

KORISNIČKI PRIRUČNIK


Magični Daljinski upravljač

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite daljinski upravljač i sačuvajte ga za buduću upotrebu.


AN-MR650A

PRIBOR

Slika daljinskog upravljača može se razlikovati od stvarnog proizvoda.
(Zavisno od zemlje)

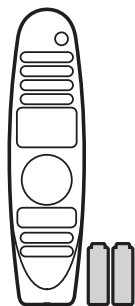

Magični daljinski upravljač i alkalne baterije (AA)

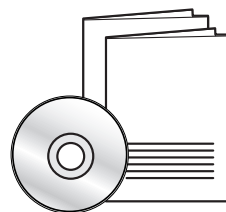


Korisnički priručnik

- Sadržaj ovog priručnika može biti promjenjen bez prethodnog obaveštenja radi unapređenja funkcija proizvoda.

BATERIJA

1. Stavljanje baterija

- Pažljivo pročitajte ovaj priručnik.
- Pritisnite gornji kraj poklopca odeljka za baterije, povucite ga unazad i podignite poklopac kao što je prikazano na slici ispod.
- Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite alkalne baterije (1,5 V AA) tako da polovi \oplus i \ominus odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.
- Da biste izvadili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom. Nemojte mešati stare i korišćene baterije sa novim baterijama. Čvrsto zatvorite poklopac.
- Otvorite poklopac baterije da pronađete nalepnicu.

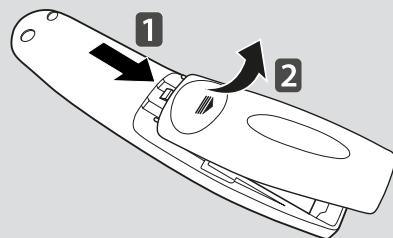


2. Mere predostrožnosti

- Nakon što zamenite bateriju, koristite daljinski upravljač i pratite uputstva za uparivanje iz korisničkog priručnika.
- Ako jedinica ne radi posle zamene baterije, ponovo pokušajte da obavite uparivanje u skladu sa korisničkim priručnikom.
- Ako se duže vreme neće koristiti daljinski upravljač, preporučuje se vađenje baterije iz jedinice.
- Nemojte rastavljati bateriju niti je zagrevati.
- Baterija ne sme da padne ni da pretrpi jak udarac jer to može da ošteti kućište.
- Nemojte potapati bateriju u vodu.
- Netačno umetanje baterije može da izazove eksploziju.
- Iskorišćene baterije odložite na ispravan način.

OPIS DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- Slika daljinskog upravljača može se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Redosled opisa može da se razlikuje u odnosu na stvarni proizvod.
- Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela ili regija.

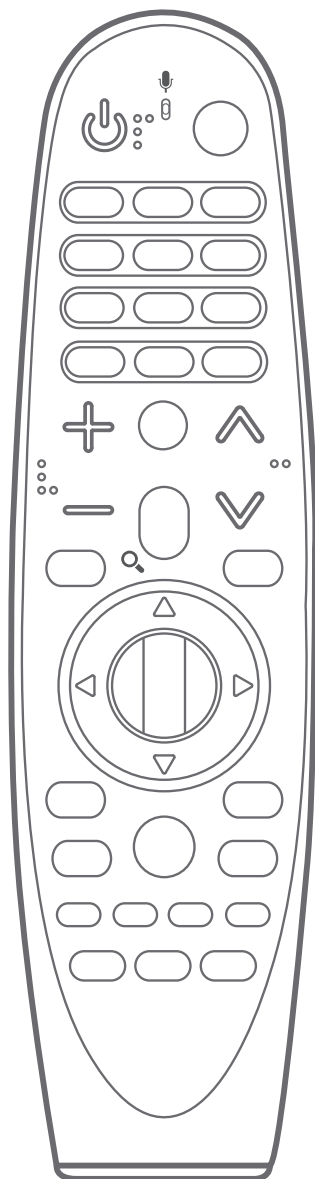

(NAPAJANJE)

Uključivanje ili isključivanje televizora.

STB PWR / 機上盒電源

Možete da uključite ili isključite digitalni risiver dodavanjem digitalnog risivera univerzalnom daljinskom upravljaču za televizor.

Numerička dugmad

Unos brojeva.


Dugmad sa slovima

Unesite slova.

(Razmak)

Pritiska razmak na tastaturi na ekranu.

(CRTICA)

Ubacite  (CRTICA) između brojeva, kao na primer 2-1 i 2-2.

LIST / 節目列表

Pristupanje listi sačuvanih kanala ili programa.

DATA*

Pritisnite dugme da biste otvorili emitovanje BML podataka.

QUICK ACCESS*/ 智慧快選*

Možete da pristupite aplikaciji ili usluzi Live TV pomoću numeričke dugmadi koja odgovara pojedinim funkcijama.

(Daljinski upravljač na ekranu)

Prikazivanje daljinskog upravljača na ekranu.

- U nekim regionima, otvara meni Univerzalno upravljanje.

AD*/SAP*

Funkcija video/audio opisa će biti omogućena.

- Funkciju SAP (Secondary Audio Program - Sekundarni audio program) takođe možete da omogućite pritiskanjem dugmeta **SAP***. (Odnosi se samo na Severnu Ameriku)

+ VOL / / 音量 -


Podešavanje jačine zvuka.

(BEZ ZVUKA)

Isključivanje svih zvukova.

CH / P / 頻道

Kretanje kroz sačuvane kanale i programe.

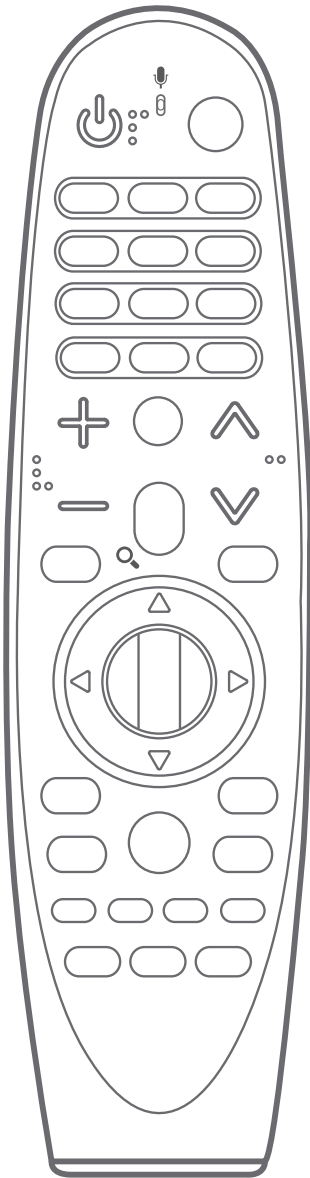

(Prepoznavanje glasa)

Da biste mogli da koristite funkciju za prepoznavanje glasa potrebna je mrežna veza.

1. Pritisnite dugme za prepoznavanje glasa.
2. Kada se na ekranu televizora pojavi prozor za glas, počnite da govorite.

(PRETRAGA)*

Pretražite sadržaj poput televizijskih programa, filmova i drugih video zapisa ili pretražite veb tako što ćete uneti termine za pretragu u polje za pretragu.

(POČETNI MENI)

Pristup početnom meniju.



RECENTS*/最近紀錄*

Prikazivanje istorije.


STB MENU

Prikazuje se početni meni digitalnog risivera. (Kada ne gledate sadržaje putem digitalnog risivera: prikaz će se promeniti i prikazivaće se ekran digitalnog risivera.)

Točkić (OK)

Pritisnite sredinu dugmeta u obliku  Točkić (OK) da biste izabrali željeni meni. Pomoću dugmeta u obliku  Točkić (OK) možete da menjate kanale ili programe.

(gore/dole/levo/desno)

Pritiskajte dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali kroz meni. Ako pritisnete dugmad  dok se pokazivač koristi, pokazivač će nestati sa ekrana i moći ćete da koristite Magični daljinski upravljač kao običan daljinski upravljač.


Da bi se pokazivač ponovo prikazao na ekranu, protresite Magični daljinski upravljač levo-desno.

BACK / 退回

Povratak na prethodni ekran.

EXIT*/離開*

Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje sadržaja sa poslednjeg ulaznog signala.

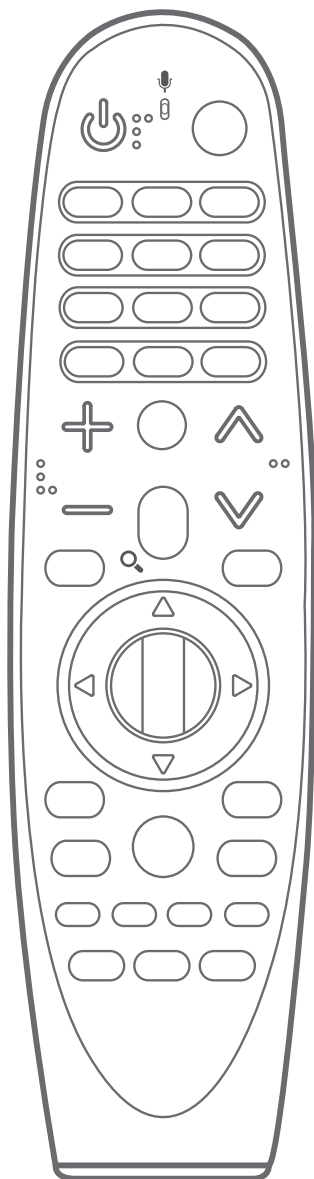

GUIDE / 節目導覽

Prikazuje vodič za kanale i programe.

CAPTION

Aktivira ili deaktivira titlove.

(ULAZ)

Menjanje ulaznog signala.

- Kada pritisnete i zadržite dugme , prikazuje se lista svih spoljnih izvora ulaznog signala.

Dugmad za usluge striminga

Povezivanje sa uslugom striminga video zapisa.

(Q. Postavke)

Otvaranje brzih postavki.

- Kada pritisnete i zadržite dugme , prikazuje se meni Sva podešavanja.

Dugmad u boji

Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.

Kontrolna dugmad (▶, II)

Upravljanje multimedijalnim sadržajem.

TEXT / T.OPT (Dugmad za TELETEKST)

Ova dugmad se koristi za teletekst.

MAGIC LINK* / 智慧提示*

Omogućava sadržaj koji je povezan sa programom koji trenutno gledate.

LIVE ZOOM / 即時縮放

Zumiranjem izabrane oblasti, možete da je gledate preko celog ekrana.


FOCUS* / 畫面放大*

Možete da zumirate oblast u koju je daljinski upravljač usmeren.

* Za korišćenje ovog dugmeta, pritisnite i držite duže od 3 sekunde.


KORIŠĆENJE


1. Registrovanje i poništavanje registracije

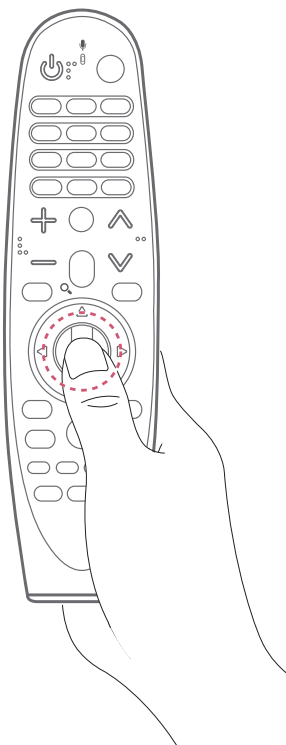


Registrovanje Magičnog daljinskog upravljača

Da biste koristili Magični daljinski upravljač, prvo ga uparite sa televizorom.

1. Stavite baterije u Magični daljinski upravljač i uključite televizor.
 2. Uperite Magični daljinski upravljač u televizor i pritisnite dugme  **Točkić (OK)** na daljinskom upravljaču.
- Ukoliko televizor ne registruje Magični daljinski upravljač, isključite pa uključite televizor i pokušajte ponovo.


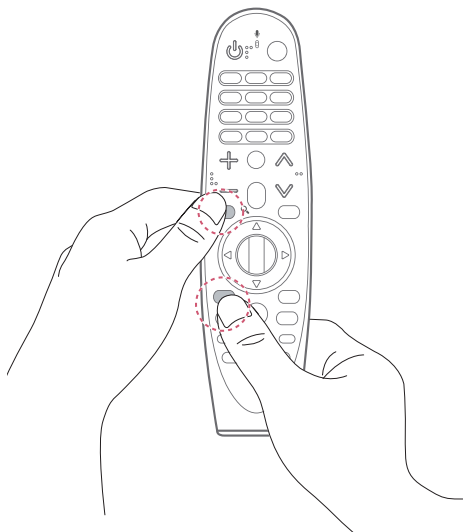






Kako poništiti registraciju Magičnog daljinskog upravljača

Istovremeno pritisnite dugmad  (POČETNI MENI) i **BACK / 退回** i držite ih pritisnutim pet sekundi da biste poništili uparivanje Magičnog daljinskog upravljača sa televizorom.

- Ako pritisnete i zadržite dugme **GUIDE / 節目導覽**, otkazaćete ovaj postupak i odmah ponovo registrovati Magični daljinski upravljač. (Na nekim modelima televizora, koristite dugme **CAPTION**.)

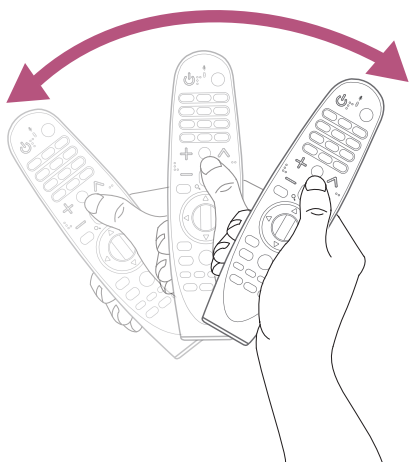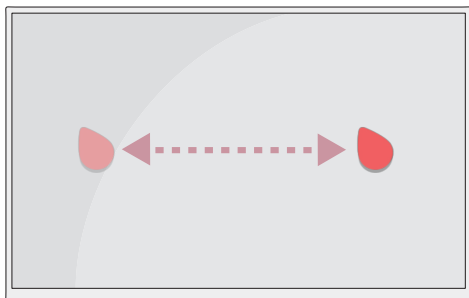2. Korišćenje



- Da bi se pokazivač pojavio na ekranu, nežno protresite Magični daljinski upravljač levo-desno ili pritisnite dugmad  (POČETNI MENI),  (ULAZ),  (Q. Postavke). (Na nekim modelima televizora pokazivač će se prikazati ako okrenete  Točkić (OK).)
- Ako se pokazivač neko vreme ne koristi ili ako spustite Magični daljinski upravljač na ravnu površinu, pokazivač će nestati.
- Ako se pokazivač ne kreće bez zastoja, možete ga resetovati pomeranjem do ivice ekrana.
- Magični daljinski upravljač troši baterije brže nego običan daljinski upravljač pošto poseduje dodatne funkcije.

MERE PREDOSTROŽNOSTI

- Daljinski upravljač koristite u navedenom dometu (do 10 m).
Ako daljinski upravljač koristite van dometa ili ako se pojavi fizička prepreka između uređaja, može da dođe do prekida u komunikaciji.
- Do prekida u komunikaciji može da dođe i u slučaju korišćenja određenog dodatnog pribora.
Uređaji poput mikrotalasne pećnice i bežičnih LAN uređaja rade na istom frekventnom opsegu (2,4 GHz) kao Magični daljinski upravljač. Oni mogu da dovedu do prekida u komunikaciji.
- Magični daljinski upravljač možda neće pravilno raditi ako se na rastojanju od 1 m od televizora nalazi bežični ruter (pristupna tačka). Razdaljina između televizora i bežičnog rutera mora biti veća od 1 m.
- Nemojte rastavljati ili grejati bateriju.
- Vodite računa da vam baterija ne ispadne. Vodite računa da ne udarite bateriju.
- Ukoliko bateriju umetnete naopako, može da eksplodira.

SPECIFIKACIJE

KATEGORIJE	DETALJI
Model br.	AN-MR650A
Opseg frekvencije	2,400 GHz do 2,4835 GHz
Izlazna snaga (maksimalna)	4 dBm
Kanal	40 kanala
Osetljivost prijema	-94,5 dBm
Dimenzije (mm)	Širina 48,3 x dužina 183,5 x debljina 33,7 (tolerancija ± 1 mm)
Težina	101,7 g \pm 8 g (bez baterije)
Izvor napajanja	AA 1,5 V, Koriste se 2 alkalne baterije
Potrošnja energije	300 mW
Opseg radne temperature	0 °C do 60 °C

