



功能键说明

	- 拨打或接听电话		- 选择菜单, 确定选项
	- 打开或关闭电源, 结束通话, 返回待机画面		- 快捷菜单-我的菜单
	- 按照菜单说明执行各种功能		- 使用相机功能
	- 确认各项菜单功能, 查找电话号码		- 从显示屏删除文字或数字, 返回到上一级菜单目录
	- 设置或解除振动模式		- 进入联通在信, 长按连接WAP
	- 设定锁定功能		- 进入情景模式, 设定振铃方式
	- 在通话状态调节通话音量		- 使用短信息功能
	- 依次检索各种功能 (与 按键相同)		
	- 在待机画面 翻盖合上时: 显示当前时间 按一次钮 - 停止移动 按两次钮 - 显示日期/星期 翻盖打开时: 按钮调节音量		
	快门键		- 搜索电话簿全部记录 确认短信息群 (收到的文字/收到的语音/日程)

	显示通话地区信号强度。		已设定振动模式功能。
	显示通话状态。		振铃类型为“指示灯”时或者振铃音量为“无声”时显示。
	显示正处于无法通话地区。		已设定闹钟功能。
	表示漫游状态。		显示目前电池电量。
	来电话时的振铃类型被设定为振动。		直射光线下可能会无法看清屏幕， 请尽量不要在直射光线下使用。



安全注意事项

“安全注意事项”用于提示用户正确安全地使用产品，预防事故或危险，请务必遵守。阅读完使用说明书后请妥善保存好，以方便随时查阅。



警告

违反指示事项，
有可能危及人身安全及引发重大事故。



注意

违反指示事项时，
有可能造成轻微损伤或损坏产品。

警告



- **不要**在高温或潮湿地区使用。
被雨水或饮料浸湿，可能会引起短路，造成手机不能正常使用。应立即关掉电源，送到指定的维修中心检测维修。
- **不要**在手机受潮后打开电源使用手机，**更**不要用湿手触摸正在充电的手机和充电器。以防触电。
- 手机被水弄湿后，**不要**放在高温处（如烤箱、微波炉）加以干燥。
(有可能爆炸、变形或发生故障)
- 打雷闪电时，**拔掉**电源线和充电器。
有可能引发雷击或火灾。
- 勿在贴有禁止使用无线电发射器或类似警告的地方使用手机。
有可能干扰附近的电子设备。引发重大事故。



- 勿将手机存放在灰尘多的地方，不要将电源线放在加热器具附近。清洁时请拔掉电源线，防止在擦拭电源插销插头部位的灰尘时造成触电。



- 不要损坏电源插头（加工、过分弯曲、拧弯、拉伸、加热），如果插入手机充电插孔部分破损，则不要继续使用。有可能使插孔金属片短路，引发火灾或触电。

- 将电源线插好，拔出时应按住插头两边的插销。接触不良或部分芯线短路，都可能发热导致火灾。

- 使用指定的专用电池和充电器，以免手机受损伤。使用假冒伪劣的充电器和电池所引起的手机故障或损坏，将得不到本公司提供的免费售后服务。



- 不要在电源线上面放太重的东西，或者把插座压在机器下面。有可能引发火灾或触电事故。

- 注意不要让充电器接触端（金属部分）连接到项链、硬币等导电物体，避免让动物啃咬或用刀片等锋利的器具切割电源线。短路后有可能爆炸，务必禁止。



- 不要随意拆开或碰撞手机。有可能触电或漏电，引发火灾等。

- 手机及充电器应放在儿童拿不到的地方。将充电器或电池放进嘴里，或在手机上安装破损电池，会威胁人身安全，还有触电或电磁波辐射等危险。

- 不要将信用卡、电话卡、存折、乘车磁卡等磁性产品放在手机旁边。

手机所带磁性会擦除卡上信息。



- 驾驶过程中不要使用手机，以免发生危险。

必须要使用手机时，用个人免提套件或停车后再通话。

- 带有挂链的手机有可能被地铁门或汽车门夹住，请注意。

- 请注意手机安全使用，以免机器破损时受伤。

注意



- 通话时不要用手抓住天线，或让天线接触到身体。

长期通话时会使手机发热，降低通话性能。



- 避免受到震动或冲击，不使用或不携带时将电源线从手机充电插孔拔出，并保存在不会掉下来的安全地方。



- 不要在医院或飞机等禁止使用手机的地方使用手机。

有可能影响医院或飞机上的仪器性能。

10	使用前
确认配件	10
电池待机时间	11
UIM卡的插拔	12
插入并拆卸电池	13
电池充电	14
充电过程中指示灯状态	15

16	基本用法
开机和关机	16
拨打电话	17
拨打最近接听和呼叫的电话号码	18
接电话	19
通话中有其它来电	20
确认未接来电	20
使用立体声免提耳机	21
选择菜单功能	22
使用说明功能	23
输入文字	24

27	短信息
短信息功能	27
- 发送新短信	27
- 确认接收短信息	29
- 发送保存在发信箱的短信	31
- 语音信箱	33
- 收藏夹	34
- 草稿箱	35
- 模板	37
- 收信文本颜色	39
- 背景颜色	40
- 删除短信息	41
- 短信息设置	42
短信息组(●)按键功能	43
- 确认短信息组画面	

44	电话簿
电话簿功能	44
- 登记电话号码	44
- 直接输入电话号码登记在电话簿	46
- 修改/添加/删除保存的姓名及电话号码	47
- 用姓名检索电话号码并拨打	48
- 用电话号码检索电话簿记录并拨打	49

- 修改群组 50
- 快捷键管理 52
- 全部复制 53
- 单个复制 54
- 存储容量 55
- 删除电话簿 56
- 本机号码 57

58 通话记录

- 通话中菜单功能 58
 - 在通过程中保存对方电话号码 58
 - 发送自己电话号码 58
 - 通话中开/关发送音 59
 - 通话中搜索电话簿 59
 - 通话中在2个来电中切换 60
 - 在通话状态调节通话音量 60
- 使用自动拨号 61
 - 查找通话记录 62
 - 确认未接来电 63
 - 确认通话中存储的电话号码 64
 - 删除通话记录 65
 - 通话计时 66

67 摄像机

- 照相机功能 67
 - 拍照功能 68
 - 标签图片 70
 - 连续的图片 72
 - 管理照片 74
 - 拍照设置 76
 - 活动摄像 79
 - 活动相册 81
 - 影像设置 82

84 日程管理

- 日程管理功能 84
 - 设定提醒 85
 - 设定闹钟 87
 - 查看日历和日程表 89
 - 登记日程表 90
 - 预约通话 93
 - 输入纪念日 96
 - 登记备忘录 99
 - 检索登记日程 101
- 删除过去日程 104

105 情景模式

铃声音量功能 105
 - 设定情景模式 105
 - 设置来电提醒方式 106

107 设置

手机设置 107
 - 呼叫转移设置 107
 - 通话设置 108
 - 显示设置 111
 - 声音设置 118
 - 保密设置 123
 - 手机设置 129

132 网络

网络 132
 - 启动浏览器 132
 - 收藏夹 133
 - 上网速度 134
 - 互联网设置 135
 - 代理设置 136

137 便利功能

便利功能 137
 - 游戏 137
 - 计算器 140
 - 世界时间 141

142 我的菜单

将常用功能登记在我的菜单() 142

143 联通在信


联通在信 143

144 附录

故障诊断 144
 规格及特点 145
 手机信息备忘录 145
 消费者注意事项 146
 其它配件及选件 147
 产品保证 149
 For Foreigner (English Version) 150

确认配件

* 包装盒上端标有型号名和电池组成，不同经销商的电池组成可能有所不同。

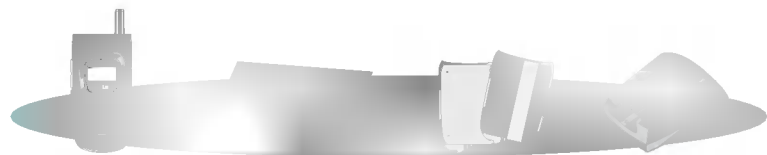


手机

用户说明书

电池(标准电池/
加厚电池)

座充

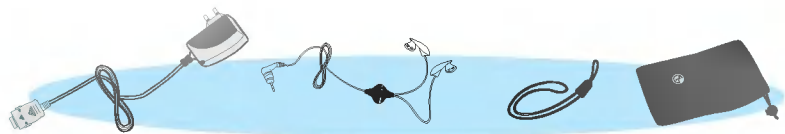

便携式充电器

项链式耳机

挂绳

手机袋



项链式耳机应
这么用。

电池待机时间

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处的区域不同等的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。（保修期为购买后6个月内）
- 使用最新锂电池或锂离子电池，不放完电就充电也不会影响电池寿命。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方待太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。
- 每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

电池待机时间

[电池使用时间比较]


[以新电池为基准]

数据	连续通话	65~85分钟	130~150分钟
	连续待机	70~80小时	120~130小时

UIM卡的插拔


* 此款手机支持内置UTK(UIM application toolkit)功能的UIM卡。

插入

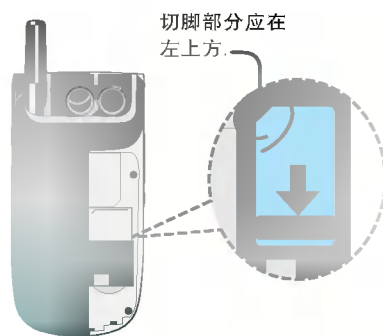

插卡方向应如上图所示, 从上往下插卡。

拔出

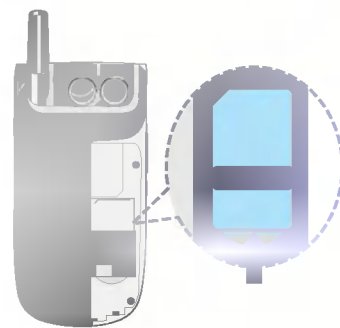


从下往上推卡, 然后拔出。

插入并拆卸电池


* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（突然切断，可能成为出现故障的原因）

插入时

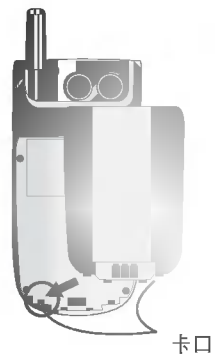

对准电池“卡口”与手机“卡口”后，
压下电池，直到听到“咔嚓”声为止

拆卸时

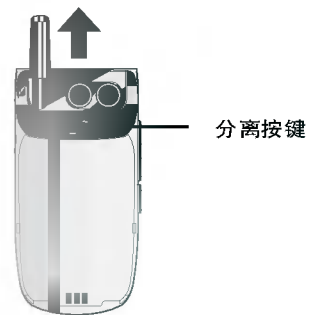


将手机上的“分离按键”往上推，同时将
电池往下拉。




电池充电

手机使用220V的交流电进行充电。

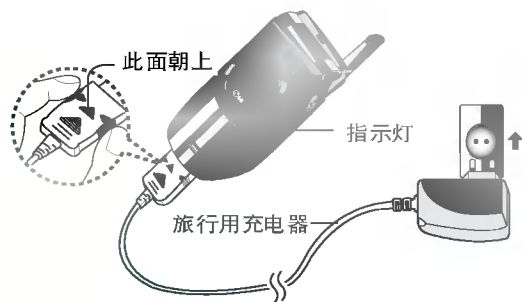

将便携式充电器连接到手机

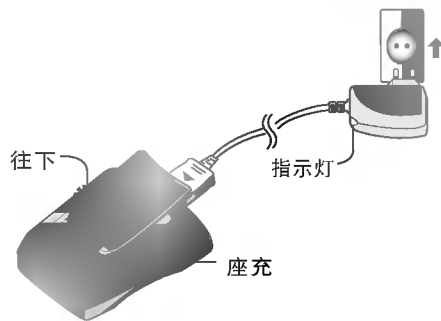

将便携式充电器连接到座充

充电过程中指示灯状态

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半，则应购买新电池。

充电过程中指示灯状态

充电指示灯状态 \ 状态	充电过程中	充电完毕
充电指示灯	橙色	绿色

1. 如果红灯持续闪烁，表明电池未被准确插入充电器，应拔出电池后重新插入。
如果还是继续闪烁，则拔出电池，擦拭接触部位(充电时接触的金属部位)后再充电。
如果反复进行4-5次也无法正常工作，则应咨询服务中心。
2. 充电器指示灯变为绿色后(充电完毕)手机可以继续连接在充电器上，但时间最好不要超过1个小时。
3. 购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。

充电所需时间(关机状态)

分类	标准电 (570mAh)	加厚电 (850mAh)
时间	180分钟	260分钟

第一次对电池充电，应该把电池所带的浮电用尽后，充12个小时。

用完后



电池快要用完时

仅在设定语音提示时出现语音提示。


再过一段时间后


手机会自动关机，以免电池受损。
请充足电后再使用。


开机和关机

* 手机有异常或无法开机时，拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开。







若想开机，请按 。
(1秒钟左右)

若想关机，则一直按 ，
直到出现结束图像。
(3秒钟左右)





- 如果设定为情景模式 ，
就会无声地关机。

拨打电话

* 如果拨错电话号码，请按  删除输入错误的字符。

<p>输入区号和电话号码</p> 	<p>按 。</p> 	<p>通话结束后合上翻盖或按 。</p> <ul style="list-style-type: none">• 通话结束后会有通话结束音。
--	---	---



1. 在待机画面按 ，就会出现最近通话记录，若想通话则用  选择电话号码然后按 。
2. 耳机跟手机连接在一起时，输入电话号码然后按 ，则合上翻盖后电话也不会断开。

拨打最近接听和呼叫的电话号码

* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登记在电话簿的电话号码，则可显示保存在电话簿中的人名。

来电显示 未接来电显示 已拨电话显示 表示通话中备忘录 表示多方通话 通话中等待显示

请按 

用  选择电话号码
后按 。

U. “通话中备忘录”
选择备忘 - 输入电话号码 - 选择存储

U. “确认通话中保存的电话号码”
通话结束后按 ，就会显示保存在最近通话记录  的电话号码。





1. 若想在最近通话记录中确认详细的通话时间信息，请按 。
2. 若想保存最近通话记录中的电话号码，请按  -  选择电话号码类型 然后按  输入姓名，再按  保存。
(若想登记到电话簿，请参考 27)
3. 若想删除最近通话记录中的电话号码，请按  + 。

接电话

* 若想使用本机号码隐藏，需要申请移动通信服务商的收费服务。详细内容请咨询移动通信服务商。


• 翻盖被合上时，请打开翻盖后再通话。

• 如果翻盖已被打开，则在铃声响后按  按键外的任意键。



如果“接听方式”被设定为“任意键”，则打开翻盖后按除结束键，上侧键以外的任意键才能接听电话。



* 如果有项链式耳机被连接到手机，则按下项链式耳机按键  后通话。
(即使翻盖被合上，也能在按下项链式耳机按键后接听电话。)

若想消除来电铃声，则将通话设置中的“来电拒接”设为“设置”，按住侧面的  按钮一段时间，然后再按除侧键上键、开关键以外的键接听电话。




通话中有其它来电

* 通话中有其它来电时，可以将原来的通话设置为等待后先接第二个来电，这是移动通信服务商提供的一种收费服务。

跟A通话时响起嘟~嘟~的响声，

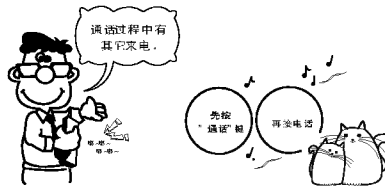

■ - 跟B通话(A是待机状态) 通话结束 - ■ - 重新连接到A



确认未接来电

* 有用户未接来电时，显示最后未接来电时间和次数。对方电话号码将被显示在最近通话目录，可按 ■ 确认。
(如果是已登记在电话簿的号码，将显示姓名和电话号码；如果不是已登记在电话簿的号码，则将显示为未知电话。如果在输入时未曾指定姓名，将显示为没有姓名。)



若按  或 ，或者合上翻盖后再打开，未接来电提示就会消失。

(显示最后一次未接来电的来电时间，按 ■ 即可连接到未接电话号码。)

使用立体声免提耳机


* 具备了边走边打电话的功能，往手机插入或拔出时如果太用力容易损坏耳机，请注意。







* 想结束通话，请按立体声免提耳机的按钮()。

选择菜单功能

* 使用手机前先熟悉菜单功能，可以更方便地使用手机。


按  选中

用  选择菜单后按  确认，

按对应于所需功能的数字，或者按  后再按  确认。

或者直接按对应数字。

1. 短信息	2. 电话簿	3. 通话记录
4. 摄像机	5. 日程管理	6. 情景模式
7. 设置	8. 网络	9. 便利功能
*. 我的菜单	#. 联通在信	(该菜单内容将依据UM卡而有所不同)

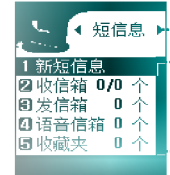


菜单

功能



* 可利用数字键，侧面的  键或主键盘的




 按键来选择菜单功能。

• 可按  移动到(菜单)。


• 可按  移动到(功能)。



使用说明功能




* 可选择帮助信息获得帮助。

<p>请按 </p>		
	<p>用  选择菜单后按  确认， 或者按数字键。</p>	<p>每个功能最后一项都有帮助信息， 选择这个选项， 就会显示当前菜单的功能说明。</p>

输入文字

* 可用  将光标上下左右移动，还可以修改或插入文字。

按  键，就会删除光标前面的字符。(按  一段时间，就会删除所有内容。)

中文字符输入表 * 若想在已输入的字符间插入空格，可按  + ，如果下一个字符为空格，则按 。

笔划	第一笔划	范 例	笔 划	第一笔划	范 例	笔 划	第一笔划	范 例
丿 	丿	八 依 所	㇀ 	丨	心 必	㇁ 	冫	包 力 羽
一 	一	王 十 在		乚	四 西		フ	又 之 社
丶 	ノ	次 红 刁		乚	己 也 毛		フ	及 廷
	丶	六 学 州		㇀	专		㇂	队 那 部
㇀ 	㇀	山 巨 屯	㇁	马 与 张	㇂	乃 奶 扬		
	㇁	去 灼 能	㇂	鼎	㇃	冢 狗 豹		
	㇂	女 巡 巢	丨	中 业	㇄	飞 九 凤		
	㇃	衣 以 饭	丿	小 水 打	㇅	投 船 凹		
	㇄	我 或 民	㇀	写 字 皮	㇆	话 计 认		
			㇁	口 己 户				



拼音

可用 来选择拼音、数字、笔划、abc、ABC、Eng。(智能联想英文输入法)。

符号


可按 ,选择一般符号;再按 ,转到表情符号。

符号

可按 选择符号(通用、图表1~3)、^^ (快乐,不开心,吃惊,动物,其他,身体状态)。

* 怎样选择各种符号或^^ (表情符号)?
选择 或 后用数字键选择符号。

若想查看多种符号,可在所选择画面用 或按相应号码来输入符号。

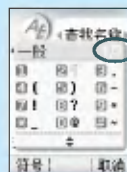

用 选择种类

中文输入方法

例) 输入“明天”



例) 输入“祝贺”



英文输入方法

例) 输入“LG”

按 **拼音** 选择 **英语大写字母** 后将 **5.2** 三次, 再按数字键 **4.2**。

显示: L G

符号输入方法

例) 输入“\$”

按 **符号** 后将 **OK** 按两次, 再按 **6.2**。

例) 输入“~”

按 **符号** 后, 再按 **符号**。

例) 输入“**^.^**”

按 **符号** 选择 **表情符号** 后将 **OK** 按三次, 最后按 **4.2**。

请练习一次






短信息功能


* 可利用手机收发文字短信息及语音短信息，最多可输入160个英文字(包含中文时为70字)。



发送新短信


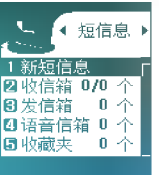
 UIM卡上最少保存15个短消息(需要UIM卡支持)

依次按  和  。

用  选择新短信息。

直接输入收信人电话号码，
或者
输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码
或者
从最近号码目录  中选择。

输入号码后按  ，
再按  。



(也可按  选择)

。若想清空电话号码，则可按住  一段时间，即可删除所有内容。

输入短信息内容



文字输入方法请参考 (24-26)

按 

- 若想清空，则可按住  不放，删除所有内容。




如果已在短信息设置功能菜单里设置好发送级别和存储信息，则不再询问发送级别和是否存储。

* 选择短信息类型时，选择“一般/紧急/特急/即时”跟短信息速度无关，只是在收信人屏幕显示(一般/紧急/特急)。



若想输入符号、^^(表情符号)，可按  选择符号(通用，图表1-3)，

按  选择^^ (快乐, 不开心, 吃惊, 动物, 其他, 身体状态)。



确认接收短信息

! 需要UIM卡支持。手机一般可保存50个，其中部分短信息将被保存在UIM卡里。(不同卡的保存容量有可能会不一样。)




(也可按 **OK** 选择)

* 怎么选择保存在电话簿的电话号码?

用 **查找** 选择姓名，用 **OK** 选择号码 **OK** 选择群组 **OK**，按照搜寻种类查找电话号码，记录找到后，可以按 **短信** **OK** 键确定电话号码。



若想在收到短信后给发信者回电话，则请按 。(主叫号码和回叫号码：主叫号码和回叫号码可以是相同的号码，也可以是不同的号码，如果两个号码相同，回复哪个号码都可以，如果两个号码不同，缺省为回叫号码。)

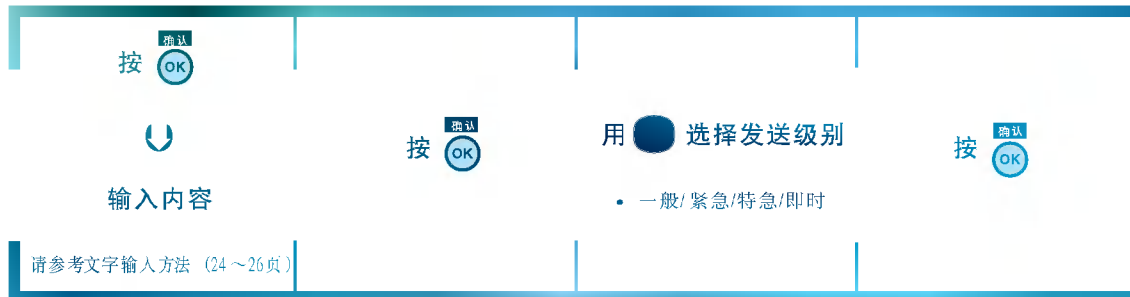

(也可按 选择)



* 最多可输入160个英文字(包含中文时70字)，若按住 不放，则删除所有内容。


发送保存在发信箱的短信

 需要有UIM卡才能使用。一般可保存70个收发短信息，部分短信息将被保存在UIM卡。(不同卡的保存容量有可能会不一样。)



(也可按  选择)



* 最多可输入160个英文字(包含中文时70字)，若按住  不放, 则删除所有内容。




* 怎么选择保存在电话簿的电话号码？

用 选择姓名，用 选择号码 选择群组 ，按照搜寻种类 电话号码，记录找到后，可以按 键确定电话号码。

语音信箱




语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

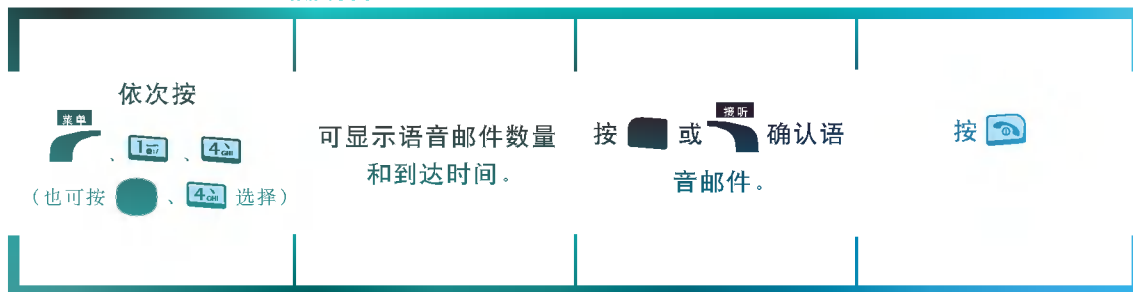

* 若有回叫号码，可按 直接连接到回叫号码。


收藏夹  需要UIM卡支持。






× 回复保管好的短信息请按 ，向其他人发送短信息请用  和  发送。

草稿箱

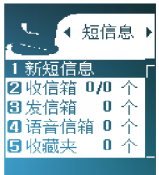
在输入短信息过程中有来电时，可以自动临时保存在草稿箱里，待通话结束后继续写短信息。
(关机后开机，则保存的未写完的短信息内容就会消失。)





依次按 、、

用  选择草稿箱

直接输入收信人电话号码
或者
输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码
或者
最近使用的号码目录中选择

按 

- 只能保存一个未写完短信息，发送短信息后保存了的未写完短信息就会消失。
- 若想修改，请按住  删除需要修改的部分。若按住  不放，则删除所有内容。

(也可按  选择)




* 怎样选择保存在电话簿的号码?

用  选择姓名，用  选择号码  选择群组 ，之后依次输入+  + 。

* 选择短信信息类型时选择“一般/紧急/特急/即时”跟短信信息速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信信息类型“一般/紧急/特急/即时”。

<p>输入短信内容</p>  <p>文字输入方法请参考 (24~26)</p>	<p>按 </p> <ul style="list-style-type: none">• 若想修改，则可按住  不放，删除所有内容。	<p>用  选择储存</p> <ul style="list-style-type: none">• 是/否	<p>按 </p>
--	---	---	--



若想采用符号，可按  选择符号 (通用、图表1-3)，
按  选择 (快乐、不开心、吃惊、动物、其他、身体状态)：..... 

模板 存储常使用的语句



(也可按  选择)



输入短信息内容



文字输入方法请参考 (24~26)


按 

- 若想修改，则可按住  不放，删除所有内容。

直接输入收信人电话号码
或者
输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码
或者
最近使用的号码记录中选择



按 

- 若想修改，请按 ，若按住  不放，则删除所有内容。

* 怎样选择保存在电话簿的号码？

用  选择姓名，用  选择号码  选择群组 ，之后依次输入+  + 。

收信文本颜色



(也可按 [Home] 选择)



可选择16种颜色作为接收短信息时的指定字色。

背景颜色



(也可按 选择)



可选择16种颜色作为编辑短信息时的背景颜色。

删除短信息


可以删除所有短信息。(需要UIM卡支持。)



- * 在这里只能删除文字短信息，
保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

短信息设置

用于设定短信息类型和语音短信息相关操作状态。(有些网络服务商可能无法支持此项功能)

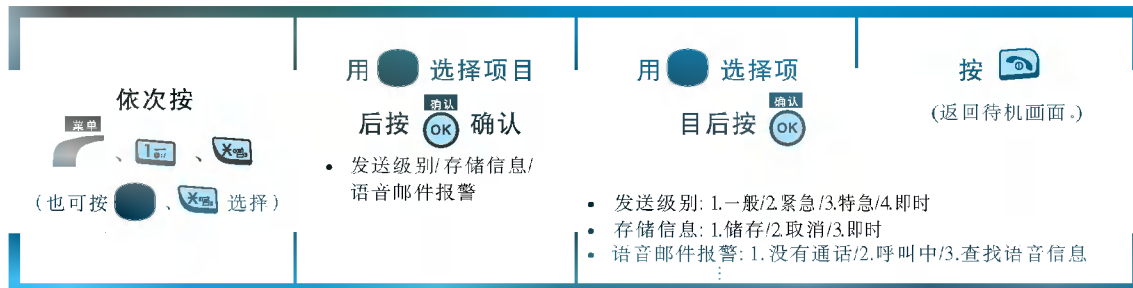

* 设定语音邮件报警 (1、2项) 时, 用 选择启动/取消。

短信息组 (●) 按键功能

* 打开翻盖后, 文字信息, 语音信息, 今天日程中有新内容, 就会显示短信息组画面。

确认短信息组画面



电话簿功能



保存的电话号码有可能被删除，要另行记录重要的电话号码。

登记电话号码

可以登记并检索姓名、移动电话，住宅，传呼机，记事本、电子邮件等内容，可以记录各人的肖像及录音铃声。可以利用编号（01~99）方便地拨打保存在手机上的电话号码。

<p>依次按 、</p> 	<p>用 选择登记电话号码</p> 	<p>用 选择保存在哪里</p> <ul style="list-style-type: none">• UIM卡/手机 <p></p> <p>输入姓名</p> <p>文字输入方法请参考(24~26)</p>	<p>点击 输入所需项目</p> <ul style="list-style-type: none">• 怎么指定快捷键？ <p>输入电话号码后按 指定号码。(1~99)</p>
--	--	---	---




按 移动到下一格。

(姓名、群组未指定、备忘录、E-Mail、家、办公室、手机、传呼机、保密、肖像)




* 怎样用快速拨号迅速打电话？

例) 如果拨号为12号，先按 然后再长按 不放，即可快速打电话。

默认号码：保存两个以上电话号码时，就会出现询问“默认号码”的画面，可利用  选择默认号码。利用这个功能，可在打电话时直接连接到所选号码。


按  ^{保存}

- 保存2个以上电话号码时，需要用  选择默认号码。

默认号码  ^{选择}


- * 如果已编辑储存个人肖像，来电时会在屏幕显示保存的图像。



- 怎么选择群组？
- 用  选择“家庭、亲戚、朋友、单位、学校、上级、下级、贵宾、团体”
- 没有组合表示没有选择群组。



* 肖像编辑方法？

- 可用  选择脸、头发、眼睛、嘴唇以及其他，
- 可用  选择符合个性的图像。






- 用  选择种类 - 用  选择模样
- 选择 **屏幕上显示** 后，按  **完成**。
- “20个中的1个” 

直接输入电话号码登记在电话簿




<p>输入区号和电话号码 后按 </p> 	<p>用  选择 种类后按 </p> <ul style="list-style-type: none">• UIM/家/办公室/移动/ 传呼机• 若想保存在UIM卡， 则用  选择UIM.	<p>输入姓名</p>  <p>文字输入方法请 参考 (24~26)。</p>	<p>按 </p>
---	---	--	--





1. 输入姓名后，可按  设定手机、家、传呼机、群组、备忘录、电子邮件、肖像等。
2. 如果输错电话号码，可短促地按  来一字一字地删除，按住  不放则全部删除。



修改/添加/删除保存的姓名及电话号码


若想快速查询保存好的姓名，可按  + 姓名中的任何一个字 +  +  从电话列表中选择所需的电话号码。

用 、、 按选择。



- 输入要修改/删除的姓名中的一个字，
例如 约翰：
约之后按下 

按  找到需要修改/添加/删除的地方，
输入内容后按  (OK)

若想删除，请按 。




(也可按  选择)



* 怎么找到保存在电话簿的号码/编号/群组编辑?

用  选择姓名，用  选择号码  选择群组 ，之后输入+  后最后按 。

用姓名检索电话号码并拨打

若想快速查询保存好的姓名，则  + 姓名中的任何一个字 +  +  从电话列表中选择所需的电话号码。



按  欲查找姓名中的任何一个字

按  用  移动到要通话的号码 若想通话，则按 

· 若已保存了2个以上电话号码，则用  选择。

查找名称





查找的名称

【李】


如) 李明 → LIMING



怎么删除? 按  + 是 

怎么编辑? 用  +  选择内容, 按  后输入内容, 按  确认。

用电话号码检索电话簿记录并拨打

在待机画面输入电话号码的一部分后按 ，则可方便地确认检索结果。

<p>按 、 一次查找号码。</p> 	<p>输入电话号码的一部分</p> 	<p>按 </p> <p>用  移动到要通话的号码</p> <ul style="list-style-type: none">• 若已经保存有2个以上电话号码，则用  选择。	<p>若想通话，则按 </p>
--	---	---	--



1. 怎么删除？按  + 是  怎么编辑？用  +  选择内容，按  后输入内容，按  确认。

2. 按  + ，则可检索电话簿的所有内容。

修改群组

可修改群组名称、铃声、指示灯颜色。

可用 、、 用 选择欲修改的群组

按 输入群组名称后按

选择群组设置。

号码组合

- 1 家庭
- 2 亲戚
- 3 朋友
- 4 单位
- 5 学校
- 6 上级
- 7 下级

- 家庭、亲戚、朋友、单位、学校、上级、下级、贵宾、团体
- 也可用侧键 选择。
- 若想确认目录，请按 。

编辑群组

- 铃声
- 图像
- 外屏指示灯

用 选择铃声后按 确认。

* 用 选择。

• 若想删除，请按

用 ● 选择图像



用  ● 选择图像

- 电话收信/进球/散步/水滴/蒲公英图1~5/动画图片1~6/动画图片/用户主画面



按 

用 ● 选择外屏指示灯

用 ● 选择样式后按存储

- 样式1~6/基本



按 

(返回待机画面.)

快捷键管理

给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速打电话。（可用1-99）

一次按 、 用 选择快捷键管理



电话簿

- 1 登记电话号码
- 2 搜索电话簿
- 3 号码组合
- 4 快捷键管理
- 5 全部复制



快捷键管理

- 1 未使用
- 2 未使用
- 3 未使用
- 4 未使用
- 5 未使用
- 6 未使用




1. 怎么删除？选择 + ‘是’ 后按 确认
2. 怎么登记？用 + 检索欲登记的内容后按 确认

※ 如果快捷键为35，则先按 然后再长按 不放，就可以迅速连接。

全部复制

可以把电话簿的记录从手机复制到UIM卡，或者从UIM卡复制到手机。

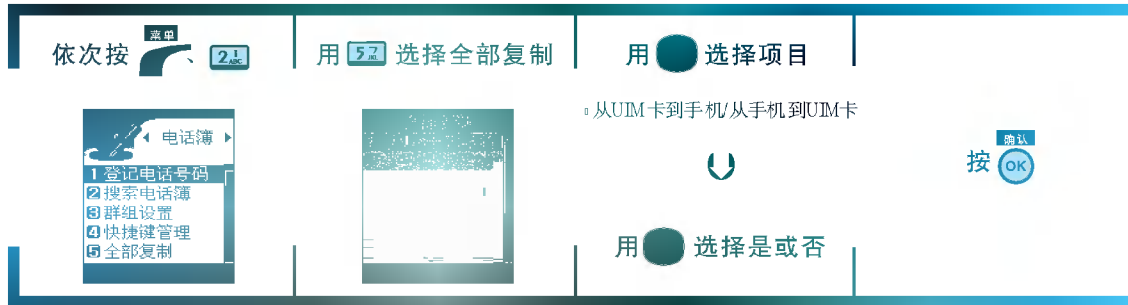

单个复制

可以把电话簿上的记录单条地从手机复制到UIM卡，或者从UIM卡复制到手机。



存储容量

可以确认手机和UIM卡的所有容量和日前所用容量。



(该数据会依据UIM卡的容量而有所不同)

删除电话簿

可删除保存在电话簿的内容。



本机号码

依次按 、。

用  选择本机号码

按 。

按 。

- 可以修改本机号码。
- 可按  删除。



电话簿

- 1 登记电话号码
- 2 搜索电话簿
- 3 群组设置
- 4 快捷键管理
- 5 全部复制



电话簿

0000000000

- 9 本机号码
- 0 帮助信息

通话中菜单功能

在通话过程中保存对方电话号码

本功能只能在通话过程中使用，可在通话中保存对方电话号码等。

在通话状态按



输入电话号码后按



可按  标志确认保存的电话号码

- 通话结束后按  确认最近通话目录。

发送自己电话号码

给对方打电话，但对方不应答时会被切换到语音信箱，并要输入自己的电话号码。此时不需要输入所有号码，用快捷方式简单输入。此功能需要网络支持。

切换到语音信箱后留下联系电话

按照语音提示选择号码 →  →  → 按  选择发送本机号码 →

根据语音提示选择按键 (*/#)

通话中开/关发送音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但你可以听到对方的声音。


<p>在通话状态按  +  选择开/关发送音</p>	<ul style="list-style-type: none">• 若想解除，则再按  + 
--	--

通话中搜索电话簿

可在通话中检索并给对方发送短信。

<p>在通话中按  + ，选择搜索电话簿</p> <ul style="list-style-type: none">• 输入名字中的一个字后按  例) 约翰: 约	<ul style="list-style-type: none">• 选择姓名或用  选择号码  选择群组 • ，最后按  输入内容并发送。
---	--


通话中在2个来电中切换（必须启动呼叫等待功能方可使用）

在通话过程中，如果有新的来电，可以通过按  进行切换。

在通话状态下如有新的来电，将会听到嘟~嘟~声，若想解除该设置，请按  +  +  +  + ，选择取消。


在通话状态调节通话音量

在通话状态按侧键  调节音量大小

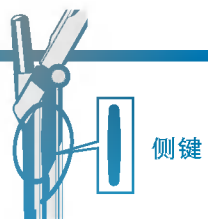



侧键

使用自动拨号

* 在待机画面输入电话号码后按 ，就会显示手动等待 (P)、时间等待 (T)、连字号 (-)。通话中需要按照语音提示继续按下一个号码时，可用此项功能减少操作步骤。




1. 手动等待 (P) : 电话打通后按  或  才能拨后续号码。
 2. 时间等待 (T) : 电话打通2秒后自动拨出后续号码。
 3. 连 字 号 (-) : 便于阅读输入的电话号码。(例: 010-XXXX-XXXX)
- 此功能适用于拨打带有分机的总机电话号码。


查找通话记录


在待机画面按 ，即可方便地确认通话目录。





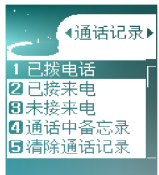

! 最多可以保存并显示40个已拨电话、40个已接电话、20个未接来电。

依次按



用  选择已拨电话
(自己拨打电话)

用  选择已接来电
(打过来的电话)

- 怎么通话?
用  选择电话号码后按  拨打。
- 怎么删除?
用  +  选择‘是’后按 。
- 怎么确认详细通话信息?
按  查看通话信息。



* 若想保存通话目录里的电话号码，则用  +  选择种类，按  后输入姓名，最后按  保存。

确认未接来电

! 最多可以保存并显示20个未接来电。

依次按 、。



用  选择未接来电。






- 怎么通话？
用  选择电话号码后按 。
- * 怎么确认详细通话信息？
按  查看通话信息。



* 若想保存电话号码，则用  +  选择种类后按 ，输入名字后按  保存。

确认通话中存储的电话号码



1. 通话中想临时储存一个电话号码: 通话中按  输入电话号码 按 。
2. 删除时: 用  选择电话号码 按  用  选择是或否 按 。

删除通话记录

可删除保存在通话记录的所有内容。

依次按 、。

用  选择
清除通话记录





输入锁定密码（四位）
（购买时为‘0000’）

按 。

用  选择是或否。



若想删除通话记录里的个别电话号码，

则在待机画面用  +  选择电话号码，之后按  + 。

通话计时

显示的通话时间（最后通话、全部通话、呼出通话）跟实际收费的计费时间不一致。

依次按 、 用  选择通话计时 用  选择项目 按  确认

← 通话记录 →

- 1 已拨电话
- 2 已接来电
- 3 未接来电
- 4 通话中备忘录
- 5 清除通话记录

通话时间

最后通话
全部通话
呼出通话

- 最后通话/全部通话/呼出通话

 * 怎么删除全部通话计时和呼出通话计时?

按  后输入密码（四位）(购买时为‘0000’)

* 最后通话：以小时、分钟、秒为单位显示最后一次通话的通话时间。

* 全部通话：显示总的通话次数和通话时间。
(显示的通话时间包括来电电话和拨出电话。)

* 呼出通话：显示拨出次数（打电话次数）和通话时间。

照相机功能




* 要使用闪光灯，需要另行购买。

购买的闪光灯不使用时，请拔出手机后，放在通风良好的地方保存。

要插入闪光灯

要拔出闪光灯

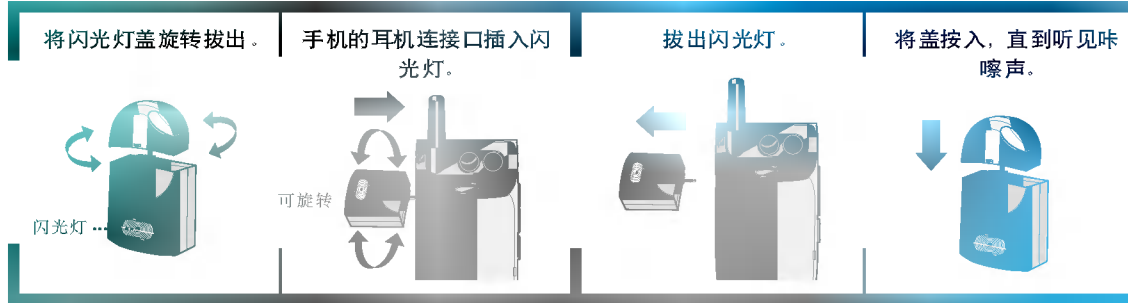

- 为拍出清晰的照片，请在按摄影钮时将手机拿稳。
- 镜头容易磨损，照相机镜头要用柔软的布擦拭。
- 保存照片的同时进行压缩，所以存储容量决定画质，摄影时取到的画面与影集内的画面会有所不同。
- 存储满后，不能再拍照或摄影，必须先删除相册或影集内的照片和影像。

拍照功能

! 周围光线不足或在室内进行摄影时请使用闪光灯。

在待机画面按 + + ,或 长按 则能进行拍照。

依次按 , , ,	用 选择照相	按 设置 亮度	更改其它设置, 按 设置
		按 设置 缩放	· 分辨率: 160x120/320x240/ 640x480/48x80
		按 设置 (闪光灯) On/Off	· / (彩色/黑白)
			· 画质: 低/中/高
			· 缩放: x1/x2
			· 亮度 背光强度(1-5)



- 分辨率: 48x80 - 用于电话本
- 160x120 - 小照片
- 320x240
- 640x480 - 大照片




* 分辨率设置为640×480时, 不能进行缩放。



按  或  下一个
选择要更改的项目

按  或  键
更改设置

按  或  拍照
要保存时按  保存



 拍照时注意手指不要挡住摄像机镜头

 *保存空间不够时，按  保存会显示“保存空间不够”的字样。
请在‘4.我的相册’菜单中删除照片。（参考74~75页）

标签图片

在待机画面按  +  + ，可进行贴纸拍照。

 不能更改分辨率和颜色


依次按 ，， 用  选择标签图片

按  选择背景

更改设置时
按  设置

画质：低/中/高
缩放：x1/x2
亮度： 背光强度(1~5)



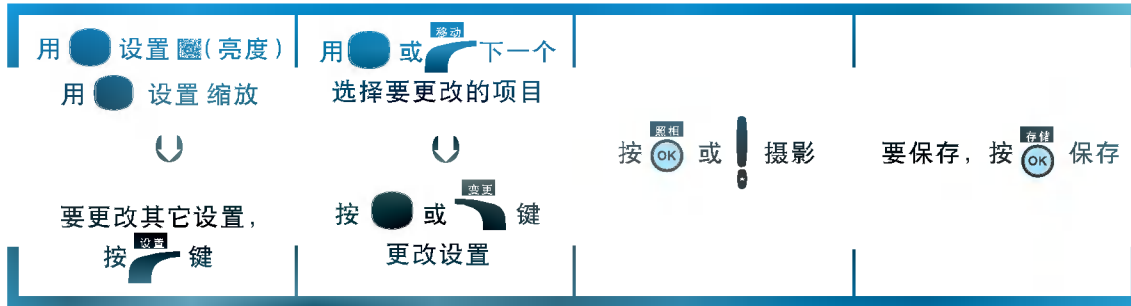

*要更换标签(贴纸)画面, 按  选择。

连续的图片

在待机画面按  +  + ，可进行连续拍照。

依次按 ，，，用  选择连续的图片

要更改其它设置，按  键


按  设置 亮度(亮度)

按  设置 缩放

分辨率：160x120/320x240/
640x480
·  /  (彩色/黑白)
画质：低/中/高
·  亮度： 背光强度(1-5)
·  枚数：3/6/9



*分辨率设置为640×480时，只能选择×1的缩放和3张连续照片。
(分辨率为320×240时，缩放可选择×1/×2，照片数量可选择3张/6张。)

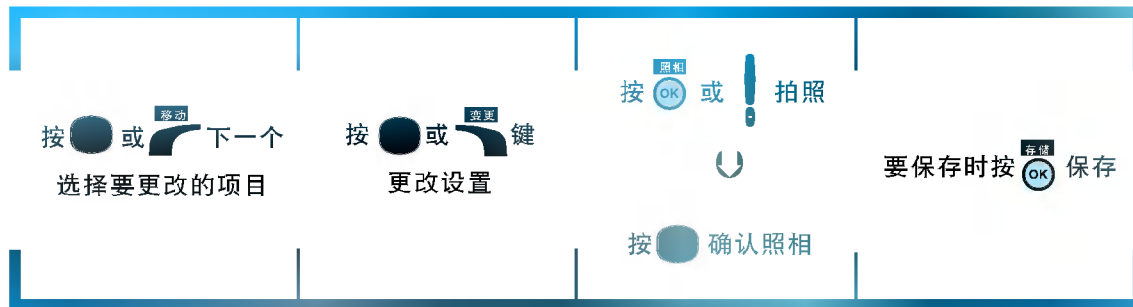

管理照片

查看已经拍摄的照片并能将照片设置为背景画面的功能。

在待机画面按  +  + ，也可选择‘我的相册’。



菜单 多图

同一画面可以显示已保存的6张照片。

可对已经保存的照片进行删除、更名、锁定设置、选择屏幕画面、列表。

编辑名称

· 要修改，请按 ，按住就能删除。



按  保存








按  菜单， 选择选择屏幕画面

按  选择项目

· 待机/开机/关机/来电

按  选择



- * 要删除保存的照片，请按  菜单 +  确认，再用  选择‘是’后，按  确认。
- * 要运行锁定设置，按  菜单 +  +  确认，输入密码（4位）。
要查看锁定的照片，需要输入密码（4位）。

拍照设置

* 可以删除相册、锁定相册、设置快门音。

删除相册








锁定相册






摄


快门声音

按  菜单, , , 按  选择快门声音

 选择设置






按  选择快门音

按  确认

· 解除/声音1~6

* 连续摄影时，不能更换快门音。

活动摄像

在待机画面按  +  + ，也可选择‘活动摄像’。

 分辨率不能更改。

依次按 ，， 按  选择活动摄像

更改其它设置，
按  键

按  设置  (亮度)

按  设置 缩放

- 画质：低/中/高
- 缩放：x1/x2
-  亮度： 背光强度(1~5)
-  影像速度：(1~3)



* 要停止摄影，请按  。（摄影开始两秒后，才可选停止。）

按  或  下一个
选择要更改的项目

按  或  键
更改设置

按  或  摄影



要保存，按  保存

按 
(返回待机画面。)



* 按  可以查看拍摄的影像。

* 可储存4段影像。

活动相册

在待机画面按  +  +  ，也可选择‘活动相册’。



影像设置

在待机画面按  +  + ，也可选择‘设置’。

删除影像集



锁定影像集




摄

日程管理功能

* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，有日程、预约通话、纪念日、备忘录。在详细画面可输入、时间、重复、通知及内容。



- 登记在日程表后，到了登记的日期和时间后就会响起警告音。
- 设定预约通话后，到预约时间后就会响起警告音，在屏幕上出现“到〈预约通话〉预约时间！”的信息（翻盖被打开时），若想打电话到预约号码，按  即可。
- 登记在纪念日或备忘录后，就会以登记日期为基准显示剩余时间和已过时间，可选择在纪念日当日或前一天发出警告音。

可以按日期管理日程表、预约通话、纪念日、备忘录等，可以保存80个数据（任何种类）。（1000年1月1日~2999年12月31日）

可在日历中查询阴历，也可以输入纪念日的阴历日期，便于使用。（1900年~2040年）

设定提醒

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出警告音，屏幕上显示〈闹钟时间〉闹钟时间(翻盖被打开时)。


按  或 ，或者过1分钟后警告音不再响。

<p>依次按 、 用  选择提醒</p> 	<p>用  选择提醒</p> 	<p>用  选择 关或开</p>	<p>用  移动，之后用  选择时间</p> <ul style="list-style-type: none">5分钟/10分钟/20分钟/30分钟/45分钟/1小时/2小时/3小时设定之时起过指定时间后响警告音。
---	---	---	---

 设定为情景模式  则振动，警告时间相同时以早上闹钟-提醒-日程表-预约通话-纪念日的顺序响起来。此功能可以在您设定的时间后响铃，提醒您设定的时间到。

用  移动后选择铃声。

用 、 选择铃声

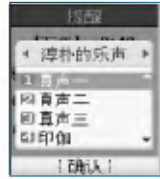


按  确认





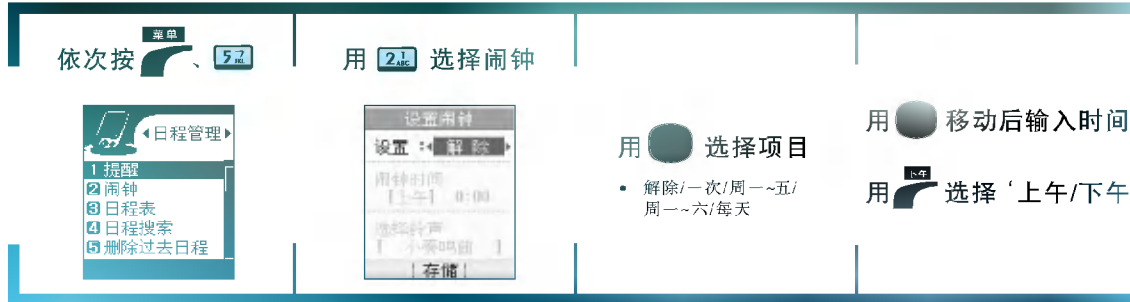

按  确认

设定闹钟

到指定时间后就会响起警告音，屏幕上显示“〈闹钟时间〉该起床了!”(翻盖被打开时)，按  后可将闹钟设定为“延长5分钟/解除”。



流程图展示了设定闹钟的步骤：

- 依次按 、 进入日程管理。
- 用  选择闹钟。
- 用  选择项目，包括：
 - 解除/一次/周一~五/周一~六/每天
- 用  移动后输入时间。
- 用  选择“上午/下午”。



设定为情景模式  则振动，警告时间相同时以早上闹钟-提醒-日程表-预约通话时间-纪念日间隔方式

用  移动后选择铃声。

用 、 选择铃声




按 

按 

查看日历和日程表

按日期管理日程表、预约通话、纪念日、备忘录时使用。选择后会显示当月日历，当天会显示为■。

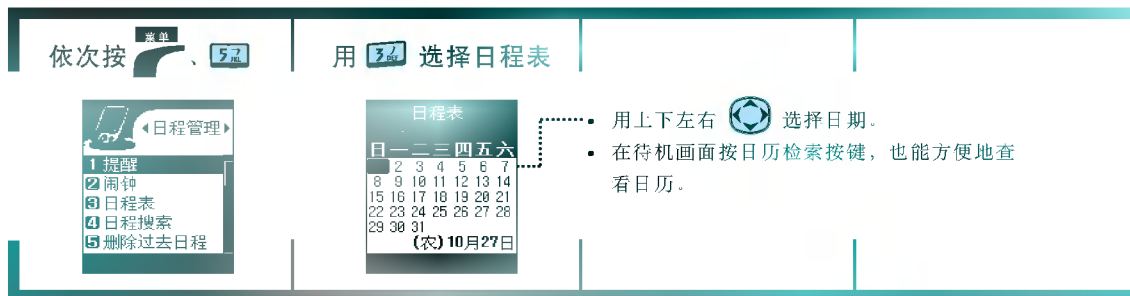

° 月历中显示为紫色的日子是登记在日程表、预约通话、纪念日、备忘录等的日子，用 将光标移动到该日期，即可在右上方用图标 显示相应内容。

: 移动到上一年度

: 移动到下一年度

: 复原到当日

: 移动到上一个月

: 移动到下一个月

: 向上移动光标

: 向下移动光标

: 向左移动光标

: 向右移动光标

登记日程表

依次按 、 用 选择日程表 按 用数字键输入时间

日程管理
1 提醒
2 闹钟
3 日程表
4 日程搜索
5 删除过去日程

用 选择日期，
按 确认

增加 日程
[上午] 0:00
重复: 无
通知: 无

- 用 选择“上午/下午”
- 用 选择‘时/分’。
- 若想修改，请按 .

: 移动到上一年度 : 移动到下一年度 : 复原到当口 : 移动到上一个月 : 移动到下一个月

: 向上移动光标 : 向下移动光标 : 向左移动光标 : 向右移动光标

用 选择重复

- 用 选择‘无/每周/每月’

增加日程

[上午] 10:00

重复: 无

通知: 无

用 选择通知

- 用 选择‘时/分’

增加日程

[上午] 10:00

重复: 无

通知: 无

用 选择后输入时间

- 用 选择‘时/分’

增加日程

2003/2/5 (四)

[上午] 10:00

重复: 无

通知: 0小时 0分

输入词语

删除 | 存储 |

用 输入内容

- 必须要有内容。




文字输入方法请参考 (24~26)。







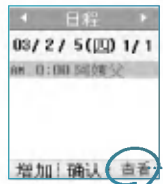




- 可将警告时间设定在设定时间之前0小时0分到99小时59分内。

按  按  按



怎么修改?

1.  +  +  + 修改日期  + 用  并按OK键确认
2.  +  用  选择修改内容后编辑+ 

怎么删除?

1.  +  +  + 所要删除日期  + 用  选择欲修改的日程+  +  + 选择‘是’
+ 

预约通话

依次按 、 用  选择日程表 将  按一次，选择 预约通话



日程管理

- 1 提醒
- 2 闹钟
- 3 日程表
- 4 日程搜索
- 5 删除过去日程



日程表

日	一	二	三	四	五	六
2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

(农) 10月27日








用  选择日期
后按 



预约通话

没有存储的记录

 : 移动到上一年度  : 移动到下一年度  : 复原到当日  : 移动到上一个月  : 移动到下一个月

 : 向上移动光标  : 向下移动光标  : 向左移动光标  : 向右移动光标

按  增加



用数字键输入时间

- 用  选择‘上午/下午’
- 用  选择‘时/分’。
- 若想修改，请按  。


用  移动后
输入电话号码


- 输入电话号码。

用  移动后
输入内容







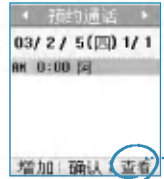


(文字输入请参考24~26页)

- 输入电话号码和内容时，若只输入电话号码，则在检索结果中只会显示电话号码。









按  存储






怎么修改？

1.  +  +  + 修改日期  - 用  选择欲修改的预约通话
2.  +  用  选择修改内容后编辑+  存储

怎么删除？

1.  +  +  + 删除日期  - 用  选择欲删除的预约通话+  +  + 选择‘是’+ 



到预约时间后就会响起预约通话音，在屏幕上显示到“<预约通话>预约时间！”（翻盖被打开时）的信息。若想打电话到预约号码，请按 ，若按  或  就会转到待机画面。

输入纪念日

，以当日为基准，显示到纪念日剩余的日了(D-XXXX)，或者显示过了多少天(D-XXXX)




: 移动到上一年度 : 移动到下一年度 : 复原到当日 : 移动到上一个月 : 移动到下一个月

: 向上移动光标 : 向下移动光标 : 向左移动光标 : 向右移动光标

<p>用  选择农历/阳历</p>	<p>用  选择通知 用  选择 '无/当天/前日'</p>	<p>选择当日/前一天时， 用数字键输入时间</p> <ul style="list-style-type: none">用  选择 '上午/下午'	<p>用  输入内容</p> <ul style="list-style-type: none">• 必须有内容 <p>文字输入方法请参考 (24-26)</p> 
--	--	---	--



按  保存

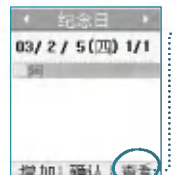

编辑/删除时选择

怎么修改?

1.  +  + 修改日期  + 用  选择欲修改的纪念日
2.  +  用  选择修改内容后编辑+ 

怎么删除?

1.  +  + 删除日期  + 用  选择欲删除的纪念日+  +  + 选择‘是’
+  + 

登记备忘录

- 以当日为基准，显示到纪念日剩余的日子 (D-XXXX)，或者显示过了多少天 (D+XXXX)



: 移动到上一年度 : 移动到下一年度 : 复原到当日 : 移动到上一个月 : 移动到下一个月

: 向上移动光标 : 向下移动光标 : 向左移动光标 : 向右移动光标

输入内容后按



怎么修改?

1. + + + 修改日期 + 用 选择欲修改的备忘录
2. + 用 选择修改内容后编辑 +

怎么删除?

1. + + + 删除日期 + 用 选择欲删除的备忘录 + + + 选择 '是' +

• 必须输入内容

(文字输入请参考24~26页)

检索登记日程

* 可以确认日程/预约通话/纪念日/备忘录/全部内容。

The screenshot shows a mobile application interface for searching calendar events. It is divided into several sections:

- Top Left:** A navigation bar with the text "依次按" (Press in sequence) followed by a "返回" (Back) button and a "日程" (Calendar) button.
- Bottom Left:** A "日程管理" (Calendar Management) menu with the following options:
 - 提醒 (Reminder)
 - 闹钟 (Alarm)
 - 日程表 (Calendar)
 - 日程搜索 (Calendar Search)
 - 删除过去日程 (Delete Past Calendar)
- Top Center:** A section titled "用" (Use) followed by a "选择日程搜索" (Select Calendar Search) button.
- Center:** A "日程" (Calendar) search dialog box with the following fields:
 - 输入搜索条件 (Enter search conditions)
 - 年度: 2003 (Year: 2003)
 - 月: 1 (Month: 1)
- Center-Right:** A list of search options with radio buttons:
 - 用 选择检索内容 (Use to select search content)
 - 按 选择检索内容(日程/预约通话/纪念日/备忘录/全部) (Press to select search content (Calendar/Reservation Call/Anniversary/Memo/All))

用  移动后输入检索条件或

按 

怎么修改？




1.  +  +  + 输入检索内容 + 
2.  +  编辑欲修改的内容 +  + 

怎么删除？

1.  +  +  + 输入欲删除的检索条件 + 
2.  +  + 选择 '是' + 




用  移动后输入年度



- 可用  选择“年度”
- 按   全部，即可检索所有年度的内容

用  移动后输入月份



- 可用  选择“月”
- 按   全部，即可检索所有月份的内容

删除过去日程

* 能删除的日程仅限于当日以前的日程，即无法在这菜单删除当日日程。








无法在此删除重复日程和纪念日，只能进入日程表后通过删除键删除。

铃声音量功能

设定情景模式


可将振铃模式转换为振动，这时来电手机以振动方式提醒用户。

依次按 、 用  选择振动模式 按  (返回待机画面。)

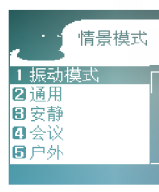


情景模式

- 1 振动模式
- 2 通用
- 3 安静
- 4 会议
- 5 户外



振动模式

- 1 激活

* 若想解除，请按  三秒钟左右。


(也可按  选择)



* 在待机画面按  三秒钟左右也能选定。

设置来电提醒方式

可设置响铃方式，铃声选择，铃声音量，短信提醒设置，短信铃声，按键音，按键声音量等。

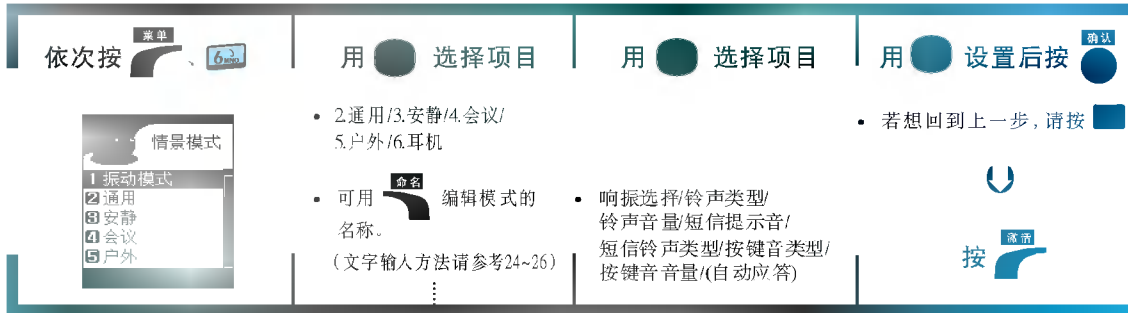

1. 响振选择：铃声/声音渐大/震动/震动+铃声/震动后响铃/指示灯+铃声
2. 铃声类型：淳朴的乐声9个/自然之声9个/愉悦节奏11个/协调的旋律11个/舞曲10个/下载10个
3. 铃声音量：关闭声音/1~7步骤
4. 短信提示音：关/一次/2分/5分/10分/30分/每1小时
5. 短信铃声类型：短信提示音1~4
6. 按键音类型：语音/木琴/水滴声/小狗/电子音
7. 按键音音量：调节按键音大小1~7

手机设置

呼叫转移设置

可将无法应答的来电转移到其它号码。 * 有些网络服务商可能无法支持此项功能。




* 选择启动时会出现电话号码输入窗口。

* 利用电话号码检索或直接输入号码，之后按 。




通话设置

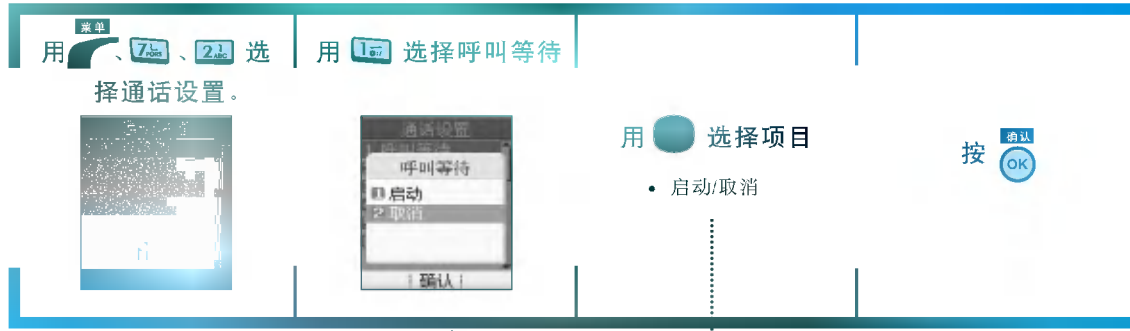通话中有其它来电时，通知用户有其它来电。（有些网络服务商可能无法支持此项功能。）





1. 启动：通话中有其它来电时发出嘟嘟声，并显示来电号码。
2. 取消：用户无法知道通话中是否有其它来电。


可以消除来电时的铃声或振动。


用 、、

选择通话设置



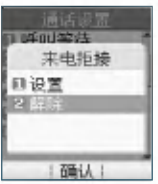

用  选择来电拒接




用  选择项目

- 设置/解除

按  



设置了来电拒接以后, 来电时可以通过长按上侧键解除铃声或振动。

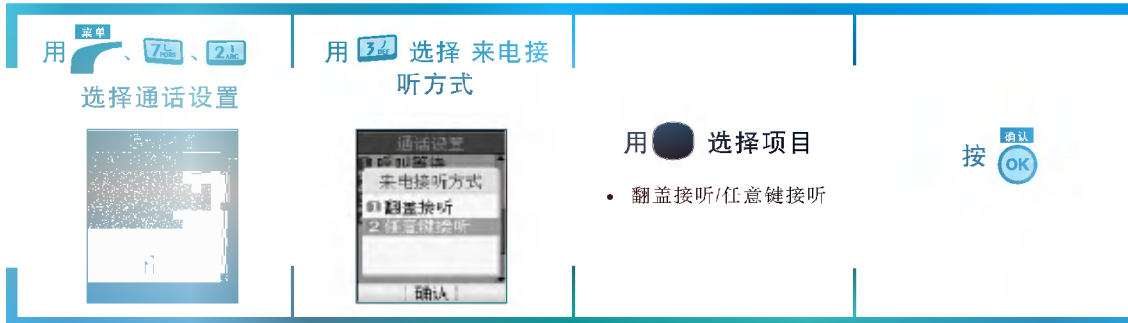

* 若设定为任意键，按 **任意键** 一次则变成静音，按两次则通话中断，并在最近通话目录中显示为未接电话。




显示设置


可以直接选择并显示开机画面/关机画面/呼出画面/呼入画面/待机画面。





* 可以选择各个画面(开机画面/关机画面/呼出画面/呼入画面/待机画面)的主题, 按兴趣更换。

可在屏幕上显示时钟的画面。

用 、、 选择显示设置

用  选择时钟类型

用  选择时钟画面

按  选择

显示设置

- 1 选择主画面
- 2 时钟类型
- 3 初始画面语句
- 4 菜单颜色
- 5 拨号字体
- 6 对比度
- 7 背景灯

设置时钟画面

- 1 无
- 2 数字时钟1
- 3 数字时钟2
- 4 模拟时钟1
- 5 模拟时钟2
- 6 模拟时钟3
- 7 模拟时钟4

- 无/数字时钟1~2/
模拟时钟1~4

可对文字设定颜色和字体，以及背景颜色和排列方式。



默认的初始画面语句是“联通新时空”。
(没有设置初始画面语句的情况)

按照设置的顏色可更換菜單顏色。

用 、、

用  選擇菜單顏色

選擇顯示設置

顯示設置

- 1 選擇主畫面
- 2 時鐘類型
- 3 初始畫面語句
- 4 菜單顏色
- 5 按號字體
- 6 對比度
- 7 背景燈




用  選擇菜單顏色

按 


(10個顏色中可選擇1個顏色)

可对显示在手机屏幕上的数字设定大小。

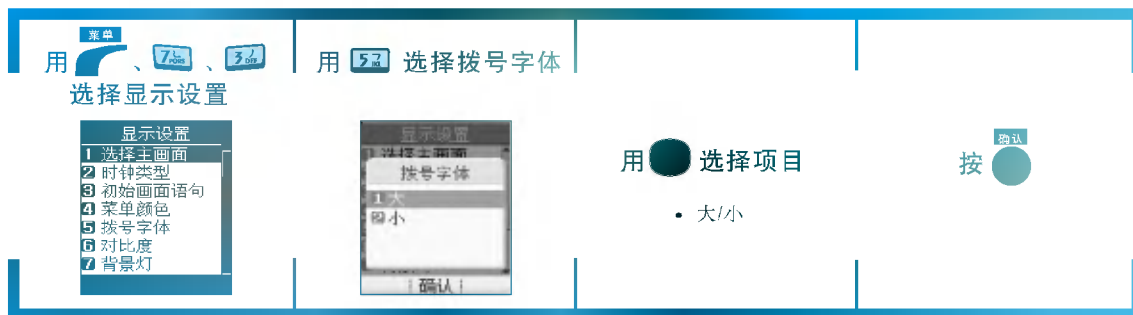

用 、、

选择显示设置

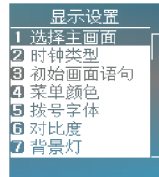

用  选择对比度



用  调节亮度

- 以3~4%为间隔调节。

按 、

在一定时间内亮起屏幕和各按键底下的灯，在较暗的地方也能方便地使用手机。

用 、、 选择显示设置

用  选择背景灯

用  选择项目

按  确认

- 手动/自动

显示设置




- 1 选择主画面
- 2 时钟类型
- 3 初始画面语句
- 4 菜单颜色
- 5 拨号字体
- 6 对比度
- 7 背景灯



声音设置





用 、、 用 **2.1** 选择连接提示音

选择声音设置

声音设置


- 1 铃声类型
- 2 连接提示音
- 3 服务提示音
- 4 1分钟提示音
- 5 向导语音开关
- 6 帮助信息

声音设置


连接提示音

- 1 设置
- 2 解除

[确认]




用  选择项目

- 设置/解除


按  **OK**




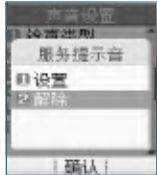
服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。


用 、、 选择声音设置

选择声音设置




用  选择服务提示音







用  选择项目


- 设置/解除

按  确认

开始通话后，每在通话时间满1分钟（剩10秒）时响一次。


用 、、 用  选择1分钟提示音

选择声音设置

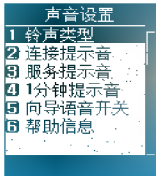


声音设置

- 1 铃声类型
- 2 连接提示音
- 3 服务提示音
- 4 1分钟提示音
- 5 向导语音开关
- 6 帮助信息

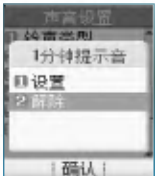


声音设置





- 1 铃声类型
- 2 1分钟提示音
- 3 设置
- 4 前转

用  选择项目



- 设置/解除


按  确认

在接入或断开无线互联网或电池电量不足时发出语音提示音，若不想有提示音请选择“解除”。


用 、、 用  选择向导语音开关

选择声音设置

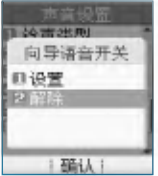










用  选择项目

- 设置/解除

按  确认

保密设置

可将手机上锁，限制其他人使用手机，可限制其他人查看跟个人隐私有关的通话目录或短信息等。

<p>用 、、</p> <p>选择保密设置</p>  <ul style="list-style-type: none">1 锁定模式2 设置PIN码3 更改密码4 紧急号码5 更改PIN码6 网络重置7 帮助信息	<p>用  选择锁定模式</p> 	<p>输入密码（四位） (购买时为‘0000’)</p>  <p>用  选择项目</p> <ul style="list-style-type: none">清除/开机/现在锁定/用户信息/拨打电话/国际电话	<p>按 </p> <p>! 设定隐私保护</p> <p>使用短信息、电话簿、最近通话目录确认、添加/删除日程、检索日程、等功能时会要求输入密码。</p>
---	---	--	---




※ 购买产品时的默认密码为“0000”，如果修改后忘记密码，请到附近服务中心寻求帮助。


※ 若想修改密码，请输入  +  +  +  。

用 、、

选择保密设置

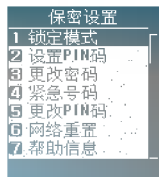

用  选择设置PIN码

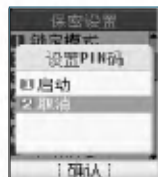


用  选择项目

- 启动/取消

按  确认



* 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果三次输入错误的PIN，则手机UIM卡被锁死，必须到网络服务商去解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，防止给您带来不便。

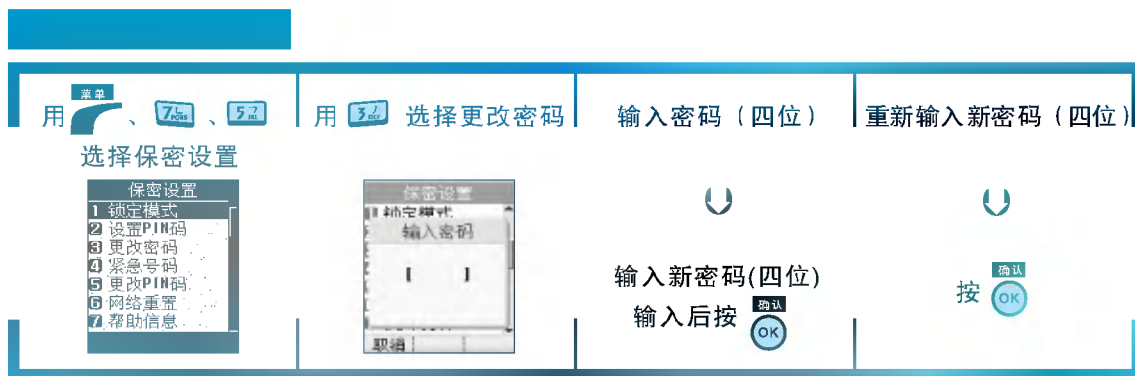

! 购买产品时的默认密码为“0000”。若在修改后忘记密码，请到附近服务中心寻求帮助。

手机处于锁定状态时也能在危急时刻拨打紧急电话。



* 112为默认紧急号码，但也可以修改。



只有开启PIN功能时才能修改PIN码

* 有些网络服务商可能无法支持此项功能。此功能 是对顾客设置的呼叫转移，呼叫等待等功能设置恢复到出厂时设置的原始状态。

<p>用 、、</p> <p>选择保密设置</p>  <p>保密设置</p> <ul style="list-style-type: none">1 锁定模式2 设置PIN码3 更改密码4 紧急号码5 更改PIN码6 网络重置7 帮助信息	<p>用  选择网络重置</p>  <p>网络重置</p> <ul style="list-style-type: none">1 启动2 取消 <p>确认</p>	<p>用  选择项目</p> <ul style="list-style-type: none">• 启动/取消	<p>按 </p>
--	--	--	--

手机设置

可以选择中文菜单或英文菜单。(购买时的默认设置为‘中文’)

The diagram illustrates the process of changing the phone's language settings through four sequential steps:

- Step 1:** The user presses the **菜单** (Menu) key. The screen displays the **手机设置** (Phone Settings) menu with options: 1 Language, 2 数据传输速率 (Data Transfer Rate), 3 数据传直接收 (Data Transfer Receive), and 4 帮助信息 (Help Information).
- Step 2:** The user presses the **1** key to select the **Language** option.
- Step 3:** The user uses the **方向键** (Directional Keys) to select the **English** option from the list: 1 中文 (Chinese) and 2 English.
- Step 4:** The user presses the **确认** (Confirm) key, indicated by the text **按 OK** (Press OK).

为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的通信速率设定指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

用 、、 用  选择数据传输速率

选择手机设置

手机设置

- 1 Language
- 2 数据传输速率
- 3 数据传真接收
- 4 帮助信息

用  选择项目


按  确认

- 高速数据包US B/11.5K/230K/数据/传真



另行购买专用数据通信线才能使用。


为接收数据通信电话或数据传真而设定手机功能。

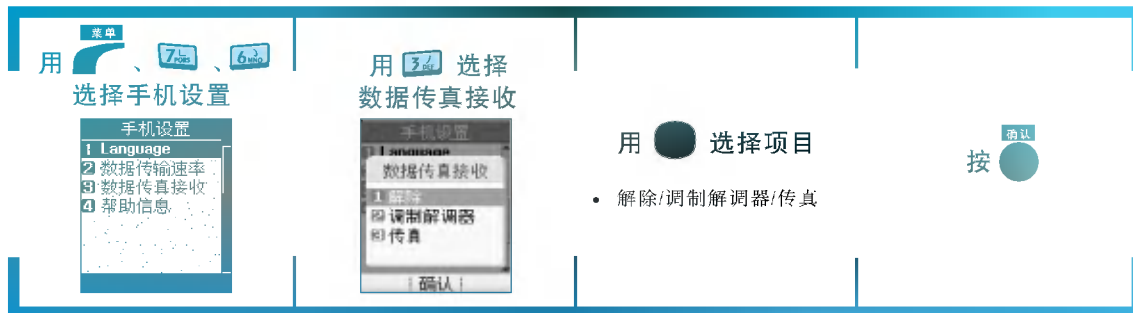

网络

启动浏览器

不需要其它设备，只用移动电话就能在互联网上查询或接收各种信息，便于使用。

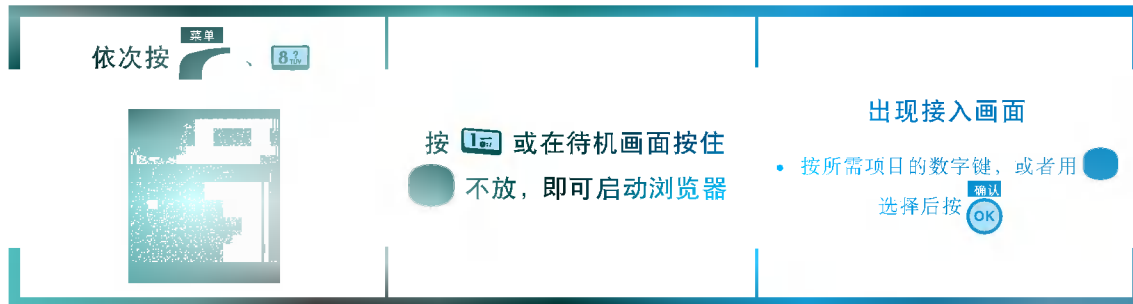

1. 连接到互联网后手机会处于‘连接中’状态。若想结束，请按 。
2. 连接互联网后2分钟内不输入内容，接入就会自动断开。
3. 在信号不稳定的地方，连接可能会在中途中断。


收藏夹

连接书签即可直接接入到所需网站，可以节省时间和费用，非常有用。



上网速度

从终端接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。

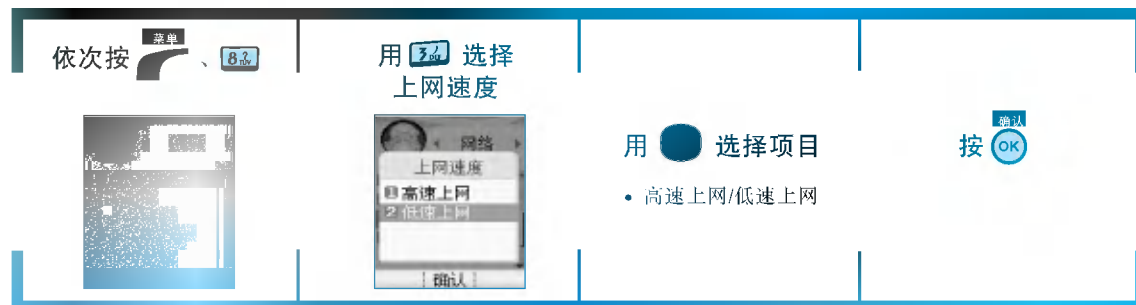

互联网设置



1. 不要随意修改更换用户名及密码
2. 用户操作有误时，可能不能与网络正常连接，请按照正常的步骤操作。
3. 请务必咨询当地的网络服务商后再进行修改

代理设置

依次按 、 用  选择代理设置

用  选择项目









- 情景模式1~3

按 




便利功能

游戏

依次按  	用  选择游戏	用  选择项目	
		<ul style="list-style-type: none">吞珠子/移动七巧板 	<p>按 </p> <p>* 游戏“按键”请参考下一页内容。</p>



可按侧面的  按键调节游戏音量。

吞珠子

按键说明

可以按  选择新游戏，若想暂停游戏请按 。

屏幕构成





• 请按数字键选择项目。

4. 按键操作方法




移动七巧板

按键说明

可以按  选择新游戏，若想暂停游戏，则请按 。

屏幕构成

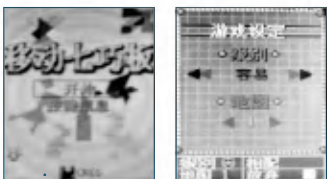

• 请按数字键选择项目。












4. 按键操作方法



便利

计算器

可以做简单的加减乘除运算。(但是只能计算到小数点后第二位)

<p>按 、、</p> <p>选择计算器</p> 	<p>输入需要计算的数字</p> <ul style="list-style-type: none"> 按  输入小数点。 <p></p> <p>输入运算符 (+/-/×/÷)</p> <p></p> <p>输入数字</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> 可进行连续运算。 <p>输入运算符+输入数字+ </p> <ul style="list-style-type: none"> 按  即可重新开始输入数字。 	<p>按 </p> <p>(返回待机画面。)</p>
--	---	---	---



· (小数点)



+/-

世界时间

可以显示世界各国的日期和时间，便于给这些城市打电话时使用。













北京、马尼拉、台北、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、蒙特里尔、纽约、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、马德里、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、赫尔辛基、雅典、开罗、贝鲁特、吉达、莫斯科、科威特、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达卡、曼谷、河内、新加坡、雅加达、香港

便利

将常用功能登记在我的菜单 ()

按  保存到我的菜单的功能，可储存11个

按  ，用  选择菜单后按  确认，	按 	用  选择
1. 短信息 2. 电话簿 3. 通话记录 4. 摄像机 5. 日程管理 6. 情景模式 7. 设置 8. 网络 9. 便利功能		• 是/否 
或者直接按对应数字。		按  、 

-  若想选择，请在待机画面  +  选择项目 +  选择
-  若想删除，请在待机画面  +  选择项目 +  删除 +  选择 '是' +  确认

联通在信

* 本款手机支持内置有UTK(UIM application toolkit) 功能的UIM卡。关于这项服务的详细内容请咨询UIM卡生产商或联通公司。

依次按 、

- 插入不支持UTK的UIM卡时，如果选择，则显示为“不支持”。
- 插入支持UTK的UIM卡时，会显示为联通在信。
(不同卡可能有所不同。)

用  选择项目

(UIM卡支持UTK的情况)



不同卡商所生产的 UIM卡的菜单有所不同。

(也可按  选择)



UIM卡不能自动识别是否为用户手机，如果将卡插入其他手机使用，费用也会累积在这张卡上。

故障诊断

发生症状	确认以下内容!	发生症状	确认以下内容!
屏幕上的“无信号”标志不消失	<ul style="list-style-type: none"> 确认是否在可通话区域。如果在可通话区域还一直显示“无信号”标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。 	在特定地区跟特定电话通话时听到回声	<ul style="list-style-type: none"> 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。
在特定地区电话声音间断或中断	<ul style="list-style-type: none"> 地区电波不稳定时，也有可能通话中出现语音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。 	手机发热	<ul style="list-style-type: none"> 太长时间通话或玩游戏、上互联网等，都有可能引起发热。不影响产品性能或寿命。
拨打或接听电话不良，通话中中断	<ul style="list-style-type: none"> 电波不稳定或微弱或者移动通信用量多时，也可能出现移动通信系统堵塞导致的通话中断或打电话不良等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。 	天线显示良好，但无法接电话	<ul style="list-style-type: none"> 移动时未在该基站登记手机位置，就会发生这种症状。按114后再按通话按钮，尝试着拨出电话，这样就可以自动在该基站登记位置，正常接电话。
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none"> 拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。 	没有铃声，指示灯或外部画面(LCD)不停闪烁	<ul style="list-style-type: none"> 在铃声/振动转换功能中将“指示灯+无声”设定改为“铃声”。

规格及特点

使用频率范围	数字：发送：824.64~843.37MHz 接收：869.64~893.37MHz
频率稳定度	分到频率的CDMA ± 300Hz
外观 (mm)	标准 (锂离子) 86.7 × 46 × 2.15mm 加厚 (锂离子) 86.7 × 46 × 2.38mm
重量	标准 (锂离子) 82.7g 加厚 (锂离子) 89.78g
发送输出	0.32W ± 50%
工作温度	-20℃ ~ +50℃
相对湿度	5%~95%

手机信息备忘录

型号名称	CU8280
购买日期	年 月 日
购买点	商家
	电话号码
序列号	
电话号码	
密码	

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定场所。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用盗版天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用正版产品。




其它配件及选件

* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。

数据通信线/USB通信线

- 可以用个人电脑方便地使用手机的多种功能，电脑进行数据传输通信等。USB通信线支持电脑USB。

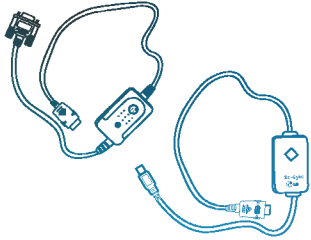

项链式耳机

- 走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的按键就能连接。将耳机从手机插拔时不要太用力，耳机使用位置不一样，通话音量也有可能有所不同。



UIM卡

- 可利用UIM卡共享保存在手机和UIM卡上的数据。




- 可以另行购买标准电池或加厚电池。



汽车充电器

- 用车内电源给手机电池充电的装置。

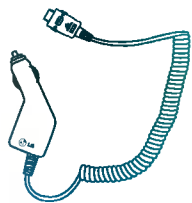


照相机闪光灯

- 在暗处也可以使用手机内部照相机的功能。
拍摄近距离（1m 以内）事物或人物时，请不要使用闪光灯。
具有摄影效果不佳或引起瞬间性视力低下的可能性。



座充

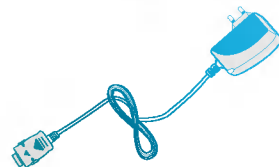

产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）



仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。
*若要退款，需出示发票

消费者受害类型	补偿内容	
	保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理	更换或退款	
购买后15天内要求重要修理	更换产品	
因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	折旧后更换
没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	折旧金额加10%退款

产品名称	手机	型号名称	CU8260
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内



- ① 不属于故障
没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。
（若无法修好则采用其他基准）

• 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

- ② 因消费者过错发生故障
- 因用户过错或处理不注意而发生故障（掉下、浸水、冲击、破损、过分用力）
 - 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
 - 因消费者故意行为或过错发生故障
 - 因使用盗版零件或配件发生故障或产品破损


















- ③ 其它情况
- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
 - 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其他附加装备）

浪潮 LG

For Foreigner (English Version)

Language : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).



	Press to place or answer calls.		Press to select the menu.
	Press to power the phone on or off, end calls or return to the main menu.		Press to select my own menu.
	Performs variety of functions according to the menu.		Press to select the camera.
	Performs variety of functions according to the viewing function.		When writing a message, press to delete a single space or character or press and hold to delete entire words.
	In standby mode, set the manner mode.		Press to connect to the UTK and WAP.
	In standby mode, set the lock function.		Press to select the Profiles
	- Used to adjust the volume during a call. - Functions same as  button when selecting menus. - In Standby mode: When the flip is open, adjust the button volume. When the flip is closed, displays the current time; press once to stop moving and press twice to display today's date.		Press to check the messages Outbox, Inbox.
	When taking a picture		Press to check find name.
			Used to check message groups. (Inbox, Voice mail, Today)




Signal strength icons	
	Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.
	In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.
	No service. The phone is not receiving a system signal.
	Roaming. The phone is outside of its home service area.
	In Vibrator or Vib+Ring1/2 Mode is selected.
	The Manner Mode is selected.
	When the ringer type is "Lamp" or when the ringer volume is "Off".
	In Alarm Mode (alarm clock is set).
	Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged)

To insert and take out the UIMCard


This phone supports the UIM Card with the UTK Function.

Installing the card

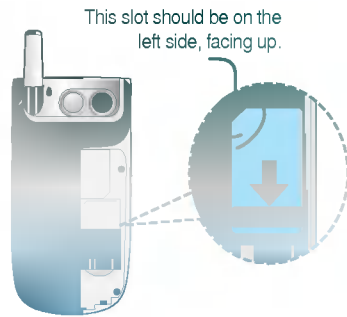

To insert the card into the phone, push the card into the metal strip until it clicks and locks into place.

Taking out the card

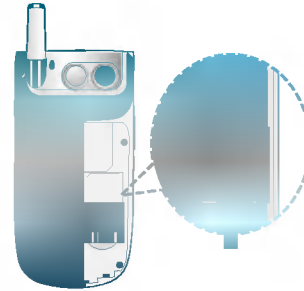


To take out the card from the phone, gently push the card up and then pull out the card from the phone.

Installing and Removing the Battery


Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

Installing the battery

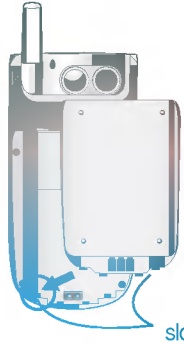

To install the battery into the phone, insert the battery into the battery slot at a slight angle and press the top of the battery until the battery clicks and locks into place.


Removing the battery

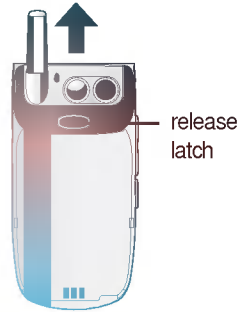


To remove the battery from the phone, push the battery release latch and then pull out the battery from the phone.

Charging the Battery

Travel charger can only be used in 220V electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the phone onto the phone holder. (Press the button on the side when taking off the phone from the travel charger.)

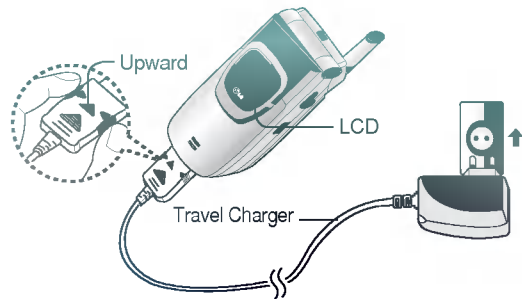

Travel charger is directly attached to the phone.

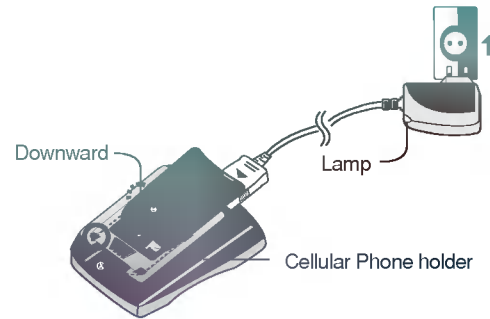

Travel charger is attached to the phone holder.


Selecting the Menu


Please be familiar with the functions for the convenient use of your phone.


Press .

You may select your preferred menu with navigator button, and the following 10 menus are available to use:


- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. Messages | 2. Names | 3. Records |
| 4. Camera | 5. Schedule | 6. Profiles |
| 7. Settings | 8. Internet | 9. Fun&Util |
| *. My menu | | |

You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub menus.

▶ When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press .

▶ When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press .






You may select the menu functions by pressing the number or side button() or navigator button.



When you select Info, you may view information about the menu you are currently in.

Selecting the Menu

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.



1. **New Msg**
2. **Inbox**
3. **Outbox**
4. **Voice**
5. **Archive**
6. **Draft** : When you have an incoming call while entering a message, you may store the message for the time being to answer the call, and when you complete the call, you may keep entering the message.
7. **Template**
8. **Inbox Color**
9. **Edit Color**
0. **Delete Msgs**
 - ▶ Inbox
 - ▶ Outbox
 - ▶ Archive
- *. **Msg Settings**
 - ▶ Msg Type (Normal/Hurry/Urgent/Prompt)
 - ▶ Msg Save (Save/Pass/Prompt)
 - ▶ Vmail Alert (Num of msgs/During call/Vmsg find)
- #. **Info**



1. **New Entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 4000 entries.
2. **Find**
3. **Caller Group**
4. **Speed Dials** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.
▶ 1~99
5. **Copy All**
6. **Copy One**
7. **Capacity**
8. **Delete Names**
9. **My Phone Num**
0. **Info**



1. **Outgoing**
2. **Incoming**
3. **Missed**
4. **In-call Memo**
5. **Delete All**
6. **Call Timer**
▶ Last Call/All Calls/Dialed Calls
7. **Info**



1. Photo

- ▶ Take Photo/Sticker Photo/Series Photo/My Album/Settings/Info

2. Movie

- ▶ Movie Shot/Movie Album/Settings/Info



1. Reminder

- 2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.

3. Scheduler

- 4. **Find Sch.** : Allows you to enter keyword to find a schedule or event for a certain day.

5. Delete Old

- 6. **Info** : To view information about using the keys.



1. Vibrate Only

2. General

3. Silent

4. Meeting

5. Outdoor

6. Headset

7. Info

- ▶ Call Alert
- ▶ Ring Tones
- ▶ Ringer Volume
- ▶ Msg Alert
- ▶ Msg Tones
- ▶ Key Tones
- ▶ Key Volume
- ▶ Auto Answer



1. Call Divert

- ▶ All Voice
- ▶ Busy
- ▶ Not Answered
- ▶ Busy/Not Ans
- ▶ Info

2. Call Setting

- ▶ Call Waiting (Enable/Disable)
- ▶ Call Reject (Enable/Disable)
- ▶ Call Answer (Open/Anykey)
- ▶ Info

3. Display

- ▶ Theme
- ▶ Clock Type (None/Digital1~2/Analog1~4)
- ▶ Banner

- ▶ Menu Skin
(Rain&Violet/Rain&Yellow/Rain&Pink/Rain&Blue/
Rain&Green/Sky&Violet/Sky&Yellow/Sky&Pink/
Sky&Blue/Sky&Green)
- ▶ Dialing Font (Large/Small)
- ▶ LCD Contrast
- ▶ Backlight
- ▶ Info

4. Sound

- ▶ Ring Tones
(Dance/Nature/Pleasure/Comfort/Normal/Download)
- ▶ Connect Sound (Enable/Disable)
- ▶ Service Alert (Enable/Disable)
- ▶ 1Min Call (Enable/Disable)
- ▶ Voice Guides (Enable/Disable)
- ▶ Info

5. Security

- ▶ Lock Mode
(Clr all/Power On/Lock now/Privacy/Outgoing/Int'l)
- ▶ Request PIN (Enable/Disable)
- ▶ New Lock Code
- ▶ Emergency Num
- ▶ Change PIN
- ▶ Reset Network (Enable/Disable)
- ▶ Info

6. Phone

- ▶ 语言 : Two languages (语言 and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).
- ▶ Data Svc (HSPD USB/115K/230K/Modem/Fax)
- ▶ Data/Fax In (Disable/Modem/Fax)
- ▶ Info




1. **Start browser**
2. **BookMark**
3. **Internet SPD**
 - ▶ High SPD/Low SPD
4. **Set Internet**
 - ▶ Dial In Number/User Name/Password
5. **Proxy Setup**
 - ▶ Profile1~3
6. **Info**



1. **Game** : You can enjoy fun games programmed into your phone.
 - ▶ SpaceBall/MTangram
2. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
3. **World Time** : Is useful if you need to make a call to another country and you are not sure about the time difference between the country you are currently in and the country you want to call.
4. **Info**



Press  to register your most frequently used functions.

1. **Info**

Making a Call

When you make a mistake in dialing, press .




1. Dial the number with an area code.



2. Press .
3. To terminate a close the flip or press .

When the call is terminated, you will hear the terminating sound.




1. If you press  on standby mode, the recent call history appears and if you want to call the number, press  after selecting the number with navigator button.
2. When the ear mike is connected to the phone, if you press  after dialing the number, the call is not terminated even when the flip is closed.


Answering a Call

You should complete the registration process to stop the caller ID service. For details, contact your mobile service carrier. Please note that you will be billed for this service.


When the flip is closed, talk after opening the flip.

When the flip is open, if the phone rings, press any button except .



If answer mode is set to (open), you may answer the call only when you press any button except  after opening the flip.



* When ear mike is connected to your phone, you may answer an incoming call after pressing the ear mike button().

(Even when the flip is closed, you may answer an incoming call after pressing the ear mike button).



CU0280

1111