









Premium color phone

LG8380

使用说明书

- 超大内屏,绚丽外屏
- 64和弦铃声,震撼您的心魄!
- 数码相机 旋转摄像头 无需翻盖
- 3D个人形象设计
- 动画菜单总动员,趣味极尽

* 按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。

				
<ul style="list-style-type: none"> 1.添加 31页 2.查找 36页 3.群组设置 44页 4.编辑群组 45页 5.快捷键 46页 6.复制 47页 7.拒接来电 48页 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 设定号码 ◆ 设定群组 8.容量信息 50页 9.删除 51页 	<ul style="list-style-type: none"> 1.新短信 55页 2.收信箱 57页 3.短信预约 59页 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 预约短信 ◆ 预约短信列表 ◆ 失败预约短信列表 4.互动信箱 61页 5.发信箱 62页 6.语音信箱 64页 7.收藏夹 65页 8.草稿箱 66页 9.常用语 68页 0.删除信息 70页 *.短信设置 71页 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 短信息级别 ◆ 存储信息 ◆ 语音邮件报警 ◆ 收信文本颜色 ◆ 收信信纸 ◆ 收信提示 	<ul style="list-style-type: none"> 1.已拨电话 73页 2.已接电话 73页 3.未接电话 74页 4.通话中备忘录 75页 5.所有通话 76页 6.通话计时 77页 7.清除通话记录 78页 	<ul style="list-style-type: none"> 1.照相 80页 2.摄像 82页 3.选景拍照 84页 4.多样拍照 86页 5.相册 88页 6.摄像册 90页 7.照片邮件 92页 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 新照片 ◆ 存储照片 ◆ 新摄像 ◆ 存储摄像 8.相机设置 94页 <ul style="list-style-type: none"> ◆ 快门音效 ◆ 自拍 ◆ 删除相册 ◆ 锁定全部相册 ◆ 锁定侧键 ◆ 容量信息 	<ul style="list-style-type: none"> 1.提醒 101页 2.闹钟 102页 3.日程表 103页 4.预定工作 106页 5.节假日 108页 6.备忘录 111页 7.倒计时 112页 <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> 1.铃声类型 113页 2.音效设置 114页 3.提示方式设置 115页 4.音量设置 116页 5.提示音设置 117页



1.显示设置 118页

- ◆ 内屏
- ◆ 时钟/日历
- ◆ 外屏
- ◆ 外屏时钟
- ◆ 问候语
- ◆ 主菜单风格
- ◆ 菜单颜色
- ◆ Language
- ◆ 拨号字体
- ◆ 背景灯设置
- ◆ 外屏亮度

2.通话设置 129页

- ◆ 呼叫转移
- ◆ 呼叫等待

3.保密设置 131页

- ◆ 设置PIN
- ◆ 更改PIN
- ◆ 锁定拨打电话
- ◆ 锁定联通无限
- ◆ 锁定电话簿
- ◆ 锁定短信
- ◆ 锁定通话记录
- ◆ 锁定手机
- ◆ 紧急号码设置
- ◆ 更改密码
- ◆ 密码提示

4.手机设置 139页

- ◆ 来电接听方式
- ◆ 默认输入法
- ◆ 存储容量信息
- ◆ 数据传输速率
- ◆ 调制解调器/传真
- ◆ 我的手机号码
- ◆ 手机信息



1.互动视界 147页

2.彩e 148页

- ◆ 写邮件
- ◆ 收件箱
- ◆ 发件箱
- ◆ 检查新邮件
- ◆ 文件夹
- ◆ 邮件设置

3.神奇宝典 155页

4.定位之星 156页

5.联通在信 157页

6.互动视界书签 158页

7.文件管理 159页

8.联通无限设置 160页



1.游戏 165页

- ◆ 动物园俱乐部
- ◆ 太空球

2.计算器 168页

3.秒表 169页

4.世界时间 170页



1.发送本机号码 52页

2.解除发信音 53页

3.查找电话簿 53页

4.存储 54页

5.查找日程 54页

确认配件	14
电池待机时间	15
UIM卡的插拔	16
插入并拆卸电池	17
电池充电	18
充电过程中指示灯状态	19

开机和关机	20
拨打电话	21
拨打最近通话记录里的电话号码	22
接电话	23
来电	24

使用项链式耳机	25
选择菜单功能	26
菜单功能	27
输入文字	28

登记电话号码	31
直接输入电话号码登记在电话簿	35
修改/删除保存的姓名及电话号码	36
存储的姓名及电话号码的删除	37
向存储号码发送短信	38
在存储的姓名及电话号码上指定快捷号码	39
查找存储的姓名	40

查找存储的电话号码	41
电话簿群组搜索	42
修改群组	44
编辑群组	45
快捷键管理	46
复制	47
拒接来电	48
容量信息	50
删除	51
通话中菜单功能	52

发送新短信	55
收信箱	57
短信预约	59
互动信箱	61
发信箱	62
语音信箱	64
收藏夹	65
草稿箱	66
常用语	68
删除信息	70
短信息设置	71
短信息组()按键功能	72

查找通话记录	73
确认未接来电	74
确认通话中存储的电话号码	75
所有通话	76
通话计时	77
清除通话记录	78

数码相机	79
照相	80
摄像	82
选景拍照	84
多样拍照	86
相册	88
摄像册	90

照片邮件	92
相机设置	94
快门音效	94
自拍	95
删除相册	96
锁定全部相册	97
锁定侧键	98
容量信息	99

日程管理	100
提醒	101
设定闹钟	102
日程表	103
预定工作	106
节假日	108
备忘录	111
倒计时	112

铃声类型	113
音效设置	114
提示方式设置	115
音量设置	116
提示音设置	117

显示设置	118
内屏	118
时钟/日历	119
外屏	120
外屏时钟	121
问候语	122
主菜单风格	123
菜单颜色	124
Language	125

拨号字体	126
背景灯设置	127
外屏亮度	128
通话设置	129
呼叫转移	129
呼叫等待	130
保密设置	131
设置PIN	131
更改PIN	132
锁定拨打电话	133
锁定联通无限	134
锁定电话簿/锁定短信/锁定通话记录/ 锁定手机	135
紧急号码设置	136
更改密码	137
密码提示	138
手机设置	139
来电接听方式	139
默认输入法	140

存储容量信息 - 手机容量信息	141
存储容量信息 - 容量初始化.....	142
数据传输速率.....	143
调制解调器/传真.....	144
我的手机号码.....	145
手机信息.....	146

启动互动视界	147
启动彩e.....	148
写邮件.....	148
添加附件.....	149
收件箱.....	150
发件箱.....	151
检查新邮件	152
文件夹.....	153

邮件设置.....	154
启动神奇宝典	155
启动定位之星	156
启动联通在信	157
互动视界书签	158
文件管理.....	159
联通无限设置	160
数据传送速度设置	160
互动视界设置.....	161
定位之星设置.....	162
神奇宝典设置.....	163
彩e设置.....	164

游戏.....	165
动物园俱乐部.....	166
太空球.....	167
计算器.....	168
秒表.....	169
世界时间.....	170
将常用功能登记在我的菜单() ..	171

故障诊断.....	172
规格及特点.....	173
消费者注意事项.....	174
其它配件及选件.....	175
产品保证.....	177
For Foreigner (English Version).....	178



超大内屏, 绚丽外屏



64和弦铃声, 震撼您的心魄!



数码相机 旋转摄像头 无需翻盖






















3D个人形象设计

◆ 动画菜单总动员, 趣味极尽



功能键说明

	- 按照菜单说明执行各种功能		- 返回上一级菜单目录, 查找电话号码
	- 使用相机功能		- 进入联通无限
	- 拨打或接听电话		- 打开或关闭电源, 结束通话, 返回待机画面
	- 选择菜单, 确定选项, 启动神奇宝典		- 进入彩e
	- 从显示屏删除文字或数字, 返回到上一级菜单目录		- 进入情景模式菜单
	- 设置或解除振动模式		- 使用短信息功能
	- 在通话状态调节通话音量		- 我的菜单键
	- 依次检索各种功能 (与  按键相同)		
	- 在待机画面上打开翻盖: 用  调整按键音量。		- 设定锁定功能
	- 已打开翻盖的情况: 文字短信, 语音短信, 互动短信, 电子邮件, 失败预约短信, 今天日程		
	- 已关闭翻盖的情况: 利用外部LCD进行照相时 (按住)		

	显示通话地区信号强度。		振铃模式被设为静音时。
	显示通话状态。		已设定振动模式功能。
	显示正处于无法通话地区。		一般模式被设定。
	已设定闹钟功能。		设置为超强模式。
	显示目前电池电量。		



直射光线下可能会无法看清屏幕，请尽量不要在直射光线下使用。

! 为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守‘安全注意事项’，阅读使用说明书后请妥善保存好，以方便随时查阅。



警告 违反“安全注意事项”，有可能会涉及人身安全及引发重大事故。



■ 晾干受潮或湿的手机时，请勿将手机放入可加热的地方（烤箱、微波炉等）。会出现爆炸或变形或发生故障。手机或电池被弄湿，上面的受潮标记会变色。这样在产品出现故障时，不能享受免费服务，请谨慎使用。（受潮标记贴在产品内部。）

■ 打雷闪电时，拔掉电源线和充电器。否则会出现雷击及火灾情况。

■ 请勿在易爆的危险地区使用手机。勿在贴有禁止使用无线电发射器或类似警告的地方使用手机。有可能会干扰高频率仪器。加油时，请关闭手机，以免危险。

■ 清洁手机时，请勿使用化学物质或洗涤剂。清洁手机或充电器时，请用柔软的布轻轻擦拭。



■ 请不要随意分解或撞击手机有可能触电或漏电，引发火灾等危险事故。

■ 请避免电池的连接口（金属部位）接触项链、硬币等金属导电物体，避免让动物啃咬或用刀片等锋利的器具切割电源线。

短路后有可能引起爆炸，务必禁止。

■ 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃附近等封闭的高温场所。会出现外形变形、故障。



- 为避免损坏手机，请使用指定的专用电池与充电器，并且，请勿用于本公司手机以外的用途。

使用不是正品的充电器、电池而导致手机出现故障时，不能享受本公司提供的免费售后服务，并有爆炸的危险。

- 驾驶时，请勿拨打手机或查找电话号码等，以免危险。
必须要使用时请停车通话。

- 请勿在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用。会影响医院及飞机的仪器。
- 请插好电源线，避免晃动。拔出时请握紧充电插口两边的插销。
连接不稳定时，绝缘导线部分断裂，有可能引起发热、火灾等。
- 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、拉、插入缝隙、加热）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。电源线被损坏，会引起火灾、触电等事故。



- 禁止在电源线上放置沉重物品，会出现火灾、触电等危险情况。

- 手机或充电器请放置儿童不能接触的地方。

将充电器或电池放进嘴里，或在手机上安装破损电池，会威胁人身安全，还有触电、电磁波泄漏等危险。

- 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机、手机底部的接口等）零部件。
会有窒息或堵塞食道等危险。
- 带有挂链的手机有可能被地铁门或汽车门夹住，请注意安全。



注意



违规操作有可能造成轻微损伤或损坏产品。

- 请勿在手机受潮后打开电源使用手机，更不要用湿手触摸正在充电的手机和充电器，以防触电。
- 请勿在通话过程中抓住天线或使天线接触身体。
- 请勿在高温或有湿气的场所使用。（工作温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ）
淋雨或洒饮料等使手机浸湿或在桑拿浴等高温、高湿环境使用，会出现故障，而且有可能不能维修。



- 信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。
手机的磁场会擦除卡上磁性信息。
- 避免振动及撞击，不使用或不携带时，将电源线拔出插座，放置不易掉落的安全位置。
- 请注意，破损的手机有伤害人体的危险。
- 在公共场所使用手机时，请设置为振动，以免妨碍他人。
- 请勿在手机涂颜色。
会损坏手机外观或屏幕，或引起故障。手机外观的涂料掉落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机，咨询医生。



- 请另行记录/保管手机上的数据。

维修产品或升级时，在需要的情况下，有可能要删除手机上保存的主要内容，所以重要的号码请提前作记录。（铃声、文字/语音信息、电话簿记录等会初始化。）数据丢失引起的损失，制造商均不负责，请及时保存手机上的重要数据。

- 请不要安装在灰尘多的场所，电源线不要放在加热器具附近。
清洁时，拔出电源线，以免在擦拭电源插销插头部位的灰尘时造成触电。
- 周围发生异常现象（高温、高湿等）时，电池的保护电路自行启动，切断手机电源。
这时，请将电池取出手机，重新安装使用。
- 长时间不使用电池时，充电后，在室温下保管。
长时间不使用后，要重新使用时，最好充满电。在过冷或过热的场所不能充电，充电器上的红灯会闪烁。即使是充满电的电池，也会因电池自然放电现象而慢慢将电放掉，长时间不使用时电池液等凝固，性能低下，寿命减少，有可能不能充电。为有效使用电池，请交替使用两块电池。
- 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了用户的健康与安全，请使用浪潮LG提供的正品。
否则，不能保障安全。

* 包装盒上端标有型号名及手机的主要功能等信息。



手机



用户手册



电池(标准电池/
加厚电池)



充电器



项链式耳机



便携式充电器



手机壳



项链式耳机应这么用。

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。（保修期为购买后6个月内）
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次不超过12个小时。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方待太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。

- 每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

电池待机时间


[电池使用时间比较]

[以新电池为基准]

时间	连续通话	65 ~ 85分钟	130 ~ 150分钟
	连续待机	70 ~ 80小时	120 ~ 130小时


* 此款手机支持内置UTK(Uim application toolkit)功能的UIM卡。

插入

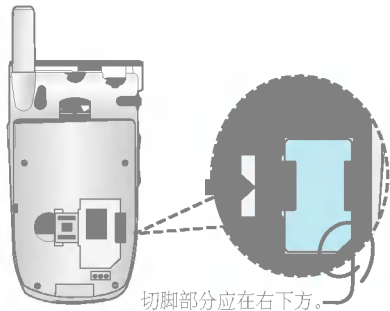

插卡方向应如上图所示，从左往右推上卡扣。


拔出

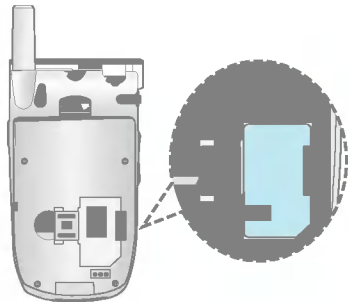

拔卡时，按箭标方向从右往左推。


* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）

插入

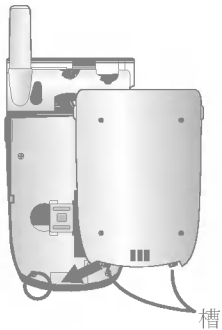

将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。

拔出

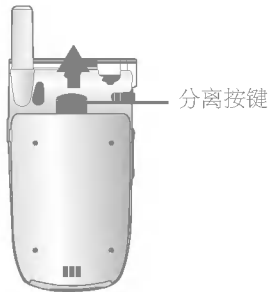


将手机上的“分离按键”往上推，同时将电池往下拉。

* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。



- 将便携式充电器直接连接到手机
(充电插口上所带的橡胶塞请勿拔掉)

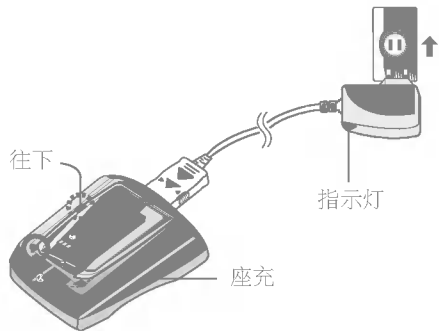

- 将电池插入到座充进行充电

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半，则应购买新电池。

充电过程中指示灯状态

充电指示灯状态 \ 状态	充电过程中	充电完毕
充电指示灯	橙色	绿色

1. 如果红灯持续闪烁，表明电池未被准确插入充电器，应拔出电池后重新插入。
如果还是继续闪烁，则拔出电池，擦拭接触部位（充电时接触的金属部位）后再充电。
如果反复进行4~5次也无法正常工作，则应咨询服务中心。
2. 充电器指示灯变为绿色后(充电完毕)手机可以继续连接在充电器上，但时间最好不要超过1个小时。
3. 购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。

充电所需时间(关机状态)

分类	标准电 (630mAh)	加厚电 (850mAh)
时间	180分钟	260分钟

第一次对电池充电，应该把电池所带的浮电用尽后，充12个小时。

用完电后



电池快要用完时


仅在设定语音向导开关时出现语音提示。


再过一段时间后


手机会自动关机，以免电池受损。
请充完电后再使用。


* 手机有异常或无法开机时，请拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开。



若想开机，请按 。
(3秒钟左右)

若想关机，则一直按 ，
直到出现关机画面。
(3秒钟左右)


- 如果设定为振动模式 ，
就会 无声地关机。

* 如果输错电话号码，请按  删除输错的号码。

输入区号和电话号码




按 。

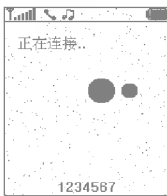

通话结束后合上翻盖或
按 。

- 当设置了连接提示音时，通话结束后会有通话结束音。






1. 在待机画面按 ，就会出现最近通话记录，若想通话则用  选择电话号码 然后按 。
2. 耳机跟手机连接在一起时，
通话过程中合上翻盖通话也不会被断开。

* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话簿的电话号码不显示号码。
只显示保存在电话簿中的人名。

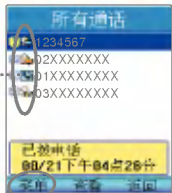

请按 



用  选择电话号码
后按  。

“通话中备忘录”


选择备忘录 - 输入电话号码 - 选择存储


“确认通话中保存的电话号码”

通话结束后按  ，就会显示保存在最近通话记录  的电话号码。

1. 按  ，可以选择项目。
2. 所有通话请参考 (76页)。

- 翻盖被合上时，请打开翻盖后再通话。

如果翻盖已被打开，则在铃声响后按除  按键及侧键外的任意键接听来电。

- * 如果有项链式耳机被连接到手机，则按下项链式耳机按键  后通话。

(即使翻盖被合上，也能在按下项链式耳机按键后接听电话。)



- * 听到来电铃声时，打开手机盖，按  键，会切断来电铃声，再按一下  键，会结束通话。

* 通话中有其它来电时，可以将原来的通话设置为等待后先接第二个来电，需要移动通信服务商为您开通呼叫等待功能。

跟A通话时响起嘟~嘟~的其它来电提示音，




- 跟B通话(A是待机状态) 通话结束 -






- 重新连接到A



* 有用户未接来电时，显示最后未接来电时间和次数。对方电话号码将被记录在最近通话目录，可按  确认。
(如果是已登记在电话簿的号码，将显示姓名和电话号码；如果不是已登记在电话簿的号码，则将显示为未接来电如果在登记时未曾指定姓名，将显示为没有姓名。)



若按  或  ，或者合上翻盖后再打开，未接来电提示就会消失。
(显示最后一次未接来电的来电时间，按  即可拨打未接来电号码。)

* 利用这个功能，在走路时也能方便地打电话。插入手机或拔出时力量过大，有可能影响通话，需要用户注意。

按下分离按键拔出连接线。




将连接线连接到手机。



按下分离按键，再次插入连接线。



将耳机插头插入手机连接接口。

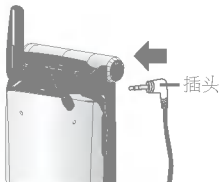

* 若想结束通话，则按项链式耳机按键





一段时间，耳机应置于免提耳机后面





* 使用手机前先熟悉菜单功能，可以更方便地使用手机。


按 



用  选择菜单后按  确认，
或者直接按对应数字。

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. 电话簿 | 2. 短信息 | 3. 通话记录 |
| 4. 数码相机 | 5. 日程管理 | 6. 声音设置 |
| 7. 手机设置 | 8. 联通无限 | 9. 便利功能 |


按对应于所需功能的数字，或者按  后再按  确认。

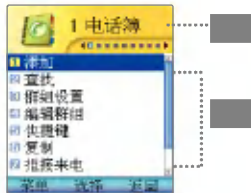

* 可利用数字键，侧面的  键或主键盘的

 按键来选择各个菜单。



* 运行菜单画面时

按  -> 1. 设置我的菜单。
2. 帮助
(查看当前菜单的功能说明)

按  -> 返回上一级画面。

请按 




用  选择菜单后按  确认，
或者按数字键。





* 运行菜单画面时

按  -> 向右移动。

按  -> 返回上一级画面。

* 可用  将光标上下左右移动，可方便修改或插入文字。


按  键，就会删除光标前面的字符。(按  一段时间，就会清空所有已输入的内容。)

* 若想在已输入的字符间插入空格，可按  + ，选择符号+按 。
如果要下一个字符为空格，则按 。

中文字符输入表

笔划	第一笔划	范 例	笔划	第一笔划	范 例	笔划	第一笔划	范 例
丿 	丿	八 你 所	L 	丨	心 必	一 	冫	包 力 羽
一 	一	王 十 在		丨	四 西		フ	又 之 社
ノ 	ノ	次 红 刁		丨	巳 也 毛		フ	及 廷
丶 	丶	六 学 州		㇇	专		フ	队 那 部
レ 	レ	人 八 火		㇇	马 与 张		フ	乃 奶 扬
L 	丨	山 巨 屯	丨 	丨	中 业) )	家 狗 豹
	㇇	去 约 能		丨	小 水 打		フ	飞 九 风
	㇏	女 巡 巢	一 	冫	写 字 皮	レ 	フ	投 船 凹
	レ	衣 以 饭		冫	口 巳 户		フ	话 计 认
	レ	我 或 民						


可用  +  来选择符号, ^.^ (好心情, 坏心情, 惊奇, 动物, 其他, 身体).

可用  来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。



* 怎样选择各种符号或.^ (表情符号) 常用语?

按  +  来选择符号, ^.^, 常用语。

若想查看更多符号, 可在所选择画面按  翻找后按相应号码来输入符号。



显示: “3页中的1页” 画面

- 用  可选择符号类型

- 用  可翻页

中文输入方法

例) 输入“人民” 选择 

按  → 按  → 按  → 按 

例) 输入“明天” 按  选择 

按  → 按  → 按  →  选择明 → 按 

按  → 按  →  选择天



英文输入方法

例) 输入“LG”

按  选择  (英语大写字母) 后按  三次, 再按数字键 。

符号输入方法

例) 输入“\$”

按  后选择符号, 将  按两次, 再按 。

例) 输入“~”

按  后, 选择符号, 再按 。

例) 输入“**^^**”


按  选择^^ (表情符号) 后将  按三次, 最后按 。



登记电话号码

可以登记并检索姓名、手机，住宅，单位，备忘录、电子邮件等内容，可以记录个人的自定义肖像。
存储在手机的电话号码可以设定快捷键(01~99)，在待机状态下快速拨号。

依次按 、

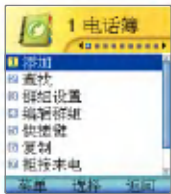

用 选择添加



用 选择保存在哪里

- UIM卡/手机



输入姓名

文字输入方法请参考 (28~30页)

按



用 选择群组




保存的电话号码有可能被删除，要另行记录重要的电话号码。

按 移动到下一格。

(姓名、未指定、手机、住宅、单位、电子邮件1, 2、http://、地址、肖像、照片、电话铃、备忘录、生日、未指定画面、其他、传真、保密)

- 用 选择“家人、朋友、同事、同学、其他、群组 6~0”
- 未指定表示没有选择群组。

用  选择手机号码/住宅电话号码/
单位电话号码



输入电话号码

用  选择电子邮件



输入电子邮件

用  选择网址



输入网址

用  选择地址




输入地址



* 输入号码后，按 ，则可设定快捷号码。

* 输入地址时，先按  选择 邮政编码，国家，省/自治区，市，路/街，其他，邮箱后再输入。

默认号码：保存两个以上电话号码时，就会出现询问“选择代表电话”的画面，可利用  选择代表号码。
利用这个功能，可在打电话时直接连接代表号码。

按 、选择
未指定画面

- 用  选择。



用  选择 其他/
传真后输入电话号码

用  选择保密

- 用  选择
公开/保密

按 

- 保存2个以上电话号码
时，需要用  选择代表号码。

代表号码 

- * 如果已编辑储存个人肖像，来电时会在屏幕显示保存的图像。



* 未指定画面：指定 肖像/照片/备忘录+生日后，该号码来电时，屏幕上显示指定的 肖像/照片/备忘录+生日。



直接输入电话号码登记在电话簿

输入区号和电
话号码后按



用 选择

种类后按

- UIM卡/手机/住宅/
单位/其他/传真
- 若想保存在UIM卡，则
用 键图标选择UIM
卡后，按选择键确定。

输入姓名



文字输入方法请
参考 (28-30页)。

按



1. 输入姓名后，可按 设定、未指定、手机、住宅、单位、电子邮件、http://、地址、肖像、照片、电话铃、备忘录、生日、指定画面、其他、传真、保密。
2. 如果输错电话号码，可短促地按 来一字一字地删除，按住 不放则全部删除。



管理电话簿

修改/删除保存的姓名及电话号码

用 、、



(也可按 选择)

按 找到需要的查找方式后，输入要修改/删除的姓名中的一个字，例如 约翰：输入约即可

- 若搜索结果为两人以上时，请按 键选择。

按 键




按 键搜索编辑/添加的记录。

- 要删除请按 键。

按 键

- 存储2个以上电话号码时，请用 键选择代表号码。



在待机画面中利用 + + 可以选择搜索方法 发送短信/修改快捷键/按姓名查找/按号码查找/按群组查找/UIM列表/存到电子名片/删除。



存储的姓名及电话号码的删除

用 、、




(也可按 选择)

- 按 找到需要的查找方式后，输入要删除姓名中的任何一个字

• 若搜索结果为两人以上时，请按 键选择。

按 + 键
选择删除

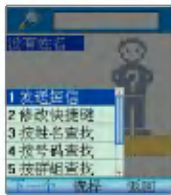

按 键



按 键选择是/否



按 键



因不能恢复已删除的电话号码，删除时请谨慎。



向存储号码发送短信

用 、、



按 找到需要的查找方式后，输入查找条件，按



按 键选择要查询的号码后，按


输入内容。



按 键选择存储/级别

- 存储：是/否
- 级别：一般/紧急/特急

按

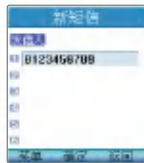

按



1. 要删除时，先按 + 键选择“删除”+“是”后，再按 键。

2. 要编辑时，按 ，编辑完后，再按 键。



在存储的姓名及电话号码上指定快捷号码

在待机画面上输入快捷号码后，按 键可快速拨打电话号码。

用 、、



(也可按 选择)

按 找到需要的查找方式后，输入要指定快捷键的姓名中的一个字

- 搜索结果为两人以上时，请按 键选择。

按 键图标进行编辑

按 键



请按 键选修改快捷键

- 1-99号

按 键

1. 按 键可自动输入快捷号码，
2. 要输入所需快捷号码，用 向下移动，输入所需的快捷号码。



* 在待机画面上按 键选择‘快捷键’后，用 键可以确认快捷号码、姓名或电话号码。



查找存储的姓名

在待机画面上按住 键后输入所查姓名的的一个字，可简便地确认搜索结果。

用 、、



按 找到需要的查找方式后，输入欲查找姓名中的任何一个字

- 搜索结果为两人以上时，请按 键选择。

按 键后移动到所查的姓名

- 存储2个以上电话号码时，请用 键选择。


想要通话时，按 键。



1. 要删除时，先按 + 键选择"删除"+"是"后，再按 键。
2. 要编辑时，按 ，编辑完后，再按 键。



查找存储的电话号码

在待机画面上输入电话号码的部分数字后，按  键可方便确认搜索结果。

用 、、




按 



按  键
按号码查找 。



输入电话号码的部分数字后（1个数字以上），按  键。


- 存储2个以上电话号码时，请用  键选择。

要开始通话时，
按  键。



电话簿群组搜索


依次按

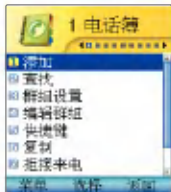

用 选择查找



按

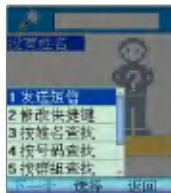

按 键
按群组查找 。






* 在待机画面上按 + + 键选择群组设置后，按 键可自由设置群组名/群组铃声/短信提示音（请参照44页）。

按 键选择群组

- 未指定/家人/朋友/
同事/同学/其他/
群组6~0



按 键移动到所要查询的名字

- 储存2组以上电话号码时，请用  键选择。
- 要移动到群组类型时，若光标在目录之前就按  键
→ 群组类型；在目录之后就按  键 → 群组类型

- 光标位于群组类型时，可用左右方向键来选择群组。
- 光标位于目录上时，用左右方向键移动图标项
(手机、住宅、单位等选项)。

开始通话时请


按  键



修改群组

可修改群组名称、来电铃声、短信提示音。

用 、、 按选择。

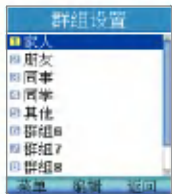

用 选择欲修改的群组

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0
- 也可用侧键 选择。

用 、 选择项目



按编辑 键



输入群组名称后按

- 若想删除，请按

用 选择群组铃声
后按 。



用 选择短信提示音
后按 。


• 也可用功能键1 + 选择。



编辑群组

可以确认、添加、删除小组人员。

用 、、 按选择。

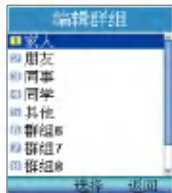

用 选择小组

- 家人、朋友、同事、同学、其他、群组6~0
- 也可用侧键 选择。

按



显示相应群组成员。

- 要添加到群组，
请按 。

按




- * 用 选择要添加的号码 + 按 + 按
- * 要删除群组成员，则按 ，删除/全部删除



快捷键管理

给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速打电话。（可用1~99）

一次按 、

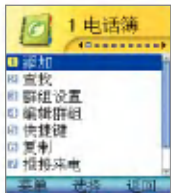

用 选择快捷键



1. 怎么删除？选择 + 选择全部删除后按 ‘是’ 后按 确认

2. 怎么登记？按 + 选择快捷键号码 + + 选择姓名后按 确定




- * 如果快捷键为35，则先按 然后再长按 不放，就可以迅速连接。
- * UIM卡中存储的号码不能注册快捷号码。



复制

可以把电话簿的记录从手机复制到UIM卡，或者从UIM卡复制到手机。

依次按 、

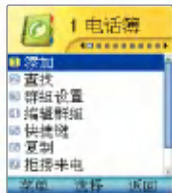



用  选择复制



用  选择项目
•复制到卡/复制到手机

用  选择后按 



按  选择1.全部
选择，然后按  图
标进行复制，复制完
成后，

进入原本清除，
用  选择是或否



按 



拒绝来电

收信人不愿意接电话时，可以拒接。设置为拒接的电话号码，即使来电，也不响铃。

指定电话号码

用 、、 按选择。



输入密码（四位）
（购买时为‘0000’）



用 选择设定号码



输入拒接电话号码

按 最多可添加3个电话号码



按菜单选择 最近通话记录/查找电话簿



* 选择最近通话时，在 通话目录中，可以选择拒接对象号码。


* 已选择查找电话簿的情况下利用 + 来选择 按姓名查找/按号码查找/按群组查找/UIM列表。

拒接指定小组的全部电话号码来电。

设定群组

用 、、、


按选择。

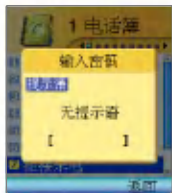

输入密码（四位）
（购买时为‘0000’）



用  选择设定群组

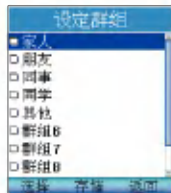

用  选择群组

• 按  选择



按 、




* 从添加在拒接目录中的号码来电时，接听方式即使设置为‘打开手机盖接听’，按接听键才能接听电话



容量信息

可以确认手机和UIM卡的所有容量和目前所用容量。

依次按 、

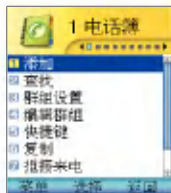

用  选择容量信息



按 


(返回待机画面。)



删除

可删除保存在电话簿的内容。

依次按 、

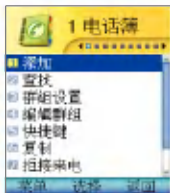

用  选择删除



用  选择所需项目



按 、

按  键选择是/否。



按 



通话中菜单功能

在通话过程中保存对方电话号码

本功能只能在通话过程中使用，可在通话中保存对方电话号码。

在通话状态按



输入电话号码后按



图标表示保存的电话号码

- 通话结束后按  在最近通话目录中确认保存的电话号码。

发送自己电话号码

通话中按 →





→ 按



选择发送本机号码

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。



通话中开/关发信音

在通话状态按  +  选择解除发信音

• 若想解除，则再按  + 

通话中搜索电话簿

在通话中按  + ，选择查找电话簿

 +  可以选择搜索方法，选择按姓名查找。

输入要搜索的姓名中的一个字

• 若搜索结果为两人以上时，
请按  键选择。

电话号码存储

在通话中按  + , 选择存储

按  选择电话种类, 按  移动到下一格。

(姓名、未指定、手机、住宅、单位、电子邮件(1、2)、[http://](#)、地址、肖像、照片、电话铃、备忘录、生日、未指定画面、其他、传真、保密)

在通话中按  + , 选择查找日程


日程表参考 (103 ~ 105页)



发送新短信


可利用手机收发文字短信息接收语音短信和接收互动短信，最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字)。

依次按 、

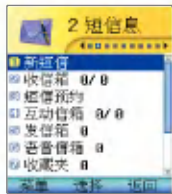

(也可按  选择)

用  选择
新短信

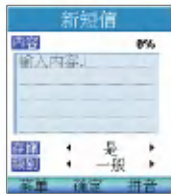

输入短信息内容



文字输入方法请
参考 (28-30页)。

按 



* 若想清空电话号码，则可按住  一段时间，即可删除所有内容。



如果已在短信息设置功能菜单里设置好发送级别和存储信息，则不需要选择发送级别和是否存储。

用  选择存储

- 是/否



按



用  选择发送级别

- 一般/紧急/特急



按



直接输入收信人电话号码，或者
输入数字以后按菜单键在电话簿搜索包含该数字的号码
或者
从最近号码目录中选择。

输入号码后按






收信箱



收信箱的短信存在手机里最多可保存150条，收藏夹的短信保存在卡里，不同的卡存储容量不同。


依次按 、

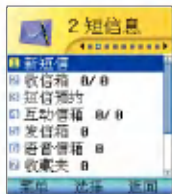

(也可按  选择)

按  选择收信箱
(如果有收到的短信息)




用  键图标选择要
查看的短消息


按 



会询问是否保存主叫
号码,用  选择后,
按 

想回复时,按 
图标在 1.回复 2.转
发 3.删除 4.移到收
藏夹 5.清空收信箱
中选择回复



若想在收到短信后给发信者回电话，则请按 。

按 

输入内容

请参考文字输入方法 (28~30页)



按 


用  选择是否储存

用  选择级别

- 一般/紧急/特急

按  输入电话号码后再按 



* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字), 若按住  不放, 则删除所有内容。




短信预约

可以指定要发送的时间，向对方发送短信息。

短信预约

依次按

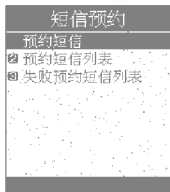

(也可按 、 选择)

按 



输入时间

- 用  选择 时/分，按数字键输入。

按 



输入短信息内容

- 参考文字输入方法 (28 ~ 30页)

按 



输入对方号码后，

按 



- * 输入过去的时间，会显示预约时间不正确的警告。
- * 预约提示音响后15分钟之内无任何反应，会自动发送短信息。可存储待预约发送短信息20条，或是预约发送失败短信息20条，合计20条短信息。
- * 短信息存储箱已满时，为存储新的短信息，会自动删除最早短信息，请您注意。

预约短信列表

依次按



(也可按 、 选择)

用  选择预约短信列表

用  选择短信息

按 

失败预约短信列表

依次按



(也可按 、 选择)

用  选择失败预约短信列表

用  选择短信息

按 




互动信箱



从互动视界接收的通报短信，通知用户到互动视界下载铃声或图片。

依次按

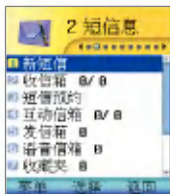

(也可按  选择)

按  选择互动信箱

用  选择短信息

按 



在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息，则连接WAP，确认信息。




发信箱



需要有UIM卡才能使用。发送的短信息存储在手机，能够存储50个发送的短信息。

依次按 、

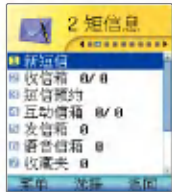

(也可按  选择)

用  选择发信箱
(如果有发送的短信息)


用  选择短信息



按 

按 ， 选择项目

• 转发/删除/移到收藏夹/
清空发信箱

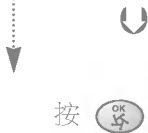

按 



* 最多可输入160个英文或符号(有中文时可输入70个字,这时英文字母也算一个字),若按住删除键添加不放,则删除所有内容。

输入添加的内容，按  后，用  选择存储。 • 是/否



按 

用  选择级别

- 一般/紧急/特急



按 

直接输入收信人电话号码，或者输入数字以后按菜单键在电话簿搜索包含该数字的号码或者从最近号码目录中选择。

输入号码后按 



语音信箱

接收语音信息时，提示语音信箱里有语音信息，并可以连接确认。

依次按



(也可按 、 选择)

可显示语音邮件数量和到达时间。

按  或  确认语音邮件。

按  结束



语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。



* 若有回信号码，可按  直接连接到回信号码。



收藏夹



可存储在UIM卡里。

可以另行存储收信箱或发信箱内的信息。

依次按



(也可按 、 选择)

用  选择短信息

按 ,  选择项目

按 



* 收藏夹的短信是存储在UIM卡里的并且可以在收信箱和收藏夹之间相互移动。



草稿箱


在编辑短信时有来电，则正在编辑的短信可以保存在草稿箱内。

依次按



用 选择草稿箱

输入短信息内容

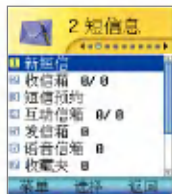

文字输入方法请
参考 (28-30页)。



用 选择后按

(也可按 选择)



* 可以存储共1条信息。

- * 选择短信息类型时选择“一般/紧急/特急”跟短信息速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息类型“紧急/特急”。
注：“一般”短信类型不显示

用  选择存储

- 是/否



用  选择级别

- 一般/紧急/特急

按 

直接输入收信人电话号码，或者
输入数字以后按菜单键在电话簿搜索包含该数字的号码
或者
从最近号码目录中选择。

输入号码后按 




常用语

存储编写信息时经常使用的句子。
并且，可以改为自己的句子使用。


依次按



用  选择常用语

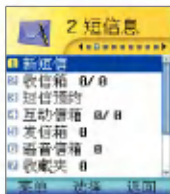

(也可按  选择)

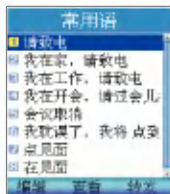

用  选择句子

按 




* 常用语里的短信息内容用户可以自行编辑存储。

输入短信息语



文字输入方法请参考 (28-30页)。

按 

- 若想清空，则可按住  不放，删除所有内容。

直接输入收信人电话号码
或者
输入数字以后按菜单键在电话簿搜索包含该数字的号码
或者
最近使用的号码记录中选择

* 怎样选择保存在电话簿的号码?

用  ,  选择

按 

- 若想 修改，请按  ，若按住  不放，则删除所有数字。



删除信息

可以清空收信箱/发信箱/收藏夹。(需要UIM卡支持。)

依次按



(也可按 、 选择)

用  选择项目后按 

- 删除收信箱/删除发信箱/
删除收藏夹

用  选择是或否

按 、

(返回待机画面。)



- * 在这里只能删除文字短信息，
保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。



短信设置

用于设定短信息发送级别和语音短信息相关操作状态。(对于语音信箱操作,有些网络服务商可能无法支持此项功能)



用 选择项目
后按 确认

- 短信息级别/存储信息/语音邮件报警/收信文本颜色/收信信纸/收信提示

用 选择项目
后按 确认

按 (返回待机画面。)

- 短信息级别: 1.一般/2.紧急/3.特急
- 存储信息: 是/否
- 语音邮件报警: 1. /2. /3.
- 收信文本颜色: 用 选择颜色
- 收信信纸: 用 选择信纸类型
- 收信提示: 1.仅提示收信/2.显示全部内容



短信息组()按键功能

打开翻盖时,如果有未查看的文字短信,语音信息,互动短信,电子邮件,失败预约短信或者有今天的日程时,会弹出短信息组窗口。



用  选择项目



按 

按 
(返回待机画面。)



查找通话记录

! 最多可以保存并显示120个记录（包括已拨电话、已接电话、未接电话、通话中备忘录）

依次按



用 选择已拨电话
(自己拨打电话)

用 选择已接电话
(打过来的电话)

• 怎么通话?

用 选择电话号码后按 拨打。

• 怎么删除?

用 + 选择删除后按 + 用 选择是后按 。




* 若想保存通话记录里的电话号码，则用 + 选择 + 选择种类，按 后输入姓名等相关资料，最后按 保存。



确认未接来电

依次按 、

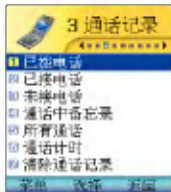






用  选择未接电话



• 怎么通话?

用  选择电话号码后按  拨打。

• 怎么删除?

用  +  选择删除后按  + 用  选择是后按 。




* 若想保存电话号码，则用  +  选择 +  选择种类后按 ，输入名字等相关资料后按  保存。





确认通话中存储的电话号码

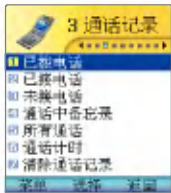依次按 、










用  选择
通话中备忘录



用  选择电话号码 要通话时按 




1. 通话中想临时储存一个电话号码: 通话中按  输入电话号码 按 。
2. 删除未接号码时: 用  选择电话号码 按 ,  后  选择是 按 。




所有通话

在待机画面按 ，即可方便地确认通话目录。

依次按 、

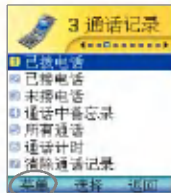

用  选择所有通话

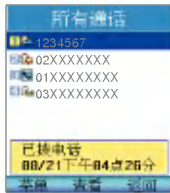

用  选择电话号码

要通话时按 




1. 按 ，可以选择项目。




通话计时

显示的通话时间 跟实际收费的计费时间可能不同。

依次按 、

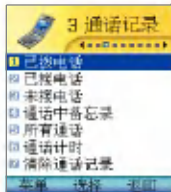

用  选择通话计时

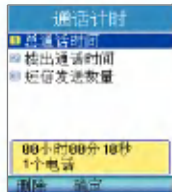

用  选择项目

按 

- ① 总通话时间 显示总的通话次数和通话时间。
(显示的通话时间包括来电通话和拨出通话。)
- ② 拨出通话时间 显示拨出次数(打电话次数)和通话时间。
- ③ 短信发送数量 显示短信发送数



* 怎么删除全部通话计时和呼出通话计时短信发送数量?


按  后用  选择是 按 。




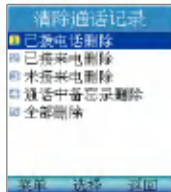
清除通话记录

可以删除保存在最近通话目录中的所有内容。

依次按 、

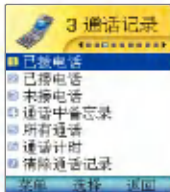

用  选择清除通话记录



用  选择项目




按 

用  选择是或否



按 

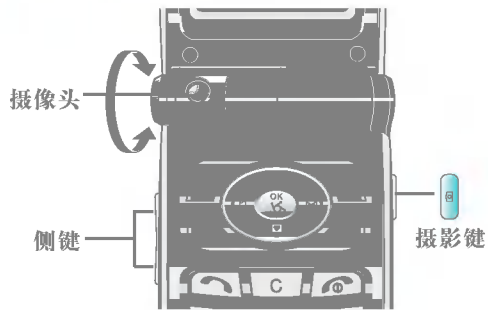

在未打开翻盖的状态下，按住 ，外部LCD上显示照相机捕捉的画面。按一下 ，存储照片，按住 ，结束照相机功能。


为取得鲜明的照片，摄影时不能晃动，停稳后，按 。



照相机镜头要用柔软的布擦拭。



依次按

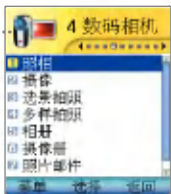



也可以在待机画面按



按  选择照相



- 调节拍照屏幕的亮度。按  设置亮度
- 设置拍照屏幕的缩放 按  设置屏幕缩放
- 拍照屏幕上下反转 按  调节
- 按  设置  (闪光灯)

要更改其他设置，按 


- 我的相册/摄像/画面大小/闪光灯设置/
特效滤镜/画面质量/连续拍照/自拍



1. 我的相册 : 全部相册/普通相册/选景相册/电话簿用相册
2. 摄像 : 摄像
3. 画面大小 : CIF(352x288)/全屏(176x220)/
QCIF(176x144)/电话簿
4. 闪光灯设置: 关/开/自动
5. 特效滤镜 : 无/黑白/旧照片/底片效果/肖像画/
风景照/黄昏

按 

要保存，按 


* 存储连续拍摄的相片时，按 ，可全部存储。

按 ，可选择每张照片进行存储，按 。

6. 画面质量 : 高质量/普通/低质量
7. 连续拍照 : 拍照/3张连拍/6张连拍/9张连拍/
12张连拍/15张连拍
8. 自拍 : 5秒/10秒/15秒
(在相机设置里的自拍中选择)



依次按 、

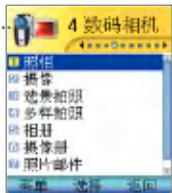

也可以在待机画面按 

按  选择摄像



按  调节亮度 · 调节拍照屏幕的亮度。

按  设置缩放 · 设置拍照屏幕的缩放。



按  设置屏幕上下反转 · 拍照屏幕上下反转。

按  设置  (闪光灯)

要更改其他设置，按 

- 我的摄像册/拍照/画面大小/摄像速度/
闪光灯设置/特效滤镜/画面质量



用  +  我的摄像册/拍照/画面大小/摄像速度/
闪光灯设置/特效滤镜/画面质量选择。

按 




要保存，按  保存

按 

(返回待机画面。)



依次按 、

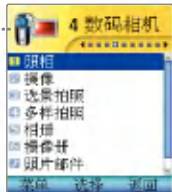

按  选择选景拍照



按  选择背景



摄影时按  或  (摄影键)。

储存时按  或  (摄影键)。

也可以在待机画面按 

要更改其他设置,



按  调节亮度 · 调节拍照屏幕的亮度

按  设置缩放 · 设置拍照屏幕的缩放

按  设置屏幕上下反转 · 拍照屏幕上下反转

按  设置  (闪光灯)

要更改其他设置,




- 选择背景画面/画面质量/
闪光灯设置/特效滤镜



1. 选择背景画面：选择背景(用  选择)
2. 画面质量：高质量、普通、低质量
3. 闪光灯设置：关/开/自动
4. 特效滤镜：无/黑白/旧照片/底片效果/
肖像画/风景照/黄昏



多样拍照

在待机画面按  + ，就可以开始多样拍照。
一个画面能摄影4次的贴纸照片。可以进行分割摄影（2个画面以上）。

依次按 、



按  选择多样拍照



按  选择背景



拍照时按  或  (摄影键)。

根据不同背景再
按  或  (摄影键)。



储存时按  或  (摄影键)。

也可以在待机画面按 

要更改其他设置,



按  调节亮度 · 调节拍照屏幕的亮度

按  设置缩放 · 设置拍照屏幕的缩放

按  设置屏幕上下反转 · 拍照屏幕上下反转

按  设置  (闪光灯)

要更改其他设置,



- 选择背景画面/画面质量/
闪光灯设置/特效滤镜




1. 选择背景画面: 选择背景(用  选择)
2. 画面质量 : 高质量、普通、低质量
3. 闪光灯设置 : 关/开/自动
4. 特效滤镜 : 无/黑白/旧照片/底片效果/
肖像画/风景照/黄昏



依次按



按 选择相册

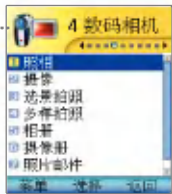

按 选择所需的项目

- 全部相册/普通相册/选景相册/电话簿用相册


按 选择所需的照片

按 , 选择重命名

编辑名称

- 要修改, 请按 。

也可以在待机画面按



可以扩大照片查看, 请按 移动画面。

一个画面可以显示所保存的9张照片。

按 

选择



，  内屏主


画面
或



，  外屏主

画面

按  选择所需的
项目

- 待机画面/来电画面/开机画面/
关机画面
- 设置外部主画面时，按 
设置照片

按 



- 1 发送彩信
- 2 删除
- 3 重命名
- 4 照片列表
- 5 自动浏览
- 6 内屏主画面
- 7 外屏主画面

—— 照片邮件请参考 (92页)。

—— 可以看到照片目录。



—— 按顺序翻页已保存的全部照片。



依次按



按 选择摄像册

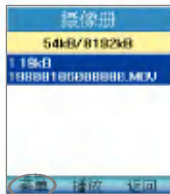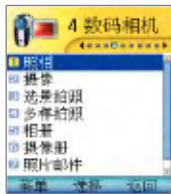

按 选择所需的
摄像

按 , 选择
重命名



用 选择项目



——照片邮件请参考(92页)。

编辑名称

· 要修改, 请按  。




按 

可观看已保存的影像



按 

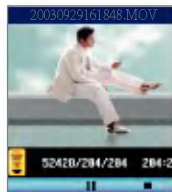


按 


(返回待机画面。)





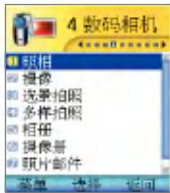

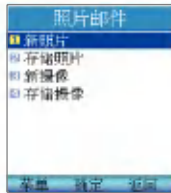

依次按 、



按  选择照片邮件



按 、选择所需的项目

- 新照片：照片摄影后 按 
- 存储照片：按  选择所需的照片后 按 
- 新摄像：摄像后 按 
- 存储摄像：按  选择所需的摄像、后 按 



1. 新照片：照相后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
2. 存储照片：选择已保存的相片，以附加文件形式发送电子邮件。
3. 新摄像：拍摄影像后，直接以附加文件形式发送电子邮件。
4. 存储摄像：选择已保存的影像，以附加文件形式发送电子邮件。

按  选择收件人



按  、输入收件人电子邮件地址

按 



按  、后
按  选择主题

按  后输入主题



按  、后
按  选择正文

按  后输入正文




按  、




相机设置

可以确认快门音效、自拍、删除相册、锁定全部相册、锁定侧键、容量信息。

依次按 、

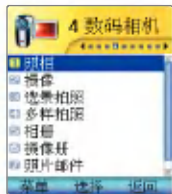

按 ,  选择
快门音效

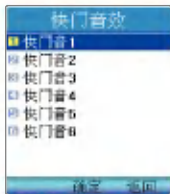


按  选择所需项目

- 快门音1 ~ 快门音6


按 

自拍

依次按 、

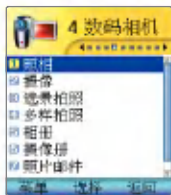

按 ,  选择
自拍

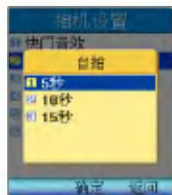


按  选择所需项目

- 5秒/10秒/15秒

按 

依次按

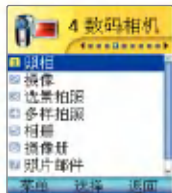


按 **8**，**3** 选择
删除相册



输入密码（四位）
（购买时：0000）

按  选择所需项目

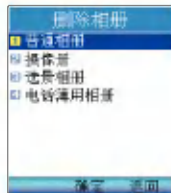

按 




按  选择是/否



按 

锁定全部相册

依次按 、

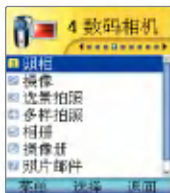


按 ,  选择
锁定全部相册



输入密码 (四位)
(购买时: 0000)


按  选择
激活/解除

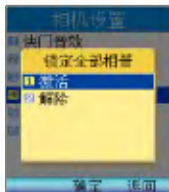


按 

锁定侧键


依次按 、

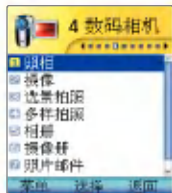

按  选择相机设置

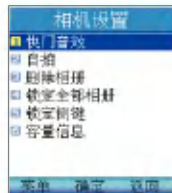

按  选择锁定侧键

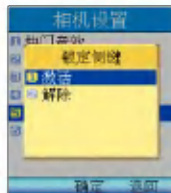


按  选择
激活/解除




按 

容量信息

依次按 、

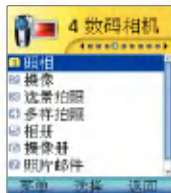

按  选择相机设置

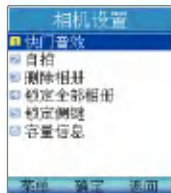

按  选择容量信息



按 



日程管理

* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，日程表、预定工作、节假日、备忘录、倒计时。在详细画面可输入、时间、重复、通知及内容。



- 登记在日程后，到了登记的日期和时间后就会响起警告音。
- 预定工作 - 可以记录您要去做的事情。
- 登记在倒计时后，就会以登记日期为基准显示剩余时间和已过时间。

可以按日期管理日程、预定工作、节假日、备忘录、倒计时等。



(1000年1月1日 ~ 2999年12月31日)

可在日历中查询阴历，也可以输入节假日的阴历日期，便于使用。(1901年 ~ 2050年)



提醒

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出警告音，屏幕上显示提醒时间！（翻盖被打开时）。

按  或 ，或者过1分钟后警告音不再响。

用 、、

选择提醒



显示当前时间

用  选择项目

- 关闭/+10分/+30分/
+1小时/设置时间/每天



用  移动后输入时间

- 用  选择上午/下午

用  移动后选择铃声。



用 、

选择铃声

按 




当手机设置为  则振动，警告时间相同时以早上闹钟-提醒-日程表-预定工作-节假日的顺序响起来。

此功能可以在您设定的时间响铃，提醒您设定的时间到。



设定闹钟

到指定时间后就会响起警告音，屏幕上显示闹钟时间！（翻盖被打开时），按  后可将闹钟设定为“5分钟后/解除”。

用 、、 选择闹钟



显示当前时间

用  选择项目

- 解除/一次/周一~周五/
周一~周六/每天



用  移动后输入时间

- 用  选择上午/下午

用  移动后选择铃声。



用 、 选择铃声

按 



当手机设置为  则振动，警告时间相同时以早上闹钟-提醒-日程表-预定工作-节假日间隔方式



日程表

按日期管理日程、纪念日、备忘录时使用。选择后会显示当月日历，当天日期数字会变成蓝色。

用 、、 选择日程表



用 选择日期，
按 确认



按



请输入内容

- 必须要有内容。

文字输入方法请参考(28~30页)。

按 选择开始

- 用 选择 年/月/日，按数字键输入。



: 移动到上一年度

: 移动到下一年度

: 复原到当日

: 移动到上一个月

: 移动到下一个月

: 向上移动光标

: 向下移动光标

: 向左移动光标

: 向右移动光标




按  选择时间

- 用  选择 时/分，按数字键输入。
- 用  选择 上午/下午
- 若想修改，请按 。

按  选择结束

- 用  选择 年/月/日，按数字键输入。

按  选择时间

- 用  选择 时/分，按数字键输入。
- 用  选择 上午/下午
- 若想修改，请按 。

按  选择提示

- 用  选择 无/设置

按  选择反复

- 用  选择 无/每天/
每周/每月/每年

按  选择选项



- 用  选择项目

按  选择反复结束

- 用  选择 无/设置
- 按 ，用  选择...
年/月/日，按数字键输入。

按 



用  +  选择 删除/按日查看/按周查看/按月查看/查看全部/
日历/查找日程/删除*日日程(*代表当日日期)/删除旧日程



预定工作

可以记录您要去做的事情。



选择预定工作



按 



输入内容

- 必须要有内容。

文字输入方法请参考(28~30页)。

按  选择重要

- 用  选择 一般/低/高



按  选择完成

- 用  选择
正在进行/完成。

按  选择期间

- 用  选择 无/设置

- 设置期间时，输入日期。

按  选择提示

- 用  选择 时/分
- 用  选择 上午/下午
- 若想修改，请按 。



按 



存储后进入<菜单>，可以看到日程目录。
最多可存储80条。

预定工作设定的日期在日程表 中的相应
日期中会显示图标  标记。



用  +  选择 删除/查看全部/按重要度查看/日历/标记结束日程/查找预定工作/
删除旧日程/全部删除




节假日

登记节假日，则提示该日期的功能


用 、、 选择节假日



用 选择所需日期
按 按

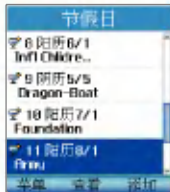

按

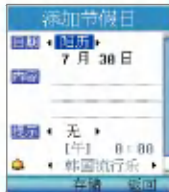

用 选择阳历/
阴历/闰月

- 用 选择 日期
- 用 键选择月/日，按数字键输入。
- 若想修改，请按 。



: 移动到上一年度 : 移动到下一年度 : 复原到当日

: 移动到上一个月 : 移动到下一个月

: 向上移动光标 : 向下移动光标 : 向左移动光标 : 向右移动光标

按  请输入内容

- 必须要有内容。






文字输入方法请
参考 (28-30页)。

按  提示

- 用  选择
无/前日/今天

按  设置时间


- 用  选择 时/分，
按数字键输入。
- 用  选择 上午/下午
- 若想修改，请按 。

按  选择铃声


- 按  或  + 
选择音乐

按  选择假日

• 用  选择未指定/指定

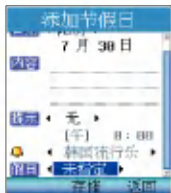

按 

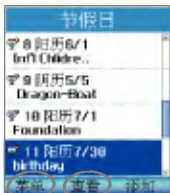

怎么修改?

 +  + 编辑欲修改的内容 + 

怎么删除?

用 ,  选择删除 选择‘是’+ 



用  +  选择 删除/查看全部/按月查看/日历/查找节假日



备忘录

可以作为日记本使用，简单记录一些事情。



用
选择备忘录



按 ，可以选择删除备忘录/查找备忘录/背景设定/全部删除。




按 



输入内容后按 

- 必须要有内容。

一条备忘录的容量为可以写满一页的字数，共可以存储40条。

用  键图标在备忘录列表画面中选择要查看的项目，按 ， 可以连续的查看所设的其他备忘录。



倒计时


设置倒计时，则显示倒计时日期的功能。

用 、、、 选择倒计时



按 + , 删除/全部删除/画面显示设定/画面显示解除。

按

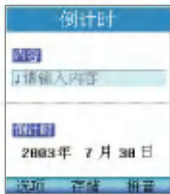

输入内容后，按

- 必须要有内容。



文字输入方法请参考 (28-30页)。

输入日期

- 按 选择年/月/日，按数字键输入



按




- * 倒计时记录最多可保存10个。
- * 在待机画面上可以显示倒计时数据，被设定为待机画面显示的倒计时记录，在倒计时目录列表中有红色对号标记显示。
- * 倒计时目录显示倒计时的内容和时间。
- * 设置倒计时的时间是已经过去的显示为：“+” 没过去的显示为：“-” 当日的显示为：“0”。




铃声类型

可以选择 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声的铃声种类

依次按 、

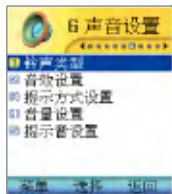

用  选择铃声类型

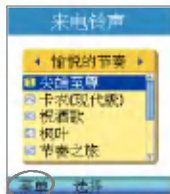

..... 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声

按 、 选择所需的项目

- 来电铃声/开机铃声/关机铃声/提醒铃声/闹钟铃声

按 

用  选择所需的铃声


按 



音效设置

可以选择设置各种效果音。(按键音/翻盖音/快门音/菜单音/短信提示音/互动短信音/彩e提示音)

依次按 、

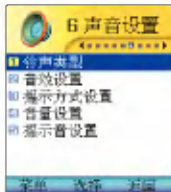

用  选择音效设置



用  选择所需的项目

- 按键音/翻盖音/快门音/菜单音/短信提示音/互动短信音/彩e提示音

用  选择所需的效果音



按 




提示方式设置

可以选择 来电提示, 短信提示, 互动短信提示, 彩e提示

依次按 、



用 选择提示方式设置

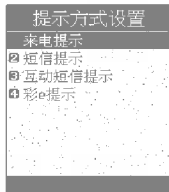

用 选择所需的项目

- 来电提示/短信提示/互动短信提示/彩e提示



按

用 选择所需的项目



按 ,



来电提示 : 用 选择所需的项目

短信提示 : 静音/一次/每2分钟一次


互动短信提示 : 静音/一次

彩e提示 : 静音/一次



音量设置

用 、、 选择音量设置

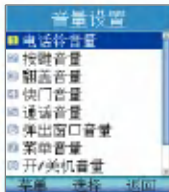

用  选择所需的项目

- 电话铃音量, 按键音量, 翻盖音量, 快门音量, 通话音量, 弹出窗口音量, 菜单音量, 开/关机音量, 游戏音量, 向导语音音量

按  键选择



按  , 


用  设置音量大小




提示音设置

可以选择 连接提示音, 服务提示音, 自动提示语音, 1分钟提示音

依次按

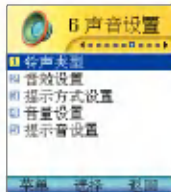

用  选择提示音设置

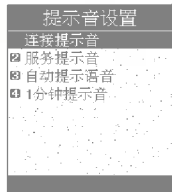

用  选择所需的项目

- 连接提示音/服务提示音/自动提示语音/1分钟提示音



按  键选择

用  选择项目

- 激活/解除



按  , 



服务提示音：服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出提示音。

1分钟提示音：每次将要满1分钟（剩10秒）时发出声音提示。




显示设置

可以直接选择并显示待机画面/来电画面/开机画面/关机画面。



选择显示设置

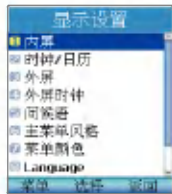

用  选择内屏




用  选择项目

- 待机画面/来电画面/
开机画面/关机画面



按 


用  选择图像画面

可在屏幕上显示时钟的画面。

时钟/日历



选择显示设置

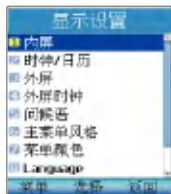

用  选择时钟/日历



用  选择项目

- 主画面+时钟/仅主画面/
日历+时钟/时钟1/时钟2/
石英钟1/石英钟2

按 




* 如果待机画面为日历+时钟时，不显示所设置的待机画面的文字。

可以设置外部液晶显示窗口的显示画面。



选择显示设置

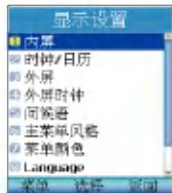

用  选择外屏



用  选择项目

- 待机画面/来电画面/
开机画面/关机画面




按 

用  选择图像画面

在液晶显示器上设置显示时间的画面。

外屏时钟

用 、、
选择显示设置

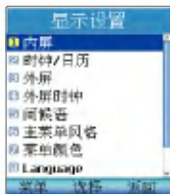

用  选择外屏时钟




用  选择项目

- 石英钟/主画面+时钟/
时钟

按 

可以自由输入内部待机画面和外部液晶显示窗口画面的文字。

用 、、 选择显示设置

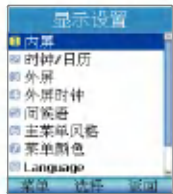

用  选择问候语




用  选择
内屏语句/外屏语句

按  输入文本



用  选择项目

- 对齐/字体/文本颜色/
背景色




按  选择输入文
句的对齐/字体/
文本颜色/背景色



按 




* 当待机画面为日历+时钟时，内屏看不到所设定的文字。

* 要进入标语编辑画面，用  进入编辑模式。编辑后使用  移动后，用  可转换到内、外标语编辑模式。


可以自由设置菜单画面。

主菜单风格

用 、、
选择显示设置

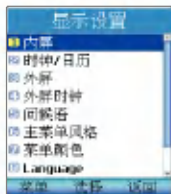

用  选择主菜单风格

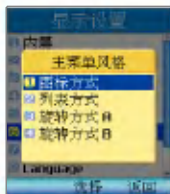

用  选择项目

- 图标方式/列表方式/旋转方式A/旋转方式B

按 

1. 图标方式



2. 列表方式



3. 旋转方式 A




4. 旋转方式 B



自由设置菜单画面的颜色



选择显示设置

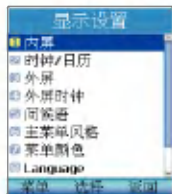

用  选择菜单颜色



用  选择项目


按 

可在中英文中选择电话机使用的语言。(购买时的默认设置为‘中文’)

Language



选择显示设置

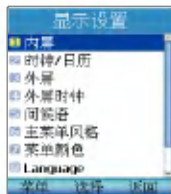

用  选择Language



用  选择项目


• 中文/English

按 

可设置拨号时的数字大小和颜色。



用
选择显示设置

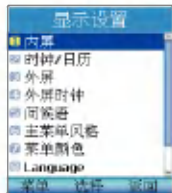

用 选择拨号字体



用 键图标选择项目

- 字体大小/拨号字色/
拨号字体



按 选择拨号的
大小/字色/字体


按

可设置内部液晶显示器、外部液晶显示器窗口和键盘的照明。

背景灯设置



选择显示设置

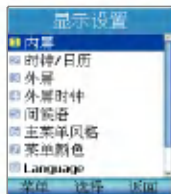

用  选择背景灯设置



用  选择项目

• 手动/一般


如设为手动调整，可自行选择背景灯点亮方式。

按 



用

选择显示设置

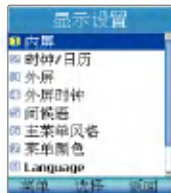

用  选择外屏亮度



用  设置亮度

• 0% ~ 100%

按





通话设置


呼叫转移

可在用户无法应答来电的时候，将来电转移到预先设置的另一个号码上。

用 、、 选择通话设置



用 选择呼叫转移

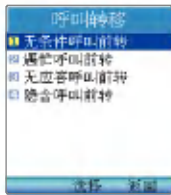

用 选择项目

- 无条件呼叫前转/遇忙呼叫前转/无应答呼叫前转/隐含呼叫前转



用 选择项目

- 激活/解除

按




- * 选择激活时会出现电话号码输入窗口。
- * 利用电话号码检索或直接输入号码，之后按 。
- * 有些网络服务商可能无法支持此项功能。

通话中有其它来电时，通知用户有其它来电。（有些网络服务商可能无法支持此项功能。）

用 、、
选择通话设置



用  选择呼叫等待

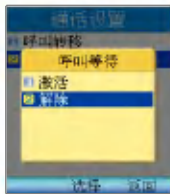

用  选择项目

- 激活/解除

按 



1. 激活：通话中有其它来电时发出嘟嘟声，并显示来电号码。
2. 解除：用户无法知道通话中是否有其它来电。



保密设置

设置PIN


是为了不被他人盗用而设置PIN密码（用户认可）的功能。

用 、、 选择保密设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择设置PIN

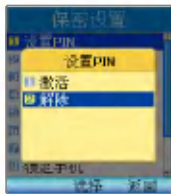

用  选择项目

- 激活/解除



按  后输入PIN码

按 



* 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果三次输入错误的PIN，则手机UIM卡被锁死，必须到网络服务商处解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，以免给您带来不便。

* PIN密码最多能输入8位数。

是可以改换个人密码的功能。

用 、、
选择保密设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择更改PIN



输入PIN后按 



输入新PIN后按 

重新输入新PIN



按 



只有开启PIN功能时才能修改PIN码


锁定拨打电话


用 、、

选择保密设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择锁定拨打电话

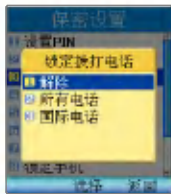

用  选择项目

- 解除/所有电话/国际电话

按 

可以设定防止被他人使用的U-Max锁定功能。

锁定联通无限


用 、、
选择保密设置




输入密码（四位）
（购买时：0000）



- * 锁定互动视界：激活/解除
- * 锁定彩e：激活/解除
- * 锁定神奇宝典：激活/解除

用  选择锁定联通
无限

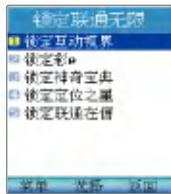

用  选择项目后
按 

-  锁定互动视界
-  锁定彩e
-  锁定神奇宝典
-  锁定定位之星
-  锁定联通在信

- * 锁定定位之星：用  选择项目
- * 锁定联通在信：激活/解除

用  选择项目



按 



锁定电话簿/锁定短信/锁定通话记录/锁定手机



选择保密设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择锁定电话簿

用  选择锁定短信

用  选择锁定通话记录

用  选择锁定手机

用  选择项目

• 激活/解除

按 



- * 锁定电话簿 : 可以设定防止被他人使用的电话簿
- * 锁定短信 : 可以设定防止被他人使用的短信息
- * 锁定通话记录 : 可以设定防止被他人使用的通话目录
- * 锁定手机 : 可以设定防止被他人使用的电话机


可以设定紧急电话号码。


紧急号码设置

用 、、
选择保密设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择紧急号码
设置

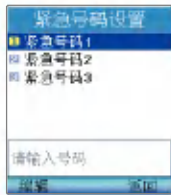

用  移动



用  编辑号码

按 

为了防止他人使用而可以变更密码的功能。

更改密码


用 、、
选择保密设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择更改密码



输入新密码(四位)
输入后按 



重新输入新密码
（四位）

按 

忘记密码时，为了帮助记忆，可以自行记录提示语。

用 、、
选择保密设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择密码提示



输入文句



文字输入方法请
参考（28-30页）。


按 




手机设置

来电接听方式

用 、、
选择手机设置

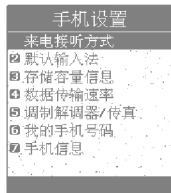

用  选择来电
接听方式

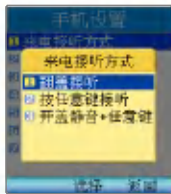

用  选择项目

- 翻盖接听/按任意键接听/开盖静音+任意键


按 




* 若设定为按任意键接听，按  一次则变成静音，按两次则通话中断，并在最近通话目录中显示为来电拒接。

可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音")

用 、、
选择手机设置

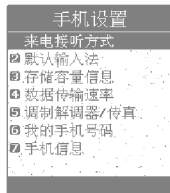

用  选择默认
输入法

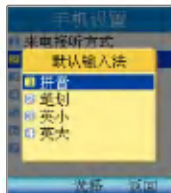


用  选择项目


- 拼音/笔划/英小/英大


按 


存储容量信息 - 手机容量信息


用 、、 选择手机设置

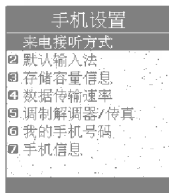

用  选择存储容量信息

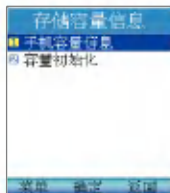

用  选择手机容量信息

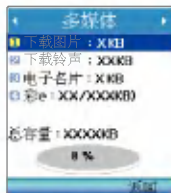


用  选择项目




按 

存储容量信息 - 容量初始化

用 、、
选择手机设置

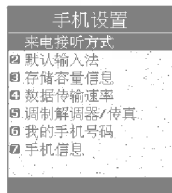

用  选择存储容量
信息



用  选择容量
初始化

输入密码（四位）
（购买时：0000）



用  选择项目

按 




按 


为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的通信速率设定指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

数据传输速率

用 、、
选择手机设置

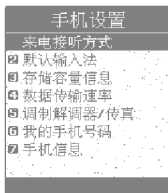

用  选择数据传输速率

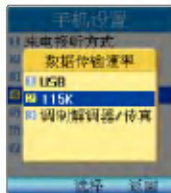

用  选择项目

- USB, 115K, 调制解调器/传真

按 




另行购买专用数据通信线才能使用。


为接收数据通信电话或数据传真而设定手机功能。

调制解调器/传真

用 、、
选择手机设置

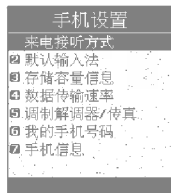

用  选择调制解调器/传真

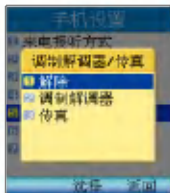

用  选择项目

- 解除/调制解调器/传真


按



可存储电话号码、电子邮件等个人信息。

我的手机号码

用 、、
选择手机设置

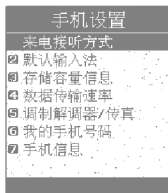


用  选择我的手机号码



按 




输入电话号码

• 若想修改，请按 。



按 

用 、、 选择手机设置

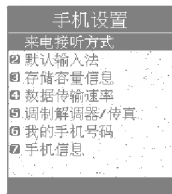

用  选择手机信息



按 

按 




启动互动视界


不需要其它附加设备，只用移动电话就能接入到互联网，查询或接收各种信息。

在待机画面，可以通过  选择启动互动视界。

依次按 、

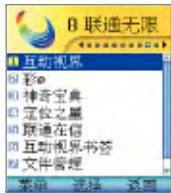

按  即可进入互动视界

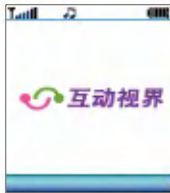


出现接入画面

按所需项目的数字键，或者用 

选择后按 



1. 连接到互联网后手机会处于‘连接中’状态。若想结束，请按 .
2. 连接互联网后一段时间内无数据传输，接入就会自动进入休眠状态。
3. 在信号不稳定的地方，连接可能会在中途中断。




启动彩e

彩e是中国联通推出的“移动多媒体邮件业务”。启动该功能，可以实现手机与手机、手机与互联网邮箱之间邮件的互传。

在待机状态按 可直接进入彩e菜单。



选择彩e

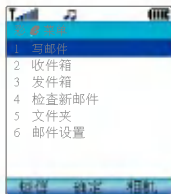

按 选择写邮件

注：按 可输入或选择各个项目的内容。

输入收件人地址后，



输入主题后，



选择附件后，按



输入内容后，按
(最多2500个汉字)



1. 通过电话簿输入的方法： + + 选择所需地址 +

2. 通过最近地址目录输入的方法： + + 选择所需地址 +

添加附件

用 、、
选择彩e



按  选择写邮件

用  选择附件




按 

用  选择要附加
的文件



按 


选择要作为附件的文件后，
按 



1. 可作为附件的文件格式为.png, .mmf, .pmd, .jpg, .qcp
除此之外, 其他形式的文件也可以添加, 但在手机中无法操作。
2. 最多可添加5份文件, 容量为100K字节。

用 、、


选择彩e

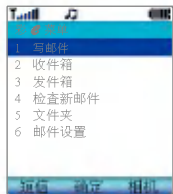

按  选择收件箱



用  选择所需文件夹

显示所收邮件列表，
按  选择所要查看的邮件。


按  确认内容

发件箱中可保存最多120个邮件(限128K字节以内), 发送过的电子邮件有转发的功能。

发件箱

用 、、

选择彩e

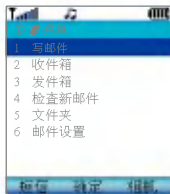

按  选择发件箱



用  选择邮件

按 、



按 , 输入内容后

按 


要删除内容, 请按 

按  发送

检查新邮件



选择彩e

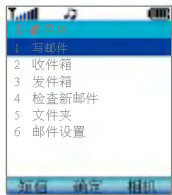

按  选择检查新邮件

显示连接画面



按 




可通过手机接收电子邮件并存储到手机上。

起着保管附件的作用

文件夹



选择彩e

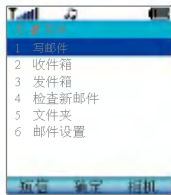

按  选择文件夹

这里集中保存邮件的
附件文件




1. 接收到的电子邮件，若没有其他设置，则保存在主文件夹。

根据各个文件夹的设置（指定发信人），保存到相应的文件夹。

2. 电子邮件最多可保存250个、邮件正文容量可达到256K字节。（全部文件夹）

用 、、

选择彩e

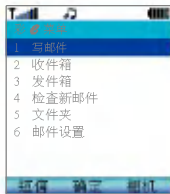

按  选择邮件设置




用  选择项目

- 接收和阅读、发送和新建、注册/注销帐号、其它设置、查看当前设置


按  进入并选择
各项内容、




启动神奇宝典



在待机状态下按  可直接进入神奇宝典,或按联通无限快捷键选择神奇宝典。

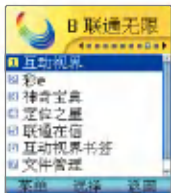依次按 、

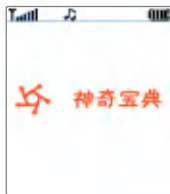

用  选择神奇宝典



出现接入页面按  选择
相关选项后按 

• 再用  选择所需项目后按 。




启动定位之星

依次按



用  选择定位之星

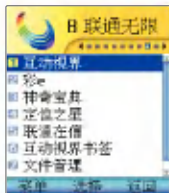

1. 启动定位之星具有搜索朋友、查看我的位置等GPS功能。
2. 根据相应网站所提供的菜单，可以选择启动定位之星功能。
3. 执行WAP并选择执行相应GPS的菜单，就能连接到GPS服务器，并执行GPS功能。




启动联通在信

依次按



用 选择联通在信

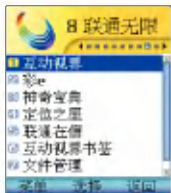

用 选择项目


按




互动视界书签

相当于Internet Explorer 浏览器中的收藏夹，可以保存所喜欢网站的地址，以后就可以通过按“连接”键直接进入这些网站了。

依次按 、

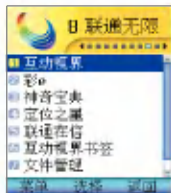

用  选择互动视界
书签



按 




输入题目后 



输入地址后按 

依次按 、

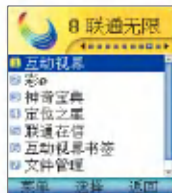

用  选择文件管理



用  选择项目

- [GRAPHIC]/[MELODY]/
[VCARD]

按 



联通无限设置

数据传送速度设置

从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。




选择联通无限设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用 选择数据速率
设置

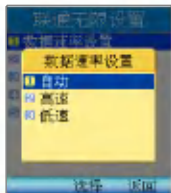

用 选择项目

- 自动/高速/低速

按

可确认当前互动视界的设定值以及可设定网关。


互动视界设置

用 、、
选择联通无限设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择互动视界
设置

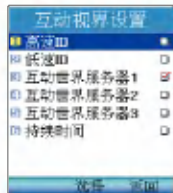

用  选择项目

- 高速ID/低速ID/互动视界服务器1/互动视界服务器2/互动视界服务器3/持续时间

按 

后输入相关信息



1. 不要随意修改用户名及密码。
2. 用户操作有误时，将不能与网络正常连接，请按照正确的步骤操作。
3. 请务必在咨询当地的网络服务商后再进行修改。

确认及变更定位之星连接服务器或可设置锁定功能。


定位之星设置


用 、、

选择联通无限设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择定位之星
设置

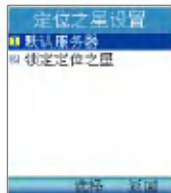

用  选择项目

按 
后输入相关信息


从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。


神奇宝典设置

用 、、
选择联通无限设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择神奇宝典
设置

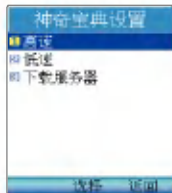

用  选择项目

- 高速/低速/下载服务器

按 
后输入相关信息

从手机接入到互联网时，可以选择高速和低速两种模式。

用 、、

选择联通无限设置



输入密码（四位）
（购买时：0000）

用  选择彩e设置



用  选择项目


• 高速/低速

按 


后输入相关信息



依次按

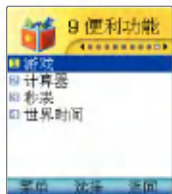

用  选择游戏

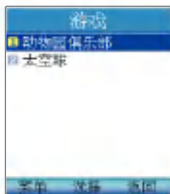

用  选择项目

- 动物园俱乐部/太空球

按 

- * 游戏“按键”请参考下一页内容。



* 可按侧面的  按键调节游戏音量。

动物园俱乐部

屏幕构成



- 横向或纵向，排成3个以上的头像时，图就会消失。
- 游戏的详细说明请参考游戏菜单的帮助。


- 请按  键选择项目。

按键操作方法



太空球

屏幕构成

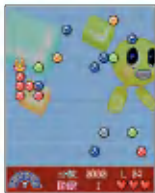

- 是聚集多种颜色球的游戏。
- 但不可以撞到墙壁，时间和彩球数量有限。
- 游戏的详细说明请参考游戏菜单的帮助。

按键操作方法



- 请按  键选择项目。



计算器

可以做简单的加减乘除和函数运算。(计算精确到小数点后第二位)

按 、、 选择计算器



输入需要计算的数字

- 按 输入小数点。



输入运算符
(+ / - / × / ÷)



输入数字



- 可进行连续运算。

输入运算符+输入数字+

- 按 即可重新开始输入数字。

按 (返回待机画面.)




· (小数点)



()



依次按

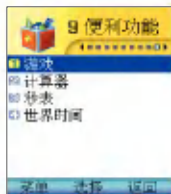

用 选择秒表



按



按



或





世界时间

可以显示世界各国的城市的日期和时间，便于给这些城市打电话时使用。

依次按



用 选择世界时间



用 选择项目

按


所选城市时间



北京、台北、马尼拉、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、纽约、蒙特里尔、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、伦敦、马德里、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、雅典、赫尔辛基、开罗、贝鲁特、吉达、莫斯科、科威特、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达喀尔、曼谷、河内、新加坡、雅加达、香港



将常用功能登记在我的菜单()

按  可显示已保存到我的菜单里的功能，
可储存20个。

按 ，用  选择菜单后按  确认，

- | | | |
|---------|---------|---------|
| 1. 电话簿 | 2. 短信息 | 3. 通话记录 |
| 4. 数码相机 | 5. 日程管理 | 6. 声音设置 |
| 7. 手机设置 | 8. 联通无限 | 9. 便利功能 |

或者直接按对应数字。

按 



按 

用  选择项目

- 设置我的菜单/帮助



若想选择已增加的菜单，请在待机画面



若想删除已增加的菜单，请在待机画面



选择‘是’+ 

确认以下内容!

<p>屏幕上的“✕”标志不消失</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 确认是否在可通话区域。如果在可通话区域还一直显示 ✕ 标志, 则关机后重新开机, 等2分钟左右。如果还是一样, 请到信号覆盖范围好的地方试一试。 	<p>在特定地区跟特定电话通话时听到回声</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 这种现象被称为“回声现象”, 这是因为自己或对方电话机音量过高, 也有可能是跟对方的有线用户交换机(半自动交换机)性能有关。
<p>在特定地区电话声音间断或中断</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 地区电波不稳定时, 也有可能是在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其他地方试一试。 	<p>手机发热</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 太长时间通话或玩游戏、上互联网等, 都有可能导致发热。不影响产品性能或寿命。
<p>拨打或接听电话不良, 通话中中断</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙时, 也可能出现移动通信系统堵塞导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其他地方试一试。 	<p>信号显示良好, 但无法接电话</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 移动时未在该基站登记手机位置, 就会发生这种现象。按114后再按通话按钮, 尝试着拨出电话, 这样就可以自动在该基站登记位置, 正常接电话。
<p>屏幕不亮</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 拆下电池后重新插上, 再次开机。如果还是一样, 则将电池充足电后再使用。 	<p>没有铃声, 外部画面(LCD)出现来电画面</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 在“提示方式设置”中, 将“来电提示”方式中的“静音”改为“响铃”。



规格及特点



手机信息备忘录

数字：发送：824.64~848.37MHz
接收：869.64~893.37MHz

分到频率的CDMA ± 300Hz

标准(锂离子) 88.9 × 47.2 × 21.7mm
加厚(锂离子) 88.9 × 47.2 × 23.5mm

标准(锂离子) 82.7g
加厚(锂离子) 89.78g

0.32W ± 50%

-20℃ ~ +50℃

5% ~ 95%

LG8380

年 月 日

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。



* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。

- USB通信线支持电脑USB接口。



- 可以用个人电脑方便地使用手机的多种功能，与电脑进行数据传输通信等。



- 走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的按键就能接听。将耳机从手机插拔时不要太用力，耳机插入位置不一样，通话音量也有可能有所不同。



- 可以另行购买标准电池或加厚电池。



- 电池或带着电池的手机都可插在座充上充电。座充底部连接便携式充电器后使用。



- 是方便携带的充电用便携式充电器。便携式充电器可以直接连接在手机外部的充电插口上，进行充电。



产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）



仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。

* 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	折旧后更换
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	折旧金额加10%退款

产品名称	手机	型号名称	LG8380
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内



- ① 不属于故障
没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。（若无法修好则采用其他基准）

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

- ② 因消费者过错发生故障
- 因用户过错或处理不注意而发生故障（摔坏、浸水、碰撞、破损、过分用力）
 - 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
 - 因消费者故意行为或过错发生故障
 - 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损
- ③ 其它情况
- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
 - 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其他附加装备）

浪潮LG










Earpiece



Side Button

Microphone

	Press to place or answer calls.		U-Magic (hot key)
	Press to power the phone on or off, end calls or return to the main menu.		Press to select the Camera.
	Performs variety of functions according to the menu.		Press to select U-Max
	Performs variety of functions according to the viewing function.		When writing a message, press to delete a single space or character or press and hold to delete entire words.
	In standby mode, set the manner mode.		Press to select U-Mail
	In standby mode, set the lock function.		Press to select the Profiles
	<ul style="list-style-type: none"> Used to adjust the volume during a call. Functions same as button when selecting menus. In Standby mode: When the flip is open; adjust the button volume. When the flip is closed, displays the current time; press once to stop moving and press twice to display today's date. 		Press to select the Messages.
	Used to check message groups.		Press to select the Shortcut

	Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.		The Silent Mode is selected.
	In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.		In Alarm Mode (alarm clock is set).
	No service. The phone is not receiving a system signal.		Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged)
	The Manner Mode is selected.		The General Mode is selected.
	The Power Mode is selected.		



Language : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).


Select English by pressing



To insert and take out the UIM Card

This phone supports the UIM Card with the UTK Function.


Installing the card

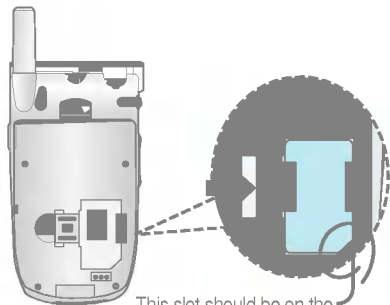

This slot should be on the right side, facing down.

To insert the card into the phone, push the card into the right side until it click and locks into place and then push the lock device to the right side.

Taking out the card

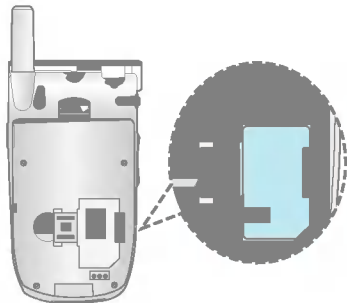


To take out the card from the phone, push the lock device to the left side and then pull out the card from the phone.

Installing and Removing the Battery


Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

Installing the battery

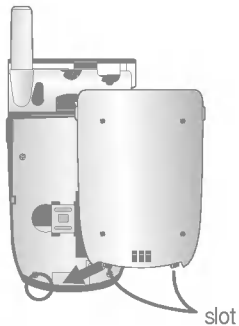

To install the battery into the phone, insert the battery into the battery slot at a slight angle and press the top of the battery until the battery clicks and locks into place.


Removing the battery

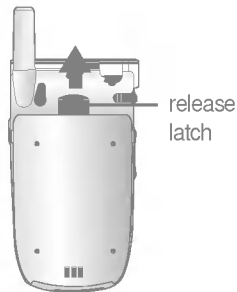

To remove the battery from the phone, push the battery release latch and then pull out the battery from the phone.

Charging the Battery

Travel charger can only be used in 220V electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the phone onto the phone holder. (Press the button on the side when taking off the phone from the travel charger.)

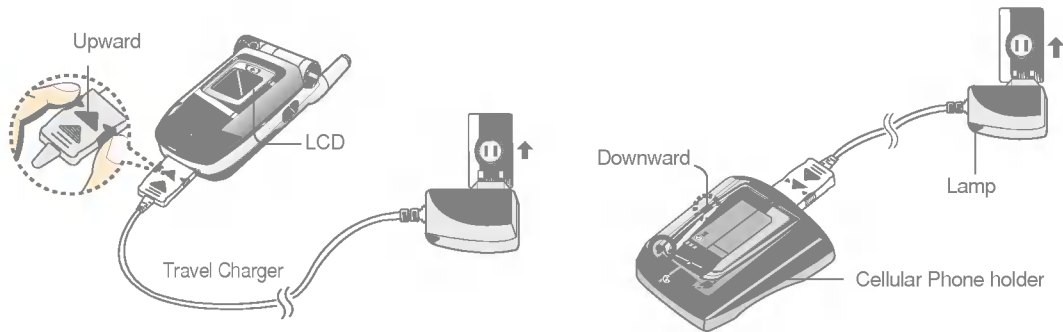

Travel charger is directly attached to the phone.

Travel charger is attached to the phone holder.


Selecting the Menus



Please be familiar with the functions for the convenient use of your phone.

Press .

You may select your preferred menu with navigator button, and the following 9 menus are available to use:

- | | | |
|-------------|--------------|-----------------|
| 1. Names | 2. Messages | 3. Call History |
| 4. Camera | 5. Organizer | 6. Sounds |
| 7. Settings | 8. U-MAX | 9. Fun&Util |

You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub menus.

- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press .
- ◆ When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press .



You may select the menu functions by pressing the number or side button() or navigator button.



When you select Info, you may view information about the menu you are currently in.

Selecting the Menus

After entering the



, you may select the menu you want with



and you may select each

function of the menu with



or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

1. Names (,)

1. **Add New Entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 5000 entries.

2. Search

3. **Group Settings** : Allows you to identify the call with LCD Screen when you have an incoming call by designating the pattern for each group.

4. Group Member

5. **Speed Dials** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.

◆ 1~99

6. Copy

7. **Reject List** : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.

◆ Assign Number

◆ Assign Group

8. Capacity

9. Delete Names

2. Messages (,)

1. **Create Message**
2. **Inbox**
3. **Reserved Message**
4. **U-Info Inbox**
5. **Outbox**
6. **Voice**
7. **Archive in UIM**
8. **Drafts** : When you have an incoming call while entering a message, you may store the message for the time being to answer the call, and when you complete the call, you may keep entering the message.
9. **Template**
0. **Delete Messages**
 - ◆ Del All Inbox
 - ◆ Del All Outbox
 - ◆ Del All Archive

*. **Msg Settings**

- ◆ Msg Type (Normal/Hurry/Urgent)
- ◆ Msg Save (Yes/No)
- ◆ Vmail Alert (Num Of Message/Msg During a Call/
Voice Msg Find)
- ◆ Msg Text Color
- ◆ Background Settings
- ◆ Msg Sign (Only arrived/All contents)

3. Call History (,)

1. **Dialed Calls**
2. **Received Calls**
3. **Missed Calls**
4. **In-Call Memo**
5. **Entire History**
6. **Call Timer**
 - ◆ All calls/Dialed calls/SMS sent num
7. **Delete History**

4. Camera (,)

1. **Take Photo**
2. **Motion Shot**
3. **Sticker Photo**
4. **Multi Shot**
5. **Photo Album**
 - ◆ All Albums/General Album/Sticker Album/PhoneBook Album
6. **Video Album**
7. **Photo Mail**
 - ◆ New Photo/Saved Photo/New Video/Saved Video
8. **Camera Settings**
 - ◆ Shutter Tones (Sound 1 ~ Sound 6)
 - ◆ Self Timer Duration (5 Seconds/10 Seconds/15 Seconds)
 - ◆ Delete Album (Photo Album/Video Album/Sticker Album/Phonebook Album)
 - ◆ Lock All Album (Enable/Disable)
 - ◆ Lock Side Shutter (Enable/Disable)
 - ◆ Memory Check

5. Organizer (,)

1. **Reminder**
2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
3. **Scheduler**
4. **To Do**
5. **Anniversary**
6. **Memo**
7. **D-Day Counter** : You can select the D-day function.

6. Sounds (,)

1. Tones

2. Effect Sound

- ◆ Key Tone/Folder Sound/Shutter Sound/Menu Sound/Msg Sound/URL Msg Sound/E_MAIL Sound

3. Alerts

- ◆ Call Alerts/Msg Alerts/U-Info Msg Alerts/U-Mail Alerts

4. Volume

- ◆ Ring&Msg/Key Tone/Flip Tone/Shutter Sound/Call Vol/Alarm Window/Menu Sound Effect/Power On/Off/Game/Voice Guides

5. System Snd Setting

- ◆ Call Connect Tone/Out of Service Tone/Auto Voice Volume/1 Minute Alert tone

7. Settings (,)

1. Display

- ◆ Screens (Idle Screen/Incoming Call/Power on/Power off)
- ◆ Clock/calendar (Theme&Clock/Theme Only/Calendar&Clock/Analog Clock1~2/Digital Clock1~2)
- ◆ Exterior Screens (Idle Screen/Incoming Call/Power on/Power off)
- ◆ Exterior Clock Type (Digital Clock/Theme & Clock/Analog Clock)
- ◆ Banner (Inner/Outer)
- ◆ Top Menu Style (ICON Style/LIST Style/ROTARY Style A/ROTARY Style B)
- ◆ Menu Color
- ◆ 语言 : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).
- ◆ Dialing Font (DialSize/DialColor/DialFont)
- ◆ Backlight Settings (Manual/Normal)
- ◆ Exterior Brightness

2. Call Settings

- ◆ Call Divert (All Voice Calls/If Busy/If Not Answered/Busy/Not Answered)
- ◆ Call Waiting (Enable/Disable)

3. Security

- ◆ PIN Code Request (Enable/Disable)
- ◆ Change PIN Code
- ◆ Lock Outgoing (Disable/All Outgoing calls/Inter calls)
- ◆ Lock U-Max (Lock U-Info/Lock U-Mail/Lock U-Magic/Lock U-Map/Lock UNI-Info)
- ◆ Lock Phonebook (Enable/Disable)
- ◆ Lock Message (Enable/Disable)
- ◆ Lock CallHistory (Enable/Disable)
- ◆ Lock Phone (Enable/Disable)
- ◆ Emergency Number
- ◆ Change LockCode
- ◆ Hints on LockCode

4. Phone

- ◆ Answer Mode (By flip Open/By Any Key/Etiquette)
- ◆ Entry Method (Pinyin/Stroke/abc/ABC)
- ◆ Memory Management (Memory Info/Initialize)
- ◆ Line Speed (USB / 115K / Modem/Fax)
- ◆ Modem/Fax In (Disable/Modem In/Fax In)
- ◆ My Phone Number
- ◆ Phone Info

8. U-MAX (,)

1. **Start U-Info**
2. **Start U-Mail**
3. **Start U-Magic**
4. **Start U-Map**
5. **Start UNI-INFO**
6. **Offline Bookmark**
7. **Gallery**
8. **U-MAX Settings**
 - ◆ Data Speed
 - ◆ U-Info Settings
 - ◆ U-Map Settings
 - ◆ U-Magic Settings
 - ◆ U-Mail Settings

9. Fun&Util (,)

1. **Game**
 - ◆ Zoo zoo club
 - ◆ Space ball
2. **Calculator**
3. **Stop Watch**
4. **World Time**



內置攝像機



Color Color LCD



MP3



影片



互連網



BREW
內容安裝



個人化與顯示