


Uputstvo za nadogradnju softvera

◆ Napomena


1. Proverite tačnost pune oznake modela TV uređaja
Npr) 47LX9500-UA: Puna oznaka modela mora imati "-UA".
2. Proverite aplikaciju pune oznake modela i svrhu nadogradnje softvera i kliknite na ime softvera na web stranici
3. Ne isključujte TV kabl tokom nadogradnje softvera

1. Metod verifikacije pune oznake modela TV uređaja



Metod ①. Proverite nalepnicu TV uređaja(sa strane ili pozadi)



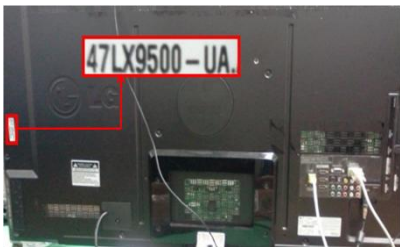


ili

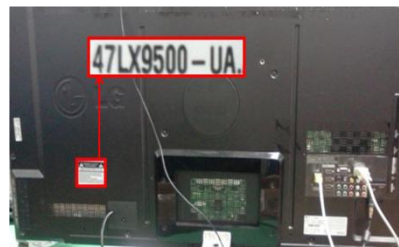



Metod ②. Proverite Menu

- 1) Pritisnite dugme [MENU] na daljinskom upravljaču
- 2) Pritisnite  (Crveno) dugme na daljinskom upravljaču.
 (Crveno) dugme je "Podrška za korisnike".
- 3) Izaberite "Proizvod/ "Servisne informacije"
- 4) Proverite "Model/Tip"

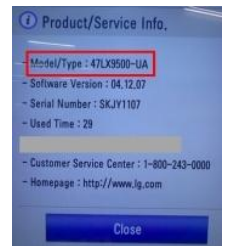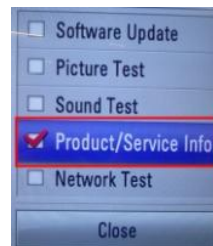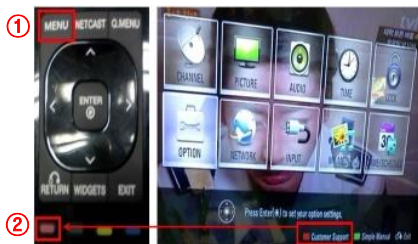

Metod ③. Proverite Podešavanje.

- 1) Pritisnite [Home] dugme na daljinskom upravljaču.
- 2) Odaberite "Podešavanje".
- 3) Pređite na "Podrška"
- 4) Odaberite "Proizvod/ "Servisne informacije"
- 5) Proverite "Model/Tip"

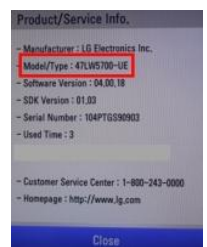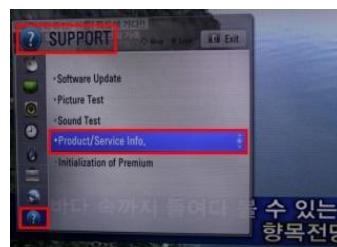


2. Metod verifikacije pune oznake modela TV uređaja i svrha nadogradnje softvera na web stranici

- ① Kliknite na "Upravljački programi i softver".
- ② Kliknite na ime softver.
- ③ Proverite punu oznaku modela (Npr. 47LX9500-UA) i svrhu nadogradnje softvera




1 Traženje softvera.


- ① Odaberite Vašu zemlju nakon konekcije na www.lg.com . ② Idite na "Podrška".

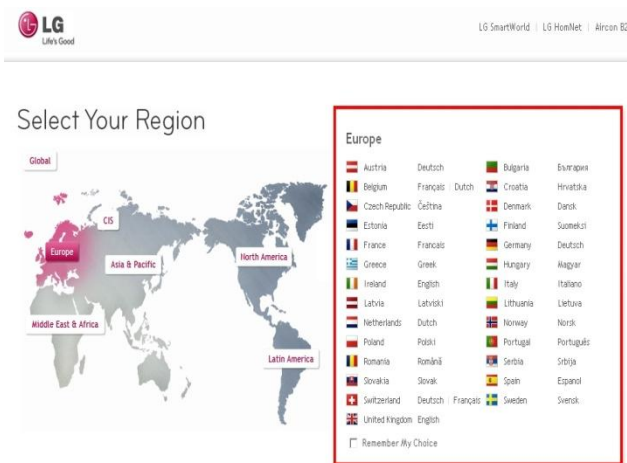


- ③ Popunite oznaku modela (Npr. 47LX9500(Popunite ime modela osim "-UA").)
④ Kliknite "Nastavi".

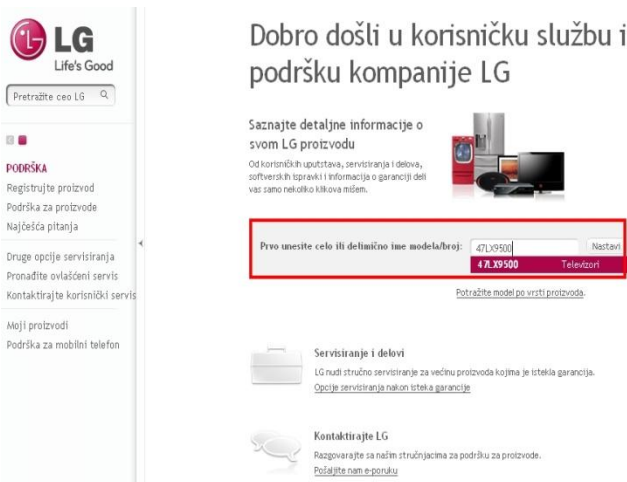

- ⑤ Kliknite ime modela

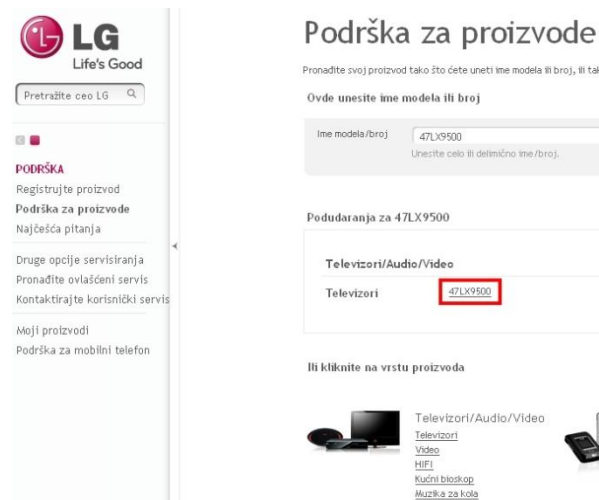

- ⑥ Kliknite "Upravljački programi i softver".
⑦ Kliknite ime softvera.

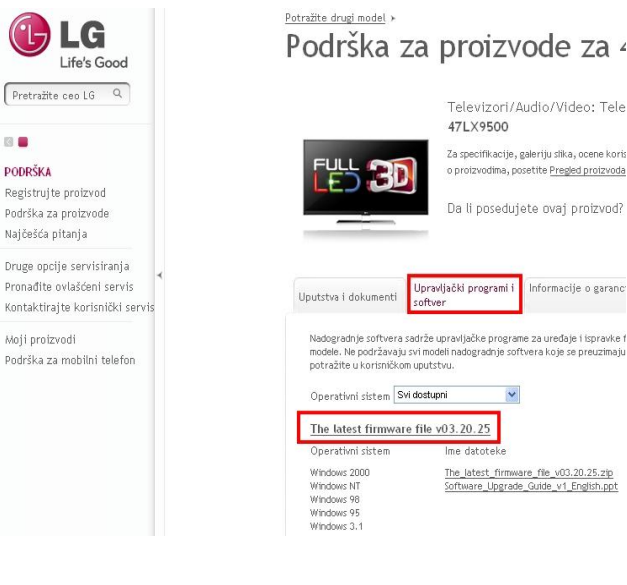


- ⑧ Kliknite puno ime modela (Npr. 47LX9500-UA) i svrhu nadogradnje softvera.




2 Preuzimanje softvera na USB memoriju

- 1) Kliknite na "Preuzmi ovu datoteku" preko web stranice i snimite na Vaš računar.

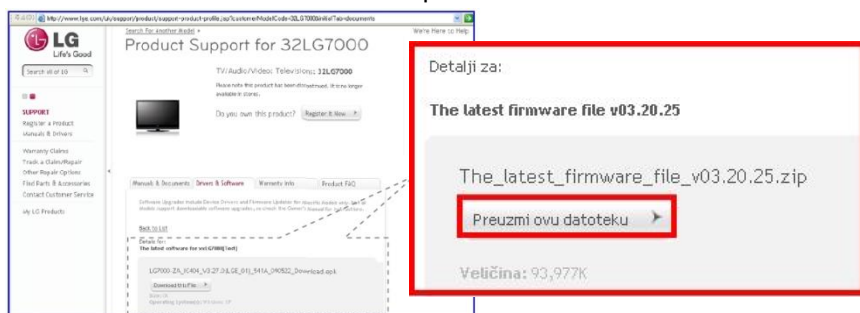


- 2) Otpakujte softver fajl.
- 3) Ubacite USB memoriju u USB ulaz računara.
- 4) Napravite folder u USB memorijskom uređaju. **Ime foldera mora biti "LG_DTV".**
- 5) Snimite softver fajl "LG_DTV" iz foldera sa USB memorije.

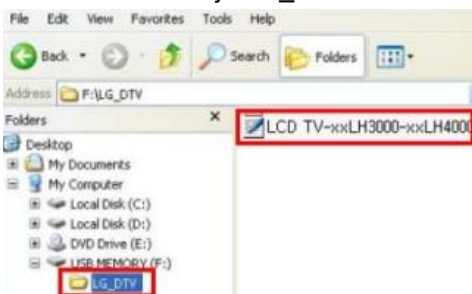

3 Ubacite USB memoriju u USB ulaz Vašeg TV uređaja.

- Pozicija USB ulaza: Sa strane ili pozadi

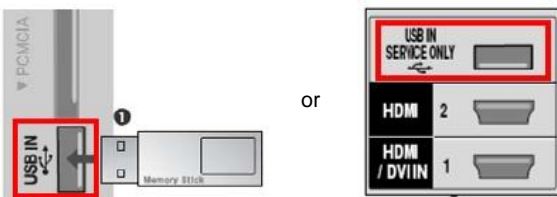

4 Pokretanje nadogradnje softvera.

- 1) Ukoliko se pojavi poruka na TV ekranu, molimo odaberite "Start".




※ Ukoliko je ista ili starija verzija softvera na USB memoriji od verzije softvera u TV-u, onda se poruka neće pojaviti.

※ Neki USB memorijski uređaji možda neće biti kompatibilni sa Vašim TV aparatom.


U tom slučaju koristite drugi USB uređaj.

- 2) Ukoliko se izvršava nadogradnja softvera, u donjem delu ekrana TV-a će se pojaviti poruka.

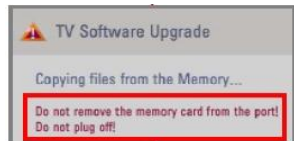


1) Kopiranje nove verzije softvera sa USB memorije na TV sistemsku memoriju.

※ **Ne uklanjajte USB memoriju dok je ova poruka prikazana.**
※ **Ne isključujte TV kabl dok je ova poruka prikazana.**

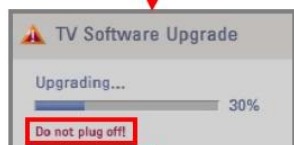

2) U toku je nadogradnja softvera.

※ **Ne isključujte TV kabl dok je ova poruka prikazana.**

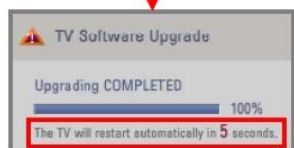

3) Ukoliko je nadogradnja gotova, ova poruka je prikazana.

I Vaš TV će se automatski restartovati za 5 sekundi.