

USER GUIDE

LG G4

LG-H815

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

0800-898-899

www.lg.com

使用者指南

繁體中文

- 視所在地區、服務供應商、軟體版本或作業系統版本而定，部份內容與圖例可能與您的裝置有所不同。
- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。本文件的所有資訊將逕自變更而不另行通知。
- 請務必使用 LG 原廠配件。隨附的項目是專為本裝置所設計，可能無法與其他裝置相容。
- 由於本裝置採用觸控螢幕，因此並不適合視障人士使用。
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 與 Play Store™ 為 Google, Inc. 的商標。

安全高效率使用準則	4	Google 帳戶設定	38
重要通知	13	建立 Google 帳戶	38
瞭解手機	15	登入 Google 帳戶	38
手機配置	15	連接至網路和裝置	40
安裝 Micro-SIM 卡與電池	17	Wi-Fi	40
為電池充電	19	藍牙	40
插入記憶卡	20	Wi-Fi Direct	42
移除記憶卡	21	在電腦和裝置之間傳輸數據	42
鎖定和解除鎖定裝置	21	通話	44
您的待機螢幕	23	撥打電話	44
觸控螢幕提示	23	正在撥號給聯絡人	44
主頁螢幕	24	接聽與拒接來電	44
自訂主頁螢幕	25	撥打第二通電話	45
返回最近使用的應用程式	26	檢視通話記錄	45
通知面板	27	通話設定	45
螢幕鍵盤	29	聯絡人	46
特殊功能	31	搜尋聯絡人	46
自拍感應手勢	31	新增聯絡人	46
手勢檢視	32	最愛聯絡人	46
快速檢視	32	建立群組	47
喚機待機感應手勢	33	訊息	48
Knock Code	33	傳送訊息	48
雙視窗	34	對話檢視	49
拍攝 +	35	變更訊息設定	49
QSlide	36		
QuickRemote	37		

電子郵件.....	50	設定.....	70
管理電子郵件帳戶	50	網路	70
使用帳戶資料夾	50	聲音和通知	72
編寫和傳送電子郵件	51	顯示	74
相機與攝影機.....	52	標準	76
觀景窗上的相機選項	52	LG Bridge 應用程式.....	82
使用進階設定	53	LG Bridge 的功能	82
使用模式設定	54	安裝 LG Bridge 的最低系統需求.....	83
觀景窗上的專業模式	54	如何以 LG Bridge 連接您的手機.....	83
拍攝相片後	55	手機軟體更新	84
錄製影片	56	手機軟體更新	84
錄製影片後	57	關於此使用者指南.....	86
媒體匣	58	關於此使用者指南	86
多媒體.....	62	商標	87
音樂	62	DivX HD	87
公用程式.....	64	Dolby Digital Plus	87
時鐘	64	配件.....	88
計算機	65	疑難排解.....	89
行事曆	65	常見問題集	92
語音記錄器	65		
語音搜尋	66		
下載	66		
FM 收音機	66		
LG Health	67		
網路.....	68		
網際網路	68		
Chrome	69		

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

此 LG-H815 型號手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- LG-H815 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 0.621 W/Kg (10g)。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 在 5.25-5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。
- 使用過度恐傷害視力。

- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。
- 本產品支援 LTE 700(B28)/700(B17)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1800(B3)/1900(B2)/2100(B1)/2600(B7)。因應各地區/國家對所屬 LTE 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體 1.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套隨身攜帶裝置時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 1.5 公分以上。
- 本裝置需要有良好的網路連接來傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。

產品保養與維護

警告

請務必使用經過認可，可與此特定手機型號搭配使用的原廠 LG 電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。 在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 保固期內的維修服務是 LG 提供的選項之一，這項服務包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。 例如，請勿在醫院中

使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。

- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。
- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機時請特別小心。
- 如果您的手機濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕手機中的液體會改變手機內產品標籤的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用手機。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機靠近胸前，以免影響心律調節器。

- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 可能的話請讓手機置於 0 °C 至 40 °C 的溫度下。讓手機曝露於極低或極高的溫度下可能導致手機損壞、故障，甚至爆炸。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用手機的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您接近道路時，這更是特別重要。

避免損害聽力



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。

如您曝露在巨大聲響下或長時間曝露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。

注意

- 聽筒和耳機聲壓過大可能造成聽力受損。

玻璃零件

行動裝置的某些零件由玻璃組成。如果您的行動裝置掉落到堅硬的表面或接受結實的撞擊，此玻璃部份可能破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除。暫停使用您的行動裝置，直到由授權的服務供應商替換玻璃為止。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 手機與配件以及可燃性的氣體、液體或爆炸物請勿放置於同一汽車內運送或存放。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。 因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。 詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。 與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。 LG 充電器能最大程度延長電池使用時間。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。 此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境（如浴室）。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。 請您盡可能做好回收。 切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，請將電池送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池使用時間將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
- 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。 否則可能引起火災。
- 請勿將手機置於過熱或過冷的地方，因為此種情況可能降低您的手機性能。
- 電池必須由經授權的服務供應商進行更換。 電池應該與生活垃圾分

開進行回收或處理。

警告！

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。請依製造商說明書處理用過之電池。

使用皮革背蓋的注意事項 (僅適用於皮革背蓋版本者)

- 若您的裝置背蓋類型為皮革背蓋，此產品外層由牛皮製作而成，可能會因天然皮革本身的特質，而有不同的皺褶和紋路。如果產品遭任何液體 (水、汽水、海水、雨水、汗水、防曬乳、化妝品、濕氣等) 沾濕，可能會退色、變色或變形。
- 產品沾濕或髒污時，請以乾毛巾輕輕壓乾，或塗上皮革保養乳液，並將其放在陰涼處風乾。若產品長時間曝露於潮濕的環境下，可能會產生皺褶或變形。因皮革的特性，清潔後皮革的形狀可能無法回到清潔前的狀態，使用一般清潔劑或有機溶劑可能會使髒污或變形情形更為嚴重。
- 當皮革因雨水或汗水而受潮時，請小心使用，避免與衣物接觸。因為可能會因染色而造成污漬。
- 因皮革本身的特質，長期或過度磨擦可能會損壞皮革表面。

注意

- 視區域、服務供應商而定，部份圖例與背蓋類型可能與您的裝置有所不同，且內容如有變更，將不另行通知。


雷射安全性聲明

注意！

此產品採用雷射系統。為確保您能正確使用此產品，請詳細閱讀此使用者指南，並妥善保管以供日後參考。如裝置需要進行維護，請聯絡授權服務中心。

這裡所指定程序之外的其他控制、調整或效能操作，可能會導致有害的輻射曝露。

若要防止直接曝露於雷射光束下，請勿嘗試開啟內部組件，或與雷射直接接觸。

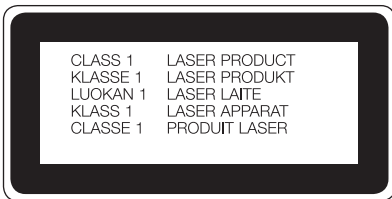

開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。LG Electronics 亦可以透過收費 CD-ROM 提供開放原始碼，費用包括 CD-ROM 成本（例如媒體成本、運費以及處理費），您可透過 opensource@lge.com 聯繫。

此服務由購買產品日起計 3 年內有效。

如何更新裝置

取得最新的軟體版本、全新軟體功能與改善功能。

- 在裝置的設定功能表中選擇軟體更新。
- 藉由將裝置連接至電腦以進行更新。如需更多關於使用此功能的資訊，請造訪 <http://www.lg.com/common/index.jsp> 選擇國家/地區和語言。

符合性聲明

LG Electronics 在此宣告此 **LG-H815** 產品符合基本要求及法令 **1999/5/EC** 的其他相關條款。符合性聲明的複本可於下列連結取得：<http://www.lg.com/global/declaration>

重要通知




開始使用您的手機前，請先閱讀下列資訊！

送修手機或致電客服中心前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

1. 手機記憶體

手機記憶體中的可用空間不到 10MB 時，手機會收不到新訊息。您可能需要檢查手機記憶體並刪除一些如應用程式或訊息等數據，以提供更多可用的記憶體空間。

解除安裝應用程式：

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 標準標籤 > 應用程式。
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 點選解除安裝。

2. 延長電池使用時間

關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長電池電力。您可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

延長電池使用時間：

- 不使用時，請關閉無線通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將其關閉。
- 降低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Gmail、行事曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步處理功能。

- 您下載的某些應用程式可能會消耗電池電量。
- 在使用下載的應用程式時，請檢查電池電量。



3. 安裝開放原始碼應用程式和作業系統之前

警告

- 如果您安裝並使用非製造商提供的作業系統，可能會導致手機故障。此外，您的手機將不再受保固。
- 為保護手機與個人數據，請務必僅從 Play Store™ 這類受信任的來源下載應用程式。如果手機上有應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝這些應用程式及所有相關的數據與設定。

4. 開啟與切換應用程式

透過 Android 可以輕鬆處理多重工作，因為您可以同時執行一個以上的應用程式。無須先退出應用程式再開啟其他應用程式。使用並切換多個已開啟的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止和啟動應用程式，以確保閒置的應用程式不會不必要地佔用資源。


- 1 點選 。隨後便會列出最近使用的應用程式清單。
- 2 點選您要存取的應用程式。此動作不會讓上一個應用程式停止在背景中執行。使用後，可點選  退出應用程式。
 - 若要從最近使用的應用程式清單中關閉應用程式，請將應用程式預覽向左或向右滑動。若要清除所有的應用程式，請點選**清除全部**。

5. 當畫面凍結時

當您嘗試操作手機時，如果螢幕凍結或手機未回應，請將電池移除並再次裝回電池。然後重新開啟手機電源。

瞭解手機

手機配置

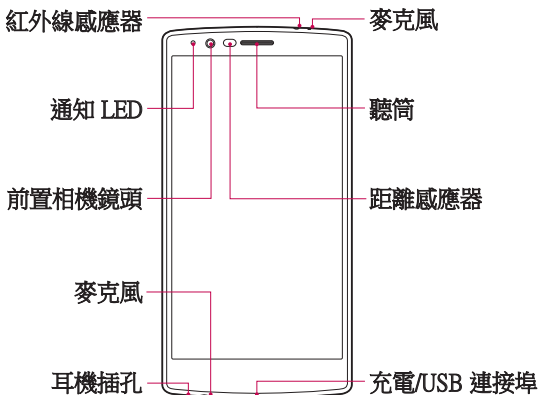


備註：距離感應器

- 當您接聽或撥打電話時，距離感應器會在手機貼近耳朵時感應，自動關閉背光並鎖定觸控螢幕。如此可延長電池使用時間，並避免在通話期間不小心啟動觸控螢幕。

警告

在手機上放置重物或坐在手機上，都可能造成顯示和觸控螢幕功能損壞。請勿使用螢幕保護貼或任何其他類型的保護膜覆蓋距離感應器。這樣可能會造成感應器故障。

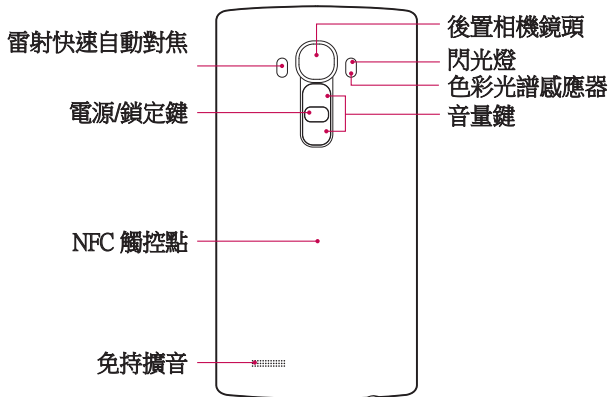

電源/鎖定鍵	<ul style="list-style-type: none"> · 按住此按鍵可開啟/關閉手機電源。 · 短按一下可開啟/關閉螢幕。
音量鍵	<p>(螢幕關閉或鎖定時)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 按下 [提高音量鍵] 兩次可啟動 拍攝 +。 · 按下 [降低音量鍵] 兩次可啟動相機並立即拍照。


⚠ 警告

- 此型號的 NFC 天線位於背蓋上。
- 小心不要損壞手機上的 NFC 觸控點，NFC 觸控點為 NFC 天線的一部份。


安裝 Micro-SIM 卡與電池

插入行動電話服務供應商所提供的 Micro-SIM 卡，接著插入隨附的電池。

- 1 若要取下背蓋，請用一手握緊手機。利用另一隻手的拇指指甲掀起背蓋，如下圖所示。

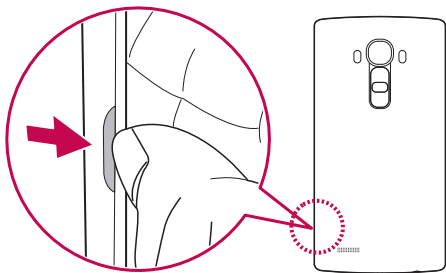

- 2 將 Micro-SIM 卡滑入 Micro-SIM 卡槽，如圖所示。確定卡片的金屬接觸區朝下。

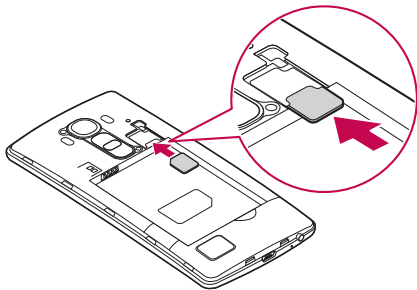


警告

請勿將記憶卡插入 Micro-SIM 卡槽。萬一記憶卡卡在 Micro-SIM 卡槽內，請將裝置帶到 LG 服務中心，以拿出記憶卡。


注意

· 本裝置適用 Micro-SIM 卡。

3 裝入電池。

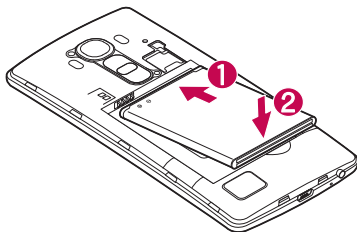

4 若要將背蓋裝回到裝置上，請將背蓋對齊電池槽 ①，然後將背蓋向下壓，直到卡至定位 ②。

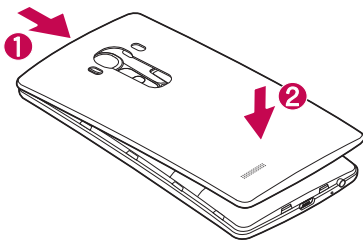


為電池充電

第一次使用電池前，必須為電池完全充電。使用充電器來為電池充電。您也可以使用 USB 數據線連接手機與電腦，以便利用電腦為電池充電。

⚠ 警告

僅限使用經 LG 核准的充電器、電池和數據線。使用未經核准的充電器、電池或數據線可能會導致電池充電延遲。或者，可能也會造成電池爆炸或損壞裝置，而這些情況不在保固的涵蓋範圍內。

充電連接埠位於手機底部。插入充電器，然後插上電源插座。

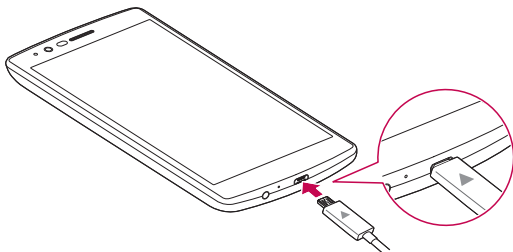

注意

· 手機充電時，請勿打開背蓋。

插入記憶卡

您的裝置最多支援 2TB microSD 卡。視記憶卡製造商和類型而定，部份記憶卡可能無法與您的裝置相容。


警告

部份記憶卡可能無法完全與此裝置相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞儲存在記憶卡中的數據。

注意

· 經常寫入和清除數據會縮短記憶卡的使用時間。

- 1 打開背蓋。
- 2 插入記憶卡時，請將金色接觸區朝下。

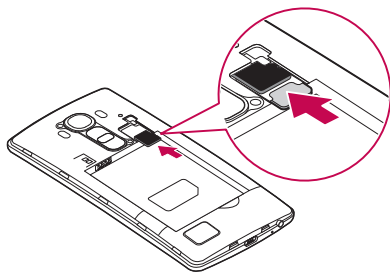

- 3 裝回背蓋。

移除記憶卡

移除記憶卡之前，請先將其卸載，以安全移除。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **標準標籤** > **儲存裝置** > .
- 2 打開背蓋，然後取出記憶卡。

警告

請勿在裝置傳輸或存取資訊時移除記憶卡。否則，可能會導致數據遺失或損毀，或者導致記憶卡或裝置損壞。對於因不當使用而造成的遺失，包括數據遺失，LG 不負擔任何責任。

鎖定和解除鎖定裝置

按下**電源/鎖定鍵**可關閉螢幕，並使裝置進入鎖定模式。如果在指定的一段時間內未使用裝置，裝置會自動鎖定。這可避免您不小心點選螢幕並可節省電池電力。




若要解除鎖定裝置，請按下**電源/鎖定鍵**，並朝任一方向滑動螢幕。

注意

- 除了使用**電源/鎖定鍵**，點選兩下螢幕也能喚醒螢幕。

變更螢幕鎖定方式

您可變更鎖定螢幕的方式，以防止他人存取您的個人資訊。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **顯示標籤** > **鎖定螢幕** > **選擇螢幕鎖定**。
- 2 從 [無]、[滑動]、[Knock Code]、[圖案]、[PIN 碼] 和 [密碼] 中選擇所需的螢幕鎖定。

注意

· 設定解鎖圖案前，請先建立一個 Google 帳戶，並記住您在建立解鎖圖案時所建立的備份 PIN 碼。

注意！ 如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶，而且忘記 PIN 碼、密碼及忘記備份 PIN 碼，您需要執行硬重設。但如果執行硬重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會被刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。

提示！ Smart Lock

您可以使用 **Smart Lock** 更輕鬆地解除鎖定手機。您可以設定手機在下列情況中保持解除鎖定：裝置與受信任的裝置 (藍牙/NFC) 連接時、位於您的住家等熟悉的地點時，或是可辨識您的臉部、信任的語音或人體感測時。

設定 Smart Lock

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 > 。
- 2 點選顯示標籤 > 鎖定螢幕 > **Smart Lock**。
- 3 新增任何信任的裝置、信任的地點、信任的臉孔、信任的語音或人體感測之前，您需要設定螢幕鎖定 (Knock Code、圖案、PIN 碼或密碼)。

您的待機螢幕

觸控螢幕提示


以下是如何瀏覽手機的一些提示。


- **點選或輕觸** - 以手指點選一次，可選取項目、連結、捷徑和螢幕鍵盤上的字母。
- **輕觸並按住** - 輕觸並按住畫面上的項目而不放開手指，直到動作發生為止。
- **拖曳** - 短暫輕觸並按住項目，然後在螢幕上移動您的手指而不抬起手指，直到您抵達目標位置。您可以在主頁螢幕上拖曳項目，重新安排項目的位置。
- **掃動或滑動** - 若要掃動或滑動，請在螢幕表面上快速移動您的手指，即使在剛點選到螢幕時，也不停下來 (避免您拖曳項目)。
- **點選兩次** - 點選兩次可縮放圖片。
- **手指縮放** - 使用瀏覽器、地圖或檢視圖片時，您可藉由將食指及拇指靠攏或張開來進行縮小或放大。
- **旋轉畫面** - 在許多應用程式和功能表中，螢幕的方向會調整為裝置實際的方向。

注意

- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實點選就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖點選所要的選項。請小心不要點選到其他項目。

主頁螢幕

主頁螢幕是許多應用程式和功能的起點。您可以在這裡新增項目，例如應用程式捷徑和小工具，方便您立即存取資訊和應用程式。這是預設主頁螢幕，從任一功能表中點選  即可進入。

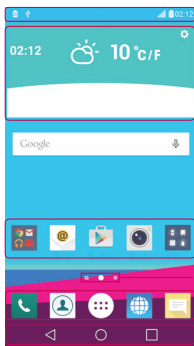

1 狀態列

2 小工具

3 應用程式圖示

4 位置指示

5 快速按鍵區域

6 系統操作鍵

- 1 顯示手機狀態資訊，包括時間、訊號強度、電池狀態和通知圖示等。
- 2 小工具是獨立的應用程式，可從應用程式畫面、主頁螢幕或延伸的主頁螢幕中存取。與捷徑不同的是，小工具會以螢幕應用程式的形式顯示。
- 3 點選圖示 (應用程式、資料夾等) 即可開啟和使用應用程式。
- 4 指出您目前正在檢視的主頁螢幕。
- 5 可讓您以單鍵觸控方式使用主頁螢幕中的功能。

6 ◀ 返回鍵	返回上一個畫面。同時，關閉彈出的項目 (如功能表、對話方塊和螢幕鍵盤)。
○ 主頁鍵	從任何螢幕返回主頁螢幕。輕觸並按住以存取 Google 即時資訊捷徑。
□ 最近使用的應用程式鍵	顯示最近使用的應用程式。如果您輕觸並按住此鍵，即可開啟可用的功能表選項。

延伸的主頁螢幕

作業系統提供多個主頁螢幕，讓您有更多新增圖示和小工具等內容的空間。

- 以手指向左或向右滑過主頁螢幕以存取其他主頁螢幕。

自訂主頁螢幕


您可以新增應用程式和小工具或變更待機畫面來自訂主頁螢幕。

在主頁螢幕上新增項目

- 1 按住主頁螢幕的空白處。
- 2 在 [新增模式] 功能表中，選擇想要新增的項目。然後您即可在主頁螢幕上看見這個新增的項目。
- 3 將其拖曳至想要的位置，然後抬起手指。

提示！ 若要新增應用程式圖示至主頁螢幕，請從 [應用程式] 畫面，輕觸並按住您要新增的應用程式。

從主頁螢幕移除項目

- 當在主頁螢幕上時，輕觸並按住您要移除的圖示，將其拖曳到 。


新增應用程式至 [快速按鍵] 區域

- 從 [應用程式] 畫面或主頁螢幕上，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖曳至 [快速按鍵] 區域。然後將之放在所要的位置。


從 [快速按鍵] 區域移除應用程式圖示

- 輕觸並按住所要移除的應用程式圖示，然後將其拖曳至 。



注意

- **應用程式鍵**圖示  無法移除。

自訂主頁螢幕上的應用程式圖示

- 1 輕觸並按住應用程式圖示，直到從其目前位置解除鎖定為止，然後放開圖示。編輯圖示  隨即出現在應用程式的右上角。
- 2 再點選一次應用程式圖示，然後選擇所需的圖示設計和大小。
- 3 點選**確定**以儲存變更。

返回最近使用的應用程式

- 1 點選 。螢幕上將會顯示最近使用的應用程式清單。
- 2 點選應用程式圖示以開啟應用程式。
或點選  返回前一個畫面。


通知面板

通知會在收到新訊息、有行事曆事件和鬧鐘時提示您，也會針對進行中的事件 (如通話中) 給您提示。

有新通知時，螢幕上方會顯示其圖示。擱置的通知圖示會顯示在左側，而如 Wi-Fi 強度和電池電量等系統圖示則會顯示在右側。

注意


· 視所在地區或服務供應商而定，可用的選項可能不同。

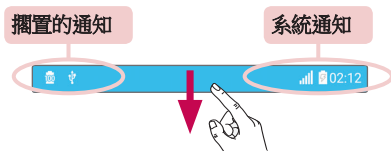

開啟通知面板

從狀態列向下滑動，以開啟通知面板。若要關閉通知面板，請由底部向上滑動螢幕或點選 ◀。



- 1 點選每個快速設定按鈕即可將其開啟或關閉。輕觸並按住所需按鈕可直接存取功能的設定功能表。若要查看更多快速設定選項，請向左或右滑動。點選  可移除、新增或重新排列快速設定按鈕。
- 2 目前的通知即會列出，並有各自的簡短說明。點選通知即可檢視通知。
- 3 點選可清除所有通知。

狀態列上的指示圖示

指示圖示會出現在螢幕頂端的狀態列，以報告未接來電、新訊息、行事曆事件、裝置狀態和更多其他通知。



螢幕頂端顯示的圖示提供裝置狀態的相關資訊。下表列出一些最常用的圖示。

圖示	說明
	未插入 Micro-SIM 卡
	無網路訊號
	飛航模式已開啟
	連接到 Wi-Fi 網路
	有線耳機已連接
	通話中
	未接來電
	藍牙已開啟

圖示	說明
	目前正在播放歌曲
	鈴聲已設為靜音
	震動模式已開啟
	電池完全充電
	電池充電中
	手機已透過 USB 數據線連接到電腦
	正在下載數據
	正在上傳數據

	系統警告		GPS 開啟
	鬧鐘已設定		選擇輸入法
	有新的語音訊息		Wi-Fi 無線基地台已啟動
	新文字訊息		媒體伺服器內容共享已開啟
	NFC 已開啟		已連上 LG AirDrive
	已連上 Miracast		


注意


· 圖示在狀態列中的位置可能會因功能或服務而異。

螢幕鍵盤

您可以使用螢幕鍵盤輸入文字。螢幕鍵盤會在您點選可用的文字輸入欄位時顯示。

使用鍵盤並輸入文字

 點選一次，可大寫下一個要輸入的字母。輕按兩次使所有字母大寫。

 點選可轉至鍵盤設定。輕觸並長按以選擇語音輸入、手寫輸入或大量剪貼。

 輕按以輸入空格。

 點選以建立新的一行。

 輕按以刪除前一個字元。

輸入重音字母

當您選擇 [法文] 或 [西班牙文] 作為文字輸入語言時，可輸入特殊的法文或西班牙文字元 (例如「á」)。

例如，若要輸入「á」，請輕觸並按住「a」鍵，直到放大鍵展開並顯示不同語言的字元。然後選擇您要的特殊字元。

特殊功能

自拍感應手勢

自拍感應手勢功能可讓您透過手勢使用前置相機鏡頭拍攝相片。


拍攝相片

有兩種方式可以使用自拍感應手勢功能。

- 請舉起您的手掌直到前置相機鏡頭偵測到您的手掌且畫面出現方框為止。此時握拳，計時器便會啟動，讓您有時間準備拍照。
- 或 -
- 請握拳後舉起您的手直到前置相機鏡頭偵測到您的拳頭且畫面出現方框為止。此時張開手掌，計時器便會啟動，讓您有時間準備拍照。






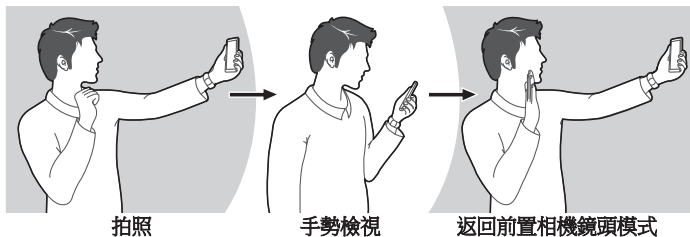
提示！間隔拍攝

若是握拳兩次或是鬆拳兩次或是輕觸並按住 ，相機將連續拍攝 4 張照片。

手勢檢視

使用前置相機鏡頭拍照後，使用此手勢即可快速檢視所拍攝的照片。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > 。
- 2 使用前置相機鏡頭拍攝相片。
- 3 拍攝相片後，您可以使用手勢檢視功能，將手機靠近面前來檢視剛才拍攝的相片。將手機遠離即可進行新的拍攝。




注意

- 視手勢速度和角度而定，此功能可能不會正確運作。
- 若握持手機的角度在手勢檢視後有所變更，即會返回相機模式。您必須前往 [媒體匣] 才能再次檢視該相片。

快速檢視

手機螢幕關閉時，從螢幕上方向下滑動手指並停留即可查看狀態列、時間與日期。

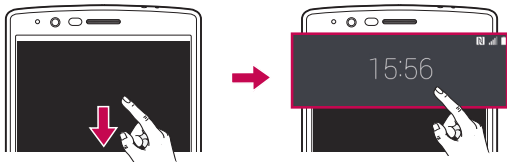

喚機待機感應手勢

喚機待機感應手勢功能可讓您點選兩下螢幕，輕鬆開啟或關閉螢幕。

若要開啟螢幕

- 1 快速點選兩下螢幕中央以開啟螢幕。
- 2 解除鎖定螢幕或存取任何可用的捷徑或小工具。

若要關閉螢幕

- 1 請快速點選兩次 LG 主頁螢幕和鎖定螢幕的空白區域或狀態列以關閉螢幕。(相機觀景窗除外)。
- 2 螢幕將會關閉。

注意

· 請點選螢幕中央區域。如果點選底部或頂部區域，辨識率可能會降低。

Knock Code

Knock Code 功能可讓您使用分割成 4 個分區的螢幕，以自己的 Knock Code 圖案點選螢幕，輕鬆開啟並存取主頁螢幕。您可以在鎖定螢幕設定中設定此功能。

注意

- 如果您輸入錯誤的 Knock Code 6 次，系統強制移至您的 Google 帳戶登入/備份 PIN 碼。
- 請使用指尖 (而非指甲) 點選螢幕，以開啟或關閉螢幕。
- 如果 Knock Code 不在使用中，則您可以點選螢幕來使用喚機待機感應手勢功能。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **顯示標籤** > **鎖定螢幕** > **選擇螢幕鎖定** > **Knock Code**。
- 2 在圖案中點選方塊，設定您的 Knock Code。您的 Knock Code 圖案可點選 6 到 8 次。


使用 Knock Code 將螢幕解除鎖定


當螢幕關閉時，您可以藉由點選之前設定的 Knock Code 圖案來解除鎖定螢幕。

雙視窗

這項功能會將螢幕分割為二，讓您同時使用兩個應用程式，如此一來便能進行多工作業。

- 1 點選  > **雙視窗**。
- 2 點選或拖曳您要使用的應用程式所對應的應用程式圖示。

：點選即可檢視 [雙視窗] 功能表選項，或是拖曳來重新調整分割螢幕的大小。

：切換雙螢幕。




：檢視應用程式清單。

：將選取的視窗變更至全螢幕。

：關閉目前選取的應用程式視窗。

注意

· 您可以經由 [設定] 功能表啟用或停用雙視窗。

1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 標準標籤 > 雙視窗。


2 滑動切換鍵至開啟或關閉。

拍攝 +

拍攝 + 功能可讓您建立備忘錄和擷取螢幕畫面。

您可使用 拍攝 + 功能在通話期間以已儲存的圖片或在目前手機畫面上，實際且有效地建立備忘錄。

1 點選並向下拖曳狀態列，然後點選 。




2 使用下列選項建立備忘錄：


	點選可復原最近的動作。
	點選可重新執行最近刪除的動作。
	點選可將文字插入到備忘錄中。
	點選可選擇筆型、厚度、透明和顏色。
	點選可使用橡皮擦清除備忘錄中的標記。
	點選可剪輯備忘錄圖片。
	點選可儲存您建立的備忘錄。
	點選可隱藏或顯示工具列。

注意

· 請利用指尖使用拍攝 + 功能。請勿用指甲操作。

3 點選  以將目前備忘錄儲存到 QuickMemo+ 或媒體匣中。




捨棄拍攝 +

· 點選 。

檢視儲存的備忘錄

· 點選  >  > 應用程式標籤 >  並選擇 Capture+ 資料夾。





- 或 -

點選  >  > 應用程式標籤 >  並選擇所要的備忘錄。


QSlide

從主頁螢幕中，使用通知面板輕鬆存取並使用 [影片]、[行事曆]、[計算機] 等 QSlide 功能。



1		點選以將視窗展開至完整視窗大小。
2		點選以調整視窗透明度。
3		點選以關閉 QSlide 視窗。
4		拖曳以調整大小。

1 輕觸並向下滑動狀態列 > 點選 QSlide 以檢視可用的 QSlide 應用程式。

提示！ 在使用支援 QSlide 的應用程式時，部份應用程式可點選  > QSlide。


功能會以小視窗的方式顯示在螢幕上。

- 2 如果透明列並非完整時 ，您也可以使用和點選小視窗下方的項目。

備註：QSlide 最多可同時支援兩個視窗。

QuickRemote



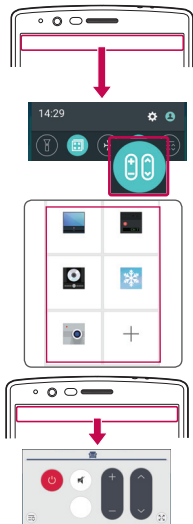

QuickRemote 能將您的手機轉變為通用遙控器，適用於 TV、機上盒、音訊、空調、投影機等。



設定

- 1 輕觸並向下滑動狀態列，然後點選  > **新增遠端**。若您無法看見 ，請點選  > 核取 QuickRemote 選項以啟用。

- 或 -

- 點選  >  > **應用程式標籤** >  > 點選 。
- 2 選擇裝置的類型和品牌，然後按照螢幕上的指示設定裝置。

存取 QuickRemote

- 3 在您完成初始設定之後，便可以輕鬆地從 [通知] 面板存取 QuickRemote。開啟 [通知] 面板並使用 QuickRemote 功能。




注意

- QuickRemote 的運作方式與一般遠端控制紅外線 (IR) 訊號相同。當您使用 QuickRemote 功能時，請小心不要遮蓋手機頂端的紅外線感應器。視型號、製造商或服務公司而定，此功能可能不受支援。




Google 帳戶設定

在手機首次開啟 Google 應用程式時，您必須使用現有的 Google 帳戶登入。如果您沒有 Google 帳戶，系統將提示您建立帳戶。

建立 Google 帳戶

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 標準標籤 > 帳戶與同步。
- 2 點選新增帳戶 > Google > 或是建立新帳戶。
- 3 輸入名字和姓氏，然後點選繼續。
- 4 輸入使用者名稱，然後點選繼續。手機隨即與 Google 伺服器通訊，並檢查使用者名稱是否可用。
- 5 輸入密碼並點選繼續。
- 6 按照指示輸入帳戶相關的必填和選填資訊。等候伺服器建立帳戶。

登入 Google 帳戶

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 標準標籤 > 帳戶與同步。
- 2 點選新增帳戶 > Google。
- 3 輸入您的電子郵件地址並點選繼續，接著輸入密碼後再點選繼續。
- 4 登入後，您可以在手機上使用 Gmail 並享用 Google 服務。
- 5 設定您的 Google 帳戶後，您的手機將與網路的 Google 帳戶同步 (如果數據連接可供使用)。

登入後，您的手機將與 Google 服務 (例如 Gmail、聯絡人和 Google 行事曆) 同步。您也可以使用 Maps，並可從 Play 商店下載應用程式、備份設定至 Google 伺服器，還可以在手機上使用其他 Google 服務。

重要





- 部份應用程式 (如行事曆) 僅適用於第一個新增的 Google 帳戶。如果您打算在手機上使用多個 Google 帳戶，請務必先使用這類應用程式登入您要使用的帳戶。登入後，您的聯絡人、Gmail 郵件、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都將會與您的手機同步處理。如果您未在設定期間登入 Google 帳戶，系統會提示您登入，或是在您首次啟動需要 Google 帳戶的應用程式時 (例如 Gmail 或 Play 商店)，要求您建立帳戶。
- 如果您在公司或其他組織有企業帳戶，您的 IT 部門可能有如何登入該帳戶的特殊指示。

連接至網路和裝置

Wi-Fi

您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。

連接至 Wi-Fi 網路

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **網路標籤** > **Wi-Fi**。
- 2 點選  開啟 Wi-Fi，然後開始掃描是否有可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 點選網路即可連接。
 - 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼。
- 4 狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

注意

- 如果離開 Wi-Fi 區域或將 Wi-Fi 設為 [關閉]，裝置可能會使用行動數據自動連接至網路，您可能需要支付行動數據費用。

提示！ 如何取得 MAC 位址

點選  >  > **應用程式標籤** >  > **網路標籤** > **Wi-Fi** >  > **進階的 Wi-Fi** > **MAC 位址**。





藍牙

藍牙是一種小範圍的通訊技術，可讓您以無線方式連接至一些藍牙裝置，例如耳機和車用免持套件，以及啟用藍牙功能的免持裝置、電腦、印表機以及無線裝置。

注意

- 經由藍牙功能傳送或接收數據時，若發生數據遺失、攔截或誤用，LG 概不負責。
- 請務必確保您與受信任及受到適當保護的裝置共享和接收數據。
- 若裝置之間有障礙物，操作距離可能會縮短。
- 部份裝置 (尤其是未經藍牙 SIG 測試或核准的裝置) 可能與您的裝置不相容。

將您的手機與其他藍牙裝置配對

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 網路標籤 > 藍牙。
- 2 點選  來開啟藍牙並開始掃描可用的藍牙裝置。
 - 若要另外偵測範圍內顯示的其他裝置，點選**搜尋**。
- 3 從清單中選擇您要配對的裝置。配對成功後，您的手機就會與其他裝置連接。

注意

- 兩個藍牙裝置之間只需要進行一次配對。建立配對後，裝置將會繼續識別其夥伴並交換資訊。

提示！ 請參閱藍牙裝置隨附的文件，取得配對模式和密碼 (一般是 0000) 的詳細資訊。





經由藍牙傳送數據

- 1 選擇檔案或項目，例如聯絡人或媒體檔案。
- 2 選擇以經由藍牙傳送數據的選項。
- 3 搜尋已啟用藍牙功能的裝置，並與該裝置配對。

注意

- 由於其他藍牙相容裝置的規格和功能不同，因此顯示和操作也可能會有所不同，而且，可能並不是所有藍牙相容裝置都能使用例如傳輸或交換等功能。

經由藍牙接收數據

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 網路標籤 > 藍牙。
- 2 點選  以開啟「藍牙」功能。
- 3 您將收到來自發送裝置的接受配對嘗試要求。請選擇**接受**。

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct 提供 Wi-Fi 裝置間的直接連接，而無需存取點。

開啟 Wi-Fi Direct

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 網路標籤 > Wi-Fi。
- 2 點選  > 進階的 Wi-Fi > Wi-Fi Direct。

注意

- 使用此功能表時，您的裝置將顯示在鄰近顯示的其他 Wi-Fi Direct 裝置上。

在電腦和裝置之間傳輸數據

您可以在電腦和裝置之間複製或移動數據。

傳輸數據

- 1 使用手機隨附的 USB 數據線，將您的裝置連接至電腦。
- 2 請向下滑動狀態列，然後點按**點選獲取更多 USB 選項**通知，接著會出現 **USB PC 連接**畫面，請選擇**媒體裝置 (MTP)** 選項。
- 3 電腦上會出現快顯視窗，供您傳輸所需數據。


注意

- 需要在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式才可偵測到手機。
- 查看使用**媒體裝置 (MTP)** 的需求。

項目	需求
作業系統	Microsoft Windows XP SP3、Vista 或更新版本
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更新版本




撥打電話

- 1 點選  >  > **應用程式**標籤 >  開啟撥號鍵盤。
- 2 使用撥號鍵盤輸入號碼。若要刪除一個數字，請點選 。
- 3 輸入所需號碼後，點選  以撥打電話。
- 4 若要結束通話，請點選 。

提示！ 若要輸入「+」號以撥打國際電話，請按住 。

手機直撥 112 為緊急救難專線。

正在撥號給聯絡人

- 1 點選  >  > **應用程式**標籤 >  可開啟您的聯絡人。
- 2 捲動聯絡人清單。您也可以在此 [搜尋聯絡人] 欄位中輸入聯絡人姓名或捲動螢幕右側邊緣的字母搜尋。
- 3 在顯示的清單中，點選您要致電的聯絡人。





接聽與拒接來電

- 請朝任何方向滑動 ，即可接聽來電。
- 請朝任何方向滑動 ，即可拒絕來電。

注意

- 如果您要傳送訊息給來電者，請滑動 **用訊息拒絕** 圖示。




撥打第二通電話

- 1 在第一通電話通話期間，點選  > **新增通話**，然後輸入號碼。
- 2 點選  撥打電話。
- 3 兩通電話都會顯示在通話畫面上。手機會鎖定和保留您的第一通電話。
- 4 點選畫面上顯示的號碼，可切換通話。或點選  開啟合併通話。
- 5 若要結束通話，請點選 。


注意

- 您撥打的每一通電話都要付費。

檢視通話記錄





- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **通話記錄** 標籤。
- 2 檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的清單。

提示！

- 點選任何通話記錄項目可檢視通話的日期、時間。
- 點選  > **刪除全部**，即可刪除所有記錄的項目。

通話設定

您可設定手機通話設定，例如來電轉接，以及行動通訊業者提供的其他特殊功能。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  開啟撥號鍵盤。
- 2 點選  > **通話設定** 並設定所需選項。






聯絡人

您可以在手機上新增聯絡人，再將其與 Google 帳戶，或支援同步處理聯絡人的其他帳戶中的聯絡人同步。

搜尋聯絡人

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  可開啟您的聯絡人。
- 2 點選**搜尋聯絡人**，並使用鍵盤輸入聯絡人名稱。




新增聯絡人

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  並輸入新聯絡人的號碼。
- 2 點選  > **新增至聯絡人** > **新增聯絡人**。
- 3 若要新增圖片至新聯絡人，請點選  圖示。
選擇**拍照**或**從媒體匣中選取**。
- 4 輸入聯絡人的所需資訊。
- 5 點選**儲存**。




最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人歸類為我的最愛。





新增聯絡人至我的最愛

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  可開啟您的聯絡人。
- 2 點選聯絡人來檢視其詳細資訊。
- 3 點選螢幕右上方的星號。星號將變成黃色。

從我的最愛清單移除聯絡人

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **我的最愛** 標籤。
- 2 選擇一個聯絡人來檢視其詳細資料。
- 3 點選螢幕右上方的黃色星號。星號隨即變成灰色，而該聯絡人即從我的最愛中移除。

建立群組

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **群組** 標籤。
- 2 點選  > **新群組**。
- 3 輸入新群組的名稱。您也可以設定新建群組的不同鈴聲。
- 4 點選**新增成員**將聯絡人新增至群組中並點選**新增**。
- 5 點選**儲存**以儲存群組。





注意

- 若刪除一個群組，並不會刪除已指定至該群組的聯絡人。這些聯絡人將保留在聯絡人清單中。

訊息


您的手機將文字和多媒體訊息服務結合成一個可依直覺使用且容易操作的功能表。


傳送訊息

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > 。
- 2 在**收件者**欄位中輸入聯絡人名稱或電話號碼。輸入聯絡人名稱時，會顯示相符的聯絡人。您可以點選建議的收件者並新增一名以上的聯絡人。

注意

· 您可能需要支付所傳送之每封文字訊息的費用。請洽詢您的服務供應商。

- 3 點選輸入訊息欄位，並開始輸入訊息。
- 4 點選  開啟選項功能表。請選擇任何可用的選項。

提示！ 您可以點選  來附加要透過訊息共享的檔案。

- 5 點選**傳送**來傳送訊息。

提示！

- 由於文字訊息編碼方式和訊息中使用的語言，160個字元的限制可能會依國家/地區而異。
- 如果文字訊息中新增了圖片、影片或聲音檔案，即會自動轉換為多媒體訊息，並將需要支付相應的費用。

注意

- 如果您在通話中收到文字訊息，手機會發出聲響通知。

對話檢視

與對方交換的訊息會按時間順序顯示，方便您檢視對話的總覽。

變更訊息設定

您的手機的訊息設定已預先定義為允許您立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

- 點選  >  > 應用程式標籤 >  >  > 設定。

電子郵件

您可以使用電子郵件應用程式，讀取來自 Gmail 以外供應商的電子郵件。電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Microsoft Exchange。

管理電子郵件帳戶

開啟電子郵件應用程式

首次開啟電子郵件應用程式時，設定精靈會隨即開啟，協助您新增電子郵件帳戶。

- 點選  >  > 應用程式標籤 > 。

新增其他電子郵件帳戶：

- 點選  >  > 應用程式標籤 >  >  > 設定 > 。

變更電子郵件標準設定：

- 點選  >  > 應用程式標籤 >  >  > 設定 > 標準設定。

移除電子郵件帳戶：







- 點選  >  > 應用程式標籤 >  >  > 設定 >  > 移除帳戶 > 選擇要移除的帳戶 > 移除 > 是。

使用帳戶資料夾

- 點選  >  > 應用程式標籤 >  >  > 選擇要檢視的帳戶 > 顯示所有資料夾。

每個帳戶都有 [收件匣]、[寄件匣]、[寄件備份] 及 [草稿匣] 資料夾。視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能會擁有其他資料夾。

編寫和傳送電子郵件


- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  >  建立新電子郵件。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會提供相符的聯絡人地址。
- 3 點選**副本/密件副本**，將副本或密件副本傳送到其他聯絡人/電子郵件地址。
- 4 點選文字欄位，並輸入訊息。
- 5 點選  附加您要隨郵件傳送的檔案。
- 6 點選  以傳送郵件。

相機與攝影機

觀景窗上的相機選項

您可以使用相機或攝影機來拍攝與共享相片和影片。


· 點選  >  > **應用程式標籤** >  >  > .

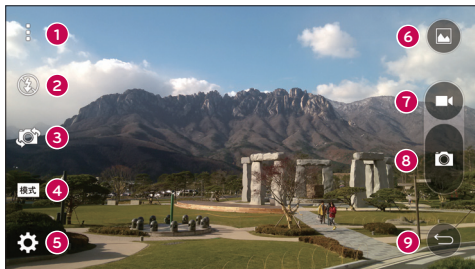








- 1 功能表選項** - 點選以在觀景窗上隱藏/顯示相機功能表選項。選擇包括**快拍**、**一般**或**專業**。
- 2 閃光燈** - 可管理相機的閃光燈模式。
- 3 切換鏡頭** - 點選此圖示即可在後置和前置相機鏡頭之間切換。
- 4 拍攝模式** - 可選擇相機的拍攝模式。
- 5 設定** - 點選此圖示可開啟相機設定功能表。
- 6 媒體匣** - 點選可檢視上一次拍攝的相片或影片。
- 7 錄製** - 點選可開始錄製影片。
- 8 拍攝** - 點選可拍攝相片。
- 9 返回鍵** - 點選可退出相機。

備註：拍照前，請務必使用超細纖維布清潔保護鏡頭蓋。如果鏡頭蓋帶有指痕髒污，可能使相片模糊，並出現「光暈」效果。




使用進階設定

使用相機觀景窗時，點選  可顯示進階選項。點選各個圖示可調整下列相機設定。

	將不同曝光下所拍攝的相片組合成一張最佳相片，以在光源條件不佳的情況下拍攝出更好的相片。
	設定相片和影片的大小。
	可讓您使用語音指令拍攝相片。開啟時，只要說 Cheese 、 Smile 、 Whisky 、 Kimchi 或 LG 等即可拍攝相片。
	設定相機的計時器。如果您也想讓自己出現在相片或影片中，這項功能就是您的最佳選擇。
	可以顯示格線來協助您對準，以拍攝出更好的相片及錄製更好的影片。
	設定相片和影片的儲存位置。選擇包括 IN (內部記憶體) 和 SD (記憶卡)。此功能表只會在插入 microSD 卡時顯示。
	可讓您瞭解某項功能如何運作。此圖示會為您提供說明指南。





使用模式設定


在相機觀景窗中，點選  即可顯示模式選項。您可以點選各個圖示，來使用下列模式設定。





	可讓您拍攝全景相片。
	雙向攝錄功能可讓您同時使用前置與後置相機拍攝相片或錄製影片。
	錄製以慢動作檢視的影片。

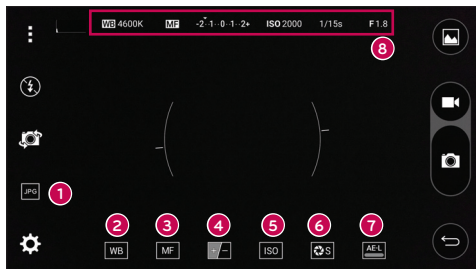


觀景窗上的專業模式

您可以手動控制每一個細部選項。


點選  >  > 應用程式標籤 >  >  > 。





- 1  - 點選即可切換 JPG 或 JPG+DNG 的檔案格式。
- 2  - 點選即可改善不同光線條件下的顏色品質。
- 3  - 點選即可使用手動對焦模式。
- 4  - 點選即可調整亮度。





- 5  - 點選即可調整 ISO。
- 6  - 點選即可調整快門速度。
- 7  - 點選即可使用自動曝光鎖定。
- 8 顯示專業模式狀態的資訊。

使用專業模式的進階設定

使用相機觀景窗時，點選  可顯示進階選項。點選各個圖示可調整下列相機設定。





	點選即可顯示水平或格線協助您對準。
	點選即可顯示曝光直方圖。

拍攝相片

- 1 點選  >  > **應用程式** 標籤 > 。
- 2 在螢幕上對準您的主題。
- 3 主題周圍出現方框代表相機已完成對焦。
- 4 點選  拍攝相片。您的相片將會自動儲存至 [媒體匣]。

拍攝相片後

點選螢幕上的影像縮圖，可檢視上一次拍攝的相片。

	點選即可編輯相片。
	點選即可立即開啟相機應用程式。
	點選即可開啟可用的共享選項。
	點選此圖示可刪除相片。

⋮	點選即可存取其他選項。
★	點選即可將相片新增至我的最愛。

多點自動對焦

拍攝相片時，多點自動對焦 (AF) 功能會自動運作，讓您看見清晰的影像。

連拍

可讓您快速連續拍攝。輕觸並按住 。





超高變焦

使用後置相機鏡頭時，您可使用高達 8 倍的縮放功能。


注意




- 請將相機穩穩拿在手上。這項功能無法與部份功能搭配使用。拍攝快速移動的主題時，物件可能會相互重疊。

錄製影片

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > 。
- 2 在螢幕上對準您的主題。
- 3 點選  可開始錄製影片。
- 4 錄製影片的长度會顯示於螢幕最上方。






注意

- 在錄製影片時點選  可拍攝相片。

- 5 點選  可暫停錄製影片。您可點選  以繼續錄製影片。
- 或 -
點選  以停止錄製。您的影片將會自動儲存至 [媒體匣]。

錄製影片後


點選螢幕上的影像縮圖，可檢視上一次錄製的影片。

	點選可立即開啟相機應用程式。
	點選即可開啟可用的共享選項 (如 [訊息] 或[藍牙]等) 以進行共享。
	點選此圖示可刪除影片。
	點選即可存取其他選項。
	輕觸即可新增該影片至我的最愛

即時縮放

即時縮放功能可讓您放大或縮小正在播放中的影片的某部份，讓所需的瀏覽畫面變得更大或更小。

檢視影片時，您可藉由將食指及拇指靠攏或張開來進行縮小或放大。

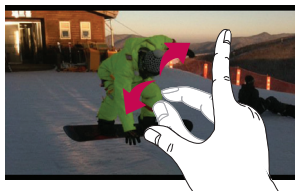


備註：切勿用力按壓；只要輕輕地確實觸碰，觸控螢幕便可以感應到。

雙播放




雙播放 (透過有線或無線方式連接兩台顯示器) 功能可在另一個螢幕上執行。

注意

- 請使用有線 (Slimport-HDMI) 連接線或無線 (Miracast) 方式連接裝置。連接的裝置可以是支援 Slimport-HDMI 連接線或 Miracast 的電視或顯示器。雙播放功能支援 [媒體匣] 與 [影片] 應用程式。在兩個顯示器處於不同狀態時點選 ，然後雙播放功能將會啟動。並非所有影片均受雙播放功能的支援。雙播放功能僅可在 1280x720 以上的螢幕解析度下運作。

媒體匣

媒體匣應用程式可展示儲存裝置中的相片與影片，包括使用相機應用程式拍攝的影像，以及從網路或其他位置下載的內容。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  以檢視儲存在儲存裝置中的相片/影片。
- 2 點選相簿即可加以開啟並檢視其內容。(相簿中的相片與影片會按時間順序顯示。)
- 3 點選相簿中的相片/影片即可加以檢視。

注意

- 根據安裝的軟體而定，部份檔案格式可能不受支援。
- 部份檔案可能因其編碼方式而無法正常播放。





檢視圖片

[媒體匣] 可顯示您在資料夾中的圖片。當電子郵件等應用程式儲存圖片時，會自動建立下載資料夾以存放該圖片。同樣地，捕捉螢幕擷取畫面時，也會自動建立螢幕擷取畫面資料夾。

圖片以建立日期的順序顯示。選擇圖片，以用全螢幕檢視。向左或向右捲動，以檢視上一個或下一個圖片。





時間軸檢視

媒體匣會自動將大量的相片依時間順序排列並顯示，方便您快速瀏覽。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > 。
- 2 點選  > **時間軸**。
- 3 請選擇年、月和日。

回憶集檢視

媒體匣會按照所儲存相片的地區和時間資訊，自動編排成回憶集相簿後顯示。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > 。
- 2 點選  > **回憶集**。
- 3 選擇回憶集相簿。

注意

- 此功能是一種定位服務。若有啟動定位功能，拍攝相片和錄製影片會包含定位資訊。


放大與縮小

使用下列其中一個方式來放大圖片：

- 在任何位置上點選兩次即可放大圖片。
- 將兩隻手指向外展開圖片的任何位置即可放大圖片。將手指向內併攏或點選兩下圖片即可縮小圖片。

影片選項

- 1 點選 > > 應用程式標籤 > 。
- 2 選擇您要觀看的影片。

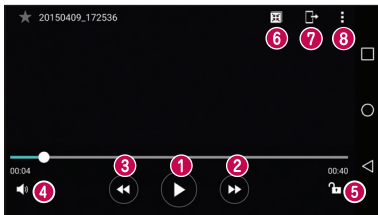


1		點選此圖示可暫停/繼續播放影片。
2		輕觸並按住快轉鍵可執行快轉。 點選即可快轉 10 秒。
3		輕觸並按住倒轉鍵可執行倒轉。 點選即可倒轉 10 秒。
4		點選即可調整影片 音量。
5		點選即可鎖定或解除影片畫面。
6		點選即可使用 [影片] 應用程式的 QSlide 功能。
7		點選此圖示可使用 SmartShare 功能共享影片。
8		點選即可存取其他選項。

注意



- 播放影片時，在螢幕右側向上或向下滑動可調整音量。
- 播放影片時，在螢幕左側向上或向下滑動可調整亮度。
- 播放影片時，從左向右滑動手指 (或從右向左) 可快轉與倒轉。

編輯相片


檢視相片時，點選 。

刪除相片/影片

使用下列其中一種方法：

- 在資料夾中點選  並選擇相片/影片，然後點選**刪除**。
- 檢視相片時，點選 .

設定待機畫面

檢視相片時，點選  > **將圖片設為**，以將圖片設為待機畫面，或將其指定給聯絡人。




注意


- 根據安裝的軟體而定，部份檔案格式可能不受支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，開啟檔案時可能會發生錯誤。



音樂





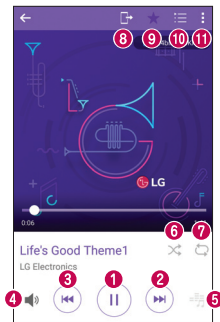




您的手機配備音樂播放器，可讓您播放所有喜愛的曲目。

播放歌曲

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > 。
- 2 點選**歌曲**標籤。
- 3 選擇您要播放的歌曲。
- 4 您可以使用下列選項。



1		點選此圖示即可暫停播放。
2		點選即可跳至專輯、播放清單或隨機播放清單中的下一首曲目。輕觸並按住此圖示則可快轉。

3		點選即可重新啟動目前的曲目，或按兩下跳至專輯、播放清單或隨機播放清單中的前一首曲目。輕觸並按住此圖示則可倒轉。
4		點選以調整音量。
5		點選此圖示即可設定音效。
6		點選此圖示即可以隨機播放模式播放目前的播放清單 (依隨機順序播放曲目)。
7		點選即可在 [重複所有歌曲]、[重複目前歌曲] 和 [關閉重複播放] 之間切換。
8		點選即可使用 SmartShare 功能共享音樂。
9		點選即可將歌曲新增至我的最愛。
10		點選此圖示即可開啟目前的播放清單。
11		點選即可存取其他選項。

注意

- 根據安裝的軟體而定，部份檔案格式可能不受支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，開啟檔案時可能會發生錯誤。
- 音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

公用程式





時鐘

[時鐘] 應用程式方便您存取 [鬧鐘]、[計時器]、[時區設置] 和 [碼錶] 功能。點選螢幕頂端的標籤或在螢幕上水平滑動手指以存取這些功能。

· 點選  >  > **應用程式標籤** > 。

鬧鐘

[鬧鐘] 可讓您設定鬧鐘。




- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **鬧鐘標籤**。
- 2 點選  即可新增鬧鐘。
- 3 視需要調整設定，然後點選**儲存**。

注意

· 您也可以點選現有的鬧鐘進行編輯。





計時器

[計時器] 可在設定的時間長度已到時，透過音訊訊號向您發出提醒。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **計時器標籤**。
- 2 在計時器上設定所需時間。
- 3 點選**開始**以開始計時器。
- 4 點選**停止**以結束計時器。




時區設置

[時區設置] 可讓您輕鬆查看世界各地其他城市的目前時間。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **時區設置標籤**。
- 2 點選  並選擇所需城市。

碼錶

[碼錶] 可讓您將手機作為碼錶使用。


- 1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 碼錶標籤。
- 2 點選**開始**可啟動碼錶。
 - 點選**分段計時**可記錄分段計時的時間。
- 3 點選**停止**可停止碼錶。

計算機

[計算機] 應用程式可讓您使用基本或科學計算機執行數學計算。





- 1 點選  >  > 應用程式標籤 > 。
- 2 點選數字鍵來輸入數字。
- 3 若是簡單的計算，請點選要執行的功能 (+、-、x 或 ÷)，然後按 =。

注意

• 若是較複雜的計算，請點選  > 科學計算機。

行事曆





[行事曆] 應用程式可讓您追蹤事件的排程。



- 1 點選  >  > 應用程式標籤 > 。
- 2 點選要新增事件的日期。然後點選  以新增行事曆事件。

語音記錄器


[語音記錄器] 應用程式可錄製語音備忘錄或其他聲音檔案。

錄製聲音或語音

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 > 。
- 2 點選  即可開始錄製。

- 3 點選  即可結束錄製。
- 4 點選  即可聆聽錄音內容。

注意

- 點選  可存取您的錄音。您可以聆聽儲存的錄音。

語音搜尋

使用此應用程式使用語音搜尋網頁。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > **Google 資料夾** > 。
- 2 **聽取中...** 出現在螢幕上時，請說出關鍵字或片語。選擇其中一個出現的建議關鍵字。

注意

- 視所在地區或服務供應商而定，這個應用程式可能無法使用。

下載

使用此應用程式查看已透過應用程式下載的檔案。

- 點選  >  > **應用程式標籤** > 。

注意

- 視所在地區或服務供應商而定，這個應用程式可能無法使用。

FM 收音機

您的手機內建 FM 收音機，讓您在行動中收聽喜歡的電台。

- 點選  >  > **應用程式標籤** > 。


提示！ 您必須插入耳機，才能將耳機作為天線使用。

注意

- 視所在地區或服務供應商而定，這個應用程式可能無法使用。

LG Health

LG Health 可協助您執行健康管理以及維持良好的運動習慣。

- 1 點選 ○ > ☰ > **應用程式**標籤 > 。
- 2 閱讀並且同意條款及細則。
- 3 在設定檔和目標頁面，輸入您的設定檔資訊並點選 [儲存]。
- 4 使用選項開始追蹤活動。

注意

- 這項功能是為使用者便利性提供。 僅供參考使用。

網際網路






網際網路能讓您在手機上，進入快速、全彩的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等多元世界。

注意

- 連接到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。
- 點選  >  > 應用程式標籤 > 。

使用網路工具列



以手指點選螢幕並將其向下滑動即可存取瀏覽器工具列。


	點選此圖示可返回上一頁。
	點選此圖示可前往下一頁，亦即您在目前網頁之後連接的網頁。
	點選此圖示可返回首頁。
	點選此圖示可開啟新視窗。
	點選此圖示可存取您的書籤。

檢視網頁


點選網址欄位，然後輸入網址，再點選鍵盤上的**轉至**。

開啟頁面

若要前往新的頁面，請點選  > 。

若要前往另一個頁面，請點選 ，向上或向下捲動後，點選以選取該頁面。


以語音搜尋網路


點選網址欄位，然後點選 。系統提示時，請說出關鍵字，然後選擇顯示的其中一個建議關鍵字。

注意



· 視地區或服務供應商而定，這個功能可能無法使用。

書籤

若要將目前的網頁加上書籤，請點選  > **新增書籤** > **儲存**。

若要開啟已加上書籤的網頁，請點選 ，然後選擇所需的書籤。

記錄

點選  > **歷史記錄** 標籤以開啟最近造訪的網頁清單。若要清除全部的歷史記錄，請點選  > **是**。

Chrome

使用 Chrome 搜尋資訊和瀏覽網頁。

· 點選  >  > **應用程式標籤** > 。

注意

· 視您所在地區和服務供應商而定，此應用程式可能無法使用。

檢視網頁






點選網址欄位，然後輸入網址或搜尋條件，再點選鍵盤上的 **轉至**。

開啟頁面

若要開啟新的頁面，請點選  > **新增分頁**。

[設定] 應用程式包含可供自訂和設定您手機大部份的功能。本節說明 [設定] 應用程式中的所有設定。

開啟 [設定] 應用程式

- 點選  > 輕觸並按住  > **系統設定**。
- 或 -
- 點選  >  > **應用程式標籤** > 。

網路

< 無線網路 >

Wi-Fi

開啟 Wi-Fi 以連接可用的 Wi-Fi 網路。

藍牙

開啟或關閉藍牙無線功能。

行動數據

顯示數據使用率和行動數據使用限制。

通話

此功能表可讓您設定各種通話設定。

- **語音信箱** - 可讓您選擇行動通訊業者的語音信箱服務。
- **固定撥號** - 可讓您管理和編列可從手機撥打的號碼清單。您需要使用由電信業者提供的 PIN2 碼。若啟動，您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。
- **來電快顯視窗** - 在使用應用程式時，顯示來電的快顯視窗。
- **來電拒接** - 可讓您設定來電拒接功能。
- **用訊息拒絕** - 當您想拒絕來電時，可以使用這個功能傳送快速訊息。這是在開會中拒接來電時的實用方法。
- **來電轉接** - 可讓您選擇轉接通話的時機。

- **自動接聽** - 設定連接的免持裝置自動接聽來電前的時間長度。
- **連接震動** - 另一方接聽時震動手機。
- **噪音抑制** - 通話時抑制背景雜音。
- **語音清晰** - 改進吵雜環境中的語音品質，讓您聽得更清晰。
- **儲存未知號碼** - 可讓您在通話後將未知號碼新增到聯絡人中。
- **電源鍵結束通話** - 可讓您使用電源鍵結束通話。
- **接聽來電** - 核取此選項，您只要把裝置拿到耳朵旁邊即可自動接聽來電。
- **來電靜音** - 核取此選項，您只要翻轉裝置即可將來電轉為靜音。
- **通話限制** - 鎖定來電、撥出通話或國際電話。
- **通話時間** - 可讓您檢視各種通話的通話時間。
- **其他設定** - 可讓您變更其他設定。

< 連接 >

共享 & 連接

- **NFC** - 您的手機是一款具備 NFC 功能的手機。NFC (近距離無線通訊) 是一項無線連接技術，能在不同的電子裝置之間實現雙向通訊。這項技術可在數公分的距離外操作。只要以您的裝置點觸 NFC 標籤，就可以與 NFC 標籤或其他支援 NFC 的裝置共享您的內容。如果您用裝置點選 NFC 標籤，即會在您的裝置上顯示標籤內容。
- **Android Beam** - 開啟此功能時，您可以將裝置放在一起，藉此將應用程式內容傳輸至另一個具備 NFC 功能的裝置。直接將裝置 (通常以背對背的方式) 放在一起。應用程式會決定傳輸的內容。
- **SmartShare Beam** - 可讓您透過 LG 手機或平板電腦接收/傳輸多媒體內容。
- **媒體伺服器** - 您可以透過附近的 DLNA 相容裝置共享媒體內容。
- **Miracast** - 您可以將手機螢幕和聲音以無線方式鏡像對映到支援 Miracast 的電視或連接 Miracast dongle 的 TV 上。

- **LG AirDrive** - 讓您可以連接電腦來管理您的手機。使用前，請先在電腦上，從 LG Electronics 網站下載 LG Bridge。當您在手機和電腦上登入同一個 LG 帳戶時，就可以使用 LG AirDrive 功能。
- **列印** - 可讓您透過與您的 Android 裝置連接至相同 Wi-Fi 網路的印表機來列印某些畫面的內容 (例如顯示在 Chrome 的網頁)。

數據連接

- **USB 數據連接** - 可讓您透過 USB 數據線將網際網路連接與電腦共享。
- **Wi-Fi 無線基地台** - 可讓您建立無線基地台及共享您的連接。
- **藍牙數據連接** - 可讓您透過藍牙連接至其他裝置，共享手機的網際網路連接。
- **說明** - 顯示 USB 數據連接、Wi-Fi 無線基地台和藍牙數據連接的相關說明資訊。

更多

- **飛航模式** - 飛航模式可讓您在位於禁止撥打或接聽通話，或禁止使用數據的區域時，使用多項手機功能，例如遊戲和音樂。將手機設為飛航模式時，手機無法傳送或接收任何通話，或存取線上數據。
- **行動網路** - 此功能表可讓您設定各種行動網路設定。
- **VPN** - 您可以使用手機來新增、設定和管理虛擬私人網路 (VPN)。虛擬私人網路可讓您連接和存取安全本機網路中 (如公司網路) 的資源。

聲音和通知

< 一般 >

聲音設定檔

可讓您設定手機的聲音設定檔。

< 聲音 >

音量

調整手機的音量設定，使其符合您的需求和環境。

鈴聲

可讓您設定通話的鈴聲。您也可以點選螢幕右上角的 ，新增鈴聲。

隨選鈴聲

您可以設定隨選鈴聲的對象。

< 震動 >

震動強度

讓您設定來電、通知和點選震動的震動強度。

鈴聲並震動

核取此選項即可設定在接獲來電時，讓手機同時震動並響鈴。

震動類型

可讓您選擇震動類型。

< 通知 >

勿干擾

可讓您設定何時不接受通知干擾。設為 [僅優先級] 時，您可以設定允許某些功能干擾。

鎖定螢幕

可讓您選擇要在鎖定螢幕上顯示或隱藏通知。

應用程式


可讓您阻止應用程式顯示通知，或在 [勿干擾] 設為 [僅優先級] 時，讓擁有優先級的應用程式顯示通知。

通知 LED 燈

點選此開關，即可切換為 [開啟] 或 [關閉]。如果切換為開啟，則會針對您所選擇的通知來啟動 LED 燈。

< 進階設定 >

更多

- **通知聲音** - 您可以設定通知聲音。您也可以點選螢幕右上角的 ，新增通知聲音。
- **點選震動** - 核取此選項，即可在點選系統操作鍵及與其他使用者介面互動時震動。
- **音效** - 點選即可設定撥號鍵盤觸控音、觸控音以及螢幕鎖定聲音。
- **訊息/通話 語音通知** - 點選**訊息/通話 語音通知**開關，即可切換為 [開啟] 或 [關閉]。[開啟] 可讓裝置自動讀出來電及訊息事件。

顯示

< 主頁 & 鎖定 >

主頁螢幕

- **選擇主頁** - 設定主頁或 **EasyHome** 作為預設主頁。
- **Smart Bulletin** - 點選 **Smart Bulletin** 開關，即可切換為 [開啟] 或 [關閉]。啟動這項功能會額外新增一個主頁螢幕，顯示自訂的資訊。
- **主題** - 設定裝置的螢幕主題。您可以從 **LG SmartWorld** 下載新主題。
- **待機畫面** - 設定主頁螢幕所用的待機畫面。
- **螢幕效果** - 可讓您選擇從某個主頁螢幕滑動至下一個螢幕時，所要顯示的效果類型。
- **允許主頁螢幕循環** - 捲動主頁螢幕時，在最後一個螢幕後顯示第一個螢幕。
- **說明** - 顯示主頁螢幕的說明資訊。

鎖定螢幕

- **選擇螢幕鎖定** - 設定螢幕鎖定類型以保護手機安全。例如，圖案鎖定，系統會開啟一組螢幕，引導您繪製螢幕解鎖圖案。如果您啟用圖案鎖定類型，則在開啟手機或喚醒螢幕時，系統會要求您畫出解鎖圖案以將螢幕解除鎖定。

設定

- **Smart Lock** - 設定下列條件使手機保持解除鎖定：信任的裝置、信任的地點、信任的臉孔、信任的語音或人體感測等。
- **螢幕效果** - 設定螢幕效果選項。
- **待機畫面** - 可讓您設定您的鎖定螢幕待機畫面。
- **捷徑** - 可讓您選擇可在鎖定螢幕上使用的捷徑。
- **天氣動畫** - 核取此選項即可在鎖定螢幕上顯示目前位置的天氣動畫。
- **遺失手機的聯絡人資訊** - 萬一手機遺失，可讓您在鎖定螢幕上顯示所有者資訊。
- **鎖定計時器** - 可讓您設定螢幕逾時後，隔多久時間會自動鎖定螢幕。
- **電源鍵立即鎖定** - 核取此選項，以便在按下電源/鎖定鍵時立即鎖定螢幕。此設定會覆寫鎖定計時器設定。

系統操作鍵

您可以設定讓系統操作鍵顯示在螢幕的底端。您可以設定會顯示哪些按鍵、相關的顯示位置，以及其外觀顏色。選擇 [按鈕組合]、[顏色]、及 [隱藏系統操作鍵]。

< 字體 >

字體類型

選擇所需的字體類型。

字體大小

選擇所需的字體大小。

< 基本設定 >

亮度

使用滑桿調整螢幕亮度。

自動旋轉螢幕

設為旋轉手機時自動切換方向。

螢幕逾時

設定螢幕自動關閉前的延遲時間。

更多

- **休眠模式** - 選擇在手機因放置在底座或因充電而休眠時，要顯示的螢幕保護程式。
- **運動感應器校正** - 讓您改善感應器的傾斜精確度和速度。

標準

< 個人 >

語言與鍵盤

選擇用於手機的文字語言及設定螢幕鍵盤的語言。

- **語言** - 選擇要在手機上使用的語言。
- **目前鍵盤** - 可讓您選擇預設鍵盤類型。
- **LG 鍵盤** - 可變更 [LG 鍵盤] 設定。
- **Google 語音輸入** - 核取此選項，即可選擇 Google 語音輸入來輸入資料。您可以變更 Google 語音設定。
- **文字轉換語音輸出** - 點選此選項可針對文字轉換語音輸出設定首選引擎或標準設定。
- **指標速度** - 調整指標速度。
- **更改按鈕** - 更改滑鼠按鈕以使用右側的主要按鈕。

位置

開啟定位服務，手機就會利用 GPS、Wi-Fi 和行動網路來判斷您的大概位置。當您選擇此選項時，系統會詢問您是否同意允許 Google 在提供這些服務時使用您的位置。

- **模式** - 設定如何判斷您目前的位置資訊。
- **我的位置** - 顯示我的位置相關資訊。
- **最近定位請求** - 顯示最近請求定位的應用程式。
- **相機** - 核取此選項，即可在相片或影片上標記其位置。
- **Google 定位紀錄** - 可讓您選擇如 Google 及其產品所存取的位置資訊設定。

帳戶與同步

使用 [帳戶與同步] 設定功能表可新增、移除和管理您的 Google 與其他支援的帳戶。您也可以使用這些設定控制應用程式如何及是否根據其排程傳送、接收和同步數據，以及是否應用程式均可自動同步使用者數據。

Gmail™、[行事曆] 和其他應用程式也可能具有其本身的設定，可用來控制同步處理數據的方式；如需詳細資訊，請參閱該應用程式的相關章節。點選**新增帳戶**可新增帳戶。

雲端

可讓您新增雲端帳戶，輕鬆快速使用雲端服務。

使用者


核取後可在鎖定螢幕時新增使用者。

新增使用者即可與他人共享手機。每個使用者在自己的空間中都能擁有應用程式和內容。使用手機的人都能變更設定 (例如 Wi-Fi)，還能接受應用程式更新 (會影響每個使用者)。新使用者需要進行初始設定，才能使用手機。

協助工具

您可以使用協助工具設定來設定手機上安裝的協助工具外掛程式。

· 視覺

- **TalkBack** - 可讓您設定 TalkBack 功能，可藉由提供語音回應，協助具有視覺障礙的使用者。
- **訊息/通話 語音通知** - 點選  來切換 [開啟] 或 [關閉]。[開啟] 可讓您聽到來電及訊息的自動語音提示。
- **螢幕亮度** - 核取此選項可將螢幕背光調暗，節省電池電量。
- **字體大小** - 設定字體大小。
- **觸控縮放** - 允許您點選螢幕三下以縮小或放大畫面。
- **螢幕顏色反轉** - 為弱視使用者增加螢幕色彩對比度。
- **螢幕顏色調整** - 可讓您調整螢幕和內容的顏色。

- **螢幕濾色片** - 您可以變更螢幕和內容的顏色，協助色盲人士辨識使用。
- **電源鍵結束通話** - 核取此選項後，您可以按下電源/鎖定鍵來結束語音通話。

聽覺

- **字幕** - 可為有聽力障礙的人士自訂字幕設定。
- **通知 LED 燈** - 您可以啟動 LED 燈，使其在有來電和通知時亮起。
- **閃光燈警示** - 核取此選項可設定在有來電和通知時讓閃光燈閃爍。
- **關閉所有聲音** - 核取此選項可關閉所有裝置聲音。
- **音訊類型** - 設定音訊類型。
- **聲音平衡** - 設定聲音平衡。請移動滑動列上的滑動軸進行設定。

快速啟動與辨識

- **觸控回饋時間** - 設定觸控回饋時間。
- **Touch assistant** - 顯示觸控板，讓您可以輕鬆存取常用動作。
- **螢幕逾時** - 可設定背光在過多久時間之後自動關閉。
- **輕觸控制區域** - 可讓您選擇螢幕的某一區域，將觸碰控制僅限制在螢幕的該區域。

協助工具捷徑

您可以連按三次主頁鍵，快速執行所選取的功能。

自動旋轉螢幕

核取此選項，即可將手機設為根據實體手機的瀏覽模式 (直向或橫向) 自動旋轉螢幕。

開關功能

可讓您使用操作方式與鍵盤鍵類似的切換方式，與裝置互動。對於有行動性限制，而導致無法直接與裝置互動的使用者而言，此功能很有用。

快捷鍵

在螢幕關閉或鎖定时，按音量鍵兩下以快速存取應用程式。

Google

使用 Google 設定來管理您的 Google 應用程式與帳戶設定。

< 隱私權 >

安全

使用 [安全] 功能表可設定如何協助保護您的手機及其數據。

- **內容鎖定** - 選擇用於鎖定 [媒體匣]、[QuickMemo+] 檔案的鎖定類型。您可以選擇**密碼**或**圖案**。
- **加密手機** - 可讓您將手機上的數據加密，以保護數據。
- **加密 SD 卡儲存裝置** - 可加密 SD 卡儲存裝置，防止其他裝置使用這些數據。
- **設定 SIM 卡鎖定** - 設定鎖定 SIM 卡，或更改 SIM 卡 PIN 碼。
- **密碼鍵入為可見** - 核取此選項可在您輸入密碼時短暫顯示每個字元，讓您可看見輸入的內容。
- **裝置管理員** - 查看或撤銷裝置管理員。
- **未知的來源** - 允許安裝非來自 Google Play Store 的應用程式。
- **驗證應用程式** - 在安裝可能會造成危害的應用程式之前禁止或警告。
- **儲存裝置類型** - 儲存裝置的類型。
- **憑證管理**
 - **可信憑證** - 核取此選項可讓應用程式存取手機的安全憑證加密儲存空間、相關的密碼及其他憑證。您使用憑證儲存來建立某些類型的 VPN 和 Wi-Fi 連接。如果您沒有為安全憑證儲存空間設定密碼，則此設定會顯示成暗灰色。
 - **從儲存裝置中安裝** - 從儲存裝置中安裝憑證。
 - **清除憑證** - 刪除所有安全認證與相關的憑證。
- **Trust agents** - 使用前需先設定螢幕鎖定。

- **螢幕固定** - 您可以使用螢幕固定，讓裝置僅顯示特定應用程式的畫面。
- **存取程式使用權限** - 您可以查看手機上應用程式的使用資訊。

< 智慧功能 >

Smart settings

按照您所在的地點或是要執行的作業，讓您開啟或關閉、開啟或變更某些內容，例如 Wi-Fi、音樂、聲音設定檔等。

QuickCircle 保護套

此功能表可讓您選擇在使用 QuickCircle 時，要直接在保護套的小視窗中使用的應用程式。請留意，開啟這些 QuickCircle 保護套設定可能會造成裝置不正常運作。

雙視窗

您可以設定雙視窗功能。

- **自動開啟** - 核取此選項，您可以點選全螢幕上的某個連結或是電子郵件中的附件來開啟 [雙視窗]。
- **說明** - 顯示使用雙視窗的提示。

< 裝置管理 >

日期與時間

針對日期及時間顯示方式設定偏好設定。

儲存裝置

您可監控裝置的已用及可用內部儲存空間及 SD 卡儲存空間。

電池與省電

- **電池使用情況** - 檢視電池使用狀況。
- **狀態列上的電量百分比** - 核取此選項，即可在狀態列上的電池圖示旁顯示電池電量百分比。
- **省電** - 點選 [省電] 開關可將其切換為開啟或關閉。設定會自動開啟 [省電] 模式的電池電量百分比。您可以選擇 [立即]、[5% 電池電量] 及 [15% 電池電量]。
- **遊戲優化器** - 調整遊戲中的影片畫質以省電。

記憶體

您可以監控平均使用的記憶體以及裝置應用程式使用的記憶體。

Smart cleaning

可讓您管理未使用的應用程式和數據。

應用程式

可讓您檢視手機中已安裝應用程式的相關詳細資訊、管理其數據及強制停止這些應用程式。

預設訊息應用程式

此功能表可讓您選擇要使用哪個訊息應用程式作為預設訊息應用程式。

備份與重設

變更用來管理設定和數據的設定。

- **LG Backup** - 可備份裝置上的資訊，並在數據遺失或更換時加以還原。
- **備份我的數據** - 將應用程式數據、Wi-Fi 密碼和其他設定備份至 Google 伺服器。
- **備份帳戶** - 顯示目前用來備份資訊的帳戶。
- **自動還原** - 可在重新安裝應用程式時，還原備份的設定和數據。
- **網路設定重設** - 重設所有網路設定。
- **原廠數據重設** - 將您的設定重新設定為原廠預設值並刪除所有數據。如果您以此方法重設手機，系統會提示您重新輸入首次啟動 Android 時輸入的相同資訊。

關於手機

檢視法律資訊、查看手機狀態和軟體版本，以及執行軟體更新。

LG Bridge 應用程式

LG Bridge 是一項應用程式，可協助您在電腦上輕鬆地管理 LG 行動裝置中儲存的圖片、音樂、影片、文件等。另外，您還可以更新行動裝置的軟體，或是將聯絡人和圖片等檔案備份到您的電腦。

提示！

- 安裝並開啟程式後，您可以在 [說明] 功能表中查看 LG Bridge 使用方法的詳細指示。
- 支援的功能可能會隨裝置而有所不同。
- LG 整合式 USB 驅動程式是將 LG 手機連接至電腦所需的程式。此驅動程式會在安裝 LG Bridge 時自動安裝。

LG Bridge 的功能

透過 USB 在電腦上更新行動裝置的軟體。

透過 USB 備份和還原行動裝置的數據。

若要下載 LG Bridge 軟體，請執行下列操作：

- 1 轉至 www.lg.com。
- 2 選擇您的國家/地區和語言。
- 3 轉至**售後服務與維修** > **下載** > **行動裝置** > **選擇類別/次類別/產品型號** > **選擇型號 (LG-H815)** > **查詢**。
- 4 從**手冊 & 下載**中按一下 **PC SYNC**，點選 **Windows(或 Mac OS)**，然後按一下**下載**，以下載「**LG Bridge**」軟體。

安裝 LG Bridge 的最低系統需求

項目	Windows 作業系統	Mac 作業系統
作業系統	Windows XP 32 位元 (Service Pack 3) Windows Vista 32 位元/64 位元 Windows 7 32 位元/64 位元 Windows 8 32 位元/64 位元 Windows 8.1 32 位元/64 位元	Mac OS X 10.7 或更新 版本 (64 位元)
CPU	1 GHz 或更高時脈的處理器	1 GHz 或更高時脈的 處理器
記憶體	2 GB RAM 或更多	2 GB RAM 或更多
圖形卡	1024x768，32 位元或更高位元 的色彩	1024x768，32 位元或 更高位元的色彩
硬碟	至少 500 MB 可用空間 (視要儲 存的數據量而定，可能需要更 多空間)	至少 500 MB 可用空 間 (視要儲存的數據 量而定，可能需要更 多空間)
必要軟體	LG 整合式驅動程式、Windows Media Player 10 或更新版本	LG 整合式 USB 驅 動程式

如何以 LG Bridge 連接您的手機

您可以使用 USB 數據線將 LG Bridge 連接至其他裝置。

功能	連接類型
軟體更新	連接 USB 數據線
LG Backup (數據備份/還原)	連接 USB 數據線

手機軟體更新

手機軟體更新

從網際網路取得 LG 手機軟體更新

如需更多關於使用此功能的資訊，請造訪 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇您的國家/地區和語言。

此功能讓您無須造訪服務中心，即可方便地透過網際網路將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

因為手機軟體更新要求使用者在手機軟體更新過程中全神貫注，因此請務必先查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續操作。請注意，在升級時拔下 USB 數據線，可能會嚴重損壞手機。

注意

- LG 保留僅針對自行選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

LG 手機軟體無線 (OTA) 更新

此功能讓您無須使用 USB 數據線連接，即可透過 OTA 輕鬆地將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

您可先檢查手機上的軟體版本：**設定 > 標準標籤 > 關於手機 > 更新中心 > 軟體更新 > 現在檢查更新**。

注意

- 手機內部記憶體中的個人數據，包括 Google 帳戶和任何其他帳戶、系統/應用程式數據和設定、任何已下載的應用程式，以及 DRM 授權等的相關資訊，可能會在更新手機軟體的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前，先將您的個人數據備份。如發生個人數據遺失的情形，LG 概不負責。
- 此功能視您的網路服務供應商、所在地區和國家而有所不同。

關於此使用者指南

關於此使用者指南

- 使用您的裝置前，請先詳細閱讀此使用者指南。這樣能確保您安全並正確的使用您的手機。
- 此使用者指南提供的部份圖片和螢幕擷取畫面可能與您手機上顯示的不同。本文件的所有資訊將逕自變更而不另行通知。
- 您的內容可能與最終產品，或與服務供應商或行動通訊業者提供的軟體不同。此內容如有變更，將不另行通知。若需此使用者指南的最新版本，請於下列網址造訪 LG 網站：www.lg.com。
- 手機的應用程式與應用程式的功能可能因國家、地區或硬體規格而有所不同。LG 不為任何因使用 LG 以外之其他供應商提供的應用程式所造成的效能問題負責。
- LG 不為任何因編輯已編輯登錄設定或修改作業系統軟體所造成的效能或不相容問題負責。任何自訂作業系統的嘗試可能會造成裝置或其應用程式軟體運作異常。
- 您的裝置隨附之軟體、聲音、待機畫面、圖片和其他媒體均經授權供有限使用。若為商業或其他用途擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。身為使用者，您必須為媒體的非法使用負擔所有責任。
- 數據服務的使用，例如訊息、上傳、下載、自動同步及定位服務，可能需要額外付費。若要避免支付額外的費用，請選擇適合您需求的數據方案。請與服務供應商聯繫，取得其他詳細資訊。

商標

- LG 與 LG 標誌為 LG Electronics 的註冊商標。
- Bluetooth® 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註冊商標。
- Wi-Fi® 與 Wi-Fi 標誌是 Wi-Fi Alliance 的商標。
- 其他商標和著作權一律為其個別擁有者所有。



本 DivX Certified® 裝置已通過嚴格的測試，以確保可正常播放 DivX® 影片。

如要播放購買的 DivX 影片，請先在 vod.divx.com 註冊您的裝置。從您裝置的設定選單，在 DivX VOD 區段中找到您的註冊碼。

DivX Certified® 可播放畫質高達 HD 720p 的 DivX® 影片，包括付費內容。

DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 DivX, LLC 的商標，必須取得授權才能使用。



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby、Dolby Digital Plus 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

配件

這些配件可與您的手機搭配使用。(以下說明的項目可能是選購配件。)

- 旅行用充電器
- 快速入門指南
- 立體聲耳機
- USB 數據線
- 電池

注意

- 請務必使用 LG 原廠配件。隨附的項目是專為本裝置所設計，可能無法與其他裝置相容。
- 裝置隨附的項目和任何可用的配件可能因地區或服務供應商而異。

疑難排解





本章列出使用手機時可能會碰到的一些問題。有些問題必須致電服務供應商，但多數問題都可輕鬆自行解決。


訊息	可能原因	可能的更正措施
Micro-SIM 卡錯誤	手機中沒有 Micro-SIM 卡，或是未正確插入。	確定 Micro-SIM 卡已正確插入。
無網路連接/中斷的網路	訊號微弱或您位在行動通訊業者網路之外。	請朝窗戶移動或是移動到空曠處。檢查網路業者的涵蓋區域圖。
	電信業者實施了新服務。	請與服務供應商聯繫。
密碼不符	若要變更安全密碼，您必須重新輸入新密碼以供系統確認。	如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。
	您輸入的兩個密碼不相符。	
沒有應用程式可以設定	服務供應商不支援或需要註冊。	請與服務供應商聯繫。




訊息	可能原因	可能的更正措施
無法通話	撥號錯誤。	新網路未獲授權。
	插入新的 Micro-SIM 卡。	查看新的禁止告示。
	已達預付費用上限。	聯繫服務供應商或使用 PIN2 碼重設上限。
無法開啟手機	按下電源/鎖定鍵的時間太短。	按住電源/鎖定鍵至少兩秒鐘。
	電池未充電。	為電池充電。檢查顯示幕上的充電指示。
充電錯誤	電池未充電。	為電池充電。
	室外溫度過高或過低。	確定手機於正常溫度環境中充電。
	接點問題。	檢查充電器，以及充電器與手機的連接。
	無電壓。	將充電器插入其他插座。
	充電器缺陷。	更換充電器。
	不正確的充電器。	限用原裝 LG 配件。
不允許號碼。	固定撥號功能開啟。	檢查 [設定] 功能表並關閉該功能。
無法接收 / 傳送文字訊息及相片	記憶體已滿。	刪除手機中的部份檔案。

訊息	可能原因	可能的更正措施
檔案無法開啟	不支援的檔案格式。	請檢查支援的檔案格式。
當我接聽電話時螢幕沒有開啟。	距離感應器問題。	若您使用保護貼或保護套，請確定保護貼或保護套未覆蓋距離感應器周圍的區域。請確定距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動模式。	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動、靜音或勿干擾模式。
掛斷或凍結通話	軟體出現間歇性問題。	嘗試透過網站執行軟體更新。

類別	問題	解答
藍牙裝置	哪些功能可經由藍牙使用？	您可以連接藍牙裝置 (如立體聲/單聲道耳機或車用套件)。
聯絡人備份	如何備份聯絡人？	聯絡人數據可在您的手機與 Google 帳戶之間進行同步處理。
同步處理	是否可設定與 Gmail 進行單向同步處理？	僅限進行雙向同步處理。
同步處理	是否可以同步處理所有電子郵件資料夾？	收件匣會自動進行同步處理。若要檢視其他的資料夾，您可以點選  ，然後選擇 顯示所有資料夾 以選擇某個資料夾。
Gmail 登入	每次存取 Gmail 時，都必須登入 Gmail 嗎？	一旦登入 Gmail，將不需要再次登入 Gmail。
Google 帳戶	是否可以篩選電子郵件？	否，手機不支援電子郵件篩選。
電子郵件	當我在編寫電子郵件時執行其他應用程式，會發生什麼情況？	您的電子郵件會自動儲存為草稿。
鈴聲	若要使用 MP3 檔案作為鈴聲，是否有檔案大小限制？	沒有檔案大小限制。
訊息時間	我的手機未顯示 24 小時之前的訊息接收時間。我要如何查看時間？	開啟對話，然後輕觸並按住所需訊息。然後點選 詳細資訊 。

類別	問題	解答
瀏覽	是否可以在我的手機上安裝其他導覽應用程式？	可安裝和使用 Play Store™ 中提供且與硬體相容的應用程式。
同步處理	是否可以同步處理來自我所有電子郵件帳戶的聯絡人？	只能同步處理 Gmail 與 MS Exchange 伺服器 (公司電子郵件伺服器) 的聯絡人。
等待與暫停	是否可以使用等待與暫停功能，在號碼中儲存聯絡人？	<p>如果您是使用儲存在號碼中的等待與暫停功能轉存聯絡人，則無法使用這些功能。您必須再次儲存每一個號碼。</p> <p>如何使用等待與暫停功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 點選  >  > 應用程式 標籤 > 。 撥打號碼，然後點選 。 點選 P<> 新增 2 秒暫停功能 或 W<> 新增等待功能。
安全	手機的安全性功能為何？	您可以將手機設為必須先輸入解鎖圖案，才能存取或使用手機。

類別	問題	解答
解鎖圖案	如何建立解鎖圖案？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從主頁螢幕中，輕觸並按住 。 2. 點選系統設定 > 顯示標籤 > 鎖定螢幕。 3. 點選選擇螢幕鎖定 > 圖案。首次設定時，會出現建立解鎖圖案的簡短教學課程。 4. 先畫一次圖案進行設定，然後再畫一次確認。 <p>使用圖案鎖定時的注意事項。</p> <p>請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的圖案五次，您將無法存取手機。您有五次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。(或者如果您有預先設定備份 PIN 碼，您可以使用備份 PIN 碼來解除鎖定)。</p>
解鎖圖案	如果忘記解鎖圖案，而且沒有在手機上建立 Google 帳戶時該怎麼辦？	<p>若您忘記圖案：</p> <p>如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請點選 [忘記圖案？] 按鈕。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。</p> <p>如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您必須執行硬重設 (原廠重設)。</p> <p>注意：如果執行原廠重設，將會刪除所有使用者應用程式與使用者數據。請記得先備份所有重要數據，再執行原廠重設。執行硬重設前，請將 Micro-SIM 卡及記憶卡取出再執行，避免個人數據及資料損毀。</p>
記憶體	當記憶體已滿時，我會知道嗎？	是的，您會收到通知。

類別	問題	解答
語言支援	是否可以變更手機上的語言？	<p>本手機具備多語言功能。</p> <p>變更語言：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 從主頁螢幕中，輕觸並按住 ，然後點選系統設定。 2. 點選標準標籤 > 語言與鍵盤 > 語言。 3. 點選所需的語言。
VPN	如何設定 VPN？	<p>各家公司的 VPN 存取設定均不同。若要在您的手機上設定 VPN 存取，您必須向公司的網路系統管理員取得詳細資訊。</p>
螢幕逾時	我的螢幕在 15 秒後就關閉。如何變更背光關閉前的時間長度？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從主頁螢幕中，輕觸並按住 。 2. 點選系統設定 > 顯示標籤。 3. 點選螢幕逾時。 4. 點選偏好的螢幕背光逾時時間。
Wi-Fi 與行動網路	當 Wi-Fi 和行動網路都可使用時，我的手機會使用哪個服務？	<p>在使用數據時，您的手機可能預設為 Wi-Fi 連接 (若您手機上的 Wi-Fi 連接設為開啟)。然而，當手機在兩者間切換時，不會發出通知。</p> <p>若要瞭解正在使用哪個數據連接，請檢視螢幕上方的行動網路或 Wi-Fi 圖示。</p>
主頁螢幕	是否可以從主頁螢幕移除應用程式圖示？	<p>是。只要輕觸並按住圖示，直到螢幕上方出現垃圾筒圖示為止。然後，在持續按住的同時將圖示拖曳到垃圾桶。</p>
應用程式	我下載了一個應用程式，這個程式導致許多錯誤。如何移除這個程式？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從主頁螢幕中，輕觸並按住 。 2. 點選系統設定 > 標準標籤 > 應用程式。 3. 點選應用程式，然後選點解除安裝。

類別	問題	解答
充電器	是否可以使用 USB 數據線為手機充電，而不安裝必要的 USB 驅動程式？	是，無論是否已安裝必要的驅動程式，都透過 USB 數據線為手機充電。
鬧鐘	是否可以用音樂檔案作為鬧鐘鈴聲？	<p>是。將音樂檔案另存為鈴聲後，您可以將其作為鬧鐘使用。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按住音樂清單中的一首歌曲。請在開啟的功能表中點選 設定為鈴聲 > 手機鈴聲 或 來電鈴聲。 2. 在 [鬧鐘設定] 螢幕中，將該歌曲選為鈴聲。
鬧鐘	如果關閉手機，鬧鐘是否會發出聲音？	否，不支援這項功能。
鬧鐘	如果聲音設為「勿干擾」時，我是否會聽到鬧鐘鈴聲？	聲音設定檔為「勿干擾」時，鬧鐘不會響。若需鬧鐘提醒，請設定為「僅優先級」。
硬重設 (原廠重設)	如果我無法存取手機的 [設定] 功能表，該如何執行原廠重設？	<p>如果手機未還原至原始狀態，請使用硬重設 (原廠重設) 初始化手機。</p> <p>注意：執行硬重設 (原廠重設) 前，請先移除已登入的 Google 帳戶。若未移除 Google 帳戶，在執行硬重設 (原廠重設) 後，裝置會要求輸入原先登入的 Google 帳戶，需待登入原先登入的 Google 帳戶後方可繼續使用本裝置。</p>



CE0168ⓘ