

USER GUIDE

LG G5
LG-H860

Copyright ©2018 LG Electronics Inc. All rights reserved.

حول دليل المستخدم هذا

- شكرًا لاختيارك هذا المنتج من LG. ونرجو منك قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى لضمان استخدامه بطريقة مناسبة وأمنة.
- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية. ولقد صُممت العناصر المرفقة لهذا الجهاز فقط وقد لا تكون متوافقة مع الأجهزة الأخرى.
- تعتمد الأوصاف على الإعدادات الافتراضية للجهاز.
- تخضع التطبيقات الافتراضية المتوفرة بهذا الجهاز للتحديث وقد يتم إلغاء دعمها دون إشعار سابق. وإذا كانت لديك أية استفسارات بشأن أي تطبيق متوفر بالجهاز، فيرجى الاتصال بمركز خدمة LG. أما فيما يتعلق بالتطبيقات المثبتة بواسطة المستخدم، يرجى الاتصال بمزود الخدمة المعني.
- قد يؤدي تعديل نظام تشغيل الجهاز أو تثبيت برامج من مصادر غير رسمية إلى إلحاق ضرر بالجهاز وتلف البيانات أو فقدانها. ومثل هذه الإجراءات قد يترتب عليها انتهاك اتفاقية ترخيص LG وإلغاء الضمان.
- قد تختلف بعض المحتويات والرسومات التوضيحية من جهاز لآخر تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة أو إصدار البرامج أو إصدار نظام التشغيل، كما أنها تكون عرضة للتغيير دون إشعار سابق.
- البرامج والمقاطع الصوتية والخلفيات والصور وأية وسائط أخرى مرفقة بجهازك مرخصة للاستخدام المحدود؛ فإذا استخرجتها واستخدمتها لأغراض تجارية أو غيرها، فإنك بذلك تنتهك قوانين حقوق النشر. وبصفتك مستخدمًا، فإنك تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- يجوز فرض رسوم إضافية على خدمات البيانات، كالرسائل والتحميل والتنزيل والمزامنة التلقائية وخدمات تعيين المواقع. ولتجنب مثل هذه الرسوم، اختر خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. واتصل بمزود الخدمة للاطلاع على مزيد من التفاصيل.

ملاحظات إرشادية

تحذير: الحالات التي قد تسبب إصابة للمستخدم أو أطراف أخرى.



تنبيه: الحالات التي قد تسبب إصابة طفيفة أو تلفًا للجهاز.



ملاحظة: ملاحظات أو معلومات إضافية.



01

الميزات المصممة لغرض خاص

11	نوع الوحدات
12	Always On Display
13	Daylight Mode
13	١٣٥ ° عدسة ذات زاوية واسعة
13	الكاميرا المزدوجة
14	الانبثاق
14	التسجيل الثابت
15	ميزة تعدد المهام
16	Smart Bulletin
17	Smart Notice
18	Smart Doctor
19	المشاركة السريعة
20	QuickRemote
21	QuickMemo+
23	QSlide
24	LG Health
26	عدم الإزعاج
26	معرف الرنين
27	التعرف على بصمة الإصبع
31	مشاركة المحتوى

02

الوظائف الأساسية

34	مكونات المنتج وملحقاته
35	نظرة عامة على الأجزاء
37	التشغيل أو إيقاف التشغيل
38	تركيب بطاقة SIM
40	إدخال بطاقة الذاكرة
41	إخراج بطاقة الذاكرة
42	البطارية
47	شاشة اللمس
50	الشاشة الرئيسية
60	قفل الشاشة
65	تشغيل بطاقة الذاكرة
66	أخذ لقطات شاشة
66	إدخال نص
72	مشاركة المحتوى
74	عدم الإزعاج

الإعدادات

الإعدادات	121
الشبكة	121
الصوت	133
إعدادات الشاشة	134
عامة	135

الملحق

إعدادات لغة LG	145
LG Bridge	145
تحديث برامج الهاتف	146
دليل مكافحة السرقة	148
المزيد من المعلومات	149
الأسئلة المتداولة	152

التطبيقات المفيدة

تنصيب التطبيقات وإزالة تثبيتها	76
مهملات التطبيقات	77
اختصارات التطبيقات	78
الهاتف	79
الرسائل	83
الكاميرا	84
المعرض	99
الاسماء	106
الساعة	108
التقويم	110
مهام	110
الموسيقى	111
الألة الحاسبة	112
البريد الإلكتروني	112
راديو FM	114
إدارة الملفات	114
Smart Doctor	114
LG Mobile Switch	115
التنزيلات	115
SmartWorld	116
RemoteCall Service	117
Evernote	117
تطبيقات Google	118

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-H860 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هاتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن تعادل 0.596 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 1.040 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 5 مم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتة

- استخدم دائماً بطاريات وشواحن وملحقات من LG معتمدة لاستخدامها مع طراز الهاتف هذا فقط. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.
- قد تختلف بعض المحتويات والصور عن جهازك من دون إشعار مسبق.
- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.

- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أداؤها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
 - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
 - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
 - استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 35 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
 - عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
 - توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمات إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
 - قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
 - عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
 - إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنفّلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنّب إلحاق الضرر بسمعك



لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.

- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

- قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.



القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا ما تم استبدال البطارية بنوع خاطئ. يجب التخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً للإرشادات.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حريقاً.

01


الميزات المصممة
لغرض خاص

نوع الوحدات

يمكنك الاستفادة من وظيفة الوحدات التي يوفرها جهازك لتتمكن من استخدام ميزات متنوعة والتي تتيحها الملحقات المختلفة.

قم بإخراج الوحدة من فتحة الوحدة الموجودة بالجهاز. يمكنك بعد ذلك استبدال البطارية فقط، أو يمكنك تركيب أحد الملحقات الأخرى في فتحة الوحدة كي تتمكن من استخدام ميزات معينة يوفرها هذا الملحق.

- راجع **إزالة البطارية و تركيب البطارية** للحصول على التفاصيل.
- الملحقات المتوفرة، والمسماة LG Friends، اختيارية.
- لشراء ملحقات اختيارية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG.
- قد تتباين الملحقات المتوفرة تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.

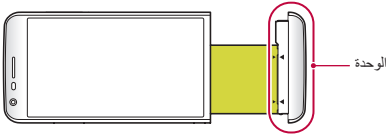



Always On Display

يمكنك عرض التاريخ أو الوقت أو أية معلومات أخرى على الشاشة حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة الرئيسية. ميزة Always On Display مفيدة للتحقق من الوقت بشكل متكرر ولعرض التوقيع الخاص بك.

- قد يتم استهلاك البطارية عند استخدامك لميزة Always On display. قم بإيقاف تشغيل هذه الميزة لتتمكن من استخدام البطارية لمدة أطول.



- 1 اضغط على  < الإعدادات < إعدادات الشاشة < Always-on display ثم اسحب  لتنشيطه.

- من المحتمل أن تكون هذه الميزة قيد التشغيل عند شراء الجهاز.
- قد يتباين الإعداد الافتراضي تبعاً للمنطقة ومزود الخدمة.



- 2 اضغط على المحتوى وحدد العناصر المطلوب عرضها على الشاشة عند إيقاف تشغيلها.

- ساعة رقمية: لعرض الوقت الحالي دائماً حتى إذا كانت الشاشة متوقفة عن التشغيل.
- التوقيع: لعرض التوقيع بدلاً من الوقت الحالي على الشاشة المتوقفة عن التشغيل. استخدم خيار تعيين التوقيع لإدخال التوقيع وتغيير الخط.

- تأكد من أن التوقيع لا يتجاوز حقل الإدخال.



Daylight Mode

يمكنك استخدام ميزة IPS Quantum Display المحسنة لعرض الشاشة بوضوح في بيئة يغمرها ضوء النهار في مكان مفتوح أثناء سطوع الشمس.

١٣٥ ° عدسة ذات زاوية واسعة

يمكنك استخدام العدسة عريضة الزاوية لالتقاط صورًا لنطاق أوسع من مجال الرؤية الفعلي. هذه الميزة مفيدة عند التقاطك لصورة أو تسجيل فيديو لمنظر طبيعي أو منطقة واسعة من مكان قريب. يمكنك التقاط صورًا لخط الأفق الممتد، وحفلة موسيقية داخل استاد مكتظ بالمشاهدين، وشاطئ البحر بأكمله، وجميع ما يمكن لعينك أن تراه من المناظر الواسعة.




الكاميرا المزدوجة

يمكنك استخدام الكاميرا المزدوجة في ظهر الجهاز لالتقاط مجموعة متنوعة من الصور ومقاطع الفيديو بدايةً من المشاهد القريبة للغاية وحتى المناظر الكبيرة. قم ببساطة بضم أو فرد إصبعيك على الشاشة.


الانباتاق

يمكنك جعل الصورة تبدو كما لو كانت داخل إطار: يمكنك النقاط كلاً من صورة عادية وصورة عريضة الزاوية في الوقت نفسه. اجعل صورتك ظاهرة وبارزة مقابل مؤثرات إطارات الخلفية التالية: عين السمكة وأبيض وأسود ونقوش صورة نصفية وتركيز العدسة.

• راجع انباتاق للحصول على التفاصيل.

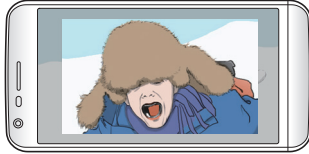

التسجيل الثابت


يمكنك استخدام ميزة التسجيل الثابت لتقليل عدم الوضوح المفرط الناتج عن الحركة عند النقاط صورة أو تسجيل فيديو. تقوم هذه الميزة تلقائيًا بضمان استقرار الصورة الملتقطة أو الفيديو المسجل أثناء حركتك. المس  لتنشيط هذه الميزة.



ميزة تعدد المهام

النوافذ المتعددة

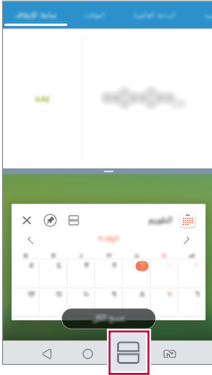

- يمكنك استخدام تطبيقين في نفس الوقت من خلال فصل الشاشة إلى نوافذ متعددة.
- بينما تستخدم أحد التطبيقات، اضغط مع الاستمرار على □ من أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية، ثم حدد تطبيقاً من قائمة التطبيقات المستخدمة حديثاً.
- يمكنك استخدام تطبيقين معروضين على الشاشة الرئيسية في الوقت نفسه.
 - لإيقاف ميزة النوافذ المتعددة، اضغط مع الاستمرار على ≡.







- يمكنك استخدام هذه الميزة في تطبيق يدعم ميزة النوافذ المتعددة.
- ميزة النوافذ المتعددة غير مدعومة من جانب بعض التطبيقات بما في ذلك التطبيقات التي تم تنزيلها.



شاشة المعاينة

- توفر شاشة المعاينة لك معاينة لتطبيقاتك المستخدمة حديثاً.
- لعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة حديثاً، المس  على الشاشة الرئيسية، ثم المس التطبيق المعروض.
- اضغط مع الاستمرار أحد التطبيقات واسحبه إلى أعلى الشاشة لبدء تشغيله من خلال النوافذ المتعددة. ويمكنك أيضاً لمس  في أعلى كل تطبيق.

Smart Bulletin

- يمكنك إضافة شاشة رئيسية تجمع وتعرض معلومات مفيدة من أجلك.
- قم بعرض الأخبار الرئيسية من Smart Bulletin في لمح البصر. ولست بحاجة إلى إضافة عنصر واجهة استخدام إضافي أو تشغيل تطبيق.
- 1 اضغط على  < الإعدادات < إعدادات الشاشة < الشاشة الرئيسية < Smart Bulletin ثم اسحب  لتنشيط هذه الميزة.
- يمكن العثور على Smart Bulletin بالصفحة الموجودة أقصى اليمين بالشاشة الرئيسية.
- 2 قم بتكوين Smart Bulletin باستخدام عناصر القائمة المتوفرة.
- لإعادة ترتيب عناصر القائمة المعروضة على Smart Bulletin، اضغط باستمرار على ، ثم اسحبه لأعلى أو أسفل.
- لعرض أو إخفاء أي عنصر من عناصر القائمة على Smart Bulletin، اسحب .

• لتغيير تكوين Smart Bulletin، اضغط على  في Smart Bulletin.



Smart Notice

يمكنك استخدام Smart Notice للحصول على معلومات مفيدة تتوافق مع الوقت والموقع الخاصين بك. يقوم عنصر واجهة الاستخدام بتحليل البيئة وأنماط الاستخدام اليومي لتوفير معلومات مفيدة في وقت وموقع معينين.


استخدم Smart Notice على النحو التالي:

- تنذيرات تلقائية لإضافة الأرقام متكررة الاستخدام غير المحفوظة إلى الاسماء.
- تنذيرات تلقائية لإجراء اتصال برقم لم تعاود الاتصال به بعد إرسال رسالة رفض إليه.
- تنذيرات تلقائية بعيد ميلاد يخص اسم محفوظ بالتقويم وبقائمة الاسماء.
- تنذيرات تلقائية بمسح الملفات المؤقتة والملفات التي تم تنزيلها والتطبيقات التي لم تُستخدم لفترة زمنية محددة.
- تنذيرات تلقائية بتخصيص إعدادات الجهاز تبعاً لنمط ومكان استخدامه.
- تنذيرات تلقائية بتوفير الطاقة عندما يزيد استهلاك البطارية.

بدء Smart Notice

يمكنك إضافة عنصر واجهة الاستخدام Smart Notice في حالة لم يتم إضافته بطريقة افتراضية أو حذفه من الشاشة الرئيسية. نَظِّد الخطوات التالية لإضافة عنصر واجهة الاستخدام:

- 1 في الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على مساحة فارغة، ثم اضغط على **عناصر واجهة الاستخدام**.
- 2 اضغط باستمرار على **Smart Notice**، ثم اسحب إلى موضع آخر بالشاشة الرئيسية.
- يظهر عنصر واجهة الاستخدام Smart Notice في الشاشة الرئيسية، ويبدأ تشغيل وظائف التذكير التلقائية الخاصة به مع إظهار نظرة عامة على هذه الوظائف.


- اضغط على  في شاشة عنصر واجهة الاستخدام لتغيير إعدادات Smart Notice وفقًا لتفضيلاتك أو لتحديد العناصر التي ترغب في أن يقوم Smart Notice بتوفير تذكيرات تلقائية لها.


- من المحتمل أن تكون ميزة Smart Notice قيد التشغيل عند شراء الجهاز.
- قد يتباين الإعداد الافتراضي تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.



Smart Doctor

يمكنك استخدام Smart Doctor لتشخيص حالة الجهاز وتحسينها.

- 1 اضغط على  < الإعدادات < عامة < Smart Doctor.
- 2 استخدم الوظائف المطلوبة.

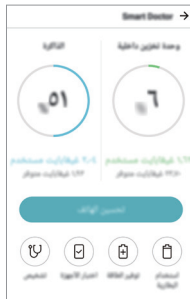


- **تحسين الهاتف:** أغلق التطبيقات غير المستخدمة حاليًا وامسح الملفات المؤقتة لتحسين أداء الجهاز.
- **تشخيص:** حلّل حالة البطارية وبيانات الهاتف المحمول والتطبيقات وحالة الشبكة وأنماط الاستخدام لعرض معلومات إدارة الجهاز.

المشاركة السريعة

يمكنك مشاركة صورة أو فيديو باستخدام التطبيق الذي تريده مباشرةً بعد التقاط الصورة أو تسجيل الفيديو.

1 المس < ● لالتقاط صورة أو تسجيل فيديو.

2 المس أيقونة التطبيق التي تظهر على الشاشة للمشاركة باستخدام هذا التطبيق. ويمكنك أيضًا سحب الأيقونة إلى الاتجاه المعاكس لرؤية التطبيقات الأخرى التي يمكنك استخدامها لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو لديك.

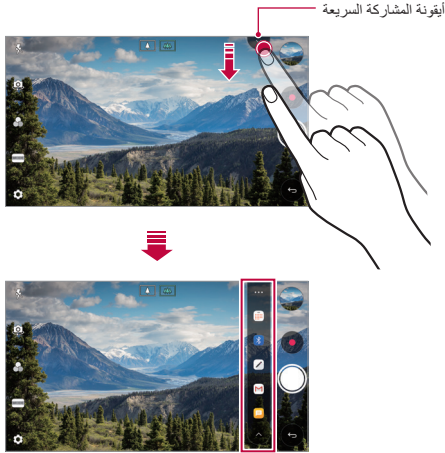

- قد يختلف التطبيق الذي تعرضه أيقونة المشاركة السريعة تبعًا لنوع وتكرار الوصول إلى التطبيقات المثبتة على الجهاز.
- تتوفر هذه الميزة فقط في أوضاع معينة.



QuickRemote

نظرة عامة على QuickRemote

يمكنك التحكم في العديد من الأجهزة الإلكترونية باستخدام ما يسمى بوحدة التحكم عن بُعد.



- تستخدم هذه الميزة إشارات الأشعة تحت الحمراء (IR) وتعمل بشكل يشبه وحدة التحكم عن بُعد. عند استخدام QuickRemote، احتفظ بمستشعر IR (الأشعة تحت الحمراء) أعلى يمين الجهاز غير مغطى.
- قد تتغير هذه الميزة أو لا يتم دعمها تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة أو جهة تصنيع الجهاز.

تسجيل جهاز للتحكم عن بُعد

يمكنك تسجيل أي جهاز تريد التحكم فيه عن بُعد بجهازك.

- 1 المس $\bigcirc < LG < \text{QuickRemote}$.
- 2 المس \equiv لتحديد المواقع التي تريد استخدام وحدة التحكم عن بُعد بها.
- 3 المس $+$ وحدد نوع الجهاز التي تريد التحكم فيه عن بُعد وجهة تصنيعه.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتتأكد من أن ميزة QuickRemote تعمل بشكل صحيح على الجهاز.

إنشاء وحدة تحكم عن بُعد شاملة

عندما يكون الجهاز الذي ترغب في التحكم فيه باستخدام جهازك غير موجود في القائمة، يمكنك إنشاء وحدة تحكم عن بُعد شاملة تتناسب مع احتياجاتك عن طريق ترتيب الأزرار الأكثر استخداماً وفقاً لتفضيلاتك.


- 1 المس $\bigcirc < LG < \text{QuickRemote}$.
- 2 المس \equiv لتحديد المواقع التي تريد استخدام وحدة التحكم عن بُعد بها.
- 3 المس $+$ < التحكم عن بعد الشامل.
- 4 أدخل اسم وحدة التحكم عن بُعد، ثم المس موافق.
- 5 المس الزر المطلوب مع الاستمرار ثم اسحب إلى الموضع الذي تريده.
- 6 المس التالي.
- 7 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتسجيل الأزرار، ثم المس حفظ.

QuickMemo+

نظرة عامة على QuickMemo+

يمكنك تدوين ملاحظات مبتكرة باستخدام مجموعة متنوعة من الخيارات التي تخص هذه الميزة المتقدمة بالمفكرة، كإدارة الصور ولقطات الشاشة، والتي لا تكون مدعومة بالمفكرة التقليدية.

إنشاء ملاحظة

1 المس  < QuickMemo+.


2 المس  : لتنشئ ملاحظة.

•  : لحفظ ملاحظة.

•  : تراجع عن التحرير السابق.

•  : أعد عمليات التحرير المحذوفة مؤخراً.

• T : لإدخال ملاحظة باستخدام لوحة المفاتيح.

•  : لكتابة الملاحظات يدوياً.





•  : لمسح الملاحظات المكتوبة بخط اليد.

•  : للتكبير أو التصغير، وتدوير أو محو أجزاء من الملاحظة المكتوبة بخط اليد.



•  : الوصول إلى الخيارات الإضافية.

3 المس  : لحفظ الملاحظة.

كتابة ملاحظات على الصور

- 1 المس  < QuickMemo+.
- 2 المس  لالتقاط صورة، ثم المس موافق.
 - يتم إرفاق الصورة تلقائيًا بالمفكرة.
- 3 المس T أو  لكتابة ملاحظات على الصورة.
 - اكتب الملاحظات يدويًا على الصورة.
 - أدخل النص أسفل الصورة.
- 4 المس  لحفظ الملاحظة.

كتابة ملاحظات على لقطة الشاشة

- 1 أثناء عرض الشاشة التي تريد التقاط صورة لها، اسحب شريط الحالة لأسفل ثم اضغط .
 - تظهر لقطة الشاشة كخلفية للمفكرة. تظهر أدوات الذاكرة أعلى الشاشة.
- 2 قم بقص الصورة (عند الضرورة) وتدوين الملاحظات كما تشاء.
 - اكتب الملاحظات يدويًا على الصورة.
- 3 المس  ثم احفظ الملاحظات في الموقع الذي تريده.
 - يمكنك عرض الملاحظات المحفوظة إما في QuickMemo+ أو المعرض.
 - لحفظ الملاحظات بنفس المكان في كل الأوقات، حدد خانة الاختيار استخدام الافتراضي لهذا الإجراء ثم حدد تطبيقًا.


- يمكن التقاط الشاشة بالكامل باستخدام ميزة الالتقاط أثناء التمرير.
- أثناء استخدام تطبيق، مثل الرسائل و Chrome، اسحب لوحة الإشعارات لأسفل، ثم المس **Capture+** < موسع لالتقاط الشاشة بالكامل التي تعرضها حاليًا كملف واحد.
- تتوفر هذه الميزة فقط في بعض التطبيقات التي تدعم ميزة الالتقاط أثناء التمرير.
- قم بضم إصبعين أو فرد إصبعيك لتغيير تخطيط المذكرة.



QSlide

يمكنك بدء تشغيل التطبيقات عن طريق QSlide لتتمكن من استخدامها أثناء تشغيل تطبيقات أخرى. على سبيل المثال، استخدم الحاسبة أو التقويم عند تشغيل فيديو. أثناء تشغيل أحد التطبيقات، اضغط على **QSlide**.

• قد لا يتم دعم هذه الميزة بواسطة بعض التطبيقات.

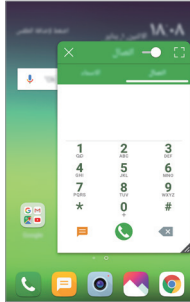

- [] : قم بإيقاف تشغيل وضع QSlide للتبديل إلى وضع ملء الشاشة.
- ○ : قم بضبط شفافية نافذة QSlide. إذا كانت نافذة QSlide شفافة، فإنها لن تستجيب للإدخالات باللمس.
- ✕ : أغلق نافذة QSlide.
- ▴ : قم بضبط حجم نافذة QSlide.

LG Health

نظرة عامة على LG Health

يمكنك تحسين صحتك والاحتفاظ بعادات جيدة لممارسة التمرينات الرياضية عن طريق متابعة التمرينات التي تقوم بها.

بدء استخدام LG Health

يمكنك تكوين LG Health عند بدء تشغيل التطبيق لأول مرة أو بعد إعادة ضبطه مباشرة.

1 اضغط على  < LG Health.


2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإكمال التكوين.

استخدام LG Health

يمكنك عرض المعلومات الرئيسية التي تخص LG Health وإدارة التمرينات البدنية والمعلومات الصحية.

1 اضغط على  < LG Health.

2 تتوفر الخيارات التالية.

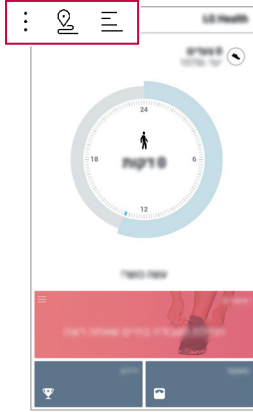

- ≡ : عرض سجل التمرينات الخاص باليوم الذي تريد مراجعته.
- 📍 : بدء متابعة أحد التمرينات. يتم تسجيل طريقة ومقدار التمرينات البدنية التي مارسها لكل نوع من التمرينات.
- ⋮ : تعيين أهداف تمريناتك اليومية والتي تشمل السرعات الحرارية والخطوات، أو تعيين إعدادات LG Health المتنوعة.



• إن المعلومات التي يقدمها LG Health بشأن الحالة الصحية إنما هي لتوفير سُبُل الراحة للمستخدم ولا يمكن استخدامها لأية أغراض طبية كالوقاية من المرض أو علاجه أو تشخيصه.



• قد يختلف LG Health أو قد لا يتوفر تبعًا للبلد ومزود الخدمة. كما أن وظائف LG Health المتوفرة والتطبيقات التي يمكن إضافتها إلى LG Health تختلف تبعًا للبلد. ويعزى هذا إلى اختلاف القوانين واللوائح.

عدم الإزعاج

يمكنك تحديد الإشعارات أو كتمها لتجنب الإزعاج لفترة زمنية محددة.



1 اضغط على  < الإعدادات < الصوت < عدم الإزعاج ثم اسحب  لتنشيط هذه الميزة.

2 المس الوضع، ثم حدد الوضع الذي تريده:

- **الأولوية فقط:** لتلقي إشعارات بالاهتزاز أو الصوت لتطبيقات محددة. حتى في حالة تشغيل الأولوية فقط، تظل التنبيهات مسموعة.
- **الصمت التام:** لتعطيل كل من الصوت والاهتزاز.

معرف الرنين

يمكنك ضبط الجهاز لتشغيل نغمة رنين منشأة تلقائيًا لكل مكالمات واردة من الأسماء المحددة. هذه الميزة مفيدة لأنه يمكنك التعرف على المتصل بمجرد الاستماع لنغمة الرنين.

1 اضغط على  < الإعدادات < الصوت < معرف الرنين ثم اسحب  لتنشيط هذه الميزة.

2 اضغط على إنشاء نغمات رنين لـ وحدد الخيار المرغوب فيه.

- تعمل نغمة الرنين الافتراضية مع المكالمات الواردة من الأسماء باستثناء الاسم المحدد.



التعرف على بصمة الإصبع

نظرة عامة على التعرف على بصمة الإصبع

سجل بصمة إصبعك على جهازك أولاً قبل استخدام وظيفة التعرف على بصمة الإصبع. يمكنك استخدام وظيفة التعرف على بصمة الإصبع في الحالات التالية:

- فتح قفل الشاشة

- لعرض المحتويات المقفلة في المعرض أو QuickMemo+

في حالة تأكيد الشراء أو تسجيل الدخول إلى أحد التطبيقات، يمكنك تعريف هويتك بمجرد لمس مستشعر بصمة الإصبع.

- لا تتغير بصمة أصابعك طوال حياتك أبداً، وكل شخص له بصمة أصابع فريدة. ولذلك، يمكن للجهاز استخدام بصمة أصابعك من أجل التعرف على المستخدم. ويمكن التعرف على بصمات الأصابع المتشابهة للغاية بواسطة مستشعر بصمات الأصابع كبصمة إصبع واحدة. لتعزيز الحفاظ على أمان الجهاز، اضبط قفل الشاشة على نقش أو PIN أو كلمة المرور.
- إذا لم يتم التعرف على بصمة الأصبع لديك أو إذا نسيت قفل الشاشة، فعليك بإرسال جهازك إلى أقرب مركز من مراكز خدمة عملاء LG.



احتياطات تخص التعرف على بصمة الإصبع

- قد تنخفض دقة التعرف على بصمة الإصبع؛ ولزيادتها، تحقق مما يلي قبل استخدام الجهاز.
- تأكد من أن مفتاح قفل/تشغيل الجهاز يحتوي على مستشعر لبصمة الإصبع، وتأكد من أنه غير تالف بفعل الأجسام المعدنية كالعملات أو المفاتيح.
- في حالة وجود مياه أو غبار أو مادة غريبة أخرى على مفتاح القفل/التشغيل أو على إصبعك، قد لا يعمل تسجيل بصمة الإصبع أو التعرف عليها. قم بتنظيف وتجفيف إصبعك قبل أن تقوم بالتعرف على بصمة الإصبع.
- قد لا يتم التعرف على بصمة الإصبع بشكل مناسب حال وجود ندبة بإصبعك أو لم يكن أملس بسبب غمره في الماء.
- إذا قمت بإمالة إصبعك أو استخدام طرف الإصبع فقط، قد لا يتم التعرف على بصمة الإصبع. لذا تأكد من أن إصبعك يغطي سطح مفتاح القفل/التشغيل بالكامل.
- افحص إصبعًا واحدًا فقط لكل عملية تسجيل؛ ففحص أكثر من إصبع قد يؤثر على تسجيل بصمة الإصبع والتعرف عليها.
- قد يتولد عن هذا الجهاز تيار كهربائي ساكن إذا كان الهواء الذي يحيط به جافًا؛ إذا كان الهواء المحيط بالجهاز جافًا، تجنب مسح بصمات الأصابع، أو لمس جسم معدني مثل عملة أو مفتاح قبل مسح بصمات الأصابع لإزالة التيار الكهربائي الساكن.

تسجيل بصمة الإصبع


يمكنك تسجيل بصمة الإصبع وحفظها على الجهاز لاستخدام ميزة التعرف عليها.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < قفل الشاشة والحماية < بصمات الأصابع.

- لاستخدام هذه الميزة، تأكد من ضبط قفل الشاشة، وإذا لم يكن قفل الشاشة قد تم تعيينه، فقم بتعيينه من خلال اتباع المرشد الذي يظهر على الشاشة. راجع **قفل الشاشة** للحصول على التفاصيل.

2 عيّن موقع مفتاح القفل/التشغيل على ظهر الجهاز وضع إصبعك عليه برفق لتسجيل بصمة الإصبع.

- اضغط برفق على مفتاح القفل/التشغيل حتى يتعرف المستشعر على بصمة إصبعك. إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل بقوة مفرطة، فقد تبدأ وظيفة قفل الشاشة أو ربما يتم إيقاف تشغيل الشاشة.
- تأكد من أن بصمة إصبعك تغطي سطح مستشعر مفتاح القفل/التشغيل بالكامل.

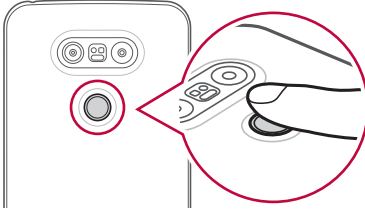

3 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

- كرر فحص بصمة الإصبع بتحريك إصبعك تدريجياً حتى يتم تسجيل بصمته.

4 بعد الانتهاء من تسجيل بصمة الإصبع، المس موافق.

- المس إضافة المزيد لتسجيل بصمة إصبع أخرى. إذا قمت بتسجيل بصمة إصبع واحدة فقط، وكان هذا الإصبع ليس في حالة جيدة، فقد لا يعمل التعرف على بصمة الإصبع بطريقة صحيحة. وكإجراء وقائي لمنع حدوث مثل هذا الموقف، قم بتسجيل بصمات أصابع متعددة.

إدارة بصمات الأصابع

يمكنك تحرير بصمات الأصابع المسجلة أو حذفها.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < قفل الشاشة والحماية < بصمات الأصابع.

2 افتح القفل وفقاً لطريقة القفل المحددة.

3 من قائمة بصمات الأصابع، المس إحداها لإعادة تسميتها. ولحذفها، المس [III].

فتح قفل الشاشة ببصمة الإصبع

يمكنك فتح قفل الشاشة أو عرض المحتوى الذي تم قفله باستخدام بصمة إصبعك. قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < قفل الشاشة والحماية < بصمات الأصابع.

2 افتح القفل وفقاً لطريقة القفل المحددة.

3 في شاشة إعدادات بصمة الإصبع، قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:

- قفل الشاشة: لفتح قفل الشاشة ببصمة الإصبع.

- قفل المحتويات: لفتح قفل المحتوى ببصمة الإصبع. ولإجراء هذا، تأكد من ضبط قفل المحتوى.

مشاركة المحتوى

تشغيل محتوى من جهاز آخر

يمكنك تشغيل الصور أو مقاطع الفيديو أو الأغاني المحفوظة على الجهاز من خلال جهاز التلفزيون.

- 1 قم بتوصيل جهاز التلفزيون وجهازك بشبكة إنترنت لاسلكي.
- 2 أثناء مشاهدة العناصر من خلال المعرض أو تطبيق موسيقى، المس : < التشغيل في جهاز آخر.
- 3 حدد التلفزيون الذي تريد الاتصال به.

• أما بالنسبة للاستخدام من خلال جهاز Chromecast، يجب تحديث خدمات Google Play.



مشاهدة محتوى من أجهزة قريبة

يمكنك مشاهدة محتوى من مختلف الأجهزة، مثل جهاز الكمبيوتر، أو NAS أو جهاز الهاتف المحمول، من خلال استخدام تطبيقات المعرض أو الموسيقى.

توصيل الأجهزة

قم بتوصيل جهازك وجهاز آخر يدعم وظيفة DLNA بنفس الشبكة اللاسلكية.

• تأكد من تنشيط مشاركة الملفات (DLNA) على كل من الجهاز والجهاز الذي تم توصيله.




البحث عن أجهزة قريبة

يمكنك عرض قائمة بالأجهزة التي تعمل بها وظيفة DLNA على نفس الشبكة عن طريق تحديد علامة التبويب الأجهزة المجاورة في كل تطبيق على حدة. استخدم المحتوى المستمد من الأجهزة القريبة كما لو كنت تستخدمه على جهازك.

إرسال ملفات أو تلقيها

يمكنك مشاركة ملفات فيما بين جهازك وجهاز LG آخر، أو جهاز لوحي أو جهاز كمبيوتر.

إرسال الملفات

من المعرض، أو إدارة الملفات أو تطبيق موسيقى، اضغط على : < مشاركة أو ، ثم حدد جهازًا بقائمة مشاركة الملفات.


استلام الملفات

اسحب شريط الحالة للأسفل، والمس ، ثم المس مشاركة ملف. إذا لم يكن جهازك يدعم ميزة مشاركة الملفات، فاضغط على  < الإعدادات < الشبكة < مشاركة ملف < SmartShare Beam .

- تأكد من أن جهازك متصل بنفس الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها الجهاز الهدف الخاص بنقل الملفات.
- تأكد من تنشيط مشاركة ملف على كل من الجهاز والجهاز الهدف.

إرسال الملفات إلى جهاز كمبيوتر

يمكنك إرسال الملفات سريعًا إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

- 1 قم بتثبيت LG Bridge على الكمبيوتر لديك.
- 2 ابدأ تشغيل LG Bridge على جهاز الكمبيوتر، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب LG الخاص بك.
- 3 اضغط على  < الإعدادات < الشبكة < LG AirDrive، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب LG الخاص بك.

- يمكنك تنزيل LG Bridge من موقع LG Mobile (www.lg.com).

02

الوظائف الأساسية

مكونات المنتج وملحقاته

تأكد من عدم غياب أي من العناصر التالية:

- الجهاز
- البطارية
- دبوس الإخراج
- سماعة الرأس استيريو
- كبل USB
- الشاحن
- دليل البدء السريع





- قد تكون العناصر المذكورة أعلاه اختيارية.
- قد تختلف العناصر المرفقة بالجهاز وأي ملحقات متوفرة وفقًا للمنطقة ومزود الخدمة.
- استخدم دائمًا ملحقات أصلية من إنتاج LG Electronics؛ فاستخدام ملحقات من إنتاج جهات تصنيع أخرى قد يؤثر على أداء الجهاز من حيث الاتصال مسبقًا خلال وظيفيًا. قد لا يتم تغطية هذا الأمر بواسطة خدمة الإصلاح الخاصة بشركة LG.



- إذا فقدت أيًا من هذه العناصر الأساسية، فاتصل بالوكيل الذي اشتريت منه جهازك.
- لشراء عناصر أساسية إضافية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG.
- لشراء عناصر اختيارية، اتصل بمركز خدمة عملاء LG لمعرفة الموزعين الموجودين.
- بعض العناصر في صندوق المنتج عرضة للتغيير دون إشعار.
- مظهر الجهاز ومواصفاته عرضة للتغيير دون إشعار.

نظرة عامة على الأجزاء

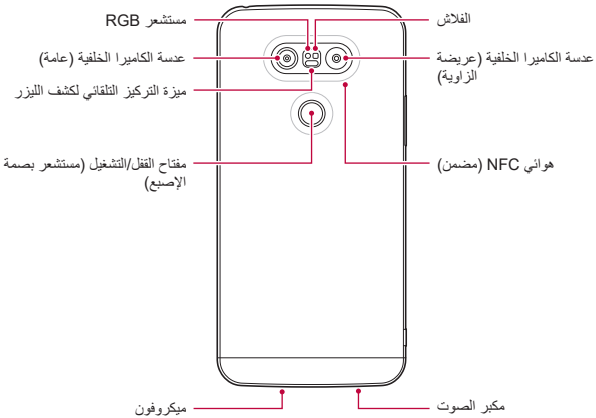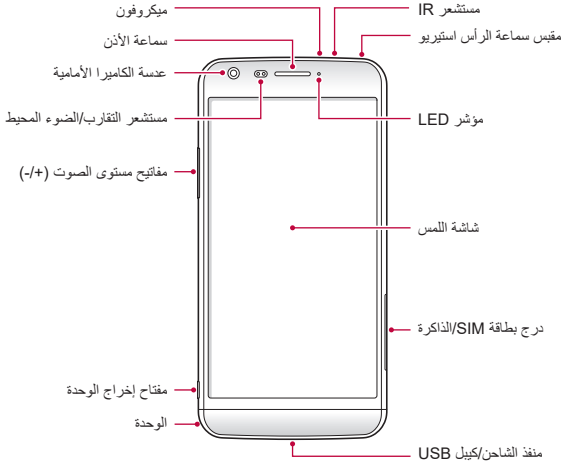

• مستشعر التقارب/الضوء المحيط

- مستشعر التقارب: أثناء إجراء مكالمة، يقوم مستشعر التقارب بإيقاف تشغيل الشاشة وتعطيل الوظائف التي تعمل باللمس عندما يكون الجهاز قريباً من جسم بشري. ثم يعاود تشغيل الشاشة وتمكين وظائف اللمس عندما يكون الجهاز خارج نطاق معين.
- مستشعر الضوء المحيط: يقوم مستشعر الضوء المحيط بتحليل كثافة الضوء المحيط عند تشغيل وضع التحكم في السطوع التلقائي.

• ميزة التركيز التلقائي لكشف الليزر

- يكتشف المسافة من الكاميرا إلى الهدف لضبط البؤرة تلقائياً.
- يضبط البؤرة سريعاً على الأهداف الأقرب أو الأبعد عندما تستخدم الكاميرا الخلفية لالتقاط صور.

• مفاتيح مستوى الصوت

- لضبط مستوى صوت نغمات الرنين أو المكالمات أو الإشعارات.
- اضغط برفق على مفتاح مستوى الصوت لالتقاط صورة. ولالتقاط صوراً متتابعة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح مستوى الصوت.
- اضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت مرتين (-) لتشغيل تطبيق الكاميرا عندما تكون الشاشة مغلقة أو تم إيقاف تشغيلها. واضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين لتشغيل **Capture+**.

• مفتاح القفل/التشغيل (مستشعر بصمة الإصبع)

- اضغط لفترة وجيزة على المفتاح عندما تريد تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
- اضغط مع الاستمرار على المفتاح عندما تريد تحديد خيار التحكم في الطاقة.
- ضع إصبعك برفق على المفتاح عندما تريد فتح قفل الشاشة ببصمة الإصبع.



- قد يتم تقييد الوصول إلى بعض الوظائف اعتمادًا على مواصفات الجهاز.
- هوائي NFC مضمن بالجانب الخلفي من الجهاز؛ فتجنب إتلافه.
- لا تضع أجسامًا ثقيلة على الجهاز أو تجلس عليه. وقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تلف ميزة شاشة اللمس.
- قد تتداخل الملحقات أو الغطاء الذي يقي الشاشة مع مستشعر التقارب.
- إذا ابتل جهازك أو استُخدم في مكان رطب، فقد لا تعمل الأزرار أو أداة استشعار اللمس بشكل مناسب.

التشغيل أو إيقاف التشغيل

التشغيل

عند إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل.



- عند تشغيل الجهاز لأول مرة، فلا بد من إجراء التكوين الأولي. وقد يستغرق التمهيد المبدئي وقتًا أطول من المعتاد.

إيقاف التشغيل

اضغط باستمرار على مفتاح التشغيل/القفل، ثم قم بتحديد إيقاف التشغيل.

خيارات التحكم في الطاقة


المس مفتاح القفل/التشغيل مع الاستمرار، ثم حدد خيارًا.

- **إيقاف التشغيل:** لإيقاف تشغيل الجهاز.
- **إيقاف تشغيل الطاقة وإعادة التشغيل:** لإعادة تشغيل الجهاز.
- **تشغيل وضع الرحلات الجوية:** لحظر الوظائف المرتبطة بالاتصالات عن بُعد، بما في ذلك إجراء المكالمات الهاتفية والمراسلات وتصفح الإنترنت. وستظل الوظائف الأخرى متوفرة.


تركيب بطاقة SIM

استخدم بطاقة SIM (وحدة تعريف المشترك) بطريقة صحيحة والتي يوفرها مزود الخدمة.

1 أدخل دبوس الإخراج في الفتحة الموجودة بدرج البطاقة.

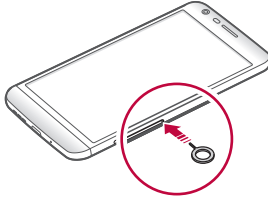


2 اسحب درج البطاقة للخارج.

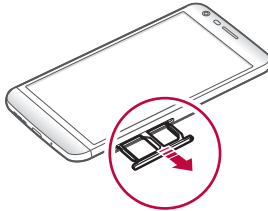


3 ضع بطاقة SIM بدرج البطاقة بحيث تكون الوصلات ذهبية اللون متجهة لأسفل.
ضع بطاقة SIM الرئيسية في درج بطاقة SIM رقم 1 وبطاقة SIM الثانوية في درج
بطاقة SIM رقم 2.

- يعمل درج بطاقة SIM رقم 2 أيضًا كدرج لبطاقة الذاكرة. ومع ذلك، لا يمكنك وضع
كلًا من بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة (اختيارية) في الوقت نفسه.

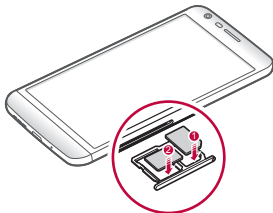

4 أعد إدخال درج البطاقة في الفتحة.

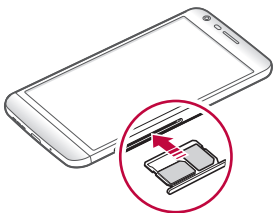

- من بين الأنواع العديدة لبطاقات SIM، بطاقات Nano-SIM هي التي تعمل فقط مع
الجهاز.
- لأداء خالي من المشكلات، يوصى باستخدام الهاتف مع نوع مناسب من بطاقات SIM.
احرص دائمًا على استخدام بطاقات SIM المصممة بالمصنع والتي يقدمها المشغل.



احتياطات عند استخدام بطاقة SIM

- تجنب فقدان بطاقة SIM. فإن LG لا تتحمل أي مسؤولية عن الأضرار أو المشكلات الأخرى التي قد تحدث بسبب فقدان أو نقل بطاقة SIM.
- توخ الحذر من إتلاف بطاقة SIM عند إدخالها أو إخراجها.


إدخال بطاقة الذاكرة

يدعم الجهاز بطاقات microSD تصل سعتها إلى 2 تيرابايت. قد تكون بعض بطاقات الذاكرة غير متوافقة مع جهازك، تبعاً لجهة تصنيع بطاقة الذاكرة ونوعها.

- قد لا تكون بعض بطاقات الذاكرة متوافقة بصورة كاملة مع الجهاز. إذا استخدمت بطاقة غير متوافقة، فقد تؤدي لإتلاف الجهاز أو بطاقة الذاكرة، أو لإتلاف البيانات المخزنة عليها.



- 1 أدخل دبوس الإخراج في الفتحة الموجودة بدرج البطاقة.
- 2 اسحب درج البطاقة للخارج.
- 3 ضع بطاقة الذاكرة بدرج البطاقة بحيث تكون الوصلات ذهبية اللون متجهة لأسفل.

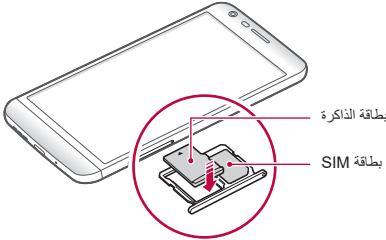



4 أعد إدخال درج البطاقة في الفتحة.

- بطاقة الذاكرة من العناصر الاختيارية.
- قد تؤدي كتابة البيانات ومحوها بصورة متكررة إلى تقليل عمر بطاقات الذاكرة.



إخراج بطاقة الذاكرة

قم بإلغاء تحميل بطاقة الذاكرة قبل إخراجها للحفاظ على سلامتها.

- 1 اضغط  < الإعدادات < عامة < التخزين < .
- 2 أدخل دبوس الإخراج في الفتحة الموجودة بدرجة البطاقة.
- 3 اسحب درج البطاقة للخارج وقم بإخراج بطاقة الذاكرة.

- لا تخرج بطاقة الذاكرة أثناء قيام الجهاز بنقل المعلومات أو الوصول إليها. قد يؤدي هذا الأمر إلى فقد البيانات أو تلفها، أو إلى الإضرار ببطاقة الذاكرة أو الجهاز. LG غير مسؤولة عن الخسائر الناتجة عن سوء الاستخدام أو الاستخدام غير الصحيح لبطاقات الذاكرة، والتي تتضمن فقد البيانات.




البطارية

إزالة البطارية


- أوقف تشغيل الجهاز قبل إزالة البطارية. وقد تؤدي عدم القدرة على إجراء ذلك إلى تلف الجهاز.




1 اضغط على مفتاح إخراج الوحدة لإخراج الوحدة جزئيًا من الجهاز.

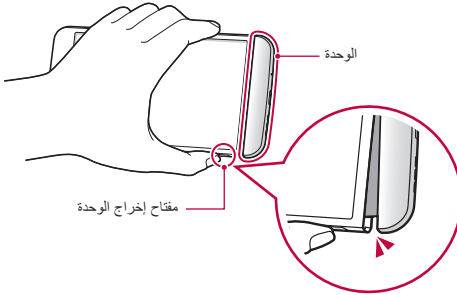

2 أمسك منتصف الوحدة المخرجة واسحبها للخارج من الجهاز.

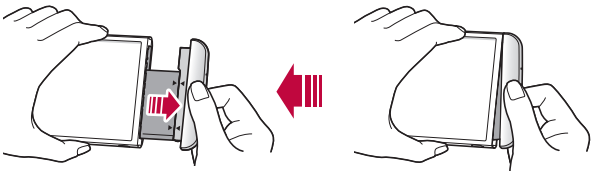

3 أمسك البطارية والوحدة بيديك وافصلهما عن بعضهما الآخر في اتجاه السهم.

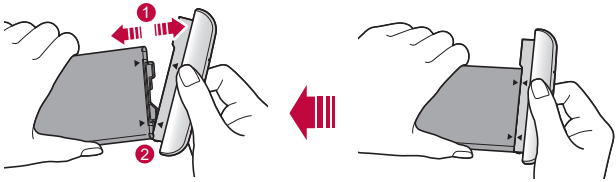

• لا تثن البطارية عند إزالتها، فغطاؤها البلاستيكي قد يتلف.




تركيب البطارية

- قد تتباين مواصفات الجهاز تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة. ولشراء بطاريات إضافية أو عناصر اختيارية متوافقة، اتصل بمركز خدمة عملاء LG للحصول على الدعم.
- تأكد من استخدام ملحقات أصلية من إنتاج LG Electronics. فاستخدام ملحقات من إنتاج أطراف أخرى قد يتسبب في تلف الجهاز أو حدوث خلل وظيفي.




1 قم بمحاذاة الأسهم المشار إليها بشكل صحيح وأدخل البطارية في الوحدة وفقًا للترتيب الذي يظهر في الصورة.

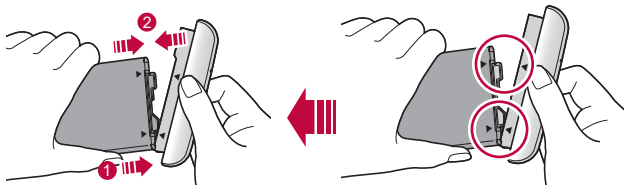

2 اسحب الجزء السفلي من الوحدة كما هو موضح في الشكل أدناه، ثم حرك الوحدة برفق داخل الجهاز حتى يتم تثبيتهما بإحكام.

• لا تضغط أبدًا على مفتاح إخراج الوحدة أثناء إدخال الوحدة في الجهاز.

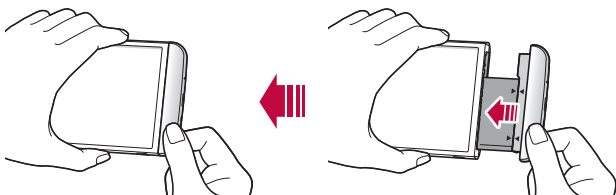


احتياطات عند استخدام الوحدة

- عند إدخال البطارية في الجهاز، تأكد من أنها متصلة بالوحدة. وقد يؤدي إدخال البطارية دون توصيل الوحدة إلى إتلاف الجهاز.
- عند استبدال البطارية، توخ الحذر الشديد لضمان عدم دخول أية مواد غريبة أو مياه إلى الجهاز.
- لا تضع الجهاز في مكان ساخن أو رطب عند إخراج وحدة البطارية.
- تأكد من عدم ملامسة أي جسم معدني أو مياه للمحيط الداخلي للجهاز كي لا يتلف.
- قد يؤدي ترك الجهاز والوحدة مفصولة لفترة زمنية طويلة إلى تشويه الجهاز أو إتلاف الوصلات المعدنية. مما قد ينتج عنه خلل وظيفي بالجهاز.
- لا تفصل الوحدة أبدًا من الجهاز دون الضغط على مفتاح إخراج الوحدة. وقد يتسبب هذا في إتلاف الجهاز.
- تجنب إخراج الوحدة عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام.
- في حالة حدوث فجوة بين الوحدة والجهاز أثناء استخدامك للجهاز، أدخل الوحدة في الجهاز بإحكام.
- في حالة إدخال وحدة غير متوافقة مع مزود الخدمة الخاص بك، على سبيل المثال، وحدة تم شراؤها من مزود خدمة آخر أو في منطقة لا يتم تغطيتها بواسطة مزود الخدمة، قد لا يعمل جهازك بطريقة عادية.
- توخ الحذر كي لا تجرح أصابعك عند إدخال الوحدة أو إخراجها.
- تأكد من إدخال البطارية والوحدة بشكل صحيح، فإدخالهما بطريقة غير صحيحة قد يتسبب في تلف الجهاز أو عدم عمله بشكل مناسب.
- قد يؤدي عدم الالتزام بالإرشادات الواردة في دليل المستخدم إلى إتلاف الجهاز.

شحن البطارية

قبل استخدام الجهاز، اشحن البطارية تمامًا. قم بتوصيل أحد طرفي كابل الشحن بالشاحن، وأدخل طرفه الآخر في المنفذ المخصص له، ثم قم بتوصيل الشاحن بمقبس كهربائي.

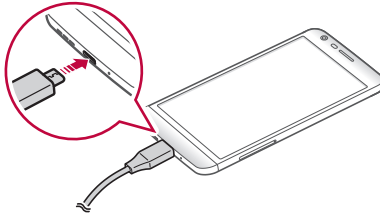

- تأكد من استخدام كابل USB المرفق كملحق أساسي.
- تأكد من استخدام كابل شحن وبطارية وشاحن معتمد من إنتاج LG. وقد يؤدي شحن البطارية باستخدام شاحن من إنتاج طرف آخر إلى انفجارها أو تلف الجهاز.
- قد يؤدي استخدام الجهاز أثناء شحنه إلى التعرض لصدمة كهربائية. ولاستخدام الجهاز، توقف عن شحنه.



- يُقَدَّم هذا الجهاز والبطارية بداخله. وعند استخدام الجهاز لأول مرة، افحص مستوى البطارية واشحنها تمامًا قبل استخدام الجهاز إذا لزم الأمر.
- افصل الشاحن عن المقبس الكهربائي بعد اكتمال شحن الجهاز. فهذا يحول دون استهلاك الطاقة بشكل غير ضروري.
- هناك طريقة أخرى لشحن البطارية وهي بتوصيل كابل USB بين الجهاز والكمبيوتر المكتبي أو الكمبيوتر المحمول. قد تستغرق هذه الطريقة وقتًا أطول من شحن البطارية بالطريقة العادية.
- لا تشحن البطارية باستخدام موزع USB غير قادر على الحفاظ على الفولتية المقدرة؛ فقد يفشل الشحن أو يتوقف دون قصد.

استخدام البطارية بشكل فعال

قد يقل عمر البطارية إذا احتفظت بالعديد من التطبيقات والوظائف قيد التشغيل في وقت واحد وباستمرار.

قم بإلغاء العمليات التي تتم في الخلفية لزيادة عمر البطارية.

لتقليل استهلاك البطارية، اتبع النصائح التالية:


- أوقف تشغيل **Bluetooth®** أو وظيفة شبكة **Wi-Fi** عند عدم استخدامهما.
- اضبط مهلة الشاشة على أقصر وقت ممكن.
- قم بتقليل سطوع الشاشة.
- قم بتعيين قفل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.
- لاستخدام تطبيق تم تنزيله، افحص مستوى البطارية.

شاشة اللمس

يمكنك الاطلاع على كيفية التحكم في جهازك باستخدام إيماءات شاشة اللمس.


اللمس

المس بطرف إصبعك برفق لتحديد تطبيق أو خيار أو تشغيله.

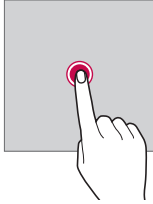


اللمس مع الاستمرار

اللمس مع الاستمرار لبضع ثوانٍ لتشغيل وظيفة مخفية.

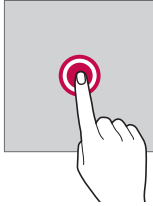


الضغط المزدوج

اللمس مرتين بسرعة لتصغير صفحة ويب أو خريطة أو تكبيرها.

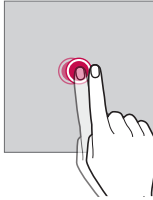


سحب

اللمس عنصرًا، كتطبيق أو عنصر واجهة مستخدم، ثم حرك إصبعك لموقع آخر بحركة مُحكّمة. ويمكنك استخدام هذه الإيماءة لنقل عنصر.

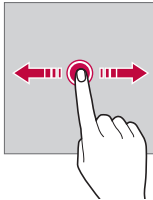



مسح

المس الشاشة بإصبعك وحركها بسرعة دون إيقاف مؤقت. يمكنك استخدام هذه الإيماءة للتمرير عبر قائمة، وصفحة ويب، والصور، والشاشات، وغيرها.

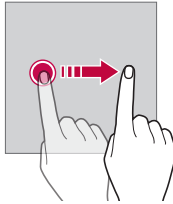

ضم الإصبعين وفردهما

ضم إصبعيك لتصغير صورة أو خريطة. وللتكبير، قم بفردهما.

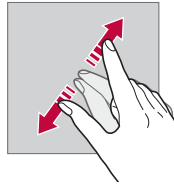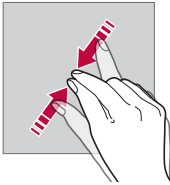

• لا تعرّض شاشة اللمس لصدمة مادية شديدة؛ فقد يتلف بسببها مستشعر اللمس.





- قد تتعطل شاشة اللمس إذا استخدمت الجهاز بالقرب من مواد موصلة أو معدنية أو ممغنطة.
- إذا استخدمت الجهاز في وجود أضواء ساطعة، كضوء الشمس المباشر، فقد لا تكون الشاشة مرئية تبعاً لموضعك. استخدم الجهاز في موقع به ظل أو مكان ذي إضاءة غير ساطعة جدًا أو ساطعة بمقدار يكفي لقراءة الكتب.
- لا تضغط على الشاشة بشدة.
- المس الخيار الذي تريده بطرف إصبعك برفق.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بطريقة صحيحة عند لمس الشاشة أثناء ارتداء قفاز أو باستخدام طرف ظفرك.
- قد لا يعمل التحكم في اللمس بشكل مناسب إذا كانت الشاشة رطبة أو مبتلة.
- قد لا تعمل شاشة اللمس بطريقة صحيحة إذا كان الغطاء الذي يقيها أو الملحق الذي تم شراؤه من متجر عام عادي أو على الإنترنت متصلاً بالجهاز.

الشاشة الرئيسية

نظرة عامة على الشاشة الرئيسية

الشاشة الرئيسية هي نقطة البداية التي من خلالها يمكنك الوصول إلى مختلف الوظائف والتطبيقات على جهازك. المس ○ على أي شاشة للانتقال مباشرة إلى الشاشة الرئيسية. يمكنك إدارة جميع التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام من الشاشة الرئيسية. اسحب الشاشة ناحية اليسار أو اليمين لعرض جميع التطبيقات المثبتة في الحال. للبحث عن تطبيق، استخدم بحث Google.

تخطيط الشاشة الرئيسية

يمكنك عرض جميع التطبيقات وتنظيم عناصر واجهة الاستخدام والمجلدات في الشاشة الرئيسية.



• قد تختلف الشاشة الرئيسية تبعًا لاختلاف مزود الخدمة أو إصدار البرنامج.



- شريط الحالة: لعرض رموز الحالات والوقت ومستوى البطارية.
- عناصر واجهة الاستخدام: لإضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية للوصول سريعًا إلى المعلومات الضرورية دون الحاجة إلى تشغيل التطبيقات واحدًا تلو الآخر.
- مجلد: لإنشاء المجلدات وتجميع التطبيقات وفقًا لتفضيلاتك.
- أيقونة الصفحة: لعرض إجمالي عدد صفحات الشاشة الرئيسية والصفحات المميزة المعروضة حاليًا.
- منطقة الوصول السريع: لتثبيت التطبيقات الرئيسية أسفل الشاشة حتى يمكن الوصول إليها من أي صفحة من صفحات الشاشة الرئيسية.

• أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية


- ◀ : للعودة إلى الشاشة السابقة. أغلق لوحة المفاتيح أو النوافذ المنبثقة.
- ○ : المسه للانتقال إلى الشاشة الرئيسية. لتشغيل **Google**، اضغط باستمرار.
- □ : قم بعرض قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا أو تشغيل تطبيق من القائمة.
- استخدم خيار **مسح الكل** لحذف جميع التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- ☞ : اختر بطاقة SIM التي سوف تستخدمها. اضغط مع الاستمرار لتكوين إعدادات بطاقة SIM الثانية.

تحرير أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية

يمكنك إعادة ترتيب أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية أو إضافة الوظائف متكررة الاستخدام إليها.

اضغط على ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية < مجموعة الأزرار وقم بتخصيص الإعدادات.


• تتوفر العديد من الوظائف، مثل QSlide ولوحة الإشعارات أو Capture+. ويمكن إضافة خمسة عناصر كحد أقصى.

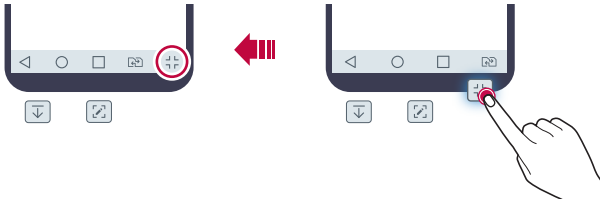

إخفاء أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية

يمكنك إخفاء أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية لعرضها في شاشة أكبر خلال استخدام إحدى التطبيقات.

1 المس < الإعدادات < إعدادات الشاشة < أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية < إخفاء أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية.


2 حدّد التطبيقات لإخفاء أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية أثناء استخدام التطبيق، والمس .

- تختفي أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية بعد 3 ثوانٍ من اللمسة الأخيرة.
- لعرض أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية مرة أخرى، اسحب الجزء السفلي من الشاشة لأعلى.

أيقونة القفل/الإخفاء

تظهر الأيقونة الخاصة بقفل أو إخفاء أضرار لمس الشاشة الرئيسية في أسفل يسار الشاشة.

إذا كنت ترغب في قفل أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية أثناء إخفاء الأضرار، المس ☐ على يسار أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية.

لإخفاء أضرار الشاشة الرئيسية مرة أخرى، المس مرتين .

• قد لا تكون بعض الميزات مدعومة أثناء إخفاء أضرار اللمس في الشاشة الرئيسية.



رموز الحالة

في حالة وجود إشعار لرسالة غير مقروءة أو حدث بالتقويم أو تنبيه، يعرض شريط الحالة رمز الإشعار المقابل. تحقق من حالة الجهاز بعرض أيقونات الإشعارات المعروضة على شريط الحالة.


لا توجد إشارة	
جاري إرسال البيانات عبر الشبكة	
تم ضبط التنبيه	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل	
Bluetooth قيد التشغيل	
الاتصال بالكمبيوتر عبر USB	
مستوى البطارية	
وضع الرحلات الجوية فعال	
المكالمات الفائتة	
Wi-Fi متصل	
وضع "كتم الصوت" قيد التشغيل	
GPS قيد التشغيل	
نقطة الاتصال الفعالة قيد التشغيل	
لا توجد بطاقة SIM	
وضع P2P لكتابة/لقراءة NFC قيد التشغيل	

- قد تظهر بعض هذه الرموز بشكل مختلف أو لا تظهر على الإطلاق تبعًا لحالة الجهاز.
- راجع الرموز وفقًا للبيئة الفعلية والمنطقة التي تستخدم بها الجهاز وموفر الخدمة لديك.
- قد تختلف الرموز المعروضة تبعًا للمنطقة أو مزودي الخدمات.



لوحة الإشعارات

- يمكنك فتح لوحة الإشعارات عن طريق سحب شريط الحالة لأسفل بالشاشة الرئيسية.
- لفتح قائمة أيقونات الوصول السريع، اسحب لوحة الإشعارات لأسفل.
 - لإعادة ترتيب الأيقونات أو إضافتها أو إزالتها، المس تحرير.
 - إذا لمست الرمز مع الاستمرار، فستظهر شاشة الإعدادات الخاصة بالوظيفة المقابلة.

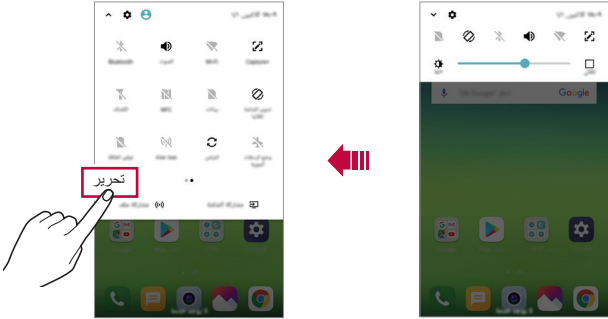

- يمكنك استخدام لوحة الإشعارات حتى في شاشة القفل. اسحب لوحة الإشعارات أثناء قفل الشاشة للوصول سريعاً إلى الميزات المطلوبة.



تبدیل اتجاه الشاشة


يمكن تعيين اتجاه الشاشة إلى التلقائي وفقاً للاتجاه المادي للجهاز.
من لوحة الإشعارات، المس تدوير الشاشة تلقائياً من قائمة رموز الوصول السريع.
أو بدلاً من ذلك إمس ○ < الإعدادات > إعدادات الشاشة وقم بتنشيط تدوير الشاشة تلقائياً.



تحرير الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، المس مساحة فارغة مع الاستمرار، ثم حدد الإجراء المطلوب من بين الإجراءات أدناه.

- لإعادة ترتيب صفحات الشاشة الرئيسية، المس إحدى اللوحات مع الاستمرار ثم اسحبها إلى موضع آخر.
- لإضافة عناصر واجهة استخدام إلى الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد **عناصر واجهة الاستخدام**.
- لتغيير إحدى السمات، اضغط باستمرار على منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد **سمة**.
- لتكوين إعدادات الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد **إعدادات الشاشة الرئيسية**. راجع **إعدادات الشاشة الرئيسية** للحصول على التفاصيل.
- لعرض التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها أو تمت إعادة تثبيتها المس مع الاستمرار في اللمس أي منطقة فارغة بالشاشة الرئيسية، ثم حدد **مهام التطبيقات**. راجع **مهام التطبيقات** للحصول على التفاصيل.
- لتغيير الشاشة الافتراضية، المس مع الاستمرار منطقة فارغة من الشاشة الرئيسية، وانتقل إلى الشاشة المطلوبة، ثم اضغط ، ثم اضغط الشاشة مرة أخرى.

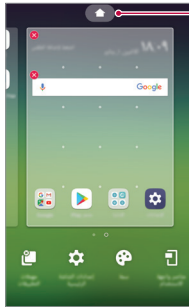


الشاشة الافتراضية

عرض الخلفية

يمكنك عرض فقط صورة الخلفية عن طريق إخفاء التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام بالشاشة الرئيسية.

افرد إصبعك على الشاشة الرئيسية.

- للرجوع إلى الشاشة الأصلية التي تظهر بها التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام، انقر بإصبعك على الشاشة الرئيسية أو اضغط ◀.

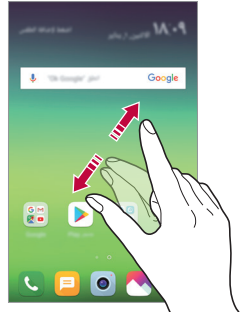

تحريك التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى موضع آخر.
- للاحتفاظ بالتطبيقات الأكثر استخدامًا أسفل الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه إلى قسم منطقة الوصول السريع الموجودة بالأسفل.
- لإزالة رمز من منطقة الوصول السريع، اسحبه إلى الشاشة الرئيسية.

استخدام المجلدات من الشاشة الرئيسية

إنشاء مجلدات

على الشاشة الرئيسية، المس أحد التطبيقات مع الاستمرار ثم اسحبه فوق تطبيق آخر.

- يتم إنشاء مجلد جديد وإضافة التطبيقات إليه.

تحرير المجلدات

في الشاشة الرئيسية، المس مجلدًا ثم قم بأحد الإجراءات التالية.

- لتحرير اسم المجلد ولونه، المس اسم المجلد.
- لإضافة تطبيقات، المس تطبيقًا مع الاستمرار، ثم اسحبه إلى المجلد وقم بتحريره.
- لإزالة تطبيق من المجلد، المس التطبيق مع الاستمرار ثم اسحبه إلى خارج المجلد. إذا كان التطبيق الذي تم إزالته هو التطبيق الوحيد الموجود في المجلد، فيتم إزالة المجلد تلقائيًا.
- يمكنك أيضًا إضافة تطبيقات أو إزالتها بعد لمس (+) في المجلد.

• لا يمكنك تغيير لون المجلد أثناء استخدام سمة تم تنزيلها.



إعدادات الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص إعدادات الشاشة الرئيسية.

1 المس ○ < الإعدادات < إعدادات الشاشة < الشاشة الرئيسية.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- تحديد الشاشة الرئيسية: لتحديد وضع الشاشة الرئيسية.
- خلفية الشاشة: لتغيير خلفية الشاشة الرئيسية.
- تأثيرات الشاشة: لتحديد تأثير لتطبيقه عند تغيير صفحة الشاشة الرئيسية.

- أشكال الرمز: اختر ما إذا كنت تريد الأيقونات بحواف مربعة أم دائرية.
- فرز التطبيقات حسب: لضبط كيفية فرز التطبيقات في الشاشة الرئيسية.
- الشبكة: لتغيير وضع ترتيب التطبيقات بالشاشة الرئيسية.
- إخفاء التطبيقات: حدد التطبيقات التي تريد إخفاءها من الشاشة الرئيسية.
- التكرار الحلقي للشاشة الرئيسية: يسمح بالتمرير المستمر للشاشة الرئيسية (التكرار مرة أخرى إلى الشاشة الأولى بعد الوصول إلى الشاشة الأخيرة).
- Smart Bulletin: لاستخدام الشاشة الرئيسية لعرض المعلومات المخصصة لاحتياجاتك.
- بحث: البحث عن طريق سحب الشاشة الرئيسية لأسفل.

قفل الشاشة

نظرة عامة على قفل الشاشة

- يتوقف تشغيل شاشة الجهاز وتقف نفسها إذا ضغطت على مفتاح الطاقة/القفل. ويحدث هذا أيضًا بعد ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة.
- إذا ضغطت على مفتاح القفل/التشغيل عند عدم ضبط قفل الشاشة، فستظهر الشاشة الرئيسية تلقائيًا.
- لضمان الأمان ولمنع الوصول غير المرغوب فيه إلى جهازك، اضبط قفل الشاشة.

- يحول قفل الشاشة دون إدخال أية بيانات غير ضرورية بفعل لمس شاشة الجهاز كما يعمل على خفض استهلاك البطارية. نوصي بتنشيط قفل الشاشة عند عدم استخدام الجهاز.



إعداد قفل الشاشة

تتوفر العديد من الخيارات لتكوين إعدادات قفل الشاشة.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < قفل الشاشة والحماية < اختر قفل الشاشة ثم قم بتحديد الطريقة التي تفضلها.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- بلا: لإلغاء تنشيط وظيفة قفل الشاشة.
- مسح: اسحب على الشاشة لفتح قفل الشاشة.
- **Knock Code**: اضغط على الشاشة وفقاً لنمط معين من أجل إلغاء قفل الشاشة.
- **النقش**: ارسم نقشاً لفتح قفل الشاشة.
- **رمز PIN**: أدخل كلمة مرور رقمية لفتح قفل الشاشة.
- **كلمة المرور**: أدخل كلمة مرور رقمية أبجدية لفتح قفل الشاشة.
- **بصمات الأصابع**: لفتح قفل الشاشة باستخدام بصمة الإصبع.

• إذا حاولت فتح قفل الجهاز بصورة غير صحيحة 5 مرات، فسيتم منع تشغيل الشاشة لمدة 30 ثانية.



إعدادات بدء التشغيل الآمن

عند تحديد Knock Code أو النقش أو PIN أو كلمة المرور كطريقة قفل الشاشة، يمكنك تكوين الجهاز ليتم قفله في أي وقت يتم فيه فتح الجهاز لغرض قفل البيانات.

- ولا يمكنك استخدام أي وظيفة من وظائف الجهاز باستثناء الاتصال بخدمات الطوارئ حتى تقوم أنت بإلغاء قفل الجهاز.
- في حالة نسيان كلمة مرور فك التشفير، فلا يمكنك استعادة البيانات المشفرة والمعلومات الشخصية.

احتياطات ميزة بدء التشغيل الآمن

- في حالة نسيان كلمة مرور فك التشفير، فلا يمكنك استعادة البيانات المشفرة والمعلومات الشخصية.
- تأكد من حفظ كلمات مرور قفل الشاشة بشكل منفصل.
- في حالة إدخال كلمات مرور غير صحيحة لقفل الشاشة أكثر من عدد المرات المحددة، يعيد الجهاز ضبط نفسه تلقائيًا ويتم حذف البيانات المشفرة ومعلوماتك الشخصية تلقائيًا ولا يمكن استعادتها.
- توخى الحذر بعدم إدخال كلمة مرور غير صحيحة لقفل الشاشة أكثر من عدد المرات المحددة.
- عند تشغيل الجهاز بعد إعادة ضبطه مباشرة، يبدأ التشفير أيضًا. في حالة إيقاف التشفير قسرًا، قد تتعرض البيانات للتلف. تأكد من الانتظار حتى اكتمال إعادة الضبط.

تخصيص شاشة القفل:

يمكنك تخصيص شاشة القفل.

- 1 المس ○ < الإعدادات > عامة < قفل الشاشة والحماية > تخصيص شاشة القفل.
- 2 قم بتحديد الوظيفة التي ترغب في تعيينها.
- خلفية الشاشة: يتيح لك تعيين الخلفية لشاشة القفل.
- اختصارات: يتيح لك اختيار التطبيقات التي يتم تشغيلها في شاشة القفل. يظهر هذا الإعداد فقط عند تعيين قفل الشاشة.
- تأثيرات الشاشة: يتيح لك تعيين تأثير انتقال الشاشة لاستخدامه عند إلغاء قفل الشاشة.
- رسوم حالة الطقس: قم بتمكين هذا الخيار لعرض رسوم الطقس المتحركة الخاصة بالموقع الحالي في شاشة القفل.
- معلومات الاتصال للهاتف المفقود: يتيح لك تعيين عرض النص على شاشة القفل لتحديد صاحب الهاتف.

إعدادات القفل الآمن

يمكن تعيين إعدادات القفل الآمن.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < قفل الشاشة والحماية < إعدادات القفل الآمن.

2 قم بتحديد الوظيفة التي ترغب في تعيينها.

- **مؤقت الإغلاق:** يتيح لك تعيين الفترة الزمنية المتبقية قبل قفل الشاشة تلقائيًا بعد إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية (نفاذ الوقت نظرًا للحمول).
- **يقفل زر الطاقة على الفور:** قم بتمكين هذا الخيار لقفل الشاشة على الفور عند الضغط على زر التشغيل/القفل. إن هذا الإعداد يتجاهل إعداد مؤقت الإغلاق.
- **Smart Lock:** يتيح لك تعيين الأجهزة الموثوق بها والأماكن والصوت وميزة الاكتشاف أثناء اصطحابه والتي سوف تتيح استمرار إلغاء قفل الهاتف الخاص بك.

• قد تختلف القوائم التي يمكنك تعيينها استنادًا إلى طرق قفل الشاشة التي قمت باختيارها.



تشغيل/ إيقاف الشاشة

يمكنك تشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها عن طريق لمسها مرتين.

- لا يتوفر هذا الخيار إلا على الشاشة الرئيسية التي تقدمها LG. وقد لا تعمل بشكل مناسب على مشغل مخصص أو على الشاشة الرئيسية المثبتة بواسطة المستخدم.
- استخدم طرف إصبعك عند لمس الشاشة. ولا تستخدم ظفرك.
- لاستخدام ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة، تأكد من عدم حظر مستشعر التقارب/ الضوء بلمسك أو بأية مادة غريبة أخرى.



تشغيل الشاشة

المس الشاشة من المنتصف مرتين.

- قد يؤدي لمس الجزء العلوي أو السفلي من الشاشة إلى خفض معدل التعرف.

إيقاف تشغيل الشاشة

اضغط مرتين على المساحة فارغة بالشاشة الرئيسية وشاشة القفل.

بدلاً من ذلك، المس مرتين مساحة فارغة على شريط الحالة.

Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عن طريق إنشاء Knock Code الخاص بك. وعند قفل الشاشة، يمكنك الوصول مباشرة إلى الشاشة الرئيسية عن طريق لمس الشاشة بتسلسل محدد.

- يمكنك استخدام Knock Code مع ميزة تشغيل/ إيقاف الشاشة.
- تأكد من استخدام طرف إصبعك عند لمس الشاشة.



إنشاء Knock Code

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < قفل الشاشة والحماية < اختر قفل الشاشة < Knock Code.

2 المس المربعات الموجودة في نقش من اختيارك لإنشاء Knock Code ثم المس التالي.

3 أدخل Knock Code الذي أنشأته مرة أخرى لإجراء التحقق، ثم المس تأكيد.

إلغاء قفل الشاشة باستخدام Knock Code

إلغاء قفل الشاشة عن طريق إدخال Knock Code الذي أنشأته.

يمكنك أيضاً إدخال Knock Code على شاشة اللمس عند إيقاف تشغيل الشاشة.

- يمكن أيضاً إدخال Knock Code عند تشغيل شاشة القفل.

تشفير بطاقة الذاكرة

يمكنك تشفير البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة وحمايتها. لا يمكن الوصول إلى البيانات المشفرة في بطاقة الذاكرة من جهاز آخر.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < قفل الشاشة والحماية < التشفير وبيانات الاعتماد < تشفير وحدة تخزين بطاقة SD.

2 اقرأ النظرة العامة المعروضة على الشاشة والخاصة بتشفير بطاقة الذاكرة ثم المس استمرار للمتابعة.

3 حدد خيارًا ثم المس التشفير.

- **تشفير ملف جديد:** لتشفير البيانات المحفوظة على بطاقة الذاكرة فقط بعد تشفيرها.
- **التشفير الكامل:** لتشفير جميع البيانات المحفوظة حاليًا على بطاقة الذاكرة.
- **استثناء ملفات الوسائط:** لتشفير جميع الملفات، باستثناء ملفات الوسائط كالموسيقى والصور ومقاطع الفيديو.



- لتشفير بطاقة الذاكرة، تأكد من تعيين قفل الشاشة باستخدام رمز PIN أو كلمة مرور.
- بمجرد بدء تشفير بطاقة الذاكرة، تصبح بعض الوظائف غير متاحة.
- إذا تم إيقاف تشغيل الجهاز أثناء تقدم التشفير، فستفشل عملية التشفير، وقد تتلف بعض البيانات. ولذلك، تحقق من أن مستوى طاقة البطارية كافٍ قبل بدء التشفير.
- لا يمكن الوصول إلى الملفات المشفرة إلا من الجهاز الذي شُفرت به.
- لا يمكن استخدام بطاقة الذاكرة المشفرة على جهاز آخر من إنتاج LG. قم بتهيئة بطاقة الذاكرة المشفرة لاستخدامها على هاتف محمول آخر.
- يمكنك تنشيط تشفير وحدة تخزين بطاقة SD حتى في حالة عدم تركيب بطاقة الذاكرة في الجهاز. أي بطاقة ذاكرة يتم تركيبها بعد تنفيذ عملية التشفير، سيتم تشفيرها تلقائيًا.

أخذ لقطات شاشة

يمكنك التقاط صورًا للشاشة الحالية التي تستعرضها.


عبر اختصار

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القفل/التشغيل ومفتاح خفض مستوى الصوت (-) في الوقت نفسه لمدة ثانيتين على الأقل.

• يمكن عرض لقطات الشاشة من مجلد **Screenshots** الموجود في المعرض.

عبر Capture+

في الشاشة حيث تريد أخذ لقطة شاشة، اسحب شريط الحالة لأسفل، ثم المس .

- عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها، يمكنك الوصول إلى **Capture+** بالضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) مرتين. لاستخدام هذه الميزة، اضغط على  على الإعدادات > عامة > مفتاح الاختصار وقم بتشغيل مفتاح الاختصار.
- راجع كتابة ملاحظات على لقطة الشاشة للحصول على التفاصيل.



إدخال نص


استخدام Smart keyboard

يمكنك استخدام Smart keyboard لإدخال نص وتحريره.

يمكنك استخدام Smart keyboard لعرض نص أثناء الكتابة دون الحاجة إلى التبديل بين الشاشة ولوحة المفاتيح التقليدية. ويتيح لك هذا العثور على الأخطاء بسهولة وتصحيحها عند الكتابة.

نقل المؤشر

يمكنك استخدام Smart keyboard لنقل المؤشر إلى الموضع الذي تريده. عند كتابة نص، المس مع الاستمرار مفتاح المسافة، ثم اسحب لليمين أو اليسار.

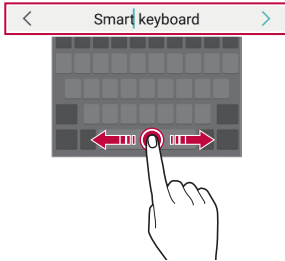



• لا يتوفر هذا الخيار إلا على لوحة مفاتيح QWERTY.



اقتراح كلمات

تقوم Smart keyboard تلقائيًا بتحليل أنماط الاستخدام لاقتراح الكلمات التي يتكرر استخدامها أثناء الكتابة. وكلما طال استخدامك للجهاز، كانت الاقتراحات أكثر دقة. أدخل النص، ثم المس إحدى الكلمات المقترحة أو اسحب الجانب الأيمن أو الأيسر من لوحة المفاتيح إلى أعلى برفق.


• يتم إدخال الكلمة المحددة تلقائيًا، ولذا فإنك لست بحاجة إلى كتابة كل حرف من الكلمة يدويًا.

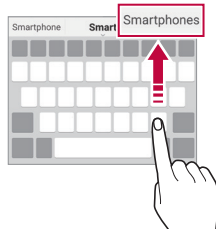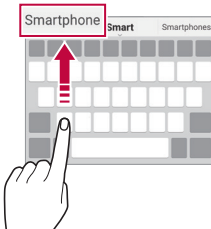

تغيير تخطيط لوحة المفاتيح QWERTY


يمكنك إضافة مفاتيح أو حذفها أو إعادة ترتيبها بالصف السفلي من لوحة المفاتيح.

- 1 اضغط على ○ < الإعدادات < عامة < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح على الشاشة < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تخطيط لوحة المفاتيح QWERTY.

بدلاً من ذلك، المس  على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تخطيط لوحة المفاتيح QWERTY.

- 2 المس مفتاحاً بالصف السفلي، ثم اسحبه إلى موضع آخر.

• يمكنك تحديد وتنظيم الرموز الأكثر استخداماً.

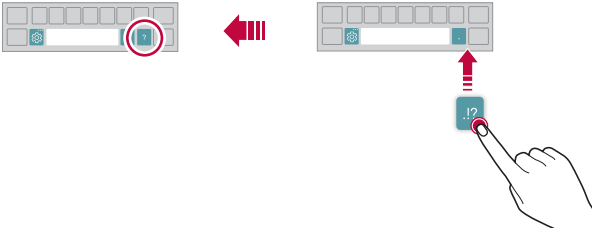


• لا يتوفر هذا الخيار إلا على لوحات مفاتيح QWERTY و QWERTZ و AZERTY.


• قد لا يتم دعم هذه الوظيفة في بعض اللغات.

تخصيص ارتفاع لوحة المفاتيح

يمكنك تخصيص ارتفاع لوحة المفاتيح لإضفاء مزيد من الراحة على يديك أثناء الكتابة.


- 1 اضغط على ○ < الإعدادات < عامة < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح على الشاشة < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < ارتفاع لوحة المفاتيح. بدلاً من ذلك، المس  على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < ارتفاع لوحة المفاتيح.


2 اضبط ارتفاع لوحة المفاتيح.

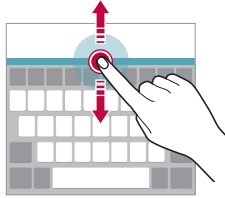

تحديد وضع لوحة المفاتيح الأفقي

يمكنك تحديد وضع لوحة المفاتيح الأفقي من بين العديد من الخيارات.

1 اضغط على  < الإعدادات < عامة < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح على الشاشة < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < نوع لوحة المفاتيح في العرض الأفقي.


بدلاً من ذلك، المس  على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < نوع لوحة المفاتيح في العرض الأفقي.

2 حدد وضع لوحة مفاتيح.

تقسيم لوحة المفاتيح

يمكنك تقسيم لوحة المفاتيح إلى جزأين ووضع أحدهما على أحد جانبي الشاشة عندما تكون الشاشة في وضع أفقي.

لتقسيم لوحة المفاتيح، اقلب الجهاز أفقياً وقم بتمديده بالجانبين أثناء إمساك لوحة المفاتيح بإصبعين. لتوصيل لوحة المفاتيح، أغلقه من خلال الضغط باستخدام إصبعين.

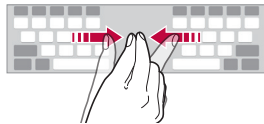


وضع تشغيل بيد واحدة

يمكنك نقل لوحة المفاتيح إلى أحد جانبي الشاشة حتى يمكنك استخدامها بيد واحدة.

- 1 اضغط على ○ < الإعدادات < عامة < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح على الشاشة < لوحة مفاتيح LG < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تشغيل بيد واحدة.
بدلاً من ذلك، المس ☰ على لوحة المفاتيح ثم المس ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح < تشغيل بيد واحدة.

- 2 اضغط على السهم المعروض بجوار لوحة المفاتيح لنقلها في الاتجاه الذي تريده.

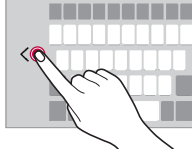



إضافة لغات إلى لوحة المفاتيح

يمكنك توفير لغات إضافية للإدخال في لوحة المفاتيح.

- 1 المس ○ < الإعدادات < عامة < اللغة والإدخال < لوحة المفاتيح على الشاشة < لوحة مفاتيح LG < تحديد اللغات.
- 2 حدد اللغات التي تريد جعلها متوفرة.

النسخ واللصق

يمكنك قص أو نسخ نص من تطبيق، ثم تلتصقه بعد ذلك في التطبيق نفسه. أو، يمكنك تشغيل تطبيقات أخرى ولصق النص فيها.


- 1 المس مع الاستمرار حول النص الذي تريد نسخه أو لصقه.
- 2 اسحب  /  لتحديد المنطقة المطلوب النسخ أو القص بها.
- 3 حدد إما **قص** أو **نسخ**.
- تتم إضافة النص المقصوص أو المنسوخ إلى الحافظة تلقائيًا.
- 4 المس مع الاستمرار نافذة إدخال النص، ثم حدد **إصاق**.

• إذا لم يتم نسخ عنصر أو قصه من ذي قبل، فلن يظهر خيار **إصاق**.



إدخال نص باستخدام صوت

في لوحة المفاتيح، المس  مع الاستمرار ثم حدد .

- لتحسين التعرف على أوامر الصوت، تحدث بوضوح.
- لإدخال نص باستخدام الصوت، تأكد من أن جهازك متصل بشبكة.
- لتحديد اللغة المخصصة لميزة التعرف على الصوت، المس  < **اللغات** في شاشة التعرف على الصوت.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة، أو ربما تختلف اللغات المدعومة وفقًا لمنطقة الخدمة.



Clip Tray

إذا قمت بنسخ أو قص صورة أو نص، فسيتم حفظه تلقائيًا بـ Clip Tray ويمكن لصقه
بمكان آخر في أي وقت.

- 1 في لوحة المفاتيح، المس  مع الاستمرار ثم حدد . بدلاً من ذلك، المس نافذة إدخال النص مع الاستمرار، ثم حدد **CLIP TRAY**.
- 2 حدد عنصرًا من Clip Tray ثم قم بلصقه.
 - يمكن حفظ 20 عنصرًا كحد أقصى بـ Clip Tray.
 - المس  لقفل العناصر المحفوظة كي لا يتم حذفها حتى عند تجاوز الكمية القصوى. ويمكن قفل عشرة عناصر كحد أقصى. ولحذف العناصر المقفلة، افتح قفلها أولاً.
 - المس  لحذف العناصر المحفوظة بـ Clip Tray.




• قد لا يتم دعم clip tray بواسطة بعض التطبيقات التي يتم تنزيلها.



مشاركة المحتوى

تشغيل محتوى من جهاز آخر


يمكنك تشغيل الصور أو مقاطع الفيديو أو الأغاني المحفوظة على الجهاز من خلال جهاز التلفزيون.

- 1 قم بتوصيل جهاز التلفزيون وجهازك بشبكة إنترنت لاسلكي.
- 2 أثناء مشاهدة العناصر من خلال المعرض أو تطبيق الموسيقى، المس  أو < التشغيل في جهاز آخر.
- أو المس  < الإعدادات < الشبكة < مشاركة الشاشة ثم المس  لتنشيطها.
- 3 حدد التلفزيون الذي تريد الاتصال به.

• أما بالنسبة للاستخدام من خلال جهاز Chromecast، يجب تحديث خدمات Google Play.



مشاهدة محتوى من أجهزة قريبة

يمكنك مشاهدة محتوى من مختلف الأجهزة، مثل جهاز الكمبيوتر، أو NAS أو جهاز الهاتف المحمول، من خلال استخدام تطبيقات المعرض أو الموسيقى. المس الإعدادات > الشبكة > خادم الوسائط ثم انقر فوق مشاركة المحتوى  حتى يمكن تفعيله.

توصيل الأجهزة

قم بتوصيل جهازك وجهاز آخر يدعم وظيفة DLNA بنفس الشبكة اللاسلكية.

- تأكد من تنشيط مشاركة الملفات (DLNA) على كل من الجهاز والجهاز الذي تم توصيله.



البحث عن أجهزة قريبة

يمكنك عرض قائمة بالأجهزة التي تعمل بها وظيفة DLNA على نفس الشبكة عن طريق تحديد علامة التبويب الأجهزة المجاورة في كل تطبيق على حدة. استخدم المحتوى المستمد من الأجهزة القريبة كما لو كنت تستخدمه على جهازك.

إرسال ملفات أو تلقيها

يمكنك مشاركة ملفات فيما بين جهازك وجهاز LG آخر، أو جهاز لوحي أو جهاز كمبيوتر.

إرسال الملفات

من المعرض، أو إدارة الملفات أو تطبيق الموسيقى، اضغط على : > مشاركة أو ، ثم حدد جهازًا بقائمة مشاركة الملفات.

استلام الملفات

اسحب شريط الحالة للأسفل والمس بعد ذلك مشاركة ملف.

إذا لم يكن جهازك يدعم ميزة مشاركة الملفات، فاضغط على  < الإعدادات > الشبكة < مشاركة ملف > SmartShare Beam .

- تأكد من أن جهازك متصل بنفس الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها الجهاز الهدف الخاص بنقل الملفات.
- تأكد من تنشيط مشاركة ملف على كل من الجهاز والجهاز الهدف.



عدم الإزعاج

يمكنك تحديد الإشعارات أو كتمها لتجنب الإزعاج لفترة زمنية محددة.

اضغط على  < الإعدادات > الصوت < عدم الإزعاج.

• الوضع وحّد الوضع الذي تريده:

- **الأولوية فقط:** لتلقي إشعارات بالاهتزاز أو الصوت لتطبيقات محددة. حتى عند تشغيل "الأولوية فقط"، لا تزال تصدر التنبيهات صوتًا.

- **الصمت التام:** لتعطيل كل من الصوت والاهتزاز.

• **تحديد الأولويات:** استلام التنبيهات وإشعارات التطبيقات التي تم تحديدها.

- **إشعارات التطبيق:** حدّد التطبيقات لاستلام الإشعارات.

- **مكالمات من:** قم بتعيين نغمة الإشعارات عند استلام إحدى المكالمات.

- **مكالمات متكررة:** لن يتم كتم صوت المكالمات الثانية الواردة من المتصل نفسه خلال 15 دقيقة.

- **الرسائل الواردة من:** قم بتعيين نغمة الإشعارات عند استلام إحدى الرسائل.

• **استخدام عدم الإزعاج:** قم بتشغيل ميزة عدم الإزعاج.

• **جدول زمني:** قم بتعيين الوقت الذي تريده لتشغيل ميزة عدم الإزعاج.

03

التطبيقات المفيدة

تثبيت التطبيقات وإزالة تثبيتها

تثبيت التطبيقات

يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات للبحث عن تطبيقات وتنزيلها.

- يمكنك استخدام SmartWorld، أو متجر Play أو متجر التطبيقات المتوفر لدى مزود الخدمة.



- قد تتطلب بعض متاجر التطبيقات أن يتم إنشاء حساب وتسجيل الدخول من خلاله.
- قد تتطلب بعض التطبيقات دفع رسوم.
- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير.
- قد تكون SmartWorld غير مدعومة تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.

إزالة تثبيت التطبيقات

يمكنك إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد بحاجة إلى استخدامها من جهازك.

إزالة التثبيت بإيماءة اللمس مع الاستمرار

من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على التطبيق لإلغاء تثبيته، ثم اسحبه إلى **حذف** في أعلى الشاشة.

- إذا كان إلغاء تثبيت التطبيقات قد تم في غضون 24 ساعة بدءًا من الآن، فيمكنك إعادة تثبيتها. راجع **مهام التطبيقات** للحصول على التفاصيل.

إزالة التثبيت باستخدام قائمة الإعدادات

المس ○ < الإعدادات < عامة < التطبيقات والإشعارات < معلومات التطبيق، حدّد تطبيقًا، ثم المس بعد ذلك **إلغاء التثبيت**.



- لا يمكن إزالة تثبيت بعض التطبيقات بواسطة المستخدمون.

إزالة تثبيت التطبيقات من متجر التطبيقات

لإزالة تثبيت أحد التطبيقات، يمكنك الوصول إلى متجر التطبيقات الذي قمت بتنزيل التطبيق منه ثم إزالة تثبيته.

تثبيت التطبيقات وإلغاء تثبيتها أثناء الإعداد

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يمكنك تنزيل التطبيقات الموصى بها. يمكنك التخطيط والانتقال إلى الخطوة التالية دون تثبيت.

مهام التطبيقات

يمكنك عرض التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها في الشاشة الرئيسية. يمكنك أيضًا إعادة تثبيت التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها خلال 24 ساعة من الآن.

1 المس ○ < مهام التطبيقات.

يمكنك لمس منطقة فارغة من الشاشة الرئيسية مع الاستمرار، ومن ثم اضغط **مهام التطبيقات**.

2 قم بتنشيط الوظيفة التي تريدها:



- **استعادة:** لإعادة تثبيت التطبيق المحدد.
- **III :** لإزالة التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها بصفة دائمة من الجهاز.


• يتم إزالة التطبيقات تلقائيًا التي تم إلغاء تثبيتها من الجهاز بعد 24 ساعة من إلغاء تثبيتها. إذا أردت إعادة تثبيت التطبيقات التي تم إلغاء تثبيتها، يجب عليك تنزيلها مرة أخرى من متجر التطبيقات.

• يتم تنشيط هذه الميزة في الشاشة الرئيسية الافتراضية فقط. إذا قمت بإلغاء تثبيت تطبيقات أثناء استخدام شاشة EasyHome أو مشغل تطبيقات آخر، يتم إزالتها على الفور وبصفة دائمة من الجهاز.

اختصارات التطبيقات

من الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على أيقونة التطبيق، مثل الاتصال والرسائل والكاميرا والمعرض والإعدادات لعرض قائمة الوصول السريع. استخدم التطبيقات بسهولة أكبر من خلال "اختصارات التطبيقات".

- المس  لتكوين الإعدادات لعنصر واجهة الاستخدام للتطبيق المطلوب.
- المس  لعرض معلومات حول التطبيق المرغوب.

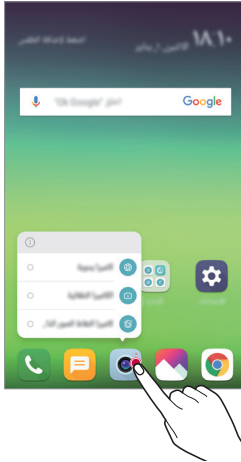

- تتوفر هذه الميزة فقط في بعض التطبيقات.






الهاتف

المكالمة الصوتية



قم بإجراء مكالمة هاتفية باستخدام إحدى الطرق المتوفرة، كإدخال رقم هاتف يدويًا وإجراء مكالمة من قائمة الأسماء أو قائمة المكالمات الأخيرة.

إجراء مكالمة من لوحة الاتصال

- 1 المس  < اتصال.
- 2 قم بإجراء مكالمة باستخدام طريقة من اختيارك:
 - أدخل رقم هاتف ثم المس .
 - المس رقم الاتصال السريع مع الاستمرار.
 - ابحث عن اسم عن طريق لمس الحرف الأول من الاسم الموجود في قائمة الاسماء، ثم المس .


- لإدخال "+" عند إجراء مكالمة دولية، المس الرقم 0 مع الاستمرار.
- انظر **إضافة أسماء** لمعرفة تفاصيل عن كيفية إضافة أرقام الهاتف إلى قائمة الاتصال السريع.

إجراء مكالمة من قائمة الاسماء

- 1 المس  < الاسماء.
- 2 من قائمة الاسماء، حدد اسم ثم المس .



الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، اسحب  في شاشة المكالمات الواردة.

- عندما تكون سماعة الرأس استيريو متصلة، يمكنك إجراء المكالمات باستخدام زر الاتصال/الإنهاء الموجود بسماعة الرأس.
- لإنهاء مكالمة دون إيقاف تشغيل الشاشة، المس  < الإعدادات < الشبكة < إعدادات المكالمات < عام < الرد على المكالمات وإنهائها، ثم قم بتنشيط إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل.


رفض مكالمة

لرفض مكالمة واردة، اسحب  عبر شاشة المكالمات الواردة.


- لإرسال رسالة رفض، اسحب خيار رسالة الرفض  عبر الشاشة.
- لإضافة رسالة رفض أو تحريرها، المس  < الإعدادات < الشبكة < إعدادات المكالمات < عام < حظر المكالمات والرفض برسالة < الرفض برسالة.
- عند ورود مكالمة، اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت (+) أو خفض مستوى الصوت (-) أو القفل/التشغيل لكتم صوت نغمة الرنين أو الاهتزاز أو تحويل المكالمة لوضع الانتظار.


التحقق من مكالمة واردة أثناء استخدام أحد التطبيقات

عند استقبال مكالمة أثناء استخدام أحد التطبيقات، يظهر إشعار منبثق في الجزء العلوي من الشاشة. يمكنك استقبال المكالمة أو رفضها أو إرسال رسالة من الشاشة المنبثقة.

- المس  < الإعدادات < الشبكة < إعدادات المكالمات < عام < المزيد < نافذة منبثقة للمكالمة الواردة ثم حدّد الطريقة التي تريد بها عرض المكالمات الواردة خلال استخدام التطبيق.


عرض المكالمات الفائتة

إذا فاتتك مكالمة، فسيقوم شريط الحالة الموجود أعلى الشاشة بعرض .

لعرض تفاصيل مكالمة فائتة، اسحب شريط الحالة لأسفل. وبدلاً من ذلك، المس  < السجلات.

الوظائف التي يمكن الوصول إليها أثناء إجراء مكالمة

أثناء إجراء مكالمة، يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من الوظائف بالضغط على الأزرار المرئية على الشاشة:


- **الاسماء:** لعرض قائمة الاسماء أثناء إجراء مكالمة.
- **تعليق:** تعليق المكالمة.
- **لوحة طلب:** لعرض لوحة الطلب أو إخفائها.
- **مكبر الصوت:** لتشغيل وظيفة السماع الخارجية.
- **كتم الصوت:** لكتم صوتك حتى لا يسمعه طرف آخر.
- **Bluetooth:** لتحويل المكالمة إلى جهاز Bluetooth تم إقرانه وتوصيله بجهازك.
-  : لإنهاء مكالمة.
- **:** الوصول إلى خيارات اتصال إضافية.

• قد تتباين عناصر الإعدادات المتوفرة تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.



إجراء اتصال ثلاثي الاتجاهات


يمكنك الاتصال باسم آخر أثناء إجراء مكالمة.


- 1 **المس :** < إضافة مكالمة أثناء إجراء مكالمة.
- 2 أدخل رقم هاتف ثم **المس** .
- تظهر المكالمتان على الشاشة في الوقت نفسه، وتوضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- 3 **ولبدء مكالمة جماعية، المس دمج المكالمات.**

• قد يتم مطالبتك بدفع رسوم على كل مكالمة. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



عرض سجلات المكالمات

لعرض سجلات المكالمات الأخيرة، المس  < السجلات. وعندئذٍ يمكنك استخدام الوظائف التالية:


- لعرض سجلات تفاصيل المكالمات، حدد اسم. للاتصال بالاسم المحدد، المس .
- لحذف سجلات المكالمات، المس **:** < **حذف**.

- قد تختلف مدة المكالمات المعروضة عن رسوم المكالمات. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- لا يمكن استعادة سجل المكالمات المحذوفة.
- قم بضم إصبعين أو فرد إصبعك لضبط حجم شاشة سجلات المكالمات أو الاسماء.



تكوين خيارات الاتصال

يمكنك تكوين خيارات الاتصال المختلفة.

- 1 المس  < اتصال أو السجلات.
- 2 المس **:** < إعدادات المكالمات ثم قم بتكوين الخيارات التي تلائم تفضيلاتك.





الرسائل

إرسال رسالة

يمكنك إنشاء رسائل وإرسالها إلى الأسماء الموجودة لديك باستخدام تطبيق الرسائل.

- قد يتم فرض رسوم إضافية على إرسال الرسائل للخارج. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



- 1 المس < .
- 2 المس + .
- 3 حدد مستلمًا وأنشئ رسالة.
- لاستخدام خيارات الوسائط المتعددة، المس .
- للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس .
- 4 المس إرسال لإرسال الرسالة.

قراءة رسالة

يمكنك عرض الرسائل التي تم تبادلها مرتبة حسب الاسم.

- 1 المس < .
- 2 حدد اسم من قائمة الرسائل.

تكوين إعدادات الرسائل

يمكنك تغيير إعدادات الرسائل لملائمة تفضيلاتك.

- 1 المس < .
- 2 المس > : الإعدادات من قائمة الرسائل.

الكاميرا

بدء تشغيل الكاميرا


يمكنك التقاط صورة أو تسجيل فيديو لإظهار التقدير لكل لحظاتك الثمينة.


المس < 

- قبل التقاط صورة أو تسجيل فيديو، امسح عدسة الكاميرا بقطعة قماش ناعمة.
- وكن حريصاً ألا تتعرض عدسة الكاميرا للتلطix من خلال أصابعك أو مادة غريبة أخرى.
- قد تكون الصور المضمنة في دليل المستخدم هذا مختلفة عن تلك الموجودة في الجهاز الفعلي.
- يمكن عرض الصور ومقاطع الفيديو أو تحريرها من المعرض. راجع **نظرة عامة على المعرض** للحصول على التفاصيل.

تغيير وضع الكاميرا

يمكنك تحديد وضع الكاميرا الذي يناسب بينئك كي تتمكن من التقاط صورة أو تسجيل فيديو بطريقة مريحة وسهلة.

اضغط على <  < الوضع، ثم قم بتحديد الوضع المطلوب.

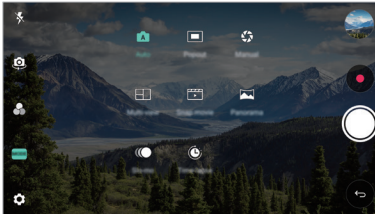

الوضع التلقائي

يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو عن طريق التحديد من بين مختلف أوضاع وخيارات الكاميرا.

- 1 المس \odot < \odot ، ثم المس الوضع < تلقائي (A).
- 2 لالتقاط صورة، المس \odot . لتسجيل فيديو، المس \odot .



التقاط صورة

- 1 حدد وضع الكاميرا، ثم المس الهدف لتركيز بؤرة الكاميرا عليه.
 - 2 المس \odot لالتقاط صورة.
- يمكنك أيضاً الضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) أو رفع مستوى الصوت (+) لالتقاط صورة.





- عند إيقاف تشغيل الشاشة أو قفلها، ابدأ تشغيل الكاميرا بالضغط على مفتاح خفض مستوى الصوت (-) مرتين. اضغط على \odot الإعدادات < عامة < مفتاح الاختصار ثم اضغط على تشغيل ☐ لتنشيطه.



تسجيل فيديو

1 حدد وضع الكاميرا، ثم المس الهدف لتركيز بؤرة الكاميرا عليه.

2 المس .

- لالتقاط صورة أثناء تسجيل الفيديو، المس .
 - لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا، المس . لاستئناف تسجيل الفيديو، المس .
 - أثناء تسجيل أحد مقاطع الفيديو، يمكن أن تفرد أو تضم إصبعين للتكبير أو التصغير.
 - أثناء تسجيل أحد مقاطع الفيديو، يمكن أن تلمس المنطقة المطلوبة لضبط السطوع.
- 3 المس  لإنهاء تسجيل الفيديو.

- للتحقق من نسبة العرض إلى الارتفاع قبل تسجيل مقطع الفيديو، اضغط باستمرار .



تخصيص خيارات الكاميرا

يمكنك تخصيص مجموعة متنوعة من خيارات الكاميرا لملائمة تفضيلاتك.

ما عليك سوى لمس  على الشاشة.

- تتباين الخيارات المتوفرة تبعًا للكاميرا المحددة (الكاميرا الأمامية أو الخلفية) ووضع الكاميرا المحدد.



حجم الصورة	حدد قيمًا لحجم ونسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالتقاط الصور.
دقة الفيديو	حدد قيمًا لحجم ودقة تسجيل مقاطع الفيديو.
HDR	للحصول على صور بألوان حية، وإضافة مؤثرات لإضفاء المزيد من الجودة حتى في حالة التقاطها في مواجهة الضوء. يتم توفير هذه الوظائف من خلال ميزة النطاق الديناميكي المرتفع (HDR) المزودة في الكاميرا.
المؤقت	اضبط المؤقت لالتقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة.
لاقط الإبتسامة	لالتقاط الصور عن طريق الأوامر الصوتية.
التسجيل الثابت	تقليل ضبابية الحركة أثناء تسجيل فيديو.
إرفاق المواقع	حفظ الصورة من خلال بيانات موقع GPS.
الشبكة	لعرض شبكات الموجه حتى يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو اعتمادًا على الخطوط المرجعية الأفقية والرأسية.
التخزين	حدد ما إذا كنت ترغب في تخزين الصور ومقاطع الفيديو في وحدة تخزين داخلية أو بطاقة SD. (يتوفر عند إدخال بطاقة الذاكرة).
عرض بسيط	إخفاء جميع القوائم من شاشة الكاميرا.
مساعدة	توفير المساعدة لجميع قوائم الكاميرا.

خيارات إضافية بالكاميرا الأمامية

لقطة ذاتية	يمكنك التقاط صورة ذاتية من خلال تحديد الخيار الخاص بها بين التقاط إيماءة اليد و التقاط الصور تلقائيًا .
عكس الصورة	حفظ الصور بشكل معكوس بعد التقاط الصور الذاتية.
عرض الإيماءة	يسمح لك بعرض الصورة على الفور بعد التقاط الصورة.



- عند استخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك ضبط عامل التصفية ولون البشرة.




أوضاع الكاميرا المتنوعة


انبثاق


يمكنك التقاط صورة أو تسجيل فيديو عن طريق استخدام كلاً من العدسة العامة وعريضة الزاوية للكاميرا المزدوجة في ظهر الجهاز لالتقاط مشاهد وكأنه قد تم وضعها داخل إطار. المشاهد المعروضة في الشاشة الصغيرة الأمامية تم التقاطها باستخدام الكاميرا العامة، بينما تم التقاط المشاهد المعروضة في الشاشة الكبيرة الخلفية بواسطة العدسة عريضة الزاوية. قم بتغيير الشاشة الأمامية إلى شكل مختلف أو تطبيق مؤثرات متنوعة لالتقاط صور أو تسجيل فيديو بجودة رائعة.

1 المس < , ثم المس الوضع < .

2 المس  وحدد التخطيط المرغوب فيه.



3 حدد التأثيرات:


•  : لتطبيق تأثيرات العدسة المحدبة على المنطقة التي تلتقطها الكاميرا عريضة الزاوية.

•  : قم بتطبيق التدرج الرمادي على المنطقة التي تلتقطها الكاميرا ذات الزاوية العريضة.









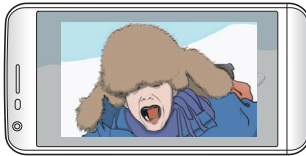

•  : لتعتيم حواف المنطقة التي تلتقطها الكاميرا عريضة الزاوية.

•  : للضبابية المنطقة التي تلتقطها الكاميرا عريضة الزاوية.

4 المس  لالتقاط صورة. لتسجيل فيديو، المس .





يمكنك التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو متعددة على شكل عمل تصويري عن طريق استخدام الكاميرا الأمامية والخلفية. يمكن حفظ الصور ومقاطع الفيديو باستخدام تخطيطات مختلفة.

- 1 المس ، ثم المس الوضع .
- 2 المس  ثم حدد تخطيطًا.
- 3 المس  لالتقاط صور وفقًا للإرشادات التي تظهر على الشاشة. لتسجيل فيديو، المس .
- المس  لتسجيل مقطع فيديو قصير.
- للتبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية (العامة أو عريضة الزاوية)، اسحب لأعلى أو أسفل أو لليمين أو اليسار.
- لأخذ لقطات متتالية من صور أو فيديوهات على فواصل زمنية محددة، المس  أو  مع الاستمرار.
- المس  /  لالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو في وقت واحد أو بطريقة متتالية.




Snap movie

يمكنك تسجيل مقاطع فيديو قصيرة وتجميعها في فيلم قصير مدته 60 ثانية.

1 المس < , ثم المس الوضع < .



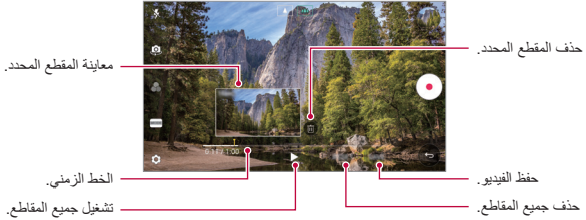

2 المس .

- المس الرمز بمجرد تسجيل مقطع فيديو مدته ثلاث ثوانٍ. يمكنك لمس الرمز مع الاستمرار لإنشاء مقطع فيديو أطول (الحد الأقصى: دقيقة واحدة).



3 المس حفظ.

يمكنك إنشاء صورة بانورامية عن طريق تحريك الكاميرا في اتجاه واحد لتصوير الهدف ودمج اللقطات المتتالية في عرض أكبر.

- 1 المس ، ثم المس الوضع .
- 2 المس  ثم حرك الكاميرا ببطء في اتجاه واحد.
- حرّك الجهاز باتباع اتجاه السهم الوارد في الإرشادات.
- 3 المس  للتوقف عن التقاط الصور البانورامية.



حركة بطيئة

يمكنك إنشاء فيديو مسلي عن طريق تغيير سرعات حركة الأشياء في الفيديو الخاص بك. تتيح لك هذه الميزة تسجيل فيديو بمعدل كبير للسرعة ثم تشغيله بسرعة قياسية ليبدو الفيديو وكأنه قد تم إبطاء سرعته.

- 1 المس ، ثم المس الوضع .
- 2 المس  لتسجيل فيديو.
- 3 المس  لإنهاء تسجيل الفيديو.



التقطع الزمني

يمكنك التقاط سلسلة من الإطارات في فترات زمنية محددة لتسجيل التغييرات التي تحدث ببطء وبمرور الوقت، مثل تحركات السحب، والتحركات الفلكية وحركة المرور، وغيرها.


1 المس ○ < □، ثم المس الوضع < ⌚.

2 المس ● لتسجيل فيديو.

• لضبط معدل تشغيل الفيديو، المس ✓.

3 المس ■ لإنهاء تسجيل الفيديو.

• عند تسجيل مقطع فيديو متقطع زمنياً، فلن يتم تسجيل الأصوات.

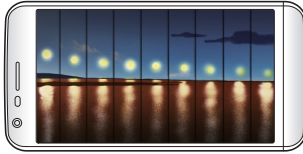

صور متلاحقة

يمكنك أخذ لقطات متلاحقة لإنشاء صور متحركة.

في الوضع تلقائي، المس ○ مع الاستمرار.

• يتم أخذ لقطات متتالية بسرعة ثابتة أثناء الضغط المستمر على ○.

توصيل الكاميرا بـ LG friends

يمكنك توصيل الجهاز بكاميرا أخرى لعرض الصور أو الفيديوهات المحفوظة على الكاميرا.

- تتوفر هذه الوظيفة عند استخدام المشاهد المتعددة أو Snap.
- تعد كاميرات LG Friends التي يمكن توصيلها بالجهاز من ضمن الملحقات الاختيارية. استشر مركز خدمة عملاء LG من أجل الشراء.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة أو قد تتباين بعض الخيارات تبعًا للمنطقة أو موفر الخدمة.

وضع الكاميرا يدوي


يمكنك إنشاء صور تتميز بلمسة احترافية عن طريق استخدام مجموعة متنوعة من الميزات المتقدمة؛ ما عليك سوى ضبط توازن اللون الأبيض والسطوع و ISO وسرعة اللاقط وخيارات أخرى.

1 المس < ، ثم المس الوضع < يدوي (⚙️).

2 قم بتخصيص إعدادات الكاميرا التالية.




- ضبط توازن اللون الأبيض.
- ضبط التركيز.
- ضبط السطوع.
- يمكنك إعادة ضبط الإعدادات.
- ضبط سرعة اللاقط.
- ضبط سرعة ISO.

3 المس  لالتقاط الصورة.

مميزات مفيدة أخرى في تطبيق الكاميرا

قفل التعرض تلقائي/التركيز تلقائي


يمكنك إصلاح مستوى التعرض الحالي وموضع التركيز من خلال لمس الشاشة باستمرار في الوضع "تلقائي". لإيقاف تشغيل الميزة، المس منطقة فارغة بالشاشة.

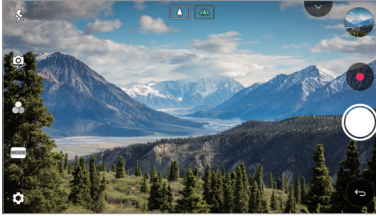

• تتوفر هذه الميزة فقط في أوضاع معينة.



التبديل بين الكاميرتين


يمكنك التبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية لاختيار الكاميرا التي تلائم بيئتك. على شاشة الكاميرا، المس  أو اسحب الشاشة في أي اتجاه للتبديل بين الكاميرا الأمامية والخلفية.



- استخدم الكاميرا الأمامية للنقاط صور ذاتية. راجع **لقطة ذاتية** للحصول على التفاصيل.



التكبير أو التصغير

- يمكنك استخدام التكبير أو التصغير في شاشة الكاميرا أثناء التقاط صورة أو تسجيل فيديو.
- على شاشة الكاميرا، قم بضم أو فرد إصبعيك على شاشة الكاميرا للتكبير أو التصغير، ثم استخدم شريط التمرير +/- المعروض.
- كما يمكنك سحب الزر  لأعلى أو لأسفل. تتوفر هذه الميزة فقط في الوضع التلقائي ووضع الكاميرا اليدوي.

- لا تتوفر ميزة التكبير/التصغير عند استخدام الكاميرا الأمامية في وضع الصور الذاتية.



لقطة ذاتية

يمكنك استخدام الكاميرا الأمامية لعرض وجهك على الشاشة والتقاط صورة ذاتية له.


التقاط إيماءة اليد

يمكنك التقاط صور ذاتية باستخدام الإيماءات.

ما عليك سوى إظهار كف يدك أمام الكاميرا الأمامية ثم إطباق قبضتك.

يمكنك أيضاً قبض يدك، ثم فتحها باتجاه الكاميرا الأمامية.

• سيتم التقاط الصورة خلال ثلاث ثوانٍ.

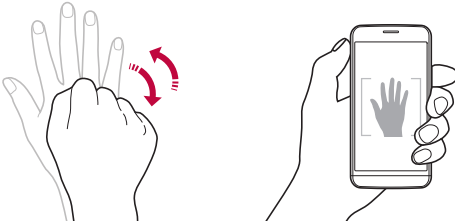

• لاستخدام هذه الميزة، قم بالتبديل إلى وضع الكاميرا الأمامية، ثم المس  < لقطة ذاتية < التقاط إيماءة اليد.

• تأكد من أن راحة يدك وقبضتها موجودتان ضمن الخط المرجعي حتى يمكن للكاميرا اكتشافهما.


• قد لا تتوفر هذه الميزة عند استخدام بعض ميزات الكاميرا.




التقاط الصور تلقائياً

يمكنك استخدام ميزة اكتشاف الوجه لالتقاط صور ذاتية بطريقة مريحة وسهلة. يمكنك ضبط الجهاز وبالتالي عندما تنتظر إلى الشاشة، تكتشف الكاميرا الأمامية وجهك وتلتقط صورة ذاتية تلقائياً.

- عندما تكتشف الكاميرا الأمامية وجهك، يظهر إطار الدليل باللون الأبيض. وفي حالة توقف الهدف الموجود داخل إطار الدليل عن الحركة، فإن لون إطار الدليل يتحول إلى الأزرق، وبعدها تلتقط الكاميرا الصورة.

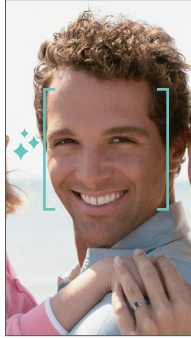

• المس  < لقطة ذاتية < التقاط الصور تلقائياً لتمكين ميزة "التقاط الصور تلقائياً".

لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية


يمكنك التقاط لقطات تسلسلية مع فواصل زمنية للصور الذاتية.


أثناء استخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك إظهار كف يدك أمام الكاميرا الأمامية ثم إطباق قبضتك مرتين سريعاً.

- يتم التقاط أربع صور خلال فاصل زمني منتظم بعد تأخير المؤقت لمدة ثلاث ثوانٍ.


عرض الإيماءة

بعد التقاط صورة ذاتية باستخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك معاينة الصورة الذاتية مباشرةً عن طريق وضع الشاشة بالقرب من وجهك.

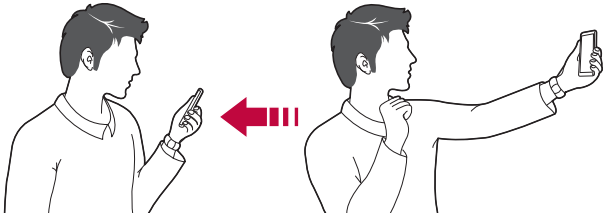

- المس >  عرض الإيماءة لتمكين ميزة "عرض الإيماءة".
- يتم عرض معاينة واحدة فقط في كل مرة يتم فيها التقاط صورة.
- إذا قمت بتدوير الجهاز أثناء عرض شاشة المعاينة، تتبدل الشاشة إلى وضع الكاميرا.

عكس الصورة

قبل التقاط صورة باستخدام الكاميرا الأمامية، اضغط على >  عكس الصورة. يتم عكس الصورة أفقيًا.

- عند استخدام الكاميرا الأمامية، يمكنك تغيير كيفية التقاط الصور الذاتية في خيارات الكاميرا. راجع **تخصيص خيارات الكاميرا** للحصول على التفاصيل.

المعرض

نظرة عامة على المعرض

يمكنك عرض الصور والفيديوهات المحفوظة على جهازك وإدارتها.

1 المس < .

- يتم عرض الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة حسب المجلد.




2 المس أحد المجلدات واختر ملفاً.

- اعرض الملف المحدد في وضع ملء الشاشة.

- أثناء عرض صورة، اسحب لليسار أو اليمين لعرض الصورة السابقة أو التالية.

- أثناء عرض فيديو، اسحب لليسار أو اليمين لإرجاع فيديو أو التقديم السريع له.

- يمكن عرض الصور أو مقاطع الفيديو على أساس السنة أو الشهر أو اليوم في المخطط الزمني.

- لعرض الصور على أساس موقع التقاط الصورة، المس <  <  < إرفاق المواقع، ثم المس . يتم تجميع الصور تلقائيًا حسب الموقع في الذكريات في تطبيق المعرض.

- قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتمادًا على البرامج المثبتة.


- قد لا يتم فتح بعض الملفات بسبب الترميز.

- قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.

- تحتاج إلى تنشيط ميزة GPS لإنشاء البومات الذاكرة.



عرض الصور

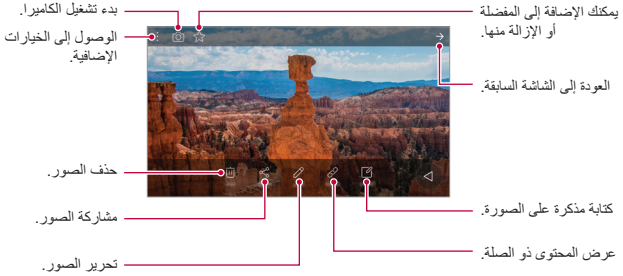


- لعرض عناصر القائمة، المس الشاشة برفق. لإخفاء عناصر القائمة، المس الشاشة مرة أخرى.

تحرير الصور

- 1 أثناء عرض صورة، المس .
 - 2 استخدم مجموعة متنوعة من المؤثرات والأدوات لتحرير الصورة.
 - 3 المس **حفظ** لحفظ التغييرات.
- يتم كتابة التغييرات على الملف الأصلي.
 - لحفظ الصورة التي تم تحريرها كملف آخر، المس **> حفظ نسخة**.


تشغيل فيديو

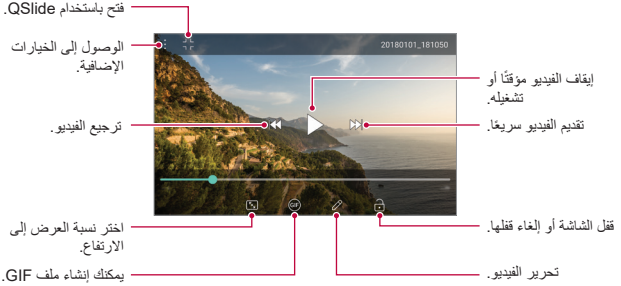

- لضبط مستوى الصوت، اسحب الجانب الأيمن من شاشة الفيديو لأعلى أو أسفل.
- لضبط سطوع الشاشة، اسحب الجانب الأيسر من الشاشة لأعلى أو لأسفل.

تحرير مقاطع الفيديو

- 1 أثناء عرض فيديو، المس ✏️.
- 2 استخدم مجموعة متنوعة من المؤثرات وأدوات التحرير لتحرير الفيديو.

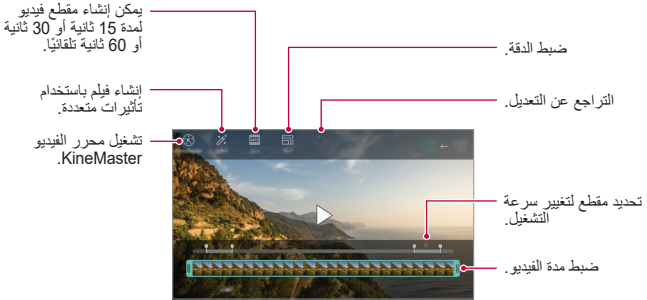

- 3 المس **حفظ** لحفظ التغييرات.

حذف الملفات

يمكنك حذف ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:

- المس باستمرار أحد الملفات من قائمة الملفات، ثم المس **حذف**.
- المس **⋮** من قائمة الملفات، واحذف الملفات المطلوبة.
- تنتقل الملفات المحذوفة بصورة تلقائية إلى **المهملات** ويمكن استعادتها إلى المعرض خلال 7 أيام.
- المس **⌫** لحذف الملفات نهائيًا. في هذه الحالة، لا يمكن استعادة الملفات.

مشاركة الملفات


يمكنك مشاركة ملفات باستخدام أحد الخيارات التالية:

- أثناء عرض صورة، المس **🔗** لمشاركة الملف باستخدام الطريقة التي تريدها.
- أثناء عرض فيديو، **⋮** : **مشاركة** لمشاركة الملف باستخدام الطريقة التي تريدها.
- المس **🔗** من قائمة الملفات لتحديد ملفات ومشاركتها باستخدام الطريقة التي تريدها.


إنشاء فيلم

يمكنك إنشاء فيلم جديد من خلال تجميع الصور ومقاطع الفيديو معاً.


- 1 المس ○ < ، ثم المس : < إنشاء فيلم.
- 2 حدد الصور أو مقاطع الفيديو لإنشاء فيلم، ثم المس التالي.
- 3 قم بتحرير الصور ومقاطع الفيديو المحددة، ثم المس حفظ.

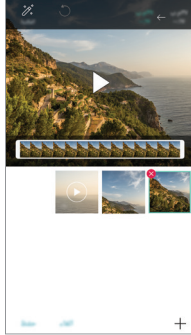

حذف الملفات

يمكنك تحديد الصور أو مقاطع الفيديو لحذفها من خلال لمس  في الجانب العلوي الأيسر بصورته المصغرة.

إضافة ملفات

يمكنك تحديد الصور أو مقاطع الفيديو لإضافتها بعد لمس  في أسفل الشاشة. كما يمكنك تحديد الصور أو مقاطع الفيديو التي أضفتها من قبل.

• اضغط باستمرار على أحد الملفات، ثم المس ملف آخر للتحديد المتعدد.




إعادة ترتيب الملفات

لإعادة ترتيب الصور ومقاطع الفيديو، اضغط باستمرار على الملف المراد تحريكه، ثم اسحبه للموقع المطلوب.


إضافة تأثيرات الملفات

المس  لإضافة سمة أو موسيقى خلفية، أو لتغيير الخط.

إعادة ضبط تحرير الفيلم

يمكنك إعادة ضبط عمليات التحرير التي يتم إجراؤها بالفيلم (على سبيل المثال، وقت التشغيل) وذلك من خلال لمس .

استعراض ملف

تحقق من مقطع الفيديو الجديد قبل حفظه من خلال لمس . بعد انتهاء وقت التشغيل، يتم تشغيل الملف التالي تلقائيًا.

- يمكن استخدام 50 صورة ومقطع فيديو لإنشاء فيديو.
- يستغرق وقت تشغيل صورة 3 ثوان افتراضياً، ولا يمكن تغييره. يمكن اقتطاع مدة مقاطع الفيديو إلى ثانية واحدة كحد أدنى.
- قد لا تدعم هذه الميزة بعض تنسيقات الصور أو مقاطع الفيديو.



إنشاء ملف GIF

يمكن إنشاء ملف GIF بسهولة من خلال استخدام مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور.

إنشاء GIF باستخدام مقاطع الفيديو المسجلة

- 1 عند نقطة البدء المطلوبة أثناء مشاهدة الفيديو، المس (GIF).
- 2 حدد طول ملف GIF الذي تريد إنشاؤه.
- يتم إنشاء ملف GIF للوقت المحدد بدءًا من الوقت الحالي.
- بالنسبة لمقاطع الفيديو التي تقل عن 5 ثوان، يتم إنشاء صور GIF تلقائيًا للوقت المتبقي.

إنشاء GIF باستخدام الصور

- 1 أثناء استعراض ألبوم، المس : < إنشاء GIF.
- 2 قم بتحديد الصور المطلوبة لإنشاء ملف GIF ثم المس التالي.
- يمكنك إضافة المزيد من الصور وضبط سرعة ملف GIF ونسبة العرض إلى الارتفاع وترتيب الملف.



- يجوز لك استخدام هذه الميزة فقط لأغراض إبداعية. قد يخضع استخدام هذه الميزة التي تتطلب على انتهاك حقوق أي شخص آخر، مثل حقوق النشر أو التصريحات الشهيرة أو الهجومية للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو الإدارية و/أو العقوبات بموجب القوانين المعمول بها. لن يتعين عليك نسخ أو استنساخ أو توزيع أو استخدام بشكل غير قانوني على نحو آخر أية مواد خاضعة لحقوق الطبع والنشر دون إذن من المالك الشرعي أو صاحب حقوق الطبع والنشر. إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، تخلي شركة LG Electronics مسؤليتها عن كل الضمانات الصريحة والمضمنة، وكذلك المسؤوليات المتعلقة بذلك.
- يمكن استخدام 100 صورة كحد أقصى لإنشاء ملف GIF.

الاسماء

نظرة عامة على الاسماء

يمكنك حفظ الاسماء وإدارتها.

المس ○ < LG < الأسماء.

إضافة أسماء

إضافة اسماء جديدة

1 في شاشة قائمة الاسماء، المس +.

2 أدخل تفاصيل الاسم، ثم المس حفظ.

استيراد الاسماء

يمكنك استيراد اسماء من جهاز تخزين آخر.

1 على شاشة قائمة الأسماء، المس : < التحكم في الاسماء < استيراد.

2 حدد الموقعين المصدر والهدف للاسم التي تريد استيراده، ثم المس موافق.


3 حدد الأسماء والمس استيراد.

إضافة اسماء إلى قائمة أرقام الاتصال السريع

1 على شاشة قائمة الأسماء، المس : < الاتصال السريع.

2 المس إضافة اسم من أرقام الاتصال السريع.


3 حدد اسم.


• أثناء إضافة اسم جديد، المس  لإضافة رقم اتصال سريع.



البحث عن اسماء

يمكنك البحث عن الاسماء باستخدام أحد الخيارات التالية:


- المس  من أعلى قائمة الأسماء، ثم أدخل معلومات الاتصال أو رقم الهاتف.
- قم بالتمرير في قائمة الاسماء لأعلى أو لأسفل.
- من فهرس شاشة قائمة الاسماء، المس الحرف الأول من الاسم.

- المس  من أعلى قائمة الأسماء، ثم أدخل معلومات الاتصال أو رقم الهاتف لعرض كل تفاصيل البحث من سجل المكالمات أو الأسماء أو المجموعات.



قائمة الاسماء

تحرير الاسماء

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
- 2 على شاشة تفاصيل الاسماء، المس  لتحرير التفاصيل.
- 3 المس **حفظ** لحفظ التغييرات.

حذف الاسماء

يمكنك حذف الأسماء باستخدام أحد الخيارات التالية:

- في شاشة قائمة الأسماء، المس مع الاستمرار اسماً تريد حذفه، ثم المس **حذف الاسم**.
- المس **< حذف** على شاشة قائمة الأسماء.

- قد لا يتم استعادة الاسماء التي تم حذفها.



إضافة مفضلة

يمكنك تسجيل اسماء متكررة الاستخدام كمفضلة.

- 1 في شاشة قائمة الاسماء، حدد اسم.
- 2 على شاشة تفاصيل الاسماء، المس ☆.

إنشاء مجموعات

- 1 من قائمة المجموعات، المس +.
- 2 أدخل اسمًا جديدًا للمجموعة.
- 3 المس إضافة أعضاء، وقم بتحديد الأسماء، ثم المس إضافة.
- 4 المس حفظ لحفظ المجموعة الجديدة.

الساعة

التنبيه

يمكنك ضبط تنبيه لتشغيله في وقت محدد.

- 1 المس ○ < الأدوات < الساعة < التنبيه.
- 2 المس + لإضافة تنبيه جديد.
- 3 قم بتكوين إعدادات التنبيه ثم المس حفظ.

- إذا حددت تنبيهًا تم ضبطه مسبقًا، فيمكنك تحريره.
- لحذف تنبيه، المس III بأعلى الشاشة. أو بدلاً من ذلك، المس التنبيه مع الاستمرار.



الساعة العالمية

يمكنك عرض الوقت الحالي لمدن عبر العالم.

- 1 المس ○ < الأدوات < الساعة < الساعة العالمية.
- 2 المس + لإضافة مدينة.

المؤقت

يمكنك ضبط المؤقت لتشغيل تنبيه بعد فترة زمنية محددة.

- 1 المس ○ < الأدوات < الساعة < المؤقت.
- 2 اضبط الوقت ثم المس بدء.
- لإيقاف المؤقت مؤقتاً، المس توقف. ولإستئنافه، المس استئناف.
- 3 المس إيقاف لإيقاف تنبيه المؤقت.

ساعة الإيقاف

يمكنك استخدام ساعة الإيقاف لتسجيل وقت الدورة.

- 1 المس ○ < الأدوات < الساعة < ساعة الإيقاف.
- 2 المس بدء لبدء ساعة الإيقاف.
- لتسجيل وقت الدورة، المس الدورة.
- 3 المس توقف لإيقاف ساعة الإيقاف مؤقتاً.
- لاستئناف ساعة الإيقاف، المس استئناف.
- لمسح كافة السجلات وإعادة بدء ساعة الإيقاف، اضغط إعادة ضبط.

التقويم

نظرة عامة على التقويم

يمكنك استخدام التقويم لإدارة الأحداث والمهام.

إضافة أحداث

- 1 المس ○ < التقويم.
- 2 حدد تاريخاً ثم المس +.
- 3 أدخل تفاصيل الحدث، ثم المس حفظ.

مزامنة الأحداث

المس : < التقويمات المطلوب مزامنتها، وحدد التقويم الذي ترغب في مزامنته.

- عند حفظ الأحداث الخاصة بك من الجهاز على حساب Google، يتم مزامنتها تلقائيًا مع تقويم Google أيضًا. بعد ذلك، يمكنك مزامنة أجهزة أخرى مع تقويم Google كي يكون لدى تلك الأجهزة الأحداث ذاتها الموجودة على جهازك وبالتالي يمكنك إدارة الأحداث على تلك الأجهزة.



مهام

يمكنك تسجيل المهام بجهازك لإدارة الجداول بسهولة.

- 1 اضغط على ○ < الأدوات < مهام.
- 2 المس + لإضافة مهمة.
- 3 أدخل تفاصيل المهمة، ثم المس حفظ.


الموسيقى

يمكنك تشغيل وإدارة الأغاني أو الألبومات الموسيقية.

1 اضغط على **LG** < موسيقى.

2 حدد فئة.

3 حدد ملف موسيقى.

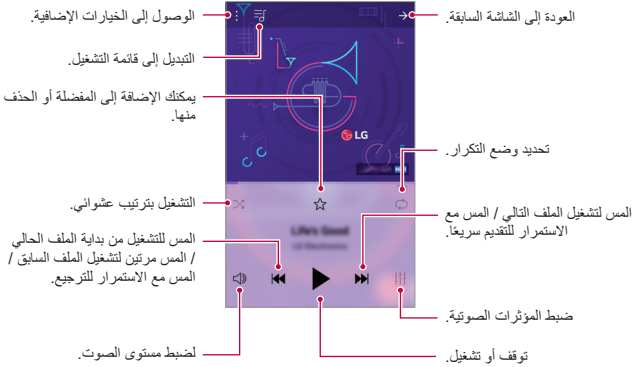

- قد لا يتم دعم بعض تنسيقات الملفات اعتمادًا على البرامج المثبتة.
- قد تتسبب الملفات التي تتجاوز الحد الأقصى للحجم في حدوث أخطاء.
- يقوم مالكو حقوق النشر الدوليون بحماية ملفات الموسيقى أو تتم حمايتها بموجب قوانين حقوق النشر. لذا فإنه يلزمك الحصول على إذن قانوني قبل نسخ ملف موسيقى. ولتنزيل ملف موسيقى أو نسخه، ينبغي أولاً التحقق من قوانين حقوق النشر الخاصة بالبلد المعني.
- يدعم هذا الطراز تشغيل صوت Hi-Fi. وتعرض ملفات صوت Hi-Fi رمز Hi-Fi.

الآلة الحاسبة

يمكنك استخدام نوعين من أنواع الحاسبات: الحاسبة الأساسية والحاسبة العلمية.

- 1 المس ○ < الأدوات < الحاسبة.
- 2 استخدم لوحة المفاتيح لإجراء عملية حسابية.

البريد الإلكتروني

نظرة عامة على البريد الإلكتروني

يمكنك تسجيل حساب بريد إلكتروني بجهازك ثم التحقق من رسائل البريد الإلكتروني وإرسالها من جهازك.

• إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.



تسجيل حسابات البريد الإلكتروني

عندما تستخدم تطبيق البريد الإلكتروني لأول مرة، قم بتسجيل حساب البريد الإلكتروني الخاص بك.

- 1 اضغط على ○ < LG < البريد الإلكتروني.
 - 2 حدد مزود خدمة البريد الإلكتروني.
 - 3 أدخل عنوان بريدك الإلكتروني وكلمة المرور ثم المس التالي لتسجيل حسابك.
- لتسجيل حساب بريد إلكتروني يدويًا، المس الإعداد اليدوي (إذا لزم الأمر).

إدارة حسابات البريد الإلكتروني

لعرض إعدادات حساب بريدك الإلكتروني أو تحريرها، المس : < الإعدادات.

- لإضافة حساب، المس إضافة حساب.
- لحذف حساب، المس : < إزالة الحساب.

فتح حساب بريد إلكتروني آخر

في حالة تسجيل العديد من حسابات البريد الإلكتروني وكنت تريد عرض حساب آخر، فالمس ≡ ثم حدد حسابًا آخر من قائمة الحسابات.

تحقق من البريد الإلكتروني

- 1 المس ≡ ثم حدد صندوق بريد.
- 2 حدد بريدًا إلكترونيًا من قائمة البريد الإلكتروني.
- تظهر رسالة البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني

- 1 المس +.
- 2 أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم.
- 3 أدخل الموضوع والرسالة.
- لإرفاق ملفات، المس Ⓜ.
- للوصول إلى عناصر القائمة الاختيارية، المس :.
- 4 المس < لإرسال البريد الإلكتروني.

• قم بضم إصبعين أو فرد إصبعيك لضبط حجم خط قائمة البريد الإلكتروني.



راديو FM

يمكنك الاستماع إلى راديو FM.

المس ○ < الأدوات < راديو FM.

- لاستخدام هذا التطبيق، قم أولاً بتوصيل سماعة الرأس بالجهاز؛ وعندئذ ستعمل السماعة بمثابة هوائي لاسلكي.
- قد لا يتم دعم هذه الوظيفة تبعاً للمنطقة.



إدارة الملفات

يمكنك عرض الملفات المحفوظة على جهازك أو على Cloud وإدارتها.

1 المس ○ < الأدوات < إدارة الملفات.

2 المس ≡ وحدد موقع التخزين المرغوب فيه.

Smart Doctor

يمكنك استخدام Smart Doctor لتشخيص حالة الجهاز وتحسينها.

المس ○ < الإدارة < Smart Doctor.

LG Mobile Switch

نقل البيانات بسهولة من جهاز مستخدم إلى جهاز جديد باستخدام LG Mobile Switch.

- 1 المس ○ < الإدارة < LG Mobile Switch.
يمكن أيضًا الضغط على ○ < الإعدادات < عامة < النسخ الاحتياطي < LG Mobile Switch.

- 2 اتبع الإرشادات المعروضة على الشاشة لتحديد طريقة النقل المطلوبة.

- لن يتم نسخ البيانات الموجودة بحساب Google احتياطيًا. وعندما تقوم بمزامنة حسابك على Google، يتم تخزين تطبيقات Google وأسماء Google وتقويم Google وبيانات تطبيق مذكرات Google والتطبيقات التي تم تنزيلها من متجر Play على تطبيق Drive تلقائيًا.
- اشحن البطارية تمامًا قبل نقل البيانات لتجنب إيقاف التشغيل غير المقصود أثناء العملية.

التنزيلات

- يمكنك عرض أو حذف أو مشاركة الملفات التي تم تنزيلها عبر الإنترنت أو التطبيقات.
- المس ○ < الأدوات < التنزيلات.

SmartWorld

يمكنك تنزيل مجموعة متنوعة من الألعاب والمحتويات الصوتية والتطبيقات والخطوط التي توفرها LG Electronics. ما عليك سوى تخصيص جهازك للائم تفضيلاتك، وذلك باستخدام خلفيات الشاشة الرئيسية والخطوط.

- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعاً لخطة التسعير.
- قد لا يتم دعم هذه الميزة تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة.



1 المس ○ < LG < SmartWorld.

2 المس : < حساب LG، ثم قم بتسجيل الدخول.

3 حدد عناصر المحتوى المطلوبة لتنزيلها.

تنزيل تطبيق SmartWorld

إذا لم يتم تثبيت تطبيق SmartWorld، فاتبع الخطوات التالية لتنزيله.

1 المس ○ < الإعدادات < عامة < مركز التحديث < تحديث التطبيق.

2 من القائمة، قم بتحديد SmartWorld ثم المس تنزيل.

RemoteCall Service

يمكن تشخيص جهازك عن بُعد لحل المشكلات. أولاً، قم بإجراء مكالمة هاتفية مع مركز خدمة عملاء LG كما يلي:



- لاستخدام هذه الوظيفة، يتعين عليك أولاً الموافقة على استخدامها.
- إذا استخدمت بيانات الهاتف المحمول، فقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعاً لخطة التسعير.

1 المس ○ < الإدارة < RemoteCall Service.

2 اتصل بأحد مراكز خدمة عملاء LG.

3 بعد الاتصال، اتبع إرشادات مسؤول الخدمة لإدخال رقم الوصول المؤلف من ستة أرقام.

- يتم الاتصال بجهازك عن بُعد وتبدأ خدمة الدعم عن بُعد.

Evernote

يمكنك كتابة المعلومات المهمة وتجميعها ثم مشاركتها مع أجهزة أخرى تدعم Evernote.

المس ○ < Evernote.

تطبيقات Google

يمكنك استخدام تطبيقات Google عن طريق تعيين حساب Google. وعندئذ ستظهر نافذة تسجيل حساب Google تلقائيًا عندما تستخدم تطبيق Google لأول مرة. وإذا لم يكن لديك حساب على Google، فأنشئ حسابًا من جهازك. وللاطلاع على كيفية استخدام تطبيق، انظر المساعدة الواردة في التطبيق.

• قد لا تعمل بعض التطبيقات تبعًا للمنطقة أو مزود الخدمة.



Chrome

مستعرض ويب سريع وبسيط وآمن، مصمم خصيصًا للويب الحديث.

المستندات

المستندات هي أداة تعاونية لمعالجة الكلمات والتي تعزز من الإنتاجية. استخدم المستندات لإنشاء والتحرير والعمل معًا في الوقت الفعلي.

Drive

Drive هو تطبيق تخزين ملفات ومشاركة يسهل عملية العثور على مشروعات الأعمال ومشاركتها والتعاون فيها من أي مكان وعلى الفور.

Duo

قم بإجراء مكالمات فيديو عالية الجودة ببساطة مع أصدقائك على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android و iPhone.

Gmail

Gmail هو تطبيق بريدي سهل الاستخدام يبقي رسائلك آمنة ويجعل صندوق بريدك أكثر ذكاءً ويساعدك على البقاء منظمًا.

Google

يجعلك تطبيق Google مطلعًا على كل ما تهتم به. اعثر على إجابات سريعة واستكشف اهتماماتك واحصل على موجز من القصص وتحديثات حول الموضوعات التي تهتمك.

خرائط

هل تخطط للذهاب إلى أي مكان؟ الخرائط هو التطبيق الذي يمكنك الاعتماد عليه في الانتقال عبر GPS وحركة المرور والعبور وتفاصيل حول ملايين الأماكن مثل المراجعات والأوقات الشائعة.

الصور

شاشة رئيسية لكل الصور والفيديوهات، يتم تنظيمها تلقائيًا بحيث يمكنك مشاركة ما يهيك وحفظه.

أفلام وتلفزيون Play

استخدم حسابك على Google لاستئجار أفلام أو شرائها. ويمكنك شراء المحتوى وتشغيله من أي مكان.

موسيقى Play

اشتر الموسيقى من متجر Play ويمكنك تشغيل الموسيقى المحفوظة على جهازك.

جداول البيانات

جداول البيانات هي أداة تعاونية لمعالجة جداول البيانات والتي تعزز من الإنتاجية. استخدم جداول البيانات لاستيراد المعلومات وترتيبها وتحليلها بشكل مجمع في الوقت الفعلي.

العروض التقديمية

العروض التقديمية من Google هي أداة تعاونية لإنشاء العروض التقديمية التي تعزز من الإنتاجية. استخدم العروض التقديمية لترتيب المعلومات وتقديم النتائج واتخاذ القرارات المجمع في الوقت الفعلي.

YouTube

اختر قنواتك المفضلة واستمع إلى الموسيقى التي تحبها وحمل الفيديوهات لمشاركتها مع الأشخاص حول العالم.

مساعد Google

يكون مساعد Google مدمجًا في جهازك. اطرح عليه أي سؤال. واطلب منه القيام بأي إجراء، إنه Google الخاص بك. اضغط باستمرار على ○، ثم ستظهر لك الرسالة «مرحباً، كيف يمكنني مساعدتك؟»، وبعد ذلك يمكنك النطق بالأمر الصوتي.

• لا يتوفر مساعد Google بكل اللغات.



04

الإعدادات

الإعدادات

يمكنك تخصيص إعدادات الجهاز وفقًا لتفضيلاتك.

المس ○ < الإعدادات.

- المس Q وأدخل كلمة أساسية في مربع البحث للوصول إلى عنصر الإعداد.
- المس : لتغيير وضع العرض. حسب دليل المستخدم هذا من المفترض أنك تستخدم عرض التبويب.

الشبكة

بطاقة SIM ثنائية

يمكنك تكوين إعدادات بطاقة SIM ثنائية.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < بطاقة SIM ثنائية.

2 قم بتخصيص الوظائف التالية:

- بطاقة 1 SIM: قم بتغيير اسم وأيقونة بطاقة 1 SIM.
- بطاقة 2 SIM: قم بتغيير اسم وأيقونة بطاقة 2 SIM.
- سمة لون بطاقة SIM: قم بتغيير سمات اللون لبطاقات SIM.
- ميزة تقليل التكلفة: قم بتنشيط أو إلغاء تنشيط ميزة تقليل التكلفة. في ميزة تقليل التكلفة، إذا قمت بإجراء مكالمة لإحدى الأسماء التي يتم تعيين SIM محددة لها، فإن SIM هذه تستخدم لإجراء المكالمة حتى إذا كانت SIM الأخرى نشطة، على سبيل المثال، تستخدم «بيانات شبكة المحمول».
- بيانات الهاتف المحمول: حدد بطاقة SIM التي تريد استخدامها لخدمة بيانات شبكة المحمول. كما يمكنك أيضًا إيقاف تشغيل هذه الوظيفة.
- بيانات التجوال: حدد هذا الخيار لتمكين الجهاز من استخدام بيانات شبكة المحمول عند التجوال خارج منطقة الشبكة المنزلية الخاصة بك.

يمكنك الاتصال بالأجهزة القريبة عبر شبكة Wi-Fi.

الاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < Wi-Fi.
- 2 اضغط  لتنشيطه.
- تظهر شبكات Wi-Fi المتوفرة تلقائيًا.
- 3 حدد شبكة.
- قد تحتاج إلى إدخال كلمة مرور للشبكة Wi-Fi.
- ويتخطى الجهاز هذه العملية لشبكات Wi-Fi التي سبق الوصول إليها. وفي حالة عدم الرغبة في الاتصال بإحدى شبكات Wi-Fi تلقائيًا، المس الشبكة، ثم المس نسيان.

إعدادات شبكة Wi-Fi

- على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < Wi-Fi.
- التحويل إلى بيانات الجوال: إذا تم تنشيط وظيفة اتصال بيانات المحمول ولكن لا يستطيع الجهاز الاتصال بالإنترنت من خلال اتصال Wi-Fi، يتصل الجهاز بالإنترنت تلقائيًا عن طريق الاتصال ببيانات المحمول.

• تعتمد هذه الميزة على موفر الخدمة.



• : لتخصيص إعدادات شبكة Wi-Fi.

Wi-Fi Direct

يمكنك توصيل جهازك بأجهزة أخرى تدعم Wi-Fi Direct لمشاركة البيانات معها مباشرة. ولن تكون بحاجة إلى نقطة وصول. ويمكنك توصيل أكثر من جهازين باستخدام Wi-Fi Direct.


1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < Wi-Fi > : < خيارات المتقدمة > Wi-Fi Direct.

- تظهر تلقائيًا الأجهزة القريبة التي تدعم Wi-Fi Direct.

2 حدد جهازًا.

- يتم الاتصال عندما يقبل الجهاز طلب الاتصال.



• قد تُستهلك البطارية بصورة أسرع عند استخدام Wi-Fi Direct.

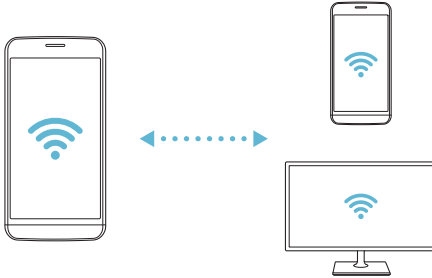


Bluetooth


يمكنك توصيل جهازك بأجهزة قريبة تدعم Bluetooth لتبادل البيانات معها. فقط قم بتوصيل جهازك بسماعة Bluetooth ولوحة مفاتيح؛ فهذا يتيح لك التحكم في الجهاز بطريقة أكثر سهولة.

الإقران مع جهاز آخر

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < Bluetooth.
- 2 اضغط  لتنشيطه.
- تظهر الأجهزة المتوفرة تلقائيًا.
- لتحديث قائمة الجهاز، المس .

• يتم عرض فقط الأجهزة المعيّنة كمرئية بالقائمة. 

- 3 حدد جهازًا من القائمة.
- 4 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لإجراء المصادقة.

• يتم تخطي هذه الخطوة بالنسبة للأجهزة التي سبق الوصول إليها. 

إرسال البيانات عبر Bluetooth


- 1 حدد ملفًا.
- يمكنك إرسال ملفات وسائط متعددة أو أسماء.
- 2 المس  < Bluetooth.
- 3 حدد جهاز هدف للملف.
- يتم إرسال الملف بمجرد قبول الجهاز الهدف له.

• قد تختلف عمليات مشاركة الملفات تبعًا للملف. 

بيانات الهاتف المحمول

يمكنك تشغيل بيانات الجوال وإيقاف تشغيلها. كما يمكنك إدارة استخدامك لها.

تشغيل بيانات الهاتف المحمول.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < بيانات الهاتف المحمول.
- 2 اضغط  لتنشيطه.

تخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < بيانات الهاتف المحمول.
 - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **بيانات الهاتف المحمول:** قم بتعيينه لاستخدام اتصالات البيانات على شبكات المحمول.
 - **تحديد استخدام بيانات الجوال:** لتعيين حد لاستخدام بيانات الهاتف المحمول لحظرها إذا تم بلوغ الحد.
 - **:** لتخصيص إعدادات بيانات الهاتف المحمول.

إعدادات المكالمات

يمكنك تخصيص إعدادات الاتصال، كخيارات المكالمات الدولية والمكالمات الصوتية.

• قد لا يتم دعم بعض الميزات تبعاً للمنطقة أو مزود الخدمة.



- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < إعدادات المكالمات.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات.


اتصال USB

يمكنك توصيل الجهاز بجهاز آخر عبر USB ومشاركة بيانات الهاتف المحمول.

1 قم بتوصيل جهازك بالأجهزة الأخرى عبر كابل USB.

2 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < الربط < اتصال USB ثم المس ☐ لتنشيطه.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- عند التوصيل بجهاز كمبيوتر، قم بتنزيل برنامج تشغيل USB من الموقع www.lg.com وتثبيته على جهاز الكمبيوتر.
- لا يمكنك إرسال أو تلقي الملفات بين جهازك والكمبيوتر أثناء تشغيل اتصال USB. لذا يتعين عليك إيقاف اتصال USB لإرسال أو استلام الملفات.
- أنظمة التشغيل التي تدعم الربط هي Windows XP أو أعلى أو Linux.

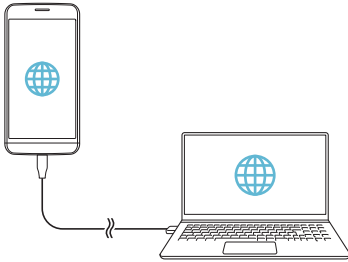


نقطة Wi-Fi المحمولة

يمكنك تعيين الجهاز ليعمل كموجه لاسلكي بحيث يمكن للأجهزة الأخرى أن تتصل بالإنترنت باستخدام بيانات الهاتف المحمول لجهازك.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة > الربط > نقطة Wi-Fi المحمولة ثم المس  لتنشيطه.
- 2 اضغط قم بضبط نقطة الاتصال Wi-Fi، وأدخل اسم Wi-Fi (SSID) وكلمة المرور.
- 3 قم بتشغيل Wi-Fi على الجهاز الآخر ثم حدد اسم شبكة الجهاز من قائمة Wi-Fi.
- 4 أدخل كلمة مرور الشبكة.

- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:
<http://www.android.com/tether#wifi>

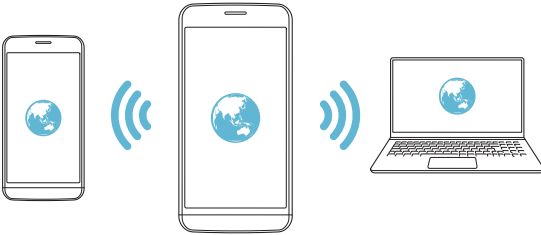


موقت إيقاف تشغيل نقطة Wi-Fi الفعالة

عند عدم استخدام نقطة Wi-Fi الفعالة لفترة زمنية معينة، يتم قطع اتصالها تلقائيًا. يمكنك ضبط وقت قطع الاتصال التلقائي.

ربط Bluetooth

يمكن لجهاز متصل عبر Bluetooth أن يتصل بالإنترنت باستخدام بيانات الهاتف المحمول لجهازك.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < الربط < ربط Bluetooth ثم المس  لتنشيطه.
- 2 قم بتشغيل Bluetooth بالجهازين، ثم قم بإقرانهما.


- يستخدم هذا الخيار بيانات الهاتف المحمول، وقد يتم فرض رسوم على استخدامها تبعًا لخطة التسعير. استشر مزود الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.
- تتوفر المزيد من المعلومات على موقع الويب التالي:
http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering

مساعدة

يمكنك عرض تعليمات عن استخدام الربط بالإنترنت ونقاط الاتصال على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < الربط < مساعدة.

مشاركة الشاشة

يمكنك عرض شاشة الجهاز وتشغيل صوته على جهاز مختلف مثل التلفزيون والذي يدعم وظيفة Miracast.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < مشاركة الشاشة.
 - 2 اضغط  لتنشيطه.
 - 3 حدد جهازًا من قائمة الأجهزة القريبة.
- إذا لم يظهر الجهاز المطلوب، فالمس بحث لتحديث القائمة.
 - بعد التوصيل بالجهاز، تظهر شاشة جهازك عليه.

- يتوقف تشغيل مشاركة الشاشة تلقائيًا في حالة عدم وجود جهاز يمكنه المشاركة بمكان قريب.

NFC

يمكنك استخدام الجهاز كبطاقة مواصلات أو كبطاقة انتمان. يمكنك أيضًا مشاركة البيانات مع الجهاز الآخر.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < **NFC**.

2 اضغط  لتنشيطه.

• المس جهازك باستخدام الجهاز الآخر الذي يدعم NFC للسماح بمشاركة البيانات.

• يختلف موقع هوائي NFC وفقًا لنوع الجهاز. انظر نظرة عامة على الأجزاء للحصول على تفاصيل حول منطقة هوائي NFC.



Android Beam

يمكنك مشاركة الملفات عن طريق لمس ظهر الجهاز للجهاز الآخر. يمكنك أيضًا مشاركة الملفات والتي تتضمن الموسيقى أو مقاطع الفيديو أو الأسماء، وفتح صفحة ويب أو تشغيل تطبيق من الجهاز الآخر.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < **Android Beam**.

2 المس ظهر الجهاز باستخدام جهاز آخر.

• يختلف موقع هوائي NFC وفقًا لنوع الجهاز.



لوحة المشاركة

يمكنك مشاركة محتويات من المعرض والموسيقى وإدارة الملفات مع أجهزة قريبة. كما يمكنك مشاركة المحتوى مع أشخاص معينين في التطبيقات التي تعمل بالمشاركة المباشرة من Google.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < لوحة المشاركة.

2 اضغط على  لتعطيل كل خيار.

مشاركة ملف

يمكنك إرسال وتلقي ملفات محفوظة بين جهازك وهواتف أو أجهزة لوحية أخرى من إنتاج LG.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < مشاركة ملف.
 - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **G5:** لتغيير اسم الجهاز.
 - **حفظ إلى:** قم بتعيين مجلد الوجهة لحفظ الملفات المرسله من الأجهزة الأخرى به.
 - **مشاركة ملف:** للسماح باستلام الملفات المرسله من الأجهزة الأخرى.
 - **SmartShare Beam:** لمشاركة الملفات مع أجهزة أخرى عبر SmartShare Beam.
 - **مساعدة:** يمكنك عرض مساعدة حول مشاركة الملفات.

خادم الوسائط

يمكنك مشاركة محتوى وسائط على جهازك مع أجهزة قريبة تدعم DLNA.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < خادم الوسائط.
 - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **مشاركة المحتوى:** لمشاركة المحتوى الموجود على جهازك مع أجهزة قريبة.
 - **G5:** لتعيين اسم لجهازك.
 - **المحتويات المطلوب مشاركتها:** لتحديد نوع محتوى الوسائط لمشاركته مع أجهزة أخرى.
 - **الأجهزة المسموح بها:** لعرض قائمة بالأجهزة التي يُسمح لها بالوصول إلى المحتوى الموجود على جهازك.
 - **الأجهزة غير المسموح بها:** لعرض قائمة بالأجهزة التي لا يُسمح لها بالوصول إلى المحتوى الموجود على جهازك.

LG AirDrive

يمكنك استخدام حساب LG لإدارة الملفات المحفوظة على الجهاز من خلال جهاز كمبيوتر. ولن تكون بحاجة إلى توصيل USB.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < **LG AirDrive**.
- 2 استخدم حساب LG فرديًا لتسجيل الدخول إلى LG Bridge على الكمبيوتر و **LG AirDrive** على الجهاز.
 - يمكن تنزيل برنامج LG Bridge من www.lg.com
- 3 قم بإدارة الملفات الموجودة على الجهاز من الكمبيوتر.


طباعة

يمكنك توصيل جهازك بطابعة Bluetooth وطباعة الصور أو المستندات الموجودة على الجهاز.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < **طباعة**.

• إذا كانت الطابعة المطلوبة غير موجودة في القائمة، فقم بتنصيب برنامج تشغيل الطابعة من متجر التطبيقات.



- 2 اضغط  لتنشيطه.
- 3 حدد طابعة من شاشة قائمة الطابعات.
 - لإضافة طابعة، المس : < **إضافة طابعة**.
 - للبحث عن اسم طابعة، المس : < **بحث**.
 - المس : < **الإعدادات** من شاشة قائمة الطابعات.
- 4 حدد ملفًا ثم المس : < **طباعة**.
 - تتم طباعة المستند.

• إذا لم يكن لديك حساب على Google، فالمس **إضافة حساب** لإنشاء حساب.



وضع الرحلات الجوية

يمكنك إيقاف وظائف بيانات الهاتف المحمول والمكالمة. وعندما يكون هذا الوضع قيد التشغيل، تظل الوظائف التي لا تتضمن بيانات، كتشغيل الموسيقى والألعاب، متاحة.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < وضع الرحلات الجوية.

2 المس تشغيل على شاشة التأكيد.

شبكات الهاتف

يمكنك تخصيص إعدادات شبكات الهاتف المحمول.

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < شبكات الهاتف.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **بيانات التجوال:** لتصفح الويب واستخدام رسائل البريد الإلكتروني ورسائل الوسائط المتعددة وخدمات البيانات الأخرى بالخارج.
- **وضع الشبكة:** لتحديد نوع شبكة.
- **أسماء نقاط الوصول:** لعرض نقطة الوصول أو تغييرها لاستخدام خدمات بيانات الهاتف المحمول. ولتغيير نقطة الوصول، حدد خيارًا من قائمة نقاط الوصول.
- **مشغلو الشبكة:** للبحث عن مشغلي الشبكة والاتصال بالشبكة تلقائيًا.

VPN

يمكنك الاتصال بشبكة ظاهرية آمنة، مثل intranet. كما يمكنك إدارة الشبكات الظاهرية الخاصة المتصلة.

إضافة شبكة ظاهرية خاصة (VPN)

1 على شاشة الإعدادات، المس الشبكة < VPN.

2 المس +.

- تكون هذه الميزة متاحة في حالة تنشيط قفل الشاشة فقط. إذا تم إلغاء وظيفة قفل الشاشة، فستظهر شاشة الإشعار. اضغط تغيير من شاشة الإشعار لتنشيط قفل الشاشة. راجع إعداد قفل الشاشة للحصول على التفاصيل.



3 أدخل تفاصيل الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)، والمس حفظ.

تكوين إعدادات الشبكة الظاهرية الخاصة (VPN)

- 1 انقر على شبكة ظاهرية خاصة (VPN) من قائمة **VPNS**.
- 2 أدخل تفاصيل حساب مستخدم VPN ثم المس اتصال.
- لحفظ تفاصيل الحساب، حدد خانة الاختيار **حفظ معلومات الحساب**.

الصوت

- يمكنك تخصيص إعدادات الصوت والاهتزاز والإشعار.
- على شاشة الإعدادات، المس **الصوت** وقم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **أوضاع الصوت**: قم بتغيير وضع الصوت إلى **الصوت** أو **اهتزاز فقط** أو **صامت**.
 - **مستوى الصوت**: لضبط مستوى الصوت لعناصر عديدة.
 - **نغمة رنين SIM1/نغمة رنين SIM2**: لتحديد نغمة رنين للمكالمات الواردة. ولإضافة نغمات رنين أو حذفها.
 - **معرف الرنين**: لإنشاء نغمة رنين للمكالمة الواردة من اسم معين.
 - **نغمة مع اهتزاز**: لضبط الجهاز على الاهتزاز وتشغيل نغمة رنين في آن واحد.
 - **صوت إشعار SIM1/صوت إشعار SIM2**: لتحديد نغمة رنين الإشعار. ولضبط الموسيقى المحفوظة على الجهاز كنغمة رنين للإشعار.
 - **عدم الإزعاج**: لضبط الوقت والنطاق ونوع التطبيق لاستلام رسائل الإشعار. ويمكنك استلام رسائل الإشعار في أيام محددة من الأسبوع فقط.
 - **قوة الاهتزاز**: لضبط شدة الاهتزاز.
 - **نوع اهتزاز SIM1/نوع اهتزاز SIM2**: يمكنك تحديد نوع الاهتزاز عند استقبال المكالمات.
 - **الاهتزاز عند الضغط**: لضبط الجهاز على الاهتزاز عندما تلمس عناصر معينة على الشاشة.
 - **صوت لوحة مفاتيح الطلب**: تحديد تأثير صوتي للوحة المفاتيح الرقمية.
 - **صوت لوحة مفاتيح LG**: تحديد تأثير صوتي للوحة مفاتيح LG.
 - **صوت اللمس**: تحديد تأثير صوتي يصدر عند النقر على أحد العناصر.
 - **أصوات قفل الشاشة**: تحديد تأثير صوتي يصدر عند قفل الشاشة أو إلغاء قفلها.

إعدادات الشاشة

يمكنك تخصيص الإعدادات التفصيلية لكل نوع من أنواع الشاشات.

على شاشة الإعدادات، المس إعدادات الشاشة وقم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **الشاشة الرئيسية:** لتخصيص إعدادات الشاشة الرئيسية. راجع **إعدادات الشاشة الرئيسية** للحصول على التفاصيل.
- **سمة:** تحديد سمة شاشة لجهازك.
- **الخط:** قم بتغيير حجم الخط أو درجة لونه الغامق أو مظهره.
- **أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية** لإعادة ترتيب أزرار اللمس بالشاشة الرئيسية أو لتغيير ألوان الخلفية.
- **Always-on Display:** لعرض دائم للمعلومات، كالتاريخ والوقت والإشعارات، حتى عند إيقاف تشغيل الشاشة. لمعرفة التفاصيل، انظر **Always On Display**.
- **حجم العرض:** ضبط العناصر المعروضة على الشاشة بحجم مناسب لك. قد يتغير مكان بعض العناصر.
- **السطوع:** استخدم الشريط المنزلق لتغيير سطوع شاشة الجهاز. ولضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لشدة الضوء المحيط، المس المفتاح **تلقائي**.
- **تلقائي:** قم بتعيين الجهاز كي يتم ضبط سطوع الشاشة تلقائيًا وفقًا لشدة الضوء المحيط.
- **تدوير الشاشة تلقائيًا:** لتدوير الشاشة تلقائيًا وفقًا لاتجاه الجهاز.
- **مهلة الشاشة:** لإيقاف الشاشة تلقائيًا عند ترك الجهاز خاملًا لفترة زمنية محددة.
- **شاشة التوقف:** لعرض شاشة توقف عند اتصال الجهاز بشاحن أو بحامل. حدد نوع شاشة التوقف لعرضها.

قفل الشاشة والحماية

يمكنك تخصيص إعدادات قفل الشاشة والحماية.

- **Google Play للحماية:** فحص جهازك يوميًا للتحقق من خلوه من التطبيقات ذات الضرر المحتمل.
- **العثور على جهازي:** تتبع موقع الجهاز عن بعد. كما يمكن حماية البيانات بأمان ولو في حالة فقدان الجهاز.
- **تحديث أمني:** تحقق من وجود تحديثات للبرامج وتهيئة إعدادات التنبيه تلقائيًا.
- **إختر قفل الشاشة:** تحديد الطريقة المطلوبة لقفل الشاشة. راجع **إعداد قفل الشاشة** للحصول على التفاصيل.
- **تخصيص شاشة القفل:** لتغيير المعلومات المعروضة على الشاشة المقفلة.
- **إعدادات القفل الآمن:** تغيير إعدادات القفل الآمن.
- **بصمات الأصابع:** لاستخدام بصمة إصبعك لفتح قفل الشاشة أو المحتوى. راجع **نظرة عامة على التعرف على بصمة الإصبع** للحصول على التفاصيل.
- **قفل المحتويات:** يسمح بتعيين نوع قفل (كلمة مرور أو نقش) لتأمين ملفات QuickMemo+ والمعرض.
- **الموقع:** يمكنك تخصيص كيفية استخدام المعلومات الخاصة بموقعك من خلال تطبيقات معينة.
- **التشفير وبيانات الاعتماد:** تهيئة الإعدادات الخاصة بتشفير وبيانات اعتماد بطاقة SD.
 - **تشفير وحدة تخزين بطاقة SD:** لتشفير بطاقة الذاكرة لمنع استخدامها على جهاز آخر. راجع **تشفير بطاقة الذاكرة** للحصول على التفاصيل.
 - **بدء تشغيل آمن:** يتيح حماية جهازك باستخدام قفل عند تشغيله. راجع **إعدادات بدء التشغيل الآمن** للحصول على التفاصيل.
 - **حماية بيانات الاعتماد:** لعرض نوع المخزن الذي سيتم حفظ شهادة الأمان به.
 - **الاعتمادات الموثوق بها:** عرض شهادات المرجع المصدق لجذر النظام وشهادات المرجع المصدق التي قام المستخدم بتثبيتها.
 - **بيانات اعتماد المستخدم:** عرض معلومات شهادات الأمان المخزنة على الجهاز وتغييرها.
 - **التثبيت من المخزن:** تثبيت شهادة أمانة من وحدة التخزين.
 - **مسح التخزين:** حذف شهادات الأمان التي قام المستخدم بتثبيتها وبيانات الاعتماد ذات الصلة.

- **جعل كلمات المرور مرئية:** يتمكن هذا الخيار، يمكن عرض كل حرف من كلمة المرور لمدة قصيرة أثناء كتابته حتى يتمكن المستخدم من رؤية ما تم إدخاله.
- **مديرو الهاتف:** يسمح بامتيازات تقييد التحكم في الجهاز أو استخدامه على تطبيقات معينة.
- **Trust agents:** لعرض التطبيقات العملية الموثوقة المثبتة على الجهاز.
- **تثبيت الشاشة:** لتثبيت شاشة التطبيقات بحيث يمكن استخدام التطبيق النشط حاليًا فقط.
- **الوصول إلى الاستخدام:** لعرض تفاصيل استخدام التطبيقات على الجهاز.

التطبيقات والإشعارات

يمكن التحقق من قائمة التطبيقات المثبتة وتهيئة الإعدادات للإشعارات وأذونات التطبيقات والمزيد.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامة > التطبيقات والإشعارات**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات.

البطارية

يمكنك عرض معلومات البطارية الحالية أو تشغيل وضع توفير الطاقة.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس **عامة > البطارية**.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
 - **استخدام البطارية:** لعرض تفاصيل استخدام البطارية. ولعرض مزيد من التفاصيل، حدد عنصرًا محددًا.
 - **النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة:** لعرض مستوى طاقة البطارية المتبقية كنسبة مئوية على شريط الحالة.
 - **توفير الطاقة:** لتقليل استهلاك طاقة البطارية عن طريق خفض إعدادات الجهاز كسطوع الشاشة والسرعة وشدة الاهتزاز.
 - **استثناءات توفير الطاقة:** حدد التطبيقات التي تستخدمها بدون أي حدود وظيفية أثناء استخدام وضع توفير الطاقة أو تحسين البطارية.

التخزين

يمكنك عرض وإدارة التخزين الداخلي على الجهاز أو مساحة التخزين على بطاقة الذاكرة.

1 على شاشة الإعدادات، اضغط عامة > التخزين.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **وحدة تخزين داخلية:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة في التخزين الداخلي على الجهاز. ويمكنك عرض قائمة بالتطبيقات قيد الاستخدام وبسعة التخزين الخاصة بكل تطبيق.
- **بطاقة SD:** لعرض إجمالي مساحة التخزين والمساحة المتوفرة ببطاقة الذاكرة. يظهر هذا الخيار فقط عند إدخال بطاقة الذاكرة. وإخراج بطاقة الذاكرة، المس △.

المستخدمون والحسابات

يمكنك إضافة مستخدمين لمشاركة الجهاز والتسجيل على حساب في Cloud.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة > المستخدمون والحسابات.

2 قم بتخصيص الإعدادات.

إمكانية الوصول

يمكنك إدارة مكونات الوصول الإضافية المثبتة على جهازك.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة > إمكانية الوصول.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **الرؤية > TalkBack:** لضبط الجهاز بحيث يمكنه الإشعار بحالة الشاشة أو الإجراءات عبر الصوت.
- **الرؤية > إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية:** لضبط الجهاز على قراءة معلومات المتصل أو محتويات الرسالة عبر الكلام المنطوق.
- **الرؤية > الخط:** قم بتغيير حجم الخط أو درجة لونه الغامق أو مظهره.
- **الرؤية > حجم العرض:** ضبط العناصر المعروضة على الشاشة بحجم مناسب لك. قد يتغير مكان بعض العناصر.

- الرؤية < التكبير/التصغير باللمس: لتكبير الشاشة أو تصغيرها عن طريق لمسها ثلاث مرات.
- الرؤية < تكبير/تصغير النافذة: التكبير أو التصغير داخل نافذة وعكس الألوان.
- الرؤية < مؤشر فأرة كبير: تكبير مؤشر الفأرة.
- الرؤية < شاشة التباين المرتفع: قم بتبديل لون الخلفية إلى اللون الأسود للحصول على شاشة ذات تباين مرتفع.
- الرؤية < عكس لون الشاشة: لزيادة تباين لون الشاشة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر.
- الرؤية < ضبط لون الشاشة: لضبط لون الشاشة.
- الرؤية < التدرج الرمادي: لتبديل وضع الشاشة إلى وضع التدرج الرمادي.
- الرؤية < إنهاء المكالمات باستخدام مفتاح التشغيل: لإنهاء مكالمة بالضغط على مفتاح القفل/التشغيل.
- سماع < الشرح: لتشغيل خدمة الترجمة عند تشغيل مقاطع فيديو لضعاف السمع.
- سماع < LED وامض: قم بالتعيين لتحديد إضاءة LED في المكالمات والإشعارات الواردة.
- سماع < تنبيهات الفلاش: ضبط الجهاز بحيث يمكنه إصدار وميض عند تلقي مكالمات واردة والرسائل ووجود تنبيهات.
- سماع < كتم جميع الأصوات: لكتم جميع الأصوات وخفض مستوى الصوت على جهاز الاستقبال.
- سماع < قناة صوتية: لتحديد نوع الصوت.
- سماع < ضبط اتزان الصوت: لضبط توازن مخرجات الصوت. استخدم الشريط المنزلق لتغيير التوازن.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < Touch assistant: لتشغيل لوحة اللمس لتسهيل استخدام الأزرار والإيماءات.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < الإدخال باللمس: قم بتعيين وقت التأخير المطلوب لللمس مع الاستمرار أو تعديل الإدخال باللمس لتجاهل اللمس المتكرر.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < لوحة المفاتيح المادية: لتخصيص إعدادات لوحة المفاتيح.

- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < النقر تلقائياً على الفأرة: النقر تلقائياً على مؤشر الفأرة في حالة عدم وجود حركة.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < المس باستمرار من أجل المكالمات: للرد على المكالمات أو رفضها عن طريق اللمس المستمر لزر الاتصال بدلاً من سحبه.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < مهلة الشاشة: لإيقاف الشاشة تلقائياً عند ترك الجهاز خاملاً لفترة زمنية محددة.
- الإعاقة الحركية والصعوبات المعرفية < مناطق التحكم في اللمس: لتحديد منطقة اللمس بحيث يمكن التحكم في جزء معين من الشاشة عن طريق الإدخال باللمس.
- اختصار لمزايا إمكانية الوصول: للوصول سريعاً إلى الوظائف التي يتكرر استخدامها عن طريق لمس ○ ثلاث مرات.
- تدوير الشاشة تلقائياً: لتغيير اتجاه الشاشة تلقائياً وفقاً للوضع الفعلي للجهاز.
- الاختيار والاستماع: يسمح لك بلمس عناصر لسماع تعليقات منطوقة.
- الوصول باستخدام مفاتيح التبديل: لإنشاء مجموعات مفاتيح للتحكم في جهازك.

Google

يمكنك استخدام إعدادات Google لإدارة إعدادات تطبيقات وحساب Google الخاصة بك.


على شاشة الإعدادات، المس عامة < Google.

Smart Doctor

يمكنك استخدام Smart Doctor لتشخيص حالة الجهاز وتحسينها.

على شاشة الإعدادات، المس عامة < Smart Doctor.

تشغيل الألعاب

- يمكنك تهيئة إعدادات أدوات الألعاب والرسومات وميزة توفير طاقة البطارية.
- أدوات الألعاب: المس  لتنشيط هذه الميزة. يمكن تشغيل هذه الميزة من خلال لمس أيقونة أداة الألعاب في أسفل الشاشة أثناء تشغيل الألعاب.
- رسومات الألعاب: اضبط رسومات الألعاب.

• عند تغيير دقة الشاشة في بعض الألعاب، قد لا تعمل ميزة عرض الشاشة بشكل جيد.



- وقت الراحة: قلل درجة سطوع الشاشة وأدائها عند ترك اللعبة تعمل لمدة تزيد عن 5 دقائق.

Smart settings

يمكنك تغيير إعدادات جهازك تلقائيًا وفقًا لنمط الاستخدام والموقع.

- لاستخدام Smart settings، تأكد من تعيين عنوان الإقامة.



- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < Smart settings.
- 2 قم بتنشيط العناصر التي تريد تغيير إعداداتها تلقائيًا.

مفتاح الاختصار

يمكنك تخصيص إعدادات مفتاح الاختصار.

- 1 في شاشة الإعدادات، اضغط على عامة < مفتاح الاختصار.
 - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية.
- فتح Capture+: اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت مرتين لفتح Capture+ عند قفل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.
 - فتح الكاميرا: اضغط على مفتاح خفض الصوت مرتين لفتح الكاميرا عند قفل الشاشة أو إيقاف تشغيلها.

مركز التحديث

يمكن التحقق من الإصدار الأحدث للتطبيقات أو البرامج التي توفرها LG، وتثبيتها.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < مركز التحديث.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **تحديث التطبيق:** التحقق من وجود تحديث للتطبيق. إذا كان التحديث موجودًا، يمكن تثبيته.
- **تحديث البرنامج:** التحقق من وجود تحديث للبرنامج. إذا كان التحديث موجودًا، يمكن تثبيته.

اللغة والإدخال

يمكنك تخصيص إعدادات اللغة ولوحة المفاتيح على جهازك.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة < اللغة والإدخال.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- **اللغة:** حدد اللغة التي سيتم تطبيقها على الجهاز.
- **لوحة المفاتيح الحالية:** عرض لوحة المفاتيح المستخدمة حاليًا. يمكنك تحديد لوحة مفاتيح لاستخدامها عند إدخال نص.
- **لوحة المفاتيح على الشاشة:** تغيير إعدادات لوحة مفاتيح LG أو ميزة التعرف على الصوت من Google Voice.
- **لوحة المفاتيح المادية:** تحديد استخدام لوحة المفاتيح المادية أو معرفة مفاتيح اختصارات لوحة المفاتيح.
- **خدمة الملء التلقائي:** بتمكين هذا الخيار، يمكن إدخال المعلومات المحفوظة في الحساب مثل كلمة المرور أو العنوان أو رقم بطاقة الائتمان بنقرة واحدة. كما يمكن تعطيل هذا الخيار أو استخدام خدمة Google Autocomplete للإكمال التلقائي أو إضافة حساب خدمة جديد.
- **تحويل النص إلى الكلام:** لتكوين إعدادات مخرجات تحويل النص إلى كلام منطوق.
- **سرعة المؤشر:** لضبط سرعة مؤشر الفأرة أو لوحة التتبع.
- **عكس أزرار الفأرة:** لتبديل زر الفأرة الأيمن كي يقوم بتنفيذ إجراءات المعالجة المباشرة الرئيسية.

التاريخ والوقت

يمكنك تخصيص إعدادات التاريخ والوقت على جهازك.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة > التاريخ والوقت.
- 2 قم بتخصيص الإعدادات.

الذاكرة

يمكنك عرض متوسط استخدام الذاكرة خلال فترة زمنية معينة عندما تكون الذاكرة قيد التشغيل بواسطة تطبيق.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة > الذاكرة.
- 2 المس ▾ لضبط فترة الوقت لاسترداد البيانات.

النسخ الاحتياطي

يمكنك نسخ البيانات المحفوظة على جهازك إلى حساب أو جهاز آخر احتياطيًا.

- 1 على شاشة الإعدادات، المس عامة > النسخ الاحتياطي.
 - 2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:
- **LG Mobile Switch**: يسمح لك بنقل البيانات من جهاز LG قديم إلى جهاز LG جديد. راجع **LG Mobile Switch** للحصول على التفاصيل.
 - **النسخ الاحتياطي والاستعادة**: لنسخ بيانات جهازك احتياطيًا أو استعادة البيانات على جهازك من نسخة احتياطية.

• قد تؤدي إعادة ضبط جهازك إلى حذف الملفات الاحتياطية المحفوظة في وحدة التخزين. تأكد من نسخ وتخزين ملفات النسخ الاحتياطي على جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.



- **النسخ الاحتياطي لـ Google**: تغيير إعدادات النسخ الاحتياطي لـ Google drive. كما يمكن التحقق من حساب النسخ الاحتياطي المُستخدَم حاليًا أو إضافة حساب جديد للنسخ الاحتياطي.

إعادة ضبط

كما يمكن إعادة ضبط الجهاز بما يشمل إعدادات الشبكة والتطبيقات.

1 على شاشة الإعدادات، المس عامة > إعادة ضبط.

2 قم بتخصيص الإعدادات التالية:

- إعادة ضبط إعدادات الشبكة: لإعادة ضبط Wi-Fi و Bluetooth وإعدادات الشبكة الأخرى.
- إعادة تعيين تفضيلات التطبيق: إعادة تعيين إعدادات تطبيق. لن تُحذف البيانات المحفوظة في هذا التطبيق.
- إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة: لإعادة ضبط جميع الإعدادات الخاصة بالجهاز وحذف البيانات.

• سوف تتسبب إعادة تشغيل وإعادة ضبط الجهاز في حذف جميع البيانات الموجودة عليه. ما عليك سوى إدخال اسم جهازك وحساب Google والمعلومات الأولية الأخرى مرة ثانية.



حول الهاتف

يمكنك عرض المعلومات المتعلقة بجهازك كالاسم والحالة وتفاصيل البرنامج والمعلومات القانونية.

على شاشة الإعدادات، المس عامة > حول الهاتف واعرض المعلومات.

التنظيم والسلامة

يمكنك عرض العلامات التنظيمية والمعلومات المتعلقة بها على جهازك.

على شاشة الإعدادات، المس عامة > التنظيم والسلامة.

05

الملحق

إعدادات لغة LG

حدد اللغة التي ترغب في استخدامها على جهازك.

- المس ○ < الإعدادات > عامة < اللغة والإدخال > اللغة < إضافة لغة، وحدد لغة.
- المس ≡ مع الاستمرار واسحبها إلى أعلى قائمة اللغات لتعيينها كلغة افتراضية.

LG Bridge

نظرة عامة على LG Bridge

LG Bridge هو تطبيق يساعدك على إدارة الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والمستندات المحفوظة على هاتف LG الذكي من الكمبيوتر الخاص بك بطريقة مريحة. يمكنك عمل نسخة احتياطية من الاسماء والصور وغيرها من البيانات على كمبيوتر أو تحديث برامج الجهاز.

- انظر تعليمات LG Bridge لمعرفة التفاصيل.
- قد تختلف الميزات المدعومة وفقًا للجهاز.
- برنامج تشغيل LG USB هو برنامج ضروري لتوصيل هاتف LG الذكي بالكمبيوتر. ويتم تثبيته عندما تقوم بتثبيت LG Bridge.



وظائف LG Bridge

- يمكنك إدارة الملفات الموجودة على الجهاز من الكمبيوتر عبر اتصال Wi-Fi أو اتصال بيانات المحمول.
- يمكنك عمل نسخة احتياطية للبيانات على كمبيوتر أو استعادة البيانات من كمبيوتر إلى الجهاز عبر اتصال كابل USB.
- يمكنك تحديث برامج الجهاز من كمبيوتر عبر اتصال كابل USB.

تنصيب LG Bridge على كمبيوتر

- 1 انتقل إلى موقع www.lg.com من الكمبيوتر الخاص بك.
 - 2 حدد منطقتك واضغط على Q.
 - 3 في شريط البحث، أدخل اسم جهازك.
 - 4 انقر الدعم > البرمجيات والبرامج الثابتة.
 - 5 في البرمجيات والبرامج الثابتة، اضغط على بي سي سينك (PC SYNC) وقم بتنزيل ملف الإعداد.
- انقر فوق تفاصيل لعرض الحد الأدنى لمتطلبات تنصيب LG Bridge.

تحديث برامج الهاتف

تحديث برنامج هاتف LG المحمول من الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> وتحديد بلدك ولغتك.

تتيح هذه الميزة تحديث البرامج الثابتة على هاتفك بشكل ملائم إلى إصدارات أحدث من الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

لأن تحديث برامج الهاتف المحمول الثابتة يتطلب عناية كاملة من المستخدم بشأن مدة عملية التحديث، يرجى منك فحص جميع الإرشادات والملاحظات التي تظهر مع كل خطوة قبل المتابعة. ويرجى أيضًا العلم بأن إزالة كابل USB أثناء الترقية قد يحدث بسببه تلف خطير لهاتفك المحمول.

- تحتفظ LG بحقوقها في عدم توفير تحديثات البرامج الثابتة إلا للطرز المحددة ولا تضمن توفر إصدارات أحدث للبرامج الثابتة الخاصة بجميع طرز الهاتف المحمول.



تحديث برنامج هاتف LG المحمول عبر البث الهوائي (OTA)

تتيح هذه الميزة لك تحديث برامج الهاتف بطريقة مريحة إلى إصدار أحدث عبر OTA دون الحاجة إلى توصيل كابل USB. ولا تتوفر هذه الميزة إلا عندما تتيح LG إصدارات أحدث من البرامج الثابتة لجهازك.

لتحديث برنامج الهاتف،

الإعدادات > عامة > مركز التحديث > تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث > تحديث.

- قد يتم فقدان بياناتك الشخصية – بما في ذلك معلومات حساب Google وأية حسابات أخرى، وبيانات التطبيق/النظام وإعداداته، وأية تطبيقات تم تنزيلها، وترخيص DRM - الموجودة بمخزن الهاتف الداخلي أثناء عملية تحديث برامج الهاتف. ومن ثم فإن LG توصيك بنسخ بياناتك الشخصية احتياطياً قبل تحديث برامج هاتفك. ولا تتحمل LG أية مسؤولية عن فقدان بياناتك الشخصية.
- تعتمد هذه الميزة على المنطقة أو مزود الخدمة.



دليل مكافحة السرقة

قم بإعداد جهازك لمنع الأشخاص الآخرين من استخدامه إذا كان قد تمت إعادة ضبطه على الإعدادات الافتراضية للمصنع دون إذن منك. فعلى سبيل المثال، إذا سُرق جهازك أو فُقد أو مُسحت بياناته، فإنه يمكن لأي شخص يعرف حسابك على Google أو معلومات شاشة القفل أن يستخدمه.

وكل ما تحتاج إليه لتتأكد أن جهازك محمي هو:

- ضبط قفل الشاشة: إذا فُقد جهازك أو سُرق لكنك كنت قد ضبطت قفل الشاشة، فإنه لا يمكن مسح بيانات الجهاز باستخدام قائمة الإعدادات إلا في حالة فتح قفل الشاشة.
- إضافة حساب Google على جهازك: إذا تم مسح بيانات جهازك لكن حسابك على Google موجود به، فلا يمكن للجهاز إنهاء عملية الإعداد حتى يتم إدخال معلومات حساب Google مرة أخرى.

بعد حماية جهازك، سيتعين عليك إلغاء قفل الشاشة أو إدخال كلمة مرور Google إذا كنت بحاجة إلى إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة ويضمن لك هذا أن تقوم أو يقوم شخص تثق به بعملية إعادة الضبط.

- لا تنسَ حسابك على Google وكلمة المرور التي أضفتها إلى جهازك قبل إعادة ضبط إعدادات الشركة المصنعة. وإذا لم تستطع توفير معلومات الحساب أثناء عملية الإعداد، فلن تكون قادرًا على استخدام الجهاز مطلقاً بعد إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة



المزيد من المعلومات

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب GPL و LGPL و MPL وتراخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر LG Electronics أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بإرسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.

معلومات حول القواعد التنظيمية (رقم معرف التنظيم، العلامات الإلكترونية، إلخ)

للحصول على تفاصيل حول القواعد التنظيمية، انتقل إلى الإعدادات > عامة > التنظيم والسلامة.

علامات تجارية

- حقوق النشر © 2018 LG Electronics، Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و متجر Play Store™ هي علامات تجارية لشركة Google، Inc.
- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG، Inc. عالميًا.
- Wi-Fi® و شعار Wi-Fi هما علامتان تجاريتان مسجلتان لـ Wi-Fi Alliance.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories. و Dolby و Dolby Audio
ورمز D المزدوج هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.

TypeC-HDMI

- قد لا تحتاج إلى توصيل الشاحن بمحول TypeC-HDMI لإخراج محتويات الشاشة.
قم بتوصيل الشاحن لتقليل استهلاك البطارية.
- عندما تقوم بتوصيل الجهاز بمحول TypeC-HDMI أو كابل HDMI، يمكنك عرض فيديو UHD على التلفزيون أو جهاز العرض أو شاشة العرض. تحتاج إلى محول UHD الداعم وكابل HDMI لمخرجات UHD.
- قد يتم تقييد المحتوى المحمي بحقوق الطبع والنسخ (DRM/HDCP) بناءً على جهاز الإخراج الخاص بك. يمكنك عرض شاشة الجهاز الخاص بك فقط.
- قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الفيديو بطريقة صحيحة تبعاً لأداء الأجهزة أو حد الذاكرة.
- قد لا يتم تشغيل بعض ملفات الفيديو بطريقة صحيحة وفقاً لدقة الشاشة، أو عدد الإطارات في الثانية، أو متوسط معدل نقل البت، أو إعدادات التشفير.
- إذا كانت الشاشة مقطوعة أو تظهر بطريقة غريبة، فقم بتغيير حجم الشاشة إلى الحجم الأصلي على التلفزيون أو شاشة العرض.
- يمكن أن تتصل الأجهزة مع بعضها البعض بطريقة متبادلة عن طريق توصيلها بمحول TypeC-HDMI وكابل HDMI حتى في حالة إيقاف الطاقة.
- إذا لم يتم إظهار محتويات الشاشة على التلفزيون أو جهاز العرض أو شاشة العرض، فقم بفصل كابل HDMI مع المحول لدقيقة واحدة. قد لا تتصل بعض المحولات مع بعضها البعض.

بيان سلامة الليزر

تنبيه!

يعمل هذا المنتج بنظام ليزر. لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حال كانت الوحدة بحاجة إلى الصيانة، اتصل بمركز خدمة معتمد.

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرض للأشعة الخطيرة.

لتجنب التعرض المباشر لأشعة الليزر، لا تحاول فتح الغطاء أو تجنب التعرض مباشرة لأشعة الليزر.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-H860** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **2014/53/EU**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي <http://www.lg.com/global/declaration>

الأسئلة المتداولة

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تصادفها أثناء استخدام الجهاز. وقد تتطلب بعض هذه المشكلات الاتصال بمزود الخدمة لأن ذلك سيكون أفضل من أن تقوم بحلها بنفسك.

ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل مفرط

ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل مفرط أثناء استخدامه.

في الحالات التالية، يزداد استهلاك البطارية وقد ترتفع درجة حرارة الهاتف بشكل مفرط:

- عند تشغيل الجهاز لأول مرة أو نسخ البيانات احتياطياً
- عند تشغيل تطبيقات متعددة بشكل متزامن
- عند تشغيل تطبيقات متعددة في الخلفية
- عند تنزيل ملفات كبيرة الحجم أثناء إجراء مكالمات فيديو أو تسجيل فيديو
- عند استخدام الميزات التي تتطلب طاقة عالية
- عند مشاهدة بث الفيديو على الإنترنت أو تسجيل فيديو كبير الحجم
- عند لعب ألعاب متقدمة لوقت طويل
- عند استخدام الجهاز بالحد الأقصى لسطوع الشاشة لوقت طويل
- عند استخدام الكثير من بيانات شبكة الجوال
- عند استخدام نقطة Wi-Fi الفعالة أو الربط
- عند مزمنة البيانات في حسابات متعددة بشكل متزامن
- حالات أخرى
- عند التجوال بالخارج
- عند استخدام الجهاز في مناطق بها إشارات ضعيفة أو ليس بها إشارات استقبال
- عند شحن الجهاز بمنفذ كابل شحن/USB تالف أو ملوث بمواد غريبة

• قد لا تسري بعض الحالات المذكورة أعلاه حسب الميزات والتطبيقات.



ارتفاع درجة حرارة الهاتف بشكل مفرط أثناء الشحن.

- قد يصبح الجهاز والشاحن ساخناً أثناء الشحن. خلال الشحن لاسلكياً أو الشحن السريع، قد يصبح الجهاز أكثر سخونة. إذا ارتفعت درجة حرارة البطارية فوق مستوى محدد، فقد يتوقف شحن الجهاز.
- قم بفصل الشاحن من الجهاز وأغلق أي تطبيقات قيد التشغيل. اترك الجهاز حتى يبرد قبل شحنه أو تشغيل تطبيق مرة أخرى.
- توقف عن الشحن إذا ارتفعت درجة حرارة منفذ كابل الشاحن/USB بشكل مفرط في الجزء السفلي من الجهاز وقم بزيارة أقرب مركز خدمة عملاء تابع لـ LG.

كيفية التعامل مع مشكلة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط

- قم بإغلاق أي تطبيقات أو ميزات قيد التشغيل و اترك الجهاز حتى يبرد.
- قم دائماً بتحديث البرنامج وفقاً لأحدث إصدار.
- قم بإيقاف تشغيل ميزات Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS عند عدم استخدامهم.
- أغلق أي تطبيقات لا تستخدمها.
- إذا كنت تستخدم جهازاً بالحد الأقصى لسطوع الشاشة، فقم بتقليل السطوع.
- إذا استمرت مشكلة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط لفترة طويلة، فتوقف عن استخدامه لفترة. إذا استمرت مشكلة ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط، فقم بزيارة مركز خدمة العملاء التابع لـ LG.

قيود الاستخدام عند ارتفاع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط

- إذا ارتفعت درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط أثناء استخدامه أو شحنه، فقد يتم إيقاف تشغيل بعض الميزات أو التطبيقات أو حتى الجهاز.
- وتُعتبر هذه عملية طبيعية للأجهزة التي تدعم هذه الميزة.
- إذا ارتفعت درجة حرارة الهاتف فوق المستوى المحدد، تظهر رسالة تحذير.
 - إذا كنت تلعب ألعاب متطورة أو تُسجل مقاطع الفيديو أو تُحمّل ملفات كبيرة الحجم، فقد ترتفع درجة حرارة الجهاز بشكل مفرط لفترة طويلة. في هذه الحالة، قد تظهر رسالة تحذير للإشعار بإيقاف التشغيل التلقائي.
 - أوقف تشغيل الجهاز أو قم بإغلاق أي تطبيقات أو ميزات قيد التشغيل و اترك الجهاز يبرد.
 - قد يتم تقليل سطوع الشاشة وسرعة التشغيل لتبريد الجهاز. قد يتم إبطاء أي تطبيقات أو ميزات قيد التشغيل أو يتم إيقافها. قد يتوقف الجهاز عن الشحن.

يوجد خطأ في بطاقة SIM

تأكد من إدخال بطاقة SIM بشكل صحيح.

لا يوجد اتصال بالشبكة أو شبكة مقطوعة

الإشارة ضعيفة. انتقل إلى نافذة أو مكان مفتوح.

أنت خارج نطاق تغطية شبكة شركة الاتصالات. انتقل إلى مكان آخر وتحقق من الشبكة.

المكالمات غير متوفرة

الشبكة الجديدة غير معتمدة.

تحقق من عدم ضبط حظر المكالمات للرقم الذي تتلقى منه المكالمات.

تحقق من عدم ضبط حظر المكالمات للرقم الذي تطلبه.

لا يمكن تشغيل الجهاز

عندما تفرغ البطارية بالكامل، لن يعمل الجهاز.

اشحن البطارية بالكامل قبل تشغيل الجهاز.

خطأ في الشحن

تأكد من شحن الجهاز في درجة حرارة طبيعية.

تحقق من الشاحن وتوصيله بالجهاز.

استخدم الملحقات المتوفرة في العلبة فقط والتي تكون معتمدة من قبل LG.

تفرغ طاقة البطارية بشكل أسرع كلما مرّ وقت أطول على شرائها

عندما تعرّض الجهاز أو البطارية لدرجات حرارة منخفضة أو مرتفعة جداً، فقد يتقلص عمر البطارية الافتراضي.

سيزيد استهلاك طاقة البطارية عند استخدام ميزات أو تطبيقات معيّنة مثل GPS أو الألعاب أو الإنترنت.

إن البطارية قابلة للاستهلاك وسيتقلص عمرها الافتراضي مع مرور الوقت.

تظهر رسائل الأخطاء عند تشغيل الكاميرا

اشحن البطارية.

وقر مساحة فارغة في الذاكرة عبر نقل الملفات إلى كمبيوتر أو حذفها من الجهاز.

أعد تشغيل الجهاز.

في حال استمرار حدوث مشاكل عند استخدام تطبيق الكاميرا بعد اتباع هذه النصائح، فاتصل بمركز خدمة LG Electronics.

جودة الصورة رديئة

قد تختلف جودة الصور بحسب البيئة المحيطة وتقنيات التصوير الفوتوغرافي التي تستخدمها.

إذا كنت تلتقط الصور ومقاطع الفيديو، فستكون جودة العدسة ذات الزاوية القياسية أفضل من جودة العدسة ذات الزاوية الواسعة.

إذا كنت تلتقط الصور في مناطق مظلمة أو في الليل أو في الداخل، فقد تصبح الصورة مشوشة أو قد تخرج عن نطاق بؤرة التركيز.

في حال واجهتك أي مشاكل، فأعد ضبط الخيارات.

شاشة اللمس تستجيب ببطء أو بشكل غير صحيح

إذا قمت بتثبيت واقي لحماية الشاشة أو ملحقات اختيارية على شاشة اللمس، فقد لا تعمل هذه الأخيرة بشكل صحيح.

إذا كنت ترتدي قفازات أو لم تكن يداك نظيفتين عند لمس شاشة اللمس أو إذا ضغطت على الشاشة باستخدام أغراض حادة أو بأطراف أصابعك، فقد تتعطل شاشة اللمس.

قد تتعطل شاشة اللمس عند استخدامها في أماكن رطبة أو عند تعرضها للماء.

أعد تشغيل الجهاز لمسح أي أخطاء مؤقتة في البرامج.

في حال تم خدش شاشة اللمس أو تعرضها للضرر، فيرجى زيارة أحد مراكز خدمة LG Electronics.

التعليق أو التجميد

إعادة تشغيل الجهاز

- في حال تجمدت شاشة الجهاز أو توقف الجهاز عن الاستجابة، فقد تحتاج إلى إغلاق التطبيقات أو إيقاف تشغيله، ثم تشغيله من جديد.

تشغيل الجهاز

- يمكن إعادة تشغيل الجهاز لإعادة ضبطه في حال تجمّدت الشاشة أو توقفت الأزرار أو شاشة اللمس أو الجهاز عن الاستجابة.
- لإعادة تشغيل الجهاز، ما عليك سوى الضغط باستمرار على مفتاحي خفض مستوى الصوت والطاقة حتى يعود إلى العمل.

إعادة ضبط الجهاز

- إذا لم يتم حل مشكلتك باستخدام الأساليب السابقة، قم بإجراء إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة.
- على شاشة الإعدادات، المس عامة < إعادة ضبط > إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة.
- تتسبب هذه الطريقة في إعادة ضبط كل إعدادات الجهاز وحذف البيانات. قبل إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة، لا تنسَ إجراء نسخ احتياطي لكل البيانات المهمة المخزنة في الجهاز.
- إذا قمت بتسجيل حساب Google إلى الجهاز، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه بعد إعادة ضبط الجهاز.

لم يتم تحديد موقع جهاز Bluetooth

- احرص على أن تكون ميزة Bluetooth اللاسلكية نشطة على الجهاز.
- احرص على أن تكون ميزة Bluetooth اللاسلكية نشطة على الجهاز الذي تريد الاتصال به.
- تأكد أن الجهاز وجهاز Bluetooth الآخر في الحد الأقصى لنطاق Bluetooth الذي يبلغ (10م).
- إذا لم تحلّ النصائح أعلاه مشكلتك، فاتصل بمركز خدمة LG Electronics.

لا يتم إنشاء اتصال عندما تقوم بإنشاء اتصال بين الجهاز والكمبيوتر

- احرص على أن يكون كابل USB الذي تستخدمه متوافقاً مع الجهاز.
- احرص على أن يكون برنامج التشغيل الصحيح مثبتاً ومحدثاً على الكمبيوتر.

يتسبب التطبيق الذي تم تنزيله بحدوث الكثير من الأخطاء

- يحتوي التطبيق على مشكلات.
- أزل التطبيق وأعد تثبيته.

À propos de ce guide de l'utilisateur

Merci d'avoir choisi LG. Pour une utilisation sûre et adéquate, veuillez lire attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser cet appareil pour la première fois.

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Les éléments fournis sont conçus uniquement pour ce téléphone et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de l'appareil.
- Les applications installées par défaut sur l'appareil sont sujettes à des mises à jour et à une prise en charge qui peuvent être supprimées sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, veuillez contacter un Centre de service LG. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.
- La modification du système d'exploitation de l'appareil ou l'installation de logiciels de sources non officielles peut endommager l'appareil et entraîner la corruption ou la perte de données. Ces actions enfreignent votre contrat de licence LG et annulent votre garantie.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil en fonction de la région, de l'opérateur de téléphonie, de la version logicielle ou de la version du système d'exploitation, et sont sujets à modification sans préavis.
- Les logiciels, les sons, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil font l'objet d'une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour les services de données comme la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou les services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Remarques instructives



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures à l'utilisateur et à des tiers.



AVERTISSEMENT : Situations susceptibles de causer des blessures légères ou d'endommager l'appareil.



REMARQUE : Remarques et informations complémentaires.

Sommaire

5 Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

01

Fonctionnalités personnalisées

- 13 Conception modulaire
- 14 Always On Display
- 15 Mode lumière du jour
- 15 Objectif grand-angle 135°
- 15 Double appareil photo
- 16 Photo encadrée
- 16 Stabilisation de l'enregistrement
- 17 Fonction multitâches
- 18 Smart Bulletin
- 19 Smart Notice
- 20 Smart Doctor
- 21 quick share
- 22 QuickRemote
- 24 QuickMemo+
- 26 QSlide
- 27 LG Health
- 29 Ne pas déranger
- 29 Ring ID
- 30 Reconnaissance digitale
- 34 Partage de contenu

02

Fonctions de base

- 37 Composants du produit et accessoires
- 38 Présentation des pièces
- 40 Mise en marche / Arrêt du téléphone
- 41 Installation de la carte SIM
- 43 Insertion de la carte mémoire
- 44 Extraction de la carte mémoire
- 45 Batterie
- 50 Écran tactile
- 53 Écran d'accueil
- 63 Verrouillage de l'écran
- 68 Cryptage de la carte mémoire
- 69 Captures d'écran
- 69 Saisie de texte
- 75 Partage de contenu
- 77 Ne pas déranger

03

Applications utiles

79	Installation et désinstallation d'applications
80	Corbeille des apps
81	Raccourcis des applications
82	Téléphone
86	Messagerie
87	Photo
102	Galerie
109	Répertoire
111	Horloge
113	Agenda
113	Tâches
114	Musique
115	Calculatrice
115	Email
117	Radio FM
117	Gest. de fichiers
117	Smart Doctor
118	LG Mobile Switch
118	Téléchargements
119	SmartWorld
120	RemoteCall Service
120	Evernote
120	Applications Google

04

Paramètres

124	Paramètres
124	Réseau
137	Son
138	Écran
139	Général

05

Annexe

150	Paramètres de langue LG
150	LG Bridge
151	Mise à jour du logiciel du téléphone
153	Guide contre le vol
154	En savoir plus
157	FAQ

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-H860 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,596 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 1,040 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 5 mm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 5 mm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

- Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires LG authentiques et agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.
- Certains contenus et illustrations peuvent différer de votre appareil sans qu'aucun avis préalable ne soit nécessaire.
- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 35 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.



- Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

- La batterie risque d'exploser si vous la remplacez par un modèle inadéquat. Mettez la batterie au rebut conformément aux instructions.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.



01

Fonctionnalités personnalisées


Conception modulaire

Vous pouvez utiliser la fonctionnalité modulaire proposée sur votre appareil, afin d'utiliser différentes fonctions assurées par différents accessoires.

Retirez le module de son emplacement sur l'appareil. Vous pouvez, par la suite, remplacer la batterie ou installer un autre accessoire dans l'emplacement du module pour utiliser les fonctions spécifiques de cet accessoire.



- Voir *Retrait de la batterie* et *Installation de la batterie* pour plus de détails.
- Les accessoires disponibles appelés LG Friends, sont en option.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez un centre de service client LG.
- Les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

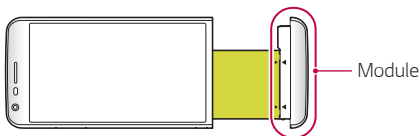

Always On Display

Vous pouvez afficher la date, l'heure, la signature ou d'autres informations sur l'écran, même lorsque celui-ci est éteint. Cette fonctionnalité intéressante permet de regarder l'heure souvent et d'afficher votre signature sans avoir à allumer l'écran.



- La batterie peut se décharger plus vite quand vous utilisez l'option Always On display. Désactivez cette fonction pour prolonger la durée de la batterie.



- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Écran** > **Always-on display**, puis faites glisser **O** pour l'activer.



- Cette fonction peut être activée lors de l'achat de l'appareil.
- Les paramètres par défaut de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur.

- 2 Appuyez sur **Définissez quoi afficher** et sélectionnez les éléments à afficher sur l'écran éteint.
 - **Heures** : Affiche toujours l'heure actuelle, même si l'écran est éteint.
 - **Signature** : Affiche votre signature au lieu de l'heure actuelle sur l'écran éteint. Utilisez l'option **Définir signature** pour entrer une signature et modifier la police.



- Vérifiez que votre signature respecte la limite du champ de saisie.

Mode lumière du jour

Vous pouvez utiliser la fonction avancée IPS Quantum Display pour afficher l'écran clairement, à la lumière du jour, quand le soleil brille fortement.

Objectif grand-angle 135°

Vous pouvez utiliser l'objectif grand-angle pour prendre des photos d'une portée plus large que le champ de vision réel. Cette fonctionnalité est utile quand vous prenez une photo ou que vous enregistrez une vidéo d'un paysage ou d'une zone large, depuis une zone étroite. Vous pouvez immortaliser un horizon majestueux, un concert dans un stade bondé, une plage entière et tout ce que peuvent voir vos yeux, et bien plus encore.



Double appareil photo


Vous pouvez utiliser les deux appareils photos à l'arrière de l'appareil pour prendre de nombreuses photos et vidéos, d'une scène rapprochée à une scène étendue. Il vous suffit de resserrer ou d'écarter vos doigts sur l'écran.

Photo encadrée


Vous pouvez mettre votre photo dans un cadre : vous pouvez prendre une photo standard et une photo grand-angle en même temps. Faites ressortir vos photos en les intégrant sur ces quatre effets de cadres avec arrière-plan : fisheye, noir et blanc, vignette et flou.



- Voir *Pop-out* pour plus de détails.

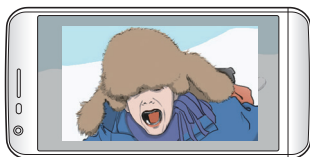

Stabilisation de l'enregistrement


Utilisez la fonction de stabilisation de l'enregistrement pour minimiser le flou extrême quand vous prenez une photo ou enregistrez une vidéo. Cette fonction stabilise automatiquement votre photo ou vidéo alors que vous êtes en mouvement. Appuyez sur  pour activer cette fonction.




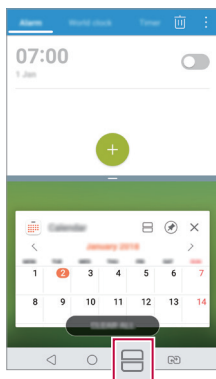
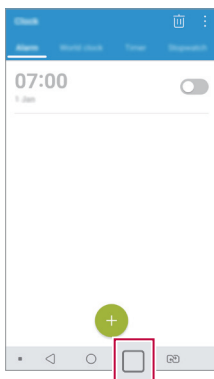
Fonction multitâches

Fenêtres multiples

Vous pouvez utiliser deux applications à la fois en séparant votre écran en plusieurs fenêtres.

Lorsque vous utilisez une application, maintenez le doigt appuyé sur  situé sur les touches tactiles de l'écran Accueil puis sélectionnez une application depuis la liste des applications récemment utilisées.

- Vous pouvez vous servir de deux applications affichées sur l'écran principal en même temps.
- Pour mettre fin à la fonction multi-fenêtre, maintenez le doigt appuyé sur .




- Vous pouvez utiliser cette fonction dans une application qui supporte le mode multi-fenêtre.
- Le mode Fenêtres multiples n'est pas supporté par certaines applications, incluant les applications téléchargées.

Écrans récents

Les écrans récents vous fournissent un aperçu des applications récemment utilisées.

Afin de voir la liste des applications récemment utilisées, appuyez sur  sur l'accueil, puis appuyez sur l'application affichée.





- Maintenez le doigt appuyé sur une application puis faites-la glisser vers le haut de l'écran pour la lancer en mode multi-fenêtre. Vous pouvez également appuyer sur  en haut de chaque application.

Smart Bulletin


Vous pouvez ajouter un écran d'accueil qui rassemble et affiche des informations utiles.

Affichez les principales actualités de Smart Bulletin en un coup d'œil.

Vous n'avez pas besoin d'ajouter un widget supplémentaire, ni d'ouvrir une application.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil** > **Smart Bulletin**, puis faites glisser  pour l'activer.
 - Smart Bulletin se trouve sur la page la plus à gauche de l'écran d'accueil.
- 2 Configurez Smart Bulletin en utilisant les éléments de menu disponibles.
 - Pour réorganiser les éléments du menu affichés dans Smart Bulletin, maintenez le doigt appuyé sur  puis faites défiler vers le haut ou vers le bas.
 - Pour afficher ou masquer un élément de menu sur Smart Bulletin, faites glisser .



- Pour modifier la configuration de Smart Bulletin, appuyez sur  dans Smart Bulletin.

Smart Notice

Vous pouvez utiliser Smart Notice pour obtenir des informations utiles qui correspondent à votre heure et votre position géographique. Ce widget analyse votre environnement et vos habitudes d'utilisation quotidienne pour fournir des informations utiles à une heure et une position spécifiques.


Smart Notice peut avoir les utilisations suivantes :

- Rappels automatiques pour l'ajout dans le répertoire de numéros non enregistrés fréquemment utilisés.
- Rappels automatiques pour appeler un numéro que vous n'avez pas appelé suite à l'envoi d'un message de refus.
- Rappels automatiques de l'anniversaire d'un contact enregistré dans le calendrier et la liste de contacts.
- Rappels automatiques pour le nettoyage des fichiers temporaires, fichiers téléchargés et applications non utilisées pendant une période donnée.
- Rappels automatiques pour la personnalisation des paramètres de l'appareil en fonction du lieu et de vos habitudes d'utilisation.
- Rappels automatiques d'économie d'énergie lorsque la consommation de la batterie est élevée.

Démarrage de Smart Notice

Vous pouvez ajouter le widget Smart Notice quand il n'a pas été ajouté par défaut ou qu'il a été supprimé de votre écran d'accueil. Suivez les étapes ci-après pour ajouter le widget :

- 1 Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis appuyez sur **Widgets**.
- 2 Maintenez le doigt appuyé sur **Smart Notice**, puis faites-le glisser pour le repositionner sur l'écran d'accueil.
 - Le widget Smart Notice apparaît sur l'écran d'accueil et ses fonctions de rappel automatique démarrent et une vue d'ensemble de celles-ci s'affiche.


- Appuyez sur  sur l'écran du widget pour modifier les paramètres de Smart Notice en fonction de vos préférences ou pour sélectionner des éléments au sujet desquels vous souhaitez que Smart Notice propose des rappels automatiques.



- La fonction Smart Notice peut être activée lors de l'achat de l'appareil.
- Les paramètres par défaut de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur.

Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.


- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Smart Doctor**.
- 2 Utilisez les fonctions souhaitées.




- **Optimiser le téléphone** : Fermez les applications actuellement inutilisées et nettoyez les fichiers temporaires afin d'améliorer les performances de l'appareil.
- **Diagnostiquer** : Analysez la batterie, les données mobiles, les applications, l'état du réseau et utilisez des modèles pour visualiser des informations relatives à la gestion de l'appareil.

quick share

Vous pouvez partager une photo ou une vidéo dans l'application de votre choix juste après l'avoir prise.

- 1 Appuyez sur , puis prenez une photo ou enregistrez une vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône d'application apparaissant sur l'écran pour partager votre contenu depuis l'application.

Vous pouvez également faire glisser l'icône dans la direction opposée afin de voir les autres applications utilisables pour partager vos photos ou vidéos.

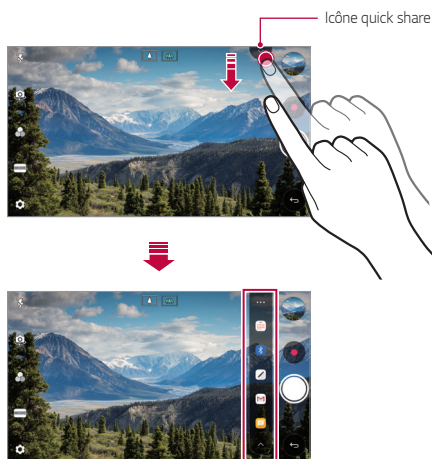

- L'application apparaissant sur l'icône quick share peut varier en fonction du type et de la fréquence d'accès aux applications installées sur l'appareil.
- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

QuickRemote

Présentation du QuickRemote




Vous pouvez transformer votre appareil en télécommande pour de nombreux appareils électroniques se trouvant à différents endroits.



- Cette fonctionnalité utilise des signaux infrarouges (IR) et a un fonctionnement très semblable à celui d'une télécommande. Lorsque vous utilisez QuickRemote, veillez à ne pas recouvrir le capteur IR situé en haut à droite de l'appareil.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction du fabricant de l'appareil, de l'opérateur ou de la région.




Enregistrement d'un appareil pour une commande à distance

Vous pouvez enregistrer l'appareil que vous souhaitez commander à distance avec votre téléphone.

- 1 Appuyez sur  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Appuyez sur  pour indiquer les lieux où vous souhaitez utiliser la télécommande.
- 3 Appuyez sur  et sélectionnez le type et le fabricant de l'appareil que vous voulez commander à distance.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour vous assurer que la fonctionnalité QuickRemote fonctionne correctement sur l'appareil.

Création d'une télécommande universelle

Quand l'appareil que vous souhaitez contrôler au moyen de votre appareil n'existe pas dans la liste, vous pouvez créer une commande à distance universelle personnalisée, en organisant les boutons que vous utilisez le plus souvent en fonction de vos préférences.












- 1 Appuyez sur  > **LG** > **QuickRemote**.
- 2 Appuyez sur  pour indiquer les lieux où vous souhaitez utiliser la télécommande.
- 3 Appuyez sur  > **Télécommande universelle**.
- 4 Saisissez le nom de la télécommande et appuyez sur **OK**.
- 5 Maintenez le doigt appuyé sur le bouton désiré, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement désiré.
- 6 Appuyez sur **SUIVANT**.
- 7 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer les boutons, puis appuyez sur **ENREG.**

QuickMemo+





Présentation de QuickMemo+

Vous pouvez concevoir des notes créatives à l'aide de nombreuses options sur ce bloc-note aux fonctions avancées, comme la gestion des images et captures d'écran, qui ne sont pas prises en charge par le bloc-note conventionnel.



Création d'une note

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour créer une note.
 -  : Enregistrement d'une note.
 -  : Annuler la dernière modification.
 -  : Rétablir les modifications récemment supprimées.
 -  : Rédaction d'une note à l'aide du clavier.
 -  : Rédaction de notes à la main.
 -  : Effacement des notes manuscrites.
 -  : Faire un zoom arrière ou avant, pivoter ou effacer les parties d'une note manuscrite.
 -  : Accéder aux options supplémentaires.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une photo

- 1 Appuyez sur  > **QuickMemo+**.
- 2 Appuyez sur  pour prendre une photo, puis appuyez sur **OK**.
 - La photo est alors automatiquement jointe dans le bloc-notes.
- 3 Appuyez sur **T** ou  pour ajouter des notes à une photo.
 - Écrivez à la main sur la photo.
 - Entrez du texte en légende de la photo.
- 4 Appuyez sur  pour enregistrer la note.

Annotation d'une capture d'écran

- 1 Tout en affichant l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas, puis appuyez sur .
 - La capture d'écran apparaît comme thème d'arrière-plan du bloc-notes. Les outils de mémo apparaissent en haut de l'écran.
- 2 Rognez l'image (si nécessaire) et prenez des notes comme vous le souhaitez.
 - Écrivez à la main sur la photo.
- 3 Appuyez sur  et enregistrez les notes à l'emplacement de votre choix.
 - Les notes enregistrées peuvent être visualisées soit dans **QuickMemo+** soit dans **Galerie**.
 - Pour toujours enregistrer les notes au même emplacement, sélectionnez la case à cocher **Utiliser cette application par défaut pour cette action** et choisissez une application.



- Vous pouvez capturer l'écran entier avec la fonction de capture de défilement.
- Lorsque vous utilisez une application comme Message et Chrome, faites glisser le panneau de notifications vers le bas, puis appuyez sur **Capturer+ > Étendu** pour capturer tout l'écran actuellement affiché en tant que fichier unique.
- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications prenant en charge la fonction de capture de défilement.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour changer la disposition du mémo.


QSlide

Vous pouvez démarrer des applications avec QSlide pour les utiliser pendant l'exécution d'autre applications. Par exemple, utiliser la calculatrice ou le calendrier pendant la lecture d'une vidéo.

Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur **⌵** > **QSlide**.



- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

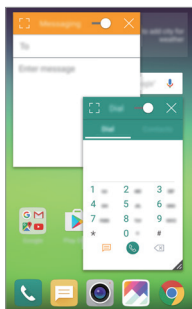

- **⌵** : Désactivation du mode QSlide pour passer en mode plein écran.
- **○** : Réglage de l'opacité de la fenêtre QSlide. La fenêtre QSlide ne répondra pas aux gestes lorsqu'elle est transparente.
- **✕** : Fermeture de la fenêtre QSlide.
- **⬮** : Ajustement de la taille de la fenêtre QSlide.


LG Health

Présentation de LG Health

Vous pouvez gérer votre santé et adopter de bonnes habitudes en termes d'exercice physique en enregistrant les exercices que vous effectuez.

Mise en route de LG Health


Vous pouvez configurer LG Health lors du premier démarrage de l'application ou après sa réinitialisation.




- 1 Appuyez sur  > **LG Health**.
- 2 Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.

Utilisation de LG Health

Vous pouvez visualiser les principales informations sur LG Health et gérer la quantité d'activité physique et les informations sur votre santé.

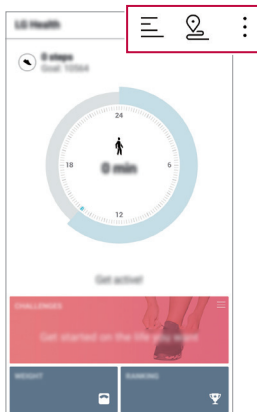- 1 Appuyez sur  > **LG Health**.
- 2 Les options suivantes sont disponibles.





-  : Consultez votre journal d'exercices du jour que vous souhaitez vérifier :
-  : Commencez d'enregistrer un exercice. Le parcours et la durée de l'exercice physique sont enregistrés pour chaque type d'exercice.
-  : Définissez vos objectifs d'exercice quotidien, y compris les calories dépensées et votre nombre de pas, ou définissez différents paramètres de LG Health.



- Les informations relatives à la santé fournies par LG Health sont destinées à l'usage de l'utilisateur et ne doivent pas être utilisées à quelque fin médicale que ce soit (prévention, traitement, diagnostic, etc.).
- LG Health peut varier ou ne pas être disponible en fonction du pays et de l'opérateur. Les fonctions LG Health disponibles et les applications pouvant être ajoutées à LG Health peuvent varier d'un pays à l'autre, en fonction des lois et réglementations locales.



Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger** puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Sons et vibrations**, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand **Prioritaires uniquement** est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.

Ring ID

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il émette une sonnerie composée automatiquement lors des appels entrants du contact sélectionné. Cette fonction est utile pour savoir précisément qui vous appelle juste en entendant la sonnerie.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son** > **Ring ID**, puis faites glisser  pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Composer des sonneries pour**, puis sélectionnez l'option souhaitée.



- La sonnerie par défaut retentit lors des appels entrants des contacts, sauf pour le contact sélectionné.

Reconnaissance digitale

Présentation de la reconnaissance digitale

Commencez par enregistrer votre empreinte digitale sur votre appareil avant d'utiliser la fonction de reconnaissance d'empreinte digitale.

Vous pouvez utiliser cette fonction de reconnaissance d'empreinte digitale dans les cas suivants :

- Pour déverrouiller l'écran
- Pour afficher le contenu verrouillé dans **Galerie** ou **QuickMemo+**

Il vous suffit de toucher le capteur d'empreintes digitales pour vous identifier afin de confirmer un achat ou de vous connecter à une application.



- Votre empreinte digitale reste identique tout au long de votre vie et chaque personne a une empreinte digitale unique. C'est la raison pour laquelle vous pouvez utiliser cette empreinte digitale pour vous identifier sur votre appareil. Le capteur d'empreintes digitales peut reconnaître des empreintes digitales très similaires de différents utilisateurs en même temps. Pour une plus grande sécurité de votre appareil, associez le verrouillage de l'écran à un modèle, un code PIN ou un mot de passe.
- Si votre empreinte digitale n'est pas reconnue ou si vous oubliez le verrouillage de l'écran, apportez votre appareil au centre de service clients LG le plus proche.


Précautions relatives à la reconnaissance digitale

La précision de la reconnaissance digitale peut diminuer. Vérifiez donc les points suivants avant d'utiliser l'appareil pour l'optimiser.

- La touche Marche-Arrêt/Verrouillage de l'appareil intègre un capteur d'empreintes digitales. Assurez-vous que cette touche n'a pas été endommagée par un objet métallique, comme une pièce ou une clé.
- En présence d'eau, de poussière ou autre substance étrangère sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage ou sur votre doigt, l'enregistrement ou la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner. Nettoyez et séchez votre doigt pour que votre empreinte digitale soit reconnue.
- L'empreinte digitale peut ne pas être correctement reconnue si votre doigt a une cicatrice ou que la peau est plissée après un long moment dans l'eau.
- Si vous pliez votre doigt ou n'en utilisez que le bout, votre empreinte digitale peut ne pas être reconnue. Assurez-vous de recouvrir toute la surface de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage avec votre doigt.
- Scannez un seul doigt pour chaque enregistrement. Scanner plusieurs doigts peut affecter l'enregistrement et la reconnaissance digitale.
- L'appareil peut générer de l'électricité statique lorsque l'air est sec. Si l'air ambiant est sec, évitez d'analyser les empreintes digitales ou de toucher un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie ou une clé avant de procéder à l'analyse des empreintes digitales et afin d'éliminer l'électricité statique.

Enregistrement des empreintes digitales

Vous pouvez enregistrer votre empreinte digitale sur l'appareil pour utiliser l'identification digitale.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Écran de verrouillage & sécurité** > **Empreintes**.




- Pour utiliser cette fonctionnalité, assurez-vous que le verrouillage de l'écran est activé. Si le verrouillage de l'écran n'est pas activé, activez-le en suivant le guide apparaissant à l'écran. Voir *Verrouillage de l'écran* pour plus de détails.

- 2 Repérez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage à l'arrière de l'appareil et posez délicatement votre doigt dessus pour enregistrer votre empreinte digitale.



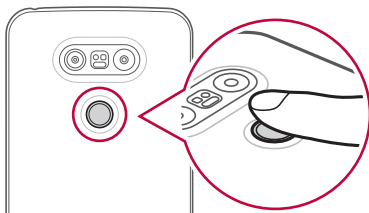

- Appuyez délicatement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage pour que le capteur puisse reconnaître votre empreinte digitale. Si vous appuyez trop fort sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, la fonction de verrouillage de l'écran peut s'activer ou l'écran s'éteindre.
- Veillez à ce que le bout de votre doigt recouvre toute la surface du capteur de la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- 3 Suivez les instructions à l'écran.
 - Répétez la numérisation de l'empreinte digitale en déplaçant progressivement votre doigt jusqu'à ce que l'empreinte digitale soit enregistrée.
- 4 Une fois l'empreinte digitale enregistrée, appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur **EN AJOUTER D'AUTRES** pour enregistrer une autre empreinte digitale. Si vous n'enregistrez qu'une empreinte digitale et que le doigt correspondant n'est pas en bon état, la reconnaissance d'empreinte digitale peut ne pas fonctionner correctement. Une mesure préventive dans ce genre de situation consiste à enregistrer plusieurs empreintes digitales.


Gestion des empreintes digitales

Vous pouvez modifier ou supprimer des empreintes digitales enregistrées.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres > Général > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur la liste des empreintes digitales, appuyez sur une empreinte digitale pour la renommer. Pour la supprimer, appuyez sur .

Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale


Vous pouvez déverrouiller l'écran ou afficher le contenu verrouillé en utilisant votre empreinte digitale. Activez la fonction souhaitée :

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres > Général > Écran de verrouillage et sécurité > Empreintes**.
- 2 Déverrouillez l'appareil selon le mode de déverrouillage spécifié.
- 3 Sur l'écran des paramètres d'empreinte digitale, activez la fonction souhaitée :
 - **Verrouillage de l'écran** : Déverrouillage de l'écran avec une empreinte digitale.
 - **Verrouillage du contenu** : Déverrouillage de contenu avec une empreinte digitale. Pour cela, assurez-vous que le verrouillage du contenu est activé.

Partage de contenu

Lecture de contenu d'un autre appareil

Vous pouvez lire des photos, vidéos ou chansons enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et votre appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Lorsque vous consultez des éléments dans l'application **Galerie** ou **Musique**, appuyez sur  > **Lire sur un autre appareil**.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



- Pour utiliser Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Affichage de contenu d'appareils à proximité

Vous pouvez consulter le contenu de différents appareils, tels qu'un ordinateur, un NAS ou un appareil mobile, avec les applications **Galerie** ou **Musique**.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA, au même réseau sans fil.



- Assurez-vous que File Sharing (DLNA, le partage de fichier) est activé sur l'appareil et l'appareil connecté.

Recherche d'appareils à proximité


Vous pouvez afficher une liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant l'onglet **Appareils à proximité** dans chaque application.

Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous le faisiez sur votre appareil.


Envoi ou réception de fichiers



Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, ou encore une table ou un ordinateur.

Envoi de fichiers

Depuis l'application **Galerie**, **Gest. de fichiers** ou **Musique**, appuyez sur **:** > **Partager** ou  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichiers.

Réception de fichiers

Faites défiler la barre d'état vers le bas et appuyez sur , puis activez le **Partage de fichiers**.


Si votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité de partage de fichiers, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau** > **Partage de fichiers** > **SmartShare Beam** .



- Assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau sans fil que l'appareil cible de transfert de fichier.
- Assurez-vous que File Sharing est activé sur l'appareil et l'appareil cible.

Envoi de fichiers à un ordinateur

Vous pouvez rapidement envoyer des fichiers volumineux vers votre ordinateur.

- 1 Installez LG Bridge sur votre ordinateur.
- 2 Démarrez LG Bridge sur l'ordinateur, puis connectez-vous avec votre compte LG.
- 3 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau** > **LG AirDrive**, puis connectez-vous en utilisant votre compte LG.



- Vous pouvez télécharger LG Bridge depuis le site Web LG Mobile (www.lg.com).



02

Fonctions de base

Composants du produit et accessoires

Assurez-vous qu'aucun des éléments suivants ne manque :

- Appareil
- Batterie
- Outil d'éjection
- Casque stéréo
- Câble USB
- Chargeur
- Guide de démarrage rapide




- Les éléments décrits ci-dessus peuvent être en option.
- Les éléments fournis avec l'appareil et les éventuels accessoires disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.
- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG Electronics. L'utilisation d'accessoires d'autres fabricants peut avoir une incidence sur la performance d'appel de votre appareil et causer des dysfonctionnements. Cela peut être couvert par le service de réparation de LG.



- En cas d'absence de l'un de ces éléments de base, contactez le vendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.
- Pour acheter d'autres accessoires de base, contactez le centre de service client LG.
- Pour acheter des accessoires en option, contactez le centre de service client LG pour connaître les distributeurs disponibles.
- Certains éléments de la boîte du produit peuvent changer sans préavis.
- L'apparence et les spécifications de votre appareil peuvent être changées sans préavis.

Présentation des pièces

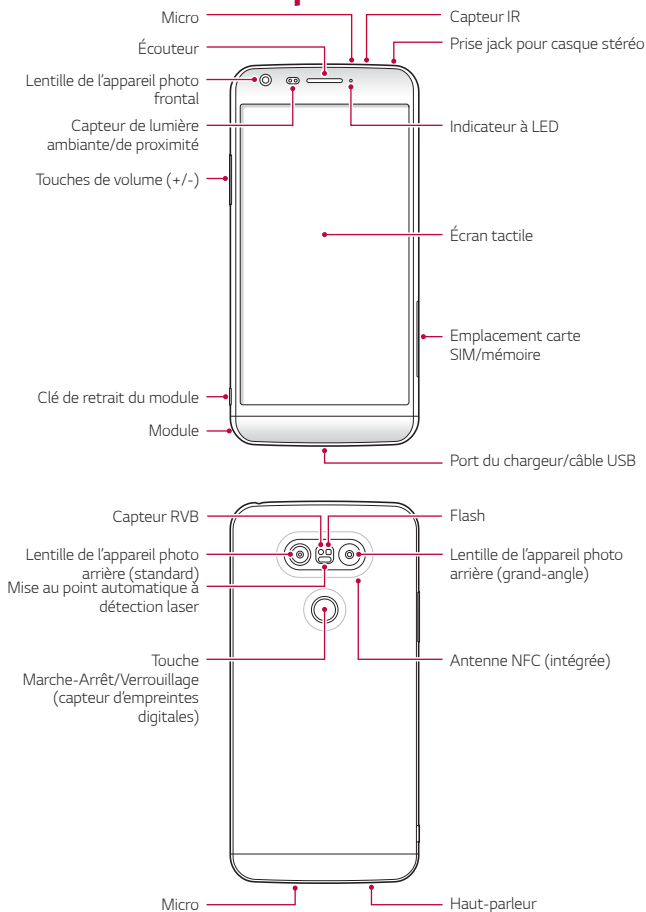

- Capteur de lumière ambiante/de proximité
 - Capteur de proximité : Pendant un appel, le capteur de proximité éteint l'écran et désactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil est à proximité du corps humain. Il rallume l'écran et réactive les fonctions tactiles lorsque l'appareil se trouve à une distance spécifique.
 - Capteur de lumière ambiante : Le capteur de lumière ambiante analyse l'intensité de la lumière ambiante lorsque le mode de réglage automatique de la luminosité est activé.
- Mise au point automatique à détection laser
 - Détecte la distance entre la caméra et votre sujet pour la mise au point automatique.
 - Fait le point rapidement sur les objets les plus proches ou les plus éloignés lorsque vous utilisez l'appareil photo arrière pour prendre des photos.
- Touches de volume
 - Réglez le volume des sonneries, appels ou notifications.
 - Appuyez légèrement sur une touche de volume pour prendre une photo. Pour des prises de vue en continu, appuyez de manière prolongée sur la touche de volume.
 - Appuyez deux fois sur la touche Diminuer le volume (-) pour ouvrir l'application **Appareil photo** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint. Appuyez deux fois sur la touche Augmenter le volume (+) pour ouvrir **Capturer+**.
- Touche Marche-Arrêt/Verrouillage (capteur d'empreintes digitales)
 - Appuyez brièvement sur la touche lorsque vous souhaitez activer ou désactiver l'écran.
 - Appuyez de manière prolongée sur la touche lorsque vous souhaitez sélectionner une option de contrôle de l'alimentation.
 - Appuyez légèrement sur la touche lorsque vous souhaitez déverrouiller l'écran avec votre empreinte digitale.



- L'accès à certaines fonctions peut être restreint en fonction des spécifications de l'appareil.
- Une antenne NFC est intégrée à l'arrière de l'appareil. Veillez à ne pas l'endommager.
- Ne posez pas d'objets lourds et ne vous asseyez pas sur l'appareil. Cela pourrait endommager l'écran tactile.
- Le film de protection de l'écran ou des accessoires peuvent gêner le capteur de proximité.
- Le capteur tactile ou les boutons peuvent ne pas fonctionner correctement si votre appareil est mouillé ou utilisé dans un lieu humide.

Mise en marche / Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

Alors que l'appareil est hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.



- La configuration initiale s'effectue lors de la première mise en marche de l'appareil. Le premier démarrage du smartphone peut être plus long que d'ordinaire.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche Marche-Arrêt/Verrouillage enfoncée, puis sélectionnez **Éteindre**.

Options de contrôle de l'alimentation


Maintenez le doigt appuyé sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, puis sélectionnez une option.

- **Eteindre** : Arrêt de l'appareil.
- **Redémarrer** : Redémarrage de l'appareil.
- **Activer le mode avion** : Blocage des fonctions de télécommunication, y compris les appels, la messagerie et la navigation Internet. Les autres fonctions restent disponibles.


Installation de la carte SIM

Utilisez correctement la carte SIM (Subscriber Identity Module) fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.

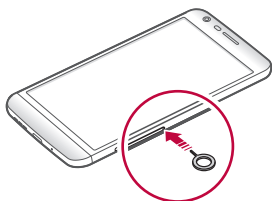


- 2 Retirez le support de carte.

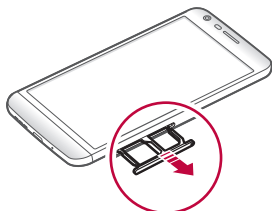


- 3 Placez la carte SIM sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.
Placez la carte SIM principale dans l'emplacement pour carte SIM 1 et la carte SIM secondaire dans l'emplacement pour carte SIM 2.



- L'emplacement pour carte SIM 2 sert également d'emplacement pour carte mémoire. Vous ne pouvez toutefois pas utiliser simultanément la carte SIM et la carte mémoire (en option).

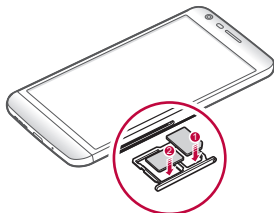

- 4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.

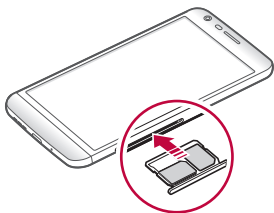

- Parmi les différents types de cartes SIM, seules les cartes Nano-SIM fonctionnent sur cet appareil.
- Pour des performances optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone avec le type de carte SIM approprié. Utilisez toujours une carte SIM fabriquée et fournie par l'opérateur.

Précautions à prendre lors de l'utilisation de cartes SIM

- Ne perdez pas votre carte SIM. LG ne peut être tenu responsable des dommages et autres problèmes causés par la perte ou le transfert d'une carte SIM.
- Veillez à ne pas endommager la carte SIM lorsque vous l'insérez ou la retirez.


Insertion de la carte mémoire

L'appareil prend en charge des cartes microSD jusqu'à 2 To. Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil, selon le fabricant et le modèle de la carte mémoire.



- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être pleinement compatibles avec l'appareil. Si vous utilisez une carte incompatible, vous risquez d'endommager l'appareil ou la carte mémoire, voire encore corrompre les données qui sont dessus.

- 1 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 2 Retirez le support de carte.
- 3 Placez la carte mémoire sur le support de carte avec les zones de contact dorées orientées vers le bas.

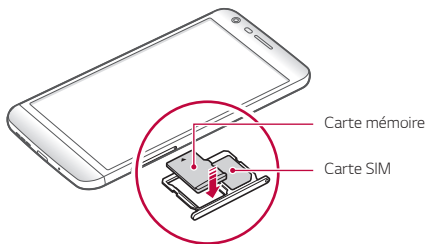



4 Réinsérez le support de carte dans son emplacement.



- La carte mémoire est un élément en option.
- L'écriture ou l'effacement fréquents des données peut réduire la durée de vie des cartes mémoire.

Extraction de la carte mémoire

Pour plus de sécurité, démontez la carte mémoire avant de l'extraire.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Stockage** > .
- 2 Insérez la broche d'injection dans le support de carte.
- 3 Tirez le support de carte, puis retirez la carte mémoire.



- N'extrayez pas la carte mémoire alors que l'appareil est en train de transférer ou d'accéder aux informations. Cela pourrait provoquer la perte ou la corruption des données, voire endommager la carte mémoire ou l'appareil. LG ne saurait être tenu responsable des pertes résultant de l'abus ou de l'utilisation impropre des cartes mémoire, y compris la perte de données.


Batterie

Retrait de la batterie



- Éteignez l'appareil avant de retirer la batterie. Vous pourriez autrement endommager l'appareil.


- 1 Appuyez sur le bouton d'éjection du module pour éjecter partiellement le module de l'appareil.

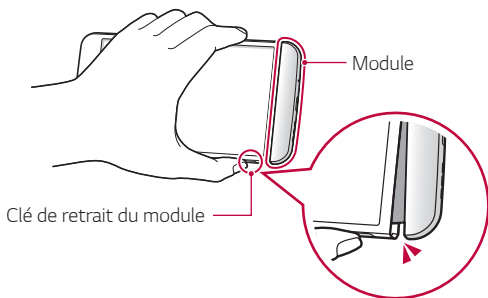

- 2 Saisissez le module éjecté par le centre et retirez-le de l'appareil.



- 3 Tenez la batterie et le module dans vos mains et séparez-les l'un de l'autre dans le sens de la flèche.

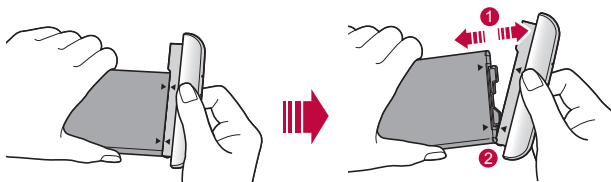

- Ne déformez pas la batterie lorsque vous la retirez. Cela pourrait endommager le cache en plastique de la batterie.




Installation de la batterie



- Les spécifications de l'appareil peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie. Pour l'achat de batteries supplémentaires ou d'éléments facultatifs compatibles, contactez un centre de service client LG pour une assistance.
- Assurez-vous de n'utiliser que des accessoires d'origine fournis par LG Electronics. L'utilisation d'accessoires provenant d'autres fabricants peut endommager l'appareil ou causer des dysfonctionnements.


- 1 Alignez les flèches indiquées correctement et insérez la batterie dans le module dans l'ordre indiqué sur l'image.

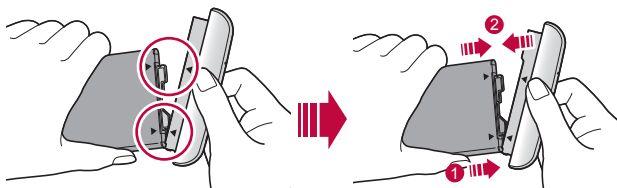

- 2 Saisissez la partie inférieure du module tel qu'illustré sur la figure ci-dessous, puis faites délicatement glisser le module dans l'appareil jusqu'à ce qu'ils soient solidement fixés.



- N'appuyez jamais sur le bouton d'éjection du module lorsque vous insérez le module dans l'appareil.

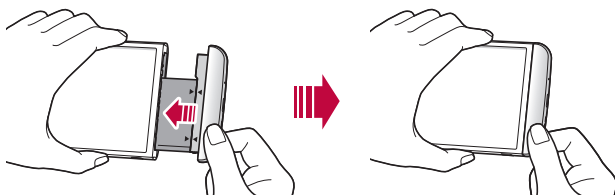


Précautions d'utilisation du module

- Lorsque vous insérez la batterie dans l'appareil, vérifiez qu'elle est bien fixée au module. Si vous insérez la batterie alors qu'elle n'est pas fixée au module, vous pourriez endommager l'appareil.
- Lors du remplacement de la batterie, veillez à ce qu'aucun corps étranger ou de l'eau ne pénètre dans l'appareil.
- Ne placez pas l'appareil dans un lieu chaud et humide lorsque le module de batterie est retiré.
- Veillez à ce qu'aucun objet métallique ou de l'eau n'entre en contact avec l'intérieur de l'appareil pour le préserver de tout dommage.
- Laisser l'appareil séparé du module de batterie pendant une période prolongée peut entraîner une déformation de l'appareil ou endommager les contacts métalliques, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements.
- Ne séparez jamais le module de l'appareil sans appuyer sur le bouton d'éjection du module. Cela risquerait d'endommager l'appareil.
- Ne retirez jamais le module en cours d'utilisation.
- En cas d'écart entre le module et l'appareil en cours d'utilisation de ce dernier, insérez fermement le module dans l'appareil.
- Si vous insérez un module qui n'est pas compatible avec votre opérateur, par exemple, un module acheté chez un autre opérateur ou dans une région non couverte par votre opérateur, il se peut que votre appareil ne fonctionne pas correctement.
- Veillez à ne pas vous blesser les doigts lors de l'insertion ou du retrait du module.
- Veillez à insérer la batterie et le module correctement. Si vous ne les insérez pas comme il faut, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement ou d'être endommagé.
- Si vous ne respectez pas les consignes figurant dans le guide d'utilisation, vous risquez d'endommager l'appareil.

Chargement de la batterie

Chargez entièrement la batterie avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois.

Branchez une extrémité du câble de chargement sur le chargeur, insérez l'autre extrémité dans la prise de câble puis branchez le chargeur sur une prise de courant.

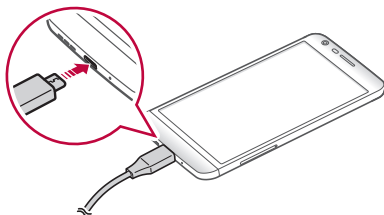

- Utilisez le câble USB fourni en tant qu'accessoire de base.
- Veillez à utiliser le chargeur, la batterie et le câble de chargement agréés par LG. L'utilisation d'un chargeur provenant d'autres fabricants pour recharger la batterie présente un risque d'explosion ou d'endommagement de l'appareil.
- L'utilisation de l'appareil en cours de charge peut provoquer un choc électrique. Arrêtez le chargement pour utiliser l'appareil.



- Cet appareil est fourni avec la batterie insérée. Lors de la première utilisation de l'appareil, vérifiez le niveau de la batterie et chargez-la complètement avant d'utiliser l'appareil si nécessaire.
- Débranchez le chargeur de la prise d'alimentation lorsque l'appareil est entièrement chargé. Cela évite toute consommation d'électricité inutile.
- Il est également possible de recharger la batterie en branchant l'appareil sur un ordinateur de bureau portable au moyen d'un câble USB. Cela peut durer plus longtemps que de recharger la batterie de la manière classique.
- Ne chargez pas la batterie avec un concentrateur USB incapable de maintenir la tension nominale. Le chargement pourrait échouer ou s'arrêter involontairement.

Utilisation optimale de la batterie

La durée de vie de la batterie peut diminuer si vous faites fonctionner simultanément un grand nombre d'applications et de fonctionnalités logicielles de manière continue.

Annulez les tâches d'arrière-plan pour prolonger l'autonomie de la batterie.

Suivez les conseils ci-dessous pour limiter la consommation de la batterie :


- Désactivez le **Bluetooth®** ou le réseau Wi-Fi lorsque vous ne les utilisez pas.
- Paramétrez un délai de mise en veille de l'écran le plus court possible.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Réglez le verrouillage de l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- Pour utiliser une application téléchargée, vérifiez le niveau de la batterie.

Écran tactile

Vous pouvez vous familiariser avec les commandes tactiles de votre appareil.


Appuyer

Appuyez légèrement avec le bout du doigt pour sélectionner ou exécuter une application ou une option.

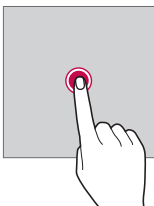


Appui de façon prolongée

Maintenez le doigt appuyé plusieurs secondes pour exécuter une fonction masquée.

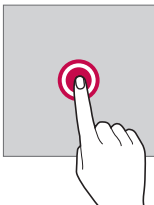


Appuyer deux fois

Appuyez deux fois rapidement pour faire un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une carte.

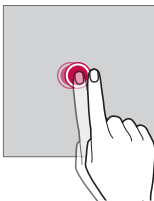


Faire glisser

Appuyez sur un élément, comme une application ou un widget, puis faites glisser votre doigt vers un autre emplacement dans un mouvement contrôlé. Vous pouvez utiliser ce geste pour déplacer un élément.

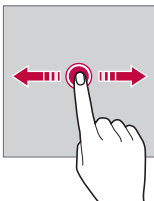



Glisser

Appuyez sur l'écran avec votre doigt et déplacez-le rapidement, sans faire de pause. Vous pouvez utiliser ce geste pour parcourir une liste, une page Web, des photos, des écrans, etc.

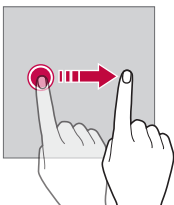

Rapprocher/écarter

Rapprochez deux doigts pour faire un zoom arrière, sur une photo ou une carte. Pour faire un zoom avant, écartez les doigts.

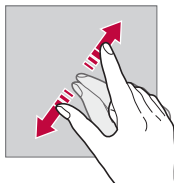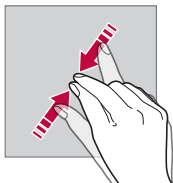


- Évitez d'exposer l'écran tactile à tout choc excessif. Cela pourrait endommager le capteur tactile.



- L'écran tactile peut ne pas fonctionner si vous utilisez l'appareil à proximité d'un matériau magnétique, métallique ou conducteur.
- L'écran peut ne pas être visible en fonction de votre position si vous utilisez l'appareil dans des conditions de forte luminosité, comme sous les rayons directs du soleil. Utilisez l'appareil à l'ombre ou dans un endroit où la lumière ambiante n'est pas trop lumineuse, mais suffisamment pour la lecture.
- N'appuyez pas trop fort sur l'écran.
- Appuyez légèrement du bout du doigt sur l'option de votre choix.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si vous portez des gants ou tapez avec vos ongles.
- Les commandes tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si l'écran est humide ou mouillé.
- L'écran tactile peut ne pas fonctionner correctement s'il est recouvert d'un film de protection ou si le téléphone est équipé d'accessoires achetés dans une boutique en ligne ou un point de vente.

Écran d'accueil

Présentation de l'écran d'accueil


L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Appuyez sur , sur n'importe quel écran, pour vous rendre directement sur l'écran d'accueil.

Vous pouvez gérer toutes les applications et tous les widgets sur l'écran d'accueil. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour voir toutes les applications installées en un coup d'œil.

Pour rechercher une application, faites une recherche sur Google.

Disposition de l'écran d'accueil

Affichez toutes les applications et organisez les widgets et les dossiers sur l'écran d'accueil.

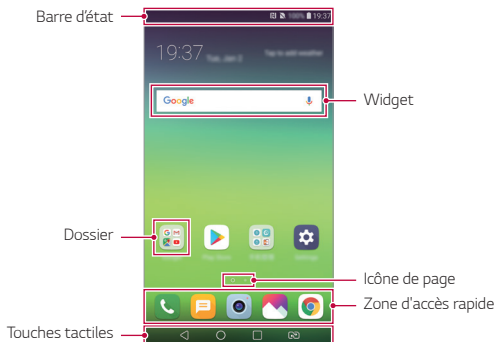

- L'écran d'accueil peut varier en fonction de votre opérateur et de la version logicielle.

- **Barre d'état** : Affichage des icônes d'état, de l'heure et du niveau de la batterie.
- **Widget** : Ajout de widgets sur l'écran d'accueil pour un accès rapide aux informations utiles sans avoir à ouvrir les applications une par une.
- **Dossier** : Créez des dossiers pour regrouper les applications en fonction de vos préférences.
- **Icône de page** : Affichage du nombre total de pages d'écran d'accueil et de la page en cours qui est en surbrillance.
- **Zone d'accès rapide** : Ancrage des principales applications en bas de l'écran pour qu'elles restent accessibles depuis n'importe quelle page de l'écran d'accueil.


- Touches tactiles
 - ◀ : Retour à l'écran précédent. Fermeture du clavier ou des fenêtres contextuelles.
 - ○ : Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil. Pour ouvrir **Google**, maintenez le doigt appuyé.
 - □ : Affichage d'une liste des applications récemment utilisées ou exécution d'une application de la liste. Utilisez l'option **Tout effacer** pour supprimer toutes les applications récemment utilisées.
 - ↺ : Choisissez la carte SIM que vous allez utiliser. Appuyez et maintenez la pression pour configurer les paramètres de double carte SIM.

Modification des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez réorganiser les touches tactiles de l'écran d'accueil ou bien y ajouter des fonctions fréquemment utilisées.



Appuyez sur ○ > **Paramètres** > **Écran** > **Touches tactiles** > **Combinaison de boutons** et personnalisez les paramètres.

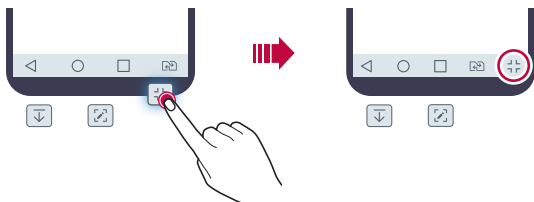- Plusieurs fonctions, dont QSlide, le panneau de notifications ou Capturer+ sont fournies. Il est possible d'ajouter 5 éléments au maximum.




Masquage des touches tactiles de l'écran d'accueil

Vous pouvez masquer les boutons tactiles d'accueil pour les afficher dans un écran plus grand lors de l'utilisation d'une application.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres.** > **Afficher** > **Touches tactiles** > **Masquer les touches tactiles.**
- 2 Sélectionnez les applications pour masquer les touches tactiles lorsque vous utilisez l'application, puis appuyez sur .
- Les boutons tactiles disparaissent 3 secondes après la dernière pression.
- Pour afficher à nouveau les boutons tactiles, faites glisser le bas de l'écran vers le haut.

Verrouiller/masquer l'icône

L'icône permettant de verrouiller ou de masquer les boutons tactiles d'accueil apparaît en bas à droite de l'écran.

Si vous souhaitez verrouiller les touches tactiles tout en masquant les boutons, appuyez sur  à gauche des touches tactiles.
















Pour masquer à nouveau les touches tactiles, double-cliquez sur .



- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge lorsque vous masquez les boutons tactiles d'accueil.

Icônes d'état

Lorsqu'il y a une notification de message non lu, d'événement du calendrier ou d'alarme, la barre d'état affiche l'icône de notification correspondante. Vérifiez l'état de votre téléphone en visualisant les icônes de notification affichées sur la barre d'état.

	Aucun signal
	Transmission de données en cours sur le réseau
	Alarme activée
	Mode Vibreur activé
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC via un câble USB
	Niveau de la batterie
	Mode Avion actif
	Appels manqués
	Wi-Fi connecté
	Mode Silence activé
	GPS activé
	Point d'accès Wi-Fi activé
	Aucune carte SIM insérée
	Le mode lecture NFC/écriture P2P est activé




- Certaines de ces icônes peuvent apparaître différemment ou ne pas apparaître du tout en fonction de l'état de l'appareil. Reportez-vous aux icônes en fonction de l'environnement et la zone réels dans lequel vous utilisez l'appareil et votre fournisseur de service.
- Les icônes affichées peuvent varier en fonction de la zone et de l'opérateur.

Panneau de notifications

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas sur l'écran principal.

- Pour ouvrir la liste des icônes d'accès rapide, faites glisser le panneau de notifications vers le bas.
- Pour réorganiser, ajouter, ou supprimer des icônes, appuyez sur **MODIFIER**.
- Si vous maintenez le doigt appuyé sur l'icône, l'écran paramètres de la fonction correspondante apparaît.

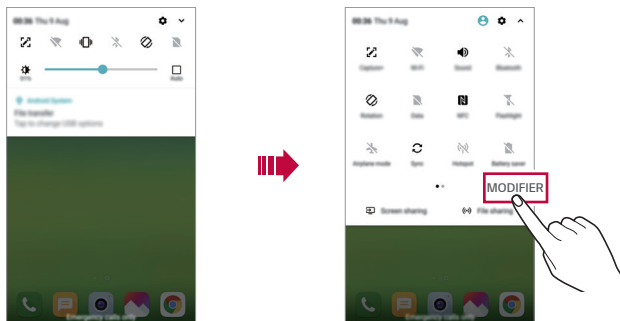


- Vous pouvez utiliser le panneau de notifications même sur l'écran de verrouillage. Faites glisser le panneau de notifications lorsque l'écran est verrouillé pour accéder rapidement aux fonctions souhaitées.

Changement de l'orientation de l'écran

Vous pouvez régler le changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique du téléphone.


Sur le panneau de notifications, appuyez sur **Rotation** depuis la liste des icônes d'accès rapide.


Vous pouvez aussi appuyer sur  > **Paramètres** > **Écran**, puis activer **Rotation automatique de l'écran**.



Modification de l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur un espace vide, puis sélectionnez la fonction désirée ci-dessous.

- Pour réorganiser les pages de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une page puis faites-la glisser vers un autre emplacement.
- Pour ajouter un widget à votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Widgets**.
- Pour modifier votre thème, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Thème**.
- Pour paramétrer votre écran d'accueil, restez appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Paramètres de l'écran d'accueil**. Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- Pour afficher ou réinstaller des applications désinstallées, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**. Consultez la section *Corbeille des apps* pour plus d'informations.
- Pour changer l'écran par défaut, maintenez le doigt appuyé sur une zone vierge de l'écran d'accueil, déplacez-vous sur l'écran souhaité, appuyez sur , puis appuyez une fois de plus sur l'écran.

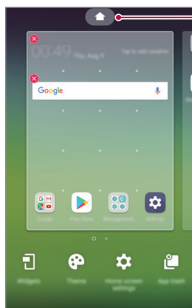


Écran par défaut

Visualisation du thème d'arrière-plan

Vous pouvez visualiser uniquement l'image d'arrière-plan en masquant les applications et les widgets sur l'écran d'accueil.

Écartez deux doigts sur l'écran d'accueil.

- Pour revenir à l'écran d'origine, qui affiche les applications et les widgets, rapprochez vos doigts sur l'écran d'accueil ou appuyez sur ◀.

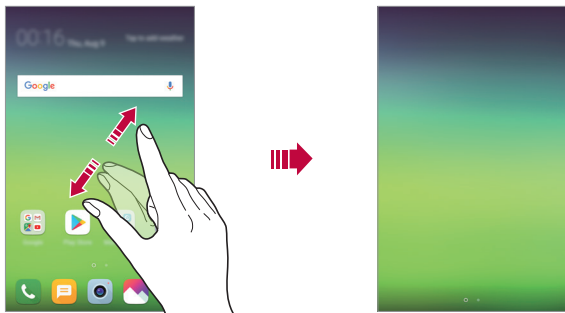

Déplacement d'applications sur l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers un autre emplacement.

- Pour conserver vos applications fréquemment utilisées en bas de l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur la zone d'accès rapide dans la partie inférieure.
- Pour supprimer une icône de la zone d'accès rapide, faites glisser l'icône sur l'écran d'accueil.

Utilisation de dossiers depuis l'écran d'accueil


Création de dossiers

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur une application, puis faites-la glisser sur une autre application.

- Un nouveau dossier est créé et l'application y est ajoutée.

Modification de dossiers

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur un dossier, puis exécutez une des actions suivantes.


- Pour modifier le nom et la couleur du dossier, appuyez sur le nom du dossier.
- Pour ajouter des applications, restez appuyé sur une application, puis faites-la glisser vers le dossier et relâchez-la.
- Pour supprimer une application du dossier, maintenez le doigt appuyé sur l'application et faites-la glisser en dehors du dossier. Si l'application désinstallée est la seule application présente dans le dossier, ce dossier est automatiquement supprimé.
- Vous pouvez également ajouter ou retirer des applications en appuyant sur  dans le dossier.



- Vous ne pouvez pas changer la couleur du dossier si vous utilisez un thème téléchargé.

Paramètres de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran d'accueil.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Écran** > **Écran d'accueil**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Sélectionnez Accueil** : Sélectionnez un mode d'écran d'accueil.
 - **Fond d'écran** : Modifier le thème d'arrière-plan de l'écran d'accueil.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil** : Sélectionnez l'effet que vous souhaitez afficher lorsque vous passez d'une page de l'écran d'accueil à une autre.

- **Formes d'icônes** : Choisissez si vous souhaitez des icônes à bords carrés ou arrondis.
- **Trier les apps par** : Configurez la manière dont les applications sont affichées sur l'écran d'accueil.
- **Grille** : Modifiez le mode d'organisation des applications de l'écran d'accueil.
- **Masquer applis** : Sélectionner les applications à masquer ou non sur l'écran d'accueil.
- **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : Activez ce paramètre pour permettre le défilement en continu de l'écran d'accueil (revient en boucle au premier écran après être arrivé au dernier écran).
- **Smart Bulletin** : Utilisez l'écran d'accueil pour y afficher des informations personnalisées.
- **Rechercher** : Recherchez en balayant vers le bas sur l'écran d'accueil.

Verrouillage de l'écran

Présentation du verrouillage de l'écran

Lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage, l'écran de votre téléphone s'éteint et se verrouille. Cela est également le cas lorsque votre appareil reste inactif pendant une période donnée.

Si vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque le verrouillage de l'écran n'est pas activé, l'écran d'accueil apparaît immédiatement.


Activez le verrouillage de l'écran pour plus de sécurité et empêcher tout accès indésirable à votre appareil.



- Le verrouillage de l'écran évite les saisies non désirées sur l'écran de l'appareil et réduit la consommation de la batterie. Nous vous recommandons d'activer le verrouillage de l'écran pendant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglage d'un écran de verrouillage

Plusieurs options sont disponibles pour configurer les paramètres de verrouillage de l'écran.

- 1 Appuyez sur  > **Réglages** > **Général** > **Verrouillage écran & sécurité** > **Sélectionnez verrouillage écran**, puis sélectionnez la méthode que vous préférez.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Aucun** : Désactivation de la fonction de verrouillage de l'écran.
 - **Glisser** : Déverrouillage de l'écran d'un glissement de doigt.
 - **Knock Code** : Appuyer sur l'écran en suivant un schéma pour déverrouiller l'écran.
 - **Schéma** : Déverrouillage de l'écran en traçant un schéma.
 - **Code PIN** : Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe numérique.
 - **Mot de passe** : Déverrouillage de l'écran grâce à la saisie d'un mot de passe alphanumérique.
 - **Empreintes digitales** : Déverrouillage de l'écran avec votre empreinte digitale.



- Si vous tentez de déverrouiller votre appareil sans succès plus de 5 fois, l'écran sera bloqué durant 30 secondes.

Paramètres de Démarrage sécurisé

Lorsque vous sélectionnez un Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe comme méthode de verrouillage de l'écran, vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il se verrouille à chaque fois qu'il sort de veille ou est mis en route afin de protéger vos données.


- Vous ne pouvez utiliser aucune fonction en dehors des appels d'urgence jusqu'à ce que l'appareil soit déverrouillé.
- Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer vos données cryptées ni vos informations personnelles.

Précautions pour la fonction de démarrage sécurisé

- Si vous oubliez votre mot de passe, vous ne pourrez pas restaurer vos données cryptées ni vos informations personnelles.
- Assurez-vous de ne pas conserver vos mots de passe de verrouillage d'écran au même endroit.
- Si vous saisissez des mots de passe de verrouillage d'écran erronés plus de fois que celles spécifiées, l'appareil se réinitialise automatiquement et les données cryptées et vos informations personnelles sont automatiquement supprimées et ne peuvent pas être restaurées.
- Assurez-vous de ne pas saisir de mots de passe de verrouillage d'écran erronés à la suite, plus de fois que celles spécifiées.
- Lorsque vous allumez l'appareil juste après sa réinitialisation, le cryptage démarre également. Si vous arrêtez le cryptage arbitrairement, les données pourraient être altérées. Attendez que la réinitialisation soit terminée.


Personnaliser l'écran de verrouillage

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres > Général > Écran de verrouillage & sécurité > Personnaliser l'écran de verrouillage.**
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Fond d'écran** : Vous permet de définir l'arrière-plan de votre écran de verrouillage.
 - **Raccourcis** : Vous permet de choisir les applications à exécuter sur votre écran de verrouillage. Ce paramètre apparaît uniquement lorsqu'un verrouillage d'écran est défini.
 - **Effet de défilement des écrans d'accueil** : Vous permet de définir l'effet de transition d'écran à appliquer lorsque l'écran est déverrouillé.
 - **Animation météo** : Activez cette option pour afficher les animations météo pour l'emplacement actuel sur l'écran de verrouillage.
 - **Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : Vous permet de définir le texte à afficher sur l'écran de verrouillage pour identifier le propriétaire du téléphone.

Paramètres de verrouillage sécurisé

Vous pouvez définir les paramètres de verrouillage sécurisé.

- 1 Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Écran de verrouillage & sécurité** > **Paramètres de verrouillage sécurisé**.
- 2 Sélectionnez une fonction que vous souhaitez définir.
 - **Minuterie du verrouillage** : Vous permet de définir la durée avant que l'écran ne se verrouille automatiquement après la désactivation du rétroéclairage (délai d'attente dû à l'inactivité).
 - **Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : Verrouillage instantané de l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce paramètre remplace le paramètre de minuterie de verrouillage de sécurité.
 - **Smart Lock** : Vous permet de définir des dispositifs fiables, des lieux, la voix et/ou la détection sur le corps qui permettra à votre téléphone de rester déverrouillé.



- Les menus que vous pouvez définir peuvent être différents selon les méthodes d'écran de verrouillage que vous choisissez.

KnockON

Vous pouvez activer ou désactiver l'écran en le touchant deux fois.



- Cette option n'est disponible que sur l'écran d'accueil de LG. Elle peut ne pas fonctionner correctement sur un lanceur personnalisé ou sur l'écran d'accueil installé par l'utilisateur.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'écran. N'appuyez pas avec vos ongles.
- Pour utiliser la fonctionnalité KnockON, veillez à ce que le capteur de proximité/lumière ne soit pas obstrué par un autocollant ou autre corps étranger.

Activation de l'écran

Appuyez deux fois au centre de l'écran.

- Si vous appuyez en bas ou en haut, il se peut que le taux de reconnaissance diminue.

Désactivation de l'écran

Appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil et de l'écran de verrouillage.

Vous pouvez aussi appuyer deux fois sur un espace vide dans la barre d'état.


Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en créant votre propre Knock Code (combinaisons de frappes). Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez accéder directement à l'écran d'accueil en appuyant sur l'écran selon une séquence spécifique.



- Vous pouvez utiliser votre Knock Code avec la fonctionnalité KnockOn.
- Assurez-vous d'appuyer sur l'écran du bout du doigt.

Création d'un Knock Code (combinaison de frappes)

- 1 Appuyez sur  > **Réglages > Général > Écran de verrouillage & sécurité > Sélectionnez écran de verrouillage > Knock Code.**
- 2 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Saisissez à nouveau votre Knock Code pour vérification, puis appuyez sur **CONFIRMER**.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du Knock Code


Vous pouvez déverrouiller l'écran en saisissant le Knock Code que vous avez déjà défini.

Vous pouvez également saisir votre Knock Code sur l'écran tactile lorsque l'écran est éteint.

- Il est également possible de saisir le Knock Code lorsque l'écran de verrouillage est allumé.

Cryptage de la carte mémoire

Vous pouvez crypter et protéger les données enregistrées sur la carte mémoire. Les données cryptées sur la carte mémoire sont inaccessibles depuis un autre appareil.

- 1 Appuyez sur  > **Réglages** > **Général** > **Écran de verrouillage & sécurité** > **Cryptage et informations** > **Cryptage de la carte SD**.
- 2 Lisez la présentation à l'écran concernant le cryptage de la carte mémoire, puis appuyez sur **CONTINUER** pour continuer.
- 3 Sélectionnez une option et appuyez sur **CRYPTER MAINTENANT**.
 - **Cryptage du nouveau fichier** : Cryptage uniquement des données enregistrées sur la carte mémoire après le cryptage.
 - **Cryptage complet** : Cryptage de toutes les données actuellement enregistrées sur la carte mémoire.
 - **Exclure les fichiers multimédia** : Cryptage de tous les fichiers, sauf les fichiers multimédias comme la musique, les photos et les vidéos.



- Pour crypter la carte mémoire, assurez-vous que l'écran de verrouillage est activé à l'aide d'un Code PIN ou mot de passe.
- L'accès à certaines fonctions est limité une fois le cryptage de la carte mémoire commencé.
- Si vous éteignez l'appareil en cours de cryptage, le processus échouera et certaines données peuvent être endommagées. Vérifiez donc que le niveau de chargement de la batterie est suffisant avant de lancer le cryptage.
- Les fichiers cryptés ne sont accessibles que depuis l'appareil sur lequel ils ont été cryptés.
- La carte mémoire cryptée ne peut être utilisée sur un autre appareil LG. Pour utiliser une carte mémoire cryptée sur un autre terminal mobile, vous devez la formater.
- Vous pouvez activer le cryptage de la carte mémoire même si aucune carte mémoire n'est insérée dans l'appareil. Toute carte mémoire installée ultérieurement sera automatiquement cryptée.

Captures d'écran


Vous pouvez réaliser des captures de l'écran que vous consultez.

Par raccourci


Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage et la touche Diminuer le volume (-) en même temps pendant au moins deux secondes.

- Les captures d'écran peuvent être visualisées depuis le dossier **Screenshots** sous **Galerie**.

Par Capturer+

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas puis appuyez sur .



- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, vous pouvez accéder à **Capturer+** en appuyant deux fois sur la touche Augmenter le volume (+). Pour utiliser cette fonction, appuyez sur  > **Réglages** > **Général** > **Raccourcis claviers** et activez **Raccourcis claviers**.
- Consultez la section *Annotation d'une capture d'écran* pour plus d'informations.

Saisie de texte


Utilisation du clavier Smart

Vous pouvez utiliser le clavier Smart pour saisir et modifier du texte.

Le clavier Smart vous permet de visualiser le texte en cours de saisie sans avoir à basculer entre l'écran et un clavier conventionnel. Il vous permet également de repérer et de corriger facilement les erreurs en cours de saisie.

Déplacement du curseur

Le clavier Smart vous permet de déplacer le curseur exactement là où vous le souhaitez. Lorsque vous saisissez du texte, restez appuyé sur la barre d'espacement et faites glisser vers la gauche ou la droite.

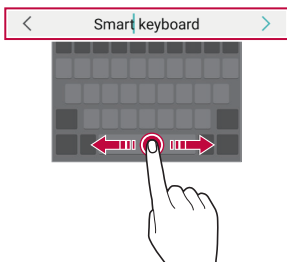


- Cette option n'est disponible que sur le clavier QWERTY.

Suggestion de mots

Le clavier Smart analyse automatiquement vos habitudes d'utilisation pour vous suggérer des mots fréquemment utilisés en cours de frappe. Plus vous utiliserez votre appareil, plus les suggestions seront pertinentes.


Saisissez du texte, puis appuyez sur le mot suggéré ou faites glisser légèrement le côté gauche ou droit du clavier vers le haut.

- Le mot sélectionné est automatiquement inséré. Il n'est pas nécessaire de taper manuellement chaque lettre du mot.

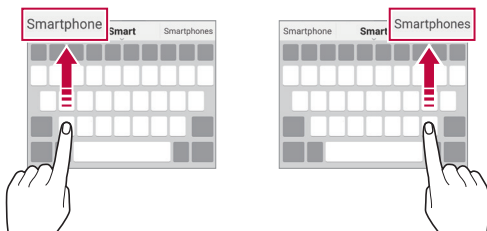


Modification de la disposition du clavier QWERTY

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser des touches sur la ligne inférieure du clavier.

- 1 Appuyez sur  > **Réglages** > **Général** > **Langue et saisie** > **Clavier sur l'écran** > **Clavier LG** > **Hauteur du clavier et disposition** > **Disposition du clavier QWERTY**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY**.


- 2 Appuyez sur une touche sur la ligne inférieure, puis faites-la glisser vers une autre position.
 - Vous pouvez sélectionner et organiser les symboles fréquemment utilisés.

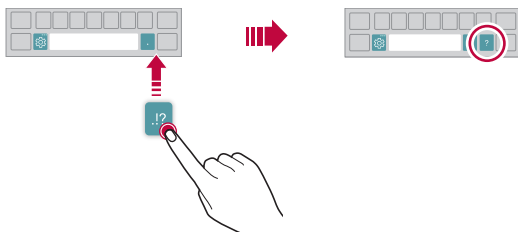


- Cette option n'est disponible que sur les claviers QWERTY, QWERTZ et AZERTY.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge dans certaines langues.

Personnalisation de la hauteur du clavier

Vous pouvez personnaliser la hauteur du clavier pour plus de confort lors de la saisie.

- 1 Appuyez sur  > **Réglages** > **Général** > **Langue et saisie** > **Clavier sur l'écran** > **Clavier LG** > **Hauteur du clavier et disposition** > **Hauteur du clavier**.

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier** > **Hauteur du clavier**.

- 2 Ajustez la hauteur du clavier.



Sélection d'un mode de clavier paysage

Vous avez le choix entre plusieurs modes de clavier paysage.

- 1 Appuyez sur **O > Réglages > Général > Langue et saisie > Clavier sur l'écran > Clavier LG > Hauteur du clavier et disposition > Type de clavier dans le paysage.**


Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier > Type de clavier en paysage.**

- 2 Sélectionnez un mode de clavier.

Division du clavier

Vous pouvez diviser le clavier en deux et disposer chaque partie de chaque côté de l'écran en mode paysage.

Pour diviser le clavier, tournez l'appareil horizontalement et écartez le clavier des deux côtés en le maintenant avec deux doigts. Pour fusionner le clavier divisé, rapprochez-le en utilisant deux doigts.

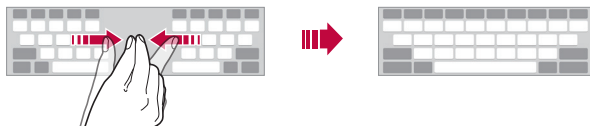


Mode de fonctionnement à une main

Vous pouvez déplacer le clavier sur un côté de l'écran afin de pouvoir l'utiliser d'une main.

- 1 Appuyez sur **○ > Réglages > Général > Langue et saisie > Clavier sur l'écran > Clavier LG > Hauteur du clavier et disposition > Opération à une main.**

Vous pouvez également appuyer sur  sur le clavier puis sur **Hauteur et disposition du clavier > Utilisation avec une main.**

- 2 Vous pouvez appuyer sur la flèche affichée en regard du clavier pour déplacer le clavier dans le sens que vous souhaitez.

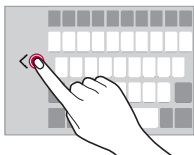



Ajouter des langues à votre clavier

Vous pouvez rendre des langues supplémentaires accessibles pour votre saisie.

- 1 Appuyez sur **○ > Réglages > Général > Langue et saisie > Clavier sur l'écran > Clavier LG > Sélectionnez les langues.**
- 2 Sélectionnez les langues que vous souhaitez rendre accessibles.

Copier-coller



Vous pouvez couper ou coller du texte depuis une application, puis le coller dans la même application. Ou vous pouvez encore exécuter d'autres applications et coller du texte dedans.

- 1 Maintenez le doigt appuyé sur le texte que vous souhaitez copier ou couper.
- 2 Faites glisser  /  pour définir la section à copier ou couper.
- 3 Sélectionnez **COUPER** ou **COPIER**.
 - Le texte coupé ou copié est automatiquement placé dans le presse-papiers.
- 4 Maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **COLLER**.




- Si aucun élément n'a été copié ou coupé, l'option **COLLER** n'apparaîtra pas.

Saisie vocale de texte





Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  puis sélectionnez .



- Pour maximiser la reconnaissance vocale, parler clairement.
- Pour pouvoir utiliser la saisie vocale, assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau
- Pour sélectionner la langue de la reconnaissance vocale, appuyez sur  > **Langues** sur l'écran de la reconnaissance vocale.
- Cette fonction n'est peut-être pas prise en charge ou les langues prises en charge peuvent être différentes, selon la région.

Presse-papier

Si vous copiez ou coupez une image ou du texte, il sera automatiquement enregistré dans la barre de captures et pourra être collé où vous le souhaitez à tout moment.

- 1 Sur le clavier, maintenez le doigt appuyé sur  et sélectionnez 
Autrement, maintenez le doigt appuyé sur la fenêtre de saisie de texte, puis sélectionnez **PRESSE-PAPIER**.
- 2 Sélectionnez et collez un élément de la barre de captures.
 - La barre de captures peut contenir 20 éléments au maximum.
 - Appuyez sur  pour verrouiller des éléments enregistrés pour qu'ils ne soient pas supprimés, même lorsque la quantité maximale est dépassée. Il est possible de verrouiller 10 éléments au maximum. Les éléments doivent être déverrouillés avant de pouvoir être supprimés.
 - Appuyez sur  pour supprimer les éléments enregistrés dans la barre de captures.







- La fonctionnalité presse-papier peut ne pas être prise en charge par certaines applications.

Partage de contenu

Lecture de contenu d'un autre appareil

Vous pouvez lire des photos, vidéos ou chansons enregistrées sur votre appareil à partir d'un téléviseur.

- 1 Connectez le téléviseur et votre appareil au même réseau Wi-Fi.
- 2 Lorsque vous consultez des éléments dans l'application **Galerie** ou **Musique**, appuyez sur  ou  > **Lire sur un autre appareil**
Ou appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau** > **Partage d'écran** et appuyez ensuite sur  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez le téléviseur auquel vous souhaitez vous connecter.



- Pour utiliser Chromecast, les services Google Play doivent être à jour.

Affichage de contenu d'appareils à proximité

Vous pouvez consulter le contenu de différents appareils, tels qu'un ordinateur, un NAS ou un appareil mobile, avec les applications Galerie ou Musique.

Appuyez sur **Réglages > Réseau > Media server** et appuyez ensuite sur **Partage de contenu**  pour l'activer.

Connexion des appareils

Connectez votre appareil et un autre appareil qui prend en charge la fonction DLNA, au même réseau sans fil.



- Assurez-vous que File Sharing (DLNA, le partage de fichier) est activé sur l'appareil et l'appareil connecté.

Recherche d'appareils à proximité


Vous pouvez afficher une liste des appareils DLNA sur le même réseau en sélectionnant l'onglet **Appareils à proximité** dans chaque application.

Utilisez le contenu des appareils à proximité comme si vous le faisiez sur votre appareil.

Envoi ou réception de fichiers



Vous pouvez partager des fichiers entre votre appareil et un autre appareil LG, ou encore une table ou un ordinateur.

Envoi de fichiers

Depuis l'application **Galerie**, **Gest. de fichiers** ou **Musique**, appuyez sur **> Partager** ou  puis sélectionnez un appareil dans la liste de partage de fichiers.

Réception de fichiers

Faites défiler la barre d'état vers le bas et appuyez sur **Partage de fichiers**.

Si votre appareil ne prend pas en charge la fonctionnalité de partage de fichiers, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Partage de fichier** > **SmartShare Beam** .



- Assurez-vous que votre appareil est connecté au même réseau sans fil que l'appareil cible de transfert de fichier.
- Assurez-vous que File Sharing est activé sur l'appareil et l'appareil cible.

Ne pas déranger

Vous pouvez limiter ou désactiver les notifications pour éviter d'être dérangé pendant une période donnée.

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Son** > **Ne pas déranger**.

- **Mode**, puis sélectionnez le mode souhaité :
 - **Prioritaires uniquement** : Ne recevoir des notifications sonores ou des vibrations que pour les applications sélectionnées. Même quand Prioritaires uniquement est activé, les alarmes continuent d'émettre des sons.
 - **Silence total** : Désactiver à la fois les sons et les vibrations.
- **Sélectionnez les priorités** : Recevoir des alarmes et les notifications pour les applications sélectionnées.
 - **Notifications d'application** : Sélectionnez les applications pour recevoir les notifications.
 - **Appels de** : Configurez une série de notifications lors de la réception d'un appel.
 - **Appels répétés** : Le deuxième appel du même appelant dans les 15 minutes n'est pas réduit au silence.
 - **Messages de** : Configurez une série de notifications lors de la réception d'un message.
- **Utiliser Ne pas déranger** : Activez la fonction Ne pas déranger.
- **Événement** : Définissez la planification pour laquelle vous souhaitez activer la fonctionnalité Ne pas déranger.



03

Applications utiles

Installation et désinstallation d'applications

Installation d'applications

Accédez à une boutique d'applications pour rechercher et télécharger des applications.

- Vous pouvez utiliser SmartWorld, Play Store ou la boutique d'applications fournie par votre opérateur de téléphonie mobile.



- Certaines boutiques d'applications peuvent vous demander de créer un compte et de vous identifier.
- Certaines applications sont payantes.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- SmartWorld n'est pas toujours pris en charge, selon l'opérateur et la région.

Désinstallation d'applications


Désinstallez les applications que vous n'utilisez plus sur votre appareil.

Désinstallation en maintenant le doigt appuyé

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'application à désinstaller, puis faites-la glisser sur **Supprimer** en haut de l'écran.

- Si des applications ont été désinstallées il y a moins de 24 heures, vous pouvez les réinstaller. Consultez la section *Corbeille des apps* pour plus d'informations.

Désinstallations depuis le menu Paramètres

Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Apps et notifications** > **Informations sur l'application**, sélectionnez une application, puis appuyez sur **Désinstaller**.



- Certaines applications ne peuvent pas être désinstallées par les utilisateurs.

Désinstallation d'applications à partir des boutiques d'applications

Pour désinstaller une application, accédez à la boutique d'application à partir de laquelle vous avez téléchargé l'application et désinstallez-la.

Installation et désinstallation d'applications lors du premier démarrage

Lors du premier démarrage de l'appareil, il est possible de télécharger des applications recommandées.

Vous pouvez passer à l'étape suivante sans installation.


Corbeille des apps

Vous pouvez consulter les applications désinstallées sur l'écran d'accueil. Vous pouvez aussi réinstaller des applications qui ont été désinstallées depuis moins de 24 heures.

1 Appuyez sur > **Corbeille des apps**.

Vous pouvez maintenir le doigt appuyé sur une zone vierge de votre écran d'accueil, puis sélectionnez **Corbeille des apps**.

2 Activez la fonction souhaitée :



- **Restaurer** : Réinstallation de l'application sélectionnée.
-  : Retirez les applications désinstallées de votre appareil, de manière permanente.




- Les applications désinstallées sont supprimées automatiquement de l'appareil, 24 heures après leur désinstallation. Si vous souhaitez réinstaller des applications désinstallées, vous devez à nouveau les télécharger depuis la boutique d'applications.
- Cette fonction n'est activée que sur l'écran d'accueil par défaut. Si vous désinstallez des applications alors que vous utilisez l'écran EasyHome ou un autre lanceur, elles sont supprimées de manière immédiate et permanente de l'appareil.

Raccourcis des applications

Sur l'écran d'accueil, maintenez le doigt appuyé sur l'icône d'une application, comme Appel, Message, Appareil photo, Galerie ou Paramètres, pour afficher un menu à accès rapide. Utilisez des applications plus facilement grâce aux raccourcis des applications.

- Appuyez sur  pour configurer les paramètres du widget de l'application souhaitée.
- Appuyez sur  pour afficher les informations sur l'application souhaitée.

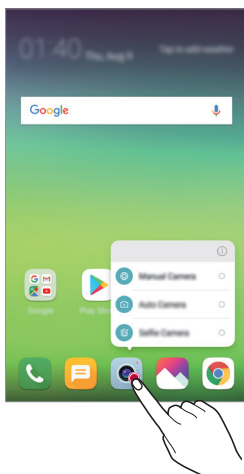





- Cette fonction est disponible uniquement sur certaines applications.

Téléphone

Appels vocaux

Plusieurs options s'offrent à vous pour passer un appel téléphonique : saisir manuellement un numéro de téléphone et appeler depuis la liste de contacts ou la liste des appels récents.




Émission d'un appel depuis le clavier

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Émettez un appel en utilisant la méthode de votre choix :
 - Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Maintenez le doigt appuyé sur un numéro rapide.
 - Recherchez un contact en appuyant sur la première lettre de son nom sur la liste de contacts et appuyez sur .




- Pour saisir « + » pour les appels internationaux, maintenez le doigt appuyé sur le chiffre 0.
- Reportez-vous à *Ajout de contacts* pour plus d'informations sur l'ajout de numéros de téléphone à la liste de numérotation rapide.

Émission d'un appel depuis la liste de contacts

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer**.
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de contacts et appuyez sur .



Réponse à un appel

Pour répondre à un appel, faites glisser  sur l'écran d'appel entrant.

- Lorsque le casque stéréo est connecté, vous pouvez émettre des appels en utilisant le bouton appel/raccrocher du casque.
- Pour raccrocher sans éteindre l'écran, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appel** > **Commun** > **Répondre et mettre fin à des appels**, puis activez **Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt**.

Rejet d'un appel

Pour rejeter un appel, faites glisser  à travers l'écran d'appel entrant.

- Pour envoyer une réponse rapide, faites glisser  à travers l'écran.
- Pour ajouter ou éditer des réponses rapides, appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseaux** > **Appel** > **Commun** > **Bloquer l'appel et le rejeter avec un message** > **Refuser avec un message**.
- En cas d'appel entrant, appuyez sur la touche Augmenter le volume (+), Diminuer le volume (-) ou Marche-Arrêt/Verrouillage pour couper la sonnerie ou le vibreur ou pour mettre l'appel en attente.

Vérification d'un appel entrant pendant l'utilisation d'une application

Lorsqu'un appel entre pendant l'utilisation d'une application, une notification contextuelle peut s'afficher en haut de l'écran. Vous pouvez recevoir un appel, rejeter un appel ou envoyer un message depuis l'écran contextuel.



- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Réseau** > **Appel** > **Commun** > **Plus** > **Fenêtre pop-up de l'appel vocal entrant**, puis sélectionnez la manière dont vous souhaitez afficher les appels entrants lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.



Affichage des appels manqués

Si vous avez manqué un appel, la barre d'état en haut de l'écran affiche .

Pour afficher les détails sur l'appel manqué, faites glisser la barre d'état vers le bas. Ou bien, appuyez sur  >  > **Journal des appels**.

Fonctions accessibles pendant un appel

Durant un appel, vous pouvez accéder à de nombreuses fonctions en appuyant sur les boutons à l'écran :



- **Répertoire** : Consultez la liste de contacts pendant un appel.
- **En attente** : Mettre un appel en attente.
- **Dial pad** : Affichage ou masquage du clavier de numérotation.
- **Ht. parleur** : Activation de la fonction haut-parleur.
- **Muet** : Mise en silence pour que votre interlocuteur ne puisse pas entendre votre voix.
- **Bluetooth** : Faites basculer l'appel sur un appareil Bluetooth apparié et connecté.
-  : Raccrocher.
-  : Accédez à de nombreuses options d'appel.



- Les différents paramètres disponibles peuvent varier en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Conversation à trois

Vous pouvez émettre un appel vers un autre contact pendant un appel en cours.

- 1 Durant un appel, appuyez sur  > **Ajouter un appel**.
- 2 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur .
 - Les deux appels apparaissent en même temps à l'écran et le premier appel est mis en attente.
- 3 Pour démarrer une téléconférence, appuyez sur **Fusionner appels**.





- Chaque appel pourra vous être facturé. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

Affichage des enregistrements d'appel

Pour afficher les enregistrements d'appel récents, appuyez sur  >  >

Journal des appels. Vous pouvez ensuite utiliser les fonctions suivantes :




- Sélectionnez un contact pour afficher les enregistrements d'appel détaillés. Pour appeler le contact sélectionné, appuyez sur .
- Pour supprimer les enregistrements d'appel, appuyez sur  > **Supprimer.**



- La durée d'appel affichée peut-être différente du coût de l'appel. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- L'historique des appels supprimés ne peut pas être restauré.
- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour ajuster la taille de la police des journaux d'appels ou des contacts.

Configuration des options d'appel

Vous pouvez configurer différentes options d'appel.

- 1 Appuyez sur  >  > **Composer** ou **Journal des appels.**
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres d'appel** puis configurez les options en fonction de vos préférences.





Messagerie

Envoi d'un message

Vous pouvez créer et envoyer des messages à vos contacts sélectionnés avec l'application de messagerie.



- L'envoi de messages à l'étranger peut occasionner des frais supplémentaires. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Spécifiez un destinataire et composez votre message.
 - Pour utiliser les options multimédias, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Lecture d'un message

Vous pouvez afficher les messages échangés, en les organisant par contact.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Sélectionnez un contact sur la liste de messages.

Configuration des paramètres de messagerie



Vous pouvez modifier les paramètres de messagerie en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  > **Paramètres** sur la liste de messages.

Photo

Ouverture de l'appareil photo

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo pour conserver tous vos instants mémorables.

Appuyez sur  > .



- Avant de prendre une photo, essayez l'objectif de l'appareil photo avec un chiffon doux.
- Veillez à ne pas tâcher l'objectif avec vos doigts ou une substance étrangère.
- Les images de l'appareil figurant dans ce guide de l'utilisateur peuvent être différentes de la réalité.
- Il est possible de visualiser ou de modifier des photos et vidéos à partir de la Galerie. Consultez la section *Présentation de la Galerie* pour plus d'informations.

Changement du mode appareil photo

Vous pouvez sélectionner un mode d'appareil photo adapté à votre environnement pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo de manière facile et pratique.

Appuyez sur  >  > **MODE**, puis sélectionnez le mode désiré.



Mode auto

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des vidéos en sélectionnant une variété de modes d'appareil photo et d'options.

- 1 Appuyez sur > puis sur **MODE > Auto** ().
- 2 Pour prendre une photo, appuyez sur . Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .








Prendre une photo

- 1 Sélectionnez un mode d'appareil photo et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur pour prendre une photo.
 - Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Diminuer le volume (-) ou Augmenter le volume (+) pour prendre une photo.




- Lorsque l'écran est éteint ou verrouillé, ouvrez l'appareil photo en appuyant deux fois sur la touche Diminuer le volume (-). Appuyez sur > **Réglages > Général > Raccourcis claviers** et appuyez ensuite sur **Raccourcis claviers** pour l'activer.

Enregistrement vidéo

- 1 Sélectionnez un mode d'appareil photo et appuyez sur le sujet pour que l'appareil photo fasse la mise au point.
- 2 Appuyez sur .
 - Pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo, appuyez sur .
 - Pour mettre en pause l'enregistrement vidéo, appuyez sur . Pour reprendre l'enregistrement vidéo, appuyez sur .
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez étendre ou pincer deux doigts pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Pendant l'enregistrement d'une vidéo, vous pouvez appuyer sur la zone souhaitée pour régler la luminosité.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.



- Pour vérifier le rapport d'aspect avant d'enregistrer une vidéo, appuyez et maintenez .

Personnalisation des options de l'appareil photo

Vous pouvez personnaliser de nombreuses options de l'appareil photo selon vos préférences.

Appuyez sur  sur l'écran.



- Les options disponibles varient en fonction de l'appareil photo sélectionné (frontal ou arrière) et du mode d'appareil photo sélectionné.

Taille de la photo	Sélectionnez des valeurs concernant le rapport d'affichage et la taille pour prendre des photos.
Résolution vidéo	Sélectionnez des valeurs concernant la résolution et la taille pour prendre des vidéos.
HDR	Obtenez des photos aux couleurs vives et aux effets équilibrés, même si vous les prenez à contre-jour. Ces fonctions sont assurées par la technologie HDR (High Dynamic Range) embarquée dans l'appareil photo.
Minuteur	Réglage du minuteur pour la prise automatique de photos ou enregistrer une vidéo après un certain laps de temps.
Capture vocale	Prise de photos avec des commandes vocales.
Stabilisation de l'enregistrement	Minimisez le flou cinétique lors de l'enregistrement d'une vidéo.
Emplacement	Enregistrez l'image avec les données GPS associées.
Grille	Affichage d'un quadrillage pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos sur la base de lignes de référence horizontales et verticales.
Stockage	Sélectionnez si vous souhaitez stocker les images et les vidéos sur la Mémoire interne ou une Carte SD. (Disponible si une carte mémoire est insérée.)
Vue simple	Cache tous les menus sur l'écran de la caméra.
Aide	Fournit de l'aide pour chaque menu de la caméra.

Options supplémentaires de la caméra frontale

Selfies	Prenez un selfie en sélectionnant l'option Prise de photo avec geste ou Prise de vue automatique .
Inverser et Enregistrer	Enregistre les selfies en tant qu'images inversées.
Vue Gesture	Vous permet d'afficher une photo juste après l'avoir prise.














- Si vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez régler le filtre et le teint de la peau.

Modes de prise de vue variés

Pop-out

Vous pouvez prendre une photo ou enregistrer une vidéo avec les objectifs standard et grand-angle du double appareil photo à l'arrière de l'appareil pour prendre les scènes comme si elles se trouvaient dans le cadre. Les scènes qui s'affichent dans le petit écran frontal sont prises avec l'appareil photo standard et les scènes qui s'affichent dans le grand écran arrière sont prises avec l'objectif grand-angle. Modifiez l'écran frontal en choisissant une autre forme ou en appliquant différents effets pour prendre une photo ou filmer une vidéo avec des effets.


- 1 Appuyez sur  > , puis sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez la disposition souhaitée.
- 3 Sélectionner des effets :
 -  : Application d'un effet de lentille convergente à la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
 -  : Application d'une échelle de gris à la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
 -  : Assombrissement des bords de la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
 -  : Floutage de la zone capturée par l'appareil photo grand-angle.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .

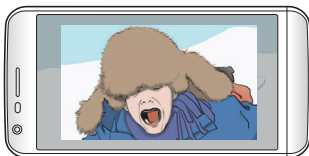

Enregistrement multivue



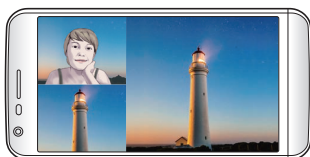

Vous pouvez prendre plusieurs photos ou vidéos sous la forme d'un collage, en utilisant les appareils photo frontal et arrière. Vous pouvez enregistrer les photos et les vidéos avec différentes dispositions.


- 1 Appuyez sur  > , puis sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une disposition.
- 3 Appuyez sur  pour prendre des photos en suivant les instructions à l'écran. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur .
 - Appuyez sur  pour enregistrer un court clip vidéo.
 - Pour alterner entre les appareils photo frontal et arrière (standard ou grand-angle), faites glisser vers le haut ou vers le bas, ou vers la gauche ou vers la droite.
 - Pour faire des prises de vue continues (photos ou vidéos) à intervalles définis, maintenez le doigt appuyé sur  ou .
 - Appuyez sur  /  pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos simultanément ou tour à tour.



Snap film

Vous pouvez enregistrer de courts clips vidéos et les assembler en un court film de 60 secondes.



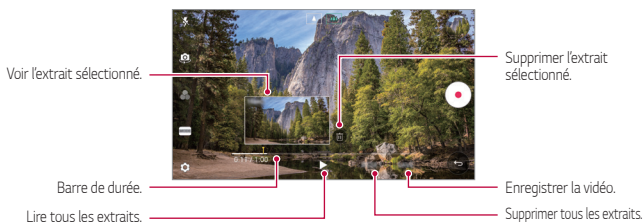


- 1 Appuyez sur  > , puis sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur .
 - Appuyez une fois sur l'icône pour enregistrer un clip vidéo de trois secondes. Maintenez le doigt appuyé sur l'icône pour créer un clip vidéo plus long (longueur maximale : une minute).



- 3 Appuyez sur **ENREGISTRER**.

Panorama






Vous pouvez prendre une photo panoramique en balayant la scène dans un sens ; l'appareil photo juxtaposera les prises de vue continues.

- 1 Appuyez sur  > , puis sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et déplacez lentement l'appareil photo dans un sens.
 - Déplacez l'appareil en suivant la direction de la flèche comme indiqué dans les instructions.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter la prise de vue panoramique.



Slow motion







Vous pouvez créer une vidéo amusante en modifiant les vitesses de déplacement de vos sujets dans votre vidéo. Cette fonction vous permet d'enregistrer une vidéo à une vitesse plus rapide, puis de la lire à la vitesse standard, si bien qu'elle paraît alors ralentie.

- 1 Appuyez sur  > , puis sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et enregistrez une vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.




Intervalle

Vous pouvez prendre une série de prises de vue à intervalles fixes pour enregistrer des modifications qui se produisent lentement dans le temps, comme les mouvements des nuages, des étoiles, du trafic et plus encore.

- 1 Appuyez sur  > , puis sur **MODE** > .
- 2 Appuyez sur  et enregistrez une vidéo.
 - Pour régler la vitesse de lecture de la vidéo, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement vidéo.




- Lors de l'enregistrement d'une vidéo en intervalle de temps (time-lapse), les voix ne sont pas enregistrées.

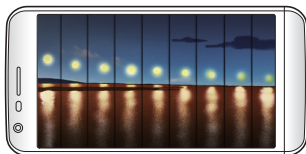

Rafale

Vous pouvez prendre des photos en rafale pour créer une image en mouvement.

En mode auto, maintenez le doigt appuyé sur .

- Les photos en rafale sont prises à vitesse rapide tant que vous gardez le doigt appuyé sur .

Connexion à des appareils photo compatibles LG

Vous pouvez raccorder l'appareil à un autre appareil photo pour visualiser les photos ou vidéos enregistrées sur l'appareil photo.




- Cette fonction est disponible en prise de vue multivue ou en prise de vue simple.
- Les appareils photo LG Friends qui peuvent être connectés à l'appareil sont des accessoires en option. Consultez le LG Customer Service Centre pour en faire l'acquisition.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge ou certaines options peuvent être différentes, en fonction de la région et de l'opérateur de téléphonie.

Mode appareil photo manuel

De nombreuses fonctionnalités avancées vous permettent de créer des photos d'aspect professionnel. Réglez la balance des blancs, la mise au point, la luminosité, l'ISO, la vitesse d'obturation et d'autres options.

- 1 Appuyez sur > , puis sur **MODE > Manuel** ().
- 2 Personnalisez les paramètres de l'appareil photo suivants.

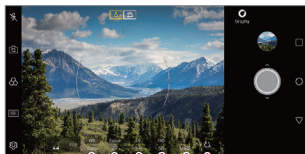


- | | | | |
|--------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Ajuster la balance des blancs. | | Réinitialiser les paramètres. | |
| Ajuster la mise au point. | | Ajuster la vitesse d'obturation. | |
| Ajuster la luminosité. | | Ajuster la sensibilité ISO. | |

- 3 Appuyez sur pour prendre la photo.

D'autres options utiles de l'application Appareil photo

Verrouillage d'exposition automatique/mise au point automatique


Vous pouvez corriger le niveau d'exposition et la position de mise au point actuels en restant appuyé sur l'écran en mode auto. Pour désactiver cette option, appuyez sur une zone vierge de l'écran.

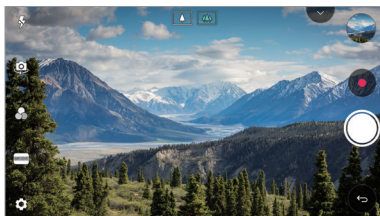


- Cette fonction est disponible uniquement dans certains modes.

Passage en mode appareil frontal/arrière

Vous pouvez basculer entre les appareils photo frontal et arrière pour vous adapter à votre environnement.


Sur l'écran appareil photo, appuyez sur  ou faites glisser l'écran dans n'importe quelle direction pour alterner entre l'appareil photo frontal et arrière.

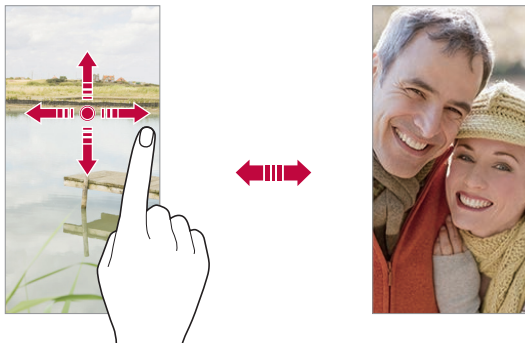

- Utilisez l'appareil photo frontal pour prendre des selfies. Consultez la section *Selfies* pour plus d'informations.

Zoom avant ou arrière

Vous pouvez utiliser le zoom avant ou arrière de l'écran appareil photo tout en prenant une photo ou en enregistrant une vidéo.

- Sur l'écran appareil photo, rapprochez ou écartez deux doigts pour faire un zoom avant ou arrière, puis utilisez la barre +/- qui s'affiche.
- Vous pouvez également faire glisser la touche  vers le haut ou vers le bas. Cette fonction est disponible uniquement en mode auto et appareil photo manuel.



- La fonction zoom n'est pas disponible en utilisant la caméra frontale en mode selfies.

Selfies

Vous pouvez utiliser l'appareil photo frontal pour voir votre visage sur l'écran et prendre des selfies.


Cliché pris avec un geste de la main

Vous pouvez prendre des selfies en effectuant des gestes.

Montrez la paume de votre main à la caméra frontale puis serrez votre poing.

Vous pouvez également serrer le poing et l'ouvrir en direction de la caméra frontale.

- Une photo est prise dans les trois secondes.

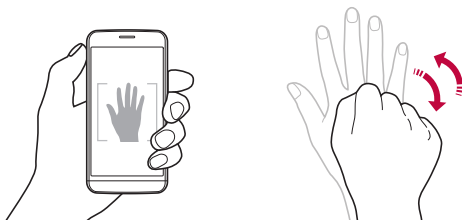



- Pour utiliser cette fonction, passez en mode caméra frontale, puis appuyez sur  > **Un selfie a été pris** > **Prise de photo avec geste**.
- Veillez à ce que votre paume et votre poing se trouvent au niveau de la ligne de référence pour que l'appareil photo puisse les détecter.
- Cette fonction peut ne pas être disponible selon les fonctions de la caméra déjà en cours d'utilisation.

Prise de vue automatique

Vous pouvez utiliser la fonction de détection de visage pour prendre des selfies de manière facile et pratique. Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce que lorsque vous regardez l'écran, l'appareil photo frontal détecte votre visage et prenne un selfie automatiquement.

- Le cadre blanc apparaît lorsque la caméra frontale détecte votre visage. Si le sujet dans le cadre cesse de bouger, le cadre devient bleu, et la caméra prend une photo.

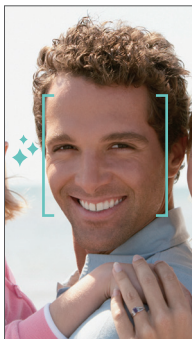

- Appuyez sur  > **Un selfie a été pris** > **Prise de vue automatique** pour activer la prise de vue automatique.

Intervalle de prises de vue


Vous pouvez prendre des selfies à un intervalle donné.


Si vous utilisez l'appareil photo frontal, vous pouvez montrer la paume de votre main à l'appareil photo puis serrez votre poing deux fois rapidement.

- Quatre photos sont prises à intervalles réguliers après un compte à rebours de trois secondes.


Vue Gesture

Après avoir pris un selfie avec l'appareil photo frontal, vous pouvez afficher un aperçu du selfie immédiatement en plaçant l'écran à proximité de votre visage.

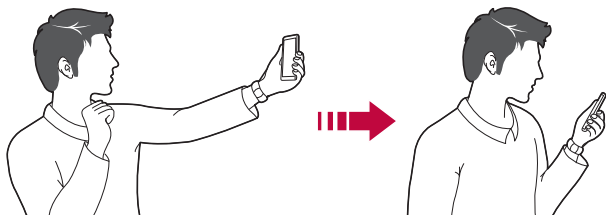

- Appuyez sur  > **Vue Gesture** pour activer la fonction Visualisation immédiate.
- Un seul aperçu est disponible chaque fois qu'une photo est prise.
- Si vous faites pivoter l'appareil sur l'écran aperçu, l'écran passe en mode appareil photo.

Inverser et Enregistrer

Avant de prendre une photo avec la caméra frontale, appuyez sur  > **Inverser et Enregistrer**. L'image est inversée à l'horizontale.




- Lorsque vous utilisez la caméra frontale, vous pouvez changer la façon dont les selfies sont pris dans les options de l'appareil photo. Consultez la section *Personnalisation des options de l'appareil photo* pour plus d'informations.

Galerie

Présentation de la Galerie

Vous pouvez visualiser et gérer les photos et vidéos enregistrées sur votre appareil.

1 Appuyez sur .

- Les photos et vidéos enregistrées sont affichées par dossier.


2 Appuyez sur un dossier, puis sélectionnez un fichier.

- Affichez le fichier sélectionné en mode plein écran.
- Lorsque vous regardez une photo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour voir la photo précédente ou la suivante.
- Lorsque vous regardez une vidéo, faites glisser vers la gauche ou la droite pour faire une marche arrière ou avant.
- Vous pouvez afficher les photos ou vidéos organisées par année, mois ou journée dans l'onglet Photos.
- Pour afficher les photos selon le lieu où la photo a été prise, appuyez sur  >  >  > **Tag locations**, puis appuyez sur . Les photos sont automatiquement regroupées par emplacement sous l'onglet Mémoire de l'application Galerie.




- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Un encodage peut empêcher l'ouverture de certains fichiers.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Vous devez activer la fonction GPS pour créer des albums de mémoire.

Affichage des photos

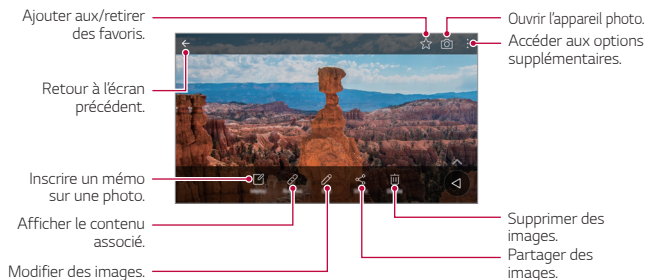


- Pour afficher les menus, appuyez brièvement sur l'écran. Pour cacher les menus, appuyez à nouveau sur l'écran.

Modification des photos

- 1 Pendant que vous prenez une photo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.
- 3 Appuyez sur **ENREG.** pour enregistrer les modifications.
 - Les modifications sont écrasées dans le fichier d'origine.
 - Pour enregistrer la photo modifiée sous un autre fichier, appuyez sur 
> **Enregistrer une copie.**


Lecture d'une vidéo

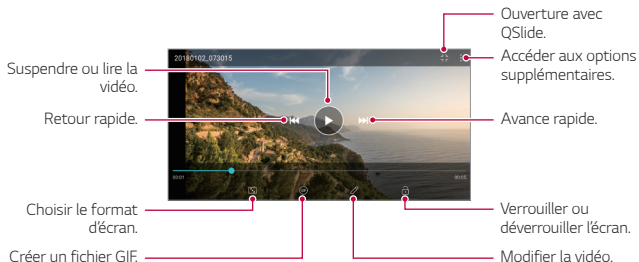

- Pour régler le volume sonore, faites glisser le côté droit de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.
- Pour régler la luminosité de l'écran, faites glisser le côté gauche de l'écran vidéo vers le haut ou vers le bas.

Modification des vidéos

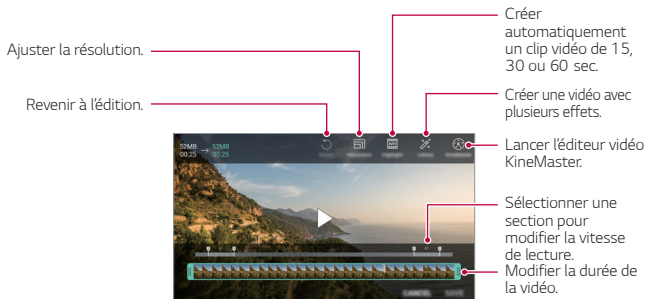

- 1 Pendant le visionnage d'une vidéo, appuyez sur .
- 2 Utilisez les nombreux effets et outils pour modifier la photo.



- 3 Appuyez sur **ENREG.** pour enregistrer les modifications.




Suppression de fichiers

Pour supprimer des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez sur un fichier de la liste de façon prolongée, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers, puis sélectionnez un fichier à supprimer.
- Les fichiers supprimés sont automatiquement déplacés vers la **Corbeille** et peuvent être restaurés dans votre Galerie durant 7 jours.
- Appuyez sur  pour définitivement effacer les fichiers. Dans ce cas, ils ne pourront plus être restaurés.



Partage de fichiers

Pour partager des fichiers, utilisez l'une des options suivantes :

- Pendant le visionnage d'une photo, appuyez sur  pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Pendant le visionnage d'une vidéo, appuyez sur  > **Partager** pour partager le fichier à l'aide de la méthode de votre choix.
- Appuyez sur  sur la liste de fichiers pour sélectionner des fichiers et les partager selon la méthode de votre choix.


Création d'un film

Vous pouvez créer un nouveau film en assemblant des images et des vidéos.


- 1 Appuyez sur l'onglet  puis sur  > **Créer un film**.
- 2 Sélectionnez des images ou vidéos pour votre film, puis appuyez sur **SUIVANT**.
- 3 Modifiez les images et les vidéos sélectionnées, puis appuyez sur **ENREGISTRER**.



Suppression de fichiers

Vous pouvez sélectionner les images ou les vidéos à supprimer de votre vidéo en appuyant sur  dans le coin supérieur droit de sa vignette.

Ajout de fichiers

Vous pouvez sélectionner les images ou les vidéos à ajouter après avoir appuyé sur  au bas de l'écran. Vous pouvez aussi sélectionner les images ou les vidéos que vous avez déjà ajoutées précédemment.




- Pour sélectionner plusieurs fichiers, maintenez le doigt appuyé sur un fichier, puis appuyez sur un autre fichier.

Réorganisation de fichiers

Pour réorganiser les images et les vidéos, maintenez le doigt appuyé sur le fichier que vous souhaitez déplacer, puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.


Ajout d'effets de fichier

Appuyez sur  pour ajouter un thème ou une musique de fond ou changer la police.

Réinitialisation des modifications du film

Vous pouvez réinitialiser les modifications que vous avez apportées au film (ex. durée) en appuyant sur .

Prévisualisation d'un fichier

Avant d'enregistrer votre nouvelle vidéo, regardez-la en appuyant sur . Une fois le temps de lecture écoulé, le fichier suivant est lu automatiquement.




- Une vidéo peut être créée à partir d'un maximum de 50 images et vidéos.
- Le temps de lecture par défaut pour une image est de 3 secondes et ne peut pas être modifié. Ce temps peut être limité à 1 seconde minimum pour les vidéos.
- Il est possible que cette fonction ne prenne pas en charge certains formats d'image ou vidéo.


Création d'un GIF

Vous pouvez facilement créer un fichier GIF à l'aide d'une vidéo ou de photos enregistrées.

Créer un GIF en utilisant des vidéos enregistrées

- 1 Au point de départ souhaité en regardant une vidéo, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la longueur du GIF que vous voulez créer.
 - Le fichier GIF est généré pour la durée sélectionnée à partir du moment actuel indiqué.
 - Pour les vidéos de moins de 5 secondes, les images GIF images sont automatiquement générées pour la durée restante.

Créer un GIF en utilisant des photos

- 1 Lorsqu'un album est affiché, appuyez sur  > **Créer un GIF**.
- 2 Sélectionnez les photos souhaitées pour créer un fichier GIF, puis appuyez sur **SUIVANT**.
 - Vous pouvez ajouter plus d'images et ajuster la vitesse du GIF, le rapport d'écran, et l'ordre des fichiers.



- Vous pouvez utiliser cette fonction à des fins créatives uniquement. Toute utilisation de cette fonction qui implique une atteinte aux droits d'une autre personne, comme une violation des droits d'auteur ou des propos diffamatoires ou injurieux, peut entraîner des responsabilités et/ou sanctions civiles, pénales ou administratives, en vertu des lois applicables. Vous ne pouvez pas copier, reproduire, distribuer, ni faire d'autre usage illégal d'un support soumis à des droits d'auteur sans l'autorisation de son propriétaire légitime ou du titulaire des droits d'auteur. Dans toute la mesure permise par la loi applicable, LG Electronics décline toute garantie expresse ou tacite ainsi que toutes les responsabilités qui y sont associées.
- Un fichier GIF peut être créé à partir d'un maximum de 100 images.

Répertoire


Présentation du répertoire

Vous pouvez enregistrer et gérer vos contacts.

Appuyez sur  > **LG** > **Répertoire**.


Ajout de contacts

Ajout de nouveaux contacts


- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur .
- 2 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREG.**

Importation de contacts


Vous pouvez importer des contacts depuis un autre périphérique de stockage.

- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Gérer les contacts** > **Importer**.
- 2 Sélectionnez les emplacements source et cible du contact à importer, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez des contacts et appuyez sur **IMPORTER**.

Ajout de contacts à la liste de numérotation rapide


- 1 Sur l'écran du répertoire, appuyez sur  > **Numérotation abrégée**.
- 2 Appuyez sur **Ajouter un contact** à partir d'un numéro rapide.
- 3 Sélectionnez un contact.




- Lorsque vous ajoutez un nouveau contact, appuyez sur  pour ajouter un numéro rapide.

Recherche de contacts

Vous pouvez rechercher des contacts en utilisant l'une des options suivantes :


- Appuyez sur  depuis le haut de la liste des contacts, puis saisissez les coordonnées ou le numéro de téléphone.
- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou vers le bas.
- Depuis l'index de l'écran de la liste de contacts, tapez la première lettre du nom du contact.



- Appuyez sur  depuis le haut de la liste des contacts, puis saisissez les coordonnées ou le numéro de téléphone pour afficher tous les détails de recherche des journaux d'appel, des contacts et des groupes.


Liste de contacts

Modification des contacts

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur  et modifiez ses coordonnées.
- 3 Appuyez sur **ENREG.** pour enregistrer les modifications.

Suppression de contacts

Pour supprimer des contacts, utilisez l'une des options suivantes :

- Sur l'écran des contacts, restez appuyé sur un contact que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer le contact**.
- Appuyez sur  > **Supprimer** sur l'écran des contacts.



- Les contacts supprimés peuvent ne pas être restaurés.

Ajout de favoris

Vous pouvez enregistrer les contacts que vous appelez fréquemment dans vos favoris.

- 1 Sélectionnez un contact sur l'écran de la liste de contacts.
- 2 Sur l'écran des coordonnées du contact, appuyez sur ☆.

Création de groupes

- 1 Dans la liste de groupes de contact, appuyez sur +.
- 2 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
- 3 Appuyez sur **Ajouter des membres**, sélectionnez des contacts, puis appuyez sur **AJOUTER**.
- 4 Appuyez sur **ENREG.** pour enregistrer le nouveau groupe.

Horloge

Alarme

Vous pouvez définir une alarme pour qu'elle se déclenche à une heure précise.



- 1 Appuyez sur ○ > **Outils** > **Horloge** > **Alarme**.
- 2 Appuyez sur + pour ajouter une nouvelle alarme.
- 3 Configurez les paramètres de l'alarme et appuyez sur **ENREG.**



- Si vous sélectionnez une alarme précédemment réglée, vous pouvez la modifier.
- Pour supprimer une alarme, appuyez sur III en haut de l'écran. Autrement, maintenez le doigt appuyé sur l'alarme.


Fuseaux horaires

Vous pouvez voir l'heure actuelle dans d'autres villes du monde.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Fuseaux horaires**.
- 2 Appuyez sur  et ajoutez une ville.


Minuteur

Vous pouvez régler le minuteur pour déclencher une alarme lorsque le délai défini s'est écoulé.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Minuteur**.
- 2 Définissez l'heure et appuyez sur **Démarrer**.
 - Pour suspendre le minuteur, appuyez sur **Pause**. Pour relancer le minuteur, appuyez sur **Reprendre**.
- 3 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme du minuteur.

Chronomètre

Vous pouvez utiliser le chronomètre pour enregistrer un temps par tour.



- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Horloge** > **Chronomètre**.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
 - Pour enregistrer un temps par tour, appuyez sur **Tour**.
- 3 Appuyez sur **Pause** pour suspendre le chronomètre.
 - Pour relancer le chronomètre, appuyez sur **Reprendre**.
 - Pour effacer tous les enregistrements et relancer le chronomètre à zéro, appuyez sur **Réinitialiser**.

Agenda


Présentation du calendrier

Vous pouvez utiliser le calendrier pour gérer vos tâches et événements.

Ajout d'événements

- 1 Appuyez sur  > **Agenda**.
- 2 Sélectionnez une date et appuyez sur .
- 3 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREG.**

Synchronisation des événements



Appuyez sur  > **Calendriers pour synchroniser**, puis sélectionnez un calendrier à synchroniser.



- Quand vos événements sont enregistrés depuis votre appareil vers votre compte Google, ils sont également automatiquement synchronisés avec le calendrier Google. Vous pouvez ensuite synchroniser d'autres appareils avec le calendrier Google pour que ces appareils comportent les mêmes événements que votre appareil et pour pouvoir gérer ces événements sur ces appareils également.

Tâches


Vous pouvez enregistrer des tâches sur votre appareil pour gérer facilement les planifications.

- 1 Appuyez sur  > **Outils > Tâches**.
- 2 Appuyez sur  pour ajouter une tâche.
- 3 Entrez les coordonnées du contact et appuyez sur **ENREG.**

Musique

Vous pouvez jouer ou gérer des chansons et albums musicaux.


- 1 Appuyez sur **O** > **LG** > **Musique**.
- 2 Sélectionnez une catégorie.
- 3 Sélectionnez un fichier de musique.

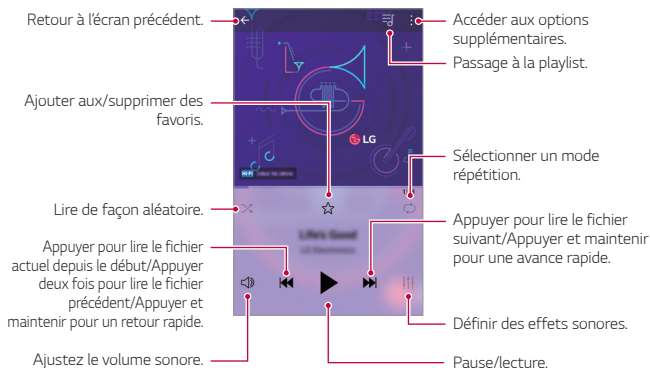

- Certains formats de fichiers peuvent ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé.
- Les fichiers qui dépassent la taille limite peuvent causer une erreur.
- Les fichiers musicaux peuvent appartenir à leurs détenteurs et être protégés par les lois internationales sur les droits d'auteur. L'obtention d'une autorisation légale peut-être nécessaire avant la copie d'un fichier de musique. Avant de télécharger ou de copier un fichier de musique, prenez connaissance de la loi sur les droits d'auteur applicable dans le pays.
- Ce modèle prend en charge la lecture audio haute fidélité. Une icône Hi-Fi figure sur les fichiers audio haute fidélité.

Calculatrice

Vous pouvez effectuer vos calculs à l'aide d'une calculatrice ordinaire ou scientifique.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Calculatrice**.
- 2 Utilisez le clavier pour effectuer un calcul.

Email

Présentation de la messagerie électronique


Vous pouvez enregistrer un compte de messagerie électronique sur votre appareil pour pouvoir ensuite consulter et envoyer des e-mails.




- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.


Enregistrement de comptes de messagerie

Enregistrez votre compte de messagerie lors de votre première utilisation de l'application e-mail.


- 1 Appuyez sur  > **LG** > **Email**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services de messagerie.
- 3 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe puis appuyez sur **SUIVANT** pour enregistrer votre compte.
 - Pour enregistrer manuellement un compte e-mail, appuyez sur **CONFIGURATION MANUELLE** (si nécessaire).

Gestion des comptes de messagerie


Pour afficher ou modifier les paramètres de votre compte de messagerie, appuyez sur  > **Paramètres**.

- Pour ajouter un compte, appuyez sur **Ajouter un compte**.
- Pour ajouter un compte, appuyez sur  > **Supprimer un compte**.





Ouverture d'un autre compte de messagerie

Si plusieurs comptes de messagerie sont enregistrés et si vous souhaitez consulter un autre compte, appuyez sur  et sélectionnez-en un autre à partir de la liste des comptes.

Consultation des e-mails

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une boîte de messagerie.
- 2 Sélectionnez un e-mail sur la liste des e-mails.
 - Le message e-mail apparaît.

Envoi d'e-mails

- 1 Appuyez sur .
- 2 Entrez l'adresse du destinataire.
- 3 Entrez un objet et rédigez votre message.
 - Pour joindre des fichiers, appuyez sur .
 - Pour accéder à des éléments de menu optionnels, appuyez sur .
- 4 Appuyez sur  pour envoyer l'e-mail.



- Pincez deux doigts ou écartez les doigts pour ajuster la taille de la police de votre liste d'email.

Radio FM

Vous pouvez écouter la radio FM.



Appuyez sur  > **Outils** > **Radio FM**.



- Pour utiliser cette application, branchez d'abord un casque sur l'appareil. Le casque fait alors office d'antenne radio.
- Cette fonction peut ne pas être prise en charge selon la zone.

Gest. de fichiers

Vous pouvez afficher et gérer des fichiers enregistrés sur votre appareil ou le Cloud.

- 1 Appuyez sur  > **Outils** > **Gest. de fichiers**.
- 2 Appuyez sur  puis sélectionnez l'emplacement de stockage souhaité.



Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Appuyez sur  > **Gestion** > **Smart Doctor**.

LG Mobile Switch

Transférez facilement des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via LG Mobile Switch.

- 1 Appuyez sur  > **Gestion > LG Mobile Switch.**
Vous pouvez également appuyer sur  > **Paramètres > Général > Sauvegarder > LG Mobile Switch.**
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour sélectionner la méthode souhaitée pour le transfert.



- Les données d'un compte Google ne sont pas sauvegardées. Lorsque vous synchronisez votre compte Google, vos applications Google, vos contacts Google, votre calendrier Google ou votre bloc-notes Google, les données et applications téléchargées sur le Play Store sont automatiquement stockées dans l'application Drive.
- Rechargez complètement la batterie avant de procéder au transfert de données afin d'éviter une mise hors tension involontaire durant le processus.

Téléchargements

Vous pouvez afficher, supprimer ou partager des fichiers téléchargés via Internet ou des applications.

Appuyez sur  > **Outils > Téléchargements.**

SmartWorld

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux, contenus audio, applications et polices de caractères fournis par LG Electronics. Personnalisez votre appareil selon vos préférences en utilisant des thèmes d'accueil, des thèmes de clavier et des polices de caractère.



- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Appuyez sur **O** > **LG** > **SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur **:** > **LG Comptes**, puis connectez-vous.
- 3 Sélectionnez et téléchargez les éléments de contenu souhaités.

Téléchargement de l'application SmartWorld

Si l'application SmartWorld n'est pas installée, procédez comme suit pour la télécharger.

- 1 Appuyez sur **O** > **Paramètres** > **Général** > **Centre de mise à jour** > **Mises à jour des applications**.
- 2 Sur la liste, sélectionnez **SmartWorld** et appuyez sur **Télécharger**.

RemoteCall Service

Votre appareil peut être diagnostiqué à distance pour la résolution des problèmes. Appelez d'abord un centre de service client LG comme suit :



- Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord accepter l'utilisation de la fonction.
- Si vous utilisez des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit.

- 1 Appuyez sur > **Gestion** > **RemoteCall Service**.
- 2 Appelez le centre de service client LG.
- 3 Une fois la communication établie, suivez les instructions de l'assistant pour entrer un numéro d'accès à six chiffres.
 - Votre appareil est alors connecté et le service d'assistance à distance commence.

Evernote

Vous pouvez saisir et collecter des informations importantes puis les partager avec d'autres appareils compatibles Evernote.

Appuyez sur > **Evernote**.

Applications Google

Vous pouvez utiliser des applications Google en paramétrant un compte Google. La fenêtre d'enregistrement de compte Google apparaît automatiquement lorsque vous utilisez une application Google pour la première fois. Si vous n'avez pas de compte Google, créez-en un à partir de votre appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une application, consultez l'Aide dans l'application.



- Certaines applications peuvent ne pas fonctionner selon la région ou l'opérateur de téléphonie.

Chrome

Un navigateur Web rapide, simple et sécurisé, conçu pour le Web moderne.

Docs

Docs est un outil collaboratif de traitement de texte qui stimule la productivité. Utilisez Docs pour créer, modifier et travailler ensemble en temps réel.

Lecteur

Drive est une application de stockage et de partage de fichiers qui facilite la recherche, le partage et la collaboration sur des projets de travail de n'importe où, instantanément.

Duo

Faites des appels vidéo simples et de haute qualité à vos amis et votre famille sur les téléphones Android et les iPhones.

Gmail

Gmail est une application de messagerie facile à utiliser qui sécurise vos messages, rend votre boîte de réception plus intelligente et vous aide à rester organisé.

Google

L'application Google vous tient au courant des choses qui vous intéressent. Trouvez des réponses rapides, explorez vos centres d'intérêt et retrouvez des histoires et des mises à jour sur des sujets qui vous intéressent.

Cartes

Vous allez quelque part ? Go with Maps, l'application sur laquelle vous pouvez compter pour la navigation GPS en temps réel, le trafic, le transit, et des détails sur des millions de lieux, tels que les critiques et les temps populaires.

Photos

Accueil pour toutes vos photos et vidéos, organisé automatiquement afin que vous puissiez partager et enregistrer ce qui compte.

Play Films et TV

Utiliser votre compte Google pour louer ou acheter des films. Achetez du contenu et lisez-le n'importe où.

Play Musique

Achetez de la musique sur Play Store. Lisez les fichiers de musique enregistrés sur votre appareil.

Sheets

Sheets est un outil collaboratif de traitement de feuille de calcul qui stimule la productivité. Utilisez Sheets pour importer, organiser et analyser des informations ensemble en temps réel.


Slides

Google Slides est un outil de création de présentation collaborative qui stimule la productivité. Utilisez Slides pour organiser les informations, présenter les résultats et prendre des décisions ensemble en temps réel.

YouTube

Regardez vos chaînes préférées, écoutez de la musique que vous aimez et mettez en ligne des vidéos à partager avec des gens du monde entier.

Google Assistant

Votre appareil a le Google Assistant intégré. Posez-lui des questions. Confiez-lui des tâches. C'est votre Google personnel. Maintenez le doigt appuyé sur le bouton , puis vous verrez le message « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ? » s'afficher une fois que vous aurez prononcé votre commande vocale.



- Le Google Assistant n'est pas disponible dans toutes les langues.



04



Paramètres

Paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'appareil, en fonction de vos préférences.

Appuyez sur  > **Paramètres**.



- Appuyez sur  et saisissez un mot clé dans la zone de recherche pour accéder à un paramètre.
- Appuyez sur  pour modifier le mode d'affichage. Nous partons du principe dans ce manuel que vous utilisez le Vue Onglets.

Réseau

Double carte SIM


Vous pouvez configurer les paramètres de double carte SIM.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Double carte SIM**.
- 2 Personnalisez les fonctions suivantes :
 - **Carte SIM 1** : Modifiez le nom et l'icône de la carte SIM 1.
 - **Carte SIM 2** : Modifiez le nom et l'icône de la carte SIM 2.
 - **Thème couleur de la carte SIM** : Modifiez les thèmes de couleurs des cartes SIM.
 - **Coût mode d'économie** : Activez ou désactivez le mode économique. En mode économique, si vous appelez un contact auquel une carte SIM spécifique est attribuée, cette carte SIM est utilisée pour l'appel même si l'autre carte SIM est activée, par exemple, s'il utilise des données mobiles.
 - **Données mobiles** : Sélectionnez la carte SIM que vous souhaitez utiliser pour le service de données mobiles. Vous pouvez aussi désactiver cette fonction.
 - **Itinérance de données** : Sélectionnez cette option pour activer l'appareil et utiliser les données mobiles quand vous êtes à l'extérieur de votre réseau domestique.

Wi-Fi

Vous pouvez vous connecter à des appareils se trouvant à proximité par le biais d'un réseau Wi-Fi.

Connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les réseaux Wi-Fi disponibles apparaissent automatiquement.
- 3 Sélectionnez un réseau.
 - Il peut vous être demandé d'entrer le mot de passe du réseau Wi-Fi.
 - Vous en serez dispensé toutefois si vous avez déjà accédé à ce réseau Wi-Fi précédemment. Si vous ne souhaitez pas être connecté automatiquement à un réseau Wi-Fi donné, appuyez sur le réseau, puis appuyez sur **FORGET**.

Paramètres du réseau Wi-Fi

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Wi-Fi**.

- **Passer en données mobiles** : Si la fonction de connexion de données mobiles est activée mais que l'appareil ne peut pas se connecter à Internet par le Wi-Fi, l'appareil se connecte automatique à Internet via la connexion de données mobiles.



• Cette fonction dépend de l'opérateur.

-  : Personnalisation des paramètres du réseau Wi-Fi.


Direct Wi-Fi

Vous pouvez connecter votre appareil à d'autres appareils compatibles Wi-Fi Direct pour partager des données directement avec eux. Vous n'avez pas besoin de point d'accès. Vous pouvez vous connecter à plus de deux appareils à l'aide de Wi-Fi Direct.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseaux > Wi-Fi > ⋮ > Paramètres Wi-Fi avancés > Wi-Fi Direct**.
 - Les appareils compatibles Wi-Fi Direct apparaissent automatiquement.
- 2 Sélectionnez un appareil.
 - La connexion est établie lorsque l'appareil accepte la demande de connexion.



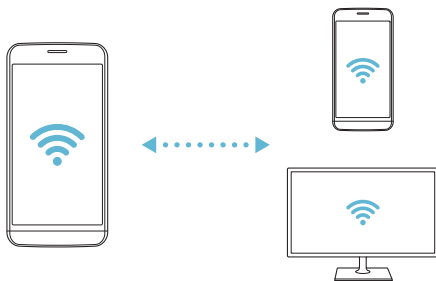

- Le niveau de la batterie peut baisser rapidement lors de l'utilisation de la fonction Wi-Fi Direct.



Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à des appareils compatibles Bluetooth se trouvant à proximité pour échanger des données avec eux. Connectez votre appareil à un casque et à un clavier Bluetooth. Cela rend plus facile le contrôle de l'appareil.

Appairage avec un autre appareil

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Les appareils disponibles apparaissent automatiquement.
 - Pour actualiser la liste des appareils, appuyez sur .




• Seuls les appareils dont la visibilité a été activée apparaissent sur la liste.

- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'authentification.



• Cette étape est ignorée pour les appareils auxquels vous avez accès précédemment.

Envoi de données via Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier.
 - Vous pouvez envoyer des fichiers multimédias ou des contacts.
- 2 Appuyez sur  **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez un appareil cible pour le fichier.
 - Le fichier est envoyé dès que l'appareil cible l'accepte.




• Les processus de partage peuvent varier en fonction du type de fichier.


Données mobiles

Vous pouvez activer et désactiver les données mobiles. Vous pouvez également gérer l'utilisation des données mobiles.

Activation de la connexion de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Données mobiles**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.

Personnalisation des paramètres de données mobiles

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Données mobiles** : Réglage pour utiliser les connexions de données sur les réseaux mobiles.
 - **Limiter l'usage des données mobiles** : Définissez une limite d'utilisation des données mobiles.
 -  : Personnalisez les paramètres de données mobiles.

Appels

Vous pouvez personnaliser les paramètres d'appel, comme les options d'appels audio et d'appels internationaux.




- Certaines fonctionnalités peuvent ne pas être prises en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Appel**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Partage de connexion


Partager connexion USB

Vous pouvez connecter l'appareil à un autre appareil via USB et partager des données mobiles.

- 1 Connectez votre appareil à d'autres appareils à l'aide du câble USB.
- 2 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion USB** puis appuyez sur  pour l'activer.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Lorsque vous connectez l'appareil à un ordinateur, téléchargez le pilote USB sur le site www.lg.com et installez-le.
- Vous ne pouvez pas envoyer ou recevoir des fichiers entre votre appareil et votre ordinateur lorsque le partage de connexion via USB est activé. Désactivez le partage de connexion via USB pour envoyer ou recevoir des fichiers.
- Les systèmes d'exploitation qui prennent en charge le partage de connexion sont Windows XP et supérieur, ou Linux.

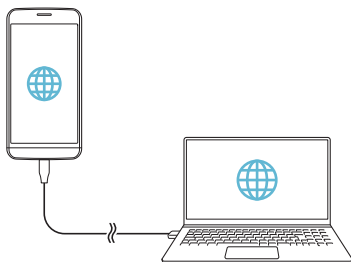


Borne Wi-Fi

Vous pouvez définir un appareil comme routeur Wi-Fi pour permettre à d'autres appareils de se connecter à Internet en utilisant les données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Borne wifi** puis appuyez sur ☐ pour l'activer.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**, puis saisissez le Nom Wi-Fi (SSID) et le mot de passe.
- 3 Activez le Wi-Fi sur l'autre appareil, puis sélectionnez le nom du réseau de l'appareil dans la liste Wi-Fi.
- 4 Entrez le mot de passe réseau.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : <http://www.android.com/tether#wifi>

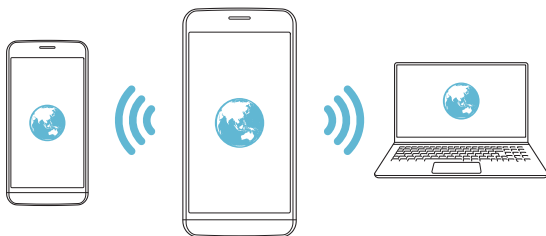


Minuteur de désactivation du hotspot Wi-Fi

Lorsque le hotspot Wi-Fi n'est pas utilisé pendant une période déterminée, il est automatiquement déconnecté. Vous pouvez définir le moment de la déconnexion automatique.

Partage de connexion Bluetooth

Un appareil connecté via Bluetooth peut se connecter à Internet à l'aide des données mobiles de votre appareil.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Réseaux > Partage de connexion > Partager connexion Bluetooth** puis appuyez sur  pour l'activer.
- 2 Activez la connexion Bluetooth sur les deux appareils puis connectez-les.



- Cette option utilise des données mobiles, vous pouvez être facturé selon le forfait auquel vous avez souscrit. Consultez votre opérateur de téléphonie pour plus d'informations.
- Pour plus d'informations, rendez-vous sur ce site Web : http://www.android.com/tether#Bluetooth_tethering


Aide

Vous pouvez consulter l'aide en ligne au sujet des modems affiliés et des hotspots.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Tethering > Appel**.

Partage d'écran

Vous pouvez lire l'écran et le son de l'appareil sur un autre appareil, comme un téléviseur, qui prend en charge la fonction Miracast.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Données mobiles**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez un appareil sur la liste des appareils à proximité.
 - Si l'appareil désiré n'apparaît pas, appuyez sur **RECHERCHER** pour réactualiser la liste.
 - Une fois la connexion établie, l'écran de votre téléphone apparaît sur le téléviseur.



- Le partage d'écran est automatiquement désactivé si aucun appareil compatible ne se trouve à proximité.

NFC

Vous pouvez utiliser votre appareil comme titre de transport ou carte de crédit. Vous pouvez aussi partager des données avec l'autre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > NFC**.
- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
 - Touchez votre appareil avec un autre appareil qui prend en charge le protocole NFC pour permettre le partage de données.



- L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil. Consultez [Présentation des pièces](#) pour plus de détails concernant l'antenne NFC.

Faisceau Android

Vous pouvez partager des fichiers en touchant un autre appareil avec le dos de votre appareil. Vous pouvez aussi partager des fichiers, notamment de la musique, des vidéos ou des contacts et ouvrir une page Web ou lancer une application à partir de cet autre appareil.


- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Android Beam**.
- 2 Touchez le dos de l'appareil avec un autre appareil.



• L'emplacement de l'antenne NFC peut varier en fonction de l'appareil.

Panneau de partage

Vous pouvez partager des contenus depuis Galerie, Musique ou Gestionnaire de fichiers, avec des appareils à proximité. Vous pouvez également partager des contenus avec des personnes spécifiées dans les applications qui fonctionnent avec Google Direct Share.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Panneau de partage**.
- 2 Appuyez sur  pour désactiver chaque option.

Partage d'Fichier

Vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers entre votre appareil et d'autres appareils ou une tablette LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Fichier de partage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **G5** : Modification du nom de l'appareil.
 - **Enregistrer dans** : Définition du dossier de destination pour l'enregistrement des fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **Partage d'Fichier** : Permission de réception de fichiers envoyés depuis d'autres appareils.
 - **SmartShare Beam** : Partage de fichiers avec d'autres appareils via SmartShare Beam.
 - **Aide** : Vous pouvez consulter l'aide sur le partage de fichiers.

Serveur multimédia

Vous pouvez partager le contenu multimédia de votre appareil avec des appareils compatibles DLNA à proximité.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Serveur média**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Partage de contenu** : Partage du contenu multimédia de votre appareil avec des appareils à proximité.
 - **G5** : Définition du nom de votre appareil.
 - **Mes contenus partagés** : Sélection du type de contenu multimédia à partager avec d'autres appareils.
 - **Appareils autorisés** : Affichage d'une liste d'appareils autorisés à accéder à votre contenu.
 - **Appareils non autorisés** : Affichage d'une liste d'appareils non autorisés à accéder à votre contenu.

LG AirDrive

Vous pouvez utiliser votre compte LG pour gérer les fichiers enregistrés sur l'appareil depuis un ordinateur. Vous n'avez pas besoin de connexion USB.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > LG AirDrive**.
- 2 Utilisez un seul compte LG pour vous identifier sur LG Bridge sur l'ordinateur et **LG AirDrive** sur l'appareil.
 - Pour télécharger le logiciel LG Bridge, rendez-vous sur www.lg.com.
- 3 Gérez depuis l'ordinateur les fichiers se trouvant sur votre téléphone.






Impression

Vous pouvez connecter votre appareil à une imprimante Bluetooth et imprimer des photos ou documents enregistrés sur l'appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Impression**.



- Si l'imprimante souhaitée ne figure pas dans la liste, installez le pilote d'imprimante à partir de la boutique d'applications.

- 2 Appuyez sur  pour l'activer.
- 3 Sélectionnez une imprimante sur la liste qui apparaît à l'écran.
 - Pour ajouter une imprimante, appuyez sur  > **Ajouter des imprimantes**.
 - Pour rechercher une imprimante, appuyez sur  > **Recher.**
 - Appuyez sur  > **Paramètres** sur l'écran où apparaît la liste d'imprimantes.
- 4 Sélectionnez un fichier et appuyez sur  > **Imprimer**.
 - Le document est imprimé.



- Si vous n'avez pas de compte Google, appuyez sur **AJOUTER UN COMPTE** pour en créer un.

Mode Avion

Vous pouvez désactiver les fonctions d'appel et de données mobiles. Lorsque ce mode est activé, les fonctions n'utilisant pas de données, comme des jeux et la musique, restent disponibles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Mode avion**.
- 2 Appuyez sur **ACTIVER** sur l'écran de confirmation.

Réseaux mobiles

Vous pouvez personnaliser les paramètres des réseaux mobiles.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > Données mobiles**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Itinérance de données** : Surfer sur Internet, envoyer des MMS et utiliser la messagerie électronique ainsi que d'autres services de données à l'étranger.
 - **Mode réseau** : Sélection d'un type de réseau.
 - **Noms des points d'accès** : Affichage ou modification du point d'accès pour l'utilisation des services de données mobiles. Pour une modification, sélectionnez le point d'accès de votre choix sur la liste.
 - **Opérateur réseau** : Recherche des opérateurs de réseau pour une connexion automatique.

VPN

Vous pouvez vous connecter à un réseau virtuel sécurisé, comme un IntraNet. Vous pouvez également gérer des réseaux privés virtuels connectés.

Ajout d'un VPN

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Réseau > VPN**.
- 2 Appuyez sur **+**.



- Cette fonctionnalité n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est activé. Un écran de notification apparaît si le verrouillage de l'écran est désactivé. Appuyez sur **MODIFIER** sur l'écran de notification pour activer le verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.

- 3 Entrez les informations sur le VPN et appuyez sur **ENREG.**

Configuration des paramètres du VPN

- 1 Appuyez sur un VPN sur la liste **VPNS**.
- 2 Entrez les informations sur le compte utilisateur VPN et appuyez sur **SE CONNECTER**.
 - Pour enregistrer les informations sur le compte, cochez la case **Enregistrer les informations du compte**.

Son

Vous pouvez personnaliser les paramètres de sonnerie, vibreur et notification. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Son** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Profil des sons** : Changez le mode sonore sur **Son, Vibration seulement** ou **Silencieux**.
- **Volume** : Réglez le volume sonore pour différents éléments.
- **Sonner SIM1/Sonnerie SIM2** : Sélection d'une sonnerie pour les appels entrants. Ajout ou suppression de sonneries.
- **Ring ID** : Créez une sonnerie pour les appels entrants d'un contact en particulier.
- **Sonnerie avec vibration** : Activation du vibreur en plus de la sonnerie.
- **Son de notification SIM1 notification/Son de notification SIM2** : Sélection d'une sonnerie de notification. Définition d'une musique enregistrée sur l'appareil en tant que sonnerie de notification.
- **Ne pas déranger** : Définition de l'heure, du type de notification et du type d'application pour la réception de messages de notification. Réception de messages de notification uniquement certains jours de la semaine.
- **Puissance du vibreur** : Ajustement de l'intensité du vibreur.
- **Type de vibration SIM1 vibration type/Type de vibration SIM2** : Vous pouvez sélectionner un type de vibration pour la réception d'appels.
- **Vibration lorsqu'on appuie** : Activation du vibreur associée à l'utilisation des fonctions tactiles.
- **Son composition des touches** : Sélectionnez l'effet sonore du clavier
- **Son Clavier LG** : Sélectionnez l'effet sonore du clavier LG.
- **Son tactile** : Sélectionnez un effet sonore pour appuyer sur un élément.
- **Son verrouillage de l'écran** : Sélectionnez un effet sonore lorsque l'écran est verrouillé ou déverrouillé.

Écran

Vous pouvez personnaliser des paramètres détaillés pour chaque type d'écran. Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Afficher** et personnalisez les paramètres suivants :

- **Écran d'accueil** : Personnalisation des paramètres pour l'écran d'accueil Consultez la section *Paramètres de l'écran d'accueil* pour plus d'informations.
- **Thème** : Sélectionner un thème d'écran pour votre appareil.
- **Police** : Modifiez la taille de police, le caractère gras ou la face.
- **Touches tactiles** : Réorganisation des touches tactiles de l'écran d'accueil ou modification de leur couleur d'arrière-plan.
- **Affichage permanent** : Informations toujours affichées, comme la date, l'heure et les notifications, même lorsque l'écran est éteint. Pour plus de détails, voir *Always On Display*.
- **Taille d'affichage** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.
- **Luminosité** : Utilisez le curseur pour régler la luminosité de l'écran de l'appareil. Pour un ajustement automatique de la luminosité de l'écran en fonction de l'intensité de l'éclairage ambiante, appuyez sur le bouton **Auto**.
- **Auto** : Régler l'appareil pour que la luminosité de l'écran soit automatiquement ajustée en fonction de l'intensité lumineuse ambiante.
- **Rotation automatique de l'écran** : Rotation automatique de l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.
- **Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Économiseur d'écran** : Affichage d'un écran de veille lorsque l'appareil est connecté au support ou au chargeur. Sélection d'un écran de veille.

Général

Écran de verrouillage et sécurité

Vous pouvez personnaliser les paramètres de l'écran de verrouillage et de sécurité.

- **Google Play Protect** : Analysez quotidiennement votre appareil à la recherche d'applications potentiellement dangereux.
- **Trouver mon appareil** : Suivre à distance l'emplacement de l'appareil. Vous pouvez également protéger vos données en toute sécurité si vous avez perdu votre appareil.
- **Mise à jour de sécurité** : Vérifiez la mise à jour du logiciel et configurez les paramètres d'installation automatique.
- **Choisir l'écran de verrouillage** : Sélection d'une méthode de verrouillage de l'écran. Consultez la section *Réglage d'un écran de verrouillage* pour plus d'informations.
- **Personnaliser l'écran de verrouillage** : Modifiez les informations affichées sur l'écran verrouillé.
- **Paramètres de verrouillage sécurisé** : Modifier les paramètres de verrouillage sécurisé
- **Empreintes digitales** : Utilisation de votre empreinte digitale pour déverrouiller l'écran ou du contenu. Consultez la section *Présentation de la reconnaissance digitale* pour plus d'informations.
- **Verrouillage du contenu** : Vous permet de définir un type de verrouillage (mot de passe ou motif) pour vos fichiers QuickMemo+ et Galerie.
- **Emplacement** : Vous pouvez personnaliser l'utilisation de vos informations de position par des applications données.

- **Chiffrement et informations d'identification** : Configurez les paramètres pour le cryptage et les informations d'identification de la carte SD.
 - **Crypter la carte SD** : Cryptage de la carte mémoire pour empêcher toute utilisation sur un autre appareil. Consultez la section *Cryptage de la carte mémoire* pour plus d'informations.
 - **Démarrage sécurisé** : Protégez votre appareil en le verrouillant quand il se met hors tension. Consultez la section *Paramètres de Démarrage sécurisé* pour plus d'informations.
 - **Protection des données d'identification** : Affichage du type de stockage pour l'enregistrement du certificat de sécurité.
 - **Informations d'identification fiables** : Affichez les certificats d'autorité de certification racine de votre système et les certificats d'autorité de certification installés par l'utilisateur.
 - **Informations d'identification de l'utilisateur** : Affichez et modifiez les informations de certificat sécurisées stockées sur votre appareil.
 - **Installer depuis le stockage** : Installez un certificat sécurisé à partir d'un stockage.
 - **Effacer les informations d'identification** : Supprimez les certificats sécurisés installés par l'utilisateur et les informations d'identification associées.
- **Rendre les mots de passe visibles** : Activez cette option pour afficher brièvement chaque caractère du mot de passe au fur et à mesure que vous le saisissez afin que vous puissiez voir ce que vous avez entré.
- **Administrateurs de l'appareil** : Attribution de privilèges pour limiter le contrôle et l'utilisation de l'appareil pour des applications données.
- **Trust agents** : Affichage et utilisation des agents de confiance installés sur l'appareil.
- **Épinglage de l'écran** : Épinglage de l'écran d'application pour une utilisation de l'application actuellement active uniquement.
- **Accès aux données d'utilisation** : Affichage des informations relatives à l'utilisation des applications sur l'appareil.

Applications & notifications

Vous pouvez consulter la liste des applications installées et configurer les paramètres pour les notifications, les autorisations d'application, etc.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Applications & notifications**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Batterie

Vous pouvez afficher les informations relatives à la batterie ou activer le mode économie d'énergie.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Batterie**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Utilisation batterie** : Affichage des informations relatives à l'utilisation de la batterie. Pour afficher des informations complémentaires, sélectionnez l'élément qui vous intéresse.
 - **Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Affichage du pourcentage du niveau de la batterie dans la barre d'état.
 - **Économie d'énergie** : Économie d'énergie de la batterie à travers la réduction de certains paramètres, comme la luminosité de l'affichage, la vitesse et l'intensité des vibrations.
 - **Exclusions de l'économie d'énergie** : Sélectionner des applications à utiliser sans limitation de fonctionnalité pendant que vous vous trouvez en mode d'optimisation de batterie ou d'économie d'énergie.

Stockage

Vous pouvez afficher et gérer la mémoire interne de l'appareil et l'espace de stockage de la carte mémoire.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Stockage**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mémoire interne** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la mémoire interne de l'appareil. Affichage de la liste des applications utilisées et de la capacité de stockage de chacune.
 - **Carte SD** : Affichage de l'espace de stockage total et possibilité de libérer de l'espace sur la carte mémoire. Cette option n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée. Pour démonter la carte mémoire, appuyez sur .

Utilisateurs et comptes

Vous pouvez ajouter des utilisateurs pour partager votre appareil et enregistrer un compte cloud.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Utilisateurs et comptes**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Accessibilité

Vous pouvez gérer les plug-ins d'accessibilité installés sur votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Accessibilité**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Vision > TalkBack** : Configuration de l'appareil pour délivrer des messages vocaux sur l'état de l'écran ou des actions.
 - **Vision > Notifications vocales de messages et d'appels** : Configuration de l'appareil pour qu'il lise à haute voix les informations de l'appelant ou le contenu du message.
 - **Vision > Police** : Modifiez la taille de police, le caractère gras ou la face.
 - **Vision > Plein écran** : Réglez les éléments sur l'écran à la taille que vous souhaitez. Certains éléments peuvent changer de position.

- **Vision > Zoom tactile** : Zoom avant ou arrière avec trois pressions sur l'écran.
- **Vision > Zoom sur la fenêtre** : Faites un zoom avant ou arrière sur la fenêtre et inversez la couleur.
- **Vision > Pointeur de grande taille** : Agrandit le curseur.
- **Vision > Écran fortement contrasté** : Change les couleurs d'arrière-plan en noir pour obtenir un contraste élevé.
- **Vision > Inversion des couleurs de l'écran** : Amélioration du contraste des couleurs pour les personnes malvoyantes.
- **Vision > Ajustement des couleurs de l'écran** : Réglage de la couleur d'affichage.
- **Vision > Niveaux de gris** : Écran en mode échelle de gris.
- **Vision > Mettre fin aux appels à l'aide de la touche Marche/Arrêt** : Raccrocher avec la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- **Mode de reproduction sonore > Légende** : Activation du service de sous-titrage lors de la lecture vidéo pour les personnes malentendantes.
- **Mode de reproduction sonore > LED clignotante** : Réglez pour allumer la lumière LED pour les appels entrants et les notifications.
- **Mode de reproduction sonore > Alertes flash** : Configurez de l'appareil pour faire clignoter le flash lors des appels entrants, des messages et des alarmes.
- **Mode de reproduction sonore > Couper tous les sons** : Désactiver tous les sons et réduire le volume du récepteur.
- **Mode de reproduction sonore > Canal audio** : Sélection du type de son.
- **Mode de reproduction sonore > Balance du son** : Ajustement de la balance de sortie du son. Modifiez la balance à l'aide du curseur.
- **Motricité et cognition > Saisie tactile** : Activation du panneau tactile pour accéder facilement aux actions les plus courantes.
- **Motricité et cognition > Saisie tactile** : Réglez le délai souhaité pour toucher et maintenir enfoncé ou réglez l'entrée tactile pour ignorer les frappes répétées.

- **Motricité et cognition > Clavier physique** : Personnalisation des paramètres du clavier.
- **Motricité et cognition > Clic auto** : Le curseur clique automatiquement en cas d'absence de mouvement.
- **Motricité et cognition > Maintenez enfoncé pour les appels** : Réponse ou rejet des appels en maintenant le bouton d'appel appuyé au lieu de le faire glisser.
- **Motricité et cognition > Mise en veille de l'écran** : Désactivation automatique de l'écran quand l'appareil reste inactif pendant une période donnée.
- **Motricité et cognition > Zones de commande tactile** : Limitation des commandes tactiles à une zone de l'écran.
- **Raccourci vers les fonctions d'accessibilité** : Accès rapide à une fonction fréquemment utilisée en appuyant sur  trois fois.
- **Rotation automatique de l'écran** : Changement automatique de l'orientation de l'écran en fonction de la position physique de l'appareil.
- **Sélectionner pour parler** : Vous permet d'appuyer sur des éléments pour écouter des commentaires oraux.
- **Switch Access** : Création de combinaisons de touches pour commander votre appareil.

Google

Vous pouvez utiliser les paramètres Google pour gérer vos applications Google et les paramètres de votre compte.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Google**.


Smart Doctor

Vous pouvez utiliser la fonction Smart Doctor pour diagnostiquer l'état de l'appareil et l'optimiser.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Smart Doctor**.

Jeux

Vous pouvez configurer les réglages des outils de jeu, du graphisme pour le jeu et de la fonction d'économie de batterie.

- **Outils de jeu** : Appuyez sur  pour activer cette fonction. Vous pouvez lancer cette fonction en appuyant sur l'icône d'outil de jeu en bas de l'écran lorsque vous jouez.
- **Graphisme pour le jeu** : Régler le graphisme pour le jeu.



- Lorsque vous changez les résolutions sur certains jeux, la fonctionnalité d'affichage de l'écran peut ne pas fonctionner correctement.

- **Durée de la pause** : Réduire la luminosité et la performance de l'écran lorsque vous laissez le jeu tourner pendant plus de 5 minutes.

Smart settings

Vous pouvez modifier automatiquement les paramètres de votre appareil en fonction de votre mode d'utilisation et de votre position.



- Pour utiliser Smart settings, veillez à entrer l'adresse de votre domicile.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Smart settings**.
- 2 Activez les éléments dont vous souhaitez modifier les paramètres automatiquement.

Touche de raccourci

Vous pouvez personnaliser les paramètres des touches de raccourci.

- 1 Sur l'écran des paramètres, appuyez sur **Général > Touche de raccourci**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants.
 - Ouvrir Capture+ : Appuyez deux fois sur la touche Volume Haut pour ouvrir **Capture+** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.
 - Ouvrir la caméra : Appuyez deux fois sur la touche Volume bas pour ouvrir **Camera** lorsque l'écran est verrouillé ou éteint.

Centre de mise à jour

Vous pouvez vérifier et installer la dernière version de l'application ou du logiciel fourni par LG.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Regulatory & Safety**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Mise à jour de l'application** : Vérifiez si une mise à jour de l'application est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.
 - **Mise à jour du logiciel** : Vérifiez si une mise à jour du logiciel est disponible. Si disponible, vous pouvez installer la mise à jour.

Langue et entrée

Vous pouvez personnaliser les paramètres de langue et de clavier de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Langue et entrée**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Langue** : Sélectionnez une langue à utiliser pour l'appareil.
 - **Clavier actuel** : Affichage du clavier actuellement utilisé. Sélection d'un clavier pour la saisie de texte.
 - **Clavier à l'écran** : Modifiez les paramètres du clavier LG ou la fonction de reconnaissance vocale de Google Voice.
 - **Clavier physique** : Sélectionnez cette option pour utiliser le clavier physique ou les touches de raccourci clavier.
 - **Service de remplissage automatique** : Activez cette option pour entrer vos informations enregistrées dans votre compte, telles que votre mot de passe, votre adresse ou votre numéro de carte de crédit, en un seul appui. Vous pouvez également désactiver cette option, utiliser la saisie semi-automatique Google ou ajouter un nouveau compte de service.
 - **Paramètres de la synthèse vocale** : Configurez les paramètres de synthèse vocale.
 - **Vitesse du curseur** : Réglage de la vitesse du pointeur de la souris ou du pavé tactile.
 - **Inverser les boutons** : Inversion du bouton droit de la souris pour les manipulations directes de base.

Date et heure

Vous pouvez personnaliser les paramètres de date et d'heure de votre appareil.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Date et heure**.
- 2 Personnalisez les paramètres.

Mémoire

Vous pouvez afficher la quantité moyenne de mémoire utilisée sur une période donnée et la mémoire occupée par une application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Mémoire**.
- 2 Appuyez sur ▼ pour définir la période de recherche des données.

Backup

Vous pouvez sauvegarder les données enregistrées sur votre téléphone sur un autre appareil ou compte.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Backup**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **LG Mobile Switch** : Vous permet de transférer les données d'un ancien appareil LG sur votre nouvel appareil LG. Consultez la section *LG Mobile Switch* pour plus d'informations.
 - **Sauvegarder et restaurer** : Sauvegardez les données de votre appareil ou restaurez les données sur votre appareil à partir d'une copie de sauvegarde.



- Les fichiers de sauvegarde enregistrés sur la mémoire peuvent être supprimés en cas de réinitialisation. Assurez-vous de copier et stocker les fichiers de sauvegarde importants sur votre PC.

- **Sauvegarde Google** : Modifiez les paramètres de sauvegarde Google Drive. Vous pouvez également vérifier le compte de sauvegarde actuellement utilisé ou ajouter un nouveau compte de sauvegarde.

Réinitialiser

Vous pouvez réinitialiser l'appareil, y compris les paramètres réseau et de l'application.

- 1 Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Réinitialiser**.
- 2 Personnalisez les paramètres suivants :
 - **Paramètres réseau réinitialisés** : Réinitialisation du Wi-Fi, Bluetooth et d'autres paramètres réseau.
 - **Réinitialiser les préférences d'application** : Réinitialisez les paramètres d'une application. Les données enregistrées dans l'application ne seront pas supprimées.
 - **Réinitialiser valeurs d'usine** : Réinitialisation de tous les paramètres de l'appareil et suppression des données.



- Redémarrer et réinitialiser votre appareil supprime toutes les données qu'il contient. Saisissez à nouveau le nom de l'appareil, votre compte Google et d'autres informations initiales.

À propos du téléphone

Vous pouvez afficher des informations sur l'appareil, comme le nom, l'état, la version logicielle et les informations légales.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > À propos du téléphone** et voir les informations.

Règlementations et sécurité

Vous pouvez afficher les marques réglementaires et les informations connexes sur votre appareil.

Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Règlementations et sécurité**.





05

Annexe

Paramètres de langue LG

Sélectionnez une langue à utiliser sur votre appareil.

- Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Langue et clavier** > **Langue** > **AJOUTER UNE LANGUE**, puis sélectionnez une langue.
- Restez appuyé sur  et faites-la glisser jusqu'en haut de la liste des langues pour en faire la langue par défaut.

LG Bridge

Présentation de LG Bridge

LG Bridge est une application qui vous permet de gérer les photos, chansons, vidéos et documents enregistrés sur votre smartphone LG depuis votre ordinateur de manière pratique. Vous pouvez sauvegarder vos contacts, photos et bien plus encore sur l'ordinateur ou mettre à jour le logiciel de l'appareil.



- Consultez l'aide en ligne de LG Bridge, pour plus de détails.
- Les fonctionnalités prises en charge peuvent varier en fonction de l'appareil.
- Vous avez besoin du pilote LG USB pour connecter votre smartphone LG à l'ordinateur. Il s'installe lors de l'installation de LG Bridge.

Fonctions de LG Bridge

- Gérez les fichiers sur l'appareil depuis un ordinateur, par le biais d'une connexion Wi-Fi ou d'une connexion de données mobiles.
- Sauvegardez les données depuis l'appareil sur un ordinateur ou restaurez les données depuis un ordinateur sur l'appareil, par le biais d'une connexion par câble USB.
- Mettez le logiciel de l'appareil à jour depuis un ordinateur par le biais d'une connexion par câble USB.

Installation de LG Bridge sur un ordinateur

- 1 Rendez-vous sur www.lg.com depuis votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez votre région et cliquez sur **Q**.
- 3 Dans la barre de recherche, saisissez le nom de votre appareil.
- 4 Cliquez sur **Support > Manuels & téléchargements**.
- 5 Dans Logiciel et Micrologiciel, cliquez sur **Synchronisation PC** et téléchargez le fichier de configuration.
 - Cliquez sur **Détails** pour consulter les exigences minimales requises pour l'installation de LG Bridge.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour des informations complémentaires sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micro-logiciel sur votre appareil et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micro-logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : retirer le câble USB durant la mise à niveau peut gravement endommager votre téléphone mobile.



- LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micro-logicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micro-logicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par liaison radio (OTA, Over-the-Air)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micro-logiciel pour votre téléphone.

Pour mettre à jour le logiciel du téléphone,

Paramètres > Général > Centre de mises à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.



- Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.
- Cette fonctionnalité peut ne pas être prise en charge en fonction de la région ou de l'opérateur de téléphonie.

Guide contre le vol

Configurez votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser sans votre autorisation s'il a été réinitialisé avec les paramètres d'usine. Par exemple, si votre appareil est perdu, volé ou effacé, seule une personne disposant des informations relatives à votre compte Google ou au verrouillage de l'écran peut l'utiliser.

Il vous suffit de vous assurer que votre appareil est protégé comme suit :

- Définissez un écran de verrouillage : si votre appareil est perdu ou volé mais que vous avez défini un verrouillage d'écran, il n'est pas possible de l'effacer depuis le menu Paramètres sauf si l'écran est déverrouillé.
- Ajouter votre compte Google sur votre appareil : si votre appareil est effacé mais qu'il est doté de votre compte Google, le processus de configuration ne peut se terminer sur l'appareil tant que vos informations de compte Google ne sont pas saisies à nouveau.

Une fois votre appareil protégé, vous devrez soit déverrouiller l'écran, soit saisir le mot de passe de votre compte Google si vous avez besoin de faire une réinitialisation d'usine. La réinitialisation ne peut donc être réalisée que par vous-même ou une personne en laquelle vous avez confiance.



- N'oubliez pas l'identifiant et le mot de passe du compte Google que vous avez saisis sur l'appareil avant d'effectuer la réinitialisation d'usine. Si vous ne pouvez pas fournir les informations du compte pendant le processus de configuration, vous ne pourrez pas utiliser l'appareil après avoir effectué la réinitialisation des données d'usine.

En savoir plus

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Infos réglementaires (numéro d'identification réglementaire, étiquetage électronique, etc.)

Pour connaître les informations concernant la réglementation et la sécurité, aller à **Paramètres > Général > Réglementations et sécurité**.

Marques commerciales

- Copyright ©2018 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.
- Wi-Fi® et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Tous les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

HDMI Type C

- Vous n'aurez peut-être pas besoin de connecter le chargeur avec un adaptateur HDMI Type C pour afficher vos éléments à l'écran. Connectez le chargeur pour réduire la consommation de la batterie.
- Quand vous connectez l'appareil avec un adaptateur HDMI Type C ou un câble HDMI, vous pouvez lire les vidéos UHD sur un téléviseur, un projecteur ou un écran. Vous avez donc besoin de la prise en charge UHD et d'un câble HDMI pour la sortie UHD.
- Le contenu protégé par copyright (DRM/HDCP) peut être limité, en fonction de votre appareil de sortie. Vous ne pouvez afficher que l'écran de votre appareil.
- Certains films peuvent ne pas se lire correctement, en fonction des performances de votre matériel ou de problèmes liés à la limitation de la mémoire.
- Certaines vidéos peuvent ne pas se lire correctement, en fonction de la résolution de l'écran, du nombre d'images par seconde, du débit moyen ou des paramètres de cryptage.
- Si l'écran est coupé ou s'affiche anormalement, modifiez la taille de l'écran pour choisir la taille d'origine sur le téléviseur ou l'écran.
- Les appareils peuvent se connecter entre-eux en les raccordant au moyen d'un adaptateur HDMI Type C et d'un câble HDMI, même en cas de coupure de l'alimentation.
- Si le téléviseur, le projecteur ou l'écran n'affichent pas l'écran, débranchez le câble HDMI avec adaptateur pendant un moment. Certains adaptateurs peuvent ne pas se connecter entre-eux.


Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

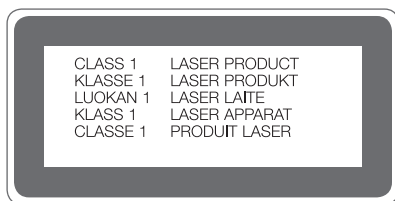

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-H860** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **2014/53/EU**.

Consultez la Déclaration de conformité sur
<http://www.lg.com/global/declaration>

FAQ

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Les surchauffes de l'appareil

L'appareil surchauffe lorsqu'il est utilisé.

Dans les cas suivants, la consommation de la batterie augmente et l'appareil peut surchauffer :

- Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois ou sauvegardez les données
- Lors de l'exécution simultanée de plusieurs applications
 - Lorsque plusieurs applications sont en cours d'exécution en arrière-plan
 - Lors du téléchargement de fichiers volumineux lors d'un appel vidéo ou de l'enregistrement d'une vidéo
- Lorsque vous utilisez des fonctionnalités nécessitant une puissance élevée
 - Lorsque vous regardez une vidéo en streaming sur Internet ou enregistrez une longue vidéo
 - Lors de la lecture de jeux haut de gamme pendant une longue période
 - Lors de l'utilisation de l'appareil avec une luminosité maximale de l'écran pendant une longue période
- Lorsque vous utilisez beaucoup de données mobiles
 - Lors de l'utilisation d'un point d'accès Wi-Fi ou d'un partage de connexion
 - Lors de la synchronisation des données pour plusieurs comptes simultanément

- D'autres cas
 - En itinérance à l'étranger
 - Lors de l'utilisation de l'appareil dans des zones avec des signaux faibles ou sans réception
 - Lorsque vous chargez l'appareil avec le port du chargeur / port USB endommagé ou contaminé par une substance étrangère



- Certains des cas ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer en fonction des fonctionnalités et des applications

L'appareil surchauffe pendant la charge.

- L'appareil et le chargeur peuvent devenir chauds pendant le chargement. Pendant le chargement sans fil ou le chargement rapide, l'appareil peut devenir encore plus chaud. Si la température de la batterie dépasse un certain niveau, l'appareil peut arrêter de charger.
 - Débranchez le chargeur de l'appareil et fermez toutes les applications en cours d'exécution. Laissez l'appareil refroidir avant de recharger l'appareil ou d'exécuter à nouveau une application.
 - Arrêtez la charge si le port du chargeur / câble USB situé dans la partie inférieure de l'appareil surchauffe et rendez-vous au centre de service après-vente LG le plus proche.

Comment résoudre la surchauffe de l'appareil

- Fermez toutes les applications ou fonctionnalités en cours et laissez l'appareil refroidir.
- Mettez toujours à jour le logiciel vers la dernière version.
- Désactivez les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS lorsque vous ne les utilisez pas.
- Fermez les applications que vous n'utilisez pas.
- Si vous utilisez l'appareil avec la luminosité maximale de l'écran, diminuez la luminosité.
- Si l'appareil surchauffe pendant une période prolongée, arrêtez de l'utiliser pendant un certain temps. Si l'appareil continue de surchauffer, visitez le Centre de service à la clientèle LG.

Limitations d'utilisation lorsque le périphérique surchauffe

Si l'appareil surchauffe pendant l'utilisation ou la charge, certaines fonctions, applications ou même le périphérique peuvent être désactivés.

C'est une opération normale pour les périphériques qui prennent en charge cette fonctionnalité.

- Si la température de l'appareil dépasse un certain niveau, un message d'avertissement apparaît.
 - Si vous jouez à des jeux haut de gamme, enregistrez des vidéos ou téléchargez de gros fichiers, l'appareil peut surchauffer pendant une période prolongée. Dans ce cas, un message d'avertissement peut apparaître pour signaler l'arrêt automatique.
Fermez toutes les applications ou fonctionnalités en cours et laissez l'appareil refroidir.
- La luminosité de l'écran et la vitesse de fonctionnement peuvent être limitées pour faire refroidir l'appareil. Toutes les applications ou fonctionnalités en cours d'exécution peuvent ralentir ou s'arrêter. L'appareil peut arrêter de charger.

Erreur carte SIM

Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.

Pas de connexion ou réseau perdu

Le signal est faible. Placez-vous près d'une fenêtre ou dans un espace ouvert. Vous êtes à l'extérieur de la zone couverte par l'opérateur. Déplacez-vous et vérifiez le réseau.

Les appels sont indisponibles

Nouveau réseau non autorisé.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro entrant.

Assurez-vous de ne pas avoir interdit le numéro que vous appelez.

Impossible d'allumer l'appareil

Si la batterie est totalement vide, l'appareil ne s'allume pas.

Procédez à une charge complète de la batterie avant d'allumer l'appareil.

Erreur de chargement

Chargez votre appareil dans des conditions de températures normales.

Vérifiez le chargeur et sa connexion à l'appareil.

Utilisez uniquement les accessoires fournis dans l'emballage, car ils sont autorisés par LG.

La batterie se vide plus vite qu'à l'origine

L'exposition de l'appareil ou de la batterie à des températures très chaudes ou très froides peut réduire la durée de la batterie.

La consommation de la batterie augmente lors de l'utilisation de certaines fonctionnalités ou applications (par exemple, GPS, jeux, Internet).

La batterie est un consommable dont la durée de vie diminuera avec le temps.

Des messages d'erreur apparaissent lors de l'activation de l'appareil photo

Rechargez la batterie.

Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en en supprimant.

Redémarrage de l'appareil.

Si les problèmes liés à l'appareil photo persistent après avoir suivi ces conseils, contactez un centre de service LG Electronics.

La qualité des photos est mauvaise

La qualité de vos photos dépend de l'environnement et des techniques photographiques que vous utilisez.

Si vous prenez des photos et vidéos, la qualité sera meilleure avec un angle standard qu'avec un grand angle.

Si vous prenez des photos dans des endroits sombres, la nuit ou en intérieur, les images peuvent être floues ou produire du bruit.

En cas de problèmes, réinitialisez les options.

L'écran tactile répond lentement ou de manière incorrecte

Si vous utilisez un film protecteur ou d'autres accessoires avec l'écran tactile, il est possible qu'il ne fonctionne pas correctement.

Le port de gants, l'utilisation de l'écran tactile avec des mains sales, des objets pointus ou le bout de vos doigts peut empêcher le bon fonctionnement de l'écran tactile.

L'écran tactile risque de mal fonctionner dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Redémarrez votre appareil pour éliminer des bugs logiciels temporaires.

Si l'écran tactile est griffé ou endommagé, rendez-vous dans un centre de service LG Electronics.

Le téléphone raccroche ou se fige

Redémarrez l'appareil

- Si votre appareil se fige ou raccroche, vous devrez peut-être fermer des applications, ou éteindre l'appareil et le redémarrer.

Réinitialisez l'appareil

- Une réinitialisation logicielle peut être utilisée pour réinitialiser l'appareil si l'écran se bloque, ou si les boutons, l'écran tactile ou l'appareil ne répondent plus.
- Pour effectuer une réinitialisation logicielle de votre appareil, il suffit de maintenir enfoncées les touches Diminuer le volume et Marche/Arrêt jusqu'à ce qu'il redémarre.

Réinitialiser le périphérique

- Si les méthodes ci-dessus ne parviennent pas à résoudre le problème, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut.
- Sur l'écran paramètres, appuyez sur **Général > Réinitialiser > Réinitialiser valeurs d'usine**.
 - Cette méthode réinitialise tous les paramètres de l'appareil et suppression des données. Avant de procéder à la réinitialisation aux valeurs d'usine, rappelez-vous de faire des copies de sauvegarde de toutes les données importantes que contient l'appareil.
 - Si vous avez enregistré un compte Google sur le téléphone, vous devez vous connecter au même compte Google après avoir réinitialiser le téléphone.

L'appareil Bluetooth n'est pas localisé

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.

Assurez-vous que la fonctionnalité sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Assurez-vous que votre appareil et l'autre appareil Bluetooth se trouvent dans la plage Bluetooth maximale (10 m).

Si les conseils ci-dessous ne résolvent pas votre problème, contactez un centre de service LG Electronics.

La connexion ne s'établit pas lorsque vous connectez votre appareil à un ordinateur

Assurez-vous que le câble USB que vous utilisez est compatible avec votre appareil.

Assurez-vous d'avoir installé et mis à jour les pilotes appropriés sur votre ordinateur.

Le téléchargement d'une application provoque de nombreuses erreurs.

L'application rencontre des problèmes.

Supprimez et réinstallez l'application.



LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

98, boulevard Mohamed Boudiaf, Chéraga, Alger, Algerie

