

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σύστημα 3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και διατηρήστε το για μελλοντική αναφορά.

LHB655NW (LHB655NW, S63T2-S, S63S2-C, S63T1-W, W5-2)

Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Η ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ), ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Το σύμβολο του βέλους σε σχήμα αστραπής μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη για παρουσία «επικίνδυνης τάσης» χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος η οποία μπορεί να είναι αρκετά μεγάλου μεγέθους για να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.



Το θαυμαστικό μέσα σε τριγωνικό πλαίσιο προειδοποιεί τον χρήστη ότι πρόκειται για σημαντικές οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στο εγχειρίδιο που παρέχεται μαζί με το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένους χώρους, όπως βιβλιοθήκες και παρόμοια έπιπλα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για πληροφορίες σήμανσης ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης προϊόντος και των ονομαστικών τιμών τροφοδοσίας, ανατρέξτε στην ετικέτα στο κάτω μέρος ή σε άλλη επιφάνεια του προϊόντος.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε υγρά να στάζουν ή να πιτσιλάνε πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα με υγρά, όπως βάζα, πάνω στη συσκευή.

Προσοχή: Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα υψηλής τάσης κοντά σε αυτό το προϊόν (λ.χ. ηλεκτρικό εντομοκτόνο). Το προϊόν αυτό πιθανόν να δυσλειτουργήσει λόγω ηλεκτροπληξίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά, επάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη φράζετε τα ανοίγματα αερισμού. Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι οπές και τα ανοίγματα στο περίβλημα παρέχονται για αερισμό και για να διασφαλιστεί η αξιόπιστη λειτουργία του προϊόντος και η προστασία του από τυχόν υπερθέρμανση. Τα ανοίγματα δεν θα πρέπει ποτέ να εμποδίζονται, κάτι που συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν τοποθετείτε το προϊόν σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Αυτό το προϊόν δεν θα πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κλειστή θέση, όπως μια βιβλιοθήκη ή μια ραφιέρα, εκτός αν παρέχεται κατάλληλος εξαερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί σύστημα λέιζερ. Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Σε περίπτωση που χρειαστεί συντήρηση της συσκευής, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η χρήση στοιχείων ελέγχου ή η εκτέλεση ρυθμίσεων ή διαδικασιών πέραν των καθοριζόμενων στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία. Για να αποφύγετε την άμεση έκθεση στη δέσμη λέιζερ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το περίβλημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος

Το Καλώδιο Τροφοδοσίας είναι η συσκευή αποσύνδεσης. Σε περίπτωση ανάγκης, το Καλώδιο Τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι άμεσα προσβάσιμο.

Ανατρέξτε στη σελίδα προδιαγραφών του συγκεκριμένου εγχειριδίου για να βεβαιωθείτε για τις ενημερωμένες απαιτήσεις. Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες. Τυχόν πρίζες που είναι υπερφορτωμένες, χαλαρές ή που υπέστησαν ζημιές, μολαντζέζες, φθαρμένα καλώδια τροφοδοσίας, ή μόνωση καλωδίων που υπέστη ζημιές ή σκασίματα είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από τις παραπάνω καταστάσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή φωτιά. Περιοδικά ελέγχετε το καλώδιο της συσκευής σας, και σε περίπτωση που εμφανίζει οποιαδήποτε σημάδια βλάβης ή φθοράς, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής, και φροντίστε για την αντικατάσταση του καλωδίου με ακριβές εξάρτημα αντικατάστασης που θα προμηθευτείτε από εξουσιοδοτημένο

κέντρο επισκευών και συντήρησης. Προστατέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από φυσική ή μηχανική κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα συστροφή, λύγισμα, παρουσία αντικειμένων που το τρυπάν, να κλείνεται μεταξύ πόρτας ή να το πατάν. Θα πρέπει να φροντίζετε ιδιαίτερα τα βύσματα, τις πρίζες, και τα σημεία από τα οποία το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

Αυτή η συσκευή διαθέτει φορητή μπαταρία ή συσσωρευτή.

Τρόπος ασφαλούς αφαίρεσης των μπαταριών ή της συστοιχίας μπαταριών από τον εξοπλισμό:

Για να αφαιρέσετε τις παλιές μπαταρίες ή την παλιά συστοιχία μπαταριών, ακολουθήστε τα βήματα συναρμολόγησης με αντίστροφη σειρά. Προκειμένου να αποτραπεί η μόλυνση του περιβάλλοντος και η πιθανή πρόκληση βλαβών στην υγεία ανθρώπων ή/και ζώων, οι παλιές μπαταρίες ή συστοιχίες μπαταριών πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλο περιέκτη στα καθορισμένα σημεία συλλογής. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες ή τις συστοιχίες μπαταριών μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα τοπικά, δωρεάν συστήματα επιστροφής μπαταριών ή συστοιχιών μπαταριών (ενδέχεται να μην διατίθενται στην περιοχή σας). Οι μπαταρίες ή οι συστοιχίες μπαταριών δεν θα πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική ζέστη, όπως σε ηλιακό φως, φωτιά ή παρόμοιες πηγές θερμότητας.

Σημειώσεις για την πνευματική ιδιοκτησία

- Καθώς το AACS (Advanced Access Content System) είναι εγκεκριμένο ως σύστημα προστασίας περιεχομένου για την μορφή Blu-Ray, όμοιο με τη χρήση του CSS (Content Scramble System) για μορφή DVD, επιβάλλονται κάποιου περιορισμοί κατά την αναπαραγωγή, την έξοδο του αναλογικού σήματος κλπ, του περιεχομένου που προστατεύεται κατά AACS. Η λειτουργία αυτού του προϊόντος και οι περιορισμοί σε αυτό το προϊόν ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το χρόνο αγοράς, καθώς υπάρχει η πιθανότητα αυτοί οι περιορισμοί να έχουν υιοθετηθεί και/ή μεταβληθεί μετά την παραγωγή του.
- Επιπλέον, τα Σήματα BD-ROM και BD+ χρησιμοποιούνται επιπλέον ως συστήματα προστασίας περιεχομένου για την μορφή Δίσκου Blu-ray, το οποίο επιβάλλει κάποιους περιορισμούς συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην αναπαραγωγή για προστατευόμενα περιεχόμενα με τα Σήματα BD-ROM Mark ή/και BD+. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συστήματα AACS, BD-ROM Mark, BD+, ή με αυτό το προϊόν, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Πολλοί δίσκοι BD-ROM/DVD κωδικοποιούνται με προστασία αντιγραφής. Για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή μόνο με την τηλεόραση, όχι με μια συσκευή βίντεο VCR. Η σύνδεση με ένα VCR έχει ως αποτέλεσμα την προβολή παραμορφωμένης εικόνας από δίσκους με προστασία αντιγραφής.
- Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και από αμερικανικές ευρεσιτεχνίες και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να διαθέτει έγκριση της Rovi και προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις προβολής, εκτός αν υπάρχει διαφορετική άδεια της Rovi. Απαγορεύονται η αποσυναρμολόγηση και η αναστροφή μηχανική.

- Σύμφωνα με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή διασκευή τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων BD-ROM, DVD, CD και άλλου υλικού ενδεχομένως να σας βαρύνει με αστική και/ή εγκληματική υπαιτιότητα.

Σημαντική σημείωση για σύστημα χρώματος τηλεοράσεων

Το σύστημα χρώματος αυτής της συσκευής διαφέρει ανάλογα με τους δίσκους που αναπαράγονται κάθε στιγμή.

Για παράδειγμα, όταν η συσκευή αναπαράγει δίσκο που έχει εγγραφεί στο σύστημα χρωμάτων NTSC, η εικόνα εξάγεται ως σήμα NTSC.

Μόνο μια τηλεόραση που υποστηρίζει πολλαπλά συστήματα χρώματος μπορεί να λάβει όλα τα σήματα που εξάγονται από τη συσκευή.

- Εάν διαθέτετε μια τηλεόραση με σύστημα χρώματος PAL, θα βλέπετε παραμορφωμένες εικόνες όταν χρησιμοποιείτε δίσκους ή υλικό βίντεο που έχει εγγραφεί με το σύστημα NTSC.
- Μια τηλεόραση που υποστηρίζει πολλαπλά συστήματα χρώματος αλλάζει αυτόματα το σύστημα χρώματος ανάλογα με τα σήματα εισόδου. Σε περίπτωση που το σύστημα χρώματος δεν αλλάζει αυτόματα, σβήστε και ανάψτε ξανά την τηλεόραση και τότε θα αρχίσουν να προβάλλονται κανονικές εικόνες στην οθόνη.
- Ακόμα κι αν ένας δίσκος που έχει εγγραφεί στο σύστημα NTSC προβάλλεται καλά στην τηλεόρασή σας, δεν είναι βέβαιο ότι αυτό το υλικό θα εγγραφεί σωστά στη συσκευή εγγραφής σας.

⚠ Προσοχή

- Η θέαση περιεχομένου 3Διαστάσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει ζάλη και κόπωση.
- Η παρακολούθηση μία ταινίας σε εφαρμογή 3Διαστάσεων δεν συνιστάται σε ασθενείς, παιδιά, και εγκύους.
- Εάν αισθανθείτε κεφαλαλγία, κόπωση ή ζαλάδα ενώ παρακολουθείτε τα περιεχόμενα σε 3Διαστάσεις, σας συνιστούμε εντόνως να τερματίσετε την αναπαραγωγή και να ξεκουραστείτε έως ότου να αισθανθείτε φυσιολογικά.

Πίνακας Περιεχομένων

1 Έναρξη

- 3 Στοιχεία σχετικά με την ασφάλεια
- 8 Εισαγωγή
- 8 – Αναπαράξιμοι Δίσκοι και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο
- 9 – Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου “ \emptyset ”
- 9 – Κωδικός περιοχής
- 9 – Επιλογή συστήματος
- 10 Τηλεχειριστήριο
- 11 Μπροστινό πάνελ
- 11 Πίσω πάνελ

2 Σύνδεση

- 12 Τοποθέτηση του συστήματος
- 13 Σύνδεση ηχείων
- 13 – Σύνδεση των ηχείων στον αναπαραγωγέα
- 13 – Verbindung der hinteren Lautsprecher mit dem Funkempfänger
- 14 Anschluss der Funklautsprecher
- 14 – Erstinstallation des drahtlosen Receivers
- 14 – Manuelle Verbindung des drahtlosen Receivers
- 15 Συνδέσεις με την τηλεόρασή σας
- 16 – Τι είναι το SIMPLINK
- 16 – Λειτουργία Καναλιού Επιστροφής Ήχου ARC (Audio Return Channel)
- 17 – Ρύθμιση ανάλυσης
- 18 Σύνδεση κεραίας
- 18 Συνδέσεις με εξωτερική συσκευή
- 18 – Βοηθητική σύνδεση AUX
- 19 – Σύνδεση OPTICAL IN
- 20 Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο
- 20 – Ενσύρματη σύνδεση δικτύου
- 21 – Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου

3 Ρυθμίσεις Συστήματος

- 23 Αρχικές ρυθμίσεις
- 24 Ρυθμίσεις
- 24 – Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγκατάστασης
- 25 – Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]
- 26 – Μενού [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]
- 27 – Μενού [ΓΛΩΣΣΑ]
- 28 – Μενού [ΗΧΟΣ]
- 29 – Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ]
- 30 – Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]
- 32 Ηχητικά Εφέ

4 Λειτουργία

- 33 Προβολή Κεντρικού Μενού
- 33 – Χρήση του μενού [Αρχική]
- 34 Αναπαραγωγή των συνδεδεμένων συσκευών
- 34 – Αναπαραγωγή Δίσκου
- 34 – Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D
- 35 – Αναπαραγωγή αρχείου σε συσκευή δίσκου/USB
- 36 – Αναπαραγωγή ενός αρχείου σε συσκευή android
- 37 – Αναπαραγωγή ενός αρχείου σε διακομιστή δικτύου
- 37 Σύνδεση στο διακομιστή του οικιακού δικτύου για υπολογιστή
- 37 – Σχετικά με το λογισμικό SmartShare PC
- 37 – Λήψη λογισμικού SmartShare PC Software
- 37 – Εγκατάσταση λογισμικού SmartShare PC
- 38 – Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων
- 38 – Προϋποθέσεις του συστήματος
- 39 Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής
- 39 – Βασικές λειτουργίες για το περιεχόμενο εικόνας και ήχου
- 39 – Βασικές λειτουργίες για περιεχόμενο φωτογραφιών
- 39 – Χρήση του μενού του δίσκου
- 40 – Συνέχιση αναπαραγωγής
- 40 – Μνήμη τελευταίας σκηνής
- 41 Προβολή στην οθόνη

- 41 – Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο
- 42 – Έλεγχος προβολής φωτογραφιών
- 43 Προχωρημένες λειτουργίες αναπαραγωγής
- 43 – Επανάληψη της αναπαραγωγής
- 43 – Επανάληψη ενός συγκεκριμένου τμήματος
- 43 – Αναπαραγωγή από επιλεγμένο χρονικό σημείο
- 44 – Επιλογή γλώσσας υποτίτλων
- 44 – Ακρόαση διαφορετικού ήχου
- 44 – Παρακολούθηση από διαφορετική γωνία
- 44 – Αλλαγή της αναλογίας πλευρών τηλεόρασης
- 45 – Αλλαγή σελίδας κωδικού υποτίτλων
- 45 – Αλλαγή κατάστασης εικόνας
- 46 – Προβολή πληροφοριών περιεχομένου
- 46 – Αλλαγή της προβολής της λίστας περιεχομένων
- 46 – Επιλογή αρχείου υποτίτλων
- 47 – Ακρόαση μουσικής κατά την παρουσίαση διαφανειών
- 47 – Αναπαραγωγή αρχείου κωδικοποιημένο σε 3D
- 48 Προηγμένα χαρακτηριστικά
- 48 – Απολαμβάνοντας το BD-Live™
- 48 – LG AV Remote
- 48 – Ιδιωτική Λειτουργία Ήχου
- 49 Λειτουργίες Ραδιοφώνου
- 49 – Ακρόαση του ραδίου
- 49 – Αποθήκευση Ραδιοφωνικών Σταθμών
- 49 – Διαγραφή αποθηκευμένου σταθμού
- 49 – Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών
- 49 – Βελτίωση της κακής λήψης FM
- 49 – Δείτε πληροφορίες για έναν ραδιοφωνικό σταθμό
- 50 Χρήση τεχνολογίας BLUETOOTH®
- 50 – Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH
- 52 LG Sound Sync
- 53 Χρήση του Premium

- 54 Απόλαυση με τον Ήχο Πολλαπλών δωματίων της LG (LG Music Flow)

5 Επίλυση προβλημάτων

- 55 Επίλυση προβλημάτων
- 55 – Γενικά
- 56 – Δίκτυο
- 57 – Εικόνα
- 57 – Ήχος
- 57 – Υποστήριξη πελατών
- 57 – Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

6 Παράρτημα

- 58 Έλεγχος τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο
- 58 – Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης
- 59 Ενημέρωση λογισμικού δικτύου
- 59 – Ειδοποίηση ενημέρωσης δικτύου
- 59 – Αναβάθ. Λογισμικού
- 61 Πρόσθετες πληροφορίες
- 61 – Απαιτήσεις αρχείου
- 62 – AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
- 63 – Πληροφορίες για το DLNA
- 63 – Συγκεκριμένες Απαιτήσεις Συστήματος
- 63 – Σημειώσεις συμβατότητας
- 64 Προδιαγραφές εξόδου ήχου
- 65 Λίστα κωδικών περιοχών
- 66 Λίστα κωδικών γλωσσών
- 67 Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης
- 69 Προδιαγραφές
- 71 Συντήρηση
- 71 – Χειρισμός της συσκευής
- 71 – Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους
- 72 Σημαντικές Πληροφορίες που Αφορούν στις Υπηρεσίες Δικτύου























Μέρος του περιεχομένου αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρει από το πρόγραμμα αναπαραγωγής, ανάλογα με το λογισμικό του προγράμματος αναπαραγωγής ή ανάλογα με τον πάροχό σας.

Εισαγωγή

1

Έναρξη

Αναπαράξιμοι Δίσκοι και σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο

Μέσο/ Διάρκεια	Λογότυπο	Σύμβολο	Περιγραφή
Blu-ray	  		<ul style="list-style-type: none"> Δίσκοι όπως ταινίες που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση. Δίσκοι «Blu-ray 3D» και δίσκοι «Blu-ray 3D ONLY». Δίσκοι BD-R/RE που είναι γραμμένοι σε μορφή BDAV.
		  	<ul style="list-style-type: none"> Δίσκοι BD-R/RE που περιέχουν αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών. Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)			<ul style="list-style-type: none"> Δίσκοι όπως ταινίες που διατίθενται προς πώληση ή ενοικίαση. Μόνο κατάσταση ταινιών και οριστικοποιημένοι Υποστηρίζει επίσης δίσκους διπλής στρώσης
			Οριστικοποιημένη μορφή AVCHD
		  	<ul style="list-style-type: none"> Δίσκοι DVD±R/RW που περιέχουν τίτλους μουσικής, αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών. Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)			Μόνο κατάσταση ταινιών και οριστικοποιημένοι
CD Ήχου (8 cm, 12 cm)			CD Ήχου
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)		  	<ul style="list-style-type: none"> Δίσκοι CD-R/RW που περιέχουν τίτλους μουσικής, αρχεία ταινιών, μουσικής ή φωτογραφιών. Μορφή ISO 9660+JOLIET, UDF και UDF Bridge
Σημείωση	–		Υποδεικνύει ειδικές σημειώσεις και χαρακτηριστικά λειτουργίας.
Προσοχή	–		Υποδεικνύει μέτρα προστασίας για αποτροπή πιθανών ζημιών λόγω κακής χρήσης.

! Σημείωση

- Ανάλογα με τις συνθήκες του εξοπλισμού εγγραφής ή τον ίδιο το δίσκο CD-R/RW (ή DVD-R/RW), κάποιοι δίσκοι CD-R/RW (ή DVD±R/±RW) μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα.
- Ανάλογα με το λογισμικό εγγραφή & τη διαδικασία οριστικοποίησης, ορισμένοι δίσκοι που έχουν εγγραφεί (CD-R/RW ή DVD±R/RW, BD-R/RE) μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα.
- Δίσκοι BD-R/RE, DVD±R/RW και CD-R/RW που έχουν εγγραφεί σε προσωπικό υπολογιστή ή σε συσκευή DVD ή CD Recorder μπορεί να μην αναπαράγονται από τη μονάδα αν ο δίσκος είναι κατεστραμμένος ή βρώμικος ή υπάρχει βρωμιά ή συμπύκνωση υγρασίας στον αναγνώστη της μονάδας.
- Εάν γράψετε ένα δίσκο χρησιμοποιώντας προσωπικό υπολογιστή, ακόμω κι αν η εγγραφή γίνει σε μια συμβατική μορφή, υπάρχει η πιθανότητα να μην γίνεται αναπαραγωγή, εξαιτίας των ρυθμίσεων του λογισμικού εφαρμογής που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του δίσκου. (Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον προμηθευτή του λογισμικού.)
- Αυτή η συσκευή απαιτεί από τους δίσκους και τις εγγραφές να ικανοποιούν ορισμένα τεχνικά πρότυπα προκειμένου να διασφαλίζεται η βέλτιστη ποιότητα αναπαραγωγής.
- Οι προεγγεγραμμένοι δίσκοι DVD συμβαδίζουν αυτόματα με αυτά τα πρότυπα. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι μορφών δίσκου με δυνατότητα εγγραφής (όπως δίσκοι CD-R που περιέχουν αρχεία MP3 ή WMA) και αυτοί απαιτούν ορισμένες προϋπάρχουσες συνθήκες προκειμένου να διασφαλίζεται η συμβατή αναπαραγωγή.
- Οι πελάτες θα πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι απαιτείται άδεια για τη λήψη αρχείων MP3/WMA και μουσικής από το Internet. Η εταιρεία μας δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει τέτοια άδεια. Η άδεια θα πρέπει πάντα να ζητείται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων.
- Πρέπει να ορίσετε την επιλογή μορφοποίησης δίσκου σε [Mastered] έτσι ώστε να γίνονται οι δίσκοι συμβατοί με αναπαραγωγείς LG όταν μορφοποιούνται επανεγγράψιμοι δίσκοι. Όταν ορίσετε την επιλογή Live System, δεν μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε σε αναπαραγωγέα LG. (Σύστημα Αρχείων Mastered/Live: Σύστημα μορφοποίησης δίσκου για Windows Vista)

Σχετικά με την εμφάνιση του συμβόλου “⓪”

Το σύμβολο “⓪” μπορεί να εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας κατά τη λειτουργία της και σημαίνει ότι η λειτουργία που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι διαθέσιμη στο συγκεκριμένο μέσο.


Κωδικός περιοχής

Η μονάδα έχει τυπωμένη επάνω της έναν κωδικό περιοχής. Αυτή η μονάδα μπορεί να παίξει μόνο δίσκους BD-ROM ή DVD που είναι σημειωμένοι όπως η μονάδα ή με την ένδειξη “ALL”.


Επιλογή συστήματος

Αφαιρέστε οποιονδήποτε δίσκο που μπορεί να υπάρχει στην μονάδα με τη χρήση των πλήκτρων **⏏** (OPEN/CLOSE), και μετά πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **⏏** (PAUSE) για περισσότερα από πέντε δευτερόλεπτα για να επιλέξετε σύστημα (PAL, NTSC, AUTO).

Τηλεχειριστήριο

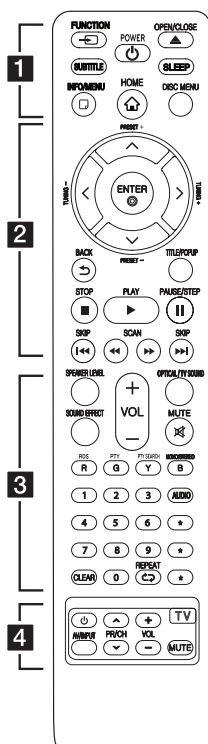

Αντικατάσταση μπαταρίας

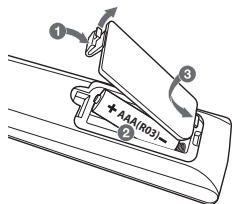

Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος του Τηλεχειριστηρίου και εισάγετε μία μπαταρία (μεγέθους AAA) με τα + και - να ταιριάζουν.

1

FUNCTION: Αλλάζει την είσοδο.

SUBTITLE: Επιλογή της γλώσσας των υπότιτλων.

⏻ (POWER): Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη συσκευή.

⏮ (OPEN/CLOSE): Εξάγει και εισάγει το δίσκο.

SLEEP: Καθορίζει συγκεκριμένη διάρκεια μετά το πέρας της οποίας η μονάδα θα σβήσει.

INFO/MENU (⏏): Προβάλλει ή εξαφανίζει πληροφορίες στην οθόνη.

HOME (🏠): Προβάλλει ή κλείνει το [Βασ. Μενού].

DISC MENU: Προσπελαύνει το μενού ενός δίσκου.

2

Πλήκτρα κατεύθυνσης (⬅ / ➡ / ⬆ / ⬇): Επιλέγει ένα στοιχείο του μενού.

PRESET +/-: Επιλέγει σταθμό στο Ραδιόφωνο.

TUNING +/-: Συντονίζει στον επιθυμητό ραδιοφωνικό σταθμό.

ENTER (⊙): Επιβεβαιώνει μία επιλογή μενού.

BACK (⏪): Ξέρχεστε από το μενού ή επιστρέψτε στην προηγούμενη οθόνη.

TITLE/POPUP: Προβάλλει το μενού τίτλου του DVD ή το αναδυόμενο μενού του BD-ROM, αν υπάρχει.

■ (STOP): Σταματά την αναπαραγωγή.

▶ (PLAY): Ξεκινά την αναπαραγωγή.

⏸ (PAUSE/STEP): Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή.

⏮ / ⏭ (SKIP): Επιτρέπει τη μετάβαση στο επόμενο ή στο προηγούμενο κεφάλαιο / κομμάτι / αρχείο.

⏮ / ⏭ (SCAN): Εκτελεί αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.

3

SPEAKER LEVEL: Ρυθμίζει την ένταση ήχου στο επιθυμητό ηχείο.

SOUND EFFECT: Επιλέγει μια λειτουργία ηχητικών εφέ.

VOL +/-: Ρυθμίζει την ένταση του ηχείου.

OPTICAL/TV SOUND: Αλλάζει την είσοδο σε απ' ευθείας οπτική.

MUTE: Προκαλεί σίγαση του ήχου.

Έγχρωμα πλήκτρα (R, G, Y, B):

- Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στα μενού του BD-ROM. Χρησιμοποιούνται επίσης ως πλήκτρα συντόμευσης για συγκεκριμένα μενού.
- B πλήκτρο: Επιλέγει μεταξύ μονοφωνικού και στερεοφωνικού ήχου στα FM.

RDS: Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνου

PTY: Προβάλει τον τύπο προγράμματος του RDS.

PTY SEARCH: Αναζήτηση τύπου προγράμματος.

Αριθμητικά πλήκτρα 0-9:

Επιλέγει αριθμημένες επιλογές εντός ενός μενού.

CLEAR: Αφαιρεί ένα σημάδι από το μενού αναζήτησης ή έναν αριθμό όταν, καθορίζεται ο κωδικός πρόσβασης.

REPEAT (↺): Επαναλαμβάνει ένα επιθυμητό τμήμα ή συνέχεια.


AUDIO: Επιλογή μιας γλώσσας ήχου ή ενός καναλιού ήχου.

★: Αυτό το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο.

4


Πλήκτρα ελέγχου τηλεόρασης: Ανατρέξτε στη σελίδα 58.

Μπροστινό πάνελ

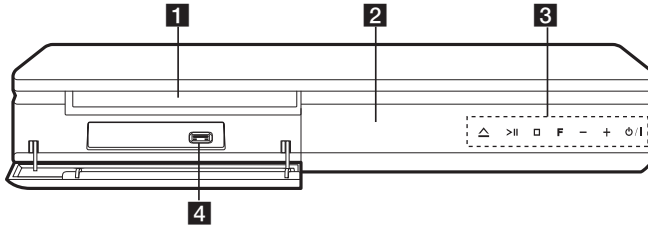

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <p>1 Εσοχή δίσκου</p> <p>2 Παράθυρο οθόνης</p> <p>3 Πλήκτρα λειτουργίας
 △ (Άνοιγμα / Κλείσιμο)
 > (Αναπαραγωγή / Παύση)
 □ (Διακοπή)
 F (Λειτουργία)
 Αλλάζει την πηγή εισόδου ή τη λειτουργία.
 -/+ (Ένταση)
 ⏻ / (Τροφοδοσία)</p> | <p>4 Υποδοχή USB</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

Πίσω πάνελ

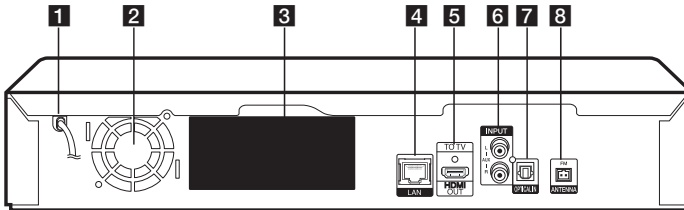


- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 Καλώδιο τροφοδοσίας AC</p> <p>2 Ανεμιστήρας ψύξης</p> <p>3 Ακροδέκτες ηχείων</p> <p>4 Υποδοχή LAN</p> <p>5 HDMI OUT TO TV</p> | <p>6 AUX (L/R) INPUT</p> <p>7 OPTICAL IN</p> <p>8 Σύνδεσμος κεραίας</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

Τοποθέτηση του συστήματος

Η παρακάτω εικόνα παρουσιάζει ένα παράδειγμα τοποθέτησης του συστήματος. Προσέξτε ότι οι απεικονίσεις αυτών των οδηγιών μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική μονάδα και ότι παρέχονται μόνο για λόγους εξεήγησης.

Για τον καλύτερο δυνατό ήχο surround, όλα τα ηχεία, εκτός από το υπογούφερ, θα πρέπει να τοποθετούνται σε ίση απόσταση από τη θέση ακρόασης (A).

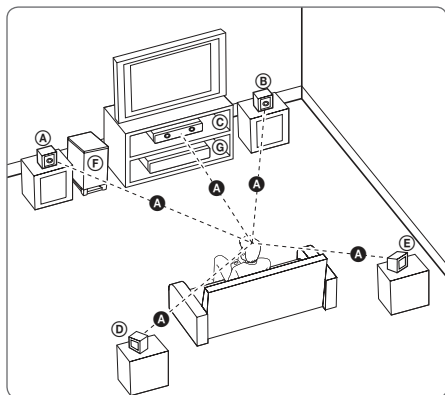

(A) Μπροστά αριστερά και μπροστά πάνω αριστερό ηχείο (L)/

(B) Μπροστά δεξιά και μπροστά πάνω δεξιό ηχείο (R):

Τοποθετήστε τα μπροστινά ηχεία στις πλευρές της οθόνης ή της τηλεόρασης και όσο το δυνατό πιο επίπεδα με την επιφάνεια της οθόνης γίνεται.

(C) Κεντρικό ηχείο:

Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο επάνω ή κάτω από την οθόνη ή την τηλεόραση.

(D) Surround αριστερά και Surround πάνω αριστερό ηχείο (L)/

(E) Surround δεξιά και Surround πάνω δεξιό ηχείο (R):

Τοποθετήστε αυτά τα ηχεία πίσω από τη θέση ακρόασης με κατεύθυνση ελαφρώς προς τα μέσα.

(F) Υπο-woofer:

Η θέση του subwoofer δεν είναι τόσο κρίσιμη επειδή οι χαμηλοί μπάσοι ήχοι δεν είναι ιδιαίτερα κατευθυνόμενοι. Παρ' όλα αυτά, είναι καλύτερο να τοποθετήσετε το subwoofer κοντά στα μπροστινά ηχεία. Γυρίστε το ελαφρώς προς το κέντρο του δωματίου για να μειώσετε ανακλάσεις του ήχου στους τοίχους.

(G) Μονάδα

! Προσοχή


- Τα παιδιά δεν θα πρέπει να βάζουν τα χέρια τους ή άλλα αντικείμενα στο σωλήνα του ηχείου*.
*Αγωγός ηχείου: Μια οπή για το βαθύ ήχο μπάσων στο περίβλημα του ηχείου.
- Τοποθετήστε το κεντρικό ηχείο σε ασφαλή απόσταση από τα παιδιά.
Αλλιώς μπορεί να προκληθεί πτώση του ηχείου και τραυματισμός ή/και υλικές ζημιές.
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά μέρη, οπότε μπορεί να υπάρξει ασυνέχεια στο χρώμα σε κοντινές οθόνες CRT Οθόνη τηλεόρασης ή TV. Χρησιμοποιήστε τα ηχεία μακριά από την οθόνη της TV ή του υπολογιστή.
- Πριν χρησιμοποιήσετε το υπογούφερ, αφαιρέστε το προστατευτικό βινυλίου.
- Προσέχετε να μην γδάρετε την επιφάνεια της Μονάδας / του Υπο-Γούφερ κατά την τοποθέτηση ή μετακίνησή τους.

Σύνδεση ηχείων

Σύνδεση των ηχείων στον αναπαραγωγέα


1. Συνδέστε τα καλώδια στη μονάδα.

Συνδυάστε την έγχρωμη ταινία (ή σήμανση) κάθε καλωδίου με τον ακροδέκτη σύνδεσης του ίδιου χρώματος (ή σήμανσης) στο πίσω μέρος της μονάδας. Για να συνδέσετε το καλώδιο στη μονάδα, πιάστε το πλαστικό επίθεμα δαχτύλου για να ανοίξετε τον ακροδέκτη σύνδεσης. Εισάγετε το καλώδιο και αποδεσμεύστε το επίθεμα δαχτύλου.

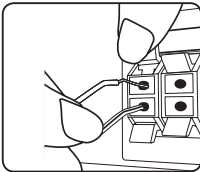

Συνδέστε τη μαύρη ρίγα από το κάθε καλώδιο στα τερματικά με την σημείωση – (πλην) και το άλλο άκρο στα τερματικά με την σημείωση + (συν).

Συνδέστε ένα καλώδιο woofer στη συσκευή αναπαραγωγής. Όταν συνδέετε ένα καλώδιο woofer στη συσκευή αναπαραγωγής, εισάγετε το συνδετήρα μέχρι να ασφαλίσει.

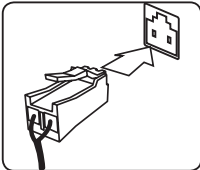

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα καλώδια πρέπει να συνδέονται με τα ηχεία.

Συνδέστε το άλλο άκρο του κάθε καλωδίου στο σωστό ηχείο, σύμφωνα με τη χρωματική κωδικοποίηση ή σήμανση:

Χρώμα συνδέσμου	Ηχείο	Θέση
Πράσινο (C)	Κέντρο	Κέντρο
Πορτοκαλί	Υπο-woofer	Οποιαδήποτε μπροστινή θέση
Κόκκινο (F.R/L)	Μπροστινή όψη	Μπροστά (δεξιά)
Λευκό (F.R/L)	Μπροστινή όψη	Μπροστά (αριστερά)

Για να συνδέσετε το καλώδιο στα ηχεία, πατήστε τα πλαστικά κλείστρα για να ανοίξετε τα τερματικά σύνδεσης στη βάση του κάθε ηχείου. Εισάγετε το καλώδιο και αφήστε το πλαστικό κλείστρο.


⚠ Προσοχή

- Αποτρέψτε τα παιδιά από το να τοποθετούν τα χέρια τους ή αντικείμενα στον *αγωγό του ηχείου.
*Αγωγός ηχείου: Μια οπή για το βαθύ ήχο μπάσων στο περίβλημα του ηχείου.
- Τα ηχεία περιέχουν μαγνητικά μέρη, συνεπώς ενδέχεται να προκύψει χρωματική ανωμαλία στην οθόνη της Τηλεόρασης ή της οθόνης του Υπολογιστή. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα ηχεία πολύ μακριά από είτε την οθόνη της Τηλεόρασης ή την οθόνη του Υπολογιστή.

Verbindung der hinteren Lautsprecher mit dem Funkempfänger

Schließen Sie die hinteren Lautsprecher mithilfe der Lautsprecherkabel am drahtlosen Empfänger an.

Das schwarze Kabel muss dabei an den Anschluss "–" (minus) und das andere Kabel an den Anschluss "+" (plus) angeschlossen werden.

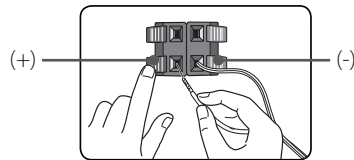

Farbe	Lautsprecher	Position
Grau	Hinten	Hinten rechts
Blau	Hinten	Hinten links

Anschluss der Funklautsprecher

Erstinstallation des drahtlosen Receivers

1. Schließen Sie das Netzkabel des Funkempfängers an die Steckdose an.
2. Wenn Sie das Hauptgerät anschalten, wird die Verbindung zu den drahtlosen Lautsprechern automatisch erstellt.
 - Wenn die Verbindung erstellt ist, leuchtet auf dem drahtlosen Receiver die gelb-grüne LED und auf dem Hauptgerät die Anzeige (●).

LED-Anzeige des Funkempfängers


LED-Farbe	Aktion
Gelbgrün (blinkend)	Der drahtlose Receiver versucht die Verbindung aufzubauen.
Gelbgrün	Die Verbindung ist hergestellt.
Rot	Der drahtlose Receiver ist im Standby-Modus oder die Verbindung ist fehlgeschlagen.
Aus (keine Anzeige)	Das Netzkabel des drahtlosen Receivers ist nicht eingesteckt.

! Hinweis

- Geräte mit starken elektromagnetischen Feldern in der Nähe des Empfängers können Störungen verursachen. Positionieren Sie die Geräte (Funkempfänger und Hauptgerät) um.
- Es dauert einige Sekunden (u. U. auch etwas länger), bis die Verbindung zwischen Hauptgerät und Funkempfänger hergestellt wurde.
- Die Funkreichweite beträgt 20 m (auf offenen Flächen).

Manuelle Verbindung des drahtlosen Receivers

Wenn keine Verbindung besteht, sehen Sie die rote LED auf dem Hauptgerät oder die gelbgrün blinkende LED auf dem drahtlosen Receiver, aus den hinteren Lautsprechern wird kein Ton ausgegeben. So können Sie dieses Problem beheben.

1. Drehen Sie die Lautstärke auf dem Hauptgerät komplett zurück (Minimumeinstellung).
 - "VOL MIN" wird auf dem Anzeigefenster angezeigt.
2. Drücken und halten Sie  (MUTE) auf der Fernbedienung 3 Sekunden lang gedrückt.
 - "WL RESET" wird kurz auf dem Anzeigefenster eingeblendet.
3. Wenn die LED auf dem drahtlosen Receiver bereits gelbgrün blinkt, können Sie diesen Schritt überspringen.

Drücken und halten Sie die Taste PAIRING auf der Rückseite des drahtlosen Receivers mindestens 5 Sekunden lang gedrückt.


 - Die LED auf dem drahtlosen Receiver leuchtet nun abwechseln rot und gelbgrün.
4. Ziehen Sie das Netzkabel des Hauptgerätes und des drahtlosen Receivers aus dem Gerät.
5. Stecken Sie beide Kabel wieder ein, nachdem die LEDs beider Geräte vollständig ausgeschaltet waren.

Sobald Sie das Hauptgerät anschalten, wird automatisch die Verbindung zwischen dem Gerät und dem drahtlosen Receiver hergestellt.

- Wenn die Verbindung erstellt ist, leuchtet auf dem drahtlosen Receiver die gelb-grüne LED und auf dem Hauptgerät die Anzeige (●).

Συνδέσεις με την τηλεόρασή σας

Εάν έχετε τηλεόραση ή άλλη οθόνη με HDMI, μπορείτε να τη συνδέσετε σε αυτήν τη μονάδα με ένα καλώδιο HDMI (Τύπου A, Καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας). Συνδέστε την υποδοχή HDMI αυτής της μονάδας με την υποδοχή HDMI σε τηλεόραση ή άλλη οθόνη συμβατή με HDMI.

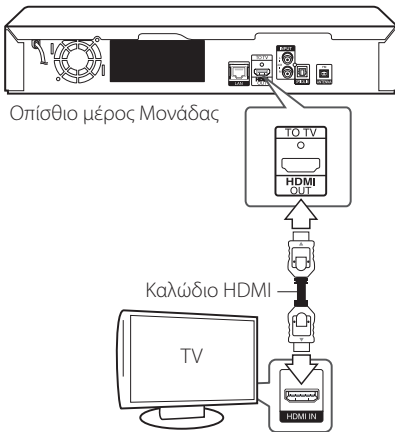

Ρυθμίστε τη πηγή τηλεόρασης στο HDMI (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας).

Πρόσθετες πληροφορίες για το HDMI

- Όταν συνδέετε μια συσκευή με HDMI ή DVI, θα πρέπει να βεβαιωθείτε για τα παρακάτω:
 - Προσπαθήστε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή HDMI/DVI και αυτήν τη μονάδα. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τη συσκευή HDMI/DVI και αφήστε τη για περίπου 30 δευτερόλεπτα, και έπειτα ενεργοποιήστε αυτή τη μονάδα.
 - Η είσοδος βίντεο της συνδεδεμένης συσκευής έχει ρυθμιστεί σωστά για αυτήν τη μονάδα.
 - Η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με είσοδο βίντεο 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i ή 1920 x 1080p.
- Υπάρχει η πιθανότητα να μη λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα όλες οι συσκευές HDMI ή DVI που είναι συμβατές με το HDCP.
 - Η εικόνα δεν θα προβάλλεται σωστά με συσκευή που δεν υποστηρίζει το HDCP.

! Σημείωση

- Εάν μια συνδεδεμένη συσκευή με HDMI δεν δέχεται την έξοδο ήχου της συσκευής, ο ήχος της συσκευής με HDMI μπορεί να αναπαράγεται αλλοιωμένος ή να μην αναπαράγεται καθόλου.
- Όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI, μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση για την έξοδο HDMI. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Ρύθμιση ανάλυσης" στη σελίδα 17.)
- Επιλέξτε τον τύπο εξόδου βίντεο από την υποδοχή HDMI OUT χρησιμοποιώντας την επιλογή [Χρώματα HDMI] στο μενού εγκατάστασης [Ρυθμίσεις] (ανατρέξτε στη σελίδα 27).
- Η αλλαγή της ανάλυσης όταν η σύνδεση έχει ήδη γίνει θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσλειτουργίες. Για να λύσετε το πρόβλημα, σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
- Όταν η σύνδεση HDMI με HDCP δεν επικυρώνεται, η οθόνη της τηλεόρασης προβάλλει μόνο μαύρο. Σε αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε τη σύνδεση HDMI ή αποσυνδέστε το καλώδιο HDMI.
- Εάν υπάρχει θόρυβος ή γραμμές στην οθόνη, ελέγξτε το καλώδιο HDMI (το μήκος γενικά περιορίζεται στα 4,5 μέτρα (15 ft)).

Τι είναι το SIMPLINK



Ορισμένες λειτουργίες αυτής της μονάδας ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης όταν αυτή η μονάδα και μια τηλεόραση της LG με δυνατότητες SIMPLINK συνδέονται μέσω HDMI.

Λειτουργίες που ελέγχονται από το τηλεχειριστήριο της LG τηλεόρασης: Αναπαραγωγή, Παύση, Σάρωση, Παράκαμψη, Διακοπή, Σβήσιμο, κ.λπ.

Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία SIMPLINK.

Μια LG τηλεόραση με τη λειτουργία SIMPLINK φέρει το λογότυπο που βλέπετε πιο πάνω.

! Σημείωση


Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή την κατάσταση αναπαραγωγής, ορισμένες λειτουργίες SIMPLINK μπορεί να διαφέρουν από το αναμενόμενο, ή μπορεί να μην λειτουργούν.

Λειτουργία Καναλιού Επιστροφής Ήχου ARC (Audio Return Channel)

Η λειτουργία ARC επιτρέπει σε μία τηλεόραση που επιδέχεται HDMI να στέλνει ροή ήχου στο HDMI OUT του αναπαραγωγέα.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Η τηλεόρασή σας πρέπει να υποστηρίζει τις λειτουργίες HDMI-CEC και ARC, και τα HDMI-CEC και ARC πρέπει να είναι ρυθισμένα στο On.
- Η ρύθμιση μέθοδος HDMI-CEC ARC και μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την TV. Για λεπτομέρειες περί της λειτουργίας ARC, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε καλώδιο HDMI (Καλώδιο Τύπου A, High speed HDMI™ με Ethernet).

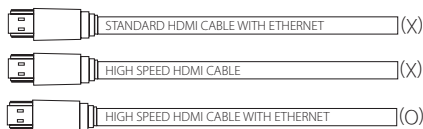

- Πρέπει να συνδεθείτε με το HDMI IN που υποστηρίζει την λειτουργία ARC με την χρήση του HDMI OUT στον αναπαραγωγέα.
- Μπορείτε να συνδέσετε μόνο ένα Οικιακό Κινηματογράφο σε τηλεόραση συμβατή με ARC.


! Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία [SIMPLINK / ARC], ρυθμίστε αυτή την επιλογή στη θέση [Ενεργ.]. (σελίδα 31)


Ρύθμιση ανάλυσης

Η συσκευή παρέχει αρκετές αναλύσεις εξόδου για υποδοχές HDMI OUT. Μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση χρησιμοποιώντας το μενού εγκατάστασης [Ρυθμίσεις].

1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (🏠).
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏻). Θα εμφανιστεί το μενού [Ρυθμίσεις].
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε το στοιχείο [ΕΜΦΑΝΙΣΗ] και κατόπιν πατήστε το > για να μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο.
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε το στοιχείο [Ανάλυση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏻) για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.

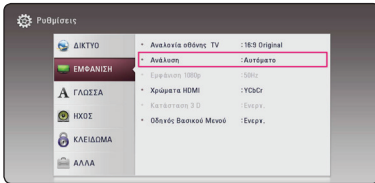

5. Πατήστε ▲/▼ για να επιλέξετε την ανάλυση που προτιμάτε και κατόπιν πατήστε ENTER (⏻) για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

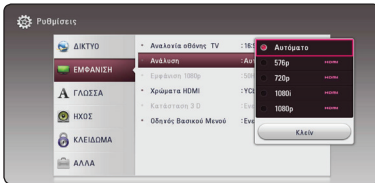


! Σημείωση

- Εάν η τηλεόρασή σας δεν αποδέχεται την ανάλυση που έχετε ρυθμίσει στη συσκευή, μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση 576p ως εξής:
 1. Πατήστε το κουμπί ▲ για να ανοίξει το συρτάρι του δίσκου.
 2. Πατήστε το κουμπί ■ (STOP) για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα.
- Εάν επιλέξετε μια ανάλυση χειροκίνητα και κατόπιν συνδέσετε την υποδοχή HDMI με την τηλεόρασή σας και η τηλεόραση δεν τη δέχεται, η ρύθμιση ανάλυσης καθορίζεται σε [Αυτόματα].
- Εάν επιλέξετε μια ανάλυση που η τηλεόρασή σας δεν δέχεται, θα εμφανιστεί ένα σχετικό προειδοποιητικό μήνυμα. Μετά από μια αλλαγή ανάλυσης, αν δεν μπορείτε να δείτε την οθόνη, περιμένετε 20 δευτερόλεπτα και η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη ρύθμιση.
- Ο ρυθμός καρέ εξόδου βίντεο 1080p μπορεί να καθοριστεί αυτόματα σε 24 Hz ή 50 Hz, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις προτιμήσεις της συνδεδεμένης τηλεόρασης και σύμφωνα με τον έμφυτο ρυθμό καρέ βίντεο των περιεχομένων του δίσκου BD-ROM.

Σύνδεση κεραίας

Συνδέστε την κεραία που παρέχεται για να ακούσετε ραδιόφωνο.

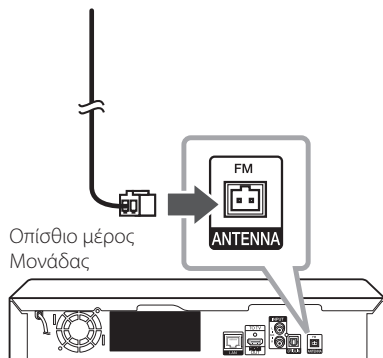

Οπίσθιο μέρος
Μονάδας

! Σημείωση

Μετά τη σύνδεση του καλωδίου κεραίας FM, επεκτείνετε το πλήρως


Συνδέσεις με εξωτερική συσκευή

Βοηθητική σύνδεση AUX

Μπορείτε να απολαύσετε τον ήχο από εξωτερική πηγή μέσα από τα ηχεία αυτού του συστήματος.

Συνδέστε τους ακροδέκτες εξόδου αναλογικού ήχου της συσκευής σας με τις εισόδους AUX L/R (INPUT) αυτής της μονάδας. Και στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή [AUX] πατώντας το πλήκτρο FUNCTION.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F (Function) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την μέθοδο εισόδου.

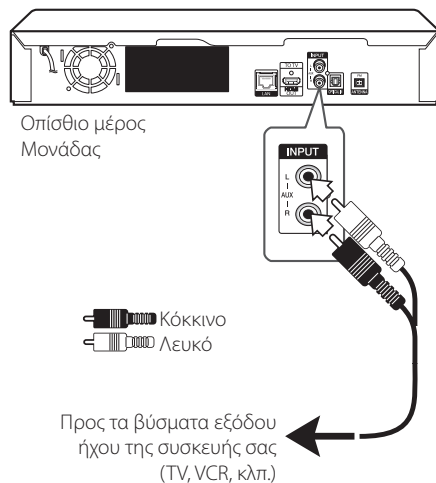

Κόκκινο
Λευκό


Προς τα βύσματα εξόδου
ήχου της συσκευής σας
(TV, VCR, κλπ.)

Σύνδεση OPTICAL IN

Μπορείτε να απολαύσετε ήχο από την συσκευή σας με ψηφιακή οπτική σύνδεση μέσα από τα ηχεία του συστήματος.

Συνδέστε την οπτική υποδοχή εξόδου της συσκευής σας με την υποδοχή OPTICAL IN στην μονάδα. Και στη συνέχεια, επιλέξτε την επιλογή [OPTICAL] πατώντας το πλήκτρο FUNCTION. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε OPTICAL / TV SOUND για απευθείας επιλογή.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F (Function) στην πρόσοψη για να επιλέξετε την μέθοδο εισόδου.

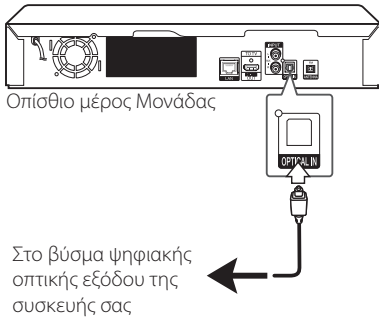

Σύνδεση με το οικιακό δίκτυο

Αυτή η συσκευή μπορεί να συνδεθεί σε ένα τοπικό δίκτυο LAN μέσω της θύρας LAN στο πίσω πάνελ. Συνδέοντας τη μονάδα σε ένα ευρυζωνικό οικιακό δίκτυο, έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες όπως ενημερώσεις λογισμικού, διαδραστικές λειτουργίες BD-LIVE και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ενσύρματη σύνδεση δικτύου


Η χρήση ενός ενσύρματου δικτύου παρέχει την καλύτερη απόδοση, επειδή οι συνδεδεμένες συσκευές συνδέονται απευθείας στο δίκτυο και δεν εξαρτώνται από παρεμβολές ραδιοφωνικών συχνοτήτων.

Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση της συσκευής που χρησιμοποιείτε για το δίκτυο σας για περισσότερες οδηγίες.

Συνδέστε τη θύρα LAN αυτής της συσκευής με την αντίστοιχη θύρα του modem ή του δρομολογητή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN ή Ethernet που θα βρείτε στην αγορά.

! Σημείωση

- Όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο LAN, πιέστε την προεξοχή του βύσματος. Όταν αποσυνδέετε, μην τραβάτε το καλώδιο LAN, αλλά αφαιρέστε το ενώ πιέζετε την προεξοχή του βύσματος.
- Μην συνδέετε καλώδιο τηλεφώνου στη θύρα LAN.
- Επειδή υπάρχουν διάφορες διαμορφώσεις συνδέσεων, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις προδιαγραφές του τηλεπικοινωνιακού φορέα σας ή του παρόχου υπηρεσιών Internet.
- Εάν θέλετε να έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο από διακομιστές ψηφιακών μέσων συμβατούς με DLNA, ο αναπαραγωγέας αυτός πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο ίδιο τοπικό δίκτυο με αυτούς μέσω router (δρομολογητή).
- Για να ορίσετε τον Η/Υ σας ως διακομιστή ψηφιακών μέσων συμβατών με DLNA, εγκαταστήστε το λογισμικό SmartShare PC Software στον Η/Υ σας. (βλέπε σελίδα 37)

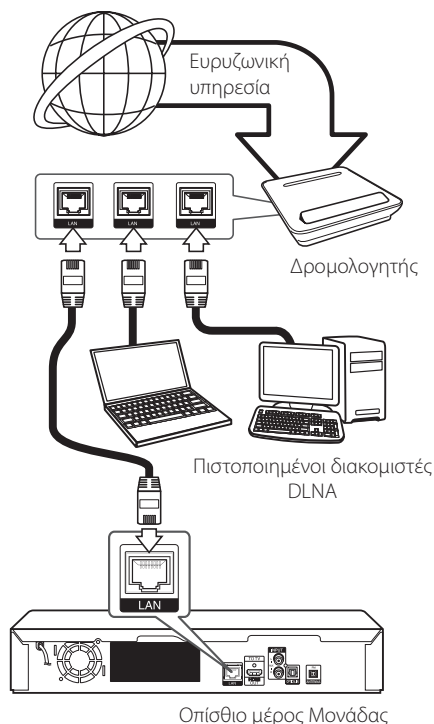

Εγκατάσταση ενσύρματου δικτύου

Εάν υπάρχει διακομιστής DHCP στο τοπικό δίκτυο LAN μέσω ενσύρματης σύνδεσης, αυτή η συσκευή θα λάβει αυτόματα μια διεύθυνση IP. Αφού κάνετε τη φυσική σύνδεση, ορισμένα οικιακά δίκτυα ενδέχεται να ζητήσουν την προσαρμογή της ρύθμισης δικτύου αυτής της συσκευής. Προσαρμόστε τη ρύθμιση [ΔΙΚΤΥΟ] ως εξής.

Προετοιμασία

Πριν ρυθμίσετε το ενσύρματο δίκτυο, πρέπει να συνδέσετε τη γραμμή παροχής ευρυζωνικού Internet στο οικιακό δίκτυό σας.


1. Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Σύνδεσης] στο μενού [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ).



2. Διαβάστε τις προετοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιάστε ENTER (Ⓢ) ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.



Το δίκτυο θα συνδεθεί αυτόματα με τη μονάδα.

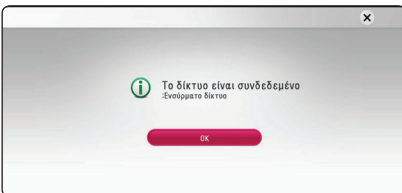

Προηγμένες Ρυθμίσεις

Εάν θέλετε να ρυθμίσετε το δίκτυο χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε το **Λ/Υ** για να επιλέξετε [Προηγμένες Ρυθμίσεις] στο μενού [Ρύθμιση δικτύου] και πιάστε ENTER (Ⓢ).

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ/Υ/</>** για να επιλέξετε τον τρόπο λειτουργίας IP μεταξύ [Δυναμικό] και [Στατικό].

Φυσιολογικά θα πρέπει να επιλέξετε [Δυναμικό], ώστε η κατανομή της διεύθυνσης IP να γίνεται αυτόματα.



Σημείωση

Εάν δεν υπάρχει διακομιστής DHCP στο δίκτυο και θέλετε να καθορίσετε τη διεύθυνση IP χειροκίνητα, επιλέξτε [Στατικό] και κατόπιν καθορίστε τις ρυθμίσεις [Διεύθυνση IP], [Μάσκα υποδίκτυου], [Πύλη] και [DNS Server] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ/Υ/</>** και τα αριθμητικά πλήκτρα. Εάν κάνετε κάποιο λάθος στην εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε το CLEAR για να διαγράψετε το τονισμένο τμήμα.

2. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (Ⓢ) για να εφαρμόσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.



Στην οθόνη εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης του δικτύου.

3. Πιάστε ENTER (Ⓢ) ενώ η ένδειξη [OK] αναβοσβήνει για να ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις του ενσύρματου δικτύου.

Σημειώσεις για τη σύνδεση δικτύου

- Πολλά προβλήματα σύνδεσης δικτύων κατά την εγκατάσταση μπορούν συχνά να διορθωθούν με επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων (reset) του modem ή του δρομολογητή. Μετά τη σύνδεση της συσκευής στο οικιακό δίκτυο, αβήστε και/ή αποσυνδέστε γρήγορα το καλώδιο ρεύματος του δρομολογητή ή του καλωδιακού modem του οικιακού δικτύου. Στη συνέχεια ανάψτε και/ή συνδέστε το καλώδιο ρεύματος ξανά.
- Ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) που χρησιμοποιείτε, ο αριθμός των συσκευών που μπορούν να λάβουν υπηρεσίες Internet μπορεί να περιορίζεται από τους όρους που εφαρμόζονται στη σύμβαση. Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον ISP σας.
- Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δυσλειτουργία της συσκευής και/ή της δυνατότητας σύνδεσης στο Internet που οφείλεται σε σφάλματα επικοινωνίας/δυσλειτουργίες που σχετίζονται με τη δική σας ευρυζωνική σύνδεση ή με άλλο συνδεδεμένο εξοπλισμό.
- Τα χαρακτηριστικά των δίσκων BD-ROM που διατίθενται μέσω της δυνατότητας σύνδεσης στο Internet δεν δημιουργούνται ή παρέχονται από την εταιρεία μας και η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητά τους. Κάποιο υλικό που σχετίζεται με δίσκους και διατίθεται από τη σύνδεση στο Internet μπορεί να μην είναι συμβατό με αυτήν τη συσκευή. Εάν έχετε απορίες σχετικά με αυτό το υλικό, απευθυνθείτε στον παραγωγό του δίσκου.
- Ορισμένα περιεχόμενα από το Internet ίσως απαιτούν ταχύτερη σύνδεση.
- Ακόμα κι αν η συσκευή συνδεθεί και ρυθμιστεί σωστά, ορισμένο περιεχόμενο από το Internet μπορεί να μη λειτουργεί σωστά, εξαιτίας συμφόρησης στο Internet, της ποιότητας ή του εύρους ζώνης του παρόχου υπηρεσιών Internet, ή προβλημάτων στον πάροχο του περιεχομένου.
- Ορισμένες λειτουργίες της σύνδεσης στο Internet μπορεί να μην είναι δυνατές, εξαιτίας συγκεκριμένων περιορισμών που τίθενται από τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) που παρέχει τη δική σας ευρυζωνική σύνδεση.
- Οποιαδήποτε ποσά χρεώνονται από τον ISP, συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων σύνδεσης, χωρίς περιορισμό σε αυτές, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη.
- Για την ενσύρματη σύνδεση με αυτήν τη συσκευή απαιτείται μια θύρα LAN 10 Base-T ή 100 Base-TX. Εάν ο πάροχος υπηρεσιών Internet που χρησιμοποιείτε δεν επιτρέπει μια τέτοια σύνδεση, δεν θα μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή.
- Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα δρομολογητή που χρησιμοποιεί την υπηρεσία xDSL.
- Ένα DSL modem είναι απαραίτητο για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες DSL και ένα καλωδιακό modem είναι απαραίτητο για να χρησιμοποιήσετε καλωδιακές υπηρεσίες. Ανάλογα με τη μέθοδο πρόσβασης και τη συμφωνία συνδρομητή που έχετε συνάψει με τον ISP σας, μπορεί να μην έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα σύνδεσης στο Internet που παρέχει αυτή η συσκευή, ή μπορεί να υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό συσκευών που μπορείτε να συνδέσετε ταυτόχρονα. (Εάν ο ISP σας περιορίζει τη συνδρομή σας σε μία συσκευή, αυτή η συσκευή μπορεί να μην έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί όταν έχετε συνδέσει ήδη έναν υπολογιστή.)

Αρχικές ρυθμίσεις

Όταν λειτουργείτε τη μονάδα για πρώτη φορά, εμφανίζεται ο διάλογος αρχικών ρυθμίσεων στην οθόνη. Ρυθμίστε την γλώσσα εμφάνισης και τις ρυθμίσεις του δικτύου στον αρχικό διάλογο ρυθμίσεων.

1. Πιέστε **⏻** (POWER).

Εμφανίζεται ο αρχικός διάλογος ρυθμίσεων στην οθόνη.


2. Χρησιμοποιήστε το **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε τη γλώσσα εμφάνισης και πιέστε ENTER (⏻).



3. Αφού επιλέξετε τους Όρους Χρήσης Terms of Service, επιλέξτε [Συμφωνώ] για να χρησιμοποιήσετε τη Λειτουργία Premium Service και τις Ενημερώσεις Λογισμικού. Διαβάστε τις προετοιμασίες για τις ρυθμίσεις του δικτύου και έπειτα πιέστε ENTER (⏻) ενώ η ένδειξη [Εκκίνηση] αναβοσβήνει.



Εάν το ενσύρματο δίκτυο συνδεθεί, η ρύθμιση σύνδεσης του δικτύου θα ολοκληρωθεί αυτόματα.

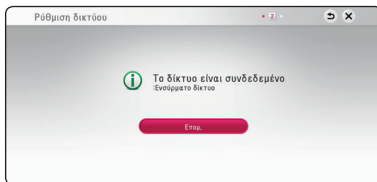

4. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (⏻).
5. Πατήστε ENTER (⏻) για να επαληθεύσετε τα σήματα από τη δοκιμή της έντασης των ηχείων.




Αφού γίνει επαλήθευση μέσω δοκιμής των τονικών σημάτων, πιέστε ENTER (⏻) ενώ θα αναβοσβήνει η ένδειξη [Διακοπή]. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (⏻).

6. Μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων αυτής της μονάδας αυτόματα όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.




Πατήστε **Λ** για μετακίνηση και πατήστε **< / >** για να επιλέξετε [Ενεργ.] ή [Ανεργ.]. Επιλέξτε [Επομ.] και πατήστε ENTER (⏻).

7. Ελέγξτε όλες τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει στα προηγούμενα βήματα.

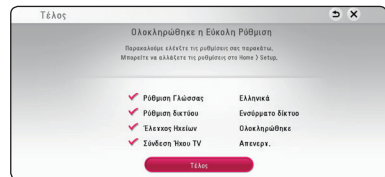

Πιέστε ENTER (⏻) ενώ αναβοσβήνει η ένδειξη [Τέλος] για να ολοκληρώσετε τις αρχικές ρυθμίσεις. Εάν υπάρχει κάποια ρύθμιση που πρέπει να αλλαχθεί, χρησιμοποιήστε το **Λ / V / < / >** για να επιλέξετε **↶** και επόμενο ENTER (⏻).

8. Εμφανίζει ατομικό οδηγό λειτουργίας ήχου. Πιέστε ENTER (⏻).

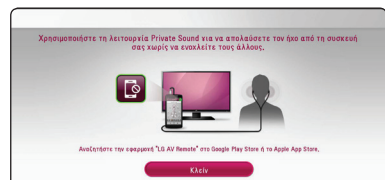

9. Προβάλλει τον οδηγό ώστε να απολαμβάνετε διαδικτυακό περιεχόμενο με τη χρήση του LG AV Remote. Πατήστε το πλήκτρο ENTER (Ⓢ).




Ρυθμίσεις

Προσαρμογή των ρυθμίσεων εγκατάστασης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής στο μενού [Ρυθμίσεις].


1. Πατήστε το πλήκτρο HOME (⌂).

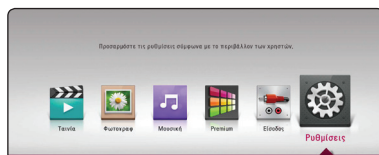

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ). Θα εμφανιστεί το μενού [Ρυθμίσεις].



3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ^ / v για να επιλέξετε το πρώτο στοιχείο ρύθμισης και κατόπιν πατήστε > για να μεταβείτε στο δεύτερο επίπεδο.

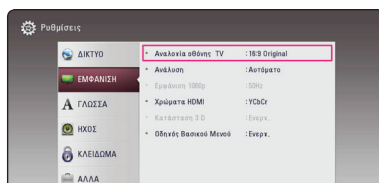

4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ^ / v για να επιλέξετε ένα δεύτερο στοιχείο ρύθμισης και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ) για να μεταβείτε στο τρίτο επίπεδο.



5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ^ / v για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πατήστε το κουμπί ENTER (Ⓢ) για να επικυρώσετε την επιλογή σας.

Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]

Οι ρυθμίσεις [ΔΙΚΤΥΟ] είναι απαραίτητες προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες ενημέρωσης λογισμικού, BD-Live και άλλα ηλεκτρονικά χαρακτηριστικά.

Ρυθμίσεις Σύνδεσης

Όταν το οικιακό σας δίκτυο είναι έτοιμο για σύνδεση, η μονάδα πρέπει να ρυθμιστεί μέσω ενσύρματης σύνδεσης για επικοινωνία δικτύου. (Ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση στο οικιακό δίκτυο σας" στις σελίδες 20.)

Κατάσταση Σύνδεσης

Εάν θέλετε να ελέγξετε την κατάσταση δικτύου σε αυτήν τη συσκευή, επιλέξτε τα στοιχεία [Κατάσταση Σύνδεσης] και πατήστε ENTER (●) για να ελέγξετε αν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο και με το Internet.

Σύνδεση BD-LIVE

Μπορείτε να περιορίσετε την πρόσβαση στο Internet όταν χρησιμοποιούνται λειτουργίες BD-Live.

[Επιτρέπεται]

Η πρόσβαση στο Internet επιτρέπεται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live.

[Επιτρέπεται μερικ.]

Η πρόσβαση στο Internet επιτρέπεται μόνο για περιεχόμενα BD-Live τα οποία συνοδεύονται από πιστοποιητικά ιδιοκτησίας. Η πρόσβαση στο Internet και οι ηλεκτρονικές λειτουργίες AACS απαγορεύονται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live που δεν διαθέτουν πιστοποιητικά.

[Απαγορεύεται]

Η πρόσβαση στο Internet απαγορεύεται για όλα τα περιεχόμενα BD-Live.

Ρύθμιση Υπηρεσιών Smart

[Ρύθμιση χώρας]

Επιλέξτε την περιοχή σας για την εμφάνιση της κατάλληλης υπηρεσία online περιεχομένου.

[Αρχειοποίηση]

Ανάλογα με την περιοχή, η λειτουργία [Αρχειοποίηση] ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Όνομα Συσκευής

Μπορείτε να δώσετε όνομα σε ένα δίκτυο χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο. Ο αναπαραγωγέας θα αναγνωριστεί από την ονομασία που εισάγετε στο οικιακό δίκτυο.

Παιχνίδι Δικτύου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε την αναπαραγωγή μέσω συνεχής ροής από διακομιστή μέσω DLNA με smartphone που διαθέτει πιστοποίηση DLNA. Τα περισσότερα smartphone με πιστοποίηση DLNA διαθέτουν λειτουργία για τον έλεγχο των μέσων αναπαραγωγής του οικιακού δικτύου σας. Ορίστε αυτήν την επιλογή στο [Ενεργ.] για να επιτραπεί ο έλεγχος αυτής της μονάδας από το smartphone σας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του smartphone σας με πιστοποίηση DLNA ή στην εφαρμογή για πιο λεπτομερείς πληροφορίες.

! Σημείωση

- Αυτή η μονάδα και το smartphone με πιστοποίηση DLNA πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο.
- Για να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία [Παιχνίδι Δικτύου] με την χρήση smartphone με πιστοποίηση DLNA, πιέστε το πλήκτρο HOME (⬇) για να εμφανιστεί το κεντρικό μενού πριν από την σύνδεση με αυτή την μονάδα.
- Ενώ ελέγχετε την συσκευή με τη λειτουργία [Παιχνίδι Δικτύου], το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην λειτουργεί.
- Οι διαθέσιμες μορφές αρχείων που περιγράφονται στη σελίδα 61 δεν υποστηρίζονται πάντα στην λειτουργία [Παιχνίδι Δικτύου].

Μενού [ΕΜΦΑΝΙΣΗ]

Αναλογία οθόνης TV

Επιλέξτε την αναλογία πλευρών τηλεόρασης ανάλογα με τον τύπο της δικής σας τηλεόρασης.

[Οθόνη 4:3 letter box]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3. Προβάλλει μαύρες γραμμές πάνω και κάτω από την εικόνα (σινεμασκόπ).

[Οθόνη 4:3 pan-scan]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση με κανονική οθόνη 4:3. Προβάλλει τις εικόνες κομμένες, ώστε να χωρέσουν στην οθόνη της τηλεόρασης. Γίνεται περικοπή και στις δύο πλευρές της εικόνας.

[16:9 Original]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9. Η εικόνα 4:3 προβάλλεται με την γνωστή αναλογία πλευρών 4:3, με μαύρες γραμμές αριστερά και δεξιά.

[16:9 Πλήρης]

Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε συνδεθεί με μια τηλεόραση ευρείας οθόνης 16:9. Η εικόνα 4:3 ρυθμίζεται οριζοντίως (με γραμμική αναλογία), ώστε να καλύψει όλη την οθόνη.



Σημείωση

Δεν μπορείτε να επιλέξετε [Οθόνη 4:3 letter box] και [Οθόνη 4:3 pan-scan] όταν η ανάλυση καθορίζεται σε τιμή υψηλότερη από 720p.

Ανάλυση

Ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου του οπτικού σήματος HDMI. Ανατρέξτε στις σελίδες 17 για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση ανάλυσης.

[Αυτόματο]

Εάν η υποδοχή εξόδου HDMI OUT συνδέεται σε τηλεοράσεις που παρέχουν πληροφορίες στην οθόνη (EDID), επιλέγει αυτόματα την ανάλυση που ταιριάζει καλύτερα στη συνδεδεμένη τηλεόραση.

[576p]

Εξάγει 576 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

[720p]

Εξάγει 720 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

[1080i]

Εξάγει 1080 γραμμές πεπλεγμένης εικόνας.

[1080p]

Εξάγει 1080 γραμμές προοδευτικής εικόνας.

Εμφάνιση 1080p

Όταν η ανάλυση είναι ορισμένη στα 1080p, επιλέξτε [24 Hz] για ομαλή παρουσίαση υλικού ταινιών (1080p/24 Hz) με οθόνη που διαθέτει HDMI συμβατό με είσοδο 1080p/24 Hz.



Σημείωση

- Όταν επιλέγετε το στοιχείο [24 Hz], υπάρχει η πιθανότητα να παρατηρήσετε κάποιες διαταραχές στην εικόνα, όταν γίνεται αλλαγή μεταξύ υλικού βίντεο και ταινίας. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε [50 Hz].
- Ακόμα κι όταν το στοιχείο [Εμφάνιση 1080p] ρυθμίζεται σε [24Hz], εάν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με το πρότυπο 1080p/24 Hz, η πραγματική συχνότητα καρέ της εξόδου βίντεο θα είναι 50 Hz, ώστε να ταυτίζεται με τη μορφή της πηγής βίντεο.

Χρώματα HDMI

Επιλέξτε τον τύπο εξόδου από την υποδοχή HDMI OUT. Για αυτήν τη ρύθμιση, θα πρέπει να ανατρέξετε στα εγχειρίδια της συσκευής προβολής.

[YCbCr]

Επιλέξτε το όταν κάνετε σύνδεση με μια συσκευή προβολής με HDMI.

[RGB]

Επιλέξτε το όταν κάνετε σύνδεση με μια συσκευή προβολής με DVI.

Κατάσταση 3D

Επιλέξτε το είδος εφαρμογής εξόδου για την αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D. (Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται μόνο μετά τη σύνδεση 3D τηλεόρασης.)

[Ενεργ.]

Η αναπαραγωγή Blu-ray 3D θα παράγει εφαρμογή 3Διαστάσεων.

[Απενεργ.]

Η αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D θα παράγει εφαρμογή 2Διαστάσεων όπως μία φυσιολογική αναπαραγωγή δίσκου BD-ROM.

Οδηγός Βασικού Μενού

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να προβάλλετε ή να διαγράψετε τον οδηγό στο Βασικό Μενού. Ορίστε αυτή την επιλογή στο [Ενεργ.] για την προβολή του οδηγού.

Μενού [ΓΛΩΣΣΑ]

Μενού Οθόνης

Επιλέξτε μια γλώσσα για το μενού ρυθμίσεων [Ρυθμίσεις] και τις ενδείξεις της οθόνης.

Μενού Δίσκου / Ήχος Δίσκου / Υπότιτλοι Δίσκου

Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε για τα κομμάτια ήχου (δίσκος ήχου), τους υπότιτλους και το μενού δίσκου.

[Αρχικό]

Αναφέρεται στην αρχική γλώσσα στην οποία είναι γραμμένος ο δίσκος.

[Άλλα]

Πατήστε ENTER (Ⓢ) για να επιλέξετε άλλη γλώσσα. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ) για να εισάγετε τον αντίστοιχο 4-ψήφιο αριθμό σύμφωνα με τη λίστα κωδικών γλωσσών στη σελίδα 66.

[Απενεργ.] (μόνο υπότιτλοι δίσκου)

Απενεργοποίηση των υπότιτλων.



Σημείωση

Ανάλογα με το δίσκο, υπάρχει η πιθανότητα η ρύθμιση γλώσσας να μην λειτουργεί.

Μενού [ΗΧΟΣ]

Κάθε δίσκος έχει διάφορες επιλογές συσκευών για απόδοση ήχου. Ρυθμίστε τις επιλογές ήχου της συσκευής σύμφωνα με τον τύπο ηχοσυστήματος που χρησιμοποιείτε.

! Σημείωση

Επειδή πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τον τύπο της εξόδου ήχου, ανατρέξτε στην ενότητα “Προδιαγραφές εξόδου ήχου” για λεπτομέρειες (σελίδες 64).

Ψηφιακή έξοδος

[Auto]

Επιλέξτε το, εάν έχετε συνδέσει την υποδοχή HDMI OUT αυτής της μονάδας με συσκευή εξοπλισμένη με LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD αποκωδικοποιητή ή ψηφιακό αποκωδικοποιητή.

[PCM]

Επιλέξτε το, εάν έχετε συνδέσει την υποδοχή HDMI OUT αυτής της μονάδας με συσκευή εξοπλισμένη με ψηφιακό αποκωδικοποιητή.

[Επανακωδικοπ. DTS]

Επιλέξτε το αν έχετε συνδέσει την υποδοχή εξόδου HDMI OUT αυτής της μονάδας με μια συσκευή με ψηφιακό αποκωδικοποιητή πολλαπλών καναλιών (DTS).

! Σημείωση

- Όταν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] ρυθμίζεται στο [Auto], η ακουστική μπορεί να παράγεται ως bitstream. Εάν δεν ανιχνευτεί πληροφορία bitstream από τη συσκευή HDMI με EDID, η ακουστική μπορεί να παράγεται ως PCM.
- Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] καθορίζεται σε [Επανακωδικοπ. DTS], ο ήχος Επανακωδικοπ. DTS εξάγεται για δίσκους BD-ROM με δευτερεύοντα ήχο και ο αρχικός ήχος εξάγεται για τους άλλους δίσκους (όπως [Auto]).
- Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη στο σήμα εισόδου από εξωτερική συσκευή.

DRC (Έλεγχος δυναμικού εύρους)

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ακούσετε μία ταινία σε χαμηλότερη ένταση χωρίς να χάνετε την καθαρότητα του ήχου.

[Αυτόματο]

Το δυναμικό φάσμα εξόδου ήχου του Dolby TrueHD προσδιορίζεται μόνο του. Και το δυναμικό φάσμα του Dolby Digital και του Dolby Digital Plus λειτουργούν όπως η εφαρμογή ενεργοποίησης [Ενεργ.].

[Ενεργ.]

Συμπτύσσει το δυναμικό φάσμα εξόδου ήχου του Dolby Digital, Dolby Digital Plus ή του Dolby TrueHD.

[Απενεργ.]

Απενεργοποιεί αυτή την λειτουργία.

! Σημείωση

Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση DRC μόνο όταν δεν έχει εισαχθεί δίσκος ή όταν στη μονάδα δεν εκτελείται καμία λειτουργία.

Ρύθμιση Ήχου

Για να αποκτήσετε τον καλύτερο δυνατό ήχο, χρησιμοποιήστε την οθόνη εγκατάστασης ηχείων, ώστε να καθορίσετε τον ήχο των ηχείων που έχετε συνδέσει και την απόστασή τους από τη θέση ακρόασης. Χρησιμοποιήστε αυτή τη δοκιμασία ελέγχου για να προσαρμόσετε την ένταση ήχου των ηχείων στο ίδιο επίπεδο.



[Μεγάφωνο]

Επιλέξτε ένα ηχείο που θέλετε να ρυθμίσετε.

[Ένταση]

Ρυθμίστε το επίπεδο εξόδου κάθε ηχείου.

[Απόσταση]

Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ κάθε ηχείου και της θέσης ακρόασης.

[Τέστ/ διακοπή τεστ τόνου]

Από τα ηχεία θα ηχηθεί ένα ήχος δοκιμής.

[OK]

Επιβεβαιώνει τις ρυθμίσεις.

HD AV Sync

Μερικές φορές η Ψηφιακή τηλεόραση σημειώνει καθυστέρηση στο συγχρονισμό της εικόνας και του ήχου. Αν συμβαίνει αυτό, μπορείτε να ορίσετε μια καθυστέρηση στον ήχο ώστε να «περιμένει» την εικόνα: αυτό καλείται HD AV Sync (Συγχρονισμός εικόνας-ήχου υψηλής πιστότητας). Χρησιμοποιήστε τα < > να σκρολάρετε πάνω και κάτω μέσα από τους χρόνους καθυστέρησης, οι οποίοι μπορούν να οριστούν μεταξύ 0 και 300 ms.

Μενού [ΚΛΕΙΔΩΜΑ]

Οι ρυθμίσεις [ΚΛΕΙΔΩΜΑ] επηρεάζουν μόνο την αναπαραγωγή Blu-ray Disc και DVD.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα χαρακτηριστικά των ρυθμίσεων [ΚΛΕΙΔΩΜΑ], πρέπει να εισάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ασφαλείας που δημιουργήσατε. Αν δεν έχετε εισάγει ακόμα κάποιο κωδικό ασφαλείας θα σας ζητηθεί να το κάνετε. Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Κωδ. Πρόσβ.

Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

[Κανένα]

Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

[Αλλαγή]

Εισάγετε τον ισχύοντα κωδικό πρόσβασης και πατήστε ENTER (Ⓢ). Εισάγετε έναν 4-ψήφιο κωδικό πρόσβασης δύο φορές και κατόπιν πατήστε ENTER (Ⓢ) για να δημιουργήσετε νέο κωδικό πρόσβασης.

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας, μπορείτε να τον διαγράψετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Αφαιρέστε οποιονδήποτε δίσκο υπάρχει μέσα στη συσκευή.
2. Υπογραμμίστε την επιλογή [Κωδ. Πρόσβ.] στο μενού [Ρύθμιση].
3. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό "210499". Ο κωδικός πρόσβασης διαγράφεται.

! Σημείωση

Εάν κάνετε κάποιο σφάλμα πριν πατήσετε ENTER (Ⓢ), μπορείτε να πατήσετε CLEAR. Κατόπιν, εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.

Στοιχεία DVD

Εμποδίζει την αναπαραγωγή διαβαθμισμένων DVD ανάλογα με το περιεχόμενό τους. (Δεν φέρουν διαβάθμιση όλοι οι δίσκοι.)

[Στοιχεία 1-8]

Η βαθμολογία ένα (1) έχει τους περισσότερους περιορισμούς και η βαθμολογία οκτώ (8) τους λιγότερους.

[Ξεκλειδωμα]

Αν επιλέξετε το [Ξεκλειδωμα], η προστασία ανηλίκων δεν είναι ενεργή και η αναπαραγωγή του δίσκου είναι πλήρης.

Στοιχεία Δίσκος Blu-ray

Καθορίστε ένα όριο ηλικίας για την αναπαραγωγή BD-ROM. Χρησιμοποιήστε αριθμητικά πλήκτρα για να εισάγετε ένα όριο ηλικίας για προβολή BD-ROM.

[255]

Επιτρέπει την αναπαραγωγή όλων των δίσκων BD-ROM.

[0-254]

Απαγορεύει την αναπαραγωγή δίσκων BD-ROM με αντίστοιχους βαθμούς διαβάθμισης.

! Σημείωση

Η αξιολόγηση [Στοιχεία Δίσκος Blu-ray] εφαρμόζεται μόνο για τον δίσκο Blu-Ray που περιέχει Advanced Rating Control.

Κωδ.περ.

Εισαγάγετε τον κωδικό της περιοχής της οποίας τα πρότυπα χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση του δίσκου DVD video, σύμφωνα με τη λίστα της σελίδας 65.

Μενού [ΔΙΚΤΥΟ]

Γρήγορη Έναρξη

Η παρούσα μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να παραμείνει σε λειτουργία αναμονής με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο όταν τη βάξετε σε λειτουργία ξεκινάει γρήγορα χωρίς καθυστέρηση. Ορίστε αυτή τη ρύθμιση στη θέση [Ενεργ.] για την ενεργοποίηση της λειτουργίας [Γρήγορη εκκίνηση].

! Σημείωση

- Εάν η επιλογή της λειτουργίας [Γρήγορη εκκίνηση] έχει οριστεί στη θέση [Ενεργ.] και γίνει επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος μετά από διακοπή ρεύματος για παράδειγμα, η μονάδα αναπαραγωγής θα ξεκινήσει αυτόματα και θα τεθεί σε κατάσταση αναμονής. Πριν ξεκινήσετε να λειτουργείτε τη μονάδα αναπαραγωγής, περιμένετε λιγάκι μέχρι να τεθεί σε κατάσταση αναμονής.
- Όταν το [Γρήγορη Έναρξη] είναι ρυθμισμένο στη θέση [Ενεργ.], η κατανάλωση ενέργειας θα είναι μεγαλύτερη σε σχέση με το [Γρήγορη Έναρξη] όταν βρίσκεται στη θέση [Απενεργ.].

Αυτόματη Απενεργ/ση

Η προφύλαξη οθόνης εμφανίζεται, αν η συσκευή παραμείνει σε κατάσταση διακοπής για περίπου πέντε λεπτά. Εάν ορίσετε αυτή την επιλογή στο [Ενεργ.], η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα 15 λεπτά μετά από την εφαρμογή της προστασίας οθόνης. Θέστε αυτήν την επιλογή σε [Απενεργ.] αν θέλετε η προφύλαξη οθόνης να λειτουργεί μέχρι ο χρήστης να χρησιμοποιήσει ξανά τη συσκευή.

! Σημείωση

Όταν ρυθμίσετε τη λειτουργία της τροφοδοσίας στη θέση [Αυτόματη Απενεργ/ση] από το μενού των ρυθμίσεων, η μονάδα θα απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας στην περίπτωση που η μονάδα δε συνδεθεί σε εξωτερική συσκευή ή δεν χρησιμοποιηθεί για 20 λεπτά. Το ίδιο ισχύει και για τη μονάδα μετά από έξι ώρες από τη στιγμή που η κεντρική μονάδα συνδεθεί σε άλλη συσκευή χρησιμοποιώντας αναλογική είσοδο.

Πώς θα αποσυνδέσετε την ασύρματη σύνδεση δικτύου ή την ασύρματη συσκευή

Απενεργοποιήστε τη μονάδα.

Σύνδεση Ήχου TV

Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω των ηχείων αυτής της μονάδας αυτόματα όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.



Πατήστε **Λ** για μετακίνηση και πατήστε **</>** για να επιλέξετε [Εnerg.] ή [Απενεργ.]. Επιλέξτε [OK] και πατήστε ENTER (**⏻**).

! Σημείωση

Όταν οι λειτουργίες [Σύνδεση Ήχου TV] και [Γρήγορη Έναρξη] είναι ενεργοποιημένες και η μονάδα είναι επενεργοποιημένη, εάν κάποια συσκευή **Bluetooth** που έχει προηγουμένως συζευχτεί προσπαθήσει να συνδεθεί με τη μονάδα, η μονάδα ενεργοποιείται αυτόματα.

Αρχικοποίηση

[Εργ. Ρυθμίσεις]

Μπορείτε να επαναφέρετε τις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις της συσκευής.

[Μνήμη Blu-ray ελεύθερη]

Αρχικοποιεί τα περιεχόμενα BD-Live από την συσκευή αποθήκευσης USB.

! Σημείωση

Εάν ρυθμίσετε εκ νέου την αναπαραγωγή στις αρχικές εργοστασιακές ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας την επιλογή [Εργ. Ρυθμίσεις], τότε είστε υποχρεωμένοι να ενεργοποιήσετε εκ νέου όλες τις υπηρεσίες δικτύου και τις ρυθμίσεις δικτύου.

Λογισμικό

[Πληροφορίες]

Προβάλλει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.

[OSS Notice]

Προβάλλεται η Ειδοποίηση Ανοικτού Λογισμικού LGE Open Source Software Notice.

[Ενημέρωση]

Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συνδέοντας τη μονάδα απευθείας με το διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού (ανατρέξτε στις σελίδες 59).

SIMPLINK / ARC

- Η λειτουργία SIMPLINK σας επιτρέπει να ελέγχετε αυτή η συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LG.
- Η λειτουργία ARC δίνει τη δυνατότητα σε τηλεόραση που διαθέτει HDMI να στείλει ροή ήχου στην έξοδο HDMI OUT αυτού του δέκτη.

Ρυθμίστε αυτή την επιλογή στη θέση [Εnerg.] για ενεργοποίηση της λειτουργίας [SIMPLINK / ARC]. (σελίδα 16)

Θερινή Ώρα

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή BBC, η λειτουργία ρυθμίζει την ώρα μία ώρα μπροστά για τη θερινή ώρα (GMT+1).

[Εnerg.]

Ρυθμίζει την ώρα μία ώρα μπροστά.

[Απενεργ.]

Απενεργοποιεί αυτή την λειτουργία.

Όροι Υπηρεσίας

Προβάλλεται η Πολιτική Απορρήτου για τον Αναπαραγωγέα Privacy Policy for Blu-ray Disc™ Player. Για χρήση της Υπηρεσίας Premium Service και των Ενημερώσεων Λογισμικού, επιλέξτε [Συμφωνώ].

Ηχητικά Εφέ

Μπορείτε να επιλέξετε μια κατάλληλη κατάσταση λειτουργίας ήχου. Πατήστε SOUND EFFECT επαναλαμβανόμενα έως ότου εμφανιστεί η επιθυμητή λειτουργία στην οθόνη της πρόσοψης ή στην οθόνη της τηλεόρασης. Τα στοιχεία που εμφανίζονται για τον ισοσταθμιστή μπορεί να είναι διαφορετικά ανάλογα με τις πηγές ήχου και τα εφέ.

[Standard]: Μπορείτε να απολαύσετε βελτιστοποιημένο ήχο.

[Music]: Μπορείτε να απολαύσετε ευχάριστο και φυσικό ήχο.

[Cinema]: Μπορείτε να απολαύσετε πιο συναρπαστικό και κινηματογραφικό ήχο surround.

[Flat]: Παροχή ισορροπημένου ήχου.

[Boost]: Ενίσχυση των μεσαίων συχνοτήτων για ενδυνάμωση του ήχου.

[Treble / Bass]: Ενίσχυση των πρίμων και μπάσων.

[Football]: Μπορείτε να απολαύσετε μια αίσθηση παρουσίας στο στάδιο όταν βλέπετε ποδοσφαιρικές αναμεταδόσεις.

[Μπάσα]: Ενισχύει το εφέ ήχου των μπάσων από τα αριστερά και δεξιά ηχεία και το υπογούφερ.

[Ισχ. Εμπ.]: Μπορείτε να απολαύσετε υπέροχο ήχο. Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για ηχεία που συνδέονται σε σειρά.

Ρύθμιση του [Χρήστης EQ]



1. Χρησιμοποιήστε τα **Λ / V** για να επιλέξετε την επιθυμητή συχνότητα.
2. Χρησιμοποιήστε τα **< / >** για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.

Επιλέξτε [Ακύρωσ] και μετά πατήστε ENTER (⏏) για να ακυρώσετε την ρύθμιση.

Επιλέξτε [Επαναφορά] και μετά πατήστε ENTER (⏏) για να επαναφέρετε όλες τις αρχικές ρυθμίσεις.

Προβολή Κεντρικού Μενού

Χρήση του μενού [Αρχική]

Το αρχικό μενού “Home” εμφανίζεται όταν πατήσετε HOME (🏠). Χρησιμοποιήστε τα \wedge / \vee / \lt / \gt για να επιλέξετε κατηγορία και πατήστε ENTER (⏻).



- 1 [Ταινία]** - Αναπαράγει περιεχόμενα βίντεο.
- 2 [Φωτογραφ]** - Αναπαράγει περιεχόμενα φωτογραφίας.
- 3 [Μουσική]** - Αναπαράγει περιεχόμενα ήχου.
- 4 [Premium]** - Προβάλλει την βασική οθόνη Premium. (σελίδα 53)
- 5 [Είσοδος]** - Αλλάζει τον τρόπο εισόδου.
- 6 [Ρυθμίσεις]** - Ορίζει τις ρυθμίσεις του συστήματος.

Αναπαραγωγή των συνδεδεμένων συσκευών

Αναπαραγωγή Δίσκου

BD DVD AVCHD ACD

1. Πατήστε **▲** (OPEN/CLOSE) και τοποθετήστε έναν δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
2. Πατήστε **▲** (OPEN/CLOSE) για να κλείσετε την υποδοχή του δίσκου.
Για τους περισσότερους δίσκους Audio CD, BD-ROM και DVD-ROM, η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
3. Πατήστε HOME (**🏠**).
4. Επιλέξτε [Ταινία] ή [Μουσική], και επιλέξτε το εικονίδιο του δίσκου.

❗ Σημείωση

- Οι λειτουργίες αναπαραγωγής που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο δεν είναι πάντα διαθέσιμες για όλα τα αρχεία και μέσα. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην επιτρέπονται λόγω διαφόρων παραγόντων.
- Ανάλογα με τους τίτλους του BD-ROM, μπορεί να απαιτείται σύνδεση συσκευής USB για τη σωστή αναπαραγωγή.
- Υπάρχει η πιθανότητα να μην αναπαράγονται μη οριστικοποιημένοι δίσκοι μορφής DVD-VR σε αυτήν τη συσκευή.
- Ορισμένοι δίσκοι DVD-VR δημιουργούνται με δεδομένα CPRM από το DVD RECORDER. Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει τέτοιους δίσκους.

Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D

BD

Αυτή η μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους Blu-ray 3D που περιέχουν ξεχωριστές προβολές για το αριστερό και το δεξί μάτι.

Προετοιμασία

Για να αναπαράγετε τίτλο Blu-ray 3D σε στερεοσκοπική εφαρμογή 3D, χρειάζεται να:

- Ελέγξετε εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει δυνατότητα 3D και αν έχει εισόδους HDMI.
- Φορέστε γυαλιά 3 διαστάσεων για να απολαύσετε την εμπειρία της προβολής 3 διαστάσεων εάν είναι απαραίτητο.
- Ελέγξτε εάν ο τίτλος BD-ROM είναι ένας δίσκος Blu-ray 3D ή όχι.
- Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (Τύπου A, High Speed HDMI™ Cable) μεταξύ της εξόδου HDMI στη μονάδα αναπαραγωγής και της εισόδου HDMI της τηλεόρασης.

1. Πατήστε HOME (**🏠**), και ορίστε την επιλογή [Κατάσταση 3 D] στο μενού [Ρυθμίσεις] στη θέση [Ενεργ.] (σελίδα 27).
2. Πατήστε **▲** (OPEN/CLOSE) και τοποθετήστε έναν δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
3. Πατήστε **▲** (OPEN/CLOSE) για να κλείσετε την υποδοχή του δίσκου.
Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.
4. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της τηλεόρασής σας 3D για περισσότερες οδηγίες. Μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις προβολής και να εστιάσετε στις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας για να βελτιώσετε τα εφέ 3Διαστάσεων.

⚠ Προσοχή


- Η προβολή 3διαστάτης εικόνας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει ζάλη και κόπωση.
- Η προβολή ταινίας στη λειτουργία 3D δεν συνιστάται για ασθενείς, παιδιά, και εγκύους.
- Εάν αισθανθείτε πονοκέφαλο, κόπωση ή ζαλάδα όταν παρακολουθείτε τρισδιάστατη ταινία, σας συνιστούμε να τερματίσετε την αναπαραγωγή και να ξεκουραστείτε έως ότου αισθανθείτε φυσιολογικά.

Αναπαραγωγή αρχείου σε συσκευή δίσκου/USB

MOVIE MUSIC PHOTO

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει βίντεο, μουσικά αρχεία και φωτογραφίες που περιέχονται στο δίσκο ή σε συσκευή USB.


1. Εισάγετε ένα δίσκο δεδομένων στο δίσκο ή συνδέστε μια συσκευή USB.

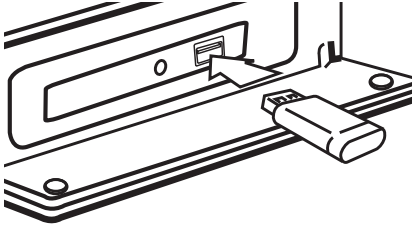

Όταν συνδέετε τη συσκευή USB στο μενού HOME, η μονάδα αναπαράγει αυτόματα ένα αρχείο μουσικής που περιλαμβάνεται στη συσκευή αποθήκευσης USB. Εάν η συσκευή αποθήκευσης USB περιέχει διάφορους τύπους αρχείων, θα εμφανιστεί ένα μενού επιλογής τύπου αρχείου.

Η φόρτωση αρχείων μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά, ανάλογα με την ποσότητα των αρχείων που περιέχονται στη συσκευή αποθήκευσης USB. Πατήστε το κουμπί ENTER (Ⓢ) όταν έχει επιλεγθεί το [Cancel] για να διακόψετε τη φόρτωση.

2. Πατήστε HOME (⏠).
3. Επιλέξτε [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε V.
4. Επιλέξτε Disc ή USB και πατήστε ENTER (Ⓢ).

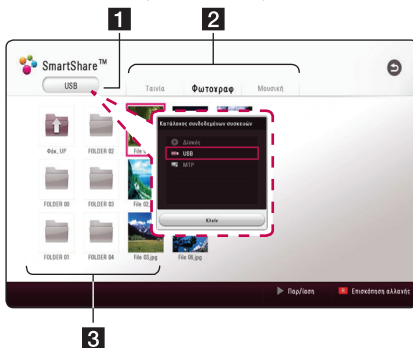

1. Εμφανίζει όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.
2. Εμφανίζει βίντεο, φωτογραφία ή ηχητικό περιεχόμενο.
3. Εμφανίζει το αρχείο ή το φάκελο στη συνδεδεμένη συσκευή.

5. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ►(PLAY) ή ENTER (Ⓢ) για να αναπαράγετε το αρχείο.

Σημείωση για τη συσκευή USB


- Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μνήμη flash USB/ εξωτερικό σκληρό δίσκο μορφοποιημένο για συστήματα FAT32 και NTFS, όταν χρησιμοποιείτε αρχεία (μουσική, φωτογραφίες, ταινίες). Για το BD-Live, χρησιμοποιήστε τη μονάδα flash USB / εξωτερικό σκληρό δίσκο μορφοποιημένο για FAT32.
- Αυτή η μονάδα μπορεί να υποστηρίξει έως 4 διαμερίσματα στη συσκευή USB.
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη λειτουργία (αναπαραγωγή, κ.λπ.).
- Δεν υποστηρίζεται συσκευή USB που απαιτεί επιπρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος αφού τη συνδέσετε με τον υπολογιστή.
- Συσκευή USB: Συσκευή USB που υποστηρίζει USB1.1 και USB2.0.
- Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες σε κάθε αρχείο, ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες.
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για την αποτροπή απώλειας δεδομένων.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, USB HUB, ή συσκευή USB πολλαπλής ανάγνωσης, υπάρχει η πιθανότητα να μην αναγνωριστεί η συσκευή USB.
- Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να μην λειτουργούν με αυτήν τη μονάδα.
- Δεν υποστηρίζονται ορισμένες ψηφιακές κάμερες και κινητά τηλέφωνα.
- Η θύρα USB της μονάδας δεν συνδέεται με H/Υ. Η μονάδα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή αποθήκευσης.

Αναπαραγωγή ενός αρχείου σε συσκευή android

MOVIE MUSIC PHOTO

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει βίντεο, ηχητικά αρχεία και φωτογραφίες που περιέχονται στη συσκευή Android.


1. Συνδέστε τη συσκευή android στη μονάδα με καλώδιο USB. Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί το MTP στη συσκευή android.

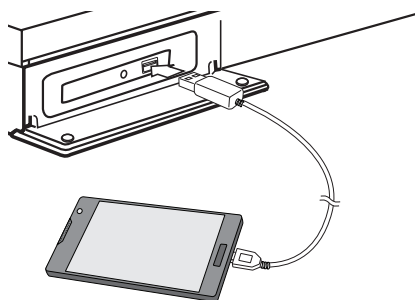


4

Λειτουργία

2. Πιέστε HOME (🏠).
4. Επιλέξτε [MTP] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </> και πατήστε ENTER (⏏).
3. Επιλέξτε [MTP] και πατήστε ENTER (⏏).

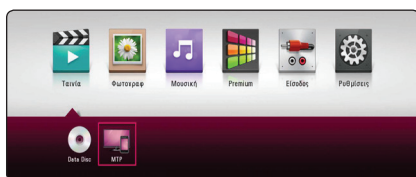

5. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ▲/▼/◀/▶ και πιέστε ► (ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ) ή ENTER (⏏) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του αρχείου.

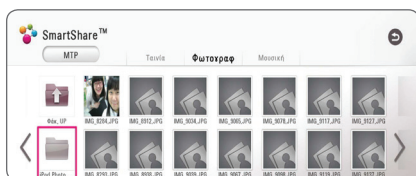

Σημειώσεις για τη Σύνδεση συσκευής android


- Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο συσκευές Android (συνιστάται η έκδοση 4.0 ή μεταγενέστερη) που υποστηρίζουν MTP (Πρωτόκολλο Μεταφοράς Μέσων).
- Μην αφαιρείτε τη συσκευή Android κατά τη λειτουργία (αναπαραγωγή, κλπ).
- Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία βίντεο, ηχητικά και φωτογραφίες. Για λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαραγωγή κάθε τύπου αρχείου, ανατρέξτε στις σχετικές σελίδες.
- Συνιστάται τακτική δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (back up) για την αποτροπή απώλειας δεδομένων.
- Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB, USB HUB ή συσκευή USB πολλαπλής ανάγνωσης, ενδέχεται να μην αναγνωριστεί η συσκευή Android.
- Ορισμένες συσκευές Android ενδέχεται να μη λειτουργούν με τη συγκεκριμένη μονάδα.
- Όταν χρησιμοποιείτε MTP, ενδέχεται να μην λειτουργεί η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων μουσικής, φωτογραφιών, ταινιών ή υποτίτλων, ανάλογα με τη συσκευή Android.

Αναπαραγωγή ενός αρχείου σε διακομιστή δικτύου

MOVIE MUSIC PHOTO

Αυτός ο αναπαραγωγέας μπορεί να παίξει αρχεία βίντεο, ήχου και φωτογραφιών που βρίσκονται σε διακομιστή ψηφιακών μέσων συμβατό με DLNA μέσα από το οικιακό σας δίκτυο.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 20).
2. Πατήστε HOME (⏮).
3. Επιλέξτε [SmartShare] και πατήστε ENTER (⏻).

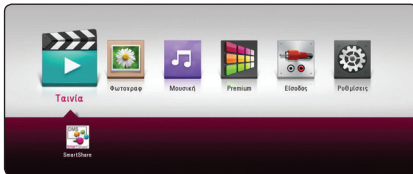

4. Επιλέξτε διακομιστή πολυμέσων DLNA στην κατηγορία χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </> και πατήστε ENTER (⏻).



5. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα ^ / V / < / >, και πατήστε ►(PLAY) ή ENTER (⏻) για να αναπαραγάγετε το αρχείο.

! Σημείωση

- Οι απαιτήσεις των αρχείων περιγράφονται στη σελίδα 61.
- Οι μικρογραφίες των μη αναπαραγόμενων αρχείων μπορεί να εμφανίζονται στο μενού, αλλά αυτά τα αρχεία δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή.
- Το όνομα του αρχείου υποτίτλων και το όνομα του αρχείου της ταινίας πρέπει να είναι ίδια και να βρίσκονται στον ίδιο φάκελο.
- Η αναπαραγωγή και η ποιότητα της λειτουργίας μπορεί να επηρεάζονται από την κατάσταση του οικιακού σας δικτύου.
- Υπάρχει η πιθανότητα να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης, ανάλογα με το περιβάλλον του PC.
- Για να ορίσετε τον Η/Υ σας ως διακομιστή ψηφιακών μέσων συμβατών με DLNA, εγκαταστήστε το λογισμικό SmartShare PC Software στον Η/Υ σας. (σελίδα 37)

Σύνδεση στο διακομιστή του οικιακού δικτύου για υπολογιστή

Πριν συνδέσετε τον υπολογιστή για να αναπαραγάγετε ένα αρχείο, θα πρέπει να εγκαταστήσετε το λογισμικό PC SmartShare στον υπολογιστή σας.

Σχετικά με το λογισμικό SmartShare PC

Το λογισμικό SmartShare PC Software είναι για την κοινή χρήση αρχείων βίντεο, ήχου και φωτογραφιών που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας με τη μονάδα αυτή ως διακομιστή ψηφιακών μέσων.

Λήψη λογισμικού SmartShare PC Software

! Σημείωση

Εάν παρέχεται ο δίσκος του λογισμικού SmartShare PC Software, μπορείτε να εγκαταστήσετε το SmartShare PC Software στον Η/Υ σας από τον δίσκο.

1. Ξεκινήστε τον υπολογιστή σας, και επισκεφθείτε τη σελίδα <http://www.lg.com>. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε την περιοχή σας.
2. Κάντε κλικ στην καρτέλα υποστήριξης.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα του μοντέλου της συσκευής σας στη γραμμή αναζήτησης. Μπορείτε να το βρείτε στο εξώφυλλο του εγχειριδίου χρήσης.
4. Βρείτε και κατεβάστε το αρχείο λογισμικό "SmartShare PC".


Εγκατάσταση λογισμικού SmartShare PC

1. Πριν την εγκατάσταση, κλείστε όλα τα προγράμματα που είναι σε λειτουργία συμπεριλαμβανομένου του firewall και των προγραμμάτων προστασίας από ιούς.
2. Αποσυμπίστε και κάντε διπλό κλικ στο "Setup.exe" για να εγκαταστήσετε το λογισμικό SmartShare PC. Η διαδικασία εγκατάστασης προετοιμάζεται και εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης που εμφανίζονται στην οθόνη.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί [Exit] για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

! Σημείωση

- Το λογισμικό SmartShare PC δεν υποστηρίζεται σε Mac OS.
- Το λογισμικό SmartShare PC είναι προσαρμοσμένη έκδοση λογισμικού αποκλειστικά για κοινή χρήση αρχείων και φακέλων στη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής.
- Το παρόν εγχειρίδιο επεξηγεί τις λειτουργίες με την Αγγλική έκδοση του λογισμικού SmartShare PC ως παράδειγμα. Ακολουθήστε την επεξήγηση που αναφέρεται στις πραγματικές λειτουργίες της έκδοσης στη δική σας γλώσσα.

! Σημείωση

- Εάν οι κοινόχρηστοι φάκελοι ή τα κοινόχρηστα αρχεία δεν εμφανίζονται στη συσκευή αναπαραγωγής, κάντε κλικ στα [My Shared Contents] στο μενού [Settings] και κατόπιν κάντε κλικ στο εικονίδιο .
- Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στη [HELP] στο μενού [Settings].

Προϋποθέσεις του συστήματος

Ελάχιστο Σύστημα

- CPU : Επεξεργαστές Intel® 2,0 GHz ή AMD Sempron™ 2000+
- Μνήμη : 1 GB ελεύθερη RAM
- Κάρτα γραφικών : 64 MB μνήμη βίντεο, ελάχιστη ανάλυση 1024 x 768 pixels και ρυθμίσεις χρώματος 16 bit
- Ελεύθερος χώρος δίσκου : 200 MB
- Απαιτούνται Windows® XP (Service Pack 2 ή μεταγενέστερο), Windows Vista®, Windows® 7 ή μεταγενέστερα
- Windows® Media Player® 11,0 ή μεγαλύτερο
- Περιβάλλον δικτύου: 100 Mb Ethernet


Συνιστώμενο Σύστημα

- CPU : Intel® Core™ Duo ή AMD Athlon™ 64X2, 1,7 GHz ή πιο πρόσφατο
- Μνήμη : 2 GB ελεύθερη RAM
- Κάρτα γραφικών : 128 MB μνήμη βίντεο, ελάχιστη ανάλυση 1024 x 768 pixels και ρυθμίσεις χρώματος 16 bit
- Ελεύθερος χώρος δίσκου: 200 MB
- Απαιτούνται Windows® XP (Service Pack 2 ή μεταγενέστερο), Windows Vista®, Windows® 7 ή μεταγενέστερα
- Windows® Media Player® 11,0 ή μεγαλύτερο
- Περιβάλλον δικτύου: 100 Mb Ethernet

Κοινή χρήση αρχείων και φακέλων

Στον υπολογιστή σας, πρέπει να προβείτε σε κοινή χρήση του φακέλου που περιέχει βίντεο, ηχητικό και/ή φωτογραφικό περιεχόμενο για να επιτευχθεί η αναπαραγωγή τους στη συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής.

Ακολουθεί η επεξήγηση της διαδικασίας επιλογής των κοινόχρηστων φακέλων στον υπολογιστή σας.

1. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "SmartShare".
2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο [Movie], [Photo] ή [Music] στο κέντρο και κατόπιν κάντε κλικ στις [Settings] επάνω δεξιά του λογισμικού SmartShare PC software. Το μενού [Settings] εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Κάντε κλικ στην καρτέλα [My Shared Contents] και κατόπιν κάντε κλικ στο εικονίδιο . Εμφανίζεται στην οθόνη το μενού [Add/Remove Shared Folders].
4. Κάντε κλικ στο φάκελο που περιέχει τα αρχεία που θέλετε να καταστήσετε κοινόχρηστα και κατόπιν κάντε κλικ στο [OK]. Ο ελεγμένος φάκελος προστίθεται στα [My Shared Contents] και κατόπιν κάνετε κλικ στο [OK] στο κάτω μέρος του μενού [Settings].
5. Βεβαιωθείτε ότι ενεργοποιείται η υπηρεσία SmartShare στην καρτέλα [Service].

Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής

Βασικές λειτουργίες για το περιεχόμενο εικόνας και ήχου

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

Πατήστε το πλήκτρο ■ (STOP) κατά την αναπαραγωγή.

Για παύση της αναπαραγωγής

Πατήστε το πλήκτρο II (PAUSE) κατά την αναπαραγωγή.

Πατήστε ► (PLAY) για να συνεχίσει η αναπαραγωγή.

Για αναπαραγωγή καρέ-καρέ (Video)

Πατήστε το κουμπί II (PAUSE) κατά την αναπαραγωγή ταινίας.

Πατήστε II (PAUSE) επανειλημμένα, για αναπαραγωγή καρέ-καρέ.

Για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω

Πατήστε ◀◀ ή ▶▶ για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά την αναπαραγωγή.

Μπορείτε να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής πατώντας το ◀◀ ή ▶▶ επανειλημμένα.

Για μείωση της ταχύτητας αναπαραγωγής (Video)

Ενώ έχει γίνει προσωρινή διακοπή στην αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ▶▶ (I▶) επανειλημμένα, για εκτέλεση διάφορων ταχυτήτων αργής κίνησης.

Για μετάβαση στο επόμενο/ προηγούμενο κεφάλαιο/κομμάτι/ αρχείο

Πατήστε ◀◀ ή ▶▶ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο ή για επιστροφή στην αρχή του τρέχοντος κεφαλαίου/κομματιού/αρχείου.

Πατήστε το πλήκτρο ◀◀ δύο φορές γρήγορα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κεφάλαιο/ κομμάτι/αρχείο.

Στο μενού λίστας αρχείων του εξυπηρετητή, μπορεί να υπάρχουν πολλοί τύποι περιεχομένων μαζί σε έναν φάκελο. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε ◀◀ ή ▶▶ για να μεταβείτε στο προηγούμενο/ επόμενο περιεχόμενο με τον ίδιο τύπο.

Βασικές λειτουργίες για περιεχόμενο φωτογραφιών

Για αναπαραγωγή παρουσίασης

Πατήστε ► (PLAY) για να ξεκινήσει η παρουσίαση εικόνων.

Για διακοπή παρουσίασης

Πατήστε ■ (STOP) κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Για παύση παρουσίασης

Πατήστε II (PAUSE) κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης.

Πατήστε ► (PLAY) για να ξεκινήσει ξανά η παρουσίαση.

Για μετάβαση στην επόμενη/ προηγούμενη φωτογραφία

Ενώ παρακολουθείτε μια φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε < ή > για να μεταβείτε στην προηγούμενη ή στην επόμενη φωτογραφία.

Χρήση του μενού του δίσκου

BD DVD AVCHD

Προβολή του μενού του δίσκου

Η οθόνη του μενού μπορεί να προβληθεί όταν εισάγετε ένα δίσκο που περιέχει μενού. Εάν θέλετε να προβληθεί το μενού του δίσκου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε DISC MENU.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία του μενού.

Προβολή του αναδυόμενου μενού

Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM περιέχουν ένα αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή.

Πατήστε TITLE/POPUP κατά την αναπαραγωγή και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / < / > για να πλοηγηθείτε στα στοιχεία του μενού.

Συνέχιση αναπαραγωγής

BD DVD AVCHD MOVIE ACD
MUSIC

Η μονάδα καταγράφει το σημείο όπου πατήσατε το πλήκτρο **■** (STOP) ανάλογα με το δίσκο.

Εάν στην οθόνη εμφανιστεί για λίγο η ένδειξη **"II■"** (Resume Stop) (Συνέχεια από το σημείο διακοπής), πατήστε το πλήκτρο **▶** (PLAY) για να συνεχίσει η αναπαραγωγή (από το σημείο που σταμάτησε).

Εάν πατήσετε το **■** (STOP) δύο φορές ή αφαιρέσετε το δίσκο, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη **"■"** (Complete Stop) (πλήρης διακοπή). Η μονάδα θα διαγράψει το σημείο διακοπής.

! Σημείωση

- Το σημείο συνέχισης θα διαγραφεί όταν πατήσετε ένα πλήκτρο (για παράδειγμα; **⏻** (POWER), **⏏** (OPEN/CLOSE), κ.λπ.).
- Σε δίσκους BD-ROM με BD-J, η ανάκτηση της αναπαραγωγής δεν λειτουργεί.
- Εάν πατήσετε το **■** (STOP) μία φορά κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής διαδραστικού τίτλου BD-ROM, η μονάδα θα τεθεί σε κατάσταση Complete Stop (πλήρους διακοπής).

Μνήμη τελευταίας σκηνής

BD DVD

Αυτή η μονάδα απομνημονεύει την τελευταία σκηνή από τον τελευταίο δίσκο που αναπαράχθηκε. Η τελευταία σκηνή παραμένει στη μνήμη ακόμα κι αν αφαιρέσετε το δίσκο από τη μονάδα ή σβήσετε τη μονάδα. Εάν φορτώσετε ένα δίσκο που έχει απομνημονεύσει τη σκηνή, η σκηνή ανακαλείται αυτόματα.

! Σημείωση

- Η λειτουργία Μνήμης τελευταίας σκηνής για ένα δίσκο διαγράφεται όταν αναπαραχθεί ένας άλλος δίσκος.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί, ανάλογα με τον δίσκο.
- Σε δίσκους BD-ROM με BD-J, η μνήμη της τελευταίας σκηνής δεν λειτουργεί.
- Αυτή η συσκευή δεν αποθηκεύει ρυθμίσεις ενός δίσκου αν σβήσετε τη συσκευή πριν ξεκινήσετε την αναπαραγωγή του δίσκου.


Προβολή στην οθόνη

Μπορείτε να προβάλλετε και να προσαρμόζετε διάφορες πληροφορίες και ρυθμίσεις για το περιεχόμενο.

Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο

BD DVD AVCHD MOVIE

Μπορείτε να ελέγξετε την αναπαραγωγή και να ρυθμίσετε τις επιλογές όταν παρακολουθείτε βίντεο. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).

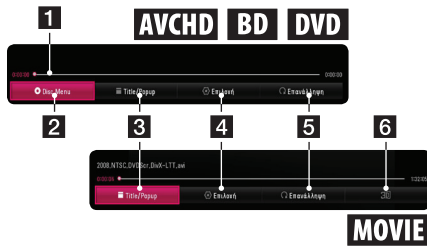

- 1 Γραμμή προόδου** - Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση και το συνολικό χρόνο αναπαραγωγής.
- 2 [Μενού Δίσκου]** - Για πρόσβαση του μενού στο δίσκο.
- 3 [Title/Chapter]** - Προβάλλει το μενού τίτλων του DVD ή το αναδυόμενο μενού του BD-ROM, εάν διατίθεται.
- 4 [Επιλογή]** - Εμφανίζει πληροφορίες για την αναπαραγωγή.
- 5 [Επανάληψη]** - Επαναλαμβάνει μια ενότητα ή ακολουθία. (σελίδα 43)
- 6 [3D]** - Διαμόρφωση των ρυθμίσεων 3D. (σελίδα 47)

Προβολή πληροφοριών περιεχομένου στην οθόνη

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⏻).



- 1 Τίτλος** – αριθμός τρέχοντος τίτλου / συνολικός αριθμός τίτλων.
- 2 Κεφάλαιο**– αριθμός τρέχουσας ενότητας / συνολικός αριθμός ενότητων.
- 3 Χρόνος**– διανυμένος χρόνος αναπαραγωγής / συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.
- 4 Ήχος** – επιλεγμένη γλώσσα ήχου ή κανάλι.
- 5 Υπότιτλοι** – επιλεγμένος υπότιτλος.
- 6 Γωνία** – επιλεγμένη γωνία / συνολικός αριθμός γωνιών.
- 7 Αναλογία οθόνης TV** – επιλεγμένη λόγος προβολής τηλεόρασης.
- 8 Κατάσταση εικόνας** – επιλεγμένη λειτουργία φωτογραφίας.

! Σημείωση


- Αν κανένα κουμπί δεν πατηθεί για λίγα δευτερόλεπτα, οι ενδείξεις στην οθόνη εξαφανίζονται.
- Σε ορισμένους δίσκους δεν επιτρέπεται η επιλογή αριθμού τίτλου.
- Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το δίσκο ή τους τίτλους.
- Εάν αναπαράγεται ένας διαδραστικός Δίσκος Blu-ray, προβάλλονται κάποιες πληροφορίες ρυθμίσεων στην οθόνη αλλά δεν μπορείτε να τις αλλάξετε.

Έλεγχος προβολής φωτογραφιών

Επιτρέπει τον έλεγχο της αναπαραγωγής και την προσαρμογή των επιλογών όταν προβάλετε εικόνες σε πλήρη οθόνη.

Επιτρέπει τον έλεγχο της αναπαραγωγής και την προσαρμογή των επιλογών όταν προβάλετε εικόνες σε πλήρη οθόνη.

Όταν προβάλετε εικόνες, πατήστε INFO/MENU (□).



- 1 [Παρ/ίαση]** - Ξεκινάει ή σταματάει την προβολή διαφανειών.
- 2 [Μουσική]** - Επιλέγει την μουσική υπόκρουση για την προβολή διαφανειών. (σελίδα 47)
- 3 [Επιλογή]** - Εμφανίζει τις επιλογές των διαφανειών.
- 4 [Περιστροφή]** - Περιστρέφει τη φωτογραφία δεξιόστροφα.
- 5 [Μεγ.]** - Εμφανίζει το μενού [Μεγ.].

Διαμόρφωση των επιλογών των διαφανειών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές όταν μια φωτογραφία προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.

1. Όταν προβάλετε εικόνες, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (Ⓢ).



- 1 [Ταχύτητα]** - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε την ταχύτητα καθυστέρησης μεταξύ των φωτογραφιών σε μια παρουσίαση διαφανειών.
- 2 [Εφέ]** - Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε εφέ μετάβασης μεταξύ των φωτογραφιών σε μια παρουσίαση διαφανειών.
- 3 [Επιλ. Μουσ.]** - Επιλέγει την μουσική υπόκρουση για την προβολή διαφανειών (σελίδα 47).

Προχωρημένες λειτουργίες αναπαραγωγής

Επανάληψη της αναπαραγωγής

**BD DVD AVCHD ACD MUSIC
MOVIE**

Blu-ray Disc / DVD / Αρχεία βίντεο

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο REPEAT (↺↻) για να να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που επιθυμείτε.

A-B – Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.

Chapter – Η τρέχουσα ενότητα θα αναπαράγεται επανειλημμένα. (Μόνο BD / DVD)

Title – Ο τρέχων τίτλος θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

All – Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα. (Μόνο αρχείο ταινίας)

Off – Επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR (εκκαθάριση επιλογών).

CD ήχου/Αρχεία ήχου

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το πλήκτρο REPEAT (↺↻) επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία επανάληψης που επιθυμείτε.

A-B – Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς. (μόνο CD ήχου)

1 Track – Το τρέχον κομμάτι ή αρχείο θα αναπαράγεται επανειλημμένα.

All – Όλα τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα.

Shuffle All – Τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται επανειλημμένα σε τυχαία σειρά.

Shuffle – Τα κομμάτια ή αρχεία θα αναπαράγονται σε τυχαία σειρά.

Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR (εκκαθάριση επιλογών).

! Σημείωση

Η παρούσα λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί με κάποιο δίσκο ή τίτλο.

Επανάληψη ενός συγκεκριμένου τμήματος

BD DVD AVCHD MOVIE

Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει ένα τμήμα που έχετε επιλέξει.

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε REPEAT (↺↻).
- Επιλέξτε [A-B] και πατήστε ENTER (⏏).
- Πατήστε ENTER (⏏) στην αρχή του κομματιού που θέλετε να επαναλάβετε.
- Πατήστε ENTER (⏏) στο τέλος του τμήματος. Το επιλεγμένο τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνεχώς.
- Για να επιστρέψετε στην κανονική αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί CLEAR (εκκαθάριση επιλογών).

! Σημείωση

- Δεν μπορείτε να επιλέξετε ένα τμήμα διάρκειας μικρότερης από 3 δευτερόλεπτα.
- Η παρούσα λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί με κάποιο δίσκο ή τίτλο.

Αναπαραγωγή από επιλεγμένο χρονικό σημείο

BD DVD AVCHD MOVIE

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (ℹ).
- Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⏏).
- Επιλέξτε το στοιχείο [Χρόνος] και κατόπιν εισάγετε τη ζητούμενη ώρα έναρξης σε ώρες, λεπτά και δευτερόλεπτα, από αριστερά προς δεξιά.
Για παράδειγμα, για να βρείτε μια σκηνή στο σημείο 2 ωρών, 10 λεπτών και 20 δευτερολέπτων, εισάγετε τον αριθμό "21020".
Πατήστε </> για να μεταπηδήσετε 60 δευτερόλεπτα εμπρός ή πίσω.
- Πατήστε ENTER (⏏) για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από το επιλεγμένο χρονικό σημείο.

! Σημείωση

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους ή τίτλους.
- Αυτή η λειτουργία πιθανόν να μην δουλέψει ανάλογα με τον τύπο του αρχείου και την ικανότητα του διακομιστή ψηφιακών μέσων συμβατών με DLNA.

Επιλογή γλώσσας υποτίτλων

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ/Υ** για να επιλέξετε [Υπότιτλοι].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων. Πατώντας ENTER (⊙), μπορείτε να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές υποτίτλων.
5. Πατήστε BACK (↩) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

! Σημείωση

- Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις επιλογές υποτίτλων μόνο μέσω του μενού του δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο TITLE/POPUP ή DISC MENU και επιλέξτε τον κατάλληλο υπότιτλο από τις επιλογές που δίνονται στο μενού του δίσκου.
- Μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή [Υπότιτλοι] στο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη πατώντας το κουμπί ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ.

Ακρόαση διαφορετικού ήχου

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ/Υ** για να επιλέξετε [Ήχος].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου, το κομμάτι ήχου ή το κανάλι ήχου που επιθυμείτε.
5. Πατήστε BACK (↩) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

! Σημείωση

- Ορισμένοι δίσκοι σας επιτρέπουν να αλλάξετε τις επιλογές ήχου μόνο μέσω του μενού του δίσκου. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε το πλήκτρο TITLE/POP-UP ή DISC MENU και επιλέξτε τον κατάλληλο ήχο από τις επιλογές που δίνονται στο μενού του δίσκου.
- Αμέσως μετά την αλλαγή του ήχου, ενδεχομένως να υπάρχει μια προσωρινή αναντιστοιχία μεταξύ της εικόνας που προβάλλεται και του ήχου.
- Σε δίσκους BD-ROM, η μορφή πολλαπλών καναλιών ήχου (5.1CH ή 7.1CH) προβάλλεται μαζί με την ένδειξη [MultiCH] στην οθόνη.

Παρακολούθηση από διαφορετική γωνία

BD DVD

Αν ένας δίσκος περιέχει σκηνές τραβηγμένες από διαφορετικές οπτικές γωνίες κάμερας, μπορείτε να αλλάξετε σε κάποια άλλη οπτική γωνία κάμερας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ/Υ** για να επιλέξετε [Γωνία].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
5. Πατήστε BACK (↩) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

Αλλαγή της αναλογίας πλευρών τηλεόρασης

BD AVCHD MOVIE

Μπορείτε να αλλάξετε το λόγο προβολής της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ/Υ** για να διαλέξετε την επιλογή [Αναλογία οθόνης TV].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να διαλέξετε επιλογή.
5. Πατήστε BACK (↩) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

! Σημείωση


Ακόμα και αν αλλάξετε την τιμή της επιλογής [Αναλογία οθόνης TV] (Λόγος προβολής οθόνης) στο μενού που εμφανίζεται στην οθόνη, η επιλογή [Αναλογία οθόνης TV] στο μενού [Ρυθμίσεις] (Ρυθμίσεις) δεν μεταβάλλεται.

Αλλαγή σελίδας κωδικού υποτίτλων

MOVIE

Εάν οι υποτίτλοι δεν προβάλλονται σωστά, μπορείτε να αλλάξετε τη σελίδα κωδικού υποτίτλων για να δείτε το αρχείο υποτίτλων σωστά.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο [Κωδικοσελίδα].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε τον επιθυμητό κώδικα.

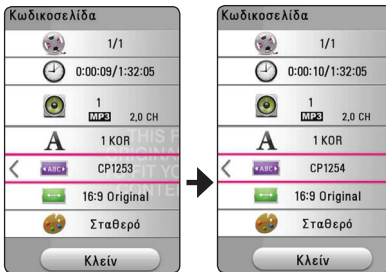

5. Πατήστε BACK (↩) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

Αλλαγή κατάστασης εικόνας

BD DVD AVCHD MOVIE

Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή [Κατάσταση εικόνας] κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να διαλέξετε επιλογή.
5. Πατήστε BACK (↩) για έξοδο από την λειτουργία Προβολής της Οθόνης.

Ρύθμιση της επιλογής [Ρυθμ. χρήστη]

1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
2. Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε το στοιχείο [Κατάσταση εικόνας].
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα </> για να επιλέξετε το στοιχείο [Ρυθμ. χρήστη], και πατήστε ENTER (⊙).



5. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / </> για να ρυθμίσετε τη λειτουργία [Κατάσταση εικόνας].

Επιλέξτε το στοιχείο [Αρχικές] και κατόπιν πατήστε ENTER (⊙) για να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της εικόνας.

6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V / </> για να επιλέξετε [Κλείν], και πατήστε ENTER (⊙) για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Προβολή πληροφοριών περιεχομένου

MOVIE

Η συσκευή μπορεί να προβάλλει πληροφορίες για το περιεχόμενο.

1. Επιλέξτε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Λ**/**V**/**<**/**>**.
2. Πατήστε το INFO/MENU (**□**).

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, μπορείτε να προβάλετε τις πληροφορίες των αρχείων πατώντας TITLE/POPUP.



Σημείωση



Οι πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη ίσως δεν είναι σωστές σε σχέση με τις πραγματικές πληροφορίες.

Αλλαγή της προβολής της λίστας περιεχομένου

MOVIE MUSIC PHOTO

Στο μενού [Ταινία], [Φωτογραφ] ή [Μουσική], μπορείτε να αλλάξετε την προβολή λίστας του περιεχομένου.

Πατήστε επανειλημμένα το κόκκινο πλήκτρο (R).

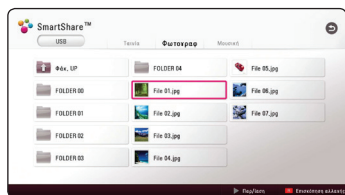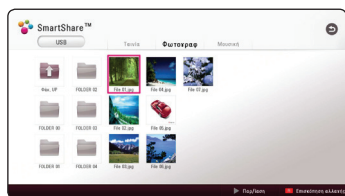


Επιλογή αρχείου υποτίτλων

MOVIE

Εάν το όνομα του αρχείου υποτίτλων διαφέρει από το όνομα αρχείου ταινίας, πρέπει να επιλέξετε το αρχείο υποτίτλων από το μενού [Ταινία] πριν ξεκινήσει η αναπαραγωγή της ταινίας.

1. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Λ**/**V**/**<**/**>** για να επιλέξετε το αρχείο υπότιτλων που θέλετε να αναπαράγετε στο μενού [Ταινία].
2. Πατήστε ENTER (**Ⓢ**).

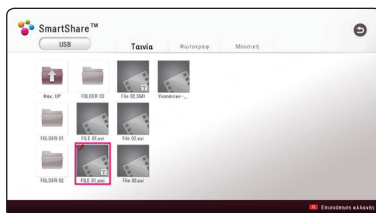

Πατήστε ENTER (**Ⓢ**) ξανά, ώστε να καταργήσετε την επιλογή του αρχείου υποτίτλων. Το επιλεγμένο αρχείο υποτίτλων θα προβληθεί όταν αναπαράγετε το αρχείο ταινίας.



Σημείωση

- Εάν πατήσετε **■** (STOP) κατά την αναπαραγωγή, η επιλογή του υπότιτλου ακυρώνεται.
- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη για την αναπαραγωγή αρχείου σε εξυπηρετητή μέσω οικιακού δικτύου.

Ακρόαση μουσικής κατά την παρουσίαση διαφανειών

PHOTO

Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία εικόνων ενώ αναπαράγετε αρχεία μουσικής.

- Όταν προβάλλετε μια φωτογραφία σε πλήρη οθόνη, πατήστε INFO/MENU (□) για να εμφανιστεί το μενού επιλογών.
- Επιλέξτε [Επιλογή] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε [Επιλ. Μουσ.], και πατήστε ENTER (⊙) για να εμφανιστεί το μενού [Επιλ. Μουσ.].
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε μια συσκευή, και πατήστε ENTER (⊙).

Η διαθέσιμη συσκευή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θέση του τρέχοντος αρχείου φωτογραφίας.

Θέση φωτογραφίας	Διαθέσιμες συσκευές
Δίσκος, USB	Δίσκος, USB
MTP	MTP
Διακομιστής μέσων	Διακομιστής μέσων

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα Λ / V για να επιλέξετε ένα αρχείο ή φάκελο που επιθυμείτε να αναπαράγετε.



Επιλέξτε □ και πατήστε ENTER (⊙) για να εμφανιστεί ο ανώτερος κατάλογος.

! Σημείωση

Όταν επιλέγετε αρχείο μουσικής από ένα διακομιστή, η επιλογή φακέλου δεν είναι διαθέσιμη. Διατίθεται μόνο επιλογή αρχείου.

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο > για να επιλέξετε [OK], και πατήστε ENTER (⊙) για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία επιλογής μουσικής.

Αναπαραγωγή αρχείου κωδικοποιημένο σε 3D

MOVIE

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να αναπαράγετε περιεχόμενο 3D σε περίπτωση που το αρχείο φέρει κωδικοποίηση 3D.

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε INFO/MENU (□).
- Επιλέξτε [3D] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).
- Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία (πλάι πλάι, πάνω και κάτω) η οποία ταιριάζει με την 3D κωδικοποίηση του αρχείου χρησιμοποιώντας Λ / V / </>.

! Σημείωση

Εάν η εμφάνιση υποτίτλων δεν είναι φυσιολογική, ρυθμίστε την επιλογή 3D Τηλεόρασης στην απενεργοποίηση και την επιλογή 3D της μονάδας στην ενεργοποίηση.

Προηγμένα χαρακτηριστικά

Απολαμβάνοντας το BD-Live™

BD

Ένα BD-ROM που υποστηρίζει BD-Live που έχει λειτουργία επέκτασης δικτύου, σας επιτρέπει να απολαύσετε περισσότερες λειτουργίες όπως την λήψη trailer νέων ταινιών, συνδέοντας αυτή την μονάδα στο internet.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 20).
2. Εισάγετε μια συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB στο μπροστινό πλάκα ελέγχου.
Η συσκευή αποθήκευσης USB είναι απαραίτητη για τη λήψη επιπλέον περιεχομένου.
3. Πατήστε HOME (⏏), και ρυθμίστε την επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] στο μενού [Ρυθμίσεις] (σελίδα 25).

Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία BD-Live ενδεχομένως να μην λειτουργεί αν η επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] έχει καθοριστεί ως [Επιτρέπεται μερικ.].

4. Εισάγετε ένα δίσκο BD-ROM με δυνατότητα BD-LIVE.

Οι λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον δίσκο. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το δίσκο.



Προσοχή

Μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB κατά τη λήψη υλικού ή όταν ένας δίσκος Blu-ray εξακολουθεί να βρίσκεται στην υποδοχή δίσκων. Αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να καταστρέψει τη συνδεδεμένη συσκευή USB και οι λειτουργίες BD-Live μπορεί να μην λειτουργούν σωστά με αυτήν τη συσκευή USB. Εάν η συνδεδεμένη συσκευή USB έχει καταστραφεί από μια τέτοια ενέργεια, μπορείτε να διαμορφώσετε (format) τη συνδεδεμένη συσκευή USB μέσω του PC και να τη χρησιμοποιήσετε ξανά με τη μονάδα.

Σημείωση

- Ορισμένο περιεχόμενο BD-Live ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές, λόγω σχετικών αποφάσεων των προμηθευτών του περιεχομένου.
- Ίσως χρειαστούν λίγα λεπτά για να φορτώσει το περιεχόμενο και να ξεκινήσετε να απολαμβάνετε περιεχόμενα BD-Live.
- Για το BD-Live, χρησιμοποιήστε τη μονάδα flash USB / εξωτερικό σκληρό δίσκο μορφοποιημένο για FAT32.

LG AV Remote

Μπορείτε να ελέγξετε αυτή τη μονάδα αναπαραγωγής με το iPhone ή το τηλέφωνο σας Android μέσω του οικιακού σας δικτύου. Αυτή η μονάδα αναπαραγωγής και το τηλέφωνο πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε συσκευή του ασύρματου δικτύου όπως σημείο πρόσβασης. Επισκεφθείτε το "Apple iTunes" ή το "Google Android Market (Google Play Store)" για αναλυτικές πληροφορίες για το "LG AV Remote".

Ιδιωτική Λειτουργία Ήχου

Με τη λήψη της εφαρμογής "LG AV Remote" στο το έξυπνο τηλέφωνο ή το tablet σας, μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας, και να απολαύσετε τον ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής στις έξυπνες συσκευές σας.

Αυτή η λειτουργία μεταδίδει σήμα βίντεο στην τηλεόραση μέσω HDMI και ηχητικό σήμα σε smart phone ή tablet μέσω Wi-Fi. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην εφαρμογή "LG AV Remote".

Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τη μονάδα με το MUSIC flow, η λειτουργία private sound δεν διατίθεται.
- Δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα το sound privacy και η σύζευξη πολλαπλών συσκευών δεν διατίθεται.

Λειτουργίες Ραδιοφώνου

Βεβαιωθείτε ότι οι κεραίες είναι συνδεδεμένες.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 18)

Ακρόαση του ράδιου

1. Πατήστε FUNCTION έως ότου εμφανιστεί το TUNER (FM) στην οθόνη προβολής.
Η συσκευή συντονίζεται με τον τελευταίο σταθμό που είχε ληφθεί.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το TUNING (-/+) για περίπου δύο δευτερόλεπτα έως ότου αρχίσει να αλλάζει η ένδειξη της συχνότητας.
Η σάρωση σταματά όταν η μονάδα συντονιστεί σε έναν σταθμό. Ή πατήστε το TUNING (-/+) επαναλαμβανόμενα.
3. Ρυθμίστε την ένταση της φωνής από το VOL (+/-).

Αποθήκευση Ραδιοφωνικών Σταθμών

Μπορείτε να αποθηκεύσετε 50 ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM.
Πριν από τον συντονισμό, βεβαιωθείτε ότι έχετε μειώσει την ένταση .

1. Πατήστε το FUNCTION έως ότου εμφανιστεί το TUNER (FM) στην οθόνη προβολής.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συχνότητα μ την χρήση των TUNING (-/+).
3. Πατήστε ENTER (Ⓢ) και θα αναβοσβήνει ένας αριθμός μνήμης στην οθόνη προβολής.
4. Πατήστε PRESET (-/+) για να επιλέξετε τον αριθμό της μνήμης που επιθυμείτε.
5. Πατήστε ENTER (Ⓢ). Ο σταθμός αποθηκεύτηκε.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5 για να αποθηκεύσετε άλλους σταθμούς.

Διαγραφή αποθηκευμένου σταθμού

1. Πατήστε PRESET (-/+) για να επιλέξετε τον αριθμό της μνήμης που επιθυμείτε να διαγράψετε.
2. Πατήστε CLEAR και θα αναβοσβήνει ο αριθμός μνήμης στην οθόνη προβολής.
3. Πατήστε πάλι CLEAR για να διαγράψετε τον επιλεγμένο αριθμό.

Διαγραφή όλων των αποθηκευμένων σταθμών

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το CLEAR για δύο δευτερόλεπτα. Θα αναβοσβήνει η ένδειξη "ERASE ALL". Πατήστε ξανά το CLEAR. Τότε, όλοι οι σταθμοί θα διαγραφούν.

Βελτίωση της κακής λήψης FM

Πατήστε το B (MONO/STEREO) πλήκτρο (μπλε) στο τηλεχειριστήριο. Αυτό θα αλλάξει το δέκτη από στερεοφωνικό σε μονοφωνικό και αυτό συνήθως βελτιώνει τη λήψη.

Δείτε πληροφορίες για έναν ραδιοφωνικό σταθμό

Το ραδιόφωνο FM είναι εξοπλισμένο με λειτουργία RDS (Σύστημα Μετάδοσης Δεδομένων από Ραδιοφώνου). Αυτό προβάλλει πληροφορίες για τον ραδιοφωνικός σταθμό που ακούγεται. Πατήστε το RDS επαναλαμβανόμενα για να δείτε κυκλικά τους διάφορους τύπους δεδομένων:

PS	(Όνομασία Υπηρεσίας Προγράμματος) Το όνομα του σταθμού θα εμφανίζεται στην οθόνη.
PTY	(Αναγνώριση Τύπου Προγράμματος) Ο τύπος του προγράμματος (λ.χ. jazz ή news) θα εμφανίζεται στην οθόνη.
RT	(Κείμενο Ραδιοφώνου) Ένα μήνυμα κειμένου που περιέχει ειδικές πληροφορίες από τον σταθμό μετάδοσης. Αυτό το κείμενο μπορεί να κυλά κατά μήκος της οθόνης.
CT	(Η ώρα ελέγχεται από τον σταθμό) Αυτό δείχνει την ώρα και την ημερομηνία όπως μεταδίδεται από τον σταθμό.

Χρήση τεχνολογίας BLUETOOTH®

Σχετικά με το BLUETOOTH

Το **Bluetooth** είναι ασύρματη τεχνολογία επικοινωνίας για συνδέσεις μικρής εμβέλειας.

Ο ήχος μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση παρεμβολών από άλλα ηλεκτρονικά κύματα που λειτουργούν στην ίδια συχνότητα ή εάν συνδέσετε συσκευές **Bluetooth** σε άλλα κοντινά δωμάτια.

Από την σύνδεση μεμονωμένων συσκευών υπό την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** δεν προκύπτουν χρεώσεις. Ένα κινητό τηλέφωνο με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** μπορεί να λειτουργήσει μέσω του Cascade εάν η σύνδεση έχει γίνει με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**.

Διαθέσιμες Συσκευές: Κινητό τηλέφωνο, MP3, Laptop, PDA κλπ.

Προφίλ BLUETOOTH

Για να χρησιμοποιήσετε την ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth**, οι συσκευές πρέπει να είναι σε θέση να ερμηνεύουν ορισμένα προφίλ. Αυτή η συσκευή είναι συμβατή με τα ακόλουθα προφίλ.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Ακρόαση μουσικής που βρίσκεται αποθηκευμένη σε συσκευές BLUETOOTH

Ζεύξη της μονάδας με τη συσκευή BLUETOOTH

Πριν ξεκινήσετε την διαδικασία ζεύξης, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία **Bluetooth** είναι ενεργοποιημένη στην συσκευή σας **Bluetooth**. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής σας **Bluetooth**. Όταν πραγματοποιηθεί λειτουργία ζεύξης, δεν χρειάζεται να επαναληφθεί.

1. Επιλέξτε την λειτουργία **Bluetooth** με τη χρήση του FUNCTION.
Στο παράθυρο της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη "BT READY".
2. Λειτουργήστε την συσκευή **Bluetooth** και πραγματοποιήστε την ενέργεια σύζευξης. Όταν γίνεται αναζήτηση της μονάδας με την συσκευή **Bluetooth**, μπορεί να εμφανιστεί μια λίστα με τις συσκευές που βρέθηκαν στην οθόνη της συσκευής **Bluetooth**, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής **Bluetooth**. Η μονάδα σας εμφανίζεται ως "LG HTS (XX:XX)".
3. Όταν η μονάδα συζευχτεί επιτυχώς με την συσκευή **Bluetooth**, η ένδειξη **Bluetooth** της μονάδας ανάβει και στο παράθυρο της οθόνης εμφανίζεται "PAIRED".

! Σημείωση

- Ανάλογα με τον τύπο συσκευής **Bluetooth**, κάποιες συσκευές έχουν διαφορετικό τρόπο σύζευξης.
- Τα XX:XX είναι τα τελευταία τέσσερα ψηφία της διεύθυνσης **Bluetooth**. Για παράδειγμα, αν η συσκευή σας έχει διεύθυνση **Bluetooth** 9C:02:98:4A:F7:08, θα δείτε την ένδειξη "LG HTS (F7:08)" στη συσκευή **Bluetooth** σας.

4. Ακούστε μουσική.

Για να παίξετε μουσική που είναι αποθηκευμένη στην συσκευή **Bluetooth**, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής **Bluetooth**.

! Σημείωση

Εάν αλλάξετε την λειτουργία της μονάδας, η λειτουργία **Bluetooth** αποσυνδέεται. Ξανακάνετε σύζευξη.

! Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε τεχνολογία **Bluetooth**, πρέπει να συνδέσετε τη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth** όσο πιο κοντά γίνεται και να διατηρήσετε την απόσταση. Ωστόσο, ενδέχεται να μην λειτουργήσει σωστά εάν:
 - Υπάρχει εμπόδιο ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή **Bluetooth**.
 - Υπάρχει συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα με την τεχνολογία **Bluetooth**, όπως ιατρικός εξοπλισμός, φούρνος μικροκυμάτων ή ασύρματη συσκευή LAN.
- Πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή **Bluetooth** σε αυτή τη μονάδα ξανά όταν την επανεκκινήσετε.
- Όταν επιλέγετε ξανά τη λειτουργία **Bluetooth** μετά την αλλαγή σε άλλες λειτουργίες, η σύνδεση **Bluetooth** ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί. Πρέπει να ξανασυνδέσετε τη συσκευή **Bluetooth** για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- Ο ήχος μπορεί να διακόπτεται όταν στην σύνδεση υπάρχουν παρεμβολές από άλλα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.
- Δεν μπορείτε να ελέγξετε την συσκευή **Bluetooth** με αυτή τη μονάδα.
- Η ζεύξη περιορίζεται σε μία συσκευή **Bluetooth** ανά μονάδα, και η πολλαπλή ζεύξη δεν υποστηρίζεται.
- Ανάλογα με τον τύπο της συσκευής, μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε την λειτουργία **Bluetooth**.
- Μπορείτε να απολαύσετε το ασύρματο σύστημα χρησιμοποιώντας τηλέφωνο, MP3, Σημειωματάριο, κλπ.
- Όσο πιο μακρινή είναι η απόσταση μεταξύ της μονάδας και της συσκευής **Bluetooth**, τόσο χαμηλότερη είναι η ποιότητα ήχου.
- Η σύνδεση **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί όταν απενεργοποιηθεί η μονάδα ή η συσκευή **Bluetooth** απομακρυνθεί από τη μονάδα.
- Όταν αποσυνδεθεί η σύνδεση **Bluetooth**, συνδέστε και πάλι τη συσκευή **Bluetooth** στη μονάδα.
- Όταν το **Bluetooth** δεν είναι συνδεδεμένο, εμφανίζεται το "BT READY" στο παράθυρο της οθόνης.

LG Sound Sync



Μπορείτε να ελέγξετε κάποιες λειτουργίες αυτής της μονάδας με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης με το LG Sound Sync. Είναι συμβατό με την τηλεόραση LG που υποστηρίζει LG Sound Sync. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται το λογότυπο LG Sound Sync στην τηλεόρασή σας.

Ελεγχόμενη λειτουργία μέσω τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης LG: αύξηση / μείωση της έντασης, σίγαση

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών για λεπτομέρειες περί του LG Sound Sync.

! Σημείωση

- Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας ενώ χρησιμοποιείτε το LG Sound Sync. Εάν χρησιμοποιήσετε ξανά το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η μονάδα συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
- Όταν αποτύχουν οι συνδέσεις, βεβαιωθείτε για την κατάσταση της τηλεόρασης και την ενεργοποίησή της.
- Βεβαιωθείτε για την κατάσταση αυτής της μονάδας και της σύνδεσης στις παρακάτω περιπτώσεις που χρησιμοποιείτε LG Sound Sync.
 - Απενεργοποίηση της μονάδας.
 - Αλλαγή της λειτουργίας σε άλλες.
 - Απώλεια της ασύρματης σύνδεσης που προκλήθηκε από παρεμβολή ή απόσταση.
- Αυτή η μονάδα δεν υποστηρίζει LG Sound Sync (Οπτικά) μέσω οπτικής σύνδεσης.

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα πατώντας το (Ενεργοποίηση) στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε τη λειτουργία LG TV χρησιμοποιώντας το πλήκτρο FUNCTION στο τηλεχειριστήριο ή το F στη μονάδα μέχρι να επιλεγεί η λειτουργία.
3. Ρυθμίστε την έξοδο ήχου της τηλεόρασης για να ακούγεται ο ήχος μέσω αυτής της μονάδας: Μενού ρυθμίσεων τηλεόρασης → [Ήχος] → [Έξοδος ήχου τηλεόρασης] → [LG Sound Sync (Ασύρματα)]

Εμφανίζεται η ένδειξη "PAIRED" στην οθόνη για περίπου 3 δευτερόλεπτα, και μετά βλέπετε το "LG TV" στην οθόνη σας εάν γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ της μονάδας και της τηλεόρασης.

! Σημείωση

- Εάν σβήσατε τη μονάδα απευθείας πατώντας (Ισχύς), θα αποσυνδεθεί ο LG Sound Sync (Ασύρματο). Για να χρησιμοποιηθεί εκ νέου αυτή η λειτουργία, πρέπει να επανασυνδέσετε την Τηλεόραση με τη μονάδα.
- Οι λεπτομέρειες του μενού ρυθμίσεων της τηλεόρασης εξαρτώνται από το μοντέλο της τηλεόρασης.
- Εάν επιλεγεί η LG Sound Sync, η συσκευή με ασύρματη τεχνολογία **Bluetooth** θα αποσυνδεθεί.

Χρήση του Premium

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες υπηρεσίες περιεχομένου μέσω Internet με την λειτουργία Premium.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδα 20).
2. Πατήστε HOME (🏠).
3. Επιλέξτε [Premium] χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα </>, και πατήστε ENTER (⊙).



4. Επιλέξτε μια υπηρεσία online χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα Λ / V / </>, και πατήστε ENTER (⊙).

! Σημείωση

- Για αναλυτικές για τις υπηρεσίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα περιεχομένου ή επισκεφθείτε το σύνδεσμο υποστήριξης της υπηρεσίας.
- Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Premium και οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της διεπαφής του χρήστη, υπόκειται σε αλλαγές. Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της κάθε υπηρεσίας για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις.
- Την πρώτη φορά που θα έχετε πρόσβαση στο [Premium], εμφανίζονται οι ρυθμίσεις της τρέχουσας χώρας.
- Αν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της χώρας, μεταβείτε στο μενού [Ρυθμίσεις] > [ΔΙΚΤΥΟ] > [Ρύθμιση Υπηρεσιών Smart] > [Ρύθμιση χώρας]. Επιλέξτε [Χειροκίνητο] και πατήστε ENTER (⊙) στο μενού [Ρύθμιση χώρας].
- Όταν αλλάζετε το εφέ ήχου, η έξοδος ήχου μπορεί να εμφανίσει καθυστέρηση ανάλογα με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο.


Απόλαυση με τον Ήχο Πολλαπλών δωματίων της LG (LG Music Flow)

ACD MUSIC

Το LG smart Hi-Fi audio system MUSIC flow επιτρέπει την απόλαυση μουσικής με διάφορα ηχεία ασύρματα.

Με τη χρήση του MUSIC flow, μπορείτε να απολαύσετε περιεχόμενα ήχου που παίζονται από αυτή τη μονάδα σε υψηλή ποιότητα.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση δικτύου και τις ρυθμίσεις (σελίδα 20). Ο αναπαραγωγέας και τα ηχεία πρέπει να είναι συνδεδεμένα με το ίδιο δίκτυο.
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε το πράσινο πλήκτρο (G). Επιλέξτε ηχεία με τη χρήση των **Λ/Υ** και **ENTER** (⊙). Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά MUSIC flows για να ακούσετε. Για να αλλάξετε το κανάλι του MUSIC flow, πατήστε το **>** όταν είναι επισημασμένο το ηχείο και επιλέξτε έξοδο με τη χρήση των **Λ/Υ** και **ENTER** (⊙).

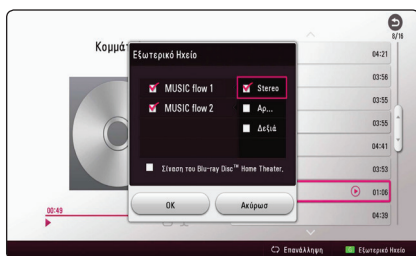

Εάν επιλέξετε [Σύγκριση του Blu-ray Disc™ Home Theater.], μπορείτε να ακούσετε μόνο με το MUSIC flow.

3. Επιλέξτε [OK], και πατήστε το **ENTER** (⊙) για ολοκλήρωση της επιλογής ηχείου.

! Σημείωση

- Εάν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μονάδα με το MUSIC flow, τουλάχιστον μία μονάδα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με καλώδιο LAN. Για περισσότερες λεπτομέρειες για χρήση με το MUSIC flow, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του MUSIC flow.
- Συνιστάται η σύνδεση έως 4 ηχείων για ομαλή αναπαραγωγή.
- Οι παρεμβολές σήματος πιθανόν να διακόψουν την αναπαραγωγή.
- Εάν δεν είναι ομαλή η αναπαραγωγή, πιθανόν να διακοπεί αυτόματα η σύνδεση.
- Όταν λειτουργείτε στο private sound, αυτή η λειτουργία δεν διατίθεται.
- Εάν το MUSIC flow δεν προβάλλεται στον κατάλογο, επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο μενού ρυθμίσεων.
- Εάν πατήσετε το **BACK** (↩) για να επιτρέψετε στον φυλλομετρητή αρχείων κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής με το MUSIC flow, διακόπτεται η αναπαραγωγή του MUSIC flow.
- Δεν μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο της έντασης του ηχείου MUSIC flow με τα πλήκτρα ελέγχου του ήχου αυτής της μονάδας ή από το μπουτόν ελέγχου της έντασης.

Επίλυση προβλημάτων

Γενικά

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Η μονάδα δεν λειτουργεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> Σβήστε τη μονάδα και τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.) και ανάψτε την ξανά. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της μονάδας και της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής (τηλεόραση, Woofer, DVD-player, ενισχυτής, κ.λπ.) και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά. Οι προηγούμενες ρυθμίσεις πιθανόν να μην αποθηκεύονται όταν διακοπεί η τροφοδοσία της συσκευής.
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	<ul style="list-style-type: none"> Συνδέστε σωστά το τροφοδοτικό καλώδιο στην πρίζα.
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	<ul style="list-style-type: none"> Εισάγετε έναν δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί (ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρώματος και τον κωδικό περιοχής.) Τοποθετήστε τον δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω. Καθαρίστε το δίσκο Ακυρώστε τη λειτουργία Διαβάθμισης ή αλλάξτε το επίπεδο Διαβάθμισης.
Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB δεν αναγνωρίζεται.	<ul style="list-style-type: none"> Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό καλώδιο USB. Μερικά καλώδια USB δεν υποστηρίζουν τη διέλευση επαρκούς ηλεκτρικής τάσης για την κανονική λειτουργία του USB. Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης USB ή USB HUB, οι συσκευές USB μπορεί να μην αναγνωρίζονται. Δεν υποστηρίζεται συσκευή USB που απαιτεί επιπρόσθετη εγκατάσταση προγράμματος αφού τη συνδέσετε με τον υπολογιστή. Αυτή η μονάδα υποστηρίζει μόνο μονάδα flash USB και εξωτερικό σκληρό δίσκο HDD USB με FAT32 ή NTFS.
Η γωνία δεν μπορεί να αλλάξει.	<ul style="list-style-type: none"> Δεν έχουν εγγραφεί πολλαπλές γωνίες στο DVD Video που αναπαράγεται.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων μουσικής/φωτογραφιών/ταινιών.	<ul style="list-style-type: none"> Τα αρχεία δεν έχουν εγγραφεί σε μια μορφή που μπορεί να αναπαραχθεί από τη συσκευή. Η συσκευή δεν υποστηρίζει τον αποκωδικοποιητή codec του αρχείου ταινίας.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	<ul style="list-style-type: none"> Το τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής. Το τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή. Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο έχει εξαντληθεί.
Η μονάδα είναι συνδεδεμένη αλλά δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.	<p>Μπορείτε να επαναφέρετε τη μονάδα ως εξής.</p> <ul style="list-style-type: none"> Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα και μετά συνδέστε το ξανά.
Η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά.	

Δίκτυο

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Το BD-Live δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">• Η συνδεδεμένη συσκευή αποθήκευσης USB ίσως να μην έχει αρκετό ελεύθερο χώρο. Συνδέστε μια συσκευή USB με τουλάχιστον 1GB ελεύθερο χώρο.• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα συνδέεται σωστά με το τοπικό δίκτυο και μπορεί να προσπελάσει το Internet (ανατρέξτε στις σελίδες 20).• Η ταχύτητα της σύνδεσής σας ίσως να μην είναι αρκετά γρήγορη για τις λειτουργίες BD-Live. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και αυξήστε αν γίνεται την ταχύτητα σύνδεσης.• Η επιλογή [Σύνδεση BD-LIVE] στο μενού ρυθμίσεων [Ρυθμίσεις] έχει καθοριστεί σε [Απαγορεύεται]. Επιλέξτε τη ρύθμιση [Επιτρέπεται].
Οι υπηρεσίες αναπαραγωγής συνεχούς ροής streaming (όπως το YouTube™) συχνά σταματούν (για να τοποθετήσουν υλικό σε προσωρινή μνήμη "buffer") κατά την αναπαραγωγή.	<ul style="list-style-type: none">• Η ταχύτητα της σύνδεσής σας ίσως να μην είναι αρκετά γρήγορη για υπηρεσίες αναπαραγωγής βίντεο συνεχούς ροής. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP) και αυξήστε αν γίνεται την ταχύτητα σύνδεσης.
Οι διακομιστές ψηφιακών μέσων δεν εμφανίζονται στη λίστα της συσκευής.	<ul style="list-style-type: none">• Εκτελείται το τείχος προστασίας ή κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς στο διακομιστή μέσων σας. Απενεργοποιήστε το τείχος προστασίας ή το λογισμικό προστασίας από ιούς που εκτελείται στο PC ή στο διακομιστή μέσων.• Ο αναπαραγωγέας δεν είναι συνδεδεμένος με το τοπικό δίκτυο που είναι συνδεδεμένος ο εξυπηρετητής μέσων σας.

Εικόνα

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Δεν εμφανίζεται εικόνα.	<ul style="list-style-type: none"> Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο εισαγωγής βίντεο στην τηλεόραση, ώστε η εικόνα από τη μονάδα να εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. Συνδέστε σωστά τα βύσματα βίντεο. Ελέγξτε αν η ρύθμιση χρώματος [Χρώματα HDMI] στο μενού ρυθμίσεων [Ρυθμίσεις] έχει καθοριστεί στο κατάλληλο στοιχείο, ανάλογα με τη σύνδεση βίντεο που έχετε κάνει. Η τηλεόρασή σας ενδεχομένως να μην υποστηρίζει την ανάλυση που έχετε ορίσει στη συσκευή. Επιλέξτε μια ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας. Η υποδοχή εξόδου HDMI OUT της συσκευής συνδέεται σε μια συσκευή DVI που δεν υποστηρίζει προστασία αντιγραφής.
Η εικόνα εμφανίζει παράσιτα.	<ul style="list-style-type: none"> Αναπαράγετε έναν δίσκο που είναι εγγεγραμμένος σε σύστημα χρωμάτων διαφορετικό από αυτό της τηλεόρασής σας. Επιλέξτε μια ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.
Η αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray 3D δεν παράγει απόψεις 3Διαστάσεων.	<ul style="list-style-type: none"> Συνδέστε τον αναπαραγωγέα στην τηλεόρασή σας με καλώδιο HDMI (Τύπου A, Καλώδιο HDMI™ υψηλής ταχύτητας). Ενδέχεται η τηλεόρασή σας να μην υποστηρίζει την «απαιτούμενη διάταξη HDMI 3Διαστάσεων». Η επιλογή [Κατάσταση 3D] στο μενού [Ρυθμίσεις] έχει ρυθμιστεί σε [Απενεργ]. Ρυθμίστε την επιλογή σε [Ενεργ].

Ήχος

Σύμπτωμα	Αιτία & Λύση
Δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος.	<ul style="list-style-type: none"> Η συσκευή λειτουργεί σε κατάσταση σάρωσης, αργής κίνησης ή παύσης. Η ένταση του ήχου είναι χαμηλή. Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου ηχείου. (σελίδα 13)

Υποστήριξη πελατών

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Για να αποκτήσετε το πιο πρόσφατο λογισμικό για αυτήν τη συσκευή (αν έχουν γίνει ενημερώσεις), επισκεφτείτε τη σελίδα <http://www.lg.com> ή απευθυνθείτε σε ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της LG.

Πληροφορίες σημείωσης για το λογισμικό ανοικτού κώδικα

Για τη λήψη του πηγαίου κώδικα που διέπεται από τις άδειες χρήσης GPL, LGPL, MPL και άλλες άδειες χρήσης ανοικτού κώδικα, ο οποίος περιλαμβάνεται στο προϊόν, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lg.com>.


Εκτός από τον πηγαίο κώδικα, διατίθενται προς λήψη όλοι οι αναφερόμενοι όροι αδειών χρήσης, οι αποποιήσεις εγγυήσεων και οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων.

Η LG Electronics θα σας παρέχει επίσης τον κώδικα ανοιχτής πηγής σε μορφή CD-ROM έναντι χρέωσης που θα καλύπτει τα έξοδα της διανομής (όπως το κόστος των πολυμέσων, της αποστολής και της διαχείρισης), κατόπιν αιτήματος μέσω email στη διεύθυνση opensource@lg.com.

Η προσφορά ισχύει για περίοδο τριών ετών από την τελευταία μας αποστολή αυτού του προϊόντος. Η προσφορά ισχύει για όλους τους παραλήπτες αυτής της πληροφορίας.

Έλεγχος τηλεόρασης με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο

Μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας τα παρακάτω πλήκτρα.

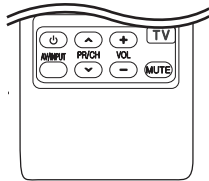

Πατώντας	Μπορείτε να
(TV POWER)	Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης.
AV/INPUT	Αλλαγή της πηγής εισόδου της τηλεόρασης μεταξύ της τηλεόρασης και άλλων πηγών εισόδου.
PR/CH /	Μετάβαση σε επόμενα/προηγούμενα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη.
VOL +/-	Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
MUTE	Αυξήστε ή μειώστε την ένταση του ήχου της TV.



Σημείωση

Ανάλογα με τη μονάδα που έχετε συνδέσει, υπάρχει η πιθανότητα να μην μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση με μερικά από τα πλήκτρα.

Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για έλεγχο της τηλεόρασης

Μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόρασή σας με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο. Εάν η τηλεόρασή σας περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα, επιλέξτε τον αντίστοιχο κωδικό κατασκευαστή.

- Ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο (TV POWER), εισάγετε τον κωδικό κατασκευαστή για την τηλεόρασή σας με τα αριθμητικά πλήκτρα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα).

Κατασκευαστής	Κωδικός αριθμός
LG	1(προεπιλογή), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

- Αφήστε το πλήκτρο (TV POWER) για να ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, μερικά ή όλα τα πλήκτρα ίσως να μην λειτουργούν στην τηλεόραση, ακόμα κι αφού εισάγετε το σωστό κωδικό κατασκευαστή. Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, ο κωδικός αριθμός που έχετε καθορίσει μπορεί να επανέλθει στην προεπιλεγμένη ρύθμιση. Εισάγετε τον σωστό κωδικό ξανά.


Ενημέρωση λογισμικού δικτύου

Ειδοποίηση ενημέρωσης δικτύου

Κατά διαστήματα, γίνονται βελτιώσεις στην απόδοση και/ή διατίθενται πρόσθετα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες για τις μονάδες που συνδέονται στο Internet μέσω οικιακού δικτύου. Εάν υπάρχει νέο λογισμικό διαθέσιμο και η μονάδα συνδέεται στο Internet, η συσκευή θα σας ενημερώσει για την ενημέρωση ως εξής.

Επιλογή 1:

1. Το μενού ενημέρωσης θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ενεργοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **</>** για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε και πατήστε ENTER (⏏).

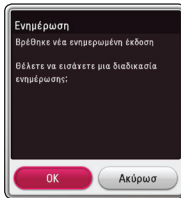

[OK]	Έναρξη της ενημέρωσης λογισμικού.
[Ακύρωση]	Έξοδος από το μενού ενημέρωσης και εμφάνιση της αρχικής σελίδας.

Επιλογή 2:

Εάν από το διακομιστή ενημέρωσης διατίθεται ενημέρωση λογισμικού, το εικονίδιο "Ενημέρωση" εμφανίζεται στο κάτω μέρος του μενού Home. Πατήστε το μπλε πλήκτρο (B) για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης.


Αναβάθ. Λογισμικού

Μπορείτε να ενημερώσετε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό, ώστε να βελτιώσετε τη λειτουργία του προϊόντος και/ή να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά. Μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό συνδέοντας τη μονάδα απευθείας με το διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού.

! Σημείωση

- Πριν ενημερώσετε το λογισμικό στη συσκευή σας, αφαιρέστε από τη συσκευή οποιονδήποτε δίσκο και μονάδα USB.
- Πριν ενημερώσετε το λογισμικό στη συσκευή σας, σβήστε τη συσκευή και κατόπιν ανάψτε την πάλι.
- **Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού, μην σβήσετε τη συσκευή ή αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος και μην πατήσετε κανένα πλήκτρο.**
- Εάν ακυρώσετε την ενημέρωση, σβήστε τη συσκευή και ανάψτε τη ξανά για να πετύχετε σταθερή λειτουργία.
- Αυτή η μονάδα δεν μπορεί να ενημερωθεί με προηγούμενες εκδόσεις λογισμικού.

1. Ελέγξτε τη σύνδεση και τις ρυθμίσεις δικτύου (σελίδες 20).
2. Επιλέξτε [Λογισμικό] στο μενού [Ρυθμίσεις] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏏).
3. Επιλέξτε [Ενημέρωση] και κατόπιν πατήστε ENTER (⏏).

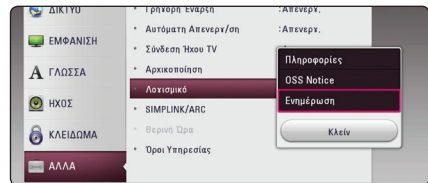

Η συσκευή θα διενεργήσει έλεγχο για τη νεότερη ενημέρωση.

! Σημείωση

- Εάν πατήσετε ENTER (⏏) κατά τον έλεγχο για ενημέρωση, θα τερματίσετε τη διαδικασία.
- Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δε βρέθηκε ενημερωμένη έκδοση.". Πατήστε ENTER (⏏) για να επιστρέψετε στο [Βασ. Μενού].

4. Εάν υπάρχει νεότερη έκδοση, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Βρέθηκε νέα ενημερωμένη έκδοση. Η ενημέρωση διαρκεί λίγα λεπτά. Θέλετε να ενημερώσετε το λογισμικό σας;”, το οποίο σας ρωτά αν θέλετε να την λάβετε.
5. Επιλέξτε ΟΚ για να ξεκινήσει η ενημέρωση. (Εάν επιλέξετε [Ακύρωση], η διαδικασία ενημέρωσης θα τερματιστεί.)
6. Η συσκευή ξεκινά τη λήψη της νεότερης ενημέρωσης από το διακομιστή. (Η λήψη θα διαρκέσει κάποια λεπτά, ανάλογα με τις συνθήκες του οικιακού δικτύου σας)
7. Για να ενημερώσετε το λογισμικό την επόμενη φορά, η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή.



Προσοχή

Μην σβήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης λογισμικού.



Σημείωση

Εάν το λογισμικό περιλαμβάνει την ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης, το συρτάρι του δίσκου ίσως ανοίξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

8. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, η παροχή τροφοδοσίας θα σβήσει αυτόματα σε λίγα δευτερόλεπτα.
9. Ανάψτε ξανά τη μονάδα. Το σύστημα λειτουργεί τώρα με τη νέα έκδοση.



Σημείωση

Η λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού ίσως δεν λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τις συνθήκες του Internet. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να αποκτήσετε το τελευταίο λογισμικό από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο της LG και κατόπιν να ενημερώσετε τη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα “Υποστήριξη πελατών” στη σελίδα 57.

Πρόσθετες πληροφορίες

Απαιτήσεις αρχείου

Αρχεία ταινιών

Αρχείο Τοποθεσία	Αρχείο Επέκταση	Μορφή Κωδικοποιητή	Μορφή Ήχου	Υπότιτλοι
Δίσκος, USB	“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (DRM free), “.mov”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	XVID, MPEG1 SS, H.264/ MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Αρχεία μουσικής

Αρχείο Τοποθεσία	Αρχείο Επέκταση	Συχνότητα δειγματοληψίας	Διφθορρυθμός	Σημείωση
Δίσκος, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”, “.ogg”, “.aiff”	εντός 32 - 48 kHz (WMA), εντός 16 - 48 kHz (MP3)	εντός 32 - 192 kbps (WMA), εντός 32 - 320 kbps (MP3)	Ορισμένα αρχεία wav δεν υποστηρίζονται από αυτήν τη συσκευή.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (DRM free), “.flac”, “.ogg”	εντός 32 - 48 kHz (WMA), εντός 16 - 48 kHz (MP3)	εντός 32 - 192 kbps (WMA), εντός 32 - 320 kbps (MP3)	Ορισμένα αρχεία wav δεν υποστηρίζονται από αυτήν τη συσκευή.

Αρχεία φωτογραφιών

Αρχείο Τοποθεσία	Αρχείο Επέκταση	Συνιστώμενο Μέγεθος	Σημείωση
Δίσκος, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”, “.mpo”, “.jps”	Μικρότερο από 4.000 x 3.000 x 24 bit/pixel Μικρότερο από 3.000 x 3.000 x 32 bit/pixel	Αρχεία εικόνων με προοδευτική συμπίεση και με συμπίεση χωρίς απώλειες πληροφορίας δεν υποστηρίζονται.

! Σημείωση

- Το όνομα αρχείου περιορίζεται στους 180 χαρακτήρες.
 - Μέγιστος αριθμός αρχείων ανά φάκελο: Λιγότερα από 2000 (συνολικός αριθμός αρχείων και φακέλων)
 - Ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των αρχείων, η ανάγνωση των περιεχομένων των μέσων μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά.
 - Η συμβατότητα αρχείων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξυπηρετητή.
 - Καθώς η συμβατότητα στον διακομιστή DLNA ελέγχεται στο περιβάλλον SmartShare, οι απαιτήσεις αρχείων και οι λειτουργίες αναπαραγωγής πιθανόν να διαφέρουν ανάλογα με τους διακομιστές μέσω.
 - Οι απαιτήσεις αρχείων που αναφέρονται στη σελίδα 61 δεν είναι πάντα συμβατές. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί λόγω χαρακτηριστικών αρχείων και δυνατοτήτων του εξυπηρετητή μέσω.
 - Η αναπαραγωγή αρχείων υποτίτλων διατίθεται μόνο σε διακομιστή μέσω που έχει δημιουργηθεί από λογισμικό SmartShare PC Software που ελήφθη από την ιστοσελίδα.
 - Υπάρχει η πιθανότητα τα αρχεία από αφαιρούμενα μέσα, όπως μονάδες USB, μονάδες DVD, κλπ., στον εξυπηρετητή μέσω να μην διανέμονται σωστά.
 - Η συνολική διάρκεια αναπαραγωγής που εμφανίζεται στην οθόνη ίσως να μην είναι ακριβής για αρχεία VBR.
 - Αρχεία ταινιών HD που περιέχονται σε CD/DVD ή USB 1.0/1.1 μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά. Για την αναπαραγωγή αρχείων ταινιών HD συνιστάται η χρήση Δίσκου Blu-ray ή USB 2.0.
 - Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει το προφίλ H.264/MPEG-4 AVC, Κύριο, Υψηλό στο Επίπεδο 4.1. Αρχείο με υψηλότερο επίπεδο μπορεί να μην υποστηρίζεται.
 - Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει αρχεία που εγγράφονται με GMC^{*1} ή Qpel^{*2}.
- *1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel

! Σημείωση

- Ένα αρχείο 'ανί' με κωδικοποίηση δεν υποστηρίζει το "WMV 9 codec".
- Αυτός ο αναπαραγωγέας υποστηρίζει αρχεία UTF-8 συμπεριλαμβανομένων αυτών που περιέχουν περιεχόμενα υποτίτλων Unicode. Αυτός ο αναπαραγωγέας δεν υποστηρίζει αρχεία υποτίτλων απλής Unicode
- Ανάλογα με τους τύπους των αρχείων ή τον τρόπο εγγραφής, μπορεί να μην παίζει.
- Ένας δίσκος που εγγράφηκε με διαδοχικές εγγραφές (multisession) σε κανονικό H/Υ δεν υποστηρίζεται από αυτόν τον αναπαραγωγέα.
- Για να παίζει ένα αρχείο ταινίας, το όνομα του αρχείου της ταινίας και το όνομα του αρχείου των υποτίτλων πρέπει να είναι το ίδιο.
- Όταν αναπαράγετε αρχείο βίντεο με επέκταση όπως "ts", "m2ts", "mts", "tp", "Trp" ή το "m2t", η μονάδα αναπαραγωγής μπορεί να μην υποστηρίζει αρχεία υποτίτλων.
- Η συνολική διάρκεια αναπαραγωγής που εμφανίζεται στην οθόνη ίσως να μην είναι ακριβής για αρχεία VBR.
- Η συμβατότητα του κωδικοποιητή Βίντεο/Ήχου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το αρχείο βίντεο.

AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)

- Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Αυτοί οι δίσκοι συνήθως χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
- Η μορφή AVCHD είναι μια ψηφιακή μορφή βιντεοκάμερας υψηλής ευκρίνειας.
- Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί να συμπιέζει εικόνες με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνων.
- Αυτή η συσκευή έχει τη δυνατότητα να αναπαράγει δίσκους AVCHD μορφής "x.v.Colour".
- Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδεχομένως να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
- Οι δίσκοι μορφής AVCHD είναι απαραίτητο να οριστικοποιούνται.
- Η μορφή "x.v.Colour" προσφέρει μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους βιντεοκάμερας με DVD.

Πληροφορίες για το DLNA

Αυτή η συσκευή είναι μια πιστοποιημένη συσκευή αναπαραγωγής ψηφιακών μέσων DLNA που μπορεί να προβάλλει και να αναπαράγει ταινίες, φωτογραφίες και μουσική από το διακομιστή ψηφιακών μέσων DLNA που χρησιμοποιείτε (PC και ηλεκτρονικές οικιακές συσκευές).

Ο οργανισμός Digital Living Network Alliance είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν εταιρείες ηλεκτρονικών συσκευών, πληροφορικής και κινητών τηλεφώνων. Η Digital Living παρέχει σε καταναλωτές εύκολη κοινή χρήση ψηφιακών μέσων μέσω του οικιακού σας δικτύου.

Το λογότυπο της πιστοποίησης DLNA διευκολύνει την εύρεση προϊόντων που είναι συμβατά με τις κατευθυντήριες γραμμές διαλειτουργικότητας DLNA. Αυτή η μονάδα συμμορφώνεται με τις οδηγίες διαλειτουργικότητας DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Όταν στη συσκευή συνδέσετε ένα PC με λογισμικό διακομιστή DLNA ή άλλη συσκευή συμβατή με τις οδηγίες DLNA, ενδέχεται να απαιτούνται κάποιες αλλαγές ρυθμίσεων σε λογισμικό ή άλλες συσκευές. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για το λογισμικό ή τη συσκευή.

Συγκεκριμένες Απαιτήσεις Συστήματος

Για αναπαραγωγή βίντεο υψηλής ευκρίνειας:

- Οθόνη υψηλής ευκρίνειας με υποδοχές εισόδου HDMI.
- Δίσκος BD-ROM με περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας.
- Μια είσοδος DVI με δυνατότητες HDMI ή HDCP στη συσκευή προβολής σας είναι απαραίτητη για ορισμένα περιεχόμενα (όπως καθορίζεται από τους δημιουργούς των δίσκων).

Σημειώσεις συμβατότητας

- Επειδή οι δίσκοι BD-ROM είναι μια νέα μορφή, είναι πιθανό να προκύψουν ορισμένα ζητήματα που έχουν σχέση με δίσκους, ψηφιακή σύνδεση και συμβατότητα. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα συμβατότητας, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
- Αυτή η μονάδα σας επιτρέπει να απολαμβάνετε λειτουργίες όπως εικόνα μέσα στην εικόνα, δευτερεύοντα ήχο και Εικονικά πακέτα κλπ, με το BONUSVIEW που υποστηρίζεται από το BD-ROM (έκδοση 2 BD-ROM Προφίλ 1 έκδοση 1.1). Η δευτερεύουσα εικόνα και ήχος μπορούν να αναπαραχθούν από ένα δίσκο συμβατό με τη λειτουργία PIP. Για τη μέθοδο αναπαραγωγής, ανατρέξτε στις οδηγίες του δίσκου.
- Η προβολή περιεχομένου υψηλής ευκρίνειας και η αναβάθμιση περιεχομένου βασικής ευκρίνειας από δίσκους DVD απαιτεί είσοδο DVI με δυνατότητες HDMI ή HDCP στη συσκευή προβολής σας.
- Ορισμένοι δίσκοι BD-ROM και DVD ενδέχεται να περιορίζουν τη χρήση ορισμένων εντολών λειτουργίας ή ορισμένων δυνατοτήτων της συσκευής.
- Τα πρότυπα Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus και DTS-HD υποστηρίζονται για έως 5.1 κανάλια αν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI για την έξοδο ήχου της μονάδας.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή USB που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών σχετικών με δίσκους, όπως υλικό που έχει ληφθεί ηλεκτρονικά. Ο δίσκος που χρησιμοποιείται θα ελέγχει τη διάρκεια διατήρησης αυτών των πληροφοριών.

Προδιαγραφές εξόδου ήχου

Πηγή \ Υποδοχή/ Ρύθμιση	HDMI OUT		
	PCM	Επανακωδικοπ. DTS *3	Auto *1 *2
Dolby Digital	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 7.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

- *1 Ο δευτερεύων και διαδραστικός ήχος (ίσως δεν συμπεριλαμβάνεται στη ροή εξόδου αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] έχει καθοριστεί σε [Auto]. (Εκτός από το LPCM Codec : η έξοδος περιλαμβάνει πάντα διαδραστικά και δευτερεύοντα ήχο.)

*2 Αυτή η συσκευή επιλέγει αυτόματα τον ήχο HDMI σύμφωνα με τις δυνατότητες αποκωδικοποίησης της συνδεδεμένης συσκευής HDMI, ακόμα κι αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] έχει καθοριστεί σε [Auto].

*3 Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] ρυθμιστεί σε [Επανακωδικοπ. DTS], η έξοδος ήχου περιορίζεται στα 48 kHz και τα 5.1 κανάλια. Εάν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] καθορίζεται σε [Επανακωδικοπ. DTS], ο ήχος Επανακωδικοπ. DTS εξάγεται για δίσκους BD-ROM και ο αρχικός ήχος εξάγεται για τους άλλους δίσκους (όπως [Auto]).
- Ο ήχος παράγεται έως PCM 48 kHz/16 bit για αρχείο MP3/WMA και PCM 44.1kHz/16 bit για CD ήχου κατά την αναπαραγωγή.
 - Με μια σύνδεση ψηφιακού ήχου (HDMI OUT), οι ήχοι των πλήκτρων στο μενού ενός δίσκου BD-ROM ίσως να μην ακούγονται αν η επιλογή [Ψηφιακή έξοδος] καθορίζεται σε [Auto].
 - Εάν η μορφή ήχου της ψηφιακής εξόδου δεν υποστηρίζεται από τον δέκτη σας, ο δέκτης θα παράγει έναν δυνατό, παραμορφωμένο ήχο, ή καθόλου ήχο.
 - Ψηφιακός surround ήχος πολλαπλών καναλιών μέσω ψηφιακής σύνδεσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν ο δέκτης σας διαθέτει ψηφιακό αποκωδικοποιητή πολλαπλών καναλιών.
 - Αυτή η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη στο σήμα εισόδου από εξωτερική συσκευή.

Λίστα κωδικών περιοχών

Επιλέξτε τον κωδικό περιοχής από την παρακάτω λίστα.

Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός	Περιοχή	Κωδικός
Αφγανιστάν	AF	Φίτζι	FJ	Μονακό	MC	Σγκαπούρη	SG
Αργεντινή	AR	Φινλανδία	FI	Μογγολία	MN	Δημοκρατία της	
Αυστραλία	AU	Γαλλία	FR	Μαρόκο	MA	Σλοβακίας	SK
Αυστρία	AT	Γερμανία	DE	Νεπάλ	NP	Σλοβενία	SI
Βέλγιο	BE	Μεγάλη Βρετανία	GB	Ολλανδία	NL	Νότια Αφρική	ZA
Μπουτάν	BT	Ελλάδα	GR	Ολλανδικές		Νότια Κορέα	KR
Βολιβία	BO	Γροιλανδία	GL	Αντίλλες	AN	Ισπανία	ES
Βραζιλία	BR	Χόνγκ Κόνγκ	HK	Νέα Ζηλανδία	NZ	Σρι Λάνκα	LK
Καμπότζη	KH	Ουγγαρία	HU	Νιγηρία	NG	Σουηδία	SE
Καναδάς	CA	Ινδία	IN	Νορβηγία	NO	Ελβετία	CH
Χιλή	CL	Ινδονησία	ID	Ομάν	OM	Ταϊβάν	TW
Κίνα	CN	Ισραήλ	IL	Πακιστάν	PK	Ταϊλάνδη	TH
Κολομβία	CO	Ιταλία	IT	Παναμάς	PA	Τουρκία	TR
Κονγκό	CG	Τζαμάικα	JM	Παραγουάη	PY	Ουγκάντα	UG
Κόστα Ρίκα	CR	Ιαπωνία	JP	Φιλιππίνες	PH	Ουκρανία	UA
Κροατία	HR	Κένυα	KE	Πολωνία	PL	Ηνωμένες	
Δημοκρατία της		Κουβέιτ	KW	Πορτογαλία	PT	Πολιτείες	US
Τσεχίας	CZ	Λιβύη	LY	Ρουμανία	RO	Ουρουγουάη	UY
Δανία	DK	Λουξεμβούργο	LU	Ρωσική		Ουζμπεκιστάν	UZ
Ισημερινός	EC	Μαλαισία	MY	Ομοσπονδία	RU	Βιετνάμ	VN
Αίγυπτος	EG	Μαλδίβες	MV	Σαουδική Αραβία	SA	Ζιμπάμπουε	ZW
Ελ Σαλβαδόρ	SV	Μεξικό	MX	Σενεγάλη	SN		
Αιθιοπία	ET						

Λίστα κωδικών γλωσσών

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα για να εισάγετε την επιθυμητή γλώσσα για τις παρακάτω αρχικές ρυθμίσεις: [Ήχος Δίσκου], [Υπότιτλος Δίσκου] και [Μενού Δίσκου].

Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός	Γλώσσα	Κωδικός
Αφάρ	6565	Γαλλικά	7082	Λιθουανικά	7684	Σίντι	8368
Αφρικάνες	6570	Φριζικά	7089	Μακεδονικά	7775	Σιναλεζικά	8373
Αλβανικά	8381	Γαλικιανά	7176	Μαλαγκάσι	7771	Σλοβακικά	8375
Αμχαρικά	6577	Γεωργιανά	7565	Μαλάι	7783	Σλοβενικά	8376
Αραβικά	6582	Γερμανικά	6869	Μαλαγιάλαμ	7776	Ισπανικά	6983
Αρμενικά	7289	Ελληνικά	6976	Μαορί	7773	Σουντανεζικά	8385
Ασάμ	6583	Γροινλανδικά	7576	Μάρατι	7782	Σουαχίλι	8387
Αϊμάρα	6588	Γκουαρανί	7178	Μολδαβικά	7779	Σουηδικά	8386
Αζερμπαϊτζανικά	6590	Γκουτζαράτι	7185	Μογγολικά	7778	Ταγκαλόγκ	8476
Μπασκίρ	6665	Χάουσα	7265	Ναούρου	7865	Τατζίκ	8471
Βασκικά	6985	Εβραϊκά	7387	Νεπάλι	7869	Ταμίλ	8465
Μπενγκάλι,		Χίντι	7273	Νορβηγικά	7879	Τελούγκου	8469
Μπάνγκλα	6678	Ουγγρικά	7285	Ορίγια	7982	Ταϊλανδικά	8472
Μπουτάνι	6890	Ισλανδικά	7383	Παντζάμπι	8065	Τόνγκα	8479
Μπιχάρι	6672	Ινδονησιακά	7378	Πάστο	8083	Τουρκικά	8482
Βρετονικά	6682	Ιντερλίνγκουα	7365	Περσικά	7065	Τουρκμενικά	8475
Βουλγαρικά	6671	Ιρλανδικά	7165	Πολωνικά	8076	Τουί	8487
Βουρμεζιανά	7789	Ιταλικά	7384	Πορτογαλικά	8084	Ουκρανικά	8575
Λευκορωσικά	6669	Ιαπωνικά	7465	Κέτσουα	8185	Ούρντου	8582
Κινεζικά	9072	Καναδικά	7578	Ραιτικά-		Ουζμπεκικά	8590
Κροατικά	7282	Κασμίρ	7583	Ρομανικά	8277	Βιετναμέζικα	8673
Τσεχικά	6783	Καζαχικά	7575	Ρουμανικά	8279	Βολαπούκ	8679
Δανικά	6865	Κιργιζιανά	7589	Ρωσικά	8285	Ουαλικά	6789
Ολλανδικά	7876	Κορεατικά	7579	Σαμοανικά	8377	Γουόλοφ	8779
Αγγλικά	6978	Κουρδικά	7585	Σανσκριτικά	8365	Ξόσα	8872
Εσπεράντο	6979	Λαοτινά	7679	Γαελικά	7168	Γίντις	7473
Εσθονικά	6984	Λατινικά	7665	Σερβικά	8382	Γιορούμπα	8979
Φαροεζικά	7079	Λετικά	7686	Σερβοκροατικά	8372	Ζουλού	9085
Φίτζι	7074	Λιγκάλα	7678	Σόνα	8378		
Φινλανδικά	7073						

Εμπορικά σήματα και Άδειες χρήσης

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.



Τα Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ καθώς και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα της Blu-ray Disc Association.



Το "DVD Logo" είναι εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Το Java είναι σήμα κατατεθέν της Oracle ή/και των θυγατρικών της.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI είναι εμπορικά σήματα ή κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Το "x.v.Colour" είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας της Dolby Laboratories. Το όνομα Dolby και το σύμβολο με το διπλό D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Για πατέντες DTS, βλέπε τη σελίδα <http://patents.dts.com>. Κατασκευάστηκε με την άδεια της DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, το Σύμβολο, & DTS και το Σύμβολο αποτελούν καταχωρημένα εμπορικά σήματα και το DTS-HD Master Audio | Essential είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. © DTS, Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.



Το DLNA®, το λογότυπο DLNA και το DLNA CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ή σημάνσεις πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.



Το όνομα "AVCHD" και το λογότυπο "AVCHD" είναι εμπορικά σήματα των Panasonic Corporation και Sony Corporation.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα **Bluetooth®** αποτελούν επίσημο εμπορικό σήμα και ιδιοκτησία της Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση τέτοιων εμπορικών σημάτων από την LG Electronics γίνεται μόνο βάσει άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικά ονόματα είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Ειδοποίηση Cinavia

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για να περιορίσει τη χρήση μη εγκεκριμένων αντιγράφων ορισμένων εμπορικών παραγωγών ταινιών και βίντεο και των αντίστοιχων μουσικών επενδύσεών τους. Όταν εντοπιστεί απαγορευμένη χρήση μη εγκεκριμένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και η διακοπή ή αντιγραφή διακόπτεται.

Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia μπορείτε να βρείτε Ηλεκτρονικό Κέντρο Ενημέρωσης Καταναλωτή της(Online Consumer Information Center) Cinavia στη διεύθυνση <http://www.cinavia.com>. Για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την Cinavia με κανονικό ταχυδρομείο, μπορείτε να στείλετε επιστολή στη διεύθυνση: Cinavia Κέντρο Ενημέρωσης Καταναλωτή(Consumer Information Center), P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία με άδεια από την Verance Corporation και προστατεύεται από την πατέντα ΗΠΑ 7.369.677 και άλλες πατέντες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν, καθώς και από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας εμπορικών μουσικών ορισμένων πτυχών αυτής της τεχνολογίας. Το Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Copyright 2004-2013 Verance Corporation. Όλα τα δικαιώματα παρακρατούνται από τη Verance. Η αντίστροφη μηχανική και η αποσυναρμολόγηση απαγορεύεται.

Προδιαγραφές


Γενικά	
Απαιτήσεις τροφοδοσίας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
Κατανάλωση ενέργειας	Ανατρέξτε στην κύρια ετικέτα.
	Αναμονή δικτύου : 1,5 W (Εάν είναι ενεργοποιημένες όλες οι θύρες δικτύου.)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	Περίπου 360 χιλx 60,5 χιλX 299 χιλ
Θερμοκρασία λειτουργίας	5 °C έως 35 °C (41 °F έως 95 °F)
Επιτρεπόμενη υγρασία κατά τη λειτουργία	5 % έως 90 %

Είσοδοι/Εξοδοι	
HDMI OUT (βίντεο/ήχος)	19 pin (Τύπου A, HDMI™ Connector) x 1
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, υποδοχή RCA (A, Δ) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 V (p-p), Οπτική είσοδος x 1

Δέκτης	
Εύρος συντονισμού FM	87,5 έως 108,0 MHz ή 87,50 έως 108,00 MHz

Ενισχυτής	
Ισχύς εξόδου (3 Ω), (RMS), THD 10 %	
Συνολικά	1000 W RMS
Εμπρός	167 W RMS x 2
Κέντρο	167 W RMS
Όπισθεν	167 W RMS x 2
Υπο-γούφερ	167 W RMS (Παθητικό)

Funkempfänger (W5-2)	
Stromversorgung	Siehe Hauptetikett.
Leistungsaufnahme	Siehe Hauptetikett.
Abmessungen (B x H x T)	Περίπου 60 mm X 220 mm X 175 mm

Σύστημα	
Λέιζερ	Λέιζερ ημιαγωγού
μήκος κύματος	405 nm / 650 nm
Σύστημα σήματος	Τυπικό σύστημα χρώματος τηλεόρασης PAL/NTSC
Απόκριση συχνότητας	20 Hz έως 18 kHz (με δειγματοληψία 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Αρμονική παραμόρφωση	Λιγότερο από 0.05 %
Δυναμική περιοχή	Περισσότερο από 80 dB
Υποδοχή LAN	Υποδοχή Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Παροχή ρεύματος δίαυλου (USB)	5 V  500 mA

Ηχεία			
Εμπρός			
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	334 W RMS
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	250 χιλ x 1150 χιλ x 250 χιλ
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	167 W RMS		
Όπισθεν			
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	334 W RMS
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	250 χιλ x 1150 χιλ x 250 χιλ
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	167 W RMS		
Κέντρο			
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	334 W RMS
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	260 χιλ x 92 χιλ x 73 χιλ
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	167 W RMS		
Υπο-γούφερ			
Τύπος	1 Ηχείο 1 δρόμου	Μέγ. Ισχύς Εισόδου	334 W RMS
Σύνθετη αντίσταση	3 Ω	Καθαρές Διαστάσεις (Π x Υ x Β)	133 χιλ x 352 χιλ x 325 χιλ
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	167 W RMS		

- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Συντήρηση

Χειρισμός της συσκευής

Όταν μεταφέρετε τη συσκευή

Φυλάξτε τη συσκευασία και τα περιεχόμενά της. Εάν χρειαστεί να μεταφέρετε τη συσκευή, για μέγιστη προστασία συσκευάστε την ξανά όπως την παραλάβατε.

Καθαρισμός μονάδας

Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα απαλό, στεγνό ύφασμα. Εάν οι επιφάνειες είναι υπερβολικά βρώμικες, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα βρεγμένο ελαφρώς σε διάλυμα ήπιου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες, όπως οινόπνευμα, βενζίνη, ή διαλυτικά μέσα διότι αυτά μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

Διατηρήστε καθαρές τις εξωτερικές επιφάνειες

- Μην χρησιμοποιείτε πτητικά υγρά, όπως εντομοκτόνα, κοντά στη συσκευή.
- Το καθάρισμα με έντονη πίεση θα μπορούσε να καταστρέψει την επιφάνεια.
- Μην αφήνετε αντικείμενα από πλαστικό ή λάστιχο να έρχονται σε επαφή με τη συσκευή για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Συντήρηση της συσκευής

Η συσκευή είναι μια υψηλής τεχνολογίας συσκευή ακριβείας. Εάν ο οπτικός φακός και η μονάδα δίσκου είναι βρώμικα ή φθαρμένα, υπάρχει η πιθανότητα υποβάθμισης της ποιότητας της εικόνας. Για περισσότερες λεπτομέρειες, παρακαλώ επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο επιδιορθώσεων.

Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους

Χειρισμός των δίσκων

Μην αγγίζετε την πλευρά αναπαραγωγής του δίσκου. Κρατάτε τον δίσκο από τις άκρες έτσι ώστε τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα να μην μείνουν στην επιφάνεια. Μην κολλάτε χαρτιά ή ταινίες πάνω στο δίσκο.

Φύλαξη των δίσκων

Μετά τη χρήση, φυλάξτε τον δίσκο στη θήκη του. Μην αφήνετε τους δίσκους εκτεθειμένους στο φως του ήλιου ή κοντά σε πηγές θερμότητας, ή μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο κάτω από το φως του ήλιου.

Καθαρισμός Δίσκων

Τα δακτυλικά αποτυπώματα και η σκόνη στον δίσκο μπορούν να προκαλέσουν κακή ποιότητα εικόνας και παραμόρφωση ήχου. Πριν τη χρήση καθαρίστε το δίσκο με ένα καθαρό ύφασμα. Καθαρίστε το δίσκο από το κέντρο προς τα έξω.

Μην χρησιμοποιείτε ισχυρούς διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για παλαιότερους δίσκους βινυλίου.

Σημαντικές Πληροφορίες που Αφορούν στις Υπηρεσίες Δικτύου

Όλες οι πληροφορίες, τα δεδομένα, τα έγγραφα, οι επικοινωνίες, οι καταχωρήσεις, τα αρχεία, τα κείμενα, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα βίντεο, οι μεταδόσεις μέσω δικτύου (webcasts), οι εκδόσεις, τα εργαλεία, οι πόροι, το λογισμικό, οι κώδικες, τα προγράμματα, οι μικροεφαρμογές (applets), τα εφαρμογίδια (widgets), τα προϊόντα και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο ("Περιεχόμενο") καθώς και όλες οι υπηρεσίες και προσφορές ("Υπηρεσίες") που παρέχονται ή διατίθενται από ή μέσω οποιουδήποτε τρίτου (έκαστος "Παροχέας Υπηρεσιών") είναι αποκλειστική ευθύνη του Παροχέα Υπηρεσιών από τον οποίον προέρχεται.

Η διαθεσιμότητα και η πρόσβαση στο Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών μέσω της Συσκευής LGE υπόκεινται σε αλλαγή οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι αποκλειστικά της προσωρινής διακοπής, της αφαίρεσης ή της διακοπής όλου ή μέρους του Περιεχομένου ή των Υπηρεσιών.

Εάν έχετε ερωτήματα ή προβλήματα που σχετίζονται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Παροχέα Υπηρεσιών για τις τελευταίες ενημερωμένες πληροφορίες. Η LGE ούτε ευθύνεται ούτε είναι υπαίτια για εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζεται με το Περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες. Οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτηση για υπηρεσία που σχετίζεται με το Περιεχόμενο ή τις Υπηρεσίες πρέπει να απευθύνεται απ' ευθείας στους αντίστοιχους Παροχείς Περιεχομένου και Υπηρεσιών.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η LGE δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Παροχέα Υπηρεσιών ή οποιοδήποτε αλλαγές, αφαίρεση ή διακοπή σε αυτό το Περιεχόμενο ή Υπηρεσίες και δεν εγγυάται την διαθεσιμότητα ή την πρόσβαση σε αυτό το Περιεχόμενο ή της Υπηρεσίες.

