




Masina de spalat automata

MANUAL DE UTILIZARE

MODELE : WF - 562SPP
WF - 611STP



LG Electronics Inc.

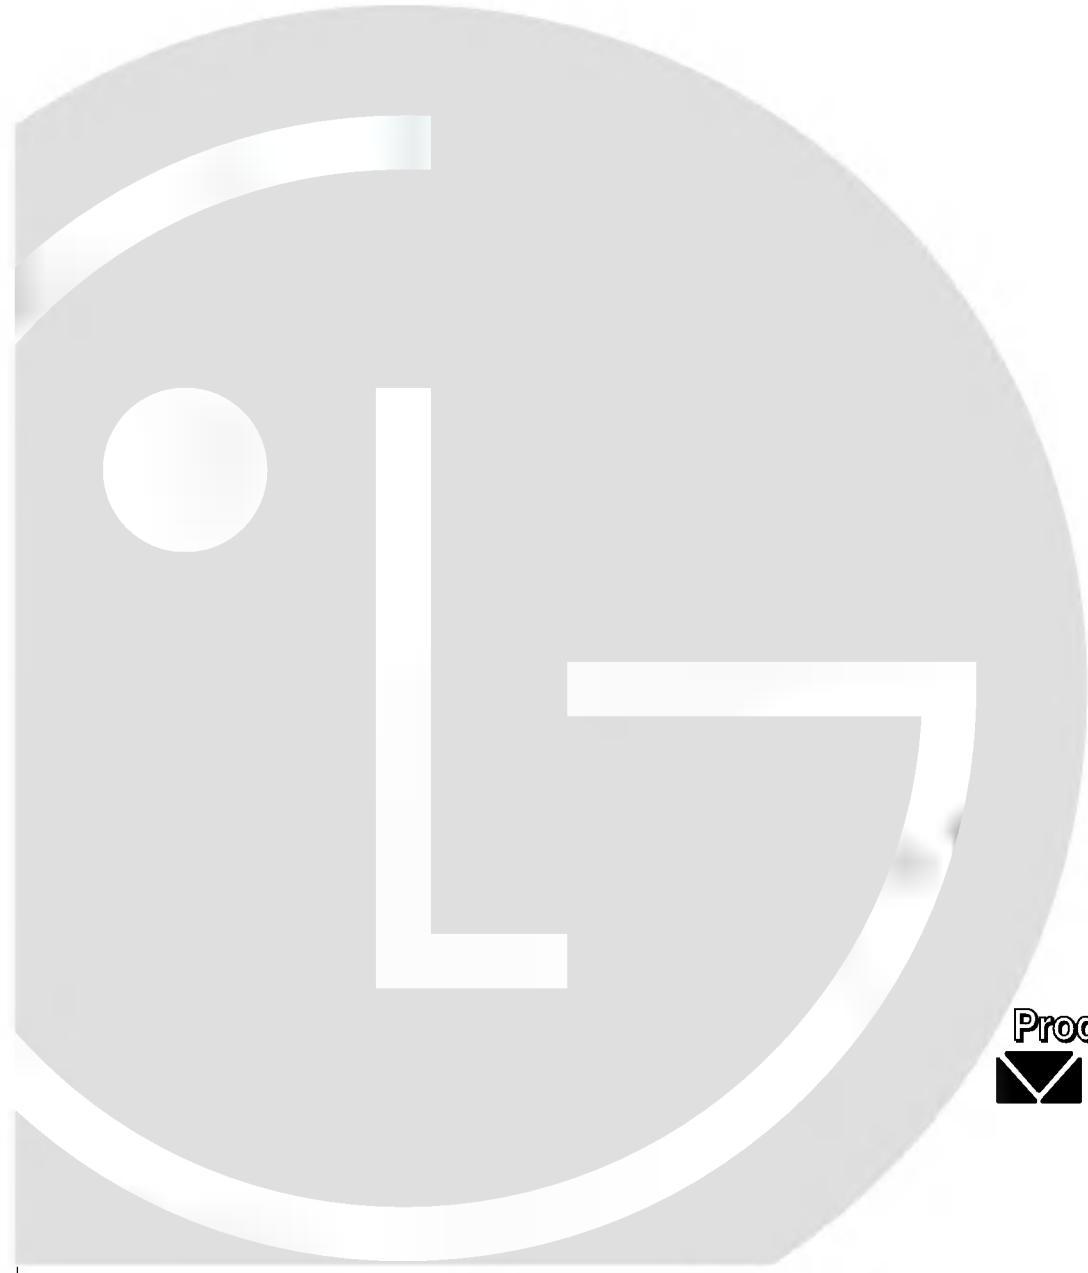




P/No.: 3828FA3399B

Produs oferit de firma
ROMANEL
TEL. : 650.54.28
FAX. : 312.96.10

CARACTERISTICI

CUPRINS

CARACTERISTICI	3
PARTI componente	4
FUNCTIILE SELECTOARELOR	5
INSTALARE	6-8
PROGRAM DE SPALARE	9
ALTE PROGRAME DE SPALARE.....	10-11
ETAPELE PROGRAMARII	12-13
MODURI DE SPALARE SELECTABILE	14
INTRETINERE	15
RECOMANDARI PENTRU PROTECTIE	16
GHIDUL DEFECTIUNILOR.....	17-18
MENTIUNI	19

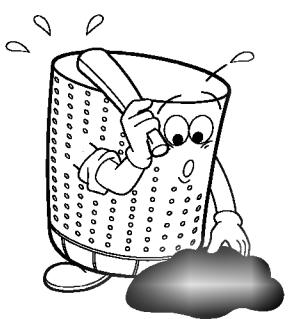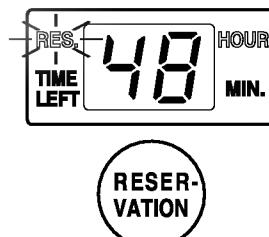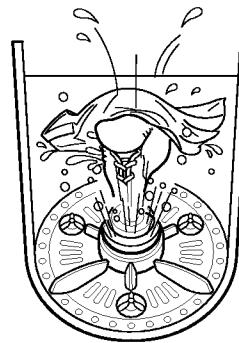

SPALARE NORMALA (FUZZY)

- Apasati butonul AUTO OFF si apoi butonul START.
- Microcomputerul masinii de spalat este activat si va alege cantitatea adevarata de apa necesara spalarii, va interupe automat alimentarea electrica si va inchide automat masina de spalat dupa 10 secunde de la terminarea programului de spalare.

UNOU MOD DE SPALARE


- Trei mici aripi genereaza un puternic si concentrat curent de apa ducand la o spalare uniforma a rufelor.
- Ajustarea miscarii verticale si rotationale a impulsului de spalare reduce aglomerarea rufelor si marea capacitatea de spalare.

PROGRAMARE SI AFISARE

- Programati timpul (intervalul de timp) pana la terminarea programului de spalare pentru a preveni sifonarea rufelor cat timp sunteți plecați (vezi pagina 13).
- Afisarea timpului ramas pana la terminarea procesului de spalare (TIME LEFT & MIN.) sau a intervalului de timp programat pentru terminarea procesului de spalare (RES. & HOUR).


CAMERA (TUBUL) DE SPALARE

- Peretele gaurit (stantat) al camerei, impreuna cu undele ritmice de apa maresc capacitatea de spalare prin impact energic si prin frecarea rufelor.
- Aditivi anticorozione biochimica care preven depunerea microbilor in jurul tubului rotativ sunt adaugati in materialul plastic din care acesta este confectionat.

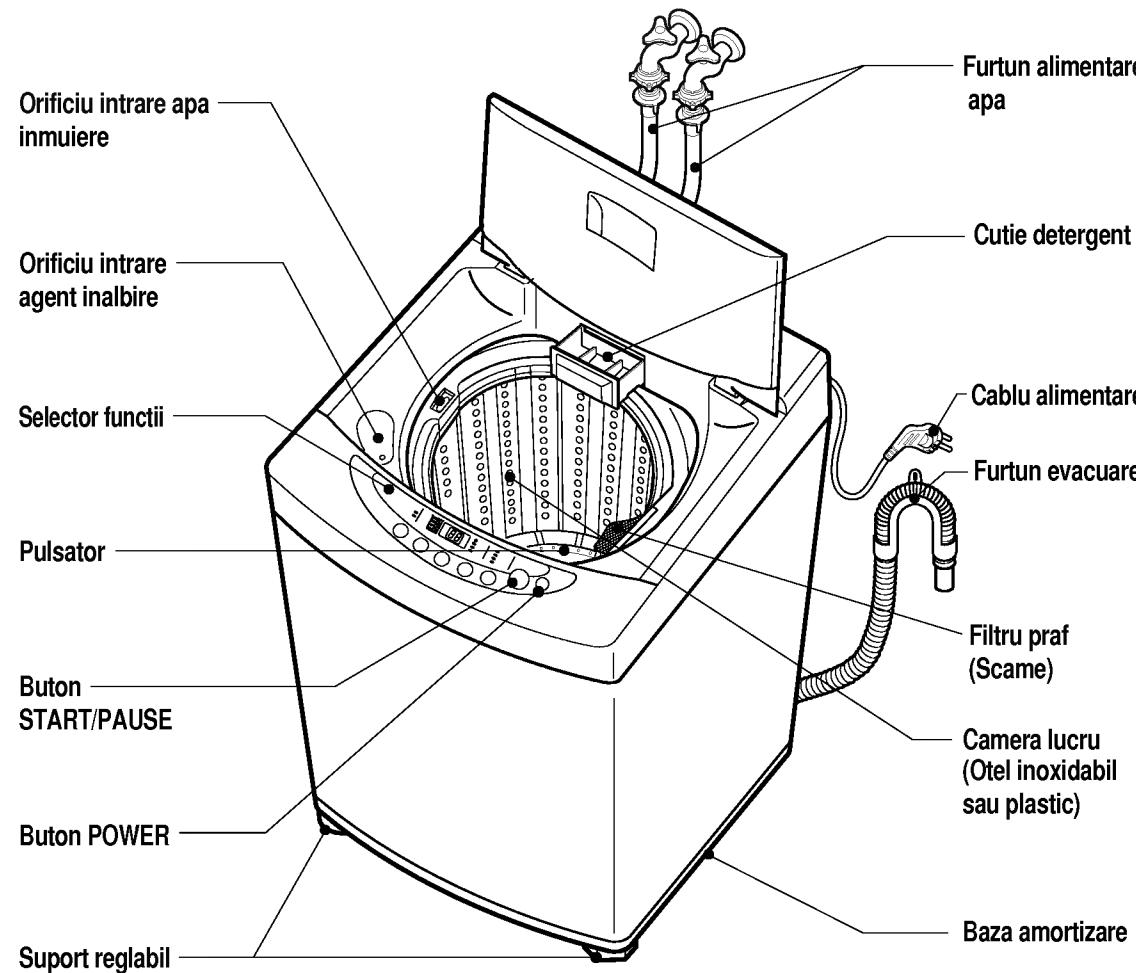


CESORII


Furtun alimentare

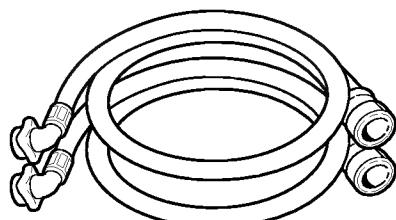

Furtun evacuare

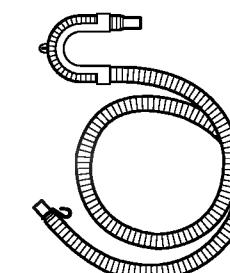

- Daca semnalele sonore va deranjeaza, in special noaptea apasati butoanele PROCESS si PROGRAM in acelasi timp. Semnalizarea sonora va fi reactivata dupa apasarea simultana a butoanelor inca o data.

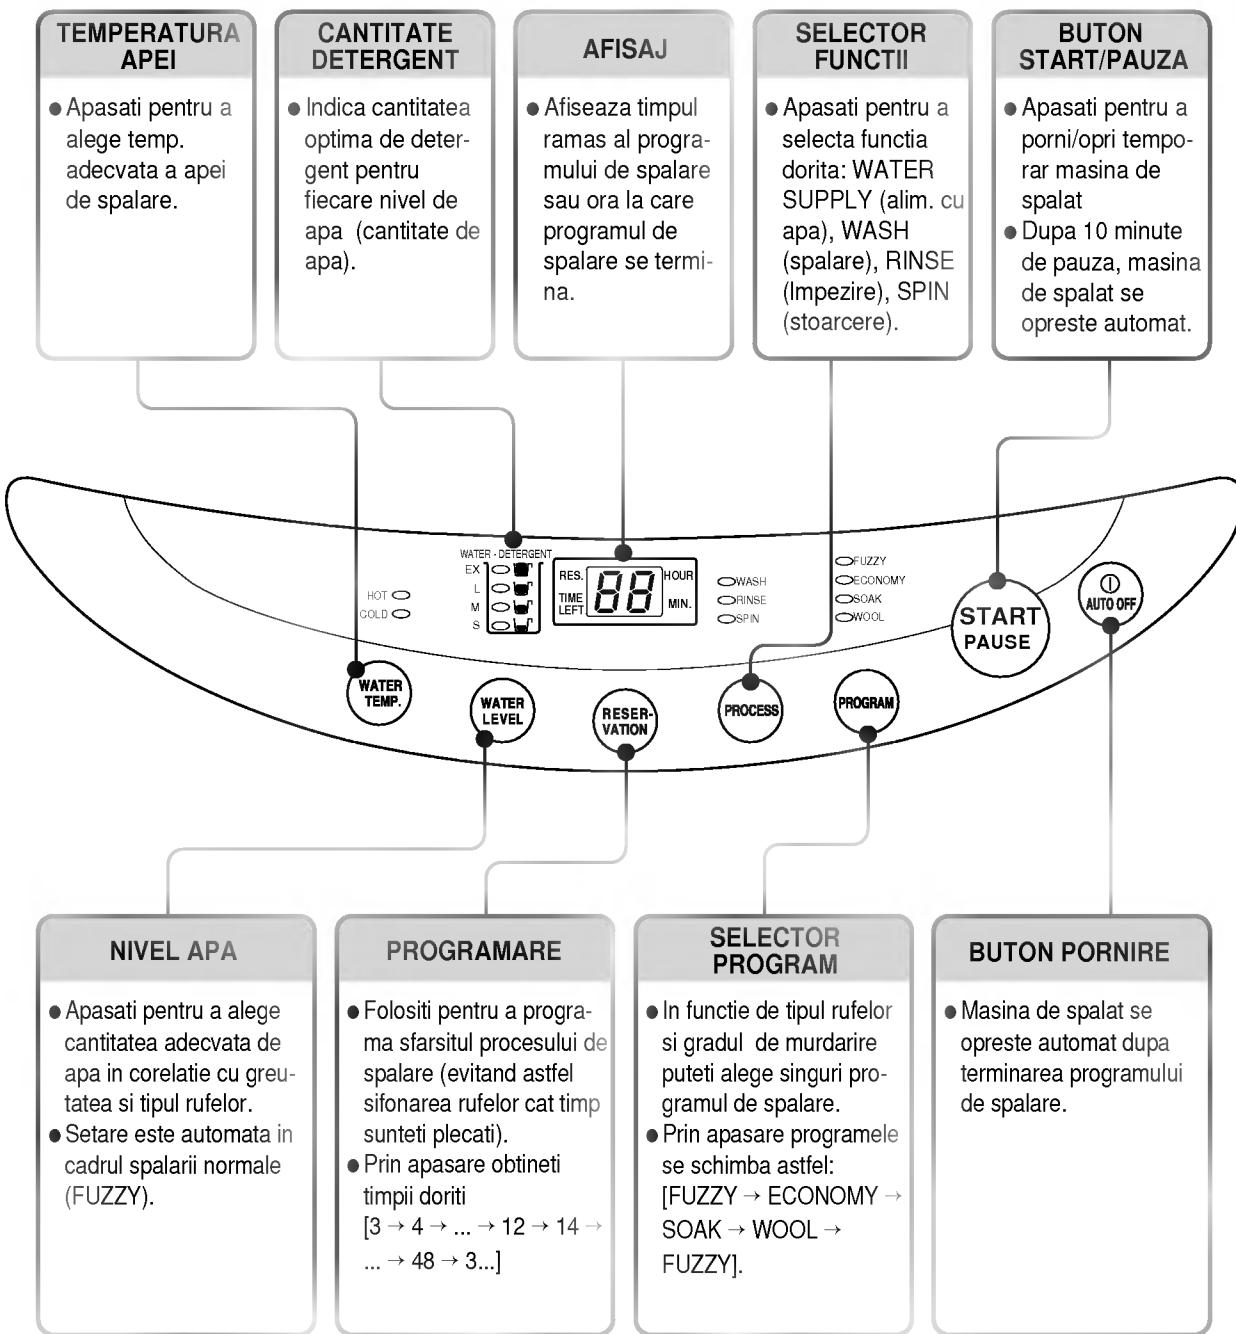

INSTALATI MASINA DE SPALAT PE UN LOC STABIL SI PLAN

- Instalati masina de spalat pe un loc solid si neted.
- Lasati intre masina de spalat si perete cel putin 15 cm pentru a preveni zgomotele in timpul stoarcerii.

- Cand masina de spalat nu este la nivel rotiti de suportul reglabil pentru a o aduce la nivel.

CONNECTAREA FURTUNULUI DE EVACUARE

- Conectati furtunul de evacuare la orificiul special prevazut la partea din spate a masinii de spalat.
- Fixati furtunul cu clema speciala. Apoi impingeți furtunul in orificiu asa cum se arata in figura.
- Verificati daca furtunul este suficient ridicat pentru evacuare.
- Nu folositi extensii la furtun.
- Inaltimea de evacuare este aproximativ 0.9-1.3 m de la podea.

CONNECTAREA FURTUNULUI DE ALIMENTARE

□ Cum sa conectati furtunul la robinet

Folositi robinetul orizontal.

Robinet orizontal




Robinet extins




Robinet patrat




1 Desfaceti surubul conectorului superior.

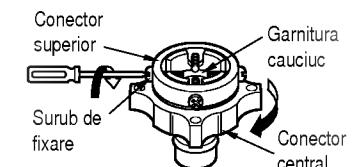

- Daca diametrul robinetului este mare indepartati saiba de ghidare.


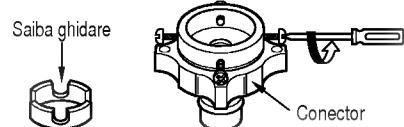


2 Introduceti conectorul superior in robinet pana cand garnitura de cauciuc face contact cu acesta. Strangeti cele 4 suruburi.

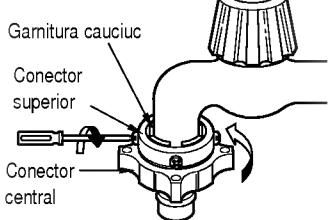

- Rotiti conectorul central astfel incat sa nu aveti scurgeri de apa.


- Conectati furtunul de alimentare la valva de intrare a masinii de spalat iar apoi strangeti-l, rotind conectorul de prindere. Verificati ca garnitura de etansare sa fie in interiorul conectorului.

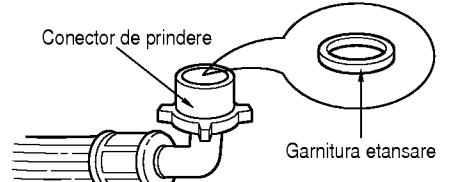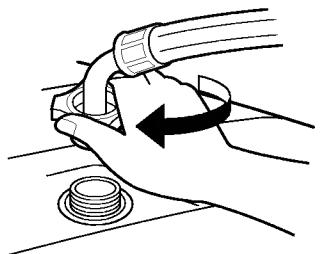

INSTALARE

Cum sa conectati capul de intrare al furtunului

- Rotiti capul de intrare spre dreapta asa cum se arata in figura. Strangeti-l bine pentru a preveni scurgerile de apa.
- Conectati cealalta parte a furtunului la valva de intrare a apei. Evitati scurgerile de apa.
- Verificati ca garnitura de etansare sa fie in interiorul capului de intrare.

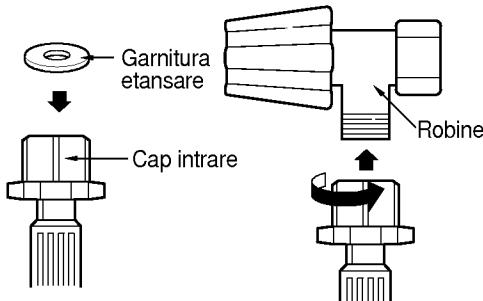


CONECTAREA LA PAMANT (INPAMANTARE)

- Cablul de inpamantare este instalat pentru a preveni electrocutarile cauzate de descarcarile electrice.
- Cablul de inpamantare este fixat in partea din spate a masinii de spalat. Conectati-l la un robinet de metal. In cazul conectarii la un robinet de plastic efectul este anulat. Cand cablul de alimentare cu curent are inpamantare, aceasta nu mai este necesara.

ATENTIE

- Conectati masina de spalat la pamant inainte de a o conecta la reteaua de curent.
- Nu conectati niciodata cablul de inpamantare la o conducta de gaz, la un fir de telefon sau la un cablu de curent electric.
- Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta va fi inlocuit cu unul nou similar procurat de la producator sau de la centrul de service. Dupa eventualele modificari ale sistemului de alimentare, toate componentele de izolatie vor fi montate in locul lor initial.
- Fantele de la baza masinii nu trebuie sa fie astupate in cazul in care aceasta este asezata pe un covor.

AINANTE DE SPALARE

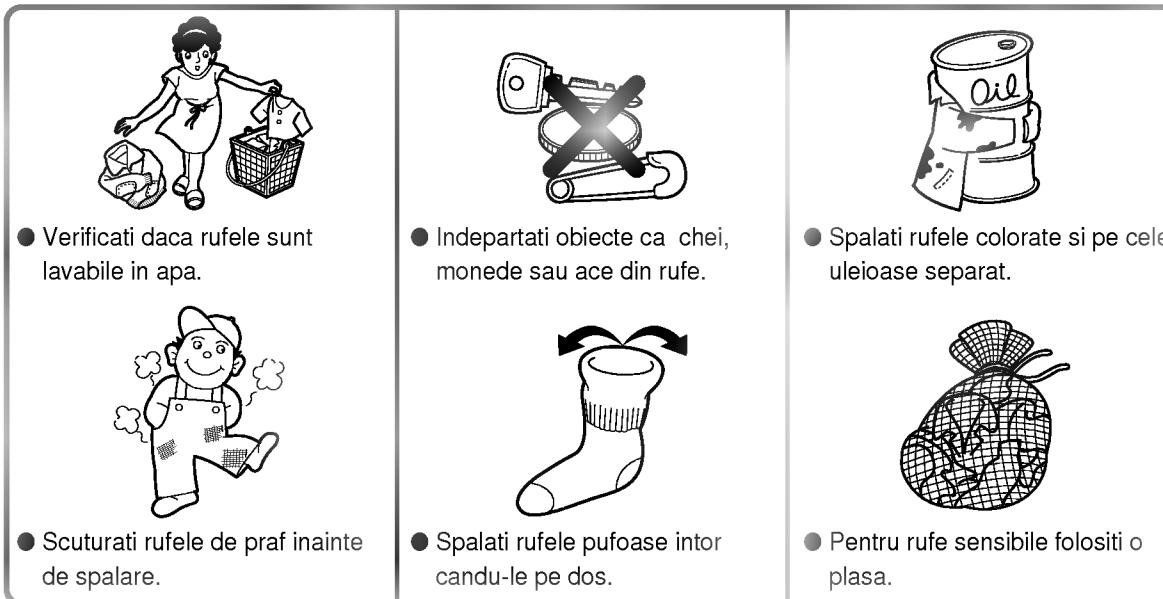


PROGRAM DE SPALARE

SPALARE NORMALA (FUZZY)




- Folositi acest program pentru haine normale si nu paturi, haine de lana, lenjerie de corp etc.
- Toate operatiile sunt setate automat de microcomputer.

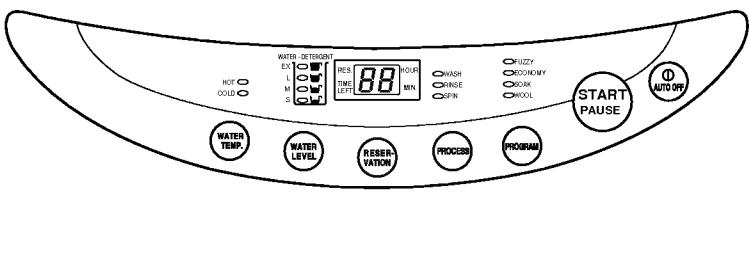


PROCEDURA DE SPALARE

1 Apasati butonul de pornire.

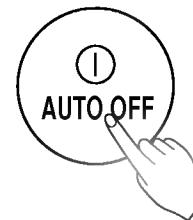

- Cand masina este pornita indicatorul programului normal de spalare (FUZZY) este aprins.



2 Puneti rufelete in camera de spalare.

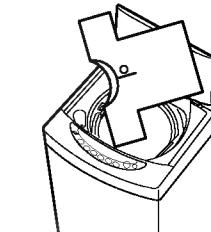


3 Apasati butonul START/PAUZA.





4 Puneti detergent atat cat este indicat pe afisaj sau dupa instructiunile producatorului. Inchideti capacul.

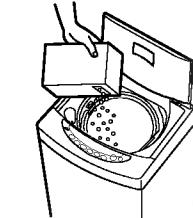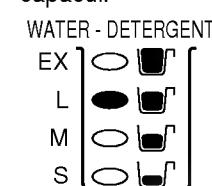

- Alimentarea cu energie este automat intrerupta dupa terminarea programu lui de spalare.

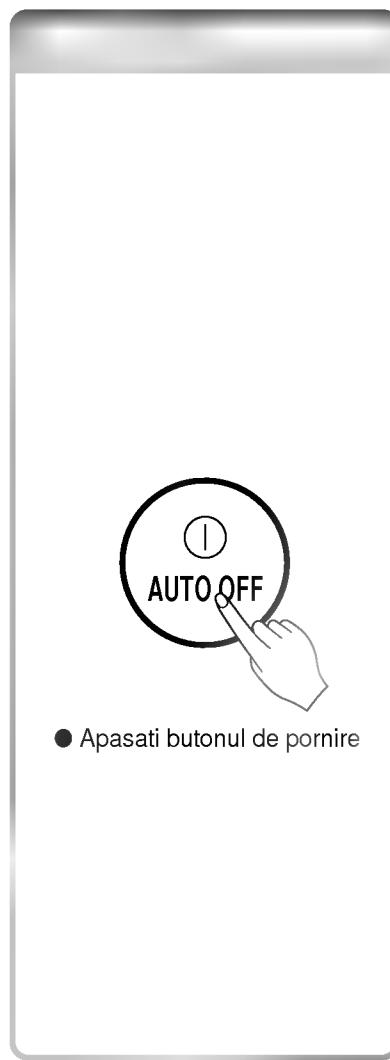


PROGRAME DE SPALARE	
ECONOMY 	<ul style="list-style-type: none"> Folositi acest program pentru a spala in timp scurt rufe mai putin murdare. Acest program este economic datorita timpului scurt de spalare. Etape program: 6 minute spalare, o limpezire, 3 minute stoarcere.
SOAK 	<ul style="list-style-type: none"> Folositi acest program pentru a spala rufe foarte murdare dupa o prealabila inmuiere. Acest program asigura cel mai bun efect de spalare. Nu folositi programul pentru rufe decolorabile. Etape program: 60 minute inmuiere, 12 minute spalare, 2 limpeziri, 7 minute stoarcere.
WOOL 	<ul style="list-style-type: none"> Folositi acest program pentru a spala rufe din lana. Microcomputerul controleaza intensitatea curentului de spalare. Etape program: 6 minute spalare in curent moderat, 2 limpeziri, 3 minute stoarcere intermitenta.

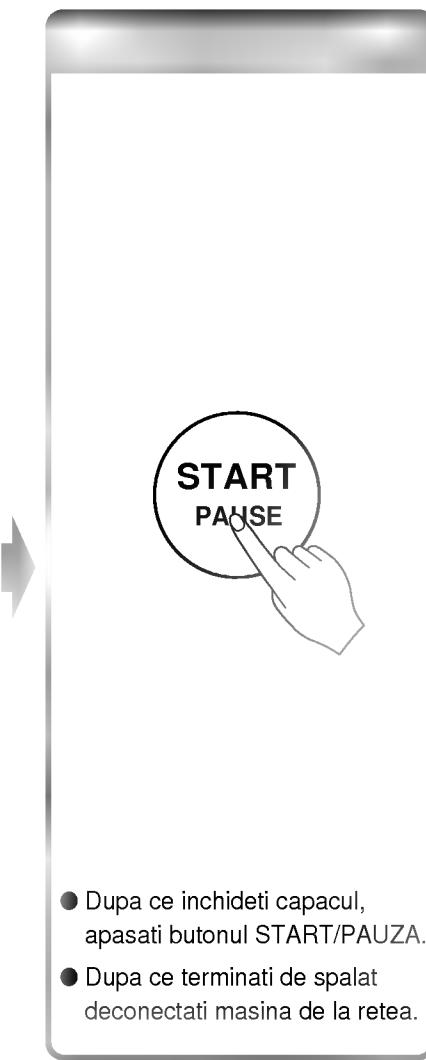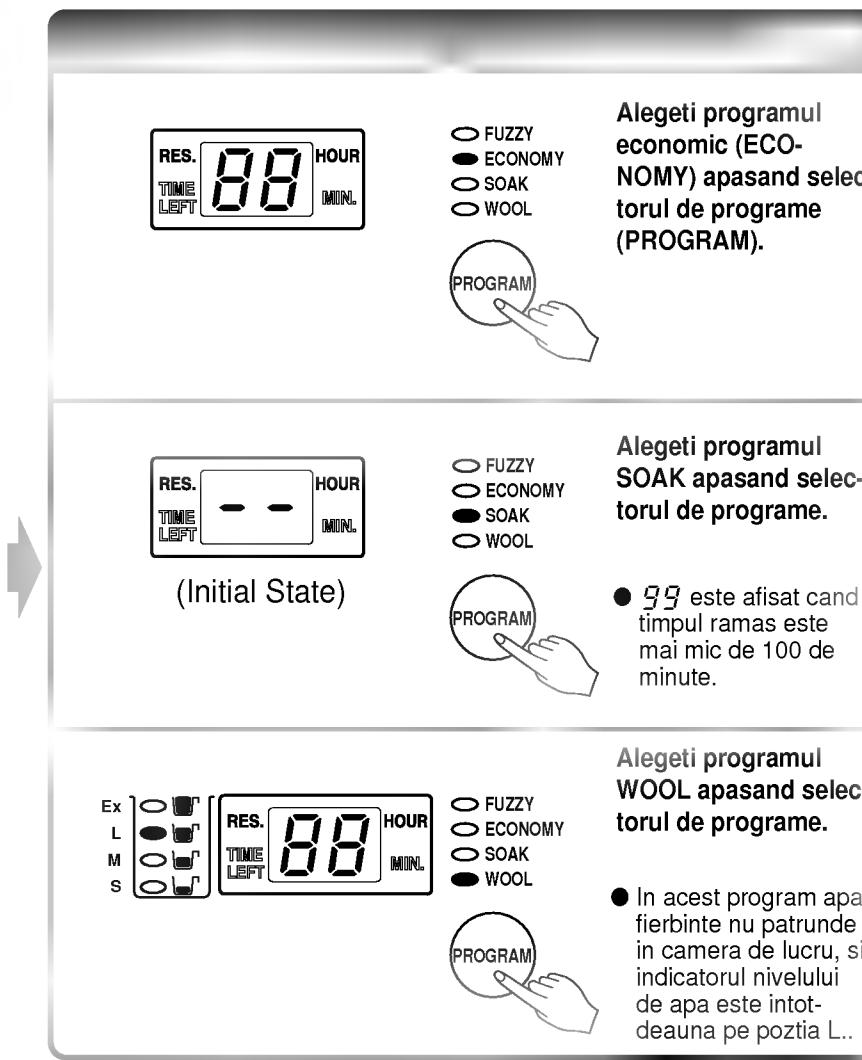


- * Daca doriti sa schimبات conditiile de spalare selectati-le manual.
- * Etapele programelor mai sus mentionate se schimba automat in functie de program.


- Scoateti rufelete.
- Uscati rufelete de lana la umbra.
- Deconectati masina de la retea.
- Inchideti robinetul.
- Curatati masina de spalat.

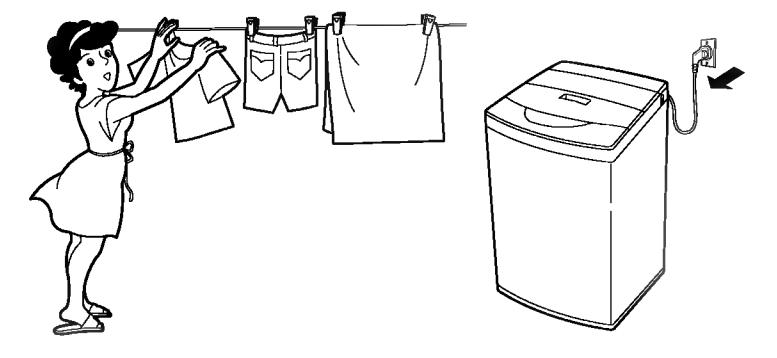

ETAPELE PROGRAMARII

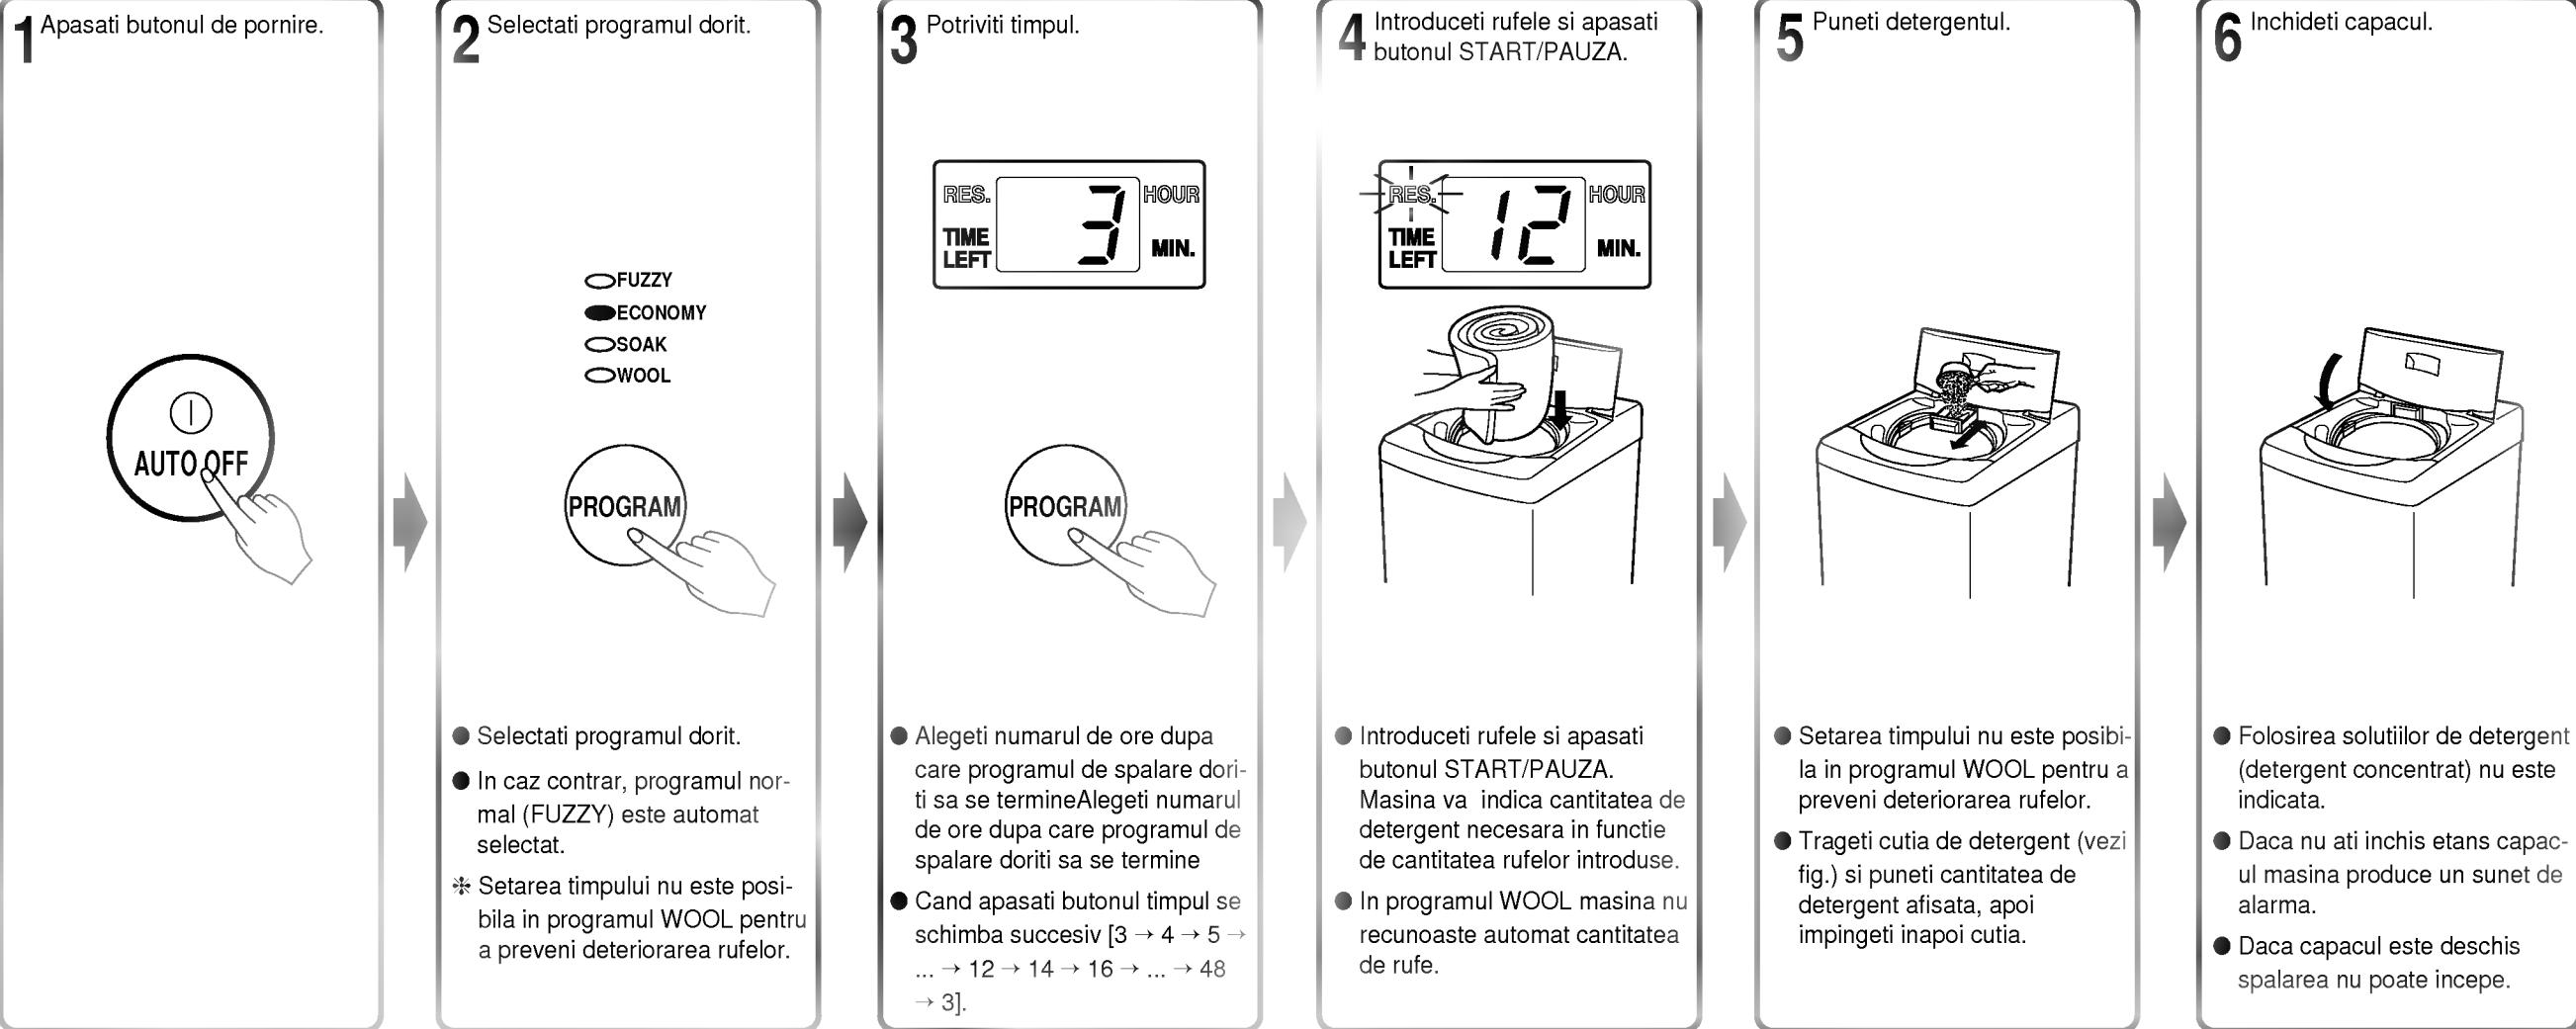

EX. Este ora 7 a.m. Daca doriti ca programul de spalare sa se termine la ora 9 p.m. (21), potriviti timpul ca in figura de mai jos.

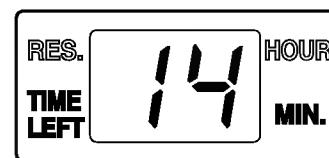


14 ore : 7 a.m. - 9 p.m.

ATENTIE


- Prezenta apei in cutia de detergent poate cauza solidificarea acestuia.
- Nu folositi sapun razuit. Capacul deschis duce la nefunctionarea masinii si la producerea unui semnal de alarma.
- Daca doriti sa anulati acest program apasati butonul de pornire (AUTO OFF).

MODURI DE SPALARE SELECTABILE


MAI SPALARE

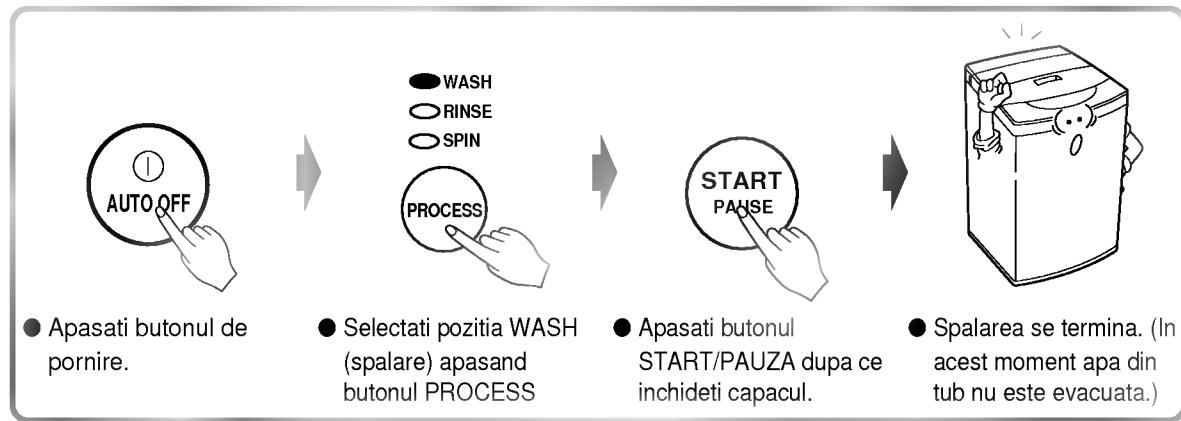

MAI LIMPEZIRE

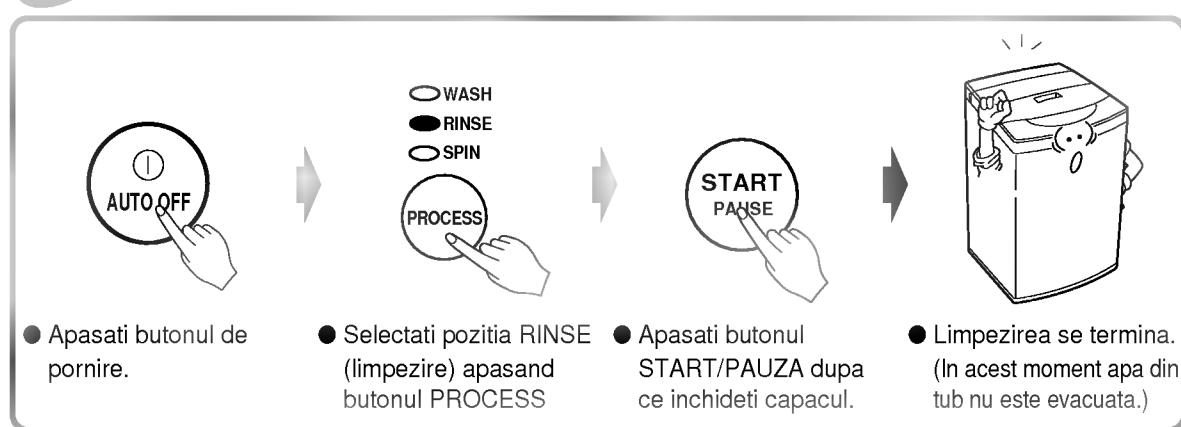


MAI STOARCERE

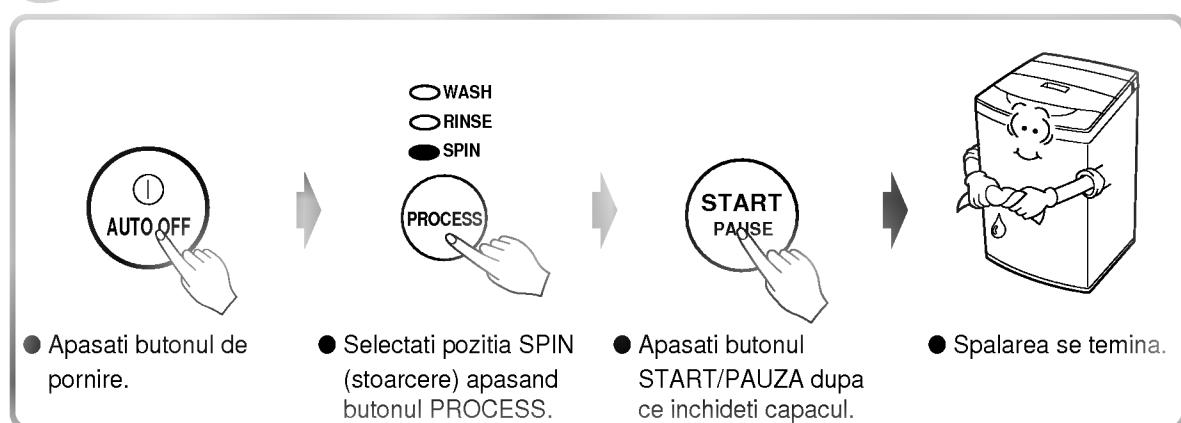


INTRETINERE


□ Curatati filtrul valvei de intrare cand alimentarea cu apa este inadecvata sau valva este infundata cu impuritati.

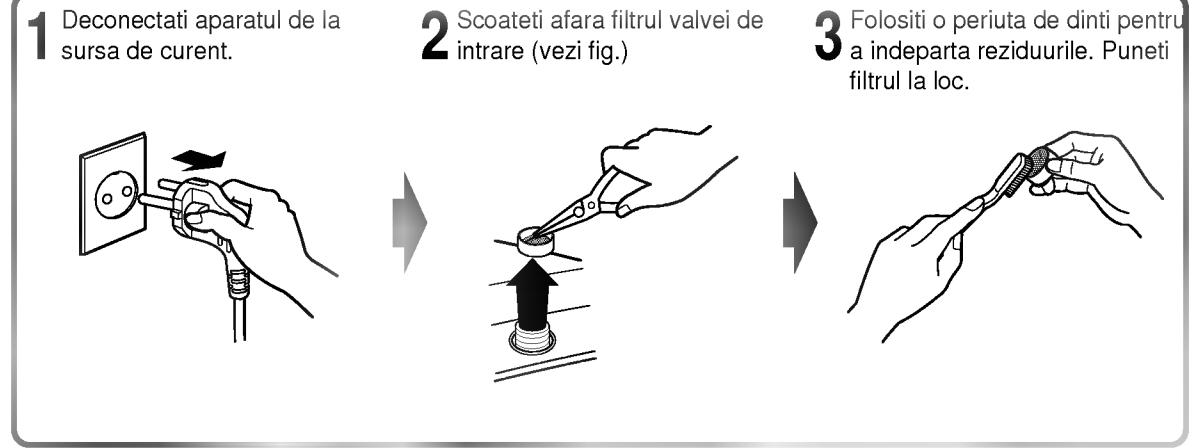

□ Curatati filtrul de retinere.





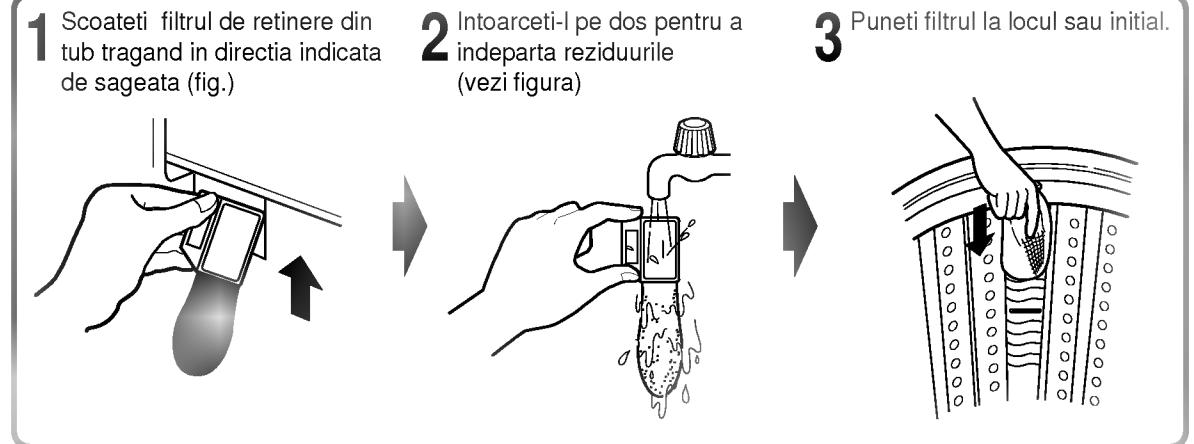


□ Curatati camera pompei cand scurgerea este dificila.

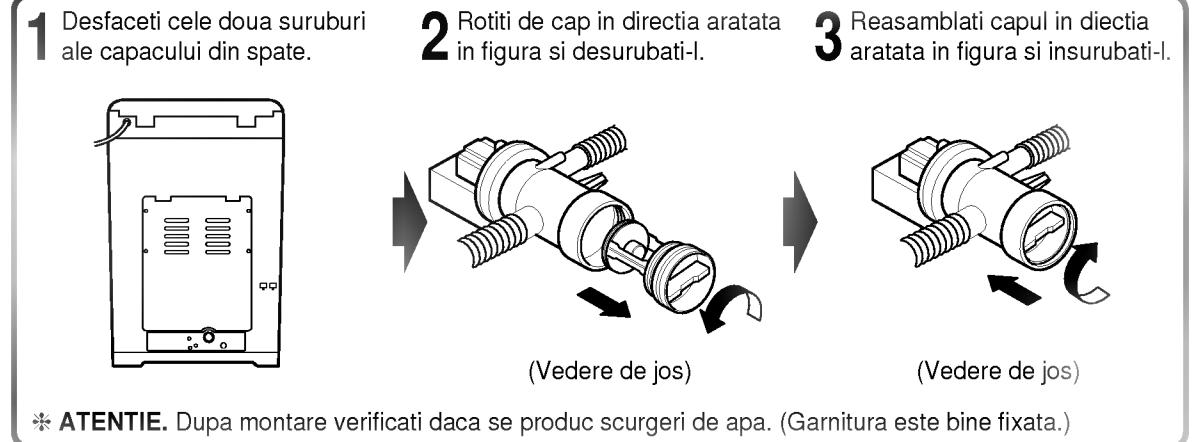

RECOMANDARI PENTRU PROTECTIE

□ Cititi urmatoarele recomandari pentru protectia si rezistenta in timp a masinii de spalat.

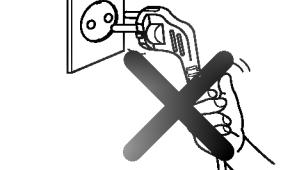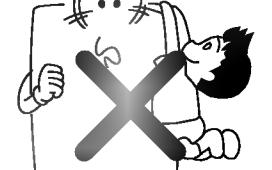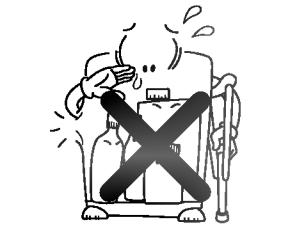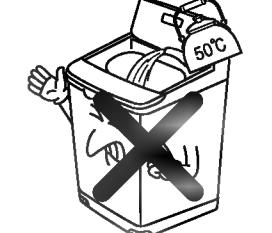
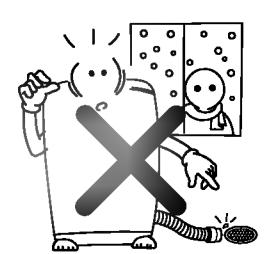
● Nu expuneti masina de spalat razelor solare sau ploii. 	● Nu instalati masina de spalat intr-un loc umed. 	● Nu stropiti butoanele cu apa. 
● Nu folositi o singura priza pentru mai multe aparate in acelasi timp. 	● Cand deconectati de la sursa nu apucati cablul ci stecherul. 	● Nu lasati copiii in preajma masinii de spalat. 
● Pastrati masina de spalat departe de foc sau de surse se foc. 	● Nu turnati soda caustica sau inalbitor pe masina de spalat. Se distrug piesele de cauciuc. 	● Nu turnati in camera de lucru apa cu o temperatura mai mare de 50 0C. 
● Asigurati-vă ca ati inchis capacul, mai ales in timpul stoarcerii. 	● Nu bagati mana in camera de lucru. 	● Lasa-ti apa sa curga complet prin furtunul de evacuare. 


GHIDUL DEFECTIUNILOR

DEFECTIUNE	VERIFICATI		
Absenta apei. 	Robinetul este inchis?	Alimentarea cu apa este interupta?	Robinetul este inghetat?
Evacuarea nu se produce. 	Verificati daca aveti curent.	Furtunul de evacuare nu este inghetat?	Furtunul de evacuare este atarnat corespunzator? Inaltimea optima descarcarii este 0.9 - 1.3 m (pt. pompa).
Stoarcerea nu se produce 			Cantitatea de rufe este neechilibrata?
Stoarcerea nu se produce 			Capacul este inchis?
ALTE DEFECTIUNI  	APELATI LA CENTRUL SERVICE.		

GHIDUL DEFECTIUNILOR

MENTIUNI
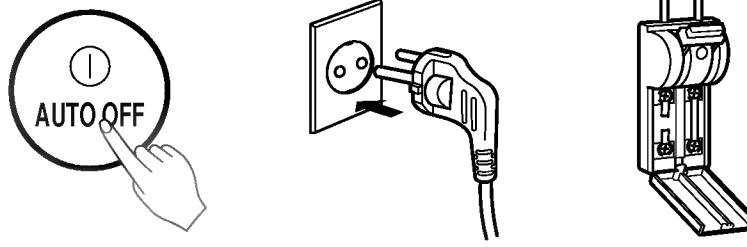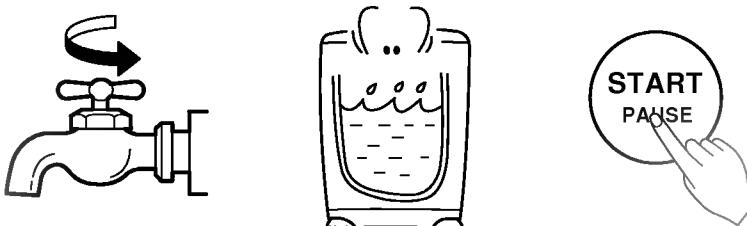
<p>Masina nu are curent.</p>	 <p>Butonul de pornire este apasat? Stecherul este bagat in priza? Pana de curent? Sיגurante arse?</p>
<p>Masina nu functioneaza.</p>	 <p>Robinetul este inchis? Nivelul apei este normal? A fost apasat butonul START/PAUZA?</p>
<p>Vibratii si zgomot puternic in timpul stoarcerii.</p>	 <p>Masina de spalat este asezata pe o suprafata orizontala?</p>

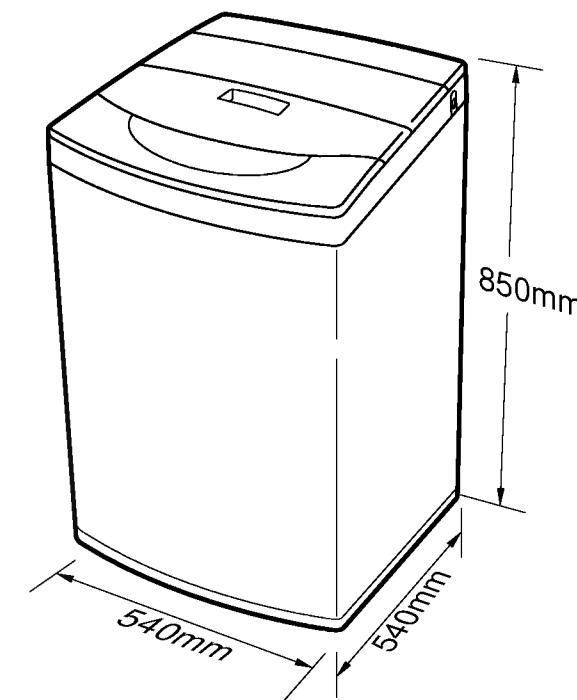

- ALIMENTARE ELECTRICA : PE PLACUTA INDICATOARE
- PRESIUNEA APEI : 0.3 - 10kgf/cm²(30 ~ 1000kPa)
- GREUTATE : 32 kg
- DIMENSIUNI : 540(W) × 540(D) × 850(H)
- NIVEL STANDARD APA : FOARTE MARE : 55 litri
MARE : 46 litri
MEDIU : 33 litri
MIC : 24 litri

* Aspectul si caracteristicile pot fi schimbatate fara preaviz pentru a mari calitatea produsului.