











Premium color phone  
**CU6360**  
使用说明书



### 功能键说明

	- 按照菜单说明执行各种功能		- 确认各项菜单功能，查找电话号码
	- 我的菜单 - 快捷键		- 进入联通无限
	- 拨打或接听电话		- 打开或关闭电源，结束通话，返回待机画面
	- 选择菜单选项		- 使用彩e功能
	- 从显示屏删除文字或数字，返回到上一级菜单目录		- 进入情景模式菜单
	- 设置或解除静音模式		- 进入短信，语音信箱操作等菜单
	- 在通话状态调节通话音量 - 依次检索各功能（与C键相同）		- 在主屏上显示该月日历和日程表
	- 在待机画面可用，调整按键音量，设定来电拒接后来电时按住上边按键不放，可以消去铃声。		- 设定锁定功能

	显示通话地区信号强度。		已设定静音模式功能。
	显示通话状态。		振铃类型为“仅指示灯”时显示。
	显示正处于无法通话地区。		已设定闹钟功能。
	来电话时的振铃类型被设定为振动。		显示目前电池电量。



直射光线下可能会无法看清屏幕，  
请尽量不要在直射光线下使用。



# 功能菜单简表

按  按键后可用  选择菜单，也可通过  按键或各菜单对应数字键选择菜单功能。



菜单

## 1. 电话簿

1. 添加	29 页	6. 单个复制	39 页
2. 查找	32 页	7. 容量	40 页
3. 群组设置	35 页	8. 删除电话簿	41 页
4. 快捷键设置	37 页	9. 本机号码	42 页
5. 全部复制	38 页	0. 帮助	

## 2. 短信息

1. 新短信息	43 页	6. 收藏夹	51 页	0. 短信息设置	57 页
2. 收信箱	45 页	7. 草稿箱	52 页	▶ 短信息级别	
3. 互动信箱	47 页	8. 常用语	54 页	▶ 发送存储	
4. 发信箱	48 页	9. 删除短信息	56 页	▶ 语音邮件提示	
5. 语音信箱	50 页	▶ 收信箱		▶ 收信文本字色	
		▶ 发信箱		▶ 发信背景颜色	
		▶ 收藏夹		*. 帮助	

## 3. 通话记录

1. 已拨电话	63 页	5. 清除通话记录	66 页
2. 已接来电	63 页	6. 通话计时	67 页
3. 未接来电	64 页	7. 帮助	
4. 通话中备忘录	65 页		


## 4. 日程管理

1. 定时提醒	69 页	4. 查找日程	85 页
2. 闹钟	71 页	5. 删除旧日程	88 页
3. 日程表	73 页	6. 帮助	

## 通话过程中 按

1. 发送本机号码	59 页
2. 开/关发送音	60 页
3. 搜索电话簿	60 页

# 功能菜单简表

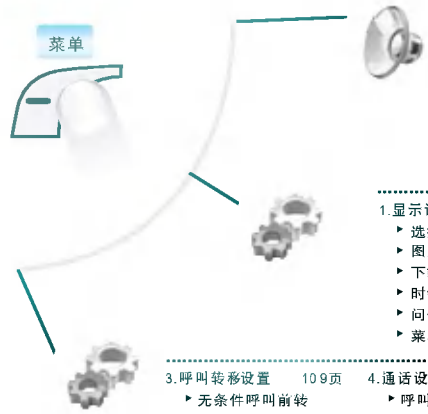

## 5. 情景模式

1. 静音模式	89 页	5. 户外	90 页
2. 通用	90 页	6. 耳机	90 页
3. 安静	90 页	7. 帮助	
4. 会议	90 页		

## 6. 设置

1. 显示设置		91 页	2. 声音设置		101 页
▶ 选择屏幕图像	▶ 拨号字体大小		▶ 铃声类型	▶ 1分钟提示音	
▶ 图片下载	▶ 拨号字色		▶ 铃声下载	▶ 语音向导开关	
▶ 下载文件更名	▶ 对比度		▶ 下载文件更名	▶ 帮助	
▶ 时钟类型	▶ 背景灯		▶ 开/关机铃声		
▶ 问候语	▶ 帮助		▶ 连接提示音		
▶ 菜单风格			▶ 服务提示音		
3. 呼叫转移设置		109 页	5. 保密设置		113 页
▶ 无条件呼叫前转	▶ 呼叫等待		▶ 锁定模式	6. 手机设置	
▶ 遇忙呼叫前转	▶ 来电拒接		▶ 设置PIN	▶ Language	120 页
▶ 无应答呼叫前转	▶ 来电接听方式		▶ 彩e锁定	▶ 默认输入法	
▶ 隐身呼叫前转	▶ 帮助		▶ 更改密码	▶ 数据传输速率	
▶ 帮助			▶ 紧急号码	▶ 数据接入模式	
			▶ 更改PIN	▶ 帮助	
			▶ 网络重置		
			▶ 帮助		

## 功能菜单简表

菜单

### 7. 联通无限

1. 互动视界	124页	4. 书签	133页
2. 联通在信	125页	5. 联通无限设置	134页
3. 彩e	126页	6. 帮助	

### 8. 便利功能

1. 数码相机	135页	2. 多媒体	139页	5. 世界时间	143页
▶ 照相		3. 游戏	140页	6. 帮助	
▶ 相册		▶ 贪吃子			
▶ 锁定相册		4. 计算器	142页		

### 9. 我的菜单

1. 帮助	144页
-------	------

\* 按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。

短信息			
1. 新短信息	43页	7. 草稿箱	52页
2. 收信箱	45页	8. 常用语	54页
3. 互动信箱	47页	9. 删除短信息	56页
4. 发信箱	48页	0. 短信息设置	57页
5. 语音信箱	50页	*. 帮助	
6. 收藏夹	51页		

**12 使用前**

确认配件	12
电池待机时间	13
UIM卡的插拔	14
电池的插拔	15
电池充电	16
充电过程中指示灯状态	17

**18 基本用法**

开机和关机	18
拨打电话	19
拨打最近接听和呼叫的电话号码	20
接电话	21
通话中有其他来电	22
确认未接来电	22
使用项链式耳机	23
选择菜单功能	24
使用说明功能	25
输入文字	26

**29 电话簿**

电话簿功能	29
- 添加	29
- 直接输入电话号码登记在电话簿	31
- 修改/添加/删除保存的姓名及电话号码	32
- 用姓名检索电话号码并拨打	33
- 用电话号码检索电话簿记录并拨打	34
- 修改群组	35
- 管理快捷键	37
- 全部复制	38
- 单个复制	39
- 容量	40
- 删除电话簿	41
- 确认本机号码	42

**43 短信息**

短信息功能	43
- 发送新短信	43
- 确认接收短信息	45
- 互动信箱	47

- 发信箱 ..... 48
- 确认语音邮件 ..... 50
- 收藏夹 ..... 51
- 草稿箱 ..... 52
- 短信信息常用语 ..... 54
- 删除短信息 ..... 56
- 短信息设置 ..... 57
- 短信息组(●)按键功能 ..... 58
  - 确认短信息组画面

59

通话记录

- 通话中菜单功能 ..... 59
  - 在通语过程中保存对方电话号码 ..... 59
  - 发送自己电话号码 ..... 59
  - 通话中开/关发送音 ..... 60
  - 通话中搜索电话簿 ..... 60
  - 通话中在2个来电中切换 ..... 61
  - 在通话状态调节通话音量 ..... 61
- 使用自动拨号 ..... 62
  - 查找通话记录 ..... 63
  - 确认未接来电 ..... 64

- 确认通话中存储的电话号码 ..... 65
- 删除通话记录 ..... 66
- 确认通话时间目录 ..... 67

68

日程

- 日程管理功能 ..... 68
  - 设定提醒 ..... 69
  - 设定闹钟 ..... 71
  - 查看日历和日程表 ..... 73
  - 登录日程表 ..... 74
  - 预约通话 ..... 77
  - 输入纪念日 ..... 80
  - 登记备忘录 ..... 83
  - 检索登记的日程 ..... 85
- 删除日程 ..... 88

89

情景模式

- 铃声音量功能 ..... 89
  - 设定静音模式 ..... 89
  - 设置来电提醒方式 ..... 90



91 设置

手机设置 .....	91
- 显示设置 .....	91
- 声音设置 .....	101
- 呼叫转移设置 .....	109
- 通话设置 .....	110
- 保密设置 .....	113
- 手机设置 .....	120

124 联通无限

互联网功能 .....	124
- 启动 互动视界 .....	124
- 联通在信 .....	125
- 彩e .....	126
- 书签 .....	133
- 联通无限设置 .....	134

135 便利功能

便利功能 .....	135
- 数码相机 .....	135

- 多媒体 .....	139
- 游戏 .....	140
- 计算器 .....	142
- 世界时间 .....	143

144 我的菜单

将常用功能登录在我的菜单(  ) .....	144
---	-----

145 附录

故障诊断 .....	145
规格及特点 .....	147
手机信息备忘录 .....	147
消费者注意事项 .....	148
其他可选配件 .....	149
产品保证 .....	151
For Foreigner (English Version) .....	152

## 安全注意事项

“安全注意事项”用于提示用户正确安全地使用产品，预防事故或危险，请务必遵守。阅读完使用说明书后请妥善保存好，以方便随时查阅。



### 警告

违反指示事项，  
有可能涉及人身安全及引发重大事故。



### 注意

违反指示事项时，  
有可能造成轻微损伤或损坏产品。

### 警告



- 不要在医院或飞机等禁止使用手机的地方使用手机。  
有可能影响医院或飞机上的仪器性能。

■ 手机或电池接触到水或液体等时，受潮标记的颜色会改变。这种情况下，如果产品出现故障，则不能接受免费服务，所以请谨慎使用。（受潮标记贴在产品内部。）

- 打雷闪电时，拔掉电源线和充电器。  
有可能引发雷击或火灾。
- 勿在贴有禁止使用无线电发射器或类似警告的地方使用手机。  
有可能干扰附近的电子设备。引发重大事故。



- 不要损坏电源插头（加工、过分弯曲、拧弯、拉伸、加热），如果插入手机充电插孔部分破损，则不要继续使用。有可能使插孔金属片短路，引发火灾或触电。

- 请勿使用化学物质或洗涤剂清洗手机。要清洁手机或充电器，请用柔软的布轻轻擦拭。
- 将电源线插好，拔出时应按住插头两边的插销。接触不良或部分芯线短路，都可能发热导致火灾。
- 使用指定的专用电池和充电器，以免手机受损伤。使用假冒伪劣的充电器和电池所引起的手机故障或损坏，将得不到本公司提供的免费售后服务。
- 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃窗附近等封闭的高温场所。会变形或发生故障。



- 不要在电源线上放太重的东西，或者把插座压在机器下面。有可能引发火灾或触电事故。

- 注意不要让充电器接触端（金属部分）连接到项链、硬币等导电物体，避免让动物啃咬或用刀片等锋利的器具切割电源线。短路后有可能爆炸，务必禁止。



- 不要随意拆开或碰撞手机。有可能触电或漏电，引发火灾等。

- 手机及充电器应放在儿童拿不到的地方。将充电器或电池放进嘴里，或在手机上安装破损电池，会威胁人身安全，还有触电或电磁波辐射等危险。

- 产品的橡胶塞类（耳机插口、手机下端的连接口等）等零件，请提防儿童咽下。

有可能会有卡在食道内，引起窒息等危险。

- 不要将信用卡、电话卡、存折、乘车磁卡等磁性产品放在手机旁边。手机所带磁性会擦除卡上信息。



- 驾驶过程中不要使用手机，以免发生危险。

必须要使用手机时，用个人免提套件或停车后再通话。

- 手机被水弄湿后，不要放在高温处（如烤箱、微波炉）加以干燥。

（有可能爆炸、变形或发生故障）

## 注意



- 不要在高温或潮湿地区使用。

被雨水或饮料浸湿，可能会引起短路，造成手机不能正常使用。应立即关掉电源，送到指定的维修中心检测维修。

- 不要在手机受潮后打开电源使用手机，更不要用湿手触摸正在充电的手机和充电器。以防触电。



- 勿将手机存放在灰尘多的地方，不要将电源线放在加热器具附近。

清洁时请拔掉电源线，防止在擦拭电源插销插头部位的灰尘时造成触电。



- 通话时不要用手抓住天线，或让天线接触到身体。



- 避免受到震动或冲击，不使用或不携带时将电源线从手机充电插孔拔出，并保存在不会掉下来的安全地方。
- 请勿在手机上涂颜色。会损坏手机外形或屏幕，发生故障。若手机的外层涂料脱落，内部材料可能会引起具有敏感体质的用户产生过敏反应，请停止使用手机，咨询医生。
- 手机的数据，请另行记录/保管。  
维修或升级产品的过程中，难免会丢失手机上保存的重要内容，所以请提前备份重要的电话号码。（如电话簿、日程、文字/语音信息、动画等。）
- 带有挂链的手机有可能被地铁门或汽车门夹住，请注意。
- 请注意手机安全使用，以免机器破损时受伤。
- 如果长期不使用电池，则应把电池充满电，放在干燥恒温的环境下保存。  
长期没有使用过的电池，要充满电后使用。太冷或太热的地方不能进行充电，充电器红灯会闪烁。并且，即使充满了电，其电池的电压会降低，待机时间会缩短。
- 该手机符合电磁波人体保护标准，为保障用户的健康和安全，请使用LG提供的正品。否则，不能保证用户的人身安全。

## 确认配件

\* 包装盒上端标有型号名，不同经销商的电池组成可能有所不同。




手机

用户说明书

电池  
(标准电池/加厚电池)

相机

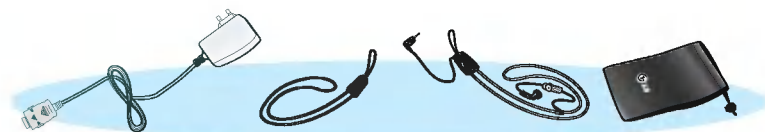

便携式充电器

挂绳

项链式耳机

手机袋



项链式耳机应  
这么用。

## 电池待机时间

\* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

### 关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处的区域不同等的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。（保修期为购买后6个月内）
- 使用最新锂电池或锂离子电池，不放完电就充电也不会影响电池寿命。
- 接电话时会消耗电池电量，此外玩游戏、上网等附加功能或在无信号的地方待太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。

### 电池待机时间


[电池使用时间比较] [以新电池为基准]

状态 \ 电池种类		标准电池 (570mAh)	加厚电池 (850mAh)
		标准电池 (570mAh)	加厚电池 (850mAh)
数据	连续通话	90~120分钟	130~160分钟
	连续待机	60~90小时	100~130小时

## UIM卡的插拔


\* 此款手机支持内置UTK(Uim application toolkit)功能的UIM卡。

插入

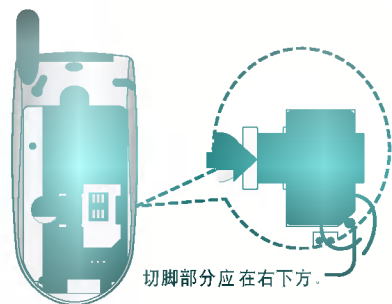

插卡方向应如上图所示，从左往右推上卡扣。

拔出

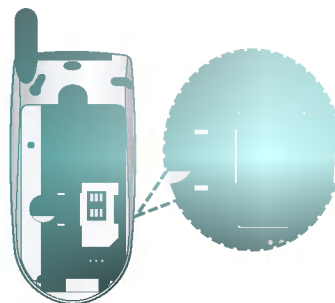

拔卡时，按箭头方向从右往左推松开卡扣。



## 电池的插拔

\* 从手机拔出电池前，必须先关掉手机电源后再拔出来。（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失。）


插入



槽

将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。

拔出

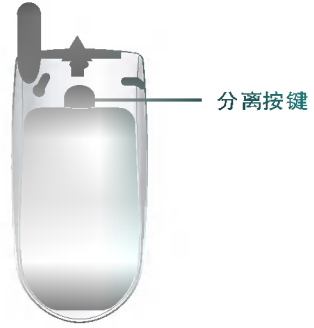


分离按键

将手机上的“分离按键”往上推，同时将电池往下拉。

## 电池充电

\* 便携式充电器专用100V~240V 50/60HZ交流电源，可直接连接到手机上给手机电池充电。

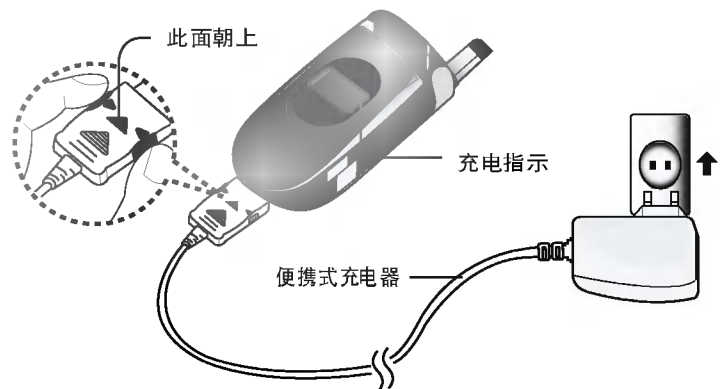

- 将便携式充电器直接连接到手机

## 充电过程中指示灯状态

\* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半，则应购买新电池。

### 充电过程中指示灯状态

充电指示灯状态 \ 状态	充电过程中	充电完毕
充电指示灯	橙色	绿色

1. 如果红灯持续闪烁，表明电池未被准确插入，应拔出电池后重新插入。  
如果还是继续闪烁，则拔出电池，擦拭接触部位后再充电。  
如果反复进行4-5次也无法正常工作，则应咨询服务中心。
2. 充电器指示灯变为绿色后(充电完毕)手机可以继续连接在充电器上，但时间最好不要超过1个小时。
3. 购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。

### 充电所需时间(关机状态)

分类	标准电 (570mAh)	加厚电 (850mAh)
时间	180分钟	240分钟

第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充12个小时。

### 用完后



#### 电池快要用完时


仅在设定语音提示时出现语音提示。


### 再过一段时间后


手机会自动关机，以免电池受损。请充完电后再使用。

## 开机和关机


\* 手机有异常或无法开机时，拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开。

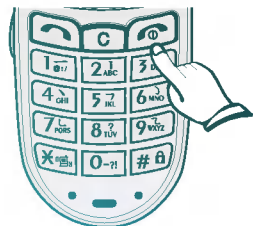

若想开机，请按 。  
(3秒钟左右)




若想关机，则一直接 ，  
直到出现结束画面。

(3秒钟左右)





- 如果设定为静音模式 ，  
就会 无声地关机。

# 拨打电话

\* 如果拨错电话号码，请按 。

<p>输入区号和电话号码</p> 	<p>按 </p> 	<p>要结束通话请合上翻盖 或按 。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 通话结束后会有通话结束音。</li></ul>
--	--	---




1. 在待机画面按 ，就会出现最近通话目录，若想通话则用  选择电话号码 然后按 。
2. 耳机跟手机连接在一起时，输入电话号码然后按 ，这时合上翻盖电话也不会被挂断。



## 拨打最近接听和呼叫的电话号码

\* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话簿的电话号码不显示号码。



只显示保存在电话簿中的人名。




请按  。

用  选择电话号码 后按  。

U. “通话中备忘录”  
选择备忘 - 输入电话号码 - 选择存储

U. “确认通话中保存的电话号码”  
通话结束后按  ，就会显示保存在最近通话目录  的电话号码。




1. 若想在最近通话目录中确认详细的通话时间信息，请按  。
2. 若想保存最近通话目录中的电话号码，请按   选择电话号码类型 然后按  输入姓名，再按  保存。  
(若想登录到电话簿，请参考29页)
3. 若想删除最近通话目录中的电话号码，请按   。

## 接电话

\* 若想使用本机号码隐藏，需要申请移动通信服务商的收费服务。详细内容请咨询移动通信服务商。

• 翻盖被合上时，请打开翻盖后再通话。

• 如果翻盖已被打开，则在铃声响后按除按  键，侧键上键外的任意键。

注：开启“来电拒接”功能后方可使用侧键上键消除来电铃声。



如果“接听方式”被设定为“任意键”，则打开翻盖后按除结束键，侧键上键以外的任意键才能接听电话。



\* 如果有项链式耳机被连接到手机，则按下项链式耳机按键  后通话。

(即使翻盖被合上，也能在按下项链式耳机按键后接听电话。)



若想消除来电铃声，则将通话设置中的“来电拒接”设为“激活”，按住侧面的  按钮一段时间。然后再按除侧键上键，开关机键以外的键接听电话。




## 通话中有其他来电


\* 通话中有其他来电时，可以将原来的通话设置为等待后，先接第二个来电，这是移动通信服务商提供了一种收费服务。

跟A通话时响起嘟~嘟~的响声，

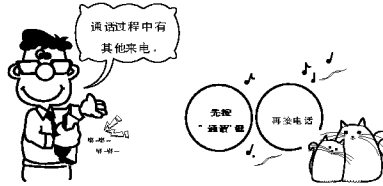

 - 跟B通话(A是待机状态) 通话结束 -  - 重新连接到A




## 确认未接来电

\* 有用户未接来电时，显示最后未接来电时间和次数。对方电话号码将被显示在最近通话目录，可按  确认。  
(如果是已登录在电话簿的号码，将显示姓名和电话号码；如果不是已登录在电话簿的号码，则将显示为未知来电)；  
如果在输入时未曾指定姓名，将显示为没有名称。)




若按  或 ，或者合上翻盖后再打开，未接来电提示就会消失。

(显示最后一次未接来电的来电时间，按  即可连接到未接电话号码。)



## 使用项链式耳机

\* 利用这个功能，在走路时也能方便地打电话。插入手机或拔出时力量过大，有可能影响通话，需要用户注意。

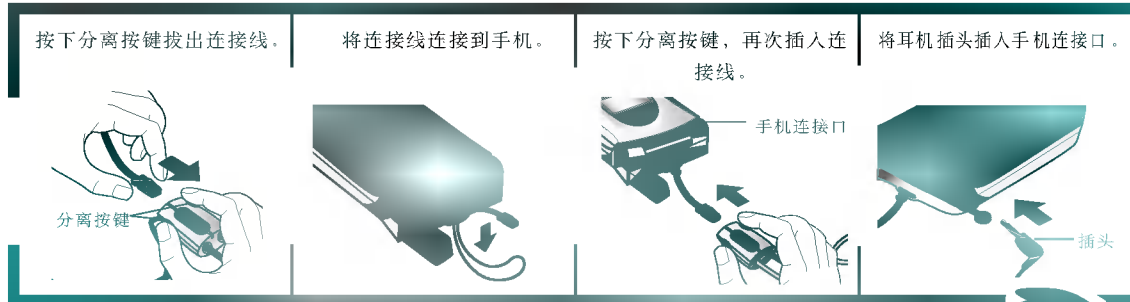




\* 若想结束通话，则按项链式耳机按键  一段时间，耳机应置于免提耳机后面  。





# 选择菜单功能

\* 使用手机前先熟悉菜单功能，可以更方便地使用手机。



按  菜单

用  选择菜单后按  确认，

按对应于所需功能的数字，或者按  后再按  确认。

或者直接按对应数字。

1. 电话簿	2. 短信息	3. 通话记录
4. 日程管理	5. 情景模式	6. 设置
7. 联通无限	8. 便利功能	9. 我的菜单







\* 可利用数字键，侧面的  键或主键盘的




按键来选择菜单功能。



## 使用说明功能



\* 可选择帮助信息获得帮助。

<p>请按 </p> 	<p>用  选择菜单后按  确认， 或者按数字键。</p>	<p>每个功能最后一项都有帮助信息， 选择这个选项， 就会显示当前菜单的功能说明。</p>
---	---	---

# 输入文字


\* 可用  将光标上下左右移动，还可以修改或插入文字。



按  键，就会删除光标前面的字符。(按  一段时间，就会删除所有内容。)


中文字符输入表 \* 若想在已输入的字符间插入空格，可按  -  。



笔划	代表笔划	范 例	笔 划	代表笔划	范 例	笔 划	代表笔划	范 例	
	丨	八 依 所		丨	心 必		冫	包 力 羽	
	一	王 十 在		乚	四 西		フ	又 之 社	
	丿	次 红 刁		乚	己 也 毛		彡	及 廷	
	丶	六 学 州		㇇	专		彳	队 那 部	
	㇇	人 八 火		㇇	马 与 张		彳	乃 奶 扬	
	㇇	山 巨 屯		㇇	鼎		冫	冫	冫
	㇇	去 灼 能		丨	中 业		冫	冫	冫
	㇇	女 巡 巢		冫	小 水 打		冫	冫	冫
	㇇	衣 以 饭		冫	写 字 皮		冫	冫	冫
	㇇	我 或 民		冫	口 己 户		冫	冫	冫




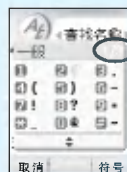
可用  来选择拼音、数字、笔划、abc、ABC、EZ。(智能联想英文输入法)。

可按  选择一般符号;再按  转到表情符号。

可按  选择符号、^^ (快乐,不开心,吃惊,动物,其他,身体状态)。

\* 怎样选择各种符号或^^ (表情符号)?  
选择  或  后用数字键选择符号。

若想查看多种符号,可在所选择画面用  或按相应号码来输入符号。



显示“3项中的1页”画面

用  选择翻页

转到^^ (表情符号)

## 中文输入方法

例) 输入“明天”

按 **2** 按 **5** 按 **1** 选择明 按 **OK**  
| | | | 明

按 **1** 按 **1** 选择天 按 **结束**  
- -- 天

例) 输入“祝贺”

按 **4** 按 **5** 按 **2** 祝 按 **OK**  
, \フ \フ| 祝

按 **5** 按 **5** 选择贺 按 **结束**  
フ フ| 贺

## 英文输入方法

例) 输入“LG”

按 **拼音** 选择 **(英语大写字母)** 后按 **5** 三次, 再按数字键 **4**。  
L G

## 符号输入方法

例) 输入“\$”

按 **符号** 后将 **●** 按两次, 再按 **6**。

例) 输入“~”

按 **符号** 后, 再按 **符号**。

例) 输入“\*\*^.^\*\*”

按 **符号** 选择 **(表情符号)** 后将 **●** 按三次, 最后按 **4**。

请练习一次



## 电话簿功能



保存的电话号码有可能被删除，要另行记录重要的电话号码。

### 添加

可以保存姓名、移动电话，住宅，传呼机，记事本、电子邮件等内容，可以记录个人特点，可以利用编号（01~99）方便地拨打保存在手机上的电话号码。

<p>依次按 、</p>  <p>1 添加 2 查找 3 群组设置 4 快捷键设置 5 全部复制</p>	<p>用  选择添加</p>  <p>添加电话簿</p>	<p>用  选择保存在哪里</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UIM卡/手机 </li></ul> <p>输入姓名</p> <p>文字输入方法请参考（26-28页）</p>	<p>点击  输入所需项目</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 怎么指定快捷键？ 输入电话号码后按指定号码。（1-99） </li></ul>
---	---	---	---




按 移动到下一格。

（姓名、群组未指定、备忘录、电子邮件、家、办公室、手机、传呼机、保密、肖像等）



\* 怎样用快速拨号迅速打电话？

例) 如果拨号为12号，按 + 2 长按，即可快速打电话。

默认号码：保存两个以上电话号码时，就会出现询问“选择代表电话”的画面，可利用  选择代表电话。利用这个功能，可在打电话时直接连接到所选号码。


按  保存

- 保存2个以上电话号码时，需要用  选择默认号码。

默认号码  确定



- \* 如果已编辑储存个人肖像，来电时会在屏幕显示保存的图像。




- 怎么选择群组？
- 用  选择“家庭、亲戚、朋友、单位、学校、上级、下级、贵宾、团体”
- 群组未指定表示没有选择群组。



\* 肖像编辑方法？

- 可用  选择脸形、头发、衣服、装饰。
- 可用  选择符合个性的图像。



- 用  选择种类 - 用  选择模样
- 选择结束后，按  结束。



## 直接输入电话号码登记在电话簿

输入区号和电话号码 后按  保存

用  选择 种类后按  确定

输入姓名 按  保存

种类选择




• UIM/家/办公室/移动/传呼机

文字输入方法请参考 (26~28页)。











XX XXXX XXXX






1. 输入姓名后, 可按  设定群组、备忘录、电子邮件、家、办公室、手机、传呼机、保密、肖像等。
2. 如果输错电话号码, 可短促地按  来一字一字地删除, 按住  不放则全部删除。




## 修改/添加/删除保存的姓名及电话号码




若想快速查询保存好的姓名，可按  - 按  + 选择查找名称 + 按  + 输入姓名中的一个字 +  +  从记录查询。手机在选择此种查找方式后，就自动默认直到重新开机后，自动恢复为“查找全部”。


用  、 按查找



- 输入要修改/添加/删除的姓名中的一个字，例如) 约翰：约之后按下  

用  选择要编辑的记录按  

用  找到需要修改/添加/删除的地方，输入内容后按  

若想删除，请按 。

(也可按  选择)



\* 怎么找到保存在电话簿的号码/群组编辑?

用  选择姓名，用  选择号码  1次/群组  2次，之后输入查找条件+   后 +  找到记录最后按  。

## 用姓名检索电话号码并拨打

若想快速查询保存好的姓名，则按 **查找** + 按 **选项** + 选择查找名称 + 按 **确定** + 输入姓名中的一个字 + **查找** + **OK** 后用 **选择** 选择记录。

按 **查找** 欲查找名字中的一个字 按 **查找** **OK**


用 **选择** 移动到要通话的号码 若想通话，则按 **选择**

- 若已保存了2个以上电话号码，则用 **选择** 选择。



1. 怎么删除? 按 **选项**，用方向键向下移动，找到5删除+是 **确定**  
怎么编辑? 用 **编辑** + **选择** 选择内容，按 **选择** 后输入内容，按 **确定** 确认。
2. 按 **查找** + **列表** + **OK** 则可检索电话簿的所有内容。

## 用电话号码检索电话簿记录并拨打

在待机画面输入电话号码的一部分（一个字以上）后按 ，则可方便地确认检索结果。

按 、 一次查找号码（手机已设置成以“查找名称”方式查找）。











输入电话号码的一部分（一个字以上）

按   用  移动到要通话的号码

若想通话，则按 

• 若已经保存有2个以上电话号码，则用  选择。



- 
1. 怎么删除？按 ，用方向键向下移动，找到“删除”是  怎么编辑？用  +  选择内容，按  后输入内容，按  确认。
  2. 按  +  + ，则可检索电话簿的所有内容。

## 修改群组

可修改群组名称、铃声、图像、外屏指示灯闪烁样式等。

可用 、、 选择群组设置。

用 选择欲修改的群组。

- 家庭、亲戚、朋友、单位、学校、上级、下级、贵宾、团体
- 也可用侧键 选择。
- 若想确认目录，请按 。

按 编辑群组。

输入群组名称后按 。

- 若想删除，请按 。

用 选择铃声后按 OK 确认。

\* 用 选择。

用 ● 选择图像



用  ● 选择图像

- 呼入画面/小鸟/气球/蒲公英/桔子/风景/下载的主画面1~3/用户主画面



按 

用 ● 选择外屏指示灯

用 ● 选择样式后



- 样式1~6/基本




按 、

## 管理快捷键


给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速打电话。（可用1~99）

一次按  用  选择快捷键设置




电话簿





- 1 添加
- 2 查找
- 3 群组设置
- 4 快捷键设置
- 5 全部复制



快捷键设置

- 1 未使用
- 2 未使用
- 3 未使用
- 4 未使用
- 5 未使用
- 6 未使用




1. 怎么登记？用  - 检索欲登记的内容后按  确认
2. 怎么删除？选择  + ‘是’ 后按  确认

\* 如果快捷键为35，则按  +  长按，就可以迅速连接。

## 全部复制

可以把电话簿的记录从手机复制到UIM卡，或者从UIM卡复制到手机。

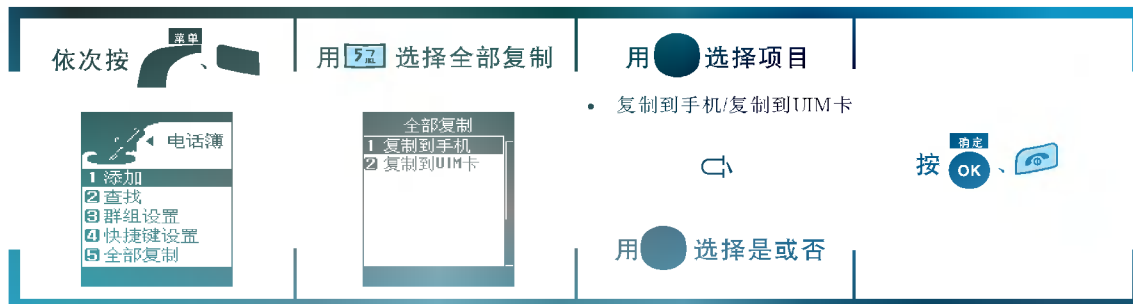



## 单个复制

可以把电话簿上的记录单条地从手机复制到UIM卡，或者从UIM卡复制到手机。



## 容量

可以确认手机和UIM卡的所有容量和目前所用容量。



(该数据会依据UIM卡的容量而有所不同)

## 删除电话簿

可删除保存在电话簿的内容。



## 确认本机号码

依次按 、、



用  选择  
本机号码



按 、

- 可以修改本机号码。
- 可按  删除。

按 、、

# 短信功能

\* 可利用手机收发文字短信息及语音短信息，最多可输入160个英文字(包含中文时为70字)。

## 发送新短信

**!** UIM卡上最少保存15个短消息(需要UIM卡支持)

依次按 **菜单**、**2**

用 **1** 选择新短信息

输入短信息内容

按 **确定** **OK**


文字输入方法请参考(26~28页)


- 若想清空,则可按住不放,删除所有内容。

\* 选择短信息类型时,选择“一般/紧急/特急”跟短信息速度无关,只是在收信人屏幕显示(紧急/特急)。

直接输入收信人电话号码，  
或者  
输入数字以后按查找键在电  
话簿搜索包含该数字的号码  
或者  
从最近号码目  
录中选择。

按  **OK**

- 输入电话号码后按 ，即可迅速发送短信息。

用  选择短信息级  
别和储存类型

- 是/否



按  **OK**



如果已在短信息设置  
菜单里设置好发送级  
别和存储信息，则不  
再询问发送级别和是  
否存储。

- 若想清空电话号码，则可按住  一段时间，即可删除所有内容。



若想输入符号、^^(表情符号)，可按  选择符号(一般 1-3)，  
按  选择 ^^ (快乐, 不开心, 吃惊, 动物, 其他, 身体状态)。



## 确认接收短信息

**!** 需要UIM卡支持。手机一般可保存100个，其中部分短信息将被保存在UIM卡里。(不同卡的保存容量都不一样。)

依次按 **菜单**、**2** 按 **2** 选择收信箱 (如果为接收短信息)

按 **OK**

输入内容后，按 **OK** 显示电话号码

- 若想修改，则可按住不放，清除所有内容。
- 若想选择最近号码目录，请按 **发送**

用 **选择要查看的短信息**

回复时请按 **回复** 键。

- 按短信发送号码回复

\* 怎么选择保存在电话簿的电话号码?

用 **查找** 选择姓名，用 **选择** 选择号码 **1**次/群组 **2**次，按照搜寻种类查找电话号码，记录找到后，选择并按 **发送** 键发短信。



若想在收到短信后给发信者回电话，则请按 。(主叫号码和回信号码：主叫号码和回信号码可以是相同的号码，也可以是不同的号码，如果两个号码相同，回复哪个号码都可以，如果两个号码不同，缺省为回信号码。)



\* 最多可输入160个英文字（包含中文时70字），若按住 不放，则删除所有内容。

\* 怎么删除接收的短信息？ + '是' 选择后按

\* 怎样才能将接收的短信息移动到收藏夹里保存？确认短信息后， + 选择移到收藏夹后按



## 互动信箱

 收到WAP的信息，保存信息数量。

依次按  ,  ,

 短信息

1 新短信息	
2 收信箱	0/0
3 互动信箱	0/0
4 发信箱	0
5 语音信箱	0

用  选择互动信箱

用  选择短信息

 按 

 在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息，然后连接WAP，确认信息。

## 发信箱

 需要有UIM卡才能使用。一般可保存100个收发短信息，部分短信息将被保存在UIM卡。(不同卡的保存容量都不一样。)



\* 最多可输入160个英文字(包含中文时70字)，若按住  不放, 则删除所有内容。




\* 怎么选择保存在电话簿的电话号码?

用  选择姓名, 用  选择号码  1次/群组  2次, 按照搜寻种类查找电话号码, 记录找到后,

选择并按  键发送短信。

## 确认语音邮件


 语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

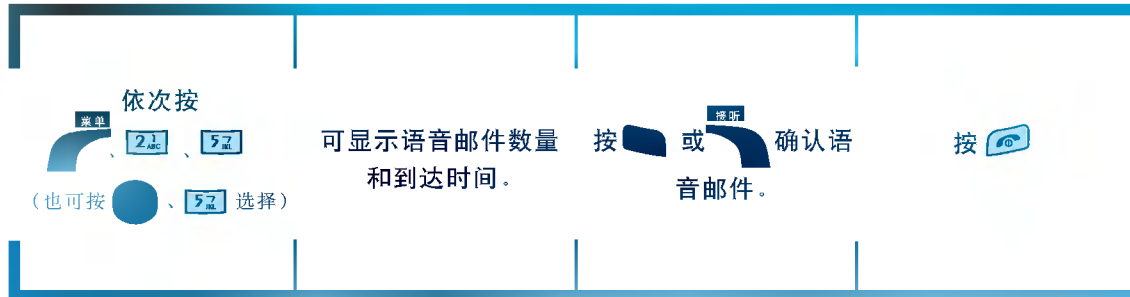

\* 若有回叫号码，可按  直接连接到回叫号码。

## 收藏夹 需要UIM卡支持。

依次按





用  选择短信息

按  确认详细信息

按  返回待机画面

(也可按 、 选择)



\* 回复保管好的短信息请按 ，向其他人发送短信息请用  和转发发送。

## 草稿箱

在输入短信过程中有来电时，可以自动临时保存，待通话结束后继续写短信。  
(关机后开机，则保存的未写完的短信内容就会消失。)


<p>依次按 、 用  选择草稿箱</p>  <p>1 新短信 2 收信箱 0/0 3 互动信箱 0/0 4 发信箱 0 5 语音信箱 0</p>	<p>输入短信内容</p> <ul style="list-style-type: none"><li>只能保存一个未写完短信，发送短信后保存了的未写完短信就会消失。</li></ul>	<p>按  按 </p> <p>文字输入方法请参考 (26~28页)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>若想修改，请按 。若想删除所有内容，则可按住  不放，删除所有内容。</li></ul>
--	---	---



若想采用符号或 (表情符号)，可按 选择符号，  
按 选择 (快乐,不开心,吃惊,动物,其他,身体状态)。




\* 选择短信信息类型时选择“一般/紧急/特急”跟短信信息速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信信息类型“紧急/特急”。

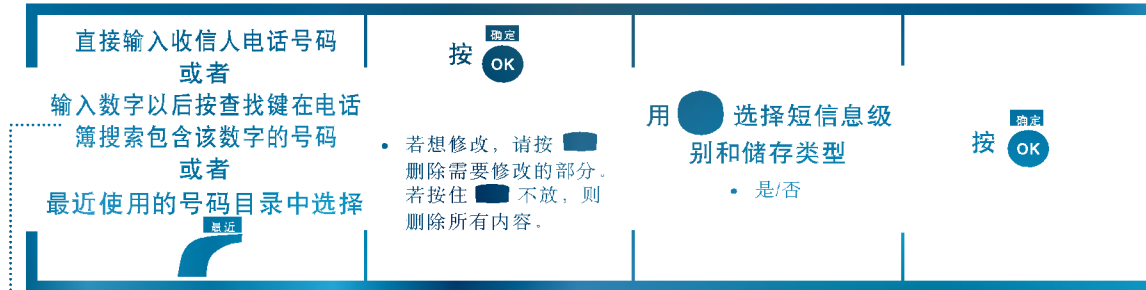







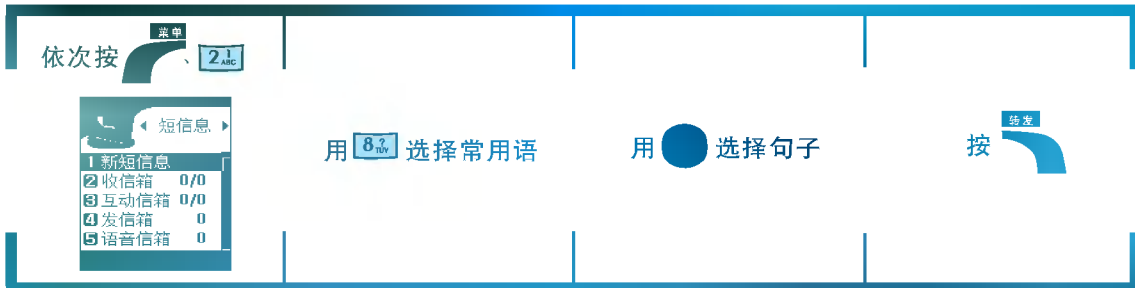

\* 怎样选择保存在电话簿的号码？

用 选择姓名，用 选择号码 1次/群组 2次，之后依次输入查找条件并选择所需记录 + OK。

## 短信息常用语 存储常使用的短信语句





<p>输入短信息内容</p>  <p>文字输入方法请参考 (26~28页)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>若想修改, 请按 。若想删除所有内容, 则可按住  不放, 删除所有内容。</li> </ul>	<p>按  <sup>确定</sup></p>	<p>直接输入收信人电话号码 或者 输入数字以后按查找键在电话簿搜索包含该数字的号码 或者 最近使用的号码目录中选择</p> 	<p>按  <sup>确定</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>若想修改, 请按 , 若按住  不放, 则删除所有内容。</li> </ul>
--	--	--	---

\* 怎样选择保存在电话簿的号码?







用  <sup>查找</sup> 选择姓名, 用  选择号码  1次/群组  2次, 之后依次输入查找条件并选择所需记录 +  <sup>确定</sup>。

## 删除短信息 可以删除所有短信息。(需要UIM卡支持。)



× 只删除保存在手机和UIM卡中的文字短信息，  
保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

## 短信息设置 用于设定短信息类型和语音短信息相关操作状态。(有些网络服务商可能无法支持此项功能)

<p>依次按 菜单、21abc、01234 (也可按 、01234 选择)</p>	<p>用  选择项目 后按  确认</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 短信息级别/发送存储/ 语音邮件提示/收信文本字色/ 发信背景颜色</li></ul>	<p>用  选择项 目后按 </p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 短信息级别: 1.一般/2.紧急/3.特急/4.即时</li><li>• 发送存储: 1. 存储/2.取消/3.即时</li><li>• 语音邮件提示: 1. 语音邮件数/2.随时通知/3.空闲时通知</li><li>• 收信文本字色</li><li>• 发信背景颜色</li></ul>	<p>按  返回待机画面</p>
--	---	---	---

## 短信息组 (●) 按键功能

\* 打开翻盖后, 文字信息, 语音信息, 互动短信, 今天日程中有新内容, 就会显示短信息组画面。

### 确认短信息组画面



## 通话中菜单功能

### 在通话过程中保存对方电话号码




本功能只能在通话过程中使用，可在通话中保存对方电话号码等信息。

在通话状态按 	输入电话号码后按 	可按  标志确认保存的电话号码 • 通话结束后按  确认最近通话目录。
--	--	--

### 发送自己电话号码



给对方打电话，但对方不应答时会被切换到语音信箱，并要输入自己的电话号码。此时不需要输入所有号码，用快捷方式简单输入。

切换到语音信箱后留下联系电话

按照语音提示选择号码 →  →  → 按  选择发送本机号码 → 根据语音提示选择按键 (\*/#)

## 通话中开/关发送音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但你可以听到对方的声音。


在通话状态按  + ，选择开/关发送音

- 若想解除，则再按  + 

## 通话中搜索电话簿


可在通话中检索保存在电话簿的内容。





在通话中按  + ，选择搜索电话簿

- 输入名字中的一个字后按   
例) 约翰: 约

- 选择姓名或用  选择号码  1次/  
群组  2次，或者按  搜索全部记录。


## 通话中在2个来电中切换 （必须启动呼叫等待功能方可使用）

在通话过程中，如果有新的来电，可以通过按  进行切换。

在通话状态下如有新的来电，将会听到嘟~嘟~声，若想解除该设置，请按  +  +  +  +  ，选择解除。


## 在通话状态调节通话音量

在通话状态按侧键  调节音量大小

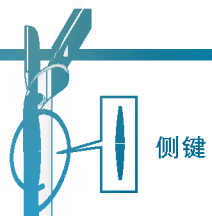



侧键

## 使用自动拨号

\* 在待机画面输入电话号码后按 ，就会显示手动等待 (P)、时间等待 (T)、连字号 (-)。在拨打带有分机的总机号码时，当需要按照语音提示继续按下一个号码时，可用此项功能减少操作步骤。



1. 手动等待 (P) : 电话打通后按  或  才能拨后续号码。
  2. 时间等待 (T) : 电话打通2秒后自动拨到后续号码。
  3. 连 字 号 (-) : 便于阅读输入的电话号码。(例: 080-XXX-XXXX)
- 此功能适用于拨打带有分机的总机电话号码。



## 查找通话记录

在待机画面按 ，即可方便地确认通话目录。

**!** 最多可以保存并显示40个已拨电话、40个已接电话、20个未接来电。

依次按 、



用  选择已拨电话  
(自己拨打电话)

用  选择已接来电  
(打过来的电话)

- 怎么通话?  
用  选择电话号码后按  拨打。
- 怎么删除?  
用  -  选择‘是’后按  **OK**。
- 怎么确认详细通话信息?  
按  查看通话信息。



\* 若想保存通话目录里的未在电话簿里登记的电话号码,则用  **OK** 保存号码+  选择种类,按  **OK** 后输入所需项目,最后按  **OK** 保存。

## 确认未接来电

! 最多可以保存并显示20个未接电话。

依次按  



用  选择未接来电


- 怎么通话?  
用  选择电话号码后按 。
- \* 怎么确认详细通话信息?  
按  查看通话信息。



\* 若想保存未在电话簿里登记的电话号码，则用  +  选择种类后按 ，输入所需项目 后按  保存。

## 确认通话中存储的电话号码

**!** 最多可以保存并显示20个通话中备忘录

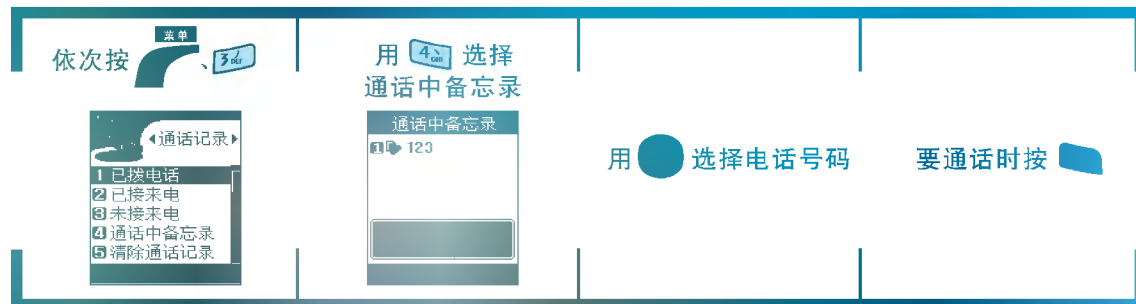

1. 通话中想临时储存一个电话号码: 通话中按  输入电话号码 按  OK。
2. 删除时: 用  选择电话号码 按  用  选择是或否 按  OK。

## 删除通话记录

可删除保存在通话目录的所有内容。

依次按 、。

用  选择  
清除通话记录





输入锁定密码（四位）  
（购买时为‘0000’）

按 、。

用  选择是或否



若想删除通话目录里的个别电话号码，

则在待机画面用  +  选择电话号码，之后按  + 。

## 确认通话时间目录

显示的通话时间（最后通话、全部通话、呼出通话）跟实际收费的计费时间不同。

依次按 **菜单**、**3**

用 **6** 选择通话计时

用 **选择项目**

按 **确定**、**OK**

通话记录

- 1 已拨电话
- 2 已接来电
- 3 未接来电
- 4 通话中备忘录
- 5 清除通话记录

通话计时

- 最后通话
- 全部通话
- 呼出通话

• 最后通话/全部通话/呼出通话

\* 怎么删除所有通话时间和拨出通话时间？

按 **删除** 后输入密码（四位）（购买时为‘0000’）

\* 最后通话：以小时、分钟、秒为单位显示最后一次通话的通话时间。


\* 全部通话：显示总的通话次数和通话时间。  
(显示的通话时间包括来电通话和拨出通话。)

\* 呼出通话：显示拨出次数（打电话次数）和通话时间。

## 日程管理功能

\* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，有日程、预约通话、纪念日、备忘录等。在详细画面可输入时间、重复、通知及内容。





- 登录在日程后，到了登录的日期和时间后就会响起提示音。
- 设定预约通话后，到预约时间后就会响起提示音，在屏幕上出现“〈预约通话〉预约通话时间”的信息（翻盖被打开时）。若想打电话到预约号码，按  即可。
- 登录在纪念日或备忘录后，就会以登录日期为基准显示剩余时间和已过时间，可选择在纪念日当日或前一天发出提示音。

可以按日期管理日程、预约通话、纪念日、备忘录等，可以保存80个数据（任何种类）。（1000年1月1日~2999年12月31日）

可在日历中查询阴历，也可以纪念日的输入画面中选择当天的阴历日期，便于使用。（1900年~2050年）


## 设定提醒

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出提示音，屏幕上显示〈闹钟时间〉闹钟时间(翻盖被打开时)。

按  或 ，或者过1分钟后提示音不再响。





依次按 、 用  选择定时提醒

用  选择  
关或开


用  移动，之后用  选择时间

- 5分钟/10分钟/20分钟/30分钟  
45分钟/1小时/2小时/3小时
- 在设定提醒之时起过指定时间后响提示音。

 设定为情景模式  则振动，警告时间相同时以早上闹钟-提醒-日程表-预约通话-纪念日的顺序响起来。此功能可以在您设定的时间后响铃，提醒您设定的时间到。

用  移动后选择铃声。

用   选择铃声

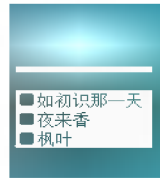

按  

按   



## 设定闹钟

到指定时间后就会响起警告音，屏幕上显示“〈闹钟时间〉该起床了!”(翻盖被打开时)，按  后可将闹钟设定为“延长5分钟/解除”。



依次按 、 用  选择闹钟

用  选择项目

- 解除/一次/周一~五/周一~六/每天

用  移动后输入时间

用  选择‘上午/下午’



设定为情景模式  则振动，警告时间相同时以早上闹钟-提醒-日程表-预约通话时间-纪念日的顺序响起来

用  移动后选择铃声

用   选择铃声







按  **OK**

按  **OK**、

## 查看日历和日程表

按日期管理日程、预约通话、纪念日、备忘录时使用。选择后会显示当月日历，当天会显示为■。

依次按   用  选择日程表





日程管理
1 定时提醒
2 闹钟
3 日程表
4 查找日程
5 删除旧日程

日程表

日	一	二	三	四	五	六
2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				


(农) 10月27日


- 用上下左右  选择日期。
- 在待机画面按日历检索按键，也能方便地查看日历()。



“月历中显示为紫色的日子是登录在日程、预约通话、纪念日、备忘录等的日子，用  将光标移动到该日期，即可在右上

方用图标     显示相应内容。

 : 移动到上一年度

 : 移动到下一年度

 : 复原到当口

 : 移动到上一个月

 : 移动到下一个月

 : 光标向上移动

 : 光标向下移动

 : 光标向左移动


 : 光标向右移动

## 登录日程表

<p>依次按 、</p> 	<p>用  选择日程表</p> <p>用  选择日期， 按  确认</p>	<p>按 </p> 	<p>用数字键输入时间</p> <ul style="list-style-type: none"><li>用  选择“上午/下午”</li><li>用  选择“时/分”。</li><li>若想修改，请按 。</li></ul>
--	--	--	---

：移动到上一年度    ：移动到下一年度    ：复原到当口    ：移动到上一个月    ：移动到下一个月


：光标向上移动    ：光标向下移动    ：光标向左移动    ：光标向右移动

<p>用 <input type="radio"/> 选择反复</p>	<p>用 <input type="radio"/> 选择通知</p>	<p>用 <input type="radio"/> <sup>设置</sup> 选择后输入时间</p>	<p>用 <input type="radio"/> 输入内容</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>用 <input type="radio"/> 选择‘无/每周/每月’</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>用 <input type="radio"/> 选择‘时/分’</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>必须要有内容。</li> </ul>
<p>增加日程</p> <p>【上午】 10:00 反复: <input type="radio"/> 无 通知: <input type="radio"/> 无</p>	<p>增加日程</p> <p>【上午】 10:00 反复: <input type="radio"/> 无 通知: <input type="radio"/> 无</p>	<p>增加日程</p> <p>【上午】 10:00 反复: <input type="radio"/> 无 通知: <input type="radio"/> 0小时 0分</p>	<p>文字输入方法请参考 (26~28页)。</p> 





。可将警告时间设定在设定时间之前0小时0分到99小时59分内。

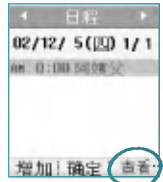按 



### 怎么修改?

1.  +  +  + 选择要修改日期  + 用  选择欲修改的日程 +  +  用  选择修改内容后编辑 +  + 

### 怎么删除?

1.  +  +  + 选择要删除日期  + 用  选择欲删除的日程 +  +  + 选择 '是' +  + 


# 预约通话



: 移动到上一年度    : 移动到下一年度    : 复原到当日    : 移动到上一个月    : 移动到下一个月

: 光标向上移动    : 光标向下移动    : 光标向左移动    : 光标向右移动

按 

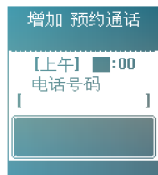

用数字键输入时间

- 用  选择‘上午/下午’
- 用  选择‘时/分’。
- 若想修改，请按 。

用  移动后  
输入电话号码


- 输入电话号码。

用  移动后  
输入内容

(文字输入请参考26~28页)












。输入电话号码和内容时，若只输入电话号码，则在检索结果中只会显示电话号码。













按  保存





预约通话

怎么修改?

1.  -  -  - 选择要修改日期  + 按  找到预约通话用  选择欲修改的  
 预约通话 +  -  用  选择修改内容后编辑 +  + 


怎么删除?

1.  +  +  + 选择要删除日期  - 按  找到预约通话用  选择欲删  
 除的预约通话 +  +  + 选择‘是’ -  - 

 到预约时间后就会响起预约通话闹钟，在屏幕上显示到“<预约通话>预约通话时间”（翻盖被打开时）的信息。若想打电话到预约号码，请按 ，若按  或  就会转到待机画面。

## 输入纪念日

，以当日为基准，显示到纪念日剩余的天数(D-XXXX)，或者显示过了多少天(D-XXXX)

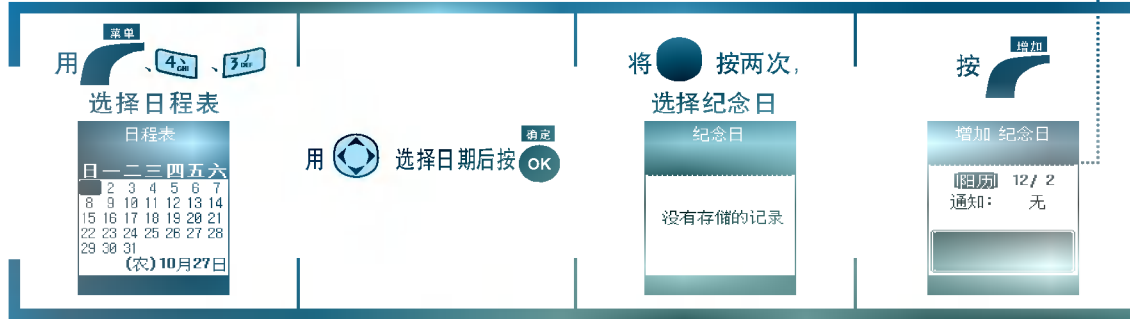

: 移动到上一年度    : 移动到下一年度    : 复原到当日    : 移动到上一个月    : 移动到下一个月

: 光标向上移动    : 光标向下移动    : 光标向左移动    : 光标向右移动

<p>用  选择农历/阳历</p>	<p>用  选择通知 用  选择 '无/当天/前日'</p> 	<p>选择当日/前日时，用数字键输入时间</p> <ul style="list-style-type: none"><li>用  选择 '上午/下午'</li></ul>	<p>用  输入内容</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 必须有内容</li></ul>  <p>文字输入方法请参考 (26~28页)</p>
--	--	---	---

按  、



编辑/删除时选择

怎么修改？

1.  +  +  + 选择要修改日期  - 按  找到纪念日用  选择欲修改的纪念日+  +  用  选择修改内容后编辑+  + 

怎么删除？

1.  +  +  选择要删除日期  + 按  找到纪念日用  选择欲删除的纪念日+  +  + 选择‘是’ -  - 

## 登记备忘录


- 以当日为基准，显示到纪念日剩余的日子 (D-XXXX)，或者显示过了多少天 (D+XXXX)



1: 移动到上一年度    4: 移动到下一年度    5: 复原到当日    7: 移动到上一个月    9: 移动到下一个月

●: 光标向上移动    ●: 光标向下移动    ●: 光标向左移动    ●: 光标向右移动

### 输入内容后按

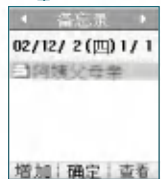

### 怎么修改?

1. + + + 修改日期 + 用 选择欲修改的备忘录 + + 编辑备忘录内容后 + + +

### 怎么删除?

1. - - - 删除日期 + 用 选择欲删除的备忘录 + + + 选择‘是’ + +

• 必须输入内容

(文字输入请参考26~28页)

## 检索登记的日程



















\* 可以确认日程/预约通话/纪念日/备忘录或全部内容。

The screenshot illustrates the steps to search for a calendar entry. It is divided into three main sections:

- Step 1:** A menu titled "日程管理" (Calendar Management) is shown with a list of options: 1 定时提醒 (Timely Reminder), 2 闹钟 (Alarm), 3 日程表 (Calendar), 4 查找日程 (Search Calendar), and 5 删除旧日程 (Delete Old Calendar). A "菜单" (Menu) icon and a "4" key icon are shown above the menu.
- Step 2:** A search screen titled "日程" (Calendar) is shown with a dropdown menu for "输入搜索条件" (Enter search conditions). The search criteria are set to "年度: 2002" (Year: 2002) and "月: 1" (Month: 1). A "4" key icon is shown above the screen.
- Step 3:** A text instruction "按 [icon] 选择检索内容(日程/预约通话/纪念日/备忘录/全部)" (Press [icon] to select search content (calendar/appointment call/anniversary/reminder/all)) is shown. A dotted line connects this instruction to the search screen.

Additional instructions include "依次按 [icon]、[icon]" (Press [icon], [icon] in sequence) and "用 [icon] 选择查找日程" (Use [icon] to select search calendar).


用  移动后输入检索条件或  
按  按

- 怎么修改?
-  +  +  + 输入检索内容 +  + 用 
  - 选择欲修改的记录  -  编辑欲修改的内容 +  + 
- 怎么删除?
-  +  +  + 输入欲删除的检索条件 + 
  - 用  选择要删除的记录  +  + 选择 '是' -  + 





用 ● 移动后输入年度



- 可用 ● 选择“年度”
- 按 , 即可检索所有年度的内容

用 ● 移动后输入月份



- 可用 ● 选择“月”
- 按 , 即可检索所有月份的内容
- 按 , 即可找到符合条件的记录。

## 删除日程

\* 能删除的日程仅限于当日以前的日程，即无法在这菜单删除当日日程。如要删除当日或当日以后的日程，必须进入要删除的日程选项用删除键删除。



无法在此删除重复日程和纪念日，只能进入日程表后通过删除键删除。

# 铃声音量功能

## 设定静音模式

可将振铃模式转换为振动，这时来电手机以振动方式提醒用户。



\* 在待机画面按 三秒钟左右也能激活/解除。

## 设置来电提醒方式

可设置响振选择、铃声类型、下载文件更名、铃声音量、短信提示频率、短信铃声类型、按键音类型、按键音音量、翻盖音类型等。

**依次按** 、

**用** **选择项目**

- 2.通用/3.安静/4.会议/5.户外/6.耳机/7.帮助
- 可用 编辑模式的名称。  
(文字输入方法请参考26~28页)

**用** **选择项目**

- 响振选择/铃声类型/下载文件更名  
铃声音量/短信提示频率/  
短信铃声类型/按键音类型/  
按键音音量/翻盖音类型/  
(自动应答设置)

**用** **或** **设置后按**

- 若想回到上一步, 请按

**按**

1. 响振选择: 响铃/铃声渐大/仅振动/振动+响铃/振动后响铃/仅指示灯 分钟/每10分钟/每30分钟/每1个小时
2. 铃声类型: 通俗的乐曲7个/愉悦的节奏8个/幻想曲8个/ 协调的旋律8个/基本铃声7个/下载铃声5个
3. 下载文件更名
4. 铃声音量: 关闭声音/1~7等级
5. 短信提示频率: 无提示音/收信时一次/每2分钟/每5
6. 短信铃声类型: 效果音1~4
7. 按键音类型: 语音/木琴/水滴声/小狗/电子音
8. 按键音音量: 调节按键音大小 1~7/关闭声音
9. 翻盖音类型: 解除/翻盖音1~4

# 手机设置

## 显示设置

可以直接选择并显示开机画面/关机画面/呼出画面/呼入画面/待机画面。

The diagram illustrates the navigation steps for display settings on a mobile phone. It shows a sequence of menu items and actions:

- Initial step: 用 **菜单**、**6**、**1** (Use **Menu**, **6**, **1**)
- Menu item: **选择显示设置** (Select display settings)
- Sub-menu: **显示设置** (Display settings) with options:
  - 1 选择屏幕图像 (Select screen image)
  - 2 图片下载 (Image download)
  - 3 下载文件更名 (Download file rename)
  - 4 时钟类型 (Clock type)
  - 5 问候语 (Greeting)
  - 6 菜单风格 (Menu style)
  - 7 拨号字体大小 (Dial font size)
- Action: 用 **1** 选择选择屏幕图像 (Use **1** to select screen image)
- Navigation: 用 **左箭头** (Use **Left arrow**)
- Selection: 用 **●** 选择项目 (Use **●** to select item)
- Selection: 用 **●** 选择图像画面 (Use **●** to select image screen)
- Action: 按 **OK**、**右箭头** (Press **OK**, **Right arrow**)
- Options: 开机画面/关机画面/呼出画面/呼入画面/待机画面 (Power on screen/Power off screen/Call screen/Incoming call screen/Standby screen)
- Note: 注：呼出画面只有一个 (Note: Call screen only one)



\* 可以选择各个画面(开机画面/关机画面/呼入画面/待机画面)，按兴趣更换。

可连接到互动视界下载图片



### 选择显示设置

- 显示设置
- 1 选择屏幕图像
- 2 图片下载
- 3 下载文件更名
- 4 时钟类型
- 5 问候语
- 6 菜单风格
- 7 拨号字体大小

用 **2** 选择图片下载 连接到互动视界下载  
图片

将下载的图片设置  
为屏幕图像的方法  
可参见上页说明

可给下载的图片文件修改名称

用 、、 选择显示设置

选择显示设置

- 显示设置
- 1 选择屏幕图像
- 2 图片下载
- 3 下载文件更名
- 4 时钟类型
- 5 问候语
- 6 菜单风格
- 7 拨号字体大小

用  选择下载文件更名



用  选择欲修改的图片，按 ，输入名称后，按  保存。

将下载的图片设置为屏幕图像的方法可参见91页说明

可在屏幕上显示时钟的画面。

用 、、 选择显示设置

用  选择时钟类型

选择显示设置

显示设置	
1	选择屏幕图像
2	图片下载
3	下载文件更名
4	时钟类型
5	问候语
6	菜单风格
7	拨号字体大小

用  选择时钟画面

按 、 选择时钟画面

- 无/数字时钟1~2/  
模拟时钟1~4



可对初始画面语句设定颜色和字体，以及背景颜色和排列方式。

<p>用 、、</p> <p><b>选择显示设置</b></p> <p>显示设置</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 选择屏幕图像</li><li>2 图片下载</li><li>3 下载文件更名</li><li>4 时钟类型</li><li>5 问候语</li><li>6 菜单风格</li><li>7 拨号字体大小</li></ol>	<p>用  选择问候语</p> <p>问候语</p> <p>对 齐: </p> <p>字 体: 边框</p> <p>字 色: 白色</p> <p>背景色: 浅蓝色</p>	<p>用  选择项目</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 对齐/字体/字色/背景色</li></ul> <p></p> <p>用  选择输入语句的</p> <p>对齐/字体/字色/背景色</p>	<p>输入语句</p> <p></p> <p>按  OK、</p>
---	---	--	--

如果已设定初始画面语句则画面上会出现不同的文字或字符。  
(没有设置初始画面语句的情况)



可对显示在手机屏幕上的数字设定大小。



用 、、

用  选择拨号字色

### 选择显示设置

- 显示设置
- 1 选择屏幕图像
- 2 图片下载
- 3 下载文件更名
- 4 时钟类型
- 5 问候语
- 6 菜单风格
- 7 拨号字体大小



用  选择拨号字色  
• 彩色/黑白

按 、




在一定时间内亮起屏幕和各按键底下的灯，在较暗的地方也能方便地使用手机。

用 、、

用  选择背景灯

### 选择显示设置

- 显示设置
- 1 选择屏幕图像
  - 2 图片下载
  - 3 下载文件更名
  - 4 时钟类型
  - 5 问候语
  - 6 菜单风格
  - 7 拨号字体大小

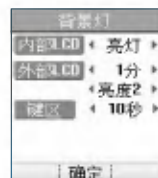

用  选择项目

- 内部LCD/外部LCD/键区

按 、

## 声音设置



可以连接到互动视界下载铃声

用 、

选择声音设置

- 声音设置
- 1 铃声类型
- 2 铃声下载
- 3 下载文件更名
- 4 开/关机铃声
- 5 连接提示音
- 6 服务提示音
- 7 1分钟提示音

用  选择铃声下载 可连接到互动视界下载铃声


将下载的铃声设置为来电铃声的方法可参见上页



可给从互动视界下载的铃声文件更改名称

用 、、

选择声音设置

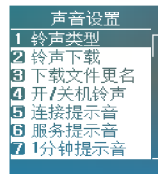

用  选择下载文件更名



用  选择欲修改的铃声，按 ，输入名称后，按  保存。

将下载的铃声设置为来电铃声的方法可参见101页说明

可以设定或关闭开关机时的铃音

用 、、

用  选择开/关机铃声

选择声音设置




- 声音设置
- 1 铃声类型
  - 2 铃声下载
  - 3 下载文件更名
  - 4 开/关机铃声
  - 5 连接提示音
  - 6 服务提示音
  - 7 1分钟提示音




用  选择项目  
• 激活/解除

按 、

可以设定呼叫连接成功的提示音


用 、、 选择声音设置



用  选择连接提示音

选择声音设置

声音设置

- 1 铃声类型
- 2 铃声下载
- 3 下载文件更名
- 4 开/关机铃声
- 5 连接提示音
- 6 服务提示音
- 7 1分钟提示音

用  选择项目

按  OK、 激活/解除

解除

服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出声音。

用 、、 用  选择服务提示音

**选择声音设置**

声音设置

- 1 铃声类型
- 2 铃声下载
- 3 下载文件更名
- 4 开/关机铃声
- 5 连接提示音
- 6 服务提示音
- 7 1分钟提示音

用  选择项目

按 、 激活/解除

激活

每在通话时间将满1分钟（剩10秒）时响一次。



在接入或断开无线互联网或电池电量不足时发出语音提示音，若不想有提示音请选择“解除”。

用 、、 用  选择语音向导开关

**选择声音设置**

声音设置

- 1 铃声类型
- 2 铃声下载
- 3 下载文件更名
- 4 开/关机铃声
- 5 连接提示音
- 6 服务提示音
- 7 1分钟提示音

 激活


用  选择项目

- 激活/解除

按 、

## 呼叫转移设置

可将无法应答的来电转移到其他号码。 \* 有些网络服务商可能无法支持此项功能。

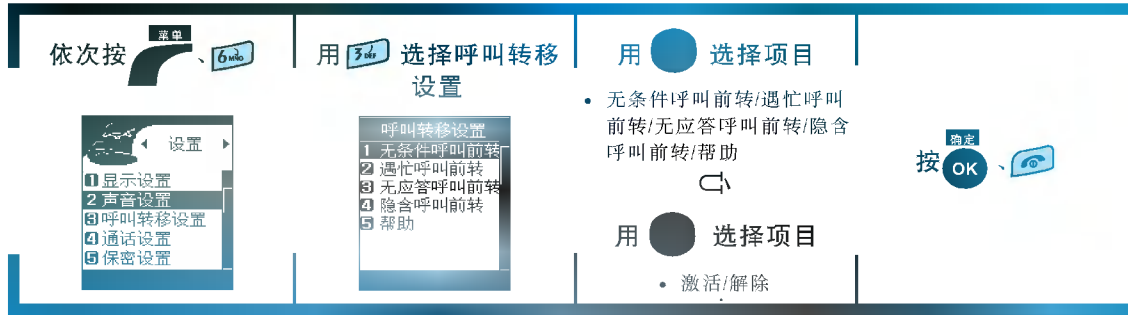


\* 选择激活时会出现3个电话号码列表，在第一个指定号码中输入电话号码，可保存在列表中。一共可保存2个电话号码。

\* 利用电话号码检索或直接输入号码，之后按 。

## 通话设置

通话中有其他来电时，通知用户有其他来电。(有些网络服务商可能无法支持此项功能。)

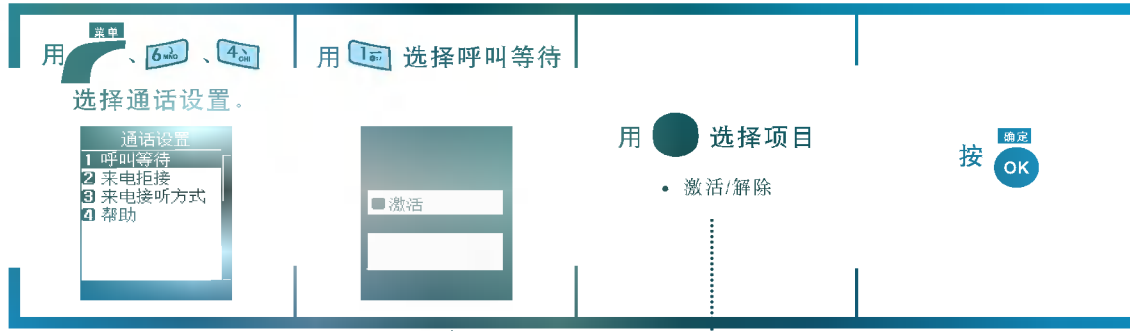





1. 激活：通话中有其他来电时发出嘟嘟声，并显示来电号码。
2. 解除：用户无法知道通话中是否有其他来电。





设置来电拒接后，可以不用翻盖，长按侧上键一次消除铃声，再长按一次拒绝接听来电。





如果设定为“任意键”，则可在来电时打开翻盖确认屏幕上显示的电话号码，然后按  或任意键即可接听电话。（开关键除外）



用 、、 选择通话设置


用  选择来电接听方式

用  选择项目

按 、 确定

• 翻盖接听/任意键接听

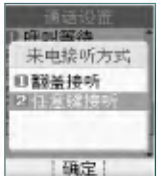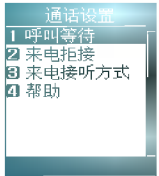

× 若设定为任意键，按  一次则变成静音，按两次则挂断来电，并在最近通话目录中显示为未接电话。

## 保密设置

可将手机上锁，限制其他人使用手机，可限制其他人查看跟个人隐私有关的通话目录或短信息等。

用 、、 选择保密设置

用 选择锁定模式

输入密码（四位）  
(购买时为 '0000')

按 、 设定隐私保护

使用短信息 、电话簿、最近通话目录确认、添加/删除日程、检索日程、 等功能时会要求输入密码。

用 选择项目

消除锁定/开机锁定/现在锁定/个人信息/拨打电话/国际长途

保密设置

- 1 锁定模式
- 2 设置PIN
- 3 彩e锁定
- 4 更改密码
- 5 紧急号码
- 6 更改PIN
- 7 网络重置



× 购买产品时的默认密码为“0000”，如果修改后忘记密码，请到附近服务中心寻求帮助。

× 若想修改密码，请输入 + + + 。



\* 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果三次输入错误的PIN，则手机UIM卡被锁死，请不要尝试再输入密码，否则UIM卡可能被彻底毁坏，必须找网络服务商去解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，防止给您带来不便。





**!** 购买产品时的默认密码为“0000”。若在修改后忘记密码，请到附近服务中心寻求帮助。

手机处于锁定状态时也能在危急时刻拨打紧急电话。



\* 112为默认紧急号码，但也可以修改。



只有开启PIN功能时才能修改PIN码



\* 有些网络服务商可能无法支持此项功能。此功能 是对顾客设置的呼叫转移，呼叫等待等功能设置恢复到出厂时设置的原始状态。



## 手机设置

可以选择中文菜单或英文菜单。(购买时的默认设置为‘中文’)



可以设置缺省输入法。（购买时的缺省输入法为“拼音”）



为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的通信速率设定指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。




另行购买专用数据通信线才能使用。


为接收数据通信电话或数据传真而设定手机功能。




## 互联网功能

**启动 互动视界** 在待机画面，可以通过  选择互动视界。

不需要其它附加设备，只用移动电话就能接入到互联网，查询或接收各种信息。

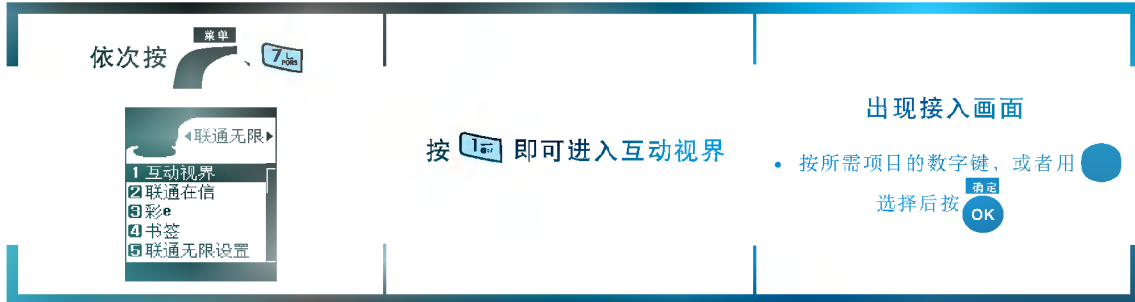

1. 接入WAP服务后手机将处于通话状态，若想结束服务，请按 。
2. 接入WAP服务后一段时间内不输入任何内容，接入状态就会自动被解除。
3. 在信号不稳定的地区，有可能发生服务中断的情况。

## 联通在信

\* 本款手机支持内置有UTK(Uim application toolkit)功能的UIM卡。关于这项服务的详细内容请咨询UIM卡生产商或联通公司。

<p>依次按 、、</p>	<p>用  选择项目 (UIM卡支持UTK的情况)</p>	<p> 不同移动通信网络服务商的菜单可能有所不同。</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 插入不支持UTK的UIM卡时，如果选择，则显示为“不支持”。</li><li>• 插入支持UTK的UIM卡时，会显示为联通在信。 (不同卡可能有所不同。)</li></ul>		



UIM卡不能自动识别是否为用户手机，如果将卡插入其他手机使用，费用也会累积在这张卡上。

彩e 在待机状态按  可直接进入彩e菜单。

## 写邮件

按 、、 用  选择写邮件

输入收件人地址后，按  选择附件后，按 

注：按   可输入或选择各个项目的内容。

输入主题后，按  输入内容后，按  (最多2500个汉字)




1.通过电话簿输入的方法： +  +  选择所需地址 + 

2.通过最近地址目录输入的方法： +  +  选择所需地址 + 



## 添加附件

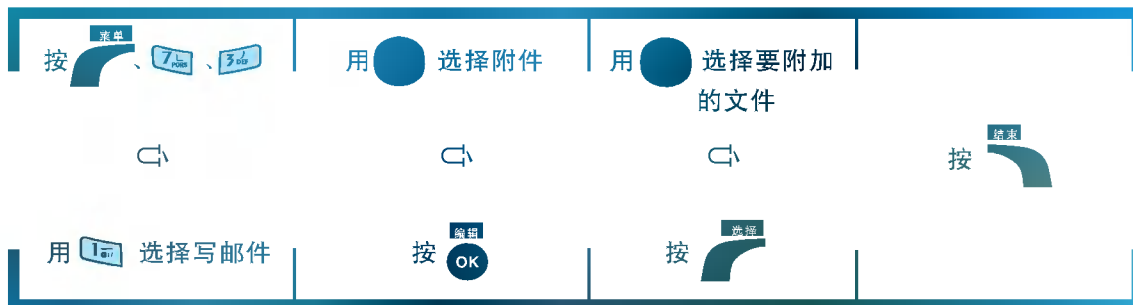

1. 可作为附件的文件格式为.png, .mmf, .pmd, .jpg, .qcp  
除此之外, 其他形式的文件也可以添加, 但在手机中无法操作。
2. 最多可添加5份文件, 容量为100K字节。


## 收件箱

按

菜单



用 选择收件箱

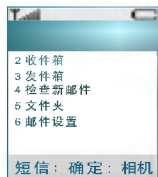

用 选择所需文件夹

显示所收邮件列表，  
按 选择所要查看的邮件。

按


显示



确认内容

## 发件箱

发件箱中可保存最多120个邮件(限128K字节以内)，发送过的电子邮件有转发的功能。

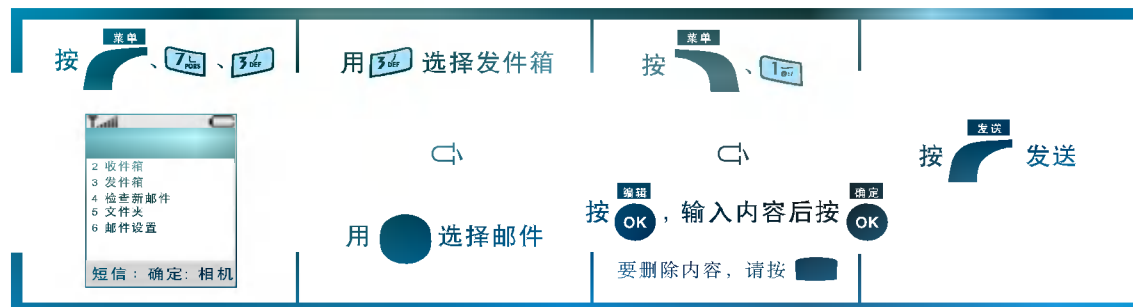

## 检查新邮件

按  菜单、、



用  选择检查新邮件



可通过手机接收电子了邮件并存储到手机上。

显示连接画面

按  确定

## 文件夹


起着保管附件的作用



1. 接收到的电子邮件，若没有其他设置，则保存在主文件夹。  
根据各个文件夹的设置（指定发信人），保存到相应的文件夹。
2. 电子邮件最多可保存250个、邮件正文容量可达到256K字节。（全部文件夹）

## 邮件设置

按  菜单

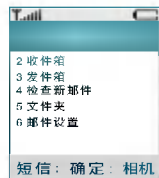

用  选择邮件设置




用  选择项目

- 接收和阅读/发送和新建/注册/  
注销帐号/其它设置/查看当前设置

按  确定 进入并选择  
各项内容、


## 书签

在脱机状态登录并选择网址时，浏览器将启动书签功能，直接接入到相应网站。

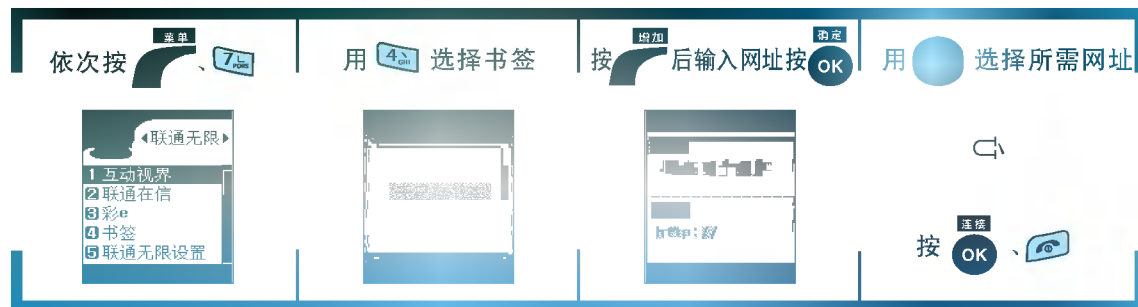

## 联通无限设置

针对不同的WAP或彩e速度，设置终端环境。

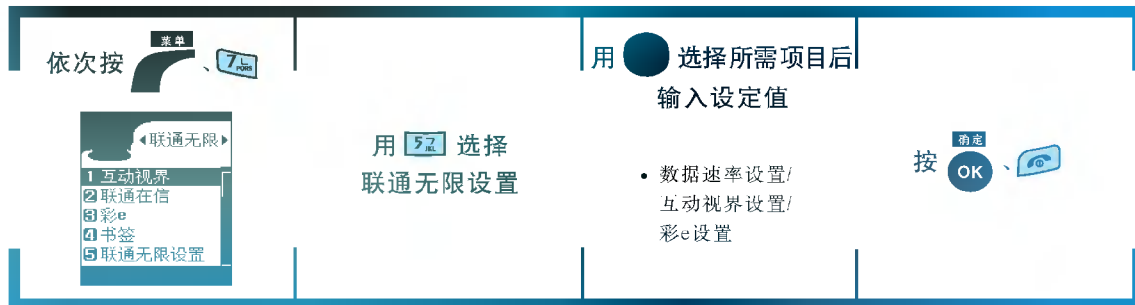



## 便利功能

### 数码相机

\*若要照相，需要另行购买照相机。



不使用照相机时，请从手机拔出，将盖盖好，在通风良好的地方保管。

#### 要安装照相机

#### 要卸下照相机



- 没有缩放功能，请调节好与拍摄对象的间距。
- 不能在黑暗或光线过强的地方进行拍摄，逆光进行拍摄时，照片效果较差。
- 耐冲击性弱，照相机镜头要用柔软的布擦拭。
- 请勿分解或改造，会引起火灾或漏电、故障等。

## 要进行拍摄

**!** 要拍照，请先安装照相机。  
(没有安装照相机时，会显示“相机没有附上”的提示语。这时再插入照相机，也可以继续运行。)

The screenshot shows a camera's menu system. At the top, there are three buttons: a left arrow labeled '菜单' (Menu), a button with '8.2' and a right arrow, and a right arrow labeled '1.2'. Below these is a menu titled '数码相机' (Digital Camera) with three options: '1 照相' (Take Photo), '2 相册' (Album), and '3 锁定相册' (Lock Album). To the right of the menu, there are instructions: '用 1.2 选择照相' (Use 1.2 to select photo). Further right, there are two buttons: '照相 OK' (Photo OK) and '保存 OK' (Save OK). Below the '照相 OK' button, there are two numbered steps: '1 大小 (左键): 可设定相片大小。' (1 Size (Left): Can set photo size.) and '2 旋转 (右键): 画面翻转180度。' (2 Rotate (Right): Rotate image 180 degrees.). To the right of these steps are two options for photo size: '1. 128 × 96 ( )' and '2. 320 × 240 ( )'.




陈\*若保存空间不足，即使按 **保存 OK**，也会显示“空间不足”的提示语。





**删除** (右键): 可删除已保存的照片。

**查看** (中间键): 可确认已保存的照片, 若选择 **连续** **OK**, 则可以按顺序确认所有照片。

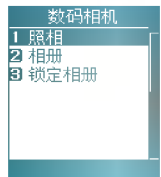按  ,  , 



用  选择锁定相册  
后按密码  
(购入时: 0000)


用  选择锁定与否  
激活/解除

按  , 

## 多媒体



## 游戏

依次按 、 用  选择游戏 按  选择项目




- 吞珠子

按  OK

\* 游戏“按键”请参考下一页内容。




可按侧面的  按键调节游戏音量。

## 吞珠子

## 按键说明

可以按  然后选择开始，若想暂停游戏请按 .

### 屏幕构成

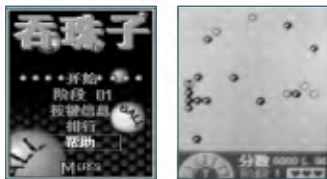










### 按键操作方法



## 计算器

可以做简单的加减乘除运算。(只能计算到小数点后第二位)

<p>按 、、</p> <p>选择计算器</p> 	<p>输入需要计算的数字</p> <ul style="list-style-type: none"><li>按  输入小数点。</li></ul> <p>输入运算符 (+/-/×/÷)</p> <p>输入数字</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"><li>可进行连续运算。</li></ul> <p>输入运算符+输入数字+ </p> <ul style="list-style-type: none"><li>按  即可重新开始输入数字。</li></ul>	<p>按 </p>
---	--	---	--



· (小数点)



(-)






## 世界时间

可以显示世界上不同时区国家的日期和时间，便于给这些城市打电话时使用。



北京、马尼拉、台北、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、蒙特里尔、纽约、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、马德里、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、赫尔辛基、雅典、开罗、贝鲁特、吉达、莫斯科、科威特、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达卡、曼谷、河内、新加坡、雅加达、香港

## 将常用功能加入到我的菜单 ( )

按  保存到我的菜单的功能，可储存10个（也可按 ， 选择）











按 ，用  选择菜单后按  确认，光标置于要加入的菜单项上，按  用  选择

- 1. 电话簿
- 2. 短信息
- 3. 通话记录
- 4. 日程管理
- 5. 情景模式
- 6. 设置
- 7. 联通无限
- 8. 便利功能

或者直接按对应数字。

按 、 按 、



-  若想使用，请在待机画面  +  选择项目 +  确认
-  若想删除，请在待机画面  +  选择项目 +  删除 +  选择 '是' +  确认

## 故障诊断

现象描述	
屏幕上的“✖”标志不消失	<ul style="list-style-type: none"><li>• 确认是否在可通话区域。如果在可通话区域还一直显示✖标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。</li></ul>
在特定地区电话声音间断或中断	<ul style="list-style-type: none"><li>• 地区电波不稳定时，也有可能是在通话中出现语音间断或中断的现象。请到其他地方试一试。</li></ul>
拨打或接听电话不良，通话中中断	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电波不稳定或微弱或者移动通信用量多时，也可能出现移动通信系统堵塞导致的通话中断或打电话不良等现象。过一会儿再使用或者到其他地方试一试。</li></ul>
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none"><li>• 拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。</li></ul>
在特定地区跟特定电话通话时听到回声	<ul style="list-style-type: none"><li>• 这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。</li></ul>
手机发热	<ul style="list-style-type: none"><li>• 太长时间通话或玩游戏、上互联网等，都有可能引起发热。不影响产品性能或寿命。</li></ul>

### 现象描述

信号显示良好，但无法接电话	<ul style="list-style-type: none"><li>• 移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种情况。按112后再按通话按钮，尝试着拨出电话，这样就可以自动在该基站登录位置，正常接电话。</li></ul>
没有铃声外屏LCD指示灯不停闪烁	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在铃声/震动转换功能中将“仅指示灯”设定改为“铃声”。</li></ul>
屏幕上出现白线时	<ul style="list-style-type: none"><li>• 长时间关机后连接电源或强行拆开电池时，会出现这种情况。此种现象对产品的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。</li></ul>
显示输入密码的画面时	<ul style="list-style-type: none"><li>• 屏幕上出现输入密码的画面，是因为设置了锁定功能。这种情况下，只需输入密码，就可以使用菜单上的功能。</li></ul>
电池的使用时间与使用说明书不同时	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电池属于耗材，待机时间会渐渐减少。充完电的电池放置低温或高温环境下，会减短待机时间，请谨慎保存。</li></ul>

## 规格及特点

数字：发送：824.64~843.37MHz 接收：869.64~893.37MHz	
频率稳定度	分到频率的CDMA±300Hz
	标准（锂离子）85×42×21.7mm 加厚（锂离子）85×42×23.7mm
	标准（锂离子）79.5 g 加厚（锂离子）86.45g
发送输出	0.32W ± 50%
工作温度	-20℃~+50℃
相对湿度	5%~95%

## 手机信息备忘录

型号名称	CU6360
购买日期	年 月 日
电话号码	
序列号	
电话号码	
密码	

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。

## 消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线等零配件，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。




## 其他可选配件

\* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。


### 数据通信线

- 可以用个人电脑方便地使用手机的多种功能，与电脑进行数据传输通信等。

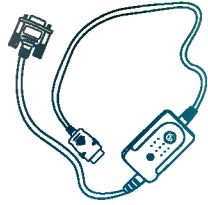


### USB通信线

- USB通信线支持电脑USB端口。

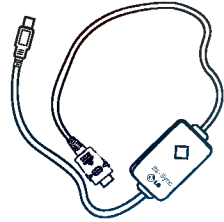

### 项链式耳机

- 走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的按键就能接听。将耳机从手机插拔时不要太用力，耳机插入位置不一样，通话音量也有可能有所不同。

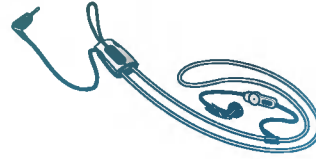

### 电池


- 可以另行购买标准电池或加厚电池。



### 相机



### 便携式充电器

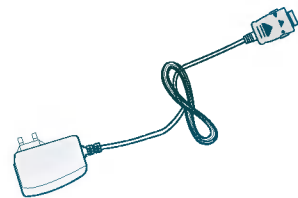



## 产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）



仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。  
\*若要退款，需要出示发票

消费者受害类型	补偿内容	
	保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理	更换或退款	
购买后15天内要求重要修理	更换产品	
因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	折旧后更换
没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	折旧金额加10%退款

产品名称	手机	型号名称	CU6360
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内



- ① 不属于故障  
没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请认真阅读用户说明书。（若无法修好则采用其他基准）

、因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

- ② 因消费者过错发生故障  
、因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、冲击、破损、过分用力）  
、让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤  
、因消费者故意行为或过错发生故障  
、因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损

- ③ 其他情况  
、因火灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障  
、损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其他附加装备）

浪潮 LG

Select English by pressing



and then press



	Performs variety of functions according to the menu.		Performs variety of functions according to the viewing function.
	Press to select my own menu.		Enter U-Max. Select and enter U-Info, U-Mail, UNI-INFO.
	Press to place or answer calls.		Press to select the U-Mail.
	Press to power the phone on or off, end calls or return to the main menu.		Press to select the Profiles
	Press to select the menu.		Press to view the Outbox, Inbox service. Press and hold to view Text message, Voice message, U-Info message, Today's schedule.
	When writing a message, press to delete a single space or character or press and hold to delete entire words.		Press to check the today's schedule.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Used to adjust the volume during a call.</li> <li>- Functions same as  button when selecting menus.</li> <li>- In Standby mode: <ul style="list-style-type: none"> <li>When the flip is open; adjust the button volume .</li> <li>When a call comes press  to stop ringing</li> </ul> </li> </ul>		In stand by mode, set the manner mode by pressing and holding the  button for about 3 seconds.
			In standby mode, set the lock function by pressing and holding the  button for about 3 seconds.




Signal Strength	
	Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.
	In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.
	No service. The phone is not receiving a system signal.
	In Vibrator or Vib&Ring, Vib -> Ring mode is selected.
	The Manner mode is selected.
	When the ringer type is "Lamp" or when the ringer volume is "Off".
	In Alarm mode (alarm clock is set).
	Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged)

## To insert and take out the UIM Card

This phone supports the UIM Card with the UTK Function.


### Installing the card

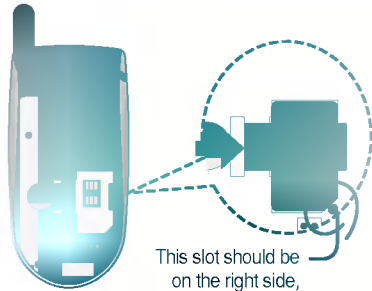

This slot should be on the right side, facing down.

To insert the card into the phone, push the card into the right side until it click and locks into place and then push the lock device to the right side.

### Taking out the card

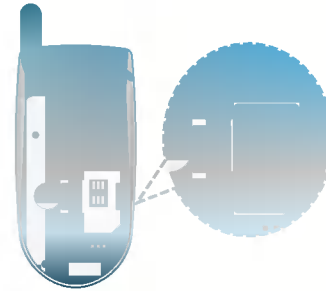


To take out the card from the phone, push the lock device to the left side and then pull out the card from the phone.

## Installing and Removing the Battery


Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

### Installing the battery

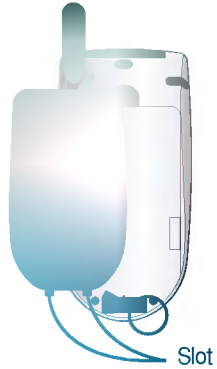

To install the battery into the phone, insert the battery into the battery slot at a slight angle and press the top of the battery until the battery clicks and locks into place.


### Removing the battery

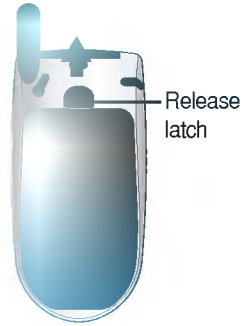

To remove the battery from the phone, push the battery release latch and then pull out the battery from the phone.

## Charging the Battery

Travel charger can only be used in 100~240V electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the phone onto the phone holder. (Press the button on the side when taking off the phone from the travel charger.)

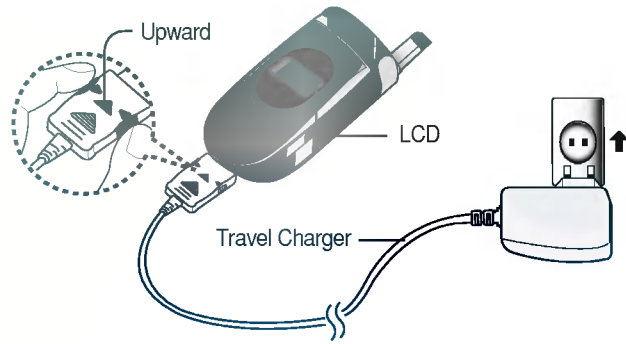

Travel charger is directly attached to the phone.


## Selecting the Menus

Please be familiar with the functions for the convenient use of your phone.


Press .

You may select your preferred menu with navigator button, and the following 10 menus are available to use:


- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. Names    | 2. Messages | 3. Records  |
| 4. Schedule | 5. Profiles | 6. Settings |
| 7. U-MAX    | 8. Fun&Util | 9. My menu  |

You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub menus.

ef When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press .

ef When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press .






You may select the menu functions by pressing the number or side button(  ) or navigator button.



When you select Info, you may view information about the menu you are currently in.

## Selecting the Menus

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

 (  +  )

1. **New Entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 4000 entries.
2. **Find**
3. **Caller Group**
4. **Speed Dials** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.  
# 1~99
5. **Copy All**
6. **Copy One**
7. **Capacity**
8. **Delete Names**
9. **My Phone Num**
0. **Help**

 (  +  )

1. **New Msg**
2. **Inbox**
3. **U Inbox**
4. **Outbox**
5. **Voice**
6. **Archive**
7. **Draft** : When you have an incoming call while entering a message, you may store the message for the time being to answer the call, and when you complete the call, you may keep entering the message.
8. **Template**



**9. Delete Msgs**

- ⌘ Inbox
- ⌘ Outbox
- ⌘ Archive

**0. Msg Settings**

- ⌘ Msg Type (Normal/Hurry/Urgent/Prompt)
- ⌘ Msg Save (Save/Pass/Prompt)
- ⌘ Vmail Alert (Num of msgs/During Call/Vmsg Find)
- ⌘ Text Color
- ⌘ BG Color

**\*. Help**

**1. Outgoing**

**2. Incoming**

**3. Missed**

**4. In-call memo**

**5. Delete All**

**6. Call Timer**

- ⌘ Last Call/All Calls/Dialed Calls

**7. Help**





1. **Reminder**
2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
3. **Scheduler**
4. **Find Sch.** : Allows you to enter keyword to find a schedule or event for a certain day.
5. **Delete Old**
6. **Help**



1. **Vibrate Only**
  2. **General**
  3. **Silent**
  4. **Meeting**
  5. **Outdoor**
  6. **Headset**
  7. **Help**
- ef Call alert
  - ef Ring tones
  - ef Ringer volume
  - ef Msg alert
  - ef Msg tones
  - ef Key tones
  - ef Key volume
  - ef Flip tones
  - ef Auto answer



### 1. Display

- ⌘ Graphic scrn
- ⌘ Graphic D/L
- ⌘ Rename DLfile
- ⌘ Clock Type (None/Digital1~2/Analog1~4)
- ⌘ Banner
- ⌘ Menu style  
(Rain&Violet/Rain&Yellow/Rain&Pink/Rain&Bule/  
Rain&Green/Sky&Violet/Sky&Yellow/Sky&Pink/  
Sky&Blue/Sky&Green)
- ⌘ Dial Font (Large/Small)
- ⌘ Dial Color (Colorful/Black)
- ⌘ LCD Contrast
- ⌘ Backlight
- ⌘ Help

### 2. Sound

- ⌘ Ring tones  
(Popular/Pleasure/Fantastic /Comfort/Basic/Download)

- ⌘ Ring D/L
- ⌘ Rename DLfile
- ⌘ Power on/off (Enable/Disable)
- ⌘ Connect Sound (Enable/Disable)
- ⌘ Service Alert (Enable/Disable)
- ⌘ 1Min Alert (Enable/Disable)
- ⌘ Voice Guides (Enable/Disable)
- ⌘ Help

### 3. Call Divert

- ⌘ All voice
- ⌘ Busy
- ⌘ Not Answered
- ⌘ Busy/No Ans
- ⌘ Help

### 4. Call Setting

- ⌘ Call Waiting (Enable/Disable)
- ⌘ Call Reject (Enable/Disable)
- ⌘ Call Answer (Open/Anykey)
- ⌘ Help



## 5. Security

- ⌘ Lock mode  
(Clr all/Power On/Lock now/Privacy/Outgoing/Int'l)
- ⌘ Request PIN (Enable/Disable)
- ⌘ Lock U-Mail
- ⌘ New lock Code
- ⌘ Emergency Num
- ⌘ Change PIN
- ⌘ Reset Network (Enable/Disable)
- ⌘ Help

## 6. Phone

- ⌘ 语言: Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).
- ⌘ Entry Method
- ⌘ Line Speed (USB/115K/19K)
- ⌘ Data/Fax In (Off/Modem/Fax)
- ⌘ Help

## 1. U-Info

## 2. UNI-Info

## 3. U-Mail

## 4. BookMark

## 5. SVC Setting

- ⌘ DATA Speed/U-Info/U-Mail

## 6. Help



1. **Camera**

2. **Video**

3. **Game** : You can enjoy fun games programmed into your phone.

⌘ SpaceBall

4. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.

5. **World Time** : Is useful if you need to make a call to another country and you are not sure about the time difference between the country you are currently in and the country you want to call.

6. **Help**



Press  to register your most frequently used functions.

1. **Help**


## Making a Call

When you make a mistake in dialing, press .

1. Dial the number with an area code.






2. Press .

3. To terminate a close the flip or press .

When the call is terminated, you will hear the terminating sound.




1. If you press  on standby mode, the recent call history appears and if you want to call the number, press  after selecting the number with navigator button.
2. When the ear mike is connected to the phone, if you press  after dialing the number, the call is not terminated even when the flip is closed.


## Answering a Call

You should complete the registration process to stop the caller ID service. For details, contact your mobile service carrier. Please note that you will be billed for this service.


When the flip is closed, talk after opening the flip.

When the flip is open, if the phone rings, press any button except .



If answer mode is set to (open), you may answer the call only when you press any button except  after opening the flip.



\* When ear mike is connected to your phone, you may answer an incoming call after pressing the ear mike button(  ).

(Even when the flip is closed, you may answer an incoming call after pressing the ear mike button).





入网证批文号: 00-5273-032949  
CMIID: 2003CP0480  
执行标准: YD/T1050-2000

PN: MMB0088401  
DATE: 2003.8.8