



Premium color phone

**LG-C620** 使用说明书



## 功能键说明

	- 拨打或接听电话		- 在主屏上显示该月日历和日程表
	- 打开或关闭电源, 结束通话, 返回待机画面		- 进入情景模式菜单
	- 按照菜单说明执行各种功能		- 进入短信息菜单
	- 查找电话号码		- 进入互动视界, 联通在信和神奇宝典
	- 设置或解除静音模式		- 确认菜单选项, 在待机画面时进入神奇宝典
	- 设定锁定功能		- 从显示屏删除文字或数字, 返回到上一级菜单目录
	- 在通话状态调节通话音量		- 依次检索各种功能(与  按键相同)
	- 在待机画面可用  调整按键音量, 设定来电拒接后来电话时按住上边  按键不放, 可以消去铃声。		
	- 合盖的状态下, 长按侧下键可以打开指示灯照明, 再按一下关闭照明		

## 显示屏上端图标说明

	显示通话地区信号强度。		已设定静音模式功能。
	显示通话状态。		响振选择为“仅指示灯”时显示。
	显示正处于无法通话地区。		已设定闹钟功能或定时提醒功能。
	使用国际漫游服务时显示。		显示目前电池电量。
	来电话时的响振选择被设定为“仅振动”。		



直射光线下可能会无法看清屏幕，**请尽量不要在直射光线下使用。**

按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。

## 1. 电话簿

- |          |     |
|----------|-----|
| 1. 添加    | 27页 |
| 2. 查找    | 30页 |
| 3. 群组设置  | 33页 |
| 4. 快捷键设置 | 35页 |
| 5. 全部复制  | 36页 |
| 6. 单个复制  | 37页 |
| 7. 容量    | 38页 |
| 8. 删除电话簿 | 39页 |
| 9. 本机号码  | 40页 |

## 2. 短信息

- |          |     |
|----------|-----|
| 1. 新短信息  | 41页 |
| 2. 收信箱   | 43页 |
| 3. 互动信箱  | 45页 |
| 4. 发信箱   | 46页 |
| 5. 语音信箱  | 48页 |
| 6. 收藏夹   | 49页 |
| 7. 草稿箱   | 50页 |
| 8. 常用语   | 52页 |
| 9. 删除短信息 | 54页 |
| ▶ 收信箱    |     |
| ▶ 发信箱    |     |
| ▶ 收藏夹    |     |
| 0. 短信息设置 | 55页 |
| ▶ 短信息级别  |     |
| ▶ 发送存储   |     |
| ▶ 语音邮件提示 |     |
| ▶ 收信文本字色 |     |
| ▶ 发信背景颜色 |     |

## 3. 通话记录

- |           |     |
|-----------|-----|
| 1. 已拨电话   | 61页 |
| 2. 已接电话   | 61页 |
| 3. 未接来电   | 62页 |
| 4. 通话中备忘录 | 63页 |
| 5. 清除通话记录 | 64页 |
| 6. 通话计时   | 65页 |

## 4. 日程管理

- |          |     |
|----------|-----|
| 1. 定时提醒  | 67页 |
| 2. 闹钟    | 69页 |
| 3. 日程表   | 71页 |
| 4. 查找日程  | 83页 |
| 5. 删除旧日程 | 86页 |

## 5. 情景模式

- |         |     |
|---------|-----|
| 1. 静音模式 | 87页 |
| 2. 通用   | 88页 |
| 3. 安静   | 88页 |
| 4. 会议   | 88页 |
| 5. 户外   | 88页 |
| 6. 耳机   | 88页 |

按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。

## 6. 设置

### 1. 显示设置 89页

- ▶ 选择屏幕图像
- ▶ 时钟类型
- ▶ 指示灯设置
- ▶ 问候语
- ▶ 菜单风格
- ▶ 拨号字体大小
- ▶ 拨号字色
- ▶ 对比度
- ▶ 背景灯

### 2. 声音设置 98页

- ▶ 铃声类型
- ▶ 开/关机铃声
- ▶ 连接提示音
- ▶ 服务提示音
- ▶ 1分钟提示音

### 3. 呼叫转移设置 103页

- ▶ 无条件呼叫前转
- ▶ 遇忙呼叫前转
- ▶ 无应答呼叫前转
- ▶ 隐含呼叫前转

### 4. 通话设置 104页

- ▶ 呼叫等待
- ▶ 来电拒接
- ▶ 来电接听方式

### 5. 保密设置 107页

- ▶ 锁定模式
- ▶ 设置PIN码
- ▶ 更改密码
- ▶ 紧急号码
- ▶ 更改PIN码
- ▶ 网络重置

### 6. 手机设置 114页

- ▶ Language
- ▶ 默认输入法
- ▶ 数据传输速率
- ▶ 数据接入模式

## 7. 联通无限

### 1. 互动视界 118页

### 2. 联通在信 119页

### 3. 神奇宝典 120页

### 4. 下载文件管理 121页

### 5. 书签 122页

### 6. 联通无限设置 123页

- ▶ 数据速率设置
- ▶ 互动视界设置
- ▶ 神奇宝典设置

## 8. 便利功能

### 1. 游戏 124页

- ▶ 黑白棋
- ▶ 活蹦乱跳

### 2. 计算器 126页

### 3. 世界时间 127页

## 9. 我的菜单

### 1. 帮助 128页

通话过程中, 按 

### 1. 发送本机号码 57页

### 2. 开/关发送音 58页

### 3. 搜索电话簿 58页

## 11

## 使用前

确认配件 .....	11
电池待机时间 .....	12
UIM卡的插拔 .....	13
插入并拆卸电池 .....	14
电池充电 .....	15
充电过程中充电状态提示 .....	16

## 17

## 基本用法

开机和关机 .....	17
拨打电话 .....	18
拨打最近通话记录里的电话号码 .....	19
接电话 .....	20
通话中有其它来电 .....	21
确认未接来电 .....	21
选择菜单功能 .....	22
帮助菜单 .....	23
输入文字 .....	24

## 27

## 电话簿

电话簿功能 .....	27
- 添加 .....	27
- 直接输入电话号码登录在电话簿 .....	29
- 修改/添加/删除保存的姓名及电话号码 ..	30
- 用姓名检索电话号码并拨打 .....	31
- 用电话号码检索电话簿记录并拨打 .....	32
- 群组设置 .....	33
- 快捷键设置 .....	35
- 全部复制 .....	36
- 单个复制 .....	37
- 容量 .....	38
- 删除电话簿 .....	39
- 本机号码 .....	40

## 41

## 短信息

短信息功能 .....	41
- 发送新短信 .....	41
- 确认接收短信息 .....	43
- 互动信箱 .....	45
- 发信箱 .....	46

- 确认语音邮件.....	48
- 收藏夹.....	49
- 草稿箱.....	50
- 短信息常用语.....	52
- 删除短信息.....	54
- 短信息设置.....	55
短信息组(  )按键功能 .....	56
- 确认短信息组画面 .....	

## 57

## 通话记录

通话中菜单功能.....	57
- 在通话过程中保存对方电话号码 .....	57
- 发送自己电话号码 .....	57
- 通话中开/关发送音 .....	58
- 通话中搜索电话簿 .....	58
- 通话中在2个来电中切换 .....	59
- 在通话状态调节通话音量 .....	59
使用自动拨号 .....	60
- 查找通话记录.....	61
- 确认未接来电.....	62
- 确认通话中存储的电话号码.....	63

- 清除通话记录.....	64
- 确认通话时间目录 .....	65

## 66

## 日程

日程管理功能 .....	66
- 设定提醒 .....	67
- 设定闹钟 .....	69
- 查看日历和日程表 .....	71
- 登录日程表 .....	72
- 预约通话 .....	75
- 输入纪念日 .....	78
- 登录备忘录 .....	81
- 检索登记的日程 .....	83
删除旧日程 .....	86

## 87

## 情景模式

情景模式功能 .....	87
- 设定静音模式.....	87
- 设置来电提醒方式 .....	88

## 89

## 设置

- 手机设置..... 89
  - 显示设置..... 89
  - 声音设置..... 98
  - 呼叫转移设置..... 103
  - 通话设置..... 104
  - 保密设置..... 107
  - 手机设置..... 114

## 118

## 互联网

- 互联网功能..... 118
  - 启动互动视界..... 118
  - 联通在信..... 119
  - 神奇宝典..... 120
  - 下载文件管理..... 121
  - 书签..... 122
  - 联通无限设置..... 123

## 124

## 便利功能

- 便利功能..... 124
  - 游戏..... 124
  - 计算器..... 126
  - 世界时间..... 127

## 128

## 我的菜单


- 将常用功能加入到我的菜单..... 128

## 129

## 附录

- 故障诊断..... 129
- 规格及特点..... 132
- 手机信息备忘录..... 132
- 消费者注意事项..... 133
- 其它可选配件..... 134
- 产品保证..... 135
- For Foreigner (English Version)..... 136



 为安全、正确地使用产品，提前预防事故或危险，请务必遵守‘安全注意事项’，阅读使用说明书后请妥善保存好，以方便随时查阅。



**违反“安全注意事项”，有可能会涉及人身安全及引发重大事故。**



■ **当手机被水弄湿时，请勿将手机放入加热器具（烤炉，微波炉等）内干燥。**

- 可能发生爆炸或使手机变形，也可能导致手机出现故障。
- 当手机或电池被水等液体浸湿时，标签颜色会发生变化，这种情况下引起的故障将得不到本公司提供的免费售后服务，请谨慎使用（标签贴在产品内部）。

■ **请不要在高温或潮湿的地方使用手机（工作温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ）**

- 被雨淋湿或被饮料浸湿，在浴室等高温、多湿的场所使用手机都可能成为电池爆炸或手机发生故障的原因。

■ **雷击现象严重时，请拔出电源线和充电器。可能会导致雷击或火灾等危险。**

■ **在易爆地区请勿使用手机。**

- 手机会对高频仪器产生影响。[在加油站时请关掉手机。](#)

■ **擦拭手机时请勿使用化学物质（酒精，苯，稀释剂等）或洗涤剂。**

- 有可能引发火灾。清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭。

■ **请不要随意拆卸手机，也不要让手机受到撞击，在充电状态下请不要打电话或接电话。** -有可能引发触电或漏电性火灾。



- 请避免电池的接触端（金属部位）和项链，硬币等金属导体接触，避免让动物啃咬或用钉子等尖锐的物品碰击电池。  
-短路时可能有爆炸的危险，请务必禁止。

- 请勿将电池放在有直射光线的汽车玻璃等封闭高温的场所。  
-有可能引起手机的变形或故障，也有可能引发爆炸。



- 请务必使用本公司提供的原装电池，勿用于本公司以外的其他手机。  
-使用非原装的电池，有可能减少电池的使用寿命或引发爆炸的危险，还有可能造成手机故障，这种情况下您将得不到免费的维修。

- 驾驶时，请不要进行拨打电话或查找电话号码等手机操作。  
-在紧急情况下请使用免提或停车通话。

- 乘车时，请不要将手机放置于保险气袋上，也不要给手机设置免提。-保险气袋破裂会引发严重事故。

- 请不要在医院或飞机等禁止使用手机的场所使用手机。-手机会干扰医院和飞机上的仪器。

- 电源线一定要插紧，避免松动，请抓紧电源线拔出。  
-连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能引起发热，火灾。

- 请勿损坏（加工，强制弯曲，扭转，拉，插入隙缝，加热，折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。  
-电源线被损坏，会引起火灾，触电。

- 请勿在电源线上放置沉重物品。-有引发火灾，触电的危险。



■ 请将手机和充电器放置于儿童不易接触到的地方保管。

-把电池放在口里或使用破损的电池会对人体产生影响，并且可能导致触电，电磁波泄漏等危险。

■ 请提防儿童吞咽产品的橡皮塞（耳机，手机底部的连接口等）。

-会有窒息或堵塞食道的危险。

■ 手机的挂链被地铁门或汽车门夹住时非常危险，请注意安全。

■ 手机接触耳朵时请不要开机或关机。-会对听觉产生坏的影响。



注意



违反注意安全事项时可能会引发轻微伤害或产品损坏的情况。

■ 手机被弄湿时，请务必不要按电源开关键，不要用湿手触摸手机、天线和电源线。



■ 通话时，请不要用手抓天线或让其接触身体部位。

-长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。

■ 信用卡，电话卡，存折，乘车卡等带有磁性的物品，请勿放在手机附近。

-手机的磁性会破坏卡上的信息。

- 避免手机被震动或撞击，不使用或不携带时，请拔掉电源线放置于不易掉落的安全位置保管。
- 请不要将手机从高处抛下，也不要用力拍打或摇晃手机。-手机可能出现破损，内部电路板可能被破坏。
- 在公共场所使用手机时，请将手机设置为振动，以免影响他人。
- 请勿在手机上涂颜色。-会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。



#### ■ 手机中存储的数据请另行记录保管。

- 由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，在不得已的情况下，有可能必须删除手机上存储的一些重要信息，**所以请对重要的电话号码等重要信息做提前记录。**(铃声，文字/语音短信，图片等会被初始化)。
- 数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。

- 请不要在灰尘多的地方给电池充电，电源线不要靠近加热器具。  
-清洁时请拔出电源线，将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- 当周围的环境异常（高温，多湿等）时，电池的自动保护电路就会启动，电源将被切断。-这时请拔掉电池后，重新安装使用。
- 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。  
-长期不使用的电池再重新使用时，要先充满电后再使用。请不要在太冷或太热的地方充电。并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- 该手机为符合电磁波人体保护标准的产品，为了您的健康与安全，请使用LG公司提供的正品。-否则，您的安全将得不到保障。

\* 包装盒上标有型号名及手机的主要功能等信息。



手机



用户说明书



电池 (标准电池)



便携式充电器

\* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

## 关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处区域的信号等各种因素的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。（保修期为购买后6个月内）
- 使用最新锂电池或锂离子电池，最好在用完电池上所带浮电后对电池进行长时间充电1~2次，每次不超过12个小时。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信号的地方呆太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。
- 每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

## 电池待机时间


[电池使用时间]

[以新电池为基准]

状态		电池种类
		标准电池 (850mAh)
数 据	连续通话	155 ~ 165分钟
	连续待机	130 ~ 160小时


\* 此款手机支持内置UTK(Uim application toolkit)功能的UIM卡。

## 插入

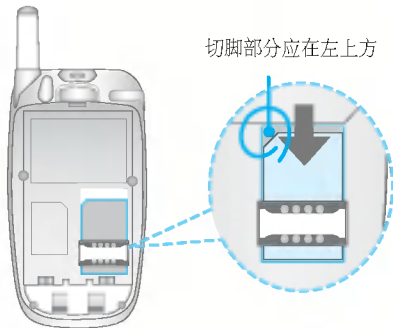

插卡方向应如上图所示，从上往下插入槽中。


## 拔出

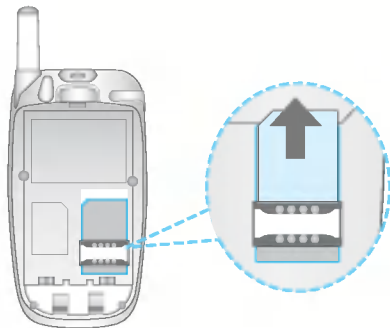

拔卡时，按箭标方向从下往上推。


\* 把电池从手机拆卸时，务必关掉手机电源后拆卸（开机状态下拔电池可能会造成信息丢失）

## 插入

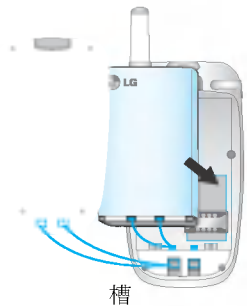

将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。安装电池外壳时，先将外壳的“底部”和手机“底部槽”对正后，再往上推。


## 拔出

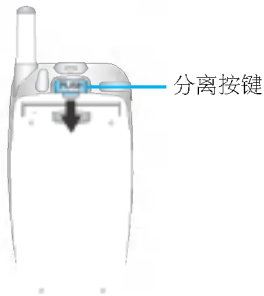

按住手机的“分离按键”，将电池壳往下推，外壳分离后，将手机上的“分离按键”往下按，同时将电池往下拉。



\* 手机使用220V 50/60HZ的交流电进行充电。

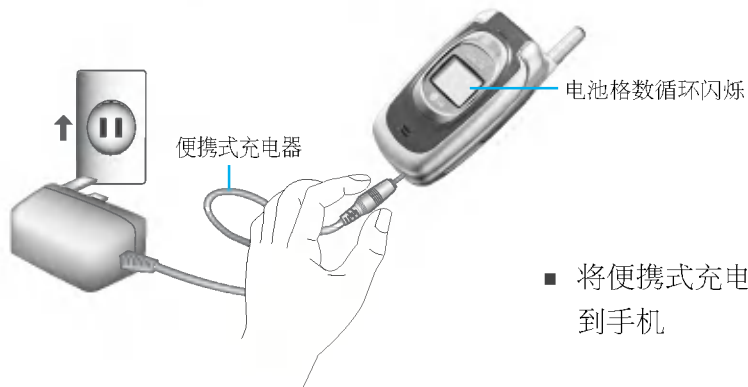

\* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半，则应购买新电池。

## 充电所需时间(关机状态)

分类	标准电池 (850mAh)
时间	160分钟

- \* 第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充12个小时左右。
- \* 充电环境不同，充电所需的时间可能会有所不同



购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。

## 用完电后



电池快要用完时  
再过一段时间后

手机会自动关机，以免电池受损。  
请充满电后再使用。




在关机状态下，充满电时会在手机屏幕上显示"已充满"的提示信息，并且电池格数不再循环闪烁。





开机状态下电池充满电时，电池格数不再循环闪烁，整个电池图标不停闪动。


\* 手机有异常或无法开机时，拔出电池后重新插入，然后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开。



若想开机，请按 。  
(3秒钟左右)

若想关机，则一直按 ，  
直到出现关机画面。  
(3秒钟左右)

- 如果设定为静音模式 ，  
就会无声地关机。


\* 如果输错电话号码，请按  删除输错的号码。

输入区号和电话号码







按 。





要结束通话请合上翻盖或  
按 。

若设置连接提示音则通话结束时会有通话结束音。



1. 在待机画面按 ，就会出现最近通话目录，若想通话则用  选择电话号码，然后按 。
2. 耳机跟手机连接在一起时，输入电话号码，然后按 ，这时合上翻盖电话也不会被挂断。

\* 通话画面中免提键功能的使用方法：

此功能相当于扩音器。通话中按  键，便可放大对方的声音。想结束时，再按一次  键即可。


耳机连接到手机时，即使使用此功能，对方的声音也只能从耳机中听到。


\* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存120个电话号码，已登录在电话簿的电话号码不显示号码。只显示保存在电话簿中的人名。



 : 已接电话    : 未接来电显示    : 已拨电话显示    : 表示通话中备忘录    : 表示3方通话    : 通话中等待显示

请按










用  选择电话号码

后按  。


- “通话中备忘录”  
选择备忘 - 输入电话号码 - 选择保存
- “确认通话中保存的电话号码”  
通话结束后按  ，就会显示保存在最近通话目录  的电话号码。



1. 若想在最近通话目录中确认详细的通话时间信息，请按  。
2. 若想保存最近通话目录中的电话号码，请按  +  选择电话号码类型 然后按  输入姓名，再按  存储。  
(若想登录到电话簿，请参考29页)
3. 若想删除最近通话目录中的电话号码，请按  +  。

\* 若想使用本机号码隐藏，需要申请移动通信服务商的收费服务。详细内容请咨询移动通信服务商。

- 翻盖被合上时，请打开翻盖后再通话。

- 如果翻盖已被打开，则在铃声响后按除  按键外的任意键。

注：开启“来电拒接”功能后方可使用侧键上键消除来电铃声。长按侧键上键一次则消除来电铃声，再长按一次则拒接来电。






如果“来电接听方式”被设定为“任意键接听”，则打开翻盖后按除结束键和侧键以外的任意键即可接听电话。

## 通话中有其它来电


\* 通话中有其它来电时，可以将原来的通话设置为等待后先接第二个来电，需要移动通信服务商为您开通呼叫等待功能。


跟A通话时响起嘟~嘟~的其它来电提示音，

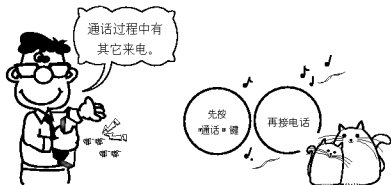


 - 跟B通话(A是待机状态) 通话结束 -  - 重新连接到A



## 确认未接来电

\* 有用户未接来电时，显示最后未接来电时间和次数。对方电话号码将被记录在最近通话目录，可按  确认。  
(如果是已登记在电话簿的号码，将显示姓名和电话号码；如果不是已登记在电话簿的号码，则将显示为未接电话；如果在登记时未曾指定姓名，将显示为没有名称。)





若按  或  ，或者合上翻盖后再打开，未接来电提示就会消失。  
(显示最后一次未接来电的来电时间，按  即可拨打未接来电号码。)

\* 使用手机前先熟悉菜单功能，可以更方便地使用手机。



按 




用  选择菜单后按  确认，


- |         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 1. 电话簿  | 2. 短信息  | 3. 通话记录 |
| 4. 日程管理 | 5. 情景模式 | 6. 设置   |
| 7. 联通无限 | 8. 便利功能 | 9. 我的菜单 |

或者直接按对应数字。

按所需功能对应的数字，或者按  后再按  确认。

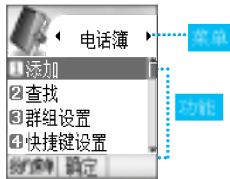


\* 可利用数字键，侧面的  键或主键盘的

 按键来选择菜单功能。








- 可选择帮助信息获得帮助。



请按 





用  选择菜单后按  确认，  
或者按对应数字键。

每个功能最后一项都有帮助信息，  
选择这个选项，  
就会显示当前菜单的功能说明。

\* 可用  将光标上下左右移动，从而可以修改或插入文字。


按  键，就会删除光标前面的字符。(按  一段时间，就会删除所有内容。)



### 中文字符输入表


\* 若想在已输入的字符间插入空格，可按  选择“符号”后再按 。


笔划	代表笔划	范 例	笔划	代表笔划	范 例	笔划	代表笔划	范 例
丿 	丿	八 你 所	L 	㇀	心 必	一 	㇀	包 力 羽
一 	一	王 十 在		㇁	四 西		㇁	又 之 社
	ノ	次 红 刁		㇂	巳 也 毛		㇂	及 廷
丶 	丶	六 学 州		㇃	专		㇃	队 那 部
	㇄	人 八 火		㇄	马 与 张		㇄	乃 奶 扬
L 	㇀	山 巨 屯	I 	丨	中 业	) 	)	家 狗 豹
	㇁	去 约 能		丿	小 水 打		丿	飞 九 风
	㇂	女 巡 巢	㇀	写 字 皮	ˊ 		㇀	投 船 凹
	㇃	衣 以 饭	㇁	口 巳 户			㇁	话 计 认
	㇄	我 或 民	㇂					




可用  来选择拼音、数字、英小、英大、英文、笔划。(智能联想英文输入法)。

可按 , 选择表情符号;再按  2次, 转到一般符号。

可按  选择符号^^(快乐,不开心,吃惊,动物,其他,身体状态)。

- \* 怎样选择各种符号或^^ (表情符号)?  
用  选择一般符号或^^后用数字键选择符号。

若想查看多种符号,可在所选择画面用  翻找后按相应号码来输入符号。




显示“1/3”中的“1”画面

用  选择翻页

转到 ^^ (表情符号)

## 中文输入方法

例) 输入“明天”按  选择笔划输入法






按  → 按  → 按  →  选择明 → 按 




   明

按  → 按  →  选择天 → 按  最后按 

  天

例) 输入“祝贺”

按  → 按  → 按  →  祝 → 按 




   祝



按  → 按  →  选择贺 → 按  最后按 

  贺

## 英文输入方法

例) 输入“LG”

按  选择英大后按  二次, 再按数字键 。



 

## 符号输入方法

例) 输入“\$”

按  (符号) 后将  按两次, 再按 。

例) 输入“~”

按  (符号) 后, 再按 。

例) 输入“\*^.\*^\*”

按  (^.) 后将  按三次, 最后按 。

请练习一次





# 电话簿功能

## 添加

可以保存姓名、手机号码、家的号码，传呼机号码，备忘录，电子邮件等内容，可以编辑个人肖像。可以利用快捷号码（01~99）方便地拨打保存在手机上的电话号码。



保存的电话号码有可能被删除，要另行记录重要的电话号码。

依次按 、



用  选择添加




用  选择保存  
在哪里

- UIM卡/手机




输入姓名

文字输入方法请参考（24~26页）

点击  输入所需项目

- 怎么指定快捷键？  
输入电话号码后按指定号码。（1~99）






按  移动到下一格。

（姓名、群组未指定、备忘录、电子邮件、家、办公室、手机、传呼机、保密、肖像等）





\* 怎样用快速拨号迅速打电话？

例）如果拨号为12号，按  +  长按，即可快速打电话。

**默认号码：**保存两个以上电话号码时，就会出现询问“选择代表电话”的画面，可利用  选择代表电话。利用这个功能，可在打电话时直接连接到代表电话。


按 

- 保存2个以上电话号码时，需要用  选择代表号码。

选择完代表号码后按 

- 如果已编辑储存个人肖像，来电时会在屏幕显示保存的图像。




- 怎么选择群组？
- 用  选择“家庭、亲戚、朋友、单位、学校、上级、下级、贵宾、团体”
- 群组未指定表示没有选择群组。



\* 肖像编辑方法？


可用  选择脸形、头发、衣服、装饰。

可用  选择符合个性的图像。



- 用  选择种类 - 用  选择模样  
选择结束后，按 。

## 直接输入电话号码登记在电话簿

输入区号和电话号码  
后按 



用  选择  
种类后按 

- UIM/家/办公室/手机/  
传呼机




输入姓名



文字输入方法请  
参考 (24~26页)。

按 




1. 输入姓名后, 可按  设定群组、备忘录、电子邮件、家、办公室、手机、传呼机、保密、肖像等。
2. 如果输错电话号码, 可短促地按  来一字一字地删除, 按住  不放则全部删除。

## 修改/添加/删除保存的姓名及电话号码

若想快速查询保存好的姓名，可按 + 按 + 选择查找名称+按 + 输入姓名中的一个字+ + 从记录查询。手机在选择此种查找方式后，就自动默认直到重新开机后，自动恢复为“查找全部”。

用 、、 按查找

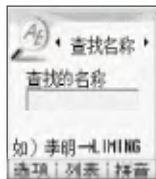

- 输入要修改/添加/删除的姓名中的一个字，  
例如) 约翰：  
约之后按下

用 选择要编辑的记录按

用 找到需要修改/添加/删除的地方，  
输入内容后按

若想删除，请按






\* 通过查找名称/查找号码/查找群组的方式编辑保存在电话簿里的内容




用 选择查找名称，按 1次选择查找号码 按 2次选择查找群组，之后输入查找条件+   
后+ 找到记录最后按 。




# 用姓名检索电话号码并拨打

若想快速查询保存好的姓名，则  +按  +选择查找名称+按  +输入姓名中的一个字+  后用  选择记录。


按 

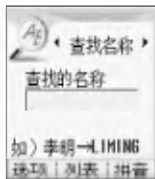

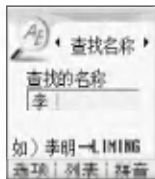

输入欲查找  
名字中的一个字












按 

用  移动到要通话  
的号码


- 若已保存了2个以上电话号码，则用  选择。



若想通话，则按 




1. 怎么删除? 按  ，用  键向下移动，找到 5 删除 +‘是’   
怎么编辑? 用  +  选择内容，按  后输入新内容，按  存储。
2. 按  +  则可检索电话簿的所有内容。

## 用电话号码检索电话簿记录并拨打

在待机画面输入电话号码的一部分（一个数字以上）后按 ，则可方便地确认检索结果。

按 、 一次查找号码（手机已设置成以“查找名称”方式查找）。

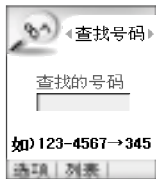



输入电话号码的一部分（一个数字以上）




按 












用  移动到要通话的号码

- 若已经保存有2个以上电话号码，则用  选择。

若想通话，则按 





1. 怎么删除？按 ，用  键向下移动，找到 5 删除+‘是’  怎么编辑？用  +  选择内容，按  后输入新内容，按  确认。
2. 按  + ，则可检索电话簿的所有内容。



## 群组设置

可修改群组名称、铃声、图像等。

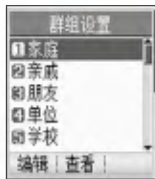可用 、、  
选择**群组设置**。





用  选择欲修改的**群组**

- 家庭、亲戚、朋友、单位、学校、上级、下级、贵宾、团体
- 也可用侧键  选择。
- 若想确认目录，请按 。

按 




输入群组名称后按 



- 若想删除，请按 

用  选择铃声后按  确认。



\* 用  选择。

用  选择提示音



用 、 选择提示音 • 效果音1-4

用  选择图像

用 、 选择图像  
• 呼入画面/帆船/绿荫/为空1-3



按 



按 、


## 快捷键设置





给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速打电话。（可用1~99）

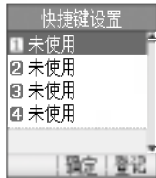

一次按 、



用  选择快捷键设置






1. 怎么登记? 用  + 检索欲登记的内容后按  确认
2. 怎么删除? 选择  + ‘是’ 后按  确认


\* 如果快捷键为35，则按  后，再长按 ，就可以迅速连接。

## 全部复制


可以把电话簿的记录从手机复制到UIM卡，或者从UIM卡复制到手机。

依次按 、

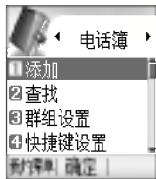

用  选择全部复制


在弹出的密码窗口中输入密码  
(四位, 购买时为'0000')

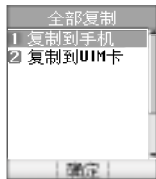

用  选择项目

- 复制到手机/复制到UIM卡




用  选择是或否

按 、

## 单个复制

可以把电话簿上的记录单条地从手机复制到UIM卡，或者从UIM卡复制到手机。


用 、、  
选择**单个复制**

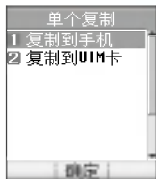



在弹出的密码窗口中输入密码  
(四位，购买时为'0000')

用  选择项目  
• 复制到手机/复制到UIM卡




用  选择电话号码  
查找方式

注：开机时默认查找方式为  
“全部”，此时必须通过  设置查找方式。

或按 



按 



进入删除原本，  
用  选择**是**或**否**



按 、

# 容量

可以确认手机和UIM卡的所有容量和目前所用容量。

依次按 、



用  选择容量



按 


按  返回待机画面

(该数据会依据UIM卡的容量而有所不同)



## 删除电话簿

可删除保存在电话簿的内容。


用 、、

选择删除电话簿



输入密码（四位）  
（购买时为‘0000’）





用  选择所需项目

- 否/全部/清空手机/清空卡

按 、

# 本机号码

依次按 、



用  选择  
本机号码



按 


- 可以修改本机号码。  
可按  删除。


按 、

# 短信息功能

## 发送新短信

- \* 可利用手机收发文字短信息及语音短信息，最多可输入160个英文字（包含中文时为70字）。

依次按 、

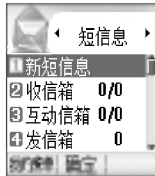


用  选择  
新短信息

输入短信息内容





文字输入方法请参考  
(24~26页)


按 

- 若想清空，则可按住  不放，删除所有内容。

- 若想清空电话号码，则可按住  一段时间，即可删除所有内容。


直接输入收信人电话号码，  
或者  
输入数字以后按  在电话簿搜索包含该数字的号码  
或者  
从最近号码目录  中选择。

按 

用  选择短信息级别和储存



- 是/否

按 

 如果已在短信息设置菜单里设置好短信息级别和发送存储，则不再询问发送级别和是否存储。

- \* 选择短信息级别时，选择“一般/紧急/特急/”跟短信息速度无关，只是在收信人屏幕显示(紧急/特急)。





若想输入符号、^:(表情符号)，可按  选择符号(一般 1-3)，  
按  选择 ^^ (快乐，不开心，吃惊，动物，其他，身体状态)。


## 确认接收短信息




需要UIM卡支持。手机收信箱（包括收藏夹）一般保存50条短信息，其中部分短信息将被保存在UIM卡里。（不同卡的保存容量都不一样。）

依次按 、




按  选择**收信箱**  
(如果有接收的短信息)




用  选择要查看的  
**短信息**


按 




回复时请按  键。

- 按短信发送号码回复

输入内容后，按   
显示回信电话号码

- 若想修改，则可按住  不放，清除所有内容。


- 若想选择最近号码目录，  
请按 



\* 怎么选择保存在电话簿的电话号码？

用  选择**查找名称**，用  选择**查找号码**  1次/**查找群组**  2次，按照搜寻种类查找电话号码，记录找到后，选择并按  键发短信。



若想在收到短信后给发信者回电话，则请按 。

用  选择记录，  
按  后，按 

按 



用  选择短信息级别

- 一般/紧急/特急

按 








用  选择储存

- 是/否

按 





- \* 最多可输入160个英文字（包含中文时70字），若按住  不放，则删除所有内容。
- \* 怎么删除接收的短信息？  + ‘是’ 选择后按 
- \* 怎样才能将接收的短信息移动到收藏夹里保存？ 确认短信息后，  + 选择移到收藏夹后按 


## 互动信箱



收到互动视界的信息，保存信息数量。

依次按 、



用  选择互动信箱

用  选择短信息



按 



在提示收件箱中查看并选择要阅读的信息，然后连接互动视界，确认信息。


# 发信箱



需要有UIM卡才能使用。发信箱一般可保存20个短信息

依次按 、



用  选择发信箱  
(如果有发送的短信息)

用  选择短信息



按 


输入添加内容

参考文字输入方法(24~26页)



按 



\* 最多可输入160个英文字(包含中文时70字), 若按住  不放, 则删除所有内容。



直接输入收件人电话号码  
或者  
在最近号码目录中选择  
或者  
通过查找



按



用 选择短信息类型  
(短信息级别)。

- 一般/紧急/特急



按



用 选择储存

- 是/否



按

\* 怎么选择保存在电话簿的电话号码?

用 选择查找名称, 用 选择查找号码 1次/查找群组 2次, 按照搜寻种类查找电话号码, 记录找到后, 选择并按 键发短信。

## 确认语音邮件





语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

依次按



(也可按 、 选择)

可显示语音邮件数量和到达时间。

按  或   
确认语音邮件。

按 





\* 若有回叫号码，可按  直接连接到回叫号码。

依次按





(也可按 、 选择)

用  选择短信息

按  确认详细信息



按  返回待机画面




\* 回复保管好的短信息请按 ，向其他人发送短信息请用  和转发发送。

## 草稿箱

在输入短信息过程中有来电时，可以自动临时保存，待通话结束后继续写短信息。（关机后开机，则保存的未写完的短信息内容就会消失。）

依次按 、



用  选择草稿箱



- 只能保存一个未写完短信息，发送短信息或手机重新启动后保存了的未写完短信息就会消失。

输入短信息内容





文字输入方法请参考 (24~26页)



按 



- 若想修改，请按 。若想删除所有内容，则可按住  不放，删除所有内容。



若想采用符号或 ^.^ (表情符号)，可按  选择符号，按  选择表情符号(快乐，不开心，吃惊，动物，其他，身体状态)。

\* 选择短信息级别时选择“一般/紧急/特急”跟短信息速度无关，只是在收信人屏幕上显示短信息级别“紧急/特急”。

直接输入收信人电话号码  
或者  
输入数字以后按  在电话簿  
搜索包含该数字的号码  
或者  
在最近使用的号码目录中选择  


- 若想修改，请按  删除需要修改的部分。若按住  不放，则删除所有内容。

按 

用  选择短信息  
级别和储存

- 一般/紧急/特急
- 是/否



按 

\* 怎样选择保存在电话簿的号码？


用  选择查找名称，用  选择查找号码  1次 / 查找群组  2次，之后依次输入查找条件并选择所需记录 + 。


# 短信息常用语

存储常使用的短信语句

依次按 、



用  选择常用语

用  选择句子



按 


## 输入短信息内容



文字输入方法请参考  
(24~26页)



按 

- 若想修改，请按 。
- 若想删除所有内容，则可按住  不放，删除所有内容。

直接输入收信人电话号码  
或者  
输入数字以后按  在电话簿搜索包含该数字的号码  
或者  
在最近使用的号码目录中选择



按 

- 若想修改，请按 ，若按住  不放，则删除所有内容。

\* 怎样选择保存在电话簿的号码?.....

用  选择查找名称，用  选择查找号码  1次 / 查找群组  2次，之后依次输入查找条件并选择所需记录 + 。

## 删除短信息

可以删除所有短信息。(需要UIM卡支持。)


依次按



(也可按 、 选择)

用  选择项目后按 

- 收信箱/发信箱/收藏夹

用  选择是或否

按 、








- \* 只删除保存在手机和UIM卡中的文字短信息，保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。



## 短信息设置

用于设定短信息级别和语音短信息相关操作状态。  
(有些网络服务商可能无法支持语音短信业务)

依次按  
、、  
(也可按 、 选择)

用  选择项目  
后按  确认

- 短信息级别/发送存储/语音邮件提示/收信文本字色/发信背景颜色

用  选择项目  
后按 

按  返回待机画面

- 短信息级别：1.一般/2.紧急/3.特急/4.即时
- 发送存储：1. 存储/2.取消/3.即时
- 语音邮件提示：1. 语音邮件数/2.随时通知/3.空闲时通知
- 收信文本字色
- 发信背景颜色

# 短信息组( )按键功能

确认短信息组画面

- \* 打开翻盖后，文字信息，语音信息，互动短信，今天日程中有新内容，就会显示短信息组画面。

按住  不放



用  选择项目

- 文字信息，语音信息，互动短信，今天日程

按 

按 

# 通话中菜单功能

## 在通话过程中保存对方电话号码

本功能只能在通话过程中使用，可在通话中保存对方电话号码等信息。

在通话状态按



输入电话号码后按



可按  标志确认保存的电话号码

- 通话结束后按  确认最近通话目录。

## 发送自己电话号码

给对方打电话时可以发送自己的电话号码（需开通此业务）。

在通话状态下按



按





选择发送本机号码

## 通话中开/关发送音

可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但您可以听到对方的声音。


在通话状态按  + ，选择开/关发送音




- 若想解除，则再按  + 

## 通话中搜索电话簿


可在通话中检索保存在电话簿的内容。






在通话中按  + ，选择搜索电话簿

- 输入名字中的一个字后按   
例) 约翰: 约

- 选择查找名称或用  选择查找号码  1次/  
查找群组  2次，或者按  搜索全部记录。


## 通话中在2个来电中切换 (必须启动呼叫等待功能方可使用)

在通话过程中，如果有新的来电，可以通过按  进行切换。


在通话状态下如有新的来电，将会听到嘟~嘟~声，若想解除呼叫等待设置，请按  +  +  +  + ，选择解除。

## 在通话状态调节通话音量

在通话状态按侧键  调节音量大小

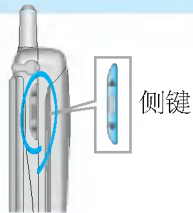

# 使用自动拨号


\* 在待机画面输入电话号码后按 ，就会显示手动等待 (P)、时间等待 (T)、连字号 (-)。在拨打带有分机的总机号码时，当需要按照语音提示继续按下一个号码时，可用此项功能减少操作步骤。

输入要通话的电话号码

按 





用  选择项目后按 


输入后续号码后按 

- 手动等待(P)、时间等待(T)、连字号 (-)
- 此后方法请参考31页。




1. 手动等待 (P) : 电话打通后按  或  才能拨后续号码。
2. 时间等待 (T) : 电话打通2秒后自动拨到后续号码。
3. 连字号 (-) : 便于阅读输入的电话号码。(例: 080-XXX-XXXX)  
此功能适用于拨打带有分机的总机电话号码。


## 查找通话记录


在待机画面按 ，即可方便地确认通话目录。





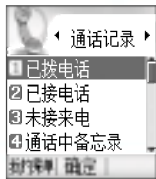

 至少可以保存并显示20个已拨电话、20个已接电话。

依次按 、



用  选择**已拨电话**  
(自己已拨打的电话)

用  选择**已接电话**  
(打过来的电话)



- 怎么通话?  
用  选择电话号码后按  拨打。
- 怎么删除?  
用  +  选择‘是’后按 。
- 怎么确认详细通话信息?  
按  查看通话信息。





- \* 若想保存通话目录里的未在电话簿里登记的电话号码，则用  保存号码 +  选择种类，按  后输入所需项目，最后按  保存。




## 确认未接来电

! 至少可以保存并显示20个未接电话。

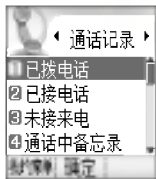



依次按 、



用  选择未接来电

- 怎么通话?  
用  选择电话号码后按 。
- \* 怎么确认详细通话信息?  
按  查看通话信息。






- \* 若想保存未在电话簿里登记的电话号码，则用  +  选择种类后按 ，输入所需项目后按  保存。




## 确认通话中存储的电话号码


至少可以保存并显示20个通话中备忘录


依次按 、

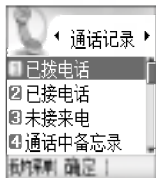

用  选择  
通话中备忘录



用  选择电话号码

要通话时按 





1. 通话中想临时储存一个电话号码：通话中按  输入电话号码 按 。
2. 删除时：用  选择电话号码 按  用  选择是或否 按 。

## 清除通话记录

可删除保存在通话目录的所有内容。

依次按 、

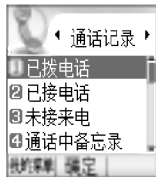


用  选择  
清除通话记录



输入锁定密码(四位)  
(购买时为 '0000')







用  选择是或否

按 、




若想删除通话目录里的个别电话号码，


则在待机画面用  +  选择电话号码，之后按  + 。


## 确认通话时间目录

显示的通话时间（最后通话、全部通话、呼出通话）跟实际收费的计费时间可能不同。

依次按 、

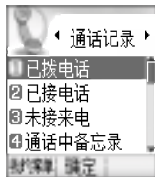

用  选择**通话计时**

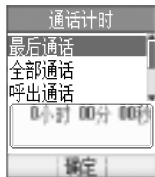


用  选择项目

按 、

- 最后通话/全部通话/呼出通话



\* 怎么删除全部通话和呼出通话?


按  后输入密码（四位）（购买时为‘0000’）

- \* 最后通话：以小时、分钟、秒为单位显示最后一次通话的通话时间。
- \* 全部通话：显示总的通话次数和通话时间。  
（显示的通话时间包括来电通话和拨出通话。）
- \* 呼出通话：显示拨出次数（打电话次数）和通话时间。

# 日程管理功能

\* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，有日程、预约通话、纪念日、备忘录。在详细画面可输入时间、反复、通知及内容。





- 登录在**日程**后，到了登录的日期和时间时就会响起提示音。
- 设定**预约通话**后，到预约时间时就会响起提示音，在屏幕上出现“〈预约通话〉预约通话时间”的信息（翻盖被打开时）。若想打电话到预约号码，按  即可。
- 登录在**纪念日**或**备忘录**时，就会以登录日期为基准显示剩余时间或已过时间，登录纪念日时可选择在纪念日当日或前一天发出提示音。


可以按日期管理日程、预约通话、纪念日、备忘录等，可以保存80个数据（任何种类）。（1000年1月1日~2999年12月31日）


可在日历中查询农历，也可以在纪念日的输入画面中选择当天的农历日期，便于使用。（1900年~2040年）


## 设定提醒

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间时发出提示音，屏幕上显示“〈提醒时间〉提醒时间”（翻盖被打开时）。按  或 ，或者过1分钟后提示音不再响。

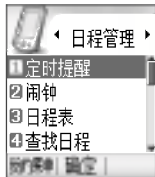

依次按 、

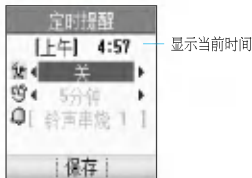

用  选择**定时提醒**




用  选择  
关或开


用  移动，之后用  
 选择时间

- 5分钟/10分钟/20分钟/30分钟/45分钟/1小时/2小时/3小时
- 从设定提醒之时起到指定时间时响提示音。



设定为**静音模式**  则**振动**，提示时间相同时以早上闹钟-定时提醒-日程表-预约通话-纪念日的顺序响。此功能可以在您设定的时间响铃，提醒您设定的时间到。


用  移动后选择铃声。用  、 选择铃声

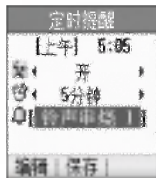




按 


按  、

## 设定闹钟

到指定时间时就会响起警告音，屏幕上显示“〈闹钟时间〉该起床了!”(翻盖被打开时)，按  后可将闹钟设定为“延长5分钟/解除”。

依次按 、

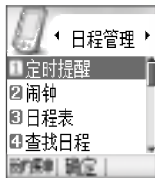



用  选择闹钟




用  选择项目

- 解除/一次/周一~五/周一~六/每天

用  移动后输入时间

用  选择‘上午/下午’



设定为静音模式  则振动，提示时间相同时以早上闹钟-定时提醒-日程表-预约通话时间-纪念日的顺序响

用  移动后选择铃声 用 、 选择铃声



按 


按 、




# 查看日历和日程表


按日期管理日程、预约通话、纪念日、备忘录时使用。选择后会显示当月日历，当天会显示为■。

依次按 、

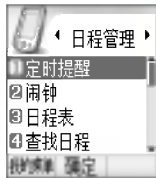







用  选择日程表





- 用上下左右  选择日期。
- 在待机画面按 **日历检索按钮**，也能方便地查看日历()。




- 月历中日期下方有下划线的日子是登录在日程、预约通话、纪念日、备忘录等的日子，用  将光标移动到该日期，即可进入查看登录的内容。

：移动到上一年度    ：移动到下一年度    ：复原到当日    ：移动到上一个月    ：移动到下一个月

：光标向上移动    ：光标向下移动    ：光标向左移动    ：光标向右移动

# 登录日程表

依次按 、

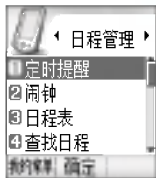


用 选择日程表



用 选择日期，

按 确认

按

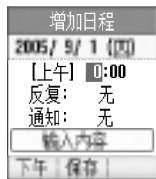

用数字键输入时间

- 用 选择“上午/下午”
- 用 选择‘时/分’。
- 若想修改，请按 。

：移动到上一年度

：移动到下一年度

：复原到当日

：移动到上一个月

：移动到下一个月


：光标向上移动

：光标向下移动

：光标向左移动


：光标向右移动


用  选择**反复**


- 用  选择‘无/每周/每月’



增加日程	
2005/ 9/ 1 (四)	
【上午】	0:00
反复:	 无 
通知:	无
输入内容	
保存	

用  选择**通知**

增加日程	
2005/ 9/ 1 (四)	
【上午】	0:00
反复:	无
通知:	
输入内容	
设置	保存

用  选择后**输入时间**

- 用  选择‘小时/分’

增加日程	
2005/ 9/ 1 (四)	
【上午】	0:00
反复:	无
通知:	 0小时  0分
输入内容	
翻译	保存

用  **输入内容**

- 必须要有内容。













文字输入方法请参考  
(24~26页)。



- 可将提示时间设定在设定时间之前0小时0分到99小时59分内。





### 怎么修改?


1.  +  +  + 选择要修改日期  + 用  选择欲修改的日程 +  +  用  选择修改内容后编辑 +  + 


### 怎么删除?

1.  +  +  + 选择要删除日期  + 用  选择欲删除的日程 +  +  选择‘是’ +  + 

# 预约通话


依次按 、

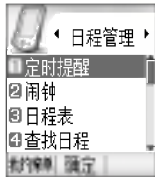



用  选择日程表





用  选择日期  
后按 

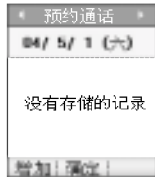
将  按一次，选择  
预约通话





：移动到上一年度


：移动到下一年度


：复原到当日

：移动到上一个月

：移动到下一个月

：光标向上移动

：光标向下移动

：光标向左移动

：光标向右移动

按 



用数字键输入时间

- 用  选择‘上午/下午’。
- 用  选择‘时/分’。
- 若想修改，请按  。


用  移动后  
输入电话号码

- 必须输入电话号码。







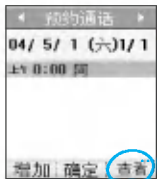


用  移动后  
输入内容

(文字输入请参考24~26页)

- 输入电话号码和内容时，若只输入电话号码，则在检索结果中只会显示电话号码。

按 




## 怎么修改?

1.  +  +  + 选择要修改日期  + 按  找到预约通话用  选择欲修改的预约通话 +  +  用  选择修改内容后编辑 +  + 

## 怎么删除?


1.  +  +  + 选择要删除日期  + 按  找到预约通话用  选择欲删除的预约通话 +  +  + 选择‘是’ +  + 



到预约时间时就会响起预约通话闹钟，在屏幕上显示到“<预约通话>预约通话时间”（翻盖被打开时）的信息。若想打电话到预约号码，请按 ，若按  或  就会转到待机画面。

# 输入纪念日

- 以当日为基准，显示到纪念日**剩余的日子(D-XXXX)**，或者显示**过了多少天(D+XXXX)**


用 、、

选择日程表





用  选择日期后按 


将  按两次，  
选择**纪念日**

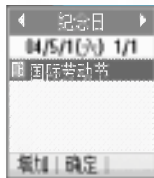


按 

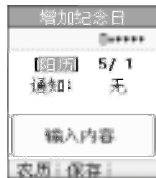



：移动到上一年度

：移动到下一年度


：复原到当日


：移动到上一个月

：移动到下一个月

：光标向上移动

：光标向下移动


：光标向左移动

：光标向右移动




用  选择农历/阳历

用  选择通知

用  选择‘无/当天/前日’



选择当天/前日时，用  
数字键输入时间

• 用  选择‘上午/下午’


用  输入内容

- 必须有内容

文字输入方法请参考  
(24~26页)



按 、

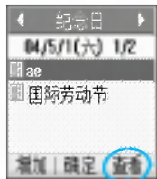

编辑/删除时选择

### 怎么修改?




1.  +  +  + 选择要修改日期  + 按  找到纪念日用  选择欲修改的纪念日 +  +  用  选择修改内容后编辑 +  + 

### 怎么删除?

1.  +  +  + 选择要删除日期  + 按  找到纪念日用  选择欲删除的纪念日 +  +  + 选择‘是’ +  + 

# 登记备忘录


- 以当日为基准，显示到备忘录**剩余的日子** (D-XXXX)，或者显示**过了多少天** (D+XXXX)

用 、、  
选择日程表




用  选择日期后按 


将  按三次，  
选择**备忘录**

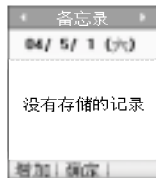



按 




：移动到上一年度

：移动到下一年度

：复原到当日

：移动到上一个月

：移动到下一个月


：光标向上移动

：光标向下移动

：光标向左移动

：光标向右移动

输入内容后按

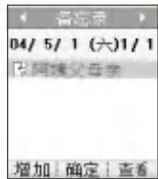

怎么修改?

1. + + + 修改日期 + 用 找到备忘录后, 用 选择欲修改的备忘录 + + 编辑备忘录内容后 + +



怎么删除?


1. + + + 删除日期 + 用 找到备忘录后, 用 选择欲删除的备忘录 + + + 选择‘是’ + +

- 必须输入内容  
(文字输入请参考24~26页)


## 检索登记的日程


\* 可以确认日程/预约通话/纪念日/备忘录或全部内容。

依次按 、

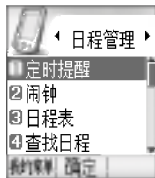



用  选择查找日程

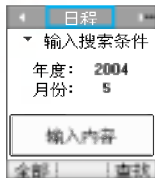








- 用  选择检索内容












- 按  选择检索内容(日程/预约通话/纪念日/备忘录/全部)。


用  移动后输入搜索条件或  
按 

怎么修改?



-  +  +  + 输入搜索条件 +  + 用   
选择欲修改的记录  +  编辑欲修改的内容  
+  + 


怎么删除?

-  +  +  + 输入搜索条件 +   
+ 用  选择要删除的记录  +  + 选择 '是'  
+  + 




用  移动后输入年度



- 可用  选择“年度”
- 按 , 即可检索所有年度的内容

用  移动后输入月份




- 可用  选择“月”
- 按 , 即可检索所有月份的内容
- 按 , 即可找到符合条件的记录。



## 删除旧日程

\* 能删除的日程仅限于过去的日程(被设为反复的日程和纪念日除外)，如要删除当日或当日以后的日程，必须进入要删除的日程选项用删除键删除。

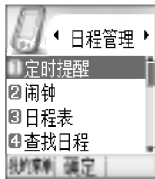依次按 、



用  选择删除旧日程

用  选择要删除的  
项目后按 

按 、





无法在此删除反复日程和纪念日，只能进入日程表后通过删除键删除。




# 情景模式功能

## 设定静音模式

可将响铃模式转换为振动，这时来电手机以振动方式提醒用户。

依次按 、




用  选择**静音模式**



按 


按 





\* 若想解除，请在待机画面长按  三秒钟左右。


## 设置来电提醒方式

可设置来电时的响铃方式及铃声类型，还可以调节铃声的音量，对收到文字短信时的提示音及提示频率进行设置等。

依次按 、**57**

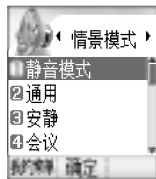


用  选择项目


- 2.通用/3.安静/4.会议/5.户外/6.耳机/7.帮助
- 可用  编辑模式的名称。  
(文字输入方法请参考24~26页)

用  选择项目

- 响振选择/铃声类型/铃声音量/短信提示频率/短信铃声类型/按键音音量

用  或 

设置后按 

- 若想回到上一步，请按 



按 

1. 响振选择: 响铃/铃声渐大/仅振动/振动+响铃/振动后响铃/仅指示灯
2. 铃声类型: 铃声串烧6个/超强铃声7个/名曲7个/愉悦的节奏7个/协调的旋律7个/幻想曲7个/下载铃声4个
3. 铃声音量: 关闭声音/1~7等级
4. 短信提示频率: 无提示/收信时一次/每2分钟/每5分钟/每10分钟/每30分钟/每1个小时
5. 短信铃声类型: 效果音1~4
6. 按键音音量: 调节按键音大小 1~7/关闭声音


# 手机设置

## 显示设置

可以直接选择并显示待机画面/开机画面/关机画面/呼出画面/呼入画面。

用 、、

选择显示设置

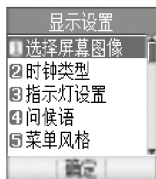


用  选择选择屏幕图像。

用  选择项目

- 待机画面/开机画面/  
关机画面/呼出画面/  
呼入画面

注：呼出画面只有一个

用  选择图像画面。

按 、



\* 可以选择各个画面(待机画面/开机画面/关机画面/呼入画面)，按兴趣更换。


可在屏幕上显示时钟的画面

### 时钟类型


用 、、

选择显示设置



用  选择时钟类型



用  选择时钟画面

按 、

- 无/数字时钟1~2/  
模拟时钟1~2


## 指示灯设置

用 、、

选择显示设置



用  选择指示灯设置

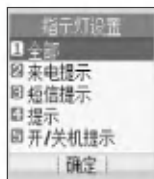



用  选择项目

- 全部, 来电提示, 短信提示, 提示, 开/关机提示


按 、


可对待机画面语句设定颜色和字体，以及背景颜色和排列方式。

## 问候语

用 、、

选择**显示设置**

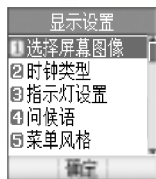


用  选择**问候语**



用  选择项目

- 对齐/字体/字色/背景色



用  选择输入语句的  
对齐/字体/字色/背景色

输入语句



按 、


如果已设定问候语则待机画面上会出现设定的问候语。  
(没有设置问候语时待机画面上则显示手机默认的语句“联通新时空”)


## 菜单风格


用 、、

选择显示设置



用  选择菜单风格

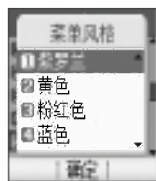

用  选择菜单风格

(5种风格中可选择1种风格)

按 、

## 拨号字体大小

用 、、

选择显示设置



用  选择拨号字体大小



用  选择项目

- 大/小


按 、




## 拨号字色

用 、、

选择显示设置

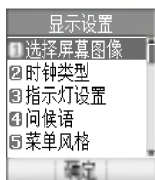

用  选择拨号字色



用  选择项目


- 彩色/黑色


按 、

## 对比度


用 、、

选择显示设置

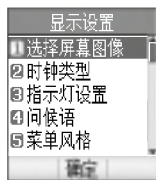

用  选择对比度



用  调节对比度

- 以3~4%为间隔调节。


按 、


在一定时间内亮起屏幕和各按键底下的灯，在较暗的地方也能方便地使用手机。

## 背景灯

用 、、

选择显示设置

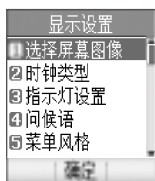

用  选择背景灯




用  选择项目

- 手动/自动


按 、


## 声音设置

### 铃声类型

用 、、

选择声音设置

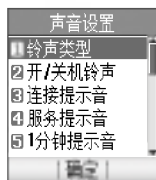

用  选择铃声类型




用  选择铃声

按 、

## 开/关机铃声

用 、**6 abc**、**2 1 abc**

选择声音设置

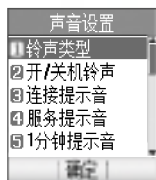

用 **2 1 abc** 选择开/关机铃声



可以设定或关闭开/关机时的铃声

用  选择项目

- 激活/解除


按 、

可以设定呼叫连接成功的提示音

### 连接提示音

用 、**6**<sub>no</sub>、**2**<sub>1</sub><sub>abc</sub>

选择声音设置

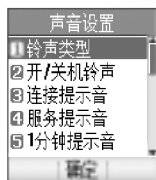

用 **3**<sub>def</sub> 选择连接提示音



用  选择项目

- 激活/解除


按 、

服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出声音。

## 服务提示音

用 、**6** abc、**2** 1 abc

选择声音设置

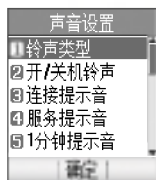

用 **4** gh 选择服务提示音






用  选择项目

- 激活/解除


按 、

每在通话时间将满1分钟（剩10秒）时响一次。

### 1分钟提示音

用 、、

选择声音设置

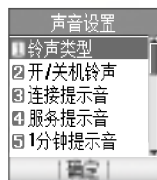

用  选择1分钟提示音



用  选择项目

- 激活/解除

按 、




## 呼叫转移设置


可将无法应答的来电转移到其它号码。

\* 有些网络服务商可能无法支持此项功能。

依次按 、

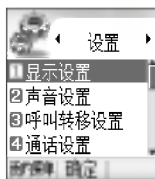

用  选择 **呼叫转移设置**

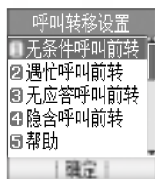

用  选择项目

- 无条件呼叫前转/遇忙呼叫前转/无应答呼叫前转/隐含呼叫前转/帮助




用  选择项目

- 激活/解除

按 、

\* 选择激活时会出现3个电话号码列表，在第一个指定号码中输入电话号码，可保存在列表中。一共可保存2个电话号码。


\* 利用电话号码检索或直接输入号码，之后按 。


## 通话设置

### 呼叫等待

用 、、

选择**通话设置**

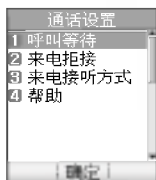

用  选择**呼叫等待**



用  选择项目

- 激活/解除

按 




1. 激活：通话中有其它来电时发出嘟嘟声，并显示来电号码。
2. 解除：用户无法知道通话中是否有其它来电。

设置来电拒接后，可以不用翻盖，长按侧上键一次消除铃声，再长按一次拒绝接听来电。

## 来电拒接

用 、**6**、**4**

选择**通话设置**

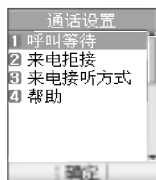


用 **2** 选择**来电拒接**



用  选择项目


- 激活/解除

按 


如果设定为“任意键接听”，则可在来电时打开翻盖确认屏幕上显示的电话号码，然后按  或任意键即可接听电话。（开关键和侧键除外）

## 来电接听方式

用 、、 选择**通话设置**

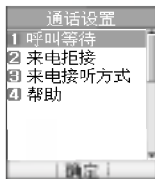

用  选择**来电接听方式**

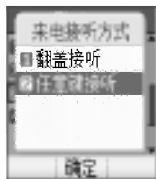

用  选择项目

- 翻盖接听/任意键接听

按 、






- \* 若设定为任意键接听，按  一次则变成静音，按两次则挂断来电，并在最近通话目录中显示为未接电话。

## 保密设置


可将手机上锁，限制其他人使用手机，可限制其他人查看跟个人隐私有关的通话目录或短信息等。


### 锁定模式

依次按 、

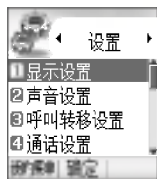

用  选择 **保密设置**

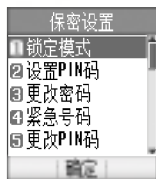

用  选择 **锁定模式**



输入密码（四位）  
（购买时为‘0000’）



- \* 购买产品时的默认密码为“0000”，如果修改后忘记密码，请到附近服务中心寻求帮助。
- \* 若想修改密码，请依次按  +  +  +  进行修改。

用  选择项目

- 清除锁定/开机锁定/  
现在锁定/个人信息/  
拨打电话/国际长途

按 、


### 设定个人信息锁定时

使用短信息、最近通话目录确认、  
确认/查找日程/删除日程、查找电话簿等功能  
时会要求输入密码。

## 设置PIN

用 、、

选择**保密设置**

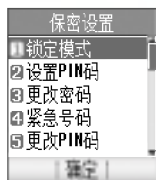

用 选择**设置PIN码**



用 选择项目

- 激活/解除

按 、





\* 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认的密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果二次输入错误的PIN，则手机UIM卡被锁死，请不要尝试再输入密码，否则UIM卡可能被彻底毁坏，必须找网络服务商去解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，以防给您带来不便。

## 更改密码

用 、、

选择**保密设置**

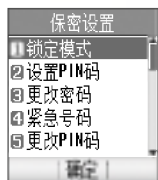


用  选择**更改密码**



输入密码（四位）  
（购买时为‘0000’）



输入新密码(四位)  
输入后按 

重新输入新密码（四位）



按 、



购买产品时的默认密码为“0000”，若在修改后忘记密码，请到附近服务中心寻求帮助。





手机处于锁定状态时也能在危急时刻拨打紧急电话。


## 紧急号码

用 、、

选择**保密设置**

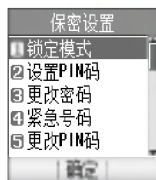

用  选择**紧急号码**

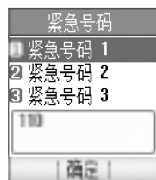

用  **移动**



用  **编辑号码**


按 、



\* 110为默认紧急号码，只能对紧急号码3可以进行编辑。

## 更改PIN

用 、**6** 、**5**   
选择**保密设置**

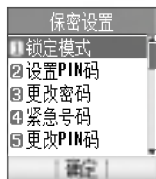

用 **5**  选择**更改PIN码** 输入PIN(默认值为"1234")



后按 



输入新PIN(最多八位)

后按 

重新输入新PIN



按 、




只有设置PIN功能时才能修改PIN码


\* 有些网络服务商可能无法支持此项功能。此功能是对顾客设置的呼叫转移，呼叫等待等功能设置恢复到出厂时设置的原始状态。

## 网络重置

用 、**6** 、**5** 

选择**保密设置**

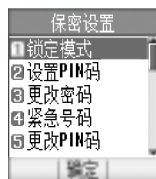

用 **6**  选择**网络重置**



用  选择项目

- 激活/解除

按 、

## 手机设置

可以选择中文菜单或英文菜单。(购买时的默认设置为‘中文’)


Language

用 、、

选择手机设置



用  选择Language

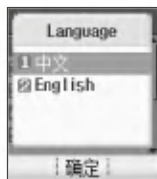

用  选择项目

- 中文/English

按 、

可以设置默认输入法。(购买时的默认输入法为"拼音")

### 默认输入法

用 、**6**、**6**

选择手机设置



用 **2** 选择默认输入法



用  选择项目

- 拼音/笔划/英大/英小/英文

按 、


为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的通信速率设定指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

### 数据传输速率

用 、、

选择手机设置



用  选择  
数据传输速率



用  选择项目

- USB/115K/19K

按 、



另行购买专用数据通信线才能使用。


为接收数据通信电话或数据传真而设定手机功能。

### 数据接入模式

用 、、  
选择手机设置



用  选择  
数据接入模式

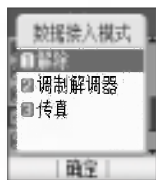


用  选择项目

- 解除/调制解调器/传真


按 、

# 互联网功能

## 启动互动视界

在待机画面，可以通过  选择互动视界。  
不需要其它附加设备，只用移动电话就能接入到互联网，查询或接收各种信息。

依次按 、

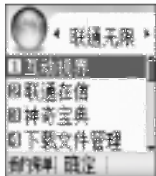


按  即可进入互动视界

出现接入画面

- 用  选择后按  或 



1. 接入WAP服务后手机将处于通话状态，若想结束服务，请按 。
2. 接入WAP服务后一段时间内不进行任何操作，就会自动进入休眠状态（画面上端通话图标消失）。
3. 在信号不稳定的地区，有可能发生服务中断的情况。



## 联通在信

\* 本款手机支持内置有UTK(Uim application toolkit) 功能的UIM卡。  
关于这项服务的详细内容请咨询UIM卡生产商或联通公司。

依次按 、、

- 插入不支持UTK的UIM卡时，如果选择，则显示为“不支持”。
- 插入支持UTK的UIM卡时，会显示为联通在信。  
(不同卡可能有所不同。)



用  选择项目  
(UIM卡支持UTK的情况)


UIM卡不能自动识别是否为用户手机，如果将卡插入其它手机使用，费用也会累积在这张卡上。





不同移动通信网络服务商的菜单可能有所不同。

# 神奇宝典

在待机画面，可以通过  直接进入神奇宝典业务。

依次按 、

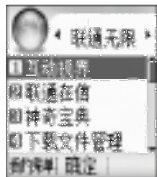


按  即可进入神奇宝典

出现接入画面

- 用  选择后按 


## 下载文件管理

\* 可给下载的图片，铃声等文件修改名称

依次按 、



用  选择 **下载文件管理**

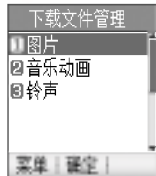

用  选择项目

- 图片/音乐动画/铃声

这里集中保存下载的文件

# 书签

在脱机状态登录并选择网址时，浏览器将启动书签功能，直接接入到相应网站。

依次按 、




用  选择书签



按  后输入标题和网址按 





用  选择所需网址




按 、


## 联通无限设置


针对不同的网络传输速度，设置终端环境。

依次按 、

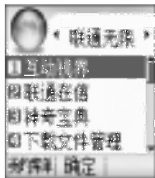

用  选择  
联通无限设置

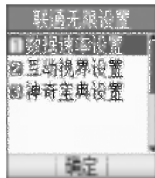



用  选择所需项目后  
输入设定值

- 数据速率设置/互动视界设置/神奇宝典设置


按 、

# 便利功能

## 游戏

依次按 、



用  选择 **游戏**



按  选择项目


- 黑白棋/活蹦乱跳

按 




\* 游戏“按键”请参考下一页内容。




可按侧面的  按键调节游戏音量。

## 按键说明

若想暂停游戏请按 。

### 屏幕构成

#### 黑白棋

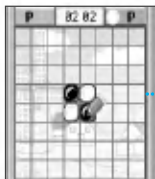

- 以1:1的方式玩的游戏，按照对角线或直线在自己的棋子之间放入对方的棋子，对方的棋子就会变为自己的，棋子多的人算赢。不能放棋子的地方不能选择，也可以根据自身的情况设定难易度。

• 请按  键选择项目。

#### 活蹦乱跳



- 青蛙避开毒蛇捕食昆虫的游戏。通过左右键调节青蛙在跳板上的移动。毒蛇在醒着的时候如果被接触到寿命就会减少。当一个阶段的昆虫被全部吃掉之后就会进入下一个阶段的游戏。

### 按键操作方法




### 按键操作方法



# 计算器

可以做简单的加减乘除运算。(只能计算到小数点后第二位)

按 、、  
选择计算器

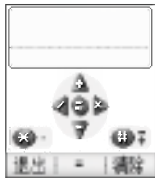

输入需要计算的数字

- 按  输入小数点。





输入运算符 (+, -, x, /)



输入数字

-  可进行连续运算。

输入运算符+输入数字+ 

- 按  即可重新开始输入数字。

按 



· (小数点)





+/-




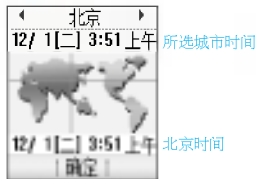
## 世界时间

可以显示世界上不同时区城市的日期和时间，便于给这些城市打电话时使用。

依次按 、



用  选择世界时间





用  选择城市

按 、



北京、马尼拉、台北、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、蒙特里尔、纽约、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚述尔群岛、里斯本、马德里、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、赫尔辛基、雅典、开罗、贝鲁特、吉达、莫斯科、科威特、德黑兰、阿布扎比、卡布尔、新德里、科伦坡、达卡、曼谷、河内、新加坡、雅加达、香港


# 将常用功能加入到我的菜单


将常用的手机功能保存到我的菜单的功能，可储存10个（可按 ， 选择）

按 ，用  选择菜单，

1. 电话簿
2. 短信息
3. 通话记录
4. 日程管理
5. 情景模式
6. 设置
7. 联通无限
8. 便利功能

或者直接按对应数字键。

光标置于要加入的  
菜单项上，按 

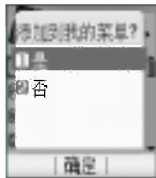

用  选择

- 是/否



按 、

现象描述	确认以下内容!
屏幕上的“✖”标志不消失	<ul style="list-style-type: none"> <li>确认是否在服务范围内。如果在服务范围内还显示 ✖ 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。</li> </ul>
在特定地区电话声音间断或中断	<ul style="list-style-type: none"> <li>地区电波不稳定时，有可能在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其它地方试一试。</li> </ul>
拨打或接听电话不良，通话中断	<ul style="list-style-type: none"> <li>电波不稳定或微弱或者移动通信网络繁忙的时候，可能出现移动通信系统繁忙导致的通话中断或音质较差等现象。过一会儿再使用或者到其它地方试一试。</li> </ul>
在特定地区跟特定电话机通话时听到回声	<ul style="list-style-type: none"> <li>这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。</li> </ul>
屏幕不亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>请拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。</li> </ul>
屏幕上出现白线时	<ul style="list-style-type: none"> <li>长时间关机后连接电源或强行拆下电池时，会出现这种情况。此现象对手机的寿命和性能没有任何影响，过一段时间，自然会正常运行。</li> </ul>

现象描述	确认以下内容!
电池显示充足, 手机却无法开机	<ul style="list-style-type: none"><li>• 请拆下电池后重新插上, 再次开机。如果还是无法开机, 请把电池接触端口擦干净, 装上电池后重新开机。</li></ul>
手机发热	<ul style="list-style-type: none"><li>• 通话、玩游戏或上互联网的时间太长时, 都有可能导致发热, 但不影响手机寿命和性能。</li></ul>
信号显示良好, 但无法接电话	<ul style="list-style-type: none"><li>• 移动时未在该基站登录手机位置, 就会发生这种情况。</li></ul>
没有铃声, 只有指示灯或者外屏 (LCD) 不停闪烁	<ul style="list-style-type: none"><li>• 在响振选择功能中将“仅指示灯”改设为“响铃”</li></ul>
显示输入密码的画面时	<ul style="list-style-type: none"><li>• 屏幕上出现输入密码的画面, 是因为设置了锁定功能 (参考107-110页)。这种情况下, 只需要输入密码, 就可以使用菜单或功能。(新产品的密码: 0000)</li></ul>
手机充足电后, 仍然插着充电器	<ul style="list-style-type: none"><li>• 不影响电池的机能和性能。</li></ul>

现象描述	确认以下内容!
电池的使用时间与说明书不同时	<ul style="list-style-type: none"><li>• 电池属于损耗品，待机时间会逐渐减少。待机时间比新电池的待机时间减少一半时，请购买新电池。充完电的电池放置在低温或高温环境下，或者紧急放电时，会缩短待机时间，请谨慎使用。</li></ul>
清除手机或充电器上的异物时，请不要使用化学品或清洁剂，可以用橡皮或软布轻轻擦拭。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 应该进行清洁的部分：</li></ul>

## 规格及特点

使用频率范围	数字：发送：824.64~848.37MHz 接收：869.64~893.37MHz
频率稳定度	分到频率的CDMA $\pm 300\text{Hz}$
外观 (mm)	标准 (锂离子) 83.5 $\times$ 45 $\times$ 23.5 mm
重 量	标准 (锂离子) 85g
发送输出	0.32W $\pm$ 50%
工作温度	-20 $^{\circ}\text{C}$ ~+50 $^{\circ}\text{C}$
相对湿度	5%~95%

## 手机信息备忘录

型号名称	LG-C620		
购买日期	年	月	日
购买点	商家		
	电话号码		
序列号			
电话号码			
密码			

- 非常感谢您使用浪潮LG的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。

## 消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定地点。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用非原装天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、器具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此必须要使用原装产品。



## 其它可选配件

\* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。

### 项链式耳机

- 走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的按键就能接听。将耳机从手机插拔时不要太用力，耳机插入位置不一样，通话音量也有可能有所不同。



### 电池

- 可以另行购买电池




### 便携式充电器

- 是方便携带的充电用便携式充电器。便携式充电器可以直接连接到手机，进行充电。



### USB通信线

- USB通信线支持电脑USB接口。

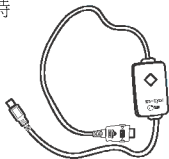

### 手上系带

- 可直接连接到手机上，有助于携带。





# 产品保证

- ◆ 浪潮LG按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）

## 免 费 维 修

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。  
\* 若要退款，需要出示发票

消费者受害类型		补偿内容	
		保证期内	保证期后
购买后7天内要求重要修理		更换或退款	
购买后15天内要求重要修理		更换产品	
1年内手机出现故障可免费维修	因非人为原因2次内故障	免费修理	收费修理
	因非人为原因3次故障	更换产品或退款	收费修理
	有维修零件，超过30日，未完成修理	更换产品或退款	折旧后更换
	没有维修零件，超过60日，未完成修理	更换产品或退款	折旧金额加10%退款

产品名称	手机	型号名称	LG-C620
购买日期	年 月 日	制造编号	
购买处		保证期限	购买之日起1年内

## 收 费 维 修

### ① 不属于故障

没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请认真阅读用户说明书。  
（若无法修好则采用其它基准）

- 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）

### ② 因消费者过错发生故障

- 因用户过错或处理不当而发生故障（摔坏、浸水、冲击、破损、过分用力）
- 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
- 因消费者故意行为或过错发生故障
- 因使用非原装零件或配件发生故障或产品破损

### ③ 其它情况

- 因天灾（火灾、酸碱腐蚀、水灾、电源异常等）发生故障
- 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其它附加装备）



















浪潮 **LG**



### Features on the Display Screen

	Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen.
	In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode.
	No service. The phone is not receiving a system signal.
	In Vibrator or Vib&Ring, Vib -> Ring mode is selected.
	The Manner mode is selected.
	When the ringer type is "Lamp" or when the ringer volume is "Off".
	In Alarm mode (alarm clock is set).
	Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged)


## Important Function Buttons

	Performs variety of functions according to the menu.		Press to check the today's schedule.
	Performs variety of functions according to the viewing function.		Press to select the Profiles.
	Press to place or answer calls.		Press to view the Outbox, Inbox service.
	Press to power the phone on or off, end calls or return to the main menu.		Press to U-Info, UNI-INFO, U-Magic.
	Press to select the menu.		In stand by mode, set the manner mode by pressing and holding the  button for about 3 seconds.
	When writing a message, press to delete a single space or character or press and hold to delete entire words.		In standby mode, set the lock function by pressing and holding the  button for about 3 seconds.
 Side Button	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Used to adjust the volume during a call.</li> <li>- Functions same as  button when selecting menus.</li> <li>- In Standby mode: When the folder is open; adjust the button volume .</li> <li>When a call comes press  to stop ringing</li> </ul>		

## To insert and take out the UIM Card


This phone supports the UIM Card with the UTK Function.

### Installing the card

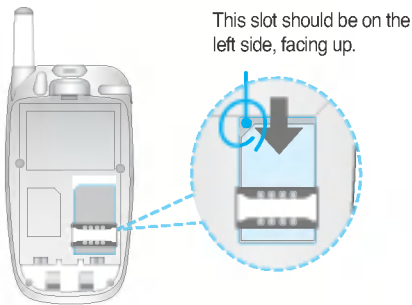

To insert the card into the phone, push the card into the bottom side until it click and locks into place.

### Taking out the card

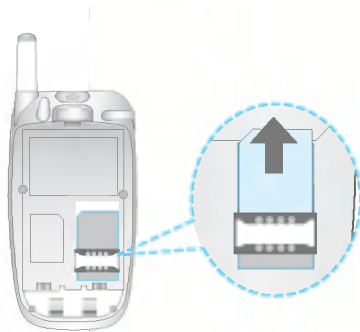


To take out the card from the phone, push the lock device to the up side and then pull out the card from the phone.

## Installing and Removing the Battery


Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

### Installing the battery

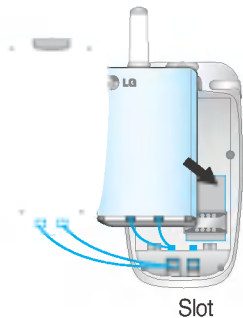

To install the battery, insert the battery into the opening on the back of the phone. Put the battery cover on the battery and push it slightly upwards.


### Removing the battery

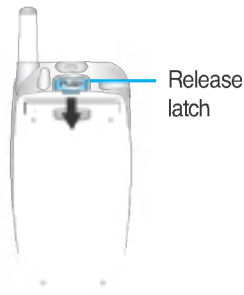

Turn the power off. While pressing the PUSH button on the back of the phone, pull the battery cover downwards and remove it. Then remove the battery by pressing the upper area of it.

## Charging the Battery

Travel charger can only be used in 100~240V electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the phone onto the phone holder. (Press the button on the side when taking off the phone from the travel charger.)

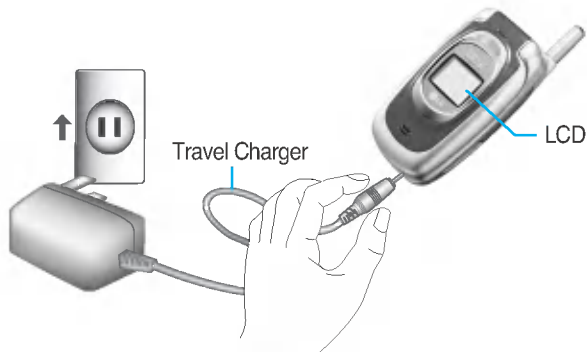

Travel charger is directly attached to the phone.


## Selecting the Menu



Please be familiar with the functions for the convenient use of your phone.

Press  .


You may select your preferred menu with navigator button, and the following 9 menus are available to use:

- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. Names    | 2. Messages | 3. Records  |
| 4. Schedule | 5. Profiles | 6. Settings |
| 7. U-MAX    | 8. Fun&Util | 9. My menu  |

You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub menus.

- ▶ When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press  .
- ▶ When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press  .






You may select the menu functions by pressing the number or side button(  ) or navigator button.



When you select Info, you may view information about the menu you are currently in.

## Selecting the Menus

### Menu Map

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

#### 1.Names ( + )

1. **New entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 4000 entries.
2. **Find**
3. **Caller group**
4. **Speed dials** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.
  - ▶ 1~99
5. **Copy all**
6. **Copy one**
7. **Capacity**
8. **Delete names**
9. **My Phone num**
0. **Help**

#### 2.Messages ( + )

1. **New msg**
2. **Inbox**
3. **U inbox**
4. **Outbox**
5. **Voice**
6. **Archive**
7. **Draft** : When you have an incoming call while entering a message, you may store the message for the time being to answer the call, and when you complete the call, you may keep entering the message.
8. **Template**



## 9. Delete msgs


- ▶ Inbox
- ▶ Outbox
- ▶ Archive

## 0. Msg settings

- ▶ Msg type (Normal/Hurry/Urgent/Prompt)
- ▶ Msg save (Save/Pass/Prompt)
- ▶ Vmail alert (Num of msgs/During Call/Vmsg find)
- ▶ Text color
- ▶ BG color

## \*. Help

## 3.Records



### 1. Outgoing

### 2. Incoming

### 3. Missed

### 4. In-call memo

### 5. Delete record

### 6. Call timer

- ▶ Last call/All calls/Dialed calls

### 7. Help

**4. Schedule**

1. **Reminder**
2. **Alarm clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
3. **Scheduler**
4. **Find sch.** : Allows you to enter keyword to find a schedule or event for a certain day.
5. **Delete old**
6. **Help** : To view information about using the keys.

**5. Profiles**

1. **Vibrate only**
  2. **General**
  3. **Silent**
  4. **Meeting**
  5. **Outdoor**
  6. **Headset**
  7. **Help**
- ▶ Call alert
  - ▶ Ring tones
  - ▶ Ringer volume
  - ▶ Msg alert
  - ▶ Msg tones
  - ▶ Key tones
  - ▶ Key volume
  - ▶ Auto answer

## 6.Settings



### 1. Display

- ▶ Graphic scm : You can select a character on the LCD screen.
- ▶ Clock type : You can select the clock on the initial LCD screen.
- ▶ Rhythm Lighting : Set LED pattern when alert call or sms message, alarm.
- ▶ Banner: Allows you to enter or change the 16-character field displayed on the first line of your phone's display screen in standby mode.
- ▶ Menu color  
(Violet/Orange/Pink/Blue)
- ▶ Dial font: Allows you to adjust the size of numbers displayed on the screen when placing a call.
- ▶ Dial color: Allows you to adjust the color of numbers displayed on the screen when placing a call.(Colorful/Black)
- ▶ LCD contrast
- ▶ Backlight: Allows you to use your phone at dark places by letting the lights on for the screen and each key button for designated times.
- ▶ Help

### 2. Sound

- ▶ Ring tones : Various types of sounds notify you of an incoming call. You can select the type of ring sound you want. (Pleasure/Fantastic/Comfort/Basic/Medley/Laud/Download)
- ▶ Power on/off (Enable/Disable)
- ▶ Connect sound : An alert tone notifies the user of the call connection. (Enable/Disable)
- ▶ Service alert : If the switch is on, it alerts you when the service changes. (Enable/Disable)
- ▶ 1Min alert : Every time you use an additional 1 minute during a call, this function warns you 10 seconds before the next minute starts by making a beep sound. (Enable/Disable)
- ▶ Help

### 3. Call divert

- ▶ All voice
- ▶ Busy
- ▶ Not answered
- ▶ Busy/No Ans
- ▶ Help

### 4. Call setting

- ▶ Call waiting (Enable/Disable)
- ▶ Call reject (Enable/Disable) : When you are not available to answer the phone for the meetings, you may set your phone not to receive the incoming calls for the time being.
- ▶ Call answer (Open/Anykey) : You may answer the calls by either opening the flip or by pressing the key.
- ▶ Help

### 5. Security

- ▶ Lock mode : Default setting of your phone is "0000"  
(Clear all/Power on/Lock now/Privacy/Outgoing/Int'l)
- ▶ Request PIN (Enable/Disable)

- ▶ New lock code
- ▶ Emergency num
- ▶ Change PIN
- ▶ Reset network (Enable/Disable)
- ▶ Help

### 6. Phone


- ▶ 语言 : Two languages (Chinese and English) are available to select. (Your phone is preset to Chinese at the time of purchase).
- ▶ Entry method(Pinyin/Stroke/ABC/abc/EZ-English)
- ▶ Line speed (115K/19K)
- ▶ Data/Fax in: Setting the phone mode to receive the data from the other party. (Off/Modem in/Fax in)
- ▶ Help


**7.U-MAX**

1. **U-Info**
2. **UNI-Info**
3. **U-Magic**
4. **Download box**
5. **BookMark**
6. **SVC setting**
  - ▶ Data speed / U-Info / U-Magic
7. **Help**

**8.Fun&Util**

1. **Game** : You can enjoy fun games programmed into your phone.
  - ▶ Othello/JumpJump
2. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
3. **World Time** : Is useful if you need to make a call to another country and you are not sure about the time difference between the country you are currently in and the country you want to call.
4. **Help**

**9.My menu**

Press  to register your most frequently used functions.



1. **Help**

## Making a Call

When you make a mistake in dialing, press .




1. Dial the number with an area code.



2. Press .
3. To terminate a close the flip or press .

When the call is terminated, you will hear the terminating sound.




1. If you press  on standby mode, the recent call history appears and if you want to call the number, press  after selecting the number with navigator button.
2. When the ear mike is connected to the phone, if you press  after dialing the number, the call is not terminated even when the flip is closed.


## Answering a Call

You should complete the registration process to stop the caller ID service. For details, contact your mobile service carrier. Please note that you will be billed for this service.

When the flip is closed, talk after opening the flip.


When the flip is open, if the phone rings, press any button except  .



If answer mode is set to (Anykey), you may answer the call when you press any button except  after opening the flip.

Premium color phone  
**LG-C620**

CMII ID : 2004CP0688  
执行标准 : YD/T1050-2000  
P/N : MMBB0113301 (1.0)  
DATE : 2004. 7. 12

- 手机配件请使用  LG 公司提供的正品，因为不使用非本公司提供的正品而引起的手机不良本公司将不承担任何责任。
- 为了防止事故或危险的发生，在使用手机之前请务必阅读“安全注意事项”以确保正确的使用手机。

