

Guia do usuário

L1530S **T

L1730S **T

Não deixe de ler a seção **Cuidados importantes** antes de utilizar o produto.

Mantenha o Guia do usuário (CD) em um local de fácil acesso, para futuras consultas.

Observe a etiqueta colada na tampa de trás e passe essas informações ao revendedor quando solicitar manutenção.

Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal. No entanto, o uso indevido pode provocar choque elétrico ou incêndio. Para permitir a operação correta de todas as proteções incorporadas neste monitor, observe as seguintes regras básicas para instalação, uso e manutenção.

Segurança

Use somente o cabo elétrico fornecido com o aparelho. Caso seja utilizado outro cabo elétrico, que não o fornecido pelo fornecedor, verifique se ele é aprovado pelos padrões nacionais aplicáveis. Se o cabo de alimentação estiver com algum tipo de problema, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor de serviço autorizado mais próximo para substituí-lo.

O cabo de alimentação é utilizado como o dispositivo principal de desconexão. Depois da instalação, verifique se o acesso à tomada é fácil.

Somente use o monitor com uma das fontes de alimentação indicadas nas especificações deste manual ou listadas no monitor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui em casa, consulte o revendedor.

Tomadas de corrente alternada sobrecarregadas e cabos de extensão são perigosos. Assim como o são cabos de alimentação desfiados e conectores quebrados, que podem provocar incêndio ou choque elétrico. Procure um técnico de manutenção para troca.

Não abra o monitor:

- Nenhuma peça pode ser manuseada pelo usuário.
- Há voltagens perigosas, até mesmo quando estiver desligado.
- Se o monitor não estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o revendedor.

Para evitar ferimentos pessoais:

- Não coloque o monitor em uma prateleira inclinada, a menos que esteja seguro.
- Somente use suportes recomendados pelo fabricante.

Para evitar incêndio ou riscos:

- Sempre DESLIGUE o monitor quando deixar o recinto por um período longo. Nunca deixe o monitor LIGADO quando sair de casa.
- Não deixe que crianças joguem objetos dentro das aberturas do gabinete do monitor. Algumas partes internas possuem voltagens perigosas.
- Não acrescente acessórios que não tenham sido projetados para este monitor.
- Durante uma tempestade com relâmpagos ou quando o monitor for deixado desligado e sem uso por longos períodos, desligue-o da tomada.

Instalação

Não deixe que nada fique ou passe sobre o cabo de alimentação e não coloque o monitor em lugares onde o cabo esteja sujeito a danos.

Não use este monitor próximo à água como, por exemplo, banheiras, lavatórios, pias de cozinha, tanques de lavar roupa, em pisos molhados ou próximo a piscinas.

Os monitores são equipados com aberturas de ventilação no gabinete que permitem a liberação do calor gerado durante seu funcionamento. Se essas aberturas forem bloqueadas, o superaquecimento pode causar falhas que podem provocar incêndio. Então, NUNCA:

- bloqueie as aberturas de ventilação localizadas na parte inferior colocando o monitor em cima de camas, sofás, tapetes etc.
- posicione o monitor em uma instalação embutida a menos que haja ventilação apropriada,
- cubra as aberturas com panos ou qualquer outro tipo de material.
- coloque o monitor próximo ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor.

Não esfregue ou bata o Active Matrix LCD em nada rígido uma vez que pode arranhá-lo, estragá-lo ou danificá-lo permanentemente.

Não pressione a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.

Limpeza

- Desligue o monitor da tomada antes de limpar a tela.
- Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado). Não use aerossol diretamente na tela do monitor, porque o produto em excesso pode provocar choque elétrico.


Empacotamento

- Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.

- Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o sistema do computador e outros dispositivos conectados estão desligados.


Conectando a base de sustentação

1. Posicione o monitor com a parte da frente voltada para baixo sobre um colchão ou tecido macio.
2. Alinhe os ganchos da base com as aberturas correspondentes na base do monitor.
3. Insira os ganchos nas aberturas.

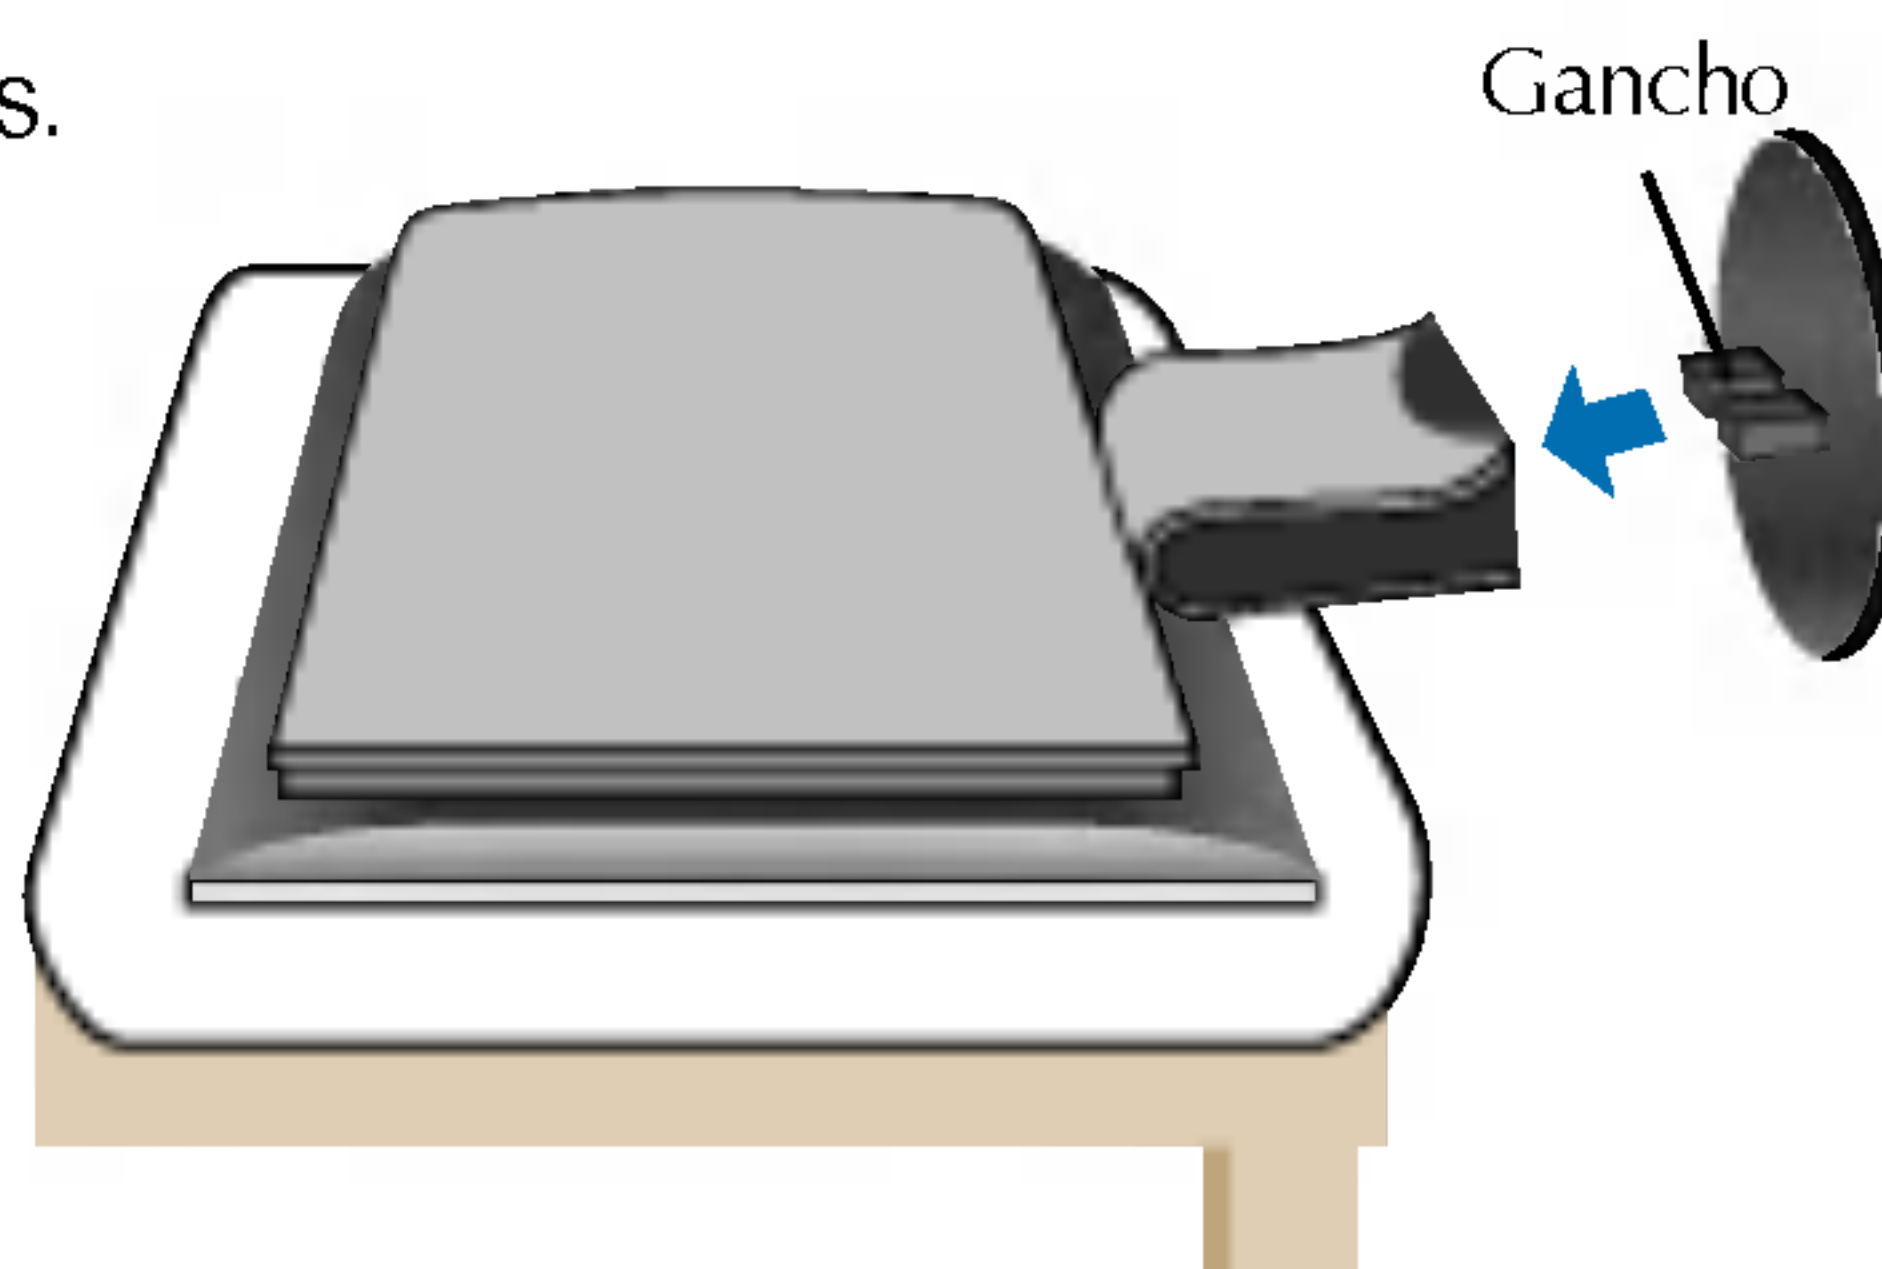

Remoção da base do suporte.

1. Posicione o monitor com a frente voltada para baixo sobre uma almofada ou pano macio.
2. Para remover a base do suporte, segure a parte inferior do suporte com uma mão e puxe a trava inferior da base com a outra mão, conforme mostrado na figura.

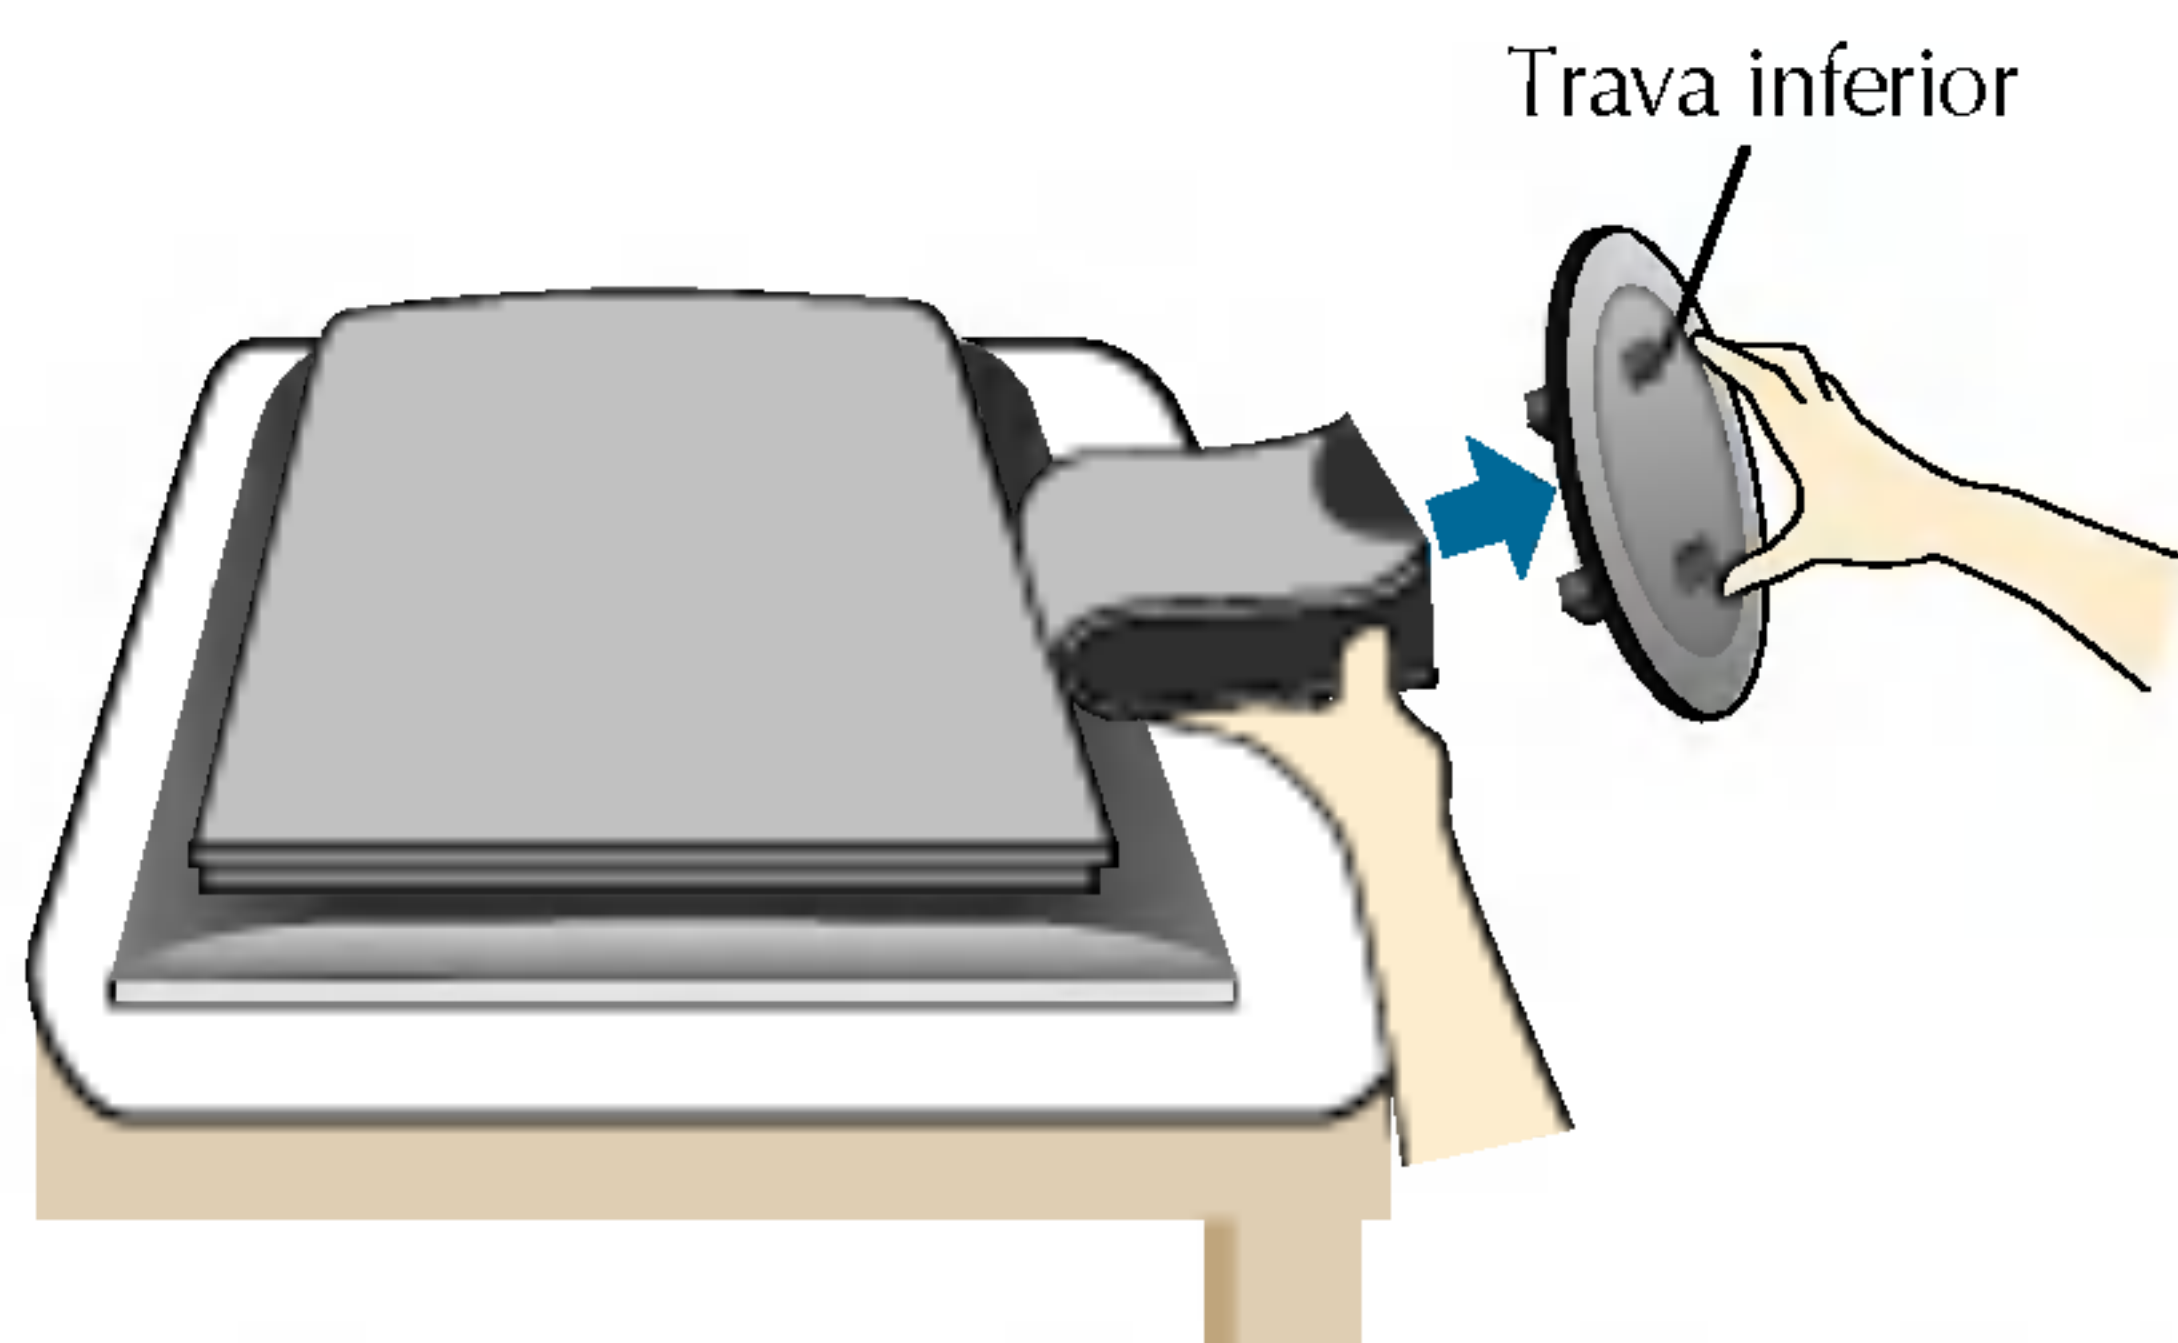

Importante


- A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
- Uma vez conectada a base de sustentação, tente não desconectá-la.
- Não coloque o produto de cabeça para baixo segurando-o pela base de sustentação. O produto pode cair, ser danificado e ainda machucar o seu pé.
- Para evitar ferimentos, tenha cuidado com seus dedos quando estiver movendo alguma tampa deslizante ou encaixando/desencaixando a tampa do suporte.

Utilização do computador

1. Abra a **porta deslizante** e remova a **tampa do suporte**.




2. Conecte o cabo de sinal. Quando conectado, aperte o parafuso para assegurar a conexão. ①
3. Conecte o cabo de alimentação em uma tomada adequada, de fácil acesso e perto do monitor. ②

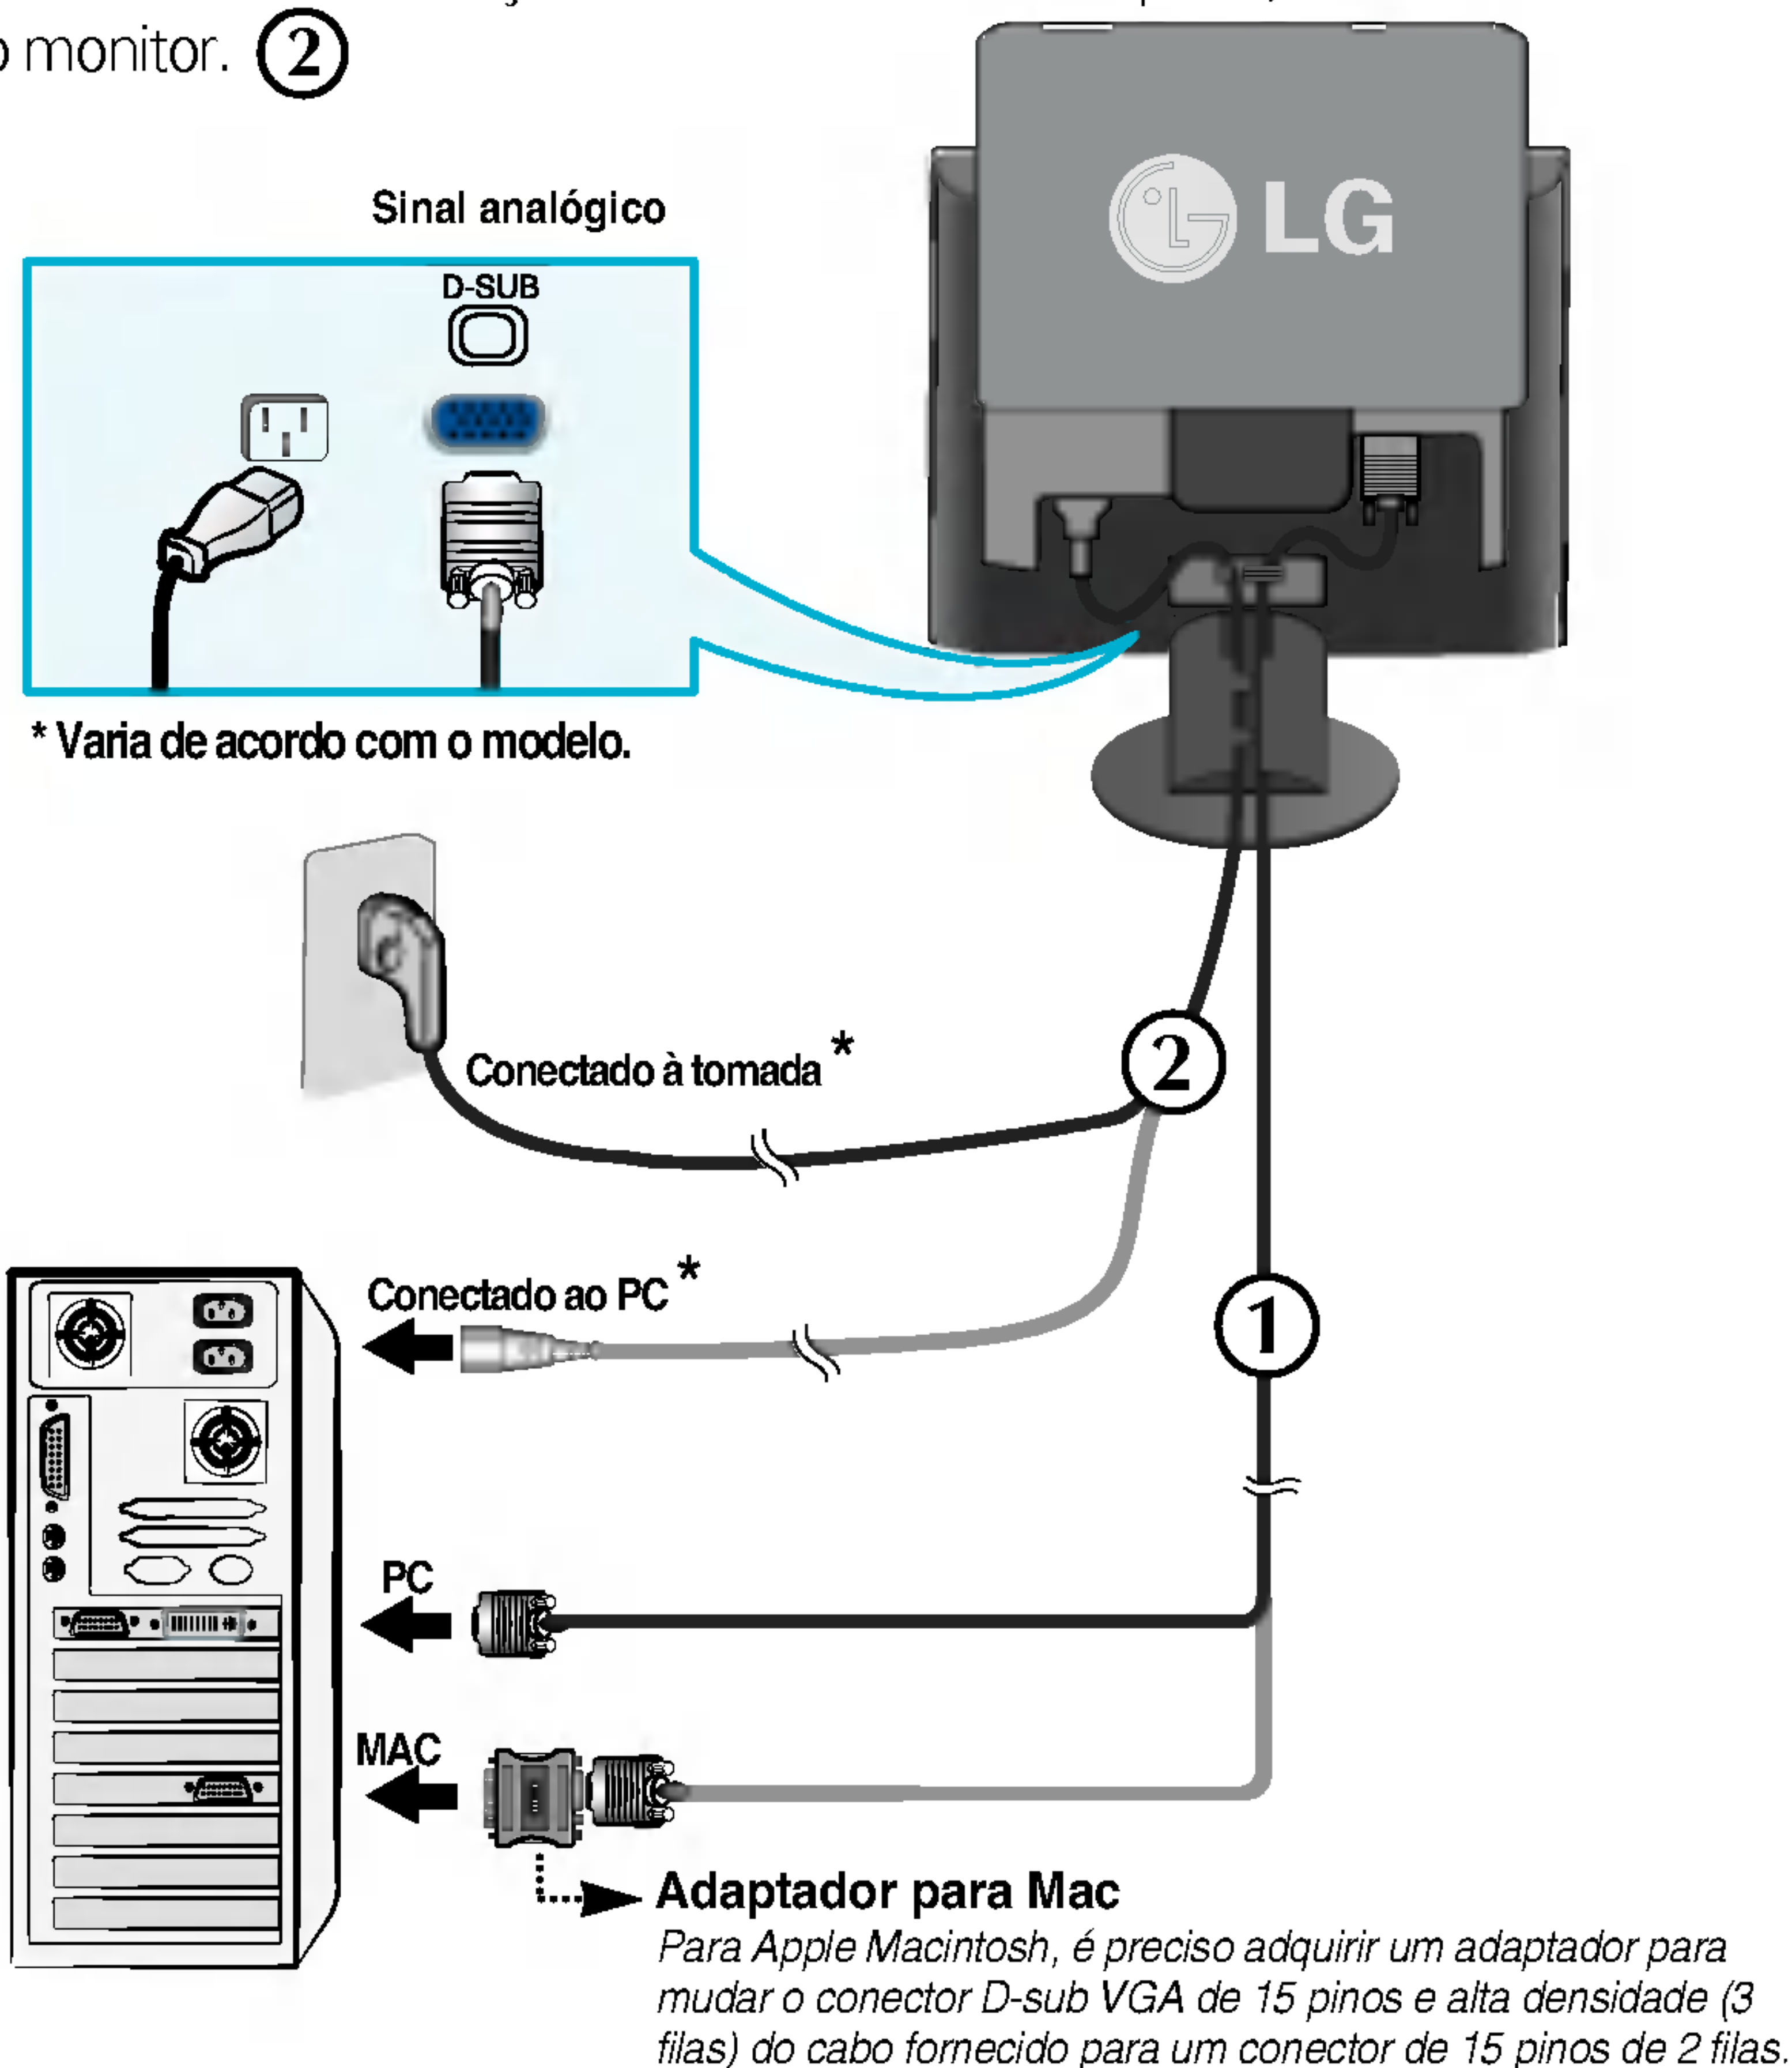


Conectando o monitor

4. Conecte os cabos, conforme mostrado na figura, ao suporte de cabos para organizá-los de maneira ordenada.

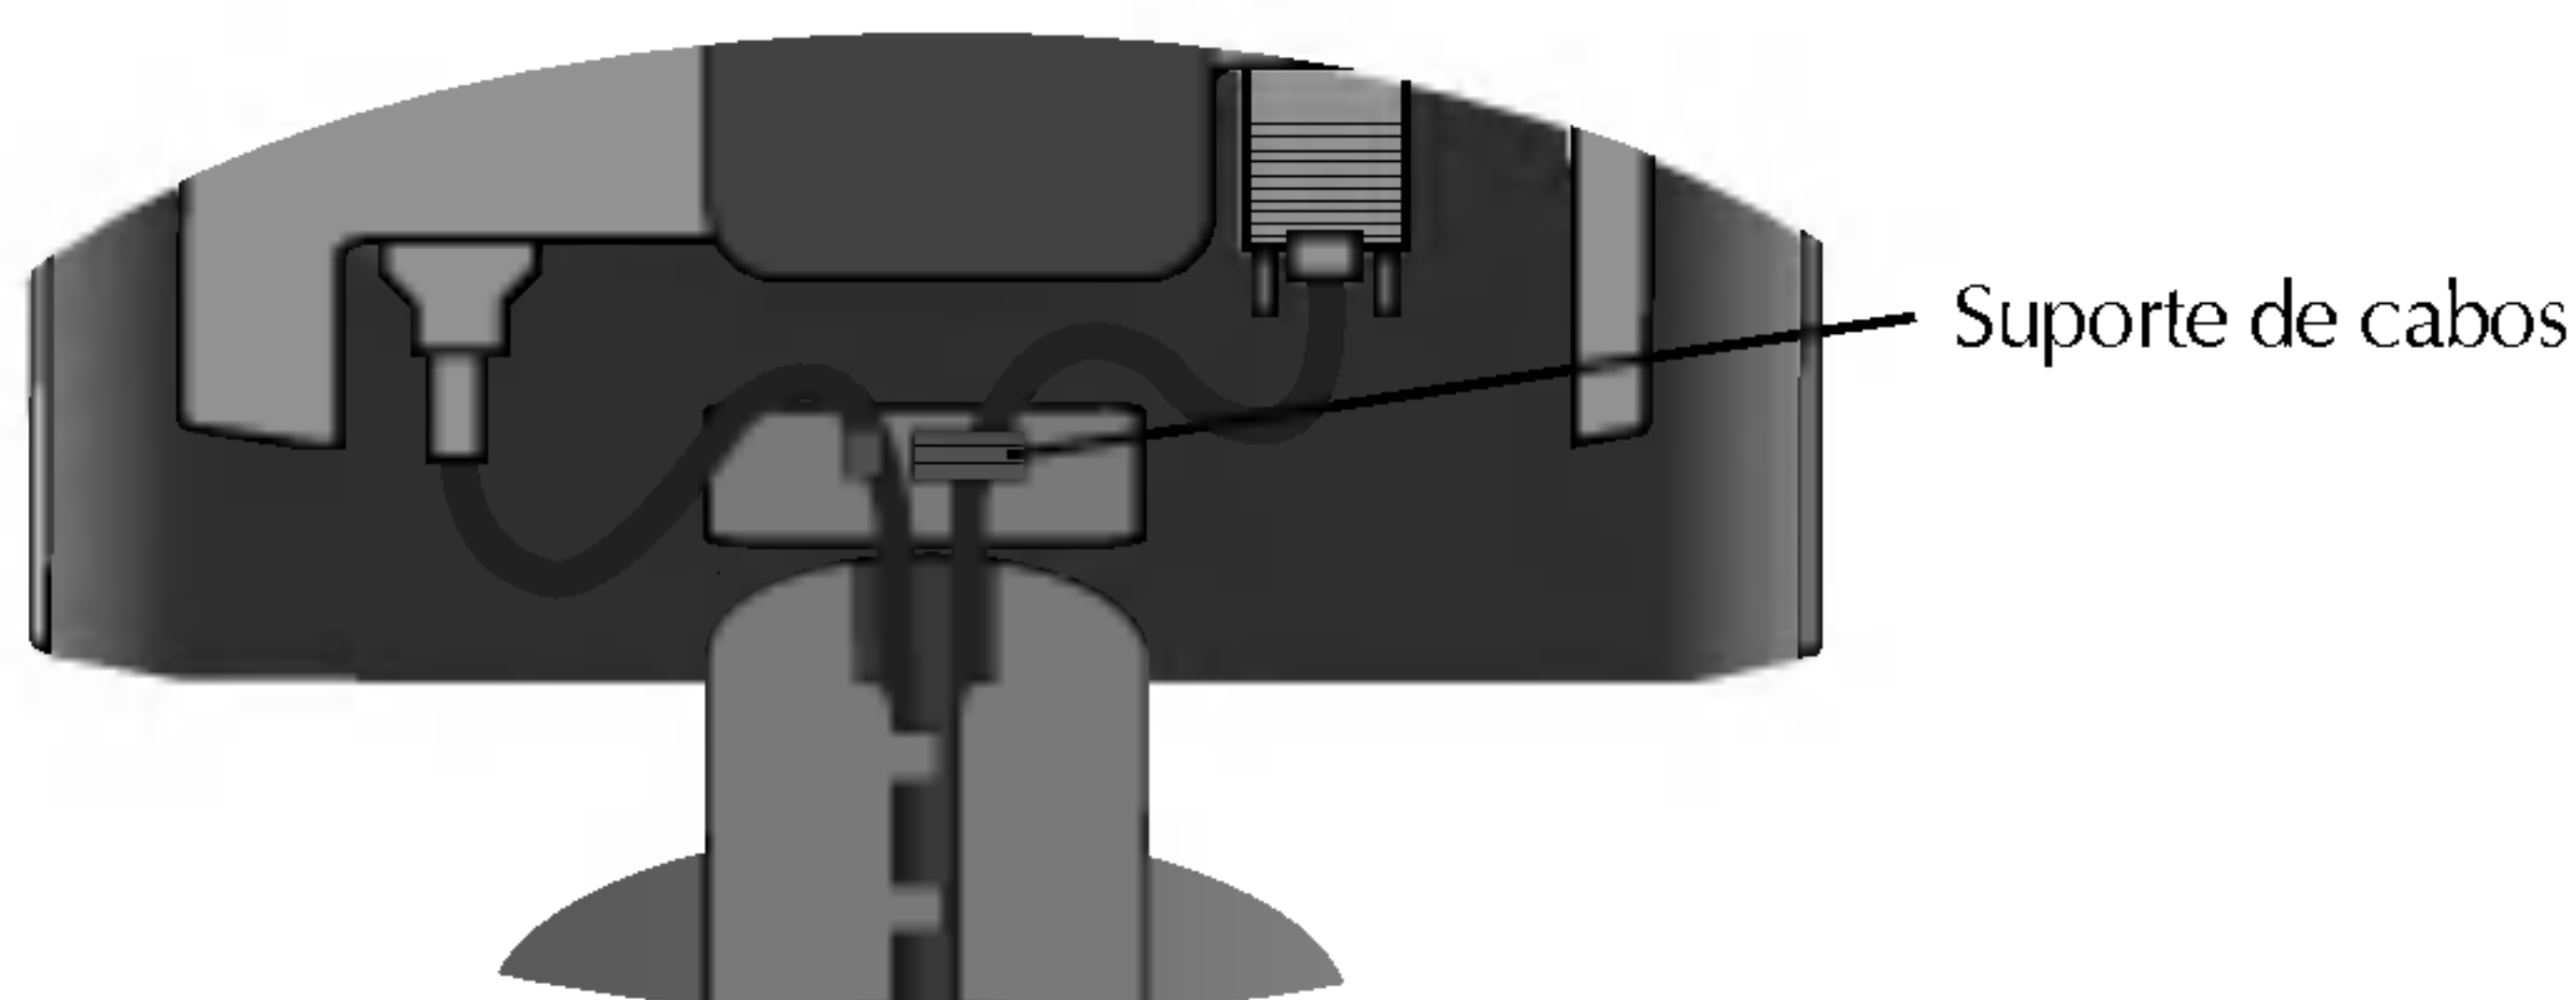

5. Conecte a tampa do suporte e puxe a porta deslizante para baixo.

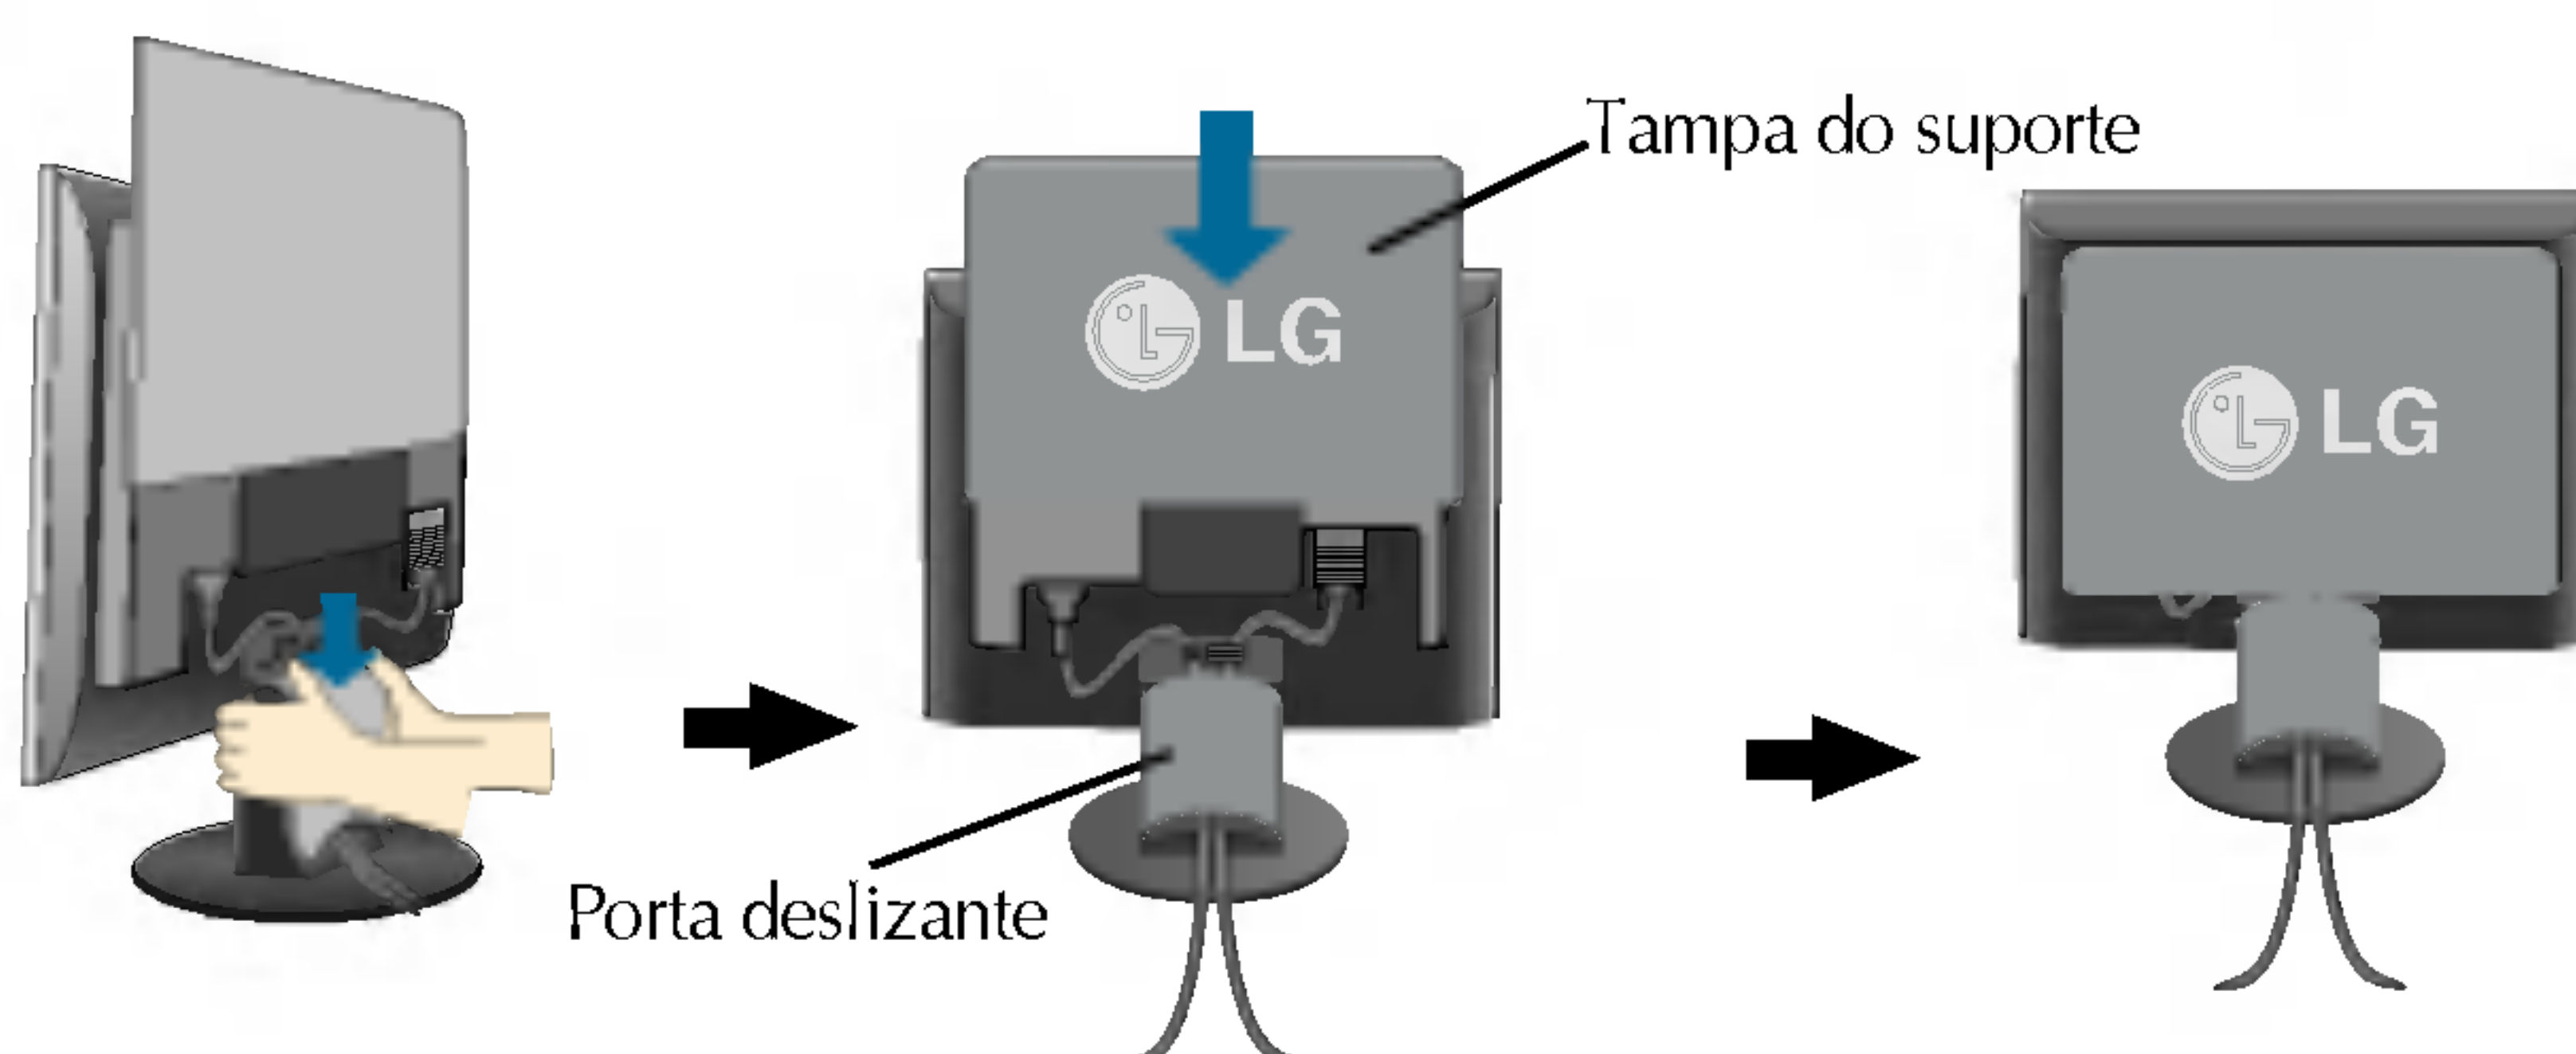

6. Pressione o botão  no painel frontal para ligar o monitor. Quando o monitor é ligado, a **"Função de configuração automática da imagem"** é executada.

AJUSTE AUTOMÁTICO
DE IMAGEM


NOTA

‘Função de configuração automática da imagem’? Essa função fornece ao usuário as configurações ideais da tela. Quando o usuário conecta o monitor pela primeira vez, essa função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada individuais. Se desejar ajustar o monitor enquanto em uso ou executar essa função manualmente de novo, pressione o botão "AUTO" no painel frontal do monitor. Caso contrário você pode executar a opção "Conf fabrica" no menu de ajuste do OSD. Entretanto, note que essa opção inicializa todos os itens de menu, exceto "Idioma".

Controles do painel frontal



Parte inferior

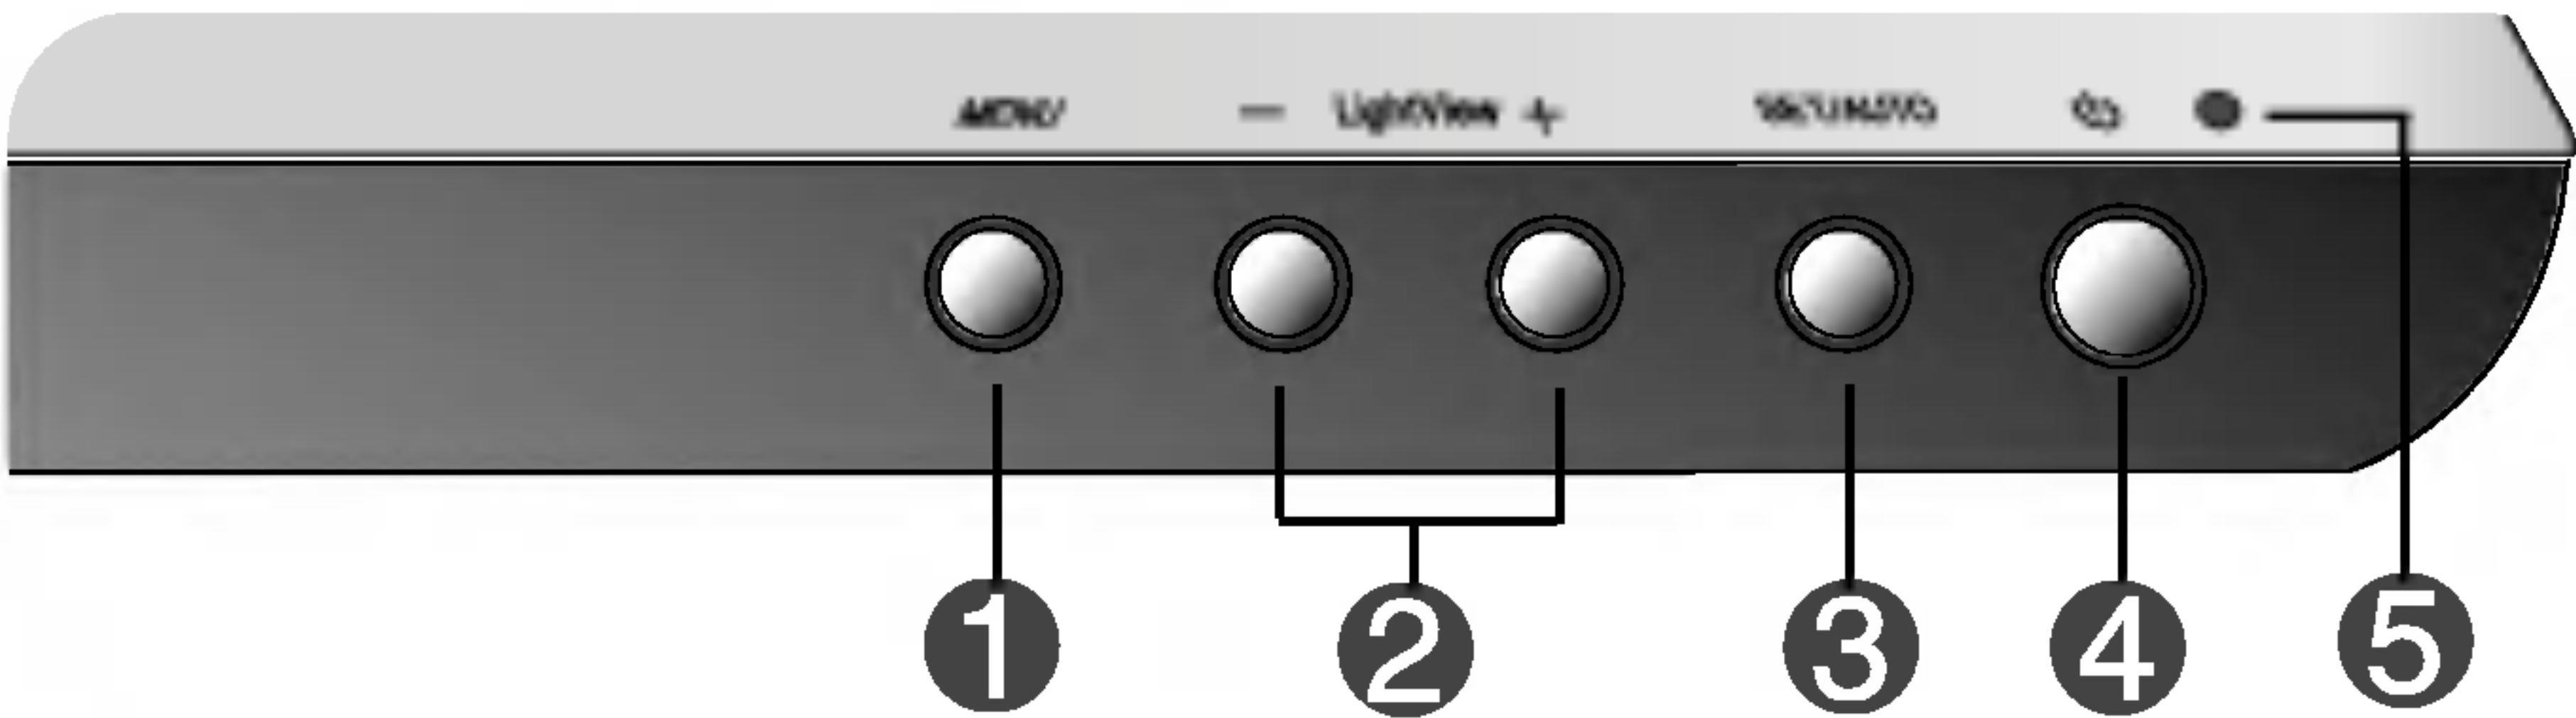

Controle	Função
<div><div>1</div><div>Botão MENU</div><div><div>OSD BLOQUEADO</div><div>OSD DESBLOQUEADO</div></div></div>	<p>Use esse botão para começar ou terminar a exibição na tela.</p> <div><div>OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO</div><p>Esta função permite bloquear as configurações atuais de controle, de forma que elas não possam ser alteradas inadvertidamente.</p><p>Mantenha pressionado o botão MENU por cinco segundos. A mensagem "OSD BLOQUEADO" deve aparecer.</p><p>É possível desbloquear os controles da tela OSD a qualquer momento, pressionando o botão MENU por cinco segundos. A mensagem "OSD DESBLOQUEADO" deve aparecer.</p></div>
<div><div>2</div><div>Botão - +</div></div>	<p>Utilize esses botões para selecionar ou ajustar funções na tela OSD.</p> <div><div>Tecla de acesso de LightView</div><p>Para obter mais informações, consulte a página F13.</p><div><div>LIGHTVIEW</div><div><div>16:00</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>DIA</div><div>TEXT</div></div><div><div>MENU</div><div>-</div><div>+</div><div>SET</div></div></div></div>

Controle	Função
3 Botão SET/AUTO	<p>Use esse botão para fazer uma seleção na tela.</p> <hr/> <p>AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEM</p> <p>Quando ajustar as configurações de exibição, sempre pressione o botão SET/AUTO antes de realizar alguma modificação na tela. Isso ajustará automaticamente a imagem do monitor para as configurações ideais para o tamanho atual de resolução de tela (modo de exibição).</p> <p>O melhor modo de exibição é</p> <p>Monitor de 15 polegadas: 1024x768</p> <p>Monitor de 17 polegadas: 1280x1024</p> <div><p>AJUSTE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DA IMAGEM</p></div>
4 Botão Power	<p>Use esse botão para ligar ou desligar o monitor.</p>
5 Indicador Power (DPMS) (gerenciamento de energia)	<p>Esse indicador acende uma luz verde quando o monitor está operando normalmente. Se o monitor estiver em modo de economia de energia, a cor do indicador muda para laranja.</p>

Ajuste da tela

Com o sistema On Screen Display Control, é rápido e fácil fazer ajustes no tamanho da imagem, na posição e nos parâmetros operacionais do monitor. Abaixo, segue um pequeno exemplo para familiarizá-lo com o uso dos controles. A próxima seção apresenta um perfil dos ajustes e das seleções disponíveis que podem ser feitos usando o OSD.

NOTA

- Espere pelo menos 30 minutos para que o monitor se estabilize antes de fazer qualquer ajuste na imagem.

Para fazer ajustes no On Screen Display, siga estas etapas:

MENU → - + → SET/AUTO → - + → MENU

- 1** Pressione o **botão MENU** para exibir o menu principal do OSD.
- 2** Para ter acesso a um controle, use os **botões - ou +**. Quando o ícone desejado estiver em destaque, pressione o **botão SET/AUTO**.
- 3** Utilize os botões **- / +** para ajustar a imagem para o nível desejado. Utilize o **botão SET/AUTO** para selecionar outros itens do submenu.
- 4** Pressione o **botão MENU** uma vez para retornar ao menu principal para selecionar outra função. Pressione o **botão MENU** duas vezes para sair da tela OSD.

Salvamento automático

Com a tela OSD aberta, o monitor salva automaticamente qualquer ajuste feito, mesmo que você saia do menu ou abra outro menu. Se você fizer um ajuste e aguardar até que a tela OSD desapareça, o ajuste também será salvo.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

A tabela a seguir indica todos os menus de configuração, controle e ajuste do On Screen Display.

Menu principal	Submenu		Referência
IMAGEM	BRILHO	●	Para ajustar o brilho, o contraste e o gamma da tela
	CONTRASTE	●	
	GAMMA	●	
COR	PRÉ DEF	●	Para personalizar a cor da tela.
	VERMELHO	●	
	VERDE	●	
	AZUL	●	
POSIÇÃO	POSIÇÃO HORIZONTAL	●	Para ajustar a posição da tela.
	POSIÇÃO VERTICAL	●	
SEGUIR	RELOGIO	●	Para melhorar a nitidez e a estabilidade da tela.
	FASE	●	
CONF FABRICA	CONF FABRICA	●	Para restaurar as configurações padrão.
	BALANÇO BRANCOS	●	
INSTALAÇÃO	IDIOMA	●	Para alterar o status da tela para um ambiente operacional personalizado.
	POSIÇÃO H OSD	●	
	POSIÇÃO V OSD	●	
LIGHTVIEW	DIA TEXTO/FILME/FOTOGRAFIA	●	Para selecionar ou personalizar configurações desejadas para imagens
	NOITE TEXTO/FILME/FOTOGRAFIA	●	
	UTILIZADOR1/2	●	
	NORMAL	●	
● : Ajustáveis			


NOTA

- A ordem dos ícones pode ser diferente da apresentada dependendo do modelo (F9~F13).
- Se você configurar o menu **LIGHTVIEW**, os menus **IMAGEM** e **COR** serão desabilitados e não poderão ser alterados. No entanto, se o menu **NORMAL** (configuração padrão) estiver selecionado, os menus **IMAGEM** e **COR** poderão ser ajustados.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do Menu.

Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

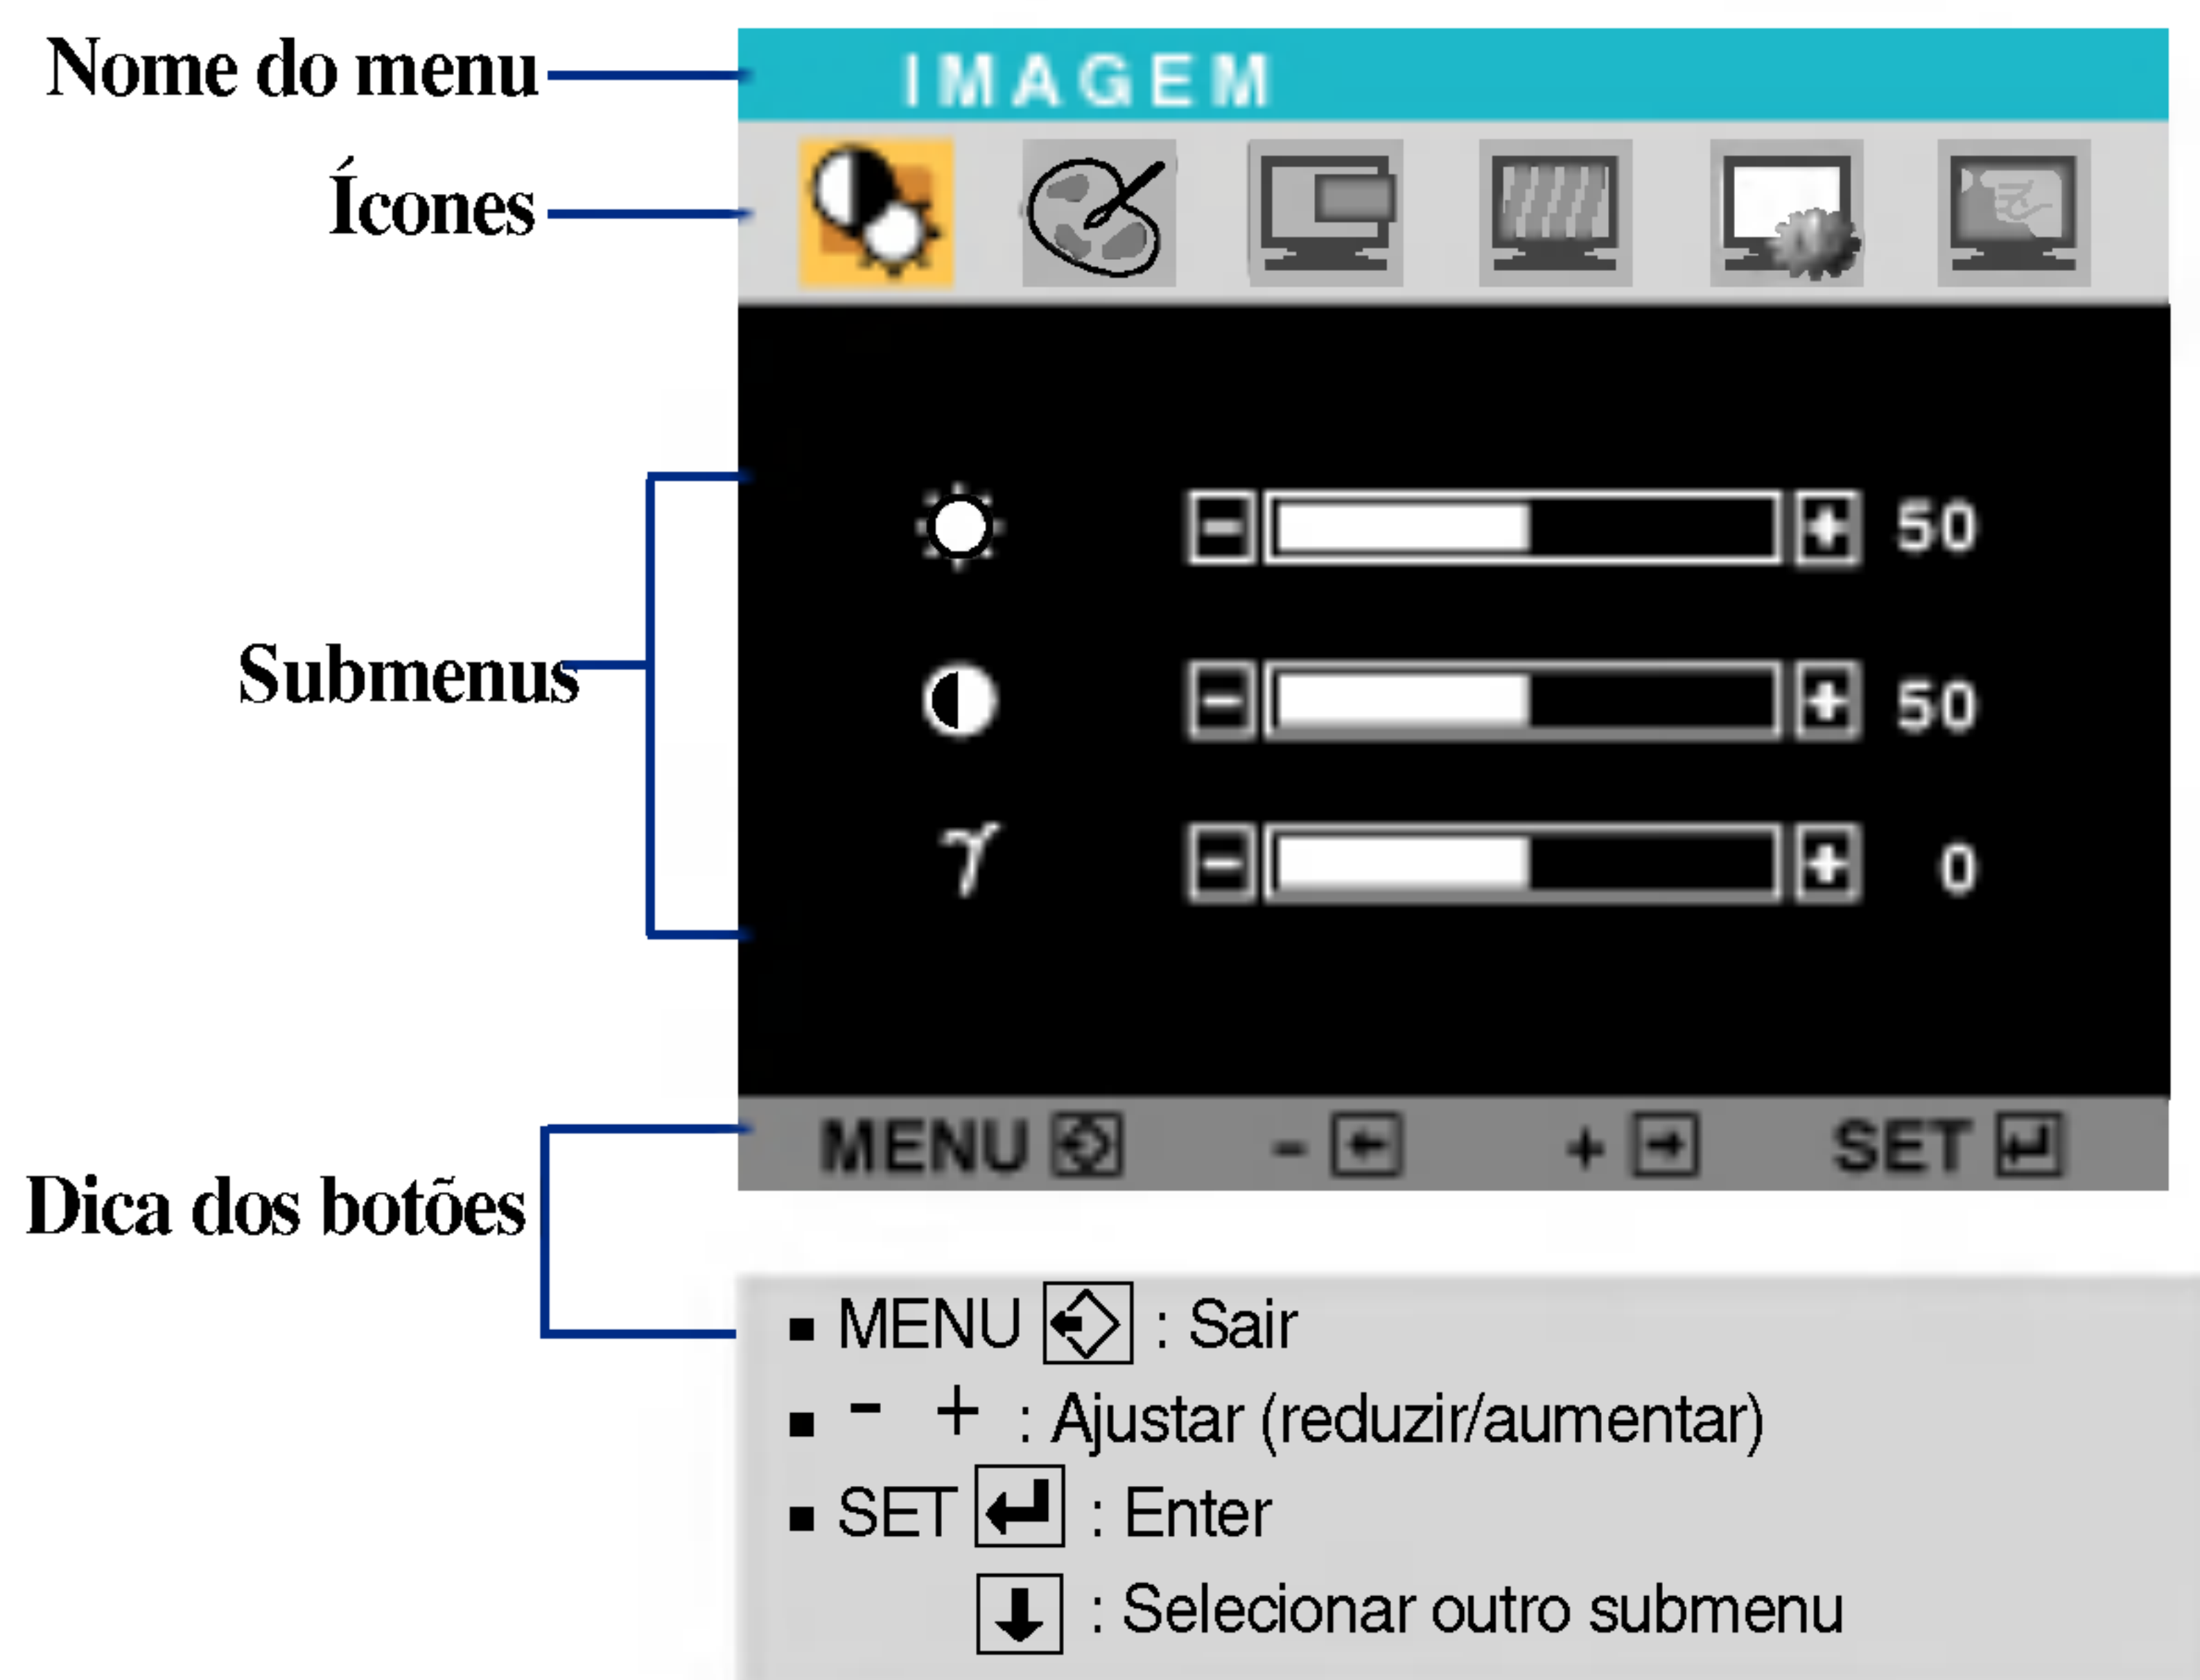





NOTA

- Talvez os idiomas do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal	Submenu	Descrição
IMAGEM		
	BRILHO	Para ajustar o brilho da tela.n.
	CONTRASTE	Para ajustar o contraste da tela.
	GAMMA	Defina seu valor gamma.-50/0/50 No monitor, os valores gamma altos exibem imagens esbranquiçadas, e os valores gamma baixos exibem imagens de alto contraste.
<ul style="list-style-type: none">■ MENU : Sair■ - : Reduzir■ + : Aumentar■ SET : Selecionar outro submenu		
COR		
	PRÉ DEF	Selecione a cor da tela. <ul style="list-style-type: none">• 9300K: Branco ligeiramente azulado.• 6500K: Branco ligeiramente avermelhado.
	 VERMELHO	Configurar seus próprios níveis de cor vermelha.
	 VERDE	Configurar seus próprios níveis de cor verde.
<ul style="list-style-type: none">■ MENU : Sair■ - : Reduzir■ + : Aumentar■ SET : Selecionar outro submenu		
	POSIÇÃO HORIZONTAL	Para mover a imagem para a esquerda ou direita.
	POSIÇÃO VERTICAL	Para mover a imagem para cima ou para baixo.
<ul style="list-style-type: none">■ MENU : Sair■ - : Reduzir■ + : Aumentar■ SET : Selecionar outro submenu		

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal	Submenu	Descrição
SEGUIR		
	RELOGIO	Para minimizar listras ou barras verticais visíveis no fundo da tela O tamanho da tela horizontal também mudará.
	FASE	Para ajustar o foco da tela. Este item permite remover qualquer ruído horizontal e torna a imagem de caracteres mais limpa e nítida.
<ul style="list-style-type: none">■ MENU : Sair■ - : Reduzir■ + : Aumentar■ SET : Selecionar outro submenu		
<hr/>		
CONF FABRICA		
	CONF FABRICA	Restaurar todas as configurações padrão de fábrica, exceto " IDIOMA ". Se desejar reconfigurar o monitor, selecione SIM e, em seguida, pressione o botão + para executar.
	BALANÇO BRANCOS	Se a saída da placa de vídeo for diferente das especificações necessárias, o nível da cor pode se deteriorar devido à distorção do sinal de vídeo. Quando você utiliza essa função, o nível do sinal é ajustado de acordo com o nível de saída padrão da placa de vídeo para que se possa obter a imagem ideal. Ative essa função quando as cores preta e branca estiverem presentes na tela.
<ul style="list-style-type: none">■ MENU : Sair■ - : Ajustar■ + : Ajustar■ SET : Selecionar outro submenu		
<p>Por exemplo</p> 		
<p>Caso a imagem da tela não melhore, restaure as configurações padrão de fábrica. Se for necessário, execute novamente a função balanço brancos. Essa função será ativada somente quando o sinal de entrada for um sinal analógico. Se desejar ajustar, selecione SIM e, em seguida, pressione o botão - ou + para executar.</p>		
<hr/>		
INSTALAÇÃO		
	IDIOMA	Para escolher o idioma no qual os nomes dos controles serão exibidos.
	POSIÇÃO H OSD	Para ajustar a posição horizontal da janela OSD na tela.
	POSIÇÃO V OSD	Para ajustar a posição vertical da janela OSD na tela.
<ul style="list-style-type: none">■ MENU : Sair■ - : Reduzir■ + : Aumentar■ SET : Selecionar outro submenu		

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)


Pressione o botão **LIGHTVIEW** (- /+) e o menu principal da tela OSD será exibido.

Nome do menu


Ícones

Submenus



Menu principal	Submenu	Descrição
LIGHTVIEW 	DIA NOITE	Este recurso permite que você selecione facilmente a melhor condição de imagem desejada, otimizada para o ambiente (iluminação local, tipos de imagem etc.). <ul style="list-style-type: none">• DIA: Iluminação clara do ambiente• NOITE: Iluminação escura do ambiente• TEXTO: Para imagens de texto (Processamento de texto etc)• FILME: Para imagens com animação em vídeos ou filmes• FOTOGRAFIA: Para fotografias ou desenhos

- - + : Selecionar outro submenu

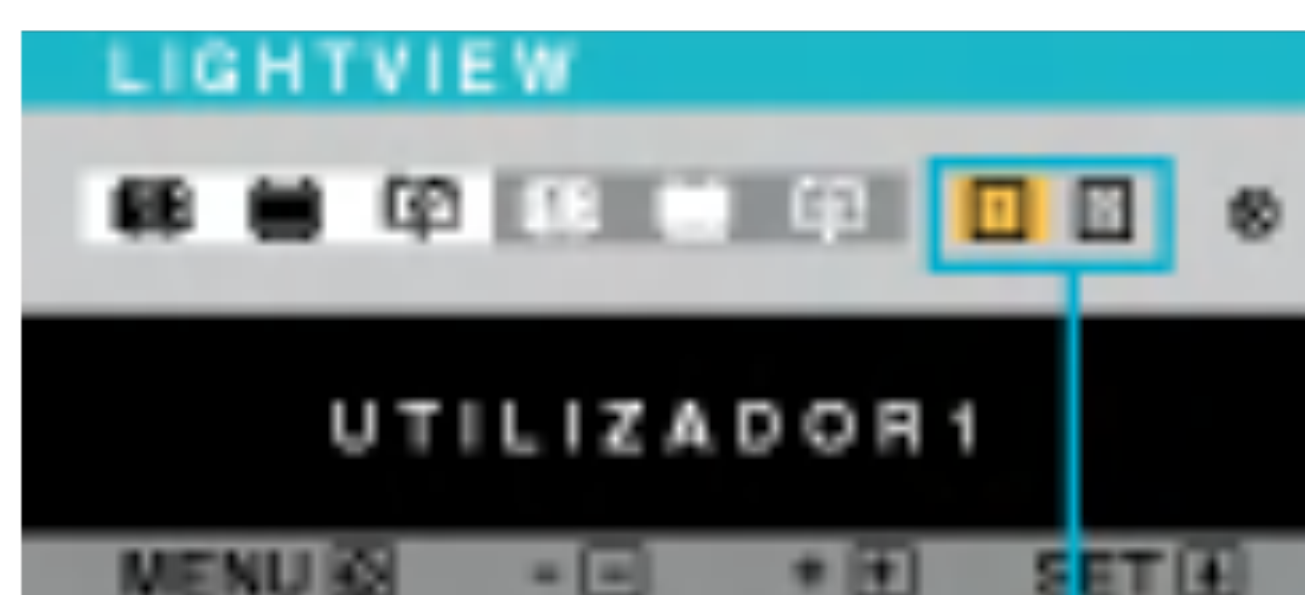

Para ajustar a função de submenu **UTILIZADOR1/UTILIZADOR2**, pressione o botão **SET**



- **MENU** : Sair
- - : Reduzir
- + : Aumentar
- **SET** : Selecionar outro submenu

**UTILIZADOR 1
UTILIZADOR 2**

O usuário pode predefinir os níveis de **BRILHO, CONTRASTE, GAMMA** e **PRÉDEF** e salvá-los para uso posterior.

Selecione o submenu  utilizando o **botão SET** e salve o valor **SIM** utilizando os **botões - /+**.



NORMAL

Em condições normais de operação.

Antes de chamar a assistência técnica, verifique os seguintes itens.

Não há imagem	
● O cabo de alimentação do monitor está conectado?	<ul style="list-style-type: none">• Verifique se o cabo de alimentação está devidamente conectado à tomada de alimentação.
● A luz do indicador de energia está acesa?	<ul style="list-style-type: none">• Pressione o botão Power.
● O monitor está ligado e o indicador de energia está verde?	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste o brilho e o contraste.
● O indicador de energia está laranja?	<ul style="list-style-type: none">• Se o computador estiver no modo de economia de energia, tente mover o mouse ou pressionar qualquer tecla do teclado para que a tela apareça.• Certifique-se de que o computador está ligado.• Tente ligar no PC.
● A mensagem "FORA DA ESCALA" é exibida na tela?	<ul style="list-style-type: none">• Essa mensagem é exibida quando o sinal do PC (placa de vídeo) está fora da faixa de frequência horizontal ou vertical do monitor. Consulte a seção 'Especificações' deste manual e configure novamente o monitor.
● Uma mensagem "VERIF SINAL" é exibida na tela ?	<ul style="list-style-type: none">• Essa mensagem é exibida quando o cabo de sinal entre o PC e o monitor não está conectado. Verifique o cabo de sinal e tente novamente.

Uma mensagem "OSD BLOQUEADO" é exibida na tela?	
● Uma mensagem "OSD BLOQUEADO" é exibida quando você pressiona o botão MENU?	<ul style="list-style-type: none">• É possível proteger as configurações atuais dos controles, de forma que não possam ser alteradas inadvertidamente. É possível desbloquear os controles da tela OSD a qualquer momento, pressionando o botão MENU por cinco segundos. A mensagem "OSD DESBLOQUEADO" deve aparecer.

A imagem exibida está incorreta

● A posição da imagem está incorreta.

- Pressione o botão **SET/AUTO** para ajustar automaticamente a imagem do monitor para a configuração ideal
Se os resultados não forem satisfatórios, ajuste a posição da imagem usando os ícones H position e V position na tela.
- Verifique **Painel de controle --> Vídeo --> Configurações** e veja se a frequência ou a resolução foi alterada. Em caso positivo, reajuste a placa de vídeo com a resolução recomendada.

● No fundo da tela, listras ou barras verticais estão visíveis.

- Pressione o botão **SET/AUTO** para ajustar automaticamente a imagem do monitor para a configuração ideal. Se os resultados não forem satisfatórios, diminua as listras ou as barras verticais usando o ícone **RELOGIO** na tela.

● Qualquer ruído horizontal que apareça em uma imagem ou caractere não é claramente representado.

- Pressione o botão **SET/AUTO** para ajustar automaticamente a imagem do monitor para a configuração ideal
Se os resultados não forem satisfatórios, diminua as barras horizontais usando o ícone **FASE** na tela.
- Verifique **Painel de controle --> Vídeo --> Configurações** e ajuste o vídeo para a resolução recomendada ou ajuste a imagem do monitor para a definição ideal. Ajuste a resolução das cores para um valor acima de 24 bits (true color).

● A cor da tela é monocromática ou está anormal.

- Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente e use uma chave de fenda para soltá-lo, se necessário.
- Verifique se a placa de vídeo está inserida corretamente no slot.
- Ajuste a resolução das cores para um valor acima de 24 bits (true color) em **Painel de controle - Configurações**.

● A tela pisca.

- Verifique se a tela está configurada no modo entrelaçado. Caso esteja, mude para a resolução recomendada.
- Verifique se a voltagem é suficientemente alta. Ela deve ser superior a **AC100-240V 50/60Hz**.

O driver do monitor foi instalado?

● O driver do monitor foi instalado?

- Verifique se o driver do monitor foi instalado a partir do CD (ou disquete) do driver do monitor que acompanha este produto. Ou também é possível fazer um download do driver a partir do web site:
<http://www.lge.com>.

● Uma mensagem "Monitor desconhecido, monitor Plug&Play (VESA DDC) encontrado" é exibida?

- Certifique-se de verificar se a placa de vídeo é compatível com a função Plug&Play.

Os menus IMAGEM e COR não podem ser ativados no menu OSD.

● Não é possível abrir os menus IMAGEM ou COR no menu OSD?

- Verifique se a configuração **NORMAL** está selecionada para **LIGHTVIEW**. Se **LIGHTVIEW** estiver configurado como DIA TEXTO/FILME/FOTOGRAFIA, NOITE TEXTO/FILME/FOTOGRAFIA, ou UTILIZADOR1/UTILIZADOR2, os menus IMAGEM e COR não funcionarão. Para fazer um ajuste, configure **LIGHTVIEW** como **NORMAL**.

Monitor	15 polegadas (38,1 cm), Flat Panel Active matrix-TFT LCD Revestimento anti-luminosidade 15 polegadas visualizáveis 0,3 mm pixel pitch	
Entrada de sincronismo	Freq. horizontal	30 - 63kHz (Automático)
	Freq. vertical	56 - 75Hz (Automático)
	Forma de entrada	Separado nível TTL, Positivo/Negativo
Entrada de vídeo	Entrada de sinal	Conector D-Sub de 15 pinos
	Forma de entrada	Analógico RGB (0,7Vp-p/75ohm)
Resolução	Máx	VESA 1024 x 768@75Hz
	Recomendada	VESA 1024 x 768@60Hz
Plug&Play (conecte e ligue)	DDC 2B	
Consumo de energia	Normal	: 25W
	Em espera/suspenso	≤ 1W
	DPMS Desligado	≤ 1W
Dimensões & peso (Com base giratória)	Largura	35,75 cm / 14,47 polegadas
	Altura	36,67 cm / 14,44 polegadas
	Profundidade	18,99 cm / 5,97 polegadas
	Peso líquido	3,6 kg (7,94 libras)
Movimento giratório	Inclinação	-5° ~ 30°
Entrada de alimentação	CA 100-240V~ 50/60Hz 0,6A	
Condições ambientais	Condições operacionais	
	Temperatura	10°C a 35°C
	Umidade	10% a 80% sem condensação
	Condições de armazenamento	
	Temperatura	-20°C a 60°C
	Umidade	5% a 95% sem condensação
Base giratória	Conectado(), Não-conectado (O)	
Cabo de sinal	Anexada(), Não-anexada (O)	
Cabo de alimentação	Conectado à tomada ou ao PC	

NOTA

- As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Monitor	17 polegadas (43,2 cm), Flat Panel Active matrix-TFT LCD Revestimento anti-luminosidade 17 polegadas visualizáveis 0,26 mm pixel pitch	
Entrada de sincronismo	Freq. horizontal	30 - 83kHz (Automático)
	Freq. vertical	56 - 75Hz (Automático)
	Forma de entrada	Separado nível TTL, Positivo/Negativo Composto nível TTL, Positivo/Negativo SOG (Sync On Green) (verde indica sincronismo)
Entrada de vídeo	Entrada de sinal	Conector D-Sub de 15 pinos
	Forma de entrada	Analógico RGB (0,7Vp-p/75ohm)
Resolução	Máx	VESA 1280 x 1024@75Hz
	Recomendada	VESA 1280 x 1024@60Hz
Plug&Play (conecte e ligue)	DDC 2B	
Consumo de energia	Normal	: 43W
	Em espera/suspenso	≤ 1W
	DPMS desligado	≤ 1W
Dimensões & peso (Com base giratória)	Largura	39,80 cm / 15,67 polegadas
	Altura	40,33 cm / 15,88 polegadas
	Profundidade	22,00 cm / 8,66 polegadas
	Peso líquido	4,90 kg (10,80 libras)
Movimento giratório	Vertical	-5° ~ 30°
Entrada de alimentação	CA 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Condições ambientais	Condições operacionais	
	Temperatura	10°C a 35°C
	Umidade	10% a 80% sem condensação
	Condições de armazenamento	
	Temperatura	-20°C a 60°C
	Umidade	5% a 95% sem condensação
Base giratória	Conectado(), Não-conectado (O)	
Cabo de sinal	Anexada(), Não-anexada (O)	
Cabo de alimentação	Conectado à tomada ou ao PC	

NOTA

- As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Modos preestabelecidos (Resolução)

● Monitor de 15 polegadas

	Modos de exibição (Resolução)		Freq. horizontal (kHz)	Freq. vertical (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,468	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	35,000	66,67
5	VESA	640 x 480	37,861	72,8
6	VESA	640 x 480	37,500	75
7	VESA	800 x 600	35,156	56,25
8	VESA	800 x 600	37,879	60
9	VESA	800 x 600	48,077	72
10	VESA	800 x 600	46,875	75
11	MAC	832 x 624	49,725	75
*12	VESA	1024 x 768	48,363	60
13	VESA	1024 x 768	56,476	70
14	VESA	1024 x 768	60,023	75

* Recomendado

Ao contrário dos monitores CTR, que exigem uma velocidade de atualização alta para minimizar a cintilação, a tecnologia TFT é inerentemente livre de cintilação. Se possível, configure o computador para resolução de 1024 x 768 a uma velocidade de atualização vertical de 60Hz.

● Monitor de 17 polegadas

	Modos de exibição (Resolução)		Freq. horizontal (kHz)	Freq. vertical (Hz)
1	VGA	640 x 350	31,469	70
2	VGA	720 x 400	31,468	70
3	VGA	640 x 480	31,469	60
4	VESA	640 x 480	37,500	75
5	VESA	800 x 600	37,879	60
6	VESA	800 x 600	46,875	75
7	MAC	832 x 624	49,725	75
8	VESA	1024 x 768	48,363	60
9	VESA	1024 x 768	60,123	75
10	MAC	1152 x 870	68,681	75
11	VESA	1152 x 900	61,805	65
12	VESA	1280 x 1024	63,981	60
13	VESA	1280 x 1024	79,976	75

Indicator

MODO	LED Colorido
Normal	Verde
Em espera/Suspenso	Âmbar
DPMS desligado	Âmbar

Como instalar o suporte de parede padrão VESA

Este monitor atende às especificações de placas de suporte de interface compatíveis com VESA.


1. Remova a **porta deslizante** e a **tampa do suporte**.



2. Coloque o monitor sobre um pano ou outra superfície macia com a frente voltada para baixo.
3. Separe a base de sustentação usando uma chave de fenda, conforme mostra a figura.



4. Instale o suporte de parede padrão VESA.

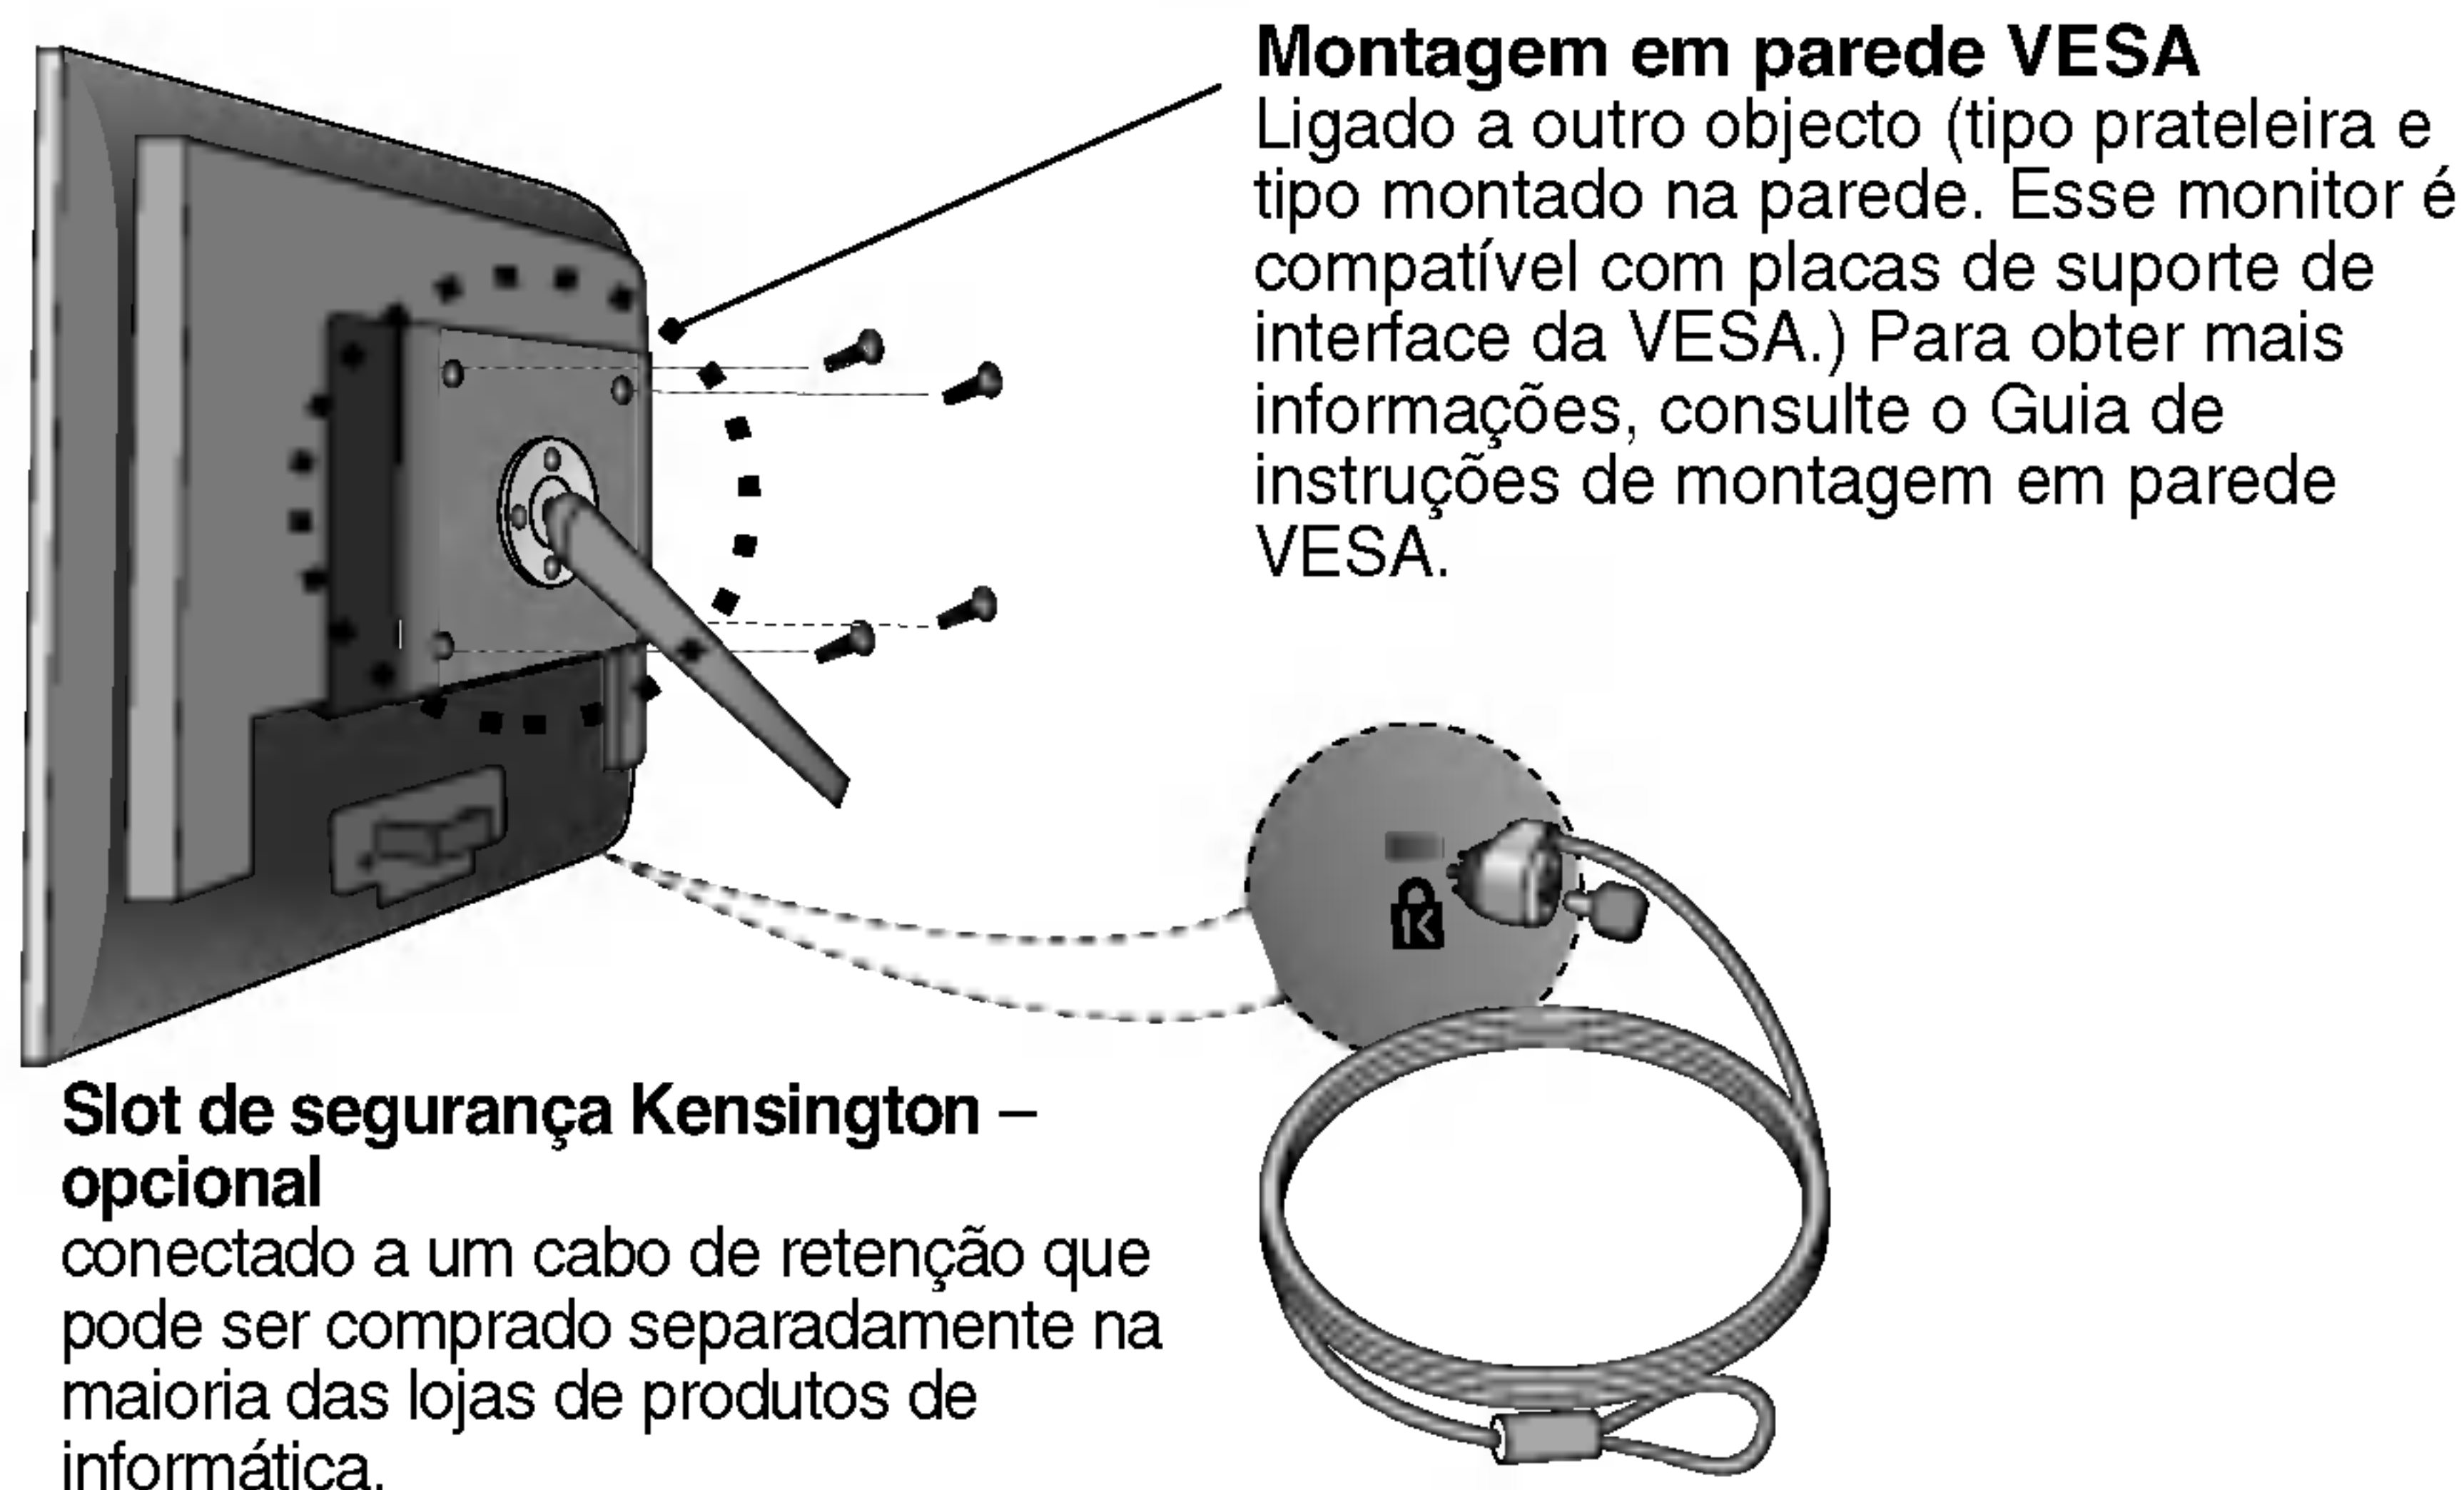

Digitally yours ■■■■■■

