



Externe

Super Multi DVD Rewriter

Gebruikershandleiding

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig en volledig door om optimaal te kunnen profiteren van alle functies en mogelijkheden van dit product.



GSA-5166D
GSA-2166D
GSA-2164D

Gebruikershandleiding

⚠ LET OP : De laser in het externe Super Multi DVD-station kan uw ogen beschadigen. Probeer niet het apparaat te openen.
Open het apparaat (ook de achterzijde) niet om de kans op een elektrische schok te vermijden. Er zitten geen onderdelen in die u kunt vervangen of repareren. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
Gebruik dat afwijkt van de bediening of procedures die hier zijn aangegeven, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

⚠ WAARSCHUWING: Pas op voor regen of vocht om het risico op brand of een elektrische schok te beperken.

Dit product voldoet aan de eisen voor radiostoring van EEG RICHTLIJN 89/336/EEC, 93/68/EEC en 73/23/EEC.

⚠ LET OP - ZICHTBARE EN ONZICHTBARE LASERSTRALING WANNEER GEOPEND VERMIJD BLOOTSTELLING AAN DE STRAAL

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASE 1	PRODUCTO LÁSER
CLASSE 1	PRODOTTO LASER

WAARSCHUWING: Alleen stations met het logo Compact Disc ReWritable Ultra Speed kunnen Ultra Speed CD-RW-schijfjes schrijven of wissen.

Ultra Speed CD-RW-schijfjes kunt u herkennen aan hetzelfde logo op het label of de verpakking..

Wanneer u probeert te schrijven op Ultra Speed CD-RW-schijfjes in CD-RW-stations die NIET het logo Compact Disc ReWritable Ultra Speed bevatten, kan dit leiden tot gegevensverlies.

DVD+R Double Layer-schijfjes kunnen compatibiliteitsproblemen met andere stations opleveren.

Met betrekking tot DVD-R Dual Layer: DVD-R Dual Layer is een formaat voor éénmalig schrijven, met een capaciteit van maximaal 8.5 GB



Contents

Introductie

Specificaties	2
Inhoud van het pakket	2
Systeemeisen	3
Belangrijke voorzorgsmaatregelen	4
Positie en functie van de knoppen	5

Installatie

Hardware-installatie	6
De USB-kabel verwijderen	7

Bediening

Een schijfje laden en uitwerpen	8
Een muziek-CD afspelen	9
Een DVD- en MPEG2-film afspelen	9

Appendix

Probleemoplossing	10
-------------------	----

- Microsoft® en Windows® zijn handelsmerken die geregistreerd zijn in Verenigde Staten en andere landen door Microsoft Corporation.
- De bedrijfs- en productnamen in deze handleiding zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectievelijke bedrijven.

- De maximale gegevensoverdrachtsnelheid varieert, afhankelijk van de prestaties van de PC.
- Vanwege regelmatige verbeteringen zijn specificaties en uiterlijk onderhevig aan wijzigingen zonder mededeling vooraf.
- We hebben al het mogelijke gedaan om de kwaliteit van onze producten te garanderen, maar we zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke defecten.



Introductie

Dank u voor de aankoop van de externe Super Multi DVD Rewriter van LG.

Features

- Universal Serial Bus (USB) 2.0 en FireWire IEEE 1394- (*optioneel) interface voor ultrasnelle gegevensoverdracht.
- Buffer Under Run'-foutbeveiliging
- Ondersteuning voor het uitwerpen van het schijfje in noodgevallen
- Laden van schijfjes met power eject.
- Combinatie van CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-R DL- en DVD-RAM-functies in één enkel station.
- Ondersteunt region playback control Phase II.
- Ondersteunt LightScribe Direct Label Printing Technology - *optioneel.
- 48X max Writing (CD-R), 32X max Writing (CD-RW), 16X max Writing (DVD+R, DVD-R), 8X max Writing (DVD+RW), 6X max Writing (DVD-RW), 8X max Writing (DVD+R DL), 4X Writing (DVD-R DL), 48X max Reading (CD-ROM, CD-R), 32X max Reading (CD-RW), 16X max Reading (DVD-ROM single), 8X max Reading (DVD-ROM dual, DVD±R DL), 16X max Reading (DVD+R, DVD-R), 8X max Reading (DVD+RW, DVD-RW, DVD-VIDEO), 5X Reading (DVD-RAM).
- * U kunt uit verschillende stations kiezen

	GSA-5166D	GSA-2166D	GSA-2164D
Light Scribe-technologie	●	●	X
I/F	IEEE1394+USB 2.0	alleen USB 2.0	alleen USB 2.0

Inhoud van het pakket

Artikel en hoeveelheid	Aantal
A. Externe Super Multi DVD Rewriter	1
B. USB 2.0-kabel	1
C. FireWire IEEE 1394-kabel (6 pins naar 4 pins)-*Optioneel	1
D. Adapter (met voedingskabel)	1
E. Software-cd	1
F. Korte handleiding van het station	1

LET OP

Voor USB moet het systeem aan de volgende eisen voldoen:
De beschikking hebben over USB-versie 2.0.

- Een computer die is uitgerust met een USB-connector met USB 2.0 of een PCI-adapterkaart, waarop USB 2.0 EHCI- (Enhanced Host Controller Interface) driver-software ¹⁾ is geïnstalleerd
¹⁾ De USB 2.0 EHCI-driver-software wordt meegeleverd met de huidige PCI-adapterkaarten voor USB 2.0. Bovendien heeft Microsoft de USB 2.0 EHCI-driver-software voor Windows XP geïntroduceerd, daarom is het ook mogelijk deze driver-software met Windows XP te gebruiken.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met uw USB 2.0-adapterdealer of uw PC-fabrikant, of ga naar de website van Microsoft.
- Om maximale lees- en schrijfsnelheid te bereiken, kan het zijn dat uw systeem eerst gegevens naar de vaste schijf van de computer kopieert, in plaats van direct vanaf een ander bronschijfje of -station.

Systeemeisen

Computer

Dit apparaat kan worden gebruikt in de hieronder beschreven systeemomgeving.

Systeemeisen	CPU	Pentium 4 2.8GHz of hoger met IBM-PC of compatibel.
	Geheugen	512MB RAM of meer.
Vaste schijf	10 GB of meer vrije ruimte. (De benodigde vrije ruimte voor het schrijven hangt af van de hoeveelheid gegevens.)	
Interface	USB port or IEEE1394 port	
Cd-romstation	Voor software-installatie	
Vereiste software OS	Windows 2000 Professional(SP4)/XP(Home Edition/Professional/SP2), Direct X 9.0 of hoger is vereist.	
CD-R-, CD-RW-, DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R-, DVD+RW-, DVD-RAM-, DVD±R DL-schijfjes	CD-R : LG-, Mitsubishi Kagaku Media-, Verbatim-, Taiyo Yuden-, TDK-, Rite- of HP-schijfjes worden aanbevolen. CD-RW : LG-, Ricoh-, Mitsubishi Kagaku Media-, of Verbatim-schijfjes worden aanbevolen. DVD-R : Mitsubishi Kagaku Media, Verbatim, Taiyo Yuden worden aanbevolen DVD-RW : JVC, Mitsubishi Kagaku Media, TDK of RITEK worden aanbevolen. DVD+R : Mitsubishi Kagaku Media of Verbatim worden aanbevolen. DVD+RW : TDK, FujiFilm, Ricoh, CMC of Mitsubishi Kagaku Media worden aanbevolen DVD-RAM : Maxell of Panasonic worden aanbevolen. DVD±R DL : Mitsubishi Kagaku Media of Verbatim worden aanbevolen.	

* Er kunnen compatibiliteitsproblemen in de lees/schrijffunctie optreden bij sommige schijfjes, afhankelijk van de productiekwaliteit van de schijfjes.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

Volg deze voorzorgsmaatregelen op wanneer u het station of de schijfjes gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen

U wordt erop gewezen dat de fabrikant van dit apparaat geen garantie geeft op gegevensverlies als gevolg van onjuiste installatie, gebruik of directe of indirecte schade. U wordt erop gewezen dat de fabrikant van dit apparaat geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor directe of indirecte schade (inclusief gegevensverlies) als gevolg van gebruik van dit product of storingen eraan.

Maak een back-up (kopie) van alle belangrijke gegevens om gegevensverlies te voorkomen.

Installatie

Zet het station niet op plaatsen die zijn blootgesteld aan:

- hoge vochtigheid - hoge temperatuur - overmatig stof
- mechanische trillingen - direct zonlicht

Bediening

Verplaats het station niet plotseling van een koude naar een warme plek.

Condensvorming kan dan voor storingen zorgen.

Zorg dat u een eventueel schijfje verwijdt voordat u het station verplaatst, om schade aan het schijfje te voorkomen.

Voorkom dat vloeistof of metaal in het station komt, en mocht dit toch gebeuren, neem dan contact op met de dealer waar u het station hebt gekocht.

Schakel nooit de stroom uit wanneer het station in werking is.

Als het station in werking is, dit nooit verplaatsen of er een klap tegen geven, omdat het schijfje kan worden beschadigd.

Adapter

Nooit de adapter aansluiten of loskoppelen met natte handen.

De adapter niet beschadigen door de stekkerpolen te bekrassen, aan te passen of te buigen.

Gebruik uitsluitend de bijgeleverde adapter.

De adapter niet demonteren.


Het gebruik via een USB-hub kan niet worden gegarandeerd.

Als u een DVD bekijkt via een USB1.1-interface, kunnen beeld en geluid worden verminkt door een te lage gegevensoverdrachtsnelheid.

Gebruik voor het probleemloos afspelen van dvd's een high-speed USB 2.0.

Positie en functie van de knoppen

Hieronder ziet u het algemeen ontwerpschema van het station. Uiterlijk en specificaties van het station kunnen zonder mededeling vooraf worden gewijzigd.

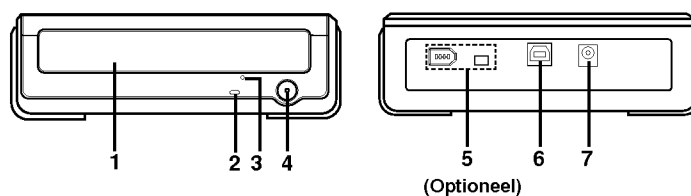

1. Lade

2. Indicatoren voor activiteit van het station

De LED die wordt gebruikt om de werking van de het station aan te geven.

3. Gaatje voor het uitwerpen van het schijfje in noodgevallen

4. Knop Stop/uitwerpen < Stop/Eject>

5. 1394-aansluiting (6 pins/4 pins) - Deze aansluiting wordt gebruikt voor verbinding met de 1394 FireWire.

Opmerking: GSA-2166D/ GSA-2164D wordt niet ondersteund.

6. USB-aansluiting - Deze aansluiting wordt gebruikt voor verbinding met de USB -kabel.

7. Voedingsaansluiting - Deze aansluiting wordt gebruikt voor verbinding met de voedingskabel.




Installatie

Hardware-installatie

Opmerking

- Zorg dat u een computer hebt met een vrije USB- of IEEE 1394-poort voordat u het station op de computer aansluit.
- U kunt de FireWire- [IEEE 1394] en USB-interfaces niet tegelijkertijd gebruiken.
- Alle apparaten moeten zijn uitgeschakeld voordat u de kabels verbindt.

Verbind het station met de computer zoals in de afbeelding staat aangegeven.

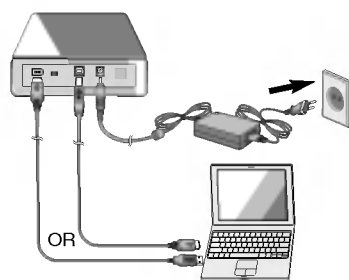

1. Verbind de USB-kabel [of IEEE 1394-kabel] met het station.
2. Verbind het andere eind van de USB-kabel [of IEEE 1394-kabel] met uw computer.
3. Steek de stekker van de stroomadapter in de voedingsaansluiting aan de achterzijde van het station. Steek de stroomadapter in het stopcontact.
4. Wanneer de computer klaar is, bevestig dan dat het station herkend is. Plaats dan de meegeleverde software-cd in het station en installeer de software.

Opmerking

- Verbind s.v.p. de voedingskabel en de USB 2.0-kabel niet op een andere manier dan hierboven aangegeven.

De USB-kabel verwijderen

Het station ondersteunt de plug and play-functie van Windows (behalve bij tussentijds verwisselen van apparaten), en kan op de volgende wijze worden verwijderd en weer aangesloten.

1. Sluit de in gebruik zijnde software af.
2. Klik op het pictogram “ ” op de taakbalk, dat zich rechtsonder in beeld bevindt.



3. Klik op “Safely Remove USB Mass Storage Device-Drive[x:]”.
4. Klik op “Ok” en verwijder dan de USB-kabel.

Opmerking

Verwijder de USB-kabel niet wanneer het indicatielampje op het station knippert of wanneer de computer aan het opstarten is.



Bediening

Een schijfje laden en uitwerpen

Denk eraan - de adapter moet zijn aangesloten.

Zorg dat de stroom is ingeschakeld.

Een schijfje laden

1. Druk op de knop Uitwerpen <Eject> om de lade te openen.
2. Plaats een schijfje. (label naar boven.)
3. Sluit de lade.

Een schijfje verwijderen


1. Druk op de knop Uitwerpen <Eject> om de lade te openen.
2. Haal het schijfje eruit.
3. Sluit de lade nadat u het schijfje hebt verwijderd

Uitwerpen in noodgevallen

Dit station heeft een voorziening waarmee u handmatig een schijfje kunt uitwerpen bij een storing van het station of bij stroomuitval.

OPMERKING: Gebruik deze mogelijkheid **alleen** in noodgeval.

- 1) Schakel de stroom UIT.
- 2) Steek een puntig voorwerp (zoals een stevige, rechtgebogen paperclip) in het kleine gaatje boven de knop Uitwerpen <Eject>. Het luikje aan de voorzijde gaat open en de lade komt er gedeeltelijk uit.
- 3) Trek het luikje helemaal open, pak de lade tussen duim en wijsvinger beet en trek hem er voorzichtig uit.

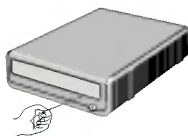

LET OP: Gebruik deze voorziening alleen in noodgevallen.

Als u dit veelvuldig doet, treden er storingen op.

* Kunt u de lade niet goed vastpakken met uw vingers, gebruik dan een stalen papierklem of veerklem om hem eruit te trekken..

Een muziek-CD afspelen

Naar geluid luisteren

Wanneer u met een computer verbonden bent, kunt u, nadat u de digitale audiomodus hebt ingesteld, audio-cd's afspelen via het audiosysteem van uw computer.

Raadpleeg de handleiding van Windows of Windows Media Player voor meer informatie.

Een dvd en MPEG2-film afspelen

Het station moet met een computer zijn verbonden, en de basisinstallatie moet al zijn uitgevoerd.

Installeer de "PowerDVD"-software op uw PC.

Na het plaatsen van het schijfje vindt de installatie automatische plaats. Volg de aanwijzingen van de wizard.

Haal de PowerDVD-software er na de installatie uit, en bewaar deze op een veilige plek.

Plaats een dvd-schijfje in het station, het begint automatisch te spelen.

Opmerking

• **Dvd-regiocode:**

Elke regio op de wereld heeft een ander regionummer op de dvd's die in deze regio worden verkocht.

De regiocode kan maximaal 5 keer in andere regiocodes worden gewijzigd met de software-decoder (PowerDVD).

Hebt u de regiocode 5 keer gewijzigd, dan vergrendelt het station de laatste (5th wijziging) regiocode, en u kunt het station niet meer in een andere regiocode wijzigen.

Deze beperking is een vereist bij licenties voor dvd-stationstechnologie..

• **Wanneer u een verbinding met een USB1.1-interface hebt, kunnen door de lagere overdrachtssnelheid, beeld en geluid worden verminkt als u een dvd probeert te bekijken.**




Appendix

Probleemoplossing

Mocht u problemen hebben met het station, controleer dan de volgende onderdelen. Aangezien het probleem kan worden veroorzaakt door een ander apparaat dan het station, controleer andere zaken als de systeeminstellingen, andere software die in gebruik is, etc.

Kunt u door het controleren van deze onderdelen het probleem niet oplossen, neem dan contact op met uw dealer of service-afdeling.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Mogelijke oplossing
Kan de dvd of cd in het station niet spelen, of bepaalde soorten schijfjes kunnen niet worden gelezen.	<ol style="list-style-type: none">1. Het schijfje zit er niet juist in.2. Het schijfje is vuil.3. De lens is vuil.4. Het schijfje is bekrast of verbogen.5. Het schijfje gebruikt een regiocode die niet op het station kan worden gespeeld.	<ol style="list-style-type: none">1. Plaats het schijfje op de juiste manier.2. Reinig het oppervlak van het schijfje.3. Reinig de lens4. Plaats een ander schijfje.5. Zie de systeemhandleiding voor hulp.
Lade gaat niet open	<ol style="list-style-type: none">1. Stekker zit niet in het stopcontact.	<ol style="list-style-type: none">1. Steek de stekker goed in het stopcontact.
Station wordt niet herkend door het systeem.	<ol style="list-style-type: none">1. De USB 2.0-kabel is niet goed aangesloten.	<ol style="list-style-type: none">1. Zorg dat de USB 2.0-kabel juist is aangesloten en herinstalleer de driver van het apparaat. .
Station speelt geen schijfjes af, of bepaalde types cd of dvd niet.	<ol style="list-style-type: none">1. Het schijfje past niet bij uw systeem. Is het schijfje het juiste formaat voor het type systeem dat u gebruikt?2. . Mogelijk virus.	<ol style="list-style-type: none">1. Controleer het formaat van het schijfje. (Op een PC zal een ISO 9660 IBM-compatibel PC-formaat niet functioneren, in tegenstelling tot een Apple/Mac HFS-schijfje of UNIX-schijfformaten.)2. Is de Windows dvd-rom-software-driver aangetast door een virus? Draai een virusscanner en repareer het probleem zo mogelijk.

Copyright © 2005  LG

LG Electronics U.S.A. Inc. 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs NJ 07632 U. S. A.
or <http://www.lgusa.com>

LG Electronics Canada Inc.
550 MATHESON Blvd. East
Mississauga, Ontario L4Z4G3 Canada

LG Electronics Deutschland GMBH
Jakob-Kaiser-Straße 12,
D-47877 Willich, Germany

LG Electronics U. K. Ltd.
LG House, 250 Bath Road,
Slough Berkshire SL1 4DX
United Kingdom

Goldstar France E.U.R.L.
Paris Nord II 22, Avenue des
Nations-B.P.50372 VILLEPINTE
95945 ROISSY CDG CEDEX France

LG Electronics Italia S.P.A.
Centro Direzione "IL Quadrato" Via
Modigliani, 20090 Segrate (MI) Italy

LG Electronics España
Complejo Europa Emprerías
(Edif.Bruselas) Ctra. N-VI 28230 Las
Rozas Madrid Spain

LG Electronics Australia Pty Ltd.
23, pike st Rydalmere NSW 2116
or <http://www.lge.com.au>

LG Electronics Portugal S.A.
Quinta da Fonte – Edifício D. Amélia
Rua Vítor Câmara, nº2, Piso 2
2700-229 Paço d' Arcos, Portugal
ou www.lge.pt

Let op!

Het schijfje draait op hoge snelheid in het station. Gebruik van versleten, beschadigde of niet-standaard cd-rom's kan een nadelig effect hebben op het station, waardoor het schijfje kan versplinteren tijdens het gebruik. Wanneer u een beschadigde cd-rom in het station doet, kan het schijfje worden vernield. Het is op zich zeldzaam, maar er zijn maatregelen die u kunt nemen om het te voorkomen.

Controleer altijd de schijfjes voordat u ze in het station doet.


1. Gebruik geen versleten, gebarsten, beschadigde of verbogen cd-rom's, of cd-rom's van een slechte kwaliteit, omdat ze uw station kunnen beschadigen.
2. Controleer het doorzichtige plastic in het midden van het schijfje, barsten hier zijn de hoofdoorzaak van kapotte schijfjes
3. Gebruik geen cd-rom's die niet standaard (rond) zijn, zoals hartvormige schijfjes of schijfjes in de vorm van een visitekaartje.

Hoe kunt u voorkomen dat uw schijfjes beschadigd raken?

1. Haal de schijfjes uit het station wanneer u ze niet gebruikt.
2. Bewaar de schijfjes in de bijgeleverde verpakking, uit direct zonlicht en uit de buurt van warmtebronnen.

Overmatige trillingen of een plotselinge schok tijdens het gebruik van het station kunnen een storing veroorzaken. Vermijd het blootstellen van het station aan plotselinge temperatuurschommelingen, omdat er zich condens in het station kan vormen.

Bezoek www.lgservice.com en installeer het programma "LG ODD Online F/W update." Met dit programma kunt u automatisch de laatste informatie raadplegen over firmware en de firmware updaten.

©2005 Geproduceerd door  LG