

K G 2 2 5 | BRUKSANVISNING |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0204014(1.0) 

| K G 2 2 5 | BRUKSANVISNING

LG Electronics Inc.



CE 0168

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI



| K G 2 2 5 | BRUKSANVISNING

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens.

| KG225 | BRUKSANVISNING

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.



Innehåll

Riktlinjer för säker och effektiv användning	4	Profil	18
KG225 översikt	7	Aktivera	18
Telefonens delar	7	Anpassa	18
Öppen vy	7	Ändra namn	18
Vy bakifrån	7	Samtalsreg.	19
Beskrivning av knappar	8	Missade samtal	19
Skärminformation	9	Mottagna samtal	19
Symboler på skärmen	9	Uppringda samtal	19
Komma igång	10	Alla samtal	19
Sätta i SIM-kortet och batteriet	10	Ta bort senaste samtal	19
Ta ur batteriet	10	Samtalskostnad	19
Installera SIM-kortet	10	GPRS-information	20
Installera batteriet	10	Verktyg	21
Ladda batteriet	10	Favorit	21
Koppla bort batteriladdaren	11	Alarmklocka	21
Slå på och av telefonen	11	Diktafon	21
Ändra kods	12	Miniräknare	21
Användning	13	Enhetskonverterare	21
Ringa och ta emot samtal	13	Världstid	22
Signalstyrka	14	Minnesstatus	22
Skriva text	14	SIM-tjänster	22
Hur du använder valknapparna	16	Kalender	23
Menyträd	17	Kontakter	23
		Kalender	25

Meddelanden 27

Nytt meddelande	27
Inkorgen	28
Utkorgen	29
Utkast	29
Lyssna på röstmeddelande	30
Informationsmeddelande	30
Mallar	30
Inställningar	31

Kamera 34

Ta en bild	34
Ta bildsekvens	35
Inställningar	36

Hämtat 37

Spel & program	37
Foton	37
Bilder	37
Ljud	37

Webbläsare 38

Hem	38
Bokmärken	38
Gå till URL	38
Inställningar	38

Inställningar 40

Datum och tid	40
Visa inställningar	40

Samtalsinställningar	40
Säkerhetsinställningar	42
Nätinställningar	43
GPRS-inställning	44
Återställ inställningar	44
Minnesstatu	44

Webbläsarmeny 45**Tillbehör 46****Teknisk information 47**

Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

Exponering för radiovågor

Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)

KG225 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- ▶ Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i mättenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- ▶ LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- ▶ Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) rekommenderade gränsvärdet för SAR är 2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
- ▶ Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades enligt DASY4 för användning vid örat var 0.917watt/kg (10 g).

Skötsel och underhåll

Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.

- ▶ Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- ▶ Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- ▶ Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn, eftersom batteriet kan explodera.
- ▶ Tappa inte telefonen i golvet.
- ▶ Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- ▶ Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- ▶ Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- ▶ Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- ▶ Vassa föremål kan skada displayen.
- ▶ Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.

- ▶ Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillse att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.
- ▶ Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör inte vid antennen i onödan.

Elektronisk utrustning

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- ▶ Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- ▶ Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- ▶ Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

Bilkörning

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- ▶ Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- ▶ Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- ▶ Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- ▶] Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- ▶ Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.

- ▶ Om fordonet du kör är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

Under lyssning av musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framför allt då du är ute i trafiken och går över gatan.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Brandfarliga miljöer

- ▶ Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- ▶ Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

Riktlinjer för säker och effektiv användning

När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- ▶ Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- ▶ Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Försätt dig därför inte i en beroendesituation där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.


Laddning och skötsel av batteriet

- ▶ Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- ▶ Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- ▶ Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- ▶ Se till att batteriets metallkontakter är rena.

- ▶ Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- ▶ Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- ▶ Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- ▶ Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.

Telefonens delar

Öppen vy

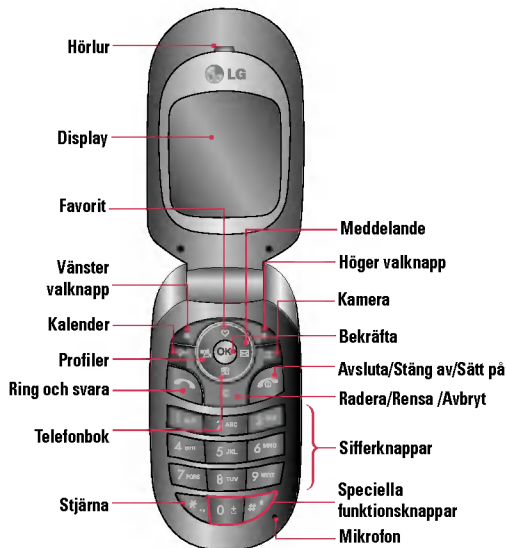








Vy bakifrån












Beskrivning av knappar

Här följer en beskrivning av telefonens knappar.

Beskrivning av knappsets










Knapp	Beskrivning
	Valknapp vänster/Valknapp höger Knapparnas funktion anges av texten som visas i displayen ovanför knapparna
	Pilknappar Används till att bläddra genom menyer och flytta markören. Du kan även använda knapparna som genvägar till följande funktioner. <ul style="list-style-type: none"> • Uppåtpil (): En genvägsknapp för att komma åt multimedia. • Nedåtpil (): En genvägsknapp till sökning i telefonboken. • Vänster pilknapp (): Tryck för att gå till Profiler. • Höger pilknapp (): Tryck för att gå till inkomna för meddelanden.
	Ring och svara Ringer upp ett telefonnummer eller besvarar ett samtal. Om du trycker på knappen utan att ange något nummer visas de senaste uppringda, mottagna och missade samtalen.

Knapp	Beskrivning
	Sifferknappar Används för att slå telefonnummer i passningsläge och för att skriva in siffror och tecken i redigeringsläge. Genom att hålla dessa knappar intryckta kan du dessutom: <ul style="list-style-type: none"> • Ringa din röstbrevlåda med . • Ringa internationella samtal med . • Ringa snabbnummer från  till . • Används för att infoga en paus .
	Avsluta samtal Används för att avsluta eller avvisa ett samtal. Knappen används även för att stänga av eller sätta på telefonen.
	Radera För varje knapptryckning raderas ett tecken. Håll knappen intryckt för att rensa displayen. Används också för att gå tillbaka till föregående meny.
Sidoknappar	
Knapp	Beskrivning
	Sidoknappar, upp/ner När luckan är öppen kan du styra knappvolymen i passningsläge och volymen under ett samtal.

Skärminformation

I tabellen nedan beskrivs ett antal indikatorer och ikoner som visas på telefonens skärm.

Symboler på skärmen

Symbol	Beskrivning
	Alla hörbara signaler är avstängda.
	Profilen Normal är aktiv.
	Profilen Hög är aktiv.
	Profilen Tyst är aktiv.
	Profilen Headset är aktiv.
	Profilen Bil är aktiv.
	Vidarekopplat samtal
	Visar att mobilen är uppkopplad till WAP.
	Visar att du är ansluten med GPRS.

Symbol	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
	Samtal är uppkopplat.
	Du kan använda GPRS.
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Linje 1 eller 2 används för utgående samtal – om du abonnerar på två linjer.
	Alarmklockan har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett textmeddelande.
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Du har fått ett push-meddelande.

Komma igång

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng av mobilen innan du tar ur batteriet.

1. Ta ur batteriet.

Tryck på knappen för att frigöra batteriet. Skjut sedan batteriet nedåt tills det tar stopp. Lyft nu upp batteriet från sitt fack.




Anmärkning

► Om mobilen är påslagen när batteriet tas ur kan det skadas.

2. Installera SIM-kortet.

Sätt i SIM-kortet i hållaren med metallkontakterna nedåt. Se till att SIM-kortet är fullständigt inskjutet i hållaren. För att ta bort SIM-kortet, tryck försiktigt på det och dra ut det.

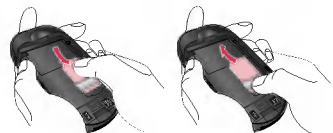

Insättning av SIM-kort

Borttagning av SIM-kort

Varning


► SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

3. Installera batteriet.



Ladda batteriet

Innan du kan ansluta batteriladdaren till mobilen måste du först sätta i batteriet.

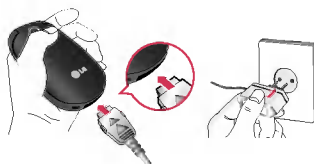

1. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i mobilens nederdel tills den klickar på plats.

2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer mobilen.
3. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.

Varning

- ▶ Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada mobilen eller batteriladdaren.
- ▶ Om du använder en batteriladdare utomlands måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.
- ▶ Ta inte bort batteriet eller sim-kortet vid laddning.

Varning

- ▶ Dra ur strömladdan och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
- ▶ Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.
- ▶ Du får inte ringa eller ta emot samtal när mobilen laddas, eftersom det kan orsaka kortslutning och/eller elektriska stötar eller brand.

Koppla bort batteriladdaren

Koppla bort batteriladdaren från mobilen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.




1. När laddningen är klar stoppas de rörliga staplarna för batterisymbolen och "Fullt" visas på skärmen.
2. Ta bort nätadaptern från strömuttaget. Koppla bort batteriladdaren från mobilen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.

Anmärkning


- ▶ Se till att batteriet är fulladdat innan du använder telefonen.
- ▶ Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- ▶ Om batteriet inte är helt laddat stänger du av och på telefonen med strömbrytaren och laddar batteriet. Ta loss och sätt tillbaka batteriet och ladda batteriet igen.

Slå på och av telefonen

Slå PÅ telefonen

1. Sätt i ett batteri i mobilen och anslut telefonen till en extern strömkälla, till exempel laddare, cigarrettändarkabel eller anslutning för handsfree i bil. Du kan också sätta i ett laddat batteri i mobilen.
2. Tryck ned  i några sekunder tills skärmen slås på.
3. Beroende på vilken inställning av PIN-begäran du har gjort kanske du måste ange din PIN-kod.

Slå AV telefonen

1. Tryck ned  i några sekunder tills skärmen slås av.

Ändra kods

Du kan använda åtkomstkoder, som beskrivs i det här avsnittet, till att hindra att telefonen används av obehöriga. Du kan ändra åtkomstkoderna (med undantag av PUK- och PUK2- koderna) med hjälp av funktionen Ändra kod (Meny 9.4.5).

PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot otillåten användning. PIN-koden tillhandahålls normalt tillsammans med SIM-kortet. Om värdet Enable (aktivera) har angetts för PIN code request (begäran om PIN-kod) kommer du att få ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. När värdet Disable (avaktivera) har angetts för PIN code request kommer telefonen att anslutas till nätet direkt utan att PIN-kod behöver anges.

PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden, som tillhandahålls med vissa SIM-kort, krävs för att komma åt funktioner som Uppgift om samtalstkostnad och Fast nummer. Funktionerna är bara tillgängliga om de hanteras av det SIM-kort som du använder. Fråga nätoperatören om du vill ha mer information.

PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (nyckel för att avaktivera PIN) krävs om du vill ändra en låst PIN-kod. PUK-koden kan tillhandahållas tillsammans med SIM-kortet. Om så är fallet kan du få koden från nätoperatören. Om du tappat bort koden kontaktar du också nätoperatören.

PUK2-kod (4 till 8 siffror)

PUK2-koden tillhandahålls med vissa SIM-kort och krävs för att kunna ändra en låst PIN2-kod. Om du tappat bort koden kontaktar du också nätoperatören.

Säkerhetskod (4 till 8 siffror)





Säkerhetskoden förhindrar otillåten användning av telefonen. Den förinställda säkerhetskoden är "0000". Säkerhetskoden behöver du för att radera alla telefonposter och aktivera menyn Reset settings (återställ inställningar). Dessutom behöver du säkerhetskoden till att aktivera eller avaktivera telefonlåsfunktionen, så att du kan hindra att telefonen används av obehöriga. Standardinställningen för säkerhetskod kan ändras från menyn Security settings (säkerhetsinställningar).

Lösenord för samtalsspärr



När du använder funktionen **Call barring (samtalsspärr)** behöver du ett lösenord för samtalsspärr. Du får lösenordet från nätoperatören om du prenumererar på den här tjänsten.

Ringa och ta emot samtal



Ringa ett samtal

1. Slå på mobilen.
2. Slå telefonnumret inklusive riktnummer.
- ▶ Radera siffror genom att trycka på knappen . Tryck på och håll ned  om du vill radera hela numret.
3. Tryck  för att ringa.
4. När du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta  eller höger funktionsknapp.

Ringa ett samtal med hjälp av lurknappen

1. Tryck på sändknappen  i viloläget, så visas de senaste mottagna, utgående och missade samtalen.
2. Välj nummer med pilknapparna.
3. Tryck på .

Utlandssamtal

1. Håll ner  för internationellt prefix. "+" tecknet kan ersätta den internationella landskoden.
2. Knappa in landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck .


Avsluta ett samtal

För att avsluta samtalet, tryck på .

Ringa ett samtal från adressboken

På SIM-kortet och/eller i telefonens minne kan du spara namn och telefonnummer som du slår ofta. Då kan du helt enkelt slå ett nummer genom att bara leta upp namnet i adressboken.

Justera volymen

Om du vill justera volymen i hörluren under ett pågående samtal använder du sidoknapparna (). Tryck på sidoknappen upp om du vill höja volymen och sidoknappen ned om du vill sänka volymen.

Anmärkning


- ▶ I viloläge med nedskjuten knappsats använder du sidoknapparna till att justera volymen på knappljudet.


Besvara ett samtal

När du får ett samtal ringer mobilen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån redan finns i minnet visas telefonnumret (eller namnet/fotot om de är sparade i telefonboken.).


1. Om du vill svara på ett inkommande samtal öppnar du telefonen. (Om **Lucka öppen** har ställts in som svarsläge. Läs mer på sidan (Meny 9.3.2).)

Anmärkning

- ▶ Om Tryck på valfri knapp har ställts in som svarsläge (se sidan 41, besvarar du samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom  eller höger funktionsknapp.
- ▶ Om du inte vill svara när det ringer, håll nere en av sidoknapparna på mobilens vänstra sida (håll mobilen stängd) utan att öppna telefonen.

- Du kan svara på ett samtal samtidigt som du använder Adressbok eller andra funktioner.
- 2. För att avsluta samtalet, stäng mobilen eller tryck .

Signalstyrka

Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn () på telefonens skärm. Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du ställer dig nära ett fönster.

Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror genom att använda mobilens knappsats. Till exempel för att lagra namn i telefonboken eller skriva meddelanden.


T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge. Det här kan även kallas textinmatning med igenkänning.


ABC

ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

123 (sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  tills 123-läget visas.

Välja textläge



1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
2. Tryck  för att ändra textläge. Aktivt textläge visas längst upp till höger på displayen.

Textläge



► Använda T9

Med T9 kan du skriva in text snabbt. Funktionen baseras på en inbyggd ordlista som du också kan lägga in nya ord i.

1. När telefonen är i T9-läge börjar du skriva in ett ord genom att använda knapparna  . Tryck en gång per bokstav.
 - Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.
 - Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen och välj ord.

Exempel: Tryck     för att skriva **Inne**.
Tryck     [Nedåtpil] för att skriva **Gömd**

- Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med hjälp av ABC-läget
- Du kan välja språk för T9-läget. Du kan även trycka på den vänstra funktionsknappen [Val] och sedan välja **T9-språk**. Välj det språk du önskar för T9-läget. Du kan även stänga av T9-läget genom att välja **T9 av**. I telefonens standardinställning är T9 aktiverat.

2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller tar bort.

3. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen . Ta bort bokstäver genom att trycka på . Tryck in och håll ned när du vill radera hela ord.

Anmärkning

- För att avsluta utan att spara, tryck . Telefonen går tillbaka till passningsläge.

► Använda ABC-läget

Använd knapparna till för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.

- Tryck en gång för den första bokstaven.
- Tryck två ggr för den andra.
- Osv.

2. Infoga ett blanksteg genom att trycka en gång på knappen . Radera en bokstav med knappen . Tryck in och håll ned knappen så rensas skärmen på tecken.

Anmärkning



- kan du se en översikt över knappar, tecken och bokstäver.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Å Ä Å Ä Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä å ä å ä æ ç
	D E F 3 É Ê Ë Ë	d e f 3 é ê ë ë
	G H I 4 Î Ï Î Ñ	g h i 4 î ï î ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ó Ô Õ Æ	m n o 6 ñ ö ø ó ô õ æ
	P Q R S 7 ß \$	p q r s 7 ß \$
	T U V 8 Ü Û Ü	t u v 8 ü û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellanslag 0	Mellanslag 0


► 123 - skriva siffror i textläge

Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till exempel ett telefonnummer).

Hur du använder valknapparna

Funktionerna i mobilen är organiserade i menyer och undermenyer. Du väljer funktion och gör inställningar med vänster och höger valknapp,  och .

Funktionsknapparnas funktioner varierar beroende på det aktuella sammanhanget. Texten på skärmens nedersta rad alldeles ovanför varje knapp anger den funktion som knappen för tillfället har.

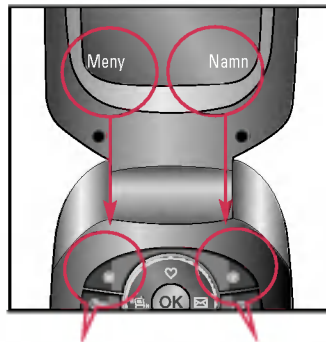

Tryck på vänster valknapp för att välja det som står ovanför.

Tryck på höger valknapp för att aktivera motsvarande funktion.

1. Profil
1.1 Endast vibration
1.2 Tyst
1.3 Allmant
1.4 Hög
1.5 Headset
1.6 Bil
2. Samtalsreg.
2.1 Missade samtal
2.2 Mottagna samtal
2.3 Uppringda samtal
2.4 Alla samtal
2.5 Ta bort senaste samtal
2.6 Samtalskostnad
2.7 GPRS-information
3. Verktyg
3.1 Favorit
3.2 Alarmklocka
3.3 Diktafon
3.4 Miniräknare
3.5 Enhetskonverterare
3.6 Världstid
3.7 Minnesstatus
3.8 SIM-tjänster

4. Kalender
4.1 Kontakter
4.2 Kalender
5. Meddelanden
5.1 Nytt meddelande
5.2 Inkorgen
5.3 Utkorgen
5.4 Utkast
5.5 Lyssna på röstmeddelande
5.6 Informationsmeddelande
5.7 Mallar
5.8 Inställningar
6. Kamera
6.1 Ta en bild
6.2 Ta bildsekvens
6.3 Inställningar
7. Hämtat
7.1 Spel & program
7.2 Foton
7.3 Bilder
7.4 Ljud
8. Webbplatser
8.1 Hem
8.2 Bokmärken
8.3 Gå till URL
8.4 Inställningar

9. Inställningar
9.1 Datum och tid
9.2 Visa inställningar
9.3 Samtalsinställningar
9.4 Säkerhetsinställningar
9.5 Nätinställningar
9.6 GPRS-inställning
9.7 Återställ inställningar
9.8 Minnesstatus

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna efter omgivningen. Det finns fem förinställda Profil: **Endast vibration, Tyst, Allmant, Hög, Headset, Bil**. Du kan anpassa alla Profil(Utom Endast vibration, menyn Tyst).

Tryck på vänster valknapp [Meny] och välj Profil med hjälp av vänster/höger pilknapp.

Aktivera

Meny 1.X.1

1. Listan med Profil visas.
2. Välj den **profil** du vill aktivera och tryck på vänster valknapp [Välj] eller OK-knappen.
3. Välj därefter **Aktivera**.

Anmärkning

- När ett headset är anslutet till telefonen aktiveras profilen Headset automatiskt.

Anpassa

Meny 1.X.2

Du kan anpassa alla Profil utom Endast vibration och Tyst. Bläddra till önskad profil i listan. Tryck på OK eller vänster valknapp, välj därefter Anpassa. Följande alternativ visas:

- **Signaltyp inkommande:** För samtal.
- **Ringsignal:** Välj den ringsignal du önskar i listan.
- **Ringsignalvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.
- **Signaltyp meddelanden:** Ange signaltyp för meddelandekvitto.

- **Meddelandesignal:** Ange meddelandesignal för meddelandekvitto.
- **Tangentvolym:** Justerar volymen för knapptoner.
- **Tangentton:** Välj önskat ljud från listan.
- **Lucksignal:** Här kan du ställa in lucksignalen
- **Ljudeffektvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.
- **Volym för på/av:** Justerar volymen för på-/avtonen

Ändra namn

Meny 1.X.3

Du kan ändra namn på en profil och kalla den vad du vill.

Anmärkning

- Du kan inte ändra namn på **Endast vibration, Headset** eller **Bil**(och **Tyst**).
1. Om du vill ändra namn på en profil bläddrar du till profilen i profilistan, trycker på vänster funktionsknapp eller OK och väljer **Ändra namn**.
 2. Skriv in önskat namn och tryck på OK-knappen eller vänster valknapp [OK].

Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om nummerpresentation stöds i mobilnätet.

Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan även visa samtalstider.

Missade samtal

Meny 2.1

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste obesvarade samtalen.

- ▶ Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller spara det i telefonboken.
- ▶ Ange ett nytt namn för numret och spara båda i telefonboken.
- ▶ Skicka ett meddelande till numret.
- ▶ Ta bort ett samtal från listan.

Mottagna samtal

Meny 2.2

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste mottagna samtalen. Du kan även:

- ▶ Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller spara det i telefonboken.
- ▶ Ange ett nytt namn för numret och spara båda i telefonboken.
- ▶ Skicka ett meddelande till numret.
- ▶ Ta bort ett samtal från listan.

Uppringda samtal

Meny 2.3

Med det här alternativet kan du visa de 20 senaste utgående samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till). Du kan även:

- ▶ Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller spara det i telefonboken.
- ▶ Ange ett nytt namn för numret och spara båda i telefonboken.
- ▶ Skicka ett meddelande till numret.
- ▶ Ta bort ett samtal från listan.

Alla samtal

Meny 2.4

Med det här alternativet kan du visa alla samtalsposter.

Ta bort senaste samtal

Meny 2.5

Här kan du rensa listorna över senaste samtal, mottagna samtal eller uppringda samtal. Du kan även rensa alla listorna på en gång genom att välja **Alla samtal**.

Samtalskostnad

Meny 2.6

Samtalslängd

(Meny 2.6.1)

Med den här funktionen kan du visa samtalstiden för inkommande och utgående samtal. Du kan även återställa samtalstiden genom att välja **Återställ alla**.

- ▶ **Senaste samtal:** Längd på senaste samtal

- **Alla samtal:** Total längd på alla ringda och inkommande samtal sedan samtalstiden senast återställdes.
- **Mottagna samtal:** Längd på mottagna samtal
- **Uppringda samtal:** Längd på uppringda samtal
- **Återställ alla:** Återställer samtalstiden.

Visa samtalskostnad (Meny 2.6.2)

Du kan se kostnaden för ditt senaste samtal, alla samtal, återstående summa samt återställa kostnaden. Om du vill återställa kostnaden måste du ange PIN2-koden.

Anmärkning

- *Nätoperatörens faktiska debitering för dina samtal kan vara ett annat, beroende på nättjänster, avrundning, skatter etc.*

Inställningar (SIM-beroende) (Meny 2.6.3)

- **Ange tariff:** Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.
- **Ange kredit:** Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Om du väljer **Läs** visas antalet återstående markeringar. Om du väljer **Ändra** kan du ändra maxantalet markeringar.
- **Automatisk visning:** Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. **Om** funktionen är På visas den senaste kostnaden när samtalet

GPRS-information (Meny 2.7)

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad.

Samtalslängd (Meny 2.7.1)

Du kan se längden på **Senaste** samtal och **Alla samtal**. Du kan även återställa samtalstiden genom att välja Återställ alla.

Datavolym (Meny 2.7.2)

Du kan kontrollera **Skickat**, **Mottaget** och **Alla** datamängder samt använda funktionen Nollställ alla.

Favorit



Meny 3.1

Med det här alternativet kan du lägga till dina egna favoriter till den lista som redan finns. När du skapar en egen meny kan du få åtkomst till önskad funktion snabbt med en inaktiv skärm genom att trycka styrknappen uppåt.

Alarmklocka

Meny 3.2

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj **På** och ange tidpunkten för alarm.
2. Välj period för upprepning: **En gång, Mån-Fre, Mån-Lör, Varje dag.**
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och tryck  [OK].
4. Ge alarmet ett namn och tryck  [OK].

Diktafon

Meny 3.3

Med diktafonfunktionen kan du göra upp till 10 röstinspelningar och varje inspelning kan vara upp till 20 sekunder.




Miniräknare

Meny 3.4

Kalkylatorn har räknesätten $+$, $-$, \times , \div :
addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
2. Välj räknesätt med pilknapparna.

Anmärkning

- För att ångra tryck på .
 - För att skriva decimaltecken tryck på .
 - För att skriva in ett minustecken tryck på .
3. Tryck på den vänstra valknappen [Resultat] eller OK för att visa resultatet.
 4. Efter beräkningen trycker du på den vänstra funktionsknappen [Återst.] för att återgå till det ursprungliga läget.


Enhetskonverterare

Meny 3.5

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Följande måttenheter kan omvandlas: **Längd, Yta, Vikt och Volym.**

1. Välj en enhet genom att trycka [Enhet].
2. I avsnittet Aktuell väljer du den enhet som du vill konvertera med hjälp av vänster/höger pilknapp.
3. Flytta till avsnittet Konvertera genom att trycka på nedåtpilen.
4. Välj den enhet som du vill konvertera till med hjälp av vänster-/höger pilknapp.
5. Ange nummer med hjälp av sifferknapparna. Konverteringen beräknas automatiskt.

Anmärkning

- Du kan infoga ett decimaltal genom att trycka på knappen .

Världstid

Meny 3.6

Visar lokal tid för världens största städer.

1. Välj en stad i din egen tidszon genom att trycka på uppåt/nedåt/vänster/höger pilknapp en eller flera gånger. Lokalt datum och tid visas.
2. Om du vill ändra tiden som visas i viloläge till den valda tiden trycker du på vänster valknapp [Ange].

Minnesstatus

Meny 3.7

Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för varje lagringsplats på SIM-kortet. Du kan gå till varje lagringsmeny.

SIM-tjänster

Meny 3.8

Din nätoperatör kan erbjuda dig speciella funktioner via SIM-kortet, t.ex. banktjänster och börsnyheter. Om du är registrerad för någon av de här tjänsterna så visas tjänstens namn sist i huvudmenyn. SIM-tjänsterna anpassar telefonen för framtiden genom att nya tjänster från din nätoperatör kan användas när de utvecklas.

Du får mer information från din nätoperatör.

Kontakter

Meny 4.1

Du kan spara nummer och tillhörande namn i SIM-kortets minne. Dessutom kan du spara upp till 500 nummer och namn i telefonens minne.

Tryck på vänster valknapp [Meny] i viloläge och välj Kontakter.

Sök

(Meny 4.1.1)

1. Välj Sök. Du blir ombedd att ange ett namn.
2. Skriv början på namnet som du söker och tryck på vänster valknapp [Sök].
 - ▶ Du kan öppna Kontakter direkt genom att trycka på pilknappen  i viloläge.
3. När du har hittat önskad kontakt kan du ringa upp den genom att trycka på knappen . Eller tryck på vänster valknapp [Val] för att använda följande alternativ.
 - ▶ **Redigera:** Du kan redigera namnet och numret.
 - ▶ **Skriv SMS:** Använd det här för att skriva ett SMS till kontakten.
 - ▶ **Skriv MMS:** Använd det här för att skriva ett MMS till kontakten.
 - ▶ **Kopiera:** Du kan kopiera nummer från SIM-kortet till telefonen och tvärtom.
 - ▶ **Huvudnummer:** Om fler än ett nummer är angivna kan du välja vilket som ska visas som huvudnummer.
 - ▶ **Ta bort:** Tar bort kontakten.

Lägg till ny

(Meny 4.1.2)

För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken. Det finns två minnen: telefonminnet och SIM-kortsminnet. För att välja minne går du till Ange minne (Meny 4.1.5.1). Telefonens minne rymmer 500 telefonnummer. Du kan använda upp till 20 tecken för varje namn i telefonminnet. SIM-kortsminnets kapacitet beror på SIM-kortet.

1. Tryck på knappen Meny och välj Kontakter – Lägg till ny.
2. Du kan lägga till nya kontaktposter i SIM-kortsminnet eller telefonminnet. För att välja minne går du till Ange minne (Meny 4.1.5.1). (se sidan 24)

▶ SIM-kort:

Du kan ange ett namn och nummer och välja önskad grupp (beroende på SIM-kortet).

▶ Mobil:

Du kan ange ett namn och nummer, välja önskad grupp, och välja vilket nummer som ska vara huvudnummer.

Samtalsgrupper

(Meny 4.1.3)

Du kan ange upp till 20 personer per samtalsgrupp. Mobilen har plats för sju samtalsgrupper.

1. Välj Samtalsgrupper. Alla grupp-listor visas: Familj, Vänner, Kollegor, VIP, Grupp 1, Grupp 2 och övriga.



2. Välj vilket gruppnamn du vill använda genom att trycka på vänster valknapp [Alternativ].

Nu visas följande undermenyer.

- **Medlemslista:** Visar medlemslistan i gruppen.
- **Gruppsignal:** Använd den här för att välja vilken ringsignal som ska användas när du tar emot ett telefonsamtal från en person i gruppen.
- **Gruppikon:** Använd den här för att välja vilken ikon som ska visas när du tar emot ett telefonsamtal från en person i gruppen.
- **Lägg till medlem:** Lägger till en medlem i gruppen. Du kan ha upp till 20 medlemmar per grupp.
- **Ta bort medlem:** Tar bort medlemmen från listan över gruppmedlemmar. Kontaktposten förblir i Kontakter.
- **Ändra namn:** Ger gruppen ett nytt namn.

Snabbuppringning

(Meny 4.1.4)

Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt.

1. Bläddra till Kortnummer, tryck sedan på [OK].
2. Om du vill lägga till ett nummer till Kortnummer, väljer du (Tom). Sedan söker du efter namnet i Kontakter.
3. Du kan ändra eller ta bort ett kortnummer, ringa ett samtal eller skicka ett meddelande genom att trycka på vänster valknapp [Alternativ].

Inställningar

(Meny 4.1.5)

Standardminne

(Meny 4.1.5.1)

Du kan välja mellan SIM-kortsminnet och telefonminnet för funktionen Kontakter. Om du väljer Variabel när du lägger till en post får du en fråga om var du vill spara numret.

Sök efter

(Meny 4.1.5.2)

Du kan ställa in telefonen på sökning efter namn eller efter nummer när du letar i Kontakter. Om du väljer Variabel får du en fråga om hur du vill söka i Kontakter.

Visa alternativ

(Meny 4.1.5.3)

Du kan ställa in visningsalternativ för Kontakter.

- **Endast namn:** När du söker i Kontakter visar listan endast namn.
- **Med bilder:** När du söker i Kontakter visar listan namn och motsvarande bilder.
- **Namn & nummer:** När du söker i Kontakter visar listan namn och nummer.

Kopiera alla

(Meny 4.1.6)

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortsminnet till telefonminnet och tvärt om.


- **SIM-kort till telefon:** Kopierar nummer från SIM-kortet till mobilens minne.
- **Telefon till SIM-kortet:** Kopiera nummer från mobilens minne till SIM-kortet.

Du kan välja mellan följande alternativ:

- **Behåll original:** Vid kopiering behålls ursprungligt nummer.
- **Ta bort original:** Vid kopiering raderas ursprungligt nummer.

Ta bort alla (Meny 4.1.7)


Du kan radera alla poster i SIM-kort, Mobil. Funktionen kräver säkerhetskod.

Tryck  i passningsläge.

Information (Meny 4.1.8)

► Tjänstnummer (om SIM-kortet stöder funktionen):

Använd den här funktionen för att visa en lista med tjänster som tillhandahålls av operatören (om SIM-kortet stödjer det). Bland dem finns nödsamtal, katalogsökningar och nummer till röstbrevlådor.

1. Välj alternativet Servicenummer.
2. De tillgängliga tjänsterna visas.
3. Använd uppåt-/nedåtpilen för att välja en tjänst. Tryck på .

► **Minne som används:** Du kan kontrollera statusen hos SIM-korts- eller telefonminnet, vilket som används.

► **Eget nummer (om SIM-kortet stöder funktionen):** Med den här funktionen kan du visa ditt eget telefonnummer i SIM-kortet.





Kalender

Meny 4.2

Schema

(Meny 4.2.1)

Väljer du denna meny visas en kalender. En fyrkant markerar aktuellt datum. Med pilknapparna kan du gå till önskat datum. I kalendern kan du använda följande knappar:

Varje tryck på		flyttar bakåt ett år.
		flyttar fram ett år
		flyttar bakåt en månad.
		flyttar fram en månad.

För att skriva in en anteckning eller ett schema på valt datum trycker du på vänster valknapp [Val].

► **Lägg till ny:** Välj för att lägga till ett schema eller en anteckning. Om det finns en anteckning för ett datum visas det med en annan färg. Dessutom visas  längst ner till höger på displayen. Du kan även ställa in alarmer för att påminna dig om viktiga möten etc.

► **Visa:** Visar anteckningarna för vald dag. Använd vänster valknapp [Val] för att redigera eller ta bort en anteckning.




► **Visa alla:** Visar anteckningarna för alla dagar. Använd pilknapparna för att bläddra.

► **Ta bort senaste:** Du kan radera anteckningarna för tidigare datum.


► **Ta bort alla:** Du kan radera alla anteckningar. Du ombeds bekräfta detta val.

Anteckning

(Meny 4.2.2)

1. Välj anteckningen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Val].
2. Om posten är tom trycker du på vänster funktionsknapp  [OK].
3. Ange anteckningen och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen  [Ok].

Anmärkning


- Om du vill ändra textinmatningsläget trycker du på  tills önskat läge visas.

Menyn innehåller funktioner för SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), röstmeddelanden samt meddelanden från operatören. Att skicka SMS och MMS är avgiftsbelagt. Mer detaljer får du från nätoperatoren.

Nytt meddelande

Meny 5.1

Du kan skriva och redigera textmeddelanden


1. Öppna menyn Meddelanden genom att trycka på  [OK].
2. Om du vill skriva ett nytt meddelande väljer du Skriv textmeddelande.
3. Mer detaljer finns på sidan 14 - 15 (Skriva text).
4. Tryck på [Infoga] för att bifoga följande;

Lägg till

- **Symbol:** Du kan infoga specialtecken.
 - **Bild:** Du kan infoga standardbild eller bilder i **Mina bilder** som fungerar som textmeddelanden. Bilder som har tagits med telefonens kamera kan skickas i MMS.
 - **Ljud:** Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.
 - **Textmeddelande:** Du kan använda de Textmall som finns i telefonen.
 - **Kontakter:** Du kan spara nummer och e-postadresser i Namn.
 - **Mitt visitkort:** Du kan lägga till ditt visitkort i meddelandet.
5. När du är klar med meddelandet väljer du önskat alternativ med vänster valknapp [Alternativ].

Val

► Sand

1. Ange mottagarens nummer.
2. Använd -knappen för att lägga till fler mottagare.
3. Du kan lägga till telefonnummer från adressboken.
4. När du har skrivit in numren trycker du på vänster valknapp så skickas meddelandet.

Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som inte har gått att skicka.

- **Spara:** Sparar SMS i utkorgen.
- **Teckensnitt:** Du kan välja **Storlek** och **Typ** för texten.
- **Färg:** Du kan välja **Färg** för förgrund och bakgrund.
- **Placering:** Du kan **Vänster**, **Centrera** eller **Höger** innehållet.
- **Lägg till i T9-ordlista:** Du kan lägga till egna ord. Den här menyn visas endast när redigeringsläget är inställt på T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **T9-språk:** Välj språk för T9. Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".
- **Avsluta:** Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.

Anmärkning

- *Telefonen stödjer EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna mottaga bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en telefon som stöder dessa funktioner.*








Inkorgen

Meny 5.2

När du får ett meddelande varskos du med en signal. Alla meddelanden sparas i Inkorgen.

Symbolerna visar vilken typ av meddelande du fått. Se symbollistan.

► Symbolförklaring


Symbol	Beskrivning
	MMS
	SMS
	SIM-meddelande
	Läs MMS
	Läs SMS
	Läst
	MMS att hämta

Om mobilen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om telefonen visar "Inget utrymme för meddelandet", måste du ta bort meddelanden, media eller program för att frigöra utrymme.

Anmärkning

- **SIM-meddelande:** SIM-meddelanden är meddelanden som sparas på SIM-kortet.

Om du får meddelande om att du har tagit emot ett MMS måste du vänta tills meddelandet hämtats innan du kan visa det. Information om inställning av meddelande finns i (Meny 5.8.2).







Om du vill läsa ett meddelande väljer du det genom att trycka på .

- **Visa:** Du kan visa det valda meddelandet.
- **Svara:** Du kan svara avsändaren.
- **Vidarebefordra:** Du kan redigera ett ej skickat meddelande.
- **Ring tillbaka:** Du kan ringa upp avsändaren.
- **Ta bort:** Du kan radera aktuellt meddelande.
- **Ta bort alla:** Avbryter alla meddelandeöverföringar och tar bort dem.
- **Visa information:** Du kan visa information om mottagna meddelanden; avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, meddelandetyp, och meddelandestorlek, Prioritet och Klass.
- **Repris (kan endast användas med MMS):**
Du kan visa MMS i repris.
- **Ta emot (om du får ett meddelande om MMS eller SMS):**
Om Automatisk hämtning är avmarkerat för MMS får du endast ett meddelande. Om du vill ta emot ett meddelande måste du välja [Ta emot].

Utkorgen

Meny 5.3

Du kan visa en lista över och innehållet i skickade meddelanden på den här menyn, och även bekräfta om överföringen har genomförts.

Symbol	Beskrivning
	MMS skickat
	MMS ej skickat
	MMS bekräftad leverans
	SMS skickat
	SMS ej skickat
	SMS bekräftad leverans

För varje meddelande finns följande alternativ. Tryck på vänster valknapp [Val].

 **För meddelanden som skickats finns följande alternativ.**

- ▶ **Visa:** Visar aktuellt meddelande.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordrar meddelandet till andra mottagare.
- ▶ **Ta bort:** Raderar aktuellt meddelande.
- ▶ **Ta bort alla:** Raderar alla meddelanden i utkorgen.
- ▶ **Visa information:** Du kan få följande information om valt meddelande: ämne (endast MMS), datum och tid då meddelandet skickades, meddelandetyp och storlek, meddelandets prioritet (endast MMS) samt mottagare.





För meddelanden som är aktiva finns följande alternativ.


- ▶ **Visa:** Visar aktuellt meddelande.
- ▶ **Sänd:** Skickar om meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Sändningen avbryts och meddelandet raderas.
- ▶ **Visa information:** Du kan få följande information om valt meddelande: ämne (endast MMS), datum och tid då meddelandet skickades, meddelandetyp och storlek, meddelandets prioritet (endast MMS) samt mottagare.
- ▶ **Ta bort alla:** Alla överföringar avbryts och alla meddelanden raderas.

Utkast

Meny 5.4

Här kan du se alla meddelanden som sparats som utkast, och när de sparades. Bläddra i listan genom att använda pilknapparna.

Ikon	Beskrivning
	MMS
	SMS

För varje utkast finns följande alternativ. Tryck på  [Val].

- ▶ **Visa:** Visar meddelandet.
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Raderar meddelandet.
- ▶ **Visa information:** Visar följande information om meddelandet: ämne (endast MMS), datum och tidpunkt när meddelandet

sparades, meddelandets typ och storlek, prioritet (endast MMS).



- **Ta bort alla:** Alla meddelanden i listan utkast raderas.

Lyssna på röstmeddelande

Meny 5.5

Här kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda (om tjänsten stöds av din operatör).

Innan du kan använda denna tjänst måste du först ange numret till din röstbrevlåda som du får från din operatör.

När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen  på displayen. Om du trycker ned knappen  kommer du direkt till röstbrevlådan. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din telefon på rätt sätt.




Informationsmeddelande

(Beroende på nät och abonnemang)**Meny 5.6**

Informationsmeddelanden är SMS som sänds ut av nätoperatören till telefonen. Informationsmeddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. I viloläget är följande alternativ tillgängliga för visning av informationsmeddelanden.


Läs

(Meny 5.6.1)

När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läs visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande genom att bläddra med ,  eller  [Nästa].

Ännen

(Meny 5.6.2)

- **Lägg till ny:** För att spara nummer till informationstjänster med kortnummer i telefonminnet.
- **Visa lista:** Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparar.
- **Lista med aktiva:** Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

Mallar

Meny 5.7

Det finns två fördefinierade meddelanden i listan. Du kan visa och redigera mallmeddelandena eller skapa nya meddelanden. Det finns tre slags mallar: Text, Multimedia och Visitkort.

Textmeddelande

(Meny 5.7.1)

Följande alternativ visas

- Ring mig.
- Jag är sen. Jag kommer dit klockan
- Var är du nu?
- Jag är på väg.
- Viktigt. Kontakta
- Jag älskar dig.

Du kan välja mellan följande alternativ:

- **Visa:** Visar aktuell mall.

- ▶ **Redigera:** Använd det här till att redigera den valda mallen.
- ▶ **Skriv meddelanden**
 - **Skriv SMS:** Om du vill använda mallen och skicka ett SMS.
 - **Skriv MMS:** Om du vill använda mallen och skicka ett MMS.
- ▶ **Lägg till ny:** Om du vill skapa en ny mall.
- ▶ **Ta bort:** Tar bort den valda mallen från listan med textmallar.
- ▶ **Ta bort alla:** Raderar alla multimediamallar från listan.

MMS

(Meny 5.7.2)

För att skapa en MMS-mall trycker du på vänster valknapp [Lägg till ny]. Det MMS du skapat sparas då som en mall i Skriv MMS.

- ▶ **Visa:** Visar aktuell mall.
- ▶ **Redigera:** Om du vill skapa en ny eller ändra aktuell mall.
- ▶ **Lägg till ny:** Om du vill skapa en ny mall.
- ▶ **Skriv meddelande:** Om du vill använda mallen och skicka ett MMS.
- ▶ **Ta bort:** Raderar aktuell mall.
- ▶ **Ta bort alla:** Raderar alla multimediamallar från listan.

Mitt visitkort

(Meny 5.7.3)

1. Tryck på vänster valknapp [OK].
2. När du har skrivit in namnet trycker du på vänster valknapp [OK].

3. Knappa in mobilnummer, hemnummer, arbetsnummer och faxnummer.

4. Tryck på vänster valknapp [Spara].

När du har skapat signaturlappen kan du nå följande menyer genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Val].

- ▶ **Redigera:** Använd det här till att redigera visitkortet.
- ▶ **Skriv meddelande:** Du kan skicka ditt visitkort via SMS eller MMS
- ▶ **Ta bort:** Använd den här funktionen till att ta bort signaturen.

Inställningar

Meny 5.8

SMS

(Meny 5.8.1)

Meddelandetyper:

Text, Röst, Fax, Personsökare (nationellt), X.400, E-post, ERMES
Meddelandetyper är vanligtvis inställd på Text. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Mottagningsbekräftelse:** Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.
- ▶ **Mottagaravgift:** När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning.

- **SMS-center:** Sparar eller ändrar numret för ditt SMS-center när du skickar textmeddelande. Det här numret får du från tjänsteleverantören.

MMS

(Meny 5.8.2)

- **Prioritet:** Du kan välja prioritetsnivå för meddelandet: Låg, Normal eller Hög.
- **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- **Mottagningsbekräftelse:** Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt meddelande har emottagits eller ej.

► Ladda ner automatiskt

På: Meddelanden hämtas automatiskt i samma stund som de mottas.

AV: Du ombeds bekräfta mottagandet innan meddelandet hämtas.

Endast hemman: Väljer du detta alternativ laddas meddelanden automatiskt ner när de tas emot i ditt hemmanät. Utanför detta område måste du bekräfta att du vill ladda ner meddelandet.

- **Nätinställningar:** För att kunna hämta MMS från servern måste du ange MMS-serverns URL.


► Tillåtna typer

- **Personlig:** Personligt meddelande.
- **Annonser:** Kommersiellt meddelande.
- **Information:** Viktig information.

Röstbrevlådecenter

(Meny 5.8.3)

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din telefon på rätt sätt.

1. Håll ned knappen  i viloläge.

2. Du kan markera följande undermenyer:

► **Hem:** Du kan lyssna på röstmeddelanden genom att välja **Hem**.

► **Roaming:** Om roaming-tjänsten stöds, kan du lyssna på röstmeddelanden även när du är utomlands.

Informationsmeddelande

(Meny 5.8.4)

(Beroende på nät och abonnemang)

► Ta emot

- **Ja:** Om du väljer den här menyn tar telefonen emot informationsmeddelanden.
- **Nej:** Om du väljer den här menyn tar telefonen inte emot informationsmeddelanden.

► Signal

- **Ja:** Telefonen piper när du har fått informationsmeddelandennummer.
- **Nej:** Telefonen piper inte trots att du har fått informationsmeddelanden.

► Språk

- Du kan välja språk genom att trycka på [Av/På]. Informationsmeddelandet kommer att visas på det språk du väljer.

Push-meddelande (Meny 5.8.5)

Här kan du ställa in om du vill ta emot ett meddelande eller ej.

Kamera

I multimedietelefonen finns en lättanvänd inbyggd kamera som gör att du direkt kan ta, visa och dela med dig av bilder med släkt och vänner.

Anmärkning

- Om batteriet är för svagt kanske du inte kan använda kamerafunktionen.

Ta en bild

Meny 6.1

Tryck på knappen för Meny och välj Kamera → Ta en bild med hjälp av pilknapparna. Du kan också öppna kameramodulen direkt genom att trycka på Kamera i viloläge. Kameramodulen öppnas och du ser motivet som blir fotograferat.



Menyfält med
alternativ för
förhandsvisning

Innan du fotograferar kan du ställa in följande alternativ.

1. Digital zoom (): x1, x2, x3, x4, x5

Anmärkning

- Vilken som är den maximala zoomen beror på upplösningen enligt nedan.

640 x 480	Ej tillgängligt
320 x 240	1x, 2x, 3x, 4x
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x, 5x
48 x 48	1x, 2x, 3x, 4x, 5x

2. Ton (): Färg() / Sepia() / Svartvitt()

3. Ljusstyrka (): -2, -1, 0, +1, +2

4. Timer (): off, 3sec, 5sec

5. Minne: (): Visar det aktuella minnets status.

Anmärkning

- Om minnet är fullt visas meddelandet Minnet är fullt och du kan inte spara bilden. Frigör utrymme genom att ta bort gamla bilder.

6. Upplösning (): 48x48 (för telefonbok), 160x120, 320x240, 640x480

Anmärkning

- Om bilden ska användas i telefonboken väljer du 48x48 (för telefonbok).

7. Bildkvalitet (): Fine/ Normal/ Basic.


1. Centrera önskad alternativmeny med hjälp av vänster/höger pilknapp.
2. Välj önskat värde med uppåt-/nedåtpilen.
3. När du har gjort alla inställningar siktar du in det motiv du vill fotografera och trycker på Kamera eller på OK. Med ett klick fångas bilden och följande menyfält visas.

Anmärkning

- Om Autospara (Meny 6.1.3) är inställt på Ja sparas den fotograferade bilden automatiskt utan att det här menyfältet visas

4. Om du vill spara bilden centrerar du () och trycker på . Om du inte vill spara bilden centrerar du () och trycker på . Du kan direkt öppna Foton genom att trycka på vänster valknapp .

Du kan också skicka bilden i ett MMS genom att välja () . Ytterligare information om hur du skriver MMS finns på sidan 32. Det är avgiftsbelagt att skicka bilder i ett MMS. Mer information får du från nätoperatören/tjänstleverantören.



Ta bildsekvens

Meny 6.2

Du kan maximalt ta nio bilder i följd åt gången. När du har tagit en bild kan du visa den med hjälp av uppåt-/nedåtpilen. Du kan också spara dem genom att trycka på OK.

Anmärkning

- Om du ställer in en upplösning på 320x240, kan du bara ta 6 bilder. Med 128x160 går det att ta 9 bilder.

Innan du fotograferar kan du ställa in följande alternativ.

1. Digital zoom (): x1, x2, x3, x4

Anmärkning

- Vilken som är den maximala zoomen beror på upplösningen enligt nedan.

320 x 240	1x, 2x, 3x, 4x
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x, 5x

2. Ton (): Färg ()/ Sepia ()/ Svartvitt ()

3. Ljusstyrka (): -2, -1, 0, +1, +2

4. Timer (): off, 3sec, 5sec

5. Minne (): Visar aktuell minnesstatus.


Anmärkning

- Om minnet är fullt visas meddelandet Minnet är fullt och du kan inte spara bilden. Frigör utrymme genom att ta bort gamla bilder.

6. Upplösning (): 160x120, 320x240

7. Bildkvalitet (): Fine/ Normal/ Basic.

- Centrera önskad alternativmeny med hjälp av vänster/höger pilknapp.
- Välj önskat värde med uppåt-/nedåtpilen.
- När du har gjort alla inställningar siktar du in det motiv du vill fotografera och trycker på Kamera eller på OK. När bilderna är tagna visas följande menyfält.

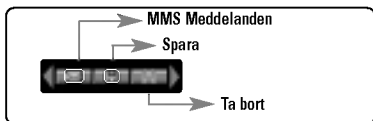

Anmärkning

- Om Autospara (Meny 6.1.3) är inställt på Ja sparas den fotograferade bilden automatiskt utan att det här menyfältet visas
- 4. Om du vill spara bilden centrerar du () och trycker på .
Om du inte vill spara bilden centrerar du () och trycker på .
- Du kan också skicka bilden i ett MMS genom att välja () .

Inställningar

Meny 6.3

Tryck på knappen för Meny och välj Kamera Inställningar med hjälp av pilknapparna.

- **Autospara:** Om du ställer in läget **På** sparas bilderna automatiskt.
- **Töm album:** På den här menyn kan du ta bort alla foton när du bekräftat åtgärden.

Spel & program

Meny 7.1

Spel & program

(Meny 7.1.1)

Med denna funktion kan du hantera Java-program som finns installerade i din mobiltelefon. Du kan spela eller ta bort nedladdade program samt ange anslutningssätt.

Anmärkning

- Du kan inte ta bort eller ändra namn på förinstallerade mappar och spel i mappen.

Java är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems. Du kan hämta Java-MIDlet-program med hjälp av en mobiltelefon med WAP-funktioner på samma sätt som du hämtar Java-appletprogram i en vanlig webbläsare. Beroende på tjänsteleverantören kan alla Java-baserade program, som Java-spel, hämtas och köras på mobilen. När JAVA-programmet har laddats ner syns det i menyn Mina spel där du kan starta eller ta bort programmet. Javaprogramfilerna sparas i .JAD- och .JARformat i mobilen.

Anmärkning

- JAR-filen är Java-programmet i komprimerat format och JAD-filen är en beskrivningsfil som innehåller detaljerad information. Innan du hämtar något från nätverket kan du visa alla filbeskrivningar som finns i JAD-filen.
- Trots att de baseras på ett standardspråk (J2ME) är alla Java-program inte kompatibla med alla mobiltelefoner som finns i handeln, eftersom särskilda bibliotek kan användas för en mobiltelefonmodell. Programvaran kan blockeras eller slå på sig själv när Java-program som inte är speciellt utvecklade för mobilen som den här manualen beskriver hämtas. Mobilen måste

då "startas om". Vi vill påpeka att de här problemen orsakas av inkompatibla program och inte beror på ett produktfel.

Varning!

- Det är endast J2ME-baserade program (Java 2 Micro Edition) som fungerar i telefoner. J2SEbaserade program (Java 2 Standard Edition) fungerar endast i datorer.

Profiler

(Meny 7.1.2)

Denna meny innehåller samma inställningar som Internetmenyn. För att kunna ladda ner nya program måste man vara uppkopplad via WAP.

Foton

Meny 7.2

Foton som har tagits med KG225 lagras här (mer information finns på sidan 34).

Bilder

Meny 7.3

Välj en bild från listan genom att trycka på vänster valknapp [Visa]. Du kan sedan använda den som bakgrundsbild eller skicka den i ett MMS genom att trycka på vänster valknapp [Alternativ].

Ljud

Meny 7.4

Du kan välja ett ljud från listan. När du har valt önskat ljud kan du ställa in det som ringsignal eller skicka ljudet via SMS eller MMS, med hjälp av vänster valknapp [Alternativ].


Hem

Hemsidan finns angiven i den aktiverade profilen.




Bokmärken

Här kan du lagra dina favorits URL-adresser så att du lätt kan hitta dem senare. I mobilen finns flera förinstallerade favoriter från som inte kan tas bort.

Så här skapar du ett bokmärke

1. Tryck på vänster valknapp  [Alternativ].
2. Välj Lägg till ny och tryck på OK.
3. När du har angett önskad URL och titel trycker du på OK.

Tips

► Använd knappen  och knappen  för att ange symboler. Om du vill ange "." trycker du på .

När du har valt ett önskat bokmärke finns följande alternativ.

- **Anslut:** Anslut till vald favoritsida.
- **Lägg till ny:** Välj det här för att skapa ett nytt bokmärke.
- **Redigera:** Du kan redigera URL och/eller det valda bokmärkets titel.

Gå till URL

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen och trycka på OK.

Meny 8.1

Meny 8.2

Meny 8.3

Inställningar

Profiler

En profil visar vilken nätinformation som används för att ansluta till Internet.

Anmärkning

► *Obs! Om det går att använda SAT-tjänster (SIM Application Toolkit) på SIM-kortet, så visas den här menyn med det operatörsspecifika tjänstnamnet som lagrats på SIM-kortet. Om SIM-kortet inte stöder SAT-tjänster heter menyn Profiler.*

Varje profil har undermenyer enligt följande:

- **Aktivera:** Aktiverar den valda profilen.
- **Inställningar:** Använd den här för att redigera och ändra WAP-inställningar för den valda profilen.

- **Hemsida:** Här anger du webbadressen för den webbplats du vill använda som hemsida. Du behöver inte skriva in "http://" framför varje webbadress, WAP-läsaren lägger till det automatiskt.

- **Bärare:** Här anger du vilken databärare som ska användas.

1 Data

2 GPRS

- **GPRS-inställningar:** Alternativen är endast tillgängliga om GPRS är valt som överföringsmetod.

APN: Skriv in APN för GPRS.

Användarnamn: Användarnamn för din APN-server.

Lösenord: Lösenord som krävs för din APN-server.

Meny 8.4

- Proxy-inställningar

Proxy: på/av

IP address: Skriv in proxyserverns IP-adress.

Portnummer: Skriv in proxyserverns portnummer.

- DNS-inställningar

Primärserver: Ange IP-adressen för den primära DNS-servern som du använder

Sekundärserver: Ange IP-adressen för den sekundära DNS-servern som du använder

► **Byt namn:** Du kan ändra profilnamnet.

Tillåt cache

Ange ett värde för om anslutningsförsök ska göras med hjälp av cache eller inte.

Tillåt cookie

Kontrollera om cookies används eller inte.

Töm cache

Tar bort allt innehåll i cacheminnet.

Radera cookies

Alla cookies tas bort.

Säkerhet

En lista över tillgängliga certifikat visas.

► **Behörighet:** Du kan se listan över behörighetscertifikat som har lagrats i telefonen.

► **Personlig:** Du kan se listan över personliga certifikat som har lagrats i telefonen.

Återställ profiler

Du kan återställa profiler till sina standardkonfigurationer.

Inställningar

Du kan ställa in följande menyer för din egen bekvämlighet.

Datum och tid

Meny 9.1

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

Ange datum

(Meny 9.1.1)

Skriv in aktuellt datum.

Datumformat

(Meny 9.1.2)

Välj datumformat: **DD/MM/ÅÅÅÅ**, **MM/DD/ÅÅÅÅ**,
ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Ange tid

(Meny 9.1.3)

Skriv in aktuell tid.

Tidsformat

(Meny 9.1.4)

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.

Visa inställningar

Meny 9.2

Bakgrundsbild

(Meny 9.2.1)

Du kan välja bakgrundsbild i passningsläge.

- **Standard:** Välj en bild eller en animering som bakgrundsbild genom att trycka på , , , .
- **Min mapp:** Välj en bild eller en animering som bakgrund.

Egen välkomsttext

(Meny 9.2.2)

Om du väljer På kan du ändra texten som visas i passningsläge.

Språk

(Meny 9.2.3)

Du kan ändra språk för displaytexterna i din telefon. Ändringen påverkar även språkinställningarna för T9.



Bakgrundsbelysning

(Meny 9.2.4)

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa på displayen.

Displaykontrast

(Meny 9.2.5)

Du kan ställa in LCD-ljusstyrkan genom att trycka på , .

Informationsfönster

(Meny 9.2.6)

Du kan visa status i vald meny innan du öppnar den. Statusen visas i displayens nedre del.

Menyfärg

(Meny 9.2.7)

Om du väljer På blinkar lampan när tjänsten är tillgänglig.


Nätamn

(Meny 9.2.8)

Välj På om du vill att operatörens namn visas på displayen.

Samtalsinställningar

Meny 9.3

Tryck på  [Välj] i inställningsmenyn för att ställa in följande samtalsparametrar.

Vidarekoppl.

(Meny 9.3.1)

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

► **Alla röstsamtal:** Vidarekopplar alla röstsamtal.

- ▶ **Om upptagen:** Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.
- ▶ **Om ej svar:** Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.
- ▶ **Om utanför tackning:** Vidarekopplar röstsamtal när telefonen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.
- ▶ **Alla datasamtal:** Vidarekopplar alla datasamtal till ett nummer som har datoranslutning.
- ▶ **Alla faxesamtal:** Vidarekopplar alla faxesamtal till ett nummer som har faxanslutning.
- ▶ **Avbryt alla:** Inaktiverar alla vidarekopplingar.



Undermenyer


Alla vidarekopplingsmenyer har följande undermenyer.

- ▶ **Aktivera:** Aktiverar tjänsten.
 - **Röstbrevlåda:** Vidarebefordrar till en röstbrevlåda. Den här funktionen är inte inkluderad i Alla datasamtal och Alla faxesamtal.
 - **Annat nummer:** Här anges det nummer som du vill vidarekoppla till.
 - **Favorit:** Visar de 5 senaste vidarekopplade numren.
- ▶ **Avbryt:** Inaktiverar vidarekopplingen.
- ▶ **Kontrollera status:** Kontrollerar status vidarekopplingen.

Svarsläge (Meny 9.3.2)

- ▶ **Lucka öppen**
Om du väljer detta alternativ kan du svara på ett samtal genom att öppna luckan.

- ▶ **Valfri knapp**
Om du väljer detta alternativ kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta], .

- ▶ **Endast skicka**
Om du väljer detta alternativ kan du endast svara genom att trycka på  [Ring och svara].

Sänd nummer (Meny 9.3.3) (beroende på nät och abonnemang)

- ▶ **På**
Du kan skicka ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.
- ▶ **Av**
Ditt telefonnummer visas inte.
- ▶ **Anges av nät**
Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.

Samtal väntar (om funktionen stöds av nätet) (Meny 9.3.4)

Det hörs en signal om du får ett samtal medan du talar i telefon. Välj Aktivera om du vill aktivera denna funktion, Avbryt om du vill stänga av funktionen och Visa status om du vill se om funktionen är aktiv eller inte.

Minutton (Meny 9.3.5)

Om du väljer **På** kan du kontrollera samtalslängden med hjälp av en pipton som hörs varje minut.

Automatisk återuppringning

(Meny 9.3.6)

Välj På och telefonen gör maximalt fem försök att koppla upp samtalet efter ett misslyckat försök att ringa.


Säkerhetsinställningar

Meny 9.4

PIN-kodsbegäran

(Meny 9.4.1)

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PIN-kod när du slår på telefonen. Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

1. Välj PIN-begäran i menyn för säkerhetsinställningar och tryck sedan på  [OK].
2. Ställ in Aktivera/Avaktivera.
3. Om du vill ändra inställningen måste du ange PIN-koden när du sätter på mobilen.
4. Om du slår in fel PIN-kod mer än 3 gånger kommer telefonen att låsas. Om PIN-koden är blockerad måste du använda PUKkoden.
5. PUK-koden kan du slå in upp till 10 gånger. Om du slår fel PUKkod mer än 10 gånger kan du inte låsa upp din telefon. Du måste då kontakta din operatör.

Mobillås

(Meny 9.4.2)

Du kan använda en säkerhetskod för att undvika obehörig användning av telefonen. När du sätter på telefonen begär den alltid säkerhetskoden om telefonlåset är aktiverat. Om du ställer in telefonlåset till **Automatiskt**, kommer telefonen att begära säkerhetskod endast när du byter SIM-kort.

Samtalsspärr

(Meny 9.4.3)

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att telefonen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer finns tillgängliga.

► Alla utgående

Alla utgående samtal spärras.

► Utgående internationellt

Alla utgående internationella samtal spärras

► Utgående in Internationellt vid roaming

Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.

► Alla inkommande

Alla inkommande samtal spärras.

► Inkommande vid roaming

Alla inkommande samtal vid roaming spärras.

► Avbryt alla

Tar bort alla samtalsspärrar.

► Ändra lösenord

Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

Undermenyer:

• Aktivera

Aktivera samtalsrestriktioner.

• Avbryt

Ta bort vald samtalsrestriktion.

• Kontrollera status

Kontrollera om samtalen är spärrade eller inte.

Fast nummer (om SIM-kortet stöder funktionen)

(Meny 9.4.4)

Du kan ställa in telefonen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2-kod.

► Aktivera

Du kan ställa in telefonen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer.

► Avbryt

Avaktiverar funktionen.

► Nummerlista


Visar listan över fasta nummer.

Ändra Kod

(Meny 9.4.5)

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: **Säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod.**

1. Om du vill ändra PIN2- eller Säkerhetskoden, skriv först in din ursprungliga kod och tryck sedan på  [OK].
2. Skriv in ny PIN2- eller Säkerhetskod och bekräfta den.

Nätinställningar

Meny 9.5

Nätverksinställningar gör att du kan ange om det nät som används vid roaming (utanför det egna nätet) ska väljas automatiskt, manuellt eller efter preferens.

Anmärkning

- *Du kan välja ett annat nät än ditt vanliga endast om det har ett giltigt roamingavtal med ditt nät.*

Val av nät

(Meny 9.5.1)

Automatisk

(Meny 9.5.1.1)

Använd det här för att ställa in telefonen till att automatiskt söka efter och välja ett av nätet som finns i ditt område.

Manuellt

(Meny 9.5.1.2)

Om du vill välja nät manuellt från en lista kan du aktivera den här funktionen. Om anslutningen till det manuellt valda nätet förloras ger telefonen en felsignal och ber dig att välja nät igen. Det valda nätet måste ha roamingavtal med ditt vanliga nät. Du kan välja något annat nät om inte telefonen får kontakt med det ursprungligt valda nätet. Telefonen återgår till Automatisk om den stängs av.

Önskad

(Meny 9.5.1.3)

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera telefonen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från telefonens fördefinierade lista med kända nät.

Bandval

(Meny 9.5.2)

EGSM/DCS

(Meny 9.5.2.1)

Beroende på nät kan du välja EGSM/DCS.

Endast PCS

(Meny 9.5.2.2)

Beroende på nät kan du välja Endast PCS.

GPRS-inställning

Meny 9.6

Här kan du göra inställningar för GPRS.

Sätt på

(Meny 9.6.1)

Om du väljer Vid påslagning och är ansluten till ett nätverk som har funktioner för GPRS registreras telefonen i GPRS-nätverket och SMS kommer att skickas via GPRS. Dessutom går det snabbare att starta en aktiv paketdataanslutning för att exempelvis skicka och ta emot MMS.

Vid behov

(Meny 9.6.2)

Om du väljer Vid behov används en GPRS-anslutning endast om du startar ett program eller utför en åtgärd som kräver det. GPRS-anslutningen avslutas när den inte längre behövs för något program.

Återställ inställningar

Meny 9.7

Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.

Minnesstatus

Meny 9.8

Du kan kontrollera statusen hos det aktuella minnet.

► **Hem**

Se (Meny 8.1).

► **Uppdatera**

Uppdaterar aktuell sida.

► **Bokmärken**

Se (Meny 8.2).

► **Spara som bokmärke**

Du sparar sidan som en favorit.

► **Gå till URL-adress**

Du kan välja vilken webbplats du vill gå till. Du kan också ändra webbadressen i den här menyn.

► **Töm cache**

Innehållet i cacheminnet tas bort.

► **Spara bild**

Du kan spara bilder du får via WAP.

Tillbehör

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar behov.

Standardbatteri



Portabel handsfree

Ansluts till telefonen och låter dig ha händerna fria.



Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



Anmärkning

- ▶ Använd endast originaltillbehör från LG.
- ▶ I annat fall kanske inte garantin gäller.
- ▶ Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.

Allmänt

Produktnamn : KG225

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturgränser

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc
Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 TH Band Terminal Equipment
Model Name
KG 225
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATIE Directive 1999/5/EC
EN 301 488-01 / EN 301 488-07
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this decl
eration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name
Jin Seog, Kim / Director
Issued Date
05.Feb. 2006

LG Electronics Inc., Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -30-647 - 8840, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

KG225 | HÅNDBOK

Les nøye gjennom håndboken før du begynner å bruke telefonen.

Ta vare på håndboken for fremtidig bruk.



Kaste det gamle apparatet

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte miljøstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, avfallstjenesten, eller butikken der du kjøpte produktet.



Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	4	Menytre	17
KG225 Produktbeskrivelse	7	Profil	18
Telefonens deler	7	Aktiver	18
Åpen telefon	7	Tilpass	18
Høyre side	7	Gi nytt navn	18
Tastebeskrivelse	8	Anrops-logg	19
Skjerminformasjon	9	Ubesvarte anrop	19
Ikoner på skjermen	9	Mottatte anrop	19
Komme i gang	10	Oppringte nummer	19
Sette inn SIM-kortet og batteriet	10	Alle anrop	19
Ta ut batteriet	10	Slette nylige anrop	19
Sette inn SIM-kortet	10	Samtalekostnad	19
Sett i batteriet	10	GPRS-informasjon	20
Lade batteriet	10	Verktøy	21
Koble fra laderen	11	Favoritt	21
Slå telefonen på og av	12	Klokkealarm	21
Endre koder	12	Diktafon	21
Generelle funksjoner	13	Kalkulator	21
Ringe og svare på anrop	13	Enhets-konvertering	21
Signalstyrke	14	Verdenstid	22
Skrive inn tekst	14	Minnestatus	22
Velge funksjoner og alternativer	16	SIM Tool kit	22
		Kalender	23
		Kontakter	23
		Planlegger	25

Meldinger 27

Ny melding	27
Innboks	28
Utboks	29
Kladd	29
Lytt til talemelding	30
Infomelding	30
Maler	31
Innstillinger	32

Kamera 34

Ta ett bilde	34
Kontinuerlig	35
Innstillinger	36

Nedlastinger 37

Spill og prog.	37
Fotos	37
Bilde	37
Lyder	37

Nettleser 38

Hjem	38
Bokmerker	38
Gå til Internettadresse	38
Inställningar	38

Innstillinger 40

Dato og tid	40
Vis innstillinger	40

Samtale innstillinger	40
Sikkerhetsinnstillinger	42
Nettverksinnstillinger	43
GPRS-innstilling	44
Tilbakestill innstillinger	44
Minnesstatus	44

Nettlesemeny 45**Tilbehør 46****Teknisk informasjon 47**

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

Radiobølgeeksponering

Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen av modell KG225 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- ▶ Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- ▶ Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- ▶ Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.
- ▶ Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASY4 for bruk ved øret, er 0,917 W/kg (10g).

Stell og vedlikehold av produktet

ADVARSEL! Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.

- ▶ Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner).
- ▶ Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- ▶ Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- ▶ Plasser aldri telefonen i mikrobølgeovnen, da dette medfører fare for eksplosjon.
- ▶ Ikke mist telefonen i gulvet.
- ▶ Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- ▶ Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- ▶ Bruk en tørr klut for å rengjøre telefonens belegg. (Ikke bruk oppløsningsmidler slik som benzen, tynner eller alkohol).
- ▶ Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- ▶ Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter. Det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripen.
- ▶ Ikke berør skjermen med skarpe objekter. Det kan påføre telefonen skade.

- ▶ Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- ▶ Bruk tilleggsutstyr som høretelefoner med varsomhet. Påse at kabler etc. ikke er til hinder, unngå unødvendig berøring av antennen.
- ▶ Bruk tilbehør, som høretelefon, forsiktig.

Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- ▶ Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- ▶ Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- ▶ Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- ▶ Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- ▶ Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- ▶ Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- ▶ Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- ▶ RF-energi kan påvirke noen av de elektroniske systemene i bilen din, slik som bilstereo eller sikkerhetsutstyr.

- ▶ Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med airbag, må denne ikke dekkes til med installert eller transportabelt trådløst utstyr. Det kan forårsake alvorlige skader på grunn av utilbørlig utførelse.

Hvis du hører på musikk mens du kjører, må du passe på at volumet er på et nivå som gjør at du er oppmerksom på det som skjer rundt deg.

Unngå skader på hørselen din!

Du kan få skader på hørselen din dersom du utsettes for høye lyder over tid. Vi anbefaler derfor at du holder telefonen bort fra ørene når du skrur den av og på. Volumet på ringe toner og musikk avspilling bør også settes på ett rimelig nivå. Volumet på ringetoner og musikkavspilling bør også settes på et rimelig nivå.

Sperengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

Områder med mulig eksplosjonsfare

- ▶ Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- ▶ Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- ▶ Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor små barns rekkevidde. Telefonen inneholder små deler som kan føre til kveldningsfare hvis de løsnes.

Nødsamtaler

Det er mulig at nødsamtaler ikke er tilgjengelige under alle mobilnettverk. Derfor bør du ikke være totalt avhengig av telefonen for å kunne foreta en nødsamtale. Sjekk med din lokale tjenesteleverandør.


Informasjon om og behandling av batteri

- Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer, finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
- Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.

- Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for eksempel i badeværelset.
- Legg ikke batteriet på varme steder – det kan redusere batteriytelsen.

Telefonens deler

Åpen telefon

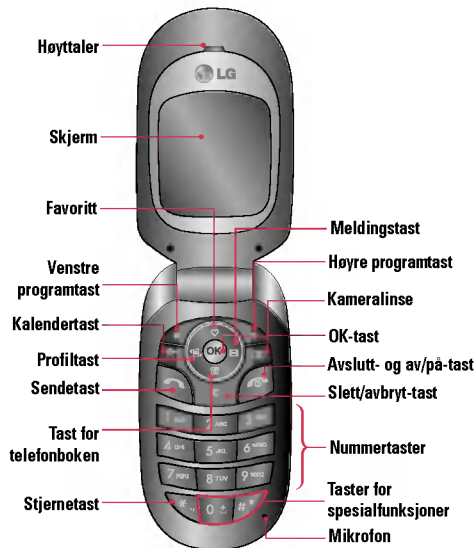








Høyre side











Tastebeskrivelse


Nedenfor vises tastene, på telefonen.

Beskrivelse av tastaturet

Tast	Beskrivelse
	Venstre programtast / Høyretast programtast Disse tastene utfører handlingen som er indikert i teksten på skjermen rett over tasten.
	Navigeringstaster Brukes til å bla gjennom menyer og flytte markøren. Du kan også bruke disse tastene for å få rask tilgang til følgende funksjoner: <ul style="list-style-type: none"> • Navigeringstast opp (): En snarvei for å få tilgang til multimedia. • Navigeringstast ned (): En hurtigtast for å søke i telefonboken. • Venstre navigeringstast (): Hurtigtast til Profiler-menyen. • Høyre navigeringstast (): Hurtigtast til meldingsinnboksen.
	Sendetast For å slå et telefonnummer eller svare på en samtale. Hvis du trykker på denne tasten uten å taste inn et nummer, viser telefonen numrene for de siste utgående, besvarte og ubesvarte samtale.

Tast	Beskrivelse
	Nummertaster Disse tastene brukes hovedsakelig for å taste inn nummer i hvilemodus og nummer og tegn i redigeringsmodus. Hold tastene lenge nede for å: <ul style="list-style-type: none"> • Ringe til talepostkassen med . • Ringe internasjonale samtaler med . • Foreta hurtigoppringninger med tastene  til . • Brukes til å angi en pause .
	Avslutt- og av/på-tast For å avslutte eller avvise en samtale. Denne tasten brukes også som av/på-tast – hold den nede i noen sekunder.
	Rettetast Sletter ett tegn med hvert trykk. Hold tasten inne for å slette alt som er lagt inn. Tasten brukes også til å gå tilbake til forrige skjermbilde.










Sidetaster

Tast	Beskrivelse
	Opp/ned-sidetast Når dekkelet er åpent, styrer denne tasten volumet på tastetonen i hvilemodus og volum på høyttaleren under en samtale.

Skjerminformasjon

Tabellen nedenfor beskriver ulike indikatorer og ikoner som vises på skjermen på telefonen.

Ikonet på skjermen

Ikon/Indikator	Beskrivelse
	Alle lydssignaler er slått av.
	Vanlig-profil er aktivert.
	Høyt-profil er aktivert.
	Stille-profil er aktivert.
	Headset-profil er aktivert.
	Bil-profil er aktivert.
	Du kan viderekoble samtalen.
	Viser at mobilen er koblet opp til WAP.
	Viser at du er koblet til GPRS.

Ikon/Indikator	Beskrivelse
	Viser styrken på nettsignalet.
	Samtale er tilkoblet.
	GPRS-tjeneste tilgjengelig.
	Viser at du bruker en roaming-tjeneste.
	Linje 1/2 er i bruk for utgående anrop (forutsetter abonnement på tjenesten Skift Linje).
	Alarmen er innstilt og slått på.
	Batteristatus.
	Du har mottatt en tekstmelding.
	Du har mottatt en talemelding.
	Du har mottatt en Push-melding.

Komme i gang

Sette inn SIM-kortet og batteriet

Slå av mobilen, før du tar ut batteriet.

1. Ta ut batteriet.

Trykk på knappen for å løsne batteriet, og skyv batteriet ned til det stopper. Ta batteriet ut av batterirommet.




Merk

► Telefonen kan skades hvis batteriet fjernes mens den er slått på.

2. Sette inn SIM-kortet.

Sett inn SIM-kortet i holderen med metallkontaktene nedover. Se till at SIM-kortet er fullstendig inskjuttet i hållaren. Fø Sørg for at SIM-kortet er satt helt inn i holderen. For å ta ut SIM-kortet, trykk forsiktig på det, og dra det ut.

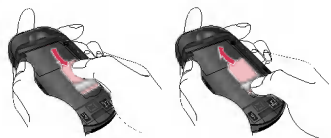

Innsetting av SIM-kortet

Ta ut SIM-kortet

Forsiktig

► Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med Ikke komma.

3. Sett i batteriet.



Lade batteriet

Batteriet må være satt inn, før du kobler laderen til telefonen.



1. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.
2. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk bare laderen som medfølger i esken.

3. Når batteriet er fullt oppladet, stopper strekene på batteriindikatoren.

Advarsel

- ▶ Ikke bruk krefter når du setter i kontakten, fordi dette kan skade mobilen eller batteriladeren.
- ▶ Hvis du bruker en batterilader i utlandet, må du bruke en tilhørende adapter for rett konfigurasjon.
- ▶ Ikke ta ut batteriet eller SIM-kortet ved opplading.

Advarsel

- ▶ Trekk ut kontakten og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.
- ▶ Sørg for at batteriet ikke kommer i kontakt med skarpe gjenstander, f.eks. negler eller dyretenner. Dette kan medføre brannfare.
- ▶ Du kan ikke ringe eller motta samtaler når mobilen lades opp, fordi dette kan forårsake kortslutning og/eller elektrisk støt eller brann.

Koble fra laderen

Løsne laderen fra telefonen ved å trykke på tastene på siden av pluggen som vist på illustrasjonen.




1. Når oppladingen er ferdig, slutter strekene ved batteriikonet å bevege seg, og Full vises på skjermen.
2. Koble laderen fra strømuttaket. Koble laderen fra telefonen ved å trykke på de grå tappene på begge sider av kontakten, og trekk kontakten ut.

Merk

- ▶ Batteriet skal lades helt opp, før du tar telefonen i bruk.
- ▶ Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet under lading.
- ▶ Hvis batteriet ikke er ordentlig ladet opp, slår du telefonen av og på ved hjelp av av-/på-tasten. Så tar du ut og setter batteriet på plass igjen, før du lader opp telefonen på nytt.

Slå telefonen på og av

Slå telefonen PÅ

1. Sett inn batteriet i telefonen og koble den til en ekstern strømkilde, for eksempel reiseadapteren, lighteren, eller håndfrisettet i bilen. Du kan også sette inn et oppladet batteri i telefonen.
2. Trykk på  i noen sekunder til LCD-skjermen slås på.
3. Avhengig av statusen til innstillingen Oppgi **PIN-kode**, må du kanskje angi PIN-koden.

Slå telefonen AV

1. Trykk på  i noen sekunder til LCD-skjermen slås av.

Endre koder

Du kan bruke tilgangskodene, som er beskrevet i dette avsnittet, til å hindre uautorisert bruk av telefonen. Tilgangskodene (unntatt PUK- og PUK2-kodene) kan endres ved hjelp av funksjonen Endre koder (Meny 9.4.5).

PIN-kode (4 til 8 sifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden følger vanligvis med SIM-kortet. Når Oppgi PIN-kode er satt til Aktivert, må PIN-koden oppgis hver gang telefonen slås på. Når Oppgi PIN-kode er satt til Deaktivert, kobles telefonen til nettverket direkte uten PIN-koden.

PIN2-kode (4 til 8 sifre)

PIN2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å

få tilgang til funksjoner som Samtalekostnader og Fast anropsnummer. Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de støttes av SIM-kortet. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

PUK-kode (4 til 8 sifre)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for å endre en blokkert PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis ikke, må du kontakte nettverksoperatøren for å få koden. Hvis du mister koden, må du også kontakte nettverksoperatøren.

PUK2-kode (4 til 8 sifre)

PUK2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å endre en blokkert PIN2-kode. Hvis du mister koden, må du også kontakte nettverksoperatøren.

Sikkerhetskode (4 til 8 sifre)

Sikkerhetskoden beskytter mot uautorisert bruk av telefonen. Standard sikkerhetskode er satt til 0000, og sikkerhetskoden er nødvendig for å kunne slette alle telefonoppføringer og aktivere menyen Tilbakestill innstillinger. Sikkerhetskoden er også nødvendig for å kunne aktivere eller deaktivere telefonlåsfunksjonen for å hindre uautorisert bruk av telefonen. Du kan endre standardinnstillingen for sikkerhetskoden på i menyen Sikkerhetsinnstillinger.





Sperrepassord

Sperrepassordet kreves når du bruker funksjonen **Samtalesperre**. Du får passordet fra nettverksoperatøren, når du abonnerer på denne funksjonen.

Generelle funksjoner

Ringe og svare på anrop



Utgående samtaler

1. Pass på at telefonen er slått på.
2. Skriv inn et telefonnummer.
 - ▶ Trykk på  -tasten for å slette numre. Trykk og hold  -tasten for å slette hele nummeret.
3. Trykk og hold  -tasten nede sendetasten for å ringe opp nummeret.
4. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på avslutt-tasten  eller høyre valgtast.


Ringe anropslisten

1. Hvis du trykker på sendetasten  i hvilemodus, vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte anropene.
2. Velg ønsket nummer med opp-og ned-navigeringstastene.
3. Trykk på .

Internasjonale anrop

1. Trykk på og hold  -tasten inne for et internasjonalt prefiks. Tegnet '4' velger automatisk den internasjonale tilgangskoden.
2. Tast inn landkode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på .


Avslutte et anrop

Når du er ferdig med anropet, trykker du på Avslutt-tasten .

Foreta et anrop fra adresseboken

Du kan lagre navn og numre som du ringer jevnlig, i SIM-kortet og/eller telefonminnet, som er adresseboken. Du kan ringe et nummer ganske enkelt ved å slå opp navnet du ønsker i adresseboken.

Justere volumet

Hvis du vil justere volumet i headsetet under en samtale, bruker du sidetastene (). Trykk på oppsidetasten og nedsidetasten for å justere volumet.

Merk


- ▶ Hvis telefonen er åpen og i hvilemodus å justere volumet.

Besvare et anrop


Når du mottar et anrop, ringer telefonen og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn/bilde hvis det er lagret i telefonboken)

1. Svar på det innkommende anropet ved å åpne telefonen. (Når Deksel åpent er angitt som svarmodus. Se side 41 (Meny 9.3.2).)


Merk

- ▶ Hvis Valgfri tast er angitt som svarmodus (se side 53), kan du trykke på en hvilken som helst tast for å svare på et anrop, unntatt  tasten og høyre valgtast.
- ▶ For å avvise et innkommende anrop, trykker du på og holder nede en av tastene på venstre side av telefonen, uten å skyve tastaturet ned uten å åpne telefonen.

Generelle funksjoner

- Du kan besvare et anrop mens du bruker Telefonboken eller andre menyfunksjoner.
- 2. For å avslutte anropet, lukker du dekselet eller trykker på -tasten.

Signalstyrke

Du kan kontrollere styrken på signalet ved å se på signalindikatoren () på LCD-skjermen på telefonen. Signalstyrken kan variere, spesielt inne i bygninger. Hvis du går nær et vindu, kan det bedre mottaksforholdene.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefon tastaturet. Du kan for eksempel lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller lage en personlig hilsen.

Du kan bruke følgende metoder når du skal legge inn tekst:


T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles av og til prediktiv tekst. Dette kalles av og til prediktiv tekst.


ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.

123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123-modus i et tekstinneleggingsfelt trykker du på -tasten til 123-modus vises.

Endre tekstinneleggingsmodus



1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vil en tekstinneleggingsindikator vises øverst til høyre på LCD-skjermen.
2. Endre tekstinneleggingsmodus ved å trykke på . Du kan kontrollere gjeldende tekstinneleggingsmodus øverst til høyre på LCD-skjermen.

Tekstinneleggingsmodus



► Bruke T9-modus

T9-modusen for innlegging av tekst (prediktiv tekst) lar deg skrive inn ord enkelt og med færrest mulig tastetrykk. Når du trykker på tastene, begynner telefonen å vise de tegnene den tror du akter å skrive inn, basert på den innebygde ordlisten. Du kan også tilføye nye ord i ordlisten. Etter hvert som nye ord tilføyes, vil ordet endres til den mest sannsynlige kandidaten fra ordlisten.

1. Når telefonen er i T9-tekstinneleggingsmodus, begynn å skrive inn et ord ved å trykke på tastene fra  to . Trykk én gang per bokstav.
- Ordet endrer seg etter hvert som bokstaver skrives inn. Ignorer det som vises på skjermen inntil ordet er skrevet fullt ut.

- Hvis ordet fortsatt ikke er riktig etter at du har tastet det fullt ut, trykker du på ned-navigeringstasten én eller flere ganger for å gå gjennom de andre ordalternativene.

Eksempel: Trykk på for å skrive **Inne**.
Trykk på [nednavigeringstast] for å skrive **Hone**.

- Hvis ønsket ord ikke finnes i ordlisten, legger du det til ved å bruke ABC-modusen.
 - Du kan velge språk for T9-modusen. Trykk på venstre valgtast (Alternativ), og velg deretter **T9-språk**. Velg ønsket språk for T9-modusen. Du kan også slå av T9-modusen ved å velge **T9 av**. T9-modusen er aktivert som standard.
- Skriv inn hele ordet, før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
 - Avslutt hvert ord med et mellomrom ved å trykke på -tasten. For å slette bokstaver, trykker du på -tasten. Trykk på og hold nede -tasten for å slette hele ord.

Merk

- For å gå ut av tekstinnleggingsmodus uten å lagre det du har skrevet, trykker du på . Telefonen går da tilbake til hvilemodus.

► Bruke ABC-modus

Bruk tastene til for å skrive inn tekst.

- Trykk på tasten med ønsket bokstav:

- én gang for første bokstav
- to ganger for andre bokstav
- og så videre

- For å legge inn et mellomrom, trykker du én gang på -tasten. For å slette bokstaver, trykker du på -tasten. Trykk på og hold nede -tasten for å slette alt på skjermen.

Merk



- I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om tegnene du har til rådighet når du bruker de alfanumeriske tastene.

Tast	Tegn på tastaturet	
	Store bokstaver	Små bokstaver
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Å Ä Å Ä Å Ä Æ Ç	a b c 2 å ä å ä å æ ç
	D E F 3 É Ê Ë	d e f 3 é ê ë
	G H I 4 Î Ï Î Ñ	g h i 4 î ï î ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
	P Q R S 7 8 \$	p q r s 7 8 \$
	T U V 8 Ü Ú Û	t u v 8 ü ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellomrom 0	Mellomrom 0


► Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et telefonnummer). Trykk på tastene som korresponderer med de ønskede sifrene, før du manuelt går tilbake til den aktuelle tekstinnleggingsmodusen.

Velge funksjoner og alternativer

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse den til dine egne behov. De er ordnet i menyer og undermenyer, som du har tilgang til via de to programtastene tastene  og . Hver meny og undermeny lar deg se og endre på innstillingene til en bestemt funksjon.

Funksjonen til programtastene kan variere i forhold til den aktuelle sammenhengen - displayet på nederste linje på skjermen rett over hver tast indikerer tastens gjeldende funksjon.

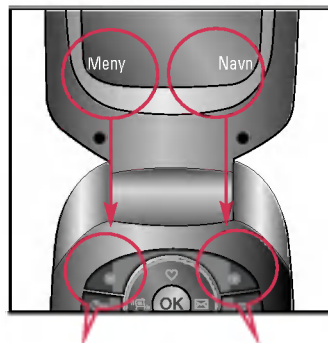

Trykk på venstre valgtast for å få opp den tilgjengelige menyen.

Trykk på høyre valgtast for å aktivere den tilhørende handlingen.

1. Profil
1.1 Bare vibrer
1.2 Lydløs
1.3 Vanlig
1.4 Høgt
1.5 Hodetelefoner
1.6 Bil
2. Anrops-logg
2.1 Ubesvarte anrop
2.2 Mottatte anrop
2.3 Oppringte nummer
2.4 Alle anrop
2.5 Slette nylige anrop
2.6 Samtalekostnad
2.7 GPRS-informasjon
3. Verktøy
3.1 Favoritt
3.2 Klokkealarm
3.3 Diktafon
3.4 Kalkulator
3.5 Enhets-konvertering
3.6 Verdenstid
3.7 Minnesstatus
3.8 SIM Tool Kit

4. Kalender
4.1 Kontakter
4.2 Planlegger
5. Meldinger
5.1 Ny melding
5.2 Innboks
5.3 Utboks
5.4 Kladd
5.5 Lytt til talemelding
5.6 Infomelding
5.7 Maler
5.8 Innstillinger
6. Kamera
6.1 Ta ett bilde
6.2 Kontinuerlig
6.3 Innstillinger
7. Nedlastinger
7.1 Spill og prog.
7.2 Fotos
7.3 Bilde
7.4 Lyder
8. Nettsider
8.1 Hjem
8.2 Bokmerker
8.3 Gå til Internettadresse
8.4 Innstillinger

9. Innstillinger
9.1 Dato og tid
9.2 Vis innstillinger
9.3 Samtale innstillinger
9.4 Sikkerhetsinnstillinger
9.5 Nettkonfigurasjon
9.6 GPRS-innstilling
9.7 Tilbakestill innstillinger
9.8 Minnesstatus

I Profil kan du justere og skreddersy telefonene for forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper. Det er seks forhåndsinnstilte Profil: **Bare vibrer**, **Lydløs**, **Vanlig**, **Høgt**, **Hodetelefoner**, **Bil** Hver profil kan tilpasses.

Trykk på **Meny**-tasten og velg **Profil** ved hjelp av navigeringstastene.

Aktiver

Meny 1.X.1

1. En liste over Profil vises.
2. I Profil-listen blar du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast (Velg), eller på OK-tasten OK.
3. Velg så **Aktiver**.

Merk

- Når en hodetelefon eller et håndfrisett er koplet til telefonen, aktiveres henholdsvis profilen **Hodetelefon** eller **Bil** automatisk.

Tilpass

Meny 1.X.2

Du kan tilpasse alle Profil, unntatt Bare vibrer og Lydløs. Bla til ønsket profil i profillisten. Etter å ha trykt på OK-tasten eller venstre valgtast, velger du Tilpass. Profilalternativene åpnes. Still inn alternativene slik du ønsker dem.

- **Anropsvarsling**: Still inn varseltype for innkommende anrop.
- **Ringetone**: Velg ønsket ringetone fra listen.
- **Ringevolum**: Still inn volumet på ringetonen.
- **Varseltone for melding**: Velg varseltype for mottatt melding.
- **Meldingstone**: Velg varselstone for mottatt melding.

- **Tastaturvolum**: Still inn volumet på tastetonen.
- **Tastaturtone**: Velg ønsket tastetone.
- **Dekselstone**: Her stiller du inn dekseltonen etter miljøet.
- **Effekt Lydvolum**: Angi volumet for lydeffekter.
- **Volum for på/av**: Angi volumet for ringetonen når du slår telefonen av/på.

Gi nytt navn

Meny 1.X.3

Du kan endre navnet på en profil til et fritt valgt navn.

Merk

- **Bare vibrer**, **Headset** og **Bil** (og **Stille**) er Profil som ikke kan gis nye navn.

1. Hvis du vil endre navnet på en profil, blar du til profilen i listen, trykker på venstre valgtast eller på OK-tasten og velger Gi nytt navn.
2. Skriv inn ønsket navn, og trykk på OK-tasten eller på venstre valgtast [OK].

Du kan bare kontrollere loggen over alle tapte, mottatte og utgående anrop hvis nettverket støtter CLI (Calling Line Identification) i tjenesteområdet.

Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise ringetidspunkter.

Ubesvarte anrop

Meny 2.1

Dette alternativet lar deg vise de ti siste ubesvarte anropene. Du kan også

- ▶ vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det eller lagre det i telefonboken.
- ▶ skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre begge deler i telefonboken.
- ▶ sende en melding til dette nummeret.
- ▶ slette anropet fra listen.

Mottatte anrop

Meny 2.2

Dette alternativet lar deg vise de ti siste mottatte anropene. Du kan også

- ▶ vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det eller lagre det i telefonboken.
- ▶ skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre begge deler i telefonboken.
- ▶ sende en melding til dette nummeret.
- ▶ slette anropet fra listen.

Oppringte nummer

Meny 2.3

Dette alternativet lar deg vise de siste 20 oppringte numrene. Du kan også

- ▶ vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det eller lagre det i telefonboken.
- ▶ skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre begge deler i telefonboken.
- ▶ sende en melding til dette nummeret.
- ▶ slette anropet fra listen.

Alle anrop

Meny 2.4

Du kan vise alle listene over utgående og innkommende anrop.

Slette nylige anrop

Meny 2.5

Bruk dette til å slette listen over tapte anrop, mottatte anrop eller utgående anrop. Du kan også slette alle anropslistene samtidig ved å velge **Alle anrop**.

Samtalekostnad

Meny 2.6

Varighet

(Meny 2.6.1)

Lar deg vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du kan se varigheten for hver samtale nederst på skjermen mens du blar ved hjelp av opp- og ned-navigeringstastene. Du kan også tilbakestille anropstidtakeren ved å velge **Tilbakestill alle**.

- ▶ **Siste anrop:** Varighet for siste samtale.

- **Alle anrop:** Den totale varigheten for alle innkommende og utgående samtaler siden tidtakerfunksjonen sist ble tilbakestilt.
- **Mottatte anrop:** Varighet for innkommende samtaler.
- **Oppringte nummer:** Varighet for utgående samtaler.
- **Tilbakestill alle:** Tilbakestill anropstidtakeren.

Vis samtalekostnad (Meny 2.6.2)

Med denne nettverkstjenesten kan du kontrollere kostnadene for den siste samtalen, alle samtaler og gjenværende samtaler og tilbakestille samtalekostnaden. Hvis du vil tilbakestille samtalekostnaden, blir du bedt om å oppgi PIN2-koden.

Merk

- *Den faktiske kostnaden som tjenesteleverandøren fakturerer for samtaler, kan variere avhengig nettverksfunksjoner, faktureringsavrunding, avgifter osv.*

Innstillinger (SIM-avhengig) (Meny 2.6.3)

- **Angi takst:** Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet. For å velge valuta eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2-koden.
- **Angi kreditt:** Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Hvis du velger Les, blir antall resterende enheter vist. Hvis du velger **Endre**, kan du endre kostnadsgrensen.
- **Automatisk visning:** Denne nettverkstjenesten lar deg automatisk se kostnaden av siste anrop. Hvis satt **På**, kan du se siste kostnad når samtalen avsluttes.

GPRS-informasjon (Meny 2.7)

Du kan kontrollere mengden data som er overført via nettverket gjennom GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet.

Samtale-varighet (Meny 2.7.1)

Du kan kontrollere varighet av **Siste anrop** og **Alle anrop**. Du kan også tilbakestille anropstidtakeren ved å velge Tilbakestill alle.

Datavolum (Meny 2.7.2)

Du kan kontrollere **Sendt, Besvarte** eller **Alle datamengder**. Du kan også tilbakestille telleren ved å velge Tilbakestill alle.

Favoritt



Meny 3.1

Med dette alternativet kan du legge egne favoritter til listen som følger med. Når du har laget din egen liste, får du tilgang til funksjonen du vil ha fra pauseskjermen, ved å trykke på pil opp-tasten.

Klokkealarm

Meny 3.2

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.

1. Velg **På** og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg repetisjonsperioden: **En gang, man-fre, man-lor, hver dag.**
3. Velg alarmtonen som du ønsker og trykk på  [OK].
4. Endre alarmnavnet og trykk på  [OK].

Diktafon

Meny 3.3

Med denne funksjonen kan du spille inn opptil 10 talenotater på maksimalt 20 sekunder hver.




Kalkulator

Meny 3.4

Kalkulatoren inneholder standardfunksjonene: **Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon og Divisjon.**

1. Skriv inn det første tallet ved hjelp av talltastene.
2. Trykk på tilhørende navigeringstast for å velge en matematisk funksjon.

Merk

- ▶ Trykk på  -tasten for å slette en feil eller nullstille skjermen.
- ▶ For å skrive desimaler trykker du på  -tasten.
- ▶ For å skrive minustegn trykker du på  -tasten.

3. For å regne ut resultatet, trykker du på venstre valgtast [Resultat] eller på OK-tasten.

4. Etter utregningen trykker du på venstre valgtast [Tilbakestill] for å gå tilbake til menyen.

Enhets-konvertering

Meny 3.5

Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker. Det er 4 typer mål som konverteres til enheter: **Lengde, Område, Vekt og Volum.**

1. Velg én av fire typer ved å trykke på venstre valgtast [Enhet].
2. Velg enheten du vil konvertere, i delen for gjeldende enhet, ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.
3. Gå til delen for å konvertere enheter ved å trykke på ned-navigeringstasten.
4. Velg enheten du vil konvertere til, ved hjelp av venstre/høyre navigeringstast.
5. Tast inn tallene ved hjelp av talltastene. Konverteringen beregnes automatisk.

Merk

- ▶ Du kan taste inn et desimaltegn ved å trykke på  -tasten.

Verdenstid

Meny 3.6

Du kan se klokker fra storbyer rundt om i verden.

1. Velg byen som tilhører samme tidssone som deg, ved å trykke på navigeringstastene én eller flere ganger. Lokal dato og klokkeslett vises.
2. Hvis du vil endre klokkeslettet i standby-modus til det valgte klokkeslettet, trykker du på venstre valgtast [Angi].

Minnestatus

Meny 3.7

Du kan se hvor mye minne som er ledig og brukt for hver minneenhet, SIM-minne. Du kan gå til hver av menyene for minneenhetene.

SIM Tool Kit

Meny 3.8

Tjenesteleverandøren kan tilby spesialprogrammer gjennom SIM-kortet, for eksempel betalingstjenester, aksjemarked osv. Hvis du er registrert for en av disse tjenestene, vises tjenestenavnet nederst på hovedmenyen. Med menyen for SIM-tjenester er telefonen fremtidssikker og støtter tillegg i tjenesten fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Kontakter

Meny 4.1

Du kan lagre telefonnumre og tilhørende navn i minnet på SIM-kortet. I tillegg kan du lagre opptil 500 numre og navn i telefonminnet.

Trykk på venstre valgtast [Meny] i standby-modus, og velg deretter Kontakter.

Søk

(Meny 4.1.1)

1. Velg Søk. Du blir bedt om å oppgi et navn.
2. Skriv inn begynnelsen på navnet du vil søke etter, og trykk på venstre valgtast [Søk].
 - ▶ Du kan åpne Kontakter direkte ved å trykke på navigeringstasten  i standby-modus.
3. Når du har funnet kontakten du ønsker, kan du ringe opp nummeret ved å trykke på  -tasten. Du kan også trykke på venstre valgtast [Alternativer] for å bruke følgende alternativer:
 - ▶ **Rediger:** Du kan redigere navnet og nummeret.
 - ▶ **Skriv tekstmelding:** Bruk dette for å skrive en tekstmelding til kontakten.
 - ▶ **Skriv MMS:** Bruk dette for å skrive en multimediemelding til kontakten.
 - ▶ **Kopier:** Du kan kopiere en post fra SIM til telefonen eller fra telefonen til SIM.
 - ▶ **Hovednummer:** Hvis det er mer enn ett nummer på listen, kan du velge hovednummeret som du vil at skal vises.
 - ▶ **Slett:** Sletter kontakten.

Legg til ny

(Meny 4.1.2)

Du kan legge til en oppføring i telefonboken ved bruk av denne funksjonen.

Det finnes to minner: Telefonminnet og SIM-minnet. Gå til Angi minne (Meny 4.1.5.1) for å velge minne. Telefonminnet har plass til 500 oppføringer. Du kan bruke opptil 20 tegn for hvert navn i telefonminnet. Kapasiteten på SIM-kortminnet avhenger av SIM-kortet.

1. Trykk på Meny-tasten, og velg Kontakter → Legg til ny.
 2. Du kan legge til nye kontaktoppføringer i SIM-minnet eller i telefonminnet. Gå til Angi minne (Meny 4.1.5.1) for å velge minne. (Se side 24).
- ▶ **SIM:**
Du kan skrive inn navn og nummer og velge den ønskede gruppen. (Avhenger av SIM-kortet).
 - ▶ **Telefon:**
Du kan skrive inn navn og nummer og velge den ønskede gruppen. Og du kan velge hvilket nummer som skal være hovednummeret.

Samtalegrupper

(Meny 4.1.3)


Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Du kan opprette inntil 7 grupper.

1. Velg Samtalegrupper. Alle gruppelistene vises: **Familie, Venner, Kolleger, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 og Andre.**
2. Velg gruppenavnet du vil administrere, ved å trykke på venstre valgtast [Ok].

Følgende undermenyer vises:

- **Medlemsliste:** Viser medlemslisten for gruppen.
- **Gruppe ringetone:** Bruk dette til å velge ringetonen som skal brukes når du mottar en telefonsamtale fra en person i gruppen.
- **Gruppeikon:** Bruk dette til å velge grafikkikonet som skal vises når du mottar en samtale fra en person i gruppen.
- **Legg til medlem:** Legg til et medlem i gruppen. Du kan legge til opptil 20 medlemmer i hver gruppe.
- **Slett medlem:** Fjerner medlemmet fra gruppemedlemslisten. Kontaktoppføringen finnes fortsatt i Kontakter.
- **Gi nytt navn:** Tilordner et nytt navn til gruppen.

Hurtigvalg (Meny 4.1.4)

Tilordne kontakter til tastene fra  til . Du kan deretter ringe hver kontakt ved å trykke på den tilhørende talltasten.

1. Bla til Hurtigtast, og trykk på [OK].
2. Hvis du vil legge til et nummer som Hurtigtast, velger du (Tom). Deretter kan du søke etter navnet i Kontakter.
3. Du kan endre eller slette et hurtigtastnummer, ringe eller sende meldinger ved å trykke på venstre valgtast [OK].

Innstillinger (Meny 4.1.5)

Standardminne (Meny 4.1.5.1)

Du kan velge SIM-minnet eller telefonminnet for funksjonen Kontakter. Hvis du velger Variabel når du legger til en oppføring, får du spørsmål om hvor nummeret skal lagres.

Søk etter (Meny 4.1.5.2)

Du kan angi om telefonen skal søke etter navn eller nummer når du søker i Kontakter. Hvis du velger Variabel, får du spørsmål om hvordan du vil søke i Kontakter.

Vis alternativer (Meny 4.1.5.3)

Du kan velge visning for Kontakter.

- **Bare navn:** Når du søker i Kontakter, vises bare navn i listen.
- **Med bilder:** Når du søker i Kontakter, vises bare navn og tilhørende bilder i listen.
- **Navn og nummer:** Når du søker i Kontakter, vises bare navn og numre i listen.

Kopier alle (Meny 4.1.6)

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets minne til telefonens minne eller motsatt.

- **SIM til telefon:** Du kan kopiere oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet.
- **Telefon til SIM:** Du kan kopiere oppføringer fra telefonminnet til SIM-kortet.


Skjermen viser følgende undermenyer:

- **Behold original:** Originalnummeret beholdes under kopiering.
- **Slett original:** Originalnummeret slettes under kopiering.

Sløtt alle

(Meny 4.1.7)

Du kan slette alle oppføringer i SIM-kortet og/eller telefonen. Dette alternativet krever at du oppgir sikkerhetskoden.


Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

Informasjon

(Meny 4.1.8)

► Tjenestenummer (SIM-avhengig):





Bruk denne funksjonen for å gå til en bestemt liste over tjenester som nettverket ditt tilbyr (hvis SIM-kortet støtter funksjonen). Dette gjelder blant annet nødnumre, numre til opplysningstjenester og talepostnumre.

1. Velg alternativet Tjenestenummer.
 2. Navnene på de tilgjengelige tjenestene vises.
 3. Bruk opp- og ned-navigeringstastene til å velge en tjeneste.
Trykk på .
- **Minne i bruk:** Du kan kontrollere minnestatusen for SIM-kortet eller telefonminnet.
- **Eget nummer (hvis SIM-kortet støtter funksjonen):** Bruk dette til å vise telefonnummeret ditt som ligger på SIM-kortet.


Planlegger**Meny 4.2****Skjema**

(Meny 4.2.1)

Når du går inn i denne menyen, vil en kalender vises på skjermen. En kvadratisk markør står på inneværende dato. Med navigeringstastene, kan du flytte markøren til en annen dato. Du kan bruke følgende tast i kalenderen:




Hvert trykk på		hopper ett år tilbake.
		hopper ett år fram.
		hopper én måned tilbake.
		hopper én måned fram.

Du kan legge inn en huskelapp eller et notat i planleggeren ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].


- **Legg til ny:** Velg dette for å legge inn en ny avtale eller et nytt notat. Etter at du har lagt inn en avtale på en dato, vises datoen i en annen farge, og  vises nederst til høyre på skjermen. Denne funksjonen minner deg på avtaler. Og du hører en alarmtone, hvis du angir dette.
- **Vis:** Viser huskelappen eller notatet for valgt dag. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å redigere eller slette valgt notat.
- **Vis alle:** Viser alle notater som er lagt inn i telefonen. Bruk opp-ned-navigeringstastene for å bla gjennom notatlisten.
- **Sløtt siste:** Velg dette for å slette gamle notater som allerede er varslet.
- **Sløtt alle:** Velg dette alternativet for å slette huskelapper og notater.

Notat

(Meny 4.2.2)

1. Velg oppføringen ved å trykke på venstre funksjonstast  (Alternativer).
2. Hvis posten er tom, trykker du på venstre funksjonstast  (OK).
3. Angi oppføringen og trykk så på venstre funksjonstast  (OK).

Anmerkning


- Hvis du vil endre tekstinnleggingsmodus, trykker du på  til ønsket modus vises.

Denne menyen inneholder funksjoner for tekstmeldinger (SMS – Short Message Service), multimediemeldinger (MMS – Multimedia Message Service), talemeldinger, samt servicemeldinger fra mobilnettet. Det koster penger å sende SMS og MMS. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Ny melding

Meny 5.1

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger på opptil ti sider.


1. Trykk på  (Velg) for å gå til menyen Meldinger.
2. Velg SMS, hvis du vil skrive en ny melding.
3. Bruk T9 for å skrive inn tekst raskere.
4. Trykk på Legg til, hvis du vil tilføye noe.

Sett inn

- **Symbol:** Du kan tilføye spesialtegn.
 - **Bilde:** Du kan sette inn Standard og bildene som finnes i Min mappe.
 - **Lyd:** Du kan legge til lyd i SMS-er.
 - **Tekstmelding:** Du kan bruke de Tekstmalene som finnes i mobilen.
 - **Kontakter:** Du kan lagre nummer og e-postadresser i Navn.
 - **Mitt visitkort:** Du kan legge til visittkortet ditt i meldingen.
5. Trykk på (Velg) for å velge alternativ for teksten eller for å avslutte.

Alternativer

- **Send:** Sender tekstmelding.

1. Angi mottakerens nummer.
2. Bruk -knappen for å legge til flere mottakere.
3. Du kan legge til telefonnumre i telefonboken.
4. Når du har skrevet inn numrene, trykker du på venstre valgtast for å sende meldingen.

Alle meldingene lagres automatisk i utboksen. Det gjelder også for meldinger som ikke kunne sendes.

- **Lagre:** Lagrer meldingene i Utkast.
- **Skrift:** Du kan velge Størrelse og Stil på teksten.
- **Farge:** Du kan velge Farge på forgrunnen og bakgrunnen.
- **Justering:** Du kan velge justering for teksten. (Venstre/Midstilt/Høyre)
- **Legg til T9 - ordliste:** Du kan legge til dine egne ord. Menyenes vises bare når redigeringsmodusen er T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- **T9-språk:** Velg ønsket språk for T9-innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
- **Avslutt:** Trykk på Avslutt for å gå tilbake til meldingsmenyen. Meldingen vil ikke bli lagret.

Merk

- *Mobilen støtter EMS versjon 5, og kan sende fargebilder, lyd, ulike stiler med mer. Hvis du sender bilder, lyder eller tekst som mottakerens telefon ikke har støtte for, kan det hende at disse ikke kommer frem riktig på telefonen.*








Innboks

Meny 5.2

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. Meldingene blir lagret i Innboksen.

Du kjenner igjen de ulike meldingstypene i Innboksen på ikonene. Se ikonlisten.

► Ikonliste


Ikon	Beskrivelse
	MMS
	SMS
	SIM-melding
	Lest MMS
	Lest SMS
	Lest
	MMS-varsel

Hvis telefonen viser «Ikke plass til SIM-melding», må du slette bare SIM-meldinger fra Innboksen. Hvis det vises "Ingen plass til melding" på telefonen, må du slette meldinger, medier eller programmer for å frigi plass.

Merk

- *SIM-melding: SIM-meldinger er meldinger som blir lagret i SIM-kortet. Du kan flytte disse meldingene til telefonen.*

Når du får beskjed om at du har mottatt en multimediemelding, må du vente til meldingen er lastet ned, før du kan vise den. Hvis du vil vite mer om hvordan du angir varsler, kan du se (Meny 5.8.2).







Hvis du vil lese en melding, velger du en av meldingene ved å trykke på .

- **Vis:** Vis den valgte meldingen.
- **Svar:** Svar avsenderen.
- **Videresend:** Videresend den valgte meldingen til en annen mottaker.
- **Ring tilbake:** Ring tilbake til avsenderen.
- **Slett:** Slett den gjeldende meldingen.
- **Slett alle:** Avbryt alle meldingsoverføringer og slett alle meldingene.
- **Vis informasjon :** Vis informasjon om mottatte meldinger, avsenders adresse, emne (bare for multimediemeldinger), meldingsdato og -klokkeslett, meldingstype og meldingsstørrelse.
- **Spill av (gjelder bare for multimediemeldinger):** Spill av multimediemeldinger.
- **Motta (hvis du får en varslingsmelding):** Hvis Last ned automatisk er slått av for multimediemelding, får du bare en varslingsmelding. Du må velge [Motta] for å motta meldingen.


Utboks

Meny 5.3

I denne menyen kan du se listen over og innholdet i sendte meldinger. Du kan også kontrollere at overføringen lyktes.

Ikon	Beskrivelse
	MMS sendt
	MMS ikke sendt
	MMS-levering bekreftet
	SMS sendt
	SMS ikke sendt
	SMS-levering bekreftet

I hver melding får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

 **For meldinger som er ferdig sendt, er det følgende alternativer.**

- ▶ **Vis:** Viser Videresender.
- ▶ **Videresend:** Videresende valgt melding til en annen mottaker.
- ▶ **Slett:** Sletter valgt melding fra utboksen.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldinger i Utboks-mappen.
- ▶ **Vis informasjon:** Viser informasjonen for valgt melding: Emne (bare for multimediemeldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og -størrelse, prioritet (bare for multimediemeldinger) og mottakere.



For meldinger som fremdeles er aktive, er det følgende alternativer:

- ▶ **Vis:** Viser valgt melding.
- ▶ **Send:** Sender meldingen én gang til.
- ▶ **Slett:** Avbryter overføringen av meldingen og sletter meldingen.
- ▶ **Vis informasjon:** Viser informasjonen for valgt melding: Emne (bare for multimediemeldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og -størrelse, prioritet (bare for multimediemeldinger) og mottakere.
- ▶ **Slett alle:** Avbryter sending av og sletter alle meldinger.

Kladd

Meny 5.4

Du kan se meldinger som er lagret som kladd. Kladdene er oppført etter dato og klokkeslett for da de ble lagret. Bla gjennom listen ved hjelp av opp/ned-navigasjonstastene.

Ikon	Beskrivelse
	MMS
	Tekstmelding

Hver kladd har følgende alternativer. Trykk på  [Altern.].



- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte meldingen.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen fra mappen Kladd.

- **Vis informasjon:** Du kan vise informasjonen for den valgte meldingen: Emne (bare for multimediemeldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og - størrelse, prioritet (bare for multimediemeldinger).
- **Slett alle:** Sletter alle meldingene i mappen Kladd.

Lytt til talemelding

Meny 5.5

Ved hjelp av denne menyen, kan du raskt få tilgang til talepostboksen (hvis denne funksjonen støttes av nettverket). Før du bruker denne funksjonen, må du skrive inn nummeret til talepostserveren. Dette får du fra nettverksleverandøren.

Når en ny talemelding er mottatt, vil  -symbolet vises på skjermen. Hvis du holder  -tasten nede lenge, kommer du direkte til taleposten. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon, slik at du kan konfigurere telefonen på riktig måte.

Infomelding




(Avhengig av nettverk og abonnement)

Meny 5.6

Meldinger fra infotjenesten er tekstmeldinger som leveres til telefonen fra nettverket. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. I standby-modus er alternativene nedenfor tilgjengelige, når du ser på infotjenestemeldinger.


Les

(Meny 5.6.1)

Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger Les for å se meldingen, vil den vises på skjermen. Du kan lese en annen melding ved å bla med ,  eller  [Neste trinn].

Emner

(Meny 5.6.2)

- **Legg til ny:** Du kan legge til Infotjenestemeldingsnummer i telefonminnet med kallenavn.
- **Vis liste:** Du kan se Infotjenestemeldingsnummeret du har lagt til. Hvis du trykker på  [Alternativer], kan du redigere og slette Infomeldingskategorien du har lagt til.
- **Aktiv liste:** Du kan velge Infotjenestemeldingsnummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

Maler

Det finnes forhåndsdefinerte meldinger i listen. Du kan vise og redigere malmeldingene eller lage nye meldinger. Det finnes tre typer maler: Tekst, Multimedia og Visittkort.

Tekstmelding

(Meny 5.7.1)

Følgende maler er forhåndsdefinerte tekstmaler.

- **Ring meg**
- **Jeg er sen. Jeg er der kl.**
- **Hvor er du nå?**
- **Jeg er på vei.**
- **Haster. Ring meg!**
- **Jeg elsker deg.**

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Vis:** Velg dette for å vise den valgte malen.
- ▶ **Rediger:** Bruk dette til å redigere den valgte malen.
- ▶ **Skriv melding:**
 - **Skriv tekstmelding:** Sende valgt malmelding som SMS.
 - **Skriv MMS:** Sende valgt malmelding som MMS.
- ▶ **Legg til ny:** Lage en ny mal.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte malen fra listen over tekstmaler.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle tekstmaler.

Meny 5.7

Multimediemelding

(Meny 5.7.2)

For å lage en multimediamal, trykker du først på venstre valgtast [Legg til ny]. De malene du har lagret som multimediamal, kan du bruke når du oppretter multimediemeldinger i **Skriv multimediemelding** (Se side 32).

- ▶ **Vis:** Viser multimediamal.
- ▶ **Rediger:** Redigerer multimediamal.
- ▶ **Legg til ny:** Lar deg legge til en ny multimediamal.
- ▶ **Skriv melding:** Skrive en multimediemelding med multimediamal.
- ▶ **Slett:** Sletter valgt malmelding fra listen med multimediamal.
- ▶ **Slett alle:** Sletter listen over multimediamal.

Mitt visittkort

(Meny 5.7.3)

1. Trykk på venstre valgtast [Rediger].
2. Når du har tastet inn navnet, trykker du på venstre valgtast [OK].
3. Tast inn mobilnummeret, hjemmenummeret, kontornummeret og faksnummeret.
4. Trykk på venstre valgtast [Lagre].

Etter at du har opprettet signaturmalen, får du tilgang til følgende menyer ved å trykke på den venstre valgtasten [Alternativer].

- ▶ **Rediger:** Bruk dette til å redigere signaturen.
- ▶ **Skriv melding:** Du kan sende visittkortet ditt via SMS eller MMS.

- **Slett:** Bruk dette til å slette signaturen.

Innstillinger

Meny 5.8

Tekstmelding

(Meny 5.8.1)

► Meldingstyper

Tekst, Tale, Faks, Nasjonalt personsøk, X.400, E-post, ERMES

Vanligvis er meldingstypen satt til Tekst. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

- **Gyldighetsperiode:** Denne nettverkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.
- **Leveringsrapport:** Hvis du velger Ja, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.
- **Svarkostnad:** Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning.
- **SMS-senter:** Lagrer eller endrer nummeret til SMS-senteret som brukes ved sending av tekstmeldinger. Du må få dette nummeret fra tjenesteleverandøren.

Multimediemelding

(Meny 5.8.2)

- **Prioritet:** Du kan sende meldingen etter å ha angitt prioritet: Lav, Normal eller Høy.
- **Gyldighetsperiode:** Denne nettjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.
- **Leveringsrapport:** Når du velger Ja i denne menyen, kan du kontrollere om meldingen ble sendt eller ikke.
- **Last ned automatisk**
 - På:** Meldingene lastes automatisk ned når de mottas.
 - Av:** Du må bekrefte hvilken melding du vil laste ned.
- Bare hjemmenettverk:** Når dette er aktivert, kan du aktivere menyen Automatisk nedlasting kun hvis du er i hjemmenettverket. Når dette alternativet er aktivert, kan du også bruke Automatisk nedlasting i roaming-nettverk.
- **Nettverksinnstillinger:** Du må angi URL-adressen til MMS-serveren for å kunne laste ned multimediemeldinger fra serveren.

► Tillatte typer

- **Personlig:** Personlig melding.
- **Reklame:** Kommersiell melding.
- **Informasjon:** Nødvendig informasjon.

Talemeldingssenter

(Meny 5.8.3)

Du kan motta talepost, forutsatt at nettverksoperatøren støtter denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten, slik at du kan stille inn telefonen riktig.

1. Hold nede  -tasten i standby-modus.

2. Du kan bruke følgende undermenyer:

- ▶ **Hjem:** Du kan høre på talepost ved å velge Hjem.
- ▶ **Roaming:** Selv når du er i utlandet kan du høre på talepost, hvis roamingtjeneste støttes.

Infomeldinger

(Meny 5.8.4)

(Avhengig av nettverk og abonnement)

▶ Motta

- **Ja:** Hvis du velger denne menyen, kan telefonen motta meldinger fra infotjenesten.
- **Nei:** Hvis du velger denne menyen, mottar ikke telefonen meldinger fra infotjenesten lenger.

▶ Alarm

- **Ja:** Telefonen piper når du mottar meldinger fra infotjenesten.
- **Nei:** Telefonen piper ikke selv om du mottar meldinger fra infotjenesten.

▶ Språk

- Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/Av]. Da vises Infotjenestemeldingene på det språket du har valgt.

Push-melding

(Meny 5.8.5)

Du kan angi om du ønsker å motta meldingen eller ikke.

Kamera

Denne multimedietelefonen har et brukervennlig innebygd kamera, så du kan ta og vise bilder og dele dem med familie og venner.

Merk

► Hvis det er for lite strøm i batteriet, kan du kanskje ikke bruke kameraet.

Ta ett bilde

Meny 6.1

Trykk på Meny-tasten, og velg Kamera → Ta ett bilde ved hjelp av navigeringstastene. Du kan eventuelt åpne kameramodusen direkte ved å trykke på Kamera-tasten i standby-modus. Kameramodusen åpnes, og du ser motivet du kan ta bilde av.



Menyfelt for forhåndsvisningsalternativet

Før du tar bilder, kan du angi følgende alternativer:

1. Digital zoom (): x1, x2, x3, x4, x5

Merk

► Maksimal zoomskala avhenger av oppløsningen, som følger:

640 x 480	ikke tilgjengelig
320 x 240	1x, 2x, 3x, 4x
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x, 5x
48 x 48	1x, 2x, 3x, 4x, 5x

2. Tone (): Farge()/Sepia()/Svarthvitt()

3. Lysstyrke (): -2, -1, 0, +1, +2

4. Timer (): off, 3sec, 5sec

5. Minne (): Viser gjeldende minnestatus.

Merk

► Hvis minnet er fullt, vises meldingen "Minne fullt", og du kan ikke lagre bilder. Gi plass ved å slette gamle bilder.

6. Opplysning (): 48x48 (for telefonbok), 160x120, 320x240, 640x480

Merk

► Hvis du vil bruke bildet i telefonboken, velger du 48x48 (for telefonbok).

7. Bildekvalitet (): Fin/Normal/Basis.


1. Midtstill den ønskede Alternativ-menyen ved hjelp av venstre og høyre navigeringstast.
2. Velg ønsket verdi med opp- og ned-navigeringstastene.
3. Når du har angitt alle innstillingene, fokuserer du på motivet du vil ta bilde av, og trykker på Kamera-tasten eller OK. Du hører et klikk, og bildet er tatt. Deretter vises følgende menyfelt:

Merk

► Hvis Lagre automatisk (Meny 6.3.1) er satt til Ja, lagres bildet du tar automatisk, uten at dette menyfeltet vises. (Se side 36.)

4. Hvis du vil lagre bildet, midtstiller du () og trykker på . Hvis du ikke vil lagre bildet, midtstiller du () og trykker på . Du får direkte tilgang til Fotografier ved å trykke på venstre valgtast .

Du kan også sende bildet i en multimediemelding ved å velge (). Hvis du vil vite mer om hvordan du skriver multimediemeldinger, kan du se side 32. Det koster penger å sende bilder via MMS. Kontakt nettverksoperatøren/ tjenesteleverandøren for mer informasjon.

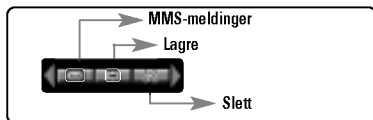

Kontinuerlig

Meny 6.2

Du kan ta maksimalt ni bilder etter hverandre på samme tid. Når du har tatt et bilde, kan du vise det ved hjelp av opp- og ned-navigeringstastene. Du kan også lagre dem ved å trykke på OK.

Merk

- Hvis du stiller inn 320x240 i bildeoppløsning, kan du bare ta 6 bilder. Med 128x160 er det mulig å ta opptil 9 bilder.

Før du tar bilder, kan du angi følgende alternativer:

1. Digital zoom (): x1, x2, x3, x4

Merk

- Maksimal zoomskala avhenger av oppløsningen, som følger:

320 x 240	1x, 2x, 3x, 4x
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x, 5x

2. Tone (): Farge()/Sepia()/Svarthvitt()

3. Lysstyrke (): -2, -1, 0, +1, +2

4. Timer (): off, 3sec, 5sec

5. Minne (): Viser gjeldende minnestatus.

Merk

- Hvis minnet er fullt, vises meldingen "Minne fullt", og du kan ikke lagre bilder. Gi plass ved å slette gamle bilder.


6. Oppløsning (): 160x120, 320x240

7. Bildekvalitet (): Fin/Normal/Basis.

- Midtstill den ønskede Alternativ-menyen ved hjelp av venstre og høyre navigeringstast.

- Velg ønsket verdi med opp- og ned-navigeringstastene.

- Når du har angitt alle innstillingene, fokuserer du på motivet du vil ta bilde av, og trykker på Kamera-tasten på OK. Når du har tatt bildet, vises straks følgende menyfelt:

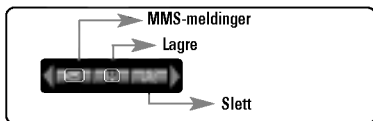

Merk

► Hvis **Lagre automatisk** (Meny 6.3.1) er satt til **Ja**, lagres bildet du tar automatisk, uten at dette menyfeltet vises. (Se side 36.)

4. Hvis du vil lagre bildet, midtstiller du () og trykker på .
Hvis du ikke vil lagre bildet, midtstiller du () og trykker på .

Du kan også sende bildet i en multimediemelding ved å velge ().

Innstillinger

Meny 6.3

Trykk på Meny-tasten, og velg Kamera – Innstillinger ved hjelp av navigeringstastene.

- **Lagre automatisk:** Hvis du setter dette til **Ja**, lagres bildene du tar automatisk, uten at lagringsmenyen vises.
- **Tøm album:** Bruk denne menyen til å slette alle bildene. Du blir bedt om å bekrefte denne handlingen.

Spill og prog.

Meny 7.1

Spill og prog.

(Meny 7.1.1)

I denne menyen kan du håndtere Java-applikasjonene som er installert på telefonen din. Du kan spille eller slette nedlastede applikasjoner, eller stille tilkoplingsmuligheten.

Merk

- Du kan ikke fjerne eller gi nytt navn til den forhåndsinstallerteappen eller til et spill iappen.

Java er en teknologi som er utviklet av Sun Microsystems. I likhet med at du kan laste ned Java Applet ved hjelp av standardnettleserne Netscape og MS Internet Explorer, kan du laste ned Java MIDlet ved hjelp av en WAP-aktivert telefon. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle Javabaserte programmer, for eksempel Java-spill, lastes ned og brukes på telefonen. Når Java-programmet er lastet ned, vil det vises i menyen Spill og prog., der du kan velge, kjøre eller slette programmet. Javaprogramfilene som er lagret i telefonen, er i JAD- eller JAR-format.

Merk

- JAR er et komprimert format av Java-programmet, og JAD er filer med beskrivelser som inneholder detaljert informasjon. Før du laster ned, kan du via nettverket se detaljerte filbeskrivelser fra JAD-filen.
- Selv om de er basert på et standardspråk (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner, fordi enkelte telefonmodeller kan bruke spesifikke databiblioteker. Programvaren kan blokkeres eller slå seg på når det lastes ned Java-programmer som ikke er utviklet spesielt for telefonen som

denne håndboken er beregnet på. Dermed blir det nødvendig å starte telefonen på nytt. Vi gjør oppmerksom på at slike problemer skyldes programmer som ikke er kompatible, og at det ikke er en produktfeil.

Advarsel!

- Bare programmer som er basert på J2ME (Java 2 Micro Edition), virker på telefoner. Programmer som er basert på J2SE (Java 2 Standard Edition), virker bare på PC-er.

Profil

(Meny 7.1.2)

Denne menyen inneholder samme innstillinger som menyen Internett. Det er nødvendig med en WAP-forbindelse for å kunne laste ned nye applikasjoner.

Fotos

Meny 7.2

Bildene du tar med KG225, lagres her. (Se side 34 for mer informasjon).

Bilde

Meny 7.3

Velg et bilde fra listen ved å trykke på venstre valgtast [Vis]. Deretter kan du angi det som bakgrunn eller sende det via en multimediemelding ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

Lyder

Meny 7.4

Du kan velge en lyd fra listen. Når du har valgt en lyd, kan du angi den som ringetone eller sende den via SMS eller MMS ved hjelp av venstre valgtast [Alternativer].

Hjem

Meny 8.1


Kobler til hjemmesiden for t-soner. Hjemmesiden er definert i den aktiverte profilen.

Bokmerker




Meny 8.2

Her kan du lagre dine favoritt-URL-adresser, slik at du lett kan finne dem senere. I mobilen, finnes det flere forhåndsinnstilte favoritter som ikke kan slettes.

Slik lager du et bokmerke

1. Trykk på venstre valgtast  [Alternativer].
2. Velg Legg til ny, og trykk på OK.
3. Når du har angitt ønsket URL-adresse og tittel, trykker du på OK.

Tips

- Bruk  -tasten og  -tasten til å skrive inn symboler. Trykk på  for å skrive inn ".".

Når du har valgt et ønsket bokmerke, blir følgende alternativer tilgjengelige:

- **Tilkoble:** Kobler deg til valgt bokmerke.
- **Legg til ny:** Velg dette for å lage et nytt bokmerke.
- **Rediger:** Du kan redigere URL-adressen og/eller tittelen på det valgte bokmerket.

Gå til Internettadresse

Meny 8.3

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Når du har angitt en bestemt URL-adresse, trykker du på OK.

Innstillinger

Meny 8.4

Profiler

En profil er nettverksinformasjonen som brukes til å koble til Internett.

Merk

- Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester (SIM Application Toolkit), vil denne menyen få navnet til det operatørbestemte tjenestenavnet som er lagret på SIM-kortet. Hvis SIM-kortet ikke støtter SAT-tjenester, vil denne menyen få navnet Profiler.

Hver profil har følgende undermenyer:

- **Aktiver:** Du kan aktivere valgt profil.
- **Innstillinger:** Du kan redigere og endre WAP-innstillingene i den valgte profilen.

- **Hjemmeside:** Her kan du legge inn adressen på den siden du ønsker å bruke som hjemmeside. Du behøver ikke å skrive inn «http://» foran adressen, da WAP-nettleseren legger dette til automatisk.

- **Bærer:** Du kan angi databærertjeneste.

1 Data

2 GPRS

- **GPRS-innstillinger:** Tjenesteinnstillingene er bare tilgjengelige når du har valgt GPRS som bærertjeneste.

APN: Skriv inn APN til GPRS.

Brukernavn: Identifiserer brukeren for APN-serveren.

Passord: Passord nødvendig for APN-serveren.

- Proxy-innstillinger

Proxy: På/Av

IP-adresse: Skriv inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker.

Portnummer: Skriv inn portnummeret for proxyen.

- DNS-innstillinger

Primærserver: Skriv inn IP-adressen til den primære DNS-serveren du har tilgang til.

Sekundærserver: Skriv inn IP-adressen til den sekundære DNS-serveren du har tilgang til.

► **Gi nytt navn:** Endre profilnavn.

► **Legg til ny:** Du kan legge en ny profil manuelt.

Tillat cache

Angi en verdi for om et tilkoblingsforsøk skal utføres via cache eller ikke.

Tillat cookie

Kontroller om det brukes en cookie eller ikke.

Tøm cache

Fjerner all kontekst som er lagret i cache.

Fjern cookies

Tømmer innholdet i informasjonskapselminnet

Sikkerhet

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.

► **Autoritet:** Du kan se listen med fullmaktssertifikater som har blitt lagret på telefonen.

► **Personlig:** Du kan se listen med personlige sertifikater som har blitt lagret på telefonen.

Tilbakestill profiler

Du kan tilbakestille profiler for å vende tilbake til originale innstillinger.

Innstillinger

Du kan stille inn menyene nedenfor etter hva du selv foretrekker.

Dato og tid Meny 9.1

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

Angi dato (Meny 9.1.1)

Her angir du dato.

Datoformat (Meny 9.1.2)

Du kan angi Datoformat som **DD/MM/ÅÅÅÅ**, **MM/DD/ÅÅÅÅ**, **ÅÅÅÅ/MM/DD**.

(D: Dag/M: Måned/Å: År.)

Angi klokkeslett (Meny 9.1.3)

Her stiller du klokken på telefonen.





Tidsformat (Meny 9.1.4)

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.

Vis innstillinger Meny 9.2

Bakgrunn (Meny 9.2.1)

Her velger du bakgrunnsbilde i hvilemodus.

- **Standard:** Du kan velge et bilde eller en animasjon som bakgrunn ved å trykke på , , , .
- **Min mappe:** Du kan velge et bilde eller en animasjon som bakgrunn.

Velkomstmelding (Meny 9.2.2)

Hvis du velger **På**, kan du redigere teksten som vises i hvilemodus.

Språk (Meny 9.2.3)



Du kan endre språk på teksten som vises.

Denne endringen vil også påvirke språket i redigeringsmodus.

Bakgrunnslys (Meny 9.2.4)

Her stiller du inn ønsket tid for bakgrunnslys på den indre skjermen.

LCD-kontrast (Meny 9.2.5)

Her stiller du inn ønsket LCD-lysstyrke ved å trykke på , .

Informasjonsvindu (Meny 9.2.6)

Du kan forhåndsvisne tilstanden til den valgte menyen før du åpner den. Tilstanden vises på bunnen av skjermen.


Menyfarge (Meny 9.2.7)

Du kan velge foretrukket menyfarge blant forskjellige kombinasjoner.

Navn på nettverk (Meny 9.2.8)

Hvis du velger **På**, kan du se nettoperatorens navn, som vises på displayet i hvilemodus.

Samtale innstillinger Meny 9.3

Du stiller inn menyen for en samtale ved å trykke på  [Ok] i Innstillinger.

Viderekobling

(Meny 9.3.1)

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

- ▶ **Alle taleanrop:** Viderekobler alle anrop.
- ▶ **Hvis opptatt:** Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.
- ▶ **Hvis ikke svar:** Viderekobler anrop du ikke svarer på.
- ▶ **Hvis utenfor rekkevidde:** Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.
- ▶ **Alle dataanrop:** Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.
- ▶ **Alle faksanrop:** Viderekobler alle faksanrop til et nummer med fakstilkobling.
- ▶ **Avbryt alle:** Avslutter alle viderekoblingstjenester.

Undermenyene

Menyvalgene for Viderekobling har følgende undermenyer:

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer tjenesten.
 - **Til talepost:** Viderekobler til meldingssenter. Denne funksjonen finnes ikke ved Alle dataanrop og Alle faksanrop.
 - **Annet nummer:** Tast inn nummeret for viderekobling.
 - **Favorittnummer:** Du kan velge 5 nummer som det nylig ble viderekoblet til.
- ▶ **Avbryt:** Deaktiverer tjenesten.

- ▶ **Vis status:** Viser status for tjenesten.

Svarmodus

(Meny 9.3.2)


▶ Deksel åpent

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å åpne dekslet.

▶ Valgfri knapp

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt  og .

▶ Bare SEND-tast

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

Send mitt nummer

(Meny 9.3.3)

(Avhengig av nettverk og abonnement)

▶ På

Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.

▶ Av

Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.

▶ Angitt av nettverk

Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.

Samtale venter (Nettverksavhengig)

(Meny 9.3.4)

Nettverket vil varsle deg om et nytt innkommende anrop mens du er i en samtale. Velg Aktiver for å be nettverket om å aktivere Samtale venter, Avbryt for å be nettverket om å deaktivere

Samtale venter, eller Vis status for å kontrollere om funksjonen er aktivert eller ikke.

Minuttvarsel (Meny 9.3.5)

Når telefonen er På, piper den hvert minutt i en utgående samtale, slik at du vet hvor lenge samtalen har vart.


Automatisk oppkall (Meny 9.3.6)

Hvis du velger På, forsøker telefonen å koble opp et anrop på nytt maksimalt fem ganger etter et mislykket oppkoblingsforsøk.

Sikkerhetsinnstillinger Meny 9.4

Oppgi PIN-kode (Meny 9.4.1)

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber om til SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

1. Velg Oppgi PIN-kode på menyen Sikkerhetsinnstillinger, og trykk deretter på  [OK].
2. Angi Aktiver/Deaktiver.
3. Hvis du vil endre innstillingen, må du oppgi PIN-kode når du slår på telefonen.
4. Hvis du oppgir feil PIN-kode mer enn tre ganger, sperrer telefonen. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.
5. Du har ti forsøk på å oppgi PUK-koden. Hvis du oppgir feil PUK-kode mer enn ti ganger, kan du ikke låse opp telefonen. Du må ta kontakt med leverandøren.

Telefonlås (Meny 9.4.2)

Du kan en sikkerhetskode for å unngå at uvedkommende kan bruke telefonen. Når du slår på telefonen, vil den be om sikkerhetskode, hvis du aktiverer telefonlås **På**. Hvis du setter telefonlåsen på **Automatisk**, vil telefonen be om sikkerhetskode bare når du endrer SIM-kort.

Samtalesperre (Meny 9.4.3)

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passordet for samtalesperre. Du kan se følgende undermenyer:

- **Alle utgående**
Sperrer alle utgående anrop.
- **Utgående internasjonelt**
Sperrer alle utgående internasjonale anrop.
- **Utgående internasjonal ved roaming**
Sperrer alle utgående internasjonale anrop, unntatt hjemmenettverk.
- **Alle innkommende**
Sperrer alle inngående anrop.
- **Innkommende ved roaming**
Sperrer alle inngående anrop med roaming.
- **Avbryt alle**
Avbryter alle sperretjenester.
- **Bytte passord**
Du kan endre passordet for samtalesperring.

Undermenyene:

• Aktiver

Gjør det mulig å be nettverket om å slå på samtalesperren.

• Avbryt

Slå av den valgte samtalesperren.

• Vis status

Vis statusen for om samtaler er sperret eller ikke.

Fast nummer (SIM-avhengig)

(Meny 9.4.4)

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

► Aktiver

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer.

► Avbryt

Du kan deaktivere fast nummer-funksjonen.

► Nummerliste


Du kan se nummerlisten som er lagret som Fast nummer.

Endre koder

(Meny 9.4.5)

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, benyttet for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Du kan endre tilgangskodene: **Sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode.**

1. Hvis du ønsker å endre Sikkerhets-/PIN2-kode, skriv inn din opprinnelige kode og trykk deretter på  [OK].

2. Tast inn ny Sikkerhets-/PIN2-kode og bekreft dem.

Nettverksinnstillinger

Meny 9.5

Ved hjelp av funksjonen **Nettverksinnstillinger** kan du angi om nettverket som brukes ved roaming (utenfor hjemmeområdet) velges automatisk, manuelt eller etter hva som er foretrukket.

Merk

- Du kan bare velge et annet nettverk enn hjemmenettverket hvis det har en gyldig roaming-avtale med hjemmenettverket.

Valg av nettverk

(Meny 9.5.1)

Automatisk

(Meny 9.5.1.1)

Bruk dette til å angi at telefonen automatisk skal søke etter og velge et av nettverkene som er tilgjengelige i området.

Manuelt

(Meny 9.5.1.2)

Hvis du vil velge ønsket nettverk manuelt fra en liste med nettverk, kan du aktivere denne funksjonen. Hvis forbindelsen til nettverket som ble valgt manuelt, blir borte, varsler telefonen dette med en feiltone, og du blir bedt om å velge nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en roaming-avtale med hjemmenettverket ditt. Du kan velge et annet nettverk hvis telefonen ikke får tilgang til det opprinnelig valgte nettverket. Telefonen går tilbake til Automatisk hvis den slås av.

Foretrukket

(Meny 9.5.1.3)

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først, før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

Valg av bånd

(Meny 9.5.2)

EGSM/DCS

(Meny 9.5.2.1)

Avhengig av nettverkssituasjonen kan du velge EGSM/DCS.

Bare PCS

(Meny 9.5.2.2)

Avhengig av nettverkssituasjonen kan du bare velge PCS.

GPRS-innstilling

Meny 9.6

Du kan stille inn GPRS-tjenesten avhengig av forskjellige situasjoner.

Slå på

(Meny 9.6.1)

Hvis du velger Slå på og nettverket støtter GPRS, vil telefonen registrere GPRS-nettverket. Korte meldinger blir sendt via GPRS. Når du aktiverer en slik forbindelse, går det for eksempel også raskere å sende og motta multimediemeldinger.

Ved behov

(Meny 9.6.2)

Hvis du velger Ved behov, vil telefonen kun ta i bruk GPRS-forbindelsen hvis du starter et program eller foretar deg noe som tilsier at det er behov for den. GPRS-forbindelsen slås av etter at programmet ikke lenger har behov for den.

Tilbakestill innstillinger

Meny 9.7

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

Minnestatus

Meny 9.8

Du kan sjekke statusen til minnet som er i bruk.

► **Hjem**

Se (Meny 8.1).

► **Last på nytt**

Laster aktuell side på nytt.

► **Bokmerker**

Se (Meny 8.2).

► **Lagre som bokmerke**

Du kan lagre en Internett-adresse som bokmerke.

► **Gå til Internett-adresse**

Du kan gå til det nettstedet du vil. I denne menyen kan du også redigere Internett-adressen.

► **Tøm cache**

Cacheinnholdet blir fjernet.

► **Lagre bilder**

Du kan lagre bildet som gis av WAP.

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut ifra personlige kommunikasjonsbehov.

Standardbatteri



Bærbart håndfrisett

Dette kobles til telefonen for håndfri bruk.



Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



Merk

- ▶ *Bruk bare originalt tilbehør fra LG.*
- ▶ *I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.*
- ▶ *Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.*

Generelt

Produktnavn : KG225

System : GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Romtemperatur

Maks : +55 grader C

Min. : -10 grader C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 28, Yousido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment	
Model Name	KG 225	
Trade Name	LO	
Applicable Standards Details		
RATTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 488-01 / EN 301 488-07		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360/EN 50361 : 2001		
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by RABT.		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name <u>Jin Seog, Kim / Director</u>
		Issued Date <u>06.Feb. 2006</u>
LG Electronics Inc. Amsterdam Office Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 -36-547 -8840, e-mail : seokdm @ lge.com		 Signature of representative

| KG225 | BRUGERMANUAL

Læs manualen grundigt, før telefonen tages i brug.
Gem den til fremtidig reference.



Sadan bortskaffer du din gamle telefon

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunkontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Indholdsfortegnelse

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse	4	Profil	19
KG225 Egenskaber	7	Aktive	19
Telefonens dele	7	Tilpas	19
Åben visning	7	Omdøb	19
Set bagfra	7	Opkaldsreg.	20
Tastbeskrivelse	8	Ubesvarede opkald	20
Displayoplysninger	9	Modtagne opkald	20
Displayikoner	9	Kaldte numre	20
Før brug	10	Alle opkald	20
Isætning af SIM-kort og batteri	10	Slet seneste opkald	20
Fjern batterilåget	10	Opkaldspris	20
Isæt SIM-kortet	10	GPRS-info	21
Isæt batteriet	10	Værktøj	22
Opladning af batteriet	10	Favorit	22
Fjernelse af adapteren	11	Alarm ur	22
Sådan tænder og slukker du telefonen	12	Stemmeoptagelse	22
Skift koder	12	Lommeregner	22
Generelle funktioner	13	Enheds-konvertering	22
Sådan foretager og besvarer du opkald	13	Verdenstid	23
Signalstyrke	14	Hukommelsesstatus	23
Indtastning af tekst	14	SIM Tool kit	23
Valg af funktioner og alternativer	17	Kalender	24
Menustruktur	18	Kontaktpersoner	24
		Kalender	26
		Meddelelser	28
		Ny meddelelse	28
		Indbakke	29

Udbakke	30
Kladde	30
Aflyt talemædelelse	31
Infotjeneste	31
Skabeloner	32
Indstillinger	33

Kamera **35**

Tag et billede	35
Tag billedsekvens	36
Indstillinger	37

Overførsler **38**

Spil og programmer	38
Fotos	38
Billeder	38
Lyde	38

Internet **39**

Hjem	39
Bogmærker	39
Gå til URL	39
Indstillinger	39

Indstillinger **41**

Dato og tid	41
Display-indstill.	41
Opkalds-indstill.	42
Sikkerheds-indstill.	43
Netværks indstill.	44

GPRS-indstilling	45
Nulstil indst.	45
Hukommelsesstatus	45

Browsermenu **46**

Tilbehør **47**

Tekniske data **48**

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Læs disse enkle retningslinier. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

Udsættelse for radiofrekvensenergi

Radiobølgestråling og information om Specific Absorption Rate (SAR)

Denne mobiltelefon, model KG225, er konstrueret til at opfylde sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinier for sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder og helbredstilstand.

- ▶ Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på alle de frekvensbånd, som anvendes.
- ▶ Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle konstrueret til at opfylde de relevante retningslinier for bestråling med radiobølger.
- ▶ SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale kommission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er 2 W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.
- ▶ Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet af DASY4 for brug ved øret, er 0,917 W/kg (10g).

Produktpleje og vedligeholdelse

***ADVARSEL!** Anvend kun batterier, oplader og tilbehør som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farlig.*

- ▶ Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- ▶ Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater som f.eks. tv, radio og pc.
- ▶ Enheden bør holdes på afstand af varmekilder, som f.eks. radiatorer og komfurer.
- ▶ Placer aldrig din telefon i en mikrobølgeovn, da det vil få batteriet til at eksplodere.
- ▶ Tab ikke telefonen.
- ▶ Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- ▶ Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- ▶ Brug en tør klud til rengøring af enhedens ydre. (Lad være med at bruge opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder eller alkohol.)
- ▶ Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- ▶ Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribs informationer.
- ▶ Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.

- ▶ Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- ▶ Udvis forsigtighed ved brug af tilbehør, så som høretelefoner og headset. Sørg for at kabler er gemt sikkert af vejen, og undgå at røre antennen.
- ▶ Tilbehør som f. eks. håndfrit sæt skal håndteres varsomt. Lad være med at berøre antennen unødigt.

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- ▶ Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, f.eks. i din brystlomme.
- ▶ Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- ▶ Svagere interferens kan påvirke tv-apparater, radioer, computere, etc.

Trafiksikkerhed

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- ▶ Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- ▶ Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- ▶ Benyt et håndfrit talesæt.
- ▶ Hold ind til siden, og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.

- ▶ Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, f.eks. bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- ▶ Hvis din bil er udstyret med airbag, må du ikke blokere for den med installeret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig personskade på grund af forkert funktion.

Hvis du lytter til musik, sørg for, at lyden er acceptabel så du stadig er opmærksom på dine omgivelser. Dette er specielt vigtigt, når du krydser en vej.

Undgå skader på din hørelse

Din hørelse kan blive skadet ved meget høj musik i længere perioder. Vi anbefaler derfor, at du ikke tænder og slukker dit headset tæt på ørerne. Vi anbefaler også at musik og ringetoner er sat til et acceptabelt niveau.

Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud, og overhold alle forbud og bestemmelser.

Potentiel eksplosionsfare

- ▶ Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- ▶ Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Ombord på fly

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- ▶ Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- ▶ Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan medføre risiko for kvælning.

Nødopkald

Nødopkald er måske ikke til rådighed på alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig af udelukkende denne telefon til nødopkald. Kontakt din lokale tjenesteudbyder.


Batteri – information og vedligeholdelse

- ▶ Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- ▶ Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er konstrueret at maksimere batteriets levetid.
- ▶ Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
- ▶ Hold batteriets metalstik rene.

- ▶ Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- ▶ Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe for at optimere ydelsen.
- ▶ Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj som f.eks. i et badeværelse.
- ▶ Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, da dette kan forringe batteriets ydelse.

Telefonens dele

Åben visning

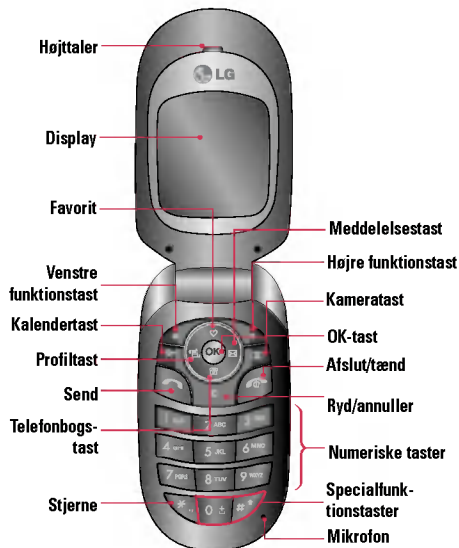

Set bagfra



Tastbeskrivelse

Følgende taster viser telefonens komponenter.

Tastaturbeskrivelse










Tast	Beskrivelse
	Venstre funktionstast/højre funktionstast Disse taster udfører de funktioner, som står skrevet på displayet umiddelbart oven over tasterne.
	Navigationstaster Bruges til at bladre gennem menuer og bevæge markøren. Du kan også bruge disse taster til at få hurtig adgang til følgende funktioner: <ul style="list-style-type: none"> Op-tast (): En genvejstast til at få adgang til multimedier. Ned-tast (): En genvejstast til søgning i telefonbogen. Venstre navigationstast (): En genvejstast til menuen Profiler. Højre navigationstast (): En genvejstast til menuen Indbakken.
	Send Du kan ringe op og besvare opkald med denne tast. Hvis du trykker på denne tast uden at indtaste et nummer, viser telefonen de seneste kaldte, besvarede og ubesvarede numre.











Tast	Beskrivelse
  	Numeriske taster Disse taster anvendes hovedsagelig, når man ringer op, mens telefonen står på standby, og til at redigere numre og bogstaver. Når nedenstående taster holdes længe inde: <ul style="list-style-type: none"> anvendes  til opkald til din telefonsvarer. anvendes  til internationale opkald. anvendes  til  til lynopkald. Bruges til at indtaste en pause .
	Afslut/tænd Anvendes til afslutning eller afvisning af opkald. Tasten bruges også til at tænde telefonen ved at holde den inde i nogle sekunder.
	Ryd-tast Sletter et tegn ved hvert tryk. Hold tasten inde for at slette alle indtastninger. Anvendes også til at vende tilbage til forrige skærbillede.
Sidetaster	
Tast	Beskrivelse
	Op-/ned-sidetast Når klappen er åben, kan du regulere lydstyrken for tastaturet, når telefonen står på standby, og under samtale kan du regulere samtalelydstyrken.

Displayoplysninger

Tabellen nedenfor beskriver forskellige displayindikatorer eller ikoner, som vises på telefonens skærm.

Displayikoner

Ikón	Beskrivelse
	Alle lydssignaler er slået fra.
	Profilen Generel er aktiveret.
	Profilen Høj er aktiveret.
	Profilen Lydløs er aktiveret.
	Profilen Headset er aktiveret.
	Profilen Bil er aktiveret.
	Du kan videregøre et opkald.
	Indikerer, at telefonen har WAP-forbindelse.
	Indikerer, at GPRS anvendes.

Icon/Indicator	Description
	Angiver netsignalet styrke.
	Opkald er gået igennem.
	Du kan anvende GPRS.
	Angiver, at du benytter en roamingtjeneste.
	Linje 1/2 bruges til udgående opkald – hvis dit abonnement inkluderer to telefonlinjer.
	Vækkeuret er stillet og aktiveret.
	Angiver batteriets status.
	Du har modtaget en tekstmeddelelse.
	Du har modtaget en talemeddelelse.
	Du har modtaget en push-meddelelse.

Isætning af SIM-kort og batteri

Sørg for, at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.

1. Fjern batterilåget

Tryk på knappen for at frigøre batteriet, og skub batteriet ned, til det stopper. Tag batteriet ud af batterirummet.




Bemærk!

► Fjernelse af batteriet, mens telefonen er tændt, kan forårsage funktionsfejl.

2. Isæt SIM-kortet

Sæt SIM-kortet i holderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontroller, at SIM-kortet sidder korrekt. Guld-kontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i den modsatte retning.

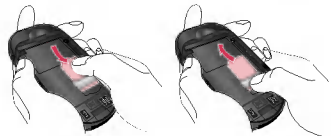

Sådan isættes SIM-kortet

Sådan fjernes SIM-kortet

Forsigtig

► Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte med SIM-kortet.

3. Isæt batteriet



Opladning af batteriet

Batteriet skal sættes i telefonen, før opladeren tilsluttes.



1. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.

2. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.
3. Søjlerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.

Forsigtig

- Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.
- Indsæt batteriopladeren lodret i en stikkontakt på væggen.
- Fjern aldrig batteriet eller SIM-kortet, mens du oplader.

Advarsel

- Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at undgå elektriske stød og brand.
- Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder og negle, må komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for at dette kan forårsage brand.
- Brug ikke telefonen til samtaler, mens den oplader, da der så er risiko for kortslutning og/eller elektrisk stød og brand.

Fjernelse af adapteren

Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på knapperne på siden af stikket, som vist på billedet.



1. Når opladningen er færdig, stopper batteriikonets bevægende streger, og "Fuldt opladet" vises på skærmen.
2. Fjern adapteren fra stikkontakten. Fjern adapteren fra telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket, og træk stikket ud.

Bemærk!


- Kontroller, at batteriet er helt opladet, før du benytter telefonen for første gang.
- Fjern ikke batteriet eller SIM-kortet under opladning.
- Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, skal du slukke telefonen med tænd-/sluk tasten og derefter genoplade batteriet. Batteriet skal oplades, hvis det har været afmonteret og genmonteret.

Sådan tænder og slukker du telefonen

Sådan tænder du for telefonen

1. Sæt et batteri i telefonen, og tilslut telefonen til en ekstern strømkilde som f.eks. rejseopladeren, cigarettænderen eller det håndfri bilsæt. Eller sæt en opladet batteripakke i telefonen,.
2. Tryk på  i et par sekunder, indtil LCD-skærmen bliver tændt.
3. Afhængigt af status for indstillingen **PIN-kodeanmodning** skal du muligvis indtaste din PIN-kode.

Sådan slukker du for telefonen

1. Tryk på  i et par sekunder, indtil LCD-skærmen bliver slukket.

Skift koder

Du kan bruge de adgangskoder, der er beskrevet i dette afsnit, for at undgå uautoriseret brug af din telefon. Adgangskoderne (undtagen PUK- og PUK2-koderne) kan ændres ved at bruge funktionen Skift koder (Menu 9.4.5).

PIN-kode (4 til 8 cifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. PIN-koden får du normalt sammen med SIM-kortet. Når PIN-kodeanmodning er sat til Aktivér, vil din telefon bede om PIN-koden, hver gang den bliver tændt. Når PIN-kodeanmodning er sat til Deaktivér, bliver din telefon sluttet til netværket med det samme uden at opgive PIN-koden.

PIN2 (4 til 8 cifre)

PIN2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at

bruge visse funktioner, som f.eks. Oplys opkaldsprisen og Fast opkaldsnummer. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de er understøttet af dit SIM-kort. Forhør dig hos din netoperatør for at få yderligere oplysninger.

PUK-kode (4 til 8 cifre)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at ændre en spærret PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis ikke, skal du kontakte din netoperatør for at få koden. Hvis du mister koden, skal du også kontakte din netoperatør.

PUK2-kode (4 til 8 cifre)

PUK2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at ændre en spærret PIN2-kode. Hvis du mister koden, skal du også kontakte din netoperatør.

Sikkerhedskode (4 til 8 cifre)

Med sikkerhedskoden undgår du uautoriseret brug af telefonen. Sikkerhedskoden er som standard indstillet til '0000' og er nødvendig for at slette alle indtastninger på telefonen og til at aktivere Nulstil indstillinger-menuen. Sikkerhedskoden er også nødvendig for at aktivere eller deaktivere telefonlåsfunktionen til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Standardindstillingen for sikkerhedskoden kan ændres fra menuen Sikkerhedsindstillinger.





Spæringsadgangskode

Spæringsadgangskoden kræves, når du bruger funktionen Opkaldsspærring. Du kan få adgangskoden af din netoperatør, hvis du abonnerer på denne funktion.



Generelle funktioner

Sådan foretager og besvarer du opkald



Ring op

1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast telefonnummer inkl. områdekode.
 - ▶ Tryk på tasten , hvis du vil slette numre. Tryk på og hold tasten  nede for at slette hele nummeret.
3. Tryk  for at ringe nummeret op.
4. Tryk på afslut-tasten  eller den højre funktionstast for at afslutte et opkald.

Foretag et opkald med tasten Send

1. Tryk på send-tasten  i standby-tilstand for at få vist de seneste indkommende, udgående og mistede opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af navigationstasterne.
3. Tryk .

Foretag Internationale opkald

1. Tryk på -tasten, og hold den inde for det internationale forvalg. "+" erstatter muligvis den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer.
3. Tryk .



Afslutning af opkald

Når du ønsker at afslutte opkaldet, trykkes på Afslut-tasten .

Foretag et opkald fra adressebogen

Du kan gemme navne og telefonnumre, som du bruger regelmæssigt, på SIM-kortet og/eller telefonens hukommelse, som kaldes adressebogen. Du kan kalde et nummer bare ved at slå det ønskede nummer op i adressebogen.

Regulering af lydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken i højttaleren, skal du bruge tasterne på siden ( ). Tryk på op-tasten på siden for at skru op og på ned-tasten på siden for at skru ned for lydstyrken.

Bemærk


▶ I standby-tilstand med det forskydelige tastatur nede justeres tastaturlydstyrken ved hjælp af tasterne på siden.

Besvarelse af opkald


Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis opkalderen kan identificeres, vises opkalderens telefonnummer (eller navn/foto, hvis gemt i telefonbogen).

1. Åbn telefonen for at besvare et indkommende opkald. (Hvis Klap åben er indstillet som **svartilstand**. (Se side 42 - Menu 9.3.2.))


Bemærk

▶ Hvis tryk på en tast er indstillet som svartilstand (se side 62), kan du besvare et opkald med hvilken som helst tast undtagen  eller den højre funktionstast.

- ▶ Hvis du vil afvise et indkommende opkald, skal du trykke på og holde sidetasterne på venstre side af telefonen nede uden at åbne telefonen.

- Du kan besvare et opkald, mens du bruger adressebogen eller andre menufunktioner.
- 2. Afslut opkaldet ved at klappe telefonen sammen eller ved at trykke på tasten .

Signalstyrke

Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren () på din telefons skærm. Signalstyrke kan variere, især inde i bygninger. Modtagelsen kan forbedres, hvis du går hen til et vindue.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. For eksempel når du gemmer navne i telefonbogen, skriver en meddelelse eller opretter en personlig hilsen. Følgende indtastningsmuligheder er tilgængelige:


T9-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste ord med kun ét tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet har mere end ét bogstav. T9-modus sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykkene repræsenterer. Derved er der behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-modus. Dette kendes også som prædikativ tekst. Dette kaldes ofte for intelligent ordbog.

ABC-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises i displayet.


123-modus (Nummer-modus)

I denne modus kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-modus i et tekstindtastningsfelt trykkes på  -tasten, indtil 123-modus vises i displayet.

Sådan ændres tekstindtastningsmodus

1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det nederste højre hjørne af LCD-skærmen.

tekstindtastningsmodus

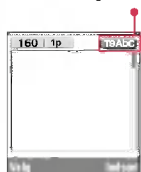

2. Du kan ændre tekstindtastningsmetoden ved at trykke på . Du kan kontrollere den aktuelle tekstindtastningsmetode i det nederste højre hjørne af LCD-skærmen.

► Sådan anvendes T9-modus

T9-tekstindtastningsmodus gør dig i stand til at indtaste ord på en nem måde med så få tastetryk som muligt. Efterhånden som du trykker på tasterne, viser telefonen de bogstaver, den tror, du vil taste, baseret på den indbyggede ordbog. Du kan også tilføje nye ord til ordbogen. Når nye ord tilføjes, ændres ordet, så det afspejler det mest sandsynlige alternativ fra ordbogen.

1. Når T9-tekstindtastningsmodus er valgt, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne til . Tryk på en tast pr. bogstav.

- Ordet ændrer sig i takt med, at flere bogstaver indtastes. Ignorér det, der skrives på displayet, indtil du har indtastet hele ordet.
- Hvis ordet stadig er forkert, når du er færdig med at indtaste ordet, trykker du på Ned-navigationstasten en eller flere gange for at bladre gennem alternativerne.

Eksempel: Tryk for at skrive **lmod**.

Tryk [Ned-navigationstasten] for at skrive **Home**.

- Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du tilføje det ved at anvende ABC-modus.
- Du kan indstille sproget til T9. Tryk på funktionstasten [Option], og vælg derefter T9-sprog. Angiv T9-sprog. Du kan også deaktivere T9-tilstanden ved at vælge T9 fra. Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 aktiveret.
- 2. Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du tilføje det ved at anvende ABC-modus.
- 3. Indsæt mellemrum mellem ordene ved at trykke på -tasten. For at slette bogstaver trykkes på -tasten. Hold -tasten inde for at slette flere ord ad gangen.

Bemærk




- For at afslutte tekst-indtastningen uden at gemme dine indtastninger trykkes . Telefonen vender tilbage til standby-modus.

► Sådan anvendes ABC-modus

Indtast teksten med tasterne til .

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:
 - Én gang for det første bogstav.
 - To gange for det andet bogstav.
 - osv.

Generelle funktioner

2. For at indsætte mellemrum trykkes på  -tasten én gang. For at slette bogstaver trykkes på  -tasten. Hold  -tasten inde for at slette flere ord ad gangen.

Bemærk

- Se nedenstående tabel for yderligere information om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.



Tast	Tegn i den rækkefølge, de forekommer	
	Store bogstaver	Små bogstaver
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 Ë Ê Ë Ì	d e f 3 ë ê ë ì
	G H I 4 Î Ï Ñ Ò	g h i 4 î ï ñ ò
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö æ
	P Q R S 7 Æ Š	p q r s 7 š
	T U V 8 Û Ü Ú	t u v 8 û ü ú
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellemrumstast, 0	Mellemrumstast, 0

► Sådan anvendes 123-modus (nummermodus)


123-modus gør dig i stand til at indtaste tal i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).

Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en egnet tekstindtastningsmodus.

Valg af funktioner og alternativer

Telefonen indeholder en række funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse den til dine personlige behov. Disse funktioner finder du i menuer og undermenuer, som du har adgang til via de to funktionstaster  og . Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at se og ændre indstillingerne for de enkelte funktioner.

to funktionstaster afhænger af sammenhængen. Teksten på nederste linje i displayet lige over tasterne angiver den aktuelle funktion.

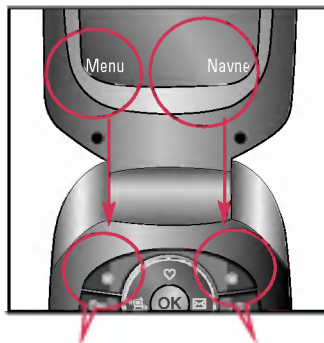

Tryk på den venstre funktionstast for adgang til den tilgængelige menu.

Tryk på højre funktionstast for at aktivere den tilsvarende handling.

Menustruktur

1. Profil
1.1 Kun vibration
1.2 Lydløs
1.3 Generelt
1.4 Høgt
1.5 Hovedsæt
1.6 Bil
2. Opkaldsreg.
2.1 Ubesvarede opkald
2.2 Modtagne opkald
2.3 Kaldte numre
2.4 Alle opkald
2.5 Slet seneste opkald
2.6 Opkaldspris
2.7 GPRS-info
3. Værktøj
3.1 Favorit
3.2 Alarm ur
3.3 Stemmeoptagelse
3.4 Lommeregner
3.5 Enheds-konvertering
3.6 Verdenstid
3.7 Hukommelsesstatus
3.8 SIM Tool kit

4. Kalender
4.1 Kontaktpersoner
4.2 Kalender
5. Meddelelser
5.1 Ny meddelelse
5.2 Indbakke
5.3 Udbakke
5.4 Kladder
5.5 Aflyt talemædelelse
5.6 Informædelelse
5.7 Skabeloner
5.8 Indstillinger
6. Kamera
6.1 Tag et billede
6.2 Tag billedsekvens
6.3 Indstillinger
7. Overførsler
7.1 Spil og programmer
7.2 Fotos
7.3 Billeder
7.4 Lyde
8. Browser
8.1 Hjem
8.2 Bogmærker
8.3 Gå til URL
8.4 Indstillinger

9. Indstillinger
9.1 Dato og tid
9.2 Display-indstill.
9.3 Opkalds-indstill.
9.4 Sikkerheds-indstill.
9.5 Netværks indstill.
9.6 GPRS-indstilling
9.7 Nulstil indst.
9.8 Hukommelsesstatus

I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydssignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper.

Der er fem forudindstillede profiler: **Kun vibration**, **Lydløs**, **Generelt**, **Højt**, **Hovedsæt** og **Bil**. Alle disse profiler kan brugerdefineres. (Undtagen menuen Kun vibrator, Lydløs).

Tryk på Menuknappen, og vælg Profiler ved hjælp af navigationstasterne.

Aktive

Menu 1.X.1

1. Der vises en liste over profiler.
2. Profillisten blædes frem til den profil, du ønsker at aktivere, og tryk dernæst på venstre funktionstast [Vælg] eller OK-tasten.
3. Vælg derefter Aktivér.

Bemærk

- Når et headset er tilsluttet telefonen, bliver profilen Headset automatisk aktiveret.

Tilpas

Menu 1.X.2

Du kan tilpasse profilerne efter dine egne behov, med undtagelse af Kun vibration og Lydløs. Bladr til den ønskede profil i profillisten. Tryk på OK eller venstre funktionstast, og vælg derefter Tilpas. Valgmulighederne for profilindstillinger åbnes. Vælg den indstilling, du ønsker.

- **Indg. alarmtype:** Angiv signaltype for indgående opkald.

- **Ringetone:** Vælg den ønskede ringetone fra listen. Bladr gennem listen ved hjælp af Op/Ned-navigationstasterne. Du kan lytte til en ringetone, før du vælger den.
- **Ringevolumen:** Angiv lydstyrken for ringetonen.
- **Meddelelses-alarmtype:** Angiv signaltype for modtagelse af SMS.
- **Meddelelsestone:** Vælg signaltonen for modtagelse af SMS.
- **Tastaturvol. :** Angiv tastaturlydstyrken.
- **Tastaturtone:** Vælg den ønskede tastaturtone.
- **Klap-tone:** Giver dig mulighed for at indstille klaptonen.
- **Lydeffektvolumen:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.
- **Tænd/sluk-volumen:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.

Omdøb

Menu 1.X.3

Du kan omdøbe en profil, og give den præcis det navn, du ønsker.

Bemærk

- **Kun vibration, Headset (og Lydløs) og Bil kan ikke omdøbes.**
1. Hvis du vil ændre profilens navn, skal du rulle til profilen i profillisten og, når du har trykket på venstre funktionstast eller OK-tasten, vælge Omdøb.
 2. Indtast det ønskede navn og tryk på OK-tasten eller den venstre funktionstast [OK].

Opkaldsreg.

Du kan se listen over ubesvarede opkald, besvarede opkald og kaldte numre, hvis dit net understøtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis tilgængeligt) vises på displayet. Du kan også se opkaldslængde og pris.

Ubesvarede opkald

Menu 2.1

Denne funktion giver dig mulighed for at se ubesvarede opkald. Du kan også:

- Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller gemme det i telefonbogen.
- Skrive det navn, der skal tilknyttes nummeret, og gemme begge i telefonbogen.
- Send en meddelelse til dette nummer.
- Slette opkaldet fra listen.

Modtagne opkald

Menu 2.2

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 indkommende opkald. Du kan også:

- Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller gemme det i telefonbogen.
- Skrive det navn, der skal tilknyttes nummeret, og gemme begge i telefonbogen.
- Send en meddelelse til dette nummer.
- Slette opkaldet fra listen.

Kaldte numre

Menu 2.3

Denne indstilling lader dig se de sidste 20 udgående opkald (inkl. mislykkede opkaldsforsøg). Du kan også:

- Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller gemme det i telefonbogen.
- Skrive det navn, der skal tilknyttes nummeret, og gemme begge i telefonbogen.
- Send en meddelelse til dette nummer.
- Slette opkaldet fra listen.

Alle opkald

Menu 2.4

Denne funktion lader dig se oplysninger om alle opkald.

Slet seneste opkald

Menu 2.5

Anvendes til at slette listerne over ubesvarede opkald, modtagne opkald og kaldte numre. Du kan også slette alle lister på én gang ved at vælge Alle opkald.

Opkaldspris

Menu 2.6

Varighed

(Menu 2.6.1)

Lader dig se varigheden af dine indkommende og udgående opkald. Du kan også nulstille opkaldstimeren ved at vælge Nulstil alle. Telefonen beder dig bekræfte for at forhindre utilsigtet nulstilling.

- **Seneste opkald:** Varigheden af seneste opkald.

- ▶ **Alle opkald:** Den samlede varighed af alle indgående og udgående opkald, siden timeren blev nulstillet.
- ▶ **Modtagne opkald:** Varigheden af indgående opkald.
- ▶ **Kaldte numre:** Varigheden af udgående opkald.
- ▶ **Nulstil alt:** Vælg denne for at nulstille den samlede varighed.

Vis opkalds-pris (Menu 2.6.2)

Lader dig kontrollere omkostningerne ved dit sidste opkald, alle opkald eller resterende og nulstille omkostningerne. Hvis du vil nulstille priserne, skal du bruge PIN2-koden.

Bemærk

- ▶ *De reelle opkaldsomkostninger, som faktureres af udbyderen, afhænger af netværksfunktioner, afslutning af fakturering, afgifter osv.*

Indstillinger (Afhænger af SIM-kort) (Menu 2.6.3)

- ▶ **Angiv tarif:** Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive PIN2-kode for at vælge valuta eller enhed i denne menu.
- ▶ **Angiv kredit:** Denne netjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis du vælger Vis, vises det resterende antal enheder. Hvis du vælger Rediger, kan du ændre prisgrænsen.
- ▶ **Vis automatisk:** Denne netjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger Til i menuen, kan du se den seneste pris, når samtalen er afsluttet.

GPRS-info Menu 2.7

Du kan checke mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid du er online.

Varighed (Menu 2.7.1)

Du kan checke varigheden af dit Seneste opkald og Alle opkald. Du kan også nulstille opkaldstimerne ved at vælge Nulstil alle.

Datavolumen (Menu 2.7.2)

Du kan checke mængden af data, du har Sendt eller Modtaget eller mængden af Alle data, eller du kan vælge Nulstil alt.

Favorit



Menu 3.1

Denne funktion lader dig tilføje dine egne favoritter til en allerede oprettet liste. Når du har oprettet din egen menu, kan du hurtigt få adgang til den ønskede funktion i pauseskærmen ved at trykke på navigationstasten for op.

Alarm ur

Menu 3.2

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. Vælg Til, og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: **En gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag.**
3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og tryk  [OK].
4. Foretag ændring af navnet på alarmer og tryk  [OK].

Stemmeoptagelse

Menu 3.3

Diktafonfunktionen lader dig optage op til 10 stemmemeddelelser, og hver meddelelse kan vare op til 20 sekunder.




Lommeregner

Menu 3.4

Denne funktion indeholder standardfunktioner som fx +, -, x og ÷: Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.

1. Indtast det første tal ved hjælp af de numeriske taster.
2. Tryk på den pågældende navigationstast for at vælge en matematisk funktion.

Bemærk

- Brug tasten  til at slette fejlindtastninger.
 - Tryk på tasten  for at tilføje et komma.
 - Tryk på tasten  for at tilføje et minustegn.
3. Tryk på funktionstasten [Resultat] for at beregne resultatet.
 4. Efter beregningen skal du trykke på [Nulstil] for at vende tilbage til grundtilstanden.

Enheds-konvertering

Menu 3.5

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 4 mål, som kan konverteres til andre enheder: **Længde, Område, Vægt, og Volumen.**

1. Du kan vælge én af fire enheder ved at trykke [Enhed].
2. I området Aktuel enhed skal du vælge den enhed, du vil omregne ved hjælp af venstre/højre navigationstast.
3. Flyt til afsnittet Omregn enhed ved at trykke på tasten Ned.
4. Vælg den enhed, du vil omregne til, ved hjælp af venstre/højre navigationstast.
5. Indtast numre ved hjælp af de numeriske taster. Omregningen udregnes automatisk.

Bemærk

- Du kan indtaste et decimaltal ved at trykke på tasten .

Verdenstid

Menu 3.6

Du kan se tiden i nogle af verdens største byer.

1. Vælg den by, der svarer til din tidszone, ved at trykke på tasterne Op, Ned eller venstre/højre navigationstast en eller flere gange. Den lokale dato og det lokale klokkeslæt vises.
2. Hvis du vil ændre tidsvisningen i standby-tilstand til den valgte tid, skal du trykke på venstre funktionstast [Angiv].

Hukommelsesstatus

Menu 3.7

Du kan kontrollere udnyttelsen af de enkelte lagerpladser i SIMhukommelsen. Du kan åbne de enkelte lager-mener.

SIM Tool kit

Menu 3.8

Din udbyder tilbyder muligvis særtjenester gennem SIMkortet, som f.eks. home banking, aktiekurser osv. Hvis du har tilmeldt dig en af disse tjenester, vises tjenestenavnet i slutningen af hovedmenuen. Med menuen SIM-tjenester er din telefon fremtidssikret og vil kunne understøtte senere tilføjede tjenester fra din udbyder.

Kontakt din udbyder for yderligere oplysninger.

Kontaktpersoner

Menu 4.1

Du kan gemme telefonnumre og de tilsvarende navne i hukommelsen på SIM-kortet. Derudover kan du gemme op til 500 numre og navne i telefonens hukommelse.


Tryk på venstre funktionstast [Menu] i standby-tilstand, og vælg derefter Kontakter.


Søg

(Menu 4.1.1)

1. Vælg Søg. Du bliver bedt om at indtaste et navn.

2. Indtast starten af det navn, du ønsker at finde, og tryk på venstre funktionstast [Søg].

► Du kan åbne Kontakter direkte ved at trykke på navigationstasten  i standby-tilstand.

3. Når du har fundet den ønskede kontakt, kan du ringe op til nummeret ved at trykke på tasten . Du kan trykke på venstre funktionstast [Valg] for at bruge følgende indstillinger.

► **Rediger:** Du kan redigere navnet og nummeret.

► **Skriv tekstmeldelse:** Brug denne til at skrive en SMS til kontakten.

► **Skriv MMS:** Brug denne til at skrive en MMS til kontakten.

► **Kopier:** Du kan kopiere en post fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.

► **Hovednummer:** Hvis der står mere end ét nummer, kan du vælge det hovednummer, der skal vises.

► **Slet:** Sletter kontakten.

Tilføj ny

(Menu 4.1.2)

Du kan tilføje en post i telefonbogen med denne funktion.

Der er 2 hukommelser: telefonhukommelse og SIM-hukommelse. Gå til Indstil hukommelse (Menu 4.1.5.1) for at vælge hukommelse. Telefonhukommelsen har kapacitet til 500 poster. Du kan indtaste op til 20 tegn i hvert navn i telefonhukommelsen. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af SIM-kortet.

1. Tryk på tasten Menu, og vælg Kontakter – Tilføj ny.

2. Du kan føje nye kontaktposter til SIM-hukommelsen eller telefonhukommelsen. Gå til Indstil hukommelse (Menu 4.1.5.1) for at vælge hukommelse. (Se side 25.)

► **SIM:** Du kan indtaste et navn og nummer og vælge den ønskede gruppe. (Afhænger af SIM-kortet.)

► **Telefon:** Du kan indtaste et navn og nummer og vælge den ønskede gruppe. Vælg, hvilket nummer der skal være hovednummeret.

Samtalegrupper

(Menu 4.1.3)

Du kan vælge op til 20 medlemmer pr. gruppe. Du kan højst oprette 7 grupper.



1. Vælg Opkaldsgrupper. Alle gruppelister vises: **Familie, Venner, Kolleger, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2 og Andre.**

2. Vælg det gruppenavn, du vil håndtere, ved at trykke på venstre funktionstast [Indstilling].

Følgende undermenuer vises.

- ▶ **Medlemsliste:** Viser medlemslisten i gruppen.
- ▶ **Gruppering-tone:** Brug denne til at vælge den ringetone, der skal bruges, når du modtager et stemmeopkald fra en person i gruppen.
- ▶ **Gruppeikon:** Brug denne til at vælge det ikon, der skal bruges, når du modtager et opkald fra en person i gruppen.
- ▶ **Tilføj medlem:** Føj et medlem til gruppen. Du kan tilføje op til 20 medlemmer pr. gruppe.
- ▶ **Fjern medlem:** Fjerner medlemmet fra listen over gruppe-medlemmer. Kontaktposten forbliver i Kontakter.
- ▶ **Omdøb:** Tildeler et nyt navn til gruppen.

Lynopkald (Menu 4.1.4)

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra  til  med et navn fra listen. Du kan foretage et opkald direkte ved at trykke på denne tast.

1. Rul til Lynopkald, og tryk på [OK].
2. Hvis du vil føje et nummer til Lynopkald, skal du vælge (Tom). Derefter kan du søge efter navnet via Kontakter.
3. Du kan ændre eller slette et lynopkaldsnummer, foretage et opkald eller sende en meddelelse ved at trykke på venstre funktionstast [OK].

Indstillinger (Menu 4.1.5)

Standardhukommelse (Menu 4.1.5.1)

Du kan vælge hukommelsen til funktionen Kontakter på SIM-kortet eller i telefonen. Hvis du vælger Variabel, når du tilføjer en post, vil du blive spurgt om, hvor nummeret skal gemmes.

Søg efter (Menu 4.1.5.2)

Du kan indstille telefonen til at søge efter navn eller nummer, når du søger i Kontakter. Hvis du vælger Variabel, bliver du spurgt, hvordan du vil søge, når du søger i Kontakter.

Se valgmuligheder (Menu 4.1.5.3)

Du kan indstille visningen for Kontakter.

- ▶ **Kun navn:** Når du søger i Kontakter, viser listen kun navne.
- ▶ **Med billeder:** Når du søger i Kontakter, viser listen navne og tilsvarende billeder.
- ▶ **Navn og nummer:** Når du søger i Kontakter, viser listen navne og numre.

Kopier alt (Menu 4.1.6)

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen og omvendt.

- ▶ **SIM til telefon:** Du kan kopiere poster fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- ▶ **Telefon til SIM:** Du kan kopiere poster fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.

Du har adgang til følgende funktioner:

- **Bevar oprindelig:** Nummeret kopieres, men slettes ikke fra sin oprindelige plads.
- **Slet oprindelig:** Nummeret kopieres og slettes fra sin oprindelige plads.

Slet alt (Menu 4.1.7)


Du kan slette alle poster på SIM-kortet og, i telefonhukommelsen. Denne funktion kræver sikkerhedskode.

Tryk  i standby-tilstand.

Information (Menu 4.1.8)

► Tjeneste-opkaldsnr. (Afhænger af SIM-kort):

Denne funktion giver dig adgang til en liste over tjenester, som din udbyder tilbyder (hvis de understøttes af SIM-kortet). Disse numre omfatter nødopkaldsnumre, telefonbogsforespørgsler og telefonsvarernumre.

1. Vælg indstillingen Serviceopkaldsnummer.
2. Navnene på de tilgængelige tjenester vises.
3. Brug tasterne Op eller Ned til at vælge en tjeneste. Tryk på .

► **Hukommelse i brug:** Du kan kontrollere den aktuelle hukommelsesstatus på SIM-kortet eller telefonhukommelsen.

► **Eget nummer (SIM-afhængigt):** Brug denne til at få vist dit telefonnummer på SIM-kortet.





Kalender

Menu 4.2


Kalender

(Menu 4.2.1)

Når du vælger denne menu, vises en kalender. En firkantet markør viser den aktuelle dato. Du kan flytte markøren til en anden dato ved hjælp af navigationstasterne. I kalenderen kan du anvende følgende taster:

Ved tryk på		springes et år tilbage.
		springes et år frem.
		springes en måned tilbage.
		springes en måned frem.




Du kan indtaste en aftale eller memo i kalenderen ved hjælp af venstre funktionstast [Valg].

- **Tilføj ny:** Vælg denne funktion for at indtaste en ny aftale eller et memo. Når en aftale eller et memo er indtastet, vises datoen for aftalen i en anden farve, og () (aftale) fremkommer i nederste højre hjørne af displayet. Denne funktion husker dig på dine aftaler. Telefon afgiver desuden et lydsignal, hvis du aktiverer denne funktion.
- **Vis:** Viser aftalen eller memoet for den valgte dag. Tryk på venstre funktionstast [Valg] for at redigere eller slette den valgte aftale eller memo.
- **Vis alle:** Viser alle noter, som er indtastet i telefonen. Anvend Op/Ned-navigationstasterne til at bladre gennem aftalerne.
- **Slet seneste:** Vælg denne funktion for at slette noter, som er udløbet. Du vil blive bedt om at bekræfte denne handling.


- **Slet alt:** Vælg denne funktion for at slette alle aftaler og memoer. Du vil blive bedt om at bekræfte denne handling.

Memo

(Menu 4.2.1.2)

1. Vælg notatet ved at trykke på venstre funktionstast  [Valg].
2. Hvis notatmappen er tom, kan du tilføje et nyt notat ved at trykke på venstre funktionstast  [Ok].
3. Indtast memo, og tryk derefter  [OK].

Bemærk


- Hvis du vil ændre tekstindtastningsmetoden, skal du trykke på  i rækkefølge.

Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), telefonsvarer og udbyderens servicemeddelelser. Der er omkostninger forbundet med afsendelse af SMS'er og MMS'er. Kontakt netoperatøren, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Ny meddelelse

Menu 5.1

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser på op til 10 sider.

1. Åbn menuen Meddelelser ved at trykke på  [OK].
2. Hvis du vil skrive en ny meddelelse, skal du vælge Skriv tekstmeddelelse.
3. Du kan gøre tekstindtastning nemmere ved at bruge T9. Se side 14 til 16, hvis du ønsker yderligere oplysninger (Indtastning af tekst).
4. Tryk på [Indsæt] for at vedhæfte følgende:

Indsæt


- **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.
- **Billede:** Du kan indsætte standardgrafik eller grafik i Mine billeder, der tilgængelige til tekstbeskeder. Billeder, der er taget med telefonens kamera, kan også sendes via MMS.
- **Lyd:** Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.
- **Tekst-meddelelse:** Du kan benytte tekstkabeloner, som allerede ligger i telefonen.
- **Kontaktpersoner:** Du kan tilføje telefonnumre eller e-mail-adresser til adressebogen.

- **Mit visitkort:** Du kan tilføje dit visitkort til meddelelsen.

5. Når du har skrevet meddelelsen, skal du trykke på funktionstasten [Indstillinger] for at vælge den ønskede funktion.

Valg

- **Send:** Sender SMS.

1. Indtast modtagerens nummer.
2. Tryk  for at tilføje flere modtagere.
3. Du kan tilføje telefonnumre fra adressebogen.
4. Når du har indtastet nummeret, skal du trykke på venstre funktionstast for at sende meddelelsen.

Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selvom der opstår en fejl i afsendelsen.

- **Gem:** Gemmer meddelelser i udbakken.
- **Skrifttype:** Du kan vælge fontens størrelse og stil.
- **Farve:** Du kan vælge farve for for- og baggrund.
- **Opsætning:** Du kan centrere eller højre-/venstrejustere indholdet af meddelelserne.
- **Føj til T9-ordbog:** Du kan tilføje dine egne ord. Menuen vises kun, hvis redigeringstilstanden er indstillet til T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **T9-sprog:** Vælg indstilling for T9-indtastning. Du kan også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".
- **Afslut:** Hvis du trykker Afslut, mens du skriver en meddelelse,

afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.

Bemærk

- *Telefoner, som understøtter EMS version 5, kan sende farvebilleder, lyd, skrifttyper osv. Hvis modtagerens telefon ikke understøtter disse funktioner, modtages billeder, lyde og skrifttyper ikke.*








Indbakke

Menu 5.2

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken.

Ikoner viser meddelelsernes status i indbakken. For nærmere oplysninger, se ikonvejledningen.

► Ikonvejledning

Ikon	Beskrivelse
	Multimediemeddelelse
	SMS
	SIM-meddelelse
	Læs multimediemeddelelse
	Læs tekstmeddelelse
	Læs
	Adviseret multimediemeddelelse

Hvis telefonen viser "Ikke plads til meddelelse", skal du slette meddelelser, medier eller programmer for at frigøre plads.

Bemærk!

- *SIM-meddelelse: SIM-meddelelse betyder en meddelelse gemt på SIM-kortet. SIM-meddelelsen kan flyttes til telefonen.*

Når du får besked om, at du har modtaget en MMS, skal du vente til meddelelsen er indlæst, før du kan få den vist. Se (Menu 5.8.2), hvis du ønsker yderligere oplysninger om meddelelsesindstillinger.

Hvis du vil læse en meddelelse, skal du vælge en ved at trykke på



- **Vis:** Du får vist den valgte meddelelse.
- **Svar:** Du kan svare afsenderen ved at sende en meddelelse.
- **Videresend:** Du kan videresende en meddelelse til en anden person.
- **Returner opkald:** Du kan ringe tilbage til afsenderen.
- **Slet:** Du kan slette den aktuelle meddelelse.
- **Slet alt:** Sletter alle meddelelser i Udbakken.
- **Få vist oplysninger:** Du kan se information om sendte og modtagne meddelelser, afsenderens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt, meddelelsestype og -størrelse, prioritet og klasse.
- **Atspil (gælder kun for MMS'er):** Du kan afspille MMS'er.







► Modtag (kun til besked ved modtagelse):

Hvis Multimedie-meddelelse er indstillet til Automatisk download fra, kan du kun modtage beskeder om meddelelser. Du skal vælge [Modtag] for at modtage en meddelelse.

Udbakke

Menu 5.3

Du kan se listen og indholdet af meddelelser. I udbakkens liste over meddelelser kan du se, om det lykkedes at sende meddelelsen.

Ikon	Beskrivelse
	MMS Afsendt
	MMS Afsendelse mislykket
	MMS Modtagelse bekræftet
	SMS Afsendt
	SMS Afsendelse mislykket
	SMS Modtagelse bekræftet

For hver meddelelse er følgende valgmuligheder tilgængelige ved at trykke på venstre funktionstast [Valg]:



For meddelelser, som er afsendt, har du følgende valgmuligheder:

- **Vis:** Du kan se den valgte besked.
- **Videresend:** Du kan videresende den valgte meddelelse til andre modtagere.
- **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra udbakken.
- **Fa vist oplysninger:** Du kan se følgende information for den

valgte meddelelse: Emne (kun for multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt, den blev sendt, meddelelsestype og størrelse, prioritet (kun for multimedie-meddelelser) og modtagere.

- **Slet alt:** Sletter alle meddelelser i Udbakken.





For meddelelser, som er ved at blive sendt, har du følgende valgmuligheder:

- **Vis:** Du kan se den valgte besked.
- **Send:** Vælges for at sende meddelelsen igen.
- **Slet:** Annullerer afsendelsen af meddelelsen og sletter meddelelsen.
- **Fa vist oplysninger:** Du kan se følgende information for den valgte meddelelse: Emne (kun for multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt, den blev sendt, meddelelsestype og størrelse, prioritet (kun for multimedie-meddelelser) og modtagere.
- **Slet alt:** Annullerer afsendelsen af alle meddelelser og sletter dem alle.

Kladde

Menu 5.4

Du få vist beskeder, der er gemt som kladder. Kladderne står i rækkefølge ud fra dato og tidspunkt, da de blev gemt. Bladr gennem listen ved hjælp af op/ned-navigationstasterne.

Ikon	Beskrivelse
	Multimediebesked
	SMS-besked

Der er følgende valgmuligheder for hver kladde. Tryk på 



[Valgmuligheder].

- **Vis:** Du kan vise den valgte besked.
- **Rediger:** Du kan redigere den valgte besked.
- **Slet:** Sletter den valgte besked fra kladdemappen.
- **Fa vist oplysninger :** Du kan vise information for den valgte besked: emne (kun for multimediebesked), dato og tidspunkt, da den blev gemt, beskedtype og -størrelse, prioritet (kun for multimediebeskeder).
- **Slet alt:** Sletter alle beskeder i kladdemappen. Du kan vise den valgte besked.

Aflyt talemeddelelse

Menu 5.5

Denne menu giver dig hurtig adgang til dine talemeddelelser (hvis den understøttes af dit net). Før funktionen anvendes, skal du indtaste talemeddelelsescentrets servernummer, som du har fået udleveret af din netudbyder.

Når nye talemeddelelser modtages, vises symbolet () på displayet. Med et langt tryk på tasten  kommer du direkte til telefonsvareren. Henvend dig til din netudbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.




Informeddelelse

Menu 5.6

Infomeddelelser er SMS'er, som leveres af netværket til din mobiltelefon. Via infotjenester kan du modtage generel information som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiekurser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse, som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet. For at se meddelelsen igen i standby-modus følges nedenstående anvisninger:


Læs

(Menu 5.6.1)

Når du har modtaget en infotjeneste og vælger Læs, vil meddelelsen komme frem på displayet. Du kan læse andre meddelelser ved at bladre med tastene ,  eller  [Næste].

Emner

(Menu 5.6.2)

- **Tilføj ny:** Du kan tilføje infotjenestenumre i telefonens hukommelse og give dem et navn.
- **Vis liste:** Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker  [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.
- **Aktiv liste:** Du kan vælge infotjenestenumre i aktivlisten ved at trykke [Ti/Fra]. Hvis du aktiverer et infotjenestenummer, kan du modtage meddelelser sendt fra det nummer.

Skabeloner

Der er forudindstillede meddelelser i listen. Du kan få vist og redigere tekstskebelonerne eller oprette nye meddelelser. Der er tre typer skabeloner tilgængelige: Tekst, Multimedie og Visitkort.

Tekst-meddelelse

(Menu 5.7.1)

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- **Ring til mig.**
- **Forsinket Jeg kommer kl.**
- **Hvor er du nu?**
- **Er på vej.**
- **Vigtigt. Kontakt.**
- **Elsker dig**

Du har adgang til følgende funktioner:

- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte skabelon.
- ▶ **Rediger:** Anvend denne funktion til at lave en ny skabelon eller redigere den valgte skabelon.
- ▶ **Skriv meddelelse**
 - **Skriv tekstmmeddelelse:** Anvend denne funktion til at sende den valgte skabelon som SMS.
 - **Skriv MMS:** Anvend denne funktion til at sende den valgte skabelon som MMS.
- ▶ **Tilføj ny:** Anvend denne funktion til at oprette en ny skabelon.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte skabelon.

Menu 5.7

- ▶ **Slet alt:** Sletter alle tekstskebeloner.

Multimedie-meddelelse

(Menu 5.7.2)

Du kan oprette en multimedieskabelon ved at trykke på venstre funktionstast [Tilføj ny]. Du kan også bruge de multimedieskabeloner, du gemte som skabeloner, da du oprettede en multimedie-meddelelse i Skriv Multimedie-meddelelse (se side 33).

- ▶ **Vis:** Du kan se multimedieskabelonen.
- ▶ **Rediger:** Du kan ændre multimedieskabelonen.
- ▶ **Tilføj ny:** Giver dig mulighed for at tilføje nye multimedieskabeloner.
- ▶ **Skriv meddelelse:** Du kan skrive en multimedie-meddelelse ved hjælp af multimedieskabelonen.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte skabelon fra listen.
- ▶ **Slet alt:** Rydder listen over multimedieskabeloner.

Mit visitkort

(Menu 5.7.3)

1. Tryk på venstre funktionstast [Rediger].
2. Når du har indtastet navnet, skal du trykke på venstre funktionstast [OK].
3. Indtast mobiltelefonnummeret, det private nummer, arbejdsnummeret og faxnummeret.
4. Tryk på venstre funktionstast [Gem].

Når du har oprettet signaturskabelonen, kan du få adgang til følgende menuer ved at bruge funktionstasten [Valg].

- **Rediger:** Brug denne til at redigere visitkortet.
- **Skriv meddelelse:** Du kan sende dit visitkort med SMS, MMS
- **Slet:** Bruges til at slette signaturen.

Indstillinger

Menu 5.8

Tekstmeddelelse

(Menu 5.8.1)

► Meddelelses-typer:

Tekst, Stemme, Fax, National personsøger, X.400, E-mail, ERMES

Almindeligvis er meddelelsen angivet som Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

- **Gyldighedsperiode:** Denne netjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- **Leveringsrapport:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- **Svarbetaling:** Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning.
- **SMS-center:** Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan du modtage adressen på SMS-centret via denne menu.

Multimedie meddelelse

(Menu 5.8.2)

- **Prioritet:** Du kan sende beskeden efter valg af prioritet: Lav, Normal og Høj.
- **Gyldighedsperiode:** Denne netjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- **Leverede:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.

► Autooverførsel

Til: Beskederne downloades automatisk ved modtagelse.

Fra: Du anmodes om en bekræftelse på, at du ønsker at downloade meddelelsen.

Kun hjemmenetværk: Hvis du vælger Kun lokalt, downloades meddelelser automatisk, når du modtager dem via dit lokalt. Uden for dit lokalt anmodes du om en bekræftelse på, at du ønsker at downloade meddelelsen.

- **Netindstillinger:** Hvis du vil indlæse MMS'er fra serveren, skal du angive URL'en til serveren til MMS'er.


► Tilladte typer

- **Personlige:** Personlige meddelelser.
- **Reklamer:** Kommercielle meddelelser.
- **Information:** Vigtig information.

Telefonsv.-center

(Menu 5.8.3)

Du kan modtage talemeddelelser, hvis denne funktion understøttes af din netudbyder. Når nye talemeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

1. Hold tasten  nede i standby-tilstand.
2. Du kan kontrollere følgende undermenuer.

► **Hjem:** Du kan aflytte talemeddelelser ved at vælge Hjem.

► **Roaming:** Du kan også aflytte talemeddelelser, når du er i udlandet, hvis roaming understøttes af din udbyder.

Infomeddelelse

(Menu 5.8.4)

(Afhænger af net og abonnement)

► Modtag

- **Ja:** Hvis du vælger denne menu, modtager du infomeddelelser på din telefon.
- **Ingen:** Hvis du vælger denne menu, modtager du ikke længere infomeddelelser.

► Alarm

- **Ja:** Din telefon bipper, når du modtager numre til infomeddelelser.
- **Ingen:** Din telefon bipper ikke, selvom du modtager infomeddelelser.

► Sprog

- Du kan vælge sprog ved at trykke [Til/Fra]. Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.

Push-meddelelse

(Menu 5.8.5)

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.

Din multimedietelefon har et brugervenligt indbygget kamera, så du let kan tage billeder og dele dem med din familie og venner.

Bemærk

- Hvis batteristatus er for lav, er det ikke sikkert, at du kan bruge kamerafunktionen.

Tag et billede

Menu 6.1

Tryk på tasten Menu, og vælg Kamera → Tag et billede vha. navigationstasterne, eller du kan åbne kameramoduliet direkte ved at trykke på kameratasten i standby-tilstand. Kameramoduliet åbnes, og du kan se motivet.



menulinje til
foreløbig visning

Før du tager billedet, kan du angive følgende indstillinger.

1. Digital zoom (): x1, x2, x3, x4, x5

Bemærk

- Den maksimale zoomskala-skala afhænger af opløsningen.

640 x 480	ikke tilgængelig
320 x 240	1x, 2x, 3x, 4x
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x, 5x
48 x 48	1x, 2x, 3x, 4x, 5x

2. Tone (): Farve()/ Sepia()/ Sort-hvid ()

3. Lysstyrke (): -2, -1, 0, +1, +2

4. Timer (): off, 3sec, 5sec

5. Hukommelse (): Viser den aktuelle hukommelsesstatus.

Bemærk

- Hvis hukommelsen er fuld, vises beskeden "Hukommelse fuld", og du kan ikke gemme fotos. Få mere plads ved at slette gamle fotos.

6. Billedopløsning (): 48x48 (til telefonbogen), 160x120, 320x240, 640x480

Bemærk

- Hvis billedet skal bruges i telefonbogen, skal du vælge 48x48 (til telefonbogen).

7. Billedkvalitet (): Fin/ Normal/ Basis.


1. Centrér den ønskede indstillingsmenu ved hjælp af venstre/højre navigationstas.
2. Vælg den ønskede værdi med op- eller ned-tasterne.
3. Når du har angivet værdierne, skal du fokusere på motivet og trykke på kameratasten eller tasten OK. Billedet tages med et klik, og følgende menulinje vises.

Bemærk

- Hvis Gem automatisk (Menu 6.3.1) er indstillet til Ja, gemmes det billede, der blev taget automatisk, uden at denne menulinje vises. (Se side 37.)

4. Hvis du vil gemme billedet, skal du centrere () og trykke på . Hvis du ikke vil gemme billedet, skal du centrere () og trykke . Du kan åbne Fotos med det samme ved at trykke på venstre funktionstast .

Du kan også sende billedet som en MMS ved at vælge () . Se side 33, hvis du ønsker yderligere oplysninger om at skrive MMS'er. Der er omkostninger forbundet med afsendelse af SMS'er. Kontakt netoperatøren/udbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

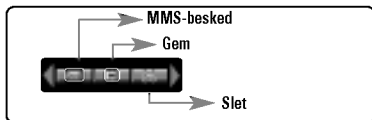

Tag billedsekvens

Menu 6.2

Du kan højst tage 9 billeder lige efter hinanden. Når du har taget et billede, kan du få det vist ved hjælp af op- og ned-tasterne. Du kan også gemme dem ved at trykke på tasten OK.

Bemærk

- ▶ Hvis du indstiller billedopløsningen på 320x240, kan du kun tage 6 billeder. Hvis du indstiller billedopløsningen på 128x160, kan du tage 9 billeder.

Før du tager billedet, kan du angive følgende indstillinger.

1. Digital zoom (): x1, x2, x3, x4

Bemærk

- ▶ Den maksimale zoom-skala afhænger af opløsningen.

320 x 240	1x, 2x, 3x, 4x
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x, 5x

2. Tone (): Farve () // Sepia () // Sort-hvid ()

3. Lysstyrke (): -2, -1, 0, +1, +2

4. Timer (): off, 3sec, 5sec

5. Hukommelse (): Viser den aktuelle hukommelsesstatus.


Bemærk

- ▶ Hvis hukommelsen er fuld, vises beskeden "Hukommelse fuld", og du kan ikke gemme fotos. Få mere plads ved at slette gamle fotos.






6. Billedopløsning (): 160x120, 320x240

7. Billedkvalitet (): Fin/ Normal/ Basis.

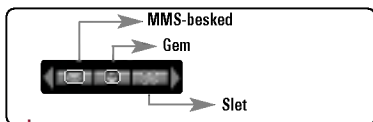1. Centrér den ønskede indstillingsmenu ved hjælp af venstre/højre navigationstast.
2. Vælg den ønskede værdi med op- eller nedtasterne.
3. Når du har angivet værdierne, skal du fokusere på motivet og trykke på kameratasten eller tasten OK. Når billederne er taget, vises følgende menulinje.



Bemærk

- Hvis **Gem** automatisk (Menu 6.3.1) er indstillet til **Ja**, gemmes det billede, der blev taget automatisk, uden at denne menulinje vises. (Se side 37.)
4. Hvis du vil gemme billedet, skal du centrere () og trykke på  . Hvis du ikke vil gemme billedet, skal du centrere () og trykke på  .
- Du kan også sende billedet som en MMS ved at vælge ().

Indstillinger

Menu 6.3

Tryk på tasten Menu, og vælg Kamera → Indstillinger vha. navigationstasterne.

- **Gem automatisk:** Hvis du angiver indstillingen til **Til**, gemmes billeder automatisk uden visning af menulinjen.
- **Ryd album:** Denne menu lader dig slette alle fotos efter bekræftelse.

Spil og programmer

Menu 7.1

Spil og programmer

(Menu 7.1.1)

I denne menu kan du administrere Java-applikationer, som er installeret på din telefon. Du kan afspille eller slette de downloadede applikationer eller angive tilslutningsmuligheden.

Bemærk

- ▶ Du kan ikke fjerne eller omdøbe den forudinstallerede mappe eller et spil i mappen.

Java™, er en teknologi, der er udviklet af Sun Microsystems. Ligesom man downloader en Java-applet med en Netscape eller MS Internet Explorer-browser, kan du downloade Java MIDI'et med en WAP-telefon. Alt afhængig af den benyttede udbyder kan du downloade og køre alle Java-baserede programmer, såsom Java-spil, på en telefon. Når du har downloadet et Java-program, kan du finde det i Spil og programmer, hvor du kan vælge Afspil eller Slet. Javaprogramfiler gemmes i telefonen i .JAD- og .JAR-format.

Bemærk

- ▶ JAR-filformatet er en komprimeret udgave af Javaprogrammet, og JAD-filformatet er en beskrivelsesfil, der indeholder alle detaljerede oplysninger. Du kan læse fil-oplysningerne i JAD-filen, inden du downloader den.
- ▶ Selvom Java er baseret på et standardsprog (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner på markedet, da der anvendes biblioteker, som er specifikke for hver enkelt telefonmodel. Softwaren er muligvis blokeret eller åbnes, hvis Javaprogrammet, du downloader, ikke er specifikt udviklet til

denne telefon, og kan dermed gøre det nødvendigt at "genstarte" telefonen. Det skal bemærkes, at disse problemer skyldes inkompatible programmer. Der er ikke fejl på produktet.

Forsigtig!

- ▶ Det er kun J2ME-baserede (Java 2 Micro Edition) programmer, der kan køre på en telefon. J2SE-baserede (Java 2 Standard Edition) programmer kan kun køre i et PC-miljø.

Profiler

(Menu 7.1.2)

Denne menu indeholder samme indstillinger som internet menu. For at downloade nye applikationer, en WAPforbindelse er nødvendig.

Fotos

Menu 7.2

De fotos, der er taget med KG225, gemmes her. (Se side 35, hvis du ønsker yderligere detaljer.)

Billeder

Menu 7.3

Vælg et billede fra listen ved at trykke på venstre funktionstast [Vis]. Derefter kan du indstille det som baggrundsbillede eller sende det som en MMS ved at trykke på venstre funktionstast [Indstillinger].

Lyde

Menu 7.4

Du kan vælge en lyd fra listen. Når du har valgt den ønskede lyd, kan du indstille den som ringetone eller sende lyden via SMS eller MMS vha. venstre funktionstast [Indstillinger].

Hjem

Menu 8.1


Hjemmesiden er defineret i den aktiverede profil.

Bogmærker




Menu 8.2

Denne menu giver dig mulighed for at gemme adresserne på dine foretrukne hjemmesider, så du let kan finde dem på et senere tidspunkt. Telefonen har adskillige forudindstillede bogmærker. Disse forudindstillede bogmærker kan ikke slettes.

Sådan opretter du et bogmærke

1. Tryk på venstre funktionstast  [Indstillinger]..
2. Vælg Tilføj ny, og tryk på tasten OK.
3. Tryk på tasten OK, når du har indtastet den ønskede URL og titel.

Tip

- Brug tasterne  og  til at indtaste symboler. Tryk på  for at indtaste ".".

Når du har valgt det ønskede bogmærke, er følgende indstillinger tilgængelige.

- **Tilslut:** Tilslut til valgt bogmærke.
- **Tilføj ny:** Vælg denne funktion, hvis du ønsker at oprette et nyt bogmærke.
- **Rediger:** Du kan redigere URL'en og/eller titlen på det valgte bogmærke.

Gå til URL

Menu 8.3

Du kan gå direkte til det site, du ønsker. Når du har indtastet en adresse, trykkes på OK-tasten.

Indstillinger

Menu 8.4

Profiler

En profil er de netværksoplysninger, der bruges til at oprette forbindelse til internettet.

Bemærk

- Hvis SIM-kortet understøtter SAT-tjenester (dvs. SIM Application Toolkit), vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, som er gemt på SIM-kortet. Hvis SIM-kortet ikke understøtter SAT-tjenester, vil denne menu være Profiler.

Hver profil har følgende undermenuer:

- **Aktiver:** Aktiverer den valgte profil.
- **Indstillinger:** Brug denne til at aktivere og ændre WAP-indstillingerne for den valgte profil.
 - **Hjemmeside:** Denne indstilling giver dig mulighed for at indtaste adressen (URL'en) på den side, du ønsker at benytte som hjemmeside. Du behøver ikke at indtaste "http://" foran URL'en, WAP-browsen vil automatisk tilføje det.
 - **Bærer:** Du kan vælge bærertjeneste.
 - 1 Data
 - 2 GPRS
 - **GPRS-indstillinger:** Tjenesteindstillingerne er kun tilgængelige, når GPRS er valgt som bærertjeneste.

APN: Indtast APN-adresse for GPRS.

Bruger-ID: Brugeridentifikation på APN-serveren.

Adgangskode: Adgangskode til APN-serveren.

- Proxyindstillinger

Proxy: Tænd/Sluk

IP-adresse: Indtast proxy-IP-adresse.

Portnummer: Indtast portnummer for proxy.

- DNS-indstillinger

Primær server: Indtast IP-adressen på den primære DNS-server.

Sekundær server: Indtast IP-adressen på den sekundære DNS-server.

► **Omdøb:** Du kan ændre profilnavnet.

► **Tilføj ny:** Du kan tilføje en ny profil.

Tillad cache

Angiv, om et opkoblingsforsøg gøres via cachen eller ej.

Tillad cookie

Kontrollér, om en cookie anvendes eller ej.

Ryd cache

Sletter alt indhold gemt i cachen.

Ryd cookies

Sletter alt indhold gemt i cookies.

Sikkerhed

Viser en liste over tilgængelige resultater.

► **Autoritet:** Viser listen over nøglecertifikater, som er gemt i din telefon.

► **Personlig:** Viser listen over personlige certifikater, som er gemt i din telefon.

Gendan profiler

Du kan nulstille profilen til dens standardkonfiguration.

Du kan indstille nedenstående menuer, som du ønsker.

Dato og tid

Menu 9.1

Her kan du indstille funktioner med relation til dato og tid.

Angiv dato

(Menu 9.1.1)

Du kan indtaste dags dato.

Datoformat

(Menu 9.1.2)

Du kan angive datoformat som **DD/MM/ÅÅÅÅ**, **MM/DD/ÅÅÅÅ**, **ÅÅÅÅ/MM/DD**.

(D: Dag, M: Måned, Å: År)

Angiv tid

(Menu 9.1.3)

Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt.

Tidsformat

(Menu 9.1.4)

Du kan angive tidsformatet til enten 24 eller 12 timer.





Display-indstill.

Menu 9.2

Baggrund

(Menu 9.2.1)

Du kan vælge baggrundsbillede, når telefonen står på standby.

- **Standard:** Du kan vælge et billede eller en animation ved at trykke  ,  ,  , .
- **Min mappe:** Du kan vælge et billede eller en animation som tapet.

Hilsen

(Menu 9.2.2)

Hvis du vælger Til, kan du ændre den tekst, som vises i displayet i standby-modus.

Sprog

(Menu 9.2.3)

Du kan ændre sproget for tekster på displayet. En sådan ændring vil også påvirke sproget i indtastningsmodus.



Baggrundslys

(Menu 9.2.4)

Du kan indstille varigheden af lyset, som tændes, hver gang du trykker på en tast, eller åbner klappen.

LCD-kontrast

(Menu 9.2.5)

Du kan indstille lysstyrken af LCD-displayet ved at trykke  , .

Informationsvindue

(Menu 9.2.6)

Du kan se en forhåndsvisning af den aktuelle menu-indstilling, før du åbner menuen. Indstillingen vises nederst i displayet.

Farvemenu

(Menu 9.2.7)

Du kan vælge den farvemenu, du ønsker, blandt mange kombinationer.


Network name

(Menu 9.2.8)

Hvis du vælger Til, kan du se det netværksudbydernavn, som vises i standbymodus.

Opkalds-indstill.

Menu 9.3

Du kan indstille menuen, som er relevant ved opkald ved at trykke  [OK] i menuen Indstillinger.

Viderestil

(Menu 9.3.1)

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For nærmere information, kontakt din udbyder.

- ▶ **Alle stemmeopkald:** Viderestiller alle stemmeopkald.
- ▶ **Hvis optaget:** Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.
- ▶ **Hvis intet svar:** Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.
- ▶ **Hvis uden for rækkevidde:** Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.
- ▶ **Alle dataopkald:** Viderestiller altid til et nummer med pc-forbindelse.
- ▶ **Alle fax opkald:** Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.
- ▶ **Annuller alt:** Annullerer alle viderestillingstjenester.

Undermenuerne

Menuen Viderestilling har nedenstående undermenuer:

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer tjenesten.
- **Til personmeddelelse:** Viderestiller til telefonsvarer. Denne funktion vises ikke i menuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.

- **Til andet nr.:** Her kan du indtaste nummeret, der skal viderestilles til.

- **Til foretrukne:** Du kan se de seneste 5 numre, der er blevet viderestillet til.

▶ **Annuller:** Deaktiverer tjenesten.

▶ **Vis status:** Viser status på den tilsvarende tjeneste.



Svartilstand

(Menu 9.3.2)


▶ Åbn

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald, når klappen er åben.

▶ Alle taster

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut] og .

▶ SEND kun nogie

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

Send mit nummer

(afhænger af netværk og abonnement)

(Menu 9.3.3)

▶ Til

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

▶ Fra

Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

► Fabrikindsstillinger

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, f.eks. linje 1 eller linje 2.

Ventende opkald (afhænger af netværk) (Menu 9.3.4)

Nettet informerer dig om et nyt indgående opkald, mens du taler i telefon. Vælg Aktivér for at aktivere Banke-på, Annullér for at deaktivere funktionen eller Vis status for at kontrollere, om funktionen er aktiv eller ej.

Minuttone (Menu 9.3.5)

Hvis du vælger **Til**, kan du checke varigheden af opkaldet, ved at et signal lyder for hvert minut under samtalen.


Auto-genopkald (Menu 9.3.6)

Vælg Til, så foretager telefonen højst fem forsøg på at oprette forbindelse, når det første forsøg er mislykket.

Sikkerheds-indstill. Menu 9.4

PIN-kodeanmodning (Menu 9.4.1)

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste PIN-kode.

1. Vælg PIN-kode-anmodning i menuen til sikkerhedsindstillinger, og tryk på  [OK].
2. Angiv Aktiver/deaktiver.

3. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du indtaste PIN-kode, når du tænder telefonen.

4. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange, vil telefonen blive låst. Hvis PIN-koden spærres, skal du indtaste PUK-koden.

5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Du bliver da nødt til at kontakte din udbyder.

Håndsæt lås (Menu 9.4.2)

Du kan benytte sikkerhedskoden for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Hver gang du tænder telefonen, vil du blive anmodet om at indtaste sikkerhedskoden, hvis telefonlåsen indstilles på Til. Hvis du indstiller telefonlåsen på Automatisk, vil du kun blive anmodet om koden, når du skifter SIM-kort.

Opkaldsspærring (Menu 9.4.3)

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring. Du kan se nedenstående undermenuer:

► Alle udgående

Spærre alle udgående opkald.

► International

Spærre alle udgående internationale opkald.

► Udgående internationalt under raming

Spærring af alle internationale, udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.

► **Alle indgående**

Spærre alle indgående opkald

► **Indkommende under roaming**

Spærre alle indgående opkald under roaming.

► **Annuller alt**

Annuller alle opkaldsspæringer.

► **Rediger adgangskode**

Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

Udmenuerne:

• **Aktiver**

Giver mulighed for at sætte restriktioner på opkald.

• **Annuller**

Annuller opkaldsrestriktioner.

• **Vis status**

Se status for såvel spærrede som ikke-spærrede opkald.

Fast opkaldsnr.

(Menu 9.4.4)

Du kan begrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

► **Aktiver**

Du kan begrænse dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre.

► **Annuller**

Deaktiverer funktionen.

► **Nummerliste**


Du kan se nummerlisten gemt som Faste opkaldsnumre.

Skift koder

(Menu 9.4.5)

PIN er en forkortelse af "Personal Identification Number" og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Du kan ændre adgangskoderne: PIN-kode, PIN2-kode, Sikkerhedskode.

1. Hvis du ønsker at ændre Sikkerhedskoden, eller PIN2-koden, skal du indtaste din oprindelige kode og trykke  [OK].
2. Indtast ny Sikkerhedskode eller PIN2-kode, og bekræft.

Netværks indstill.

Menu 9.5

Med funktionen Netværksindstillinger kan du angive, om netværket til roaming (uden for dit hjemmeområde) skal vælges automatisk, manuelt eller angives som foretrukket.

Bemærk

- *Du kan kun vælge et andet netværk end dit hjemmenetværk, hvis det har en gyldig roaming-aftale med dit hjemmenetværk.*

Netværksvalg

(Menu 9.5.1)

Automatisk

(Menu 9.5.1.1)

Brug denne til at søge automatisk og vælge et netværk, der er tilgængeligt i dit område.

Manuel

(Menu 9.5.1.2)

Hvis du vil vælge det ønskede netværk manuelt fra en liste af netværk, kan du aktivere denne funktion. Hvis forbindelsen til det manuelt valgte netværk bliver afbrudt, udsender telefonen en fejltone, og du vil blive bedt om at vælge netværk igen. Det valgte netværk skal have en roaming-aftale med dit hjemmenetværk. Telefonen vil lade dig vælge et andet netværk, hvis den ikke kan få adgang til det første valgte netværk. Telefonen vender som standard tilbage til Automatisk, hvis den slukkes.

Foretrukne

(Menu 9.5.1.3)

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

Valg af bånd

(Menu 9.5.2)

EGSM/DCS

(Menu 9.5.2.1)

Afhængigt af netværket kan du vælge EGSM/DCS.

Kun PCS

(Menu 9.5.2.2)

Afhængigt af netværket kan du kun vælge PCS.

GPRS-indstilling

Menu 9.6

Du kan indstille GPRS-tjeneste alt efter den aktuelle situation.

Tænd

(Menu 9.6.1)

Hvis du vælger Tændt, og du er i et netværk, der understøtter GPRS, registreres telefonen på GPRS-netværket, og SMS udføres via GPRS. Hvis du aktiverer en aktiv pakkeforbindelse til

afsendelse og modtagelse af f.eks. MMS'er, er overførselstiden også hurtigere.

Efter behov

(Menu 9.6.2)

Hvis du vælger Efter behov, bruger telefonen kun GPRS-forbindelsen, hvis du starter et program eller en handling, der kræver den. GPRS-forbindelsen lukkes, hvis den ikke længere kræves af noget program.

Nulstil indst.

Menu 9.7

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

Hukommelsesstatus

Menu 9.8

Du kan kontrollere status for hukommelse i brug.

Browsermenu

► **Hjem**

Se (Menu 8.1).

► **Genindlæs**

Den aktuelle side genindlæses.

► **Bogmærker**

Se (Menu 8.2).

► **Gem som bogmærke**

Gemmer siden som bogmærke.

► **Gå til URL**

Du kan gå til den hjemmeside, du ønsker. I denne menu kan du også redigere internetadresser.

► **Ryd cache**

Indholdet i cache-hukommelsen fjernes.

► **Gem billede**

Du kan gemme billeder, som du har downloadet via WAP.

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

Standardbatteri



Bærbart håndfrit sæt

Sættet kan tilsluttes din mobiltelefon og dermed give dig mulighed for håndfri anvendelse.



Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



Bemærk!

- ▶ Benyt altid originalt LG-tilbehør.
- ▶ Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.
- ▶ Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.

Generelt

Produkt navn : KG225

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Rumtemperatur

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG 225

Trade Name

LG

C E 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 / EN 301 488-07

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V8.6.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by SABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seop, Kim / Director 06.Feb. 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1227 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -30-647 - 8040, e-mail : seekim @ lge.com


Signature of representative

| KG225 | KÄYTTÖOHJE

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennenkuin käytät puhelinta ja säästä ohje vastaisen varalle.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.



Turvallinen ja tehokas käyttö	4	Valikkoluettelo	17
KG225:n ominaisuudet	7	Profiili	18
Puhelimen osat	7	Aktivoi	18
Puhelimen runko	7	Muokkaa	18
Takanäkymä	7	Nimeä uudelleen	18
Näppäinten kuvaus	8	Puhelutiedot	19
Näytön tiedot	9	Vastaamattomat puhelut	19
Näytön symbolit	9	Vastaanotetut puhelut	19
Näin pääset alkuun	10	Soitetut puhelut	19
SIM-kortin ja akun asettaminen	10	Kaikki puhelut	19
Irrota akku.	10	Poista edelleist puhelut	19
Aseta SIM-kortti paikalleen.	10	Puhelujen hinnat	19
Aseta akku paikalleen.	10	GPRS-tiedot	20
Akun lataaminen	10	Työkalut	21
Laturin irrottaminen	11	Suosikki	21
Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä	12	Herätys	21
Muuta tunnus	12	Äänimuistutus	21
Yleiset toiminnot	13	Laskin	21
Soittaminen ja vastaaminen	13	Yksikönmuunnin	21
Signaalin voimakkuus	14	Kansainvälinen aika	21
Tekstin syöttäminen	14	Muistin tila	22
Toimintojen ja selaustapojen valitseminen	16	SIM Tool kit	22
		Kalenteri	23
		Yhteystiedot	23
		Kalenteri	25

Viestit 27

Uusi viesti	27
Saapuneet	28
Lähtevät	29
Luonnos	29
Kuuntele viesti	30
Palveluviesti	30
Pohjat	30
Asetukset	31

Kamera 34

Ota valokuva	34
Sarjakuvaus	35
Asetukset	36

Ladatut 37

Pelit ja sovellukset	37
Valokuvat	37
Kuvat	37
Äänet	37

Internet 38

Koti	38
Kirjanmerkit	38
Siirry URL-osoitteeseen	38
Asetukset	38

Asetukset 40

Päiväys ja aika	40
Näytä asetukset/Näytön asetukset	40

Puheluasetukset	40
Suoja-asetukset	42
Verkkoasetukset	43
GPRS-asetukset	44
Palauta asetukset	44
Muistin tila	44

Selainvalikko 45**Lisävarusteet 46****Tekniset tiedot 47**

Turvallinen ja tehokas käyttö

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

Altistuminen radioaaltoenergialle

Altistuminen radioaaltoenergialle ja SAR-arvo

KG225-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut säteilyturvallisuuksirajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin ohjearvoihin. Säteilysraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali, jonka tarkoitus on taata, että tuote ei voi aiheuttaa terveydellisiä muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.

- ▶ Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns. ominaisabsorptionopeutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on määritely myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien käytettävien taajuuksien kautta.
- ▶ Vaikka eri mallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin vaihdella keskenään, kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat matkapuhelinten säteilyturvallisuuksirajoja.
- ▶ Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän komission ICNIRP:n suosittelema enimmäisrajoitus on 2 wattia kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).
- ▶ Suurin DASY4:n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo korvalla pidettynä on 0.917 W/kg (10g).

Tuotteen huolto ja ylläpito

Varoitus! Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja akkuja, latureita ja oheistuositteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.

- ▶ Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- ▶ Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
- ▶ Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasosta.
- ▶ Älä ikinä laita puhelintasi mikroaaltouuniin, koska se aiheuttaa akun räjähtämisen.
- ▶ Älä pudota puhelinta.
- ▶ Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- ▶ Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- ▶ Käytä kuivaa kangasta puhdistamiseen. (älä käytä liuotinta, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)
- ▶ Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.

- ▶ Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfree-laitetta. Varmista että johdot eivät ole tiellä. Älä koske puhelimen antenniin tarpeettomasti.
- ▶ Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten Redundancy. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

Sähkölaitteet

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.

- ▶ Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- ▶ Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
- ▶ Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai pöytä tietokoneeseen jne.

Tieturvallisuus

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

- ▶ Älä käytä käsimatkapuhelinta ajaessa.
- ▶ Keskity ajaessa liikenteeseen.
- ▶ Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- ▶ Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen vastaamista.

- ▶ Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.
- ▶ Kun ajat autoa älä sijoita puhelinta tai handsfree-laitteita turvatyynyn lähelle. Jos langattomat laitteet on asennettu väärin ja turvatyyny laukeaa, voit loukkaantua vakavasti.

Kun kuuntelet musiikkia, varmista aina että äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle, jotta pysyt tietoisena ympäristöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää katua ylittettäessä.

Estä kuulovauriot

Pitkäaikainen altistuminen kovalle melulle voi vaurioittaa kuuloasi. Sen takia suosittelemme, ettet kytke puhelintasi päälle tai pois päältä lähellä korvaasi. Lisäksi suosittelemme että säädät sekä musiikin että puheluiden äänenvoimakkuuden kohtuulliselle tasolle.

Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö. Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

Räjähdysaltis kaasuseos

- ▶ Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
- ▶ Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokone

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- ▶ Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
- ▶ Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa Tarkista kyseinen palvelu paikalliselta palvelun tarjoajaltasi.


Akun tiedot ja huolto

- ▶ Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, KG225-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka häiritäisi akun suoritusta.
- ▶ Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- ▶ Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
- ▶ Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.

- ▶ Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- ▶ Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- ▶ Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- ▶ Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.

Puhelimen osat

Puhelimen runko

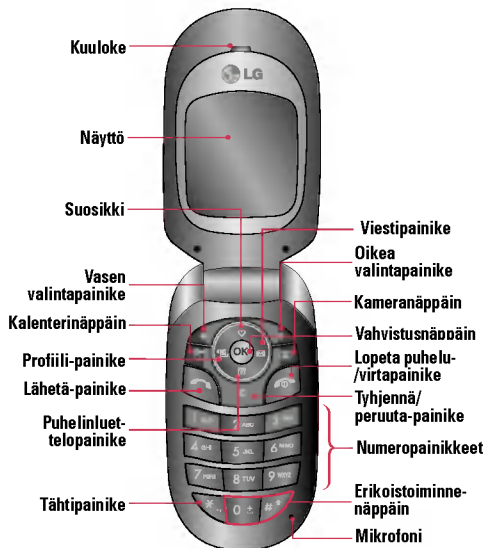








Takanäkymä











Näppäinten kuvaus


Seuraavassa esitellään puhelimen näppäimet.

Painikkeiden kuvaus

Painike	Kuvaus
	Vasen/oikea valintapainike Painikkeella voi valita toiminnon, joka näkyy näytöllä suoraan painikkeen yläpuolella.
	Selauspainikkeet: Siirtää kursoria ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Toimii myös oikotienä seuraaviin toimintoihin <ul style="list-style-type: none"> Selauspainike ylös (): Multimedian käyttöön käytettävä pikanäppäin. Selauspainike alas (): Kun tätä painiketta painetaan puhelimen ollessa valmiustilassa, päästään selaamaan yhteystietoja nimen perusteella. Vasen selauspainike (): Pikavalinta, joka vie Suosikit-valikkoon. Pikatoiminto aktivoidaan pitämällä tämä painike painettuna. Oikea selauspainike (): Pikavalinta, joka vie Saapuneet-kansioon.
	Lähetä-painike Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun. Jos tätä painiketta painetaan ilman, että numeroa on valittu, näytöllä näkyvät viimeisimmät soitetut, vastatut ja vastaamattomat numerot.

Painike	Kuvaus
	Numeropainikkeet Näillä painikkeilla valitaan numero valmiustilassa ja syötetään numeroita ja kirjaimia muokkaustilassa. Jos painat pitkään painiketta <ul style="list-style-type: none">  , pääset vastaajaan.  , valitset ulkomaanpuhelun.  ~  , valitset jonkin asentamistasi pikavalinnoista.  , voit keskeyttää toiminnon.
	Lopeta puhelu-virtapainike Puhelun lopetus ja hylkääminen. Tämä painike toimii myös virtapainikkeena, kun sitä painetaan muutaman sekunnin ajan.
	Tyhjennä-painike Jokainen painallus poistaa yhden merkin näytöltä. Pitkä painallus tyhjentää näytön. Painiketta painamalla pääsee myös edelliseen näyttöön.








Sivupainikkeet

Painike	Kuvaus
	Sivuselauspainike Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana. Säätää näppäinäänien voimakkuutta valmiustilassa läpän ollessa auki.

Näytön tiedot

Alla olevassa taulukossa esitellään puhelimen näytössä näkyvät ilmaisimet ja kuvakkeet.

Näytön symbolit

Kuvake/mittari	Kuvaus
	Äänetön toiminto on käytössä.
	Yleinen profiili otettu käyttöön.
	Kovaääninen profiili otettu käyttöön.
	Hiljainen profiili otettu käyttöön.
	Kuulokeprofiili otettu käyttöön.
	Autoprofiili otettu käyttöön.
	Soitonsiirto käytössä.
	Puhelin ottaa yhteyttä WAP-palveluun.
	GPRS on käytössä.

Kuvake/mittari	Kuvaus
	Kertoo verkkosignaalin voimakkuuden.
	Puhelu on yhdistetty.
	Voit käyttää GPRS-palvelua.
	Roaming-palvelu on käytössä.
	Näyttää valitun puhelulinjan, jos käytössäsi on kaksi linjaa.
	Herätys on asetettu ja päällä.
	Akun tila.
	Sinulle on tullut tekstiviesti.
	Sinulle on tullut ääniviesti
	Push-viesti saapunut.

Näin pääset alkuun

SIM-kortin ja akun asettaminen

Varmista, että puhelimen virta on katkaistu, ennen kuin poistat akun.

1. Irrota akku.

Avaa akun lukitus painamalla painiketta ja liu'uta akkua sitten alaspäin niin pitkälle kuin se menee. Nosta akku pois lokerosta.




Huom.

- Akun irrottaminen puhelimesta sen ollessa päällä voi rikkoa puhelimen.

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

Aseta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen ja liu'uta se paikalleen. Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein ja että kortin kullanväriset kosketuspinnat ovat alaspäin. Poista SIM-kortti painamalla sitä kevyesti ja työntämällä sitä vastakkaiseen suuntaan.

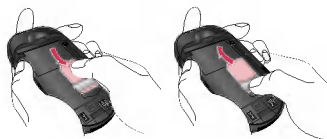

SIM-kortin asettaminen

SIM-kortin poistaminen

Varoitus


- SIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuuntuu helposti. Käsittele ja asenna SIM-kortti erityisen varovasti. Seuraa SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

3. Aseta akku paikalleen.



Akun lataaminen

Akku on oltava asennettuna, jotta puhelimeen voi liittää matkasovittimen.

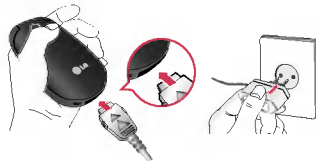

1. Kun pistokkeessa oleva nuoli osoittaa ylös kuten kuvassa, paina pistoke puhelimen pohjassa olevaan liittimeen, kunnes pistoke naksauttaa paikoilleen.
2. Liitä laturin toinen pää sähköpistokkeeseen. Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua laturia.

3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.

Varoitus

- ▶ Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta tai sovitinta.
- ▶ Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovitinta.
- ▶ Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.

Varoitus

- ▶ Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana välttääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.
- ▶ Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Terävät esineet voivat aiheuttaa tulipalon.
- ▶ Älä soita puheluita tai vastaa puheluihin akun latautuessa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun ja/tai sähköiskun tai tulipalo.

Laturin irrottaminen

Irrota laturi laitteesta painamalla pistokkeen sivussa olevia painikkeita kuten kuvassa.




1. Kun akku on ladattu täyteen, akkukuvakkeen palkkianimaatio pysähtyy ja näyttöön tulee viesti **Täynnä**.
2. Irrota sovitin pistorasiasta. Irrota sovitin puhelimesta painamalla sen sivuilla olevia painikkeita kuvan osoittamalla tavalla.

Huom.


- ▶ Varmista, että akku on täysin ladattu ennen puhelimen käyttämistä ensimmäistä kertaa.
- ▶ Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.
- ▶ Jos akku ei ole täysin ladattu, katkaise puhelimesta virta ja kytke virta uudelleen virtanäppäimellä. Lataa sitten akku uudelleen. Lataa akku uudelleen, kun olet irrottanut akun ja kiinnittänyt sen uudelleen.

Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Puhelimen kytkeminen päälle

1. Kiinnitä akku puhelimeen ja liitä puhelin ulkoiseen virtalähteeseen, kuten laturiin, auton tupakansytytimeen tai langattomaan autopuhelinsarjaan. Vaihtoehtoisesti kiinnitä puhelimeen ladattu akku.
2. Paina  muutaman sekunnin ajan, jolloin nestekidenäyttö kytkeytyy päälle.
3. PIN-koodipyyntöasetuksista riippuen voit joutua syöttämään PINkoodin.

Puhelimen kytkeminen pois päältä

1. Paina  muutaman sekunnin ajan, jolloin nestekidenäyttö sammuu.

Muuta tunnus

Voit käyttää tässä kuvailtuja tunnuslukuja estämään puhelimesi luvattoman käytön. Kaikki tunnusluvut lukuun ottamatta PUK- ja PUK2-koodeja voidaan vaihtaa kohdassa Minuuttiaani (Valikko 9.4.5).

PIN-koodi (4–8 merkkiä)

PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. SIM-kortin mukana tulee yleensä PIN-koodi. Kun PIN-koodipyyntö on päällä, puhelin pyytää syöttämään PIN-koodin käynnistettäessä. Kun PIN-koodipyyntö on pois, puhelin ottaa suoraan yhteyden verkkoon ilman PIN-koodia.

PIN2-koodi (4–8 merkkiä)

Useimpiin SIM-kortteihin asetettua PIN2-koodia tarvitaan joi hinkin toimintoihin, kuten **Ilmoita** puhelun hinta ja **Pysyvä** numero. Nämä toiminnot vaativat SIM-kortin tuen. Lisätietoja saatavana operaattorilta.

PUK-koodi (4–8 merkkiä)

PUK-koodia tarvitaan vaihtamaan lukittunut PIN-koodi. PUKkoodi voi tulla SIM-kortin mukana. Pyydä PUK-koodi tarvittaessa operaattorilta. Jos hävität koodin, ota yhteyttä operaattoriin.

PUK2-koodi (4–8 merkkiä)

PUK2-koodi tulee SIM-kortin mukana, ja sitä tarvitaan vaihtamaan lukittunut PIN2-koodi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä operaattoriin.

Suojakoodi (4–8 merkkiä)





Suojakoodin oletusasetus on 0000. Suojakoodin avulla voidaan poistaa puhelimesta kaikki merkinnät ja aktivoida **Palauta asetukset** -valikko. Suojakoodia käytetään myös puhelinlukon aktivointiin ja passiivoimiseen luvattoman käytön estämiseksi si. Suojakoodin oletusasetusta voidaan muokata Suoja-asetukset -valikossa.

Estosalasana



Estosalasanaa tarvitaan **Puhelunesto-toiminnon** käyttämiseen. Operaattori toimittaa salasanan palvelun tilauksen yhteydessä.

Soittaminen ja vastaaminen



Puhelun soittaminen

1. Varmista että puhelin on päällä.
2. Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero.
- ▶ Voit poistaa numeroita painamalla  -näppäintä. Voit poistaa koko puhelinnumeron pitämällä  -näppäintä alhaalla.
3. Soita puhelu painamalla Lähetä-painiketta .
4. Lopeta puhelu painamalla Lopeta-painiketta .


Puhelun soittaminen puhelinluettelosta

1. Kun Lähetä-painiketta , painetaan valmiustilassa, näytölle tulevat näkyviin soitetut, vastaanotetut ja vastaamattomat puhelut.
2. Valitse haluttu numero selauspainikkeilla.
3. Paina .

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Pidä painiketta  painettuna, jolloin saat ulkomaan puhelun tunnuksen numeron alkuun. +-merkki valitsee automaattisesti ulkomaanpuhelun tunnuksen.
2. Lisää nyt maatunnus, suuntanumero ja puhelinnumero.
3. Paina .



Puhelun lopettaminen

Kun puhelu on päättynyt, paina Lopeta-painiketta .

Puhelun soittaminen puhelinluettelosta.

Voit tallentaa säännöllisesti käyttämiäsi nimiä ja puhelinnumeroita SIM-korttiin ja/tai puhelimen muistiin. Voit soittaa helposti etsimällä haluamasi nimen puhelinluettelosta ja soittaa siitä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana sivupainikkeilla ( ). Ylempi painike nostaa ja alempi laskee äänenvoimakkuutta.

Huomaa


- ▶ Sivupainikkeiden painaminen valmiustilassa säätää näppäimistön äänenvoimakkuutta.

Puheluun vastaaminen

Kun puhelimeen tulee puhelu, puhelin soi. Jos soittaja voidaan tunnistaa, näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero (tai nimi/kuva, jos tallennettu puhelinmuistioon) Tämä puhelin tukee soittajan valokuvatunnistusta.


1. Vastataksesi tulevaan puheluun avaa kanssi. (kun avaa kansion asetettu vastaus tilaksi Katso sivu 41. (valikko 9.3.2).)

Huomaa

- ▶ Jos vastaustilaksi on valittu mikä tahansa painike (ks. sivu 41), puheluun voidaan vastata painamalla mitä tahansa painiketta lukuun ottamatta  -painiketta ja oikeaa sivupainiketta.
- ▶ Saapuva puhelu hylätään puhelimen läpän ollessa suljettuna pitämällä painettuna jompaakumpaa puhelimen vasemmassa sivussa olevista painikkeista.
- ▶ Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi puhelinluetteloa tai muita valikkotoimintoja.

2. Lopeta puhelu sulkemalla läppä tai painamalla .

Signaalin voimakkuus

Signaalin voimakkuus voidaan tarkistaa signaalin tilan ilmaisimesta () puhelimen näytöltä. Signaalin voimakkuus voi vaihdella, etenkin sisätiloissa. Signaali on voimakkaampi ikkunoiden läheisyydessä.

Tekstin syöttäminen

Numeroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöllä. Tekstin syöttämistä vaativat esimerkiksi yhteystietojen tallentaminen, viestin kirjoittaminen, henkilökohtaisen tervehdyksen luominen ja kalenterimerkintöjen tekeminen.


T9-tila

Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen painiketta painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen kuuluu enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitakseen oikean sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin perinteisessä ABC-tilassa. Toimintoa kutsutaan myös ennakoivaksi tekstinsyötöksi.


ABC-tila

Tässä tilassa painikkeita painetaan yhdestä neljään kertaan oikean kirjaimen valitsemiseksi.


123-tila (numerotila)

Numerot näppäillään yksi kerrallaan. 123-tila valitaan painamalla , kunnes 123-tila tulee näkyviin.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen



1. Kun kursori on kentässä, johon voidaan syöttää merkkejä, tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy nestekidenäytön oikeassa yläkulmassa.
2. Tekstinsyöttötilaa vaihdetaan painamalla . Käytössä oleva tekstinsyöttötila näkyy näytön oikeasta yläkulmasta.

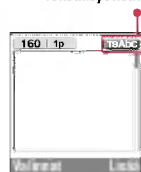Tekstinsyöttötila



► T9-tilan käyttäminen

Ennakoivassa T9-tekstinsyötössä sanoja voi kirjoittaa helposti mahdollisimman pienellä määrällä painikkeiden painalluksia. Kun painikkeita painetaan, puhelin näyttää sanakirjaan tallennettuja samalla kirjaimella alkavia sanoja. Sanakirjaan voi myös lisätä sanoja. Kun seuraavaa painiketta painetaan, näytöllä oleva sana muuttuu lähemmäksi sitä vastaavaksi sanakirjan sanaksi.

1. Kun T9-tila on käytössä, sanoja kirjoitetaan painamalla painikkeita  - . Paina jokaista kirjainta vastaavaa painiketta vain kerran.

► Näytölle tuleva sana muuttuu sitä mukaa kuin kirjaimia tulee lisää. Näytöllä näkyvästä sanasta ei tarvitse välittää, ennen kuin sana on kirjoitettu loppuun.

► Jos sana ei vielä tällöinkään ole haluamasi, paina selauspainiketta alas tai ylös niin monta kertaa, kunnes haluamasi sana on valittuna.

Esimerkki: Paina kirjoittaaksesi **Home**.
Paina selauspainiketta alas
kirjoittaaksesi **Good**.

- Jos haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa, lisää se ABC-tilassa.
- T9-tilan kielen voi valita. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitse sitten **T9-kieliet**. Valitse haluamasi kieli T9-tilaa varten. Voit myös poistaa T9-tilan käytöstä valitsemalla **T9 pois käytöstä**. Puhelimen oletusasetuksena on, että T9-tila on käytössä.
- 2. Syötä koko sana ennen merkkien muokkaamista tai poistamista.
- 3. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla . Voit poistaa merkkejä painamalla -näppäintä. Voit poistaa sanoja pitämällä -painiketta alhaalla.

Huomaa

- Kun haluat poistaa tekstinsyöttötilasta tallentamatta kirjoitettua viestiä, paina . Puhelin siirtyy valmiustilaan.
- **ABC-tilan käyttäminen**
Syötä teksti painamalla painikkeita - .
- 1. Paina painiketta, jossa on haluamasi kirjain:
 - kerran kirjoittaaksesi ensimmäisen kirjaimen
 - kaksi kertaa kirjoittaaksesi toisen kirjaimen
 - ja niin edelleen.

2. Välilyönti syötetään painamalla kerran. Voit poistaa kirjaimia painamalla . Kokonainen sana poistetaan pitämällä -painiketta painettuna.

Huomaa

- Alla olevasta taulukosta näet, mitkä merkit saa kirjoitettua painamalla numero- ja kirjainpainikkeita.



Painike	Merkit syöttöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Pienet kirjaimet
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 É Ê Ë	d e f 3 é ê ë
	G H I 4 J K L	g h i 4 j k l
	M N O 6 P Q R S T U V W X Y Z 9	m n o 6 p q r s t u v w x y z 9
	[välilyönti] 0	[välilyönti] 0

► 123-tilan (numerotilan) käyttäminen


Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten puhelinnumero.

Syötä haluamasi numerot ja palaa manuaalisesti haluamaasi tekstinsyöttötilaan.

Toimintojen ja selaustapojen valitseminen

Voit mukauttaa puhelimen toimintoja omien mieltymyksiesi mukaisiksi. Toiminnot on järjestetty valikoihin ja alivalikoihin, joita pääsee selaamaan valintapainikkeilla  ja . Jokaisessa valikossa ja alivalikossa olevia toimintoja voi katsella ja mukauttaa.

Valintapainikkeiden toiminnot vaihtelevat kulloinkin käytössä olevan valikon mukaisesti, ja käytettävissä olevat toiminnot näkyvät näytön alalaidassa aivan valintapainikkeen yläpuolella.

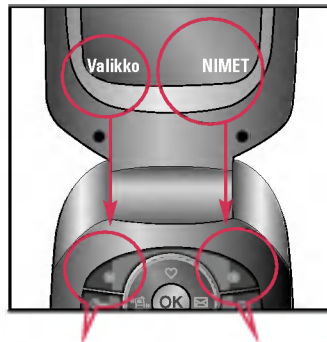

Paina vasenta valintapainiketta päästäksesi valikkoon.

Aktivoi toiminto oikealla valintanäppäimellä.

1. Profiili
1.1 Vain värinä
1.2 Lydlos
1.3 Yleinen
1.4 Högt
1.5 Kuuloke
1.6 Auto
2. Puhelutiedot
2.1 Vastaamattomat puhelut
2.2 Vastaanotetut puhelut
2.3 Soitetut puhelut
2.4 Kaikki puhelut
2.5 Poista edelleist puhelut
2.6 Puhelujen hinnat
2.7 GPRS-tiedot
3. Työkalut
3.1 Suosikki
3.2 Herätys
3.3 Äänimuistutus
3.4 Laskin
3.5 Yksikönmuunnin
3.6 Kansainvälinen aika
3.7 Muistin tila
3.8 SIM Tool kit

4. Kalenteri
4.1 Yhteystiedot
4.2 Kalenteri
5. Viestit
5.1 Uusi viesti
5.2 Saapuneet
5.3 Lähtevät
5.4 Luonnos
5.5 Kuuntele viestit
5.6 Palveluviesti
5.7 Pohjat
5.8 Asetukset
6. Kamera
6.1 Ota valokuva
6.2 Sarjakuvaus
6.3 Asetukset
7. Laskelmat
7.1 Pelit ja sovellukset
7.2 Valokuvat
7.3 Kuvat
7.4 Äänet
8. Internet
8.1 Koti
8.2 Kirjanmerkit
8.3 Siirry URL-osoitteeseen
8.4 Asetukset

9. Asetukset
9.1 Päiväys ja aika
9.2 Näytä asetukset/Näytön asetukset
9.3 Puheluasetukset
9.4 Suoja-asetukset
9.5 Verkkoasetukset
9.6 GPRS-asetukset
9.7 Palauta asetukset
9.8 Muistin tila

Tässä valikossa voidaan säätää ja mukauttaa puhelimen ääniä eri tarpeisiin, ympäristöihin ja soittajaryhmille. Esiasetettuja profiileja on kuusi: **Vain värinä**, **Lydlos**, **Yleinen**, **Högt**, **Kuuloke** ja **Auto**. Profiilien asetuksia voidaan muuttaa (Lukuun ottamatta valikkovaihtoehtoja **Vain värinä** ja **Ääneton**).

Paina vasenta valintanäppäintä [Valikko] ja valitse Profiilit vasemmalla tai oikealla navigointinäppäimellä.

Aktivoi

Valikko 1.X.1

1. Näytöllä näkyvät profiilien luettelo.
2. Etsi profiili, jonka haluat aktivoida ja paina vasenta valintapainiketta [Valitse] tai OK-painiketta.
3. Valitse sitten Aktivoi.

Huomaa

- *Kun puhelimeen on liitetty kuuloke tai handsfree-laite, Kuuloke- tai Auto-profiili aktivoituu automaattisesti.*

Muokkaa

Valikko 1.X.2

Kaikkien muiden profiilien asetuksia voi muokata paitsi "Vain värinä" ja "Ääneton". Etsi haluamasi profiili luettelosta. Kun olet painanut OK-painiketta tai vasenta valintapainiketta, valitse Muokkaa. Pääset selaamaan ja muokkaamaan profiilin asetuksia. Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.

- **Puheluhälytystyyppi:** Asettaa saapuvien puhelujen hälytystyyppin.
- **Soittoääni:** Valitsee soittoaänen luettelosta.
- **Soiton voimakkuus:** Asettaa soittoaänen äänenvoimakkuuden.

► **Viestihälytystyyppi:** Valitsee viestin vastaanoton hälytystyyppin.

► **Viestiääni:** Valitsee viestin vastaanoton hälytysäänen.

► **Näppäimistön äänenvoimakkuus:** Valitsee näppäinäänen luettelosta.

► **Näppäinäänet:** Asettaa näppäimistön äänenvoimakkuuden.

► **Läpän ääni:** Valitse selausääni.

► **Ohjelmaaänten äänenvoimakkuus:** Asettaa ohjelmaaänten

► **Virta päälle / pois -ääni:** Asettaa puhelimen päälle ja pois kytkemisen aikana kuultavan äänen äänenvoimakkuuden.

Nimeä uudelleen

Valikko 1.X.3

Profiilit voi nimetä uudelleen.

Note

- **Vain värinä-, Kuuloke- ja Automaattinen-(ja Ääneton)** profiileja ei voi nimetä uudelleen.

1. Vaihda profiilin nimi vierittämällä ensin profiililistaa, kunnes haluttu profiili on valittu. Paina sitten vasenta valintanäppäintä tai OK-näppäintä ja valitse **Nimeä uudelleen**.
2. Syötä haluttu nimi ja paina OK-painiketta tai vasenta valintapainiketta [OK].

Vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tiedot voi tarkistaa vain, jos verkko tukee Calling Line Identification (CLI) -ominaisuutta palvelualueella.

Puhelimessa näkyvät soitajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika. Voit myös tarkastella puhelun kestoja.

Vastaamattomat puhelut

Valikko 2.1

Voit tarkastella 10 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja. Voit myös

- ▶ katsoa, mistä numerosta puhelu on tullut, soittaa numeroon ja tallentaa puhelinnumeron puhelinmuistioon.
- ▶ tallentaa soitajan ja puhelinnumeron puhelinmuistioon.
- ▶ lähettää viestin kyseiseen numeroon.
- ▶ poistaa puhelun luettelosta.

Vastaanotetut puhelut

Valikko 2.2

Voit tarkastella 10 edellisen vastatun puhelun tietoja. Voit myös

- ▶ katsoa, mistä numerosta puhelu on tullut, soittaa numeroon ja tallentaa puhelinnumeron puhelinmuistioon.
- ▶ tallentaa soitajan ja puhelinnumeron puhelinmuistioon.
- ▶ lähettää viestin kyseiseen numeroon.
- ▶ poistaa puhelun luettelosta.

Soitetut puhelut

Valikko 2.3

Voit tarkastella 20 edellisen soitetun puhelun ja soittoyrityksen tietoja. Voit myös

- ▶ katsoa, mistä numerosta puhelu on tullut, soittaa numeroon ja tallentaa puhelinnumeron puhelinmuistioon.
- ▶ tallentaa soitajan ja puhelinnumeron puhelinmuistioon.
- ▶ lähettää viestin kyseiseen numeroon.
- ▶ poistaa puhelun luettelosta.

Kaikki puhelut

Valikko 2.4

Voit tarkastella kaikkia soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden luetteloita.

Poista edelleist puhelut

Valikko 2.5

Tämän avulla voit tyhjentää vastaamattomien, vastaanotettujen ja soitettujen puheluiden listat. Voit myös tyhjentää kaikki listat kerrallaan valitsemalla **Kaikki puhelut**.

Puhelujen hinnat

Valikko 2.6

Puhelun kesto

(Valikko 2.6.1)

Tämän toiminnon avulla voit tarkastella soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden kestoja. Voit tarkistaa kunkin puhelun keston näytön alaosaan selaamalla näyttöä navigointinäppäimillä ylös/alas. Voit nollata puhelujen laskurit valitsemalla Nollaa kaikki.

- **Viimeisin puhelu:** Viimeisimmän puhelun kesto.
- **Kaikki puhelu:** Kaikkien soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen kesto ajastimen viime nollauksesta lähtien.
- **Vastaanotetut puhelut:** Vastaanotettujen puhelujen kesto.
- **Soitetut puhelut:** Soitettujen puhelujen kesto.
- **Nollaa kaikki:** Nollaa puheluajastin.

Puhelukustannukset

(Valikko 2.6.2)

Tämän verkkopalvelun avulla voit tarkistaa viimeisimmän puhelun ja kaikkien puhelujen hinnat. Voit säilyttää tai nollata hintatiedot. Jos haluat nollata hintatiedot, sinun on annettava PIN2-koodi.

Huomaa

- *Palveluntarjoajan laskuttamat todelliset kulut palveluista saattavat vaihdella verkkopalvelujen, pyöristysten, verojen ja muiden syiden vuoksi.*

Asetukset

(Valikko 2.6.3)

(Vaihtelee SIM-kortin mukaan)

- **Aseta hinta:** Voit syöttää rahayksikön ja sykäyksen hinnan. Ota yhteyttä operaattoriin, jos haluat tietää tarkat sykäyshinnat. Syöttääksesi rahayksikön tai sykäyshinnan tässä valikossa tarvittavat PIN2-koodia.
- **Aseta luottoraja:** Operaattorin tarjoama palvelu, jolla on helppo rajoittaa puhelukuluja asettamalla puhelinelaskulle kattohinta. Jos valitset Lue, näet jäljellä olevan saldon summan. Jos valitset **Muuta**, voit vaihtaa saldorajan summan suuruutta.

- **Autom. näyttö:** Operaattoripalvelu, joka näyttää automaattisesti puhelun loputtua sen hinnan. Jos haluat, että puhelun hinta näytetään aina puhelun päättyttyä, valitse **Päälle**.

GPRS-tiedot

Valikko 2.7

Voit tarkistaa GPRS-toiminnolla operaattorin kautta siirretyn datan määrän. Lisäksi näet yhteyden kokonaiskeston.

Puhelun kesto

(Valikko 2.7.1)

Voit tarkistaa **Viimeisimmän puhelun hinnan** tai **Kaikkien puheluiden** hinnat. Voit myös nollata puhelujen laskurit valitsemalla **Nollaa** kaikki.

Data määrä


(Valikko 2.7.2)


Voit myös nollata laskurin valitsemalla **Nollaa** kaikki.

Suosikki

Valikko 3.1

Tässä valikossa voidaan lisätä omia suosikkeja esivalittuun luetteloon. Kun olet luonut oman valikkosi, voit ottaa haluamasi toiminnon nopeasti käyttöön lepotilassa painamalla navigointinäppäintä.

► Lisää desimaalipilkku painamalla  -näppäintä.



► Lisää miinusmerkki painamalla  -näppäintä.

- Laske tulos painamalla vasenta valintinäppäintä [Tulos] tai OK-näppäintä.
- Kun tulos on laskettu, voit nollata tilan painamalla vasenta valintinäppäintä [Nollaa].

Herätys

Valikko 3.2

Voit asettaa jopa viisi herätystä.

- Valitse "Päällä" syötä kellonaika, jolloin haluat herätyksen.
- Valitse herätyksen ajankohta: Kerran, ma–pe, ma–la, päivittäin.
- Valitse herätyskellon ääni ja paina  [OK].
- Muokkaa herätyskellon nimeä ja paina  [OK].

Äänimuistutus

Valikko 3.3

Tällä toiminnolla voit tallentaa enintään 10 ääniviestiä. Yhden ääniviestin pituus voi olla enintään 20 sekuntia.


Laskin

Valikko 3.4

Laskimessa on peruslaskentatoiminnot, kuten +, –, x, ÷ : **yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut**.

- Syötä ensimmäinen numero numeronäppäimillä.
- Valitse matemaattinen funktio painamalla sitä vastaavaa navigointinäppäintä.

Huomaa

► Voit poistaa virheellisen merkin tai tyhjentää näytön  -näppäimen avulla.


Yksikönmuunnin

Valikko 3.5

Muuntaa minkä tahansa mitan haluamaasi mittayksikköön. Voit muuttaa neljän eri suureen mittayksikköä: **Pituus, Pinta-ala, Paino ja Äänenvoima**.

- Valitse jokin neljästä yksiköstä painamalla vasenta valintinäppäintä [Yksikkö].
- Valitse haluamasi muuntoyksikkö kohdassa **Nykyinen yksikkö** vasenta/oikeaa navigointinäppäintä.
- Siirry kohtaan **Muunna yksikkö** painamalla alaspäin osoittavaa navigointinäppäintä.
- Valitse haluamasi muuntoyksikkö painamalla vasenta/oikeaa navigointinäppäintä.
- Kirjoita numerot numeronäppäimillä. Muunto lasketaan automaattisesti.

Huomaa

► Voit lisätä desimaalipilkun painamalla  -näppäintä.

Kansainvälinen aika

Valikko 3.6

Maailman suurimpien kaupunkien kellonajat.

1. Valitse aikavyöhykettäsi vastaava kaupunki painamalla navigointinäppäimiä vähintään kerran. Paikallinen päivämäärä ja aika tulevat näkyviin.
2. Jos haluat vaihtaa valmiustilan aikanäytön valittuun aikaan, paina vasenta valintanäppäintä [Aseta].

Muistin tila

Valikko 3.7

Tarkista kunkin säilön ja SIM-kortin vapaan muistin määrä ja muistin käyttö. Kunkin säilön valikko on käytettävissä.

SIM Tool kit

Valikko 3.8

Käyttämäsi palveluntarjoaja saattaa tarjota SIM-kortin mukana erityisiä sovelluksia, kuten maksupalveluita ja pörssikursseja. Jos tilaat jonkin näistä palveluista, palvelun nimi tulee näkyviin päävalikon loppuun. SIM-palvelut-valikon ansiosta voit laajentaa puhelimesi ominaisuuksia tulevaisuudessakin, sillä se tukee myös uusia palveluntarjoajien kehittämää palveluita. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Yhteystiedot



Valikko 4.1

SIM-kortin muistiin voi tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä. Puhelimen muistiin voi lisäksi tallentaa 500 numeroa ja nimeä.

Paina vasenta valintanäppäintä [Valikko] valmiustilassa ja valitse sitten **Yhteystiedot**.

Etsi

(Valikko 4.1.1)

1. Valitse Etsi. Sinua pyydetään antamaan nimi.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkuosa ja paina vasenta valintanäppäintä [Etsi].
 - Voit avata yhteystietoluettelon suoraan painamalla navigointinäppäintä  valmiustilassa.
3. Kun olet löytänyt haluamasi yhteyshenkilön, voit soittaa numeroon painamalla  -näppäintä. Voit myös käyttää seuraavia valintoja painamalla vasenta valintanäppäintä [Ok].

- **Muokkaa:** Voit muokata nimeä ja numeroa.
- **Kirjoita viesti:** Tämän toiminnon avulla voit kirjoittaa tekstiviestin yhteyshenkilölle.
- **Kopioi:** Tämän toiminnon avulla voit kirjoittaa multimediasivun yhteyshenkilölle.
- **Kopioi:** Kopioi tietoja SIM-kortilta puhelimen muistiin tai puhelimen muistista SIM-kortille.
- **Päänumero:** Jos numeroja on useita, voit valita näytettävän päänumeron.

- **Poista:** Poistaa yhteyshenkilön.

Lisää uusi

(Valikko 4.1.2)

Lisää uusi tietue puhelinluetteloon.

Muisteja on kaksi: puhelimen muisti ja SIM-muisti. Jos haluat valita muistin, siirry Aseta muisti -kohtaan (Valikko 4.1.5.1). Puhelimen muistiin mahtuu 500 merkintää. Voit kirjoittaa puhelimen muistiin enintään 20 merkin pituisia nimiä. SIM-kortin muistikapasiteetti riippuu SIM-kortista.

1. Paina valikonäppäintä ja valitse Yhteystiedot – Lisää uusi.
 2. Voit lisätä uusia yhteyshenkilöitä SIM-muistiin tai puhelimen muistiin. Jos haluat valita muistin, siirry Aseta muisti -kohtaan (Valikko 4.1.5.1). (Lisätietoja on sivulla 24)
- **SIM:** Voit kirjoittaa nimen ja numeron ja valita tarvittavan ryhmän. (SIM-kortin mukaan)
 - **Puhelin:** Voit kirjoittaa nimen ja numeron ja valita tarvittavan ryhmän. Voit myös valita, mikä numero on yhteyshenkilön ensisijainen numero.

Soittajaryhmät

(Valikko 4.1.3)

Voit muodostaa jopa 20 hengen soittajaryhmiä. Voit tehdä seitsemän listaa.



1. Valitse Soittajaryhmät. Kaikki ryhmäluettelot tulevat näyttöön:
Perhe, Kaverit, Työtoverit, VIP, Ryhmä 1, Ryhmä 2 ja Muut.

2. Valitse hallittavan ryhmän nimi painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinta].

Seuraavat alivalikot tulevat näkyviin.

- ▶ **Jäsenluettelo:** Näyttää luettelon ryhmän jäsenistä.
- ▶ **Ryhmän soittoaäni:** Valitse tästä valikosta soittoaäni, jota käytetään, kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle.
- ▶ **Ryhmän logo:** Valitse tästä valikosta kuvake, joka tulee näkyviin, kun joku ryhmään kuuluva henkilö soittaa sinulle.
- ▶ **Lisää jäsen:** Lisää jäsen ryhmään. Yhteen ryhmään voi lisätä enintään 20 jäsentä.
- ▶ **Poista jäsen:** Poistaa jäsenen ryhmän jäsenluettelosta. Yhteyshenkilö pysyy edelleen yhteystiedoissa.
- ▶ **Nimeä uudelleen:** Määrittää uuden nimen ryhmälle.

Pikavalinnat (Valikko 4.1.4)

Määrittää yhteyshenkilölle jonkin näppäimistä  - . Voit sitten soittaa kyseiselle yhteyshenkilölle painamalla vastaavaa numeronäppäintä.

1. Selaa kohtaan Pikavalinta ja paina [OK]-näppäintä.
2. Jos haluat lisätä numeron pikavalinnaksi, valitse [Tyhjä]. Voit sitten etsiä numeron yhteystiedoista.
3. Voit vaihtaa pikavalintanumeroa tai poistaa sen, soittaa puhelun tai lähettää viestin painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinta].

Asetukset (Valikko 4.1.5)

Oletusmuisti (Valikko 4.1.5.1)

Voit tallentaa yhteystiedot SIM-kortille tai puhelimen muistiin. Jos valitset **Muuttuva-vaihtoehtoon** lisätessäsi yhteystietoja, puhelin kysyy, mihin numero tallennetaan.

Etsi (Valikko 4.1.5.2)

Voit määrittää puhelimen etsimään yhteystietoja nimen tai numeron perusteella. Jos valitset **Muuttuva-vaihtoehtoon**, puhelin kysyy, miten haku suoritetaan, kun yhteystietoja etsitään.

Näytä valinnat (Valikko 4.1.5.3)

Voit määrittää yhteystietojen näyttöasetuksen.

- ▶ **Vain nimi:** Kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät vain nimet.
- ▶ **Kuva:** Kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät nimet ja kuvat.
- ▶ **Nimi ja numero:** Kun etsit yhteystietoja, luettelossa näkyvät nimet ja numerot.

Kopioi kaikki (Valikko 4.1.6)

Voit kopioida tai siirtää tietueita SIM-kortin muistilta puhelimen muistiin.

- ▶ **SIM-kortilta puhelimeen:** Tämän toiminnon avulla voit kopioida merkintöjä SIM-kortista puhelimen muistiin.
- ▶ **Puhelimesta SIM-kortille:** Tämän toiminnon avulla voit kopioida merkintöjä puhelimen muistista SIM-korttiin.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- **Säilytä alkuperäinen:** Kopioidessa alkuperäinen numero säilyy.
- **Poista alkuperäinen:** Kopioidessa alkuperäinen numero poistetaan.


Poista kaikki (Valikko 4.1.7)

Voit poistaa kaikki tiedutet SIM-kortista ja/tai puhelimesta. Tähän tarvitaan suojakoodia. Paina  palataksesi valmiustilaan.

Tiedot (Valikko 4.1.8)

► **Palvelunumero (Vaihtelee SIM-kortin mukaan.):**

Tämän toiminnon avulla voi tarkastella verkkopalveluntarjoasi antamia palvelunumeroita (SDN) (jos SIM-kortti tukee toimintoa). Tällaisia numeroita ovat hätänumerot, numeropalvelut ja puhepostin numerot.

1. Valitse Palvelunumero-vaihtoehto.
2. Näyttöön tulevat käytettävissä olevien palvelujen nimet.
3. Valitse palvelu ylös ja alas osoittavilla navigointinäppäimillä. Paina .

- **Muistia käytössä:** Voit tarkistaa SIM-kortin tai puhelimen muistin tilan.
- **Oma numero (Vaihtelee SIM-kortin mukaan.):** Tällä voit tuoda SIM-kortilla olevan puhelinnumeron näkyviin.





Kalenteri

Valikko 4.2


Kalenteri

(Valikko 4.2.1)

Kun valikko avataan, kalenteri tulee näkyviin. Kuluva päivä on merkitty ruutukursorilla. Toiseen päivään siirrytään selauspainikkeilla. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot.




Kun painat painiketta		kalenteri siirtyy vuoden taaksepäin
		kalenteri siirtyy vuoden eteenpäin.
		kalenteri siirtyy kuukauden taaksepäin.
		kalenteri siirtyy kuukauden eteenpäin.

Kalenteriin voi lisätä tapahtuman tai muistutuksen painamalla vasenta valintapainiketta [Valinnat].


- **Lisää uusi:** Syöttää uuden tapahtuman tai muistutuksen. Kun päivämäärälle on syötetty aikataulumuistutus, päivämäärän väri muuttuu ja näytön oikeassa alareunassa näytetään  -merkki. Tämä toiminto antaa muistutuksen aikataulusta. Puhelimesta kuuluu myös hälytysääni, jos sellainen on asetettu.
- **Näytä:** Näyttää valitun päivän merkinnät. Valittua merkintää muokataan tai se poistetaan painamalla vasenta valintapainiketta [Valinnat].
- **Näytä kaikki:** Näyttää kaikki puhelimeen syötetyt merkinnät. Merkintöjä voi selata selauspainikkeilla ylös ja alas.
- **Poista vanhentuneet:** Poistaa vanhentuneet kalenterimerkinnät.
- **Poista kaikki:** Poistaa kaikki kalenterimerkinnät.

Muistutus

(Valikko 4.2.2)

1. Avaa Muistutus valitsemalla [Valinnat] vasemmallalla valintanäppäimellä .
2. Jos Muistutus on tyhjä, lisää uusi muistio valitsemalla [OK] vasemmallalla valintanäppäimellä .
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse [OK] vasemmallalla valintanäppäimellä .

Huomaa


- Jos haluat vaihtaa tekstinsyöttötapaa, paina  -näppäintä.

Tämä valikko sisältää toimintoja, jotka liittyvät tekstiviesteihin, multimediaviesteihin, ääniviesteihin ja verkon palvelu- ja tiedotusviesteihin. Tekstiviestien ja MMS-viestien lähettäminen maksaa. Saat lisätietoja verkkopalveluntarjoajaltasi.

Uusi viesti

Valikko 5.1

Voit kirjoittaa ja muokata enintään 10 sivun pituisia tekstiviestejä.


1. Avaa viestivalikko painamalla näppäintä  [OK].
2. Jos haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse Kirjoita tekstiviesti.
3. Tekstin syöttämistä helpottaa T9-sanakirjan käyttö. Lisätietoja on sivuilla 14–15 (Tekstin kirjoittaminen).
4. Lisää liite painamalla [Lisää]-näppäintä.

Lisää

- **Merkki:** Lisää erikoismerkkejä.
 - **Kuva:** Lisää oletuskuvia tai muita kuvia Omat kuvat -kansista tekstiviesteihin. Myös puhelimen kameralla otettuja kuvia voi lähettää MMS-viesteissä.
 - **Ääni:** Liitä tekstiviesteihin ääniä.
 - **Tekstiviesti:** Käytä **Tekstipohjia**, jotka on asennettu valmiiksi puhelimeen.
 - **Yhteystiedot:** Lisää puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita puhelinluettelosta.
 - **Oma käyntikortti:** Liitä viestiin allekirjoitus.
5. Kun olet kirjoittanut viestin, paina vasenta valintanäppäintä [Vaihtoehdot] valitaksesi halutun vaihtoehdon.

Valinnat

- **Lähetä:** Näin lähetät tekstiviestin.

1. Syötä vastaanottajan puhelinnumero.
2. Kun haluat lisätä muita vastaanottajia, paina  .
3. Hae numeroita puhelinluettelosta.
4. Kun numerot on kirjoitettu, lähetä viesti painamalla vasenta valintanäppäintä.

Kaikki viestit tallentuvat automaattisesti lähetettyjen kansioon, vaikka lähetyks ei onnistuisikaan.

- **Tallenna:** Tallenna viesti Lähetetyt-kansioon.

- **Fontti:** Valitse fontin **Koko** ja **Tyyli**.

- **Väri:** Valitse etu- ja taka-alan **Väri**.

- **Tasaus:** Voit valita tekstin kohdistuksen.
[Vasen/Keskitetty/Oikea]

- **Lisää T9-sanakirjaan:** Voit lisätä omia sanojasi. Tämä valikko näkyy vain kun syöttö on määritetty tilaan T9ABC/T9Abc/T9abc.

- **T9-sanakirjat:** Valitse haluamasi T9-syöttötilan kieli. Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä valitsemalla "T9 pois".

- **Poistu:** Jos painat **Poistu** tekstiviestin kirjoituksen aikana, viestin kirjoitus päättyy ja palaat takaisin Tekstiviestit-valikkoon. Kirjoittamasi tekstiviesti häviää.

Huomaa

- *EMS-palvelun viidettä versiota tukeva puhelin on saatavilla. Sillä voi lähettää muun muassa värikuvia, ääniä ja tekstityylejä. Jos toisen osapuolen puhelin ei tue näitä toimintoja, kuvien, äänen tai tekstin lähettäminen saattaa epäonnistua.*








Saapuneet

Valikko 5.2

Merkkiääni kertoo, kun olet saanut uuden viestin. Uudet viestit löytyvät Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiossa tunnistat jokaisen viestin kuvakkeesta. Lisää tietoa saat kuvakeohjeesta.

► Kuvakeohje


Kuvake	Kuvaus
	Multimedia- viesti
	Tekstiviesti
	SIM-viesti
	Luettu multimedia- viesti
	Luettu tekstiviesti
	Luettu
	Multimedia-viesti tulossa

Jos puhelin ilmoittaa "Ei tilaa SIM-viesteille", poista vain SIM-viestejä Saapuneet-kansiosta. Jos puhelimesta on näkyviissä teksti "Ei tilaa viesteille", sinun on vapautettava tilaa poistamalla viestejä, multimediaa tai sovelluksia.

Huomaa

- *SIM-viesti: SIM-viesti tarkoittaa viestiä, joka on varastoitu SIM-korttiin.*

Kun saat ilmoituksen saapuneesta multimediaviestistä, sinun on odotettava viestin latautumista, ennen kuin voit katsoa sen. Tietoja ilmoitusasetuksista on kohdassa (Valikko 4.8.2).

Lue viesti valitsemalla haluamasi viesti ja painamalla  -näppäintä.

- **Näytä:** Voit tarkastella valittua viestiä.

- **Vastaa:** Vastaa lähettäjälle.

- **Välitä edelleen:** Lähetä valittu viesti edelleen.

- **Soita takaisin:** Voit soittaa viestin lähettäjälle.

- **Poista:** Poista nykyinen viesti.

- **Poista kaikki:** Peruuttaa kaikkien viestien lähettämisen ja poistaa ne.

- **Näytä tiedot:** Voit tarkastella vastaanotettujen viestien tietoja, kuten lähettäjän osoitetta, aihetta (vain multimediaviesteissä), viestien päivämäärää ja aikaa sekä viestin tyyppiä ja kokoa.

- **Toista (koskee vain multimediaviestejä):**

Toista multimediaviestit uudelleen.







- **Vastaanota (ilmoitusviesti):**

Jos Multimediaviestien asetuksena on Autom. lataus ei käytössä, sinulle lähetetään vain ilmoitus. Jotta voit vastaanottaa viestit, valitse [Vastaanota].


Lähtevät

Valikko 5.3

Tässä valikossa voit tarkastella lähetettyjen viestien listaa ja niiden sisältöä. Voit myös tarkistaa, että viestien lähetys onnistui.

Kuvake	Kuvaus
	MMS lähetetty
	MMS lähettämättä
	MMS lähetys vahvistettu
	SMS lähetetty
	SMS lähettämättä
	SMS lähetys vahvistettu

Jokaisen viestin kohdalla ovat vasenta valintapainiketta painettaessa käytettävissä seuraavat vaihtoehdot.

 **Lähetettyjen viestien kohdalla käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot.**

- **Näytä:** Katso valittu viesti.
- **Välitä edelleen:** Lähetä valittu viesti edelleen muille vastaanottajille.
- **Poista:** Poista valittu viesti lähtevistä.
- **Näytä tiedot:** Katso valitun viestin tiedot: aihe (vain multimediasivestit), lähetysaika, tyyppi, koko, kiireellisyys (vain multimediasivestit) ja vastaanottajat.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki Lähtevät-kansion viestit.



Parhaillaan lähetettävien viestien kohdalla käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot


- **Näytä:** Katso valittu viesti.
- **Lähetä:** Lähetä viesti uudelleen.
- **Poista:** Peruuta viestin lähetys ja poista viesti.
- **Näytä tiedot:** Katso valitun viestin tiedot: aihe (vain multimediasivestit), lähetysaika, tyyppi, koko, kiireellisyys (vain multimediasivestit) ja vastaanottajat.
- **Poista kaikki:** Peruuta viestin lähetys ja poista ne kaikki.

Luonnos

Valikko 5.4

Näet viestit, jotka on tallennettu Luonnokset-kansioon. Luonnosviesteissä lukee myös päivämäärä ja kellonaika, jolloin ne on tallennettu. Listaa voi selata ylös/alas-valintapainikkeilla.

Kuvake	Kuvaus
	Multimediasivesti
	Tekstiviesti

Jokaista luonnosta voi käsitellä seuraavilla toiminnoilla. Paina  [Valitse].

- **Näytä:** Näet valitun viestin.
- **Muokkaa:** Muokkaa viestiä.
- **Poista:** Poista valittu viesti Luonnokset-kansiosta.
- **Näytä tiedot:** Näet valitun viestin tiedot: aihe (vain



multimediaviesteistä), tallennuksen ajankohta, viestin tyyppi ja koko, sekä viestin tärkeys (vain multimedia-viesteissä).

- **Poista kaikki:** Poista kaikki viestit Luonnokset-kansioista.

Kuuntele viestit

Valikko 5.5

Tässä valikossa voit käyttää puhepostiasi helposti (jos verkko sen sallii). Ennen kuin voit käyttää tätä toimintoa, sinun on syötettävä verkko-operaattorilta saamasi puhpalvelimen numero.

Kun uusi puheviesti saapuu, näytössä näkyy  -merkki. Voit siirtyä suoraan vastaajapalveluun painamalla  -näppäintä pitkään. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset oikein.

Palveluviesti




Valikko 5.6

(Vaihtelee operaattorin ja liittymän mukaan.)

Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä. Viestit sisältävät yleistä tietoa, kuten sää tiedotuksia, liiken uutisia, taksien ja apteekkien yhteystietoja osakekurseja. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta viestistä tai viesti näytetään heti. Seuraavat vaihtoehdot ovat käytettävissä valmiustilassa neuvontapalveluviestejä tarkasteltaessa.


Lue

(Valikko 5.6.1)

Kun olet vastaanottanut palveluviestin, ja valinnut Lue katsoaksesi viestin, viesti näkyy ruudulla. Voit katsoa toisen viestin selaamalla , , tai  [Seuraava].

Aiheet

(Valikko 5.6.2)

- **Lisää uusi:** Voit lisätä palveluviestin puhelimen muistiin palvelun nimellä.
- **Näytä luettelo:** Näet lisäämisi palveluviestinumeroita. Jos painat  [Valinnat], voit muokata tai poistaa lisättyjä palveluviestinumeroita.
- **Aktiivisten luettelo:** Valitse haluamasi palvelunumerot ja lisää ne käyttölistalle. Palvelunumero otetaan käyttöön, jolloin voit vastaanottaa viestejä numerosta.

Pohjat

Valikko 5.7

Luettelossa on ennalta määritettyjä viestejä. Voit tarkastella malliviestejä ja muokata niitä tai luoda uusia viestejä. Malleja on kolmenlaisia: Teksti, Multimedia ja Käyntikortti.

Tekstiviesti

(Valikko 5.7.1)

Alla on esitelty ennalta määritetyt tekstipohjat.

- Soita minulle.
- Olen myöhässä. Tulen klo
- Missä olet?
- Olen matkalla
- Kiireellinen asia. Soita minulle.
- Rakastan sinua.

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- **Näytä:** Katso valittu pohja.

- **Muokkaa:** Muokkaa valittua pohjaa.

► Kirjoita viesti

- **Tekstiviestien Kirjoitus:** Lähetä valittuun pohjaan perustuva SMS-viesti.

- **Kirjoita multimediasviesti:** Lähetä valittuun pohjaan perustuva MMS-viesti.

- **Lisää uusi:** Luo uusi pohja.
- **Poista:** Poista valittu pohja tekstipohjien listasta.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki pohjat.

Multimediasviesti

(Valikko 5.7.2)

Voit lisätä uuden multimediasviestin painamalla vasenta valintanäppäintä [Lisää uusi]. Lisäksi voit luoda multimediasviestien tallentamalla viestin pohjaksi, kun luot multimediasviestejä **Kirjoita multimediasviesti** -toiminnolla (katso sivu 32).

- **Näytä:** Katso multimediasviestipohjaa.
- **Muokkaa:** Muokkaa multimediasviestipohjaa.
- **Lisää uusi:** Lisää uusi multimediasviestipohja.
- **Kirjoita viesti:** Kirjoita multimediasviestipohjaan perustuva viesti.
- **Poista:** Poista valittu pohja multimediasviestipohjien listasta..
- **Poista kaikki:** Tyhjennä multimediasviestipohjien lista.

Oma käyntikortti

(Valikko 5.7.3)

1. Paina vasenta valintanäppäintä [Muokkaa].
2. Kirjoita nimi ja paina sen jälkeen vasenta valintanäppäintä [OK].
3. Kirjoita matkapuhelinnumero, kotinumero, työpaikan numero ja faksinumero.
4. Paina vasenta valintanäppäintä [OK].

Kun olet luonut allekirjoituspohjan, voit käyttää seuraavia valikoita painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

- **Muokkaa:** Muokkaa allekirjoitusta.
- **Kirjoita viesti:** Voit lähettää käyntikortin tekstiviestinä tai MMS-viestinä.
- **Poista:** Poista allekirjoitus.

Asetukset

Valikko 5.8

Tekstiviesti

(Valikko 5.8.1)

► Viestityypit:

Teksti, ääni, faksi, kansallinen hakulaite, sähköposti (X.400 ja SMTP), ERMES henkilöhakujärjestelmä Yleensä viestityypin oletusasetus on **Teksti**. Voit vaihtaa asetuksen, jos käyttämäsi operaattori tarjoaa tämän palvelun.

- **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan viestisi säilytetään viestikeskuksessa.

- **Välitystiedot:** Jos valitset **Kyllä**, voit tarkistaa, onko viestin lähetyksen onnistunut.

- **Vastaa veloittaa:** Tätä toimintoa käyttäessäsi viestin vastaanottaja voi vastata viestiisi ja vastauksen hinta lisätään sinun puhelinkuluihisi.
- **Viestikeskus:** Tallentaa tai vaihtaa viestikeskuksen numeron tekstiviestejä lähetettäessä. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Multimedia viesti

(Valikko 5.8.2)

- **Tärkeys:** Voit asettaa viestiin tärkeystason ennen viestin lähettämistä: Pieni, normaali ja suuri.
- **Voimassaoaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan viestisi säilytetään viestikeskuksessa.
- **Välitystiedot:** Jos valitset asetuksen Kyllä, voit tarkistaa, onko viestisi lähetyksen onnistunut.
- **Autom. lataus**

Päällä: Viestit ladataan automaattisesti, kun ne saapuvat.

Pois: Sinun on vahvistettava viestin vastaanotto, ennen kuin se ladataan.

Kotiverkossa: Kun tämä on valittu, viestit ladataan automaattisesti, kun saavut kotiverkon alueelle. Kun olet kotiverkon alueen ulkopuolella, viestien lataus on vahvistettava.

- **Verkoasetukset:** MMS-viestin lataaminen palvelimelta edellyttää, että olet määrittänyt multimedia viestipalvelimen URL-osoitteen.


Sallitut viestityypit

- **Henkilökohtainen:** Henkilökohtainen viesti.
- **Mainokset:** Mainosviesti.
- **Tiedot:** Palveluviesti.

Vastaajakeskus

(Valikko 5.8.3)

Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos operaattori tukee kyseistä palvelua. Kun uusi viesti saapuu, ilmestyy ääniviestikuvake näytölle. Tarkista operaattorilta palvelun yksityiskohdat.

1. Pidä  -näppäintä painettuna valmiustilassa.
2. Käytössä on seuraavat alivalikot.

- **Koti:** Voit kuunnella viestit valitsemalla Koti.
- **Roaming:** Vaikka olet ulkomailla, voit silti kuunnella vastaajaasi jätetyt viestit, jos roaming-palvelua tuetaan.

Palveluviesti

(Valikko 5.8.4)

(Vaihtelee operaattorin ja liittymän mukaan.)

Vastaanota

- **Kyllä:** Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ottaa vastaan neuvontapalveluviestejä.
- **Ei:** Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ei ota vastaan neuvontapalveluviestejä.

Hälytys

- **Kyllä:** Jos tämä asetus on valittu, puhelimesta kuuluu äänimerkki, kun neuvontapalveluviesti on vastaanotettu.

- Ei: Jos tämä asetus on valittu, puhelimesta ei kuulu äänimerkkiä, kun neuvontapalveluviesti on vastaanotettu.

► **Kielet**

- Voit valita haluamasi kielen painamalla [Päälle/Pois].
Palveluviestit näytetään valitsemallasi kielellä.

Push-viesti

(Valikko 5.8.5)

Voit määrittää, otatko viestit vastaan vai et.

Kamera

Multimediapuhelimessa on helppokäyttöinen sisäinen kamera, jonka avulla voit ottaa vaivatta kuvia, tarkastella niitä ja jakaa niitä ystäviensä ja perheesi kanssa.

Huomaa

► Jos akussa on liian vähän virtaa, kameraa ei ehkä voi käyttää.

Ota valokuva

Valikko 6.1

Paina valikonäppäintä ja valitse Kamera – Ota valokuva navigointinäppäimillä. Voit myös avata kamerayksikön suoraan painamalla kameranäppäintä valmiustilassa. Kamerayksikkö avautuu, ja voit valita kuvattavan kohteen.



Asetuksen
esikatselun valikko

Voit määrittää seuraavat asetukset ennen kuvan ottamista.

1. Digitaalinen zoomaus ([]): x1, x2, x3, 4x, x5

Huomaa

► Enimmäiszoomaus määräytyy tarkkuuden perusteella seuraavalla tavalla.

640 x 480	Ei käytettävissä
320 x 240	1x, 2x, 3x, 4x
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x, 5x
48 x 48	1x, 2x, 3x, 4x, 5x

2. Ääni ([]): Väri ([]) / Seepia ([]) / Mustavalkoinen ([])

3. Kirkkaus ([]): -2, -1, 0, +1, +2

4. Ajastin ([]): off, 3sec, 5sec

5. Muisti: ([]): Ilmaisee nykyisen tilan.

Huomaa

► Jos muisti on täynnä, näyttöön tulee Muisti täynnä -ilmoitus, eikä kuvaa voi tallentaa. Vapauta tilaa poistamalla vanhoja kuvia.

6. Tarkkuus ([]): 48x48 (puhelinmuistio) , 160x120, 320x240, 640x480

Huomaa

► Valitse puhelinmuistion kuvien tarkkuudeksi 48 x 48.

7. Kuvanlaatu ([]): Terävä/Normaali/Vakio.


1. Aseta haluamasi asetus keskelle painamalla vasenta/oikeaa navigointinäppäintä.
2. Valitse haluamasi arvo painamalla ylös/alas osoittavaa navigointinäppäintä.
3. Kun kaikki arvot on määritetty, tarkenna kamera kohteeseen ja paina Kamera- tai OK-näppäintä. Kamera ottaa kuvan ja näyttöön tulee alla näkyvä valikko.

Huomaa

► Jos Automaattinen tallennus -asetukseksi (Valikko 6.3.1) on määritetty Kyllä, kuva tallentuu automaattisesti, eikä tämä valikko tule näkyviin. (Lisätietoja on sivulla 36.)

4. Tallenna kuva asettamalla () keskelle ja painamalla . Jos et halua tallentaa kuvaa, keskitä () ja paina . Voit siirtyä nopeasti valokuviiin painamalla vasenta valintanäppäintä .

Voit myös lähettää kuvan multimediasivustossa valitsemalla () . Lisätietoja multimediasivustossa kirjoittamisesta on sivulla 32. Kuvien lähettäminen MMS-viesteissä on maksullista. Pyydä lisätietoja verkkopalveluntarjoajalta.



Sarjakuvasu

Valikko 6.2

Ota korkeintaan yhdeksän kuvaa samaan aikaan. Kun olet ottanut kuvan, voit tarkastella sitä ylös ja alas osoittavilla navigointinäppäimillä. Voit myös tallentaa kuvan painamalla OK-näppäintä.

Huomaa

- ▶ Jos tarkkuusasetuksena on 320x240, voit ottaa vain kuusi kuvaa. Jos asetuksena on 160x120, voit ottaa yhdeksän kuvaa.

Voit määrittää seuraavat asetukset ennen kuvan ottamista.

1. Digitaalinen zoomaus (): x1, x2, x3, x4

Huomaa

- ▶ Enimmäiszoomaus määräytyy tarkkuuden perusteella seuraavalla tavalla

320 x 240	1x, 2x, 3x, 4x
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x, 5x

2. Ääni (): Väri () // Seepia () // Mustavalkoinen ()

3. Kirkkaus (): -2, -1, 0, +1, +2

4. Ajastin (): off, 3sec, 5sec

5. Muisti (): Ilmaisee muistin tilan.


Huomaa

- ▶ Jos muisti on täynnä, näyttöön tulee Muisti täynnä -ilmoitus, eikä kuvaa voi tallentaa. Vapauta tilaa poistamalla vanhoja kuvia.

6. Tarkkuus (): 160x120, 320x240

7. Kuvanlaatu (): Terävä/Normaali/Vakio.

1. Aseta haluamasi asetus keskelle painamalla vasenta/oikeaa navigointinäppäintä.
2. Valitse haluamasi arvo painamalla ylös/alas osoittavaa navigointinäppäintä.
3. Kun kaikki arvot on määritetty, tarkenna kamera kohteeseen ja paina Kamera- tai OK-näppäintä. Kun kuvat on otettu, näyttöön tulee seuraava valikko.

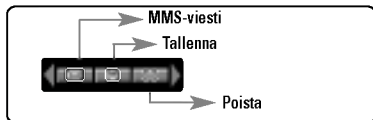

Huomaa

► Jos Automaattinen tallennus -asetukseksi (Valikko 6.3.1) on määritetty Kyllä, kuva tallentuu automaattisesti, eikä tämä valikko tule näkyviin. (Lisätietoja on sivulla 36.)

4. Tallenna kuva asettamalla () keskelle ja painamalla .
Jos et halua tallentaa kuvaa, keskitä () ja paina .

Voit myös lähettää kuvan multimediaiviestissä valitsemalla () .

Asetukset

Valikko 6.3

Paina valikonäppäintä ja valitse **Kamera → Asetukset** navigointinäppäimillä.

- **Automaattinen tallennus:** Jos määrität asetukseksi **Kyllä**, otetut kuvat tallentuvat automaattisesti eikä tallennusvalikko tule näkyviin.
- **Tyhjennä albumi:** Käytä tätä valikkoa, jos haluat poistaa kaikki kuvat. Sinua pyydetään vahvistamaan tämä toimenpide.

Pelit ja sovellukset

Valikko 7.1

Pelit ja sovellukset

(Valikko 7.1.1)

Tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Javasovelluksia. Sovellusta voidaan pelata tai poistaa tai sille voidaan asettaa yhteysvalinnat.

Huom.

- *Esiassennettua kansiota tai siihen asennettua peliä ei voi poistaa tai nimetä uudelleen.*

Java™ on Sun Microsystemsin kehittämä tekniikka. Valikon käyttäminen Samalla tavalla kuin Netscapen tai MS Internet Explorerin kaltaisella vakioselaimella ladataan Java Applet, Java MIDlet voidaan ladata WAPpuhelimella. Palveluntarjoajasta riippuen kaikki Javapohjaiset ohjelmat, esimerkiksi Java-pelit, voidaan ladata puhelimeen ja käyttää siinä. Ladatut Java-ohjelmat ovat Omat pelit ja muut - valikossa, jossa niitä voidaan valita, suorittaa tai poistaa. Puhelimeen tallennetut Javaohjelmatiedostot ovat .JAD- ja .JAR-muodossa.

Huom.

- *JAR-tiedosto on Java-ohjelman pakattu muoto. JADtiedosto on kuvaustiedosto, jossa on kaikki tiedot. JAD-tiedostosta voit lukea kaikki tärkeät tiedostokuvaukset ennen pelin lataamista verkosta.*
- *Kaikki Java-ohjelmat eivät sovi kaikkiin puhelimiin, vaikka ne olisikin kirjoitettu vakiokielillä (J2ME), koska niissä käytetään erityiskirjoitusta (API). Ohjelmisto saattaa lukkiutua tai sammua, jos puhelimeen ladataan muita kuin puhelinmallille tarkoitettu Java-sovelluksia. Tällöin puhelin on käynnistettävä uudelleen. Nämä ongelmat aiheutuvat yhteensopimattomista ohjelmistoista eivätkä tuoteviasta.*

Varoitus!

- *Ainoastaan J2ME (Java 2 Micro Edition) - pohjaiset ohjelmat toimivat puhelinympäristössä. J2SE (Java 2 Standard Edition) - pohjaiset ohjelmat toimivat vain tietokoneympäristössä.*

Profiilit

(Valikko 7.1.2)

Tämä valikko sisältää samat asetukset kuin internet valikko. Ladataksesi uusi sovelluksia, tarvitset WAP yhteyden.

Valokuvat

Valikko 7.2

KG225-puhelimella otetut kuvat tallennetaan tähän. (Lisätietoja on sivulla 34.)

Kuvat

Valikko 7.3

Valitse kuva luettelosta painamalla vasenta valintanäppäintä [Näytä]. Voit sitten määrittää kuvan taustakuvaksi tai lähettää sen multimediaviestissä painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

Äänet

Valikko 7.4

Voit valita äänen luettelosta. Kun olet valinnut haluamasi äänen, voit määrittää sen soittoääneksi tai lähettää sen tekstiviestinä tai MMS-viestinä vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat].


Koti

Aloitussivu on määritetty aktivoidussa profiilissa.




Kirjanmerkit

Tähän valikkoon voi tallentaa suosikkisivustojen URL-osoitteet. Puhelimeen on esiasetettu useita kirjanmerkkejä. Esiasetettuja kirjanmerkkejä ei voi poistaa.

Kirjanmerkin luominen

1. Paina vasenta valintanäppäintä  [Valinnat].
2. Valitse **Lisää uusi** ja paina OK-näppäintä.
3. Kirjoita haluamasi URL-osoite ja nimi ja paina sitten OK-näppäintä.

Vihje

► Voit kirjoittaa symboleja  - ja  -näppäimillä. Voit kirjoittaa pisteen (.) painamalla .

Kun olet valinnut haluamasi kirjanmerkin, seuraavat valinnat ovat käytettävissä.

- **Yhdistä:** Tallenna WAP-sivusto kirjanmerkiksi.
- **Lisää uusi:** Valitse tämä, jos haluat luoda uuden kirjanmerkin.
- **Muokkaa:** Voit muokata valitun kirjanmerkin URL-osoitetta ja/tai nimeä.

Siirry URL-osoitteeseen

Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon. Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina OK-näppäintä.

Valikko 8.1

Valikko 8.2

Valikko 8.3

Asetukset

Profiilit

Profiili sisältää verkkotiedot, joita tarvitaan Internet-yhteyden luomiseen.

Huomaa

► Jos SIM-kortti tukee SAT (SIM Application Toolkit) -palveluja, valikon nimeksi tulee SIM-korttiin tallennetun operaattorikohtaisen palvelun nimi. Jos SIM-kortti ei tue SAT-palveluja, valikon nimeksi tulee Profiilit.

Jokaisessa profiilissa käytettävissä ovat seuraavat valikot:

- **Aktivoi:** Aktivoi valitun profiilin.
- **Asetukset:** Tämän toiminnon avulla voit muokata tai muuttaa valitun profiilin WAP-asetuksia.

- **Aloitussivu:** Tällä asetuksella määritetään sen sivuston URL-osoite, jota haluat käyttää aloitussivuna. Osoitteen alkua http:// ei tarvitse kirjoittaa osoitteen eteen, sillä WAP-selain lisää sen automaattisesti.

- **Siirtotie:** Valitse datapalvelun siirtotie.

1 Data
2 GPRS

- **GPRS-asetukset:** Palveluasetukset ovat käytettävissä vain, kun teleliikennepalveluksi on valittu GPRS.

APN: Anna GPRS:n tukiasema.

Käyttäjätunnus: Tukiasemapalvelimen käyttäjätunnus.

Salasana: Tukiasemapalvelimen salasana.

- Välityspalvelimen asetukset

Välityspalvelin: Käytössä/Ei käytössä

IP-osoite: Kirjoita käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite.

Portin numero: Kirjoita välityspalvelimen portti.

- DNS-asetukset

Ensisijainen palvelin: Kirjoita käyttämäsi ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

Toissijainen palvelin: Kirjoita käyttämäsi toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

► **Nimeä uudelleen:** Muuta profiilin nimeä.

► **Lisää uusi:** Lisää uusi profiili.

Salli välimuisti

Määritä, yritetäänkö yhteyttä muodostaa välimuistin kautta.

Salli eväste

Valitse, käytetäänkö evästeitä.

Tyhjennä välimuisti

Poistaa kaiken välimuistiin tallennetun sisällön.

Poista evästeet

Poistaa kaiken evästeeseen tallennetun sisällön.

Suojaus

Käytettävissä olevien sertifikaattien luettelo.

► **Käyttöoikeus:** Voit tarkastella puhelimeen tallennettujen

käyttöoikeussertifikaattien luettelo.

► **Henkilökohtainen:** Voit tarkastella puhelimeen tallennettujen omien sertifikaattien luettelo.

Tyhjennä profiilit

Palauta profiilien oletusasetukset.

Asetukset

Voit muokata seuraavia asetuksia tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan.

Päiväys ja aika

Valikko 9.1

Päivämäärään ja kellonaikaan liittyvät toiminnot.

Aseta päiväys

(Valikko 9.1.1)

Syötä päivämäärä.

Päiväyksen muoto

(Valikko 9.1.2)

Syötä päivämäärä jossain seuraavista muodoista **PP/KK/VVVV**, **KK/PP/VVVV**, **VVVV/KK/PP**.
(P: Päivä / K: Kuukausi / V: Vuosi)

Aseta aika

(Valikko 9.1.3)

Syötä kellonaika.

Ajan muoto

(Valikko 9.1.4)

Valitse 24 tunnin tai 12 tunnin kello.



Näytä asetukset/Näytön asetukset

Valikko 9.2

Taustakuva

(Valikko 9.2.1)

Valitse valmiustilassa näytettävä taustakuva.

- **Vakio:** Valitse kuva tai animaatio taustakuvaksi ja paina  tai .

- **Oma kansio:** Valitse tallentamasi kuva tai animaatio taustakuvaksi.

Tervehdysviesti

(Valikko 9.2.2)

Valitsemalla "Päällä", voit muokata valmiustilassa näytettävää tervehdystekstiä.

Kielet

(Valikko 9.2.3)

Voit vaihtaa matkapuhelimen käyttöjärjestelmän kielen. Tämä vaikuttaa myös viestinkirjoituksen oletuskieleen.


Taustavalo

(Valikko 9.2.4)

Aseta taustavalon kesto.

Näytön kontrasti

(Valikko 9.2.5)

Nestekidenäytön kirkkautta voi säätää painikkeilla .

Tietoikkuna

(Valikko 9.2.6)

Näet valitun valikon tilan ennen valikon avaamista. Valikon tila näkyy näytön alaosassa.

Valikon väri

(Valikko 9.2.7)

Valitse mieleisesi valikon väri useiden vaihtoehtojen joukosta.


Verkkonimi

(Valikko 9.2.8)

Jos tämä toiminto aktivoidaan, operaattorin nimi näkyy aina näytöllä valmiustilassa.

Puheluasetukset

Valikko 9.3

Aseta puhelun mukainen valikko ja paina  [OK] Asetukset-valikosta.

Soitonsiirrot

(Valikko 9.3.1)

Soitonsiirtotoiminnon avulla voit siirtää saapuvan puhelun, faksipuhelun tai datapuhelun toiseen numeroon. Lisää tietoja saat operaattorilta.

- ▶ **Kaikki äänipuhelut:** Siirtää kaikki tavalliset äänipuhelut.
- ▶ **Jos varattu:** Siirtää äänipuhelut, jos puhelin on varattu.
- ▶ **Jos ei vastaa:** Siirtää äänipuhelut, jos puheluun ei vastata.
- ▶ **Jos ei yhteyttä verkkoon:** Siirtää äänipuhelut, jos puhelin on suljettu tai kuuluvuusalueen ulkopuolella.
- ▶ **Kaikki datapuhelut:** Siirtää kaikki datapuhelut pöytäkoneeseen.
- ▶ **Kaikki faksipuhelut:** Siirtää kaikki faksipuhelut faksiin.
- ▶ **Peruuta kaikki:** Peruuttaa kaikki puhelunsiirrot.




Alivalikot

Puhelunsiirto-valikoissa on kaikissa alla olevat alivalikot.

- ▶ **Aktivoi:** Siirtää kyseisen toiminnon päälle.
 - **Vastaa jakesukukseen:** Siirtää puhelun vastaajaan. Tätä toimintoa ei ole **Kaikki datapuhelut-** eikä **Kaikki faksipuhelut** -valikoissa.
 - **Muihin numeroihin:** Syötä numero, johon puhelu siirretään.
 - **Suosikkinumeroihin:** Voit tarkistaa viisi viimeisintä kohdenumeroa.
- ▶ **Peruuta:** Peruuttaa toiminnon.
- ▶ **Näytä tila:** Näyttää soitonsiirron tilan.

Vastaustila

(Valikko 9.3.2)

- ▶ **Avaa läppä**
Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan puhelun avaamalla läpän.
- ▶ **Jokin näppäin**
Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan puhelun painamalla mitä tahansa painiketta paitsi  [Lopeta] ja .
- ▶ **Vain lähetyksnäppäin**
Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan puhelun vain painamalla  [Lähetä].

Oma numero lähetetään

(Valikko 9.3.3)

(Vaihtelee operaattorin ja liittymän mukaan.)

- ▶ **Päällä**
Voit lähettää puhelinnumerosi jollekin. Puhelinnumerosi näkyy vastaanottajan puhelimessa.
- ▶ **Pois**
Puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan puhelimessa.
- ▶ **Aseta verkon mukaan**
Toiminnon ollessa käytössä voit valita kumpaa puhelulinjaa milloinkin käytät.

Puhelu odottaa (Vaihtelee operaattorin mukaan.)

(Valikko 9.3.4)

Operaattori ilmoittaa saapuvasta puhelusta, kun puhut puhelua. Valitse "Aktivoi" jos haluat operaattorin ottavan puhelun odottamisen käyttöön. Valitse "Peruuta" jos haluat operaattorin poistavan puhelun odottamisen käytöstä. Valitse "Katso tila" jos haluat nähdä onko toiminto käytössä.

Minuuttiaani

(Valikko 9.3.5)

Kun asetukseksi on määritetty **Käytössä**, puhelin antaa äänimerkin joka minuutti soitetun puhelun aikana ja ilmaisee näin puhelun pituuden.

Autom. uudelleensoitto

(Valikko 9.3.6)

Valitse **Käytössä**, jos haluat, että puhelin yrittää soittaa uudelleen enintään viisi kertaa epäonnistuneen soittoyrityksen jälkeen.

Suoja-asetukset

Valikko 9.4

PIN-koodipyyntö

(Valikko 9.4.1)

Tässä valikossa voit asettaa, että puhelin pyytää PIN-koodin aina, kun puhelin kytketään päälle. Kun toiminto on käytössä, sinun on annettava PIN-koodi aina kytkiessäsi puhelimen päälle.

1. Valitse PIN-koodikysely suojausasetuksista ja paina sitten



2. Valitse Ota käyttöön / Poista käytöstä.
3. Jos haluat muuttaa asetusta, kytkte puhelimeen virta ja kirjoita PIN-koodi.
4. Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi.
5. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

Puhelimen lukitus

(Valikko 9.4.2)

Voit asettaa salasanan, jolla estät puhelimen luvattoman käytön. Aina, kun avaat puhelimen, sinun on annettava salasana, jos tämä toiminto on **Päällä**. Jos suojakoodin asetus on **Automaattinen**, sinun on annettava salasana vain, kun vaihdat SIM-kortin.

Puhelunesto

(Valikko 9.4.3)

Puheluneston ollessa käytössä, puhelimella ei voi soittaa tai vastaanottaa puheluja etukäteen määritellyistä numeroista. Toiminto vaatii salasanan. Saat näkyviin seuraavan alivalikon.

► Kaikki lähtevät

Kaikkien soitettavien puheluiden esto.

► Soitetut lkomaanpuhelut

Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.

► Lähtevät ulkomaanpuhelut, kun seuranta käytössä

Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto. Ei koske kotiverkkoa.

► Kaikki tulevat

Kaikkien saapuvien puheluiden esto.

► Saapuvat puhelut kun seuranta käytössä

Kaikkien saapuvien puheluiden esto. Ei koske seurantaa.

► Peruuta kaikki

Peruuta kaikkien puheluiden estot.

► Vaihda salasana

Muuta puheluneston salasanaa.

Alivalikot:

- **Aktivoi**
Lähetää estopyynnön.
- **Peruuta**
Poistaa estopalvelun käytöstä.
- **Näytä tila**
Näyttää, onko puhelut estetty.

Pysyvä numero
(Määrittäytyy SIM-kortin mukaan)

(Valikko 9.4.4)


On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin. Numeroiden käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.

- ▶ **Aktivoi**
On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin.
- ▶ **Peruuta**
Peruuta puhelujen rajoittaminen.
- ▶ **Numeroluettelo**
Katso Pysyvä numero -luettelon numeroita.

Muuta tunnus

(Valikko 9.4.5)

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se estää puhelimen luvattoman käytön. Voit muuttaa seuraavia käyttökoodeja: **Suojakoodi, PIN-koodi ja PIN2- koodi.**

1. Halutessasi vaihtaa suojakoodin/PIN2-koodin, anna salasana ja paina  [OK].
2. Anna uusi salasana ja vahvista se.

Verkkoasetukset**Valikko 9.5**

Verkkoasetuksilla voit ilmaista, valitaanko verkko ulkomailla automaattisesti, manuaalisesti vai ensisijaisen määrityksen mukaan.

Huomaa

- ▶ *Voit valita muun kuin oman verkkosi vain, jos verkolla on seurantasopimus kotiverkkosi kanssa.*

Verkon valinta

(Valikko 9.5.1)

Automaattinen

(Valikko 9.5.1.1)

Tällä asetuksella voit määrittää puhelimen etsimään ja valitsemaan käytettävissä olevan verkon automaattisesti.

Manuaalinen

(Valikko 9.5.1.2)

Jos haluat valita haluamasi verkon manuaalisesti verkkoluettelosta, ota tämä toiminto käyttöön. Jos yhteys manuaalisesti valittuun verkkoon katkeaa, puhelin antaa virheäänimerkin ja pyytää sinua valitsemaan verkon uudelleen. Valitulla verkolla on oltava seurantasopimus kotiverkon kanssa. Voit valita toisen verkon, jos ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu. Jos puhelin sammutetaan, asetukseksi valitaan oletusarvoisesti **Automaattinen**.

Ensisijainen

(Valikko 9.5.1.3)

Valitse ensisijaisesti käytettävien verkkojen lista, jolloin puhelin yrittää rekisteröityä verkkoon listan mukaisessa järjestyksessä. Listaan voit valita verkkoja oletuslistasta.

Kaistan valinta

(Valikko 9.5.2)

EGSM/DCS

(Valikko 9.5.2.1)

Verkon tilasta riippuen voit valita asetukseksi **EGSM/DCS**.

Vain PCS

(Valikko 9.5.2.2)

Verkon tilasta riippuen voit valita asetukseksi **Vain PCS**.

GPRS-asetukset

Valikko 9.6

GPRS-asetuksissa on kaksi käytettävyysvaihtoehtoa.

Kytke virta

(Valikko 9.6.1)

Jos valitset Virta päälle -asetuksen ja käyttämäsi puhelinverkko tukee GPRS-tekniikkaa, puhelimesi kirjautuu GPRS-verkkoon ja lähettää tekstiviestit GPRS-tekniikalla. Lisäksi datapakettien käsittely, kuten multimediasivien lähettäminen ja vastaanottaminen, tapahtuu aiempaa nopeammin.

Tarvittaessa

(Valikko 9.6.2)

Jos valitset **Tarvittaessa**-asetuksen, puhelimesi käyttää GPRS-yhteyttä vain, jos käytät sellaista sovellusta tai toimintoa, joka tarvitsee GPRS-yhteyttä. GPRS-yhteys suljetaan, kun se ei enää ole sovelluksen tai toiminnon käytössä.

Palauta asetukset

Valikko 9.7

Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

Muistin tila

Valikko 9.8

Voit tarkistaa käytössä olevan muistin tilan.

► **Aloitussivu**

Koti (Valikko 8.1).

► **Lataa uudelleen**

Lataa nykyisen sivuston uudelleen.

► **Kirjanmerkit**

Katso (Valikko 8.2).

► **Tallenna kirjanmerkki**

Tallenna sivusto kirjanmerkiksi.

► **Siirry URL-osoitteeseen**

Siirry haluamallesi sivustolle. Tässä valikossa voit muokata URL-osoitetta.

► **Tyhjennä välimuisti**

Välimuisti tyhjennetään.

► **Tallenna kuva**

WAP-palvelimella oleva kuva tallennetaan.

Lisävarusteet

Puhelimeen voi asentaa lukuisia lisävarusteita. Valitse käyttötarkoituksiisi sopivat lisävarusteet.

Akku



Langaton handsfree-laitte

Handsfree-laitteen avulla voit käyttää puhelinta ja pitää kädet vapaina.



Laturi

Laturi, jolla voit ladata akun.



Huomaa

- Käytä aina LG:n lisävarusteita.
- Muiden kuin LG:n lisävarusteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun.
- Lisävarusteet voivat vaihdella maittain. Ota yhteyttä alueesi palvelun tarjoajaan, kun haluat lisää tietoa lisävarusteista.

Yleistä

Tuotteen nimi: KG225

Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Lämmönkesto

Yläraja: +55°C

Alaraja: -10°C

Declaration of Conformity		LG Electronics
Suppliers Details		
Name LG Electronics Inc		
Address LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
Product Details		
Product Name E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 TH Band Terminal Equipment		
Model Name KG 225		
Trade Name LG		
CE 0168		
Applicable Standards Details		
RATTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 488-01 / EN 301 488-07 EN 8935-1 : 2001 EN 50365/EN 50361 : 2001 3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by BAS7.		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name Jin Seong Kim / Director 05.Feb. 2006
LG Electronics Inc. Amsterdam Office Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 -20-547 -8940, e-mail : seckim @ lge.com		Signature of representative