

DV298H-E2T.NAALLLS_LITHUANIAN




DVD GROTUVAS SAVININKO VADOVAS

MODELIS : DVX298H



Prieš prijungdami, naudodami ar reguliuodami šį gaminį atidžiai
ir iki galo perskaitykite šią instrukcijų knygelę.

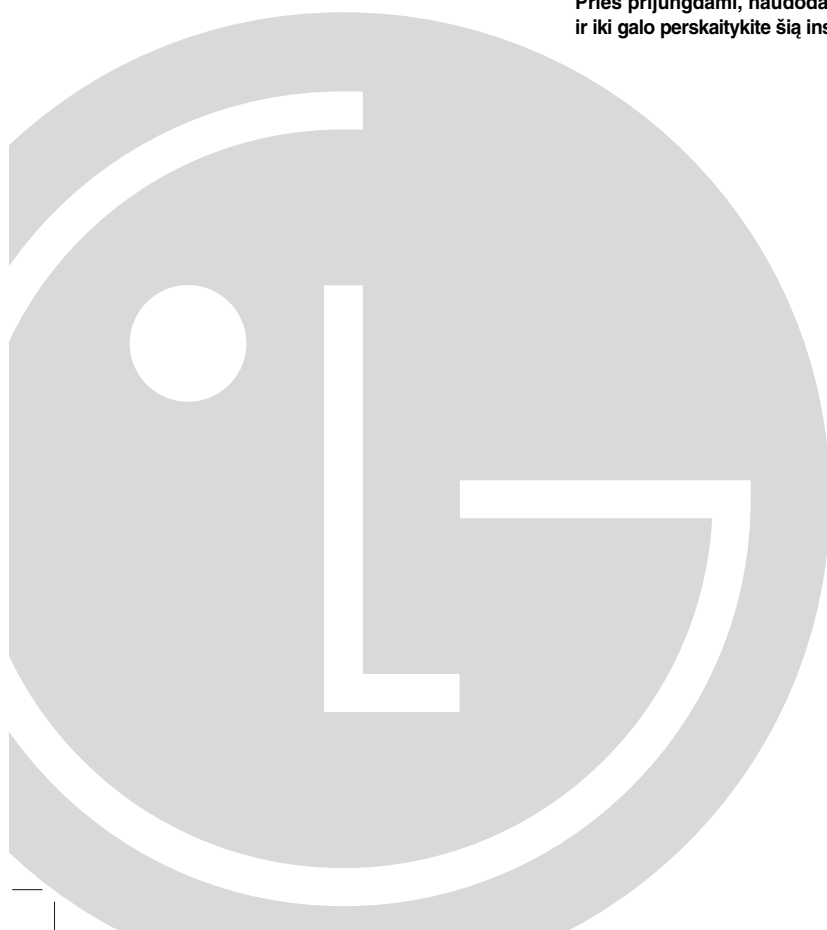



ĪSPĒJIMAS: KAIP SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO RIZIKĀ
NENUIMKITE DANGČIO (AR NUGARĒLĒS)
VIDUJE NĒRA DALIŲ, KURIAS TURĒTŲ TVARKYTI
VARTOTOJAS. REMONTĀ TURI ATLIKTI
KVALIFIKUOTAS APTARNAVIMO PERSONALAS.



Šis žaibo ženklas su strēlės smaigaliu simboliu lygiakraščiame trikampyje skirtas perspėti vartotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminio viduje, kurios dydžio gali pakakti tam, kad žmonės nukratytų elektros srovę.



Šauktuko ženklas su lygiakraščiu trikampiu skirtas tam, kad perspėtų vartotoją apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros (remonto) instrukcijas literatūroje, pateikiamoje kartu su prietaisu.


DĖMESIO: KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM
GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR
DIDELĖ DRĖGMĖ.

DĖMESIO: Nemontuokite šios įrangos uždaroje patalpoje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ĪSPĒJIMAS: Neuždenkite šios įrangos ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas.

Plyšiai ir angos spintelėje yra skirti ventilacijai ir siekiant užtikrinti patikimą gaminio veikimą bei apsaugoti jį nuo perkaitimo.

Angų niekada nereikėtų uždengti gaminį pastatant ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio gaminio nereikėtų dėti į įtaisytą įrenginį, pvz., knygų spintą ar kabyklą, jei nėra tinkamos ventilacijos arba jei tam nepritariama gamintojo instrukcijose.



ĪSPĒJIMAS:

Šiame gaminyje yra lazerinė sistema.
Kad užtikrintumėte tinkamą šio gaminio naudojimą, atidžiai perskaitykite šį savininko vadovą ir pasilikite jį, jei prireiktų ateityje. Dėl įrenginio techninio aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotą aptarnavimo centrą.
Čia neaprašytas valdiklių, reguliavimo ar procedūrų efektyvumo naudojimas gali sukelti kenksmingą spinduliavimo pavojų.
Kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulių poveikio, bebandykite atidarinėti korpuso. Atidarius matomas lazerinis spinduliavimas. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.

ĪSPĒJIMAS: Prietaisą saugokite nuo vandens (varvančio ar taškomo), ant jo nestatykite indų su vandeniu, pvz., vazų.

ĪSPĒJIMAS dėl maitinimo laido

Daugelį įrenginių rekomenduojama įrengti tam skirtoje grandinėje;

Tai yra, grandinės su vienu kištuku, kuri teikia įtampą tik tam elektroniniam įrenginiui ir neturi papildomų išvadų ar išsišakojančių grandinių. Pasitikslinkite peržiūredami šio vartotojo vadovo techninių duomenų puslapyje.

Neperkraukite sieninių lizdų. Perkrauti sieniniai lizdai, klibančios ar netinkamos naudojimui rozetės, pailginimo laidai, nušiuurę maitinimo laidai arba sugadinta ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija yra pavojinga. Šios sąlygos gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso laidą, ir, jei jis apgadintas ar nusidėvėjęs, ištraukite jį iš kištukinio lizdo, nebenaudokite prietaiso, ir kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kuris pakeis laidą lygiai tokiu pačiu.

Saugokite tinklo laidą nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo: jo nevyniokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo. Atkreipkite dėmesį ir į kištukus, rozetes ir į tą vietą kur tinklo laidas išlenda iš prietaiso.

Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo tinklo kištuką. Montuodami produktą patikrinkite, ar kištukas lengvai prieinamas.



Seno prietaiso išmetimas


1. Jei gaminys pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simboliu, reiškia, kad produktą draudžia Europos direktyva 2002/96/EC.
2. Visi elektros ir elektroniniai gaminiai neturėtų būti išmetami į bendrus atliekų konteinerius, bet pristatomi į tam skirtas vietas, numatytas vyriausybės ar vietinės valdžios.
3. Tinkamas nebenaudojamų prietaisų išmetimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip išmesti seną prietaisą, kreipkitės į miesto valdybą, atliekų tvarkymo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.



Šis produktas pagamintas pagal EEC
(Europos Ekonominės Bendrijos)
direktyvas 89/336/EEC,
93/68/EEC ir 2006/95/EC.

Turinys

Įvadas4-7

Apie  simbolio ekraną	4
Šiame vadove naudojami simboliai	4
Užrašai ant diskų	4
Diskų tvarkymas	4
Diskų laikymas	4
Diskų keitimas	4
Grojamų diskų tipai	5
Regiono kodas	5
Priekinis skydas	6
Nuotolinio valdymo pultas	7
Nuotolinio valdymo pulto naudojimas	7
Nuotolinio valdymo pulto baterijos įdėjimas	7

Montavimas ir sąranka8-14

Grotuvo nustatymas	8
DVD grotuvo sujungimai	8
Vaizdo ir garso prijungimas prie televizoriaus	8
Skyros nustatymas	8
HDMI prijungimas	9
Garso prijungimas prie pasirinktinės įrangos	10
Disko informacijos rodymas ekrane	11
Pradiniai nustatymai	11
Bendras naudojimas	11
LANGUAGE (KALBA)	12
• Menu Language (Meniu kalba)	12
• Disc Audio / Subtitle / Menu (Disko garsas / subtitrai / meniu)	12
DISPLAY (EKTRANAS)	12
• TV Aspect (Televizoriaus padėtis)	12
• Display Mode (Ekranas režimas)	12
• TV Output Select (TV išvesties pasirinkimas)	12
AUDIO	13
• Dolby Digital / DTS / MPEG	13
• Pavyzdinis dažnis (Dažnis)	13
• DRC (dinaminio diapazono valdymas)	13
• Vocal (Vokalas)	13
LOCK (UŽRAKTAS) (tėvų kontrolė)	13
• Rating (Įvertinimas)	13
• Password (Slaptažodis)	13
• Area Code (Sričių kodai)	14
OTHERS (KITA)	14
• PBC	14
• B.L.E. (uodo lygio plėtimas)	14
• DivX(R) VOD	14

Eksplotavimas15-20

Bendros funkcijos	15
Papildomos funkcijos	16
Garso kompaktinio disko arba MP3/WMA failo grojimas	17
Užprogramuotas paleidimas	17
Užprogramuotų įrašų kartojimas	17
Įrašo iš programos sąrašo ištrynimasis	17
Viso užprogramuoto sąrašo ištrynimasis	17
JPEG failo peržiūrėjimas	18
Skaidrių peržiūra	18
Sustingęs vaizdas	18
Perėjimas prie kito failo	18
Mastelio keitimas	18
Vaizdo apskimas	18
MP3 muzikos klausymasis žiūrint vaizdą	18
DivX kino filmo failo žiūrėjimas	19
DVD VR formato disko grojimas	20
USB paleidimas	20

Nuoroda21-23


Kitų televizorių valdymas nuotolinio valdymo pultu	21
Techninė priežiūra ir aptarnavimas	21
Kalbų kodai	22
Zonos Kodai	22
Gedimų lokalizavimas	23
Techninės sąlygos	23

Įvadas

Kad užtikrintumėte tinkamą šio gaminio naudojimą, atidžiai perskaitykite šį savininko vadovą ir pasilikite jį, jei prireiktų ateityje.

Šiame vadove pateikiama informacija apie DVD grotuvo naudojimą ir priežiūrą. Dėl įrenginio techninio aptarnavimo kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo skyrį.

Apie simbolio ekraną

Simbolis „“ gali pasirodyti televizoriaus ekrane naudojantis įrenginiu, o tai reiškia, kad funkcijos, aprašytos šiame savininko vadove, nėra konkrečiame DVD vaizdo diske.

Šiame vadove naudojami simboliai

Pastaba:

Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.

Patarimas:

Nurodo pastabas ir patarimus, palengvinančius užduotį.

Skyriuje, kurio pavadinime yra vienas iš šių simbolių, šnekama tik apie diską, kurį nurodo simbolis.

- ALL** Visi diskai ir failai išvardyti toliau
- DVD** DVD ir užbaigtas DVD±R/RW
- VCD** Vaizdo kompaktiniai diskai
- ACD** Garso kompaktiniai diskai
- MP3** MP3 failai
- WMA** WMA failai
- DivX** DivX failai

Užrašai ant diskų

Diskų tvarkymas

Nelieskite disko grojamosios pusės. Diską laikykite už kraštų taip, kad ant paviršiaus nepatektų pirštų antspaudų. Niekada ant disko nekljuokite popieriaus ar lipnios juostelės.




Diskų laikymas

Pasiklausę disko jį laikykite dėžutėje. Disko nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose ar prie šilumos šaltinių bei niekada jo nepalikite tiesioginėje saulėkaitoje pastatytame automobilyje.


Diskų keitimas

Pirštų antspaudai ir dulkės ant disko gali įtakoti prastą vaizdo kokybę ir garso iškraipymą. Prieš paleisdami nuvalykite diską švariu skudurėliu. Diską valykite iš centro į išorę.

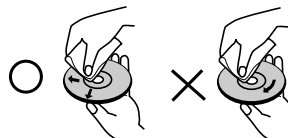

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklio, parduotuvėse parduodamų valiklių ar antistatinių purškiklių, skirtų senesniems viniliniams diskams.

Grojamų diskų tipai

	DVD (8 cm / 12 cm diskas)
	Vaizdo kompaktinis diskas (VCD/SVCD) (8 cm / 12 cm diskas)
	Garso kompaktinis diskas (8 cm / 12 cm diskas)

Be to, šis įrenginys groja DVD±R/RW ir CD-R/RW, dvigubus diskus, USB, kuriame yra garso įrašų, DivX, MP3, WMA, ir/arba JPEG failus.

RW COMPATIBLE Tai rodo gaminio savybę, kuri gali groti DVD-RW diskus, įrašytus naudojant vaizdo įrašymo formatą.

Pastabos:

- Priklausomai nuo įrašymo įrangos sąlygų arba CD-R/RW (ar DVD±R/RW) paties disko, kai kurių CD-R/RW (ar DVD±R/RW) diskų gali būti neįmanoma groti įrenginyje.
- Nenaudokite neįprastos formos kompaktinių diskų (pvz., širdies ar aštuonkampio formos), nes tai gali sukelti gedimus.
- Šis DVD grotuvas reikalauja, kad diskai ir įrašai atitiktų tam tikrus techninius standartus, tik taip galima pasiekti optimalią įrašo kokybę. Ankščiau įrašyti DVD automatiškai atitinka šiuos standartus. Yra daugybė skirtingų įrašomų diskų formatų tipų (įskaitant CD-R su MP3 arba WMA failais) ir jiems reikalingos konkrečios išankstinės sąlygos (žr. aukščiau), siekiant užtikrinti suderinamą grojimą.

Klientai turėtų įsidėmėti, kad, norint parsisiųsti MP3 / WMA failus ir muziką iš interneto, reikia gauti leidimą. Mūsų kompanija negali suteikti tokio leidimo. Leidimo visada reikėtų prašyti autoriaus teisių savininko.

Regiono kodas

Ant šio prietaiso galinės dalies yra atspausintas regiono kodas. Šiuo imtuvu galima groti tik tuos DVD diskus, kurie turi tą patį regiono kodą kaip ir įrenginys, arba jei matote užrašą „VISI“ (ALL).

Pastabos dėl regiono kodų


- Ant daugelio DVD diskų viršelių yra nurodytas gaublys su vienu ar daugiau skaičių ant jo. Šis numeris turi atitikti jūsų įrenginio regiono kodą, kitaip jis disko negros.
- Jei grotuve bandote paleisti DVD su kitokiu regiono kodu, televizoriaus ekrane pasirodys užrašas „Pasirinkite regiono kodą“ (Check Regional Code).

Pastabos dėl autoriaus teisių:

Įstatymų yra draudžiama kopijuoti, transliuoti kabeliu, groti viešojoje vietoje ar nuomoti medžiagą su autoriaus teisėmis be leidimo. Šis gaminytis turi kopijų apsaugos funkciją, išvystytą „Macrovision“. Kai kuriuose diskuose yra įrašyti apsaugos nuo kopijavimo signalai. Įrašant ir grojant šiuos diskus pasirodys vaizdo triukšmas. Šis gaminytis apjungia autoriaus teisių apsaugos technologiją, kurią apsaugo kai kurių JAV patentų metodų patvirtinimas ir kitos intelektualinės nuosavybės, kurių teisės priklauso bendrovei „Macrovision Corporation“ ir kitų teisių savininkams. Šios technologijos su autoriaus teisių apsauga naudojimą turi įgalinti bendrovė „Macrovision Corporation“ ir ji yra skirta namams bei kitokiam ribotam žiūrėjimui, išskyrus atvejus, kuriuos leidžia „Macrovision Corporation“. Draudžiama atlikti atbulinę inžineriją ar išmontuoti.

VARTOTOJAI TURĖTŲ ĮSIDĖMĖTI, KAD NE VISI DIDELIO RYŠKUMO TELEVIZORIAI YRA VISIŠKAI SUDERINAMI SU ŠIUO GAMINIU IR GALI ĮTAKOSI ARTEFAKTŲ RODYMĄ VAIZDE. ATSIRADUS 525 AR 625 PROGRESYVAUS NUSKAITYMO VAIZDO PROBLEMOMS REKOMENDUOJAMA VARTOTOJUI PERJUNGTI RYŠĮ Į STANDARTINIO APIBRĖŽIMO IŠVESTĮ. JEI KYLA KLAUSIMŲ DĖL MŪSŲ TELEVIZORIAUS SUDERINAMUMO SU ŠIUO MODELIU 525p IR 625p DVD GROTVU, KREIPKITĖS Į MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRĄ.

Priekinis skydas

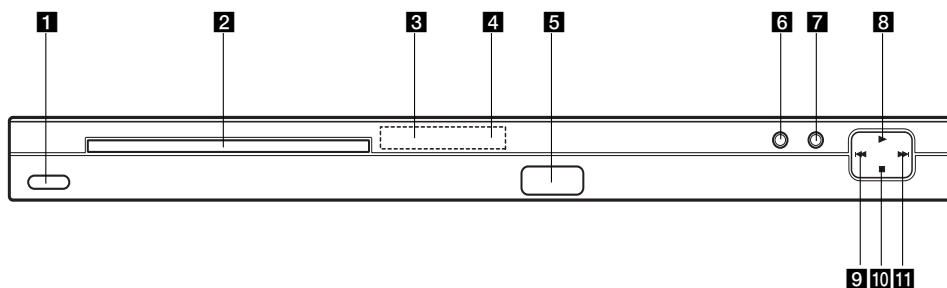

1 MAITINIMAS
ĮJUNGIA ir IŠJUNGIA įrenginį.

2 Diskų dėklas
Čia įdėkite diską.

3 Ekranas
Rodo dabartinę įrenginio būseną.

4 Nuotolinis daviklis
Čia nukreipkite nuotolinio valdymo pultą.

5 USB
Įkiškite USB.

6 ATIDARYMAS / UŽDARYMAS
Atidaro arba uždaro disko dėklą.

7 RES.
Priklausomai nuo televizoriaus galima keisti jo skyrą.

8 ► (PALEISTI)
Paleidžia įrašą.

9 ◀◀ (PRALEISTI)
Grįžta prie dabartinio skyriaus ar įrašo pradžios arba grįžta prie ankstesnio skyriaus ar įrašo.

10 ■ (STABDYTI)
Sustabdo paleidimą.

11 ▶▶ (PRALEISTI)
Pereina prie kito skyriaus ar įrašo.

Nuotolinio valdymo pultas

POWER (MAITINIMAS) (⏻)
ĮJUNGIA ir IŠJUNGIA DVD grotuvą.

OPEN/CLOSE (⏮)
(ATIDARYMAS/UŽDARYMAS)
Atidaro ir uždaro disko dėklą.

0-9 skaičių mygtukai
Meniu pažymi sunumeruotus elementus.

CLEAR (TRYNIMAS)
Programų meniu pašalina įrašo numerį arba žymė žymeklio paieškos meniu.

Televizoriaus valdymo mygtukai
POWER: Įjungia arba išjungia televizorių.
AV: Pažymi televizoriaus šaltinį.
PR/CH +/-: Pažymi televizoriaus kanalą.
VOL +/-: Reguliuoja televizoriaus garsumą.

DVD MENU
Išskviečia DVD disko meniu.

TITLE (PAVADINIMAS)
Rodo pavadinimų meniu, jei jis yra.
◀ / ▶ / ▲ / ▼

(kairėn/dešinėn/aukštyn/žemyn)
Parenka meniu elementą.

ENTER (ĮVEDIMAS) (⏻)
Patvirtina meniu pasirinkimą.

DISPLAY (EKRANAS)
Įjungia monitoriaus ekraną.

RETURN (GRĮŽIMAS) (↶)
Rodo vaizdo kompaktinio disko su PBC meniu.

AUDIO (GARSAS) (🔊)
Parenka garso kalbą arba garso kanalą.

SUBTITLE (SUBTITRAI) (🗣)
Parenka subtitrų kalbą.

ANGLE (KAMPAS) (📐)
Parenka DVD kameros kampą, jei įmanoma.

SETUP (SĄRANKA)
Išskviečia arba atšaukia sąrankos meniu.

SCAN (PERŽVALGA) (◀◀ / ▶▶)
Paieška atgal ir pirmyn.

SKIP (PRALEIDIMAS) (◀◀ / ▶▶)
Pereina prie kito skyriaus ar įrašo. Grįžta prie dabartinio skyriaus ar įrašo pradžios arba grįžta prie ankstesnio skyriaus ar įrašo.

PAUSE/STEP
(PAUZĖ/ŽINGSNIS) (⏸)
Laikina sustabdo paleidimą/kelias kartus paspauskite, jei norite paleisti rėmas po rėmo.

PLAY (PALEIDIMAS) (▶)
Paleidžia įrašą.

STOP (STABDYMAS) (■)
Sustabdo paleidimą.

MARKER (ŽYMEKLIS)
Grojant pažymi bet kurį tašką.

SEARCH (PAIEŠKA)
Rodo ŽYMEKLIO PAIEŠKOS meniu.

PROGRAM (PROGRAMA)
Įveskite programos redagavimo režimą.


ZOOM (MASTELIS)
Didina vaizdą.

REPEAT (KARTOJIMAS)
Kartoja skyrių, įrašą, pavadinimą, viską.

A-B
Kartoja seką nuo A taško iki B.

RANDOM (ATSITIKTINAI)
Paleidžia įrašus atsitiktine tvarka.

RESOLUTION (SKYRA)
Priklausomai nuo televizoriaus galima keisti jo skyrą.

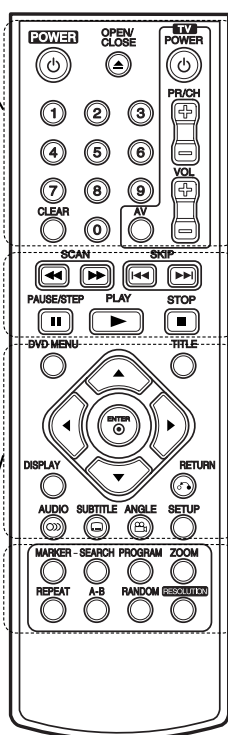


Nuotolinio valdymo pulto naudojimas

Nukreipkite distancinio valdymo pultą į nuotolinį daviklį ir paspauskite mygtukus.

Įspėjimas:

Nemaišykite senų ir naujų baterijų ir niekada nemaišykite skirtingų tipų baterijų, pvz., standartinių, šarmo ir kt.

Nuotolinio valdymo pulto baterijos įdėjimas



Nuimkite baterijų dangtį nuo nuotolinio valdymo pulto galo ir įdėkite dvi baterijas (AAA dydžio) taip, kad ⊕ ir ⊖ būtų teisingai sulgyti.

Montavimas ir sąranka


Grotuvo nustatymas

Šalia stovinčio televizoriaus, vaizdo grotuvo ar radijo vaizdas ar garsas gali būti iškraipytas grojimo metu. Jei taip nutiktų, grotuvą pastatykite atokiai nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo ar radijo arba išjunkite įrenginį išėmę diską.

DVD grotuvo sujungimai

Priklausomai nuo televizoriaus ir kitos įrangos, yra įvairių būdų, kaip galima prijungti grotuvą. Žr. televizoriaus, stereo sistemos ir kitų įrenginių vadovus, jei prireiktų papildomos informacijos apie prijungimą.

Galinė televizoriaus pusė

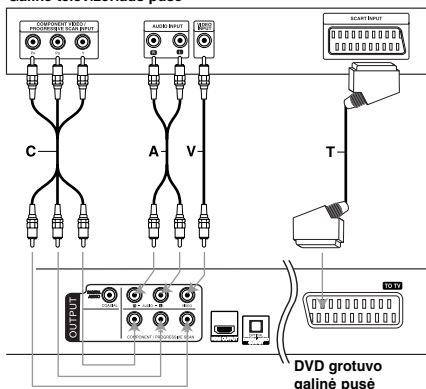

Išpėjimas:

Sąrankos meniu turite nustatyti televizoriaus išvesties pasirinkimo pasirinktį, kad naudotumėte KOMPONENTO/PROGRESYVIO PERŽVALGOS perjungiklį arba SCART RGB signalas. (Žr. 12 psl.)

Vaizdo ir garso prijungimas prie televizoriaus

Patikrinkite, ar DVD grotuvas tiesiogiai prijungtas prie televizoriaus, o ne vaizdo grotuvo, kitaip DVD vaizdas gali būti iškraipytas dėl apsaugos nuo kopijavimo sistemos.

SCART jungtis - prijunkite prie televizoriaus Scart perjungiklio DVD grotuve ir prie atitinkamų perjungiklių televizoriuje, naudodami Scart kabelį (**T**).

Vaizdas - prijunkite VIDEO OUT perjungiklį DVD grotuve prie vaizdo televizoriaus perjungiklyje naudodami vaizdo kabelį (**V**).

Garsas - prijunkite kairįjį ir dešinįjį DVD grotuvo AUDIO OUT perjungiklius prie garso kairiojo ir dešiniojo ĮVESTIES perjungiklių televizoriuje, naudodami garso kabelius (**A**). Neprijunkite DVD grotuvo AUDIO OUT perjungiklio prie telefono garso sistemos perjungiklyje (įrašymo įrenginyje).

Sudėtinis vaizdas - prijunkite COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN perjungiklius DVD grotuve prie atitinkamų perjungiklių televizoriuje, naudodami Y PB PR kabelį (**C**).

Progresyvus nuskaitymas

- Jei jūsų televizorius yra didelio ryškumo arba „skaitmeniniam naudojimui paruoštas“ televizorius, galite pasinaudoti DVD grotuvo progresyvia nuskaitymo išvestimi didžiausiai vaizdo skyrai.
- Progresyvus nuskaitymas neveikia su analoginio vaizdo jungtimis (geltonu VIDEO OUT arba SCART perjungikliu).
- 720p ir 576p(480p) skyra yra progresyviams nuskaitymui pritaikyta skyra.

Skyros nustatymas

- Prieš nustatant skyrą šis įrenginys turi veikti sustabdomo režimu. Jei norite sustabdyti grojimą, paspauskite STOP.
- Vieną kartą paspauskite RESOLUTION. Dabartinis skyros nustatymas pasirodys ekrano lange.
- Jei norite pakeisti norimą skyrą, kelis kartus paspauskite RESOLUTION.

Toliau rodomos galimos skyros pasirinktys pagal ryšius.

IŠVESTIES JUNGTIS	Galima skyra	
	PAL	NTSC
HDMI VAIZDO IŠVESTIS	1920 x 1080i	1920 x 1080i
	1280 x 720p	1280 x 720p
	720 x 576p	720 x 480p
	720 x 576i	720 x 480i
KOMPONENTAI VAIZDO IŠVESTIS	1280 x 720p	1920 x 1080i
	720 x 576p	1280 x 720p
	720 x 576i	720 x 480p
		720 x 480i
VAIZDO IŠVESTIS	720 x 576i	720 x 480i
SCART	720 x 576i	720 x 480i

Pastabos:

- Vaizdo ir SCART jungtims skyrą reikia nustatyti ties 576i(480i) arba 576p(480p) paspaudžiant mygtuką RESOLUTION, tačiau Video OUT visada bus ties 576i(480i) standartine skyra.
- Jei televizorius nepriima jūsų skyros nustatymo, ekrane pasirodys nenormalus vaizdas. Perskaitykite televizoriaus savininko vadovą ir nustatykite tokią skyrą, kurią televizorius gali priimti.
- Sudėtinio vaizdo išvesties 720p ir 1080i skyrų galima paleisti tik diskus, neapsaugotus nuo kopijavimo. Jei diskas yra apsaugotas nuo kopijavimo, jis bus rodomas 576p (480p) skyra be HDMI kabelio prijungimo. Su HDMI kabelio prijungimu vaizdas gali nebūti rodomas tinkamai.


HDMI prijungimas

Jei turite HDMI televizorių arba monitorių, galite prijungti jį prie šio grotuvo naudodami HDMI kabelį.

1. Televizoriaus šaltinį nustatykite ties HDMI (žr. televizoriaus vartotojo vadovą).
2. HDMI OUT perjungiklį įrenginyje prijunkite prie su HDMI suderinamo televizoriaus ar monitoriaus (H).
3. Jei norite pasirinkti pageidaujamą skyrą, kelis kartus paspauskite RESOLUTION.

Pastabos:


- Galima pasirinkti PCM arba „Bitstream Audio“ išvestį, kai pavyzdinis dažnis yra nustatytas ties 48kHz HDMI prijungime.
- Jei garso sąranka yra nustatoma ties „Bitstream“, o televizorius nepalaiko „Bitstream Audio“ išvesties HDMI jungtyje, garso gali nesigirdėti arba jis gali būti iškraipytas.
- Kai su HDMI ryšiu nėra garso arba girdisi triukšmas, SETUP meniu garso pasirinktį [Dolby Digital, DTS arba JPEG] nustatykite ties PCM arba išjungta.
- Rodyklė ant kabelio jungties korpuso turėtų būti nukreipta aukštyn, kad būtų teisingai sulygiuota s jungtimi ant grotuvo.

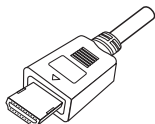

- Jei ekrane matosi triukšmas ar linijos, patikrinkite HDMI kabelį.
- Su šiuo įrenginiu veiks ne visi su HDCP suderinami DVI įrenginiai.
- Jei jūsų HDMI televizorius nepalaiko HDCP, ekrane pasirodys mėlynas vaizdas.
- Jei televizoriaus ekrane pasirodo nenormalus vaizdas, išjunkite įrenginį ir vėl jį įjunkite.

Patarimai:

- Kai naudojate HDMI ryšį, galite keisti skyrą (576i(480i), 576p(480p), 720p, 1080i) HDMI išvesčiai.
- HDMI bus išvedamas 576p (480p) skyra, net jei skyrą nustatytumėte ties 576i (480i) HDMI jungtyje.

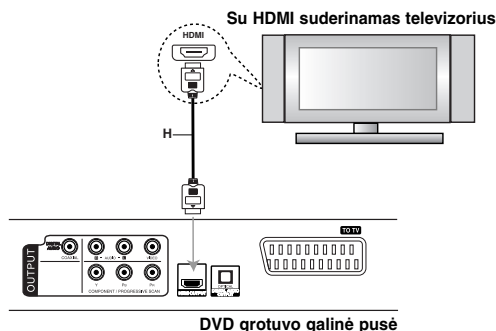

Apie HDMI

HDMI (didelio ryškumo daugialypės terpės sąsaja) palaiko ir vaizdą, ir garsą vienoje skaitmeninėje jungtyje naudojimui su DVD grotuvais, „Set-Top Boxes“ ir kitais AV įrenginiais. HDMI sukurta tam, kad teiktų HDCP (didelio pralaidumo skaitmeninio turinio apsaugos) technologijas. HDCP naudojama perduodamam ir gaunamam skaitmeniniam turiniui apsaugoti.


HDMI gali palaikyti standartinį, patobulintą ar didelio ryškumo vaizdą bei standartinį su kelių kanalų apsupties garsu, HDMI funkcijos: nesuspaustas skaitmeninis vaizdas, kurio pralaidumas iki 5 gigabitų per sekundę, viena jungtis (vietoje kelių kabelių ir jungčių) bei komunikacija tarp AV šaltinio ir AV įrenginių, pvz., DTV.

HDMI, HDMI logotipas ir High-Definition Multimedia Interface yra HDMI Licensing LLC prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Garso prijungimas prie pasirinktinės įrangos

DVD grotuvą prijunkite prie pasirinktinės įrangos garso išvesčiai.

DVD grotuvo galinė pusė

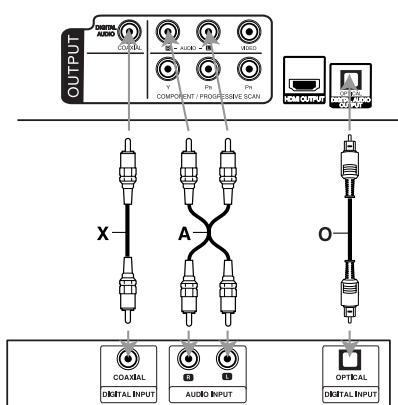

Stiprintuvas (imtuvas)

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Pro Logic“ ir dvigubos D raidės simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

DTS ir „DTS Digital“ išvestis yra „Digital Theater Systems, Inc.“ prekių ženklai

Stiprintuvas su 2 analogų analoginiu stereo arba Dolby Pro Logic II / Pro Logic: Prijunkite kairįjį ir dešinįjį AUDIO OUT perjungiklius DVD grotuve prie kairiojo ir dešiniojo ĮVESTIES perjungiklio stiprintuve, imtuve ar stereo sistemoje, naudodami garso kabelius (A).

Stiprintuvas su 2 kanalų skaitmeniniu stereo (PCM) arba garso/vaizdo imtuvu su kelių kanalų dekoderiu (Dolby Digital™, MPEG 2 arba DTS): Prijunkite vieną iš DVD grotuvo DIGITAL AUDIO OUT perjungiklių (OPTICAL O arba COAXIAL X) prie atitinkamo stiprintuvo perjungiklio. Naudokite pasirinktinį skaitmeninį (OPTICAL O arba COAXIAL X) garso kabelį.

Skaitmeninis kelių kanalų garsas

Skaitmeninis kelių kanalų ryšys suteikia geriausią garso kokybę. Tam reikia kelių kanalų garso/vaizdo imtuvo, palaikančio vieną arba daugiau iš garso formatų, kuriuos palaiko jūsų DVD grotuvas, pvz., MPEG 2, Dolby Digital ir DTS. Žr. imtuvo vadovą ir logotipus ant imtuvo priekinės dalies.

Pastabos:

- Jei skaitmeninės išvesties garso formatas neatitinka jūsų imtuvo galimybių, imtuvas sukuria stiprų, iškraipytą garsą arba neleidžia jokio garso.
- Šešių kanalų skaitmeninis apsuptie garsas per skaitmeninį ryšį gali būti gaunamas jei imtuve yra skaitmeninis kelių kanalų dekoderis.

Disko informacijos rodymas ekrane

Įvairių informaciją apie įdėtą diską galima peržiūrėti ekrane.

1. Jei norite peržiūrėti įvairią grojimo informaciją, paspauskite DISPLAY. Rodomi elementai skiriasi, priklausomai nuo disko tipo ar grojimo būsenos.



2. Elementą galite pasirinkti paspausdami ▲ / ▼, o nustatymą galite keisti ar pasirinkti paspausdami ◀ / ▶.
 - Pavadinimas (Įrašas) - dabartinis pavadinimas (arba įrašas). numeris/bendras pavadinimų (arba įrašų) skaičius.
 - Skyrius - dabartinio skyriaus numeris/bendras skyrių skaičius.
 - Laikas - praėjęs grojimo laikas.
 - Garsas - pasirinkta garso kalba ar kanalas.
 - Subtitrai - pasirinkti subtitrai.
 - Kampas - pasirinktas kampas/bendras kampų skaičius.

Pastaba:

Jei per keletą sekundžių nepaspausite kurio nors mygtuko, vaizdas ekrane dings.

Pradiniai nustatymai

Naudodamiesi sąrankos meniu galite reguliuoti įvairius elementus, pvz., vaizdą ir garsą.

Taip pat galite pasirinkti subtitrų ir sąrankos meniu kalbą bei dar daugiau. Išsamesnės informacijos apie sąrankos meniu žr. 12-14 psl.

Kaip peržiūrėti ir išeiti iš meniu:

Jei norite peržiūrėti meniu, paspauskite SETUP. Antrą kartą paspaudus SETUP grįšite prie pradinio ekrano.

Kaip pereiti prie kito lygio:


Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ►.

Kaip grįžti prie ankstesnio lygio:

Nuotolinio valdymo pulte paspauskite ◀.

Bendras naudojimas

1. Paspauskite SETUP. Pasirodys sąrankos meniu.

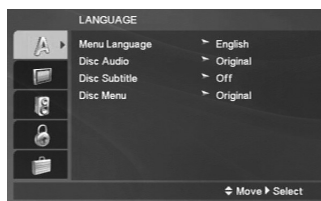

2. Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite norimą pasirinktį, tada paspauskite ► ir patekite į antrą lygį. Ekrane rodomas esamas pažymėto elemento nustatymas, taip pat kitas (-i) nustatymas (-ai).
3. Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite antrą norimą pasirinktį, tada paspauskite ► ir patekite į trečią lygį.
4. Naudodami ▲ / ▼ pasirinkite norimą nustatymą, tada paspauskite ENTER ir patvirtinkite pasirinkimą. Su kai kuriais elementais reikės atlikti papildomus veiksmus.
5. Jei norite išeiti iš sąrankos meniu, paspauskite SETUP arba PLAY (►).

LANGUAGE (KALBA)



Menu Language (Menu kalba)

Pasirinkite sąrankos meniu kalbą ir ekrano vaizdą.

Disc Audio / Subtitle / Menu (Disko garsas / subtitrai / meniu)


Pasirinkite garso įrašo (disko garso), subtitrų ir disko meniu kalbą.

Original (Originalas) – tai originali kalba, kuria buvo įrašytas diskas.

Other (Kita) – jei norite pasirinkti kitą kalbą, paspauskite skaičių mygtukus, tada ENTER ir įveskite atitinkamą 4 skaitmenų numerį pagal kalbos kodų sąrašą 22 psl. Jei įvedate neteisingą kalbos kodą, paspauskite CLEAR.

Off (Išjungta) (disko subtitrams) - išjungti subtitrus.

DISPLAY (EKRANAS)

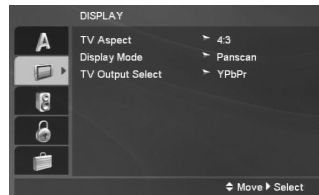

TV Aspect (Televizoriaus padėtis)

4:3 – pasirinkite, kai prijungtas standartinis 4:3 televizorius.

16:9 – pasirinkite, kai prijungtas 16:9 plačiaekranis televizorius.

Display Mode (Ekrano režimas)

Ekrano režimo parametras veikia tik kai televizoriaus padėties režimas nustatomas kaip 4:3.

Letterbox (Pašto dėžutė) – rodo platų vaizdą su juostomis ekrano viršutinėje ir apatinėje dalyje.

Panscan (Panoraminio vaizdo nuskaitymas) – automatiškai rodo platų vaizdą visame ekrane iš nukerpa netelpančias dalis.

TV Output Select (TV išvesties pasirinkimas)


Nustatykite grotuvo televizoriaus išvesties pasirinkimo pasirinktis pagal televizoriaus jungties tipą.

YPbPr – kai jūsų televizorius yra prijungtas prie KOMPONENTO/PROGRESYVAUS NUSKAITYMO perjungiklių DVD grotuve.

RGB – kai televizorius yra prijungtas prie SCART (RGB signalo) perjungiklio.

AUDIO

Kiekviename DVD diske yra daugybė garso išvesties pasirinkčių. Grotuvo AUDIO funkcijas nustatykite pagal naudojamą garso sistemos tipą.

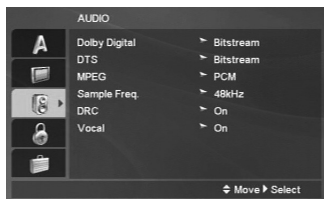

Dolby Digital / DTS / MPEG

Bitstream - pasirinkite „Bitstream“, jei šio įrenginio DIGITAL OUT perjungiklį prijungiate prie stiprintuvo arba kitos įrangos su Dolby Digital, DTS arba MPEG dekoderiu.

PCM (skirta Dolby Digital / MPEG) - pasirinkite prijungę prie dviejų kanalų skaitmeninio stereo stiprintuvo. DVD užkoduoti kaip Dolby Digital, MPEG, automatiškai bus pertvarkyti į dviejų kanalų PCM garsą.

Išjungta (skirta DTS) - Jei pasirenkate „Išjungta“, DTS signalas nėra išvedamas per DIGITAL OUT perjungiklį.

Pavyzdis dažnis (Dažnis)

Jei jūsų imtuvas ar stiprintuvas NEGALI apdoroti 96 kHz signalų, pasirinkite 48 kHz. Pasirinkus šis įrenginys automatiškai konvertuoja bet kurį 96 kHz signalą į 48 kHz, kad jūsų sistema juos galėtų iškoduoti.

Jei jūsų imtuvas ar stiprintuvas gali apdoroti 96 kHz signalus, pasirinkite 96 kHz.

Stiprintuvo galimybės patikrinkite jo dokumentacijoje.


DRC (dinaminio diapazono valdymas)

Su DVD formatu galite girdėti programos garso takelį tiksliausiai ir realistiškiausiai. Tačiau galbūt pageidaujate suspausti vaizdo išvesties dinaminį diapazoną (skirtumą tarp garsiausių ir tyliausių garsų). Taip galėsite klausyti filmo mažesniu garsumu tokiu pat aiškiu garsu. Šiam efektui įjunkite DRC.

Vocal (Vokalas)

Įjunkite tik kai groja kelių kanalų karaoke DVD. Diske esantys karaoke kanalai virs normaliu stereo garsu.

LOCK (UŽRAKTAS) (tėvų kontrolė)

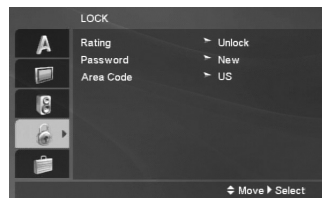

Rating (Įvertinimas)

Blokuoja įvertintų DVD grojimą pagal jų turinį. Ne visus diskus galima įvertinti.

1. Lock (Užrakto) meniu pasirinkite „Įvertinti“ ir paspauskite ►.
2. Jei norite pasiekti LOCK pasirinktis, turite įvesti sukurtą slaptažodį. Jei dar neįvedėte slaptažodžio, būsite paraginti tai padaryti. Įveskite slaptažodį ir paspauskite ENTER. Įveskite jį dar kartą ir patvirtinimui paspauskite ENTER. Jei suklydote prieš paspausdami ENTER, paspauskite CLEAR.
3. Pasirinkite įvertinimą nuo 1 iki 8 naudodami mygtukus ▲ / ▼.

1-8 įvertinimas - Pirmas įvertinimas (1) turi daugiausiai apribojimų, o aštuntas įvertinimas (8) turi mažiausiai apribojimų.

Atrakinimas - jei pasirinkote atrakinti, tėvų kontrolė išjungžiama, o diskas grojamas iki galo.

4. Jei norite patvirtinti pasirinktą įvertinimą, paspauskite ENTER, tada, jei norite išeiti iš meniu, paspauskite SETUP.

Password (Slaptažodis)

Galite įvesti arba pakeisti slaptažodį.

1. LOCK (UŽRAKTO) meniu pasirinkite „Slaptažodis“ ir paspauskite ►.
2. Atlikite 2 veiksmą, kaip parodyta aukščiau (įvertinimas).
Jei norite keisti slaptažodį, paspauskite ENTER kai pažymėta pasirinktis „Keisti“. Įveskite naują slaptažodį naudodami skaičių mygtukus, tada paspauskite ENTER. Įveskite jį dar kartą ir patvirtinimui paspauskite ENTER.
3. Jei norite išeiti iš meniu, paspauskite SETUP.

Jei pamiršote slaptažodį

Jei pamiršote slaptažodį, jį galite ištrinti tokiu būdu:


1. Jei norite pamatyti sąrankos meniu, paspauskite SETUP.
2. Įveskite šešiaženklį numerį „210499“ ir paspauskite ENTER. Slaptažodis ištrintas.

Area Code (Sričių kodai)

Išveskite srities, kurios standartai naudojami DVD vaizdo diskui įvertinti, kodą pagal sąrašą 22 psl.

1. LOCK (UŽRAKTO) meniu pasirinkite „Srities kodas“ ir paspauskite ►.
2. Atlikite 2 veiksmą, kaip parodyta ankstesniame puslapyje (įvertinimas).
3. Pasirinkite pirmą simbolį naudodami ▲ / ▼ mygtukus.
4. Paspauskite ► ir pasirinkite antrą simbolį naudodami mygtukus ▲ / ▼.
5. Jei norite patvirtinti srities kodą, paspauskite ENTER.

OTHERS (KITA)

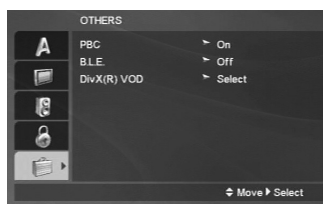

PBC

Jei norite įjungti arba išjungti, nustatykite grojimo kontrolę (PBC).

On: Vaizdo kompaktiniai diskai su PBC grojami pagal PBC.

Off: Vaizdo kompaktiniai diskai su PBC grojami tokiu pačiu būdu kaip ir garso kompaktiniai diskai.

B.L.E. (uodo lygio plėtimas)

Jei norite pasirinkti juodą paleidžiamų paveikslėlių lygį. Nustatykite pasirinkimą ir monitoriaus galimybes.

On: Pailginta pilka skalė. (0 IRE išjungta)

Off: Standartinė pilka skalė. (7,5 IRE išjungta)

Pastaba:

B.L.E. funkcija veikia tik su NTSC sistema.

DivX(R) VOD

Mes jums pateikiame DivX® VOD (vaizdo pagal paklausą) registracijos kodą, kuris leidžia išsinuomoti ir nusipirkti filmus naudojantis DivX® VOD paslauga. Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje www.divx.com/vod.

1. Pažymėkite pasirinktį „DivX(R) VOD“ ir paspauskite ►.
2. Kol pažymėtas užrašas „Pasirinkti“, paspauskite ENTER ir pasirodyta registracijos kodas. Registracijos kodą naudokite, jei norite nusipirkti arba išsinuomoti vaizdo įrašus iš DivX® VOD tarnybos svetainėje www.divx.com/vod. Vadovaukitės instrukcijomis ir parsisiųskite vaizdo įrašus į diską bei peržiūrėkite naudodami šį įrenginį.
3. Jei norite išeiti, paspauskite ENTER.

Pastaba:

Visi iš DivX® VOD parsisiųsti vaizdo įrašai gali būti paleidžiami tik šiame įrenginyje.

Eksplotavimas

Bendros funkcijos

Mygtukas	Naudojimas	Diskai
OPEN/CLOSE (▲)	Atidaro arba uždaro disko dėklą.	ALL
PAUSE/STEP (II)	Jei norite sustabdyti diską jam grojant, paspauskite PAUSE/STEP (II). Jei norite groti kadras po kadro, kelis kartus paspauskite PAUSE/STEP (II).	ALL DVD VCD DivX
SKIP (I◀◀ / ▶▶I)	Grojant diskui paspauskite SKIP (I◀◀ arba ▶▶I) ir pereisite prie kito skyriaus / įrašo arba grįšite prie peržiūravimo / klausomo skyriaus / įrašo. Jei norite grįžti prie ankstesnio skyriaus / įrašo, trumpai du kartus paspauskite SKIP (I◀◀).	ALL
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Grojant diskui, kelis kartus paspauskite SCAN (◀◀ arba ▶▶) ir pasirinkite reikiamą nuskaitymo greitį. DVD, DivX diskas; 4 veiksmas Video CD, MP3, Audio CD; 3 veiksmas Sustabdę grojimą kelis kartus paspauskite SCAN (▶▶), kad paleistumėte lėtą grojimą (4 veiksmas, tik į priekį).	DVD VCD DivX ACD MP3
REPEAT	Grojant diskui kelis kartus paspauskite REPEAT ir pasirinkite norimą kartojimo režimą. DVD vaizdo diskai: Skyrius / pavadinimas / išjungimas Vaizdo kompaktinis diskas, garso kompaktinis diskas, DivX/MP3/WMA diskai: Įrašas / visi / išjungimas	ALL
A-B	Paspauskite mygtuką A-B po vieną, kad pasirinktumėte tašką A ir tašką B bei kartokite seką nuo taško A (pradžios taško) iki taško B (pabaigos taško).	DVD VCD ACD DivX
ZOOM	Grojant diskui ar jį pristabdžius paspauskite ZOOM ir padidinkite vaizdo dydį (3 veiksmas). Per padidintą vaizdą galite pereiti naudodami mygtukus ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Jei norite išeiti, paspauskite CLEAR.	DVD VCD DivX
RANDOM	Paleidus arba veikiant sustojimo režimu paspauskite RANDOM, kad paleistumėte atsitiktinių įrašų grojimą.	ACD MP3 WMA
TITLE	Jei grojamas DVD turi meniu, pavadinimų meniu pasirodys ekrane. Kitu atveju gali pasirodyti disko meniu.	DVD
DVD MENU	Ekrane pasirodo disko meniu.	DVD
ANGLE (📐)	DVD disko, kuriame yra scenų, įrašytų skirtingais kameros kampais, paleidimo metu kelis kartus paspauskite ANGLE (📐), kad pasirinktumėte pageidaujamą kampą.	DVD
SUBTITLE (🗉)	Grojant diskui kelis kartus paspauskite SUBTITLE (🗉) ir pasirinkite norimą subtitrų kalbą.	DVD DivX
AUDIO (🔊)	Grojant diskui kelis kartus paspauskite AUDIO (🔊) ir išgirsite įvairias įrašo kalbas ar garso įrašą.	DVD DivX VCD

Pastabos apie bendras funkcijas:

- Vaizdo CD su PBC turite nustatyti PBC kaip išjungtą sąrankos meniu, kad naudotumėte kartojimo funkciją (žr. „PBC“ 14 psl.).
- Jei vieną kartą paspausite SKIP (▶▶) paleidus skyriaus (įrašo) kartojimą, paleidimo kartojimas atšaukiamas.
- Mastelio keitimas gali neveikti kai kuriuose DVD.
- Kai paleidžiate DVD diską, kuriame yra scenų, įrašytų iš skirtingų kameros kampų, kampo indikatorius sumirksės televizoriaus ekrane veikimo metu rodydamas, kad galima perjungti kampą
- A-B kartojimo funkcija veikia tik esamame garso kompaktinio disko įrašė.

Papildomos funkcijos

Laiko paieška DVD VCD DivX

Jei diską norite paleisti pasirinktu laiku:

1. Grojant diskui paspauskite DISPLAY.
2. Jei norite pasirinkti laikrodžio piktogramą, paspauskite ▲ / ▼ ir pasirodys „--:--:--“.
3. Įveskite norimą paleidimo laiką: valandas, minutes ir sekundes iš kairės į dešinę. Jei suklydote, paspauskite CLEAR, kad ištrintumėte neteisingus įvestus skaičius. Tada įveskite teisingus skaičius.
4. Jei norite patvirtinti, paspauskite ENTER. Diskas pradėdamas groti pasirinktu laiku.

Žymeklio paieška DVD VCD DivX

Kaip įvesti žymeklį

Diską galima paleisti nuo iki devynių atsimintų taškų. Jei norite įvesti žymeklį, paspauskite MARKER norimame disko taške. Žymeklio piktograma trumpai pasirodys televizoriaus ekrane. Jei norite įvesti iki devynių žymeklių, veiksmus pakartokite.

Kaip iškviešti ar išvalyti pažymėtą sceną

1. Grojant diskui paspauskite SEARCH. Ekrane pasirodo žymeklio paieškos meniu.
2. Per 9 sekundžių paspauskite ◀ / ▶ ir pasirinkite žymeklio numerį, kurį norite iškviešti ar ištrinti.
3. Paspauskite ENTER ir diskas bus paleistas nuo pažymėtos vietos. Arba paspauskite CLEAR ir iš sąrašo pašalinkite žymeklio numerį.
4. Diską galima paleisti nuo bet kurios pažymėtos vietos paieškos meniu įvedant žymeklio numerį.

Paskutinės scenos išsaugojimas

DVD VCD ACD

Šis grotuvas išsaugo paskutinę matytą sceną, paskutiniame žiūrėtame diske. Paskutinė scena išsaugoma atmintyje, net jei ištrauksite diską iš grotuvo, ar jį išjungsite. Paleidus diską su išsaugota scena ji atkurama automatiškai.

Pastaba:

Šis grotuvas atmintyje neišsaugos diske esančios scenos, jei išjungsite grotuvą dar nepradėjus groti disko.

Ekrano užsklanda

Ekrano užsklanda pasirodo DVD grotuvą palikus veikti sustabdymo režimu maždaug penkias minutes. Jei ekrano užsklanda rodoma penkias minutes, DVD grotuvas automatiškai išsijungs.

Sistemos pasirinkimas

Pasirinkite atitinkamą televizoriaus sistemos režimą. Jei ekrano lange pasirodo NOdSC, paspauskite ir palaikykite nuspaudę PAUSE/STEP (II) ilgiau kaip 5 sekundes, kad galėtumėte pasirinkti sistemą (PAL, NTSC).


Garso kompaktinio disko arba MP3/WMA failo grojimas

Šiuo prietaisu galima klausytis kompaktinių garso diskų arba MP3/WMA failų.

MP3 / WMA / garso kompaktinis diskas

Tik įdėjus MP3/WMA failų įrašus ar garso kompaktinį diską, televizoriaus ekrane pasirodys meniu.

Naudodami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite įrašą/failą, tada paspauskite PLAY (▶) arba ENTER ir paleisite diską. Galite naudotis įvairiomis paleidimo funkcijomis. Žr. 15-16 psl.

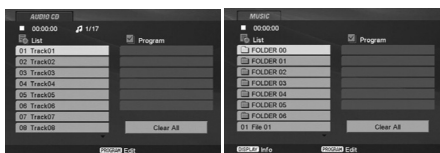

ID3 TAG

Kai grojamas failas su tokia informacija kaip įrašų pavadinimai, informaciją galite peržiūrėti paspausdami DISPLAY. [Song, Artist, Album, Comment, Genre]

Patarimai:

- Paspaudę DVD MENU pateksite į kitą puslapį.
- Kompaktiniame diske su MP3/WMA, JPEG ir MOVIE failu galite perjungti MUSIC, PHOTO ir MOVIE MENU. Paryškinkite žodžius TITLE ir MUSIC, PHOTO arba MOVIE.

MP3 / WMA disko ir šio grotuvo suderinamumas ribotas:

- Atrankos dažnis: 8-48 kHz (MP3), 32-48kHz (WMA)
- Bitų dažnis: 8-320kbps (MP3), 32-384 kbps (WMA)
- Grotuvas negali nuskaityti MP3/WMA failų, kurių plėtiniai yra kitokie nei .mp3 / .wma.
- CD-R fizinis formatas turėtų būti ISO 9660.
- Jei įrašote MP3 / WMA failus naudodami programinę įrangą, kuri negali kurti failų sistemos (pvz., Direct-CD), neįmanoma paleisti MP3 / WMA failų. Rekomenduojame naudoti „Easy-CD Creator“, kuris kuria ISO 9660 failų sistemą.
- Failų pavadinimuose turėtų būti ne daugiau kaip 8 raidės ir .mp3 ar .wma plėtinys.
- Juose neturėtų būti ženklų / ? * : “ < > | ir pan.
- Bendras failų skaičius aplanke turi būti mažesnis kaip 1012 failų.

Užprogramuotas paleidimas

Programos funkcija suteikia galimybę iš bet kurio disko įrašyti mėgstamiausius įrašus į grotuvo atmintį. Programoje telpa 30 įrašų.

1. Įdėkite garso kompaktinį diską arba MP3/WMA failų įrašymo laikmeną. Pasirodo meniu AUDIO CD arba MUSIC.

2. Paspauskite PROGRAM ir pasirodys žymė ⑤.

Pastaba:

Jei norite išeiti iš programų redagavimo režimo, dar kartą paspauskite PROGRAM, tada žymė ⑤ dings.

3. Pasirinkite įrašą „Sąrašas“ ir paspauskite ENTER, kad pažymėtą įrašą patalpintumėte „Programų“ sąrašas. Pakartokite, jei norite į sąrašą įtraukti kelis įrašus.
4. Naudokite ◀ / ▶ / ▲ / ▼, jei norite pasirinkti įrašą, kuriuo norite pradėti programų sąrašą.
5. Jei norite paleisti, paspauskite PLAY (▶) arba ENTER. Įrašai bus grojami nurodyta tvarka. Pagrojus vieną kartą visus programos sąrašas esančius įrašus, įrašas sustos.
6. Jei norite tęsti normalų paleidimą iš užprogramuoto paleidimo, pažymėkite įrašą sąrašas ir paspauskite PLAY (▶).

Užprogramuotų įrašų kartojimas

Paspauskite REPEAT ir pasirinkite norimą kartojimo būdą.

- Įrašas: Kartojas šiuo metu besiklausomą įrašą.
- Visi: Kartojas visus užprogramuoto sąrašo įrašus.
- Išjungta (ekrane nerodoma): Negroja dar kartą.

Pastaba:

Jei vieną kartą paspausite SKIP (▶▶) paleidus įrašo kartojimą, paleidimo kartojimas atšaukiamas.

Įrašo iš programos sąrašo ištrynimasis

1. Veikiant sustojimo režimu paspauskite PROGRAM ir pasirodys žymė ⑤.
2. Naudodami ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pasirinkite įrašą, kurį norite ištrinti iš programos sąrašo.
3. Paspauskite CLEAR. Jei norite ištrinti sąrašas esančius papildomus įrašus, pakartokite 1-3 veiksmus.

Viso užprogramuoto sąrašo ištrynimasis

1. Veikiant sustojimo režimu paspauskite PROGRAM ir pasirodys žymė ⑤.
2. Naudodami ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pasirinkite „Valyti viską“ ir paspauskite ENTER.

Pastaba:

programos taip pat išvalomos, kai maitinimas išjungtas arba išimamas diskas.

JPEG failo peržiūrėjimas

Šis įrenginys gali groti JPEG failus.

1. Įkiškite JPEG failų įrašymo laikmeną. Televizoriaus ekrane pasirodys PHOTO meniu.



2. Naudodami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite aplanką, tada paspauskite ENTER. Aplanke pasirodys failų sąrašas.
3. Jei norite peržiūrėti tam tikrą failą, naudodami mygtukus ▲ / ▼ jį pažymėkite ir paspauskite ENTER arba PLAY (▶).
4. Jei norite grįžti prie PHOTO meniu kol žiūrite nuotraukas, paspauskite STOP (■).

Patarimai:

- Jei esate failų sąrašo ir norite grįžti į prieš tai buvusį aplankų sąrašą, naudodami mygtukus ▲ / ▼ pažymėkite [L] ir paspauskite ENTER.
- Jei norite pereiti prie kito puslapio, paspauskite DVD MENU.
- Yra trys skaidrių greičio pasirinkimai [S] : >>> (Greitas), >> (Normalus) ir > (Lėtas). Naudokite ◀ / ▶ / ▲ / ▼, jei norite pažymėti [S]. Tada, naudodami mygtukus ◀ / ▶ pasirinkite greitį ir paspauskite ENTER.
- Kompaktiniame diske su MP3/WMA, JPEG ir MOVIE failu galite perjungti MUSIC, PHOTO ir MOVIE MENIU. Paryškinkite žodžius TITLE ir MUSIC, PHOTO arba MOVIE.
- Žiūrėdami vaizdą paspauskite RETURN (↵), kad paslėptumėte žinyno meniu.
- Peržiūrint JPEG failą žinyno meniu nebus rodomas televizoriaus ekrane, jei skyra nustatoma ties 720p arba 1080i.

Skaidrių peržiūra

Naudokite ◀ / ▶ / ▲ / ▼, jei norite pažymėti [S] (skaidrių peržiūra), tada paspauskite J/VESTI.

Sustingęs vaizdas

1. Skaidrių peržiūros metu paspauskite PAUSE/STEP (⏸). Dabar grotuvas pereis prie PAUSE režimo.
2. Jei norite grįžti ir peržiūrėti skaidres, dar kartą paspauskite PLAY (▶) ar PAUSE/STEP (⏸).

Perėjimas prie kito failo

Žiūrėdami vaizdus vieną kartą paspauskite SKIP (◀◀ arba ▶▶) arba žymeklį ◀ arba ▶ ir pamatysite kitą arba prieš tai buvusį failą.

Mastelio keitimas

Peržiūrėdami vaizdus paspauskite ZOOM ir padidinkite vaizdo dydį (3 veiksmams). Per padidintą vaizdą galite pereiti naudodami mygtukus ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

Pastaba:

Kai skyra yra nustatyta ties 720p arba 1080i, šios funkcijos naudoti negalima.

Vaizdo apsuikimas

Naudodami mygtukus ▲ / ▼ apsuikite vaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.

MP3 muzikos klausymasis žiūrint vaizdą

1. Į grotuvą įdėkite diską su dviejų tipų failu.
2. Jei norite peržiūrėti TITLE meniu, paspauskite PHOTO.
3. Jei norite pasirinkti nuotraukų failą, paspauskite ▲ / ▼.
4. Jei norite pasirinkti ▶ piktogramą, naudokite [S], tada paspauskite ENTER. Paleidžiamas įrašas. Paleidimas tęsiasi, kol paspaudžiamas sustabdymo mygtukas.

Pastaba:

Kai skyra yra nustatyta ties 720p arba 1080i, šios funkcijos naudoti negalima.

Patarimas:

Jei norite klausytis tik pageidaujamos muzikos žiūrėdami vaizdą, užprogramuokite pageidaujamus įrašus iš meniu MUSIC, tada tęskite kaip nurodyta aukščiau.


JPEG diskų ir šio grotuvo suderinamumas ribotas:

- Priklausomai JPEG failų formato ir skaičiaus, gali užtrukti kol DVD grotuvas perskaitys disko turinį. Jei nematote vaizdo ekrane po kelių minučių, kai kurie failai gali būti per dideli - sumažinkite JPEG failų skyrą iki mažiau kaip 5 milijonų pikselių ir įrašykite kitą diską.
- Bendras failų skaičius aplanke turi būti mažesnis kaip 1012 failų.
- Kai kurie diskai gali būti nesuderinami dėl skirtingo įrašymo formato ar disko būklės.
- Kai maketuosite diską įsitikinkite, kad visi pasirinkti failai turi .jpg plėtinį.
- Jei failai turi .jpe ar .jpeg plėtinius, pervadinkite juos .jpg failais.
- Šis įrenginys negali nuskaityti failų, be .jpg plėtinio. Windows Explorer atidaro JPEG vaizdo failus.

DivX kino filmo failo žiūrėjimas

Naudodami šį DVD grotuvą galite paleisti DivX failą.

1. Įkiškite DivX failų įrašymo laikmeną. Televizoriaus ekrane pasirodo kino filmo meniu.

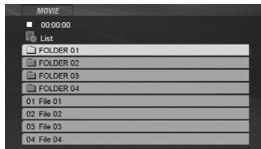

2. Naudodami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite aplanką, tada paspauskite ENTER. Aplanke pasirodys failų sąrašas.
3. Jei norite peržiūrėti tam tikrą failą, naudodami mygtukus ▲ / ▼ jį pažymėkite ir paspauskite ENTER arba PLAY (▶). Galite naudotis įvairiomis paleidimo funkcijomis. Žr. 15-16 psl.
4. Jei norite sustabdyti grojimą, paspauskite STOP (■). Pasirodys filmų meniu.

Patarimai:

- Jei esate failų sąrašo ir norite grįžti į prieš tai buvusį aplankų sąrašą, nuotolinio valdymo pulte naudodami mygtukus ▲ / ▼ pažymėkite [] ir paspauskite ENTER.
- Jei norite pereiti prie kito puslapio, paspauskite DVD MENU.
- Kompaktiniame diske su MP3/WMA, JPEG ir MOVIE failu galite perjungti MUSIC, PHOTO ir MOVIE MENU. Paryškinkite žodžius TITLE ir MUSIC, PHOTO arba MOVIE.
- Vaizdas nebus tinkamai rodomas paleidus DivX. Televizoriaus sistemą nustatykite kaip AUTO arba PAL-60 režimą, kad vėl matytumėte vaizdą, jei tai įmanoma.
- Disko subtitrai gali nebūti tinkamai rodomi, jei DivX subtitrai atsisiunčiami internetu.
- Jei disko subtitrų sąrankos meniu neturi DivX subtitrų kalbos, kurios jums reikia, subtitrai gali nebūti rodomi tinkamai.

Pastaba apie DivX subtitrų rodyimą

Jei subtitrai nerodomi tinkamai, vadovaukitės toliau aprašytais veiksmais.

1. Paspauskite ir palaikykite nuspaudę SUBTITLE () apie 3 sekundes. Pasirodys kalbos kodas.
2. Paspauskite ◀ / ▶, jei norite pasirinkti kitą kalbos kodą, kol subtitrai bus rodomi tinkamai.
3. Jei norite tęsti grojimą, paspauskite ENTER.

Pastaba:

DivX subtitrų failo pavadinimą reikia identifikuoti su DivX failo pavadinimu, kad jį rodytų šis įrenginys.

DivX disko ir šio grotuvo suderinamumas ribotas:

- DivX failo skyros dydis yra mažesnis kaip 720x576 (plotis x aukštis) pikseliai.
- DivX subtitrų failo pavadinimas yra iki 56 ženklų.
- Jei DivX failas negali nuskaityti kodo, ekrane pasirodys užrašas „_“.
- Jei ekrane per 1 sekundę pasirodančių kadru skaičius viršija 30, šis įtaisas gali veikti netinkamai.
- Jei įrašytų failų vaizdo ir garso sistema neįtampa, bus tik arba matomas vaizdas, arba girdimas garsas.
- Jei failas įrašomas su GMC, įrenginys palaiko tik 1 įrašymo lygio tašką.
 - * GMC?
 GMC yra Global Motion Compensation (pasaulinio judesio kompensacijos) akronimas. Tai - kodavimo įrankis, nurodytas MPEG4 standarte. Kai kurie MPEG4 kodavimo įrenginiai, pvz., DivX turi šią pasirinktį. Yra skirtingi GMC kodavimo lygiai, paprastai vadinami 1, 2 arba 3 taškų GMC.

Tinkami DivX failai

.avi, .mpg, .mpeg

Tinkami subtitrų formatai

SubRip(*.srt/* .txt)
 SAMI(*.smi)
 SubStation Alpha(*.ssa/* .txt)
 MicroDVD(*.sub/* .txt)
 SubViewer 1.0(*.sub)
 SubViewer 2.0(*.sub/* .txt)
 TMPlayer(*.txt)

Tinkamas kodeko formatas

“DIVX3.xx”, “DIVX4.xx”, “DIVX5.xx”, “MP43”, “3IVX”.

Tinkamas garso formatas


- “Dolby Digital”, “DTS”, “PCM”, “MP3”, “WMA”.
- Atrankos dažnis: 8-48 kHz (MP3), 32-48kHz (WMA)
- Bitų dažnis: 8-320kbps (MP3), 32-384kbps (WMA)
- Ne visi WMA garso formatai yra suderinami su šiuo įrenginiu.

DVD VR formato disko grojimas

Šis įrenginys groja DVD-R/RW diską, įrašytą naudojant DVD vaizdo formatą, kuris buvo užbaigtas naudojant DVD grotuvą.

Šis įrenginys groja DVD-RW diską, įrašytą naudojant vaizdo įrašymo (VR) formatą.

1. Įdėkite diską ir uždarykite dėklą. Jis pradės groti automatiškai.
2. DVD-VR meniu pasirodo televizoriaus ekrane, kai paspaudžiate DVD MENU mygtukus jam grojant.

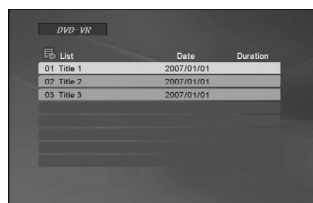

3. Naudodami mygtukus ▲ / ▼ pasirinkite įrašą, tada paspauskite PLAY (▶) arba ENTER ir paleisite diską.
4. Jei norite pereiti prie kito puslapio, paspauskite DVD MENU.

Pastabos:

- Neužbaigtų DVD-R/RW diskų negalima groti šiame grotuve.
- Kai kurie DVD-VR diskai yra pagaminti su CPRM duomenimis naudojant DVD RECORDER. Grotuvas nepalaiko tokio tipo diskų.

Kas yra CPRM?

CPRM - tai apsaugos nuo kopijavimo sistema (su šifravimo sistema), kuri leidžia įrašyti tik vieną kartą kopijuojamas transliuojamas programas. CPRM - tai Content Protection for Recordable Media (įrašomų laikmenų turinio apsauga).

USB paleidimas

1. USB įrenginį prijunkite prie USB prievado priekiniame skyde įjungus maitinimą.
2. Nuotolinio valdymo pulte paspauskite RETURN(↵). Televizoriaus ekrane pasirodys USB pasirinkimo meniu.
3. Paspauskite ENTER. Pasirodys meniu.
4. Jei norite išeiti iš meniu, paspauskite RETURN(↵).

Kaip iš įrenginio ištraukti USB

1. Jei norite išeiti iš meniu, paspauskite RETURN(↵).
2. Iš įrenginio ištraukite USB.

Informacijos apie kiekvieną veiksmo elementą ieškokite atitinkamame puslapyje. (Žr. 17-19 psl.)

Pastabos:

- Neištraukite USB, kol įrenginys veikia.
- Gali būti grojami muzikiniai failai (MP3/WMA), vaizdo failai (JPEG) ir Divx failai.
- Šis įrenginys negali naudoti USB HUB.
- Šis įrenginys nepalaikomas, kai bendras failų skaičius yra didesnis kaip 1000.
- Šio įrenginio USB funkcija nepalaiko visų tipų USB įrenginių.
- Šis įrenginys palaiko tik USB atminties kortelę.
- Šis įrenginys gali palaikyti USB1.1.

Nuoroda

Kitų televizorių valdymas nuotolinio valdymo pultu

Galima valdyti garso lygį, įvesties šaltinį ir LG televizoriaus maitinimo įjungimą su pateikiamu nuotolinio valdymo pultu.

Taip pat galima valdyti garso lygį, įvesties šaltinį ir ne LG televizorių maitinimo įjungimą. Jei jūsų televizorius yra toliau esančioje lentelėje, nustatykite atitinkamą gamintojo kodą.

1. Laikydami nuspaudę televizoriaus maitinimo mygtuką paspauskite skaičių mygtukus ir pasirinkite gamintojo kodą savo televizoriui (žr. toliau esančią lentelę).
2. Atleiskite televizoriaus maitinimo mygtuką.

Valdomų televizorių kodų numeriai

Jei išvardytas daugiau kaip vienas kodas, pabandykite juos įvesti po vieną, kol rasite tokį, kuris veiks su jūsų televizoriumi.

Gamintojo	Kodo numeris
LG / GoldStar	1 (numatytasis), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Pastabos:

- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus kai kurie arba visi mygtukai televizoriuje gali neveikti, net įvedus teisingą gamintojo kodą.
- Įvedus naują kodo numerį prieš tai įvestas kodo numeris bus ištrintas.
- Kai keičiate nuotolinio valdymo pulto baterijas, nustatytą kodo numerį galima iš naujo nustatyti ties numatytuoju parametru. Vėl nustatykite atitinkamą kodo numerį.

Techninė priežiūra ir aptarnavimas

Prieš kreipdamiesi į kvalifikuotą specialistą, peržiūrėkite šio skyriaus informaciją.

Naudojimasis prietaisu

Pervežant gaminį

Išsaugokite originalią pervežimo dėžę ir įpakavimo medžiagą. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių priežiūra

- Nenaudokite lakių skysčių (pvz., priemonių vabzdžiams naikinti) šalia įrenginio.
- Nepalikite guminių ar plastmasinių gaminių prisilietusių prie įrenginio ilgą laiko tarpą. Jie ant paviršiaus gali palikti žymių.

Įrenginio valymas

Jei norite nuvalyti grotuvą, naudokite minkštą, sausą audinį. Jei paviršiai labai purvini, naudokite minkštą skudurėlį, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

Įrenginio priežiūra

Įrenginys yra modernus, tikslus prietaisas.

Jei optinio daviklio lęšio ar disko įrenginio detalės yra nešvarios ar susidėvėjusios, vaizdo kokybė gali suprastėti.

Priklausomai nuo naudojimo sąlygų, reguliari techninė apžiūra ir priežiūra rekomenduojama kas 1000 valandų naudojimo.

Išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą.

Kalbų kodai

Pagal sąrašą įveskite jūsų norimą kalbą šiuose pradinuose nustatymuose:
Audio diskas, subtitrų diskas, disko meniu.

Kalbos	Kodas	Kalbos	Kodas	Kalbos	Kodas	Kalbos	Kodas
Abkazių	6566	Fidžio	7074	Lingalos	7678	Sinhalų	8373
Afar	6565	Suomių	7073	Lietuvių	7684	Slovakų	8375
Afrikaans	6570	Prancūzų	7082	Makedoniečių	7775	Slovėnų	8376
Albanų	8381	Frizų	7089	Malagasijų	7771	Somali	8379
Meharių	6577	Galicijos	7176	Malajų	7783	Ispanų	6983
Arabų	6582	Gruzinių	7565	Malaialamų	7776	Sudaniečių	8385
Armėnų	7289	Vokiečių	6869	Maltiečių	7784	Suahili	8387
Asamų	6583	Graikų	6976	Maorių	7773	Švedų	8386
Aymara	6588	Grenlandijos	7576	Marati	7782	Tagalogų	8476
Azerbaidžano	6590	Guarani	7178	Moldavų	7779	Tadžikų	8471
Baškirų	6665	Gujarati	7185	Mongolų	7778	Tamilų	8465
Baskų	6985	Hausa	7265	Nauru	7865	Totorių	8484
Bengali; Bangla	6678	Hebrajų	7387	Nepalo	7869	Telugų	8469
Butani	6890	Hindi	7273	Norvegų	7879	Tajų	8472
Bihari	6672	Vengrų	7285	Orija	7982	Tibetiečių	6679
Bretonų	6682	Islandų	7383	Pandžabo	8065	Tigrinijos	8473
Bulgarų	6671	Indoneziečių	7378	Pašto, Pušto	8083	Tongos	8479
Birmiečių	7789	Interlingua	7365	Persų	7065	Turkų	8482
Baltarusių	6669	Aičių	7165	Lenkų	8076	Turkmėnų	8475
Kambodžos	7577	Italų	7384	Portugalų	8084	Tvi	8487
Katalonų	6765	Japonų	7465	Quechua	8185	Ukrainiečių	8575
Kinų	9072	Javos	7487	Rhaeto-Romance	8277	Urdu	8582
Korsikos	6779	Kanados	7578	Rumunų	8279	Uzbekų	8590
Kroatų	7282	Kašmyrų	7583	Rusų	8285	Vietnamiečių	8673
Čekų	6783	Kazachų	7575	Samoa	8377	Volapiukų	8679
Danų	6865	Kirgizų	7589	Sanskrito	8365	Vakų	6789
Olandų	7876	Korėjiečių	7579	Skotijos galų	7168	Volofų	8779
Anglų	6978	Kurdų	7585	Serbų	8382	Cosa	8872
Esperanto	6979	Laosiečių	7679	Serbų-Kroatų	8372	Jidiš	7473
Estų	6984	Lotynų	7665	Šona	8378	Joruba	8979
Farerų	7079	Latvių	7686	Sindi	8368	Zulu	9085

Zonos Kodai

Iš šio sąrašo pasirinkite zonos kodą.

Sričių	Kodai	Sričių	Kodai	Sričių	Kodai	Sričių	Kodai
Afganistanas	AF	Etiopija	ET	Malaizija	MY	Saudo Arabija	SA
Argentina	AR	Fidžis	FJ	Maldivai	MV	Senegalas	SN
Australija	AU	Suomija	FI	Meksika	MX	Singapūras	SG
Austrija	AT	Prancūzija	FR	Monakas	MC	Slovakijos Respublika	SK
Belgija	BE	Vokietija	DE	Mongolija	MN	Slovėnija	SI
Butanas	BT	Didžioji Britanija	GB	Marokas	MA	Pietų Afrika	ZA
Bolivija	BO	Graikija	GR	Nepalas	NP	Pietų Korėja	KR
Brazilija	BR	Grenlandija	GL	Nyderlandai	NL	Ispanija	ES
Kambodža	KH	Herd ir McDonald Salos	HM	Nyderlandų Antilų Salos	AN	Šri Lanka	LK
Kanada	CA	Honkongas	HK	Naujoji Zelandija	NZ	Švedija	SE
Čilė	CL	Vengrija	HU	Nigerija	NG	Šveicarija	CH
Kinija	CN	Indija	IN	Norvegija	NO	Taivanas	TW
Kolumbija	CO	Indonezija	ID	Omanas	OM	Tailandas	TH
Kongas	CG	Izraelis	IL	Pakistanas	PK	Turkija	TR
Kosta Rika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Kroatija	HR	Jamaika	JM	Paragvajus	PY	Ukraina	UA
Čekijos Respublika	CZ	Japonija	JP	Filipinai	PH	Jungtinės Valstijos	US
Danija	DK	Kenija	KE	Lenkija	PL	Urugvajus	UY
Ekvadoras	EC	Kuveitas	KW	Portugalija	PT	Uzbekistanas	UZ
Egiptas	EG	Libija	LY	Rumunija	RO	Vietnamas	VN
El Salvadoras	SV	Liuksemburgas	LU	Rusijos Federacija	RU	Zimbabvė	ZW

Gedimų lokalizavimas

Požymis	Galima priežastis	Pataisymas
Nėra maitinimo.	• Atjungtas maitinimo laidas.	• Maitinimo laidą saugiai prijunkite prie sieninio lizdo.
Maitinimas įjungtas, tačiau DVD grotuvas neveikia.	• Neįdėtas diskas.	• Įdėkite diską. (Patikrinkite, ar disko indikatorius ekrano lange uždegtas.)
Nėra vaizdo.	• Televizorius nenustatytas priimti DVD signalo išvestį.	• Televizoriuje pasirinkite atitinkamą vaizdo įvesties režimą.
	• Vaizdo kabelis netinkamai prijungtas.	• Saugiai prijunkite vaizdo kabelį.
Nėra garso.	• Įranga, prijungta prie garso kabelio, nenustatyta priimti DVD signalo išvestį.	• Pasirinkite teisingą garso imtuvo įvesties režimą, kad išgirstumėte garsą iš DVD grotuvo.
	• Prie garso gabelio prijungta įranga išjungta.	• Įjunkite įrangą, prijungtą prie garso kabelio.
	• AUDIO pasirinktys yra nustatytos neteisingoje padėtyje.	• AUDIO pasirinktį nustatykite teisingoje padėtyje, tada vėl įjunkite DVD grotuvą paspausdami POWER.
DVD grotuvas nepradeda groti.	• Įdėtas negrojančias diskas.	• Įdėkite grojamą diską. (Patikrinkite disko tipą ir regiono kodą.)
	• Nustatytas duomenų lygis.	• Pakeiskite duomenų lygį.
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	• Nuotolinio valdymo pultas nenukreiptas į nuotolinį jutiklį DVD grotuve.	• Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite į nuotolinį DVD grotuvo jutiklį.
	• Nuotolinio valdymo pultas yra per toli nuo DVD grotuvo.	• Nuotolinio valdymo pultą naudokite arčiau DVD grotuvo.

Techninės sąlygos

Bendrieji nurodymai

Energijos reikalavimai: AC 200-240 V, 50/60 Hz

Energijos sunaudojimas: 8 W

Matmenys (apytiksliai):

430 x 35 x 202 mm (17 x 1,4 x 7,9 coliai)

(P x A x G) be kojelių

Svoris (apytiksliai): 1,6 kg (3,5 svaro)

Darbinė temperatūra:

5-35 °C (41-95 °F)

Naudojimo drėgmė: 5-90 %

Išvestys

VAIZDO IŠVESTIS:

1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiama sinch., RCA perjungiklis x 1 / SCART (↓ TV)

VAIZDO IŠVEDIMO KOMPONENTAS:

(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiama sinch., RCA perjungiklis x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA perjungiklis x 2

GARSO IŠVESTIS:

2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA perjungiklis (L, R) x 1 / SCART (↓ TV)

Pastaba: Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

SKAITMENINĖ IŠVESTIS (KOAKSIALI):

0,5 V (p-p), 75 Ω, RCA perjungiklis x 1

SKAITMENINĖ IŠVESTIS (OPTINĖ):

3 V (p-p), optinis perjungiklis x 1

Sistema

Lazeris:

Puslaidininkio lazeris, bangos ilgis 650 nm

Signalų sistema: PAL / NTSC

Dažnių atsiliepimas:

DVD (PCM 96 kHz): Nuo 8 Hz iki 44 kHz

DVD (PCM 48 kHz): Nuo 8 Hz iki 22 kHz

CD: Nuo 8 Hz iki 20 kHz

Signalų ir triukšmo santykis: Daugiau kaip 90 dB (tik ANALOGINĖS IŠVESTIES jungtims)

Harmoningas iškraipymas: Mažiau kaip 0,02%

Dinaminis diapazonas: Daugiau kaip 95 dB (DVD/CD)

Priedai:

Vaizdo kabelis (1), garso kabelis (1), nuotolinio valdymo pultas (1), baterijos (2)