



الطراز : HT762TZ (HT762TZ1-A2, SH72TZ-S/C/W)

تسجيل مباشر USB
(انتقل إلى صفحة 17)

إعداد سماعات المسرح المنزلي
(انتقل إلى صفحة 15)

تدريج HD كاملة (1080p)
(انتقل إلى صفحة 6)

Portable In
(انتقل إلى صفحة 18)



P/NO : MFL62585836

احتياطات السلامة

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممثلة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربى

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.

لا تُحمل منافذ التيار بالحائط فوق طاقتها. منافذ التيار بالحائط التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحائط أو أسلاك الاستطالة المفككة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تعتبر مصادر خطر.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضبوطة.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضبوطة.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للخارج قابس سلك المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى القابس.



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المخصصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.


تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أبداً من فتحات التهوية.

قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة.

تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السريير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.



تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل

المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاقصل بمركز خدمة معتمد.

قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير

المحددة هذا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.

لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج.

يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه.

لا تحديق في شعاع الليزر.

مرحباً بك في جهاز استقبال DVD الجديد

المحتويات

4	إعداد.....
7-5	توصيل الوحدة بالنظام المركزي
7	الوحدة الرئيسية.....
8	جهاز التحكم عن بعد.....
9	الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة - اختياري
9	الإعدادات الأولية لرموز المناطق - اختياري
11-9	ضبط الإعدادات العامة
10	5.1 إعدادات المتحدث
11	الاستمتاع بمجال صوت مبرمج.....



12	عرض معلومات القرص على الشاشة
14-12	تشغيل أحد الأقراص أو الملفات
14	عرض ملفات الصور
15	الاستماع إلى الراديو.....
15	إعداد سماعات المسرح المنزلي
16	استخدام جهاز (USB)
17	التسجيل إلى "USB"
18	الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو جهاز خارجي.....
18	عمليات أخرى



19	رموز اللغة
19	رموز المنطقة
20	استكشاف المشكلات وإصلاحها
21	أنواع الأقراص القابلة للتشغيل
22	المواصفات




ما هي وظيفة SIMPLINK؟

- يتم التحكم في بعض وظائف هذه الوحدة باستخدام جهاز التحكم في التلفاز عن بعد ويتم توصيل تلفاز LG المزود بوظيفة SIMPLINK من خلال وصلة HDMI.
- تشمل الوظائف التي يتم التحكم فيها باستخدام جهاز التحكم في تلفزيون LG عن بعد على التشغيل والإيقاف المؤقت والمسح والتجاوز والإيقاف وإيقاف التشغيل وغير ذلك.
- راجع دليل مالك التلفاز للحصول على التفاصيل المتعلقة بوظيفة SIMPLINK.
- يتميز تلفزيون LG المزود بوظيفة SIMPLINK بالشعار الموضح أعلاه.
- استخدم إصدار كابل أعلى من كابل HDMI شدة 1.2 أمبير.

2 توصيل الأسلاك بجهاز استقبال DVD

قم بملامنة كل سلك ذي مجموعة أشرطة ملونة بمنفذ طرفي للوصلة ذات الألوان نفسها في الجانب الخلفي من جهاز استقبال DVD. لتوصيل الكابلات بجهاز استقبال DVD، اضغط على كل وسادة لمس بلاستيكية لفتح منفذ التوصيل الطرفي. أدخل السلك وأطلق وسادة اللمس.

صل الطرف الأسمر لكل سلك بالأطراف ذات العلامة -
(سالِب) والطرف الأحمر بالأطراف الأخرى ذات العلامة + (موجب).

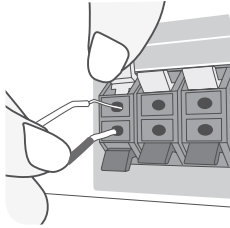

3 توصيل الأسلاك بمكبرات الصوت.

قم بتوصيل الطرف الآخر في كل سلك بمكبر الصوت الملائم حسب التشجير اللوني:


الموقع	مكبر الصوت	الوحدة الرئيسية
خلفك على يمينك.	رمادي	REAR R
أمامك، في يمين الشاشة.	أحمر	FRONT R
فوق الشاشة، أمامك مباشرة.	أخضر	CENTER
يمكن وضعه في أي موضع أمامي.	برتقالي	SUB WOOFER
خلفك على يسارك.	أزرق	REAR L
أمامك، في يسار الشاشة.	أبيض	FRONT L

لتوصيل الكابلات بمكبرات الصوت، اضغط على كل وسادة اللمس البلاستيكية لفتح منافذ التوصيل الطرفية الموجودة في قاعدة كل مكبر صوت.
أدخل السلك وأطلق وسادة اللمس.

تنبيه لما يلي:

تنبيه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.*
*قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهير وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمنية)
عند استخدام السماعة الخلفية ضعها على بعد 30 سم تقريباً من شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر

يتم فصل مكبرات الصوت من حاملات مكبر الصوت.

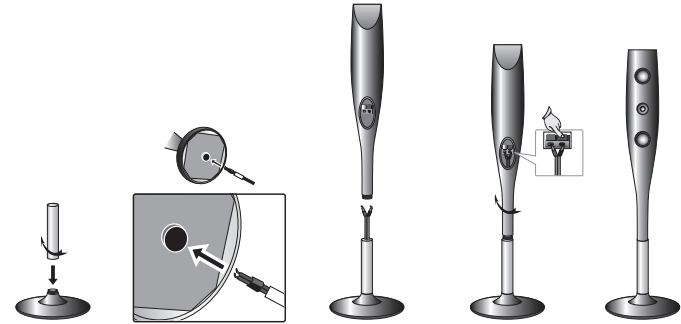

تركيب مكبرات الصوت

- 1 اضغط الدعامة على القاعدة بتدوير الدعامة واسحب سلك مكبر الصوت من خلال الفتحة على القاعدة.
- 2 واسحب سلك مكبر الصوت من خلال الفتحة على مكبر الصوت.
- 3 اضغط مكبر الصوت على الحامل بتدوير مكبر الصوت. صل أسلاك مكبر الصوت بالأطراف المناسبة على مكبر الصوت.

توصيل مكبر الصوت بجهاز استقبال DVD


- 1 ستحصل على ست كابلات لمكبر الصوت.
يتميز كل كابل منها بأكواد ملونة بواسطة مجموعة من الأشرطة توجد قرب طرف كل منها وتصل أحد مكبرات الصوت الستة بجهاز استقبال DVD

توصيل الوحدة بالنظام المركزي

1 قم بتوصيل المقابس الموجودة في الوحدة وجهاز التلفاز الخاص بك (مشغل DVD أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك) باستخدام الكابلات..
افحص القرائن الموجودة بالتلفاز، واختر توصيل **A** أو **B** أو **C**. تتحسن جودة الصورة من أجل **A** إلى **C**.


توصيل AM/FM

AM - قم بتوصيل هوائي AM الدائري بجهاز استقبال DVD.
FM - قم بتوصيل هوائي FM. سيكون الاستقبال في أفضل حالاته عندما ما يكون نهايتي الهوائي المفكوكتين في خط مستقيم وفي خط أفقي.

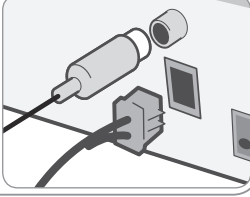


توصيل دخل الصوت

تحتوي مقابس الصوت الوحدة على أكراد ملونة (حمراء للصوت في الجهة اليمنى وبيضاء للصوت في الجهة اليسرى). إذا كان بالتلفاز مخرج واحد للصوت (أحادي)، صله بمقابس الصوت الأبيض (الأبيض) في الوحدة.

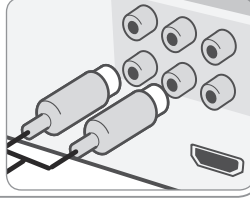

توصيل مكونات الفيديو (B)

قم بتوصيل مقابس
COMPONENT VIDEO
(PROGRESSIVE SCAN)
OUTPUT
(خرج المكون / المسح التزايدي)
الموجود في الوحدة بمقابس الإدخال المتناظرة في التلفاز باستخدام كابل Y PB PR.

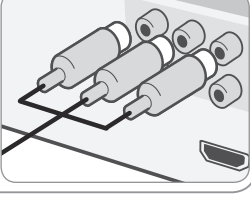

توصيل خرج الفيديو (A)

قم بتوصيل مقبس
VIDEO OUTPUT
(MONITOR)
(خرج الفيديو) الموجود في الوحدة بمقابس الإدخال المتناظرة في التلفاز باستخدام كابل Video.




2 قم بتوصيل كابل الطاقة بمصدر الطاقة.

توصيل الوحدة بالنظام المركزي

ضبط الدقة


- يمكنك تغيير الدقة لمكون الفيديو وخرج HDMI. اضغط على **RESOLUTION** (دقة) بشكل متكرر لتحديد الدقة المطلوبة من - 480i (أو 576i) أو 480p (أو 576p)، أو 720p أو 1080i أو 1080p. لا يجوز اختيار الدقة بناءً على توصيل التلفاز.
- وفقاً للتلفاز الخاص بك، قد تسفر بعض إعدادات دقة الشاشة عن اختفاء الصورة أو ظهور الصورة بشكل غير طبيعي. في هذه الحالة، قم بالضغط على **RESOLUTION** مراراً إلى أن تظهر الصورة مرة أخرى.

يمكنك ضبط دقة عرض فيديو **1080** بيت للاستمتاع بجودة الصورة الكاملة (HD). (تدريج HD كاملة)

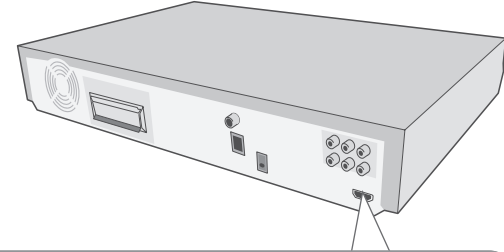

توصيل خرج HDMI Out (C)

قم بتوصيل مقبس HDMI OUTPUT الموجود بالوحدة بمقبس دخل HDMI الموجود بتلفزيون يتوافق مع HDMI باستخدام كابل HDMI.

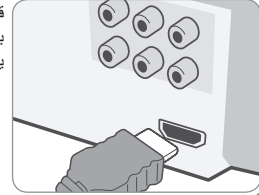

الدقة المتاحة حسب التوصيل

الحلول المعروضة في نافذة العرض والحلول المقدمة ربما تختلف على حسب نوع الاتصال.
[HDMI OUT] 1080p و 1080i و 720p و 480p (أو 576p) و 480i (أو 576i)
[COMPONENT VIDEO OUT] 480p (أو 576p) و 480i (أو 576i)
[VIDEO OUT] (خرج الفيديو) 480i (أو 576i)

ملاحظات على توصيل خرج HDMI Out


- إذا لم يقل التلفاز ضبط الدقة الذي قمت به، تظهر صورة غير طبيعية على الشاشة. (ستظهر رسالة "TV do not support" (التلفاز غير مدعوم) على الشاشة) برجاء قراءة دليل المالك الخاص بالتلفاز واضبط الدقة التي يمكن أن يقبلها التلفاز.
- قد يؤدي تغيير الدقة أثناء اتصال الوحدة بموصل HDMI إلى عيوب في التشغيل. لحل المشكلة، أوقف تشغيل الوحدة ثم شغلها مرة أخرى.
- عند توصيل HDMI أو جهاز متوافق مع DVI، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI/DVI والوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI/DVI واتركه لمدة 30 ثانية تقريباً ثم قم بتشغيل هذه الوحدة.
 - يتم ضبط دخل الفيديو الخاص بالجهاز المتصل لهذه الوحدة على نحو صحيح.
 - الجهاز المتصل متوافق مع إدخال الفيديو (576i) 720X480p أو (576p) 720X480p أو 1280X720p أو 1920X1080i أو 1920X1080p.
 - درجات الدقة 1080p و 720p و 480p هي درجات المسح المتقدم المستخدمة.
 - لن تعمل جميع أجهزة DVI المتوافقة مع HDCP مع هذا الوحدة.
 - لن يتم عرض الصورة بشكل سليم باستخدام جهاز غير متوافق مع HDCP.

استمتع بالصوت من مصدر خارجي وتحديد الوظيفة

يمكنك أن تستمتع بصوت من مصدر خارجي عبر الوحدة الخاصة بك. ويمكنك اختيار الوظيفة. اضغط الزر "وظيفة" بشكل متكرر لاختيار مصدر الإدخال المطلوب واختيار الوظيفة (DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, PORTABLE, FM, AM)

توصيل الوحدة بالنظام المركزي

الوحدة الرئيسية

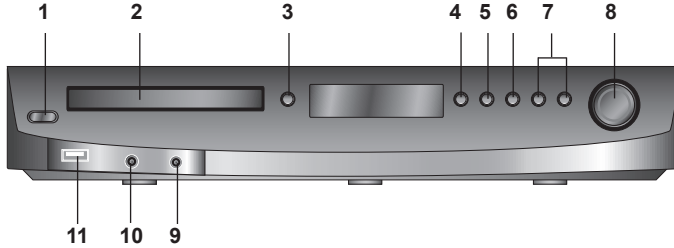

1 الطاقة

يشغل الوحدة ويوقف تشغيلها.

2 درج أقراص DVD/CD

3 فتح / إغلاق

4 إيقاف مؤقت

5 خطوة

6 إيقاف (■)

7 التوليف (+/-) , تجاوز / البحث (اضغط واستمر في الضغط)

8 درجة الصوت

يضبط مستوى الصوت عند استخدام أي وظيفة.

9 منفذ (محمول) منفذ دخل


يمكنك الاستمتاع بالموسيقى من الجهاز المحمول بالوحدة

MIC 10

صل الميكروفون بقباس MIC.


11 منفذ USB

يمكنك تشغيل الفيديو والصورة والصوت من خلال توصيل جهاز USB.

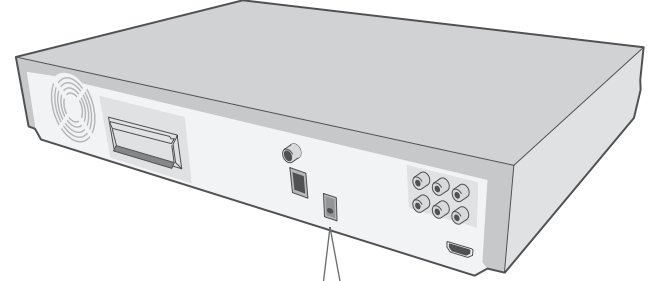


توصيل دخل الصوت الرقمي

صل قابس OPTICAL IN (دخل البصريات) إلى خرج البصريات في التلفاز (أو الجهاز الرقمي).

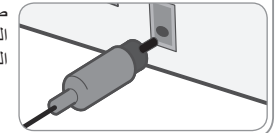

جهاز التحكم عن بعد

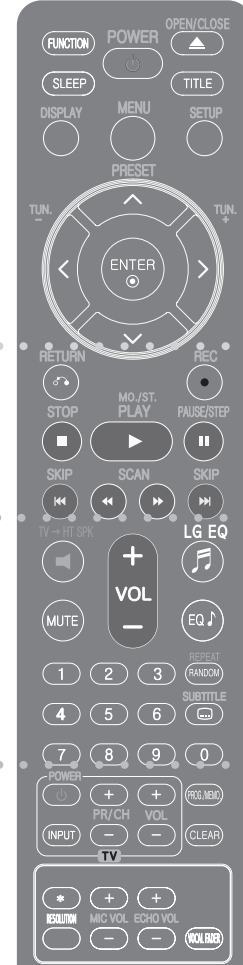

1 **FUNCTION** (الوظيفة) : اختر الوظيفة ومصدر الإدخال.
(DVD/CD, USB, AUX, AUX OPT, PORTABLE, FM, AM)
SLEEP : لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائيًا عند وقت محدد.
(لتعتيم مصابيح صمام انبعاث الضوء) : تم إضعاف إضاءة شاشة اللوحة الأمامية)
POWER (طاقة) : لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.
OPEN/CLOSE (فتح/إغلاق) : يفتح علبة القرص أو يغلقها.
TITLE (العنوان) : إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة القرص.
DISPLAY (شاشة العرض) : يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.
MENU (القائمة) : للوصول إلى قائمة قرص DVD.
SETUP (الإعداد) : للوصول إلى قائمة الإعداد أو حذفها.
PRESET (V) (الضبط المسبق) : لاختيار برنامج الراديو.
TUN (+/-) (التوليف) : لتوليف محطة الراديو المطلوبة.
> < V (أعلى/أسفل/يسار/يمين) : يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.
ENTER (إدخال) : لقبول اختيار القائمة.

2 **RETURN** (الرجوع) : الانتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج من قائمة الإعداد.
REC (●) (تسجيل) : تسجيل مباشر USB
STOP (■) (الإيقاف) : يوقف التشغيل أو التسجيل.
PLAY (▶) (تشغيل) : يبدأ التشغيل. يحدد Mono/ Stereo
PAUSE/STEP (||) (إيقاف مؤقت/خطوة) : إيقاف التشغيل مؤقتًا.
SKIP (◀◀ / ▶▶) (تجاوز) : قبالسا فلما / راسما / لصفلا ىلأ بهذا ي.لتلا وأ
SCAN (◀◀/▶▶) (مسح) : للبحث للخلف أو للأمام.

ضع البطارية في جهاز التحكم عن بعد
تأكد من موائمة الأقطاب الموجبة (+) والسالبة (-) الموجودة على البطاريات مع مثيلاتها في جهاز التحكم عن بعد.

3 **TV → HT SPK** (إعداد سماعات المسرح المنزلي): اضغط على **TV → HT SPK** لتحديد TV → HT SPK
MUTE (كتم الصوت) : لكتم الصوت.
VOL (Volume) (+/-) (درجة الصوت) : لضبط مستوى الصوت.
LGEQ : يمكنك اختيار التخصيص "طبيعي" أو "محلي" لمنظم الصوت باستخدام LG EQ.
EQ (EQUALIZER effect) : يمكنك اختيار نوع الصوت.
REPEAT/RANDOM : لاختيار وضع تشغيل. (عشوائي، تكرار)
SUBTITLE (الترجمة) : أثناء التشغيل، اضغط على **SUBTITLE** (الترجمة) بشكل متكرر لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.
أزرار الأرقام **0 - 9** : لاختيار الخيارات المرمقة في القائمة.

4 أزرار التحكم في التلفاز : تتحكم في التلفاز. (جهاز تلفزيون LG فقط)

التحكم في جهاز التلفزيون

يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومفتاح الطاقة الخاص بجهاز تلفزيون LG أيضًا. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة **POWER** (التلفاز) واضغط على زر **PR/CH** (+/-) (القناة) بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

PROG./MEMO. : يصل إلى قائمة البرنامج أو يزيلها.
CLEAR (مسح) : يزيل رقم المسار الموجود في قائمة Program (البرنامج).
RESOLUTION : لضبط دقة الإخراج لمقاييس خرج HDMI و COMPONENT VIDEO OUT.
ECHO VOL (مستوى صدى الصوت) : لضبط مستوى صدى الصوت.
MIC VOL (مستوى صوت الميكروفون) : لضبط مستوى صوت الميكروفون.
VOCAL FADER (خافض الصوت) : يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل karaoke، عن طريق خفض صوت مغني الموسيقى في المصادر المختلفة.
* : هذا الزر غير متوافر.

ضبط الإعدادات العامة

في وحدة التحكم عن بعد	
SETUP	1 قائمة إعداد الشاشة
^ v	2 تحديد خيار مطلوب في المستوى الأول
>	3 انتقل للمستوى الثاني
^ v	4 تحديد خيار مطلوب في المستوى الثاني
>	5 انتقل للمستوى الثالث
ENTER و ^ v	6 تغيير الإعداد

ضبط الإعدادات العامة – يمكنك فعل المزيد

ضبط إعدادات اللغة

Menu Language لغة القائمة – حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu

- حدد لغة Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu

[Original] (أصلية) : تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.
 [Other] (عناصر أخرى): لتحديد لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER**
 لإدخال الرقم المتمثل المكون من أربعة أرقام وفقاً لقائمة كود اللغة الموجودة في الفصل المرجعي
 (انظر صفحة 19). في حالة حدوث خطأ قبل الضغط على **ENTER** (إدخال)، اضغط **CLEAR** (مسح).
 [Off] (إيقاف التشغيل) (من أجل ترجمة القرص): إيقاف تشغيل الترجمة.

الإعدادات الأولية للغة العرض على الشاشة - اختياري

أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك. يجب أن تكمل الاختيار الأولي للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.


في وحدة التحكم عن بعد	
POWER	1 شغل الطاقة : تظهر اللغة أولاً.
^ v < >	2 اختر اللغة
ENTER	3 اضغط
ENTER و < >	4 لتأكيد الاختيار، اضغط

الإعدادات الأولية لرموز المناطق - اختياري

عند استخدام هذه الوحدة لأول مرة، يجب عليك ضبط رمز المنطقة كما هو موضح أدناه.

في وحدة التحكم عن بعد	
SETUP	1 قائمة إعداد العرض
^ v	2 اختر قائمة LOCK (تأمين) في المستوى الأول
>	3 انتقل للمستوى الثاني يظهر رمز المنطقة النشطة على المستوى الثاني.
>	4 انتقل للمستوى الثالث
الأزرار الرقمية من (0 إلى 9) ثم ENTER	5 أدخل كلمة مرور جديدة
الأزرار الرقمية من (0 إلى 9) ثم ENTER	6 تأكد من كلمة المرور الجديدة المدخلة
^ v < ENTER	7 اختر رمزاً للمنطقة الجغرافية بعد الاختيار، سيتم تنشيط Rating (التصنيف) Password و (كلمة السر). (الصفحة 19)
ENTER	8 لتأكيد ما ضغطته : تأكد من إنهاء إعداد رمز المنطقة قبل الخروج من قائمة الإعداد إذا لم يمكنك ضبط التصنيف وكلمة المرور.

5.1 إعدادات المتحدث

في وحدة التحكم عن بعد	
SETUP	1 افتح قائمة الإعدادات
∧ ∨	2 اختر رمز الصوت
> ∧ ∨ ENTER	3 اختر اليمين للدخول في قائمة الصوت، ثم اختر إعداد السماع 5.1
< >	4 اختر السماع التي ترغب في ضبطها
	
∧ ∨ < >	5 اختر أحد الخيارات وقم بتغيير الإعدادات
< >	6 اختر مستوى الخرج (الصوت) الخاص بالسماعة من -5dB إلى +5dB. إعداد حجم السماع ثابت، لذلك لا يمكنك تغييره.
< >	7 إذا قمت بتوصيل السماعات بالوحدة، يساعد إعداد المسافة على تمكين السماعات من التعرف على المسافة التي سيقطعها الصوت وصولاً إلى نقطة الاستماع الخاصة بك. يسمح ذلك للصوت الخارج من كل سماعة بالوصول إلى المستمع في نفس الوقت.
< >	8 يساعد اختبار إشارات كل سماعة على ضبط مستوى الصوت الذي تريده وفقاً لهذه الإشارات.
RETURN	9 احفظ الإعدادات وقم بالخروج من قائمة الإعداد.

ضبط إعدادات العرض

(TV Aspect) نسبة عرض التلفاز إلى ارتفاعه – حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]: حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]: حدده عند توصيل جهاز تليفزيون نسبة عرضه 16:9.

(Display Mode) وضع العرض – إذا حددت 4:3، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.
[Letterbox]: يعرض صورة شاشة عريضة مع وجود أشرطة سوداء في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]: يملأ ذلك الشاشة الكاملة 4:3 مع اقتصاص الصورة حسبما يلزم.

ضبط إعدادات الصوت

التحكم في النطاق الديناميكي (DRC) – يقوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital الرقمي). اضبطه على [On] (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

Vocal – حدد [On] (تشغيل) لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي.
لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص DVD karaoke متعددة القنوات.

تزامن الصوت والصورة "HD AV" – في بعض الأحيان يحدث في التليفزيونات الرقمية نوع من التأخير بين الصورة والصوت. إذا حدث هذا يمكنك تعديله عن طريق عمل تأخير في إعدادات الصوت لكي "ينتظر" وصول الصورة ويسمى ذلك تزامن الصوت والصورة "HD AV Sync". استخدم زر ∧ ∨ من على وحدة التحكم عن بعد في التتقل لأعلى ولأسفل خلال حجم التأخير الذي يمكنك تحديده والذي يتراوح ما بين 0(صفر) إلى 300(م ثانية).

Semi Karaoke – عند الانتهاء من الفصل/ العنوان/ المسار بالكامل، تعرض هذه الوظيفة مجموع النقاط على الشاشة بصوت مرتفع.

الأقراص المتاحة لوظيفة Semi Karaoke: أقراص DVD / أقراص DVD Karaoke

[On] (تشغيل): عند الانتهاء من الغناء ستظهر مجموعة نقاط على الشاشة.

[Off] (إيقاف التشغيل): لا يظهر الصوت المرتفع ومجموعة النقاط على الشاشة.

– تعمل هذه الوظيفة في وضع DVD/CD.

– تتوافر وظيفة Semi Karaoke عندما يكون الميكروفون موصلاً فقط.

– في حالة ظهور البوق أو النقاط عند تغير فصل من ملف فيديو أثناء القراءة، اضبط Semi Karaoke على Off في قائمة الإعداد أو افصل الميكروفون.

ضبط إعدادات القفل

للوصول إلى خيارات القفل، يجب عليك إدخال كلمة مرور مكونة من 4 حروف. وفي حالة عدم إدخال كلمة مرور، فستطالب بإدخاله. أدخل كلمة مرور مكونة من أربعة أرقام واضغط على **ENTER**. أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على **ENTER** للتحقق. إذا ارتكبت خطأ أثناء إدخال الأرقام، اضغط على **CLEAR** لتصحيحه. إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك إعادة ضبطها. أولاً، أخرج القرص من المسجل. اضغط على **SETUP** (إعداد) لعرض قائمة الإعداد. أدخل "210499" واضغط على **ENTER**. تم مسح كلمة المرور.

Rating التصنيف – حدد مستوى التصنيف. كلما انخفض المستوى، كلما زادت دقة التصنيف. حدد [Unlock] (فتح القفل) لتعطيل التصنيف.

كلمة المرور – تضبط أو تغير كلمة المرور الخاصة بإعدادات القفل.
[New جديدة]: أدخل كلمة مرور جديدة مكونة من 4 أرقام باستخدام الأزرار الرقمية ثم اضغط على **ENTER** (إدخال).
أدخل كلمة المرور مرة أخرى للتأكيد.
[Change تغيير]: أدخل كلمة المرور الجديدة مرتان بعد إدخال كلمة المرور الحالية.

Area Code رمز المنطقة – حدد رمز لإحدى المناطق الجغرافية كمستوى لتصنيف التشغيل. ويحدد ذلك مقاييس المنطقة المستخدمة لتصنيف أقراص DVD التي يتم التحكم فيها بواسطة القفل العائلي. راجع «رموز المنطقة» في صفحة 19.

ضبط الإعدادات الأخرى

DivX(R) VOD – إننا نوفر لك كود تسجيل خدمة DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يسمح لك باستئجار وشراء ملفات الفيديو باستخدام خدمة DivX® VOD.
www.divx.com/vod. قم بزيارة الموقع
اضغط على **ENTER** عند تمييز [DivX(R) VOD] ويمكنك عرض رمز تسجيل الوحدة.

الاستمتاع بمجال صوت مبرمج

هذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة. يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منغم الصوت **EQ/ LG EQ** يمكنك تغيير **EQ/ LG EQ** باستخدام مفتاح الأسهم > أثناء عرض معلومات **EQ/ LG EQ**. العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

على الشاشة	الوصف
NATURAL	يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.
Local Specialization equalizer	مؤثرات صوتية إقليمية مثلي. DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ (MERENGUE/ SALSA/ SAMBA)
AUTO EQ	يتعرف على منظم الصوت الأكثر تشابهاً مع نوع الموسيقى المشتملة عليه ملفات الأغاني MP3 ID3 Tag
POP CLASSIC JAZZ ROCK	يضيف هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.
MP3 OPT	هذه الوظيفة معدة بصورة مثالية لملفات MP3, WMA القابلة للضغط. تحسن الصوت الجهور
BASS	يعزز الصوت الثلاثي والجهور والمؤثرات الصوتية الخاصة بهذين النوعين.
VIRTUAL	يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الأصوات المصاحبة.
PLII MOVIE PLII MUSIC PLII MTRX(matrix)	دولبي برو لوجيك II "Dolby Pro Logic II" يمكنك من تشغيل مصدر الاستريو "مجسم الصوت" على قناة 5 (نوصي باستخدام PLII MTRX)
NORMAL(OFF)	يمكنك الاستمتاع بالصوت بدون تأثير منظم الصوت.

تشغيل أحد الأقراص أو الملفات

في وحدة التحكم عن بعد	
OPEN/CLOSE ▲	1 أدخل قرصًا في الوحدة
FUNCTION	2 حدد DVD/CD
▲ ▼ < > ▲ ▼	3 اضبط إعدادات القائمة أو حدد ملف من القائمة
PLAY ►	4 ابدأ تشغيل القرص
STOP ■	5 ابدأ تشغيل القرص

تشغيل أحد الأقراص أو الملفات - يمكنك فعل المزيد

تشغيل قرص DVD به قائمة DVD

معظم أقراص DVD يوجد بها الآن قوائم يتم تحميلها أولاً قبل أن يبدأ تشغيل الفيلم. يمكنك التنقل عبر هذه القوائم باستخدام < > ▲ ▼ لتميز اختيار. واضغط **PLAY** (▶) (تشغيل) للاختيار.

التجاوز إلى الفصل/المسار التالي/السابق ALL

اضغط (تخطي "SKIP") (▶▶) للانتقال إلى الفصل / المسار / الملف التالي. اضغط (تخطي "SKIP") (◀◀) للعودة إلى بداية الفصل / المسار / الملف الحالي. اضغط بشكل سريع (تخطي "SKIP") (◀◀) مرتين للعودة إلى الوراء إلى الفصل / المسار / الملف السابق.

الإيقاف المؤقت لإعادة التشغيل ALL

ضغط على **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت / خطوة) (||) لإيقاف التشغيل مؤقتًا. اضغط على **PLAY** (▶) (تشغيل) لمواصلة التشغيل.

تشغيل صورة بصورة DVD DivX

اضغط على **PAUSE/STEP** (||) (إيقاف مؤقت / خطوة) بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.

التشغيل المتكرر أو العشوائي ALL

اضغط على **REPEAT/RANDOM** (وضع) بشكل متكرر وسيتم تشغيل العنوان أو الفصل أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي. للرجوع إلى القراءة العادية، اضغط على **REPEAT/RANDOM** (وضع) بشكل متكرر. - وضع التشغيل العشوائي: ملفات الموسيقى فقط.

التقديم السريع أو الترجيع السريع ALL

اضغط على **SCAN** (▶▶ أو ◀◀) (مسح) لتشغيل التقديم السريع أو الترجيع السريع أثناء التشغيل. يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتنوعة عن طريق الضغط على **SCAN** (مسح) (▶▶ أو ◀◀) بشكل متكرر. اضغط على **PLAY** (▶) (تشغيل) (تشغيل) لمتابعة التشغيل بالسرعة العادية.

عرض معلومات القرص على الشاشة

في وحدة التحكم عن بعد	
DISPLAY	1 اضغط على DISPLAY (شاشة العرض)
▲ ▼	2 حدد عنصر
< >	3 اضبط إعدادات قائمة شاشة العرض
DISPLAY	4 للعودة إلى الخروج

عرض معلومات القرص - يمكنك فعل المزيد

يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على ▲ ▼ وتعديل الضغط أو اختياره عن طريق الضغط على < >.

1/6	العنوان (أو المسار / الملف) الحالي
4/26	عدد / إجمالي الموضوعات (أو المسارات / الملفات)
1-1-1	انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.
1 ENG DD D 3/2.1CH	وقت التشغيل المنقضي
1 KOR	لغة أو قناة الصوت المختارة
1/3	الترجمة المختارة
NORMAL	الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا
	وضع الصوت المحدد

الرمز المستخدم في هذا الدليل

MP3
WMA
ACD

ملفات MP3
ملفات WMA
أقراص الصوت المضغوطة

ALL
DVD
DivX

جميع الأقراص والملفات المدرجة أدناه
DVD±R/RW و DVD
ملفات DivX

عرض قائمة دي في دي (DVD) (DVD)

اضغط على قائمة MENU (قائمة DVD) لعرض قائمة القرص إذا كانت متاحة.

تغيير الحروف لبدء عرض العنوان الفرعي لـ "DivX®" بشكل صحيح DivX

إذا لم يتم عرض الترجمة بشكل سليم أثناء القراءة اضغط باستمرار على SUBTITLE (ترجمة) لمدة 3 ثواني ثم اضغط على < أو > (ترجمة) لتحديد رمز لغة أخرى حتى يتم عرض الترجمة بشكل سليم ثم اضغط على ENTER.

متطلبات ملف DivX DivX

يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية :

- حجم الدقة المتاح: 720x576 (العرض × الارتفاع) بكسل
- يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمزا لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة " _ " على شاشة العرض.
- معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معا.
- ملف DivX القابل للتشغيل: ".divx", ".mpeg", ".avi", ".mpg"
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل: SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/ *.txt), MicroDVD SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- تنسيق Codec القابل للتشغيل: ".DIVX3.xx", ".DIVX4.xx", ".DIVX5.xx", ".MP4V3", ".3IVX"
- تنسيق الصوت القابل للتشغيل: "WMA"، "MP3"، "PCM"، "DTS"، "AC3"
- التردد العيني: ضمن 48-32 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 48-32 كيلو هرتز (WMA)
- معدل البت: في حدود 320-32 كيلو بت في الثانية (MP3)، في حدود 192-40 كيلو بت في الثانية (WMA)
- بالنسبة للأقراص المنسقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفا عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

تحديد لغة الترجمة DivX DVD

أثناء التشغيل، اضغط على SUBTITLE (الترجمة) بصورة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.

تبطئ سرعة التشغيل DivX DVD

أثناء إيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على SCAN (مسح) لخفض سرعة التقديم أو الترجيع. يمكنك تغيير سرعة التشغيل المتنوعة عن طريق الضغط على SCAN (مسح) (▶▶ أو ◀◀) بشكل متكرر. اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) لاستمرار العرض بالسرعة العادية. لا يمكن تبطئ إعادة التشغيل لملف "DivX"

إعادة تشغيل أسرع بمقدار 1.5. DVD

اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) عند وجود قرص DVD بالفعل قيد التشغيل لمشاهدة قرص DVD والاستماع إليه بمعدل سرعة 1.5 مرة عن سرعة التشغيل العادية. ستظهر "5.1x" على الشاشة اضغط على PLAY (▶) (تشغيل) للرجوع إلى سرعة التشغيل العادية.

في حالة إدخال الميكروفون خلال استعادة التشغيل السريع "1.5x" فهو يعود إلى وضع التشغيل العادي. لا تعمل هذه الوظيفة في حالة توصيل الميكروفون.

عرض قائمة العناوين DVD

اضغط على TITLE (العنوان) لعرض قائمة عناوين القرص؛ إذا كانت متاحة.

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة DivX DVD

البحث عن نقطة البداية للمدونة الزمنية المدخلة

اضغط على ENTER ثم اختر رمز الساعة ادخل الوقت ثم اضغط على ENTER. على سبيل المثال، للوصول إلى مشهد عند النقطة الزمنية (1) ساعة و (10) دقائق و (20) ثانية أدخل "11020" باستخدام أزرار الأعداد واضغط "موافق". في حالة إدخال رقم خطأ اضغط على ENTER لإدخال الرقم مرة ثانية

ذاكرة المشهد الأخير DVD

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أوتوماتيكيًا.

قرص مختلط أو محرك ذاكرة فلاش DivX – USB و MP3/WMA و JPEG

عند تشغيل قرص أو مسار USB فلاش يحتوي على ملفات "DivX" و "إم بي ثري" "MP3" و/و "وينامب" "WMA" و "JPEG" مجتمعة. يمكنك اختيار قائمة الملفات التي ترغب في تشغيلها بالضغط على MENU. في حالة " عدم وجود نوع من الدعم للملف على المشغل" الحظر , اختر ملفا مناسباً من خلال الضغط على MENU.

عرض ملفات الصور

في وحدة التحكم عن بعد	
1 أدخل قرصًا في الوحدة	OPEN/CLOSE ▲
2 حدد DVD/CD	FUNCTION
3 حدد أحد ملفات الصو	∧ ∨
4 اعرض الملف المحدد في عرض ملء الشاشة	PLAY ►
5 للرجوع إلى القائمة	STOP ■

عرض ملفات الصور- يمكنك فعل المزيد

عرض ملفات الصور كشريحة عرض

استخدم < > ∨ < > لتميز رمز (▶) ثم اضغط على **PLAY** (▶) (تشغيل) لبدء عرض الشريحة.

يمكنك تغيير سرعة عرض الشريحة باستخدام < > عند تمييز الرمز (▶).

الانتقال إلى الصورة السابقة/التالية

اضغط **SKIP** (▶▶) أو (◀◀) أو < > إلى < عرض الصورة السابقة/التالية.

تدوير الصورة

استخدم ∨ > لتدوير الصورة بملء الشاشة عكس اتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة أثناء مشاهدة صورة ملء الشاشة.

إيقاف مؤقت لعرض الشرائح

اضغط **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت / خطوة) (||) لوقف العرض التتابعي للصور. اضغط **PLAY** (▶) (تشغيل) **PAUSE/STEP** (إيقاف مؤقت / خطوة) (||) لاستمرار العرض.

الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح، إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور مع بعضها البعض. استخدم < > ∨ < > لتميز (▶) الرمز ثم اضغط على **PLAY** (▶) (تشغيل) (إدخال) للبدء في عرض الشرائح. هذه الوظيفة متاحة على القرص فقط.

متطلب ملف الصور

- تقتصر توافقية قرص JPEG مع هذا المشغل على ما يلي:
- الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض: 2760x2048 بكسل
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
- إمتدادات الملف: "jpg".
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660/ JOLIET

عمل البرنامج الخاص بك WMA MP3 ACD

يمكنك تشغيل محتويات القرص بالترتيب الذي تريده من خلال تنظيم ترتيب ملفات الموسيقى على القرص. لإضافة ملف (ملفات) موسيقى في قائمة البرنامج اضغط **PROG./MEMO** على للدخول لوضع تحرير البرنامج وستظهر (▶) على الشاشة. حدد الموسيقى المطلوبة في [List] باستخدام ∨ > ثم اضغط على **ENTER** لإضافة موسيقى إلى قائمة البرنامج. اختر الموسيقى من قائمة البرنامج ثم اضغط على **ENTER** لبدء التشغيل المبرمج. لمسح الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر الموسيقى التي تريد مسحها باستخدام ∨ > ثم اضغط على **CLEAR** في وضع تحرير البرنامج. لمسح كل الموسيقى من قائمة البرنامج اختر [Clear All] ثم اضغط على **ENTER** في وضع تحرير البرنامج. يتم مسح البرنامج عند إزالة القرص أو عند إيقاف تشغيل الوحدة.

عرض ملف المعلومات (ID3 TAG) MP3

أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض المعلومات عن طريق الضغط على **DISPLAY** (شاشة العرض) بشكل متكرر.

متطلب الملف الموسيقي MP3/WMA

- توافق قرص MP3/WMA مع هذه الوحدة محدود كما يلي:
- العيني: ضمن 48-32 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 48-32 كيلو هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 320-32 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 192-40 كيلو بت في الثانية (WMA).
- الإصدار المدعوم: v2, v7, v8, v9
- الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
- إمتدادات الملف: ".wma"/ "mp3"
- تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660/ JOLIET
- يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO 9660.

افض الصوت

يمكنك الاستمتاع بالوظيفة مثل كاريوكي من خلال تخفيض مستوى صوت المغني في مصدر متنوع.

(الخ) MP3/ WMA/ CD ... الخ

اضغط **"VOCAL FADER"**، وسيظهر في نافذة العرض **"VOCAL FADER"**.

لإلغاء ذلك، اضغط **"VOCAL FADER"** مرة أخرى.


- هذه الوظيفة متاحة للاستخدام فقط عندما يكون الميكروفون متصلاً.

- قد تختلف جودة **VOCAL FADER** حسب ظروف تسجيل ملفات الموسيقى.

- وهو ليس متاح على مصدر مونو (MONO)

إعداد سماعات المسرح المنزلي

استمع على الصوت من التليفزيون و DVD والجهاز الرقمي على وضع القناة 5.1 (2.1 أو 2). حتى في وضع إيقاف التشغيل، إذا ضغطت على TV→HT SPK، فسيتم تشغيل الطاقة ويتم أوتوماتيكياً التحول إلى وضع AUX OPT.

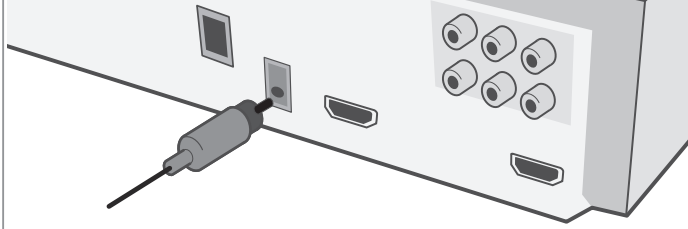

في وحدة التحكم عن بعد	
1	صل OPTICAL IN (دخل البصريات) إلى خرج البصريات في التلفزيون (أو الجهاز الرقمي).
2	حدد AUX OPT: لتحديد AUX OPT مباشرة
3	استمع إلى الصوت مع سماعة قناة 5.1 (2.1 أو 2):
4	للخروج من AUX OPT: تمت إعادة مواءمة الوظيفة على الوظيفة السابقة.

الاستماع إلى الراديو

تأكد من توصيل كل من هوائي FM و AM.

في وحدة التحكم عن بعد	
1	قم بتشغيل الطاقة
2	حدد إما FM أو AM
3	حدد إحدى محطات الراديو
4	لحفظ محطة راديو سيظهر الرقم المضبوط مسبقاً في شاشة العرض
5	حدد الرقم المضبوط مسبقاً يمكن حفظ ما يصل إلى 50 محطة راديو.
6	للتأكيد، اضغط على
7	لتحديد محطة «محافظة»، أدخل رقم الضبط المسبق

الاستماع إلى الراديو – أكثر مما يمكنك فعله

البحث الذاتي عن محطة راديو

اضغط باستمرار على TUN./-TUN.+ لما يزيد عن ثانية واحدة. سيقوم الموالف بالمشح أوتوماتيكياً ويتوقف عندما يعثر على محطة الراديو.

مسح كل المحطات المحفوظة

استمر في الضغط على PROG./MEMO. لثانيتين تقريباً. سيومض ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD. اضغط على PROG./MEMO. لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

تحسين استقبال إف إم

اضغط (MO./ST.) PLAY(▶) (أحادي/ستيريو) من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.



أجهزة USB الملائمة

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم (USB) 2.0 و (USB) 1.1
- قد لا تكون وظيفة USB متاحة وفقاً للجهاز.

متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر , غير مدعومة.

انتبه للنتائج.

- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم. (نظام الملفات FAT (16/32) هو النظام الوحيد المدعوم).
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1000) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي , أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- مدخل (USB) الموجود بالوحدة لا يمكن توصيله بجهاز كمبيوتر. ولكن الوحدة التي بها وظيفة التوصيل بالكمبيوتر هي التي يمكن توصيلها بالكمبيوتر. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين

استخدام جهاز (USB)

يمكنك الاستمتاع بملفات الوسائط المحفوظة على جهاز USB عن طريق توصيل الجهاز بمنفذ USB في الوحدة.
إذا كنت ترغب في تشغيل وظيفة أخرى، أنظر قسم استعادة تشغيل الاسطوانات المدمجة.

في وحدة التحكم عن بعد	
1 وصل جهاز (USB) بمدخل (USB) الموجود بالوحدة.	-
2 اختر الوظيفة "USB".	FUNCTION
3 اختر الملف الذي ترغب في تشغيله.	^ v
4 ابدأ برنامج التشغيل	ENTER
5 للتوقف، اضغط	STOP ■
6 قبل فصل جهاز (USB) المحمول قم بالتغيير إلى أي وظيفة أخرى.	FUNCTION



التسجيل إلى "USB"

في وحدة التحكم عن بعد	
1 توصيل جهاز "USB" إلى الوحدة	-
2 اختر الوضع الذي ترغب في استخدامه في التسجيل. علي سبيل المثال (سي دي / منغم /) أعد تشغيل مصدر الصوت أولاً إذا كنت ترغب في تسجيل ملف الموسيقى المطلوب في القرص على USB، سجل بعد استعادة تشغيل الملف.	FUNCTION PLAY ► ◀ ◂ ◃
3 ابدأ التسجيل	REC ●
4 لوقف التسجيل، اضغط	STOP ■

التسجيل إلى "USB" - أكثر مما يمكنك فعله

تسجيل ملف موسيقي من مصدر قرص إلى "USB"

مسار تسجيل واحد
إذا بدأ تسجيل USB خلال استعادة تشغيل الاسطوانة المدمجة، سوف يتم تسجيل المسار أو الملف الواحد في USB.




تسجيل كل المسارات
إذا كان زر التسجيل مضبوطاً على إخراج القرص المسجل بعد توقف القرص، يتم تسجيل كل المسارات والملفات - الملفات الموجودة في المجلدات الفرعية لا يتم تسجيلها خلال تسجيل جميع المسارات.

- إذا أردت تسجيل كل المسارات أثناء القراءة، اضغط على stop مرتين، وتأكد من ظهور ■ على الشاشة.

تسجيل قائمة برنامج
يتم التسجيل بعد إنشاء برنامج التسجيل الخاص بك إذا كنت ترغب في تسجيل مسار معين (أقراص صوتية فقط)

أثناء التسجيل تأكد من التالي

- يمكنك التأكد من النسبة المئوية لمعدل تسجيل "USB" على الشاشة أثناء عملية التسجيل (فقط، الأقراص الصوتية المضغوطة / إم بي ثري "MP3" / أقراص وينامب "WMA" المضغوطة)
- لا يوجد صوت أثناء تسجيل ملفات وينامب / إم بي ثري.
- عند إيقاف التسجيل أثناء إعادة التشغيل، فإن الملف الذي تم تسجيله حتى ذلك الوقت سيتم حفظه (فقط الأقراص الصوتية المضغوطة)
- لا تنزع جهاز "USB" أو تطفئ الوحدة أثناء التسجيل إلى "USB". وإلا، سيتم عمل ملفات ناقصة ولا يمكن مسحها من جهاز الكمبيوتر.
- التسجيل عبر ناقل الصوت "الميكروفون غير متاح.
- إذا كان التسجيل إلى "USB" لا يعمل، ستظهر رسالة مثل "لا يوجد USB" أو "خطأ" أو "لا يوجد تسجيل" يتم عرضها على نافذة العرض.
- ولا يمكن استخدام جهاز قارئة البطاقات المتعددة أو HDD خارجي لتسجيل USB.
- يتم تسجيل ملفاً بحجم 128 ميغابايت (ساعتين تقريباً) عند التسجيل على المدى الطويل. يوجد أقل من 4 ملفات مُسجلة.
- عند التوقف عن التسجيل أثناء استعادة التشغيل، لن يتم تخزين الملف. (أقراص MP/ WMA المدمجة فقط)
- في حالة CD-G، أو DTS، سيُعتبر تشغيل التسجيل باستخدام USB.
- لن يمكنك تسجيل أكثر من 999 ملف..
- ويتم تسجيله كما يلي.

AUDIO CD	MP3/ WMA	المصادر الأخرى. (Tuner, AUX, Portable)
 CD_REC TRK_001 TRK_002 ...	 FILE_REC 001_ABC(File name) 002_DEF(File name) ...	 EXT_REC AUDIO_001 AUDIO_002 ...

إن القيام بعمل نسخ غير مرخصة من المواد المحمية ضد النسخ، بما في ذلك ملفات برامج الكمبيوتر، أو البث أو تسجيلات الصوت، يعد انتهاكاً لقوانين حقوق النشر ويمثل اعتداء مجرم. لا يجوز استخدام هذا الجهاز لهذه الأغراض.

كن على قدر المسؤولية احترم قوانين حقوق النشر

عمليات أخرى

النوم أثناء استماعك لمشغل الموسيقى الخاص بك

اختر الفترة الزمنية التي يتم بعدها غلق المشغل من 10 دقائق إلى 180 دقيقة وذلك بالضغط على الزر "SLEEP" مرة أو أكثر واختر المدة التي تريدها. لمعرفة الوقت المتبقي، اضغط "SLEEP".

لإلغاء وظيفة النوم، اضغط الزر "SLEEP" وكرر الضغط حتى يظهر "SLEEP 10" ثم اضغط "SLEEP" مرة أخرى أثناء عرض "SLEEP 10".

مخفف الإضاءة

اضغط الزر "SLEEP" مرة واحدة. يتم غلق صمام الثنائي لباعث الضوء (LED) الموجود على اللوحة الأمامية وبعدها تخف إضاءة شاشة العرض بمقدار النصف لإلغاء ذلك، اضغط الزر "SLEEP" وكرر الضغط حتى تنتهي الإضاءة الخافتة.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

System Select - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملانم لنظام التلفزيون الخاص بك. في حالة ظهور الرسالة NO DISC "لا يوجد قرص" في نافذة العرض، اضغط واستمر في الضغط على (II) PAUSE/STEP في جهاز التحكم عن بعد لأكثر من خمس ثواني حتى يمكنك اختيار النظام. (PAL/ NTSC)

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

لعب نغمة مختارة في


1 وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة



أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أوكس "AUX" الموجود بالوحدة.

< إذا كان تليفازك به مخرج واحد للصوت (أحادي)، قم بتوصيله بمقيس الصوت الأبيض اللون الموجود في يسار الوحدة.

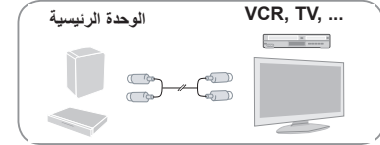

POWER

2 تشغيل الطاقة.

FUNCTION

3 اختر الوظيفة "محمول" أو الوظيفة "أوكس" (AUX).

4 افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وإبدأ في تشغيله.

رموز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
أفار	6565	الكرواتية	7282	الهوسا	7265	البنجالا	7678
الأفريقية	6570	التشيكية	6783	العبرية	7387	البولندية	7684
الألبانية	8381	الدانماركية	6865	الهندية	7273	المقدونية	7775
الأمهرية	6577	الهولندية	7876	المجرية	7285	مالاجاس	7771
العربية	6582	الإنجليزية	6978	الأسبانية	7383	الماليزية	7783
الأرمينية	7289	إسبرانتو	6979	الأندونيسية	7378	مالايلام	7776
الأساميكية	6583	الأسوتونية	6984	اللغة التولية	7365	الماورية	7773
الأمياري	6588	الفاروزية	7079	الأيرلندية	7165	أماراتية	7782
الأذربيجانية	6590	فيجي	7074	الإيطالية	7384	المالدوفية	7779
الشكورية	6665	الفنلندية	7073	اليابانية	7465	المانغولية	7778
الباسكية	6985	الفرنسية	7082	الكانادا	7578	نانورو	7865
البنغالية	6678	الفرنسية	7089	الكشميرية	7583	النيبالية	7869
بوتان	6890	غاليشيان	7176	الكانز أخاستانية	7575	الترويجية	7879
البهارية	6672	الجورجية	7565	الكورغيزية	7589	الأوربا	7982
البرتغالية	6682	الألمانية	6869	الكورية	7579	البنجابية	8065
البيلارسية	6671	اليونانية	6976	الكردية	7585	الباشتو	8083
البورمية	7789	جرين لاند	7576	الأروسية	7679	الفارسية	7065
البيلاروسية	6669	الغوارانية	7178	اللاتينية	7665	البولندية	8076
الصينية	9072	الجوجاراتية	7185	اللاتفية	7686	البرتغالية	8084

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز
أفغانستان	AF	كوستاريكا	CR	جرين لاند	GL	المالديف	MV
الأرجنتين	AR	كرواتيا	HR	هونغ كونج	HK	المكسيك	MX
أستراليا	AU	جمهورية التشيك	CZ	المجر	HU	موناكو	MC
النمسا	AT	الدانمارك	DK	الهند	IN	منغوليا	MN
بلجيكا	BE	الإكوادور	EC	إندونيسيا	ID	المغرب	MA
بوتان	BT	مصر	EG	إسرائيل	IL	نيبال	NP
بوليفيا	BO	السلفادور	SV	إيطاليا	IT	هولندا	NL
البرازيل	BR	أثيوبيا	ET	جامايكا	JM	جزر الأنتيل الهولندية	AN
كمبوديا	KH	فيجي	FJ	اليابان	JP	نيوزيلندا	NZ
كندا	CA	فنلندا	FI	كينيا	KE	نيجيريا	NG
شيلي	CL	فرنسا	FR	الكويت	KW	النرويج	NO
الصين	CN	ألمانيا	DE	ليبيا	LY	عمان	OM
كولومبيا	CO	بريطانيا العظمى	GB	لوكسمبورج	LU	باكستان	PK
الكونغو	CG	اليونان	GR	ماليزيا	MY	بنما	PA

استكشاف المشكلات وإصلاحها

استكشاف الأخطاء وإصلاحها	السبب	العلاج
لا توجد طاقة	تم فصل كابل التيار.	قم بتوصيل كابل التيار بأخذ الطاقة بالحائط بأمان.
لا توجد صورة	جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال إشارة قرص DVD.	حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.
	كابلات الفيديو غير موصلة بإحكام.	قم بتوصيل كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.
يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرّة	الجهاز المتصل بكابل الصوت غير معد لاستقبال خرج إشارة DVD.	حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.
	لم يتم توصيل كابلات الصوت بمكبرات الصوت أو جهاز الاستقبال بشكل محكم.	قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.
	كابلات الصوت تالفة.	استبدله بكابل صوتي جديد.
جودة صورة DVD رديئة	القرص متسخ.	قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.
لن يتم تشغيل قرص DVD/CD	لم يتم إدخال أي قرص.	أدخل القرص.
	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).
	تم إدخال القرص بالمقلوب.	ضع القرص مع مواجهة المصق أو الجانب المطبوع عليه لأعلى.
	القائمة مفتوحة في الشاشة.	اضغط على SETUP (أعداد) لغلاق شاشة القائمة.
	يوجد قفل عائلي والذي يمنع تشغيل أقراص DVD ذات تصنيف معين.	أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.
سماع صوت مهمة أثناء تشغيل قرص DVD أو CD	القرص متسخ.	قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.
	تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفاز مما يتسبب في وجود تعليقات.	قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافة أبعد عن جهاز التلفاز.
تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح	تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح.	افحص توصيل الهوائي واضبطه في موضعه.
	قوة إشارة محطة الراديو ضعيفة جداً.	قم بتوليف المحطة يدوياً.
	لم يتم ضبط آية قنوات مسبقاً أو لم يتم مسح القنوات المضبوطة مسبقاً.	قم بالضبط المسبق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 15 للحصول على التفاصيل.
جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرّة	لا يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى جهاز استقبال DVD.	قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة.
	جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن جهاز استقبال DVD.	استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.
	يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	قم بإزالة هذا العائق.
	بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.	استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة.

أنواع الأقراص القابلة للتشغيل

النوع	الشعار
DVD-VIDEO : أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.	
DVD-R : وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط	
DVD-RW : وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط صياغة أقراص DVD VR التي تمت صياغتها لا يمكن تشغيلها في هذه الوحدة	
DVD+R : وضع الفيديو فقط يدعم القرص ذو الطيقتين أيضاً	
DVD+RW : وضع الفيديو فقط	
قرص الصوت المضغوط : استوانات الموسيقى المدمجة أو CD-R/ CD-RW بتنسيق استوانات الموسيقى المدمجة التي يمكن شرائها.	

تقوم هذه الوحدة بتشغيل DVD±R/RW و CD-R/RW الذي يحتوي على عناوين صوت و/أو ملفات DivX و/أو MP3 و/أو WMA و/أو JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±RW/DVD±R أو CD-RW/CD-R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيائية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.

العلامتان "Dolby" و "Pro Logic" والرمز double-D هي علامات تجارية لـ Dolby Laboratories. صنع بترخيص من معامل دولبي Dolby Laboratories.

تم التصنيع بموجب ترخيص من براءات الاختراع الأمريكية التالية: 5974380 و 5956674 و 5451942 و 6487535 و براءات الاختراع الأخرى الأمريكية والعالمية المصدرة والتي هي على وشك الإصدار و DTS Digital Surround و DTS. كما علامتان تجاريتان مسجلتان وشعارات ورمز DTS هي علامات تجارية لشركة DTS, Inc. © 2007-1996 DTS, Inc. جميع حقوق النشر محفوظة.

HDMI وشعار HDMI وواجهة الوسائط المتعددة ذات الدقة العالية هي علامات تجارية لـ HDMI licensing LLC.

حول عرض رمز

قد يظهر "Ⓢ" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معين.

رموز المنطقة

- تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).
- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء. لابد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سينعذر تشغيل القرص.
 - إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

حقوق النشر

يحظر بحكم القانون نسخ أو بث أو عرض أو البث عبر الكابل أو العرض العام أو تأجير المواد المحمية بحقوق النشر دون ترخيص. يحتوي هذا المنتج على وظيفة الحماية ضد النسخ المطورة بواسطة شركة Macrovision. حيث يتم تسجيل إشارات الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. وعند تسجيل هذه الأقراص أو تشغيل صورها، سوف يظهر تشويشاً بالصورة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق طبع المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخضاً من قبل شركة Macrovision، ومخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

ينبغي أن يلاحظ المستهلكون أن جميع أجهزة التلفاز عالية الدقة ليست متوافقة تماماً مع هذا المنتج وقد تتسبب في ظهور زيف في الصورة. في حالة مشاكل صورة المسح الترياذي 525 أو 625، يوصى بأن يقوم المستخدم بتحويل التوصيل إلى خرج "الدقة القياسية". إذا كانت هناك أية تساؤلات بخصوص توافق جهاز التلفاز الخاص بنا مع موديل الوحدة 525p و 625p، فيرجاء الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه/نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista)

المواصفات

عام

مصدر الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الوزن الصافي	4 كجم
الأبعاد الخارجية (العرض × الارتفاع × العمق)	305x73x430 مم
ظروف التشغيل درجة حرارة التشغيل	5 مئوية إلى 35 مئوية
درجة رطوبة التشغيل	حالة التشغيل: أفقي
الليزر	5% إلى 85%
	ليزر شبه موصل،
	الطول الموجي 650 نانومتر

مواليف FM/AM [MW]

نطاق توليف FM	108.0-87.5 ميغا هرتز
التردد المتوسط للموجة FM	128 كيلو هرتز
نطاق توليف AM	1,620 – 522 كيلو هرتز أو 1,710 – 520 كيلو هرتز
التردد المتوسط للموجة AM	1,710 – 522 كيلو هرتز
	45 كيلو هرتز

مضخم الصوت

وضع الاستريو	100 وات + 100 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز، 10 THD %)
وضع الصوت المجسم الأمامي:	100 وات + 100 وات (10 THD %)
مركزي*	100 وات
الصوت الجانبي*	100 وات + 100 وات (4 أوم عند 1 كيلو هيرتز، 10 THD %)
مكبر الصوت الفرعي*	200 وات (3 أوم عند 30 هرتز، 10 THD %)

مكبرات الصوت

النوع	الأمامي/الخلفي	الأوسط	فرعي سلبي
مكبر الصوت	مكبر الصوت	مكبر الصوت	مكبر صوت
2 طريقة المتكلمين 2	2 طريقة المتكلمين 2	2 طريقة المتكلمين 2	مكبر صوت 1 أحادي الاتجاه
4 أوم	4 أوم	4 أوم	3 أوم
100 وات	100 وات	100 وات	200 وات
200 وات	200 وات	200 وات	400 وات
300 × 1277 × 300 مم	300 × 1277 × 300 مم	83 × 107 × 430 مم	165 × 422 × 415 مم
4.11 كجم	4.11 كجم	1.12 كجم	7.23 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.