



ČESKÝ

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DVD přehrávač

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

MODELS

DVX550

DVX552

P/NO : MFL63266925

Bezpečnostní opatření



VÝSTRAHA: K OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NESUNDÁVEJTE VÍKO (NEBO ZADNÍ STĚNU). UVNITŘ NEJSOU ČÁSTI OPRAVITELNÉ UŽIVATELEM. SE SERVISEM SE OBRAŤTE NA KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PERSONÁL.



Tento blesk se symbolem šipky v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř schránky přístroje, které může mít dostatečnou velikost k vytvoření rizika úrazu elektrickým proudem pro osoby.




Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku je určen k upozornění uživatele na přítomnost důležitých instrukcí k provozu nebo údržbě v průvodní literatuře k přístroji.

VAROVÁNÍ: ABY SE ZABRÁNILO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKU.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte přístroj v těsném prostoru, jako je knihovna nebo podobný kus nábytku.

VÝSTRAHA: Neblokujte ventilační otvory. Instalujte v souladu s instrukcemi výrobce. Štěrby a otvory ve skříní slouží k větrání a zajištění spolehlivého chodu přístroje a jeho ochraně před přehřátím. Tyto otvory by neměly být blokovány umístováním přístroje na postel, pohovku, předložku nebo podobné místo. Tento výrobek by neměl být umístován do vestavěného nábytku jako je knihovna nebo polička, pokud nebude zajištěno dobré větrání nebo pokud nebyly dodrženy pokyny výrobce.

VÝSTRAHA: Tento výrobek používá laserový systém. Abyste zajistili správné používání tohoto výrobku, čtěte, prosím, tuto příručku uživatele pečlivě a uchovejte ji pro pozdější nahlížení. Kdyby jednotka vyžadovala údržbu, kontaktujte autorizované servisní středisko. Používání ovládacích prvků, nastavení, nebo provádění postupů jiných, než jsou zde specifikované, může vyústit v nebezpečné vystavení se záření. Abyste zamezili přímému vystavení se laserovému paprsku, nepokoušejte se otevřít kryt. Viditelné laserové záření při otevření. NEDÍVEJTE SE DO PAPRSKU.



VÝSTRAHA: Přístroj by neměl být vystaven vodě (kapající nebo stříkající) a na přístroj by neměly být umístovány předměty naplněné kapalinami, jako jsou vázy.

VÝSTRAHA týkající se přívodní šňůry

Pro většinu zařízení se doporučuje, aby byla zapojena do vyhrazeného obvodu;

To je obvod s jednou zásuvkou, který napájí pouze zařízení a nemá další zásuvky nebo odbočné obvody. Ověřte si to na stránce s technickými údaji v této příručce uživatele, abyste si byli jisti. Nepřetěžujte nástěnné zásuvky. Přetížené nástěnné zásuvky, uvolněné nebo poškozené nástěnné zásuvky, prodlužovací šňůry, rozdělené přívodní šňůry nebo poškozená nebo zlomená izolace vodičů jsou nebezpečné. Kterákoliv z těchto podmínek může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Periodicky přezkušujte šňůru vašeho zařízení, a jestliže její vzhled vykazuje poškození nebo narušení, odpojte ji, přerušte používání zařízení a šňůru nechte vyměnit za identický náhradní díl autorizovaným servisním střediskem.

Chraňte přívodní šňůru před fyzikálním nebo mechanickým přetěžováním, jako je zkrucování, lámání, přiskřípnutí, zavření do dveří nebo chození po ní. Zvláštní pozornost věnujte zástrčkám, stěnovým zásuvkám, a místům, kde šňůra vystupuje ze zařízení.

Odpojení výrobku od napájení provádějte vytážením napájecí šňůry ze zásuvky. Při instalaci výrobku se ujistěte, že zásuvka je snadno přístupná.

Toto zařízení je vybaveno baterií nebo akumulátorem

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení:

Vyjměte starou baterii nebo akumulátor provedením kroků vložení v opačném pořadí.

Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma provozované místní systémy recyklace.

Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod

Likvidace starého přístroje



1. Pokud je na zařízení tento symbol přeškrtnuté popelnice, znamená to, že produkt podléhá směrnici Evropské unie 2002/96/ES.
2. Veškeré elektrické a elektronické přístroje musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu, na sběrných místech určených státem nebo místními úřady.
3. Správná likvidace starého přístroje pomáhá zabránit případnému ohrožení zdraví a životního prostředí.
4. Podrobnější pokyny o likvidaci starého přístroje vám poskytne provozovatel sběrného systému odpadu ve vašem městě nebo obchod, kde jste přístroj zakoupili.

LG tímto prohlašuje, že tento výrobek (tyto výrobky) je/jsou v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými opatřeními Směrnice 2004/108/ES, 2006/95/ES a 2009/125/ES.

Zástupce pro Evropu:

LG Electronics Service Europe B.V.







Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

(Tel : +31-(0)36-547-8888)

Obsah

Bezpečnostní opatření	2
Typy přehrávatelných disků	3
Zapojování přístroje	4
Dálkový ovladač	5
Hlavní jednotka	6
Přizpůsobení nastavení	7-8
Zobrazení informací o disku	8
Přehrávání disku	9-10
Přehrávání filmového souboru DivX	10-11
Poslech hudebních disků nebo souborů	11
Zobrazení souborů fotografií	12
USB Přímé nahrávání (jen typ DVX552)	13
Používání USB flashdisku (jen typ DVX552)	13
Jazykové kódy	14
Kódy oblastí	14
Řešení problémů	15
Technické údaje	15

Typy přehrávatelných disků

Typ	Logo
DVD-VIDEO: Disky s filmy, které mohou být zakoupeny nebo půjčovány.	
DVD-R: Pouze dokončené disky v režimu Video	
DVD-RW: Pouze disky v režimu VR, Videoa dokončené disky	
DVD+R: Pouze režim Video	
DVD+RW: Pouze režim Video	
Audio CD: Hudební disky CD nebo CD-R/CD-RW ve formátu hudební CD, které lze zakoupit.	

Toto zařízení umožňuje přehrávat disky DVD±R/RW a CD-R/RW se zvukovými tituly a soubory DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Některé disky DVD±RW/DVD±R nebo CD-RW/CD-R nelze na tomto přístroji přehrávat kvůli kvalitě záznamu nebo fyzickému stavu disku nebo charakteristikám záznamového zařízení softwaru použitého pro vytvoření disku.

O zobrazení symbolu ☼

Během provozu se na obrazovce vašeho televizoru může objevit symbol „☼“ a oznamuje, že funkce vysvětlována v této uživatelské příručce není dostupná na daném disku.

Kódy oblastí

Tento přístroj má kód oblasti vytištěn na zadní straně. Na tomto přístroji lze přehrávat pouze disky DVD označené stejným kódem oblasti jako na zadní straně tohoto přístroje nebo jako „ALL“.

- Většina DVD disků má na obalu viditelně umístěný globus s jedním nebo více čísly. Toto číslo musí souhlasit s kódem oblasti vašeho zařízení, jinak nemůže být disk přehrán.
- Pokud se na přístroji pokusíte přehrát DVD disk s jiným kódem oblasti než je kód zařízení, na obrazovce televizoru se objeví „Check Regional Code“ („Zkontrolujte kód oblasti“).

Autorská práva

Zákonem je zakázáno kopírovat, vysílat, předvádět, vysílat přes kabel, přehrávat na veřejnosti nebo bez povolení půjčovat materiál chráněný autorským právem. Tento produkt obsahuje funkci ochrany proti kopírování vyvinutou společností Macrovision. Na některých discích jsou zaznamenány signály ochrany proti kopírování. Při nahrávání a přehrávání snímků z těchto disků se může objevit zrnění obrazu. Na tento výrobek se vztahuje autorské právo, které chrání technologii pomocí patentů USA, a další ochrana práv k duševnímu vlastnictví. Použití této technologie, chráněné autorským právem, musí schválit Macrovision, musí být uplatněna jen pro neobchodní využití v domácnosti a podléhá dalším omezením pro použití, pokud Macrovision neschválí jinak. Reverzní dekódování nebo disasemblace kódu jsou zakázány.

ZÁKAZNÍCI BY SI MĚLI UVĚDOMIT, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZNÍ PŘIJÍMAČE S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU PLNĚ KOMPATIBILNÍ S TÍMTO VÝROBKEM A MOHOU ZPŮSOBIT ZOBRAZENÍ ARTEFAKTŮ. V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ OBRAZU S PROGRESIVNÍM VYKRESLOVÁNÍM A 525 NEBO 625 ŘÁDKY SE DOPORUČUJE, ABY UŽIVATEL PŘEPNUL PŘIPOJENÍ NA VÝSTUP SE „STANDARDNÍM ROZLIŠENÍM“. POKUD MÁTE OTÁZKY OHLEDNĚ KOMPATIBILITY VAŠEHO TELEVIZORU S TÍMTO MODELEM JEDNOTKY 525p A 625p, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM ZÁKAZNICKÝCH SLUŽEB.


Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories.

“DVD Logo” je obchodní značkou formátu DVD Format / Logo Licensing Corporation.

Zapojování přístroje

Připojení audia a videa

Konektory Audio/Video jsou barevně rozlišeny (žlutý pro video, červený pro pravé audio a bílý pro levé audio). Pokud má televize pouze jeden audio (mono) vstup, pak konektor připojte k levému (bílému) audio konektoru na přístroji. Použití RCA a SCART kabelu, připojte konce RCA (VIDEO OUTPUT/ AUDIO OUTPUT (L/P)) kabelů k odpovídajícímu konektoru na VIDEO OUTPUT a AUDIO OUTPUT (L/P) přístroje a zapojte scart kabel k TV do příslušné zdířky.

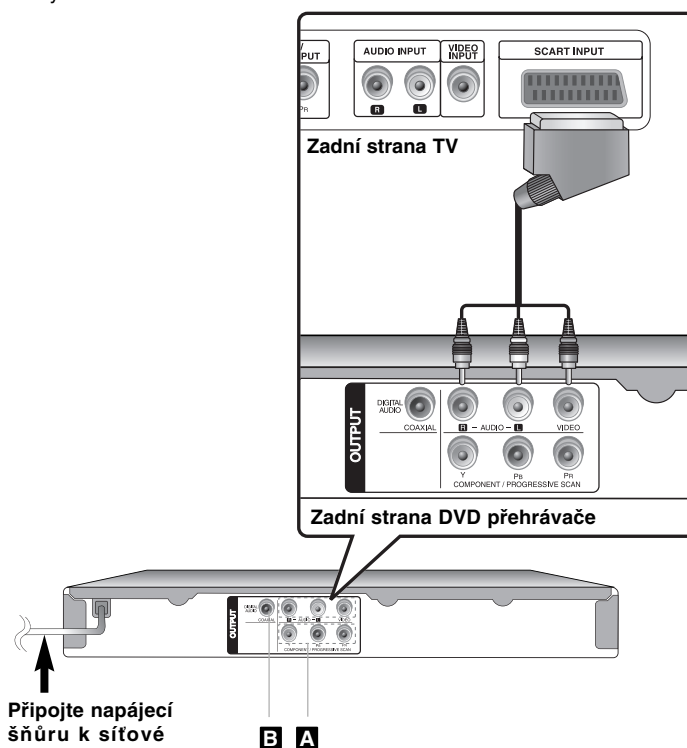

4

Zapojování přístroje - co všechno můžete

A Připojení komponentního videa

Připojte konektory COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT na přístroji k příslušným vstupním konektorům na televizoru pomocí kabelu YPBPR.

- I nadále budete muset připojit levý a pravý audio kabel k televizoru nebo digitální audio kabel k vašemu stereosystému.
- Pokud váš televizor podporuje signály progresivního vykreslování, musíte toto připojení použít a nastavit funkci [Progresivní snímání] v nabídce nastavení na [Zapnuto]. (viz strana 7)


B Připojení digitálního audio výstupu

Připojte jeden z konektorů DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) k odpovídajícímu konektoru na vašem zesilovači.

- Jestliže audio formát digitálního výstupu neodpovídá schopnostem vašeho zesilovače, bude zesilovač vydávat silný zkreslený zvuk nebo bude úplně bez zvuku.
- Abyste viděli formát zvuku aktuálního disku v zobrazení OSD, stiskněte AUDIO.
- Tento přístroj neprovádí vnitřní (dvoukanálové) dekódování zvukové stopy DTS. Abyste si vychutnali prostorový vícekanálový zvuk DTS, musíte tento přístroj připojit k zesilovači kompatibilnímu s DTS přes jeden z digitálních audio výstupů tohoto přístroje.

Dálkový ovladač

- POWER** (⏻)
Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.
- SCAN** (◀◀ / ▶▶)
Vyhledávání směrem zpět nebo vpřed.
- SKIP** (◀◀◀ / ▶▶▶)
Přejít k další nebo předešlé kapitole/stopě/souboru.
- PAUSE/STEP** (⏸)
Dočasně pozastaví přehrávání po jednotlivých snímcích.
- PLAY** (▶)
Spustí přehrávání.
- STOP** (■)
Zastaví přehrávání.
- DVD MENU**
Zobrazí nebo opustí DVD menu.
- DISPLAY**
Zpřístupní nebo opustí OSD.
- AUDIO** (🔊)
Vybere jazyk zvuku nebo audio kanál.
- SUBTITLE** (🗣️)
Vybere jazyk titulků.
- ANGLE** (📷)
Je-li funkce dostupná, zvolí se úhel kamery na disku DVD.
- SETUP**
Zpřístupní nebo opustí nabídku nastavení.

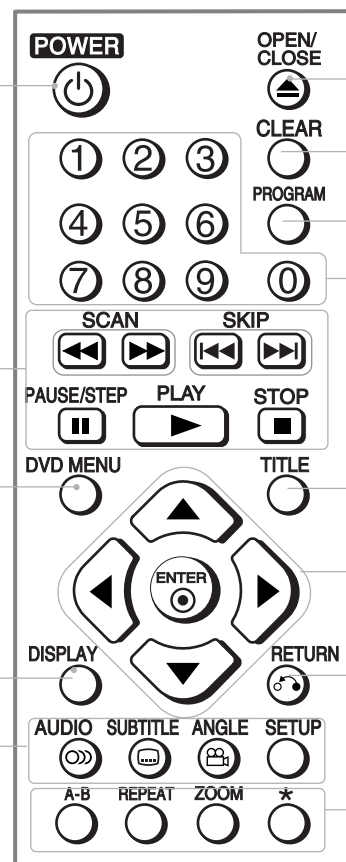

OPEN/CLOSE (▲)
Otevře nebo zavře zásuvku pro disk.

CLEAR
Odstraní číslo stopy na Seznamu programů.

PROGRAM
Vstoupí do režimu úpravy programu.

Numerická tlačítka
Výběr číslovaných voleb v nabídce.

TITLE
Přístup do nabídky titulů disku.

▲▼◀▶
Navigace nabídkami.

ENTER (⊙)
Potvrzení volby nabídky.

RETURN (↶)
Návrat k předešlé nabídce nebo odchod z nabídky. Změna režimu USB.

A-B
Opakování sekce.

REPEAT
Zopakuje kapitolu, stopu, titul nebo vše.


ZOOM
Zvětší videobraz.

Tlačítko není dostupné.

Do dálkového ovládání vložte baterii

Sejměte kryt baterie na zadní stěně dálkového ovladače a vložte baterii (velikost AAA) se správně připojenými póly + a -.

Hlavní jednotka

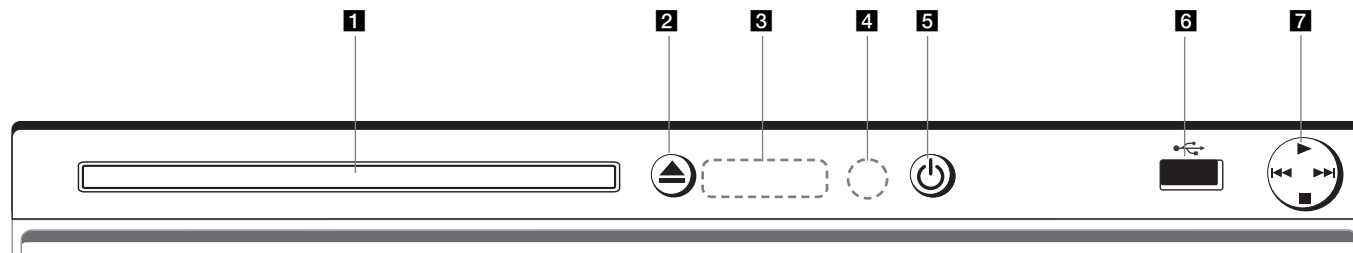

1 Příhrádka pro disk
Zde vložte disk.

2 ▲ (Open / Close)
Otevře nebo zavře zásuvku pro disk.

3 Okénko displeje
Ukazuje aktuální stav přístroje.

4 Čidlo dálkového ovládání
Sem namiřte dálkový ovladač.

5 ⏻ (Power)
Slouží k zapnutí a vypnutí přístroje.

6 Port USB (jen typ DVX552)
Připojte USB flashdisk.

- 7**
- ▶ (Přehrávání)
Spustí přehrávání.
 - (Zastavení)
Zastaví přehrávání.
 - ◀◀ (Přeskočení)
Návrat na začátek aktuální kapitoly/stopy/souboru nebo skok na předchozí kapitolu/stopy/soubor.
 - ▶▶ (Přeskočení)
Přechod k další kapitole/stopě/souboru.

Přizpůsobení nastavení

	NA DÁLKOVÉM OVLADAČI
1 Zobrazení nabídky nastavení:	SETUP
2 Výběr požadované volby na první úrovni:	▲▼
3 Přejchod na druhou úroveň:	►
4 Výběr požadované volby na druhé úrovni:	▲▼
5 Přejchod na třetí úroveň:	►
6 Změna nastavení:	▲▼ / ENTER

Přizpůsobení nastavení - co všechno můžete

Když přístroj zapnete poprvé (volitelné)

Když přístroj zapnete poprvé, objeví se nabídka pro výběr jazyka. Musíte vybrat jazyk, s kterým se bude přístroj používat. Použijte tlačítka ▲▼◀▶ pro výběr jazyka, potom stiskněte **ENTER** a objeví se nabídka potvrzení. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte možnost [Vstoupit] a potom stiskněte tlačítko **ENTER**.

Přizpůsobení nastavení jazyka

Jazykový menu – Vyberte jazyk pro nabídku Nastavení OSD.

zvukový disk/Diskový podtitul/Diskový menu – Vyberte jazyk pro zvuk disku/titulky/nabídku.

[Originál]: Přihadí originální jazyk, ve kterém byl disk nahrán.
 [Atd.]: Pro výběr jiného jazyka stiskněte numerické tlačítko, potom **ENTER** pro vložení odpovídajícího čtyřciferného čísla podle seznamu kódů jazyků. (viz strana 14) Pokud se při zadávání čísla zmýlíte, stiskněte tlačítko **CLEAR**, smažete nesprávná čísla a pak je opravte.
 [Vypnuto] (pro titulky disku): Vypnutí titulků.

Přizpůsobení nastavení pro zobrazení

Televizní aspekt – Vyberte, jaký poměr stran obrazovky se má použít na základě tvaru obrazovky vašeho televizoru.

[4:3]: Vyberte, je-li připojen standardní televizor s formátem 4:3.
 [16:9]: Vyberte, je-li připojen širokoúhlý televizor s formátem 16:9.

Modus displeje – Pokud jste vybrali 4:3, budete muset definovat, jak se mají širokoúhlé programy a filmy zobrazovat na obrazovce vašeho televizoru.

[Poštovní schránka]: Tato volba zobrazí širokoúhlý obraz s černými pruhy v horní a dolní části obrazovky.

[Panscan]: Tato volba vyplní celou obrazovku formátu 4:3, přičemž ořízne obraz podle potřeby.

Progresivní snímání (Pro připojení komponentního videa) – Vybere, jestli je na výstupu konektorů COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT signál progresivního vykreslování. Pokud váš televizor podporuje signály progresivního vykreslování, budete si moci vychutnat přesnou reprodukci barev a vysoce kvalitní obraz, pokud vyberete [Zapnuto]. Pokud váš televizor nepodporuje signály progresivního vykreslování, vyberte [Vypnuto].

Pokud omylem zapnete progresivní vykreslování, musíte přístroj resetovat. Nejprve vyjměte disk z přístroje. Potom stiskněte tlačítko **STOP** a držte je stisknuté po dobu pěti sekund. Výstup videa se obnoví na standardní nastavení obraz bude viditelný na vašem televizoru.

Přizpůsobení nastavení zvuku

Dolby Digital / DTS / MPEG – Výběr typu digitálního zvukového signálu při použití konektoru DIGITAL AUDIO OUTPUT.

[Bitstream]: Tuto volbu vyberte, pokud připojujete konektor DIGITAL AUDIO OUTPUT tohoto přístroje k zesilovači se zabudovaným dekodérem Dolby Digital, DTS nebo MPEG.

[PCM] (pro Dolby Digital / MPEG): Tuto volbu vyberte, pokud připojujete konektor DIGITAL AUDIO OUTPUT tohoto přístroje k zesilovači bez zabudovaného dekodéru Dolby Digital nebo MPEG.

[Vypnuto] (pro DTS): Tuto volbu vyberte, pokud připojujete konektor DIGITAL AUDIO OUTPUT tohoto přístroje k zesilovači bez zabudovaného dekodéru DTS.

Vzor Frek. – Vybere vzorkovací frekvenci zvukového signálu.

[48 KHz]: Zvukové signály jsou vždy převedeny na 48 KHz.

[96 KHz]: Zvukové signály jsou na výstupu ve svém originálním formátu.

DRC (Dynamic Range Control) (Řízení dynamického rozsahu) – Zvuk bude čistý, když se sníží hlasitost (pouze Dolby Digital). Pro aktivaci nastavte volbu na [Zapnuto].

Hlasitý – Zapněte, pouze pokud se přehrává DVD s vícekanálovým karaoke. Kanály karaoke na disku se přimíchají do normálního stereofonního zvuku.

Prizpůsobení nastavení zámku

Chcete-li nastavit volby zámku, musíte nastavit volbu [Volačka]. Vyberte volbu [Volačka] a potom stiskněte ►. Zadejte čtyřciferné heslo a stiskněte tlačítko **ENTER**. Zadejte je pro ověření znovu a potom stiskněte tlačítko **ENTER**. Pokud uděláte při zadávání čísla chybu, stiskněte tlačítko **CLEAR** a číslo opravte.

Pokud zapomenete heslo, můžete je resetovat. Nejprve vyjměte disk z přístroje. Zobrazte nabídku nastavení a potom zadejte 6ciferné číslo „210499“. V okně displeje se objeví „P CLR“ a heslo se vymaže.

Klasifikace – Vyberte úroveň hodnocení. Čím nižší je úroveň, tím přísnější je hodnocení. Vyberte [Odemčení] pro deaktivaci hodnocení.

Heslo – Nastavení nebo změna hesla pro nastavení zámku.

[Nové heslo]: Zadejte nové 4ciferné heslo pomocí numerických tlačítek a poté stiskněte tlačítko **ENTER**. Zadejte heslo znovu pro potvrzení.

[Změna]: Po zadání aktuálního hesla zadejte dvakrát nové heslo.

Volačka – Vyberte kód pro zeměpisnou oblast jako úroveň hodnocení přehrávání. To určuje, které standardy oblastí se používají pro ohodnocení disků DVD kontrolovaných rodičovským zámekem. (viz strana 14)

Prizpůsobení dalších nastavení

B.L.E. (Rozšíření úrovně černé) – Slouží k nastavení úrovně černé. Nastavte podle svých preferencí a schopnosti monitoru.

Kvalita záznamu (jen typ DVX552) – Můžete zvolit přenosovou rychlost pro přímé USB nahrávání. Vyšší přenosová rychlost poskytuje lepší kvalitu zvuku, ale zabere více místa na USB Flash Drive. USB přímé nahrávání je popsáno na straně 13.

DivX VOD

O DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, Inc. Toto je oficiální certifikované zařízení DivX, které přehrává DivX video. Na www.divx.com najdete více informací a také softwarové nástroje k převodu souborů na DivX video.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: toto zařízení DivX Certified® musí být registrováno, pokud má přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód vygenerujete v sekci DivX VOD menu nastavení zařízení. Poté kód zadejte na vod.divx.com, dokončete registraci a zjistíte více o DivX VOD.

[Registrovat]: Zobrazuje registrační kód Vašeho přehrávače.







[Deregistrovat]: Deaktivuje přehrávač a zobrazí deaktivací kód.

Zobrazení informací o disku

	NA DÁLKOVÉM OVLADACÍ
1 Stiskněte DISPLAY :	DISPLAY
2 Vyberte položku:	▲ ▼
3 Přizpůsobte nastavení nabídky Display (Zobrazení):	◀ ▶ / ENTER
4 Pro návrat na ukončení:	DISPLAY

Zobrazení informací o disku - co všechno můžete

Můžete zvolit položku stisknutím tlačítka ▲▼ a změnit nebo vybrat nastavení použitím číselných tlačítek (0-9) nebo stisknutím ◀ ▶.

 1 / 7	Číslo aktuálního titulu (nebo stopy)/celkový počet titulů (stop)
 01 / 14	Číslo aktuální kapitoly/celkový počet kapitol
 C 0:02:18 T 0:49:07	Uplynulý čas přehrávání
 1. ENG Dolby 2 / 0 CH	Zvolená celková doba aktuálního titulu/souboru.
 Off	Vybraný jazyk zvuku nebo kanál
 1 / 1	Vybrané titulky
	Vybraný úhel/celkový počet úhlů

Symbyly použité v této příručce

ALL	Všechny níže uvedené disky a soubory	ACD	Zvukové disky CD
DVD	Disky DVD a dokončené disky DVD±R/RW	CD-G	Disky CD-G
DivX	Soubory DivX	MP3	Soubory MP3
		WMA	Soubory WMA

Sledování zvětšeného videoobrazu DVD DivX

Během přehrávání nebo v režimu pozastavení opakovaně stiskněte tlačítko **ZOOM** a vyberte režim přiblížení (zoom). Ve zvětšeném obrazu se můžete pohybovat pomocí tlačítek **▲▼◀▶**. Nabídku opustíte stisknutím tlačítka **CLEAR**. (100% → 200% → 300% → 400% → 100%)

Zobrazení nabídky titulů DVD

Stisknutím tlačítka **TITLE** zobrazíte nabídku titulů disku, pokud existuje.

Zobrazení nabídky disku DVD DVD

Stisknutím tlačítka **DVD MENU** zobrazíte nabídku disku, pokud existuje.

Spuštění přehrávání od vybraného času DVD DivX

Vyhledá počáteční bod zadaného časového kódu. Stiskněte tlačítko **DISPLAY** a vyberte ikonu hodin. Zadejte čas a stiskněte tlačítko **ENTER**. Například, pokud chcete najít scénu v čase 1 hodina, 10 minut a 20 sekund, zadejte „11020“ a stiskněte tlačítko **ENTER**. Pokud jste zadali špatné číslo, stiskněte tlačítko **CLEAR** a zadejte číslo znovu.

Paměť poslední scény DVD ACD

Tento přístroj si zapamatuje poslední scénu z posledního disku, který byl na něm přehráván. Poslední scéna zůstává v paměti, i když vyjmete disk z přístroje nebo přístroj vypnete. Pokud vložíte disk se zapamatovanou scénou, je tato scéna automaticky vyvolána.

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se objeví, když necháte přístroj v režimu zastavení asi pět minut. Poté, co byl spořič obrazovky zobrazen po dobu pěti minut, přístroj se automaticky vypne.

Výběr televizního systému

Musíte vybrat odpovídající režim systému pro systém vašeho televizoru. Vyjměte všechny disky, které se mohou v přístroji nacházet, stiskněte a podržte tlačítko **PAUSE/STEP (II)** na déle než pět sekund a vyberte systém (PAL, NTSC, AUTO).

Smíšený disk nebo (USB flashdisk_jen typ DVX552) – DivX, MP3/WMA a JPEG

Při přehrávání disku nebo USB flashdisku, který obsahuje současně soubory DivX, MP3/WMA a JPEG, můžete stisknutím tlačítka **TITLE** vybrat, které soubory chcete přehrávat.

Přehrávání filmového souboru DivX

	NA DÁLKOVÉM OVLADACÍ
1 Otevřete přihrádku disku:	▲ OPEN/CLOSE
2 Vložte disk:	-
3 Zavřete přihrádku disku:	▲ OPEN/CLOSE
4 Vyberte filmový soubor z nabídky: Pro přímé přehrávání konkrétního souboru zadejte číselnými tlačítky (0-9) číslo souboru.	▲▼, DVD MENU
5 Spusťte přehrávání:	▶ PLAY
6 Chcete-li zastavit přehrávání:	■ STOP

Přehrávání filmového souboru DivX - co všechno můžete**Změna znakové sady pro správné zobrazení titulků DivX®**

Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítko **SUBTITLE** po dobu asi 3 sekund. Objeví se kód jazyka. Stisknutím tlačítka **◀▶** vybírejte jiný kód jazyka, dokud se titulky nezobrazí správně, a potom stiskněte **ENTER**.

Požadavky na soubory DivX

Kompatibilita tohoto přehrávače se soubory DivX je omezena následovně:

- Dostupná velikost rozlišení: 720 x 576 (Š x V) pixelů
- Názvy souborů DivX a titulků jsou omezeny na 20 znaků
- Přípony souborů DivX: „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“
- Přehrávatelné titulky pro DivX: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Přehrávatelné formáty kodeků: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP43“, „3IVX“
- U formátu DivX 6.0 je v přístroji podporována pouze funkce přehrávání.
- Přehrávatelné formáty zvuku: „Dolby Digital“, „DTS“, „PCM“, „MP3“, „WMA“
- Vzorkovací frekvence: mezi 8 až 48 kHz (MP3), mezi 32 až 48 kHz (WMA)
- Přenosová rychlost: mezi 8 až 320 kb/s (MP3), mezi 32 až 192 kb/s (WMA), méně než 4 Mb/s (soubor DivX)
- Formát CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Maximum Souborů/Složek: Pod 600 (celkový počet souborů a složek)


- Tento přehrávač nepodporuje soubory zaznamenané s GMC*¹ nebo Qpel*². Jde o techniky kódování videa v normě MPEG4, podobně jako DivX.
- *1 GMC - Global Motion Compensation (Globální kompenzace pohybu)
- *2 Qpel - Quarter pixel (Čtvrtinový obrazový bod)

Poslech hudebních disků nebo souborů

	NA DÁLKOVÉM OVLADACÍ
1 Otevřete přihrádku disku:	▲ OPEN/CLOSE
2 Vložte disk:	-
3 Zavřete přihrádku disku:	▲ OPEN/CLOSE
4 Vyberte hudbu z nabídky: Pomocí číselných tlačítek (0-9) vyberte požadované číslo stopy/souboru, které chcete okamžitě přehrát.	▲▼, DVD MENU
5 Spusťte přehrávání:	▶ PLAY
6 Chcete-li zastavit přehrávání:	■ STOP

Poslech hudebních disků nebo souborů - co všechno můžete

Vytvoření vašeho vlastního programu

Můžete přehrávat obsah disku v požadovaném pořadí uspořádáním pořadí hudby na disku. Chcete-li přidat hudební nahrávku (nahrávky) do seznamu programu, stiskněte tlačítko **PROGRAM** a vstupte do režimu úpravy programu (v nabídce se objeví značka ). Vyberte požadovanou hudbu v seznamu [Seznam] a stisknutím tlačítka **ENTER** přidejte hudební nahrávku do seznamu programu. Vyberte hudební nahrávku ze seznamu programu a stisknutím tlačítka **ENTER** spusťte naprogramované přehrávání. Chcete-li vymazat hudební nahrávku ze seznamu programu, vyberte hudební nahrávku, kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko **CLEAR** v režimu úpravy programu. Pokud chcete vymazat veškerou hudbu ze seznamu programu, vyberte volbu [Odstr. vše] a stiskněte tlačítko **ENTER** v režimu úpravy programu. Program je vymazán, pokud se disk vyjme nebo se přístroj vypne.

Přehrávání disku CD-G

Po vložení disku CD-G se na obrazovce objeví nabídka. Pomocí ▲▼ vyberte stopu a pak stiskněte tlačítko **PLAY** (▶). Chcete-li zobrazit nabídku CD-G během přehrávání, stiskněte tlačítko **STOP** (■) dvakrát. Nabídku nastavení můžete zobrazit stisknutím tlačítka **SETUP** pouze, pokud se na obrazovce televizoru objeví nabídka CD-G.

Zobrazení informací o souboru (ID3 TAG)

Během přehrávání souboru MP3, který obsahuje informace o souboru, můžete tyto informace zobrazit opakovaným stisknutím tlačítka **DISPLAY**.

Požadavky hudebních souborů MP3/WMA

Kompatibilita tohoto přístroje se soubory MP3/WMA je omezena následovně:

- Přípony souborů: „.mp3“, „.wma“
- Vzorkovací frekvence: mezi 8 až 48 kHz (MP3), mezi 32 až 48 kHz (WMA)
- Přenosová rychlost: mezi 8 až 320 kb/s (MP3), mezi 32 až 192 kb/s (WMA)
- Formát CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Maximum Souborů/Složek: Pod 600 (celkový počet souborů a složek)

Tip:

Stiskem a přidržením ▲▼ přejděte na předchozí nebo následující stranu.

Zobrazení souborů fotografií

	NA DÁLKOVÉM OVLADACÍ
1 Otevřete přihrádku disku:	▲ OPEN/CLOSE
2 Vložte disk:	-
3 Zavřete přihrádku disku:	▲ OPEN/CLOSE
4 Vyberte soubor fotografie z nabídky: Pro přímé přehrávání konkrétního souboru zadejte číselnými tlačítky (0-9) číslo souboru.	▲▼, DVD MENU
5 Zobrazení vybraného souboru na celou obrazovku:	▶ PLAY
6 Chcete-li se vrátit do nabídky:	■ STOP

Zobrazení souborů fotografií - co všechno můžete

Zobrazení souborů fotografií jako slide show

Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ zvýrazněte ikonu (🖼️) a stisknutím tlačítka **ENTER** spustíte slide show. Rychlost slide show můžete změnit pomocí tlačítek ◀▶, když je zvýrazněna ikona (🕒).

Přeskočení na další nebo předchozí fotografii

Stisknutím tlačítka **SKIP** (◀◀ nebo ▶▶) zobrazíte předchozí nebo následující fotografii.

Otočení fotografie

Během prohlížení fotografie v celoobrazovkovém režimu pomocí tlačítek ▲▼ otočíte fotografii v celoobrazovkovém režimu proti směru nebo ve směru hodinových ručiček.

Pozastavení slide show

Stisknutím tlačítka **PAUSE/STEP** (⏸) pozastavíte slide show. Stiskněte **PLAY** (▶) pro pokračování slide show.

Poslech hudby během slide show

Během slide show můžete poslouchat hudbu, pokud disk obsahuje současně hudební a fotografické soubory. Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ zvýrazněte ikonu (🎵) a stisknutím tlačítka **ENTER** spustíte slide show.

Sledování zvětšené fotografie

Během zobrazení fotografie v celoobrazovkovém režimu stiskněte opakovaně tlačítko **ZOOM** a vyberte režim přiblížení. Ve zvětšené fotografii se můžete pohybovat pomocí tlačítek ▲▼◀▶. Nabídku opustíte stisknutím tlačítka **CLEAR**.

Požadavky souborů fotografií

Kompatibilita tohoto přístroje se soubory JPEG je omezena následovně:

- Přípony souborů: „.jpg“
- Velikost fotografie: Doporučeno je méně než 2 MB
- Formát CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Maximum Souborů/Složek: Pod 600 (celkový počet souborů a složek)

USB Přímé nahrávání (jen typ DVX552)

Napojte USB Flash Drive do jednotky před nahráváním. Nastavte požadovanou možnost [Kvalita záznamu]. (viz strana 8)

	NA DÁLKOVÉM OVLADACÍ
1 Vložte audio CD:	-
2 Zvolte skladbu: Pro přímé přehrávání konkrétní stopy zadejte číselnými tlačítky (0-9) číslo stopy.	▲▼, DVD MENU
3 Začněte nahrávat:	⏮ AUDIO
4 Pro ukončení nahrávání:	■ STOP

Nahrávací režim

Můžete nahrát jednu požadovanou skladbu nebo všechny skladby z Audio CD na USB Flash Drive.

- Pro nahrávání skladby: Stiskněte **AUDIO** v režimu play, pause nebo resume.
- Pro nahrávání disku: Stiskněte **AUDIO** v kompletním stop režimu.
- Pro nahrávání seznamu programu: V režimu stop stiskněte **AUDIO** po volbě skladby ze seznamu programu.

Poznámky ohledně USB přímého nahrávání

- Nahrávání je dostupné pouze pro Audio CD skladby.
- Pokud tuto funkci použijete, automaticky se vytvoří "CD_REC" složka na USB Flash Drive, po té se tam uloží soubor(y) s hudbou.
- Vyndáte-li USB Flash Drive, vypnete nebo otevřete-li přístroj v průběhu nahrávání, můžete způsobit závadu přístroje.
- Pokud na USB Flash Drive není dostatek místa, nebude nahrávání možné. Pro zvýšení volného místa vymažte soubory pomocí vašeho PC.
- CD-G disk a Audio CD zakódované v DTS nelze nahrávat.
- Externí HDD, čtecí zařízení Multi Card, Multi segmentové USB, zamčené zařízení a MP3 player nebudou podporovány.
- V průběhu přímého nahrávání na USB můžete nastavit rychlost zápisu stisknutím tlačítka **AUDIO**.
 - Stopa X1: Při standardní rychlosti zápisu můžete poslouchat hudbu.
 - Stopa X4: Při 4X rychlosti zápisu není možné poslouchat hudbu.
- Formát nahrávání: MP3 soubor
- Kódování rychlosti přenosu: 128 Kbps / 160 Kbps / 192 Kbps / 256 Kbps / 320 Kbps
- Maximum Souborů/Složek: Pod 600 (celkový počet souborů a složek)

Pořizování nepovolených kopií materiálu chráněného autorským právem, včetně počítačových programů, souborů, vysílání, a zvukových nahrávek může znamenat porušení autorského práva a tvořit podstatu trestného činu. Toto zařízení by pro takové účely nemělo být použito.

**Chovejte se odpovědně
Respektujte autorské právo**

Používání USB flashdisku (jen typ DVX552)

Soubory lze v USB Flash Drive přehrávat verzí 2.0/1.1.

	NA DÁLKOVÉM OVLADACÍ
1 Připojte USB flashdisk k portu USB na přístroji:	-
2 Zobrazte obrazovku nabídky v režimu zastavení:	↶ RETURN
3 Vyberte soubor: Pro přímé přehrávání konkrétního souboru zadejte číselnými tlačítky (0-9) číslo souboru.	▲▼, DVD MENU
4 Přehrajte soubor:	▶ PLAY
5 Vyměte USB flashdisk:	-

Poznámky k USB flashdisku

- Přepínat mezi režimy USB a DISC můžete stisknutím tlačítka **RETURN** (↶) pouze v režimu zastavení.
- Nevytahujte zařízení USB za provozu.
- Aby nedošlo ke ztrátě dat, doporučuje se pravidelné zálohování.
- Pokud použijete USB prodlužovací kabel nebo rozbočovač USB, nemusí být USB zařízení rozpoznáno.
- Lze přehrávat hudební soubory (MP3 nebo WMA), fotografie (JPEG) a soubory DivX. Více podrobností o činnostech souvisejících s jednotlivými soubory najdete na příslušných stranách.
- Tento přístroj není podporován, pokud je celkový počet souborů 600 a více.
- Přenosová rychlost: mezi 8 až 320 kbps (MP3), mezi 32 až 192 kbps (WMA), méně než 4 Mbps (soubor DivX)
- Funkce USB této jednotky nepodporuje všechny druhy USB zařízení.
- Digitální fotoaparáty a mobilní telefony nejsou podporovány.
- USB port tohoto zařízení nemůže být připojen k PC. Toto zařízení nemůže být použito jako paměť.

Jazykové kódy

Použijte tento seznam pro zadání požadovaného jazyka pro následující výchozí nastavení: Disc Audio (Zvuk disku), Disc Subtitle (Titulky disku), Disc Menu (Nabídka disku).

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Afarština	6565	Chorvatština	7282	Hebrejšťina	7387	Litevština	7684	Kečujština	8185	Tadžičtina	8471
Afrikánština	6570	Čeština	6783	Hindština	7273	Makedonština	7775	Rétorománština	8277	Tamilština	8465
Albánština	8381	Dánština	6865	Maďarština	7285	Malgaština	7771	Rumunština	8279	Telugština	8469
Amharština	6577	Holandština	7876	Islandština	7383	Malajština	7783	Ruština	8285	Thajština	8472
Arabština	6582	Angličtina	6978	Indonéština	7378	Malajálamština	7776	Samojšťina	8377	Tonžština	8479
Arménština	7289	Esperanto	6979	Interlingua	7365	Maorština	7773	Sanskrt	8365	Turečtina	8482
Ásámština	6583	Estonština	6984	Irština	7165	Maráthí	7782	Skotská gaelština	7168	Turkmenština	8475
Ajmarština	6588	Faerština	7079	Italština	7384	Moldavština	7779	Srbština	8382	Twíština	8487
Azerbajdžánština	6590	Fidžijština	7074	Japonština	7465	Mongolština	7778	Srbochorvatština	8372	Ukrajínština	8575
Baškirština	6665	Finština	7073	Kannadština	7578	Naurština	7865	Sonština	8378	Urdština	8582
Baskičtina	6985	Francouzština	7082	Kašmírština	7583	Nepálština	7869	Sindhština	8368	Uzbečtina	8590
Bengálština	6678	Friština	7089	Kazaština	7575	Norština	7879	Sinhálština	8373	Vietnamština	8673
bangladéština		Galicijština	7176	Kyrgyzština	7589	Urijština	7982	Slovenština	8375	Volapük	8679
Bmútánština	6890	Gruzínština	7565	Korejština	7579	Panžábština	8065	Slovinština	8376	Velština	6789
Bihárština	6672	Němčina	6869	Kurdština	7585	Paštština	8083	Španělština	6983	Volofština	8779
Bretonština	6682	Řečtina	6976	Laoština	7679	paštunština		Súdánština	8385	Xhoština	8872
Bulharština	6671	Grónština	7576	Latina	7665	Perština	7065	Svahilština	8387	Jidiš	7473
Barmština	7789	Guaraní	7178	Lotyšťina	7686	Polština	8076	Švédština	8386	Jorubština	8979
Běloruština	6669	Gudžarátí	7185	Lingala	7678	Portugalština	8084	Tagalog	8476	Zulština	9085
Čínština	9072	Hauština	7265								

Kódy oblastí

Vyberte kód oblasti z tohoto seznamu.

Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód	Oblast	Kód
Afghánistán	AF	Kostarika	CR	Grónsko	GL	Maledivy	MV	Paraguay	PY
Argentina	AR	Chorvatsko	HR	Hongkong	HK	Mexiko	MX	Filipíny	PH
Austrálie	AU	Česká republika	CZ	Maďarsko	HU	Monako	MC	Polsko	PL
Rakousko	AT	Dánsko	DK	Indie	IN	Mongolsko	MN	Portugalsko	PT
Belgie	BE	Ekvádor	EC	Indonésie	ID	Maroko	MA	Rumunsko	RO
Bhútán	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepál	NP	Ruská federace	RU
Bolívie	BO	El Salvador	SV	Itálie	IT	Nizozemí	NL	Saudská Arábie	SA
Brazílie	BR	Etiopie	ET	Jamajka	JM	Nizozemské Antily	AN	Senegal	SN
Kambodža	KH	Fidži	FJ	Japonsko	JP	Nový Zéland	NZ	Singapur	SG
Kanada	CA	Finsko	FI	Keňa	KE	Nigérie	NG	Slovenská republika	SK
Chile	CL	Francie	FR	Kuvajt	KW	Norsko	NO	Slovinsko	SI
Čína	CN	Německo	DE	Libye	LY	Omán	OM	Jižní Afrika	ZA
Kolumbie	CO	Velká Británie	GB	Lucembursko	LU	Pákistán	PK	Jižní Korea	KR
Kongo	CG	Řecko	GR	Malajsie	MY	Panama	PA	Španělsko	ES

Řešení problémů

Příznak	Příčina	Náprava
Není napájení.	Je odpojená síťová šňůra.	Zasuňte síťovou šňůru pevně do nástěnné zásuvky.
Napájení je zapnuto, ale přístroj nepracuje.	Není vložen disk.	Vložte disk.
Není obraz.	Televizor není nastaven na příjem výstupního signálu z přístroje.	Vyberte odpovídající režim video vstupu na televizoru.
	Video kabel není bezpečně zapojený.	Připojte pevně video kabel.
Není zvuk.	Zařízení připojené pomocí audio kabelu není nastaveno pro příjem signálu z přístroje.	Vyberte správný vstupní režim na audio zesilovači.
	Možnosti AUDIO jsou špatně nastaveny.	Nastavte nastavení AUDIO do správné polohy.
Přístroj nezačne přehrávat.	Je vložen disk, který nelze přehrát.	Vložte přehrávatelný disk. (Zkontrolujte typ disku a kód oblasti.)
	Je nastavena úroveň hodnocení.	Změňte úroveň hodnocení.
Dálkový ovladač nepracuje správně.	Dálkový ovladač není namířen na čidlo dálkového ovládání přístroje.	Nasměrujte dálkový ovladač na čidlo dálkového ovládání přístroje.
	Dálkový ovladač je příliš daleko od přístroje.	Provozujte dálkový ovladač blíže k přístroji.

Technické údaje

Všeobecné

Požadavky na příkon	Střídavé napětí 200 – 240 V, 50 / 60 Hz
Spotřeba	8 W
Rozměry (přibližně)	(360 x 35 x 200) mm (Š x V x D) bez podstavce
Čistá hmotnost (přibl.)	1,4 kg
Provozní teplota	5 °C až 35 °C
Provozní vlhkost	5 % až 90 %
Laser	Polovodičový laser
Systém signálu	PAL / NTSC

Vstupy (jen typ DVX552)

USB IN	4 pin (USB 2.0 / 1.1 standard)
Napájení sběrnice	DC 5 V --- 200 mA

Výstupy

Video výstup	1.0 V (p-p), 75 Ω, negativně synchronizovaný, RCA konektor x 1
Výstup komponentního videa	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, negativně synchronizovaný, konektor RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 2
Zvukový výstup	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, konektor RCA (L, R) x 1
Digitální výstup (koaxiální)	0.5 V (p-p), 75 Ω, konektor RCA x 1

Příslušenství

Kabel RCA-SCART, dálkový ovladač, baterie

Provedení a technické specifikace jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.



Jako partner ENERGY STAR® LG uvádí,
že tento produkt nebo modely produktů
splňují požadavky energetické účinnosti
ENERGY STAR®.

ENERGY STAR® je obchodní známka
registrovaná v USA.

