

Guía del usuario

E1940T
E2040T
E2240T
E2340T
E1940S
E2040S
E2240S
E2340S

No olvide leer las **Precauciones importantes** antes de utilizar este producto. Conserve el CD de la Guía del usuario en un sitio accesible como referencia para el futuro.

Consulte la etiqueta adjunta al producto y transmita esta información a su distribuidor cuando requiera asistencia.

Precauciones importantes

Esta unidad se diseñó y fabricó para garantizar la seguridad personal; sin embargo, el uso inadecuado de la unidad puede causar descargas eléctricas o riesgo de incendios. Con el fin de permitir un funcionamiento correcto de todas las opciones de seguridad incorporadas en esta pantalla, respete las siguientes normas básicas para su instalación, uso y mantenimiento.

Seguridad

Utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con la unidad. Si el cable que va a utilizar no es el suministrado por el proveedor, asegúrese de que ha sido debidamente homologado según la normativa local correspondiente. Si este cable de alimentación tuviera algún defecto, póngase en contacto con el fabricante o con el servicio de reparación autorizado más próximo para sustituirlo por otro.

El cable de alimentación se utiliza como dispositivo de desconexión principal. Asegúrese de que puede acceder fácilmente al enchufe tras la instalación.

Conecte la pantalla únicamente al tipo de fuente de alimentación indicada en las especificaciones de este manual o que figura en la pantalla. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación de que dispone, consulte con su distribuidor.

Las tomas de corriente de CA y los cables de extensión sobrecargados, así como los cables de alimentación desgastados y los enchufes rotos son peligrosos y pueden ser la causa de descargas o incendios. Llame al técnico del servicio de mantenimiento para sustituir estos componentes.

Mientras esta unidad esté conectada a la toma de corriente, seguirá conectada a una fuente de alimentación incluso si apaga la unidad con el interruptor.

No abra la pantalla:

- En el interior no hay componentes que el usuario pueda reparar.
- En el interior el voltaje es alto y peligroso incluso cuando no hay suministro de alimentación.
- Póngase en contacto con su distribuidor si la pantalla no funciona correctamente.

Para evitar lesiones personales:

- No coloque la pantalla en una estantería inclinada a menos que esté correctamente asegurada.
- Utilice únicamente un lugar recomendado por el fabricante.
- No deje que caiga ningún objeto sobre el producto y evite cualquier golpe. No arroje juguetes ni otros objetos a la pantalla del producto. Puede ocasionar daños personales, problemas en el producto y dañar la pantalla.

Para evitar incendios u otros peligros:

- Apague siempre la pantalla (OFF) si va a salir de la habitación por un tiempo prolongado. Nunca deje la pantalla encendida (ON) cuando salga de casa.
- Evite que los niños arrojen o metan objetos por las aberturas de la pantalla. Algunas piezas internas emiten niveles de voltaje peligrosos.
- No añada accesorios que no hayan sido diseñados para esta pantalla.
- Si no presta atención a la pantalla durante un período de tiempo prolongado, desconéctela de la toma de la pared.
- En caso de tormenta o relámpagos, nunca toque el cable de alimentación ni el cable de señal ya que es muy peligroso. Se puede producir una descarga eléctrica.

Durante la instalación

No coloque objetos sobre el cable de alimentación ni los pase por encima de él; no coloque la pantalla donde el cable de alimentación pueda resultar dañado.

No utilice esta pantalla cerca del agua como en una bañera, un lavabo, un fregadero, en suelo mojado o cerca de una piscina.

Las pantallas incluyen aberturas de ventilación para permitir la expulsión del calor que generen durante el funcionamiento. En caso de bloqueo de estas aberturas, el calor acumulado puede causar fallos o incluso incendios. Por lo tanto, NUNCA:

- Bloquee las ranuras de ventilación inferiores colocando la pantalla en una cama, un sofá, una alfombra, etc.
- Coloque la pantalla en un habitáculo cerrado a menos que disponga de ventilación adecuada.
- Cubra las aberturas con tela u otro material.
- Coloque la pantalla cerca o encima de un radiador o una fuente de calor.

No roce ni golpee la pantalla LCD de matriz activa con nada que sea duro, ya que podría arañarla, estropearla o dañarla de forma permanente.

No presione la pantalla LCD con el dedo por un período de tiempo prolongado, porque podría provocar que la imagen se quedase en la pantalla.

Algunos defectos de punto podrían aparecer como manchas rojas, verdes o azules en la pantalla. Sin embargo, esto no afectará al funcionamiento de la pantalla.

Si es posible, utilice la resolución recomendada para obtener la mejor calidad de imagen en la pantalla LCD. Si se utiliza en otro modo que no sea la resolución recomendada, podrían aparecer en la pantalla algunas imágenes a escala o procesadas. Sin embargo, esto es característico del panel LCD de resolución fija.

Si deja una imagen fija en la pantalla durante un período de tiempo prolongado, puede que la pantalla se dañe y la imagen se deteriore. Asegúrese de que su monitor tiene un salvapantallas. Este fenómeno también ocurre en productos de otros fabricantes, y es un caso que no está contemplado en la garantía.


No golpee ni arañe la parte frontal o lateral de la pantalla con objetos metálicos. Podría causar daños a la pantalla.

Asegúrese de que el panel mira hacia delante y sujételo con ambas manos para moverlo. Si deja caer el producto, resultaría dañado y podría causar descargas eléctricas o fuego. Póngase en contacto con un servicio técnico para repararlo.

Evite las altas temperaturas y humedad.

Limpieza

- Desenchufe la pantalla antes de limpiar su superficie.
- Utilice un paño ligeramente húmedo, no mojado. No utilice un aerosol directamente sobre la pantalla porque un exceso de pulverización puede provocar descargas eléctricas.
- Al limpiar el producto, desenchufe el cable de alimentación y frótelo suavemente con un paño suave para evitar arañarlo. No lo limpie con un paño mojado ni pulverice agua ni ningún otro líquido directamente sobre el producto. Podría causar descargas eléctricas. (No utilice productos químicos como el benceno, disolventes de pintura o alcohol)
- Pulverice agua sobre un paño suave de 2 a 4 veces y úselo para limpiar el chasis frontal; frote sólo en una dirección. Demasiada humedad puede causar la aparición de manchas.

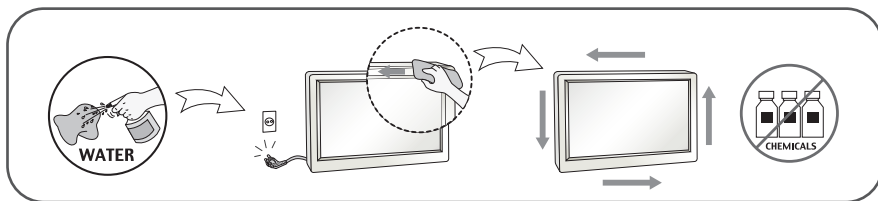

Volver a embalar

- ¡ No tire la caja ni los materiales de embalaje. Son un contenedor idóneo para transportar la unidad. Cuando traslade la unidad a otra ubicación, vuelva a embalarla en su material original.

Cómo deshacerse de materiales contaminantes de forma segura (Sólo para lámparas de mercurio usadas en el monitor LCD)


- La lámpara fluorescente empleada en este producto contiene una pequeña cantidad de mercurio.
- No se deshaga de este producto de la misma forma que lo haría con los residuos generales de su hogar.
- Debe hacerlo según las normativas locales correspondientes.

!!! Gracias por seleccionar productos LGE !!!

- Asegúrese de que los artículos siguientes se han incluido con su monitor. Si falta alguno, póngase en contacto con su distribuidor.



**Guía de usuario/
Tarjetas**

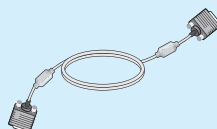

**Cable de señal D-Sub de 15
contactos**

(Para configurarlo, el cable de
señal puede haberse conectado
al producto antes del envío.)




**Cable de
alimentación**

(Dependiendo del país)




Adaptador CA-CC



Adaptador CA-CC

(Dependiendo del país)



Cable de señal DVI-D

(Esta característica no está
disponible en todos los países.)

NOTA

- Estos accesorios pueden parecer distintos de los mostrados aquí.
- El usuario debe utilizar cables de interfaz de señal blindados (cable D-sub de 15 pines, cable DVI-D) con núcleos de ferrita para mantener la conformidad con el estándar del producto.

- Antes de instalar el monitor, asegúrese de que no se está suministrando alimentación ni al monitor, ni al sistema informático ni a otros dispositivos conectados.

Instalación de la base de soporte

1. Coloque el monitor cara abajo sobre un paño suave.



2.

Compruebe la dirección de la Base del soporte y únala al Cuerpo del soporte.



Utilice una moneda para apretar el tornillo de la parte trasera del soporte en el sentido de las agujas del reloj.



3. Una vez realizado el montaje levante el monitor con cuidado y vuélvalo hacia el frente.



Importante

- Esta ilustración muestra el modelo de general de conexión. Su monitor puede ser distinto a los elementos que se muestran en la ilustración.
- No mantenga el producto boca abajo sujetándolo únicamente por la base de soporte. El producto podría caerse y dañarse o causarle lesiones en el pie.

Desarmar el soporte

1. Coloque el monitor cara abajo sobre un paño suave.




- 2.

Presione el pestillo hacia adentro, Extraiga la base de soporte de la estructura de soporte.



Cuando desee desmontar el monitor del soporte, utilice una moneda para girar el tornillo en el sentido contrario de las agujas del reloj.

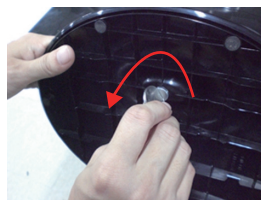


- Antes de instalar el monitor, asegúrese de que no se está suministrando alimentación ni al monitor, ni al sistema informático ni a otros dispositivos conectados.


Colocación de la pantalla

-Tras la instalación, ajuste el ángulo como se muestra a continuación.

1. Ajuste la posición del panel de diferentes formas, para conseguir la máxima comodidad.
 - Rango de inclinación : -5° a 15°

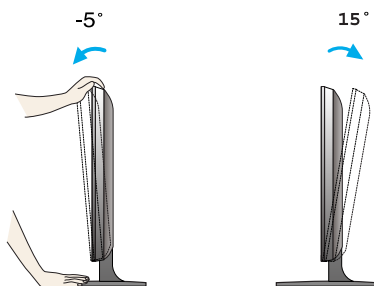

- No toque ni apriete la pantalla al ajustar el ángulo del monitor.
- Cuando ajuste el ángulo de la pantalla, no ponga el dedo entre la parte superior del monitor y el cuerpo del soporte. Si lo hace, podría hacerse daño en los dedos.



ERGONOMÍA

- Para mantener una posición de visión ergonómica y cómoda, se recomienda que el ángulo de inclinación hacia delante supere los 5 grados.


Conexión al PC

1. Antes de configurar el monitor, asegúrese de haber desconectado la corriente, el ordenador y cualquier otro dispositivo.
2. Conecte el cable de entrada de señal **1** y el cable de alimentación **2** en orden y, a continuación, apriete el tornillo del cable de señal.


- A** Conecte el cable DVI-D (Señal digital)
- B** Conecte el cable D-sub (Señal analógica)

NOTA

- Esta es una imagen simplificada de la parte posterior.
- Esta vista de la parte posterior es la de un modelo general; su pantalla puede variar respecto a la que se muestra.

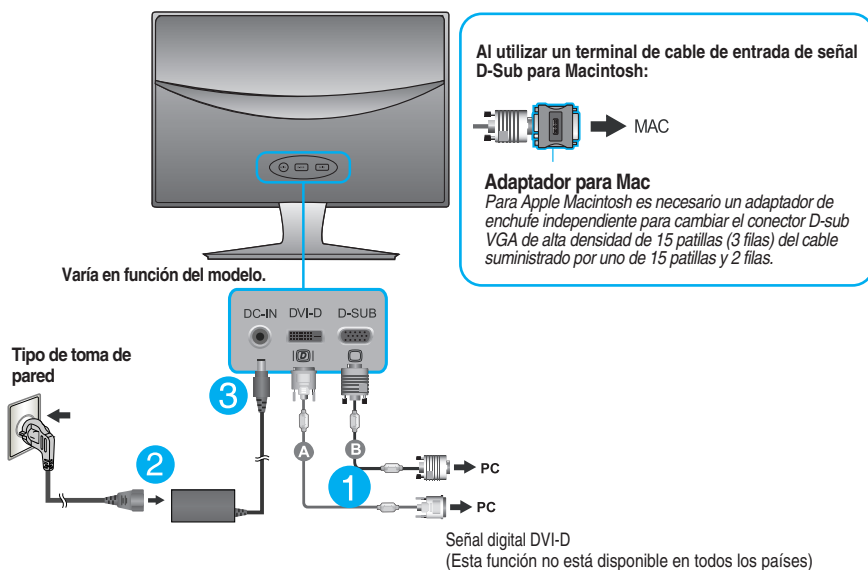

3. Pulse el botón de encendido del panel frontal para encender el equipo. Al encender el monitor, la **“Función de configuración automática de imagen”** se ejecutará automáticamente. (Sólo para el modo analógico)

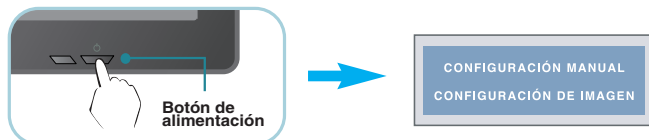

NOTA

‘Self Image Setting Function’ (Función de configuración de autoimagen): esta función ofrece al usuario una configuración de pantalla óptima. Cuando el usuario conecta el monitor por primera vez, esta función ajusta automáticamente la pantalla a la configuración óptima de cada señal de entrada.

Función “AUTO”: Si al utilizar el dispositivo o tras cambiar la resolución de la pantalla, se encuentra con problemas como: pantalla borrosa, letras poco claras, parpadeo de la pantalla o que ésta se ha inclinado, pulse el botón correspondiente a AUTO para mejorar la resolución.


Conexión al PC

1. Antes de configurar el monitor, asegúrese de haber desconectado la corriente, el ordenador y cualquier otro dispositivo.
2. Conecte el cable de entrada de señal **1** y el cable de alimentación **2** en orden y, a continuación, apriete el tornillo del cable de señal.


A Conecte el cable D-sub (Señal analógica)

NOTA

- Esta es una imagen simplificada de la parte posterior.
- Esta vista de la parte posterior es la de un modelo general; su pantalla puede variar respecto a la que se muestra.

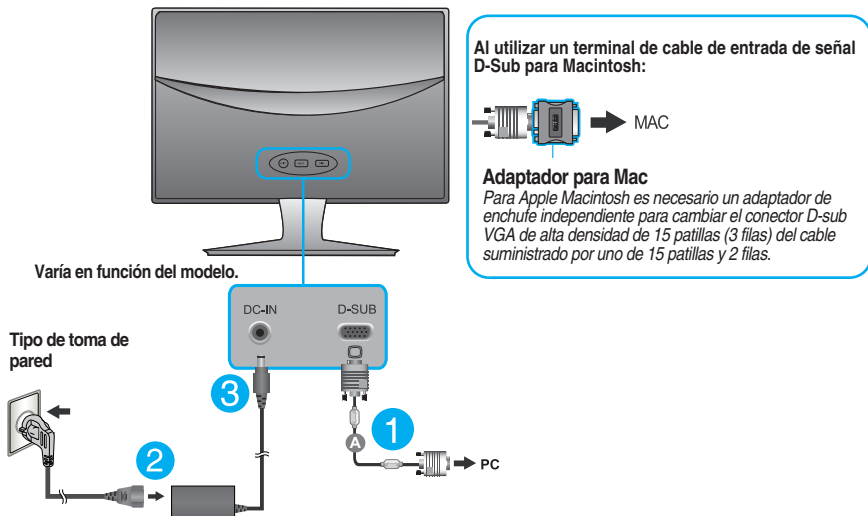

3. Pulse el botón de encendido del panel frontal para encender el equipo. Al encender el monitor, la **“Función de configuración automática de imagen”** se ejecutará automáticamente. (Sólo para el modo analógico)

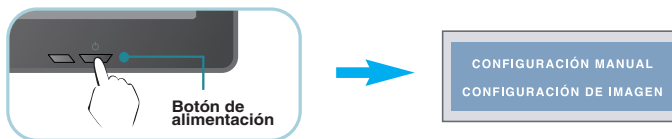


NOTA

‘Self Image Setting Function’(Función de configuración de autoimagen): esta función ofrece al usuario una configuración de pantalla óptima. Cuando el usuario conecta el monitor por primera vez, esta función ajusta automáticamente la pantalla a la configuración óptima de cada señal de entrada.

Función “AUTO” : Si al utilizar el dispositivo o tras cambiar la resolución de la pantalla, se encuentra con problemas como: pantalla borrosa, letras poco claras, parpadeo de la pantalla o que ésta se ha inclinado, pulse el botón correspondiente a AUTO para mejorar la resolución.

Controles del panel frontal

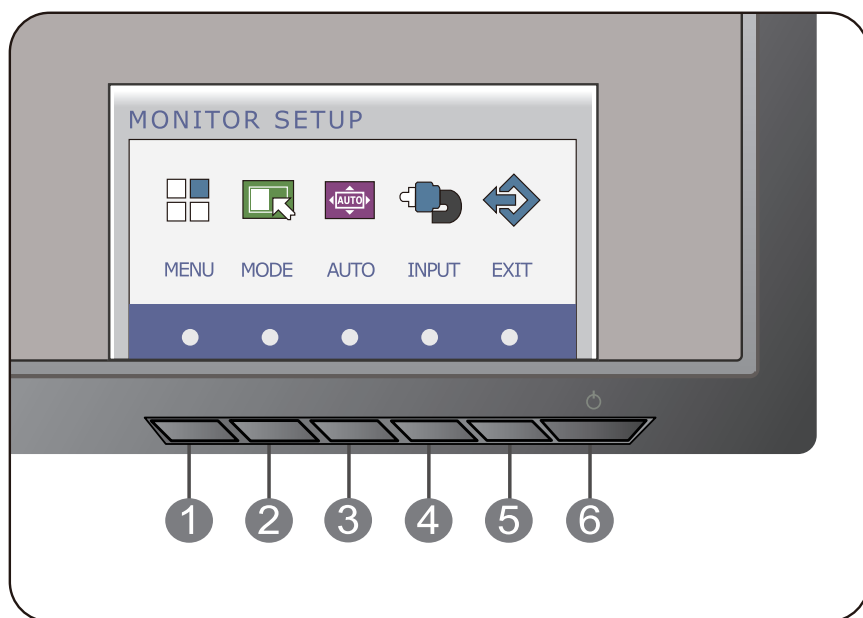

1 Botón MENU



OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO

Esta función permite bloquear la configuración de control actual para que no se pueda modificar por error. Pulse y mantenga presionado el **botón MENU** durante varios segundos. Debería aparecer el mensaje "**OSD BLOQUEADO**".

Puede desbloquear los controles del menú en pantalla en cualquier momento pulsando el **botón MENU** durante varios segundos. Debería aparecer el mensaje "**OSD DESBLOQUEADO**".

2 Botón MODE (Modo)

Utilice este botón para acceder a los menús **F-ENGINE**, **ORIGINAL RATIO**, **PHOTO EFFECT**.

Para más información, consulte la página 21.

3 Botón AUTO



Ajuste automático de imagen

Cuando ajuste la configuración de la pantalla, pulse siempre el botón **AUTO** antes de abrir la presentación en pantalla Display (OSD). (Sólo para el modo analógico) Así se ajustará automáticamente la imagen en pantalla al tamaño de resolución de pantalla actual (modo de presentación).

El mejor modo de pantalla es

E1940T : 1360 x 768

E2040T : 1600 x 900

E2240T/E2340T : 1920 x1080

4 Botón INPUT (Entrada) (Tecla de acceso directo a Fuente).

Cuando se conecten dos señales de entrada, puede seleccionar la señal de entrada (D-SUB/DVI) que desee. Cuando sólo se conecte una señal, ésta se detectará automáticamente. La configuración predeterminada es D-Sub.

5 BOTÓN EXIT (Salir)


Sale de la visualización en pantalla.

6 Botón de alimentación / Indicador de alimentación

Utilice este botón para encender o apagar la pantalla.

El indicador de energía permanece en blanco si la pantalla funciona correctamente (en modo). Si la pantalla está en el modo inactivo (de ahorro de energía), el indicador de energía se muestra en color blanco intermitente.

Controles del panel frontal

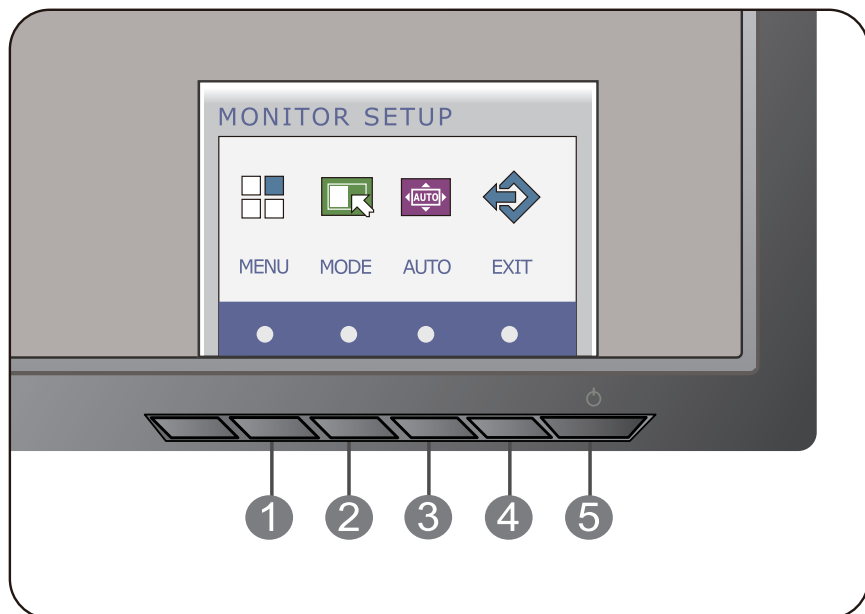

1 Botón MENU

OSD BLOQUEADO

OSD DESBLOQUEADO

OSD BLOQUEADO/DESBLOQUEADO

Esta función permite bloquear la configuración de control actual para que no se pueda modificar por error. Pulse y mantenga presionado el **botón MENU** durante varios segundos. Debería aparecer el mensaje "**OSD BLOQUEADO**".

Puede desbloquear los controles del menú en pantalla en cualquier momento pulsando el **botón MENU** durante varios segundos. Debería aparecer el mensaje "**OSD DESBLOQUEADO**".

2 Botón MODE (Modo)

Utilice este botón para acceder a los menús **F-ENGINE**, **ORIGINAL RATIO**, **PHOTO EFFECT**.

Para más información, consulte la página 21.

3 Botón AUTO



Ajuste automático de imagen

Cuando ajuste la configuración de la pantalla, pulse siempre el botón **AUTO** antes de abrir la presentación en pantalla Display (OSD). (Sólo para el modo analógico) Así se ajustará automáticamente la imagen en pantalla al tamaño de resolución de pantalla actual (modo de presentación).

El mejor modo de pantalla es

E1940S : 1360 x 768

E2040S : 1600 x 900

E2240S/E2340S : 1920 x1080

4 BOTÓN EXIT (Salir)

Salir de la visualización en pantalla.

5 Botón de alimentación / Indicador de alimentación

Utilice este botón para encender o apagar la pantalla.


El indicador de energía permanece en blanco si la pantalla funciona correctamente (en modo).

Si la pantalla está en el modo inactivo (de ahorro de energía), el indicador de energía se muestra en color blanco intermitente.

Ajuste de la pantalla

Ajustar el tamaño de la imagen, la posición y los parámetros de funcionamiento de la pantalla resulta rápido y sencillo con el sistema de control de la presentación en pantalla. A continuación se muestra un breve ejemplo para que se familiarice con el uso de los controles. En la siguiente sección se muestra un ejemplo de los ajustes y selecciones disponibles que puede realizar con la OSD.

Para efectuar ajustes en la presentación en pantalla, siga estos pasos:

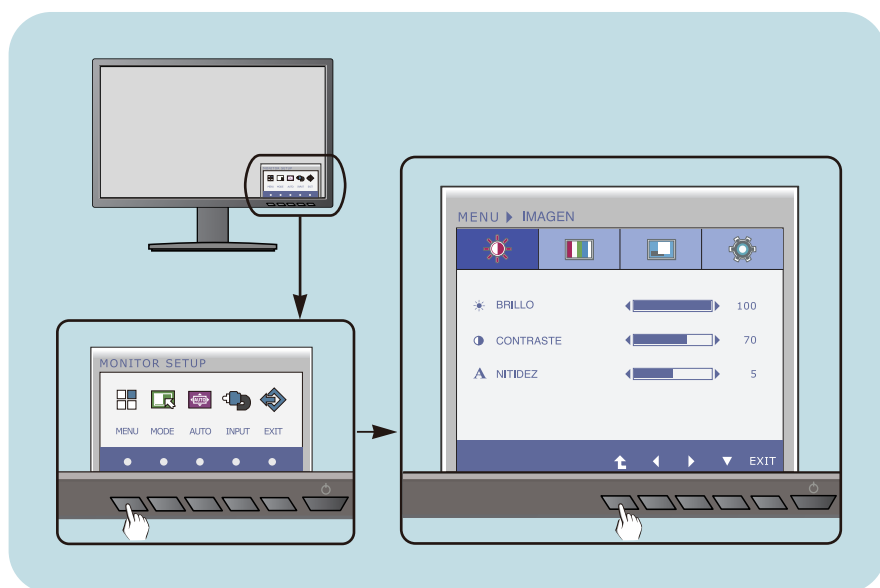


- 1 Pulse el botón discrecional, entonces aparecerá el menú principal de visualización en pantalla.
- 2 Para acceder a un control, utilice los botones correspondientes.
- 3 Utilice los botones ◀/▶ para ajustar la imagen al nivel deseado. Utilice el botón ⬆ para seleccionar otros elementos del submenú.
- 4 Pulse el botón EXIT (Salir) para salir de la visualización en pantalla.

Ajuste de la pantalla

Ajustar el tamaño de la imagen, la posición y los parámetros de funcionamiento de la pantalla resulta rápido y sencillo con el sistema de control de la presentación en pantalla. A continuación se muestra un breve ejemplo para que se familiarice con el uso de los controles. En la siguiente sección se muestra un ejemplo de los ajustes y selecciones disponibles que puede realizar con la OSD.

Para efectuar ajustes en la presentación en pantalla, siga estos pasos:

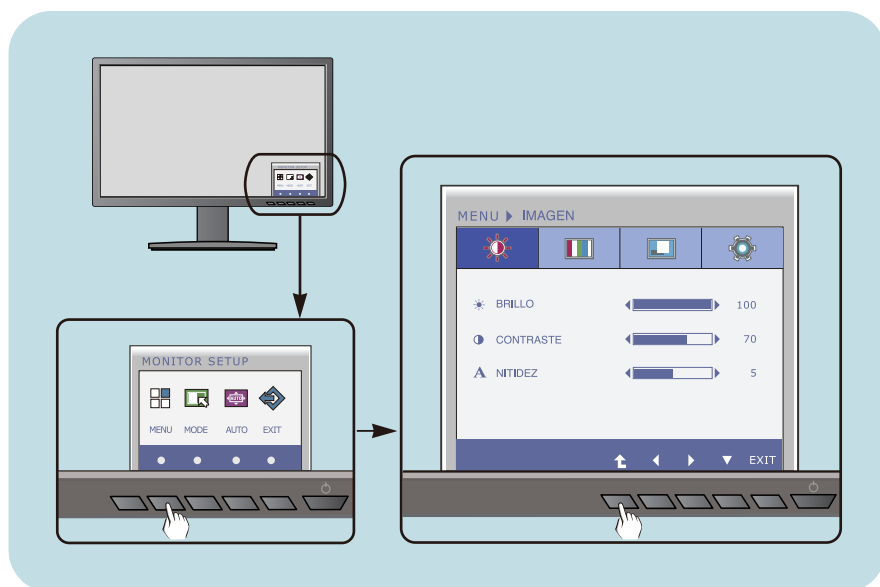

- 1 Pulse el botón discrecional, entonces aparecerá el menú principal de visualización en pantalla.
- 2 Para acceder a un control, utilice los botones correspondientes.
- 3 Utilice los botones ◀/▶ para ajustar la imagen al nivel deseado. Utilice el botón ⬆ para seleccionar otros elementos del submenú.
- 4 Pulse el botón EXIT (Salir) para salir de la visualización en pantalla.

En la siguiente tabla se indican todos los menús de control, ajuste y configuración de la presentación en pantalla.

DSUB : D-SUB(Analog signal) input



DVI-D : DVI-D(Digital signal) input

Menú principal	Submenú		Entrada admitida	Descripción
IMAGEN	BRILLO		DSUB DVI-D	Para ajustar el brillo, contraste y nitidez de la pantalla.
	CONTRASTE			
	NITIDEZ			
COLOR	TEMPERAT. (PREDEF. / USUARIO)		DSUB DVI-D	Para personalizar el color de la pantalla.
	GAMMA			
PANTALLA	HORIZONTAL		DSUB	Para ajustar la posición de la pantalla.
	VERTICAL			
	RELOJ FASE		DSUB	Para mejorar la claridad y estabilidad de la pantalla.
OTROS	IDIOMA		DSUB DVI-D	Para personalizar el estado de la pantalla para el entorno operativo del usuario.
	INDICADOR ENCENDIDO			
	BALANCE DE BLANCOS		DSUB	
	RESTABLECER		DSUB DVI-D	
MODE	F-ENGINE	NORMAL PELÍCULA INTERNET DEMO	DSUB DVI-D	Para seleccionar o personalizar la configuración de imagen que desee
	RELACIÓN ORIGINAL	AMPLIO ORIGINAL	DSUB DVI-D	Para ajustar el tamaño de imagen
	PHOTO EFFECT	NORMAL DESENFQUE GAUSSIANO SEPIA MONOCROMO	DSUB DVI-D	Para ajustar el modo de color de la pantalla

NOTA
■ El orden de los iconos puede variar dependiendo del modelo (16 a 24).




Ajuste y selección de la presentación en pantalla (OSD)

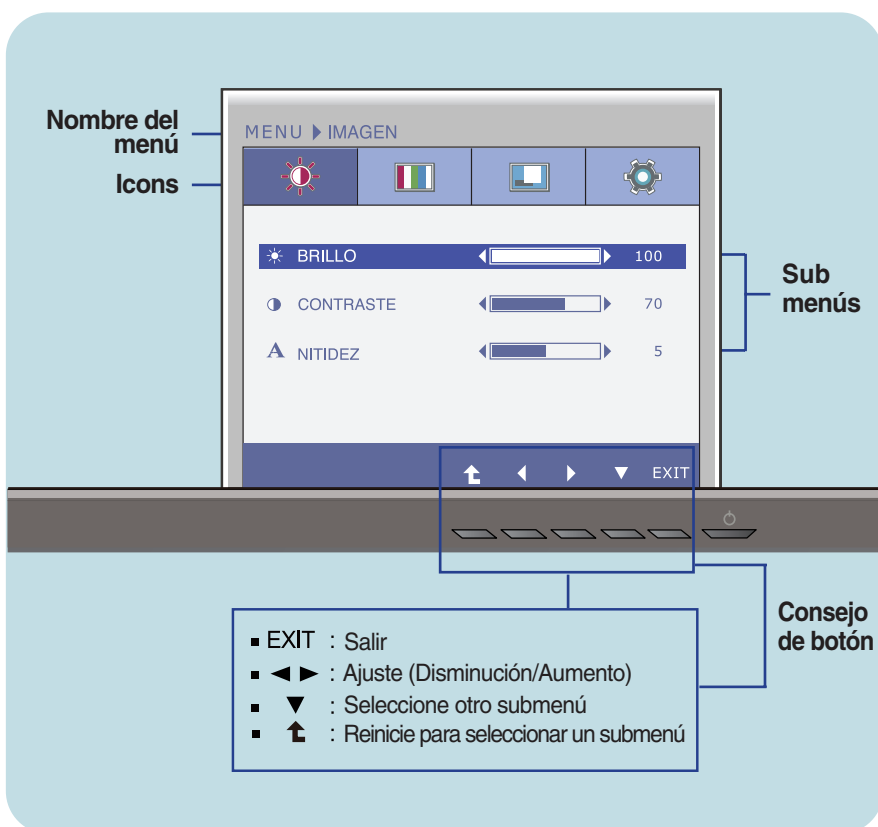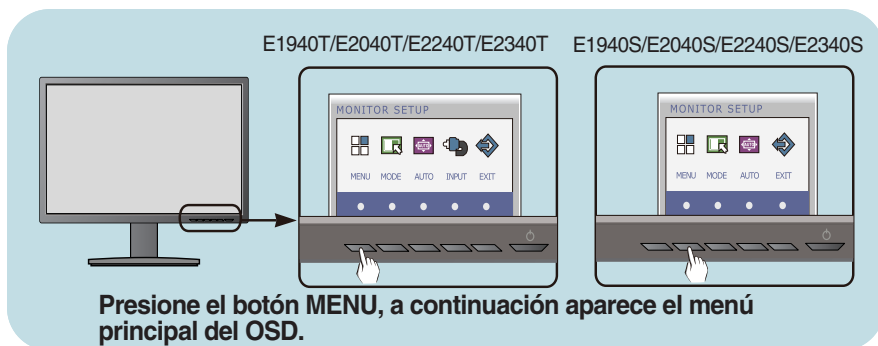




- ■ ■ Anteriormente se detalló el procedimiento para seleccionar y ajustar un elemento con el sistema OSD. A continuación se enumeran los iconos, los nombres de icono y las descripciones de todos los elementos que se muestran en Menu.



NOTA

- Los idiomas que aparecen en el menú OSD (presentación en pantalla) del monitor pueden variar respecto a los del manual.

Menú principal	Submenú	Descripción
 IMAGEN E1940T/E2040T/E2240T/E2340T		
	BRILLO	Para ajustar el brillo de la pantalla.
	CONTRASTE	Para ajustar el contraste de la pantalla.
	NITIDEZ	Para ajustar la claridad de imagen de la pantalla
E1940S/E2040S/E2240S/E2340S 		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Exit : Salir ■ ◀ : Disminución ■ ▶ : Aumento ■ ▼ : Seleccione otro submenú ■ ⬆ : Reinicie para seleccionar un submenú 		

 COLOR		
	TEMPERAT.	
	PREDEF.	Seleccione el color de la pantalla. • sRGB: Ajuste el color de la pantalla para que coincida con la especificación de color estándar sRGB. • 6500K: blanco ligeramente rojizo. • 9300K: blanco ligeramente azulado.
	USUARIO	<div>  ROJO Establezca el nivel del color rojo. </div> <div>  VERDE Establezca el nivel del color verde. </div> <div>  AZUL Establezca el nivel del color azul. </div>

GAMMA

Configure su propio valor de gamma. :
 0 / 1 / 2

En el monitor, los valores altos de gamma muestran una imagen más blanquecina y los bajos, más negruzca.

Menú principal	Submenú	Descripción
----------------	---------	-------------



PANTALLA

E1940T/E2040T/E2240T/E2340T



HORIZONTAL Para mover la imagen de derecha a izquierda o viceversa.

VERTICAL Para mover la imagen hacia arriba o hacia abajo.




RELOJ Para minimizar las barras o bandas verticales del fondo de la pantalla. El tamaño horizontal de la pantalla también cambiará.

E1940S/E2040S/E2240S/E2340S



FASE Para ajustar el enfoque de la pantalla. Este elemento le permite quitar el ruido horizontal y hacer más nítida o con un trazo más claro la imagen de los caracteres.

- **Exit** : Salir
- ◀ : Disminución
- ▶ : Aumento
- ▼ : Seleccione otro submenú
- ↱ : Reinicie para seleccionar un submenú

Menú principal	Submenú	Descripción
 OTROS	IDIOMA	Para seleccionar el idioma en el que aparecerán los nombres de los controles.
	INDICADOR ENCENDIDO	Utilice esta función para encender (ON) o apagar (OFF) el indicador de encendido situado en la parte frontal del monitor. Si lo desactiva (OFF), se apagará. Si lo enciende (ON) en cualquier momento, el indicador de encendido se iluminará automáticamente.
	BALANCE DE BLANCOS	Si la salida de la tarjeta de vídeo no cumple las especificaciones requeridas, el nivel de color se puede deteriorar como consecuencia de la distorsión de la señal de vídeo. Cuando se utiliza esta función, el nivel de la señal se ajusta para que coincida con el nivel de salida estándar de la tarjeta de vídeo con el fin de proporcionar una imagen óptima. Active esta función cuando en la pantalla estén los colores blanco y negro.
E1940T/E2040T/E2240T/E2340T 	RESTABLECER	Recupera todos los valores de configuración predeterminados de fábrica excepto " IDIOMA ". Pulse el botón ◀, ▶ si desea resetear de forma inmediata.
	BALANCE DE BLANCOS	
E1940S/E2040S/E2240S/E2340S 		



- **Exit** : Salir
- ◀ : Disminución
- ▶ : Aumento
- ▼ : Seleccione otro submenú
- ⬆ : Reinicie para seleccionar un submenú

NOTA

- Si esto no mejora la calidad de la imagen en pantalla, restaure la configuración predeterminada de fábrica. Si es necesario, ejecute la función **Balance de Blancos** de nuevo. Esta función se activará solamente cuando la señal de entrada sea analógica.






Ajuste y selección de la presentación en pantalla (OSD)

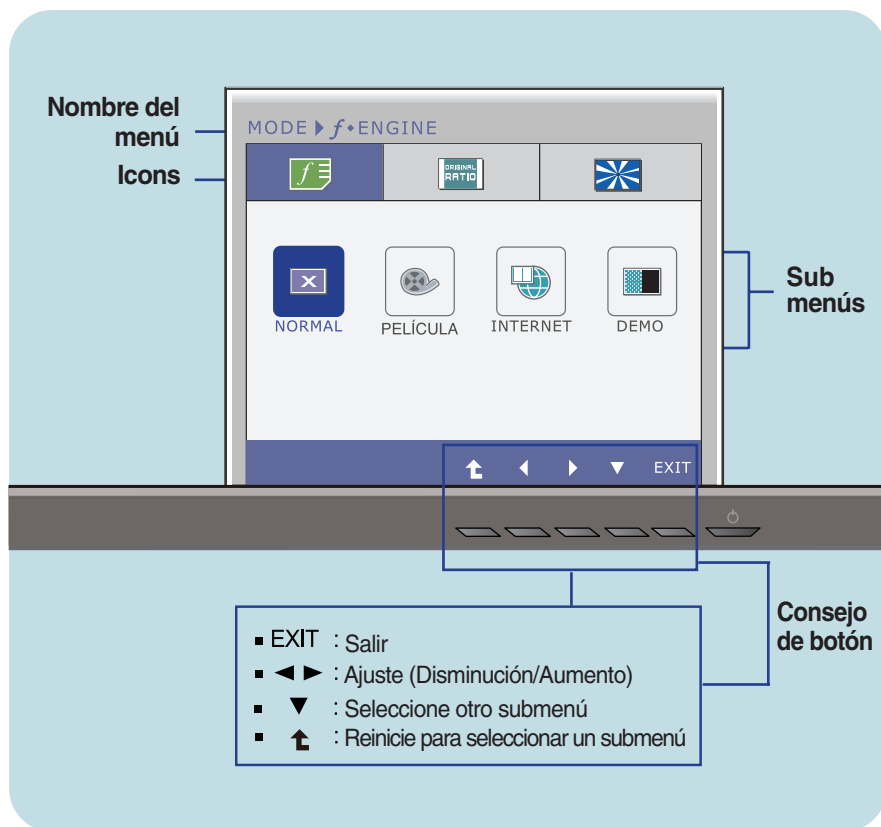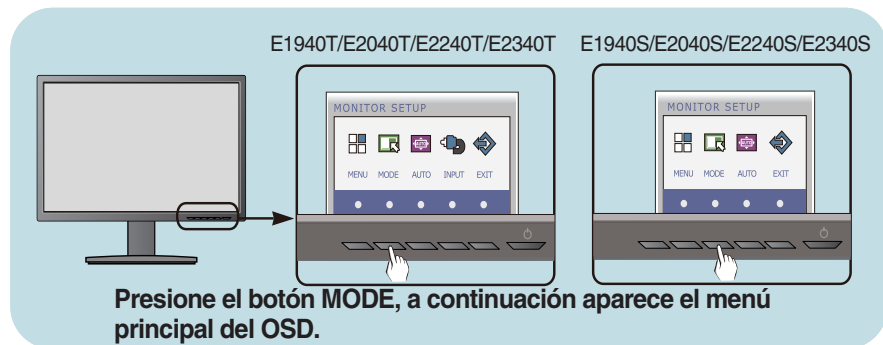


- ■ ■ Anteriormente se detalló el procedimiento para seleccionar y ajustar un elemento con el sistema OSD. A continuación se enumeran los iconos, los nombres de icono y las descripciones de todos los elementos que se muestran en Menu.



NOTA

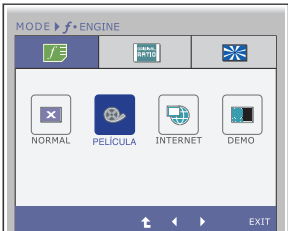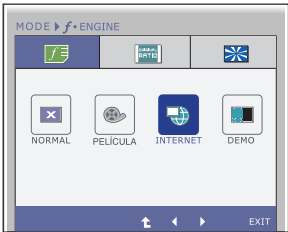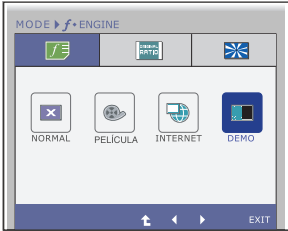- Los idiomas que aparecen en el menú OSD (presentación en pantalla) del monitor pueden variar respecto a los del manual.

Menú principal	Submenú	Descripción
		
	NORMAL	Seleccione esta opción cuando quiera utilizar el producto en el entorno más genérico.
	PELICULA	Seleccione esta opción cuando quiera ver un video o una película.
	INTERNET	Seleccione esta opción cuando esté trabajando en el documento (Word, etc.).
	DEMO	Se utiliza con fines publicitarios en la tienda. La pantalla se dividirá para mostrar el modo estándar a la izquierda y el modo vídeo a la derecha de manera que los usuarios pueden comprobar la diferencia después de aplicar el modo vídeo.
<ul style="list-style-type: none">■ Exit : Salir■ ◀, ▶ : Ajuste■ ↶ : Reinicie para seleccionar un submenú		

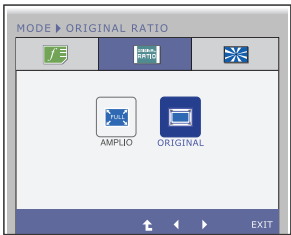Menú principal	Submenú	Descripción
	RELACIÓN ORIGINAL	
	AMPLIO	Cambia al modo de pantalla completa según la señal de la imagen de entrada.
	ORIGINAL	Cambia la relación de la señal de la imagen de entrada a original. * Esta función sólo funciona si la resolución de entrada es inferior a la relación del monitor (16:9).
<ul style="list-style-type: none">■ Exit : Salir■ ◀, ▶ : Ajuste■ ⬆ : Reinicie para seleccionar un submenú		

Menú principal	Submenú	Descripción
	PHOTO EFFECT	
	NORMAL	La función PhotoEffect (Efecto fotográfico) está desactivada.
	DESENFOQUE GAUSSIANO	Este menú cambia la pantalla para que tenga colores más brillantes y más suaves.
	SEPIA	Esta opción cambia el tono de la pantalla a sepia (color marrón).
	MONOCROMO	Este menú cambia la pantalla para que aparezca en tonos de grises (imagen en blanco y negro).
<ul style="list-style-type: none">■ Exit : Salir■ ◀, ▶ : Ajuste■ ↶ : Reinicie para seleccionar un submenú		

Compruebe lo siguiente antes de llamar al servicio técnico.

No aparece ninguna imagen	
<ul style="list-style-type: none">● ¿Está conectado el cable de alimentación de la pantalla?● ¿Está iluminado el indicador de encendido?● ¿Parpadea el indicador de encendido?● ¿Aparece el mensaje "SEÑAL FUERA DE RANGO" en la pantalla?● ¿Aparece el mensaje "VERIFICAR CABLE DE SEÑAL" en la pantalla?	<ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el adaptador de corriente está conectado correctamente a la toma.• Pulse el botón Power (Encendido).• Si la pantalla está en modo de ahorro de energía, mueva el ratón o pulse cualquier tecla para que aparezca la pantalla.• Encienda el PC.• Este mensaje aparece cuando la señal del PC (tarjeta de vídeo) se encuentra fuera del intervalo de frecuencias horizontal y vertical de la pantalla. Consulte la sección 'Especificaciones' de este manual y vuelva a configurar la pantalla.• Este mensaje aparece cuando el cable de señal que une el PC a la pantalla no está conectado. Compruebe el cable de señal y vuelva a intentarlo.

¿Aparece el mensaje "OSD BLOQUEADO" en la pantalla?	
<ul style="list-style-type: none">● ¿Aparece el mensaje "OSD BLOQUEADO" cuando se pulsa el botón MENU?	<ul style="list-style-type: none">• Puede proteger la configuración de control actual para que no se pueda modificar por error. Puede desbloquear los controles del menú en pantalla en cualquier momento pulsando el botón MENU durante varios segundos. Debería aparecer el mensaje "OSD DESBLOQUEADO".

La imagen en pantalla no es correcta

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● La posición en pantalla no es correcta.● En el fondo de la pantalla se pueden ver las barras o bandas verticales.● El ruido horizontal que aparece en las imágenes o en los caracteres no está claramente definido. | <ul style="list-style-type: none">• Pulse el botón AUTO para ajustar automáticamente la imagen en pantalla con la configuración ideal. Si los resultados no son satisfactorios, ajuste la posición de la imagen con los iconos H position y V position de la presentación en pantalla.• Pulse el botón AUTO para ajustar automáticamente la imagen en pantalla a la configuración ideal. Si los resultados no son satisfactorios, reduzca el número de barras o bandas verticales con el icono RELOJ de la presentación en pantalla.• Pulse el botón AUTO para ajustar automáticamente la imagen en pantalla a la configuración ideal. Si los resultados no son satisfactorios, reduzca las barras horizontales con el icono FASE de la presentación en pantalla.• Seleccione Panel de control --> Pantalla --> Configuración y ajuste la pantalla a la resolución recomendada o configure la imagen en pantalla en el ajuste ideal. Establezca la configuración de color a más de 24 bits (color verdadero). |
|--|--|

IMPORTANTE




- Seleccione **Panel de control --> Pantalla --> Configuración** y compruebe si se ha modificado la frecuencia o la resolución. En caso afirmativo, ajuste de nuevo la tarjeta de vídeo en la resolución recomendada.
- Si no está seleccionada la resolución recomendada (resolución óptima), los caracteres podrían aparecer borrosos y la pantalla atenuada, truncada o sesgada. Asegúrese de seleccionar la resolución recomendada.
- El método de ajuste puede variar en función del equipo y el sistema operativo, y la resolución mostrada arriba tal vez no sea compatible con las características de la tarjeta de vídeo. Si es así, póngase en contacto con el fabricante del equipo o de la tarjeta de vídeo.

La imagen en pantalla no es correcta

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● El color de la pantalla es monocromo o anormal. | <ul style="list-style-type: none">• Compruebe si el cable de señal está conectado correctamente y utilice un destornillador para asegurarlo, si es preciso.• Asegúrese de que la tarjeta de vídeo está insertada correctamente en la ranura.• Establezca la configuración de color a más de 24 bits (color verdadero) en Panel de control - Configuración. |
| <ul style="list-style-type: none">● La pantalla parpadea. | <ul style="list-style-type: none">• Compruebe si la pantalla está configurada en modo de entrelazado, y si es así, cambie a la resolución recomendada. |

¿Aparece en pantalla el mensaje "Monitor desconocido, se ha encontrado el monitor Plug&Play (VESA DDC)"?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● ¿Instaló el controlador de la pantalla? | <ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que instala el controlador de la pantalla desde el CD o disquete del controlador de la pantalla suministrado con ésta. O descargue el controlador de nuestro sitio Web: http://www.lge.com.• Compruebe que la tarjeta de vídeo admite la función Plug and Play. |
|--|--|

Pantalla	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 47,0 cm (18,5 pulg.) Revestimiento antideslumbrante Tamaño de la diagonal visible : 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Pitch de píxeles)	
Sincronismo de entrada	Frecuencia Horizontal Frecuencia vertical Forma de entrada	30 kHz a 61 kHz (Automático) 56 Hz a 75 Hz (Automático) Sincronización independiente Composite, Digital
Entrada de vídeo	Entrada de señal	Conector D-Sub de 15 patillas Conector DVI-D (Digital)
	Forma de entrada	RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digital
Resolución	Máx Recomendada	VESA 1360 x 768 @60 Hz VESA 1360 x 768 @60 Hz
Plug and Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Análogo)	
Consumo de alimentación	Modo encendido Temporizador Desactivado	: 17 W(Típico) ≤ 1 W ≤ 0,5 W
Dimensiones y peso	Pie incluido	
	Ancho	46,34 cm (18,24 pulg.)
	Alto	37,35 cm (14,70 pulg.)
	Fondo	17,40 cm (6,85 pulg.)
Dimensiones y peso	Pie no incluido	
	Ancho	46,34 cm (18,24 pulg.)
	Alto	30,20 cm (11,89 pulg.)
	Fondo	4,3 cm (1,69 pulg.)
Peso (excl. paquete)		2,4 kg (5,29 libra)
Soporte giratorio y de inclinación	Rango de inclinación : -5° a 15°	
Entrada de alimentación	12 V  2,0 A	
Adaptador CA-CC	Escriba ADS-24S-12 1224G*, fabricado por HONOR Electronic o MU24-B120200-xx, fabricado por LEADER Electronics o ADS-24NP-12-1 12024G, fabricado por HONOR Electronic o DSA-36W-12 1 24, fabricado por DEE VAN Electronics.	
Condiciones del entorno	Condiciones de funcionamiento	
	Temperatura	de 10 °C a 35 °C
	Humedad	de 10 % a 80 % sin condensación
	Condiciones de almacenamiento	
Condiciones del entorno	Temperatura	de -20 °C a 60 °C
	Humedad	de 5 % a 90 % sin condensación
Soporte de inclinación	Unido (), Separado ()	
Cable de alimentación	Tipo de toma de pared	




NOTA

■ La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pantalla	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 47,0 cm (18,5 pulg.) Revestimiento antideslumbrante Tamaño de la diagonal visible : 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Pitch de píxeles)	
Sincronismo de entrada	Frecuencia Horizontal Frecuencia vertical Forma de entrada	30 kHz a 61 kHz (Automático) 56 Hz a 75 Hz (Automático) Sincronización independiente Composite
Entrada de vídeo	Entrada de señal Forma de entrada	Conector D-Sub de 15 patillas RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolución	Máx Recomendada	VESA 1360 x 768 @60 Hz VESA 1360 x 768 @60 Hz
Plug and Play	DDC2AB	
Consumo de alimentación	Modo encendido Temporizador Desactivado	: 17 W(Típico) ≤ 1 W ≤ 0,5 W
Dimensiones y peso	Pie incluido	Pie no incluido
	Ancho 46,34 cm (18,24 pulg.) Alto 37,35 cm (14,70 pulg.) Fondo 17,40 cm (6,85 pulg.)	Ancho 46,34 cm (18,24 pulg.) Alto 30,20 cm (11,89 pulg.) Fondo 4,3 cm (1,69 pulg.)
	Peso (excl. paquete)	2,4 kg (5,29 libra)
Soporte giratorio y de inclinación	Rango de inclinación : -5° a 15°	
Entrada de alimentación	12 V $\overline{\text{---}}$ 2,0 A	
Adaptador CA-CC	Escriba ADS-24S-12 1224G*, fabricado por HONOR Electronic o MU24-B120200-xx, fabricado por LEADER Electronics o ADS-24NP-12-1 12024G, fabricado por HONOR Electronic o DSA-36W-12 1 24, fabricado por DEE VAN Electronics.	
Condiciones del entorno	Condiciones de funcionamiento Temperatura de 10 °C a 35 °C Humedad de 10 % a 80 % sin condensación Condiciones de almacenamiento Temperatura de -20 °C a 60 °C Humedad de 5 % a 90 % sin condensación	
Soporte de inclinación	Unido (), Separado (O)	
Cable de alimentación	Tipo de toma de pared	

NOTA

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pantalla	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 50,8 cm (20,0 pulg.) Revestimiento antideslumbrante Tamaño de la diagonal visible : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pitch de píxeles)													
Sincronismo de entrada	Frecuencia Horizontal	30 kHz a 83 kHz (Automático)												
	Frecuencia vertical	56 Hz a 75 Hz (Automático)												
	Forma de entrada	Sincronización independiente Composite, Digital												
Entrada de vídeo	Entrada de señal	Conector D-Sub de 15 patillas Conector DVI-D (Digital)												
	Forma de entrada	RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digital												
Resolución	Máx	VESA 1600 x 900 @60 Hz												
	Recomendada	VESA 1600 x 900 @60 Hz												
Plug and Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Analógico)													
Consumo de alimentación	Modo encendido	: 21 W(Típico)												
	Temporizador	≤ 1 W												
	Desactivado	≤ 0,5 W												
Dimensiones y peso	<table> <tr> <th></th><th>Pie incluido</th><th>Pie no incluido</th></tr> <tr> <td>Ancho</td><td>49,68 cm (19,56 pulg.)</td><td>Ancho 49,68 cm (19,56 pulg.)</td></tr> <tr> <td>Alto</td><td>39,11 cm (15,40 pulg.)</td><td>Alto 31,96 cm (12,58 pulg.)</td></tr> <tr> <td>Fondo</td><td>20,2 cm (7,95 pulg.)</td><td>Fondo 4,35 cm (1,71 pulg.)</td></tr> </table>			Pie incluido	Pie no incluido	Ancho	49,68 cm (19,56 pulg.)	Ancho 49,68 cm (19,56 pulg.)	Alto	39,11 cm (15,40 pulg.)	Alto 31,96 cm (12,58 pulg.)	Fondo	20,2 cm (7,95 pulg.)	Fondo 4,35 cm (1,71 pulg.)
	Pie incluido	Pie no incluido												
Ancho	49,68 cm (19,56 pulg.)	Ancho 49,68 cm (19,56 pulg.)												
Alto	39,11 cm (15,40 pulg.)	Alto 31,96 cm (12,58 pulg.)												
Fondo	20,2 cm (7,95 pulg.)	Fondo 4,35 cm (1,71 pulg.)												
	Peso (excl. paquete)	2,48 kg (5,46 libra)												
Soporte giratorio y de inclinación	Rango de inclinación : -5° a 15°													
Entrada de alimentación	12 V  2,0 A													
Adaptador CA-CC	Escriba ADS-24S-12 1224G*, fabricado por HONOR Electronic o MU24-B120200-xx, fabricado por LEADER Electronics o ADS-24NP-12-1 12024G, fabricado por HONOR Electronic o DSA-36W-12 1 24, fabricado por DEE VAN Electronics.													
Condiciones del entorno	Condiciones de funcionamiento Temperatura de 10 °C a 35 °C Humedad de 10 % a 80 % sin condensación Condiciones de almacenamiento Temperatura de -20 °C a 60 °C Humedad de 5 % a 90 % sin condensación													
Soporte de inclinación	Unido (), Separado ()													
Cable de alimentación	Tipo de toma de pared													


NOTA

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pantalla	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 50,8 cm (20,0 pulg.) Revestimiento antideslumbrante Tamaño de la diagonal visible : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pitch de píxeles)	
Sincronismo de entrada	Frecuencia Horizontal Frecuencia vertical Forma de entrada	30 kHz a 83 kHz (Automático) 56 Hz a 75 Hz (Automático) Sincronización independiente Composíte
Entrada de vídeo	Entrada de señal Forma de entrada	Conector D-Sub de 15 patillas RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolución	Máx Recomendada	VESA 1600 x 900 @60 Hz VESA 1600 x 900 @60 Hz
Plug and Play	DDC2AB	
Consumo de alimentación	Modo encendido Temporizador Desactivado	: 21 W(Típico) ≤ 1 W ≤ 0,5 W
Dimensiones y peso	Pie incluido	Pie no incluido
	Ancho 49,68 cm (19,56 pulg.) Alto 39,11 cm (15,40 pulg.) Fondo 20,2 cm (7,95 pulg.)	Ancho 49,68 cm (19,56 pulg.) Alto 31,96 cm (12,58 pulg.) Fondo 4,35 cm (1,71 pulg.)
	Peso (excl. paquete)	2,48 kg (5,46 libra)
Soporte giratorio y de inclinación	Rango de inclinación : -5° a 15°	
Entrada de alimentación	12 V \equiv 2,0 A	
Adaptador CA-CC	Escriba ADS-24S-12 1224G*, fabricado por HONOR Electronic o MU24-B120200-xx, fabricado por LEADER Electronics o ADS-24NP-12-1 12024G, fabricado por HONOR Electronic o DSA-36W-12 1 24, fabricado por DEE VAN Electronics.	
Condiciones del entorno	Condiciones de funcionamiento Temperatura de 10 °C a 35 °C Humedad de 10 % a 80 % sin condensación Condiciones de almacenamiento Temperatura de -20 °C a 60 °C Humedad de 5 % a 90 % sin condensación	
Soporte de inclinación	Unido (), Separado (O)	
Cable de alimentación	Tipo de toma de pared	

NOTA

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pantalla	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 54,6 cm (21,5 pulg.) Revestimiento antideslumbrante Tamaño de la diagonal visible : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pitch de píxeles)	
Sincronismo de entrada	Frecuencia Horizontal Frecuencia vertical Forma de entrada	30 kHz a 83 kHz (Automático) 56 Hz a 75 Hz (Automático) Sincronización independiente Composite, Digital
Entrada de vídeo	Entrada de señal Forma de entrada	Conector D-Sub de 15 patillas Conector DVI-D (Digital) RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digital
Resolución	Máx Recomendada	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug and Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Analógico)	
Consumo de alimentación	Modo encendido Temporizador Desactivado	: 23 W(Típico) ≤ 1 W ≤ 0,5 W
Dimensiones y peso	Pie incluido	
	Ancho	52,98 cm (20,86 pulg.)
	Alto	41,03 cm (16,15 pulg.)
	Fondo	20,2 cm (7,95 pulg.)
	Peso (excl. paquete) 2,8 kg (6,17 libra)	
Soporte giratorio y de inclinación	Rango de inclinación : -5° a 15°	
Entrada de alimentación	12 V  3,0 A	
Adaptador CA-CC	Escriba FSP036-DGAA1, fabricado por FSP Electronic o LCAPO7E-2, fabricado por Lienchange Electronics, o PA-1041-01IN-LF, fabricado por Lite On Electronics	
Condiciones del entorno	Condiciones de funcionamiento Temperatura de 10 °C a 35 °C Humedad de 10 % a 80 % sin condensación Condiciones de almacenamiento Temperatura de -20 °C a 60 °C Humedad de 5 % a 90 % sin condensación	
Soporte de inclinación	Unido (), Separado (O)	
Cable de alimentación	Tipo de toma de pared	




NOTA

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pantalla	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 54,6 cm (21,5 pulg.) Revestimiento antideslumbrante Tamaño de la diagonal visible : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pitch de píxeles)	
Sincronismo de entrada	Frecuencia Horizontal Frecuencia vertical Forma de entrada	30 kHz a 83 kHz (Automático) 56 Hz a 75 Hz (Automático) Sincronización independiente Composite
Entrada de vídeo	Entrada de señal Forma de entrada	Conector D-Sub de 15 patillas RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolución	Máx Recomendada	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug and Play	DDC2AB	
Consumo de alimentación	Modo encendido Temporizador Desactivado	: 23 W(Típico) ≤ 1 W ≤ 0,5 W
Dimensiones y peso	Pie incluido	Pie no incluido
	Ancho 52,98 cm (20,86 pulg.) Alto 40,93 cm (16,11 pulg.) Fondo 20,2 cm (7,95 pulg.)	Ancho 52,98 cm (20,86 pulg.) Alto 33,78 cm (13,30 pulg.) Fondo 4,3 cm (1,69 pulg.)
	Peso (excl. paquete)	2,8 kg (6,17 libra)
Soporte giratorio y de inclinación	Rango de inclinación : -5° a 15°	
Entrada de alimentación	12 V \equiv 3,0 A	
Adaptador CA-CC	Escriba FSP036-DGAA1, fabricado por FSP Electronic o LCAPO7E-2, fabricado por Lienchange Electronics, o PA-1041-01IN-LF, fabricado por Lite On Electronics	
Condiciones del entorno	Condiciones de funcionamiento Temperatura de 10 °C a 35 °C Humedad de 10 % a 80 % sin condensación Condiciones de almacenamiento Temperatura de -20 °C a 60 °C Humedad de 5 % a 90 % sin condensación	
Soporte de inclinación	Unido (), Separado (O)	
Cable de alimentación	Tipo de toma de pared	




NOTA

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pantalla	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 58,4 cm (23 pulg.) Revestimiento antideslumbrante Tamaño de la diagonal visible : 58,4 cm 0,266 mm x 0,266 mm (Pitch de píxeles)	
Sincronismo de entrada	Frecuencia Horizontal Frecuencia vertical Forma de entrada	30 kHz a 83 kHz (Automático) 56 Hz a 75 Hz (Automático) Sincronización independiente Composite, Digital
Entrada de vídeo	Entrada de señal	Conector D-Sub de 15 patillas Conector DVI-D (Digital)
	Forma de entrada	RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm), Digital
Resolución	Máx Recomendada	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug and Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Analógico)	
Consumo de alimentación	Modo encendido Temporizador Desactivado	: 28 W(Típico) ≤ 1 W ≤ 0,5 W
Dimensiones y peso	Pie incluido	
	Ancho	56,38 cm (22,20 pulg.)
	Alto	43,00 cm (16,92 pulg.)
	Fondo	20,2 cm (7,95 pulg.)
Dimensiones y peso	Pie no incluido	
	Ancho	56,38 cm (22,20 pulg.)
	Alto	35,75 cm (14,07 pulg.)
	Fondo	4,3 cm (1,69 pulg.)
Peso (excl. paquete)		3,16 kg (6,96 libra)
Soporte giratorio y de inclinación	Rango de inclinación : -5° a 15°	
Entrada de alimentación	12 V  3,0 A	
Adaptador CA-CC	Escriba FSP036-DGAA1, fabricado por FSP Electronic o LCAPO7E-2, fabricado por Lienchange Electronics, o PA-1041-01IN-LF, fabricado por Lite On Electronics	
Condiciones del entorno	Condiciones de funcionamiento	
	Temperatura	de 10 °C a 35 °C
	Humedad	de 10 % a 80 % sin condensación
	Condiciones de almacenamiento	
	Temperatura	de -20 °C a 60 °C
	Humedad	de 5 % a 90 % sin condensación
Soporte de inclinación	Unido (), Separado ()	
Cable de alimentación	Tipo de toma de pared	

NOTA

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pantalla	LCD de pantalla plana con TFT de matriz activa de 58,4 cm (23 pulg.) Revestimiento antideslumbrante Tamaño de la diagonal visible : 58,4 cm 0,266 mm x 0,266 mm (Pitch de píxeles)	
Sincronismo de entrada	Frecuencia Horizontal Frecuencia vertical Forma de entrada	30 kHz a 83 kHz (Automático) 56 Hz a 75 Hz (Automático) Sincronización independiente Composite
Entrada de video	Entrada de señal Forma de entrada	Conector D-Sub de 15 patillas RGB analógico (0,7 Vp-p/75 ohm)
Resolución	Máx Recomendada	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug and Play	DDC2AB	
Consumo de alimentación	Modo encendido Temporizador Desactivado	: 28 W(Típico) ≤ 1 W ≤ 0,5 W
Dimensiones y peso	Pie incluido	Pie no incluido
	Ancho 56,38 cm (22,20 pulg.) Alto 43,00 cm (16,92 pulg.) Fondo 20,2 cm (7,95 pulg.)	Ancho 56,38 cm (22,20 pulg.) Alto 35,75 cm (14,07 pulg.) Fondo 4,3 cm (1,69 pulg.)
	Peso (excl. paquete)	3,16 kg (6,96 libra)
Soporte giratorio y de inclinación	Rango de inclinación : -5° a 15°	
Entrada de alimentación	12 V  3,0 A	
Adaptador CA-CC	Escriba FSP036-DGAA1, fabricado por FSP Electronic o LCAPO7E-2, fabricado por Lienchange Electronics, o PA-1041-01IN-LF, fabricado por Lite On Electronics	
Condiciones del entorno	Condiciones de funcionamiento Temperatura de 10 °C a 35 °C Humedad de 10 % a 80 % sin condensación Condiciones de almacenamiento Temperatura de -20 °C a 60 °C Humedad de 5 % a 90 % sin condensación	
Soporte de inclinación	Unido (), Separado ()	
Cable de alimentación	Tipo de toma de pared	

NOTA

- La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Modos preestablecidos (Resolución)

E1940T/E1940S

Modos de pantalla (resolución)		Frecuencia Horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	832 x 624	49,725	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
*9	1360 x 768	47,712	60

* Modo Recomendada

E2040T/E2040S

Modos de pantalla (resolución)		Frecuencia Horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

* Modo Recomendada

E2240T/E2340T/E2240S/E2340S

Modos de pantalla (resolución)		Frecuencia Horizontal (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Modo Recomendada

Indicador

MODO	Color LED
Modo encendido	Blanco
Temporizador	Blanco intermitente
Desactivado	Desactivado

Digitally yours ■■■■■



ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.