

GEBRUIKERSHANDLEIDING DVD Thuisbioscoop- systeem

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de speler in gebruik neemt en bewaar de handleiding voor later.

HT906SC (HT906SC, SH96SB-S/ C, SH95TA-W)

P/NO : MFL67164740

Veiligheidsinformatie

1

Beginnen



WAARSCHUWING: VERMINDER HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWIJDER DE ACHTERKLEP (OF ACHTERKANT NNIET). ER ZIJN GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ONDERHOUDEN MOETEN WORDEN. LAAT ONDERHOUD OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.



Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van niet geïsoleerd "gevaarlijk voltage" in de kast van het product, van voldoende kracht om een risico op elektrocutie voor personen te vormen.




Dit symbool waarschuwt de gebruiker op de aanwezigheid van belangrijke gebruik en onderhoudsinstructies in de handleiding van het apparaat.

WAARSCHUWING: VOORKOM BRAND OF ELEKTROCUTIEGEVAAR, EN STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

WAARSCHUWING: Plaats het product niet in een afgesloten ruimte zoals een boekenkast of gelijkwaardig.

WAARSCHUWING: Blokkeer geen ventilatie openingen. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.

Gleuven en openingen in de kast zijn er voor ventilatie doeleinden en om betrouwbaar gebruik van het product te garanderen, en te beschermen tegen oververhitting. De openingen mogen nooit geblokkeerd worden door het product op een bed, tapijt, bank of soortgelijk iets te plaatsen. Dit product mag niet ingebouwd worden waarbij er onvoldoende ventilatie is, zoals een boekenkast of rek, volg de instructies van de fabrikant op.



WAARSCHUWING: Dit product gebruikt een Laser Systeem. Lees voor correct gebruik de gebruikershandleiding aandachtig door en bewaar voor toekomstig gebruik. Mocht het apparaat onderhoud nodig hebben, neem contact op met een erkend servicecentrum. Gebruik van bediening of afstellingen of performance van procedures anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling. Voorkomen directe blootstelling aan de laserstraal, open de behuizing niet. Zichtbare laserstraling indien geopend. KIJK NIET IN DE STRAAL.

WAARSCHUWING betreffende de Stroomkabel

Het is aanbevolen voor de meeste apparaten dat ze worden aangesloten op toegewezen circuit:

Dat is een enkel circuit dat alleen dat toestel van stroom voorziet, zonder extra stopcontacten of stekkerdozen. Controleer de specificatiebladzijde in deze handleiding. Sluit niet teveel apparaten aan op wandcontactdozen. Overladen wandcontactdozen die los zitten of beschadigd zijn, verlengkabels, kapotte stroomkabels, of beschadigde of gebarsten kabelisolatie zijn eveneens gevaarlijk. Al deze omstandigheden kunnen leiden tot elektrocutie of brand. Onderzoek regelmatig de kabel van uw toestel en het uiterlijk op tekenen van schade, slijtage, trek de kabel uit, en stop het gebruik van het toestel, en laat de kabel vervangen door een exacte vervanging door erkend servicepersoneel indien deze beschadigd blijkt te zijn. Bescherm de kabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals draaien, vast zetten, perforeren, klem zitten tussen een deur, of dat erop gelopen wordt. Let op stekkers, stopcontacten, en het punt waar de kabel uit het toestel gaat. Trek aan de stekker en niet aan de kabel voor loskoppeling uit het stopcontact. Plaats het product zo dat de stekker makkelijk te bereiken is.

Dit apparaat is voorzien van een draagbare batterij of accu.

U kunt de batterij of de accu als volgt veilig uit het apparaat verwijderen:

Verwijder de oude batterij of het batterijpack. Ga in omgekeerde volgorde als bij het plaatsen te werk. Voorkom milieuvervuiling en gezondheidsgevaaren voor mens en dier en werp de oude batterij, het batterijpack of de accu in de daarvoor bestemde bak bij een officieel aangewezen inzameladres. Doe oude batterijen en accu's nooit samen met het gewone huisvuil weg. Wij adviseren u gratis batterijen en accu's te gebruiken die u tegen vergoeding weer kunt inleveren. Stel de batterij (accu) niet bloot aan de hoge temperatuur van rechtstreekse zonnestraling, een open haard e.d.

WAARSCHUWING: Stel niet bloot aan water (druppels of spetters) en plaats geen met water gevulde voorwerpen, zoals een vaas, bovenop het apparaat.

Auteursrechten

Het is wettelijk verboden auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming te kopiëren, uit te zenden, te vertonen, via de kabel uit te zenden, in het openbaar af te spelen en/ of te verhuren. Dit product is voorzien van een kopieerbeveiliging die ontwikkeld is door Macrovision. Kopieerbeveiligingssignalen worden op sommige schijven opgenomen. Bij het opnemen en afspelen van beelden van deze schijven, zal er storing optreden. Dit product bevat copyright-beveiligingstechnologie die beschermd wordt door Amerikaanse patenten en andere rechten op intellectuele eigendom. Het gebruik van deze copyrightbeveiliging moet door Macrovision worden toegestaan. Deze beveiliging is uitsluitend bedoeld voor huiselijke en andere weergavetoepassingen tenzij door Macrovision anders toegestaan. Terugconstrueren en demonteren is verboden.

DE GEBRUIKER MOET ZICH REALISEREN DAT NIET ALLE HIGH DEFINITION TELEVISIESETS VOLLEDIG COMPATIBEL ZIJN MET DIT PRODUCT, WAT KAN LEIDEN TOT STORINGEN OP HET BEELD. WANNEER BIJ DE WEERGAVE VAN 525- OF 625-PROGRESSIVE SCAN BEELDEN PROBLEMEN OPTREDEN, ADVISEREN WIJ DE GEBRUIKER DE VERBINDING TE WIJZIGEN IN "STANDAARD DEFINITIE" UITVOER. ALS U NOG VRAGEN HEBT WAT BETREFT DE COMPATIBILITEIT VAN ONZE TV-TOESTELLEN MET DE 525P- EN 626P-UITVOERINGEN VAN DEZE

APPARATUUR, NEEM DAN CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE.

U dient de optie schijfformaat in te stellen op [Mastered] om tijdens het formatteren van herschrijfbaar schijven, deze compatibel te maken met de LG-spelers. Indien u de optie instelt op Live File systeem, kunt u het niet gebruiken op LG-spelers.

(Mastered/ Live File Systeem :
Schijfformatteringssysteem voor Windows Vista)

Verwijdering van uw oude apparaat



1. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/ 96/ EU.
2. Alle elektrische en elektronische producten dienen apart van het huishoudelijk afval verwijderd te worden via door de overheid of gemeente toegewezen inzamelpunten.
3. De correcte verwijdering van uw oude apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.
4. Voor meer informatie over de verwijdering van uw oude apparaat, neemt u contact op met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product heeft gekocht.



Hierdoor verklaart LG Electronics dat dit/deze product(en) voldoet/ voldoen aan de belangrijkste eisen en andere relevante voorzieningen van de Europese Richtlijnen 2004/108/EC, 2006/95/EC en 2009/125/EC.

Europese vertegenwoordiger :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The
Nederland (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Inhoudsopgave

1 Beginnen

- 2 Veiligheidsinformatie
- 6 Unieke eigenschappen
 - 6 – Portable-ingang
 - 6 – Rechtstreeks opnemen op usb
 - 6 – Upscalen naar Full-HD
 - 6 – Luidsprekers van een thuis theater installeren
 - 6 – Speciaal gefabriceerd voor iPod
- 6 Toebehoren
- 7 Inleiding
 - 7 – Afspeelbare disks
 - 7 – Weergave van het  symbool
 - 7 – Gebruikte symbolen in deze handleiding
 - 7 – Regiocode
- 8 Vereisten voor afspeelbare bestanden
- 9 Afstandsbediening
- 10 Frontpaneel
- 11 Achterzijde

2 Aansluiten

- 12 De luidsprekerboxen op het apparaat aansluiten
- 13 Het systeem positioneren
- 14 Op uw tv aansluiten
 - 14 – Component videoaansluiting
 - 15 – HDMI OUT-aansluiting
 - 16 – Videoaansluiting
 - 16 – Aansluiten op de tv met de SCART stekker
 - 17 – De resolutie instellen
- 17 Video-uitvoerresolutie
- 18 Optionele apparatuur aansluiten
 - 18 – AUX-ingang
 - 18 – AUDIO-ingang (PORT. IN)
 - 18 – Luisteren naar muziek van uw draagbare spelen of extern apparaat
 - 19 – Usb-apparaten aansluiten
 - 20 – OPTICAL IN-aansluiting

- 20 – Luidsprekers van een thuis theater installeren
- 20 Antenne aansluiten

3 Systeeminstelling

- 21 Installatie-instellingen aanpassen
 - 21 – Taal beeldschermmenu's instellen - optie
 - 21 – Het installatiemenu weergeven en afsluiten
 - 22 – Taal
 - 22 – WEERGAVE
 - 23 – Audio
 - 24 – VERGRENDELEN (Ouderlijk toezicht)
 - 25 – ANDERE

4 Bediening

- 26 Het Home-menu gebruiken
- 26 De eerste bedieningshandelingen
- 27 Andere bediening-shandelings
 - 27 – Informatie over disks op het beeldscherm weergeven
 - 28 – Dvd-menu weergeven
 - 28 – De titels op een dvd weergeven
 - 28 – Dvd's afspelen met 1,5x normale snelheid
 - 28 – Schermbeveiliging
 - 28 – Afspelen starten op geselecteerd tijdstip
 - 28 – Afspelen hervatten
 - 28 – De ondertitel-codepagina wijzigen
 - 29 – Afspelen markeren
 - 30 – Fotobestanden weergeven
 - 31 – Slaapklok (Sleep Timer) instellen
 - 31 – Dimmer
 - 31 – Geluidswaergave tijdelijk uitschakelen
 - 31 – Laatste Sc geheugen
 - 31 – Systeemkeuze - optie
 - 31 – Het luidsprekervolume aanpassen
 - 32 Radio bedienen
 - 32 – Naar de radio luisteren
 - 32 – Radiostations programmeren
 - 32 – Alle opgeslagen stations verwijderen
 - 32 – Een opgeslagen station wissen
 - 32 – Slechte FM-ontvangst verbeteren

- 32 – Informatie over een radiostation bekijken
- 33 Geluid aanpassen
- 33 – De surround-modus instellen
- 34 Geavanceerde bediening-smogelijkheden
- 34 – Opnemen naar USB
- 35 iPod afspelen
- 35 – Voorbereiding
- 36 – iPod op het scherm weergeven
- 36 – Naar een iPod luisteren in de iPod IN-modus

5 Problemen oplossen

- 38 Problemen oplossen

6 Bijlage

- 39 Onderhoud
- 39 – Behandeling van het apparaat
- 39 – Wat u over disks moet weten
- 40 Regiocodes
- 41 Taalcodes
- 42 Handelsmerken en licenties
- 43 Technische gegevens

1

2

3

4

5

6

Unieke eigenschappen

Portable-ingang

Luister naar muziek van uw draagbare apparaten. (Mp3-speler, notebook e.d.)

Rechtstreeks opnemen op usb

Muziek van cd's op uw usb-apparaat opnemen.

Upscalen naar Full-HD

Geeft een eenvoudig te installeren Full HD-beeldkwaliteit weer.

Luidsprekers van een thuistheater installeren


U kunt het geluid van uw tv, dvd-speler en digitale apparaten ruimtelijk weergeven in de 5.1-kanaals (2.1 of 2.0) modus.

Speciaal gefabriceerd voor iPod


Door een simpel kabeltje aan te sluiten kunt u van muziek van uw iPod genieten.

Toebehoren


Controleer de meegeleverde toebehoren en zorg ervoor dat u ze herkent.

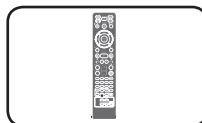


Afstandsbediening (1)

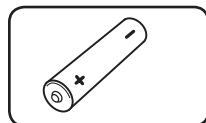


batterij (1)

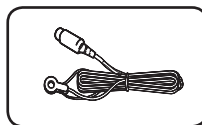

Fm-antenne (1)

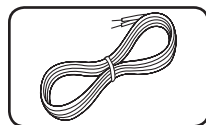

Luidsprekerkabels (6)

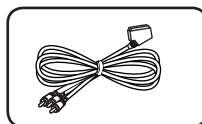

RCA naar SCART kabel (1)

Inleiding

Afspeelbare disks

Daarnaast kan dit toestel DVD+R/ RW en CD-R/ RW schijven met audiotitels, DivX, MP3, WMA en/ of JPEG bestanden afspelen. Sommige DVD±RW/ DVD±R of CD-RW/ CD-R kunnen niet op dit toestel afgespeeld worden vanwege de opnamekwaliteit of fysieke staat van de schijf, of de eigenschappen van het opnametoestel en beveiligingssoftware.

	DVD-VIDEO (8/12 cm-disks) Schrijven met films die u kunt kopen of huren.
	DVD±R (8/12 cm-disks) Alleen videomodus en gefinaliseerd.
	DVD-RW (8/12 cm-disks) Uitsluitend videomodus en gefinaliseerd.
	DVD+R: Alleen videomodus. Ook tweelaags schijven worden ondersteund.
	DVD+RW (8/12 cm-disks) Alleen videomodus en gefinaliseerd.
	Audio CD: Muziek CD's of CD-R/ CD-RW in muziek CD formaat die gekocht kunnen worden.

Weergave van het symbool

"" kan tijdens gebruik op het TV-scherm verschijnen. Dit symbool betekent dat de functie die wordt uitgelegd in deze gebruikershandleiding niet beschikbaar is bij die specifieke media.

Gebruikte symbolen in deze handleiding

DVD	DVD-Video, DVD±R/RW in Video modus of VR modus en gefinaliseerd
ACD	Audio CDs
MOVIE	In een usb-geheugen of op een disk opgeslagen filmbestanden
MUSIC	In een usb-geheugen of op een disk opgeslagen muziekbestanden
PHOTO	Fotobestanden

! Let op

Maakt u attent op speciale aanwijzingen en bedieningsfuncties.

! Tip

Maakt u attent op tips en wenken om de bediening te vergemakkelijken.

! WAARSCHUWING

Vestigt uw aandacht op voorzorgsmaatregelen die mogelijke schade door verkeerd gebruik kunnen voorkomen.

Regiocode

De regiocode is bij dit toestel op de achterkant aangegeven. Dit toestel kan alleen DVD schijven afspelen met dezelfde regiocode als op de achterkant van het toestel of "ALL".

- De meeste DVD schijven hebben een wereldbol met een of meer nummers erop, afgebeeld op de hoes. Dit nummer moet overeenkomen met de regiocode van uw toestel anders kan de schijf niet afgespeeld worden.
- Als u een DVD met een andere regiocode dan op uw speler wilt afspelen, zal het bericht "Controleer regiocode" op het tv-scherm afgebeeld worden.

Vereisten voor afspeelbare bestanden

Vereisten voor MP3/ WMA-muziekbestanden

MP3/ WMA Schijf compatibiliteit met dit toestel is als volgt beperkt :

- Bemonsteringsfrequentie : binnen 32 tot 48 kHz (MP3), binnen 32 tot 48kHz (WMA)
- Bit rate : binnen 32 tot 320 kbps (MP3), 40 tot 192 kbps (WMA)
- Support Versie : v2, v7, v8, v9
- Maximum aantal bestanden: Minder dan 999.
- Bestandextensies : ".mp3", ".wma"
- CD-ROM bestandsformaat: ISO9660/ JOLIET
- We raden aan dat u gebruik maakt van Easy-CD Creator, dat een ISO9660 bestandsysteem aanmaakt.

Vereisten fotobestand

De compatibiliteit van fotobestanden met deze speler is tot het volgende beperkt:


- Max pixel in breedte : 2760 x 2048 pixel
- Maximum aantal bestanden: Minder dan 999.
- Sommige schijven werken misschien niet, afhankelijk van opnameformaat of de staat van de schijf.
- Bestandextensies : ".jpg"
- CD-ROM bestandsformaat: ISO9660/ JOLIET

Vereisten voor DivX-bestanden

De compatibiliteit van DivX-schijven met deze speler is als volgt beperkt:

- Beschikbare resolutiegrootte : binnen 720x576 (W x H) pixels
- De bestandsnaam van de DivX ondertiteling is beschikbaar op 45 karakters.
- Indien er een onmogelijke code geplaatst is in de naam van het DivX bestand, zal deze worden getoond als " _".
- Framesnelheid: Minder dan 30 fps
- Indien de video- en audiostructuur van de opgenomen bestanden niet gekruist is, wordt er geen video of audio uitgevoerd.
- Afspelbaar DivX bestand: ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Afspelbaar Ondertitelformaat: SubRip(*.srt/*.txt), SAMI(*.smi), SubStation Alpha(*.ssa/*.txt), MicroDVD(*.sub/*.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
- Afspelbaar Codecformaat : ".DIVX3.xx", ".DIVX4.xx", ".DIVX5.xx", ".MP4V3", ".3IVX".
- Afspelbaar Audioformaat : ".AC3", ".DTS", ".PCM", ".MP3", ".WMA".
- Bemonsteringsfrequentie : binnen 32 tot 48 kHz (MP3), binnen 32 tot 48kHz (WMA)
- Bit rate : binnen 32 tot 320 kbps (MP3), 40 tot 192 kbps (WMA)
- Schijven geformatteerd in het bestandsysteem Live kunnen niet op deze speler afgespeeld worden.
- Indien de naam van het filmbestand verschilt van die van het ondertitelingbestand, wordt de ondertiteling tijdens het afspelen van een DivX bestand, niet getoond.
- Indien u een DivX bestand afspeelt dat verschilt van DivXspec, kan het voorkomen dat dit niet goed werkt.

Afstandsbediening

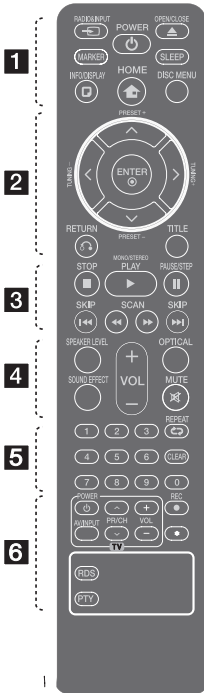

Batterijen installeren

Maak het deksel van het batterijenvak aan de achterkant van de afstandsbediening open en plaats in dit vak één AAA batterij en wel zó dat de tekens **+** en **-** op de batterij op dezelfde tekens in het batterijenvak aansluiten.

..... **1**

RADIO&INPUT: Hiermee kunt u invoerbronnen wijzigen.

MARKER: Hiermee markeert u een afspeellijst.

POWER: Schakel het toestel AAN/ UIT.

OPEN/CLOSE: Opent en sluit de schijflade.

SLEEP: Schakelt het systeem op een door u gekozen tijd automatisch uit. (Dimmer : de lichtsterkte van het beeldscherm wordt met de helft vermindert.)

INFO/DISPLAY: Opent Display op scherm.

HOME: Toont het [Startmenu].

DISC MENU: Opent het menu van een DVD schijf.

..... **2**

^ / V / < / > (omhoog/ omlaag/ links/ rechts): Wordt gebruikt om te navigeren door onscreen schermen.

PRESET +/-: Selecteert een radioprogramma.

TUNING -/+: Stemt af op het gewenste radiostation.

ENTER: Bevestigt menukeuze. Radiostations programmeren

RETURN: Achteruit in het menu of het instellingenmenu afsluiten.

TITLE: Indien de huidige DVD een titel heeft, zal het titelmenu op het scherm worden getoond. Anders wordt het schijfmenu getoond.

..... **3**

STOP: Stopt afspelen of opnemen.

PLAY, MONO/STEREO: Start het afspelen Mono/ Stereo.

PAUSE/STEP: Afspelen pauzeren.

SKIP: Ga naar volgende of vorige hoofdstuk/ track/ bestand.

SCAN: Vooruit of achteruit zoeken.

..... **4**

SPEAKER LEVEL: Hiermee stelt u het geluidsniveau van de gewenste luidspreker in.

SOUND EFFECT: Hiermee selecteert u de modus voor geluidseffecten.

VOL +/- (Volume): Past het luidsprekervolume aan.

OPTICAL: Hiermee wijzigt u de invoerbron rechtstreeks in optisch.

MUTE: Om het geluid stilt e zetten.

..... **5**

0-9 numerieke toetsen: Selecteert genummerde opties in een menu.

REPEAT: Selecteer een afspeelmodus. (RANDOM, HERHAAL)

CLEAR: Hiermee verwijdert u een markering van een gemarkeerde list of een cijfer bij het instellen van een wachtwoord.

..... **6**

TV bedieningsknoppen : Bestuurt de TV. (alleen LG TV)

- U kunt het geluidsniveau, de bronkeuze en de aan/ uit-schakelaar van LG TV's bedienen. Druk de POWER (TV) knop in en druk vervolgens een paar keer op de PR/CH (**^ / V**) knop om de TV in of uit te schakelen.


REC: Rechtstreekse usb-opnamen.

***:** Deze knop is niet beschikbaar.

RDS : Radiogegevenssysteem.

PTY : Toont de verschillende schermen van het RDS.

Frontpaneel

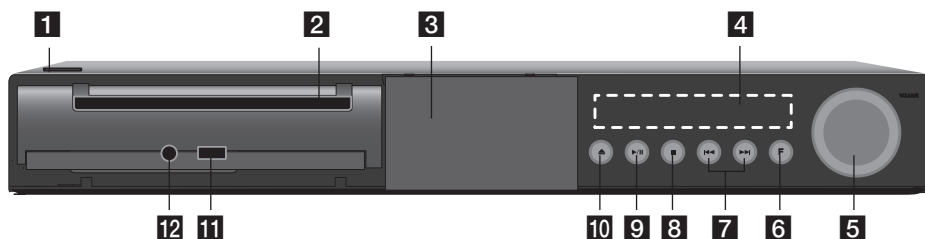

1 (Voeding)

Hiermee schakelt u de speler in en uit.

2 Disklade

3 iPod Dock

4 Informatievenster

Toont de status van de speler.

5 **VOLUME**

Hiermee past u het luidsprekervolume aan.

6 **F (FUNCTION)**

Hiermee wijzigt u de invoerbron of -functie.

7 (Overslaan)

Hiermee gaat u naar het volgende of vorige bestand, nummer of hoofdstuk.
Vooruit of achteruit zoeken. (Houd ingedrukt)
Stemt af op de gewenste radiostations.

8 (STOP)

Afspelen stoppen.

9 (Afspelen/pauzeren)

Start het afspelen.

Druk hierop om het afspelen tijdelijk pauzeren.
Druk nogmaals hierop om het afspelen te hervatten.

10 (OPENEN/SLUITEN)

Opent en sluit de diskade.


11 USB-poort

Hierop sluit u een usb-geheugenstick aan.

12 PORT. IN

Hierop sluit u een draagbare speler met audio-uitgangen aan.


Achterzijde

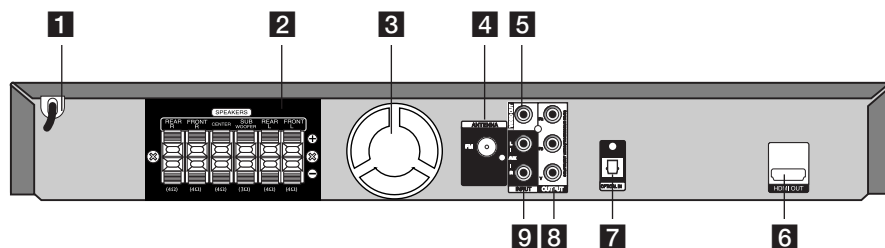

- 1** Netvoedingskabel
- 2** Luidsprekeraansluitingen
Hierop sluit u de luidsprekerkabels aan.
- 3** Koelventilator
- 4** Antenneaansluiting
FM – Hierop sluit u een fm-draadantenne aan.
- 5** VIDEO OUT
Voor aansluiting van een tv met video-ingangen.
- 6** HDMI OUT
Bestemd voor aansluiting op een tv met HDMI-ingangen.
(Interface voor digitale audio en video)
- 7** OPTICAL IN
Aansluiting voor optische audio-apparaten.
- 8** COMPONENT VIDEO (Y Pb Pr) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)
Aansluiting voor een tv met Y Pb Pr-ingangen.
- 9** AUX (L/R) INPUT
Aansluiting voor een externe bron met 2-kanaals audio-uitgangen.

De luidsprekerboxen op het apparaat aansluiten

1. Sluit de kabels op de speler aan.
Elke kabel is met een gekleurde band gecodeerd. Zoek nu op de achterkant van de speler de aansluitpunten met dezelfde kleurcodering op. Druk vervolgens op het lipje van elk aansluitpunt om dit te openen. Steek het kabeluiteinde erin en laat het lipje los.

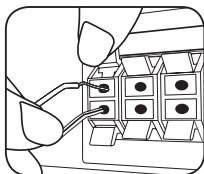

Verbind de zwarte baan van elke draad met de met “-” (min) gemarkeerde terminals, en het andere eind met de met “+” (plus) gemarkeerde terminals.

2. Sluit de kabels op de luidsprekers aan. Sluit het andere uiteinde van elke kabel volgens de kleurcodering op de juiste luidspreker aan.

Kleur	Kleur	Stand
Grijs	Achter	Rechts achter
Blauw	Achter	Links achter
Groen	Center	Center
Oranje	Subwoofer	Elke stand aan de voorzijde
Rood	Voor	Rechts voor
Wit	Voor	Links voor

U sluit de luidsprekerkabels als volgt op het apparaat aan: druk op elk van de kunststof lipjes om de kabelingen aan de onderzijde van elke luidspreker te openen. Steek het kabeluiteinde erin en laat het lipje los.



WAARSCHUWING

- Let erop dat kinderen hun vingers of voorwerpen niet in het *luidsprekerkanaal duwen
*Luidsprekerkanaal: Een opening voor veel basgeluid op luidsprekerkast (omhulling)
- De luidsprekerboxen bevatten magnetische onderdelen waardoor de kleurenweergave van uw tv-scherm of pc-monitorscherm kan worden vervormd. Plaats de luidsprekerboxen op grotere afstand van de tv of de pc-monitor.


Het systeem positioneren

De volgende illustratie toont een voorbeeld van hoe u het systeem opstelt.

Bemerkt dat de illustraties in deze instructies verschillen van de werkelijke eenheid om dingen goed uit te kunnen leggen.

Voor de best mogelijke surround sound dienen alle luidsprekers anders dan de subwoofer gezet te worden op dezelfde afstand van de luisterpositie

(A).

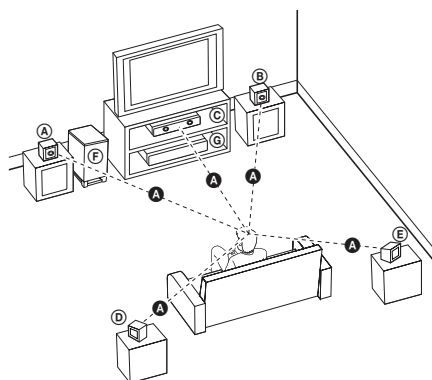

- Ⓐ Luidspreker linksvoor (L)/ Ⓑ Luidspreker rechtsvoor (R):
Zet de luidsprekers voor aan de kanten van het beeldscherm of scherm en zo op één lijn met het schermoppervlak als mogelijk.
- Ⓒ Luidspreker midden: Zet de luidspreker in het midden boven of onder de monitor of het scherm.
- Ⓓ Surround luidspreker links (L)/ Ⓔ Surround luidspreker rechts (R):
Zet deze luidsprekers achter uw luisterpositie en laat ze ietwat naar binnen wijzen.
- Ⓕ Subwoofer: De positie van de subwoofer is niet cruciaal, omdat lage basgeluiden niet duidelijk één kant opgaan. Maar het is beter de subwoofer vlakbij de luidsprekers voor te zetten. Draai hem wat naar het midden van de ruimte om de weerskaatsing van de muren te verminderen.
- Ⓖ Eenheid

2

Aansluiten

Op uw tv aansluiten

Maak een van de volgende verbindingen, afhankelijk van de mogelijkheden van uw bestaande apparatuur.

! Let op

- Afhankelijk van de mogelijkheden van de tv en andere apparaten kunt u de speler op verschillende manieren aansluiten. Kies één van de aansluitmogelijkheden die in deze handleiding beschreven zijn.
- Zie de handleiding van uw tv, stereo-installatie of andere apparaten voor de beste manier van aansluiten.


! WAARSCHUWING

- Sluit de speler rechtstreeks op de tv aan. Stem de tv af op het juiste video-ingangskanaal.
- Sluit de speler niet aan via een videorecorder. Het beeld kan door de kopie vervormd worden.

Component videoaansluiting

Sluit de COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN) aansluitpunten van de speler met componentkabels aan op de daarmee corresponderende aansluitpunten van de tv.


U kunt het geluid beluisteren via de luidsprekers van het systeem.

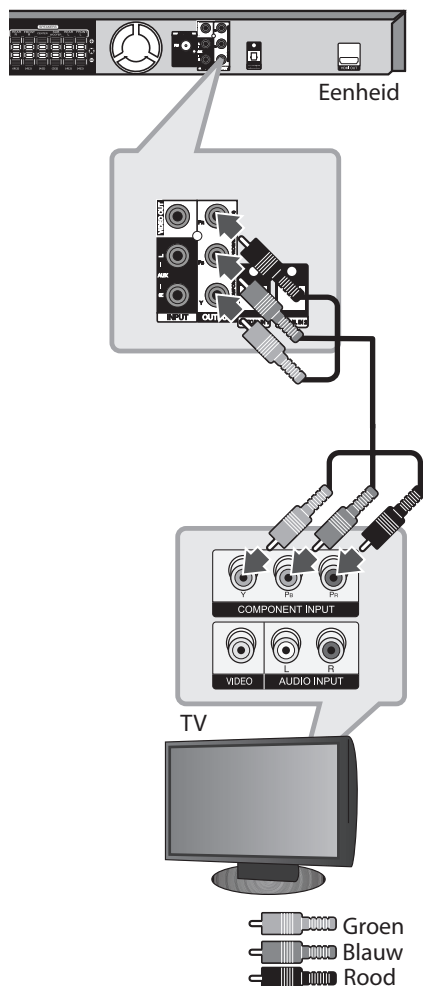

HDMI OUT-aansluiting

Als u een tv of monitor met een HDMI-aansluiting bezit, kunt u deze met een HDMI-kabel (type A, High Speed HDMI™-kabel) op deze speler aansluiten.

Sluit het HDMI OUT-aansluitpunt van de speler aan op het HDMI IN-aansluitpunt van een voor HDMI geschikte tv of monitor. Stel het bronsignaal van de tv in op HDMI (zie de gebruikershandleiding van de tv).

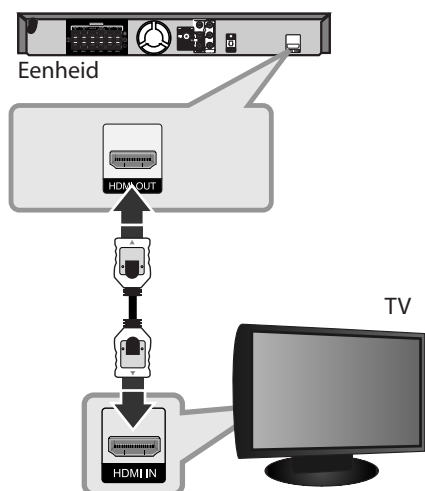

! Tip

- Met deze HDMI-aansluiting kunt u volop genieten van digitale audio- en videoweergave.
- Als u een HDMI-aansluiting gebruikt, kunt u de resolutie van het HDMI-uitgangssignaal aanpassen. (Zie "Resolutie instellen" op pagina 17.)

! Let op

- Als een aangesloten HDMI-apparaat het audio-uitgangssignaal van de speler niet accepteert, is het mogelijk dat het audiosignaal van het HDMI-apparaat vervormd is of niet wordt uitgevoerd.
- Let op het volgende wanneer u een voor HDMI of DVI geschikt apparaat aansluit:
 - Schakel het HDMI/DVI-apparaat en de speler uit. Schakel het HDMI/DVI-apparaat vervolgens weer in en laat het plm. 30 seconden met rust; schakel vervolgens de speler in.
 - Het video-ingangssignaal van het aangesloten apparaat is nu voor deze speler correct ingesteld.
 - Het aangesloten apparaat is compatibel met 720x480i (of 576i), 720x480p (of 576p), 1280x720p, 1920x1080i of 1920x1080p video-ingangssignalen.
- Niet alle met HDCP-compatibele HDMI- en DVI-apparaten zijn voor aansluiting op de speler geschikt.
 - Bij niet-HDCP-apparaten wordt het beeld niet storingvrij weergegeven.
 - In een dergelijk geval speelt de speler niet af en gaat het tv-scherm over op zwart of groen of is er alleen ruis ("sneeuw") op het scherm te zien.
- Als ruis of lijnen op het beeldscherm verschijnen, controleer dan de HDMI-kabel en gebruik een hogere versie dan High Speed HDMI™-kabel.


! WAARSCHUWING

- Als u de resolutie verandert nadat u de verbinding hebt gemaakt, is er kans op storingen. U kunt dit probleem oplossen door de speler uit en weer in te schakelen.
- Wanneer de HDMI-aansluiting met HDCP niet geverifieerd is, gaat de tv-scherm over op zwart of groen of is er alleen ruis ("sneeuw") op het scherm te zien. Controleer in dat geval de HDMI-verbinding of ontkoppel de HDMI-kabel.

Videoaansluiting


Sluit de VIDEO OUT-stekkerbus op de speler met een videokabel op de video-in stekkerbus van de tv aan.

U kunt het geluid beluisteren via de luidsprekers van het systeem.

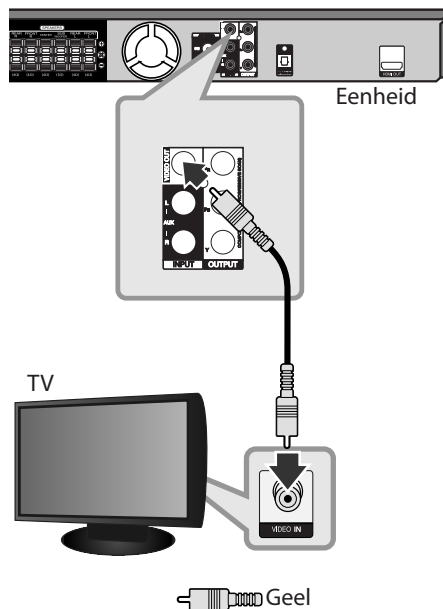

Aansluiten op de tv met de SCART stekker

Sluit de RCA naar SCART kabel van de VIDEO OUT aan de achterkant van het toestel aan op de SCART ingang van uw tv.

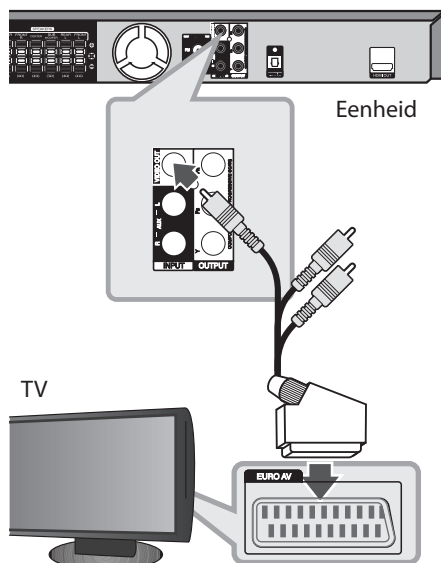

De resolutie instellen

De speler levert verscheidene uitvoerresoluties voor HDMI OUT- en COMPONENT VIDEO OUT-aansluitpunten. U kunt de resolutie aanpassen in het [Configuratie]-menu.

1. Druk op HOME.
2. Selecteer met het [Configuratie]-menu en druk op ENTER. Het installatiemenu verschijnt.



3. Selecteer met de optie [Display] en druk vervolgens op om naar het tweede niveau te gaan.
4. Selecteer met de optie [Resolutie] en druk vervolgens op om naar het derde niveau te gaan.
5. Selecteer met de gewenste resolutie en druk vervolgens op ENTER om uw keuze te bevestigen.

! Let op

Als de tv de door u op de speler ingestelde resolutie niet accepteert, kunt u de resolutie als volgt op 480p (of 576p) instellen:

Druk minstens vijf seconden op STOP.

Video-uitvoerresolutie

De in het afleesvenster aangegeven resolutie en de uitgevoerde resolutie kunnen onderling verschillen afhankelijk van het type aansluiting.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p en 480p (of 576p) en 480i (of 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (of 576p) en 480i (of 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (of 576i)


2

Aansluiten

Optionele apparatuur aansluiten

AUX-ingang

Sluit de uitgang van een hulpapparaat aan op de AUX-ingang (L/R).



Eenheid

Naar de audio-uitgangen
van de component
(tv, videorecorder enz.)




Let op

Als uw tv maar één audio-uitgang (mono) heeft, moet u deze aansluiten op de linkse (witte) audiostekkerbus van het receiversysteem.

AUDIO-ingang (PORT. IN)

Sluit de uitgang van het draagbare apparaat (mp3, pmp e.d.) aan op de AUDIO-ingang (PORT. IN).

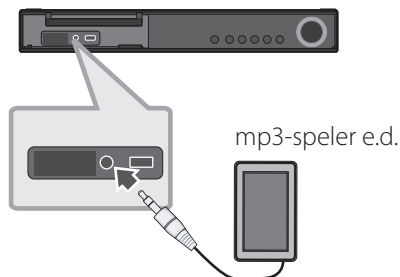

mp3-speler e.d.

Luisteren naar muziek van uw draagbare spelen of extern apparaat

De eenheid kan gebruikt worden om de muziek van vele soorten draagbare spelers of externe apparaten te spelen.

1. Sluit de draagbare speler aan op de connector PORT. IN (PORTABLE IN) van de eenheid.


Of

sluit het externe apparaat op de AUX-connector van de eenheid aan.

2. Druk op **(POWER)** om de stroom in te schakelen.
3. Druk op **RADIO&INPUT** om de PORTABLE- of AUX-functie in te schakelen.
4. Schakel de draagbare speler of het externe apparaat in en begin met spelen.

Usb-apparaten aansluiten

Sluit de usb-poort van een usb-geheugen (of mp3-speler e.d.) aan op de usb-poort aan de voorkant van het receiversysteem.

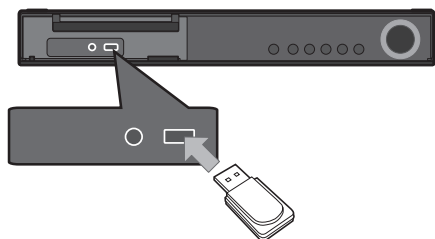

Een usb-apparaat van het apparaat loskoppelen

1. Kies een andere functiemodus of druk tweemaal achtereen op **■ STOP**.
2. Maak het usb-apparaat van de unit los.

Compatibele USB-apparaten


- MP3-speler: MP3-speler van het type Flash
- USB-flashapparaat: apparaten die USB 2.0 of USB 1.1 ondersteunen.
- De usb-functie van dit apparaat ondersteunt niet alle usb-apparaten.

Eisen voor USB-apparaten

- Apparaten die extra programma-installatie vereisen wanneer u deze hebt aangesloten op een computer, worden niet ondersteund.
- Trek het USB-apparaat niet uit, als het werkt.
- Bij een USB-stick met hoge capaciteit, kan het langer dan een paar minuten duren om doorzocht te worden.
- Om gegevensverlies te voorkomen moet u een back-up van alle gegevens maken.
- Als u een USB-verlengsnoer of USB-hub gebruikt, wordt het USB-apparaat niet herkend.
- Werken met het bestandssysteem NTFS wordt niet ondersteund. (Alleen het bestandssysteem FAT (16/32) wordt ondersteund.)
- Deze eenheid wordt niet ondersteund wanneer het totaal aantal bestanden 1 000 of meer is.
- Externe HDD, vergrendelde apparaten of USB-apparaten van het type hard worden niet ondersteund.
- De USB-poort van de eenheid kan net op de PC worden aangesloten. De eenheid kan niet worden gebruikt als een opslagapparaat.

OPTICAL IN-aansluiting

Hiermee kunt u de optische uitgang van een extern apparaat (of een digitaal apparaat e.d.) op de OPTICAL IN van deze speler aansluiten.



Naar de digitale
optische uitgang
van de component

Luidsprekers van een thuis theater installeren


U kunt het geluid van uw tv, dvd-speler en digitale apparaten ruimtelijk weergeven in de 5.1-kanaals (2.1 of 2.0) modus. Zelfs als u de netvoeding hebt uitgeschakeld (POWER OFF-stand) is de voeding beschikbaar en wordt de speler automatisch overgeschakeld naar de AUX OPT-modus als u op **OPTICAL** drukt.

1. Sluit het OPTICAL IN-aansluitpunt van de speler aan op de optische uitgang van de tv (of digitaal apparaat e.d.).
2. Selecteer met **OPTICAL** de modus AUX OPT. AUX OPT rechtstreeks selecteren:
3. Geluidswaergave over 5.1 (2.1 of 2) luidsprekerkanalen.
4. De AUX OPT-modus verlaten met de optie **OPTICAL**.
De functie wordt naar de vorige functie teruggeschakeld.

Antenne aansluiten

Om radiostations te ontvangen moet u de meegeleverde fm-antennes aansluiten.

Sluit de fm-draadantenne aan op de aansluiting voor een fm-antenne op het apparaat.

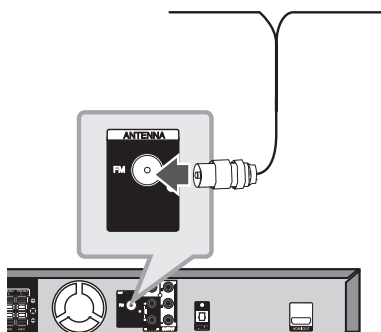

! Let op

Trek de fm-antenne over de volle lengte uit. Nadat u de fm-draadantenne hebt aangesloten kunt u deze het best zoveel mogelijk horizontaal bevestigen.

Installatie-instellingen aanpassen

Met behulp van het installatiemenu kunt u verschillende onderwerpen zoals beeld en geluid aanpassen.

Zo kunt u ondermeer ook een taal voor de ondertitels en het installatiemenu instellen. Zie pagina 21 tot 25 voor meer informatie over elke soort installatiemenu.

Taal beeldschermmenu's instellen - optie

Het initiële taal instellingenmenu wordt bij het eerste gebruik van het toestel op uw TV scherm getoond. U dient de initiële taalselectie te voltooien voordat u het toestel gaat gebruiken. Engels zal als de begintaal gekozen worden.

1. Druk op **(POWER)** om het apparaat in te schakelen. Het taalinstallatiemenu verschijnt op het scherm.



2. Selecteer een taal met **^ V < >** en druk vervolgens op **ENTER**. Het bevestigingsmenu verschijnt.



3. Gebruik **< >** om de [Enter] te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om de installatie van een taal te voltooien.

Het installatiemenu weergeven en afsluiten

1. Druk op **HOME**. Toont het [Startmenu].



2. Selecteer met **< >** het [Configuratie]-menu.
3. Druk op **ENTER**. Het [Configuratie]-menu verschijnt.
4. Druk op **HOME** of **RETURN** om het [Configuratie]-menu te verlaten.

Helpmenu voor installeren

Menu	Knoppen	Bediening
▲▼ Bewegen	^ V	Naar een ander menu gaan.
◀ Bewegen	<	Naar het vorige menu gaan.
▶ Bewegen	>	Naar het volgende menuniveau gaan of een menu selecteren.
↶ Sluiten	↶ RETURN	Het [Configuratie]-menu of de [5.1 luidspreker set-up] sluiten.
⊙ Kiezen	⊙ ENTER	Het menu bevestigen.

Taal

Menutaal

Kies een taal voor het Instellingenmenu en onscreen scherm.

Schijf Audio/ Disc Subtitel/ Schijfmenu

Selecteer de taal die u voor het audionummer (geluid op de disk), de ondertiteling en het diskmenu wilt gebruiken.

[Standaard]

Verwijst naar de originele taal waarin de schijf opgenomen is.

[Overige]

Voer met de cijfertoetsen een getal van vier cijfers volgens de taalcode lijst op pagina 41 in en druk vervolgens op **ENTER** om een andere taal te selecteren. Als u de verkeerde taalcode hebt ingevoerd, drukt u eenvoudig op **CLEAR**.

[Uit (voor schijfondertiteling)]

Uitschakelen van de ondertiteling.

WEERGAVE

TV Beeldformaat

Selecteren van de schermverhouding gebaseerd op de vorm van uw TV-scherm.

[4:3]

Kies deze mogelijkheid als een standaard 4:3 TV aangesloten is.

[16:9]

Kies deze mogelijkheid als een 16:9 breedbeeld TV aangesloten is.

Schermmodus

Indien u 4:3 geselecteerd heeft, dient u aan te geven hoe u naar breedbeeldprogramma's en films wilt kijken op uw TV.

[Letterbox]

Toont een breed beeld met donkere banden aan de bovenkant en de onderkant van het scherm.

[Panscan]

Toont automatisch een schermvullend breed beeld en knipt het overtollige gedeelte van het tv-beeld weg. (Als de disk of het bestand niet compatibel is met Pan Scan, wordt het videobeeld in letterbox-formaat weergegeven.)

Resolutie

Hiermee stelt u de uitgangsresolutie van het HDMI- en Component-Video-sigitaal in. Zie "Resolutie instellen" op pagina 17 voor meer informatie over de resolutie.

[Auto]

Als het HDMI OUT-aansluitpunt is aangesloten op een tv met de EDID-functie, wordt de resolutie die het best voor de aangesloten tv geschikt is automatisch ingesteld. Als alleen een COMPONENT VIDEO-uitgang is aangesloten, wordt een standaardresolutie van 480i (of 576i) ingesteld.

[1080p]

Voert progressieve video van 1 080 lijnen uit.

[1080i]

Voert geïnterlineerde video van 1 080 lijnen uit.

[720p]

Voert progressieve video van 720 lijnen uit.

[480p (of 576p)]

Voert progressieve video van 480 (of 576) lijnen uit.

[480i (of 576i)]


Voert geïnterlineerde video van 480 (of 576) lijnen uit.

Audio

5.1 Luidspreker set-up

Maak de volgende instellingen voor de ingebouwde 5.1-kanaals surround-decoder.

1. Selecteer [5.1 luidspreker set-up] in het [Audio]-menu.
2. Druk op **ENTER**.
Het [5.1 LUIDSPREKERS]-menu verschijnt.

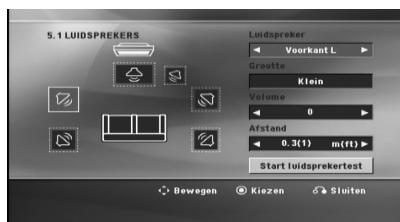

3. Selecteer de gewenste luidspreker met **<>**.
4. Pas de opties met de **^ v <>**-knoppen aan.
5. Door op **RETURN** te drukken gaat u naar het vorige menu terug.

[Luidspreker]

Selecteer een luidspreker die u wilt aanpassen.

! Let op

Bepaalde luidsprekerinstellingen zijn door de Dolby Digital licentieovereenkomst niet toegestaan.

[Grootte]

Omdat de luidsprekerinstellingen vast liggen, kunt u de instellingen niet veranderen.

[Volume]

Druk op **<>** om het uitgangsniveau van de geselecteerde luidspreker aan te passen.

Voorzijde L/R: 0 ~ -5

Subwoofer, achter L/R, centerluidspreker:
5 ~ -5

[Afstand]

Nadat u de luidsprekers op de dvd-receiver hebt aangesloten, moet u de afstand tussen de luidsprekers en uw luisterpunt aanpassen als de afstand tot de center- of achterluidsprekers groter is dan de afstand tot de frontluidsprekers. Hierdoor bereikt het geluid van elke luidspreker de luisteraar op het zelfde moment. Druk op **<>** om de afstand tot de geselecteerde luidspreker aan te passen. Deze afstand moet gelijk zijn aan het verschil van de afstand tussen de center- en achterluidsprekers en de frontluidsprekers.

[Test]

Selecteer [Start luidsprekertest] met **^ v** en druk op **ENTER**. Druk nogmaals op **ENTER** om te stoppen. Pas het volume aan in overeenstemming met het volume van de testsignalen die in het geheugen van het systeem zijn opgeslagen.

DRC (Dynamic Range Control – Regeling dynamisch bereik)

Zorgt dat het geluid helder blijft bij het verlagen van het volume (alleen Dolby Digital). Stel voor dit effect in op [Aan].

Vokaal

Selecteer [Aan] om karaoke kanalen met normale stereoweergave te mengen.

Deze functie is alleen geschikt voor DVD's met de mogelijkheid van meerkanaals karaoke.

HD AV Sync

Soms komt bij digitale tv een vertraging tussen beeld en geluid voor. Als u dit constateert, kunt u dit verschijnsel compenseren door voor het geluid een vertraging in te stellen waardoor het geluid "wacht" op het bijbehorende beeld. Dit wordt HD AV-synchronisatie genoemd. Met behulp van **▲ ▼** (op de afstandsbediening) kunt u de vertraging vergroten en verkleinen die u traploos kunt instellen tussen 0 en 300 m/sec.

VERGRENDELEN (Ouderlijk toezicht)

Regiocode instellen

Wanneer u dit apparaat voor de eerste maal gebruikt, moet u de regiocode instellen.

1. Selecteer het [Sluiten]-menu en druk op **>**.
2. Druk op **>**.
Om toegang te krijgen tot de [Sluiten]-opties, moet u het wachtwoord invoeren dat u hebt aangemaakt. Voer uw wachtwoord in en druk op **⊙ ENTER**. Voer dit wachtwoord nogmaals in en druk op **⊙ ENTER**. Als u een fout maakt voordat u op **⊙ ENTER** hebt gedrukt, druk dan op **CLEAR**.
3. Selecteer met de **▲ ▼**-knoppen het eerste teken.
4. Druk op **⊙ ENTER** en selecteer met de **▲ ▼**-knoppen het tweede teken.
5. Druk op **⊙ ENTER** om de gekozen regiocode te bevestigen.

Waardering

Blokkeert het afspelen van geclassificeerde dvd's op grond van hun inhoud. Niet alle disks zijn geclassificeerd.

1. Selecteer [Beveiligingsniveau] in het [Sluiten]-menu en druk vervolgens op **>**.
2. Voer een wachtwoord in en druk op **⊙ ENTER**.
3. Selecteer door middel van de **▲ ▼**-knoppen een waardering van 1 t/m 8.

[Beveiligingsniveau 1-8]

Waardering één (1) heeft de meeste beperkingen en waardering acht (8) de minste.

[Ontgrendelen]

Als u UNLOCK selecteert, is het ouderlijk toezicht niet actief en wordt de disk zonder beperkingen afgespeeld.

4. Druk op **⊙ ENTER** om de door u gekozen waardering te bevestigen.

Wachtwoord

U kunt een wachtwoord invoeren of veranderen.

1. Selecteer [Wachtwoord] in het [Sluiten]-menu en druk vervolgens op **>**.
2. Druk op **ENTER**.
3. Voer een wachtwoord in en druk op **ENTER**.
Om het wachtwoord te veranderen, drukt u op **ENTER** wanneer de optie [Wijzigen] gemarkeerd is. Voer een wachtwoord in en druk op **ENTER**. Voer dit wachtwoord nogmaals in en druk op **ENTER**.
4. Druk op **HOME** om het menu te sluiten.

! Let op

Als u uw wachtwoord vergeten hebt, kunt u het als volgt wissen:

1. Selecteer het [Configuratie] -menu in het [Startmenu].
2. Voer het uit zes cijfers bestaande getal "210499" in en druk op **ENTER**. Het wachtwoord wordt gewist.

ANDERE

DivX(R) VOD

We geven u een DivX® VOD (Video On Demand) registratiecode waarmee u video's kunt kopen en huren via de DivX® VOD service.

Voor meer informatie bezoekt u www.divx.com/vod.

[Registreren]

Toont de registratiecode van uw speler.

[Deregistreren]

Deactiveert de speler en toont de deactivatiecode.

! Let op

Alle van DivX VOD gedownloade video's kunt u alleen op dit apparaat afspelen.

Regiocode

Voer de code in van de regio waarvan de normen zijn gebruikt om aan de dvd-videodisk een waarde toe te kennen die gebaseerd is op de lijst op pagina 40.

1. Selecteer [Regiocode] in het [Sluiten]-menu en druk vervolgens op **>**.
2. Voer een wachtwoord in en druk op **ENTER**.
3. Selecteer met de **▲ ▼**-knoppen het eerste teken.
4. Druk op **ENTER** en selecteer met de **▲ ▼**-knoppen het tweede teken.
5. Druk op **ENTER** om de gekozen regiocode te bevestigen.

Het Home-menu gebruiken

1. Druk op  **HOME**.
Toont het [Startmenu].



2. Selecteer met **<>** een optie.
3. Druk op **ENTER** waardoor het geselecteerde optiemenu verschijnt.

[Muziek]: Toont het [MUZIEK]-menu.

[Film]: Start het afspelen van videomedia of toont het [FILM]-menu.

[Foto]: Toont het [FOTO]-menu.

[Configuratie]: Toont het [Configuratie]-menu.

! Let op

U kunt de opties [Muziek], [Film] of [Foto] niet selecteren wanneer er geen usb-geheugenstick is aangesloten of geen cd in de diskade is gelegd.

De eerste bedieningshandelingen

1. Plaats met behulp van **OPEN/CLOSE** een disk in de diskade van het apparaat of sluit een usb-geheugenstick op de usb-poort aan.

2. Druk op  **HOME**.
Toont het [Startmenu].

3. Selecteer met **<>** een optie.

Als u een van de opties [Film], [Foto] of [Muziek] selecteert wanneer u een usb-geheugenstick hebt aangesloten en tevens een disk in de speler hebt geplaatst, verschijnt het menu waarmee u het gewenste medium kunt selecteren. Selecteer een medium en druk vervolgens op **ENTER**.



4. Druk op **ENTER** waardoor het geselecteerde optiemenu verschijnt.

! Let op

- Bij de meeste audio-cd's en dvd-rom-disks start het afspelen automatisch.
- De speler speelt automatisch alleen muziekbestanden die op een usb-geheugenstick of cd zijn opgeslagen.

Voor	Doe dit
Stoppen	Druk op ■ STOP .
Afspelen	Druk op ▶ PLAY, MONO/STEREO .
Pauzeren	Druk op ⏸ PAUSE/STEP .
Beeld-voor-beeld afspelen	Druk een paar keer op ⏮ PAUSE/STEP om deze titel beeld-voor-beeld af te spelen. (Alleen DVD, DivX)
Naar het volgende of vorige hoofdstuk, nummer of bestand overspringen.	Druk tijdens het afspelen op ⏮/ ⏭ SKIP om naar het volgende hoofdstuk of nummer te gaan of terug te gaan naar het begin van het huidige hoofdstuk of nummer. Druk tweemaal kort op ⏮ SKIP om terug te gaan naar het vorige hoofdstuk of nummer.
Snel naar een bepaald punt gaan door een bestand snel vooruit of snel achteruit af te spelen.	Druk tijdens het afspelen een paar keer op ⏮/⏭ SCAN om de vereiste scansnelheid te kiezen. Druk op ▶ PLAY, MONO/STEREO om naar de normale snelheid terug te gaan.
Herhaald of in willekeurige volgorde afspelen	Druk een paar keer op ↺ REPEAT om de huidige titel, het huidige hoofdstuk of nummer herhaald of in willekeurige volgorde af te spelen. - DVD : Hoofdstuk/ Titel/ Uit - DivX : Titel/ Alles/ Uit - Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ Alles/ Random/ Uit
De weergavesnelheid vertragen	Druk in de pauzmodus op SLOW (⏮ of ⏭) om de gewenste snelheid te kiezen. (Alleen DVD, DivX) DivX-bestanden kunnen niet vertraagd achteruit worden afgespeeld.

Andere bedieningshandelingen

Informatie over disks op het beeldscherm weergeven

U kunt uiteenlopende informatie over een geladen disk op het beeldscherm weergeven.

1. Druk op **ⓘ INFO/DISPLAY** om gevarieerde informatie weer te geven. Afhankelijk van het disktype en de afspelerstatus kunnen de weergegeven onderwerpen verschillen.
2. U kunt een onderdeel selecteren met behulp van **⏮** **⏭** en de instelling wijzigen of selecteren door op **⏮** **⏭** te drukken.

Titel – Huidig titelnummer / totaal aantal titels.

Hoofdstuk – Huidig hoofdstuknummer/ totaal aantal hoofdstukken

Tijd – Verstreken afspeeltijd

Audio – Geselecteerde audiotaal of kanaal

Ondertitels – Geselecteerde ondertiteling

Hoek – Geselecteerde hoek/ totaal aantal hoeken

! Let op

De informatie op het beeldscherm verdwijnt als u een paar seconden lang geen knoppen indrukt.

Dvd-menu weergeven

DVD

Wanneer u een dvd-disk afspeelt die verschillende menu's bevat, kunt u met behulp van het Menu het gewenste menu selecteren.

1. Druk op **DISC MENU**.
Het menu van de disk verdwijnt.
2. Selecteer het menu met **Λ V <>**.
3. Druk ter bevestiging op **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

De titels op een dvd weergeven

DVD

Wanneer u een dvd-disk afspeelt die verschillende titels bevat, kunt u met behulp van het Menu de gewenste titel selecteren.

1. Druk op **TITLE**.
De titel van de disk verschijnt.
2. Selecteer het menu door op **Λ V <>** te drukken.
3. Druk ter bevestiging op **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

Dvd's afspelen met 1,5x normale snelheid

DVD

Bij weergave met 1,5x normale snelheid kunt u de beelden sneller bekijken en het geluid sneller beluisteren dan bij afspelen met normale snelheid.

1. Om het opgenomen materiaal met 1,5 maal de normale snelheid af te spelen, drukt u tijdens het afspelen op **▶ PLAY, MONO/STEREO**.
Op het scherm verschijnt "▶x1.5".
2. Druk nogmaals op **▶ PLAY, MONO/STEREO** om af te sluiten.

Schermb beveiliging

De schermb beveiliging wordt getoond indien u het toestel ongeveer vijf minuten in de Stop modus laat staan.

Afspelen starten op geselecteerd tijdstip

DVD MOVIE

Het bestand of de titel op elk gewenst moment afspelen

1. Druk tijdens het afspelen op **□ INFO/DISPLAY**.
2. Druk op **Λ V** om het klokpictogram te selecteren en "--:--" verschijnt.
3. Voer de gewenste starttijd van links naar rechts in uren, minuten en seconden in. Druk op **CLEAR** om een of meer verkeerd ingevoerde cijfers te wissen. Voer vervolgens de juiste cijfers in. Om bijvoorbeeld een bepaalde scène over 1 uur, 10 minuten en 20 seconden te starten, voert u met de nummertoeetsen "11020" in.
4. Druk op **⊙ ENTER** om uw keuze te bevestigen.
Het afspelen start op het ingevoerde tijdstip.

Afspelen hervatten

DVD MOVIE MUSIC ACD

Afhankelijk van de disk slaat het apparaat het punt op waar u op **■ STOP** hebt gedrukt. Wanneer **||■** (Resume Stop) kort op het scherm verschijnt, drukt u op **▶ PLAY, MONO/STEREO** te hervatten.

Als u tweemaal op **■ STOP** drukt of de disk uit de disklade verwijderd, verschijnt **■** (Complete Stop) op het scherm. Hierbij wordt het opgeslagen stoppunt door het apparaat gewist.

! Let op

Het hervattingspunt kan worden gewist wanneer u een knop indrukt (bijvoorbeeld: **⏻** (POWER), **▲ OPEN/CLOSE** e.d.).

De ondertitel-codepagina wijzigen

MOVIE

Als de ondertiteling van een film niet goed loopt, kunt u de ondertitelcodepagina wijzigen om het ondertitelbestand correct weer te geven.

1. Druk tijdens het afspelen op **□ INFO/DISPLAY** om het OSD-beeldschermmenu weer te geven.
2. Selecteer met **Λ V** de optie [Codepagina].
3. Selecteer met **<>** de gewenste codeoptie.
4. Druk op **↩ RETURN** om het OSD-beeldschermmenu te sluiten.

Afspelen markeren

MUSIC ACD

Met deze programmeringsfunctie kunt u uw favoriete bestanden op elke disk of usb-geheugenstick in het geheugen van de speler opslaan.

1. Selecteer [Muziek] in het [Startmenu].

Naar de vorige map teruggaan (alleen mp3/wma)

De bestandsinformatie wordt weergegeven volgens de ID3TAG-informatie op het betreffende muziekbestand. (Alleen mp3)



Alle nummers of bestanden selecteren.

De selectie van alle nummers of bestanden ongedaan maken.

Naar de vorige of volgende bestandslijst gaan.

2. Selecteer met **Λ V** de door u gewenste muziek in de [Lijst] en druk vervolgens op **MARKER** om uw keuze in de lijst te markeren.
3. Druk op **ENTER** of **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Toont de afspeelmodus.
4. Selecteer met **Λ V** de afspeelmodus en druk op **ENTER**.

[Afspelen markeren]

Gemarkeerd afspelen.

[Afspelen huid.]

Normaal afspelen.



Let op

Als u alle bestanden in de lijst wilt selecteren, selecteert u [Alles selecteren] en druk vervolgens op **ENTER**.

Markeringen wissen

1. Selecteer met **Λ V** het nummer dat u uit het gemarkeerde bestand wilt verwijderen.
2. Druk op **MARKER**.

Alle markeringen wissen

Selecteer met **Λ V <>** de optie [Alles deselect.] en druk vervolgens in de programmabewerkingsmodus op **ENTER**.



Let op

De markeringen worden ook gewist wanneer u de disk of de usb-geheugenstick verwijdt, de speler uitschakelt of naar een andere functie overschakelt.

Fotobestanden weergeven

PHOTO

Deze speler is geschikt voor het afspelen van disks met fotobestanden.

1. Selecteer [Foto] in het [Startmenu] en druk op **ENTER**.

Naar de vorige of volgende bestandslijst gaan.



Naar de vorige map teruggaan.

2. Druk op **Δ V** om een map te selecteren en druk vervolgens op **ENTER**.
3. Als u een diaprojectie wilt weergeven, drukt u op **Δ V** om een bestand te markeren en druk vervolgens op **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

Het helpmenu in het [Foto]-menu

Menu	Knoppen	Bediening
Diashow	▶ PLAY, MONO/STEREO	Een diaprojectie weergeven.
Bewegen	Δ V <>	Naar een ander bestand of ander materiaal gaan.
Kiezen	ENTER	Een bepaald bestand weergeven
Sluiten	RETURN	Terug gaan naar het [Startmenu].

Naar het [Start]-menu teruggaan

Menu	Knoppen	Bediening
Menu	INFO/DISPLAY	Het optiemenu weergeven.
Vorig/Volgende	</>	Naar een ander bestand gaan
Sluiten	RETURN	Naar het [Foto]-menu teruggaan.

Opties tijdens het weergeven van foto's

Tijdens het schermvullend weergeven van foto's hebt u verschillende keuzemogelijkheden.

1. Druk tijdens het schermvullend weergeven van foto's op **INFO/DISPLAY** om het optiemenu op te roepen.
2. Selecteer met **Δ V <>** een optie.



1

2

3

4

5

- 1 Huidige foto / totaal aantal foto's.** – Gebruik **<>** om de vorige of de volgende foto weer te geven.
- 2 Diashow ▶/II** – Druk op **ENTER** om een diaprojectie te starten of te pauzeren.
- 3 Snelheid x3/ x2/ x1** – Met behulp van **ENTER** kunt u de gewenste vertragingssnelheid tussen foto's in een diaprojectie selecteren.
- 4 Roteren** – Druk op **ENTER** om een foto te draaien.
- 5 Ga naar lijst** – Druk op **ENTER** om naar het [Foto]-menu terug te gaan.

Slaapklok (Sleep Timer) instellen

Druk eenmaal of meerdere malen op **SLEEP** om een tijd tussen 10 minuten en 3 uur te kiezen waarna het apparaat zichzelf automatisch uitschakelt.

Om de resterende tijd te controleren drukt u op **SLEEP**.

Om de inslaapfunctie te annuleren, drukt u een paar keer op **SLEEP** tot "SLEEP 10" verschijnt en druk vervolgens nogmaals op **SLEEP** terwijl "SLEEP 10" wordt weergegeven.

! Let op

U kunt de resterende tijd controleren voordat het apparaat zichzelf uitschakelt.

Druk op **SLEEP** waardoor de resterende tijd op het beeldscherm wordt weergegeven.

Dimmer

Druk eenmaal op **SLEEP**. De lichtsterkte van het beeldscherm wordt met de helft verminderd. Om deze keuze te annuleren drukt u herhaald op **SLEEP** tot de dimmerfunctie wordt uitgeschakeld.

Geluidswaergave tijdelijk uitschakelen

Met een druk op **MUTE** deze knop schakelt u het geluid van het apparaat uit.

Zo kunt u het apparaat tijdelijk stilschakelen om bijvoorbeeld de telefoon op te nemen; hierbij knippert de indicatie MUTE (Stilgeschakeld) op het beeldscherm.

Laatste Sc geheugen

DVD

Dit toestel onthoudt de laatste scène van de laatste bekeken schijf. De laatste scène blijft in het geheugen, zelfs als u de schijf verwijdt uit het toestel of het toestel uitschakelt (standby). Indien u een schijf laadt waarvan de scène onthouden is, wordt de scène automatisch opgeroepen.

Systeemkeuze - optie

U moet de juiste systeemmodus voor uw TV-systeem selecteren. Houd **II PAUSE/STEP** meer dan vijf seconden ingedrukt om een systeem in het [Home Menu] te kunnen selecteren. (PAL/NTSC)

! Let op

Deze functie is niet beschikbaar als een usb-geheugenstick is aangesloten of een cd in de diskade is gelegd.

Het luidsprekervolume aanpassen

U kunt het niveau van elke luidsprekerbox afzonderlijk instellen.

1. Om een bepaalde luidsprekerbox te selecteren die u wilt instellen, drukt u een paar keer op **SPEAKER LEVEL** (Luidsprekerniveau).
2. Terwijl het niveau-instelmenu op het beeldscherm zichtbaar is, drukt u op **VOL +/-** om het geluidsniveau van de geselecteerde luidsprekerbox in te stellen.
3. Het geluidsniveau van de overige luidsprekers stelt u op dezelfde manier in.

Radio bedienen

Zorg dat zowel de FM antennes aangesloten zijn.
(Zie pagina 20)

Naar de radio luisteren

1. Druk op **RADIO&INPUT** tot FM op het beeldscherm verschijnt. De radiotuner stemt nu af op het radiostation waarop u het laatst hebt afgestemd.
2. Druk ongeveer twee seconden op **TUNING** (-/+) tot de frequentieaanduiding begint te veranderen en laat de knop vervolgens los). Het scannen stopt wanneer het apparaat op een station afstemt.

Of

Druk een paar keer kort achter elkaar op **TUNING** (-/+).

3. U kunt het volume aanpassen door de knop **VOLUME** op het frontpaneel te verdraaien of door op de afstandsbediening een paar keer op **VOL** (+/-) te drukken.

Radiostations programmeren

U kunt 50 fm- stations vooraf programmeren.

Zet het volume zo laag mogelijk (uit) voordat u gaat afstemmen.

1. Druk op **RADIO&INPUT** tot FM op het beeldscherm verschijnt.
2. Selecteer de gewenste frequentie door op **TUNING** (-/+) te drukken.
3. Druk op **ENTER** Op het beeldscherm knippert nu een voorgeprogrammeerde stationsfrequentie.
4. Druk op **PRESET** (-/+) om de gewenste voorgeprogrammeerde frequentie te selecteren.
5. Druk op **ENTER** Het radiostation wordt opgeslagen.
6. Herhaal stap 2 t/m 5 om andere stations op te slaan.

Alle opgeslagen stations verwijderen

1. Houd **CLEAR** twee seconden ingedrukt. **ERASE ALL** (alles wissen) knippert om het scherm van de DVD Receiver.

2. Druk op **CLEAR** om alle opgeslagen stations te wissen.

Een opgeslagen station wissen

1. Druk op **PRESET** +/- om een preset-nummer te selecteren dat u wilt wissen.
2. Druk vervolgens op **CLEAR** en het preset-nummer gaat op het weergavescherm knipperen.
3. Druk nogmaals op **CLEAR** om het geselecteerde preset-nummer te wissen.

Slechte FM-ontvangst verbeteren

Druk op **PLAY, MONO/STEREO** op de afstandsbediening. Hierdoor wordt de tuner van stereo naar mono gewijzigd en wordt normaliter ontvangst verbeterd.

Informatie over een radiostation bekijken

De FM tuner wordt geleverd met **RDS** (Radio Data System). Dit toont informatie over het radiostation waarnaar geluisterd wordt. Door herhaaldelijk op **RDS** om te bladeren door de verschillende gegevenstypes :

PS	(Programmaservice naam) De naam van het kanaal wordt op het scherm getoond.
PTY	(Herkenning programmatype) Het programmatype (bijv. Jazz of Nieuws) wordt op het scherm getoond.
RT	(Radiotekst) Een tekstbericht met speciale informatie van het station dat uitzendt, wordt getoond. Deze tekst kan rollen over het scherm.
CT	(Tijd bestuurd door het station) Dit toont de tijd en datum zoals uitgezonden door het station.

Door op **RDS** te drukken kunt u volgens programmatype naar radiostations zoeken. Op het display kunt u het laatst gekozen programmatype (PTY) aflezen. Door eenmaal of meerdere malen op **PTY** te drukken kunt u uw favoriete programmatype kiezen. Druk op **<>**. De tuner zoekt automatisch naar het gewenste programmatype. Het zoeken stopt zodra een station gevonden is.

Geluid aanpassen

De surround-modus instellen

Dit systeem heeft een aantal vooraf ingestelde surround sound-velden. U kunt een gewenste geluidsmodus selecteren door **SOUND EFFECT** te gebruiken.

U kunt de **SOUND EFFECT** wijzigen met behulp van de < > pijltoets terwijl de SOUND EFFECT informatie getoond wordt.

De weergegeven items voor de equalizer kunnen anders zijn, afhankelijk van geluidsbronnen en effecten.

OP SCHERM	Beschrijving
NAT PLUS	NAT PLUS staat voor Natural Plus-geluidseffect. U kunt van een natuurlijke geluidsweergave genieten die even ruimtelijk is als bij weergave via 5+1 kanalen.
NATURAL	U kunt zich vermaken met comfortabel en natuurlijk geluid.
Local specialization equalizer	Regionaal geoptimaliseerd geluidseffect. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/AFRO)
AUTO EQ	Realiseer de geluidsequalizer die het meest lijkt op het genre dat op het MP3 ID3 label van songbestanden staat.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Dit programma leent een enthousiaste atmosfeer aan het geluid en geeft u het gevoel van een echt rock-, pop-, jazz- of klassiek concert.
BASS	BASS staat voor Bass Blast. Tijdens het afspelen van muziekbronnen kunt u de hoge en lage tonen en het surroundeffect versterken.

OP SCHERM	Beschrijving
CLRVOICE	CLRVOICE staat voor Clear Voice. Met deze modus wordt het geluid van de menselijke stem helder weergegeven. (Wij adviseren u deze EQ te gebruiken wanneer u films kijkt met geluidsweergave over 5.1 kanalen.)
GAME	GAME staat voor Game Equalizer. Deze stand is speciaal ontwikkeld voor een dynamische geluidsweergave van videogames.
NIGHT	NIGHT staat voor Night Mode ('nachtmodus'). Als u zonder anderen te storen in de late uren films wilt kijken, is dit een ideale mogelijkheid.
RETOUCH	RETOUCH staat voor MP3 upscaling. Instelling waarmee u de kwaliteit van het geluid kunt verbeteren bij het luisteren naar mp3-muziekbestanden en ander gecomprimeerd geluid. Deze modus is alleen geschikt voor het afspelen van tweekanaals bronmateriaal.
LOUDNESS	Hierbij worden vooral de hoge tonen verbeterd.
VIRTUAL	VIRTUAL staat voor VSM Plus (Virtual Sound Matrix / virtuele geluidsmatrix). U kunt meer genieten van virtueel surround sound.
BYPASS	U geniet van het geluid zonder effect van de equalizer.

! Let op

- Bij bepaalde surround-standen komt het voor dat bepaalde luidsprekers geen of weinig geluid produceren. Tenzij de luidspreker defect is heeft dit te maken met de ingestelde surround-modus en de geluidsbron.
- Soms moet u na het kiezen van een andere geluidsbron of een ander muzieknummer de surround-modus opnieuw instellen.


iPod afspelen

U kunt een iPod op dit systeem afspelen. Zie voor meer informatie de handleiding van de iPod.

Vorbereiding

- Houd rekening met het volgende als u op een iPod opgeslagen video's en foto's op het beeldscherm van een tv wilt weergeven.
 - Gebruik een videoaansluiting via het VIDEO OUT-aansluitpunt aan de achterzijde van dit apparaat. Selecteer de geschikte video-ingangsmodus op de tv.
 - Zorg er afhankelijk van de iPod voor dat u Video's > Video-instellingen is geselecteerd en stel vervolgens de tv-uitgang in op "Ask" of "On" van uw iPod. Zie de iPod handleiding voor meer informatie over video-instellingen.
 - De weergave van foto's is alleen beschikbaar als u dit apparaat overschakelt naar de "IN"-modus van de iPod en u kunt foto's alleen als diaprojectie weergeven. Om foto's op een tv weer te geven, moet u een diaprojectie op uw iPod starten. Zie de handleiding van de iPod voor meer informatie over diaprojecties.
- Schakel dit apparaat uit en zet het geluid zo zacht mogelijk voordat u een iPod op dit apparaat aansluit.

- Sluit de iPod stevig aan.
Trek aan het iPod dock om het iPod dock te openen.

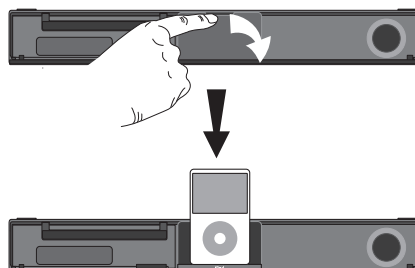


- Kada uključite ovaj uređaj, vaš iPod će se automatski uključiti i pokrenut će se njegovo punjenje.
- Ako je vaš iPod potpuno ispražnjen, prvo napunite bateriju.

iPod op het scherm weergeven

Sa svojim iPodom možete upravljati pomoću izbornika za upravljanje na zaslonu.

1. Sluit de iPod stevig aan.
2. Druk op **HOME**.
3. Select met **<>** de optie [Muziek] of [Film] en druk op **ENTER**.
Ako ste priključili drugi uređaj (CD ili USB), odaberite u izborniku iPod i **ENTER**.
Ako odaberete opciju [Muziek] kada priključujete samo iPod, uređaj će automatski početi s reprodukcijom glazbe.
4. Selecteer met **^ V <>**, het opgenomen materiaal en druk op **ENTER**.

De bestandsinformatie wordt weergegeven volgens de ID3TAG-informatie op het betreffende muziekbestand. (Alleen mp3)

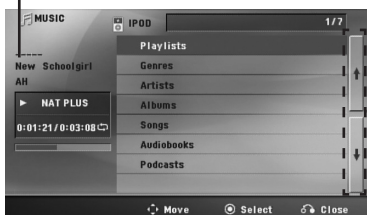

Naar de vorige of volgende bestandslijst gaan.

5. Rad s iPod-om.
Pogledajte odjeljak s osnovnim operacijama.



Let op

- Als u in het OSD-menu van de iPod vereenvoudigd Chinees selecteert, werkt de power scroll-functie niet.
- U ovom modusu upravljačke funkcije na vašem iPod-u neće raditi.

Naar een iPod luisteren in de iPod IN-modus

U kunt uw iPod bedienen met behulp van de meegeleverde afstandsbediening en de bedieningsknoppen op uw iPod.

1. Sluit de iPod stevig aan.
2. Druk op **RADIO&INPUT** om de iPod IN-modus te selecteren.

^ V <>	Selecteer met een van de menu/opties.
▶ PLAY, MONO/STEREO, ENTER	Start het afspelen van de muziek of video met.
 	Met kunt u het afspelen pauzeren. Druk nog een keer op ▶ PLAY, MONO/STEREO om het afspelen te hervatten.
◀◀/▶▶ SCAN	Een muzieknummer of video snel vooruit "spoelen".
◀◀/▶▶ SKIP	Het afspelen vooruit of achteruit overslaan.
↺ REPEAT	Een geselecteerde herhaalmodus selecteren: Nummer (↺), Alles (↺), Uit (Geen weergave).

! Let op

- Het foutbericht "CHECK IPOD" (iPod controleren) of "Connected iPod model is not supported" verschijnt als:
 - Uw iPod niet geschikt is voor de functie die u wilt bedienen.
- Het foutbericht "CHECK IPOD" (iPod controleren) of "Please update iPod's software" (Software van iPod bijwerken) verschijnt als:
 - Uw iPod met een verouderde softwareversie werkt.
 - > Update uw iPod naar de nieuwste versie.
- Als dit apparaat een foutbericht toont, volg het bericht dan op. Het foutbericht "CHECK IPOD" (iPod controleren) of "Please check your iPod" (Controleer uw iPod) verschijnt als:
 - De verbinding tussen dit apparaat en uw iPod is verbroken.
 - > Ontkoppel uw iPod van dit apparaat en plaats hem vervolgens in het dock terug.
 - Uw iPod is niet goed aangesloten.
 - Dit apparaat herkent uw iPod als onbekend apparaat.
 - De accu van uw iPod is vrijwel uitgeput.
 - > De accu moet opnieuw worden geladen.
 - > Als u de batterij oplaadt terwijl de iPod is extreem laag aan de macht, het maytake langer op te laden.
- Het best kunt u de meegeleverde dock-adapter in het dock gebruiken om uw iPod goed aan te sluiten. Vraag advies van uw iPod leverancier als u een adapter nodig hebt.
- De compatibiliteit met uw iPod is afhankelijk van het type iPod dat u gebruikt.
- De bediening van een iPod touch en iPhone verschilt van de bediening van een "normale" iPod. Het is mogelijk dat u een aanvullende bedieningsmogelijkheid nodig hebt om ze met dit apparaat te gebruiken. (bijv. "slide to unlock" ofwel "openschuiven om te ontgrendelen")

- Als u een toepassing gebruikt, bel dan op of stuur en ontvang een SMS'-tekstbericht e.d. over uw iPod touch of iPhone, neem hem uit de iPod dock van dit apparaat en gebruik hem vervolgens opnieuw.
- Afhankelijk van de softwareversie van uw iPod is het mogelijk dat u de iPod niet met dit apparaat kunt gebruiken. Wij adviseren de nieuwste softwareversie te installeren.
- De videokwaliteit is afhankelijk van het videobronmateriaal op uw iPod
- Als u problemen met uw iPod hebt, ga dan naar www.apple.com/support/ipod.
- U iPod moduse ne možete koristiti mikrofona.

Problemen oplossen

PROBLEEM	CORRECTIE
Geen voeding	Steek de netkabel in een stopcontact.
Geen beeld	Selecteer de juiste video inputmodus op de TV zodat het beeld van de DVD receiver op het TV scherm getoond wordt.
	Sluit de videokabels goed aan op zowel de TV als DVD receiver.
Er is weinig of geen geluid	Selecteer de juiste input modus van de audio ontvanger zodat u het geluid van de DVD receiver kunt horen.
	Sluit de audiokabels goed aan op de aansluitpunten.
	Vervang door een nieuwe audiokabel.
De beeldkwaliteit van de DVD is slecht	Reinig de schijf met een zachte doek waarbij u vanuit het midden van de schijf naar buiten veegt.
Een DVD/ CD wordt niet afgespeeld.	Plaats een afspeelbare schijf.
	Plaats een afspeelbare schijf (controleer schijftype, kleursysteem en regiocode).
	Plaats de schijf met het label of de bedrukte kant naar boven.
	Voer uw wachtwoord in of wijzig het beoordelingsniveau.
Brommend geluid te horen tijdens afspelen DVD of CD	Reinig de schijf met een zachte doek met uitwaartse vegen.
	Plaats de DVD receiver en audiocomponenten verder weg van de TV.
Goed afstemmen op radiostations niet mogelijk	Controleer de antenne aansluiting en pas de stand aan.
	Monteer indien noodzakelijk een buitenantenne.
	Stem met de hand af op het station.
	Programmeer bepaalde stations, zie bladzijde 32 voor meer informatie.
De afstandsbediening werkt niet goed/helemaal niet	De afstandsbediening wordt niet rechtstreeks op het apparaat gericht.
	Richt de afstandsbediening direct op het toestel.
	De afstandsbediening is te ver van het apparaat vandaan.
	Gebruik de afstandsbediening binnen 7 meter van de DVD receiver.
	Er bevindt zich een obstakel tussen de afstandsbediening en het toestel.
	Verwijder de hindernis.
	De batterijen in de afstandsbediening zijn leeg.
	Vervang de batterijen door nieuwe van hetzelfde type.

Onderhoud

Behandeling van het apparaat

Het apparaat vervoeren

Bewaar de originele doos en het verpakkingsmateriaal waarin u het apparaat hebt gekocht. Als u het apparaat veilig wilt versturen, verpak het dan op dezelfde manier waarop het in de fabriek is verpakt.

De buitenkant van het apparaat schoon houden

- Gebruik in de buurt van het apparaat geen vluchtige vloeistoffen door bijvoorbeeld insecticide te verstuiven.
- Door het apparaat met kracht af te wrijven kunt u het beschadigen.
- Laat geen rubber of kunststof voorwerpen langdurig in contact met het apparaat.

Apparaat reinigen

Gebruik een zachte droge doek om het apparaat te reinigen. Als de buitenkant van het apparaat erg vuil is, gebruik dan een zachte doek die u met een sopje licht bevochtigt. Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of thinner omdat deze het oppervlak van het apparaat kunnen aantasten.

Apparaat onderhouden

Dit apparaat is een high-tech precisieapparaat. Als de optische pick-uplens en de onderdelen die de disks aandrijven vuil of versleten zijn, kan de beeldkwaliteit achteruitgaan. Neem voor meer informatie contact op met uw LG leverancier of het dichtstbijzijnde servicecentrum.

Wat u over disks moet weten

Disks hanteren

Raak de weergavezijde van de disk niet aan. Houd de disk aan de randen vast zodat er geen vingerafdrukken op het cd-oppervlak komen. Plak nooit papier of kleeftband op de disc.

Disks bewaren

Doe de disk na het afspelen terug in de bijbehorende cassette. Stel disks niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen (bijv. de verwarming) en laat disks nooit in uw auto in de zon liggen.

Disks reinigen

Vingerafdrukken en stof op een disk veroorzaken een slecht beeld en vervormd geluid. Maak een disk voordat u deze afspeelt met een zachte schone doek schoon. Veeg van het midden van de disk naar de rand toe.

Gebruik geen krachtige oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen, thinner, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays die voor oudere vinylgrammofoonplaten bedoeld zijn.

Regiocodes

Kies een regiocode uit de lijst.

Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code	Gebied	Code
Afghanistan	AF	Fiji Eilanden	FJ	Monaco	MC	Singapore	SG
Argentinië	AR	Finland	FI	Mongolië	MN	Slowakije	SK
Australië	AU	Frankrijk	FR	Marokko	MA	Slovenië	SI
Oostenrijk	AT	Duitsland	DE	Nepal	NP	Zuid-Afrika	ZA
België	BE	Groot-Brittanië	GB	Nederland	NL	Zuid-Korea	KR
Bhutan	BT	Griekenland	GR	Nederlandse Antillen	AN	Spanje	ES
Bolivia	BO	Groenland	GL	Nieuw Zeeland	NZ	Sri Lanka	LK
Brazilië	BR	Hong Kong	HK	Nigeria	NG	Zweden	SE
Cambodja	KH	Hongarije	HU	Noorwegen	NO	Zwitserland	CH
Canada	CA	India	IN	Oman	OM	Taiwan	TW
Chili	CL	Indonesië	ID	Pakistan	PK	Thailand	TH
China	CN	Israël	IL	Panama	PA	Turkije	TR
Colombia	CO	Italië	IT	Paraguay	PY	Oeganda	UG
Congo	CG	Jamaica	JM	Filipijnen	PH	Oekraïne	UA
Costa Rica	CR	Japan	JP	Polen	PL	Verenigde Staten	US
Kroatië	HR	Kenya	KE	Portugal	PT	Uruguay	UY
Tsjechië	CZ	Kuweit	KW	Roemenië	RO	Oezbekistan	UZ
Denemarken	DK	Libië	LY	Russische Federatie	RU	Viëtnam	VN
Ecuador	EC	Luxemburg	LU	Saudi-Arabië	SA	Zimbabwe	ZW
Egypte	EG	Maleisië	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maladiven	MV				
Ethiopië	ET	Mexico	MX				

Taalcodes

Gebruik deze lijst om de gewenste taal voor de volgende begininstellingen te selecteren : Schijfaudio, Schijfondertiteling, Schijfmenu.

Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code	Taal	Code
Afaars	6565	Frans	7082	Litouws	7684	Sindhi	8368
Afrikaans	6570	Fries	7089	Macedonisch	7775	Singalees	8373
Albanees	8381	Keltisch	7176	Malagazisch	7771	Slowaaks	8375
Amhaars	6577	Georgisch	7565	Maleis	7783	Sloveens	8376
Arabisch	6582	Duits	6869	Malayalam	7776	Spaans	6983
Armeens	7289	Grieks	6976	Maori	7773	Soedanees	8385
Assamees	6583	Groenlands	7576	Marathi	7782	Swahili	8387
Aymara	6588	Guarani	7178	Moldavisch	7779	Zweeds	8386
Azerbeidzjaans	6590	Gujarati	7185	Mongools	7778	Tagalog	8476
Bashkir	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Tajik	8471
Baskisch	6985	Hebreeuws	7387	Nepalees	7869	Tamil	8465
Bengali;		Hindi	7273	Noors	7879	Telugu	8469
Bangladesh	6678	Hongaars	7285	Oriya	7982	Thais	8472
Bhutani	6890	IJslands	7383	Panjabi	8065	Tonga	8479
Bihari	6672	Indonesisch	7378	Pashto, Pushto	8083	Turks	8482
Bretons	6682	Interlingua	7365	Perzisch, Iraans	7065	Turkmeens	8475
Bulgaars	6671	Iers	7165	Pools	8076	Twi	8487
Burmees	7789	Italiaans	7384	Portugees	8084	Oekraïens	8575
Wit-Russisch	6669	Japans	7465	Quechua	8185	Urdu	8582
Chinees	9072	Kannada	7578	Rhetoromaans	8277	Oezbeeks	8590
Kroatisch	7282	Kashmiri	7583	Roemeens	8279	Vietnamees	8673
Tsjechisch	6783	Kazachstaans	7575	Russisch	8285	Volapük	8679
Deens	6865	Kirgizisch	7589	Samoaans	8377	Welsh	6789
Nederlands	7876	Koreaans	7579	Sanskriet	8365	Wolof	8779
Engels	6978	Koerdisch	7585	Schots Keltisch	7168	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotiaans	7679	Servisch	8382	Yiddish	7473
Ests	6984	Latijn	7665	Servokroatisch	8372	Yoruba	8979
Faroëse	7079	Lets	7686	Shona	8378	Zulu	9085
Fiji	7074	Lingalees	7678				
Fins	7073						

Handelsmerken en licenties



Gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het dubbele D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.



Het dvd-logo is een handelsmerk van DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



DivX®, DivX Certified® ("DIVX gecertificeerd") en daarmee geassocieerde logo's, zijn handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

OVER DIVX VIDEO: DivX® is een digitale video-format ontworpen door DivX, Inc. Dit is een officieel DivX Certified® ("DIVX gecertificeerd") apparaat dat DivX-video's afspelt. Ga naar de www.divx.com -website voor meer informatie en software-hulpmiddelen om uw bestanden in DivX-video om te zetten.

OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND ("DIVX-video-op-verzoek"): Het DivX Certified® ("DIVX gecertificeerd") apparaat moet geregistreerd zijn om aangeschafte DivX Video-on-Demand (VOD)-filmen ("DIVX-video-op-verzoek-filmen") af te spelen. Om uw registratie-code te verkrijgen, zoek het DivX VOD-gedeelte in het instellingsmenu van uw apparaat. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u uw registratie moet afwickelen.



Gefabriceerd onder licentie van een of meer van de volgende Amerikaanse patenten: 5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 6.487.535 en andere verleende en/of aangevraagde Amerikaanse en wereldwijde patenten. DTS en het pictogram zijn geregistreerde handelsmerken, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential en de DTS logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Product bevat software. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Made for



iPod iPhone

De naam iPod is een handelsmerk van Apple Computer, Inc. dat gedeponeerd is in de Verenigde Staten en andere landen.

iPhone is een handelsmerk van Apple Inc.

"Made for iPod" en "Made for iPhone" betekenen dat een elektronisch accessoire speciaal ontworpen is om op respectievelijk iPod of iPhone aan te sluiten, en door de ontwikkelaar is gecertificeerd om te voldoen aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het voldoen ervan aan de veiligheids- en gereguleerde voorschriften.

Let op, Het gebruik van dit apparaat in combinatie met een iPod of iPhone kan de kwaliteit van de draadloze verbinding negatief beïnvloeden.




What is SIMPLINK?

Sommige functies van dit toestel worden bediend via de afstandsbediening van de TV indien dit toestel en LG TV met SIMPLINK verbonden zijn via een HDMI-aansluiting. Bedienbare functie met de LG TV afstandsbediening: Afspelen, Pauzeren, Scannen, Overslaan, Stoppen, Uitschakelen, etc.

- Zie de handleiding van de TV voor details over de SIMPLINK functie.
- LG TV met SIMPLINK functie heeft het bovenstaande logo.
- Gebruik een hogere versie kabel dan High Speed HDMI™-kabel.

Technische gegevens

Algemeen	
Voeding	200 - 240 V, 50/60 Hz
Opgenomen vermogen	150 W
Afmetingen (B x H x D)	430 X 62,5 X 281 mm zonder voet
Netto gewicht (plm.)	4,0 kg
Bedrijfstemperatuur	41 °F tot 95 °F (5 °C tot 35 °C)
Relatieve vochtigheid	5 % tot 90 %
Busvoeding (USB)	DC 5 V  500 mA

Ingangen / uitgangen	
VIDEO OUT	1,0 V (p-p), 75 ohm, negatieve synchronisatie, 1x RCA-aansluiting
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1,0 V (p-p), 75 ohm, negatieve synchronisatie, 1 RCA-aansluiting, (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 ohm, 2 RCA-aansluitingen
HDMI OUT (video/audio):	19-polig (type A, HDMI™-connector)
ANALOG AUDIO IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 ohm, 1 RCA aansluiting (L, R)
DIGITAL IN (OPTICAL):	3 V (p-p), 1 optisch aansluitpunt
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo aansluiting)

Versterker		
Stereomodus	180 W + 180 W (4 Ω bij 1 kHz)	
Surround modus	Midden	180 W + 180 W (4 Ω bij 1 kHz)
	Midden	180 W (4 Ω bij 1 kHz)
	Surround	180 W + 180 W (4 Ω bij 1 kHz))
	Subwoofer	200 W (3 Ω bij 60 Hz)

Tuner	
FM-afstembereik	87,5 tot 108,0 MHz of 87,50 tot 108,00 MHz

Front luidspreker	
Type	1-wegs 1 luidspreker
Impedantie	4 Ω
Gewogen ingangsvermogen	180 W
Max. ingangsvermogen	360 W
Netto afmetingen (B x H x D)	94 X 182 X 83 mm
Netto gewicht	0,61 kg

Achter luidspreker	
Type	1-wegs 1 luidspreker
Impedantie	4 Ω
Gewogen ingangsvermogen	180 W
Max. ingangsvermogen	360 W
Netto afmetingen (B x H x D)	94 X 182 X 83 mm
Netto gewicht	0,61 kg

Center luidspreker	
Type	2-wegs 3 luidspreker
Impedantie	4 Ω
Gewogen ingangsvermogen	180 W
Max. ingangsvermogen	360 W
Netto afmetingen (B x H x D)	327 x 99 x 76 mm
Netto gewicht	1,21 kg

Passieve subwoofer	
Type	1-wegs 1 luidspreker
Impedantie	3 Ω
Gewogen ingangsvermogen	200 W
Max. ingangsvermogen	400 W
Netto afmetingen (B x H x D)	190 X 385 X 318 mm
Netto gewicht	5,18 kg

Ontwerp en specificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling.

