



PORTABLE MULTIMEDIA
PLAYER
QUICK SETUP GUIDE
MODEL:FM12

Before connecting, operating or adjusting this product,
please read this instruction booklet carefully and completely.







Designs and specifications are subject to change without
notice for improvement.

P/N : 3834RL0026F
REV.00

Important Safety Instructions

Please follow the safety instructions closely to reduce the risk of accidents or damage to the equipment.

! Warning

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Do not place an object on the product. |  | Keep your computing environment clean and free of dust. |
|  | Do not drop an object or give shock on the product. |  | Do not use this product while driving a car or operating other machines. |
|  | Keep this product away from heat. |  | Do not disassemble, repair, or remodel the product. |

Instrucțiuni importante privind siguranța

Vă rugăm să respectați îndeaproape instrucțiunile privind siguranța, pentru a reduce riscul de accidente sau de deteriorare a echipamentului.

! Warning







| | | | |
|--|---|--|---|
|  | Nu așezați obiecte pe produs. |  | Păstrați mediul din jur curat și fără praf. |
|  | Nu scăpați obiecte pe produs și nici nu-l supuneți la șocuri. |  | Nu utilizați acest produs în timp ce conduceți mașina sau operați alt echipament. |
|  | Țineți acest produs departe de surse de căldură. |  | Nu dezasamblați, reparați sau remodelați produsul. |

Table of Contents

| | |
|--|-----------|
| Important Safety Instructions | 2 |
| Instrucțiuni importante privind siguranța | 2 |
| Package Contents | 4 |
| Name of each component | 4 |
| Installation and connection | 5 |
| Installing software | 6 |
| Basic operation | 7 |
| Selecting language | 8 |
| Downloading | 9 |
| Conținutul pachetului | 10 |
| Numele fiecărei componente | 10 |
| Instalare și conectare | 11 |
| Instalarea software-ului | 12 |
| Operații de bază | 13 |
| Selectarea limbii | 14 |
| Descărcare | 15 |

Package contents



Main Body



USB cable



Earphones



Line-In cable



Software CD



Quick Setup guide




Battery (AAA-type)



Neck strap

- Components of this product are subject to change without prior notice for performance improvement.

Name of each component

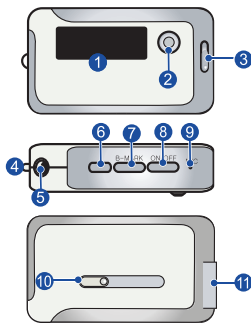


1. Display
2. MENU (pressing and holding open Home menu), FF/REW (changes selection), Volume
3. Hold button
4. Neck strap holder
5. Earphones connector
6. Record button
7. Repeat/Bookmark
8. ON/OFF/Play/Pause
9. MIC
10. USB sliding button
11. USB connector

Installation and connection



Inserting the battery

1. Push the battery cover to the direction of the arrow.
2. Insert one AAA-type battery with +/- aligned.
3. Close the battery chamber cover.




Battery Info


This product does not come with an AC adapter.

1. Running Hours: Max 18 hrs (In the case of MP3 128 Kbps/44.4 KHz, EQ Normal, Volume 15 and alkaline battery)
2. When the battery is almost used up,  icon will appear.
3. When the battery is at a certain level,  icon will be displayed for two seconds and the player will be turned off.

Connecting the USB cable

1. Press and push USB sliding bar to expose USB connector and insert the connector to USB socket.

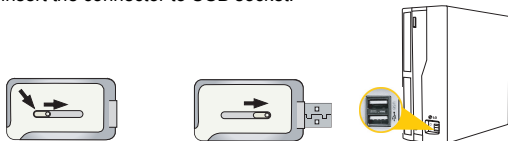

2.  icon will be displayed.

Caution

1. Remove the battery when not used for long.
2. When the battery leaked, clean the chamber and replace it with a new one.

Installing software

Check the specifications of your PC before using LG portable Flash MP3 Player.

Minimum system requirements

- CD ROM Drive/ Pentium 3 or higher CPU / 128MB or more Memory / 100MB or more hard disc
- 800X600 mode / High Color (16 Bit) or better video card / Sound Card.

Before using the MP3 player, Updating Firmware program should be installed.

1. Insert the operation program CD into the CD ROM.
2. Available software list for the installation will be shown.
3. Click on the application program to install, and follow the displayed instructions.
4. During the installation of the LG Media Center, you can install the Windows Media Player and the Internet Explorer for the operating environment.
5. After the installation is completed, click [Finish] to exit the setup.
6. The manager program icon will be created on the Desktop and under Start > All Programs Menu is completed.



Basic Operation





Power on/off

1. Press and hold ON/OFF button over 1 second to turn on, and repeat it over 3 seconds to turn off.
- Initial selection of the button while the power is off will turn on the player. Buttons will function properly once the player is turned on.

Controlling the volume

Push the Volume Up/Down button to adjust volume.

Hold

1. Slide  bar to the direction of the arrow to enable Hold.
 2. To disable Hold, slide  bar to the direction of the arrow.
- In Hold mode,  will be displayed. Whenever the user presses a function key,  will be displayed for two seconds.

Selecting features

Home Menu comprises 5 modes.

1. Press and hold MENU button to open home menu.




2. Select a mode by pressing Left/Right button and press MENU button to enter the mode.

Selecting language

The default language is English.

This device supports English, Japanese, Chinese (Simplified/Traditional), Korean, Russian, French, Portuguese, German, and Spanish.


1. Press MEMU button to start Home menu.
2. Select [Setting] by pushing FF/REW button and press MENU button.




3. Select [Display] by pushing FF/REW button and press MENU button.



4. Select [Language] by pushing Volume +/- button and press MENU button.



5. Select a Language by pushing Volume +/- button and press MENU button.




Downloading

Removable Storage Device

- Windows 98SE/ME/2000/XP

► Downloading in Explorer (Drag & Drop)

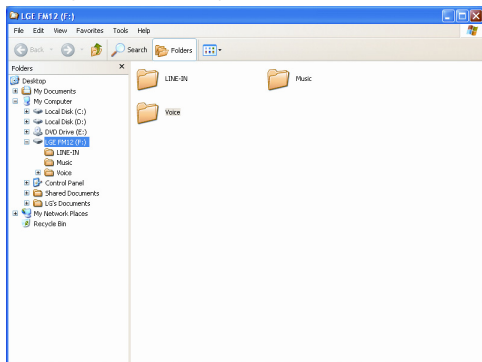

Conținutul pachetului



Corp principal



Cablu USB



Căști



Cablu intrare



CD software



Ghid rapid de
configurare




Baterie (tip AAA)



Șnur

• Componentele acestui produs pot fi schimbate fără notificare prealabilă, în scopul îmbunătățirii performanței.

Numele fiecărei componente

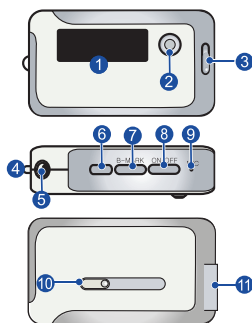


1. Ecran
2. MENU (menținerea apăsată deschide meniul principal), FF/REW (schimbă selectarea), volum
3. Buton pentru suspendare
4. Suport șnur
5. Conector căști
6. Buton pentru înregistrare
7. Repeat/Bookmark
8. ON/OFF/Play/Pause
9. MIC
10. Capac cu glisare pentru USB
11. Conector USB

Instalare și conectare



Introducerea bateriei

1. Împingeți capacul bateriei în direcția săgeții.
2. Introduceți o baterie tip AAA respectând polaritatea.
3. Închideți capacul compartimentului pentru baterie.




Informații privind bateria


Acest produs nu se livrează cu adaptor de c.a.

1. Ore de funcționare: Maxim 18 ore (în cazul MP3 128 kbps/44,4 kHz, EQ normal, volum 15 și baterie alcalină)
2. Când bateria este aproape uzată, apare pictograma  Low Battery
3. Când bateria are un anumit nivel de încărcare, se va afișa pictograma  timp de 2 secunde și player-ul va fi oprit..

Conectarea cablului USB

1. Apăsați și împingeți capacul glisant pentru a expune conectorul USB și introduceți conectorul în mufa USB.

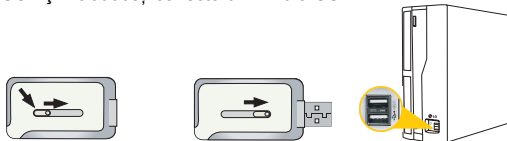

2. Se va afișa pictograma 

Caution

1. Scoateți bateria dacă nu utilizați produsul o perioadă lungă de timp.
2. Dacă bateria a curs, ștergeți compartimentul și puneți o baterie nouă.

Instalarea software-ului

Verificați specificațiile PC-ului dvs. înainte de a utiliza player-ul portabil LG Flash MP3.

Cerințe minime pentru sistem

- Procesor Pentium 3 sau superior, cu unitate de CD / Memorie de 128 MB sau mai mare / HDD de 100MB sau mai mare
- Placă video 800 x 600 / High Color (16 biți) sau mai bună / Placă de sunet

Înainte de a utiliza player-ul MP3, trebuie instalat programul Updating Firmware.

1. Introduceți CD-ul în unitatea de CD.
2. Se va afișa lista cu software-urile disponibile pentru instalare.
3. Faceți clic pe executabil pentru a instala aplicația și urmați instrucțiunile afișate.
4. În timpul instalării LG Media Center, puteți instala Windows Media Player și Internet Explorer pentru mediul de operare.
5. După încheierea instalării, dați clic pe [Finish] pentru a ieși din setup.
6. Pe Desktop și sub Meniul Start > All Programs se va crea pictograma de gestionare a programului.



Operații de bază





Pornire/oprire

1. Mențineți apăsat butonul ON/OFF mai mult de 1 secundă pentru a porni echipamentul și peste 3 secunde pentru a-l opri.
 - Selectarea inițială a butonului în timp ce player-ul este oprit, îl va porni. Butoanele vor funcționa corect după pornirea player-ului.

Controlul volumului

Împingeți butonul Volume Up/Down pentru a regla volumul.


Suspendare

1. Glisați bara  în direcția săgeții pentru a activa funcția Suspendare.
2. Pentru a dezactiva funcția Suspendare, glisați bara  în direcția săgeții.
 - În modul Suspendare, se va afișa pictograma  De câte ori utilizatorul apasă o tastă funcție, se va afișa,  timp de două secunde.

Selectarea funcțiilor

Meniul principal cuprinde 5 moduri.

1. Mențineți apăsat butonul MENU pentru a deschide meniul principal.




2. Selectați un mod apăsând butonul Stânga/Dreapta și apăsând butonul MENU pentru a intra în modul respectiv.

Selectarea limbii

Limba implicită este engleza.

Acest player suportă limbile engleză, japoneză, chineză (simplificată/tradițională), coreeană, rusă, franceză, portugheză, germană și spaniolă.


1. Apăsați butonul MENU pentru a deschide meniul principal.
2. Selectați [Setting] împingând butonul FF/REW și apăsând butonul MENU.



3. Selectați [Display] împingând butonul FF/REW și apăsând butonul MENU.



4. Selectați [Language] împingând butonul Volume +/- și apăsând butonul MENU.



5. Selectați o limbă împingând butonul Volume +/- și apăsând butonul MENU.



Descărcare

Dispozitiv de stocare deta^oabil

· Windows 98SE/ME/2000/XP

► Descărcare în Explorer (Drag & Drop)

