

LG Electronics Inc.

P/NO: MMBB0353960 (1.1)

| GU285f | Guía del usuario

LG Electronics Inc.



GU285f Guía del usuario

Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono.
Algunos de los contenidos de esta guía pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

Bluetooth QD ID B015843



GU285f Guía del usuario



Parte del contenido de esta guía puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicio.

Felicitaciones por haber adquirido el teléfono móvil GU285f de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

Contenido

INSTRUCCIONES

Instrucciones para un uso seguro y eficaz.....	7
--	---

01 CONFIGURACIÓN

Para conocer su teléfono	15
Instalación de la tarjeta SIM y la batería	17
Tarjeta de memoria.....	20
Instalación de la tarjeta de memoria	20
Extracción de la tarjeta de memoria	20
Formatear la tarjeta de memoria	20

02 PANTALLA PRINCIPAL

Pantalla principal.....	21
Barra de estado	21

03 CARACTERÍSTICAS

BÁSICAS

Llamadas	22
Realizar una llamada	22
Realizar una llamada desde los contactos	22
Contestar y rechazar una llamada.....	22
Marcación rápida.....	22

Ver los registros de llamadas.....	23
Usar el desvío de llamadas.....	24
Usar la restricción de llamadas	24
Cambiar los ajustes de llamada.....	25
Otras funciones	27
Contactos	28
Buscar un contacto	28
Agregar un contacto nuevo	28
Agregar un contacto a un grupo	28
Agregar una imagen a un contacto.....	29
Copiar los contactos en la tarjeta SIM.....	29
Mensajes.....	30
Enviar un mensaje.....	30
Ingresar texto.....	31
Modo de ingreso de texto con el teclado.....	31
Configurar el correo electrónico	31
Enviar un correo electrónico	32
Carpetas de mensajes.....	32
Administrar mensajes.....	33

dario	53	07 AJUSTES	
Compartir un evento del		Ajustes	59
calendario.....	54	Cambiar los perfiles	59
Agregar una nota.....	54	Personalizar sus perfiles	59
Buscador de fecha.....	54	Cambiar fecha y hora	59
Menú rápido	55	Cambiar el idioma	60
Definir una alarma.....	55	Cambiar los ajustes de	
Usar la calculadora	55	seguridad	60
Usar el cronómetro	55	Cambiar los ajustes de pan	
Convertir una unidad.....	56	talla	61
Agregar una ciudad al reloj		Reiniciar configuración.....	62
mundial	56	Ver el estado de la memoria	62
06 NAVEGADOR		Conectividad	63
Navegador	57	Cambiar los ajustes de	
Acceder a la Web	57	conectividad.....	63
Agregar favoritos y acceder a		Cambiar los ajustes de Blue.....	
ellos	57	tooth	64
Lector RSS.....	58	Vincular el teléfono con otro	
Guardar una página.....	58	dispositivo Bluetooth.....	65
Acceder a una página guar		Utilizar auriculares Bluetooth...	
dada.....	58	65
Ver el historial del navegador..		Transferir un archivo al telé	
.....	58	fono	66
Cambiar los ajustes del		Enviar y recibir archivos medi-	
navegador	58	ante Bluetooth.....	66
		Modo de conexión USB.....	67

Uso del teléfono como dispositivo de almacenamien.. to masivo	68
PC suite.....	68
Hacer copias de seguridad y restaurar la información del . teléfono.....	69
Actualización de software del teléfono.....	72
08 ACCESORIOS	
Accesorios.....	73

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas instrucciones.
Ignorarlas puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de

evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg*. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo.

El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de 1,05 W/kg.

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto

de SAR registrado para el uso junto al cuerpo de este dispositivo es de 1,35 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red.

Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en www.lgmobile.com.

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA: Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un centro de servicio técnico autorizado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y computadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, diluyentes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono

móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Consulte con su médico para determinar si el teléfono puede generar interferencias que afecten al funcionamiento de su dispositivo médico.

- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, computadores, etc.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener los teléfonos móviles a una distancia mínima de 15 cm del dispositivo médico para evitar posibles interferencias. Para ello, utilice el teléfono por el lado contrario al marcapasos y no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

Hospitales

Desactive su dispositivo inalámbrico cuando se le solicite en hospitales, clínicas o cualquier otra instalación sanitaria. Así se evitan posibles interferencias con equipos médicos sensibles a las mismas.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y estacione antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipo de seguridad.

- Si su vehículo dispone de una bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos, ya que éstos podrían provocar un fallo de la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por

lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Piezas de vidrio

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de vidrio. Este vidrio puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el vidrio.

Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de

niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por eso, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería


- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.

- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Para conocer su teléfono






Para conocer su teléfono

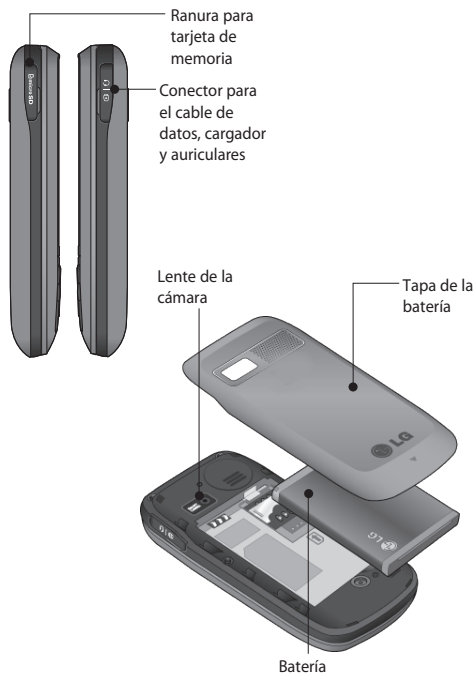

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Deslice la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono y retírela.

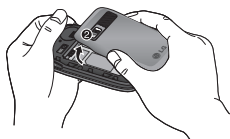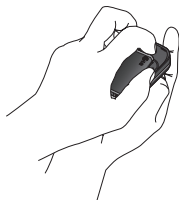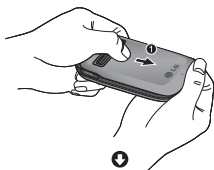

2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extraígalala cuidadosamente.






ADVERTENCIA: No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

3 Inserte la tarjeta SIM


Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para retirar la tarjeta SIM, sáquela del soporte desde la parte superior.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería

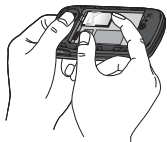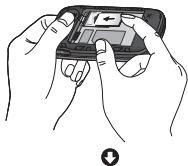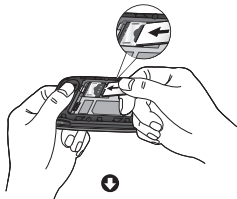

4 Instale la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimento de la batería. Compruebe que los contactos de la batería estén alineados con los terminales del teléfono. Presione la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.

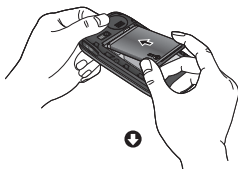


5 Vuelva a colocar la tapa de la batería

Inserte la parte superior de la tapa de la batería, empújela hacia abajo y deslícela hasta que encaje en su lugar.



6 Cargue el teléfono

Abra la cubierta del conector del cargador en la lateral del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente. El teléfono deberá cargarse hasta que aparezca en la pantalla un mensaje que informe de que la carga se ha completado.

 **ADVERTENCIA:** No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.



Tarjeta de memoria

Instalación de la tarjeta de memoria

Puede ampliar la cantidad de memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria.

NOTA: La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Abra la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria. Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada esté orientada hacia abajo.



Extracción de la tarjeta de memoria

Abra la cubierta, presione la tarjeta de memoria suavemente

hacia el teléfono y con cuidado tire de ella hacia la dirección opuesta.

Formatear la tarjeta de memoria

Si la tarjeta de memoria no está formateada, deberá hacerlo antes de empezar a utilizarla.











- 1 En la pantalla principal presione la tecla **OK** y seleccione **Configuración**.
- 2 Seleccione **Info. memoria y, Memoria externa**.
- 3 Presione **Formatear** e ingrese la contraseña; la opción predeterminada es 0000. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.












⚠ ADVERTENCIA: Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

Pantalla principal

Barra de estado




La tabla a continuación explica el significado de algunos iconos que puede ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Intensidad de señal de la red (variara el número de barras)
	No hay señal de red
	GPRS disponible
	3G disponible
	EDGE disponible
	Modo avión activado
	Desvío de llamadas activado
	Servicio de roaming
	Bluetooth® activado
	Servicio WAP conectado

Icono	Descripción
	Multitarea disponible
	Tarjeta de memoria instalada
	Hay una alarma establecida
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de voz
	Perfil General en uso
	Perfil Silencioso en uso
	Perfil Fuerte en uso
	Perfil Auriculares en uso
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- 2 Puede utilizar el teclado después de abrir la cubierta deslizante. Para borrar un dígito presione  .
- 3 Presione  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione  o cierre la cubierta deslizante.


SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos


- 1 Seleccione **Contactos** en el menú.
- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar y desplácese hasta él.

- 3 Presione  para iniciar la llamada.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o presione  para responder la llamada.

Mientras el teléfono suena, puede pulsar **Silencio** para silenciar la melodía. Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.


Presione  o seleccione **Silencio y Rechazar** para rechazar una llamada entrante.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Presione la tecla **OK**.
Seleccione **Contactos** y, a continuación, **Opciones y Marcación rápida**.

- 2 El correo de voz está preconfigurado en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número usando las teclas de navegación, seleccionando **Fijar** o pulsando los números del teclado fijo.
- 3 La agenda de contactos se abrirá. Seleccione el contacto que desee asignar al número mediante las teclas de navegación y seleccione **Selecc.**

Para llamar a un número de marcación rápida, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en la pantalla. La llamada se iniciará automáticamente y no necesitará pulsar .

Ver los registros de llamadas

Presione la tecla **OK** y seleccione **Llamadas**.

Todas - permite ver la lista completa de las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Perdidas - permite acceder a la lista de todas las llamadas perdidas.

Realizadas - permite ver la lista de todos los números a los que ha llamado.

Recibidas - permite ver la lista de todos los números que le han llamado.

Duración de llamadas - permite ver los detalles de la duración de las llamadas realizadas y recibidas.

Costo de llamadas - puede ver los cargos aplicados a los números marcados (este servicio depende de la red, ya que algunos operadores no lo admiten).

Llamadas

Volumen de datos - permite ver la cantidad de datos enviados y recibidos en bytes.

SUGERENCIA: Desde cualquier registro de llamadas, seleccione **Opciones** y elija **Borrar** para borrar los elementos seleccionados.

SUGERENCIA: Utilice las teclas de navegación para resaltar cualquier llamada recibida y ver la fecha y la hora de la llamada. Para ver la duración seleccione **Ver**.

Usar el desvío de llamadas

- 1 Presione la tecla **OK**.
- 2 Seleccione **Configuración y Llamadas**. Elija **Desvío de llamadas** y, luego **Llamadas de voz** o **Llamada de video**.
- 3 Elija si desea desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o bien cuando no se encuentre

disponible.

- 4 Seleccione **Activar** e ingrese el número que desee desviar.
- 5 Ingrese el número de desvío o seleccione **Buscar** para buscar el número de desvío en **Contactos**.

Nota: el desvío de llamadas conlleva gastos. Contacte su proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **Desactivar todo** del menú **Desvío de llamadas**.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Presione la tecla **OK**.
- 2 Seleccione **Configuración y Llamadas**. A continuación, elija **Restricción de llamada**. Elija **Llamadas de voz** o **Llamada de video**.
- 3 Seleccione una o varias de las siguientes opciones:

Llamadas realizadas
Llamadas internacionales
Llamadas internacionales
excepto al país de origen
Llamadas recibidas
Llamadas recibidas en
extranjero

- 4 Seleccione **Activar** e ingrese la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

SUGERENCIA: Seleccione **Número de marcación fija** en el menú **Llamadas** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

Cambiar los ajustes de llamada

- 1 Presione la tecla **OK** y **Configuración**. A continuación, elija **Llamadas** y **Config. comunes**.
- 2 Aquí podrá modificar los siguientes ajustes:

Modo de respuesta - permite establecer el modo de respuesta. Puede elegir entre **Presionar tecla 'Enviar'**, **Deslizar arriba** y **Presionar cualquier tecla**.

Enviar mi número

Definido por red - se configura con los ajustes predeterminados por el proveedor de servicios.

Encender - el número se enviará al realizar una llamada.

Apagar - el número no se enviará al realizar una llamada.

Alerta de minuto - establece si

Llamadas

debe sonar un tono para indicar cada minuto de conversación por teléfono.


Marcación automática - permite establecer la función de marcación automática cuando se produce un error en el intento de llamada.

Enviar DTMF - DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús de los mensajes automatizados.

Guardar nuevo número - al seleccionar esta opción se guardarán los números que aún no están en su agenda de contactos al terminar la llamada.

Modo de respuesta BT

Manos libres - puede responder a una llamada utilizando los auriculares Bluetooth.

Teléfono - presione  en el teléfono para responder una llamada cuando utilice unos

auriculares Bluetooth.

Modo de desconexión de llamada - permite establecer como terminar una llamada.

Llamada rechazada - permite activar o desactivar el rechazo de llamadas. Toque el cuadro **Rechazar lista** para elegir todas las llamadas, contactos específicos, grupos, números no registrados en su lista de contactos o sin ID de llamada. Toque **Cambiar** para guardar este ajuste.

Otras funciones

Presione la tecla **OK** y **Configuración**. A continuación, elija **Llamadas** para ver las siguientes opciones:

Llamada en espera - permite recibir un aviso cuando hay una llamada en espera.

Mensaje de disculpas - permite enviar un mensaje que explique por qué no recibe una llamada.

Config. de llamada de video - permite activar o desactivar el uso de una imagen privada en su llamada de video.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 Presione la tecla **OK** y **Contactos**.
- 2 Mediante el teclado, ingrese la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus distintos números, utilice las teclas de navegación.

Agregar un contacto nuevo

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Contactos**. Presione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Crear nuevo contacto**.
- 3 Elija si desea almacenar el nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 4 Ingrese la información que desee en los campos dispuestos y seleccione **Listo**.

O para utilizar un método


ligeramente más rápido...

- 1 Ingrese el número que desee almacenar y pulse **Opciones**.
- 2 Seleccione **Guardar número** y, a continuación, seleccione **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto**.
- 3 Ingrese la información relevante y seleccione **Listo**.

Agregar un contacto a un grupo

Puede guardar sus contactos en grupos. Esto es útil para separar los compañeros de trabajo de sus familiares, por ejemplo. Hay diversos grupos como: **Familia**, **Amigos**, **Trabajo**, **Escuela** y **VIP**, que ya vienen establecidos en el teléfono.

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Grupos**.
- 2 Desplácese hasta el grupo al que desea agregar un contacto. Seleccione **Ver** y, a continuación, **Marcar**.

- 3 Se abrirá la lista de contactos. Desplácese hasta los contactos que desee agregar al grupo, pulse  y seleccione **Listo**.

SUGERENCIA: Puede asignar un tono de llamada a un grupo. Seleccione el grupo al que desea asignar el tono de llamada, seleccione **Opciones** y elija el elemento que desee.

NOTA: sólo puede asignar un contacto a un grupo o agregar una imagen a un contacto si está guardado en la memoria del teléfono (no en la tarjeta SIM).

Agregar una imagen a un contacto

Puede incluir imágenes para cambiar el aspecto de los contactos de la agenda.

- 1 Seleccione **Contactos** y elija **Crear nuevo contacto**.
- 2 Elija guardar en **Teléfono**. Seleccione el campo de

imagen para editar e ingresar una imagen.

- 3 Elija **Cambiar**.
- 4 Seleccione **Ninguna imagen, Ir a imágenes** o **Tomar foto**. Si selecciona **Ir a imágenes**, puede elegir una imagen grabada en la memoria del teléfono. Si selecciona **Tomar foto**, se abrirá el visor de la cámara para poder tomar una fotografía de su contacto. Tome una fotografía y pulse **Insertar**.

Copiar los contactos en la tarjeta SIM

Puede copiar sus contactos de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.

- 1 Seleccione **Contactos**, a continuación, un contacto. Presione **Opciones** y elija **Guardar en**.
- 2 Seleccione **Copiar a SIM** o **Mover a SIM**.

Mensajes

Mensajes

El modelo GU285f incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos), MMS (Servicio de mensajes multimedia) y correo electrónico, además de mensajes del servicio de red.

Enviar un mensaje

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mensajes**.
Presione **Nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **Mensaje** para enviar un SMS o un MMS.
- 3 Se abrirá un editor de mensaje nuevo. El editor de mensajes combina SMS y MMS en un modo intuitivo en el cual es fácil alternar entre ambas opciones. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 4 Escriba el mensaje con el teclado. Consulte la sección **Ingresar texto** para obtener

más información sobre los métodos de escritura.

- 5 Seleccione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar una **Imagen, Video, Sonido, Símbolos, Plantilla, Emoticono, Contacto, Nueva diapositiva, Asunto** o **Más**.
- 6 Seleccione **Enviar** y elija un contacto de la lista de contactos o ingrese el número de teléfono desde **Número**.
- 7 Seleccione **Enviar**.



ADVERTENCIA: Si se incluye una **Imagen**, un **Sonido**, un **Video**, una **Nueva diapositiva** o un **Asunto** al editor de mensajes, se pasará automáticamente al modo MMS y se cargará el costo correspondiente.

Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en **Contactos**, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes modos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo ABC y modo 123.

NOTA: Algunos campos sólo permiten un modo de entrada de texto (por ejemplo, en el campo **Número** en el menú **Contactos**).

Modo de ingreso de texto con el teclado

Siempre que necesite ingresar texto, por ejemplo, cuando escribe un mensaje, el teclado mostrará de forma predeterminada el modo T9. Si ingresa un número, por

ejemplo al hacer una llamada, las teclas numéricas del teclado ingresarán números por defecto.

Configurar el correo electrónico

Puede permanecer en contacto mientras se desplaza usando su correo electrónico con el teléfono GU285f. Definir una cuenta de correo POP3 o IMAP4 es rápido y sencillo.

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mensajes**. Presione **Configuración**.
- 2 Seleccione **E-mail** y, a continuación, **Cuentas de e-mail**.
- 3 Seleccione **Agregar** y siga las instrucciones, ingrese la información necesaria.

Mensajes

Enviar un correo electrónico

Para enviar/recibir mensajes de correo electrónico debe configurar una cuenta de correo electrónico (consulte más arriba).

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mensajes**. Presione **Nuevo mensaje**.
- 2 Seleccione **E-mail** y se abrirá una nueva ventana de e-mail.
- 3 Ingrese el asunto y presione **Enviar**.
- 4 Ingrese el mensaje con el teclado.

Buzón de e-mail: contiene todos sus mensajes de correo electrónico. Seleccione la cuenta que desee utilizar y elija **Recuperar**. El teléfono se conectará con su cuenta de correo electrónico y recuperará los mensajes nuevos.

Carpetas de mensajes

Presione la tecla **OK** y seleccione **Mensajes**. La estructura de carpetas utilizada en el teléfono es muy fácil de entender.

Nuevo mensaje - cree su nuevo mensaje.

Buzón de entrada - todos los mensajes que reciba se almacenarán en la bandeja de entrada. Desde aquí podrá, entre otras cosas, contestar y reenviar mensajes. Consulte **Administrar mensajes**.

Buzón de e-mail - todos los e-mails que reciba se colocan en su bandeja de entrada.

Borradores - si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que haya hecho hasta ese momento.

Buzón de salida - es una carpeta de almacenamiento temporal mientras los mensajes

se envían.

Enviados - almacena todos los mensajes que envíe.

Mis carpetas - es posible mover los mensajes desde el **Buzón de entrada** o **Enviados a Mis carpetas**. Además, es posible mover esos mismos mensajes de Mis carpetas a la bandeja original.

Plantillas - una lista de mensajes útiles escritos previamente, muy prácticos para una respuesta rápida.

Emoticonos - permite incluir, editar y borrar emoticonos. Puede insertar el emoticono que desee en un mensaje escrito.

Administrar mensajes

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mensajes**. Elija **Buzón de entrada**.
- 2 Seleccione **Opciones** y, a continuación, elija:

Responder - permite responder al mensaje seleccionado.

Reenviar - permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Llamar - permite llamar a la persona que le envió el mensaje, por llamada de voz o de video.

Guardar número - permite almacenar el número de quien le envió el mensaje.

Borrar - permite borrar el mensaje seleccionado.

Nuevo mensaje - permite crear un nuevo mensaje de texto o e-mail.

Multiselección - permite seleccionar un mensaje o todos.

Copiar y mover - permite copiar o mover el mensaje seleccionado a la tarjeta SIM, al teléfono o a mis carpetas.

Filtro - muestra los mensajes

Mensajes

ordenados por el tipo de mensaje que desee.

Info de mensaje - puede comprobar el tipo de mensaje, el asunto, desde que número se lo envió y la fecha/hora.

Si aparece el mensaje **Sin espacio para mensaje SIM**, será necesario borrar algunos mensajes de la bandeja de entrada para crear espacio.

Si aparece el mensaje **No hay espacio para mensajes**, puede borrar mensajes o archivos guardados para crear espacio.

Usar plantillas

Es posible crear plantillas para los mensajes de **Texto** y **Multimedia** que envíe con más frecuencia. El teléfono ya contiene algunas plantillas que podrá modificar según sus necesidades.

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mensajes**. Elija **LG GU285f** | Guía del usuario

Plantillas.

- 2 Elija **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. En el menú de la plantilla de texto, puede seleccionar **Opciones** y, a continuación, **Editar** para cambiar las plantillas existentes, o **Agregar nuevo** para crear una nueva plantilla.
- 3 Para enviar una plantilla, seleccione **Mensajes y Nuevo mensaje**. Seleccione **Mensaje**.
- 4 Elija **Opciones** y seleccione **Insertar**, a continuación, seleccione **Plantilla**.
- 5 Elija la plantilla que desee enviar y seleccione **Insertar**.

Cambiar los ajustes de SMS

Los ajustes de mensajes del teléfono están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Si desea cambiarlos, puede hacerlo mediante las opciones de **Configuración**.

Presione la tecla **OK** y seleccione **Mensajes**, a continuación seleccione **Configuración y SMS**. Puede realizar cambios en:

Centro SMS - permite ingresar los detalles del centro de mensajes.

Informe de entrega - permite elegir si se recibe confirmación de la entrega del mensaje.

Período de validez - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Tipos de mensaje - permite convertir el texto a Voz, Fax, X.400 o E-mail.

Codific. de caracteres - indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto el costo asociado al mismo.

Enviar texto largo como - elija si los mensajes deben enviarse

como **SMS múltiple** o **MMS** si ingresa un texto que ocupa más de 2 páginas en el campo del mensaje.

Cambiar los ajustes de MMS

Los ajustes de mensajes del teléfono están predefinidos, de modo que desde el principio se pueden enviar mensajes.

Si desea cambiar los ajustes, puede hacerlo mediante las opciones de **Configuración**.

Presione la tecla **OK** y seleccione **Mensajes**, a continuación seleccione **Configuración y MMS**.

Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

Modo de recuperación - elija si los mensajes multimedia se deben descargar de forma automática o manual según si se encuentra en la red doméstica o en roaming.

Informe de entrega - permite

Mensajes

solicitar o permitir un informe de entrega.

Informe de respuesta - permite solicitar o permitir un informe de lectura.

Prioridad - permite seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Período de validez - seleccione el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva - seleccione el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Modo de creación - seleccione el tipo de contenido apoyado por MMS: **Restringido**, **Advertencia** o **Libre**.

Tiempo de entrega - elija la hora de entrega del mensaje al destinatario. El centro de mensajes multimedia entregará el mensaje después de dicha hora.

Centro MMS - configure

información de red.

Cambiar los ajustes del correo electrónico

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mensajes**, a continuación seleccione **Configuración**.

2 Seleccione **E-mail** para adaptar los siguientes ajustes:

Cuentas de e-mail - configure una cuenta de correo electrónico.

Permitir e-mail de respuesta - elija si permite o no el envío de un correo de confirmación de lectura para una solicitud de correo de confirmación de lectura.

Confirmar e-mail de respuesta - determine si se solicita un correo de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación - seleccione la frecuencia con la que el teléfono comprueba si hay nuevos mensajes de correo electrónico.

Cantidad a recuperar - seleccione cuántos correos electrónicos se recuperan en el tiempo seleccionado.

Incluir mensaje en reenv. y resp. - permite elegir si incluye o no el mensaje original en su respuesta.

Incluir adjunto - permite seleccionar si incluir o no el archivo adjunto original.

Recepción automática en roaming - permite seleccionar si recuperar de forma automática sus mensajes cuando está en otro país.

Notificación de nuevo e-mail - seleccione si desea que se le notifique la llegada de nuevos correos electrónicos.

Firma - permite crear una firma de correo electrónico y activar dicha función.

Prioridad - permite elegir el nivel de prioridad de los mensajes de email.

Cambiar otros ajustes


Correo de voz - permite editar el correo de voz.

Mensaje de servicio - permite desactivar el mensaje de servicio, lo que significa que los mensajes dejarán de enviarse automáticamente al dispositivo a medida que se reciban. Sólo se enviarán cuando compruebe los mensajes nuevos. También puede modificar la seguridad del mensaje de servicio.

Servicio de información - permite seleccionar el estado de recepción, canales e idioma de los mensajes de información.

Cámara


Tomar una foto rápida


- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Cámara**. Presione **Cámara** para abrir el visor.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia lo que desea fotografiar.
- 3 Coloque el teléfono de manera que pueda ver el objeto que desea fotografiar.
- 4 Presione  para tomar una fotografía.


Antes de tomar la foto


Acceda a **Visualizar** en **Config.** para acceder a las opciones.


Algunos de estos ajustes aparecen también en los ajustes de la **Videocámara**.


 **Tamaño de imagen** - consulte **Cambiar el tamaño de la imagen**.

 **Tam. de vista previa** - permite seleccionar la imagen de la vista previa: **Imagen completa** o **Pantalla completa**.

 **Efecto** - seleccione entre las opciones de tonalidad ofrecidas: **Ninguno** (normal/color), **Blanco y negro**, **Negativo** o **Sepia**.

 **Balance de blanco** - el balance de blanco garantiza que cualquier blanco que aparezca en sus fotografías sea realista. Para que la cámara ajuste correctamente el balance de blanco, puede que necesite determinar las condiciones de luz. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Interior** o **Nublado**.

 **Modo nocturno** - actívelo para tomar mejores fotografías por la noche.

 **Temporizador** - permite configurar un retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Seleccione entre **Apagado**, **3 segundos**, **5 segundos** ó **10 segundos**. Esta opción es muy útil cuando la persona que hace la fotografía desea salir en la misma.



Modo disparo - elija entre **General**, **Disparo continuo** y **Foto con marco**. El disparo continuo le permite realizar tres, seis ó nueve disparos automáticos en sucesión rápida. Resulta perfecto para capturar imágenes de objetos en movimiento o de acontecimientos deportivos. **Foto con marco** le permite colocar un marco a la foto.



Calidad - elija entre **Super fino**, **Fino** y **General**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidas serán las fotografías. El tamaño del archivo aumentará, lo que significa que podrá guardar menos fotografías en la memoria del teléfono.

Presione **Otros** en **Config.** para acceder a las opciones siguientes:

Memoria - permite comprobar el estado actual de la memoria: **Teléfono** o **Externa**.

Ocultar iconos - permite seleccionar la visualización del

icono: **Auto** o **Manual**.

Sonido - permite seleccionar el sonido del obturador al tomar una fotografía.

Cambiar cámara - elija la cámara interna o externa.

Después de tomar la foto

La fotografía aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se indica en la pantalla y se mostrarán cinco opciones.



Imágenes - permite acceder a las demás fotografías del álbum. La fotografía realizada anteriormente se guardará.



Enviar - seleccione esta opción para enviar una fotografía como un **Mensaje**, **E-mail** o vía **Bluetooth**. Consulte la sección **Enviar un mensaje**.



Nuevo - utilice esta opción para tomar otra fotografía inmediatamente. La fotografía realizada anteriormente se guardará.

Cámara



Usar como - seleccione esta opción para abrir un submenú que permita usar la imagen como **Fondo de pantalla, ID de contacto, Iniciar o Al apagar.**



Borrar - permite borrar la fotografía que acaba de tomar. Confirme seleccionando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

Cambiar el tamaño de la imagen

Es posible cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en la memoria. Cuantos más píxeles, mayor será el tamaño del archivo, por lo que ocupará más espacio en la memoria. Si desea guardar más fotografías, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 Presione **Config.** y seleccione **Tamaño de imagen.**

- 2 Seleccione una opción.
- 3 Presione **Selec.** para guardar los cambios.

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotografías guardadas desde el modo de cámara y también desde la pantalla principal. En el visor, seleccione **Imágenes**. En la pantalla principal presione la tecla **OK**, a continuación seleccione **Mis cosas e Imágenes**.
- 2 Las imágenes guardadas o predeterminadas aparecerán en la pantalla.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar la fotografía que desea y elija **Ver** para abrirla.


Usar una imagen

Desde la galería de imágenes, seleccione una imagen mediante las teclas de navegación y elija **Opciones** y **Fijar como** para utilizar la imagen seleccionada como **Fondo de pantalla, ID de contacto, Al encender, Al apagar, Llamada recibida o Llamada realizada**.

Nota: Las fotografías de contacto sólo pueden agregarse a los contactos almacenados en el teléfono, no a los de la tarjeta SIM.

Videocámara

Grabar un video rápido

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Cámara**.
- 2 Elija **Cámara de video**.
- 3 Apunte la lente de la cámara hacia lo que desea grabar.
- 4 Presione  para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá **Rec** en el visor y un contador mostrará la duración del video.
- 6 Para poner el video en pausa, seleccione **Pausa** y para reempezarlo, seleccione **Rean.**
- 7 Seleccione **Parar** para detener la grabación.

Antes de grabar el video

Videos - seleccione esta opción para ver los otros videos del álbum.

Cámara - pase del modo video cámara al modo cámara de fotos.

Grab. - inicia la grabación de
LG GU285f | Guía del usuario

video.

Zoom - ajuste el zoom mediante la tecla de navegación.

Brillo - ajuste el brillo.

Después de grabar el video

El nombre del video aparece en la pantalla, junto a cinco opciones.



Videos - seleccione esta opción para ver los otros videos del álbum. Se guardará el video actual.



Reproducir - seleccione esta opción para reproducir el video recién grabado.



Nuevo - seleccione esta opción para grabar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.




Enviar - seleccione esta opción para enviar el video como un **Mensaje**, **E-mail** o por **Bluetooth**. Consulte la sección **Enviar un mensaje**.



Borrar - seleccione esta opción para borrar el video que acaba de hacer y confirme pulsando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

Ver los videos guardados

- 1 Puede acceder a los videos guardados desde el modo de videocámara o desde la pantalla principal. En el visor, seleccione **Videos**. En la pantalla principal presione la tecla **OK**, a continuación seleccione **Mis cosas** y **Videos**.
- 2 En la pantalla aparecerá la galería.
- 3 Utilice las teclas de navegación para seleccionar el video que desea visualizar y presione la tecla  para verlo.

Música

Reproductor de música

El modelo GU285f de LG cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.

Para acceder al reproductor de MP3, en la pantalla principal presione la tecla **OK** y **Música**. Desde aquí puede acceder a distintas opciones, entre las cuales están:

Última canción reproducida

- puede volver a reproducir la música que haya escuchado recientemente.

Todas las canciones - contiene todas las canciones del teléfono.

Listas de reproducción - contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

Artistas - permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes - permite desplazarse por la colección de música por

álbum.

Géneros - permite desplazarse por la colección de música por género.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es vía Bluetooth o con el cable de sincronización. Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.
- 4 El archivo deberá aparecer en **Todas las canciones**.

Nota: debido al sistema de administración de derechos digitales (DRM), es posible que algunos elementos multimedia que descargue de Internet o reciba mediante MMS presenten un menú “comprar derecho” previo al acceso. Puede adquirir la clave para comprar los derechos de acceso en el sitio Web propietario de los mismos.


La música está protegida por derechos de copia en los tratados internacionales y las leyes de copyright nacionales. Es posible que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Revise la legislación nacional del país correspondiente respecto del uso de tales materiales.

Grabador de voz

Uso del grabador de voz

Utilice el **Grabador de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Herramientas**, a continuación, seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Presione la tecla  para comenzar la grabación.
- 3 Seleccione **Parar** para detener la grabación.
- 4 Presione **Opciones** y seleccione **Reproducir** para escuchar la grabación.

Enviar una grabación

- 1 Una vez terminada la grabación, seleccione **Opciones**.
- 2 Seleccione **Enviar vía** y elija **Mensaje, E-mail o Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

Mis cosas

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono.

Todos los archivos multimedia se guardan en la carpeta **Mis cosas**. Presione la tecla **OK** y seleccione **Mis cosas** para abrir una lista de carpetas.

Imágenes

La carpeta **Imágenes** contiene imágenes predeterminadas, las imágenes descargadas por el usuario y las realizadas con la cámara del teléfono.

Menú de opciones de Imágenes

Las opciones disponibles en **Imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione.

En la carpeta **Imágenes**, seleccione **Opciones** para que aparezcan las siguientes opciones:

Borrar - permite borrar la imagen seleccionada.

Fijar como - establece la foto seleccionada como **Fondo de pantalla**, **ID de contacto**, **Al encender**, **Al apagar**, **Llamada recibida** o **Llamada realizada**.

Renombrar - cambia el nombre de la imagen seleccionada.

Mover - permite desplazar las imágenes de una carpeta a otra.

Copiar - permite copiar las imágenes en una carpeta diferente.

Enviar vía - permite enviar la imagen seleccionada a través de **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Mis cosas

Imprimir vía Bluetooth - permite imprimir un archivo de imagen mediante **Bluetooth**.

Info de archivo - puede ver informaciones del archivo como nombre, tamaño, fecha, resolución y otros.

Selección múltiple - permite seleccionar una o más imágenes a borrar, enviar, copiar o mover.

Buscar - permite buscar una imagen que esté en la carpeta.

Ordenar por - permite ordenar las imágenes por **Fecha**, **Tipo** o **Nombre**.

Presentación de diapositivas - permite ver una presentación con diapositivas de sus imágenes.

Ver en cuadrícula/Ver en lista - cambie el modo en que ve sus fotos.

Info. memoria - permite comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la

tarjeta de memoria externa).

Borrar todo - permite borrar todos los archivos.

Enviar una foto

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una foto y elija **Opciones**.
- 4 Seleccione **Enviar vía** y elija entre **Mensaje**, **E-mail** y **Bluetooth**.
- 5 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, la fotografía se adjuntará al mensaje, que podrá escribirse y enviarse normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active el Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la imagen.

Organizar sus imágenes

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione **Opciones**, **Ordenar por**.
- 4 Seleccione entre **Fecha**, **Tipo** o **Nombre**.

Borrar una imagen

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y pulse **Opciones**.
- 4 Seleccione **Borrar** y confirme pulsando **Sí**.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Seleccione **Imágenes**.
- 3 Seleccione la fotografía por la que le gustaría empezar la presentación de diapositivas y pulse **Opciones**.
- 4 Seleccione **Presentación de diapositivas** para que se inicie la presentación.
- 5 Pulse **Parar** para detener la presentación de diapositivas o **Volver** para terminar la presentación y volver a la carpeta **Imágenes**.

Durante una presentación de diapositivas, pulse **Opciones** para seleccionar **Vista pantalla completa** o **Vista panorámica**. Seleccione **Vista panorámica** para cambiar la orientación de la imagen.

Mis cosas

Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene los sonidos predeterminados, las músicas y los archivos de sonido que ha descargado. Desde aquí puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de llamada.

Utilizar un sonido

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Sonidos**.
- 3 Seleccione un sonido.
- 4 Seleccione **Opciones**, seleccione **Fijar como** y elija entre **Tono llamada de voz**, **Tono llamada de video**, **Timbre de contacto**, **Tonos de mensajes**, **Al encender y Al apagar**.

Videos

En la carpeta **Videos** se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

Ver un video

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione un video y pulse **Reprod.**

Utilizar opciones mientras se reproduce un video

Al seleccionar **Opciones**, podrá elegir entre las siguientes opciones para el video que se está reproduciendo:

Borrar - permite borrar el video.

Fijar como - permite usar el archivo de video como tono de llamada.

Enviar vía - permite enviar vía **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Info. del archivo - permite ver

los detalles del video.

Vista panorámica - permite reorientar el video.

Repetir - permite repetir el video.

Enviar un video

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Mis cosas**.
- 2 Desplácese y seleccione **Videos**.
- 3 Seleccione el video que desee y pulse **Opciones**.
- 4 Presione **Enviar vía** y seleccione entre: **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**.
- 5 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se adjuntará el video al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth y el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el video.

Nota: es posible que sea necesario cambiar el tamaño del video para poder enviarlo por MMS. Es posible que algunos videos sean demasiado grandes para ser enviados por MMS.

Contenidos SVG

La carpeta Contenidos SVG incluye todos los archivos SVG existentes.

Otros

Desde el menú **Otros**, puede ver los archivos que no están guardados en la carpeta Imágenes, Sonidos, Contenidos SVG o Videos.

Juegos y aplicaciones

Juegos y aplicaciones

El modelo GU285f incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos libres. Si elige descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta.

Jugar

- 1 Desde la pantalla principal, presione la tecla **OK** y luego **Juegos y Aplicaciones**. Seleccione **Juegos**.
- 2 Elija el juego deseado. Mediante este menú, es posible descargar juegos nuevos.

Nota: se aplicará un cargo adicional por conexión al servicio de descarga de juegos. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Herramientas

Agregar un evento al calendario

- 1 Presione la tecla **OK**, **Organizador y Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento. Puede seleccionar una fecha mediante las teclas de navegación o ingresarla a través de **Opciones, Ir a fecha**.
- 3 Seleccione **Nueva tarea** y desplácese hacia abajo para ingresar la hora a la que desea que comience el evento. Ingrese la hora de finalización del evento.
- 4 Ingrese un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para ingresar las letras y los números.
- 5 Desplácese hacia abajo y seleccione si desea establecer una **Alarma** para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede

elegir que la alarma suene a la hora de inicio del evento o en un período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.

- 6 Desplácese hacia abajo para seleccionar la repetición: **Una vez, Diario, Semanal, Mensual** o **Anual**. Si el evento se repite, también puede ingresar la fecha de **Vencimiento** en la que el evento dejará de producirse por completo.
- 7 Seleccione **Listo** y el evento se guardará en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días en los que haya cualquier evento.

Editar un evento del calendario

- 1 Desde la pantalla principal, presione la tecla **OK**, **Organizador y Calendario**.
- 2 Desplácese hasta el evento que desea editar y seleccione **Ver**.

Herramientas

- 3 Presione **Opciones**, seleccione **Editar** y desplácese hasta la fecha del evento que desea modificar. Seleccione **Listo** para almacenar el evento modificado.

Nota: para borrar un evento del calendario seleccione ver el evento y presione **Opciones** y **Borrar**.

Compartir un evento del calendario

- 1 Desde la pantalla principal, presione la tecla **OK**, **Organizador** y **Calendario**.
- 2 Seleccione el evento que desea compartir y seleccione **Opciones**.
- 3 Seleccione **Enviar vía** y elija entre **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.
- 4 Presione **Enviar** y busque un contacto, a continuación, presione **Enviar**.

Agregar una nota

- 1 Desde la pantalla principal, presione la tecla **OK**, **Organizador** y **Notas**.
- 2 Seleccione **Nueva nota** y escriba su nota.
- 3 Seleccione **Guardar**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla de la aplicación de notas.

SUGERENCIA: Puede editar una nota existente. Seleccione la que desea modificar, presione **Opciones** y seleccione **Editar**.

Buscador de fecha

El Buscador de fecha es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha en el futuro.

Menú rápido

Puede especificar las funciones utilizadas con más frecuencia que desea guardar en el menú rápido. Puede utilizarlas rápidamente pulsando la tecla correspondiente.

Definir una alarma

- 1 Desde la pantalla principal, presione la tecla **OK**, seleccione **Herramientas y Alarma**.
- 2 Presione **Nueva alarma**.
- 3 Ingrese la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que debe sonar la alarma: **Una vez**, **Diario**, **Lun~Vie**, **Lun~Sáb**, **Excepto feriados** o **Elegir el día de la semana**.
- 5 Seleccione el tipo de alarma.
- 6 Elija el intervalo para posponer la alarma.
- 7 Ingrese un nombre para la

alarma o conserve el nombre sugerido.

- 8 Seleccione **Listo**.

Usar la calculadora

- 1 Desde la pantalla principal, presione la tecla **OK**, seleccione **Herramientas y Calculadora**.
- 2 Presione las teclas numéricas para ingresar los dígitos.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesite (+, -, ×, ÷) con las teclas de navegación, seguida de =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Opciones** para elegir un comando.
- 5 Presione **Restaurar** para limpiar la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.

Usar el cronómetro

- 1 Presione la tecla **OK**, seleccione **Herramientas y Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Inicio** para iniciar

Herramientas

el temporizador.

- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta.
- 4 Seleccione **Parar** para detener el temporizador.
- 5 Seleccione **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Restaurar** para volver a cero.

Convertir una unidad

- 1 Presione la tecla **OK**, seleccione **Herramientas y Conversor de unidades**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, ingrese la cantidad de unidades.
- 4 Desplácese hacia abajo o

hacia arriba con las teclas de navegación para comprobar el valor ya convertido en otras unidades.

Nota: Para utilizar la conversión de moneda, primero necesitará determinar el "Tipo de cambio" en función del tipo de cambio en vigor.

Agregar una ciudad al reloj mundial

- 1 En la pantalla principal presione la tecla **OK**, seleccione **Herramientas y Reloj mundial**.
- 2 Si desea conocer la hora de una ciudad, presione **Opciones y Nueva ciudad**.
- 3 Desplácese a lo largo de la lista o ingrese la primera letra de la ciudad. Del mismo modo, es posible seleccionar una ciudad pulsando **Mapa**.
- 4 Pulse **Selec**.

Navegador

Con un navegador siempre al alcance de su mano, podrá acceder cuando quiera a las noticias actualizadas y a la previsión meteorológica, así como a información deportiva o de tráfico.

Además, el navegador le permite descargar las últimas novedades musicales, tonos de llamada, papeles tapiz y juegos.

Acceder a la Web

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Navegador**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Inicio**.

Nota: la conexión a este servicio y la descarga de contenido comportan costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar marcadores y guardar páginas Web.

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito nuevo, seleccione **Opciones** y, a continuación, seleccione **Nuevo favorito**. Escriba un nombre para el marcador, seguido de la dirección URL.
- 4 Presione **Listo**. El marcador aparecerá en la lista de marcadores.
- 5 Para acceder al marcador, desplácese hacia él y presione **Conectar**. Se conectará a la página marcada.

Navegador

Lector RSS

El Lector RSS proporciona nuevas actualizaciones para los sitios Web registrados en el teléfono.

Guardar una página

- 1 Acceda a la página Web que desee.
- 2 Seleccione **Opciones**, desplácese hasta **Guardar elementos** y seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Seleccione **Guardar**.

Acceder a una página guardada

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desee ver y presione **Abrir**.

SUGERENCIA: Este menú también le permitirá borrar las páginas guardadas.

Ver el historial del navegador

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Historial**.
- 3 Se mostrará una lista de las páginas web a las que ha accedido recientemente. Para acceder a una página, selecciónela y luego **Abrir**.

Cambiar los ajustes del navegador

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Navegador**.
- 2 Seleccione **Configuración**.
- 3 Elija la forma en la que su teléfono muestra y utiliza la información al navegar por Internet. Modifique ajustes como **Perfiles**, **Codific. de caracteres**, **Control de desplazam.**, **Mostrar Imagen**, **Aplicaciones Java**, **Caché**, **Cookies**, **Seguridad** y **Restablecer ajustes**.
- 4 Presione **Selec.**

Ajustes

En esta carpeta podrá modificar los ajustes para personalizar el modelo GU285f.

Nota: para obtener información sobre los ajustes de llamada, consulte **Cambiar los ajustes de llamada**.

Cambiar los perfiles

- 1 Presione la tecla **OK**, seleccione **Configuración y Perfiles**.
- 2 Seleccione entre **General**, **Silencioso**, **Fuerte** y **Modo avión**. También puede elegir entre los perfiles **Personalizado 1**, **2** ó **3**.

SUGERENCIA: Utilice esta función para activar o desactivar el modo avión. No podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes cuando el **Modo avión** esté activado.

Personalizar sus perfiles

Puede personalizar cada ajuste del perfil.

- 1 Presione la tecla **OK**, seleccione **Configuración y Perfiles**.
- 2 Elija el perfil deseado, seleccione **Opciones** y, a continuación, seleccione **Personalizar**.
- 3 Es posible cambiar todos los tonos, el volumen y las opciones de alerta desde este menú.

Cambiar fecha y hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Configuración**.
- 2 Seleccione **Fecha y Hora** y elija una de las opciones de la lista siguiente:

Config. de fecha y hora - permite establecer la fecha y hora con ajuste automático u horario de verano.

Formato de hora - permite establecer la hora actual. Puede escoger el formato de hora de

Ajustes

24 horas o de 12.

Formato de fecha - permite establecer el formato de fecha: **DD/MM/AAAA**, **MM/DD/AAAA** o **AAAA/MM/DD**.

Nota: Seleccione **Encender** en **Actualización automática**, para que el teléfono actualice la fecha y la hora de forma automática.

Nota: Seleccione si se activará la función horario de verano o no. Puede configurar la diferencia de horario de verano de la localidad de origen seleccionada en 1 ó 2 horas.

Separador de fecha - permite establecer la visualización de cada fecha, día, mes y año.

Cambiar el idioma

Vaya a **Configuración**, seleccione **Teléfono** y elija **Idioma** para cambiar el idioma del teléfono.

Cambiar los ajustes de seguridad

Cambie los ajustes de seguridad para proteger el modelo GU285f y la información importante que contiene.

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Configuración**.
- 2 Seleccione **Seguridad** y elija entre los elementos de la lista siguiente:

Bloqueo del teléfono - elija si desea bloquear el teléfono **Al encender**, **Al cambiar SIM**, **Inmediatamente** o **Ninguno**.

Bloqueo de aplicación - seleccione el menú a bloquear al usar la función.

Solicitud de código PIN - permite elegir si desea que se solicite o no el código PIN cada vez que encienda el teléfono.

Cambiar códigos - le permite cambiar su **Código de bloqueo**, **Código PIN** o **Código PIN2**.

Nota: Código seguridad (4 a 8 dígitos). El código de seguridad protege el teléfono del uso no autorizado. Se proporciona normalmente junto con el teléfono. Este código es necesario para borrar todas las entradas del teléfono y activar el menú **Restaurar config.** El número predeterminado es "0000".

Cambiar los ajustes de pantalla

- 1 Presione la tecla **OK** y seleccione **Configuración**.
- 2 Seleccione **Pantalla** y elija entre las siguientes opciones:

Pantalla de inicio: seleccione **Fondo de pantalla** y elija un fondo de pantalla. También puede establecer elementos de visualización en **Mostrar elemento**.

Tema del teléfono - permite cambiar rápidamente todo el aspecto de la pantalla.

Estilo de menú - permite cambiar la vista del menú como **Estilo de lista** o **Estilo cuadrícula**.

Fuente - permite cambiar el tamaño de letra entre **Pequeña**, **Media**, **Grande** o **Muy grande**.

Mensaje de saludo - tras seleccionar **Encendido**, podrá escribir un mensaje de bienvenida. El mensaje aparecerá siempre que encienda el teléfono.

Luz de fondo - permite elegir durante cuánto tiempo se mantendrá encendida la luz de fondo. Utilice también las teclas de navegación para ajustar el brillo de la pantalla. Elija entre **0%**, **20%**, **40%**, **60%**, **80%** ó **100%** y, a continuación, seleccione **Selecc.** para guardar la modificación.

Ajustes

SUGERENCIA: Cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía de la batería se usará y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

Otras pantallas - permite establecer la pantalla al realizar o recibir una llamada o al encender o apagar el teléfono.

Reiniciar configuración

Utilice **Restaurar config.** en **Configuración** para restablecer todos los ajustes según las definiciones predeterminadas de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

Ver el estado de la memoria

El modelo GU285f tiene tres memorias disponibles: el teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba comprar la tarjeta de memoria por separado).

Puede usar el administrador de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Presione la tecla **OK**, seleccione **Configuración** y seleccione **Info. memoria** para ver el estado actual de las memorias: **Memoria común del teléfono**, **Memoria reservada del teléfono**, **Memoria SIM** y **Memoria externa**.

Conectividad

Cambiar los ajustes de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad, de modo que puede disfrutar de su nuevo teléfono desde el principio. Si desea cambiar los ajustes, use este menú.

Presione la tecla **OK**, seleccione **Configuración y Conectividad**. Sus opciones son:

Bluetooth - permite configurar el modelo GU285f para utilizar Bluetooth. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar otros dispositivos a los que esté vinculado el teléfono.

Sincronización del servidor - le permite sincronizar datos con su servidor. Consulte su proveedor de servicios para más informaciones.

Conexión USB - puede seleccionar el modo de

conexión USB en el teléfono para varios usos.

Red - puede establecer las opciones **Seleccionar red y Modo de red** con este menú. También puede agregar una red preferida a la que conectarse a **Listas preferidas**.

Perfiles de Internet - este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear perfiles nuevos, borrarlos o editarlos con el menú **Opciones**. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas.

Puntos de acceso - este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, borrarlos o editarlos con el menú **Opciones**. No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas.

Conexión de paquetes de datos - Si se selecciona la opción **Si está disponible**, el teléfono se registrará

Conectividad

automáticamente en una red GPRS cada vez que se encienda. Si selecciona **Cuando sea necesario**, la conexión GPRS se establece según la duración de la conexión de la aplicación o WAP.

Config. de Streaming - el operador de red ya ha guardado esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

Config. de Java - define los valores relativos a Java.

Cambiar los ajustes de Bluetooth

- 1 Presione la tecla **OK**, seleccione **Configuración y Conectividad**.
- 2 Seleccione **Bluetooth** y **Configuraciones**. Realice cambios en:

Mi visibilidad - establezca **Visible** para que otros dispositivos puedan detectar su teléfono cuando estén

buscando un dispositivo Bluetooth. Si selecciona **Oculto**, los demás dispositivos no podrán detectar su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth.

Nombre - permite asignar un nombre o cambiar el nombre de su teléfono tal y como aparecerá en otros dispositivos. El nombre de su teléfono se mostrará en otros dispositivos sólo cuando la opción **Visible** se encuentre establecida.

Servicios soportados - permite ver la lista de servicios admitidos por este teléfono con Bluetooth.

Mi dirección - permite comprobar la dirección Bluetooth.

Nota: para mejorar la seguridad, recomendamos que, cuando haya configurado o se haya vinculado a un dispositivo, configure **Mi visibilidad** en **Oculto**. Para conexiones

entrantes, independientemente de si el dispositivo se ha vinculado o no con el teléfono, puede escoger aceptar o rechazar la conexión.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el teléfono GU285f con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuraciones**, seleccione **Mi visibilidad** y, a continuación, **Visible**.
- 2 Desde **Bluetooth**, seleccione **Buscar dispositivo nuevo**.
- 3 El teléfono buscará otros dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Agregar** y **Reint**.
- 4 Seleccione el dispositivo que

desea vincular, seleccione **Agregar**, ingrese la contraseña y seleccione **OK**.

- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá ingresar la misma contraseña. La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y conecte los dispositivos.
- 3 El teléfono se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth y cambiará al perfil de los mismos.

Conectividad

Transferir un archivo al teléfono

También puede transferir archivos de la computadora al teléfono a través de Bluetooth.

- 1 Asegúrese de que el teléfono y la computadora tengan Bluetooth activado y de que estén cerca el uno del otro.
- 2 Utilice la computadora para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono seleccionando **Sí**.

Nota: los archivos enviados mediante Bluetooth se guardarán en la memoria del teléfono como predeterminado.

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede

conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Antes de poder empezar a compartir archivos con Bluetooth, necesitará vincular su dispositivo con otro dispositivo Bluetooth. Para obtener información sobre la vinculación de dispositivos, consulte **Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth**.

Para activar Bluetooth:

- 1 Presione la tecla **OK**, seleccione **Configuración y Conectividad**. A continuación, seleccione **Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Encender**.
- 3 Seleccione **Apagar** para desactivar el Bluetooth.

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de

video o una fotografía.

- 2 Seleccione **Opciones** y **Enviar vía**, a continuación, **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth si no está ya activado.
- 4 El modelo GU285f buscará de forma automática otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo y presione **Enviar**.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, el Bluetooth debe estar activado y visible.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

SUGERENCIA: Observe la barra de progreso para asegurarse de que se envía el archivo.

Nota: La marca y el logotipo de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. Cualquier uso que LG Electronics haga de dichas marcas está bajo licencia. Las otras marcas registradas y nombres de marcas son de sus propietarios respectivos.

Modo de conexión USB

Podrá seleccionar el modo de conexión USB en su teléfono para obtener varios usos.

Modo preguntar siempre

Si establece **Preguntar siempre** como predeterminado, el teléfono le solicitará siempre la elección de un tipo de conexión USB cada vez que conecte el teléfono a la computadora mediante el cable de datos. Si desactiva el modo **Preguntar siempre**, el modo de conexión será el que haya establecido de forma manual en **Configuración, Conectividad, Conexión USB** y alguna de las opciones:

Conectividad

Almacenamiento masivo, PC Suite o Sincro. de música.

Uso del teléfono como dispositivo de almacenamiento masivo

El modelo GU285f puede utilizarse como dispositivo de almacenamiento masivo, como un dispositivo de almacenamiento USB. Es una forma idónea de mover archivos de la computadora al teléfono. Si ha insertado una tarjeta de memoria, cuando se conecte como

Almacenamiento masivo, aparecerá en la computadora como una unidad removable.

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo.
- 2 Seleccione Almacenamiento masivo en el menú emergente del dispositivo.
- 3 Aparecerá de forma automática una carpeta de disco extraíble en la computadora con todas

las carpetas de la tarjeta de memoria.

- 4 Arrastre y suelte las imágenes, videos, canciones o documentos en las carpetas adecuadas.
- 5 Saque el teléfono de forma segura haciendo clic en el icono **Remover hardware de forma segura** de la barra de tareas del escritorio.

Nota: esta función no se encuentra disponible en computadores Macintosh.

PC suite: sincronización del teléfono con la computadora

Puede sincronizar el teléfono con la computadora para asegurarse de que la información y las fechas importantes coincidan, pero también como copia de seguridad para su propia tranquilidad.

Conectar el teléfono y la computadora

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la computadora.
- 2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente del dispositivo.
- 3 Haga doble clic en el icono de LG PC Suite III del escritorio.
- 4 Haga clic en Conectar a teléfono móvil y el asistente de conexión buscará el teléfono y lo conectará a la computadora.

Hacer copias de seguridad y restaurar la información del teléfono

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione **PC Suite** en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono de **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Marque el contenido del

que desea realizar la copia de seguridad o que desea restaurar. Seleccione la ubicación en la que desea almacenar la copia de seguridad de la información o desde la que desea restaurar información. Haga clic en **Comenzar**.

- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en la computadora

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione **PC Suite** en la pantalla.
- 2 Haga clic en el icono **Archivos**.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, sonidos y videos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta Archivos del teléfono.

Conectividad

SUGERENCIA: La visualización de los contenidos del teléfono en la computadora le ayudará a organizar los archivos y documentos y a borrar contenido que ya no necesite.

Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione **PC Suite** en la pantalla del teléfono.
- 2 Haga clic en el icono **Contactos**.
- 3 La computadora importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. Ahora puede seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

Nota: Para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la tarjeta SIM situada en la parte izquierda de la pantalla de la computadora. Seleccione todos los contactos. Haga clic con el botón derecho del ratón en los contactos y seleccione **Copiar a la memoria del tel.** Ahora haga clic en la carpeta **Memoria del teléfono** de la izquierda de la pantalla y se mostrarán todos los números.

Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el cable USB al dispositivo y seleccione **PC Suite** en la pantalla.
- 2 Seleccione **Mensajes**.
- 3 Todos los mensajes de la computadora y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas para editar y reorganizar los mensajes.

Actualización de software del teléfono

Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG en el sitio Web

Para obtener más información, visite el sitio Web LGmobile.com; ruta: <http://www.lgmobile.com>, seleccione su país y, a continuación, elija la opción de soporte. Después elija la opción de actualización de software y el modelo de su teléfono celular.

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de atención al cliente.

El programa de actualización del software del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender

todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. En la medida que la ley lo permita, el fabricante no asume la responsabilidad de la pérdida de datos durante el proceso de actualización. Se recomienda realizar una copia de seguridad de la información importante antes de actualizar como medida de protección, puesto que la actualización del software podría borrar datos personales.

Accesorios

Estos accesorios se proporcionan con su teléfono GU285f.

Cargador



Auriculares estereofónicos



Batería



Cable de datos

Conecta y sincroniza el teléfono y la PC.



Guía del usuario

Obtenga más información sobre el teléfono GU285f.

Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. De lo contrario, puede invalidarse la garantía.
- Los accesorios pueden ser diferentes según la región: consulte a nuestro agente o servicio local para obtener más información.

Notas

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Oriental del Uruguay)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto al adquirente. La garantía para el equipo es de 1 (un) año, con excepción de la batería, cargador y demás accesorios que tienen una garantía de 6 (seis) meses.

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionados, reconstruido o nuevo.

LG se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva esta Garantía, el adquirente presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la República Oriental del Uruguay.
2. El servicio de Garantía sólo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para los equipos LG distribuidos por distribuidores autorizados por LG.
4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes actividades:

1. Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.
2. También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la República Oriental del Uruguay: 000-405-4089 para domicilios de los Centros de Servicio Autorizados por LG. El traslado del producto desde y hasta los Centros de Servicio Autorizados por LG estará a cargo del adquirente.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.
4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
9. Ingreso de cualquier tipo de líquido en el equipo.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA

1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.