



ESPAÑOL

Guía del usuario

# GT540g

**Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono**

Algunos de los contenidos de esta guía pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.



P/N : MMBB0385708 (1.1)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016480

# GT540g Guía del usuario

## Español



Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Felicitaciones por haber adquirido el teléfono móvil GT540g de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, el logotipo de Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android™ y Market™ son marcas comerciales de Google, Inc.



# Contenidos

Características del teléfono	7	Creación de una cuenta de Google	24
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	10	Inicio de sesión con su cuenta de Google	24
Carga del teléfono	11	Llamadas	26
Instalación de la tarjeta de memoria	12	Realizar una llamada	26
Pantalla principal	14	Llamadas a contactos	26
Sugerencias sobre la pantalla táctil	14	Contestar y rechazar una llamada	26
Calibración de la pantalla táctil	14	Ajuste del volumen de la llamada	27
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	15	Realizar una segunda llamada	27
Utilización de la pantalla LG Inicio	16	Ver los registros de llamadas	27
Selección de la página de inicio predeterminada	16	Ajustes de llamadas	28
Pantalla de LG Inicio	17	Contactos	30
Pantalla de Inicio de Android	19	Buscar un contacto	30
Adición de widgets a la pantalla principal	20	Agregar un contacto nuevo	30
Retorno a una aplicación utilizada recientemente	21	Contactos favoritos	31
Visualización de la barra de estado	22	Crear un grupo	32
Configuración de la cuenta de Google	24	Marcación rápida	32
		Mensajes/E-mail	33
		Mensajes	33
		Enviar un mensaje	33
		Ingreso de texto	34
		Modo T9	34

# Contenidos

Modo Abc .....	35	Después de tomar una fotografía .....	43
Modo 123 .....	35	Utilizar la configuración avanzada .....	44
Ingreso de letras acentuadas .....	35	Ver las fotos guardadas...	46
Configuración de e-mail .....	35	Videocámara .....	47
Enviar un e-mail a través de una nueva cuenta .....	36	Conocer el visor .....	47
Recuperar e-mail .....	36	Grabar un video rápido...	48
Modificación de los ajustes de la cuenta de e-mail.....	37	Después de grabar un video .....	48
Organizar por orden cronológico .....	37	Utilizar la configuración avanzada .....	49
Uso de emoticonos .....	37	Ver los videos guardados	50
Modificación de los ajustes de mensajes .....	37	Sus fotografías y videos.....	51
Otros ajustes .....	39	Ver fotos y videos.....	51
Redes sociales .....	39	Ajustar el volumen durante la visualización de un video .....	51
Adición de su cuenta al teléfono .....	40	Establecer una foto como fondo de pantalla.....	51
Visualización y actualización de su estado .....	40	Editar las fotos.....	51
Borrar cuentas de su teléfono .....	40	Rotar la fotografía .....	52
Cámara .....	41	Recortar una foto .....	52
Conocer el visor .....	41	Personalizar la foto .....	53
Uso del modo de enfoque.. .....	42	Agregar un efecto a una foto .....	53
Tomar una foto rápida ....	42	Adición de un marco.....	53

Agregar texto a una foto .....	53	Editor de video.....	60
Agregar un clipart.....	54	Guión gráfico .....	60
Usar la herramienta de dibujo .....	54	Película musical .....	60
Agregar sellos.....	54	Corte automático .....	61
Cambiar el tamaño .....	54	Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB.....	61
Editar los videos .....	55	Música .....	62
Recortar la duración del video .....	55	Reproducir una canción .....	62
Agregar doblaje al video .....	55	Utilizar la radio .....	63
Agregar subtítulos.....	55	Escuchar la radio .....	63
Agregar efectos de edición .....	56	Buscar emisoras.....	63
Tomar fotos desde el video grabado .....	56	Restablecer los canales .....	64
Multimedia .....	57	Grabador de voz.....	64
Vista cronológica.....	58	Grabar sonido o voz.....	65
Menú de opciones de mis imágenes.....	58	Enviar la grabación de voz.....	65
Enviar una fotografía .....	58	Aplicaciones de Google .....	66
Enviar un video .....	58	Maps .....	66
Utilizar una imagen .....	58	Market.....	67
Crear una presentación de slides .....	59	Correo electrónico de Google .....	67
Datos de la fotografía .....	59	Google Talk.....	67
Reproductor multimedia .....	59	Utilidades .....	68
Reproducir músicas .....	59	Definir una alarma .....	68
		Usar la calculadora.....	68
		Agregar eventos al calendario .....	68

# Contenidos

Cambiar la vista predeterminada del calendario .....	69	Síntesis de voz .....	78
Juegos y aplicaciones .....	69	Fecha y hora .....	78
Quickoffice .....	70	Acerca del teléfono .....	78
La Web .....	71	Wi-Fi .....	79
Navegador .....	71	Configurar una Wi-Fi .....	79
Acceder a la Web .....	71	Conectarse a un perfil de red Wi-Fi .....	79
Usar las opciones .....	71	Obtener la dirección MAC .. .....	80
Agregar favoritos y acceder a ellos .....	72	Actualización de software ..	81
Modificar los ajustes del navegador Web .....	72	Accesorios .....	82
Ajustes .....	73	Indicaciones para un uso seguro y eficaz .....	83
Conexiones inalámbricas ..	73	Aviso importante .....	89
Sonido y pantalla .....	73	Resolución de problemas ..	97
Ajustes de pantalla .....	74		
Ajustes de pantalla táctil ..	74		
Sincronización de datos ..	74		
Ubicación y seguridad ....	76		
Bloquear la pantalla mediante el patrón de bloqueo .....	76		
Aplicaciones .....	77		
Almacenamiento .....	77		
Buscar .....	77		
Idioma y teclado .....	77		
Accesibilidad .....	78		

# Características del teléfono

## Tecla de menú

- Abre el menú de la aplicación y muestra las opciones que están disponibles.

## Tecla Registro/ Lllamar/Contestar

- Accede al registro de llamadas, a los contactos y responde las llamadas.

## Tecla Inicio

- Vuelve a la pantalla principal desde cualquier otra pantalla.



## Auricular

## Tecla volver


- Vuelve a la pantalla anterior.


## Tecla Finalizar/ Encender/ Bloquear

- Finaliza o rechaza una llamada.
- Enciende y apaga el teléfono manteniendo pulsada la tecla.
- Apaga la pantalla y bloquea el teléfono.

## Micrófono

# Características del teléfono

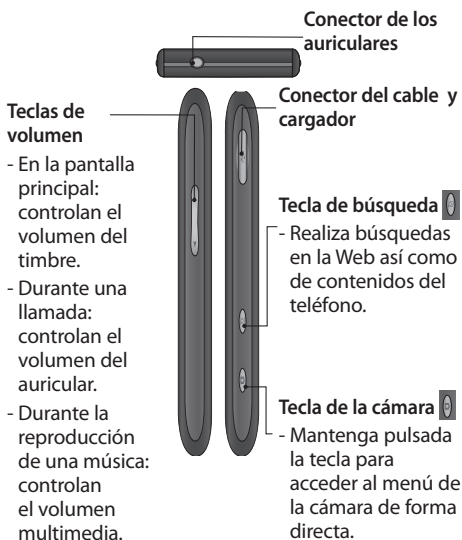

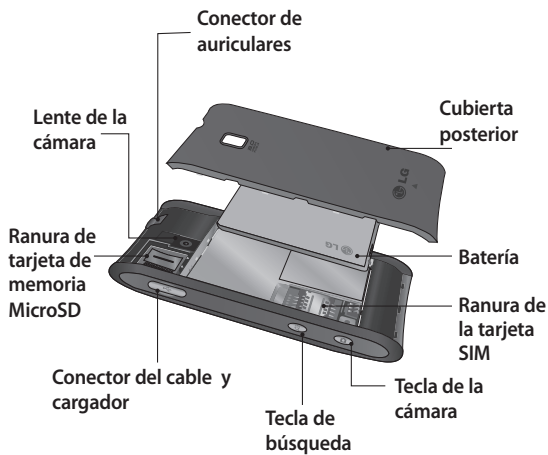


## Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, es necesario que lo configure. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Coloque el teléfono con la parte posterior hacia arriba y retire la cubierta. Para retirar la cubierta posterior, presione firmemente con los pulgares en ambos lados de la cubierta y deslícela hasta que quede arriba de la lente de la cámara.




- 2 Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

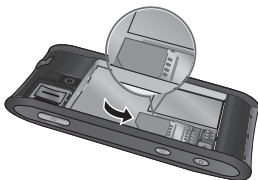




- 3 Coloque la batería en su lugar alineando los terminales del teléfono con los contactos de la batería y, a continuación, presiónela suavemente para que encaje correctamente en su lugar.

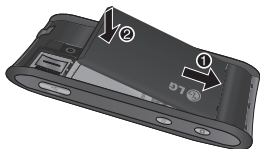


- 4 Vuelva a colocar la cubierta de la batería y deslícela hasta que la pestaña haga clic.

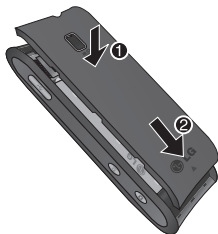

**NOTA:** si el teléfono no se conecta a una red después de insertar la tarjeta SIM y encenderlo, contacte su proveedor de servicios para obtener más detalles sobre el nombre de su punto de acceso.

### Carga del teléfono

Deslice la tapa del conector del cargador situada en la lateral del GT540g. Inserte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El GT540g deberá dejarse cargar hasta que aparezca el símbolo .

**NOTA:** debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.



## Familiarizarse con el teléfono


**NOTA:** el GT540g dispone de una antena interna. Tenga cuidado de no dañar o rayar esta pieza, ya que se vería reducido su rendimiento.

### Instalación de la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia adicionales, como las imágenes capturadas con la cámara integrada, debe ingresar una tarjeta de memoria en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:


- 1 Apague el teléfono antes de insertar o retirar la tarjeta de memoria. Saque la cubierta posterior.

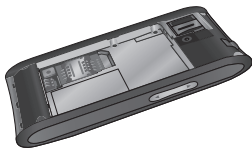

- 2 Abra la protección de la ranura y deslice la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada esté orientada hacia abajo.



- 3 Cierre la protección de la ranura.

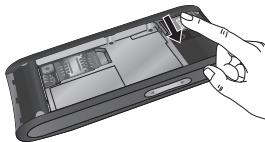



#### **ADVERTENCIA**

No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

# Pantalla principal

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

Le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

**Toque:** para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.

**Mantener pulsado:** para abrir las opciones de un menú o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y mantenga la pulsación.

**Arrastrar:** para deslizarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.

**Movimiento rápido:** para deslizarse con velocidad por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre en la pantalla táctil.

## Notas:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra opción.

## Calibración de la pantalla táctil

Para calibrar la pantalla del dispositivo, deberá tocar el centro de una cruz en movimiento por la pantalla. Con este proceso, se comprueba que cuando toca la pantalla con el dedo, se activa el elemento al que apunta.

Acceda a este menú a través del camino: **Aplicaciones > Ajustes > Sonido y pantalla**

### >**Calibración de pantalla táctil.**

Si el teléfono no responde con precisión a los toques en la pantalla, siga estos pasos para volver a calibrarlo.

### **Bloqueo y desbloqueo de la pantalla**

Cuando el GT540g no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

Si no utiliza el teléfono durante cierto tiempo, la pantalla principal o aquella en la que se encuentre será sustituida por la pantalla de bloqueo, al tiempo que la pantalla se oscurece, para ahorrar batería. Para ver de nuevo la pantalla, toque la tecla **Registro/ Llamar/Contestar, Inicio o Finalizar/Encender/Bloquear**. Se mostrará la pantalla de bloqueo. Toque el icono del candado y arrastre el dedo hacia la derecha para desbloquear la pantalla

principal. Se mostrará la última pantalla que tenía abierta.

# Pantalla principal

## Utilización de la pantalla LG Inicio

Toque el icono **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Aquí puede ver todas las aplicaciones instaladas.




**NOTA:** algunas imágenes de la pantalla principal pueden ser diferentes en función de su proveedor de telefonía.

## Selección de la página de inicio predeterminada

La interfaz de usuario se basa en dos tipos de pantallas de inicio: la de inicio de **LG** y la de **Android**.


Puede establecer la página de inicio que desee como predeterminada.

Si desea modificar el ajuste de la pantalla principal predeterminada, toque  y seleccione **Ajustes de inicio**.

## Pantalla de LG Inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles.

Puede personalizar cada panel con widgets, que son accesos directos a sus aplicaciones y carpetas favoritas.

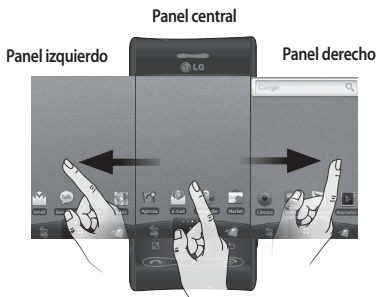


## Sugerencia

Los pequeños puntos visibles en el icono de aplicaciones de la parte inferior de la pantalla indican en qué panel se encuentra.

## Pantalla principal

En la pantalla principal de LG, se muestran teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas rápidas permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.

Toque el icono **Llamadas** para abrir el teclado de marcación táctil y realizar una llamada.

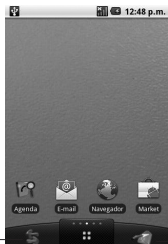

Toque el icono de **Mensajes** para acceder al menú de mensajes. Desde aquí puede crear un nuevo mensaje.


Toque el icono de **Aplicaciones** para abrir el menú correspondiente. Basta arrastrar el dedo sobre la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las aplicaciones.



## Pantalla de Inicio de Android


Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles.

Puede personalizar cada panel con widgets, que son accesos directos a sus aplicaciones y carpetas favoritas.

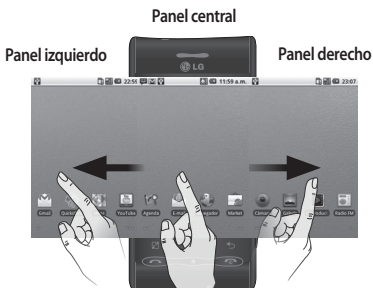

Toque el icono de **Aplicaciones** para abrir el menú correspondiente.

Basta con tocar y deslizar hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las aplicaciones.

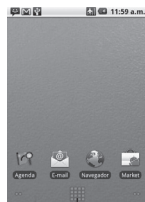

Aplicaciones

## Pantalla principal

### Adición de widgets a la pantalla principal

Puede personalizar su pantalla principal mediante la adición de accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.


**NOTA:** tanto la pantalla principal de **LG** como la de **Android** ofrecen esta función. Para agregar un icono a la pantalla principal:

- 1 En la pantalla principal, toque la tecla **Aplicaciones**.
- 2 Seleccione el icono y manténgalo presionado hasta que aparezca en la pantalla principal.
- 3 Suelte el icono donde desee en la pantalla.





Para eliminar el icono de una aplicación de la pantalla principal:

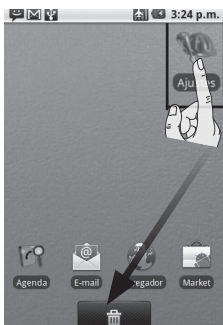- 1 Toque y mantenga pulsado el icono. El icono de **Aplicaciones** cambiará al de una papelerera.
- 2 Arrastre el icono de la aplicación hasta la papelerera.
- 3 El icono cambiará el color a rojo cuando llegue al punto de transferencia de lugar.
- 4 Saque el dedo del icono para eliminarlo de la pantalla principal.



## Retorno a una aplicación utilizada recientemente

- 1 Toque y mantenga pulsada la tecla . La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque el icono que corresponda a la aplicación que desea abrir. Asimismo, puede tocar la tecla  para volver a la aplicación actual.

## Anunciador













El anunciador se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla. Toque y deslice el anunciador hacia abajo con el dedo. Asimismo, en la pantalla principal, puede tocar la tecla  y seleccionar **Notificaciones**. Aquí podrá comprobar el estado de conexión Wi-Fi y Bluetooth, así como otras notificaciones.



















# Pantalla principal

## Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones de Bluetooth y datos están activas.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Iconos	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Wi-Fi activado y conectado a un punto de acceso
	Auriculares con cable
	Desvío de llamadas
	Llamada en espera
	Teléfono con altavoz
	Silenciar llamada
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Bluetooth conectado
	Advertencia del sistema

Iconos	Descripción
	Alarma
	Nuevo mensaje de voz
	Modo avión
	Silencio
	Vibrar
	Falta la tarjeta SD
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	Ingreso de datos
	Salida de datos
	Ingreso y salida de datos
	Conexión USB a PC
	Descargar
	Cargar
	GPS recibiendo datos
	GPS activado
	Mensaje de servicio
	Mensaje de ajustes

## Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, se le invitará a crear una.

### Creación de una cuenta de Google

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Toque **Gmail** y, después, toque **Siguiente** > **Crear** para iniciar el asistente de configuración de Google Mail y realizar la configuración.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e inserte su nombre y nombre de usuario para la cuenta de Google. Al ingresar el texto, puede moverse al siguiente campo de texto tocando **siguiente** en el teclado.

- 4 Una vez que haya insertado el nombre y el nombre de usuario, toque **Siguiente**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y verificará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Inserte la contraseña y confírmela. A continuación, siga las instrucciones e inserte la información solicitada y opcional sobre la cuenta. Espere a que el servidor cree la cuenta.

### Inicio de sesión con su cuenta de Google




- 1 Inserte su dirección de e-mail y contraseña y, a continuación, toque **Acceder**. Espere a que se inicie la sesión.
- 2 Tras el inicio de sesión, puede utilizar Google Mail y sacar partido a los servicios de Google incluidos en el teléfono.


- 3 Una vez configurada la cuenta de Google en el teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con la cuenta de Google de la Web. (Depende de la configuración de sincronización que se establezca.)

Tras iniciar la sesión, puede hacer uso de Google Mail, Google Calendar, Market y Google Maps; descargar aplicaciones desde Market; realizar copias de seguridad de su configuración en los servidores de Google; y aprovechar todas las ventajas de los demás servicios de Google en el teléfono.

# Llamadas

## Realizar una llamada

- 1 Toque el icono de **Aplicaciones** y toque **Llamadas** para abrir el teclado.
- 2 Inserte el número en el teclado. Para eliminar un dígito, toque el icono de borrar .
- 3 Toque el icono  para realizar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque el icono rojo  **Finalizar llamada** arrastrándolo hacia la izquierda en la pantalla.


**¡SUGERENCIA!:** Para ingresar el carácter + cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .

## Llamadas a contactos


- 1 Toque **Agenda** para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista o inserte las primeras letras del contacto al que desea llamar mediante **Buscar**.

- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar y seleccione el número que desea usar si el contacto dispone de varios.

## Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, toque la Tecla **Registro/Llamar/Contestar** para responder a la llamada. También puede arrastrar el icono verde **Responder**  hacia la derecha.

Toque la tecla **Finalizar/Encender/Bloquear** para rechazar una llamada entrante.





**¡SUGERENCIA!:** Cuando el teléfono suene, toque y deslice el icono blanco  **Silencio** hacia la izquierda si desea cambiar al modo silencioso.




## Ajuste del volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice las teclas laterales hacia arriba/abajo para subir y bajar el volumen de la llamada.

## Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la tecla  y después toque . A continuación seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto.
- 3 Toque el icono de  para establecer la segunda llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Toque  en la parte superior de la pantalla

para intercambiar entre llamadas. Asimismo, toque  para realizar una conferencia telefónica.

- 6 Para finalizar las llamadas activas, toque **Terminar**. Si no existe ninguna llamada activa, finalizará la llamada retenida.

**NOTA:** se le cobrarán todas las llamadas realizadas.

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque la tecla **Registro/Llamar/Contestar** para ver el registro de llamadas.

Permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

**¡SUGERENCIA!:** Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

# Llamadas

**¡SUGERENCIA!** En la pantalla de registro de llamadas toque la tecla  y, a continuación, toque **Borrar registro de llamadas** para borrar todas las llamadas registradas.

## Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamada, como los desvíos de llamada y la llamada en espera, así como el resto de funciones especiales que ofrezca su operador.

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** para abrir el menú de las aplicaciones.
- 2 Toque **Ajustes**.
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y seleccione las opciones que desea ajustar:

**Marcación fija:** seleccione números de marcación fija para activar y compilar una lista de números a los que se pueda llamar desde su teléfono. Necesitará el código

PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar a los números que estén en esta lista desde el teléfono.

**Buzón de voz:** configure el número del buzón de voz.

**Mensaje de disculpa:** puede enviar un mensaje que explique por qué no recibe una llamada usando el **Mensaje de disculpa** antes de rechazar una llamada.

**Desvío de llamada:** puede configurar la forma en que sus llamadas se desvían cuando está hablando, cuando no contesta, etc. Elija entre **Desviar siempre**, **Línea ocupada**, **Llamada sin respuesta** o **No se establece la llamada**. Inserte el número al que desea desviar las llamadas.

**NOTA:** el desvío de llamadas tiene gastos asociados. Contacte su proveedor de servicios para obtener más información.

**Restricción de llamada:** permite seleccionar cuándo desea restringir las llamadas. Inserte la contraseña de restricción de llamadas.

Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

**Duración de llamadas:** visualice la duración de todas las llamadas, incluidas las marcadas, las recibidas y la última llamada.

**Ajustes adicional de llamadas**

**GSM:** podrá modificar los parámetros siguientes:

- **ID de emisor:** indique si desea mostrar su número al receptor de la llamada.
- **Llamada en espera:** si está activada, el teléfono le notificará las llamadas entrantes mientras esté en otra llamada.

- **Seleccionar línea:** permite seleccionar la línea de la llamada. Este servicio depende de la red; algunos operadores no admiten esta función.

# Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

Hay dos formas de buscar un contacto:

### En la pantalla principal



- 1 En la pantalla principal, toque **Agenda** para acceder a los contactos (El widget de **Agenda** debe haber sido creado anteriormente en la pantalla principal).
- 2 Toque **Buscar** e inserte el nombre del contacto mediante el teclado.

**¡SUGERENCIA!:** Para buscar dentro de un grupo, toque **Agenda** y seleccione la etiqueta **Grupos**. Se mostrará una lista con todos los grupos.

## Desde el menú principal

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** para abrir el menú de las aplicaciones.
- 2 Toque **Agenda** y seleccione **Buscar**.

## Agregar un contacto nuevo

- 1 Toque **Agenda** y, a continuación, toque  y **Contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, toque . Puede utilizar las imágenes existentes o tomar una foto nueva.
- 3 Toque el campo de texto para abrir el teclado táctil e ingresar un nombre para el contacto nuevo.
- 4 Seleccione la opción que desee dentro de **Tipo de contacto**. Puede elegir entre **Teléfono**, **SIM** y la cuenta **Google**.

- 5 Toque una categoría de información de contacto e inserte los detalles del mismo.
- 6 Toque **Guardar** para almacenar el contacto.


### Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llama con más frecuencia como favoritos.


#### Para agregar un contacto a la lista de favoritos

- 1 Toque **Agenda** para acceder a los contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pone de color dorado. (El número debe estar previamente almacenado en la memoria del teléfono).

Para llamar rápidamente a los contactos que eligió como favoritos, haga los siguientes pasos:

- 1 Toque **Agenda**.
- 2 En la parte superior de la pantalla toque **Favoritos**.
- 3 Seleccione el contacto favorito y toque el icono  al lado derecho del contacto para iniciar una llamada.

#### Para eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque **Agenda**.
- 2 Toque la etiqueta **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque  a la derecha del nombre del contacto. La estrella cambia a color gris y el contacto se elimina de la lista de favoritos.

# Contactos


## Crear un grupo

- 1 Toque **Agenda**.
- 2 Toque la etiqueta **Grupos** y, a continuación, toque **Nuevo grupo**.
- 3 Inserte un nombre para el nuevo grupo.
- 4 Puede definir un tono para el grupo.
- 5 Toque **Guardar** para almacenar el grupo.

**NOTA:** si elimina un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

## Marcación rápida

Puede asignar un contacto a un número de marcación rápida.

- 1 En la lista de contactos, toque la tecla de menú  y seleccione **Más y Marcación rápida**.
- 2 El correo de voz ya se ha fijado en la opción de

marcación rápida 1. Esto no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.

- 3 Se abrirá la lista de contactos. Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

**NOTA:** para borrar un contacto de marcación rápida de la lista, toque y mantenga pulsado el contacto asignado. Cuando aparezca la pantalla emergente, toque **Borrar** y seleccione **OK**.

# Mensajes/E-mail


## Mensajes

El GT540g combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** para abrir el menú de las aplicaciones.
- 2 Toque el icono **Mensajes**, luego, **Mensaje nuevo** para abrir un mensaje en blanco.
- 3 Inserte un número de teléfono móvil en el campo **Para**. Según vaya tecleando el número de teléfono, aparecerán los contactos con números coincidentes. Puede elegir uno de los destinatarios que se sugieren o seguir ingresando el número de teléfono. Se pueden agregar varios contactos.

**NOTA:** un mensaje de texto se cobra por cada destinatario al que se envía.

- 4 Toque el campo de mensajes que aparece a continuación para empezar a componer el cuerpo del mensaje.
- 5 Toque la tecla  para abrir el menú de opciones. Elija entre **Vista previa**, **Llamar**, **Ver contacto**, **Agregar asunto**, **Adjuntar**, **Enviar**, **Insertar emoticono**, **Descartar** y **Todas las conversaciones**.
- 6 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 7 Se abre la pantalla de mensaje con su mensaje. Las respuestas aparecen en la pantalla. Mientras consulta y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensaje.



**ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el SMS esté codificado.

## Mensajes/E-mail

**⚠ ADVERTENCIA:** si agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, éste se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se le cargará el costo correspondiente.

**NOTA:** cuando recibe un mensaje SMS durante una llamada, no se produce alerta, pero podrá verlo en la barra indicadora.

### Ingreso de texto

#### Teclado



**XT9** Toque este icono para activar el modo de ingreso de texto predictivo T9.

**123 @#\*** Toque este icono para cambiar al teclado de números, símbolos y texto.

Toque **⚙** para ver **Ajustes editor, Diseños del teclado, Idioma de escritura, Diccionario del usuario y Método de introducción de texto.**

Utilice **⇧** para cambiar a los distintos teclados en cada modo de ingreso de texto (por ejemplo, mayúsculas o minúsculas).

Para ingresar un espacio toque **␣**.

### Modo T9

El modo T9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Predice la palabra que está ingresando y sugiere



alternativas.

### **Modo Abc**

Este modo le permite ingresar letras pulsando la tecla rotulada con la letra pertinente. Deberá pulsar la misma tecla una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca en pantalla la letra deseada.

### **Modo 123**

Este modo permite ingresar números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número de teléfono) de forma más rápida. Toque las teclas correspondientes a los dígitos pertinentes antes de volver manualmente al modo de ingreso de texto apropiado.

### **Ingreso de letras acentuadas**

Cuando selecciona español como idioma de ingreso de texto, puede ingresar los

caracteres especiales del español (por ejemplo, "á").

Una vez que desaparezca la letra correspondiente del alfabeto, toque la misma tecla varias veces hasta que vea el carácter especial que desea ingresar.

### **Ejemplo**

Para ingresar "á", mantenga pulsada la tecla "a"

hasta que aparezcan en la pantalla los caracteres especiales disponibles para esta tecla. Basta deslizar el dedo sin dejar de pulsar hasta el carácter deseado y seleccionarlo.

### **Configuración de e-mail**


Mantenga siempre el contacto en sus desplazamientos gracias a las funciones de e-mail del teléfono GT540g. La configuración de una cuenta de e-mail POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

## Mensajes/E-mail


- 1 En la pantalla principal, toque el icono de **Aplicaciones** y después **E-mail**. Asimismo, puede tocar **E-mail** en la pantalla principal para acceder de forma directa.
- 2 Si la cuenta de e-mail no está configurada, inicie el asistente de configuración de e-mail.

**¡SUGERENCIA!** Si una cuenta de e-mail ya está definida, el asistente no se activa automáticamente.

### Enviar un e-mail a través de una cuenta nueva

- 1 Toque el icono de **E-mail** en la pantalla principal y, después, toque  para abrir un nuevo mensaje.
- 2 Inserte la dirección del destinatario y escriba su mensaje. También puede adjuntar archivos de imagen, video, audio

y de varios formatos de documento.


- 3 Toque  para enviar el e-mail.

**¡SUGERENCIA!** Durante una conexión Wi-Fi activa, los mensajes de e-mail se envían y se reciben a través de Wi-Fi.

### Recuperar e-mail


Puede consultar la cuenta para comprobar si hay e-mails nuevos de manera manual o automática.

Para comprobarlo manualmente:

- 1 Toque el icono **E-mail** de la pantalla principal.
- 2 Toque la cuenta que desea utilizar.
- 3 Seleccione  y el GT540g se conectará a su cuenta de e-mail y recuperará los mensajes nuevos.


## Modificación de los ajustes de la cuenta de e-mail

Puede adaptar los ajustes de e-mail según sus preferencias.


- 1 Toque el icono **E-mail** de la pantalla principal y elija la cuenta con la que desea trabajar.
- 2 Toque la tecla  para abrir el menú de opciones y toque **Ajustes**.
- 3 Puede modificar las siguientes opciones:  
**Ajustes de cuenta, Ajustes generales, Opciones de descarga y Mensaje spam.**

## Organizar por orden cronológico

Los mensajes (SMS y MMS) intercambiados con otra persona pueden visualizarse en orden cronológico para así mantener la lógica de la conversación.


**NOTA:** cuando envía un mensaje MMS, no existe informe de entrega, pero sí verá el icono .

## Uso de emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. Cuando escriba un nuevo mensaje, toque la tecla , y, a continuación, elija **Insertar emoticono**.

## Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes de su GT540g están predefinidos, de modo que puede enviar mensajes desde el principio. Puede cambiar los ajustes conforme sus preferencias.

- 1 En la página principal, toque el icono **Aplicaciones, Mensajes y**, a continuación, toque la tecla . Toque **Ajustes**.

## < Configuraciones de almacenamiento >

**Borrar mensajes antiguos:** toque para colocar una marca de verificación y dejar que el teléfono borre los mensajes antiguos cuando se alcance el límite de mensajes SMS o

## Mensajes/E-mail

el límite de mensajes MMS. Desactívela para mantener todos los mensajes.

**Límite de SMS:** toque para establecer el número de mensajes SMS que se guardarán.

**Límite de MMS:** toque para establecer el número de mensajes MMS que se guardarán.

### < Configuraciones de SMS >

**Informes de entrega:** actívelo para recibir confirmación de la entrega de los mensajes.

**Administrar mensajes de SIM:** permite gestionar los mensajes almacenados en su tarjeta SIM.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanece almacenado en el centro de mensajes.

**Centro SMS:** permite ingresar los detalles del centro de mensajes.

### < Configuraciones de MMS >

**Informes de entrega:** permite seleccionar si se solicita un informe de entrega.

**Autorizar informe de entrega:** seleccione para permitir el envío de un mensaje de confirmación de entrega.

**Informe de leídos:** permite seleccionar si desea solicitar un informe de mensaje leído cada vez que se envíe un mensaje.

**Autorizar informe lectura:** seleccione para permitir el envío de un mensaje de confirmación de lectura.

**Recuperación auto.:** actívela para recuperar los mensajes automáticamente.

**Recuperación auto. en itinerancia:**

actívela para recuperar mensajes cuando se encuentre en roaming.

**Establecer prioridad:** permite seleccionar el nivel de prioridad de los MMS.

**Período de validez:** permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Modo de creación:** elija el modo del mensaje, esto afectará la posibilidad de anexar un archivo.

**Recibir anuncio:** permite recibir mensajes de publicidad.

## Otros ajustes

- **Servicio de mensajería:**  
elija entre recibir o bloquear los mensajes de servicio.

### - Configuración de notificaciones

Actívela para mostrar la notificación de mensajes en la barra de estado. También puede seleccionar un tono y activar la vibración al recibir una notificación de un nuevo mensaje.

### - Ajustes del servicio de información

Podrá elegir si desea recibir,

bloquear, ver o editar los canales para recibir mensajes del servicio de información (mensajes de información de celda). También podrá seleccionar el idioma de los mensajes de servicio de información.

## Redes sociales

Con su nuevo teléfono, podrá disfrutar de las redes sociales o administrar su microblog en las comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual o visualizar el estado de sus amigos en tiempo real. Si no posee estas cuentas, puede visitar sus sitios web y crearlas.

**NOTA:** La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Mensajes/E-mail

### Adición de su cuenta al teléfono

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Seleccione la aplicación SNS que desee.
- 3 Inserte la dirección de e-mail y contraseña utilizadas cuando creó la cuenta en esa comunidad y, a continuación, toque **Iniciar sesión**.
- 4 Espere mientras se comprueba su cuenta.
- 5 Si toca su comunidad, podrá ver el estado actual de su comunidad social.

**¡SUGERENCIA!** si agrega un widget de red social a su pantalla principal, el widget mostrará su estado cuando el teléfono actualice datos desde la red. Sin necesidad de iniciar sesión en una aplicación, podrá recibir todas las actualizaciones, publicaciones y fotos de sus amigos, todo ello a la vez, en todo momento y siempre actualizado.

También puede acceder a la comunidad social directamente tocando el widget.

### Visualización y actualización de su estado

- 1 Elija una comunidad a la que desee acceder.
- 2 Puede ver el estado actual de su comunidad social.
- 3 Puede actualizar el estado actual con comentarios o cargando fotos.

**NOTA:** esto depende de los servicios de red.

### Borrar cuentas de su teléfono


- 1 Toque el icono **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones, toque **Ajustes, Sincronización y cuentas y Administrar cuentas**.
- 2 Seleccione la cuenta que desee borrar y toque **Eliminar cuenta**.

# Cámara

## Conocer el visor

**Brillo:** establece y controla la cantidad de luz que entra a la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia “-” para reducir el brillo de la imagen y hacia “+” para aumentarlo.

**Zoom:** amplía o reduce. Puede utilizar las teclas de volumen laterales.

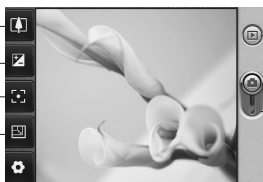

**Galería:** le permite acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.

**Tomar una foto**

**Modo de video:** deslice este icono para cambiar al modo de video.

**Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada**.

**Tamaño de imagen:** toque para configurar el tamaño (en píxeles) de la imagen que va a tomar. Seleccione un valor de píxeles entre las opciones numéricas: 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480) y QVGA (320 x 240).

**Enfoque:** toque este icono para seleccionar el menú de opciones. Consulte **Uso del modo de enfoque**.

**NOTA:** para poder tomar una fotografía, deberá insertar una tarjeta de memoria. Si no inserta la tarjeta, no podrá tomar la fotografía.

## Cámara

**¡SUGERENCIA!** Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara, sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla, cuando la opción Ocultar iconos se haya establecido como manual.

### Uso del modo de enfoque

Puede seleccionar el modo de enfoque entre las siguientes opciones:

**Enfoque automático (AF):** permite definir que el enfoque de la cámara sea automático.

**Macro:** el modo Macro permite realizar primeros planos muy cercanos. Si intenta hacer un primer plano pero el cuadro de enfoque permanece rojo, active el modo Macro.

**Detección de cara:** si configura el modo de detección de cara para las

fotos, la cámara detecta y enfoca las caras humanas de forma automática.

**NOTA:** no se permite el uso del zoom en el modo de detección de cara.

**Manual (MF):** configura el enfoque de la cámara de forma manual.

### Tomar una foto rápida

- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- 3 Toque ligeramente el botón de captura y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor.
- 4 Coloque el teléfono de modo que pueda ver el objeto en el cuadro de enfoque.



- 5 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 6 Mantenga el botón de captura pulsado.

## Después de tomar una fotografía

La fotografía aparecerá en la pantalla.


**Enviar** Toque para compartir la foto a través de **Bluetooth, E-mail, Facebook for LG, Gmail, Mensajes, Picasa o Twitter for LG.**


**NOTA:** pueden aplicarse cargos adicionales cuando se envían mensajes MMS mientras se encuentre en roaming.


**Usar** Toque para usar la imagen como **Icono de contacto o Definir fondo de pantalla.**

**Renom.** Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Editar** Toque para modificar la imagen utilizando varias herramientas.


 Toque este icono para ver una galería de las fotografías guardadas.


 Toque para eliminar la imagen.

 Toque este icono para volver a la pantalla de captura. La foto tomada anteriormente se guardará.

## Cámara

### Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara girando la rueda. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla .

**Calidad de imagen:** permite elegir entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

**Balance de blancos:** permite elegir entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

**Modo disparo:** permite elegir entre **Normal**, **Disparo continuo**, **Disparo retocado**, **Marcos**, **Panorámico automático**, **Disparo**

**Artístico y Disparo de sonrisa.**


**Contador:** permite configurar un tiempo de espera después de pulsar el disparador.

Elija entre **Desactivado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

**ISO:** el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash. Seleccione el valor ISO entre **Automático**, **100**, **200** y **400**.

**Modo escena:** elija entre **Automático**, **Retrato**, **Paisaje**, **Deportes**, **Noche** y **Atardecer**.

**Efectos de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

Una vez realizada su selección, utilice la tecla  para cerrar el menú de ajustes. Ya puede tomar una fotografía.

**NOTA:** puede modificar una imagen en color a blanco y negro o sepia, pero no se puede convertir a color una foto tomada en blanco y negro o sepia.

**Imagen capturada:** elija entre activarla, retenerla y desactivarla. Si opta por activarla, se muestra la imagen fotografiada durante 1 segundo, y después, se vuelve a la vista previa.

**Cuadrícula:** elija entre **Desactivado**, **2x2** o **3x3**.

**Sonido obturador:** permite seleccionar uno de los cuatro sonidos para el obturador.

**Geo-Etiquetado:** permite utilizar los servicios del teléfono basados en su ubicación. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la

ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

**NOTA:** esta función sólo está disponible cuando el GPS está activado.

**Ocultar iconos:** permite seleccionar si los iconos de ajuste de la cámara se ocultan de forma manual o automática.


**Detección parpadeo:** seleccione **Activado** para verificar si los ojos están cerrados tras la captura de una imagen.

**Restaurar:** restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

## Cámara

**¡SUGERENCIA!** cuando salga de la función de cámara, se restablecerán casi todos los ajustes predeterminados, excepto opciones como el tamaño y la calidad de imagen, etc. Cualquier ajuste no predeterminado deberá restablecerse, como el tono de color y el valor de ISO. Compruébelos antes de tomar una nueva fotografía.

### Ver las fotos guardadas


- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Toque  para mostrar la galería en la pantalla.

# Videocámara

## Conocer el visor

**Brillo:** establece y controla la cantidad de luz que entra a la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia “-” para reducir el brillo de la imagen y hacia “+” para aumentarlo.

**Zoom:** amplía o reduce. Puede utilizar las teclas de volumen laterales. Antes de iniciar la grabación de un video, puede utilizar la función de zoom. Durante la grabación, no se puede controlar la función de zoom.

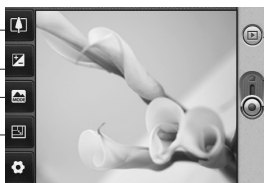

**Galería:** le permite acceder a los videos guardados en el modo de videocámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.

**Modo de cámara:** deslice el icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.

**Iniciar grabación**



**Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada**.

**Tamaño de video:** toque para configurar el tamaño (en píxeles) del video que va a grabar. Elija entre VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) o QCIF (176 x 144).

**Modo de escena:** permite configurar la cámara para que se adapte al entorno. Elija entre **Automático**, **Retrato**, **Paisaje**, **Deportes**, **Atardecer** y **Noche**.

## Videocámara

### Grabar un video rápido

- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 A continuación, cambie a .
- 3 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 4 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del video.
- 5 Toque el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 6 REC aparecerá en la parte inferior del visor con un temporizador en el que se mostrará la duración del video.
- 7 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

### Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video.




**Enviar** Toque para compartir su video mediante **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mensajes** o **YouTube**.

**NOTA:** pueden aplicarse cargos adicionales cuando se envían mensajes MMS mientras se encuentre en roaming.

**Reprod.** Toque este icono para reproducir el video.

**Renom.** Toque aquí para editar el nombre del video seleccionado.

**Editar** Toque aquí para editar el video.



-  Toque aquí para acceder al reproductor multimedia y visualizar los videos guardados.
-  Toque aquí para eliminar el video que acaba de grabar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.
-  Toque aquí para volver a la pantalla de captura.

Se guardará el video realizado.



Toque este botón para volver al menú anterior.

### Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada. Puede modificar los ajustes de la videocámara girando la rueda. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla .

**Efectos de color:** seleccione un tono de color para utilizarlo en su nueva vista.

**Balance de blancos:** el balance de blancos garantiza que cualquier área blanca que aparezca en sus videos sea realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**,

### Fluorescente y Nublado.

**Duración:** permite configurar un límite de duración para los videos. Elija entre **Normal** y **MMS** para limitar el tamaño máximo de los videos destinados a mensajes MMS.

**¡SUGERENCIA!:** si selecciona la duración MMS, la resolución del video se fijará en QCIF y podrá grabar videos de mayor duración.

**Voz:** elija grabar un video con o sin sonido.

**Ocultar iconos:** elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.


**Video grabado:** elija entre activarlo, mantenerlo y desactivarlo. Si opta por activarlo, se muestra el video grabado durante 1 segundo y, después, se vuelve a la vista previa.

**Restaurar:** restablece todos los ajustes de la videocámara.

## Videocámara

**¡SUGERENCIA!:** puede modificar un video grabado en color a blanco y negro o sepia, pero no se puede convertir a color un video grabado en blanco y negro o sepia.


### Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video una vez para traerlo en el primer plano de la galería. Empezará a reproducirse automáticamente.



# Sus fotografías y videos

## Ver fotos y videos

- 1 Toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video o la foto para abrir el archivo a tamaño completo.


### ¡SUGERENCIA!:

desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.

## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.


## Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque la tecla  para abrir el menú de opciones.

- 3 Toque **Más** y **Definir como**, a continuación, toque **Definir fondo de pantalla**.

## Editar las fotos

Dispone de muchas opciones para modificar, completar o animar las fotografías.

- 1 Abra la foto que desea editar y toque la tecla .
- 2 Toque **Editar** para modificar la foto:



**Rotar y girar:** rote o gire la foto para hacerla más divertida o verla mejor.



**Recortar:** permite recortar la foto. Seleccione un recorte o desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.



**Sintonización:** permite realizar ajustes en una foto mediante el color automático, el brillo, etc.



**Efectos:** toque esta

## Sus fotografías y videos

opción para aplicar opciones de efectos a una foto.



**Marco:** permite agregar marcos a la foto.



**Texto:** permite agregar texto a una foto.



**Clipart:** permite agregar un clipart a la foto.



**Herramienta de dibujo:** permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione el grosor de la línea entre las opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.



**Sello:** permite decorar la foto con sellos. Elija entre los distintos sellos y toque la parte de la fotografía en la que desea agregar un sello.



**Cambiar tamaño:** permite cambiar el

tamaño de la foto.







Permite guardar los cambios realizados en las fotos.





Permite borrar los cambios que haya realizado en la foto.

### Rotar la fotografía










- 1  Permite rotar 90° hacia la izquierda.
- 2  Permite rotar 90° hacia la derecha.
- 3  Permite girar la foto en su eje horizontal.
- 4  Permite girar la foto en su eje vertical.

### Recortar una foto



- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione la forma deseada para recortar la fotografía.
- 3 Arrastre la casilla sobre la zona que quiere recortar. La parte seleccionada se puede mover arrastrándola.

- 4 Cuando haya seleccionado el área deseada, toque  y **Listo**.





## Personalizar la foto

- 1 En la pantalla de edición, toque . Utilice la barra de personalización y ajuste la foto como desee.
- 2  **AUTO** Permite ajustar la configuración de personalización automáticamente.
- 3  Permite comparar entre antes y después de la personalización.
- 4  Permite ajustar el brillo y el contraste de la foto.
- 5  Permite ajustar los destacados y sombras.
- 6  Permite equilibrar el color de la foto.
- 7  Permite ajustar la saturación de la foto.
- 8  Permite ajustar la nitidez de la foto.
- 9  Elimina las imperfecciones de la foto.


## Agregar un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Puede aplicar cualquiera de las opciones a la foto.
- 3 Para deshacer un efecto, sólo tiene que tocar .

## Adición de un marco





- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Toque  o  para seleccionar un marco.
- 3 Toque  para comprobar todos los marcos disponibles.

## Agregar texto a una foto




- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione el color del texto y elija una de las formas de bocadillo.
- 3 Escriba el texto con el teclado y toque **Sele.**
- 4 Desplace el texto tocándolo y deslizándolo hasta el lugar deseado.

## Sus fotografías y videos




### Agregar un clipart

- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Toque  y seleccione un clipart.
- 3 Ajuste el tamaño del clipart.
- 4 Puede girar el clipart con  y .


### Usar la herramienta de dibujo

- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Toque  para seleccionar una forma.
- 3 Establezca también el color y el grosor.
- 4 Podrá borrar el dibujo agregado mediante .

### Agregar sellos

- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Toque  para ver los sellos disponibles.
- 3 Toque la pantalla en el lugar donde desea agregar el sello a la foto.
- 4 Puede ajustar el color mediante .




### Cambiar el tamaño

- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Desplácese por la barra para cambiar el tamaño de la fotografía.

## Editar los videos


Las funciones de edición de video están disponibles para el formato de archivo MPEG-4.



### Recortar la duración del video

- 1 Después de grabar el video, seleccione **Editar** y, a continuación, .
- 2 Toque  y, a continuación, defina los nuevos puntos de inicio y fin moviendo los marcadores de la barra hacia la derecha o izquierda.
- 3 Toque **Selec.** para finalizar la edición.
- 4 Toque  para volver a la galería y descartar los cambios.



### Agregar doblaje al video

- 1 Desde la **Galería**, mantenga presionada la imagen del video deseado

hasta que aparezca el menú de opciones. Seleccione **Editar** y, a continuación, .

- 2 Toque . Se abrirá la carpeta de sonidos. Elija la pista que desea agregar al video.
- 3 Se borrará la pista de audio original del video.
- 4 También puede insertar doblaje en directo tocando .
- 5 Toque **Selec.** para guardar el doblaje actual.

### Agregar subtítulos


- 1 Desde la **Galería**, mantenga presionada la imagen del video deseado hasta que aparezca el menú de opciones.
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación,  para ingresar subtítulos en el video.
- 3 Toque  y coloque la reproducción en pausa

## Sus fotografías y videos

tocando el video, para definir el punto de inicio y para la aparición del texto.

- 4 Seleccione el estilo de texto, escríbalo con el teclado y toque **Selec.**
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea mostrar el texto y, después, toque **Selec.**
- 6 Repita estos pasos para agregar más texto.

### Agregar efectos de edición

- 1 Desde la **Galería**, mantenga presionada la imagen del video deseado hasta que aparezca el menú de opciones.
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación, .
- 3 Seleccione el efecto que desea agregar al video.

### Tomar fotos desde el video grabado

- 1 Desde la **Galería**, mantenga presionada la imagen del video deseado hasta que aparezca el menú de opciones.
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación, .
- 3 Toque  y al momento que desee tomar la foto toque la cámara ubicada en la parte izquierda de la pantalla.
- 4 Toque **Selec.** para volver al menú de edición.


## Multimedia


Puede guardar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para acceder fácilmente a todos sus archivos multimedia.

Toque el icono **Aplicaciones** y, después, seleccione **Galería**. Puede abrir una lista de barras de catálogo donde se almacenan todos los archivos multimedia.

**NOTA:** para poder guardar fotos y acceder a ellas, asegúrese de insertar una tarjeta de memoria en el teléfono. Sin tarjeta de memoria, el teléfono no mostrará foto o video alguno.

Puede elegir entre una de las cinco barras de catálogo siguientes.


**Todos** : muestra todas las imágenes y los videos.


**Favoritos** : si mantiene pulsada una foto o un video, aparecerá la ventana de opciones, donde puede etiquetar como favorita la foto. Esta barra de favoritos

mostrará sus fotos y videos favoritos.

**Cámara** : muestra todas sus fotos.

**Imagen** : muestra todas sus imágenes.

**Video** : muestra todos sus videos.

**Etiqueta** : al igual que ocurre con la barra de favoritos, puede etiquetar fotos. Esta barra le mostrará sus fotos y videos etiquetados.

## Multimedia

### Vista cronológica

La galería del GT540g ofrece una vista cronológica de sus fotos y videos. En la parte izquierda de la pantalla, se mostrará la fecha en que se realizó la foto, de la más antigua a la más reciente. Si selecciona una fecha específica, todas las fotos realizadas ese día se agruparán sobre un fondo blanco.

### Menú de opciones de mis imágenes

Seleccione una foto y manténgala pulsada para ver las opciones disponibles.

#### Enviar una fotografía

- 1 Para enviar una foto, manténgala pulsada.
- 2 Seleccione **Adjuntar**. Elija entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook for LG**, **Gmail**, **Mensajes**, **Picasa** o **Twitter for LG**.
- 3 Si selecciona **E-mail**, **Gmail**

o **Mensajes**, la foto se adjuntará a un mensaje que podrá redactar y enviar de la forma habitual.

**¡SUGERENCIA!** si dispone de una cuenta SNS y está configurada en el teléfono, puede compartir la foto con la comunidad SNS.

#### Enviar un video

- 1 Para enviar un video, manténgalo pulsado.
- 2 Seleccione **Adjuntar**. Elija entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mensajes** o **YouTube**.
- 3 Si selecciona **E-mail**, **Gmail** o **Mensajes**, el video se adjuntará a un mensaje que podrá redactar y enviar de la forma habitual.

#### Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desea utilizar como fondo de pantalla o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Mantenga pulsada la foto



que desee y seleccione  
**Definir como.**

- 2 Elija entre **Icono de contacto** o **Definir fondo de pantalla.**

## Crear una presentación de slides

Si desea ver todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de slides para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

Mantenga pulsada una foto y seleccione **Mostrar deslizamiento.**

## Datos de la fotografía

Mantenga pulsada una foto y seleccione **Detalles.** Puede comprobar los detalles de la foto, como el **Nombre**, la **Fecha**, el **Tiempo**, la **Resolución**, el **Tamaño**, el **Tipo** y la **Etiqueta.**

## Reproductor multimedia

En la carpeta **Reproductor multimedia**, aparece la lista de los videos que se han descargado y grabado con su teléfono.

### Visualización de videos

- 1 Seleccione **Reproductor multimedia** en la opción Aplicaciones.
- 2 Toque **Video** y seleccione el archivo de video que desea reproducir.

**SUGERENCIA:** El GT540g es compatible con el formato de video DivX, lo que asegura una mayor disponibilidad de contenidos.

## Reproducir músicas

Toque **Música** y seleccione el archivo de música que desea reproducir. Puede reproducir canciones, clasificarlas por **Álbumes**, **Artistas** y **Géneros** o crear una **Lista de reproducción.**


# Multimedia


## Editor de video


En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Editor de video** .

## Guión gráfico


- 1  **Seleccionar medio:** permite importar archivos multimedia al guión. Podrá agregar hasta 32 archivos multimedia.
- 2  **Establecer BGM:** permite agregar música de fondo al guión o cambiar el sonido.
- 3  **Añadir texto:** permite agregar un marco de texto al guión.


Toque en primer lugar  para editar el video.


 Toque aquí para seleccionar todos los archivos, hasta un máximo de 32.


 Toque aquí para desmarcar todos los archivos.

25/32 Muestra el número de archivos seleccionados.

 Toque para pasar al paso siguiente.


4  **Editor de clips:** permite gestionar los archivos multimedia agregados. Si no se ha agregado ningún archivo multimedia, el botón aparecerá desactivado.

5  **Vista previa de medios:** permite disfrutar de la vista previa del archivo de video creado.

6  **Guardar:** permite guardar el video creado.

## Película musical

1 Desplácese hacia la izquierda y la derecha para elegir uno de los distintos estilos disponibles.

 presione esta tecla para volver a la pantalla **Editor de video**.








muestra el nombre del estilo y su descripción.



muestra la vista previa del estilo.





toque para seleccionar las fotos de su película.

- 2 Una vez seleccionadas las fotos, toque  y continúe con el paso siguiente.
- 3 Toque  para seleccionar todas las fotos y, a continuación, toque .
- 4 Seleccione la música y establézcala como música de fondo.
- 5 Ingrese un título a la película mediante el teclado y, a continuación, guárdela.
- 6 Toque  para reproducir el archivo de video completo.
- 7 Toque  para guardar el archivo de video creado.

## Corte automático

Hay tres plantillas de estilo: **Retrato, Paisaje y Objeto en movimiento.**

- 1 Toque  y seleccione un video. Continúe con el paso siguiente.
- 2 Toque  para obtener una vista previa del archivo de video.
- 3 Toque **Selecc.** para guardar el archivo.

## Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el GT540g al PC mediante el cable USB.
- 2 En la barra de estado, arrastre el icono USB.
- 3 Seleccione **Conectado por USB y Activar.**
- 4 Ahora puede ver los contenidos de

## Multimedia

almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos.

### NOTAS:

- deberá insertar previamente una tarjeta SD. No es posible utilizar el almacenamiento masivo USB sin tarjeta SD.
- Tras utilizar la función de almacenamiento masivo USB, si desea sincronizar el teléfono con la computadora a través de LG PC suite, necesitará tocar **Ajustes**, **Almacenamiento** y, a continuación, desactivar **Sólo almacenamiento masivo**.

### Música

El GT540g cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas.

Para acceder al reproductor de música, toque **Música**. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:




**Artistas:** permite desplazarse por la colección de música por artista.

**Álbumes:** permite desplazarse por la colección de música por álbum.

**Canciones:** contiene todas las canciones del teléfono.

**List. de repr.:** contiene las listas de reproducción que ha creado.

### Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, toque hacia arriba o abajo la tecla de volumen que se encuentra en la lateral izquierda del teléfono.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Añadir a list. repr.**, **Utilizar como tono del teléfono**, **Eliminar** y **Buscar**.

**NOTA:** el copyright de los archivos de música pueden estar protegidos por tratados internacionales y leyes nacionales. Por lo tanto, puede que sea necesario obtener un permiso o licencia para reproducir o copiar música.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

## Utilizar la radio

El teléfono GT540g dispone de radio FM integrada que le permitirá sintonizar

sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

**NOTA:** para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares.

## Escuchar la radio


- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

## Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas de forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos, con lo que no tendrá que volver a sintonizarlas.

Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

## Sintonización automática


- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Toque la tecla .

## Multimedia

- 3 Toque **Exploración automática** y, a continuación, **Sí**. Se asignarán las emisoras encontradas a números de canal.

**NOTA:** también puede sintonizar manualmente una emisora mediante la rueda que se muestra al lado de la frecuencia de radio.

### Restablecer los canales

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Radio FM**.
- 2 Toque la tecla .
- 3 Elija **Reiniciar emisora** para restablecer el canal actual, o bien, **Rest. todos canales**.

**¡SUGERENCIA!** para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.



### ADVERTENCIA




Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede ser de mala calidad.

### Grabador de voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.




## Grabar sonido o voz

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para empezar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque la tecla  y seleccione **Fijar como** para configurar la grabación como tono del teléfono.

**NOTA:** toque **Ir a lista** para acceder a su álbum. Podrá escuchar la grabación almacenada.

## Enviar la grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio tocando la tecla  y después **Compartir**.
- 2 Elija entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** y **Mensajes**. Si selecciona **E-mail**, **Gmail** y **Mensajes**, la grabación de voz se agregará al

mensaje que escriba y se enviará de la forma habitual.


# Aplicaciones de Google


- 1 Establezca en primer lugar una cuenta de Google. Inserte el nombre de usuario y la contraseña.
- 2 Una vez iniciada la sesión, los contactos, el correo electrónico y el calendario de su cuenta de Google se sincronizarán automáticamente con el GT540g.


**SUGERENCIA:** Si desea borrar los datos de su cuenta de Google, toque: **Aplicaciones, Ajustes, Aplicaciones, Administrar aplicaciones, Google Apps y Borrar datos.**


## Maps

Compruebe su ubicación actual, la información del tráfico y reciba indicaciones para llegar a su destino. El modelo GT540g debe estar conectado a Wi-Fi o 3G/GPRS.

**NOTA:** Google Maps no cubre todas las ciudades ni países. Toque la tecla  para utilizar las opciones:


 **Buscar** – escriba el lugar que está buscando.


 **Indicaciones** – busque la ruta al lugar introducido.

Toque  para introducir los datos. Seleccione entre **Contactos, Punto en el mapa o Mi ubicación actual.**

 **Capas** – puede cambiar la vista de **Tráfico a Satélite o Relieve**. Toque **Latitude** y verá la ubicación de los contactos de la cuenta de Google.

 **Mi ubicación** – indica su ubicación actual en el mapa.

 **Unirme a Latitude** – comparta su ubicación con los amigos que elija y con Google.

 **Más** – borre el mapa o encuentre elementos destacados y mucho más.

**NOTA:** al ver una ubicación con Street View, toque la tecla de menú y, a continuación, Modo brújula para activar el modo brújula.

## Market

Desde este sitio de compras puede descargar juegos y aplicaciones útiles. Si instala aplicaciones y juegos desde Market, aparecerán en el menú del GT540g.

Puede ver el comentario de otra persona con respecto a una aplicación o puede




publicar los suyos.

Seleccione una categoría para buscar entre sus contenidos y la aplicación que desea instalar.

**NOTA:** cuando desee salir de la página web Market sin dejar de descargar sus aplicativos, toque la tecla  y volverá a la pantalla principal.

## Correo electrónico de Google


Gmail se configura la primera vez que configura el teléfono. En función de la configuración de sincronización, la aplicación Gmail de su teléfono se sincroniza de forma automática con la cuenta de Gmail de la Web. La vista predeterminada de Gmail es la lista de conversaciones de la bandeja de entrada.


Toque la tecla , y, a continuación, toque **Actualizar** para enviar o recibir nuevos mensajes de e-mail y sincronizar el correo electrónico con la cuenta de Gmail de la Web.


## Google Talk


Google Talk es el programa de mensajes instantáneos de Google. Le permite comunicarse con otras personas que también utilizan Google Talk.


Toque la tecla  y compruebe las opciones:

 **Todos los amigos:** júntese a todos sus amigos para comunicarse.

 **Agregar amigo:** envíe una invitación para el chat.

 **Buscar:** busque una conversación de chat que contenga la palabra o frase introducida.


 **Finalizar sesión:** finalizará la sesión de chat. Cuando toque el icono para hablar en la pantalla de inicio, iniciará sesión automáticamente si activa **Iniciar sesión automáticamente**.

 **Ajustes:** ajuste el indicador o notificación.


 **Más:** cierre todos los chats y compruebe la lista de invitados y bloqueados.

# Utilidades

## Definir una alarma

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones y Reloj**.
- 2 Toque el icono de alarma y toque **Agregar alarma**. Hay alarmas predefinidas que puede activar.
- 3 Toque para activar una alarma y establecer la hora a la que desea que suene. Después de definir la hora, el teléfono le indicará cuánto tiempo falta para que suene la alarma.
- 4 Elija un tono y active la vibración si lo desea. Establezca la frecuencia de repetición.
- 5 Puede asignar un nombre a la alarma en **Etiqueta**.
- 6 Cuando suene la alarma, puede posponerla para que suene después de 10 minutos o descartarla.
- 7 Toque  y vuelva a la primera pantalla de alarma.


## Usar la calculadora

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones y Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque la tecla , toque **Panel de funciones avanzadas** y elija entre seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.

## Agregar eventos al calendario


- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones y Calendario**.
- 2 Para utilizar el calendario, deberá crear en primer lugar una cuenta de Google.
- 3 Seleccione la fecha en la que desea agregar un

evento.

- 4 Toque la tecla  y, a continuación, toque **Evento nuevo**.
- 5 Toque la etiqueta dentro de la opción **Asunto** e inserte el nombre del evento. Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento. Puede ingresar la hora y la fecha en que finaliza el evento en los cuadros de fecha y hora.
- 6 Toque la etiqueta dentro de la opción **Dónde** para ingresar la ubicación.
- 7 Si desea agregar una nota al evento, seleccione **Descripción** y escriba los detalles.
- 8 Si desea repetir la alarma, seleccione **Repetición** y establezca **Recordatorios** si es necesario.
- 9 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario. Un cuadro

de color en el calendario indicará los días para los que se ha guardado un evento. Se emitirá una alarma en la hora de inicio del evento para que no se pierda ningún acontecimiento.

## Cambiar la vista predeterminada del calendario

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y **Calendario**. Toque la tecla .
- 2 Puede seleccionar la vista de calendario de un día, una semana o un mes.

## Juegos y aplicaciones

Desde esta carpeta puede acceder a los juegos que haya descargado o disponibles en su tarjeta de memoria. Puede descargar más juegos en el sitio de compras.

## Utilidades

**NOTA:** es posible que se carguen costos adicionales durante el uso de este servicio si descarga juegos o aplicaciones que no sean gratuitos.


**NOTA:** la instalación de juegos y aplicaciones Java sólo es posible a través de la Web.

### Quickoffice

Puede administrar y ver documentos. Los formatos disponibles son PDF, DOC, TXT, XLS y ZIP.

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Quickoffice**. Seleccione Tarjeta de memoria. Podrá ver los archivos y la lista de carpetas.
- 2 Si selecciona Documentos recientes, se mostrarán los archivos que haya visualizado recientemente.
- 3 Si mantiene pulsado un archivo, aparecerán las opciones **Cambiar nombre**, **Eliminar**, **Propiedades**,

### Cortar y Copiar.

- 4 Abra un archivo y toque la tecla  para abrir las opciones **Abrir, Buscar, Vista de página, Actualizaciones, Propiedades, Más** y otros. Puede que existan algunas opciones adicionales en función del tipo de archivo.

# La Web

## Navegador

Gracias al navegador, podrá acceder rápidamente desde el teléfono móvil a una amplia variedad de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, de forma completa y dinámica. Independientemente de donde esté y de que haga.






## Acceder a la Web

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Navegador**.
- 2 Se dirigirá al sitio Web.

NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenidos. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

## Usar las opciones

Toque la tecla  para ver las opciones.

-  **Nueva ventana:** abre una nueva ventana del navegador.
-  **Favoritos:** agrega y muestra los favoritos, los sitios más visitados y el historial.
-  **Ventanas:** muestra todas las ventanas abiertas.
-  **Actualizar:** toque para actualizar la página Web.
-  **Más**
  - **Añadir a los favoritos:** establezca la página Web actual como favorita.
  - **Buscar en la página:** permite buscar todas las letras introducidas.
  - **Seleccionar texto:** elija esta opción y seleccione el texto deseado para copiarlo al portapapeles. Puede pegarlo en cualquier cuadro de ingreso de texto.

## La Web

- **Información de página:** muestra información de la página.
- **Compartir página:** permite enviar la página por e-mail o mensajería.
- **Descargas:** muestra el historial de descargas.
- **Ajustes:** permite establecer los ajustes del navegador.

### Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar favoritos y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Navegador**.
- 2 Toque la tecla  y después **Favoritos**. Aparecerá una lista de favoritos en la pantalla.
- 3 Seleccione **Agregar** y, a continuación, inserte un

nombre para el favorito seguido de su URL.

- 4 Toque **OK**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, tóquelo y, a continuación, se conectará a la página marcada como favorita.

### Modificar los ajustes del navegador Web

Toque la tecla  y después **Más > Ajustes**.

Puede cambiar el diseño del navegador (por ejemplo, el tamaño de texto y la codificación de texto), cambiar la página de inicio, administrar la caché, las cookies, la configuración de seguridad, etc.

## Ajustes

Toque el icono **Aplicaciones** y **Ajustes**.

### **Conexiones inalámbricas**

Aquí, puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar el modo avión y las redes móviles.

**Modo avión:** si activa el modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

**Wi-Fi:** toque para activar la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

**Configuración de Wi-Fi:** permite establecer la notificación de red o agregar una red Wi-Fi.

**Bluetooth:** toque para activar la conexión de Bluetooth para conectar con otros dispositivos Bluetooth.

**Ajustes de Bluetooth:** permite establecer el nombre del dispositivo y su capacidad de detección, así como buscar otros dispositivos.

**Ajustes de red VPN:** muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que configuró anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

**Red móvil:** permite activar la red móvil.

**Redes móviles:** permite establecer las opciones de roaming, red y APN.

### **Ajuste de llamadas**

Para más informaciones por favor acceda a la descripción en "Ajustes de llamadas" al inicio del manual.

### **Sonido y pantalla**

**Modo silencio:** si lo activa, se silenciarán todos los sonidos, excepto los archivos multimedia y las alarmas.

**Volumen del timbre:** permite establecer el volumen de las llamadas entrantes y otras notificaciones.

**Volumen multimedia:** permite establecer el volumen de la música y los videos.

**Tono del teléfono:** permite establecer el tono predeterminado.

**Teléfono en vibración:** permite seleccionar la vibración para las llamadas entrantes.

**Tono de notificación:** permite establecer el tono de notificación predeterminado.

**Tonos táctiles sonoros:** permite activar el sonido al utilizar el teclado.

**Selección sonora:** permite activar el sonido al realizar una selección en pantalla.

**Respuesta táctil:** permite configurar el teléfono para que vibre brevemente cuando toque las tecla de menú y Atrás, y realizar otras acciones.

**Notificaciones tarjeta SD:** permite activar/desactivar los sonidos de notificación de la tarjeta SD.

## **Ajustes de pantalla**

**Orientación:** ajuste la orientación automáticamente

al girar el teléfono.

**Animación:** permite mostrar una animación al abrir y cerrar las ventanas.

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Tiempo espera pantalla:** establezca el tiempo que pasará hasta que la pantalla pase al modo de espera.

## **Ajustes de pantalla táctil**

**Calibración de pantalla táctil:** permite calibrar la pantalla para que su uso sea más fácil.

## **Sincronización de datos**

**LG PC Suite IV** es un programa que le ayuda a conectar el teléfono celular a una PC con un cable de comunicación de datos USB, de manera que pueda utilizar las funciones del teléfono celular en la PC.

Funciones principales de **LG PC Suite IV:**

- Crear, editar y borrar datos del teléfono en forma conveniente.
- Sincronizar datos de la PC



## Ajustes

y el teléfono (contactos, calendario/tareas).

- Transferir archivos multimedia (foto, video, música) en forma conveniente con sólo arrastrar y colocar dichos archivos entre la PC y el teléfono.
- Transferir mensajes del teléfono a la PC.
- Utilizar el teléfono como módem.

### Instalar LG PC Suite en la PC

Para sincronizar el teléfono mediante un cable USB con la PC, debe instalar el programa LG PC Suite en la PC. Puede descargar este programa del sitio web de LG de su país. Visite el sitio web de LG para obtener más información sobre la instalación y el uso del programa.

Podrá encontrar la guía del usuario de PC Suite IV en el menú de ayuda después de instalar el software PC

Suite IV.

### Instalar LG PC Suite de la tarjeta de memoria

- 1 Instale la tarjeta de memoria microSD en el teléfono. (Es posible que ya esté insertada en el teléfono.)
- 2 Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que la opción **Sólo almacenamiento masivo** esté activada en el teléfono. (En el menú de **Aplicaciones**, elija **Ajustes > Almacenamiento** y seleccione **De almacenamiento masivo**).
- 3 Conecte el teléfono a la PC mediante un cable de datos USB.
- 4 En la barra de estado, arrastre el icono USB. Elija **Conectado por USB y Activar**. Podrá ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

- 5 Copie la carpeta "LGPCSuiteIV" del almacenamiento masivo a la PC. Ejecute el archivo 'LGInstaller.exe' en la PC y siga las instrucciones.

Nota: No elimine ni borre otros archivos de programa instalados en la tarjeta de memoria, dado que podría dañar la aplicación preinstalada en el teléfono.

### **Ubicación y seguridad**

**Usar redes inalámbricas:** si activa esta opción, el teléfono determinará su ubicación aproximada mediante la conexión de Wi-Fi y las redes móviles.

**Habilitar satélites GPS:** si activa esta opción, el teléfono determinará su ubicación con precisión a nivel de calle.

**Patrón de desbloqueo de pantalla:** permite establecer un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas

que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla.

**Bloqueo de tarjeta SIM:** permite establecer el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

**Contraseñas visibles:** muestra la contraseña mientras la escribe.

### **Bloquear la pantalla mediante el patrón de bloqueo**

- 1 Toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes**.
- 2 Toque **Ubicación y seguridad** y seleccione **Patrón de desbloqueo**.
- 3 La primera vez que lo configura, aparece un breve tutorial sobre la creación de un patrón de desbloqueo.
- 4 Se le solicitará que dibuje y vuelva a dibujar su propio patrón. La siguiente vez que encienda el teléfono

## Ajustes

o active la pantalla tras entrar en espera, se le solicitará que realice el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

### Aplicaciones

Permite administrar aplicaciones y establecer accesos directos de inicio rápido.

**Orígenes desconocidos:** ajuste predeterminado para instalar aplicaciones que no proceden del sitio de compras.

**Administrar aplicaciones:** podrá administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

**Servicios en ejecución:** permite ver y controlar los servicios en ejecución.

**Desarrollo:** permite establecer opciones de desarrollo de aplicaciones como **Depuración USB**, **Pantalla activa** y **Permitir ubicaciones simuladas**.

### Almacenamiento

**Modo de conexión USB:** active

la opción **De almacenamiento masivo** para usar sólo este tipo de conexión USB mientras esté activada.

**Tarjeta microSD:** permite comprobar el espacio total y el espacio disponible. Toque **Desactivar tarjeta microSD** para extraer la tarjeta con seguridad. Puede **Formatear tarjeta microSD** si es necesario.

**Almacenamiento interno del teléfono:** permite comprobar el **Espacio disponible**. Seleccione **Restaurar datos de fábrica** si desea eliminar todos los datos del teléfono.

### Buscar

Permite modificar los ajustes de navegación que afectarán a la navegación de Google, el cuadro de navegación rápida y los datos del teléfono que desea incluir en las búsquedas.

### Idioma y teclado

Permite establecer las opciones de idioma, región, ingreso de

texto y autocorrección.

## **Accesibilidad**

Utilice los ajustes de accesibilidad para configurar cualquier accesorio de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

## **Síntesis de voz**

Utilice la configuración de texto a voz para configurar el sintetizador de voz de Android, utilizable en aquellas aplicaciones que puedan sacarle partido.

## **Fecha y hora**

Establezca la fecha, la hora, los formatos y la zona horaria.

## **Acerca del teléfono**

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

## **Registro DivX VOD**

Genera un código de registro de video a la carta de DivX. Visite <http://vod.divx.com/>

para registrarse y obtener asistencia técnica.

El gestor inalámbrico le permite administrar las conexiones Wi-Fi de Internet del teléfono (LAN inalámbrica). Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas locales o que acceda a Internet de forma inalámbrica. Wi-Fi es una tecnología inalámbrica más rápida y con un mayor alcance que Bluetooth. Permite una navegación por Internet y un uso de e-mail muy rápidos.

**NOTA:** el GT540g es compatible con las funciones de seguridad WEP y WPA/WPA2-PSK. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

## Wi-Fi

Gracias a la función Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad con la cobertura del punto de acceso inalámbrico. Además, puede disfrutar de acceso a Internet inalámbrico sin costes adicionales.

### NOTAS:

- si se encuentra fuera de un área de cobertura Wi-Fi y elige la conexión 3G, es posible que se apliquen costes adicionales asociados.
- si el teléfono pasa a modo de espera incluso cuando está conectado a Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desactivará automáticamente. En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, es posible que se conecte a la red 3G automáticamente y que se apliquen cargos adicionales.
- el GT540 es compatible con las funciones de seguridad WEP y WPA/WPA2-PSK. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al

proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

### Configurar una Wi-Fi

- 1 Toque **Conexiones inalámbricas** en la opción **Ajustes** y, a continuación, active **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione **Configuración de Wi-Fi** para comprobar las redes disponibles y elegir una para conectarse.
- 3 Si el tipo de seguridad del AP(punto de acceso) es WEP o WPA/WPA2-PSK, inserte la clave de seguridad.

### Conectarse a un perfil de red Wi-Fi

Conectarse a un AP de uso habitual o un AP oculto:

- 1) Si el AP no se muestra en la lista de búsqueda, puede conectarse a él guardándolo como perfil.
- 2) Si se guarda un AP de uso frecuente como perfil, la clave de seguridad se inserta más fácilmente al conectarse

a un AP con este tipo de seguridad.

- 3) Si el AP no es compatible con DHCP, conecte al AP mediante una dirección IP estática.

#### **Descripción de cada campo del perfil Wi-Fi:**

- 1) **SSID de red:** nombre de la red.
- 2) **Seguridad:** Elija entre **Ninguna, WEP y WPA/WPA2 PSK.**
- 3) **Clave de seguridad:** guarda la clave de seguridad.
- 4) En las opciones avanzadas (**Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi > Menú > Avanzado**) podrá habilitar la opción **Utilizar IP estática.** Al habilitar esta opción, podrá insertar la dirección IP y los valores de la puerta de enlace, máscara de red y servidores DNS.

#### **Guardar el perfil Wi-Fi:**

- 1) Seleccione **Añadir red Wi-Fi** en la parte inferior de las redes Wi-Fi y, a continuación, inserte el SSID y elija el tipo de seguridad.
- 2) Después de conectarse a un AP con este tipo de seguridad, el perfil se guardará automáticamente.

#### **Obtener la dirección MAC**

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtro MAC, puede requerirse el ingreso de la dirección MAC del GT540g en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente pantalla:

**Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi > Menú > Avanzado > Dirección MAC.**

# Actualización de software

## Actualización de software del teléfono

Si desea obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>. Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios. Como el programa de actualización de software para teléfonos celulares precisa toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de leer todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de proceder. Tenga presente que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se quita un cable de comunicación de datos USB o la batería durante la actualización. Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda resguardar la

información de importancia antes de proceder.

## Divx Mobile

**ACERCA DE VIDEO DIVX:** DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este teléfono móvil es un dispositivo con certificado DivX oficial capaz de reproducir video en formato DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a video DivX.

**ACERCA DE VIDEO A LA CARTA DE DIVX:** Este dispositivo con certificado DivX® debe estar registrado para reproducir contenido de video a la carta (VOD) de DivX. Para generar el código de registro, busque la sección de video a la carta de DivX en el menú de configuración del dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) con este código para completar el proceso de registro y obtener más información sobre el video a la carta de DivX. **Con certificado de DivX para reproducir video DivX® de hasta 320 x 240.**

## Accesorios

Dispone de gran cantidad de accesorios (se venden por separado) para su teléfono móvil. Seleccione estas opciones en función de sus necesidades personales de comunicación. Consulte la disponibilidad con su proveedor local. (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)

### Cargador



### Cable de datos

Conecte el teléfono GT540g al PC.



### Batería



### Manual de usuario

Más información acerca del GT540g.



### Auriculares estéreo



### NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. De lo contrario, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.



## Indicaciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

### Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño del teléfono móvil GT540g cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las

directrices relevantes de exposición a ondas de radio.

- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.
- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

## Indicaciones para un uso seguro y eficaz

### Cuidado y mantenimiento del producto



#### ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su uso con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y computadoras personales.
- La unidad debe estar alejada de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable, ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, disolventes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- Cargue el teléfono en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.

- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

## **Funcionamiento eficaz del teléfono**

### **Dispositivos electrónicos**

- Todos los teléfonos móviles pueden experimentar interferencias que pueden afectar al rendimiento.
- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de

la camisa).

- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.

También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, computadoras, etc.

### **Seguridad vial**

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas

## Indicaciones para un uso seguro y eficaz

electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipo de seguridad.

- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen está a un nivel razonable que le permita estar al tanto de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

### Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca del oído. Le recomendamos igualmente

que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

### Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice el teléfono móvil hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

### Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

### Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o

combustibles.

- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

### **En aviones**

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil o active el modo de vuelo antes de embarcar en un avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

### **Niños**

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, en caso de ingestión, pueden causar asfixia.

### **Llamadas de emergencia**

Puede que las llamadas de emergencia no estén

disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

### **Información y mantenimiento de la batería**

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
  - Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG se han diseñado para maximizar la duración de la batería.
  - No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería

## Indicaciones para un uso seguro y eficaz

cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.

- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio

autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.

- Una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales. Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

## Aviso importante

### 1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono es inferior al 10%, el teléfono no puede recibir mensajes nuevos. Es necesario comprobar la memoria del teléfono y eliminar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para disponer de más espacio en la memoria.

#### Para gestionar la aplicación

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
2. Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
3. Toque **Desinstalar** y, después, **Aceptar** para desinstalar la aplicación seleccionada.

### 2. Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería entre cargas mediante la finalización de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. También puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

#### Para aumentar la duración de su batería

- Desactive las comunicaciones de radio que no utilice. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth o GPS, utilice la aplicación **Ajustes** para desactivarlas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Si no los necesita, desconecte la

## Aviso importante

sincronización automática de Google Mail, el calendario, los contactos y otras aplicaciones.

- Algunas aplicaciones que los usuarios descargan pueden reducir la duración de la batería. Deberá desinstalar esas aplicaciones del teléfono, así como todos sus datos y ajustes.

### Para comprobar el nivel de carga de la batería

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.
2. El estado de la batería (cargando o descargando) y el nivel (en forma de porcentaje de carga completa) se muestran en la parte superior de la pantalla.

### Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**.
2. La parte superior de la pantalla muestra el tiempo de utilización de la batería. Indica el tiempo que ha transcurrido desde que se conectó por última vez a una fuente de alimentación y, si está conectado a una fuente de alimentación, cuánto tiempo ha estado funcionando con alimentación de la batería. En la parte central de la pantalla, se indican las aplicaciones o servicios que utilizan la batería, en orden de mayor a menor cantidad.



### 3. Instalación de un sistema operativo de fuente abierta

Si instala un SO de fuente abierta en el teléfono y no el proporcionado por el fabricante, puede que éste no funcione correctamente.

**ADVERTENCIA:** si instala y utiliza un SO diferente al proporcionado por el fabricante, el teléfono dejará de estar cubierto por la garantía.

**¡SUGERENCIA!** para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue aplicaciones exclusivamente de fuentes de confianza, como Market. Si alguna aplicación no está instalada de forma correcta, puede que el teléfono no funcione correctamente o se produzca un error grave. Deberá desinstalar esas aplicaciones del teléfono, así como todos sus datos y ajustes.

### 4. Uso del patrón de desbloqueo

Permite establecer un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla.

**ADVERTENCIA:** se deben seguir ciertas precauciones al utilizar el patrón de bloqueo. Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón incorrecto 5 veces. Después de 5 intentos del patrón de desbloqueo no satisfactorios, puede tocar la opción de patrón olvidado y utilizar la información de su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Si no dispone de una cuenta de Google, no ha creado la cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, puede utilizar un **reinicio completo**. Este procedimiento se explica en la próxima página.

## Aviso importante

### 5. Uso del modo seguro y el reinicio completo

#### Uso del modo seguro

##### \* Para recuperarse de un estado de funcionamiento incorrecto del teléfono

1. Apague el teléfono y reinicielo. Mientras el teléfono se está encendiendo, mantenga pulsada la tecla  cuando aparece el logotipo de Android. El teléfono arrancará hasta la pantalla principal y mostrará "modo seguro" en la esquina inferior izquierda.
2. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**, elija la aplicación y, después, seleccione el icono de **desinstalación**.
3. Después de desinstalar la aplicación, reinicie el

téléfono.

##### \* Uso del reinicio completo (restablecimiento de ajustes originales)

Si no se consigue recuperar el estado original, utilice el **reinicio completo** para inicializar el teléfono.

Cuando se enciende el teléfono y aparece la pantalla de bloqueo, mantenga pulsadas a la vez las teclas para subir el volumen, de inicio y de búsqueda (durante cinco segundos). Cuando se muestre la ventana emergente, elija **Aceptar** para restablecer el teléfono.

Tenga presente que tras realizar un **reinicio completo**, todos los datos y aplicaciones del teléfono quedarán borrados y no será posible recuperarlos.

**ADVERTENCIA:** Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos del usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de los datos importantes antes de realizar un reinicio completo.

## 6. Conexión a redes Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono, es necesario acceder a través un punto de acceso inalámbrico o "AP", por sus siglas en inglés. Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o incorporan otras funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar el teléfono para poder conectarse a estos puntos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

### **Para activar la conexión Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi**

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Conexiones inalámbricas > Configuración de Wi-Fi**.

2. Toque **Wi-Fi** para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.

- Se muestra la lista de redes Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se muestran con un icono de candado.

3. Toque una red para conectarse a la misma.

- Si la red es abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a dicha red tocando la opción de establecer conexión.

- Si la red está protegida, se le solicitará que inserte la contraseña u otras credenciales. (Solicite al administrador de la red los detalles).

4. La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

## Aviso importante

### 7. Uso de la tarjeta microSD

Las imágenes, junto con los archivos de música y video, sólo pueden almacenarse en una memoria externa.

Antes de utilizar la cámara integrada, inserte una tarjeta de memoria microSD en el teléfono. Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá sacar fotos o hacer videos.

**NOTA:** las aplicaciones sólo pueden guardarse en la memoria interna del teléfono.

**ADVERTENCIA:** No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria. Para retirar la tarjeta de memoria de forma segura, en la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD**.

### 8. Apertura y cambio de aplicaciones

La realización de varias tareas es sencilla con Android, ya que las aplicaciones abiertas siguen ejecutándose cuando abre otra aplicación. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Utilice varias aplicaciones abiertas y cambie entre ellas. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

#### Para detener la aplicación en uso

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
2. Deslícese hasta la aplicación deseada y toque **Forzar detención**

para detener su uso.

## 9. Conexión del teléfono a una computadora mediante USB

**NOTA:** Necesitará LG PC Suite (<http://www.lgmobile.com>) para utilizar el GT540g con el PC a través del cable USB.

### El modelo GT540g no es compatible con:

- Conexión a la computadora a través de Bluetooth.
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (teléfono en pantalla)
- Tareas del calendario
- Notas

La guía del usuario para PC Suite IV aparecerá en el menú de ayuda tras la instalación de PC Suite IV.

1. Utilice el cable USB que se suministra con el teléfono para conectar el teléfono a un puerto USB de la

computadora. Recibirá una notificación para avisarle de que el cable USB está conectado.

2. Abra el anunciador y toque **Conectado por USB**.
3. Toque **Activar** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y la computadora.

Cuando el teléfono esté conectado como almacenamiento USB, recibirá una notificación. La tarjeta microSD del teléfono aparece como una unidad de disco en la computadora. Ahora puede copiar archivos hacia y desde la tarjeta microSD.

**NOTA:** desbloquee la pantalla cuando utilice la conexión de datos.

La pantalla se oscurecerá si no se toca durante un período de tiempo mientras esté utilizando la conexión

## Aviso importante

de datos. Para encender la pantalla LCD, basta con tocarla.

**Sugerencia:** Para volver a utilizar una tarjeta microSD en el teléfono, es necesario abrir el anunciador y tocar "Desactivar almacenamiento USB".

Durante ese tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono, por lo que no puede utilizar las aplicaciones que necesiten la tarjeta microSD, como Cámara, Galería y Música.

Para desconectar el teléfono de la computadora, siga atentamente las indicaciones de su computadora para retirar hardware de forma segura y desconectar la tarjeta microSD como dispositivo USB correctamente. Así, evitará que se pierda información de la tarjeta.

1. Desconecte en su

computadora la unidad correspondiente a la tarjeta microSD.

2. Abra el anunciador y toque **Desactivar almacenamiento USB**.
3. Toque **Desactivar** en el cuadro de diálogo que se abre.

## Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red	Señal débil. Fuera del área de red GSM.	Acérquese a una ventana o a un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo, para lo que deberá volver a ingresarlo.	Contacte su proveedor de servicios.

## Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
No se puede configurar la función	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Contacte su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Nueva tarjeta SIM insertada; ha alcanzado el límite de gasto.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Contacte su proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
No se puede encender el teléfono.	Tiempo insuficiente de pulsación de la tecla Encender. Batería agotada. Contactos de la batería sucios.	Toque la tecla Encender/Finalizar al menos durante dos segundos.  Mantenga el cargador conectado durante más tiempo. Limpie los contactos.



Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	Batería totalmente vacía.	Cargue la batería.
	Temperatura fuera de intervalo.	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere unos minutos y, a continuación, vuelva a iniciar la carga.
	Problema de contacto.	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	No hay alimentación eléctrica en la toma.	Pruebe con otra toma de corriente o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso.	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador incorrecto.	Utilice sólo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa.	Sustituya la batería.


## Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil.	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido	La función de marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.

# Fe de erratas

Fuente utilizada: [http://www.ign.gov.ar/descargas/mapas\\_escolares](http://www.ign.gov.ar/descargas/mapas_escolares)

Relacionado a Antártida, Malvinas y los límites internacionales:  
**ArgentinaPolítico.jpg**

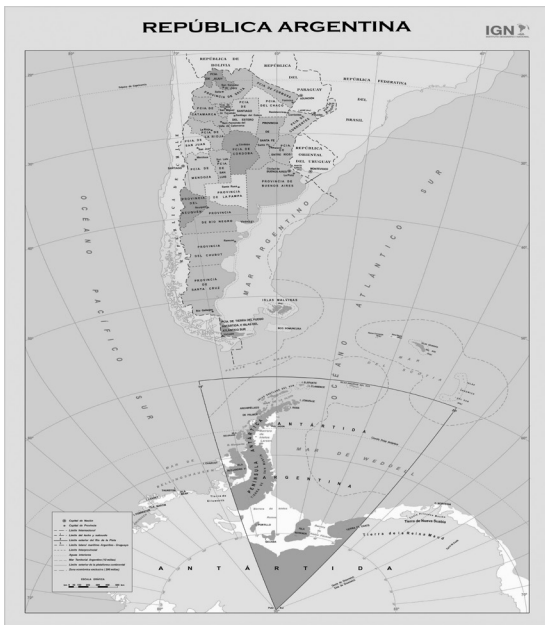


[illegible]


Relacionado con Isla Apipé: [Corrientes.jpg](#)



Relacionado con Isla Filomena Grande: [Entre Rios.jpg](#)

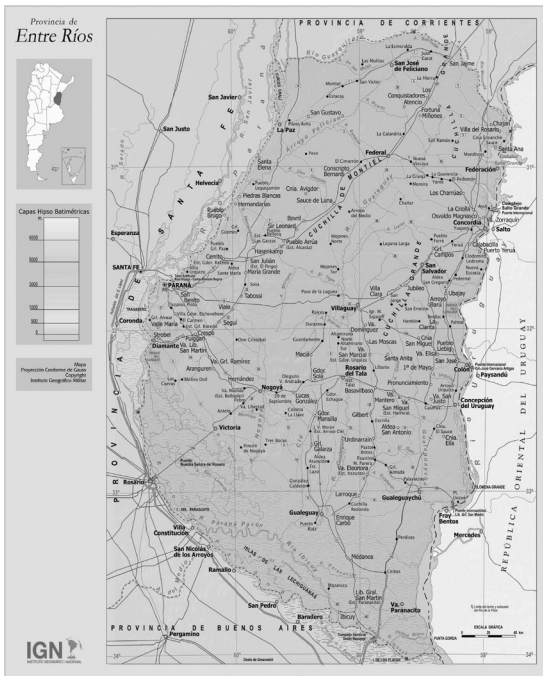

## Relacionado con San Salvador de Jujuy: Jujuy.jpg

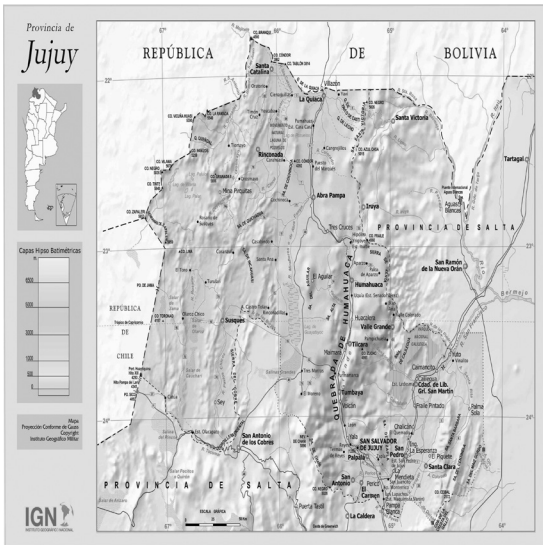

## Relacionado con San Carlos de Bariloche: Río Negro.jpg





Relacionado con Ciudad de Buenos Aires: Detalle sobre ArgentinaPolitico.  
jpg



## Notas

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Argentina)

**Vendedor:**

**Fábrica:** LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

**Garantiza:** LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

**Servicio Técnico:** Tel: 0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)

**Especificaciones técnicas y de uso:** Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**Condiciones de Instalación y Mantenimiento necesarias para su funcionamiento:** Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**Condiciones de validez de la garantía:** Esta garantía cubre en los términos de la Ley N° 24.240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar, conforme lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido o nuevo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el equipo sin cargo alguno para el adquiriente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos Autorizados, los cuales podrán ser consultados en [www.lg.com.ar](http://www.lg.com.ar). A tales efectos, es imprescindible que:

- 1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y su reglamentación y la Res.SCI N°498/88.

5 Serán causas de anulación de esta garantía:

- A) Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual del usuario.
- B) Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica.
- C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
- D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

- A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.
- B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
- C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

**- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:**

- A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.
- B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.
- C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.
- D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. en cumplimiento de esta garantía.
- E) Los daños o rupturas causados a las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.
- F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación (entendiendo por tal incumplimiento a los presupuestos de instalación establecido en el manual del usuario) o por intervenciones no autorizadas.
- G) El uso o instalación de Software, interfaces, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
- H) Los equipos alquilados.
- I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

**En cuanto a las baterías, no están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:**

- J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG ELECTRONICS

ARGENTINA S.A.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía sólo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción del equipo.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume ninguna responsabilidad propia, ni garantiza la correcta provisión del servicio de telecomunicaciones (incluido pero no limitado a la falta de cobertura del servicio, fallas en las comunicaciones de voz y/o datos, fallas con la tarjeta SIM, etc.). A los fines de la presente, entiéndase por "servicio de telecomunicaciones" a aquellos servicios relacionados con telefonía, transmisión y recepción de datos, acceso a Internet, etc.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

**7** Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por negligencia o dolo del comprador.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res. S.I.C.y M N° 92/98).

**PLAZO:** 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios), computado este plazo desde la entrega del producto al comprador. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.

## Notas

# **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

**(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Oriental del Uruguay)**

**Vendedor:**

**Fábrica:** LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

## **TÉRMINOS DE LA GARANTÍA**

**LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A** Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto al adquirente. La garantía para el equipo es de 1 (un) año, con excepción de la batería, cargador y demás accesorios que tienen una garantía de 6 (seis) meses.

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionados, reconstruido o nuevo.

LG se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

## **CONDICIONES DE LA GARANTÍA**

1. Para hacer efectiva esta Garantía, el adquirente presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la República Oriental del Uruguay.
2. El servicio de Garantía sólo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para los equipos LG distribuidos por distribuidores autorizados por LG.
4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

## **COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA**

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes actividades:

1. Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.
2. También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la República Oriental del Uruguay: 000-405-4089 para domicilios de los Centros de Servicio Autorizados por LG. El traslado del producto desde y hasta los Centros de Servicio Autorizados por LG estará a cargo del adquirente.

## **LA GARANTÍA NO CUBRE**

1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.
4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
9. Ingreso de cualquier tipo de líquido en el equipo.

## **CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA**

1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.