



KP265 Vartotojo vadovas

LG ELECTRONICS INC.

KP265

L i e t u v i ū
L a t v i s k i
E e s t i

CE 0168


www.lgmobile.com

MMBB0301302 (1.1)

Bluetooth QD ID B014198

KP265 Vartotojo vadovas

- Lietuvių

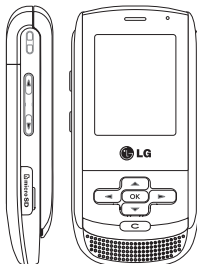

Pasenusio prietaiso pašalinimas

1. Jei prie produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
2. Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti pašalinami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
3. Tinkamas pasenusio prietaiso pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Turinys

Įvadas	6	Bendrosios funkcijos	25
Dėl jūsų saugumo	7	Skambinimas	
Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos	8	Atsiliepiamas į skambutį	26
KP265 funkcijos	13	Teksto įvedimas	
Telefono dalys		Gaunamo skambučio meniu	29
Ekrano duomenys	17	Skambučio metu	
Ekrane rodomos piktogramos		Konferenciniai skambučiai	30
Įrengimas	19	Meniu medis	32
SIM kortelės ir telefono akumuliatoriaus įdėjimas		Žaidimai ir programos	34
Akumuliatoriaus įkrovimas	21	Žaidimai	
Kroviklio atjungimas	22	Programos	
Kaip naudoti „MicroSD“ atminties kortelę	23	Tinklo profiliai	
Telefono įjungimas ir išjungimas	24	Skambučių registras	35
		Visi skambučiai	
		Praleisti skambučiai	
		Išeinantys skambučiai	
		Priimti skambučiai	

Skambučių trukmė	36
Skambučių kainos	
GPRS informacija	

Užrašinė	37
Kalendorius	
Pastaba	

Planai	38
--------	----

Multimedija	39
MP3 grotuvas	

Fotoaparatas	41
--------------	----

Įrašyti vaizdo filmą	43
----------------------	----

FM Radijas	
------------	--

Balso įrašymas	44
----------------	----

Žinutės	45
----------------	-----------

Nauja žinutė

Žinutė

„Bluetooth“ žinutė

Gautosios

„Bluetooth“ dėžutė	46
--------------------	----

Juodraščiai

Siunčiamos žinutės

Išsiųsta	47
----------	----

Išklausti balso paštą

Informacinės žinutės

Šablonai	48
----------	----

Teksto šablonai

MMS šablonai

Nustatymai	49
-------------------	-----------

SMS

MMS

Balso pašto numeris	50
---------------------	----

Paslaugos žinutė

Inform. Žinutė

Turinys

Mano aplankai	52	Įrankiai	58
Paveikslėlis		Žadintuvas	
Garsai		Skaičiuoklė	
Vaizdo medžiaga		Chronometras	
Kiti	53	Keityklė	
Žaidimai ir programos		Pasaulinis laikrodis	59
Išorinė atmintis		SIM paslaugos	
Profiliai	54	Naršyklė	60
Adresatai	55	Pradžia	
Ieškoti		Žymos	61
Įvesti naują		Įvesti adresą	
Spartusis rinkimas		Istorija	
Skambintojų gr.	56	Išsaugoti puslapiai	
Kopijuoti visus		Nustatymai	
Ištrinti visus		Informacija	62
Parametrai			
Informacija	57		

Jungiamumas	63
Bluetooth	
Tinklas	
USB sujungimas	64
Nustatymai	65
Data ir laikas	
Kalbos	
Ekranas	
Nuoroda	66
Skambučių parametrai	
Saugos parametrai	68
Režimas Lėktuve	69
Taupymo režimas	
Nustatyti iš naujo	
Atminties būklė	
Priedai	70
Techniniai duomenys	71

Įvadas

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką KP265 mobiliojo ryšio telefoną, kuris yra pritaikytas veikti su naujausiomis skaitmeninėmis mobiliojo ryšio technologijomis.



Šiame naudotojo vadove pateikiama šio telefono naudojimo ir veikimo informacija. Atidžiai perskaitykite visą informaciją, kad galėtumėte tinkamai naudotis telefonu ir išvengtumėte gedimų bei netinkamo naudojimo. Bet koks telefono pakeitimas arba modifikavimas, kurie nėra nurodyti šiame vadove, gali panaikinti jūsų telefono garantijos galiojimą.

Dėl jūsų saugumo

Įspėjimas!

- Skrendant lėktuvu mobiliuosius telefonus visuomet privalu išjungti.
- Nelaikykite mobiliojo telefono rankoje, kai vairuojate.
- Nesinaudokite mobiliuoju telefonu netoli degalinių, degalų saugyklų, chemikalų gamyklose arba atliekant sprogdinimus.
- Dėl savo pačių saugumo naudokite TIK nurodomus ORIGINALIUS akumulatorius ir kroviklius.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba rimtai pažeisti jūsų telefoną.
- Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes telefonas gali įkaisti ir uždegti tą medžiagą, todėl gali kilti gaisras.

Atsargiai!

- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialūs nurodymai. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu.
- Norėdami išvengti telefono gedimų, naudokite tik ORIGINALIUS priedus.
- Visi radijo bangų siųstuvai, esantys arti elektroninių prietaisų, sukelia trikdžius. Gali atsirasti nežymūs trikdžiai televizoriams, radijui, kompiuteriui ir t. t.
- Akumuliatorių reikia išmesti laikantis atitinkamų įstatymų.
- Nebandykite telefono arba akumulatoriaus išmontuoti.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta. Išsamesnę informaciją rasite šiame naudotojo vadove.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija

Šis KP265 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- ▶ Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai prietaisas siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- ▶ Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- ▶ Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- ▶ Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies buvo 0.276 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 0.358 W/kg (10 g).

- SAR duomenų informacija šalių ir regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1.6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio (pvz., JAV, Kanadoje, Australijoje ir Taivane).

Produkto priežiūra ir remontas

Įspėjimas!

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudodami kitų tipų dalis, patvirtinimą arba garantiją, taikomą šiam telefonui, galite padaryti negaliojančią, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei reikia sutaisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Niekada nedėkite telefono į mikrobangų krosnelę, nes tai gali sukelti baterijos sprogimą.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninių sutrenkimų ar vibracijos.
- Gali būti pažeista telefono danga, jei jis padengtas plėvele arba vinilplasto danga.
- Nenaudokite chemikalų (pvz., spirito, benzolo, skiediklių ir kt.) arba valymo priemonių telefonui valyti. Telefonas gali užsidegti.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

- ▶ Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- ▶ Priedus, tokius kaip laisvų rankų įranga, naudokite atsargiai. Įsitikinkite, kad laidai yra saugiai paslėpti ir nesiliečia su antena.
- ▶ Prieš įjungdami telefoną ištraukite duomenų perdavimo kabelį.

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- ▶ Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono ant širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- ▶ Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- ▶ Gali atsirasti nežymūs trikdžiai televizoriams, radijui, kompiuteriui ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- ▶ Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- ▶ Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- ▶ Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- ▶ Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važavimo sąlygos, sustokite.
- ▶ Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- ▶ Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus.

Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai einate per gatvę.

Lšvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos protingu garsu.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Vietos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose. Nenaudokite jo prie degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Akumulatoriaus informacija ir priežiūra

- ▶ Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- ▶ Naudokite tik LG baterijas ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- ▶ Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimosi.
- ▶ Metaliniai baterijos kontaktai turi būti švarūs.
- ▶ Bateriją pakeiskite, kai ji tinkamai neveikia. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol ji reikės pakeisti.
- ▶ Įkraukite bateriją, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad prailgintumėte jos tinkamumą naudoti.

- ▶ Saugokite baterijos kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- ▶ Nelaikykite baterijos karštos ir šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jos veikimas.
- ▶ Gali sprogti: jei akumuliatorius pakeičiamas kitu netinkamo tipo akumuliatoriumi.
- ▶ Išmeskite panaudotus akumuliatorius laikydamiesi gamintojo nurodymų.
- ▶ Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ aptarnavimo skyrių ar įgaliotą prekybos atstovą.
- ▶ Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra pilnai įkrautas; taip bereikalingai nenaudosite kroviklio energijos.


KP265 funkcijos

Telefono dalys


Vaizdas iš priekio




KP265 funkcijos

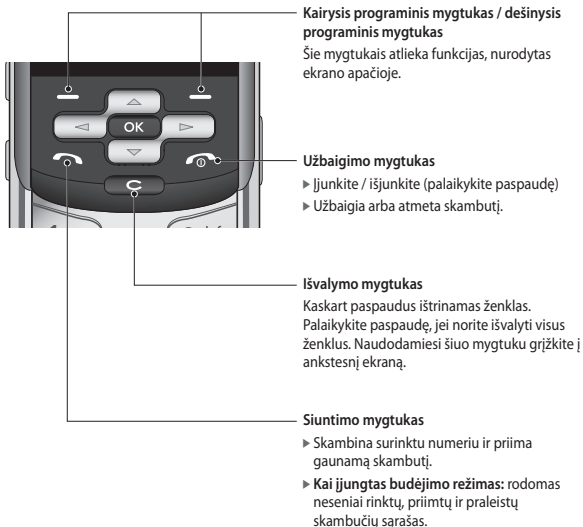

Kairės pusės vaizdas

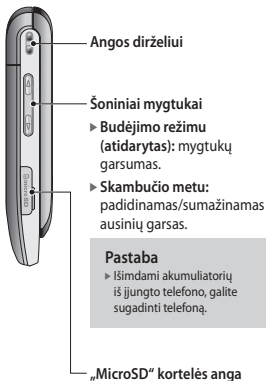


Dešinės pusės vaizdas

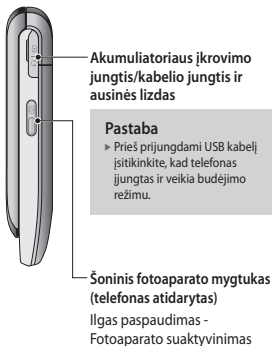


KP265 funkcijos

Nugarėlės vaizdas

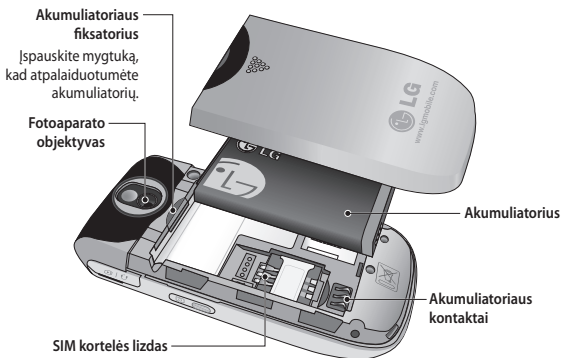

Ekranu duomenys

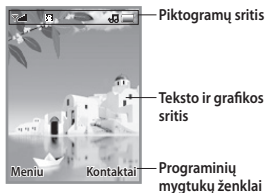







Sritis	Aprašymas
Pirmoji eilutė	Rodo įvairias piktogramas.
Vidurinės eilutės	Rodo žinutes, nurodymus ir bet kokią kitą informaciją, kurią jūs įvedate, pavyzdžiui, renkamą numerį.
Paskutinė eilutė	Rodo dviem programiniams mygtukams priskirtas funkcijas.

Ekranu rodomos kelios piktogramos. Jos aprašomos toliau.

Ekranu rodomos piktogramos

Piktograma	Aprašymas
	Rodo tinklo signalo stiprumą.
	Rodo, kad naudojate tarptinklinio ryšio paslaugą.
	Žadintuvas nustatytas ir įjungtas.
	Rodo akumuliatoriaus būklę.
	Gavote SMS žinutę.
	Gavote balso žinutę.
	„Tik vibruoti“ profilio meniu.
	Tvarkaraštis
	Išorinė atmintis
	Režimas Lėktuve
	Internetas Ryšys
	GPRS galima
	Skambina

KP265 funkcijos

Piktograma	Aprašymas
	Bendrojo profilio meniu.
	„Lauke“ profilio meniu.
	„Tyliai“ profilio meniu.
	„Ausinės“ profilio meniu.
	Galite peradresuoti skambučius.
	Suaktyvinote „Bluetooth“ meniu.

* Pokalbio ryšio kokybė priklauso nuo tinklo veikimo zonos. Kai signalo indikatorius yra mažiau nei 2 padalos, gali nesigirdėti, nutrūkti pokalbis arba blogai girdėtis. Skambindami atkreipkite dėmesį į šį signalo indikatorių. Jei padalų visai nėra, vadinasi, ryšio visai nėra: tuomet negalėsite naudotis jokiais tinklo paslaugomis (skambinti, siųsti žinutes ir kt.).

SIM kortelės ir telefono akumuliatoriaus įdėjimas

Prieš išimdami akumuliatorių
įsitikinkite, kad telefonas išjungtas.



1. Akumuliatoriaus išėmimas.

Nustumkite akumuliatoriaus dangtelį
ir išimkite akumuliatorių.



Pastaba


► Išimdami akumuliatorių iš įjungto
telefono, galite sugadinti telefoną.

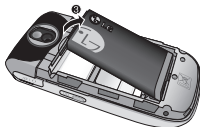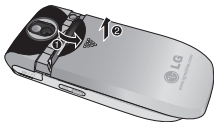


Įrengimas

2. SIM kortelės įdėjimas.

Įstatykite ir įstumkite SIM kortelę į SIM kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad SIM kortelę įdėjote tinkamai, o auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje. Norėdami išimti SIM kortelę, švelniai paspauskite žemyn ir stumtelkite priešinga kryptimi.

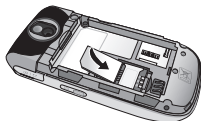

Norėdami įdėti SIM kortelę

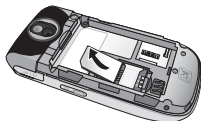

Norėdami išimti SIM kortelę

Pastaba



- Metalinis SIM kortelės kontaktas lengvai braižosi. Kai įdedate arba išimate kortelę, atkreipkite į tai dėmesį. Laikykitės kartu su SIM kortele pateikiamų nurodymų.

Įspėjimas!

- *Nepakeiskite ar neišimkite SIM kortelės, kai telefonas naudojamas arba įjungiamas; priešingu atveju gali būti sugadinti SIM kortelėje esantys duomenys.*

3. Akumuliatoriaus įdėjimas.

Įstatykite akumuliatorių telefono nugarėlėje ir spauskite akumuliatoriaus dangtelį į viršų, kol jis užsifiksuos savo vietoje.

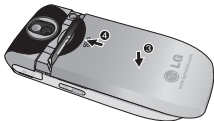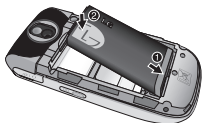

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš įjungdami adapterį į telefoną, privalote įdėti bateriją.



1. Prieš naudodami telefoną pirmą kartą, įsitikinkite, kad baterija visiškai įkrauta.
2. Į jus atsukta rodykle, kaip parodyta paveikslėlyje, prijunkite akumuliatoriaus adapterį prie telefono šone esančio lizdo, kol spragtelės.
3. Kitą kelioninio adapterio galą įjunkite į elektros tinklo lizdą. Naudokite tik dėžutėje įdėtą kroviklį.
4. Judančios juostelės akumuliatoriaus piktogramoje pasibaigus krovimui nustos judėti.

Įrengimas

Atsargiai!

- *Jei akumulatorius yra visiškai išsikrovęs, krovimo ekranas skystųjų kristalų ekrane atsiras 1 - 1.5 min. po kelioninio adapterio prijungimo.*
- *Nekiškite jungties per jėgą, nes taip galite sugadinti telefoną ir (arba) kroviklį.*
- *Akumulatoriaus kroviklį į elektros lizdąjunkite vertikalčiai.*
- *Jei naudojate kroviklį iš savo šalies, naudokite papildomą jungimo adapterį, kad įjungtumėte tinkamai.*
- *Kraudami neišimkite akumulatoriaus arba SIM kortelės.*

Kroviklio atjungimas

Kroviklį nuo telefono atjunkite, traukdami jungtį, bet ne laidą.



Įspėjimas!

- *Išjunkite kroviklį iš elektros lizdo ir telefono per audras, kad išvengtumėte elektros smūgio arba gaisro.*
- *Įsitikinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis baterijos. Telefonas gali užsidegti.*

Kaip naudoti „MicroSD“ atminties kortelę



<„MicroSD“ atminties kortelė>

<Kaip įdėti „MicroSD“ atminties kortelę>

1. Išjunkite telefoną. Išimdami arba įdėdami „MicroSD“, kai telefonas įjungtas, galite sugadinti atminties kortelėje saugomas rinkmenas.
2. Pakelkite plastikinį dangtelį, kuris saugo „MicroSD“ angą.



3. Įdėkite atminties kortelę į angą. Auksiniai kortelės kontaktai turi būti „MicroSD“ kortelės nugarėlėje. Nespauskite „MicroSD“ per stipriai. Jei kortelė lengvai neįsideda, gali būti, kad kortelę bandote įdėti netinkamai arba angoje kažkas yra.
4. Įdėję spauskite atminties kortelę, kol pasigirs spragtelėjimas, kuris reiškia, kad „microSD“ įdėta tinkamai.



5. Uždarykite plastikinę angos apsaugą.
6. Norėdami kortelę išimti, išjunkite telefoną, atidarykite angos apsaugą ir stumtelkite „microSD“, kad ją atblokuotumėte. Atsargiai išimkite kortelę.


Įrengimas

Dėmesio:

- ▶ Venkite naudoti atminties korteles, kai baterija senka.
- ▶ Kai į kortelę įrašinėjate duomenis, palaukite, kol ši operacija bus baigta, ir tik tada išimkite kortelę.
- ▶ Kortelė sukurta taip, kad lengvai įsistatytų tik viena kryptimi.
- ▶ Nelenkite ir nekiškite kortelės į angą per jėgą.
- ▶ Dėkite tik „MicroSD“ atminties korteles.
- ▶ Jei „microSD“ buvo suformatuota naudojant FAT32, dar kartą suformatuokite „microSD“ naudodami FAT16.


Telefono įjungimas ir išjungimas

Telefono įjungimas


Įsitikinkite, kad USIM kortelė yra jūsų telefone, o akumulatorius įkrautas. Paspauskite ir palaikykite , kol telefonas įsijungs. Įveskite USIM PIN kodą, kurį gavote kartu su USIM kortele, jei **Reikalaujamas PIN kodas** yra **Įjungtas**.

Po keleto sekundžių būsite priregistruoti tinkle.

Telefono išjungimas





Paspauskite ir palaikykite , kol telefonas išsijungs. Kol telefonas išsijungs, gali praeiti keletas sekundžių. Per šį laiką nebandykite telefono įjungti vėl.

Pagalbos skambučio funkcija



Dešinysis programinis mygtukas ekrane rodo „Neaktyvus/Skambutis pagalbos tarnybai“. Paspauskite dešinį programinį mygtuką arba surinkite pagalbos tarnybos numerį naudodamiesi skaičių mygtukais, o tada paspauskite , kad paskambintumėte pagalbos tarnybai.

Bendrosios funkcijos



Skambinimas

1. Įsitikinkite, kad jūsų telefonas yra įjungtas.
2. Įveskite telefono numerį, nepamirškite įvesti miesto kodo. Jei norite redaguoti numerį ekrano lange, tiesiog paspauskite  mygtuką ir ištrinkite po vieną skaičių.
 - Paspauskite ir laikykite  mygtuką, kad ištrintumėte visą numerį.
3. Paspausdami  mygtuką paskambinkite.
4. Norėdami baigti paspauskite  mygtuką.


Skambinimas su siuntimo mygtuku

1. Paspauskite  mygtuką ir ekrane bus parodyti vėliausi gauti, rinkti ir praleisti telefono numeriai.
2. Pasirinkite reikiamą numerį su naršymo mygtuku.
3. Paspauskite  mygtuką.

Tarptautiniai skambučiai

1. Paspauskite ir laikykite  mygtuką, kad įvestumėte tarptautinio kodo priešdėlį. + ženklas gali būti pakeistas tarptautiniu šalies kodu.
2. Suveskite šalies kodą, miesto kodą ir telefono numerį.
3. Paspauskite  mygtuką.

Pokalbio pabaiga

Baigę pokalbį paspauskite  mygtuką.

Skambinimas adresatams iš Adresatų sąrašo

SIM kortelėje ir telefono atmintyje jūs galite išsaugoti dažniausiai renkamus numerius ir vardus.

Jūs galite surinkti numerį, reikiamą vardą suradę adresatų sąrašė.

Bendrosios funkcijos

Garsumo reguliavimas



Jei pokalbio metu norite reguliuoti ausinės garsumą, naudokitės telefono šone esančiais mygtukais.


Telefonui veikiant laukimo režimu, naudodamiesi šoniniais mygtukais galite reguliuoti garsumą.

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, girdite telefono skambėjimo toną, o ekrane pasirodo mirksinčio telefono piktograma. Jei skambintojas žinomas, rodomas jo numeris (arba vardas, jei įrašyta Adresatų knygoje).

1. Pastumkite į viršų ir paspauskite

 mygtuką arba kairįjį programinį mygtuką, kad atsilieptumėte į priimamą skambutį. Jei yra nustatyta meniu parinktis Bet kuris mygtukas (Meniu #.5.4.2), į skambutį galėsite atsiliepti paspaudę bet kurį mygtuką, išskyrus  mygtuką arba programinį mygtuką dešinėje.

2. Pokalbį galite baigti uždarydami telefoną arba spausdami  mygtuką.

Pastaba

- Atsiliepti į skambutį galite ir naršydami Adresatų knygoje arba kitose meniu funkcijose. Jei telefonas prie kompiuterio yra prijungtas USB kabeliu, skambinti ir rašyti žinučių negalėsite.

Signalų stiprumas

Jei esate pastate, priėjus arčiau lango, ryšys gali pagerėti. Jūs galite patikrinti signalo stiprumą, pasižiūrėję į signalo indikatorius (📶) telefono ekrane.

Teksto įvedimas

Telefono klaviatūra galite įvesti skaičius ir raides. Pavyzdžiui, adresatų vardams išsaugoti Adresatų knygoje, žinutei rašyti arba tvarkaraščio įvykiams sukurti kalendoriuje reikalingas teksto įvedimas. Telefone galimi šie teksto įvesties režimai.


T9 režimo naudojimas



T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas, kuriuo galite nesunkiai suvesti žodžius labai mažai kartų spausdami mygtukus.


Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką telefone rodomi ženklai, kuriuos, kaip remdamasis integruotu žodynu mano telefonas, jūs suvedinėjate.



Pridedamos naujos raidės, žodis keičiasi, kad atitiktų tinkamiausią variantą žodyne.



Pastaba

- Jūs galite pasirinkti kitą T9 kalbą, naudodamiesi meniu parinktimis arba palaikę nuspausę  mygtuką. Pagal numatytuosius telefono parametrus T9 REŽIMAS yra įjungtas.


1. Įjungę T9 teksto įvesties režimą, pradėkite vesti žodžius spausdami mygtukus nuo  iki . Spauskite vieną mygtuką kiekvienai raidei

- Vedant raidės žodis keičiasi, nekreipkite dėmesio į tai, kas rodoma ekrane, kol žodis suvedamas iki galo.
- Jei žodis vis dar neteisingas ir suvedus jį iki galo, paspauskite naršymo mygtuką  į apačią dar vieną arba kelis kartus, kad surastumėte galimus žodžių pasirinkimus.
- Jei tinkamo žodžio nėra galimų žodžių sąrašė, suveskite jį naudodami ABC režimą.

2. Suveskite visą žodį prieš redaguodami arba trindami kurį nors mygtuko paspaudimą.
3. Po kiekvieno žodžio paspausdami  arba  mygtuką įterpkite tarpą.



Norėdami ištrinti raides, spauskite . Paspauskite ir laikykite mygtuką , kad ištrintumėte visas raides.




Pastaba

- Norėdami išeiti iš teksto įvesties režimo paspauskite  mygtuką. Telefonas sugrįš į laukimo būsenos ekraną.

Bendrosios funkcijos

ABC režimo naudojimas

Tekstui suvesti naudokite mygtukus nuo  iki .


1. Spauskite mygtuką, pažymėtą reikiama raide:
 - ▶ Vieną kartą, kad įvestumėte pirmąją raidę.
 - ▶ Du kartus, kad įvestumėte antrąją raidę.
 - ▶ Ir taip toliau.
2. Norėdami įterpti tarpą paspauskite  vieną kartą. Norėdami ištrinti raides, spauskite mygtuką . Paspauskite ir laikykite  mygtuką, kad ištrintumėte visas raides.

123 (skaičių) režimo naudojimas


123 režimu teksto žinutėje galite įvesti skaičius (pvz., telefono numerį). Spauskite mygtukus atitinkančius reikiamus skaitmenis, o tada vėl įjunkite tinkamą teksto įvesties režimą.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimu galite suvesti įvairius simbolius arba išskirtinius ženklus.

Norėdami įvesti simbolį paspauskite  mygtuką. Naršymo mygtuku pasirinkite reikiamą simbolį ir paspauskite [OK] mygtuką.

Gaunamo skambučio meniu

Jūsų telefonas pokalbio metu leidžia naudotis įvairiomis funkcijomis. Šias funkcijas pokalbio metu pasirinkti galite spausdami kairįjį programinį mygtuką  [Parinktys].


Skambučio metu

Skambučio metu ekrane rodomas meniu skiriasi nuo numatytojo pagrindinio meniu, rodomo laukimo režimu, o parinktys yra aprašytos žemiau.


Antrasis skambutis (priklauso nuo tinklo)

Jūs galite surasti ir paskambinti numeriu iš Adresatų knygos taip atlikdami antrą skambutį.


Skambučių sukeitimas

Norėdami persijungti nuo vieno skambučio prie kito, paspauskite  mygtuką ar kairįjį programinį mygtuką ir pasirinkite Sukeisti skambučius.

Atsiliepimas į gaunamą skambutį

Norėdami atsiliepti į gaunamą skambutį skambant telefonui tiesiog paspauskite  mygtuką. Telefonas taip pat gali įspėti jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu. Ausinėje išgirsite signalą, o ekrane bus rodoma, kad laukia antras skambutis.


Ši funkcija vadinama Skambučio laukimas yra galima tik tuo atveju, jei ją palaiko tinklas. Daugiau informacijos apie funkcijos suaktyvinimą ar išjungimą skaitykite Skambučio laukimo funkcija (Meniu #.5.6).

Jei Skambučio laukimas yra įjungtas, jūs galite atidėti pirmąjį skambutį ir atsiliepti į antrąjį, paspausdami kairįjį programinį mygtuką .

Gaunamo skambučio meniu

Gaunamo skambučio atmetimas

Jūs galite atmesti gaunamą skambutį neatsiliepę į jį tiesiog paspausdami

 mygtuką.

Pokalbio metu jūs galite atmesti gaunamą skambutį paspausdami


 mygtuką.


Konferenciniai skambučiai

Konferencinio pokalbio paslauga leidžia jums vienu metu kalbėtis daugiau nei su vienu pašnekovu, jei jūsų tinklo paslaugų teikėjas palaiko šią funkciją. Konferencinis skambutis gali būti nustatytas, kai jūs turite vieną aktyvų skambutį ir vieną atidėtą skambutį ir esate atsiliepę į abu skambučius.

Nustačius konferencinį skambutį, skambučiai gali būti pridėti, išjungti ar atskirti (tai yra, pašalinti iš konferencinio pokalbio neatjungiant nuo jūsų) asmens, kuris nustato konferencinį skambutį. Šios parinktys yra Gaunamų skambučių meniu. Daugiausiai konferencinį pokalbį gali būti įtraukti penki skambintojai. Pradėję jūs valdysite konferencinį pokalbį ir tik jūs galėsite pridėti skambučius į konferencinį pokalbį.

Antrasis skambutis



Šiame meniu kalbėdami su vienu pašnekovu galite pradėti antrąjį skambutį. Įveskite antrąjį numerį ir paspauskite  mygtuką.

Kai antrasis skambutis bus sujungtas, pirmasis skambutis automatiškai bus atidėtas. Jūs galite sukeisti skambučius vietomis paspausdami  mygtuką.

Konferencinio skambučio nustatymas

Norėdami nustatyti konferencinį skambutį, atidėkite vieną skambutį, kai yra suaktyvintas kitas, paspauskite kairįjį programinį mygtuką ir pasirinkite Konferencinio pokalbio Sujungti meniu.

Suaktyvinkite atidėtą konferencinį pokalbį

Norėdami suaktyvinti atidėtą konferencinį skambutį paspauskite  mygtuką. Spauskite kairįjį programinį mygtuką [Parinktys] ir pasirinkite Sujungti visus / Atidėti visus skambučius. Visi kiti atidėti vartotojai liks prijungti. Norėdami grįžti į konferencinio pokalbio režimą paspauskite kairįjį programinį mygtuką  [Parinktys], o tada Konferencinis skambutis.


Skambučių pridėjimas į konferencinį pokalbį

Norėdami pridėti skambutį į vykstantį konferencinį pokalbį paspauskite kairįjį programinį mygtuką, o tada pasirinkite Konferencinio skambučio meniu Sujungti.

Privatus skambutis konferenciniame pokalbyje

Norėdami turėti privatų skambutį su konferencinio pokalbio dalyviu, ekrane atvaizduokite to dalyvio numerį ir paspauskite kairįjį programinį mygtuką. Norėdami atidėti visus kitus skambintojus, Konferencinio skambučio meniu pasirinkite Privatus.

Konferencinio skambučio pabaiga

Dabartiniu metu rodomas konferencinio skambučio dalyvis gali būti atjungtas paspaudus  mygtuką.

Meniu medis

Šiame telefone meniu gali būti rodomas 2 būdais. Vienas yra tinklelio tipo, o kitas sąrašo rodinio tipo. Nepamirškite, kad kiekviename meniu rodinyje meniu parinkčių numeriai skiriasi.

Pagal numatytuosius parametrus telefone meniu rodomas tinklelio rodinio tipas, todėl visi meniu numeriai šiame naudojimo vadove atitinka šiuos parametrus.

Šiame paveikslėlyje rodoma galima meniu struktūra ir nurodo:

- Kiekvienai meniu parinkčiai priskirtą numerį.
- Puslapį, kuriame galite rasti funkcijos aprašymą.

Prie norimo meniu rodinio galite pereiti naudodami kairįjį programinį mygtuką [Meniu], naršymo mygtukus ir mygtuką [OK]. Be to, sparčiąją nuorodą galite pasirinkti spausdami meniu parinktį atitinkantį skaičiaus mygtuką prieš tai paspaudę kairįjį programinį mygtuką [Meniu].

1. Žaidimai ir programos

- 1.1 Žaidimai
- 1.2 Programos
- 1.3 Tinklo profiliai

2. Skambučių registras

- 2.1 Visi skambučiai
- 2.2 Praleisti skambučiai
- 2.3 Išeinantys skambučiai
- 2.4 Priimti skambučiai
- 2.5 Skambučių trukmė
- 2.6 Skambučių kainos
- 2.7 GPRS informacija

3. Užrašinė

- 3.1 Kalendorius
- 3.2 Pastaba
- 3.3 Planai

4. Multimedija

- 4.1 MP3 grotuvas
- 4.2 Fotoaparatas
- 4.3 Įrašyti vaizdo filmą
- 4.4 FM Radijas
- 4.5 Balso įrašymas

5. Žinutės

- 5.1 Nauja žinutė
- 5.2 Gautosios
- 5.3 „Bluetooth“ dėžutė
- 5.4 Juodraščiai
- 5.5 Siunčiamos žinutės
- 5.6 Išsiųsta
- 5.7 Įklausyti balso paštą
- 5.8 Informacinės žinutės
- 5.9 Šablonai
- 5.0 Nustatymai

6. Mano aplankai
6.1 Paveikslėlis
6.2 Garsai
6.3 Vaizdo medžiaga
6.4 Kiti
6.5 Žaidimai ir programos
6.6 Išorinė atmintis
7. Profiliai
7.1 Bendrasis meniu
7.2 Tylusis
7.3 Tik vibruoti
7.4 Lauke
7.5 Ausinės
8. Adresatai
8.1 Ieškoti
8.2 Įvesti naują
8.3 Spartusis rinkimas
8.4 Skambintojų gr.
8.5 Kopijuoti visus
8.6 Ištrinti visus
8.7 Parametrai
8.8 Informacija

9. Įrankiai
9.1 Žadintuvas
9.2 Skaičiuoklė
9.3 Chronometras
9.4 Keityklė
9.5 Pasaulinis laikrodis
9.6 SIM paslaugos
*. Naršyklė
*.1 Pradžia
*.2 Žymos
*.3 Įvesti adresą
*.4 Istorija
*.5 Išsaugoti puslapiai
*.6 Nustatymai
*.7 Informacija

0. Jungiamumas
0.1 Bluetooth
0.2 Tinklas
0.3 USB sujungimas
#. Nustatymai
#.1 Data ir laikas
#.2 Kalbos
#.3 Ekranas
#.4 Nuoroda
#.5 Skambučių parametrai
#.6 Saugos parametrai
#.7 Režimas Lėktuve
#.8 Taupymo režimas
#.9 Nustatyti iš naujo
#.0 Atminties būklė

Žaidimai ir programos

Žaidimai

Meniu 1.1

Jūsų KP265 telefone buvo iš anksto įkelti žaidimai, kad neliūdėtumėte laisvu laiku. Jei pasirinkote atsisiųsti bet kokius papildomus žaidimus ar programas, jie turi būti išsaugoti šiame aplanke.

Programos

Meniu 1.2

Jūs galite tvarkyti telefone įdiegtas „Java“ programas, naudodamiesi meniu Programos. Atsisiųstas programas galite ištrinti.

Tinklo profiliai

Meniu 1.3

Norėdami atsisiųsti žaidimą, galite nustatyti reikšmę prisijungti prie tinklo, naudodami Tinklo profilį.

Skambučių registras

Peržiūrėti praleistų, priimtų skambučių ir rinktų numerių įrašus galėsite tik tada, jei tinklas palaiko ryšio linijos atpažinimo (Calling Line Identification – CLI) funkciją.

Numeris ir vardas (jei funkcija prieinama) rodomi kartu su skambučio data ir laiku. Be to, galite pasižiūrėti, kiek kartų tuo numeriu skambinote.

Visi skambučiai Meniu 2.1

Galite peržiūrėti visų siunčiamų, praleistų ir priimtų skambučių sąrašus.

Praleisti skambučiai Meniu 2.2

Ši parinktis leidžia jums peržiūrėti 50 paskutinių praleistų skambučių. Jūs taip pat galite:

- ▶ Peržiūrėti numerį, jei įmanoma, ir paskambinti arba išsaugoti jį Adresų knygoje
- ▶ Įvesti naują vardą numeriui ir išsaugoti Adresų knygoje
- ▶ Siųsti žinutę šiuo numeriu
- ▶ Ištrinti skambutį iš sąrašo

Išsinantys skambučiai

Meniu 2.3

Ši parinktis leidžia jums peržiūrėti 50 paskutinių siųstų skambučių (rinktų ar bandytų rinkti). Jūs taip pat galite:

- ▶ Peržiūrėti numerį, jei įmanoma, ir paskambinti arba išsaugoti jį Adresų knygoje
- ▶ Įvesti naują vardą numeriui ir išsaugoti Adresų knygoje
- ▶ Siųsti žinutę šiuo numeriu
- ▶ Ištrinti skambutį iš sąrašo

Priimti skambučiai Meniu 2.4

Ši parinktis leidžia jums peržiūrėti 50 paskutinių priimtų skambučių. Jūs taip pat galite:

- ▶ Peržiūrėti numerį, jei įmanoma, ir paskambinti arba išsaugoti jį Adresų knygoje
- ▶ Įvesti naują vardą numeriui ir abu išsaugoti Adresų knygoje
- ▶ Siųsti žinutę šiuo numeriu
- ▶ Ištrinti skambutį iš sąrašo

Skambučių registras

Skambučių trukmė

Meniu 2.5

Galite peržiūrėti priimtų ir siunčiamų skambučių trukmę. Galite atstatyti skambučių laikmačius.

Galimi šie laiko matuokliai:

- **Paskutinis skambutis:** Paskutinio skambučio trukmė.
- **Visi skambučiai:** Bendra skambučių trukmė iš šio telefono ir priimtų skambučių trukmė po paskutinio laikmačio nustatymo.
- **Išeinantys skambučiai:** Siunčiamų skambučių trukmė.
- **Įeinantys skambučiai:** Gautų skambučių trukmė.

Skambučių kainos

Meniu 2.6

Galite peržiūrėti paskutinio ir visų skambučių kainą.

Norėdami patikrinti Kainos parametrus, turite nustatyti šiuos meniu.

- **Nustatyti kreditą:** Ši tinklo paslauga leidžia jums riboti skambučių kainą pasirenkant apmokėjimo vienetus. Pasirinkus Skaityti bus rodomas likusių vienetų skaičius. Pasirinkus Keisti jūs galėsite pakeisti ribą.
- **Nustatyti srautą:** Jūs galite nustatyti valiutą ir vieneto kainą. Norėdami gauti mokėjimo vienetų kainas kreipkitės į paslaugos teikėjus. Šiame meniu norėdami pasirinkti valiutą ar vienetus turėsite įvesti PIN2 kodą.
- **Automatinis rodymas:** Ši tinklo paslauga leidžia jums automatiškai matyti paskutinių skambučių kainas. Jei nustatyta Įjungta, baigę pokalbį galėsite matyti jo kainą.

GPRS informacija Meniu 2.7









Galite peržiūrėti tinklo perduotų duomenų kiekį, naudojant GPRS informacijos parinktį.


Be to, galite peržiūrėti, kiek laiko buvote prisijungę prie interneto.

Kalendorius

Meniu 3.1




Ijungus šį meniu, atsiras kalendorius. Ekranu viršuje yra skyriai datai. Kai tik pakeisite datą, kalendorius bus atnaujintas pagal datą. Šiandieną nurodo kvadratinis žymeklis. Jei kalendoriuje matote pažymėtą datą, tai reiškia, kad tą dieną kažkas yra suplanuota. Ši funkcija padeda jums priminti apie planus ir pastabas. Norint pakeisti dieną, mėnesį ir metus.

Mygtukas	Aprašymas
 , 	Kasmet
 , 	Kiekvieną mėnesį
 , 	Kas savaitę
 , 	Kasdien


Planuoklio režimu paspauskite kairįjį programinį mygtuką  [Parinktys].

Pastaba

Meniu 3.2

1. Pasirinkite „Atmintinė“ spausdami kairįjį programinį mygtuką  [OK].
2. Jei įrašas tuščias, paspauskite kairįjį programinį mygtuką  [Naujas].
3. Įveskite pastabą ir paspauskite kairįjį programinį mygtuką  [Parinktys] > [Įrašymas].




Pastaba

- Jei norite pakeisti teksto įvedimo režimą, spauskite  tvarka.

Planai

Meniu 3.3

Jūs galite peržiūrėti ir sukurti
Atliktinų darbų pastabas.

1. Pasirinkite „Atliktini darbai“
spausdami kairįjį programinį
mygtuką  [OK].
2. Jei pastaba dar nesukurta,
paspauskite kairįjį programinį
mygtuką  [Naujas].
3. Įveskite darbą ir paspauskite
kairįjį programinį mygtuką 
[Parinktys] > [Išsaugoti].

Savo patogumui Jūs galite mėgautis daugialypės terpės funkcija, pavyzdžiui, fotoaparatu, diktofonu, MP3.

Pastaba

- Senkant akumuliatoriui, fotoaparato ir daugialypės terpės funkcija naudotis negalėsite.
- Naudojantis daugialypės terpės funkcija, akumuliatorius būsena keičiasi.

MP3 grotuvas Meniu 4.1

KP265 turi vidinį MP3 grotuvą.

Naudodami tinkamas ausines arba vidinį garsiakalbį, galite klausytis MP3 muzikos rinkmenų telefone.

Pastaba

- Kadangi garsiakalbio skersmuo mažas, kartais garsai gali būti iškraipomi, ypač tada, kai klausomasi visu galimu garsu arba kai nustatoma daug žemo dažnio garsų. Todėl rekomenduojama naudoti stereofonines ausines, kad klausomos muzikos garsas būtų aukštos kokybės.

Muzikos grotuvas palaiko:

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Skaitmeninės koduotės dažnis nuo 8 KHz iki 48 KHz. Sparta bitais iki 320 Kbps, stereofoninė.
- **AAC:** ADIF, ADTS formatai (skaitmeninės koduotės dažnis nuo 8 kHz iki 48 kHz)
- **AAC+:** V1: (sparta bitais 16~128 Kbps)
V2 : (sparta bitais 16~48 Kbps)
(skaitmeninės koduotės dažnis nuo 8 kHz iki 48 kHz)

Pastaba

- KP265 nepalaiko visų anksčiau minėtų rinkmenų tipų kintamosios perdavimo spartos. Todėl negalėsite MP3 formato keisti AAC formatu.

Multimedija

Naudodami talpiąją atmintį iš kompiuterio MP3 rinkmenas galite perkelti į telefoną.

Prijungę telefoną prie kompiuterio USB kabeliu, „Windows“ naršyklėje galite peržiūrėti keičiamojo disko turinį. Nukopijavę dainas į keičiamą diską, turėtumėte naudoti saugaus atjungimo funkciją, kad atjungtumėte diską nuo sistemos.

Pastaba

- Nukopijuokite MP3 rinkmenas į aplanką Garsai/MP3. Jei nukopijuosite jas į kitą aplanką, MP3 rinkmenų peržiūrėti negalėsite.
- Kompiuteryje turi būti įdiegtos „Windows 98 SE“, „Windows ME“, „Windows 2000“ arba „Windows XP“ operacinės sistemos.

Pastaba

- Jei grojaraštyje bus neteisingo formato rinkmenų, pasirodys klaidos pranešimas ir bus sugrįžta į ankstesnį ekraną.

BGM funkcija

Jei paspausite MP3 mygtuką, kai klausotės MP3 muzikos, BGM funkcija bus įjungta ir rodomas laukimo ekranas. Dabar klausydamiesi MP3 muzikos galėsite naudotis ir kitais meniu punktais. (Norėdami grįžti į MP3 grotuvo langą laukimo ekrane paspauskite MP3 mygtuką.) Kai įjungta BGM funkcija, laukimo ekrane jūs galite valdyti garsumą (garsumo mygtukas).

Pastaba

- Pasirinkus tam tikras funkcijas, muzikos grojimas gali būti sustabdytas dėl atminties talpos.

Pastaba


- Muzikos autorių teisės saugomos tarptautinėmis sutartimis ir vietos autorių teisių įstatymais. Gali prireikti gauti leidimą arba licenciją norint muziką klausyti arba kopijuoti. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti asmeniniam naudojimui. Išsiaiškinkite vietos įstatymus dėl tokių kūrinių naudojimo.


Fotoaparatas

Meniu 4.2


Naudodami integruotą fotoaparato modulį telefone galite fotografuoti žmones. Be to, nuotraukas galite siųsti kitiems ir nustatyti jas kaip ekrano užsklandą.

Pastaba





- Naudojant fotoaparatą padidėja energijos sąnaudos. Jei ši piktograma , rodanti išsikrovusį akumuliatorių, atsiranda ekrane, prieš telefono naudojimą įkraukite akumuliatorių.

Užrakto arba vaizdo įrašymo garso nesigirdi net nustatant režimą, įskaitant tylųjį režimą .

• Norėdami fotografuoti

Laikykite nuspaudę fotoaparato  mygtuką.


Multimedija

- Norėdami padaryti aiškias nuotraukas, spauskite fotoaparato  mygtuką nejudindami fotoaparato.
 - Nustatykite atstumą iki objekto, kurį norite fotografuoti (didesnį nei 50 cm).
 - Su fotoaparatu elkitės atsargiai, nes jautri sutrenkimams, o valydami objektyvą naudokite švelnią šluostę.
 - Nebandykite išardyti arba kaip nors keisti fotoaparato, nes galite ją sugadinti.
1. Nuspauskite  budėjimo režimu.
 2. Sufokusuokite ties objektu, kurį norite fotografuoti, ir paspauskite  /  mygtuką.

Pastaba

- Ryškumą reguliuoti galite su



Norėdami pakeisti kitas funkcijas, paspauskite kairįjį programinį mygtuką  [Parinktys].


- **Skiriamoji geba:** Leidžia nustatyti vaizdo dydį. (1280x1024), (640x480) ir (320x240).
- **Kokybė:** Galite pasirinkti vaizdo kokybę iš Normali, Gera ir Itin gera.
- **Laikmatis:** leidžia nustatyti uždelsimo laiką (Išjungtas, 3 s, 5 s, 10 s). Tada fotoaparatas fotografuoja praėjus nurodytam laikui.
- **Peržiūrėti parinktį:** Leidžia jums pasirinkti Visas atvaizdas arba Visas ekranas.
- **Įrašyti į:** nufotografavę galite nustatyti nuotraukos saugojimo vietą. (Išorinė atmintis / Telefonas)
- **Serijinis fotografavimas:** Leidžia sėkmingai daryti nuotraukų serijas.
- **Efektai:** galimi 4 parametrai.

- **Baltos spalvos balansas:** Leidžia keisti parametrus atsižvelgiant į aplinką.
- **Tonas išjungiant:** Jūs galite nustatyti fotografavimo garsą.
- **Atstatyti nustatymus:** leidžia nustatyti parametrus iš naujo.

Įrašyti vaizdo filmą

Meniu 4.3

1. Pasirinkite vaizdo kameros meniu.
2. Vaizdo kameros parametrų meniu yra toks pat kaip Fotoaparato parametrai, išskyrus šiuos elementus:

Norėdami pakeisti kitą funkciją, paspauskite kairįjį programinį mygtuką  [Parinkty].

- **Režimas:** Leidžia nustatyti siųsti vaizdo įrašo rinkmeną MMS arba Bendruoju.


FM Radijas

Meniu 4.4

Galite ieškoti radijo stočių ir mėgautis klausydamis radijo.

Pastaba

- Norėdami pagerinti radijo bangų priėmimą išvyniokite ausinių laidą, kuris veikia kaip FM antena.

1. Paspauskite kanalą atitinkantį skaičiaus mygtuką, kad jame išsaugotumėte pasirinktą radijo stotį.
2. Nustatę radijo stočių kanalus galite klausytis kitų kanalų, paspausdami ant atitinkamo skaičiaus kanalo mygtuko (trumpas paspaudimas).
3. Norėdami patekti į šios parinktės meniu, turite paspausti kairįjį programinį mygtuką  [Parinkty].

Multimedija

- **Suderinti kanalą:** Galite nustatyti dažnius ir keisti radijo stotis pasirinktame kanale. Jūs galite keisti dažnį 0,1 MHz žingsniu, naudodamiesi kairiuoju / dešiniuoju naršymo mygtukais ir skaičių mygtukais.
- **Automatinis nustatymas:** Jei jūs pasirinkote „Nuskaityti automatiškai?“ Jjungta, radijo kanalai nustatomi automatiškai. Jei, atsiradus „Išsaugoti kanalą?“ pranešimui, jūs pasirinksite Taip, pasirinktas dažnis bus išsaugotas.
- **Pašalinti kanalų nustatymus:** galite ištrinti išsaugotus kanalus.
- **Klausutis per:** Radijo galite klausytis per garsiakalbį.

Balso įrašymas Meniu 4.5

Galite įrašyti balso pastabą.

Įrašas

1. Paspausdami OK pradėkite įrašymą. Prasidėjus įrašymui bus rodomas pranešimas „Įrašymas“ ir skaitiklis.
2. Jei norite baigti įrašymą, spauskite dešinįjį programinį mygtuką [Stabdyti].

Albumas

Jūs galite peržiūrėti aplanką Garsai, kuris pateikia visų atmintyje išsaugotų garso failų sąrašą.


Nauja žinutė

Meniu 5.1


Šiame meniu galite pasirinkti funkcijas, susijusias su SMS (trumpųjų žinučių paslauga), MMS (daugialypių žinučių paslauga), balso paštu bei tinklo paslaugų žinutėmis.


Žinutė (Meniu 5.1.1)

Galite rašyti ir redaguoti teksto žinutes pažymėdami žinutės puslapių skaičių.

1. Įjunkite Nauja žinutė meniu, paspausdami kairįjį programinį mygtuką  [OK].
2. Jei norite rašyti naują žinutę, pasirinkite Žinutė.
3. Kad rašyti būtų lengviau, naudokite T9 įvesties režimą.
4. Paspausdami [Parinkty] pridėkite šiuos veiksmus..

Parinkty

- **Siųsti į:** Siunčia teksto žinutes.
 1. Įveskite gavėjo numerį.
 2. Paspauskite  mygtuką norėdami pridėti daugiau gavėjų.

3. Telefono numerius galite pridėti iš adresų knygelės.
4. Paspauskite  [Parinkty], o įvedę numerius paspauskite siųsti. Jei žinutės nusiųsti nepavyko, ji bus išsaugota siunčiamų aplanke.

„Bluetooth“ žinutė (Meniu 5.1.2)

Norėdami priimti/siųsti žinutes per „Bluetooth“, jūs turite įjungti „Bluetooth“.

Gautosios

Meniu 5.2

Kai gausite žinutę, jums bus pranešta. Jos bus saugomos gautų žinučių aplanke. Galite saugoti iki 110 SMS žinučių (SMS: 100, nusiuntimo ataskaitų: 10).

Jei telefone rodomas pranešimas „Nėra vietos SIM žinutei“, turite ištrinti tik SIM kortelėje saugomas žinutes iš gautų žinučių aplanke. Jei telefone rodomas pranešimas „Nėra vietos žinutei“, galite padaryti vietos ištrindami žinutes, MMS rinkmenas ir programas.

Žinutės

- **Peržiūrėti:** Jūs galite peržiūrėti gautas žinutes.
- **Ištrinti:** Jūs galite ištrinti dabartinę žinutę.
- **Atsakyti:** Jūs galite atsakyti siuntėjui.
- **Persiųsti:** Jūs galite persiųsti pasirinktą žinutę kitam.
- **Atsakomasis skambutis:** Jūs galite perskambinti siuntėjui.
- **Išsaugoti numerį:** pasirinkite adresato tipą (Naujas adresatas ar Atnaujinti adresatą).
- **Informacija:** Jūs galite peržiūrėti informaciją apie gautas žinutes, siuntėjo adresą, temą (tik daugialypės terpės žinutė), žinutės datą ir laiką, žinutės tipą, žinutės dydį.
- **Nauja žinutė:** Pasirinkę šį meniu, galėsite parašyti naują žinutę.
- **Daugialypis trynimasis:** Pasirinkę norimas pašalinti žinutes, jūs galite ištrinti pasirinktas žinutes.
- **Trinti visus perskaitytus:** Jūs galite ištrinti visas perskaitytas žinutes.

- **Trinti visus:** Jūs galite ištrinti visas žinutes.

„Bluetooth“ dėžutė

Meniu 5.3

Visos per „Bluetooth“ gautos žinutės yra patalpinamos „Bluetooth“ dėžutėje. Čia jūs galite skaityti, atsakyti ir persiųsti savo žinutes.

Juodraščiai

Meniu 5.4

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti dažniausiai naudojamas MMS žinutes. Šiame meniu rodoma iš anksto nustatytų žinučių sąrašas. Galimos šios parinktys:

Siunčiamos žinutės

Meniu 5.5

Šis meniu leidžia peržiūrėti žinutę, kuri yra siunčiama, arba kurios nepavyko nusiųsti.

Kai žinutė išsiunčiama, ji perkeliama į išsiųstų žinučių dėžutę.



Išsiųsta

Meniu 5.6

Šiame meniu galite peržiūrėti žinutes, kurios jau yra išsiųstos. Galite pasižiūrėti žinutės išsiuntimo laiką ir turinį.

Išklaudyti balso paštą

Meniu 5.7

Pasirinkę šį meniu, tiesiog spauskite kairįjį programinį mygtuką  [OK], kad išklausytumėte balso paštą. Be to, galite palaikyti paspaudę  mygtuką, kai įjungtas budėjimo režimas, kad išklausytumėte balso paštą.

Pastaba

- Gavus balso pašto pranešimą, jūsų telefonas rodo piktogramą ir suskamba signalas. Pasitikslinkite, kokias paslaugas teikia jūsų tinklo paslaugų teikėjas, ir pagal tai sukonfigūruokite savo telefono parametrus.

Informacinės žinutės

Meniu 5.8

(Priklauso nuo tinklo ir abonento)

Informacinės paslaugų žinutės yra teksto žinutės, kurias į GSM siunčia tinklas. Jose pateikiama bendra informacija, pavyzdžiui, orų prognozė, žinios apie eismo spūstis, taksi, vaistinių ir akcijų kainos.

Kiekviena žinutė turi numerį, todėl galite susisiekti su paslaugų teikėju įvesdami tam tikrą informacinį numerį.

Gavę informacinių paslaugų žinutę, matysite kontekstinio meniu žinutę, rodančią, kad gavote žinutę, arba informacinę žinutę bus tiesiog rodoma ekrane.

Šablonai

Meniu 5.9

Teksto šablonai (Meniu 5.9.1)

- ▶ **Peržiūrėti:** Jūs galite peržiūrėti teksto šablonus.
- ▶ **Redaguoti:** Naudodamiesi šiuo rašykite naują žinutę ar redaguokite iš teksto šablonų sąrašo pasirinkto šablono žinutę.
- ▶ **Siųsti per:**
 - **Žinutė:** Naudodamiesi šiuo pasirinkto šablono žinutę nusiųskite kaip žinutę.
 - **„Bluetooth“ žinutė:** Šis meniu leidžia jums nusiųsti žinutę per „Bluetooth“.
- ▶ **Ištrinti:** Ištrina šabloną.
- ▶ **Naujas šablonas:** Naudojama naujo šablono sukūrimui.
- ▶ **Ištrinti visus:** Leidžia jums ištrinti visas daugialypės terpės žinutes.

MMS šablonai (Meniu 5.9.2)

Išsaugoję naują šabloną jūs galėsite naudotis tokiomis parinktimis.

- ▶ **Peržiūrėti:** Jūs galite peržiūrėti teksto šablonus.
- ▶ **Redaguoti:** Naudodamiesi šiuo rašykite naują žinutę ar redaguokite iš teksto šablonų sąrašo pasirinkto šablono žinutę.
- ▶ **Siųsti:** Naudodamiesi šiuo nusiųskite pasirinkto šablono žinutę
- ▶ **Ištrinti:** Ištrina šabloną.
- ▶ **Naujas šablonas:** Naudojama naujo šablono sukūrimui.
- ▶ **Trinti visus:** Leidžia jums ištrinti visas daugialypės terpės žinutes.

Nustatymai

Meniu 5.0

SMS (Meniu 5.0.1)

- ▶ **Žinutės tipas:**
SMS, Balsas, faksas, Siunčiama žinutė, X.400, El.paštas, ERMES
- ▶ **Galiojimo laikotarpis:** Ši tinklo paslauga leidžia nustatyti, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.
- ▶ **Siuntimo ataskymas:** Jei nustatysite Įjungta, galėsite patikrinti, ar jūsų žinutė buvo nusiųsta.
- ▶ **Įkeliamas ataskymas:** Nusiųstus žinutę leidžia gavėjams atsakyti ir apmokestinti atsakymą jūsų telefono sąskaitai.
- ▶ **Žinučių centro numeris:** Jei norite siųsti teksto žinutes, šiuo meniu galite gauti SMS centro adresą.

- ▶ **Simbolių kodavimas:** pasirinkite, kaip bus koduojami jūsų žinutės simboliai; tai paveiks jūsų žinutės dydį ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.
- ▶ **Ilgą tekstą siųsti kaip:** pasirinkite siųsti kaip **Kelias teksto žinutes** arba kaip **MMS žinutę**.

MMS (Meniu 5.0.2)

- ▶ **Skaidrės trukmė:** peržiūrint žinutę rodo kiekvieno puslapio trukmę.
- ▶ **Pirmenybė:** Jūs galite nustatyti pasirinktos žinutės pirmenybę.
- ▶ **Galiojimo laikotarpis:** ši tinklo paslauga leidžia nustatyti, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų SMS žinutė.
- ▶ **Pristatymo ataskaita:** Jei nustatysite Įjungta, galėsite patikrinti, ar jūsų žinutė buvo nusiųsta.

Žinutės

- **Skaitymo ataskaita:** Galite gauti ataskaitą, kuri reiškia, ar gavėjas žinutę perskaitė, ar ne.
- **Atsisiųsti automatiškai:** Jei pasirinksite Įjungta, daugialypės terpės žinutes gausite automatiškai. Jei pasirinksite Išjungta, gausite tik primenančią žinutę, o tada šį priminimą galite peržiūrėti. Jei pasirinksite „Tik namų tinklas“, MMS žinučių gavimas priklausys nuo namų tinklo.
- **Tinklo profiliai:** Jei pasirinksite daugialypės terpės žinučių serverį, galėsite nustatyti daugialypės terpės žinučių serverio URL adresą.
- **Leidžiamas žinutės tipas**
 - Asmeninė:** Asmeninė žinutė.
 - Reklama:** Reklaminė žinutė.
 - Informacinis:** Reikalinga informacija.

Balso pašto numeris

(Meniu 5.0.3)

Jei jūsų tinklo paslaugų teikėjas palaiko šią funkciją, galite gauti balso pašto žinutes. Kai atsiunčiama nauja balso pašto žinutė, ekrane rodomas simbolis. Pasitikslinkite, kokias paslaugas teikia jūsų tinklo paslaugų teikėjas, ir pagal tai sukonfigūruokite savo telefono parametrus.

Paslaugos žinutė (Meniu 5.0.4)

Galite pasirinkti šią parinktį, jei norite gauti šias žinutes.

Inform. Žinutė (Meniu 5.0.5)

► Gauti

Įjung.: Jei pasirinksite šį meniu, į savo telefoną gausite informacinių paslaugų žinutes.

Išjung.: Jei pasirinksite šį meniu, į savo telefoną negausite informacinių paslaugų žinučių.

► **Signalas**

Ijung.: Kai gausite informacinių paslaugų žinučių numerius, telefonas suskambės.

Išjung.: Telefonas neskambės, net jei gausite informacinių paslaugų žinutes.

► **Kalbos**

Norimą kalbą pasirinkti galite spausdami OK mygtuką. Tada informacinių paslaugų žinutės bus rodomos jūsų pasirinkta kalba.

Mano aplankai

Paveikslėlis

Meniu 6.1

Rodo JPG rinkmenų sąrašą, kurios yra Mano medija/nuotraukos daugialypės terpės atmintyje.

► **Peržiūrėti:** Jūs galite peržiūrėti JPG failą, kai paspausite OK mygtuką arba pasirinksite Peržiūros meniu iš Parinkčių meniu.

► **Nustatyti kaip**

- **Tapetas:** Dabartiniu metu pasirinktas paveikslėlis gali būti nustatytas kaip ekrano fonas.

- **Atvaizdo ID:** Dabartiniu metu pasirinktas paveikslėlis gali būti nustatytas kaip Paveikslo ID.

► **'Rinkmenos informacija:** rodoma tokia rinkmenos informacija kaip pavadinimas, dydis, data, laikas ir tipas.

► **Skaidrių keitimas:** Išsaugotas rinkmenas galite peržiūrėti kaip skaidrių demonstravimą.

► **Naujas aplankas:** galite sukurti naują aplanką.

► **Rūšiuoti pagal:** Jūs galite išdėstyti rinkmenas pagal datą, tipą ir pavadinimą.

► **Peržiūros stilius:** Leidžia nustatyti peržiūros tipą.

Garsai

Meniu 6.2

Rodomas MP3, MIDI, AAC, AMR, MMF rinkmenų, esančių Mano medija/ muzika daugialypės terpės atmintyje, sąrašas.

► **Paleisti:** Jūs galite paleisti MP3 failą, kai paspausite OK mygtuką arba pasirinksite Grojimo meniu iš Parinkčių meniu.

► **Nustatyti kaip:** Dabartiniu metu pasirinktas garsas gali būti nustatytas kaip Skambėjimo tonas/ Skambėjimo tono ID.

► **Rūšiuoti pagal:** Jūs galite išdėstyti rinkmenas pagal tipą ir pavadinimą.

Vaizdo medžiaga

Meniu 6.3

Rodo sąrašą 3GP, 3G2 rinkmenų, kurios yra „Mano laikmense“ arba „Mano vaizdo įrašuose“. Galimos tik .3gp rinkmenos, kurios koduojamos MPEG4 ir H.263 vaizdo ir AMR garso kodavimo priemonėmis.

► **Paleisti:** Jūs galite paleisti vaizdo įrašo failą, kai paspausite OK mygtuką arba pasirinksite Grojimo meniu iš Parinkčių meniu.

- **Siųsti per:** Nusiųskite pasirinktą rinkmeną į kitą įrenginį MMS žinute arba per „Bluetooth“.

Pastaba

- Jūs galite siųsti failus per „Bluetooth“ tik jei jie saugomi telefono atmintyje, o ne atminties kortelėje. Norėdami siųsti rinkmenas iš išorinės atminties, pirmiausiai jas nukopijuokite į vidinę telefono atmintį.

Įspėjimas!

- Jūs negalėsite naudoti tokių ženklų:
\\ : * ? < > |

- **Naujas aplankas:** galite sukurti naują aplanką.
- **Daugialypis trynimas:** jūs galite pašalinti pasirinktas rinkmenas.
- **Trinti visus:** Iš sąrašo ištrinamos visos rinkmenos.
- **Rūšiuoti pagal:** Jūs galite išdėstyti rinkmenas pagal tipą ir pavadinimą.

Kiti

Meniu 6.4

Atvaizduokite Daugialypės terpės laikmenoje Mano laikmena/Kiti esančių rinkmenų sąrašą.

Pastaba

- Jūs galite siųsti failus per „Bluetooth“ tik jei jie saugomi telefono atmintyje, o ne atminties kortelėje. Norėdami siųsti rinkmenas iš išorinės atminties, pirmiausiai jas nukopijuokite į vidinę telefono atmintį.

Žaidimai ir programos

Meniu 6.5

Jūsų KP265 telefone buvo iš anksto įkelti žaidimai, kad neliūdėtumėte laisvu laiku. Jei pasirinkote atsiųsti bet kokius papildomus žaidimus ar programas, jie turi būti išsaugoti šiame aplanke.

Išorinė atmintis

Meniu 6.6

Jei esate įdėję atminties kortelę, ji bus rodoma kaip aplankas, esantis **Mano aplankai**. Jūsų išorinės atminties aplankas bus padalytas į penkis aplankus: **Paveikslėlis, Garsai, Vaizdo medžiaga** ir **Kiti**. Kiekviename aplanke yra visų tipų rinkmenos, kurios išsaugotos jūsų atminties kortelėje, o ne telefone.

Profiliai

Profiliuose galite nustatyti ir pritaikyti telefono tonus įvairiems įvykiams, aplinkoms arba skambintojų grupėms.

Galimi penki profiliai:


Bendrasis meniu, Tylusis, Tik vibruoti, Lauke ir Ausinės.

Kiekvieną profilį galite pritaikyti pagal savo poreikius. Spauskite kairįjį programinį mygtuką [Meniu] ir naudodami naršymo mygtukus aukštyn arba žemyn pasirinkite „Profiliai“.

Adresatai


Ieškoti

Meniu 8.1

1. Pasirinkite „Paieška“ spausdami kairįjį programinį mygtuką  [OK].
2. Įveskite vardą, kurio paiešką norite vykdyti.

Pastaba

- Momentinė paieška galima įvedant pirmą vardo raidę.

3. Jei norite įrašą redaguoti, trinti, kopijuoti arba prie jo pridėti balsą, pasirinkite kairįjį programinį mygtuką  [Parinktys].






Įvesti naują

Meniu 8.2

Naudodamiesi šia funkcija galite pridėti telefonų knygos įrašą. SIM kortelės atminties talpa priklauso nuo ryšio paslaugų teikėjo. Ženklių skaičius yra nuo SIM priklausoma funkcija.



Pastaba

- Didžiausias saugomų vardų ir numerių ilgis priklauso nuo SIM kortelės tipo.




1. Pasirinkite „Įvesti naują“ spausdami kairįjį programinį mygtuką  [OK].
2. Įveskite vardą.
3. Paspauskite , po to galėsite įvesti numerį.
4. Jūs galite nustatyti grupę įrašui paspausdami , .
5. Jūs galite nustatyti skambučio toną ir nuotrauką įrašui, tereikia paspausti kairįjį programinį mygtuką  [Parinktys].

Spartusis rinkimas

Meniu 8.3

Galite priskirti bet kuriuos mygtukus nuo  iki  vardų sąrašo įrašams. Spausdami tuos mygtukus galite skambinti tiesiogiai.

Adresatai

1. Atidarykite Kontaktai, paspausdami dešinį programinį mygtuką  [Adresatai] budėjimo režimu.
2. Persikelkite prie Spartusis rinkimas, tada paspauskite kairįjį programinį mygtuką  [OK].
3. Jei norite pridėti spartųjį rinkimą, pasirinkite <tuščia> paspausdami kairįjį programinį mygtuką  [Priskirti]. Po to galite ieškoti vardo telefonų knygoje.
4. Po numerio priskyrimo sparčiajam rinkimui jūs galite pakeisti ir ištrinti įrašą. Jūs taip pat galite paskambinti ar nusiųsti žinutę tuo numeriu.

Skambintojų gr. Meniu 8.4

Galite sudaryti kiekvienos grupės narių sąrašus. Sąrašus galite sudaryti 7 grupėse.



Kopijuoti visus Meniu 8.5

Įrašus SIM kortelėje galite nukopijuoti į telefono atmintį arba atvirkščiai.

Ištrinti visus Meniu 8.6

Jūs galite ištrinti visus įrašus SIM kortelėje arba telefone.

Parametrai Meniu 8.7

1. Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką  [Adresatai] budėjimo režimu.
2. Persikelkite prie Parametrai, tada paspauskite kairįjį programinį mygtuką  [OK].

Informacija

Meniu 8.8

► Aptarnavimo Nr.


Naudokite šią funkciją, norėdami įeiti į tam tikrą paslaugų sąrašą, kurias teikia jūsų tinklo operatorius (jei palaiko SIM kortelė).


► Mano numeris (priklauso nuo SIM kortelės)

Savo numerį galite išsaugoti ir peržiūrėti SIM kortelėje.

► Mano vizitinė kortelė

Ši parinktis leidžia sukurti savo vizitinę kortelę, kurioje nurodomas vardas ir mobiliojo telefono numeris.

Norėdami sukurti naują vizitinę kortelę, spauskite kairįjį programinį mygtuką  [Naujas] ir į laukus įveskite duomenis.

Jei vizitinę kortelę norite redaguoti, trinti arba siųsti, spauskite kairįjį programinį mygtuką  [parinkty].

Įrankiai

Žadintuvas

Meniu 9.1




Galite nustatyti žadintuvą, kad jis įsijungtų nustatytu laiku.

Skaičiuoklė

Meniu 9.2

Turi tokias standartines funkcijas kaip +, -, x, n Sudėtis, Atimtis, Daugyba ir Dalyba.

Be to, jūs galite naudoti įvairias skaičiuotuvo funkcijas, tokias kaip, +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

1. Paspausdami skaičių mygtukus įveskite skaičius.
2. Naudodamiesi naršymo mygtuku pasirinkite skaičiavimo ženklą.
3. Tada įveskite skaičius.
4. Paspauskite  norėdami peržiūrėti rezultatą.
5. Norėdami įvesti dešimtainį skaičių paspauskite  mygtuką.
6. Norėdami baigti naudotis skaičiuotuvu, paspauskite dešinįjį programinį mygtuką  [Atgal].

Chronometras




Meniu 9.3

1. Paspausdami [Pradėti] paleiskite laiką, o paspausdami [Etapas] įrašykite etapo laiką.
2. Paspauskite [Stabdyti] norėdami nustatyti etapo laiko įrašymą.
3. Paspauskite [Atstata] norėdami sugrąžinti numatytuosius parametrus.

Keityklė

Meniu 9.4



Juo galite versti bet kokius matavimo vienetus. Yra 7 vienetų vertimo tipai: Valiuta, Plotas, Ilgis, Svoris, Temperatūra, Tūris ir Greitis.

1. Jūs galite pasirinkti vieną iš vienetų tipų paspausdami  [OK] mygtuką.
2. Norimą konvertuoti vienetą pasirinkite paspausdami , . Nejmanoma įvesti „-“ simbolio keitiklyje.

Pasaulinis laikrodis

Meniu 9.5

Jūs galite peržiūrėti didžiausių pasaulio miestų laiką.

1. Pasirinkite laiko juostai priklausantį miestą paspausdami ,  mygtuką.
2. Jūs galite nustatyti pasirinkto miesto laiką, paspausdami kairįjį programinį mygtuką [OK].

SIM paslaugos


Meniu 9.6

Šis meniu priklauso nuo SIM ir tinklo paslaugų. Jei SIM kortelė palaiko SAT paslaugas (t. y. SIM programinis įrankių rinkinys), šis meniu yra ryšio operatoriaus paslaugos vardas, išsaugotas SIM kortelėje, pavyzdžiui, „Specialus“.

Naršyklė





Galite naudotis įvairiomis Naršyklė (Wireless Application Protocol) paslaugomis, pavyzdžiui, bankininkyste, naujienomis, orų prognozėmis ir skrydžių informacija. Šios paslaugos sukurtos specialiai mobiliems telefonams ir jas teikia Naršyklė paslaugų teikėjai.

Naršyklė paslaugų prieinamumą ir kainas patikslins jūsų tinklo operatorius ir/arba paslaugų teikėjas, kurio paslaugomis norite naudotis. Paslaugų teikėjai nurodys, kaip naudotis jų paslaugomis.

Tik prisijungus rodomas pradinis puslapis. Turinys priklauso nuo paslaugų teikėjo. Norėdami išjungti naršyklę, spauskite mygtuką . Telefonas sugrįš į laukimo būsenos meniu.

Telefono mygtukų naudojimas

Naršant internete telefono mygtukų funkcijos skiriasi nuo telefono režimo.

Mygtukas	Aprašymas
 , 	Paslenka kiekvieną turinio srities eilutę
	Grįžta į ankstesnį puslapį
	Pasirinkite parinktį ir patvirtinkite veiksmus

Pradžia

Meniu *.1


Prisijungia prie pradinio puslapio. Pradinis puslapis yra svetainė, nustatyta suaktyvintame profilyje. Ji bus nustatyta tinklo paslaugų teikėjo, jei nenustatysite jos suaktyvintame profilyje.

Žymos

Meniu *.2

Šiuo meniu galite išsaugoti mėgstamos svetainės URL adresą, kad kitą kartą ją pasiektumėte lengviau.

Norėdami sukurti žymą.

1. Spauskite kairįjį programinį mygtuką  [Parinkty].
2. Pasirinkite Pridėti naują ir paspauskite OK mygtuką.
3. Įvedę norimą pavadinimą ir URL adresą, spauskite mygtuką OK.

Pasirinkus norimą žymą galimos šios parinktys.

Įvesti adresą

Meniu *.3

Prie norimos svetainės galite prisijungti tiesiogiai. Įvedę konkretų URL adresą paspauskite OK mygtuką.

Istorija

Meniu *.4

Šiame meniu rodomi puslapiai, kuriuose naršėte vėliausiai.

Išsaugoti puslapiai

Meniu *.5

Telefonas gali išsaugoti rodomą puslapį kaip atjungties rinkmeną.

Nustatymai

Meniu *.6

Galite nustatyti interneto paslaugų profilį, talpyklą ir apsaugą.

Tinklo profiliai

Profilis yra tinklo duomenys, naudojami jungtis prie interneto.

Kai kuriems operatoriams yra numatytųjų profilių, kurie saugomi telefono atmintyje. Numatytųjų profilių pervardyti negalima.

Kiekvienas profilis turi tokius submenius:

Talpykla

Informacija arba paslaugos, kuriomis naudojotės, išsaugomos telefono atminties talpykloje.

Naršyklė

Pastaba

- Talpykla yra buferinė atmintis, kuri naudojama laikinai saugoti duomenis.

Saugos sertifikatai

Galite peržiūrėti asmeninių liudijimų, kurie buvo išsaugoti telefone, sąrašą.

Parodyti atvaizdą

Galite pasirinkti, ar naršant Naršyklė rodyti atvaizdą.

„Javascript“

Pasirinkite, ar norite, kad „Javascript“ kodas būtų **Ijungta** arba **Išjungta**.

Informacija

Meniu *.7

Šis meniu rodo informaciją apie Naršyklė versiją.

Jungiamumas

Bluetooth

Meniu 0.1

Bluetooth suteikia galimybę tiesiogiai susijungti, nenaudojant jokių laidų, mobiliesiems telefonams, periferiniams įrenginiams ir kompiuteriams, kurie yra nedideliu atstumu vienas nuo kito.

Šis telefonas palaiko Bluetooth ryšį, kuris suteikia galimybę prijungti Bluetooth ausines, kompiuterio programas ir kt.

Pastaba

- Naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

Tinklas

Meniu 0.2

Galite pasirinkti tinklą, prie kurio registruositės automatiškai arba rankiniu būdu.

Tinklo pasirinkimas

Paprastai būna nustatytas Automatinis tinklo pasirinkimas.

- **Automatinis:** Jei pasirinksite režimą Automatinis, telefonas automatiškai ieškos ir prisijungs prie tinklo. Kai tik pasirinksite Automatinis, telefonas bus nustatytas į Automatinis net jei maitinimas bus išjungtas ir įjungtas.
- **Rankiniu būdu:** Telefone pateikiamas galimų tinklų sąrašas. Jūs galite pasirinkti tinklą, kuriuo norite naudotis, jei šio tinklo teikėjas yra pasirašęs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų tinklo operatoriumi. Telefonas jums leis pasirinkti kitą tinklą, jei jam nepavyks prisijungti prie pasirinkto tinklo.

Jungiamumas

- **Pageidaut.:** Jūs galite nustatyti pageidaujamų tinklų sąrašą, prie kurių telefonas bandys prisiregistruoti pirmiausia, o jei nepavyks, pereis prie kitų. Šis sąrašas sudaromas pagal iš anksto nustatytą žinomų tinklų sąrašą.

GPRS

Atsižvelgdami į įvairias situacijas, galite nustatyti GPRS paslaugas.

USB sujungimas Meniu 0.3

Galite pasirinkti vieną režimą iš duomenų paslaugos ir USB duomenų saugojimo.

► Masinis išsaugojimas

Naudodami kabelį trimis būdais telefoną galite prijungti prie kompiuterio kaip USB atmintinę.

1. Prijunkite telefoną prie kompiuterio būdami pradiniam ekrane (arba pirmajame meniu).
2. Prijunkite telefoną, kol jis atlieka kokią nors operaciją arba meniu funkciją, o tada pereikite į pradinį ekraną (arba pirmąjį meniu).

3. Prijunkite telefoną, kol jis atlieka kokią nors operaciją arba meniu funkciją, o tada pasirinkite USB duomenų saugojimo meniu.

Baigus naudoti telefono atmintį, spauskite „Išeiti“ ir atlikite šiuos veiksmus.

1. Spauskite ant pranešimo srities.
[Atjunkite arba išimkite įrenginį]
2. Pasirinkite USB saugojimo įrenginį, spauskite Stabdyti. Pasirodys toks pranešimas: „The USB mass Storage Device device can now be safely removed from the system“ (dabar saugiai galite atjungti USB saugojimo įrenginį iš sistemos).
3. Tada atjunkite kabelį.

► Duomenų paslauga

Pasirinkite meniu „Duomenų paslauga“, norėdami naudotis „LG Mobile Sync“ programa.

Nustatymai

Data ir laikas

Meniu #.1

Galite nustatyti laiko ir datos funkcijas.

Kalbos

Meniu #.2

Galite pakeisti telefone rodomo teksto kalbą. Taip pakeisite ir įvesties režimą.

Ekranas

Meniu #.3

Tapetas

Galite pasirinkti fono atvaizdus, kurie bus rodomi įsijungus budėjimo režimui.

Apšvietimo laikas

Galite nustatyti ekrano švietimo trukmę.


Šviesumas

Galite nustatyti LCD ekrano šviesumą: 100%, 80%, 60%, 40%

Nuoroda į pagrindinį ekraną

Pasirinkus Įjungta 4 naršymo mygtukų ir Meniu mygtuko funkcionalumai rodomi kaip paveikslėliai laukimo būsenos lange. (Profiliai/Žinutės/Adresynas/Adresatai)

Meniu stilius

Telefone galite pasirinkti tinklėlio ir sąrašo meniu temas. Nustatykite meniu stilių pasirinkdami ir spausdami kairįjį programinį mygtuką  [OK].

Pasveikinimas

Pasirinkę „Įjungta“, galite redaguoti tekstą, kuris bus rodomas budėjimo režimu.

Tinklo pavadinimas

Jei ši funkcija suaktyvinama, ekrane bus rodomas tinklo pavadinimas.

Nustatymai

Nuoroda

Meniu #.4


Ši parinktis leidžia jums pridėti savo adresus prie jau esančių sąrašė. Kai sukursite savo meniu, galėsite greitai pasirinkti norimą funkciją iš laukimo ekrano, paspausdami dešinįjį programinį mygtuką.

Pastaba

► Radijo meniu jau yra jūsų adresyne.

Skambučių parametrai

Meniu #.5

Galite nustatyti meniu, atitinkantį skambutį, spausdami  [Pasirinkti] Parametrų meniu.

Skambučių peradresavimas

Skambučių peradresavimu galite nukreipti priimamus, faksimilinius ir duomenų skambučius į kitą numerį. Išsamesnę informaciją suteiks jūsų paslaugų teikėjas.

Skambučių blokavimas

Skambučių uždraudimo paslauga neleidžia jūsų telefonu skambinti arba priimti tam tikrų skambučių. Ši funkcija reikalauja skambučių uždraudimo slaptažodžio. Galite nustatyti šiuos submeniu.



Fiksuotas renkamas numeris

(priklauso nuo SIM kortelės)


Galite riboti savo siunčiamus skambučius į pasirinktus telefono numerius. Numeriai apsaugomi jūsų PIN2 kodu.

Atsiliepimo režimas

► Bet kuris mygtukas

Jei pasirinksite šį meniu, galėsite priimti skambučius spausdami bet kurį mygtuką, išskyrus  [Baigti]/ mygtukus.

► Tik siuntimo mygtukas

Jei pasirinksite šį meniu, galėsite priimti skambučius spausdami tik  [Siųsti] mygtuką.

Siųsti mano nr.

(priklauso nuo tinklo ir abonento)

► Nustatyta tinklo

Jei pasirinksite šį meniu, galėsite siųsti savo numerį, atsižvelgiant į dviejų linijų paslaugą, pavyzdžiui, 1 linija arba 2 linija.

Laukiantysis skambutis

(priklauso nuo tinklo)

► Suaktyvinti

Jei pasirinksite Aktyvinti, galėsite priimti laukiančius (priimamus) skambučius.

► Atšaukti

Jei pasirinksite Atšaukti, jūsų telefonas nepripažins laukiančių (priimamų) skambučių.

► Būsena

Rodo laukiančio skambučio būseną.

Priminimas kas minutę

Jei pasirinksite Įjungta, galėsite sekti skambučio trukmę, nes kas minutę išgirsite signalą.

Automatinis perrinkimas

► Įjung.

Suaktyvinus šią funkciją, telefonas automatiškai bandys perrinkti, jei pirmą kartą sujungti skambučio nepavyks.

► Išjung.

Jūsų telefonas nebandys perrinkti numerio, kai pirmasis bandymas sujungti bus nesėkmingas.

Siųsti DTMF tonus

Tęsdami pokalbį galite siųsti klaviatūros tonus, kad galėtumėte kontroliuoti balso pašto dėžutę arba kitas automatines telefono paslaugas.

Nustatymai


Saugos parametrai

Meniu #.6

PIN kodo reikalavimas

Šiame meniu galite nustatyti, kad telefonas prašytų įvesti SIM kortelės PIN kodą, kai telefoną įjungiate.

Jei ši funkcija suaktyvinama, jūsų bus prašoma įvesti PIN kodą.

1. Pasirinkite PIN kodo reikalavimas saugos parametrų meniu ir paspauskite  [OK].
2. Įjungti arba išjungti.
3. Jei norite pakeisti šį parametą, įjungdami telefoną turėsite įvesti PIN kodą.
4. Jei PIN kodą daugiau nei 3 kartus įvesite neteisingai, telefonas užsiblokuos. Jei užblokuojate PIN kodą, turėsite suvesti PUK kodą.

5. PUK kodą galite vesti iki 10 kartų. Jei PUK kodą daugiau nei 10 kartų įvesite neteisingai, atblokuoti telefono nebegalėsite. Turėsite kreiptis į savo paslaugų teikėją.

Automatinis klaviatūros užraktas

Šis meniu leidžia nustatyti automatinio klaviatūros užrakto laiką.

Telefono užraktas

Galite naudoti saugos kodą, kad apsisaugotumėte nuo nepageidaujamų telefono naudotojų. Jei telefono užraktą nustatysite kaip įjungiant, įjungus telefoną, bus prašoma suvesti saugos kodą.


Jei telefono užraktą nustatysite kaip Pakeitus SIM, saugos kodą įvesti bus prašoma tik pakeitus SIM kortelę.

Pakeisti kodus

PIN yra asmens tapatybės numerio trumpinys, kuriuo apsisaugoma nuo nepageidaujamų naudotojų.

Galite pakeisti prieigos kodus:

Saugos kodas, PIN2 kodas.

1. Jei norite pakeisti saugos kodą/PIN2 kodą, įveskite esamą kodą, o tada paspauskite  [OK].
2. Įveskite naują saugos kodą/PIN2 kodą ir juos patvirtinkite.

Režimas Lėktuve Meniu #.7

Ši funkcija leidžia naudotis telefono funkcijomis, kurios nereikalauja belaidžio ryšio, kai esate lėktuve arba vietoje, kur belaidis ryšys draudžiamas.

Jei įjungiate skrydžio režimą, ekrane vietoje tinklo signalo piktogramos rodoma šio režimo piktograma.

Taupymo režimas

Meniu #.8

Nustačius Įjungta jūs galite taupyti energiją, kai nenaudojate telefoną.

Nustatyti iš naujo

Meniu #.9

Galite atstatyti gamyklinius parametrus. Norėdami suaktyvinti šią funkciją, turėsite suvesti saugos kodą.

Atminties būklė Meniu #.0

Galite patikrinti, kiek liko laisvos vietos ir kiek telefono, SIM kortelės arba išorinės laikmenos (jei įdėta) atminties naudojama.

Priedai

Jūsų telefonui yra įvairių priedų. Juos galite pasirinkti atsižvelgdami į asmeninius poreikius.

Standartinis akumulatorius



Laisvų rankų įrangos ausinė



Kelioninis adapteris

Šis kroviklis leidžia įkrauti akumuliatorių, kai esate išvykęs.



Pastaba

- Naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

Techniniai duomenys

Bendrai

Produkto pavadinimas: KP265

Sistema: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Telefono eksploatavimo temperatūros ribos

Įprastai: 55 °C

Įkrovimo metu: 45 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP265, KP265c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which
this declaration relates complies with the
above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date


Seung Hyoun, Ji / Director

May 26, 2008

Signature of representative

KP265 Lietotāja rokasgrāmata

- Latviski

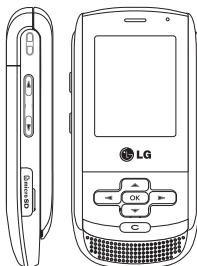

Atbrīvošanās no vecās ierīces

1. Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
2. Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza veco ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai saņemtu plašāku informāciju par veco ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Saturs

Ievads	6	Vispārīgās funkcijas	25
Jūsu drošībai	7	Zvana veikšana	
Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	8	Atbildēšana uz zvanu	26
KP265 iespējas	13	Teksta ievade	
Tālruņa sastāvdaļas		Izvēlne sarunas laikā	29
Displeja informācija	17	Sarunas laikā	
Ekrāna ikonas		Konferences zvani	30
Tālruņa salikšana	19	Izvēlņu shēma	32
SIM kartes un akumulatora ievietošana		Spēles un programmas	34
Akumulatora uzlāde	21	Spēles	
Lādētāja atvienošana	22	Programmas	
Atmiņas kartes microSD		Tikla profili	
lietošana	23	Zvanu vēsture	35
Tālruņa ieslēgšana/izslēgšana	24	Visi zvani	
		Neatbildētie zvani	
		Zvanītie numuri	
		Saņemtie zvani	

Zvana ilgums	36
Zvana izmaksas	
GPRS informācija	

Organizētājs	37
Kalendārs	
Piezīme	
Uzdevumi	

Multivide	38
MP3 atskaņotājs	
Kamera	40
Videokamera	42
FM radio	
Balss ierakstītājs	43

Ziņapmaiņa	44
Jauna ziņa	
Ziņa	
Bluetooth ziņa	
Iesūtne	
Bluetooth lodziņš	45
Melnraksti	
Izsūtne	
Nosūtne	46
Noklausīties balss pastu	
Infoziņas	
Veidnes	47
Teksta veidnes	
Multivides veidnes	
Ziņu iestatījumi	48
Īsziņa	
Multiziņa	
Balss pasta numurs	49
Pakalpojumu ziņa	
Infoziņa	

Saturs

Manas mapes	51
--------------------	-----------

Attēli

Skaņas

Videoklipi

Citi	52
-------------	-----------

Spēles un programmas

Ārējā atmiņa

Profilī	53
----------------	-----------

Kontakti	54
-----------------	-----------

Meklēt

Jauns kontakts

Ātrā zvanišana

Grupas	55
---------------	-----------

Kopēt visu

Dzēst visu

Iestatījumi

Informācija

Rīki	56
-------------	-----------

Modinātājs

Kalkulators

Hronometrs

Vienību konvertētājs

Pasaules pulkstenis	57
----------------------------	-----------

SIM pakalpojumi

Pārlūks	58
----------------	-----------

Sākums

Grāmatzīmes	59
--------------------	-----------

Ievadiet adresi

Vēsture

Saglabātās lapas

Iestatījumi

Informācija	60
--------------------	-----------

Savienojumi	61
Bluetooth	
Tīkls	
USB savienojums	62
Iestatījumi	63
Datums un laiks	
Valodas	
Displejs	
Īsceļš	64
Zvans	
Drošība	66
Lidojuma režīms	67
Enerģijas taupības režīms	
Atiestatīt	
Atmiņas statuss	
Piederumi	68
Tehniskie dati	69

Ievads

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno mazizmēra mobilo tālruni KP265, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



Lietotāja rokasgrāmatā ir sniegta svarīga informācija par šī tālruņa izmantošanu un darbību. Lūdzu, rūpīgi izlasiet visu informāciju, lai nodrošinātu maksimālu veikspēju un novērstu jebkādas bojājumus, kas var rasties nepareizas tālruņa izmantošanas dēļ. Jebkādas izmaiņas vai pārveidojumi, kas nav skaidri atļauti šajā lietotāja rokasgrāmatā, var anulēt ierīces garantiju.

Jūsu drošībai

Brīdinājums

- *Kad atrodaties lidmašīnā, mobilais tālrunis vienmēr ir jāizslēdz.*
- *Kad vadāt automašīnu, neturiet rokā mobilo tālruni.*
- *Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes staciju, degvielas noliktavu, ķīmisko rūpnīcu vai spridzināšanas darbu tuvumā.*
- *Lai garantētu savu drošību, lietojiet TIKAI norādītos ORIGINĀLOS akumulatorus un lādētājus.*
- *Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietnus tālruņa bojājumus.*
- *Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.*
- *Nelādējiet tālruni uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un materiāli var sākt gruzdēt, tādējādi izraisot ugunsgrēku.*

Uzmanību!

- *Izslēdziet tālruni visur, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgās medicīnas iekārtas.*
- *Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni.*
- *Lai izvairītos no tālruņa bojājumiem, lietojiet tikai ORIGINĀLOS piederumus.*
- *Radioraidītāju tiešā tuvumā var rasties elektronisko ierīču traucējumi. Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.*
- *Akumulatori ir jālikvidē saskaņā ar atbilstošajiem likumdošanas aktiem.*
- *Neizjauciet tālruni vai akumulatoru.*
- *Ja akumulatoru nomaina pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.*

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Plašāka informācija ir sniegta šajā rokasgrāmātā.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR)

Šis tālruņa modelis KP265 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

- ▶ Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). Šim tālrunim ir veiktas SAR pārbaudes standarta darbības stāvokļos, raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- ▶ Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- ▶ SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz desmit (10) gramiem ķermeņa audu.
- ▶ Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0.276 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0.358 (10 g).

- ▶ SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1.6 W/kg uz vienu (1) gramu ķermeņa audu (piemēram ASV, Kanādā, Austrālijā un Taizemē).

Izstrādājuma apkope un remonts

Brīdinājums

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu apstiprinājumu vai garantiju, kas attiecas uz tālruni, un būt bīstama.

- ▶ Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- ▶ Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.

- ▶ Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- ▶ Nekad nelieciet tālruni mikroviļņu krāsnī, jo tas izraisīs akumulatora eksploziju.
- ▶ Nemetiet tālruni zemē.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- ▶ Tālruņa pārklājums var tikt sabojāts, to nosedzot ar ietinamo materiālu vai vinila apvalku.
- ▶ Tālruņa tīrīšanai nelietojiet spēcīgas ķīmikālijas (piemēram, spirtu, benzolu, atšķaidītājus) vai mazgāšanas līdzekļus. Tas var izraisīt ugunsgrēku.
- ▶ Nepakļaujiet šo ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- ▶ Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, tas var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- ▶ Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- ▶ Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- ▶ Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, radioaustiņas un austiņas. Nodrošiniet, lai kabeļi būtu droši aizsprausti, un bez vajadzības nepieskarieties antenai.
- ▶ Pirms elektrības pievadišanas tālrunim noņemiet datu kabeli.

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruniem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- ▶ Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatoriem (piemēram, krūšu kabatā).
- ▶ Mobilie tālruni var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- ▶ Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu vietās, kur vadāt automašīnu.

- ▶ Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- ▶ Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- ▶ Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- ▶ Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- ▶ Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- ▶ Ja jūsu transportlīdzekli ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt nopietnu traumu.

Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šī prasība ir īpaši kategoriska, kad mēģināt šķērsot ielu.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes bojājumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt tuvu pie auss. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā. Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.

- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzeklī nodalījumā, kur atrodas jūsu mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces var radīt traucējumus lidmašīnā.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas daļas, ar kurām bērni var aizīrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- ▶ Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veikspēju.
- ▶ Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- ▶ Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- ▶ Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr jābūt tīriem.
- ▶ Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, pirms tas būs jānomaina.
- ▶ Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- ▶ Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- ▶ Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- ▶ Akumulators var uzsprāgt, ja to nomaina pret nepareiza tipa akumulatoru.
- ▶ Atbrīvojieties no izlietotajiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem.
- ▶ Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- ▶ Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.

KP265 iespējas

Tālruņa sastāvdaļas

Skats no priekšpuses




KP265 iespējas



Kreisais sānskats




Labais sānskats

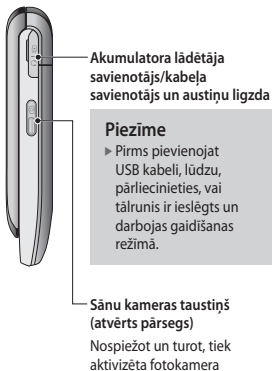


KP265 iespējas

Aizmugures skats

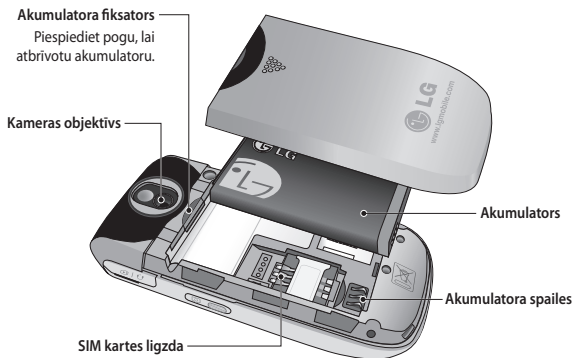

Displeja informācija

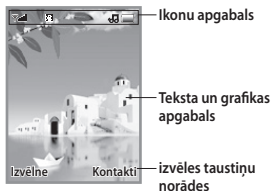







Apgabals	Apraksts
Augšējā rinda	Redzamas dažādas ikonas.
Vidējās rindas	Tiek parādītas ziņas, norādījumi un jebkāda ievadītā informācija, piemēram, numuri, kurus vēlaties izsaukt.
Apakšējā rinda	Parāda abiem izvēles taustiņiem pašlaik piešķirtās funkcijas.

Ekrānā ir redzamas vairākas ikonas. To apraksts ir sniegts tālāk.

Ekrāna ikonas

Ikona	Apraksts
	Norāda tīkla signāla stiprumu.
	Tiek izmantots viesabonēšanas pakalpojums.
	Modinātājs ir iestatīts un ieslēgts.
	Norāda akumulatora statusu.
	Saņemta izziņa.
	Saņemta balss ziņa.
	Profila izvēlne Tikai vibrozvans.
	Grafiks
	Ārējā atmiņa
	Lidojuma režīms
	WAP Savienojums
	GPRS pieejams
	Zvana

KP265 iespējas

Ikona	Apraksts
	Profila izvēlne Vispārējs.
	Profila izvēlne Ārā.
	Profila izvēlne Klusums.
	Profila izvēlne Austiņas.
	Varat pāradresēt zvanu.
	Esat aktivizējis Bluetooth izvēlni.

* Sarunas kvalitāte var atšķirties atkarībā no tīkla pārklājuma. Kad signāla stiprums ir mazāks par 2 stabiņiem, var pazust skaņu, pārtrūkt saruna vai būt vāja dzirdamība. Lūdzu, skatiet šo signālu kā zvana indikatoru. Ja nav neviena stabiņa, tas nozīmē, ka nav tīkla pārklājuma: tādā gadījumā nevarēsīt piekļūt nevienam tīkla pakalpojumam (zvanīt, sūtīt un saņemt ziņas un izmantot citus pakalpojumus).

Tālruna salikšana

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms izņemat akumulatoru, pārlicinieties, vai tālrunis ir izslēgts.



1. Akumulatora izņemšana

Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.



Piezīme


- Ja akumulatora izņemšanas laikā tālrunis ir ieslēgts, tas var izraisīt tālruna nepareizu darbību.

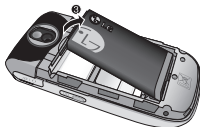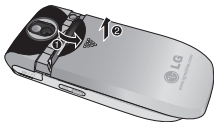


Tālruņa salikšana

2. SIM kartes ievietošana

Ievietojiet un iebidiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārļiecinieties, vai SIM karte ir pareizi ievietota un zeltītie kartes kontakti ir vērsti uz leju. Lai izņemtu SIM karti, viegli to nospiediet un velciet pretējā virzienā.

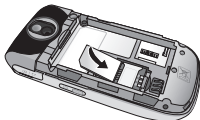

SIM kartes ievietošana

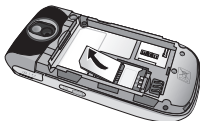

SIM kartes izņemšana

Piezīme


- SIM kartes metāla kontaktu skrāpējot var viegli sabojāt. Īpaši uzmanīgi rīkojieties ar SIM karti. Izpildiet norādījumus, kas iekļauti SIM kartes komplektācijā.

Brīdinājums

- *Tālruņa izmantošanas vai ieslēgšanas laikā nemainiet un neizņemiet SIM karti, citādi SIM kartes dati var tikt bojāti.*

3. Akumulatora ievietošana

ievietojiet akumulatoru tālruņa aizmugurē un bīdiet akumulatora pārsegu uz augšu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.

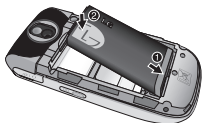

Akumulatora uzlāde

Vispirms tālruni ir jāievieto akumulators, un pēc tam var pievienot čelojumu adapteri.



1. Pirms tālruņa pirmās lietošanas reizes pārļiecinieties, vai akumulators ir pilnībā uzlādēts.
2. Ievietojiet akumulatora adaptera spraudni (bultiņai jābūt vērstai pret jums) kontaktligzdā, kas atrodas tālruņa sānā, līdz kontaktspraudnis ar klikšķi nofiksējas vietā.
3. Pievienojiet otru čelojumu adaptera galu strāvas kontaktligzdai. Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto lādētāju.
4. Kad uzlāde ir pabeigta, akumulatora ikonas kustīgie stabiņi pārstāj kustēties.

Tālruņa salikšana

Uzmanību!

- *Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, uzlādes animācija tiek parādīta ekrānā aptuveni 1–1,5 minūšu laikā pēc ceļojuma adaptera pievienošanas.*
- *Pievienojot savienotāju, nelietojiet spēku, jo pretējā gadījumā var sabojāt tālruni un/vai ceļojumu adapteri.*
- *Ievietojiet akumulatora bloka lādētāju vertikāli sienas kontaktligzdā.*
- *Ja akumulatora bloka lādētāju lietojat ārvalstīs, izmantojiet adaptera pārejas savienojumu, lai nodrošinātu pareizu konfigurāciju.*
- *Uzlādes laikā neizņemiet akumulatoru vai SIM karti.*

Lādētāja atvienošana

Lai atvienotu lādētāju no tālruņa, velciet aiz savienotāju, nevis aiz vada.



Brīdinājums

- *Pērkona negaisa laikā atvienojiet strāvas vadu un lādētāju, lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena vai ugunsgrēka.*
- *Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt ugunsgrēku.*

Atmiņas kartes microSD lietošana



<MicroSD atmiņas karte>

<Atmiņas kartes microSD ievietošana>

1. Izslēdziet tālruni. Ja MicroSD karte tiek ievietota vai izņemta, kad tālrunis ir ieslēgts, var tikt bojāti atmiņa kartē saglabātie faili.
2. Paceliet plastmasas vāciņu, kas nosedz kartes MicroSD slotu.



3. Ievietojiet atmiņas karti slotā. Zeltītajiem kontaktiem jāatrodas MicroSD kartes aizmugurē. Nestumiet MicroSD karti, lietojot spēku. Ja karti nevar viegli ievietot slotā, iespējams, ka darāt to nepareizi vai arī slotā atrodas kāds svešķermenis.
4. Kad esat ievietojis karti, bīdi to, līdz atskan klikšķis; tas nozīmē, ka karte MicroSD ir pareizi nofiksēta vietā.



5. Aizveriet slotu plastmasas aizsargvāciņu.
6. Lai izņemtu atmiņas karti, izslēdziet tālruni, atveriet slotu aizsargvāciņu un bīdi MicroSD karti, lai to atbrīvotu. Uzmanīgi izņemiet atmiņas karti.

Tālruņa salikšana

ievērojiet

- Pārtrauciet izmantot zibatmiņas karti, ja ir zems akumulatora uzlādes līmenis.
- Rakstot kartē, uzgaidiet, līdz tiek pabeigta darbība, un pēc tam izņemiet karti.
- Karte ir konstruēta tā, lai to varētu viegli ievietot sistēmā tikai vienā virzienā.
- Nelokiet karti un nestumiet to slotā, lietojot spēku.
- Neievietojiet citas atmiņas kartes, izņemot MicroSD kartes.
- Ja atmiņas karte MicroSD ir formatēta, izmantojot FAT32, vēlreiz formatējiet karti MicroSD, izmantojot FAT16.

Tālruņa ieslēgšana/ izslēgšana

Tālruņa ieslēgšana

Pārliecinieties, vai tālruni ir ievietota USIM karte un akumulators ir uzlādēts. Nospiediet un turiet




, līdz ierīce tiek ieslēgta. Ja PIN koda pieprasījums ir iestatīts uz


ieslēgts, ievadiet USIM PIN kodu, kas nodrošināts kopā ar USIM karti.

Pēc dažām sekundēm tālrunis tiks reģistrēts tīklā.

Tālruņa izslēgšana





Nospiediet un turiet , līdz ierīce tiek izslēgta. Iespējams, ka paies vairākas sekundes, līdz tālrunis tiks izslēgts. Šajā laikā neieslēdziet tālruni atkārtoti.

Ārkārtas zvānu funkcija



Labais izvēles taustiņš atbilst ekrāna funkcijām "Neaktīvs/ārkārtas zvāns". Nospiediet labo izvēles taustiņu vai ievadiet ārkārtas numuru, izmantojot ciparu taustiņus, un pēc tam nospiediet , lai veiktu ārkārtas zvānu.

Vispārīgās funkcijas



Zvana veikšana

1. Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
2. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar reģiona kodu. Lai displeja ekrānā redīgētu numuru, vienkārši nospiediet taustiņu , lai dzēstu ciparus pa vienam.
 - ▶ Nospiediet un turiet taustiņu , lai dzēstu visu numuru.
3. Nospiediet taustiņu , lai veiktu zvanu.
4. Kad vēlaties beigt sarunu, nospiediet taustiņu .


Zvana veikšana, izmantojot zvanišanas taustiņu

1. Nospiediet taustiņu , un ekrānā tiks parādīti pēdējie ienākošo, izejošo un neatbildēto zvanu numuri.
2. Izmantojot navigācijas taustiņu, izvēlieties nepieciešamo numuru.
3. Nospiediet taustiņu .

Starptautisku zvanu veikšana

1. Nospiediet un turiet taustiņu , lai ievadītu starptautisko prefiksu. Rakstzīmi "+" var aizvietot ar starptautisko piekļuves kodu.
2. Ievadiet valsts kodu, reģiona kodu un tālruņa numuru.
3. Nospiediet taustiņu .

Sarunas beigšana

Lai beigtu zvanu, nospiediet taustiņu .

Zvana veikšana no kontaktu saraksta

Bieži izsauktos kontaktu vārdus un numurus varat saglabāt gan SIM kartē, gan tālruņa atmiņā.

Lai izsauktu numuru, vienkārši atrodi kontaktu sarakstā nepieciešamo vārdu.

Vispārīgās funkcijas




Skaļuma pielāgošana

Ja sarunas laikā vēlaties pielāgot klausules skaļumu, izmantojiet tālruņa sāna taustiņus.

Izmantojot sāna taustiņus, gaidīšanas režīmā varat pielāgot taustiņu skaļumu.

Atbildēšana uz zvanu


Saņemot zvanu, tālrunis zvana un ekrānā ir redzama mirgojoša tālruņa ikona. Ja zvanītāju var identificēt, ekrānā tiek parādīts zvanītāja tālruņa numurs (vai vārds, ja zvanītājs ir saglabāts adrešu grāmatā).

1. Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, bīdiet pārsegu uz augšu un nospiediet taustiņu  vai nospiediet kreiso izvēles taustiņu. (#.5.4.2. izvēlne), varat atbildēt uz zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot taustiņu  un labo izvēles taustiņu.
2. Lai beigtu sarunu, aizveriet tālruni vai nospiediet taustiņu .

Piezīme

- Varat atbildēt uz zvanu, kad ir atvērta adrešu grāmata vai izmantojot citas izvēlnes funkcijas. Ja tālrunis ir pievienots datoram, izmantojot USB kabeli, zvanus un ziņas saņemt nevar.

Signāla stiprums

Ja atrodaties ēkā pie loga, tas var uzlabot uztveršanas kvalitāti. Lai redzētu signāla stiprumu, skatiet signāla indikatoru () tālruņa displejā.

Teksta ievade

Burtciparu rakstzīmes var ievadīt, izmantojot tālruņa tastatūru. Piemēram, lai saglabātu vārdus adrešu grāmatā, uzrakstītu ziņu vai izveidotu kalendārā iepļānotus notikumus, ir jāievada teksts. Tālruni ir pieejamas šādas ievades metodes.


Režīma T9 izmantošana



Jutīgais teksta ievades režīms T9 ļauj vienkārši ievadīt vārdus, līdz minimumam samazinot nepieciešamo taustiņu nospiedienu skaitu.

Kad nospiežat katru taustiņu, tālrunis, izmantojot iebūvēto vārdnīcu, sāk rādīt rakstzīmes, kuras jūs varētu rakstīt.

Pievienojot jaunus burtus, vārds tiek mainīts, lai parādītu atbilstošāko vārdnīcā saglabāto variantu.



Piezīme



- T9 režīma valodu var izvēlēties izvēlnes iespējās vai nospiežot un turot taustiņu . Režīms T9 ir tālrunī sākotnēji aktivizētais noklusējuma iestatījums.

1. Ja ir aktivizēts T9 intuitīvais teksta ievades režīms, sāciet ievadīt vārdus, izmantojot taustiņus no  līdz . Katram burtam veiciet tikai vienu taustiņa nospiedienu.


- Rakstot burtus, vārds tiek mainīts; ignorējiet ekrānā parādītos vārdu, līdz vārds tiek uzrakstīts pilnībā.
- Ja joprojām tiek rādīts nepareizais vārds, kad tas ir ievadīts pilnībā, vienu vai vairākas reizes nospiediet navigācijas taustiņu, lai ritinātu citus iespējamus vārdus.
- Ja piedāvāto vārdu sarakstā nav iekļauts vajadzīgais vārds, pievienojiet to, izmantojot režīmu ABC.

2. Pirms rediģējat vai dzēšat kādu rakstzīmi, ievadiet vārdu pilnībā.

3. Katra vārda beigās ievadiet atstarpi, nospiežot taustiņu  vai taustiņu .



Lai izdzēstu burtus, nospiediet . Lai dzēstu visus vārdus uzreiz, nospiediet un turiet taustiņu .




Piezīme

- Lai izietu no teksta ievades režīma, nospiediet taustiņu . Tālrunis atgriezīsies gaidīšanas režīma ekrānā.

Vispārīgās funkcijas

Režīma ABC lietošana

Izmantojiet taustiņus no  līdz , lai ievadītu tekstu.

1. Nospiediet taustiņu, uz kura ir atzīmēts vajadzīgā burtu simbols:
 - ▶ Nospiediet vienreiz, lai izvēlētos pirmo burtu.
 - ▶ Nospiediet divreiz, lai izvēlētos otro burtu.
 - ▶ Tālāk rīkojieties līdzīgi.
2. Lai ievietotu atstarpi, vienreiz nospiediet taustiņu . Lai izdzēstu rakstzīmes, nospiediet taustiņu . Lai dzēstu visus vārdus uzreiz, nospiediet un turiet taustiņu .


Ciparu ievades režīma 123 izmantošana

Izmantojot režīmu 123, īsziņā var ievadīt skaitļus (piemēram, tālrunu numurus).


Nospiediet atbilstošā cipara taustiņu un pēc tam manuāli pārslēdziet atpakaļ nepieciešamo teksta ievades režīmu.

Simbolu režīma izmantošana

Simbolu režīmā var ievadīt dažādus simbolus vai īpašās rakstzīmes.

Lai ievadītu kādu simbolu, nospiediet taustiņu . Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos nepieciešamo simbolu, un nospiediet taustiņu [OK].

Izvēlne sarunas laikā

Tālrunī ir pieejamas dažādas vadības funkcijas, kuras var izmantot sarunas laikā. Lai piekļūtu šīm funkcijām sarunas laikā, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas].


Sarunas laikā

Izvēlne, kas tiek parādīta tālruņa ekrānā sarunas laikā, atšķiras no noklusējuma galvenās izvēlnes gaidīšanas režīmā. Tālāk ir aprakstītas iespējas.


Otra zvana veikšana (atkarībā no tīkla)

Lai veiktu nākamo zvanu, varat meklēt un sastādīt numuru, izmantojot adrešu grāmatu.


Pārslēgšanās no vienas sarunas uz otru

Lai pārslēgtos no viena zvana uz otru, nospiediet taustiņu  vai kreiso izvēles taustiņu, un pēc tam izvēlieties iespēju Samainīt zvanus.


Atbildēšana uz ienākošo zvanu


Lai atbildētu uz ienākošo zvanu tālruņa zvanišanas laikā, nospiediet taustiņu . Tālrunim ir arī iespēja jūs brīdināt par ienākošu zvanu arī sarunas laikā. Klausulē atskan signāls, un displejā tiek parādīts, ka gaida nākamais zvans.

Šī funkcija, kas pazīstama kā Zvana gaidīšana, ir pieejama tikai tad, ja to atbalsta tīkla pakalpojumu sniedzējs. Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs funkcijas aktivizēšanu un deaktivizēšanu, skatiet sadaļu Zvana gaidīšana. (#.5.6. izvēlne).

Ja ir aktivizēta funkcija Zvana gaidīšana, varat aizturēt pirmo sarunu un atbildēt uz otru, nospiežot kreiso izvēles taustiņu .

Ienākošā zvana noraidīšana

Varat noraidīt ienākošo zvanu, neatbildot uz to un nospiežot taustiņu .

Sarunas laikā var noraidīt ienākošo zvanu, nospiežot taustiņu .


Izvēlne sarunas laikā


Konferences zvani

Ja tīkla pakalpojumu sniedzējs nodrošina konferences pakalpojumu, šī funkcija nodrošina vienlaicīgu sarunu ar vairākiem zvanītājiem. Konferences zvānu var izveidot tikai tad, ja ir viena aktīva un viena aizturēta saruna un uz abiem zvaniem tiek atbildēts.

Tiklīdz konferences zvans ir izveidots, persona, kas to veica, var sarunas pievienot, atvienot vai atdalīt (t.i., noņemt no konferences zvāna, taču nepārtraukt savienojumu ar jums). Šīs iespējas ir pieejamas izvēlnē Savienojuma laikā. Maksimālais zvanītāju skaits konferences zvanā ir pieci. Tiklīdz konferences zvans ir aktivizēts, jūs varat vadīt to un noteikt, kuras sarunas pievienot.

Otra zvāna veikšana



Sarunas laikā varat veikt nākamo zvānu. Ievadiet nākamo numuru un nospiediet taustiņu .

Kad nākamais zvans ir savienots, pirmā saruna tiek automātiski aizturēta. Varat pārslēgties no viena zvāna uz otru, nospiežot taustiņu .

Konferences zvāna izveidošana

Lai izveidotu konferences zvānu, aizturiet vienu sarunu un aktivās sarunas laikā nospiediet kreiso izvēles taustiņu un pēc tam izvēlieties konferences zvāna izvēlni Pievienot.

Aizturētā konferences zvana aktivizēšana

Lai aktivizētu aizturēto konferences zvanu, nospiediet taustiņu . Pārmaiņus nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Iespējas] un izvēlieties iespēju Pievienot visus/aizturēt visus zvanus. Citi aizturēto sarunu dalībnieki netiks atvienoti. Lai atgrieztos konferences zvana režīmā, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas] un izvēlieties Konferences zvanus.


Sarunu pievienošana konferences zvanam

Lai pievienoto esošajam konferences zvanam citu sarunu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu un pēc tam konferences zvana izvēlnē izvēlieties iespēju Pievienot.

Privāta zvana veikšana konferences zvana laikā

Lai konferences zvana laikā veiktu privātu zvanu, parādiet tālruņa ekrānā zvanītāja numuru, kuru vēlaties sastādīt, un pēc tam nospiediet kreiso izvēles taustiņu. Izvēlieties konferences zvana izvēlnē iespēju Privāts, lai aizturētu citus zvanus.

Konferences zvana beigšana

Konferences zvana laikā parādīto zvanītāju var atvienot, nospiežot taustiņu .

Izvēlņu shēma

Izvēlne šajā tālrunī var būt attēlota divējādi: režģa skatā un saraksta skatā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka izvēlņu numuru iespējas katrā skatā atšķiras.

Atbilstoši tālruņa noklusējuma iestatījumam izvēlnes tiek rādītas režģa skatā, tāpēc visas izvēlņu numuru izvēles rokasgrāmatā ir redzamas saskaņā ar šo iestatījumu.

Attēlā ir redzama pieejamo izvēlņu struktūra, kur norādīts:

- Katrai izvēlnes iespējai piešķirtais numurs.
- Lappuse, kurā var atrast funkcijas aprakstu.

Vajadzīgo izvēlni var atvērt, izmantojot kreiso izvēles taustiņu [Izvēlne], navigācijas taustiņus un taustiņu [OK]. Varat arī izmantot īsceļus, nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Izvēlne] un vajadzīgajai izvēlei atbilstošo cipara taustiņu.

1. Spēles un programmas	3. Organizētājs	5. Ziņapmaiņa
1.1 Spēles 1.2 Programmas 1.3 Tikla profili	3.1 Kalendārs 3.2 Piezīme 3.3 Uzdevumi	5.1 Jauna ziņa 5.2 Iesūtne 5.3 Bluetooth lodziņš 5.4 Melnraksti 5.5 Izsūtne 5.6 Nosūtne 5.7 Noklausīties balss pastu 5.8 Infoziņas 5.9 Veidnes 5.0 Ziņu iestatījumi
2. Zvanu vēsture	4. Multivide	
2.1 Visi zvani 2.2 Neatbildētie zvani 2.3 Zvanītie numuri 2.4 Saņemtie zvani 2.5 Zvana ilgums 2.6 Zvana izmaksas 2.7 GPRS informācija	4.1 MP3 atskaņotājs 4.2 Kamera 4.3 Videokamera 4.4 FM radio 4.5 Balss ierakstītājs	

6. Manas mapes	9. Rīki	0. Savienojumi
6.1 Attēli	9.1 Modinātājs	0.1 Bluetooth
6.2 Skaņas	9.2 Kalkulators	0.2 Tīkls
6.3 Videoklipi	9.3 Hronometrs	0.3 USB savienojums
6.4 Citi	9.4 Vienību konvertētājs	#. Iestatījumi
6.5 Spēles un programmas	9.5 Pasaules pulkstenis	#.1 Datums un laiks
6.6 Ārējā atmiņa	9.6 SIM pakalpojumi	#.2 Valodas
7. Profili	*. Pārlūks	#.3 Displejs
7.1 Parastais	*.1 Sākums	#.4 Īsceļš
7.2 Kluss	*.2 Grāmatzīmes	#.5 Zvans
7.3 Tikai vibrozvans	*.3 Ievadiet adresi	#.6 Drošība
7.4 Ārā	*.4 Vēsture	#.7 Lidojuma režīms
7.5 Austiņas	*.5 Saglabātās lapas	#.8 Enerģijas taupības režīms
8. Kontakti	*.6 Iestatījumi	#.9 Atiestatīt
8.1 Meklēt	*.7 Informācija	#.0 Atmiņas statuss
8.2 Jauns kontakts		
8.3 Ātrā zvanišana		
8.4 Grupas		
8.5 Kopēt visu		
8.6 Dzēst visu		
8.7 Iestatījumi		
8.8 Informācija		

Spēles un programmas

Spēles

1.1. izvēlne

Tālrunī KP265 ir sākotnēji ielādētas spēles, lai brīvajā laikā jūs varētu izklaidēties. Lejupielādējot papildu spēles vai programmas, tās tiek saglabātas šajā mapē.

Programmas

1.2. izvēlne

Tālrunī instalētās Java programmas varat pārvaldīt, izmantojot izvēlni Programmas. Varat arī dzēst lejupielādētās programmas.

Tikla profili

1.3. izvēlne

Lai lejupielādētu spēli, varat iestatīt vērtību, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, izmantojot izvēlni Tīkla profils.

Zvanu vēsture

Varat pārbaudīt neatbildēto, saņemto un sastādīto zvanu ierakstus tikai tad, ja tikls atbalsta izsaucošā numura identifikāciju pakalpojuma zonā.

Numurs un vārds (ja pieejams) tiek parādīts kopā ar datumu un laiku, kurā zvans tika veikts. Varat arī apskatīt, cik reizes esat zvanījis.

Visi zvani

2.1. izvēlne

Varat apskatīt visus izejošo, neatbildēto un ienākošo zvanu sarakstus.

Neatbildētie zvani

2.2. izvēlne

Šī iespēja ļauj apskatīt 50 pēdējos neatbildētos zvanus. Varat arī:

- ▶ apskatīt numuru, ja tas ir pieejams, un piezvanīt tam vai saglabāt to adresi grāmatā;
- ▶ ievadīt numuram jaunu vārdu un saglabāt adresi grāmatā;
- ▶ sūtīt ziņu šim numuram;
- ▶ dzēst zvanu no saraksta.

Zvanītie numuri

2.3. izvēlne

Šī iespēja ļauj apskatīt 50 pēdējos izejošos zvanus (zvanītos vai mēģinātos). Varat arī:

- ▶ apskatīt numuru, ja tas ir pieejams, un piezvanīt tam vai saglabāt to adresi grāmatā;
- ▶ ievadīt numuram jaunu vārdu un saglabāt adresi grāmatā;
- ▶ sūtīt ziņu šim numuram;
- ▶ dzēst zvanu no saraksta.

Saņemtie zvani

2.4. izvēlne

Šī iespēja ļauj apskatīt 50 pēdējos ienākošos zvanus. Varat arī:

- ▶ apskatīt numuru, ja tas ir pieejams, un piezvanīt tam vai saglabāt to adresi grāmatā;
- ▶ ievadīt numuram jaunu vārdu un saglabāt abus adresi grāmatā;
- ▶ sūtīt ziņu šim numuram;
- ▶ dzēst zvanu no saraksta.

Zvanu vēsture

Zvana ilgums 2.5. izvēlne

Varat apskatīt ienākošo un izejošo zvanu ilgumu. Varat arī nodzēst zvanu taimerus.

Ir pieejami šādi taimeri:

- **Pēdējais zvans:** pēdējā zvana ilgums.
- **Visi zvani:** veikto un saņemto zvanu kopējais ilgums kopš taimera pēdējās atiestatīšanas.
- **Zvanītie numuri:** izejošo zvanu ilgums.
- **Saņemtie zvani:** ienākošo zvanu ilgums.

Zvana izmaksas 2.6. izvēlne

Varat apskatīt pēdējā zvana un visu veikto zvanu izmaksas.

Lai pārbaudītu izmaksu iestatījumus, apskatiet tālāk minētās izvēlnes.

- **Iestatīt kredītu:** šis tīkla pakalpojums ļauj ierobežot zvanu izmaksas, izvēloties apmaksas vienības. Ja izvēlaties iespēju Lasīt, tiek parādīts atlikušo vienību skaits. Ja izvēlaties iespēju Mainīt, varat mainīt apmaksas ierobežojumu.

- **Iestatīt tarifu:** varat iestatīt valūtas veidu un vienības cenu. Lai saņemtu apmaksas vienību cenas, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Lai šajā izvēlnē izvēlētos valūtu vai vienību, nepieciešams PIN2 kods.
- **Automātiska parādīšana:** šis tīkla pakalpojums ļauj automātiski apskatīt pēdējo sarunu izmaksas. Ja tiek iestatīta iespēja leslēgts, pēc sarunas beigšanas varat apskatīt pēdējās sarunas izmaksas.

GPRS informācija

2.7. izvēlne

Varat pārbaudīt tīklā pārsūtīto datu daudzumu, izmantojot GPRS informācijas iespēju.

Turklāt varat apskatīt, cik daudz laika pavadījāt tiešsaistē.




Organizētājs


Kalendārs

3.1. izvēlne

Kalendārs tiek parādīts, kad atverat šo izvēlni. Ekrāna augšpusē ir redzama sadaļa datumam. Mainot datumu, kalendārs tiek atjaunināts atbilstoši datumam. Lai norādītu noteiktās dienas atrašanās vietu, tiek izmantots četrstūrainis kursora. Ja kalendārā redzat atzīmētu datumu, tas nozīmē, ka šai dienai ir grafiks. Šī funkcija palīdz atgādināt par grafiku un piezīmēm.




Dienas, mēneša un gada mainīšana.

Taustiņš	Apraksts
	Katru gadu
	Katru mēnesi
	Katru nedēļu
	Katru dienu


Plānotāja režīmā nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas].

Piezīme

3.2. izvēlne

1. Lai izvēlētos piezīmi, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Labi].
2. Ja ieraksts ir tukšs, nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Jauns] .
3. Ievadiet piezīmi un pēc tam nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas] > [Saglabāt].




Piezīme

- Ja vēlaties mainīt teksta ievades režīmu, nospiediet taustiņu .

Uzdevumi

3.3. izvēlne

Varat apskatīt un izveidot uzdevumu piezīmes.

1. Lai izvēlētos uzdevumu, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Labi].
2. Ja piezīme vēl nav izveidota, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Jauns].
3. Ievadiet uzdevumu un pēc tam nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iesp.] > [Saglabāt].

Multivide

Izmantojiet multivides funkcijas, piemēram, kamera, balss ieraksts, MP3 atskaņotājs, atbilstoši savam priekam un vēlmēm.

Piezīme

- ▶ Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, kameru vai multivides funkcijas nevar izmantot.
- ▶ Akumulatora statuss ir mainīgs, ja izmantojat multivides funkciju.

MP3 atskaņotājs 4.1. izvēlne

Tālrunī KP265 ir iebūvēts integrēts MP3 atskaņotājs.

Tas ļauj klausīties MP3 mūzikas failus, izmantojot saderīgas austiņas vai iekšējo skaļruni.

Piezīme

- ▶ Mazā skaļruņa dēļ dažkārt var rasties skaņas traucējumi, īpaši tad, ja tiek izvēlēts maksimālais skaļuma līmenis un basu skaņas. Tāpēc, lai novērtētu mūzikas augsto kvalitāti, ieteicams izmantot stereoausiņas.

Mūzikas atskaņotājs atbalsta:

- **MPEG–2 Layer III, MPEG–2.5 Layer III:** iztveršanas frekvence — no 8 KHz līdz 48 KHz. Bitu pārraides ātrums — līdz pat 320 Kb/sec., stereo.
- **AAC:** ADIF, ADTS formāti (iztveršanas frekvence no 8 KHz līdz 48 KHz)
- **AAC+:** V1: (bitu pārraides ātrums no 16 līdz 128 Kb/sec.)
V2: (bitu pārraides ātrums no 16 līdz 48 Kb/sec.)
(iztveršanas frekvence no 8 KHz līdz 48 KHz)

Piezīme

- ▶ Tālrunis KP265 neatbalsta mainīgo bitu pārraides ātrumu visiem minētajiem failu veidiem. Tāpēc faila formātu MP3 nevar mainīt uz AAC.

MP3 failus var pārsūtīt no saderīga datora uz tālruņa atmiņu, izmantojot lielapjoma atmiņu.

Kad savienojat tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, varat apskatīt noņemamā diska saturu, izmantojot programmu Windows Explorer.

Kad esat pārkopējis dziesmas noņemamajā diskā, veiciet drošu aparatūras noņemšanu no sistēmas.

Piezīme

- MP3 formāta faili ir jāiekopē mapes Skaņas apakšmapē MP3. Ja MP3 failus iekopēsiet citā mapē, tie nebūs redzami.
- Datorā ir jādarbojas operētājsistēmai Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 vai Windows XP.

Piezīme

- Ja atskaņošanas sarakstā ir iekļauts kāds nederīgs fails, tiek parādīts uznirstošs kļūdas ziņojums un tālrunis atgriežas iepriekšējā ekrānā.

Fona mūzikas funkcija

Ja MP3 mūzikas klausīšanās laikā nospiežat MP3 pogu, tiek aktivizēta fona mūzikas iespēja un parādīts gaidīšanas režīma ekrāns. Tagad, klausoties MP3 mūziku, varat izmantot citus izvēlņu objektus (lai atgrieztos MP3 atskaņotāja izvēlnē, nospiediet gaidīšanas režīma ekrānā redzamo MP3 pogu). Kad fona mūzikas funkcija ir ieslēgta, gaidīšanas režīma ekrānā var pielāgot skaļumu (skaļuma poga).

Multivide

Piezīme

- Piekļūstot noteiktām funkcijām, mūzika atskaņošana var apstāties atmiņas ietilpības dēļ.

Piezīme


- Mūzikas autortiesības aizsargā gan starptautiskie likumi, gan nacionālie autortiesību likumi. Lai atskaņotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgās valsts spēkā esošajiem likumiem par šādu materiālu lietošanu.


Kamera

4.2. izvēlne

Izmantojot tālruni iebūvēto kameras moduli, varat fotografēt cilvēkus. Turklāt varat sūtīt fotoattēlus citām personām un iestatīt fotoattēlus kā fona attēlus.





Piezīme

- Lietojot kameru, palielinās enerģijas patēriņš. Ja uz fona attēla tiek parādīta ikona , tas nozīmē, ka akumulatoram ir zems uzlādes līmenis un tas pirms lietošanas ir jāuzlādē.


Aizslēga skaņa vai videoklipa ierakstīšanas skaņa tiek izlaista pat iestatījumu režīmā, ieskaitot klusuma režīmu. .


• Fotografēšana

Nospiediet kameras pogu .

- Lai uzņemtu skaidrus attēlus, nospiediet kameras pogu , turot kameru nekustīgi.
 - Atbilstoši pielāgojiet attālumu līdz fotografējamam objektam (vairāk nekā 50 cm).
 - Kamera ir jutīga pret triecieniem, tāpēc rīkojieties ar to uzmanīgi, un kameras objektīvu tīriet ar mīkstu drāniņu.
 - Neizjauciet un nepārveidojiet kameru, jo šādi var izraisīt ugunsgrēku vai nepareizu kameras darbību.
1. Gaidīšanas režīmā turiet nospiestu .
 2. Iestatiet fokusu uz fotografējamo objektu un nospiediet taustiņu  / .

Piezīme

- Lai pielāgotu spilgtumu, izmantojiet taustiņus , .

Lai mainītu minētās funkcijas, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iesp.].


- **Izšķirtspēja:** ļauj iestatīt attēla lielumu (1280x1024), (640x480) un (320x240).
- **Kvalitāte:** ļauj iestatīt attēla kvalitāti (Normāla, Laba un Ļoti laba).
- **Taimeris:** ļauj izvēlēties aizkaves laiku (Izsl., 3 sek, 5 sek, 10 sek.). Tālrunis pēc norādītā laika veic fotouzņēmumu.
- **Skatīšanās iespēja:** ļauj izvēlēties - Pilns attēls vai Pilnekrāns.
- **Saglabāt:** pēc fotoattēla uzņemšanas varat norādīt tā saglabāšanas vietu (Ārējā/Tālrunis).
- **Sēriju foto:** ļauj uzņemt vairākus fotoattēlus pēc kārtas.
- **Efeki:** ir pieejami 4 iestatījumi.

Multivide

- **Baltās krāsas balanss:** ļauj mainīt iestatījumus atkarībā no apkārtējās vides.
- **Aizslēga skaņa:** varat iestatīt fotoattēla uzņemšanas laikā atskaņoto skaņu.
- **Atjaunot iestatījumus:** ļauj atjaunot rūpnīcas iestatījumus.

Videokamera 4.3. izvēlne

1. Izvēlieties izvēlni Videokamera.
2. Videokameras iestatījumu izvēlne ir tāda pati kā fotokameras iestatījumu izvēlne, izņemot šādus iestatījumus:

Lai mainītu minētās funkcijas, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iesp.].

- **Video režīms:** ļauj nosūtīt video failu, izmantojot MMS vai vispārējo profilu.


FM radio

4.4. izvēlne

Varat meklēt radiostacijas un klausīties radio.

Piezīme

- Lai uzlabotu radiosignālu, izstiepiet austiņu vadu, kas darbojas kā FM antena.

1. Nospiediet attiecīgā kanāla cipartaustiņu, lai tajā saglabātu pašlaik izvēlēto radiostaciju.
2. Pēc radiokanālu iestatīšanas varat klausīties citus kanālus, nospiežot atbilstošu ciparu taustiņu (īsi nospiežot).
3. Nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Iesp.], varat piekļūt šādām izvēlnes iespējām:

- **Rediģēt kanālu:** varat pielāgot frekvenci un mainīt radiostaciju izvēlētajā kanālā. Frekvenci 0,1 MHz var mainīt, izmantojot kreiso/labo navigācijas taustiņu un ciparu taustiņus.
- **Automātiska meklēšana:** ja izvēlēsit ieslēgt iespēju "Vai tagad veikt automātisku meklēšanu?", radiokanāls tiks automātiski iestatīts. Ja parādīsies uznirstošajam paziņojumam "Vai saglabāt šo staciju", izvēlēsit iespēju Jā, izvēlētā frekvence tiks saglabāta.
- **Atiestatīt kanālus:** var izdzēst visus saglabātos kanālus.
- **Klausīties, izmantojot:** varat klausīties radio, izmantojot skaļruni.

Balss ierakstītājs 4.5. izvēlne

Varat ierakstīt balss piezīmi.

Ierakstīt

1. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet [OK]. Kad ierakstīšana ir sākusies, ekrānā tiek parādīts paziņojums Ieraksts un skaitītājs.
2. Ja vēlaties beigt ierakstīšanu, nospiediet labo izvēles taustiņu [Apturēt].

Albums

Varat apskatīt mapi Skaņas, kurā saglabāti visi skaņu faili.

Ziņapmaiņa


Jauna ziņa

5.1. izvēlne

Šajā izvēlnē ir iekļautas funkcijas, kas saistītas ar SMS (išziņu pakalpojumu), MMS (multiziņu pakalpojumu), balss pasta, kā arī ar tikla pakalpojumu ziņām.


Ziņa (5.1.1. izvēlne)

Varat rakstīt un rediģēt išziņu, pārbaudot išziņas lapu skaitu.


1. Atveriet izvēlni Jauna ziņa, nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Labi].
2. Ja vēlaties rakstīt jaunu ziņu, izvēlieties Ziņa.
3. Lai teksta ievadi padarītu vienkāršāku, izmantojiet T9 režīmu.
4. Nospiediet [Iespējas], lai pievienotu šādas iespējas:

Iespējas

► **Sūtīt:** sūta išziņas.

1. Ievadiet adresāta tālruna numuru.
2. Nospiediet taustiņu , lai pievienotu citus adresātus.

3. Varat pievienot tālruna numurus no adrešu grāmatas.

4. Nospiediet  [Iesp.] un pēc numuru ievadišanas nospiediet Sūtīt. Ja nosūtīt ziņu neizdodas, tā tiek saglabāta mapē Izsūtne.

Bluetooth ziņa (5.1.2. izvēlne)

Lai nosūtītu/saņemtu ziņas, izmantojot Bluetooth, tas ir jāieslēdz.

Izsūtne

5.2. izvēlne

Saņemot ziņas, jums par to tiks paziņots. Ziņas tiek saglabātas mapē Izsūtne. Varat saglabāt līdz pat 110 išziņām (SMS: 100, piegādes atskaites: 10).

Ja tālrunī tiek parādīts paziņojums "Nav vietas SIM ziņām", Izsūtnē jāizdzēš tikai SIM ziņas. Ja tālrunī tiek parādīts paziņojums "Nav vietas ziņai", brīvu vietu katrai krātuvei var iegūt, izdzēšot ziņas, multivīdi vai programmas.

- **Skatīt:** varat skatīt saņemtās ziņas.
- **Dzēst:** varat dzēst pašreizējo ziņu.
- **Atbildēt:** varat atbildēt sūtītājam.
- **Pārsūtīt:** varat pārsūtīt izvēlēto ziņu citai personai.
- **Atzvanīt:** varat atzvanīt sūtītājam.
- **Saglabāt numuru:** izvēlieties kontakta veidu (Jauns kontakts vai Atjaunot kontaktu).
- **Informācija:** varat skatīt informāciju par saņemtajām ziņām, sūtītāja adresi, tēmu (tikai multizīņām), ziņas sūtīšanas datumu un laiku, ziņas veidu un ziņas lielumu.
- **Jauna ziņa:** izvēlieties šo izvēlni, lai rakstītu jaunu ziņu.
- **Vairāku objektu dzēšana:** kad esat izvēlējies ziņas, kuras jānoņem, varat tās izdzēst.

- **Dzēst visas lasītās:** varat dzēst visas izlasītās ziņas.
- **Dzēst visu:** varat izdzēst visas ziņas.

Bluetooth lodziņš

5.3. izvēlne

Visas ziņas, kuras saņemat, izmantojot Bluetooth, tiek saglabātas Bluetooth lodziņš. Šeit varat lasīt, atbildēt un pārsūtīt ziņas.

Melnraksti

5.4. izvēlne

Izmantojot šo izvēlni, varat sākotnēji iestatīt biežāk lietotās multizīņas. Šajā izvēlnē var apskatīt sākotnēji iestatīto multizīņu sarakstu.

Ir pieejamas šādas iespējas:

Izsūtne

5.5. izvēlne

Šajā izvēlnē varat apskatīt ziņu, kuru gatavojaties nosūtīt vai kuras sūtīšana nav izdevusies.

Ja ziņa ir nosūtīta veiksmīgi, tā tiek pārvietota uz mapi Nosūtne.

Ziņapmaiņa



Nosūtne

5.6. izvēlne

Šajā izvēlnē varat apskatīt jau nosūtītās ziņas. Varat pārbaudīt arī ziņas laiku un saturu.

Noklausīties balss pastu

5.7. izvēlne

Kad esat izvēlējies šo izvēlni, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Labi], lai klausītos balss pastu. Varat arī gaidīšanas režīmā nospiegt un turēt taustiņu , lai noklausītos balss pastu.

Piezīme

- Saņemot balss pastu, tālruņa ekrānā tiek parādīta ikona un ir dzirdams signāls. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo pakalpojumu un pareizu tālruņa konfigurāciju, lūdzu, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju.

Infoziņas

5.8. izvēlne

(atkarībā no tikla un abonēšanas)

Informācijas pakalpojumu ziņas ir īsziņas, ko tīkls piegādā sistēmai GSM. Tās sniedz vispārīgu informāciju, piemēram, laika ziņas, ziņas par satiksmes stāvakli, taksometru pakalpojumiem, medikamentu un akciju cenas.

Katram infoziņas tipam ir savs numurs. Ja esat ievadījis konkrētu numuru, varat sazināties ar pakalpojuma sniedzēju, lai saņemtu informāciju.

Kad esat saņēmis informācijas pakalpojuma ziņu, ekrānā tiek parādīts uznirstošs paziņojums par to, ka esat saņēmis ziņu, vai arī informācijas pakalpojuma ziņa tiek tūlīt parādīta ekrānā.

Veidnes

5.9. izvēlne

Teksta veidnes (5.9.1. izvēlne)

- ▶ **Skatīt:** varat apskatīt teksta veidnes.
- ▶ **Rediģēt:** izvēlieties šo iespēju, lai rakstītu vai rediģētu teksta veidņu sarakstā izvēlēto veidnes ziņu.
- ▶ **Sūtīt, izmantojot:**
 - **Ziņa:** izvēlieties šo iespēju, lai nosūtītu izvēlēto veidni, izmantojot ziņu.
 - **Bluetooth ziņa:** šī izvēlne ļauj nosūtīt ziņas, izmantojot Bluetooth.
- ▶ **Dzēst:** varat izdzēst veidni.
- ▶ **Jauna veidne:** izvēlieties šo iespēju, lai izveidotu jaunu veidni.
- ▶ **Dzēst visu:** ļauj dzēst visas multizīņas.

Multivides veidnes (5.9.2. izvēlne)

Pēc jaunas veidnes saglabāšanas varat izmantot šādas iespējas:

- ▶ **Skatīt:** varat apskatīt teksta veidnes.
- ▶ **Rediģēt:** izvēlieties šo iespēju, lai rakstītu vai rediģētu teksta veidņu sarakstā izvēlēto veidnes ziņu.
- ▶ **Sūtīt:** izvēlieties šo iespēju, lai nosūtītu izvēlēto veidni, izmantojot ziņu
- ▶ **Dzēst:** varat izdzēst veidni.
- ▶ **Jauna veidne:** izvēlieties šo iespēju, lai izveidotu jaunu veidni.
- ▶ **Dzēst visu:** ļauj dzēst visas multizīņas.

Ziņapmaiņa

Ziņu iestatījumi 5.0. izvēlne

Īsziņa (5.0.1. izvēlne)

- **Ziņojuma tips:** Teksts, Balss, Fakss, Lapošana, X.400, E-pasts, ERMES
- **Derīguma termiņš:** šis tīkla pakalpojums ļauj iestatīt laiku, cik ilgi ziņas ir jāsaglabā ziņu centrā.
- **Piegādes atskaite:** iestatot iespēju leslēgts, var pārbaudīt, vai ziņa ir veiksmīgi nosūtīta.
- **Atbildēt pa to pašu pakalpojuma centru:** kad ziņa ir nosūtīta, adresāti var atbildēt uz to un pieprasīt maksu par atbildi no jūsu rēķina.
- **Ziņu centra numurs:** ja vēlaties nosūtīt īsziņu, šajā izvēlnē varat saņemt īsziņu centra adresi.

- **Rakstzīmju kodēšana:** izvēlieties ziņu rakstzīmju kodējumu; tas ietekmē ziņas lielumu un datu izmaksas.
- **Sūtīt garu tekstu kā:** izvēlieties nosūtīt kā **Salikta īsziņa** vai **Multiziņa**.

Multiziņa (5.0.2. izvēlne)

- **Slaida ilgums:** apskatot ziņu, rāda katras lapas ilgumu.
- **Prioritāte:** varat iestatīt izvēlētās ziņas prioritāti.
- **Derīguma termiņš:** šis tīkla pakalpojums ļauj iestatīt laiku, cik ilgi īsziņa jāsaglabā īsziņu centrā.
- **Piegādes atskaite:** iestatot iespēju leslēgts, var pārbaudīt, vai ziņa ir veiksmīgi nosūtīta.

- **Lasīšanas atskaite:** varat saņemt atskaiti par to, vai adresāts ir izlasījis ziņu.
- **Automātiska lejupielāde:** izvēloties **ieslēgts**, multizīņas saņemsit automātiski. Ja izvēlēsities **Izslēgts**, iesūtnē saņemsit tikai paziņojumu, un pēc tam varēsīt to pārbaudīt. Ja izvēlēsities iespēju **Tikai mājas tīkls**, multizīņu saņemšana būs atkarīga no mājas tīkla.
- **Tīkla profili:** izvēloties multizīņu serveri, varat iestatīt multizīņu servera URL.
- **Atļautais zīņas veids**
 - Personisks:** personiska zīņa.
 - Sludinājums:** komerczīņa.
 - Informatīvs:** nepieciešama informācija.

Balss pasta numurs (5.0.3. izvēlne)

Varat saņemt balss pasta ziņu, ja tīkla pakalpojumu sniedzējs atbalsta šo funkciju. Saņemot jaunu balss pasta ziņu, ekrānā tiek parādīts simbols. Lai iegūtu plašāku informāciju par šo pakalpojumu un pareizu tālruņa konfigurāciju, lūdzu, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

Pakalpojumu zīņa (5.0.4. izvēlne)

Norādiet, vai vēlaties saņemt pakalpojumu zīņas.

Infozīņa (5.0.5. izvēlne)

► Saņemt

Ieslēgts: izvēloties šo izvēlni, tālrunī tiek saņemtas informācijas pakalpojumu zīņas.

Izslēgts: izvēloties šo izvēlni, tālrunī vairs netiks saņemtas infozīņas.

Ziņapmaiņa

► Signāli

Ieslēgts: saņemot informācijas pakalpojuma ziņas numurus, tālrunī atskanēs signāls.

Izslēgts: saņemot informācijas pakalpojuma ziņas numurus, tālrunī neatskanēs signāls.

► Valodas

Varat izvēlēties vajadzīgo valodu, nospiežot taustiņu [OK]. Pēc tam informācijas pakalpojumu ziņa tiek parādīta izvēlētajā valodā.

Manas mapes

Attēli

6.1. izvēlne

Multivides atmiņā varat skatīt JPG failu sarakstu, kas atrodas mapē Mana multivide/Fotoattēli.

- ▶ **Skatīt:** JPG failus varat apskatīt, nospiežot taustiņu [OK] vai lespēju izvēlnēs izvēloties Skatīt.
- ▶ **Iestatīt kā**
 - **Fona attēls:** pašreiz izvēlēto attēlu var iestatīt kā fona attēlu.
 - **Attēla ID:** pašreiz izvēlēto attēlu var iestatīt kā attēla ID.
- ▶ **Informācija par failu:** tiek parādīta faila informācija, piemēram, nosaukums, lielums, datums, laiks un veids.
- ▶ **Slaidrāde:** varat apskatīt saglabāto failu slaidrādi.
- ▶ **Jauna mape:** varat izveidot jaunu mapi.
- ▶ **Kārtot pēc:** varat kārtot failus pēc datuma, veida vai nosaukuma.
- ▶ **Skatīšanas stils:** ļauj iestatīt skatīšanās veidu.

Skaņas

6.2. izvēlne

Multivides atmiņas mapē Mana mūzika/Mūzika varat apskatīt MP3, MIDI, AAC, AMR, MMF formāta failus.

- ▶ **Atskaņot:** JPG failus varat atskaņot, nospiežot taustiņu [OK] vai lespēju izvēlnē izvēloties Atskaņot.
- ▶ **Iestatīt kā:** pašreiz izvēlēto skaņu var iestatīt kā zvana signālu/signāla ID.
- ▶ **Kārtot pēc:** varat kārtot failus pēc veida vai nosaukuma.

Videoklipi

6.3. izvēlne

Multivides atmiņas mapē Mana multivide/Videoklipi varat skatīt 3GP, 3G2 failu sarakstu. Tiek atbalstīti tikai .3gp faili, kuri ir kodēti, izmantojot MPEG4 un h.263 videokodekus un AMR audiokodeku.

Manas mapes

- **Atskaņot:** JPG failus varat atskaņot, nospiežot taustiņu [OK] vai lespēju izvēlnēs izvēloties Atskaņot.
- **Sūtīt, izmantojot:** sūtiet izvēlēto failu citai ierīcei, izmantojot multizīņu vai Bluetooth.

Piezīme

- Varat sūtīt failus, izmantojot Bluetooth, tikai tad, ja tie ir saglabāti tālruņa atmiņā, nevis atmiņas kartē. Lai nosūtītu failus no ārējās atmiņas, lūdzu, vispirms kopējiet tos tālruņa iekšējā atmiņā.

Brīdinājums

- *Nevar izmantot šādas rakstzīmes:*
\\: * ? < > |

- **Jauna mape:** varat izveidot jaunu mapi.
- **Vairāku objektu dzēšana:** varat dzēst vairākus izvēlētos failus.
- **Dzēst visu:** dzēsiet visus sarakstā esošos failus.
- **Kārtot pēc:** varat kārtot failus pēc veida vai nosaukuma.

Citi

6.4. izvēlne

Multivides atmiņas mapē Mana multivide/Citi varat apskatīt failu sarakstu.

Piezīme

- Varat sūtīt failus, izmantojot Bluetooth, tikai tad, ja tie ir saglabāti tālruņa atmiņā, nevis atmiņas kartē. Lai nosūtītu failus no ārējās atmiņas, lūdzu, vispirms kopējiet tos tālruņa iekšējā atmiņā.

Spēles un programmas

6.5. izvēlne

Tālrunī KP265 ir sākotnēji ielādētas spēles, lai brīvajā laikā jūs varētu izklaidēties. Lejupielādējot papildu spēles vai programmas, tās tiek saglabātas šajā mapē.

Ārējā atmiņa

6.6. izvēlne

Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, tā tiek attēlota kā mape mapē **Manas mapes**. Ārējās atmiņas mapē ir piecas apakšmapes - **Attēli**, **Skaņas**, **Videoklipi** un **Citi**. Katrā mapē ir atmiņas kartē saglabātie viena veida faili.

Profili

Mapē Profili varat pielāgot un mainīt tālruņa signālus dažādiem notikumiem, apkārtējām vidēm vai zvanītāju grupām.


Tālrunī ir pieci sākotnēji iestatīti profili: **Parastais**, **Kluss**, **Tikai vibrozvans**, **Ārā** un **Austiņas**.

Katru profilu var personalizēt. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu [Izvēlne] un, izmantojot navigācijas taustiņus uz augšu/uz leju, izvēlieties iespēju Profili.

Kontakti


Meklēt

8.1. izvēlne

1. Lai izvēlētos Meklēt, nospiediet kreiso izvēlnes taustiņu  [Labi].
2. Ievadiet meklējamo vārdu.

Piezīme

► Tūlītēju meklēšanu var veikt, ievadot meklējamā vārda pirmo burtu.

3. Lai rediģētu, dzēstu, kopētu ierakstu vai pievienotu kādam balss piezīmi, izvēlieties kreiso izvēlnes taustiņu  [Iespējas].






Jauns kontakts

8.2. izvēlne

Izmantojot šo funkciju, varat pievienot tālrunu grāmatas ierakstu. SIM kartes atmiņas ietilpība ir atkarīga no mobilā sakaru tīkla pakalpojumu sniedzēja. Rakstzīmju skaits ir atkarīgs no SIM kartes.



Piezīme



► Maksimālais saglabāto vārdu skaits un numuru garums ir atkarīgs no SIM kartes veida.


1. Lai izvēlētos Jauns kontakts, nospiediet kreiso izvēlnes taustiņu  [Labi].
2. Ievadiet vārdu.
3. Nospiediet  un pēc tam ievadiet numuru.
4. Varat piešķirt ierakstam grupu, nospiežot taustiņus , .
5. Varat iestatīt ievadītā kontakta zvana signālu un fotoattēlu, nospiežot kreiso izvēlnes taustiņu  [Iespējas].

Ātrā zvanišana

8.3. izvēlne

Sarakstā esošajam vārdam varat piešķirt jebkuru taustiņu no  līdz . Pēc tam varat veikt zvanu, nospiežot šo taustiņu.

1. Vispirms gaidīšanas režīmā atveriet tālrunu katalogu, nospiežot labo izvēlnes taustiņu  [Kontakti].
2. Ritiniet līdz Ātrā zvanišana un pēc tam nospiediet kreiso izvēlnes taustiņu  [Labi].

3. Ja vēlaties pievienot ātro numuru, izvēlieties <tukšs>, nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Piešķirt]. Pēc tam meklējiet vārdu tālruņu katalogā.
4. Kad esat piešķīris ātrās zvanišanas numuru, varat mainīt un dzēst ierakstu. Varat arī veikt zvanu vai sūtīt ziņu, izmantojot šo numuru.

Grupas

8.4. izvēlne

Varat izveidot grupas dalībnieku sarakstu. Sarakstus varat veidot 7 grupām.

Kopēt visu

8.5. izvēlne

Varat kopēt ierakstus no SIM kartes atmiņas tālruņa atmiņā un otrādi.


Dzēst visu


8.6. izvēlne

Varat izdzēst visus ierakstus no SIM kartes vai tālruņa.

Iestatījumi

8.7. izvēlne

1. Gaidišanas režīmā nospiediet labo izvēles taustiņu  [Kontakti].

2. Ritiniet līdz Iestatījumi un pēc tam nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Labī].

Informācija

8.8. izvēlne

► Pakalpojuma zvana numurs

Izmantojiet šo funkciju, lai piekļūtu tīkla operatora sniegto pakalpojumu sarakstam (ja SIM karte nodrošina šo funkciju).


► Savs numurs


(atkarībā no SIM kartes)

Varat saglabāt un pārbaudīt savu numuru SIM kartē.

► Mana vizitkarte

Šī iespēja ļauj izveidot savu vizitkarti, kurā iekļauts vārds un mobilā tālruņa numurs.

Lai izveidotu jaunu vizitkarti, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Jauns] un ievadiet laukos informāciju.

Ja vēlaties rediģēt, dzēst vai sūtīt vizitkarti, nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iespējas].

Rīki

Modinātājs

9.1. izvēlne




Varat iestatīt, lai modinātājs zvanītu noteiktā laikā.

Kalkulators

9.2. izvēlne

Kalkulators izpilda standarta funkcijas, piemēram, +, -, x, /, saskaitīšana, atņemšana, reizināšana un dalīšana.

Turklāt varat izmantot kalkulatora dažādās funkcijas, piemēram, +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

1. Izmantojot ciparu taustiņus, ievadiet ciparus.
2. Izmantojot navigācijas taustiņu, izvēlieties aprēķināšanas zīmi.
3. Pēc tam ievadiet ciparus.
4. Nospiediet taustiņu , lai apskatītu rezultātu.
5. Lai ievadītu decimālskaitli, nospiediet taustiņu .
6. Lai izslēgtu kalkulatoru, nospiediet labo izvēles taustiņu  [Atpakaļ].

Hronometrs




9.3. izvēlne

1. Nospiediet [Sākt], lai uzsāktu laiku un ierakstītu apļa laiku, nospiežot [Aplis].
2. Nospiediet [Apturēt], lai noskaidrotu apļa laiku.
3. Nospiediet [Atiestatīt], lai atgrieztos sākuma stāvoklī.

Vienību konvertētājs

9.4. izvēlne

Konvertētājs pārvērs jebkuras mērvienības vajadzīgajās vienībās. Varat pārvērst 7 veidu mērvienības: Valūta, Laukums, Garums, Svars, Temperatūra, Tilpums un Ātrums.

1. Varat izvēlēties vienu no vienību veidiem, nospiežot taustiņu  [OK].
2. Izvēlieties konvertējamo vienību, nospiežot , . Vienību konvertētājā nav iespējams ievadīt simbolu "-".

Pasaules pulkstenis

9.5. izvēlne

Varat apskatīt pasaules lielāko pilsētu laiku.

1. Izvēlieties pilsētu, kas pieder laika joslai, nospiežot taustiņus



2. Varat iestatīt pašreizējo laiku pilsētas laikam, ko izvēlējāties, nospiežot kreiso izvēles taustiņu [Labi].

SIM pakalpojumi


9.6. izvēlne

Šī funkcija ir atkarīga no SIM kartes un tīkla pakalpojumiem. Ja SIM karte nodrošina SAT (SIM Application Toolkit) pakalpojumus, šī izvēlne SIM kartē būs saglabāta ar operatora norādītu pakalpojuma nosaukumu.

Pārļūks





Varat piekļūt dažādiem Pārļūks (bezvadu lietojuma protokols) pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, ziņām, laika ziņām un informācijai par lidojumiem. Šie pakalpojumi ir īpaši paredzēti mobilajiem tālruniem un tos nodrošina Pārļūks pakalpojuma sniedzēji.

Pārbaudiet Pārļūks pakalpojumu pieejamību, izcenojumu un tarifus pie tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus vēlaties lietot.

Pakalpojumu sniedzēji jums sniegs arī norādījumus par pakalpojumu lietošanu. Kad savienojums ir izveidots, tiek atvērta sākuļlapa. Tās saturs ir atkarīgs no pakalpojumu sniedzēja. Lai jebkurā laikā aizvērtu pārļūku, nospiediet taustiņu . Tālrunis atgriezīsies gaidīšanas režīma izvēlnē.

Tālruņa taustiņu lietošana

Klejojot internetā, tālruņa taustiņi darbojas citādi nekā tālruņa režīmā.

Taustiņš	Apraksts
 , 	Ritina katru satura apgabala rindu
	Atgriežas iepriekšējā lapā
	Izvēlieties iespējas un apstipriniet darbības

Sākums

*.1. izvēlne


Tiek izveidots savienojums ar sākuļlapu. Sākuļlapa būs aktivizētajā profilā norādītā vietne. Ja aktivizētajā profilā neesat to norādījis, to veiks pakalpojuma sniedzējs.

Grāmatzīmes

*.2. izvēlne

Šajā izvēlnē var saglabāt biežāk apmeklēto tīmekļa lapu vietražus URL, lai vēlāk lapām varētu ērtāk piekļūt.

Grāmatzīmes izveidošana.

1. Nospiediet kreiso izvēles taustiņu  [Iesp.].
2. Izvēlieties iespēju Pievienot jaunu un nospiediet taustiņu [OK].
3. Kad esat ievadījis vajadzīgo URL un nosaukumu, nospiediet taustiņu [OK].

Kad esat izvēlējies vajadzīgo grāmatzīmi, tiek parādītas šādas iespējas:

Ievadiet adresi

*.3. izvēlne

Varat izveidot tiešu savienojumu ar vajadzīgo vietni. Kad esat ievadījis īpašo URL, nospiediet taustiņu [OK].

Vēsture

*.4. izvēlne

Šajā izvēlnē var apskatīt nesen pārlūkotās lapas.

Saglabātās lapas

*.5. izvēlne

Tālrunī var saglabāt displejā redzamo lapu kā bezsaistes failu.

Iestatījumi

*.6. izvēlne

Varat iestatīt ar interneta pakalpojumu saistīto profilu, kešatmiņu un drošību.

Tīkla profils

Profils ir tīkla informācija, ko izmanto savienojuma izveidošanai ar internetu.

Dažiem operatoriem ir noklusējuma profili, kas saglabāti tālrūņa atmiņā. Noklusējuma profilus nevar pārsaukt.

Katram profilam ir šādas apakšizvēlnes:

Kešatmiņa

Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti tālrūņa kešatmiņā.

Pārlūks

Piezīme

- Kešatmiņa ir buferatmiņa, kuru izmanto, lai īslaicīgi saglabātu datus.

Drošības sertifikāti

Varat apskatīt tālruņa atmiņā saglabāto personisko sertifikātu sarakstu.

Rādīt attēlu

Varat izvēlēties, vai Pārlūks pārlūkošanas laikā ir jārāda attēls.

Java skripti

Izvēlieties, vai ieslēgt JavaScript vai **izslēgt**.

Informācija

*.7. izvēlne

Šajā izvēlnē var apskatīt Pārlūks versiju.

Savienojumi

Bluetooth

0.1. izvēlne

Tehnoloģija Bluetooth nodrošina, ka tuvumā esošas saderīgas mobilās ierīces, perifēriskās ierīces un datori var tieši sazināties cits ar citu, neizmantojot vadu savienojumu.

Šis tālrunis nodrošina iebūvētu Bluetooth savienojumu, kas tālruni ļauj savienot ar saderīgām Bluetooth austiņām, datorprogrammām un citām ierīcēm.

Piezīme

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai preču izplatītāju.

Tikls

0.2. izvēlne

Varat izvēlēties tiklu, kuru reģistrēs automātiski vai manuāli.

Tikla izvēle

Parasti tikla izvēle ir iestatīta režīmā Automātiski.

- **Automātisks:** ja izvēlaties režīmu Automātiski, tālrunis automātiski meklē un izvēlas tiklu. Ja esat izvēlēties režīmu Automātiski, tālrunis darbojas šajā režīmā arī tad, ja ir izslēgts.
- **Manuāli:** tālrunis meklē pieejamo tiklu sarakstu un parāda to ekrānā. Pēc tam varat izvēlēties tiklu, kuru lielosit, ja šim tīklam ir viesabonēšanas līgums ar mājas tīkla operatoru. Ja neizdodas piekļūt izvēlētajam tīklam, tālrunis ļauj izvēlēties citu tīklu.

Savienojumi

- **Vēlamais:** varat iestatīt ieteicamo tiklu sarakstu un tālrunis vispirms mēģinās reģistrēties pirmajā no tiem. Šis saraksts ir iestatīts, izmantojot zināmo tiklu sākotnēji definēto sarakstu.

GPRS pieslēgums

Varat iestatīt GPRS pakalpojumu atkarībā no dažādām situācijām.

USB savienojums

0.3. izvēlne

Varat izvēlēties vienu datu pakalpojuma režīmu un USB lielpajoma atmiņu.

► Lielpajoma atmiņa

Varat savienot tālruni ar datoru kā USB atmiņas ierīci, izmantojot kabeli trīs veidos:

1. Savienojiet tālruni ar datoru, kad tālrunis ir gaidīšanas režīmā vai ekrānā redzama galvenā izvēlne.
2. Savienojiet tālruni, kamēr tas veic kādu darbību vai izvēlnes funkciju, un pēc tam pārvietojieties uz gaidīšanas režīma ekrānu (vai galveno izvēlni).

3. Savienojiet tālruni, kamēr tas veic kādu darbību vai izvēlnes funkciju, un pēc tam izvēlieties izvēlni USB lielpajoma atmiņa.

Kad esat pabeidzis lietot tālruni atmiņu, noklikšķiniet uz Iziet un veiciet šādas darbības:

1. Noklikšķiniet paziņojumu apgabalā [Unplug or Eject Hardware] (Atvienot vai izvilkt iekārtu).
 2. Izvēlieties USB mass Storage Device (USB lielpajoma atmiņas ierīce), noklikšķiniet uz Stop (Apturēt). Ekrānā tiks parādīts šāds paziņojums: The USB mass Storage Device device can now be safely removed from the system (USB lielpajoma atmiņas ierīci tagad droši var atvienot no sistēmas).
 3. Pēc tam atvienojiet kabeli.
- **Datu pakalpojums**
- Izvēlieties izvēlni Datu pakalpojums, lai varētu lietot programmu LG Mobile Sync.

Iestatījumi

Datums un laiks #.1. izvēlne

Varat iestatīt funkcijas, kas attiecas uz datumu un laiku.

Valodas #.2. izvēlne

Varat mainīt valodu tālruna ekrānā redzamajiem tekstiem. Šīs izmaiņas ietekmēs arī valodas ievades režīmu.

Displejs #.3. izvēlne

Fona attēls

Varat izvēlēties fona attēlus, kuri būs redzami gaidīšanas režīmā.

Fona apgaismojuma laiks

Varat iestatīt displeja apgaismojuma ilgumu.


Spilgtums

Varat iestatīt displeja spilgtumu:
100%, 80%, 60%, 40%

Sākuma ekrāna īsceļš

Ja izvēlaties īsleģts, gaidīšanas ekrāna logā būs redzamas četru navigācijas taustiņu un izvēlnes taustiņa funkcijas (profilī/ ziņapmaiņa/izlases/kontakti)

Izvēlnes stils

Tālrūnī ir pieejami režģa un aplveida izvēlnes motīvi. Iestatiet izvēlnes veidu, ritinot un nospiežot kreiso izvēlnes taustiņu  [Labi].

Sveiciena teksts

Izvēloties iespēju īsleģts, var rediģēt gaidīšanas režīmā redzamo tekstu.

Tīkla nosaukums

Ja šī funkcija ir aktivizēta, ekrānā ir redzams tīkla nosaukums.

Īsceļš

#.4. izvēlne


Ši iespēja ļauj pievienot savas izlases jau izveidotajam sarakstam. Kad esat izveidojis savu izvēlni, gaidīšanas režīma ekrānā nospiežot labo navigācijas taustiņu, varat viegli piekļūt nepieciešamajai funkcijai.

Piezīme

► Radio izvēlne jau atrodas jūsu izlasēs.

Zvans

#.5. izvēlne

Varat iestatīt ar zvanu saistīto izvēlni, izvēlnē Iestatījums nospiežot kreiso izvēles taustiņu  [Paņemt].

Zvana pāradresācija

Zvanu pāradresācijas pakalpojums ļauj pāradresēt ienākošos balss zvanus, faksa zvanus un datu zvanus uz citu numuru. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Zvanu liegumi

Zvanu lieguma pakalpojums ļauj izvairīties no noteiktas kategorijas zvanu veikšanas un saņemšanas. Lai izpildītu šo funkciju, ir nepieciešama zvanu lieguma parole. Ir pieejamas šādas apakšizvēlnes:



Fiksētais zvanīšanas numurs

(atkarībā no SIM kartes)


Varat atļaut izejošos zvanus tikai uz izvēlētiem tālrunu numuriem. Numurus aizsargā PIN2 kods.

Atbildes režīms

► Jebkurš taustiņš

Jā izvēlaties šo izvēlni, varat saņemt zvanu, nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot  [Beigu]/ taustiņus.

► Tikai zvanīšanas taustiņš

Jā izvēlaties šo izvēlni, varat saņemt zvanu, nospiežot tikai  [Zvanīšanas] taustiņu.

Sūtīt manu numuru

(atkarībā no tīkla un abonēšanas)

► Iestatīt pēc tīkla

Izvēloties šo izvēlni, varat nosūtīt savu tālruņa numuru atkarībā no divu līniju pakalpojuma, piemēram, 1. līnija vai 2. līnija.

Zvanu gaidīšana

(atkarībā no tīkla)

► Aktivizēt

Ja izvēlaties Aktivizēt, varat pieņemt gaidošo (saņemto) zvanu.

► Atcelt

Ja izvēlaties Atcelt, nevarēsīt atpazīt gaidošo (saņemto) zvanu.

► Skatīt statusu

Skatiet zvanu gaidīšanas statusu.

Minūtes atgādinājums

Ja izvēlaties Ieslēgts, varat pārbaudīt sarunas ilgumu, izmantojot pikstiena skaņu, kas sarunas laikā atskanēs ik pēc minūtes.

Autom. zvana atkārtošana

► Ieslēgts

Ja šī funkcija ir aktivizēta, tālrunis automātiski mēģinās zvanīt vēlreiz, ja sazvanīt nav izdevies.

► Izslēgts

Tālrunis nemēģina zvanīt vēlreiz, ja sākotnējais zvans nav izdevies.

Sūtīt DTMF toņus

Aktīvas sarunas laikā varat nosūtīt skārientoņus, lai pārvaldītu balss pastkasti vai citus automatizētos tālruņa pakalpojumus.

Iestatījumi


Drošība

#6. izvēlnē

PIN koda pieprasījums

Šajā izvēlnē varat iestatīt, lai, ieslēdzot tālruni, tiktu pieprasīts SIM kartes PIN kods.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, jums tiks pieprasīts ievadīt PIN kodu.

1. Drošības iestatījumu izvēlnē izvēlieties PIN koda pieprasījums un pēc tam nospiediet taustiņu  [OK].
2. Iestatiet ieslēgts/izslēgts.
3. Ja vēlaties mainīt iestatījumu, pēc tālruņa ieslēgšanas ievadiet PIN kodu.
4. Trīs reizes pēc kārtas ievadot nepareizu PIN kodu, tālrunis tiek bloķēts. Ja PIN kods ir bloķēts, jāievada PUK kods.
5. PUK kodu var ievadīt līdz pat 10 reizēm. Ja ievada nepareizu PUK kodu vairāk nekā 10 reizes, tālruni nevar atbloķēt. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Automātiska taustiņu bloķēšana

Šajā izvēlnē varat iestatīt automātiskās taustiņu bloķēšanas laiku.

Tālruņa bloķēšana

Lai novērstu neatļautu tālruņa lietošanu, varat izmantot drošības kodu. Ieslēdzot tālruni, tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu, ja tālruņa bloķēšanas iestatījums ir ieslēdzot.


Ja izvēlaties tālruņa bloķēšanas iestatījumu Mainot SIM karti, drošības kods ir jāievada tikai nomainot SIM karti.

Mainīt kodus

PIN ir personiskais identifikācijas numurs, kas tiek lietots, lai novērstu neatļautu tālruņa lietošanu.

Varat mainīt piekļuves kodus:

Drošības kods, PIN2 kods.

1. Ja vēlaties mainīt drošības kodu/PIN1/PIN2 kodu, ievadiet savu sākotnējo kodu un pēc tam nospiediet  [OK].
2. Ievadiet jauno drošības kodu/PIN2 kodu un apstipriniet.

Lidojuma režīms #.7. izvēlne

Izvēloties šo režīmu, var lietot tikai tās tālruņa funkcijas, kurām nav nepieciešams bezvadu tīkls, ja atrodaties lidmašīnā vai vietās, kur bezvadu tīkla lietošana ir aizliegta.

Ja izvēlaties lidojuma režīmu, tīkla signāla ikonas vietā ekrānā tiek parādītā ikona.

Enerģijas taupības režīms #.8. izvēlne

Ja izvēlaties ieslēgts, tālruņa nelietošanas laikā varat ietaupīt enerģiju.

Atiestatīt #.9. izvēlne

Varat atjaunot visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Lai aktivizētu šo funkciju, ir nepieciešams drošības kods.

Atmiņas statuss #.0. izvēlne

Varat pārbaudīt, cik tālruni ir brīvas vietas, kā arī tālruņa, SIM kartes un ārējās atmiņas (ja tā ir ievietota) izmantoto atmiņu.

Piederumi

Šim mobilajam tālrunim ir paredzēti vairāki piederumi. Varat izvēlēties šos piederumus atbilstoši savām saziņas prasībām.

Standarta akumulators



Ceļojumu adapteris

Izmantojiet šo lādētāju, lai uzlādētu akumulatoru, kad neesat mājās vai birojā.



Brīvroku mikrofonaustiņa



Piezīme

- ▶ Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- ▶ Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierices garantija.
- ▶ Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai preču izplatītāju.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: KP265

Sistēma: GSM 900 / DCS 1800 / PCS
1900

Tālruņa lietošanas temperatūras ierobežojumi

Parasti: 55 °C

Uzlādes laikā: 45 °C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

KP265, KP265c

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamajiem standartiem

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es
paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz
ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš
minētajiem standartiem un direktīvām.

Eiropas standartu centrs
 LG Electronics Logistics and Services B.V.
 Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
 Tālrunis: +313-654-7889-40, Fakss: +313-654-7887-94
 E-pasts: jacob@lge.com

Vārds, uzvārds

Izdošanas datums


Seung Hyoun, Ji / Director

May 26, 2008

Pārstāvja paraksts

KP265 Kasutusjuhend

– Eesti

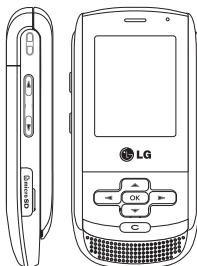

Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

1. Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
2. Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada eraldi munitsipaalsetest prügikonteineritest, selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestatud valitsuse või kohaliku võimu poolt.
3. Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
4. Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Sisukord

Sissejuhatus	6	Üldised funktsioonid	25
Ohutusala teave	7	Helistamine	
Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	8	Kõnele vastamine	26
KP265 funktsioonid	13	Teksti sisestamine	
Telefoni osad		Menüü Kõne ajal	29
Ekraani teave	17	Kõne ajal	
Ekraanil olevad ikoonid		Konverentskõned	30
Kokkupanemine	19	Menüüloend	32
SIM-kaardi ja telefoni aku paigaldamine		Mängud ja rakendused	34
Aku laadimine	21	Mängud	
Laadija lahtiühendamine	22	Rakendused	
MicroSD mälukaardi kasutamine	23	Võrguprofiilid	
Telefoni sisse-/väljalülitamine	24	Kõneregister	35
		Kõik kõned	
		Vastamata kõned	
		Valitud kõned	
		Vastuvõetud kõned	

Kõne kestus	36
Kõne maksumus	
Andmeteave	

Märkmik	37
Kalender	
Memosid pole	
Plaan	

Multimeedium	38
MP3-mängija	
Kaamera	40
Videokaamera	41
FM-raadio	42
Häälsalvesti	43

Sõnumid	44
----------------	-----------

Uus sõnum

Sõnum

Bluetooth-sõnum

Sisendkaust

Bluetooth-kast	45
----------------	----

Mustandid

Väljundkaust

Saadetud	46
----------	----

Kuula kõneposti

Teabesõnumid

Mallid	47
--------	----

Tekstimallid

Multimeediummallid

Sõnumi seaded	48
----------------------	-----------

Tekstsõnum

MMS

Kõneposti number	49
------------------	----

Teenussõnum

Teabesõnum

Sisukord

Minu asjad	51
-------------------	-----------

Pildid

Helid

Videod

Muud	52
-------------	-----------

Mängud ja rakendused

Välismälu

Profiilid	53
------------------	-----------

Kontaktid	54
------------------	-----------

Otsi

Uus kontakt

Kiirvalimine

Rühmad	55
---------------	-----------

Kopeeri kõik

Kustuta kõik

Seaded

Teave

Tööriistad	56
-------------------	-----------

Äratuskell

Kalkulaator

Stopper

Ühikute teisendaja

Maailma kellaeg	57
------------------------	-----------

SIM-teenused

WAP	58
------------	-----------

Kodu

Järjehoidjad	59
---------------------	-----------

Sisesta aadress

Ajalugu

Salvestatud leheküljed

Seaded

Teave	60
--------------	-----------

Ühenduvus	61
Bluetooth	
Võrk	
USB-ühendus	62
Seaded	63
Kuupäev ja kellaaeg	
Keeled	
Ekraan	
Otseteed	64
Kõne	
Turvalisus	66
Lennurežiim	67
Energiasäästmine	
Lähtesta	
Mälu olek	
Lisatarvikud	68
Tehnilised andmed	69

Sissejuhatus

Õnnitleme teid eduka ostu puhul, olete omandanud kõrgtehnoloogilise ja kompaktse telefoni KP265, mis on loodud kasutama uusimat digitaalse mobiilside tehnoloogiat.



Käesolev kasutusjuhend sisaldab tähtsat teavet teie telefoni kasutamise ja toimimise kohta. Palun lugege kogu teave tähelepanelikult läbi, et tagada telefoni optimaalne talitus ja vältida rikkeid ning telefoni väärkasutust. Kõik muudatused või ümberehitused, mida käesolevas kasutusjuhendis selgesõnaliselt heaks kiidetud pole, võivad garantii kehtetuks muuta.

Ohutuslane teave

Hoiatus!

- Lennukis peab mobiiltelefoni alati kogu reisi ajaks välja lülitama.
- Ärge hoidke autot juhtides telefoni käes.
- Ärge kasutage telefoni bensiniijaamade, kütusehoidlate, keemiatehaste ega plahvatusohtlike paikade läheduses.
- Oma turvalisuse tagamiseks kasutage AINULT ettenähtud ORIGINAALSEID akusid ja laadijaid.
- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi või tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Seade sisaldab väikesi osi, mis võivad lahti tules põhjustada lämbumist.
- Ärge laadige telefoni kergestisüttivate materjalide läheduses, kuna seade võib muutuda kuumaks, hakata hõõguma ning põhjustada tulekahju.

Ettevaatust!

- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglid seda nõuavad. Ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Hädaabikõned ei pruugi olla kõigis mobiilside võrkudes kättesaadavad. Seepärast ei tohiks kunagi jääda hädaabikõnede osas lootma üksnes oma telefonile.
- Telefoni kahjustuste ärahoidmiseks kasutage ainult ORIGINAALSEID lisatarvikuid.
- Raadiosaatjate kasutamine elektroonikaseadmete läheduses võib kaasa tuua häireid seadme töös. Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Akud tuleb kasutusest kõrvaldada vastavalt kehtivatele seadustele.
- Ärge võtke telefoni või akut osadeks lahti.
- Vahetades aku vale tüüpi aku vastu, võib tekkida plahvatusoht.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täpsemat teavet leiate sellest kasutusjuhendist.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave

Selle mobiiltelefoni mudeli KP265 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

► Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures 0.276 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0.358 W/kg (10g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades (nt USA, Kanada, Austraalia ja Taiwan), kus kehtib nõue IEEE (Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärade, mis on keskmiselt 1.6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

Hoiatus!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- ▶ Ärge võtke seadet osadeks lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- ▶ Hoidke telefon eemal elektriseadmetest, nagu näiteks telerid, raadiod ja arvutid.
- ▶ Seadet tuleks hoida eemal kuumusallikatest (radiaatoritest, ahjustest).
- ▶ Ärge pange oma telefoni kunagi mikrolaineahju, selle tagajärjel võib aku lõhkeda.
- ▶ Ärge pillake seda maha.
- ▶ Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.

- ▶ Paber- või vinüülümbrisesse pakituna võib telefoni pind viga saada.
- ▶ Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale (alkohol, benseen, vedeldid jms) või puhastusvahendeid. Võib tekkida tuleoht.
- ▶ Hoidke seade eemal liigsest suitsust ja tolmust.
- ▶ Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidukipileteid telefoni juures, magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.
- ▶ Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- ▶ Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- ▶ Lisatarvikuid (kõrvaklappe, peakomplekte) kasutage ettevaatlikult. Vaadake, et juhtmed oleks paigutatud turvaliselt ning et te ei katsuks antenni, kui selleks vajadust pole.
- ▶ Palun eemaldage andmekaabel enne telefoni väljalülitamist.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Elektroonikaseadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- ▶ Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniaparatuuri läheduses selleks luba küsimata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse (nt rinnataskusse).
- ▶ Mobiiltelefon võib segada mõningaid kuuldeaparaate.
- ▶ Väiksemaid häireid võib täheldada telerite, raadiote, arvutite jms puhul.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- ▶ Ärge kasutage autot juhtides käeshoitavat telefoni.
- ▶ Suunake kogu oma tähelepanu juhtimisele.
- ▶ Kasutage käed-vabad seadet, kui see on olemas.
- ▶ Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeservale enne, kui kõne vastu võtate.
- ▶ Raadiosageduslik energia võib mõjutada mõningaid mootorsõidukites kasutatavaid elektroonilisi süsteeme, näiteks stereosüsteemi või turvavarustust.
- ▶ Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge takistage seda sisseehitatud või kaasaskantava traadita varustusega. See võib põhjustada häireid turvapadja töös ja seeläbi tõsisemaid vigastusi.

Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti tähtis tänavat ületades.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni tankimiskohas. Ärge kasutage telefoni kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbimisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seepärast ei tohiks kunagi jääda hädaabikõnede osas lootma üksnes oma mobiiltelefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks


Akut puudutav teave ja aku hooldus

- ▶ Enne laadimist pole vaja lasta akul täielikult tühjeneda. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- ▶ Kasutage ainult LG akut ja laadijat. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- ▶ Ärge võtke akukomplekti osadeks lahti ega pange seda lühiühendusse.
- ▶ Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- ▶ Kui aku ei tööta enam piisavalt hästi, siis asendage see. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- ▶ Töövõime maksimeerimiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
- ▶ Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas, näiteks vannitoas.
- ▶ Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, see võib aku töövõimet vähendada.
- ▶ Plahvatusoht: kui aku on ebasobiva tüübiga asendatud.
- ▶ Kasutatud aku tuleb utiliseerida tootja juhiste järgi.
- ▶ Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics teeninduspunkti või edasimüüjale.
- ▶ Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.


KP265 funktsioonid

Telefoni osad

Eestvaade

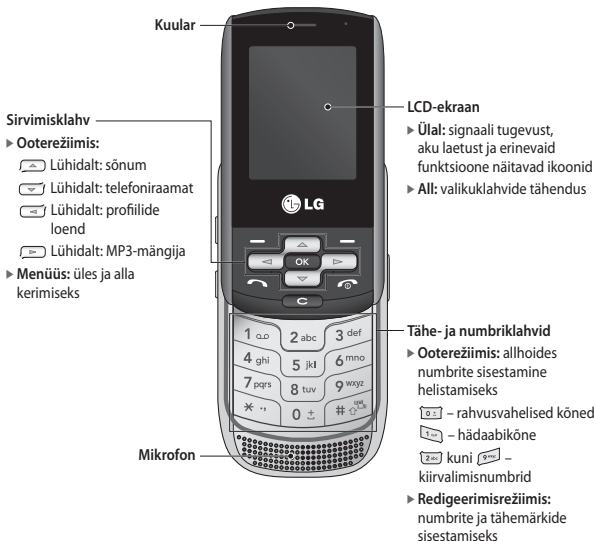


KP265 funktsioonid

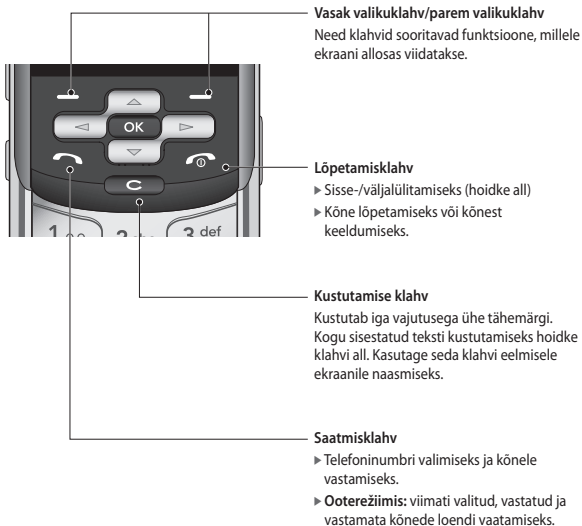

Vaade vasakult poolt




Vaade paremalt poolt

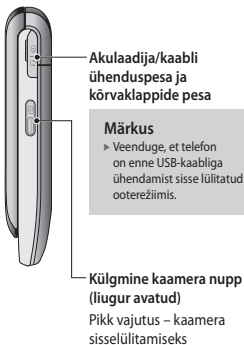

KP265 funktsioonid

Tagantvaade

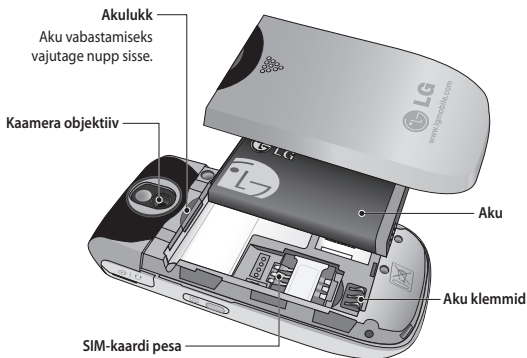

Ekraani teave









Piirkond	Kirjeldus
Esimene rida	Erinevate ikoonide kuvamine.
Keskmine rida	Teadete, juhiste ja igasuguse teie poolt sisestatud teabe (nt valitud number) kuvamine.
Viimane rida	Kahele valikuklahvide määratud funktsioonide näitamine.

Ekraanil kuvatakse mitmeid ikoone. Neid kirjeldatakse allpool.

Ekraanil olevad ikoonid

Ikon	Kirjeldus
	Näitab võrgusignaali tugevust.
	Näitab, et kasutate rändlusteenust.
	Meeldetuletus on seadistatud ja aktiivne.
	Aku laetuse tase.
	Uus tekstisõnum on vastu võetud.
	Häälsõnum on vastu võetud.
	Ainult värina profiil on aktiveeritud.
	Ajakava
	Välismälu
	Lennurežiim
	WAP Ühendus
	GPRS saadaval
	Helistamine

KP265 funktsioonid

Ikoon	Kirjeldus
	Tavaline profiil on aktiveeritud.
	Välitingimuste profiil on aktiveeritud.
	Vaikne profiil on aktiveeritud.
	Peakomplekti profiil on aktiveeritud.
	Saate kõne suunata.
	Olete aktiveerinud Bluetoothi menüü.

* Kõnekvaliteet võib muutuda vastavalt levitugevusele. Signaalitugevusel on alla 2 pulga võib esineda vaikust, kõne katkemist või halba kuuldavust. Palun jälgige seda signaali kui kõnede indikaatorit. Pulkade puudumine tähendab, et levi puudub: sellisel juhul ei saa kasutada ühtegi teenust (helistamine, sõnumite saatmine jne).



Kokkupanemine

SIM-kaardi ja telefoni aku paigaldamine

Veenduge, et enne aku eemaldamist on telefon välja lülitatud.

1. Eemaldage aku.

Libistage aku kaas alla ja tõmmake aku välja.

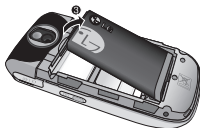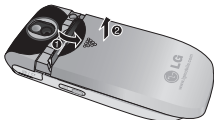


Märkus

- Kui eemaldate aku ja telefon on sisse lülitatud, võib see tekitada telefonis tõrkeid.


Kokkupanemine

2. Paigaldage SIM-kaart.

Paigaldage ja libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Kontrollige, et SIM-kaart oleks korralikult sisestatud ja selle kuldse kontaktid jääks allapoole. SIM-kaardi eemaldamiseks vajutage seda kergelt alla ja tõmmake vastassuunas.

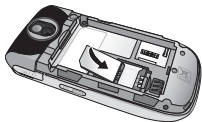

SIM-kaardi paigaldamine

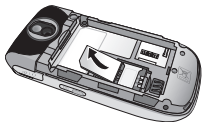

SIM-kaardi eemaldamine

Märkus



- Kriimustused võivad SIM-kaardi metallist kontakte kergesti kahjustada. Olge SIM-kaarti käsitsedes eriti ettevaatlik. Järgige SIM-kaardiga kaasas olevaid juhiseid.

Hoiatus!

- Ärge vahetage ega eemaldage SIM-kaarti telefoni kasutamise või selle sisselülitumise ajal – nii võite kahjustada oma andmeid või SIM-kaarti.

3. Paigaldage aku.

Paigaldage aku telefoni tagaküljele ja lükake aku kaant üles, kuni see lukustub klõpsatusega oma kohale.

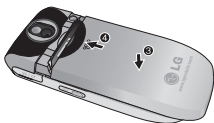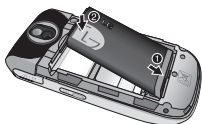

Aku laadimine

Enne laadija ühendamist telefoniga peate kõigepealt aku paigaldama.



1. Enne telefoni esmakordset kasutamist veenduge, et aku on täis laetud.
2. Lükake laadija pistik telefoni küljel olevasse pessa, kuni see klõpsatades kohale asetub, jälgides seejuures, et nool oleks teie poole, nagu näete joonisel.
3. Ühendage laadija teine ots vooluvõrku. Kasutage ainult seda laadijat, mis on karbis.
4. Kui laadimine on lõppenud, lõpetavad aku ikooni pulgad liikumise.

Kokkupanemine

Ettevaatust!

- Kui aku on täielikult tühjenenud, ilmub laadimise kuva ekraanile umbes 1 kuni 1,5 minutit pärast laadija ühendamist vooluvõrguga.
- Ärge kasutage pistiku ühendamisel jõudu, see võib telefoni ja/või laadijat vigastada.
- Sisestage akulaadija vooluvõrku vertikaalselt.
- Kasutades laadijat välisriigis, kasutage õige konfiguratsiooni tagamiseks pistikuadapterit.
- Ärge eemaldage laadimise ajal akut ega SIM-kaarti.

Hoiatus!

- Elektrilöögi ja tuleohu vältimiseks eemaldage äikesetormi ajal laadija seinast ja telefonist.
- Ärge laske teravatel esemetel, nagu näiteks loomade hammastel või küüntel akut puutuda. Võib tekkida tuleoht.

Laadija lahtiühendamine

Laadija eemaldamisel telefonist tõmmake seda pistikust, mitte juhtmest.



MicroSD mälukaardi kasutamine



<MicroSD mälukaart>

<MicroSD mälukaardi paigaldamine>

1. Lülitage telefon välja. MicroSD-kaardi paigaldamine või eemaldamine sel ajal, kui telefon on sisse lülitatud, võib mälukaardile salvestatud failid rikkuda.
2. Tõstke microSD pesa kaitsev plastikkaas üles.



3. Sisestage mälukaart pesa. Kuldsed kontaktid peavad olema microSD-kaardi tagaküljel. Äрге suruge kaarti liiga kõvasti. Kui see ei lähe pesa kergesti, võib see tähendada, et te üritate kaarti valesti paigaldada või on pesas mingi muu objekt.
4. Kui olete mälukaardi sisestanud, suruge seda, kuni kuulete klõpsu, mis tähendab, et microSD on korrektselt ühendatud.



5. Sulgege kaitsev plastikkate.
6. Mälukaardi eemaldamiseks lülitage telefon välja, avage pesa kaitsekate ja vajutage microSD mälukaardile, et see lahti tuleks. Eemaldage mälukaart ettevaatlikult.


Kokkupanemine

Tähelepanu!


- ▶ Vältige välmälukaardi kasutamist, kui aku on peaaegu tühi.
- ▶ Kaardile kirjutamise ajal oodake enne kaardi eemaldamist, kuni tegevus lõpule jõuab.
- ▶ Kaart on kujundatud nii, et see sobiks hõlpsalt süsteemi ainult ühel viisil.
- ▶ Ärge painutage kaarti ega suruge seda jõuga pessa.
- ▶ Ärge kasutage muid mälukaarte peale microSD.
- ▶ Kui microSD mälukaart on vormindatud kasutades FAT32, vormindage see uuesti kasutades FAT16.

Telefoni sisse-/väljalülitamine


Telefoni sisselülitamine

Veenduge, et teie USIM-kaart on telefoni sisestatud ja aku täis laetud. Vajutage ja hoidke all , kuni telefon lülitub sisse. Juhul, kui **PIN-koodi päring** on seatud olekusse **Sees**, sisestage USIM-i PIN-kood, mis anti teile kaasa koos USIM-kaardiga. Mõne sekundi jooksul ühendatakse teid võrku.

Telefoni väljalülitamine





Vajutage ja hoidke all , kuni telefon välja lülitub. Väljalülitumine võib võtta aega mõned sekundid. Ärge selle aja jooksul telefoni uuesti sisse lülitage.

Hädaabikõne funktsioon



Parem valikuklahv on tähistatud ekraanil "Passiivne/hädaabikõne" funktsioonina. Vajutage paremat valikuklahvi või sisestage hädaabinumber ning seejärel vajutage hädaabikõne tegemiseks .

Üldised funktsioonid



Helistamine

1. Veenduge, et telefon on sisse lülitatud.
2. Sisestage telefoninumber koos suunakoodiga. Ekraanil oleva numbriga muutmiseks vajutage lihtsalt klahvi , et kustutada numbreid ükshaaval.
 - ▶ Vajutage ja hoidke all klahvi , et kustutada tervet numbrit.
3. Kõne alustamiseks vajutage klahvi .
4. Kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Helistamine saatmisklahviga

1. Vajutage klahvi , misjärel kuvatakse viimased vastuvõetud, valitud ja vastamata telefoninumbriid.
2. Valige soovitud number, kasutades sirvimisklahve.
3. Vajutage klahvi .

Rahvusvaheliste kõnede tegemine

1. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all klahvi . Rahvusvahelist suunakoodi võib asendada ka + märgiga.
2. Sisestage riigi suunakood, piirkondlik suunakood ja telefoninumber.
3. Vajutage klahvi .

Kõne lõpetamine

Kui olete rääkimise lõpetanud, vajutage klahvi .

Helistamine kontaktiloendist

Saate salvestada SIM-kaardile ja telefoni mällu nimesid ja telefoninumbreid, millele olete hiljuti helistanud.

Numbrile helistamiseks otsige soovitud nimi lihtsalt kontaktiloendist üles.

Üldised funktsioonid




Helitugevuse reguleerimine

Kui soovite kõne ajal kuulari helitugevust reguleerida, kasutage selleks telefoni küljel olevaid nuppe.

Ooterežiimis saate küljel olevate nuppude abil reguleerida klahvitooni helitugevust.

Kõnele vastamine


Kui teile helistatakse, siis telefon hakkab helisema ja ekraanile ilmub vilkuv telefoniikoon. Kui helistaja on võimalik tuvastada, kuvatakse tema telefoninumber (või teie aadressiraamatusse salvestatud nimi).

1. Saabuvalle kõnele vastamiseks libistage telefon lahti ja vajutage klahvi  või vasakut valikuklahvi. Kui seadistate menüüvaliku Suvaline klahv (Menüü #.5.4.2), saate vastata kõnele vajutades ükskõik millist klahvi, välja arvatud klahvi  või paremat valikuklahvi.
2. Kõne lõpetamiseks sulgege telefon või vajutage klahvi .

Märkus

- Kõnele saab vastata ka aadressiraamatus olles või teisi menüüfunktsioone kasutades. Kui telefon on ühendatud arvuti või USB-kaabliga, ei ole kõned ja sõnumid saadaval.

Signaalitugevus

Majas sees olles saate parema signaalitugevuse, kui olete akna juures. Signaalitugevust näete ekraanil olevalt indikaatorilt ().

Teksti sisestamine

Numbriklahvide abil saate sisestada numbreid ja tähemärke. Näiteks nõuavad nii nimede salvestamine aadressiraamatusse, sõnumi kirjutamine kui ka sündmuste märkimine kalendrisse teksti sisestamist. Telefon võimaldab sisestada teksti alltoodud viisidel.


T9-režiimi kasutamine



T9 ennustav tekstisisestusrežiim võimaldab teil sisestada sõnu hõlsalt, võimalikult väheste klahvivajutustega.

Klahvile vajutades hakkab telefon kuvama tähti, mida see sisseehitatud sõnastiku põhjal arvab teid trükkivat.

Kui lisate uusi tähti, muutub sõna vastavalt sellele, milline on kõige tõenäolisem kandidaat sõnastikus.



Märkus



- ▶ Erinevaid T9 keeli saate valida menüü valikust või vajutades ja all hoides klahvi . Telefoni vaikimisi seadistus on T9-režiim.

1. Kui telefon on seatud T9 ennustavale tekstisisestusrežiimile, alustage sõna sisestamist, vajutades klahve  kuni . Vajutage iga tähe kohta üht klahvi.


- ▶ Sõna muutub iga klahvivajutusega; enne sõna lõplikku sisestamist ärge pange tähele, mis ekraanile kuvatakse.
- ▶ Kui sõna on ka pärast selle täielikku väljakirjutamist vale, vajutage alumist sirvimisklahvi üks või mitu korda, et kerida läbi teiste sõnavalikute.
- ▶ Kui soovitud sõna puudub sõnavalikute loendist, siis lisage see ABC-režiimis.

2. Enne muutmist või üksikute märkide kustutamist sisestage terve sõna.

3. Lõpetage iga sõna tühikuga, vajutades klahvi  või .

Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi . Kõikide sõnade kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi .

Märkus

- ▶ Tekstisisestusrežiimist väljumiseks vajutage klahvi . Telefon naaseb ooterežiimi.

Üldised funktsioonid




ABC-režiimi kasutamine

Teksti sisestamiseks kasutage klahve

 kuni .

1. Vajutage klahvi, millele on soovitud täht:

- ▶ üks kord esimese tähe jaoks,
- ▶ kaks korda teise tähe jaoks,
- ▶ ja nii edasi.

2. Tühiku sisestamiseks vajutage üks kord klahvi . Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi . Kõikide sõnade kustutamiseks vajutage ja hoidke all klahvi .


123- ehk numbrirežiimi kasutamine

123-režiim võimaldab teil sisestada numbreid sõnumisse (näiteks telefoninumbrit).


Vajutage soovitud numbritele vastavaid klahve enne, kui valite käsitsi uuesti soovitud tekstisisestusrežiimi.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada mitmesuguseid sümboleid või erimärke.

Sümboli sisestamiseks vajutage klahvi . Kasutage soovitud sümboli valimiseks sirvimisklahve ning vajutage seejärel klahvi [OK].

Menüü Kõne ajal

Teie telefon pakub mitmeid kontrollfunktsioone, mida saate kasutada kõne ajal. Nendele funktsioonidele kõne ajal ligi pääsemiseks vajutage vasakut valikuklahvi  [Valikud].


Kõne ajal

Kõne ajal telefoni ekraanil kuvatav Menüü erineb vaikimisi ooterežiimis kuvatavast põhimenüüst ning valikuid kirjeldatakse allpool.


Teise kõne tegemine (võrgust sõltuv)

Saate otsida aadressiraamatust numbri ja kasutada seda teise kõne tegemiseks.


Kahe kõne vahel ümberlülitumine

Kahe kõne vahel ümberlülitumiseks vajutage klahvi  või vasakut valikuklahvi ning valige Vaheta kõne ümber.


Saabuvatele kõnele vastamine


Kui telefon heliseb, vajutage saabuvale kõnele vastamiseks klahvi . Telefon on võimeline teid hoiatama saabuvast kõnest, kui räägite parajasti. Kuularist kostub heli ja ekraanil kuvatakse teade, et teine kõne on ootel.

See funktsioon – kõne ootel – on saadaval ainult juhul, kui teie võrk seda toetab. Lisateavet selle aktiveerimise ja desaktiveerimise kohta leiate ootel kõne funktsiooni peatükist (menüü #.5.6).

Kui Kõne ootel on aktiveeritud, saate esimese kõne panna ootele ja vastata teisele kõnele, vajutades vasakut valikuklahvi .

Saabuvast kõnest keeldumine

Saate saabuvast kõnest keelduda, vajutades lihtsalt klahvi .

Käimasoleva kõne ajal saate teisest saabuvast kõnest keelduda, vajutades klahvi .

Menüü Kõne ajal

Konverentskõned

Konverentsteenus pakub teile võimalust üheaegselt rohkem kui ühe vestluskaaslasega rääkida, kui teie võrguteenuse pakkuja toetab seda funktsiooni. Konverentskõnet saab alustada ainult siis, kui teil on üks aktiivne kõne ja üks kõne ootel ning mõlemale kõnele on vastatud.

Kui konverentskõnet on alustatud, saab kõnesid lisada, katkestada või eraldada (st eraldada konverentskõnest, kuid ühendusse jäädes) see inimene, kes alustas konverentskõnet. Need valikud on saadaval menüüs Kõne ajal. Konverentskõnes saab maksimaalselt osaleda viis helistajat. Kui te olete alustanud konverentskõnet, saate teie seda kontrollida ning ainult teie saate lisada kõnesid konverentsi.

Teise kõne tegemine

Saate käimasoleva kõne ajal alustada teist kõnet. Sisestage teine telefoninumber ning vajutage klahvi





Kui teine kõne on ühendatud, pannakse esimene kõne automaatselt ootele. Kõnede vahel ümberlülitumiseks vajutage klahvi



Konverentskõne alustamine

Konverentskõne alustamiseks pange üks kõne ootele ja käimasoleva kõne ajal vajutage vasakut valikuklahvi ning valige konverentskõne menüü Ühine.

Konverentskõne panemine ootele

Konverentskõne ootele panemiseks vajutage klahvi . Või vajutage vasakut valikuklahvi [Valikud] ja valige Ühenda kõik/kõik kõned ootele. Teised ootel kasutajad jäävad ühendatuks. Konverentskõne taastamiseks vajutage vasakut valikuklahvi  [Valikud] ning seejärel Konverentskõne.


Kõnede lisamine konverentskõnele

Kõne lisamiseks juba käimasolevale konverentskõnele vajutage vasakut valikuklahvi ning valige konverentskõne menüü Ühine.

Konverentskõnes erakõne tegemine

Mõne konverentskõnes osalejaga erakõne tegemiseks tõstke ekraanil esile soovitud osaleja number ning vajutage vasakut valikuklahvi. Valige konverentskõne menüü Erakõne, et panna teisi konverentskõnes osalejaid ootele.

Konverentskõne lõpetamine

Ekraanil esile toodud osaleja eemaldamiseks konverentskõnest vajutage klahvi .

Menüüloend

Selle telefoni menüüd saab kuvada kahel viisil: tabelivaatena või loendivaatena. Pidage meeles, et menüü numbrivalikud on mõlemas vaates erinevad.

Telefoni vaikesead on tabelivaade, seega on juhises välja toodud numbrivalikud sellele seadele vastavad.

Allolevas tabelis on näha saadaolevad menüüstruktuurid ning järgnev teave:

- ▶ number, mis on määratud igale menüüvalikule;
- ▶ leheküljenumber, kust leiate funktsiooni kirjelduse.

Te saate soovitud menüüsse minna vasaku valikuklahvi [Menüü], sirvimisklahvide ja klahvi [OK] abil. Lisaks saate kasutada otseteed, vajutades pärast vasaku valikuklahvi [Menüü] vajutamist soovitud menüüle vastavat numbriklahvi.

1. Mängud ja rakendused

- 1.1 Mängud
- 1.2 Rakendused
- 1.3 Võrguprofiilid

2. Kõneregister

- 2.1 Kõik kõned
- 2.2 Vastamata kõned
- 2.3 Valitud kõned
- 2.4 Vastuvõetud kõned
- 2.5 Kõne kestus
- 2.6 Kõne maksumus
- 2.7 Andmeteave

3. Märkmik

- 3.1 Kalender
- 3.2 Memosid pole
- 3.3 Plaan

4. Multimeedium

- 4.1 MP3-mängija
- 4.2 Kaamera
- 4.3 Videokaamera
- 4.4 FM-raadio
- 4.5 Häälsalvesti

5. Sõnumid

- 5.1 Uus sõnum
- 5.2 Sisendkaust
- 5.3 Bluetooth-kast
- 5.4 Mustandid
- 5.5 Väljundkaust
- 5.6 Saadetud
- 5.7 Kuula kõneposti
- 5.8 Teabesõnumid
- 5.9 Mallid
- 5.0 Sõnumi seaded

6. Minu asjad 6.1 Pildid 6.2 Helid 6.3 Videod 6.4 Muud 6.5 Mängud ja rakendused 6.6 Välismälu	9. Tööriistad 9.1 Äratuskell 9.2 Kalkulaator 9.3 Stopper 9.4 Ühikute teisendaja 9.5 Maailma kellaaeg 9.6 SIM-teenused	0. Ühenduvus 0.1 Bluetooth 0.2 Võrk 0.3 USB-ühendus
7. Profiilid 7.1 Üldine 7.2 Hääletu 7.3 Ainult värin 7.4 Välingimused 7.5 Peakomplekt	*. WAP *.1 Kodu *.2 Järjehoidjad *.3 Sisesta aadress *.4 Ajalugu *.5 Salvestatud leheküljed *.6 Seaded *.7 Teave	#. Seaded #.1 Kuupäev ja kellaaeg #.2 Keeled #.3 Ekraan #.4 Otseteed #.5 Kõne #.6 Turvalisus #.7 Lennurežiim #.8 Energiasäästmine #.9 Lähtesta #.0 Mälu olek
8. Kontaktid 8.1 Otsi 8.2 Uus kontakt 8.3 Kiirvalimine 8.4 Rühmad 8.5 Kopeeri kõik 8.6 Kustuta kõik 8.7 Seaded 8.8 Teave		

Mängud ja rakendused

Mängud

Menüü 1.1

Teie KP265 telefon sisaldab ostmisel eellaaditud mängu, mis aitavad vabal hetkel teie meelt lahutada. Kui soovite ise lisaks mängu või rakendusi alla laadida, salvestatakse need sellesse kausta.

Rakendused

Menüü 1.2

Telefoni installitud Java-rakendusi saate hallata Menüü Rakendused kaudu. Saate allalaaditud rakendusi ka kustutada.

Võrguprofiilid

Menüü 1.3

Mängu allalaadimiseks saate määrata võrku ühendamise seadeks Võrgu profiili kasutamise.

Kõneregister

Te saate vastamata, vastatud ja valitud kõnesid kontrollida ainult siis, kui võrk toetab teenusepiirkonnas CLI-d (Calling Line Identification – kõnetuvastus).

Number ja nimi (kui on saadaval) kuvatakse koos kõne kuupäeva ja kellaaajaga. Lisaks saate vaadata helistatud kordade arvu.

Kõik kõned

Menüü 2.1

Saate vaadata valitud, vastamata ja vastatud kõnede loendit.

Vastamata kõned

Menüü 2.2

Selle valiku abil saate vaadata 50 viimast vastamata kõnet. Saate teha järgmisi toiminguid.

- ▶ Vaadata telefoninumbrit, kui see on nähtav, ning sellele helistada või numbri salvestada aadressiraamatusse.
- ▶ Sisestada numbri jaoks uue nime ning salvestada selle aadressiraamatusse.

- ▶ Sellele numbrile sõnumi saata.
- ▶ Kõne loendist kustutada.

Valitud kõned

Menüü 2.3

Selle valiku abil saate vaadata 50 viimast väljuvat kõnet. Saate teha järgmisi toiminguid.

- ▶ Vaadata telefoninumbrit, kui see on nähtav, ning sellele helistada või numbri salvestada aadressiraamatusse.
- ▶ Sisestada numbri jaoks uue nime ning salvestada selle aadressiraamatusse.
- ▶ Sellele numbrile sõnumi saata.
- ▶ Kõne loendist kustutada.

Vastuvõetud kõned

Menüü 2.4

Selle valiku abil saate vaadata 50 viimast saabunud kõnet. Saate teha järgmisi toiminguid.

- ▶ Vaadata telefoninumbrit, kui see on nähtav, ning sellele helistada või numbri salvestada aadressiraamatusse.

Kõneregister

- ▶ Sisestada numbri jaoks uue nime ning salvestada mõlemad aadressiraamatusse.
- ▶ Sellele numbrile sõnumi saata.
- ▶ Kõne loendist kustutada.

Kõne kestus Menüü 2.5

Võimaldab saabuvate ja väljuvate kõnede kestust vaadata. Lisaks saate kõne taimereid lähtestada.

Olemas on järgmised taimerid.

- ▶ **Viimane kõne:** viimase kõne pikkus.
- ▶ **Kõik kõned:** kõigi valitud ning saabuvate kõnede kestus alates ajast, mil taimer viimati lähtestati.
- ▶ **Valitud kõned:** valitud kõnede kestus.
- ▶ **Vastatud kõned:** vastatud kõnede kestus.

Kõne maksumus Menüü 2.6

Võimaldab viimase kõne ja kõikide kõnede maksumust kontrollida.

Maksumuse seadete kontrollimiseks peate kontrollima järgmisi menüüsid.

- ▶ **Määra krediit:** see võrguteenus võimaldab teil piirata Kõne maksumus, valides hinnaühikud. Kui valite Loe, kuvatakse allesolev ühik. Kui valite Muuda, saate muuta oma hinnapiirangut.

- ▶ **Määra tariif:** saate määrata valuuta ja ühiku hinna. Ühikute hinna saamiseks võtke ühendust oma teenusepakujaga. Valuuta või ühiku valimiseks selles menüüs vajate PIN2-koodi.

- ▶ **Automaatne kuvamine:** see võrguteenus võimaldab teil näha oma viimaste Kõne maksumus automaatselt. Kui olekuks on seatud Sees, kuvatakse kõne lõppedes selle maksumus.

Andmeteave Menüü 2.7

Saate vaadata andmete hulka, mis GPRS-i kaudu võrgust edastati.

Lisaks saate vaadata, kui kaua Internetis viibisite.

Kalender

Menüü 3.1

Menüü avamisel kuvatakse kalender. Ekraani ülaosas on piirkonnad kuupäeva jaoks. Kui muudate kuupäeva, värskendatakse kalendrit vastavalt sellele. Kindla päeva leidmiseks kasutage ruudukujulist kursorit. Kui näete kalendris märgitud kuupäeva, tähendab see, et selleks päevaks on määratud sündmus. See funktsioon aitab teil meeles pidada oma sündmusi ja memosid.




Päeva, kuu ja aasta muutmiseks toimige järgmiselt.

Klahv	Kirjeldus
	Iga aasta
	Iga kuu
	Iga nädal
	Iga päev


Sündmuste režiimis vajutage vasakut valikuklahvi  [Valikud].

Memosid pole

Menüü 3.2

1. Vajutage vasakut valikuklahvi  [OK] ja valige Meeldetuletus.
2. Kui kirje on tühi, vajutage vasakut valikuklahvi  [Uus].
3. Sisestage memo ning seejärel vajutage vasakut valikuklahvi  [Valikud] > [Salvesta].




Märkus

- Kui soovite muuta tekstisestusrežiimi, vajutage klahvi .

Plaan

Menüü 3.3

Saate vaadata ja luua uusi plaane.

1. Vajutage vasakut valikuklahvi  [OK] ja valige Plaan.
2. Kui märgeti ei ole veel loodud, vajutage vasakut valikuklahvi  [Uus].
3. Sisestage plaan ning seejärel vajutage vasakut valikuklahvi  [Valikud] > [Salvesta].

Multimeedium

Saate nautida oma multimeediumi funktsioone, nagu kaamera, helisalvesti ja MP3-mängija.

Märkus

- ▶ Kui aku on peaaegu tühi, ei saa te kasutada kaamerat või multimeediumi funktsiooni.
- ▶ Kui kasutate multimeediumi funktsiooni, on aku olek muutuv.

MP3-mängija Menüü 4.1

KP265-I on sisseehitatud MP3-mängija.

Saate kuulata MP3-muusikafaile oma telefonist, kasutades ühilduvat peakomplekti või telefoni kõlarit.

Märkus

- ▶ Kõlari väikeste mõõtmete tõttu võib heli vahel moonutatud olla, eriti kui helitugevus on maksimaalne ja bassihelisid on palju. Seetõttu soovitame kvaliteetse muusika kuulamiseks kasutada kõrvaklappe.

MP3-mängija toetab järgmisi vorminguid.

- **MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** diskreetimissagedus 8 kHz kuni 48 kHz. Bitikiirus kuni 320 kB/s, stereo.
- **AAC:** ADIF, ADTS vormingud (diskreetimissagedus 8 kHz kuni 48 kHz)
- **AAC+:** V1: (Bitikiirus 6~128 kB/s)
V2: (Bitikiirus 16~48 kB/s)
(Diskreetimissagedus 8 kHz kuni 48 kHz)

Märkus

- ▶ KP265 ei toeta eelpool mainitud failitüüpidest erinevaid bitikiiruseid. Seetõttu ei saa MP3-vorminguga faili muuta AAC-vorminguga failiks.

Saate massmälu abil MP3-faile arvutist telefonimälusse edastada. Kui telefoni ja arvuti USB-kaabli abil ühendate, saate teisaldatavat ketast näidata windows exploreri kaudu. Pärast lugude kopeerimist teisaldatavale kettale, eemaldage see turvaliselt süsteemist.

Märkus

- ▶ MP3-failid kopeerige kausta Helid/MP3. Kopeerides mõnda teise kausta, ei näe te MP3-faile.
- ▶ Arvuti peaks olema operatsioonisüsteemiga Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.

Märkus

- ▶ Kui etisusloendisse on lisatud vigane fail, ilmub veateade ning peate minema tagasi eelmisele ekraanile.

Taustamuusika funktsioon

Vajutades MP3-klahvi ajal, kui MP3-muusikat esitate, aktiveeritakse taustamuusika funktsioon ja kuvatakse ooteekraan. Siis saate kasutada MP3-muusika kuulamise ajal teiste menüüde üksusi. (MP3-mängija ekraanile naasmiseks vajutage ooterežiimis MP3-klahvi.) Kui taustamuusika funktsioon on sees, saate helitugevust reguleerida (helitugevusnupud) ooterežiimis.

Märkus

- ▶ Teatud funktsioonide avamine võib peatada muusika esitamise mälumahu tõttu.

Märkus

- ▶ Muusika on rahvusvaheliste lepingute ja riiklike autoriõigustega kaitstud. Muusika taastootmiseks või kopeerimiseks võib vajalik olla luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Sellist materjali kasutades kontrollige riiklikku seadusandlust.


Multimeedium


Kaamera

Menüü 4.2


Sisseehitatud kaamera abil saate inimesi pildistada. Lisaks saate fotosid teistele inimestele saata ja neid taustapildiks valida.


Märkus

- Kaamerat kasutades suureneb energiakulu. Kui taustapildile ilmub ikoon , mis osutab tühjenenud akule, laadige akut enne kasutamist.

Katikuheli või videosalvestusheli ei kostu isegi režiimi seadistamisel, kaasa arvatud vaiksese režiimis .

• Pildistamine


Hoidke kaamera nuppu  all.

- Selgete piltide saamiseks vajutage kaamera nuppu , hoides samal ajal kaamerat paigal.

- Kohandage vahemaa objektiga, mida soovite pildistada (rohkem kui 50 cm).



- Käsitsege kaamerat ettevaatlikult, kuna see on pörutuste suhtes tundlik, ning kasutage kaamera läätsede puhastamiseks pehmet lappi.


- Ärge võtke kaamerat osadeks lahti ega muutke seda, kuna see võib põhjustada tulekahju või töötõrkeid.

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all nuppu .

2. Fokuseerige pildistatav objekt vastavalt vajadusele ning vajutage pildistamiseks / .

Märkus

- Saate heledust kohandada, kasutades klahve  ja .


Järgmiste funktsioonide muutmiseks vajutage vasakut valikuklahvi  [Valikud].

- ▶ **Resolutsioon:** saate seadistada pildi suuruse. (1280x1024), (640x480) ja (320x240).
- ▶ **Kvaliteet:** saate seadistada pildi kvaliteedi (normaalne, hea või ülihea).
- ▶ **Taimer:** saate valida viiteaja (väljas, 3 sekundit, 5 sekundit, 10 sekundit). Telefon pildistab määratud aja lõppedes.
- ▶ **Kuva valik:** saate valida Täispildi või Täisekraani.
- ▶ **Salvesta:** pärast pildistamist saate pildile asukoha määrata. (Väline/ Telefon)
- ▶ **Sarivõte:** saate järjest mitu pilti teha.
- ▶ **Efektid:** saadaval on 4 seadistust.

- ▶ **Valge tasakaal:** saate seadeid vastavalt ümbritsevale keskkonnale muuta.
- ▶ **Katikutoon:** saate määrata pildistamisel kostuva heli.
- ▶ **Lähtesta seaded:** saate seaded lähtestada.

Videokaamera Menüü 4.3

1. Valige menüü Videokaamera.
2. Videokaamera seadete menüü on samasugune nagu fotoaparaadi seadetel, välja arvatud järgmised punktid.

Järgmiste funktsioonide muutmiseks vajutage vasakut valikuklahvi  [Valikud].

- ▶ **Videorežiim:** saate määrata videofaili saatmise MMS-i või Üldise kaudu.

Multimeedium


FM-raadio

Menüü 4.4

Saate otsida raadiojaamasid ning kuulata raadiot.

Märkus

- ▶ Raadiovastuvõtu parandamiseks pikendage peakomplekti juhe täielikult – see toimib FM-antennina.

1. Vajutage kanalile vastavat numbriklahvi, et salvestada hetkel valitud raadiojaam.
2. Pärast raadiokanalite eelseadistamist saate kuulata teist raadiojaama, vajutades vastava numbriga klahvi (lühike vajutus).
3. Kui vajutate vasakut valikuklahvi  [Valikud], pääsete ligi järgmistele menüüdele.

▶ **Redigeri kanalit:** saate reguleerida valitud kanali sagedust ja muuta raadiojaama. Sagedust saate muuta 0,1 MHz kaupa, vajutades vasakut/paremat sirvimisklahvi ja numbriklahve.

▶ **Automaatotsing:** kui lülitate valiku „Kas otsida automaatselt kohe?” sisse, seadistatakse raadiokanal automaatselt. Ning kui valite küsimuse „Salvestada kanali hüpik?” puhul Jah, salvestatakse valitud sagedus.

▶ **Lähtesta kanalid:** saate kustutada kõik salvestatud kanalid.

▶ **Kuula läbi:** saate kuulata raadiot kõlari kaudu.

Häälsalvesti

Menüü 4.5

Saate salvestada häälmemo.

Salvestamine

1. Vajutage salvestamise alustamiseks OK. Kui salvestamine algab, kuvatakse teade Recording ning loendur.
2. Kui soovite salvestamise lõpetada, vajutage paremat valikuklahvi [Stopp].

Album

Saate vaadata kausta Helid, mis sisaldab kõiki mällu salvestatud helifaile.

Sõnumid


Uus sõnum

Menüü 5.1

See Menüü sisaldab funktsioone, mis on seotud SMS-i (Lühisõnumiteenus), MMS-i (Multimeediumsõnumiteenus), kõneposti ja võrguteenuse sõnumitega.


Sõnum (Menüü 5.1.1)


Teil on võimalik kirjutada ja redigeerida tekstisõnumeid ning vaadata sõnumi lehtede arvu.

1. Sisenege menüüsse Uus sõnum, vajutades vasakut valikuklahvi  [OK].
2. Kui soovite uut sõnumit kirjutada, valige Sõnum.
3. Teksti lihtsamaks sisestamiseks kasutage T9-režiimi.
4. Alltoodu kinnitamiseks vajutage [Valikud].

Valikud

► **Saada:** saadab tekstisõnumeid.

1. Sisestage saajate arv.
2. Rohkemate saajate lisamiseks vajutage klahvi .

3. Saate lisada telefoninumbreid aadressiraamatust.
4. Vajutage  [Valikud] ning seejärel pärast numbrite sisestamist vajutage Saada. Kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, salvestatakse see väljundkausta.

Bluetooth-sõnum (Menüü 5.1.2)

Bluetoothi kaudu sõnumi saatmiseks/vastuvõtmiseks peate Bluetoothi sisse lülitama.

Sisendkaust

Menüü 5.2

Teile antakse saabuvatest sõnumitest märku. Need salvestatakse sisendkaustas. Saate salvestada kuni 110 SMS-i (SMS: 100, saateraport: 10).

Kui telefon kuvab teate „SIM-sõnumile pole ruumi“, peate Sisendkaustast mõned SIM-sõnumid kustutama. Kui telefon kuvab teate „Sõnumile pole ruumi“, saate igasse kausta teha ruumi kustutades sõnumeid, meediumifaile ja rakendusi.

- ▶ **Kuva:** saate vaadata vastuvõetud sõnumeid.
- ▶ **Kustuta:** saate sõnumi kustutada.
- ▶ **Vasta:** saate vastata saatjale.
- ▶ **Edasta:** saate valitud sõnumi edastada.
- ▶ **Helista tagasi:** saate saatjale tagasi helistada.
- ▶ **Salvesta number:** valige kontakti tüüp (Uus kontakt või Värskena kontakti).
- ▶ **Teave:** saate vaadata vastuvõetud sõnumi kohta käivat teavet: saatja aadressi, teemat (ainult MMS-i puhul), sõnumi kuupäeva ja kellaaega, sõnumi tüüpi, sõnumi suurust.
- ▶ **Uus sõnum:** saate kirjutada uue sõnumi.
- ▶ **Kustuta mitu:** pärast kustutatavate sõnumite valimist saate valitud sõnumid kustutada.
- ▶ **Kustuta kõik loetud:** saate kustutada kõik loetud sõnumid.
- ▶ **Kustuta kõik:** saate kustutada kõik sõnumid.

Bluetooth-kast Menüü 5.3

Kõik Bluetoothi kaudu vastu võetud sõnumid paigutatakse teie Bluetoothi kausta. Siin saate oma sõnumeid lugeda, neile vastata ja neid edastada.

Mustandid Menüü 5.4

Seda menüüd kasutades saate eelseadistada multimeediumsõnumeid, mida kõige sagedamini kasutate. See menüü näitab eelseadistatud multimeediumsõnumite loendit. Olemas on järgmised valikud.

Väljundkaust Menüü 5.5

See menüü võimaldab vaadata saatmist ootavaid sõnumeid või sõnumeid, mille saatmine ebaõnnestus.

Pärast õnnestunud saatmist liigutatakse sõnum saadetud sõnumite kausta.

Sõnumid



Saadetud

Menüü 5.6

Selles menüüs saate saadetud sõnumeid vaadata. Saate sõnumi kellaaega ja sisu kontrollida.

Kuula kõneposti

Menüü 5.7

Kui olete selle menüü valinud, vajutage kõneposti kuulamiseks lihtsalt vasakut valikuklahvi  [OK]. Samuti võite ooterežiimis kõneposti kuulamiseks hoida all klahvi .

Märkus

- Kõneposti vastuvõtmisel kuvab telefon vastava ikooni ja te kuulete märguannet. Küsige lisateavet oma teenusepakkujaalt, et oma telefon korrektselt konfigureerida.

Teabesõnumid

Menüü 5.8

(Sõltub võrgust ning tellimisest)

Teabesõnumid on tekstisõnumid, mis edastatakse võrgu poolt GSM-i. Need pakuvad üldist teavet, näiteks ilmaennustus, liiklusteave, maksud, apteegid ja kinnisvaraturu uudised.

Igale teabesõnumi tüübile vastab kindel number, seega saate teenusepakkujaga ühendust võtta, kui olete teabe jaoks kindla numbri sisestanud.

Olles teabesõnumi vastu võtnud, näete hüpiksõnumit, mis näitab, et olete sõnumi saanud, või kuvatakse kohe teabesõnum.

Mallid

Menüü 5.9

Tekstimallid (Menüü 5.9.1)

- ▶ **Kuva:** saate vaadata tekstimalle.
- ▶ **Redigeeri:** kasutage seda uue sõnumi kirjutamiseks või tekstimallide loendist valitud malli redigeerimiseks.
- ▶ **Saada...**
 - **Sõnum:** saate malli saata sõnumina.
 - **Bluetoothi sõnum:** saate sõnumi saata Bluetoothi kaudu.
- ▶ **Kustuta:** saate malli kustutada.
- ▶ **Uus mall:** saate luua uue malli.
- ▶ **Kustuta kõik:** saate kustutada kõik multimeediumsõnumid.

Multimeediummallid

(Menüü 5.9.2)

Pärast uue malli salvestamist saate kasutada järgmisi valikuid.

- ▶ **Kuva:** saate vaadata tekstimalle.
- ▶ **Redigeeri:** kasutage seda uue sõnumi kirjutamiseks või tekstimallide loendist valitud malli redigeerimiseks.
- ▶ **Saada:** valitud malli saatmine.
- ▶ **Kustuta:** saate malli kustutada.
- ▶ **Uus mall:** saate luua uue malli.
- ▶ **Kustuta kõik:** saate kustutada kõik multimeediumsõnumid.

Sõnumid

Sõnumi seaded Menüü 5.0

Tekstsõnum (Menüü 5.0.1)

- ▶ **Sõnumi liik:** tekst, hääl, faks, piipamine, X.400, e-kiri,ERMES
- ▶ **Kehtivusperiood:** see võrguteenus võimaldab määrata, kui pikalt teie tekstsõnumeid sõnumikeskuses hoitakse.
- ▶ **Kohaletoimetamisraport:** määraes olekuks Sees, saate kontrollida, kas teie sõnum jõudis kohale.
- ▶ **Vasta sama teenusekeskuse kaudu:** see funktsioon võimaldab sellele sõnumile vastajatel vastuse kulu teie telefoniarvele lisada.
- ▶ **Sõnumikeskuse number:** soovides tekstsõnumit saata, saate sõnumikeskuse aadressi selle menüü kaudu.

- ▶ **Märgistiku kodeerimine:** saate valida, kuidas sõnumite tähemärke kodeeritakse; see mõjutab sõnumi suurst ja seega ka maksumust.
- ▶ **Saada pikk tekst kui:** saate valida, kas saata **Mitu tekstsõnumit** või **Multimeediumsõnum**.

MMS (Menüü 5.0.2)

- ▶ **Slaidi kestus:** kuvab sõnumit vaadates iga lehekülje kestuse.
- ▶ **Tähtsus:** saate valitud sõnumile tähtsuse määrata.
- ▶ **Kehtivusperiood:** see võrguteenus võimaldab teil määrata, kui pikalt teie tekstsõnumeid sõnumikeskuses hoitakse.
- ▶ **Kohaletoimetamisraport:** määraes olekuks Sees, saate kontrollida, kas teie sõnum jõudis kohale.

- ▶ **Lugemisraport:** teile saadetakse raport, vaatamata sellele, kas saaja loeb sõnumit või mitte.
- ▶ **Automaatne allalaadimine:** valides Sees, saabuvad multimeediumsõnumid automaatselt. Valides Väljas, saate ainult teavitava sõnumi sisendkausta, mida saate siis kontrollida. Valides Ainult koduvõrk, saate multimeediumsõnumeid vastavalt Koduvõrgule.
- ▶ **Võrguprofiilid:** valides multimeediumsõnumi serveri, saate sellele määrata URL-i.
- ▶ **Lubatud sõnumitüüp**
Isiklik: isiklik sõnum.
Kuulutused: reklaamsõnum.
Teave: vajalik teave.

Kõneposti number (Menüü 5.0.3)

Saate kasutada kõneposti, kui võrguteenuse pakkuja seda funktsiooni toetab. Kui saabub uus kõnepostiteade, kuvatakse vastav sümbol ekraanile. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt, et oma telefon sellele vastavalt konfigureerida.

Teenussõnum (Menüü 5.0.4)

Saate määrata, kas saada sõnumit või mitte.

Teabesõnum (Menüü 5.0.5)

▶ Võta vastu

Sees: valides selle menüü, võtab teie telefon teabesõnumid vastu.

Väljas: valides selle menüü, ei võta teie telefon enam teabesõnumeid vastu.

Sõnumid

► Märkuanne

Sees: teabesõnumi vastuvõtmisel teeb teie telefon piiksu.

Väljas: telefon ei tee piiksu, kuigi olete teabesõnumi vastu võtnud.

► Keeled

Keele saate valida, vajutades klahvi OK. Seejärel kuvatakse teabesõnum valitud keeles.

Minu asjad

Pildid

Menüü 6.1

Multimeediummälus Minu meedium/Fotod näidatakse JPG-failide loendit.

- ▶ **Kuva:** JPG-faili saate näha, kui vajutate klahvi OK või valite Valikute menüüs Kuva.
- ▶ **Määra**
 - **Taustapilt:** hetkel valitud pilti saab määrata taustapildiks.
 - **Pildi ID:** hetkel valitud pilti saab määrata pildi ID-ks.
- ▶ **Failiteave:** saate vaadata failiteavet, nagu nimi, suurus, kuupäev, kellaaeg ja tüüp.
- ▶ **Slaidiseanss:** saate vaadata slaidiseanssi salvestatud failidest.
- ▶ **Uus kaust:** saate luua uue kausta.
- ▶ **Sortimisasul:** saate korrastada faile kuupäeva, tüübi ja nime järgi.
- ▶ **Kuva stiili:** saate seadistada kuvamistüübi.

Helid

Menüü 6.2

Multimeediummälus Minu meedium/Muusika näidatakse MP3-, MIDI, AAC-, AMR- ja MMF-failide loendit.

- ▶ **Esita:** MP3-faili saate näha, kui vajutate klahvi OK või valite Valikute menüüs Esita.
- ▶ **Määra** hetkel valitud heli saab määrata helinaks/helina ID-ks.
- ▶ **Sortimisasul:** saate korrastada faile tüübi ja nime järgi.

Videod

Menüü 6.3

Multimeediummälus Minu meedium/Videod näidatakse 3GP- ja 3G2-failide loendit. Toetatakse ainult .3gp faile, mis on kodeeritud MPEG4 ja h.263 videokodekiga ning AMR audio-kodekiga.

- ▶ **Esita:** videofaili saate näha, kui vajutate klahvi OK või valite Valikute menüüs Esita.
- ▶ **Saada:** valitud faili saatmine teisele seadmele multimeediumsõnumi või Bluetoothi kaudu.

Minu asjad

Märkus

- ▶ Bluetoothi kaudu saate faile saate vaid siis, kui need on salvestatud teie telefoni mällu, mitte mälukaardile. Välismälus olevate failide saatmiseks peate need esmalt telefoni mällu kopeerima.

Hoiatus!

- *Kasutada ei saa järgmisi tähemärke:*
\\/: * ? < > |

- ▶ **Uus kaust:** saate luua uue kausta.
- ▶ **Kustuta mitu:** saate kustutada mitu valitud faili korraga.
- ▶ **Kustuta kõik:** saate kustutada kõik failid.
- ▶ **Sortimisalus:** saate korrastada faile tüübi ja nime järgi.

Muud

Menüü 6.4

Kuvab failide loendi
Multimeediummälus Minu
meedium\Muud.

Märkus

- ▶ Bluetoothi kaudu saate faile saate vaid siis, kui need on salvestatud teie telefoni mällu, mitte mälukaardile. Välismälus olevate failide saatmiseks peate need esmalt telefoni mällu kopeerima.

Mängud ja rakendused

Menüü 6.5

Teie KP265 telefon sisaldab ostmisel eellaaditud mängu, mis aitavad vabal hetkel teie meelt lahutada. Kui soovite ise lisaks mängu või rakendusi alla laadida, salvestatakse need sellesse kausta.

Välismälu

Menüü 6.6

Sisestades mälukaardi kuvatakse see kaustana valiku **Minu asjad** all. Teie välismälu kaust jagatakse omakorda viieks kaustaks: **Pildid**, **Helid**, **Videod** ja **Muud**. Iga kaust hakkab sisaldama kõiki vastavat tüüpi faile, mis telefoni asemel salvestatakse mälukaardile.

Profiilid

Profiilides saate kohandada helinaid erinevatele sündmustele, tegevustele või helistajarühmadele.

Eelseadistatud profiile on viis:

Üldine, Hääletu, Ainult värin, Välitingimused ja Peakomplekt.


Iga profiili saab isikupärastada.

Vajutage vasakut valikuklahvi [Menüü] ja valige ülemise/alumise sirvimisklahvi abil Profiilid.

Kontaktid


Otsi

Menüü 8.1

1. Vajutage vasakut valikuklahvi  [OK] ja valige Otsi.
2. Sisestage otsitav nimi.

Märkus

► Kiirrotsinguks sisestage nime esitäht.

3. Kui soovite kirjet muuta, kustutada, kopeerida või lisada sellele heli, valige vasak valikuklahv  [Valikud].






Uus kontakt

Menüü 8.2

Selle funktsiooni abil saate telefoniraamatusse kirjeid lisada. SIM-kaardi mälu maht sõltub teenusepakkujast. Tähe märkide arv on SIM-kaardist sõltuv funktsioon.



Märkus




► Maksimaalne salvestatud nime ja numbri pikkus sõltub SIM-kaardi tüübist.

1. Vajutage vasakut valikuklahvi  [OK] ja valige Uus kontakt.
2. Sisestage nimi.
3. Vajutage klahvi , seejärel saate sisestada numbri.
4. Saate kirjele rühma määrata, vajutades klahvi  või .
5. Saate määrata kirjele helina ja foto, kui vajutate vasakut valikuklahvi  [Valikud].

Kiirvalimine

Menüü 8.3

Saate mis tahes klahvi  kuni  määrata nimeloendi kirjele. Sellele klahvile vajutades saate otseselt helistada.

1. Avage kõigepealt telefoniraamat, vajutades ooterežiimis paremat valikuklahvi  [Kontaktid].
2. Kerige käsuni Kiirvalik ning seejärel vajutage vasakut valikuklahvi  [OK].
3. Kui soovite kiirvalimisnumbri lisada, valige <Tühi>, vajutades vasakut valikuklahvi  [Määr]. Seejärel saate telefoniraamatust nime otsida.

4. Pärast numbrile kiirvalimise määramist saate kirjet muuta või kustutada. Samuti saate sellele numbrile helistada või sõnumi saata.

Rühmad

Menüü 8.4

Saate iga rühma kohta liikmete loendi koostada. Loendeid saab teha 7 gruppi.

Kopeeri kõik

Menüü 8.5

Saate kopeerida kirjed SIM-kaardi mälu telefoni mällu ja vastupidi.



Kustuta kõik

Menüü 8.6

Saate SIM-kaardilt ja telefonist kõik numbrid kustutada.

Seaded

Menüü 8.7

1. Ooterežiimis vajutage paremat valikuklahvi  [Kontaktid].
2. Kerige käsuni Seaded ning seejärel vajutage vasakut valikuklahvi  [OK].

Teave

Menüü 8.8

► Teenuse sissehelistamisnumbrid


Kasutage seda funktsiooni mõne võrguoperaatori poolt pakutava teenuseni pääsemiseks (kui on SIM-kaardi poolt toetatud).


► Oma number (SIM-kaardist sõltuv)

Saate oma numbri salvestada SIM-kaardile ja seda sealt kontrollida.

► Minu visiitkaart

See valik võimaldab luua oma visiitkaardi, mis sisaldab nime ja telefoninumbrit.

Uue visiitkaardi loomiseks vajutage vasakut valikuklahvi  [Uus] ja sisestage väljadele teave.

Kui soovite visiitkaarti muuta, kustutada või saata, vajutage vasakut valikuklahvi  [Valikud].

Tööriistad

Äratuskell

Menüü 9.1




Saate äratuskella kindlale kellaajale määrata.

Kalkulaator

Menüü 9.2

See Menüü põhifunktsioone nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

Lisaks saate kasutada ka selliseid kalkulaatori funktsioone nagu \pm , sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

1. Sisestage numbriklahve vajutades numbrid.
2. Valige sirvimisklahvi abil tehtemärk.
3. Seejärel sisestage numbrid.
4. Tulemuse vaatamiseks vajutage klahvi .
5. Kümnendarvu sisestamiseks vajutage klahvi .
6. Kalkulaatori sulgemiseks vajutage paremat valikuklahvi  [Tagasi].

Stopper




Menüü 9.3

1. Vajutage [Alusta], et alustada ajavõtmist ning [Ring], et salvestada ringiaegasid.
2. Vajutage [Stopp], et tuvastada ringiaja rekord.
3. Stopperi nullimiseks vajutage [Lähtesta].

Ühikute teisendaja

Menüü 9.4



See teisendab mis tahes mõõtühiku sobivaks ühikuks. Telefonis on 7 tüüpi teisendus: valuuta, pindala, pikkus, kaal, temperatuur, maht ja kiirus.

1. Saate valida ühe ühikutüüpidest, vajutades klahvi  [OK].
2. Valige ühik, millest teisendada soovite, vajutades klahvi  või . Teisendisse ei saa sisestada "°" sümbolit.

Maaailma kellaeg

Menüü 9.5

Saate vaadata kellaagu erinevates maailma suuremates linnades.

1. Valige linn, mis kuulub ajavööndisse, vajutades klahvi  või .
2. Saate määrata praeguse kellaaja linnale, vajutades vasakut valikuklahvi [OK].

SIM-teenused


Menüü 9.6

See funktsioon sõltub SIM- ning võrguteenustest. Kui SIM-kaart toetab SAT-teenuseid (st SIM-rakenduste riistakasti), on see Menüü SIM-kaardile salvestatud operaatorispetsiifilise teenusenimega.

WAP





Teil on ligipääs erinevatele Brauser (Wireless Application Protocol – juhtmeta rakendusprotokoll) teenustele, näiteks pangaülekanded, uudised, ilmateade ja lennuinfo. Need teenused on spetsiaalselt loodud mobiiltelefonide jaoks ja neid hooldab Brauser-teenusepakkuja.

Kontrollige Brauser-teenuse kättesaadavust, hinda ja tariife oma võrguoperaatori ja/või teenusepakkuja käest. Teenusepakkuja annab teile lisaks juhised, kuidas nende teenust kasutada.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse avaleht. Sisu sõltub teenusepakkujast. Brauserist väljumiseks vajutage klahvi . Telefon naaseb ooterežiimi.

Telefoniklahvide kasutamine

Internetis surfates toimivad klahvid telefonirežiimist erinevalt.

Klahv	Kirjeldus
 , 	Sisupiirkonna iga reani kerimine
	Eelmisele leheküljele naasmine
	Valiku tegemine ja toimingu kinnitamine

Kodu

Menüü *.1


Ühendab avalehega. Avaleht on sait, mis on profiili aktiveerimisel määratud. Kui te ei ole profiili aktiveerides seda määranud, teeb seda teenusepakkuja.

Järjehoidjad

Menüü *.2

See võimaldab enim külastatavate veebilehekülgedele URL-e salvestada, et nendele kergesti ligi pääseda.

Järjehoidja loomine

1. Vajutage vasakut valikuklahvi  [Valikud].
2. Valige Lisa uus ning vajutage klahvi OK.
3. Pärast sobiva URL-i ja pealkirja sisestamist vajutage klahvi OK.

Pärast soovitud järjehoidja valimist on saadaval järgmised valikud.

Sisesta address

Menüü *.3

Saate otse soovitud saidiga ühenduda. Peale URL-i sisestamist vajutage klahvi OK.

Ajalugu

Menüü *.4

See Menüü näitab viimati sirvitud lehekülgi.

Salvestatud leheküljed

Menüü *.5

Telefon saab salvestada kuvatava lehe ka ühenduseta failina.

Seaded

Menüü *.6

Saate määrata profiili, vahemälu ja turvalisuse, mis on Interneti-teenusega seotud.

Võrguprofiilid

Võrgu profiil on võrguteave, mida kasutatakse Interneti-ühenduse loomiseks.

Mõne operaatori puhul on telefoni mällu salvestatud vaikimisi profiilid.

Vaikimisi profiile ei saa ümber nimetada. Igal profiilil on järgmised alammenüüd.

Vahemälu

Teave või teenused, mida kasutasite, salvestatakse telefoni vahemälsusse.

Märkus

- Vahemälu on puhvermälu, mida kasutatakse andmete ajutiseks salvestamiseks.

Turvasertifikaadid

Näete isiklike sertide loendit, mis on teie telefoni salvestatud.

Näita pilti

Saate valida, kas Brauser-sirvimise ajal kuvatakse pilte või mitte.

Javaskript

Valige, kas soovite JavaScripti lülitada **Sisse** või **Välja**.

Teave

Menüü *.7

See Menüü näitab teavet Brauser-versiooni kohta.

Ühenduvus

Bluetooth

Menüü 0.1

Andma Bluetooth võimaldab läheduses asuvate ühilduvate mobiilsideseadmete, välisseadmete ja arvutite vahelist juhtmevaba suhtlemist.

See telefon toetab sisseehitatud Bluetooth-ühendust, mis võimaldab ühenduse luua ühilduvate Bluetooth-peakomplektidega, arvutirakendustega jne.

Märkus

- Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad erinevates piirkondades olla erinevad; lisateabe saamiseks võtke palun ühendust meie piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

Võrk

Menüü 0.2

Saate valida võrgu, mis registreeritakse automaatselt või manuaalselt.

Võrgu valimine

Tavaliselt on võrgu valimine seatud olekule Automaatne.

- **Automaatne:** valides automaatse režiimi, otsib ja valib telefon võrgu automaatselt. Kui automaatne režiim on valitud, seadistatakse telefonile automaatne olek, vaatamata sellele, kas telefon on sisse või välja lülitatud.
- **Käsitsi:** telefon leiab olemasolevate võrkude loendi ja näitab seda teile. Saate valida enda jaoks sobiva võrgu, mida soovite kasutada, kuid sellel võrgul peab teie koduvõrgu operaatoriga olema vastav rändlusleping. Kui valitud võrku ei saa siseneda, laseb telefon uue võrgu valida.

Ühenduvus

- **Eelistatud:** saate määrata eelistatud võrkude loendi, kuhu telefon proovib siseneda enne mis tahes teise võrku sisenemist. See loend määratakse telefoni eelmääratletud tavadest võrkudest.

GPRS lisa

Saate määrata GPRS-i teenuse vastavalt olukorrale.

USB-ühendus Menüü 0.3

Saate valida ühe andmesideteenuse ja USB massmälu režiimi.

► Massmälu

Saate telefoni arvutiga USB-salvestusseadmena kolmel viisil ühendada.

1. Ühendage telefon arvutiga, kui kuvatakse ootekraan (või ülemine menüü).
2. Ühendage telefon, kui see kasutab mõnda (menüü)funktsiooni ning seejärel liikuge ootekraanile (või ülemisse menüüsse).

3. Ühendage telefon, kui see kasutab mõnda (menüü)funktsiooni ning seejärel valige USB-massmälu menüü.

Kui olete telefoni mälu kasutamise lõpetanud, klõpsake Välju ning toimige järgnevalt.

1. Klõpsake teavitusalal. [Ühendage riistvara lahti]
2. Valige USB-massmäluseade, klõpsake Peata. Kuvatakse järgnev teade: USB-massmäluseadme saab nüüd süsteemist turvaliselt lahti ühendada.

3. Seejärel eemaldage juhe.

► Andmesideteenus

LG Mobile Sync programmi kasutamiseks valige andmesideteenuse menüü.

Kuupäev ja kellaaeg

Menüü #.1

Saate määrata kuupäeva ja kellaaega seonduvaid funktsioone.

Keeled

Menüü #.2

Saate ekraani teksti jaoks keelt muuta. See muudatus mõjutab ka keelesisestusrežiimi.

Ekraan

Menüü #.3

Taustapilt

Saate valida ooterežiimi taustapildi.

Taustavalguse taimer

Saate määrata ekraani valgustusaja.


Heledus

Saate määrata LCD-ekraani heleduse:
100%, 80%, 60%, 40%

Avakuva otsetee

Kui see valik on sisse lülitatud, kuvatakse neli sirvimisklahvi ning menüüklahv piltidena ooteakna keskosas. (Profiilid/Sõnumid/Lemmikud/Kontaktid)

Menüü stiil

Teie telefon sisaldab tabeli ja liikuva menüü teemat. Määrake menüü stiil, liikudes ja vajutades vasakut valikuklahvi  [OK].

Tervitussõnum

Valides olekuks Sees, saate ooterežiimis kuvatavat teksti muuta.

Võrgu nimi

Kui see funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse ekraanil võrgu nimi.

Otseteed

Menüü #.4


See valik võimaldab teil lisada juba olemasolevasse loendisse oma lemmikuid. Kui olete oma Menüü loonud, pääsete soovitud menüüle kiiresti ligi, vajutades ootekraanil paremat sirvimisklahvi.

Märkus

- Raadio Menüü on juba teie lemmikuks määratud.

Kõne

Menüü #.5

Saate Menüü kõne jaoks asjakohaseks muuta, vajutades seadete Menüüs  [Vali].

Kõne suunamine

Kõne suunamine võimaldab sissetulevaid häälkõnesid, faksikõnesid ja andmekõnesid teisele numbrile suunata. Lisateavet küsige oma teenusepakkujalt.

Kõnepiirang

Kõnepiirang aitab vältida kindla kategooria kõnede tegemist või neile vastamist. See funktsioon vajab kõnepiirangu parooli. Saate kuvada järgmisi alammenüüsid.



Fikseeritud püsinumbrid

(SIM-kaardist sõltuv)


Saate piirata enda valitud numbritele väljuvaid kõnesid. Numbrid on kaitstud PIN2-koodiga.

Vastuse režiim

► Suvalise klahv

Valides selle Menüü, saate saabuvalle kõnele vastata mis tahes klahvile vajutades, välja arvatud klahvid  [Lõpeta]/.

► Ainult saatmisklahv

Valides selle Menüü, saate saabuvalle kõnele vastata ainult  [Saada] klahvile vajutades.

Saada minu number

(võrgust ja tellimisest sõltuv)

► Määra võrgu järgi

Valides selle, saate oma telefoninumbri vastavalt kahele liiniteenusele saata, näiteks liinile 1 või liinile 2.

Kõne ootel

(võrgust sõltuv)

► Aktiveeri

Valides Aktiveeri, saate ootel (saabuvale) kõnele vastata.

► Tühista

Valides Tühista, ei saa ootel (saabuvale) kõnele vastata.

► Kuva olek

Näitab ootel oleva kõne olekut.

Minutipiiks

Valides Sees, saate kõne kestust kontrollida iga minuti tagant kostuva piiksu abil.

Automaatne kordusvalimine

► Sees

Selle funktsiooni aktiveerimisel proovib telefon numbrit automaatselt uuesti valida, kui kõne tegemine ebaõnnestub.

► Väljas

Telefon ei proovi numbrit uuesti valida, kui esimesel korral ühendust ei saadud.

Saada DTMF-toonid

Saate aktiivse kõne ajal saata puutetoone, et kontrollida oma kõneposti või teisi automaatseid telefoniteenuseid.


Turvalisus

Menüü #.6

PIN-koodi päring

Selles menüüs saate määrata, kas telefoni sisselülitamisel küsitakse SIM-kaardi PIN-koodi.

Selle funktsiooni aktiveerimisel nõutakse PIN-koodi sisestamist.

1. Valige PIN-koodi päring turvaseadete menüüst ning seejärel vajutage  [OK].
2. Valige Sees/Väljas.
3. Soovides seda seadet muuta, peate telefoni sisselülitamisel sisestama PIN-koodi.
4. Sisestades vale PIN-koodi 3 korda, läheb telefon lukku. Kui PIN on blokeeritud, peate sisestama PUK-koodi.

5. PUK-koodi saate sisestada kuni 10 korda. Sisestades vale PUK-koodi 10 korda, ei saa te oma telefoni avada. Võtke ühendust oma teenusepakujaga.

Automaatne klahvilukk

See menüü võimaldab teil määrata aja automaatsele klahvilukule.

Telefonilukk

Saate omavolilise telefoni kasutamise vältimiseks kasutada turvakoodi.


Määrates telefoniluku olekuks Sisselülitamisel, küsitakse telefoni sisselülitamisel turvakoodi.

Määrates olekuks Kui SIM muudetud, küsitakse turvakoodi ainult siis, kui vahetate SIM-kaarti.

Muuda koode

PIN on lühend personaalsest identifitseerimisnumbrist ja seda kasutatakse omavolilise kasutamise vältimiseks.

Saate juurdepääsukoodi muuta:
turvakoodi, PIN2-koodi.

1. Kui soovite esialgset turva-/PIN2-koodi muuta, sisestage see esmalt ning seejärel vajutage  [OK].
2. Sisestage uus turvakood/PIN2-kood ja kinnitage see.

Lennurežiim

Menüü #.7

Olles lennukis või paigas, kus Interneti-ühendus puudub, võimaldab see kasutada ainult neid telefoni funktsioone, mis ei vaja traadita Interneti olemasolu.

Lennurežiimi aktiveerimisel kuvatakse ekraanil võrgusignaali ikooni asemel lennurežiimile vastav ikoon.

Energiasäästmine

Menüü #.8

Kui lülitate selle sisse, saate ajal, mil telefoni ei kasutata, energiat säästa.

Lähtesta

Menüü #.9

Saate kõik tehase vaikimisi seaded taastada. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajate turvakoodi.

Mälu olek

Menüü #.0

Saate kontrollida telefoni vaba ruumi ja mälu kasutuse mahtu, nii SIM-kaardil kui ka välismälul (kui on sisestatud).

Lisatarvikud

Teie mobiiltelefonile on saadaval mitmesuguseid lisatarvikuid. Saate pakutavate võimaluste hulgast valida oma sidevajadustele kõige paremini sobivad variandid.

Standardaku



Reisilaadija

Selle laadijaga saate oma telefoni kodust või kontorist eemal laadida.



Käed-vabad kõrvamikrofon



Märkus

- Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad erinevates piirkondades olla erinevad; lisateabe saamiseks võtke palun ühendust meie piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

Üldine

Toote nimi: KP265

Süsteem: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Telefoni kasutamise temperatuuripiirang

Tavaline: 55 °C

Laadimisel: 45 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KP265, KP265c

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

May 26, 2008

Signature of representative
