

LG Electronics Inc.

P/N : MMBB0264311 (1.0)



LG Electronics Inc.

MS25 Guía del usuario



MS25 Guía del usuario

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio.

Bluetooth QD ID B013110

CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. MANO DE OBRA: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. PARTES: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. BATERÍAS Y ACCESORIOS: Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d. La instalación indebida del equipo.
- e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, upgrade, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
- h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.

j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.

k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.

l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.

m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.

n. Cuando las baterías presente sellos rotos, húmedos o humidificados.

o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.

p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.

q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.

Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTA EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPOSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTA LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud.

podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía.

Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos:
PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 800-545454, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396

MS25 Manual de Usuario

- Español

Este documento es la guía del usuario de Windows Mobile Pocket PC LG MS25. Todos los derechos sobre este documento están reservados por LG Electronics.

Está prohibida la copia, la modificación y la distribución de este documento sin el consentimiento de LG Electronics.



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	8
POR SU SEGURIDAD	9
PAUTAS PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ	10
Cuidado y mantenimiento del teléfono	13
CARACTERÍSTICAS DEL MS25	19
Partes del teléfono	
Consejos de uso de la pantalla táctil	22
INICIO	24
Instalación de la tarjeta SIM y la batería	
Carga de la batería	26
Desconexión del cargador	29
Cómo usar una tarjeta de memoria microSD	
Formateo de la tarjeta de memoria	31
Encender y Apagar el dispositivo	32
Restablecimiento del dispositivo	33
Calibración del dispositivo	35
Configuración de la pantalla	36

INFORMACIÓN DE LA PANTALLA	38
Pantalla Hoy	
Personalización de la pantalla Hoy	
Pantalla Hoy de Microsoft predeterminada	40
Indicadores	41
Uso del menú Inicio	43
Edición del menú Inicio	
Indicadores de programa	
INTRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN	46
Descripción del panel de entrada	
Uso del teclado	47
Uso del teclado estándar en pantalla	
Uso del reconocedor de trazos naturales	48
Uso del reconocedor de bloques	
Insertación de texto utilizando el reconocedor de bloques	49

Dibujo y escritura en la pantalla	50
Grabación de una nota	52
Búsqueda de información	53

FUNCIONES GENERALES	55
Ajuste del volumen del dispositivo	
Realización de una llamada	56
Recepción de una llamada	58
Opciones de llamada entrante	59
Información de marcación adicional	61

SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO	63
Uso de ActiveSync	
Configuración de Windows Vista™	65
Sincronización de la información	68
Sincronización mediante Bluetooth	71
Sincronización de música, video e imágenes	72

COMUNICACIONES 74

Mensajería

Configuración de una cuenta de correo electrónico

Nuevo msj de texto	75
Nuevo msj. Multimedia	76
Inicio de un mensaje MMS	77
Administración de mensajes	78
Nota para la descarga de mensajes	79
Respuesta o reenvío de un mensaje	

Teléfono	80
Realización de una llamada	81
Finalización de una llamada	
Realización de una llamada desde el historial	
Realización de una llamada con marcación rápida	82

Regis. llam.

Guardar en contactos	
Ver nota	
Eliminar	83
Enviar mensaje de texto	
Enviar mensaje multimedia	
Filtro	

ÍNDICE

Eliminar todas las llamadas	84
Duración de las llamadas	
Contactos	
Creación de un contacto	85
Modificación de la información de contactos	
Operaciones con la lista de contactos	86
Copia de los contactos de la tarjeta SIM en Contactos	
Búsqueda de un contacto	87
MULTIMEDIA	88
Cámara	
Configuración del modo de cámara	89
Cámara de video	90
Marcos	91
Windows Media	92
Pantalla Reproducción	93
Pantalla En curso	94
Pantalla Biblioteca	95

Radio FM	96
Imágenes y vídeos	98
Copia de una imagen o un videoclip en el dispositivo	
Visualización de imágenes	99
Reproducción de vídeos con audio	100
Clasificación de imágenes y videoclips	
Eliminación de una imagen o un videoclip	
Edición de una imagen o un videoclip	101
Establecimiento de una imagen como fondo de la pantalla Hoy	102
Envío de imágenes y videoclips por correo electrónico	
Transferencia de una imagen	103
Asignación de imágenes a los contactos	
Uso de las opciones avanzadas	104
Mobile Java	105

PROGRAMAS 106

Internet Explorer

Word Mobile 108

Creación de un archivo 109

Obtención de más ayuda acerca de Word Mobile 111

Excel Mobile

Características no admitidas en Excel Mobile 112

PowerPoint Mobile 115

Inicio de una presentación de diapositivas

Detención de una presentación de diapositivas 116

Desplazamiento entre diapositivas

Explorador de archivos 117

Messenger

Iniciar Windows Live Messenger 119

Iniciar o cerrar sesión

Agregar o eliminar contactos

Enviar un mensaje instantáneo

No admitir y admitir a contactos 120

Verificar su estado en Messenger

Cambiar su nombre para mostrar

Obtener más ayuda acerca de Windows Live Messenger

Notas 121

Inserción de información en Notas

Definición del modo de entrada predeterminado en Notas

Creación de una nota 122

Tareas

Creación de una tarea

Modificación de la prioridad de una tarea 123

Definición de un aviso predeterminado para todas las tareas nuevas 124

Visualización de fechas de inicio y vencimiento en la lista de tareas

Ubicación de una tarea 125

Uso como módem

Conexión de modem usando Windows 126

CONFIGURACIÓN 127

Configuración del teléfono

Teléfono

Servicios

Red 129

Servicio de información 130

Banda

ÍNDICE

Seguridad	131
-----------	-----

Configuración de la fecha y la hora

Definición de alarmas

Sonidos y notificaciones 132

Definición de sonidos y notificaciones para las acciones

Bloquear

Protección del teléfono con un PIN	133
------------------------------------	-----

Protección del dispositivo con una contraseña	
---	--

Modificación de la contraseña	134
-------------------------------	-----

Visualización de la información del propietario en la pantalla Hoy	135
--	-----

Hoy 136

Configuración de la pantalla Hoy

Sincronización de la pantalla Hoy

Agregado de una imagen de fondo propia

Definición de opciones para visualizar citas en la pantalla Hoy	137
---	-----

Definición de opciones para visualizar tareas en la pantalla Hoy	
--	--

Alarmas 138

Hora

Alarma

Más	139
-----	-----

Memoria

Principal

Tarjeta de almacenamiento	140
---------------------------	-----

En ejecución

Alimentación 141

Batería

Avanzado

Bluetooth 143

Definición de la configuración de Bluetooth

General	144
---------	-----

Accesibilidad

Servicios	145
-----------	-----

Para que el dispositivo se pueda detectar

Emparejamientos Bluetooth	146
---------------------------	-----

Aceptación de un emparejamiento Bluetooth	147
---	-----

De USB a PC

Uso del almacenamiento masivo USB	148
-----------------------------------	-----

Conexiones

Conexión a Internet mediante conexiones preconfiguradas.	149
Conexión a Internet mediante Mi ISP	150

ACCESORIOS	152
-------------------	------------

INDICACIONES DE SEGURIDAD	153
----------------------------------	------------

GLOSARIO	175
-----------------	------------

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por su adquisición de Windows Mobile Pocket PC MS25, un dispositivo avanzado y compacto diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



Esta guía contiene información importante sobre el uso y el funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información atentamente para obtener un rendimiento óptimo y evitar daños o usos inapropiados del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no se apruebe explícitamente en esta guía, puede anular la garantía del teléfono.

POR SU SEGURIDAD

En el manual encontrará información detallada para un uso seguro y eficaz del teléfono. Lea estas sencillas pautas y recuerde que infringir las normas puede ser peligroso o ilegal.

ADVERTENCIA

- *Los teléfonos móviles deben de estar desactivados dentro de un avión.*
- *No hable por el teléfono móvil cuando conduzca, a no ser que su automóvil disponga de un sistema integrado manos libres.*
- *No active el teléfono cerca de surtidores de gasolina, depósitos de combustible, plantas de fabricación de productos químicos, ni lugares en los que se estén realizando trabajos con explosivos.*
- *Use sólo las baterías y los cargadores recomendados por el fabricante. El uso de otros productos puede causar desperfectos en el teléfono.*
- *No tome el teléfono con las manos mojadas mientras se esté cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica o dañar gravemente el teléfono.*

- *Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. El teléfono contiene pequeñas partes desmontables que podrían causar asfixia.*

PRECAUCIÓN

- *Apáguelo cuando esté en un hospital, ya que puede afectar a equipos médicos electrónicos (por ejemplo marcapasos, audífonos...).*
- *Algunos de los servicios descritos en este manual no son admitidos por todas las redes.*
- *Use sólo accesorios ORIGINALES. El uso de otros productos puede causar desperfectos en el teléfono.*
- *Todos los radiotransmisores pueden generar interferencias en los aparatos electrónicos cercanos. También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, computadoras, etc.*
- *Deseche las baterías inutilizables de acuerdo con la legislación vigente.*
- *No desmonte el teléfono ni la batería.*

PAUTAS PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ

Lea con atención estas pautas. Infringir las normas puede ser peligroso o ilegal.

Información de certificación (sar)

Este dispositivo cumple las normativas internacionales relacionadas con la exposición a las ondas de radio

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP).

Estos límites forman parte de pautas con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las pautas han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las pautas incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

► El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las pautas internacionales es de 2 W/kg*.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo ha sido diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia hasta una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y la seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo. El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de 1,04W/kg.

- Este dispositivo cumple las pautas de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo.

PAUTAS PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ

Si se utiliza un estuche para transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que se sigan las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado para el uso de este dispositivo cerca del cuerpo es de 1,04W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las pautas incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos de cada país y la banda de red. Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en www.lgmobile.com.

Cuidado y mantenimiento del teléfono

Advertencia

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios diseñados para este modelo. En caso contrario, podría resultar peligroso y quedar invalidada la garantía del teléfono. .

- ▶ No desarme este teléfono. Si necesita repararlo llévelo a un servicio técnico oficial.
- ▶ Manténgalo alejado de electrodomésticos como la TV, la radio o la computadora.
- ▶ El teléfono debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.

- ▶ Nunca coloque su teléfono en un microondas ya que la batería podría explotar.
- ▶ Evite que se caiga.
- ▶ No lo exponga a vibraciones mecánicas o golpes.
- ▶ El revestimiento del teléfono puede estropearse si se cubre con vinilo u otros envoltorios.
- ▶ Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. No utilice disolventes como el benceno o el alcohol.
- ▶ Este teléfono no debe someterse a condiciones de humo o polvo excesivo ya que podría dañar su correcto funcionamiento.

PAUTAS PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ

- ▶ No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o boletos de transporte; podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- ▶ No golpee la pantalla con un objeto punzante ya que puede estropear el teléfono.
- ▶ No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- ▶ Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables estén protegidos y no estén en contacto con la antena innecesariamente.
- ▶ Desconecte el cable de datos antes de encender el teléfono.

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles ocasionalmente pueden tener interferencias que afectan a la calidad de llamada.

- ▶ No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Si tiene un marcapasos, evite colocar el teléfono cerca del marcapasos (por ejemplo en el bolsillo de una camisa o de una chaqueta).
- ▶ Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- ▶ También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, computadoras, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- ▶ No hable por teléfono mientras conduce.
- ▶ Preste atención a la conducción.
- ▶ Utilice un kit manos libres.
- ▶ Salga de la carretera y estacione antes de realizar una llamada o responder una llamada entrante si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- ▶ La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio o el equipo de seguridad.

- ▶ Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados, ya que podría causar lesiones graves debido a un mal funcionamiento.

Cuando escuche música, asegúrese de hacerlo a un volumen moderado que le permita oír lo que ocurre a su alrededor, especialmente si, por ejemplo, va a cruzar una calle.

Daños auditivos

Podrían producirse daños auditivos en el caso de que escuche música a un volumen demasiado alto. Por ello, le recomendamos no encender o apagar el terminal cuando esté cerca del oído, así como mantener siempre volúmenes razonables cuando escuche música o hable por teléfono.

PAUTAS PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ

Demoliciones

No utilice el teléfono donde se realicen demoliciones. Respete las restricciones y siga las normativas vigentes.

Ambientes con riesgo de explosión

- ▶ No utilice el teléfono en gasolineras, ni cerca de productos químicos o combustibles.
- ▶ No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil o los accesorios.

En aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias en aviones.

- ▶ Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- ▶ No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que pueden causar asfixia si son ingeridas.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Pregunte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- ▶ No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras tecnologías de almacenamiento, la batería de litio del MS25 no presenta efecto memoria que pudiera afectar al rendimiento de la misma.
- ▶ Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- ▶ No desarme ni cortocircuite la batería.
- ▶ Mantenga limpios los contactos metálicos.

PAUTAS PARA UN USO SEGURO Y EFICAZ

- ▶ Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- ▶ Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para mantener su funcionalidad.
- ▶ No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- ▶ No deje la batería en lugares fríos o calientes; podría deteriorar su rendimiento.
- ▶ Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo de batería incorrecto.
- ▶ Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.

CARACTERÍSTICAS DEL MS25



Partes del teléfono

Vista frontal

1. Auricular

2. Pantalla táctil

Permite escribir, dibujar o realizar una selección con el lápiz.

3. Tecla enviar

► Llama a un número marcado de teléfono y responde las llamadas entrantes.


4. Tecla de navegación

► Usela para acceder rápidamente a las funciones del teléfono.

5. Tecla fin

► Finalizar o rechaza una llamada.

CARACTERÍSTICAS DEL MS25

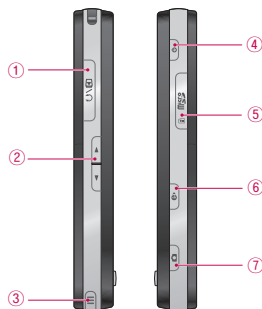

Vista lateral

1. Conector del cargador/cable/manos libres

2. Botones laterales

- Pulse arriba o abajo para ajustar el volumen.

3. Lápiz y ranura del lápiz

- Utilice el lápiz para escribir, dibujar o seleccionar elementos en la pantalla táctil.

4. Tecla Encender/Apagar

- Pulse para apagar el dispositivo temporalmente y cambiar a modo inactivo; mantenga pulsado (unos cinco segundos) para apagar el dispositivo completamente. Cuando el dispositivo está en modo inactivo, puede seguir usando la función de teléfono para recibir llamadas; sin embargo, la función de teléfono se desactiva si apaga el dispositivo completamente.

5. Ranura para tarjeta MicroSD

6. Internet Explorer

- Púlselo para acceder a Internet Explorer.

7. Tecla de cámara

- Pulse esta tecla para activar la cámara.

Vista trasera




CARACTERÍSTICAS DEL MS25

- ▶ Las teclas en la pantalla LCD son teclas táctiles.
- ▶ Deberá leer el apartado “Consejos de uso de la pantalla táctil” antes de utilizar este producto.

Consejos de uso de la pantalla táctil

1. Asegúrese de tener las manos limpias y secas.
- ▶ Seque la superficie de sus manos o elimine la humedad de las teclas táctiles en ambientes húmedos.

2. No es necesario ejercer mucha fuerza al pulsar las teclas táctiles para que funcionen con normalidad. No someta el producto a golpes fuertes, ya que los sensores de las teclas táctiles podrían resultar dañados.
3. Con la punta del dedo pulse exactamente la tecla táctil que desee, con cuidado de no tocar las teclas de las otras funciones.
4. Cuando están apagadas las luces de la pantalla de inicio y de las teclas táctiles, al pulsar una tecla táctil no se encenderá la luz de la pantalla de inicio. Pulse  para volver a encender la luz de la pantalla de inicio (las teclas táctiles no funcionan si las luces de las mismas están apagadas).



Teclado táctil

Botones

5. Es posible que las teclas táctiles no funcionen correctamente si están cubiertas por un protector o una funda de plástico para teléfonos móviles.
6. Mantenga los objetos metálicos y demás materiales conductores apartados de la superficie de las teclas táctiles, ya que el contacto con ellos podría ocasionar fallas.
7. Este teléfono permite el uso de lápices o bolígrafos para la selección de menús. También puede seleccionar menús con el dedo. Es posible que no pueda pulsar la tecla correctamente con la punta del dedo.
8. El teclado táctil no se puede activar correctamente en ambientes calientes y húmedos.


INICIO

Instalación de la tarjeta SIM y la batería


1. Instalación de la tarjeta SIM y la batería

La tarjeta SIM, que debe insertarse en el teléfono, contiene su número de teléfono, los detalles del servicio y sus contactos. Si extrae la tarjeta SIM, el teléfono quedará inutilizado hasta que se inserte una válida. Desconecte siempre el cargador y el resto de los accesorios del teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta SIM. Deslice la tarjeta SIM en su soporte. Asegúrese de que la tarjeta SIM esté correctamente insertada y que la zona dorada de la tarjeta esté mirando hacia abajo.

Para extraer la tarjeta SIM, pulse ligeramente hacia abajo y júlela en dirección opuesta.

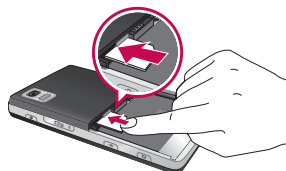

Para insertar la tarjeta SIM

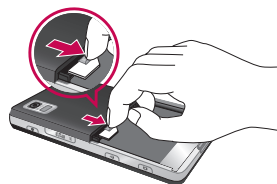

Para extraer la tarjeta SIM



Nota

- El contacto metálico de la tarjeta SIM se puede dañar fácilmente. Manipule la tarjeta con cuidado siguiendo las instrucciones proporcionadas con la misma.

2. Inserción de la batería

Introduzca la batería en el compartimento de la batería y asegúrese de que los contactos metálicos coincidan en el centro del teléfono. Presione la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar. Coloque la tapa de la batería en el teléfono tal y como se muestra.



INICIO

3. Extracción de la batería

Coloque el teléfono mirando hacia abajo, tal y como se muestra. Presione la tapa de la batería suavemente para liberarla y levantarla. A continuación, levante la batería con los dedos y extráigala.



Carga de la batería

Para conectar el cargador debe haber instalado antes la batería.



<Modo de carga>

1. Cuando recarga el teléfono después de que el dispositivo se ha apagado, el LED del teléfono se enciende en rojo y se muestra una animación de carga.
2. Cuando el teléfono está totalmente cargado, el LED se enciende en verde y se detiene la animación.
3. Si mantiene pulsado el botón Encender/Apagar unos 2 segundos aproximadamente en modo de carga, el teléfono se enciende.
4. Si desconecta el adaptador de viaje del teléfono en modo de carga, se apaga el teléfono.



INICIO

Precaución

- *Al cargar una batería completamente descargada, la pantalla puede tardar más de un minuto en responder. Esto no se debe a un funcionamiento incorrecto, sino que es completamente normal. (Si se utiliza un cable USB, puede demorar más de 10 minutos).*
- *No fuerce el conector o, de lo contrario, el teléfono o el cargador podrían resultar dañados.*
- *Si utiliza el cargador fuera de su país, recuerde que debe comprobar si necesita otro adaptador para el enchufe para obtener la corriente adecuada.*
- *No extraiga la batería ni la tarjeta SIM mientras se esté cargando la batería.*
- *Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto. Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante.*

Advertencia

- *Desenchufe el cable de alimentación y el cargador en caso de tormentas eléctricas para evitar incendios o descargas.*
- *Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes, uñas, clips, alfileres, etc, toque la batería. Podría provocar un incendio.*

Desconexión del cargador

Desconecte el adaptador de viaje del teléfono como se muestra en el diagrama. Para ello, tire del enchufe, nunca del cable.



Cómo usar una tarjeta de memoria microSD




<Tarjeta de memoria microSD>

INICIO


<Cómo insertar una tarjeta de memoria microSD>

1. Levante la tapa de plástico que protege la ranura de la microSD.

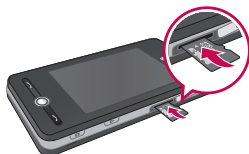

2. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con el área de contacto de metal hacia abajo. No fuerce la tarjeta de memoria para que entre en la ranura. Si la tarjeta no entra fácilmente, compruebe que la esté insertando de forma correcta y que no haya algún objeto extraño en la ranura.

3. Una vez introducida, empuje la tarjeta de memoria hasta que escuche un "clic", lo que significa que la tarjeta microSD se ha insertado correctamente.
4. Cierre la protección de plástico de la ranura.
5. No extraiga la tarjeta de memoria mientras se esté leyendo la tarjeta o si se están grabando datos.

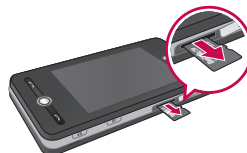

Atención:

- ▶ No use la tarjeta de memoria flash cuando la batería esté baja.
- ▶ Si está grabando datos en la tarjeta, espere a que se complete la operación antes de extraerla.
- ▶ La tarjeta está diseñada para ajustarse fácilmente en el sistema en un solo sentido.
- ▶ No doble la tarjeta ni la fuerce para que entre en la ranura.
- ▶ No inserte tarjetas de memoria que no sean microSD.

El dispositivo admite tarjetas microSD de hasta 2 GB. Para obtener más información sobre la tarjeta microSD, consulte el manual de instrucciones de la tarjeta de memoria.

Formateo de la tarjeta de memoria

Después de insertar la tarjeta de memoria, se mostrará un mensaje emergente que le permitirá formatear la tarjeta con facilidad.

Nota

- ▶ Normalmente, la tarjeta microSD ya está formateada.

INICIO

Encender y Apagar el dispositivo


Para encender el dispositivo, pulse el botón Encender/Apagar.

Cuando encienda el dispositivo por primera vez, deberá realizar un proceso de calibración.

Para obtener más información, consulte el apartado “Calibración del dispositivo” en la página 35.

Para apagar el dispositivo, pulse  de nuevo.

Nota

- ▶ Al pulsar , se apaga el dispositivo temporalmente y pasa a modo inactivo. Sin embargo, seguirá recibiendo mensajes y llamadas con el dispositivo en modo inactivo.

Restablecimiento del dispositivo

Puede que en ocasiones necesite restablecer el dispositivo. Con un restablecimiento completo (o parcial) del dispositivo, se borra toda la memoria activa y se apagan todos los programas activos. Puede resultar útil si el dispositivo se está ejecutando en modo más lento de lo normal o si un programa no funciona correctamente. También se necesitará un restablecimiento parcial tras la instalación de algunos programas.

Si se realiza un restablecimiento parcial con programas en ejecución, el trabajo que no se haya guardado se perderá.

También puede realizar un restablecimiento total (también denominado restablecimiento completo). El restablecimiento completo debe realizarse únicamente si el restablecimiento parcial no resolvió un problema del sistema. Después de un restablecimiento completo, se restaura la configuración predeterminada del dispositivo (los ajustes definidos cuando se adquirió el dispositivo). Cualquier programa que haya instalado, los datos que haya insertado y los ajustes personalizados del dispositivo se perderán.

Cómo realizar un restablecimiento parcial

- Pulse el botón de Encender/Apagar en el lado derecho del dispositivo. Se reinicia el dispositivo y se muestra la pantalla Hoy.

INICIO

Cómo realizar un restablecimiento completo

Con el teléfono apagado haga el siguiente procedimiento:

- Mantenga pulsados ambos botones (tecla de envío + tecla lateral para bajar el volumen) que se muestran señalados con un círculo en la imagen siguiente. Mantenga estas teclas pulsadas y, simultáneamente, pulse el botón Encender/Apagar en el lado derecho del dispositivo. Mantenga estos botones pulsados durante aproximadamente 10 segundos.



Calibración del dispositivo


Para calibrar la pantalla del dispositivo, deberá tocar con la ayuda del lápiz el centro de una cruz en movimiento en la pantalla. Con este proceso, se comprueba que cuando toca la pantalla con el lápiz, se activa el elemento al que apunta.

Si el dispositivo no responde con precisión a los toques en la pantalla, siga estos pasos para volver a calibrarlo:

1. Toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Sistema** > **Pantalla**.
2. En la ficha **General**, toque Alinear pantalla y siga las instrucciones en pantalla.

Nota

- Puede realizar directamente la alineación de la pantalla pulsando simultáneamente la tecla de navegación y la tecla Internet Explorer.

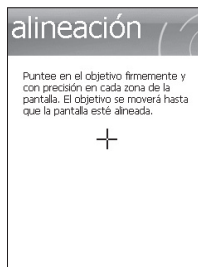



INICIO

Configuración de la pantalla


La pantalla táctil del dispositivo cuenta con tres modos de orientación: Vertical, Horizontal (a la derecha) y Horizontal (a la izquierda).

El modo Vertical le ofrece una vista mejor o un funcionamiento mejor de algunos programas del dispositivo y el modo Horizontal resulta óptimo para visualizar archivos de texto más largos.

- Para cambiar la orientación, toque **Inicio > Configuración > ficha Sistema > Pantalla > ficha General** y seleccione la orientación que desea.

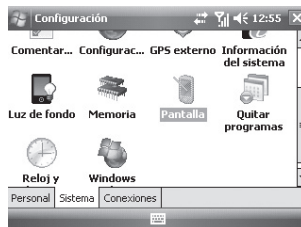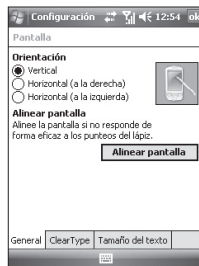

Modo Horizontal

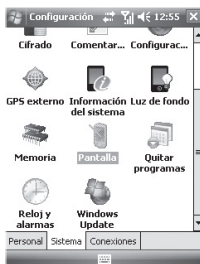

Modo Vertical

- ▶ Para suavizar los bordes de las fuentes de la pantalla en muchos programas, en la ficha **ClearType** (toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Sistema** > **Pantalla** > ficha **Clear Type**), seleccione la casilla de verificación **Habilitar ClearType**.
- ▶ Para mejorar la legibilidad o ver más contenidos en la pantalla, en la ficha **Tamaño del texto** (toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Sistema** > **Pantalla** > ficha **Tamaño del texto**), ajuste el tamaño del texto desplazando el control deslizante.

INFORMACIÓN DE LA PANTALLA







Pantalla Hoy

Personalización de la pantalla Hoy

La pantalla Hoy muestra informaciones importantes, como las próximas citas y los indicadores de estado.

Puede tocar una sección de la pantalla para abrir el programa asociado.

Icono	Descripción
	Permite acceder al menú directamente.
	Permite marcar un número realizar una llamada.
	Permite enviar el mensaje de texto o multimedia y ver los mensajes de la bandeja de entrada. Puede activar varias funciones relacionadas con el mensaje. Podrá también agregar una nueva cuenta de correo electrónico.
	Se usa para acceder a Internet.

- Para acceder a la pantalla Hoy, toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Personal** > **Hoy** > ficha **Elementos**.

Puede seleccionar el elemento que desea que se muestre en la pantalla Hoy.

Para cambiar la posición del elemento, toque Subir o Bajar.

Toque Mostrar después de y seleccione el número de horas en la lista desplegable. Si no usa el teléfono después del tiempo especificado, se mostrará la pantalla Hoy.

- Para sincronizar la visualización de la pantalla Hoy, incluida la imagen de fondo, toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Personal** > **Hoy** > ficha **Apariencia**.

Puede seleccionar el tema que desee para el fondo. Si usa una imagen de fondo propia, toque Usar esta foto como fondo y, a continuación, Examinar para ubicar el archivo correspondiente.

INFORMACIÓN DE LA PANTALLA

Pantalla Hoy de Microsoft predeterminada

En la pantalla Hoy, puede ver información importante y reciente para el día.

1. Botón Inicio: muestra el menú Inicio que puede utilizar directamente.
2. Indicadores: conectividad, tarjeta SIM, volumen e indicador de batería.
3. Acceso a Calendario
4. Acceso a Contactos










Indicadores







A continuación se muestran algunos de los iconos de estado que podrá ver en el dispositivo.

Icono	Descripción
	Conexión con el manos libres Bluetooth establecida.
	Canal con el manos libres Bluetooth abierto.
	Canal de audio de alta calidad Bluetooth abierto.
	Indica la carga de batería restante.
	Indica que la carga de batería es muy baja.
	Cargando batería.
	Sonido activado.
	Sonido desactivado.
	Timbre en modo de vibración.

Icono	Descripción
	La conexión está activa.
	La conexión no está activa.
	Sincronización en curso.
	Error de sincronización.
	Indica la intensidad máxima de la señal.
	No hay señal.
	El teléfono está desactivado.
	Indica que se ha encendido el Bluetooth.

INFORMACIÓN DE LA PANTALLA

Icono	Descripción
	No hay servicio telefónico.
	Buscando servicio telefónico.
	Llamada de voz en curso.
	Desvío de llamadas activo.
	Llamada retenida.
	GPRS (General Packet Radio Services: Servicio general de radio por paquetes) disponible.
	EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution: Velocidades de datos extendidas para una evolución global) disponible.

Icono	Descripción
	Nuevos mensajes de texto. Puede ver el mensaje haciendo clic en este icono.
	Nuevos mensajes de correo electrónico.
	Nuevo mensaje de voz.
	Existen más notificaciones. Toque el icono para verlas todas.
	Indica que el dispositivo está bloqueado.
	Dispositivo desbloqueado.

Uso del menú Inicio

El menú Inicio, que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla Hoy, muestra una lista de programas. Puede iniciar un programa desplazándose por la lista y tocando un programa con el lápiz.









Edición del menú Inicio

1. Toque para abrir el menú Inicio.
2. Toque para iniciar un programa. Los elementos que se muestran en el menú Inicio se pueden sincronizar tocando **Inicio > Configuración > ficha Personal > Menús**.
3. Toque para iniciar un programa usado recientemente.
4. Toque para ver y seleccionar más programas instalados en el dispositivo.
5. Toque para modificar la configuración del dispositivo.






Indicadores de programa






A continuación se muestran algunos iconos de programas que ya están instalados en el dispositivo.

INFORMACIÓN DE LA PANTALLA

Icono	Descripción
	ActiveSync: sincroniza la información entre el dispositivo y la PC.
	Ayuda: permite acceder a temas de ayuda para un programa del dispositivo.
	Buscar: permite buscar contactos, datos y otra información en el dispositivo.
	Calculadora: realiza cálculos y aritmética básica, como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones.
	Calendario: mantiene un seguimiento de las citas y crea solicitudes de reuniones.
	Conexión compartida: permite usar el dispositivo como dispositivo para el uso compartido de Internet.

Icono	Descripción
	Contactos: mantiene un seguimiento de datos de contactos personales o profesionales.
	Cámara: saca fotografías o graba videoclips con audio.
	Explorador de archivos: permite organizar y gestionar los archivos del dispositivo.
	Imágenes y videos: reúne, organiza y clasifica archivos de imágenes y video en la carpeta Mis imágenes del dispositivo o en una tarjeta de almacenamiento.
	Internet Explorer: explora los sitios Web y WAP y descarga programas nuevos y archivos de Internet.
	Juegos: permite jugar con los dos juegos preinstalados (Bubble Breaker y Solitario).

Icono	Descripción
	Mensajería: envía y recibe los mensajes de correo electrónico, de texto y multimedia.
	Messenger: Sirve para recibir y enviar mensajes instantáneos a contactos de Windows Live Messenger.
	Mobile Java: permite descargar e instalar aplicaciones Java, como juegos y herramientas, en el dispositivo.
	Notas: crea notas manuscritas o tecladas, dibujos y grabaciones.
	PowerPoint Mobile: permite ver y editar diapositivas y presentaciones de PowerPoint.
	Word Mobile: crea documentos nuevos o permite ver y editar documentos de Word.
	Excel Mobile: crea libros nuevos o permite ver y editar libros de Excel.


Icono	Descripción
	Radio FM: permite escuchar la radio en FM.
	Tareas: mantiene un seguimiento de las tareas.
	Teléfono: realiza y recibe llamadas, alterna entre llamadas y establece multiconferencias.
	Windows Live: Windows Live es la marca comercial colectiva dada a un conjunto de servicios y software de Microsoft. Muchos de esos servicios son aplicaciones Web, a las que se accede con un navegador, pero también hay algunas aplicaciones que deben instalarse.
	Windows Media: activa la función multimedia en el dispositivo.

INTRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN



Dispone de distintos métodos de entrada de datos en la pantalla: Teclado, trazos aprendidos y trazos naturales. El icono del panel de entrada se muestra en la barra de menús para indicar qué método de entrada está actualmente seleccionado.

La flecha del selector de entrada (que se muestra a la derecha del icono del panel de entrada) permite acceder a la lista de los métodos de entrada disponibles.

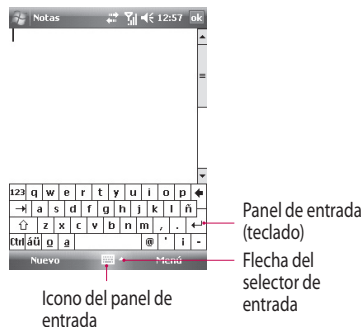Descripción del panel de entrada



Para cambiar el método de entrada, toque la flecha del selector de entrada.

Icono	Indica que el método de entrada seleccionado es
	El teclado en pantalla.
	El reconocedor de trazos naturales o aprendidos.

Uso del teclado

Para insertar texto, símbolos y números, puede introducirlos utilizando el teclado QWERTY o el teclado en pantalla estándar.

Uso del teclado estándar en pantalla

El teclado en pantalla está disponible siempre que la entrada de texto sea posible. Puede insertar texto tocando las teclas del teclado que se muestran en la pantalla.

Inserción de texto utilizando el teclado en pantalla

- ▶ El teclado en pantalla está disponible siempre que la entrada de texto sea posible.
- ▶ Para que las teclas se muestren con un mayor tamaño, toque la flecha del selector de entrada y, a continuación, Opciones. En la lista de métodos de entrada, seleccione Teclado y, a continuación, toque Teclas grandes.
- ▶ Las normas generales de entrada de texto son las mismas que en una PC basado en Microsoft.

INTRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Uso del reconocedor de trazos naturales

Con el reconocedor de letras, puede escribir letras individuales, números y puntuación que se convierten en texto teclado.

Inserción de texto utilizando el reconocedor de letras


- El reconocedor de letras está disponible siempre que la entrada de texto sea posible.
- La lista de palabras preferidas desaparecerá transcurridos 6 segundos sin que el usuario reaccione.



Uso del reconocedor de trazos

Con el reconocedor de trazos aprendidos se usa un único trazo para escribir letras, números, símbolos y puntuación que se convierten en texto teclado.

Inserción de texto utilizando el reconocedor de bloques

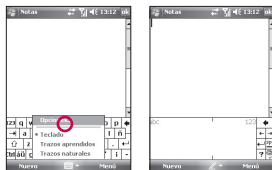

- ▶ El reconocedor de bloques está disponible siempre que la entrada de texto sea posible.
Para acceder a esta opción seleccione el reconocedor de trazos naturales aprendidos.
- ▶ Con el reconocedor de bloques, se usa un único trazo para escribir letras, números, símbolos y puntuación que se convierten en texto tecleado.
- ▶ La lista de palabras preferidas desaparecerá transcurridos 6 segundos sin que el usuario reaccione.
- ▶ Inserte las letras escribiendo en el área abc (a la izquierda) del cuadro.
- ▶ Inserte los números escribiendo en el área 123 (a la derecha) del cuadro.
- ▶ Inserte los símbolos y la puntuación tocando cualquier área del cuadro y escribiendo el carácter que corresponda.

INTRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Dibujo y escritura en la pantalla

Puede dibujar directamente en pantalla o escribir y guardar notas manuscritas. Para ello, debe seleccionar Dibujar en el Menú. Si prefiere el texto teclado, deseleccione la opción Dibujar.

Definición del modo de entrada en Notas

1. Toque **Inicio > Programas > Notas**.
2. En la lista de notas, toque **Menú > Opciones**.

3. En el cuadro **Modo predet.**, toque una de las opciones siguientes:

- ▶ **Escritura**, si desea dibujar o insertar texto manuscrito en una nota.
- ▶ **Escritura con teclado**, si desea crear una nota mecanografiada.

4. Toque **OK**.

Redacción de una nota

1. Toque **Inicio** > **Programas** > **Notas**.
2. En la lista de notas, toque **Nuevo**.
3. Escriba el texto en la pantalla.
4. Cuando haya terminado, toque **OK** para volver a la lista de notas.

Nota

- ▶ Para seleccionar texto manuscrito, mantenga pulsado al lado de la escritura. En cuanto se muestren puntos y antes de que formen un círculo completo, arrastre rápidamente por el texto escrito. Si una letra se cruza entre tres líneas de regla, se trata como si fuera dibujo en lugar de texto.

Cómo dibujar en una nota

1. Toque **Inicio** > **Programas** > **Notas**.
2. En la lista de notas, toque **Nuevo**.
3. Para dibujar en la pantalla, utilice el lápiz como un bolígrafo.
4. Toque en Menú, la continuación Dibujar. Inserte el dibujo que desee.
5. Cuando haya terminado, toque en Icono del panel de entrada y la imagen será seleccionada.
6. Podrá insertar texto, mover el dibujo, redimensionarlo e insertar una grabación de voz.

Nota

- ▶ Para seleccionar un dibujo (por ejemplo, para copiarlo o eliminarlo), mantenga pulsado el dibujo brevemente. El dibujo queda seleccionado en cuanto levanta el lápiz.

INTRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Grabación de una nota

Puede crear una grabación independiente (nota de voz) o puede agregar una grabación a una nota.

Creación de una nota de voz



1. Toque **Inicio** > **Programas** > **Notas**.
2. Puede realizar una de estas acciones:
 - ▶ Para crear una grabación independiente, grabar desde la lista de notas.
 - ▶ Para agregar una grabación a una nota, crear o abrir una nota.
3. Si no visualiza la barra de herramientas de grabación, toque **Menú** > **Ver barra herr. grabación**.
4. Seleccione **Nuevo** y al empezar la grabación mantenga el micrófono del dispositivo cerca de la boca o de la fuente de sonido.

5. Si agrega una grabación a una nota, toque **OK** para regresar a la lista de notas cuando haya terminado.

6. Si graba en una nota abierta, se mostrará un icono en la nota.

7. Si crea una grabación independiente, la grabación se mostrará en la lista de notas.

Nota

- ▶ Para crear rápidamente una grabación, pulse el botón  e inicie la grabación. Toque el botón  para cuando haya terminado.

Modificación de los formatos de grabación

1. Toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Personal** > **Entrada**.
2. Toque la ficha **Opciones** y, en la lista de **Formato de grabación de voz**, seleccione el formato que corresponda.
3. Toque **OK**.

Nota

- ▶ También puede hacerlo en Notas. En la lista de notas, toque **Menú** > **Opciones** > toque Opciones de entrada globales (en la parte inferior de la página), ficha Opciones y Formato de grabación de voz.

Búsqueda de información

Puede buscar archivos y otros elementos guardados en la carpeta Mis documentos del dispositivo o en una tarjeta de almacenamiento.

Puede buscar por nombre de archivo o por palabras ubicadas en el elemento.

Por ejemplo, puede buscar en mensajes de correo electrónico, notas, citas, contacto y tareas, así como en la ayuda en línea.

INTRODUCCIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN

Búsqueda de un archivo o un elemento

1. Toque **Inicio** > **Programas** > **Buscar**.
2. En **Buscar**, escriba el nombre de archivo, la palabra o la información que desea buscar.
3. Si ya ha buscado este elemento anteriormente, pulse la flecha **Buscar por** y seleccione el elemento de la lista.
4. En **Tipo**, seleccione un tipo de datos para acotar la búsqueda.
5. Toque **Buscar**.
6. Se busca en la carpeta **Mis documentos** y en todas las subcarpetas.
7. En la lista de resultados, toque el elemento que desea abrir.

FUNCIONES GENERALES

Ajuste del volumen del dispositivo



Puede definir el volumen del sistema y el tono de timbre como Activado, Desactivado o Vibración.

- **Volumen del sistema:** puede cambiar el volumen de los sonidos, como el sonido que escucha al tocar los nombres de los programas y las opciones de menú.
- **Volumen de timbre:** puede ajustar el volumen del tono de timbre.

Nota

- Para ajustar el volumen telefónico de una conversación, debe realizarlo durante una llamada. Si ajusta el volumen en cualquier otro momento, modificará los niveles de sonido del timbre, notificación y MP3. Cuando activa el modo de Vibración, el sonido se silencia automáticamente y el dispositivo vibra cuando se recibe una llamada entrante. El icono de Vibración () se mostrará en la barra de título para indicar que el modo de Vibración está activado.

FUNCIONES GENERALES

Realización de una llamada

Puede realizar una llamada desde **Teléfono, Contactos y Marcación rápida**.

Realización de una llamada desde Teléfono

- En la pantalla Teléfono, toque el número de teléfono correspondiente y, a continuación, el botón **Llamar**.



Nota


- Si toca un número equivocado, toque la flecha de retroceso (←) para borrar los números uno por uno.

Realización de una llamada desde Contactos

- ▶ Toque **Inicio > Contactos**.
- ▶ Seleccione el contacto correspondiente y toque **Lllamar**.
- ▶ También puede tocar el contacto deseado de la lista de contactos y tocar el número de teléfono al que desea llamar. O bien, puede mantener pulsado el contacto al que desea llamar y, en el menú contextual, tocar **Móvil, Trabajo, Casa, Trabajo 2, Casa 2, Organización, Localizador, Automóvil, Ayudante y Radio** dependiendo de la opción seleccionada cuando el contacto ha sido guardado.

Realización de una llamada con marcación rápida

Puede usar la marcación rápida para llamar a los números más frecuentes con un sólo toque.

Por ejemplo, si asigna a un contacto la posición 2 de la marcación rápida, sólo tendrá que mantener pulsado  en la pantalla Teléfono para marcar el número del contacto. Para poder crear una entrada de marcación rápida, el número ya debe existir en Contactos.

Creación de una entrada de marcación rápida

1. En la pantalla principal toque el icono **Teléfono**.
2. Toque la opción **Marc. ráp.**, luego toque **Menú > Nuevo**.
3. Seleccione un contacto. Toque el número de teléfono que desea crear una marcación rápida.

FUNCIONES GENERALES

4. En el cuadro Ubicación, seleccione una ubicación disponible para la nueva marcación rápida.



Nota

- ▶ La posición 1 se reserva habitualmente para el Correo de voz; de forma predeterminada, se asigna la siguiente posición disponible para la marcación rápida. Si desea colocar un número en una posición que ya está ocupada, el número nuevo sustituirá al antiguo.
- ▶ Para eliminar una entrada de marcación rápida, en la lista de marcaciones rápidas, mantenga seleccionada la entrada correspondiente y toque Eliminar.


Recepción de una llamada

Cuando recibe una llamada telefónica, se mostrará un mensaje ofreciéndole la opción de responder o ignorar la llamada entrante.

Respuesta o rechazo de una llamada entrante

- ▶ Para responder la llamada, toque Contestar o pulse  en el dispositivo.
- ▶ Para rechazar la llamada, toque Rechazar o pulse  en el dispositivo.

Finalización de una llamada

Cuando una llamada entrante o saliente está en curso, puede tocar Finalizar o pulsar  en el dispositivo para colgar.

Opciones de llamada entrante

Cómo poner una llamada en espera

El dispositivo le indica que tiene otra llamada entrante y le ofrece la posibilidad de rechazar o contestar la llamada. Si ya está atendiendo una llamada y acepta la llamada nueva, puede alternar entre los dos interlocutores o establecer una conferencia entre las tres partes.

1. Toque **Contestar** para contestar la segunda llamada y poner la primera en espera.
2. Para finalizar la segunda llamada y volver a la primera, toque **Finalizar** en el dispositivo.

Cómo alternar entre dos llamadas

► Toque **Intercamb.**

Establecimiento de una conferencia

1. Ponga una llamada en espera y marque un segundo número o acepte una segunda llamada entrante cuando ya esté atendiendo otra.
2. Toque **Menú > Conferencia**.


Nota

► No todos los proveedores de servicios permiten la realización de conferencias. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

FUNCIONES GENERALES

Activación y desactivación del altavoz

El altavoz integrado en el dispositivo le permite hablar en manos libres o permite a otras personas escuchar la conversación.


- ▶ Durante una llamada, toque Altavoz. El icono del altavoz de funciones generales () se muestra en la barra de título.
- ▶ Para desactivar el altavoz, toque Apagar Alt.

ADVERTENCIA

- *Para evitar lesiones, no coloque el dispositivo cerca de los oídos con el altavoz activado.*

Cómo silenciar una llamada

Puede desactivar el micrófono durante una llamada, de forma que escuche al interlocutor pero que éste no le pueda escuchar.

- ▶ Durante una llamada, toque **Desact. mic.**
- ▶ Cuando el micrófono está desactivado, se muestra el icono de silencio () en la pantalla. Para desactivar el silencio, vuelva a activar el micrófono.

Información de marcación adicional

Realización de una llamada de emergencia

- Escriba el número de emergencia local y pulse Llamar.

Nota

- Es posible que la tarjeta SIM contenga números de emergencia adicionales. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor de servicios.

Realización de una llamada internacional

1. Mantenga pulsado  en el teclado del teléfono hasta que se muestre el signo +. El signo + sustituye el prefijo internacional del país al que está llamando.
2. Inserte el número de teléfono completo que va a marcar y toque Llamar. El número de teléfono completo incluye el código del país, el código de área (sin el cero delante, si corresponde) y el número de teléfono.

FUNCIONES GENERALES

Kit de herramientas SIM (STK)

Para poder usar esta función, el dispositivo debe contar con una tarjeta SIM insertada para poder acceder a un conjunto de servicios de información ofrecidos por el proveedor de servicios.

1. Toque **Inicio > Programas.**

Se muestra una lista de servicios disponibles.

2. Para acceder a un servicio, toque el elemento de la lista.

SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

Uso de ActiveSync

ActiveSync sincroniza la información del dispositivo con la información de la PC, como el contenido de Outlook.

ActiveSync también puede sincronizar en una red inalámbrica o celular con Microsoft Exchange Server, si la empresa o el proveedor de servicios ejecutan Microsoft Exchange Server con Exchange ActiveSync.

Al realizar la sincronización, ActiveSync compara la información en el dispositivo con la información en la PC o Exchange Server y actualiza todas las ubicaciones con la información más reciente.

Con ActiveSync podrá:

- ▶ Sincronizar correos de Outlook, contactos, citas del calendario y tareas en el dispositivo directamente con Exchange Server para que la información esté siempre actualizada, incluso con la PC apagada.
- ▶ Intercambiar archivos entre el dispositivo y la PC sin sincronizar.
- ▶ Seleccionar qué tipo de información se sincronizará y especificar cuántos datos se van a sincronizar.
- ▶ Por ejemplo, puede seleccionar cuántas semanas de citas transcurridas del calendario desea sincronizar.

SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

Antes de poder sincronizar la información con una PC, instale primero ActiveSync en la PC y cree una relación de sincronización entre el dispositivo y la PC.

Puede instalar ActiveSync desde el disco Primeros pasos que se suministra. ActiveSync ya está instalado en el dispositivo.

Una vez instalado ActiveSync y definida una relación de sincronización, ActiveSync en la PC reconoce el dispositivo cuando lo conecta y transfiere automáticamente la configuración de sincronización que ha especificado en el dispositivo.

Es posible que pueda sincronizar el dispositivo con Exchange Server a través de la empresa o del proveedor de servicios inalámbricos.

Si desea hacerlo, solicite al administrador el nombre de Exchange Server, el nombre de usuario, la contraseña y el nombre de dominio antes de iniciar el asistente de configuración de sincronización.

Instalación y configuración de ActiveSync

1. Instale ActiveSync en la PC como se indica en el disco Primeros pasos. Después de finalizar la instalación, el asistente de configuración de sincronización se inicia automáticamente cuando conecta el dispositivo a la PC.
2. Siga las instrucciones en pantalla hasta finalizar los pasos del asistente. En el asistente de configuración de sincronización, siga uno o los dos pasos siguientes:

- ▶ Cree una relación de sincronización entre la PC y el dispositivo.
 - ▶ Configure una conexión de Exchange Server para sincronizar directamente con Exchange Server.
3. Seleccione los tipos de información para sincronizar.

Nota

- ▶ Cuando finaliza los pasos del asistente, ActiveSync sincroniza el dispositivo automáticamente. Una vez completada la sincronización, puede desconectar el dispositivo de la PC.

Configuración de Windows Vista™

Microsoft Windows Mobile® Device Center es el sustituto de Microsoft® ActiveSync® en Windows Vista™.

Nota

- ▶ Algunas versiones de Windows Vista se suministran con Windows Mobile Device Center instalado. Si Windows Mobile Device Center no está disponible en Windows Vista, puede instalarlo desde el disco Primeros pasos que se suministra con el dispositivo.

SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

Configuración de la sincronización en Windows Mobile Device Center

Cuando conecta el dispositivo a la PC e inicia Windows Mobile Device Center por primera vez, el sistema le pide que cree un emparejamiento Windows Mobile con el dispositivo. Siga los pasos que se indican a continuación para crear un emparejamiento.

- ▶ Conecte el dispositivo a la PC. Windows Mobile Device Center se configura automáticamente y se inicia.
- ▶ En la pantalla del acuerdo de licencia, haga clic en **Aceptar**.
- ▶ En la pantalla de inicio de Windows Mobile Device Center, haga clic en Configurar el dispositivo.

Nota

- ▶ Seleccione Conectar sin configurar el dispositivo si sólo desea transferir archivos multimedia, comprobar las actualizaciones y explorar el dispositivo pero no la información de Outlook sincronizada.
- ▶ Seleccione los elementos que desee sincronizar y haga clic en **Siguiente**.
- ▶ Indique el nombre de un dispositivo y haga clic en Configurar. Cuando finaliza con el asistente de configuración, Windows Mobile Device Center sincroniza el dispositivo automáticamente. Tenga en cuenta que los correos electrónicos de Outlook y demás información se mostrarán en el dispositivo tras la sincronización.

Uso de Windows Mobile Device Center

Para abrir Windows Mobile Device Center, haga clic en **Inicio** > **Programas** > **Windows Mobile Device Center** en la computadora con Windows Vista. En Windows Mobile Device Center, puede realizar lo siguiente:

- ▶ Haga clic en **Configuración de Mobile Device** para cambiar los ajustes de sincronización.
- ▶ Cuando hace clic en **Imágenes, música y vídeo** > **nuevas imágenes/ clips de vídeo** están disponibles para la importación, un asistente le guía para etiquetar y transferir las fotografías desde el dispositivo a la galería de fotos en la PC con Windows Vista.
- ▶ Haga clic en **Imágenes, música y vídeo** > **Agregar multimedia al dispositivo** desde Windows Media Player para sincronizar archivos de música y vídeo usando Windows Media™ Player.
- ▶ Haga clic en **Administración de archivos** > **Examinar el contenido** del dispositivo para ver los documentos y archivos del dispositivo.

SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

Sincronización de la información

Cuando conecte el dispositivo a la PC mediante una conexión USB o Bluetooth, ActiveSync se sincronizará inmediatamente. Mientras el dispositivo está conectado, ActiveSync sincroniza siempre que realiza un cambio en la PC o en el dispositivo.

Sincronización de la información de Outlook

Si ha establecido un emparejamiento de sincronización entre el dispositivo y la PC, la sincronización mantiene la información de Outlook actualizada en ambos equipos.

De forma predeterminada, ActiveSync sincroniza una cantidad limitada de información para ahorrar espacio de almacenamiento en el dispositivo.

Puede modificar la cantidad de información sincronizada para un tipo de información dado en Configuración del tipo de información.

Puede configurar el dispositivo para que sincronice con más de una PC o con una combinación de al menos una PC y Exchange Server.

Cuando realice la sincronización con varios equipos, los elementos que sincronice se mostrarán en todas las computadoras con las que estén sincronizados.

Por ejemplo, si ha configurado una sincronización con dos PC (PC1 y PC2), que tienen distintos elementos, y sincroniza los contactos o el calendario en el dispositivo con ambos equipos, el resultado será el siguiente:

Ubicación	Estado nuevo
PC1	Todos los contactos de Outlook y las citas del calendario que se encontraban en la PC2 están ahora también en la PC1.
PC2	Todos los contactos de Outlook y las citas del calendario que se encontraban en la PC1 están ahora también en la PC2.
Teléfono	Todos los contactos de Outlook y las citas del calendario de la PC1 y la PC2 se encuentran en el dispositivo.

Inicio y detención de la sincronización

- ▶ Para sincronizar información de Outlook y otra información local en la PC, incluyendo archivos multimedia, conecte el dispositivo a la PC mediante Bluetooth o con un cable.
- ▶ Si está sincronizando directamente con Exchange Server, puede usar esta conexión con la PC para “transmitir” a través de la red.
- ▶ En ActiveSync, toque **Sync**. Para finalizar la sincronización antes de que termine, toque Detener. Para modificar la información que se sincroniza
 1. En ActiveSync en el dispositivo, toque **Menú > Opciones**.
 2. Realice una o las dos acciones siguientes:
 - ▶ Active la casilla de verificación para todos los elementos que desee sincronizar. Si no puede activar una casilla de verificación, es posible que tenga que desactivar una casilla con el mismo tipo de información en otra parte de la lista.

SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

- ▶ Desactive la casilla de verificación para cualquier elemento para el que desee detener la sincronización.
- 3. Para detener la sincronización con una PC completamente, toque PC y Eliminar.

Nota

- ▶ El correo electrónico de Outlook puede sincronizarse con un solo equipo. Para modificar la configuración de sincronización disponible, seleccione el tipo de información y toque Configuración.

Sincronización directa con Exchange Server

Puede configurar la sincronización con Exchange Server en el dispositivo, si está disponible mediante la empresa o el proveedor de servicios inalámbricos.

Sin embargo, solicite primero al administrador los datos siguientes y, a continuación, siga con los pasos: nombre de Exchange Server, nombre de usuario, contraseña y nombre del dominio.

1. En ActiveSync en el dispositivo, toque **Menú > Configurar el servidor**. Si no ha configurado aún una sincronización con Exchange Server, se mostrará **Agregar origen servidor**.

2. En **Dirección del servidor**, inserte el nombre del servidor que ejecuta Exchange Server y toque **Siguiente**.
3. Inserte el nombre de usuario, la contraseña y el dominio y toque **Siguiente**. Para modificar las reglas de resolución de conflictos de sincronización, toque **Avanzadas**.
4. Active las casillas de verificación para los tipos de elementos de información que desee sincronizar con Exchange Server.
5. Para modificar la configuración de sincronización disponible, seleccione el tipo de información y toque **Configuración**.
6. Toque **Finalizar**.

Sincronización mediante Bluetooth

Puede conectar el dispositivo a la PC para sincronizar mediante Bluetooth.

Sincronización con una PC a través de Bluetooth

1. En primer lugar, active la casilla de verificación "Permitir conexiones con uno de los elementos siguientes" del menú Configuraciones de conexiones de ActiveSync en la PC. Seleccione el puerto COM correspondiente. Si no existen conexiones disponibles, lleve a cabo primero un emparejamiento Bluetooth.

SINCRONIZACIÓN DEL DISPOSITIVO

2. Seleccione el elemento ActiveSync mediante Bluetooth en el asistente de conexión Bluetooth (Configuración Bluetooth -> Gestor Bluetooth -> nuevo -> ActiveSync mediante Bluetooth).

Sincronización de música, vídeo e imágenes

Si desea llevar consigo la música u otros archivos multimedia, ActiveSync sincroniza los archivos de música, vídeo e imágenes de Windows Media Player.

Además de seleccionar el tipo de información del archivo multimedia que desea sincronizar en ActiveSync, deben realizarse todos los ajustes de sincronización para los archivos multimedia en Windows Media Player.

Antes de poder sincronizar un archivo multimedia, siga los pasos siguientes:

- ▶ Instale Windows Media Player versión 10 en la PC.
- ▶ Conecte el dispositivo a la PC con un cable USB. Si el dispositivo está actualmente conectado mediante Bluetooth, debe finalizar esta conexión antes de poder sincronizar los archivos multimedia.
- ▶ Inserte una tarjeta de almacenamiento en el dispositivo (se recomienda un mínimo de 32 MB).

- Configure un emparejamiento de sincronización entre la tarjeta de almacenamiento y Windows Media Player.

Modificación de la configuración de sincronización de los archivos multimedia

Una vez que ha seleccionado el tipo de información de archivos multimedia para sincronizar en ActiveSync, podrá sincronizar cualquier archivo de música, vídeo e imagen en las listas de reproducción de Windows Media Player.

Sólo tiene que configurar la sincronización en Windows Media Player para esos archivos multimedia.

Configuración de un emparejamiento de sincronización con una tarjeta de almacenamiento

1. Abra Windows Media Player.
2. Haga clic en la ficha **Sincronización**.
3. Seleccione la tarjeta de almacenamiento.
4. Haga clic en **Configurar sincronización**.

COMUNICACIONES

Mensajería

Este menú incluye funciones relacionadas con Mensajes de texto, MMS y Nueva cuenta de correo electrónico donde podrá enviar y recibir correos electrónicos de Outlook, correos de Internet a través de un proveedor de servicios de Internet (ISP).

También puede acceder al correo electrónico desde el trabajo mediante una conexión de VPN.

Configuración de una cuenta de correo electrónico

Necesita configurar una cuenta de correo electrónico del proveedor de servicios de Internet (ISP) o una cuenta a la que acceda utilizando una conexión de servidor de VPN (por lo general, una cuenta de trabajo) antes de poder enviar y recibir correos electrónicos.

- ▶ Toque **Inicio > Mensajería**
- ▶ Toque **Nueva cuenta de correo electrónico**.
- ▶ Inserte la dirección de correo electrónico y toque **Siguiente**. La configuración automática tratará de descargar la configuración necesaria del servidor de correo electrónico para que no tenga que insertarla manualmente.

- ▶ Cuando la configuración automática haya finalizado, toque **Siguiente**.
- ▶ Inserte su nombre (el nombre que desea que se muestre cuando envía un correo electrónico), el nombre de usuario, el servidor de correo entrante, seleccione el tipo de cuenta, y la contraseña; toque **Siguiente** siempre que haya terminado de insertar las informaciones solicitadas.

Active la casilla de verificación. Usar el mismo nombre y contraseña para enviar correo electrónico si desea guardar la contraseña y no tener que volver a indicarla.

Si la configuración automática se ha realizado con éxito, las informaciones de usuario se rellenan automáticamente. Toque **Siguiente** y, a continuación, Finalizar para completar la configuración de la

cuenta o toque **Opciones** para acceder a la configuración adicional.

Si la configuración automática no se realiza correctamente o si dispone de una cuenta a la que accede mediante una conexión de servidor de VPN, póngase en contacto con el ISP o el administrador de la red para obtener la información siguiente e insertarla manualmente:

Nuevo msj de texto

Puede escribir y editar mensajes de texto comprobando el número de páginas de mensajes.

- ▶ Toque **Inicio > Mensajería > Mensajes de texto > Menú > Nuevo**.

COMUNICACIONES

- ▶ Introduzca la dirección del mensaje de texto de uno o más destinatarios, separándolos con punto y coma. Para acceder a las direcciones y a los números de teléfono en Contactos, toque **Para**.
- ▶ Inserte el mensaje. Para agregar rápidamente mensajes comunes, toque **Menú > Mi texto** y el mensaje correspondiente.
- ▶ Para pasar el corrector ortográfico, toque **Menú > Ortografía**.
- ▶ Toque **Enviar**.

Nuevo msj. Multimedia

Puede configurar el mensaje multimedia utilizando la cámara del dispositivo para realizar una fotografía o grabar videoclips mientras compone un nuevo mensaje MMS y enviarlos junto con el mensaje.

Nota

También puede enviar un mensaje MMS directamente desde los programas Imágenes y videos o Cámara.

- ▶ Seleccione una imagen desde Mis imágenes y toque **Enviar**. Inserte el número que desea enviar el mensaje.

Nota

- ▶ Realice una fotografía o un videoclip MMS utilizando la cámara y toque **Menú** > **Enviar**. Inserte un número de teléfono y luego **Enviar**.

Inicio de un mensaje MMS

Puede componer mensajes MMS en una combinación de varias diapositivas. Cada diapositiva puede constar de una fotografía, audio o videoclip y/o texto.

- ▶ Toque **Inicio** > **Mensajería** > **MMS** > **Menú** > **Nuevo**.

- ▶ En **Para**, introduzca el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del destinatario directamente o toque **Menú** > **Añadir destinatario** para elegir un número de teléfono o dirección de correo electrónico de **Contactos**.
- ▶ Inserte un asunto para el mensaje.
- ▶ Toque el área correspondiente para seleccionar y enviar una fotografía o videoclip.
- ▶ Toque el área correspondiente para insertar un audio.
- ▶ Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

COMUNICACIONES

Administración de mensajes

- ▶ Toque **Inicio** > **Mensajería** y seleccione una cuenta.
- ▶ Toque **Bandeja de entrada** para poder ver las carpetas **MMS**, **Correo Outlook**, **Mensajes de texto**.
- ▶ Toque la carpeta para seleccionar el buzón de mensajes.

1. **Elementos eliminados:** puede ver los elementos eliminados.
2. **Borradores:** puede ver los mensajes guardados. Seleccione un mensaje para editarlo.

3. **Bandeja de entrada:** puede ver los mensajes recibidos. Seleccione un mensaje para verlo.
4. **Bandeja de salida:** es un lugar de almacenamiento temporal para mensajes a la espera de ser enviados. Los mensajes con falla también se colocan en la bandeja de salida.
5. **Elementos enviados:** muestra los mensajes que ha enviado (mensaje/ correo electrónico).

Nota

Toque **Ordenar por** en la barra superior derecha para ordenar los mensajes por **Tipo de mensaje**, **De**, **Recibido**, **Asunto**.

Nota para la descarga de mensajes

La forma en la que descarga mensajes depende del tipo de cuenta que tenga:

- Para enviar y recibir correos electrónicos para una cuenta de Outlook, inicie la sincronización mediante ActiveSync.
- Para enviar y recibir mensajes de correo electrónico para una cuenta disponible a través de un proveedor de servicios de Internet (ISP) o a la que accede mediante una conexión de servidor de VPN (por lo general, una cuenta de trabajo), descargue los mensajes a través de un servidor de correo electrónico remoto.

- Los mensajes de texto se reciben automáticamente cuando el teléfono está encendido. Cuando el teléfono está apagado, el proveedor de servicios retiene los mensajes hasta la próxima vez que se vuelva a encender el teléfono.

Respuesta o reenvío de un mensaje

1. Abra el mensaje y toque **Menú** > **Responder**, y toque **Responder** o **Responder a todos** o **Reenviar**.
2. Inserte la respuesta. Para agregar rápidamente mensajes comunes, toque **Menú** > **Mi texto** y el mensaje correspondiente.
3. Para pasar el corrector ortográfico, toque **Menú** > **Ortografía**.
4. Toque **Enviar**.

COMUNICACIONES

Consejos para ver más información de encabezado.

Nota

Recibirá una alerta cuando reciba mensajes.

Los mensajes se guardarán en la bandeja de entrada. En la bandeja de entrada, los mensajes se identifican mediante iconos.

Si aparece el mensaje "Sin espacio para mensaje de texto", tendrá que eliminar algún mensaje de la bandeja de entrada. Si aparece el mensaje "No hay espacio para el mensaje", puede crear espacio en cada almacén eliminando mensajes, elementos multimedia y aplicaciones.

* Mensaje SIM

Un mensaje SIM es un mensaje almacenado de forma excepcional en la tarjeta SIM. Puede mover este mensaje al teléfono.

Teléfono


Se puede usar fácilmente con la función de marcación rápida. Si pulsa un número en el teclado, la pantalla muestra el número de teléfono en Historial de llamadas, comenzando por el número que ha insertado y los nombres en Contactos o bien Historial de llamadas, comenzando por los caracteres que ha insertado. Puede seleccionar el número al que desea llamar. También puede realizar una llamada internacional o una llamada de emergencia.

Nota

Puede ver su número de teléfono tocando **Inicio > Configuración > Teléfono**.


Realización de una llamada

Inserte un número de teléfono tocando el teclado de la pantalla Marcador o pulsando el número del teclado.

Toque Llamar o pulse  para realizar una llamada.

Cuando la llamada está conectada, se muestra el tiempo de duración de la misma.

Finalización de una llamada


Puede tocar Finalizar o pulsar  para finalizar la llamada.

Realización de una llamada desde el historial

Toque **Llamadas**, elija un número y realice la llamada.

Cuando toca la llamada que desea ver, la pantalla muestra la hora y la fecha a la que ha recibido o realizado una llamada, así como la duración de la misma.

Puede personalizar la configuración del teléfono, los servicios disponibles y la red a la que está conectado.




COMUNICACIONES

Realización de una llamada con marcación rápida

Puede crear una lista de marcación rápida.

Toque **Marc. ráp.** > **Menú** > **Nuevo**; puede seleccionar la lista de contactos tocando en la pantalla.



Regis. llam.

Puede ver las últimas llamadas perdidas, recibidas y enviadas. Puede realizar una llamada, enviar mensajes de texto, mensajes multimedia y guardar en contactos. Puede eliminar el número seleccionado o todo de una vez.

Guardar en Contactos

Puede agregar la información del contacto desde un evento de comunicación a Contactos.

Ver nota

Para ver información detallada acerca del evento de comunicación.

Eliminar

Eliminar todo el contenido del registro.

Enviar mensaje de texto

Después de haber encontrado el número que desea, puede enviar un mensaje de texto.

Enviar mensaje multimedia

Después de haber encontrado el número que desea, puede enviar un mensaje multimedia.

[Menú Opciones]

Filtro

- ▶ **Todas las llamadas:** permite ver los registros de todas las llamadas perdidas, recibidas y enviadas. Puede realizar una llamada o enviar un mensaje al número que haya seleccionado de los registros. También puede guardar el número en Contactos.
- ▶ **Perdidas:** permite ver los 20 últimos números de teléfonos que trataron de localizarle sin éxito.
- ▶ **Salientes:** permite ver los 20 últimos números de teléfono a los que ha llamado o intentado llamar.
- ▶ **Entrantes:** permite ver los 20 últimos números de teléfono a los que ha contestado.

COMUNICACIONES

Eliminar todas las llamadas

Permite eliminar todas las llamadas.

Duración de las llamadas

Permite ver la duración de las llamadas recibidas y enviadas.

Contactos

Constituye su libreta de direcciones y el lugar de almacenamiento de información de personas y empresas con las que se comunica. Almacena números de teléfono, direcciones de correo electrónico, direcciones particulares y cualquier información relacionada con un contacto, como un cumpleaños o un aniversario. También puede agregar una imagen o asignar un tono de timbre a un contacto.

Desde la lista de contactos, podrá comunicarse rápidamente con las personas. Toque un contacto de la lista para ver un resumen de la información del contacto. Desde ahí, también puede llamar o enviar un mensaje. Si usa Outlook en la PC, puede sincronizar los contactos entre el dispositivo y la PC.



Creación de un contacto

1. Toque **Inicio** > **Contactos**.
2. Toque **Nuevo** e inserte la información del contacto.
3. Cuando haya terminado, toque **OK**.

Sugerencia

- ▶ Si alguien que no está en la lista de contactos le llama o le envía un mensaje, podrá crear un contacto desde **Regis. llam.** o desde el mensaje tocando **Menú** > **Guardar en contactos**. En la lista de información de contactos, verá donde agregar una imagen o asignar un tono de timbre a un contacto.

Modificación de la información de contactos

1. Toque **Inicio** > **Contactos**.
2. Toque el contacto.
3. Toque **Menú** > **Editar** y realice las modificaciones.
4. Cuando haya terminado, toque **OK**.

COMUNICACIONES

Operaciones con la lista de contactos

Existen varias formas de usar y sincronizar la lista de contactos. A continuación se indican unos cuantos consejos:

1. Toque **Inicio > Contactos**.
2. En la lista de contactos, realice una de las siguientes acciones:
 - ▶ En la vista Nombre, puede buscar un contacto insertando un nombre o usando el índice alfabético. Para cambiar a la vista Nombre, toque **Menú > Ver por > Nombre**.
 - ▶ Para ver un resumen de la información de un contacto, toque el contacto. Desde aquí, también puede realizar una llamada o enviar un mensaje.

- ▶ Para ver la lista de acciones disponibles para un contacto, mantenga pulsado el contacto.
- ▶ Para ver la lista de los contactos que trabajan en una empresa específica, toque **Menú > Ver por > Organización**. A continuación, toque el nombre de la empresa.

Copia de los contactos de la tarjeta SIM en Contactos

Si ha guardado contactos en la tarjeta SIM, puede copiarlos en el dispositivo en Contactos uno por uno.

1. Toque **Inicio > Contactos**.
2. Toque el contacto para copiarlo.

3. Toque **Menú > Guardar en contactos**. Asimismo, puede copiar los contactos en la tarjeta SIM del dispositivo uno por uno seleccionando el menú **Guardar en SIM**.

Búsqueda de un contacto

Existen varias formas de encontrar un contacto si dispone de una lista de contactos larga.

1. Toque **Inicio > Contactos**.
2. Si no está en la vista Nombre, toque **Menú > Ver por > Nombre**.
3. Puede realizar una de estas acciones:
 - ▶ Empiece por insertar un nombre en el cuadro de texto proporcionado hasta que vea el contacto correspondiente. Para ver todos los contactos de nuevo, toque el cuadro de texto y borre el contenido.

- ▶ Use el índice alfabético que se muestra en la parte superior de la lista de contactos. Cuando toca el índice alfabético, se resalta el primer elemento que empiece por esa letra.
- ▶ Filtrar la lista por categorías. En la lista de contactos, toque **Menú > Filtro**. A continuación, toque una categoría que ha asignado a un contacto. Para mostrar todos los contactos de nuevo, seleccione **Todos los contactos**.
- ▶ También puede encontrar un contacto tocando **Inicio > Programas > Buscar**.

MULTIMEDIA



Si toca el icono de multimedia, podrá acceder al menú relacionado con funciones multimedia como cámara, cámara de video, grabador de voz, MP3, radio, juegos Java y otros.

Nota


- No cambie los nombres de la carpeta predeterminada ya que, de lo contrario, no funcionará correctamente.

Cámara

Realice una de las acciones siguientes para mostrar la pantalla de captura de la cámara:

1. Pulse la tecla  para Inicio directamente el modo captura de cámara. O bien, toque el icono de multimedia y, a continuación, seleccione el menú Cámara.
 2. Enfoque el objeto para capturar la imagen y, a continuación, pulse la tecla  o la tecla Aceptar/Confirmar.
 3. Puede guardar la imagen automáticamente.
 4. La fotografía se guarda en la carpeta Mis imágenes. Puede acceder a ella pulsando Imágenes y vídeos.
- Antes de tomar una foto, se mostrarán las opciones de menú siguientes:
- **Modo:** Cámara/Cámara de video/Marcos
 - **Imágenes y vídeos:** abre la galería de imágenes y vídeos.
 - **Resolución:** 320 x 240, 640 x 480, 1024 x 768, 1600 x 1200

- ▶ **Contador:** permite seleccionar el tiempo de retraso (Desactivado, 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos). El teléfono hará una fotografía tras el tiempo especificado.
- ▶ **Modo de ráfaga:** 1, 3, 6, 9
- ▶ **Iluminación:** permite ajustar el flash cuando se realiza una fotografía en lugares con poca luz. (Desactivado/ Siempre Act./Con Foto)
- ▶ **Balance de blancos:** Automático, Luz del día, Nublado, Iluminar y Bajo techo.
- ▶ **Filtro:** Ninguno/Blanco y negro/ Negativo/Sepia

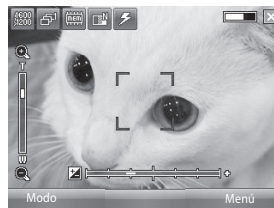

Configuración del modo de cámara


En la pantalla de vista previa de la cámara, toque **Menú > Opciones Cámara** de cámara para acceder a las opciones de cámara.

- ▶ **Guardar arch.:** puede configurar la fotografía para que se guarde automáticamente o manualmente después de realizarla. (Automático/ Manual)

MULTIMEDIA

- ▶ **Tipo de vídeo:** puede seleccionar el tipo con Normal o MMS. (General/MMS). Si selecciona el tipo MMS, la grabación de vídeo se detendrá automáticamente cuando alcance el tamaño máximo permitido para MMS.
- ▶ **Almacenamiento:** puede seleccionar un espacio de almacenamiento. Teléfono o tarjeta de memoria. (Interno/Externo).
- ▶ **Sonido disparo:** Es posible configurar el sonido que se escuchará al tomar la fotografía.
- ▶ **Calidad:** puede definir la calidad de la cámara. (Super fina/Fina/Estándar)
- ▶ **Auto Focus:** puede establecer el enfoque automático (Activado/Desactivado)

Cámara de video


1. Seleccione el menú Cámara de video. Cuando se muestren los ajustes en la pantalla, puede utilizar los iconos para desplazarse por ellos. Desplácese hasta el ajuste que desee modificar, toque la pantalla y podrá modificar el valor actual.
2. Para empezar a grabar, pulse  o la tecla Aceptar/Confirmar. Tan pronto como comience a grabar, se mostrará un temporizador.



Los ajustes son los mismos que para la cámara, a excepción de **Resolución** y **Sonido**. Para obtener más información, consulte **Multimedia > Cámara**

► **Resolución:** 128 x 96, 176 x 144, 320 x 240

► **Sonido:** Con/Sin

3. Pulse  o Aceptar/Confirmar para finalizar la grabación y guardarla.

Marcos

Puede aplicar uno de 19 efectos de marco al tomar una fotografía.

Toque el botón de navegación de la izquierda o derecha para cambiar el marco.

MULTIMEDIA




Igual a los ajustes de la cámara.
Para obtener más información,
consulte **Multimedia > Cámara**







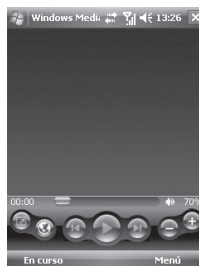


Windows Media

Puede usar Microsoft Windows Media Player 10 Mobile para Pocket PC para reproducir el audio digital y los archivos de vídeo que están guardados en el dispositivo o en una red, como en un sitio Web.

Con Windows Media Player, puede reproducir archivos de vídeo y de audio.

A continuación, se indican los formatos de archivo compatibles con esta versión de Windows Media Player (WAV, WMA, WMV, MP3, MIDI, SP-MIDI, SMAF, AAC, AMR, 3GP, MP4, etc).



Icono	Descripción
	Reproduce/pausa un archivo.
	Sube el nivel de volumen.
	Baja el nivel de volumen.
	Salta al inicio del archivo actual o al archivo anterior.
	Salta al archivo siguiente.
	Ajusta el progreso de la reproducción de un archivo seleccionado.
	Activa o desactiva el sonido.
	Muestra un vídeo usando toda la pantalla (pantalla completa).
	Muestra un sitio Web en el que puede encontrar música y vídeos para reproducir.

Windows Media Player cuenta con tres pantallas principales:

Pantalla Reproducción

Es la pantalla predeterminada que muestra los controles de reproducción (como Reproducir, Pausa, Siguiente, Anterior y Volumen), la ventana de la carátula del álbum y la ventana del vídeo. Puede modificar el aspecto de esta pantalla seleccionando una carátula diferente. Cuando está viendo la pantalla Reproducción, se muestran los comandos siguientes en el **Menú**.

- ▶ **Biblioteca:** muestra la pantalla Biblioteca para que pueda seleccionar un archivo para reproducir.
- ▶ **Reproducir/Pausa:** inicia o pausa una reproducción.

MULTIMEDIA

- ▶ **Detener:** detiene la reproducción.
- ▶ **Orden aleatorio/Repetir:** reproduce los elementos en la lista de reproducción de forma aleatoria/repetida.
- ▶ **Pantalla completa:** cuando se está reproduciendo un vídeo, lo muestra a pantalla completa.
- ▶ **Opciones:** Permite ajustar varias opciones de Windows Media Player, incluyendo las opciones de red, carátula y de hardware.
- ▶ **Propiedades:** muestra información acerca del archivo en curso de reproducción.
- ▶ **Acerca de:** muestra información acerca de Windows Media Player, como el número de versión. Acerca de las pantallas y los menús.

Pantalla En curso

Pantalla que muestra la lista de reproducción En curso. Esta lista de reproducción especial señala el archivo actualmente en reproducción y los archivos que están en cola de reproducción.

Cuando está viendo la pantalla En curso, se muestran los comandos siguientes en el **Menú**.

- ▶ **Biblioteca:** muestra la pantalla Biblioteca para que pueda seleccionar un archivo para reproducir.
- ▶ **Subir/Bajar:** desplaza el elemento seleccionado hacia arriba/abajo en el orden de la lista de reproducción.

- ▶ **Quitar de lista de reproducción:** se elimina de la lista de reproducción el elemento seleccionado.
- ▶ **Orden aleatorio/Repetir:** reproduce los elementos en la lista de reproducción de forma aleatoria/repetida.
- ▶ **Guardar lista de reproducción:** Guarde los elementos en la lista de reproducción y reproduzca todos los elementos con un solo clic.
- ▶ **Borrar En curso:** se eliminan todos los elementos de la lista de reproducción Reproduciendo.
- ▶ **Detalles del error:** muestra información sobre errores en el elemento seleccionado (si existen detalles de error disponibles, se muestra un signo de exclamación delante del nombre del elemento).
- ▶ **Propiedades:** muestra información acerca del archivo seleccionado.

Pantalla Biblioteca

Pantalla que le permite encontrar rápidamente los archivos de audio, vídeo y las listas de reproducción. Contiene categorías como **Mi música, Mis vídeos, Mi TV, Listas de reproducción y En curso.**

Cuando está viendo la pantalla Biblioteca, se muestran los comandos siguientes en el **Menú.**

- ▶ **Poner en cola:** agrega el elemento seleccionado al final de la lista de reproducción actual (Reproduciendo).
- ▶ **Eliminar de la biblioteca:** elimina el elemento seleccionado de la biblioteca.
- ▶ **En curso:** muestra la pantalla Reproduciendo.

MULTIMEDIA

- ▶ **Biblioteca:** muestra la pantalla Biblioteca para que pueda seleccionar un archivo para reproducir.
- ▶ **Actualizar biblioteca:** agrega elementos nuevos a la biblioteca buscando en el dispositivo o en la tarjeta de memoria.
- ▶ **Abrir archivo:** permite buscar y reproducir archivos almacenados en el dispositivo o en la tarjeta de reproducción, pero que no están en la biblioteca.
- ▶ **Abrir dirección URL:** Permite reproducir un archivo en una red, como Internet.
- ▶ **Propiedades:** muestra información acerca del archivo seleccionado.


En la parte inferior de cada pantalla aparece un menú denominado Menú. Los comandos de este menú cambian en función de la pantalla que está viendo.

Radio FM

Puede buscar emisoras y disfrutar de la radio.

Nota

- ▶ Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena FM.
- ▶ No puede usar la radio FM sin los auriculares.

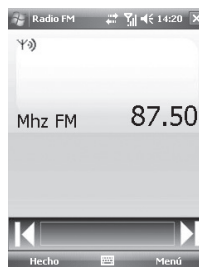

1. Toque la tecla de número correspondiente de un canal para guardar la información de la emisora de radio seleccionada actualmente.
 2. Después de preestablecer los canales de radio, puede escuchar todos los canales preestablecidos.
 3. Puede ajustar la frecuencia y cambiar la emisora de radio del canal seleccionado. Puede buscar la emisora siguiente si toca durante al menos dos segundos.
 4. Puede acceder a las opciones de menú siguientes tocando Menú.
- **Buscar:** si toca Buscar, se configuran automáticamente los canales de radio. Si desea guardar el canal actual, seleccione Parar -> Menú -> Guardar presintonización.

► **Guardar presintonización:**

puede ajustar un canal que use frecuentemente. Estará disponible en la lista de **Presintonizaciones**.

► **Presintonizaciones:** Aparecerá en pantalla una lista de canales que el usuario predetermina.

► **Opciones:** permite acceder a las funciones Activar RDS y Habilitar Frecuencia Alterna.

Puede escuchar la radio FM con un auricular Bluetooth si el canal manos libres Bluetooth está abierto.

Nota

- **Activar RDS:** en la pantalla se muestran los mensajes de datos recibidos de la emisora de radio.

MULTIMEDIA

Imágenes y vídeos

El programa Imágenes y vídeos reúne, organiza y clasifica las imágenes y videoclips en el dispositivo, en los formatos siguientes.

Tipo de archivo	Extensiones de archivo
Imagen	*.bmp, *.jpg
Vídeo	*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp

Puede ver las imágenes como una presentación, transferirlas, enviarlas por correo electrónico, editarlas o establecerlas como fondo de la pantalla Hoy.

Copia de una imagen o un videoclip en el dispositivo

Copia de una imagen o un videoclip en el dispositivo


- Puede copiar imágenes de la PC y verlas en el dispositivo. Puede copiar las imágenes de la PC o una tarjeta de memoria en la carpeta Mis imágenes del dispositivo.

Nota


- También puede copiar imágenes desde la PC al dispositivo usando una tarjeta de memoria. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura del dispositivo y copie las imágenes desde la PC a la carpeta que haya creado en la tarjeta.

Visualización de imágenes

1. Toque **Inicio** > **Programas** > **Imágenes y vídeos**. Las imágenes de la carpeta Mis imágenes se muestran como miniaturas de forma predeterminada.
2. Seleccione una imagen y toque Ver. Si no puede encontrar una imagen en la carpeta predeterminada Mis imágenes, acceda a otra carpeta tocando la flecha hacia abajo.

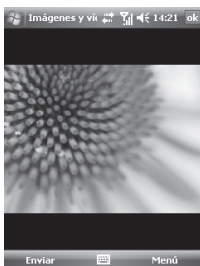

- **Zoom:** permite ampliar o reducir con los botones del panel el área resaltada con el cuadro rojo.

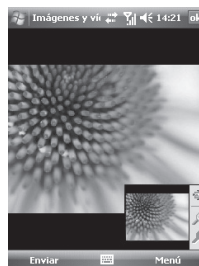

MULTIMEDIA

Reproducción de vídeos con audio

1. Toque **Inicio > Programas > Imágenes y vídeos**. Los archivos de vídeo de la carpeta Mis imágenes se muestran como miniaturas de forma predeterminada, con un icono multimedia.
2. Seleccione un vídeo y toque la miniatura para reproducirlo con el reproductor Windows Media Player integrado.

Clasificación de imágenes y videoclips

Si almacena un gran número de imágenes o videoclips en el dispositivo, le resultará útil clasificarlos para encontrar rápidamente una imagen o un videoclip determinado. Puede clasificarlos por nombre, fecha y tamaño.

1. Toque **Inicio > Programas > Imágenes y vídeos**.
2. Toque la lista de clasificación (denominada Fecha, de forma predeterminada) y seleccione el elemento por el que desea ordenar.

Eliminación de una imagen o un videoclip

Realice una de las siguientes acciones para eliminar una imagen o un videoclip:

- Seleccione una imagen o un videoclip en la pantalla Imágenes y vídeos, y toque **Menú > Eliminar**. Toque Sí para confirmar la eliminación.
- Mantenga pulsada la miniatura de la imagen que desea eliminar y pulse **Eliminar**.

Edición de una imagen o un videoclip

Puede girar, recortar y ajustar el contraste de color y de brillo de las imágenes.

1. Toque **Inicio** > **Programas** > **Imágenes y vídeos**.
2. Toque la imagen que desea editar.
3. Toque **Menú** > **Editar** y realice una de las acciones siguientes:
 - ▶ Para girar una imagen 90 grados a la izquierda, toque Girar.
 - ▶ Para recortar una imagen, toque **Menú** > **Recortar**. A continuación, toque y arrastre para seleccionar el área que desea recortar. Toque fuera del cuadro para dejar de recortar.

- ▶ Para ajustar el nivel de brillo y contraste de una imagen, pulse **Menú** > **Autocorrección**

Nota

- ▶ Para deshacer una edición, pulse **Menú** > **Deshacer**. Para cancelar todas las ediciones no guardadas que haya realizado a la imagen, pulse Volver a la copia guardada.

MULTIMEDIA

Establecimiento de una imagen como fondo de la pantalla Hoy

Puede usar una imagen como fondo para la pantalla Hoy.

1. Toque **Inicio > Programas > Imágenes y videos**.
2. Seleccione la imagen que desea establecer como fondo.
3. Toque **Menú > Establecer como fondo**.
4. En nivel **Transp.**, seleccione un porcentaje mayor para obtener una imagen más transparente o un porcentaje mejor si desea una imagen más opaca.
5. Toque **OK**.

Envío de imágenes y videoclips por correo electrónico

Puede enviar imágenes y videoclips a otros dispositivos por correo electrónico.

1. En primer lugar, configure Mensajes para enviar y recibir mensajes.
2. En el programa, seleccione el elemento que desea enviar.
3. Toque **Menú > Enviar** y seleccione una cuenta (como el correo electrónico de Outlook o MMS) para enviar el elemento adjunto.
4. Se crea un mensaje nuevo con el elemento adjunto.
5. Inserte el nombre del destinatario, el asunto y toque **Enviar**. El mensaje se enviará la próxima vez que sincronice el dispositivo.

Nota

- ▶ Las imágenes y los videoclips se guardan automáticamente antes de enviarse.

Transferencia de una imagen

Puede enviar una imagen a amigos y familiares mediante bluetooth.

1. Toque **Inicio > Programas > Imágenes y vídeos.**
2. Seleccione la imagen que desea transferir.
3. Toque **Menú > Enviar vía Bluetooth.**
4. Seleccione un dispositivo para transferir la imagen.
5. Toque **OK.**

Asignación de imágenes a los contactos

Puede asignar una imagen a un contacto para poder identificarlo con facilidad en cualquier momento.

1. Toque **Inicio > Programas > Imágenes y vídeos.**
2. Seleccione la imagen que desea asignar a un contacto.
3. Toque **Menú > Guardar en Contacto.**
4. Toque el contacto o desplácese y pulse **Seleccionar** para seleccionarlo en la lista Contactos.

MULTIMEDIA

Uso de las opciones avanzadas

1. Toque **Inicio** > **Programas** > **Imágenes y videos**.
2. Seleccione la imagen para la que desea configurar más ajustes.
3. Toque **Menú** > **Opciones**. Se muestra la pantalla Opciones, desde la que podrá:
 - ▶ **Cambiar el tamaño de una imagen**, para enviarla más rápidamente a un destinatario por correo electrónico.
 - ▶ **Configurar las opciones de la vista durante las presentaciones y activar las opciones de protector de pantalla**.
 - ▶ **Configurar los ajustes de la cámara y videocámara del dispositivo**.
 - ▶ **Enviar**: puede enviar la imagen seleccionada por mensaje, correo electrónico o Bluetooth, si bien algunos archivos protegidos por Administración de derechos digitales (DRM) no se podrán enviar.
 - ▶ **Guardar en Contacto**: puede establecer la imagen de la entrada seleccionada en contactos. Cuando reciba una llamada entrante, se mostrará la imagen guardada en el contacto.
 - ▶ **Eliminar**: elimina la imagen seleccionada.
 - ▶ **Editar**: puede recortar o girar la imagen.
 - ▶ **Propiedades**: puede ver las informaciones de la imagen.

- ▶ **Reproducir presentación:** puede ver las imágenes como presentación.
- ▶ **Establecer como fondo:** puede establecer la imagen como fondo de pantalla.
- ▶ **Opciones:** cuando envía imágenes por correo electrónico, se puede cambiar el tamaño de las imágenes para que se transfieran más rápidamente. Usar este tamaño de imagen: Grande (640 x 480)/Mediano (320 x 240)/Pequeño (160 x 120).
- ▶ **Enviar a tu espacio:** Envía el archivo seleccionado al sitio MySpace. Es posible utilizar MySpace una vez registrado en Windows Live.
- ▶ **Enviar vía Bluetooth:** Usted puede mandar las imágenes vía bluetooth

Mobile Java

MS25 admite Java y, por lo tanto, es posible descargar fácilmente juegos Java y demás aplicaciones Java de Internet.

Mobile Java dispone de 2 subcarpetas: Juegos y Aplicaciones.

Tenga presente que se le pueden cargar gastos adicionales al utilizar los servicios en línea.

PROGRAMAS

Internet Explorer

Internet Explorer Mobile es un navegador de Internet con múltiples funciones, optimizado para su uso en el dispositivo móvil. En la barra de direcciones, indique la dirección Web que desea visitar y toque .

Toque la flecha abajo en la barra de direcciones para elegir una dirección ya introducida.

- ▶ **Inicio:** puede iniciar el navegador Web y acceder a la página de inicio.
- ▶ **Barra de direcciones:** puede introducir una dirección URL manualmente y acceder a la página Web asociada.

- ▶ **Favoritos:** Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla. Para tener un acceso sencillo y rápido a sus sitios web preferidos, puede agregarlos a Favoritos.
- ▶ **Agregar a Favoritos:** Escriba un nombre para el favorito, seguido de la dirección URL. Toque Agregar. El favorito aparecerá en la lista de **Favoritos**.
- ▶ **Adelante:** accede a una URL desde la lista del historial.
- ▶ **Actualizar:** actualiza la página actual.
- ▶ **Historial:** puede ver la lista de las páginas a las que ya se ha conectado.

► Ver

- **Tamaño del texto:** Mayor/Más grande/Mediano /Más pequeño/ Menor
- **Una columna:** ajustar horizontalmente al ancho de pantalla disponible o hasta que se alcance el ancho mínimo posible para todas las columnas.
- **Ajustar a la ventana:** cambia el tamaño de las páginas Web dinámicamente para maximizar la vista en los dispositivos de bolsillo sin que el usuario tenga que desplazarse por una página.
- **Escritorio:** automáticamente al designar una página Web que se muestra en la computadora de escritorio.

- **Pantalla completa:** permite ver en modo de pantalla completa.

- **Mostrar imágenes:** Le permite ver imágenes mientras navega. Con esta función activada el teléfono consumirá más energía y puede ser posible que tenga que cargar la batería más seguido.

► **Editar:** edita el título y la información de la URL asociada a él.

- **Cortar:** permite cortar el texto.

- **Copiar:** permite copiar el texto.

- **Pegar:** permite pegar el texto.

- **Seleccionar todo el texto:** permite seleccionar todo el texto

PROGRAMAS

► Herramientas

- **Enviar vínculo:** permite enviar el enlace por mensaje de texto.
- **Propiedades:** permite ver la información de la página.
- **Rotar:** usted puede girar la página.
- **Opciones:**

General: puede establecer la página predeterminada y el carácter.

Memoria: puede establecer el número de páginas visitadas que se guardan y eliminar el contenido Web que se haya visitado o sincronizado con el dispositivo.

Seguridad: toque el cuadro de configuración de seguridad para las advertencias de la página.

Word Mobile

Word Mobile es una versión simplificada de Microsoft Word. Los documentos de Word creados en la PC se pueden abrir y editar en el dispositivo. También puede crear y editar documentos y plantillas en Word Mobile y guardarlos como archivos *.doc, *.rtf, *.txt y *.dot. Puede tener un único documento abierto a la vez. Cuando abre un segundo documento, el primero se guarda y se cierra automáticamente.

Cuando cierra un documento recientemente creado, se le asigna un nombre automáticamente con las primeras palabras del documento y se guarda en la lista de documentos de Word Mobile.

Puede cambiar fácilmente el nombre del documento y guardar el archivo en otra carpeta o tarjeta de almacenamiento.

Creación de un archivo

1. En Word Mobile, toque Nuevo.
2. Verá un documento en blanco o una plantilla, en función de lo que haya seleccionado como plantilla predeterminada.
3. Inserte el texto que desee.
4. Cuando haya terminado, pulse OK para guardar el archivo.

Funciones no compatibles con Word Mobile. Word Mobile no es compatible con algunas funciones de Microsoft Word, como las marcas de revisión y la protección con contraseña. Algunos datos y formatos se podrán perder al guardar el documento en el dispositivo.

Las funciones siguientes no son compatibles con Word Mobile.

- Fondos
- Cuadros de texto y formas
- Bordes de página artísticos
- Etiquetas inteligentes
- Metarchivos

► **Texto bidireccional.** Aunque Word Mobile abrirá documentos con texto bidireccional, la sangría y la alineación se mostrarán y se guardarán de forma incorrecta.

► **Archivos protegidos mediante contraseña.** Word Mobile no permite abrir documentos protegidos mediante contraseña. Elimine primero la protección mediante contraseña en Word en la PC si desea ver el documento en el dispositivo.

PROGRAMAS

- **Protección de documentos.** Word Mobile no permite mostrar archivos que están protegidos en Word en la PC.

Las funciones siguientes son parcialmente compatibles con Word Mobile.

- **Viñetas de imagen**
- **Marcas de revisión:** cuando abre un documento que contiene marcas de revisión en Word Mobile, el documento se muestra como si se hubieran aceptado todas las marcas de revisión. Al guardar el documento en Word Mobile, se pierden las marcas de revisión.
- **Estilos de tablas:** al guardar un documento en Word Mobile, se pierde parte o todo el formato que está definido en el estilo de tabla.

- **Estilos de subrayado.** Los estilos de subrayado que no son compatibles con Word Mobile se asignan a uno de los cuatro estilos compatibles: normal, punteado, ondulado o grueso/negrita/ancho.

- **Archivos de Pocket Word heredados.** Puede abrir archivos *.psw en Word Mobile; sin embargo, si edita un archivo, deberá guardarlo en formato *.doc, *.rtf, *.txt o *.dot.

Las funciones siguientes no son compatibles con el dispositivo; sin embargo, se conservan en el archivo de forma que cuando se abre un archivo de nuevo en la PC, se muestra en la forma esperada.

- **Notas al pie, notas al final, encabezados, pies de página.**

- ▶ **Salto de página:** Word Mobile no muestra saltos de línea entre las páginas. Sin embargo, el documento conserva todos los saltos de línea excepto los saltos del final de un documento.
- ▶ **Listas:** cuando vuelve a abrir el documento en la computadora, las listas con sangría se muestran en el formato original.
- ▶ **Fuentes y tamaño de fuentes:** las fuentes incompatibles con el dispositivo se asignan a la fuente disponible más parecida, si bien la fuente original se incluirá en el dispositivo.

Obtención de más ayuda acerca de Word Mobile

- Cuando esté en Word Mobile, toque **Inicio > Ayuda**.

Excel Mobile

Excel Mobile le facilita la apertura y la edición de libros y plantillas de Excel creadas en la PC. También puede crear libros y plantillas nuevos en el dispositivo.

Nota

- ▶ Trabaje en modo de pantalla para ver toda la información posible en el libro. Toque **Ver > Zoom** y seleccione el porcentaje que le permita leer la hoja de cálculo con facilidad.

PROGRAMAS

Características no admitidas en Excel Mobile

Excel Mobile no es totalmente compatible con algunas funciones como fórmulas y comentarios de celdas. Algunos datos y formatos se podrán perder al guardar el libro en el dispositivo. Tenga en cuenta las siguientes observaciones relativas al formato en Excel Mobile:

- ▶ Alineación. Horizontal, vertical y los atributos de ajuste de texto permanecen iguales, pero el texto vertical se muestra en horizontal.
- ▶ Bordes. Se muestran con un interlineado sencillo.
- ▶ Patrones de celda. Los patrones que se aplican a las celdas se eliminan.
- ▶ Fuentes y tamaño de fuentes. Las fuentes incompatibles con el dispositivo se asignan a la fuente más parecida disponible. La fuente original se indica en el dispositivo. Cuando se abre el libro de Excel de nuevo en la PC, los datos se muestran en la fuente original.
- ▶ Formatos de números. Los números con la función de formato condicional de Microsoft Excel 2007, versión 6.1 se muestran en formato de número.
- ▶ Fórmulas y funciones. Si un archivo de Excel contiene una función que no es compatible con Excel Mobile, la función se elimina y sólo se muestra el valor de retorno de la función. Las fórmulas siguientes también se convierten a valores: las fórmulas que se insertan como una matriz o que contienen un argumento de matriz, por ejemplo, =SUM({1;2;3;4}); las fórmulas que

contienen referencias a enlaces externos o una referencia de rango de intersección y fórmulas que contienen referencias posteriores a la fila 16.384 se señalan con #REF!

► Configuración de protección.

La mayoría de las funciones de protección de la hoja de cálculo y del libro se desactivan pero no se eliminan. Sin embargo, la compatibilidad para la protección mediante contraseña se elimina. Los libros que dispongan de una protección mediante contraseña o en los que alguna hoja de cálculo esté protegida mediante contraseña no se podrán abrir. Debe eliminar la protección mediante contraseña en Excel en la PC y sincronizar para abrir el archivo en el dispositivo.

► Configuración del zoom. No se conserva. Excel es compatible con una configuración de zoom por hoja, mientras la configuración del zoom en Excel Mobile se aplica a todo el libro.

► Nombres de hojas. Los nombres que hacen referencia a hojas dentro del mismo libro se muestran correctamente, pero los nombres que hacen referencia a otros libros, matrices, por ejemplo, $=\{1;2;3;4\}$, fórmulas de matrices o rangos de intersección se eliminan de la lista de nombres. Si un nombre se elimina de la lista, se mantiene en fórmulas y funciones, lo que hace que estas fórmulas se resuelvan como “#NnAME?”. Todos los nombres ocultos dejan de estarlo.

PROGRAMAS

- ▶ Configuración de autofiltro. Se elimina. Sin embargo, puede usar el comando Autofiltro en Excel Mobile para realizar funciones similares. Si ha aplicado Autofiltro a una hoja de cálculo que hace que las filas estén ocultas, las filas permanecerán ocultas al abrir el archivo en Excel Mobile. Use el comando Mostrar para ver las filas ocultas.
- ▶ Formato de gráfico. Todos los gráficos se guardarán de la forma en la que se muestran en Excel Mobile. Los tipos de gráficos incompatibles se cambian a uno de estos tipos compatibles: Columnas, Barras, Líneas, Circular, Dispersión y Áreas. Los colores de fondo, las líneas de división, las etiquetas de datos, las líneas de tendencia, las sombras, los efectos en 3D, los ejes secundarios y las escalas logarítmicas se desactivan.
- ▶ Características de la hoja de cálculo. Las funciones siguientes no son compatibles con Excel Mobile y se eliminan o se modifican cuando se abre un libro en el dispositivo: las hojas ocultas no permanecen ocultas; los módulos VBA, las hojas de macros y las hojas de diálogos se eliminan y se sustituyen por una hoja de marcadores de posición; los cuadros de texto, los objetos de dibujo, las imágenes, las listas, los formatos condicionales y los controles se eliminan; los datos de tabla dinámica se convierten a valores.

PowerPoint Mobile

Con PowerPoint Mobile, puede abrir y ver presentaciones creadas en la PC en formato *.ppt y *.pps con PowerPoint '97 y posterior. Muchos elementos de presentación integrados en las presentaciones, como las transiciones de diapositiva y las animaciones, se reproducirán en el dispositivo. Si la presentación está configurada como una presentación programada, las diapositivas se sucederán automáticamente. Los vínculos a las URL también son compatibles.

Entre las características de PowerPoint no compatibles con el dispositivo se incluyen:

- ▶ Notas. Las notas redactadas para las diapositivas no se verán.
- ▶ Reorganización o edición de diapositivas. PowerPoint Mobile es sólo un visor.

- ▶ Formatos de archivo. Los archivos creados en un formato *.ppt anterior a PowerPoint '97 y los archivos HTML en formato *.htm y *.mht no son compatibles.

Inicio de una presentación de diapositivas

1. Toque **Inicio > Office Mobile > PowerPoint Mobile**.
2. En la lista de presentación, toque la presentación que desea ver.
3. Toque la diapositiva actual para acceder a la diapositiva siguiente.

Si la presentación está configurada como una presentación programada, las diapositivas se sucederán automáticamente.

PROGRAMAS

Detención de una presentación de diapositivas

- En una presentación de PowerPoint Mobile, toque > Finalizar presentación.

Desplazamiento entre diapositivas

Puede avanzar hasta la diapositiva siguiente si la presentación no está configurada como presentación programada, regresar a la diapositiva anterior o acceder a cualquier diapositiva fuera de secuencia.

1. Toque **Inicio** > **Office Mobile** > **PowerPoint Mobile**.
2. Abra la presentación que desea ver.
3. Toque > Siguiente o Anterior, o pulse Ir a diapositiva y pulse en la diapositiva de su elección.

Sugerencia

- ▶ Simplemente toque la diapositiva actual para ir a la siguiente.

Nota

- ▶ Si ha ampliado la diapositiva para verla en más detalle, no es posible pasar a otra diapositiva hasta que la haya reducido. Si pulsa Siguiente o Anterior, es posible que se reproduzca una animación en una diapositiva en vez de desplazarse a otra diapositiva.

Explorador de archivos

La aplicación Explorador de archivos le permite abrir una ventana de explorador similar a la de un sistema de escritorio basado en Windows. La ventana del explorador le permite desplazarse por el teléfono para localizar las carpetas y archivos deseados.

También puede administrar, borrar, copiar o editar cualquier archivo y carpeta del teléfono. Puede crear carpetas nuevas. Si desea ver los archivos o las carpetas en la carpeta SafeStore o Tarjeta de almacenamiento, toque la flecha a la izquierda luego hacia arriba. Para ver los archivos o carpetas en la memoria del teléfono, toque la flecha a la izquierda luego hacia arriba. Para abrir un archivo en una red, introduzca la ruta del archivo y toque **OK**.

Toque la categoría de la carpeta (denominada **My Documents** de forma predeterminada) y, a continuación, la carpeta que desea ver.

Messenger

Para usar **Windows Live Messenger**, es necesario tener una cuenta de Microsoft Passport™, de Hotmail o de Microsoft Exchange. Si tiene una cuenta de Hotmail® o MSN, significa que ya tiene un pasaporte. Una vez que tenga una cuenta de Microsoft Passport o de Microsoft Exchange, podrá configurar su cuenta.

Ahora puede disfrutar de todas las funciones de Windows Live Messenger en su dispositivo móvil.

Con Windows Live Messenger, puede hacer lo siguiente:

PROGRAMAS

- ▶ Enviar y recibir mensajes instantáneos.
- ▶ Ver qué contactos están conectados o no conectados.
- ▶ Suscribirse para recibir actualizaciones de los estados de ciertos contactos y así saber cuando se conectan.
- ▶ No admitir a contactos para que no vean su estado ni le envíen mensajes.

Para usar Windows Live Messenger, su dispositivo debe contar con conexión a Internet. Para obtener información acerca de cómo configurar la conexión a Internet, contacte su operador de servicios.

Nota

- ▶ Para usar Windows Live Messenger, es necesario tener un pasaporte de Microsoft.NET o una cuenta de Hotmail. Si tiene una cuenta de correo electrónico de Hotmail.com o MSN.com, significa que ya tiene un pasaporte. Para obtener un pasaporte, diríjase a <http://www.passport.com>. Para abrir una cuenta de Hotmail, diríjase a <http://www.hotmail.com>.

Iniciar Windows Live Messenger

1. Toque **Inicio > Programas > Messenger**.

Iniciar o cerrar sesión

- ▶ Iniciar o cerrar sesión Para iniciar sesión, toque Iniciar sesión. Escriba la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta de Microsoft Passport o de Hotmail y, a continuación, haga clic en la opción para continuar. El inicio de sesión puede llevar unos minutos. Esto depende de la velocidad de la conexión.
- ▶ Para cerrar sesión, toque **Menú > Cerrar sesión**. Su estado cambiará a No conectado.

Agregar o eliminar contactos

- ▶ Para agregar un contacto, toque **Menú > Agregar un contacto** y siga las instrucciones que se muestran en pantalla.
- ▶ Para eliminar un contacto, toque el nombre del contacto y toque **Menú > Opciones de contacto > Eliminar** un contacto.

Enviar un mensaje instantáneo

1. Toque el nombre del contacto al que le quiere enviar el mensaje.
2. Escriba el mensaje en el campo de entrada de texto ubicado en la parte inferior de la pantalla y toque Enviar.

PROGRAMAS

No admitir y admitir a contactos

- ▶ Para no admitir a un contacto de modo que no vea su estado ni le envíe mensajes, toque el nombre del contacto y, a continuación, toque **Menú > Opciones de contacto > No admitir a un contacto**.
- ▶ Para admitir a un contacto, toque el nombre del contacto no admitido y, a continuación, toque **Menú > Admitir a un contacto**.

Verificar su estado en Messenger

- ▶ Toque su nombre, que verá en la parte superior de la página. Su estado actual es el que aparece señalado con un punto en la lista de estados que se muestra.

Cambiar su nombre para mostrar

- ▶ Toque su nombre, que se muestra en la parte superior de la página, y la opción para modificarlo. Escriba su mensaje personal y toque la opción para aceptar.

Obtener más ayuda acerca de Windows Live Messenger

- ▶ Desde Windows Live Messenger, toque **Inicio > Ayuda**.

Notas

Las notas le ayudan a capturar rápidamente pensamientos, preguntas, recordatorios, listas de tareas pendientes y notas de reuniones.

Puede crear notas manuscritas y tecleadas, grabar notas de voz, convertir notas manuscritas a texto para una mayor facilidad de lectura y enviar notas a otras personas.

Inserción de información en Notas

Puede introducir texto mecanografiado utilizando el teclado en pantalla o mediante un software de reconocimiento de escritura manuscrita.

También puede utilizar el lápiz para escribir o dibujar directamente en la pantalla.

En los dispositivos que permitan realizar grabaciones, puede crear una grabación independiente o incorporar una grabación en una nota.

Definición del modo de entrada predeterminado en Notas

Si agrega a menudo dibujos a las notas, le resultará útil configurar Escritura como modo de entrada predeterminado. Si prefiere texto tecleado, seleccione Escritura con teclado.

1. Toque **Inicio > Programas > Notas**.
2. En la lista de notas, toque **Menú > Opciones**.
3. En el cuadro Modo predeterminado, toque una de las opciones siguientes:
 - ▶ Escritura si desea dibujar o insertar texto manuscrito en una nota.

PROGRAMAS

- Escritura con teclado si desea crear una nota mecanografiada.

4. Toque **OK**.

Creación de una nota

1. Toque **Inicio > Programas > Notas**. En la lista de notas, toque **Nuevo**.
2. Toque la flecha del selector de entrada situada al lado del icono del método de entrada de la barra de menús, toque el método de entrada que desee e introduzca el texto.
3. Si la flecha del selector de entrada no se muestra, pulse el icono del método de entrada.
4. Cuando haya terminado, toque **OK** para volver a la lista de notas.

Tareas

Utilice Tareas para realizar un seguimiento de las actividades que necesita realizar.

Una tarea puede producirse una vez o repetirse (recurrente).

Puede configurar recordatorios para sus tareas y organizarlas utilizando categorías. Las tareas se muestran en una lista de tareas. Las tareas vencidas se muestran en rojo.

Creación de una tarea

1. Toque **Inicio > Programas > Tareas**.
2. Toque **Menú > Nueva tarea**.
3. Introduzca un asunto para la tarea y rellene la información como la fecha de inicio y de vencimiento, la prioridad, etc.
4. Cuando haya terminado, pulse **OK**.

Nota

- ▶ Puede crear fácilmente una tarea corta del tipo pendiente. Simplemente, pulse Puntee aquí para nueva tarea y introduzca un asunto.
Si el cuadro de entrada de tarea no está disponible, pulse **Menú** > **Opciones** y active la casilla de verificación de la barra de entrada Mostrar tarea.

3. Toque **Editar** y, en el cuadro Prioridad, seleccione un nivel de prioridad.
4. Toque **OK** para volver a la lista de tareas.

Nota

- ▶ Todas las tareas nuevas tienen asignada la prioridad Normal de forma predeterminada.

Modificación de la prioridad de una tarea

Antes de ordenar las tareas por prioridad, deberá especificar un nivel de prioridad para cada tarea.

1. Toque **Inicio** > **Programas** > **Tareas**.
2. Toque la tarea para la que desea cambiar la prioridad.

PROGRAMAS

Definición de un aviso predeterminado para todas las tareas nuevas

Puede definir un recordatorio que se active automáticamente para todas las tareas nuevas que cree.

1. Toque **Inicio > Programas > Tareas.**
2. Toque **Menú > Opciones.**
3. Active la casilla de verificación **Avisos para elementos nuevos.**
4. Toque **OK** para volver a la lista de tareas.

Nota

- Las tareas nuevas deben tener definidas fechas de vencimiento para activar el recordatorio.

Visualización de fechas de inicio y vencimiento en la lista de tareas

1. Toque **Inicio > Programas > Tareas.**
2. Toque **Menú > Opciones.**
3. Seleccione la casilla de verificación **Mostrar fechas inicio/vencimiento.**
4. Toque **OK.**

Ubicación de una tarea

Si la lista de tareas es larga, puede visualizar un subconjunto de tareas u ordenar la lista para encontrar rápidamente una tarea específica.

1. **Toque Inicio > Programas > Tareas.**
2. En la lista de tareas, realice una de las siguientes acciones:
 - ▶ Ordenar la lista. Toque **Menú** > **Ordenar por** y seleccione una opción.
 - ▶ Filtrar la lista por categoría. Toque **Menú** > **Filtro** y seleccione la categoría que desea que se muestre.


Nota

- ▶ Para filtrar aún más las tareas, toque **Menú** > **Filtro** > **Tareas activas** o **Tareas completadas**.

Uso como módem

Nota

- ▶ Se necesita el software de ActiveSync versión 4.5 o superior.

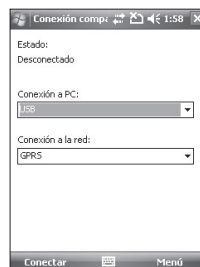

PROGRAMAS

- ▶ Conecte el cable USB a la PC.
- ▶ Toque **Inicio > Programas > Conexión compartida**.
- ▶ Defina Conexión de la PC en USB o PAN de Bluetooth.
- ▶ Defina Conexión de red en el APN adecuado.
- ▶ Toque Conectar y la tecla de función izquierda en la línea inferior.
- ▶ El indicador de conexión de datos (G/E) se muestra cuando la activación de PDP se realiza con éxito.

Nota

- ▶ Sistema operativo Windows XP SP2 o posterior requerido en la PC.

Conexión de modem usando Windows:

- ▶ Toque **Inicio > Configuración > ficha Conexiones > Conexión USB a PC**.
- ▶ Desactive la opción: "Activar funciones de red avanzadas".
- ▶ Conecte el equipo a la PC y establezca la conexión.

CONFIGURACIÓN

Configuración del teléfono

Puede editar la configuración general relacionada con la realización y recepción de llamadas.

Teléfono

Sonido

- **Tipo:** esta opción determina el modo de notificación de llamada entrante. Puede seleccionar entre [Timbre], [Timbre en aumento], [Sonar una vez], [Vibración], [Vibración y sonido], [Vibración seguida de sonido], [Ninguno].
- **Tono:** puede seleccionar el tono de timbre para las llamadas de voz entrantes.

- **Teclado:** puede definir el tono de tecla que se reproducirá al pulsar las teclas (tonos continuos/cortos/desactivado).

Seguridad

Cuando esta opción está activada, se le pedirá que introduzca el PIN cada vez que encienda el teléfono.

Servicios

Para acceder a la configuración de un servicio, selecciónelo en la siguiente lista y pulse “Mostrar configuración”.

CONFIGURACIÓN

Bloqueo de Llamadas

Puede restringir: todas las llamadas salientes/llamadas salientes internacionales/llamadas salientes internacionales excepto país de origen/todas las llamadas entrantes/llamadas entrantes en itinerancia.

Para editar la configuración de la restricción de llamadas móviles necesita una contraseña.

Obtendrá la contraseña del proveedor de servicio en el momento de suscribirse a este servicio de red.

La restricción de llamadas afecta a todas las llamadas de voz y datos excepto las llamadas de emergencia.

Identificador de llamada

Desplácese a “Todos” para mostrar su identidad de llamada a las personas que llame, “Nadie” para ocultarla o “Sólo contactos” para mostrar la identidad de llamada cuando llame a sus contactos.

Desvío de llamadas

Le permite reenviar las llamadas entrantes a otro número de teléfono.

Llamada en espera

Para que se le notifiquen las llamadas entrantes durante una llamada en curso, seleccione Notificarme.

Correo de voz y mensajes de texto

Cuando se inserta la tarjeta SIM en el teléfono, éste detecta y configura automáticamente los servidores del buzón de voz y SMS de forma predeterminada.

Sin embargo, puede ver la configuración si lo desea.

También puede ver los números del buzón de voz tocando Buzón de voz en la pantalla Marcación rápida.

Marcación fija

Le permite restringir sus llamadas salientes a números de teléfono seleccionados, si su tarjeta SIM admite esta función. Se necesita el código PIN2.

Red

Puede seleccionar el tipo de red, la forma de seleccionar las redes e indicar cuándo se utiliza el teléfono en una red micromóvil.

Red actual

La red actual se muestra en el campo Red actual.

Selección de red

Defina cómo elegir entre las distintas redes disponibles, por ejemplo, cuando esté viajando.

- **Manual:** puede seleccionar la red manualmente. Desplácese a la red deseada y pulse **Seleccionar**.

Sugerencia

- La selección manual puede ser útil cuando sabe que una red es menos costosa que otra y que proporciona una transmisión de datos más rápida.
- **Automático:** para seleccionar la red automáticamente.

CONFIGURACIÓN

Redes preferidas

Toque la ficha **Red** > **Establecer redes** (la recuperación de la configuración puede requerir algunos minutos).

Seleccione una red y cambie la prioridad del orden para la utilización de la red seleccionando Subir o Bajar.

Servicio de información

Los mensajes del servicio de información son mensajes de texto que envía la red a los usuarios de teléfonos GSM. Proporcionan información general sobre, por ejemplo, la previsión del tiempo, el tráfico, los taxis, las farmacias y la bolsa.

Cada tipo de información va asociado a un número que puede proporcionarle el proveedor de servicios. Cuando reciba un mensaje del servicio de información, un mensaje emergente indicará que

se ha recibido un mensaje nuevo, o aparecerá el mensaje del servicio de información directamente.

Recibir

Puede configurar el estado de recepción.

Idioma

Puede seleccionar el idioma que desee tocando el idioma. A continuación, el mensaje del servicio de información se mostrará en el idioma que haya seleccionado.

Seleccionar elemento para recibir

Puede agregar o modificar los canales.

Banda

Automático, GSM 850/1900, GSM 1800.

Seguridad

Puede cambiar los códigos PIN2 y el de seguridad.

Sugerencia

- ▶ Si cambia el código y luego lo olvida, deberá ponerse en contacto con el lugar de compra para desbloquearlo o solucionar el problema.

Configuración de la fecha y la hora

Para establecer la hora, pulse **Configuración** > ficha **Sistema** > **Reloj y alarmas** > ficha **Hora**.

Seleccione la ubicación, hora, minutos y segundos para cambiar la configuración de la hora. Toque la

flecha hacia abajo en el campo Fecha para ver un calendario y seleccionar la fecha actual.

Cuando esté de visita, puede definir la otra fecha y hora de la ubicación que esté visitando.

Definición de alarmas

Para establecer las alarmas, seleccione **Configuración** > ficha **Sistema** > **Reloj y alarmas** > ficha **Alarmas**. Puede configurar hasta 3 alarmas. Toque Descripción e inserte una descripción y seleccione el día de la semana que desea. También puede establecer el sonido de la alarma.

CONFIGURACIÓN

Sonidos y notificaciones

Definición de sonidos y notificaciones para las acciones

1. Toque **Inicio > Configuración > ficha Personal > Sonidos y notificaciones.**
2. En la ficha **Sonidos**, seleccione cómo desea que se le notifique seleccionando las casillas de verificación adecuadas.
3. En la ficha **Notificaciones**, en Evento, toque un nombre de evento y seleccione cómo desea que se le notifique seleccionando las casillas de verificación adecuadas. Puede elegir entre varias opciones, como un sonido especial, un mensaje o una luz parpadeante.

Bloquear

Existen dos tipos de seguridad en el dispositivo. Puede proteger el teléfono del uso no autorizado asignando un tipo de contraseña que se llama PIN (número de identificación personal).

Además, puede evitar el acceso no autorizado a cualquier parte del dispositivo utilizando la protección mediante contraseña. El proveedor de servicios inalámbricos le proporcionará el primer PIN; puede cambiarlo más adelante. Deberá crear su propia contraseña cuando comience a utilizar el dispositivo.

Protección del teléfono con un PIN

1. En la pantalla del teléfono, pulse **Inicio>Configuración>ficha Personal>Teléfono**.
2. Toque Requerir PIN cuando se utiliza el teléfono.
3. Para cambiar el PIN en cualquier momento, pulse **Cambiar código PIN**.

Sugerencia

- ▶ Las llamadas de emergencia se pueden realizar en cualquier momento, sin necesidad del PIN.

Protección del dispositivo con una contraseña

Puede mantener los datos más seguros solicitando una contraseña cada vez que se encienda el dispositivo.

1. Toque **Inicio > Configuración > ficha Personal > Bloquear**.
2. Active la casilla de verificación Solicitar contraseña si el dispositivo lleva inactivo y, en el cuadro de la derecha, seleccione el tiempo que el dispositivo debe estar apagado antes de que se necesite una contraseña. En el cuadro Tipo de contraseña, seleccione el tipo de contraseña que desea utilizar. Introduzca la contraseña y, si es necesario, confírmela. Si el dispositivo se ha configurado para conectarse a una red, utilice una contraseña segura para ayudar a proteger la seguridad de la red.

CONFIGURACIÓN

3. En la ficha Pista, introduzca una frase que le ayudará a recordar la contraseña, pero que no permita que los demás adivinen su contraseña. La pista se mostrará después de que haya introducido incorrectamente la contraseña cuatro veces.
4. Toque **OK**. La siguiente vez que se encienda el dispositivo, se le solicitará que introduzca la contraseña.

Nota

- Cada vez que se introduce la contraseña incorrecta, el tiempo que el dispositivo tarda en responder será cada vez mayor hasta que parezca que el dispositivo no responde. Si olvida su contraseña, deberá seguir las instrucciones del manual del propietario para borrar la memoria antes de poder acceder a su dispositivo.

Modificación de la contraseña

1. Toque **Inicio > Configuración > ficha Personal > Bloquear**. Y se le solicitará que introduzca su contraseña actual.
2. En el cuadro Contraseña, introduzca su nueva contraseña.

3. En la ficha **Pista**, introduzca una frase que le ayudará a recordar la nueva contraseña, pero que no permita que los demás adivinen su contraseña. La pista se mostrará después de que haya introducido incorrectamente la contraseña cuatro veces.
4. Toque **OK**.

Visualización de la información del propietario en la pantalla Hoy

Si cuenta con la información de contacto en la pantalla Hoy en el inicio, podrá identificar fácilmente el dispositivo en caso de que se haya perdido.

1. Toque **Inicio > Configuración > ficha Personal > Info. del propietario**.

2. En la ficha **Opciones**, active la casilla de verificación **Información de identificación**.
3. En la ficha **Opciones**, active la casilla de verificación **Notas** si desea que se muestre texto adicional como: Recompensa si se encuentra.
4. En la ficha **Notas**, introduzca el texto adicional.

Sugerencia

- Para ver la información del propietario en la pantalla Hoy, pulse **Inicio > Configuración > Hoy**. En la ficha **Elementos**, seleccione la casilla de verificación **Info. de propietario**.

CONFIGURACIÓN

Hoy

Configuración de la pantalla Hoy

La pantalla Hoy muestra las próximas citas, las tareas activas y la información acerca de los mensajes de correo electrónico.

Sincronización de la pantalla Hoy

1. Toque **Inicio** > **Configuración** > **Hoy**.
2. En la ficha **Apariencia**, seleccione el tema deseado para el fondo de la pantalla Hoy.
3. En la ficha **Elementos**, seleccione los elementos que desea que aparezcan en la pantalla Hoy.

Sugerencia

- Para cambiar el orden de los elementos que se muestran en la pantalla Hoy, toque el elemento y toque Subir o Bajar.

Agregado de una imagen de fondo propia

Puede utilizar una de sus propias imágenes como imagen de fondo en la pantalla Hoy.

1. Toque **Inicio** > **Configuración** > **Hoy**.
2. Seleccione la casilla Usar esta foto como fondo y toque Examinar para ver una lista de los archivos de imágenes.
3. Toque el nombre de archivo de la imagen que desea utilizar.
4. Toque **OK**.

Definición de opciones para visualizar citas en la pantalla Hoy

Si tiene un gran número de citas, es posible que desee especificar el tipo de citas que se muestran en la pantalla Hoy.

1. Toque **Inicio > Configuración > Hoy**.
2. Toque la ficha **Elementos**.
3. Seleccione **Calendario** y toque **Opciones**.
 - ▶ Seleccione **Siguiente cita** para ver únicamente la siguiente cita del programa o **Próximas citas** para mostrar varias citas.
 - ▶ Desactive **Mostrar eventos de todo el día**.

Definición de opciones para visualizar tareas en la pantalla Hoy

Si tiene un gran número de tareas, es posible que desee especificar el tipo de tareas que se muestran en la pantalla Hoy.

1. Toque **Inicio > Configuración > Hoy**.
2. Toque la ficha **Elementos**.
3. Seleccione **Tareas** y toque **Opciones**.
 - ▶ Seleccione el tipo de tareas que desea que aparezcan en la pantalla Hoy.
 - ▶ En la lista Categoría, seleccione si desea ver sólo las tareas asignadas a una categoría específica o ver todas las tareas.


CONFIGURACIÓN

Alarmas

Hora

Puede ver la hora, el día de la semana y la fecha.

En el menú **Inicio**, toque **Configuración** > ficha **Sistema** > **Reloj y alarmas** > ficha **Hora**.

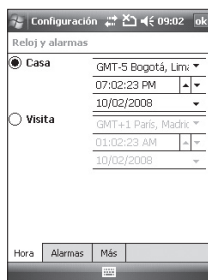

Toque la hora, minutos o segundos y a continuación, toque la flecha hacia arriba o abajo para cambiar la configuración de hora.

Toque la flecha hacia abajo en el campo Fecha para ver un calendario.

Toque un día del calendario para seleccionar la fecha actual.

Puede tocar la flecha hacia la derecha o izquierda en la parte superior del calendario para moverse hacia delante o atrás por el calendario.

Alarma

Toque la ventana **Reloj y alarmas** > ficha **Alarmas**.

Toque una casilla de verificación a la izquierda y defina el día de la semana y el reloj que desea para activar la alarma.



Toque <Descripción> e introduzca una descripción de la alarma, y toque el o los días de la semana que desee.

Toque para establecer las opciones de la alarma, como Reproducir sonido y Mostrar mensaje, y seleccione el campo Hora para establecer la hora a la que sonará la alarma.

Más

Mostrar el reloj en la barra de títulos en todos los programas.

Memoria

Es posible que tenga que detener un programa si se vuelve inestable o si la memoria del programa es baja.

Principal

Puede ver la cantidad de memoria disponible.

► Toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Sistema** > **Memoria**.

En la ficha **Principal** se muestra la cantidad de memoria asignada al almacenamiento de datos y archivos con respecto al almacenamiento de programas, así como la cantidad de memoria que se utiliza con respecto a la memoria disponible.

CONFIGURACIÓN

Tarjeta de almacenamiento

Puede ver la cantidad de memoria disponible en una tarjeta de almacenamiento insertada en el dispositivo.

1. Toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Sistema** > **Memoria**.
2. Toque la ficha **Tarjeta de almacenamiento**.

Sugerencia


- Si ha insertado anteriormente más de una tarjeta de almacenamiento, toque el cuadro de lista y, a continuación, la tarjeta de almacenamiento para la que desea ver la información.

En ejecución

En la mayoría de los casos, los programas se cierran automáticamente para liberar la memoria necesaria; sin embargo, puede cerrar los programas manualmente si lo prefiere.

1. Toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Sistema** > **Memoria** > ficha **En ejecución**.
2. En la lista **En ejecución**, pulse el programa que desea cerrar y seleccione **Detener**.

Alimentación

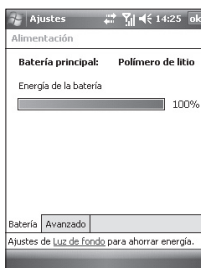

Batería

El dispositivo contiene una batería recargable de polímero de iones de litio. El dispositivo se ha diseñado para utilizar únicamente baterías y accesorios originales especificados por el fabricante.

Puede comprobar la cantidad restante de batería.

Para comprobar la batería restante

- ▶ Toque el icono de nivel de batería (🔋) en la pantalla Hoy.
- ▶ Toque **Inicio > Configuración > ficha Sistema > Alimentación**.

Puede establecer si el teléfono cambia o no al modo de suspensión tras un período de tiempo especificado de inactividad y la batería principal se utiliza como la fuente de alimentación, o cuando se conecta a una alimentación externa.

Avanzado

- ▶ **Energía de la batería:** apagar el dispositivo si no se utiliza durante 1, 2, 3, 4, 5 minutos.
- ▶ **Energía externa activada:** apagar el dispositivo si no se utiliza durante 1, 2, 5, 10, 15, 30 minutos.

CONFIGURACIÓN


Utilización de la luz de fondo

Puede reducir el consumo de energía desactivando la luz de fondo de la pantalla y de los botones. Si pulsa brevemente, podrá cambiar entre el modo de suspensión y de reanudación. En el modo de suspensión, la luz de fondo se desactivará completamente.

Nota

- Si presiona y suelta la tecla Encender/Apagar, el teléfono entrará en el modo de suspensión o de restablecimiento.

Puede ajustar el tiempo de iluminación y el brillo de la luz de fondo.

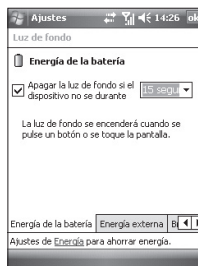

Para ajustar la configuración de la luz de fondo:

1. En el menú **Inicio**, pulse **Configuración**.
2. En la ficha **Sistema**, seleccione Alimentación, luego la ficha Avanzado y pulse **Luz de fondo**. En la ficha **Energía de la batería**, defina si el teléfono apaga automáticamente la luz de fondo, si no se utiliza durante el período de tiempo especificado.

En la ficha **Energía externa**, defina si el teléfono apaga automáticamente la luz de fondo, si no se utiliza durante el período de tiempo especificado cuando esté conectado a una alimentación externa.

En la ficha **Brillo**, seleccione el nivel de brillo.

En la ficha **Botón**, defina si la luz de fondo del botón se apaga automáticamente si no se utiliza durante el período de tiempo especificado.

Bluetooth

Definición de la configuración de Bluetooth

Toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Bluetooth**

Bluetooth permite que los dispositivos móviles, periféricos y computadoras compatibles que estén cerca se comuniquen directamente entre sí sin cables. Este terminal admite conectividad Bluetooth incorporada, que permite que se conecten con auriculares Bluetooth compatibles, aplicaciones informáticas y demás.

Nota

- ▶ Si utiliza pcsync a través de Bluetooth, sólo puede intercambiar datos en el teléfono.
- ▶ Cuando recibe datos de otros dispositivos Bluetooth, el teléfono solicita confirmación. Después de confirmar la transferencia, el archivo se copiará en su teléfono.
- ▶ Puede definir la carpeta compartida mediante Configuración Bluetooth -> Servicios -> Transferencia de archivos -> Avanzado.

CONFIGURACIÓN

General

- ▶ **Perfil en uso:** puede guardar las distintas configuraciones Bluetooth con un nombre de perfil distinto.
- ▶ **Estado de Bluetooth:** Bluetooth activado/desactivado.

Accesibilidad

Identificación del dispositivo

- ▶ **Nombre:** el nombre se muestra en el dispositivo remoto durante el proceso de vinculación.
- ▶ **Dirección:** se muestra la dirección Bluetooth.

Accesibilidad

▶ Permitir que se conecten otros dispositivos

Todos los dispositivos/sólo dispositivos vinculados: puede seleccionar si su dispositivo puede o no vincularse con otro. Todos los dispositivos significa que el dispositivo remoto puede vincularse con el suyo si el proceso de autenticación/autorización se realiza con éxito. Sólo dispositivos vinculados significa que el dispositivo remoto puede detectar pero no acceder a ningún servicio detectado.

- ▶ **Permitir que me detecten otros dispositivos:** si no desea que otro dispositivo pueda detectar su dispositivo, desactive esta opción.

Servicios

Puede definir la configuración de cada perfil Bluetooth (FTP, intercambio de vCard, puerto serie, PAN, manos libres, servidor Phone-Book Access, servidor de red por marcación, sincronización PIM)

Nota

- ▶ De forma predeterminada, Bluetooth está desactivado. Si lo activa y apaga el dispositivo, Bluetooth también se desactiva. Cuando enciende el dispositivo de nuevo, Bluetooth se activa automáticamente.

Para que el dispositivo se pueda detectar

1. En el dispositivo, pulse **Inicio** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Bluetooth**.
2. Active las casillas **Permitir que se conecten otros dispositivos** y **Permitir que me detecten otros dispositivos** en la ficha Accesibilidad.
3. Toque **OK**.

CONFIGURACIÓN

Emparejamientos Bluetooth

Un emparejamiento Bluetooth es una relación que crea entre su dispositivo y otro dispositivo con Bluetooth activado para intercambiar información de forma segura. La creación de esta relación entre dos dispositivos implica la introducción del mismo número de identificación personal (PIN) o clave en ambos dispositivos. La creación de un emparejamiento entre dos dispositivos es un proceso de una sola operación.

Una vez creado el emparejamiento, los dispositivos pueden reconocerlo e intercambiar la información sin tener que introducir de nuevo el PIN. Asegúrese de que los dos dispositivos se encuentran en una distancia de 10 metros entre sí y de que Bluetooth está activado y en el modo de detección.

Aceptación de un emparejamiento Bluetooth

1. En el dispositivo, pulse **Inicio** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Bluetooth**.
2. Toque **Administrador de Bluetooth** -> **Nuevo**.
3. Existen aplicaciones Bluetooth y podrá seleccionar la que desee utilizar.

Aceptación de un emparejamiento Bluetooth

1. Asegúrese de que Bluetooth esté activado y en modo de detección.
2. Toque **Sí** cuando se le solicite para establecer un emparejamiento con el otro dispositivo.
3. Introduzca una clave (la misma introducida en el dispositivo que solicita el emparejamiento) para establecer una conexión segura. La clave debe tener entre 1 y 16 caracteres.
4. Toque **Siguiente**.
5. Toque **Finalizar**. Puede intercambiar información con el otro dispositivo.

Nota

- Si pulsa **Inicio** > **Ayuda** en la ventana Configuración Bluetooth, puede utilizar la Ayuda para ver los detalles de los perfiles Bluetooth.


De USB a PC

Puede seleccionar la conexión USB a la PC de escritorio.

USB Active Sync o almacenamiento masivo USB.

CONFIGURACIÓN

Uso del almacenamiento masivo USB

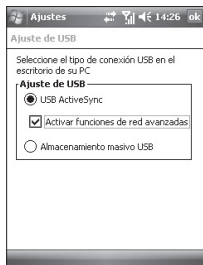

1. Toque **Inicio > Configuración > ficha Conexiones > Conexión USB a PC.**
2. Seleccione **Almacenamiento masivo USB.**
3. Toque **OK.**

Conexiones

Su dispositivo viene equipado con funciones de conexión en red muy eficaces que le permiten conectarse a Internet a través de una red EDGE (Enhanced Data rates for Global Evolution: Velocidades de datos extendidas para una evolución global), GPRS (General Packet Radio Service: Servicio general de radio por paquetes) o un módem Bluetooth.

Puede configurar las conexiones a Internet o a una red corporativa para navegar por Internet e intercambiar correos electrónicos o mensajes instantáneos.



Nota

- El teléfono se ha configurado con el elemento adecuado para conectarse a Internet de forma predeterminada. Por tanto, tal vez no tenga que cambiar esta configuración de conexión.

Conexión a Internet mediante conexiones preconfiguradas.

1. Toque **Inicio** > **Configuración** > ficha **Conexiones** > **Conexiones** > ficha **Avanzado**.
2. Toque **Selecc. redes**.
3. En la lista seleccione las redes que se utilizarán de forma automática, seleccione el elemento adecuado.
4. Toque **OK**.
5. Para completar el asistente de conexión, toque **OK**.

CONFIGURACIÓN

Conexión a Internet mediante Mi ISP

1. Obtenga la siguiente información de su ISP:
 - ▶ Número de teléfono del servidor del ISP
 - ▶ Nombre de usuario
 - ▶ Contraseña
 - ▶ Nombre del punto de acceso (necesario para la conexión GPRS)
2. Toque **Inicio > Configuración > ficha Conexiones > Conexiones**.
3. Toque **Agregar nueva conexión de módem**.
4. Introduzca un nombre para la conexión.
5. Seleccione un módem de la lista. Por ejemplo, si desea utilizar una red de servicio de paquetes, seleccione Línea digital (GPRS, EDGE).
6. Toque **Siguiente**.
7. Complete el asistente de conexión introduciendo la información necesaria y pulse **Finalizar**.
8. Toque la ficha **Avanzado > Selec. redes**.
9. En la lista Para programas con conexión automática a una red privada, seleccione el Mi ISP y pulse **OK**.

Nota

- ▶ Para ver información adicional en cualquier pantalla, pulse Ayuda. Para modificar la configuración de la conexión, pulse Administrar conexiones existentes en la pantalla Conexiones y complete el asistente de conexión.
- ▶ Si existen 2 o más conexiones en Mi ISP, Selección automática es la opción predeterminada. Si desea cambiar de Selección automática a la conexión preferida, pulse Administrar conexiones existentes en Mi ISP, seleccione la conexión que desea y pulse Aceptar.

ACCESORIOS

Existen varios accesorios para el teléfono móvil. Puede seleccionar estas opciones según sus necesidades personales de comunicación.

Adaptador de viaje

Este cargador le permite cargar la batería cuando esté fuera de casa o de la oficina.



Batería estándar



Cable de datos/CD

Puede conectar su teléfono a una PC para intercambiar datos entre sí.



Auricular manos libres.

► Auriculares estéreo

Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar según la región: consulte a nuestro servicio local o agente para obtener más información.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

INDICACIONES DE SEGURIDAD

*Instituto de Estándares Nacional Estadounidense, Consejo Nacional de Protección contra la Radiación y Mediciones, Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- ▶ No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- ▶ Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- ▶ Use la operación a manos libres, si la tiene;
- ▶ Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de Fabricantes de la Industria Médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste.

Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- ▶ Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- ▶ No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ▶ Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- ▶ Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas

INDICACIONES DE SEGURIDAD

(como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador y del adaptador

- ▶ El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- ▶ Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- ▶ La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.

- ▶ Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
 - ▶ No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
 - ▶ Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
 - ▶ Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
 - ▶ Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
 - ▶ La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
 - ▶ El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
 - ▶ La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.
- Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**
- ▶ No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
 - ▶ Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ▶ Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- ▶ Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- ▶ No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- ▶ El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- ▶ No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- ▶ Hablar por el teléfono durante un periodo de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- ▶ Cuando no se use el teléfono durante mucho tiempo, almacénalo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.

- ▶ El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- ▶ No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- ▶ No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- ▶ No pinte el teléfono.
- ▶ Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de

teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- ▶ Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- ▶ No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Actualización de la FDA para los consumidores

El Centro de Administración de Comida y Medicamentos (FDA), ha hecho investigaciones para la salud radiológica del consumidor que utiliza teléfonos móviles.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan.

También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF

de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico.

Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante,

la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- ▶ Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del Centro de Dispositivos y Salud

Radiológica de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE.UU.

- ▶ Apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF emitidos por los teléfonos inalámbricos.
- ▶ Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF y que no sea necesaria para la función del dispositivo.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

INDICACIONES DE SEGURIDAD

- ▶ National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laborales)
- ▶ Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental)
- ▶ Occupational Safety y Health Administration (Administración de la Seguridad y Salud Laborales)
- ▶ National Telecommunications and Information Administration (Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información)

El National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en los EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de

veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son sujetos de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos ‘celulares’, ‘móviles’ o ‘PCS’. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la

FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad.

Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados ‘teléfonos inalámbricos’ que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado

usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2000. Juntos, estos estudios, investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma

o neuroma acústica, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres.

Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos.

No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos sí proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un

INDICACIONES DE SEGURIDAD

seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos.

Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el Programa nacional de toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para asegurarse de que se realicen estudios de alta prioridad con animales para resolver importantes preguntas acerca de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). La FDA ha sido un participante líder del Proyecto de Campos Electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización mundial de la salud desde su creación en 1996.

Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado

el establecimiento de nuevos programas de investigaciones en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de Telecomunicaciones e Internet celular (CTIA) tienen un Acuerdo de Investigación y Desarrollo en Colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios

de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC

INDICACIONES DE SEGURIDAD

para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de Absorción Específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1,6 watts por kilogramo 1,6 W/kg. El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Protección y Medición de la Radiación. (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos

inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rsafety>) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición a RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencias (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de

científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado 'Práctica recomendada para determinar la Tasa de Absorción Específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales' establece la primera metodología coherente de pruebas para medir la tasa a la cual se depositan las RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo

o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede dar unos pasos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de

INDICACIONES DE SEGURIDAD

teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF.

Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes.

Si desea dar pasos para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba descritas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF. Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino

Unido distribuyó volantes con una recomendación así en diciembre de 2000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tumores cerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética

(EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (Association for the Advancement of Medical instrumentation, AAMI). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado

INDICACIONES DE SEGURIDAD

por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono 'compatible' y un aparato para la sordera 'compatible'. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

La página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Programa de seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la Protección Contra Radiación no ionizante (<http://www.icnirp.de>)

Proyecto EMF internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección Radiológica (R.U.) (<http://www.nrpb.org.uk/>)

GLOSARIO

Abreviaciones técnicas principales que se utilizan en este folleto para aprovechar al máximo las funciones de su teléfono celular:

Exclusión de llamadas

Capacidad de restringir llamadas salientes y entrantes.

Desvío de llamada

Capacidad de redirigir las llamadas a otro número.

Llamada en espera

Capacidad de informar al usuario que tiene una llamada entrante cuando está realizando otra llamada.

GPRS (General Packet Radio Service, servicio de radio por paquetes general)

GPRS garantiza la conexión continua a Internet para los usuarios de teléfonos celulares y computadoras. Se basa en las conexiones de teléfono celular conmutadas por circuitos del Sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communication, GSM) y el Servicio de mensajes cortos (Short Message Service, SMS).

GSM (Sistema global para comunicaciones móviles, Global System for Mobile Communication)

Estándar internacional para la comunicación celular que garantiza compatibilidad entre los diversos operadores de red. GSM cubre la mayoría de los países Europeos y muchas otras regiones del mundo.

GLOSARIO

Java

Lenguaje de programación que genera aplicaciones que pueden ejecutarse sin modificación en todas las plataformas de hardware, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se ha promovido para la Web y está diseñado intensamente para ella, tanto para sitios Web públicos como para intranets. Cuando un programa Java se ejecuta desde una página Web, se le llama un applet de Java. Cuando se ejecuta en un teléfono celular o un buscapersonas, se llama midlet.

Servicios de identificación de línea (ID de quien llama)

Servicio que permite a los suscriptores ver o bloquear números de teléfono que le llaman.

Llamadas de varios participantes

Capacidad de establecer una llamada de conferencia que implique hasta otros cinco participantes.

Contraseña del teléfono

Código de seguridad empleado para desbloquear el teléfono cuando haya seleccionado la opción de bloquearlo de manera automática cada vez que se enciende.

Roaming

Uso de su teléfono cuando está fuera de su área principal (por ejemplo, cuando viaja).

NOTA

[illegible]