

CE 0168

www.lgmobile.com

MMBB0300601(1.0) G

KB620 Benutzerhandbuch

LG ELECTRONICS INC.

KB620



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

Bluetooth QD ID B013949

KB620 Benutzerhandbuch

Dies ist das Benutzerhandbuch für das LG KB620 UMTS Mobiltelefon. Alle Rechte an diesem Dokument sind LG Electronics vorbehalten. Die Vervielfältigung, Abänderung und Verteilung dieses Dokuments ist ohne Erlaubnis von LG Electronics untersagt.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der allgemeinen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Inhaltsverzeichnis

KB620 Funktionen 5

Telefon Übersicht

Erste Schritte 8

Einsetzen der SIM-Karte

Ein/Ausschalten des Telefons
10

Allgemeine Funktionen 11

Anrufen und
Entgegennehmen von
Anrufen

Übersicht über die Menüfunktionen 15

TV 16

TV
Fernsehprogramm
Einstellungen

Anrufe 19

Anrufliste
Alle Anrufe
Ausgehende Anrufe
Eingehende Anrufe
Entgangene Anrufe

Videoanruf 19

Anrufdauer

Datenvolumen 20

Anruflkosten

Rufumleitung

Sprachanruf 21

Videoanruf

Anrufsperre 23

Sprachanruf 24

Videoanruf

Alle deaktivieren

Festwahlnummern

Anklopfen

Allgemeine Einstellungen

Anrufe ablehnen

Eigene Nr. senden 25

Autom. Wahlwdh.

Rufannahme

Minutenton

BT-Rufannahme

Neue Nummer speichern 26

Videoanrufe

Profile 27

Multimedia 28

Kamera

Videokamera 30

Musik 31

Napster

Alle Titel

Künstler

Alben

Genres 32

Playlists

Zufällig

Video Player

Sprachmemo

Nachrichten 34

Nachricht erstellen

Nachricht

E-Mail 35

Eingang 36

E-Mails 38

Entwürfe 39

Ausgang 40

Gesendet 41

Archiv

Vorlagen

SMS-Vorlagen

MMS-Vorlagen 42

Emoticons

Einstellungen

SMS

MMS 43

E-Mail 45

Mobilbox 46

Push-Nachrichten

Info-Dienste 47

Eigene Dateien 48

Meine Bilder

Meine Sounds 49

Meine Videos

Meine Spiele & mehr 51

Meine Flash-Inhalte

Andere 52

Meine Speicherkarte

Spiele & mehr 53

Meine Spiele & mehr

Einstellungen

Kontakte 54

Neu hinzufügen

Suche

Kurzwahl

Anrufergruppen

Serviceurnummern

Eigene Nummer 55

Meine Visitenkarte

Einstellungen

Ansicht

Kopieren

Verschieben

Alle Kontakte über Bluetooth
senden

Kontakte sichern

Kontakte wiederherstellen 56

Kontakte löschen

Speicherstatus

Browser 57

Startseite

Adresse eingeben

Lesezeichen

RSS-Reader 58

Gespeicherte Seiten

Verlauf

Einstellungen

Profile

Anzeigeeinstellungen

Cache 59

Cookies

Sicherheit

Einstellungen zurücksetzen

Verbindungen 60

Bluetooth

Server-Synchronisierung 64

USB-Verbindung 65

Netz 66

Netz wählen

Netzmodus

Bevorzugte Netze

Internetprofile 67

Zugangspunkte

Streaming

Inhaltsverzeichnis

Organizer 68

Wecker	
Kalender	
Aufgaben	70
Notizen	
Taschenrechner	
Stoppuhr	
Umrechner	
Weltzeit	71
Datumrecher	
Favoriten	
Einstellungen	
Kalender	
Kal. & Aufg. sichern	72
Kal. & Aufg. wiederherstellen	
Speicherstatus	
Alle löschen	
USIM-Service	

Einstellungen 73

Anzeige	
Bildschirmthema	
Menüstil	
Wählart	
Schriftstil	
Hintergrundbeleuchtung	
Telefonschema	
Grußnachricht	74
Datum & Zeit	
Zeit	
Datum	
Autom. Aktualisieren	
Sommerzeit	75
Sicherheit	
PIN-Anforderung	
Telefonsperr	76
Codes ändern	
Energiesparmodus	77
Sprache	
Speicherverwaltung	
Telefonspeicher	
Datenbankspeicher	
SIM-Speicher	

Speicherkarte 78

Standardspeicher	
Telefon-Info	
Einstellungen Zurücksetzen	

Zubehör 79

Technische Daten 80

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung 82


KB620 Funktionen

Telefon Übersicht

Frontansicht



KB620 Funktionen

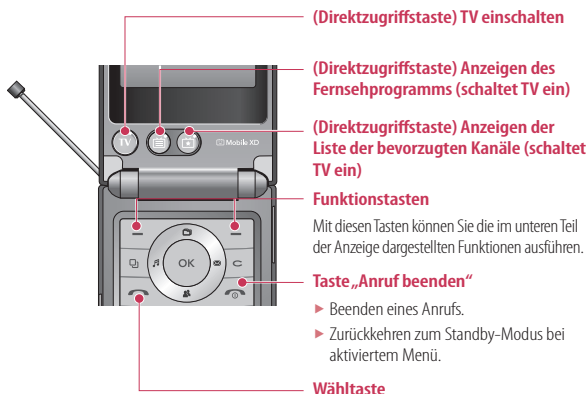

TIPP !


- ▶ Richten Sie die Antenne um 45° nach oben, um den TV/Radio-Empfang zu verbessern.

Angenehme Handhabung


- 2 Winkleinstellungen für Fernsehempfang & Anrufe



Linke Seitenansicht/Rechte Seitenansicht

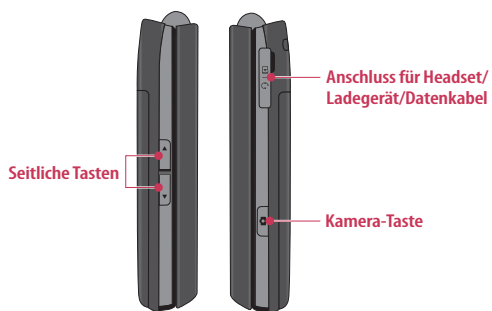

Rückseite

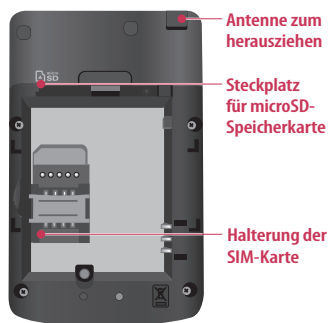


Erste Schritte


Einsetzen der SIM-Karte

1. SIM-Karte einsetzen

Die SIM-Karte, auf der Ihre Telefonnummer, Serviceinformationen und Kontakte gespeichert sind, muss in das Telefon eingesetzt werden. Ohne eine eingesetzte und gültige SIM-Karte ist Ihr Mobiltelefon nicht verwendbar (außer für Notrufe). Entfernen Sie stets das Ladegerät und sonstige Zubehörteile vom Telefon, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder herausnehmen.

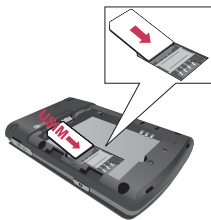

SIM-Karte einsetzen

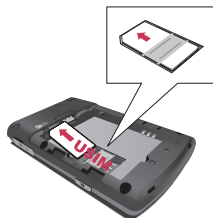

SIM-Karte herausnehmen

Hinweis

- Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.


2. Einlegen des Akkus.

Schieben Sie den Akku nach oben, bis er einrastet.



3. Akku entnehmen.

Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
Drücken Sie die Taste zum Herausnehmen
des Akkus, und halten Sie sie gedrückt.
Schieben Sie den Akku dann ganz nach
unten.

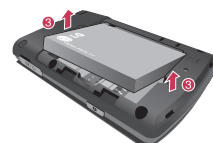


Erste Schritte

Erste Schritte

Ein/Ausschalten des Telefons

Einschalten des Telefons

Stellen Sie sicher, dass eine SIM-Karte in das Mobiltelefon eingesetzt und der Akku aufgeladen ist. Drücken Sie die Taste , und halten Sie sie gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet.

Geben Sie den PIN-Code ein, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben (wenn die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist). Nach wenigen Sekunden werden Sie im Netz registriert.





Ausschalten des Telefons

Drücken Sie die Taste , und halten Sie sie gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet. Dies kann einige Sekunden dauern.

Allgemeine Funktionen

Anrufen und Entgegennehmen von Anrufen





Sprachanrufe

1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
 - ▶ Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste  .
Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie die Taste  gedrückt.
2. Drücken Sie die Taste  , um die Verbindung aufzubauen.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste  , oder klappen Sie das Mobiltelefon zu.

Hinweis

- ▶ Wenn Sie den Lautsprecher während eines Anrufs aktivieren möchten, drücken Sie  .

Anrufe über die Anruflisten tätigen



1. Drücken Sie im Standbymodus die Taste  . Daraufhin werden die Telefonnummern des letzten eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe angezeigt.
2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mithilfe von  /  .
3. Drücken Sie  , um die gewünschte Nummer anzurufen.

Videoanrufe tätigen

In Gebieten mit UMTS-Netz können Sie Videoanrufe tätigen. Die Verbindung wird hergestellt, wenn die angerufene Person über ein UMTS-Telefon in einem Gebiet mit UMTS Netz verfügt. Um einen Videoanruf zu führen, gehen Sie wie folgt vor.

Allgemeine Funktionen

1. Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus einer Anrufliste aus.

► Fehleingaben können Sie korrigieren, indem Sie kurz die Taste  drücken, um die letzte Ziffer zu löschen. Wenn Sie die  Taste gedrückt halten, gelangen Sie direkt in den Standby Modus.


2. Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen ist.

3. Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahl Taste [Opt.], und wählen Sie Videoanruf tätigen.

► Es wird ein Hinweis angezeigt, dass Sie alle anderen Anwendungen schließen müssen, um einen Videoanruf führen zu können.




Hinweis

► Es kann einige Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie schnell die Verbindung hergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie schnell Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt. Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt.



4. Ändern Sie bei Bedarf die Position der Kamera.
5. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die  -Taste, oder klappen Sie das Mobiltelefon zu.

Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs

Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie im Telefonbuch als Kontakt gespeichert haben.

1. Drücken Sie die  um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
3. Drücken Sie die Taste , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahltaste, und wählen Sie die Option Videoanruf tätigen, um einen Videoanruf zu initiieren.
4. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .

Anrufe ins Ausland




1. Drücken Sie für die Landesvorwahl die Taste . Das Pluszeichen leitet die Landesvorwahl ein.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
3. Drücken Sie die Taste .

Entgegennehmen eines Anrufs


Wenn Sie angerufen werden, ertönt der Klingelton, und das entsprechende Symbol blinkt auf dem Display. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann, wird seine Rufnummer (oder sein Name, sofern er als Kontakt gespeichert ist) angezeigt.

1. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, klappen Sie das Telefon auf.


Hinweis

- Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie , oder drücken Sie zweimal die rechte Auswahltaste.
- Wenn Sie als Antwortmodus die Sendetaste (Menü #.4.0.4) festlegen, können Sie nach Öffnen der Klappe den Anruf durch Drücken der Taste  entgegennehmen.
- Wenn Sie als Antwortmodus die Option "Beliebige Taste" eingestellt haben, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Taste ) einen Anruf entgegennehmen.

Allgemeine Funktionen

2. Um den Anruf zu beenden, klappen Sie das Gerät zu oder drücken Sie die Taste .

Hinweis

- ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Telefonbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.
- ▶ Wenn ein kompatibles Headset angeschlossen ist, können Sie den Anruf entweder über das Telefon oder über die entsprechende Taste am Headset entgegennehmen. Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie .
- ▶ Sie können bei eingehendem Anruf den Klingelton stummschalten, indem Sie die rechte Auswahltaste [Lautstärke] drücken.

Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Balken auf dem Display des Telefons angezeigt. Die Signalstärke kann variieren, insbesondere innerhalb von Gebäuden. Unter Umständen ist der Empfang in der Nähe eines Fensters besser.

Übersicht über die Menüfunktionen

TV

- 1 TV
- 2 Fernsehprogramm
- 3 Einstellungen

Anrufe

- 1 Anrufliste
- 2 Videoanruf
- 3 Anrufdauer
- 4 Datenvolumen
- 5 Anrufkosten
- 6 Rufumleitung
- 7 Anrufsperr
- 8 Festwahlnummern
- 9 Anklopfen
- 0 Allgemeine Einstellungen
- * Videoanrufe

Profile

- 1 Normal
- 2 Stumm
- 3 Outdoor
- 4 Flugmodus
- 5 Benutzerdef. 1
- 6 Benutzerdef. 2
- 7 Benutzerdef. 3

Multimedia

- 1 Kamera
- 2 Videokamera
- 3 Musik
- 4 Video Player
- 5 Sprachmemo

Nachrichten

- 1 Nachricht erstellen
- 2 Eingang
- 3 E-Mails
- 4 Entwürfe
- 5 Ausgang
- 6 Gesendet
- 7 Archiv
- 8 Vorlagen
- 9 Emoticons
- 0 Einstellungen

Eigene Dateien

- 1 Meine Bilder
- 2 Meine Sounds
- 3 Meine Videos
- 4 Meine Spiele & mehr
- 5 Meine Flash-Inhalte
- 6 Andere
- 7 Meine Speicherkarte

Spiele & mehr

- 1 Meine Spiele & mehr
- 2 Einstellungen

Kontakte

- 1 Neu hinzufügen
- 2 Suche
- 3 Kurzwahl
- 4 Anrufergruppen
- 5 Servicrufnummern
- 6 Eigene Nummer
- 7 Meine Visitenkarte
- 8 Einstellungen

Browser

- 1 Startseite
- 2 Adresse eingeben
- 3 Lesezeichen
- 4 RSS-Reader
- 5 Gespeicherte Seiten
- 6 Verlauf
- 7 Einstellungen

Verbindungen

- 1 Bluetooth
- 2 Server-Synchronisierung
- 3 USB-Verbindung
- 4 Netz
- 5 Internetprofile
- 6 Zugangspunkte
- 7 Streaming

Organizer

- 1 Wecker
- 2 Kalender
- 3 Aufgaben
- 4 Notizen
- 5 Taschenrechner
- 6 Stoppuhr
- 7 Umrechner
- 8 Weltzeit
- 9 Datumsrechner
- 0 Favoriten
- * Einstellungen
- # USIM-Service

Einstellungen

- 1 Anzeige
- 2 Datum & Zeit
- 3 Sicherheit
- 4 Energiesparmodus
- 5 Sprache
- 6 Speicherverwaltung
- 7 Telefon-Info
- 8 Einstellungen
- Zurücksetzen




Übersicht über die Menüfunktionen

TV

TV

Menü 1.1

Mit Ihrem KB620 können Sie Mobile TV-Dienste nutzen.

1. Sie gelangen zum Fernsehprogramm, indem Sie im Menü „TV“ auswählen.
2. Nach der Initialisierung wird eine Liste der Sender angezeigt.
3. Sie können den Sender wechseln, indem Sie  und  drücken.
4. Wenn Sie  drücken, wird eine Liste aller Sender angezeigt.

Noch leichter gelangen Sie zum Fernsehprogramm, indem Sie kurz die Taste „TV“ drücken.

Hinweis

- ▶ Die Antenne muss herausgezogen sein.
- ▶ Die Antenne muss vollständig herausgezogen sein.




TV: Schalten Sie direkt zum Fernsehprogramm.



Programmübersicht: Zeigt Sender an.



Meine Sender: Legen Sie mithilfe der Menüeinstellungen Ihre Lieblingssender fest.

Drücken Sie innerhalb der Funktion „Mobile TV“  um die Optionen aufzurufen, und wählen Sie „Zu Favoriten hinzufügen“.

Fernsehprogramm

Menü 1.2

Zeigt eine Liste aller Sender an.

Wählen Sie einen Sender aus, den Sie sehen möchten.

Einstellungen

Menü 1.3

Fernsehdauer

Zeigt die Gesamtzeit an, während der Sie „Mobile TV“ geschaut haben.

Informationsanzeige

Konfigurieren Sie während des Empfangs die Signalstärke, den Sender oder den Namen des Programms.

Rufannahme während TV

Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie auch während der TV-Wiedergabe Anrufe empfangen können.

SMS/MMS Anzeige während TV

Legen Sie fest, ob Sie im TV-Modus SMS/MMS-Nachrichten lesen möchten.



Fernsehprogramm zurücksetzen

Löschen Sie alle im Telefon gespeicherten Fernsehprogramminformationen, und rufen Sie die Anfangseinstellungen des TVs erneut ab.



Hinweis

- ▶ Sie sollten das Fernsehprogramm zurücksetzen, wenn Probleme mit dem Empfang der Sender auftreten.

Abonnieren eines Senders

1. Drücken Sie die Taste „TV“, und wählen Sie einen Sender aus.
2. Rufen Sie das Menü „Optionen“ auf, indem Sie die linke Auswahl Taste  drücken, und wählen Sie anschließend „1. Kaufen“ aus.
3. Wählen Sie aus, ob Sie das Abonnement auf monatlicher oder täglicher Basis wünschen.
4. Bestätigen Sie die Kaufdaten, indem Sie die Taste „OK“  drücken.
5. Nach nur wenigen Minuten können Sie den Sender bereits nutzen.

Stornieren eines Abonnements

1. Drücken Sie die Taste „TV“, und wählen Sie einen Sender aus.
2. Rufen Sie das Menü „Optionen“ auf, indem Sie die linke Auswahl Taste  drücken, und wählen Sie anschließend „5. Eigene Käufe“ aus.
3. Drücken Sie die linke Auswahl Taste, und wählen Sie „Abonnement“  abrufen“ aus.

Alternativ können Sie auch das Menü „Optionen“ (siehe unten) verwenden.

TV

TV

<Menü„Optionen“>

Senderübersicht – Zeigt die Informationen zu allen Sendungen an.

Ein Symbol zur Abfrage, ob Sie das Programm kaufen möchten oder nicht, wird angezeigt.

 : Datum ändern.

  : Zu anderer Programmliste wechseln.

Jetzt im TV – Zeigt die Sendungen an, die gerade übertragen werden.

Programminformationen – Zeigt die Programminformationen an.

Eigene Käufe – Zeigt die von Ihnen abonnierten Sender an.

Einstellungen

Helligkeit – Passen Sie die Helligkeit an, indem Sie die Taste  drücken.

Informationen ein – Zeigt die Informationen an.

Gesprächsannahme während der TV-Wiedergabe – Wählen Sie aus, ob Sie während der TV-Wiedergabe Gespräche annehmen möchten oder nicht.

SMS/MMS-Popup an/aus – Wählen Sie aus, ob Sie während der TV-Wiedergabe Nachrichten-Popups wünschen oder nicht.

Favorit

Zu Favoriten hinzufügen/Aus Favoriten entfernen – Sie können einen Sender zu den Favoriten hinzufügen oder aus den Favoriten entfernen.

Liste „Bevorzugte Sender“ – Zeigt die Liste mit ihren bevorzugten Sendern an.

Anrufe

Anrufliste

Menü 2.1

Alle Anrufe (Menü 2.1.1)

In diesem Menü können Sie alle entgangenen, alle angenommenen und alle gewählten Anrufe anzeigen. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern als Kontakt speichern.

Ausgehende Anrufe (Menü 2.1.2)

Zeigt die ausgehenden Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Eingehende Anrufe (Menü 2.1.3)

Zeigt die angenommenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Entgangene Anrufe (Menü 2.1.4)

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Videoanruf

Menü 2.2

In diesem Menü können Sie Videoanrufe tätigen.

Anrufdauer

Menü 2.3

Sie können verschiedene Arten der Anrufdauer anzeigen. Über die linke Auswahl Taste [Opt.] legen Sie fest, ob die Initialisierung teilweise oder vollständig durchgeführt wird. Für die Initialisierung ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Folgende Gesprächszeiten können abgerufen werden:

Alle Anrufe

Zeigt die Dauer aller Anrufe an.

Ausgehende Anrufe

Zeigt die Dauer ausgehender Anrufe an.

Eingehende Anrufe

Zeigt die Dauer empfangener Anrufe an.

Letzter Anruf

Zeigt die Dauer des letzten Anrufs in Stunden/Minuten/Sekunden an.

Anrufe

Datenvolumen

Menü 2.4

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen.

Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], und wählen Sie [Löschen], um den gewählten Lautstärketyp zu initialisieren, oder wählen Sie [Alle löschen], um eine vollständige Initialisierung durchzuführen. Für die Initialisierung ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Anrufkosten

Menü 2.5


1. Über diese Funktion werden Ihre Anrufkosten für "Letzter Anruf" und "Alle Anrufe" angezeigt.
2. Über die linke Auswahl Taste [Optionen] legen Sie fest, ob die Initialisierung teilweise oder vollständig durchgeführt wird. Für die Initialisierung wird der PIN2-Code benötigt.

3. Sie können unter "Anruflkosten einstellen" festlegen, ob die Kosten nach Einheit oder Währung angezeigt werden.
Die Anruflkosten werden während des Gesprächs Ihren Einstellungen gemäß angezeigt (sofern die Kostenanzeige (AOC) von der SIM-Karte und vom Netz unterstützt wird).
4. Wählen Sie bei der Konfiguration für "Limit setzen" die Option "Ein", um die Kostengrenze zu konfigurieren. Wenn Sie eine Kostengrenze festgelegt haben und diese erreicht ist, können Sie keine Anrufe mehr tätigen.

Rufumleitung

Menü 2.6

Menüs für die Rufumleitung sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü „Rufumleitungen“ können Sie mit der Taste  aufrufen.

Sprachanruf (Menü 2.6.1)


Alle Sprachanrufe (Menü 2.6.1.1)

Wenn besetzt (Menü 2.6.1.2)

Keine Antwort (Menü 2.6.1.3)

Unerreichbar (Menü 2.6.1.4)

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt für die Eingabe einer Umleitungsnummer zu einem Editor. Sie können die Umleitungsnummer direkt eingeben oder im Telefonbuch suchen. Wenn Sie nach Eingabe der Nummer  [Rufumleitung] drücken, übermittelt das Telefon die Anfrage an den Dienstanbieter.

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt zum Menü „Andere Nummer“, wo Sie u. a. die Nummernliste finden. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt.

3. Menü „Optionen“


Wenn Sie das Menü „Alle Sprachanrufe“ aktivieren und dann das Menü „Optionen“ unterhalb der Menü s auswählen, werden die Menü s „Deaktivieren“, „Alle deaktivieren“, „Status anzeigen“ und „Liste löschen“ angezeigt.

Wenn Sie das Menü „Deaktivieren“ auswählen, werden die im Netz registrierten Rufumleitungsnummern nach Bestätigung durch den Benutzer gelöscht. Mit dem Menü „Liste löschen“ können Sie alle Rufumleitungsnummern löschen.

Videoanruf (Menü 2.6.2)

Alle Videoanrufe (Menü 2.6.2.1)

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt für die Eingabe einer Umleitungsnummer zu einem Editor. Sie können die Umleitungsnummer direkt eingeben oder im Telefonbuch suchen. Wenn Sie nach Eingabe der Nummer  [Rufumleitung] drücken, übermittelt das Telefon die Anfrage an den Dienstanbieter.

Anrufe

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Wechselt zum Menü „Andere Nummer“, wo Sie u. a. die Nummernliste finden. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht Anfrage und eine Animation angezeigt.

3. Menü „Optionen“

Wenn Sie das Menü „Alle Videoanrufe“ aktivieren und dann das Menü „Optionen“ unterhalb der Menü s auswählen, werden die Menü s „Deaktivieren“, „Alle deaktivieren“, „Status anzeigen“ und „Liste löschen“ angezeigt.

Keine besetzt (Menü 2.6.2.2)

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“.

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“.

3. Auswahl der Liste „Zuletzt umgeleitet“

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“.

Keine Antwort (Menü 2.6.2.3)

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“.

2. Auswahl von „An eine Nummer“

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“.

3. Auswahl des Menü s Optionen

Hierüber können Sie das Menü „Keine Antwort“ aktivieren und konfigurieren.

Unerreichbar (Menü 2.6.2.4)

1. Wenn keine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü "Alle Sprachanrufe".

2. Wenn eine Nummernliste vorhanden ist

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü "Alle Sprachanrufe".

3. Auswahl des Menü s Optionen

Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü "Unerreichbar". Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü "Alle Sprachanrufe".

Anrufssperre

Menü 2.7

Menü s für die Anrufssperre sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü umfasst die Optionen "Sprachanruf", "Videoanruf" und "Alle Sperren deaktivieren".

Die Menü s „Sprachanruf“ und „Videoanruf“ enthalten die folgenden Untermenüs.

Das Menü "Anrufssperre" umfasst folgende Untermenüs: Alle ausgehenden, Ausgehende international, ausgen. Heimatland, Alle eingehenden und Eingehende, wenn im Ausland.

Mit dem Menü "Alle ausgehenden" können ausgehende Anrufe gesperrt werden, mit dem Menü "Ausgehende international" werden ausgehende internationale Anrufe gesperrt. Im Menü "Ausgehende international, ausgen. Heimatland" werden Anrufe ins Ausland gesperrt, mit Ausnahme des Heimatlandes. Mit "Alle eingehenden" werden eingehende Anrufe abgewiesen, und mit dem Menü "Eingehende, wenn im Ausland" werden eingehende Anrufe bei Roaming abgewiesen.

Anrufe

Sprachanruf (Menü 2.7.1)

Videoanruf (Menü 2.7.2)

Alle deaktivieren (Menü 2.7.3)

Sie können die konfigurierten Anruf Sperren über das Menü "Alle Sperren deaktivieren" aufheben.

Festwahlnummern Menü 2.8

► Einschalten

- **Ein:** FDN aktiviert. PIN2-Authentifizierung ist erforderlich.
- **AUS:** FDN deaktiviert. PIN2-Authentifizierung ist erforderlich.

► FDN-Liste

Anklopfen

Menü 2.9

- **Aktivieren:** Der Anklopf-Service wird aktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

- **Deaktivieren:** Der Anklopf-Service wird deaktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.
- **Status anzeigen:** Das aktivierte Servicegruppenelement des Netzes für wartende Anrufe wird angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

Allgemeine Einstellungen

Menü 2.0

Anrufe ablehnen (Menü 2.0.1)

Sie können festlegen, dass eingehende Anrufe abgelehnt werden.

1. Wählen Sie im Menü „Ablehnen“ die Option Ein, um die Anrufzurückweisung zu aktivieren. Das Menü „Ablehnliste“ wird angezeigt.

2. Wählen Sie im Menü „Ablehnliste“ die gewünschte Einstellung für die Anrufabweisung.

- ▶ **Alle Anrufe:** Alle Anrufe abweisen.
- ▶ **Kontakte:** Anrufe von der in den Kontakten gespeicherten Nummer werden abgewiesen.
- ▶ **Gruppen:** Sie können Anrufe einer ganzen Gruppe abweisen, wenn diese in den Kontakten gespeichert ist.
- ▶ **Nicht registriert:** Anrufe von Personen, deren Nummer nicht in den Kontakten gespeichert ist, werden abgewiesen.
- ▶ **Unbekannt:** Anrufe von Telefonen ohne Rufnummerübertragung werden abgewiesen.

Eigene Nr. senden (Menü 2.0.2)

- ▶ **Netzeinstellung.:** Die Standardeinstellungen des Diensteanbieters werden verwendet.
- ▶ **Ein:** Bei abgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers gesendet.
- ▶ **Aus:** Bei abgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers nicht gesendet.

Autom. Wahlwdh. (Menü 2.0.3)

Mit dieser Funktion können Sie nach einem erfolglosen Anruf die automatische Wahlwiederholung einstellen.


Rufannahme (Menü 2.0.4)

Mit dieser Option legen Sie den Antwortmodus fest. Zur Auswahl stehen „Annahmetaste“, „Klappe Öffnen“ und „Beliebige Taste“.

Minutenton (Menü 2.0.5)

Sie können festlegen, dass während eines Telefongesprächs jede Minute ein Ton ertönt.

BT-Rufannahme (Menü 2.0.6)

- ▶ **Freisprecheinrichtung:** Wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, können Sie Anrufe über das Bluetooth-Headset entgegennehmen.
- ▶ **Telefon:** Wenn Sie einen Anruf durch Drücken von  am Telefon beantworten, können Sie das Gespräch über das Telefon führen. Wenn Sie die Taste am Bluetooth-Headset drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, können Sie das Gespräch über das Headset führen.

Anrufe

Neue Nummer speichern

(Menü 2.0.7)

In diesem Menü können Sie nach Gesprächsende die Nummer speichern, wenn sie noch nicht im Telefonbuch gespeichert ist.

Videoanrufe


Menü 2.*

Sie können hier die Anzeige beim Tätigen und Empfangen von Videoanrufen festlegen.

- ▶ **Ersatzbild anzeigen:** Legt fest ob ihr Bild angezeigt wird oder nicht.
- ▶ **Ersatzbild wählen:** Wählen Sie das Standbild, das angezeigt werden soll.
- ▶ **Spiegeln:** Hier können Sie den Spiegeleffekt aktivieren.
 - **Ein:** Das Bild wird spiegelverkehrt angezeigt.
 - **Aus:** Das Bild wird so angezeigt, wie es ist.

Profile

Sie können Klingelton und Vibration bei eingehenden Anrufen konfigurieren und den Klang und die Lautstärke des Klingeltons, des Tastentons und der Hinweistöne festlegen.

Wählen Sie ein Profil, und aktivieren Sie es durch Drücken von . Nach dem Drücken der linken Funktions-Taste [Optionen], wählen Sie im Menü "Bearbeiten".

► Anrufsignal

Mit dieser Option können Sie den Signalmodus für eingehende Anrufe festlegen.

► Sprachrufton

Sie können einen Rufton für eingehende Sprachanrufe wählen.

► Videorufton

Sie können einen Rufton für eingehende Videoanrufe wählen.

► Lautstärke

Legen Sie die Ruftonlautstärke fest.

► Nachrichtensignal

Sie können einstellen, wie oft Sie vor dem Lesen über den Eingang von Nachrichten informiert werden wollen.

► Nachrichtenton

Sie können eine Ihrer eigenen Dateien oder eine der Standarddateien auswählen, die bei eingehenden Nachrichten abgespielt werden soll.

► Tastenton

Sie können den Tastenton wählen, der beim Drücken der Tasten wiedergegeben wird.

► Tastenlautstärke

Sie können für den Tastenton aus sieben Lautstärkestufen wählen.

► Klappton

Wählen Sie den Ton, den das Telefon wiedergibt, wenn Sie es auf- bzw. zuklappen.

► Warnton

Sie können eine Einstellung vornehmen, damit nach ausgeführten Aktionen ein Bestätigungston abgespielt wird.

► Einschaltton

Sie können den Ton festlegen, der beim Einschalten des Telefons erfolgt.

► Einschaltton wählen

Sie können auswählen, welche Datei beim Einschalten des Telefons abgespielt wird.

► Ausschaltton

Sie können den Ton festlegen, der beim Ausschalten des Telefons erfolgt.

► Ausschaltton wählen

Sie können auswählen, welche Datei beim Ausschalten des Telefons abgespielt wird.






Multimedia


Kamera

Menü 4.1

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos machen. Sie können Fotos in der gewünschten Größe aufnehmen und im Adressbuch, als Hintergrundbild verwenden.

1. Drücken Sie die linke Auswahl taste, um das Menü "Optionen" aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest.

- ▶ Mit  /  können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Wert mit  /  aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste  drücken.

Menü	Beschreibung
Gehe zu	Der Ordner "Meine Bilder" wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Bilder werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken von  können Sie ein Bild ansehen. Sie können das Bild auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht, E-Mail oder mittels Bluetooth.
Größe	1600x1200, 1280x960, 640x480, Hintergrund, Kontakt
Qualität	Superfein, Fein, Standard
Serienaufnahme	Eins, Drei, Sechs, Neun (Hinweis: Die Serienaufnahme ist nicht bei jeder Größe verfügbar.)
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.
Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundbilds dem Wetter entsprechend einstellen. Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstoffröhre.

Menü	Beschreibung
Nachtmodus	Wenn Sie "Ein" wählen, können Sie in der Dunkelheit bessere Bilder aufnehmen.
Rahmen	Bei der Aufnahme eines Bildes können Sie 9 verschiedene Rahmeneffekte anwenden. (nur bei Hintergrundgröße verfügbar)
Timer	Sie können die Auslösezeit der Kamera verzögern. Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden, 10 Sekunden – wenn der Timer aktiviert ist, wird "⌚" angezeigt.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia.
Ton	Wählen Sie den gewünschten Auslöserton.
Speicher	Wählen Sie den Speicherort: Entweder Telefon oder Speicherkarte.
Spiegeln	Durch Auswahl von "Ein" aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Kamera	Wechsel zwischen interner und externer Kamera.

2. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Beend.].
3. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **OK**, um das Bild zu speichern. Es wird im Ordner „Meine Bilder“ unter „Eigene Dateien“ gespeichert.

Hinweis

- Drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Zurück], um zum Vorschaumodus zurückzukehren.






Multimedia

Videokamera

Menü 4.2

Mit dieser Anwendung können Sie einen Videoclip aufnehmen. Nach der Aufnahme können Sie einen Videoclip per MMS, E-Mail oder Bluetooth versenden.

1. Drücken Sie die linke Auswahl taste, um das Menü Optionen aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest:

- ▶ Mit  /  können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln.
- ▶ Wählen Sie den gewünschten Wert mit  /  aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl, indem Sie die Taste  drücken.

Menü	Beschreibung
Gehe zu	Der Ordner "Meine Videos" wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Videos werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken von  können Sie ein Video ansehen. Sie können das Video auch an andere senden. Möglich ist dies als MMS, E-Mail oder mittels Bluetooth.
Größe	320x240, 176x144, 128x96
Qualität	Superfein, Fein, Standard
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm.

Menü	Beschreibung
WB Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundbilds dem Wetter entsprechend einstellen. Automatisch, Tageslicht, Bewölkt, Kunstlicht, Leuchtstoffröhre.
Nachtmodus	Wenn Sie "Ein" wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia.
Dauer	Wählen Sie die gewünschte Aufnahmedauer. MMS-Aufnahme, 30 Sek., 1 Min., 2 Min., 5 Min. und 60 Min.
Speicher	Wählen Sie das Speichermedium: Entweder Telefon oder Speicherkarte.
Spiegeln	Durch Auswahl von "Ein" aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Sprache	Legen Sie fest, ob die Aufnahme mit Ton erfolgen soll.
Kamera	Wechsel zwischen interner und externer Kamera.

2. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahl taste [Beenden].

3. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie **OK** um mit der Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu beenden.

► Sie können die Aufnahme durch Drücken der rechten Auswahl taste [Pause] anhalten.

4. Drücken Sie **OK**, um den Videoclip zu speichern. Es wird im Ordner "Meine Videos" unter "Eigene Dateien" gespeichert.

Hinweis

► Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Zurück], um zum Vorschaumodus zurückzukehren.

Musik

Menü 4.3

Napster (Menü 4.3.1)

In diesem Menü werden die 20 zuletzt gespielten Titel angezeigt. Wird ein Titel abgespielt, wird das Menü „Wird wiedergegeben“ angezeigt. Sie können den Media Player während der Wiedergabe über das Menü „Wird wiedergegeben“ aktivieren.

Alle Titel (Menü 4.3.2)

Sie können alle im Telefon oder auf der externen Speicherkarte gespeicherten Musikdateien anzeigen.

Künstler (Menü 4.3.3)

Sie können Musikdateien nach Interpreten sortiert anzeigen und wiedergeben.

Alben (Menü 4.3.4)

Sie können Musikdateien nach Alben sortiert anzeigen und wiedergeben.

Multimedia

Genres (Menü 4.3.5)

Sie können Musikdateien nach Genres sortiert anzeigen und wiedergeben.

Playlists (Menü 4.3.6)

Durch Auswahl einzelner Tracks im Menü „Alle Tracks“ können Sie eigene Playlists erstellen.

Zufällig (Menü 4.3.7)

Wählen Sie diese Option, um die Musikdateien ständig und in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben.

Video Player

Menü 4.4

Sie können Ihre eigene Wiedergabelisten erstellen, indem Sie Video-Clips aus der Liste „Alle Videos“ auswählen.

Sprachmemo

Menü 4.5

1. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], um vor der Sprachaufnahme ein Popup-Menü zu öffnen.


2. Wählen Sie mit  /  das gewünschte Menü element aus, und drücken Sie .

► **Dauer:** Sie können die Dauer mit 30 Sekunden oder 1 Minute an die MMS-Größe anpassen.

► **Qualität:** Sie können für die Aufnahmequalität zwischen den Optionen Sehr gut, Gut und Normal wählen.

► **Speicherort**

► **Meine Sprachmemos:** Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen unter „Töne“.

3. Drücken Sie die Taste , um mit der Aufnahme zu beginnen. Wenn eine Aufnahme gestartet wird, wird die Aufnahmezeit auf dem LCD angezeigt. Drücken Sie zum Abbrechen der Aufnahme die Taste [Zurück].

4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie die Taste . Die aufgezeichnete Datei wird automatisch im Ordner "Sprachaufnahme" in "Meine Sounds" unter "Eigene Dateien" gespeichert. Wenn Sie  erneut drücken, können Sie eine neue Sprachnotiz aufnehmen.
5. Drücken Sie zum Auswählen verschiedener Optionen nach der Tonaufnahme die linke Auswahl Taste.
6. Wählen Sie mittels  /  das gewünschte Menü, und drücken Sie .
 - ▶ **Senden:** Hiermit senden Sie die aufgezeichnete Datei. Wählen Sie mittels  /  „Nachricht“, „E-Mail“ oder „Bluetooth“ aus, und drücken Sie .
 - ▶ **Verwenden als:** Sie können die aufgezeichnete Sprachmemo als Sprachrufton oder Videorufton verwenden.
 - ▶ **Verschieben:** Sie können die Sprachaufnahme in einen anderen Ordner verschieben.
 - ▶ **Kopieren:** Sie können die Sprachaufnahme kopieren.
 - ▶ **Löschen:** Mit diesem Menü löschen Sie eine Tonaufnahmedatei.
 - ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
 - ▶ **Datei:** Sie können den Dateinamen ändern und die Informationen anzeigen.
 - ▶ **Sortieren nach:** Sie können Dateien nach Datum, Dateityp oder Dateiname sortieren.
 - ▶ **Speicherstatus:** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.
7. Schließen Sie das Untermenü, indem Sie die rechte Auswahl Taste drücken.

Nachrichten

Nachricht erstellen

Menü 5.1

Nachricht (Menü 5.1.1)


Sie können eine Nachricht schreiben und bearbeiten, die aus Text, Bildern, Video- und Audiodateien besteht.

1. Geben Sie im Feld Nachricht Ihre Mitteilung ein.

Optionen im Feld „Nachricht“

- **Einfügen:** Sie können folgende Vorgänge ausführen:

1. **Bild:** Fügen Sie ein Bild ein.
(Vorhandenes Bild/Bild aufnehmen)
2. **Video:** Fügen Sie einen Videoclip ein.
(Ein Videoclip pro Seite)
3. **Ton:** Fügen Sie eine Audiodatei ein.
(Eine Audiodatei pro Seite)
4. **Symbole:** Fügen Sie Sonderzeichen oder Symbole ein. Drücken Sie nach Eingabe der entsprechenden Zifferntasten die Taste .

5. **Vorlage:** Fügen Sie eine auf dem Telefon gespeicherte Textvorlage ein. Wählen Sie die Textvorlage aus, und drücken Sie . Die ausgewählte Vorlage wird im Fenster „Nachricht“ eingefügt.

6. **Emoticons:** Sie können beim Verfassen einer Nachricht ein Emoticon einfügen.

7. **Name & Nummer:** Sie können Name und Nummer im Telefonbuch suchen und in die Nachricht einfügen.

8. **Neue Seite:** Hiermit fügen Sie eine neue Seite hinzu.

9. **Betreff:** Wählen Sie dieses Element, um eine Betreffzeile einzufügen.

0. **Extras:** In diesem Menü finden Sie weitere Optionen.

- **Als Entwurf speichern:** Wählen Sie diese Option, um die Nachricht in den Entwürfen zu speichern.

- **Eingabemethode:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.


- **Sprache:** Sie können die Sprache für das Verfassen einer Nachricht auswählen.

► **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.

2. Wenn Sie die Einstellungen in den Untermenüs vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahl taste [Zurück], um das Menü zu verlassen oder zum vorherigen Menü zurück zu kehren.
3. Drücken Sie die Bestätigungstaste [Senden], um die Nachricht zu senden. Die Nachricht wird automatisch im Ordner „Gesendet“ gespeichert. Wurde die Nachricht nicht gesendet, bleibt sie im Ausgang und wird als fehlgeschlagen gekennzeichnet.

E-Mail (Menü 5.1.2)

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst das E-Mail- Konto ein.

1. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in die Felder „An“, „Cc“ und „Bcc“ ein. Sie können die Kontakte durch Drücken von  bestätigen.

Hinweis

- Geben Sie die E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Cc“ (Carbon copy) ein.
- Geben Sie eine versteckte E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Bcc“ (Blind Carbon Copy) ein. Diese Adresse wird den Empfängern nicht angezeigt.
- In den Feldern für den Empfänger (An), weitere Empfänger (Cc) und versteckte Adressen (Bcc) sind nur gültige E-Mail-Adressen zulässig. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingegeben haben, erscheint ein weiteres Feld, in dem Sie eine weitere E-Mail-Adresse eingeben können. Sie können in den Feldern „An“ und „Cc“ bis zu 20 Empfänger, im Feld „Bcc“ bis zu 10 Empfänger eingeben.

2. Setzen Sie den Cursor in das Feld „Betreff“, und geben Sie den Betreff ein.
3. Um die Nachricht einzugeben, stellen Sie den Cursor in das Feld Nachricht.

Nachrichten

4. Durch Drücken der linken Auswahl taste [Opt.] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen.

▶ **Kürzlich verwendet:** Sie können die zuletzt verwendete E-Mail-Adresse verwenden. (Dieses Menü wird nur dann im Menü „Optionen“ angezeigt, wenn sich der Cursor in den Feldern „An“, „Cc“ oder „Bcc“ befindet.)

▶ **Einfügen:** Wählen Sie dieses Menü, um Sonderzeichen, Vorlagen und Kontakte einzufügen. Sie können auch Multimedia-Dateien (Bilder, Videos und Ton, Symbole, Extras, Bcc) einfügen.

▶ **Als Entwurf speichern:** Wählen Sie dieses Menü, um die Nachricht in den Entwürfen zu speichern.

▶ **Anhang anzeigen:** Zeigt die angehängte Datei an. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)

▶ **Entfernen:** Löscht den Dateianhang. (Diese Option wird nur angezeigt, wenn ein Anhang in der Nachricht ist.)

▶ **Eingabemethode:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.

▶ **Sprache:** Sie können die Sprache für das Verfassen einer Nachricht auswählen.


▶ **Wort hinzufügen:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.



▶ **Priorität einstellen:** Legen Sie die Priorität fest, mit der Sie die E-Mail senden möchten.

5. Drücken Sie nach Fertigstellung der E-Mail die Taste , um die E-Mail zu senden.

Eingang

Menü 5.2

1. Sie können gespeicherte Nachrichten anzeigen. Wählen Sie eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste , um die Nachricht anzuzeigen.

2. Um die vorherige bzw. die folgende Nachricht anzuzeigen, verwenden Sie die Tasten  / .

3. Wenn Sie über den Eingang einer MMS benachrichtigt werden, wählen Sie im Nachrichtenfenster die Option Abrufen. Die Datei wird übertragen. Sie können sie anzeigen, sobald sie vollständig übermittelt wurde.

Durch Drücken der linken Auswahl taste [Optionen] im Eingang öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen.

- ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte Nachricht an den Absender oder an alle Empfänger.
- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die ausgewählte Nachricht weiter.
- ▶ **Anruf:** Sie können einen Sprach- oder Videoanruf tätigen.
 - **Sprachanruf:** Sie können einen Sprachanruf tätigen.
 - **Videoanruf:** Sie können einen Videoanruf tätigen.
- ▶ **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht, oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
- ▶ **Kopieren & Verschieben:** Bei SMS-Nachrichten können Sie die Nachricht in den Telefon- oder SIM-Speicher kopieren/verschieben oder die Nachricht im Ordner „Mein Ordner“ ablegen. Bei MMS-Nachrichten können Sie die Nachricht in den Ordner „Mein Ordner“ verschieben.
- ▶ **Zu „Meine Ordner“:** MMS-Nachrichten können Sie in den Ordner „Mein Ordner“ verschieben.
- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- ▶ **Info Nachr.:** Sie können den Typ, das Senddatum und die Sendezeit der Nachricht überprüfen.

Hinweis

- ▶ Sie können die unter „E-Mails“ gespeicherten E-Mails überprüfen (Menü 2.0.3).

Nachrichten

E-Mails

Menü 5.3

Anzeigen der E-Mail- Nachrichtenliste

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto, und drücken Sie die Taste , um die Liste der empfangenen E-Mail- Nachrichten anzuzeigen.

2. Wenn Sie die E-Mail-Liste aufrufen, können Sie durch Drücken der linken Auswahl taste [Optionen] ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen öffnen.

▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte E-Mail.

▶ **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.

▶ **Abrufen (nur POP3):** Ruft neue E-Mail-Nachrichten ab.

▶ **Kopieren (nur IMAP):** Kopiert die ausgewählte E-Mail.

▶ **Löschen:** Löscht eine E-Mail.

▶ **Vom Server löschen (nur POP3):** Löscht die Nachricht oder E-Mail vom Server.

▶ **Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht, E-Mail oder Sprachmitteilung.

▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Mit der Option „Markieren“ können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.

▶ **Als gelesen/ungelesen markieren:** Sie können die gewählte E-Mail als gelesen oder ungelesen kennzeichnen.

▶ **Suche:** Sucht die gewünschte E-Mail.

▶ **Sortieren nach:** Sortiert E-Mails nach bestimmten Kriterien.

▶ **Löschen (nur IMAP):** Sie können ausgewählte E-Mail Daten jederzeit löschen.



▶ **Nachrichtensynchronisation (nur IMAP):** Synchronisiert E-Mails für das Abrufen vom Server.

▶ **Information:** Kurzinformationen zur Nachricht, u.a.Größe, Typ, Datum und Dateinamen.

Anzeigen von E-Mails

1. Wählen Sie eine der eingegangenen E-Mails, und drücken Sie die Taste „Öffnen“, um den Inhalt der E-Mail abzurufen.

2. Der Inhalt der empfangenen E-Mail wird automatisch im Anzeigefenster angezeigt.

3. Den Inhalt früherer oder späterer E-Mails können Sie durch Drücken von  /  aufrufen.

4. Im Anzeigefenster für die E-Mail können Sie mittels der linken Auswahl taste [Opt.] folgende Funktionen wählen:

- ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort an alle Empfänger.
- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.
- ▶ **Absender speichern:** Speichert die Adresse des Absenders in den Kontakten.
- ▶ **Löschen:** Löscht die E-Mail.
- ▶ **Extrahieren:** Extrahiert Nummern, E-Mail-Adressen und Internetadressen aus E-Mails.
- ▶ **Anhang anzeigen:** Zeigt die angehängte Datei an.
- ▶ **Empfänger anzeigen:** Zeigt die E-Mail-Adressen der in den Feldern „An“ und „Cc“ enthaltenen Empfänger an.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht, E-Mail, Postkarte oder Sprachmitteilung.
- ▶ **Information:** Kurzinformationen zur Nachricht, u. a. Größe, Typ, Datum und Dateinamen.

Entwürfe

Menü 5.4

Sie können gespeicherte Nachrichten anzeigen. Wählen Sie dazu eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

Durch Drücken der linken Auswahl taste [Optionen] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen.

- ▶ **Senden:** Sendet die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Anruf:** Es besteht die Möglichkeit eines Sprach- oder Videoanrufs.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- ▶ **Info Nachr.:** Bei SMS-Nachrichten können Sie Typ, Betreff, Absender, Sendezeitpunkt, Speicherort sowie die Größe der Nachricht abrufen.

Nachrichten

Ausgang

Menü 5.5

Im Ausgang werden Nachrichten temporär gespeichert. Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden ebenfalls im Ausgang abgelegt. E-Mails werden beispielsweise dann im Ausgang gespeichert, wenn das E-Mail-Konto nicht korrekt konfiguriert ist.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus.
2. Durch Drücken der linken Auswahl taste [Optionen] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen.

[Bei Nachrichten, die gesendet werden oder warten]

- ▶ **Senden abbrechen:** Der Sendevorgang wird abgebrochen bzw. der Wartestatus aufgehoben.
- ▶ **Anruf:** Sie können einen Sprach- oder Videoanruf tätigen.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Info Nachr.:** Sie können den Typ, Betreff, Absender, Sendezeitpunkt, Speicherort sowie die Größe der Nachricht abrufen.

[Zum erneuten Senden einer Nachricht, deren Übermittlung fehlgeschlagen war]

- ▶ **Senden:** Die ausgewählte Nachricht wird erneut gesendet.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Speichert die Nachricht in „Entwürfe“.
- ▶ **Anruf:** Sie können einen Sprach- oder Videoanruf tätigen.
- ▶ **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Info Nachr.:** Mit „Nachrichteninfo“ können Sie Typ, Betreff, Absender, Datum, Sendezeitpunkt, Größe und Speicherort einer Nachricht abfragen. Über „Berichtsinfo“ können Sie Berichtsinformationen einschließlich Absender und Empfangsstatus abfragen.

Gesendet

Menü 5.6

Hier befinden sich die von Ihnen gesendeten Nachrichten (Nachricht/E-Mail/Sprachaufnahme).

[Optionen]

- ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte Nachricht an den Absender oder an alle Empfänger.
- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die ausgewählte Nachricht weiter.
- ▶ **Anruf:** Sie können einen Sprach- oder Videoanruf tätigen.
- ▶ **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine Nachricht oder E-Mail schreiben.
- ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
- ▶ **Kopieren&Verschieben:** Sie können die Nachricht in den Ordner „Eigener Ordner“ verschieben.
- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.

- ▶ **Information:** Mit „Nachrichteninfo“ können Sie Typ, Betreff, Absender, Datum, Sendezeitpunkt, Größe und Speicherort einer Nachricht abfragen. Über „Berichtsinfo“ können Sie Berichtsinformationen einschließlich Absender und Empfangsstatus abfragen.

Archiv

Menü 5.7

Sie können eingegangene oder gesendete Nachrichten nach „Archiv“ verschieben und diese später in den Nachrichteneingang bzw. -ausgang verschieben.

Vorlagen

Menü 5.8

SMS-Vorlagen (Menü 5.8.1)

Häufig verwendete Formulierungen können Sie mittels der linken Funktionstaste [Optionen] hinzufügen, bearbeiten und entfernen.

Hinweis

- ▶ Je nach Dienstanbieter sind nützliche Formulierungen bereits standardmäßig gespeichert.

Nachrichten

MMS Vorlagen (Menü 5.8.2)

Beim Erstellen von Multimedia-Nachrichten können Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und anzeigen.

Folgende fünf Vorlagen sind standardmäßig im Telefon gespeichert: Geburtstag, Gruß, Urlaub, Danke, Tut mir leid.

Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung.

- ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können neue Multimedia-Vorlagen erstellen.
- ▶ **MMS erstellen:** Hiermit erstellen Sie mit der ausgewählten Vorlage eine neue Multimedia-Nachricht.
- ▶ **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie ausgewählte Vorlagen bearbeiten.
- ▶ **Löschen, Alle löschen:** Sie können den Anhang einer Nachricht öffnen.

Emoticons

Menü 5.9

Sie können Emoticons hinzufügen, bearbeiten und löschen. Ihr Lieblings-Emoticon können Sie beim Verfassen einer Nachricht einfügen. Wenn Sie die Bestätigungstaste drücken, wird das Symbol angezeigt.

Einstellungen

Menü 5.0

SMS (Menü 5.0.1)

Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für SMS.

1. **SMS-Zentrale:** Geben Sie die Adresse der Textnachrichtenzentrale ein.
2. **Übertragungsbericht:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie überprüfen, ob eine Nachricht erfolgreich übertragen wurde.
3. **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert bleiben.

4. Nachrichtentyp: Text, Sprache, Fax, X.400, E-mail

Normalerweise wird der Nachrichtentyp Text verwendet. Sie können Text in andere Formate umwandeln. Informationen zur Verfügbarkeit dieser Funktion erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

5. Zeichenkodierung: Automatisch/Standardalphabet/Unicode.

- ▶ **Automatisch:** Nachrichten mit 8-Bit-Zeichen sind normalerweise im Standardalphabet (GSM7) kodiert. Nachrichten mit 16-Bit-Zeichen sind normalerweise in Unicode (UCS2) kodiert.
 - ▶ **Standardalphabet:** Nachrichten mit einfachen 16-Bit-Zeichen werden mit 8 Bit kodiert. Beachten Sie, dass 16-Bit-Zeichen mit Akzenten eventuell in 8-Bit-Zeichen ohne Akzent umgewandelt werden.
 - ▶ **Unicode:** Die Nachricht ist mit 16 Bit kodiert. Beachten Sie bitte, dass Gebühren möglicherweise doppelt anfallen.
6. **Langen Text senden als:** Sie können lange Textnachrichten auf mehrere SMS- oder MMS-Nachrichten aufteilen.

MMS (Menü 5.0.2)

Sie können MMS-Optionen konfigurieren.

1. **Abrufmodus:** Sie können für Ihr Heimnetz oder für ein Roaming-Netz unterschiedliche Abrufmodi verwenden. Wenn diese Option auf „Heimnetz“ gesetzt ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option auf „Roaming-Netz“ gesetzt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.
2. **Übertragungsbericht:** Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Empfangsbestätigung gesendet werden darf.
- ▶ **Bericht anfordern:** Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll.
- ▶ **Antwort zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Empfangsbestätigungen gesendet werden dürfen.

Nachrichten

3. **Lesebestätigung:** Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Lesebestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Lesebestätigung gesendet werden darf.
 - ▶ **Lesebest. Anfordern:** Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Lesebestätigung angefordert werden soll.
 - ▶ **Antwort zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.
4. **Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe der Nachrichten auswählen (niedrig, normal, hoch).
5. **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange eine gesendete MMS-Nachricht gültig bleibt. Die Nachricht wird nur für die angegebene Dauer auf dem MMS-Server gespeichert.
6. **Seitendauer:** Hier können Sie festlegen, wie lange jede Seite in einer von Ihnen erstellten MMS-Nachricht angezeigt werden soll.
7. **Erstellmodus**
8. **Sendezeitpunkt:** Sie können die Inhaltstypen auswählen, die von MMS unterstützt werden. (Sofort, Nach 1 Stunde, Nach 1 Tag und Nach 1 Woche)
9. **MMS Profil:** Hier können Sie Netzinformationen wie das MMSC und WAP-Gateway für die Übermittlung von MMS-Nachrichten festlegen.
 - ▶ **Titel:** Profilname.
 - ▶ **MMSC-URL:** Geben Sie die URL des MMS-Centers ein.
 - ▶ **Internetprofil:** Wählen Sie ein Internetprofil aus der Liste aus.
Drücken Sie die linke Auswahl taste [Speichern], um die Änderungen zu speichern und die Einstellungen für die MMS-Nachrichtenzentrale abzuschließen.

E-Mail (Menü 5.0.3)

Sie können die Einstellungen für Empfang und Versand von E-Mails anpassen.

1. **E-Mail-Konto:** Sie können ein E-Mail-Konto einschließlich E-Mail- Server und Benutzer-ID erstellen oder konfigurieren. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], und wählen Sie „2. Überarbeiten“ aus, um die Einstellungen für das ausgewählte E-Mail-Konto zu bearbeiten. Über welches E-Mail-Konto eine Nachricht gesendet wird, können Sie mit  festlegen. Durch Drücken der linken Auswahl Taste [Optionen] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:
 - ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können ein neues E-Mail-Konto erstellen.
 - ▶ **Bearbeiten:** Sie können das ausgewählte E-Mail-Konto bearbeiten.
 - ▶ **Ansicht:** Zeigt die ausgewählte E-Mail an.
 - ▶ **Markieren/Markierung aufheben:** Mit dieser Option können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
 - ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte E-Mail-Konto. Dabei werden alle E-Mails dieses Kontos ebenfalls gelöscht.
2. **Lesebest. Zulassen:** Sie können festlegen, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.
3. **Lesebest. anfordern:** Legt fest, ob eine Lesebestätigung angefordert wird.
4. **Abrufintervall:** Sie können das Abrufintervall so einstellen, dass E-Mails automatisch vom Mailserver abgerufen werden. Wenn Sie eine neue E-Mail erhalten, wird oben im Bildschirm ein entsprechendes Symbol angezeigt. Sie können das automatische Abrufen deaktivieren oder Zeitintervalle von 15 Minuten, 30 Minuten, 1 Stunde, 2 Stunden, 4 Stunden oder 8 Stunden dafür festlegen.

Bitte beachten Sie, dass bei Verwendung der Funktion „Abrufintervall“ zusätzliche Gebühren anfallen können.

5. **Originaltext in neue Nachricht einfügen:** Legt fest, ob die ursprüngliche Nachricht beim Weiterleiten oder Antworten eingefügt wird.
6. **Originalanhang mitsenden:** Legt fest, ob der Dateianhang beim Weiterleiten angehängt wird.

Nachrichten

7. **Autom.Abruf bei Roaming:** Ruft automatisch E-Mails ab, wenn Sie sich in einem Roaming-Bereich befinden.
8. **Hinweis bei neuer E-Mail:** Empfängt die Benachrichtigung beim Erhalt neuer E-Mails.
9. **Signatur:** Sie können festlegen, ob eine Textsignatur an das Ende der E-Mail angefügt werden soll. Die festgelegte Signatur wird beim Senden der E-Mail entweder automatisch oder manuell am Nachrichtenende eingefügt.
0. **Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe für E-Mails auswählen (niedrig, normal, hoch).

Erstellen eines neuen E-Mail- Kontos

1. Wählen Sie im Menü E-Mail-Konto die Option Hinzufügen.
2. Drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Fertig], um die Konfiguration des E-Mail-Kontos abzuschließen.

Bearbeiten eines E-Mail-Kontos

1. Wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto aus der Liste der E-Mail- Konten, und drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Bearb.].

2. Sie können die gewünschten Felder bearbeiten, indem Sie den Cursor darauf setzen.
3. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Fertig], um die Konfiguration des E-Mail-Kontos abzuschließen.

Hinweis

- Beim ändern der Mailbox Art werden alle E-Mails gelöscht.

Mobilbox (Menü 5.0.4)

Sie können die Mail mit einer Sprachdatei senden oder empfangen.

Push-Nachrichten (Menü 5.0.5)

Sie können Optionseinstellungen, z. B. für Push Nachrichten, konfigurieren.

- **Nachricht empfangen:** Wenn Sie diese Option aktivieren, werden alle Service-Nachrichten empfangen.

- ▶ **Ausführen (Servicesicherheit):** Sie können alle Optionen für den Empfang von Push Nachrichten bearbeiten.
 - **Immer:** Wenn Sie die Option „Fragen“ wählen, werden Sie in einem Pop-up-Fenster gefragt, ob die Nachricht verarbeitet werden soll.
 - **Fragen:** Wenn Sie die Option „Deaktivieren“ wählen, erhalten Sie keine Nachrichten. Die Nachricht wird beim Eingehen gelöscht.
 - **Deaktivieren:** Wenn Sie die Option „Immer“ wählen, werden Nachrichten automatisch mittels der URL in der Nachricht geöffnet.

Info-Dienste (Menü 5.0.6)

- ▶ **Zell-Info:** Sie können den Empfangsstatus festlegen.
- ▶ **Kanäle:** Sie können Kanäle hinzufügen oder ändern.
- ▶ **Sprachen:** Wählen Sie die gewünschte Sprache über die Optionen . Die Infomeldungen erscheinen dann in der jeweiligen Sprache.

Eigene Dateien

Meine Bilder

Menü 6.1

Wenn eine Datei ausgewählt ist, wird folgende Option angezeigt, wenn Sie die linke Auswahl Taste [Optionen] drücken.

- ▶ **Senden:** Sie können das ausgewählte Bild per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Verwenden als:** Sie können festlegen, Wallpaper, Kontakte Bild, Start-up- oder heruntergefahren Bild.
- ▶ **Verschieben:** Die Datei kann in einen anderen Ordner verschoben werden.
- ▶ **Kopieren:** Die Datei kann in einen anderen Ordner kopiert werden.
- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Bild.
- ▶ **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Dateien senden, löschen, verschieben oder kopieren.
- ▶ **Über Bluetooth drucken:** Sie können das ausgewählte Bild über Bluetooth.
- ▶ **Datei**
 - **Umbenennen:** Sie können das Bild umbenennen.
 - **Bearbeiten:** Das Bild kann bearbeitet werden.

Hinweis

- ▶ Das Menü „Bearbeiten“ wird im Ordner „Standardbilder“ nicht angezeigt.
- **Dateiinfo:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Bilddatei an.
- ▶ **Neuer Ordner:** Sie können im ausgewählten Ordner einen neuen Ordner erstellen.
- ▶ **Diashow:** Sie können die Bilder als Diashow anzeigen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Namen, Datum oder Dateityp sortieren.
- ▶ **Listenansicht:** Die Bilder werden in der Listenansicht angezeigt.

Meine Sounds

Menü 6.2

Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

1. Senden: Schicken Sie den Klang Sie gewählt haben.

2. Verwenden als

– **Sprachrufton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Anrufe verwenden.

– **Videorufton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Videoanrufe verwenden.

– **Nachrichtenton:** Sie können die Audiodatei als Rufton für eingehende Nachrichten verwenden.

– **Einschalten:** Sie können die Audiodatei als Signal für das Einschalten des Telefons verwenden.

– **Ausschalten:** Sie können die Audiodatei als Signal für das Ausschalten des Telefons verwenden.

- ▶ **Kopieren:** Kopieren Sie den Klang.
- ▶ **Löschen:** Löschen Sie den Klang.
- ▶ **Markieren:** Markieren Sie den Klang.
- ▶ **Datei:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Audiodatei an.

▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Namen, Datum oder Dateityp sortieren.

▶ **Speicherverwaltung:** Sie können den Speicherstatus (Telefon oder externe Speicherkarte) anzeigen.

Meine Videos

Menü 6.3

Hier können Sie heruntergeladene oder aufgenommene Videoclips verwalten oder versenden.

Drücken Sie  [Verbinden], um die Videodatei zu aktivieren.

Über die linke Auswahl Taste [Opt.] wird die Videoliste mit folgenden Optionen aufgerufen.





▶ **Senden:** Sofern das gewählte Video nicht durch DRM (Digital Rights Management) geschützt ist, können Sie es per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.




▶ **Verwenden als:** Sie können die Videodatei als Sprach-Rufton oder Video-Rufton verwenden.

▶ **Verschieben:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte verschoben.

Eigene Dateien

- ▶ **Kopieren:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte kopiert.
- ▶ **Löschen:** Das ausgewählte Video wird gelöscht.
- ▶ **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Dateien senden, löschen, verschieben oder kopieren.
- ▶ **Datei**
 - **Umbenennen:** Sie können das Video umbenennen.
 - **Dateiinfo:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Videodatei an.
- ▶ **Neuer Ordner:** Ein neuer Ordner wird erstellt.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können Dateien nach Dateiname, Datum oder Dateityp sortieren.
- ▶ **Listenansicht/Rasteransicht:** Sie können die Videodateien in einer Listen- oder Rasteransicht anzeigen.
- ▶ **Speicherstatus:** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.


Sie können Videos mit der Videowiedergabe abspielen. Die Videodateien werden in der Liste als Miniaturbilder angezeigt. Sie wählen ein Video mit der Navigationstaste  /  /  /  aus. Wählen Sie das gewünschte Video aus, und wählen Sie "Wiedergabe", um das Video wiederzugeben.

Drücken Sie die linke Auswahlstaste [Senden], um das ausgewählte Video an eine Nachricht oder E-Mail anzuhängen oder per Bluetooth zu versenden. Wenn Sie  (Wiedergabe) auswählen, wird der Videoclip mit dem Media Player wiedergegeben. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste . Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste  erneut.

Beim Abspielen sind die folgenden Optionen möglich:

- ▶ **Vollbild:** Sie können das Video im Vollbildmodus anzeigen.

Hinweis

- ▶ Durch das Betätigen von  können Sie das Video im Vollbild ansehen.

- ▶ **Stumm/Ton ein:** Ist die Lautstärke auf einen höheren Wert als 0 eingestellt, wird der Ton aktiviert. Ist die Lautstärke auf 0 eingestellt, wird der Ton deaktiviert.
- ▶ **Aufnahme:** Erstellt ein Bild von dem derzeit angezeigten Bild.
- ▶ **Wiederholen:** Stellen Sie die Wiederholart zwischen „Aus“, „Eins“ (aktuelle Datei) und „Alle“ ein.
- ▶ **Dateiinfo:** Sie können die Informationen zu einer abgespielten Datei anzeigen (Dateiname, Dateigröße, Datum, Typ, Dauer, Schutz).
- ▶ **Senden:** Sofern das Video nicht durch DRM (Digital Rights Management) geschützt ist, können Sie es per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Löschen:** Das ausgewählte Video wird gelöscht.
- ▶ **Verwenden als:** Sie können die Videodatei als Sprach-Rufton oder Video-Rufton verwenden. Diese Funktion ist nicht für alle Inhalte verfügbar.

Meine Spiele & mehr Menü 6.4

In diesem Menü können Sie kinderleicht Spiele und andere Anwendungen herunterladen. Es können zwei Ordner, überhaupt keine Ordner, oder „Spiele und Anwendungen“ vorliegen. Der Standardordner kann je nach Land/Anbieter unterschiedlich sein.

Meine Flash-Inhalte Menü 6.5

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle Ihre Standarddateien und heruntergeladenen SWF-Dateien.

Wenn eine Datei ausgewählt ist, wird folgende Option angezeigt, wenn Sie die linke Auswahl Taste [Opt.] drücken.

- ▶ **Pause:** Pause oder Wiedergabe fortsetzen.
- ▶ **Vollbild:** Sie können die Datei als Vollbild anzeigen.
- ▶ **Stumm/Ton ein:** Ton ein/ausschalten.
- ▶ **Senden:** Festlegen einer SWF-Datei als Hintergrund.
- ▶ **Dateiinfo:** Anzeigen von Name, Größe, Datum, Typ und Schutz der Datei.
- ▶ **Löschen:** Löschen Sie die Flash-Datei.

Eigene Dateien

Andere

Menü 6.6

In diesem Ordner werden alle anderen Dateien (außer Bilder, Sounds, Videos, Spiele und Anwendungen) gespeichert.

Meine Speicherkarte

Menü 6.7

Wenn Sie eine optionale externe microSD-Speicherkarte verwenden, können Sie mehr Inhalte verwalten. Im Abschnitt „Verwenden einer microSD Speicherkarte“ erfahren Sie, wie die Speicherkarte eingesetzt und entfernt wird. Sie verwalten diese Inhalte über folgende Menü s wie auf Ihrem Telefon.

Spiele & mehr

Meine Spiele & mehr


Menü 7.1

In diesem Menü können Sie kinderleicht Spiele und andere Anwendungen herunterladen. Es können zwei Ordner, überhaupt keine Ordner, oder „Spiele und Anwendungen“ vorliegen. Der Standardordner kann je nach Land/Anbieter unterschiedlich sein.


Einstellungen

Menü 7.2

Profile

1. Wählen Sie das Profil aus welches Sie aktivieren möchten.
2. Drücken Sie .

Zertifikate

1. Wählen Sie „Neu hinzufügen“.
2. Drücken Sie die rechte Auswahl taste  [Fertig], um etwaige Änderungen zu speichern.

Die Einstellungen können über das Optionsmenü verändert werden.

Kontakte

Neu hinzufügen Menü 8.1

Sie können einen neuen Kontakt hinzufügen. Sie können den Namen, verschiedene Nummern und E-Mail Adressen eingeben. Sie können dem Kontakt einer Anrufergruppe hinzufügen, ein Kontaktfoto auswählen, einen speziellen Rufton auswählen und mit einer Notiz ergänzen.

Suche Menü 8.2

Über diese Funktion können Suchen in den Kontaktadressen ausgeführt werden. Standardmäßig wird für den Suchvorgang ein Name verwendet. Die aktuelle Suchmethode und die Ergebnisse werden im Suchfenster angezeigt.

Hinweis

- Im Menü „Einstellungen“ kann die Suche anhand des Nachnamens durchgeführt werden.


Kurzwahl Menü 8.3

In diesem Menü können Sie Kurzwahlen verwalten. Sie können den Zahlen 2 – 9 Kurzwahlen zuweisen. Sie können Kurzwahlen für alle der fünf möglichen Telefonnummern eines Kontaktes festlegen. So können einem Kontakt mehrere Kurzwahlnummern zugeordnet werden.

Anrufergruppen Menü 8.4

In diesem Menü können Sie Gruppeninformationen verwalten. Wenn für eine Nummer kein Rufton festgelegt wurde, ertönt bei einem Anruf dieser Nummer der Rufton der Gruppe.

Service-rufnummern Menü 8.5

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstanbieter vorgegebenen Servicenummern (SDN) aufrufen (sofern von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Mailbox-Nummern. Drücken Sie nach Auswahl der Servicenummer die Taste .

Eigene Nummer Menü 8.6

Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen. Sie können bis zu vier eigene Nummern auf der SIM-Karte speichern.

Meine Visitenkarte Menü 8.7

Sie können Ihre persönliche Visitenkarte erstellen, indem Sie die Auswahl taste [Hinzufügen] drücken. Geben Sie Ihren Namen, Ihre Telefonnummer, Ihre E-Mail-Adresse und ein Bild ein, und verwenden Sie diese Visitenkarte beim Senden von Nachrichten.

Einstellungen Menü 8.8

Ansicht (Menü 8.8.1)

- **Kontakte von:** Wählen Sie, welche Kontaktinformationen angezeigt werden sollen (im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeicherte Daten oder beides). Die Standardeinstellung lautet „Telefon + SIM“
- **Name anzeigen:** Sie können die Kontakte nach Namen geordnet anzeigen.

- **Bild anzeigen:** Legen Sie fest, ob das Bild angezeigt werden soll.

Kopieren (Menü 8.8.2)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher zur SIM-Karte oder von der SIM-Karte zum Telefonspeicher kopieren. Sie können nur Einträge auswählen oder alle Kontakte kopieren.

Verschieben (Menü 8.8.3)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher zur SIM-Karte oder von der SIM-Karte zum Telefonspeicher verschieben. Sie können auch nur ausgewählte Kontakte verschieben.

Alle Kontakte über Bluetooth senden (Menü 8.8.4)

Sie können alle Telefonbuchdaten über Bluetooth auf andere Telefone übertragen.

Kontakte sichern (Menü 8.8.5)

Speichern Sie alle im Telefon gespeicherten Telefonbuchdaten auf der Speicherkarte.

Kontakte

Kontakte wiederherstellen

(Menü 8.8.6)

Hiermit können Sie alle auf der externen Speicherkarte gespeicherten Telefonbuchdaten wiederherstellen.

Kontakte löschen (Menü 8.8.7)

Hiermit werden sämtliche Kontaktadressen gelöscht. Sie können sowohl die Kontakte im Speicher des Mobiltelefons als auch sämtliche auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte löschen.

Speicherstatus (Menü 8.8.8)

Über dieses Menü können Sie den aktuellen Speicherstatus der Kontakte überprüfen.

Startseite

Menü 9.1

Sie können den Webbrowser starten und auf die Homepage des in den Browsereinstellungen aktivierten Profils zugreifen.

Adresse eingeben

Menü 9.2

Sie können URLs manuell eingeben und so auf die dazugehörige Webseite zugreifen.


- ▶ Um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben, drücken Sie die linke Auswahl Taste [Opt.], und wählen Sie im Menü Optionen die Option 5. Symbol einfügen.
- ▶ Um den Eingabemodus zu ändern, drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], und wählen Sie 6. Eingabemethode.

Lesezeichen


Menü 9.3

Häufig besuchte Webseiten oder URLs können Sie speichern. Für Lesezeichen können Neu hinzufügen, Senden, Verschieben, Bearbeiten, Markieren oder Löschen ausgeführt werden. Einige vorkonfigurierte URLs sind bereits als Lesezeichen gespeichert.

Neue Lesezeichen hinzufügen

1. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], und wählen Sie im Menü „Optionen“ die Option 2. „Neu hinzufügen“.
2. Geben Sie eine Bezeichnung für die Seite sowie die URL ein.
3. Drücken Sie zum Speichern die Taste .

So stellen Sie eine Verbindung zu dem gewünschten Lesezeichen her

Drücken Sie , um eine Verbindung zum gewünschten Lesezeichen herzustellen.

Lesezeichen an andere senden


Wählen Sie im Menü **Optionen** den Eintrag **Senden**. Sie können die Lesezeichen als **Nachricht** oder als **E-Mail** senden.

Browser

Lesezeichen entfernen

Wählen Sie im Menü **Optionen** den Eintrag **Löschen**. Mithilfe der Option **Markieren** können Sie mehrere Lesezeichen gleichzeitig löschen.

Lesezeichen bearbeiten

Wählen Sie im Menü „Optionen“ die Option „Bearbeiten“. Bearbeiten Sie die Bezeichnung für die Seite sowie die URL. Drücken Sie zum Speichern die Taste .

RSS-Reader

Menü 9.4

Mit diesem Programm können Sie RSS-Dateien öffnen und anzeigen.

Gespeicherte Seiten

Menü 9.5

Das Telefon kann Seiten als Offline-Datei abspeichern. Bis zu 30 Seiten können gespeichert werden.

Verlauf

Menü 9.6

Dieses Menü zeigt die letzten besuchten Seiten an.

Einstellungen

Menü 9.7

Sie können die Einstellungen zur Browser-Konnektivität und Anzeige ändern.

Profile (Menü 9.7.1)

Wählen Sie das entsprechende Profil aus, indem Sie die Taste  drücken.

Dadurch wird das Profil aktiviert, um den Start des Browsers einzuleiten.

Anzeigeeinstellungen

(Menü 9.7.2)

- ▶ **Zeichenkodierung**
- ▶ **Bildlauf**
- ▶ **Bilder anzeigen**

Hinweis

- ▶ Das Aktivieren dieser Funktion verzögert die Anzeige von Bildern, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass der Browser Bilder herunterlädt, und sorgt so für eine schnellere Übertragung.

▶ Javascript

Cache (Menü 9.7.3)

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache-Speicher des Telefons gespeichert.

Cookies (Menü 9.7.4)

Prüfen Sie, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

Sicherheit (Menü 9.7.5)

Zertifikate

Zertifikate können angezeigt oder aus der Liste gelöscht werden.

Sitzung löschen

Mit dieser Option können sichere (WTLS/TLS) Sitzungsdaten gelöscht werden.

Einstellungen zurücksetzen

(Menü 9.7.6)

den Browser des Telefons auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Verbindungen

Bluetooth

Menü *.1

Bluetooth Verbindung

Bluetooth ermöglicht kompatiblen Geräten, wie Computern und Peripheriegeräten, die sich in unmittelbarer Nähe zueinander befinden, ohne Kabel miteinander zu kommunizieren.

Das Handy unterstützt Bluetooth und ermöglicht so eine Verbindung mit kompatiblen Bluetooth-Headsets, Computer-Anwendungen und weiteren Geräten.

Hinweis

- ▶ Ihr Telefon und das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie kommunizieren, sollten nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt sein. Es sollten sich keine massiven Objekte zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Bluetooth-Gerät befinden, um eine gute Verbindung sicherzustellen.
- ▶ Ihr Telefon unterstützt Dual Profile. Sie können auch bei bestehender Verbindung mit einem Bluetooth-Kopfhörer Dateien über Bluetooth versenden oder Bluetooth-Dienste wie DUN in Anspruch nehmen. Einige Dienste werden jedoch mit geringerer Leistung ausgeführt, wenn sie gleichzeitig mit anderen betrieben werden.

1. Erste Schritte

• Menü → Verbindungen → 1. Bluetooth → 3. Gekoppelte Geräte

Bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden können, müssen Sie Bluetooth aktivieren.

2. Konfigurieren von Bluetooth-Einstellungen

• Menü → Verbindungen → 1. Bluetooth → 4. Einstellungen

– **Mein Telefonstatus:** Wählen Sie für die Sichtbarkeit des Geräts [Sichtbar] aus. Dann können andere Geräte Ihr Telefon erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen. Wenn Sie die Option [Unsichtbar] auswählen, können andere Geräte Ihr Telefon nicht erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen. Wenn Sie [Sichtbar für 1 Minute] auswählen, können andere Geräte Ihr Telefon eine Minute lang erkennen.

– **Mein Gerätename:** Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben und es nach Wunsch umbenennen. Dieser Name wird auf anderen Geräten angezeigt. Der Name wird nur auf anderen Geräten angezeigt, wenn für "Mein Telefonstatus" [Sichtbar] ausgewählt wurde.

– **Unterstützte Dienste:** Zeigt eine Liste aller Geräte wie Kopfhörer und Freisprechanlagen an, die dieses Bluetooth-fähige Telefon unterstützt.

– **Remote-SIM Modus:** Wenn Sie das SIM-Zugriffsprofil verwenden wollen, wählen Sie [Ein], um den SIM-Zugriffsmodus zu aktivieren. Sie können dann über ein Car-Kit zugreifen, das das SIM-Zugriffsprofil unterstützt.

– **Eigene Adresse:** Zeigt Ihre Bluetooth-Adresse an.

Hinweis

► Bluetooth Verbindungen stellen ein gewisses Sicherheitsrisiko dar. Wir empfehlen Ihnen daher, dass Sie Ihr Gerät nach einer erfolgreichen Verbindung unter der Option Sichtbarkeit auf "Unsichtbar" einstellen.

3. Neues Gerät suchen und koppeln


Verbindungen

<Gerät wird gesucht>

Im folgenden Menü können Sie nach neuen Geräten suchen.

- Menü → Verbindungen → 1. Bluetooth → 2. Neues Gerät suchen

<Gekoppelte Geräte>

1. Drücken Sie zum Suchen nach koppelbaren Bluetooth-Geräten „Neues Gerät suchen“.
2. Auf dem Bildschirm wird die Nachricht „Suche nach Geräten“ angezeigt. Das Telefon erkennt Bluetooth-Geräte im Umkreis von 10 m.
3. Wenn das Telefon Bluetooth-Geräte erkennt, werden sie auf dem Bildschirm aufgelistet. Wenn keine Bluetooth-Geräte erkannt werden, können Sie die Suche erneut starten.
4. So koppeln Sie Geräte
 - Drücken Sie  . Auf dem Bildschirm wird ein Fenster geöffnet, und Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben.
 - Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben (bestehend aus 1 bis 16 Zeichen), muss der Benutzer des anderen Geräts das Kennwort eingeben, damit die Geräte gekoppelt werden können. Der Benutzer des anderen Geräts muss das Kennwort zur Authentifizierung im Voraus kennen.

- ▶ KB620 unterstützt folgende Bluetooth-Services:

- Object Push
- Dateiübertragung
- Serieller Anschluss
- Einwahl
- Headset
- Freisprechen
- Advanced Audio Distribution
- Audio/Video Remote Control
- Basic Printing
- SIM-Zugriff

Option

- ▶ **Neues Gerät hinzufügen:** Mit diesem Menü können Sie ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon koppeln.
- ▶ **Verb. erlauben:**
 1. Wenn Sie [Vor Verbinden fragen] auswählen, müssen Sie die Verbindung vorher bestätigen.
 2. Wenn Sie [Immer verbinden] auswählen, müssen Sie sie nicht bestätigen.
- ▶ **Umbenennen**


1. Wenn Sie die Verbindung zum ausgewählten Gerät herstellen möchten, wählen Sie „Umbenennen“.
2. Wenn Sie die Verbindung zum ausgewählten Gerät trennen möchten, wählen Sie „Trennen“.

- ▶ **Löschen:** Mit diesem Menü können Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Mit diesem Menü können Sie alle gekoppelten Bluetooth-Geräte löschen.

Hinweis

- ▶ Wenn das Telefon mit Bluetooth verbunden ist, stehen die Optionen „Neues Gerät hinzufügen“, „Verbindung erlauben“, „Umbenennen“, „Löschen“ oder „Alle löschen“ zur Verfügung.

< Übertragen von Daten über Bluetooth >


1. Zum Übertragen von Daten von Ihrem Telefon zu einem anderen Bluetooth-Gerät wählen Sie zuerst die Anwendung aus, in der die Zieldaten gespeichert sind. Wenn Sie beispielsweise Daten aus dem Ordner „Eigene Dateien“ an ein anderes Gerät senden möchten, wählen Sie „Menü“ → 6. Eigene Dateien → 1. Meine Bilder / 2. Meine Sounds / 3. Meine Videos / 6. Andere Dateien / 7. Meine Speicherkarte > Daten für Übertragung auswählen → „Senden“ → „3. Bluetooth“
2. Übertragen von Daten
 - 1) Das gefundene gekoppelte Gerät wird angezeigt. Ist der gewünschte Modus nicht in der Liste enthalten, drücken Sie [Aktualisieren].
 - 2) Wählen Sie das Gerät in der Liste auf dem Bildschirm aus, zu dem Sie Daten übertragen möchten, und drücken Sie die Taste .
 - 3) Wenn der Benutzer des anderen Geräts für die [Verbindungsanfrage] die Option [Ja] wählt, werden die Daten übertragen.

Verbindungen

Server-Synchronisierung Menü *.2

Mit der Synchronisationsservice-Funktion (sofern diese vom Netzbetreiber unterstützt wird) werden die Daten eines Telefons und die Daten auf einem Server, wie Kontakte, Kalender, Aufgaben und Notizen, über ein kabelloses Netzwerk synchronisiert.


Verbinden

1. Wählen Sie das Element „Verbinden“, und drücken Sie die Taste .
2. Mithilfe des ausgewählten Serverprofils wird eine Verbindung zum Server hergestellt. Während der Synchronisation wird auf dem Display das Synchronisationssymbol angezeigt.

Protokoll

Wählen Sie das Element „Protokolle“, und drücken Sie die Taste . Das Protokoll der zuletzt durchgeführten Synchronisation wird angezeigt.

Einstellungen

1. Wählen Sie die Option „Einstellungen“ aus, und drücken Sie .
2. In diesem Menü können Sie das Profil für einen Synchronisierungsserver konfigurieren.
 - ▶ **Profilname:** Geben Sie einen Namen für das Profil ein.
 - ▶ **Host-Adresse:** Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
 - ▶ **Benutzername:** Geben Sie Ihren Benutzernamen für den Synchronisierungsserver ein.
 - ▶ **Kennwort:** Geben Sie Ihr Passwort ein.
 - ▶ **Kontakte:** Legt fest, ob die Kontakte synchronisiert werden sollen.
 - ▶ **Kontaktname:** Geben Sie den Namen der Kontaktdatenbank für den Zugriff auf den Server an.
 - ▶ **Kalender:** Legt fest, ob der Kalender synchronisiert werden soll.

- ▶ **Kalendername:** Geben Sie den Namen der Kalenderdatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- ▶ **Aufgaben:** Legt fest, ob die Aufgaben synchronisiert werden sollen.
- ▶ **Aufgabenname:** Geben Sie den Namen der Aufgabendatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- ▶ **Notiz:** Legen Sie fest, ob Notizen synchronisiert werden sollen oder nicht.
- ▶ **Notizname:** Geben Sie den Namen der Notizdatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- ▶ **Synchronisierungsart:** Wählen Sie unten die Synchronisierungsart aus.
 - **Normal**
Das Telefon und der Server müssen Informationen über Datenänderungen austauschen.
 - **Sicherung**
Das Telefon sendet alle Daten von einer Datenbank aus zum Server. Der Server ersetzt alle Daten in der Zieldatenbank mit den vom Telefon gesendeten Daten. Alle Daten in der Serverdatenbank werden also vom Telefon überschrieben.

- **Wiederherst.**

Der Server sendet alle Daten von einer Datenbank aus zum Telefon. Das Telefon ersetzt alle Daten in der Zieldatenbank mit den vom Server gesendeten Daten. Alle Daten in der Telefondatenbank werden also vom Server überschrieben.

- ▶ **Internetprofil:** Wählen Sie den Zugangspunkt aus, der für die Datenverbindung genutzt werden soll.

USB-Verbindung Menü *.3

Sie können den USB-Modus Ihres Telefons für eine Reihe von Verwendungen aktivieren.

Wenn Sie "USB-Speicher" auswählen, können Sie auf die Speicherkarte wie auf einen USB-Stick zugreifen.

Wenn Sie "Datendienste" auswählen, können Sie über die PC-Sync. Software beispielsweise Kontakte aus Outlook auf das Gerät übertragen.

Wenn Sie "Musik-Synchronisierung" auswählen, können Sie Musik mit dem Windows Media Player abgleichen.

Verbindungen

Netz

Menü *.4

Netz wählen (Menü *.4.1)

Wählen Sie zwischen Automatisch und Manuell.

► **Automatisch**

► **Manuell**

Netzmodus (Menü *.4.2)

Sie können festlegen, welche Art Netz gesucht wird, wenn Sie über das Menü "Netzmodus" nach einem Netz suchen.

► **Automatisch:** Sucht automatisch nach allen Netzen, mit denen eine Verbindung möglich ist.

► **GSM900/1800:** Sucht nach der Verfügbarkeit von 900/1800MHz Netzen.

► **GSM 1900:** Sucht nur nach der Verfügbarkeit von 1900MHz Netzen.

Bevorzugte Netze (Menü *.4.3)

Bei automatischer Netzsuche können Sie manuell Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

► **Neu hinzufügen:** Sie können wie folgt ein neues Netz hinzufügen.

- **Suche:** Sie wählen ein in der Netzwerkliste des Telefons gespeichertes Netz.

- **Manuell eingeben:** Sie geben den Ländercode (MCC) und den Netzwerkcode (MNC) des Netzes an, das Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste Fertig.

► **Löschen:** Das gewählte Netz wird entfernt.

► **Bearbeiten:** Sie können die Informationen für das ausgewählte Netz ändern.

► **Nach unten:** Das gewählte Netz wird nach unten verschoben.

Internetprofile Menü *.5

In diesem Menü finden Sie die Liste mit den Zugriffspunkten. Mit dem Menü Optionen können Sie Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Zugangspunkte Menü *.6

In diesem Menü finden Sie die Liste mit den Zugriffspunkten. Mit dem Menü Optionen können Sie Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Streaming Menü *.7

Wenn Sie andere Netzwerkeinstellungen verwenden möchten, um Streaming-Inhalte wiederzugeben, können Sie die Netzwerkeinstellungen ändern.

Organizer

Wecker

Menü 0.1

Sie können den Wecker auf eine bestimmte Zeit einstellen.





1. Aktivieren Sie den Wecker, und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo-Fr, Mo-Sa, Sa-So, Außer Feiertag.
3. Blättern Sie zum darunter stehenden Menü, um den Alarmton zu wählen.
4. Blättern Sie nach unten, und geben Sie einen Namen für den Wecker ein, oder übernehmen Sie den vorgeschlagenen Namen.
5. Snooze-Intervall wählen: 5 Min., 10 Min., 20 Min., 30 Min., 1 Stunde, Aus
6. Berühren Sie „Fertig“.

Kalender

Menü 0.2

Abfragen von Terminen und Suchfunktion

1. Monatsansicht

Sie können Ihren Kalender in einer Monatsübersicht anzeigen. Der Cursor steht auf dem aktuellen Datum. Tage, für die Termine gespeichert sind, sind unterstrichen.
Termine für das Datum, auf dem der Cursor steht, werden durch ein Symbol angezeigt. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste **1** 12, um zum vorherigen Jahr zu wechseln. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste **3** def, um zum nächsten Jahr zu wechseln. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste **5** jet, um zum heutigen Tag zu wechseln. Durch Drücken der Taste **7** mon wechseln Sie zum vorherigen Monat, und durch Drücken von Taste **9** mon wechseln Sie zum nächsten Monat. Mittels  /  /  /  können Sie das Datum ändern.

2. Wochenansicht

Sie können in beiden Übersichten über "Anzeige" den Termin als SMS (Textnachricht), MMS (Bildnachricht), E-Mail oder Bluetooth versenden.

Neue Ereignisse hinzufügen

Sie können Termine hinzufügen. Sie können Anfangs- und Enddatum, Start- und Endzeit, Inhalt, Termintyp, sowie Wiederholungs- und Weckereinstellungen konfigurieren.

- ▶ **Termintypen:** Termin, Jahrestag und Geburtstag.
- ▶ **Wiederholung aktivieren:** „Nicht wiederholen“, „Täglich“, „Wöchentlich“, „Monatlich“, „Jährlich“, „Benutzerdefiniert“.
- ▶ **Konfigurierbare Erinnerungsoption:** Keine Erinnerung, Pünktlich, 15 Min. vorher, 30 Min. vorher, 1 Std. vorher, 1 Tag vorher, 3 Tage vorher, 1 Woche vorher

Alle Termine löschen

Mit dieser Funktion können Sie alle gespeicherten Termine löschen.

Einstellen und Aufheben von Feiertagen

Sie können benutzerdefinierte freie Tage einstellen und aufheben. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Opt.], und wählen Sie "Als Feiertag einstellen". Das gewählte Datum wird rot hervorgehoben.

Um Feiertage zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahl Taste [Opt.], und wählen Sie "Feiertag entfernen".

Terminbenachrichtigung

Wenn Sie den Wecker eingestellt haben, ertönt der festgelegte Weckruf. Wenn die Benachrichtigungszeit vor dem Beginn des Termins liegt, können Sie den Wecker erneut einstellen.

Organizer

Aufgaben

Menü 0.3

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen. Aufgaben werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Je nach Erledigungsstatus werden die Aufgaben unterschiedlich dargestellt.

Notizen

Menü 0.4

Mit der Funktion zum Verwalten von Notizen können Sie den Inhalt von Notizen anzeigen und verwalten und neue Notizen hinzufügen.

Taschenrechner

Menü 0.5

Das Telefon bietet einen Taschenrechner, der über die Grundfunktionen sowie über wissenschaftliche Funktionen verfügt. (+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad

Stoppuhr

Menü 0.6

Mit diesem Menü können Sie die verstrichene Zeit für ein Ereignis erfassen.

Umrechner

Menü 0.7

In diesem Menü können Sie Währungen, Flächen, Längen, Massen, Temperaturen, Volumen und Geschwindigkeiten umrechnen.

1. Wählen Sie das Menü „Währung“.
2. Sie können nun über die linke Auswahl Taste einen Wechselkurs festlegen.
3. Geben Sie den aktuellen Kurs ein, um die Währungen umzurechnen.
4. Der Wert der Einheiten wird angezeigt.
5. Drücken Sie [Zurücksetzen], um den aktuellen Wert im Eingabefeld zu löschen.
6. Drücken Sie auf die Taste [Zurück], um die Umrechnungsfunktion zu beenden.

Weltzeit

Menü 0.8

Mit der Weltzeitfunktion können Sie die aktuelle Uhrzeit in allen großen Städten der Welt anzeigen.

1. Um eine Stadt als Heimatstadt festzulegen, wählen Sie mit der linken Auswahl taste [Optionen] → [Zeitzone ändern]. Sobald Sie anfangen, den Namen der gewünschten Stadt zu schreiben, erscheint dieser oben am Bildschirm. Oder drücken Sie die linke Auswahl taste [Karte], und wählen Sie die Stadt von der Karte.
2. Wählen Sie mit der linken Auswahl taste [Optionen] → „Ort ändern“ oder „Zeitzone ändern, um die Liste der angezeigten Städte zu ändern. Wählen Sie [Optionen] → [Stadt hinzufügen], um weitere Städte anzuzeigen.
3. Sie können die Sommerzeit aktivieren, indem Sie mit der linken Auswahl taste [Optionen] → [Sommerzeit] auswählen.
4. Sie können den Analoguhr → Modus auswählen, indem Sie [Optionen] → [Analoguhr] auswählen.

Datumrecher

Menü 0.9

Hier finden Sie Ihre Termine über die Eingabe bestimmter Tage.

Favoriten

Menü 0.0

Sie können Funktionen festlegen, die im Favoritenmenü gespeichert werden.

Wenn Sie häufig verwendete Funktionen im Favoritenmenü speichern, können Sie sie schnell und einfach auf Tastendruck aufrufen.

Einstellungen

Menü 0.*

Kalender (Menü 0.*.1)

Sie können die Anzeige des Kalenders konfigurieren.

- **Standardansicht:** Sie können festlegen, wie der Kalender standardmäßig angezeigt wird (Monatsansicht, Wochenansicht).
- **Tagesbeginn:** 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr, 12 Uhr
- **Wochenbeginn:** Sie können festlegen, an welchem Tag die Woche beginnt (Sonntag, Montag).

Organizer

Kal. & Aufg. sichern (Menü 0.*.2)

Mit einem externen Speicher können Sie die im Telefon gespeicherten Kalendereinträge und Aufgaben sichern.

Kal. & Aufg. wiederherstellen (Menü 0.*.3)

Mit den Sicherungsdateien können Sie Kalendereinträge und Aufgaben wiederherstellen, indem Sie den externen Speicher einsetzen.

Speicherstatus (Menü 0.*.4)

Sie können die freien und belegten Einträge für Kalender, Aufgaben, Notizen und Geheimnotizen anzeigen.

Alle löschen (Menü 0.*.5)

Sie können alle Daten löschen: Kalender, Aufgaben, Notizen und Geheimnotizen.

USIM-Service (SIM-abhängig)

Menü 0.#

Je nachdem, ob die SIM-Karte SATServices unterstützt (SIM Application Toolkit), kann dieses Menü (Menü #.8.3) unterschiedlich ausfallen.

Werden SAT-Services von der SIM-Karte unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt, z. B. „Special“. In diesem Fall finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte weitere Informationen zur Nutzung der zugehörigen Funktionen.

Einstellungen

Anzeige

Menü #.1

Mit diesem Menü können Sie die Anzeigeeoptionen für die Bildschirme und die Grafikschnittstelle anpassen.

Bildschirmthema (Menü #.1.1)

Sie können das Bildschirmthema für den Hauptbildschirm festlegen.

Hintergrund

- **Hintergrund:** Sie können ein Foto als Hintergrund für den Hauptbildschirm festlegen.
- **Objekte anzeigen:** Sie können festlegen, dass das komplette Startseitenmenü auf dem Hauptbildschirm verwendet wird.

Einschalten

Sie können das Bild auswählen, das beim Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.

Ausschalten

Sie können das Bild auswählen, das beim Ausschalten des Telefons angezeigt werden soll.

Menüstil (Menü #.1.2)

Ihr Telefon bietet Ihnen eine Listen- und Rasteransicht zur Auswahl. Entscheiden Sie sich für eine Ansicht und bestätigen Sie Ihre Wahl mit der rechten Funktions-Taste [Fertig].

Wählart (Menü #.1.3)

Ihr Telefon hat drei verschiedene Einwahlstile zur Auswahl.

Schriftstil (Menü #.1.4)

Ihr Telefon bietet Ihnen zwei verschiedene Schriftstile.

Hintergrundbeleuchtung

(Menü #.1.5)

Wählen Sie, wie lange die Hintergrundbeleuchtung eingestellt bleiben soll.

Telefonschema (Menü #.1.6)

Wählen Sie die Farbe des Telefonschemas und verändern Sie so das Aussehen des Bildschirms.

Einstellungen

Grußnachricht (Menü #.1.7)



Geben Sie eine Grußnachricht ein, die beim Einschalten des Telefons angezeigt wird.

Datum & Zeit

Menü #.2



Die aktuelle Zeit wird automatisch eingestellt, wenn das Telefon im Netzwerk registriert wird. Benutzer können jedoch Datum und Zeit auch manuell mithilfe dieses Menüs einstellen. Die vom Benutzer festgelegten Einstellungen bleiben nur so lange erhalten, wie das Telefon eingeschaltet ist.

Zeit (Menü #.2.1)

1. Wählen Sie in der Liste „Datum & Zeit“ den Eintrag „Zeit“, und drücken Sie **OK**.
2. Setzen Sie den Cursor mit den Navigationstasten in das gewünschte Feld (Stunde, Minute oder Zeitformat).
3. Geben Sie mit den Zifferntasten die Stunde und die Minuten ein.
4. Wählen Sie mit  /  das gewünschte Zeitformat aus.

5. Blättern Sie nach unten, um einen Stundenton für die Anzeige auszuwählen, z.B. Aus „Jingle“ oder „Tier“.
6. Drücken Sie zum Bestätigen der Zeiteinstellungen die rechte Auswahlstaste [Fertig].

Datum (Menü #.2.2)

1. Wählen Sie in der Liste „Datum & Zeit“ den Eintrag „Datum“ und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit  /  das gewünschte Datumsformat aus.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten Tag, Monat und Jahr ein.
4. Drücken Sie zum Bestätigen der Datumseinstellungen die rechte Auswahlstaste [Fertig].

Autom. Aktualisieren (Menü #.2.3)

Wenn die Funktion zum automatischen Aktualisieren auf „Ein“ eingestellt ist, werden Datum und Zeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert. Wenn „Zuerst fragen“ ausgewählt ist, müssen Datum und Uhrzeit bestätigt werden, bevor sie automatisch aktualisiert werden.

Sommerzeit (Menü #.2.4)

Wählen Sie aus, ob die Sommerzeitfunktion aktiviert werden soll oder nicht. Sie können für die gewählte Heimatstadt eine Sommerzeitdifferenz von einer oder zwei Stunden festlegen.

Sicherheit

Menü #.3

PIN-Anforderung (Menü #.3.1)

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie bei jedem Einschalten des Telefons zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert.

Hinweis

- ▶ Um das PIN-Eingabefenster zu verlassen und zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie die rechte Auswahl taste.
- ▶ Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code ungültig. Geben Sie in diesem Fall den PUK-Code (PIN Unblock Key = PIN-Freigabeschlüssel) ein, damit Sie den PIN-Code neu konfigurieren können.
- ▶ Sie können den PUK-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. (Hinweis: Wenn Sie den PUK-Code zehn Mal falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt und muss ersetzt werden.)
- ▶ Sollte sich die PIN-Anforderung nicht deaktivieren lassen, steht dieses Menü element nicht zur Verfügung.

Einstellungen

Telefonsperre (Menü #.3.2)

Sie können Ihr Telefon sperren. Die folgenden vier Sperrfunktionen stehen zur Verfügung:

Beim Einschalten: Das Telefon ist automatisch gesperrt, sobald es eingeschaltet ist.

Nach SIM-Wechsel: Das Telefon wird gesperrt, wenn die SIM-Karte ausgetauscht wurde.

Sofort: Das Telefon wird sofort gesperrt.

Aus: Die Sperrfunktion ist deaktiviert.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

- Um die Sperre aufzuheben müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Codes ändern (Menü #.3.3)

Sie können den PIN-Code, den PIN2-Code, das Kennwort des Mobiltelefons und das Sperrkennwort ändern.

PIN-Code

PIN steht für Personal Identification Number (persönliche Identifikationsnummer). Dieser Code schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

Hinweis

- Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code ungültig. Geben Sie in diesem Fall den PUK-Code (PIN Unblock Key = PIN-Freigabeschlüssel) ein, damit Sie den PIN-Code neu konfigurieren können.
Sie können den PUK-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. (Hinweis: Wenn Sie den PUK-Code zehn Mal falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt und muss ersetzt werden.)

PIN2-Code

PIN2 steht für „Personal Identification Number 2“ (persönliche Identifikationsnummer 2). Dieser Code schützt Ihr Telefon ebenfalls vor unberechtigter Benutzung. Die Vorgehensweise zum Ändern des PIN2-Code ist mit der zum Ändern des PIN-Code identisch. Wenn Sie drei Mal einen falschen PIN2-Code eingeben, wird der PIN2-Code ungültig. In diesem Fall müssen Sie den PUK2-Code eingeben, um den PIN2-Code wieder verwenden zu können.

Wie auch beim PUK1-Code können Sie den PUK2-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. Wenn Sie zehn Mal einen falschen PUK2-Code eingeben, wird der PIN2-Code ungültig.

Sicherheitscode

Mit dem Sicherheitscode können Sie das Kennwort des Mobiltelefons ändern. Anders als bei PIN und PIN2 ist die Anzahl der Eingabeversuche beim Sicherheitscode nicht beschränkt.

Energiesparmodus Menü #.4

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, sparen Sie Strom, wenn Ihr Telefon nicht verwendet wird.

Sprache

Menü #.5

Wählen Sie die Display-Sprache. Sie können die Sprachoption "Automatisch" wählen. In diesem Fall wird die von der SIM-Karte unterstützte Sprache verwendet.

Speicherverwaltung Menü #.6

Telefonspeicher (Menü #.6.1)

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers Ihres Mobiltelefons überprüfen. Da bei dieser Funktion das gesamte Dateisystem nach Dateien durchsucht wird, können einige Sekunden verstreichen.

Datenbankspeicher (Menü #.6.2)

Mit dieser Funktion können Sie die Speicherbelegung im Benutzerspeicher einsehen. Es werden Informationen zu Textnachrichten, Kontakten, Aufgaben, dem Kalender und Notiz, Weckrufe, Anrufliste und Lesezeichen angezeigt. Für jedes Objekt wird die jeweilige Menge im Vergleich zur Gesamtanzahl der Objekte aufgelistet.

SIM-Speicher (Menü #.6.3)

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der SIM-Karte überprüfen. Die Informationen werden unmittelbar nach Auswahl der Funktion angezeigt.

Einstellungen

Speicherkarte (Menü #.6.4)

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der externen Speicherkarte überprüfen.

Hierbei wird angezeigt, wie viel freier und belegter Speicher vorhanden ist.

Standardspeicher (Menü #.6.5)

Sie können auswählen, wo heruntergeladene Dateien gespeichert werden sollen: Telefonspeicher oder Speicherkarte.

Telefon-Info

Menü #.7

In diesem Menü erhalten Sie einige Informationen über Ihr Handy.

Einstellungen Zurücksetzen

Menü #.8

Wählen Sie diese Option, um den Speicher zu löschen. Sie werden aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben. Der Sicherheitscode ist viermal Null (0000).

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie Ihr Gerät ergänzen können.

Ladegerät

**STA-P52ED/ STA-P52ER/
STA-P52ES/
STA-P52EF**



Headset

HC-EYD-LG067



Standard-Akku

**LGIP-580A,
1000mAh**



Datenkabel/CD

LG-US05K

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



Hinweis

- ▶ Das beiliegende Zubehör entspricht den CE Richtlinien. Verwenden Sie ausschließlich LG-Originalzubehör.
- ▶ Bei Missachtung kann Ihre Garantie ungültig werden.
- ▶ Das Zubehör kann regionalen Unterschieden unterliegen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Regionalvertretung.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: KB620

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100

Nettogewicht: 67.5g (Ohne Akku)

Umgebungstemperatur

Max: +55°C (Normal) / +45°C (Laden)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

HB620/KB620/HB620T

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Mar. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KB620 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- ▶ In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- ▶ Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- ▶ Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,552 W/kg (10g) und bei 1,03 W/kg (10g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

Körpernahe Nutzung

Wichtige Sicherheitsinformationen bezüglich hochfrequenter elektromagnetischer Felder Um die Einhaltung der in der ICNIRP-Richtlinie festgelegten Grenzwerte für die Exposition durch hochfrequente elektromagnetischer Felder sicherzustellen, muss das Endgerät in einer Position von mindestens [1,5] cm vom Körper entfernt benutzt werden. Die Nicht-Beachtung dieser Hinweise könnte zu einer Überexposition durch hochfrequente elektromagnetische Felder führen.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

WARNING!

- *Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.*
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies durch die jeweils geltenden Bestimmungen geregelt ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität sensibler medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch (Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnern oder Alkohol.).
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehöreile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Gerätes bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Ablenkung

Autofahren

Um das Unfallrisiko zu verringern, müssen Sie jederzeit Ihre volle Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten. Die Nutzung eines Mobiltelefons (selbst bei Verwendung einer Freisprecheinrichtung) verursacht Ablenkung und kann zu Unfällen führen. Sie müssen sich den geltenden Gesetzen und Verordnungen gemäß verhalten, die den Gebrauch von mobilen Endgeräten während der Fahrt einschränken.

In Deutschland ist es gemäß §23 Straßenverkehrsordnung (StVO) untersagt, beim Lenken eines Fahrzeugs, ein Mobiltelefon ohne Freisprecheinrichtung zu benutzen.

Im Betrieb befindliche Maschinen

Zur Vermeidung des Unfallrisikos sollten Sie jederzeit Ihre volle Aufmerksamkeit auf die im Betrieb befindlichen Maschinen richten.

Handhabung des Produkts

Allgemeine Informationen zu

Handhabung und Gebrauch

Sie sind verantwortlich für Ihren Umgang mit dem mobilen Endgerät sowie für die Konsequenzen Ihres Gebrauchs.

Sie müssen Ihr Endgerät überall dort ausschalten, wo der Gebrauch mobiler Endgeräte verboten ist. Die Benutzung Ihres Endgeräts unterliegt Sicherheitsbestimmungen, die zum Schutz der Benutzer und Ihrer Umgebung entwickelt wurden.

- Behandeln Sie Endgerät und Zubehör vorsichtig und bewahren es an einem sauberen und staubfreien Platz auf.
- Setzen Sie Endgerät und Zubehör keinen offenen Flammen oder der Glut von Tabakwaren aus.
- Setzen Sie Endgerät und Zubehör keiner hohen Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Lassen Sie Endgerät und Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und knicken Sie die Antenne nicht.
- Benutzen Sie keine starken Chemikalien, Lösungsmittel oder Sprays, um Endgerät oder Zubehör zu reinigen.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

- Lackieren Sie Endgerät und Zubehör nicht.
- Versuchen Sie nicht, Endgerät und Zubehör zu demontieren, sondern überlassen Sie dies dem Fachpersonal.
- Setzen Sie Endgerät und Zubehör keinen Extremtemperaturen aus – Minimum [-10°], Maximum [+55°] Grad Celsius.
- Bitte informieren Sie sich über die Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte.

Tragen Sie Ihr Endgerät nicht in der hinteren Hosentasche, denn es könnte beim Hinsetzen zerbrechen.

Kleine Kinder

Bewahren Sie Endgerät und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf und erlauben Sie ihnen nicht, damit zu spielen. Sie könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Endgerät versehentlich beschädigen.

Ihr Endgerät enthält kleine Bauteile mit scharfen Kanten, die zu Verletzungen führen oder sich lösen und so eine Erstickungsgefahr darstellen könnten.

Entmagnetisierung

Um eine Entmagnetisierung zu vermeiden, halten Sie keine elektronischen Geräte oder magnetischen Gegenstände in die Nähe Ihres mobilen Endgeräts.

Elektrostatische Entladung

Berühren Sie die metallischen Anschlüsse der SIM-Karte nicht.

Antenne

Berühren Sie die Antenne nicht unnötigerweise.

Grundeinstellung zur Benutzung

Wenn Sie einen Anruf initiieren oder entgegennehmen, halten Sie das mobile Endgerät wie in der Abbildung zu sehen an Ihr Ohr – genauso, wie Sie ein Festnetztelefon halten würden.

Airbags

Legen Sie das mobile Endgerät nicht in den Bereich über einem Airbag oder im Bereich der Entfaltung eines Airbags.

Verahren Sie Ihr Endgerät sicher bevor Sie Ihr Fahrzeug starten.

Anfälle/ Blackouts

Dieses Endgerät ist im Stande, Blitzlicht zu erzeugen.

Schäden durch wiederholende Bewegungen

Um das Risiko von Schäden durch sich wiederholende Bewegungen zu minimieren, beachten Sie beim Verfassen von Textnachrichten oder während des Spielens mobiler Spiele auf Ihrem Endgerät Folgendes:

- Halten Sie das Endgerät nicht zu fest
- Drücken Sie die Tastatur (Bedienungsknöpfe) leicht
- Nutzen Sie spezielle Funktionen des Endgeräts, die die Anzahl der zu drückenden Tasten reduzieren, z.B. Textvorlagen und Vorschläge nach Eingabe der ersten Buchstaben
- Machen Sie viele Pausen zum Dehnen und Entspannen.

Notrufe

Wie jedes andere mobile Endgerät arbeitet dieses Endgerät mit Funksignalen, für die keine Verbindungsgarantie unter jeder denkbaren Bedingung gegeben werden kann. Verlassen Sie sich deswegen für die Kommunikation in einem Notfall niemals ausschließlich auf ein mobiles Endgerät.

Laute Geräusche

Dieses Produkt kann laute Töne erzeugen, die Ihr Gehör schädigen können.

Helles Licht

Dieses Produkt kann Blitzlichter erzeugen oder als Taschenlampe verwendet werden. Benutzen Sie es nicht zu nahe am Auge.

Erhitzen des Endgeräts

Ihr mobiles Endgerät kann sich während des Aufladens oder normalen Gebrauchs erhitzen.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Elektrische Sicherheit

Zubehör

Verwenden Sie nur zugelassene Zubehörteile.

Verbinden Sie das Endgerät nicht mit inkompatiblen Produkten oder Zubehörteilen.

Achten Sie darauf, die Batteriepole nicht zu berühren oder sie in Kontakt mit metallischen Gegenständen wie Münzen oder Schlüsselringen zu bringen und sie so kurzzuschließen.

Fahrzeugeinbau

Überlassen Sie die Verbindung einer Schnittstelle für ein mobiles Endgerät und dem Bordnetz Ihres Fahrzeugs dem Fachmann.

Fehlerhafte und beschädigte Produkte

Versuchen Sie nicht, das Endgerät oder Zubehörteile zu demontieren.

Nur Fachpersonal darf Endgeräte und Zubehörteile warten oder reparieren.

Sollte Ihr mobiles Endgerät oder Zubehör in Wasser getaucht, durchstochen oder hart auf den Boden gefallen sein, benutzen Sie es erst wieder, nachdem es von einem autorisierten Service Center untersucht wurde.

Interferenz

Allgemeine Information zur

Interferenz/ Störfestigkeit

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Gebrauch mobiler Endgeräte in kurzer Entfernung zu Medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Hörhilfen. Für Deutschland:

- Konformität mit dem Gesetz über Funkanlage und elekkommunikationsendeinrichtungen (FTEG)
- Richtlinie 1999/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 1999 über Funkanlagen und Telekommunikations- endeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität (R&TTE-Direktive) (CE-Kennzeichnung).

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, einen Mindestabstand von 15 cm zwischen einem mobilen Endgerät und dem Herzschrittmacher einzuhalten, um eventuelle Störungen des Herzschrittmachers zu vermeiden. Um dies zu erreichen, verwenden Sie Ihr mobiles Endgerät an dem dem Herzschrittmacher entgegen gesetzten Ohr und tragen es nicht in der Brusttasche.

Hörhilfen

Menschen mit Hörgeräten oder anderen kochlearen Implantaten können beim Gebrauch oder in der Nähe von mobilen Endgeräten eventuell Störgeräusche wahrnehmen.

Der Grad der Störung hängt vom Typus des Hörgeräts und der Entfernung von der Störquelle ab, wobei eine vergrößerte Entfernung zwischen Störquelle und Hörgerät die Störung reduzieren kann.

Zusätzlich können Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts wenden, um weitere Optionen zu diskutieren.

Medizingeräte

Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt und dem Hersteller Ihres Endgeräts, ob Ihr Medizingerät mit der Nutzung Ihres mobilen Endgeräts störungsfrei funktioniert.

Krankenhäuser

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät immer aus, wenn Sie in Krankenhäusern, Kliniken oder Arztpraxen dazu aufgefordert werden. Diese Aufforderungen werden zum Schutz vor möglichen Störungen sensibler medizinischer Geräte erlassen.

Flugzeuge

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät immer aus, wenn Sie vom Flughafen- oder Fluglinien-Personal dazu aufgefordert werden.

Sprechen Sie mit dem Fluglinien-Personal über den möglichen Gebrauch mobiler Endgeräte an Bord des Flugzeugs. Wenn Ihr mobiles Endgerät über einen „Flugmodus“ verfügt, muss dieser vor dem Einstieg ins Flugzeug eingeschaltet werden.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Interferenzen in Fahrzeugen

Wir weisen darauf hin, dass manche Fahrzeughersteller die Benutzung mobiler Endgeräte ohne Installation und Einsatz einer Freisprechanlage mit einer externen Antenne auf Grund möglicher Interferenzen mit der elektronischen Ausstattung verbieten.

Explosionsgefährdete Umgebung

Tankstellen und explosionsgefährdete

Atmosphären

Beachten Sie in Bereichen mit potenziell explosionsgefährdeten Atmosphären alle Hinweise zum Ausschalten Ihres mobilen Endgeräts oder anderer Funkausrüstung.

Hierzu zählen Betankungsbereiche, Unterdeckbereiche von Booten, Transport- und Lageranlagen für Treibstoffe oder Chemikalien sowie Gebiete, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel wie Getreide, Staub oder Metallpulver enthält.

Gebiete, in denen Sprengungen erfolgen

Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät im Sprenggelände oder in Gebieten aus, die mit „Funksprechgeräte oder „elektronische Geräte ausschalten“ gekennzeichnet sind, um eventuelle Störungen der Spreng- und Zündsysteme zu vermeiden.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.

- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hohen Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

Symbol	Beschreibung
	Lesen Sie die Sicherheits-hinweise im Kapitel [Einführung] dieses Benutzerhandbuchs.
	Telefonieren Sie während der Fahrt nur mit Freisprecheinrichtung.
	Bei körpernaher Nutzung halten Sie einen Abstand von [15] mm ein.
	Kleine Bauteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
	Dieses Endgerät kann laute Töne erzeugen.
	Halten Sie Abstand zu Herzschrittmachern und anderen persönlichen medizinischen Geräten.
	Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät aus, wenn dies in Krankenhäusern oder Arztpraxen gefordert wird.
	Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät aus, wenn es in Flugzeugen oder an Flughäfen gefordert wird.
	Schalten Sie Ihr mobiles Endgerät in explosions-gefährdeten Bereichen aus.

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Richtlinien für die sichere und effiziente Handhabung

Symbol	Beschreibung
	Während des Tankens nicht benutzen.
	Dieses Endgerät kann grelles oder aufblitzendes Licht erzeugen.
	Nicht im Feuer entsorgen.
	Vermeiden Sie Kontakt mit magnetischen Gegenständen.
	Vermeiden Sie extreme Temperaturen.
	Vermeiden Sie den Kontakt mit Flüssigkeiten, bewahren Sie das Endgerät trocken auf.
	Versuchen Sie nicht, das Endgerät zu demontieren.
	Verlassen Sie sich für die Kommunikation im Notfall nicht auf nur auf das Endgerät.
	Verwenden Sie nur zugelassene Zubehörteile.

KB620 GUIDE DE L'UTILISATEUR

Ce document constitue le guide de l'utilisateur du téléphone portable TV vidéo LG KB620 3G. Tous droits réservés par LG Electronics pour le présent document. Toute reproduction, modification ou distribution de ce document sans l'accord de la société LG Electronics est strictement interdite.



Recyclage de votre ancien téléphone

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
3. Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
4. Pour plus d'information concernant le recyclage de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Caractéristiques du KB620 5

Mise en route 8

Installation de la carte SIM et de la batterie

Fonctions générales 11

Émission et réception d'un appel

Présentation des fonctions des menus 14

TV 15

TV

Guide TV

Réglages

Appels 18

Journal des appels

Tous les appels

Appels émis

Appels reçus

Appels manqués

Effectuer appel vidéo

Durée d'appel

Volume des données 19

Coût appel

Renvoi d'appel 20

Appels vocaux

Appels vidéo

Interdiction d'appels 22

Appels vocaux

Appels vidéo

Désact. Tous les appels

Restriction d'appels

Double appel

Paramètres avancés 23

Rejet d'appel

Envoyer mon numéro

Rappel automatique 24

Mode de réponse

Bip minute

Mode réponse Bluetooth

Enreg. nouv. numéro

Paramètres appel vidéo

Profil 25

Multimédia 27

Appareil photo

Caméra vidéo 29

Musique 31

Napster

Toutes les pistes

Artistes

Albums

Genres

Listes d'écoute

Lecture aléatoire

Listes vidéo

Mémo vocal

Messages 33

Créer nouveau msg

Messages

E-mail 34

Boîte de réception 35

E-mail 37

Brouillons 38

Boîte d'envoi 39

Messages envoyés 40

Mes dossiers

Modèles 41

Modèles SMS

Modèles MMS

Emoticônes

Réglages 42

SMS

MMS

E-mail 44

Centre messagerie vocale 46

Message de service

Service infos

Perso 47

Mes photos

Mes sons 48

Mes vidéos

Mes applications 50

Contenus Flash

Autres 51

Ma carte mémoire

Jeux et applications 52

Mes applications Réglages

Répertoire 53

Nouveau

Rechercher

Numéros abrégés

Groupe d'appels

Numéro de service 54

Numéro personnel

Ma carte de visite

Réglages

Affichage des données

Copier

Déplacer

Envoyer tous les contacts via

Bluetooth 55

Sauvegarder contacts

Restaurer contacts

Effacer tout

Etat mémoire

Navigateur 56

Accueil

Entrer l'adresse

Favoris

Lecteur RSS 57

Pages enregistrées

Historique

Réglages

Profils

Paramètres d'apparence

Cookies 58

Sécurité

Réinitialisation des paramètres

Connectivité 59

Bluetooth

Synch. Serveur 64

Mode connexion USB 65

Réseau 66

Sélection réseau

Mode réseau

Liste favoris

Profils Internet 67

Points d'accès

Streaming

Sommaire

Extras	68
Alarmes	
Calendrier	

Tâches	70
--------	----

Mémo

Calculatrice

Chronomètre

Convertisseur

Fuseau horaire	71
----------------	----

Trouver jour J

Raccourcis

Réglages	72
-----------------	-----------

Calendrier

Sauvegarder le calendrier et les
Tâches

Restaurer le calendrier et les
Tâches

Etat mémoire

Tout effacer

Services USIM

Réglages	73
-----------------	-----------

Écran

Thème écran

Style de menu

Style de numérotation

Style de police

Rétroéclairage

Couleur des menus

Message d'accueil

Date et heure	74
---------------	----

Heure

Date

Maj auto. Date/heure

Heure d'été

Sécurité	75
-----------------	-----------

Demande code PIN

Verrouillage tél.

Changer codes

Économie d'énergie	76
---------------------------	-----------

Langue

Gestionnaire de mémoire	77
--------------------------------	-----------

Mémoire commune tél.

Mémoire réservée tél.

Mémoire USIM

Mémoire externe

Paramètres mémoire principale

Infos téléphone	77
-----------------	----

Réinitialisation des
paramètres

Accessoires	78
--------------------	-----------

Données techniques	79
---------------------------	-----------

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	81
--	-----------

Caractéristiques du KB620


Description du téléphone

Vue avant




Caractéristiques du KB620

Caractéristiques du KB620

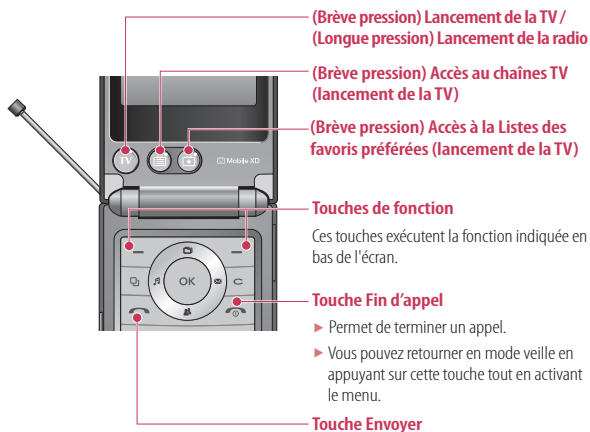


Remarque !


- ▶ Pour une réception optimisée de la TV et de la radio, inclinez l'antenne.

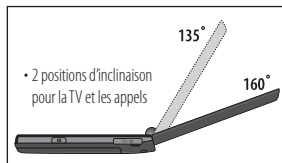

Vue latérale gauche / Vue latérale droit

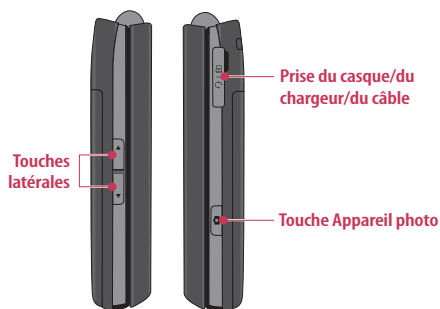

Face arrière

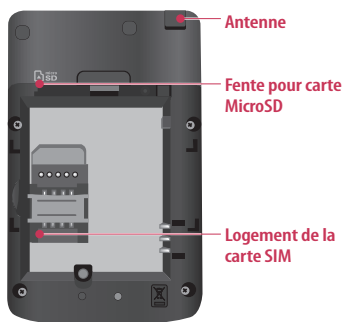


Mise en route


Installation de la carte SIM et de la batterie

1. Installation de la carte SIM.

Votre carte SIM contient votre numéro de téléphone, des informations sur vos services et la liste de vos contacts; elle doit être installée sur votre téléphone. Si vous retirez la carte SIM du portable, celui-ci cesse de fonctionner tant que vous n'insérez pas une carte valide. Vous pouvez cependant émettre des appels d'urgence. Veuillez à toujours débrancher le chargeur ainsi que tout autre accessoire avant d'installer ou de retirer la carte SIM de votre téléphone.

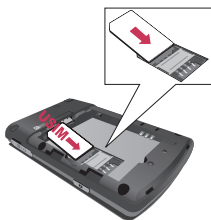

Insertion de la carte SIM

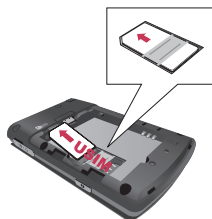

Retrait de la carte SIM

Remarque

- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précaution. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.
- Après le retrait de la batterie, insérez la carte SIM.

2. Installation de la batterie

Faites glisser la batterie vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en place.



3. Retirer la batterie

Mettez le téléphone hors tension. Appuyez sur le bouton d'ouverture et maintenez-le enfoncé pendant que vous faites glisser la batterie pour la dégager.



Mise en route

Mise en route

Mise de l'appareil sous tension/hors tension

Fonctions générales

Vérifiez que la carte SIM est installée sur votre téléphone et que la batterie est chargée.

Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone soit sous tension. Entrez le code PIN SIM fourni avec votre carte SIM. (Remarque: Reportez-vous à la page 75) La connexion au réseau s'effectue au bout de quelques secondes.

Arrêt du téléphone





Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone soit hors tension. La mise hors tension du téléphone peut prendre quelques secondes.

Ne remettez pas le téléphone sous tension pendant cet intervalle de temps.


Fonctions générales

Émission et réception d'un appel





Émission d'un appel

1. Composez un numéro en indiquant l'indicatif régional complet.
 - Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche .
 - Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche enfoncée .
2. Appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.
3. Appuyez sur la touche  pour terminer votre appel ou fermez le clapet de votre téléphone.

Remarque



- Pour activer le haut-parleur pendant un appel, activez les touches, puis appuyez sur .

Émission d'un appel depuis le journal des appels

1. En mode Veille, appuyez sur  pour afficher le dernier numéro d'appel entrant, d'appel sortant ou d'appel en absence.
2. Sélectionnez le numéro de votre choix à l'aide de  / .
3. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro.

Émission d'un appel vidéo

Vous pouvez émettre un appel vidéo dans la zone de couverture 3G. L'appel est établi si l'utilisateur appelé dispose d'un téléphone vidéo 3G et se trouve dans la zone de couverture 3G. Vous pouvez également répondre à un appel vidéo entrant. Pour émettre/recevoir un appel vidéo, effectuez la procédure suivante.


1. Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou dans la liste des appels reçus.
 - Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur la touche  pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la touche  enfoncée pour effacer l'intégralité du numéro.

Fonctions générales

2. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le kit piéton est branché.
3. Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Émettre appel vidéo.
 - ▶ Si vous devez fermer des applications pour effectuer l'appel vidéo, un message s'affiche à l'écran.




Remarque

- ▶ La connexion d'un appel vidéo peut prendre quelques instants. Le délai de connexion dépend également de la rapidité avec laquelle votre correspondant répond à l'appel. Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche.



4. Modifiez l'orientation de la caméra si nécessaire.
5. Appuyez sur la touche  pour terminer votre appel ou fermez le clapet de votre téléphone.

Émission d'un appel vocal/vidéo à partir du répertoire

Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans le répertoire.

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de vos contacts.
2. Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
3. Appuyez sur la touche  pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez Émettre appel vidéo pour émettre l'appel vidéo.
4. Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Émission d'appels internationaux




1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère " + " peut être remplacé par le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant apparaît à l'écran. Si le correspondant est identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.


1. Ouvrez le slide pour répondre à un appel.

Remarque

- ▶ Pour rejeter un appel entrant, appuyez deux fois sur  ou sur la touche de fonction de droite.
- ▶ Si vous avez choisi Appuyer sur la touche d'envoi comme Mode de réponse (Menu #.4.0.4), ouvrez le clapet, puis décrochez en appuyant sur .
- ▶ Si l'option Toute touche est définie comme mode réponse, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .

2. Vous pouvez raccrocher en refermant le clapet ou en appuyant sur la touche .

Remarque

- ▶ Vous pouvez répondre à un appel pendant que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.
- ▶ Si un casque compatible est connecté, vous pouvez prendre l'appel aussi bien à l'aide de la touche du casque que via le téléphone. Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur .
- ▶ Vous pouvez interrompre la sonnerie d'un appel entrant en maintenant la touche de fonction de droite du volume enfoncée.

Intensité du signal

L'indicateur de signal qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Présentation des fonctions des menus

TV

- 1 TV
- 2 Guide TV
- 3 Régleres

Appels

- 1 Journal des appels
- 2 Effectuer appel vidéo
- 3 Durée d'appel
- 4 Volume des données
- 5 Coût appel
- 6 Renvoi d'appel
- 7 Interdiction d'appels
- 8 Restriction d'appels
- 9 Double appel
- 0 Paramètres avancés
- * Paramètres appel vidéo

Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Extérieur
- 4 Mode Avion
- 5 Personnalisé 1
- 6 Personnalisé 2
- 7 Personnalisé 3

Multimédia

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo
- 3 Musique
- 4 Listes vidéo
- 5 Mémo vocal

Messages

- 1 Créer nouveau msg
- 2 Boîte de réception
- 3 E-mail
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Messages envoyés
- 7 Mes dossiers
- 8 Modèles
- 9 Emoticons
- 0 Régleres

Perso

- 1 Mes photos
- 2 Mes sons
- 3 Mes vidéos
- 4 Mes applications
- 5 Contenus Flash
- 6 Autres
- 7 Ma carte mémoire

Jeux et applications

- 1 Mes applications
- 2 Régleres

Répertoire

- 1 Nouveau
- 2 Rechercher
- 3 Numéros abrégés
- 4 Groupe d'appels
- 5 Numéro de service
- 6 Numéro personnel
- 7 Ma carte de visite
- 8 Régleres

Navigateur

- 1 Accueil
- 2 Entrer l'adresse
- 3 Favoris
- 4 Lecteur RSS
- 5 Pages enregistrées
- 6 Historique
- 7 Régleres

Connectivité

- 1 Bluetooth
- 2 Synch. Serveur
- 3 Mode connexion USB
- 4 Réseau
- 5 Profils Internet
- 6 Points d'accès
- 7 Streaming

Extras

- 1 Alarmes
- 2 Calendrier
- 3 Tâches
- 4 Mémo
- 5 Calculatrice
- 6 Chronomètre
- 7 Convertisseur
- 8 Fuseau horaire
- 9 Trouver jour J
- 0 Raccourcis
- * Régleres
- # Services USIM




Régleres

- 1 Écran
- 2 Date et heure
- 3 Sécurité
- 4 Économie d'énergie
- 5 Langue
- 6 Gestionnaire de mémoire
- 7 Infos téléphone
- 8 Réinitialisation des paramètres

TV

Menu 1.1




Votre KB620 peut accéder aux services de TV Mobile.

1. Pour accéder au service de télévision, entrez dans le menu, puis sélectionnez TV.
2. Une fois le service initialisé, la liste des chaînes s'affiche.
3. Vous pouvez modifier les chaînes, en appuyant sur  et sur .
4. Vous pouvez afficher la liste de toutes les chaînes en appuyant sur .

Pour accéder facilement à la TV, appuyez brièvement sur le bouton TV.

Remarque

- ▶ Vous devez tirer l'antenne.
- ▶ Vous devez sortir l'antenne complètement.

-  **TV** : permet d'accéder directement à la TV.
-  **Guides** : permet d'afficher toutes les chaînes TV.
-  **Mes CH** : permet d'accéder directement à vos chaînes préférées, via les paramètres du menu.

Dans le menu TV Mobile, appuyez sur  pour faire apparaître les options, puis sélectionnez « Ajouter aux favoris ».

Guide TV

Menu 1.2

Permet d'afficher la liste de toutes les chaînes. Vous pouvez choisir une chaîne et la regarder.

Réglages

Menu 1.3

Durée de visualisation

Permet d'afficher la durée totale de visionnage de TV Mobile.

Mode Afficher les informations

Pendant que vous visionnez vos programmes, vous pouvez configurer la force du signal, la chaîne et le nom des programmes.

Répondre à appels pendant visionnage TV

Permet de répondre à des appels pendant le visionnage de la télévision.

Fenêtre contextuelle SMS/MMS activée/désactivée

Permet de définir si vous voulez lire ou non les SMS/MMS pendant le visionnage de la télévision.



Réinitialiser guide TV

Permet de supprimer toutes les informations du guide TV stockées sur votre téléphone et de les récupérer par onde radio au démarrage de la télévision.



Remarque

- Si la qualité de réception des chaînes n'est pas bonne, vous pouvez réinitialiser le guide TV.

Comment s'abonner à une chaîne

1. Appuyez sur le bouton TV et sélectionnez une chaîne.
2. Accédez au menu d'options en appuyant sur  (touche de gauche), puis sélectionnez **1. Acheter**.
3. Sélectionnez si vous souhaitez acheter l'élément pour le mois ou la journée.
4. Confirmez les éléments achetés en appuyant sur  (touche OK).
5. Vous pouvez visionner la chaîne quelques instants plus tard.

Comment annuler un abonnement

1. Appuyez sur le bouton TV et sélectionnez une chaîne.
2. Accédez au menu d'options en appuyant sur  (touche de gauche), puis sélectionnez **5. Mes achats**.
3. Sélectionnez l'option en appuyant sur  (touche de gauche), puis sélectionnez **Récupérer abonnement**.

Vous pouvez utiliser l'autre menu d'options ci-dessous.

<Menu d'options>

Guide des chaînes – permet d'afficher les informations sur les programmes.

Une icône indique si vous avez acheté le programme ou non.

 : permet de déplacer la date.


 : permet de basculer sur la liste de programmes.

A la TV actuellement – permet d'afficher le programme TV en cours de diffusion.

Informations sur le programme – permet d'afficher les informations sur le programme.

Mes achats – permet d'afficher la liste des chaînes auxquelles vous êtes abonnés.

Réglages

Luminosité – appuyez sur  pour régler la luminosité.

Affichage des infos activé – permet d'afficher les informations.

Répondre à appels pendant visionnage

TV – permet de choisir si vous souhaitez répondre aux appels pendant le visionnage de la télévision.

Fenêtre contextuelle SMS/MMS

activée/désactivée – permet de choisir si les fenêtres contextuelles de messages doivent être affichées pendant le visionnage de la télévision.

Favori

Ajouter aux favoris / Supprimer des

favoris – permet d'ajouter ou de supprimer la chaîne de la liste de vos favoris.

Liste de chaînes préférées – permet d'afficher la liste de vos chaînes préférées.

TV

Appels

Journal des appels Menu 2.1

Tous les appels (Menu 2.1.1)

Ce menu permet d'afficher tous les enregistrements d'appels manqués, reçus et composés. Vous pouvez émettre un appel ou envoyer un message au numéro que vous avez sélectionné dans les enregistrements. Vous pouvez également enregistrer le numéro dans les Contacts.

Appels émis (Menu 2.1.2)

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels composés, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels reçus (Menu 2.1.3)

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels reçus, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels manqués (Menu 2.1.4)

Ce menu permet d'afficher les enregistrements des appels manqués, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Effectuer appel vidéo

Menu 2.2

Ce menu permet de passer un appel vidéo.

Durée d'appel

Menu 2.3

Vous pouvez visualiser les durées d'appel par type d'appel. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour choisir une initialisation partielle ou complète. De même, appuyez sur la touche de fonction droite [Effacer] pour initialiser un type de durée sélectionné. Votre code de sécurité vous est demandé lors de l'initialisation.

Les options de minuterie disponibles sont les suivantes:

Tous les appels

Affiche la durée totale de tous les appels.

Appels émis

Affiche la durée totale de tous les appels.

Appels reçus

Affiche la durée des appels entrants.

Dernier appel

Affiche la durée du dernier appel en heures/minutes/secondes.

Volume des données

Menu 2.4

Ce menu permet de vérifier les volumes envoyés, reçus et tous les volumes de données transférées, connexions CSD exclues.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] et sélectionnez [Effacer] pour initialiser le volume sélectionné ou [Effacer tout] pour une initialisation complète. Votre code de sécurité vous est demandé lors de l'initialisation.

Coût appel

Menu 2.5

1. Cette fonction affiche le coût du dernier appel et de tous les appels.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour choisir une initialisation partielle ou complète. L'initialisation nécessite le code PIN2.
3. Vous pouvez sélectionner Unité ou Devise dans les paramètres de coût d'appel. Selon le paramètre sélectionné, le coût d'appel s'affiche pendant l'appel (si la carte SIM et le réseau prennent en charge l'indication du coût).
4. Lors de la configuration de l'option Définir limite, sélectionnez Activer pour configurer la limite du coût. Dès que la limite du coût est configurée et que le coût d'appel atteint cette limite, l'émission d'un appel n'est plus autorisée.

Appels

Renvoi d'appel

Menu 2.6

Il existe plusieurs menus consacrés au renvoi des appels vocaux et vidéo.

Pour activer le menu de transfert d'appel, appuyez sur .

Appels vocaux (Menu 2.6.1)

Tous les app. vocaux (Menu 2.6.1.1)

Si occupé (Menu 2.6.1.2)

Pas de réponse (Menu 2.6.1.3)

Injoignable (Menu 2.6.1.4)

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Permet de passer en mode édition pour saisir un numéro de transfert. Vous pouvez entrer le numéro auquel transférer directement un appel ou le rechercher dans le répertoire. Pour envoyer la requête à votre opérateur, entrez le numéro et appuyez sur [Transférer].

2. Lorsque la liste des numéros existe

Permet d'afficher le menu vers autre numéro de la liste de numéros. Un message et une animation s'affichent pendant que vous attendez la réponse du réseau.

3. Menu Options


Dans le menu Tous les app. vocaux, lorsque vous sélectionnez le menu Options, situé au bas de la liste des menus, les menus Désactiver, Activer, Désactiver tout, Voir état, et Effacer liste.

Le menu Voir état affiche les paramètres du réseau. Si vous sélectionnez ce menu, un message et une animation apparaissent. Si vous effacez la liste du menu, toute la liste des transferts d'appels sera effacée.

Appels vidéo (Menu 2.6.2)

Tous les appels vidéo (Menu 2.6.2.1)

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Permet de passer en mode édition pour saisir un numéro de transfert. Vous pouvez entrer le numéro auquel transférer directement un appel ou le rechercher dans le répertoire. Si vous appuyez sur  [Transfert], le téléphone envoie la requête à votre opérateur après la saisie du numéro.

2. Lorsque la liste des numéros existe

Permet d'afficher le menu Vers autre numéro de la liste de numéros. Un message et une animation s'affichent pendant que vous attendez la réponse du réseau.

3. Menu Options

Dans le menu Tous appels vidéo, lorsque vous sélectionnez le menu Options situé au bas de la liste des menus, les menus Désactiver, Activer, Désactiver tout, Voir état, et Effacer liste.

Si occupé (Menu 2.6.2.2)

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

2. Lorsque la liste des numéros existe

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

3. Lorsque le menu Options est sélectionné

Dans le menu Si occupé, les fonctions du menu Options situé au bas de la liste des menus sont identiques à celles du menu Tous app. vocaux.

Pas de réponse (Menu 2.6.2.3)

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

2. Lorsque Vers un numéro est sélectionné

Cette fonction est identique à celle du menu Tous appels vocaux.

3. Lorsque le menu Options est sélectionné

Cette fonction permet d'activer et d'utiliser le menu Pas de réponse.

Injoignable (Menu 2.6.2.4)

1. Lorsque la liste des numéros n'existe pas

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

2. Lorsque la liste des numéros existe

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

3. Lorsque le menu Options est sélectionné

Cette fonction permet d'activer et d'utiliser le menu Si injoignable.

Cette fonction est identique à celle du menu Tous appels vocaux.

Appels

Interdiction d'appels Menu 2.7

Il existe plusieurs menus consacrés à l'interdiction des appels vocaux et vidéo.

Les sous-menus suivants sont disponibles : Appels vocaux, Appels vidéo et Désactiver tous les appels. Les menus Appels vocaux et Appels vidéo comportent les sous-menus suivants.

Le menu Interdiction d'appels vocaux comprend : Tous appels sortants, Vers international, Appels internationaux sortants sauf pays d'origine, Tous appels entrants et Entrants quand à l'étranger.

Le menu Tous appels sortants empêche la numérotation de tous les appels sortants, le menu Vers l'international empêche la numérotation des appels internationaux sortants et le menu Appels internationaux sortants sauf pays d'origine empêche la numérotation des appels internationaux sortants sauf vers la destination du pays PLMN (Public Land Mobile Network).

- Réseau mobile public terrestre) d'origine. Le menu Tous appels entrants rejette les appels entrants et le menu Entrants quand à l'étranger rejette les appels reçus hors de France.

Appels vocaux (Menu 2.7.1)

Appels vidéo (Menu 2.7.2)

Désact. Tous les appels (Menu 2.7.3)

Permet de désactiver les services configurés sur le réseau.

Restriction d'appels Menu 2.8

► Activer

- **actif** : choisissez d'activer ou non la fonction de numérotation abrégée. Pour cela, vous devez saisir le code PIN2.
- **désactivé** : choisissez d'activer ou non la fonction de numérotation abrégée. Pour cela, vous devez saisir le code PIN2.

► liste de n° restreint

Double appel Menu 2.9

- **Activer** : Active le service de mise en attente. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.

- **Désactiver:** désactive le service de mise en attente. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.
- **Voir état:** affiche le groupe de services de mise en attente activé du réseau. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.

Paramètres avancés Menu 2.0

Rejet d'appel (Menu 2.0.1)

Vous pouvez choisir de refuser les appels entrants.

1. Dans le menu Rejeter, sélectionnez Activer pour activer le rejet des appels. Le menu Liste de rejet s'affiche.
2. Dans ce menu, sélectionnez l'option de rejet des appels souhaitée.

- **Tous les appels:** rejette tous les appels.
- **Répertoire:** rejette les appels émis par les numéros stockés dans le répertoire.
- **Groupe:** permet de rejeter les appels en fonction des groupes stockés dans le répertoire.
- **Non enregistré:** rejette les appels émis par les numéros non stockés dans le répertoire.
- **Anonyme:** permet de rejeter les appels anonymes.

Envoyer mon numéro (Menu 2.0.2)

- **Défini par réseau:** permet d'établir une configuration avec les paramètres par défaut déterminés par l'opérateur.
- **Actif:** permet de paramétrer l'envoi de votre numéro de téléphone personnel lorsque vous émettez un appel sortant.
- **Désactif:** permet de paramétrer le non envoi de votre numéro de téléphone personnel lorsque vous émettez un appel sortant.

Appels

Rappel automatique (Menu 2.0.3)

Cette fonction vous permet de configurer la fonction de recomposition automatique lorsqu'une tentative d'appel a échoué.

Mode de réponse (Menu 2.0.4)

Permet de définir un mode de réponse. Vous pouvez choisir entre Touche décrocher, Ouverture clapet et Toute touche.

Bip minute (Menu 2.0.5)

Permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous êtes au téléphone.

Mode réponse Bluetooth (Menu 2.0.6)

- ▶ **Mains-libres:** vous pouvez répondre à un appel à l'aide du périphérique Bluetooth lorsque ce dernier est connecté.
- ▶ **Téléphone:** appuyez sur pour répondre à un appel avec le téléphone. Appuyez sur la touche du périphérique Bluetooth pour prendre un appel à l'aide du périphérique associé.

Enreg. nouv. numéro (Menu 2.0.7)

Dans ce menu, vous pouvez enregistrer le numéro de téléphone à la fin de l'appel si celui-ci n'est pas déjà enregistré dans le répertoire.


Paramètres appel vidéo

Menu 2.*

Vous pouvez configurer l'affichage lors de l'émission/réception d'un appel vidéo.

- ▶ **Utiliser image privée:** Détermine la visualisation d'images privées ou pas.
- ▶ **Sélect.image privée:** permet de sélectionner la photo à afficher.
- ▶ **Miroir:** permet d'activer/de désactiver l'effet miroir.
 - **Activé:** applique l'effet miroir à l'image.
 - **Désactivé:** affiche l'image sans la modifier.

Pour chaque profil, vous pouvez choisir de signaler les appels entrants par une tonalité sonnerie ou par le mode Vibreur. Vous pouvez également définir le son et le volume des sonneries, des bips de touches, ainsi que des effets sonores.

Choisissez un profil, puis appuyez sur  pour l'activer. Pour modifier la configuration, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez le menu Modifier.

► **Alerte de**

Cette option détermine le mode de notification des appels entrants.

► **Sonnerie appel vocal**

Cette fonction permet de choisir une sonnerie pour les appels vocaux entrants.

► **Sonnerie appel vidéo**

Cette fonction permet de choisir une sonnerie pour les appels vidéos entrants.

► **Volume**

Cette fonction permet de régler le volume de la sonnerie.

► **Alerte message**

Cette fonction permet de définir la fréquence de l'alerte d'arrivée de messages non lus.

► **Sonnerie message**

Cette fonction permet de choisir l'un de vos fichiers personnels ou un fichier par défaut comme sonnerie indiquant la réception d'un message.

► **Bip touches**

Cette fonction permet de choisir la tonalité des bips de touches.

► **Volume bip touches**

Cette fonction permet de définir le volume des bips de touches (7 niveaux disponibles).

► **Mélodie clapet**

Sélectionnez le son émis par le téléphone à l'ouverture/fermeture du clapet.

► **Effet sonore**

Cette fonction permet de définir le son émis par le téléphone lors de la confirmation des actions.

► **Son de démarrage**

Cette fonction permet de définir la tonalité émise par le téléphone au démarrage.

► **Sélect. son démarrage**

Cette fonction permet de sélectionner le fichier audio lu par le téléphone au démarrage.

Profils

► **Son d'extinction**

Cette fonction permet de définir la tonalité de mise hors tension du téléphone.

► **Sélect. son extinction**






Cette fonction permet de sélectionner le fichier lu par le téléphone au moment de sa mise hors tension.

Appareil photo

Menu 4.1


Cette fonctionnalité vous permet de prendre des photos. Vous pouvez prendre une photo au format de votre choix et l'utiliser dans votre répertoire, pour votre écran d'accueil ou à d'autres fins. Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez l'envoyer par Message, Email ou Bluetooth.



1. Appuyez sur la touche de fonction gauche Options pour définir l'environnement souhaité en procédant comme suit.

- Utilisez les touches  /  pour passer d'une option de menu à une autre.
- Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide de  /  et confirmez votre sélection avec .

Menu	Description
Aller à	Le dossier Images s'ouvre et affiche les images sous forme de miniatures. Vous pouvez consulter ces images en appuyant sur  . Vous pouvez également envoyer l'image sélectionnée par message, e-mail ou via Bluetooth.
Taille	1600x1200, 1280x960, 640x480, Fond d'écran, Contact
Qualité	Super fin, Fin, Standard
Rafale	Un, Trois, Six, Neuf (Remarque: le nombre de photos en rafale autorisé dépend de la taille sélectionnée.)
Luminosité	De -2,0 à 2,0 par incréments de 0,5. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.
Balance des blancs	Cette fonction vous permet de régler le ton de la photo d'arrière-plan en fonction des conditions climatiques en sélectionnant Auto, Lumière du jour, Nuageux, Ombré ou Fluorescent.
Mode nuit	Permet d'optimiser la qualité des photos en sélectionnant Activer.

Multimédia

Menu	Description
Vue fixe	En mode Prise de vue, vous pouvez appliquer l'un des 9 effets cadres proposés (uniquement disponible pour la taille Fond d'écran).
Minuteur	Vous pouvez retarder le déclenchement de la prise de vue de l'appareil photo. Aucun, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. "  " s'affiche lorsque la minuterie est activée.
Effet	Aucun, Noir & blanc, Négatif, Sépia
Son	Sélectionnez le son de la prise de vue.
Mémoire	Sélectionnez la mémoire souhaitée: Téléphone ou Mem.ext.
Miroir	Vous pouvez activer l'effet miroir en sélectionnant Activer.
Éch App Ph	Vous pouvez sélectionner la caméra à utiliser (interne ou externe).

2. Une fois la configuration terminée, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer].
3. Effectuez la mise au point sur l'élément à photographier, puis appuyez sur .
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo. Elle sera placée dans le dossier Mes photos de Perso.

Remarque






- Pour revenir au mode Prévisualisation, appuyez sur la touche de fonction droite [Retour].

Caméra vidéo

Menu 4.2

Cette application permet d'enregistrer une vidéo. Ce menu permet de lire un fichier vidéo enregistré. Dès la fin de l'enregistrement, vous pouvez envoyer une vidéo par MMS, e-mail ou via Bluetooth.




1. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux **Options** et procédez comme suit pour définir l'environnement souhaité.

- Utilisez les touches  /  pour passer d'une option de menu à une autre.
- Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide de  /  et confirmez votre sélection avec .

Menu	Description
Aller à	Le dossier Vidéo est ouvert et affiche les vidéos sous forme de miniatures. Appuyez sur  pour lire ces vidéos. Vous pouvez également envoyer une vidéo par message, e-mail ou via Bluetooth.
Taille	320x240, 176x144, 128x96
Qualité	Super fin, Fin, Standard
Luminosité	De -2,0 à 2,0 par incréments de 0,5. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux.
Balance des blancs	Cette fonction vous permet de régler le ton de la photo d'arrière plan en fonction des conditions climatiques en sélectionnant Auto , Lumière du jour , Nuageux , Ombre ou Fluorescent .

Multimédia

Menu	Description
Mode nuit	Permet d'optimiser la qualité des photos en sélectionnant Activer .
Effet	Aucun, Noir & blanc, Négatif, Sépia
Durée	Choisissez la durée d'enregistrement: MMS, 30 secondes, 1 min, 2 min, 5 min ou 60 min.
Mémoire	Sélectionnez la mémoire souhaitée : Téléphone ou Mem.ext.
Miroir	Vous pouvez activer l'effet miroir en sélectionnant Activer .
Voix	Vous pouvez choisir d'enregistrer ou non le son.
Éch App Ph	Vous pouvez sélectionner la caméra à utiliser, interne ou externe.

2. Une fois la configuration terminée, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer].
3. Effectuez la mise au point sur l'élément que vous souhaitez filmer, puis appuyez sur  pour lancer l'enregistrement. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
► Appuyez sur la touche de fonction droite [Pause] pour interrompre momentanément l'enregistrement.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo. Elle sera placée dans le dossier Mes vidéos de Perso.

Note

- Pour revenir au mode Prévisualisation, appuyez sur la touche de fonction droite [Retour].

Musique

Menu 4.3

Napster (Menu 4.3.1)

Toutes les pistes (Menu 4.3.2)

Permet de consulter tous les fichiers musicaux stockés dans la mémoire externe ou dans la mémoire du téléphone.

Artistes (Menu 4.3.3)

Vous pouvez afficher et lire les morceaux triés par artistes.

Albums (Menu 4.3.4)

Vous pouvez afficher et lire les morceaux triés par albums.

Genres (Menu 4.3.5)

Vous pouvez afficher et lire les morceaux triés par genres.

Listes d'écoute (Menu 4.3.6)

Permet de créer vos propres listes d'écoute à partir de la liste du menu Toutes les pistes.

Lecture aléatoire (Menu 4.3.7)

Pour lire les morceaux en continu et dans un ordre aléatoire, sélectionnez cette option.

Listes vidéo

Menu 4.4





Permet de créer vos propres listes vidéo en choisissant un clip vidéo dans la liste Toutes les vidéos.

Mémo vocal

Menu 4.5

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher la liste d'options avant enregistrement.

Multimédia

- ▶ **Durée:** Vous pouvez définir la durée d'enregistrement sur Taille du msg. MMS, 30 sec, 1 min ou pas de limite.
 - ▶ **Qualité:** choisissez une qualité d'enregistrement parmi les options super fine, Avancé et Général.
 - ▶ **Mémoire utilisée:** Vous pouvez enregistrer externe / téléphone mémoire.
 - ▶ **Aller dans Mes sons:** permet d'ouvrir le dossier Mémo vocal dans Sons.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement. Une fois l'enregistrement lancé, sa durée s'affiche sur l'écran. Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur Préc.
 4. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur  pour quitter cette fonction. Le fichier enregistré est automatiquement stocké dans Enregistrements vocaux du dossier Mes sons de Perso. Pour lancer un nouvel enregistrement, appuyez de nouveau sur .
 5. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour sélectionner différentes options disponibles après l'enregistrement vocal.
 6. Sélectionnez un menu à l'aide des touches  /  et confirmez avec .
- ▶ **Lecture:** Sie spielen können, die Stimme aufgezeichnet.
 - ▶ **Envoyer par message :** sélectionnez cette option pour envoyer un fichier enregistré. Choisissez Message, E-mail ou Bluetooth à l'aide de  /  et confirmez avec .
 - ▶ **Utiliser comme:** permet de sélectionner le fichier enregistré comme sonnerie appel vocal ou sonnerie appel vidéo.
 - ▶ **Déplacer:** permet de déplacer l'enregistrement vocal vers un autre dossier.
 - ▶ **Copier:** permet de copier l'enregistrement vocal.
 - ▶ **Supprimer:** sélectionnez ce menu pour supprimer un fichier enregistré.
 - ▶ **Sélect./Désélect.:** permet de sélectionner un ou plusieurs fichiers pour une suppression multiple.
 - ▶ **Fichier:** permet de changer le nom du fichier et d'afficher les informations.
 - ▶ **Trier par:** permet de trier les fichiers par date, type ou nom.
 - ▶ **Etat:** permet d'afficher l'état de la mémoire (Mémoire téléphone ou carte mémoire externe).
7. Appuyez sur la touche de fonction droite pour refermer la fenêtre du sous-menu.

Messages

Créer nouveau msg

Menu 5.1

Messages (Menu 5.1.1)

Vous pouvez rédiger et modifier un message pouvant contenir à la fois du texte, une image, une vidéo ou une piste audio.

1. Saisissez votre message dans le champ Message.


Menus du champ Options


- **Insérer:** permet de réaliser les actions suivantes:

1. **Image:** Permet d'insérer une image. (Image existante/Prendre photo)

2. **Vidéo:** permet d'insérer un clip vidéo. (un clip vidéo par diapo)

3. **Son:** permet d'insérer un fichier son. (un son par diapositive)

4. **Symboles:** Vous pouvez insérer des symboles. Utilisez les touches numériques correspondantes, puis appuyez sur .

5. **Modèle:** Vous pouvez insérer un modèle de texte enregistré sur le téléphone. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur . Le modèle sélectionné est inséré dans la fenêtre du message.

6. **Emoticônes:** permet d'insérer une émoticône lorsque vous rédigez un message.

7. **Nom+ numéro:** permet de chercher le nom et le numéro dans le répertoire pour insérer l'entrée.

8. **Ajout diapo:** sélectionnez ce menu pour ajouter une diapositive.

9. **Objet:** sélectionnez cette option pour insérer un objet.

0. **Extras:** permet d'insérer d'autres éléments.


- **Enreg. brouillon:** sélectionnez cette option pour enregistrer le message dans les brouillons.
- **Méthode de saisie:** sélectionnez le mode Dictionnaire de votre choix.
- **Langue d'écriture:** permet de sélectionner la langue de rédaction du message.

Messages

- **Ajouter au dictionnaire:** permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire.
- 2. Réglez les sous-menus, puis appuyez sur la touche de fonction droite [Préc] pour quitter le menu ou revenir au menu précédent.
- 3. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche de confirmation [Envoyer]. Le message sera automatiquement enregistré dans le dossier éléments envoyés. Si le message n'est pas envoyé, il est enregistré dans la boîte d'envoi et son état indique que l'envoi a échoué.

E-mail (Menu 2.1.2)

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie. (Pour configurer un compte de messagerie, reportez-vous à la page 44.)

- 1. Saisissez les adresses e-mail des destinataires dans les champs À, Cc et Bcc. La touche  permet de parcourir vos contacts.

Remarque

- Pour envoyer une copie du message à un destinataire, saisissez son adresse e-mail dans le champ Cc (Copie carbone).
- Pour envoyer une copie du message à un destinataire masqué, saisissez son adresse e-mail dans le champ Cci (Copie carbone invisible).
- Les adresses e-mail des champs À, Cc (adresse de copie) et Cci (adresse de copie cachée) doivent absolument être valides. Lorsque vous avez spécifié une première adresse e-mail, un champ permettant d'en indiquer une autre s'affiche. Vous pouvez indiquer jusqu'à 20 destinataires dans les champs d'adresse À et Cc et 10 dans le champ Cci.


2. Placez le curseur dans le champ Objet et saisissez un objet.
3. Vous pouvez saisir le contenu du message en plaçant le curseur dans le champ Message.
4. Les fonctions suivantes sont disponibles en utilisant la touche [Options] :
 - ▶ **Utilisé récemment:** sélectionnez ce menu pour utiliser la dernière adresse électronique que vous avez sauvegardée temporairement. (S'affiche uniquement dans le menu Option lorsque le curseur se trouve sur les champs À/Cc/Bcc)

▶ **Insérer:** sélectionnez ce menu pour insérer des caractères spéciaux, des modèles ou des contacts. Vous pouvez également joindre des fichiers multimédia. (Images, vidéos et sons, symboles ou autres, Cci).




▶ **Enreg. brouillon:** permet d'enregistrer le message dans les brouillons.

▶ **Afficher pièces jointes:** permet d'afficher les fichiers joints. (Cette option est disponible uniquement si des fichiers ont été joints au message.)

▶ **Supprimer:** permet de supprimer la pièce jointe. (Cette option est disponible uniquement si les fichiers sont déjà joints.)

- ▶ **Méthode de saisie:** sélectionnez le mode Dictionnaire de votre choix.
 - ▶ **Langue d'écriture:** permet de modifier la langue de rédaction du message.
 - ▶ **Ajout dico:** permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire.
 - ▶ **Définir priorité message:** vous pouvez configurer la priorité d'un message à envoyer.
5. Lorsque vous avez terminé de rédiger un email, appuyez sur  pour l'envoyer.

Boîte de réception Menu 5.2

1. Vous pouvez lire les messages enregistrés. Sélectionnez un message, puis appuyez sur la touche  pour le visualiser.
2. Vous pouvez visualiser le message précédent ou suivant à l'aide des touches  / .
3. En cas de message de notification multimédia, sélectionnez **Récupérer** dans l'écran affichant le message. Le fichier est ensuite transmis et vous pouvez le visualiser dès que la transmission est terminée.

Messages

Dans la boîte de réception, la touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.

- ▶ **Réponse:** cette fonction permet de répondre aux destinataires du message.
- ▶ **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné.

Remarque

- ▶ Fonction non prise en charge pour les messages multimédia (notification) ou les messages Push WAP.

- ▶ **Appeler:** permet d'effectuer un appel vidéo ou vocal.
 - **Appel vocal:** permet de réaliser un appel vocal.
 - **appel vidéo:** permet de réaliser un appel vidéo.
- ▶ **Supprimer:** Supprime les messages marqués.
- ▶ **Créer nouveau msg:** permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel e-mail.

- ▶ **Sélect. / Désélect.:** permet de sélectionner un ou plusieurs messages pour une suppression multiple.
- ▶ **Copier et déplacer:** pour un SMS, permet de copier / déplacer le message vers le téléphone ou la carte SIM et de déplacer le message vers le dossier Mes dossiers
Pour un MMS, vous pouvez déplacer le message vers le dossier Mes dossiers
- ▶ **Filtrer:** permet d'afficher les messages par type.
- ▶ **Info. message:** permet de vérifier le type de message, ainsi que la date et l'heure auxquelles le message a été enregistré.


Remarque

- ▶ Vous pouvez consulter les Emails enregistrés dans le menu Email [Menu 5.0.3].

E-mail



Menu 5.3

Affichage de la liste des Emails

1. Sélectionnez un compte e-mail puis appuyez sur la touche  pour afficher la liste des e-mails reçus.
2. Dans une liste d'e-mails, la touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.
 - ▶ **Répondre:** permet de répondre à l'email sélectionné.
 - ▶ **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires
 - ▶ **Récup. (POP3 uniquement):** permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.
 - ▶ **Copier vers (IMAP uniquement):** permet de copier l'e-mail sélectionné.
 - ▶ **Rechercher:** permet de rechercher un e-mail.
 - ▶ **Supprimer:** permet de supprimer un email.
 - ▶ **Supprimer du serveur (POP3 uniquement):** supprime le message ou l'e-mail du serveur.
 - ▶ **Créer nouveau msg:** permet de créer un message, un e-mail ou un message vocal.
 - ▶ **Sélect./Désélect.:** utilise l'option Marquer/Démarquer.
 - ▶ **Marquer comme non lu:** permet d'indiquer l'e-mail sélectionné comme ayant été lu ou non.
 - ▶ **Trier par:** permet de définir les critères pour trier les e-mails.
 - ▶ **Supprimer (IMAP uniquement):** supprime tous les e-mails sélectionnés à la fois.
 - ▶ **Synch. message (IMAP uniquement):** permet de synchroniser les e-mails à récupérer sur le serveur de messagerie.
 - ▶ **Info. message:** permet de consulter un récapitulatif des informations concernant le message, notamment sa taille, son type, la date et les noms de fichiers.

Messages

Affichage d'un e-mail

1. Sélectionnez l'un des e-mails reçus, puis appuyez sur la touche Ouvrir pour afficher le contenu de ce message.
2. Le contenu des e-mails reçus s'affiche automatiquement dans l'écran d'affichage.
3. Vous pouvez visualiser le message précédent ou suivant à l'aide des touches  / .
4. Dans l'écran d'affichage des e-mails, la touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les options suivantes:

- ▶ **Répondre:** permet de répondre à l'email sélectionné.
- ▶ **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.
- ▶ **Enregistrer dans contact:** permet d'enregistrer l'adresse de l'expéditeur dans vos contacts.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer l'e-mail.
- ▶ **Extraire:** permet d'extraire un numéro, une adresse e-mail ou une URL d'un e-mail.

- ▶ **Afficher pièces jointes:** permet d'afficher le fichier joint.
- ▶ **Afficher destinataires:** permet de consulter les adresse e-mail des destinataires (À) et de référence (Cc).
- ▶ **Créer nouveau msg:** permet de créer un message, un e-mail, une carte postale ou un message vocal.
- ▶ **Info. message:** permet de consulter un récapitulatif des informations concernant le message, notamment sa taille, son type, la date et les noms de fichiers.

Brouillons

Menu 5.4

Vous pouvez lire les messages enregistrés. Sélectionnez un message à modifier, puis appuyez sur la touche .

La touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.

- ▶ **Envoyer:** permet d'envoyer le message sélectionné.
- ▶ **Appeler:** permet d'effectuer un appel vocal ou un appel vidéo.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le message sélectionné.

- **Créer nouveau msg:** permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel e-mail.
- **Sélect. /Désélect.:** permet de sélectionner un ou plusieurs messages pour une suppression multiple.
- **Filtrer:** permet d'afficher les messages par type.
- **Info. message:** pour un SMS, permet de vérifier le type du message, son sujet, son expéditeur, sa date, son heure, sa taille et son emplacement.

Boîte d'envoi

Menu 5.5

La boîte d'envoi est un lieu de stockage temporaire pour les messages à envoyer. Les messages qui n'ont pu être envoyés sont également placés dans la boîte d'envoi. Par exemple, les e-mails seront placés dans la boîte d'envoi si le compte de messagerie n'est pas correctement configuré.

1. Sélectionner un message.
2. La touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.

[Message en cours d'envoi / en attente]

- **Annuler l'envoi:** permet d'arrêter l'état d'envoi/de mise en attente.
- **Appeler:** permet d'effectuer un appel vidéo ou vocal.
- **Créer nouveau msg:** permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel e-mail.
- **Infos message:** permet de vérifier le type du message, son sujet, son expéditeur, sa date, son heure, sa taille et son emplacement.

[Renvoi d'un message]

- **Envoyer à nouveau:** permet de renvoyer le message sélectionné.
- **Enreg. brouillon:** sélectionnez cette option pour enregistrer le message dans les brouillons.
- **Appeler:** permet d'effectuer un appel vidéo ou vocal.
- **Supprimer:** supprime le message actuel.
- **Créer nouveau msg:** permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel e-mail.

Messages

► **Info. message:** permet de vérifier le type du message, son sujet, son expéditeur, sa date, son heure, sa taille et son emplacement. Vous pouvez consulter les informations du rapport, notamment l'expéditeur et l'état de récupération à l'aide du Rapport d'informations.

Messages envoyés Menu 5.6

Ce menu permet d'afficher les messages que vous avez envoyés (Message/Email/Carte postale/Message vocal).

[Options]

- **Répondre:** cette fonction permet de répondre aux destinataires du message.
- **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné.
- **Appeler:** permet d'effectuer un appel vidéo ou vocal.
- **Supprimer:** supprime le message actuel.
- **Créer nouveau msg:** permet de rédiger un message ou un e-mail.

► **Sélect./Désélect.:** permet de sélectionner un ou plusieurs messages pour une suppression multiple.

► **Copier/déplacer:** permet de déplacer le message vers le dossier Mes dossiers.

► **Filtrer:** permet d'afficher les messages par type.

► **Infos:** permet de vérifier le type du message, son sujet, son expéditeur, sa date, son heure, sa taille et son emplacement. Vous pouvez consulter les informations du rapport, notamment l'expéditeur et l'état de récupération à l'aide du Rapport d'informations.

Mes dossiers Menu 5.7

Vous pouvez déplacer des messages se trouvant dans la boîte de réception ou dans les Messages envoyés vers Mes dossiers ; inversement, vous pouvez aussi déplacer les messages se trouvant dans Mes dossiers vers la boîte de messages d'origine.

Modèles

Menu 5.8

Modèles SMS (Menu 5.8.1)

La touche de fonction gauche [Options] permet d'ajouter, de modifier et de supprimer les phrases utiles fréquemment utilisées.

Remarque

- En fonction de votre opérateur, vous disposez par défaut de phrases enregistrées.

Modèles MMS (Menu 5.8.2)

Lorsque vous créez des messages multimédia, vous pouvez créer, modifier et visualiser les modèles disponibles.

Par défaut, cinq types de modèle sont enregistrés (Anniversaire, Bienvenue, Congé, Merci, Désolé).

Les options suivantes sont disponibles:

- **Nouveau:** permet de créer un nouveau modèle multimédia.
- **Écrire MMS:** permet de créer un message multimédia à partir du modèle sélectionné.
- **Modifier:** permet de modifier le modèle sélectionné.

Emoticônes

Menu 5.9

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des émoticônes. Vous pouvez insérer vos émoticônes préférées lorsque vous rédigez un message. Pour afficher les icônes, appuyez sur la touche de confirmation.

Messages

Réglages

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

Vous pouvez configurer les options relatives aux messages texte.

- 1. Centre SMS:** Permet de définir l'adresse du centre de messagerie.
- 2. Accusé de réception:** activée, cette option permet de vérifier si votre message a été correctement envoyé.
- 3. Période de validité:** ce service réseau permet de définir la durée de stockage des messages texte dans le centre de messages.

4. Types de message: Texte, Voix, Fax, X.400, Email

Généralement, le type de message est défini sur Texte. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre opérateur pour connaître la disponibilité de cette fonction.

5. Codage caractères: Auto/ Alphabet par défaut/ Unicode

- **Auto(par défaut):** les messages composés de caractères à simple octet sont normalement codés en Alphabet par défaut (GSM7). Les messages contenant des caractères à double octet sont automatiquement codés en Unicode

(UCS2).

- **Alphabet par défaut:** les messages contenant des caractères à double-octet régulier sont codés en simple octet. Notez que les caractères à double octet avec des accents peuvent éventuellement être convertis en caractères à simple octet sans accent.
- **Unicode:** le message est codé en double octet. Notez que votre message pourrait vous coûter le double.

- 6. Envoyer txt long par:** sélectionnez un message texte long du type Plusieurs SMS ou MMS.

MMS (Menu 5.0.2)

Ce menu permet de configurer les options relatives aux messages multimédia.

- 1. Mode Récupération:** permet de définir le mode de récupération à l'aide d'un Réseau local ou d'un Réseau d'itinérance. Si vous sélectionnez Réseau local, vous recevrez automatiquement les messages multimédia. Si vous sélectionnez Réseau d'itinérance, vous ne recevrez qu'un message de notification dans votre boîte de réception. Vous devrez ensuite décider de télécharger les messages multimédia ou non.

2. **Accusé de réception:** permet de déterminer si vous souhaitez demander un accusé de réception au destinataire et si vous souhaitez envoyer un accusé de réception à un expéditeur.
 - ▶ **Demander rapport:** permet de demander un accusé de réception lors de l'envoi d'un MMS.
 - ▶ **Autoriser rapport:** permet de déterminer si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de transmission pour une demande de message de confirmation de livraison.
3. **Confirm. lecture:** permet de déterminer si vous souhaitez demander un message de confirmation de lecture à un destinataire et si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de lecture à un expéditeur.
 - ▶ **Demander réponse:** permet de demander un message de confirmation de lecture lors de l'envoi d'un MMS.
 - ▶ **Autoriser réponse:** permet de déterminer si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de lecture pour une demande de confirmation de lecture.
4. **Priorité:** permet de sélectionner le niveau de priorité des messages (Priorité faible, Priorité normale, Priorité haute).
5. **Période de validité:** permet de configurer la période de validité d'un message lors de la transmission d'un message multimédia. Le message est enregistré sur le serveur de messages multimédia uniquement pendant la période définie.
6. **Durée diapo:** permet de configurer la durée de chaque page lors de la rédaction du message.
7. **Mode de création:** Vous pouvez définir le mode parmi les trois modes.
8. **Heure de réception:** permet de configurer l'heure de transmission du message au destinataire. Le centre de messagerie multimédia transmet le message une fois la période écoulée.
9. **Centre MMS:** Ce menu vous permet de configurer des informations réseaux telles que MMSC et le portail WAP, en vue d'envoyer un message MMS.

Messages

- ▶ **Titre:** Permet de définir le nom du profil.
- ▶ **MMSC URL:** permet de saisir l'URL du centre de messagerie multimédia.
- ▶ **Profil Internet:** choisissez le profil Internet parmi la liste.

Appuyez sur la touche centrale [Enreg.] pour sauvegarder les changements et terminer les réglages du profil MMS.

E-mail (Menu 5.0.3)

Vous pouvez configurer les paramètres de réception et d'envoi de messages.

1. Comptes Email: Vous pouvez créer et configurer un compte de messagerie, y compris un serveur de messagerie et un ID utilisateur. La touche de fonction droite [Modif.] permet de modifier le compte de messagerie sélectionné.

- ▶ **Nouveau:** permet de créer un nouveau compte de messagerie électronique.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier le compte de messagerie sélectionné.
- ▶ **Afficher:** permet d'afficher l'email sélectionné.

- ▶ **Sélect./Désélect.:** permet de sélectionner plusieurs e-mails à effacer.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le compte de messagerie sélectionné. Tous les e-mails contenus dans le compte seront supprimés.

2. Autoriser Email de réponse: permet de déterminer si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de lecture à la suite d'une demande de confirmation de lecture.

3. Demander Email de réponse: permet de demander un message de confirmation de lecture.

4. Intervalle récupération: Vous pouvez configurer la fréquence de téléchargement automatique des messages depuis le serveur de messages entrants. Lorsqu'un nouveau message arrive, une icône apparaît en haut de l'écran. Vous pouvez choisir de récupérer les messages toutes les Désactivé, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 4 heures ou 8 heures. Notez que l'utilisation de la fonctionnalité de récupération automatique peut entraîner des frais supplémentaires.

- 5. Inclure le message:** permet d'inclure ou non le message d'origine lorsque vous transférez un message ou que vous y répondez.
- 6. Inclure pièce jointe:** permet de choisir une pièce jointe à inclure avec le message transféré.
- 7. Récup. auto en itinérance:** permet de récupérer automatiquement un compte de messagerie lorsque vous vous trouvez dans une zone d'itinérance.
- 8. Notif. Email. Infos:** permet de recevoir une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.
- 9. Signature:** Vous pouvez définir un texte de signature à ajouter à la fin des messages. Ce texte de signature est ajouté automatiquement ou manuellement à la fin des messages envoyés.
- 10. Priorité:** permet de sélectionner le niveau de priorité des e-mails (Faible, Normale ou Élevée).

Création d'un nouveau compte email

1. Dans les options de menu du compte email, sélectionnez Nouveau.
2. Appuyez sur la touche de fonction droite [Terminé] pour terminer la configuration du compte de messagerie.

Modification d'un compte e-mail

1. Sélectionnez un compte de messagerie dans la liste de comptes de messagerie, puis appuyez sur la touche de fonction droite [Modif.].
2. Vous pouvez modifier les champs appropriés en déplaçant le curseur vers le haut ou vers le bas.
3. Appuyez sur la touche de fonction droite [Terminé] pour achever la configuration du compte de messagerie.

Remarque

- Quand vous essayez de changer le type de boîte mail (POP ou IMAP), tous les emails téléchargés avant pourraient être effacés.

Messages

Centre messagerie vocale

(Menu 5.0.4)


Vous pouvez personnaliser le numéro d'appel de votre répondeur vocal.

Message de service (Menu 5.0.5)

Vous pouvez configurer les paramètres d'option tels que les messages Push(SI/SL).

- ▶ **Message de service:** Vous permet de modifier les options de réception des messages de service.
- ▶ **Sécurité du service:** permet de modifier les options de réception des messages Push (sécurisés).

Service infos (Menu 5.0.6)

- ▶ **CB actif/inactif:** permet de définir l'état de réception.
- ▶ **Canaux:** permet d'ajouter ou de modifier les canaux.
- ▶ **Langues:** permet de sélectionner une langue en appuyant sur  . Les messages du service info s'affichent désormais dans la langue sélectionnée.

Mes photos

Menu 6.1

Le dossier Mes photos comporte des liens intégrés permettant le téléchargement d'images à partir d'Internet et des images par défaut.

Lorsqu'un fichier est sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options suivantes.

- ▶ **Envoyer par message:** permet d'envoyer l'image sélectionnée par message, e-mail, via Bluetooth ou Vers Album Photo.
- ▶ **Utiliser comme:** permet de définir l'image comme fond d'écran, image de contact, image de démarrage.
- ▶ **Déplacer:** permet de déplacer le fichier vers un autre dossier.
- ▶ **Copier:** permet de copier le fichier dans un autre dossier.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer l'image sélectionnée.
- ▶ **Sélect./Désélect.:** la fonction de marquage permet d'envoyer, supprimer, déplacer et copier plusieurs fichiers.
- ▶ **Imprimer via Bluetooth:** permet d'imprimer l'image sélectionnée via Bluetooth.

Fichier

- **Renommer:** Vous pouvez renommer votre image.
- **Modifier:** permet de modifier les fichiers image.

Remarque

- ▶ Le menu Modifier n'est pas affiché dans le dossier des images installées par défaut.

- **Info. fichier:** permet d'afficher des informations sur le fichier image sélectionné.

- ▶ **Créer dossier:** permet de créer un dossier dans le dossier sélectionné.
- ▶ **Diaporama:** permet d'afficher les images sous forme de diaporama.
- ▶ **Trier par:** permet de trier les fichiers par date, type ou nom.
- ▶ **Vue liste:** permet d'afficher les images sous forme de liste.

Mes sons

Menu 6.2

Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons en tant que sonneries.

- ▶ **Envoyer par message:** Vous pouvez envoyer un message avec le son.
- ▶ **Utiliser comme**
 - **Sonnerie appel vocal:** permet de choisir un fichier audio en tant que sonnerie pour un appel vocal.
 - **Sonnerie appel visio:** permet de choisir un fichier audio en tant que sonnerie pour un appel vidéo.
 - **Sonnerie message:** permet de choisir un fichier audio en tant que sonnerie à la réception d'un message.
 - **Démarrage:** permet de choisir un fichier audio en tant que sonnerie au démarrage du téléphone.
 - **Fermeture:** permet de choisir un fichier audio en tant que sonnerie à l'arrêt du téléphone.
- ▶ **Info.fichier:** permet d'afficher des informations sur le fichier audio sélectionné.
- ▶ **Trier par:** permet de trier les fichiers par date, type de fichier ou nom.

- ▶ **Etat:** permet d'afficher l'état de la mémoire (téléphone ou carte mémoire externe).

Mes vidéos

Menu 6.3


Cette fonction permet de gérer ou d'envoyer des vidéos téléchargées ou capturées.

Pour activer le fichier vidéo, appuyez sur .



Les options suivantes s'affichent lorsque vous utilisez la touche de fonction gauche [Options] dans la liste des vidéos.

- ▶ **Envoyer par message:** permet d'envoyer la vidéo sélectionnée dans un message, un e-mail, via Bluetooth ou Vers Album Photo, si le fichier n'est pas protégé par DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Utiliser comme:** permet de choisir un fichier vidéo en tant que sonnerie appel vocal ou appel vidéo.
- ▶ **Déplacer:** permet de placer le fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.
- ▶ **Copier:** permet de copier le fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer la vidéo sélectionnée.

- ▶ **Sélect./Désélect.:** la fonction de marquage permet d'envoyer, supprimer, déplacer et copier plusieurs fichiers.
- ▶ **Fichiers**
 - **Renommer:** permet de renommer la vidéo.
 - **Info. fichier:** permet de consulter les informations sur une vidéo.
- ▶ **Créer dossier:** permet de créer un dossier
- ▶ **Trier par:** permet de trier les fichiers par date, type ou nom.
- ▶ **Vue liste:** permet de voir les fichiers vidéo sous forme de liste ou de grille.
- ▶ **Etat memoire:** permet d'afficher l'état de la mémoire (Mémoire téléphone ou carte mémoire externe).

Vous pouvez visionner une vidéo à l'aide du lecteur vidéo. Les fichiers vidéo s'affichent dans la liste sous la forme de miniatures. Vous pouvez sélectionner une vidéo à l'aide des touches de navigation . Pour visionner une vidéo, sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur Lire.


Utilisez la touche de fonction droite [Envoyer] pour joindre la vidéo sélectionnée à un message, un e-mail ou l'envoyer via Bluetooth.

Lorsque l'option Lire est sélectionné, le clip vidéo est lu par le lecteur multimédia. Appuyez sur  au cours de la lecture pour l'interrompre (pause). Appuyez sur  pour la reprendre.

Lorsque l'on visualise un clip vidéo dans le Lecteur Média, les options suivantes sont disponibles:

- ▶ **Plein écran:** permet de visualiser la vidéo en affichage paysage.

Remarque

- ▶ Pour visualiser la vidéo en affichage large, vous pouvez aussi appuyer sur la touche .

Plein écran

- ▶ **Muet:** si le volume est réglé à plus de 0, le mode Son est activé ; si le volume est réglé sur 0, le mode Silence est activé.
- ▶ **Capture**
- ▶ **Répéter:** permet de définir l'option de répétition (Désactivé/Un/Tout).
- ▶ **Info. fichier:** permet de vérifier les informations relatives aux fichiers en cours de lecture

- **Envoyer par message:** permet d'envoyer la vidéo dans un message, un e-mail ou via Bluetooth si le fichier n'est pas protégé par DRM (Digital Rights Management).
- **Supprimer:** permet de supprimer la vidéo sélectionnée.
- **Utiliser comme:** permet de choisir un fichier vidéo en tant que sonnerie appel vocal ou appel vidéo. Ce menu dépend du contenu.

Mes applications Menu 6.4

Ce menu permet de télécharger facilement des jeux et d'autres applications. Par défaut il contient un dossier et plusieurs jeux. Chaque dossier propose un lien intégré permettant de télécharger des jeux ou des applications.

Contenus Flash Menu 6.5

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Lorsqu'un fichier est sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options suivantes.

- **Pause:** permet d'interrompre ou de reprendre la lecture.
- **Plein écran:** permet d'afficher le fichier en mode plein écran.
- **Muet:** permet d'activer/de désactiver le son.
- **Utiliser comme:** permet de définir le fichier SWF comme fond d'écran.
- **Infos fichier:** permet d'afficher le nom, la taille, la date, le type, la protection et l'installation du fichier.

Autres

Menu 6.6

Les fichiers de type autre qu'image, son, vidéo ou jeux/applications sont conservés dans ce dossier.

Ma carte mémoire

Menu 6.7

En insérant une carte mémoire microSD, vous étendez la mémoire de votre téléphone, qui peut alors stocker plus de contenu.


Jeux et applications

Mes applications Menu 7.1


Ce menu permet de télécharger facilement des jeux et d'autres applications. Par défaut il contient un dossier et plusieurs jeux. Chaque dossier propose un lien intégré permettant de télécharger des jeux ou des applications.

Réglages Menu 7.2

Profils

1. Déplacez le curseur jusqu'au profil que vous souhaitez activer.
2. Appuyez .

Liste de certificats

1. Sélectionnez Nouveau dans le menu Options.
2. Enregistrez les modifications de configuration à l'aide de la touche  [Enregistrer].

Vous pouvez modifier ou supprimer un profil en sélectionnant Modifier ou Supprimer dans le menu Options.

Répertoire

Nouveau

Menu 8.1

Vous pouvez enregistrer un nouveau contact. Vous pouvez saisir le nom et les différents numéros de téléphone et adresses électroniques de ce nouveau contact. Vous pouvez également affecter le contact à des groupes, inclure une image ou un avatar, affecter une sonnerie spécifique et même saisir un mémo pour le contact.

Numéros abrégés

Menu 8.3

Ce menu permet de gérer les numéros abrégés. Les numéros abrégés sont associés aux touches numérotées de 2 à 9. Il est possible d'associer à un numéro abrégé jusqu'à 5 numéros d'une adresse de contact donnée. Vous pouvez également configurer plusieurs numéros abrégés pour une seule adresse de contact.

Rechercher

Menu 8.2

Fonction de recherche de l'adresse des contacts. Par défaut, la recherche s'effectue sur la base d'un nom. La méthode de recherche et les résultats obtenus s'affichent dans la fenêtre Rechercher.

Remarque

- Dans le menu Paramètres, vous pouvez lancer une recherche à partir du nom.

Groupe d'appels


Menu 8.4

Ce menu permet de gérer les données des groupes (stockées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte SIM). Un appel en provenance d'un numéro auquel aucune sonnerie particulière n'est attribuée utilise la sonnerie attribuée au groupe auquel le numéro appartient.

Répertoire

Numéro de service

Menu 8.5

Vous pouvez afficher la liste des numéros de services téléphoniques (Service Dialing Numbers, SDN) fournis par votre opérateur (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements. Une fois le numéro de service sélectionné, appuyez sur la touche .

Numéro personnel

Menu 8.6

Permet d'afficher votre numéro de téléphone sur la carte SIM. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 numéros personnels sur la carte SIM.

Ma carte de visite

Menu 8.7

Vous pouvez créer une carte de visite personnalisée en appuyant sur la touche de fonction de gauche [Ajouter]. Entrez vos nom, numéro de téléphone, adresse e-mail et insérez une image. Vous disposez d'une carte de visite à envoyer avec vos messages.

Réglages

Menu 8.8

Affichage des données (Menu 8.8.1)

- ▶ **Voir contacts de:** sélectionnez les informations de contacts que vous souhaitez afficher (de la mémoire téléphone, de la carte SIM ou les deux). Par défaut tous vos contacts vont défiler.
- ▶ **Affichage du nom:** permet de définir l'ordre d'affichage par nom.
- ▶ **Afficher image:** permet d'afficher ou non l'image/avatar.

Copier (Menu 8.8.2)

Vous pouvez copier les adresses de contact de la mémoire du téléphone vers la carte SIM ou de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Vous pouvez copier les éléments sélectionnés uniquement ou la totalité des éléments.

Déplacer (Menu 8.8.3)

Vous pouvez déplacer les adresses de contact de la mémoire du téléphone vers la carte SIM ou de la carte SIM vers la mémoire du téléphone. Vous pouvez déplacer les éléments sélectionnés uniquement ou la totalité des éléments.

Envoyer tous les contacts via Bluetooth (Menu 8.8.4)

Permet d'envoyer toutes les données du répertoire de votre téléphone à d'autres téléphones à l'aide de Bluetooth.

Sauvegarder contacts (Menu 8.8.5)

Vous pouvez enregistrer sur la carte mémoire externe toutes les données du répertoire situées sur le téléphone sous forme de cartes de visite (format vCard).

Restaurer contacts (Menu 8.8.6)

Vous pouvez restaurer sur la mémoire téléphone toutes les données du répertoire situées sur la carte mémoire externe sous forme de cartes de visite (format vCard).

Effacer tout (Menu 8.8.7)

Permet d'effacer les adresses de contact. Vous pouvez supprimer une adresse de contact enregistrée dans la mémoire du téléphone portable ou dans la mémoire de la carte SIM.

Etat mémoire (Menu 8.8.8)

Ce menu permet de vérifier l'état de la mémoire contacts.

Navigateur

Accueil

Menu 9.1

Vous pouvez lancer le navigateur et accéder à la page d'accueil définie dans les paramètres du navigateur.

Entrer l'adresse

Menu 9.2

Vous pouvez saisir manuellement une URL pour accéder à la page Web associée.

- ▶ Pour insérer un symbole, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez 1. Insérer Symbole.
- ▶ Pour changer de mode de saisie, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez 2. Méthode de saisie.


Favoris

Menu 9.3

Vous pouvez enregistrer les URL ou pages que vous consultez régulièrement ou vos URLs ou pages préférées.

Créer dossier, Nouveau, Modifier, Supprimer, Déplacer, Envoyer message, Sélect./Désélect. un signet. Plusieurs URL préconfigurées sont enregistrées dans les signets.

Ajout d'un signet

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez 2. Ajouter nouveau dans le menu Options.
2. Saisissez le nom et les détails de l'URL.
3. Appuyez sur  pour enregistrer.

Connexion à un signet

Appuyez sur  pour vous connecter au signet souhaité.


Envoi d'un signet à d'autres personnes

Sélectionnez Envoyer dans le menu Options. Vous pouvez l'envoyer dans un message ou e-mail.

Suppression d'un signet

Sélectionnez Supprimer dans le menu Options. Vous pouvez supprimer plusieurs signets à la fois à l'aide de l'option Marquer/Annuler marquer.

Modification d'un signet

Dans le menu Options, sélectionnez Modifier. Modifiez le titre et les détails de l'URL. Appuyez sur  pour enregistrer.

Lecteur RSS

Menu 9.4

Ce programme permet d'ouvrir et d'afficher des fichiers créés au format RSS.

Pages enregistrées

Menu 9.5

Le téléphone peut enregistrer la page affichée comme un fichier hors ligne. Jusqu'à 30 pages peuvent ainsi être enregistrées.

Historique

Menu 9.6


Vous pouvez afficher la liste des pages que vous avez déjà consultées.

Réglages

Menu 9.7

Vous pouvez modifier les paramètres de connexion et d'affichage du navigateur.

Profils (Menu 9.7.1)

Sélectionnez le profil approprié à l'aide de la touche . Vous activez ainsi le profil pour le lancement du navigateur.

Paramètres d'apparence (Menu 9.7.2)

- ▶ **Codage caractères**
- ▶ **Vitesse défilement**
- ▶ **Affichage des images**

Navigateur

Remarque

- L'activation de cette fonction retarde l'affichage des images jusqu'à la fin de la transmission. La désactivation de cette fonction empêche le navigateur de procéder au téléchargement d'images depuis le serveur, autorisant ainsi une transmission plus rapide.

► Java script

Cache (Menu 9.7.3)

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Cookies (Menu 9.7.4)

Permet de vérifier si un cookie est utilisé ou non.

Sécurité (Menu 9.7.5)

Liste de certificats

Les certificats peuvent être affichés à partir de la liste.

Eff. session

Cette option permet d'effacer des données de session sécurisée (WTLS/TLS).

Réinitialisation des paramètres

(Menu 9.7.6)

Permet de réinitialiser la configuration par défaut du navigateur de votre téléphone.

Bluetooth

Menu *.1

Activer

Bluetooth est un dispositif qui permet aux périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil.

Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth compatibles.

Remarque

- ▶ Nous recommandons une distance maximum de 10 mètres entre votre téléphone et le périphérique Bluetooth avec lequel il communique. En outre, la connexion est meilleure si aucun objet solide ne se trouve entre le téléphone et le périphérique Bluetooth.

Remarque

- ▶ Votre téléphone prend en charge les profils doubles. Tout en étant connecté aux oreillettes Bluetooth, il peut être utilisé pour envoyer des fichiers ou réaliser des services via Bluetooth. Mais certains services disposent de faibles capacités car ils fonctionnent simultanément.

1. Mise en route

- Menu → * **Connectivité** → 1. **Bluetooth** → 3. **Activer/désactiver**

Pour utiliser la fonction Bluetooth, vous devez d'abord sélectionner Activer.

2. Configuration des paramètres Bluetooth

- Menu → * **Connectivité** → 1. **Bluetooth** → 4. **Réglages**

Connectivité

- **Visibilité de mon périphérique:**

choisissez le paramètre [Montrer à tous] pour que les autres périphériques puissent détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous choisissez le paramètre [Masqué], les autres périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone.

Si vous choisissez [Visible pendant 1 min], d'autres périphériques pourront détecter votre téléphone pendant une minute.

- **Nom de mon périphérique:** permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques. Le nom de votre téléphone s'affiche sur les autres périphériques uniquement lorsque vous avez activé la fonction [Affiché]. Si vous choisissez [Visible pendant 1 min], d'autres périphériques pourront détecter votre téléphone pendant 1 minute.

- **Serv. pris en charge:** permet d'afficher la liste des périphériques tels que les casques ou kits mains libres compatibles avec ce téléphone Bluetooth.

- **Mode SIM distant:** si vous souhaitez utiliser le profil d'accès SIM, sélectionnez [Activé] pour l'activer. Vous pourrez ensuite vous connecter depuis le kit voiture prenant en charge le profil d'accès SIM.

- **Mon adresse:** permet de vérifier votre adresse Bluetooth.

Remarque

► Lorsqu'un utilisateur emploie un périphérique Bluetooth avec l'appareil, la sécurité de ce dernier n'est plus totale. Nous vous recommandons donc de configurer la visibilité Bluetooth sur Invisible après la configuration ou l'installation du périphérique. Pour les fichiers reçus via Bluetooth et ce, quel que soit le périphérique associé, vous pouvez accepter ou rejeter la connexion après avoir consulté les informations de l'expéditeur.

3. Rechercher et associer un nouveau périphérique

<Recherche périphérique>


Vous pouvez rechercher de nouveaux périphériques à l'aide des menus suivants.

• **Menu → *Connectivité →**

1. Bluetooth →

2. Rechercher un nouveau périphérique

<Périphériques associés>

1. Appuyez sur Ajouter nouveau périphérique pour rechercher un périphérique Bluetooth à associer.
2. L'écran affiche le message Recherche de périphériques. Tous les périphériques Bluetooth se trouvant dans un rayon de 10 mètres sont repérés.
3. Si les périphériques Bluetooth sont trouvés, ils s'affichent dans une liste à l'écran. Dans le cas contraire, le système vous demande si vous souhaitez procéder à une nouvelle recherche.
4. Procédure d'association
 - Appuyez sur  . Une fenêtre s'affiche, qui vous demande de taper votre mot de passe.
 - Après création du mot de passe (1 à 16 caractères), l'utilisateur de l'autre périphérique doit entrer son propre mot de passe pour que l'association soit effective. Cet utilisateur doit connaître son mot de passe par avance, pour authentification.

► Les services Bluetooth pris en charge par le KB620 sont les suivants:

- **Port série**
- **Connexion**
- **Objet Push**
- **Transfert de fichiers**
- **Kit piéton**
- **Mains libres**
- **Distribution audio avancée**
- **Commande AV à distance**
- **Impression de base**
- **Accès SIM**

Connectivité

Option

► Ajouter nouveau périphérique:

permet d'associer un nouveau périphérique Bluetooth à votre téléphone.

► Permettre la connexion:

1. Si vous choisissez l'option [Demander avant la connexion], une confirmation est nécessaire avant la connexion.
2. Si vous choisissez l'option [Toujours connecter], aucune confirmation n'est nécessaire.

► Connecter

1. Pour établir la connexion avec le périphérique sélectionné, sélectionnez l'option Connecter.
2. Pour interrompre la connexion avec le périphérique sélectionné, sélectionnez l'option Déconnecter.

► **Supprimer:** permet de supprimer le périphérique Bluetooth associé.

► **Supprimer tout:** permet de supprimer tous les périphériques Bluetooth associés.

Remarque

- Si vous vous connectez par Bluetooth, vous pouvez utiliser diverses options : Ajouter nouveau périphérique, Permettre la connexion, Renommer, Connexion/ Déconnexion, Supprimer, Tout supprimer.

<Périphériques associés>

1. Appuyez sur Ajouter nouveau périphérique pour rechercher un périphérique Bluetooth à associer.
2. L'écran affiche le message **Recherche de périphériques**. Tous les périphériques Bluetooth se trouvant dans un rayon de 10 mètres sont détectés.
3. Si les périphériques Bluetooth sont trouvés, ils s'affichent dans une liste à l'écran. Dans le cas contraire, le système vous demande si vous souhaitez procéder à une nouvelle recherche.

4. Procédure d'association

- Appuyez sur **OK**. Une fenêtre s'affiche, qui vous demande de taper votre mot de passe.
- Après création du mot de passe (1 à 16 caractères), l'utilisateur de l'autre périphérique doit entrer son propre mot de passe pour que l'association soit effective. Cet utilisateur doit connaître son mot de passe par avance, pour authentification.

<Suppression des périphériques>

1. Sélectionnez un périphérique à déconnecter dans l'écran répertoriant les périphériques associés.
2. Vous pouvez déconnecter un périphérique en appuyant sur la touche Supprimer ou en sélectionnant **Options > Supprimer**. Pour déconnecter tous les périphériques associés, sélectionnez **Options > Tout supprimer**.

<Transmettre des données via Bluetooth>

1. Pour transmettre les données de votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth, commencez par sélectionner l'application dans laquelle les données désirées sont sauvegardées. Pour envoyer, par exemple, les données de votre dossier personnel à un autre périphérique, sélectionnez Menu → **6. Perso** → **2. Mes sons / 3. Mes vidéos / 4. Mes applications / 6. Autres / 7. Ma carte mémoire** → **Sélectionner des données à envoyer** → **Envoyer** → **3. Bluetooth**
2. Transmission de données
 - 1) Le dernier périphérique détecté est affiché. Si celui que vous recherchez n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Autres périphériques].
 - 2) Sélectionnez le périphérique auquel envoyer les données et appuyez sur la touche **OK**.
 - 3) Si le receveur des données sélectionne Oui lors de la Demande de connexion, les données sont transmises.

Connectivité

Synch. Serveur

Menu *.2

Si la synchronisation est prise en charge par votre opérateur, vous pouvez synchroniser les données du téléphone et celles d'un serveur (contacts, calendrier, tâches, etc.) via un réseau sans fil.

Connexion

1. Sélectionnez Connexion, puis appuyez sur la touche **OK**.
2. Connectez-vous au serveur avec le profil de serveur sélectionné; l'animation de synchronisation apparaît lors de l'opération de synchronisation.

Journal

Sélectionnez Journal, puis appuyez sur **OK** pour consulter le journal de la dernière synchronisation effectuée.

Centre synch.serveur

1. Sélectionnez le Centre synch. serveur et appuyez sur **OK**.
2. Ce menu permet de configurer le profil pour effectuer une synchronisation.

- ▶ **Nom de profil:** Entrez le nom du profil.
- ▶ **Adresse de l'hôte:** contactez votre opérateur.
- ▶ **Nom utilisateur:** entrez votre nom d'utilisateur pour le serveur de synchronisation.
- ▶ **Mot de passe:** entrez votre mot de passe.
- ▶ **Repertoire:** Vous pouvez définir le répertoire.
- ▶ **Nom du contact:** entrez le nom de la base de données de contacts pour faciliter l'accès au serveur.
- ▶ **Calendrier:** choisissez de synchroniser ou non le calendrier.
- ▶ **Nom du calendrier:** entrez le nom de la base de données de calendrier pour faciliter l'accès au serveur.

- **Tâches:** choisissez de synchroniser ou non les tâches.
- **Nom de tâche:** entrez le nom de la base de données des tâches pour faciliter l'accès au serveur.
- **Mémo:** choisissez de synchroniser ou non les mémos.
- **Nom du mémo:** entrez le nom de la base de données Mémo pour faciliter l'accès au serveur.
- **Types de sync:** Sélectionner la synchronisation désirée.
 - Normal
Le téléphone et le serveur doivent échanger les modifications de données.
 - Sauvegarde
Le serveur remplace ses données par celles envoyées par le téléphone.
 - Restaurer
Le téléphone remplace ses informations avec les données envoyées par le serveur.
- **Profil Internet:** sélectionnez un point d'accès à utiliser pour la connexion de données.

Mode connexion USB

Menu *.3

Permet d'activer le mode de connexion USB de votre téléphone pour différents usages.

Si vous utilisez un stockage de masse tel qu'une carte mémoire USB, sélectionnez Stockage de masse dans ce menu. Le stockage de masse est disponible uniquement avec les cartes mémoire externes.

Si vous utilisez un service de données tel qu'une suite d'applications pour PC, sélectionnez Service de données dans ce menu.

Si vous souhaitez utiliser la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Music Sync dans ce menu. Music Sync est disponible uniquement pour les contenus musicaux. Music Sync prend en charge les mémoires externe et interne. Vous pouvez sélectionner Lecteur externe et Lecteur interne du côté PC.

Connectivit  

R  seau

Menu *.4

S  lection r  seau (Menu *.4.1)

Deux options sont disponibles: **Automatique** et **Manuel**.

► **Automatique**

► **Manuel**

Remarque

- Lorsque votre t  l  phone perd le r  seau en mode manuel, un message vous invitant    s  lectionner un r  seau disponible appar  t sur l'  cran de veille.

Mode r  seau (Menu *.4.2)

Vous pouvez d  finir le type de r  seau    rechercher dans le menu S  lection r  seau.

- **Automatique:** recherche tous les r  seaux disponibles pour la connexion.
- **UMTS:** Recherche uniquement les r  seaux prenant en charge le mode 3G. (Sauf pour la Suisse.)

► **GSM900/1800:** recherche uniquement les r  seaux compatibles GSM 900/1800.

► **GSM 1900:** recherche uniquement les r  seaux compatibles GSM 1900.

Liste favoris (Menu *.4.3)

Si la recherche r  seau est effectu  e automatiquement, vous pouvez ajouter un r  seau pr  f  r   pour la connexion. Les options suivantes sont disponibles.

► **Nouveau:** vous pouvez ajouter un r  seau    l'aide des options suivantes.

- **Rechercher:** Vous pouvez en s  lectionner un de la liste du r  seau stock   dans le t  l  phone.

- **Saisir nouveau r  seau:** vous pouvez saisir le code du pays (MCC) et le code du r  seau (MNC)    ajouter. Apr  s chaque r  glage, appuyez sur la touche Termin  .

► **Suppr:** permet de supprimer le r  seau s  lectionn  .

► **Modifier:** permet de saisir un nouveau r  seau.

► **Vers le haut:** Vous pouvez afficher la liste.

Profils Internet

Menu *.5

Ce menu montre les profils Internet. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Streaming

Menu *.7

Vous pouvez configurer divers paramètres réseau pour la lecture en transit.

Points d'accès

Menu *.6

Ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où vous vous trouvez.

Extras

Alarmes

Menu 0.1

Vous pouvez régler l'alarme de sorte qu'elle se déclenche à une heure spécifique.

1. Sélectionnez Ajouter nouveau et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionner la période de répétition: Une fois par jour, **Use fois, Chaque jour, Lun-Ven, Lun-Sam, Sam-Dim**, Sauf vacances.
0. Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme.
4. Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
5. Sélectionnez la fréquence de répétition : 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 1 heure, désactivé
6. Appuyez sur Terminé.

Remarque






- Votre réveil se déclenchera à l'heure que vous avez définie, même si votre téléphone est éteint.
Si vous appuyez sur Répéter, votre alarme se déclenchera une nouvelle fois après 5 minutes. Si vous appuyez sur QUITTER, le message « Allumer votre téléphone » s'affiche.

Calendrier

Menu 0.2

Afficher

1. Affichage Mensuel

Vous pouvez consulter votre agenda par mois. Le curseur est positionné sur la date du jour et la date enregistrée est soulignée. Le programme enregistré à la date sur laquelle est positionné le curseur est représenté par une boîte grise. Appuyez sur la touche de raccourci **1**  pour accéder à l'année précédente, sur la touche **3**  pour accéder à l'année suivante ou sur la touche **5**  pour accéder à la date du jour. La touche **7**  permet d'accéder au mois précédent et la touche **9**  permet d'accéder au mois suivant. Appuyer sur *****  permet d'accéder au calendrier hebdomadaire. Vous pouvez passer d'un jour à un autre à l'aide des touches  /  / .

2. Affichage détaillé

Vous pouvez consulter un agenda détaillé, c'est-à-dire l'intégralité du contenu de l'agenda configuré par l'utilisateur. Vous pouvez envoyer l'agenda vers un téléphone ou un site Internet par SMS (message texte), MMS (message multimédia), e-mail ou via Bluetooth.

Nouveau

Vous pouvez ajouter un événement. Vous pouvez configurer les dates de début et de fin, les heures de début et de fin, le contenu, le type d'événement, la fréquence de répétition et l'alarme définis pour l'agenda.

- ▶ **Types d'agenda:** Rendez-vous, Événement, Anniversaire.
- ▶ **Définir la répétition:** Désactivée, Quotidienne, Hebdomadaire, Mensuelle, Annuelle, Paramètre utilisateur.
- ▶ **Options d'alarme configurables:** Pas d'alarme, À l'heure, 15 min avant, 30 min avant, 1 h avant, 1 jour avant, 3 jours avant, 1 semaine avant.

Recher.

Cette fonction permet de supprimer un ou tous les agendas enregistrés.

Déf. Congé

Cette fonction permet de configurer ou de réinitialiser les congés de l'utilisateur. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Définir les congés. La date sélectionnée apparaît en rouge.

Pour réinitialiser les congés, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] et choisissez Effacer congé.

Affichage hebdomadaire

Chages hebdomadaire.

Aller à date

Chages quotidien.

Supprimer

Supprime les données.

Extras

Tâches

Menu 0.3

Vous pouvez consulter, modifier et ajouter des tâches. Les tâches sont affichées par ordre chronologique. Les tâches effectuées ou en attente sont affichées de manière différente.

Mémo

Menu 0.4

Grâce à la fonction de gestion des mémos, vous pouvez consulter et gérer le contenu des mémos enregistrés et ajouter d'autres mémos.

Calculatrice

Menu 0.5

La fonction Calculatrice permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, ainsi que des opérations scientifiques. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Chronomètre

Menu 0.6

Ce menu vous permet d'enregistrer la durée d'un événement.

Convertisseur

Menu 0.7

À partir de ce menu, vous pouvez convertir les devises, la surface, la longueur, le poids, la température, le volume et la vitesse.

1. Sélectionnez le menu unité.
2. Vous pouvez définir un taux de change en utilisant le menu Options.
0. Saisissez le taux de change. Vous pouvez alors convertir un montant d'une devise en une autre.
4. Vous pouvez afficher le résultat.
5. Appuyez sur [Réinit.] pour effacer la saisie.
6. Pour quitter la fonction de conversion, appuyez sur la touche [Précédent].

Fuseau horaire

Menu 0.8

La fonction Fuseau horaire fournit des informations horaires sur les principales villes du monde.

1. Pour définir une ville de référence, appuyez sur la touche de fonction gauche Options → Ajouter ville → Appuyez sur la touche de fonction gauche Carte.
2. Pour changer la ville, appuyez sur la touche de fonction gauche Options → Changer de ville ou Modifier fuseau horaire.
0. Pour appliquer l'heure d'été, appuyez sur la touche de fonction gauche Options → Heure d'été.
4. Pour sélectionner le mode Horloge analogique, choisissez Options → Horloge analogique.

Trouver jour J

Menu 0.9

Permet de trouver la date cible en spécifiant un certain nombre de jours.

Raccourcis

Menu 0.0

Vous pouvez spécifier les fonctions à enregistrer dans le Menu rapide. Pour accéder rapidement aux fonctions en appuyant simplement sur une touche, enregistrez les fonctions que vous utilisez souvent dans le Menu rapide.

Extras

Réglages

Menu 0.*

Calendrier (Menu 0.*.1)

Vous pouvez configurer l'affichage du calendrier.

- ▶ **Affich. Par défaut:** permet de choisir l'affichage par défaut du calendrier; Affichage par mois, Affichage par semaine
- ▶ **Heure de début hebdo:** de 1h à 12h
- ▶ **Semaine commençant le:** permet de définir le premier jour de la semaine par défaut; Dimanche, Lundi

Sauvegarder le calendrier et les Tâches (Menu 0.*.2)

Vous pouvez créer des fichiers de sauvegarde des entrées du calendrier ou des entrées de tâches enregistrées dans le téléphone en insérant une carte mémoire externe.

Restaurer le calendrier et les Tâches (Menu 0.*.3)

Vous pouvez restaurer les fichiers de sauvegarde du calendrier ou des tâches en insérant une carte mémoire externe.

Etat mémoire (Menu 0.*.4)

Permet de supprimer toutes les données relatives au Calendrier, Tâches, Mémo et Mémo Secret.

Tout effacer (Menu 0.*.5)

Vous pouvez supprimer toutes les données concernant le Calendrier, les Tâches, le Mémo et le Mémo secret.

Services USIM Menu 0.# (dépendant de la carte SIM)

Ce menu peut varier selon que les services SAT (SIM Application Toolkit) sont pris en charge ou non par la carte SIM. Dans ce cas, reportez-vous aux informations fournies avec votre carte SIM pour en apprendre davantage sur l'utilisation des options associées.

Réglages

Écran

Menu #.1

Ce menu vous permet de personnaliser les options d'affichage des écrans et de l'ensemble de l'interface graphique des menus.

Thème écran (Menu #.1.1)

Vous pouvez définir le thème de l'écran à afficher sur l'écran principal.

Mode veille

- **Fond d'écran:** Vous pouvez sélectionner une image à afficher sur l'écran principal.
- **Afficher éléments:** Vous pouvez sélectionner le menu de navigation de l'écran d'accueil sur l'écran principal.

Démarrage

Vous pouvez sélectionner l'image à afficher lorsque le téléphone est mis sous tension.

Fermeture

Vous pouvez sélectionner l'image à afficher lorsque le téléphone est mis hors tension.

Style de menu (Menu #.1.2)

Votre téléphone est doté de deux thèmes de menu : Grille et Liste. Sélectionnez le style du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche de fonction gauche [OK].

Style de numérotation (Menu #.1.3)

Votre téléphone propose trois styles de numérotation.

Style de police (Menu #.1.4)

Votre téléphone propose deux styles de police.

Rétroéclairage (Menu #.1.5)

Vous pouvez régler le niveau de rétroéclairage de l'écran.

Couleur des menus (Menu #.1.6)

Vous pouvez choisir la couleur.

Message d'accueil (Menu #.1.7)

Vous pouvez saisir le message d'accueil.





Réglages

Date et heure





Menu #.2

Même si l'heure actuelle est configurée automatiquement lorsque le téléphone est enregistré sur le réseau, les utilisateurs peuvent configurer directement la date et l'heure via le menu Date et heure. L'heure configurée par l'utilisateur n'est valide que lorsque le téléphone est en marche.

Heure (Menu #.2.1)

1. Sélectionnez l'élément **Heure** dans la liste Date et heure, puis appuyez sur .
2. Passez au champ souhaité, **Heure**, **Minute** ou am/pm en utilisant les touches de navigation. (une fois l'option **Format heure** définie sur 12 heures)
3. Saisissez l'**Heure** et les **Minutes** à l'aide des touches numériques.
4. Choisissez le format de l'heure à l'aide des touches  / .
5. Appuyez sur la touche Terminé pour régler l'heure selon les valeurs spécifiées.
6. Appuyez sur la touche de fonction centrale  pour régler l'heure selon les valeurs spécifiées.

Date (Menu #.2.2)

1. Sélectionnez l'élément **Date** dans la liste Date et heure, puis appuyez sur .
2. Choisissez le format de la date à l'aide des touches  / .
3. Saisissez le Jour, le Mois et l'Année à l'aide des touches numériques.
4. Appuyez sur la touche de fonction centrale  pour régler la date selon les valeurs spécifiées.

Màj auto. Date/heure (Menu #.2.3)

Si cette option est activée, la date et l'heure sont mises à jour automatiquement en fonction du fuseau horaire. Si l'option Confirmer est sélectionnée, vous devez confirmer la mise à jour pour que celle-ci prenne effet.

Heure d'été (Menu #.2.4)

Ce menu permet d'activer ou non la fonction d'heure d'été. Vous pouvez régler la variation de l'heure d'été sur 1 ou 2 heures en fonction de votre ville.

Sécurité

Menu #.3

Demande code PIN (Menu #.3.1)

La saisie de trois codes PIN incorrects annule la validité du code PIN. Dans ce cas, vous devez entrer le code PUK (Déverrouiller PIN) pour configurer de nouveau le code PIN.

Remarque

- ▶ Appuyez sur la touche de fonction droite dans la fenêtre de saisie du code PIN pour revenir à l'étape précédente.
- ▶ La saisie de trois codes PIN incorrects annule la validité du code PIN. Dans ce cas, vous devez entrer le code PUK (Déverrouiller PIN) pour configurer de nouveau le code PIN.
- ▶ Vous pouvez saisir jusqu'à 10 fois le code PUK. (Remarque: après 10 tentatives infructueuses, la carte SIM se bloque et vous devez la remplacer.)
- ▶ Si les paramètres de l'opérateur ne permettent pas de désactiver la demande de code PIN, vous ne pouvez pas sélectionner cette option de menu.

Verrouillage tél. (Menu #.3.2)

Vous pouvez verrouiller votre téléphone. Les quatre fonctions de verrouillage suivantes sont disponibles.

Lorsque le téléphone est allumé:

verrouille le téléphone à chaque fois qu'il est allumé.

Une fois la carte SIM modifiée: lorsque la carte SIM du téléphone est changée.

Immédiatement: verrouille le téléphone immédiatement.

Aucun: désactive la fonction de verrouillage.

Vous êtes invité à saisir votre code de sécurité pour confirmer la sélection.

- ▶ Pour déverrouiller le téléphone, vous devez saisir le code de sécurité.

Changer codes (Menu #.3.3)

Vous pouvez changer les codes PIN et PIN2, le mot de passe du téléphone portable et le mot de passe d'exclusion d'appels.

Code PIN

Le code PIN (Personal Identification Number) est un code confidentiel qui permet de bloquer les utilisateurs non identifiés.

Réglages

Code PIN2

Le code PIN2 (Personal Identification Number 2) est un code confidentiel qui permet de bloquer les utilisateurs non identifiés, comme le code PIN.

La procédure de modification du code PIN2 est la même que celle du code PIN. La saisie de 3 codes PIN2 incorrects annule la validité du code PIN2. Dans ce cas, vous devez saisir le code PUK2 pour avoir à nouveau accès au code PIN2. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 fois le code PUK2, de même que pour le code PUK1. La saisie de 10 codes PUK2 incorrects annule la validité du code PIN2.

Code de sécurité

Le code de sécurité permet de modifier le mot de passe du téléphone portable.

Le nombre de tentatives de saisie du code de sécurité n'est pas limité, contrairement aux codes PIN et PIN2.

Économie d'énergie

Menu #.4

Choisissez d'activer ou non le mode d'économie d'énergie.

Langue

Menu #.5

Choisissez ici la langue de l'affichage. Vous pouvez choisir l'option Automatique pour que la langue du téléphone s'adapte à celle prise en charge par la carte SIM.

Gestionnaire de mémoire

Menu #.6

Mémoire commune tél. (Menu #.6.1)

Cette fonction affiche l'état de la mémoire du téléphone portable. Elle peut prendre quelques instants car elle analyse l'ensemble du système de fichiers afin d'établir des statistiques.

Mémoire réservée tél. (Menu #.6.2)

Cette fonction permet d'afficher l'état de la mémoire réservée à l'utilisateur.

Elle indique généralement l'espace mémoire dédié aux SMS, aux contacts, au calendrier, aux Tâches et aux Mémo, Alarmes, Historique des appels et Signets. Elle indique clairement la quantité de mémoire utilisée par chaque élément par rapport à la mémoire totale.

Mémoire USIM (Menu #.6.3)

Cette fonction affiche l'état de la mémoire utilisateur de la carte SIM.

Mémoire externe (Menu #.6.4)

Cette fonction affiche la quantité de mémoire utilisée et disponible sur la carte mémoire.

Paramètres mémoire principale

(Menu #.6.5)

Vous pouvez choisir de placer vos téléchargements de fichiers dans la mémoire du téléphone ou la mémoire externe.

Infos téléphone

Menu #.7

Ce menu permet d'afficher des informations sur le téléphone.

Réinitialisation des paramètres

Menu #.8

Permet de réinitialiser la configuration par défaut de votre téléphone. Vous serez invité à entrer votre code de sécurité.

Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



Kit piéton

Ceci se connecte à votre téléphone, et vous permet de bénéficier du confort main.



Batterie standard

**LGIP-580A,
1000mAh**



Câble data et CD d'installation

Ce logiciel et ce câble vous permettront de connecter votre téléphone et votre PC pour faciliter les échanges de données.



Remarque

- ▶ Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- ▶ Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires fournis peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données techniques

Généralités

Code de produit: KB620

Système: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100

Poids net: 99.5g, 78.5g(sans la batterie)

Températures de fonctionnement

Max: +55°C (Normal) / +45°C (en charge)

Min: -10°C

Déclaration de Conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Modèle

HB620/KB620/HB620T

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Directeur

31.Mar. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature du représentant

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Mesures de sécurité obligatoires

Remarque d'ordre général

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques

La distance entre le stimulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

Mesures de précautions*

A/ Un indicateur de "niveau de réception" vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception.

Ne pas utiliser votre appareil dans les souterrains, parking en sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture).

B/ Lors d'une communication, utilisez le kit "piéton" ou "mains libres" qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête.

C/ Evitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.

Ces mesures vous permettront de réduire considérablement l'absorption d'ondes émises par votre téléphone dans les parties sensibles de votre corps.

* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été fait, seul le principe de précaution nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Exposition aux radiofréquences Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS ou SAR, Specific Absorption Rate)

- ▶ Le téléphone KB620 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.
- ▶ Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- ▶ Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- ▶ La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- ▶ La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0.552 W/kg (10g) et à 1.03 W/kg (10g) quand il est porté au niveau du corps.
- ▶ Le niveau de DAS appliqué aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs. Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissus (États-Unis, Canada, Australie et Taiwan).

Entretien et réparation

Avertissement!

- *Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.*

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseur, ordinateur, radio, etc.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- ▶ Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- ▶ Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- ▶ Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- ▶ N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.

- ▶ Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- ▶ Lorsque vous écoutez la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

Prévention des risques de perte auditive.

Afin d'éviter tout problème auditif, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zones de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- ▶ N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids ; cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- ▶ Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- ▶ Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Recyclez-les si possible. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- ▶ Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- ▶ N'oubliez pas de débrancher le chargeur de la prise murale dès que la batterie de votre téléphone est rechargée. Ainsi, vous éviterez de gaspiller de l'énergie.

KB620 Manuale d'uso

Il presente documento costituisce la Guida per l'utente del multimediale KB620. Tutti i diritti relativi a questo manuale appartengono a LG Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la distribuzione del presente documento se non espressamente autorizzata da LG.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

KB620 Funzioni 5

Componenti del telefono

Introduzione 8

Inserimento della scheda
SIM e della batteria

Accensione/spegnimento del
telefono 10

Funzioni generali 11

Panoramica delle funzioni di menu 14

TV 15

applicazione TV

Guida TV 16

Impostazioni

Chiamate 19

Registri chiamate

Tutte

Inviata

Ricevute

Perse

Videochiamata

Durata chiamate

Tutte

Inviata

Ricevute

Ultima chiamata 20

Traffico dati

Costo chiamate

Deviazione chiamata

Chiamate voce

Videochiamate 21

Disattiva tutto 22

Blocco chiamate

Chiamate voce 23

VideoChiamate

Disattiva tutti i blocchi

Numeri fissi(FDN)

Avviso di chiamata

Impost. comuni 24

Rifiuta chiamate

Invio mio numero

Riselez. automatica

Modo risposta

Segnala durata

Modo risposta BT 25

Salva nuovo numero

Impost. videochiamata

Profili d'uso 26

Multimedia 28

Fotocamera

Videocamera 29

Musica 31

Napster

Tutti i brani

Artisti

Album

Generi

Playlist

Brani casuali

Playlist video 32

Registratore vocale

Messaggi 34

Nuovo messaggio

Messaggi

E-mail 35

Ricevuti 37

E-mail 38

Bozze 40

In uscita

Inviati 41

Cartella personale	42
Modelli	
Modelli di testo	
Modelli MMS	

Emoticon	43
Impostazioni	
SMS	
MMS	44
E-mail	45
Centro messaggi	46
Messaggi push	47
Cell Broadcast	

Personale	48
Immagini	
Audio	49
Video	
Lista applicazioni	51
Contenuti Flash	
Altri	52
Memoria esterna	

Giochi e applic.	53
Lista applicazioni	
Impostazioni	

Rubrica	54
Aggiungi nuovo	
Cerca	
Selezione rapida	
Gruppi	
Numeri di servizio	55
Numeri personali	
Biglietto da visita personale	
Impostazioni	
Visualizza dati	
Copia	
Sposta	
Invia tutti i contatti via	
Bluetooth	56
Backup contatti	
Ripristina contatti	
Cancella rubrica	
Stato memoria	

Browser	57
Connetti	
Inserisci indirizzo	
Bookmarks	
RSS reader	58
Pagina memorizzata	
Cronologia	
Impostazioni	
Profili d'uso	
Impostazioni aspetto	
Cache	
Cookies	
Sicurezza	
Reseta impostazioni	59

Connettività	60
Bluetooth	
Server sinc.	65
Modalità connessione USB	66
Rete	67
Seleziona rete	
Modalità rete	
Lista preferiti	
Profili Internet	

Sommario

Punti di accesso	68
Streaming	

Organizer 69

Sveglia	
Agenda	
Attività	70
Appunti	
Calcolatrice	71
Cronometro	
Convertitore	
Fusi orari	
Trova giorno	72
Menu rapido	
Impostazioni	
Agenda	
Backup calendario e attività	
Ripristina calendario e attività	
Stato memoria	
Cancella tutto	
Servizio SIM	73

Impostazioni 74

Display	
Stile display	
Stile Menu	
Stile composizione	
Stile carattere	
Illuminazione	
Temi Vidofonino	
Messaggio iniziale	
Data e ora	75
Ora	
Data	
Data/ora automatica	
Ora legale	
Sicurezza	76
Richiesta PIN	
Blocco Vidofonino	
Modifica codici	
Risparmio energetico	77

Lingua

Gestione memoria	78
Memoria totale	
Memoria dati personali	
Memoria USIM	
Memoria esterna	
Impost. Memoria	
Informazioni	
Resetta impostazioni	

Accessori 79

Dati tecnici 80

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	82
--	-----------


KB620 Funzioni

Componenti del telefono

Telefono aperto



KB620 Funzioni

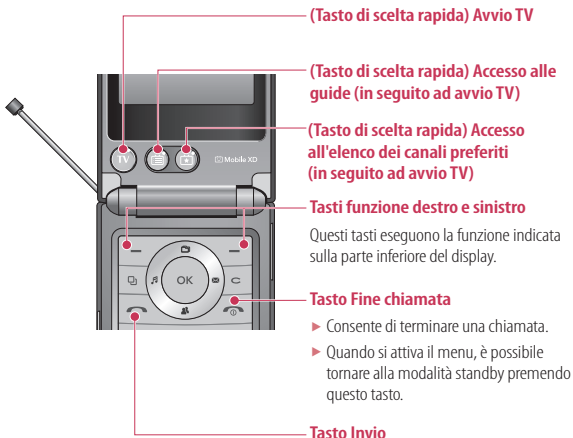


TIP !


- Per la massima ricezione del segnale TV, inclinare l'antenna di 51 gradi.

Comodità di utilizzo


- Sportello a 2 inclinazioni per TV e chiamate

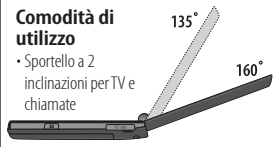

Parte laterale destra / Parte laterale sinistra

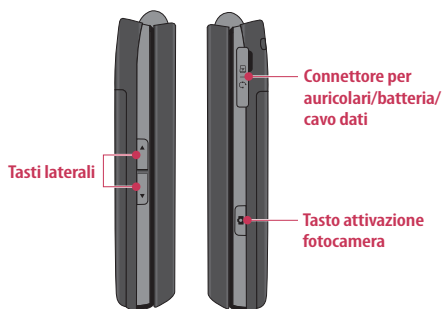

Lato posteriore del telefono

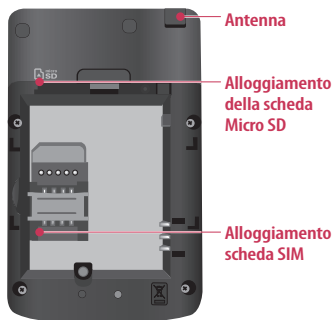


Introduzione


Inserimento della scheda SIM e della batteria

1. Inserimento della scheda SIM

La scheda SIM contiene il proprio numero di telefono, le informazioni sui servizi e i contatti e va inserita nel telefono. Se la scheda SIM viene rimossa, il cellulare diventa inutilizzabile (ad eccezione delle chiamate di emergenza) fino all'inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, è necessario rimuovere il caricabatterie e gli altri accessori dal telefono.

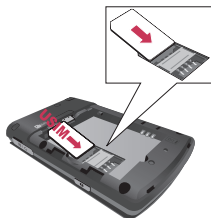

Inserimento della scheda SIM

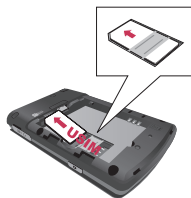

Rimozione della scheda SIM

Note

- I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e seguire le istruzioni fornite con la scheda.
- Dopo aver rimosso la batteria, inserire la scheda SIM.

2. Inserire la batteria.

Inserire la batteria nell'alloggiamento e farla scorrere verso destra finché non scatta in posizione.



3. Rimuovere la batteria.


Spegnere il telefono. Sfilare il coperchio della batteria e sollevare la batteria dal lato sinistro.




Introduzione

Accensione/ spegnimento del telefono

Accensione del telefono

Verificare che la scheda SIM sia inserita e che la batteria sia carica. Tenere premuto il tasto  fino all'accensione del telefono. Inserire il codice PIN fornito con la scheda SIM se la richiesta PIN è impostata su Sì. In pochi secondi avverrà la registrazione alla rete.

Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto  fino allo spegnimento del telefono. Sono necessari alcuni secondi prima che il telefono si spenga. Non tentare di riaccendere il telefono durante lo spegnimento.

Funzioni generali

Esecuzione di una chiamata vocale

1. Digitare il numero preceduto dal prefisso.

► Per cancellare una cifra, premere il tasto



. Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto il tasto



2. Premere il tasto  per effettuare la chiamata..

3. Per terminare la chiamata, premere il tasto



oppure chiudere il telefono.

Nota



► Per attivare il vivavoce durante una chiamata premere .


Esecuzione di una chiamata dal registro delle chiamate

1. In modalità standby, premere il tasto



per visualizzare i numeri di telefono delle chiamate ricevute, effettuate o perse più recenti.



2. Per selezionare il numero desiderato, utilizzare  / .

3. Premere  =per avviare la chiamata.

Esecuzione di una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area coperta dal servizio 3G. Se l'utente chiamato possiede un videotelefono 3G e si trova in un'area di copertura 3G, sarà possibile effettuare la chiamata. È inoltre possibile rispondere a una videochiamata in arrivo. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal registro delle chiamate.

► Per correggere eventuali errori, premere brevemente il tasto  per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo il tasto  per cancellare tutte le cifre.

2. Se non si desidera utilizzare il microfono, verificare che l'auricolare sia collegato.


3. Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro **[Opzioni]** e selezionare Videochiamata.

► L'utente viene avvisato di chiudere tutte le applicazioni aperte prima di effettuare una video chiamata.

Funzioni generali


Note



- ▶ La connessione potrebbe richiedere del tempo. Attendere. Il tempo della connessione dipende anche dalla rapidità con cui il ricevente risponde alla chiamata. In attesa della connessione, sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.

4. Se necessario, regolare la posizione della videocamera.
5. Per terminare la chiamata, premere il tasto  oppure chiudere il telefono.



Esecuzione di una chiamata vocale/video dalla Rubrica

Per chiamare i numeri memorizzati premere il tasto di navigazione verso il basso per accedere alla Rubrica.

1. Premere  per accedere all'elenco dei contatti.
2. Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.

3. Premere  per effettuare una chiamata vocale. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione sinistro e selezionare **Videochiamata**.
4. Premere  per terminare la chiamata.

Composizione di chiamate con prefisso internazionale




1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere .


Ricezione di una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella Rubrica.


1. Aprire il telefono per rispondere alle chiamate in arrivo.

Nota

- ▶ Per rifiutare una chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione destro due volte.
- ▶ Se nell'opzione Modo risposta viene selezionato Solo tasto INVIO, sarà possibile rispondere premendo il tasto  dopo aver aperto il folder.
- ▶ Se la modalità di risposta è impostata su Qualsiasi tasto, per rispondere a una chiamata basterà premere un tasto qualsiasi eccetto .

2. Per terminare la chiamata, chiudere il telefono oppure premere il tasto .

Nota

- ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si sta utilizzando la rubrica o altre funzioni del menu.
- ▶ Quando l'auricolare compatibile è collegato, sarà possibile rispondere a una chiamata tramite l'apposito tasto situato sull'auricolare stesso o usando il telefono. Per rifiutare una chiamata in arrivo,  premere.
- ▶ È possibile disattivare la suoneria quando si riceve una chiamata tenendo premuto il tasto volume laterale Giù.

Potenza del segnale

Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore sul display LCD. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

Panoramica delle funzioni di menu

TV

- 1 applicazione TV
- 2 Guida TV
- 3 Impostazioni

Chiamate

- 1 Registri chiamate
- 2 Videochiama
- 3 Durata chiamate
- 4 Traffico dati
- 5 Costo chiamate
- 6 Deviazione chiamata
- 7 Blocco chiamate
- 8 Numeri fissi(FDN)
- 9 Avviso di chiamata
- 0 Impost. comuni
- * Impost. videochiamata

Profili d'uso

- 1 Normale
- 2 Silenzioso
- 3 Volume alto
- 4 Modalità volo
- 5 Personale 1
- 6 Personale 2
- 7 Personale 3

Multimedia

- 1 Fotocamera
- 2 Videocamera
- 3 Musica
- 4 Playlist video
- 5 Registratore vocale

Messaggi

- 1 Nuovo messaggio
- 2 Ricevuti
- 3 E-mail
- 4 Bozze
- 5 In uscita
- 6 Inviati
- 7 Cartella personale
- 8 Modelli
- 9 Emoticon
- 0 Impostazioni

Personale

- 1 Immagini
- 2 Audio
- 3 Video
- 4 Lista applicazioni
- 5 Contenuti Flash
- 6 Altri
- 7 Memoria esterna

Giochi e applic.

- 1 Lista applicazioni
- 2 Impostazioni

Rubrica

- 1 Aggiungi nuovo
- 2 Cerca
- 3 Selezione rapida
- 4 Gruppi
- 5 Numeri di servizio
- 6 Numeri personali
- 7 Biglietto da visita personale
- 8 Impostazioni

Browser

- 1 Connetti
- 2 Inserisci indirizzo
- 3 Bookmarks
- 4 RSS reader
- 5 Pagina memorizzata
- 6 Cronologia
- 7 Impostazioni

Connettività

- 1 Bluetooth
- 2 Server sinc.
- 3 Modalità connessione USB
- 4 Rete
- 5 Profili Internet
- 6 Punti di accesso
- 7 Streaming

Organizer





- 1 Sveglia
- 2 Agenda
- 3 Attività
- 4 Appunti
- 5 Calcolatrice
- 6 Cronometro
- 7 Convertitore
- 8 Fusi orari
- 9 Trova giorno
- 0 Menu rapido
- * Impostazioni
- # Servizio SIM

Impostazioni

- 1 Display
- 2 Data e ora
- 3 Sicurezza
- 4 Risparmio energetico
- 5 Lingua
- 6 Gestione memoria
- 7 Informazioni
- 8 Resetta impostazioni

applicazione TV Menu 1.1

Il tuo KB620 è in grado di accedere ai servizi Mobile TV.

1. Per inizializzare la TV, entrare nel Menu , selezionare TV e successivamente TV.
2. Dopo l'inizializzazione sarà possibile vedere la lista dei canali tramite .
3. E' possibile cambiare canale premendo , .
4. Premendo  sarà possibile passare da TV a Radio e viceversa.

Suggerimento!


- ▶ Per accedere facilmente alla TV, premere brevemente il tasto TV.


Nota

- ▶ E' necessario estrarre completamente l'antenna.

 **TV:** Accede direttamente alla TV.

 **Guides:** Mostra i Canali TV.

 **My CH:** Puoi settare il canale preferito tramite il Menu di impostazioni.

Con la Mobile TV in funzione, premere  per entrare nelle opzioni, selezionando in seguito "Aggiungi ai preferiti". Sarà possibile settarli anche tramite il Menu delle impostazioni.

Nota

- ▶ Entrare nelle opzioni e selezionare "Scansione Canali", scegliendo successivamente tra Tutti o Canali selezionati.

TV

Guida TV

Menu 1.2

Entrando nella Guida TV sarà possibile consultare i programmi in onda in quel preciso istante per ogni canale selezionabile.

Attiva/Disattiva popup SMS /MMS

E' possibile selezionare se leggere o meno i messaggi durante la visione della Mobile TV.

Impostazioni

Menu 1.3

Durata totale visione

Contatore del tempo totale trascorso con la Mobile TV in funzione.

Mostra barra comandi

E' possibile configurare se visualizzare o meno la potenza del segnale, il canale e il nome del programma durante la visione.

Rispondi chiamate mentre guardi TV

E' possibile selezionare la modalità di risposta alle chiamate ricevute durante la visione della Mobile TV.



Reset Guida TV

E' possibile cancellare la lista di tutti i canali e la lista dei canali preferiti.



Nota

- In caso di problemi con la qualità della ricezione dei canali, potrebbe essere necessario resettare.

Come abbonarsi ad un canale

1. Premere il tasto TV e selezionare un canale.
2. Accedere al menu delle opzioni premendo , quindi scegliere **1.Acquista**.
3. Selezionare l'opzione di acquisto mensile o giornaliero.
4. Confermare l'acquisto di dati premendo .
5. Dopo pochi minuti è possibile visualizzare il canale.

Come cancellare un abbonamento

1. Premere il tasto TV e selezionare un canale.
 2. Accedere al menu delle opzioni premendo , quindi scegliere **5.Acquisti personali**.
 3. Selezionare l'opzione premendo , quindi scegliere Recupera abbonamento.
- È possibile utilizzare l'altro menu delle opzioni indicato di seguito.

<Menu Opzioni>

Guida canali - consente di visualizzare le informazioni dei programmi a tempo.

Vengono visualizzate le informazioni relative all'eventuale acquisto del programma con un'icona.



: consente di spostare la data.




: consente di cambiare l'elenco dei programmi.

Adesso in TV - consente di visualizzare quale programma TV viene trasmesso.

Dettagli programma - consente di visualizzare le informazioni sul programma.

Acquisti personali - consente di visualizzare l'elenco dei canali con abbonamento.

Impostazioni

Luminosità - consente di regolare la luminosità premendo .

Visualizzazione informazioni attivata. consente di visualizzare le informazioni.

TV

Chiamata risposta mentre si guarda la

TV – consente di scegliere se rispondere ad una chiamata mentre si sta guardando la TV.

Attivazione/disattivazione finestra

popup SMS/MMS – consente di scegliere se attivare o meno la finestra popup mentre si sta guardando la TV.

Preferito

Aggiungi a preferiti/rimuovi da

preferiti – consente di aggiungere/rimuovere il canale dall'elenco dei preferiti.

Elenco canali preferiti – consente di visualizzare l'elenco dei canali preferiti.

TV

Chiamate

Registri chiamate Menu 2.1

Tutte (Menu 2.1.1)

Questo menu consente di visualizzare i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato dai record. È anche possibile salvare il numero nella Rubrica.

Inviare (Menu 2.1.2)

Consente di visualizzare i record delle chiamate inoltrate, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Ricevute (Menu 2.1.3)

Consente di visualizzare i record delle chiamate ricevute, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Perse (Menu 2.1.4)

Consente di visualizzare i record delle chiamate perse, effettuare una chiamata, inviare un messaggio e salvare il numero nella Rubrica.

Videochiama Menu 2.2

Con questo menu è possibile effettuare una videochiamata.

Durata chiamate Menu 2.3

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere di azzerare solo il campo selezionato oppure tutti i campi. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Sono disponibili le seguenti opzioni timer:

Tutte

Consente di visualizzare la durata totale delle chiamate.

Inviare

Consente di visualizzare la durata delle chiamate effettuate

Ricevute

Consente di visualizzare la durata delle chiamate in arrivo.

Chiamate

Ultima chiamata

Consente di visualizzare la durata dell'ultima chiamata con il formato ore/minuti/secondi.

Traffico dati

Menu 2.4

Consente di verificare l'invio, la ricezione e il volume di tutti i dati trasferiti.

Premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile scegliere [Cancella] per l'azzeramento di un tipo di volume selezionato o [Cancella tutto] per l'azzeramento completo. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Costo chiamate

Menu 2.5

1. Questa funzione visualizza il costo dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate.
2. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], per scegliere l'inizializzazione parziale o totale. L'inizializzazione richiede il codice PIN2.
3. In Imposta costi è possibile selezionare l'unità o la valuta. In base alle impostazioni, il costo chiamata viene visualizzato durante una chiamata (se la SIM e la rete supportano l'addebito di chiamata).

Deviazione chiamata

Menu 2.6

E' disponibile il menu Deviazioni chiamata per le chiamate vocali e le videochiamate.

Chiamate voce (Menu 2.6.1)

Tutte chiamate voce (Menu 2.6.1.1)

Se occupato (Menu 2.6.1.2)

Senza risposta (Menu 2.6.1.3)

Non raggiungibile (Menu 2.6.1.4)

1. Quando non esiste un elenco numeri

Viene effettuata la conversione in un editor per immettere un numero di deviazione. È anche possibile immettere direttamente un numero per trasferire una chiamata o cercarlo nella rubrica. Premendo il tasto [Trasferisci], il telefono invia la richiesta al provider di servizi dopo aver inserito il numero.

2. Quando esiste un elenco numeri

Viene visualizzato il menu A un altro numero che include l'elenco numeri. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

3. Menu Opzioni


Dopo aver attivato il menu Chiamate voce, selezionando Opzioni verranno visualizzati i menu Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco.

Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento di chiamata registrati verranno eliminati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco dei numeri di trasferimento delle chiamate.

Videochiamate (Menu 2.6.2)

Tutte le videochiamate (Menu 2.6.2.1)

1. Quando non esiste un elenco numeri

Viene effettuata la conversione in un editor per immettere un numero di deviazione. È anche possibile immettere direttamente un numero per deviare una chiamata o cercarlo nella rubrica. Premendo il tasto  [Trasferisci], il telefono invia la richiesta al provider di servizi dopo aver inserito il numero.

2. Quando esiste un elenco numeri

Viene visualizzato il menu A un altro numero che include l'elenco numeri. In attesa dei risultati della rete, verrà visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione.

3. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Chiamate voce, selezionando Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco.

Se occupato (Menu 2.6.2.2)

1. Quando non esiste un elenco numeri

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte le chiamate vocali.

2. Quando esiste un elenco numeri

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte le chiamate vocali.

3. Quando viene selezionato il menu Opzioni

È possibile attivare e utilizzare il menu Se occupato ed eseguire le stesse operazioni del menu Tutte le chiamate vocali.

Se senza risposta (Menu 2.6.2.3)

1. Quando non esiste un elenco numeri

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte le chiamate vocali.

2. Quando si seleziona l'opzione A un numero

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte le chiamate vocali.

Chiamate

3. Quando viene selezionato il menu Opzioni

È possibile attivare e utilizzare il menu Se senza risposta.

Non raggiungibile (Menu 2.6.2.4)

1. Quando non esiste un elenco numeri

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte le chiamate vocali.

2. Quando esiste un elenco numeri

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte le chiamate vocali.

3. Quando viene selezionato il menu Opzioni

È possibile attivare e utilizzare il menu Se non raggiungibile ed eseguire le stesse operazioni del menu Tutte le chiamate vocali.

Disattiva tutto (Menu 2.6.3)

È possibile disattivare tutto.

Blocco chiamate Menu 2.7

Sono disponibili i menu Blocco chiamate per Voce e Video.

Il menu contiene le opzioni Chiamate voce, Videochiamate e Disattiva tutto. I menu Chiamate voce e Videochiamate contengono i seguenti sottomenu.

Il menu Blocco chiamate è costituito dai seguenti sottomenu: Tutte in uscita, Internazionali in uscita, Internazionali in uscita eccetto proprio paese, Tutte in entrata e In entrata se all'estero.

Il menu Tutte in uscita consente di bloccare tutte le chiamate in uscita, il menu Internazionali in uscita consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita e il menu Internazionali in uscita eccetto proprio consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle verso la nazione a cui appartiene la propria PLMN (rete operatore). Il menu Tutte in entrata consente di rifiutare tutte le chiamate in arrivo e il menu In entrata se all'estero consente di rifiutare le chiamate in entrata quando si è in roaming.

Chiamate voce (Menu 2.7.1)

VideoChiamate (Menu 2.7.2)

Disattiva tutti i blocchi (Menu 2.7.3)

Consente di disattivare i servizi configurati nella rete.

Numeri fissi(FDN) Menu 2.8

► **Attiva**

- **Attiva:** consente di specificare se attivare la FDN. È richiesta l'autenticazione PIN2.

- **Disattiva:** consente di specificare se attivare la FDN. È richiesta l'autenticazione PIN2.

► **Lista FDN**

Avviso di chiamata

Menu 2.9

► **Attiva:** Consente di attivare il servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce verrà visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, verranno visualizzati i risultati dell'operazione.

► **Disattiva:** consente di disattivare il servizio di avviso di chiamata. Selezionando questa voce verrà visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, verranno visualizzati i risultati dell'operazione.

► **Mostra stato:** Visualizza l'eventuale predisposizione dell'Avviso di chiamata. Selezionando questa voce verrà visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, verranno visualizzati i risultati dell'operazione.

Chiamate

Impost. comuni

Menu 2.0

Rifiuta chiamate (Menu 2.0.1)

È possibile scegliere se rifiutare le chiamate in entrata.

1. Per attivare il rifiuto delle chiamate, selezionare **Si**. Viene abilitato il campo **Lista**.

2. Impostare l'opzione di rifiuto desiderata dal menu **Lista**.

► **Tutte:** consente di rifiutare tutte le chiamate.

► **Rubrica:** consente di rifiutare le chiamate dai contatti memorizzati nella **Rubrica**.

► **Gruppi:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate in base a gruppi di contatti già definiti.

► **Sconosciuto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate da un numero non memorizzato in **Rubrica**.

► **Anonimo:** se viene selezionata questa categoria, verranno rifiutate le chiamate che non hanno informazioni sul chiamante.

Invio mio numero (Menu 2.0.2)

► **Impostazioni rete:** consente di configurare le impostazioni predefinite stabilite dal provider di servizi.

► **Si:** selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.

► **No:** selezionando questa opzione, il proprio numero non verrà inviato.

Riselez. automatica (Menu 2.0.3)

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue alcuni tentativi di chiamata (a intervalli prefissati) se il primo non è andato a buon fine.


Modo risposta (Menu 2.0.4)

Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra **Solo tasto INVIO**, **All'apertura** o **Qualsiasi tasto**.

Segnala durata (Menu 2.0.5)

Consente di determinare se riprodurre un suono ad ogni minuto della telefonata.

Modo risposta BT (Menu 2.0.6)

- ▶ **Vivavoce:** consente di rispondere ad una chiamata solo usando l'auricolare Bluetooth quando è attiva la connessione.
- ▶ **Videofonino:** è possibile rispondere alla chiamata dal telefono premendo .
In questo secondo caso l'audio viene emesso solo dall'altoparlante del telefono e non dall'auricolare Bluetooth.

Salva nuovo numero (Menu 2.0.7)

Con questo menu è possibile salvare il numero di telefono al termine di una chiamata se il numero non è presente in rubrica.

Impost. videochiamata

Menu 2.*


È possibile impostare gli elementi da visualizzare quando si effettua o si riceve una videochiamata.

- ▶ **Usa immagine privata:** consente di stabilire se visualizzare un'immagine personale o meno.
- ▶ **Selez. Immag. priv.:** consente di selezionare l'immagine da visualizzare.
- ▶ **Specchio:** consente di attivare o disattivare l'effetto specchio.
 - **Si:** consente di visualizzare l'immagine capovolta lateralmente.
 - **No:** visualizza l'immagine così com'è.

Profili d'uso

È possibile selezionare il profilo preferito; sarà possibile settare la modalità silenziosa o configurare la melodia e il volume della suoneria per le chiamate in arrivo, il tono tasti e l'effetto audio per ogni profilo.

- ▶ **Profili Menu** : Normale, Silenzioso, Volume alto, Modalità volo, Personale 1, 2, 3.

Selezionare un profilo e premere  per attivarlo. Dopo aver premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni], selezionare il Menu Modifica.

- ▶ **Avviso chiamate**

Questa opzione specifica le modalità di notifica delle chiamate in entrata.

- ▶ **Suoneria chiamate**

È possibile selezionare la suoneria per le chiamate voce in entrata.

- ▶ **Suoneria Videochiamate**

È possibile selezionare la suoneria per le videochiamate in entrata.

- ▶ **Volume**

Impostare il volume della suoneria.

- ▶ **Allarme messaggi**

È possibile impostare la frequenza con la quale il telefono deve informare della ricezione di un messaggio fin quando non viene letto.

- ▶ **Tono messaggi**

È possibile selezionare un file, tra i propri file personali oppure tra i file predefiniti, da riprodurre quando viene ricevuto un messaggio.

- ▶ **Effetto tastiera**

È possibile impostare il tono tasti da riprodurre alla pressione dei tasti.

- ▶ **Volume tastiera**

È possibile impostare il volume del tono tasti scelto tra 7 livelli disponibili.

- ▶ **Suono folder**

Selezionare il tono che si desidera riprodurre quando si apre o chiude il telefono.

- ▶ **Tono di conferma**

È possibile impostare il tono di conferma da riprodurre per la conferma delle azioni.

- ▶ **Suono di avvio**

È possibile impostare l'effetto da riprodurre quando il telefono viene acceso.

► **Seleziona suono avvio**

È possibile selezionare il file che deve essere riprodotto quando il telefono viene acceso.

► **Suono di spegnimento**

È possibile impostare l'effetto da riprodurre quando il telefono viene spento.

► **Seleziona suono spegn.**

È possibile selezionare il file da riprodurre allo spegnimento del telefono.

Multimedia

Fotocamera




Menu 4.1

Questa applicazione consente di scattare foto impostando le dimensioni desiderate e di utilizzarle come foto per la rubrica, per la schermata Home e per altri scopi. Dopo aver scattato una foto sarà possibile inviarla tramite MMS, e-mail o Bluetooth.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle Opzioni e impostare i settaggi desiderati come descritto di seguito.



- ▶ Per muoversi tra i Menu delle opzioni, usare



- ▶ Selezionare il valore desiderato con  /  e confermare la selezione premendo .

Menu	Descrizione
Vai a	Viene aperta la cartella Immagini dove sono memorizzate tutte le foto scattate. È possibile visualizzare le foto premendo  . È anche possibile inviare la foto selezionata ad un altro utente tramite MMS/E-mail/Bluetooth/TIM Click
Dimensioni	1600 x 1200, 1280 x 960, 640 x 480, Sfondo, Contatto
Qualità	Ottima/Buona/Standard.
Multiscatto	Uno, Tre, Sei, Nove.
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più è alto il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.
Bilanciamento	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luminoso, Nuvoloso, Ombra, Interno.
Notturno	È possibile scattare foto migliori di notte selezionando SI.

Menu	Descrizione
Comice	È possibile applicare Nessuna comice o Scegli comice.
Timer	Timer Nessuno, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi. Quando il timer è attivato, viene visualizzato "  ".
Effetto	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Suono	Selezionare il suono dello scatto desiderato.
Memoria	Selezionare la memoria desiderata: Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Sì.
Cambia fot.	È possibile scegliere se usare la fotocamera interna o esterna.

- Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
- Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere .
- Premere  per salvare la foto, che verrà memorizzata nella cartella Immagini in Archivio.

Nota

- Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima.

Videocamera

Menu 4.2

Questa applicazione consente di registrare un video clip, riprodurre e guardare un file video salvato in questo Menu. Dopo aver registrato il video clip, è possibile inviarlo tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.

- Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle Opzioni e impostare i settaggi come descritto di seguito.

- Per muoversi tra i Menu delle opzioni, usare  / .
- Selezionare il valore desiderato con  /  e confermare con .

Multimedia

Menu	Descrizione
Vai a	Viene aperta la cartella Video dove sono memorizzati tutti i video clip effettuati. È possibile visualizzare i video premendo OK . È anche possibile inviare il video selezionato a un altro utente tramite Vai a (MMS, E-mail, Bluetooth).
Dimensioni	320x240, 176x144, 128x96
Qualità	Ottima/Buona/Standard
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Più è alto il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo.
Bilanciamento	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luminoso, Nuvoloso, Ombra, Interno.
Mod. note	È possibile effettuare riprese migliori di notte selezionando Si .
Effetto	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia

Menu	Descrizione
Durata	Selezionare il tempo di registrazione desiderato: MMS, 30 sec, 1 min, 2 min, 5 min, 60 min
Memoria	Selezionare la memoria desiderata: Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando Si .
Voce	Scegliere se registrare l'audio Mute o Sonoro.
Cambia fot.	È possibile attivare la fotocamera interna o esterna.

- Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
- Mettere a fuoco la fotocamera sul soggetto che si desidera riprendere per avviare la registrazione. Premere **OK** per interrompere la registrazione.
- Per mettere in pausa la registrazione, premere il tasto funzione sinistro [Pausa].
- Premere **OK** per salvare il video clip, che verrà memorizzato nella cartella Immagini in Archivio.

Nota

- ▶ Premere il tasto funzione destro [Indietro] per tornare alla modalità anteprima.

Musica

Menu 4.3

Napster (Menu 4.3.1)

Questo Menu mostra gli ultimi 20 brani riprodotti. Se si avvia la riproduzione, viene visualizzato il Menu "Riproduzione in corso".

E' possibile attivare il lettore multimediale durante la riproduzione dal Menu Riproduzione in corso.

Tutti i brani (Menu 4.3.2)

Consente di visualizzare tutti i file musicali memorizzati nella memoria del telefono o esterna.

Artisti (Menu 4.3.3)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Artisti.

Album (Menu 4.3.4)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Album.

Generi (Menu 4.3.5)

Consente di visualizzare e riprodurre la musica ordinata per Generi.

Playlist (Menu 4.3.6)

Consente di creare delle playlist scegliendo le tracce dall'elenco di Menu Tutti i brani.

Brani casuali (Menu 4.3.7)

Selezionare questa opzione se si desidera riprodurre la musica di continuo e in modo casuale.

Multimedia

Playlist video

Menu 4.4

Consente di creare delle playlist scegliendo i video clip dall'elenco Tutti i video.

Registratore vocale

Menu 4.5

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare il Menu a comparsa prima della registrazione.

2. Passare alla voce di Menu desiderata usando  /  e premere .



► **Durata:** consente di impostare la durata della registrazione su Dimensioni MMS, 30 sec, 1 min o Nessun limite.

► **Qualità:** consente di selezionare una qualità di registrazione tra Ottima, Buona e Normale.

► **Memoria in uso:** è possibile visualizzare la memoria in uso.




► **Vai a Suoni personali:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Suonerie.

3. Premendo , si inizia la registrazione. Una volta avviata la registrazione, la durata verrà visualizzata sul display LCD. Per annullare la registrazione, premere Indietro.

4. Al termine della registrazione, premere  per uscire. Il file registrato verrà salvato automaticamente nella cartella Registrazioni vocali in Galleria. Premendo nuovamente il tasto , è possibile avviare una nuova registrazione vocale.

5. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare diverse opzioni in seguito alla registrazione vocale.

6. Selezionare la voce di Menu desiderata usando  /  e premere .

► **Invia:** consente di inviare il file registrato. Selezionare SMS/MMS, E-mail o Bluetooth usando  /  e premere .

► **Usa come:** consente di impostare il file registrato come suoneria vocale o video.

► **Sposta:** consente di trasferire la registrazione vocale in un'altra cartella.

► **Copia:** consente di copiare la registrazione vocale.

- ▶ **Cancella:** consente di eliminare un file registrato.
 - ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare uno o più file da eliminare.
 - ▶ **File:** consente di riprodurre un messaggio vocale.
 - ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a data, tipo di file o nome.
 - ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (telefono o memoria esterna).
7. Premere il tasto funzione destro per chiudere la finestra a comparsa del sottoMenu .

Messaggi

Nuovo messaggio Menu 5.1


Messaggi (Menu 5.1.1)


È possibile comporre e modificare un messaggio contenente una combinazione di testo, immagini, video e audio.

1. Inserire il testo nel campo Messaggio.

Menu Opzioni del campo Messaggio

► **Inserisci:** consente di svolgere le seguenti azioni:

1. **Immagini:** consente di inserire un'immagine (Immagine esistente/ Scatta foto)
2. **Video:** consente di inserire un video clip (uno per pagina).
3. **Suono:** consente di inserire un file audio (uno per pagina).
4. **Simboli:** consente di inserire dei simboli. Dopo aver inserito il tasto numerico corrispondente, premere .

5. **Modello:** consente di inserire un modello di testo salvato sul telefono. Dopo avere selezionato un modello, premere . Il modello selezionato verrà inserito nel Messaggio.

6. **Emoticon:** è possibile inserire una o più emoticon durante la scrittura di un messaggio.

7. **Nome + Numero:** dopo aver ricercato il nome e il numero nella rubrica, sarà possibile inserire la voce.

8. **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina.

9. **Oggetto:** consente di inserire un oggetto.

0. **Altro:** consente di inserire altri elementi.

► **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.

► **Metodo di inserimento:** selezionare la modalità dizionario desiderata.


► **Lingua T9:** Consente di selezionare la lingua per la modalità di inserimento T9. E anche possibile disattivare la modalità di inserimento T9 selezionando T9 disattivato.

- **Nuova parola:** Consente di selezionare Nuova parola T9 per inserire la nuova parola nel dizionario.

2. Premere il tasto funzione destro [Indietro] per uscire dal Menu o per tornare al Menu precedente dopo aver impostato i sottoMenu .
3. Premere il tasto centrale [Invia] per inserire l'indirizzo dei destinatari. Dopo avere compilato almeno un campo destinatario, premere il tasto di conferma [Invio] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Msg inviati. Se il messaggio non verrà inviato, rimarrà nella cartella Posta in uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

E-mail (Menu 5.1.2)

Per inviare o ricevere un messaggio e-mail, è necessario impostare un account di posta elettronica

1. Inserire gli indirizzi e-mail dei destinatari nei campi A, Cc, Ccn. È possibile ricercare i numeri in Rubrica premendo .

Nota


- Inserire un indirizzo e-mail di riferimento per inoltrare l'e-mail nel campo Cc (Copia per conoscenza).
- Inserire un indirizzo e-mail di riferimento nascosto per inoltrare l'e-mail senza inoltrare le informazioni nel campo Ccn (Copia per conoscenza nascosta).
- Nei campi destinatario (A), indirizzo di riferimento (Cc) e indirizzo di riferimento nascosto (Ccn) è consentito inserire solo indirizzi validi. Una volta specificato un indirizzo e-mail, viene visualizzato un altro campo in cui è possibile specificare un altro indirizzo. È possibile specificare fino a 20 destinatari nei campi A e Cc e 10 nel campo Ccn.

Messaggi

2. Spostare il cursore sul campo Oggetto, quindi specificare l'oggetto.
 3. Spostare il cursore sul campo Messaggio per inserire il contenuto del messaggio.
 4. Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di eseguire le seguenti funzioni.
 - ▶ **Usati di recente:** E' possibile usare gli ultimi indirizzi E-mail, salvati temporaneamente (verrà visualizzato solo quando il cursore si trova sui campi A/Cc/Bcc).
 - ▶ **Inserisci:** selezionare questo Menu per inserire caratteri speciali, modelli e contatti. È anche possibile allegare file multimediali (Immagini, fileSuono e Video, Altro...)
 - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Apri allegato:** consente di visualizzare i file allegati (questa voce è disponibile solo se sono stati allegati dei file).
 - ▶ **Rimuovere:** consente di eliminare i file allegati. Questa voce è disponibile solo se sono presenti file allegati.
 - ▶ **Metodo inserimento:** selezionare la modalità dizionario desiderata.
 - ▶ **Lingua T9:** consente di modificare la lingua di scrittura.
 - ▶ **Nuova parola:** consente di aggiungere una nuova parola al dizionario.
 - ▶ **Imposta priorità mail:** è possibile impostare la priorità del messaggio e-mail che si desidera inviare.
5. Una volta completata la scrittura del messaggio e-mail, premere  per inviarlo.

Ricevuti

Menu 5.2

1. È possibile visualizzare i messaggi ricevuti. Selezionare un messaggio, quindi premere  per visualizzarlo.

2. Per visualizzare il contenuto del messaggio precedente o successivo utilizzare .

3. Se si riceve una notifica MMS, selezionare Ricevi nella schermata di visualizzazione della notifica. Il file viene scaricato e, una volta ricevuto, è possibile visualizzarlo.

Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni] in Ricevuti, è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Rispondi:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato..

Nota

- ▶ Questa funzione non è disponibile per i messaggi MMS (Notifica) e WAP push.

- ▶ **Chiamata:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
 - **Chiamata voce:** consente di effettuare una chiamata voce.
 - **Videochiamata:** consente di effettuare una videochiamata.
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare il messaggio corrente.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o Casella messaggi, E-mail, TIM Click.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Copia e sposta:** consente di copiare/spostare un SMS nel telefono o nella scheda SIM e di spostarlo in "Cartella pers.".
- ▶ **Sposta in cartelle:** consente di spostare un MMS in "Cartelle Pers.".
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di messaggio desiderati.
- ▶ **Informazioni:** consente di controllare il Tipo, Oggetto, Da, Data.

Messaggi

Nota

- ▶ È possibile verificare i messaggi salvati in E-mail.

E-mail

Menu 5.3



Visualizzazione dell'elenco dei messaggi e-mail

1. Selezionare un account e-mail a premere  per vedere la lista delle mail ricevute.
2. Nella lista di e-mail, premendo il tasto funzione sinistro, sarà possibile entrare in una schermata con le seguenti opzioni:
 - ▶ **Rispondi:** consente di rispondere al messaggio e-mail selezionato.
 - ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
 - ▶ **Ricevi (solo POP3):** consente di ricevere nuovi messaggi e-mail.
 - ▶ **Copia in (solo IMAP):** consente di copiare il messaggio e-mail selezionato.

- ▶ **Cancella:** consente di ricercare il messaggio e-mail desiderato.
- ▶ **Elimina dal server (solo POP3):** consente di eliminare il messaggio e-mail o il messaggio dal server.
- ▶ **Crea nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio SMS, e-mail o vocale.
- ▶ **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare/deselezionare più messaggi per l'eliminazione.
- ▶ **Imposta come letto/non letto:** consente di impostare il messaggio e-mail selezionato come letto o non letto.
- ▶ **Ordina per:** è possibile ordinare i messaggi e-mail in base alle condizioni.
- ▶ **Rimuovi (solo IMAP):** consente la rimozione simultanea dei dati dei messaggi e-mail selezionati.
- ▶ **Sincronizzazione messaggi (solo IMAP):** consente la sincronizzazione dei messaggi e-mail ricevuti dal server.

- ▶ **Informazioni messaggio:** fornisce brevi informazioni sul messaggio, tra cui dimensioni, tipo, data, ora e nome file.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

1. Selezionare uno dei messaggi e-mail ricevuti e premere il tasto **Visualizza** per visualizzare il contenuto del messaggio e-mail.
2. Il contenuto del messaggio e-mail ricevuto viene visualizzato automaticamente nella schermata **Mostra**.
3. Per visualizzare il contenuto del messaggio precedente o successivo utilizzare  / .
4. Nella schermata di visualizzazione del messaggio e-mail, utilizzare il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare le seguenti funzioni.
 - ▶ **Rispondi:** consente di rispondere al messaggio e-mail selezionato.
 - ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
 - ▶ **Salva in contatti:** consente di salvare l'indirizzo del mittente nei Contatti.

- ▶ **Cancella:** consente di ricercare il messaggio e-mail desiderato.
- ▶ **Estrai:** consente di estrarre il numero, l'indirizzo e-mail o l'indirizzo Web dal messaggio e-mail.
- ▶ **Apri allegato:** consente di visualizzare i file allegati.
- ▶ **Visualizza destinatari:** consente di visualizzare gli indirizzi e-mail dei destinatari (Cc).
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un Casella messaggio, e-mail o TIM Click.
- ▶ **Informazioni:** fornisce brevi informazioni sul messaggio, tra cui dimensioni, tipo, data, ora e nome file.

Messaggi

Bozze

Menu 5.4

È possibile visualizzare i messaggi salvati. Selezionare un messaggio, quindi premere per modificarlo.

Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Invia:** consente di inviare il messaggio e-mail selezionato.
- ▶ **Chiamata:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
- ▶ **Cancella:** cancella il messaggio selezionato.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un Casella messaggio, E-mail o TIM Click.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di messaggio desiderati.
- ▶ **Informazioni:** consente di verificare il tipo di messaggio SMS, l'oggetto, il mittente, la data e l'ora del salvataggio, la dimensione e la posizione in cui è stato salvato.

In uscita

Menu 5.5

Posta in uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono inseriti in Posta in uscita. Ad esempio, i messaggi e-mail vengono spostati in Posta in uscita se l'account e-mail non viene configurato correttamente.

1. Selezionare un messaggio.
2. Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

[Per i messaggi con stato di invio/in attesa]

- ▶ **Annulla invio:** consente di interrompere lo stato di invio o in attesa.
- ▶ **Chiamata:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un Casella messaggio, E-mail o TIM Click.
- ▶ **Informazioni:** consente di verificare il tipo di messaggio, la data, l'ora, le dimensioni e il contesto in cui è stato salvato.

[Per inviare un messaggio non inviato]

- ▶ **Rinvia:** consente di inviare nuovamente il messaggio selezionato.
- ▶ **Salva in Bozze:** consente di spostare il messaggio nelle bozze.
- ▶ **Chiamata:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
- ▶ **Cancella:** cancella il messaggio selezionato.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un Casella messaggio, E-mail o TIM Click.
- ▶ **Informazioni:** grazie a questa voce è possibile verificare il tipo di messaggio, l'oggetto, il mittente, la data e l'ora del salvataggio, la dimensione e la posizione in cui è stato salvato. Inoltre, utilizzando Info rapporto è possibile visualizzare informazioni circa il mittente e lo stato del recupero.

Inviati

Menu 5.6

Consente di visualizzare i messaggi inviati.

[Opzioni]

- ▶ **Rispondi:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- ▶ **Chiamata:** consente di effettuare una chiamata vocale o una videochiamata.
- ▶ **Cancella:** elimina il messaggio selezionato.
- ▶ **Nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio Casella messaggi, E-mail o TIM Click.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Sposta in cartelle:** Consente di Sposta, Copia, Sposta in cartelle.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di messaggio desiderati tra Tutto, SMS, MMS, E-mail.

Messaggi

► **Informazioni:** grazie a questa voce è possibile verificare il tipo di messaggio, l'oggetto, il mittente, la data e l'ora del salvataggio, la dimensione e la posizione in cui è stato salvato. Inoltre, utilizzando Info rapporto è possibile visualizzare informazioni circa il mittente e lo stato del recupero.

Cartella personale

Menu 5.7

È possibile spostare i messaggi presenti in Posta in arrivo o Inviati in Cartelle, per poi spostarli in Cartelle nella casella dei messaggi originale.

Modelli

Menu 5.8

Modelli di testo (Menu 5.8.1)

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Nota

- In base al provider di servizi, le frasi utili vengono memorizzate per impostazione predefinita.

Modelli MMS (Menu 5.8.2)

È possibile creare, modificare e visualizzare i modelli disponibili durante la creazione dei messaggi MMS. Vengono salvati cinque tipi di modelli predefiniti (Compleanno, Benvenuto, Vacanze, Grazie, Scusa).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Aggiungi nuovo:** consente di creare un nuovo modello MMS.
- **Scrivi MMS:** consente di creare un MMS con il modello selezionato.
- **Modifica:** consente di modificare il modello selezionato.
- **Cancella/Cancella tutto:** elimina il MMS selezionato.

Emoticon

Menu 5.9

È possibile aggiungere, modificare o eliminare emoticon. È possibile inserire l'emoticon desiderata durante la scrittura di un messaggio. Premendo il tasto di conferma, sarà possibile visualizzarla.

Impostazioni

Menu 5.0

SMS (Menu 5.0.1)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi SMS.

1. **Centro SMS:** inserire l'indirizzo del centro SMS.
2. **Rapporto consegna:** attivando questa opzione, è possibile verificare se il messaggio è stato inviato.
3. **Periodo validità:** questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo in cui gli SMS rimarranno memorizzati nel centro messaggi prima di essere eliminati.

4. Tipo messaggio: Testo, Voce, Fax, X.400, E-mail.

Generalmente, il tipo di messaggio è impostato su Testo. È possibile convertire il testo in altri formati. Per verificare la disponibilità di questa funzione, contattare il proprio provider di servizi.

5. Decodifica caratteri: Automatico, Alfabeto predefinito, Unicode.

- **Automatico:** i messaggi con carattere a byte singoli vengono generalmente codificati con l'alfabeto predefinito (GSM7). I messaggi con caratteri a byte doppi vengono automaticamente codificati in Unicode (UCS2).
 - **Alfabeto predefinito:** anche i messaggi con caratteri a byte doppi vengono codificati in byte singoli. I caratteri a byte doppi con accento possono essere convertiti in caratteri a byte singoli senza accento.
 - **Unicode:** i messaggi vengono codificati in byte doppi. La tariffa potrebbe essere doppia rispetto a quella normale.
6. **Invia testo lungo come:** selezionare un messaggio di testo lungo come SMS multiplo o MMS.

Messaggi

MMS (Menu 5.0.2)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi MMS.

1. **Modalità ricezione:** è possibile impostare la modalità di ricezione usando, rispettivamente, la rete locale e la rete in roaming. Selezionando Automatico, è possibile ricevere MMS automaticamente. Se si seleziona Manuale, si riceverà soltanto un messaggio di notifica in Posta in arrivo e sarà possibile decidere se scaricare gli MMS.
2. **Rapporto consegna:** se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato recapitato correttamente.
 - ▶ **Richiedi rapporto:** consente di richiedere o meno una notifica di consegna per un messaggio MMS.
 - ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di consegna in caso di richiesta di conferma da parte del mittente.
3. **Rapporto lettura:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di lettura al mittente.
 - ▶ **Richiedi risposta:** consente di richiedere o meno una notifica di lettura per un messaggio MMS.
 - ▶ **Consenti risposta:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di notifica da parte del mittente.
4. **Priorità:** è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi (Bassa, Normale e Alta).
5. **Periodo validità:** consente di impostare il periodo di validità di un messaggio quando si trasmette un MMS. Il messaggio verrà conservato dal server degli MMS solo per il periodo configurato.
6. **Durata pagina:** consente di configurare la durata di ciascuna pagina quando si scrive un messaggio.
7. **Modalità creazione:** È possibile impostare la modalità tra tre modalità.
8. **Tempi di consegna:** consente di configurare il tempo di consegna del messaggio al destinatario (Immediatamente, Dopo 1 ora, Dopo 1 giorno e Dopo 1 settimana).
9. **Centro MMS:** consente di impostare le informazioni di rete relative al Centro MMS e al gateway del profilo internet per l'invio e la ricezione di messaggi MMS.

- ▶ **Titolo:** nome profilo.
- ▶ **MMSC URL:** consente di inserire l'URL del centro MMS.
- ▶ **Profilo internet:** scegliere il profilo internet dall'elenco.

Premere il tasto funzione destro [OK] per memorizzare le modifiche e completare l'impostazione del Centro MMS.

E-mail (Menu 5.0.3)

È possibile configurare le impostazioni per la ricezione e l'invio di e-mail.

1. **E-mail account:** consente di creare, modificare o mostrare le impostazioni di un account e-mail, incluso il server e-mail e l'ID utente. Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile selezionare le seguenti funzioni.
 - ▶ **Aggiungi nuovo:** consente di creare un nuovo account e-mail.
 - ▶ **Modifica:** consente di modificare l'account e-mail selezionato.
 - ▶ **Mostra:** consente di visualizzare l'account e-mail selezionato.
 - ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare più messaggi per l'eliminazione.
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare l'account e-mail selezionato.
2. **Consenti Email di risposta:** in caso di ricezione di richiesta di conferma lettura, selezionando Sì verrà inviato un messaggio di conferma al mittente della mail ricevuta.
3. **Richiedi Email di risposta:** Selezionare Sì se si desidera inviare, contestualmente alla mail, la richiesta di conferma lettura.
4. **Intervallo ricezione:** è possibile configurare un intervallo di tempo per scaricare automaticamente le mail dal server. Quando si riceve un nuovo messaggio e-mail, viene visualizzata un'icona nella parte superiore della schermata. È possibile selezionare l'intervallo di ricezione automatica desiderato tra le seguenti impostazioni:
No, 15 minuti, 30 minuti, 1 ora, 2 ore, 4 ore o 8 ore.
 Utilizzando la funzione di Intervallo ricezione, potrebbero essere addebitate delle spese aggiuntive.
5. **Includi il messaggio originale quando Inoltri e Rispondi:** consente di specificare se includere il messaggio originale quando si inoltra il messaggio o si risponde.

Messaggi

6. **Includi allegato:** consente di specificare se includere il file allegato quando si inoltra il messaggio.
7. **Ricez. autom. in roaming:** consente di ricevere automaticamente i messaggi e-mail quando ci si sposta in roaming.
8. **Info nuova notif. Email:** riceve le informazioni di notifica per i nuovi messaggi e-mail.
9. **Firma:** consente di configurare una firma in formato testo da allegare in calce a un messaggio e-mail. La firma configurata viene allegata automaticamente o manualmente alla fine del messaggio e-mail durante l'invio.
10. **Priorità:** consente di selezionare il livello di priorità dei messaggi e-mail (Bassa, Normale e Alta).

Creating a new Email account

1. Selezionare Aggiungi nuovo dalle opzioni di Menu Account e-mail.
2. Premere il tasto funzione centrale [Salva] per completare la configurazione dell'account e-mail.

Modifica di un account e-mail

1. Selezionare l'account e-mail desiderato dal relativo elenco e premere il tasto funzione sinistro [Opzioni], quindi selezionare Modifica.
2. Spostando il cursore verso l'alto o verso il basso, è possibile modificare i campi desiderati.
3. Al termine della configurazione, premere il tasto funzione centrale [Salva] per completare la configurazione dell'account e-mail.

Nota

- ▶ Quando si tenta di modificare il tipo di casella di posta, tutti i messaggi e-mail scaricati in precedenza vengono eliminati.

Centro messaggi (Menu 5.0.4)

E' possibile selezionare o aggiungere un centro di messaggi vocali.

Messaggi push (Menu 5.0.5)

È possibile configurare le impostazioni delle opzioni relative ad esempio ai messaggi Push(SI/SL).


- ▶ **Messaggi push:** se si imposta questa funzione su SI, sarà possibile ricevere tutti i messaggi di servizio.
- ▶ **Sicurezza servizio:** consente di gestire le opzioni generali di ricezione relative ai messaggi Push (SI/SL).

- **Imp. Sicurezza serv.:** se l'opzione Caricamento servizio viene impostata su Richiesta, verrà visualizzato un popup in cui si richiede se elaborare il messaggio SL.

- **Elenco affidabile:** se l'opzione Caricamento servizio viene impostata su Disattiva, non sarà possibile ricevere messaggi SL. Il messaggio SL viene ignorato alla ricezione.

- **Elenco non affidabile:** se l'opzione Caricamento servizio viene impostata su Sempre, il messaggio SL viene automaticamente inviato in Internet con l'URL predefinito nel messaggio SL.

Cell Broadcast (Menu 5.0.6)

- ▶ **Ricezione CB:** consente di impostare lo stato della ricezione.
- ▶ **Canali:** consente di aggiungere o modificare i canali.
- ▶ **Lingue:** consente di selezionare la lingua desiderata premendo . In seguito, il messaggio CB verrà visualizzato nella lingua selezionata.

Personale

Immagini

Menu 6.1

La cartella Immagini contiene collegamenti per il download di immagini tramite Internet e immagini predefinite. Nella cartella Immagini è possibile salvare le foto scattate con la fotocamera e creare nuove cartelle per gestirle.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Invia:** consente di inviare l'immagine selezionata tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
- ▶ **Usa come:** È possibile impostare sfondo, Immagine di contatti, Avvio o Spegnimento.
- ▶ **Sposta:** consente di spostare il file in un'altra cartella.
- ▶ **Copia:** consente di copiare il file in un'altra cartella.
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare l'immagine selezionata.
- ▶ **Selez./Deselez.:** utilizzando la funzione Seleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file.
- ▶ **Stampa con Bluetooth:** consente di stampare l'immagine selezionata tramite Bluetooth.

File

- **Rinomina:** consente di rinominare l'immagine.
- **Modifica:** consente di modificare l'immagine.

Nota

- ▶ Il Menu Modifica non viene visualizzato nella cartella delle immagini predefinite.
- **Informazioni file:** consente di visualizzare le informazioni sul file immagine selezionato.
- ▶ **Crea nuova cartella:** consente di creare una nuova cartella nella cartella correntemente selezionata.
- ▶ **Slide show:** consente di visualizzare le immagini come presentazione.
- ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a data, tipo o nome.
- ▶ **Visualizz. elenco:** consente di visualizzare le foto come elenco.

Audio

Menu 6.2

La cartella Suonerie personali contiene dei collegamenti per download di suonerie o canzoni tramite Internet, suoni predefiniti e le registrazioni vocali. Da qui è possibile gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

► Utilizza come

- **Suoneria chiamate:** consente di impostare il file audio come suoneria durante una chiamata vocale in entrata.
- **Suoneria videochiamate:** consente di impostare il file audio come suoneria durante una videochiamata in entrata.
- **Tono messaggi:** consente di impostare il file audio come suoneria durante la ricezione di un messaggio.
- **Avvio:** consente di impostare il file audio come suoneria quando viene attivato il telefono.
- **Spegnimento:** consente di impostare il file audio come suoneria quando viene spento il telefono.

- **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a data, tipo o nome.
- **Informazioni cartella :** consente di visualizzare le informazioni sul file audio selezionato.
- **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

Video

Menu 6.3

Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti.





Premendo il tasto , è possibile riprodurre il file video.

Le seguenti opzioni sono disponibili usando il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco dei video.



- **Invia:** consente di inviare il video tramite messaggio, e-mail o Bluetooth.
- **Usa come:** consente di impostare il file video come suoneria vocale o video.
- **Sposta:** consente di spostare il file nella memoria del telefono o in una memoria esterna.

Personale

- ▶ **Copia:** consente di copiare il file nella memoria del telefono o in una memoria esterna.
- ▶ **Cancella:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Selez./Deselez.:** utilizzando la funzione Seleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file.
- ▶ **File**
 - **Rinomina:** consente di rinominare il video.
 - **Informazioni file:** mostra le informazioni sul file video selezionato.
- ▶ **Crea nuova cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- ▶ **Ordina per:** consente di ordinare i file in base a nome, data o tipo.
- ▶ **Visualizz. elenco:** consente di visualizzare le immagini come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video. I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature. È possibile selezionare il video desiderato utilizzando  /  /  / . Selezionare il video desiderato e scegliere Play per visualizzare il video registrato.


Usare il tasto funzione sinistro [Invia] per allegare il video selezionato a un messaggio, e-mail o Bluetooth.

Quando si seleziona l'opzione Riproduci, il video clip viene riprodotto con il lettore multimediale. To pause the playback,  durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione sospesa, premere nuovamente .

Durante la riproduzione di un video, le seguenti opzioni sono disponibili:

- ▶ **Schermo intero:** consente di visualizzare il video in modalità tutto schermo.

Nota

- ▶ È inoltre possibile visualizzare il video in modalità schermo intero premendo il tasto .

- ▶ **Mute:** se il volume è impostato su un valore superiore a 0, viene attivata la possibilità di selezionare Mute. Al contrario, se il volume è impostato su 0, diventa attivabile l'opzione Suono.
- ▶ **Scatta:** questa opzione sarà presente solo se il filmato è in pausa; in tal caso sarà possibile acquisire il fotogramma del filmato, come una fotografia.
- ▶ **Ripeti:** consente di impostare l'opzione di ripetizione (No, Uno, Tutto).
- ▶ **Informazioni file:** consente di visualizzare le informazioni sui file riprodotti.
- ▶ **Invia:** è possibile inviare il video tramite messaggio, E-mail o Bluetooth se il file non è coperto da DRM (Diritti d'autore).
- ▶ **Cancel:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Use come:** consente di impostare il file video come suoneria vocale o video. Il presente Menu dipende dai contenuti.

Lista applicazioni Menu 6.4

È possibile scaricare facilmente giochi e connettersi a Messenger in questo Menu. Tale Menu può contenere due cartelle, nessuna cartella o Giochi e Messenger. La cartella predefinita dipende dall'operatore/paese di utilizzo.

Contenuti Flash Menu 6.5

La cartella Contenuti Flash contiene tutti i file SWF scaricati e predefiniti.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Pausa:** consente di interrompere o riprendere la riproduzione.
- ▶ **Schermo intero:** consente di visualizzare il file a schermo intero.
- ▶ **Mute:** consente di attivare/disattivare l'audio.
- ▶ **Usa come:** consente di impostare il file SWF come sfondo.

Personale

- **Informazioni file:** consente di visualizzare informazioni relative a nome, dimensioni, data, tipo, protezione e installazione del file.

Altri

Menu 6.6

In questa cartella vengono memorizzati altri file diversi da immagini, suoni, video, giochi e applicazioni.

Memoria esterna

Menu 6.7

Se è stata acquistata una scheda di memoria microSD esterna opzionale, è possibile gestire una quantità maggiore di informazioni. Consultare la sezione "Uso di una scheda di memoria microSD" a pagina 20 e 21 per informazioni sull'inserimento e sulla rimozione della scheda di memoria. È possibile gestire le informazioni utilizzando i Menu e le opzioni come descritto in precedenza.


Giochi e applic.

Lista applicazioni Menu 7.1


È possibile scaricare facilmente giochi e connettersi a Messenger in questo Menu. Tale Menu può contenere due cartelle, nessuna cartella o Giochi e Messenger. La cartella predefinita dipende dall'operatore/paese di utilizzo.

Impostazioni Menu 7.2

Profili d'uso

1. Spostare il cursore sul profilo che si desidera attivare.
2. Premere .

Elenco certificati

1. Selezionare **Aggiungi nuovo** nel Menu Opzioni.
2. Premere  [Salva] per salvare le modifiche di configurazione.

Per modificare ed eliminare un profilo, è possibile selezionare **Modifica** ed **Cancella** dal Menu Opzioni.

Rubrica

Aggiungi nuovo Menu 8.1

Consente di memorizzare nuovi contatti in rubrica. È possibile immettere il nome, diversi numeri di telefono e indirizzi e-mail di un nuovo contatto. È inoltre possibile assegnare il contatto a più gruppi, associare un'immagine, un avatar, una suoneria e persino inserire un memo.

Cerca Menu 8.2

Consente di eseguire la ricerca degli indirizzi dei contatti. Per impostazione predefinita, la ricerca viene eseguita in base al nome. Nella finestra Cerca vengono visualizzati il metodo di ricerca corrente e i risultati ottenuti.

Nota

- ▶ Nel Menu Impostazioni la ricerca viene eseguita in base all'ultimo nome.


Selezione rapida Menu 8.3

Questo Menu consente di gestire i numeri di selezione rapida. È possibile configurare da un minimo di 2 عدد a un massimo di 9 مجموعه selezioni rapide e registrare più selezioni rapide per uno specifico indirizzo di contatto, per un massimo di 5 numeri disponibili e associare le scelte rapide all'indirizzo di un contatto specifico; si ricorda che tenendo premuto il tasto Uno si accederà direttamente alla propria casella vocale.

Gruppi Menu 8.4

Questo Menu consente di gestire le informazioni relative ai gruppi (memorizzate sia sul cellulare che nella scheda SIM). Se a un determinato numero all'interno di un gruppo non viene assegnata alcuna suoneria, quando si riceve una chiamata da questo numero verrà riprodotta la suoneria assegnata al gruppo a cui esso appartiene.

Numeri di servizio Menu 8.5

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Number) assegnati dal provider di servizi (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

Numeri personali Menu 8.6

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono nella scheda SIM. Questa funzione consente di memorizzare fino a quattro numeri personali utilizzati nella scheda SIM..

Biglietto da visita personale Menu 8.7

È possibile creare il proprio biglietto da visita premendo il tasto Aggiungi. Dopo aver inserito il nome, il numero, l'indirizzo e-mail e l'immagine, è possibile utilizzarlo come biglietto da visita quando si invia un messaggio.

Impostazioni Menu 8.8

Visualizza dati (Menu 8.8.1)

- **Seleziona rubrica:** selezionare le informazioni sul contatto da visualizzare (dalla memoria del telefono, dalla scheda SIM o da entrambi). L'impostazione predefinita è Tutto.
- **Visualizza nome:** consente di impostare l'ordine di visualizzazione per nome.
- **Mostra immagini:** consente di scegliere se visualizzare l'immagine.

Copia (Menu 8.8.2)

Consente di copiare i contatti dal telefono alla SIM e viceversa. Possono essere copiate contemporaneamente tutte le voci o solo selezionate.

Sposta (Menu 8.8.3)

Consente di spostare tutti i contatti della rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Possono essere copiate contemporaneamente tutte le voci o solo quelle selezionate.

Rubrica

Invia tutti i contatti via Bluetooth

(Menu 8.8.4)

Consente di inviare tutti i dati presenti nella rubrica dal proprio telefono ad altri telefoni tramite il Bluetooth.

Backup contatti (Menu 8.8.5)

È possibile salvare tutti dati della rubrica del telefono nella scheda di memoria esterna tramite la vcard.

Ripristina contatti (Menu 8.8.6)

È possibile ripristinare tutti dati della rubrica dalla scheda di memoria esterna alla memoria del telefono tramite la vcard.

Cancella rubrica (Menu 8.8.7)

Consente di eliminare tutte le informazioni sui contatti. È possibile eliminare tutti i contatti salvati nella memoria del cellulare e nella scheda SIM.

Stato memoria (Menu 8.8.8)

Con questo Menu è possibile verificare lo stato della memoria dei contatti.

Connetti

Menu 9.1

In Impostazioni browser è possibile aprire il browser Web e accedere alla homepage del profilo attivato.

Inserisci indirizzo

Menu 9.2

È possibile inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.


- Per inserire un simbolo, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare 5.
- Per modificare la modalità di immissione, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare 6, Metodo di inserimento.

Bookmarks

Menu 9.3

È possibile memorizzare le pagine e gli indirizzi URL preferiti o visitati più di frequente. In Segnalibri, è possibile eseguire le seguenti operazioni: **Invia, Aggiungi nuovo, Nuova cartella, Sposta, Modifica, Seleziona/Deseleziona o Elimina**. Numerosi URL preconfigurati sono memorizzati come Segnalibri.

Aggiunta di un nuovo preferito

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare 2. Aggiungi nuovo dal Menu Opzioni.
2. Inserire il titolo e le informazioni relative all'URL.
3. Premere  per salvare.

Connessione a un preferito

Premere  per collegarsi al preferito desiderato.


Invio di preferiti ad altri utenti

Selezionare Invia dal Menu Opzioni. È possibile inviare l'indirizzo tramite **Messaggio** o **E-mail**.

Eliminazione di un preferito

Selezionare Elimina dal Menu Opzioni. È possibile eliminare più preferiti tramite l'opzione **Seleziona/Deseleziona**.

Modifica di un preferito

Selezionare Modifica dal Menu Opzioni. Modificare il titolo e le informazioni relative all'URL. Premere  per salvare.

Browser

RSS reader

Menu 9.4

Grazie a questo programma è possibile aprire e visualizzare i file creati in formato RSS.

Pagina memorizzata

Menu 9.5

È possibile memorizzare sul telefono la pagina visualizzata come file non in linea. È possibile salvare fino a 30 pagine.

Cronologia

Menu 9.6


This Menu will shows the recent browsing pages

Impostazioni

Menu 9.7

È possibile modificare le impostazioni relative al display e alla connettività del browser.

Profili d'uso (Menu 9.7.1)

Premere  per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo per avviare il browser.

Impostazioni aspetto (Menu 9.7.2)

- **Decodifica caratteri**
- **Controllo scorrimento**
- **Mostra immagine**

Nota

- Attivando questa funzione è possibile posticipare la visualizzazione delle immagini fino al termine della trasmissione. Disattivando questa funzione, il browser non scarica le immagini dal server, consentendo pertanto trasmissioni più veloci.

► **Java script**

Cache (Menu 9.7.3)

Le informazioni o i servizi visualizzati sono salvati nella memoria cache del telefono.

Cookies (Menu 9.7.4)

Controlla se un cookie viene utilizzato o meno.

Sicurezza (Menu 9.7.5)

Elenco certificati

È possibile visualizzare i certificati nell'elenco.

Cancella sessione

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati di protezione della sessione (WTLS/TLS).

Resetta impostazioni (Menu 9.7.6)

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita del telefono.

Connettività

Bluetooth

Menu *.1

Connessione Bluetooth

La funzione Bluetooth consente ai dispositivi mobili, alle periferiche e ai computer compatibili che si trovano in stretta vicinanza di comunicare direttamente l'uno con l'altro senza fili.

Questo telefono è dotato di connettività Bluetooth integrata, che rende possibile il collegamento con auricolari, applicazioni per computer e altro, compatibili con Bluetooth.

Nota

- Il telefono supporta il doppio profilo: nonostante sia possibile la connessione con un auricolare Bluetooth, può essere utilizzato per inviare file o ricevere servizi tramite Bluetooth, come DUN. Tuttavia, a causa del doppio utilizzo, alcuni servizi potrebbero usufruire di una capacità limitata.

Nota

- Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

1. Operazioni preliminari

- Menu → * Connettività → Bluetooth → 1. Attiva/disattiva

Per utilizzare la funzione Bluetooth, è necessario prima impostare **Attivato**.

2. Configurazione delle impostazioni Bluetooth

- Menu → * Connettività → 1. Bluetooth → 4. Impostazioni

- **Visibilità dispositivo:** se si seleziona [Mostra a tutti], il proprio telefono sarà localizzabile da altri dispositivi che richiedono una connessione Bluetooth. Se si seleziona [Nascosto], gli altri dispositivi non potranno rilevare il telefono quando cercheranno un dispositivo Bluetooth. Se si seleziona [Visibile per 1 minuto], gli altri dispositivi avranno a disposizione un minuto per rilevare il telefono.
- **Nome dispositivo:** è possibile assegnare o modificare il nome del proprio telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi. Il nome del telefono verrà visualizzato sugli altri dispositivi solo quando [Visibilità telefono] è impostata su [Mostra a tutti]. Se si seleziona [Visibile per 1 minuto], gli altri dispositivi avranno a disposizione 1 minuto per rilevare il telefono.
- **Servizi supportati:** è possibile visualizzare l'elenco dei dispositivi supportati, come kit di vivavoce e auricolari, con un telefono abilitato per la tecnologia Bluetooth.

- **Modalità SIM remota:** se si desidera utilizzare il profilo di accesso alla SIM, selezionare [Si] per attivare tale modalità. A quel punto, è possibile collegarsi da un kit auto che supporta il profilo di accesso alla SIM.
- **Indirizzo personale:** consente di controllare l'indirizzo Bluetooth.

Nota

- Quando si usa il dispositivo Bluetooth, la sicurezza del telefono è a rischio. Pertanto, si consiglia di impostare la visibilità Bluetooth su Nascosto una volta configurato o associato il dispositivo. In caso di file in entrata su dispositivi Bluetooth associati, è possibile scegliere se accettare o rifiutare la connessione dopo aver verificato i dettagli del mittente.

Connettività

3. Ricerca e associazione di un nuovo dispositivo

Searching new device (Cerca nuovo dispositivo)

È possibile cercare un nuovo dispositivo tramite l'utilizzo del seguente Menu .

• **Menu** → * **Connettività** →

1. Bluetooth → **2. Cerca nuovo dispositivo**

<Associazione dispositivi>

1. Per cercare un dispositivo Bluetooth da associare, premere **Aggiungi nuovo dispositivo**.
2. Lo schermo mostra la scritta **Ricerca dispositivi in corso**. Verranno rilevati i dispositivi Bluetooth entro un raggio di 10 metri.
3. I dispositivi Bluetooth rilevati vengono elencati sullo schermo. Se non vengono rilevati dispositivi Bluetooth, viene richiesto di eseguire nuovamente la ricerca.

4. Procedura di associazione

- Premere **OK** . Sullo schermo viene visualizzata una finestra che chiede di inserire la password.

- Dopo aver creato una password (composta da 1 a 16 cifre), l'utente dell'altro dispositivo deve inserirla per l'associazione. L'utente dell'altro dispositivo deve conoscere la password in anticipo per eseguire l'autenticazione.

► Il telefono KB620 supporta i seguenti servizi Bluetooth

- **Push oggetto**
- **Trasferimento file**
- **Porta seriale**
- **Connessione remota**
- **Auricolare**
- **Vivavoce**
- **Distribuzione audio avanzata**
- **Controllo remoto A/V**
- **Stampa base**
- **Accesso SIM**

Opzione

► **Aggiungi nuovo dispositivo:**

utilizzando questo Menu , è possibile associare un nuovo dispositivo Bluetooth al telefono.

Consenti connessione:

1. Se si seleziona [Chiedi conferma per conness.], sarà necessario fornire conferma prima della connessione.
2. Se si seleziona [Connetti sempre], non sarà necessaria la conferma.

► **Connetti**

1. Se si desidera aprire la connessione al dispositivo associato, selezionare l'opzione Connetti.
2. Se si desidera chiudere la connessione al dispositivo associato, selezionare l'opzione Disconnetti.

► **Cancella:** elimina il dispositivo Bluetooth associato.

► **Cancella tutto:** elimina tutti i dispositivi Bluetooth associati.

Nota


- Se si connette il telefono tramite Bluetooth, è possibile utilizzare le seguenti opzioni: Aggiungi nuovo dispositivo, Consenti connessione, Rinomina, Connetti/Disconnetti, Elimina, Elimina tutto.

<Associazione dispositivi>

1. Per cercare un dispositivo Bluetooth da associare, premere **Aggiungi nuovo dispositivo**.
2. Lo schermo mostra la scritta **Ricerca dispositivi in corso**. Verranno rilevati i dispositivi Bluetooth entro un raggio di 10 metri.
3. I dispositivi Bluetooth rilevati vengono elencati sullo schermo. Se non vengono rilevati dispositivi Bluetooth, viene richiesto di eseguire nuovamente la ricerca.

Connettività


4. Procedura di associazione

- Premere . Sullo schermo viene visualizzata una finestra che chiede di inserire la password.
- Dopo aver creato una password (composta da 1 a 16 cifre), l'utente dell'altro dispositivo deve inserirla per l'associazione. L'utente dell'altro dispositivo deve conoscere la password in anticipo per eseguire l'autenticazione.

<Rimozione di dispositivi>

1. Selezionare un dispositivo da rimuovere dall'elenco Dispositivi associati.
2. È possibile rimuovere un dispositivo premendo il tasto Cancella o selezionando **Opzion** → **Cancella**. Per rimuovere tutti i dispositivi associati, selezionare **Opzioni** → **Cancella tutto**.

<Trasmissione di dati mediante Bluetooth>


1. Per trasmettere dati da un telefono a un altro dispositivo Bluetooth, selezionare il file che si vogliono inviare direttamente dalla cartella dove sono memorizzati. Ad esempio, per inviare i dati contenuti in Archivio ad un altro dispositivo, selezionare **Menu** → **3. Album multimediale** → **2. Immagini personali / 4. Suonerie personali / 5. Video personali / 8. Altro / 9. Scheda di memoria personale** → **Selezionare i dati da trasmettere** → **Invia** → **3. Bluetooth**
2. Trasmissione di dati
 - 1) Viene visualizzato il dispositivo trovato.
Se il dispositivo desiderato non è incluso nell'elenco, selezionare [Aggiorna].
 - 2) Selezionare il dispositivo al quale si desidera trasmettere i dati dai dispositivi visualizzati sullo schermo e premere .
 - 3) Se l'altra parte accetta la richiesta di autorizzazione, i dati vengono trasmessi.

Server sinc.


Menu *.2

Se l'operatore di rete supporta il Servizio Sync, è possibile sincronizzare i dati presenti nel telefono e i dati presenti su un server, ad esempio i contatti, il calendario, le attività e gli appunti tramite una rete wireless.


Connetti

1. Selezionare la voce Connetti e premere .
2. Connettersi al server con il profilo server selezionato; durante la sincronizzazione viene visualizzata la relativa animazione.

Registro

Selezionare la voce Registri, quindi premere  per visualizzare il registro dell'ultima operazione di sincronizzazione eseguita.

Centro Server sinc.

1. Selezionare la voce Centro sinc. Server e premere .
2. Questo Menu consente di configurare il profilo per un server di sincronizzazione.

- ▶ **Nome profilo:** inserire il nome del profilo.
- ▶ **Indirizzo host:** contattare il proprio provider di servizi.
- ▶ **Proxy SyncML:** contattare il proprio provider di servizi.
- ▶ **Nome utente:** inserire l'ID utente del server di sincronizzazione.
- ▶ **Password:** inserire la password.
- ▶ **Rubrica:** specificare se sincronizzare i contatti o meno.
- ▶ **Percorso rubrica:** immettere il nome del database dei contatti per accedere al server.
- ▶ **Agenda:** specificare se sincronizzare il calendario o meno.
- ▶ **Percorso agenda:** immettere il nome del database dei calendari per accedere al server.
- ▶ **Attività:** specificare se sincronizzare le Attività o meno.
- ▶ **Nome attività:** inserire il nome del database delle attività per accedere al server.

Connettività

- ▶ **Appunti:** specificare se sincronizzare i memo oppure no.
- ▶ **Nome memo:** immettere il nome del database dei memo per accedere al server.
- ▶ **Tipo sincr:** specificare il tipo di sincronizzazione tra quelle che seguono.

- Normale

Il telefono e il server devono scambiare le informazioni relative ai dati modificati.

- Backup

Il telefono invia tutti i dati da un database al server. Il server dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nel database di destinazione con i dati inviati dal telefono sovrascrivendo tutti i dati presenti nel database del server.

- Ripristino

Il server invia tutti i dati da un database al telefono. Il telefono dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nel database di destinazione con i dati inviati dal server sovrascrivendo tutti i dati nel database del telefono.

- ▶ **Profilo Internet:** selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.

Modalità connessione USB

Menu *.3

È possibile attivare la modalità di connessione USB del telefono per usi diversi.

Se si utilizza una memoria di massa, come una scheda di memoria USB, selezionare Memoria di massa. L'opzione Memoria di massa è disponibile solo per la scheda di memoria esterna.

Se si utilizza un servizio dati come l'applicazione PC suite, selezionare il servizio dati nel Menu . Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare Sincr. musica nel Menu . Sincr. musica è disponibile solo per contenuti musicali. Sincr. musica supporta sia la memoria esterna che quella interna, selezionabile dal PC.

Rete

Menu *.4

Seleziona rete (Menu *.4.1)

Scegliere **Automatica** o **Manuale**.

► **Automatica**

► **Manuale**

Nota

- Se il telefono perde la modalità di rete manuale, viene visualizzato nella schermata standby un messaggio per la selezione della rete disponibile.

Modalità rete (Menu *.4.2)

È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il Menu Modalità rete.

- **Automatica:** consente di cercare tutte le reti a cui è possibile connettersi.
- **GSM 900/1800:** consente di cercare soltanto le reti che supportano bande GSM 900/1800.
- **GSM 1900:** consente di cercare soltanto le reti che supportano la banda GSM 1900.

Lista preferiti (Menu *.4.3)

Se la rete viene ricercata automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni.

- **Aggiungi nuovo:** È possibile aggiungere una nuova rete utilizzando le opzioni seguenti.
 - **Cerca:** è possibile effettuare una scelta tra l'elenco delle reti presenti nel telefono.
 - **Inserisci nuova rete:** è possibile inserire il codice paese (MCC), il codice rete (MNC) e il RAT da aggiungere.
- **Cancella:** consente di eliminare la rete selezionata.
- **Modifica:** È possibile modificare l'elenco.

Profili Internet

Menu *.5

Questo Menu mostra l'elenco di profili Internet. Utilizzare il Menu Opzioni per creare nuovi profili Internet, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

Connettività

Punti di accesso Menu *.6

Questo Menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. Utilizzare il Menu Opzioni per creare nuovi profili, eliminare o modificare i profili esistenti. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del paese.

Streaming Menu *.7

È possibile configurare una rete diversa per la riproduzione di contenuti in streaming.

Sveglia

Menu 0.1

Consente di impostare l'attivazione della sveglia a un orario specifico.

1. Selezionare Aggiungi nuovo e inserire l'orario della sveglia desiderato.
2. Selezionare l'intervallo di ripetizione: **1 volta, Giornaliero, Lun-Ven, Lun-Sab, Sab-Dom, Escluse vacanze.**
3. Scorrere verso il basso per impostare il suono dell'allarme.
4. Scorrere verso il basso e immettere un nome per la sveglia oppure mantenere il nome suggerito.
5. Selezionare l'intervallo delle ripetizioni: **5 min., 10 min., 20 min., 30 min., 1 ora, disattivato**
6. Premere OK.

Nota









- Anche quando il telefono è spento, la sveglia si attiva all'ora impostata. Se si seleziona Pausa, la sveglia suona nuovamente dopo 5 minuti. Se si tocca ESCI, viene visualizzato il messaggio che richiede di accendere il telefono.

Agenda

Menu 0.2

Ricerca e visualizzazione di eventi

1. Selezione per mese

È possibile consultare l'evento desiderato in base al mese. Il cursore si trova sulla data corrente e la data di un evento registrato è evidenziata. L'evento salvato per la data su cui è posizionato il cursore viene rappresentato da una casella grigia. Premere il tasto di scelta rapida **1**  per passare all'anno precedente, il tasto **3**  per passare all'anno successivo e il tasto **5**  per passare alla data odierna. Premere il tasto **7**  per passare al mese precedente e il tasto **9**  per passare al mese successivo. Premere Opzioni e Settimanale per passare al calendario settimanale. Usando  /  /  sarà possibile cambiare la data.

2. Selezione dettagliata

Consente di consultare un evento dettagliato, vale a dire il contenuto complessivo dell'evento configurato dall'utente. È possibile inviare l'evento a un altro numero di telefono o a un sito Internet tramite SMS, MMS, e-mail o Bluetooth con il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Organizer

Aggiungi nuovo evento

Consente di aggiungere un evento. Consente di configurare la data di inizio e di fine, l'ora di inizio e di fine, il contenuto, il tipo di evento, la ripetizione e l'allarme per l'evento.

- **Imposta categoria:** Appuntamento, Anniversario, Compleanno
- **Imposta ripetizione:** Disattivata, Giornaliera, Settimanale, Mensile, Annuale, Impostazione utente.
- **Opzioni allarme configurabili:** Nessun allarme, In orario, 15 minuti prima, 30 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima, 3 giorni prima, 1 settimana prima.

Cancela tutti gli eventi

Questa funzione consente di eliminare il contenuto di tutti gli eventi salvati.

Impostazione e cancellazione vacanze

Questa funzione consente di impostare o cancellare le vacanze. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Imposta vacanza. La data selezionata viene visualizzata in rosso.

Per cancellare la vacanza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Cancella vacanza.

Notifica evento

Se è stata configurata l'impostazione dell'allarme, verrà emesso il suono allarme specificato. Se viene impostato un orario di notifica precedente all'orario di inizio dell'evento, è possibile impostare nuovamente l'allarme.

Attività

Menu 0.3

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un ordine temporale. Le attività completate o non completate vengono visualizzate in modi diversi.

Appunti

Menu 0.4

Utilizzare la funzione di gestione dei memo per visualizzare e gestire il contenuto del memo salvato e aggiungere un nuovo memo.

Calcolatrice

Menu 0.5

La funzione Calcolatrice consente di eseguire le operazioni aritmetiche di base, ovvero addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni oltre ad una serie di funzioni scientifiche (seno, coseno, tangente, logaritmo, logaritmo naturale, esponente, radice quadrata, rado, radiante).

3. Inserire il tasso attuale. A questo punto è possibile convertire una valuta.
4. È possibile visualizzare il valore delle valute.
5. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente.
6. Per uscire dalla funzione di conversione, premere il tasto [Indietro].

Cronometro

Menu 0.6

Questo Menu consente di registrare il tempo trascorso di un evento.

Convertitore

Menu 0.7

Questo Menu consente di convertire le unità di Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità.

1. Selezionare l'unità nel Menu .
2. Utilizzare il Menu di opzione per impostare il tasso di cambio della valuta.

Fusi orari

Menu 0.8

La funzione fusi orari fornisce informazioni sull'ora nelle principali città del mondo.

1. È possibile selezionare una città desiderata come base utilizzando il tasto funzione sinistro Opzioni → Aggiungi città → e premere il tasto funzione sinistro [Mappa].
2. È possibile modificare la città utilizzando il tasto funzione sinistro Opzioni → Modifica città o Modifica fuso or.
3. È possibile applicare l'ora legale utilizzando il tasto funzione sinistro Opzioni → Ora legale.
4. È possibile selezionare la modalità orologio analogico Opzioni → Orologio analogico.

Organizer

Trova giorno

Menu 0.9

È possibile trovare la data di destinazione con l'inserimento di qualche giorno successivo.

Menu rapido

Menu 0.0

Consente di specificare le funzioni da salvare nel Menu rapido. Se si memorizzano nel Menu rapido le funzioni utilizzate più di frequente, è possibile avviarle premendo un solo tasto.

Impostazioni

Menu 0.*

Agenda (Menu 0.*.1)

È possibile impostare le configurazioni per visualizzare il calendario.

- ▶ **Visualiz. Predef.:** consente di impostare il valore predefinito per la visualizzazione del calendario su base mensile o settimanale
- ▶ **Ora inizio sett.:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **La settimana comincia:** è possibile impostare un giorno predefinito per iniziare una settimana di Domenica o Lunedì

Backup calendario e attività

(Menu 0.*.2)

Quando si inserisce una memoria esterna, è possibile creare file di backup delle voci di calendario e attività salvate nel telefono.

Ripristina calendario e attività

(Menu 0.*.3)

Quando si installa una memoria esterna è possibile ripristinare i file di backup del calendario o delle attività.

Stato memoria (Menu 0.*.4)

Consente di eliminare tutti i dati del calendario, delle attività, del memo e degli appuntamenti personali.

Cancella tutto (Menu 0.*.5)

Consente di eliminare tutti i dati del calendario, delle attività, del memo e degli appuntamenti personali.

Servizio SIM (in base alla SIM)

Menu 0.#

Questo Menu (Menu #.6) varia in base alla disponibilità di servizi SAT (ad esempio, il kit di applicazioni SIM) sulla scheda SIM. Please refer in that case to the information provided with your SIM card for further information on how to use the related options.

Impostazioni

Display

Menu #.1

Questo Menu consente di personalizzare le opzioni di visualizzazione delle schermate e dell'intera interfaccia grafica dei Menu .

Stile display (Menu #.1.1)

È possibile impostare il tema da visualizzare nella schermata principale.

Standby

- **Sfondo:** consente di selezionare un'immagine da visualizzare nella schermata principale.
- **Voci del display:** consente di selezionare il Menu aggregatore schermata principale nel Menu principale.

Avvio

È possibile selezionare l'immagine da selezionare all'accensione del telefono.

Spegnimento

È possibile selezionare l'immagine da selezionare allo spegnimento del telefono.

Stile Menu (Menu #.1.2)

È possibile selezionare lo stile di Menu desiderato tra Griglia e Uno alla volta.

Stile composizione (Menu #.1.3)

Sono disponibili 3 stili di composizione.

Stile carattere (Menu #.1.4)

Il telefono dispone di 2 stili font.

Illuminazione (Menu #.1.5)

È possibile impostare l'illuminazione del display.

Temi Vidofonino (Menu #.1.6)

Consente di scegliere il colore.

Messaggio iniziale (Menu #.1.7)





Consente di inserire il messaggio iniziale.

Data e ora




Menu #.2

L'ora corrente viene automaticamente impostata sul telefono al momento della registrazione in rete. Tuttavia, è possibile utilizzare questo Menu per impostare direttamente l'ora e la data desiderate. L'ora impostata dall'utente è valida solo mentre il telefono è acceso.

Ora (Menu #.2.1)

1. Selezionare la voce Ora dall'elenco Data e ora, quindi premere .
2. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi sul campo desiderato: Ora, Minuto o am/pm (quando si seleziona "12 ore" come "Formato ora").
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci Ora e Minuti.
4. Utilizzare  /  per selezionare il formato dell'ora.
5. Scorrere l'elenco per selezionare il tipo di segnalazione dell'ora (avviso ogni ora quando i minuti sono a zero) ad esempio No, Orologio a cucù o Carillon.
6. Premere il tasto funzione centrale  per impostare l'ora con il valore specificato.

Data (Menu #.2.2)

1. Selezionare la voce **Data** dall'elenco Data e ora, quindi premere .
2. Utilizzare  /  per selezionare il formato della data.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci **Giorno, Mese e Anno**.
4. Premere il tasto funzione centrale  per impostare la data con il valore specificato.

Data/ora automatica (Menu #.2.3)

Se l'opzione di aggiornamento automatico viene impostata su Sì, l'ora e la data verranno aggiornate automaticamente in base al fuso orario corrente. Se viene selezionata l'opzione Conferma prima, l'ora e la data dovranno essere confermate manualmente prima dell'aggiornamento automatico.

Ora legale (Menu #.2.4)

Decidere se attivare o meno la funzione Ora legale. È possibile impostare l'ora legale della città selezionata con una differenza di 1 o 2 ore (differenza ora solare).

Impostazioni

Sicurezza

Menu #.3

Richiesta PIN (Menu #.3.1)

Se questa opzione è attivata, viene richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.

Nota

- ▶ Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere il tasto funzione destro per tornare al passaggio precedente.
- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte rende tale codice non valido. Per configurare nuovamente il codice PIN, sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key).
- ▶ Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)
- ▶ Se le impostazioni non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN, non sarà possibile scegliere questa voce di Menu .

Blocco Vidorfonino (Menu #.3.2)

È possibile bloccare il telefono. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.

Se acceso: blocca il telefono ogni volta che viene acceso.

Se SIM modificata: blocca il telefono quando viene sostituita la scheda SIM.

Immediatamente: blocca immediatamente il telefono.

Nessuno: disattiva la funzione di blocco.

Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza per confermare la selezione.

- ▶ Per sbloccare il telefono, è necessario inserire il codice di sicurezza.

Modifica codici (Menu #.3.3)

È possibile modificare PIN, PIN2 e la password del telefono cellulare.

Codice PIN

PIN è l'abbreviazione di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato del telefono da parte di altri utenti.

Nota

- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte nell'apposita finestra di immissione rende tale codice non valido. In questo caso, per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key). Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.

Codice PIN 2

PIN2 è l'abbreviazione di Personal Identification Number 2 (numero di identificazione personale 2) e, analogamente al PIN, viene utilizzato per impedire l'uso del telefono da parte di utenti non autorizzati. La procedura di modifica del codice PIN2 è identica alla procedura utilizzata per modificare il codice PIN. L'inserimento di un codice PIN2 errato per 3 volte rende tale codice non valido.

In questo caso, è necessario immettere il codice PUK2 per poter utilizzare ancora il codice PIN2. Come per il PUK1, è possibile effettuare massimo 10 tentativi di immissione del codice PUK2. L'inserimento di un codice PUK2 errato per 10 volte rende tale codice non valido.

Codice sicurezza

Il codice di sicurezza consente di modificare la password del cellulare. A differenza dei codici PIN e PIN2, non ci sono limiti al numero di tentativi di immissione del codice di sicurezza.

Risparmio energetico

Menu #.4

Quando il telefono non viene utilizzato, è possibile risparmiare energia attivando questo Menu .

Lingua

Menu #.5

Seleziona la lingua dei Menu . E' possibile settare Automatica per cambiare la lingua con quella predefinita dalla SIM.

Impostazioni

Gestione memoria Menu #.6

Memoria totale (Menu #.6.1)

Questa funzione consente di visualizzare lo stato della memoria del cellulare. Dal momento che questa funzione effettua l'analisi di tutti i file presenti, potrebbero essere necessari alcuni secondi per il completamento dell'operazione.

Memoria dati personali

(Menu #.6.2)

Questa funzione mostra lo stato della memoria normale. Il contenuto normale è SMS, Rubrica, Calendario, Attività, Appunti, Allarmi, Cronologia chiamate e Segnalibri. Visualizza chiaramente la quantità effettiva e la quantità totale di elementi per ciascuna voce.

Memoria USIM (Menu #.6.3)

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda USIM.

Memoria esterna (Menu #.6.4)

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda esterna. Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e in uso.

Impost. Memoria principale

(Menu #.6.5)

È possibile selezionare dove salvare il file scaricato: memoria telefono o memoria esterna.

Informazioni

Menu #.7

È possibile visualizzare le informazioni sul telefono.

Resetta impostazioni

Menu #.8

Selezionare questa opzione per ripristinare la configurazione predefinita del telefono. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Caricabatterie da viaggio

STA-P52ED
STA-P52ER
STA-P52ES
STA-P52EF



**Telecomando
multifunzione
per vivavoce,
microfono
auricolare e lettore musicale**



HC-EYD-LG067

Batteria standard

**LGIP-580A,
1000mAh**



CD/Cavo dati

LG-US05K

Consente di
collegare il telefono
al computer per
eseguire lo scambio
dei dati.



Nota

- ▶ Si raccomanda di utilizzare solo accessori LG originali.
- ▶ In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: KB620

Sistema: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100

Peso netto: 99.5g, 78.5g(batteria esclusa)

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (normale) / +45°C (caricamento)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

HB620/KB620/HB620T

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.6.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1: 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Mar. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito.

Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello KB620 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per 10 grammi di tessuto.

- Il valore massimo di SAR relativo a questo modello di telefono cellulare, collaudato da DASY4 per l'utilizzo vicino all'orecchio, è pari a 0.552 W/kg (10 g).

- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1.03 W/kg per 1 gr di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

AVVERTENZA!

• Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal telefono.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul telefono.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Parti in vetro

Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né mandare in cortocircuito la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa a muro per evitare consumi energetici non necessari.

KB620 USER GUIDE

This document is the user guide for the LG KB620 3G Video Mobile TV Phone. All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

KB620 Features 5

Parts of the phone

Getting Started 8

Installing the SIM card and battery

General Functions 11

Making and answering calls

Overview of Menu Functions 14

TV 15

TV

TV guide

Settings

Calling 18

Call logs

All calls

Dialled calls

Received calls

Missed calls

Make video call

Call duration

Data volume 19

Call costs

Call divert

Voice calls

Video calls 20

Call barring 21

Voice calls

Video calls

Deactivate all

Fixed dial numbers

Call waiting 22

Common setting

Call reject

Send my number

Auto redial

Answer mode 23

Minute minder

BT answer mode

Save new number

Video call setting

Profiles 24

Multimedia 25

Camera

Video camera 26

Music 28

Recently played

All tracks

Artists

Albums

Genres

Playlists

Shuffle tracks

Video play list

Voice recorder 29

Messages 30

Create new message

Message

Email 31

Inbox 32

Mailbox 33

Drafts 35

Outbox

Send items 36

My folder	37
Templates	
Text templates	
Multimedia templates	

Emoticons	
Settings	38
Text message	
Multimedia message	
Email	40
Voicemail	41
Service message	42
Info, service	

My Stuff	43
My images	
My sounds	44
My videos	
My games & apps	46
Flash contents	
Others	
My memory card	

Games & Apps	47
My games & apps	
Settings	

Contacts	48
Add new	
Search	
Speed dials	
Groups	
Service dial numbers	
Own number	49
My business card	
Settings	
Display data	
Copy	
Move	
Send all contacts via Bluetooth	
Backup contacts	
Restore contacts	
Clear contacts	50
Memory info.	

Browser	51
Home	
Enter address	
Bookmarks	
RSS reader	52
Saved pages	
History	
Settings	
Profiles	
Appearance settings	
Cookies	
Security	
Reset settings	53

Connectivity	54
Bluetooth	
Server synchronisation	58
USB connection mode	59
Network	60
Select Network	
Network mode	
Preferred lists	

Table of Contents

Internet profiles	61
Access points	
Streaming	

Organiser & Tools 62

Alarms	
Calendar	
To do	63
Memo	
Calculator	
Stopwatch	64
Converter	
World time	
Date finder	
Quick menu	
Settings	65
Calendar	
Backup calendar & To do	
Restore calendar & To do	
Memory info.	
Clear all	
USIM services	

Settings 66

Screen	
Screen theme	
Menu style	
Dialing style	
Font style	
Backlight	
Handset theme	
Greeting message	
Date & Time	67
Time	
Date	
Auto update date/time	
Daylight saving	
Security	68
PIN code request	
Handset lock	
Change codes	
Power save	69
Language	

Memory manager 70

Handset common memory	
Handset reserved memory	
USIM memory	
External memory	
Primary storage setting	
Handset information	
Reset settings	

Accessories 71

Technical data 72

Guidelines for safe and efficient use 74


KB620 Features

Parts of the phone

Open view



KB620 Features

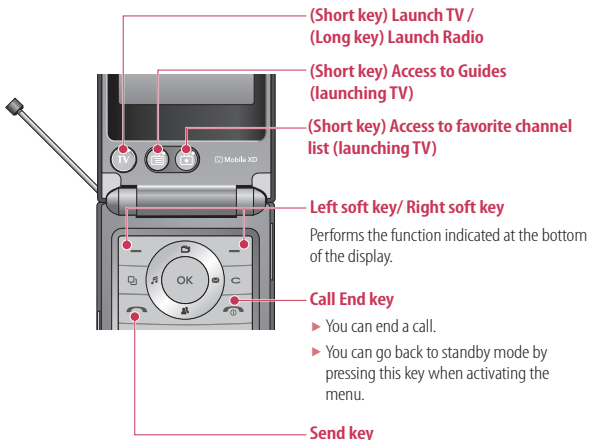


TIP !

- For the highest TV/Radio reception, turn down Antenna 45°.


- **Send key**
 - Dials a phone number and answers a call.
 - **In standby mode:** Shows a history of calls made, received, and missed.

Joy of use


- 2 stop hinge for TV & Call scene

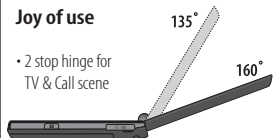

Left side view / Right side view

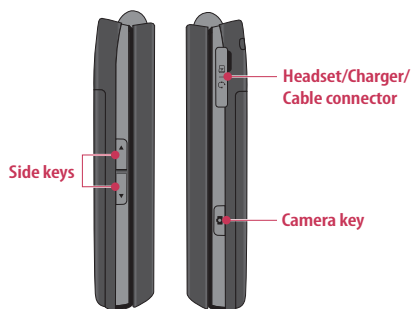

Rear view

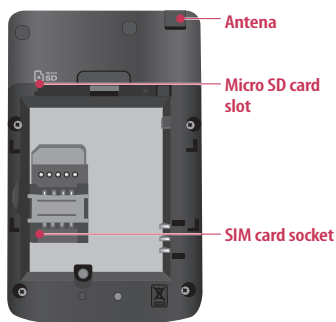


Getting Started


Installing the SIM card and battery

1. Installing the SIM card.

Your SIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset. If your SIM card is removed then your handset becomes unusable (except for emergency calls) until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your SIM card.

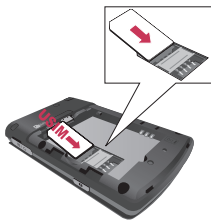

To insert the SIM card

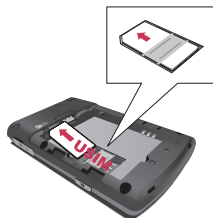

To remove the SIM card

Note

- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.
- ▶ After removing the battery, insert SIM card.

2. Installing the battery.

Slide the battery upwards until it snaps back into place.



3. To remove the battery.


Turn the power off. Press and hold down the battery release button and slide the battery down.




Getting Started

Turning the handset on/off

Turning your handset on

Ensure that your SIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold  until the power comes on. Enter the SIM PIN code that was supplied with your SIM card if the **PIN code request** is set to **On**. (Note: Please refer to page 79) After a few seconds you will be registered on the network.





Turning your handset off

Press and hold  until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset powers down. Do not turn the handset on again during this time.


General Functions

Making and answering calls





Making a voice call

1. Enter the number including the full area code.
 - ▶ To delete a digit press  key.
 - To delete all digits press and hold  key.
2. Press  to make the call.
3. Press  to finish the call, or close the handset.

Note



- ▶ To activate the speakerphone during a call press .

Making a call from the call logs

1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using  / .
3. Press  to call the number.

Making a video call

You can make a video call in a 3G covered service area. If the called user has a 3G video phone in a 3G covered service area, the call will be established. You can also answer a video call for video incoming call. To make/answer a video call, do the following.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.
 - ▶ To correct mistakes, press  briefly to delete the last number, or press and hold  to delete all numbers.


General Functions

2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press the left soft key [Options] and select Video call.

- ▶ You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.




Note

- ▶ The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.



4. Adjust the camera position if necessary.
5. Press  to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

1. Press  to access the contacts list.
2. Scroll to the contact to make a call.
3. Press  to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
4. Press  to finish the call.

Making international calls




1. Press and hold  for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .


Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.


1. Open the slider to answer an incoming call.

Note

- ▶ To reject an incoming call, press  or the right soft key twice.
- ▶ If you set **Answer mode** as **Press send key** (Menu 2.0.4), you can answer the call by pressing  after opening the slider.
- ▶ If the answer mode is set to Press any key, any key will answer a call except for .

2. End the call by closing the handset or pressing .

Note

- ▶ You can answer a call while using the Contacts or other menu features.
- ▶ When the compatible headset is connected, you can also answer a call using the headset key, as well as using the phone. To reject an incoming call, press .
- ▶ You can mute the ringtone when a call comes in by pressing and holding the volume down side key.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving close to a window may improve reception.

Overview of Menu Functions

TV

- 1 TV
- 2 TV guide
- 3 Settings

Calling

- 1 Call logs
- 2 Make video call
- 3 Call duration
- 4 Data volume
- 5 Call costs
- 6 Call divert
- 7 Call barring
- 8 Fixed dial numbers
- 9 Call waiting
- 0 Common setting
- * Video call setting

Profiles

- 1 Normal
- 2 Silent
- 3 Outdoor
- 4 Flight mode
- 5 Customised 1
- 6 Customised 2
- 7 Customised 3

Multimedia

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 Music
- 4 Video playlist
- 5 Voice recorder

Messages

- 1 Create new message
- 2 Inbox
- 3 Mailbox
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent items
- 7 My folder
- 8 Templates
- 9 Emoticons
- 0 Settings

My stuff

- 1 My images
- 2 My sounds
- 3 My videos
- 4 My games & apps
- 5 Flash contents
- 6 Others
- 7 My memory card

Games & Apps

- 1 My games & apps
- 2 Settings

Contacts

- 1 Add new
- 2 Search
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Service dial numbers
- 6 Own number
- 7 My business card
- 8 Settings

Browser

- 1 Home
- 2 Enter address
- 3 Bookmarks
- 4 RSS reader
- 5 Saved pages
- 6 History
- 7 Settings

Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Server synchronisation
- 3 USB connection mode
- 4 Network
- 5 Internet profiles
- 6 Access points
- 7 Streaming

Organiser & Tools

- 1 Alarms
- 2 Calendar
- 3 To do
- 4 Memo
- 5 Calculator
- 6 Stopwatch
- 7 Converter
- 8 World time
- 9 Date finder
- 0 Quick menu
- * Settings
- # USIM services



Settings

- 1 Screen
- 2 Date & Time
- 3 Security
- 4 Power save
- 5 Language
- 6 Memory manager
- 7 Handset information
- 8 Reset settings

TV

Menu 1.1




Your KB620 is able to access services Mobile TV.

1. To access the TV, enter the menu, select TV.
2. After initializing you can see the list of channels.
3. You can change channels by pressing .
4. You can view list of all channels by pressing .

For easy access to TV, briefly press the button TV.

Note

- ▶ You need to pull out Antenna.
- ▶ You must extract completely the antenna.

-  **TV:** Go to your TV directly.
-  **Guides:** Show TV channels.
-  **My CH:** You can set your favorite channel through the menu settings.

With the Mobile TV feature, press  to get to the options and select "Add to Favorites."

TV guide

Menu 1.2

Enables to view list of all channels.

You can choose and watch a channel.

Settings

Menu 1.3

Watch time

You can view the total time spent with the Mobile TV watching.

Information view mode

You can configure that signal strength, the channel and the name of program while you're watching.

Call answer while watching TV

You can set the phone receiving call during watching TV.

SMS/MMS popup on/off

You can set whether read SMS/MMS received now or not during TV mode.

TV



Reset TV Guide.

Allow you to erase all TV guide information stored in the phone and retrieve it newly from the air on startup of TV.



Note

- ▶ In case of problems with the quality Reception of channels, You can reset TV Guide.

How to subscribe to a channel

1. Press TV button and select a channel.
2. Access to option menu by pressing  and then choose **1.Purchase**.
3. Select the item whether purchase monthly or daily.
4. Confirm the Purchase data by pressing .
5. After that, you can enjoy in few minutes.

How to cancel a subscription

1. Press TV button and select a channel.
2. Access to option menu by pressing  and then choose **5. My purchases**.
3. Select the option by pressing  and **Retrieve subscription**.

You can use the other option menu on the below.

<Option menu>

Channel guide – You can view each timed programs information.

It appears the info that purchase program or not with icon.



: Move the date.



: Switch program lists.

Now on TV – Show what TV program broadcasts now.

Program detail – You can view the program information.

My purchases – You can view the your subscription channel lists.

Settings

Brightness – Adjust brightness by pressing



Information show on – View the information.

Call answer while watching TV – Select whether call answer while watching TV or not.

SMS/MMS Message popup on/off – Choose Whether Message popup on or not while watching TV.

Favorite

add to favourite/remove from favourite

– You can add or remove the channel to/from favourite list.

favourite channel list – You can view the favourite channel list.

TV

17

Calling

Call logs

Menu 2.1

All calls (Menu 2.1.1)

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Dialled calls (Menu 2.1.2)

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls (Menu 2.1.3)

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Missed calls (Menu 2.1.4)

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Make video call

Menu 2.2

You can make a video phone call in this menu.

Call duration

Menu 2.3

You can view call time by types. Press the left soft key [Options] to choose either partial initialisation or entire initialisation. Initialization will require your Security code.

The following timers are available:

All calls

Shows total call time.

Dialled calls

Shows outgoing call time.

Received calls

Shows incoming call time.

Last call

Shows the latest call time in units of hours/minutes/seconds.

Data volume

Menu 2.4

Allows you to check the sent, received and all data volume transferred.

Press the left soft key [Options] and you can Choose [Clear] for the initialization of the selected volume type or [Clear all] for entire initialization. Initialization will require your Security code.

Call costs


Menu 2.5

1. This function displays the call costs of the Last call and All calls.
2. Press the left soft key [Options] to choose either partial Initialization or entire Initialization. Initialization will require the PIN2 code.
3. You can select either Units or **Currency** in **Set call cost**. According to your setting, the call cost is displayed during a call (If SIM and Network support Advice Of Charge(AOC)).
4. In the **Set limit** configuration, select **On** to configure the cost limit. When a cost limit is configured, and the call costs reach the limit, making a call will not be allowed.

Call divert

Menu 2.6

Call divert menus for voice and video calls are provided.

If you press , you can activate call divert menu.

Voice calls (Menu 2.6.1)

All voice calls (Menu 2.6.1.1)

When busy (Menu 2.6.1.2)

No answer (Menu 2.6.1.3)

Not reachable (Menu 2.6.1.4)

1. When the number list is not existed

Converts to an editor for entering a divert number. You can input the number to divert a call directly or search it in phonebook. If you press [Divert], the phone will send the request to service provider after entering the number.

2. When the number list is existed

Displays To other number menu including of the number list. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

Calling

3. Option menu

After activating All voice calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menu displays the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus.

If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Clear list menu will delete all divert number list.

Video calls (Menu 2.6.2)

All video calls (Menu 2.6.2.1)

1. When the number list is not existed

Converts to an editor for entering a divert number. You can input the number to divert a call directly or search it in phonebook.

If you press  [Divert], the phone will send the request to service provider after entering the number.

2. When the number list is existed

Displays To other number menu including of the number list. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears.

3. Option menu

After activating the All video calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menu displays the Deactivate, Deactivate all, View status and clear list menus.

When busy (Menu 2.6.2.2)

1. When the number list is not existed

It operates the same as All voice calls menu.

2. When the number list is existed

It operates the same as All voice calls menu.

3. When Option menu is selected

It activates and operates If busy menu. It operates the same as All voice calls menu.

No answer (Menu 2.6.2.3)

1. When the number list is not existed

It operates the same as All voice calls menu.

2. When To a number is selected

It operates the same as All voice calls menu.

3. When Option menu is selected

Activates and operates No answer menu.

Not reachable (Menu 2.6.2.4)

1. **When the number list is not existed**
It operates the same as All voice calls menu.
2. **When the number list is existed**
It operates the same as All voice calls menu.
3. **When Options menu is selected**
Activates and operates If out of reach menu.
It operates the same as All voice calls menu.

Call barring

Menu 2.7

Call barring menus for Voice and Video calls are provided.

The menu consists of **Voice calls**, **Video calls** and **Deactivate all**. The Voice calls and Video calls menus have the following submenus.

The **Call barring** menu consists of **All outgoing**, **Outgoing international**, **Outgoing international calls except home country**, **All incoming** and **Incoming when abroad** submenus.

The **All outgoing** menu bars dialling all outgoing calls, the **Outgoing international** menu bars dialling outgoing international calls, and the **Outgoing international calls except home country** menu bars dialling outgoing international calls except for the Home PLMN country. **All incoming** rejects all incoming calls and the **Incoming when abroad** menu rejects incoming calls when roaming.

Voice calls (Menu 2.7.1)

Video calls (Menu 2.7.2)

Deactivate all (Menu 2.7.3)

You can deactivate services configured in the network.

Fixed dial numbers Menu 2.8

- ▶ Turn on
 - **On**: Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.
 - **Off**: Select whether to activate FDN or not. PIN2 authentication is required.
- ▶ FDN List

Calling

Call waiting

Menu 2.9

- ▶ **Activate:** Activates waiting service. Selecting this item, displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- ▶ **Deactivate:** Deactivates Call waiting service. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- ▶ **View status:** Displays activated Call waiting service group item of the network. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

- ▶ **All calls:** Rejects all calls.
- ▶ **Contacts:** Rejects the calls from the number stored in Contacts.
- ▶ **Groups:** You can specify call rejects by group units stored in Contacts.
- ▶ **Unregistered:** Rejects calls from the number not stored in Contacts.
- ▶ **No caller ID:** Reject calls which do not have CLI information.

Send my number (Menu 2.0.2)

- ▶ **Set by network:** Configures with the default settings determined by the service provider.
- ▶ **On:** Configures to send my phone number when making an outgoing call.
- ▶ **Off:** Configures not to send my phone number when making an outgoing call.

Common setting

Menu 2.0

Call reject (Menu 2.0.1)

You can set whether to reject incoming calls.

1. Select On in Reject menu to activate call reject. The Reject list menu appears.
2. Set the desired call reject option in the Reject list menu.

Auto redial (Menu 2.0.3)

Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.


Answer mode (Menu 2.0.4)

Allows you to set the answering method. You can choose between Press send key, Open flip and Press any key.

Minute minder (Menu 2.0.5)

Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when you are on the phone.

BT answer mode (Menu 2.0.6)

- ▶ **Hands-free:** You can answer a call using the Bluetooth headset, when the Bluetooth is connected.
- ▶ **Handset:** If you press  on the handset to answer a call, you can talk on the handset. If you press the Bluetooth headset key to answer a call, you can talk using the Bluetooth headset.

Save new number (Menu 2.0.7)

In this menu, you can save the phone number when ending a call if the phone number is not saved in a phonebook.

Video call setting Menu 2.*

You can set the screen display when making /receiving a video call.

- ▶ **Use private image:** Determine whether to show the private image or not.
- ▶ **Select private image:** Select the still image to be displayed.
- ▶ **Mirror:** Select to activate the mirror effect or not.
 - **On:** Displays the image flipped side to side.
 - **Off:** Displays the image as it is.

Profiles

You can select ringtone or silent for an incoming call and configure the sound and volume of the ringtone, key tone, and sound effect, according to a profile.

Select a profile, and press **OK** to activate the profile. After pressing the left soft key [Options], select the Edit menu.

▶ **Alert by**

This option determines the incoming call notification mode.

▶ **Voice ringtone**

You can select the ringtone for incoming voice calls.

▶ **Video ringtone**

You can select the ringtone for incoming video calls.

▶ **Volume**

Set the ringtone volume.

▶ **Message alert**

You can set how often the phone is to inform you of a received message until it is read.

▶ **Message tone**

You can select a file from among your own personal files or from the default files, to be played by the phone upon receiving a message.

▶ **Key tone**

You can set the key tone to be played when pressing the keys.

▶ **Key tone volume**

You can set the volume of the chosen key tone, choosing from 7 available levels.

▶ **Flip tone**

Select the desired tone the phone will emit when you slide up/down the phone.

▶ **Confirmation tone**

You can set the confirmation tone to be played by the phone to confirm actions.

▶ **Start-up sound**

You can set the effect to be played when the phone is switched on.

▶ **Select start-up sound**

You can select which file will be played when the phone is switched on.

▶ **Shut down sound**


You can set the effect to be played when the phone is switched off.

▶ **Select shut down sound**

You can select which file will be played when the phone is switched off.




Camera


Menu 4.1

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Multimedia msg., Email, or Bluetooth .


1. Press the left soft key to access Options and set the desired environment as follows.



► Move between the options menus with  / .

► Select the desired value with  /  and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Pictures folder is launched and displays existing pictures as thumbnails. You can view pictures by pressing  . You can also send the selected picture to another party via Message, Email, or Bluetooth .
Size	1600x1200, 1280x960, 640x480, Wallpaper, Contact
Quality	Super fine, Fine, Standard
Burst shot	One, Three, Six, Nine (Note: Available Burst shot depends on the size.)
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
White balance	You can adjust the tone of the background photo according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors
Night mode	You can take better pictures at night by selecting On.

Multimedia

Menu	Description
Frame Shot	You can apply one of 9 frame effects when taking a picture. (available only in case of Wallpaper size)
Timer	You can delay the camera shutter time. None, 3 secs, 5secs, 10secs. “  ” is shown when the timer is activated.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Sound	Select the desired shutter Sound.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External.
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On.
Swap cam	You can switch the camera to activate either the Internal or the External camera.

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press .
4. Press  to save the picture. It is saved in the Images folder of My stuff.

Note






- Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.


Video camera

Menu 4.2



This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with  / .
- ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with .

Menu	Description
Go to	The Videos folder is launched and displays existing videos as thumbnails. You can view videos by pressing  . You can also send the selected video to another party via Message, Email or Bluetooth.
Size	320x240, 176x144, 128x96
Quality	Super fine, Fine, Standard
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen.
White balance	You can adjust the tone of the background video according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors

Menu	Description
Night mode	You can take better shots at night by selecting On .
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Duration	Select the desired recording time. MMS, 30 sec, 1 min, 2 mins, 5 mins, 60 mins.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External .
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On .
Voice	Decide whether to record the sound or not.
Swap cam	You can switch the camera to activate either the Internal or the External .

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
 3. Focus the camera on what to record and press  to start recording. And press  to stop recording.
- ▶ You can pause the recording by pressing the left soft key [Pause].

Multimedia

4. Press **OK** to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My stuff.

Note

- Press the right soft key [Back] to go back to the preview mode.

Music

Menu 4.3

All tracks (Menu 4.3.1)

You can view all the music files stored in the phone/external memory.

Artists (Menu 4.3.2)

You can view and play music sorted by Artists.

Albums (Menu 4.3.3)

You can view and play music sorted by Albums.

Genres (Menu 4.3.4)

You can view and play music sorted by Genres.

Playlists (Menu 4.3.5)

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Shuffle tracks (Menu 4.3.6)

If you want to play the music continuously and randomly, select this option.













Video play list

Menu 4.4

You can create your own playlists by choosing Video clip from the All Videos list.

Voice recorder

Menu 4.5

1. Press the left soft key [Option] to display the option pop up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using  /  and press .
- ▶ **Duration:** You can set the recording duration to Multi, Msg size, 30 secs, or 1 min. No limit
- ▶ **Quality:** You can select a recording quality from Super fine, Fine, and Normal.
- ▶ **Memory in use:** You can view the memory in use.
- ▶ **Go to my sounds:** Opens the Voice recordings folder in Sounds.
3. Pressing  starts recording. When a recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel the recording, press the Back.
4. When you finish the recording, press  to exit. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings of My sounds folder in My stuff. If you press  again, you can start recording new voice.
5. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
6. Select the desired menu using  /  and press .
- ▶ **Send:** To send the recorded file. Select one from Message, Email and Bluetooth using  /  and press .
- ▶ **Use as:** You can set the recorded file as the Voice Ringtone, Video Ringtone.
- ▶ **Move:** You can move the voice record to the other folder.
- ▶ **Copy:** You can copy the voice record.
- ▶ **Delete:** Select this menu to delete a recorded file.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more files for multiple deletion.
- ▶ **File:** You can change the name of file and view the information.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by date, file type or name.
- ▶ **Memory info:** Displays the memory status (handset or external memory card).
7. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.

Messages

Create new message

Menu 5.1

Message (Menu 5.1.1)

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.


Option menus in Message field


► **Insert:** You can perform the following actions:

1. Image: You can insert an image.
(Existing image/Take picture)

2. Video: You can insert a video clip.
(One video clip per slide)

3. Sound: You can insert a sound file.
(One sound per slide)

4. Symbols: You can insert symbols.
After entering the corresponding number keys, press .

5. Template: You can insert a text template saved on the phone. After selecting a template, press . The selected template is inserted into the Message window.

6. Emoticon: You can insert an emoticon on writing a message.

7. Name & number: After searching the name and the number in phonebook, you can insert the entry.

8. New slide: Select this to add a new slide.

9. Subject: Select this to insert a subject.

0. More: You can insert other things.

► **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.

► **Input method:** Select the desired dictionary mode.

► **Writing language:** You can select the language for writing a message.

► **Add to dictionary:** You can add a word to the dictionary.

2. Press the right soft key [Back] to exit the menu or go to previous menu after setting submenus.

3. Press the confirmation key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent Items folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Email (Menu 5.1.2)

To send/receive an Email, you should set up the Email account. (Refer to page 43-44 for how to set up an Email account.)

1. Enter the Email addresses of the recipients in the To, Cc, Bcc fields. You can search the Contacts by pressing .

Note


- ▶ Enter the reference Email address to forward the Email in Cc(Carbon copy) field.
- ▶ Enter a hidden reference Email address to forward the Email without forwarding information in Bcc(Blind Carbon Copy) field.
- ▶ Only valid Email addresses are allowed for the recipient (To), reference address (Cc) and hidden reference address (BCC) fields. When an Email address has been specified, another field where you can specify another address appears. You can specify up to 20 recipients for the To and Cc address fields and 10 recipients for the BCC address field.

2. Move the cursor to the Subject field and key in the subject.
3. You can enter the message contents by moving the cursor to the Message field.
4. Use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **Recently used:** You can use the latest Email address you saved temporarily. (Only shown in Option menu when cursor is located in To/Cc/Bcc fields.)
- ▶ **Insert:** Select this menu to insert special characters, templates, and contacts. It is also possible to attach multimedia files (Image, videos and sound, Symbols, More, Bcc).
- ▶ **Save to drafts :** Select this menu to save the message in Drafts.
- ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (This item is only available when some files have been attached.)
- ▶ **Remove:** Deletes the attachment file. (This item is only available when the files are already attached.)
- ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.

Messages

- ▶ **Writing language:** You can change the writing language.
- ▶ **Add to dictionary:** You can add a new word to the dictionary.
- ▶ **Set mail priority:** You can configure the priority of the Email you wish to send.

5. When you have finished writing an Email, press  to send the Email.




- ▶ **Reply:** Creates a reply to the sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.

Note

- ▶ Not supported for multimedia message (Notification) and WAP push messages.

Inbox

Menu 5.2

1. You can view received messages. Select a message and then press  to view the message.
2. You can view the previous or next message by using  / .
3. To view a multimedia message (Notification), select Retrieve in the message notification view screen. The file is then transmitted, and you can view the file when the transmission is complete.

You can use the following functions by using the left soft key [Options] in the Inbox.

- ▶ **Call:** You can make a video call or a voice call.
 - **Voice call:** You can make a voice call.
 - **Video call:** You can make a video call.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.

- ▶ **Copy&Move:** In case of SMS, you can copy/move the message into hadset or SIM and move the message into "My Folder". In case of MMS, you can move the Message into "My Folder".
- ▶ **Move to my folders:** In case of MMS, you can move the Message into "My Folder".
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message Info:** You can check the message type, date and time.

Note

- ▶ You can check the saved emails in Email [Menu 2.0.3].

Mailbox

Menu 5.3

Viewing Email message list

1. Select an Email account and then press  to view the received Email list.
2. In Email list, you can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected Email.
 - ▶ **Forward:** Forwards the selected Email message to others.
 - ▶ **Retrieve (POP3 only):** Retrieves new Email messages.
 - ▶ **Copy to (IMAP only):** Copies the selected email .
 - ▶ **Search:** Searches the Email you want to find out.
 - ▶ **Delete:** Deletes the Email.
 - ▶ **Delete from server (POP3 only):** Deletes the message or Email from server.
 - ▶ **Create new message:** Creates a Message, Email, Voice message.

Messages

- ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
- ▶ **Set as read/unread:** You can set the selected Email to read or unread.
- ▶ **Sort by:** You can sort Email according to the conditions.
- ▶ **Expunge (IMAP only):** Removes the selected Email data at a time.
- ▶ **Message synchronisation (IMAP only):** Synchronises Email to retrieve Email server.
- ▶ **Message information:** Brief information on the message including size, type, date, time and filenames.
- ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected Email.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected Email message to others.
- ▶ **Save address:** Saves the sender's address to Contacts.
- ▶ **Delete:** Deletes the Email.
- ▶ **Extract:** Extracts the number, Email address or Web address from Email message.
- ▶ **View attachment:** Shows the attached file.
- ▶ **View recipients:** Shows the Email addresses of the recipients and reference (Cc).

Viewing an Email message

1. Select one of the received Emails and press the View key to receive the contents of the Email.
 2. The contents of the received Email are automatically displayed in the View screen.
 3. You can view the contents of the previous or next Email by using .
 4. In the Email View screen, you can select the following functions by using the left soft key [Options].
- ▶ **Create new message:** Creates a Message, Email, Postcard, Voice message.
 - ▶ **Message information:** Brief information on the message including size, type, date, time and filenames.

Drafts

Menu 5.4

You can view saved messages. Select a message and then press **OK** to edit the message.

You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** Sends the selected message.
- ▶ **Call:** You can make a **voice call** or a **video call**.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message info.:** In case of SMS, you can check the message type, subject, from, date, time, size and where it's saved.

Outbox

Menu 5.5

The Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox. For example, Emails will be placed in Outbox if the Email account is not correctly configured.

1. Select a message.
2. You can use the following functions by using the left soft key [Options].

[For sending / waiting messages]

- ▶ **Cancel sending:** You can stop sending/ waiting status.
- ▶ **Call:** You can make a video call or a voice call.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message information:** You can check the message type, subject, from, date, time, size and where it's saved.

Messages

[For a failed message]

- ▶ **Resend:** Resends the selected message.
- ▶ **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.
- ▶ **Call:** You can make a video call or a voice call.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, subject, from, date, time, size and where it is saved using Message Info. You can check the report information including from and retrieving status using Report Info.

Sent items

Menu 5.6

Shows the messages you sent (Message/Email/Postcard/Voice message).

[Options]

- ▶ **Reply:** Creates a reply to sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.
- ▶ **Call:** You can make a video call or a voice call.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a Message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Copy & Move:** You can move the Message into "My Folder"
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Information:** You can check the message type, subject, from, date, time, size and where it is saved using Message Info. You can check the report information including from and retrieving status using Report Info.

My folder

Menu 5.7

You can move messages existed in Inbox or Sent messages into My folders, and then you can move those messages existed in My folders into the original message box.

Templates

Menu 5.8

Text templates (Menu 5.8.1)

You can add, edit, and delete frequently used useful phrases using the left soft key [Options].

Note

- ▶ Depending on your service provider, useful phrases are saved as a default.

Multimedia templates (Menu 5.8.2)

You can create, edit and view available templates when creating multimedia messages. Five types of template (Birthday, Greeting, Holiday, Thanks, Sorry) are saved by default.

The following options are available.

- ▶ **Add new:** You can create a new multimedia template.
- ▶ **Write multimedia message:** Creates a multimedia message with the selected template.
- ▶ **Edit:** Edits the selected template.
- ▶ **View attachments:** You can open the attachment file in a message.

Emoticons

Menu 5.9

You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message. If you press confirmation key, you can view the icon.

Messages

Settings

Menu 5.0

Text message (Menu 5.0.1)

You can configure text message related options.

1. **Text message centre:** Input the address of the Text message centre.
2. **Delivery report:** By enabling this option, you can verify whether your message has been sent successfully.
3. **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
4. **Message types: Text, Voice, Fax, X.400, Email**
Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
5. **Character encoding: Auto/ Default alphabet /Unicode**

- ▶ **Auto(default):** Message with single byte character is normally encoded in Default alphabet(GSM7). Message with double-byte character is automatically encoded in unicode(UCS2).
 - ▶ **Default alphabet:** Message with even double byte character is encoded in single byte. Please note that double byte characters with accent may be converted into single byte character without accent.
 - ▶ **Unicode:** Message is encoded in double byte. Please note that you may be charged double.
6. **Send long text as:** Select a long text message as Multiple SMS or MMS.

Multimedia message (Menu 5.0.2)

You can configure Multimedia message related options.

1. **Retrieval mode:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Home network**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Roaming network**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.

2. **Delivery report:** Allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a delivery confirmation mail to a sender.
 - ▶ **Request report:** Determines whether to request a delivery confirmation mail for a Multimedia message.
 - ▶ **Allow report:** Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.
3. **Read reply:** Allows you to determine whether to request a read confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a read confirmation mail to a sender.
 - ▶ **Request reply:** Determines whether to request a read confirmation mail for a Multimedia message.
 - ▶ **Allow reply:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
4. **Priority:** You can select the priority level of the messages (Low, Normal and High).
5. **Validity period:** Allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a multimedia message. The message would be saved in the multimedia message server only for the configured term.
6. **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
7. **Creation mode:** You can set the mode among three modes.
8. **Delivery time:** Allows to select the contents type supported by MMS. (Immediately, After 1 hour, After 1 day and After week)

Configures the delivery time of message to the recipient. The Multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.
9. **Multi. msg. centre:** Allows you to configure network information such as the MMSC and the WAP gateway, to send a multimedia message.
 - ▶ **Title:** Profile name.
 - ▶ **MMSC URL:** Enter the multimedia message centre URL.

Messages

- **Internet profiles:** choose the Internet Profile from the list.
- Press the right soft key [Save] to save the changes and complete Multi. msg. centre setting.

Email (Menu 5.0.3)

You can configure settings for receiving and transmitting emails.

1. **Email accounts:** You can create or configure an Email account including the Email server and user ID. You can edit a selected Email account by pressing the left soft key[option]- 2.Edit. You can select an Email account to be used to send an Email using . You can select the following functions using the left soft key [Options].

- **Add new:** Create a new Email account.
- **Edit:** To edit the selected Email account.
- **View:** Views a selected Email account.
- **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
- **Delete:** Deletes a selected Email account. All the emails included in the account will be deleted.

2. **Allow reply Email:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.

3. **Request reply Email:** Determines whether to request a read confirmation mail.

4. **Retrieve interval:** You can configure Retrieve interval to retrieve emails automatically from the incoming mail server. When a new Email arrives, an icon appears at the top of the screen. You can select the auto receiving time slot to **Off, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, 2 hours, 4 hours or 8 hours.**

Please note that additional charges may be incurred using the Retrieve interval feature.

5. **Include message in Fwd & Reply:** Determines whether to include the original message when you forward the message or reply to it.

6. **Include attachment:** Determines whether to include the attachment file when you forward the message.
7. **Auto Retrieval in Roaming:** Retrieves Email account automatically when you move in roaming area.
8. **New email noti. Info:** Receives the notification information when arriving new Email.
9. **Signature:** You can configure a text signature to be attached to the end of an Email. The configured signature text is automatically or manually attached to the end of the Email when it is sent.
0. **Priority:** You can select the priority level of Emails (Low, Normal and High).

Creating a new Email account

1. Select **Add new** from the Email account menu options.
2. Press the centre soft key [Save] to complete the Email account configuration.

Editing an Email account

1. Select a desired Email account from the Email account list and press the left soft [Options] then select Edit.
2. You can edit desired fields by moving the cursor up and down.
3. When configuration is complete, press the centre soft key [Save] to complete the Email account configuration.

Note

- ▶ When you try to change the mailbox type, all emails downloaded before would be deleted.

Voicemail (Menu 5.0.4)

You can send or receive the mail with a voice file.


Messages

Service message (Menu 5.0.5)

You can configure the option settings such as Push(SI/SL) messages.

- ▶ **Service message:** If you set On, all service messages will be received.
- ▶ **Service security:** You can manipulate the overall receipt options related to Push(SI/SL) messages.
 - **Service security set:** If you set Service loading to Prompt, you will see popup asking you whether process the SL message.
 - **Trusted list:** If you set Service loading to Disable, you cannot receive SL message. SL message will be discarded at the time of arrival.
 - **Untrusted list:** If you set Service loading to Always, SL message is automatically launched to the Internet with URL that is preset in the SL message.

Info. service (Menu 5.0.6)

- ▶ **Cell broadcast:** You can set the reception status.
- ▶ **Channels:** You can add or modify the channels.
- ▶ **Languages:** You can select the language you want by pressing . Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

My Stuff

My images

Menu 6.1

The Pictures folder consists of embedded links for downloading pictures through the Internet and Default images.

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Send:** You can send the selected image via Message, Email or Bluetooth.
- ▶ **Use as:** You can set wallpaper, contacts, start-up or shut down image.
- ▶ **Move:** Enables the file to be moved to other folder.
- ▶ **Copy:** Enables the file to be copied to other folder.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- ▶ **Print via Bluetooth:** You can print the selected image via bluetooth.

▶ File

- **Rename:** You can rename the image.
- **Edit:** Enables the image to be edited.

Note

- ▶ Edit menu is not displayed in default images folder.

- **File info.:** Shows information on the selected image file.

- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder within the folder currently selected.
- ▶ **Slide show:** You can view the images as a slide show.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by Date, file Type or Name.
- ▶ **List view:** You can view the images as a List view.

My Stuff

My sounds

Menu 6.2

The Sounds folder consists of embedded links for downloading ringtones and music as well as folders containing the Default sounds and Voice recordings. Here you can manage, send or set sounds as ringtones.


► **Use as**

- **Voice ringtone:** You can set the sound file as a ringtone when incoming a voice call.
- **Video ringtone:** You can set the sound file as a ringtone when incoming a video call.
- **Message tone:** You can set the sound file as a ringtone when receiving a message.
- **Start-up:** You can set the sound file as a ringtone when handset starts up.
- **Shut down:** You can set the sound file as a ringtone when handset shut down.
- **File:** Shows the information on the selected sound file.
- **Sort by:** You can sort the files by date, file type or name.
- **Memory info:** You can view the memory status (handset or external memory card).

My videos

Menu 6.3





Here you can manage or send downloaded or captured videos clips.

If you press , you can activate the video file.



The following are available using the left soft key [Options] in the Video list.

- **Send:** You can send the selected video clip via Message, Email or Bluetooth if not protected by Digital Rights Management (DRM).
- **Use as:** You can set the video file as voice ringtone or video ringtone.
- **Move:** Moves the file into handset memory or external memory.
- **Copy:** Copies the file in handset memory or external memory.
- **Delete:** Deletes the selected video.
- **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- **File**
 - **Rename:** You can rename the video.
 - **File info.:** You can check information on video.

- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Sort by:** You can sort files by Date, Type or Name.
- ▶ **List view/Grid view:** You can view the images as a List view or Grid view.
- ▶ **Memory info:** Displays the memory status (handset or external memory card).

You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the  /  /  / . Select a desired video and select Play to view the recorded video.


Select the left soft key [Send] to attach the selected video to a message, Email or Bluetooth.

When option **Play** is selected, the video clip will be played with the Media Player. To pause the playback,  press during the playback. To resume the paused playback, press  once again.

When viewing video clips in the Media Player, the following options are available:

- ▶ **Full screen:** You can view the video in wide view mode.

Note

- ▶ You can also view the video in wide view mode by pressing  key.

- ▶ **Mute:** If the Volume is set to more than 0, Mute mode is activated and if the Volume is set to 0, the Unmute mode is activated.
- ▶ **Capture:** Capture the frozen frame as a picture.
- ▶ **Repeat:** You can set the repeat option (Off/One/All).
- ▶ **File info.:** You can check information on files being played.
- ▶ **Send:** You can send the video via Message, Email or Bluetooth if the file is not protected by Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Use as:** You can set the video file as voice ringtone or video ringtone. This menu is dependent upon the contents.

My Stuff

My games & apps Menu 6.4

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country.

Flash contents Menu 6.5

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWFs files.

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Pause:** Pause or resume playback.
- ▶ **Full screen:** You can view the file as full screen.
- ▶ **Mute:** Switch the sound on/off.
- ▶ **Use as:** Set the SWF file as a wallpaper.
- ▶ **File info.:** View the Name, Size, Date, Type, Protect, install of the file.

Others Menu 6.6

Other files except pictures, sounds, videos, games & applications are stored in this folder.

My memory card Menu 6.7

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content. Refer to the section **How to use a microSD memory card** on page 21 and 22 to learn how to insert and remove the memory card. You can manage content as you do on your phone.

Games & Apps

My games & apps

Menu 7.1

You can easily download games and other applications in this menu. It may have two folders, no folders at all, or Games and Applications. The default folder can be dependent on the operator/country.

Settings

Menu 7.2

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press **OK**.

Adding a new profile

1. Select **Add new** from the **Options** menu.
2. Press the **OK** [Save] to save any configuration changes.

You can edit and delete a profile by selecting **Edit** and **Delete** from the **Options** menu.

Contacts

Add new

Menu 8.1

You can register a new contact address. You can enter the name, different phone numbers and Email addresses of a new contact. You can also assign the contact to groups, include an image or avatar, assign a specific ringtone and even enter a memo for the contact.

Search

Menu 8.2

Performs the contact address search function. The search operation is performed based on a first name as a default. The current search method and results found are displayed in the Search window.

Note

- ▶ In Settings menu, the search operation can be performed based on the last name.

Speed dials

Menu 8.3

Using this menu you can manage speed dials. Speed dials are configured between 2-9. You can register speed dials for a specific contact address up to 5 different numbers, and a contact address may have multiple speed dials.


Groups

Menu 8.4

Using this menu you can manage group information (both stored in the Handset and the SIM). When a ringtone for a number is not specified, a call from the number sounds the group ringtone assigned to the number for the group.

Service dial numbers

Menu 8.5

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the SIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voice mail numbers. After selecting a service number, press  to dial the service.

Own number

Menu 8.6

Allows you to display your phone number in the SIM card. You can save own numbers being used in the SIM card.

My business card

Menu 8.7

You can create your own business card by pressing the left soft key Add. After entering the name, number, Email and image, you can use it as a business card when sending the message.

Settings

Menu 8.8

Display data (Menu 8.8.1)

- ▶ **View contacts from:** Select which contact information shall be displayed (from handset memory, from SIM card or both). All is the default setting.
- ▶ **Name display:** You can set the display order by name.
- ▶ **Show image:** Select whether to display image or not.

Copy (Menu 8.8.2)

You can copy contacts from the phone memory to the SIM or from the SIM to the phone memory. You can copy all or selected entries at a time.

Move (Menu 8.8.3)

You can move contacts from the phone memory to the SIM or from the SIM to the phone memory. You can move all or selected items at a time.

Send all contacts via Bluetooth

(Menu 8.8.4)

You can send all phonebook data in handset to other phones by using Bluetooth.

Backup contacts (Menu 8.8.5)

You can save all phonebook data in handset to external memory card by formatting vcard.

Restore contacts (Menu 8.8.6)

You can restore all phonebook data in external memory card to phone memory by formatting vcard.

Contacts

Clear contacts (Menu 8.8.7)

Clears all contact information. You can delete all contacts saved in the mobile phone memory as well as on the SIM card.

Memory info. (Menu 8.8.8)

You can check the status of contacts memory in this menu.

Browser

Home

Menu 9.1

You can launch the web browser and access the homepage of the activated profile on Browser settings.

Enter address

Menu 9.2

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

- ▶ To enter a symbol, press the left soft key [Options] and select **5.Insert Symbol** from **Options** menu.
- ▶ To switch input mode, press the left soft key [Options] and select 2. Input method.

Bookmarks

Menu 9.3

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. Send, Add new, Edit, Mark/Unmark or Delete operations can be performed on Bookmarks. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Adding a new bookmark

1. Press the left soft key [Options] and select **2.Add new** from **Options** menu.
2. Enter the title and associated URL information.
3. Press **OK** to save.

Connecting to a desired bookmark

Press **OK** to connect a desired bookmark.

Sending the bookmark to others

Select **Send** from **Options** menu. You can send it via **Message** or **Email**.

Deleting a bookmark

Select **Delete** from **Options** menu. You can delete multiple bookmarks using the **Mark/Unmark** option.

Editing a bookmark

Select **Edit** from **Options** menu. Edit the title and associated URL information. Press **OK** to save.

Browser

RSS reader

Menu 9.4

With this program, you can open and view files created in the format with RSS.

Saved pages

Menu 9.5

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 30 pages can be saved.

History

Menu 9.6


This menu will shows the recent browsing pages

Settings

Menu 9.7

You can change the settings for browser connectivity and display.

Profiles (Menu 9.7.1)

Select the appropriate profile by pressing . This will activate the profile to initiate the browser launch.

Appearance settings (Menu 9.7.2)

- ▶ **Character encoding**
- ▶ **Scrolling control**
- ▶ **Show image**

Note

- ▶ Enabling this function will delay displaying images until the completion of transmission. Disabling this function will prevent the browser from downloading images from the server, thus allowing faster transmission.

- ▶ **Java script**

Cache (Menu 9.7.3)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Cookies (Menu 9.7.4)

Check whether a cookie is used or not.

Security (Menu 9.7.5)

Certificates list

Certificates can be viewed from the list.

Session clear

Secure (WTLS/TLS) session data can be cleared using this option.

Reset settings (Menu 9.7.6)

Select this to reset your phone to its default browser configuration.

Connectivity

Bluetooth

Menu *.1

Bluetooth connection

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires.

This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and soon.

Note

- ▶ We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with be within a range of 10 meters. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.
- ▶ Your phone supports Dual Profile. Although connecting with Bluetooth headset, it can be used to send files or take services like DUN etc. via Bluetooth. But some services get low capacity cause it works at the same time.

1. Getting started

- **Menu** → * **Connectivity** → 1. **Bluetooth** → 1. **Turn on/off**

To use the Bluetooth function, you must first set **Turn on**.

2. Configuring Bluetooth settings

- **Menu** → * **Connectivity** → 1. **Bluetooth** → 4. **Settings**

- **My device visibility:** Set [My handset's visibility] to [Show to all] so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select [Hidden], other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select [Visible for 1 min], other devices will be able to detect your phone for one minute.
- **My device name:** You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when [My handset's visibility] is set to [Show to all]. If you select [Visible for 1 min], other devices will be able to detect your phone for 1 minute.

- **Supported services:** You can view the list of devices such as headsets and handsfree kits supported by this Bluetooth enabled phone.
- **Remote SIM mode:** If you want to use SIM access profile, select the [on] for enabled SIM Access Mode. Then you can connect from the car kit that support SIM access profile.
- **My address:** You can check the address of Bluetooth.

Note

- ▶ When user uses Bluetooth Device in the handset, the security of the handset is at risk. Therefore, we recommend that Bluetooth visibility be set to Hidden after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.

3. Search and pair new device

<Searching new device>


You can search new device as following menu.

• Menu → * Connectivity →

1. Bluetooth →

2. Search new device

<Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **Add new device**.
2. Screen shows **Searching for devices**. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.
4. Pairing procedure
 - Press  . A window will appear on the screen asking you to enter your password.
 - After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

Connectivity

▶ KB620 supports follow Bluetooth services

- **Object push**
- **File transfer**
- **Serial port**
- **Dial up**
- **Headset**
- **Handsfree**
- **Advanced audio distribution**
- **AV remote control**
- **Basic printing**
- **SIM Access**

Option

▶ **Add new device:** Using this menu, you can pair a new Bluetooth device with your phone.

Allow connection:

1. If you select the [Ask before connecting], it need to confirm before connection.
2. If you select the [Always connect], it need not to confirm.

▶ **Connect**

1. If you want to open the connection to the selected device, select the Connect.
2. If you want to close the connection to the selected device, select the Disconnect.

▶ **Delete:** Using this menu, you can delete the paired Bluetooth device.

▶ **Delete all:** Using this menu, you can delete all of the paired Bluetooth devices.

Note

- ▶ If you connect the handset via Bluetooth, you can use options: Add new device, Allow connection, Rename, Connect/Disconnect, Delete, Delete all.

<Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **Add new device**.
2. Screen shows **Searching for devices**. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.
4. Pairing procedure
 - Press **OK**. A window will appear on the screen asking you to enter your password.
 - After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

<Deleting devices>

1. Select a device to delete from the Paired devices screen.
2. You can delete a device by pressing the Delete key or by selecting **Options** → **Delete**. To delete all paired devices, select **Options** → **Delete All**.

<Transmitting data using Bluetooth>

1. To transmit data from your phone to another Bluetooth device, first select the application where the target data is saved. For example, to send data in the My Files to another device, select **Menu** → **6.My stuff** → **1.My images** → **2.My sounds** → **3.My video** → **4.My games & apps** → **5.Flash contents** → **6.Others** → **7.My memory card**
2. Transmitting data
 - 1) Paired device found is displayed. If the desired device does not exist in the list, select [Refresh].
 - 2) Select the device to which you want to transmit data from the devices on the screen and press **OK**.
 - 3) If the other party selects [Yes] for [Connection request], the data is transmitted.


Connectivity

Server synchronisation

Menu *.2

If Sync service is supported by your network operator, this service function synchronizes the data in a phone and the data on a server such as Contacts, Calendar, To do, and Memo via a wireless network.


Connect

1. Select the Connect item and then press .
2. Connect to the server with the selected server profile and the synchronization animation is displayed while the synchronization is performed.

Log

Select the Logs item and then press 0 to view the log for the last synchronization operation performed.

Server synch. centre

1. Select the Server synch. centre item and then press .
2. This menu allows you to configure the profile for a synchronization server.

- ▶ **Profile name:** Input the name for the profile.
- ▶ **Host address:** Contact your service provider.
- ▶ **User name:** Enter your user ID for synchronization server.
- ▶ **Password:** Input your password.
- ▶ **Contacts:** Select whether to synchronise Contacts or not.
- ▶ **Contact name:** Input the contacts database name for server access.
- ▶ **Calendar:** Select whether to synchronise Calendar or not.
- ▶ **Calendar name:** Input the calendar database name for server access.
- ▶ **Tasks:** Select whether to synchronise To do or not.
- ▶ **Tasks name:** Input the To do database name for server access.
- ▶ **Memo:** Select whether to synchronise Memo or not.
- ▶ **Memo name:** Input the Memo database name for server access.

- ▶ **Sync type:** Select the synchronization type below.

- **Normal**

- The phone and the server are required to exchange information about the modified data.

- **Backup**

- The phone sends all the data from a database to the server. The server is expected to replace all data in the target database with the data sent by the phone. This means the phone overwrites all the data in the server database.

- **Restore**

- The server sends all its data from a database to the phone. The phone is expected to replace all data in the target database with the server sent by the server. This means the server overwrites all data in the phone database.

- ▶ **Internet profile:** Select an access point to use for the data connection.

USB connection mode

Menu *.3

You can activate USB connection mode of your phone for several usages.

If you use Mass storage function like USB memory card, select Mass storage in this menu. Mass storage is available for only external memory card.

If you use Data service such as PC suite application, select Data service in this menu.

If you want to use Music Sync with Windows Media Player, select Music Sync in this menu. Music Sync is available for only music contents. Music Sync supports both external memory and internal memory. You can select "External Drv." and "Internal Drv." at the PC side.

Connectivity

Network

Menu *.4

Select Network (Menu *.4.1)

Select between **Automatic** and **Manual**.

► Automatic

► Manual

Note

- When your handset lose the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown in the Idle screen.

Network mode (Menu *.4.2)

You can set a type of network to search for when networks are searched in the Select network menu.

- **Automatic:** Searches all the networks connectable.

- **GSM900/1800:** Searches only networks supporting GSM 900/1800 band.
- **GSM 1900:** Searches only networks supporting GSM 1900 band.

Preferred lists (Menu *.4.3)

If the network is searching automatically, you can add a preferable network to be connected to. And the following options are available.

- **Add new:** You can add a new network using the followings.
 - **Search:** You can select one from the network list stored in the phone.
 - **Enter new network:** You can enter the country code (MCC), the network code (MNC) and RAT to add.
- **Delete:** Deletes the selected network.
- **Move up:** Moves the selected network upward.
- **Move down:** Moves the selected network downward.

Internet profiles Menu *.5

This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu . However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points Menu *.6

This menu shows the access point list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu . However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Streaming Menu *.7

If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Organiser & Tools

Alarms

Menu 0.1

You can set the alarm clock to expire at a specified time.

1. Select Add new and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Daily, Mon- Fri, Mon-Sat, Sat-Sun, Except holiday.**
3. Scroll down to choose the alarm sound.
4. Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
5. Select the snooze interval : **5mins, 10mins, 20mins, 30mins, 1hour, off**
6. Press Done.

Note

- ▶ Although your phone is off, alarm function is working at the time set. If you tap Snooze then after 5 minutes alarm is turn on again and if you tap QUIT, the message "Turn your phone on" is pop up.

Calendar










Menu 0.2

Schedule inquiry and search

1. Reference by Months

You can refer to your schedule by months.

The cursor is on the current date, and the registered date is marked.

The schedule saved for the date where the cursor is located is represented by a grey box. Pressing the shortcut key **1**  moves to the previous year and pressing **3**  moves to the next year and pressing **5**  moves to today. Pressing **7**  moves to the previous month, and **9**  moves to the next month. You can move the date using  /  /  / .

2. Detailed reference

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by the user. You can send the schedule to another phone or an Internet site through SMS (Text message) or MMS (Multimedia message) or Email or Bluetooth using the left soft key [Options].

Add new event

You can add an event. You can configure the start date, end date, start time, end time, contents, type of event, repetition, alarm of the schedule.

- ▶ **Set Category:** Appointment, Anniversary, Birthday
- ▶ **Set repeat:** Not repeated, Daily, Weekly, Monthly, Annually, User setting.
- ▶ **Set alarm:** No alarm, On time, 15 mins before, 30 mins before, 1 hour before, 1 day before, 3 days before, 1 week before.

Delete all schedules

You can delete all saved schedule contents using this function.

Set up and release holiday

You can set up or release user holidays. Press the left soft key [Options] and select **Set holiday**. The selected date will be displayed in red.

To release the holiday, press the left soft key [Options] and select **Clear holiday**.

Schedule notification

If the user has configured the alarm setting, the specified alarm sound will ring. If the notification time is before the schedule start time, you can set up the alarm again.

To do

Menu 0.3

You can specify functions to save in the Quick menu. If you save the functions frequently used in the Quick menu, you can quickly start the functions simply by pressing key.

Memo

Menu 0.4

Using the memo management function, you can view and manage saved memo contents, and add new memo.

Calculator

Menu 0.5

The calculator module allows you to perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division as well as some scientific functions. (sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad)

Organiser & Tools

Stopwatch

Menu 0.6

This menu allows you to record the elapsed time of an event.

Converter

Menu 0.7

Using this menu, users can convert Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

1. Select the unit menu.
2. Users can set a exchange rate using option menu.
3. Enter the current rate, and then you can convert from one currency to another.
4. You can view the value of units.
5. Press [Reset] to clear the current input Field.
6. To exit the conversion function, press the [Back] key.

World time

Menu 0.8

The World time provides time information on major cities worldwide.

1. You can select a desired city as a base using the left soft key Options → Add city → Press the left soft key [Map].
2. You can Change the city using the left soft key Options → Change city or Change time zone.
3. You can apply to Daylight Saving time using the left soft key Options → Daylight saving.
4. You can Select the Analog clock mode Options → Analog clock.

Date finder

Menu 0.9

You can find the target date with inputting after some days.

Quick menu

Menu 0.0

You can specify functions to save in the Quick menu. If you save the functions frequently used in the Quick menu, you can quickly start the functions simply by pressing key.

Settings

Menu 0.*

Calendar (Menu 0.*.1)

You can set the configurations to view the calendar.

- ▶ **Default view:** You can set the default value to view a calendar; Month view, Week view
- ▶ **Weekly start time:** 1AM, 2AM, 3AM, 4AM, 5AM, 6AM, 7AM, 8AM, 9AM, 10AM, 11AM, 12PM
- ▶ **Week starts on:** You can set the default day to start a week; Sunday, Monday

Backup calendar & To do

(Menu 0.*.2)

You can create the backup files of the calendar or to do list saved in the phone when you insert an external memory.

Restore calendar & To do

(Menu 0.*.3)

You can reset the backup files of calendar or tasks when you insert an external memory.

Memory info. (Menu 0.*.4)

You can delete all data regarding Calendar, To do, Memo and Secret memo.

Clear all (Menu 0.*.5)

You can delete all data regarding Calendar, Tasks, Memo and Secret memo.

USIM services (SIM dependent)

Menu 0.#

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. SIM Application Toolkit) on the SIM card, this menu may be different. Please refer in that case to the information provided with your SIM card for further information on how to use the related options.

Settings

Screen

Menu #.1

This menu allows you to personalise the display options of the screens and of the menus entire graphic interface.

Screen theme (Menu #.1.1)

You can set the screen theme to be displayed on the main screen.

Home screen

- ▶ **Wallpaper:** You can select an image to be displayed on the main screen.
- ▶ **Display items:** You can select the homescreen item to be displayed on the main screen.

Start up

You can select the image to be displayed while the phone is being switched on.

Shut down

You can select the image to be displayed while the phone is being switched off.

Menu style (Menu #.1.2)

Your phone provides you with Grid and List menu themes. Set the menu style by scrolling and pressing the left soft key [OK].

Dialing style (Menu #.1.3)

Your phone provides you with three dialing styles.

Font style (Menu #.1.4)

Your phone provides you with two font styles.

Backlight (Menu #.1.5)

You can set the light-up of the display.

Handset theme (Menu #.1.6)

You can choose the color.

Greeting message (Menu #.1.7)





You can input the greeting message.

Date & Time





Menu #.2

Although the current time is automatically configured when the phone is registered to the network, users can configure the time and date directly using this menu. The time configured by the user is valid only while the phone is turned on.

Time (Menu #.2.1)

1. Select the **Time** item from the Date & time list, and then press .
2. Move to your desired field, **Hour**, **Minute**, or am/pm field using the navigation keys. (When you have selected **12-hour/24-hour as Time format**)
3. Enter **Hour**, and **Minutes** using the number keys.
4. Select the time format using  / .
5. Scroll down to select the hour indicator format i.e. Off, Jingle or Animal.
6. Press the centre soft key  to set the time with the specified value.

Date (Menu #.2.2)

1. Select the **Date** item from the Date & time list, and then press .
2. Select the date format using  / .
3. Enter **Day**, **Month** and **Year** using the number keys.
4. Press the centre soft key  to set the date with the specified value.

Auto update date/time

(Menu #.2.3)

When Auto Update is configured to **On**, the time and date are automatically updated according to the current time zone. If **Confirm first** is selected, the time and date update is confirmed before it is updated automatically.

Daylight saving (Menu #.2.4)

Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the Summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

Settings

Security

Menu #.3

PIN code request (Menu #.3.1)

When this is set to On, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

Note

- ▶ Press the right soft key in the PIN code entry window to return to the previous step.
- ▶ 3 incorrect PIN code entries would invalidate the PIN code. And you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.
- ▶ The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the SIM card will be blocked and must be replaced.)
- ▶ If the PIN code request cannot be disabled by operator settings, you will not be able to choose this menu item.

Handset lock (Menu #.3.2)

You can lock your phone. The following 4 lock functions are available.

When switch on: Locks the handset whenever the handset is switched on.

When SIM change: Locks the handset when the phone's SIM card has been changed.

Immediately: Locks the handset immediately.

None: Deactivates the lock function.

You are requested to enter the security code to confirm the selection.

- ▶ To unlock the handset, you need to enter the security code.

Change codes (Menu #.3.3)

You can change the PIN, PIN2, and the Security code.

PIN code

PIN is the abbreviation for Personal Identification Number, and is used to restrict use by an unauthorised user.

Note

- ▶ Three incorrect PIN code entries in the PIN code entry window would invalidate the PIN code. In this case, you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the SIM card will be blocked and must be replaced.)

PIN2 code

PIN2 is the abbreviation for Personal Identification Number 2, and is used to restrict use by unauthorised users as with the PIN. The PIN2 code change procedure is the same as the one for the PIN code. 3 incorrect PIN2 code entries would invalidate the PIN2 code.

In this case, you have to enter the PUK2 code in order to use the PIN2 code again. The maximum number of times you may try to enter the PUK2 code is 10, like PUK1. 10 incorrect PUK2 code entries would invalidate the PIN2 code.

Security code

The security code is used to change the mobile phone password. The maximum number of attempts to enter the security code is not limited as it is with PIN and PIN2.

Power save*Menu #.4*

When you don't use a phone, you can save the power activating this menu.

Language*Menu #.5*

Select the display language. You can select Automatic language option to change display language to the SIM card supported language.

Settings

Memory manager Menu #.6

Handset common memory

(Menu #.6.1)

This function shows the status of the user memory of the mobile phone. Since this function scans the overall file system for statistics, a few seconds are required.

Handset reserved memory

(Menu #.6.2)

This function shows the status of the User reserved memory. The usual contents are Text msg, Contacts, Calendar, To do, Memo, Alarms, Call history, and Bookmarks. And it gives a clear illustration of the actual amount compared with the total amount for each item.

USIM memory (Menu #.6.3)

This function shows the status of the SIM card user memory.

External memory (Menu #.6.4)

This function shows the status of the External card user memory. This function displays the In-use and free memory usage statistics.

Primary storage setting

(Menu #.6.5)

You can select the storage to download the file: Handset memory or External memory.

Handset information

Menu #.7

You can view handset information.

Reset settings

Menu #.8

Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter

**STA-P52ED/ STA-P52ER/
STA-P52ES/
STA-P52EF**



Potable Handsfree

HC-EYD-LG067



Standard Battery

**LGIP-580A,
1000mAh**



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions; please check with our regional service company or agent for further information.

Data cable/CD

LG-US05K

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Technical data

General

Product name: KB620

System: GSM900/DCS1800/PCS 1900/WCDMA 2100

Net weight: 99.5g, 78.5g(Without battery)

Ambient Temperatures

Max: +55°C (Normal) / +45°C (Charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

HB620/KB620/HB620T

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.6.1

EN 50360/EN 50361:2001

EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

31.Mar. 2008

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines.
Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model KB620 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.552 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.03 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING!

• Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PC, etc.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Guidelines for safe and efficient use

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Guidelines for safe and efficient use

- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Twin Tower A
Wienerbergstraße 11/16A
A-1100 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
- a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.