

## Precaución de Seguridad Importante

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

### **Aviso**

**No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.**



- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



- Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -4°F ni mayores de 122°F.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones)



## Precaución de Seguridad Importante



- No exponga cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.



- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

- No desarme el teléfono.



- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortante, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.



- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.



- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono (como los tapones de hule, del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar unchoque electrico o peligro de incendio.
- Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.



- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.



## Contenido

### Precaución de Seguridad Importante .....1

### Bienvenidos .....8

### Detalles Técnicos .....9

Información Importante .....9

### Descripción general del Teléfono .....12

Insertar la batería .....13

Vista posterior .....13

Teclas sensibles al tacto .....14

Círculo de navegación .....14

Protección de teclado .....14

### Descripción general de los menús .....15

Acceso a los menús .....17

### Para hacer funcionar su teléfono por primera vez .....18

Extracción de la batería .....18

Carga de la batería .....18

Carga con USB .....18

Protección de la temperatura de la  
batería .....18

Nivel de carga de la batería .....19

Potencia de la señal .....19

Apagar y Encender el teléfono .....19

Encender el teléfono .....19

Apagar el teléfono .....19

Para hacer llamadas .....19

Corrección de errores en la  
marcación .....20

Remarcado de llamadas .....20

Para recibir llamadas .....20

Iconos de pantalla .....20

### Acceso rápido a funciones de conveniencia .....21

Modo de vibración .....21

Función de silencio .....21

Ajuste rápido del volumen .....21

Llamada en espera .....21

Id. de quien llama .....21

Comandos de Voz .....21

### Introducir y editar información22

Entrada de texto .....22

Modos de entrada de texto .....22

### Contactos en la memoria de su teléfono .....23

Aspectos Básicos .....23

Personalización de entradas  
individuales .....23

Marcación Rápida .....23

Almacenar un número con una  
pausa .....24

Agregar otro número de teléfono .....24

Cambiar el Número

Predeterminado .....26

Borrar .....26

Marcado Rápido .....27

### GET IT NOW .....28

1. Música y Tonos .....28

1.1 Música de V CAST | Rhapsody 28

1.2 Obtén Nuevos Timbres .....29

1.3 Mis Timbres .....29

1.4 Mi Música .....30

Reproducción de Mi música .....31



Modo en segundo plano .....	31
Cambio de canción .....	32
Reproducción de música configuración .....	33
Efecto de sonido .....	33
Sólo Música .....	34
Salida del reproductor de música .....	34
1.5 Mis Sonidos .....	34
1.6 Syncro-Música .....	34
<b>2. Foto y Vídeo .....</b>	<b>36</b>
2.1 Vídeos de V CAST .....	36
2.2 Obtén Nuevas Fotos .....	38
2.3 Mis Fotos .....	39
2.4 Mis Vídeos .....	40
2.5 Tomar Foto .....	41
2.6 Grabar Vídeo .....	42
2.7 Lugar de PIX .....	42
<b>3. Juegos .....</b>	<b>42</b>
<b>4. Noticias e Información .....</b>	<b>43</b>
<b>5. Herramientas Móviles .....</b>	<b>45</b>
<b>6. Extra .....</b>	<b>46</b>
<b>MENSAJERÍA .....</b>	<b>47</b>
1. Nuevo Mensaje .....	47
1.1 Mensaje de TXT .....	47
1.2 Mensaje de Foto .....	49
1.3 Mensaje de Vídeo .....	51
2. Entrada .....	53
3. Enviado .....	54
4. Borradores .....	55
5. Bzn Msjs Voz .....	55
6. IMMóvil .....	56
7. Correo Elect .....	56
8. Chatear .....	57

## Programación de MENSAJES .....57

1. Mod Ingrs (Palabra/ Abc/ ABC/ 123) .....	57
2. Guard Autmtc (Encendido/ Apagado/ Preguntar) .....	57
3. Bor Autmtc (Encendido/ Apagado) .....	57
4. Ver TXT Autmtc (Encendido/ Apagado) .....	57
5. Tocar TXT Autmtc (Encendido/ Apagado) .....	58
6. Rec Aut Fot-Vid (Encendido/ Apagado) .....	58
7. Text Rápido .....	58
8. Bzn Msjs Voz # .....	58
9. Dev Llmda # .....	58
0. Firma (Ninguno/ Costumbre) ..	58
<b>MSJ Borrar .....</b>	<b>58</b>

## CONTACTOS .....59

1. Nuevo Contacto .....	59
2. Lista de Contacto .....	59
3. Grupos .....	60
4. Marcado Rápido .....	60
5. In Case of Emergency (ICE) ....	61
6. Mi Tarjeta de Nombre .....	62

## LLMDAS RCTES .....63

1. Perdidas .....	63
2. Recibidas .....	63
3. Marcadas .....	64
4. Todas .....	64
5. Ver Cronómetro .....	65

## PROG/HERR .....66

1. Mi Cuenta .....	66
2. Herramientas .....	66



# Contenido

2.1 Comandos de Voz .....	66	5. Programación de Pantalla ....	80
2.1.1 Llamar <Nombre o Número>66		5.1 Aviso .....	80
2.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número> .....	67	5.1.1 Personal Aviso .....	80
2.1.3 Ir a <Menú> .....	67	5.1.2 Aviso IRO .....	81
2.1.4 Verificar <Elemento> .....	67	5.2 Luz de Pantalla .....	81
2.1.5 Buscar <Nombre> .....	67	5.3 Fondo de Pantalla .....	81
2.1.6 Reproducir .....	67	5.4 Mostrar Temas .....	82
2.1.7 Mi Cuenta .....	68	5.5 Tablero .....	82
2.1.8 Ayuda .....	68	5.6 Fuentes de Marcado .....	82
2.2 Calculadora .....	68	5.7 Formato de Reloj .....	83
2.3 Calendario .....	68	6. Programación de Teléfono ....	83
2.4 Reloj Despertador .....	69	6.1 Modo Autónomo .....	83
2.5 Cronómetro .....	69	6.2 Acceso Directo para Ajustar ..84	
2.6 Reloj Mundial .....	70	6.3 Bloqueo automático de deslizamiento .....	84
2.7 Cuaderno de Notas .....	70	6.4 Comandos de Voz .....	84
2.8 Ez Sugerencia .....	71	6.5 Idioma .....	85
3. Menú de Bluetooth .....	71	6.6 Ubicación .....	85
3.1 Anadir Nuevo Aparato .....	72	6.7 Seguridad .....	86
Mi Nombre de Teléfono .....	74	6.7.1 Editar Códigos .....	86
Encendido .....	74	6.7.2 Restricciones .....	86
Modo de Descubrimiento .....	74	6.7.3 Bloqueo de teléfono ....	87
Perfiles Soportados .....	75	6.7.4 Bloquear teléfono ahora ..88	
Última búsqueda .....	76	6.7.5 Restablecer Implícito ....	88
Auto Pair Handsfree .....	76	6.7.6 Restaurar teléfono .....	88
Dispositivos Encontrados .....	76	6.8 Selección de Sistema .....	89
4. Programación de Sonidos .....	77	6.9 Seleccionar NAM .....	89
4.1 Volumen Maestro .....	77	6.0 Auto-NAM .....	90
4.2 Sonidos de Llamada .....	78	7. Programación de Llamada ....	90
4.2.1 Timbre de Llamada .....	78	7.1 Opciones de Respuesta .....	90
4.2.2 Vibrador de Llamada .....	78	7.2 Opciones de finalizar llamada ..91	
4.3 Sonidos de Alerta .....	78	7.3 Reintentar Automáticamente ..91	
4.4 Volumen de Teclado .....	79	7.4 Modo TTY .....	91
4.5 Alertas de Servicio .....	79	7.5 Marcado oprimiendo un botón ..92	
4.6 Apagado/Encendido .....	80	7.6 Privacidad de Voz .....	93

8. Nivel de Teclado .....	94	Para vehículos equipados con bolsas de aire .....	102
9. Rueda de la navegación .....	94	<b>Información de seguridad</b> .....	103
9.1 Velocidad .....	94	Seguridad del cargador y del adaptador .....	104
9.2 Sonido .....	94	Información y cuidado de la batería .....	104
9.3 Luz .....	95	Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio .....	105
0. Detección automática de USB .....	95	Aviso General .....	105
*. Memoria .....	95	<b>Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.</b> .....	107
*.1 Opciones para Guardar .....	96	<b>Actualización de la FDA para los consumidores</b> .....	109
*.2 Memoria de Teléfono .....	96	<b>10 Consejos de Seguridad para Conductores</b> .....	118
*.3 Memoria de Tarjeta .....	97	<b>Información al consumidor sobre la SAR</b> .....	121
#. Información de Teléfono .....	97	Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos .....	123
#.1 Mi Número .....	97	<b>Accesorios</b> .....	126
#.2 Versión SW/HW .....	98	<b>DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA</b> .....	127
#.3 Glosario de Iconos .....	98	<b>Glosario</b> .....	130
<b>Seguridad</b> .....	99	Terminología .....	130
<b>Información de seguridad de la TIA</b> .....	99	Siglas y abreviaturas .....	131
Exposición a las señales de radiofrecuencia .....	99	<b>Índice</b> .....	133
Cuidado de la antena .....	99		
Funcionamiento del teléfono .....	99		
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente .....	100		
Manejo .....	100		
Dispositivos Electrónicos .....	100		
Marcapasos .....	100		
Aparatos para la sordera .....	101		
Otros Dispositivos Médicos .....	101		
Centros de atención médica .....	101		
Vehículos .....	101		
Instalaciones con letreros .....	101		
Aeronaves .....	101		
Áreas de explosivos .....	101		
Atmósfera potencialmente explosiva .....	102		



## Bienvenidos

Felicidades por elegir el avanzado y compacto teléfono celular Chocolate, diseñado para funcionar con la más reciente tecnología de comunicaciones móviles digitales: Acceso múltiple de división de código (Code Division Multiple Access, CDMA). Junto con las muchas funciones avanzadas del sistema CDMA, como una claridad de voz altamente mejorada, este teléfono ofrece:

- Capaz de reproducir música y vídeo V CAST<sup>SM</sup>
- Ranura de extensión de la tarjeta de microSD<sup>TM</sup>
- Cámara digital 1.3 Megapíxeles interconstruida
- Mobile Web 2.0
- Diseño delgado y elegante
- LCD de 8 líneas, grande, de fácil lectura, con luz trasera e iconos de estado
- Capaz de usar Get It Now<sup>®</sup> para descargas de juegos, tapices de fondo y tonos de timbre
- Capaz de MP3 y canciones de WMA
- Teclado de 24 teclas y círculo de navegación
- Tiempo prolongado de batería en espera y en conversación

- Interfaz accionada por menús, con indicaciones para una fácil operación
- Localizador, mensajería, correo de voz e identificador de llamada, IM y chat
- Reconocimiento de voz avanzado
- Protección de teclas
- Respuesta con cualquier tecla, reintento automático, marcado de una tecla y marcado rápido con 99 ubicaciones de memoria
- Tapiz de fondo Flash con divertidas animaciones
- Capacidades bilingües (Inglés y Español)
- La tecnología inalámbrica Bluetooth<sup>®</sup> (cualquier perfiles)

**NOTA** Las palabras de la marca y los logotipos de Bluetooth<sup>®</sup> son propiedad de la Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LG Electronics se hace bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

**NOTA** Para su comodidad, encontrará la guía del usuario interactiva en Internet, que podrá recorrer libremente y así aprender de manera interactiva cómo usar el teléfono paso a paso. Diríjase a <http://www.verizonwireless.com> -> Support -> Phones & Devices -> seleccione el modelo de su teléfono -> luego seleccione Equipment Guide.

## Detalles Técnicos

### Información Importante

Esta guía del usuario ofrece información importante sobre el uso y funcionamiento de su teléfono. Lea toda la información cuidadosamente antes de usar el teléfono, para tener el mejor desempeño y para evitar cualquier daño al teléfono o su uso incorrecto. Cualquier cambio o modificación no aprobados anulará la garantía.

### Cumplimiento de Clase B con el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que cause un funcionamiento no deseado.

### Detalles Técnicos

El Chocolate es un teléfono totalmente digital que funciona en las dos frecuencias de Acceso múltiple de división de código (CDMA): Servicios Celulares a 800 MHz y Servicios de Comunicación Personal (PCS) a 1.9 GHz. La tecnología CDMA usa una

función llamada DSSS (Espectro ensanchado por secuencia directa) que permite que el teléfono evite que se cruce la comunicación y que varios usuarios en la misma área específica puedan usar un canal de frecuencia. Esto da como resultado un aumento de capacidad de 10 veces comparado con el modo analógico.

Adicionalmente, funciones como la transferencia suave y más suave, la transferencia dura y las tecnologías de control de la potencia de RF dinámica se combinan para reducir las interrupciones de las llamadas. Las redes celular y PCS CDMA constan de MSO (Oficina de conmutación móvil), BSC (Controlador de estación de base), BTS (Sistema de transmisión de estación de base), y MS (Estación móvil).

\* TSB-74: Protocolo entre un sistema IS-95A y ANSI J-STD-008  
El sistema 1xRTT recibe dos veces más suscriptores en la sección inalámbrica que IS-95. La duración de su batería es del doble de IS-95. También es posible la transmisión de datos a alta velocidad. El sistema EV-DO está optimizado para el servicio de datos y es mucho más rápido que el sistema



## Detalles Técnicos

1xRTT en el área aplicable.

La tabla siguiente enumera algunos de los principales estándares CDMA.

### Información de la FCC sobre exposición a la RF

**¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer**

### funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de

Estándar CDMA	Designador	CDMA Designador Descripción
Interfaz aérea básica	TIA/EIA-95A TSB-74 ANSI J-STD-008 TIA/EIA-IS2000	Interfaz aérea CDMA de modo doble Protocolo de enlace de radio a 14.4kbps y operaciones interbanda Interfaz aérea 1xRTT CDMA2000 IS-95 adaptada para la banda de frecuencia PCS
Red	TIA/EIA/IS-634 TIA/EIA/IS/651 TIA/EIA/IS-41 -C TIA/EIA/IS-124	MAS-BS PCSC-RS Operaciones intersistema Comunic. de datos con señales nom
Servicio	TIA/EIA/IS-96-B TIA/EIA/IS-637 TIA/EIA/IS-657 IS-801 TIA/EIA/IS-707-A	CODEC de voz Servicio de mensajes cortos Datos de paquete Servicio de determinación de posición (gpsOne) Datos de paquete de alta velocidad
Interfaz relacionada 1x EV-DO	TIA/EIA/IS-856 TIA/EIA/IS-878 TIA/EIA/IS-866 TIA/EIA/IS-890	Interfaz aérea de datos en paquete de alta velocidad CDMA2000 Especificación de interoperabilidad 1xEV-DO para Interfaces de red de acceso CDMA2000 Estándares de desempeño mínimo recomendado para Terminal de acceso de datos en paquetes de alta velocidad CDMA2000 Especificación de aplicaciones de prueba (TAS) para Interfaz aérea de datos en paquetes de alta velocidad

radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

### **Contacto corporal durante el funcionamiento**

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 1.5 cm (0.6 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1.5 cm (0.6 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 1.5 cm (0.6 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

### **Antena externa instalada en un vehículo**

(Opcional, en caso de estar disponible.)

Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov).

### **Precaución**

Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC. No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

\* Antena interna (a lo largo de esta guía del usuario, el término "antena" se referirá a la antena interna).



## Descripción general del Teléfono



### 1. Audifono

**2. Tapa** Deslice el teléfono hacia arriba para responder a una llamada entrante y deslicelo hacia abajo para terminar la llamada.

**3. Pantalla LCD** Muestra los mensajes e iconos indicadores.

**4. Tecla OK** Use  para seleccionar distintas opciones en los menús del teléfono.

**5. Enchufe de audifonos** Le permite conectar unos audifonos opcionales para tener conversaciones cómodas de manos libres.

**6. Teclas Laterales** Úselas para ajustar el Volumen maestro en estado de espera\* y el Volumen del Audifono durante una llamada.

**7. Tecla suave Izquierda** Úselo para acceder al menú Mensaje.

**8. Tecla de Comandos de Voz** Úsela para acceder rápidamente al Comandos de Voz.

**9. Tecla de Speakerphone** Se usa para cambiar al modo

de Speakerphone. Con un toque prolongado en un menú, activa el modo de altavoz.

**10. Tecla SEND** Úsela para hacer llamadas.

**11. Puerto para cargador y accesorios** Conecta el teléfono al cargador de baterías u otros accesorios compatibles.

**12. Tecla de modo de vibración** Úsela para configurar el modo (desde el modo en espera, manténgala oprimida durante unos 3 segundos).

**13. Círculo de navegación** Se usa para desplazarse por los menús principales de la pantalla de menú principal. Úselas para acceder rápidamente a Foto y Video, Noticias e Información, Get It Now®, Calendario (de modo predeterminado).

**14. Tecla suave Derecha** Úselas para acceder al menú Contacto.

\* El teléfono entra en modo de espera es aguarda a que usted ingrese alguna entrada. No se muestra ningún menú y el teléfono no realiza acción alguna. Es el punto de partida para cualquier instrucción.



- 15. Tecla de bloqueo** Presione y suelte para desbloquear las teclas táctiles cuando esté hacia abajo.
- 16. Tecla CLR** Borra espacios sencillos o caracteres oprimiéndola rápidamente, pero manténgala oprimida para borrar una palabra. También le permitirá retroceder en los menús, un nivel cada vez.
- 17. Tecla Cámara** Úsela para acceder rápidamente a la función de Cámara. Mantenga oprimida la tecla cámara para grabar video.
- 18. Tecla END/PWR** Úsela para apagar o encender el teléfono y para terminar una llamada. Úsela también para volver a la pantalla del menú principal.
- 19. Teclado Alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y seleccionar elementos de menú.
- 20. Lente de la Cámara** Consérvelo limpio para obtener una calidad óptima de las fotografías.
- 21. Ranura de microSD™** Acepta tarjetas microSD opcionales hasta 8GB.
- 22. Tecla de acceso directo a música** Activa el reproductor música. ¡Disfrute dulce música en su Chocolate!
- 23. Teclas táctiles y círculo de navegación con tecla de aceptar** Las teclas táctiles incluyen las teclas de función izquierda y derecha, la tecla de Speakerphone y la tecla CLR, que se activan al tocarlas con el dedo. El círculo de navegación le permite desplazarse y seleccionar opciones.

## Vista posterior

**Pestillo de la batería**  
Deslice el pestillo hacia arriba para quitar la tapa de la batería.

**Orificios para una cinta de transportación**

**Lente de la Cámara**

**Ranura de microSD™**

**Tecla de bloqueo**

## Insertar la batería

Introduzca la parte superior de la batería en la abertura que está en la parte posterior del teléfono y empujela hacia abajo hasta que el pestillo haga un clic.

**Batería**

**Terminales de la batería**

**Tecla Música**

### NOTA

La antena se ofrece dentro del teléfono.

### SUGERENCIA

Si sostiene el teléfono cubriendo el borde inferior, podría dificultar que la antena reciba una señal clara, lo cual afectará la calidad de la llamada de voz.

### NOTAS

- Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.
- La vida de la batería y la potencia de la señal son factores significativos (entre otros) que afectan la capacidad de su teléfono de hacer o recibir llamadas.






## Descripción general del Teléfono


### Teclas sensibles al tacto



1. Asegúrese de tener las manos limpias y secas.  
Elimine la humedad de la superficie de sus manos. No use los teclas táctiles en un entorno húmedo.
2. Los sensores de los teclas táctiles son sensibles a un toque ligero. No tiene que oprimir los teclas táctiles de modo prolongado o fuerte para usarlos. Proteja su teléfono de los golpes fuertes porque los sensores de los teclas táctiles pueden dañarse con el uso violento.
3. Use la punta del dedo para tocar el centro de los teclas táctiles. Si los toca fuera del centro, puede activar en su lugar la función que está junto.
4. El nivel del sensor de tacto se puede ajustar a su preferencia.
5. Cuando están apagadas tanto la luz de la pantalla de inicio como las de los teclas táctiles, éstos están desactivados. Oprima y suelte la tecla de bloqueo (  ) para encender la pantalla de inicio y las luces de los teclas táctiles.
6. Si la tapa está cerrada y está activada la función de Protección táctil, durante las llamadas, la función Bloqueo de los teclas táctiles se habilita automáticamente.


7. Mantenga los materiales metálicos o conductores de otro tipo apartados de la superficie de los teclas táctiles, ya que el contacto con ellos puede ocasionar interferencia electrónica.

### Círculo de navegación

Con la punta del dedo, gire despacio el círculo de navegación para resaltar las opciones de menú. Cuando esté resaltada la opción de menú correcta, oprima la Tecla OK (  ) para seleccionar esa opción. También puede utilizar el círculo de navegación como tecla direccional de 4 vías para desplazarse por los menús.

### Protección de teclado

El teclado táctil y el círculo de navegación se bloquean automáticamente cuando:

- Se cierra la tapa.
  - El teléfono está inactivo por 17 seg. (valor predeterminado) o 25 seg. (si la luz trasera de la pantalla está establecida en 15 seg.).
- Para desbloquear el teclado táctil y el círculo de navegación:
- Tapa cerrada: deslice hacia abajo la tecla de desbloqueo (ubicada en el lateral derecho del teléfono) y suéltela.
- 0 —
- Oprima la Tecla OK (  ) dos veces.
- Tapa abierta: oprima cualquier tecla (excepto las táctiles).

## Descripción general de los menús



### MI MÚSICA

1. Todas Canciones
2. Listas Reproduc
3. Intérpretes
4. Géneros
5. Albúmenes
6. Programación
7. Alerta de Música

- El mismo menú con GET IT NOW  
-> Música y Tonos -> Mi Música.



### GET IT NOW

1. Música y Tonos
  1. Música de V CAST |  
Rhapsody
  2. Obtén Nuevos Timbres
  3. Mis Timbres
  4. Mi Música
  5. Mis Sonidos
  6. Syncro-Música
2. Foto y Video
  1. Videos de V CAST
  2. Obtén Nuevas Fotos
  3. Mis Fotos
  4. Mis Videos
  5. Tomar Foto
  6. Grabar Video
  7. Lugar de PIX

3. Juegos
4. Noticias e Información
5. Herramientas Móviles
6. Extra



### MENSAJERÍA

1. Nuevo Mensaje
2. Entrada
3. Enviado
4. Borradores
5. Bzn Msjs Voz
6. IMMóvil
7. Correo Elect
8. Chatear



### CONTACTOS

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contacto
3. Grupos
4. Marcado Rápido
5. In Case of Emergency
6. Mi Tarjeta de Nombre



## Descripción general de los menús



### LLMDAS RCTES

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Ver Cronómetro



### PROG/HERR

1. Mi Cuenta
2. Herramientas
  1. Comandos de Voz
  2. Calculadora
  3. Calendario
  4. Reloj Despertador
    1. Alarma 1
    2. Alarma 2
    3. Alarma 3
  5. Cronómetro
  6. Reloj Mundial
  7. Cuaderno de Notas
  8. Ez Sugerencia
3. Menú de Bluetooth
  1. Anadir Nuevo Aparato
4. Programación de Sonidos
  1. Volumen Maestro
  2. Sonidos de Llamada
    1. Timbre de Llamada
    2. Vibrador de Llamada
  3. Sonidos de Alerta
    1. Mensaje de TXT

2. Mensaje de Foto-Vídeo
3. Bzn Msjs Voz
4. Volumen de Teclado
5. Alertas de Servicio
  1. IRO
  2. Sonido de Minutos
  3. Conexión de Llamada
  4. Cargar Completado
6. Apagado/Encendido
  1. Apagado
  2. Encendido
5. Programación de Pantalla
  1. Aviso
    1. Personal Aviso
    2. Aviso IRO
  2. Luz de Pantalla
    1. Pantalla
    2. Teclado
  3. Fondo de Pantalla
    1. Mis Fotos
    2. Mis Videos
    3. Animaciones Divertidas
  4. Mostrar Temas
  5. Tablero
  6. Fuentes de Marcado
  7. Formato de Reloj
6. Programación de Teléfono
  1. Modo Autónomo
  2. Acceso Directo para Ajustar
  3. Bloqueo automático de deslizamiento
  4. Comandos de Voz
  5. Idioma

- 6. Ubicación
- 7. Seguridad
  - 1. Editar Códigos
  - 2. Restricciones
  - 3. Bloqueo de teléfono
  - 4. Bloquear teléfono ahora
  - 5. Restablecer Implícito
  - 6. Restaurar teléfono
- 8. Selección de Sistema
- 9. Seleccionar NAM
- 0. Auto-NAM
- 7. Programación de Llamada
  - 1. Opciones de Respuesta
  - 2. Opciones de finalizar llamada
  - 3. Reintentar Automáticamente
  - 4. Modo TTY
  - 5. Marcado oprimiendo un botón
  - 6. Privacidad de Voz
- 8. Nivel de Teclado
  - 1. Sensor Táctil
  - 2. Vibración
  - 3. Sonido
- 9. Rueda de la navegación
  - 1. Velocidad
  - 2. Sonido
  - 3. Luz
- 0. Detección automática de USB
  - Syncro-Música
  - Syncro datos
  - Ask On Plug

\*. Memoria

- 1. Opciones para Guardar
- 2. Memoria de Teléfono
- 3. Memoria de Tarjeta

#. Información de Teléfono

- 1. Mi Número
- 2. Versión SW/HW
- 3. Glosario de Iconos

Algunos contenidos de esta guía del usuario pueden ser distintos de su teléfono en función del software del teléfono. Las funciones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

### Acceso a los menús


Oprima la Tecla OK  [MENÚ] para obtener acceso a 6 menús de teléfono.



Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

## Extracción de la batería

Mueva el pestillo de la batería hacia arriba y levántela de su compartimiento.

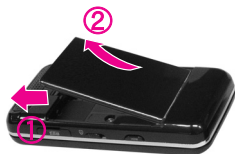

## Carga de la batería

1. Enchufe el extremo del adaptador de CA en el conector del cargador del teléfono y el otro extremo en una toma de corriente.
2. El tiempo de carga varía en función del nivel de la batería.

### AVISO

Use únicamente un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

## Carga con USB

Es posible usar una computadora para cargar el teléfono. Conecte un extremo de un cable USB al puerto para cargador y accesorios del teléfono y el otro extremo a un puerto USB de alta energía de la PC (suele encontrarse en el panel frontal de la computadora).

**NOTA** No son compatibles los puertos USB de baja energía, como el que se encuentra en el teclado o en el concentrador USB con alimentación por bus.



### AVISO

El símbolo de triángulo debe estar hacia arriba. (tanto en el conector USB como en el del cargador)

## Protección de la temperatura de la batería

Si la batería se sobrecalienta, el teléfono se apagará automáticamente. Al volver a encender el teléfono, un mensaje emerge avisándole que el teléfono se apagó por su seguridad.

## Nivel de carga de la batería



El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior derecha de la pantalla de LCD. Cuando disminuya el nivel de carga de la batería, el sensor de batería baja le alerta haciendo sonar un tono audible, haciendo destellar el icono de batería y mostrando una mensaje d'alertas. Si el nivel de carga de la batería se hace demasiado bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función que esté en curso.

## Potencia de la señal


La calidad de las llamadas depende de la potencia de la señal en la zona donde se encuentra. La potencia de la señal se indica en la pantalla como el número de barras junto al icono de potencia de la señal. A más barras, mejor la potencia de la señal. Si la calidad de la señal es defectuosa, trasládese a una zona abierta. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.

## Apagar y Encender el teléfono




### Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de electricidad externa.
2. Oprima  (ubicada debajo de  en el teclado) hasta que la pantalla LCD se encienda.

### Apagar el teléfono

1. Mantenga oprimida  hasta que se apague la pantalla.

## Para hacer llamadas


1. Asegúrese de que el teléfono esté encendido. Si no lo está, oprima  durante unos 3 segundos incluya el código de bloqueo si fuera necesario.
2. Introduzca el número de teléfono.
3. Oprima .
4. Oprima  para terminar la llamada.

**NOTA** Su teléfono tiene una función de Comandos De Voz que también le permite hacer llamadas por número de teléfono, nombre o ubicación.




Para hacer funcionar su teléfono por primera vez


### Corrección de errores en la marcación


Oprima  una vez para borrar la última cifra introducida, o mantenga oprimida durante al menos 2 segundos para borrar todas las cifras.


### Remarcado de llamadas

1. Oprima  dos veces para volver a marcar la última llamada.

### Para recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suene o vibre, conteste la llamada presionando la Tecla OK  dos veces o abriendo la tapa.

**NOTA** Si toque la Tecla suave Izquierda  [**Silenc.**] mientras está sonando el teléfono y desbloqueado, se silencia el timbre o la vibración para esa llamada.

**NOTA** Si usted toque la Tecla suave Derecha  [**Ignorar**] mientras está sonando el teléfono y desbloqueado, la llamada se finalizará o se dirigirá al correo de voz.

2. Oprima  para terminar la llamada.




### Iconos de pantalla

Cuando el teléfono está encendido, la línea superior de la pantalla LCD muestra iconos que indican el estado del teléfono. Para ver el glosario de iconos, vaya a **MENÚ -> PROG/HERR -> Información de Teléfono -> Glosario de Iconos.**



## Acceso rápido a funciones de conveniencia

### Modo de vibración



Ajusta el teléfono para vibrar en lugar de sonar (se muestra  ). Para ajustar el Modo de vibración y mantenga oprimida  . Para volver al Modalidad Normal, mantenga oprimida .

tapa abierta, y mantenga oprimida la tecla lateral superior para volver al modo de sonidos normal.

### Llamada en espera

Durante una llamada, un pitido indica otra llamada entrante.

### Función de silencio

La Función de Silencio no transmite su voz a la persona que llama. Para activar Silencio rápidamente durante una llamada, toque la Tecla suave Izquierda  **[Mudo]**, y para cancelarlo toque la Tecla suave Izquierda  **[No Mudo]**.


### Id. de quien llama

Id. de quien llama muestra el número o el nombre de la persona que llama cuando suena su teléfono.

### Ajuste rápido del volumen

Ajuste rápidamente los volúmenes del timbre y del audífono oprimiendo el extremo superior de la tecla lateral ubicada en el lateral izquierdo del teléfono, para aumentarlo o el extremo inferior para disminuirlo.

### Comandos de Voz

Comandos de Voz le permite hacer cosas mediante órdenes verbales (por ej., hacer llamadas, confirmar Voicemail, etc.). Oprima la tecla de Comandos de Voz  y siga las indicaciones.

- NOTAS**
- El volumen del audífono puede ajustarse durante una llamada y el volumen del pitido de teclas sólo pueden ajustarse mediante el Menú.
  - Para desactivar los sonidos, mantenga oprima la tecla lateral inferior durante 3 segundos con la

**NOTA** También se pueden iniciar los Comandos de Voz con la tecla designado de su dispositivo Bluetooth®. Compruebe el manual del dispositivo Bluetooth® para obtener más instrucciones.



## Introducir y editar información

### Entrada de texto

Las siguientes funciones de tecla están disponibles para ayudar a la introducción de texto:



#### **Tecla suave Izquierda:**

Toque para desplazarse y acceder a los siguientes modos de introducción de texto.



**Bloq Mayús:** Oprima para cambiar de mayusculado (mayúscula inicial, bloqueo de mayúsculas o minúsculas).



**Siguiente:** En el modo de Palabra, oprima para mostrar otras palabras coincidentes.



**Espacio:** Oprímalo para aceptar una palabra e introducir un espacio.




**Borrar:** Toque para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar palabras.












**Puntuación:** Oprima para introducir puntuación.

### Modos de entrada de texto




En un campo de texto, toque la Tecla suave Izquierda  para mostrar los modos de texto.



## Contactos en la memoria de su teléfono

### Aspectos Básicos

1. Introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) y toque la Tecla suave Izquierda  [Grdr].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Nuevo Contacto/ Actualizar Existente**, y oprima .
3. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**, y oprima la Tecla OK .
4. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y oprima la Tecla OK .
5. Oprima  para salir,  para llamar, o la Tecla suave Derecha  [Opciones].









### Personalización de entradas individuales

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contacto], y use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta una entrada.
2. Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].

3. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta la información que desea personalizar.
4. Cambie la entrada como desee y oprima la Tecla OK  para guardar los cambios.











### Marcación Rápida

Le permite configurar sus Marcación Rápida.

1. Toque la Tecla suave Derecha  [Contacto], y use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta una entrada.
2. Toque la Tecla suave Izquierda  [Corregir].
3. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un número de teléfono, y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
4. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Fijar Marcado Rápido**, y oprima la Tecla OK .
5. Introduzca una cifra de Marcado Rápido.
  - Use el teclado y oprima la Tecla OK .




## Contactos en la memoria de su teléfono




- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta el dígito de Marcado Rápido y oprima la Tecla OK .
- 6. Oprima la Tecla OK  **Sí**, y oprima la Tecla OK  para guardar.
- 4. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Grdr]**.
- 5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Nuevo Contacto o Actualizar Existente** y oprima la Tecla OK .
- 6. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**, y oprima la Tecla OK .
- 7. Introduzca un nombre y oprima la Tecla OK .

## Almacenar un número con una pausa

Las pausas le permiten introducir series de números adicionales para acceder a sistemas automatizados, como el Correo de voz o los números de facturación de tarjeta de crédito. Los tipos de pausa son:






**Espera (W)** El teléfono deja de marcar hasta que usted toque la Tecla suave Izquierda  **[Release]** para avanzar al siguiente número.



**2-Seg Pausa (P)** El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguiente cadena de cifras.

1. Introduzca el número y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta Pausa de **2-Seg Pausa/ Espera** y oprima la Tecla OK .
3. Introduzca números adicionales (por ejemplo, el nip o el número






## Agregar otro número de teléfono

### En el modo de espera

1. Introduzca un número de teléfono y toque la Tecla suave Izquierda  **[Grdr]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta una **Actualizar Existente**, y oprima la Tecla OK .
3. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta una entrada existente y oprima la Tecla OK .




- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Móvil 1/ Casa/ Trabajo/ Móvil 2/ Fax**, y oprima la Tecla OK  para guardar.



### Desde la pantalla Lista de contactos

- Toque la Tecla suave Derecha  **[Contacto]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta una entrada y toque la Tecla suave Izquierda  **[Corregir]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta el campo del número de teléfono que desea agregar, introduzca el número y oprima la Tecla OK  para guardar.










### Cambiar Información Guardada

Para editar cualquier información que haya guardado, acceda a la pantalla Editar contactos:

- Toque la Tecla suave Derecha  **[Contacto]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta una entrada y toque la Tecla suave Izquierda  **[Corregir]**.

- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta el campo que desea cambiar.
- Haga los cambios y oprima la Tecla OK .

### Agregar una pausa a una entrada de contacto

- Toque la Tecla suave Derecha  **[Contacto]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta una entrada de Contactos y toque la Tecla suave Izquierda  **[Corregir]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta el número y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
- Oprima  **Añadir Pausa**.
- Oprima  **Espera** o  **2-Seg Pausa**.
- Introduzca los número(s) adicionales y oprima la Tecla OK .



## Contactos en la memoria de su teléfono

### Cambiar el Número Predeterminado

El Número predeterminado es el número de teléfono que introdujo al crear el contacto. Se puede guardar otro número como Número Predeterminado.

1. Toque la Tecla suave Derecha [Contacto].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta una entrada.
3. Toque la Tecla suave Izquierda [Corregir].
4. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta el número de teléfono y toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **Fijar como Predet.** y oprima la Tecla OK .
6. Oprima la Tecla OK para configurar el nuevo número como predeterminado. Aparece un mensaje de confirmación.
7. Oprima la Tecla OK de nuevo para guardarlo.

### Borrar

#### Borrar una entrada de contacto

1. Toque la Tecla suave Derecha [Contacto].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta una entrada.
3. Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
4. Oprima Borrar.
5. Oprima la Tecla OK **Sí.**

#### Borrar un Marcado Rápido

1. Toque la Tecla suave Derecha [Contacto].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta la entrada de Contacto para editar y oprima la Tecla OK [VER].
3. Seleccione el número con el Marcado rápido, y oprima la Tecla OK [CRRGR].
4. Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Oprima Borrar Marcado Rápido.
6. Oprima la Tecla OK **Sí.**

## Marcado Rápido

Le permite hacer llamadas de teléfono en sus contactos rápida y fácilmente.


**NOTA** El número 1 de Marcado Rápido es para Bzn Msjs Voz.

### Marcados Rápidos del 1 al 9

Mantenga oprimido el número de Marcado Rápido. Su teléfono recuerda el número de sus Contactos, lo muestra brevemente y lo marca.

### Marcados Rápidos del 10 al 99

Oprima la primera cifra de Marcado Rápido y luego mantenga oprimida la tecla de la segunda cifra.

**NOTA** También puede introducir las cifras de Marcado Rápido y oprimir .

### Para los Marcados Rápidos de 97, 98 y 99

El valor predeterminado es 97 (#BAL), 98 (#MIN) y 99 (#PMT) para tener acceso a cierta información de la cuenta del teléfono. Desempejante del Marcado Rápido, el usuario puede cambiar este Marcado Rápido si es necesario.




## GET IT NOW


### GET IT NOW

Get It Now® le permite hacer en su teléfono más que sólo hablar. Get It Now es una tecnología y un servicio que le permite descargar y usar aplicaciones en su teléfono. Con Get It Now, es rápido y fácil adaptar su teléfono a su estilo de vida y sus gustos. Simplemente descargue las aplicaciones que le atraigan. Con una amplia gama de software disponible, puede estar seguro de que encontrará algo útil, práctico o entretenido.

#### ACCESO DIRECTO

Puede acceder directamente a la función Get It Now oprimiendo la Tecla de Navegación  a la derecha.

#### ¿Hay algo que no sea claro?





Del menú Get It Now, toque la Tecla suave Derecha  [Info] para ver el estado de su memoria, registro de actividades, texto de ayuda y estado de Get It Now. Utilice la opción de la Ayuda para vista la información de comprar nuevos usos a los usos expirados.

### 1. Música y Tonos

Personalice su teléfono con tonos de timbre. Hay una gran variedad






de opciones disponibles para elegir de éxitos actuales, pop, hip-hop y mucho más.

#### Acceso y Opciones

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  **Música y Tonos**.
4. Seleccione un submenú oprimiendo el número que corresponda al submenú.

#### 1.1 Música de V CAST | Rhapsody

Transforma tu dispositivo móvil en un reproductor de música portátil. Descarga nuevas canciones de la música Centro de Medios catálogo derecha en su dispositivo móvil o PC. A continuación, puedes sincronizar tu música entre el PC y el teléfono.






1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Música y Tonos].
4. Oprima  [Música de V CAST | Rhapsody].



**NOTA** Pueden aplicarse cargos adicionales por cada video clip que vea. El servicio de Video Clips no está disponible en todas las áreas. Compruebe el sitio Web [www.verizonwireless.com/getitnow](http://www.verizonwireless.com/getitnow) para obtener detalles.

## 1.2 Obtén Nuevos Timbres

Le permite conectarse a GET IT NOW y descargar diversos tonos de timbre.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Música y Tonos].
4. Oprima  [Obtén Nuevos Timbres].

### Tonos VZW Deluxe

En Tonos VZW Deluxe, encontrará los mejores clips de sonido de sus temas favoritos, que podrá usar como tonos de timbre para su teléfono inalámbrico. Escuche, descargue y administre los mejores y más novedosos tonos de timbre desde su teléfono Chocolate. Para encontrar todos los éxitos del momento, diríjase a la categoría "Qué hay de nuevo". Si busca los tonos más candentes, vaya a "Qué está de moda".


**NOTA** Se aplican cargos adicionales.



## ID canción VZW

Acceda a ID canción desde el menú Nuevos tonos de timbre, úsela para identificar canciones mientras está en movimiento y luego descárguelas como canciones, tonos de timbre o tonos de devolución de llamada.

## 1.3 Mis Timbres

Le permite seleccionar el tono de timbre que desee, descargar uno nuevo.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Música y Tonos].
4. Oprima  [Mis Timbres].
5. Use el círculo de Navegación  para resaltar el tono de timbre y toque la Tecla suave Izquierda  [Fij como].

-  **Timbre**
-  **Contacto ID:** Desplácese y seleccione el contacto que se identificará con el tono de timbre que seleccionó.
-  **Sonidos de Alerta:** Oprima



## GET IT NOW


la tecla del número correspondiente para uno de los siguientes:







**Todo Mensaje/ Mensaje de TXT/  
Mensaje de Foto-Video/ Bzn  
Msjs Voz**

### 1.4 Mi Música

Le permite almacenar música y escucharla directamente desde su teléfono. Conéctese a V CAST para descargar una variedad de música, transferir música entre su teléfono y su PC, administrar y organizar sus archivos de música y mucho más.








**NOTA** El almacenamiento de archivos varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otras aplicaciones.

**ACCESO DIRECTO** Oprima la Tecla OK  [MENÚ] dos veces para acceder rápidamente Mi Música.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Música y Tonos].
4. Oprima  [Mi Música].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un



submenú.

- **Reproducir todas las canciones:** Reproduce todas las canciones almacenadas en Mi música.
  - **Todas Canciones:** Reproduzca los sonidos del aire, descargados de su PC o almacenados en su tarjeta microSD.
  - **Listas Reproduc:** Puede almacenar hasta 50 canciones en una lista de reproducción y registrar o borrar listas de reproducción.
  - **Intérpretes:** Vea música por artistas y escuche música por artistas.
  - **Géneros:** Vea música por géneros y escuche música por géneros.
  - **Álbumes:** Vea música por álbumes y escuche música por álbumes.
  - **Programación:** Agregue efectos a la música, repítala, ordénala aleatoriamente o ajuste el modo Sólo música.
  - **Alerta de Música:** Ajusta el teléfono de modo que lo alerte cuando la música que desea esté a disposición.
6. Opciones desde aquí:


- Tecla suave Izquierda  [Tienda]
  -  [OK]
  - Tecla suave Derecha  [Sinc]
7. Oprima la Tecla OK  para seleccione un submenú.
  8. Desplácese hasta una entrada del submenú seleccionado.
  9. Opciones desde aquí:
    - Tecla suave Izquierda  [Tienda]
    -  [ESCU] para iniciar el reproductor de música.
    - Tecla suave Derecha  [Opciones]  
**Agregar canciones a lista de reproducción Mover/ Borrar/ Info de canción**

## Reproducción de Mi música

Los submenús de Mi música facilitan la búsqueda y la reproducción de la música almacenada en el teléfono.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ] dos veces para acceder **Mi Música**.
2. Desplácese hasta un submenú para reproducir su música y oprima la Tecla OK  para seleccionarlo.

## Reproducir todas las canciones / Todas Canciones / Listas Reproduc / Intérpretes / Géneros / Álbumes

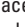


3. Desplácese hasta un tema y oprima la Tecla OK  para iniciar el reproductor de música que reproducirá el tema.

**SUGERENCIA** Si selecciona **Reproducir todas las canciones**, la aplicación comenzará a reproducir en secuencia toda la música almacenada.

## Modo en segundo plano

Disfrute de su música mientras utiliza otras funciones del teléfono.

### Reproductor en segundo plano














1. Oprima la tecla Música  para acceder Mi Música.
2. Desplácese hasta un tema y oprima la Tecla OK  [ESCU] para iniciar el reproductor de música.
3. Toque  dos veces para que el reproductor de música pase a segundo plano.
4. El título del tema en reproducción aparece bajo el texto de titular.

**NOTA** El reproductor de música también pasará a segundo plano cuando cierre la tapa.




## GET IT NOW

### Volver al reproductor de música


1. Oprima la tecla Música  para volver a mostrar el reproductor de música.
2. Opciones desde aquí:
  - Tecla suave Izquierda  **[Mudo]**
  - Tecla suave Derecha  **[Opciones]**
  -  (Pausa) /  (Reproducción)
  -  Presión breve  (tema anterior)
  -  Presión breve  (tema siguiente)
  -  Presión prolongada en  (rebobinar)
  -  Presión prolongada en  (avance rápido)


### Cambio de canción

El círculo de Navegación  le permite cambiar fácilmente de canción.

### Reproductor de música en segundo plano


Mientras el reproductor de música funciona en segundo plano, es posible cambiar los temas sin volver a abrirlo.

1. Deslice hacia abajo y suelte de inmediato la tecla de desbloqueo ubicada en el lateral derecho del teléfono.
2. Pase levemente el dedo con movimiento circular por el borde exterior del círculo de Navegación  para visualizar las siguientes tres canciones de la lista de música.














**NOTA** Si presiona el círculo de Navegación  hacia arriba, abajo, la derecha o la izquierda, se activan las teclas de acceso directo en vez de la lista de música.

**NOTA** Los usuarios que deseen transferir su música a la tarjeta microSD™ insertada en su teléfono (ya sea en MTP Sync ó Over the Air) deben primero formatear la tarjeta microSD™ en el teléfono.

**Advertencia:** Formatear su tarjeta microSD™ borrará todos los contenidos en la tarjeta. Si se trata de usar la tarjeta sin ser formateada, se mostrará un mensaje de error de adquisición de Licencia MOD. Los archivos de música descargados o adquiridos por terceros partidos y guardados en su tarjeta microSD™ insertada en su teléfono, pueden ser protegidos o encriptados por tal proveedor, y no puede ser tocados en el teléfono.




3. Desplácese hasta el tema que desee reproducir, y oprima la Tecla OK .

## En el reproductor de música



1. Oprima la círculo de Navegación  para activar la pantalla.
2. Opciones desde aquí:
  - Tecla suave Izquierda  [Mudo]
  - Tecla suave Derecha  [Opciones]
  -  [II] (Pausa) /  (Reproducción)
  -  Presión breve [] (tema anterior)
  -  Presión breve [] (tema siguiente)
  -  Presión prolongada en [] (rebobinar)
  -  Presión prolongada en [] (avance rápido)

## Reproducción de música configuración

Es posible establecer el modo en que el reproductor de música reproducirá los temas.



1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ] dos veces para acceder Mi Música.
2. Oprima  Programación.
3. Seleccione una opción de configuración.
  - Oprima  Tema de Reproductor.

## Blue/ Magenta

- Oprima  Repetir **Repetir Uno** reproduce el primer tema de su música y lo repite hasta que detenga el reproductor de música. **Repetir Todo** reproduce todos los temas y continúa repitiéndolos. **Apagando** reproduce los temas sólo una vez.
- Oprima  Aleatorio. **Encendido** elige al azar el orden de los temas de la lista seleccionada. **Apagando** reproduce la lista de canciones en orden.

## Efecto de sonido

Disfrute más de su música agregándole un efecto de sonido complementario al reproducirla.

1. Inicie el reproductor de música.
2. Oprima la Tecla suave Derecha  [Opciones].
3. Oprima  **Efecto de sonido.**  
**Flat / Concert Hall / Rock / Jazz / POP / Classical / Acoustic / Dance / Piano / R&B / Hip-Hop / Electronic**



## GET IT NOW

### Sólo Música

Establezca que el teléfono sólo reproduzca música y que no permita otras funciones del terminal.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ] dos veces para acceder a Mi Música.
2. Oprima Programación.
3. Oprima Sólo Música.
4. Desplazarse hasta **Encendido o Apagado** y oprima la Tecla OK .

### Salida del reproductor de música

1. Muestre el reproductor de música.
2. Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
3. Oprima Salge del Jugador.

**NOTA** También puede oprimir la tecla [end] para salir del reproductor de música.

### 1.5 Mis Sonidos

Le permite seleccionar un sonido que desee, o grabar un nuevo sonido.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .

3. Oprima [Música y Tonos].

4. Oprima [Mis Sonidos].

5. Oprima Grabar Nuevo o desplácese y seleccione una sonido con la círculo de Navegación .

Opciones desde aquí:

- Toque la Tecla suave Izquierda [Borrar].
- Oprima la Tecla OK [ESCU].
- Toque la Tecla suave Derecha [Opciones] :

**Enviar/ A Lugar de PIX/  
Renombrar/ Asegurar/ Borrar  
Todo/ Info de Arch**

### 1.6 Syncro-Música

Música V CAST con Rhapsody es un servicio de música digital que le permite escuchar millones de canciones de miles de artistas. Descubra favoritos nuevos y antiguos en un catálogo de música extensivo. Sincronice música sin límites\* desde la PC, a cualquier dispositivo activado para Música V CAST con Rhapsody®, sin pagar ningún costo adicional por pista. Descargue el software de Música V CAST con Rhapsody para sincronizar pistas, álbumes, y listas

de reproducción con su nuevo teléfono compatible, mientras administra la biblioteca de música de su PC, todo en un lugar.






\* Sujeto a la capacidad de almacenamiento de la tarjeta de memoria/dispositivo

### Descargar música en su PC

1. Música V CAST con Rhapsody.  
¿No tiene Música V CAST con Rhapsody®? Descárguelo gratuitamente en [www.verizonwireless.com/music](http://www.verizonwireless.com/music).
2. Inicie sesión.
3. Para cada pista de Música V CAST que haya descargado en su teléfono, podrá descargar una copia en su computadora sin costo adicional. Las pistas de canciones disponibles para descargar aparecerán una vez completado el inicio de sesión.
4. Seleccione las casillas de las canciones que desee descargar.
5. Seleccione "Descargar pistas"
6. Para reproducir la canción, puede buscarla seleccionando la ficha Mi biblioteca.

### Sincroniza la música de tu PC con tu aparato móvil de V CAST Music

1. Usa el cable USB para conectar tu teléfono al PC.

2. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
3. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
4. Oprima  [Música y Tonos].
5. Oprima  [Syncro-Música].
6. Abre Windows Media™ Player 10 en tu PC y selecciona el índice de Sync (Sincronizar).
7. Selecciona Edit Playlist (Modificar lista de canciones) y selecciona las canciones de tu colección que quieres sincronizar.
8. En Windows Media™ Player 10, selecciona **V CAST Mobile Phone –Removable Storage Card** (Teléfono Móvil V CAST – Tarjeta Removible de Almacenaje) a menos que no haya tarjeta de memoria disponible. Empieza el proceso de sincronización en Windows Media™ Player 10 o superior oprimiendo **Start Sync** (Empezar sincronización). Recuerda, tu teléfono deberá estar en la modalidad **Sync Music** (Syncro-Música).
9. Cuando completes la sincronización, desconecta el cable de tu teléfono y sal de **Sync Music** (Syncro-Música).



## GET IT NOW

10. Bajo el menú de **Música y Tonos** o **Mis Música** para ver y escuchar tu música.

**NOTA** Requiere cable compatible de USB (se vende por separado) para la sincronización.

## 2. Foto y Video

Vea, tome, e intercambie sus imágenes y videos digital desde su teléfono inalámbrico.

**ACCESO DIRECTO** Use el círculo de Navegación a la izquierda es una tecla directa a **Foto y Video**.

### Acceso y Opciones

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima **Foto y Video**.
4. Seleccione un submenú.

### 2.1 Videos de V CAST

V CAST lleva el mundo a su teléfono celular con video de movimiento total y sonido. Póngase al día de lo que está ocurriendo con Video Clips de noticias, entretenimiento, deportes o clima (debe estar en un área de cobertura de V CAST. Pueden aplicarse cargos adicionales)




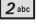




1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Foto y Video].
4. Oprima [Videos de V CAST].

### Navegación, Selección y Video V CAST




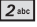

1. Oprima la círculo de Navegación a la izquierda para **Foto y Video**.
2. Oprima **Videos de V CAST** para abrir el catálogo de videoclips.
3. Oprima la círculo de Navegación para visión las categorías video del clip incluyendo Noticias, la Hospitalidad, Deportes, y Tiempo y oprima la Tecla OK para seleccione.
4. Seleccione el proveedor de contenidos y oprima la Tecla OK .
5. De ser aplicable, seleccione la subcategoría y oprima la Tecla OK .
6. Desplácese hasta el video clip que desea ver y oprima la Tecla OK .









### Para ver un Flujo de video

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Foto y Video].
4. Oprima  [Videos de V CAST].
5. Seleccione una categoría de video clip y un video clip y oprima la Tecla OK .
6. Lea la descripción del video clip y oprima la Tecla OK  para verlo.
7. Seleccione **Sí** para aceptar los cargos, oprima la Tecla OK  y se iniciará la transferencia del videoclip.
8. El video clip comenzará a transferirse y se reproducirá poco después de haber sido seleccionado.

### Para descargar un Video Clip

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Foto y Video].
4. Oprima  [Videos de V CAST].

5. Desplácese hasta un video clip y oprima la Tecla OK .
6. Lea la descripción del video clip y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
7. Oprima  **Guardar Video**, y oprima la Tecla OK .
8. Seleccione **Sí** para aceptar los cargos, oprima la Tecla OK  y Video Clip iniciará la descarga del video.
9. Una vez que se haya descargado el video, aparecerá un mensaje en su teléfono.
10. Seleccione **Sí** y oprima la Tecla OK  para ver el video.
11. El Video clip se guardará automáticamente en Mis Clips y en la Mis Videos.

**NOTA** No todos los videos son descargables. Sólo pueden descargarse los videos que tienen la opción de guardarse. Pueden aplicarse cargos adicionales por cada video clip que vea. El servicio de Video Clips no está disponible en todas las áreas. Compruebe el sitio Web [www.verizonwireless.com/getitnow](http://www.verizonwireless.com/getitnow) para obtener detalles.



## GET IT NOW

### Borrar Video Clips

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Foto y Video].
4. Oprima [Videos de V CAST].
5. Toque la Tecla suave Izquierda [Mis Videos].
6. Desplácese hasta el Video que desea borrar con la círculo de Navegación .
7. Toque la Tecla suave Izquierda [Opciones] y oprima [Borrar].
8. Oprima la Tecla OK [Sí] para borrar el Video.

### Configurar alertas para nuevos Video Clips

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Foto y Video].
4. Oprima [Videos de V CAST].
5. En el catálogo de Video Clips, seleccione una categoría.

6. Seleccione al Proveedor de contenido.
7. Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
8. Seleccione **Alertas**.
9. Seleccione **Conf. Alertas**.
10. Seleccione el contenido de las alertas que desea y oprima la Tecla OK para guardar.








### 2.2 Obtén Nuevas Fotos

Le permite conectarse a Get It Now y descargar diversos FOTO (imágenes) para Mis Fotos.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Foto y Video].
4. Oprima [Obtén Nuevas Fotos].
5. Oprima la Tecla OK .

## 2.3 Mis Fotos

Le permite ver fotografías almacenadas en el teléfono.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Foto y Video].
4. Oprima  [Mis Fotos].
5. Seleccione la imagen que desea con la círculo de Navegación  y toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
6. Seleccione una de las opciones siguientes:

**Enviar** Envía el foto mensaje.

**Fijar Como Fondo de Pantalla/ Foto ID**

**A Lugar de PIX** Acceso al álbum en línea (A Lugar de Fotos).

**Tomar Foto** Activa la función de cámara.

**Obtener Nuevas Fotos** Descarga varios fotos.

**Administrar Mis Fotos** Le permite marcar la imagen seleccionada y aplicar las opciones.

**Renombrar** Cambie el nombre de las FOTOS seleccionadas.

**Asegurar/Abir Asegurar/Abir**

**Info de Arch Nombre/ Fecha/ Hora/ Resolución/ Tamaño/ Tipo**

**Imprimir vía Bluetooth** Permite que usted imprima el cuadro seleccionado vía Bluetooth.

**Preferencias de Impresión** Sólo Sólo compatible con dispositivos habilitados para esta opción.

**Enviar vía Bluetooth** Permite que usted envíe un cuadro seleccionado vía Bluetooth. Apoyado solamente cuando un dispositivo BIP (Basic Imaging Profile)-equipado está disponible.

**NOTA** La opción 'Enviar mediante Bluetooth' no se muestra cuando se seleccionan imágenes protegidas por DRM (Administración digital de derechos).



## GET IT NOW

### 2.4 Mis Videos

Le permite ver videos almacenados en el teléfono.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Foto y Video].
4. Oprima [Mis Videos].
5. Seleccione el video que desea con la círculo de Navegación y toque la Tecla suave Derecha [Opciones].

**Enviar** Envía un mensaje de vídeo.

**Grabar Video** Activa la función de cámara de video.

**A Lugar de PIX** Accede al álbum en línea (PIX Place).

**Videos de V CAST** Obtiene acceso a la función Videos de V CAST.

**Administrar Mis Videos** Le permite marcar videos para borrarlos, bloquearlos o desbloquearlos.

**Tapiz Fijar Como** Muestra el archivo de video seleccionado como pantalla de fondo del teléfono.

**Renombrar** Cambia el nombre al vídeo seleccionado.


**Asegurar/ Abrir** Bloquea el vídeo seleccionado. El icono de llave en la imagen le permite saber que está bloqueada. Seleccione de nuevo la opción para cancelarla.

**Info de Arch** Nombre/ Fecha/ Hora/ Duración/ Tamaño

6. Oprima la Tecla OK para reproducirlo.

**NOTA** El almacenaje de archivo varía según el tamaño de cada archivo así como la asignación de memoria de otros usos.

- : Ajustar el volumen.
- Tecla suave Izquierda : Mudo/ No Mudo
- : Pausa/ Reproducción
- Arriba Círculo de Navegación : Muestra la pantalla completa.
- Abajo Círculo de Navegación : Parar
- Derecha Círculo de Navegación : Avance rápido
- Izquierda Círculo de Navegación : Rebobinar








4. Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para seleccione una de las opciones siguientes:

**Tapiz Fijar Como/ Info de Arch**

## 2.5 Tomar Foto

Le permite tomar fotografías digitales.



1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
  2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
  3. Oprima  **[Foto y Video]**.
  4. Oprima  **[Tomar Foto]**.
  5. Configure el brillo con la círculo de Navegación , y la círculo de Navegación , y toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para cambiar otros valores.
- Seleccione las opción(es) que desea personalizar.

**RESOLUCIÓN** 1280X960/  
640X480/ 320X240

**DISPARO AUTMTC** Apagado/ 3  
Segundos/ 5 Segundos/ 10  
Segundos

**EQUIL BLANCO** Automático/  
Soleado/ Nublado/ Fluorescente/  
Brillo

**SONIDO DISPA** Obturador/ Sin  
Sonido/ Say "Cheese"/ Ready! 1 2 3

**EFFECTOS COLOR** Normal/  
Negativo/ Solari/ Sepia/ Blanco y  
Negro



**MODO NOCHE** Encendido/  
Apagado

**EXCEPTO OPCIÓN** Interna/  
Externa

**FOTOMETRÍA** Promedio/  
Mancha

**PREVIEW** Vista real/ Pantalla  
llena

**CAPTURA** Cámara/ Video

6. Tome la foto tocando la Tecla OK  **[TOMA]**.
7. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Grdr]**. La imagen se almacena en la **Mis Fotos**.



## GET IT NOW

### 2.6 Grabar Video

Le permite grabar un mensaje de video con sonido.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Foto y Video].
4. Oprima [Grabar Video].
5. Configure el brillo con la círculo de Navegación , y la círculo de Navegación , y toque la Tecla suave Derecha [Opciones] para cambiar otros valores.

**GRABACIÓN HORA** Para Enviar/  
Para Guardar

**EXCEPTO OPCIÓN** Interna/  
Externa

**EFFECTOS COLOR** Normal/  
Negativo/ Solari/ Sepia/ Blanco y  
Negro

**EQUIL BLANCO** Automático/  
Soleado/ Nublado/ Fluorescente/  
Brillo

**CAPTURA** Cámara/ Video



6. Oprima la Tecla OK [REC] para empezar a grabar y otra vez para parar.
7. Toque la Tecla suave Izquierda [Grdr]. El video grabado se almacena en **Mis Videos**.

### 2.7 Lugar de PIX

Accede al álbum en línea (Lugar de Fotos).

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Foto y Video].
4. Oprima [Lugar de PIX].

### 3. Juegos

Le permite descargar juegos y aplicaciones del servidor Get It Now. Elija el software que desea en la lista que se presenta en pantalla.


1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Juegos].





4. Oprima la Tecla OK  [Obtén Nuevas Aplicaciones].

## 4. Noticias e Información

La función Noticias e Información le permite acceder a noticias, deportes, el clima y correo electrónico desde su dispositivo Verizon Wireless. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicio. Para obtener información específica sobre el acceso de Noticias e Información mediante su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicio.

### ACCESO DIRECTO

Oprimir la círculo de Navegación  arriba es el acceso directo para acceder a la Web Móvil 2.0.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Noticias e Información].

### Terminar una sesión de Navegador

Termine la sesión de Navegador oprimiendo .

### Uso del navegador

Los elementos en pantalla pueden presentarse de una de las siguientes formas:

#### • Opciones numeradas

Puede usar su teclado numérico o puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.



#### • Enlaces incrustados en el contenido

Puede actuar sobre las opciones o sobre los enlaces con las teclas suaves que están justo debajo de la pantalla.

#### • Texto o números

Puede seleccionar los elementos moviendo el cursor y oprimiendo las teclas suaves correspondientes.


### Desplazamiento

Use el círculo de Navegación  o  para desplazarse por el contenido si la página actual no cabe en la pantalla. Un cursores en la pantalla indica el elemento seleccionado.



# GET IT NOW



## Desplazamiento rápido

Oprima y mantenga oprimida la círculo de Navegación  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.


## Desplazamiento por página

Oprima las teclas laterales para moverse una página hacia adelante o hacia atrás.

## Página de inicio

Para ir a la página de inicio, oprima y mantenga oprimida  o .


## Abrir el menú del navegador

Oprima la tecla de Comandos de Voz  para usar el menú del navegador.


## Teclas suaves

Para navegar a distintas pantallas o seleccionar funciones especiales, use las teclas suaves. La función asociada con las teclas suaves puede cambiar en cada página y depende de cada elemento resaltado.


## Tecla suave Izquierda



La Tecla suave Izquierda  se usa principalmente para las opciones o para seleccionar un elemento, pero su función puede cambiar según el contenido que se muestre.

## Tecla suave Derecha



La Tecla suave Derecha  se usa principalmente para las opciones secundarias o para un menú de opciones secundarias.

## Introducción de Texto, Números o Símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, el método actual de entrada de texto aparece sobre la Tecla suave Derecha  como **Palabra, Abc, ABC, 123 o Símbolos**.


Para cambiar el modo de introducción, toque la Tecla suave Derecha . Para crear un carácter en mayúsculas, oprima .

## Borrado del Texto/Número Introducido

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Oprima y mantenga oprimida  para borrar completamente el campo de entrada.








### Iniciar una llamada de teléfono desde el Navegador

Puede hacer una llamada de teléfono desde el Navegador si el sitio que está usando admite la función (el número de teléfono puede resaltarse y la Tecla suave Izquierda  aparece como Selección). La conexión con el navegador se da por terminada cuando inicia la llamada. Después de terminar la llamada, su teléfono vuelve a la pantalla desde la cual inició dicha llamada.

## 5. Herramientas Móviles

Todo lo que necesita saber mientras está en movimiento.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Herramientas Móviles].
4. Oprima la Tecla OK  [Obtén Nuevas Aplicaciones].






### Sistema de Navegación VZ Navigator<sup>SM</sup>

Ahora puedes encontrar la dirección de un gran restaurante o el cajero automático más cercano. Ve los horarios de películas. Descubre los sitios más populares. Y conoce exactamente cómo llegar a donde vas. El Sistema de Navegación VZ Navigator te ofrece todas las funciones avanzadas de los últimos aparatos y sistemas de posicionamiento global (GPS), a una fracción del precio de otros aparatos y sistemas GPS.

- NOTAS**
- Para utilizar en navegador VZ, debe activar la ubicación. (Consulte la página 83)
  - Para utilizarlo se requiere descarga, suscripción y tiempo de uso; sólo dentro de un Área nacional de tarifa de servicios optimizados; no se garantiza que la información sea exacta ni completa; para la prestación del servicio, se utilizará la información acerca de la ubicación del dispositivo.

**GET IT NOW**


## 6. Extra

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **GET IT NOW**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  **[Extra]**.
4. Oprima la Tecla OK  **[Obtén Nuevas Aplicaciones]**.



# MENSAJERÍA

## MENSAJERÍA

### ACCESO DIRECTO

Desde el modo de espera, al oprimir la Tecla suave Izquierda  es una tecla directa a la MENSAJERÍA.

Los mensajes de texto, los de imagen y el buzón de correo de voz quedan disponibles en cuanto se enciende el teléfono.

- Compruebe los tipos de mensajes tocando la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
- Hacer una llamada al número de devolución de llamada tocando  durante una comprobación de mensajes.


El teléfono puede almacenar sobre 400 mensajes. La información almacenada en el mensaje está determinada por el modo del teléfono y la capacidad del servicio. Puede haber otros límites a los caracteres disponibles por mensaje. Compruebe con su proveedor de servicio las funciones y capacidades del sistema.

### Alerta de nuevo mensaje

There are ways your phone alerts you to new messages.

1. El teléfono muestra un mensaje

en la pantalla.

2. Aparece el icono de mensaje () en la pantalla. En el caso de un mensaje urgente, el icono parpadeará y se mostrará una mensaje d'alertas.




**NOTA** Si recibe dos veces el mismo mensaje, el teléfono borra el más antiguo y el nuevo se almacena como DUPLICADO.

## 1. Nuevo Mensaje

Le permite enviar mensajes (TXT, Foto, Video) y de localizador. Cada mensaje tiene un destino (Dirección) e información (Mensaje). Éstos dependen del tipo de mensaje que desea enviar.

### 1.1 Mensaje de TXT

#### Aspectos básicos de los mensajes de texto

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].
2. Oprima  **Nuevo Mensaje.**
3. Oprima  **[Mensaje de TXT].**
4. Introduzca el número de teléfono del destinatario o la dirección de correo electrónico para un mensaje de correo electrónico.



## MENSAJERÍA

Usted puede incorporar hasta 10 direcciones para un solo mensaje.

5. Oprima la círculo de Navegación




abajo.

6. Escriba su mensaje (text o correo elect.).

7. Oprima la Tecla OK  [ENV].

### Personalización del mensaje con Opciones


#### • Edición del campo Para:

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Añadir].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**De Contactos/ Lmdas Rctes/  
Grupos/ A Contactos**

#### • Editar Text

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

**Añadir** Le permite agregar un

Gráfico, Animación, Sonido, Text Rápido, Firma, Tarjeta de Nombre o Dirección De contactos.

**Format Text** Le permite cambiar el aspecto del texto.

**Alineación/ Tamaño del Fuente/  
Estilo de Fuente/ Color de Text/  
Fondo**

**Prioridad** Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

**Dev Lmda #** Introduce un número preprogramado de devolución de llamada con su mensaje.

**Encendido/ Apagado/ Editar**










**Guardar Text Rápido** Le permite definir frases para Insertar texto rápido.

**Cancelar Mensaje** Cancela la edición del mensajes y va al menú mensajes.

3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje.

### Uso de contactos para enviar un mensaje

Puede designar una entrada guardada en sus Contactos como dirección en lugar de introducir manualmente el destino.


1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.
2. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima  **[Mensaje de TXT]**.
4. Toque la Tecla suave Derecha  **[Añadir]**.
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **De Contactos**, y oprima la Tecla OK .
6. Use el círculo de Navegación  para resaltar la entrada de contacto que contiene el destino y oprima la Tecla OK .
7. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Hecho]**.


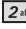










**NOTA** La función de Dirección permite el envío múltiple de hasta 10 direcciones en total.

8. Finalice el mensaje según sea necesario.

## 1.2 Mensaje de Foto


### Aspectos básicos del envío de un mensaje


1. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]**.


2. Oprima  **Nuevo Mensaje**.
3. Oprima  **[Mensaje de Foto]**.
4. Introduzca el número de teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.
5. Oprima la círculo de Navegación  abajo.
6. Escriba su mensaje (text o correo elect.).
7. Use el círculo de Navegación  para resaltar el **Foto** y toque la Tecla suave Izquierda  **[Mis Fotos]**. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta la imagen que desea enviar y oprima la Tecla OK .
8. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Sonido**, y toque la Tecla suave Izquierda  **[Sonidos]**. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta el archivo que desea enviar y oprima la Tecla OK .
9. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Nom Tarj**, y toque la Tecla suave Izquierda  **[Contactos]**. Use el círculo de navegación  para




## MENSAJERÍA

desplazarse hasta la tarjeta de nombre que des y oprima la Tecla OK .

10. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Asunto** y enter the subject.

11. Oprima la Tecla OK  [ENV]. Aparece un mensaje de confirmación.


### ● Edición del campo Para:

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Añadir].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**De Contacto/ Llmadas Rctes/  
Grupos/ A Lugar de PIX/  
A Contactos**

### ● Editar Text

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance** Muestra el mensaje Foto como lo verá el destinatario.

**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.


**Agregar Text Rápido** Inserta frases predefinidas.

**Agregar Diapositiva** Inserte varias imágenes en un mensaje de imagen.

**Prioridad** Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

**Cancelar Mensaje**


### ● Editar Foto

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance/ Guardar Como  
Borrador/ Agregar Diapositiva/  
Prioridad/ Eliminar Foto/  
Cancelar Mensaje**


### ● Editar Sonido

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance/ Guardar Como  
Borrador/ Agregar Diapositiva/  
Prioridad/ Eliminar Sonido/  
Cancelar Mensaje**


### ● Editar Nom Tarj

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance/ Guardar Como  
Borrador/ Agregar Diapositiva/  
Prioridad/ Eliminar Tarjeta de  
Nombre/ Cancelar Mensaje**

### ● Editar Asunto

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].


2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance/ Guardar Como  
Borrador/ Agregar Text Rápido/  
Agregar Diapositiva/ Prioridad/  
Cancelar Mensaje**

3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje.

## 1.3 Mensaje de Video

### Aspectos básicos del envío de un mensaje

1. Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje].





2. Oprima  Nuevo Mensaje.





3. Oprima  [Mensaje de Video].


4. Introduzca el número del teléfono celular o la dirección de correo electrónico del destinatario.


5. Oprima la círculo de Navegación  abajo.

6. Escriba su mensaje (texto o correo elect.).

7. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Video** y toque la Tecla suave Izquierda  [Videos]. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta la video que desea enviar, y oprima la Tecla OK .

8. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Nom Tarj**, y toque la Tecla suave Izquierda  [Contactos]. Use el círculo de navegación  para desplazarse hasta la tarjeta de nombre que des y oprima la Tecla OK .

9. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **Asunto** e introduzca el asunto.


10. Oprima la Tecla OK  [ENV]. Aparece un mensaje de confirmación.



## MENSAJERÍA


### Personalización del mensaje con Opciones

#### • Edición del campo Para:

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Añadir].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.  
**De Contactos/ Limdas Rctes/ Grupos/ A Lugar de PIX/ A Contactos**

#### • Editar Text

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].
2. Seleccione las opciones que desea personalizar.

**Avance** Muestra el mensaje Video como lo verá el destinatario.


**Guardar Como Borrador** Guarda el mensaje en la carpeta Borradores.

**Agregar Text Rápido** Inserta frases predefinidas.

**Prioridad** Da prioridad al mensaje. **Alto/ Normal**

**Cancelar Mensaje**


#### • Editar Video

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.


**Avance/ Guardar Como Borrador/ Eliminar Video/ Prioridad/ Cancelar Mensaje**

#### • Editar Nom Tarj

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.  
**Avance/ Guardar Como Borrador/ Agregar Diapositiva/ Prioridad/ Eliminar Tarjeta de Nombre/ Cancelar Mensaje**

#### • Editar Asunto

1. Con el campo Para resaltado, toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

2. Seleccione las opciones que desea personalizar.


**Avance/ Guardar Como Borrador/ Agregar Text Rápido/ Prioridad/ Cancelar Mensaje**

3. Finalizar y enviar o guardar el mensaje.









## 2. Entrada

El teléfono le alerta en 3 formas cuando recibe un nuevo mensaje:

- Mostrando una notificación de mensaje en la pantalla.
- Haciendo sonar una sonido o vibrando, si está configurado así.
- Haciendo destellar  (sólo cuando recibe un mensaje de prioridad Alta).

### Ver su bandeja de entrada

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **MENSAJERÍA**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Entrada].
4. Opciones desde aquí:
  - Toque la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
  - Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

**Contestar** Responde a la dirección del remitente del mensaje recibido.

**Adelantar** Reenvía un mensaje recibido a otras direcciones de destino.

**Asegurar/Abrir** Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar bandeja de entrada o Borrar todos.

**Añad A Cntctos** Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje recibido.

**Borrar Buz** Borra todos los mensajes leídos almacenados en la Bandeja de entrada.

**Info. Mensaje** Le permite comprobar la información de los mensajes recibidos.

### Referencia de iconos de mensaje



Mensajes de TXT nuevos/no leídos



Mensajes de TXT abiertos/leídos



Prioridad



Bloqueado



Mensajes de Foto/Video no leídos y descargados



Notificaciones de Foto/Video nuevos/no leídos



## MENSAJERÍA



Mensajes Del Browser  
Nuevos/No leídos



Mensajes Del Browser  
Abiertas/ Leídos



Mensajes de notificación  
nuevos o no leídos





Mensajes de notificación  
abiertos o leídos

### 3. Enviado



Lista de mensajes enviados (hasta 100). Confirme la transmisión correcta, vea el contenido, administre la lista y más.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].

2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **MENSAJERÍA**, y oprima la Tecla OK .

3. Oprima  [Enviado].

4. Opciones desde aquí:

- Toque la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
- Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

**Adelantar** Reenvía un mensaje enviado a otras direcciones de destino.

**Enviar** Le permite retransmitir el

mensaje seleccionado.

**Asegurar/Abir** Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar enviados y Borrar todos.

**Añad A Cntctos** Guarda en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje.

**Borrar Enviado** Borrar todos los mensajes almacenados en Enviados.

**Info. Mensaje** Le permite comprobar la información de mensajes enviados.

#### Referencia de iconos de mensaje



Mensajes TXT/Foto/Video enviados



Mensaje entregados



Enviar mensajes TXT/ Foto/Video fallidos



Mensajes múltiples enviados



Mensajes múltiples entregados



Mensajes múltiples con error



Entrega incompleta/  
Pendiente









Prioridad



Bloqueado

## 4. Borradores

Muestra los borradores de mensaje.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **MENSAJERÍA**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Borradores].
4. Opciones desde aquí:
  - Toque la Tecla suave Izquierda  [Borrar].
  - Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

**Enviar** Le permite enviar el mensaje seleccionado.

**Asegurar/Abrir** Bloquea o desbloquea el mensaje seleccionado. Los mensajes bloqueados no pueden borrarse con las funciones Borrar

bandeja de entrada o Borrar todos.

**Añad A Cntctos** Almacena en sus contactos el número de devolución de llamada, la dirección de correo electrónico y los números de la dirección del mensaje.

**Borrar Borradores** Borra todos los mensajes almacenados en Borradores.

## Referencia de iconos de mensaje



TXT de borrador



Preparar Foto/Video

## 5. Bzn Msjs Voz

Le permite ver el número del nuevos mensajes de voz grabados en la bandeja de entrada de correo de voz. Una vez que supere el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tenga un nuevo mensaje de voz, el teléfono lo alertará.

## Revisión de su Buzón de Correo de Voz

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación



## MENSAJERÍA

⊙ para desplazarse hasta **MENSAJERÍA**, y oprima la Tecla OK ⊙.

3. Oprima **[5 jmi]** **[Bzn Msjs Voz]**.

4. Opciones desde aquí:

- Toque la Tecla suave Izquierda **[Anular]** para borrar información, y oprima la Tecla OK ⊙ **[SÍ]**.
- Oprima **[SEND]** o la Tecla OK ⊙ **[LLMD]** para escuchar los mensajes.

0

1. Marque \*86 (\*VM) **[SEND]** desde su teléfono o marque su número de teléfono inalámbrico desde cualquier teléfono de tonos.
2. Cuando comience el anuncio grabado, oprima **[# para]** para interrumpirlo (de ser aplicable).
3. Comenzará un tutorial de configuración fácil de seguir. Siga las indicaciones para configurar su nueva contraseña y grabar un saludo.

## 6. IMMóvil

Le permite enviar y recibir un Mensaje instantáneo en cualquier momento.

1. Oprima la Tecla OK ⊙ **[MENÚ]**.

2. Use el círculo de Navegación ⊙ para desplazarse hasta **MENSAJERÍA**, y oprima la Tecla OK ⊙.

3. Oprima **[6 mnc]** **[IMMóvil]**.

## 7. Correo Elect

Le permite enviar correo electrónico.

1. Oprima la Tecla OK ⊙ **[MENÚ]**.

2. Use el círculo de Navegación ⊙ para desplazarse hasta **MENSAJERÍA**, y oprima la Tecla OK ⊙.

3. Oprima **[7 pqr]** **[Correo Elect]**.





4. Se iniciará una sesión del navegador Web móvil.

5. Desplácese hasta un proveedor de correo electrónico y oprima la Tecla OK ⊙.

6. Inicie sesión o ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña.

## 8. Chatear





Le permite chatear con usuarios de Internet Messenger.



1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **MENSAJERÍA**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Chatear].
4. Se iniciará una sesión del navegador Web móvil.
5. Desplácese hasta un proveedor de chat y oprima la Tecla OK .

**NOTA** Esta función puede requerir una suscripción a un proveedor de servicios de chat.

## Programación de MENSAJES

Le permite configurar configuraciones para sus mensajes.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **MENSAJERÍA**, y oprima la Tecla OK .
3. Toque la Tecla suave Izquierda  [Prog].
4. Use el círculo de Navegación

 para desplazarse hasta uno de los ajustes y oprima la Tecla OK .

### Descripciones del submenú de configuración de mensajes

#### 1. Mod Ingrs (Palabra/ Abc/ ABC/ 123)

Le permite seleccionar el método de introducción predeterminado, ya sea Palabra, Abc, ABC, 123.

#### 2. Guard Autmtc (Encendido/ Apagado/ Preguntar)

Con esta función activada, los mensajes se guardan automáticamente en Enviados cuando se transmiten.

#### 3. Bor Autmtc (Encendido/ Apagado)

Con esta función activada, los mensajes leídos se borran automáticamente al superarse el límite de almacenamiento.

#### 4. Ver TXT Autmtc (Encendido/ Apagado)

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje.



## MENSAJERÍA

### 5. Tocar TXT Autmtc (Encendido/ Apagado)

Le permite a la pantalla desplazarse automáticamente hacia abajo al ver mensajes.

### 6. Rec Aut Fot-Vid (Encendido/ Apagado)

Le permite mostrar directamente el contenido al recibir un mensaje Foto.

### 7. Text Rápido

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas cadenas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

### 8. Bzn Msjs Voz #

Le permite introducir manualmente el número de acceso del servicio de correo de voz. Este número sólo debería usarse cuando por la red no se proporciona un número de acceso de servicio de correo de voz (Servicio de Correo Voz).

### 9. Dev Llmda #





Con esta función activada, puede introducir el número de devolución de llamada que se incluirá automáticamente cuando envíe un mensaje.

### 0. Firma (Ninguno/ Costumbre)


Le permite hacer o editar una firma para enviarla automáticamente con sus mensajes.

## MSJ Borrar

Le permite borrar todos los mensajes de texto almacenados en su bandeja de entrada, o en las carpetas Enviados y Borradores. También puede borrar todos los mensajes de una vez.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **MENSAJERÍA**, y oprima la Tecla OK .
3. Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones].

### Borrar Entrada/ Borrar Enviado/ Borrar Borradores/ Borrar Todo


4. Oprima la Tecla OK  para borrar los mensajes seleccionados.

Aparece un mensaje de confirmación.

# CONTACTOS

## CONTACTOS







El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otros tipos de información en la memoria de su teléfono.


**ACCESO DIRECTO** Oprimir la Tecla suave Derecha  es una tecla directa a la Lista de contactos.

### 1. Nuevo Contacto

Le permite agregar un nuevo entrada a su Lista de contactos.

**NOTA** Este submenú crea una entrada de contacto. si desea agregar un número a un contacto, pero no a un contacto existente.







1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **CONTACTOS**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  **[Nuevo Contacto]**.
4. Introduzca el nombre y oprima la círculo de Navegación  abajo.
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta el tipo de número de teléfono.

6. Introduzca el número y oprima la Tecla OK .

**NOTA** Para obtener información más detallada, vea la página 23.

### 2. Lista de Contacto

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **CONTACTOS**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  **[Lista de Contacto]**.
4. Use el círculo de Navegación  para desplazarse alfabéticamente por sus contactos.
  - Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]** para seleccionar uno de los siguientes:  
**Llamada/ Nuevo Contacto/ Borrar/ Nuevo Mensaje de TXT/ Nuevo Mensaje de Foto/ Nuevo Mensaje de Video/ Fijar come Contacto ICE/ Borrar Todo/ Enviar Tarjeta de Nombre**



## CONTACTOS

- Toque la Tecla suave Izquierda [Corregir] para editar.
- Oprima la Tecla OK [VER] para ver la información de contacto.

### 3. Grupos

Le permite ver sus contactos agrupados, agregar un grupo nuevo, cambiar el nombre de un grupo, borrar un grupo o enviar un mensaje a todas las personas que están dentro del grupo seleccionado.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **CONTACTOS**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Grupos].
4. Use el círculo de Navegación para resaltar el grupo que desea ver y oprima la Tecla OK .
  - Toque la Tecla suave Izquierda [Nuevo] para agregar un nuevo grupo a la lista.
  - Use el círculo de Navegación

para resaltar un grupo y toque la Tecla suave Derecha [Opciones] para seleccionar uno del siguiente:  
**Nuevo Mensaje de TXT/  
 Nuevo Mensaje de Foto/  
 Nuevo Mensaje de Video/  
 Renombrar/ Borrar/ Añadir**

- Oprima la Tecla OK [VER] para ver la información de grupo.




### 4. Marcado Rápido

Le permite ver su lista de Marcados Veloz o designar Marcados Veloz para números introducidos en sus contactos.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **CONTACTOS**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Marcado Rápido].
4. Use el círculo de Navegación para resaltar la posición de Marcado Rápido o introduzca la cifra de Marcado Rápido y oprima la Tecla OK [AJUST].
5. Use el círculo de Navegación para resaltar el Contacto y











oprima la Tecla OK .

6. Use el círculo de Navegación  para resaltar el número y oprima la Tecla OK .
7. Oprima la Tecla OK  [Sí]. Aparece un mensaje de confirmación.

## 5. In Case of Emergency (ICE)


Le permite que usted almacene el nombre, los números de teléfono y la otra información, que serán muy provechosos en cualquier caso de la emergencia. También le permite leer, añadir, editar o borrar las notas usted mismo según lo necesite, en caso de que ocurra una emergencia.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **CONTACTOS**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [In Case of Emergency].
4. Use el círculo de Navegación  para resaltar Contacto 1, 2, o 3, y oprima la Tecla OK  [AÑADIR].

5. Oprima  para agregar contacto en la lista de contactos. Resaltar el Contacto, y oprima la Tecla OK .







Aparecerá el mensaje **CONTACTO de ICE ASIGNADOS.**

0

Oprima  para ingresar la información que no esté guardada en la lista de contactos.


6. La etiqueta genérica Contacto cambia al nombre especificado.


## Ingreso de su información personal ICE




1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **CONTACTOS**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [In Case of Emergency].
4. Resaltar **Info Personal**, y oprima la Tecla OK .
5. Resaltar una de las entradas Nota y luego y oprima la Tecla OK .



## CONTACTOS






- Ingrese la información necesaria para casos de emergencia (por ejemplo, su número de historia clínica) y luego oprima la Tecla OK .

**SUGERENCIA** Cuando haya asignado Contactos ICE y el teléfono esté bloqueado, la Tecla suave Izquierda  aparecerá como **[ICE]**, lo cual permitirá que se visualice la información de emergencia sin desbloquear el teléfono.

- oprimala Tecla OK  **[CRRGR]**.
- Introduzca su información según sea necesario y oprima la Tecla OK .
- Intente enviar su tarjeta de nombre con la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.

## 6. Mi Tarjeta de Nombre

Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre, números de teléfono y dirección de correo electrónico en una entrada.

- Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **CONTACTOS**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima  **[Mi Tarjeta de Nombre]**.
- Use el círculo de Navegación  para resaltar la información que desea introducir, introdúzcala según lo requiera y









## LLMDAS RCTES

### LLMDAS RCTES

El menú Llamadas Recientes es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de contacto de las llamadas que hizo, contestadas o perdió. Se actualiza continuamente conforme se agregan nuevos números al principio de la lista y las entradas más antiguas se eliminan de la parte inferior de la lista.

#### 1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas ausente; hasta 90 entradas.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **LLMDAS RCTES**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Perdidas].
4. Use el círculo de Navegación  para resaltar una entrada, y
  - Oprima la Tecla OK  para ver la entrada.
  - Oprima  para llamar al número.
  - Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:









**Grdr(Detalles)/ Borrar/  
Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/  
Ver Cronómetro**

- Toque la Tecla suave Izquierda  [Mensaje] para seleccionar:

**Nuevo Mensaje de TXT/  
Nuevo Mensaje de Foto/  
Nuevo Mensaje de Video**

#### 2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 90 entradas.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
  2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **LLMDAS RCTES**, y oprima la Tecla OK .
  3. Oprima  [Recibidas].
  4. Use el círculo de Navegación  para resaltar una entrada, y
    - Oprima la Tecla OK  para ver la entrada.
    - Oprima  para llamar al número.
    - Toque la Tecla suave Derecha  [Opciones] para seleccionar:
- Grdr(Detalles)/ Borrar/  
Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/  
Ver Cronómetro**



## LLMDAS RCTES

- Toque la Tecla suave Izquierda [Mensaje] para seleccionar:  
**Nuevo Mensaje de TXT/  
Nuevo Mensaje de Foto/  
Nuevo Mensaje de Video**

- Toque la Tecla suave Izquierda [Mensaje] para seleccionar:  
**Nuevo Mensaje de TXT/  
Nuevo Mensaje de Foto/  
Nuevo Mensaje de Video**

### 3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas que ha hecho puede tener; hasta 90 entradas.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **LLMDAS RCTES**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Marcadas].
4. Use el círculo de Navegación para resaltar una entrada, y
  - Oprima la Tecla OK para ver la entrada.
  - Oprima para llamar al número.
  - Toque la Tecla suave Derecha [Opciones] para seleccionar:  
**Grdr(Detalles)/ Borrar/  
Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/  
Ver Cronómetro**


### 4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas; hasta 270 entradas.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **LLMDAS RCTES**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Todas].
4. Use el círculo de Navegación para resaltar una entrada, y
  - Oprima la Tecla OK para ver la entrada.
  - Oprima para llamar al número.
  - Toque la Tecla suave Derecha [Opciones] para seleccionar:  
**Grdr(Detalles)/ Borrar/  
Asegurar(Abrir)/ Borrar Todo/  
Ver Cronómetro**

- Toque la Tecla suave Izquierda  **[Mensaje]** para seleccionar:

**Nuevo Mensaje de TXT/  
Nuevo Mensaje de Foto/  
Nuevo Mensaje de Video**






5. Restaure todos los relojes registrados tocando la Tecla suave Derecha  **[Rest Tod]** si desea restaurarlos.

**ACCESO DIRECTO** Para ver una lista rápida de todas sus llamadas recientes, oprima

 desde el modo de espera.

## 5. Ver Cronómetro

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **LLMDAS RCTES**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  **[Ver Cronómetro]**.
4. Use el círculo de Navegación  para resaltar una lista de llamadas.

**Última Llamada/ Todas las  
Llamadas/ Llamadas Recibidas/  
Llamadas Marcadas/ Llamadas  
Roaming/ Datos Transmitido/  
Datos Recibidas/ Datos Total/  
Última Restablecimiento/  
Lifetime Calls/ Lifetime Data  
Counter**



## PROG/HERR

### PROG/HERR

#### 1. Mi Cuenta

Compruebe su información del suscripción que se extiende de su plan del pago a la su mejora del dispositivo o al otro servicio disponible.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Mi Cuenta].

#### 2. Herramientas

Las herramientas de su teléfono incluyen un Comandos de Voz, Calculadora, Calendario, Reloj Despertador, Cronómetro, Reloj Mundial, Cuaderno de Notas, Ez Sugerencia.

#### 2.1 Comandos de Voz

Esta función le proporciona opciones equipada con tecnología AVR (Reconocimiento de voz avanzado). Cada opción tiene su información detallada en el teléfono y puede revisarla tocando la Tecla suave Izquierda [Info].

#### Acceso y Opciones

1. Oprima la tecla de comandos de voz ubicada en el lateral izquierdo del teléfono.

Ajustes para optimizar la función Comandos De Voz tocando la Tecla suave Derecha [Prog].

**Lectura de Llamar Número**

**Encendido/ Apagado**

**Lista de Selecciones**

**Automático/ Siempre Apagado**

**Sensibilidad** Controle la sensibilidad como **Rechazar Más/ Automático/ Rechazar Menos**.

**Entrenar Voz** Si el teléfono pide a menudo que usted repita comando de la voz, entrene al teléfono para reconocer sus patrones de la voz.

**Avisos Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo Agotado**

Para Modo, elija **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos**.

Para Reproducción de Audio, elija **Altavoz o Auricular**.

Para Tiempo Agotado, elija **5 segundos o 10 segundos**.

**Alerta de Llamada Sólo Timbre/ ID de Llamador + Timbre/ Repetir Nombre**

### 2.1.1 Llamar <Nombre o Número>

Diga "Llamar" y luego llame a alguien simplemente diciendo el número de teléfono y el nombre. Hable claramente y exactamente como están en su lista de Contactos. Cuando la entrada de Contacto tiene varios números, puede establecer el tipo de nombre y número (por ejemplo, 'Llamar Juan Trabajo').

### 2.1.2 Enviar Msj a <Nombre o Número>

La opinión 'Envía el Mensaje' y el comando le incitará para el tipo de mensaje. Después de elegir el tipo de mensaje, se le solicitará el nombre del contacto, el número o el grupo del contacto. Comenzará automáticamente un mensaje. Si usted dice un comando de la llenoración, por ejemplo 'Envíe el Mensaje a Bob', él comenzará automáticamente un mensaje del texto sin pedir el tipo de mensaje. Cuando usar 'Envía Comando del Mensaje', hable claramente y diga el número, el nombre de grupo, o el nombre exactamente como se incorpora en su lista del Contacto.

### 2.1.3 Ir a <Menú>

El comando "Ir a" accede rápidamente a cualquiera de los menús del teléfono directamente (por ejemplo, 'Ir a Calendario') y ofrece indicaciones u opciones adicionales.

### 2.1.4 Verificar <Elemento>

El comando del "Cheque" permite que usted compruebe fuera de la gama del auido de artículos del nivel de la batería, modo del servicio, fuerza de la señal, localización del GPS, estado de la red, volumen, número de llamadas faltadas, Buzón de Voz, mensajes, a la hora y a la fecha.

### 2.1.5 Buscar <Nombre>

Puede buscar nombres entre sus contactos con opciones como (por ejemplo, 'Buscar a Juan'):

**Lectura/ Crear Nuevo/ Borrar/ Modificar**

### 2.1.6 Reproducir

El comando 'Reproducir' le permite reproducir temas seleccionando 'Reproducir todas las canciones' o 'Reproducir última canción'. Para reproducir un archivo de música individual, diga 'Play' y el sistema



## PROG/HERR

de comandos le solicitará el título del tema.

### 2.1.7 Mi Cuenta

El comando "Mi Cuenta" le proporciona acceso directo a la información de su cuenta Verizon Wireless.

### 2.1.8 Ayuda

Proporciona lineamientos generales para el uso de los Comandos de Voz.

### 2.2 Calculadora

Le permite realizar cálculos matemáticos simples. Puede introducir números hasta el sexto sitio decimal. Se pueden hacer cálculos con hasta 2 líneas a la vez.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Herramientas].
4. Oprima [Calculadora].
5. Introduzca los números para obtener el valor que desea. Para cancelar cualquier número, toque la Tecla suave Izquierda

[Despejar].

6. Use la Tecla suave Derecha [Operador] para agregar un paréntesis o potencia entre los números para su cálculo.

**NOTA** Para insertar un decimal, oprima . Para insertar ±, oprima .

### 2.3 Calendario


Le permite mantener su agenda de manera conveniente y de fácil acceso. Sencillamente almacene sus citas y su teléfono le alertará de ellas con un recordatorio.

**ACCESO DIRECTO** Oprimir la círculo de Navegación abajo en modo de espera es un acceso directo a Calendario.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Herramientas].
4. Oprima [Calendario].
5. Use el círculo de Navegación para resaltar el día agendado.  
A izquierda : día anterior



A derecha  : día siguiente


A arriba  : semana anterior

A abajo  : semana siguiente

6. Toque la Tecla suave Izquierda


 **[Añadir]**.


7. Introduzca un asunto, luego desplácese hacia abajo.

8. Desplazarse un calendario que fija el campo, y toque la Tecla suave Izquierda  **[Ajustar]**. Editar su información del nuevo evento con:

- Hora de Comienzo
- Hora de Término
- Repetir      • Hasta
- Alerta      • Tonos

9. Use el círculo de Navegación



 para resaltar una configuración.

10. Oprima la Tecla OK  **[GRDR]** después de configurar todos los campos del calendario según lo necesite.

## 2.4 Reloj Despertador



Le permite configurar una de cuatro alarmas. A la hora de la alarma, Alarma 1 (o 2 o 3) se mostrará en la pantalla LCD y sonará la alarma.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.

2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .



3. Oprima  **[Herramientas]**.



4. Oprima  **[Reloj Despertador]**.

5. Use el círculo de Navegación  para resaltar una Alarma (1, 2, o 3), y oprima la Tecla OK .

6. Introduzca la información de su compromiso, con:

- Activar/Desactiv
- Fijar Tiemp
- Periodicidad      • Timbre

7. Use el círculo de Navegación  para resaltar la información que desea configurar y toque la Tecla suave Izquierda  **[Ajustar]** para ver sus opciones.

8. Oprima la Tecla OK  **[GRDR]** después de configurar todos los campos de Alarma según lo necesite. Una alarma puede apagarse tocando la Tecla OK  o las teclas laterales también pueden apagar la alarma



## PROG/HERR

### 2.5 Cronómetro

Le permite utilizar el teléfono como un típico cronómetro en la vida cotidiana. Comience a medir el tiempo y deténgalo con presionando la Tecla OK . Toque la Tecla suave Izquierda para las vueltas. Toque la Tecla suave Derecha [Reaj].

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Herramientas].
4. Oprima [Cronómetro].

### 2.6 Reloj Mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país navegando con las teclas de navegación izquierda o derecha.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Herramientas].
4. Oprima [Reloj Mundial].
5. Toque la Tecla suave Derecha

[Ciudades] y le permite fijar la liste los ciudades.



6. Seleccione una ciudad de la lista y luego oprima la Tecla OK . En la pantalla se verá la ubicación de la ciudad en un mapamundi.
7. Oprima la Tecla OK otra vez para ampliar la ciudad y ver los datos de fecha y hora.

**NOTA** Con la Tecla suave Izquierda [Fije DST], establezca el horario de verano.

### 2.7 Cuaderno de Notas







Le permite leer, agregar, editar y borrar notas para usted mismo a usted mismo.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Herramientas].
4. Oprima [Cuaderno de Notas].
5. Toque la Tecla suave Izquierda [Añadir] para escribir una nueva nota.

6. Toque la Tecla suave Izquierda  para cambiar el modo de introducción.
7. Después de rellenar la nota, oprima la Tecla OK  para guardarla.

## 2.8 Ez Sugerencia

Le permite calcular rápida y fácilmente las cantidades de las propinas usando como variables el total de la factura, la propina % y el número de personas.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Herramientas].
4. Oprima  [Ez Sugerencia].
5. Introduzca valores en los campos de variables (Cuenta, Propina(%), Dividir) y los campos de cálculo correspondientes (propina y total por persona) aparecerán automáticamente.
6. Toque la Tecla suave Izquierda  [Reaj] para otro cálculo.

## 3. Menú de Bluetooth

El Chocolate es compatible con dispositivos que admiten los perfiles de audífonos, manos libres, redes de marcado telefónico y perfiles de objeto push para Contactos, incluidos eventos de calendarios y tarjetas de nombre, Distribución audio avanzada (Estéreo), Transferencia de archivos de Bluetooth®, Perfil Del Acceso Del Libro De Teléfono, Perfil Básico De La Impresión y Perfil Básico De Imágenes.\* Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del Chocolate y conectarse a un dispositivo a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

### Bluetooth QD ID B012732

**NOTA** Lea la guía del usuario de cada accesorio del Bluetooth® que usted está intentando aparear con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes.

**NOTA** Su teléfono está basado en la especificación Bluetooth®, pero no se garantiza que funcione con todos los dispositivos habilitados con la tecnología inalámbrica Bluetooth®. El teléfono no admite TODOS OBEX de Bluetooth®.



## PROG/HERR

\* Para ver la compatibilidad de vehículos y accesorios, vaya a [www.verizonwireless.com/bluetoothchart](http://www.verizonwireless.com/bluetoothchart).

- SUGERENCIAS**
- El estéreo admitido por el Chocolate le ofrece gran cantidad de diversión al escuchar música en WMA y MP3 con audífonos Bluetooth estéreo cuando funciona el reproductor de música.
  - El perfil de Objetos le permite transferir una entrada de contactos (vCard) o un evento de calendario (vCal) a otro dispositivo Bluetooth con OPP habilitado.
  - El perfil del acceso del libro de teléfono permite su kit del coche y su teléfono a la información de la parte. Apareando los dispositivos y conectando con este perfil, usted puede tener acceso y utilizar a sus datos del libro de teléfono mientras que en su vehículo.
  - La transferencia de la imagen del contenido generado usuario está disponible vía el Perfil Básico De Imágenes.
  - El perfil básico de la impresión es un perfil generado por el usuario para transferir imágenes a una impresora y para imprimirlas hacia fuera. Los pasos son:


- Oprima [MENÚ] -> use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **GET IT NOW** y oprima la Tecla OK -> oprima **Foto y Video** -> oprima **Mis Fotos**.
- Use el círculo de Navegación para destaque el cuadro que usted desea imprimir.
- Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
- Use el círculo de Navegación para resaltar **Imprimir via Bluetooth**, y oprima la Tecla OK .

### 3.1 Anadir Nuevo Aparato






El emparejamiento es el proceso que permite que el terminal ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el dispositivo objetivo.


#### Para emparejar con un nuevo dispositivo Bluetooth®

- Siga las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para ajustar el dispositivo en modo de emparejamiento.
- Oprima la Tecla OK [MENÚ].
- Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima [Menú de Bluetooth].

5. Oprima  **[Añadir Nuevo Aparato]**.

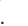Configure el dispositivo deseado para el emparejamiento.







6. Si Bluetooth® está desactivado, se le pedirá que lo encienda. Resalte Sí y oprima la Tecla OK .
7. El dispositivo aparecerá en el menú Añadir Nuevo Aparato que haya sido localizado. Resalte el dispositivo y oprima la Tecla OK .
8. El terminal le pedirá la clave de paso. Consulte las instrucciones del accesorio Bluetooth® para ver la clave de paso adecuada (habitualmente "0000"- 4 ceros). Introduzca la clave de paso y oprima la Tecla OK .
9. Una vez que el emparejamiento se haya realizado, resalte **Always Ask o Always Connect** y oprima la Tecla OK  para conectarse con el dispositivo.
10. Una vez conectado, verá que el dispositivo está incluido en el Bluetooth® Menú y el icono de Bluetooth® conectado  aparecerá en su enunciador sólo cuando esté conectado al dispositivo de audio. También

puede comprobar la conexión que tiene un icono azul  en la lista.

### Referencia de iconos para agregar nuevo dispositivo

Cuando se crea la conexión inalámbrica Bluetooth® y se encuentran dispositivos emparejados, se muestran los iconos siguientes.

- **Referencias de iconos cuando se encuentra una conexión inalámbrica Bluetooth® (ni conectado ni emparejado).**

	Cuando su dispositivo Chocolate busca un dispositivo de audio
	Cuando su dispositivo Chocolate busca una PC
	Cuando su dispositivo Chocolate busca un PDA
	Cuando su dispositivo Chocolate busca otro dispositivo de teléfono
	Cuando su dispositivo Chocolate encuentra una impresora
	Cuando su dispositivo Chocolate encuentra otros dispositivos no definidos



## PROG/HERR

### • Referencias de iconos al estar conectado correctamente

	Cuando unos audífonos sólo monoaurales están conectados con su dispositivo Chocolate
	Cuando unos audífonos sólo estéreo están conectados con su dispositivo Chocolate
	Cuando hay audífonos estéreo y monoaurales conectados con su dispositivo Chocolate

### Mi Nombre de Teléfono

Le permite editar el nombre de Bluetooth® de su teléfono cuando se resalta el menú Agregar nuevo dispositivo.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Menú de Bluetooth].
4. Toque la Tecla suave Derecha [Opciones].
5. Oprima **Mi Nombre de Teléfono**.

6. Toque para borrar el nombre existente.
7. Use el teclado numérico para introducir un nuevo nombre personalizado.
8. Oprima la Tecla OK para guardar y salir.

**SUGERENCIA** La conexión inalámbrica Bluetooth® depende de su dispositivo estéreo Bluetooth. Incluso si desea conectarse con unos audífonos que admitan tanto perfiles estéreo y de manos libres, sólo puede conectarse con uno.

### Encendido









Le permite activar o desactivar la alimentación de Bluetooth®.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Menú de Bluetooth].
4. Toque la Tecla suave Izquierda [Encendido].

**NOTA** De manera predeterminado, la funcionalidad del Bluetooth® de su dispositivo está desactivada.

## Modo de Descubrimiento

Le permite configurar si su dispositivo puede ser buscado por otros dispositivos *Bluetooth* en la zona.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  **[Menú de Bluetooth]**.
4. Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
5. Oprima  **Modo de Descubrimiento**.
6. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .



### Encendida/ Apagado




**NOTA** Si **Encendida** el Modo de descubrimiento, otros dispositivos *Bluetooth*® en el rango de alcance pueden buscar su dispositivo.

## Perfiles Soportados

Le permite ver perfiles que su teléfono Chocolate puede admitir.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación

 para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .

3. Oprima  **[Menú de Bluetooth]**.
4. Toque la Tecla suave Derecha  **[Opciones]**.
5. Oprima  **Perfiles Soportados**.

## Redes de marcado telefónico

Para iniciar una sesión de red de marcado telefónico:

1. Inicie la aplicación de servicio *Bluetooth* o programa presente en el dispositivo cliente.
2. Busque el nombre de su teléfono en la lista de dispositivos disponibles.
3. En el menú o la lista de servicios disponibles, seleccione redes de marcado telefónico.
4. Se abrirá el cuadro de diálogo "Conectar a" con cuadros de diálogos para completar datos, como identificador, contraseña y número telefónico.
5. Presione el botón "Marcar" para iniciar la llamada. Una vez establecida la conexión, pueden comenzar a usar Internet.



## PROG/HERR

### Transferencia de archivos

Para iniciar una sesión de transferencia de archivos:

1. Inicie la aplicación de servicio Bluetooth o programa presente en el dispositivo cliente.
2. Busque el nombre de su teléfono en la lista de dispositivos disponibles.
3. En el menú o la lista de servicios disponibles, seleccione el servicio de transferencia de archivos.
4. Aparecerá una ventana separada con la estructura de directorios del teléfono. Ahora podrá transferir archivos hacia y desde el dispositivo cliente.

### Acceso a libreta de teléfonos

Para obtener más instrucciones, consulte el manual del dispositivo de manos libres o del sistema de audio de su auto.

### Última búsqueda

Le permite ver la información de los dispositivos que ha intentado buscar al menos una vez.

### Auto Pair Handsfree

Permite que el emparejamiento de Bluetooth con un dispositivo de audio se intente automáticamente con un código 0000.

### Dispositivos Encontrados

Cuando se conecta un dispositivo de audio Bluetooth®, **Audio al Teléfono/ Audio al Dispositivo** se muestra en el menú de opciones del estado de llamada menú durante las llamadas.

**Audio al Teléfono** El menú, el sonido proviene del terminal.

**Audio al Dispositivo** El menú, el sonido proviene del dispositivo de audio Bluetooth®.

Tiene las opciones siguientes en el dispositivo emparejado.




- Para dispositivos que admiten perfiles OBEX:
  1. **Quitar Dispositivo:** Puede eliminar el dispositivo de la lista de emparejamiento.
  2. **Cambiar Nombre de Dispositivo:** Puede cambiar el nombre del dispositivo emparejado.
  3. **Seguridad Entrante:** Permite que usted fije el permiso antes de conectar un dispositivo entrante.



4. **Descubrimiento de Servicio:** Le permite buscar los servicios que admite el dispositivo seleccionado.
5. **Info de Dispositivo:** Muestra la información del dispositivo.
6. **Enviar Tarjeta de Nombre:** Puede transferir la lista de contactos a otros dispositivos.
7. **Enviar mi calendario:** Puede transferir eventos de calendario a otros dispositivos.
8. **Enviar Imágen:** Puede transferir imágenes a un dispositivo que admita perfiles Basic Imaging Profile (BIP).

- Para dispositivos de audífonos:

1. **Quitar Dispositivo:** Puede eliminar el dispositivo de la lista de emparejamiento.
2. **Cambiar Nombre de Dispositivo:** Puede cambiar el nombre del dispositivo emparejado.
3. **Descubrimiento de Servicio:** Le permite buscar los servicios que admite el dispositivo seleccionado.
4. **Info de Dispositivo:** Muestra la información del dispositivo.





- NOTAS**
- En la lista de emparejamiento, puede desconectar el dispositivo conectado con la señal de flecha azul tocando la Tecla OK . A la inversa, puede encenderlo tocando la Tecla OK  de nuevo.
  - Una vez que el dispositivo de audio esté conectado, la conexión se transfiere al otro dispositivo cuando lo selecciona y oprime la Tecla OK .
  - En caso de que no busque ningún dispositivo emparejador, seleccione en su lugar el dispositivo encontrado.
  - Imprimir Foto permite imprimir en dispositivos que admitan perfiles BPP.

## 4. Programación de Sonidos

Ofrece opciones para personalizar los sonidos del teléfono.




### 4.1 Volumen Maestro

Le permite configurar los valores de volumen.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  **[Programación de Sonidos]**.





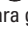


## PROG/HERR





- Oprima  **[Volumen Maestro]**.
- Ajuste el volumen con la círculo de Navegación  y oprima la Tecla OK  para guardar la configuración.





### 4.2 Sonidos de Llamada

Le permite configurar cómo el teléfono lo alertará según los tipos de llamadas entrantes.









- Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima  **[Programación de Sonidos]**.
- Oprima  **[Sonidos de Llamada]**.

#### 4.2.1 Timbre de Llamada

- Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima  **[Programación de Sonidos]**.

- Oprima  **[Sonidos de Llamada]**.
- Oprima  **[Timbre de Llamada]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un tono de timbre y oprima la Tecla OK  para guardar el cambio.



#### 4.2.2 Vibrador de Llamada

- Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima  **[Programación de Sonidos]**.
- Oprima  **[Sonidos de Llamada]**.
- Oprima  **[Vibrador de Llamada]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor y oprima la Tecla OK .

#### Encendido/ Apagado

### 4.3 Sonidos de Alerta




Le permite seleccionar el tipo de alerta de un nuevo mensaje.




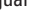
1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Programación de Sonidos].
4. Oprima  [Sonidos de Alerta].
5. Seleccione **Mensaje de TXT/ Mensaje de Foto-Vídeo/ Bzn Msjs Voz/ Timbre de Emergencia**.
6. Para **Mensaje de TXT, Mensaje de Foto-Vídeo/ Bzn Msjs Voz** las opciones son las siguientes:  
**Tono/ Vibrar/ Recordatorio**

Para **Timbre de Emergencia** las opciones son:  
**Alertas/ Vibrar/ Desactivado**

### 4.4 Volumen de Teclado






Le permite configurar el volumen del teclado.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .

3. Oprima  [Programación de Sonidos].
4. Oprima  [Volumen de Teclado].
5. Ajuste el volumen con la círculo de Navegación  y oprima la Tecla OK  para guardar la configuración.

### 4.5 Alertas de Servicio

Le permite configurar como Encendido o Apagado cualquiera de las cuatro opciones de Aviso.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Programación de Sonidos].
4. Oprima  [Alertas de Servicio].
5. Seleccione una opción de alerta.

**IRO** Le avisa de las condiciones del servicio celular.

**IRO:** Indicador de Roaming Mejorado



**Sonido de Minutos** Le avisa 10 segundos antes del final de cada minuto durante una llamada.



## PROG/HERR








**Conexión de Llamada** Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

**Cargar Completado** Lo alerta cuando la batería está completamente cargada.

- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

### 4.6 Apagado/Encendido

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando el teléfono se enciende y apaga.

- Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima  **[Programación de Sonidos]**.
- Oprima  **[Apagado/Encendido]**.
- Seleccione **Apagado/Encendido**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .






**Encendido/ Apagado**

## 5. Programación de Pantalla







Ofrece opciones para personalizar la pantalla del teléfono.


### 5.1 Aviso

Le permite introducir una cadena de hasta 23 caracteres que se muestra en la pantalla LCD.

- Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima  **[Programación de Pantalla]**.
- Oprima  **[Aviso]**.








#### 5.1.1 Personal Aviso

- Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima  **[Programación de Pantalla]**.
- Oprima  **[Aviso]**.
- Oprima  **[Personal Aviso]**.

- Introduzca el texto de su banderín y oprima la Tecla OK  [GRDR].

### 5.1.2 Aviso IRO



Si usa el Servicio IRO, el texto IRO se muestra en el banderín.


- Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima  [Programación de Pantalla].
- Oprima  [Aviso].
- Oprima  [Aviso IRO].
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .




**Encendido/ Apagado**

### 5.2 Luz de Pantalla

Le permite establecer la duración de la iluminación de la luz trasera. Pantalla y Teclado se configuran independientemente.






- Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta

**PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .

- Oprima  [Programación de Pantalla].
  - Oprima  [Luz de Pantalla].
  - Elija un submenú de Luz trasera y oprima la Tecla OK .
- Pantalla/ Teclado**
- Pantalla:** 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado
  - Teclado:** 7 Segundos/ 15 Segundos/ 30 Segundos/ Siempre Encendido/ Siempre Apagado


### 5.3 Fondo de Pantalla

Permite que usted elija la clase de fondo que se exhibirá en el teléfono.


- Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
- Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima  [Programación de Pantalla].
- Oprima  [Fondo de Pantalla].



## PROG/HERR

5. Elija un submenú y oprima la Tecla OK .

### Mis Fotos/ Mis Videos/ Animaciones Divertidas

6. Seleccione entre las pantallas disponibles y oprima la Tecla OK .








### 5.4 Mostrar Temas

Le permite elegir el color de la pantalla de fondo y cómo se muestra el software.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Programación de Pantalla].
4. Oprima  [Mostrar Temas].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK . **Clásico/ Rhythm & Blues/ Rock & Roll**
6. Toque la Tecla suave Izquierda  [Ver] para ver el tema de pantalla seleccionado.

### 5.5 Tablero




Le permite establecer que se muestre el portapapeles en el modo de espera. El tema seleccionado se visualizará al girar el círculo de navegación.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Programación de Pantalla].
4. Oprima  [Tablero].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

**Off/ Clásico/ Diario/ Moderno**


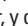
### 5.6 Fuentes de Marcado

Le permite ajustar el tamaño de la fuente. Esta configuración es útil para quienes necesitan que el texto se muestre un poco más grande.


1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .

3. Oprima **[5 jhi]** **[Programación de Pantalla]**.

4. Oprima **[6 mms]** **[Fuentes de Marcado]**.

5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .



**Normal/ Grande**

6. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Ver]** para ver el fuente de marcación.

## 5.7 Formato de Reloj


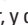
Le permite elegir el tipo de reloj que se mostrará en la pantalla LCD.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.


2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .

3. Oprima **[5 jhi]** **[Programación de Pantalla]**.

4. Oprima **[7 pps]** **[Formato de Reloj]**.

5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

**Normal/ Analógico/ Digital/ Doble(Fije la ciudad en reloj del mundo)/ Apagado**

6. Toque la Tecla suave Izquierda  **[Ver]** para ver el formato reloj.

## 6. Programación de Teléfono



El menú Programación de Teléfono le permite designar ajustes específicos de la configuración de red.

### 6.1 Modo Autónomo (Mode de avión)

**NOTA** El Modo Autónomo que activa inhabilitará todas las comunicaciones.



Le permite usar las funciones de menú, excepto la realización de llamadas, la función de Bluetooth® y acceso a la Web cuando la transmisión de radio está restringida. El Modo Autónomo que activa inhabilitará todas las comunicaciones. Cuando está en Modo independiente, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone).

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.

2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .








## PROG/HERR

3. Oprima **6<sup>mno</sup>** [**Programación de Teléfono**].
4. Oprima **1<sup>2\*</sup>** [**Modo Autónomo**].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .


### Encendido/ Apagado

### 6.2 Acceso Directo para Ajustar

Le permite establecer un acceso directo a los menús del teléfono con las teclas de navegación arriba, abajo, izquierda y derecha.






1. Oprima la Tecla OK  [**MENÚ**].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima **6<sup>mno</sup>** [**Programación de Teléfono**].
4. Oprima **2<sup>abc</sup>** [**Acceso Directo para Ajustar**].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

**Tecla Izquierda/ Tecla Hacia Arriba/ Tecla Derecha/ Tecla Hacia Abajo**

6. Seleccione el acceso directo, y toque la Tecla suave Izquierda  [**Ajustar**].




### 6.3 Bloqueo automático de deslizamiento

Le permite establecer que el teléfono se bloquee automáticamente al cerrarse la tapa; de este modo, deberá desbloquearlo antes de usarlo.



1. Oprima la Tecla OK  [**MENÚ**].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima **6<sup>mno</sup>** [**Programación de Teléfono**].
4. Oprima **3<sup>def</sup>** [**Bloqueo automático de deslizamiento**].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

### Encendido/ Apagado

### 6.4 Comandos de Voz

1. Oprima la Tecla OK  [**MENÚ**].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .



3. Oprima  [Programación de Teléfono].
4. Oprima  [Comandos de Voz].








### **Avisos Modo/ Reproducción de Audio/ Tiempo Agotado**

Para Modo, elija **Avisos/ Lectura + Alertas/ Lectura/ Sólo Tonos**. Para Reproducción de Audio, elija **Altavoz/ Auricular**. Para Tiempo Agotado, elija **5 segundos/ 10 segundos**.

**Alerta de Llamada Sólo Timbre/ ID de Llamador + Timbre/ Repetir Nombre**








## **6.5 Idioma**

Le permite configurar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre English y Español.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Programación de Teléfono].
4. Oprima  [Idioma].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK . **English/ Español**

## **6.6 Ubicación**

Le permite configurar el modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de información de la ubicación asistido por satélite).

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Programación de Teléfono].
4. Oprima  [Ubicación].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

### **Ubicación Encendido/ Sólo E911**

- NOTAS**
- Las señales de satélite GPS no siempre se reciben a través del teléfono, especialmente bajo condiciones atmosféricas o medioambientales adversas, en recintos cerrados, etc.
  - Cuando Restricción de la configuración de ubicación se activa en menú de la seguridad, se requiere el código de la cerradura cuando usted incorpora el menú de la localización. El código de la cerradura es también los 4 dígitos pasados de su número de teléfono, igual que usted utiliza como su código de la cerradura del dispositivo.



## PROG/HERR

- Cuando está en Modo independiente, se suspenderán los servicios que admiten la función Ubicación activada (como Chaperone).

### 6.7 Seguridad

El menú Seguridad le permite asegurar el teléfono electrónicamente.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Programación de Teléfono].
4. Oprima [Seguridad].
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

El código de bloqueo es: las últimas 4 cifras de su número de teléfono.

Las últimas 4 cifras de su MEID si su número de teléfono móvil no está configurado.

#### 6.7.1 Editar Códigos








Le permite introducir un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.

1. Oprima la Tecla OK [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima [Programación de Teléfono].
4. Oprima [Seguridad].
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima Editar Códigos.
7. Introduzca un nuevo código de bloqueo de cuatro cifras.
8. Para confirmar, se le pedirá que introduzca otra vez el nuevo código de bloqueo.



**NOTA** Los códigos de bloqueo se dividen en dos: Sólo teléfono/ Llamadas & Servicios.

#### 6.7.2 Restricciones

Le permite restringir la Configuración de ubicación, Llamadas o Mensajes desde su teléfono. En cada categoría de opciones Configuración de ubicación, Llamadas, Mensajes, puede ajustar el nivel de restricciones.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  **[Programación de Teléfono]**.
4. Oprima  **[Seguridad]**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  **Restricciones**.
7. Introduzca el código NIP de cuatro cifras.
8. Seleccione un menú de restricciones y oprima la Tecla OK .

**Programación de ubicación/  
Llamadas (Llamadas Entante/  
Llamadas Saliente)/  
Mensajes (Mensajes Entante/  
Mensajes Saliente)/ Módem  
de conexión telefónica**

9. Use el círculo de Navegación  para ajustar un nivel de restricciones y oprima la Tecla OK .

**Programación de ubicación**  
Prog de Bloq./ Prog de Abrir






**Llamadas** Llamadas Entante/  
Llamadas Saliente

**Mensajes** Mensajes Entante/  
Mensajes Saliente

**Módem de conexión  
telefónica** Permitir todo/  
Bloquear todo

### 6.7.3 Bloqueo de teléfono

Evita el uso no autorizado de su teléfono. Una vez que el teléfono está bloqueado, estará en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas de teléfono y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con Submenú editar código en el menú Seguridad.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  **[Programación de Teléfono]**.
4. Oprima  **[Seguridad]**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.



## PROG/HERR

6. Oprima **[3 def]** **Bloqueo de teléfono.**

7. Seleccione una opción y oprima la Tecla OK **[OK]**.

**Desbloqueado** El teléfono nunca está bloqueado (se puede usar el modo de Bloqueo).

### **Al Encender El Teléfono**

El teléfono está bloqueado cuando se enciende.

#### **6.7.4 Bloquear teléfono ahora**

1. Oprima la Tecla OK **[OK]** **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación **[Navegación]** para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK **[OK]**.
3. Oprima **[6 mnd]** **[Programación de Teléfono]**.
4. Oprima **[7 pgrs]** **[Seguridad]**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima **[4 ghl]** **Bloquear teléfono ahora.**

#### **6.7.5 Restablecer Implícito**

Le permite restaurar su teléfono








a la configuración predeterminada de fábrica.

1. Oprima la Tecla OK **[OK]** **[MENÚ]**.
  2. Use el círculo de Navegación **[Navegación]** para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK **[OK]**.
  3. Oprima **[6 mnd]** **[Programación de Teléfono]**.
  4. Oprima **[7 pgrs]** **[Seguridad]**.
  5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
  6. Oprima **[5 ghl]** **Restablecer Implícito.**
  7. Oprima la Tecla OK **[OK]** después de leer el mensaje de advertencia.
  8. Seleccione **Revertir** presionando la Tecla OK **[OK]**.
- Aparece brevemente un mensaje de confirmación antes de que el teléfono se restaure.

#### **6.7.6 Restaurar teléfono**

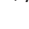Le permite eliminar todos los datos de usuario e información de contactos que haya ingresado en la memoria del



teléfono, de modo que quede como recién salido de fábrica.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  **[Programación de Teléfono]**.
4. Oprima  **[Seguridad]**.
5. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.
6. Oprima  **Restaurar teléfono**.
7. Oprima la Tecla OK  después de leer el mensaje de advertencia.
8. Introduzca el código de bloqueo de cuatro cifras.

## 6.8 Selección de Sistema



Le permite configurar el entorno de administración teléfono. Deje esta configuración como la predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema por instrucciones de su proveedor de servicio.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.

2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .

3. Oprima  **[Programación de Teléfono]**.




4. Oprima  **[Selección de Sistema]**.

5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

### Sólo Base/ Automático


## 6.9 Seleccionar NAM

Le permite seleccionar el NAM (módulo de asignación de número) del teléfono si éste está registrado con varios proveedores de servicio.

1. Oprima la Tecla OK  **[MENÚ]**.
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .

3. Oprima  **[Programación de Teléfono]**.

4. Oprima  **[Seleccionar NAM]**.

5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un










## PROG/HERR

valor, y oprima la Tecla OK .

### NAM1/ NAM2

## 6.0 Auto-NAM

Permite que el teléfono automáticamente alterne entre los números de teléfono programados correspondientes al área del proveedor de servicios.








1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Programación de Teléfono].
4. Oprima  [Auto-NAM].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK . **Encendido/ Apagado**

## 7. Programación de Llamada

El menú Programación de Llamada le permite designar cómo manejará el teléfono las llamadas entrantes y salientes.

## 7.1 Opciones de Respuesta

Le permite determinar cómo manejar una llamada contestada.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Programación de Llamada].
4. Oprima  [Opciones de Respuesta].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK . **Slide Arriba/ OK Tecla/ Auto con Manos libres**

**NOTA** La Auto con Manos libres está disponible solamente cuando cualquier dispositivo externo está conectado con su teléfono.








Cuando el timbre está silenciado, como en los ajustes que aparecen a continuación, no se activa el timbre.

- Cuando se configura **Todo Apagado/ Sólo Alarma** está configurado, Sólo alarma o el Id. de timbre del contacto en lo individual está configurado como **Sin Timbre/ Silencio**.

- Cuando el timbre está en silencio con la tecla lateral o "**Silenc.**".

## 7.2 Opciones de finalizar llamada



Le permite configurar cómo desconecta llamadas el teléfono.


1. Oprima la Tecla OK  [**MENÚ**].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [**Programación de Llamada**].
4. Oprima  [**Opciones de finalizar llamada**].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .





**Bajar deslizándose/ OK Tecla**

## 7.3 Reintentar Automáticamente

Le permite fijar cuánto tiempo espera el teléfono antes de remarcar automáticamente un número cuando no se consigue una llamada.





1. Oprima la Tecla OK  [**MENÚ**].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta

**PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .

3. Oprima  [**Programación de Llamada**].
  4. Oprima  [**Reintentar Automáticamente**].
  5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .
- Desactivado/ Cada 10 Segundos/ Cada 30 Segundos/ Cada 60 Segundos**

## 7.4 Modo TTY

Le permite conectar un dispositivo TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el TTY.

1. Oprima la Tecla OK  [**MENÚ**].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [**Programación de Llamada**].



## PROG/HERR

### 4. Oprima [Modo TTY].

Aparece un mensaje de explicación.

### 5. Oprima la Tecla OK to continúe.

### 6. Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

**TTY Llena/ TTY + Charla/ TTY + Oír/ TTY Apagada**

**TTY Llena:** Los usuarios que no pueden hablar ni oír envían y reciben mensajes de texto por medio de un equipo de TTY.

**TTY + Charla:** Los usuarios que pueden hablar pero no oír reciben un mensaje de texto y envían voz por medio de un equipo de TTY.

**TTY + Oír:** Los usuarios que pueden oír pero no hablar envían un mensaje de texto y reciben voz por medio de un equipo de TTY.

**TTY Apagada:** Los usuarios normales envían y reciben sin tener equipo TTY.

### Conexión de un equipo TTY y un terminal

1. Conecte un cable de TTY a la conexión TTY del terminal (Conexión TTY situada en el

mismo sitio que el conector para audífonos de manos libres).

2. Entre al menú del teléfono y ajuste el modo de TTY deseado.
3. Después de establecer un modo de TTY, compruebe la pantalla de LCD del teléfono para confirmar que esté presente el icono de TTY.
4. Conecte el equipo de TTY a la fuente de alimentación y enciéndalo.
5. Haga una conexión de teléfono al número deseado.
6. Al establecerse la conexión, use el equipo TTY para escribir y enviar un mensaje de texto o enviar voz.
7. El mensaje de voz o de texto del lado del destinatario se muestra en la pantalla del equipo TTY.










## Modo TTY (máquina de escribir a distancia)

Menú	Usuario	Función	Modo de Transmisión y recepción	Al establecer comunicación con un terminal normal
<b>TTY Llena</b>	Para la transmisión a personas con problemas de audición o habla		transmisión de mensajes de texto, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
<b>TTY+ Charla</b>	Para las personas con problemas de audición	con voz	transmisión de voz, recepción de mensajes de texto	Se requiere de un operador
<b>TTY+Oír</b>	Para las personas con problemas del habla.	audible	transmisión de mensajes de texto, recepción de voz	Se requiere de un operador
<b>TTY Apagada</b>	Para usuarios normales		transmisión de voz, recepción de voz	

## 7.5 Marcado oprimiendo un botón

Le permite iniciar una llamada de marcado rápido manteniendo oprimida la cifra de marcado rápido. Si se configura como Deshabilitada, los números de Marcado Rápido designados en sus Contactos no funcionarán.




1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Programación de Llamada].
4. Oprima  [Marcado oprimiendo un botón].

5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

## Encendido/ Apagado

## 7.6 Privacidad de Voz

Le permite configurar la función de privacidad de voz en Mejorada o Estándar para las llamadas CDMA. CDMA ofrece privacidad de voz inherente. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .



## PROG/HERR

- Oprima [Programación de Llamada].
- Oprima [Privacidad de Voz].
- Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

### Encendido/ Apagado

## 8. Nivel de Teclado

Le permite controlar el nivel de sensibilidad de los teclas del teclado de su teléfono.

- Oprima la Tecla OK [MENÚ].
- Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima [Nivel de Teclado].
- Seleccione **Sensor Táctil**, **Vibración** o **Sonido**.
  - Para **Sensor Táctil**, use el círculo de Navegación para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK . **Súper / Alto / Medio / Bajo**
  - Para **Vibración** o **Sonido**, use el círculo de Navegación the OK Key para desplazarse hasta

un valor, y oprima la Tecla OK .

### Encendido/ Apagado

**NOTA** Un mayor nivel de sensibilidad al tacto ofrece un área de superficie mayor para tocar con los dedos. Por contraste, un nivel de sensibilidad menor tiene un área de superficie más pequeña.

## 9. Rueda de la navegación

### 9.1 Velocidad








Le permite determinar la velocidad de reacción del círculo de navegación.

- Oprima la Tecla OK [MENÚ].
- Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
- Oprima [Rueda de la navegación].
- Oprima [Velocidad].
- Use el círculo de Navegación para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

### Alto/ Medio/ Bajo

## 9.2 Sonido





Le permite establecer que el teléfono emita un tono cuando esté en uso el círculo de navegación.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Rueda de la navegación].
4. Oprima  [Sonido].
5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .



**Encendido/ Apagado**

## 9.3 Luz

Le permite personalizar la luz del círculo según Detección de movimiento, Encendido/apagado y llamada.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Rueda de la navegación].







4. Oprima  [Luz].

5. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

**Moción de traza/ Apagado/  
Encendido/ Llamada entrada**

## 0. Detección automática de USB

El teléfono detecta automáticamente los dispositivos USB cuando se conectan al teléfono para actividades de sincronización de música o de datos. Si la opción está establecida en Preguntar al conectar, se le pedirá que establezca cada vez que se realice la conexión.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Detección automática de USB].
4. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta un valor, y oprima la Tecla OK .

**Syncro-Música/ Syncro datos /  
Ask On Plug**



## PROG/HERR

### \*. Memoria

Le permite comprobar la memoria interna de su teléfono Chocolate así como la memoria externa de la microSD. El Chocolate puede tener acceso a los tipos siguientes del archivo almacenados en la tarjeta desprendible del microSD.

Mis Fotos: png, jpg, bmp, gif

Mis Sonidos: mid, qcp (utilizado para MMS, no puede ser fijado como tonos de timbres)








Mis Videos: 3gp, 3g2

Mi Música: wma, mp3

### \*.1 Opciones para Guardar

Le permite designar si desea usar la memoria de su teléfono o una memoria externa (tarjeta de







memoria) para guardar imágenes, videos y archivos de sonido.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Memoria].
4. Oprima  [Opciones para Guardar].
5. Desplazarse hasta **Fotos/ Videos/ Sonidos** un valor y oprima la Tecla OK .
6. Seleccione **Memoria de Teléfono/ Memoria de Tarjeta** un valor y oprima la Tecla OK .

	Almacén en Chocolate	Almacén en tarjeta del microSD	Teléfono de la transferencia a la PC vía tarjeta	PC de la transferencia al teléfono vía tarjeta
Música de V CAST / Canciones de la WMA	◆	◆	◆	◆
Timbres	◆			
Sonido	◆	◆	◆	◆
Clips de Video de V CAST	◆			
Foto/Video descargado	◆			
Foto/Video (usuario creó o recibió vía MMS)	◆	◆	◆	◆





## \*.2 Memoria de Teléfono

Muestra la información de memoria almacenada en su teléfono.


1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Memoria].
4. Oprima  [Memoria de Teléfono].
5. Desplazarse hasta **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mis Música/ Mis Sonidos** un valor y oprima la Tecla OK  para ver la memoria utilizada para cada elemento.

## \*.3 Memoria de Tarjeta

Muestra la información de memoria almacenada en la tarjeta.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Memoria].

4. Oprima  [Memoria de Tarjeta].





5. Desplazarse hasta **Uso de la Memoria/ Mis Fotos/ Mis Videos/ Mis Música/ Mis Sonidos** un valor y oprima la Tecla OK .

**NOTA** La opción Uso Memoria Teléfono muestra la memoria total usada y la memoria adicional disponible para guardar.

**NOTA** No instale ni quite la microSD cuando esté reproduciendo, borrando o descargando Fotos/Videos/Música/Sonidos.

## #. Información de Teléfono

Le da información concreta respecto al modelo del teléfono.






1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Información de Teléfono].



## PROG/HERR






### #1 Mi Número

Le permite ver su número de teléfono.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Información de Teléfono].
4. Oprima  [Mi Número].






### #2 Versión SW/HW

Le permite ver las Versión de aplicaciones divertidas como SW, PRL, IRO, Browser, Get It Now, AVR, MMS, *Bluetooth*, MSUI, HW, ESN y Cód fecha garantía.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Información de Teléfono].
4. Oprima  [Versión SW/HW].

### #3 Glosario de Iconos

Le permite ver todos los iconos y sus significados.

1. Oprima la Tecla OK  [MENÚ].
2. Use el círculo de Navegación  para desplazarse hasta **PROG/HERR**, y oprima la Tecla OK .
3. Oprima  [Información de Teléfono].
4. Oprima  [Glosario de Iconos].

## Seguridad

### **Información de seguridad de la TIA**

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

#### **Exposición a las señales de radiofrecuencia**

Su teléfono celular de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden a la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

\* Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional

de protección contra la radiación y mediciones, Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica relevante. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, dependencias gubernamentales de salud y de la industria revisaron las investigaciones realizadas para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

#### **Cuidado de la antena**

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

#### **Funcionamiento del teléfono**

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.



## Seguridad

### **Sugerencias para un funcionamiento más eficiente**

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:  
No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

### **Manejo**

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir -- manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

### **Dispositivos Electrónicos**

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

### **Marcapasos**

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica. Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al



mínimo la posibilidad de interferencia.

- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

### **Aparatos para la sordera**

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance). Opcional para cada fabricante de teléfonos.

### **Otros Dispositivos Médicos**

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

### **Centros de atención médica**

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo

indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensible a la energía de RF externa.

### **Vehículos**

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Pregunte al fabricante o a su representante respecto de su vehículo. También debe consultar al fabricante de cualquier equipo que haya añadido a su vehículo.

### **Instalaciones con letreros**

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

### **Aeronaves**

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una aeronave.

### **Áreas de explosivos**

Para evitar la interferencia en zonas donde se realicen explosiones, apague el teléfono



## Seguridad

cuando esté en estos sitios o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

### **Atmósfera potencialmente explosiva**

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: las áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), bajo cubierta en barcos, instalaciones de almacenamiento o transferencia de combustible o sustancias químicas, vehículos que usen gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas en las que el aire contenga sustancias químicas o partículas (como granos, polvo o polvo metálico) y

cualquier otra área en la que normalmente sería recomendable que apagara el motor de su vehículo.

### **Para vehículos equipados con bolsas de aire**

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

## Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.



**Precaución** No seguir las instrucciones puede ocasionar daños leves o graves al producto.

- No desarme ni abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni haga tiras.
- No modifique ni remanufacture, ni intente introducir objetos extraños en el interior de la batería, ni la sumerja ni exponga a agua u otros líquidos, ni la exponga al fuego, explosiones u otros riesgos.
- Sólo use la batería para el sistema para el cual está indicada.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con IEEE-Std-1725-2006 según este estándar. El uso de una batería o cargador no certificados puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- No cortocircuite las baterías ni permita que objetos conductores metálicos toquen los terminales de las baterías.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-2006. El uso de una batería no certificada puede presentar riesgo de incendio, explosión, derrames o de otro tipo.
- Deshágase rápidamente de las baterías usadas de acuerdo con las regulaciones locales.
- El uso de las baterías por parte de niños debe hacerse bajo supervisión.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. El el teléfono o la batería caen, especialmente en una superficie dura, y el usuario sospecha que hay daños, llévela a un centro de servicio para que la inspeccionen.
- Debe implementarse, al meno, uno de los métodos de



## Seguridad

autenticación. (por ej. H/W, S/W, Mecánico, Holograma, etc.)

- El uso incorrecto de las baterías puede dar como resultado un incendio, explosión u otros riesgos.

### Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Intro duzca el cargador de baterías verticalmente en el enchufe eléctrico de pared.
- Únicamente use el cargador de baterías aprobado. En caso contrario, esto podría dar como resultado graves daños al teléfono.
- Use el adaptador correcto para su teléfono al usar el cargador de baterías en el extranjero.

### Información y cuidado de la batería

- Deshágase de la batería correctamente o llévela con su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los kits de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y

los tiempos de conversación y espera.

- La función de autoprotección de la interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

### **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en sitios espuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos

metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

### **Aviso General**

- El uso de una batería dañada o el introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.



## Seguridad

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénalo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.

## ***Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.***

La exposición prologada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído.

La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.



## Seguridad

- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos, como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

**Puede obtener información adicional sobre este tema de las siguientes fuentes:**

### **Academia Americana de Audiología**

11730 Plaza American Drive, Suite 300  
Reston, VA 20190  
Voz: (800) 222-2336\*  
Correo electrónico:  
info@audiology.org  
Internet: www.audiology.org\*

### **Instituto Nacional de la Sordera y Otros Trastornos de Comunicación**

National Institutes of Health  
31 Center Drive, MSC 2320  
Bethesda, MD USA 20892-2320  
Voz: (301) 496-7243\*  
Correo electrónico:  
nidcdinfo@nih.gov  
Internet:  
<http://www.nidcd.nih.gov/health/hearing>\*

### **Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional**

Hubert H. Humphrey Bldg.  
200 Independence Ave., SW  
Washington, DC 20201  
Voz: 1-800-35-NIOSH (1-800-356-4674)\*  
Internet:  
<http://www.cdc.gov/niosh/topics/noise/default.html>\*

\*Sólo disponible en inglés.



## **Actualización de la FDA para los consumidores**



Actualización para consumidores sobre teléfonos móviles del

Centro de dispositivos y salud radiológica de la Administración de alimentos y medicamentos de EE.UU.:

### **1. ¿Representan un riesgo para la salud los teléfonos inalámbricos?**

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean totalmente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud.

Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, los investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar el motivo de las inconsistencias en los resultados.

### **2. ¿Cuál es el papel de la FDA en cuanto a que los teléfonos inalámbricos sean seguros?**

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad de los productos para el consumidor que emitan radiación antes de que puedan venderse, como sí lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que sea peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos



## Seguridad

inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparar, reemplazar o sacar del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos, entre ellos los siguientes:

- Apoyar la investigación necesaria sobre los posibles efectos biológicos de las radiofrecuencias del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos,
- Diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo y
- Cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen

responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de la RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto nacional para la seguridad y salud laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de protección medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la seguridad y salud laborales)
- National Telecommunications and Information Administration (Administración nacional de telecomunicaciones e información)

El National Institutes of Health también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión federal de comunicaciones (FCC). Todos los teléfonos que se venden en EE.UU.

deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a radiofrecuencias. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base, por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

### **3. ¿Qué tipos de teléfonos son el tema de esta actualización?**

El término "teléfonos inalámbricos" se refiere a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas interconstruidas, con frecuencia llamados teléfonos "celulares", "móviles" o "PCS". Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden

exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los así llamados "teléfonos inalámbricos" que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa habitualmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

### **4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?**

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios



## Seguridad

han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales que investigan los efectos de la exposición a las energías de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Algunos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un desarrollo de tumores aumentado usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas causantes de cáncer de modo que estuvieran predispuestos a desarrollar cáncer aún sin la presencia de una exposición a RF. Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Tres

grandes estudios epidemiológicos se han publicado desde diciembre de 2000. Entre ellos, los estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y el cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma, o neuroma acústico, tumores del cerebro o de la glándula salival, leucemia u otros tipos de cáncer. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

### **5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?**

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que utiliza teléfonos inalámbricos efectivamente proporcionaría algunos de los datos necesarios.

Dentro de algunos años se podrán realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, si existiera. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de 10 años o más para proporcionar respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de la exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

## **6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?**

La FDA está trabajando con el U.S. National Toxicology Program (Programa nacional de toxicología de EE.UU.) y con grupos de investigadores en todo el mundo para asegurarse de que se lleven a cabo estudios de alta prioridad con animales para ocuparse de importantes preguntas referentes a los efectos de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto de campos electromagnéticos (EMF) internacional de la Organización Mundial de la Salud desde su origen en 1996. Un importante resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación por todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas de EMF. La FDA y la Asociación de



## Seguridad

Telecomunicaciones e Internet Celular (CTIA) tienen un Acuerdo de investigación y desarrollo en colaboración (CRADA) formal para realizar investigaciones sobre la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La investigación inicial incluirá tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluirá una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

### **7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?**

Todos los teléfonos que se venden en Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)

que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una Tasa de absorción específica (Specific Absorption Rate, SAR) de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de ingeniería eléctrica y electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo nacional para la protección y medición de la radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement). El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio Web de la FCC (<http://www.fcc.gov>).

fcc.gov/oet/rfsafety) ofrece direcciones para ubicar el número de certificación de la FCC en su teléfono de modo que puede encontrar el nivel de exposición de RF de su teléfono en la lista que aparece en línea.

### **8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?**

El Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos e ingenieros de la FDA. El estándar denominado "Práctica recomendada para determinar la Tasa de absorción específica (SAR) pico espacial en el cuerpo humano debida a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales" establece la primera metodología consistente de pruebas para medir la tasa a la cual se deposita la RF en la cabeza de los usuarios de

teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la consistencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte de él. Se mide en watts/kg (o miliwatts/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

### **9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?**

Si estos productos presentan un riesgo, cosa que en este momento no sabemos que ocurra, es probablemente muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede tomar en cuenta estos consejos sencillos para reducir al mínimo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el



## Seguridad

tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reducirá la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Reiteramos que los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede usar medidas como las descritas arriba para reducir su exposición a RF producto del uso de teléfonos inalámbricos.

### **10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?**

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea

reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas arriba indicadas se aplicarían a niños y adolescentes que usen teléfonos inalámbricos. La reducción del tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirá la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos han aconsejado que se desaliente el uso de teléfonos inalámbricos del todo para los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó volantes con una recomendación similar en diciembre de 2000. Señalaron que no hay pruebas de que el uso de teléfonos inalámbricos cause tumores cerebrales u otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista ningún riesgo para la salud.



## **11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?**

La energía de radiofrecuencia (RF) de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA ayudó al desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (EMI) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. El método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el avance de la instrumentación médica (Association for the Advancement of Medical Instrumentation, AAMI). El borrador final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y otros grupos, se concluyó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos cardíacos y los desfibriladores estén a salvo de EMI de teléfonos inalámbricos. La FDA ha probado aparatos para la sordera para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y

ayudó a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros en Electrónica y Electricidad (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los requisitos de desempeño de los aparatos para la sordera y los teléfonos inalámbricos de modo que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use al mismo tiempo un teléfono y un aparato para la sordera que sean "compatibles". Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000. La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

## **12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?**

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

Página Web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (<http://www.fda.gov/cellphones/>)



## Seguridad

Programa de seguridad de RF de la  
Comisión Federal de  
Comunicaciones (FCC)  
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

Comisión Internacional para la  
Protección contra Radiación no  
Ionizante  
(<http://www.icnirp.de>)

Proyecto de EMF internacional de  
la Organización Mundial de la Salud  
(OMS)  
(<http://www.who.int/emf>)

Junta Nacional de Protección  
Radiológica (R.U.)  
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

## 10 Consejos de Seguridad para Conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los conductores.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la rellamada. Lea el manual de instrucciones con atención y aprenda a sacar partido de las valiosas funciones que ofrecen la mayoría de teléfonos, entre las que se incluyen la rellamada automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.

2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Coloque el teléfono inalámbrico en un lugar donde pueda alcanzarlo fácilmente. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comuníquese a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico denso o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico denso. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.
5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, así como si está escribiendo una lista de "tareas por hacer" mientras conduce, no está viendo lo que está haciendo. Es de sentido común: no se ponga en una situación peligrosa porque esté leyendo o escribiendo y no esté prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que éstas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en



## Seguridad

la que deba detenerse. Si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.

7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que le distraen e incluso le pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse a usted y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números le separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. ¡Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico!.
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario. Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono

inalámbrico para echar una mano.

Si ve un vehículo averiado que no supone un peligro, una señal de tráfico rota, un accidente de tráfico de poca importancia en la que no parece haber heridos o un vehículo robado, llame al servicio de asistencia en carretera o a otro número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia.

Las sugerencias que aparecen arriba se ofrecen como lineamientos generales. Antes de decidir si usar su dispositivo móvil mientras opera un vehículo, se recomienda que consulte con las leyes locales aplicables de su jurisdicción u otras normativas respecto de dicho uso. Tales leyes u otras normativas pueden prohibir o restringir de otra forma la manera en la cual un conductor puede usar su teléfono al estar operando un vehículo.

## **Información al consumidor sobre la SAR**

### **(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)**

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.



## Seguridad

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg. Las pruebas de SAR se realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y

ubicaciones (por ejemplo, en la oreja y llevándolo en el cuerpo) según lo demanda la FCC para cada modelo.

El valor SAR más alto de este modelo de teléfono cuando se probó usándolo cerca del oído es de 1.30 W/kg y al usarlo en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario es de 1.26 W/kg (las mediciones de uso en el cuerpo difieren según los modelos de teléfono en función de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC). Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID

BEJVX8550 de la FCC.

Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org>.

\* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

## ***Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos***

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE.UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios




## Seguridad

pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales. Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen

los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del aparato para sordera y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

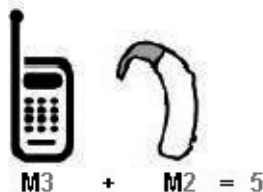

En el ejemplo antes señalado, si un aparato para sordera cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la



clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del aparato para sordera un “uno normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La marca M tiene por objeto ser sinónimo de la marca U. La marca T tiene por objeto ser sinónimo de la marca UT. Las marcas M y T son recomendadas por la Alianza para las soluciones de las industrias de telecomunicaciones (ATIS). Las marcas U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto de estándares nacional estadounidense (ANSI).

Al estar hablando por el teléfono celular, se recomienda que desactive el modo BT (Bluetooth) para HAC.

**Para obtener información sobre los aparatos para la audición y los teléfonos digitales inalámbricos**

**Compatibilidad y control de volumen según la FCC**

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

**Universidad de Gallaudet, RERC**

<http://tap.gallaudet.edu/DigWireless.KS/DigWireless.htm>

**HLAA (Hearing Loss Association of America)**

<http://www.hearingloss.org/learn/ce/lphonetech.asp>

**Orden de compatibilidad con aparatos para la audición de la FCC**

[http://hraunfoss.fcc.gov/edocs\\_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf](http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf)




## Accesorios

Hay una variedad de accesorios disponibles para su teléfono y tres sencillas formas de adquirirlos: comprar en línea en cualquier momento en [www.verizonwireless.com](http://www.verizonwireless.com), llamarnos al 1866 VZ GOT IT (894 6848) o visitar una de nuestras Tiendas Verizon Wireless Communication.



**Cargadors**



**Baterías**



**Altavoz Estéreo Portátil**



**Cable del USB**



**Bocinas estereofónicas Bluetooth**



**Audífonos estéreo Lanyard Bluetooth con controlador de música**



**Kit Esencial de Música**



**Audífonos Estereofónicos Bluetooth**



**Funda**

## DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

### **1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTIA:**

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsiguientes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.

(4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

(5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.

(6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

### **2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTIA:**

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia,



## DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el dano causado por la transportacion, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.

- (3) Rotura o danos a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantia limitada aplicable para hacer efectiva la garantia.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el numero de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantia limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantia, explicita o implicita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantia implicita de comerciabilidad o adecuacion para un uso en particular.

- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plastico y todas las demas piezas externas expuestas que se rayen o danen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones maximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como seria el caso de los fusibles).

### **3. LO QUE HARÁ LG:**

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o

información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

#### **4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:**

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTIA IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPLICITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTIA EXPLICITA O IMPLICITA, INCLUIDA LA GARANTIA IMPLICITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas

limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

#### **5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:**

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

**Tel. 1-800-793-8896 o Fax. 1-800-448-4026**

O visite <http://us.lgservice.com>.

También puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

#### **NO DEVUELVA SU PRODUCTO A LA DIRECCIÓN ARRIBA INDICADA.**

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado LG más cercano a usted y los procedimientos necesarios para presentar una reclamación por garantía.



## Glosario

### **Terminología**

#### **Calculadora EZ Tip**

Función para un fácil cálculo de las cuentas de restaurante usando como variables el costo total, la propina y el número de personas.

#### **Reconocimiento de Voz Avanzado**

Función que le permite efectuar una amplia variedad de comandos verbales entrenando al teléfono para que reconozca sus patrones de habla individuales.

#### **La tecnología inalámbrica Bluetooth®**

Tecnología empleada para permitir que los teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos personales se coordinen e interconecten fácilmente por medio de una conexión inalámbrica de corto alcance.

#### **Get It Now®**

Función que accede a Internet para dar la posibilidad de acceder a una gran variedad de software, información, música, vídeos y más, e incluso descargarlos, en su propio teléfono inalámbrico LG Verizon.

#### **microSD™**

Memoria externa adicional para su teléfono celular.

#### **V CAST™**

Función que es la siguiente generación en tecnología inalámbrica y que transforma su teléfono inalámbrico en un reproductor portátil de música y ofrece una asombrosa experiencia de vídeo móvil en flujo continuo. V CAST emplea tecnología que aumenta de modo significativo las capacidades de descarga para ofrecer mejores gráficos, sonido y profundidad, y usa la potencia de la banda ancha de modo que pueda descargar el entretenimiento más

actual, momentos destacados de los deportes, noticias y actualizaciones sobre el tiempo en su teléfono Verizon Wireless. Los nuevos teléfonos V CAST ofrecen mejores capacidades de generación de imágenes, cámaras de más de 1 megapixel y cámaras de vídeo, audio mejorado y almacenamiento de memoria expandible.

## ***Siglas y abreviaturas***

**DTMF** **Dual-Tone Multi Frequency** (multifrecuencia de tono doble o "tono de tecla") es un método usado para comunicar las teclas que se oprimen en el teléfono. Al oprimir una tecla se generan dos tonos simultáneos, uno para la fila y otro para la columna, para determinar qué tecla se oprimió.

### **ERI**

**Enhanced Roaming Indicator** (indicador de roaming optimizado) es una característica para indicar si un teléfono celular está en su sistema de origen, una red asociada o una red de roaming. Muchos teléfonos indican origen o roaming como un icono, pero los teléfonos con ERI pueden indicar el estado de "red asociada" de otro proveedor.

### **EVDO**

**Evolution Data Only** (sólo datos de evolución) o **Evolution Data Optimized** (optimizado para datos de evolución) (abreviado como EVDO, EV-DO, EvDO, 1xEV-DO o 1xEvDO) ofrecer acceso inalámbrico rápido de banda ancha (3G) en cualquier lugar, sin necesidad de tener



## Glosario

	un punto de acceso de WiFi.		es la forma en que el teléfono almacena el número de teléfono y su número de serie electrónico.
<b>GPS</b>	<b>Global Positioning System</b> (sistema de posicionamiento global) es un sistema de satélites, computadoras y receptores capaces de determinar la latitud y longitud de un receptor determinado en la Tierra. La posición se calcula usando el tiempo y la distancia.	<b>SSL</b>	<b>Secure Sockets Layer Protocol</b> (Protocolo de capas de sockets seguros) empleada para cifrar datos que se envían por el aire.
<b>IS 2000</b>	Tipo de señal digital. Es la segunda generación de celular digital CDMA, una extensión del IS-95. Las diferencias entre los tipos de señal se refieren a las señales piloto y a los enlaces para proporcionar más canales de tráfico y protocolos de control.	<b>TTY</b>	<b>Teletypewriter</b> (máquina de escribir a distancia). Una máquina de escribir electromecánica que transmite o recibe mensajes codificados en las señales eléctricas. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos como voz o traducir la voz en caracteres y mostrarlos en la TTY.
<b>NAM</b>	<b>Number Assignment Module</b> (módulo de asignación de número)		



## Índice

10 Consejos de Seguridad para Conductores 118

### A

Accesorios 126  
Acceso Directo para Ajustar 84  
Actualización de la FDA para los consumidores 109  
Ajuste rápido del volumen 21  
Alertas de Servicio 79  
Apagado/Encendido 80  
Auto-NAM 90  
Aviso 80

### B

Bloqueo automático de deslizamiento 84  
Borradores 55  
Bzn Msjs Voz 55

### C

Calculadora 68  
Calendario 68  
Carga de la batería 18  
Chatear 57  
Comandos de Voz 21, 66, 84  
CONTACTOS 59  
Correo Elect 56  
Cronómetro 70  
Cuaderno de Notas 70

### D

DECLARACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 127  
Descripción general de los menús 15  
Descripción general del Teléfono 12  
Detección automática de USB 95

**E**

Entrada 53  
Enviado 54  
Extra 46  
Extracción de la batería 18  
Ez Sugerencia 71

### F

Fondo de Pantalla 81  
Formato de Reloj 83  
Foto y Video 36  
Fuentes de Marcado 82  
Función de silencio 21

### G

GET IT NOW 28  
Glosario de Iconos 98  
Grabar Video 42  
Grupos 60

### H

Herramientas 66  
Herramientas Móviles 45

### I

Iconos de pantalla 20  
Id. de quien llama 21  
Idioma 85  
IMMóvil 56  
In Case of Emergency 61  
Información al consumidor sobre la SAR 121  
Información de seguridad 103  
Información de seguridad de la TIA 99  
Información de Teléfono 97

### J

Juegos 42

### L

Lista de Contacto 59  
Llamada en espera 21  
LLMDAS RCTES 63  
Lugar de PIX 42  
Luz de Pantalla 81

### M

Marcadas 64  
Marcado oprimiendo un botón 93  
Marcado Rápido 60  
Memoria 96  
Memoria de Tarjeta 97  
Memoria de Teléfono 97  
Mensaje de Foto 49



## Índice

- Mensaje de TXT 47  
Mensaje de Video 51  
MENSAJERÍA 47  
Menú de Bluetooth 71  
Mi Cuenta 66  
Mi Música 30  
Mi Número 98  
Mi Tarjeta de Nombre 62  
Mis Fotos 39  
Mis Sonidos 34  
Mis Timbres 29  
Mis Vídeos 40  
Modo Autónomo 83  
Modo de vibración 21  
Modo TTY 91  
Mostrar Temas 82  
MSJ Borrar 58  
Música de V CAST |  
Rhapsody 28  
Música y Tonos 28
- N**  
Nivel de carga de la batería 19  
Nivel de Teclado 94  
Noticias e Información 43  
Nuevo Contacto 59  
Nuevo Mensaje 47
- O**  
Obtén Nuevas Fotos 38  
Obtén Nuevos Timbres 29  
Opciones de finalizar llamada 91
- Opciones de Respuesta 90  
Opciones para Guardar 96
- P**  
Para hacer llamadas 19  
Para recibir llamadas 20  
Perdidas 63  
Potencia de la señal 19  
Precaución de Seguridad Importante 1  
Privacidad de Voz 93  
PROG/HERR 66  
Programación de Llamada 90  
Programación de Pantalla 80  
Programación de Teléfono 83  
Programación de MENSAJES 57  
Programación de Sonidos 77  
Protección de la temperatura de la batería 18
- R**  
Recibidas 63  
Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos 123
- Reintentar Automáticamente 91  
Reloj Despertador 69  
Reloj Mundial 70  
Remarcado de llamadas 20  
Rueda de la navegación 94
- S**  
Seguridad 86  
Selección de Sistema 89  
Seleccionar NAM 89  
Sonidos de Alerta 79  
Sonidos de Llamada 78  
Syncro-Música 34
- T**  
Tablero 82  
Todas 64  
Tomar Foto 41
- U**  
Ubicación 85
- V**  
Ver Cronómetro 65  
Versión SW/HW 98  
Vídeos de V CAST 36  
Volumen de Teclado 79  
Volumen Maestro 77

## MEMO

## MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## MEMO

[illegible]