

GD510

Life's Good...  
when it's green



**Általános tudakozó**

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

**Общи запитвания**

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

**GD510** Használati útmutató  
Korisnički priručnik  
Ръководство за потребителя  
Korisničko uputstvo



Green features  
of this manual



This manual is used 35% of recycled paper and printed with soy inks.

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMBB0356744 (1.0)

LG ELECTRONICS INC.

M A G Y A R  
H R V A T S K I  
Б Ъ Л Г А Р С К И  
S R P S K I





A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



## GD510 Használati útmutató



**A "Napelemes akkumulátor fedél" mint különálló tartozék megvásárolható. Kérjük érdeklődjön az eladónál.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* A "Napelemes akkumulátor fedél" nem minden üzletben vásárolható meg.



### **A régi készülék ártalmatlanítása**

- 1 A termékhez csatolt áthúzott, kerekesebb szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

# Tartalom

Általános tudnivalók .....	5	E-mailek lekérése .....	17
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése .....	6	E-mail küldése az új e-mail fiókról... ..	17
A telefon töltése .....	7	Az e-mail beállítások módosítása ..	17
Memóriakártya .....	7	Üzenet mappák .....	18
Az érintőképernyő használata .....	8	MMS üzenetek beállításainak módosítása .....	18
Tippek az érintőképernyő használatához .....	8	Kamera .....	20
Az érintőképernyő vezérlése .....	8	A kereső .....	20
A kezdőképernyő .....	9	Gyors fényképfelvétel készítése ....	21
Állapotsáv .....	10	A fénykép elkészítése után .....	21
Hívások .....	12	Videókamera .....	22
Híváskezdmenyezés .....	12	A kereső .....	22
Partner hívása .....	12	Gyors videofelvétel készítése .....	23
Hívás fogadása és elutasítása .....	12	A videofelvétel elkészítése után ....	23
Gyorshívás .....	12	Fényképek és videók .....	24
Második hívás kezdeményezése ....	13	Fényképek és videók megtekintése .....	24
Hívásinfó megtekintése .....	13	Fényképek megtekintése diavetítésként .....	24
Hívásátírányítás .....	13	Fénykép beállítása háttérképként ...	24
Híváskorlátozás .....	14	Multimédia .....	25
Az általános hívásbeállítások módosítása .....	14	Kép használata .....	25
Üzenetek .....	16	Kép áthelyezése vagy másolása ....	25
Üzenet küldés .....	16	Hang használata .....	25
Szövegbevitel .....	16	Zene .....	26
T9 üzemmód .....	16	Zene átvitele a telefonra .....	26
Kézírás felismerése .....	17	Lejátszási lista létrehozása .....	26
E-mail beállítások .....	17	FM-rádió .....	27
		Állomáskeresés .....	27

# Tartalom

Szervező.....	28	Oldal mentése.....	34
Új bejegyzés.....	28	Hozzáférés a mentett oldalakhoz ..	34
Jegyzet hozzáadása .....	28	A böngészőelőzmények	
Az ébresztés beállítása.....	28	megtekintése .....	34
Diktafon.....	29	Beállítások .....	35
Hangfelvétel készítése .....	29	Profilok testreszabása.....	35
A számológép használata.....	29	A képernyő beállításainak	
Átváltás.....	30	módosítása.....	35
Város hozzáadása a Világórához.....	30	A telefon beállításainak	
A stopper használata .....	30	módosítása.....	35
Az Ökofa.....	30	A kapcsolódási mód	
Az Ökokalkulátor .....	30	beállításainak módosítása .....	36
PC szinkronizálás .....	31	A memóriakezelő használata.....	37
Az LG PC Suite szoftver		Fájlok küldése és fogadása	
telepítése a számítógépre .....	31	Bluetooth-on .....	38
A telefon csatlakoztatása a		Bluetooth beállítások módosítása: .	38
számítógéphez .....	31	Párosítás másik Bluetooth	
A telefonon tárolt információk		eszközzel .....	39
biztonsági mentése és		A Bluetooth fejhallgató	
visszaállítása .....	31	használata.....	39
A telefonon tárolt fájlok		Szoftverfrissítés .....	39
megtekintése számítógépen.....	32	Műszaki adatok .....	40
A névjegyek szinkronizálása .....	32	Útmutató a biztonságos és	
Üzenetek szinkronizálása.....	32	hatékony használathoz .....	41
A telefon használata			
zeneszinkronizálóként .....	33		
Az internet .....	34		
Internet hozzáférés .....	34		
Könyvjelzők hozzáadása és			
hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	34		

# Általános tudnivalók




## Intelligens gomb

- Hívások elfogadása és befejezése.
- Ugrás közvetlenül a kezdőképernyőre.



## Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb

- Hosszan megnyomva: be-/kikapcsolás.
- Röviden megnyomva: a képernyő be-/kikapcsolása.



## Oldalsó gombok

- Amikor a képernyőn a kezdőképernyő látható: Csengőhang és billentyűhang hangereje.
- Hívás közben: Fülhallgató hangereje.

## Töltő, kábel és kihangosító csatlakozója



## Kamera/Többfunkciós gomb

- Hosszan megnyomva: kamera használata.
- Röviden megnyomva: a többfunkciós gomb használata.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ha ráül a zsebében lévő telefonra, vagy nehéz tárgyat helyez rá, akkor károsodhat a telefon LCD érintőképernyője, és lehetséges, hogy nem fog működni.

# A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

## 1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Csúsztassa lefelé az akkumulátor fedelét, majd távolítsa el.




**⚠ FIGYELMEZTETÉS:** Ne használja a körmét az akkumulátor eltávolításához.

**⚠ FIGYELEM:** Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.


## 2 A SIM kártya behelyezése

Csúsztassa be a SIM kártyát a tartóba és győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé nézzenek. A kártya behelyezése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor el lett-e távolítva a készülékből. A kártyát finoman kifelé húzva távolítsa el.

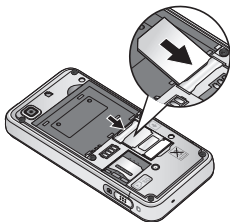

## 3 Az akkumulátor behelyezése

Először illessze be az akkumulátor bal oldalát a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóival. Nyomja az akkumulátor jobb oldalát lefelé, amíg a helyére nem kattan.

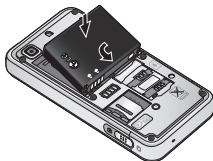



# A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a GD510 oldalsó részén. Csatlakoztassa (a töltőt) vagy az USB-kábelt. Csatlakoztassa a telefonhoz, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz (vagy a számítógéphez). A GD510 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn az „Akkumulátor feltöltve” üzenet.

**MEGJEGYZÉS:** Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni. Hagyja figyelmen kívül az első „Akkumulátor feltöltve” üzenetet, és töltse tovább a telefont egy éjszakán át.





# Memóriakártya

## A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját MicroSD memóriakártya használatával bővítheti.

**MEGJEGYZÉS:** A memóriakártya opcionális tartozék.

- 1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.
- 2 A zár feloldásához nyomja befelé a microSD-kártya nyílásának fedelét..
- 3 Pattintsa fel a nyílás fedelét.

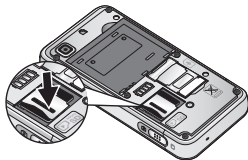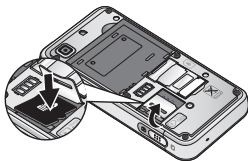

- 4 Helyezze be a microSD kártyát a nyílásba és győződjön meg arról az aenyszínű csatlakozók lefelé néznek.
- 5 Csukja le a fedelet, majd nyomja le, hogy visszazáródjon.
- 6 Helyezze vissza a fedelet.

# Az érintőképernyő használata

## Tippek az érintőképernyő használatához

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja túl erősen. Az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Használja az ujj hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- A GD510 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja.

## Az érintőképernyő vezérlése

A GD510 érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.

### Alkalmazások megnyitása

Az alkalmazások az ikonjuk megérintésével nyithatók meg.

## Görgetés


Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját.

Egyes képernyőkön, például a híváselőzmények listájában fel- vagy lefelé is lehet görgetni.




# A kezdőképernyő

Bármelyik kezdőképernyőn rákattinthat vagy elmozdíthatja azokat az elemeket, amikre éppen szüksége van.

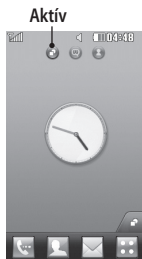

## Widget


**kezdőképernyő** - A képernyő jobb alsó részén található ikon megérintésével megjelenik a mobil widget panel. A widget elhúzásával megtörténik annak regisztrálása, és a widget az elhúzás helyén létrejön.

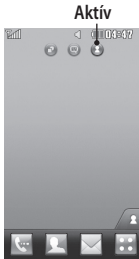

## Gyorshívás

### kezdőképernyő-

A  ikon megérintését követően megjelenik a gyorshívási lista. A kezdőképernyőről közvetlenül hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet vagy névjegyet szerkeszthet.

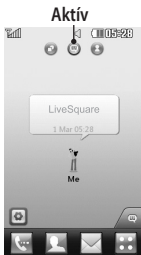

**Livesquare kezdőképernyő** - A Livesquare képernyőről egyszerűen hívhat fel és küldhet üzeneteket azokra a számokra, melyekhez avatart rendelt hozzá. A hívási, az üzenetküldési vagy a telefonkönyv funkció használatához válassza ki az avatart és a használni kívánt gyorsgomb ikonját.

**TIPP!** A felhasználói kezelőfelület háromféle kezdőképernyőn alapul. A kezdőképernyők között gyorsan és egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.

# A kezdőképernyő

## Állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.


Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózati jel
	Az akkumulátor töltöttsége
	Az akkumulátor lemerült
	A napelem le van fedve (szürke nap)
	Napelemes töltés folyamatban (narancssárga nap)
	Új SMS
	Új hangüzenet
	Üzenettároló megtelt
	Üzenet küldése sikertelen


Ikon	Leírás
	MMS küldése sikertelen
	Ébresztés beállítva
	Testreszabott profil használatban (Az ikonon megjelenő szám változik)
	Normál profil bekapcsolva
	Utcai profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Fejhallgató használatban
	A hívásátírányítás aktív
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Barangolás
	Repülési mód bekapcsolva
	Bluetooth aktív
	Háttérzene lejátszása
	Háttérzene szüneteltetése
	Memóriakártya használata engedélyezve

## **Állapotának megváltoztatása az állapotsávon**

Az Állapot áttekintése opció megnyitásához érintse meg az állapotsáv közepét. Az opció kijelzi az Idő, a Hálózat, a Szolgáltatásazonosító, az Akkumulátor, a Készülékmemória, a Külső memória, a Profil, az MP3 és a Bluetooth aktuális állapotát. Beállíthatja a Profil típusát, elindíthatja/szüneteltetheti az MP3-lejátszást, illetve be- vagy kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.



## **A Többfeladatos feldolgozás funkció használata**


A Többfeladatos menü megnyitásához nyomja meg a Többfeladatos gombot . Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.

Amennyiben a háttérben valamilyen alkalmazás fut (pl. játék vagy FM-rádió), az állapotsávon megjelenik a  ikon.

# Hívások


## Híváskezdemenyezés


- 1 A billentyűzet kinyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével.
- 3 A hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg az Intelligens gombot.

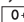**TIPPI!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

**TIPPI!** A véletlen híváskezdemenyezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.



## Partner hívása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a képernyő tetején látható névmezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a hívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.

- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner neve mellett megjelenő Hívás ikont. Ha egy partnerhez ha több telefonszám is tartozik, a készülék az alapértelmezett számot fogja hívni.
- 4 Vagy érintse meg a partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot. Az alapértelmezett szám hívásához a  ikont is megérintheti.

## Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, az Intelligens gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A csengetés elnémitásához csúsztsa felfelé a fedelet. Ezzel ha le volt zárva, feloldja a telefont, majd érintse meg a  ikont. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette lenémitani a telefonját például egy értekezlet előtt. Bejövő hívást a  gomb megérintésével utasíthat el.





## Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorsívási számot rendelhet hozzá.

- 1 A KOMMUNIKÁCIÓ fülön válassza a **Nevek**, majd a **Gyorshívás** lehetőséget.

- 2 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorstárcsázási számra. Ezen nem tud változtatni. Érintéssel rendeljen hozzá egy másik gyorshívási számot a partnerhez.
- 3 Megnyílik a **Nevek** listája. Telefonszámának egyszerű megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni. Névjeggy kereséséhez érintse meg a névmezőt, és adja meg a partner nevének első betűjét.

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a  gombot, és írja be a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás kapcsolásához érintse meg a  gombot.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot és válassza a **Hívásváltás** opciót, vagy nyomja meg a várakoztatott hívás számát.
- 5 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot, és válassza a **Vége** opciót, majd a **Mind**, a **Tartásban lévő**, vagy az **Aktív** gombot.

**TIPP!** Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

**MEGJEGYZÉS:** Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

## Hívásinfó megtekintése

Érintse meg a **Hívásinfó** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.

**TIPP!** Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

## Hívásátírányítás

- 1 Érintse meg a **Hívás** opciót a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Érintse meg a **Hívasatiranyitas** opciót.
- 3 Válassza ki, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hanghívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem érhető el.
- 4 Adja meg a számot, melyre a hívásokat át szeretné irányítani.
- 5 Az aktiváláshoz érintse meg a **Kérés** gombot.

# Hívások

**MEGJEGYZÉS:** A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

**TIPPI!** A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az **Összes deaktiválása** gombot a **Hívásátírányítás** menüben.

## Híváskorlátozás

- 1 Érintse meg a **Hívás** opciót a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Érintse meg a **Híváskorlátozás** opciót.
- 3 Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:  
**Összes kimenő hívás**  
**Kimenő nemzetközi**  
**Kimenő nemzetközi kivéve hazai**  
**Bejövő hívások külföldön**  
**Összes deaktiválása**
- 4 Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. A szolgáltatásról a szolgáltatójától kaphat további felvilágosítást.

**TIPPI!** A **Hívásbeállítások** menü **Fix hívószámok** opciójának kiválasztásával bekapcsolhatja és összeállíthatja a telefonjáról hívható számok listáját. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

## Az általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a **Hívás** opciót a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Görgessen az **Általános** opcióra, és érintse meg. Itt a következő opciókat állíthatja be:  
**Hívás elutasítása** - Csúsztassa a kapcsolót **BE** állásba a Visszaautasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoboz megérintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok, illetve az ismeretlen vagy hívóazonosítóval nem rendelkező hívók (akik nincsenek a partnerlistán) lehetőségek közül. Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítás megváltoztatásához.



**Saját szám küldése** - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke.

**Automatikus újratárcsázás** - A funkciót a kapcsolót balra csúsztatva kapcsolhatja **BE**, vagy jobbra csúsztatva kapcsolhatja **KI**.

**Válasz módja** - Válassza ki, hogy szeretné-e fogadni a hívást a küldés vagy másik gomb segítségével.

**Hívásidő emlékeztető** – Csúsztassa a kapcsolót balra, **BE** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

**Bluetooth fogadás módja** - Válassza a **Fülhallgató-mikrofon** opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a **Készülék** opciót, hogy a készülékén található gomb megnyomásával tudja fogadni a hívásokat.

**Új szám mentése** – Válassza az **Igen** gombot új szám mentéséhez.


# Üzenetek

## Üzenetek

A GD510 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

## Üzenet küldés


- 1 Érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön. Új üzenet létrehozásához érintse meg az **Új üzenet** opciót.
- 2 Kép, videó, hang, sablon stb. hozzáadásához érintse meg a **Beszúrás** opciót.
- 3 Címzett megadásához érintse meg a képernyő alján a **Címzett** lehetőséget. Ezután adja meg a számot, vagy a partner kiválasztásához érintse meg a  ikont. Akár több partnert is hozzáadhat.
- 4 Ha elkészült, érintse meg a **Küldés** gombot.



 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.


## Szövegbevitel

A szövegbevitelnek öt módja van:

**Billentyűpad**, **Billentyűzet**, **Kézírás képernyő**, **Kézírás mező**, **Osztott kézírás mező**.

A bevitel módját a  és a **Beviteli mód** opció megérintésével választhatja ki.

A T9 üzemmód bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Az ikon csak akkor jelenik meg, ha beviteli módként a **Billentyűpad** lehetőséget választotta. Az írás nyelvét a  ikon megérintésével választhatja ki.

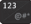A  ikon megérintésével válthat a számok, szimbólumok és a szövegbeviteli módok között.

A nagy- vagy kisbetűs írás között a **Shift** billentyűvel válthat.

## T9 üzemmód

A T9 üzemmód beépített szótár segítségével felismeri a beírt szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Megjeleníti azt a szót, amelyet feltételezhetően be szeretne írni, illetve alternatívákat kínál fel.


## Kézírás felismerése

Kézírás módban egyszerűen írhat a képernyőn, a GD510 pedig az üzenetbe konvertálja a kézírását. A kívánt nézettől függően válassza a **Kézírás képernyő** vagy a **Kézírás mező** lehetőséget.

## E-mail beállítások

A KOMMUNIKÁCIÓ fülön érintse meg az **E-mail** opciót.

Ha még nem állította be az e-mail fiókját, az e-mail beállítási varázsló elindításával tegye meg.

A beállításokat a  ikon kiválasztásával ellenőrizheti és szerkesztheti. A további beállításokat is ellenőrizheti, ezek a fiók létrehozásakor automatikusan lettek megadva.

## E-mailek lekérése

Automatikus vagy manuális is megtekintheti, érkezett-e új e-mail a fiókjába. A manuális ellenőrzéshez:

- 1 Érintse meg az **E-mail** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.
- 2 Érintse meg a használni kívánt fiókot.

## E-mail küldése az új e-mail fiókról


- 1 Új e-mail megnyitásához érintse meg az **Új Email** opciót.

- 2 Írja meg az üzenetet.

- 3 Érintse meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

## Az e-mail beállítások módosítása

- 1 Érintse meg az **E-mail** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.

- 2 Érintse meg a  ikont, majd válassza az **E-mail beállítások** lehetőséget, ahol a következő beállításokat módosíthatja:

### E-mail fiókok

#### Preferált e-mail

#### Válasz üzenet engedélyezése

- Engedélyezheti az olvasást visszaigazoló üzenetek küldését.

**Válasz kérése** – Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

**Lekérés időköze** - Megadhatja, hogy a GD510 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új e-mail üzenete.

#### Letöltendő mennyiség -

Megadhatja, mennyi e-mailt kíván egyszerre letölteni.

#### Eredeti üzenet beillesztése

- Válassza ezt a lehetőséget, ha válaszába be kívánja illeszteni az eredeti üzenetet.

# Üzenetek

**Melléklet hozzáadása** - A válasznál választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

**Automatikus fogadás külföldön**

- Döntse el, hogy le szeretné-e kérni automatikusan üzeneteit külföldi tartózkodása (barangolás) alatt.

**Új E-mail értesítés** - Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új e-mail üzenete érkezik.

**Aláírás** - A funkció bekapcsolásával e-mailes aláírás hozható létre.

**Prioritás** - Az e-mail üzenetek prioritási szintjének beállítása.

**Levélküldési méret** - Az elküldendő e-mailek maximális méretének kiválasztása.

**E-mail számláló** - Adja meg a kívánt dátumot. A funkcióval ellenőrizheti az adott időszak alatt elküldött e-mailjeit.

## Üzenet mappák

Az Üzenetek menüben öt mappa található.

**Bejövő** - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül.

**Piszkozatok** - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

**Kimenő** - Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

**Elküldött** - Minden elküldött üzenet ebbe a mappába kerül.

**Saját mappák** - Saját mappákat hozhat létre az üzenetek tárolására.

## MMS üzenetek beállításainak módosítása

Érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön. Görgessen a **Beállítások**, majd az **MMS** lehetőségre. A következő beállításokat módosíthatja:

**Fogadás módja** - Választhat a

**Hazai hálózat** és a **Roaming hálózat** lehetőségek közül. Ha a **Kézi** opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, majd eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

**Kézbesítési jelentés** - Kérheti és/vagy engedélyezheti kézbesítési jelentés küldését.

**Olvasási visszaigazolás** - Kérheti és/vagy engedélyezheti az üzenet elolvasásról szóló visszaigazolás küldését.

**Prioritás** - Kiválaszthatja MMS-üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi időtartam** - Megadhatja, hogy az üzenetközpont mennyi ideig tárolja az üzeneteit.

**Diavetítés időtartama** - Megadhatja a diák megjelenítésének időtartamát.


**Létrehozás módja** - Válasszon üzenetmódot.

**Kézbésítés ideje** – Megadhatja, mennyi idő telhet el az üzenet kézbesítéséig.

**MMS profil** - Válasszon a listáról, vagy adjon hozzá új üzenetközpontot.




# Kamera
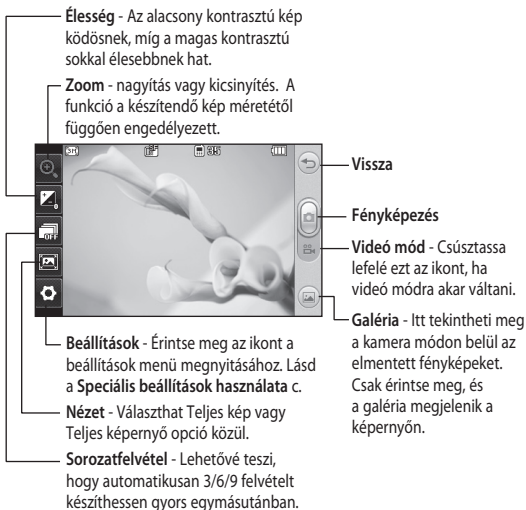
## A kereső



**TIPP!** Az opciók előhívásához érintse meg a képernyőt. Néhány másodperc múlva ezek automatikusan kikapcsolnak.

## Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 A telefon jobb oldalán nyomja meg a  gombot.
- 2 Amikor a fényképezőgép a tárgyra fókuszál, a fénykép elkészítéséhez érintse meg a  ikont a képernyő közepének jobb oldalán. A felvételt úgy is elkészítheti, hogy erősen megnyomja a telefon oldalán található  gombot.


**TIPPI!** A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.


## A fénykép elkészítése után


Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A kép neve végigfut a képernyő alján.

 Érintse meg a fénykép üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül történő elküldéséhez.

 A fénykép beállítása a kezdőképernyőre háttérképként.

 Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.


 Az elkészült felvétel törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítheti meg a döntést. Megjelenik a „Törölve” üzenet.

 Érintse meg, ha be kíván lépni a galériába.



# Videókamera

## A kereső

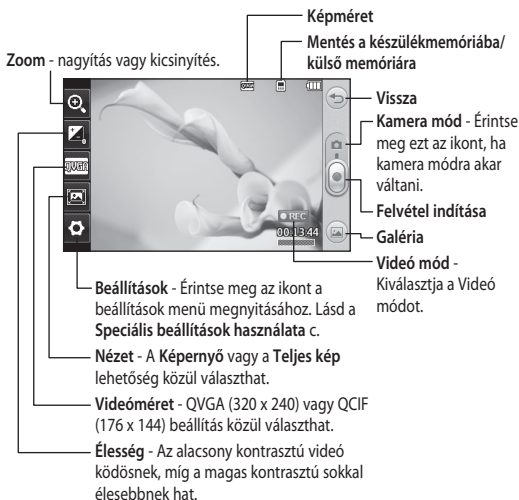







**TIPP!** Ha minden parancsikon opciót bezár, átláthatóbb lesz a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.



## Gyors videofelvétel készítése

- 1 Tartsa lenyomva néhány másodpercig a telefon jobb oldalán található kamera gombot.

**TIPP!** A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 3 Nyomja meg a kamera gombot  a telefonon a felvétel elindításához. Vagy nyomja meg a piros pontot  a képernyő közepének jobb oldalán.
- 4 A kereső alsó részén megjelenik a **Rec** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 5 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz pedig a  gombot.
- 6 A felvétel befejezéséhez érintse meg a képernyőn a  gombot, vagy nyomja meg másodszor is a  gombot.


## A videofelvétel elkészítése után

A kijelzőn megjelenik a felvett videót jelképező állókép. A videó neve a képernyő alján fut végig a jobb és bal alsó részen látható hét ikonnal együtt.

 A videó lejátszása.

 Videó elküldése **Üzenet vagy Email** formájában, **Bluetooth** kapcsolaton keresztül vagy feltöltése a **YouTube** weboldalra.

 Érintse meg a videó szerkesztéséhez.

 Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítse meg a döntést. A kereső újra megjelenik.


 Új videó készítése.

 Mentett videók és képek megtekintése.




# Fényképek és videók

## Fényképek és videók megtekintése

- 1 Érintse meg a **Galéria** lehetőséget a SZÓRAKOZÁS fülön. Vagy érintse meg a  gombot a kamera előnézeti képernyőjén. Megtekintheti képeit és videofelvételeit.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 A videó vagy a fénykép megnyitásához érintse meg azt.
- 4 A videó lejátszásához érintse meg a  gombot. A lejátszás szüneteltetéséhez érintse meg a  gombot.

**TIPPI!** Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a multimédia fájlt nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

## Fényképek megtekintése diavetítésként


A diavetítés mód egyesével megjeleníti a galériában található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.


1 A **Galériában** érintse meg a  ikont, görgessen a **Diavetítés** lehetőségre és érintse meg.

2 A diavetítés elkezdődik.


A diavetítésen belül a következő opciók vannak:

Visszatéréshez érintse meg a  ikont.

 A diavetítés megállítása egy bizonyos fényképnél.

 A lejátszás folytatásához érintse meg újra.

 Véletlenszerű lejátszás.


 A diavetítés sebességének növelése vagy csökkentése.


## Fénykép beállítása háttérképként

1 Érintse meg a **Galéria** lehetőséget a SZÓRAKOZÁS fülön.

2 Érintse meg azt a képet, melyet háttérképként szeretne beállítani.

3 Érintse meg a képernyőt a menü megnyitásához.

4 Érintse meg a  gombot.

5 A  ikonnal lecsökkentheti a kép méretét.

6 Ha elégedett a választott képpel, érintse meg a **Beállít** gombot.


7 Válassza ki a módosítani kívánt opciót: **Mindig**, **Widget** vagy **Gyorshívás**.

# Multimédia

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában. A fájlok a SZÓRAKOZÁS fül **Saját mappa** menüjében találhatók.

## Kép használata

Háttérképnek, képernyőzárnak vagy akár a hívó fél azonosításához is kiválaszthat képeket.

- 1 Érintse meg a SZÓRAKOZÁS fülön a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Képek** opciót. Válassza ki a kívánt képet. Érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Használat** ikont, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:  
**Kezdőképernyő-háttér** - Beállítás háttérképként a kezdőképernyőn.

**Képernyőzár háttére** - A képernyőzár bekapcsolásakor látható kép beállítása.


**Azonosító kép** - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

**Bekapcsolási kép** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

**Kikapcsolási kép** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

## Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Erre azért lehet szükség, hogy a memóriát szabadítson fel az egyes tárhelyeken, vagy azért, nehogy elveszenek a tárolt képek.

- 1 Érintse meg a SZÓRAKOZÁS fülön a **Saját mappa** lehetőséget, válassza a **Képek** opciót, majd érintse meg a  ikont.
- 2 Válassza az **Áthelyez** vagy a **Másolás** lehetőséget.
- 3 A képeket megjelölheti/törölheti a jelölésüket, ha egymás után megérinti őket. Jelölje meg a képet, amit másolni vagy áthelyezni szeretne, majd érintse meg a **Másolás/Áthelyezés** opciót.

## Hang használata

- 1 Érintse meg a SZÓRAKOZÁS fülön a **Saját mappa** lehetőséget, majd válassza a **Hangok** opciót.
- 2 Válassza ki a kívánt hangot. Megjelenik egy visszaigazolási üzenet.
- 3 Érintse meg az **Igen** gombot. A lejátszás elindul.

# Multimédia

- 4 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Használat** lehetőséget.
- 5 Válasszon a **Csengőhang**, **Üzenet hang**, **Indítás** és **Kikapcsolás** lehetőségek közül.

## Zene

Az LG GD510 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszóhoz a SZÓRAKOZÁS fülön a **Zene** lehetőség megérintésével férhet hozzá. Innen számos mappához hozzáférhet:

**Utoljára játszott** - A legutóbb játszott dalok lejátszása.

**Összes szám** - A telefonon található összes zeneszám, kivéve a telefonra előre feltöltött alapértelmezett zenét.

**Előadók** - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

**Albumok** - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

**Műfaj** - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

**Lejátszási listák** - Az összes létrehozott lejátszási listát tartalmazza.

**Számok léptetése** - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

## Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelén keresztül vihet át zenét telefonjára.

Az LG PC Suite programot is használhatja. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha a fájl küldésre készen áll, telefonján el kell azt fogadnia az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Összes szám** mappában.

## Lejátszási lista létrehozása

A **Lejátszási listák** mappából válogatott dalokból saját lejátszási listát hozhat létre.

- 1 Érintse meg a **Zene** lehetőséget a SZÓRAKOZÁS fülön.
- 2 Érintse meg a **Lejátszási listák**, majd az **Új lejátszási lista** lehetőséget, adja meg a lejátszási lista nevét, végül érintse meg a **Mentés** gombot.

3 **AMinden szám** mappában megtalálja a készüléken található összes dalt. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a zeneszámok címe mellett megjelenik egy pipa.

4 Érintse meg a **Kész** gombot.

## FM-rádió


Az LG GD510 rendelkezik FM-rádióval, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

**MEGJEGYZÉS:** A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót. Csatlakoztassa a fejhallgató csatlakozójába (ez megegyezik a töltő csatlakozójával).

## Állomáskeresés

A telefonon kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat. Először csatlakoztassa a fejhallgatót a telefonhoz, mivel ez antennaként működik.

### Az automatikus hangoláshoz:

1 A **SZÓRAKOZÁS** fülön görgessen az **FM-rádió** lehetőséghez, érintse meg, majd érintse meg a  ikont.

2 Érintse meg az **Automatikus keresés** opciót. Megjelenik egy visszaigazolási üzenet. Válassza az **Igen** lehetőséget, ezután az állomásokat a készülék automatikusan megkeresi és egy csatornához rendeli.

**MEGJEGYZÉS:** Állomást manuálisan is behangolhat a képernyő közepén megjelenő ◀ és ▶ használatával. Az állomások automatikus megkereséséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀ és a ▶ gombot.

# Szervező

## Új bejegyzés

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a **Szervező** lehetőséget, és válassza ki a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a  majd az **Új esemény** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó**, **Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül.
- 5 Adjon meg **Tárgy**.
- 6 Ellenőrizze és adja meg az esemény kezdetének dátumát és időpontját. **Találkozó** és **Évforduló** esetén írja be az esemény végének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe. **Találkozó** esetén adjon meg helyet is.
- 7 Állítsa be az **Ébresztés** és az **Ismétlés**.
- 8 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a csengetés, hogy teendőit eszébe juttassa.


## Jegyzet hozzáadása

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a **Jegyzetek** elemet.
- 2 Érintse meg az **Új hozzáadása** menüpontot.
- 3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 A jegyzet a **Jegyzetek** alkalmazás képernyőjén lesz látható.

## Az ébresztés beállítása

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg az **Ébresztés** elemet. A listán alapértelmezettként **Widget ébresztő** jelenik meg, amely nem törölhető.
- 2 Érintse meg az **Új ébresztő** gombot.
- 3 Az **Idő** mezőben állítsa be az ébresztő megszólalásának időpontját.
- 4 Az **Ismétlés** mezőben válassza ki, hogy az ébresztés milyen gyakran ismétlődjön: **Nincs ismételve**, **Naponta**, **Hétfő ~ Péntek**, **Hétfő ~ Szombat**, **Szombat ~ Vasárnap**, **Kivéve szabadnapokon** vagy **Hét napjának kiválasztása**. Az ikonok ezután jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válasszon az **Ébresztés hangja** lehetőségei közül.

## 6 Az Ébresztő csengőhangja

lehetőségnél válasszon a mappában található hangok közül. A hangok meghallgatásához érintse meg a kívánt hangot, majd a  gombot.

## 7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat a Jegyzetek mezőben.

## 8 Végül beállíthatja a szundítási időt 5, 10, 20, 30 percre vagy 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.

## 9 Ha beállította az ébresztést, érintse meg a Mentés gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be, a **Widget ébresztőt** is beleérve.

**TIPPI!** Az ébresztés beállításához csúsztassa a **BE-/Kikapcsoló** gombot az ébresztésre.

## Diktafon

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat rögzíthet.

A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a

**Diktafon** elemet és a  ikont, majd a beállítások módosításához válassza a **Beállítások** lehetőséget:

**Időtartam** – Beállíthatja a rögzítés időtartamát. Válasszon a **Nincs korlátozás**, **MMS méret** vagy az **1 perc** opciók közül.

**Minőség** – Válasszon hangminőséget.

Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** vagy **Normál** lehetőségek közül.

**Felhasznált memória** – Válassza ki a hangfájlok mentési helyét. A **Külső memória** és a **Készülékmemória** lehetőségek közül választhat.

## Hangfelvétel készítése

1 A felvétel indításához érintse meg a  ikont.

2 A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.

3 A felvétel befejezéséhez érintse meg a  gombot.

4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.


## A számológép használata

1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.

2 Válassza a **Számológép** opciót.

3 Számokat a billentyűpad számgombjaival adhat meg.

4 Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet.



5 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** vagy **rad** stb. műveletek közül.

# Szervező

## Átváltás

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.
- 2 Válassza ki az **Átváltás** opciót.
- 3 Válassza ki az átváltani kívánt egységet: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 4 Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 5 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

## Város hozzáadása a Világórához

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.
- 2 Válassza ki a **Világóra** funkciót.
- 3 Érintse meg a  ikont, majd a **Város hozzáadása** opciót.
- 4 Görgessen végig a világtérképen, érintse meg a választott területet, majd a térképen válassza ki a várost.
- 5 Vagy érintse meg a  ikont, és írja be a keresőmezőbe a kívánt város nevét.

## A stopper használata

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg az **Eszközök** elemet.
- 2 Válassza a **Stopper** menüpontot.

- 3 Az időzítő indításához érintse meg a képernyő alján látható **Indítás** parancsot.
- 4 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 5 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.
- 6 Érintse meg a **Folytat** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Kész** lehetőséggel.

## Az Ökofa

Az ökofák a napelem használatával gyűjthetők.

A fák a csökkentett szénkibocsátást jelképezik.

Napenergia használatával újabb fákat ültethet.

## Az Ökokalkulátor

A napelem feltöltésével kiszámíthatja, hogy mennyivel csökkent a szénkibocsátás.


**TIPPI!** Ha a GD510 készülékhez napelemet csatlakoztat, az Ökofa és az Ökokalkulátor megjelenik az **Eszközök** menüben, a **KELLÉKEK** fülön.




# PC szinkronizálás

Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik. Egyszermind fájljairól is biztonsági mentést készíthet.

## Az LG PC Suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, majd a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön válassza a **Kapcsolatok** elemet.
- 2 Válassza az **USB kapcsolat módja** elemet, és érintse meg a **PC Suite** lehetőséget.
- 3 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit. Megjelenik a telepítési útmutató üzenete.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC Suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 5 A telepítés befejezése után az LG PC Suite ikon megjelenik az Asztalon.

## A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, majd a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön válassza a **Kapcsolatok** elemet.
- 2 Válassza az **USB kapcsolat módja** opciót.
- 3 Érintse meg a **PC Suite** elemet.
- 4 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit. A PC Suite automatikusan elindul.

## A telefonon tárolt információk biztonsági mentése és visszaállítása

- 1 A fent leírtak szerint csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Biztonsági mentés** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy a **Visszaállít** opciót.
- 3 Jelölje ki a biztonsági mentésre szánt vagy visszaállítani kívánt tartalmat. Jelölje ki azt a helyet, ahová biztonsági mentéssel a fájlokat helyezni szeretné, vagy ahonnan információt szeretne visszaállítani. Kattintson az **Indítás** ikonra.
- 4 Megtörténik az adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

# PC szinkronizálás

## A telefonon tárolt fájlok megtekintése számítógépen

- 1 Az előzőekben részletezett módon csatlakoztassa telefonját a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Fájlkezelés** ikonra.
- 3 A képernyő jobb oldalán megjelenik a telefonra mentett összes dokumentum, flash tartalom, kép, hang és videó.

**TIPPI!** A telefon tartalmának számítógépen való megtekintése segít a fájlok és a dokumentumok rendszerezésében és a szükségtelemmé vált tartalom eltávolításában.

## A névjegyek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson a **Partnerek kezelése** ikonra.
- 3 Számítógépe most importálja, majd megjeleníti a telefon készülékére és USIM kártyájára mentett összes partnerét.
- 4 Kattintson a **Fájl** opcióra, és válassza a **Mentés** lehetőséget. Ekkor kiválaszthatja, hogy hová kívánja

menteni partnereit.

**MEGJEGYZÉS:** A SIM kártyára mentett partnerek biztonsági mentéséhez kattintson a monitor bal oldalán a SIM kártya mappára.

Jobb egérgombbal kattintson a névjegyre, majd az **Összes kijelölése** opcióra.

Kattintson ugyanitt jobb egérgombbal, és válassza ki a **Másolás a telefon memóriájába** lehetőséget. Ezután kattintson a készülék mappára a képernyő bal oldalán, így megjelenik az összes szám.


## Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a képernyőn mappákba rendezve.
- 4 A **Feladó, Tartalom és Kézbesítés dátuma** szerint csoportosított üzenetek újrendezéséhez kattintson az oszlopok címére.

## A telefon használata zeneszinkronizálóként

Készülékét kizárólag zenefájlok szinkronizálására használhatja zeneszinkronizálóként.

Zene szinkronizálását Windows Media Player 10/11, valamint a készülékmemória és egy külső memóriakártya segítségével egyaránt végezheti.

- 1 Csatlakoztassa le a telefont a számítógépről.
- 2 A kezdőképernyőn válassza a  ikont, majd a BEÁLLÍTÁSOK fülön a **Kapcsolatok** opciót.
- 3 Válassza az **USB kapcsolat módja** opciót.
- 4 Érintse meg a **Zeneszinkronizálás** gombot.
- 5 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez. A telefonon a **Kapcsolódva**, majd a **Csatlakoztassa le a kábelt a Zeneszinkronizálás** beállításához üzenet jelenik meg.

# Az internet

## Internet hozzáférés

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a **Böngésző** elemet.
- 2 A **Kezdőlap** kiválasztásával közvetlenül elérheti a böngésző kezdőlapját. Ehelyett választhatja a **Cím megadása** opciót is, ahol beírhatja a kívánt URL-címet, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

**MEGJEGYZÉS:** A szolgáltatás igénybevétele többletköltség felszámítással jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

## Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz


Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a **Böngésző** elemet.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához érintse meg a **Kedvenc hozzáadása** lehetőséget. A megfelelő mezőben

adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.

- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 5 A könyvjelző eléréséhez egyszerűen csak érintse meg a könyvjelző melletti Kapcsolódás ikont, vagy érintse meg a könyvjelző címét, majd a **Kapcsolódás** parancsot. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.

## Oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza az **Oldal mentése** opciót.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot

## Hozzáférés a mentett oldalakhoz

A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a **Böngésző** elemet. Ezután válassza ki a **Mentett oldalak** lehetőséget. Itt tekintheti meg a mentett oldalakat.

## A böngészőelőzmények megtekintése

A **KELLÉKEK** fülön érintse meg a **Böngésző** elemet. Ezután válassza ki az **Előzmények** lehetőséget.

# Beállítások

## Profilok testreszabása

A kezdőképernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját.

A profilbeállításokat a beállítások menüben testreszabhatja.

- 1 A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a **Profilok** opciót.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Ezután a listán található minden hang és riasztás opciót megváltoztathat, például a **Csengőhangot** és a **Hangerőt**, az **Üzenethangok** beállításait stb.

## A képernyő beállításainak módosítása

A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

### Kijelző

**Háttérkép** - Válassza ki a kezdőképernyő vagy a képernyőzár témáját.

**Livesquare** - A funkciók ellenőrzéséhez érintse meg a

**Livesquare útmutató** lehetőséget.

**Témák** - Kiválaszthatja a témát a menükhöz. Ezen kívül a betűtípust és -méretet is beállíthatja.

**Fő menü** - Válassza ki a főmenü stílusát: **Zegzug** vagy **Görgetés**.

**Tárcsázás** - A szám színének beállítása.

**Fényerő** - A képernyő fényerejének beállítása.

**Üdvözlő üzenet** - Kapcsolja **BE** vagy **KI**, illetve írja be az üdvözlő üzenetet a szövegmezőbe.

**Indítás/Kikapcsolás** - Témát választhat a be- és a kikapcsolási képernyőhöz.

## A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel GD510-es készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

A BEÁLLÍTÁSOK fülön érintse meg a **Telefon** opciót, majd válasszon az alábbi listáról.

### Telefon

**Dátum és Idő** - Beállíthatja a dátumot és időt, illetve kiválaszthatja az időbeállítás automatikus frissítését vagy bekapcsolhatja a nyári időszámítást.

**Energiatakarékosság** - Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások be- vagy kikapcsolását, illetve a Csak éjszaka lehetőséget.

**Nyelvek** - Megváltoztathatja a GD510 megjelenítendő nyelvet.

# Beállítások

**Mozdításra némítás** - A GD510 némítása vagy a szundi beállítások aktiválása csengetés közben a készülék megfordításával.

**Billentyűzár** – A billentyűzet automatikusan lezáródik a kezdőképernyőn.

**Biztonság** – Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódokat és a készülékszárat is.

**Memória infó** – A részletes leírást lásd **A memóriakezelő használata** c. részben az 53. oldalon.

**Gyári beállítás** – Az összes beállítása visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.

**Információ** - A **Telefon útmutató** kiválasztásával megtekintheti a GD510 készülék műszaki adatait. A **Készülékadatok** lehetőségnél pedig szoftvert frissíthet.

## A kapcsolódási mód

### beállításainak módosítása

A hálózat üzemeltetője által meghatározott kapcsolódási beállítások lehetővé teszik, hogy új telefonját azonnal használatba vehesse. A beállítások ebben a menüben módosíthatók:

A **BEÁLLÍTÁSOK** fülön érintse meg a **Kapcsolatok** opciót.

### Hálózati beállítások

**Hálózatválasztás - Automatikus** beállítás esetén a GD510 automatikusan megkeresi a hálózatot és regisztrálja a készüléket a hálózaton. A legjobb minőségű szolgáltatás érdekében ezt javasoljuk. Ha a **Kézi** beállítást választja, választhat az éppen elérhető összes hálózat közül egyet, amelyre regisztrálja a telefont.

**Preferált listák** - Megadhat preferált hálózatot a csatlakozáshoz.

Automatikus hálózatkeresés esetén egyszerűen válasszon egy hálózatot a listáról, vagy adjon hozzá új hálózatot manuálisan.

**Internet profilok** - Ebben a menüben tekinthetők meg az Internet profilok. Az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők az adott országtól függően.

**Hozzáférési pontok** – A hálózat üzemeltetője már tárolta ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

**GPRS kapcsolat** - Válassza ki, mikor szeretné, hogy készüléke csatlakozzon a hálózatra csomagadatokért.

**USB kapcsolat módja** - Válasszon egy Modem opciót, és szinkronizálja a GD510 készüléket az LG PC Suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson. A szinkronizálásról további információkat a **PC szinkronizálás** c. résznél talál, a 46. oldalon.

Ha zenéit a Windows Media Player programmal szeretné szinkronizálni, válassza ki a menüből a **Zeneszinkronizálás** opciót. A **Zeneszinkronizálás** funkció csak zenei tartalmakkal használható.

## **A memóriakezelő használata**

A GD510 készülék három memóriatípust képes kezelni: a készülékmemóriát, a SIM kártyát és külső memóriakártyát.

A memóriakezelő használatával megtekintheti az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A **BEÁLLÍTÁSOK** fülön érintse meg a **Telefon**, majd a **Memória infó** elemet.

### **Készülék közös memóriája**

– Megtekintheti a GD510 készüléken a Képek, Hangok, Videók, MMS és E-mail üzenetek, Java alkalmazások és egyebek számára elérhető memóriát.

### **Készülék fenntartott memóriája**

– Megtekintheti a készülékén elérhető memóriaterületek nagyságát SMS üzenetek, Partnerek, Naptár, Feladatlista, Jegyzetek, Ébresztő, Hívásnapló, Könyvjelzők és Egyebek számára.

**SIM** - Megtekintheti a SIM kártyáján elérhető memóriát.

**Külső memória** - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

**Elsődleges tárolási hely** - A készülék memóriája és a külső memória közül válassza ki, hova szeretné az egyes elemeket menteni.

# Beállítások

## Fájlok küldése és fogadása

### Bluetooth-on

#### Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
- 2 Válassza a **Küldés** opciót.  
Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a **Bluetooth** eszközt, a GD510 nem keres automatikusan új **Bluetooth** eszközöket. Ha nem, a GD510 megkeresi az elérhető **Bluetooth** kapcsolatra képes eszközöket.
- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

**TIPPI!** A folyamatjelzőn ellenőrizze, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.

#### Fájl fogadása:


- 1 Fájlok fogadásához a Bluetooth funkciónak **BEkapcsolt** és **Látható** állapotban kell lennie. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri.

Érintse meg az **Igen** gombot a fájl fogadásához.

- 3 Láthatja, hogy a fájl hová lett elmentve. Képfájlok esetén választhat a **Nézet** (a fájl megtekintése) vagy a **Használat háttérképként** lehetőségek közül. A fájlokat a készülék általában a Saját mappa megfelelő almappájába menti.

## Bluetooth beállítások

### módosítása:

A **BEÁLLÍTÁSOK** fülön érintse meg a **Bluetooth** opciót. Ezután válassza a , majd a **Beállítások** lehetőséget.

### A következő beállításokat módosíthatja:

**Láthatóság** - Válasszon a **Látható**, **Rejtett** vagy az **1 percg látható** opciók közül.

**Eszköz neve** - Nevezze el GD510 készülékét.

**Szolgáltatások** – Kiválaszthatja, hogyan használja a Bluetooth funkciót különböző szolgáltatásokkal összefüggésben.

**Távoli SIM-mód** - Be- vagy kikapcsolhatja.

**Saját cím** - Megtekintheti Bluetooth címét.



## Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GD510 másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE**kapcsolt és **Látható** állapotban van. A **Beállítások** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót.
- 3 A GD510 eszközkeresést hajt végre. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 A telefon ekkor kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

## A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE**kapcsolt és **Látható** állapotban van.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.

- 3 Érintse meg a **Rákérdezés** kapcsolódás előtt vagy a **Mindig csatlakozzon** lehetőséget, és érintse meg az **Igen** gombot a kapcsolódáshoz. A GD510 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

## Szoftverfrissítés

### LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot. Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat. Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

# Műszaki adatok

## Általános

Terméknév: GD510

Rendszer: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisütés)  
+45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

## Megfelelősségi nyilatkozat



LG Electronics

### Szállító adatai

Gyártó

LG Electronics Inc

Cím

: LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### A termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négy-sávú végberendezés

Modell név

GD510

Márka név

LG

CE 0168

### Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktiva 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

### Kiegészítő információ

A fenti szabványok követelményeinek való megfelelést a következő tanúsítási szervezet (BABT) ellenőrizte

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Nyilatkozat

Ezzel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Európai Szabványközpont

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollandia

Tel.: +31 - 36 - 547 - 8940, fax : +31 - 36 - 547 - 8794

e-mail: jacob@lge.com

Név

Kiállítás dátuma

Seung Hyoun, Ji / Igazgató

2009. Szept. 02.

Képviselő aláírása

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai. A GD510 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefon típusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefon típus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 1.29 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1.08 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

## A termék kezelése és karbantartása



### FIGYELMEZTETÉS!

Csak az ennek a telefon típusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.

- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje folyadék vagy nedvesség.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségstelenül az antennát.

## Hatékony telefonhasználat Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangsúlyozót.

- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiónak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

## **A halláskárosodás megelőzése**

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## **Üveg alkatrészek**

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy

azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

## **Robbantási terület**

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

## **Robbanásveszélyes területek**

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## **Légi utazás**

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózattól. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az

akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor fellobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetséges szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzattól, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.



Neki dijelovi ovog priručnika razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



# GD510 Korisnički priručnik



**Poklopac baterije sa solarnim ćelijama prodaje se odvojeno. Molimo vas kontaktirajte dućan gdje ste kupili telefon.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* Možda nije dostupan u svim dućanima, te vas molimo da provjerite kod distributera.



### **Odlaganje starog aparata**

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



# Sadržaj

Osnovne informacije o telefonu .....	5	Slanje e-pošte putem novog računa .....	16
Umetanje SIM kartice i baterije .....	6	Promjena postavki e-pošte .....	16
Punjenje memorijske kartice telefona .....	7	Mape poruka .....	17
Korištenje dodirnog zaslona .....	8	Promjena postavki multimedijских poruka .....	17
Savjeti o dodirnom zaslonu .....	8	Fotoaparat .....	18
Upravljanje dodirnim zaslonom .....	8	Osnovne informacije o tražilu .....	18
Vaš početni zaslon .....	9	Brzo snimanje fotografije .....	19
Statusna traka .....	10	Nakon fotografiranja .....	19
Pozivi .....	12	Video kamera .....	20
Upućivanje poziva .....	12	Osnovne informacije o tražilu .....	20
Upućivanje poziva iz kontakata .....	12	Brzo snimanje videozapisa .....	21
Odgovaranje ili odbijanje poziva ...	12	Nakon snimanja videozapisa .....	21
Brzo biranje .....	12	Vaše fotografije i videozapisi .....	22
Upućivanje drugog poziva .....	13	Pregledavanje fotografija i videozapisa .....	22
Pregled popisa poziva .....	13	Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova .....	22
Korištenje preusmjeravanja poziva ..	13	Postavljanje fotografije kao pozadine .....	22
Korištenje zabrane poziva .....	14	Multimedija .....	23
Promjena postavki poziva .....	14	Korištenje slike .....	23
Poruke .....	15	Premještanje ili kopiranje slike .....	23
Slanje poruke .....	15	Korištenje zvuka .....	23
Unos teksta .....	15	Glazba .....	24
Način rada T9 .....	15		
Prepoznavanje rukopisa .....	15		
Postavljanje e-pošte .....	15		
Dohvaćanje e-pošte .....	16		

# Sadržaj

Prijenos glazbe na telefon .....	24	Korištenje telefona kao uređaja za sinkronizaciju glazbe .....	30
Stvaranje popisa za reprodukciju....	24	Web .....	31
FM radio .....	25	Pristupanje Internetu .....	31
Pretraživanje stanica.....	25	Dodavanje i pristupanje zabilješkama.....	31
Organizator .....	26	Spremanje stranice.....	31
Dodavanje događaja u kalendar ....	26	Pristupanje spremljenoj stranici.....	31
Dodavanje podsjetnika .....	26	Pregled prethodnih akcija pretraživača.....	31
Postavljanje alarma .....	26	Postavke.....	32
Snimanje glasa.....	27	Prilagođavanje profila .....	32
Snimanje zvuka ili glasa .....	27	Promjena postavki zaslona.....	32
Korištenje kalkulatora .....	27	Promjena postavki telefona .....	32
Pretvaranje jedinica .....	27	Promjena postavki povezivanja.....	33
Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama .....	28	Korištenje upravljanja memorijom 34	
Korištenje štoperice .....	28	Slanje i primanje datoteka putem Bluetootha .....	34
Više o značajki Eko drvo .....	28	Promjena postavki za Bluetooth ....	35
Više o značajki Eko kalkulator .....	28	Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem .....	35
Sinkroniziranje s računalom .....	29	Korištenje Bluetooth slušalice .....	36
Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo .....	29	Nadogradnja softvera .....	36
Povezivanje telefona i računala .....	29	Tehnički podaci .....	37
Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka na telefon.....	29	Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	38
Pregled datoteka s telefona na računalu .....	29		
Sinkroniziranje kontakata.....	30		
Sinkroniziranje poruka.....	30		

# Osnovne informacije o telefonu




## Tipka Smart

- Prima i završava poziv.
- Izravno otvara početni zaslon.



## Tipka za napajanje/zaključavanje

- Dugim pritiskom omogućite uključivanje/isključivanje napajanja.
- Kratkim pritiskom omogućite uključivanje/isključivanje zaslona.



## Bočne tipke

- Kada je zaslon na početnom zaslonu: Glasnoća zvuka tipki i melodije zvona.
- Za vrijeme poziva: jačina zvuka slušalice.

Punjač, kabel i priključak za handsfree



## Tipka fotoaparata / višenamjenska tipka

- Dugim pritiskom omogućite upotrebu fotoaparata.
- Kratkim pritiskom omogućite višenamjensku funkciju.



**UPOZORENJE:** Smještanje teškog objekta na telefon ili sjedenje na njemu kada se nalazi u džepu može oštetiti LCD zaslon telefona i funkcionalnost zaslona osjetljivog na dodir.

# Umetanje SIM kartice i baterije


## 1 Uklonite poklopac baterije

Pomaknite poklopac baterije prema donjem dijelu telefona i skinite ga.



## 2 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice tako da kontaktna površina na kartici zlatne boje bude okrenuta prema dolje. Prije umetanja SIM kartice provjerite je li baterija izvađena iz telefona. SIM karticu izvadite laganim povlačenjem prema van.

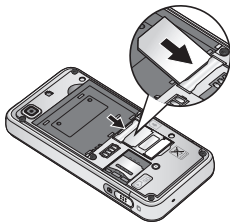


**⚠ UPOZORENJE:** Prilikom vađenja baterije nemojte koristiti nokte.

**⚠ UPOZORENJE:** Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

## 3 Umetnite bateriju

Najprije lijevu stranu baterije umetnite u gornji rub odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite desnu stranu baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

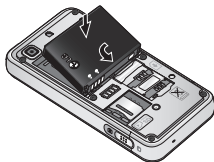

# Punjenje memorijske kartice telefona

Uklonite poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona GD510. Priključite putni adapter (punjač) i priloženi USB kabel. Priključite USB kabel u telefon i utaknite ga u utičnicu za napajanje. GD510 mora se puniti dok se na zaslonu ne prikaže poruka "Baterija je puna".

**NAPOMENA:** Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja. Zanimarite prvu poruku "Baterija je puna" i telefon nastavite puniti preko noći.





## Umetanje memorijske kartice

Memorijski prostor telefona možete proširiti pomoću memorijske kartice MicroSD.

**NAPOMENA:** Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

- 1 Uklonite poklopac baterije.
- 2 Gurnite utor za microSD karticu kako biste ga otključali.
- 3 Otvorite utor.

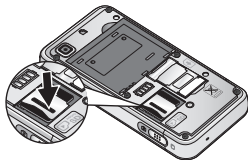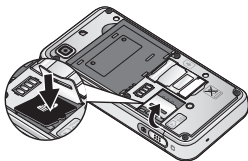

- 4 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite prema van.
- 5 Zatvorite i zatim gurnite utor kako biste ga zaključali.
- 6 Vratite poklopac.

# Korištenje dodirnog zaslona

## Savjeti o dodirnom zaslonu

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite prejako. Zaslone je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada GD510 nije u upotrebi, vratit će se na zaključavanje zaslona.

## Upravljanje dodirnim zaslonom

Kontrole na dodirnom zaslonu GD510 mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji izvršavate.

### Otvaranje aplikacija

Želite li otvoriti aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.

## Pomicanje

Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane.

Na nekim zaslonima, primjerice na popisu prethodnih poziva, možete se pomicati i gore-dolje.



# Vaš početni zaslon


Možete odmah povući i pritisnuti ono što vam je potrebno kod obje vrste početnih zaslona.

## Aktivno




**Početni zaslon widgeta -** Kada dodirnete  u donjem desnom kutu zaslona, prikazat će se ploča s widgetima za mobitel. Kada registrirate widget njegovim povlačenjem, widget će se prikazati na mjestu na koje je ispušten.

## Aktivno

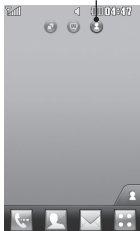

**Početni zaslon za brzo biranje -** Kada dodirnete , prikazat će se popis za brzo biranje. Na ovom početnom zaslonu možete izravno pozivati, uređivati kontakt ili mu poslati poruku.

## Aktivno

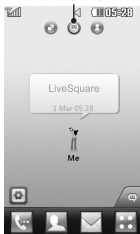

**Početni zaslon za Livesquare -** Na početnom zaslonu za Livesquare možete jednostavno uputiti poziv i poslati poruku na broj koji je dodijeljen avataru. Želite li koristiti funkciju pozivanja, slanja poruke ili kontaktiranja, odaberite avatar i odaberite željenu ikonu brze tipke.

**SAVJET!** Korisničko sučelje temelji se na tri vrste početnih zaslona. Za prebacivanje između različitih početnih zaslona jednostavno brzo prijedite preko zaslona slijeva nadesno ili zdesna nalijevo.

# Vaš početni zaslon

## Statusna traka

Pomoću različitih ikona statusna traka prikazuje informacije poput onih o jačini signala, novoj poruci i preostalom trajanju baterije, kao i je li Bluetooth ili GPRS aktivan.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (broj stupaca će varirati)
	Nema signala mreže
	Preostalo trajanje baterije
	Baterija je prazna
	Priključen je poklopac solarne ćelije (siva sličica sunca)
	Koristi se punjenje solarne ćelije (narančasta sličica sunca)
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka.
	Ulazni spremnik za poruke je pun
	Slanje poruke nije uspjelo


Ikona	Opis
	Slanje multimedijске poruke nije uspjelo
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Prilagođeno (broj ikone može varirati)
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Na otvorenom
	Koristi se profil Tiho
	Slušalica se koristi
	Pozivi se preusmjeravaju
	Koristi se EDGE
	Roaming
	Uključen je Zrakoplovni mod
	Bluetooth je aktivan
	BGM reprodukcija
	BGM pauza
	Memorijska kartica je omogućena za upotrebu




## Promjena statusa sa statusne trake

Dodirnite središte statusne trake kako biste otvorili Sažetak statusa. Prikazuje trenutni status opcija Vrijeme, Mreža, SVC ID, Baterija, Memorija telefona, Vanjska memorija, Profil, MP3s i Bluetooth. Ovdje možete postaviti vrstu profila, reproducirati/pauzirati MP3 zapise te aktivirati/deaktivirati Bluetooth.



## Upotreba funkcije za izvršavanje više zadataka


Pritisnite tipku za izvršavanje više zadataka  za otvaranje izbornika izvršavanje više zadataka. Ovdje možete pregledati sve aplikacije koje se izvode i pristupiti im jednim dodirom.

Ako se u pozadini izvodi neka aplikacija (npr. igra ili FM radio), na statusnoj traci će se prikazivati .

# Pozivi


## Upućivanje poziva


- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
- 3 Za uspostavljanje poziva dodirnite .
- 4 Za prekid poziva pritisnite tipku Smart.

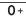**SAVJET!** Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva pritisnite i zadržite .

**SAVJET!** Pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili slučajno pozivanje.



## Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  za otvaranje **Imenik**.
- 2 Dodirnite okvir s poljem Naziv pri vrhu zaslona i pomoću tipkovnice unesite prvih nekoliko slova kontakta kojeg želite pozvati.
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite ikonu poziva koja se nalazi pored kontakta koji želite pozvati. Postoji li više brojeva za taj kontakt, za poziv će se koristiti onaj koji je određen kao primarni.

- 4 Možete i dodirnuti ime kontakta i odabrati broj koji želite koristiti postoji li više brojeva za taj kontakt. Možete dodirnuti i  kako biste uputili poziv na zadani broj.

## Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, za prihvatanje poziva dodirnite tipku Smart.

Želite li isključiti zvuk zvana, gurnite poklopac prema gore. Na taj način ćete otključati telefon ako je zaključan; nakon toga dodirnite . To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho. Dodirnite  kako biste odbili dolazni poziv.





## Brzo biranje

Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.

- 1 U kartici KOMUNIKACIJA odaberite **Imenik** i zatim odaberite **Brzo biranje**.
- 2 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.
- 3 Otvorit će se vaši **Imenik**. Jednim dodirom telefonskog broja odaberite

kontakt koji želite dodijeliti tom broju. Za pronalazak kontakta dodirnite okvir s poljem Ime i unesite prvo slovo imena traženog kontakta.

## Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i upišite broj koji želite nazvati.
- 2 Dodirnite  za spajanje poziva.
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 4 Za kretanje između poziva dodirnite  i odaberite **Zamijeni** ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 5 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite **Prekini**, a nakon toga **Sve, Na čekanju** ili **Aktivno**.

**SAVJET!** Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji ste upostavili.

## Pregled popisa poziva

Dodirnite **Prethodno** u kartici **KOMUNIKACIJA**.

**SAVJET!** Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

## Korištenje preusmjeravanja poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u kartici **POSTAVKE**.
- 2 Dodirnite **Preusmjeravanje poziva**.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve glasovne pozive kada je linija zauzeta, kada ne odgovarate ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj za preusmjeravanje.
- 5 Za aktivaciju dodirnite **Zahtjev**.

**NAPOMENA:** Preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

**SAVJET!** Za isključivanje svih preusmjeravanja poziva odaberite **Deaktiviraj sve** u izborniku **Preusmjeravanje poziva**.

# Pozivi

## Korištenje zabrane poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u kartici **POSTAVKE**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite neku ili svih šest opcija:
  - Svi odlazni**
  - Odlazni međunarodni**
  - Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu**
  - Svi dolazni**
  - Ulazni u inozemstvu**
  - Deaktiviraj sve**
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

**SAVJET!** Odaberite **Fiksni brojevi za biranje** iz opcija **Postavke poziva** kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

## Promjena postavki poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** u kartici **POSTAVKE**.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Uobičajene postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

**Odbacivanje poziva** - prekidač pomaknite na **Uključeno** kako biste istaknuli popis Odbaci. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, određene kontakte ili grupe, pozive primljene s neregistriranih brojeva (koji se ne nalaze u kontaktima) ili pozive bez ID-a pozivatelja. Dodirnite **Spremi** kako biste promijenili postavku.

**Pošalji moj broj** - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

**Aut. ponovno biranje** - prekidač pomaknite ulijevo za **Uključeno** ili udesno za **Isključeno**.

**Način odgovora** - odaberite želite li na pozive odgovarati pomoću tipke za slanje ili bilo koje tipke.

**Podsjetnik minute razgovora** - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.

**BT način odgovaranja** - odaberite **Hands-free** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalice ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali pritiskom na bilo koju tipku na telefonu.


**Spremi novi broj** - za spremanje novog broja odaberite **Da**.

# Poruke

## Poruke

GD510 kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite **Poruke** u kartici **KOMUNIKACIJA**. Zatim dodirnite **Nova poruka** i započnite pisati novu poruku.
- 2 Dodirnite **Umetni** kako biste dodali sliku, videozapis, zvuk, predložak itd.
- 3 Dodirnite **Primatelj** na dnu zaslona za unos primatelja. Zatim unesite broj ili dodirnite  za odabir kontakta. Možete dodati još više kontakata.
- 4 Kad budete spremni, dodirnite **Pošalji**.




**UPOZORENJE:** dodajete li tekstualnoj poruci sliku, video ili zvuk, ona će se automatski pretvoriti u multimedijску poruku i kao takva će biti naplaćena.


## Unos teksta

Tekst se može unijeti na pet načina: **Tipkovnica**, **Tipkovnica**, **Zaslon za rukopis**, **Okvir za rukopis**, **Rukopis - dvostruki okvir**.

Metodu unosa možete odabrati

dodirom na  pa **Metoda unosa**.

Dodirnite  za uključivanje T9 načina rada. Ova ikona prikazat će se samo odaberete li za način unosa **Tipkovnica**.

Dodirnite  za odabir jezika pisanja.

Dodirnite  za promjenu između brojeva, simbola i unosa teksta.

Pomoću tipke **Shift** odaberite između unosa velikih/malih slova.

## Način rada T9

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje upisujete, a na temelju niza tipki koje ste dodirnuli. Predviđa riječi koje upisujete i predlaže alternative.

## Prepoznavanje rukopisa


U načinu rada rukopisa jednostavno pišite po zaslonu, a GD510 će vaš rukopis pretvoriti u poruku. Odaberite **Zaslon za rukopis** ili **Okvir za rukopis**, ovisno o željenom pregledu.

## Postavljanje e-pošte

Dodirnite **E-pošta** u kartici **KOMUNIKACIJA**.

Ako vam nije postavljen račun e-pošte, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte i dovršite ga.

# Poruke

Postavke možete označiti i urediti odabirom opcije . Možete provjeriti i dodatne postavke koje su unesene automatski, prilikom stvaranja računa.

## Dohvaćanje e-pošte


Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Ručna provjera:

- 1 Dodirnite **Email** u kartici **KOMUNIKACIJA**.
- 2 Dodirnite račun koji želite koristiti.

## Slanje e-pošte putem novog računa

- 1 Dodirnite **Nova poruka e-pošte** i otvorite će se nova poruka e-pošte.
- 2 Dovršite poruku.
- 3 Dodirnite **Pošalji** i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

## Promjena postavki e-pošte

- 1 Dodirnite **E-pošta** u kartici **KOMUNIKACIJA**.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Postavke e-pošte** nakon čega ćete moći prilagoditi sljedeće postavke:  
**E-mail računi**  
**Preferirana e-pošta**  
**Odgovor putem e-maila** - odaberite hoće li se slati poruke s potvrdom pročitano.

**Odgovor na e-mail** - odaberite hoće li se tražiti poruke s 'potvrdom pročitano'.

**Interval vraćanja** - odaberite koliko će često GD510 provjeravati nove poruke e-pošte.

**Iznos za dohvat** - odaberite broj poruka e-pošte koje će se dohvatiti u bilo kojem trenutku.

**Uključi poruku iz Prosljedi i Odgovori** - odaberite hoće li se u odgovor uključiti izvorna poruka.  
**Uključi privitak** - odaberite hoće li se u odgovore uključivati izvorni privitak.

**Auto prihvata u roamingu** - odaberite hoće li se poruke automatski dohvaćati kada se nalazite u inozemstvu (roaming).

**Nova e-mail obavijest** - odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte.

**Potpis** - uključite ovu značajku i stvorite potpis za e-poštu.

**Važnost** - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

**Veličina pošte pri slanju** - postavite maksimalnu veličinu pošte pri slanju.

**Brojač poruka e-pošte** - unesite željeni datum. Možete provjeriti e-poštu koju ste slali tijekom tog razdoblja.

## **Mape poruka**

Postoji pet mapa u izborniku Poruke.

**Dolazne** - Sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik.

**Skice** - ako niste dovršili pisanje poruke, djelomično dovršenu poruku možete spremiti u ovu mapu.

**Odlazne** - ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

**Poslano** - sve poslano poruke bit će postavljene u ovu mapu.

**Moje mape** - stvorite mape za spremanje svojih poruka.

## **Promjena postavki multimedijских poruka**

Dodirnite **Poruke** u kartici

**KOMUNIKACIJA**. Pomaknite se i odaberite **Postavke** i **Multimedijсka poruka**. Možete promijeniti sljedeće:

**Način prihvaćanja** - odaberite **Domaća mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o multimedijским porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

**Izvješće o isporuci** - odaberite za traženje i/ili dopuštanje izvješća o isporuci.

**Čitanje odgovora** - odaberite za traženje i/ili dopuštanje odgovora.

**Prioritet** - odaberite razinu prioriteta za svoj MMS.

**Razdoblje valjanosti** - odaberite koliko će se dugo poruke čuvati u centru za poruke.

**Trajanje prikaza stranice** - odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na zaslonu.


**Način sastavljanja** - odaberite način sastavljanja poruke.

**Vrijeme isporuke** - odaberite koliko dugo treba čekati prije isporuke poruke.

**MMS centar** - odaberite s popisa ili dodajte novi centar za poruke.

# Fotoapar

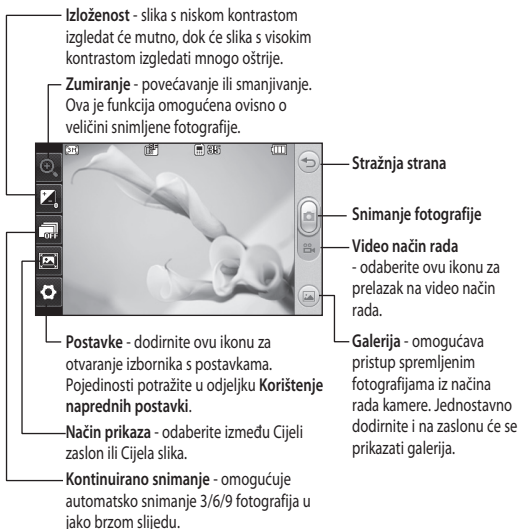


## Osnovne informacije o tražil



**SAVJET!** Opcije možete aktivirati dodirom na zaslon. Automatski će se isključiti nakon nekoliko sekundi.




## Brzo snimanje fotografije


- 1 Pritisnite tipku  na desnoj strani telefona.
- 2 Kada je fotoapararat fokusiran na subjekta, za snimanje fotografije dodirnite  u sredini desno na zaslonu. Možete i čvrsto pritisnuti tipku  na bočnoj strani telefona.

**SAVJET!** Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili videozapisa na desnoj strani u sredini tražila.


## Nakon fotografiranja

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Naziv slike prikazat će se na dnu zaslona.

 Dodirnite kako biste fotografiju poslala kao poruku, e-poštu ili putem Bluetootha.

 Dodirnite za postavljanje slike početnog zaslona.

 Dodirnite za uređivanje fotografije.


 Pritisnite za brisanje fotografija koju ste upravo snimili i potvrdite dodirom opcije **Da**. Prikazat će se "izbrisana" poruka.

 Dodirnite za premještanje u svoju galeriju.



# Video kamera

## Osnovne informacije o tražilu

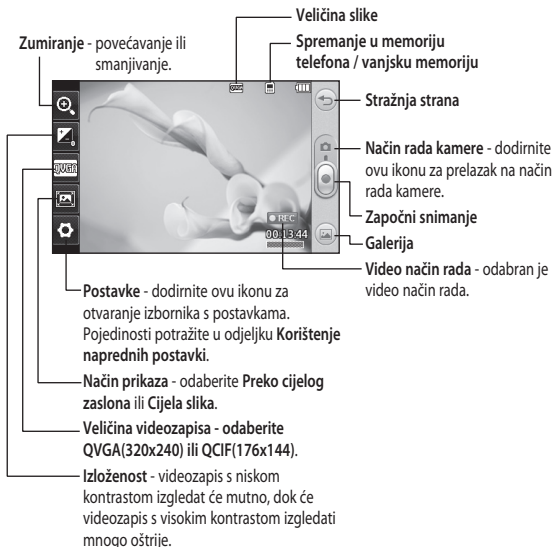







**SAVJET!** Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

## Brzo snimanje videozapisa


- 1 Tipku fotoaparata na desnoj strani telefona držite pritisnutom nekoliko sekundi.

**SAVJET!** Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili videozapisa na desnoj strani u sredini tražila.

- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Pritisnite tipku fotoaparata  na telefonu jednom za početak snimanja. Ili pritisnite crvenu točku  na desnoj strani u središtu zaslona.
- 4 **Snimi** će se prikazati pri dnu uz mjerač vremena koji pokazuje duljinu videozapisa.
- 5 Za pauziranje videozapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
- 6 Dodirnite  na zaslonu ili još jednom pritisnite  kako biste zaustavili snimanje.


## Nakon snimanja videozapisa


Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis. Naziv videozapisa prikazat će se na dnu zaslona, a uz desnu i lijevu stranu prikazat će se sedam ikona.


 Dodirnite za reprodukciju videozapisa.

 Dodirnite za slanje videozapisa u obliku **poruka ili Email**, putem **Bluetooth** ili na **YouTube**.

 Dodirnite za uređivanje video zapisa.

 Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.




Dodirnite  kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.

 Dodirnite za pregled galerije spremljenih videozapisa i slika.




# Vaše fotografije i videozapisi

## Pregledavanje fotografija i videozapisa







- 1 Dodirnite **Galerija** u kartici ZABAVA. Možete dodirnuti i  na zaslonu kamere za pregled. Možete provjeriti svoje slike i videozapise.
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite videozapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.
- 4 Za reprodukciju videozapisa dodirnite . Za pauziranje reprodukcije dodirnite .

**SAVJET!** Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.



 **UPOZORENJE:** neke funkcije možda neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.

## Pregledavanje fotografija u obliku prikaza slajdova

U načinu prikaza slajdova sve fotografije u galeriji prikazat će se istovremeno u obliku prikaza slajdova. Videozapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza slajdova.

- 1 Dodirnite  u **Galeriji**, a zatim se pomaknite i odaberite **Prikaz slajdova**.
- 2 Prikaz slajdova će započeti. U prikazu slajdova postoje sljedeće opcije:  
Dodirnite  za povratak.  
 Dodirnite za pauziranje prikaza slajdova na određenoj fotografiji.  
 Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.  
 Dodirnite za nasumičan prikaz.  
 Dodirnite za povećanje ili smanjivanje brzine prikaza slajdova.

## Postavljanje fotografije kao pozadine


- 1 Dodirnite **Galerija** u kartici ZABAVA.
- 2 Dodirnite fotografiju koju želite postaviti kao pozadinu.
- 3 Dodirnite zaslon kako biste otvorili izbornik.
- 4 Dodirnite .
- 5 Nakon toga možete promijeniti veličinu slike koristeći .
- 6 Kad budete zadovoljni fotografijom, dodirnite **Postavi**.
- 7 Odaberite opciju koju želite promijeniti: **Sve**, **Widgeti**, **Brzo biranje**.

# Multimedija

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijske datoteke kako biste mogli jednostavno pristupiti svojim slikama, zvukovima, videozapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Pomoću memorijske kartice možete osloboditi prostor u memoriji telefona. Te datoteke možete pronaći u izborniku **Moji sadržaji**, u kartici ZABAVA.

## Korištenje slike

Možete odabrati slike koje ćete koristiti kao pozadine i za zaključane zaslone, pa čak i za identifikaciju pozivatelja.

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** u kartici ZABAVA i odaberite **Slike**. Odaberite željenu sliku. Zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite jednu od opcija:

**Slika poč. zaslona** - postavljanje pozadine za početni zaslon.

**Zaklj.sliku na zasl.** - postavite pozadinu za zaključani zaslon.

**Slika kontakta** - dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.


**Start kod uključenja** - postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.

## Slika prilikom zatvaranja


- postavljanje slike koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.

## Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premještati ili kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** u kartici ZABAVA, odaberite **Slike** i dodirnite .
- 2 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.
- 3 Možete označiti / poništiti označavanje slika njihovim slijednim dodirivanjem. Označite sliku koju želite premjestiti ili kopirati i dodirnite **Kopiraj/Premjesti**.

## Korištenje zvuka

- 1 Dodirnite **Moji sadržaji** u kartici ZABAVA i odaberite **Zvukovi**.
- 2 Odaberite željeni zvuk i prikazat će se poruka s potvrdom.
- 3 Dodirnite **Da**. Započet će reprodukcija.
- 4 Dodirnite  i odaberite **Koristi kao**.

# Multimedija

- 5 Odaberite jednu od sljedećih opcija:  
**Melodija glasovnog, Ton poruke,**  
**Uključivanje ili Isključivanje.**

## Glazba

LG GD510 ima ugrađen glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristup glazbenom playeru dodirnite **Glazba** u kartici ZABAVA. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

**Nedavno reproducirano** - reprodukcija nedavno reproduciranih pjesama.

**Sve pjesme** - sadrži sve pjesme koje se nalaze u vašem telefonu osim prethodno učitane zadane glazbe.

**Izvođači** - pregled glazbene kolekcije prema izvođačima.

**Albumi** - pregled glazbene kolekcije prema albumima.

**Žanrovi** - pregled glazbene kolekcije prema žanrovima.

**Popisi pjesama** - sadrži sve popise pjesama koje ste stvorili.

**Nasumična reprodukcija** - reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom.

## Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijenosa glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju.

Također, možete koristiti softver LG PC Suite. Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Kada datoteka bude spremna za slanje, prihvatite je na telefon dodirom opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala naći pod **Glazba > Sve pjesme**.

## Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti biranjem pjesama iz mape **Popisi pjesama**.

- 1 Dodirnite **Glazba** u kartici ZABAVA.
- 2 Dodirnite **Popisi pjesama**, zatim **Dodaj novi popis pjesama**, unesite naziv popisa pjesama i dodirnite **Spremi**.
- 3 U mapi **Sve pjesme** prikazat će se sve pjesme iz vašeg telefona. Dodirnite

sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva pjesama pojavit će se kvačice.

#### 4 Dodirnite **Izvršeno**.

### FM radio


LG GD510 ima značajku FM radioprijemnika pa svoje omiljene stanice možete slušati i u pokretu.

**NAPOMENA:** za slušanje radija potrebno je priključiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice (to je ista utičnica u koju se priključuje punjač).

### Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Prvo je na telefon potrebno priključiti slušalice jer one služe kao antena.


#### Automatsko podešavanje:

- 1 Pomaknite se i dodirnite **FM radio** u kartici ZABAVA, a zatim .
- 2 Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Prikazat će se poruka s potvrdom. Odaberite **Da**, nakon čega će se stanice automatski pronaći i dodijeliti kanalu na vašem telefonu.

**NAPOMENA:** Možete i ručno pronaći stanicu pomoću strelica ◀ i ▶ prikazanih za središtu zaslona. Ako pritisnete i držite ◀ i ▶, stanice će se pronaći automatski.

# Organizator


## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite **Organizator** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE i odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak**, **Godišnjica** ili **Rođendan**.
- 5 Unesite **Predmet**.
- 6 Provjerite i unesite datum i vrijeme u koje želite da vaš događaj započne. Za **Sastanak** i **Godišnjicu** unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum. Unesite mjesto ako se radi o **Sastanku**.
- 7 Postavite **Alarm** i opciju **Ponovi**.
- 8 Odaberite **Spremi** i vaš će se događaj spremiti u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

## Dodavanje podsjetnika

- 1 Dodirnite **Bilješke** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
- 2 Dodirnite **Dodaj podsjetnik**.
- 3 Upišite svoj podsjetnik i dodirnite **Spremi**.
- 4 Vaš će se podsjetnik zatim prikazati na zaslonu u aplikaciji **Bilješke**.

## Postavljanje alarma

- 1 Dodirnite **Budilica** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE. **Widget budilica** trebala bi se prikazati na popisu kao zadana vrijednost i nećete je moći izbrisati.
- 2 Dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma u okviru s poljem **Vrijeme**.
- 4 Odaberite način na koji želite da se alarm ponavlja u okviru **Ponavljanje**: **Ne ponavlja se**, **Dnevno**, **Pon ~ Pet**, **Pon ~ Sub**, **Sub ~ Ned**, **Osim praznika** ili **Odaberite radni dan**. Ikone će zatim prikazati odabrani dan u tjednu.
- 5 Odaberite **Vrsta budilice** kako biste postavili željenu vrstu alarma.
- 6 Odabir **Zvona alarma** i odabir zvuka iz mape. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .
- 7 Dodajte podsjetnik za alarm u okvir **Podsjetnik**.




- 8 Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.
- 9 Nakon postavljanja alarma dodirnite **Spremi**.

**NAPOMENA:** Možete postaviti do 5 alarma, uključujući i **Widget budilicu**.

**SAVJET!** Pomaknite prekidač na **Uključeno/Isključeno** kako biste postavili alarm.

## Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.





Dodirnite **Snimanje glasa** u kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE** i odaberite , a zatim **Postavke** kako biste promijenili Postavke:

**Trajanje** – postavite trajanje snimke. Odaberite **Neograničeno**, **Veličina MMS poruke** ili **1 min**.


**Kvaliteta** – odaberite kvalitetu zvuka. Odaberite **Super fino**, **Fino** ili **Uobičajeno**.

**Memorija u upotrebi** – odaberite lokaciju spremanja zvučnih datoteka. Odaberite vanjsku memoriju ili memoriju telefona.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  za početak snimanja.
- 2 Dodirnite  za pauziranje snimanja.
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za preslušavanje snimke.

## Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite **Alati** u kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE**.
- 2 Odaberite **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tipke pomoću tipkovnice za unos brojeva.
- 4 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷) i zatim =.
- 5 Za složenije izračune dodirnite  i odaberite **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ili **rad** itd.



## Pretvaranje jedinica

- 1 Dodirnite **Alati** u kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE**.
- 2 Odaberite **Pretvarač jedinica**.
- 3 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranja bude **Valuta**, **Površina**, **Duljina**, **Masa**, **Temperatura**, **Zapremina** ili **Brzina**.
- 4 Nakon toga možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.

# Organizator

- 5 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

## Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Dodirnite **Alati** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
- 2 Odaberite **Sat s vremenskim zonama**.
- 3 Dodirnite , a nakon toga **Dodaj grad**.
- 4 Pomičite se po globusu, dodirnite željeno područje i odaberite grad s karte.
- 5 Možete i dodirnuti  i upisati naziv traženog grada u okvir s poljem za pretraživanje.

## Korištenje štoperice

- 1 Dodirnite **Alati** u kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.
- 2 Odaberite **Štoperica**.
- 3 Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni** na dnu zaslona.
- 4 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 5 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.
- 6 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

## Više o značajki Eko drvo

Energija za Eko drvo prikuplja se punjenjem solarne ćelije.

Svako drvo predstavlja smanjenu emisiju ugljičnog dioksida.

Korištenjem više solarne energije možete zasaditi više drveća.

## Više o značajki Eko kalkulator


Ukupni iznos smanjenja emisije ugljičnog dioksida možete smanjiti punjenjem solarne ćelije.

**SAVJET!** Ako je GD510 opremljen solarnom ćelijom, Eko drvo i Eko kalkulator prikazuju se u izborniku Alati na kartici USLUŽNE ZNAČAJKE.


# Sinkroniziranje s računalom

Računalo možete uskladiti s telefonom kako biste uskladili sve važne pojedinosti i datume. Možete načiniti i sigurnosnu kopiju svojih datoteka i tako se riješiti briga.

## Instaliranje softvera LG PC Suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  i u kartici POSTAVKE odaberite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i dodirnite **PC Suite**.
- 3 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte. Prikazat će se poruka vodiča za instalaciju.
- 4 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC Suite Installer slijedite upute na zaslonu.
- 5 Nakon dovršenja instalacije na radnoj površini će se pojaviti ikona softvera LG PC Suite.

## Povezivanje telefona i računala

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  i u kartici POSTAVKE odaberite **Povezivanje**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje**.
- 3 Dodirnite **PC Suite**.
- 4 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte. PC Suite će se pokrenuti automatski.

## Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka na telefon

- 1 Povežite telefon i računalo na gore opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška** ili **Vrati**.
- 3 Označite sadržaj za sigurnosno kopiranje ili vraćanje. Odaberite lokaciju koja će biti odredište sigurnosnog kopiranja ili početna lokacija vraćanja informacija. Pritisnite ikonu **Pokreni**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija ili će se informacije vratiti.

## Pregled datoteka s telefona na računalu

- 1 Povežite telefon i računalo na prethodno opisan način.
- 2 Pritisnite ikonu **Upravljanje datotekama**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaji, slike, zvukovi i videozapisi spremjeni u telefonu prikazat će se na desnoj strani zaslona.

**SAVJET!** Pregledavanje sadržaja telefona na računalu pomaže u uređivanju datoteka, organiziranju dokumenata i uklanjanju sadržaja koji vam više nisu potrebni.

# Sinkroniziranje s računalom

## Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu **Upravljanje kontaktima**.
- 3 Računalo će uvesti i prikazati sve kontakte spremljene na SIM kartici i u telefonu.
- 4 Pritisnite **Datoteka** i odaberite **Spremi**. Sada možete odabrati odredište i mjesto spremanja kontakata.

**NAPOMENA:** Za sigurnosno kopiranje kontakata spremljenih na SIM kartici pritisnite na mapu SIM kartice s lijeve strane zaslona računala.

Desnom tipkom miša pritisnite kontakte i odaberite **Odaberi sve**.

Desnom tipkom miša pritisnite isti položaj i odaberite **Kopiraj u memoriju telefona**. Sada pritisnite mapu Telefon s lijeve strane zaslona i prikazat će se svi vaši brojevi.

## Sinkroniziranje poruka


- 1 Povežite telefon s računalom.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s telefona prikazat će se u mapama na zaslonu.
- 4 Pritisnite naslov stupaca za preraspodjelu poruka sortiranih

prema Pošiljatelju, Sadržaju i Datumu primanja.

## Korištenje telefona kao uređaja za sinkronizaciju glazbe

Telefon možete koristiti kao uređaj za sinkronizaciju samo glazbenih datoteka.

Sinkronizaciju glazbe možete izvršiti pomoću softvera Windows Media Player 10/11; podržava memoriju telefona i vanjsku memorijsku karticu.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na početnom zaslonu odaberite  i zatim odaberite **Povezivanje** u kartici **POSTAVKE**.
- 3 Odaberite **USB povezivanje**.
- 4 Dodirnite **Sinkronizacija glazbe**.
- 5 Povežite telefon s računalom. Na telefonu će se prikazati: **Spojeno**, a zatim **Isključite kabel kako biste zaustavili Music Sync**.

# Web

## Pristupanje Internetu

- 1 Dodirnite **Pretraživač** u kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE**.
- 2 Za izravan prelazak na početnu stranicu preglednika odaberite **Početna stranica**. Možete i odabrati **Unosi adresu** i upisati URL te nakon toga odabrati **Spajanje**.

**NAPOMENA:** za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.


## Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-mjestima možete dodati zabilješke i spremi web-stranice.

- 1 Dodirnite **Pretraživač** u kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE**.
- 2 Odaberite **Zabilješke**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove oznake dodirnite **Dodaj knjižnu oznaku**. U odgovarajući okvir s poljem unesite naziv oznake, a zatim URL.

- 4 Dodirnite **Spremi**. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno dodirnite ikonu Spajanje pored oznake ili dodirnite naslov oznake i dodirnite **Spajanje**. Uređaj će se povezati na vašu oznaku.

## Spremanje stranice

- 1 Željenoj web-stranici pristupite na način opisan iznad.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

## Pristupanje spremljenoj stranici

Dodirnite **Pretraživač** u kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE**. Zatim odaberite **Spremljene stranice**. Ovdje možete pregledati spremljene stranice.

## Pregled prethodnih akcija pretraživača

Dodirnite **Pretraživač** u kartici **USLUŽNE ZNAČAJKE**. Zatim odaberite **Prethodne stranice**.

# Postavke

## Prilagođavanje profila

Svoj profil možete brzo izmijeniti na početnom zaslonu.

U izborniku s postavkama možete prilagoditi sve postavke profila.

- 1 Dodirnite **Profili** u kartici **POSTAVKE**.
- 2 Odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i postavke **Melodija glasovnog poziva** i **Glasnoća, Ton poruke** itd.

## Promjena postavki zaslona

Dodirnite **Postavke zaslona** u kartici **POSTAVKE**.

### Postavke zaslona

**Pozadina** - odaberite temu početnog zaslona ili zaključanog zaslona.

**Livesquare** - dodirnite **Livesquare priručnik** i provjerite njegove funkcije.

**Tema telefona** - odaberite temu izbornika. Moguće je prilagoditi veličinu i stil slova.

**Početni izbornik** - odaberite stil početnog izbornika, **Cikcak** ili **Pomicanje**.

**Biranje** - prilagodite boju brojeva.

**Osvjetljenje** - podesite osvjetljenje zaslona.

**Pozdravna poruka** - **uključite** ili **isključite** pozdravnu poruku i upišite njezin tekst u polje za tekst.

**Pokretanje/Isključivanje** - odaberite temu zaslona prilikom uključivanja/isključivanja.

## Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi koju pruža GD510 prilagođavajući se vašem stilu.

Dodirnite **Postavke telefona** u kartici **POSTAVKE** i odaberite s popisa u nastavku.

### Postavke telefona

**Datum i vrijeme** - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena ili upotrebu opcije ljetnog vremena.

**Ušteda energije** - odaberite za prebacivanje tvornički podešenih postavki uštede energije na **Uključeno/Isključeno** ili **Samo noću**.

**Jezici** - promijenite jezik na zaslonu telefona GD510.

**Utišavanje pokretom** - utišajte GD510 ili postavite odgodu alarma okretanjem uređaja dok zvoni.

**Autom. zaključavanje tipki** - automatsko zaključavanje tipkovnice na početnom zaslonu.

**Sigurnost** - prilagodite postavke zaštite, uključujući PIN šifre i zaključavanje telefona.

**Info o memoriji** - više informacija potražite pod **Korištenje upravitelja memorije** na stranici.

**Ponovno postavi** - vraćanje svih postavki na tvorničke postavke.

**Informacije** - odaberite **Vodič** pregledajte tehničke informacije o svom telefonu GD510. Možete ažurirati softver koristeći **Informacije o telefonu**.

## Promjena postavki povezivanja

Vaše je postavke povezivanja već postavio mrežni operater pa možete odmah koristiti svoj telefon. Postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

Dodirnite **Povezivanje** u kartici **POSTAVKE**.

### Postavke mreže

**Odaberi mrežu** - ako odaberete vrijednost **Automatski**, GD510 će automatski potražiti mrežu i registrirati telefon. Preporučuje se za najbolju uslugu i kvalitetu.

Ako vrijednost postavite na **Ručno**, prikazat će se sve trenutno dostupne mreže i između njih ćete

moći odabrati onu za koju se želite registrirati.

**Preferirani popisi** - možete dodati preferirane mreže za povezivanje. Ako telefon pretražuje mrežu automatski, jednostavno odaberite jedan od mrežnih popisa a u suprotnom slučaju novu mrežu dodajte ručno.

**Internetski profili** - izbornik prikazuje internetske profile. Ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije, ovisno o varijanti za pojedinu državu.

**Pristupne točke** - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

**Paketna veza** - odaberite kada biste svoj uređaj željeli priključiti na mrežu za paketni prijenos podataka.

**USB povezivanje** - odaberite opciju Podatkovna usluga i sinkronizirajte svoj GD510 pomoću softvera LG PC Suite za kopiranje datoteka s telefona. Više informacija o sinkronizaciji potražite pod **PC Sync** na stranici.

Ako koristite funkciju Sinkronizacija glazbe s programom Windows Media Player, u ovom izborniku odaberite **Sinkronizacija glazbe**. Sinkronizacija glazbe dostupna je samo za glazbene sadržaje.

# Postavke

## Korištenje upravljanja memorijom

Vaš GD510 sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu.

Upravitelj memorije možete koristiti kako biste vidjeli koliko je memorije zauzeto, a koliko dostupno.

Dodirnite **Postavke telefona** u kartici **POSTAVKE**, a zatim **Info o memoriji**.

### Zajednička memorija telefona

- pregledajte memoriju telefona GD510 raspoloživu za slike, zvukove, videozapise, MMS, e-poštu, Java aplikacije i drugo.

### Rezervirana memorija telefona

- pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

**SIM memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na SIM kartici.

**Vanjska memorija** - pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda trebati kupiti zasebno).

**Postav glavne memorije** - odaberite željenu lokaciju spremanja stavki (telefon i vanjska memorija).

## Slanje i primanje datoteka putem Bluetootha

### Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, videozapisom ili glazbom.
- 2 Odaberite **Pošalji**.  
Odaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uskladili **Bluetooth** uređaj, GD510 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. Ako to niste učinili, GD510 će tražiti ostale uređaje omogućene za korištenje **Bluetooth** veze unutar dometa.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
- 5 Vaša datoteka će se poslati.


**SAVJET!** Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.



### Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Dodatne informacije potražite pod **Promjena postavki za Bluetooth** dalje u tekstu.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Dodirnite **Da** za primanje datoteke.
- 3 Prikazat će se lokacija na koju je datoteka spremljena. Za slikovne datoteke možete odabrati **Pregled** datoteke ili **Koristi kao pozadinu**. Datoteke su obično spremljene u odgovarajućim mapama pod **Moji sadržaji**.

### Promjena postavki za Bluetooth

Dodirnite **Bluetooth** u kartici **POSTAVKE**. Zatim odaberite  pa **Postavke**.

#### Možete izvršiti sljedeće promjene:

**Vidljivost mog telefona** - odaberite **Vidljivo**, **Skriveno** ili **Vidljivo 1 minutu**.

**Naziv mog uređaja** - unesite naziv za svoj GD510.

**Podržane usluge** - odaberite kako će se Bluetooth veza koristiti u kombinaciji s različitim uslugama.

**Način udaljenog SIM-a** - uključite ili isključite.

**Moja adresa** - prikaz vaše Bluetooth adrese.

### Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li GD510 s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom.

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen** i postavljen na **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 GD510 će potražiti uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

# Postavke

## Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno i Vidljivo**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Dodirnite **Pitaj prije povezivanja** ili **Uvijek poveži** i dodirnite **Da** kako biste se odmah povezali. GD510 će se automatski prebaciti na profil Slušalica.

## Nadogradnja softvera

### Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>. Ova vam značajka omogućuje nadogradnju softvera u najnoviju verziju brzo i praktično putem interneta bez posjećivanja našeg servisnog centra. Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikazu prije svakog koraka. Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija

tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Budući da proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, preporučujemo vam da unaprijed pribilježite sve važne podatke te ih čuvate.

# Tehnički podaci

## Općenito

Naziv proizvoda: GD510

Sustav: GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900

## Temperature okoline

Maks.: +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min.: -10°C

### IZJAVA O SUKLADNOSTI

**LG Electronics Magyar d.o.o.**

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Većeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i  
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GD510
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GD510
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i  
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno  
primjenjenim normama:*

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

  
**LG Electronics Magyar d.o.o.**  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avanija Većeslava Holjevca 40  
ZAGREB - 10 000  
TAX CODE: HU10790386

Zagreb, 22.9.2009.

Mario Medved

*Mjesto i datum*

*Žig i potpis odgovorne osobe*

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

## Izloženost energiji

### radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon GD510 dizajniran je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od

neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.

- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 1.29 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 1.08 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

## Njega i održavanje proizvoda



### UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.

- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne puniti mobilni blizu zapaljivih materijala jer se mobilni može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne puniti mobilni na mekanom pokućstvu.
- Mobilni se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer

bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.

- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati

ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.

- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.





Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



# GD510 Ръководство за потребителя



**Соларната батерия се продава отделно.  
Моля потърсете я в магазина, от който  
сте закупили Вашия телефон.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* Възможно е соларната батерия да не е налична  
във всеки магазин.



#### **Изхвърляне на вашия стар уред**

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Съдържание

Запознаване с вашия нов телефон.....	5	режим T9 .....	16
Инсталиране на USIM картата и батерията .....	6	Разпознаване на ръкопис .....	17
Зареждане на телефона .....	7	Настройка на имейл .....	17
Външна памет.....	7	Извличане на вашите имейли.....	17
Използване на сензорния екран...8		Изпращане на имейл с новия ви акаунт .....	17
Съвети за сензорния екран.....8		Смяна на настройките за имейл ..	17
Управление на сензорния екран...8		Папки за съобщения .....	18
Вашият начален екран .....	9	Смяна на настройките за мултимедийно съобщение .....	18
Лента на състоянието .....	10	Камера .....	20
Повиквания .....	12	Запознаване с визъора.....	20
Извършване на повикване.....	12	Заснемане на бърза снимка.....	21
Извършване на повикване от контактите.....	12	След правене на снимка.....	21
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	12	Видеокамера .....	22
Бързо набиране .....	13	Запознаване с визъора.....	22
Извършване на второ повикване.....	13	Заснемане на бързо видео .....	23
Преглед на регистъра на повикванията.....	13	След заснемане на видеоклип.....	23
Използване на прехвърляне на повикванията .....	14	Вашите снимки и видеоклипове ..	24
Използване на блокиране на повикванията .....	14	Гледане на вашите снимки и видеоклипове .....	24
Смяна на настройките за стандартно за повикване .....	15	Гледане на снимките като слайдшоу .....	24
Съобщ .....	16	Задаване на снимка като фон.....	24
Изпращане на съобщение .....	16	Мултимедия .....	25
Въвеждане на текст .....	16	Използване на изображение .....	25
		Местене или копиране на изображение.....	25
		Използване на звук.....	26
		Музика .....	26

# Съдържание

Прехвърляне на музика в телефона.....	26	Използване на вашия телефон като устройство за синхронизиране на музика.....	33
Създаване на списък за изпълнение.....	27	Уеб.....	34
FM радио.....	27	Достъп до уеб.....	34
Търсене на станции.....	27	Добавяне на показалци и достъп до показалците.....	34
Органайзер.....	28	Запис на страница.....	34
Добавяне на събитие в календара.....	28	Достъп до записана страница.....	34
Добавяне на бележка.....	28	Преглед на хронологията на брауъра.....	34
Настройка на алармата.....	28	Настройки.....	35
Гласов запис.....	29	Персонализиране на профилите...	35
Запис на звук или глас.....	29	Смяна на настройките на екрана...	35
Използване на калкулатора.....	29	Смяна на настройките на телефона.....	36
Преобразуване на единица.....	30	Смяна на настройките за свързване.....	36
Добавяне на град към Световния часовник.....	30	Използване на управлението на паметта.....	37
Използване на хронометър.....	30	Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.....	38
Запознаване с Еко дърво.....	30	Смяна на Bluetooth настройките:.....	39
Запознаване с Еко калкулатор.....	30	Сдвояване с друго Bluetooth устройство.....	39
Синхронизиране с компютър.....	31	Използване на Bluetooth слушалка.....	39
Инсталиране на LG PC Suite на компютъра.....	31	Обновяване на софтуера.....	40
Свързване на телефона с компютъра.....	31	Технически данни.....	41
Архивиране и възстановяване на информацията в телефона.....	31	Указания за безопасна и ефикасна употреба.....	42
Преглед на файловете на телефона на компютъра.....	32		
Синхронизиране на контактите..	32		
Синхронизиране на съобщенията.....	32		

# Запознаване с вашия нов телефон



## Смарт клавиш

- Приема или завършва повикване.
- Премахва директно в началния екран.



## Клавиш за захранване/заклучване

- Натиснете продължително за включване/изключване на телефона.
- Натиснете кратко за включване/изключване на екрана.



## Странични клавиши

- Когато на екрана е показан началният екран: Тон на звънене и сила на тона на клавишите.
- По време на повикване: сила на звука на слушалката.

Конектор за зарядно устройство/ за USB кабел/ за "Хендсфри"



## Бутон на камерата/ многофункционален бутон

- Натиснете продължително, за да използвате камерата.
- Натиснете кратко, за да използвате много задачи.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата сензорна функция.

# Инсталиране на USIM картата и батерията

## 1 Свалете капака на батерията

Плъзнете капака на батерията към долната част на телефона и обратно.



### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Не използвайте нокти, за да извадите батерията.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.


## 2 Инсталиране на USIM картата

Уверете се, че USIM картата е поставена правилно в държача и областта със златните контакти на картата сочи надолу. Уверете се, че батерията е извадена от телефона, преди да инсталирате USIM картата. За да извадите USIM картата, издърпайте я внимателно навън

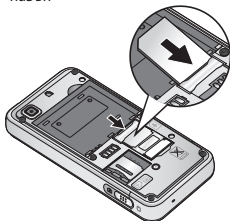

## 3 Поставяне на батерията

Поставете първо лявата част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете дясната страна на батерията, докато щракне на място.

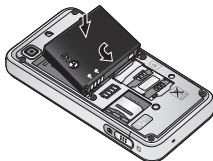

## Зареждане на телефона

Свалете капачето на контакта на захранващото устройство на вашия GD510. Свържете адаптера за пътуване (зарядното устройство) и приложениия USB кабел. Свържете USB кабела към телефона и го включете в контакт на захранването GD510 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Батерията е заредена".

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията. Не обръщайте внимание на първото съобщение "Батерията е пълна" и оставете телефона да се зарежда цяла нощ.





## Външна памет

### Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет microSD.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Картата с памет е аксесоар по избор.

- 1 Свалете капака на батерията
- 2 Натиснете слота на картата microSD, за да освободите заключването.
- 3 Обърнете слота нагоре.

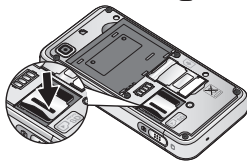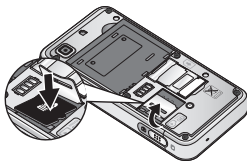

- 4 Поставете microSD картата в слота. Уверете се, че златните контакти сочат надолу.
- 5 Обърнете слота надолу и го натиснете, за да се заключи.
- 6 Поставете капака обратно.

# Използване на сензорния екран

## Съвети за сензорния екран

- За да изберете елемент, внимателно натиснете иконата в центъра.
- Не натискайте твърде силно. Сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да реагира на леко, твърдо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.
- Когато вашият GD510 не се използва, той ще се върне към заключен екран.

## Управление на сензорния екран

Контролите на сензорния екран на GD510 се променят динамично в зависимост от задачата, която извършват.

### Отваряне на приложения

За да отворите приложение, просто натиснете неговата икона.

## Превъртане

Плъзгайте от едната страна до другата за превъртане.

При някои екрани, например в списъка на хронологията на повикванията, можете и да превъртате нагоре и надолу.





# Вашият начален екран


Можете да плъзнете и да щракнете върху необходимото направление от всички типове на началния екран.


## Активен




**Начален екран за Widget** - Когато докоснете  долу вдясно на екрана, се появява панелът на телефона за widget (притурки). Когато регистрирате widget чрез плъзгане, се създава widget на мястото, където тази притурка е била пусната.

## Активен

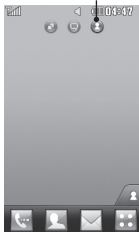

**Начален екран за бързо набиране** - Когато докоснете , се появява списъкът за бързо набиране. В този начален екран можете директно да повиквате, изпращате съобщения или да редактирате контакта.

## Активен

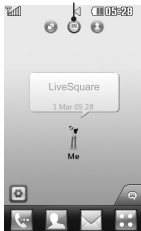

**Начален екран на Livesquare** - На началния екран на Livesquare можете лесно да повиквате и изпращате съобщения до номера, който е свързан с даден аватар. За да използвате функцията за повикване, съобщения или контакти, изберете аватара и изберете иконата на Бърз клавиш, която искате да използвате.











**СЪВЕТ!** Потребителският интерфейс се основава на три типа начален екран. За превключване между началните екрани просто плъзнете бързо по дисплея отляво надясно или отдясно наляво.

# Вашият начален екран

## Лента на състоянието

Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS е активен.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.


Икона	Описание
	Няколко задачи
	Сила на мрежовия сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Оставащ живот на батерията
	Батерията е изтощена
	Капачето на слънчевата батерия е поставено (сиво слънце)
	В ход е зареждане на слънчевата батерия (оранжево слънце)
	Ново текстово съобщение
	Ново гласово съобщение
	Входящата кутия е пълна


Икона	Описание
	Изпращането на съобщение е неуспешно
	Неуспешно изпращане на мултимедийно съобщение
	Алармата е настроена
	Използва се персонализиран профил (Номерът на иконата може да е различен)
	Използва се нормален профил
	Използва се профил "На открито"
	Използва се безшумен профил
	Използва се слушалка
	Повикванията се пренасочват
	Използва се EDGE
	Роуминг
	Избран е самолетен режим.
	Bluetooth е активен
	BGM изпълнение
	BGM пауза
	Външната памет е разрешена за употреба

## **Смяна на състоянието от лентата на състоянието.**

Докоснете центъра на лентата на състоянието, за да отворите Резюме на състояние. Показва текущите Час, Мрежа, ИД на SVC, Батерия, Памет на телефона, Външна памет, Профил, MP3 и Bluetooth състояние. Тук можете да задавате типа профил, да пускате и спирате MP3 файлове и да активирате/деактивирате Bluetooth.



## **Използване на функцията Няколко задачи**


Натиснете многофункционалния клавиш , за да отворите менюто за Няколко задачи. Оттук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.

Когато във фонов режим работи приложение (напр. игра или FM радио),  ще се появи в лентата на състоянието.

# Повиквания


## Извършване на повикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата.
- 3 Докоснете , за да извършите повикване.
- 4 За да завършите повикването, натиснете Смарт клавиша.

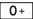**СЪВЕТ!** За да въведете + за международни повиквания, натиснете и задръжте .

**СЪВЕТ!** Натиснете бутона за включване, за да заключите сензорния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.



## Извършване на повикване от контактите

- 1 От екран в режим на готовност докоснете , за да отворите **Контакти**.
- 2 Натиснете полето Име отгоре на екрана и въведете първите няколко букви на контакта, който желаете да повикате, с помощта на клавиатурата.

- 3 От филтрирания списък, докоснете иконата Повикване до контакта, който искате да повикате. Ако има повече от един номер за този контакт, при повикването ще се използва номерът по подразбиране.
- 4 Можете още да докоснете името на контакта и да изберете номера, който да се използва, ако за контакта има повече от един номер. Можете също да докоснете , за да започнете повикването до номера по подразбиране.

## Отговаряне и отхвърляне на повикване

Когато телефонът звъни, докоснете Смарт клавиша, за да отговорите на повикването.



За да заглушите звъненето, плъзнете капачето. Това ще отключи телефона, ако е заключен, а после натиснете . Това е полезно, ако сте забравили да смените профила си на Безшумен по време на събрание. Докоснете , за да откажете входящо повикване.

## Бързо набиране



Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.

- 1 Изберете **Контакти**, в раздела **КОМУНИКАЦИЯ** и изберете **Бързо набиране**.
- 2 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бърза набиране за него.
- 3 Вашите **Контакти** ще се отворят. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния му номер веднъж. За да намерите контакт, натиснете полето **Име** веднъж, а после въведете първата буква от името на контакта.

## Извършване на второ повикване

- 1 По време на първия разговор, изберете  и изберете номера, който искате да повикате.
- 2 Натиснете , за да свържете повикването.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното

ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.

- 4 За превключване между разговорите, натиснете  и изберете **Размяна на повиквания** или натиснете номера на задържания разговор.
- 5 За да прекратите едното или и двете повиквания, натиснете  и изберете **Край**, следвано от **Всичко** или **Активен**.

**СЪВЕТ!** Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

## Преглед на регистъра на повикванията

Докоснете **Последна хронология** в раздела **КОМУНИКАЦИЯ**.

**СЪВЕТ!** Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

# Повиквания

## Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 **Настройки Разговор** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Докоснете **Прехвърляне на повикване**.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички гласови разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- 4 Въведете номера, на който искате да прехвърляте.
- 5 Докоснете **Искане** за активиране.

**БЕЛЕЖКА:** Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

**СЪВЕТ!** За да изключите всички прехвърляния, изберете **Деактивиране на всички** от менюто **Прехвърляне на повикване**.

## Използване на блокиране на повикванията

- 1 Докоснете **Настройки разговор** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Докоснете **Забрана на разговорите**.
- 3 Изберете една или всички от шестте опции:  
**Всички изходящи**  
**Изходящи международни**  
**Изходящи международни с изключение на собствената мрежа**  
**Всички входящи**  
**Входящи в чужбина**  
**Деактивиране на всички**
- 4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

**СЪВЕТ!** Изберете **Фиксирани номера за набиране** от менюто **Настройки разговор**, за да включите и съберете списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

## **Смяна на настройките за стандартно за повикване**

1 Докоснете **Настройки разговор** в раздел **НАСТРОЙКИ**.

2 Превъртете и докоснете **Общи настройки**. Оттук можете да промените настройките за:

### **Отхвърляне на повикване**

- Плъзнете ключа на **Вкл.**, за да маркирате Списък отхвърлени. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи, повиквания от нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти) или без ID на викация. Докоснете **Запис**, за да смените настройката.

**Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някого.

**Авто Набиране** - Плъзнете ключа наляво

за **Вкл.** или надясно за **Вкл.**

**Режим на отговор** - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша за изпращане или произволен друг.

**Минутен брояч** - Плъзнете наляво за **Вкл.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.

**BT режим на отговор** - Изберете **Свободни ръце**, за да може да отговаряте на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете **Апарат(мобилен телефон)**, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване с помощта на слушалка

**Запис нов номер** - Изберете **Да**, за да запишете нов номер.

# Съобщ

## Съобщ

Вашият GD510 съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.

## Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете **Съобщ** в раздела **КОМУНИКАЦИЯ**. Сега докоснете **Ново съобщение**, за да започнете съставянето на ново съобщение.
- 2 Докоснете **Вмъкване**, за да добавите изображение, видео, звук, шаблон и др.
- 3 Докоснете **Получател** долу на екрана, за да въведете получателите. След това въведете номера или докоснете , за да изберете контакт. Може да добавите и повече от един контакт.
- 4 Докоснете **Изпрати**, когато сте готови.





**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, то автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.


## Въвеждане на текст

Има пет начина за въвеждане на текст:

**Клавиш, Клавиатура, Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двоен прозорец**

Можете да изберете своя метод на въвеждане, като натиснете  и **Метод на въвеждане**.

Докоснете , за да включите режим T9. Тази икона се показва само когато изберете **Клавиш** като метод на въвеждане.

Докоснете , за да изберете езика на писане.

Докоснете , за да смените между въвеждане на цифри, символи и текст.

Използвайте клавиша **Shift**, за да смените между въвеждане на главни и малки букви.

## режим T9

При режима T9 се използва вграден речник, за разпознаване на думите, които пишете, въз основа на поредицата клавиши, които сте докоснали. Той предвижда думата, която въвеждате и предлага алтернативи.




## Разпознаване на ръкопис

В режим ръкопис просто пишете на екрана и GD510 ще преобразува ръкописа ви в съобщение. Изберете **Ръкопис-Екран** или **Ръкопис-Кутия** в съответствие с предпочитания си изглед.

## Настройка на имейл

Докоснете **Имейл** в раздела КОМУНИКАЦИЯ.

Ако имейл акаунтът не е настроен, стартирайте съветника за настройка на имейл акаунт и го завършете.

Можете да проверите и редактирате настройките, като изберете . Може също да проверите допълнителни настройки, които сте попълнили автоматично, когато сте създали акаунта.

## Извличане на вашите имейли


Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нови имейли. За да проверите ръчно:

- 1 Докоснете **E-mail** в раздела КОМУНИКАЦИЯ.
- 2 Докоснете акаунта, който искате да използвате.

## Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 Докоснете **Нов имейл** и новият имейл ще се отвори.
- 2 Завършете съобщението.
- 3 Докоснете **Изпрати** и имейлът ще се изпрати.

## Смяна на настройките за имейл

- 1 Докоснете **Имейл** в раздела КОМУНИКАЦИЯ.
- 2 Докоснете  и изберете **Имейл настройки** и след това можете да адаптирате следващите настройки: **Имейл акаунти**  
**Предпочитан имейл**

### Искане отговор от имейл

- Изберете, за да позволите изпращането на съобщения за потвърждаване на прочитане.

### Искане отговор от имейл

- Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.

**Интервал на извличане**- Изберете колко често GD510 да проверява за нови имейл съобщения.

# Съобщ

## Количество за извличане -

Изберете броя имейли, които да се извличат при определено време

## Включи съобщението в Препр.

**и Отговор** - Изберете, за да включите първоначалното съобщение, или не.

## Включи прикачения файл

- Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

## Авт. извл в роуминг -

Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното извличане.

## Ново имейл уведомяване

- Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

**Подпис** - Задайте тази функция на

**Вкл.** и създайте имейл подпис.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

## Размер за изпращане на поща

- Задайте максималния размер за изпращане на поща.

## Брояч на имейли -

Въведете датата, която искате. Можете да проверявате имейлите, които сте изпратили през този период.

## Папки за съобщения

В менюто Съобщения има пет папки.

**Входяща кутия** - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи.

**Чернови** - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

**Изходяща Кутия** - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

**Изпратени елементи** - В тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

**Моите папки** - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

## Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Докоснете **Съобщ** в раздела **КОМУНИКАЦИЯ**. Превъртете и изберете **Настройки** и **Мултимедийно съобщение**. Може да направите промени в:

**Режим на изтегляне** - Изберете **Домашна мрежа** или **Мрежа с роуминг**. Ако след това изберете **Ръчно**, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

**Отчет за доставка** - Изберете да позволите или поискате отчет за доставка.

**Прочитане на отговор** - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашия MMS.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Продължителност на слайд** - Изберете колко дълго да се показват вашите слайдове на екрана.


**Режим създ** - Изберете режима на вашите съобщения.

**Час на доставка** - Изберете кога да се достави вашето съобщение.

**Множ. център за съобщения**  
- Изберете един от списъка или добавете нов център за съобщения.


# Камера


## Запознаване с визъора

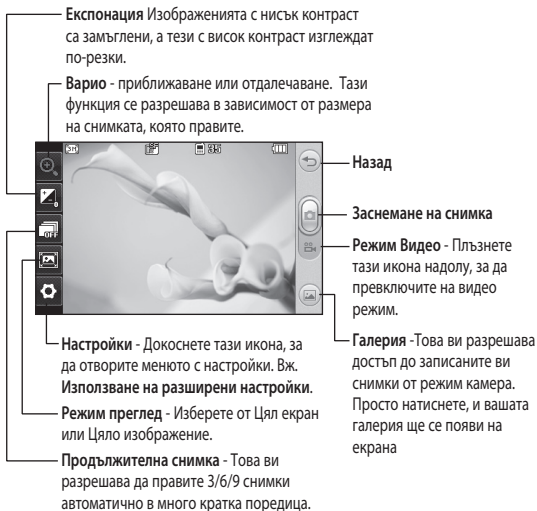

**СЪВЕТ!** Може да покажете опциите, като натиснете екрана. Те автоматично се изключват след няколко секунди.

## Заснемане на бърза снимка


1 Натиснете клавиша  отдясно на апарата.


Можете също така да натиснете твърдо бутона за камерата  отстрани на телефона, за да направите снимка.


**СЪВЕТ!** За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.


## След правене на снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Името на изображението се показва в долната част на екрана.

 Докоснете, за да изпратите снимката като съобщение, имейл или чрез Bluetooth.

 Докоснете, за да зададете изображение за началния екран.

 Докоснете за редактиране на снимката.


 Докоснете за изтриване на снимката, която току-що сте направили и потвърдете с докосване на **Да**. Появява се съобщението "Изтрито".

 Докоснете, за да се върнете в галерията.



# Видеокамера

## Запознаване с визъора

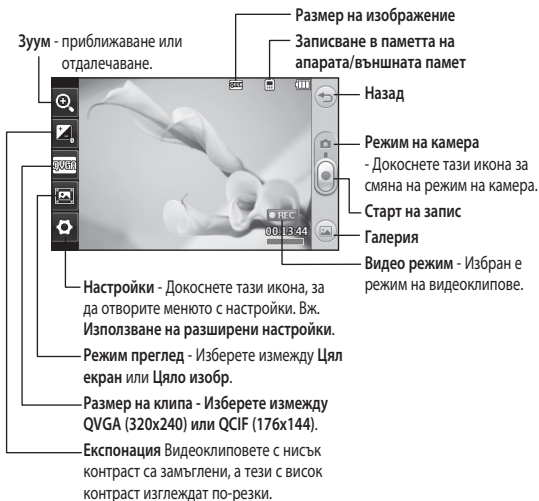







**СЪВЕТ!** Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

## Заснемане на бързо видео

- 1 Натиснете бутона на камерата на дясната страна на телефона за няколко секунди.


**СЪВЕТ!** За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.


- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.
- 3 Натиснете бутона на камерата  на телефона веднъж, за да започнете заснемането. Или, натиснете червената точка  вдясно от центъра на екрана.
- 4 **Рес** ще се появи отгоре на визъора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.
- 5 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .
- 6 Докоснете  на екрана или натиснете тона за снимане  втори път, за да спрете заснемането.


## След заснемане на


### видеоклип


На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. Името на изображението се показва в долната част на екрана заедно със седем икони от лявата и дясната страна.


 Докоснете, за да изпълните видеото.

 Докоснете, за да изпратите видеоклипа като Съобщение или Email или чрез Bluetooth или YouTube.

 Докоснете, за да редактирате видеото.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.




Докоснете  за заснемане на нов видеоклип веднага.

 Докоснете, за да видите галерия със записани видеоклипове и снимки.



# Вашите снимки и видеоклипове

## Гледане на вашите снимки и видеоклипове

- 1 Докоснете **Галерия** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**. Или, докоснете  от екрана за преглед на вашата камера. Сега можете да проверите своите снимки и видеofilми.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете клипа или снимката втори път, за да го отворите докрай.
- 4 За да изпълните видеоклипа, докоснете . За пауза във възпроизвеждането докоснете .

**СЪВЕТ!** Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.

## Гледане на снимките като слайдшоу


Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата галерия една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се


показват в слайдшоу.


- 1 Докоснете  в **Галерия**, а после превъртете и изберете **Слайдшоу**.


- 2 Слайдшоуто ще започне.


В слайдшоуто има пет опции:

Докоснете , за да се върнете назад.



 Докоснете, за да спрете слайдшоуто на определена снимка.

 Докоснете отново, за да възобновите възпроизвеждането.

 Докоснете, за да покажете произволно.

 Докоснете, за да увеличите или намалите скоростта на слайдшоуто.

## Задаване на снимка като фон

- 1 Докоснете **Галерия** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**.
- 2 Докоснете снимката, която искате да зададете като тапет.
- 3 Докоснете екрана, за да отворите менюто.
- 4 Докоснете .
- 5 Размера на снимката можете да промените с .
- 6 Когато сте доволни от снимката, докоснете **Задай**.
- 7 Изберете измежду опциите, които искате да промените: **Всичко**, **Widget**, **Бързо набиране**.



# Мултимедия

Може да съхранявате всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона. Можете да намерите тези файлове в менюто **Мои неща** в раздела ЗАБАВЛЕНИЕ.

## Използване на изображение

Може да изберете изображения, които да използвате като фон или екран при заключен телефон или дори да идентифицирате викащ.

1 Докоснете **Мои неща** в раздела ЗАБАВЛЕНИЕ и изберете **Изображения**. Изберете снимката, която искате. И докоснете .

2 Докоснете **Използване като** и изберете от:

**Изобр. начален екран** - Задаване на фон на екран в режим на готовност.

**Изобр. закл. телефон** - Задаване на фон на екран при заключен телефон.

**Изображение за контакт**

- Определете изображение за

конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.


**Изображение при стартиране**

- Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

**Изображение при** - Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.

## Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.


1 Докоснете **Мои неща** в раздела ЗАБАВЛЕНИЕ, изберете **Изображения** и докоснете .

2 Изберете **Премести** или **Копирай**.

3 Трябва да маркирате/демаркирате изображенията, като ги докосвате едно след друго. Маркирайте изображението, което искате да преместите или копирате, и докоснете **Копиране/Преместване**.

# Мултимедия

## Използване на звук

- 1 Докоснете **Мои неща** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ** и изберете **Звуци**.
- 2 Изберете звука, който искате, и ще се появи съобщение за потвърждение.
- 3 Докоснете **Да**. Той ще започне да се възпроизвежда.
- 4 Докоснете  и изберете **Използване като**.
- 5 Изберете от **Тон на звънене**, **Тон за съобщение**, **Стартиране** и **Изключване**.

## Музика

Вашият телефон LG GD510 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За да отворите музикалния плейър, докоснете **Музика** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**. Оттук имате достъп до няколко папки:

### Последно възпроизвеждани -

Изпълнение на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

**Всички изпълнения** - Съдържа всички песни, които имате в телефона, с изключение на заредената по подразбиране музика.

**Изпълнители** - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

**Албуми** - Търсене в музикалната колекция по албуми.

**Жанрове** - Търсене в музикалната колекция по жанрове.

**Плейлиста** - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.

**Разбъркване на песни** - Пускане на песните в произволен ред.

## Прехвърляне на музика в телефона

Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране.

Може също да използвате LG PC Suite. За прехвърляне с Bluetooth:

- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е готов за изпращане, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.

- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.

## Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка Плейлиста.

- 1 Докоснете **Музика** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**.
- 2 Докоснете **Плейлиста**, после **Нов списък за възпроизвеждане**, въведете името на списъка и докоснете **Запиши**.
- 3 Папката **Всички записи** ще покаже всички записи в телефона. Докоснете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.
- 4 Докоснете **Готово**.

## FM радио


Вашият LG GD510 има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки (това е същото гнездо, в което поставяте зарядното устройство).

## Търсене на станции


Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Трябва първо да включите слушалката към телефона, тъй като тя действа като антена.

### За автоматична настройка:

- 1 Плъзнете и докоснете **FM радио** в раздела **ЗАБАВЛЕНИЕ**, а после .
  - 2 Докоснете **Автоматично сканиране**. Появява се съобщение за потвърждение. Изберете **Да**, а после станциите автоматично ще бъдат намерени и присвоени към даден канал във вашия телефон.
- ЗАБЕЛЕЖКА:** Може също ръчно да настроите станция, като използвате ◀, и в центъра на екрана на визъора ще се появи ▶. Ако натиснете и задържите ◀ и ▶, станциите автоматично ще бъдат намерени.

# Органайзер

## Добавяне на събитие в календара


- 1 Докоснете **Организ.** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ** и изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , после **Добавяне на събитие**.
- 4 Докоснете **Категория** и изберете от **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден**.
- 5 Въведете **Тема**.
- 6 Проверете и въведете датата и часа, когато желаете да се състои събитието. За **Среща** и **Годишнина** въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата. Въведете мястото, ако това е **Среща**.
- 7 Задайте **Аларма** и **Повтаряне**.
- 8 Изберете **Запиши** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

## Добавяне на бележка

- 1 Докоснете **Бележка** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Докоснете **Добави бележка**.
- 3 Напишете бележката си, и след това **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана в приложението **Бележка**.

## Настройка на алармата

- 1 Докоснете **Аларма** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**. **Widget аларма** трябва да се появи в списъка като по подразбиране, като не можете да го изтриете.
- 2 Докоснете **Добавяне аларма**.
- 3 Задайте часа, когато желаете да прозвучи аларма, в полето за запълване **Час**.
- 4 Изберете как желаете да се повтаря алармата в полето **Повторение: Без повторение, Ежедневно, Пон ~ Пет, Пон ~ Съб, Съб ~ Нед, С изключение на празник** или **Изберете делник**. Иконите ще показват делника, който избирате.
- 5 Изберете **Тон за аларма**, за да изберете типа на алармата, който искате.


- Изберете **Звънец за аларма** и изберете звук от папката. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от .
- Добавете бележка за алармата в полето **Бележка**.
- Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20 или 30 минути, 1 час или Изкл.
- След като сте задали алармата, докоснете **Запиши**.

**ЗАБЕЛЕЖА:** Можете да зададете до 5 аларми, включително **Widget аларма**.

**СЪВЕТ!** Плъзнете ключа **Вкл./Изкл.** на алармата, за да я зададете.

## Гласов запис

Използвайте Гласов запис, за да записвате гласови бележки или аудио файлове.

Докоснете **Гласов запис** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ** и изберете , а после **Настройки**, за да промените настройките:





### Продължителност

– Изберете продължителността на записа. Изберете измежду **Без ограничение**, **MMS събщ.** размер или **1 минута**.


**Качество** – Изберете качеството на звука. Изберете от **Супер фин**, **Фин** или **Нормален**.

**Използвана памет** – Изберете къде да записвате аудио файловете. Изберете измежду **Външна памет** и **Вградена памет**.

## Запис на звук или глас

- Докоснете  за начало на записа.
- Докоснете  за пауза в записа.
- Докоснете  за край на записа.
- Докоснете  за прослушване на записа.

## Използване на калкулатора

- Докоснете **Инструменти** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- Изберете **Калкулатор**.
- Докоснете цифровите клавиши на клавиатурата, за да въведете номера.
- За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, x, ÷), последвано от =.
- За по-сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** или **rad** и др.



# Органайзер

## Преобразуване на единица

- 1 Докоснете **Инструменти** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Конвертор на единици Конвертор на единици.
- 3 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем** или **Скорост**.
- 4 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 5 Съответната стойност ще се появи на екрана.

## Добавяне на град към

### Световния часовник

- 1 Докоснете **Инструменти** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Изберете **Световен часовник**.
- 3 Докоснете , а след това **Добавяне град**.
- 4 Превъртете по глобуса, докоснете зоната, която искате, и изберете град на картата.
- 5 Или, докоснете  и въведете името на града, който е необходим, в полето за търсене.

## Използване на хронометър

- 1 Докоснете **Инструменти** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Изберете **Хронометър**.
- 3 Докоснете **Старт** долу на екрана, за да стартирате таймера.
- 4 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.
- 5 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 6 Докоснете **Отново**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или докоснете **Нулиране**, за да започнете отново отчитането.

## Запознаване с Еко дърво

Еко дърветата се натрупват при зареждане на слънчевата батерия. Всяко дърво представлява намалените емисии на въглерод. Като използвате слънчева енергия, можете да засадите повече дървета.

## Запознаване с Еко калкулатор


Можете да пресметнете количеството на намалените емисии на въглерод при зареждане на слънчевата батерия.

**СЪВЕТ!** Ако към GD510 е свързана слънчева батерия, под менюто **Инструменти** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ** се показват Еко дърво и Еко календар.


# Синхронизиране с компютър

Можете да синхронизирате компютъра си, за да се уверите, че всичките ви важни данни и дати съвпадат. Можете също да архивирате файловете си, за да сте спокойни.

## Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От началния екран натиснете  и изберете **Свързване** в раздела **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Изберете **Режим на USB свързване** и докоснете **PC Suite**.
- 3 Свържете апарата към компютъра с USB кабел и изчакайте малко. Ще бъде показано съобщение за ръководството за инсталиране.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.
- 5 След като завърши инсталирането, икона на LG PC Suite ще се появи на работния плот.

## Свързване на телефона с компютъра

- 1 От началния екран натиснете  и изберете **Свързване** в раздела **НАСТРОЙКИ**.

- 2 Изберете **Режим на USB свързване**.

- 3 Докоснете **PC Suite**.

- 4 Свържете апарата към компютъра с USB кабел и изчакайте малко. PC Suite се изпълнява автоматично.

## Архивиране и възстановяване на информацията в телефона

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3 Маркирайте съдържанието, за което искате да създадете резервно копие или което искате да възстановите. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да възстановите информация. Щракнете върху иконата **Старт**.
- 4 Информацията ви ще се архивира и възстанови

# Синхронизиране с компютър

## Преглед на файловете на телефона на компютъра

- 1 Свържете телефона и компютъра, както е описано по-горе.
- 2 Щракнете върху иконата **Управление на файлове**.
- 3 Всички документи, съдържание на флаш паметта, изображения, звуци и видеоклипове, които сте записали в телефона, ще се покажат от дясната страна на екрана.

**СЪВЕТ!** Гледането на съдържанието на телефона на компютъра помага да подредите файловете, да организирате документите и да премахнете съдържанието, което не ви е вече необходимо.

## Синхронизиране на контактите

- 1 Свързване на телефона към вашия компютър.
- 2 Щракнете върху иконата **Управление на контакти**.
- 3 Компютърът сега ще импортира и ще покаже контактите, записани на USIM картата и аппарата.

- 4 Щракнете върху **Файл** и изберете **Запиши**. Сега може да изберете целта и къде да запишете контактите си.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да създадете резервно копие на контактите на SIM картата, щракнете върху папката SIM карта отляво на екрана на компютъра.

Щракнете с десния бутон върху контактите си, а след това върху **Избери всички**.

Щракнете с десния бутон върху същото място и изберете **Копирай в памет на телефона**. Щракнете върху папка на аппарата отляво на екрана и всички ваши номера ще се покажат.

## Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свързване на телефона към вашия компютър.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.
- 4 Щракнете върху заглавието на колоните, за да пренаредите съобщенията, сортирани по




Съобщения, Съдържание и  
Получени дата.

## Използване на вашия телефон като устройство за синхронизиране на музика.

Вашият телефон може да се използва  
като устройство за синхронизиране  
на музика само за музикални  
файлове.

Синхронизирането на музика  
може да се извършва с използване  
на Windows Media Player 10/11 и  
поддържа както вградената памет,  
така и карта с външна памет.

- 1 Прекъснете връзката на телефона  
с компютъра.
- 2 От началния екран изберете ,  
после изберете **Свързване** в раздел  
НАСТРОЙКИ.
- 3 Изберете **Режим на USB  
свързване**.
- 4 Докоснете **Синхр. музика**.
- 5 Свързване на телефона към  
вашия компютър. Телефонът ще  
покаже: **Свързано, последвано от**  
**Изключете кабела, за да спрете**  
**синхронизатора на музика.**

# Уеб

## Достъп до уеб

- 1 Докоснете **Браузър** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желания URL, следвано от **Свързване**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците


За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 Докоснете **Браузър** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Изберете **Бързи връзки**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите показалец, изберете и докоснете **Добави маркер**. Въведете име за своя показалец, последвано от URL адреса в

съответното поле.

- 4 Докоснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто докоснете иконата **Свързване** до необходимия показалец и докоснете **свързване**. Ще бъдете свързани към показалеца.

## Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Запамети тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

## Достъп до записана страница

Докоснете **Браузър** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**. И изберете **Записани страници**. Тук можете да видите записаните страници.

## Преглед на хронологията на браузъра

Докоснете **Браузър** в раздела **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**. И изберете **Хронология**.

# Настройки

## Персонализиране на профилите

От началния екран бързо можете да промените профила си.

Може да персонализирате всяка настройка на профила с използване на менюто с настройки.

- 1 Докоснете **Профили** в раздела **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за **Тон на звънене** и **Сила на звука**, **Тон за съобщение** и още.

## Смяна на настройките на екрана

Докоснете **Настройки на екрана** в раздела **НАСТРОЙКИ**.

### Настройки на екрана

**Фон** - Изберете темата за вашия начален екран или заключете екрана.

**Livesquare** - Докоснете

**Ръководство за Livesquare**, за да проверите функциите му.

**Тема на апарата** - Изберете тема за менютата. Също може да регулирате размера и стила на шрифта.

**Главно меню** - Изберете стила на главното меню - или **Зиг-заг**, или **Превъртане**.

**Набиране** - Регулирайте цвета на номера.

**Яркост** - Регулиране яркостта на екрана.

**Поздравително съобщ.** - Изберете **Вкл.** или **Изкл.** и попълнете поздравителното съобщение в текстовото поле.

**Стартиране/Изключване** - Изберете темата за стартиране/изключване на екрана.

# Настройки

## Смяна на настройките на телефона

Наслаждавайте се на свободата да нагласите вашия GD510 да работи във вашия стил.

Докоснете **Настройки на телефона** в раздела НАСТРОЙКИ, а после изберете от списъка по-долу.

### Настройки на телефона

**Дата & Час** - Регулиране на настройките за дата и час или изберете автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

**Пестене на енергия** - Избор да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия вкл./изкл. или Само нощем.

**Езици** - Смяна на езика на дисплея на вашия GD510.

### Движение “безшумен”

- Преминаване на GD510 в настройките на заглушаване или изчакване, като го обърнете, когато звъни.

### Авт. заключване на бутони

- Заключване на клавиатурата автоматично от екран в началния екран.

**Защита** - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на аппарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба.

**Информация за паметта** - Вж.

**Използване на управлението на паметта** на стр. 53 за повече информация.

### Нулиране на настройки

Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

**Информация** - Изберете

**Ръководство за телефона**, за да видите техническата информация за вашия GD510. Можете също да надстроите софтуера с

**Информация за аппарата.**

## Смяна на настройките за свързване

Вашите настройки за свързване вече са зададени от мрежовия оператор, за да се наслаждавате на мобилния си телефон от самото начало. За да промените тези настройки използвайте това меню.

Докоснете **Свързване** в раздела НАСТРОЙКИ.

## Мрежови настройки

**Избери мрежа** - Ако изберете **Автоматично**, GD510 автоматично търси мрежа и регистрира телефона в мрежата. Това се препоръчва за най-добра услуга и качество.

Ако изберете **Ръчно**, се показват всички достъпни в момента мрежи и можете да изберете една от тях за регистриране.

### Списъци на предпочитани -

Можете да добавите предпочитана мрежа, към която да се свържете.

Ако мрежата търси автоматично, просто изберете една от списъка с мрежи, а ако не - добавете мрежа ръчно.

**Интернет профили** - Това меню показва списък на интернет профилите. Не можете да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната.

**Точки за достъп** - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

**Връзка с пакетно превкл.** - Изберете дали устройството ви да се свърже към мрежа с пакетно превключване на данни.

## Режим на USB свързване - Изберете

Услуга за данни от опциите и синхронизирайте вашия GD510 със софтуера LG PC Suite, за да копирате файловете от телефона. Вижте **Синхронизация с компютър** на стр. 46 за повече информация за синхронизация.

Ако използвате синхронизация на Музика с Windows Media Player, изберете **Синхронизация на Музика** в това меню. **Синхронизацията на музика** е налична само за съдържанието с музика.

## Използване на

### управлението на паметта

Вашият GD510 има три налични памети: на телефона, SIM картата и външна карта с памет.

Може да използвате управлението на паметта, за да видите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Докоснете **Настройки на телефона** в раздела **НАСТРОЙКИ**, а после **Информация за паметта**.

**Обща памет на аппарата** - Преглед на наличната памет във вашия GD510 за Картини, Видеоклипове, MMS, Имейл, Java приложения и други.

# Настройки

**Запазена памет на аппарата** - Преглед на наличната памет във вашия аппарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

**SIM памет** - Преглед на наличната памет на USIM картата.

**Външна памет** - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

**Настр. основно съхр.** - Изберете местоположението, където предпочитате да се съхраняват елементите, между Апарат (мобилен телефон) и Външна памет.

## Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

### За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Изпрати**.  
Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако вече сте сдвоили **Bluetooth** устройството, вашият GD510 няма автоматично да търси други

**Bluetooth** устройства. Ако не, вашият GD510 автоматично ще търси други **Bluetooth** устройства в обхват.

- 4 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла.
- 5 Вашият файл ще бъде изпратен.

**СЪВЕТ!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

### За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е едновременно **Вкл.** и **Видим**. Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файла. За файлове с изображения можете да избирате **Преглед** за файла или **Използване като тапет**. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои неща.

## Смяна на Bluetooth

### настройките:

Докоснете **Bluetooth** в раздела **НАСТРОЙКИ**. Изберете  и изберете **Настройки**.

Направете вашите промени в:

**Вид. мое устр** - Изберете **Видимо**, **Скрито** или **Видим за 1 мин.**

**Име мое устр** - Въведете име за вашия GD510.

**Под. услуги** - Изберете как да използвате Bluetooth във връзка с различните услуги.

**Режим на отдалечена SIM** - Вкл. или изкл.

**Моят адрес** - Покажете вашия Bluetooth адрес.

## Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите своя GD510 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола.

- 1 Проверете дали вашето Bluetooth устройство е **Вкл.** и **Видимо**. Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Докоснете **Търсене**.

3 Вашият GD510 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.

- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.
- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

## Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Докоснете **Питане преди свързване** или **Винаги свързване** и докоснете **Да за Свързване сега**. Вашият GD510 автоматично ще превключи на профил **Слушалка**.

# Настройки

## Обновяване на софтуера

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по инсталирането и работата с тази програма посетете [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com). Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да посещавате нашия сервизен център.

Тъй като програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите.

Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. Тъй като производителят не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на обновяване, се препоръчва да записвате предварително всякаква важна информация за съхранение.



# Технически данни

## Общи

Име на продукта: GD510

Система: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

## Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане)

+45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

## Декларация за съответствие



LG Electronics

### Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Оборудване

Име на модела

GD510

Търговско име

LG

CE 0168

### Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC; RoHS Directive Directive 2002/95/EC; WEEE Directive 2002/96/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360-2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

### Допълнителна информация

Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT,  
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

Устройството отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане  
на пазара на ЕЕО и третиране и транспортиране на изпазало от употреба ЕЕО.

### Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че  
гореупоменатия продукт, към който се отнася тази  
декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти  
и Директиви.

European Standard Center

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794

e-mail : jacob @ lge.com

Име

Seung Hyoun, Ji (Директор)

Дата на издаване

2. Септември 2009

Подпис на представителя

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR). Този мобилен телефон GD510 е създаден да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 1.29 W/kg (10 g), а при носене на тялото е 1.08 W/kg (10 g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

## Грижа за продукта и поддръжка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да обезсили всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разредител или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.

## Ефикасна операция на телефона

### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

### Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.

## **Внимавайте да не повредите слуха си**

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

## **Стъклени части**

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен представител.

## **Взривоопасна среда**

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## **Потенциално взривоопасна атмосфера**

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## **В самолет.**

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## **Деца**

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## **Спешни повиквания**

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ. оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да

максимизирате качеството на работа.

- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.



Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.



# GD510 Korisničko uputstvo



**Poklopac baterije sa solarnom ćelijom se posebno kupuje. Kontaktirajte prodajno mesto gde ste kupili vaš telefon.**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

\* Moguće je da nije dostupan na svim prodajnim mestima.



### **Odlaganje vašeg starog uređaja**

- 1 Precrtani simbol kante za otpatke na točkićima znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



# Sadržaj

Osnovne informacije o telefonu .....	5	T9 režim .....	15
Instaliranje USIM kartice i baterije.....	6	Prepoznavanje rukopisa .....	15
Punjenje telefona .....	7	Podešavanje e-pošte .....	16
Memorijska kartica .....	7	Primanje e-pošte.....	16
Korišćenje ekrana koji je osetljiv na dodir.....	8	Slanje e-pošte pomoću novog naloga .....	16
Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir .....	8	Menjanje podešavanja e-pošte .....	16
Kontrolisanje ekrana koji je osetljiv na dodir .....	8	Fascikle za poruke .....	17
Vaš početni ekran .....	9	Menjanje postavki za MMS poruke .....	17
Statusna traka .....	10	Kamera .....	18
Pozivi.....	12	Upoznavanje sa optičkim tražilom..	18
Obavljanje poziva .....	12	Brzo fotografisanje .....	19
Obavljanje poziva iz kontakata.....	12	Nakon fotografisanja .....	19
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva.....	12	Video kamera .....	20
Brzo biranje .....	12	Upoznavanje sa optičkim tražilom..	20
Obavljanje drugog poziva .....	13	Snimanje video zapisa na brzinu ...	21
Pregledanje evidencije poziva .....	13	Nakon snimanja video zapisa.....	21
Menjanje podešavanja poziva .....	13	Vaše fotografije i video zapisi.....	22
Upotreba zabrane poziva .....	14	Pregledanje fotografija i video zapisa .....	22
Menjanje uobičajenih postavki poziva.....	14	Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova .....	22
Razmena poruka.....	15	Postavljanje fotografije kao pozadine .....	22
Nova poruka .....	15	Multimedija .....	23
Unos teksta .....	15	Upotreba slika .....	23

# Sadržaj

Premeštanje ili kopiranje slike.....	23	Sinhronizacija kontakata.....	30
Korišćenje zvukova.....	23	Sinhronizacija poruka.....	30
Muzika.....	24	Upotreba telefona kao uređaja za sinhronizaciju muzike .....	30
Prebacivanje muzike na telefon .....	24		
Kreiranje liste numera .....	25	Web .....	31
FM radio .....	25	Pristup Webu .....	31
Pretraživanje stanica .....	25	Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje.....	31
Rokovnik.....	26	Čuvanje strane .....	31
Dodavanje događaja u kalendar ....	26	Pristupanje sačuvanoj stranici.....	31
Dodavanje podsetnika .....	26	Prikazivanje istorije pretraživača....	31
Podešavanje alarma .....	26		
Snimanje glasa.....	27	Postavke.....	32
Snimanje zvuka ili glasa .....	27	Personalizacija profila.....	32
Upotreba kalkulatora.....	27	Menjanje postavki ekrana.....	32
Konvertovanje jedinica .....	28	Menjanje postavki telefona.....	32
Dodavanje grada u vremenske zone .....	28	Menjanje postavki povezivanja .....	33
Štoperica .....	28	Korišćenje upravljača memorijom ..	34
Više o funkciji Eko drvo.....	28	Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze .....	35
Više o funkciji Eko kalkulator .....	28	Menjanje Bluetooth podešavanja: 35	
Sinhronizacija sa računarom .....	29	Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem .....	36
Instaliranje programa LG PC Suite na računar.....	29	Upotreba Bluetooth slušalica .....	36
Povezivanje telefona i računara.....	29	Nadogradnja softvera .....	36
Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija na telefon .....	29		
Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru.....	29	Tehnički podaci .....	37
		Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	38

# Osnovne informacije o telefonu



## Intelligentni taster

- Prihvata i završava poziv.
- Direktno prelazi u početni ekran.



## Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje

- Pritisnite i dugo zadržite za uključivanje/isključivanje.
- Kratak pritisak za uključivanje/isključivanje ekrana.



## Bočni tasteri

- Kada je ekran u početnom ekranu: jačina melodije zvona i tastera.
- U toku poziva: jačina zvuka u slušalici.

## Priključak za punjač, kabl i handsfri uređaj



## Fotoaparat/Taster za multitasking


- Pritisnite i dugo zadržite za korišćenje fotoaparata.
- Kratak pritisak za korišćenje multitaskinga.

**⚠ UPOZORENJE:** Postavljanje teškog objekta preko telefona ili sedenje na njemu dok se nalazi u džepu može oštetiti LCD ekran telefona i dovesti do toga da prestane da bude osetljiv na dodir.

# Instaliranje USIM kartice i baterije


## 1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Pomerite poklopac prema dnu telefona, a zatim ga uklonite.

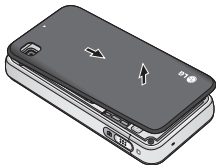

## 2 Instaliranje USIM kartice

Postavite USIM karticu u držač za USIM karticu pazeći da deo sa zlatnim kontaktima na kartici bude okrenut nadole. Vodite računa da baterija bude uklonjena iz telefona pre nego što instalirate USIM karticu. Da biste uklonili USIM karticu, nežno je povucite ka spolja.

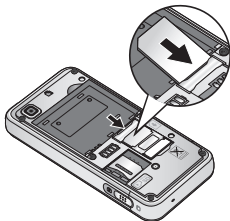


**⚠ UPOZORENJE:** Nemojte koristiti nokat da biste uklonili bateriju.

**⚠ UPOZORENJE:** Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

## 3 Postavljanje baterije

Prvo levu stranu baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite desnu stranu baterije tako da legne na mesto.

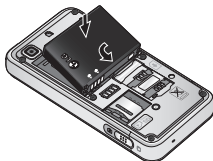

# Punjenje telefona

Uklonite poklopac ulaza za punjač na bočnoj strani telefona GD510. Priključite putni adapter (punjač) i USB kabl iz kompleta. Povežite USB kabl sa telefonom i uključite ga u utičnicu za napajanje. Telefon GD510 mora da se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je napunjena“.

**NAPOMENA:** Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen životni vek. Zanimarite prvu poruku „Baterija je napunjena“ i nastavite da puniti telefon cele noći.





# Memorijska kartica

## Postavljanje memorijske kartice

Prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću MicroSD memorijske kartice.

**NAPOMENA:** Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.

- 1 Uklanjanje poklopca za bateriju.
- 2 Gurnite pregradu za microSD karticu da biste je otključali.
- 3 Podignite pregradu.

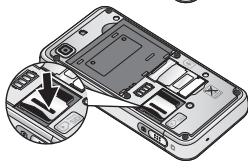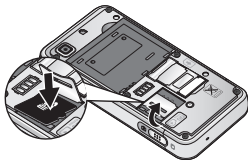

- 4 Stavite microSD karticu u pregradu. Proverite da su zlatni kontakti okrenuti nadole.
- 5 Spustite i zatim gurnite pregradu da biste je zaključali.
- 6 Vratite poklopac na mesto.

# Korišćenje ekrana koji je osetljiv na dodir

## Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte suviše jako pritiskati. Ekran koji je osetljiv na dodir dovoljno je osetljiv da registruje lagan, ali stabilan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Kada ne koristite telefon GD510, on će se vratiti u ekran za zaključavanje.

## Kontrolisanje ekrana koji je osetljiv na dodir

Kontrole na ekranu koji je osetljiv na dodir na telefonu GD510 menjaju se dinamički u zavisnosti od zadatka koji obavljate.

### Otvaranje aplikacija

Da biste otvorili neku aplikaciju, jednostavno dodirnite njenu ikonu.

## Kretanje

Za kretanje, prevucite s jedne na drugu stranu.

Na pojedinim ekranima, poput istorije poziva, možete takođe da se krećete naviše ili naniže.



# Vaš početni ekran

Možete da odmah prevučete i kliknete na ono što vam je potrebno na svim tipovima početnih ekrana.


## Aktivno



Početni ekran za vidžete – kada dodirnete ikonu

 na donjoj desnoj strani ekrana, pojaviće se mobilna tabla sa vidžetima. Kada registrujete vidžet prevlačenjem, on se kreira na mestu gde je otpušten.


## Aktivno

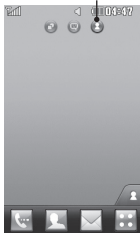

Početni ekran za brzo biranje – kada dodirnete ikonu

, pojaviće se lista brojeva za brzo biranje. Možete da pozovete, pošaljete poruku ili uredite kontakt direktno na ovom početnom ekranu.

## Aktivno

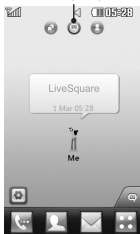

**Livesquare početni ekran** – na Livesquare ekranu, jednostavno možete pozvati broj dodeljen avataru, ili mu poslati poruku. Da biste koristili funkciju pozivanja, razmene poruka ili kontakata, izaberite avatara, a zatim odaberite ikonu Brzog tastera koji želite da koristite.

**Savet!** Korisnički interfejs se zasniva na tri vrste početnih ekrana. Da biste menjali početne ekrane, samo brzo prevucite prstom preko ekrana sleva nadesno ili zdesna nalevo.

# Vaš početni ekran

## Statusna traka

Statusna traka sadrži razne ikone za označavanje stavki, poput jačine signala, prijema novih poruka i trajanja baterije, a prikazuje i aktivnost funkcija Bluetooth i GPRS.

U nastavku se nalazi tabela u kojoj se nalaze objašnjenja ikona koje se najčešće pojavljuju na statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Obavljanje više operacija odjednom
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni za bateriju će varirati)
	Nema mrežnog signala
	Preostalo vreme trajanja baterije
	Baterija je prazna
	Poklopac solarne ćelije je postavljen (sivo sunce)
	Vrši se punjenje solarne ćelije (narandžasto sunce)
	Nova tekstualna poruka
	Nova glasovna poruka
	Prijemno sanduče za poruke je puno
	Slanje poruke nije uspelo


Ikona	Opis
	Slanje MMS poruke nije uspelo
	Alarm je podešen
	Aktiviran je prilagođeni profil (Broj na ikoni će se menjati)
	Aktiviran je profil „Uobičajeno“
	Aktiviran je profil „Na otvorenom“
	Aktiviran je profil „Bez zvuka“
	Aktivirane su slušalice
	Pozivi su preusmereni
	EDGE je u upotrebi
	Roming
	Režim za let avionom je uključen
	Bluetooth je aktivan
	BGM reprodukcija
	BGM pauza
	Memorijska kartica je stavljena u aparat




## Promena statusa korišćenjem statusne trake

Dodirnite sredinu statusne trake da biste otvorili Sažetak statusa. Biće prikazani trenutni statusi za vreme, mrežu, SVC ID, bateriju, memoriju telefona, spoljnu memoriju, profil, MP3 i Bluetooth. Odavde možete da podesite vrstu profila, pokrenete i pauzirate reprodukciju MP3 muzike i aktivirate/deaktivirate Bluetooth vezu.



## Korišćenje funkcije multitaskinga


Pritisnite hardverski taster za multitasking  da biste otvorili meni Multitasking. Iz njega možete da pregledate sve pokrenute aplikacije i da im pristupite jednim dodirom.

Kada je neka aplikacija pokrenuta u pozadini (npr. igra ili FM radio), u statusnoj traci će se pojaviti .

# Pozivi


## Obavljanje poziva


- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Otkucajte broj pomoću tastature.
- 3 Dodirnite  da biste započeli poziv.
- 4 Da biste prekinuli poziv, pritisnite Inteligentni taster.

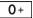**Savet!** Da biste uneli znak + prilikom međunarodnih poziva, dodirnite i držite taster .

**Savet!** Pritisnite taster za uključivanje da biste zaključali ekran osetljiv na dodir i tako sprečili obavljanje poziva greškom.



## Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili meni **Kontakti**.
- 2 Dodirnite polje Ime na vrhu ekrana i pomoću tastature unesite prvih nekoliko slova kontakta kojeg želite da pozovete.
- 3 U filtriranoj listi, dodirnite ikonu Poziv pored kontakta kojeg želite da pozovete. Za poziv će se koristiti podrazumevani broj ako taj kontakt ima više brojeva.

- 4 Odnosno, možete dodirnuti ime kontakta i izabrati broj koji će se koristiti ako taj kontakt ima više brojeva. Takođe možete dodirnuti ikonu  da biste započeli poziv podrazumevanog broja.

## Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, dodirnite Inteligentni taster da biste odgovorili na poziv.

Da biste utišali zvuk zvona, pomerite slajder nagore. Ovo će otključati telefon ako je zaključan, zatim dodirnite ikonu . Ovo je korisno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u „Bez zvuka“. Dodirnite ikonu  da biste odbili dolazni poziv.





## Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

- 1 Izaberite **Kontakti** na kartici KOMUNIKACIJA, a zatim izaberite **Brzo biranje**.
- 2 Govorna pošta već je postavljena na broj za brzo biranje 1. Ovo nije moguće promeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.

- 3 Vaši **Kontakti** će se otvoriti. Izaberite kontakt kojem biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti njegov broj telefona. Da biste pronašli određeni kontakt, dodirnite polje Ime, a zatim unesite prvo slovo njegovog imena.

## Obavljanje drugog poziva

- 1 Tokom poziva dodirnite , a zatim unesite broj koji želite da pozovete.
- 2 Dodirnite  da biste započeli poziv.
- 3 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključen i postavljen na čekanje.
- 4 Da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi poziv, dodirnite  i izaberite **Zameni pozive** ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 5 Da biste prekinuli jedan poziv ili oba poziva pritisnite  i izaberite **Završi**, a zatim **Sve**, **Na čekanju** ili **Aktivno**.

**Savet!** Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

**NAPOMENA:** Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

## Pregledanje evidencije poziva

Dodirnite **Istorija** na kartici **KOMUNIKACIJA**.

**Savet!** Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

## Menjanje podešavanja poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** na kartici **POSTAVKE**.
- 2 Dodirnite **Preusmeravanje poziva**.
- 3 Odaberite da li želite da preusmeravate sve glasovne pozive, samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite da preusmeravate pozive.
- 5 Dodirnite **Zahtev** da biste aktivirali ovu uslugu.

**NAPOMENA:** Preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga.

**Savet!** Da biste isključili preusmeravanje svih poziva, izaberite **Deaktiviraj sve** iz menija **Preusmeravanje poziva**.

# Pozivi

## Upotreba zabrane poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** na kartici **POSTAVKE**.
- 2 Dodirnite **Zabrana poziva**.
- 3 Odaberite pojedinačne opcije ili svih šest:  
**Svi odlazni**  
**Odlazni međunarodni**  
**Odlazni međunarodni pozivi osim matične zemlje**  
**Svi dolazni**  
**Dolazni u inostranstvu**  
**Deaktiviraj sve**
- 4 Unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od operatera mobilne telefonije.

**Savet!** Izaberite **Fiksni broj za pozivanje** iz menija **Postavke poziva** da biste uključili ovu opciju i sastavili listu brojeva koje je moguće pozivati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi.

## Menjanje uobičajenih postavki poziva

- 1 Dodirnite **Postavke poziva** na kartici **POSTAVKE**.
- 2 Pronađite i dodirnite **Uobičajene podešavanja**. Odatle možete podesiti postavke za:

**Odbijanje poziva** – pomerite preklopnik u položaj **Uključeno** da biste istakli listu za odbijanje. Možete da dodirnete polje za tekst da biste izabrali sve pozive, određene kontakte ili grupe, odnosno pozive koji potiču sa neregistrovanih brojeva (onih kojih nema među vašim kontaktima) ili pozive koji nemaju ID pozivaoca. Dodirnite **Sačuvaj** da biste promenili podešavanje.

**Pošalji moj broj** – izaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva.

**Aut. ponovo biranje** – pomerite preklopnik ulevo za položaj **Uključeno** ili udesno za položaj **Isključeno**.

**Način javljanja** – izaberite da li želite da odgovarate na pozive pritiskom na taster za slanje ili na bilo koji taster.

**Podsetnik nakon min. razgovora** – pomerite preklopnik ulevo u položaj **ON** ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta razgovora.

**BT režim odgovaranja** – izaberite **Handsfree** da biste na pozive mogli da se javite pomoću Bluetooth slušalice, odnosno izaberite **Slušalica** da biste za javljanje na poziv mogli da upotrebite bilo koji taster na telefonu.


**Sačuvaj novi broj** – izaberite opciju **Da** da biste sačuvali novi broj telefona.

# Razmena poruka

## Razmena poruka

U modelu GD510 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan i jednostavan meni.

## Nova poruka

- 1 Dodirnite **Poruke na kartici KOMUNIKACIJA**. A zatim dodirnite **Nova poruka** da biste počeli da sastavljate ovu poruku.
- 2 Dodirnite **Umetni** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk, predložak itd.
- 3 Dodirnite **Primalac** na dnu ekrana da biste uneli primaoca. Zatim unesite broj ili dodirnite  da biste izabrali kontakt. Možete čak da dodate više kontakata.
- 4 Dodirnite **Pošalji** kada završite.





**UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk, ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti i naplaćena.


## Unos teksta

Postoji pet načina za unos teksta:

**Tastatura, Tastatura, Ekran za rukopis, Okvir za rukopis, Rukopis – dupli okvir.**

Možete da izaberete metod unosa koji želite da koristite tako što ćete dodirnuti  i izabrati **Metod unosa**.

Dodirnite  da biste uključili T9 režim. Ova ikona se prikazuje samo kada izaberete opciju **Tastatura** kao metod unosa.

Dodirnite  da biste izabrali jezik na kome se piše.

Dodirnite  da biste izabrali unos brojeva, simbola ili teksta.

Koristite taster **Shift** da biste uneli velika ili mala slova.

## T9 režim

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. On predviđa reč koju unosite i predlaže opcije.

## Prepoznavanje rukopisa


U režimu Rukopisa jednostavno pišite po ekranu, a GD510 će vaš rukopis pretvoriti u tekst poruke. Izaberite **Ekran za rukopis** ili **Okvir za rukopis** prema svojim željama.

# Razmena poruka

## Podešavanje e-pošte

Dodirnite **E-pošta** na kartici **KOMUNIKACIJA**.

Ako nije podešen nalog za e-poštu, pokrenite čarobnjak za podešavanje e-pošte i dovršite ga.

Možete proveriti i urediti postavke ako izaberete . Takođe možete da proverite dodatna podešavanja koja su automatski unesena prilikom kreiranja naloga.

## Primanje e-pošte


Možete automatski ili ručno da proverite da li ima novih e-poruka na serveru. Da biste proverili ručno:

- 1 Dodirnite **E-pošta** na kartici **KOMUNIKACIJA**.
- 2 Dodirnite nalog koji želite da koristite.

## Slanje e-pošte pomoću novog naloga

- 1 Dodirnite **Nova e-poruka** i otvorićete novu e-poruku.
- 2 Kreirajte poruku.
- 3 Dodirnite **Pošalji**, a uređaj će poslati e-poruku.

## Menjanje podešavanja e-pošte

- 1 Dodirnite **E-pošta** na kartici **KOMUNIKACIJA**.
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite **Postavke e-pošte** da biste mogli da prilagodite sledeće postavke:  
**Računi e-pošte**  
**Željena e-pošta**

### Dozvoli odgovore na e-poštu

– odaberite ovu opciju ukoliko želite da omogućite slanje poruka sa potvrdom čitanja.

### Zahtevaj odgovor na e-poštu

– odaberite da li želite da zahtevate slanje poruka sa potvrdom čitanja.

**Interval preuzimanja** – odaberite koliko često će GD510 proveravati da li ima novih e-poruka.

**Iznos za preuzimanje** – odaberite koliko e-poruka uređaj može preuzeti odjednom.

**Uključi poruku pri prosleđivanju i odgovaranju** – odaberite želite li da vaš odgovor sadrži originalnu poruku.

**Uključi prilog** – odaberite da li želite da vaš odgovor sadrži originalni prilog.

**Automatsko preuzimanje u romingu** – odaberite da li želite da automatski preuzimate poruke dok ste u inostranstvu (u romingu).

**Obaveštenje o novoj e-poruci**  
– odaberite da li želite da budete obavešteni o novim e-porukama.

**Potpis** – postavite ovu funkciju na **Uključeno**, a zatim kreirajte potpis za e-poruke.

**Prioritet** – odaberite nivo prioriteta svojih e-poruka.

**Veličina pošte pri slanju** – postavite maksimalnu veličinu pošte koju šaljete.

**Brojač e-pošte** – unesite željeni datum. Možete proveriti e-poruke koje ste poslali tokom tog perioda.

## Fascikle za poruke

U meniju Razmena poruka se nalazi pet fascikla.

**Prijemno sanduče** – sve primljene poruke smeštaju se u prijemno sanduče.

**Skice** – ukoliko ne završite pisanje poruke, ono što ste do tada napisali možete da sačuvate u ovoj fascikli.

**Izlazno sanduče** – ovo je fascikla za privremeno skladištenje poruka koje se šalju.

**Poslate poruke** – sve poruke koje pošaljete se smeštaju u ovu fasciklu.

**Moje fascikle** – kreirajte fascikle za čuvanje poruka.

## Menjanje postavki za MMS poruke

Dodirnite **Poruke na kartici KOMUNIKACIJA**. Pronađite, a zatim izaberite **Postavke i MMS poruka**. Možete promeniti sledeće opcije:

**Režim preuzimanja** – odaberite opciju **Matična mreža** ili **Roming mreža**.

Ako odaberete **Ručno**, dobijaćete obaveštenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

**Izveštaj o isporuci** – odaberite da li da zahtevate i/ili omogućite izveštaj o isporuci.

**Izveštaj o čitanju** – odaberite da li da zahtevate i/ili omogućite izveštaj.

**Prioritet** – odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

**Rok ispravnosti** – odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

**Trajanje slajda** – odaberite koliko dugo će se slajdovi prikazivati na ekranu.


**Režim kreiranja** – odaberite režim za kreiranje poruka.

**Vreme isporuke** – odaberite koji vremenski period treba da prođe pre isporuke poruke.

**MMS centar** – izaberite iz liste ili dodajte novi centar za poruke.

# Kamera

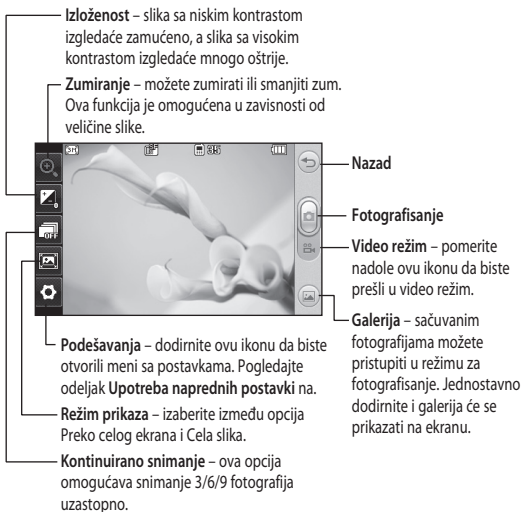


## Upoznavanje sa optičkim tražilom



**Savet!** Možete da otvorite opcije tako što ćete dodirnuti ekran. One će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi.




## Brzo fotografisanje


- 1 Pritisnite taster  na desnoj strani telefona.
- 2 Kada je fotoapararat fokusiran na subjekat, dodirnite  u centru desno na ekranu da biste snimili fotografiju. Možete i čvrsto pritisnuti taster  na bočnoj strani telefona.


**Savet!** Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.


## Nakon fotografisanja


Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu. Ime slike se prikazuje na dnu ekrana.

 Dodirnite da biste fotografiju poslali kao poruku, putem e-pošte ili pomoću Bluetooth veze.

 Dodirnite da biste podesili sliku početnog ekrana.

 Dodirnite da biste uredili fotografiju.


 Dodirnite da biste izbrisali fotografiju koju ste upravo snimili, a zatim potvrdite brisanje tako što ćete dodirnuti **Da**. Pojaviće se poruka „Izbrisano“.

 Dodirnite da biste premestili sliku u galeriju.



# Video kamera

## Upoznavanje sa optičkim tražilom

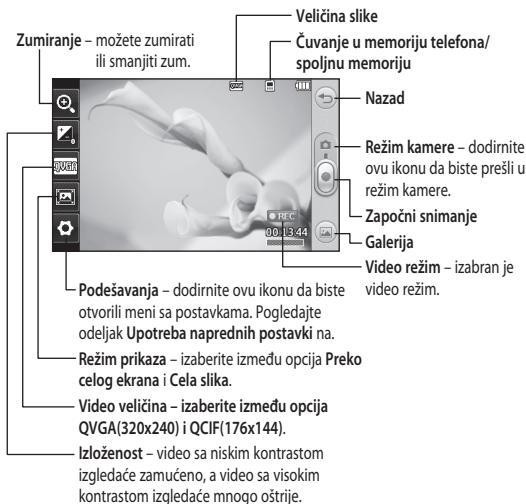







**Savet!** Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije prečica, dodirnite ekran ponovo.

## Snimanje video zapisa na brzini


- 1 Pritisnite taster fotoaparata na desnoj strani telefona nekoliko sekundi.


**Savet!** Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.


- 2 Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 3 Pritisnite taster fotoaparata  na telefonu jednom da biste počeli snimanje. Možete i da pritisnete crvenu tačku  u sredini desno na ekranu.
- 4 Na dnu tražila pojaviće se natpis **Rec** zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 5 Da biste pauzirali video dodirnite , a nastavite tako što ćete izabrati .
- 6 Dodirnite  na ekranu ili pritisnite dugme  drugi put da biste zaustavili snimanje.


## Nakon snimanja video zapisa


Statična slika koja predstavlja video zapis pojaviće se na ekranu. Ime video zapisa prikazaće se u dnu ekrana zajedno sa sedam ikona uz levu i desnu ivicu.


 Dodirnite da biste prikazali video zapis.

 Dodirnite da biste video zapis poslali kao **Poruka** ili **E-pošta** ili pomoću **Bluetooth** veze ili **YouTube** portala.

 Dodirnite da biste uredili video zapis

 Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.

Dodirnite  da biste odmah snimili sledeći video zapis.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa i slika.



# Vaše fotografije i video zapisi

## Pregledanje fotografija i video zapisa


- 1 Dodirnite **Galerija** na kartici ZABAVA. Ili dodirnite  na ekranu sa pregledom za fotoaparata. Možete pogledati svoje slike i video zapise.
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite video zapis ili fotografiju da biste ih otvorili.
- 4 Da biste reprodukovali video zapis, dodirnite . Da biste pauzirali reprodukciju, dodirnite .

**Savet!** Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

 **UPOZORENJE:** Neke funkcije neće ispravno raditi ako multimedijalna datoteka nije snimljena pomoću telefona.

## Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova


Režim prikaza slajdova služi za prikazivanje svih fotografija u galeriji. Video zapise nije moguće prikazati u obliku prikaza slajdova.


- 1 Dodirnite  u fascikli **Galerija**, zatim pronađite, a zatim izaberite
- 22 **Prikaz slajdova**.


2 Prikaz slajdova će započeti.


Tokom prikaza slajdova dostupne su sledeće opcije:

Dodirnite  da biste se vratili.



 Dodirnite da biste pauzirali prikaz slajdova na određenoj fotografiji.

 Dodirnite opet da biste nastavili prikazivanje.

 Dodirnite da biste prikazali slučajnim redosledom.

 Dodirnite da biste ubrzali ili usporili prikaz slajdova.

## Postavljanje fotografije kao pozadine


- 1 Dodirnite **Galerija** na kartici ZABAVA.
- 2 Dodirnite fotografiju koju biste želeli da postavite kao pozadinu.
- 3 Dodirnite ekran da biste otvorili meni.
- 4 Dodirnite .
- 5 Nakon toga možete da podesite veličinu slike pomoću .
- 6 Kada budete zadovoljni slikom, dodirnite **Postavi**.
- 7 Izaberite neku od opcija koju želite da promenite: **Sve**, **Widget**, **Brzo biranje**.

# Multimedija

U memoriji telefona možete skladištiti sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici. Korišćenjem memorijske kartice dobijate mogućnost da oslobodite prostor u memoriji telefona. Ove datoteke možete pronaći u meniju **Moje stvari** na kartici ZABAVA.

## Upotreba slika


Slike možete koristiti kao pozadine, za zaključani ekran ili da biste identifikovali pozivaoca.

- 1 Dodirnite **Moje stvari** na kartici ZABAVA, a zatim izaberite **Slike**. Izaberite sliku koju želite. A zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Upotrebi kao**, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
  - Slika mat. ekrana** – postavite pozadinu za početni ekran.
  - Slika zaklj. ekrana** – postavite pozadinu za zaključani ekran.
  - Slika za kontakte** – određenoj osobi u kontaktima dodelite sliku koja će se prikazivati kada vas ta osoba zove.
  - Slika pri pokretanju** – postavite sliku koja će se pojaviti pri uključivanju telefona.


**Slika kod isključivanja** – postavite sliku koja će se pojaviti pri isključivanju telefona.

## Premeštanje ili kopiranje slike

Slike možete kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To možete uraditi da biste oslobodili prostor u memoriji ili da biste napravili rezervnu kopiju slike.

- 1 Dodirnite **Moje stvari** na kartici ZABAVA, izaberite **Slike**, a zatim dodirnite .
- 2 Izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.
- 3 Možete da označite/opozovete označavanje slika tako što ćete ih dodirnuti više puta uzastopce. Označite slike koje želite da premestite ili kopirate i dodirnite **Kopiraj/Premesti**.

## Korišćenje zvukova

- 1 Dodirnite **Moje stvari** na kartici ZABAVA, a zatim izaberite **Zvukovi**.
- 2 Izaberite željeni zvuk i pojaviće se poruka sa potvrdom.
- 3 Dodirnite **Da**. Njegova reprodukcija će započeti.
- 4 Dodirnite  i izaberite opciju **Upotrebi kao**.

# Multimedija

- 5 Izaberite neku od sledećih opcija:  
**Melodija zvona, Zvuk poruke,  
Pokretanje i Isključivanje.**

## Muzika

Telefon LG GD510 ima ugrađen muzički plejer tako da možete slušati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, dodirnite **Muzika** na kartici ZABAVA. Oдавde možete pristupiti sledećim fasciklama:

### Nedavno reprodukovano

– reprodukuje sve numere koje ste nedavno reprodukovali.

**Sve numere** – sadrži sve numere koje imate na telefonu osim unapred unesene podrazumevane muzike.

**Izvođači** – pregledajte muzičku kolekciju po izvođaču.

**Albumi** – pregledajte muzičku kolekciju po albumu.

**Žanrovi** – pregledajte muzičku kolekciju po žanru.

**Liste numera** – sadrži sve liste numera koje ste kreirali.

**Izmešaj numere** – reprodukuje numere slučajnim redosledom.

## Prebacivanje muzike na telefon

Najjednostavniji način prebacivanja muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju.

Možete koristiti i LG PC Suite. Da biste preneli pomoću Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je Bluetooth uključen na oba uređaja i da li su međusobno vidljivi.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju pa odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.
- 3 Kada datoteka bude spremna za slanje, potrebno je da je prihvatite tako što ćete na telefonu dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika > Sve numere**.

## Kreiranje liste numera

Izaberite pesme iz fascikle **Liste numera** i kreirajte svoju listu numera.

- 1 Dodirnite **Muzika** na kartici ZABAVA.
- 2 Dodirnite **Liste numera**, zatim **Dodaj novu listu numera**, unesite ime liste numera, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- 3 U fascikli **Sve numere** biće prikazane sve pesme koje se nalaze na vašem telefonu. Dodirnite sve numere koje želite da dodate u listu numera. Pored imena numera pojaviće se znak za potvrdu.
- 4 Dodirnite **Gotovo**.

## FM radio

Telefon LG GD510 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

**NAPOMENA:** Moraćete da priključite slušalice da biste slušali radio. Priključite ih na priključak za slušalice (to je isti priključak na koji priključujete punjač).

## Pretraživanje stanica

Na telefonu možete slušati radio stanice tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Najpre morate da na telefon priključite slušalice koje će služiti kao antena.


### Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Pronađite i dodirnite **FM radio** na kartici ZABAVA, zatim .
- 2 Dodirnite **Aut. skeniranje**. Pojaviće se poruka sa potvrdom. Izaberite **Da**, nakon toga će telefon automatski pronaći stanice i memorisati ih kao kanale.

**NAPOMENA:** Stanicu možete pronaći i ručno pomoću ikona ◀ i ▶ koje su prikazane na sredini ekrana. Ukoliko pritisnete i zadržite tastere ◀ i ▶, uređaj će automatski nalaziti stanice.

# Rokovnik


## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Dodirnite **Rokovnik** na kartici USLUŽNI PROGRAMI, a zatim izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim izaberite **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim izaberite neku od opcija: **Zakazana obaveza**, **Godišnjica** ili **Datum rođenja**.
- 5 Unesite **Predmet**.
- 6 Proverite i unesite datum i vreme početka događaja. Za opcije **Zakazana obaveza** i **Godišnjica** unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum. Unesite lokaciju ako je **Zakazana obaveza**.
- 7 Podesite opcije **Alarm** i **Ponovi**.
- 8 Izaberite **Sačuvaj** da biste sačuvali događaj u kalendar. Dani za koje su postavljeni događaji biće obeleženi kvadratnim pokazivačem, a u vreme početka događaja ogласиće se zvučni signal, da ga ne biste propustili.

## Dodavanje podsetnika

- 1 Dodirnite **Podsetnik** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
- 2 Dodirnite **Dodaj belešku**.
- 3 Upišite tekst podsetnika, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Podsetnik će se pojaviti na ekranu u aplikaciji **Podsetnik**.

## Podešavanje alarma

- 1 Dodirnite **Alarmi** na kartici USLUŽNI PROGRAMI. **Vidžet alarm** treba da se pojavi u listi kao podrazumevana stavka koju nećete moći da izbrišete.
- 2 Dodirnite **Dodaj alarm**.
- 3 Postavite željeno vreme za oglašavanje alarma u polju **Vreme**.
- 4 Odaberite kako želite da se alarm oglašava u polju **Ponovi: Ne ponavlja se, Dnevno, Pon–Pet, Pon–Sub, Sub–Ned, Osim praznikom** ili **Izaberite radni dan**.  
Ikone će označavati dane u sedmici koje ste izabrali.
- 5 Izaberite opciju **Zvuk za alarm** da biste izabrali željeni tip alarma.
- 6 Odaberite **Zvuk alarma**, a zatim izaberite zvuk iz fascikle. Da biste reprodukovali neki zvuk, dodirnite ga, a zatim dodirnite .



7 Dodajte podsetnik za alarm u polju **Podsetnik**.

8 Na kraju, možete da postavite interval za odlaganje na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 čas ili možete da isključite alarm.


9 Kada postavite alarm, dodirnite **Sačuvaj**.

**NAPOMENA:** Možete da podesite do 5 alarma, što obuhvata i **Vidžet alarm**.

**Savet!** Pomerite preklopnik i položaj **Uključeno/Isključeno** na alarmu da biste ga podesili.

## Snimanje glasa

Upotrebite aplikaciju za snimanje glasa da biste snimili glasovne beleške ili druge zvučne datoteke.





Dodirnite **Diktafon** na kartici USLUŽNI PROGRAMI, a zatim izaberite , zatim **Podešavanje** da biste izmenili Postavke:

**Trajanje** – postavite trajanje snimanja. Izaberite između opcija: **Bez ograničenja**, **MMS por.** veličina ili **1 min.**


**Kvalitet** – izaberite kvalitet zvuka. Opcije su **Veoma visok**, **Fino** ili **Uobičajeno**.

**Memorija u upotrebi** – izaberite lokaciju na kojoj ćete čuvati audio datoteke. Opcije su **Spoljna memorija** i **Memorija telefona**.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 2 Dodirnite  da biste pauzirali snimanje.
- 3 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 4 Dodirnite  da biste reprodukovali snimak.

## Upotreba kalkulatora



- 1 Dodirnite **Alati** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
- 2 Izaberite opciju **Kalkulator**.
- 3 Dodirnite numeričke tastere na tastaturi da biste uneli brojeve.
- 4 Za jednostavne operacije, dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷), a zatim =.
- 5 Za složenija izračunavanja, dodirnite , a zatim izaberite funkciju **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ili **rad** itd.

# Rokovnik

## Konvertovanje jedinica

- 1 Dodirnite **Alati** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
- 2 Izaberite **Konverter jedinica**.
- 3 Odaberite da li želite da konvertujete **Valuta, Površina, Dužina, Težina, Temperatura, Zapremina ili Brzina**.
- 4 Zatim možete da izaberete jedinicu, unesete vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da je konvertujete.
- 5 Na ekranu će se pojaviti odgovarajuća vrednost.

## Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Dodirnite **Alati** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
- 2 Izaberite opciju **Svetski sat**.
- 3 Dodirnite , a zatim izaberite **Dodaj grad**.
- 4 Krećite se po globusu, dodirnite željenu oblast, a zatim odaberite grad na mapi.
- 5 Ili dodirnite  i unesite ime željenog grada u polje za pretraživanje.

## Štoperica

- 1 Dodirnite **Alatke** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
- 2 Izaberite opciju **Štoperica**.

- 3 Dodirnite **Započni** na dnu ekrana da biste pokrenuli tajmer.
- 4 Dodirnite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu.
- 5 Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.
- 6 Dodirnite **Nastavi** da biste ponovo započeli merenje od zaustavljanja, odnosno dodirnite **Resetuj** da biste započeli merenje od početka.

## Više o funkciji Eko drvo

Eko drvo kreira se punjenjem solarne ćelije.

Svako drvo predstavlja smanjenje emisije ugljen-dioksida.

Korišćenjem više solarne energije možete da posadite više drveća.

## Više o funkciji Eko kalkulator

Ukupan iznos smanjenja emisije ugljen-dioksida možete da izračunate preko punjenja solarne ćelije.

**Savet!** Ako GD510 ima solarnu ćeliju, Eko drvo i Eko kalkulator prikazuju se pod menijem Alati na kartici USLUŽNI PROGRAMI.


# Sinhronizacija sa računarom

Možete sinhronizovati računar sa telefonom da biste bili sigurni da se svi važni detalji i datumi poklapaju. Takođe možete napraviti rezervne kopije datoteka i tako bili spokojni.

## Instaliranje programa LG PC Suite na računar

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite **Povezivanje** na kartici **POSTAVKE**.
- 2 Izaberite **USB veza** i dodirnite **PC Suite**.
- 3 Povežite telefon i računar pomoću USB kabla i sačekajte. Prikazaće se poruka vodiča za instalaciju.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili čarobnjak LG PC Suite Installer.
- 5 Nakon dovršetka instalacije, ikona LG PC Suite će se pojaviti na radnoj površini.

## Povezivanje telefona i računara

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite **Povezivanje** na kartici **POSTAVKE**.
- 2 Izaberite **USB veza**.
- 3 Dodirnite **PC Suite**.
- 4 Povežite telefon i računar pomoću USB kabla i sačekajte. Program PC Suite se pokreće automatski.

## Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija na telefon

- 1 Povežite telefon i računar na već opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju** pa izaberite **Rezervna kopija** ili **Vraćanje**.
- 3 Označite sadržaj čiju rezervnu kopiju biste želeli da napravite ili koji biste želeli da vratite. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije ili sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na ikonu **Započni**.
- 4 Vaše informacije biće sačuvane ili vraćene.

## Prikazivanje datoteka sa telefona na računaru

- 1 Povežite telefon i računar na prethodno opisani način.
- 2 Kliknite na ikonu **Upravljanje datotekama**.
- 3 Svi dokumenti, flash sadržaj, slike, zvukovi i video zapisi koje ste sačuvali na telefonu biće prikazani na desnoj strani ekrana.

**Savet!** Prikazivanje sadržaja sa telefona na računaru može vam pomoći u organizovanju datoteka, organizovanju dokumenata i uklanjanju nepotrebnog sadržaja.

# Sinhronizacija sa računarom

## Sinhronizacija kontakata

- 1 Povežite telefon s računarom.
- 2 Kliknite na ikonu **Upravljanje kontaktima**.
- 3 Svi kontakti sa USIM kartice i iz telefona biće uvezeni na računar i prikazani.
- 4 Kliknite na **Datoteka** pa izaberite **Sačuvaj**. Sada možete izabrati lokaciju i gde želite da sačuvate kontakte.

**NAPOMENA:** Da biste napravili rezervnu kopiju kontakata sa SIM kartice, kliknite na fasciklu SIM kartica na levoj strani ekrana računara.

Desnim tasterom kliknite na kontakt, a zatim izaberite **Izaberi sve**.

Desnim tasterom kliknite na istom mestu, a zatim izaberite **Kopiraj u memoriju telefona**. Sada kliknite na fasciklu Telefon na levoj strani ekrana da biste prikazali sve svoje brojeve.


## Sinhronizacija poruka

- 1 Povežite telefon s računarom.
- 2 Kliknite na ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke sa telefona biće prikazane u fasciklama na ekranu.
- 4 Kliknite na naslov kolone da biste preraspodelili poruke koje su sortirane po **pošiljaocu, sadržajima i datumu prijema**.

## Upotreba telefona kao uređaja za sinhronizaciju muzike

Vaš telefon se može koristiti kao uređaj za sinhronizaciju muzike radi sinhronizacije isključivo muzičkih datoteka.

Sinhronizacija muzike se može obaviti pomoću programa Windows Media Player 10 / 11 i moguća je i kada je u pitanju memorija telefona i kada je u pitanju spoljna memorijska kartica.

- 1 Prekinite vezu između telefona i računara.
- 2 Na početnom ekranu izaberite , zatim izaberite **Povezivanje** na kartici POSTAVKE.
- 3 Izaberite **USB veza**.
- 4 Dodirnite **Sinhronizacija muzike**.
- 5 Povežite telefon s računarom. Na telefonu će biti prikazano: **Povezano** nakon čeka će slediti poruka **Isključite kabl da biste zaustavili sinhronizaciju muzike**.

# Web

## Pristup Webu

- 1 Dodirnite the **Pretraživač** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
- 2 Da biste prešli direktno na početnu stranicu pretraživača, izaberite **Početna stranica**. Možete i da izaberete stavku **Unesite adresu**, potom unesete željenu URL adresu, a zatim izaberete **Poveži**.

**NAPOMENA:** Povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.


## Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupili omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače i da čuvate Web stranice.

- 1 Dodirnite **Pretraživač** na kartici USLUŽNI PROGRAMI.
- 2 Izaberite **Oznake**. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač, dodirnite **Dodaj obeleživač**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom u odgovarajućim poljima.

- 4 Dodirnite **Sačuvaj**. Obeleživač će se pojaviti u listi obeleživača.
- 5 Da biste pristupili obeleživaču, dodirnite **Poveži** pored obeleživača ili dodirnite naslov obeleživača, a zatim dodirnite **Poveži**. Povezaćete se sa obeleživačem.

## Čuvanje strane

- 1 Pristupite željenoj Web strani, kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Dodirnite  pa izaberite **Sačuvaj ovu stranu**.
- 3 Unesite ime za Web stranu da biste mogli lako da je prepoznate.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**.

## Pristupanje sačuvanoj stranici

Dodirnite **Pretraživač** na kartici USLUŽNI PROGRAMI. Izaberite **Sačuvane stranice**. Ovdje možete pregledati sačuvane stranice.

## Prikazivanje istorije pretraživača

Dodirnite **Pretraživač** na kartici USLUŽNI PROGRAMI. Izaberite **Prethodno**.

# Postavke

## Personalizacija profila

Svoj profil možete na brzinu promeniti na početnom ekranu.

Možete personalizovati postavku svakog profila pomoću menija sa postavkama.

- 1 Dodirnite **Profili** na kartici POSTAVKE.
- 2 Odaberite profil koji želite da uredite.
- 3 Zatim možete da uredite sve opcije za zvuk i signale dostupne u listi, među kojima su, između ostalih, postavke **Melodija zvona** i **Jačina zvuka**, **Zvuk poruke** itd.

## Menjanje postavki ekrana

Dodirnite **Postavke ekrana** na kartici POSTAVKE.

### Postavke ekrana

**Pozadina** – izaberite temu za početni ekran ili zaključani ekran.

**Livesquare** – dodirnite **Vodič za Livesquare** da biste proverili njegove funkcije.

**Tema za telefon** – izaberite temu za menije. Takođe, ovde možete menjati izgled i veličinu fonta.

**Početni meni** – izaberite stil početnog menija; izaberite između opcija **Cika-cak** i **Kretanje**.

**Pozivanje** – podesite boju broja.

**Svetlina** – podesite osvetljenost ekrana.

**Pozdravna poruka** – izaberite **Uključeno** ili **Isključeno**, a zatim pišite pozdravnu poruku u tekstualnom polju.

**Pokretanje/isključivanje** – izaberite temu za ekran pokretanja/isključivanja.

## Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagođavanja telefona GD510 sopstvenom stilu.

Dodirnite **Postavke telefona** na kartici POSTAVKE, zatim izaberite neku od opcija iz sledeće liste.

### Postavke telefona

**Datum i vreme** – prilagodite postavke za datum i vreme ili izaberite da li da se vreme automatski ažurira ili da se koristi letnje računanje vremena.

**Ušteda energije** – odaberite da li fabričke postavke za štednju energije da budu uključene/isključene ili Samo noću.

**Jezici** – promenite jezik prikaza telefona GD510.

**Utišavanje pokretom** – telefon GD510 može da pređe u režim bez zvuka ili odlaganje alarma ako ga okrenete kada zazvoni.

**Aut. zaklj. tastature** – automatski zaključajte tastaturu na početnom ekranu.

**Sigurnost** – podesite bezbednosne postavke, što obuhvata PIN kodove i zaključavanje telefona.

**Informacije o memoriji** – da biste dobili više informacija, pogledajte odeljak **Korišćenje upravljača memorijom** na strani 53.

**Reset** – vraća sve postavke u fabričko stanje.

**Informacije** – izaberite **Vodič za telefon** da biste prikazali tehničke informacije o telefonu GD510. Softver možete da nadgradite funkcijom **Informacije o telefonu**.

## **Menjanje postavki povezivanja**

Postavke za povezivanje već je podesio operater kako biste odmah mogli da uživate u novom telefonu. Da biste promenili postavke, koristite ovaj meni: Dodirnite **Povezivanje** na kartici **POSTAVKE**.

### **Mrežna podešavanja**

**Izaberite mrežu** – ako izaberete **Automatski**, telefon GD510 će automatski pronaći mrežu i registrovati telefon na nju. Ovo se preporučuje za najbolji kvalitet usluge.

Ako izaberete **Ručno**, biće prikazane sve trenutno dostupne mreže i moći ćete da izaberete onu na koju želite da se registrujete.

**Izabrane liste** – možete da dodate izabranu mrežu na koju želite da se povežete. Ako je izabrana automatska pretraga mreže, izaberite mrežu iz liste mreža, a ako nije, ručno dodajte novu mrežu.

**Internet profili** – u ovom meniju prikazuju se Internet profili. Ne možete da brišete ili uređujete podrazumevane konfiguracije u zavisnosti od zemlje.

# Postavke

**Pristupne tačke** – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

**Paketna veza za prenos pod** – izaberite kada će se vaš uređaj povezati na mrežu radi prenosa paketnih podataka.

**USB veza** – izaberite uslugu za podatke u opcijama i sinhronizujte svoj GD510 pomoću programa LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Više informacija o sinhronizaciji potražite u poglavlju **PC Sync** na strani.

Ako želite da sinhronizujete muziku sa programom Windows Media Player, u ovom meniju izaberite opciju **Sinhronizacija muzike**. **Sinhronizacija muzike** je dostupna isključivo za muzičke sadržaje.

## Korišćenje upravljača memorijom

Telefon GD510 ima tri dostupne memorije: na telefonu, SIM kartici i spoljnu memorijsku karticu.

Upravljač memorijom možete koristiti da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora.

Dodirnite **Postavke telefona** na kartici **POSTAVKE**, zatim **Informacije o**

**memoriji**.

**Zajednička** – prikažite veličinu memorije dostupne na telefonu GD510 za slike, zvukove, video zapise, MMS poruke, e-poruke, Java aplikacije itd.

**Rezervisana** – prikažite količinu memorije koja je dostupna za SMS poruke, kontakte, kalendar, listu obaveza, beleške, alarm, prethodne pozive, obeleživače i razne stavke.

**SIM memorija** – prikažite količinu dostupne memorije na SIM kartici.

**Spoljna memorija** – prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

**podešavanja za primarnu memoriju** – odaberite željenu lokaciju za skladištenje stavki među opcijama **Telefon** i **Spoljna memorija**.



## Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

### Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Izaberite **Pošalji**.  
Odaberite opciju **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uparili svoj **Bluetooth** uređaj, telefon GD510 neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. U suprotnom, telefon GD510 će automatski potražiti ostale uređaje u dometu koji imaju omogućenu **Bluetooth** vezu.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku.
- 5 Datoteka će biti poslata.

**Savet!** Proverite traku napredovanja kako biste bili sigurni da je datoteka poslata.

### Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primili datoteke, **Bluetooth** uređaj mora da bude i **Uključen i Vidljiv**. Više informacija potražite u odeljku **Promena Bluetooth postavki** ispod.

- 2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.
- 3 Videćete gde su sačuvane datoteke. Što se tiče slika, možete **Prikazati** datoteku ili izabrati opciju **Upotrebi kao pozadinu**. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle **Moje stvari**.

## Menjanje Bluetooth podešavanja:

Dodirnite **Bluetooth** na kartici **POSTAVKE**. Izaberite , a zatim odaberite **Podešavanja**.

### Dostupne su sledeće opcije:

**Vidljivost mog uređaja** – odaberite neku od opcija: **Vidljiv**, **Skriven** ili **Vidljiv na 1 minut**.

**Naziv mog uređaja** – unesite ime za svoj telefon GD510.

**Podržane usluge** – izaberite način na koji želite da koristite **Bluetooth** vezu sa različitim uslugama.

**Režim udaljene SIM kartice** – isključite ili uključite ovaj režim.

**Moja adresa** – prikazuje adresu vašeg **Bluetooth** uređaja.

# Postavke

## Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona GD510 sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom.

- 1 Proverite da li je Bluetooth uređaj **Uključen i Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Postavke**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 Telefon GD510 će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage, na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite svoj telefon, unesite pristupni kod, a zatim dodirnite **OK**.
- 5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti pristupni kod.
- 6 Bluetooth veza zaštićena pomoću bezbednosnog koda sada je spremna.

## Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen i Vidljiv**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.
- 3 Dodirnite opciju **Upitaj pre**

**povezivanja** ili opciju **Uvek se poveži**, a zatim dodirnite **Da** to da biste se odmah povezali. GD510 će se automatski prebaciti u profil „Slušalice“.

## Nadogradnja softvera

### Program nadogradnje softvera za LG mobilne telefone

Više informacija o instaliranju i korišćenju ovog programa potražite na adresi <http://update.lgmobile.com>. Ova funkcija omogućava brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju preko Interneta bez potrebe da posećujete naš servisni centar. Pošto program za nadogradnju mobilnog telefona zahteva punu pažnju tokom procesa nadogradnje, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju da uklanjanje kablova za USB vezu ili baterije tokom nadogradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon. Pošto proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tokom procesa nadogradnje, savetujemo vam da unapred prekopirate sve važne informacije da biste ih sačuvali.

# Tehnički podaci

## Opšte

Ime proizvoda: GD510

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /

DCS 1800 / PCS 1900

## Temperature

Maks: +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min : -10°C

## Deklaracija o usaglašenosti



LG Electronics

### Detalji isporučioća

Naziv

LG Electronics Inc

Aspec

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Naziv modela

GD510

Tržišni naziv

LG

CE 0168

### Primenjeni standardi

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

### Dodatne informacije

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđana je od strane BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pomenuti uređaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Direktivama.

Ime

Seung Hyouon, Ji / Director

Datum izdavanja

02. Sep. 2009

European Standard Center

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36 - 647 - 8948, Fax : +31-36-647-8794

e-mail : jacob @ lge.com

Potpis predstavnika

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

## Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate). Model mobilnog telefona GD510 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 1.29 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 1.08 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

## Čuvanje i održavanje proizvoda



### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio-aparati i računari.

- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.

- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

## **Efikan rad telefona**

### **Električni uređaji**

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

### **Bezbednost u vožnji**

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio-talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

## Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

## Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

## U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

## Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

## U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.

- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

## Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

## Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.

- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisiće od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

