

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

GD910 Ghidul utilizatorului - ROMÂNĂ

Felicitări pentru achiziționarea telefonului modern și compact GD910 de la LG, creat să funcționeze cu cea mai nouă tehnologie digitală pentru comunicații mobile.

Anumite informații din acest manual pot fi diferite de telefonul dumneavoastră, în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.



Casarea apa rate lor vechi

- 1** Când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
- 2** Toate produsele electrice și electronice trebuie colectate separat de gunoiul municipal prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3** Colectarea corectă a aparatelor dumneavoastră vechi va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și sănătății oamenilor.
- 4** Pentru informații suplimentare despre colectarea aparatelor vechi, vă rugăm să contactați biroul municipal, serviciul de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă .. 5

Telefonul dvs..... 15

Componentele telefonului.....	15
Reglarea ceasului la încheietura mâinii.....	17
Instalarea cardului SIM.....	18
Încărcarea și conectarea telefonului la bază.....	20
Conectarea telefonului și a calculatorului.....	21
Ecranul principal	22
Familiarizați-vă cu GD910	23

Schema meniului 27

Apeluri..... 28

Efectuarea unui apel sau a unui apel video.....	28
Apelarea contactelor	29
Acceptarea și respingerea unui apel	29
Reglarea volumului unui apel.....	30
Opțiuni pentru apeluri primite	30
Apelarea rapidă	31
Vizualizarea jurnalelor de apeluri.....	32
Modificarea setărilor apelului.....	32

Contacte 35

Căutarea unui contact.....	35
Adăugarea unui contact nou.....	35
Crearea unui grup.....	36
Modificarea setărilor contactelor	37
Vizualizarea informațiilor.....	38

Mesaje.....	39
Trimiterea unui mesaj.....	39
Foldere de mesaje	41
Administrarea mesajelor.....	42
Modificarea setărilor unui mesaj text.....	43
Modificarea setărilor unui mesagerie vocală	43
Comandă vocală.....	44
Comandă vocală	44
Acces	45
Utilizarea funcției Comandă vocală	45
Setările funcției Comandă vocală.	46
Utilitare.....	47
Dir. mele	47
Muzică.....	47
Transferarea muzicii pe telefon	48
Redarea unei melodii	49
Crearea unei liste de redare	50
Utilizarea camerei	51
Adăugarea unui eveniment în calendar.....	51
Adăugarea unui element la lista cu obiective	52
Adăugarea unui memento	52
Utilizarea instrumentului de căutare a datei	53
Setarea alarmei	53
Reportofon	54
Utilizarea calculatorului	55
Transformarea unei unități de măsură	55
Adăugarea unui oraș la ora pe glob.....	56

Utilizarea cronometrului.....	56
STK	56
Setări.....	57
Personalizarea profilurilor	57
Modificarea setărilor de ecran	58
Modificarea setărilor telefonului	58
Modificarea setărilor de conectivitate	60
Modificarea setărilor Bluetooth	61
Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth	62
Utilizarea căștilor Bluetooth	63
Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth	64
PC Suite	66
Instalarea LG PC Suite pe calculator.....	66
Conectarea telefonului și a calculatorului.....	67
Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon.....	67
Vizualizarea fișierelor telefonului pe calculator	68
Sincronizarea contactelor	68
Sincronizarea mesajelor	69
Utilizarea telefonului ca dispozitiv de stocare masivă	69
Actualizare soft telefon	70
Actualizare Soft telefon Mobil pe site web	70
Depanare	71
Accesorii	73
Serviciul de rețea / Date tehnice.....	74



Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare.

Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și Rata de absorbție specifică (SAR) : Telefonul mobil GD910 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la undele radio. Aceste cerințe se bazează pe îndrumări științifice care includ marje de siguranță menite să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR pentru modele diferite de telefoane LG, toate sunt create pentru a respecta normele corespunzătoare privind expunerea la undele radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/ kg, mediată pe 10 g de țesut.
- Valoarea SAR maximă pentru acest model de telefon, testată de DASY4, pentru utilizare când este purtat pe corp este de 0.486 W/kg (10 g).
- Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de Institutul de Inginerie Electrică și Electronică (IEEE), care este de 1,6 W/kg, mediată pe 1 g de țesut.



Manevrarea telefonului mobil GD910

Rezistența la apă a telefonului mobil GD910

 GD910 este protejat împotriva stropirii cu apă (IPX4).

- Vă puteți spăla pe față în timp ce purtați dispozitivul, deoarece acesta este rezistent la contactul accidental cu apa în timpul utilizării normale. Dar nu va fi rezistent la apă dacă îl purtați în piscină, în timp ce înotați.
- Când vă spălați pe mâini, aveți grijă să nu udați cureaua din piele, deoarece durata de viață a acesteia se poate reduce.
- Nu acționați tastele dacă dispozitivul GD910 sau mâinile dvs. sunt ude. Dacă telefonul a fost expus la apă și prezintă umiditate în interiorul ecranului, contactați un centru de service autorizat pentru inspecție și reparație.
- Dacă în telefonul GD910 pătrunde lichid sau partea interioară a sticlei este aburită și rămâne astfel o perioadă mai lungă de timp, duceți imediat dispozitivul GD910 la un centru de service pentru inspecție și reparație.
- Rezistența la apă nu poate fi garantată dacă montați capacul cartei SIM fără manșonul rezistent la apă sau cu o parte deteriorată.
- Dacă manșonul rezistent la apă a fost deteriorat de utilizarea frecventă a capacului cartei SIM, contactați un centru de service autorizat.



Când purtați dispozitivul GD910

- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi ridicate sau niveluri ridicate de umiditate sau praf. Există riscul de defectare, deformare sau decolorare a dispozitivului, precum și pericolul de accidentare prin arsuri.
- Nu deteriorați cablul. Există pericolul de electrocutare, supraîncălzire sau incendiu.
- Nu atingeți dispozitivele în timpul reîncărcării sau prizele cu mâinile ude. Există pericolul de electrocutare.
- Nu vărsați apă pe dispozitiv în timpul reîncărcării. Dacă se varsă apă pe dispozitiv, deconectați imediat încărcătorul. Altfel, există pericolul de electrocutare, supraîncălzire sau incendiu din cauza unui scurtcircuit, sau produsul se poate defecta.
- Încărcătorul și adaptorul nu sunt rezistente la apă.
- Persoanele cu piele sensibilă sau condiție fizică precară pot prezenta erupții sau iritații la nivelul pielii atunci când poartă ceas. Dacă observați modificări la nivelul pielii atunci când purtați dispozitivul GD910, întrerupeți imediat utilizarea acestuia și consultați medicul.
- Aveți grijă să nu vă accidentați pe dvs. sau alte persoane din preajmă atunci când faceți sport sau lucrați purtând dispozitivul.



Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Îngrijirea și întreținerea produsului

⚠️ AVERTISMENT: Pentru acest model specifi c de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate . Folosirea altor tipuri de echipamente poate anula certificatul de garanție al telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați acest aparat. Duceți-l la un tehnician de service calificat dacă este necesară repararea lui.
- Țineți-l departe de dispozitive electrice cum ar fi televizoarele, radiourile și computerele personale.
- Aparatul ar trebui ținut departe de sursele de căldură, cum ar fi radiatoare sau fierbătoare.
- Nu scăpați telefonul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri..
- Opriti telefonul în toate zonele în care acest lucru este solicitat prin reglementări speciale. De exemplu nu utilizați telefonul în spitale, deoarece acesta poate afecta dispozitivele medicale sensibile.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există risc de electrocutare, iar telefonul poate fi avariât grav.
- Nu încărcăți telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța partea exterioară a unității (nu folosiți solvenți precum benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcăți telefonul când se află pe suprafețe moi.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau praf.



Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Nu țineți aparatul lângă cărți de credit sau bilete de transport, deoarece acest lucru poate afecta informațiile de pe banda magnetică
- Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, deoarece puteți avaria telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesorii, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena dacă nu este necesar.
- Nu utilizați telefonul sau accesoriile în locuri cu umiditate ridicată, de exemplu în piscine, sere, solarii sau medii tropicale. Aceasta poate duce la avariarea telefonului și anularea garanției.
- Pielea este un material natural și elegant, care prezintă un grad de uzură normal în timp. Pentru a proteja produsul și a asigura o durabilitate mai mare a acestuia, respectați următoarele instrucțiuni.
 - Nu expuneți părțile din piele la umiditate, apă și surse directe de căldură.
 - Evitați contactul suprafeței din piele cu alcool, parfumuri, diluanți și substanțe grase.
 - Evitați contactul suprafeței din piele cu obiecte dure, ascuțite sau abrazive.
 - Evitați contactul cu metale și curățați cu o cârpă moale și uscată.
 - Nu îndoiți produsul.

Dacă apar probleme

- Dacă apar pete, ștergeți suprafața din piele cu o cârpă moale, curată și uscată sau utilizând un agent de curățare profesional pentru piele.



Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- În cazul contactului cu apa, nu frecați pielea insistent, ci tamponați ușor cu o cârpă moale, curată și uscată pentru a absorbi apa.
- Dacă trebuie să înlocuiți partea din piele, contactați un centru de service autorizat și înlocuiți-o cu piele aprobată pentru utilizare cu acest model de telefon. (Pielea este exclusă din garanție.)

Funcționarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot primi interferențe care pot afecta performanța acestora.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale fără permisiune. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de telefoanele mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările locale privind utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați condusului atenție maximă.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau



Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.

- Energia de radio frecvență poate afecta o serie de sisteme electronice ale vehiculului cum ar fi echipamentul stereo și cel de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu air bag, nu îl acoperiți cu echipament fără fir instalat sau mobil. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave din cauza performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este la un nivel care să nu vă împiedice să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este important în special în apropierea străzilor.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți sau opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Componente din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt fabricate din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, n-o atingeți și nu încercați s-o scoateți. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.



Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Zonele cu explozivi

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Atmosfere cu potențial de explozie

- Nu utilizați telefonul la un punct de alimentare cu combustibil.
- Nu utilizați telefonul în preajma combustibililor sau produselor chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În avion

Dispozitivele wireless pot provoca interferențe în avion.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea în avion.
- Nu-l utilizați la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor mici. Acesta conține componente mici, care pot cauza accidente prin înecare dacă sunt desprinse din telefon.



Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Verificați disponibilitatea acestui serviciu la furnizorul de servicii local.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Nu este necesar să lăsați bateria să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator, nu există niciun efect de memorie care ar putea compromite performanțele acumulatorului.
- Utilizați numai baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezasamblați sau scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Vă rugăm să le reciclați dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajeră.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Înlocuiți bateria când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost folosită de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nici nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.



Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există riscul de explozie.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet, pentru a economisi consumul inutil de energie al încărcătorului.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.



Telefonul dvs.

Componentele telefonului



Tasta Apelare

- Apelează un număr de telefon și răspunde apelurilor primite.
- Deschide meniul Listă apeluri pe ecranul cu ceas. Pentru apelarea ultimului număr, mențineți apăsată tasta timp de 2 secunde.
- Deschide lista de opțiuni la utilizarea meniului, dacă este disponibilă.

Tasta Anterior/Ștergere

- Permite revenirea în meniul anterior.
- Permite accesul rapid la comenzile vocale, din ecranul cu ceas, dacă mențineți apăsată tasta timp de 2 secunde.

Terminare/Tasta Pornire

- Închide meniul și revine la ecranul principal cu ceas.
- Pornește/oprește telefonul când este apăsată timp de 2 secunde.


AVERTISMENT: Funcția pentru comenzi vocale depinde de limbă. Înainte de utiliza o comandă vocală, verificați limba pentru recunoașterea vocii.

* Limba pentru recunoașterea vocii: Engleză SUA, Engleză UK, Spaniolă, Franceză, Portugheză, Germană, Italiană și Rusă.



Telefonul dvs.

SFAT! Pentru a opri rapid dispozitivul, apăsați și mențineți apăsată tasta Trimitere și tasta Ștergere timp de 3 secunde.

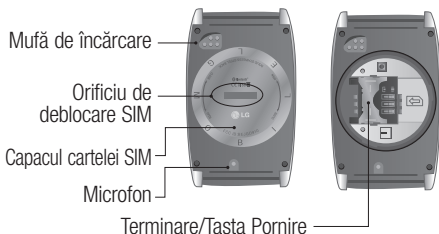

⚠️ AVERTISMENT: Nu scoateți capacul cartelei SIM când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina avariarea telefonului. Telefonul se închide atunci când scoateți capacul cartelei SIM.

⚠️ AVERTISMENT: Nu utilizați unghiile pentru a scoate capacul cartelei SIM.


Reglarea ceasului la încheietura mâinii

Puteți regla lungimea curelei după dimensiunea încheieturii mâinii dvs.

- 1 Scoateți ceasul de la mână și așezați-l pe o suprafață moale, cu catarama deschisă.



- 2 Țineți cureaua ceasului și trageți vertical partea "A" a cataramei.

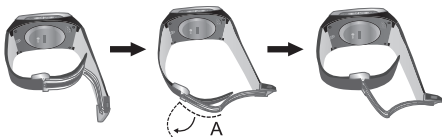


- 3 Țineți cureaua ceasului și reglați lungimea curelei deplasând partea "A" a cataramei dintr-o parte în alta.





Telefonul dvs.

- 4 Pentru a fixa lungimea curelei ceasului, împingeți partea "A" a cataramei la locul inițial.


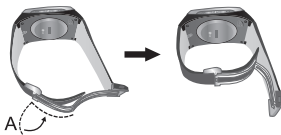


- 5 Apăsați catarama până se aude 'clic'.

Instalarea cardului SIM

1 Scoaterea capacului cartelei SIM

- Utilizați instrumentul special pentru a deschide capacul cartelei SIM.

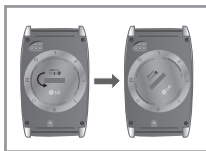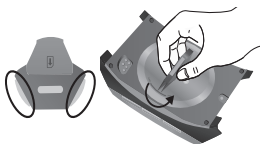


NOTĂ: Inserați complet instrumentul special în orificiul capacului, pentru a nu desfigura capacul cartelei SIM. Utilizați instrumentul special inclus pentru a nu avaria capacul cartelei SIM.




2 Instalarea cardului SIM

Introduceți cartela SIM în locaș și glisați locașul înapoi. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cartelei să fie așezată cu fața în jos.

①




②

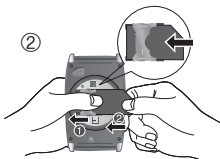

* Scoaterea cartelei SIM.

- Pentru a scoate cartela SIM, împingeți ușor marginea acesteia, apoi ridicați cartela din locașul său.
- Pentru a scoate cartela SIM, inserați complet instrumentul special.


①

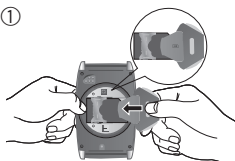

②



③

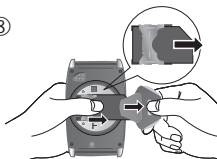




Telefonul dvs.

3 Remontarea capacului cartelei SIM.

Așezați capacul cartelei SIM peste locașul cartelei și rotiți-l spre dreapta până când se fixează cu un clic.

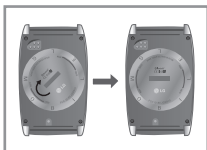


Încărcarea și conectarea telefonului la bază

- 1 Conectați adaptorul la priza electrică.
- 2 Conectați adaptorul la baza de încărcare.




- 3 Conectați baza de încărcare la telefon. Asigurați-vă că mufele de încărcare sunt aliniate corect cu pinii de pe baza de încărcare.

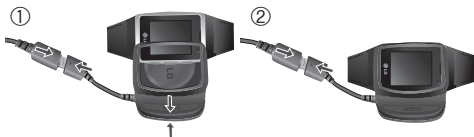







Telefonul dvs.

- 4 După conectarea încărcătorului, bateria va începe să se încarce. Dacă pe ecran apare pictograma Baterie plină , încărcarea bateriei este finalizată.

NOTĂ: Pentru a îmbunătăți durata de viață a bateriei, aceasta trebuie să fie încărcată complet înainte de prima utilizare.

Pictogramă	Descriere
   	Încărcare baterie

 **AVERTISMENT:** Înainte de încărcare, asigurați-vă că ați fixat bine capacul cartei SIM.

Conectarea telefonului și a calculatorului





Telefonul dvs.

Ecranul principal

Telefonul GD910 are un ecran tactil. De aici, puteți, printre altele, să accesați opțiuni de meniu, să efectuați apeluri rapide și să schimbați profilul.



Ecran tactil


Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.
- Nu acoperiți telefonul cu o husă, deoarece tastatura tactilă nu funcționează dacă este acoperită cu un material.
- Când ecranul este stins, funcția de protecție la atingere este activată automat pentru a împiedica acționarea accidentală a tastelor tactile. Aceasta împiedică ecranul tactil să răspundă la comenzi când este apăsat neintenționat. Pentru a dezactiva protecția la atingere, apăsați de două ori orice tastă de pe partea dreaptă a telefonului.
- Când telefonul GD910 nu este utilizat, revine la ecranul de blocare.

* Ecran de blocare



< Digital >




< Analogic >



Familiarizați-vă cu GD910

Comenzile de pe ecranul tactil al telefonului GD910 se schimbă dinamic, în funcție de operația executată.


Ecranul cu ceas: Pentru a comuta între ecrane, deplasați afișajul de la stânga la dreapta sau invers. De asemenea, puteți selecta unul dintre cele 8 afișaje cu ceas deplasând ecranul de sus în jos sau de jos în sus din ecranul cu ceas principal.

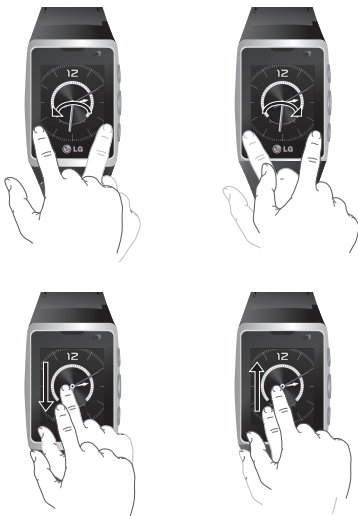



Telefonul dvs.

Deschiderea aplicațiilor: Pentru a deschide orice aplicație, trageți ecranul la aplicația dorită, apoi atingeți pictograma sau meniul aplicației.

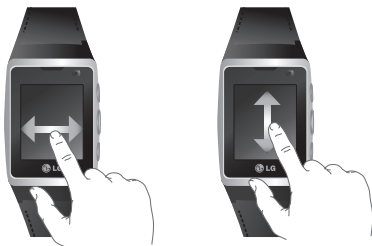













Derularea: Trageți degetul dintr-o parte în alta pentru a derula. În anumite ecrane, puteți derula și în sus sau în jos.









Legenda interacțiunilor de atingere

Apasă	Apasă & sus	Apasă & menține	Menține apăsat & sus
			
Apasă & trage (sus → jos)	Apasă & trage (jos → sus)	Apasă & trage (stânga → dreapta)	Apasă & trage (dreapta → stânga)
			
Apasă & menține & trage (sus → jos)	Apasă & menține & trage (jos → sus)	Apasă & menține & trage (stânga → dreapta)	Apasă & menține & trage (dreapta → stânga)
			

Legenda interacțiunilor de deplasare

Deplasare (sus → jos)	Deplasare (jos → sus)	Deplasare (stânga → dreapta)	Deplasare (dreapta → stânga)
			



Telefonul dvs.

Pictogramele de pe ecran

Tabelul de mai jos descrie indicatorii și pictogramele care apar pe ecranul indicator al telefonului. Pentru a deschide ecranul indicator, trageți degetul de la stânga la dreapta pe ecranul cu ceas.



* Bara de stare

Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Nivelul semnalului de rețea (numărul barelor poate varia)		Bluetooth este activat
	Semnal de rețea lipsă		Căștile mono Bluetooth sunt conectate
	Modul Avion este activat		Nivelul de încărcare a bateriei
	Este setată o alarmă		Baterie descărcată

* Taste rapide

Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Profilul Normal este activat		Apeluri nepreluante
	Profilul Silențios este activat		Mesaj nou
	Profilul Afară este activat		Mod Avion pornit
	Niciun Eveniment		Mod Avion oprit



Schema meniului

Când ecranul este stins, apăsați de două ori orice tastă de pe partea dreaptă a telefonului pentru a dezactiva protecția la atingere și a accesa ecranul.

Ecranul cu ceas va afișa o suprafață cu 4 săgeți. Pentru a deschide meniul superior, glisați de două ori degetul de la dreapta la stânga, pe ecranul cu ceas principal.



Contacte

1. Contact nou
2. Căutare
3. Apelare rapidă
4. Grupuri
5. Setări
6. Informație



Mesaje

1. Creați mesaj
2. Căsuță intrare
3. Ciorne
4. Expediate
5. Trimise
6. Șabloane
7. Emoticoane
8. Setări



Utilitare





1. Multimedia
2. Organiz.
3. Alarmer
4. Reportofon
5. Instrum.



Setări

1. Bluetooth
2. Profil
3. Ecran
4. Telefon
5. Apel
6. Conectivitate


Efectuarea unui apel sau a unui apel video

- 1 Pentru a deschide un meniu Apel, trageți degetul de la dreapta la stânga pe ecranul cu ceas.
- 2 Selectați Apel video sau Apel vocal.
- 3 Introduceți numărul din ecranul cu tastatură. Pentru a șterge o cifră, apăsați tasta de ștergere  din partea dreaptă a telefonului sau tasta tactilă Ștergere  de pe ecran.
- 4 Pentru a efectua un apel, apăsați tasta de trimitere  din partea dreaptă a telefonului sau tasta tactilă Trimitere de pe ecran.
- 5 Pentru a încheia apelul, apăsați tasta  din partea dreaptă a telefonului.








NOTĂ: Telefonul este dotat cu funcția Comandă vocală, care vă permite să apelați prin rostirea numelui.

SFAT! Pentru a introduce “+” pentru apeluri internaționale, atingeți și mențineți tasta 0 de pe ecranul cu tastatură.


SFAT! Puteți să introduceți simbolurile asterisc, * și #, să activați sau să dezactivați modul Silențios, să trimiteți un mesaj, să salvați un număr sau să căutați în lista de contacte apăsând  pe ecranul cu tastatură.

Apelarea contactelor


Este ușor să apelați orice persoană al cărei număr se află în Contacte.

- 1 Deschide ecranul cu tastatură. Puteți căuta contacte selectând  sau .
- 2 Derulați lista de contacte sau selectați câmpul Nume, introduceți prima(ele) literă(e) din numele contactului pe care doriți să îl apelați și apoi apăsați tasta tactilă Introducere .
- 3 În listă, atingeți numele contactului pe care doriți să îl apelați și selectați numărul de utilizat, dacă există mai multe numere pentru acel contact.
- 4 Apăsați tasta de trimitere  sau tasta tactilă Trimitere . Puteți efectua un apel video și din meniul de opțiuni.


Acceptarea și respingerea unui apel

Când telefonul sună, apăsați tasta Trimitere  pentru a răspunde.

Apăsați tasta de terminare  pentru a refuza un apel primit.


SFAT! Puteți trimite un mesaj pentru a explica de ce nu puteți prelua apelul primit, selectând  și utilizând opțiunea **Mesaj de refuzare** înainte de a refuza apelul primit.






Reglarea volumului unui apel


Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați tasta de ștergere  și derulați în sus sau în jos.

Opțiuni pentru apeluri primite

Puteți reține un apel apăsând numărul afișat pe ecran.



 **Fără sonor** - Dezactivează microfonul, astfel încât persoana cu care vorbiți să nu vă poată auzi.

 **Tastatură** - Deschide ecranul cu tastatură. Puteți căuta contacte selectând  sau . Puteți de asemenea să trimiteți un mesaj nou selectând  sau să salvați numărul de telefon selectând .

Pentru a deschide meniul de opțiuni în timpul unui apel, apăsați tasta de trimitere . Puteți alege una dintre următoarele opțiuni:

Difuzor pornit/Difuzor oprit - Activează sau dezactivează funcția Difuzor.

Tastatură de apelare - Deschide tastatura numerică pentru introducerea numerelor (de ex. când sunați la centre de apel sau alte servicii de telefonie automate).

Adăugare apel - Vă permite să efectuați un al doilea apel. Formați numărul sau căutați în lista de contacte, apoi atingeți  pentru a conecta apelul. Ambele apeluri vor fi afișate pe ecranul de apelare. Ambele apeluri vor fi afișate pe ecranul de apelare. Pentru a încheia unul sau ambele apeluri, apăsați tasta de terminare .

NOTĂ: Veți fi taxat pentru fiecare apel efectuat.

Înregistrare - Vă permite să înregistrați apelul.

Accesați Mesaje - Vă permite să verificați mesajele.

DTMF dezactivat - Dezactivează funcția DTMF în timpul unui apel. Sistemul DTMF vă permite să utilizați comenzi numerice pentru navigare în timpul apelurilor automate. În mod prestabilit, DTMF este setat la Pornit.

Încheiere apel - Încheie un apel.


Apelarea rapidă





Puteți atribui un număr de apelare rapidă unui contact utilizat frecvent.


- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Contacte**, apoi selectați **Apelare rapidă**.
- 2 Serviciul de mesagerie vocală este deja setat în poziția 1 de apelare rapidă. Nu puteți să-l modificați. Atingeți orice alt număr pentru a atribui apelare rapidă pentru un contact.
- 3 Se va deschide agenda. Selectați contactul căruia doriți să-i atribuiți acel număr atingând o dată numărul respectiv de telefon. Pentru a căuta un contact, selectați caseta câmpului Nume și introduceți prima(ele) literă(e) din numele contactului.

Pentru a apela un număr cu apelare rapidă, utilizând tastatura numerică, apăsați și mențineți apăsat numărul atribuit până când contactul apare pe ecran.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

În ecranul cu ceas, apăsați tasta de trimitere , apoi derulați la stânga și la dreapta. Puteți alege să vedeți:

-  **Toate apelurile** - Afișează lista completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluete.
-  **Numere formate** - Afișează lista numerelor apelate.
-  **Apeluri recepționate** - Afișează lista numerelor de la care ați fost apelat(ă).
-  **Apeluri neprel.** - Afișează lista apelurilor nepreluete.

SFAT! În orice jurnal de apeluri, selectați tasta de trimitere  pentru a deschide meniul de opțiuni, apoi selectați **Ștergere** pentru a șterge înregistrările. Puteți selecta mai multe elemente pentru a le șterge simultan.


SFAT! Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.

Modificarea setărilor apelului

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Setări**, apoi selectați **Apel**.
- 2 De aici puteți modifica setările pentru:
 - Redirecționare apel** - Alegeți dacă doriți să redirecționați apelurile primite.
 - Apel în așteptare** - Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă va înștiința în legătură cu un apel primit când sunteți într-o convorbire.

Restricționare apeluri - Selectați apelurile pe care doriți să le restricționați.

Numere cu apelare fixă - Selectați **Număr cu apelare fixă** pentru a deschide și redacta o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Aveți nevoie de codul PIN2, disponibil de la operatorul de rețea. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

Mesaj de refuzare - Puteți trimite un mesaj pentru a explica de ce nu puteți prelua apelul primit, atingând  și utilizând opțiunea "**Mesaj de refuzare**" înainte de a refuza apelul primit.

Costuri apeluri - Vizualizați taxele aplicate apelurilor efectuate. Acest serviciu depinde de rețea; unii operatori nu acceptă această funcție.

Durată apel - Vizualizați durata tuturor apelurilor, inclusiv a tuturor apelurilor, a apelurilor efectuate, a apelurilor primite și a ultimului apel.

Setări comune

- **Respingere apel** - Atingeți **Pornit** pentru a evidenția lista Respingere. Puteți atinge caseta de text pentru a alege din toate apelurile, anumite contacte sau grupuri, apeluri de la numere neînregistrate (cele care nu există în lista de contacte) sau apeluri cu apelant neidentificat. Atingeți **Salvare** pentru a modifica setarea.
- **Expediați nr. dvs.** - Alegeți dacă afișați numărul propriu la efectuarea unui apel.

- **Reapelare automată** - Alegeți Pornit () sau Oprit ().
- **Avertizor la minut** - Selectați Pornit () pentru a auzi un sunet la fiecare minut pe durata convorbirii.
- **Mod de răspuns BT** - Selectați **Mâini libere** pentru a putea răspunde la un apel utilizând căști Bluetooth sau selectați **Telefon** pentru a apăsa o tastă de pe telefon și a răspunde la apel.
- **Salvați număr nou** - Selectați Da pentru a salva un număr nou.


SFAT! Pentru a derula o listă de opțiuni, atingeți ultimul element vizibil și trageți degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus pentru a afișa mai multe elemente.



Setări apel video - Atingeți Setări apel video pentru a selecta setări pentru apelurile video. Decideți dacă doriți să utilizați o imagine statică, apoi selectați una și/sau activați oglinda pentru a vă vedea pe dvs. pe ecran atunci când efectuați un apel video.



Căutarea unui contact

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Contacte**, apoi selectați **Căutare**.

SFAT! Pe ecranul cu tastatura numerică, atingeți  pentru a deschide și a căuta contacte.


- 2 Derulați lista de contacte sau selectați câmpul Nume, introduceți prima(ele) literă(e) din numele contactului pe care doriți să îl apelați și apoi apăsați tasta tactilă Introducere . Se va afișa o listă de contacte corespunzătoare literelor introduse.
- 3 În listă, atingeți numele contactului pe care doriți să îl apelați și selectați numărul de utilizat, dacă există mai multe numere pentru acel contact.
- 4 Apăsați tasta de trimitere  sau tasta tactilă Trimitere. Puteți efectua un apel video și din meniul de opțiuni.

Adăugarea unui contact nou

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Contacte**, apoi selectați **Contact nou**.
- 2 Alegeți dacă salvați contactul în Telefon sau USIM.
- 3 Introduceți numele și prenumele noului contact. Nu trebuie să le introduceți pe amândouă, dar trebuie să introduceți cel puțin unul.




Contacte

- 4 Dacă doriți să adăugați o imagine pentru noul contact, atingeți  și va apărea meniul **Editați imaginea**.
- 5 Introduceți până la cinci numere și alocăți un tip pentru fiecare, alegând între **Mobil, Acasă, Birou, Pager** și **Fax**.
- 6 Adăugați o adresă de e-mail în câmpul E-mail.
- 7 Atribuiți contactul unuia sau mai multor grupuri, alegând între Fără grup, Familie, Prieteni, Colegi, Școală, VIP sau unuia din grupurile pe care le-ați creat.

SFAT! Puteți crea grupuri personalizate pentru contacte.

- 8 De asemenea, puteți adăuga un ton de apel, Zi de naștere, aniversare, pagina de start, adresa de acasă, numele companiei, Titlul postului, adresa companiei și un memento.
- 9 Atingeți **Salvare** pentru a salva contactul.

SFAT! La vizualizarea unui contact, puteți accesa meniul de opțiuni apăsând tasta de trimitere .

Crearea unui grup

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Contacte**, selectați **Grupuri**, apoi atingeți **Grup nou**.
- 2 Introduceți un nume pentru noul grup în câmpul Nume. De asemenea, puteți atribui un ton de apel grupului.
- 3 Atingeți **Salvare** pentru a salva noul grup.



NOTĂ: Chiar dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

Modificarea setărilor contactelor

Puteți adapta setările de contact, astfel încât agenda telefonică să corespundă propriilor dumneavoastră preferințe.

1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Contacte** și apoi **Setări**.

2 De aici puteți regla următoarele setări:

Setări listă cont. - Indicați dacă doriți să vizualizați contactele salvate pe telefon și SIM, doar pe telefon sau doar pe SIM. Puteți de asemenea să optați pentru a afișa mai întâi numele sau prenumele unui contact, precum și pentru afișarea unei taste pentru comandă rapidă în dreptul contactului.

Copiere - Copiați contactele de pe SIM pe telefon sau invers. Puteți copia contactele pe rând sau toate o dată.

Puteți selecta toate contactele utilizând tasta de trimitere (din partea dreaptă a telefonului și atingând **Selectați tot** sau puteți selecta contactele pe rând.



Contacte

Mutare - Această opțiune funcționează la fel ca funcția Copiere, dar contactul va rămâne doar în locația nouă. Așadar, după mutarea unui contact din SIM în telefon, acesta va fi șters din memoria SIM.

Trimit. globală contacte prin Bluetooth - Trimiteți toate contactele către un alt dispozitiv utilizând Bluetooth. Dacă alegeți Bluetooth, vi se va solicita să-l activați.

Ștergeți contactele - Ștergeți toate contactele. Atingeți Da dacă sunteți sigur că doriți să ștergeți toate contactele.


Vizualizarea informațiilor

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Contacte**, apoi **Informație**.
- 2 De aici puteți vizualiza Nr. apelare servicii, Număr propriu, Informații memorie (cât spațiu de memorie a rămas) și Cartea mea de vizită.

SFAT! Pentru a adăuga propria carte de vizită, selectați **Cartea mea de vizită**, apoi introduceți detaliile dvs. la fel ca pentru orice alt contact. Atingeți **Salvare** pentru a finaliza.


Trimiterea unui mesaj



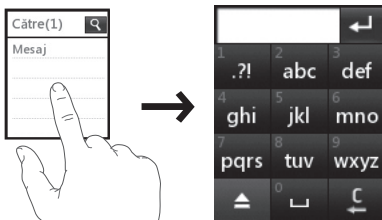



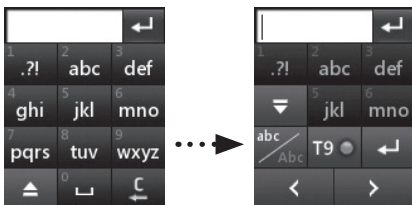


- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Mesaje**, apoi selectați **Creați mesaj**.
- 2 La atingerea unui câmp pentru mesaj, se afișează ecranul cu tastatură. Atingeți câmpul **Către** pentru a introduce numărul destinatarului sau atingeți pictograma de căutare pentru a deschide lista de contacte. Puteți adăuga mai multe contacte.
- 3 Introduceți mesajul text utilizând ecranul cu tastatură.




- 4 În ecranul cu tastatură, apăsați tasta de trimitere (↵) pentru a deschide meniul de opțiuni. Alegeți **Limbă tastărilor**, **Adăugați la dicționar**, **Inserare**, **Salvați în Schițe** sau **Dimensiune font scriere**. Atingeți **Inserare** pentru a adăuga un **Șablon**, **Emoticoane** sau **Nume și număr**.
- 5 La sfârșit, atingeți **Trimitere**.

Introducerea unui text

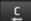



-  - Atingeți pentru a activa sau dezactiva modul predictiv T9 pentru introducerea textului.
-  - Atingeți pentru a comuta între tastaturile pentru numere, simboluri și text.
-   - Atingeți pentru a muta cursorul.
-  - Atingeți pentru a reveni la câmpul pentru mesaj.
-  - Atingeți pentru a adăuga un spațiu.
-  - Atingeți pentru a șterge un caracter sau a elimina propoziția.
-  /  - Atingeți pentru a deschide sau a închide ecranul pop-up.

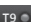* Predictiv T9

În modul T9 veți vedea . Modul T9 folosește un dicționar încorporat pentru a recunoaște cuvintele pe baza secvenței de taste pe care le atingeți. Atingeți tasta numerică asociată cu litera pe care doriți să o introduceți și dicționarul va anticipa cuvântul pe care doriți să îl utilizați.

* **Abc manual**

În modul Abc, veți vedea . În acest mod, trebuie să atingeți tasta repetat pentru a introduce o literă, dacă modul T9 este dezactivat. ().

Foldere de mesaje

O să vă dați seama că structura de foldere utilizată de telefonul GD910 nu necesită explicații.

Căsuță intrare - Toate mesajele primite sunt stocate în folderul Primite. Printre altele, de aici le puteți vizualiza și șterge.

Ciorne - Dacă nu terminați de scris un mesaj, puteți salva în acest folder ce ați scris până în acel moment.

Expediate - Este un director de stocare temporară a mesajelor până când acestea sunt trimise.

Trimis - În acest folder sunt stocate mesajele trimise.

Șabloane - Creați șabloane pentru mesajele SMS (mesaje text) pe care le trimiteți cel mai frecvent. În telefon există deja câteva șabloane pe care le puteți edita.

Emoticoane - Înveseliți-vă mesajul utilizând emoticoane. Pe telefon există deja câteva emoticoane utilizate în mod frecvent.

Setări - Aici configurați opțiunile Mesaj text/Mesagerie vocală.

Administrarea mesajelor

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Mesaje**, apoi selectați **Primate**.
- 2 Selectați un mesaj, apoi apăsați tasta Trimitere (pentru a deschide meniul de opțiuni, apoi alegeți una dintre următoarele opțiuni:

Răspuns - Trimiteți un răspuns mesajului selectat.

Ștergere - Șterge mesajul selectat.

Redir. - Trimiteți mesajul selectat unei alte persoane.

Salvați numărul - Salvați numărul de telefon din mesaj.

Extragere - Extrageți informații, cum ar fi numărul de telefon și adresa de e-mail din mesajul selectat.

Mesaj nou - Scrieți un mesaj nou către cine doriți.

Apel vocal - Apelați persoana care v-a trimis mesajul.

Apel video - Efectuați un apel video.

Copiere&Mutare - Copiați sau mutați mesajul selectat pe cartela SIM sau în telefon.

Informații mesaj - Căutați tipul, subiectul, expeditorul mesajului și data în informațiile mesajului.

Dacă apare mesajul **Nu există spațiu pe USIM**, trebuie să ștergeți mesaje din Primate pentru a elibera spațiu.

Dacă este afișat mesajul **Nu există spațiu pentru mesaje** trebuie să ștergeți mesaje sau fișiere salvate pentru a crea spațiu.

Modificarea setărilor unui mesaj text

În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Mesaje**, selectați **Setări**, apoi selectați **Text**.

Puteți modifica:

Centru SMS - Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

Raport de livrare - Deplasați comutatorul către stânga pentru a primi confirmarea că mesajele dumneavoastră au fost livrate.

Perioadă de valabilitate - Alegeți cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

Modificarea setărilor unui mesagerie vocală

În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Mesaje**, selectați **Setări**, apoi selectați **Mesagerie vocală**. Puteți vizualiza și edita numele și numărul mesajului vocal.



Comandă vocală

Comandă vocală

Utilizând tehnologie avansată de recunoaștere a vocii, această funcție vă permite să efectuați operații prin comenzi vocale (de ex. să efectuați apeluri, să confirmați mesaje text sau vocale noi, să verificați programările, să aflați ora și să ascultați muzică).



Pictograma pentru comandă vocală

tasta de ștergere

NOTĂ:

- Utilizarea comenzilor vocale poate fi dificilă într-un mediu zgomotos sau în timpul unei urgențe.
- Când utilizați funcția pentru comenzi vocale, difuzorul este activat. Țineți telefonul GD910 la distanță mică atunci când vorbiți.
- Înainte de a utiliza o comandă vocală, asigurați-vă că această funcție este activată. (Setări>Telefon>Comandă vocală)
- Dacă utilizați telefonul în mașină, închideți ferestrele mașinii. În caz contrar, acesta poate fi perturbat de zgomotul vântului și al traficului.

⚠️ AVERTISMENT:

- Funcția pentru comenzi vocale nu este disponibilă pentru toate limbile; în funcție de limbă, este posibil ca unele funcții să nu fie acceptate.
 - Funcția pentru comenzi vocale depinde de limbă. Înainte de utiliza o comandă vocală, verificați limba pentru recunoașterea vocii.
- * Limba pentru recunoașterea vocii: Engleză SUA, Engleză UK, Spaniolă, Franceză, Portugheză, Germană, Italiană și Rusă.



Comandă vocală

Acces

Pentru a utiliza funcția Comandă vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta de ștergere  din ecranul cu ceas, apoi urmați instrucțiunile afișate pe ecran.

Utilizarea funcției Comandă vocală

Call (Apel) - Rostiți **“Call”**, apoi apăsați pe cineva prin simpla rostire a numelui. Vorbiți clar și precis, așa cum detaliile contactului apar în lista Contacte. Când aveți mai multe numere de contact, puteți rosti numele contactului (de ex. “Apelare John serviciu”). Telefonul GD910 va efectua apelul la numărul prestabilit al contactului.

New message (Mesaje noi) - Când aveți un mesaj nou, funcția TTS (Text în voce) este activată automat pentru a vă furniza informații despre numărul de mesaje noi primite în acea zi. De asemenea, un mesaj nou primit recent este citit automat.

Voicemail (Mesagerie vocală) - Puteți accesa centrul de mesagerie vocală rostind direct **“Voicemail”**.

Today schedule (Programarea de astăzi) - Comanda **“Today schedule”** vă permite să accesați și să treceți în revistă programările.

Time (Ora) - Comanda **“Time”** vă oferă informații despre ora din zi.



Music (Muzică) - Comanda **“Music”** vă permite să redați melodii.



Comandă vocală

Help - Furnizează instrucțiuni generale pentru utilizarea funcției Comandă vocală.

Setările funcției Comandă vocală.

- 1 În ecranul cu ceas, apăsați și mențineți apăsată tasta de ștergere .
- 2 După accesarea funcției pentru comenzi vocale, apăsați tasta de trimitere  pentru a deschide setările.
- 3 Modificați setările în funcție de necesități.

Sensibilitate - Setarea "**Sensibilitate**" controlează modul în care sistemul filtrează corespondențele.

Dacă selectați "**Respingere mai multe**" sensibilitatea filtrării crește, fiind eliminate mai multe potențiale corespondențe. Dacă selectați "**Respingere mai puține**" sensibilitatea filtrării scade, fiind afișate mai multe potențiale corespondențe. Dacă vi se solicită frecvent să repetați sau nu sunt găsite corespondențe, reduceți setarea nivelului de sensibilitate.

Cuvinte instruire - Dacă telefonul vă solicită adesea să repetați o comandă vocală, instruiți telefonul să recunoască tiparul vocii dvs.

Expirare - Setati la 5 secunde sau 10 secunde.

Dir. mele

Puteți stoca orice fișier multimedia în memoria telefonului, pentru a accesa ușor imaginile, fișierele dvs. de sunet etc. În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, **Multimedia**, apoi selectați **Dir. mele**.

Imaginile mele - Conține o listă de imagini, inclusiv imagini prestabilite preîncărcate în telefon și imagini captate de dvs. utilizând camera telefonului. Puteți atribui o imagine unei anumite persoane din lista de contacte, astfel încât imaginea să fie afișată când sunteți apelat de acea persoană.

Sunetele mele - Conține sunete prestabilite și înregistrări vocale.

Altele - Acest folder este utilizat pentru a stoca alte fișiere decât imagini sau sunete.

Muzică

Telefonul GD910 are un player MP3 încorporat, pentru a putea reda toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, trageți degetul de la dreapta la stânga în ecranul cu ceas spre meniul principal. Atingeți **Utilitare**, **Multimedia**, apoi selectați **Muzică**.

De aici puteți accesa mai multe foldere:

Redate recent - Vizualizați toate melodiile pe care le-ați ascultat recent.

Toate melodiile - Conține toate melodiile stocate pe telefonul dumneavoastră.

Artiști - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.

Albume - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

Genuri - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

Liste de redare - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.

Redare aleatorie - Redă melodiile în ordine aleatorie.





Transferarea muzicii pe telefon


Cel mai simplu mod de a transmite melodii pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de sincronizare.

De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite. Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de acțiune.
- 2 Selectați fișierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv și alegeți să îl expediați folosind tehnologia Bluetooth.
- 3 Când fișierul este gata de expediere, trebuie să-l acceptați pe telefon atingând Da.
- 4 Fișierul trebuie să apară în Muzică > Toate melodiile.

Redarea unei melodii

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, **Multimedia**, apoi selectați **Muzică**.
- 2 Atingeți **Toate melodiile**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.
- 4 Atingeți  pentru a pune în pauză melodia.
- 5 Atingeți  pentru a trece la următoarea melodie.
- 6 Atingeți  pentru a trece la următoarea melodie.
- 7 Atingeți  pentru a reveni la meniul Muzică.

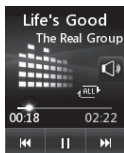

SFAT! Pentru a regla volumul când ascultați muzică, apăsați pictograma Difuzor de pe ecran, apoi derulați în sus sau în jos.

SFAT! Deși căștile Bluetooth sunt conectate la telefonul dvs., este posibil să puteți asculta sunete MP3 numai prin telefon. Sunetul MP3 nu poate ieși prin căști mono Bluetooth.




Crearea unei liste de redare

Puteți crea o listă de redare selectând mai multe melodii din directorul Toate melodiile.


- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, **Multimedia**, apoi selectați **Muzică**.
- 2 Atingeți **Liste de redare**.
- 3 Atingeți **Adăugați** listă de **redare nouă**, introduceți numele listei de redare și apăsați **Salvare**.
- 4 Folderul **Toate melodiile** va afișa toate melodiile de pe telefonul dvs. Atingeți toate melodiile pe care doriți să le includeți în lista de redare; lângă numele melodiilor va fi afișată o bifă.
- 5 Atingeți , apoi **Finalizat**.

NOTĂ: Muzica este protejată prin copyright în tratate internaționale și legi de copyright naționale. Poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea anumitor fișiere audio. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Consultați legislația națională din țara în cauză privitoare la utilizarea acestor materiale.

Utilizarea camerei

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, **Multimedia**, apoi selectați **Camera**.
- 2 Pe ecran va apărea vizorul. Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
 - * În vizor, puteți selecta următoarele opțiuni înainte de a realiza o fotografie. Atingeți pictogramele pentru a ajusta fotografia:
 -  **Galerie** - Atingeți pentru a vă deplasa la galerie.
 -  **Luminozitate** - Setati luminozitatea imaginii în vizorul camerei. Glisați indicatorul de contrast de-a lungul barei - spre stânga pentru o expunere mai redusă și o imagine încetșată sau spre dreapta pentru o expunere mai ridicată și o imagine mai clară.
- 3 Fotografia realizată va apărea pe ecran câteva secunde, apoi va dispărea. Numele imaginii apare afișat în partea de jos a ecranului.

Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, selectați **Organizare**, apoi selectați **Calendar**.
- 2 Selectați data la care doriți să adăugați un eveniment.
- 3 Atingeți , apoi **Eveniment nou**.

SFAT! Puteți seta diferite evenimente în calendar. Atinge ziua dorită, apoi apasă tasta Trimitere (pentru a adăuga evenimentul dorit.

Adăugarea unui element la lista cu obiective

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, selectați **Organizare**, apoi selectați **De făcut**.
- 2 Atingeți **Adăugare De făcut**.
- 3 Setati data pentru elementul pe care doriți să îl adăugați și selectați un nivel de prioritate: **Data**, **Notă** sau **Prioritate**.
- 4 Salvați lista De făcut selectând **Salvare**.

SFAT! Puteți edita un eveniment, selectând evenimentul, editându-l, apoi salvati.

Adăugarea unui memento

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, selectați **Organizare**, apoi selectați **Memento**.
- 2 Atingeți **Memento nou**.
- 3 Scrieți memento-ul și apoi atingeți (, apoi **Salvați în memento**.
- 4 Data viitoare când veți deschide aplicația Memento, memento-ul dumneavoastră va apărea pe ecran.

Utilizarea instrumentului de căutare a datei

Instrument de căutare a datei este un instrument util care vă ajută să calculați data care va fi peste un anumit număr de zile. Această funcție vă ajută să urmăriți termenele limită.

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, selectați **Organizare**, apoi selectați **Găsiți data**.
- 2 În fila **De la** la setați data dorită.
- 3 În fila **După** setați numărul de zile.
- 4 **Data țintă** va fi prezentată mai jos.

Setarea alarmei

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, apoi selectați **Alarme**.
- 2 Atingeți **Alarmă nouă**.
- 3 Setați ora la care doriți să sune alarma și atingeți **Salvare**. Ecranul va reveni la lista de alarme automat.
- 4 Selectați elementul din listă, apoi alegeți unul pentru care doriți ca alarma să se repete: **Nerepetat**, **Zilnic**, **L - V**, **Luni - Sâmbătă**, **Sâm - Dum** sau **Cu excepția concediului**.
- 5 Selectați Tip alarmă pentru a selecta un tip de alarmă.




- 6 Atinge Sunet Alarma pentru a alege din Galeria de sunete melodia dorită.
- 7 Adăugați un memento la alarmă.
- 8 La sfârșit, puteți seta intervalul de amânare la 5, 10, 20, 30 minute, 1 oră. Alternativ, puteți dezactiva funcția de amânare.
- 9 După setarea alarmei, atingeți **Salvare**.

NOTĂ: Puteți seta maxim 5 alarme.


Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra memento-uri vocale sau alte fișiere audio.

Pentru a înregistra un memento auditiv sau vocal:

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, apoi selectați **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrările.


Utilizarea calculatorului

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, selectați **Instrumente**, apoi selectați **Calculator**.
- 2 Atingeți caseta pentru a deschide tastatura numerică.
- 3 Atingeți ecranul și introduceți numerele utilizând tastele numerice.
- 4 Pentru calculele simple, atingeți funcția de care aveți nevoie (+, -, x sau ÷) și apoi =.
- 5 Pentru calcule mai complexe, atingeți , și alegeți dintre sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg sau rad etc.

Transformarea unei unități de măsură

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, selectați **Instrumente**, apoi selectați **Conversie**.
- 2 Alegeți dacă doriți să convertiți Valută, Suprafață, Lungime, Greutate, Temperatură, Volum sau Viteză.
- 3 Acum puteți să selectați unitatea și să introduceți valoarea pe care doriți s-o convertiți, urmată de unitatea în care doriți să convertiți.
- 4 Pe ecran va apărea valoarea corespunzătoare.

Adăugarea unui oraș la ora pe glob

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, selectați **Instrumente**, apoi selectați **Ora pe glob**.
- 2 Apăsăți tasta de trimitere , apoi selectați **Oraș nou**. Alegeți continentul, apoi selectați orașul de pe hartă. Alternativ, atingeți **Selectare oraș** și alegeți din listă sau atingeți **Căutare** și selectați primul cuvânt din numele orașului. Orașul va fi afișat pe ecran.
- 3 Atingeți orașul pentru a-l adăuga la lista Ora în lume.

Utilizarea cronometrului


- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Utilitare**, selectați **Instrumente**, apoi selectați **Cronometru**.
- 2 Atingeți **Start** pentru a începe cronometrarea.
- 3 Atingeți **Tur** dacă doriți să înregistrați durata unui tur.
- 4 Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrul.
- 5 Selectați **Reluat** pentru a reporni cronometrul de la momentul la care l-ați oprit sau selectați **Resetați** pentru a reîncepe cronometrarea.






STK


În cazul în care cartela SIM acceptă servicii SAT (SIM Application Toolkit), acest meniu va purta numele serviciului respectiv, salvat de operator în cartela SIM.

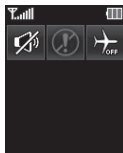Personalizarea profilurilor

Puteți schimba rapid profilul din ecranul indicator. În ecranul cu ceas, trageți degetul de la stânga la dreapta, apoi atingeți pictograma profilului.



Pictogramă	Descriere	Pictogramă	Descriere
	Profilul Normal este activat		Mod Avion pornit
	Profilul Silențios este activat		Mod Avion oprit
	Profilul Afară este activat		

SFAT! Pentru a utiliza **Mod Avion**, selectați . Modul Avion vă împiedică să efectuați apeluri, să trimiteți mesaje sau să utilizați Bluetooth.

Puteți personaliza fiecare setare a profilului.

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Setări**, apoi selectați **Profil**.
- 2 Alegeți profilul pe care doriți să-l editați.
- 3 Pentru profilurile Silențios și Vibrații puteți regla vibrațiile. Pentru celelalte profiluri, puteți modifica toate opțiunile pentru sunete și alerte disponibile în listă.

Modificarea setărilor de ecran

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Setări**, apoi selectați **Ecran**.
- 2 Puteți alege opțiunea de meniu dintre:
Meniu superior - Alegeți tipul ceasului pe ecranul de blocare.
Caracter - Reglați dimensiunea pentru font.
Lumină de fundal - Alegeți cât timp rămâne activată lumina de fundal.

NOTĂ: Cu cât lumina de fundal va rămâne mai mult activată, cu atât se consumă mai multă baterie și va trebui să vă reîncărcați mai des telefonul.

- Luminozitate** - Reglați automat luminozitatea ecranului.
Ecran de blocare - Selectați tipul de ceas din ecranul blocat (Digital sau Analogic).
Ghid de acțiune - Activați sau dezactivați ghidul de acțiune.

Modificarea setărilor telefonului

Aveți libertatea de a adapta telefonul GD910 preferințelor dvs.

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Setări**, apoi selectați **Telefon**.

2 Puteți alege opțiunea de meniu dintre:

Data & ora - Reglați setările privind data și ora sau alegeți modul de actualizare automată a orei când călătoriți sau la trecerea la ora de vară.

Mod economic - Modificați setările implicite de economisire a energiei: Oprit, Doar noaptea sau Mereu activ.

Limbi - Modificați limba pentru afișajul telefonului GD910.

Securitate - Reglați setările de securitate, inclusiv codurile PIN și blocarea telefonului.

NOTĂ: Codul de securitate vă protejează telefonul împotriva utilizării neautorizate. Codul de securitate este setat implicit la '0000' și acest cod este necesar pentru ștergerea tuturor intrărilor din telefon și pentru resetarea acestuia la setările din fabricație.

Comandă vocală - Activați sau dezactivați funcția pentru comenzi vocale.

Manager memorie - Utilizați managerul de memorie pentru determinarea modului în care este utilizată fiecare memorie și pentru a vedea care este spațiul disponibil.

- **Memorie telefon comună** - Vizualizați memoria disponibilă în telefonul GD910 pentru imagini, sunete și alte elemente.

- **Memorie telefon rezervată** - Vizualizați memoria disponibilă în telefon pentru **Mesaj text, Contacte, Calendar, De făcut, Memento, Alarmă și Listă apelurilor.**

- **Memorie USIM** - Vizualizați memoria disponibilă pe cardul SIM.

Resetare - Restaurează toate setările la setările din fabrică.

Informație - Vizualizați informațiile despre telefon și Ghidul telefonului GD910.

Modificarea setărilor de conectivitate

Setările de conectivitate au fost deja setate de către operatorul de rețea, astfel încât să puteți utiliza telefonul imediat.

În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Setări**, apoi selectați **Conectivitate**. Puteți alege opțiunea de meniu dintre:

1 Setările rețelei

Selectați rețeaua - Dacă selectați **Automat**, GD910 caută automat o rețea și înregistrează telefonul în rețea. Această opțiune este recomandată dacă doriți să beneficiați de cele mai performante servicii și de o calitate maximă.

NOTĂ: Dacă în modul Manual telefonul dumneavoastră pierde rețeaua, pe ecranul inactiv apare un mesaj care vă oferă instrucțiuni în legătură cu selectarea unei rețele disponibile.

Modul rețelei - Setati tipul de rețea de căutat atunci când căutați rețele în meniul **Selectați rețeaua**.

Liste preferate - Dacă utilizați căutarea automată a rețelei, puteți adăuga o rețea preferată la care să vă conectați.

2 Conexiune cu pachet de date

Setați conexiunea cu pachet de date. (Când este necesar/ Când este disponibil)

3 Mod Conexiune USB

Telefonul poate fi utilizat cu o gamă largă de aplicații pentru conectivitatea PC-ului și pentru comunicații de date prin USB. (Stocare masivă/PC suite)

Modificarea setărilor Bluetooth

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Setări**, apoi selectați **Bluetooth**.
- 2 Alegeți Bluetooth activ () , apăsați tasta de trimitere , apoi selectați **Setări**. Modificați următoarele setări:
Vizibilitatea dispozitivului prop. - Setări Vizibil sau Vizibil 1 minut pentru ca alte dispozitive să poată detecta telefonul dumneavoastră când caută dispozitive Bluetooth. Dacă selectați Ascuns, alte dispozitive nu vor putea detecta telefonul dumneavoastră când caută dispozitive Bluetooth.
Nume dispozitiv - Vă puteți denumi sau redenumi telefonul: numele respectiv va apărea pe alte dispozitive. Numele telefonului dumneavoastră va apărea pe alte dispozitive numai dacă opțiunea Vizibilitate telefon propriu este setată la Afișare tuturor.
Servicii acceptate - Puteți vizualiza lista de dispozitive, precum căștile și dispozitivele handsfree, acceptate de telefonul dvs. cu Bluetooth.

Modul SIM de la distanță - Activați modul SIM la distanță.

Adresa dvs. - Puteți verifica adresa Bluetooth.

NOTĂ: Pentru a îmbunătăți securitatea, vă recomandăm ca, după configurarea sau împerecherea cu un dispozitiv, să setați Vizibilitatea la valoarea Ascuns. Pentru conexiunile de intrare, indiferent dacă celălalt dispozitiv a fost sau nu împerecheat cu telefonul dvs., puteți decide dacă doriți să acceptați sau să respingeți conexiunea.

Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth

Când împerecheați telefonul GD910 cu un alt dispozitiv, puteți seta o conexiune securizată prin parolă. Astfel, împerecherea va fi mai sigură.


1 Verificați dacă Bluetooth este pornit și vizibil. Puteți modifica vizibilitatea din meniul **Setări**, selectând **Vizibilitatea dispozitivului** și apoi **Vizibil**.

2 Atingeți **Căutare**.

*** Pentru a activa Bluetooth:**

1 În meniul Bluetooth, atingeți opțiunea **Bluetooth** pentru a o activa, conform indicației din imaginea de mai jos.

2 Pentru a dezactiva Bluetooth, atingeți opțiunea **Bluetooth** din nou.

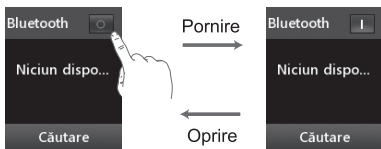


Dacă Bluetooth este dezactivat, pe ecran va fi afișată pictograma .

Dacă Bluetooth este activat, veți vedea pictograma  pe ecran.

- 3 Telefonul dvs. GD910 va căuta dispozitive. La finalizarea căutării, puteți vedea lista de dispozitive găsite și opțiunea Reîmprospătare va apărea pe ecran.
- 4 Alegeți dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați și introduceți parola, apoi atingeți **OK**.
- 5 Telefonul se va conecta la celălalt dispozitiv, pe care trebuie să introduceți aceeași parolă.
- 6 Ați realizat astfel conexiunea securizată prin parolă, utilizând tehnologia Bluetooth.

Utilizarea căștilor Bluetooth

- 1 Verificați dacă Bluetooth este pornit  și vizibil.
- 2 Urmați instrucțiunile furnizate împreună cu căștile, pentru a împerechea cele două dispozitive.
- 3 Atingeți **Solicitare confirmare** sau **Se permite fără confirmare**, apoi atingeți **Da** pentru conectare. Telefonul GD910 va trece automat în profilul Căști.

Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth

Tehnologia Bluetooth este o modalitate excelentă de a expedia și de a primi fișiere, întrucât nu utilizează fire, iar conectarea este rapidă și ușoară. De asemenea, vă puteți conecta la o cască Bluetooth pentru a efectua și a recepționa apeluri.

Înainte de a putea partaja fișiere prin Bluetooth, trebuie să asociați dispozitivul dvs. cu un alt dispozitiv Bluetooth. Pentru informații despre asocierea dispozitivelor, consultați secțiunea Asocierea cu un alt dispozitiv Bluetooth.

SFAT! Dacă nu se află obiecte solide între telefonul dumneavoastră și celălalt dispozitiv Bluetooth, conexiunea va fi mai bună.

NOTĂ: Citiți ghidul utilizatorului pentru fiecare accesoriu Bluetooth pe care încercați să îl împerecheați cu telefonul, deoarece instrucțiunile pot fi diferite.

Pentru a expedia un fișier:

- 1 Deschideți fișierul pe care doriți să îl expediați, care de obicei este un fișier cu fotografii.
- 2 Apăsăți tasta Trimitere, apoi selectați Trimitere. Alegeți Bluetooth.
- 3 Dacă ați împerecheat deja două dispozitive Bluetooth, GD910 nu va mai căuta automat alte dispozitive Bluetooth. Dacă nu, telefonul GD910 va căuta automat, în raza sa de acțiune, alte dispozitive Bluetooth activate.

- 4 Alegeți dispozitivul căruia doriți să îi expediați fișierul și atingeți **Selectare**.
- 5 Fișierul dvs. va fi expedit.

SFAT! Verifi cați bara de stadiu pentru a vă asigura că fișierul este expedit.

Pentru a recepționa un fișier:

- 1 Pentru a recepționa fișiere, Bluetooth trebuie să fie Pornit și Vizibil. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea Modificarea setărilor Bluetooth.
- 2 Va apărea un mesaj prin care vi se solicită să acceptați fișierul de la expeditor. Atingeți Da pentru a recepționa fișierul.

NOTĂ: Bluetooth® și emblemele acestuia sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc. LG Electronics dispune de licență pentru utilizarea acestor mărci. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin proprietarilor de drept.

Vă puteți sincroniza calculatorul cu telefonul. Astfel aveți garanția că toate detaliile și datele importante se potrivesc, beneficiind, de asemenea, de copii de siguranță pentru a vă asigura că nu pierdeți datele.

SFAT! Pentru aceasta, trebuie să instalați aplicația PC Suite furnizată pe CD-ROM sau care poate fi descărcată de la adresa <http://update.lgmobile.com> (De la www.lgmobile.com PRODUSE > Manuale și Software > Deplasare la secțiunea de descărcare pentru manuale și software)

Instalarea LG PC Suite pe calculator

- 1 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Setări**, apoi selectați **Conectivitate**.
- 2 Selectați **Mod Conexiune USB**.
- 3 Conectați telefonul la PC prin cablul USB și așteptați un timp.
- 4 Va fi afișat mesajul pentru ghidul de instalare.

Atenție! Dacă pe PC nu este afișat mesajul pentru ghidul de instalare, verificați setarea CD-ROM pe Windows.

- 5 Introduceți în calculator CD-ul furnizat.
- 6 Faceți clic pe LG PC Suite Installer care va apărea pe ecran.

Conectarea telefonului și a calculatorului

- 1 Selectați modul PC Suite din meniul Conectivitate și apoi conectați cablul USB la telefonul și PC-ul dvs.
- 2 LG PC Suite va fi activat automat pe PC-ul dvs.

Atenție! Dacă LG PC Suite nu este activat automat pe PC, verificați setarea unității CDRom pe PC.

- 3 Telefonul și PC-ul sunt acum conectate.

Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Faceți clic pe pictograma Copie de siguranță și selectați Copie de siguranță sau Restaurare.
- 3 Alegeți să efectuați copii de siguranță pentru Conținut și/ sau Agendă telefonică/ Programare/De făcut/ Memento. Selectați locația la care doriți să efectuați copiile de siguranță sau cea de la care doriți să restaurați informațiile. Faceți clic pe OK
- 4 Astfel, veți efectua copii de siguranță.



Vizualizarea fișierelor telefonului pe calculator

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Conținut**.
- 3 Toate documentele, fișierele flash, imaginile, fișierele audio și videoclipurile pe care le-ați salvat pe telefon vor fi afișate pe ecran în folderul Telefon LG.

SFAT! Vizualizarea conținutului telefonului pe calculatorul dvs. vă ajută să aranjați fișierele, să vă organizați documentele și să eliminați informațiile de care nu mai aveți nevoie.

Sincronizarea contactelor

- 1 Conectați telefonul la PC.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Contacte**.
- 3 Calculatorul va importa și afișa toate contactele salvate pe cardul SIM și pe telefon.
- 4 Faceți clic pe Fișier și selectați Salvare. Acum puteți selecta locația în care doriți să salvați contactele.

NOTĂ: Pentru a realiza copii de siguranță ale contactelor salvate pe cardul SIM, faceți clic pe folderul Cartelă SIM din partea stângă a ecranului calculatorului. Faceți clic dreapta pe unul dintre contacte și alegeți Selectați tot, apoi Copiere sau Mutare în memoria telefonului. Faceți clic dreapta pe contacte și selectați Copiați în Contacte. Acum faceți clic pe folderul Telefon din partea stângă a ecranului și vor fi afișate toate numerele.

Sincronizarea mesajelor

- 1 Conectați telefonul la PC.
- 2 Faceți clic pe pictograma Mesaje.
- 3 Toate mesajele de pe calculator și din telefon vor fi afișate în folderele de pe ecran.
- 4 Utilizați bara cu instrumente din partea de sus a ecranului pentru a aranja din nou mesajele.

Utilizarea telefonului ca dispozitiv de stocare masivă

Telefonul dvs. poate fi utilizat ca dispozitiv de stocare în masă.

- 1 Deconectați telefonul de la calculator.
- 2 În ecranul cu ceas, trageți degetul de la dreapta la stânga spre meniul superior. Atingeți **Setări**, apoi selectați **Conectivitate**.
- 3 Selectați **Mod Conexiune USB**.
- 4 Atingeți **Stocare în masă**. Acest mod va fi salvat.
- 5 Conectați telefonul la PC. Pe telefon se va afișa **Conectat**.

NOTĂ: Pentru a începe stocarea în masă, telefonul trebuie să fie deconectat de la calculator.



Actualizare soft telefon

Actualizare Soft telefon Mobil pe site web

Pentru mai multe informatii si folosirea acestei functii

Va rog sa vizitati pagina LGmobile.com

**cale: <http://www.lgmobile.com> – selectati tara
– Meniu produs - Manual & meniu soft**

Aceasta functie permite actualizarea softului la ultima versiune, convenabil, pe internet fara a avea nevoie sa vizitati centrul nostru service.

Deoarece actualizarea soft a telefonului necesita atentie dumneavoastra totala pe durata procesului, va rog fiti sigur ca a-ti verificat instructiunile si notele ce apar la fiecare etapa, inainte sa incepeti.

Va rugam sa notati faptul ca scoaterea cablului USB sau bateriei in timpul actualizarii poate dauna grav telefonului dumneavoastra.

Deoarece producatorul nu poarta responsabilitatea pierderii de date in timpul procesului de actualizare, sunteti indemnati sa salvati informatiile importante in avans.

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea problemelor pe care le întâlniți sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Soluții posibile
Eroare SIM	Nu există card SIM în telefon sau acesta este introdus incorect.	Asigurați-vă că SIM-ul este introdus corect.
Nu există conexiune la rețea	Nivel scăzut al semnalului În afara rețelei GSM	Deplasați-vă într-o zonă deschisă sau spre o fereastră. Verificați harta de acoperire de la furnizorul serviciului.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod prin reintroducere.	Contactați furnizorul de servicii.
Funcția nu poate fi setată	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea	Contactați furnizorul de servicii.
Nu sunt disponibile apeluri	Eroare de apelare S-a ajuns la limita valorii încărcate pe noul SIM introdus	Rețeaua nouă nu este autorizată. Verificați dacă există restricții noi. Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN 2.



Depanare

Mesaj	Cauze posibile	Soluții posibile
Telefonul nu poate fi pornit	Tasta Pornit/Oprit nu este apăsată destul de mult timp Baterie descărcată Contactele bateriei sunt murdare	Apăsați tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde. Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj. Curățați contactele.
Eroare de încărcare	Baterie complet goală Temperatură în afara intervalului Probleme de contact Fără tensiune la priză Încărcător defect Încărcător necorespunzător Baterie defectă	Încărcați bateria. Asigurați-vă că temperatura ambiantă este corespunzătoare, așteptați un timp și apoi încărcați din nou. Verificați sursa de alimentare și conexiunea la telefon. Verificați contactele bateriei și curățați-le dacă este necesar. Introduceți într-o altă priză sau verificați tensiunea. Dacă încărcătorul nu se încălzește, înlocuiți-l. Utilizați doar accesorii LG originale. Înlocuiți bateria.
Telefonul pierde rețeaua	Semnalul este prea slab	Reconectarea la un alt furnizor de servicii este automată.
Numărul nu este permis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați setările.

Accesorii

Există o varietate de accesorii disponibile pentru telefonul dvs. mobil, care pot fi comercializate separat. Puteți selecta aceste opțiuni în funcție de necesitățile personale de comunicare. Pentru informații despre disponibilitatea acestora, consultați dealer-ul local. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.).

Încărcător



Cablu de date și CD



Bază de încărcare



Pernă ceas



Instrument special pentru SIM (2)



NOTĂ:

Căștile Bluetooth nu sunt incluse. LG vă recomandă să utilizați căști Bluetooth de înaltă performanță pentru îmbunătățirea comunicării.

NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriiile pot varia în funcție de regiune.



Serviciul de rețea / Date tehnice

Serviciul de rețea

Telefonul mobil descris în prezentul manual este aprobat pentru a fi utilizat în rețelele E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 și WCDMA 2100.

Unele funcții incluse în prezentul manual sunt denumite servicii de rețea. Acestea sunt servicii speciale pe care le stabiliți cu furnizorul de servicii wireless. Înainte de a vă putea bucura de oricare dintre aceste servicii de rețea, trebuie să vă abonați la acestea prin furnizorul dvs. de servicii și să primiți instrucțiuni privind modul de utilizare a acestor servicii.

Date tehnice

General

Nume produs: GD910

Sistem: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Temperatura ambiantă

Max.: +37°C (descărcare)
+36°C (încărcare)

Minimă: -10°C

DECLARATIE DE CONFORMITATE



LG Electronics

Detalii furnizor

Nume

LG Electronics Inc

Adresa

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalii produs

Nume Produs

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Nume Model

GW300

Nume Marca

LG

C E0168

Detalii standarde aplicate

Directiva R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Informatii suplimentare

Conformitatea cu standardele de mai sus este verificata de Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Numarul de identificare al Notified Body : 0168

Declaratie

Declaram pe proprie raspundere, in conformitate cu H.G.457/2003, HG1514/2003, H.G.497/2003, H.G.1554/2003 si art. 5 din H.G.1022/2002 ca produsul la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului inconjurator si corespunde standardelor inscrite in declaratiile de conformitate ale producatorului, respecta cerintele de protectie si sint in conformitate cu standardele si normativele mentionate mai sus

LG Electronics Romania.

Bucuresti, sector 1, sos. Bucuresti-Ploiesti nr.17-21

Tel : 004021 2332491, fax: 00421 2332477

Inmatriculata la O.R.C. Bucuresti sub nr J40/2116/16.02.2004, C.U.I. RO16139618

Nume / Pozitie Data

KAY CHOO GSM Manager

01.sept. 2009

Semnatura



GD910 User Guide - ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GD910 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on your phone's software or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product, the product is subject to European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream at collection facilities designated by the government or local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliances will help prevent potential negative impacts on the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliances, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Contents

Guidelines for safe and efficient use	5
Getting to know your phone	15
Parts of the phone	15
Adjusting your watch to fit your wrist.....	17
Installing the SIM card.....	18
Charging & Connecting your phone with the cradle .	20
Connecting your phone and PC.....	21
Your main screen.....	22
Get in touch with your GD910.....	23
Menu map	27
Calls	28
Making a voice or video call	28
Calling your contacts.....	28
Answering and rejecting a call	29
Adjusting call volume	29
In-call options.....	29
Speed dialling.....	31
Viewing your call logs.....	31
Changing call settings.....	32
Contacts	34
Searching for a contact.....	34
Adding a new contact	34
Creating a group.....	35
Changing your contacts settings	36
Viewing information	37



Contents

Messaging	38
Sending a message	38
Message folders	40
Managing your messages	41
Changing your text message settings	42
Changing your voicemail setting	42
Voice command	43
Voice command	44
Access	44
Using a Voice command feature	44
Voice command settings	45
Utilities	46
My folders	46
Music	46
Transferring music to your phone	47
Playing a song	47
Creating a playlist	48
Using the camera	49
Adding an event to your calendar	50
Adding an item to your To-Do list	50
Adding a memo	51
Using date finder	51
Setting your alarm	51
Voice recorder	52
Using your calculator	53
Converting a unit	53
Adding a city to your world clock	54



Contents

Using the stopwatch	54
STK	54
Settings.....	55
Personalising your profiles.....	55
Changing your screen settings.....	56
Changing your phone settings	56
Changing your Connectivity settings.....	58
Changing your Bluetooth settings.....	59
Pairing with another Bluetooth device.....	60
Using a Bluetooth headset.....	61
Sending and receiving files using Bluetooth	61
PC Suite	63
Installing the LG PC Suite on your computer	63
Connecting your phone and PC.....	64
Backing up and restoring your phone's data	64
Viewing phone files on your PC.....	64
Synchronising your contacts	65
Synchronising your messages	65
Using your phone as a mass storage device	66
Software Update.....	67
LG Mobile Phone Software	67
Troubleshooting.....	68
Accessories	70
Network service / Technical data	71



Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

This section is related to the Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information: The mobile phone model GD910 has been designed to comply with applicable safety requirements regarding exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all persons, regardless of age and health.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, all LG phones are designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg, averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this phone model, tested by DASY4, for use when worn on the body is 0.486 W/kg (10 g).
- SAR data for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg, averaged over 1 g of tissue.



Guidelines for safe and efficient use

How to handle your GD910

Water resistance of the GD910

 The GD910 is protected against splashing water (IPX4).

- You can wash your face while wearing the device, as it resists incidental contact with water during normal use. But it will not be waterproof on swimming.
- When you wash your hands, be careful not to wet the leather strap as its lifespan can be shorten.
- Do not operate the keys if the GD910 or your hands are wet. If the phone was exposed by water and it contains moisture inside the screen, visit an authorized service center for inspection and repair.
- If liquid has entered the GD910, or if the inside of the glass is fogged and remains so for an extended period, immediately take the GD910 to a service centre for inspection and repair.
- If you assemble missing SIM cap cover's water proof gasket or with damaged part, we can not guarantee waterproof.
- If your water proof gasket has been damaged by frequent uses of SIM cap cover, please visit an authorized service center.



Guidelines for safe and efficient use

When wearing the GD910

- Do not expose the device to high temperatures and large amounts of moisture or dust. Device failure, deformation and discolouration as well as burn injuries may result.
- Do not damage the cord. Electric shock, overheating or fire may result.
- Do not touch the recharging devices or plugs with wet hands. Electric shock may result.
- Do not spill water on the device while recharging. If water spills on the device, immediately unplug the charger. Electric shock, overheating, fire due to a short circuit or product failure may result.
- The battery charger and the adapter are not waterproof.
- People with sensitive skin or in weakened physical condition may experience rash or skin irritation when wearing the watch. If you notice that your skin is affected, immediately stop using it and consult a physician.
- Be careful not to injure yourself and others around you when you are engaged in heavy physical exercise or work with wearing the device.



Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

⚠ WARNING: Only use batteries, chargers, and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other type may invalidate any certification or warranty applying to the phone and may pose a hazard.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep this unit at a distance from electrical appliances, such as TVs, radios and computers.
- The unit should be kept at a distance from heat sources, such as radiators and cookers.
- Do not drop the unit.
- Do not subject this unit to mechanical vibrations or shocks.
- Turn off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals, as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. Doing so may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge your handset near flammable materials, as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner, or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- Charge the phone in a well ventilated area.
- Do not subject the phone to excessive smoke or dust.



Guidelines for safe and efficient use

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on magnetic strips.
- Do not tap the screen with sharp objects, as this may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like headsets cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity, such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments. This may damage the phone and invalidate the warranty.
- Leather is an elegant and natural material. It is normal if there is natural wear and tear after passage of time. In order to protect the product with better durability, please observe the following instructions.
 - Do not exposing the leather parts to humidity, water, and direct sources of heat.
 - Do not contact the leather surface with alcohol, perfumes, solvents and greasy substances.
 - Do not contact the leather surface with rough, sharp, or abrasive objects.
 - Do not rough exposure to metallic parts, and clean with a soft dry cloth.
 - Do not bend the product with acutely.

In case of problems

- In case of stains occur, wipe the leather surface with a dry clean, soft cloth, or using a professional leather cleaning agent.



Guidelines for safe and efficient use

- In case of contact with water, do not rub the leather hardy, use a dry clean soft cloth and apply a gentle dabbing motion to absorb.
- If you need to replace the leather, visit an authorized service center and replace it with leather approved for use with this particular phone model.(The leather is excluded from the warranty.)

Efficient phone operation

Electronic devices

All LG mobile phones may experience or cause interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (e.g. in your breast pocket).
- Some hearing aids might be disrupted by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, computers and other devices.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area you drive in.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving. Use a hands-free kit, if available.



Guidelines for safe and efficient use

- Pull off the vehicle to the road and park before making or answering a call, if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, including car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with airbags do not obstruct them with installed or portable wireless equipment. This can cause airbags to fail or cause serious injury if airbags operate improperly.
- If you are listening to music while out and about, make sure the volume is at a moderate level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when you are near roads.

Avoid damaging your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off while close to your ear.

We also recommend that music and call volumes are set to moderate levels.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.



Guidelines for safe and efficient use

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress.
Observe restrictions, and follow any rules or regulations.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use the phone near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off, or activate flight mode before boarding any aircraft.
- Do not use your mobile phone on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place, out of the reach of small children. The phone includes small parts that, if detached, may represent a choking hazard.



Guidelines for safe and efficient use

Emergency calls

Emergency calls may not be available in all mobile networks.

Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Consult your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- To maximise usability, recharge the battery if it has not been used for a long time.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places. This may deteriorate battery performance.



Guidelines for safe and efficient use

- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle whenever possible. Do not dispose of in household waste.
- Always unplug the charger from the mains after the phone is fully charged to prevent unnecessary power consumption by the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns and battery and environmental conditions.



Getting to know your phone

Parts of the phone



Send key

- Dials a phone number and answers incoming calls.
- Opens the call history menu on your clock screen. Call the most recent number by pressing for 2 seconds.
- Opens the option list when using the menu if available.

Back/Clear key

- Takes you to the previous menu.
- Gives you quick access on your clock screen to Voice command when you press for 2 seconds.


End/Power key

- Closes menu and returns you to the main clock screen.
- Turns the phone on/off when pressed for 2 seconds.

TIP! To turn off the device quickly, press and hold the Send key & Clear key for 3 seconds.



Getting to know your phone

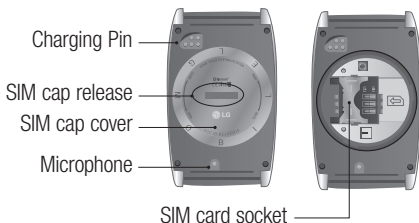

⚠ WARNING: Do not remove the SIM cap cover when the phone is on, as this may damage the phone. Removing the SIM cap cover turns the phone off.

⚠ WARNING: Do not use your fingernail to remove the SIM cap cover.



Getting to know your phone


Adjusting your watch to fit your wrist

You can adjust the strap length to your wrist size.

- 1 Remove watch from wrist and place on a soft surface with its buckle open.



- 2 Hold the watch strap and pull the “A” part of the buckle vertically.

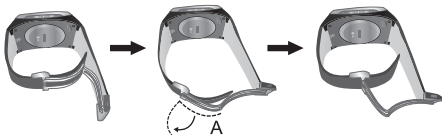


- 3 Hold the watch strap and adjust the strap length by moving the “A” part of the buckle from side to side.





Getting to know your phone

- 4 To fix the strap length of watch, push the “A” part of the buckle back to the original location.


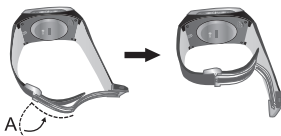


- 5 Press the buckle until a ‘click’ is heard.

Installing the SIM card

- 1 Remove the SIM cap cover.

- Use the SIM cap tool to open the SIM cap cover.

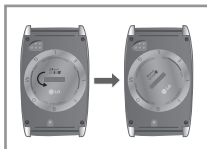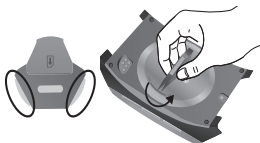


NOTE: Insert SIM Tool fully in SIM cap release not to damage the SIM cap cover. Use enclosed SIM Tool not to damage SIM cap cover.



Getting to know your phone


2 Install the SIM card.

Make sure the gold contact area of the SIM card is facing downwards. Slide the SIM card into the SIM card holder.

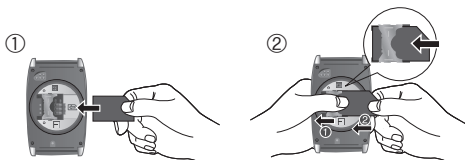

* Remove the SIM card.

- To remove the SIM card, gently push the edge of the SIM card, and then lift it away from the SIM card holder.
- When you remove SIM Card, insert SIM Tool fully and remove it.

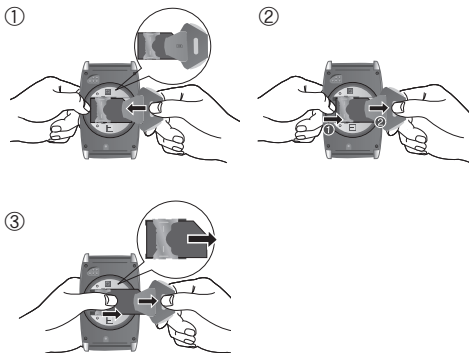




Getting to know your phone

3 Replace the SIM cap cover.

Place the SIM cap cover into the SIM card holder, and secure it by turning the cover to the right until it clicks into place.

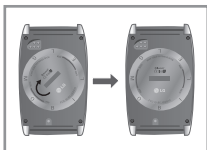


Charging & Connecting your phone with the cradle

- 1 Plug the power adapter into the mains.
- 2 Connect the power adapter to the charging cradle.




- 3 Connect the charging cradle to the phone. Make sure that the charging pins are properly aligned with the pins on the charging cradle.

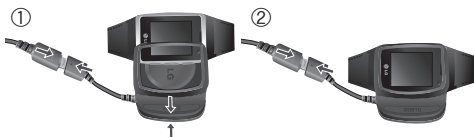





Getting to know your phone

- 4 Once you connect the charger, the battery will begin to charge. If the battery full icon  appears on the lock screen, battery charging is complete.

NOTE: To improve battery lifetime, the battery must be fully charged before first use.

Icon	Description
	Charging the battery
	

⚠ WARNING: Before charging, make sure the SIM cap cover is securely inserted onto your phone.

Connecting your phone and PC





Getting to know your phone

Your main screen

Your GD910 has a touchscreen. From here, you can access menu options, make a quick call and change your profile, among many other functions.



Touchscreen


Touchscreen tips

- There's no need to press hard; the touchscreen is sensitive enough to detect light touches.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any surrounding keys.
- Don't cover the phone with a case or cover, as the touchscreen will not work if any material is covering it.
- When the screen light is off, the touch protection function is automatically enabled to prevent indiscreet action of the touch keys. This prevents the touchscreen from responding when touched unintentionally. To disable touch protection, press any key on the right side of the phone twice.
- Whenever your GD910 is not in use, it will return to the lock screen.

* Lock screen



< Digital >



< Analog >




Getting to know your phone

Get in touch with your GD910

The controls on the GD910 touchscreen change dynamically, depending on the task you are carrying out.


Clock screen: To switch between the screens, just flick the display from left to right or from right to left. You can also choose one of the 8 Clock displays by flicking the screen from top to bottom or from bottom to top on the main clock.

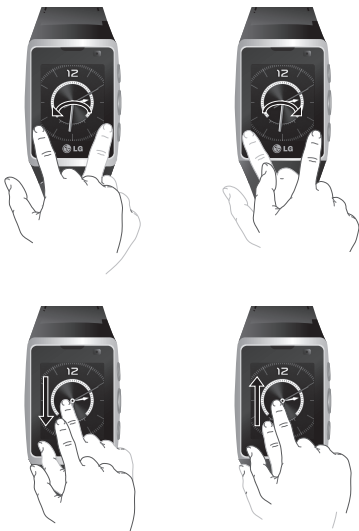



Getting to know your phone

Scrolling: Drag your finger from side to side to scroll. On some screens, you can also scroll up and down.

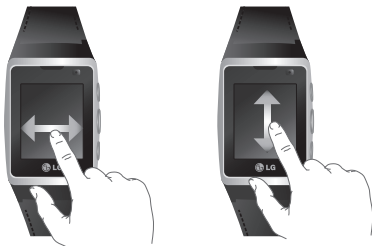













Opening Applications: To open any application, drag the screen to the desired application, and then touch the application icon or menu.









Getting to know your phone

Touch interaction legend

Touch Down	Touch Down & up	Touch Down & Hold	Touch Hold & Up
			
Touch Down & Drag (Up → Down)	Touch Down & Drag (Down → Up)	Touch Down & Drag (Left → Right)	Touch Down & Drag (Right → Left)
			
Touch Down & Hold & Drag (Up → Down)	Touch Down & Hold & Drag (Down → Up)	Touch Down & Hold & Drag (Left → Right)	Touch Down & Hold & Drag (Right → Left)
			

Flicking interaction legend


Flicking (Up → Down)	Flicking (Down → Up)	Flicking (Left → Right)	Flicking (Right → Left)
			



Getting to know your phone

On-Screen Icons

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's indicator screen. To open the indicator screen, drag your finger across from left to right on the clock screen.

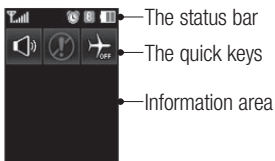

* The status bar

Icon	Description	Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)		Bluetooth is active
	No network signal		Bluetooth Mono headset
	Flight mode is selected		Remaining battery life
	An alarm is set		Battery empty

* The quick keys

Icon	Description	Icon	Description
	Normal profile in use		Missed calls
	Silent profile in use		New message
	Outdoor profile in use		Flight mode is on.
	No event		Flight mode is off.

Menu map

When the screen light is off, press any key on the right side of the phone twice to disable touch protection and enter the screen.

The clock screen will display a 4-way arrow pad. To open the top menu, slide your finger across from right to left on the main clock screen twice.



Contacts

1. New contact
2. Search
3. Speed dials
4. Groups
5. Settings
6. Information



Messaging

1. Create message
2. Inbox
3. Drafts
4. Outbox
5. Sent items
6. Templates
7. Emoticons
8. Settings



Utilities





1. Multimedia
2. Organiser
3. Alarms
4. Voice recorder
5. Tools



Settings

1. Bluetooth
2. Profiles
3. Screen
4. Phone
5. Call
6. Connectivity


Making a voice or video call

- 1 To open a Call menu, drag your finger across from right to left on the clock screen.
- 2 Select **Video call** or **Voice call**.
- 3 Enter the number on the keypad screen.
To delete a digit, press the Clear key  on the right side of the phone or the Clear  touch key on the screen.
- 4 Press the Send key  on the right side of the phone or the Send touch key on the screen to make the call.
- 5 To end the call, press the End key  on the right side of the phone.





NOTE: Your phone has a Voice command feature that lets you make calls by name.

TIP! To enter “+” for international calls, touch and hold the 0 key on the keypad screen.




TIP! You can enter the asterisk * or # symbol, turn Silent on/off, Send a message, Save a number or Search contacts by touching  on the keypad screen.

Calling your contacts



It's easy to call anyone whose number is in your Contacts.


- 1 Open the keypad screen. You can search your contacts by choosing  or .

Calls


- 2 Scroll through the contact list or tab the Name field, enter the first letter(s) of the contact you want to call in the Name field, and then press the Enter  touch key.
- 3 In the list, touch the contact you want to call, and then select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Press the Send key  or the Send  touch key. You can also make a **Video call** from the options menu.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press the Send key  to answer. Press the End key  to reject the incoming call.


TIP! You can send a message to explain why you cannot receive an incoming call by selecting  and using **Excuse message** before you reject an incoming call.

Adjusting call volume






To adjust the volume during a call, press the Clear key  and scroll up or down.


In-call options

You can hold a call by pressing the number displayed on your screen.

-  **Mute** - Turns the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.



Calls

 **Keypad** - Opens the keypad screen. You can search your contacts by choosing  or . You can also send a new message by choosing  or save the phone number by choosing .

To open the options menu during a call, press the Send key . You can choose from the following:

Speaker on/off - Turns the speakerphone on or off.

Dialpad - Opens a numerical keypad for entering numbers (e.g., when dialling call centres or other automated telephone services).

Add call - Allows you to make a second call. Dial the number or search your contacts, then touch  to connect the call. Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold. To end one or both calls press the End key .

NOTE: You will be charged for each call you make.

Record - Allows you to record the call.

Go to messages - Allows you to check your messages.

DTMF off - Turns off DTMF during a call. DTMF lets you use numerical commands to navigate within automated calls. By default, DTMF is set to on.

End call - Terminates the call.

Speed dialling





You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.


- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Contacts**, and then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 3 Your address book will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the contact's name once. To find a contact, tap the Name box, and then enter the first letter(s) of the name of the contact.

To call a speed dial number, using the numerical keypad, press and hold the assigned number until the contact appears on the screen.

Viewing your call logs

On the clock screen, press the Send key , then scroll left and right. Choose to view:

-  **All calls** - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.
-  **Dialled calls** - View a list of all the numbers you have called.
-  **Received calls** - View a list of all the numbers that have called you.
-  **Missed calls** - View a list of any calls you have missed.

TIP! In any call log, select the Send key  to open the options menu, and then select **Delete** to delete items. You can select more than one item to delete at the same time.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.

Changing call settings

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Settings**, and then select **Call**.


- 2 From here, you can adjust the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call waiting - If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call.

Call barring - Select which calls you want to barring.

Fixed dial numbers - Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, which is available from your operator. Only numbers in the fixed dial list can be called from your phone.

Excuse message - You can send a message to explain why you cannot receive an incoming call by touching  and using "Excuse message" before you reject an incoming call.



Calls

Call costs - View the charges applied to your dialled calls. This service is network dependent; some operators do not support this function.

Call durations - View the duration of all calls including All, dialled, received calls and the last call.

Common settings

- **Call reject** - Touch to switch **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, calls from unregistered numbers (those not in your contacts), or calls with no caller ID. Touch **Save** to change this setting.
- **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.
- **Auto redial** - Choose on (☒) or off (☐)
- **Minute minder** - Select on (☒) to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select **Hands-free** to answer calls using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer calls.
- **Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible, and then drag your finger up the screen. The list will move up to display more items.


Video call setting - Touch **Video call setting** to select the settings for your video calls. Decide whether to use a private image, then select one and/or turn on the mirror to see yourself on the screen when making a video call.




Contacts


Searching for a contact

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Contacts**, and then select **Search**.

TIP! On the numerical keypad screen, touch  to open and search for contacts.

- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call in the Name field and press the Enter touch key. You will then see a list of contacts corresponding to the letters you entered.
- 3 In the list, touch the contact you want to call, and then select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Press the Send key  or the Send touch key. You can also make a **Video call** from the options menu.

Adding a new contact

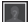- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Contacts**, and then select **New contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 4 If you want to add a picture to the new contact, touch , and then **Edit image** menu appears.




Contacts

- 5 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry is assigned a preset type: **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager** or **Fax**.
- 6 Add an email address in the **Email** field.
- 7 Assign the contact to one or more groups, choosing between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School**, or **VIP** or one of other groups you created.

TIP! You can create customised groups for your contacts.

- 8 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Home page**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address** or **Memo**.
- 9 Touch **Save** to save the contact.

TIP! When viewing a contact, you can access the options menu by pressing the Send key .

Creating a group

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Contacts**, select **Groups**, and then touch **New group**.
- 2 Enter a name for your new group in the Name field. You can also assign a ringtone to the group.
- 3 Touch **Save** to save the new group.

NOTE: Even if you delete a group, the contacts that were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Changing your contacts settings

You can adapt your contacts settings to suits your preferences.

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Contacts** and then **Settings**.

- 2 From here, you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to **Handset & USIM**, **Handset only** or **USIM only**. You can also choose to show the first name or last name of a contact first and whether to display a quick command key next to the contact.

Copy - Copy your contacts from your handset to your USIM or from your USIM to your handset.

You can choose all contacts by using the Send key on the right side of the phone and touching **Select all**, or select each contact one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the USIM to the handset, it will be deleted from USIM memory.

Send all contacts via Bluetooth - Send all your contacts to another device using Bluetooth. Bluetooth will be automatically turned on if you select this option.

Clear contacts - Delete all the contacts on your handset or USIM. Touch **Yes** if you are sure you want to delete all your contacts.



Contacts


Viewing information

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Contacts** and then **Information**.
- 2 From here, you can view **Service dial numbers**, your **Own number**, **Memory info** (how much memory space you have left) and **My business card**.

TIP! To add your own business card, select **My business card**, and then enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.


Sending a message



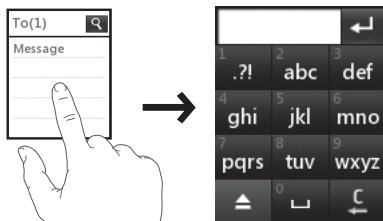



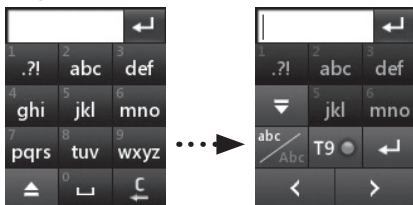


- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Messaging**, and then select **Create message**.
- 2 When you touch a message field, the keypad screen will appear. Touch the To field to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your contacts. You can add multiple contacts.
- 3 Enter the text message using the keypad screen.




- 4 On the keypad screen, press the Send key (C-shaped arrow) to open the options menu. Choose **Writing language**, **Add to dictionary**, **Insert**, **Save to drafts** or **Writing font size**. Touch **Insert** to add a **Template**, **Emoticons** or **Name & Number**.
- 5 Touch **Send** when ready.

Entering text




-  - Touch to turn T9 predictive text on or off.
-  - Touch to change between the number, symbol and text keypads.
-   - Touch to move the cursor.
-  - Touch to return to the message field.
-  - Touch to add a space.
-  - Touch to delete a character or remove the sentence.
-  /  - Touch to open or close the pop-up screen.

* T9 predictive mode

In T9 mode, you will see . T9 uses a built-in dictionary to recognise words based on the key number sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

* Abc manual mode

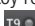In Abc mode, you will see . In this mode, you must touch the key repeatedly to enter a letter if T9 mode is turned off ().



Messaging

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your GD910; it is user-friendly and self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. Here, you can view, delete and manage your messages in a number of ways.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you sent are placed in this folder.


Templates - A list of pre-written, useful messages, for quick replies. The phone includes a number of templates you can edit.

Emoticons - You can add, edit and delete emoticons. When you write messages, insert your preferred emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

Settings - This is where you configure your Text message/Voicemail options.

Managing your messages

1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Messaging**, and then select **Inbox**.

2 Select a message, and then press the Send key  to open the options menu, and then choose from the following:

Reply - Send a reply to the selected message.

Delete - Delete the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Save number - Save the phone number in the message.

Extract - Extract information, such as phone number or email address, from the selected message.

New message - Write a new message regardless of who sent you the message.

Voice call - Make a voice call to the contact.

Video call - Make a video call to the contact.

Copy&Move - Copy or move the selected message to your USIM card or handset.

Message info. - Check the message info for type, subject, where it is from and date.

If you see the message **No space for USIM**, you should delete some messages from your inbox to free up space.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to free up space.



Messaging

Changing your text message settings

On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Messaging**, select **Settings**, and then choose **Text message**.

You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message has been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored in the message centre.

Changing your voicemail setting

On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Messaging**, select **Settings** and then choose **Voicemail**. You can view and edit the voicemail name and number.

Voice command

Your GD910 supports enhanced voice commands. Using advanced voice recognition technology, this feature allows you to do things by verbal command (e.g. make calls, confirm new messages or voicemail, check your schedule, get the time and listen to music).



NOTE:


- Using a Voice command may be difficult in a noisy environment or during an emergency.
- When you use a voice command feature, the loudspeaker is in use. Hold the GD910 a short distance away when speak.
- Before using a voice command, please check this feature is enable. (Settings>Phone>Voice command)
- If you use the phone inside the car, make sure you closed the car windows. Otherwise, it can be interrupted by the wind noise and traffic noise.
- Voice command dose not support all of the languages; it may be not supported some features according to particular languages.
- Voice command feature is language-dependent. Before using voice command, please check the voice recognition language.

* Voice recognition language: US English, UK English, Spanish, French, Portuguese, German, Italian, and Russian.



Voice command

Access

To use a Voice command feature, press and hold the Clear key  on the clock screen, and then follow the prompts.

Using a Voice command feature

Call - Say “Call”, then call someone simply by saying the name. Speak clearly and exactly as the contact details appear in your Contacts list. When you have more than one contact number, you can state the name of the contact (e.g., “Call John Work”). Your GD910 will be make a call to the default number of the contacts.

New messages - When you have a new message, TTS (Text to Speech) function is automatically active then let you know the information for the number of the new messages you received for a day. It will also automatically read a new message you recently received.

Voicemail - You can access the voice mail centre directly by saying “Voicemail”.

Today schedule - The “Today schedule” command allows you to access and review your schedule.

Time - The “Time” command gives you the time of day.



Music - The “Music” command allows you to play songs.

Help - Provides general guidelines for using Voice commands.



Voice command

Voice command settings

- 1 On the clock screen, press and hold the Clear key .
- 2 After enter the voice command feature then press the Send key  to open the settings.
- 3 Change the settings, as necessary.

Sensitivity - The “Sensitivity” setting controls how the system filters for matches. Selecting ‘Reject more’ increases the sensitivity to filtering out more potential matches. Selecting ‘Reject less’ decreases the sensitivity and displays more potential matches. If you are frequently asked to repeat or no matches are found, lower the sensitivity setting.

Train words - If the phone often asks you to repeat a voice command, train the phone to recognise your voice patterns.

Timeout - Set to 5 seconds or 10 seconds.

My folders

You can store any multimedia file in your phone's memory so you have easy access to all of your pictures, sounds, and so on. On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, and **Multimedia**, and then select **My folders**.

My images - Contains a list of images, including default images preloaded onto your phone and images taken by your phone's camera. You can assign an image to a particular person in your contacts list so that the image appears when the person calls you.

My sounds - Contains default sounds and Voice recordings.

Others - This folder is used to store files that are not pictures or sounds.

Music

Your GD910 has a built-in music player so you can play all your favourite music. To access the music player, drag your finger twice across from right to left on the clock screen to the top menu. Touch **Utilities**, and **Multimedia**, and then select **Music**.

From here, you can access a number of folders:

Recently played - View all the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone.

Artists - Browse your music collection by artist.

Albums - Browse your music collection by album.

Genres - Browse your music collection by genre.

Playlists - Contains all your playlists.

Shuffle tracks - Play your tracks in random order.



Transferring music to your phone



The easiest way to transfer music to your phone is using Bluetooth or your sync cable.

To transfer using Bluetooth:


- 1 Make sure both devices have Bluetooth turned on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device, and then select send via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent, you must accept it on your phone by touching Yes.
- 4 The file will appear in **All tracks**.

Playing a song

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, and then select **Multimedia**, and then touch **Music**.
- 2 Touch **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to go to the previous song.

- 6 Touch  to go to the next song.
- 7 Touch  to return to the Music list.


TIP! To adjust the volume when you're listening to music, press the Speaker icon on the screen, and then scroll up or down.

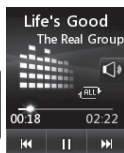

TIP! Even though the Bluetooth headset is connected with your handset, you may be able to hear MP3 sound through handset only. MP3 sound could not come out via Bluetooth mono headset.




Creating a playlist

You can create playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.


- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, **Multimedia**, and then select **Music**.
- 2 Touch **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name, and then touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs on your phone. Touch all the songs you want to include in your playlist. A tick will appear on the left side of the track names.
- 5 Press the Send key  on the right side of the phone and touch **Done**.


NOTE: Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Using the camera

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, **Multimedia**, and then select **Camera**.
- 2 The viewfinder will appear on the screen. Touch  to take a photo.
 - * In your viewfinder, you can select the following options before taking a photo. Touch the icons to adapt your photo:
 -  **Gallery** - Touch to move to your gallery.
 -  **Brightness** - Set the brightness of the image in the viewfinder of the camera. Slide the contrast indicator along the bar—left for a lower exposure and hazier image, or right for a higher exposure and sharper image.
- 3 Your captured photo will appear on the screen for a few seconds and disappear. The name of the image runs along the bottom of the screen.

Adding an event to your calendar

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, select **Organiser**, and then choose **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Press the Send key , then **Add event**.


TIP! You can set holiday dates in your calendar. Touch each day you are on holiday one at time, press the Send key , and then select **Set holiday**.

Adding an item to your To-Do list

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, select **Organiser**, and then choose **To do**.
- 2 Touch **Add to do**.
- 3 Set the date for the task, add notes, and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

TIP! You can edit an item by selecting it, touching the tab, and then entering the changes. Confirm the changes by selecting **Save**.

Adding a memo

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, select **Organiser**, and then choose **Memo**.
- 2 Touch **New memo**.
- 3 Type your memo, then press the Send key () and select **Save to memo**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

Using date finder

Date finder is a handy tool that helps you calculate what the date will be, in a given number of days. It helps you keep track of deadlines.

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, select **Organiser**, and then choose **Date finder**.
- 2 Set the current date in the **From** tab.
- 3 Set the number of days in the **After** tab.
- 4 The **Target date** will be shown below.

Setting your alarm

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, and then select **Alarms**.
- 2 Touch **New alarm**.




- 3 Set the time you want the alarm to sound, and then touch **Save**. The screen then automatically returns to the alarm list.
- 4 Select the item in the list, and then choose one you want the alarm to repeat: from **Not repeated**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun** or **Except holiday**.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Touch **Alarm bell**. Choose a sound from the media album list. To listen to sounds, touch the icon on the right of the sound.
- 7 Add a memo to the alarm.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour. Or you can turn snooze off.
- 9 After setting the alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms.


Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

To record a sound or voice memo:

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, and then select **Voice recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.


Using your calculator

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, select **Tools**, and then choose **Calculator**.
- 2 Touch the box to open up the number keys.
- 3 Touch the screen and enter numbers using number keys.
- 4 For simple calculations, touch the function you need (+, −, x or ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch , and then choose sin, cos, tan, sec, csc, cot, deg, rad, ln, exp and so on.

Converting a unit

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, select **Tools**, and then choose **Converter**.
- 2 Choose one you want to convert from **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** and **Velocity**.
- 3 Then select the unit, and enter the value you want to convert from, followed by the unit you want to convert to.
- 4 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your world clock

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, and select **Tools**, and then choose **World clock**.
- 2 Press the Send key , and then select **New city**. Choose the continent, and then select the city on the map. Alternatively, touch **Select City**, and choose from the list or touch Search, and select the first word of the city. The city will display on the screen.
- 3 Touch the city to add it to your World time list.

Using the stopwatch


- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Utilities**, select **Tools**, and then choose **Stopwatch**.
- 2 Touch **Start** to begin timing.
- 3 Touch **Lap** if you want to record lap time.
- 4 Touch **Stop** to end the timer.
- 5 Touch **Resume** to restart the stopwatch from the time you stopped it, or touch **Reset** to start from the beginning.

STK






This menu may be inactive if your SIM card doesn't include STK support services (i.e. SIM Application Toolkit).

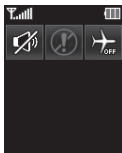Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the indicator screen. On the clock screen, drag your finger across from left to right, and then touch the profile icon.



TIP! To use **Flight mode**, select . Flight mode prevents you from making calls, sending messages or using Bluetooth.

Icon	Description	Icon	Description
	Normal profile in use		Flight mode is on
	Silent profile in use		Flight mode is off
	Outdoor profile in use		

You can personalise each profile setting in the settings menu.

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Settings**, and then select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including ringtone, volume, message alerts and more.

Changing your screen settings

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Settings**, and then select **Screen**.
- 2 Choose from:
 - Top Menu** - Choose the style of the top menu.
 - Font** - Adjust the font size.
 - Backlight** - Choose how long the backlight stays on.

NOTE: The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and the more often you need to recharge your phone.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Lock screen - Choose the clock type on the locked screen (Digital or Analog).

Action guide - Turn the action guide on or off.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting the GD910 to your preferences.

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Settings**, and then select **Phone**.
- 2 Choose in the list below.
 - Date & Time** - Adjust your date, time, and daylight saving settings, or choose to automatically update the time and date when travelling or for daylight saving settings.



Settings

Power save - Change the factory-set power saving settings: Off, Night only or Always on.

Languages - Change the language on your GD910 display.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

NOTE: Security code

The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the Reset settings menu. The security code default setting can be modified from the **Security > Change codes**.

Voice command - Select the voice command feature enable or disable.

Memory manager - Use the memory manager to determine how each memory is used and how much space is available.

- **Handset common memory** - View the memory available on your GD910 for Pictures, Sounds and other items.
- **Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, the To-do lists, Memos, Alarms and Call history.
- **USIM memory** - View the memory available on your USIM Card.

Reset settings - Restores all settings to the factory defaults.

Information - View the Handset information and the Phone guide for your GD910.

Changing your Connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any setting, use this menu:

On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Settings**, and then select **Connectivity**. Choose from:

1 Network settings

Select network - If you select **Automatic**, the GD910 automatically searches for a network and registers the handset to the chosen network. This is recommended for the best service and quality.

NOTE: When your handset loses a network in manual mode, a message appears on the Idle screen instructing you to select an available network.

Network mode - Set the type of network to search for when searching for networks in the Select network menu.

Preferred lists - If you are using automatic network search, you can add a preferred network to connect to.

2 Packet data conn.

Set the packet data connection. (When needed/When available)

3 USB connection mode

You can use your phone with a variety of PC connectivity and data communications applications through USB. (Mass storage/PC suite)

Changing your Bluetooth settings

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Settings**, and then select **Bluetooth**.
- 2 Choose Bluetooth on (**I**), press the Send key (**C**), and then select **Settings**. Make your changes to:

My device visibility - Set Visible or Visible for 1 min so other devices can detect your phone when searching for Bluetooth devices. If you select Hidden, other devices will not be able to detect your phone when searching for Bluetooth devices.

My device name - You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when My device visibility is set to Visible.

Supported services - You can view the list of devices, such as headsets and handsfree devices, supported by your Bluetooth-enabled phone.

Remote SIM Mode - Activate remote SIM mode.

My address - Check your Bluetooth address here.

NOTE: To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, set Visibility to Hidden. For incoming connections, regardless of whether the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection.

Pairing with another Bluetooth device

When you pair your GD910 with another device, you can set up a passcode-protected connection. This means your pairing is more secure.


1 Check that your Bluetooth is on and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu, by selecting **My device visibility** and then **Visible**.


2 Touch **Search**.


* **To turn Bluetooth on:**

1 In the Bluetooth menu, touch Bluetooth to turn it on as shown in the figure below.

2 To turn Bluetooth off, touch Bluetooth again.

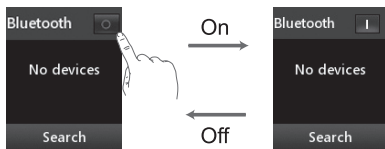

If Bluetooth is off, you will see the  icon on your screen.


If Bluetooth is on, you will see the  icon on your screen.

3 Your GD910 will search for devices. When the search has completed, you can see the list of devices found and **Refresh** will appear on screen.

4 Choose the device you want to pair with, then enter a passcode, and then choose OK.

- 5 Your phone will then connect to the other device, for which you must enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check that Bluetooth is turned on  and Visible.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to pair the two devices.
- 3 Touch **Ask always** or **Allow without asking**, and then touch **Yes** to connect. Your GD910 will automatically switch to Headset profile.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files, as no wires are needed and connection is quick and easy.

You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with the other Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

TIP! The connection may be improved if there are no solid objects in between your phone and the other Bluetooth device.

NOTE: Read the user guide of each Bluetooth accessory you are trying to pair with because the instructions may vary.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically a photo.
- 2 Press the Send key, and then select **Send**.
Choose Bluetooth.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your GD910 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your GD910 will search for other Bluetooth-enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to, and then touch **Select**.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be **On** and **Visible**.
See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.

NOTE: The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc, and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match and also act as a backup to give you peace of mind.

TIP! To do this, you must install the PC Suite application provided on the CD-ROM or available in a download from <http://update.lgmobile.com>. (From www.lgmobile.com, PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Settings**, and then select **Connectivity**.
- 2 Touch **USB connection mode**.
- 3 Connect the handset and PC using the USB cable, and then wait a moment.
- 4 The installation guide message will appear.

Caution! If the installation guide message is not displayed on your PC, check your CD-ROM settings in Windows.

- 5 Insert the supplied CD, or click the download button to directly download the LG PC Suite program from the website.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer that appears on your screen.

Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode from the **Connectivity > USB connection mode** menu and then connect the USB cable to your phone and PC.
- 2 LG PC Suite will automatically activate on your PC.

Caution! If LG PC Suite is not activated automatically on your PC, please check your CD-ROM settings on the PC.

- 3 Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's data

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the Backup icon, and then select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose whether to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/To do/Memo Data**. Select the location where you want to back up the data to, or restore it from. Click **Save**.
- 4 Your data will be backed up.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Manage Files** icon.
- 3 Images and audio files you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone files.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you manage files, organise documents and remove content you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all the contacts saved on your SIM card and handset.
- 4 Click on **File**, and then select **Save**. You can now select where you want to save your contacts to.

NOTE: To back up contacts saved to your SIM card, click on the SIM card folder on the left side of the PC screen. Right-click on one of your contacts, choose **Select all**, and then choose **Copy** or **Move to phone memory**. Right-click on your contacts, and then select **Copy to phone memory**. Now click on the **Handset** folder on the left side of the screen, and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your PC and phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Use the toolbar at the top of your screen to rearrange messages.

Using your phone as a mass storage device

Your phone can be used as a mass storage device.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 On the clock screen, drag your finger twice across from right to left to the top menu. Touch **Settings**, and then select **Connectivity**.
- 3 Touch **USB connection mode**.
- 4 Touch **Mass storage**. This mode will be saved.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will display **Connected**.

NOTE: Your phone must be unplugged from your PC to initiate mass storage.



Software Update

LG Mobile Phone Software


This section discusses how to update LG mobile phone software. For more information on installing and using this software, please visit <http://update.lgmobile.com>.

The update feature allows you to update your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet, eliminating the need to visit our service centre.

Since the mobile phone software update program requires the your full attention for the duration of the update process, please make sure to read the instructions and notes that appear at each step before proceeding.

Note that removing the USB cable or batteries during the update process may seriously damage your mobile phone.

LG assumes no liability for the loss of data during the update process. It is highly recommended to back up any important information before updating.



Troubleshooting

This chapter lists a number of problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone, or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak outside network	Move to a higher location, a window or open space. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code, you must confirm the new code, by entering it again. The two codes you have entered do not match.	Contact your service provider.
Function cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error, New SIM card inserted, Charge limit reached.	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact a service provider, or reset limit with PIN2.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly Battery empty Battery contacts dirty	Press On/Off key for at least 2 seconds. Charge battery. Check battery indicator on the screen. Clean the contacts.
Charging error	Battery completely empty Temperature out of operating range Contact problem No mains voltage Charger defective Wrong charger Defective battery	Charge battery. Make sure the surrounding temperature is within the operating range, wait, and then charge again. Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary. Plug in to a different socket, or check the voltage. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace the battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The fixed dial number function is on.	Check settings.

Accessories

There is a variety of accessories, some sold separately, for your mobile phone. Choose the accessories that meet your personal needs. Consult your local dealer for availability.
(Items described below may be optional).

Charger



Charging cradle



Data cable and CD



Watch cushion



SIM cap tool (2)



NOTE:

- Bluetooth Headset is not included, LG recommend to use a high performance Bluetooth headset for enhanced communication.

NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to use genuine LG accessories may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.



Network service / Technical data

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 and WCDMA 2100 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name: GD910

System: E-GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900 / WCDMA 2100

Operating Temperature

Max: +37°C (discharging)
+36°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD910

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001 / EN 60529:1991+A1:2000
EN 62311:2008 / EN62209-1: 2006
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

29. Jun. 2009

Signature of representative