



简体中文
BAHASA MELAYU
BAHASA INDONESIA
ENGLISH

BL40 用户手册

BL40 用户手册

LG Electronics Inc.

P/N : MMBB0352223 (1.1) G



CE0168



Bluetooth QD ID B015514

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG BL40 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



BL40 用户手册

目录

关于安全有效使用手机的准则	3	多媒体	41
开始了解您的手机	10	管理器	47
打开视图	11	网络	49
安装 USIM 卡和电池	12	电脑套件	52
存储卡	13	设置	56
主屏	15	Wi-Fi	60
通话	19	手机软件更新	60
电话簿	22	配件	61
信息	23	技术参数	62
相机	28	故障诊断	63
录像机	32		
照片和视频	34		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“手机电磁波能量吸收率”(SAR)信息。此款BL40型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“手机电磁波能量吸收率”或SAR的测量单位。SAR测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的LG手机型号可能有不同的SAR能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的SAR上限值为：每10g重的人体组织吸收的能量平均值不超过2W/kg。
- 由DASY4对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的SAR最大值为0.757 W/kg（10克），戴在身体上时，其值为0.842 W/kg（10克）。
- 电气电子工程师协会(IEEE)建议的SAR上限值为1.6 W/kg，平均值超过1克薄纸，此SAR数据适用于各个国家/地区的居民。

关于安全有效使用手机的准则

产品保养和维护

⚠警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。

- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮湿环境中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 不要将手机和配件置于诸如水池、温室等高湿或高温环境中，否则，可能导致手机损坏、保修失效。

有效的手机操作

电子和医疗装置

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。请咨询您的医生以确定手机的操作是否会干扰医疗装置的操作。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

关于安全有效使用手机的准则

心脏起搏器

健身器材产业协会建议在手机和心脏起搏器之间必须维持 15 厘米以上距离，以免可能对心脏起搏器造成影响。为此，请使用起搏器另一侧的耳朵接听电话，不要将手机放在胸部口袋中。

医院

请根据医院、诊所或健康护理场所的要求关闭无线装置。这些要求旨在避免对敏感的医疗装置造成干扰。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全装置等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式无线装置阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务中心处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

关于安全有效使用手机的准则

在飞机上

无线装置可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。

- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

开始了解您的手机

免提或立体声耳机连接器

电源键（锁/解锁键）


开机/关机。

听筒

内置相机

近程传感器（有关注意事项，请参阅第 15 页）

⚠ 警告： 在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在近程传感器上使用保护膜或保护套。这可能会影响传感器的感应度。

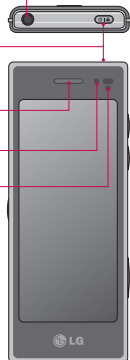

充电器，数据线
（USB 数据线）

提示： 连接 USB 数据线之前，请等到手机开机并注册网络。

音乐键



音量键

- 屏幕处于待机模式时：按键音和铃声音量。长按此键可打开/关闭静音。
- 在通话过程中：耳机音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。



相机键

- 长按该键直接转到相机菜单。

打开视图

充电


打开 BL40 侧面的充电器连接器盖。插入充电器并插入电流插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，BL40 充电才完成。

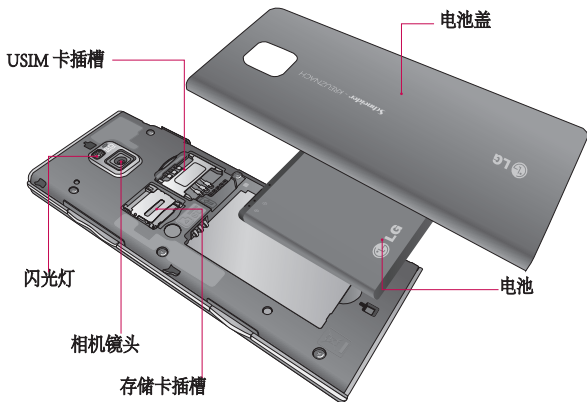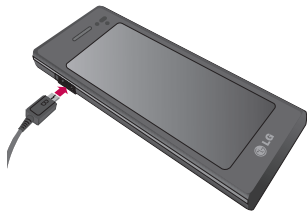

安装 USIM 卡和电池

1 卸下电池盖，取出电池。


推出电池盖，取出电池。

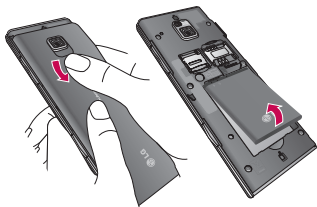

⚠ 警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。


2 安装 USIM 卡

将 USIM 卡滑进 USIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 USIM 卡，请向外轻推即可。

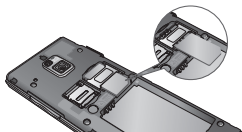

3 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底部，直至电池卡入到位。

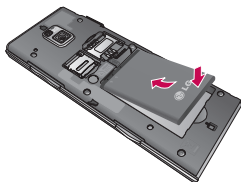

存储卡



安装存储卡

使用存储卡 (microSD)，可以扩展手机的可用存储空间。BL40 最大支持 32GB 存储卡。



提示：**存储卡是可选配件。**

将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

⚠ 警告：将存储卡滑入插槽，否则会损坏存储卡。

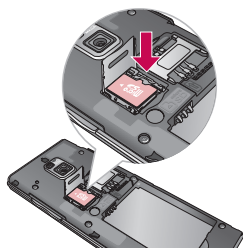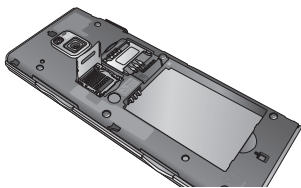

将金属盖向上拉以打开插槽。

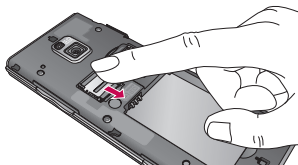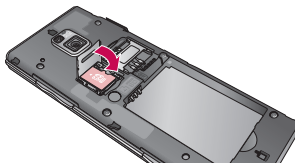

存储卡

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要在使用之前先对其进行格式化。


备注：格式化时将删除所有文件。

- 1 从主屏中，选择 ，然后从“设置”选项卡中选择**手机设置**。
- 2 滚动并点触**存储器资料**，然后滚动并点触**外部存储器**。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入安全密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

传输联系人

将联系人从 USIM 卡传输到手机：

- 1 从“通信”选项卡滚动到**电话簿**，选择 ，然后选择更改位置。
- 2 点触**复制到手机**。
- 3 选择**全部选择**，或逐个选择姓名，然后点触**复制到手机**。

主屏

触摸屏提示

您也可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请点触图标中心位置。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 屏幕指示灯关时，按电源键可以返回主屏。
- BL40 未使用时将返回锁定屏幕。


近程传感器

接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此传感器将自动关闭背景灯并锁定轻触式键盘。

这样有助于延长电池寿命，并通过自动锁定键盘，防止在通话过程中误操作轻触式键盘。

因此，用户在通话过程中如要搜索电话簿，不会遇到解锁不方便的情况。

自定义主屏

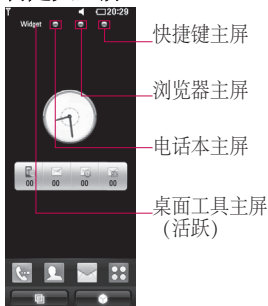

- **与 BL40 互动** - 用户界面基于四种不同类型的主屏提供。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

主屏

- **主屏自定义** - 对于每种类型的主屏，您可以通过长按屏幕添加和删除对象，若已添加，则可以长按其中的一个对象来执行添加和删除操作。

触摸屏

BL40 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。


滚动

来回拖动即可滚动。在某些屏幕上，如访问网页时，您还可以上下滚动。

放大或缩小

查看照片、网页或地图时，您可以放大或缩小。收放五指。

使用多任务功能

点触多任务键  可打开**多任务**菜单。在此，您可以查看正在运行的多个应用程序并通过一次点触即可访问它们。

锁屏幕手势

锁屏幕手势 - 将手势设置到 9 个扩展快捷应用程序。

锁屏幕中的手势允许用户将手机解锁，并在屏幕上画出手势时直接执行此应用程序。

要查看或设定手势，请在锁屏幕中画出“？”，或者从主屏选择**[菜单] - [屏幕设置] - [锁屏幕手势]**。

查看状态栏

图标	说明
	无服务
	2G
	3G
	边缘
	HSDPA
	Wi-Fi 打开
	蓝牙信息
	蓝牙单声道免提耳机

图标	说明
	连接蓝牙单声道 + 立体声
	蓝牙立体声耳机
	蓝牙单声道耳机
	蓝牙打开
	通过蓝牙打印
	蓝牙传输
	蓝牙可见性
	蓝牙音乐
	正在下载
	下载完成。
	下载已取消。
	通话选项
	互联网
	正在搜索
	呼叫转接
	拒接来电
	安全性

图标	说明
	耳机
	所在时区
	正在漫游
	闹钟
	日程表 (日历)
	多项工作
	音乐已暂停
	正在播放音乐
	正在播放 FM 收音机
	正在发送电子邮件
	收到电子邮件
	彩信发送失败
	彩信发送
	彩信接收
	彩信新信息
	短信发送
	短信接收
	新语音邮件


主屏



图标	说明
	新信息
	信息发送失败
	新电子邮件
	Push 信息
	飞行模式
	短信接收
	户外
	静音
	自定义情景模式 1-10 或自定义 1-10
	外部存储器
	电池状态
	Microsoft Exchange

通话

提示! 短按电源键以锁触
摸屏，避免意外拨出电话。

拨打电话或视频电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 在键盘上键入号码。要删除一个数字，请按清除键。
- 3 点触**语音呼叫**以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触**结束通话**。

提示! 要输入 + 以拨打
国际电话，请点触  两次，或
长按 。

提示! 通过点触 ，您可以
保存号码、发送信息或搜索
电话簿。


通话选项


停顿 - 点触  以停顿通话。


静音 - 点触  关闭麦克风，与您
通话的对方将听不到您的声音。

扬声器 - 点触  打开手机扬声器。

+ 选项 - 从列表中选择其它
来电选项，包括“新建备忘
录”和“转到信息”，以便您在
通话过程中查看信息和电话簿。
您也可以通过点触结束通话来结
束通话。



 - 点触可以打开数字键盘以键
入数字，例如，呼叫呼叫中心或其
它自动电话服务时。


 - 在通话过程中添加备忘录。

 - 在通话过程中搜索联系人。



通话

快速拨号

- 1 从主屏点触  以打开电话簿。
- 2 点触 , 选择**快速拨号**。
- 3 此时将打开联系人列表。点触要指定到该号码的联系人的电话号码一次, 以选择该联系人。


要拨打快速拨号号码, 请从主屏点触 , 然后按住为其指定的号码, 直到屏幕上显示该联系人。无需点触**语音呼叫**即自动拨打电话。

拨打第二通电话

- 1 在初始呼叫中, 点触  并选择您要呼叫的号码。
- 2 呼叫该号码或在电话本中搜索。
- 3 点触**语音呼叫**以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁, 通话方进入停顿状态。
- 5 点触切换图标  以在通话之间切换。
- 6 点触 + 符号以打开“呼叫中”菜单, 并选择**多方通话**以进行多方通话。
- 7 要结束其中一个通话或全部结束, 请按 **结束通话**。


备注: 您需要对每通电话付费。

使用呼叫限制

- 1 点触  并选择“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**，然后选择**语音通话**和/或**视像通话**。
- 3 选择五个选项中的一项或所有项。
- 4 输入限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！ 选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要由运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改共用设置



- 1 点触  并选择“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**共用设置**。

电话簿


搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：


从主屏


- 1 从主屏点触  以打开**电话簿**。点触 ，使用键盘输入联系人姓名。
- 2 点触**视像通话**或**语音通话**以拨打电话。

从主菜单

- 1 点触 ，然后点触“通信”选项卡下的**电话簿**。

添加新联系人

- 1 从主屏点触 ，然后选择**新联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是 **USIM 卡**。
- 3 如果您要为每位联系人添加图片，请点触**照片**。

- 4 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须至少输入一个。
- 5 设置其它。
- 6 点触  以保存联系人。


提示！ 您可以为您的电话簿设定自定义群组。

信息


信息

BL40 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。


有两种方式进入信息中心：

- 1 从主屏点触 ，或者点触 ，然后从“通信”选项卡滚动到**信息**。

发送信息

- 1 点触 ，然后点触**编写信息**打开空白信息。
- 2 点触**主收件人**输入收件人号码，或打开电话簿或收藏夹。您可以添加多个联系人。完成后，点触下面的信息框开始撰写信息文本。
- 3 输入文本后，您可以通过点触信息顶部的发送短信按钮发送短信。

提示！ 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

- 4 点触  **插入**以添加图像、视频、声音、短信模板、彩信模板、表情符、姓名和号码、新幻灯片、主题或签名及**更多**（商务名片/日程表/备忘录/任务）。


警告： 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式。


警告： 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


信息

输入文本


 点触可以打开 T9 预测文本。

 点触以在数字、符号和文本键盘间切换。

使用  以各种文本输入模式（例如，大写字母或小写字母）在不同键盘间切换。

要输入空格，请点触 。

T9 预测


在 T9 模式中，您将看到 ，带橙色颜色的圆圈。

只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用的单词。

Abc 手动

在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

设立电子邮件



- 1 从主屏点触 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**电子邮件**。
- 2 点触**编写电子邮件**。如果尚未设置电子邮件帐户，请启动电子邮件设置向导。

提示！ 如果已设置电子邮件帐户，则不会自动启动向导。


索取电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。

手动查看：

- 1 从主屏点触 ，然后从“通信”选项卡滚动到**电子邮件**。
- 2 点触您要使用的帐户，然后点触 。
- 3 选择索取新项目/信息同步，BL40 将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

使用新帐户发送电子邮件



- 1 从主屏点触 ，然后滚动到“通信”选项卡的**电子邮件-编写电子邮件**以打开新的空白信息。
- 2 输入收件人的地址，然后写信息。您还可以附加图像、视频、音频文件和其它类型的文件。

- 3 点触**发送电子邮件**以发送电子邮件。

提示！ 在 Wi-Fi 连接过程中，将通过 Wi-Fi 发送和接收电子邮件。

使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已包含一些模板，您可以对其进行修改。

- 1 写新信息时，您可以从选项菜单中的**插入**进入**模板**。
- 2 选择**短信模板**或**彩信模板**。然后，您可以点触  以添加**新模板**，**删除**或**全部删除**模板。要修改某信息，请选择它并进行更改，然后点触 。

使用表情符

使用表情符，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。


信息

您可以通过点触**新表情符**添加新表情符。

更改文本信息设置

可以根据您的个人需要更改这些设置。

从“通信”选项卡滚动到**信息**。

点触 ，然后选择**信息设置**和**文本信息**。您可以更改以下设置：

文本信息中心 - 输入信息中心的详细资料。

发送报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息类型 - 将文本转换为**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

字符编码 - 选择字符编码方式。


此设置将影响信息大小，进而影响到将对您收取的数据费用。

将长文本发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

可以根据您的个人需要更改这些设置。

从“通信”选项卡滚动到**信息**。

点触  然后选择**信息设置**和**多媒体信息**。

您可以更改以下内容：

读取模式 - 选择**主网络**或**漫游网络**。如果选择“手动”，您将仅接受有关彩信的通知。之后，您可以决定是否要完整下载它们。

发送报告 - 选择是否允许请求发送报告。

已读回复 - 选择是否允许发送已读回复。


优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

创建模式 - 从受限制/警告/可用中选择模式。

受限制 - 无法将不支持类型的文件附加到彩信。

 **警告：** 您可以经确认弹出框选择限制或附加不支持类型的文件到彩信。

可用 - 可将最大为可用大小的不支持类型的文件附加到彩信。

发送时间 - 选择信息发送前的等待时间。

多媒体信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

相机

拍照


- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 轻按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 使用相机定位，以便在对焦框中看到要拍摄的物品。
- 5 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 6 完全按下拍摄按钮以拍摄镜头。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称将显示，同时右侧还显示四个图标。

使用闪光灯

默认闪光灯设置为“自动”，还提供了其它选项。

- 1 选择取景器左侧的  进入闪光灯子菜单。

- 2 有四个闪光灯选项：

自动 - 相机将自动评估拍摄好照片所需的光照条件，并在需要时使用闪光灯。


消除红眼 - 为了去除红眼，相机将闪光两次。

关 - 相机从不使用闪光灯。此选项有助于节省电池电量。

开 - 相机始终打开闪光灯。

- 3 点触所需选项时，闪光灯菜单将自动关闭，以便您立即拍照。
- 4 取景器中的闪光灯状态图标将根据您设定的新闪光灯模式而更改。

选择拍摄类型

1 点触  并选择**拍摄模式**以打开可用拍摄类型

2 从八个选项中选择：

标准拍摄 - 此为默认拍摄模式，照片将以标准方式拍摄，如快速拍照中所述。

连拍 - 这允许您快速地连续拍摄六张照片。

拼接拍摄 - 这允许您在连拍后将照片并拼接。一个全景图像中可将六到八张图片合并在一起，让您在 BL40 的全屏欣赏图像。

笑脸拍摄 - 在相机检测到微笑时自动触发快门。

全景 - 此拍摄类型对于拍摄一群人或拍摄全景非常有用。

脸部对焦 - 使用此模式可以清晰地拍摄人脸。当拍摄特写时，此模式非常有用。

艺术拍 - 选择不同的照片效果。（正常色调、黑白、暖色调、冷色调。）

选景 - 从趣味相框中选择一个，为您的朋友化妆或为其点缀环境。


背景虚化拍摄 - 此拍摄类型表示选择性对焦。

您可以在图像中心对焦。

相机


拍摄全景照片


使用全景拍摄真实记录您的生活。允许您通过 360 度全景在 BL40 的全屏欣赏图像。

360° 全景：这允许您缝合最多 12 张照片。按 ，并将相机镜头调到您所需的方向（右/左/上/下）以拍摄照片。随后，它将自动拍照。红色框在中间屏幕的白色框中出现时，可以拍照。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

滚动转盘，您可以更改相机设置。选择选项后，点触  按钮。

提示！ 您可以点触 ，查看有关相机功能的帮助菜单

切换相机 - 要自拍，请切换到 LG BL40 的辅助相机。

大小 - 更改照片大小以节约存储空间，或为联系人拍摄合适大小的图片。

场景模式 - 设置相机，使其适应环境。从“自动”、“肖像”、“风景”、“运动”和“夜间”中选择。

色彩效果 - 选择要对新照片使用的色彩效果。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、日光、荧光灯和阴天。

自拍计时器 - 自拍计时器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关**、**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

拍摄模式 - 选择拍摄模式。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。选择 ISO 值：**自动**、**100**、**200**、**400** 和 **800**。

存储器 - 选择是将照片保存到**手机内存**还是**外部存储器**。

图像稳定器 - 您可以稳定相机以拍摄图片。

对焦模式 - 选择相机对焦方式。从以下选项选择：**单点测光**、**手动对焦**和**脸部跟踪**。

快门声音 - 从三种快门声音中选择一种。

网格屏幕 - 从**关**、**简单十字**或**三等分**中选择。

图像定位 - 选择打开照片的 EXIF 信息以写入 GPS 信息。

恢复初始设置 - 恢复所有相机设置。

提示！ 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。需要重置任何非默认设置，如色调和 ISO。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

录像机

拍摄视频

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 或者，在相机模式下点触取景器中的  切换到视频模式。
- 3 按一下拍摄按钮，点触取景器中的  开始录制。
- 4  REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。屏幕底部将显示视频名称，同时在右侧显示四个图标。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

录制模式 - 设置视频的长度限制。
从标准、彩信或 DLNA 中选择，

以限制作为视频发送的彩信最大大小。


提示! 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

存储器 - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

音频 - 选择“静音”，录制视频而不录制声音，或者选择“开”以包括声音。

更改视频大小



像素越大，文件大小越大，同时意味着拍摄的文件将占取更大存储空间。如果要在手机中存储更多视频，您可以更改像素，使文件小一点。

- 1 使用取景器，点触左侧的 .
- 2 选择**视频大小**。

警告： LG BL40 功能强大的修改软件与除 640x480 外的所有视频类型兼容。如果您计划对视频进行修改，请不要使用此格式。

提示！ 有关视频格式转换软件，请查看 BL40 随附的 CD。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 .
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 点触您要查看的视频一次，将其调到图片屏幕的前方。点触  以播放它。

备注： 经互联网下载或由用户编码的一些内容可能无法正常播放。DivX 认证设备可播放最高为 320x240 的 DivX® 视频。

在电视上观看视频

使用 TV 输出数据线，将 BL40 连接到电视。

备注： TV 输出数据线需单独购买。

最适合的分辨率如下所示：

WVGA 800x480 2mbps 30fps

CIF 352x288 384kbps 30fps (Window Media)

VGA 640x480 384kbps 30fps

视频在播放时，您可以从选项菜单的“文件资料”中找到详细的资料。

(视频质量无法显示。)

照片和视频

修改照片

- 1 打开您要修改的照片，点触选项图标以选择修改。
- 2 点触图标以调整照片：



选择区域



徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。



在图片上添加书写内容。



使用标记修饰照片。



擦除您对图片所做的修改。您可以选择要使用的橡皮擦大小。



点触可以返回图片库。

保存

选择保存所做更改的方式：**原文件**或**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。

取消

擦除您对照片所做的修改。

图像

点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。

过滤器

点触以对照片应用效果选项。

调整

此时将使用自动色彩、亮度等对所拍图片进行调整。

为照片添加文本


- 1 从修改屏幕点触 **T**。
- 2 选择**签名文本**或**气泡文本**。
- 3 使用键盘键入文本，然后点触**保存**。

- 4 移动文本，将文本设置到图片上的所需位置。
点触文本，系统将启用键盘以便重新修改。

为照片添加效果

- 1 从修改屏幕点触 **过滤器**。
- 2 您可以对照片应用各种不同选项
- 3 要取消效果，点触 **取消**。

裁切照片



- 1 从修改屏幕点触 。
- 2 选择您要用来裁切图片的形状。
- 3 在您要裁切的区域内拖动方框。
- 4 对所做选择满意后，请点触 **保存**。

为照片添加颜色

- 1 从修改屏幕点触 **图像**。
- 2 选择**点彩**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线，例如，某人的头发或外衣。
- 4 通过点触 **强度**，然后点触“+”或“-”按钮调整颜色亮度
- 5 点触 **OK**。
- 6 照片中的所有颜色都将清除，除了作颜色标记的部分。
- 7 选择 **保存** 以保存所做的更改。

照片和视频

交换照片中的颜色

- 1 从修改屏幕点触 。
- 2 选择**色彩交换**。
- 3 选择照片中的一部分。该区域中所有具有相同或类似颜色的内容周围将显示一条轨迹线，例如，某人的头发或外衣。
- 4 选择一种色彩。
- 5 点触 **OK**。
- 6 照片选定部分的颜色将更改为选定的颜色。
- 7 选择  以保存所做的更改。

雾化绘图


- 1 要在图片上执行雾化绘图任务，请点触“图像”。
- 2 选择**雾化绘图**。
- 3 对麦克风吹气以使图片上出现雾，然后用手指在图片上绘制。

- 4 在对图片应用雾化后，您可以更改雾的颜色和强度，擦除宽度。

雨滴

- 1 要在图片上添加雨滴，请选择“图像”菜单。
- 2 选择**雨滴**。
- 3 气泡会在图像上方出现。
- 4 您可以分别调整强度/比例菜单栏，设置雨滴的强度/比例。
- 5 此外，雨滴的方向也可通过手机旋转来调整。

运动模糊

- 1 要应用运动模糊功能，请点触 。
- 2 选择**运动模糊**。
- 3 通过绘出轮廓，选择要进入运动模糊的位置。点触“确定”，然后在所需的方向上擦动。

- 4 模糊的强度可使用强度调整栏设置。

艺术效果

- 1 从修改屏幕点触 **过滤器**。
- 2 选择任何艺术效果，您可以观看油画。
- 3 油画将被创建和自动保存。点触“取消”以中途停止。

编辑视频


除 640x480 (VGA) 分辨率外，可对任何 MPEG4 类型的文件执行视频编辑功能。

如果您计划对视频进行修改，请不要使用这两种格式。

剪辑视频长度

- 1 打开要修改的视频，点触  选项键。
- 2 选择 **修改**，然后选择**剪辑/多项剪辑**。
- 3 点触 ，使用 **剪辑**。
- 4 点触 **预览** 以确保您对新剪辑效果满意。
- 5 点触 **保存**，或者点触  返回图片库并放弃更改。

合并两段视频

- 1 打开要修改的视频，点触  选项键。
- 2 选择 **修改**，然后选择**视频合并**。
- 3 此时将打开“视频”文件夹。选择要合并的视频。

照片和视频

- 4 点触并滑动照片，将其与视频的结尾或开头合并。
- 5 点触**预览**选择视频合并方式。
- 6 按**保存**，再按**是**以保存新合并的视频。替换现有文件或另存为新文件。
- 7 重复这些步骤以合并更多视频。

合并照片和视频


- 1 打开要修改的视频，点触  选项键。
- 2 选择 **修改**，然后选择**图像合并**。
- 3 此时将打开“图像”文件夹。选择要与视频合并的照片，然后点触**OK**。
- 4 点触并滑动照片，将其与视频的结尾或开头合并。

为视频添加文本

- 1 打开要修改的视频，点触  选项键。
- 2 选择 **修改**，然后选择**文字叠加**。
- 3 点触 ，然后在希望文字开始出现的点暂停。
- 4 点触“开始”，然后选择文本类型。使用键盘输入文本，然后点触**OK**。
- 5 点触您希望文字出现的屏幕，然后点触**OK**。

- 6 点触**保存**。替换现有文件或另存为新文件。
- 7 重复这些步骤以添加更多文本。

叠加照片

- 1 打开要修改的视频，点触  选项键。
- 2 选择 **修改**，然后选择**图像叠加**。
- 3 此时将打开“图像”文件夹。选择您要叠加在视频上的照片。
- 4 点触 ，然后在您希望图片出现的位置暂停，点触“开始”按钮，然后选择“不透明度”。
- 5 点触**确定**，然后在需要停止照片叠加的位置按**结束**。

- 6 点触您希望文字出现的屏幕。如果照片太大，将叠加在整个屏幕上，而不仅仅是所选区域。


- 7 点触**保存**。替换现有文件或另存为新文件。
- 8 重复这些步骤以叠加更多照片。

向视频添加原声碟


- 1 打开要修改的视频，点触  选项键。
- 2 选择 **修改**，然后选择**配音**。
- 3 此时将打开“声音”文件夹。选择您要添加到视频的曲目。
- 4 视频中的原始音频曲目将被清除。
- 5 如果音频比视频短，请选择是播放**一次**还是**重复**播放。
- 6 替换现有文件或另存为新文件。

照片和视频

向视频添加实时配音


- 1 打开要修改的视频，点触  选项键。
- 2 选择 **修改**，然后选择**实时配音**。
- 3 将原声或录音设为声音值。


添加淡化效果

- 1 打开要修改的视频，点触  选项键。
- 2 选择 **修改**，然后选择**淡化效果**。
- 3 视频将立即在最开始淡入，在最后淡出。
- 4 替换原始文件或另存为新文件。

多媒体

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。

要访问“娱乐”菜单，请点触 ，然后从“娱乐”选项卡中选择我的文档。您可以打开保存所有多媒体文件的文件夹列表。

提示！ 要删除“我的文档”中的文件，请点触 ，然后点触**删除**。

图像

图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。


发送照片

- 1 要发送照片，选择所需图片即可。
- 2 点触**发送**。从**信息**、**电子邮件**、**蓝牙**或**博客**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将搜索可接收图片的装置。

使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。

打印图像

- 1 点触**图像**。
- 2 选择图像并点触 。
- 3 点触**通过蓝牙打印**。

多媒体

移动或复制图像

可在手机内存和存储卡间移动或复制图像。想要节省其中某一个的存储空间或避免图像丢失时，您可以需要执行此操作。

幻灯片放映

如果要在手机上查看图像，您可以创建一个幻灯片显示，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。


相片定位

打开相机，体验手机的定位服务功能。


拍照并添加所在位置以对其进行标记。

如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 。
- 2 点触**发送**并从**信息**、**电子邮件**、**蓝牙**和**YouTube**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将搜索可接收视频的装置。

安装 Java 游戏和应用程序

- 1 点触 ，然后从“娱乐”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触在菜单上部的“所有存储器”项。
- 3 选择“所有存储器”或“手机内存”。如果插入新存储卡，请点触“外部存储器”菜单。


使用有趣插件

有趣插件包含预装的 Flash 游戏，这些游戏使用集成运动传感器。

Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有下载的 SWF 和 SVG 文件。

查看 SWF/SVG 文件

- 1 点触 ，然后从“娱乐”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触 **Flash 内容**。
- 3 选择要查看的文件。

文档

可以查看在此文件夹中存储的 Excel、PowerPoint、Word、文本和 pdf 文件。

将文件传输到手机

蓝牙是在电脑和手机间传输文件的最便捷方式。您也可以通过同步数据线使用 LG 电脑套件。使用蓝牙传输文件（如音乐）：


- 1 确保手机和电脑的蓝牙均打开，且相互已连接。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，点触手机上的**是**接受。
- 4 文件应出现在**文档**或**其它**文件夹中。

其它


其它文件夹用于存储非图片、音频文件、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。

多媒体

创建电影

- 1 点触 ，然后从“娱乐”选项卡中选择**影片制作器**。
- 2 点触**插入**以添加图像。
- 3 点触样式，然后选择一种影片样式。
- 4 点触屏幕上的**声音**以更改声音（例如，录音）。
- 5 点触**预览**按钮以查看结果。
- 6 点触屏幕上的**播放顺序**以更改顺序。
- 7 点触**使用**以在“用于保持”与“用于彩信”之间选择。
- 8 要保存影片，请点触**保存影片**。

音乐

LG BL40 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触菜单键 ，然后从“娱乐”选项卡中选择**音乐**。

提示！ BL40 是支持 Dolby Mobile™ 音乐的少数几款手机之一，提供出色的 Dolby™ 声音效果。

将音乐传输到手机

您也可以使用 LG 电脑套件。

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

使用蓝牙传输音乐：

- 1 请确保双方装置都已打开蓝牙并且连接对方。
- 2 选择另一个装置上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，点触手机上的接受。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有歌曲**。

使用收音机



LG BL40 拥有内置 FM 收音机调谐器，以便您随时收听喜爱的电台。

备注：要收听收音机，您需要附加 LG 随附的耳机。将耳机插入耳机插槽。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 48 个频道。


自动微调：

- 1 点触 ，然后从“娱乐”选项卡选择 **FM 收音机**。
- 2 点触 。
- 3 点触**自动扫描**。手机将为找到的电台分配一个频道编号。

备注：您也可以使用电台频率旁显示的转盘手动调节电台。

多媒体

收听收音机



- 1 点触 ，然后从“娱乐”选项卡选择 **FM 收音机**。
- 2 点触您要收听的电台的频道编号。


提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

⚠ 警告： 为保证可能的最佳接收，您需要使用手机随附的 LG 手机。


管理器


将事件添加到日程表中

- 1 从主屏中选择 , 然后滚动到“实用工具”选项卡中的**管理器**。
- 2 选择要添加事件的日期。
- 3 点触 , 然后点触**新建日程表**。

提示! 您可以在日历中输入假期。逐个点击每个假期, 然后点触  并选择设定假期。设为假期的每天将标记为红色文本。

设置闹钟





- 1 从主屏中选择 , 然后滚动到“实用工具”选项卡中的**闹钟**。
- 2 如果要添加新闹钟, 请点触**新闹钟**。如果要设置闹钟以在一个小时内再次提醒, 请点触**桌面工具闹钟**。

提示! 点触图标或者设置  以启动闹钟。

语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

录制声音或语音

- 1 从主屏选择 , 然后滚动到“实用工具”选项卡下的**录音机**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 点触  结束录音。
- 4 如果点触  **新建**, 则在保存以前的录音后重新启动录音。

管理器

发送录音

- 1 完成录制后，请点触**发送**。
- 2 从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，则录制的曲目将附加到信息并作为彩信发送。如果选择**蓝牙**，手机将搜索可接收录音的设备。

物、其它电子装置或公共无线电台产生的干扰影响。

要避免干扰，请始终在使用 FM 发射器前搜索接收器上可用的 FM 频率。

FM 发射器不能与手机的 FM 收音机同时使用。

使用 FM 发射器播放音乐

BL40 允许其内置 FM 发射器经手机范围内的任何 FM 调谐器收听音乐，例如，在家中或在车中。

- 1 从“实用工具”选项卡中点触**工具**，然后选择**FM 发射器**。
- 2 选择传输 FM 信号要使用的频率，然后点触**传输**。
- 3 然后，将调谐器设为同一频率。

备注：FM 发射器的操作距离最远为 2 米（6.5 英尺）。

传输可能受由于诸如墙壁等障碍

网络

浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请点触**新建书签**。输入书签名称及其 URL。
- 4 点触 。现在，您的书签将显示在书签列表中。

使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订源、网络订源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。

用户订源的方式：将订源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订源的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

将手机用作调制解调器

BL40 可以用作电脑调制解调器，您无需有线连接即可访问电子邮件和互联网。您可以通过 USB 数据线或蓝牙执行此操作。

网络

使用 USB 数据线：

- 1 确保电脑上已经安装了 LG 电脑套件。
- 2 用 USB 电缆连接 BL40 和您的电脑并启动 LG 电脑套件软件。
- 3 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**并选择**调制解调器**。
- 4 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击“连接”，您的电脑将经 BL40 建立连接。

使用蓝牙：

- 1 确保已**打开**蓝牙并在电脑和 BL40 上均**可见**。
- 2 配对电脑和 BL40，以便需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG 电脑套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**。
- 5 单击**调制解调器**。
- 6 选择 **Standard Modem over Bluetooth link**，然后单击**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 7 单击**连接**，您的电脑将经 BL40 建立连接。

访问 Google 服务

您可以在此应用程序中启动 Google 服务。点触“实用工具”选项卡中的 **Google**。

地图：您可以从手机访问地图。

搜索：Google Mobile Web Search 允许您搜索专为手机和设备设计的网站。

邮件：Gmail 移动应用程序是一种可下载的 Java 应用程序，它为支持的移动设备提供最佳 Gmail 体验。要下载，请从移动浏览器访问 <http://gmail.com/app>。

YouTube：您可以通过移动设备观看 YouTube Mobile 上的视频。您可能要联系您的运营商以了解有关设备上数据流可用性的更多信息。

博客：您可以管理您的帐户和共享博客。它可用于上载图片和视频。

电脑套件


您可以同步电脑与手机。同步有助于确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

提示！ 您需要安装 CD-ROM 上提供的应用程序电脑套件，该程序也可从 <http://update.lgmobile.com> 下载。（www.lgmobile.com 产品 > 手册和软件 > 转到手册和软件下载部分）

警告！ 如果电脑上没有显示安装指南信息，请在 Windows 上查看 CD-ROM 设置。

- 5 插入随附的 CD-ROM 或单击下载按钮直接从互联网下载 LG 电脑套件程序。
- 6 单击显示在屏幕上的 LG PC 套件安装程序。

在电脑上安装 LG 电脑套件

- 1 从主屏点触 ，然后点击**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**，然后点触**电脑套件**。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。
- 4 此时将显示安装指南信息。

连接手机和电脑

- 1 在“连接”菜单中选择**电脑套件**模式，然后将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 此时将在您的电脑上自动启动 LG 电脑套件。
- 3 现在，手机与电脑已连接。

备份和恢复手机资料

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击**备份**图标，选择**备份或恢复**。
- 3 选择是否要备份**内容数据**和/或**电话本/日程表/任务/备忘录数据**。选择信息的备份目标位置或恢复初始位置。单击**确定**。
- 4 您的信息将备份。

在电脑上查看手机文件

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击管理照片、视频或音乐图标。
- 3 您在手机上保存的图像、音频和视频文件将显示在“LG 手机”文件夹屏幕中。

提示！ 在电脑中查看手机内容有助于您管理不再需要的文件。

同步电话本

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**电话本**图标。
- 3 单击**同步电话本**按钮，您的电脑现在将导入并显示手机上保存的所有联系人。
- 4 单击**菜单**，然后选择**导出**。现在，您可以选择要保存电话本的位置。

同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击**信息**图标。
- 3 所有手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 使用屏幕顶部的工具栏编辑和排列信息。

电脑套件

音乐同步

此菜单可用于将音乐添加到 BL40。开始从电脑向手机传输音乐之前，请确保电脑已完成以下设置并准备好以下配件：

- Microsoft Windows XP 或 Vista
- Windows Media Player 10 或更高版本
- USB 数据线
- microSD 卡（如果要将外部存储器用作音乐存储位置。）

⚠ 警告

传输过程中，不要断开手机连接。文件会损坏。

使用 Windows Media Player 传输音乐

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到设置选项卡下的**连接**。

- 2 选择 **USB 连接模式**，然后选择 **音乐同步**。
- 3 使用兼容的 USB 数据线连接手机和电脑。
- 4 尝试将手机连接到电脑时，手机显示“音乐同步...”，然后显示已连接。
- 5 电脑将提示您启动首选音乐管理软件。
- 6 选择 Window Media Player.
- 7 转到“同步”选项卡，然后将要传输的音乐拖动到手机中的**同步列表**面板中。
- 8 单击**开始同步**按钮。此时将开始传输流程。

⚠ 警告

传输过程中，不要断开手机连接。文件会损坏。

DivX Converter

安装作为电脑套件软件、在同一 CD-ROM 中提供的 DivX Converter。DivX 将电脑中的媒体文件转换为您可以上传到手机并可在手机中查看的文件格式。

安装后，请从电脑的程序文件中选择 **DivX**，然后，依次选择 **DivX Converter** 和 **Converter**。

使用应用程序中的箭头将转换格式更改为“手机”。如果右键单击应用程序框，选择**首选项**，您可以更改保存转换文件的位置。

将文件拖动到应用程序中进行初始分析。然后，选择**转换**以开始转换流程。此流程完成后，将显示“转换完成”弹出信息。

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

设置

个性化情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。点触顶部的状态摘要图标，然后点触情景模式标签即可。

更改触摸设置

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**触摸设置**。

更改连接设置

要更改任意设置，请使用此菜单：

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**连接**。

网络选择 - BL40 将自动连接到首选网络。

互联网设置文件 - 设定连接到互联网的网络设置。

接入点 - 网络运营商已保存此设置。您可以使用此菜单添加新的接入点。

服务器同步 - 您可以通过同步服务将电话簿备份和恢复到电脑。

DLNA - 您可以通过家庭网络共享手机中的内容。它可以接入我的文档 - 音乐、视频、图像，也可接入外部存储器。

开启家庭连网，并确认装置名称，检查要共享的项目。

它可以支持以下文件。音乐：

mp3，视频：H.264(AVC)/ AAC/ MP4，图像：jpeg。

如果在 Wi-Fi 关闭时打开家庭网络功能，则它将在 Wi-Fi 已打开后自动连接。

全球定位系统(GPS)类型 - 选择**辅助 GPS** 或**独立型**。

GPS

- GPS 技术使用地球轨道卫星传送的信息查找位置。
- 接收器会根据信号到达 GPS 卫星的时间来估计距离，然后使用该信息确定位置。
- 可能需要几秒甚至几分钟的时间。
- 本机上的辅助 GPS (A-GPS) 用于通过与地面网络的分组数据连接提取位置帮助数据。
- 如果您的网络提供商提供，在需要时，可从“服务”服务器提取帮助数据。

备注：GPS 服务存在一定的误差，无法在建筑物内或地下使用。

USB 连接 - 使用 LG 电脑套件软件同步 BL40 以复制手机中的文件。

电视输出 - 要将 BL40 连接到 TV，请选择 **PAL** 或 **NTSC**。

DivX VOD 注册 - 此菜单用于生成 DivX VOD 注册码。请访问 <http://vod.divx.com> 注册和获取技术支持。

分组数据连接 - 设置分组数据连接。

浏览器设置 - 设置与浏览器相关的值。

流媒体设置 - 网络运营商已保存此信息。如果要进行更改，可选择对其进行修改。

Java 设置 - 允许您为通过 Java 程序进行的连接设定网络设置并查看证书。

设置

使用飞行模式


通过依次选择 、**设置 > 情景模式 > 飞行模式**，打开飞行模式。

飞行模式下，您无法拨打电话、连接互联网、发送信息或使用蓝牙。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触 ，然后选择**发送**。
选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对蓝牙装置，BL40 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，BL40 将搜索范围内其它启用了蓝牙的装置。

- 4 选择您要发送文件到的装置，然后点触**选择**。
- 5 您的文件将被发送。


提示！ 检查进度栏以确保文件已发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，必须将蓝牙设为**开**。有关详细信息，请参阅下页的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。
点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**（仅图像文件）。文件通常保存在“我的文件”中的相应文件夹。

更改蓝牙设置

1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**蓝牙**。

2 点触 。

进行更改：

我的装置资料 - 为您的 BL40 输入一个名称。

我的装置可见性 - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

远程 SIM 卡模式开 - 启动远程 SIM 卡模式。

支持的服务 - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

删除 - 选择删除配对装置。

全部删除 - 选择删除所有配对装置列表。

与其它蓝牙装置配对

将您的 BL40 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这样将保证配对更安全。

1 检查蓝牙是否为**开**。

您可以使用**设置**菜单更改可见性。

2 点触**新装置**以进行搜索。

3 BL40 将搜索蓝牙装置。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**图标。

4 选择您要与之配对的装置，输入通行码，然后点触**OK**。

5 随后，您的手机将连接到其它装置，您可以在该装置上输入相同的通行码。

6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

1 检查蓝牙是否为**开**。

2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对装置。

Wi-Fi

文献管理器允许您根据装置上的 Wi-Fi（无线局域网）管理互联网连接。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。Wi-Fi 比蓝牙无线技术速度更快且连接范围更广，可用于快速收发电子邮件和浏览互联网。

备注：BL40 支持 WEP、WPA-PSK/2 加密，不支持 EAP、WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详情，请访问 LG 手机网站

path: <http://www.lgmobile.com> - 选择国家/地区 - 产品菜单 - 手册和软件菜单

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

配件

有多种配件可用于您的手机，可单独购买。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。（以下配件为可选配件。）

充电器



USB线和光碟

在 BL40 和电脑间建立连接并同步。



电池



立体声耳机



用户指南

了解更多关于 BL40 的信息。



备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数

标准

产品名称: BL40

系统: GSM / WCDMA

外部环境




最高温度: +55° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

DivX VOD 注册

生成一个 DivX VOD 注册码。

请访问 <<http://vod.divx.com/>> 注册并获取技术支持。

Declaration of Conformity		 LG Electronics	
Supplier Details			
Name LG Electronics Inc.			
Address LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721			
Product Details			
Product Name GSM-WCDMA Terminal Equipment			
Model Name BL40			
Trade Name LG			
CE 0168 			
Applicable Standards Details			
RATTE Directive 1999/5/EC EN 301 493-01 V1.6.1, EN 301 488-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 488-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.2.2 EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 301 352-2 V1.3.1 EN 50360 2001/EN50360-1:2008 EN 60950-1:2005			
Supplementary Information			
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Balfour House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168			
Declaration			
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive.		Name <u>Seung-Hyeon, J (Director)</u>	Issued Date 24 Jul 2008
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Veenbosdreef 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail : jacob@lge.com		 Signature of representative	

故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 位于 GSM 网络覆盖区域以外	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/键的时间不够 电池电量空 电池触点脏	请按开/键至少两秒钟。 充电器使用时间过长。 清洁触点。

故障诊断

信息	可能原因	可能的解决方案
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
手机无网络	电池故障	替换电池。
	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。

Tahniah di atas pembelian telefon BL40 anda yang canggih dan padat oleh LG, direka untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi mudah alih digital terkini.

Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



BL40 Manual Pengguna

Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap.....	3	Multimedia.....	51
Mengenal telefon anda.....	12	Pengatur	58
Paparan terbuka	13	Web	61
Memasang USIM dan bateri	14	PC Suite	65
Kad memori	15	Tetapan	70
Skrin utama anda	17	Wi-Fi	76
Panggilan	22	Kemas kini Perisian Telefon	76
Kenalan	26	Aksesori.....	77
Mesej.....	27	Data teknikal	78
Kamera	34	Penyelesaian Masalah.....	79
Kamera video	40		
Foto dan video anda	43		

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR) Model telefon mudah alih BL40 ini telah direka untuk mematuhi keperluan keselamatan yang digunapakai untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuklah margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar

Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Nilai SAR tertinggi untuk model ini yang telah diuji oleh DASY4 untuk kegunaan pada telinga ialah 0.757 W/kg (10g) dan semasa dipakai di badan ialah 0.842 W/kg (10g).
- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrikseperti TV, radio, dan komputer peribadi.

- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon ditempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang lembab semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas telefon berhampiran dengan bahan yang mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon haruslah dicas di kawasan pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan telefon atau aksesori di tempat yang lembap seperti kolam renang, rumah hijau, solarium atau persekitaran tropika; kerana ia boleh menyebabkan kerosakan pada telefon dan tidak mengesahkan waranti.

Pengendalian telefon yang efisien

Peranti elektronik dan perubatan

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Sila rujuk doktor anda untuk menentukan jika operasi telefon anda mungkin mengganggu operasi peranti perubatan anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Perentak jantung

Pengilang perentak jantung mengesyorkan pemisahan minimum sebanyak 15cm dikekalkan antara telefon mudah alih dan perentak jantung untuk mengelakkan gangguan berpotensi dengan perentak jantung. Untuk mendapatkan penggunaan telefon ini pada telinga bertentangan kepada perentak jantung anda dan jangan bawanya dalam poket dada.

Hospital

Matikan peranti wayarles anda apabila diminta untuk berbuat demikian dalam hospital, klinik atau kemudahan penjagaan kesihatan. Permintaan ini dibuat untuk mengelakkan kemungkinan gangguan dengan peralatan perubatan yang sensitif.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda sedang mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini amat penting terutamanya semasa berhampiran dengan jalan.

Elakkan kerosakan pada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Bahagian Kaca

Sebahagian dari peranti telefon anda diperbuat dari kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca retak atau pecah, dinasihatkan supaya tidak memegang atau cuba untuk membuangnya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca digantikan oleh pusat perkhidmatan yang berkelayakan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undangundang.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan cekap

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.

- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Janga lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada tatarajah rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.

Mengenalilah telefon anda

Bebas tangan atau penyambung fon telinga Stereo

Kekunci kuasa (Kekunci Kunci/Buka kunci)

Hidupkan/Matikan telefon.


Cuping telinga

Kamera dalaman

Penderia Berdekatan (Rujuk pada halaman 17 untuk pemberitahuan.)



AMARAN: Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya boleh merosakkan kefungsi LCD dan skrin sentuhnya. Jangan tutup penderia berdekatan dengan filem atau penutup pelindung. Ia boleh menyebabkan penderia tidak berfungsi dengan baik.

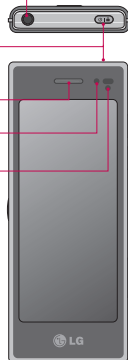

Pengecas, Kabel data (kabel USB)

PETUA: Sebelum menyambungkan kabel USB, tunggu sehingga telefon dikuasakan dan didaftarkan pada rangkaian.

Kekunci muzik



Kekunci kelantangan

- **Apabila skrin melahu:** Kelantangan nada kekunci atau nada dering. Tekan kekunci ke bawah dengan lama untuk hidupkan/matikan Senyap.
- **Semasa panggilan:** kelantangan cuping telinga.
- **Apabila memainkan trek:** mengawal kelantangan berterusan.



Kekunci kamera

- Pergi ke menu kamera secara terus dengan menekan dan menahan kekunci.

Paparan terbuka

Mengecas telefon anda


Buka penutup soket pengecas pada sisi BL40 anda. Masukkan pengecas dan plag ke dalam soket sesalur elektrik. BL40 anda perlu dicas sehingga mesej "Bateri penuh" muncul pada skrin.

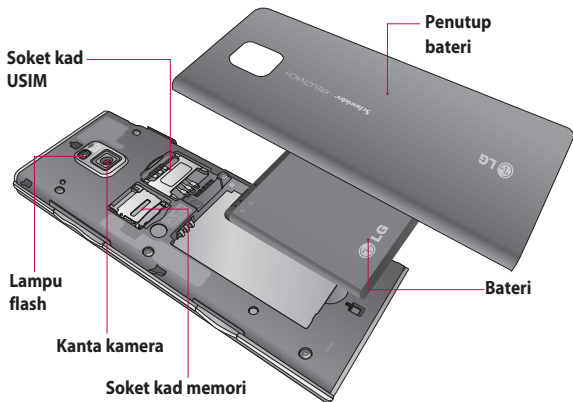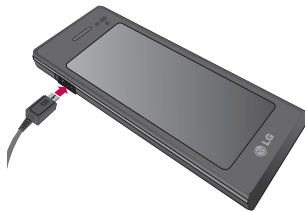

Memasang USIM dan bateri

1 Mengeluarkan penutup bateri dan bateri

Luncurkan penutup bateri ke bawah dan tarik keluar bateri.

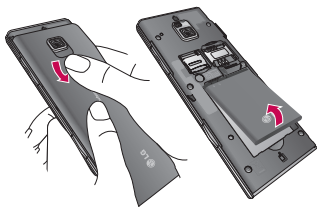


⚠ AMARAN: Jangan mengeluarkan bateri semasa telefon dihidupkan kerana ini mungkin merosakkan telefon.

2 Pasang kad USIM


Luncurkan kad USIM ke dalam pemegang kad USIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk

mengeluarkan kad USIM, tariknya keluar perlahan-lahan.

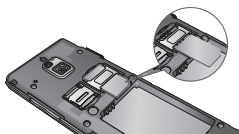

3 Pasang bateri

Masukkan bahagian atas bateri ke dalam pinggir atas petak bateri terlebih dahulu. Pastikan sesentuh bateri sejajar dengan terminal telefon. Tekan bahagian bawah bateri hingga ia terklip di tempatnya.

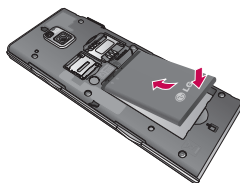

Kad memori


Memasang kad memori

Lebarkan ruang memori yang tersedia pada telefon anda dengan menggunakan kad memori (microSD). BL40 akan menyokong sehingga 32GB kad memori.




NOTA: Kad memori ialah aksesori pilihan.

Luncurkan kad memori ke dalam slot pada bahagian atas, sehingga ia berdetap pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

⚠ AMARAN: Luncurkan kad memori ke slot atau jika tidak, kad akan rosak.

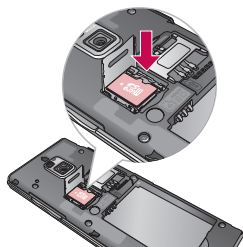

Slot perlu dibuka dengan menarik penutup logam ke atas.

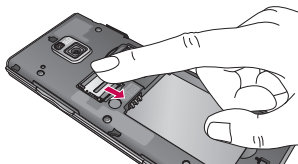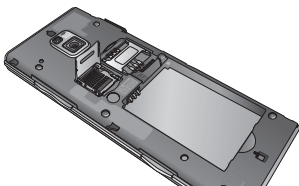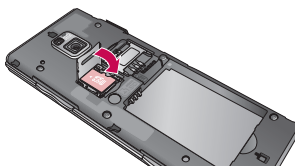


Kad memori

Memformatkan kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mungkin perlu memformatkannya sebelum anda mula menggunakannya.

PERHATIAN: Semua fail akan dipadam apabila memformat.


- 1 Dari skrin utama pilih  dan pilih **Tetapan telefon** daripada tab Tetapan.
- 2 Tatal dan sentuh **Maklumat memori** kemudian tatal dan sentuh **Memori luaran**.
- 3 Sentuh **Format** dan kemudian sahkan pilihan anda.
- 4 Masukkan kata laluan, jika ia telah ditetapkan. Kad kemudiannya akan diformatkan dan sedia untuk digunakan.

PERHATIAN: Jika terdapat kandungan sediakan anda pada kad memori anda, struktur folder mungkin berbeza selepas

memformat memandangkan semua fail telah dipadam.

Memindahkan kenalan anda

Untuk memindahkan kenalan anda daripada USIM ke telefon anda:

- 1 Daripada tab Komunikasi, tatal ke **Kenalan** dan pilih  kemudian **Tukar lokasi**.
- 2 Sentuh **Salin ke telefon**.
- 3 Pilih **Tanda semua** atau pilih nama satu demi satu dan sentuh **Salin ke Telefon bimbit**.

Skrin utama anda

Petua skrin sentuh

Skrin utama juga adalah tempat yang hebat untuk membiasakan diri menggunakan skrin sentuh.

Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.

- Jangan tekan dengan kuat; skrin sentuh sudah cukup sensitif dengan hanya sentuhan lembut.
- Tidak perlu menekan dengan kuat, skrin sentuh sudah cukup sensitif dengan hanya sentuhan lembut tetapi teguh. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.
- Apabila cahaya skrin dimatikan, tekan kekunci kuasa untuk kembali ke skrin utama.
- Apabila BL40 anda tidak digunakan, ia akan kembali ke skrin kunci.

Sensor berdekatan

Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor ini mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci pad kekunci sentuh dengan mengesan objek apabila telefon dekat dengan telinga.

Ini membuatkan hayat bateri tahan lebih lama lagi dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada menjadi rosak semasa penguncian kunci automatik semasa panggilan.

Oleh itu, pengguna tidak mudah membuka kunci telefon semasa membuat carian di buku telefon semasa melayan panggilan.

Skrin utama anda

Menyesuaikan skrin utama



- **Utamakan BL40 anda** - Antara Muka Pengguna berdasarkan empat jenis Skrin utama. Untuk bertukar antara skrin utama, hanya sapu dengan pantas paparan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.
- **Penyesuaian skrin utama**
 - Untuk setiap jenis skrin utama anda dapat menambah dan mengeluarkan objek dengan menekan & menahan jari anda

di skrin, atau sudah menambah sentuhan dan menahan salah satu objek.

Skrin sentuh

Kawalan pada skrin sentuh BL40 bertukar secara dinamik, bergantung pada tugas yang anda jalankan.


Menatal

Seret dari sisi ke sisi untuk menatal. Pada sesetengah skrin, seperti halaman web, anda juga boleh menatal ke atas atau bawah.

Mengezum Masuk atau Keluar

Semasa melihat foto, halaman web, e-mel, atau peta, anda boleh mengezum masuk dan keluar. Rapatkan jari-jari anda atau luncurkannya berjauhan.

Menggunakan fungsi Pelbagai-tugas

Sentuh kekunci berbilang tugas  untuk membuka menu **Berbilang tugas**. Daripada sini anda boleh melihat beberapa aplikasi yang sedang berjalan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.

Gerak isyarat kunci skrin

Gerak isyarat kunci skrin - tetapkan gerak isyarat ke aplikasi pintasan lanjutan 9.


















Gerak isyarat dalam Kunci skrin membolehkan pengguna membuka kunci telefon dan melaksanakan aplikasi ini secara terus semasa gerak isyarat itu muncul pada skrin.











Untuk memeriksa atau menetapkan Gerak isyarat, lukis '?' dalam Skrin Kunci atau pilih **[Menu] - [Tetapan Skrin] - [Kunci Gerak Isyarat Skrin]** daripada skrin utama.









Lihat bar status

Ikon	Perihal
	Tiada Perkhidmatan
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi dihidupkan
	Mesej Bluetooth
	Alat dengar bebas tangan Mono Bluetooth
	Sambung Mono + Stereo Bluetooth
	Alat dengar Stereo Bluetooth
	Alat dengar Mono Bluetooth
	Bluetooth dihidupkan
	Pencetak melalui Bluetooth
	Pemindahan Bluetooth

Skrin utama anda

Ikon	Perihalannya
	Kebolehlihatan Bluetooth
	Muzik Bluetooth
	Memuat turun
	Muat turun selesai.
	Muat turun dibatalkan.
	Pilihan panggilan masuk
	Internet
	Mencari
	Alihan panggilan
	Panggilan ditolak
	Keselamatan
	Headset
	HomeZone
	Merayau
	Penggera
	Jadual (Kalendar)
	Tugasan Multi


Ikon	Perihalannya
	Muzik dijeda
	Muzik sedang dimainkan
	Radio FM sedang dimainkan
	Siaran FM
	Em-mel sedang dihantar
	E-mel diterima
	Penghantaran MMS telah gagal
	Pemindahan MMS
	Penerimaan MMS
	Mesej baru MMS
	Penghantaran SMS
	Penerimaan SMS
	Mel suara baru
	Mesej baru
	Menghantar mesej gagal
	E-mel baru
	Mesej tekan



Ikón	Perihalán
	Mod penerbangan
	Biasa
	Di luar bangunan
	Senyap
	Profil tersuai 1-10 atau Tersuai 1-10
	Memori luar
	Status bateri
	Microsoft Exchange


Panggilan

PETUA! Tekan kekunci kuasa sebentar untuk mengunci kekunci sentuh dan halang panggilan dibuat secara tidak sengaja.


Membuat panggilan atau panggilan video


- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor pada pad kekunci. Untuk memadam digit, tekan kekunci kosongkan.
- 3 Sentuh **Panggilan suara** untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, sentuh **Panggilan tamat**.


PETUA! Untuk memasukkan + untuk membuat panggilan antarabangsa, sentuh  dua kali atau tekan dan tahan  ke bawah.

PETUA! Anda boleh **Simpan nombor, Hantar mesej, Cari kenalan** dengan mengetuk .

Pilihan panggilan masuk


Tunda - Sentuh  untuk menunda panggilan.


Bisu - Sentuh  untuk mematikan mikrofon supaya orang yang sedang bercakap dengan anda tidak boleh mendengar anda.


Pembesar suara - Sentuh  untuk menghidupkan pembesar suara telefon.

+ Pilihan - Pilih daripada senarai pilihan panggilan masuk lanjutan, termasuk membuat memo baru dan mesej keluar, jadi anda boleh memeriksa mesej anda dan menambah kenalan semasa panggilan. Anda juga boleh menamatkan panggilan dari



sini dengan menyentuh Tamat panggilan.


 - Sentuh untuk membuka pad kekunci bernombor untuk menaip dalam nombor, cth. apabila menghubungi pusat panggilan atau perkhidmatan telefon automatik lain.

 - Tambah memo semasa panggilan.

 - cari kenalan anda semasa panggilan.


Dailan cepat

- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka **Kenalan** anda.
- 2 Sentuh  dan pilih **Dail cepat**.
- 3 Senarai kenalan anda akan terbuka. Pilih kenalan yang anda ingin peruntukkan kepada nombor tersebut dengan menyentuh nombor telefon yang berkenaan sekali.

Untuk memanggil nombor dail cepat, sentuh  pada skrin utama tekan dan tahan nombor yang diperuntukkan sehingga kenalan muncul pada skrin. Panggilan akan mula secara automatik, tanpa sentuh **Panggilan suara**.



Mematikan DTMF

DTMF membolehkan anda menggunakan arahan berangka untuk menavigasi dalam panggilan automatik. DTMF lalai ditetapkan pada mati.

Untuk mematikan semasa panggilan (cth. untuk membuat nota nombor) sentuh  dan pilih **Nyahdaya DTMF**.


Panggilan

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa anda memulakan panggilan, sentuh  dan pilih nombor yang anda mahu hubungi.
- 2 Hubungi nombor atau cari kenalan anda.
- 3 Sentuh **Panggilan suara** untuk menyambung panggilan.
- 4 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggil. Panggilan permulaan anda akan dikunci dan ditunda.
- 5 Sentuh ikon tukar  untuk menogol antara panggilan.
- 6 Sentuh simbol + untuk membuka menu panggilan masuk dan pilih "Sertai panggilan" untuk membuat panggilan persidangan.
- 7 Untuk menamatkan satu atau kedua-dua panggilan tekan **Tamat**.


PERHATIAN: Anda akan dicaj untuk setiap panggilan yang anda buat.

Mengguna sekatan panggilan

- 1 Sentuh  dan pilih **Tetapan panggilan** dalam tab Tetapan.
- 2 Sentuh **Sekatan panggilan** dan pilih **Panggilan suara** dan/atau **Panggilan video**.
- 3 Pilih sebarang atau semua lima pilihan.
- 4 Masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

PETUA! Pilih **nombor dail tetap** untuk menghidupkan dan kumpul senarai nombor yang boleh dipanggil dari telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 anda, tersedia daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Menukar tetapan panggilan biasa



- 1 Sentuh  dan pilih **Tetapan panggilan** dalam tab Tetapan.
- 2 Sentuh **Tetapan umum**.

Kenalan

Mencari kenalan

Terdapat dua cara untuk mencari kenalan:


Daripada skrin utama


- 1 Dari skrin utama sentuh  untuk membuka **Kenalan** anda. Sentuh  dan masukkan nama kenalan menggunakan pad kekunci.
- 2 Sentuh **Panggilan video** atau **Panggilan suara** untuk membuat panggilan.

Daripada menu utama

- 1 Sentuh , sentuh **Kenalan** pada tab Komunikasi.

Menambah kenalan baru

- 1 Dari skrin utama sentuh  kemudian sentuh **Kenalan baru**.
- 2 Pilih sama ada untuk menyimpan kenalan ke **Telefon bimbit** atau **USIM**.

- 3 Jika anda hendak menambah gambar ke setiap kenalan, sentuh **Tambah gambar**.
- 4 Masukkan nama pertama dan akhir kenalan baru anda. Anda tidak perlu memasukkan kedua-duanya, anda mesti memasukkan sekurang-kurangnya satu.
- 5 Tetapkan lain.
- 6 Sentuh  untuk menyimpan kenalan.



PETUA! Anda boleh membuat kumpulan tersuai untuk kenalan anda.

Mesej


Mesej

BL40 anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu gerak hati, dan mudah untuk digunakan.

Terdapat dua cara masuk pusat mesej:


- 1 Dari skrin utama, sentuh , atau sentuh  kemudian tatal pada **Mesej** dari tab Komunikasi.

Menghantar mesej

- 1 Sentuh  kemudian **Tulis mesej** untuk membuka mesej kosong.
- 2 Sentuh **Kepada** untuk memasukkan nombor penerima, atau membuka kenalan atau kegemaran anda. Anda boleh menambah berbilang kenalan. apabila anda selesai, sentuh kotak mesej dibawah untuk mula mengubah teks mesej.


- 3 Selepas memasukkan teks, anda boleh menghantar SMS dengan menyentuh butang hantar pada bahagian atas mesej.

PETUA! Anda akan dikenakan bayaran bagi mesej teks yang mempunyai 160 aksara yang dihantar kepada setiap orang.


- 4 Sentuh  **Masuk** untuk menambah Imej, Video, Bunyi, templat SMS, templat MMS, emoticon, nama & nombor, pertunjukkan baru, subjek atau tandatangan dan **Lebih banyak lagi** (Kad perniagaan/Jadual/Memo/Tugasan).


⚠️ AMARAN: Had 160-aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung kepada cara SMS dikodkan.


Mesej


 **AMARAN:** Jika imej, video atau fail audio ditambah ke SMS, ia akan ditukar ke MMS secara automatik, dan anda akan dicaj mengikut keadaan.

Memasukkan teks


 Sentuh untuk menghidupkan teks ramalan T9.

 Ketuk untuk menukar antara nombor, simbol dan pad kekunci teks.

Gunakan  untuk menogol antara papan kekunci berbeza dalam setiap mod kemasukan teks (cth, huruf kecil dan besar).

Untuk memasukkan ruang, sentuh .

Ramalan T9


Dalam mod T9, anda akan melihat , bulatan berwarna oren.

Hanya sentuh kekunci nombor yang berkaitan dengan huruf yang anda hendak masukkan, dan kamus akan meramalkan perkataan yang anda hendak gunakan.

Manual Abc

Dalam mod Abc anda mesti menyentuh kekunci secara berulang kali untuk memasukkan huruf. Sebagai contoh, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali sekali lagi, kemudian 6 tiga kali.

Menyediakan e-mel anda

- 1 Sentuh  dari skrin utama, dan tatal ke **E-mel** pada tab Komunikasi.
- 2 Sentuh **Tulis e-mel**. Jika akaun e-mel tidak ditetapkan, mulakan wizard persediaan e-mel.



PETUA! Jika akaun e-mel telah disediakan, wizard tidak aktif secara automatik.

Anda juga boleh mengedit akaun khusus dengan menavigasi pada **Komunikasi > Email > Lain-lain**.

Mengambil semula e-mel anda


Anda boleh memeriksa akaun anda secara automatik atau manual untuk e-mel baru.

Untuk menyemak secara manual:

- 1 Sentuh  dari skrin utama, dan tatal pada **E-mel** daripada tab Komunikasi.
- 2 Sentuh akaun yang anda hendak guna .
- 3 Pilih penyegerakan / Dapatkan Mesej dan BL40 anda akan menyambung ke akaun e-mel anda dan mendapatkan mesej baru anda.

Mesej


Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

- 1 Sentuh  dari skrin utama, dan tatal ke **E-mel - Tulis e-mel** pada tab Komunikasi untuk membuka mesej kosong baru.
- 2 Masukkan alamat penerima dan tulis mesej anda. Anda juga boleh melampirkan imej, video, fail audio dan jenis fail lain.
- 3 Sentuh **Hantar e-mel** untuk menghantar e-mel anda.

PETUA! Semasa sambungan Wi-Fi aktif, e-mel dihantar dan diterima melalui Wi-Fi.

Menggunakan templat

Buat templat untuk mesej SMS dan MMS yang anda hantar paling kerap. Beberapa templat telah disediakan pada telefon anda, yang anda boleh edit.

- 1 Apabila menulis mesej baru, anda boleh memasukkan **Templat** daripada **Masuk** dalam menu pilihan.
- 2 Pilih **Templat SMS** atau **Templat MMS**. Anda kemudiannya boleh sentuh  ke **Templat baru, Padam** atau **Padam semua** templat. Untuk edit mesej hanya pilih, buat perubahan anda dan sentuh **Simpan**.

Menggunakan emotikon


Ceritakan mesej anda menggunakan emotikon. Beberapa emotikon yang biasa digunakan telah disediakan pada telefon anda. Anda boleh menambah emotikon baru dengan menyentuh

Emotikon baru.

Menukar tetapan mesej teks anda

Tetapan ini boleh ditukar mengikut keutamaan anda.

Tatal ke **Mesej** dari tab Komunikasi.

Sentuh  kemudian pilih **Tetapan mesej** dan **Mesej teks**.

Anda boleh mengubah yang berikut:

Pusat mesej teks - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Laporan penghantaran -

Luncurkan suis sebelah kiri untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Tempoh kesahan - Pilih tempoh masa mesej anda akan disimpan di pusat mesej.

Jenis mesej - Tukar teks anda kepada **Suara, Faks, X.400** atau **E-mel**.

Pengekodan aksara -Pilih cara aksara anda akan dikodkan. Ini akan menjejaskan saiz mesej anda dan juga caj data.


Hantar teks panjang sebagai

- Pilih untuk menghantar mesej panjang sebagai Berbilang SMS atau MMS.

Mesej

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Tetapan ini boleh ditukar mengikut keutamaan anda.

Tatal ke **Mesej** dari tab Komunikasi. Sentuh  kemudian pilih **Tetapan mesej** dan **Mesej multimedia**.

Anda boleh membuat perubahan kepada yang berikut:

Mod pengambilan - Pilih **Rangkaian rumah** atau **Rangkaian perayauan**. Jika kemudian anda memilih Manual, anda hanya akan menerima pemberitahuan mengenai mesej MMS. Anda kemudiannya boleh membuat pilihan sama ada untuk memuat turunkannya secara penuh.

Laporan penghantaran - Pilih sama ada untuk membenarkan dan/atau meminta laporan penghantaran.

Balasan dibaca - Pilih sama ada untuk membenarkan dan/atau menghantar balasan dibaca.


Keutamaan - **Pilih tahap keutamaan MMS anda**.

Tempoh kesahan - **Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej**.

Tempoh slaid - Pilih tempoh masa slaid anda tertera pada skrin.

Mod pembuatan - Pilih mod antara dihalang/Amaran/Percuma.

Sekat - Anda tidak boleh melampirkan fail jenis yang tidak dapat disokong ke MMS.

 **AMARAN:** Anda boleh memilih untuk menyekat atau melampirkan fail jenis yang tidak disokong untuk MMS melalui pop timbul pengesahan.

Percuma - Ia boleh melampirkan fail jenis yang disokong ke MMS sehingga ke saiz tersedia.

Masa penghantaran - Pilih tempoh masa menunggu sebelum mesej dihantar.

Pusat mesej multimedia-
Masukkan butiran pusat mesej anda.

Kamera

Mengambil foto


- 1 Tekan dan tahan kekunci Kamera pada sebelah kanan telefon.
- 2 Dengan memegang telefon secara mendatar, tujukan lensa kepada subjek gambar.
- 3 Tekan butang tangkap secara lembut dan kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan.
- 4 Letakkan telefon supaya anda boleh melihat subjek foto dalam kotak fokus.
- 5 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 6 Tekan butang tangkap sepenuhnya untuk menangkap gambar.

Apabila anda telah mengambil foto

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin. Nama imej ditunjukkan dengan empat ikon pada sebelah kanan.

Menggunakan flash

Tetapan flash lajai adalah automatik, tetapi terdapat pilihan lain.

- 1 Pilih  daripada sisi kiri pencari pandangan untuk memasuki sub-menu flash.
- 2 Terdapat empat pilihan flash:
Auto - Kamera anda akan menilai pencahayaan yang diperlukan untuk mengambil gambar yang baik dan menggunakan flash sebagaimana diperlukan.

Pengurangan mata merah -


Kamera akan flash dua kali untuk mengeluarkan mata merah.

Sentiasa mati - Kamera tidak akan memancar. Ini berguna jika anda hendak menjimat kuasa bateri.

Sentiasa hidup - Kamera akan sentiasa memancar.

- 3** Apabila anda menyentuh pilihan yang anda kehendaki, menu flash akan tutup secara automatik, membolehkan anda mengambil gambar serta merta.
- 4** Ikon status flash dalam pencari pandangan akan bertukar berdasarkan dasar flash baru.

Memilih jenis tangkapan

- 1** Sentuh  dan pilih **Mod tangkapan** untuk membuka jenis tangkapan tersedia
- 2** Pilih dari lapan pilihan:

Tangkapan normal -Ini adalah jenis tangkapan lalai, foto akan diambil menggunakan cara biasa, seperti yang digariskan dalam mengambil foto pantas.

Tangkapan berterusan - Membolehkan anda mengambil enam tangkapan secara automatik dalam jujukan yang sangat pantas.

Tangkapan tampal - Membolehkan anda menampal foto bersebelahan selepas tangkapan berterusan. Enam hingga lapan boleh digabungkan bersama dalam imej panorama, membolehkan anda menikmati saiz penuh skrin BL40 anda.

Kamera

Tangkapan senyuman -

Mencetuskan pengatup secara automatik apabila kamera mengesan senyuman.

Panorama - Jenis tangkapan ini hebat untuk mengambil gambar sekumpulan orang yang besar atau untuk menangkap gambar panorama.

Tangkapan cantik -

Membolehkan anda mengambil gambar muka orang dengan jelas dan cantik. Sangat berguna semasa anda dalam jarak dekat.

Tangkapan seni - Pilih kesan gambar yang berbeza. (Asal, Hitam&Putih, Hangat, Sejuk.)

Tangkapan bingkai - Pilih daripada bingkai yang menyeronokkan untuk menukar rakan anda atau hanya menghias persekitaran mereka.


Tangkapan fokus keluar - Jenis tangkapan ini bermakna fokus terpilih.

Anda boleh memfokus pada pusat imej.


Mengambil tangkapan panorama


Tangkap gambar kehidupan sebenar dengan menggunakan tangkapan panorama.


Membolehkan anda menikmati saiz penuh skrin BL40 anda dengan Panorama 360°.

Panorama 360° : Ia membolehkan anda menampal gambar sehingga 12 keping. Selepas menekan  dan memutar lensa kamera pada arah (kanan/kiri/atas/bawah) yang anda hendak untuk mengambil gambar. Ia akan mengambil secara automatik. Apabila kotak merah berada di dalam kotak putih skrin tengah, ia dapat menangkap.

Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Anda boleh menukarkan tetapan kamera dengan menatal roda. Selepas memilih pilihan, sentuh butang .

PETUA! Anda boleh melihat menu bantuan tentang fungsi kamera dengan menyentuh .

Tukar kam- Untuk potret diri, tukar ke kamera dalam LG BL40.

Saiz -Tukar saiz foto untuk menjimatkan ruang memori atau mengambil gambar bersaiz yang sepadan untuk seorang kenalan. Lihat **Menukar saiz imej**.

Kamera

Mod adegan - Tetapkan kamera untuk melaraskan persekitaran. Pilih daripada Auto, Potret, Lanskap, Sukan dan Malam.

Kesan Warna- Pilih ton warna untuk digunakan pada foto baru anda. Lihat **Memilih kesan warna**.

Keseimbangan putih - Pilih antara **Auto, Pijar, Cerah, Pendarfluor** dan **Redup**.

Pemasa sendiri - Pemasa sendiri membolehkan anda menetapkan tundaan selepas pengatup ditekan. Pilih **mati 3 saat, 5 saat** atau **10 saat**. Ini sangat sesuai jika anda mahu dimasukkan ke dalam foto.

Mod tangkapan - Pilih mod tangkapan.

ISO - Pengedaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera. Ia berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak boleh menggunakan flash. Pilih nilai ISO daripada **Auto, 100, 200, 400**, atau **800**.

Kualiti - Pilih dari Sangat Halus, Halus atau Normal. Lebih halus kualiti lebih tajam foto. Walau bagaimanapun, saiz fail akan bertambah, yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit gambar dalam memori anda.

Memori - Pilih sama ada untuk menyimpan gambar anda ke **Memori telefon bimbit** atau **Memori luaran**.

Penstabilan imej - Membolehkan anda mengambil gambar tanpa kamera bergetar atau bergerak.

Mod fokus - Pilih cara kamera akan fokus. Pilih antara **Titik, Fokus manual** dan **Penjejakan muka**.

Bunyi pengatup - Pilih satu daripada 3 bunyi pengatup.

Skrin grid - Pilih daripada **Mati, Lintas ringkas** atau **Pembahagian sama rata**.

Tag-Geo - Pilih untuk menghidupkan maklumat EXIF untuk gambar untuk menulis Maklumat GPS.







Tetap semula tetapan - Pulihkan semua tetapan kamera.

PETUA! Apabila anda keluar kamera, semua tetapan akan kembali ke lalai mereka kecuali saiz imej dan kualiti imej. Sebarang tetapan bukan lalai perlu ditetapkan semula, seperti ton warna dan ISO. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.

PETUA! Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

Kamera video


Menangkap video

- 1 Tekan dan tahan kekunci kamera pada sisi kanan telefon.
- 2 Secara alternatif, tulis  dalam pencari pemandangan dalam mod kamera untuk menukar ke mod video.
- 3 Tekan butang tangkap sekali atau sentuh  dalam pencari pemandangan untuk mula merakam.
- 4  **REC** akan muncul pada bahagian bawah pencari pemandangan dengan pemas yang menunjukkan kepanjangan video.
- 5 Untuk menjeda video, sentuh  dan sambung rakaman dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.

Selepas megambil video

Imej pegun mewakili video yang ditangkap akan muncul pada skrin. Nama video akan dipaparkan pada bahagian bawah skrin, bersama-sama empat ikon di bahagian kanan.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Mod rakaman - Tetapkan had tempoh untuk video anda. Pilih antara Normal, MMS atau DLNA untuk mengehadkan saiz maksimum untuk menghantar video sebagai MMS.


PETUA! Jika anda memilih tempoh MMS, memilih kualiti imej yang lebih rendah akan membolehkan anda menangkap video yang lebih panjang.


Memori - Pilih sama ada untuk menyimpan video anda ke memori Telefon bimbit atau Memori luaran.

Audio - Pilih dari Bisu untuk merakam video tanpa suara, atau nyahbisu untuk memasukkan bunyi.

Menukar saiz imej video

Lebih banyak piksel, lebih besar saiz fail bermaksud fail menggunakan lebih banyak ruang memori. Jika anda mahu menyimpan lebih banyak video pada telefon anda, anda boleh tukar bilangan piksel untuk menjadikan fail lebih kecil.



- 1 Menggunakan pencari pandangan, sentuh  pada penjuru kiri.
- 2 Pilih **Saiz video**.

 **AMARAN:** Perisian pengeditan hebar pada LG BL40 anda serasi dengan semua jenis video kecuali 640x480. Jangan rakam dalam format ini jika anda hendak merancang untuk mengedit video.

PETUA! Untuk perisian penukaran format video, lihat CD yang disertakan bersama BL40.

Kamera video

Melihat video anda yang disimpan

- 1 Dalam pencari pandangan, sentuh .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh foto yang anda mahu lihat sekali untuk membawanya ke hadapan galeri. Sentuh  untuk memainkannya.

PERHATIAN: Beberapa kandungan dimuat turun melalui internet atau dikodkan oleh pengguna mungkin tidak bergerak dengan baik. DivX Disahkan untuk memainkan video DivX® sehingga 320x240.

Menonton video anda pada TV

Sambungkan BL40 anda pada TV menggunakan kabel output TV.

NOTA: Kabel TV keluar tersedia untuk dibeli secara berasingan.

Resolusi yang paling sesuai diberikan seperti dibawah:

WVGA 800x480 2mbps 30fps

CIF 352x288 384kbps 30fps
(Window Media)

VGA 640x480 384kbps 30fps

Anda boleh mencari maklumat terperinci dalam maklumat Fail daripada menu pilihan apabila video dimain kembali.

(Ia tidak boleh menunjukkan kualiti video.)

Foto dan video anda

Mengedit foto anda

- 1 Buka foto anda hendak edit dan sentuh ikon pilihan untuk memilih **Edit**.
- 2 Sentuh ikon untuk meminda foto anda:



Pilih Kawasan



Lukis sesuatu pada foto anda, dengan gaya bebas. Pilih ketebalan garisan daripada empat pilihan tersebut, kemudian warna yang anda hendak gunakan.



Menambahkan tulisan pada gambar.



Hiaskan foto anda dengan cap.



Padam pengeditan yang telah anda buat pada gambar. Anda boleh memilih saiz pemadam yang anda gunakan.



Sentuh untuk kembali ke galeri.

Simpan

Pilih untuk menyimpan perubahan sebagai **Kemas kini sedia ada**, atau **Fail baru**. Jika anda memilih **Fail baru** masukkan nama fail.

Buat asal

Padam edit yang anda lakukan pada foto.

Imej

Sentuh untuk membuka pilihan kesan lanjutan termasuk **Putar**.

Penapis


Sentuh untuk membuka pilihan kesan pada foto:

Pelarasan

Ini membantu melaraskan gambar yang diambil dengan menggunakan warna automatik, kecerahan dsbnya.

Foto dan video anda


Menambah teks pada foto

- 1 Dari skrin edit, sentuh .
- 2 Pilih **Teks Tandatangan** atau **Teks Buih**.
- 3 Taip teks menggunakan pad kekunci dan sentuh **Simpan**.
- 4 Tetapkan teks ke lokasi yang dikehendaki pada gambar dengan meluncurkannya. Sentuh teks, pad kekunci akan didayakan untuk diedit semula.

Menambah kesan pada foto

- 1 Dari skrin edit, sentuh **Penapis**.
- 2 Anda boleh aplikasikan sebarang pilihan pelbagai kepada foto.
- 3 Untuk buat asal kesan hanya sentuh **Buat asal**.

Memangkas foto

- 1 Dari skrin mengedit, sentuh .
- 2 Pilih bentuk yang anda mahu untuk memangkas gambar.
- 3 Seret kotak ke seluruh bahagian yang anda mahu pangkas.
- 4 Apabila anda gembira dengan pemilihan anda, sentuh **Simpan**.

Menambah aksen warna pada foto

- 1 Dari skrin edit, sentuh **Imej**.
- 2 Pilih **Aksen Warna**.
- 3 Pilih bahagian foto. Garisan kesan akan muncul disekitar apa-apa sahaja dalam kawasan yang sama atau warna yang sama, sebagai contoh, rambut seseorang atau jumper.

- 4 Ubah suai keamatan aksen warna dengan menyentuh **Intensiti** dan sentuh butang '+' atau '-'.
- 5 Sentuh **OK**.
- 6 Semua warna akan dikeluarkan dari foto, selain daripada bahagian yang bertanda untuk pengaksenan warna.
- 7 Pilih **Simpan** untuk menyimpan perubahan.

Menukar warna dalam foto

- 1 Dari skrin edit, sentuh **Imej**.
- 2 Pilih **Pertukaran Warna**.
- 3 Pilih bahagian foto. Garisan kesan akan muncul disekitar apa-apa sahaja dalam kawasan yang sama atau warna yang sama, sebagai contoh, rambut seseorang atau jumper.
- 4 Pilih warna.

- 5 Tekan **OK**.
- 6 Bahagian foto yang dipilih untuk pengaksenan warna akan mengubah ke warna yang dipilih.
- 7 Pilih **Simpan** untuk menyimpan perubahan.

Lukisan Kabus

- 1 Tugasan lukiasan kabus pada gambar anda, sentuh **Imej**.
- 2 Pilih **Lukisan Kabus**.
- 3 Hembus ke mic untuk meletakkan kabus pada gambar dan lukis menggunakan jari anda padanya.
- 4 Selepas kabus dikenakan pada gambar, anda boleh menukar warna dan keamatan kabus dan padam kelebaran.

Foto dan video anda

Titisan Hujan

- 1 Untuk menambah titisan hujan pada gambar anda, pilih menu Imej.
- 2 Pilih **Titisan Hujan**.
- 3 Buih muncul di atas imej.
- 4 Anda boleh menetapkan keamatan/skala titisan air dengan menyelaraskan bar menu keamatan/skala secara berasingan.
- 5 Jaga arah titisan hujan boleh diselaraskan dengan putaran telefon sel.

Pergerakan Kabur

- 1 Untuk mengenakan Kabur Pergerakan, sentuh **Imej**.
- 2 Pilih **Pergerakan Kabur**.
- 3 Pilih lokasi yang anda hendak masukkan dengan melukis garisan. Sentuh Ok dan kemudian pilih profil yang hendak anda edit.

- 4 Keintensifan kabur boleh ditetapkan paling baik menggunakan bar laras intensiti.

Kesan Artistik







- 1 Dari skrin edit, sentuh **Penapis**.
- 2 pilih **Kesan Artistik**.
- 3 Pilih Kesan Artistik dan anda boleh menonton lukisan.
- 4 Lukisan akan dibuat dan disimpan secara automatik. Sentuh batal untuk berhenti di tengah-tengah.

Mengedit video anda

Ciri pengeditan video tersedia untuk jenis MPEG4 kecuali resolusi 640x480 (VGA).

Jangan rakam format ini jika anda bercadang untuk mengedit video.

Memotong panjang video anda



- 1 Buka video yang anda mahu edit, sentuh  kekunci pilihan.
- 2 Pilih  dan pilih **Potong/Potong berbilang**.
- 3 Sentuh  dan tetapkan titik mula dan akhir yang baru menggunakan .
- 4 Sentuh  untuk memastikan anda gembira dengan potongan yang baru.
- 5 Sentuh  atau, secara alternatif, sentuh  untuk kembali ke galeri dan buang perubahan.

Menggabungkan dua video.




- 1 Buka video yang anda mahu edit, sentuh  kekunci pilihan.
- 2 Pilih  dan pilih **Pencantuman video**.
- 3 Folder Video Saya akan terbuka. Pilih video yang anda mahu gabungkan.
- 4 Sentuh dan luncurkan foto untuk pindahkannya pada hujung atau permulaan video.
- 5 Sentuh **Pratonton** untuk memilih bagaimana untuk mencantumkan video bersama.
- 6 Tekan **Simpan** kemudian **Ya** untuk menyimpan video yang baru dicantum. Menggantikan fail asal atau simpan sebagai fail yang baru.
- 7 Ulang langkah ini untuk menggabungkan video dengan lebih.

Foto dan video anda



Menggabungkan foto dengan video

- 1 Buka video yang anda mahu edit, sentuh  kekunci pilihan.
- 2 Pilih  dan pilih **Cantuman imej**.
- 3 Folder Imej akan buka. Pilih foto yang anda mahu cantumkan ke dalam video anda dan sentuh **Pilih**.
- 4 Sentuh dan luncurkan foto untuk pindahkannya pada hujung atau permulaan video.
- 5 Sentuh **Pratonton** untuk memilih bagaimana foto dan video dicantum bersama.
- 6 Tekan **Simpan** kemudian pilih untuk menggantikan fail sedia ada atau simpan sebagai fail baru.
- 7 Ulang langkah ini untuk menggabungkan foto lain.

Menambah teks pada video

- 1 Buka video yang anda mahu edit, sentuh  kekunci pilihan.
- 2 Pilih  dan pilih **Teks overlai**.
- 3 Sentuh  dan jeda main semula untuk tetapan titik mula untuk penampilan teks.
- 4 Sentuh Mula dan pilih gaya teks. Masukkan teks anda menggunakan pad kekunci dan pilih **OK**.
- 5 Sentuh kawasan skrin yang anda hendak teks itu muncul dan sentuh **OK**.
- 6 Sentuh **Simpan**. Menggantikan fail asal atau simpan sebagai fail yang baru.
- 7 Ulang langkah ini untuk menambah teks yang lain.

Overlai foto

- 1 Buka video yang anda mahu edit, sentuh  kekunci pilihan.
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Imej overlai**.
- 3 Folder Imej akan buka. Pilih foto yang anda mahu untuk overlai pada video anda.
- 4 Sentuh  dan jeda apabila anda mahu gambar untuk muncul, kemudian pilih Opacity selepas menyentuh butang Mula.
- 5 Sentuh **OK** dan kemudian tekan **Tamat** apabila foto overlai diberhentikan.
- 6 Sentuh kawasan skrin di mana anda mahu teks untuk muncul. Jika foto terlalu besar ia akan overlai keseluruhan skrin, bukan hanya kawasan yang dipilih.
- 7 Sentuh **Simpan**. Menggantikan fail asal atau simpan sebagai fail yang baru.


- 8 Ulang langkah ini untuk menambah lebih foto.

Menambah trek bunyi pada video anda


- 1 Buka video yang anda mahu edit, sentuh  kekunci pilihan.
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Dabing audio**.
- 3 Folder Bunyi saya akan terbuka. Pilih trek yang anda hendak tambah kepada video anda .
- 4 Rakaman audio asal video anda akan dipadam.
- 5 Jika audio lebih pendek daripada video sama ada untuk memainkannya **Sekali** atau untuk **Mengulanginya**.
- 6 Menggantikan fail asal atau simpan sebagai fail yang baru.

Foto dan video anda

Menambah bunyi pada video anda


- 1 Buka video yang anda mahu edit, sentuh  kekunci pilihan.
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Dabing langsung**.
- 3 Tetapkan nilai bunyi pada bunyi original atau bunyi rakaman.


Menambah kesan malap

- 1 Buka video yang anda mahu edit, sentuh  kekunci pilihan.
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Kesan Malap**.
- 3 Video anda akan pendam masuk dalam permulaan dan beransur hilang pada akhirnya.
- 4 Menggantikan fail asal atau simpan sebagai fail yang baru.

Multimedia

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori telefon anda supaya anda mempunyai akses mudah kepada semua gambar, bunyi, video, dan permainan anda. Anda juga boleh menyimpan fail anda pada kad memori. Menggunakan kad memori membolehkan anda membebaskan ruang dalam memori telefon anda.

Untuk mengakses menu Hiburan, sentuh  pilih **Bahan** dari Tab Hiburan. Anda boleh membuka senarai folder yang menyimpan semua fail multimedia anda.

PETUA! Untuk memadam sebarang fail dalam Bahan, sentuh  kemudian **Padam**.

Gambar

Imej mengandungi senarai gambar termasuk gambar lalai dipramuat ke dalam telefon anda, imej dimuat turun oleh anda dan imej diambil dalam kamera telefon anda.

Menghantar foto


- 1 Untuk menghantar foto, hanya pilih gambar yang anda mahukan.
- 2 Sentuh **Hantar**. Pilih antara **Mesej**, **E-mel**, **Bluetooth** atau **Muat naik pada web**.
- 3 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, foto anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa. Jika anda memilih **Bluetooth**, telefon anda akan mencari peranti untuk menghantarkan gambar tersebut.

Multimedia

Menggunakan imej

Anda boleh memilih imej untuk digunakan sebagai kertas hias dinding dan gambar skrin atau malah untuk mengenal pasti pemanggil.

Mencetak imej

- 1 Sentuh **Imej**.
- 2 Pilih imej dan sentuh .
- 3 Sentuh **Cetak melalui Bluetooth**.

Memindahkan atau menyalin imej

Imej boleh dipindahkan atau disalin antara memori telefon dan kad memori. Anda mungkin mahu melakukan perkara ini untuk mengosongkan ruang dalam salah satu bank memori atau untuk melindungi imej anda dari hilang.


Membuat pertunjukan slaid

Jika anda hendak melihat semua imej pada telefon anda, anda boleh membuat pertunjukan slaid supaya anda tidak perlu membuka dan menutup setiap satu imej tersebut.

Geo-tag


Hidupkan kamera dan nikmati kemampuan perkhidmatan kamera anda yang berasaskan lokasi. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tagnya bersama lokasi. Jika anda memuat naikan gambar yang ditag pada blog yang menyokong Geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.

Menghantar klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Hantar** dan pilih antara **Mesej**, **E-mel** dan **Bluetooth**.

- 3 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, video klip anda akan dilampirkan pada mesej, yang anda boleh tulis dan hantar seperti biasa. Jika anda memilih **Bluetooth**, telefon anda akan mencari peranti untuk menghantarkan video tersebut.

Memasang permainan dan aplikasi Java

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan Saya** dari tab Hiburan.
- 2 Sentuh Semua item memori di menu sisi atas.
- 3 Pilih Semua memori atau Memori Telefon. Jika anda masukkan kad memori baru, sentuh menu Memori Luaran.


Gunakan menu bahan Keronokan

Bahan Keronokan mengandungi permainan flash pra muat di mana menggunakan sesentuh pergerakan berintegrasi.

Kandungan Flash

Folder kandungan flash mengandungi semua fail dimuat turun SWF dan fail SVG.

Melihat fail SWF/SVG

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Bahan Saya** dari tab Hiburan.
- 2 Sentuh **Kandungan flash**.
- 3 Pilih fail yang anda hendak lihat.

Dokumen

Dari sini anda boleh melihat fail Excel, PowerPoint, Word, Text dan PDF.

Multimedia

Memindahkan fail kepada telefon anda


Bluetooth mungkin cara mudah untuk memindahkan fail dari komputer ke telefon anda. Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite melalui kabel segerak anda. Untuk memindahkan muzik mengguna Bluetooth:

- 1 Pastikan telefon dan komputer anda menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer anda untuk menghantar fail melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar, terimanya pada telefon anda menggunakan dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam folder **Dokumen** atau **Lain-lain** anda.

Lain-lain


Folder **Lain-lain** digunakan untuk menyimpan fail bukan gambar, fail audio, video, permainan atau aplikasi. Ia digunakan dalam cara yang sama seperti **Folder** dokumen. .

Membuat filem

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Pembuat filem** dari tab Hiburan.
- 2 Sentuh **Masukkan** untuk menambah imej.
- 3 Sentuh gaya untuk memilih gaya filem.
- 4 Sentuh **Bunyi** pada skrin untuk menukar bunyi, cth. untuk rakaman suara.
- 5 Sentuh butang **Pratonton** untuk melihat hasilnya.
- 6 Sentuh **Turutan Main** pada skrin untuk menukar turutan.

- 7 Sentuh **Penggunaan** untuk memilih antara Menyimpan dan MMS.
- 8 Untuk menyimpan filem anda, sentuh **Simpan filem**.

Muzik

LG BL40 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam supaya anda boleh memainkan semua muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pada pemain muzik, tekan kekunci menu  kemudian pilih **Muzik** dari tab Hiburan.

PETUA! BL40 ialah salah satu telefon mudah alih yang menggunakan Dolby Mobile™ untuk muzik, memberikan kualiti bunyi Dolby™ pada telefon mudah alih anda.

Memindahkan muzik pada telefon anda

Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite.

Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel segerak.

Untuk memindahkan muzik mengguna Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar, terimanya pada telefon anda menggunakan dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam **Muzik > Semua trek**.

Multimedia

Menggunakan radio



LG BL40 anda mempunyai penala radio FM binaan dalam supaya anda boleh nada stesen kegemaran untuk didengari semasa mengembara.

NOTA: Anda akan perlu untuk melampirkan alat dengar yang dibekalkan oleh LG untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam soket alat dengar.

Mencari stesen


Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Stesen itu akan disimpan pada nombor saluran tertentu supaya anda tidak perlu menalanya semula. Anda boleh menyimpan sehingga 48 saluran pada telefon anda.

Penalaan automatik:


- 1 Sentuh  dan pilih **radio FM** dari tab Hiburan.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh **Imbas auto**. Stesen yang dijumpai akan diperuntukkan pada nombor saluran dalam telefon anda.

NOTA: Anda boleh menala secara manual kepada stesen dengan menggunakan roda yang dipaparkan di sebelah frekuensi radio.

Mendengar radio



- 1 Sentuh  dan pilih **radio FM** dari tab Hiburan.
- 2 Sentuh nombor saluran stesen yang anda mahu dengar.


PETUA! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala yang berfungsi sebagai antena radio.

 **AMARAN:** Untuk memberi jaminan penerimaan terbaik anda perlu untuk menggunakan alat dengar LG yang diberikan bersama telefon.


Pengatur


Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Dari skrin utama pilih  kemudian tatal melalui **Pengatur** dalam tab Utiliti.
- 2 Pilih tarikh anda hendak menambah peristiwa.
- 3 Sentuh  kemudian **Jadual baru**.

PETUA! Anda boleh masukkan cuti dalam kalendar anda. Sentuh setiap hari daripada percutian secara individu , kemudian sentuh  dan pilih **Tetapkan cuti**. Setiap hari akan ditanda dalam teks merah.

Menetapkan penggera anda


- 1 Dari skrin utama pilih  kemudian tatal melalui **Penggera** dalam tab Utiliti.
- 2 Jika anda mahu menambah penggera baru, sentuh **Penggera baru**. Jika anda mahu menetapkan penggera untuk berbunyi semula dalam 1 jam, sentuh **Penggera cepat**.

PETUA! Sentuh ikon Hidup atau tetapkan  untuk mulakan penggera..

Perakam suara

Gunakan perakam suara anda untuk merakam memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

- 1 Dari skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Perakam suara** dalam tab Utiliti.
- 2 Sentuh **Rakam** untuk memulakan rakaman.
- 3 Sentuh **Henti** untuk menamatkan rakaman.
- 4 Jika anda menyentuh **Baru**, mula semula rakaman suara selepas menyimpan yang sebelumnya.


Menghantar rakaman suara

- 1 Setelah anda selesai merakam, sentuh **Hantar**.
- 2 Pilih **Mesej, E-mel** atau **Bluetooth**. Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, trek yang dirakam akan dilampirkan pada mesej dan dihantar sebagai MMS. Jika anda memilih **Bluetooth**, telefon anda akan mencari peranti untuk

menghantar rakaman suara kepada.

Menggunakan pemancar FM untuk memainkan muzik

BL40 membenarkan anda dengan transmiter FM binaan dalamnya untuk mendengar muzik anda melalui penala FM dalam jarak telefon, cth. di rumah atau dalam kereta anda.

- 1 Sentuh  kemudian **Alat** dan pilih **Transmiter FM** dari tab Utiliti.
- 2 Pilih frekuensi yang anda mahu menghantar isyarat FM, dan kemudian sentuh **Hantar**.
- 3 Kemudian tetapkan penala anda ke frekuensi yang sama.

Pengatur

NOTA: Jarak maksimum operasi transmeter FM ialah sehingga 2 meter (6.5 kaki).

Transmisi mungkin terganggu kerana halangan, seperti dinding, peranti elektronik lain, atau dari stesen radio awam.

Untuk mengelakkan gangguan, sentiasa cari frekuensi FM percuma pada penerima sebelum menggunakan transmeter FM.

Transmeter FM tidak boleh digunakan pada masa yang sama seperti peranti radio FM anda.


Web

Penyemak imbas


Penyemak imbas memberi anda dunia pantas, penuh warna permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi, terus kepada telefon mudah alih anda. Di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

Menambah dan mengakses penanda buku

Untuk akses mudah dan cepat pada laman web kegemaran anda, anda boleh tambah penanda buku dan simpan halaman web.

- 1 Dari skrin utama pilih  kemudian tatal melalui **Penyemak imbas** dalam tab Utiliti.
- 2 Pilih **Penanda buku**. Senarai Penanda buku anda akan muncul pada skrin.
- 3 Untuk menambah penanda buku baru, pilih dan sentuh

Tambah baru. Masukkan nama untuk penanda buku diikuti dengan URLnya.

- 4 Sentuh  Penanda buku anda akan muncul dalam senarai penanda buku.

Menggunakan pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format suapan web yang digunakan untuk menerbitkan kandungan yang kerap dikemas kini seperti entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, dipanggil suapan, suapan web, atau saluran, mengandungi sama ada ringkasan kandungan dari laman web berkaitan atau teks penuhnya. RSS membolehkan individu mendapatkan maklumat terkini daripada tapak web kegemarannya secara automatik iaitu lebih mudah daripada memeriksanya secara manual.

Web

Pengguna melanggan suapan dengan memasukkan pautan suapan ke dalam pembaca atau dengan mengklik ikon RSS dalam penyemak imbas yang memulakan proses langganan. Pembaca memeriksa suapan yang dilanggan pengguna dengan kerap bagi kandungan baru dan memuat turun sebarang pengemas kini yang ditemuinya.

Menggunakan telefon anda sebagai modem

BL40 anda boleh dwi fungsi sebagai modem untuk PC anda, memberikan e-mel dan akses internet walaupun anda tidak boleh menyambung menggunakan wayar. Anda boleh melakukan ini melalui kabel USB atau melalui Bluetooth.

Menggunakan kabel USB:

- 1 Memastikan anda mempunyai LG PC Suite dipasangkan pada PC anda.
- 2 Sambung BL40 anda dan PC anda menggunakan kabel USB dan lancarkan perisian LG PC Suite.
- 3 Klik **Komunikasi** pada PC anda. Kemudian klik **Tetapan** dan pilih **Modem**.
- 4 Pilih **Modem USB Mudah alih LG** dan pilih **OK**. Ia akan muncul pada skrin sekarang.
- 5 Klik Sambung dan PC anda akan menyambung melalui BL40 anda.

Menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth **Dihidupkan** dan **Boleh dilihat** untuk kedua-dua PC dan BL40 anda.
- 2 Pasangkan PC dan BL40 anda supaya kod laluan diperlukan untuk sambung.
- 3 Gunakan **wizard sambungan** pada LG PC Suite anda untuk membuat sambungan Bluetooth yang aktif.
- 4 Klik **Komunikasi** pada PC anda. Kemudian klik **Tetapan**.
- 5 Klik **Modem**.
- 6 Pilih **Modem Standard melalui pautan Bluetooth** dan klik **OK**. Ia akan muncul pada skrin sekarang.
- 7 Klik **Sambung** dan PC anda akan menyambung melalui BL40 anda.

Akses ke Perkhidmatan Google

Anda boleh melancarkan perkhidmatan google dalam aplikasi ini. Sentuh **Google** dalam tab Utiliti.

Peta: Anda boleh mengakses peta dari peranti mudah alih anda.

Cari: Carian Web Mudah Alih Googlemembenarkan anda untuk mencari laman web yang direka khas untuk telefon mudah alih dan peranti.

Mel: Gmail untuk aplikasi mudah alih ialah aplikasi boleh dimuat turun Java, menawarkan pengalaman Gmail untuk peranti mudah alih yang disokong. Untuk memuat turun, lawati <http://gmail.com/app> dari penyemak imbas mudah alih anda.

Web

YouTube: Anda boleh menonton video pada Mudah Alih YouTube dari peranti mudah alih anda. Anda mungkin mahu untuk menghubungi pembawa anda untuk maklumat selanjutnya mengenai ketersediaan penstriman data pada peranti mudah alih anda.


Blogger: Anda boleh menguruskan akaun anda dan berkongsi blog anda. Ianya tersedia untuk memuat naik gambar dan video.

PC Suite

Anda boleh menyegerakkan PC anda dengan telefon anda. Ini akan memastikan semua butiran penting anda dan tarikh sepadan, dan juga bertindak sebagai sandaran untuk membantu menenangkan minda anda.

PETUA! Anda akan perlu untuk memasang aplikasi PC Suite yang diberikan pada CD-ROM atau tersedia sebagai muat turun dari <http://update.lgmobile.com>. (From www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Perisian > Pergi ke Manual & S/W Bahagian Muat Turun)

Memasang LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Dari skrin utama, sentuh  dan kemudian klik **Kesambungan**.
- 2 Pilih **Kesambungan USB** dan klik **PC Suite**.
- 3 Sambung telefon dan PC melalui kabel USB dan tunggu sebentar.
- 4 Mesej panduan pemasangan akan dipaparkan.

Awat! Jika mesej panduan pemasangan tidak dipaparkan dalam PC anda, sila periksa tetapan CD-ROM pada Windows.
- 5 Masukkan CD-ROM yang dibekalkan atau klik butang muat turun untuk memuat turun program LG PC Suite dari internet.
- 6 Klik pada Pemasang LG PC Suite yang akan muncul di skrin anda.

PC Suite

Menyambung telefon dan PC anda

- 1 Pilih mod PC Suite dalam menu Kesambungan dan sambung kabel USB pada telefon dan PC anda.
- 2 LG PC Suite akan diaktifkan secara automatik pada PC anda.
- 3 Telefon dan PC anda kini disambungkan.

Menyandarkan dan menyimpan maklumat telefon anda

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada ikon **Sandakan**, dan pilih **Sandakan** atau **Simpan semula**.
- 3 Pilih sama ada untuk sandarkan **Data Kandungan** dan/atau **Buku telefon/Jadual/Tugasan/Data Memo**. Pilih lokasi

yang anda mahu sandarkan maklumat, atau simpan semula maklumat dari. Klik **OK**.

- 4 Maklumat anda akan disandarkan.

Melihat fail telefon anda pada PC

- 1 Sambung telefon anda kepada PC anda seperti yang digariskan di atas.
- 2 Klik pada Menguruskan Foto, Video atau ikon Muzik.
- 3 Imej, fail audio dan video yang telah anda simpan dalam telefon anda akan dipaparkan pada skrin dalam folder Telefon LG.

PETUA! Melihat kandungan telefon anda pada PC membantu anda menyusun fail yang tidak anda perlukan.

Menyegerakkan kenalan anda

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC.
- 2 Klik pada **Ikon** kenalan.
- 3 Klik butang **Segerak Kenalan** PC anda sekarang akan mengimpor dan memaparkan semua kenalan pada telefon anda.
- 4 Klik pada **Menu** dan pilih **Ekspot**. Kini anda boleh pilih di mana anda hendak simpan kenalan anda.

Menyegerakkan mesej

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC.
- 2 Klik pada ikon Mesej.
- 3 Semua mesej telefon anda akan dipaparkan pada skrin.
- 4 Gunakan bar alat di bahagian atas skrin untuk mengedit dan menyusun kembali mesej.

Penyegerakan Muzik

Menu ini membenarkan anda untuk menambah muzik pada BL40 anda. Sebelum anda memulakan pemindahan muzik dari PC anda ke telefon anda, pastikan komputer anda mempunyai penyediaan yang berikut dan aksesori berada dalam tangan:


- Microsoft Windows XP atau Vista
- Windows Media Player 10 atau ke atas
- Perkhidmatan data kabel
- kad microSD (Jika anda mahu menggunakan memori luaran sebagai penyimpanan muzik.)

AMARAN

Jangan putus sambungan telefon anda semasa pemindahan. Ia tidak dapat merosakkan fail..

PC Suite

Memindahkan muzik menggunakan Windows Media Player

- 1 Daripada laman utama pilih , kemudian tatal melalui **Kesambungan** dalam tab **Tetapan**.
- 2 Pilih **mod sambungan USB** dan pilih **Segerak muzik**.
- 3 Sambung telefon anda dan PC menggunakan kabel USB yang serasi.
- 4 Apabila anda cuba untuk menyambung telefon ke PC anda, telefon anda akan membaca: “Segerak Muzik” diikuti dengan Bersambung.
- 5 PC akan menggesa anda untuk melancarkan perisian pengurusan muzik diutamakan.
- 6 Pilih Window Media Player.
- 7 Pergi ke Tab Segerak, kemudian seret dan jatuhkan muzik yang

anda mahu pindahkan pada telefon anda ke dalam panel **Senarai Segerak**.

- 8 Klik pada butang **Mulakan Segerak**. Ini memulakan proses pindahan.

AMARAN

Jangan putus sambungan telefon anda semasa pemindahan. Ia tidak dapat merosakkan fail..

Penukar DivX

Pasangkan penukar DivX, yang dibekalkan pada CD-ROM seperti perisian PC Suite. DivX akan menukar fail media pada PC anda ke format yang membolehkan anda memuat naiknya dan melihatnya pada telefon anda.

Setelah dipasangkan, pilih **DivX** dari Fail Program pada PC anda, kemudian **penukar DivX** diikuti

dengan Penukar.

Gunakan anak panah dalam aplikasi untuk mengubah format penukaran kepada Mudah Alih. Jika anda klik kanan pada kotak aplikasi dan pilih **Keutamaam**, anda boleh menukar lokasi di mana fail yang ditukarkan disimpan.

Seret dan jatuhkan fail ke dalam aplikasi untuk analisis permulaan. Kemudian pilih **Tukar** untuk memulakan proses. Apabila proses tersebut selesai pop timbul Selesai Penukaran akan dipaparkan.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.


Pat. 7,295,673

Tetapan

Memperibadikan profil anda


Anda boleh menukar profil anda dengan cepat pada skrin utama. Hanya sentuh ikon ringkasan status pada bahagian atas, kemudian sentuh tab profil.

Menukar tetapan sentuh anda

Dari skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Sentuh tetapan** dalam tab Tetapan.

Menukar tetapan kesambungan anda

Untuk mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini:

Dari skrin utama pilih  kemudian tatal ke **Kesambungan** dalam tab Tetapan.

Pemilihan rangkaian - BL40 anda menyambung secara automatik yang diutamakan.

Profil internet - Tetapkan profil untuk menyambung kepada internet.

Pusat akses - Operator rangkaian anda telahpun menyimpan maklumat ini. Anda boleh menambah pusat akses baru menggunakan menu ini.

Penyegerakan pelayan - Anda boleh sandarkan atau simpan semula kenalan pada PC melalui perkhidmatan Segerak.

DLNA - Anda boleh berkongsi kandungan dalam telefon anda melalui rangkaian Utama. Ia dapat mengakses menu bahan - Muzik, Video, Imej dan memori luaran juga.

Hidupkan untuk memulakan rangkaian dan mengesahkan nama peranti dan periksa item untuk berkongsi.

Ia boleh menyokong fail berikut.
Muzik: mp3, Video: H.264(AVC)/
AAC/ MP4, Imej: jpeg.

Jika anda menghidupkan
fungsi rangkaian Utama dalam
keadaan Wi-Fi dimatikan, ia akan
disambungkan secara automatik
selepas Wi-Fi dihidupkan.

Jenis GPS - Pilih sama ada **GPS**
Bantuan atau **Berdiri sendiri**.

GPS

- Teknologi GPS menggunakan maklumat dari satelit yang mengorbit bumi untuk mencari lokasi.
- Penerima menganggar jarak ke satelit GPS berdasarkan masa yang diambil untuk isyarat mencapainya, kemudian menggunakan maklumat tersebut untuk mengenal pasti lokasinya.
- Ia mungkin mengambil masa beberapa saat hingga beberapa minit.
- GPS dibantu(A-GPS) pada mudah alih ini digunakan untuk mengambil semula data bantuan lokasi merentasi sambungan data paket dengan rangkaian daratan.
- Data bantuan hanya boleh diambil semula dari pelayan Perkhidmatan semasa ditawarkan oleh pembekal rangkaian anda dan diperlukan.

Tetapan

Nota: Perkhidmatan GPS mempunyai toleransi dan tidak akan berfungsi di dalam bangunan atau bawah tanah.

Sambungan USB - Segerakkan BL40 anda menggunakan perisian PC Suite LG untuk menyalin fail dari telefon anda.

TV keluar - Pilih **PAL** atau **NTSC** semasa menyambungkan BL40 anda pada TV.

Pendaftaran DivX VOD - Menu ini digunakan untuk menjana kod pendaftaran DivX VOD . Sila kunjungi <http://vod.divx.com> untuk mendaftar dan untuk mendapatkan bantuan sokongan.


Kesambungan data paket. - Tetapkan sambungan data paket.

Tetapan penyemak imbas
- Tetapkan nilai berkaitan pada penyemak imbas.

Tetapan penstriman - Operator rangkaian anda telahpun menyimpan maklumat ini. Anda boleh mengeditnya jika anda hendak membuat perubahan.

Tetapan Java - membenarkan anda untuk menetapkan profil untuk sambungan yang dibuat oleh program Java dan untuk melihat sijil.

Menggunakan mod penerbangan

Hidupkan mod penerbangan hidup dengan  kemudian


Tetapan > Profil dan pilih **Mod penerbangan**.

Mod penerbangan mencegah anda daripada membuat panggilan, menyambung kepada Internet, menghantar mesej atau menggunakan Bluetooth.

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara hebat untuk menghantar dan menerima fail kerana tiada wayar digunakan dan sambungan adalah pantas dan mudah. Anda juga menyambung pada alat dengan Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, yang biasa merupakan fail foto, video atau muzik.
- 2 Sentuh  dan pilih **Hantar**.
Pilih **Bluetooth**.

- 3 Jika anda telah memasang peranti Bluetooth, BL40 akan secara automatik mencari peranti Bluetooth yang lain. Jika tidak, BL40 anda akan secara automatik mencari peranti Bluetooth didayakan yang lain di dalam jarak.
- 4 Pilih peranti yang mana anda mahu menghantar fail kepada dan sentuh **Pilih**.
- 5 Fail anda akan dihantar.

PETUA! Periksa bar kemajuan untuk memastikan fail anda telah dihantar.



Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail Bluetooth anda mesti ditetapkan pada **Hidup**. Lihat **Menukar tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Tetapan

- 2 Mesej akan menggesa anda untuk menerima fail daripada penghantar. Sentuh **Ya** untuk menerima fail.
- 3 Anda akan melihat di mana fail telah disimpan dan pilih untuk **Lihat** fail atau **Gunakan sebagai kertas hias dinding** (fail imej sahaja). Fail akan biasanya disimpan pada folder relevan dalam Fail Saya.

Menukar tetapan Bluetooth anda

- 1 Dari skrin utama pilih  kemudjian tatal melalui **Bluetooth** dalam tab Tetapan.
- 2 Sentuh .
Buat perubahan pada:
Maklumat peranti saya
- Masukkan nama untuk BL40 anda.

Kebolehlihatan peranti saya

- Pilih untuk menjadi **Boleh dilihat, Tersembunyi** atau **Boleh dilihat selama 1 min.**

Mod USIM jauh hidup - Aktifkan mod USIM jauh.

Perkhidmatan disokong - Pilih bagaimana untuk menggunakan penyelarasan Bluetooth dengan perkhidmatan berlainan.

Padam - Pilih untuk memadam senarai peranti dipasangkan.

Padam semua - Pilih untuk memadam semua senarai peranti dipasangkan.

Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan pasangankan BL40 anda dan peranti lain, anda boleh menetapkan sambungan kod laluan terlindung. Ini menjadikan pasangan lebih terjamin.

- 1 Periksa untuk menentukan Bluetooth anda **Hidup**.
Anda boleh menukar kebolehlihatan anda dengan menggunakan menu **Tetapan** .
- 2 Sentuh **Peranti baru** untuk cari.
- 3 BL40 anda akan mencari peranti Bluetooth. Apabila carian selesai ikon **Segar semula** akan muncul pada skrin.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak berpasangan dengan dan masukkan kod laluan, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Seterusnya telefon anda akan menyambung dengan peranti satu lagi, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama padanya.
- 6 Sambungan Bluetooth anda yang dilindungi kata laluan kini sudah sedia.

Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Periksa untuk menentukan Bluetooth anda **Hidup**.
- 2 Ikut arahan yang diberi bersama-sama dengan alat dengar anda untuk meletakkannya dalam mod berpasangan dan pasang peranti anda.

Wi-Fi

Pengurus Wayarles membenarkan anda untuk menguruskan sambungan Internet per Wi-Fi (Wayarles LAN) pada peranti anda. Ia membenarkan telefon untuk menyambung pada rangkaian wayarles atau mengakses Internet tanpa wayar. Wi-Fi adalah lebih pantas dan mempunyai kadar lebih besar daripada teknologi wayarles Bluetooth dan boleh digunakan untuk e-mel pantas dan menyemak imbas Internet.

NOTA: BL40 menyokong penyulitan WEP, WPA-PSK/2, dan bukan penyulitan EAP, WPS. Jika pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tetingkap pop-timbul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tetingkap pop-timbul tidak ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

Kemas kini Perisian Telefon

Kemas kini dari internet Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk maklumat selanjutnya mengenai menggunakan fungsi ini, sila lawati laman web LG Mobile

laluan: <http://www.lgmobile.com>
- pilih negara – Menu produk - Manual & menu perisian

Ciri Ini membenarkan anda untuk mengemas kini telefon anda ke versi terkini dan memudahkan dari internet tanpa perlu untuk melawat pusat servis.

Sebagai program kemas kini perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa dengan mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda secara serius.

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori yang tersedia untuk telefon mudah alih anda, yang mungkin dijual secara berasingan. Anda boleh memilih pilihan ini bergantung pada keperluan komunikasi peribadi anda. Rujuk kepada penjual tempatan untuk ketersediaan. **(Item yang dihuraikan di bawah mungkin pilihan.)**

Pengecas



Kabel data dan CD

Sambung dan segerakkan BL40 dan PC anda.



Bateri



Alat Dengar Stereo



Panduan Pengguna

Dapatkan maklumat lanjut mengenai BL40 anda.



NOTA:

- Sentiasa gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Data teknikal

Umum

Nama produk: BL40

Sistem: GSM / WCDMA

Suhu ambien

Maks: +55°C (menyahcas)

+45°C (mengecas)

Min: -10°C

Pendaftaran DivX VOD

Jana kod pendaftaran DivX VOD.

Sila lawati <<http://vod.divx.com/>>
untuk pendaftaran dan sokongan
teknikal.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc.
Address
LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeuudo-dong, Yeongdeunggo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM-WCDMA Terminal Equipment
Model Name
BL40
Trade Name
LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.2.1, EN 301 357-2 V1.3.1
EN 50360 2001/EN50360-1:2008
EN 60950-1 : 2005

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)
BABT, Balfour House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veenendaal 15, 3527 AE Arnhem, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name Issued Date

Seung-Hyeon, J / Director 25 Jul 2008

Signature of representative

Penyelesaian Masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Anda mungkin perlu menghubungi pembekal khidmat anda untuk sesetengah masalah, tetapi kebanyakan daripadanya adalah mudah untuk anda perbaiki sendiri.

Mesej	Kemungkinan punca	Kemungkinan penyelesaian
Ralat SIM	Tiada kad SIM dalam telefon atau ia dimasukkan secara tidak betul.	Pastikan kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian	Isyarat lemah Di luar kawasan rangkaian GSM	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan pembekal khidmat.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Hubungi Pembekal Khidmat anda.
Fungsi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh Pembekal Khidmat, atau pendaftaran diperlukan	Hubungi Pembekal Khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat dailan Kad SIM baru dimasukkan Had maksimum bayaran dicapai	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak sekatan baru. Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan semula had melalui PIN 2.

Penyelesaian Masalah

Mesej	Kemungkinan punca	Kemungkinan penyelesaian
Telefon tidak boleh dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati tidak ditekan secukupnya	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri kosong Sesentuh bateri kotor	Mengecas bateri. Bersihkan sesentuh.
Ralat pengecasan	Bateri habis terus	Caskan bateri.
	Suhu di luar julat	Pastikan suhu ambien sesuai, tunggu sebentar, dan kemudian cas lagi.
	Masalah hubungan	Periksa bekalan kuasa dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkannya jika perlu.
	Tiada voltan utama	Plag masuk ke soket lain atau periksa voltan.
	Pengecas rosak	Jika pengecas tidak menjadi panas, gantikannya.
	Salah pengecas Bateri rosak	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen. Gantikan bateri.
Telefon kehilangan rangkaian	Isyarat terlalu lemah	Sambungan semula kepada pembekal khidmat lain adalah automatik.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi nombor Dailan tetap dihidupkan.	Periksa tetapan.

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas BL40 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.



BL40 Petunjuk Penggunaan

Daftar Isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	3	Agenda.....	52
Mengenal ponsel Anda	11	Web	54
Tampak terbuka	12	PC Suite	57
Memasang USIM dan baterai	13	Pengaturan.....	62
Kartu memori	14	Wi-Fi	68
Layar asal Anda	16	Pembaruan perangkat lunak ponsel	68
Panggilan	21	Aksesori.....	69
Kontak	24	Data teknis	70
Pesan.....	25	Pemecahan Masalah	71
Kamera	31		
Kamera video	36		
Foto dan video Anda.....	39		
Multimedia.....	46		

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Ponsel model BL40 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian

SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 0,757 W/kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0,842 W/kg (10 g).

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.
- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN

Hanya pakai baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan pakai ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan

kerusakan parah pada ponsel Anda.

- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan, embun atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.
- Jangan memakai ponsel atau aksesoris di tempat yang kelembapannya tinggi seperti halnya kolam, rumah kaca, gedung kaca atau lingkungan tropis, karena dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel dan pembatalan garansi.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Pengoperasian ponsel secara efisien

Peralatan elektronik dan medis

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Harap tanyakan pada dokter Anda untuk menentukan apakah operasi ponsel Anda dapat mengganggu operasi peralatan medis Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Alat pacu jantung

Pabrik alat pacu jantung menyarankan agar menjaga jarak pemisah minimal 15 cm antara ponsel dengan alat pacu jantung untuk menghindari kemungkinan interferensi dengan alat pacu jantung. Untuk melakukan hal demikian, pakailah ponsel ini di telinga dengan arah sebaliknya dengan alat pacu jantung Anda dan jangan membawanya di saku baju.

Rumah sakit

Matikan perangkat nirkabel Anda bila diminta melakukannya di rumah sakit, klinik atau di tempat-tempat perawatan kesehatan. Permintaan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan interferensi pada peralatan medis yang peka.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan telepon di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini

dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.

- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada tingkat yang wajar.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Komponen Dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler Anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler Anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler Anda hingga kacanya diganti oleh pusat layanan resmi.

Area peledakan

Jangan memakai di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.

- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat telepon Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan memakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Telepon berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

Mengenal ponsel Anda

Konektor earphone Stereo atau Bebas-genggam

Tombol daya (Tombol Kunci/ Buka Kunci)

Menghidupkan/mematikan ponsel.

Lubang suara

Kamera dalam

Sensor Jarak (Lihat halaman 16 untuk pemberitahuan.)



PERINGATAN: Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya. Jangan menutupi sensor jarak dengan lapisan pelindung atau penutup. Hal ini dapat menyebabkan sensor gagal berfungsi.



Pengisi daya, kabel Data (kabel USB)

TIP: Sebelum menghubungkan kabel USB, tunggu hingga ponsel dihidupkan dan didaftarkan pada jaringan.

Tombol Musik

Tombol Volume

- **Bila layar sedang siaga:** Volume nada tombol atau nada dering. Tekan lama tombol bawah untuk menghidupkan/mematikan Senyap.
- **Selama panggilan:** volume lubang suara.
- **Saat memainkan trek:** mengontrol volume secara kontinu.



Tombol Kamera

- Ke menu kamera secara langsung dengan menekan dan menahan tombol tersebut.

Tampak terbuka

Mengisi daya ponsel Anda


Buka penutup konektor pengisi daya pada sisi BL40 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. BL40 Anda harus diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi "Baterai penuh" pada layar.

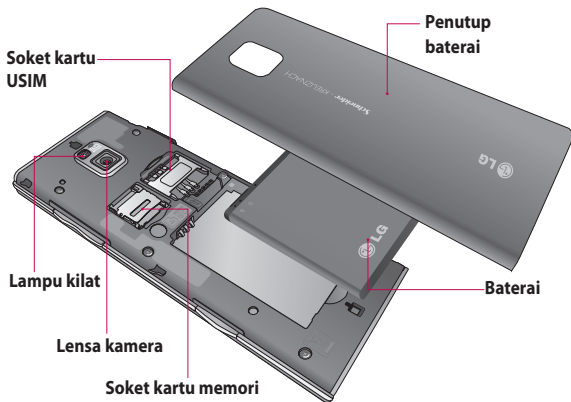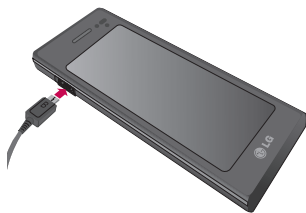

Memasang USIM dan baterai

1 Lepaskan baterai dan penutup baterai

Geser penutup baterai ke bawah dan keluarkan baterainya.

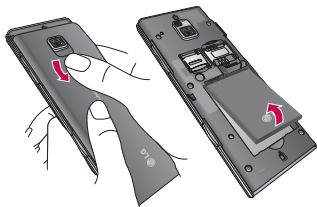


⚠ PERINGATAN: Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

2 Memasang kartu USIM


Masukkan kartu USIM ke dalam tempat kartu USIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu USIM, tarik

perlahan keluar.

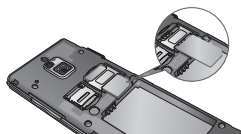

3 Memasang baterai

Masukkan bagian atas baterai ke bagian tepi atas kompartemen baterai terlebih dahulu. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

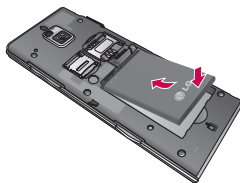


Kartu memori



Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori yang tersedia pada ponsel Anda dengan memakai kartu memori (microSD). BL40 mampu mendukung kartu memori hingga 32 GB.




CATATAN: Kartu memori adalah aksesoris opsional.

Masukkan kartu memori ke dalam slot di bagian atas, hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak emas menghadap ke bawah.

 **PERINGATAN:** Masukkan kartu memori ke dalam slot, jika tidak, kartu bisa rusak.

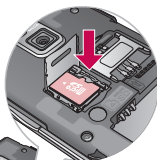


Slot harus dibuka dengan menarik penutup logamnya ke atas.

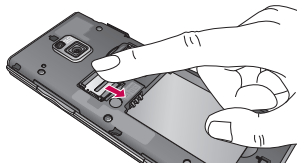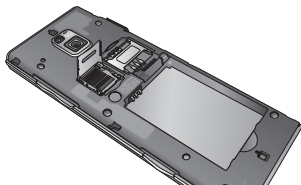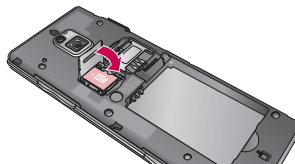

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, Anda perlu memformatnya sebelum Anda mulai memakainya.


CATATAN: Semua file akan dihapus saat memformat.

- 1 Dari layar asal, pilih  dan pilih **Pengaturan ponsel** dari tab Pengaturan.
- 2 Gulir dan sentuh **Info memori** kemudian gulir dan sentuh **Memori eksternal**.
- 3 Sentuh **Format** kemudian konfirmasi pilihan Anda.
- 4 Isikan kata sandi, jika telah dibuat. Kartu akan diformat dan siap dipakai.

CATATAN: Jika kartu memori Anda sudah ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, berhubung semua file telah dihapus.

Mentransfer kontak Anda

Untuk mentransfer kontak Anda dari USIM ke ponsel:

- 1 Dari tab Komunikasi, gulir menyusuri **Kontak** dan pilih  kemudian **Ubah lokasi**.
- 2 Sentuh **Salin ke Handset**.
- 3 Pilih **Tandai semua** atau pilih nama satu per satu dan sentuh **Salin ke handset**.

Layar asal Anda

Tip layar sentuh

Layar asal juga tempat yang tepat untuk membiasakan diri dengan layar sentuh.

Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.

- Tidak perlu menekan terlalu keras, layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan.
- Pakailah ujung jari Anda untuk menyentuh opsi yang Anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lain.
- Bila lampu layar mati, tekan tombol daya untuk kembali ke layar asal.
- Saat BL40 Anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan Anda ke layar kunci.

Sensor jarak

Saat menerima dan membuat panggilan, sensor ini secara otomatis mematikan lampu latar dan mengunci tombol sentuh dengan mendeteksi berbagai objek saat ponsel dekat telinga.

Ini membuat masa pakai baterai lebih lama dan mencegah tombol sentuh agar tidak rusak melalui penguncian tombol otomatis selama panggilan.

Sehingga pengguna tidak perlu repot membuka kunci ponsel saat mencari buku telepon selama panggilan.

Menyesuaikan layar asal



- **Berinteraksi dengan BL40**
Anda - Antarmuka Pengguna berdasarkan pada empat jenis Layar Asal. Untuk berpindah-pindah di antara layar asal, gesekkan dengan cepat di atas tampilan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.

- **Penyesuaian layar asal** - Untuk setiap jenis layar asal, Anda dapat menambah atau menghapus berbagai objek dengan menekan & menahan jari Anda pada layar, atau jika Anda telah menambahkannya, sentuh dan tahan salah satu objek tersebut.

Layar sentuh

Berbagai kontrol pada layar sentuh BL40 berubah secara dinamis, tergantung pada tugas yang sedang Anda jalankan.

Menggulir


Seret dari sisi ke sisi untuk menggulir. Pada beberapa layar seperti halnya halaman web, Anda juga dapat menggulir ke atas atau ke bawah.

Layar asal Anda

Memperbesar atau Memperkecil

Saat menampilkan foto, halaman web, email, atau peta, Anda dapat memperbesar atau memperkecil tampilannya. Rapatkan atau renggangkan jari-jari Anda.

Memakai fungsi Multitugas

Sentuh tombol multitugas  untuk membuka menu **Multitugas**.

Dari sini Anda dapat melihat beberapa aplikasi yang sedang dijalankan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan.








Tanda layar kunci


















Tanda layar kunci - atur tanda ke 9 aplikasi pintasan yang diperluas.

Tanda dalam layar Kunci memungkinkan pengguna membuka kunci ponsel dan menjalankan aplikasi ini secara langsung saat mereka menggambar tanda pada layar. Untuk mengecek atau mengatur

Tanda, gambar ‘?’ dalam Layar Kunci atau pilih **[Menu]** - **[Pengaturan layar]** - **[Tanda layar kunci]** dari layar asal.










Melihat bar status

Ikon	Keterangan
	Tiada Layanan
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi dihidupkan
	Pesan Bluetooth
	Headset bebas-genggam Mono Bluetooth
	Hubungkan Bluetooth Mono + Stereo
	Headset Stereo Bluetooth
	Headset Mono Bluetooth
	Bluetooth hidup

Ikon	Keterangan
	Printer lewat Bluetooth
	Transfer Bluetooth
	Visibilitas Bluetooth
	Musik Bluetooth
	Mendownload
	Selesai mendownload.
	Download dibatalkan.
	Opsi Pgl-masuk
	Internet
	Mencari
	Alih panggilan
	Tolak panggilan
	Pengamanan
	Headset
	Zona Asal
	Jelajah
	Alarm

Ikon	Keterangan
	Jadwal (Kalender)
	Multi-tugas
	Musik dihentikan
	Musik dimainkan
	Radio FM sedang dimainkan
	FM sedang disiarkan
	Email sedang dikirim
	Email sedang diterima
	Pengiriman MMS gagal
	MMS sedang dikirim
	MMS sedang diterima
	Pesan baru MMS
	SMS sedang dikirim
	SMS sedang diterima
	Pesan suara baru
	Pesan baru
	Pengiriman pesan gagal
	Email baru


Layar asal Anda



Ikon	Keterangan
	Pesan dorong
	Mode penerbangan
	Normal
	Luar ruang
	Senyap
	Profil Disesuaikan 1-10 atau Disesuaikan 1-10
	Memori eksternal
	Status baterai
	Microsoft Exchange


Panggilan

TIP! Tekan sebentar tombol daya untuk mengunci layar sentuh demi mencegah ketidaksengajaan memanggil.

Membuat panggilan atau panggilan video


- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Ketikkan nomor pada keypad. Untuk menghapus satu digit, tekan tombol hapus.
- 3 Sentuh **Panggilan suara** untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, sentuh **Akhiri panggilan**.


TIP! Untuk mengisikan tanda + guna membuat panggilan internasional, sentuh  dua kali atau tekan dan tahan .

TIP! Anda dapat **Simpan nomor, Kirim pesan, Cari kontak** dengan mengetuk .

Ops saat panggilan masuk


Tahan - Sentuh  untuk menahan panggilan.


Bisu - Sentuh  untuk mematikan mikrofon sehingga lawan bicara Anda tidak dapat mendengar Anda.


Speaker - Sentuh  untuk menghidupkan speaker ponsel.

+ Opsi - Pilih dari daftar untuk opsi panggilan masuk selanjutnya, termasuk membuat memo baru dan berpindah ke pesan, sehingga Anda dapat mengecek pesan dan menambah kontak selama panggilan. Anda juga dapat mengakhiri panggilan dari sini dengan menyentuh Akhiri panggilan.



Panggilan


 - Sentuh untuk membuka tombol angka untuk mengetikkan nomor, misalnya saat menghubungi pusat panggilan atau layanan telepon otomatis lainnya.

 - Menambah memo selama panggilan.

 - Mencari kontak Anda selama panggilan.


Panggil cepat

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka **Kontak** Anda.
- 2 Sentuh  dan pilih **Panggil cepat**.
- 3 Daftar kontak Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor telepon sekali.


Untuk memanggil sebuah nomor panggil cepat, sentuh  pada layar asal kemudian tekan dan

tahan nomor yang telah diberikan hingga kontak tersebut muncul pada layar. Panggilan akan dimulai secara otomatis, tanpa harus menyentuh **Panggilan suara**.


Mematikan DTMF

DTMF memungkinkan Anda memakai perintah angka untuk navigasi dalam panggilan otomatis. Default DTMF diatur ke hidup. Untuk mematikannya selama panggilan (misalnya untuk mencatat nomornya), sentuh  dan pilih **Nonaktifkan DTMF**.

Membuat panggilan kedua


- 1 Selama panggilan awal Anda, sentuh  dan pilih nomor yang ingin Anda panggil.
- 2 Panggil nomor tersebut atau cari kontak Anda.
- 3 Sentuh **Panggilan suara** untuk menghubungkan panggilan.
- 4 Kedua panggilan akan

ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal Anda akan dikunci dan ditahan.

- 5 Sentuh ikon tukar  untuk berpindah antar panggilan.
- 6 Sentuh simbol + untuk membuka menu panggilan masuk dan pilih “Ikuti panggilan” untuk membuat panggilan konferensi.
- 7 Untuk mengakhiri satu atau kedua panggilan, tekan **Akhiri**.

CATATAN: Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang Anda buat.


Memakai pemblokiran panggilan

- 1 Sentuh  dan pilih **Pengaturan panggilan** dalam tab Pengaturan.
- 2 Sentuh **Pemblokiran panggilan** dan pilih **Panggilan suara** dan/atau **Panggilan video**.

- 3 Pilih salah satu atau kelima opsi.
- 4 Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda tentang layanan ini.

TIP! Pilih **Nomor panggil tetap** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 yang disediakan oleh operator. Hanya nomor yang ada dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Mengubah pengaturan panggilan umum



- 1 Sentuh  dan pilih **Pengaturan panggilan** dalam tab Pengaturan.
- 2 Sentuh **Pengaturan umum**.

Kontak


Mencari kontak

Ada dua cara untuk mencari kontak:


Dari layar asal

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka **Kontak** Anda. Sentuh  dan isikan nama kontak dengan memakai keypad.
- 2 Sentuh **Panggilan video** atau **Panggilan suara** untuk membuat panggilan.

Dari menu utama

- 1 Sentuh , sentuh **Kontak** pada tab Komunikasi.

Menambah kontak baru

- 1 Dari layar asal, sentuh  kemudian sentuh **Kontak baru**.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Handset** atau **USIM**.
- 3 Jika Anda ingin menambahkan sebuah gambar ke setiap kontak, sentuh **Tambah gambar**.

- 4 Isikan nama depan dan nama belakang kontak baru Anda. Anda tidak harus mengisi keduanya, namun setidaknya Anda harus mengisi salah satunya.

- 5 Atur lainnya.

- 6 Sentuh  untuk menyimpan kontak tersebut.



TIP! Anda dapat membuat berbagai grup yang disesuaikan untuk kontak Anda.

Pesan


Pesan

BL40 Anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

Ada dua cara untuk memasuki pusat pesan:


- 1 Dari layar asal, sentuh  atau sentuh , kemudian gulir menyusuri **Pesan** dari tab Komunikasi.


Mengirim pesan

- 1 Sentuh  kemudian **Tulis pesan** untuk membuka sebuah pesan kosong.
- 2 Sentuh **Ke** untuk mengisi nomor penerima, atau buka kontak atau favorit Anda. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus. Bila Anda selesai, sentuh kotak pesan di bawah ini untuk mulai membuat teks pesan.


- 3 Setelah mengisi teks, Anda dapat mengirim SMS dengan menyentuh tombol kirim di atas pesan.

TIP! Anda akan dikenakan biaya untuk sebuah pesan teks berisi 160 karakter bagi setiap orang yang Anda kirim pesan.


- 4 Sentuh  **Sisipkan** untuk menambahkan sebuah Gambar, Video, Suara, Templet SMS, Templet MMS, Emoticon, Nama & Nomor, slide baru, Perihal atau Tanda Tangan dan **Lainnya** (Kartu nama/Jadwal/Memo/Tugas).


 **PERINGATAN:** Batas 160-karakter dapat berbeda-beda di setiap negara tergantung pada cara SMS dikodekan.


Pesan


 **PERINGATAN:** Jika sebuah file gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS, dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya yang sesuai.

Mengisikan teks


 Sentuh untuk mengaktifkan teks T9 prediktif.

 Ketuk untuk berpindah antara keypad angka, simbol dan teks.

Pakailah  untuk berganti antar keyboard yang berbeda di setiap mode entri teks (misalnya, huruf besar atau huruf kecil).

Untuk mengisikan spasi, sentuh .

T9 prediktif


Dalam mode T9 mode, Anda akan melihat  dilingkari dengan warna jingga.

Sentuh saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf yang ingin Anda isikan, dan kamus akan memprediksi kata yang ingin Anda pakai.


Abc manual

Dalam mode Abc, Anda harus menyentuh tombol berulang-kali untuk mengisikan huruf. Misalnya, untuk menulis 'hello', sentuh 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali lagi, kemudian 6 tiga kali.

Mengatur email Anda



- 1 Sentuh  dari layar asal, dan gulir ke **Email** pada tab Komunikasi.
- 2 Sentuh **Tulis email**. Jika akun email belum diatur, maka mulailah pemandu pengaturan email.

TIP! Jika sebuah akun email telah diatur, pemandu tak diaktifkan secara otomatis.


Anda juga dapat mengedit pengaturan akun tertentu dengan mengarahkan ke **Komunikasi > Email >  > Akun email baru.**

Mengambil email Anda

Anda dapat mengecek akun Anda secara otomatis atau secara manual untuk mengetahui email baru. Untuk mengecek secara manual:

- 1 Sentuh  dari layar asal, dan gulir menyusuri **Email** dari tab Komunikasi.
- 2 Sentuh akun yang ingin Anda pakai, kemudian sentuh .
- 3 Pilih Ambil/Sinkronisasi pesan sehingga BL40 Anda akan menghubungkan ke akun email Anda dan mengambil pesan baru.

Mengirim email memakai akun baru

- 1 Sentuh  dari layar asal, dan gulir ke **Email - Tulis email** pada tab Komunikasi untuk membuka pesan kosong baru.
- 2 Isikan alamat penerima dan tuliskan pesan Anda. Anda juga dapat melampirkan file gambar, video, suara atau jenis file lainnya.
- 3 Sentuh **Kirim email** untuk mengirim email Anda.

TIP! Selama koneksi Wi-Fi aktif, email akan dikirim dan diterima via Wi-Fi.

Memakai templet

Buatlah templet untuk pesan SMS dan pesan MMS yang paling sering Anda kirim. Ada sejumlah templet pada ponsel Anda, yang dapat Anda edit.

Pesan

- 1 Saat menulis pesan baru, Anda dapat masuk ke **Templet** dari **Sisipkan** dalam menu opsi.
- 2 Pilih **Templet SMS** atau **Templet MMS**. Anda kemudian dapat menyentuh  untuk memilih opsi **Templet baru**, **Hapus** atau **Hapus semua** templet. Untuk mengedit sebuah pesan, pilih saja pesan tersebut, ubah dan sentuh **Simpan**.


Memakai emoticon

Hidupkan pesan Anda dengan emoticon. Sudah tersedia beberapa emoticon yang umum dipakai pada ponsel Anda.

Anda dapat menambah emoticon baru dengan menyentuh **Emoticon baru**.

Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Pengaturan ini dapat diubah berdasarkan preferensi Anda.

Gulir menyusuri **Pesan** dari tab Komunikasi. Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan pesan** dan **Pesan teks**. Anda dapat mengubah yang berikut ini:

Pusat pesan teks - Isikan rincian pusat pesan Anda.

Laporan pengiriman - Geser tombol ke kiri untuk konfirmasi bahwa pesan Anda telah sampai.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.


Jenis pesan - Mengubah teks Anda menjadi **Suara**, **Faks**, **X.400** atau **Email**.

Pengkodean karakter - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai Multi SMS atau MMS.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Pengaturan ini dapat diubah berdasarkan preferensi Anda.

Gulir menyusuri **Pesan** dari tab Komunikasi. Sentuh  kemudian pilih **Pengaturan pesan** dan **Pesan multimedia**.

Anda dapat mengubah yang berikut:

Mode pengambilan - Pilih **Jaringan asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika Anda kemudian memilih Manual, Anda hanya akan menerima pemberitahuan tentang pesan MMS. Anda kemudian dapat memutuskan apakah akan mendownloadnya secara lengkap.

Laporan pengiriman - Memilih apakah mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Balasan dibaca - Pilih apakah mengizinkan dan/atau mengirim balasan bahwa telah dibaca.

Prioritas - Memilih tingkat prioritas MMS Anda.

Masa berlaku - Memilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Durasi Slaid - Memilih berapa lama slide muncul pada layar.

Mode pembuatan - Terbatas antara mode terbatas/Peringatan/Bebas.

Terbatas - Tidak dapat melampirkan jenis file yang tidak didukung ke MMS.



PERINGATAN: Anda dapat memilih untuk membatasi atau melampirkan jenis file yang tidak didukung ke MMS via konfirmasi popup.

Pesan

Bebas - Dapat melampirkan jenis file yang tidak didukung ke MMS hingga ukuran maksimal yang tersedia.

Waktu pengiriman - Memilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

Pusat pesan multimedia - Isikan rincian pusat pesan Anda.

Kamera

Memotret


- 1 Tekan dan tahan tombol Kamera di sisi kanan ponsel.
- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran foto.
- 3 Tekan sedikit tombol tangkap maka kotak fokus akan muncul di tengah layar jendela bidik.
- 4 Posisikan ponsel agar Anda dapat melihat sasaran foto dalam kotak fokus.
- 5 Bila kotak fokus berubah hijau, berarti kamera telah terfokus pada sasaran Anda.
- 6 Tekan penuh tombol tangkap untuk memotret foto.

Setelah Anda memotret

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan ditayangkan dengan empat ikon di sebelah kanan.

Memakai lampu kilat

Pengaturan lampu kilat default adalah otomatis, namun ada opsi lainnya.

- 1 Pilih  dari sisi kiri jendela bidik untuk masuk ke sub-menu lampu kilat.
- 2 Ada empat opsi lampu kilat:
Auto - Kamera Anda akan menilai cahaya yang ada untuk mengambil gambar yang baik dan memakai lampu kilat bila perlu.
Reduksi Red-eye - Kamera akan memakai lampu kilat dua kali untuk mengurangi efek mata merah.


Selalu mati - Kamera tidak akan memakai lampu kilat. Ini berguna jika Anda ingin menghemat daya baterai.

Selalu hidup - Kamera akan selalu memakai lampu kilat.

Kamera

- 3 Bila Anda menyentuh opsi yang diinginkan, menu lampu kilat secara otomatis akan ditutup, sehingga Anda dapat memotret dengan segera.
- 4 Ikon status lampu kilat dalam jendela bidik akan berubah berdasarkan mode lampu kilat baru.

Memilih jenis bidikan

- 1 Sentuh  dan pilih **Mode bidik** untuk membuka jenis bidikan yang tersedia.
- 2 Pilih dari delapan opsi:
Bidikan normal -Ini adalah jenis bidikan default, foto akan diambil dengan cara normal, seperti yang dijelaskan dalam memotret cepat.
Bidikan beruntun - Ini memungkinkan Anda mengambil enam bidikan secara otomatis dalam rentetan sangat cepat.

Bidikan berjahit - Ini memungkinkan Anda menyatukan foto secara berdampingan setelah bidikan bersambung. Enam hingga delapan gambar dapat digabung menjadi satu dalam gambar panorama, memungkinkan Anda menikmati ukuran penuh layar BL40 Anda.

Bidikan senyum - Secara otomatis memicu rana saat kamera mendeteksi senyuman.

Panorama - Jenis bidikan ini paling cocok untuk mengambil foto kumpulan banyak orang atau untuk memotret tampilan panorama.

Bidikan cantik - Ini memungkinkan Anda memotret wajah orang dengan jelas dan berseri-seri. Khususnya berguna untuk foto close-up.

Bidikan seni - Memilih beragam efek gambar. (Asli, Hitam-Putih, Hangat, Dingin.)


Bidikan bingkai - Pilih salah satu bingkai lucu untuk mengubah teman Anda atau cuma menghias sekelilingnya.

Bidikan tidak fokus - Jenis bidikan ini berarti fokus selektif akan dipakai.


Anda dapat menetapkan fokus pada bagian tengah gambar.


Memotret panorama

Memotret kehidupan sebagaimana adanya dengan bidikan panorama. Memungkinkan Anda menikmati ukuran penuh layar BL40 Anda dengan Panorama 360°.


Panorama 360° : Hal ini memungkinkan Anda menyatukan foto hingga maksimal 12 buah. Setelah menekan  dan mengarahkan lensa kamera ke arah (kanan/kiri/atas/bawah) yang Anda inginkan untuk memotret. Kemudian kamera akan memotret secara otomatis. Bila kotak merah telah masuk ke kotak putih di tengah layar, kamera baru dapat memotret.

Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Anda dapat mengubah pengaturan kamera dengan memutar rodanya. Setelah memilih opsi, sentuh tombol .

Kamera

TIP! Anda dapat melihat menu bantuan mengenai fungsi kamera dengan menyentuh 

Tukar kamera - Untuk potret diri, berpindahlah ke kamera dalam LG BL40.

Ukuran - Mengubah ukuran foto yang akan disimpan pada ruang memori atau untuk mengambil gambar dengan ukuran yang sesuai untuk kontak. Lihat **Mengubah ukuran gambar**.

Mode pemotretan - Mengatur kamera untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Pilih dari Auto, Potret, Lanskap, Olahraga, dan Malam.

Efek Warna - Pilih nuansa warna yang akan dipakai pada foto yang akan diambil. Lihat **Memilih efek warna**.

Cahaya - Memilih antara **Auto**,

Bola lampu, Bercahaya, Fluorescent dan **Berawan**.

Self timer- Timer otomatis memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol rana ditekan. Pilih dari **Mati, 3 detik, 5 detik** atau **10 detik**. Ini cocok jika Anda ingin termasuk dalam foto.

Mode bidik - Pilih mode bidik.

ISO - Peringkat ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin peka kamera jadinya. Hal ini berguna dalam keadaan gelap ketika Anda tidak dapat memakai lampu kilat. Pilih nilai ISO dari **Auto, 100, 200, 400** atau **800**.

Kualitas - Memilih antara Super halus, Halus dan Normal. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya. Walau demikian, ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video

yang dapat Anda simpan dalam memori Anda.

Memori - Memilih apakah ingin menyimpan foto Anda ke **Memori handset** atau ke **Memori eksternal**.

Stabilisasi gambar - Memungkinkan Anda memotret tanpa terpengaruh getaran atau goyangan kamera.

Mode Fokus - Memilih cara kamera memfokus. Pilih antara **Spot**, **Fokus manual** dan **Pelacakan wajah**.

Nada rana - Memilih salah satu dari 3 nada rana.

Layar petak - Memilih antara **Mati**, **Silang** atau **Pertigaan**.

Geo-Tagging - Pilih untuk mengaktifkan informasi EXIF bagi foto untuk menuliskan informasi GPS.

Reset pengaturan -






Mengembalikan semua pengaturan kamera.

TIP! Bila Anda keluar dari kamera, semua pengaturan akan dikembalikan ke default, kecuali ukuran gambar dan kualitas gambar. Pengaturan non-default apa pun perlu dikembalikan, seperti nuansa warna dan ISO. Cek semuanya sebelum Anda mengambil foto berikutnya.

TIP! Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan melihat pratayang perubahan gambar di belakang menu pengaturan.

Kamera video


Merekam video

- 1 Tekan dan tahan tombol kamera di sisi kanan ponsel.
- 2 Atau, tarik ke bawah  dalam jendela bidik di mode kamera untuk berpindah ke mode video.
- 3 Tekan tombol tangkap sekali atau sentuh  di jendela bidik untuk mulai merekam.
- 4  **REK** akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer yang menayangkan panjang video tersebut.
- 5 Untuk menghentikan sementara video tersebut, sentuh  dan lanjutkan rekaman dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada layar untuk menghentikan rekaman.

Setelah merekam video

Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video tersebut akan ditayangkan di bagian bawah layar, bersama dengan empat ikon di sebelah kanan.

Memakai pengaturan lanjutan

Ketika memakai jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Mode rekaman - Mengatur batas durasi untuk video Anda. Pilih antara Normal, MMS atau DLNA untuk membatasi ukuran maksimal video yang akan dikirimkan sebagai MMS.

TIP! Jika Anda memilih durasi MMS, memilih kualitas gambar lebih rendah akan memungkinkan Anda merekam video lebih lama.

Memori - Memilih apakah ingin menyimpan video ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

Audio - Memilih Bisu untuk merekam video tanpa suara, atau bunyi untuk menyertakan suara.

Mengubah ukuran gambar video

Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak ruang memori yang dipakai. Jika Anda ingin menyimpan video lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Dengan memakai jendela bidik, sentuh  di sudut kiri.
- 2 Pilih **Ukuran video**.





PERINGATAN:

Perangkat lunak penyuntingan yang hebat pada LG BL40 Anda kompatibel dengan semua jenis video selain 640 x 480. Jangan merekam dalam format ini jika Anda berencana mengedit video.

TIP! Untuk perangkat lunak konversi format video, lihat dalam CD yang disertakan bersama BL40 Anda.

Menonton video yang Anda simpan

- 1 Dalam jendela bidik, sentuh .
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video yang ingin Anda lihat sekali untuk menampilkannya ke depan galeri. Sentuh  untuk memainkannya.

Kamera video

CATATAN: Beberapa konten yang didownload via internet atau dikodekan oleh pengguna mungkin tidak dapat dimainkan dengan baik. DivX yang Diizinkan untuk memainkan video DivX® hingga 320x240.

Menonton video Anda di TV

Hubungkan BL40 Anda ke TV dengan memakai kabel TV-out.

CATATAN: Kabel TV-out dapat dibeli secara terpisah.

Resolusi yang paling sesuai dicantumkan di bawah ini:

WVGA 800x480 2 mbps 30 fps

CIF 352x288 384 kbps 30 fps
(Window Media)

VGA 640x480 384 kbps 30 fps

Anda dapat menemukan informasi terperinci dalam Info file dari menu opsi saat video dimainkan ulang. (Informasi ini tidak menunjukkan kualitas video.)

Foto dan video Anda

Mengedit foto Anda

- 1 Buka foto yang ingin Anda edit dan sentuh ikon opsi untuk memilih **Edit**.
- 2 Sentuh berbagai ikonnya untuk mengubah foto Anda:



Memilih Area



Melukis sesuatu pada foto Anda, sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi yang ada, kemudian pilih warna yang ingin Anda pakai.



Menambahkan tulisan pada gambar.



Menghias foto Anda dengan cap.



Menghapus penyuntingan yang telah Anda lakukan pada gambar tersebut. Anda dapat memilih ukuran penghapus yang dipakai.



Sentuh untuk kembali ke galeri.

Simpan

Pilih untuk menyimpan perubahan sebagai **Perbarui yang ada** atau **File baru**. Jika Anda memilih **File baru**, isikan nama file.

Batalkan

Hapus penyuntingan yang telah Anda lakukan pada foto tersebut.

Gambar

Sentuh untuk membuka opsi efek selebihnya, termasuk **Putar**.

Filter


Sentuh untuk menerapkan opsi efek pada foto.

Penyesuaian

Hal ini membantu menyesuaikan gambar yang telah diambil memakai warna otomatis, kecerahan, dsb.

Foto dan video Anda


Menambahkan teks pada foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Pilih **Teks Tanda Tangan** atau **Teks Balon**.
- 3 Ketikkan teks dengan memakai keypad dan sentuh **Simpan**.
- 4 Atur teks ke lokasi yang diinginkan pada gambar dengan menggesernya.
Sentuh teks agar keypad diaktifkan untuk mengedit ulang.

Menambahkan efek pada foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh **Filter**.
- 2 Anda dapat menerapkan beragam opsi pada foto
- 3 Untuk membatalkan efek, sentuh saja **Batalkan**.

Mengerat foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh .
- 2 Pilih bentuk yang ingin Anda pakai untuk mengerat gambar.
- 3 Seret kotak di atas area yang ingin Anda kerat.
- 4 Bila Anda puas dengan pilihan Anda, sentuh **Simpan**.

Menambahkan aksen warna pada foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh **Gambar**.
- 2 Pilih **Aksen Warna**.
- 3 Pilih bagian pada foto. Garis jejak akan muncul sekeliling segala sesuatu dalam area itu yang sama atau mirip warnanya, misalnya, rambut atau bajunya.
- 4 Ubah intensitas aksen dengan menyentuh **Intensitas** dan sentuh tombol '+' atau '-'.

5 Sentuh **OK**.

6 Semua warna akan dihilangkan dari foto, selain bagian yang telah ditandai untuk aksen warna.

7 Pilih **Simpan** untuk menyimpan perubahan tersebut.

Menukar warna dalam foto

1 Dari layar penyuntingan, sentuh **Gambar**.

2 Pilih **Tukar Warna**.

3 Pilih bagian pada foto. Garis jejak akan muncul sekeliling segala sesuatu dalam area itu yang sama atau mirip warnanya, misalnya, rambut atau bajunya.

4 Pilih sebuah warna.

5 Tekan **OK**.

6 Bagian foto yang dipilih untuk aksen warna akan berubah ke warna yang dipilih.

7 Pilih **Simpan** untuk menyimpan perubahan tersebut.

Lukisan Kabut

1 Tugaskan Lukisan kabut pada gambar Anda, sentuh **Gambar**.

2 Pilih **Lukisan Kabut**.

3 Tiup ke mik untuk memasukkan kabut pada gambar dan buat lukisan dengan jari Anda di atasnya.

4 Setelah kabut diterapkan pada gambar, Anda dapat mengubah warna dan intensitas kabut serta menghapus lebarnya.

Rintik Hujan

1 Untuk menambahkan rintik hujan pada gambar Anda, pilih menu **Gambar**.

2 Pilih **Rintik Hujan**.

3 Gelembung-gelembung akan muncul pada gambar.

4 Anda dapat mengatur intensitas/skala tetesan air dengan menyesuaikan masing-masing baris menu intensitas/skala.

5 Arah tetesan air juga dapat

Foto dan video Anda

disesuaikan dengan memutar ponsel.

Pengabur Gerakan

- 1 Untuk menerapkan Pengabur Gerakan, sentuh **Gambar**.
- 2 Pilih **Pengabur Gerakan**.
- 3 Pilih lokasi yang Anda inginkan untuk memasukkan Pengabur Gerakan dengan cara menggambar garis kerangka. Sentuh Ok, kemudian Gosok ke arah yang Anda inginkan.
- 4 Intensitas kekaburan dapat diatur memakai bilah penyesuaian intensitas.

Efek Artistik

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh **Filter**.
- 2 pilih **Efek Artistik**.
- 3 Pilih efek dari Efek Artistik dan Anda akan dapat melihat lukisannya.



- 4 Lukisan akan dibuat dan disimpan secara otomatis. Sentuh batal untuk menghentikan di tengah proses.


Mengedit video Anda

Berbagai fitur penyuntingan video tersedia untuk jenis MPEG4 selain resolusi 640 x 480 (VGA).

Jangan merekam dalam format ini jika Anda berencana mengedit video.

Memotong panjang video

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, sentuh tombol opsi .
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Potong/ Multi-potong**.
- 3 Sentuh  dan atur titik awal dan titik akhir yang baru dengan memakai **Potong**.
- 4 Sentuh **Pratayang** untuk konfirmasi bahwa Anda puas dengan potongan baru tersebut.

- 5 Sentuh **Simpan** atau, dapat juga, sentuh  untuk kembali ke galeri dan mengabaikan perubahan tersebut.

Menggabung dua video

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, sentuh tombol opsi .
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Gabung video**.
- 3 Folder Videoku akan dibuka. Pilih video yang ingin Anda gabungkan.
- 4 Sentuh dan geser foto untuk memindahkan ke akhir atau ke awal video.
- 5 Sentuh **Pratayang** untuk memilih menggabungkan video.
- 6 Tekan **Simpan** kemudian **Ya** untuk menyimpan video gabungan baru tersebut. Ganti file yang ada atau simpan sebagai file baru.

- 7 Ulangi langkah-langkah ini untuk menggabungkan video lainnya.



Menggabung foto dengan video

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, sentuh tombol opsi .
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Gabung gambar**.
- 3 Folder Gambar akan dibuka. Pilih foto yang ingin Anda gabungkan ke dalam video Anda dan sentuh **Pilih**.
- 4 Sentuh dan geser foto untuk memindahkan ke akhir atau ke awal video.
- 5 Sentuh **Pratayang** untuk memilih cara menggabungkan foto dan video.
- 6 Tekan **Simpan** kemudian pilih untuk mengganti file yang ada atau menyimpannya sebagai file baru.

Foto dan video Anda



- 7 Ulangi langkah-langkah ini untuk menggabungkan foto lainnya.

Menambahkan teks pada video

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, sentuh tombol opsi .
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Lapisan teks**.
- 3 Sentuh  dan hentikan sementara pemutaran untuk mengatur titik awal penampilan teks.
- 4 Sentuh Mulai dan pilih gaya teks. Isikan teks Anda dengan memakai keypad dan pilih **OK**.
- 5 Sentuh area layar di mana Anda ingin teks akan muncul dan sentuh **OK**.
- 6 Sentuh **Simpan**. Ganti file yang ada atau simpan sebagai file baru.


- 7 Ulangi langkah-langkah ini untuk menambahkan teks lainnya.

Melapis foto


- 1 Buka video yang ingin Anda edit, sentuh tombol opsi .
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Lapisan gambar**.
- 3 Folder Gambar akan dibuka. Pilih foto yang ingin Anda lapiaskan pada video.
- 4 Sentuh  dan hentikan sementara bila Anda ingin gambar tersebut muncul, kemudian pilih Opasitas setelah menyentuh tombol Mulai.
- 5 Sentuh **OK** kemudian tekan **Akhiri** bila lapisan foto harus dihentikan.
- 6 Sentuh area layar di mana Anda ingin teks akan muncul. Jika foto terlalu besar, ia akan melapis seluruh layar, bukan area yang dipilih saja.

- 7 Sentuh **Simpan**. Ganti file yang ada atau simpan sebagai file baru.
- 8 Ulangi langkah-langkah ini untuk menambahkan foto lainnya.


Menambahkan soundtrack pada video Anda

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, sentuh tombol opsi .
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Sulih suara**.
- 3 Folder Suaraku akan dibuka. Pilih trek yang ingin Anda tambahkan pada video.
- 4 Trek audio asli pada video Anda akan dihapus.
- 5 Jika audio lebih singkat dari videonya, pilih apakah memainkannya **Sekali** atau **Ulangi**.
- 6 Ganti file yang ada atau simpan sebagai file baru.

Menambahkan suara langsung pada video Anda


- 1 Buka video yang ingin Anda edit, sentuh tombol opsi .
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Sulih langsung**.
- 3 Atur nilai suara ke suara aslinya atau suara rekaman.


Menambahkan efek memudar

- 1 Buka video yang ingin Anda edit, sentuh tombol opsi .
- 2 Pilih **Edit** dan pilih **Efek Memudar**.
- 3 Video Anda kini akan memudar di awal dan di akhir.
- 4 Ganti file aslinya atau simpan sebagai file baru.

Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Memakai kartu memori memungkinkan Anda mengosongkan ruang dalam memori ponsel Anda.

Untuk mengakses menu Hiburan, sentuh , pilih **Milikku** dari tab Hiburan. Anda dapat membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia Anda.

TIP! Untuk menghapus file dalam Milikku, sentuh  kemudian **Hapus**.

Gambar

Gambar berisi daftar gambar termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.


Mengirim foto

- 1 Untuk mengirim foto, pilih saja gambar yang Anda inginkan.
- 2 Sentuh **Kirim**. Pilih antara **Pesan, Email, Bluetooth** atau **Upload ke web**.
- 3 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, ponsel Anda akan mencari perangkat yang akan dikirim gambar tersebut.

Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper dan screensaver, atau bahkan untuk mengenali penelepon.

Mencetak gambar

- 1 Sentuh **Gambar**.
- 2 Pilih sebuah gambar dan sentuh .
- 3 Sentuh **Cetak via Bluetooth**.

Memindah atau menyalin gambar

Sebuah gambar dapat dipindah atau disalin antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukannya untuk mengosongkan sebagian ruang pada salah satu memori tersebut, atau untuk menjaga agar gambar-gambar Anda tidak hilang.


Membuat tayangan slide

Jika Anda ingin melihat semua gambar pada ponsel Anda, Anda dapat membuat tayangan slide agar Anda tidak perlu membuka dan menutup gambar satu per satu.

Geo-tagging

Hidupkan kamera dan nikmati kemampuan layanan berbasis lokasi dari ponsel Anda. Ambil gambar di mana pun Anda berada dan beri tag untuk lokasi gambar tersebut. Jika Anda meng-upload gambar yang telah diberi tag ke blog yang mendukung Geo-tagging, maka Anda dapat melihat gambar tersebut ditampilkan pada peta.


Mengirim klip video

- 1 Pilih video dan sentuh .
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih antara **Pesan, Email** dan **Bluetooth**.

Multimedia

- 3 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, klip video Anda akan dilampirkan pada pesan, dan Anda dapat menulis serta mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, ponsel Anda akan mencari perangkat yang akan dikirim video tersebut.

Menginstal aplikasi dan permainan Java

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milikku** dari tab Hiburan.
- 2 Sentuh item Semua Memori yang berada di menu sisi atas.
- 3 Pilih Semua Memori atau Memori Ponsel. Jika Anda memasukkan kartu memori baru, sentuh menu Memori Eksternal.


Memakai menu Pernak-pernik

Pernak-pernik sudah berisi permainan flash yang memakai sensor gerakan terpadu.

Konten flash

Folder Konten flash berisi semua file SWF dan SVG yang didownload.

Melihat file SWF/SVG

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Milikku** dari tab Hiburan.
- 2 Sentuh **Konten flash**.
- 3 Pilih file yang ingin Anda lihat.

Dokumen

Anda dapat melihat file Excel, Powerpoint, Word, Text dan pdf yang telah disimpan dalam folder ini.

Mentransfer file ke ponsel Anda


Bluetooth barangkali adalah cara termudah untuk mentransfer file dari komputer Anda ke ponsel. Anda juga dapat memakai LG PC Suite via kabel sinkronisasi. Untuk mentransfer file (misalnya, musik) dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan ponsel dan komputer Anda telah mengaktifkan Bluetooth dan terhubung satu sama lain.
- 2 Pakailah komputer Anda untuk mengirim file via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, terimalah pada ponsel Anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File seharusnya muncul dalam folder **Dokumen** atau **Lainnya**.

Lainnya

Folder **Lainnya** dipakai untuk menyimpan file yang bukan gambar, suara, video, permainan atau aplikasi. Ia dipakai dengan cara yang sama dengan folder **Dokumen**.


Membuat film

- 1 Sentuh  kemudian pilih **Pembuat film** dari tab Hiburan.
- 2 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan gambar.
- 3 Sentuh suatu gaya untuk memilih gaya film.
- 4 Sentuh **Suara** pada layar untuk mengubah suara, misalnya untuk rekaman suara.
- 5 Sentuh tombol **Pratayang** untuk melihat hasilnya.
- 6 Sentuh **Urutan Main** pada layar untuk mengubah urutannya.

Multimedia

- 7 Sentuh **Pemakaian** untuk memilih antara Disimpan dan MMS.
- 8 Untuk menyimpan film Anda, sentuh **Simpan film**.

Musik

LG BL40 Anda memiliki pemutar musik bawaan yang memungkinkan Anda memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh tombol menu  kemudian pilih **Musik** dari tab Hiburan.

TIP! BL40 adalah salah satu dari beberapa ponsel yang menerapkan Dolby Mobile™ untuk musik, yang memberikan suara berkualitas Dolby™ pada ponsel Anda.

Mentransfer musik ke ponsel Anda

Anda juga dapat memakai LG PC Suite.

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi.

Untuk mentransfer musik dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan Bluetooth dan terhubung satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, terimalah pada ponsel Anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

Memakai radio

LG BL40 Anda memiliki penala radio FM bawaan sehingga Anda



dapat mendengarkan stasiun favorit sambil bepergian.

CATATAN: Anda perlu memasang headset yang disertakan LG untuk mendengarkan radio. Masukkan ke dalam soket headset.

Mencari stasiun


Anda dapat menala ponsel Anda ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga Anda tidak harus menala lagi. Anda dapat menyimpan hingga 48 kanal pada ponsel Anda.

Penalaan otomatis:


- 1 Sentuh  dan pilih **Radio FM** dari tab Hiburan.
- 2 Sentuh .
- 3 Sentuh **Autopindai**. Stasiun yang ditemukan akan dialokasikan pada nomor kanal dalam ponsel Anda.

CATATAN: Anda juga dapat menala stasiun radio secara manual dengan memakai roda yang ditampilkan di sebelah frekuensi radio.

Mendengarkan radio



- 1 Sentuh  dan pilih **Radio FM** dari tab Hiburan.
- 2 Sentuh nomor kanal stasiun yang ingin Anda dengarkan.


TIP! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kabel headset yang berfungsi sebagai antena radio.

 **PERINGATAN:** Untuk menjamin penerimaan terbaik, Anda perlu memakai headset yang disertakan LG bersama ponsel Anda.


Agenda

Menambahkan acara pada kalender Anda


- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian gulir menyusuri **Agenda** dalam tab Utilitas.
- 2 Pilih tanggal yang ingin Anda tambahkan acaranya.
- 3 Sentuh  kemudian **Jadwal baru**.

TIP! Anda dapat mengisikan hari libur dalam kalender. Sentuh hari libur satu per satu, kemudian sentuh  dan pilih **Atur hari libur**. Masing-masing hari akan ditandai dengan teks merah.

Mengatur alarm Anda

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian gulir menyusuri **Alarm** dalam tab Utilitas.
- 2 Jika Anda ingin menambahkan alarm baru, sentuh **Alarm baru**.


Jika Anda ingin mengatur alarm agar berbunyi lagi dalam waktu satu jam, sentuh **Alarm cepat**.

TIP! Sentuh ikon Hidup atau atur  untuk memulai alarm.

Perekam suara

Pakailah perekam suara Anda untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

Merekam bunyi atau suara

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian gulir ke **Perekam suara** dalam tab Utilitas.
- 2 Sentuh **Rekam** untuk mulai merekam.
- 3 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Jika Anda menyentuh **Baru**, mulai ulang rekaman suara setelah menyimpan yang sebelumnya.

Mengirim rekaman suara

- 1 Setelah Anda selesai merekam, sentuh **Kirim**.
- 2 Pilih **Pesan, Email** atau **Bluetooth**. Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, trek yang direkam akan dilampirkan pada pesan dan dikirim sebagai MMS. Jika Anda memilih **Bluetooth**, ponsel Anda akan mencari perangkat yang akan dikirim rekaman suara tersebut.

Memakai Pemancar FM untuk memainkan musik

BL40 memungkinkan Anda mendengarkan musik via penala FM dengan pemancar FM bawaannya, selama dalam jangkauan ponsel, misalnya di rumah atau di mobil.

- 1 Sentuh  kemudian **Peranti** dan pilih **Pemancar FM** dari tab Utilitas.

- 2 Pilih di frekuensi berapa Anda ingin memancarkan sinyal FM, kemudian sentuh **Pancarkan**.
- 3 Kemudian atur penala Anda ke frekuensi yang sama.

CATATAN: Jarak pengoperasian pemancar FM adalah maksimal 2 meter (6,5 kaki).

Transmisi mungkin terpengaruh interferensi karena adanya penghalang, seperti halnya tembok, perangkat elektronik lain, atau stasiun radio umum.

Untuk menghindari interferensi, carilah selalu frekuensi FM kosong di penerima sebelum memakai pemancar FM.

Pemancar FM tak dapat dipakai bersamaan dengan radio FM pada perangkat Anda.

Web

Browser

Browser memberi Anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan dan banyak lagi, langsung ke ponsel Anda. Di mana pun Anda berada dan apa pun yang Anda inginkan.

Menambahkan dan mengakses bookmark

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Dari layar asal, pilih , kemudian gulir menyusuri **Browser** dalam tab Utilitas.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, sentuh **Bookmark Baru**. Isikan nama bookmark diikuti dengan URL-nya.

- 4 Sentuh . Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.

Memakai pembaca RSS

RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format umpan Web yang dipakai untuk mempublikasikan konten yang sering diperbarui, seperti halnya entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, yang disebut umpan, umpan Web, atau kanal, berisi ringkasan konten dari situs Web terkait atau teks lengkap. RSS memungkinkan orang-orang mengikuti perkembangan situs web favorit mereka secara otomatis yang tentunya lebih mudah dibandingkan mengeceknya secara manual.

Pengguna berlangganan ke sebuah umpan dengan mengisikan link umpan ke pembacanya atau dengan mengklik ikon RSS dalam browser yang akan menjalankan

proses berlangganan. Pembacanya akan mengecek umpan berlangganan milik pengguna secara teratur bila ada konten baru dan mendownload pembaruan yang ditemukannya.

Memakai ponsel Anda sebagai modem

BL40 Anda dapat dimanfaatkan sebagai modem untuk PC, yang memberikan Anda akses email dan Internet sekalipun saat Anda tidak terhubung melalui kabel. Anda dapat melakukannya via kabel USB atau Bluetooth.

Memakai kabel USB:

- 1 Pastikan Anda telah instal LG PC Suite pada PC.
- 2 Hubungkan BL40 dan PC Anda dengan memakai kabel USB dan luncurkan perangkat lunak LG PC Suite.

3 Klik **Communication** pada PC Anda. Kemudian klik **Settings** dan pilih **Modem**.

4 Pilih **LG Mobile USB Modem** dan pilih **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.

5 Klik Connect dan PC Anda akan dihubungkan via BL40.

Memakai Bluetooth:

1 Pastikan Bluetooth telah di-**Hidup**-kan dan **Terlihat** pada PC dan BL40 Anda.

2 Pasangkan PC Anda dan BL40 sehingga nanti akan diminta kode pas untuk menghubungkan keduanya.

3 Pakailah **Pemandu koneksi** pada LG PC Suite Anda untuk membuat koneksi Bluetooth aktif.

4 Klik **Communication** pada PC Anda. Kemudian klik **Settings**.

5 Klik **Modem**.

Web

- 6 Pilih **Standard Modem over Bluetooth link** dan klik **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 7 Klik **Connect** dan PC Anda akan dihubungkan via BL40.

Akses ke Layanan Google

Anda dapat menjalankan layanan Google dalam aplikasi ini. Sentuh **Google** dalam tab Utilitas.

Maps: Anda dapat mengakses berbagai peta dari perangkat seluler Anda.

Search: Google Mobile Web Search memungkinkan Anda mencari situs web yang dikhususkan untuk ponsel dan perangkat seluler.

Mail: Gmail untuk aplikasi seluler adalah aplikasi Java yang dapat didownload, yang menawarkan cara pemakaian Gmail terbaik bagi perangkat seluler yang didukung. Untuk mendownload, kunjungi

<http://gmail.com/app> dari browser seluler Anda.

YouTube: Anda dapat menonton video pada YouTube Mobile dari perangkat seluler Anda. Anda mungkin perlu menghubungi operator Anda untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan aliran data di perangkat seluler Anda.


Blogger: Anda dapat mengelola akun dan membagikan blog Anda. Ini dapat dipakai untuk mengupload gambar dan video.

PC Suite

Anda dapat menyinkronkan PC dengan ponsel Anda. Hal ini akan menjamin semua perincian dan tanggal penting Anda sesuai dan juga berfungsi sebagai cadangan agar Anda tenang.

TIP! Anda perlu menginstal aplikasi PC Suite yang disediakan pada CD-ROM atau tersedia untuk didownload dari <http://update.lgmobile.com>. (Dari www.lgmobile.com, PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Menginstal LG PC Suite pada komputer Anda

- 1 Dari layar asal, sentuh  kemudian klik **Konektivitas**.
- 2 Pilih **Koneksi USB** dan klik **PC Suite**.
- 3 Hubungkan handset and PC via

kabel USB dan tunggu sebentar.

- 4 Pesan panduan instalasi akan ditampilkan.

Perhatian! Jika pesan panduan instalasi tidak ditampilkan pada PC Anda, harap cek pengaturan CD-ROM Anda di Windows.

- 5 Masukkan CD-ROM yang telah disertakan atau klik tombol download untuk langsung mendownload program LG PC Suite dari Internet.
- 6 Klik LG PC Suite Installer yang akan muncul pada layar Anda.

Menghubungkan ponsel Anda dan PC

- 1 Pilih mode PC Suite dalam menu Konektivitas kemudian hubungkan kabel USB ke ponsel dan PC Anda.
- 2 LG PC Suite akan diaktifkan secara otomatis di PC Anda.

PC Suite

- 3 Ponsel dan PC Anda kini telah terhubung.

Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik ikon **Cadangkan**, dan pilih **Cadangkan** atau **Kembalikan**.
- 3 Pilih apakah akan mencadangkan **Data Konten** dan/atau **Buku Telepon/Jadwal/Tugas/Data Memo**. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikannya. Klik **OK**.
- 4 Informasi Anda akan dicadangkan.

Melihat file ponsel pada PC Anda

- 1 Hubungkan ponsel Anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik ikon Kelola Foto, Video atau Musik.
- 3 File gambar, audio dan video yang telah Anda simpan pada ponsel akan ditampilkan pada layar dalam folder Ponsel LG.

TIP! Melihat konten ponsel Anda pada PC akan membantu Anda mengelola file yang tidak lagi diperlukan.

Menyinkronkan kontak Anda

- 1 Hubungkan ponsel ke PC Anda.
- 2 Klik ikon **Kontak**.
- 3 Klik tombol **Sinkron Kontak**, PC Anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah Anda simpan pada ponsel.

- 4 Klik **Menu** dan pilih **Ekspor**. Anda kini dapat memilih tempat menyimpan kontak Anda.

Menyinkronkan pesan

- 1 Hubungkan ponsel ke PC Anda.
- 2 Klik ikon Pesan.
- 3 Semua pesan ponsel Anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar.
- 4 Pakailah toolbar di bagian atas layar untuk mengedit dan mengatur ulang pesan-pesan tersebut.

Sinkron Musik

Menu ini memungkinkan Anda menambahkan musik ke BL40. Sebelum Anda mulai mentransfer musik dari PC ke ponsel, pastikan komputer Anda telah diatur seperti yang berikut dan aksesoris telah disiapkan:

- Microsoft Windows XP atau Vista


- Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi
- Kabel data USB
- Kartu microSD (Jika Anda ingin memakai memori eksternal sebagai penyimpanan musik.)



PERINGATAN

Jangan putuskan ponsel Anda selama transfer. Hal itu dapat merusak file.

Mentransfer musik dengan memakai Windows Media Player

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir menyusuri **Konektivitas** dalam tab **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Mode koneksi USB** dan pilih **Sinkron musik**.
- 3 Hubungkan handset dan PC dengan memakai kabel USB yang kompatibel.

PC Suite

- 4 Bila Anda mencoba menghubungkan handset ke PC, handset Anda akan muncul tulisan: “Sinkron Musik” diikuti dengan Terhubung.
- 5 PC akan meminta Anda meluncurkan perangkat lunak manajemen musik pilihan Anda.
- 6 Pilih Windows Media Player.
- 7 Pilih tab Sinkron, kemudian seret dan letakkan musik yang ingin Anda transfer ke handset ke dalam panel **Daftar Sinkron**.
- 8 Klik tombol **Mulai Sinkron**. Ini akan memulai proses transfer.

PERINGATAN

Jangan putuskan ponsel Anda selama transfer. Hal itu dapat merusak file.

DivX Converter

Instal DivX converter yang telah disertakan pada CD-ROM yang sama dengan perangkat lunak PC Suite. DivX akan mengkonversi file media pada PC Anda ke format yang memungkinkan Anda mengupload dan melihatnya pada ponsel Anda.

Setelah diinstal, pilih **DivX** dari Program Files pada PC Anda, kemudian **DivX converter** diikuti dengan Konverter.

Pakailah panah-panah dalam aplikasi untuk mengubah format konversi ke Mobile. Jika Anda mengklik kanan pada kotak aplikasi dan memilih **Preferences**, Anda dapat mengubah lokasi penyimpanan file yang telah dikonversi.

Seret dan letakkan saja file tersebut ke dalam aplikasi untuk analisis awal. Kemudian pilih **Convert** untuk memulai prosesnya. Bila proses telah selesai akan ditampilkan pesan berisi Conversion complete.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.


Pat. 7,295,673

Pengaturan

Personalisasi profil Anda


Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda pada layar asal. Sentuh saja ikon ringkasan status di bagian atas, kemudian sentuh tab Profil.

Mengubah pengaturan sentuh Anda

Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Pengaturan sentuh** dalam tab Pengaturan.

Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Untuk mengubah pengaturan, pakailah menu ini:

Dari layar asal, pilih  kemudian gulir ke **Konektivitas** dalam tab Pengaturan.

Pilihan jaringan - BL40 Anda akan terhubung secara otomatis ke jaringan pilihan Anda.

Profil Internet - Mengatur profil untuk menghubungkan ke Internet.

Titik akses - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru dengan memakai menu ini.

Sinkronisasi server - Anda dapat mencadangkan atau mengembalikan kontak ke PC melalui layanan Sinkron.

DLNA - Anda dapat membagikan konten dalam handset Anda melalui Jaringan asal. Ini dapat mengakses menu Milikku - Musik, Video, Gambar dan juga memori eksternal.

Aktifkan untuk memulai pengaturan jaringan asal dan konfirmasikan nama perangkat saya serta cek item untuk berbagi.

Ini dapat mendukung file berikut.
Musik: mp3, Video: H.264(AVC)/
AAC/ MP4, Gambar: jpeg.

Jika Anda mengaktifkan fungsi Jaringan asal dengan Wi-Fi dalam kondisi dimatikan, ia akan dihubungkan secara otomatis setelah Wi-Fi diaktifkan.

Jenis GPS - Memilih antara **Assisted GPS** atau **Mandiri**.

GPS

- Teknologi GPS memakai informasi dari satelit yang mengorbit bumi untuk menemukan berbagai lokasi.
- Sebuah penerima akan memperkirakan jarak ke satelit-satelit GPS berdasarkan waktu yang diperlukan sinyal untuk mencapainya, kemudian memakai informasi itu untuk mengidentifikasi lokasinya.
- Ini mungkin memerlukan beberapa detik hingga beberapa menit.
- Assisted GPS (A-GPS) pada ponsel ini dipakai untuk mengambil data pembantu lokasi lewat koneksi data paket dengan berbagai jaringan data permukaan bumi.
- Data pembantu hanya diambil dari server Layanan bila ditawarkan oleh penyedia jaringan dan bila diperlukan.

Pengaturan

Catatan: Layanan GPS mempunyai toleransi kesalahan dan ia tidak berfungsi dalam gedung atau di bawah tanah.

Koneksi USB - Menyinkronkan BL40 Anda dengan memakai perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda.

TV-out - Pilih **PAL** atau **NTSC** saat menghubungkan BL40 Anda ke TV.

Pendaftaran DivX VOD - Menu ini dipakai untuk membuat kode pendaftaran DivX VOD. Harap kunjungi <http://vod.divx.com> untuk mendaftarkan dan untuk dukungan teknis.

Koneksi data paket - Mengatur koneksi data paket.

Pengaturan browser- Mengatur nilai yang berhubungan dengan browser.

Pengaturan aliran - Operator jaringan Anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat mengeditnya jika Anda ingin membuat perubahan.

Pengaturan Java - Memungkinkan Anda mengatur berbagai profil bagi koneksi yang dibuat dengan program Java dan untuk melihat sertifikat.

Memakai mode penerbangan

Aktifkan mode penerbangan dengan memilih , kemudian

Pengaturan > Profil dan pilih **Mode penerbangan**.

Mode penerbangan mencegah Anda membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, mengirim pesan, atau memakai Bluetooth.

Mengirim dan menerima file memakai Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memakai kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Sentuh  dan pilih **Kirim**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika Anda telah memasang perangkat Bluetooth, BL40 Anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat Bluetooth lainnya. Jika tidak, BL40 Anda akan mencari perangkat lain berkemampuan Bluetooth yang ada dalam jangkauan.

4 Pilih perangkat yang ingin Anda kirimi file dan sentuh **Pilih**.

5 File Anda akan dikirimkan.


TIP! Cek bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus diatur ke **Hidup**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi Anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file tersebut disimpan dan pilih **Lihat file** atau **Pakai sebagai wallpaper** (hanya file gambar). File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam File-ku.

Pengaturan

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda

1 Dari layar asal, pilih  kemudian gulir menyusuri **Bluetooth** dalam tab Pengaturan.

2 Sentuh .

Lakukan perubahan pada:

Informasi perangkatku - Isikan nama BL40 Anda.

Visibilitas perangkatku - Pilih apakah **Terlihat, Tersembunyi** atau **Terlihat selama 1 mnt.**

Mode USIM jauh aktif - Mengaktifkan mode USIM jauh.

Layanan yg didukung - Memilih cara memakai Bluetooth bersama beragam layanan.

Hapus - Pilih untuk menghapus daftar perangkat berpasangan.

Hapus semua - Pilih untuk menghapus semua daftar perangkat berpasangan.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang BL40 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi kode pas. Hal ini membuat pemasangan Anda jadi lebih aman.

1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup**.

Anda dapat mengubah visibilitas dengan memakai menu **Pengaturan**.

2 Sentuh **Perangkat baru** untuk mencari.

3 BL40 Anda akan mencari perangkat Bluetooth. Bila pencarian selesai, ikon **Perbarui** akan muncul pada layar.

4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasangkan dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.

- 5 Ponsel Anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus mengisikan kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Memakai headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasangkan perangkat Anda.

Wi-Fi

Manajer Nirkabel memungkinkan Anda mengelola berbagai koneksi Internet melalui Wi-Fi (LAN Nirkabel) pada perangkat Anda. Ini memungkinkan ponsel untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel lokal atau mengakses Internet secara nirkabel. Wi-Fi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya daripada teknologi nirkabel Bluetooth dan dapat dipakai untuk mengirim email dengan cepat dan menjelajah Internet.

CATATAN: BL40 mendukung enkripsi WEP, WPA-PSK/2, dan bukan enkripsi EAP atau WPS. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka masukkan kuncinya dalam jendela yang muncul. Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak akan ditayangkan. Anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan Anda.

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan Perangkat Lunak Ponsel LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut tentang memakai fungsi ini, harap kunjungi situs Web LG Mobile.

lokasinya: <http://www.lgmobile.com> – pilih negara – menu Produk – menu Manual & perangkat lunak

Fitur ini memungkinkan Anda memperbarui firmware ponsel ke versi terbaru dengan cepat dan praktis lewat Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan.

Karena pembaruan firmware ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel Anda.

Aksesori

Ada beragam aksesori yang tersedia bagi ponsel Anda, yang mungkin dijual secara terpisah. Anda dapat memilih berbagai opsi ini sesuai dengan kebutuhan komunikasi pribadi Anda. Tanyakan ketersediaannya pada dealer di tempat Anda. **(Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)**

Pengisi daya



Baterai



Headset stereo



Kabel data dan CD

Menghubungkan dan menyinkronkan BL40 dan PC Anda.



Petunjuk Penggunaan

Mempelajari lagi tentang BL40 Anda.



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah.

Data teknis

Umum

Nama produk: BL40

Sistem: GSM / WCDMA

Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian),
+45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

Pendaftaran DivX VOD

Membuat kode pendaftaran DivX VOD.

Harap kunjungi <<http://vod.divx.com/>> untuk pendaftaran dan dukungan teknis.

Declaration of Conformity		L ^E LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM-W-CDMA Terminal Equipment	
Model Name	BL40	
Trade Name	LG	
CE 0168 ⓘ		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1, EN 301 857-2 V1.3.1 EN 30002001:EN62209-1:2008 EN 60950-1 - 2007		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Ballifur House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Seung Hyeon, Jr / Director	Issued Date 26 Jul 2009
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Velewaarden 15, 1357 AE Arnhem, The Netherlands Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail : jacob@lg.com	Signature of representative	

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin Anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan Anda menghubungi penyedia layanan Anda, tapi sebagian besar mudah sehingga dapat Anda perbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Solusi Yang Memungkinkan
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan	Sinyal lemah Di luar jangkauan jaringan GSM	Pindahlah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan penyedia layanan.
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, Anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Fungsi tidak dapat diatur	Tidak didukung oleh Penyedia Layanan, atau diperlukan pendaftaran	Hubungi Penyedia Layanan Anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru dimasukkan, Batas pengisian tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Tanyakan pembatasan baru. Hubungi Penyedia Layanan atau atur ulang batas dengan PIN 2.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Solusi Yang Memungkinkan
Ponsel tidak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan kurang lama.	Tekan tombol Hidup/Mati selama sedikitnya dua detik.
	Baterai habis Kontak baterai kosong	Isi daya baterai. Bersihkan kontak.
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar kosong	Isi daya baterai.
	Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
	Masalah kontak	Cek catu daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan listrik	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau cek tegangannya.
	Pengisi daya rusak	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesori LG asli.
Ponsel kehilangan jaringan	Baterai rusak	Ganti baterai.
	Sinyal terlalu lemah	Koneksi ulang ke penyedia layanan lain dilakukan otomatis.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggil tetap sedang aktif.	Cek pengaturan.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact BL40 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



BL40 User Guide

Contents

Guidelines for safe and efficient use	3	Multimedia	41
Getting to know your phone	10	Organiser	46
Open view	11	The web	48
Installing the USIM and battery	12	PC Suite	51
Memory card	13	Settings	55
Your home screen	15	Wi-Fi	60
Calls	19	Phone Software update	60
Contacts	22	Accessories	61
Messaging	23	Technical data	62
Camera	28	Trouble shooting	63
Video camera	32		
Your photos and videos	34		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information
This mobile phone model BL40 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.757 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.842 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments; it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or

attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service centre.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

Guidelines for safe and efficient use

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

Handsfree or Stereo earphone connector

Power key (Lock/ Unlock key)


Turns the phone on/off.

Earpiece

Inner camera

Proximity Sensor (Refer to page 15 for notice.)

⚠ WARNING: Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the proximity sensor with a protective film or cover. It can cause the sensor to malfunction.

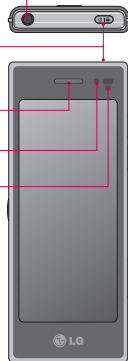

Charger, Data cable (USB cable)

TIP: Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.

Music key



Volume keys

- **When the screen is idle:** Key tone or ring tone volume. Press long the down key to Silent on/off.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls the volume continuously.



Camera key

- Go to camera menu directly by pressing and holding the key.

Open view

Charging your phone


Open the cover of the charger connector on the side of your BL40. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your BL40 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

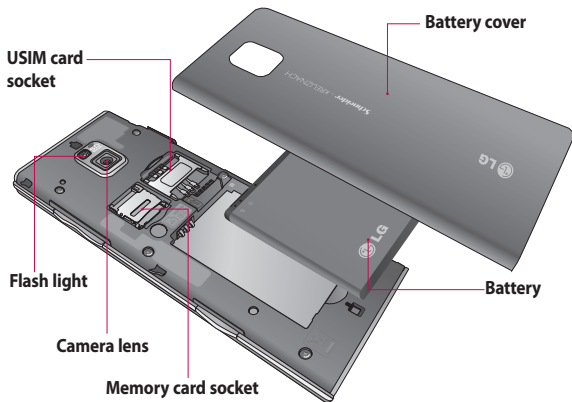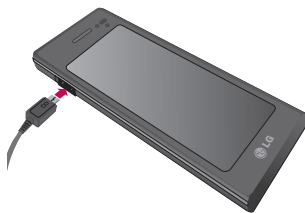

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover and the battery


Slide down the battery cover and pull out the battery.

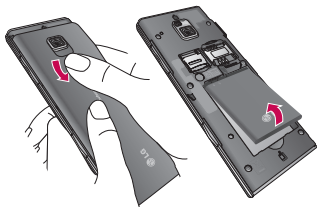

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.


2 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, gently pull it outwards.

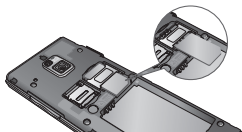

3 Install the battery

Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

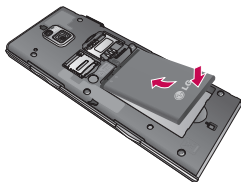


Memory card


Installing a memory card

You can expand the available memory space on your phone by using a memory card (microSD). The BL40 will support up to an 32GB memory card.




NOTE: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

 **WARNING:** Slide the memory card into the slot, otherwise the card may be damaged.

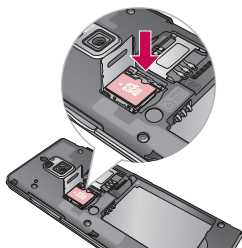

The slot has to be opened by pulling the metal cover upwards.

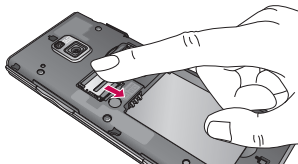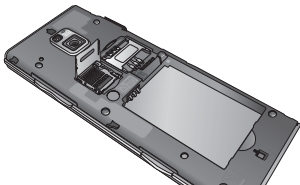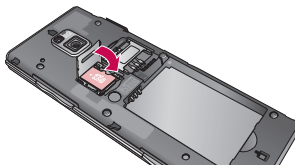


Memory card

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


NOTE: All files will be deleted when formatting.

- 1 From the home screen select  and select **Phone settings** from the Settings tab.
- 2 Scroll and touch **Memory info** then scroll and touch **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communications tab, scroll through **Contacts** and choose  then **Change location**.
- 2 Touch **Copy to Handset**.
- 3 Choose **Select all** or select names one by one and touch **Copy to Handset**.

Your home screen

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.

To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, press the power key to return to the home screen.
- Whenever your BL40 is not in use, it will return to the lock screen.


Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlighting off and locks the touch keypad by sensing objects when the phone is near the ear.

This makes the battery life last longer and prevents the touch keypad from malfunctioning through automatic key locking during calls.

Users, therefore, do not have the inconvenience of unlocking the phone when searching the phonebook during calls.

Customising the home screen

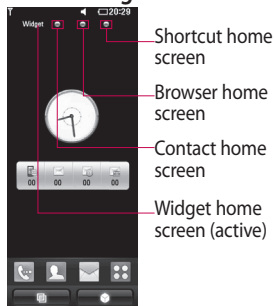

- **Get in touch with your BL40 -**
The User Interface is based on four types of Homescreens. To swap

Your home screen

between the home screens just wipe quickly over the display from left to right or from right to left.

- **Home screen customisation** - For each type of home screen you are able to add and remove objects by pressing & holding your finger on the screen, or if already added touching and holding one of the objects.

Touch screen

The controls on the BL40 touch screen change dynamically, depending on the task you are carrying out.


Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.

Zooming In or Out

When viewing photos, web pages, emails, or maps, you can zoom in and out. Pinch your fingers together or slide them apart.

Using the Multi-tasking function

Touch the multitasking key  to open the **Multitasking** menu. From here you can view some applications that are running and access them with one touch.

















Lock screen gesture


















Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications.

Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute this applications directly as they draw a gesture on the screen.



















To check or set Gesture, draw '?' in Lock Screen or select **[Menu] - [Screen settings] - [Lock screen gesture]** from the home screen.






Viewing the status bar

Icon	Description
	No Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi is on
	Bluetooth Message
	Bluetooth Mono hands free headset
	Connect Bluetooth Mono + Stereo
	Bluetooth Stereo headset
	Bluetooth Mono headset
	Bluetooth on
	Printer by Bluetooth
	Bluetooth Transfer
	Bluetooth Visibility
	Bluetooth Music

Icon	Description
	Downloading
	Downloading complete.
	Downloading cancelled.
	In-call option
	Internet
	Searching
	Call divert
	Call reject
	Security
	Headset
	HomeZone
	Roaming
	Alarm
	Schedule (Calendar)
	Multi-tasking
	Music paused
	Music playing

Your home screen


Icon	Description
	FM radio playing
	FM broadcasting
	Email sending
	Email receiving
	MMS sending has failed
	MMS transmit
	MMS receiving
	MMS New message
	SMS sending
	SMS receiving
	New voicemail
	New message
	SMS sending has failed
	New email
	Push message
	Flight mode
	Normal
	Outdoor



Icon	Description
	Silent
	Customised profile 1-10 or Customised 1-10
	External memory
	Battery status
	Microsoft Exchange

Calls

TIP! Press the power key briefly to lock the touchscreen and prevent calls being made by mistake.


Making a call or a video call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Type in the number on the keypad. To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the **Voice call** to place the call.
- 4 To end the call, touch the **End call**.

TIP! To enter + for making international calls, touch  twice or press and hold down .

TIP! You can **Save number**, **Send message**, **Search contacts** by tapping .


In-call options

Hold - Touch  to put a call on hold.


Mute - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

+ Options - Choose from a list of further in-call options, including Bluetooth talk, Go to messages, Go to contacts, Create new memo, Recent history, Go to calendar, DTMF off/on, End call.



 - Touch to open a numerical keypad for typing in numbers, e.g. when dialling call centres or other automated telephone services.


 - Add a memo during a call.

 - Search your contacts during a call.

Calls

Speed dialling

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch  and select **Speed dials**.
- 3 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.




To call a speed dial number, touch  on the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen. The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate within automated calls. DTMF default is set to on.


To turn it off during a call touch  and select **DTMF off**.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Call the number or search your contacts.
- 3 Touch **Voice call** to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch the swap icon  to toggle between calls.
- 6 Touch the + symbol to open the in-call menu and select "Join calls" to make a conference call.
- 7 To end one or both calls press .


NOTE: You will be charged for each call you make.

Using call barring

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call barring** and choose **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options.
- 4 Activate and enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting



- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Common settings**.

Contacts


Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:


From the home screen


- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**. Touch  and enter the contact name using the key pad.
- 2 Touch **Video call** or **Voice call** to place the call.

From the main menu

- 1 Touch , touch **Contacts** on the Communications tab.

Adding a new contact

- 1 From the home screen touch  then touch **New contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to **Handset** or **USIM**.
- 3 If you want to add a picture to each contact, touch **Picture**.

- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter at least one.
- 5 Set others.
- 6 Touch  to save the contact.

TIP! You can create customised groups for your contacts.


Messaging

Messaging


Your BL40 combines SMS and MMS into one intuitive, easy to use menu. There are two ways of entering the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch , or touch  then scroll through **Messaging** from the Communications tab.


Sending a message

- 1 Touch  then **Write message** to open a blank message.
- 2 Touch **To** to enter the recipient's number, or open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch the message box below to start composing the message text.
- 3 After entering the text, you can send the SMS by touching the send SMS/MMS button on top of the message.

TIP! You will be charged for a 160 character text message for every person you send the message to.


- 4 Touch  **Insert** to add an Image, Video, Sound, SMS Template, MMS Template, Emoticon, Name & number, New slide, signature, subject and More (Business card/Schedule/ Memo/ Tasks/My business card).


 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.


 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS, it will automatically be converted to an MMS, and you will be charged accordingly.

Messaging

Entering text


 Touch to turn on T9 predictive texting.

 Tap to change between the number, symbol and text keypads.

Use  to toggle between the different keyboards in each text entry mode (e.g., capital or lower case letters).

To enter a space, touch .

T9 predictive


In T9 mode, you will see , coloured circle in orange.

Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.


Abc manual

In Abc mode you have to touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

Setting up your email



- 1 Touch  from the home screen, and scroll to **Email** on the Communications tab.
- 2 Touch **Write email**. If the email account is not set up, start the email set up wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.


You can also edit specific account settings by navigating to **Communications > Email > **
> **New email account**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch  from the home screen, and scroll through **Email** from the Communications tab.
- 2 Touch the account you want to use then .
- 3 Choose Retrieve/Message synchronisation and your BL40 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch  from the home screen, and scroll to **Email- Write email** on the Communications tab to open a new blank message.
- 2 Enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, audio files


and other file types.

- 3 Touch **Send email** to send your email.

TIP! During an active Wi-Fi connection, emails are sent and received via Wi-Fi.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1 When writing a new message, you can enter **Templates** from **Insert** in option menu.
- 2 Choose **SMS Template** or **MMS Template**. You can then touch  to **New template**, **Delete** or **Delete all** templates. To edit a message just select edit, make your changes and touch **Save**.

Messaging


Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

You can add a new emoticon by touching **New emoticon**.

Changing your text message settings

These settings can be changed based on your preferences.

Scroll through **Messaging** from the Communications tab. Touch  then choose **Message settings** and **Text message**. You can change the following:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.


Message types - Convert your text into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts on the size of your messages and therefore on your data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or MMS.

Changing your multimedia message settings

These settings can be changed based on your preferences.

Scroll through **Messaging** from the Communications tab. Touch  then choose **Message settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to the following:

Retrieval mode - Select **Home network** or **Roaming network**. If you are selecting Manual you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

Read reply - Choose whether to allow and/or request a read reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long slides appear on screen.

Creation mode - Choose the mode between restricted/Warning/Free.

Restrict - It is unable to attach unsupported type files to MMS.

WARNING: You can select to restrict or attach unsupported type files to MMS via confirmation popup.

Free - It can attach the unsupported type file to MMS up to the available size.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multimedia message centre - Enter the details of your message centre.

Camera

Taking a photo


- 1 Press and hold down the Camera key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press the capture button lightly and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the photo subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button fully to capture the shot.

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right side.


Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.

- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are four flash options:
 - Auto** - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.
 - Red-eye reduction** - The camera will flash twice in order to remove red eye.
 - Off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.
 - On** - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.

- 4 The flash status icon in the viewfinder will change based on the new flash mode.

Choosing a shot type

- 1 Touch  and select **Shot mode** to open the available shot types

- 2 Choose from eight options:

Normal shot - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.

Continuous shot - This enables you to take six shots automatically in very quick succession.

Stitch shot - This enables you to stitch photos side by side after continuous shot. Six to eight pictures can be merged together in a panoramic image, allowing you to enjoy the full size of your BL40's screen.

Smile shot - Automatically triggers the shutter when camera detects a smile.

Panorama - This shot type is great for taking a photo of a large group of people or for capturing a panoramic view.

Beauty shot - This enables you to take a photo of person's face clearly and brightly. Especially useful when you are close up.

Art shot - Choose different picture effects. (Original, Black&White, Warm, Cold.)


Frame shot - Choose from one of the fun frames to transform your friend or just decorate their surroundings.

Out focusing shot - This shot type means selective focusing. You can focus on the center of image.



Camera


Taking a panoramic shot

Capture life as it appears using a panoramic shot. Allows you to enjoy the full size of your BL40's screen with 360° Panorama.

360° Panorama : This enables you to stitch photos up to 12 pieces. After pressing  and turn the camera lens in the direction(right/left/up/down) of you want to take a picture. Then it will capture automatically. When the red box come in the white box of the middle screen, it is able to capture.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the  button.

TIP! You can view the help menu about the functions of the camera by touching .

Swap cam - For self portraits, switch to the LG BL40's inner camera.

Size - Change the size of the photo to save on memory space or to take an appropriately sized picture for a contact. See **Changing the image size**.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new photo. See **Choosing a colour effect**.

White balance - Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

Shot mode - Choose the shot mode.

ISO - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can't use the flash. Select the ISO value from **Auto, 100, 200, 400, or 800**.

Memory - Choose whether to save your photos to **Handset memory** or **External memory**.

Image stabilization - Enables you to take a picture without the camera wobbling or shaking.

Focus Mode - Select the way the camera will focus. Choose between **Spot, Manual focus** and **Face tracking**.

Shutter sound - Select one of the 3 shutter sounds.

Grid screen - Choose between **Off, Simple cross** or **Trisection**.

Geo-Tagging - Choose to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.





Reset settings - Restore all camera settings.

TIP! When you exit the camera, all settings will return to their defaults except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Video camera

Shooting a video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Alternatively, draw down  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
- 3 Press the capture button once or touch  in the view finder to start recording.
- 4  **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume recording by selecting .
- 6 Touch  on the screen to stop recording.

After taking a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right side.

Auto - Your camera will assess the light available for a good picture and use the


flash as necessary.

Off - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.

On - The camera will always flash

Quality - Choose between Super fine, Fine and Normal. The finer the quality the sharper the video.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Recording mode - Set a duration limit for your video. Choose between Normal, MMS or DLNA to limit the maximum size to send the video as an MMS.


TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.


Memory - Choose whether to save your videos to Handset memory or External memory.

Audio - Choose from Mute to record a video without sound, or unmute to include the sound.

Changing the video image size


The more pixels, the larger the file size, which means the files take up more memory space. If you want to store more videos on your phone, you can alter the number of pixels to make the files smaller.


- 1 Using the viewfinder, touch  in the left corner.
- 2 Select **Video size**.

 **WARNING:** The great editing software on your LG BL40 is compatible with all video types except 640x480. Don't record in this format if you plan to edit the video.

TIP! For video format conversion software, see the CD that came with your BL40.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.

- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery. Touch  for it to play.

NOTE: Some contents downloaded via the internet or encoded by a user may not play properly. DivX Certified to play DivX® video up to 320x240.

Watching your videos on TV

Connect your BL40 to TV using the TV output cable.

NOTE: The TV output cable is available for purchase separately.

The best suited resolutions are given below:

QVGA 320x240 2mbps 30fps

QCIF 176x144 384kbps 30fps (Window Media)

VGA 640x480 384kbps 30fps

You can find detailed information in File info from option menu when a video is being played back.

(It can not be shown the video quality.)

Your photos and videos

Editing your photos

- 1 Open the photo you want to edit, and touch the options to select **Edit**.
- 2 Touch the icons to alter your photo:



Select Area



Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.



Adding writing on a picture.



Decorate your photo with stamps.



Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.



Touch to return to the gallery.

Save

Select to save the changes as an **Update existing**, or a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

Undo

Erase the editing you have done to the photo.

Image

Touch to open further effect options including **Rotate**.


Filter

Touch to apply the effect options to a photo.

Adjustment

This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.

Adding text to a photo


- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Select **Signature Text** or **Bubble Text**.
- 3 Type the text using the keypad and touch **Save**.

- 4 Set the text to the desired location on the picture by sliding it.
Touch the text, keypad will be enabled for reedit.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Filter**.
- 2 You can apply any of the various options to the photo
- 3 To undo an effect simply touch **Undo**.

Cropping a photo

- 1 From the editing screen, touch .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop.
- 4 When you are happy with your selection, touch **Save**.

Adding a colour accent to a photo

- 1 From the editing screen, touch **Image**.
- 2 Choose **Colour Accent**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour, for example, a person's hair or jumper.
- 4 Alter the intensity of the accenting by touching **Intensity** and touch '+' or '-' button.
- 5 Touch **OK**.
- 6 All colour will be removed from the photo, apart from in the section marked for colour accenting.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Your photos and videos

Swapping colours in a photo

- 1 From the editing screen, touch **Image**.
- 2 Choose **Colour Swapping**.
- 3 Select part of the photo. A traced line will appear around everything in that area which is the same or a similar colour, for example, a person's hair or jumper.
- 4 Select a colour.
- 5 Press **OK**.
- 6 The part of the photo selected for colour accenting will change to the selected colour.
- 7 Select **Save** to save the changes.

Fog Drawing

- 1 Tasks Fog drawing on your picture, touch **Image**.
- 2 Choose **Fog Drawing**.
- 3 Puff into the mic to put fog on the picture and draw with your finger over it.

- 4 After the fog is applied on the picture, you can change color and intensity of the fog and erase width.

Rain Drop

- 1 For adding rain drops on your picture, select **Image** menu.
- 2 Choose **Rain Drop**.
- 3 The bubbles appears over the image.
- 4 You can set the intensity/scale of droplets by adjusting the intensity/scale menu bar respectively.
- 5 Also the direction of droplets can be adjusted with the cell phone rotation.

MotionBlur

- 1 For applying Motion Blur, touch **Image**.
- 2 Select **MotionBlur**.
- 3 Select the location you want to enter MotionBlur by drawing an

outline. Touch Ok, and then Rub in the direction you want.

- 4 Intensity of the blur can be set using the intensity adjust bar.

Artistic Effect




- 1 From the editing screen, touch **Filter**.
- 2 choose **Artistic Effect**.
- 3 Select the Artistic Effect effect and you can watch the painting.
- 4 The painting will be created and automatically saved. Touch cancel to stop in between.

Editing your videos


The video editing features are available for MPEG4 types except 640x480 (VGA) resolution.

Don't record in these formats if you plan to edit your video.

Trimming the length of the video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Trim/Multi-trim**.
- 3 Touch  and set the new start and end points using **Trim**.
- 4 Touch **Preview** to confirm you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.



Merging two videos

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Video merge**.
- 3 The My videos folder will open. Choose the video you want to merge.




Your photos and videos

- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.
- 5 Touch **Preview** to choose how to merge the videos together.
- 6 Press **Save** then **Yes** to save the new merged video. Replace the existing file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to merge more videos.

Merging a photo with a video



- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select  and choose **Image merge**.
- 3 The Images folder will open. Choose the photo you want to merge into your video and touch **Select**.
- 4 Touch and slide the photo to move it to the end or the beginning of the video.

Adding text to a video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select  and select **Text overlay**.
- 3 Touch  and pause playback for setting the start point for text appearance.
- 4 Touch **Start** and choose the text styles. Enter your text using the keypad and select **OK**.
- 5 Touch the area of the screen you want the text to appear and touch **OK**.

- 6 Touch **Save**. Replace the existing file or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to add more text.

Overlaying a photo

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The Images folder will open. Choose the photo you want to overlay on your video.
- 4 Touch  and pause when you want the picture to appear, then select Opacity after touching the Start button.
- 5 Touch **OK** and then press **End** when the photo overlay shall be stopped.
- 6 Touch the area of the screen where you want the text to appear. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the selected area.


- 7 Touch **Save**. Replace the existing file or save as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more photos.

Adding a soundtrack to your video


- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My sounds folder will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be erased.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play it **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Replace the existing file or save as a new file.

Your photos and videos

Adding live sound to your video

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Live dubbing**.
- 3 Set the sound value to original sound or recording sound.


Adding a dimming effect

- 1 Open the video you want to edit, touch  option key.
- 2 Select **Edit** and choose **Dimming Effect**.
- 3 Your video will now fade in at the start and fade out at the end.
- 4 Replace the original file or save as a new file.

Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Entertainment menu, touch  select **My Stuff** from the Entertainment Tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

TIP! To delete any files in My Stuff, touch  then **Delete**.

Pictures

Images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.


Sending a photo

- 1 To send a photo just select the picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose between **Message, Email, Bluetooth or Blogger**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to already paired device.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers, or even to identify a caller.

Printing an image

- 1 Touch **Images**.
- 2 Select an image and touch .
- 3 Touch **Print via Bluetooth**.

Multimedia

Moving or copying an image

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against being lost.

Creating a slide show

If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you having to open and close each individual image.


Geo-tagging

Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services.


Take pictures wherever you are and tag them with the location.

If you upload tagged pictures to a blog that supports Geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose between **Message**, **Email** and **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message, which you can write and send as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to already paired device.

Installing a Java game and application

- 1 Touch  then select **My Stuff** from Entertainment tab.
- 2 Touch the All Memory item that is upper side menu.
- 3 Select All memory or Phone Memory. If you insert new memory card, touch External Memory menu.


Use the Fun stuff menu

Fun stuff contains preloaded flash games which are using the integrated motion sensor.

Flash contents

The Flash contents folder contains all downloaded SWF and SVG files.

Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then select **My Stuff** from the Entertainment tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

Documents

You can view stored Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files in this folder.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can


also use the LG PC Suite via your sync cable. To transfer files (e.g. music) using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.

Others

The **Others** folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. .


Creating a movie

- 1 Touch  then select **Movie maker** from the Entertainment tab.

Multimedia

- 2** Touch **Insert** to add an image.
- 3** Touch the style to choose a movie style.
- 4** Touch the **Sound** on the screen to change the sound, e.g. for a voice recording.
- 5** Touch the **Preview** button to see the results.
- 6** Touch the **Play Order** on the screen to change the order.
- 7** Touch the **Usage** to choose between Keeping and MMS.
- 8** To save your movie, touch **Save movie**.

Music

Your LG BL40 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch menu key  then select **Music** from the Entertainment Tab.

TIP! BL40 is one of few mobile phones to apply Dolby Mobile™ for music, providing Dolby™ sound quality to your mobile phone.

Transferring music onto your phone

You can also use the LG PC Suite.

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the sync cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1** Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2** Select the music file on the other device and select to send it via Bluetooth.
- 3** When the file is sent, accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4** The file should appear in **Music > All tracks**.

Using the radio



Your LG BL40 has a built-in FM radio tuner so you can listen to your favourite stations on the move.

NOTE: You will need to attach your LG supplied headset to listen to the radio. Insert them into the headset socket.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 48 channels on your phone.


Automatic tuning:

- 1 Touch  and choose **FM radio** from the Entertainment tab.
- 2 Touch .


- 3 Touch **Autoscan**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone.

NOTE: You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.

Listening to the radio



- 1 Touch  and choose **FM radio** from the Entertainment tab.
- 2 Touch the channel number of the station you would like to listen to.


TIP! To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.

 **WARNING:** In order to guarantee the best reception possible you need to use the LG headset supplied with your phone.


Organiser


Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then scroll through **Organiser** in Utilities tab.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **New schedule**.

TIP! You can enter holidays in your calendar. Individually touch each day of the holiday, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be marked in red text.

Setting your alarm


- 1 From the home screen select  then scroll through **Alarms** in Utilities tab.
- 2 If you want add a new alarm, touch **New alarm**. If you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick alarm**.

TIP! Touch On icon or set  to start the alarm.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 From the home screen select  then scroll to **Voice recorder** in the Utilities tab.
- 2 Touch **Record** to begin recording.
- 3 Touch **Stop** to end recording.
- 4 If you touch **New**, restart the voice recording after saving the previous one.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch **Send**.
- 2 Choose **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recorded track will be attached to the message and sent as MMS. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the voice recording to already paired device.

Using the FM transmitter to play music

The BL40 allows you with its built-in FM transmitter to listen to your music via any FM tuner in range of the phone, e.g. at home or in your car.

- 1 Touch  then **Tools** and choose **FM Transmitter** from the Utilities tab.

- 2 Select a frequency that you want to transmit an FM signal on, and then touch **Transmit**.
- 3 Then set your tuner to the same frequency.

NOTE: The operating distance of the FM transmitter is up to a maximum of 2 metres (6.5 feet).

The transmission maybe subject to interference due to obstructions, such as walls, other electronic devices, or from public radio stations.

To avoid interference, always search for a free FM frequency on the receiver before using the FM transmitter.

The FM transmitter cannot be used at the same time as the FM radio of your device.


The web


Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the home screen select  then scroll through **Browser** in the Utilities tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **New Bookmark**. Enter a name for the bookmark followed by its URL.

- 4 Touch . Your Bookmark will now appear in the bookmark list.

Using the RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or its full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates that it finds.

Using your phone as a modem

Your BL40 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your BL40 and PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communications** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on the screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect via your BL40.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and BL40.
- 2 Pair your PC and BL40 so that a passcode is required to connect them.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communications** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on the screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect via your BL40.

The web

Access to Google Service

You can launch google services in this application. Touch **Google** in the Utilities tab.

Maps: You can access maps from your mobile devices.

Search: Google Mobile Web Search allows you to search for websites that are specifically designed for mobile phones and devices.

Mail: The Gmail for mobile application is a downloadable Java application, offering the best possible Gmail experience for supported mobile devices. To download, visit <http://gmail.com/> app from your mobile browser.

YouTube: You can watch videos on YouTube Mobile from your mobile device. You may want to contact your carrier for more information about the availability of data streaming on your mobile device.


Blogger: You can manage your account and share your blog. It is available to upload a picture and video.

PC Suite

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

TIP! You will need to install the application PC Suite provided on the CD-ROM.

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen, touch  and then click **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** and click **PC Suite**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.
- 4 Installation guide message will be displayed.

Caution! If installation guide message is not displayed in your PC, please check your CD-ROM setting on Windows.

- 5 Insert the supplied CD-ROM or the click the download button to directly download the LG PC Suite program from the internet.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode in Connectivity menu and then connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 LG PC Suite will be automatically activated on your PC.
- 3 Your phone and PC are now connected.

PC Suite

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose whether to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the Manage Photos, Videos or Music icon.
- 3 Images, audio files and videos you have saved on your phone

will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to manage files you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click **Sync Contacts** button your PC will now import and display all the contacts saved on your phone.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select where you want to save your contacts to.

Synchronising the messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the Messages icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.

- 4 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

Music Sync

This menu lets you add music to your BL40. Before you start transferring music from your PC to your phone, make sure your computer has the following set-up and accessory is at hand:


- Microsoft Windows XP or Vista
- Windows Media Player 10 or above
- USB data cable
- microSD card (If you wish to use external memory as the music storage.)



WARNING

Do not disconnect your phone during the transfer. It can be broken the file.

Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the home screen select , then scroll through **Connectivity** in the **Settings** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset to your PC, your handset will read: "Music Sync" followed by Connected.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select Window Media Player.
- 7 Go to the Sync Tab, then drag and drop the music you wish to transfer to your handset into the **Sync List** panel.
- 8 Click on the **Start Sync** button. This starts the transfer process.

PC Suite

WARNING

Do not disconnect your phone during the transfer. It can be broken the file.

DivX Converter

Install the DivX converter, which is supplied on the same CD-ROM as the PC Suite software. DivX will convert media files on your PC to a format that lets you upload them and view them on your phone.

Once installed, select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the location where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the

application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is complete a Conversion complete pop up will be displayed.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.


Pat. 7,295,673

Settings

Personalising your profiles


You can quickly change your profile on the home screen. Just touch the status summary icon on the top, then touch the profile tab.

Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll to **Touch settings** in the Settings tab.

Changing your connectivity settings

To change any settings, use this menu:

From the home screen select  then scroll to **Connectivity** in the Settings tab.

Network selection - Your BL40 will connect automatically to your preferred network.

Internet profile - Set the profiles for connecting to the internet.

Access points - Your network

operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Server synchronisation - You can backup or restore contacts to the PC through Synch service.

DLNA - You can share contents in your handset by Home network. It can access the My stuff menu - Music, Video, Image and external memory too.

Switch on to start home networking and confirm my device name and check items for sharing.

It can support the following files.
Music: mp3, Video: H.264(AVC)/ AAC/ MP4, Image: jpeg.

If you turn on the Home network function in the state of Wi-Fi off, it will be connected automatically after Wi-Fi has been turned on.

GPS type - Choose either **Assisted GPS** or **Stand alone**.

Settings

GPS

- The GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach them, then uses that information to identify its location.
- This may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS(A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over a packet data connection with the terrestrial networks.
- The assistance data is only retrieved from the Service server when offered by your network provider and needed.

Note: GPS service has an error tolerance and will not work in buildings or underground.

USB connection - Synchronise your BL40 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

TV out - Choose **PAL** or **NTSC** when connecting your BL40 to a TV.

DivX VOD registration - This menu is used to generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.


Packet data conn. - Set the packet data connection.

Browser settings - Set the values related to the browser.

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

Java settings - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

Using flight mode


Turn flight mode on by selecting  then **Settings > Profiles** and select **Flight mode**.

Flight mode prevents you making calls, connecting to the Internet, sending messages or using Bluetooth.

Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, which will typically be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Select **Bluetooth**.

- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your BL40 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your BL40 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device to which you want to send the file to and touch **Select**.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file has been sent.



To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be set to **On**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.

Settings

- 3** You will see where the file has been saved and choose to **View** the file or **Use as wallpaper** (image file only). Files will usually be saved to the appropriate folder in My Files.

Changing your Bluetooth settings

- 1** From the home screen select  then scroll through **Bluetooth** in the Settings tab.
- 2** Touch .
Make changes to:
- My device information** - Enter a name for your BL40.
 - My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.
 - Remote USIM mode on** - Activate the remote USIM mode.
 - Supported services** - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Delete - Choose to delete the paired device lists.

Delete all - Choose to delete all the paired device lists.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your BL40 with another device, you can set up a passcode protected connection. This makes your pairing more secure.

- 1** Check that your Bluetooth is **On**. You can change your visibility using the **Settings** menu.
- 2** Touch **New device** to search.
- 3** Your BL40 will search for Bluetooth devices. When the search is completed **Refresh** icon will appear on the screen.
- 4** Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check that your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The BL40 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the LG Mobile website

path: <http://www.lgmobile.com>
- **select country** – **Products menu**
- **Manual & software menu**

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version and conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

Accessories

There is a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these optional items according to your personal communication requirements. Please consult your local dealer for availability. **(The items described below are supplied in the box)**

Charger



Battery



Stereo headset



Data cable and CD-ROM

To connect and synchronise your BL40 and PC. The CD-ROM also contains this User Guide in electronic format.



User Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

General

Product name: BL40

System: GSM / WCDMA

Ambient Temperatures



Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <<http://vod.divx.com/>>
for registration and technical support.

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name LG Electronics Inc.		
Address LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeuuido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
Product Details		
Product Name GSM W-CDMA Terminal Equipment		
Model Name BL40		
Trade Name LG		
CE 0168 		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 493-01 V1.6.1, EN 301 488-07 V1.3.1, EN 301 489-09 V1.3.1 EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 488-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.2.2 EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.2.1, EN 301 352-2 V1.3.1 EN 50360 2001/EN50360-1:2008 EN 60950-1 : 2005		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Balfour House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive. European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Veenendaal 15, 3527 AE Arnhem, The Netherlands Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail : jacob@lge.com		
Name Seung-Hyeon, J / Director		Issued Date 28 Jul 2008
 Signature of representative		

Trouble shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the USIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	Contact your Service centre.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New USIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

Trouble shooting

Message	Possible causes	Possible Solutions
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery empty	Keep charger attached for a longer time.
	Battery contacts dirty	Clean the contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
Number not permitted	Battery defective	Replace battery.
	The Fixed dial number function is on.	Check settings.