

PRADA



PRADA phone by LG / GUIDE DE L'UTILISATEUR

PRADA / LG ELECTRONICS INC.



FRANÇAIS
ENGLISH

Veuillez lire attentivement ce manuel avant
d'utiliser votre téléphone et conservez-le
pour référence.

PRADA phone by LG

CE 0168

www.pradaphonebylg.com

P/N : MMBB0320923(1.0)



Bluetooth QD ID B014644

| KF900 | Guide de l'utilisateur

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.

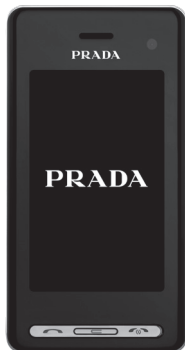


TABLE DES MATIÈRES

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Configurer

12 FAMILIARISATION AVEC LE TÉLÉPHONE

13 Vue avec clavier ouvert

15 INSTALLATION DE LA CARTE USIM ET DE LA BATTERIE

17 CARTE MÉMOIRE

Votre écran d'accueil

19 CONSEILS D'UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE

21 UTILISATION SIMPLIFIÉE DE L'ÉCRAN TACTILE

21 Activation directe des menus supérieurs

21 Astuces pour écran tactile

24 NAVIGATION DANS LES MENUS

Fonctions de base

25 APPELS

25 ÉMISSION D'UN APPEL TÉLÉPHONIQUE OU VIDÉO

25 MODIFICATION DES PARAMÈTRES D'AFFICHAGE DU CLAVIER DE NUMÉROTATION

26 ÉMISSION D'UN APPEL DEPUIS LES CONTACTS

26 RÉPONSE À UN APPEL ET REJET D'UN APPEL

27 Réglage du volume pendant l'appel

27 Numérotation abrégée

27 Émettre un second appel

28 Désactivation de DTMF

28 Afficher les journaux d'appel

28 Utilisation du transfert d'appel

29 Restriction d'appels

29 Modification des paramètres d'appel courants

30 Modifier les paramètres d'appel vidéo

31 CONTACTS

31 Recherche d'un contact

31 Ajout d'un nouveau contact

32 Options Contact

32 Création d'un groupe

33 Modifier les paramètres des contacts

34 Affichage des informations

35 MESSAGERIE

- 35 Messagerie
- 35 Envoyer un message
- 36 Saisie de texte
- 36 Saisie intuitive T9
- 37 Saisie manuelle Abc

37 CLAVIER AZERTY

- 37 Saisir du texte
- 37 Mode de saisie de texte à l'aide du clavier
- 37 Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte
- 38 Configuration de la messagerie électronique
- 38 Récupération des e-mails
- 39 Modification des paramètres de messagerie électronique
- 39 Dossiers de messages
- 40 Gestion des messages
- 40 Utilisation des modèles

- 41 Utilisation des émoticônes
- 41 Modification des paramètres de message texte
- 41 Modification des paramètres MMS
- 42 Modification des autres paramètres

Création

43 APPAREIL PHOTO

- 43 Prendre une photo rapide
- 43 Après la prise de vue
- 44 Familiarisation avec le viseur
- 45 Utilisation du flash
- 45 Choix d'un mode de prise de vue
- 45 Prise en mode rafale
- 46 Prendre une prise de vue panoramique
- 46 Réglage de l'exposition

- 46 Utiliser les paramètres avancés
- 46 Paramètres de l'aperçu
- 48 Modification de la taille de l'image
- 48 Choix d'un effet de couleur

49 CAMÉRA VIDÉO

- 49 Enregistrement d'une vidéo
- 49 Après l'enregistrement vidéo
- 50 Familiarisation avec le viseur
- 51 Réglage de l'exposition
- 51 Utiliser les paramètres avancés
- 52 Modification du format d'image vidéo
- 52 Choix d'un ton

53 VOS PHOTOS ET VIDÉOS

- 53 Visualisation de vos photos et vidéos
- 53 Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une photo
- 53 Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo
- 53 Visualisation des photos sous forme de diaporama
- 54 Définition d'une photo comme papier peint
- 54 Modification des photos
- 55 Ajout d'un texte à une photo
- 55 Ajout d'un effet à une photo
- 56 Redimensionnement d'une photo
- 56 Effectuer un morphing sur une photo
- 57 Renforcement des couleurs d'une photo
- 57 Modification des couleurs d'une photo
- 58 Regarder vos vidéos sur votre téléviseur
- 58 Éditer vos vidéos
- 58 Ajuster la longueur de votre vidéo
- 58 Fusionner deux vidéos
- 59 Fusionner une photo avec une vidéo
- 59 Ajouter du texte à une vidéo
- 60 Superposer une photo
- 60 Ajouter un enregistrement vocal
- 61 Ajouter une bande sonore à votre vidéo
- 61 Modifier la vitesse de votre vidéo
- 61 Ajouter un affaiblissement lumineux
- 62 MULTIMÉDIA**
- 62 Images
- 62 Menus d'options de Mes images
- 63 Envoi d'une photo
- 63 Utilisation d'une image
- 64 Marquage de vos images
- 64 Impression d'une image
- 64 Déplacement ou copie d'une image
- 64 Création d'un diaporama
- 65 Vérification de l'état de la mémoire
- 65 Sons
- 65 Utilisation d'un son
- 65 Vidéos
- 66 Utilisation des options alors que la vidéo est en pause
- 66 Envoi d'une vidéo
- 66 Utiliser le menu d'options vidéo
- 67 Jeux et applications
- 67 Utilisation d'un jeu
- 67 Utilisation du menu d'options des jeux
- 67 Installation d'un jeu ou d'une application Java
- 67 Contenus Flash
- 68 Affichage d'un fichier SWF/SVG
- 68 Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG
- 68 Documents

68 Transfert d'un fichier vers votre téléphone

68 Affichage d'un fichier

69 Autres

69 Réaliser un film

70 Musique

70 Transférer de la musique sur votre téléphone

71 Lecture d'une chanson

71 Utiliser des options tout en écoutant de la musique

72 Création d'une liste d'écoute

72 Modification d'une liste d'écoute

73 Suppression d'une liste d'écoute

73 Utilisation de la radio

73 Rechercher des stations

73 Réinitialisation des stations

73 Écoute de la radio

Organisation

74 AGENDA

74 Ajout d'un événement à votre calendrier

74 Modifier l'affichage Calendrier par défaut

74 Ajout d'un élément à votre liste des tâches

75 Partage d'une tâche

75 Trouver jour J

75 Réglage des alarmes

76 Ajouter un mémo

76 Dictaphone

76 Enregistrement d'un son ou d'une voix

77 Envoi du mémo vocal

77 Utiliser la calculatrice

77 Convertir une unité

77 Chronomètre

78 Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

79 PC SYNC

79 Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

79 Connexion du téléphone à votre ordinateur

79 Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

80 Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

80 Synchroniser vos contacts

80 Synchroniser vos messages

80 Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

81 Utilisation d'iSync

81 Enregistrement VOD DivX

Web

82 WEB

- 82 Navigateur
- 82 Accéder au Web
- 82 Ajouter des favoris et y accéder
- 83 Utilisation de la fonction RSS reader
- 83 Enregistrement d'une page
- 83 Accéder à une page Web enregistrée
- 83 Consulter l'historique de votre navigateur
- 84 Modification des paramètres du navigateur Web
- 84 Utiliser votre téléphone en tant que modem

Paramètres

85 PARAMÈTRES

- 85 Modification des paramètres de l'Écran
- 85 Personnalisation des Profils
- 86 Modification des paramètres du Téléphone
- 86 Modification des réglages du pavé tactile
- 87 Modification des paramètres de Connectivité
- 88 Utilisation du Gestionnaire de mémoire
- 89 Utilisation du mode Avion
- 89 Envoi et réception de fichiers via Bluetooth
- 90 Association à un autre périphérique Bluetooth
- 90 Utilisation d'un casque Bluetooth

91 WI-FI

92 ACCESSOIRES

93 SERVICE RÉSEAU

94 DONNÉES TECHNIQUES

95 DÉPANNAGE

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS) :

Le modèle KF900 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,208 W/kg (10 g) et à 1,55 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

ENTRETIEN ET RÉPARATION

> AVERTISSEMENT:
Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.
L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.

- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

FONCTIONNEMENT OPTIMAL DU TÉLÉPHONE

APPAREILS ÉLECTRONIQUES

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

SÉCURITÉ AU VOLANT

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

NUISANCES AUDITIVES

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

PARTIES EN VERRE

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

ZONE DE DÉMINAGE

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

ZONES À ATMOSPHÈRE EXPLOSIVE

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

DANS UN AVION

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

ENFANTS

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.


APPELS D'URGENCE

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE ET PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.

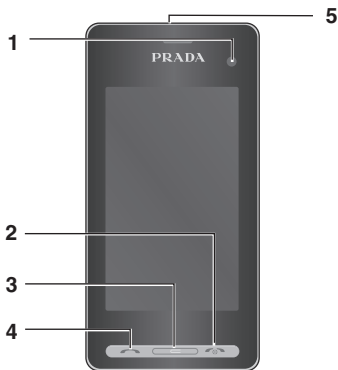

FAMILIARISATION AVEC LE TÉLÉPHONE

1. OBJECTIF DE L'APPAREIL PHOTO INTÉGRÉ

2. TOUCHE MARCHÉ/ARRÊT


- Permet de terminer ou de rejeter un appel. Permet d'allumer/éteindre le téléphone. Appuyez une fois sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil.

3. TOUCHE EFFACER

4. TOUCHE D'APPEL

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

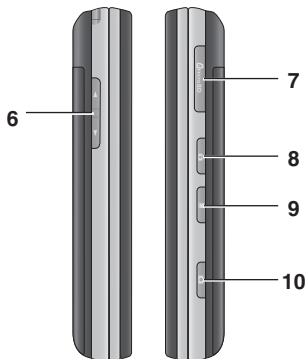

5. PRISE POUR LE CHARGEUR / LE CÂBLE USB / LE KIT PIÉTON.

Pour connecter le câble USB, attendez que le téléphone soit en marche et connecté au réseau.

6. TOUCHES LATÉRALES

- Lorsque l'écran est en veille: volume des touches.
- Pendant un appel: volume de l'écouteur.


7. CONNECTEUR DE CARTE MÉMOIRE MICRO SD


8. TOUCHE VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE

9. TOUCHE MULTITÂCHE

10. APPAREIL PHOTO

VUE AVEC CLAVIER OUVERT

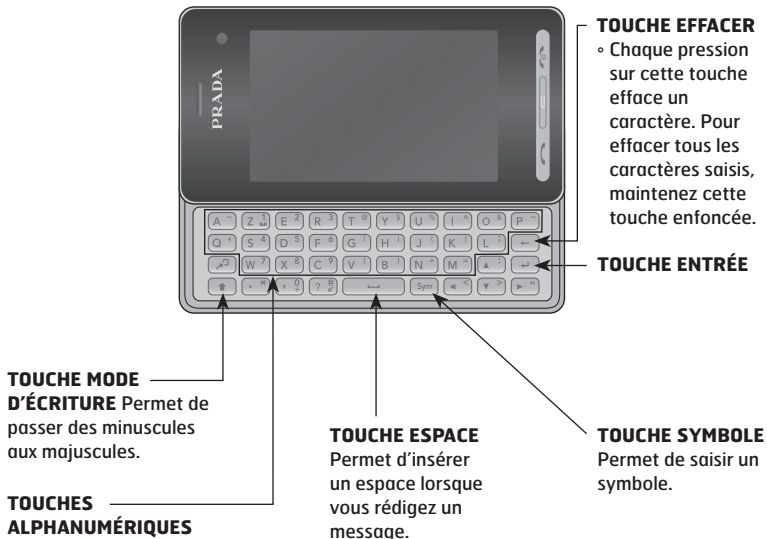

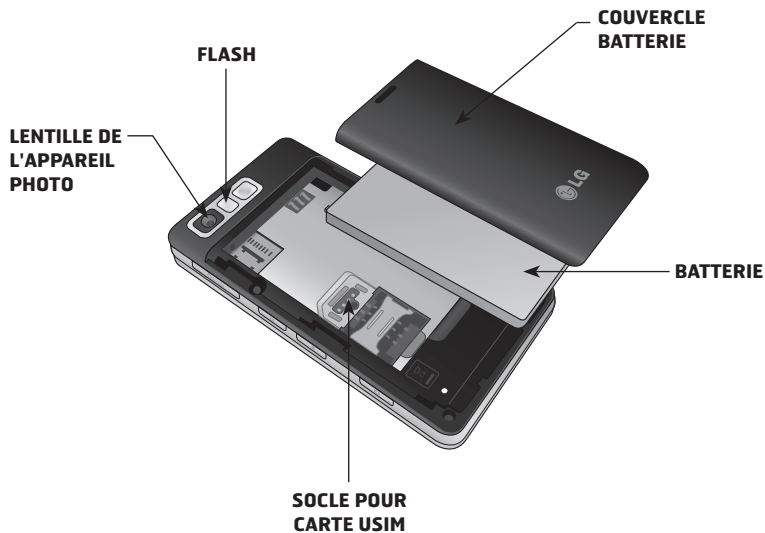

INSTALLATION DE LA CARTE USIM ET DE LA BATTERIE

1. RETRAIT DU COUVERCLE DE LA BATTERIE

Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur la partie supérieure du téléphone et maintenez-le enfoncé tout en soulevant le couvercle de la batterie.



2. RETRAIT DE LA BATTERIE

Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son compartiment à l'aide du couvercle de cette dernière.



N'essayez pas de retirer la batterie en la soulevant avec vos ongles.

Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

3. INSTALLATION DE LA CARTE USIM

Faites glisser la carte USIM dans l'emplacement prévu. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.



4. INSTALLATION DE LA BATTERIE

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



5. REMISE EN PLACE DU COUVERCLE

Placez le couvercle au-dessus de la batterie et faites-le glisser dans son logement.

6. CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté de votre KF900. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre KF900 jusqu'à ce qu'un message indiquant «Batterie chargée» apparaisse à l'écran.



CARTE MÉMOIRE

INSTALLATION D'UNE CARTE MÉMOIRE

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire de votre téléphone.

1. Retirez le couvercle de la batterie comme le montre l'illustration de la page 15.
2. Insérez la carte mémoire dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



FORMATAGE DE LA CARTE MÉMOIRE

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Réglages** et choisissez **Paramètres du téléphone**.
2. Touchez **Gestionnaire de mémoire**, puis sélectionnez **Mémoire externe**.
3. Touchez **Formater**, puis confirmez votre choix.
4. Si un mot de passe a été défini, entrez-le. La carte sera ensuite formatée et prête à l'emploi.

Pour modifier la destination de stockage par défaut, dans le menu Paramètres téléphone, ouvrez le Gestionnaire de mémoire, puis sélectionnez Réglages mémoire principale.

Si du contenu est déjà enregistré sur votre carte mémoire, il sera automatiquement enregistré dans le dossier correspondant. Par exemple, les vidéos seront stockées dans le dossier Mes vidéos.

TRANSFERT DE CONTACTS

Pour transférer vos contacts de la carte USIM vers votre téléphone:

1. Dans l'onglet Communication, sélectionnez **Contacts**, puis Réglages des contacts.
2. Appuyez sur **Copier**.
3. Choisissez Tél. vers USIM, puis appuyez sur Terminé.
4. Choisissez **Tout sélect.** ou chaque nom un par un, puis appuyez sur **OK**.

Lorsque vous n'utilisez pas votre KF900, il revient sur l'écran d'accueil. À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone ainsi que beaucoup d'autres opérations.

CONSEILS D'UTILISATION DE L'ÉCRAN TACTILE


L'écran d'accueil permet également de se familiariser avec l'écran tactile.

Pour sélectionner un élément, appuyez sur l'icône correspondante. Votre KF900 vibre légèrement lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option.

Pour faire défiler les listes, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

- Il est inutile d'exercer une forte pression sur l'écran tactile. En effet, celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression à la fois légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Pour restaurer l'écran d'accueil lorsque l'écran est éteint, maintenez la touche Verrouillage/Déverrouillage, située sur le côté droit du téléphone, enfoncée.


- Ne placez pas votre téléphone dans un étui car l'écran tactile ne fonctionne pas s'il est recouvert d'un matériel quelconque.

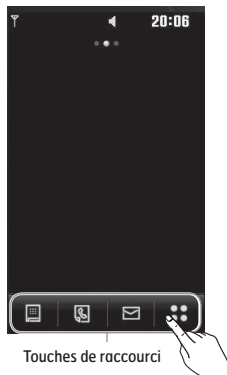

TOUCHES DE RACCOURCI

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple touche aux fonctions que vous utilisez le plus.



Touchez pour afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel. Composez le numéro comme si vous utilisiez un clavier normal, puis appuyez sur **Appeler** ou sur la touche .



Utilisez cette touche pour ouvrir la liste des **contacts**. Il permet de rechercher le numéro que vous voulez appeler. Saisissez le nom du contact à l'aide du clavier. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts et modifier les contacts existants. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 31.



Permet d'accéder au menu Messages. Vous pouvez y rédiger un nouveau SMS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 35.



Touchez pour ouvrir le menu complet de la page d'accueil, lequel est divisé en quatre sous-menus. Touchez les onglets verticaux pour afficher des options supplémentaires.

UTILISATION SIMPLIFIÉE DE L'ÉCRAN TACTILE

Votre téléphone LG KF900 est un petit bijou associant l'élégance à un écran LCD intelligent et très net. L'écran tactile LCD réactif vous offre une expérience interactive et très pratique.


Activation directe des menus supérieurs

Vous pouvez accéder aux menus Numérotation, Messages et Contacts en touchant simplement l'écran.

Astuces pour écran tactile

Si vous déverrouillez l'écran, celui-ci bascule vers le clavier de l'écran tactile interactif.

Pour sélectionner un élément, touchez l'icône correspondante de l'écran tactile. Votre KF900 vibre lorsqu'il reconnaît que vous avez appuyé sur une option.

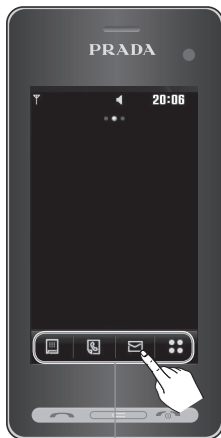






















Touches de raccourci

BARRE D'ÉTAT

À l'aide d'icônes, la barre d'état fournit des informations telles que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et elle indique si la connectivité Bluetooth ou GRPS est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.


Icône	Description
	Multitâche
	Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier)
	Aucun signal réseau
	Niveau de charge de la batterie
	Batterie déchargée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouveau message vocal
	Boîte de réception pleine
	Échec de l'envoi du message
	Alarme activée

Icône	Description
	Profil Normal activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Silencieux activé
	Transfert d'appels activé
	EDGE activé
	Itinérant
	Mode Avion activé
	Bluetooth activé
	Enregistrer un événement dans votre agenda
	Consulter l'état de la mémoire externe
	HSDPA activé
	Activer la lecture du fichier MP3
	Mettre en pause le fichier MP3
	Wi-Fi activé


MODIFICATION DE L'ÉTAT DEPUIS LA BARRE D'ÉTAT

Appuyez sur l'icône d'état actuel qui représente votre paramètre actuel dans la barre d'état pour ouvrir le Résumé état. Celui-ci affiche l'état actuel des éléments suivants : Heure, Réseau, ID SVC, Batterie, Mémoire du téléphone, Mémoire externe, Profil, MP3, Bluetooth et Wifi. Vous pouvez définir le type de profil, lire/mettre en pause le MP3 et activer/désactiver Bluetooth et Wifi.

UTILISER LA FONCTION MULTITÂCHE

Pour ouvrir le menu Multitâche, appuyez sur la touche latérale . Dans ce menu, vous pouvez visualiser toutes les applications en cours d'exécution et y accéder d'une simple touche.

Dans une application, appuyez sur la touche Multitâche, puis sélectionnez Écran d'accueil pour retourner à celui-ci sans quitter ni fermer l'application.

Quand une application s'exécute en arrière-plan (par exemple un jeu ou la radio FM),  apparaît dans la barre d'état.

Appuyez sur ☰ dans l'écran d'accueil pour ouvrir un menu de la page d'accueil. Ensuite, vous pouvez accéder à plusieurs menus : **Communication**, **Divertissement**, **Utilitaires** et **Réglages**.



Communication

- 1 Numérotation
- 2 Numéros abrégés
- 3 Contacts
- 4 Journal d'appels
- 5 Écrire message
- 6 Nouvel Email
- 7 Boîte aux lettres
- 8 Messages



Divertissement

- 1 Galerie
- 2 Perso
- 3 Appareil photo
- 4 Caméra vidéo
- 5 Studio de cinéma
- 6 Musique
- 7 Radio FM
- 8 Jeux & applications



Utilitaires

- 1 Navigateur
- 2 Fuseaux horaires
- 3 Agenda
- 4 Alarmes
- 5 Mémo
- 6 Dictaphone
- 7 Outils
- 8 STK






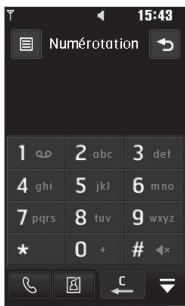
Réglages




- 1 Profils
- 2 Affichage
- 3 Téléphone
- 4 Appels
- 5 Paramètres tactiles
- 6 Connectivité
- 7 Bluetooth
- 8 Wi-Fi


APPELS


ÉMISSION D'UN APPEL TÉLÉPHONIQUE OU VIDÉO

1. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
2. Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer.
3. Appuyez sur la touche  pour lancer l'appel.
4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .




-  : permet d'émettre un appel vocal ou visio
-  : Appel visio
-  : permet de supprimer un chiffre ou un caractère



-  : permet de faire disparaître le clavier de numérotation

Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel vers l'international, appuyez sur  pendant 2 secondes.

Pour éviter d'émettre des appels par inadvertance, appuyez sur la touche de verrouillage/déverrouillage afin de verrouiller l'écran tactile.


Vous pouvez Émettre un appel visio, Envoyer un message, Enregistrer un numéro ou Rechercher dans les contacts en appuyant sur .

MODIFICATION DES PARAMÈTRES D'AFFICHAGE DU CLAVIER DE NUMÉROTATION




1. Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
2. Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres écran numérotation** pour modifier l'affichage du pavé de numérotation.
3. Vous pouvez modifier le style, la taille et la couleur de la police.

ÉMISSION D'UN APPEL DEPUIS LES CONTACTS

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur  pour ouvrir le répertoire, ou appuyez sur **Contacts** dans l'onglet Communication.
2. Vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Nouveau contact**, **Rechercher**, **Groupes** et **Réglages**.
3. Sélectionnez **Rechercher**, touchez Nom et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
4. Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact à appeler et sélectionnez le numéro à composer si plusieurs numéros sont enregistrés pour ce contact.
5. Appuyez sur **Appeler**.

Vous pouvez rechercher des contacts dans l'écran d'appel. Appuyez sur  puis choisissez Rechercher des contacts. Faites défiler vos contacts ou entrez les premiers chiffres du numéro afin de filtrer la liste.

RÉPONSE À UN APPEL ET REJET D'UN APPEL

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche  pour répondre à l'appel. Appuyez sur  pour mettre la sonnerie en sourdine. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche  .

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton haut/bas, situé sur le côté droit du téléphone.

Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur **Numéros abrégés**.
3. Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.
4. Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

Pour appeler un numéro abrégé, touchez dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur le numéro affecté et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le contact apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur **Appeler**.

Émettre un second appel


1. Pendant votre appel initial, appuyez sur et sélectionnez le numéro à appeler.
2. Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts (pour plus d'informations sur l'**émission d'un appel** ou **visio** reportez-vous à la page 25).
3. Appuyez sur pour connecter l'appel.
4. Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
5. Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur et choisissez **Basculer appel** ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
6. Pour mettre fin à l'un des appels ou aux deux appels, appuyez sur et sélectionnez **Fin**, puis **Tous**, **En attente** ou **Cours**.

Vous pouvez combiner vos appels en sélectionnant **Accepter puis **Joindre**. Assurez-vous que votre fournisseur réseau prend en charge les conférences téléphoniques.**

Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Désactivation de DTMF

DTMF permet d'utiliser des commandes numériques pour naviguer dans les menus des appels automatisés. La fonction DTMF est activée par défaut.

Pour la désactiver en cours d'appel (pour prendre note d'un numéro par exemple), appuyez sur  et sélectionnez DTMF désactivé.

Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Afficher les journaux d'appel

Appuyez sur  et sélectionnez .

Communication avant d'appuyer sur **Journal d'appels**.



Vous pouvez afficher :

- **Tous les appels**: permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.
- **Appels émis**: permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.
- **Appels reçus**: permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelés.
- **Appels manqués**: permet d'afficher une liste de tous les appels que vous avez manqués.

Dans l'un des journaux des appels, appuyez sur  et sur Tout supprimer pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.



Utilisation du transfert d'appel

1. Appuyez sur , sélectionnez  **Réglages** et choisissez **Appels**.
2. Touchez **Renvoi d'appel**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
3. Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
4. Entrez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.
5. Appuyez sur **Demande** pour l'activer.

Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur réseau.



Pour désactiver tous les renvois d'appel, choisissez Désactiver tout dans le menu Renvoi d'appel.

Restriction d'appels

1. Appuyez sur  , sélectionnez  **Réglages** et choisissez **Appels**.
2. Touchez **Interdiction d'appels**, puis choisissez **Appels visio** ou **Appels vocaux**.
3. Choisissez l'une des options suivantes (ou les cinq) :
 - Tous les appels sortants**
 - Vers international**
 - Vers inter. sauf pays d'origine**
 - Tous entrants**
 - App. entrant à l'étranger**
4. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Sélectionnez Restriction d'appels pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

Modification des paramètres d'appel courants

1. Appuyez sur  , sélectionnez  **Réglages** et choisissez **Appels**.
2. Appuyez sur **Paramètres communs**.



Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

 - **Rejet d'appel:** faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la Liste de rejet. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir parmi tous les appels, des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts). Appuyez sur Enregistrer pour modifier le paramètre.
 - **Envoyer mon numéro:** choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.
 - **Rappel automatique:** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction ou vers la droite pour la désactiver.
 - **Mode de réponse:** choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via la touche Envoyer ou via n'importe quelle touche.
 - **Bip minute:** faites glisser le commutateur vers la gauche pour activer cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

- **Mode réponse BT:** sélectionnez Mains-libres pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez Téléphone si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.
- **Enreg.nv numéro:** sélectionnez Oui pour enregistrer un nouveau numéro.

Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Modifier les paramètres d'appel vidéo




1. Touchez  , sélectionnez  **Réglages** et choisissez **Appels**.
2. Touchez **Paramètres appel vidéo**.
3. Choisissez les paramètres de votre appel visio. Décidez si vous souhaitez Utiliser une image privée, déterminez la Taille de mon image et sélectionnez-en une, et/ou activez le Miroir.

CONTACTS

Recherche d'un contact



Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

Dans l'écran d'accueil

1. Sur l'écran de veille, appuyez ensuite sur  pour ouvrir le répertoire. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche Effacer .
2. Appuyez sur **Appeler** ou sur la touche  pour émettre l'appel.


Vous pouvez effectuer une recherche par groupe en sélectionnant Groupes. La liste de tous vos groupes s'affiche.

Depuis le menu principal

1. Appuyez sur , puis sélectionnez  **Communication**.
2. Appuyez sur **Contacts**.
3. La liste des contacts correspondant aux lettres entrées s'affiche.

Pour faire défiler votre liste de contacts, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.


Ajout d'un nouveau contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  puis sélectionnez **Nouveau contact**.
2. Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Tél.** ou sur la carte **SIM**.
3. Entrez le prénom et le nom du nouveau contact. Les deux ne sont pas obligatoires, mais vous devez entrer au moins l'un ou l'autre.
4. Si vous avez choisi d'enregistrer votre contact sur le téléphone, vous pouvez entrer jusqu'à cinq numéros et affecter un type à chacun d'eux. Vous pouvez spécifier **Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Pager**, **Fax**, **VT** et **Général**.
5. Ajoutez une adresse e-mail.
6. Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez choisir entre **Aucun grpe**, **Famille**, **Amis**, **Collègues**, **École** et **VIP**.
7. Vous pouvez également ajouter une sonnerie, un anniversaire, une célébration, une page d'accueil, une adresse de domicile, un nom de société, un métier, une adresse de société et un mémo.
8. Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

Vous pouvez créer des groupes personnalisés pour vos contacts ; reportez-vous à la section Création d'un groupe, page 33.



Options Contact

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :


1. Ouvrez le contact que vous souhaitez utiliser. Pour plus d'informations sur la recherche d'un contact, reportez-vous à la page 31.
2. Vous pouvez directement appeler ou envoyer un message à partir de cet endroit.
3. Appuyez sur  pour ouvrir la liste des options. À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :
 - **Émettre appel visio**: permet d'appeler le contact via un appel visio.
 - **Modifier**: permet de modifier les détails du contact concerné.
 - **Supprimer**: permet de supprimer le contact concerné. Appuyez sur Oui pour confirmer.
 - **Copier ou déplacer sur USIM/ Téléphone**: permet de déplacer ou de copier le contact vers la carte USIM ou vers le téléphone (selon l'emplacement où est enregistré le contact).
 - **Env. carte visite**: permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que **SMS, MMS, Email** ou via **Bluetooth**.

Envoyer message – permet d'envoyer un message au contact. Si une adresse e-mail est enregistrée pour ce contact, spécifiez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou un SMS/MMS. Pour plus d'informations sur l'envoi de messages, reportez-vous à la page 37.

Création d'un groupe

1. Sur l'écran de veille, touchez  puis sélectionnez **Groupes**.
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Nouveau groupe**.
4. Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
5. Touchez **Enregistrer**.



La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

Pour modifier un groupe existant, sélectionnez-le et appuyez sur  . Vous pouvez alors ajouter des membres au groupe depuis vos contacts, définir une sonnerie de groupe, renommer le groupe ou le supprimer.



Modifier les paramètres des contacts

Vous pouvez adapter les paramètres de vos contacts selon vos préférences.

Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1. Dans l'écran de veille , appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.
2. Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants:
 - **Param liste contacts:** permet d'afficher les contacts enregistrés dans votre Téléphone + USIM, Téléphone uniquement ou USIM uniquement. Vous pouvez également choisir d'afficher d'abord le prénom ou le nom d'un contact.
 - **Copier:** permet de copier vos contacts de votre carte USIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte USIM. Vous pouvez effectuer cette opération pour un contact à la fois ou pour tous les contacts simultanément. Si vous choisissez d'effectuer cette opération pour un contact à la fois, vous devez sélectionner chaque contact à copier et procéder un contact après l'autre.
 - **Déplacer:** cette option fonctionne comme Copier, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez un contact de la carte USIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la mémoire USIM.
 - **Envoyer tous les contacts Par Bluetooth:** permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique utilisant la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer Bluetooth.
 - **Sauvegarder contacts:** reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**, page 76.
 - **Restaurer contacts:** reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone**, page 76.
 - **Effacer tout:** permet de supprimer tous les contacts. Touchez **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

Affichage des informations




1. Sur l'écran de veille, touchez  et 
puis sélectionnez **Infos**.
2. Dans ce menu, vous pouvez afficher vos **Numéros de fixe**, votre **Numéros personnels**, vos **Etat mémoire** (l'espace mémoire restant) et **Ma carte de visite**.

Si vous ne vous êtes pas encore créé une carte de visite, sélectionnez Ma carte de visite, puis entrez vos détails comme pour un contact. Pour terminer, appuyez sur Enregistrer.

MESSAGERIE

Messagerie

Votre KF900 réunit les fonctions SMS, MMS et e-mail de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial. vous pouvez accéder au centre de messagerie des deux façons suivantes:

1. Appuyez sur  depuis l'écran de veille.
2. Sur l'écran de veille, touchez  puis sélectionnez Communication  puis **Messages**.

Envoyer un message

1. Pour ouvrir un message vierge, touchez Nouveau message dans l'onglet Communication ou sélectionnez Créer nouveau message dans le menu Messages.
2. À partir de ce menu, vous pouvez envoyer un SMS ou un MMS. Pour envoyer un e-mail, choisissez **Nouvel Email** dans l'onglet Communication.
3. Touchez **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, du son ou un modèle.

4. Appuyez sur **À 1** dans la partie supérieure de l'écran pour saisir le numéro du destinataire, ou appuyez sur l'icône de recherche pour ouvrir votre répertoire. Appuyez sur **Envoyer**. Entrez le numéro de téléphone ou touchez **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

Vous serez facturé par SMS (de 160 caractères) et par destinataire du message.

Si une image, une vidéo ou un son est ajouté à un SMS, celui-ci sera automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

Réponse rapide – permet d'envoyer une réponse rapide au message sélectionné à l'aide d'un modèle.


Saisie de texte


Il existe cinq méthodes pour saisir du texte:


Mode de saisie textuelle T9 / Mode de saisie textuelle normale / Clavier Azerty. Touchez l'écran une fois pour afficher le clavier.





 permet d'activer la saisie textuelle intuitive T9.

 permet de modifier la langue d'écriture.

 permet de basculer entre les claviers de nombres, de symboles et de lettres.

Utilisez  pour faire défiler les différents types de clavier dans chaque mode de saisie de texte (par exemple, majuscules ou minuscules).

Pour entrer un espace, appuyez sur . Pour supprimer un caractère ou un groupe de caractères, appuyez sur la touche Effacer .

Pour écrire votre message, il vous suffit d'appuyer sur les lettres affichées et d'appuyer sur:



pour passer en majuscules



pour insérer un espace

Saisie intuitive T9

 s'affiche en mode T9.


Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Par exemple, appuyez sur les touches 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 pour écrire «téléphone».

Si le mot que vous souhaitez écrire n'apparaît pas, appuyez sur **Ortho**.

Lorsque vous appuyez sur **Ortho**, vous avez la possibilité d'entrer le mot souhaité via le mode de saisie manuelle Abc. Le mot ou nom saisi est alors ajouté au dictionnaire.

Saisie manuelle Abc


 s'affiche en mode Saisie manuelle Abc. En mode Dico désactivé (mode Abc), pour entrer une lettre, vous devez appuyer à plusieurs reprises sur les touches numériques. Par exemple, pour écrire «hello», appuyez deux fois sur 4, deux fois sur 3, trois fois sur 5, à nouveau trois fois sur 5, puis trois fois sur 6.


CLAVIER AZERTY


Saisir du texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans les contacts, écrire un message et créer des événements planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : saisie manuelle Abc et Mode 123.

Certains champs de saisie ne permettent qu'un seul mode de saisie de texte (par exemple, la saisie du numéro de téléphone dans le champ Adresse).


Pour saisir un symbole dans le champ de texte, appuyez sur la touche  et sélectionnez un symbole, puis **OK**. Pour afficher plus d'options de symboles, faites défiler l'affichage à l'aide des touches de navigation.

Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .

Pour effacer un caractère, appuyez sur la touche .


Mode de saisie de texte à l'aide du clavier

Lorsque vous devez saisir du texte, notamment lorsque vous écrivez un message, le mode Abc est activé par défaut. Lorsque vous saisissez un numéro, notamment lorsque vous émettez un appel, le mode chiffres sera activé par défaut.

En mode Abc, vous pouvez saisir des chiffres en appuyant d'abord sur  puis sur le chiffre requis.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie (voir ci-dessous).

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez **Messages**.
2. Sélectionnez Créer nouveau message – **Email** ; un nouvel e-mail s'ouvre. Vous pouvez également sélectionner **Nouvel Email** dans l'onglet Communication pour accéder directement à ce menu.
3. Vous pouvez saisir l'adresse du destinataire et écrire votre message. Vous pouvez également joindre des

images, vidéos, sons ou autres types de fichiers.

4. Saisissez votre message à l'aide du clavier.
5. Sélectionnez Options et choisissez la pièce jointe que vous voulez ajouter : **Image, Vidéo, Son, Modèle, Emoticonne, Bcc (copie cachée), Nom et Numéro, Extras (Carte de visite, Agenda, Tâches, Ma carte de visite, Documents, Autres fichiers.**

Configuration de la messagerie électronique

La messagerie électronique de votre KF900 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. La configuration d'un compte e-mail POP3 ou IMAP4 est simple et rapide.

Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur ☐ puis sélectionnez **Messages**.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Touchez **Messagerie**, puis **Comptes Email**.
4. Touchez **Ajouter compte**.
5. Vous pouvez spécifier le fonctionnement de votre compte:

- **Adresse email**: permet d'entrer de adresse email.
- **Mot de passe**: permet de saisir le mot de passe du compte.
- **Nom utilisateur**: permet d'entrer le nom d'utilisateur du compte.
- **Type de messagerie**: permet de saisir le type de messagerie, POP3 ou IMAP4.
- **Srvr msg entrants**: entrez l'adresse du serveur de messagerie entrant
- **Srvr msg sortants**: entrez l'adresse du serveur de messagerie sortant
- **Authentificat SMTP**: permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.
- **Nom de compte** : Il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour plus d'informations sur la vérification automatique, reportez-vous à la section **Modification des Paramètres de messagerie** page 39.


Pour vérifier manuellement:

1. Touchez ☐ puis **Messagerie**.
2. Sélectionnez **Email**.
3. Appuyez sur le compte que vous souhaitez utiliser, puis sur ☐ .
4. Choisissez **Récupérer ou Sync**. Votre KF900 se connecte à votre compte de messagerie électronique et récupère vos nouveaux messages.

Modification des paramètres de messagerie électronique

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos propres préférences.

Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1. Sur l'écran de veille, appuyez sur  puis sélectionnez **Messages**.
2. Sélectionnez **Réglages**.
3. Appuyez sur E-mail pour pouvoir modifier les paramètres suivants :
 - **Comptes Email**: permet de gérer vos comptes Email.
 - **Autoriser rapport de lecture**: permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.
 - **Demander rapport de lecture**: permet de demander des messages de confirmation de lecture.
 - **Intervalle récupération**: permet de définir la fréquence à laquelle votre KF900 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.
 - **Nombre de mails à récupérer**: permet de choisir le nombre d'e-mails à récupérer à chaque fois.

- **Inclure message dans Transf. & Rép.** : permet de définir si vous souhaitez inclure le message d'origine dans votre réponse.
- **Inclure pièce jointe**: permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.
- **Récup. auto en itinérance**: permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).
- **Nouvelle notification email**: permet de choisir si vous souhaitez recevoir ou non une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.
- **Signature**: permet de créer une signature et d'activer cette fonction.
- **Priorité**: Permet de définir le niveau de priorité de vos e-mails.

Dossiers de messages

Vous reconnaîtrez la structure des dossiers du KF900, car elle est très logique.

- **Réçus**: tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. Ce menu permet entre autres d'afficher et de supprimer les messages. Pour plus de détails, reportez-vous à Gestion des messages ci-dessous.
- **Messagerie**: tous les e-mails que vous recevez sur votre KF900 sont placés dans votre messagerie.

- **Brouillons**: si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.
- **Boîte d'envoi**: il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.
- **Envoyés**: les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.
- **Mes dossiers**: créez des dossiers pour stocker vos messages.

Gestion des messages

Pour gérer vos messages, vous pouvez utiliser votre boîte de réception.

Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.


1. Appuyez sur **Messages** puis sur **Réçus**.
Vous pouvez également accéder à ce menu par la boîte de messages de l'onglet **Communication**.
2. Appuyez sur  puis choisissez :
 - **Supprimer**: permet de supprimer les messages marqués.
 - **Modifier l'affichage**: permet de changer la disposition de l'affichage du menu.
 - **Créer nouveau msg**: permet d'ouvrir un nouveau message vierge.

- **Déplacer dans mon répertoire**: permet de déplacer les messages marqués vers Mes dossiers.
- **Filtrer**: permet d'afficher vos messages par type. Les SMS seront regroupés, de même que les MMS.
- **Tout supprimer**: permet de supprimer tous les messages.

Si le message Pas d'espace pour message USIM s'affiche, vous devez supprimer des messages de votre boîte de réception. Si le message Espace insuffisant s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.


Utilisation des modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Des modèles sont déjà pré-enregistrés dans votre téléphone ; vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.

1. Appuyez sur **Messages** puis choisissez **Modèles**.
2. Choisissez **Modèles SMS** ou **Modèles MMS**. Appuyez ensuite sur  puis choisissez les modèles **Nouveau**, **Supprimer** ou **Tout supprimer**.

Utilisation des émoticônes

Égayer vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

1. Appuyez sur **Messages** puis choisissez **Émoticônes**.
2. Appuyez sur **Nouveau** ou sur  pour **Supprimer** les émoticônes ou pour **Tout supprimer**.

Modification des paramètres de message texte

Les paramètres de message du KF900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.

Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appuyez sur **Messages** puis choisissez **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- **Centre SMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.
- **Accusé de réception** : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.

- **Période de validité** : permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.
- **Types de message** : permet de convertir votre texte en **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **Email**.
- **Codage caractères** : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.
- **Envoyer txt long par** : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de Plusieurs SMS ou d'un MMS.

Modification des paramètres MMS

Les paramètres de message du KF900 sont prédéfinis afin que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Ces paramètres peuvent être modifiés selon vos préférences.


Appuyez sur **Messages** puis choisissez **Réglages des messages** et **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- **Mode Récupération** : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez Manuel vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez choisir ensuite de les télécharger intégralement ou non.

- **Accusé de réception** : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.
- **Lire rapport** : permet d'autoriser et/ou d'envoyer une confirmation de lecture.
- **Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).
- **Période de validité** : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.
- **Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.
- **Mode de création** : permet de choisir le mode de votre message.
- **Heure de réception** : permet de définir le délai qui doit s'écouler avant la livraison du message.
- **Centre MMS** : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.


Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Messagerie**, et sélectionnez **Réglages** puis :

- **Répondeur**: touchez  pour ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.
- **Message de service** : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.
- **Service infos** : permet de définir l'état de réception, la langue, ainsi que d'autres paramètres.

APPAREIL PHOTO







Prendre une photo rapide

1. Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
2. Le viseur apparaîtra à l'écran.
3. Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la photo.
4. Appuyez légèrement sur le déclencheur ; un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur.
5. Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo dans le cadre de mise au point.
6. Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
7. Appuyez jusqu'au bout sur le déclencheur.


Après la prise de vue

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche sur la partie inférieure de l'écran, ainsi que six icônes sur le côté droit.



-  permet d'accéder directement à la galerie de photos.
-  permet d'envoyer la photo sous forme de Message, d'E-mail ou de MMS Carte Postale, ou via Bluetooth.
-  permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.
-  permet de définir la photo que vous avez prise en tant que fond d'écran.
-  permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Confirmez en appuyant sur **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  permet de prendre immédiatement une autre photo.

Familiarisation avec le viseur

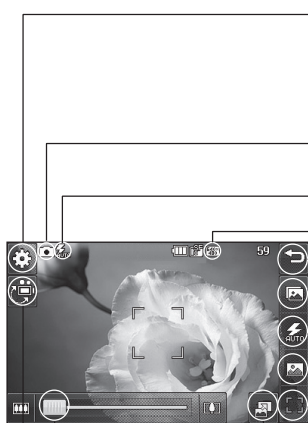

Paramètres - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur l'utilisation des paramètres avancés, reportez-vous à la page 51.

Mode Appareil photo - le mode Appareil photo est sélectionné.

Etat Flash

Tile

Retour - appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran d'accueil.



Galerie

Lumière - reportez-vous à la section Utilisation du flash page 45.

Mode de prise de vue - reportez-vous à la section Choisir un type de prise de vue à la page 45.

Prise de vue - permet de prendre la photo

Mode d'affichage - Plein écran/ Image entière

Zoom - appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Mode Caméra vidéo - permet de passer du mode Appareil photo au mode Caméra vidéo.


Les options de raccourcis disparaissent automatiquement après quelques secondes. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Utilisation du flash


Par défaut, le flash est sur auto, mais il existe d'autres options.

1. Sélectionnez  dans le coin droit du viseur pour accéder au sous-menu du flash.
2. Il existe trois options Flash :
 - **Auto**
 - **Tjrs activé** : l'appareil photo utilise à chaque fois le flash.
 - **Toujours désactivé** : l'appareil photo n'utilise jamais le flash. Cette option est utile pour économiser la batterie.
 - **Lorsque vous prenez** : l'appareil photo active le flash lorsque vous prenez une photo.
3. Appuyez sur l'option Flash que vous souhaitez utiliser.
4. Une fois votre choix effectué, le menu Flash se ferme automatiquement, vous êtes alors prêt à prendre une photo.
5. Dans le viseur, l'icône d'état du flash correspond au nouveau mode Flash sélectionné.

Choix d'un mode de prise de vue

1. Touchez  pour ouvrir les modes de prises de vue disponibles.
2. Sélectionnez l'une des sept options suivantes :
 - **Mode normal** : il s'agit du type de vue par défaut. La photo est prise normalement, comme pour une photo rapide (voir ci-avant).
 - **Rafale** : permet de prendre automatiquement et rapidement neuf photos successives.
 - **Panorama** : ce type de prise de vue est idéal pour photographier un groupe de personnes important ou une vue panoramique.

Prise en mode rafale

1. Touchez  pour afficher les types de prises de vue disponibles et sélectionnez Rafale, puis choisissez le nombre de prises de vue.
2. Placez le sujet dans le viseur puis appuyez sur le déclencheur comme vous le feriez pour prendre une photo normale.
3. Une des photos peut être enregistrée. Touchez une fois la miniature que vous souhaitez garder pour l'afficher et touchez Enregistrer pour la sauvegarder.

Prendre une prise de vue panoramique



Capturez la vue telle que vous la voyez grâce à une prise de vue panoramique. L'appareil photo permet de prendre trois photos, toutes alignées, et de les assembler en une seule image grand angle.

1. Appuyez sur  pour ouvrir les types de prises de vue disponibles, puis sélectionnez **Prise de vue : Panorama**.
2. Prenez la première photo normalement. Une version fantôme de la droite de l'image s'affiche dans le viseur.
3. Lorsque vous prenez la deuxième et la troisième photo, alignez la version fantôme de la photo précédente avec l'image dans le viseur.
4. Dans la galerie de photos, les photos sont enregistrées en tant que trois images séparées et une image panoramique.


En raison de la taille de l'image, la photo panoramique apparaîtra légèrement déformée dans l'affichage Galerie. Appuyez deux fois dessus pour l'afficher correctement.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

1. Dans le viseur, appuyez pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.
2. Touchez **Exposition**.
3. Faites défiler l'indicateur de contraste le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, touchez  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

- **Exposition**: la valeur de l'exposition se rapporte à la quantité de lumière pour une exposition donnée. Lorsque le sujet principal est plus sombre que l'arrière-plan, augmentez la valeur de l'exposition. Si le sujet est beaucoup plus clair que l'arrière-plan, diminuez la valeur de l'exposition.
- **Taille**: permet de modifier la taille de la photo pour l'enregistrer dans l'espace de mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour les contacts. Pour

plus d'informations sur la Modification de la taille des images, reportez-vous à la page 48.

- **Effet de couleur** : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le choix d'un effet de couleur, reportez-vous à la page 48.
- **Balance des blancs** : choisissez parmi Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent ou Nuageux.
- **Macro** : à activer pour prendre des photos en gros plan.
- **Retardateur** : permet de définir un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **désactivé, 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes**. Cette option est idéale si vous souhaitez faire partie d'une photo de groupe que vous prenez.
- **ISO** : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que le flash ne peut pas être utilisé. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400 ou ISO 800**.
- **Qualité** : choisissez parmi **Super fin, Fin et Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image est nette, mais plus la taille

du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de photos.

- **Appareil photo intégré/extérieur** : pour des autoportraits, activez l'appareil photo intégré de LG KF900.

Autres paramètres


- **Mémoire** : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez Téléphone ou Mémoire externe.
- **Stabilisation de l'image** : permet de prendre une photo en stabilisant l'appareil photo et sans tremblement.
- **Mise au pt** : sélectionnez Activé ou Désactivé.
- **Son prise vue** : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.
- **Grille** : choisissez entre Désactivé, Bande simple et Section triple.
- **Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

Lorsque vous quittez l'appareil photo, tous vos paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, à l'exception de la taille et de la qualité de l'image. Tous les paramètres personnalisables devront être réinitialisés (ex. : ton et ISO). Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.


Le menu des réglages est superposé sur le viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez des éléments de couleur ou de qualité de l'image, l'image est modifiée dans un aperçu qui s'affiche derrière le menu des réglages.

Modification de la taille de l'image

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de photos sur votre téléphone, vous pouvez modifier le nombre de pixels de manière à réduire la taille du fichier.

1. Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
2. Sélectionnez **Taille** dans le menu Aperçu.
3. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les six options numériques (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) ou sélectionnez la valeur prédéfinie :




Choix d'un effet de couleur

1. Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
2. Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
3. Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé, Noir & blanc, Négatif** ou **Sépia**.
4. Une fois votre sélection effectuée, le menu Ton se ferme après avoir sélectionné l'icône de retour. Vous êtes prêt à prendre votre photo.

Après avoir pris une photo en couleur, il est possible de la transposer en noir et blanc ou en sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une photo prise en noir et blanc ou en sépia en une photo en couleur.


CAMÉRA VIDÉO

Enregistrement d'une vidéo

1. Touchez **Caméra vidéo** dans l'onglet Divertissement.
2. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
3. Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
4. Appuyez sur le déclencheur une fois pour démarrer l'enregistrement.
5. **Rec** s'affiche dans la partie supérieure du viseur et, dans la partie inférieure, un minuteur indique la durée de votre vidéo.
6. Si vous souhaitez interrompre la vidéo, touchez  puis sélectionnez  pour la reprendre.
7. Touchez  sur l'écran ou appuyez sur le déclencheur une deuxième fois pour arrêter l'enregistrement.


Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche dans la partie inférieure de l'écran, ainsi que six icônes sur le côté droit.

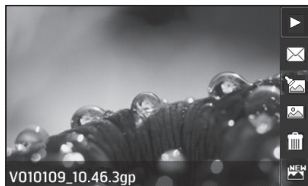

- ▶ Appuyez pour lire un clip vidéo.
- ✉ Appuyez pour envoyer la vidéo sous forme de message ou d'**Email**, ou via **Bluetooth**. Pour plus d'informations sur l'**envoi d'un message**, reportez-vous à la page 35 ou à la page 89 pour plus d'informations sur l'**envoi et la réception de fichiers via Bluetooth**.
-  Permet de modifier un fichier vidéo.
-  Permet d'afficher une galerie des vidéos.
-  Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.
-  Appuyez pour filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

Familiarisation avec le viseur

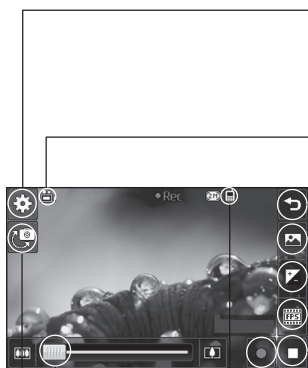

Paramètres - appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Pour plus d'informations sur **l'utilisation des paramètres avancés**, reportez-vous à la page 51.

Mode vidéo - le mode vidéo est sélectionné.

Retour - appuyez sur cette icône pour retourner à l'écran d'accueil.

Galerie



Luminosité - reportez-vous à la section Réglage de l'exposition à la page 51.

Vitesse d'enregistrement

Arrêter l'enregistrement

Lancer enreg.

Enregistrement sur mémoire du téléphone / mémoire externe




Zoom - appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour effectuer un zoom arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

Mode Appareil photo - permet de passer du mode Caméra vidéo au mode Appareil photo.

Les options de raccourcis disparaissent automatiquement après quelques secondes. Il vous suffit d'appuyer une seule fois sur le centre du viseur. Pour faire réapparaître les options, appuyez de nouveau sur l'écran.

Réglage de l'exposition

L'exposition définit la différence entre les parties claires et sombres d'une image. Une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

1. Appuyez sur .
2. Faites défiler l'indicateur d'exposition le long de la barre, vers  pour une exposition plus faible et une image plus floue ou vers  pour une exposition plus élevée et une image plus nette.

Utiliser les paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Paramètres de l'aperçu

- **Taille vidéo** : permet de modifier la taille de la vidéo à enregistrer dans l'espace mémoire. Pour plus d'informations sur la **modification de la taille des images vidéo**, reportez-vous à la page 52.
- **Effet de couleur** : permet de sélectionner un ton pour la vidéo que vous prenez. Pour plus d'informations sur le **choix d'un ton**, reportez-vous à la page 52.
- **Balance des blancs** : la balance des blancs garantit que les parties blanches de vos vidéos ont un aspect réaliste. Pour que votre appareil photo puisse

ajuster correctement la balance des blancs, vous devez définir les conditions d'éclairage. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** ou **Nuageux**.

- **Qualité** : vous avez le choix entre trois options - **Super fin**, **Fin** et **Normal**. Plus la qualité est avancée, plus l'image d'une vidéo est nette, mais plus la taille du fichier augmente. Cela signifie que la mémoire peut stocker moins de vidéos.
- **Définir l'heure** : permet de définir une limite de durée pour votre vidéo. Sélectionnez **Sans limite** ou **MMS** pour limiter la taille et pouvoir envoyer la vidéo par MMS.

Si vous choisissez la durée MMS, essayez de choisir une qualité d'image plus faible afin de pouvoir filmer une vidéo plus longue.

- **Caméra interne** : permet d'activer la caméra intégrée pour vous filmer.

Autres paramètres

- **Mémoire** : permet d'enregistrer vos vidéos sur la **Mémoire téléphone** ou la **Mémoire externe**.
- **Voix** : choisissez Muet pour enregistrer une vidéo sans le son.
- **Réinit. réglages** : permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil photo.


Modification du format d'image vidéo

Plus le nombre de pixels est élevé, plus la taille du fichier est importante et plus le fichier prend de l'espace mémoire. Si vous souhaitez stocker davantage de vidéos sur votre téléphone, le nombre de pixels peut être modifié de manière à réduire la taille du fichier.

1. Dans le viseur, appuyez sur **Réglages** dans le coin supérieur gauche.
2. Sélectionnez **Taille vidéo** dans le menu Aperçu.
3. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les cinq options suivantes :
720x480 (D1), 640x480 (VGA) - l'option grand écran de la plus haute qualité.
400x240 (Wide) - il s'agit également d'une option grand écran, mais d'une résolution inférieure.
320x240 (QVGA) - taille d'image plus petite, et donc taille de fichier plus petite. Cette option est idéale pour conserver de l'espace mémoire.
176x144 (QCIF) - il s'agit de la plus petite taille d'image. La taille du fichier est donc la plus petite.
4. Touchez l'icône de retour pour revenir au viseur.

Pour le logiciel de conversion des formats vidéo, reportez-vous au CD livré avec votre KF900.

Choix d'un ton


1. Dans le viseur, appuyez sur  dans le coin supérieur gauche.
2. Sélectionnez **Effet de couleur** dans le menu Aperçu.
3. Sélectionnez un ton parmi les cinq options suivantes : **Désactivé** (couleur), **Noir & blanc**, **Négatif**, **Sépia**.
4. Appuyez sur le ton à utiliser.

Après avoir pris une vidéo en couleur, il est possible de la modifier en un ton noir et blanc ou sépia, mais vous ne pouvez pas modifier une vidéo prise en noir et blanc ou sépia en une vidéo en couleur.

La taille de l'image, le mode scène, les effets de couleur, la balance des blancs et la qualité de l'image peuvent être modifiés et définis en appuyant sur **Réglages** comme vous le faites habituellement lorsque vous utilisez l'appareil photo principal.

VOS PHOTOS ET VIDÉOS

Visualisation de vos photos et vidéos

1. Appuyez sur  dans l'écran Aperçu de votre caméra.
2. Votre galerie s'affiche à l'écran.
3. Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.
4. Les vidéos se lancent automatiquement. Pour interrompre la lecture, appuyez sur l'écran de façon à faire apparaître les options et sélectionnez ||.

Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.

Pour supprimer une photo ou une vidéo, ouvrez-la et sélectionnez . Touchez Oui pour confirmer.

Utiliser la fonction zoom lors du visionnage d'une photo

Pour déplacer la zone de mise au point, utilisez la miniature dans le coin inférieur droit.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo lors de sa lecture, touchez la barre de volume située sur la partie gauche de l'écran.

Visualisation des photos sous forme de diaporama


Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.


1. Touchez la photo avec laquelle vous souhaitez commencer le diaporama pour l'ouvrir.

2. Sélectionnez .


3. Le diaporama démarre.

Il existe plusieurs options dans les diaporamas :


 Permet de revenir à la lecture du diaporama.

 Permet d'interrompre le diaporama sur une photo spécifique.

 Aléatoire activé/ Aléatoire désactivé

 Permet d'augmenter ou de réduire la vitesse du diaporama.

Définition d'une photo comme papier peint

1. Appuyez deux fois sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint pour l'ouvrir.
2. Appuyez sur .
3. L'écran passe au mode portrait. Vous pouvez modifier la taille de la photo.
4. Lorsque vous êtes satisfait de la photo, appuyez sur **Déf.**

Modification des photos


Il existe de nombreuses possibilités pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner un petit peu plus de vie.





1. Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier et appuyez sur  pour faire apparaître les options.
2. Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :
 -  Permet de rogner votre photo. Sélectionnez une zone de rognage carrée ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.
 -  Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Sélectionnez l'épaisseur de la ligne dans les quatre options et la couleur à utiliser.
 -  Permet d'écrire sur l'image. Pour plus d'informations sur l'**ajout d'un texte à une photo**, reportez-vous à la page 55.
 -  Permet de décorer votre photo avec des tampons. Sélectionnez un ou plusieurs tampons et appuyez sur la ou les parties de votre photo sur laquelle vous souhaitez les placer.
 -  Permet de modifier la couleur d'un tampon, d'une ligne ou d'un texte. Vous devez sélectionner la couleur avant de dessiner, d'écrire ou de tamponner la photo.
 -  Permet de revenir à la galerie.
 -  Permet d'enregistrer les modifications apportées aux photos. Sélectionnez cette option pour enregistrer les modifications dans le **Fichier d'origine**, ou dans un **Nouveau**

fichier. Si vous sélectionnez **Nouveau fichier**, entrez un nom de fichier.

⇐ Permet d'annuler le dernier **Effet** ou les modifications apportées à la photo.

 Permet d'ajouter un effet à une photo à l'aide de différents outils.

 Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris **Rotation**. Il existe également d'autres options d'édition avancées. Pour plus d'informations sur le **Morphing**, le **renforcement des couleurs** et la **modification des couleurs sur une photo**, reportez-vous à la page 57.

 Pour plus d'informations sur l'ajout d'un effet à une photo, reportez-vous à la page 55.

Ajout d'un texte à une photo

1. Dans l'écran d'édition, appuyez sur **T**.
2. Sélectionnez **Signature** pour ajouter du texte sans cadre ou sélectionnez l'une des formes de bulles puis appuyez sur **OK**.
3. Entrez votre texte à l'aide du clavier et appuyez sur **Enregistrer**.
4. Déplacez le texte en appuyant dessus et en le faisant glisser à l'endroit souhaité.


Ajout d'un effet à une photo

1. Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
2. Choisissez parmi les dix-huit options suivantes celle que vous souhaitez appliquer à la photo. Sélectionnez l'icône **OK** pour appliquer les modifications ou choisissez ⇐ pour annuler.
 - **Embellissement du visage** : permet de détecter automatiquement les visages d'une image et de les illuminer.
 - **Effet tunnel** : permet de modifier l'effet de la photo de manière à ce qu'elle ressemble à une photo prise dans un tunnel.
 - **Négatif couleur** : effet de couleur négatif.
 - **Noir et blanc** : effet de couleur noir et blanc.
 - **Flou** : permet d'appliquer un effet flou.
 - **Netteté** : déplacez le marqueur le long de la barre pour rendre la mise au point de la photo plus nette.
 - **Mosaïque floue** : permet d'appliquer un effet pixélisé flouté à la photo.
 - **Peinture à l'huile** : effet de peinture à l'huile.
 - **Esquisse** : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une esquisse.
 - **Relief** : effet de relief.
 - **Surexposition** : permet de changer l'effet d'exposition à la lumière.

- **Net** : effet de clarté et de brillance.
 - **Clair de lune** : permet de modifier la lumière pour qu'elle ressemble à un clair de lune.
 - **Sépia** : effet sépia.
 - **Éclat** : effet de léger faisceau.
 - **Manga** : effet de manga.
 - **Aquarelle** : permet d'appliquer un effet pour que l'image ressemble à une aquarelle.
3. Pour annuler un effet, il vous suffit de toucher **Annuler**.


Vous pouvez ajouter plusieurs effets à une photo.

Redimensionnement d'une photo


1. Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
2. Sélectionnez **Redimensionner**.
3. Appuyez sur la taille souhaitée pour modifier la taille de la photo.

Effectuer un morphing sur une photo



Le morphing sur une photo est idéal pour modifier les expressions du visage de vos amis, ou pour déformer une photo dans le but de créer un effet artistique.

1. Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
2. Choisissez **Morphing** ; quatre croix apparaissent sur la photo.
3. Déplacez les croix autour de la photo de manière à ce qu'elles se trouvent sur les parties que vous souhaitez modifier. Par exemple, si vous effectuez un morphing sur un visage, placez une croix sur le coin extérieur de chaque œil et une de chaque côté des lèvres.
4. Sélectionnez un visage correspondant à la manière dont vous souhaitez effectuer le morphing de la photo.
5. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.


Renforcement des couleurs d'une photo

1. Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
2. Choisissez **Renforcement des couleurs**.
3. Sélectionnez une partie de la photo.
Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.
Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
4. Touchez **OK**.
5. Toutes les couleurs sont supprimées de la photo, sauf la couleur de la section sélectionnée pour l'accentuation des couleurs.
6. Modifiez l'intensité de la mise en valeur en faisant glisser le marqueur vers le haut ou le bas de la barre d'intensité.
7. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Modification des couleurs d'une photo

1. Dans l'écran d'édition, appuyez sur .
2. Choisissez **Modification des couleurs**.
3. Sélectionnez une partie de la photo.
Une ligne apparaît autour de toutes les parties de cette zone qui sont de la même couleur ou d'une couleur similaire.
Par exemple, les cheveux d'une personne ou la couleur de son pull.
4. Touchez  et sélectionnez une couleur.
5. Appuyez sur **OK**.
6. La partie de la photo sélectionnée pour l'accentuation des couleurs est utilisée pour la modification des couleurs.
7. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer les modifications.

Regarder vos vidéos sur votre téléviseur

Connectez votre KF900 à votre téléviseur à l'aide du câble de sortie TV. Ouvrez la vidéo que vous souhaitez regarder sur le téléviseur, appuyez sur **||** et sélectionnez .




Le câble de sortie TV est commercialisé séparément.


Tous les formats, à l'exception des formats 320x240 et 176x144 sont compatibles avec votre téléviseur.

Éditer vos vidéos

Les fonctions d'édition sont disponibles pour tous les types de vidéo, à l'exception des formats 640x384 et 640x480. N'enregistrez pas dans ces formats si vous ne comptez pas éditer votre vidéo.

Ajuster la longueur de votre vidéo

1. Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
2. Sélectionnez  et choisissez **Rogner**.
3. Appuyez sur  et marquez les nouveaux points de début et de fin à l'aide de .
4. Touchez **Aperçu** pour vous assurer que le nouveau découpage vous convient.

5. Touchez **Enregistrer**, si vous souhaitez revenir à la galerie et annuler les modifications, touchez .

Fusionner deux vidéos

1. Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
2. Sélectionnez  et choisissez **Fusionner vidéo**.
3. Le dossier Mes vidéos s'ouvre. Sélectionnez les vidéos que vous souhaitez fusionner et touchez **Sélectionner**.
4. Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
5. Touchez **Effet** pour choisir le mode de fusion des vidéos : **Aucun**, **Fondu**, **Zoom pan.**, **Ovale**, **Pas de couv.**, **Neutre**, **Damier**, **Fondu enchaîné**, **Partagé** ou **Forme de losang**.
6. Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui** pour enregistrer la nouvelle vidéo fusionnée. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
7. Répétez ces étapes pour fusionner d'autres vidéos.

Fusionner une photo avec une vidéo

1. Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
2. Sélectionnez  et choisissez **Fusionner image**.
3. Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez fusionner avec votre vidéo et appuyez sur **Sélectionner**.
4. Touchez et faites glisser la photo pour la fusionner à la fin ou au début de la vidéo.
5. Appuyez sur **Effet** pour choisir le mode de fusion des photos et des vidéos : **Aucun, Fondu, Zoom pan, Ovale, Pas de couv., Neutre, Damier, Fondu enchaîné, Partagé** ou **Forme de losang**.
6. Appuyez sur **Enregistrer**, puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
7. Répétez ces étapes pour fusionner d'autres photos.





Ajouter du texte à une vidéo

1. Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez  et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
2. Sélectionnez  et choisissez **Superposition texte**.
3. Saisissez votre texte à l'aide du clavier téléphonique et sélectionnez **Enregistrer**.
4. Touchez  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître le texte à l'aide de .
5. Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître le texte.
6. Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître le texte.
7. Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition du texte vous convient.
8. Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
9. Répétez ces étapes pour ajouter du texte.


Superposer une photo

1. Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
2. Sélectionnez  et choisissez **Superposition image**.
3. Le dossier Mes images s'ouvre. Sélectionnez la photo que vous souhaitez superposer sur votre vidéo et touchez **Sélectionner**.
4. Appuyez sur  et indiquez l'endroit où vous souhaitez faire apparaître la photo à l'aide de .
5. Touchez la zone de l'écran dans laquelle vous souhaitez faire apparaître la photo. Si la photo est trop grande, elle se superposera sur tout l'écran, et pas uniquement sur la zone sélectionnée.
6. Touchez  pour indiquer l'endroit où vous souhaitez faire disparaître la photo.
7. Touchez **Aperçu** pour vous assurer que la superposition de la photo vous convient.
8. Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui**. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
9. Répétez ces étapes pour ajouter d'autres photos.


Ajouter un enregistrement vocal

1. Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
2. Sélectionnez  et choisissez **Enregistrement voc.**
3. L'ajout d'un enregistrement vocal altère la qualité du fichier audio original. Touchez **Oui** pour continuer.
4. Touchez  pour visionner votre vidéo. Lorsque vous arrivez à la partie sur laquelle vous souhaitez enregistrer votre voix, appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour interrompre l'enregistrement et la lecture.
6. Touchez **Aperçu** pour vous assurer que l'enregistrement vocal vous convient.
7. Appuyez sur **Enregistrer** puis sur **Oui** pour sauvegarder. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
8. Répétez ces étapes pour ajouter d'autres enregistrements vocaux à la vidéo.


Ajouter une bande sonore à votre vidéo

1. Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
2. Sélectionnez  et choisissez **Doublage**.
3. Le dossier Mes sons s'ouvre.
Sélectionnez la piste que vous souhaitez ajouter à votre vidéo et touchez **Sélectionner**.
4. Le fichier audio original de votre vidéo sera effacé. Touchez **Oui** pour continuer.
5. Si le fichier audio est plus court que la vidéo, choisissez si vous souhaitez le passer **Une fois** ou le **Répéter**.
6. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.



Modifier la vitesse de votre vidéo

1. Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
2. Sélectionnez  et choisissez **Échelle de temps**.
3. Sélectionnez l'une des quatre options de vitesse suivantes: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
4. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.

Ajouter un affaiblissement lumineux

1. Ouvrez la vidéo que vous souhaitez éditer, sélectionnez **||** et touchez l'écran pour faire apparaître les options.
2. Sélectionnez  et choisissez **Affaib. lumineux**.
3. Vous pouvez soit écraser le fichier d'origine, soit l'enregistrer sous un nouveau fichier.
4. Votre vidéo inclura un effet de fondu au début et à la fin.

MULTIMÉDIA

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos fichiers d'images, de sons, de vidéos et de jeux. Vous pouvez en outre enregistrer vos fichiers sur une carte mémoire. Les cartes mémoire permettent de libérer de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Pour accéder au menu Multimédia, appuyez sur  puis sur .

Divertissement. Touchez **Perso** pour ouvrir la liste des dossiers contenant tous vos fichiers multimédia.

Images

Mes images contient une liste d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Menus d'options de Mes images

Les options disponibles dans **Mes images** dépendent du type d'images sélectionné. Toutes les options sont disponibles pour des photos prises avec l'appareil photo de votre téléphone, mais seules les options **Utiliser comme, Imprimer, Trier par et Etat mémoire** sont disponibles pour les images par défaut.

Lorsque vous regardez une image, passez le téléphone en mode Paysage pour faire apparaître d'autres options sur le côté droit de l'écran. Choisissez parmi Envoyer, Diaporama, Galerie, Modifier et Supprimer.

- **Envoyer** : permet d'envoyer l'image à un ami.
- **Déplacer** : permet de déplacer une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.
- **Copier** : permet de copier une image de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.
- **Supprimer** : permet de supprimer une image.
- **Renommer** : permet de renommer une image.
- **Imprimer** : permet d'imprimer l'image sélectionnée à l'aide d'une imprimante prise en charge par Bluetooth.
- **Créer dossier** : permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Mes images.

- **Trier par** : Date/ Type/ Nom
- **Diaporama** : permet d'afficher vos images sous forme de diaporama.
- **Voir grille / Voir liste** : permet de passer de la vue grille à la vue liste et inversement.
- **Info dossier** : permet d'afficher les informations sur chaque dossier.
- **Etat mémoire** : permet d'afficher l'état de la mémoire.
- **Tout supprimer** : permet de supprimer toutes vos images.

Envoi d'une photo

1. Appuyez sur  puis sur  **Divertissement.**
2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images.**
3. Appuyez sur **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth.**
4. Si vous choisissez **Message** ou **Email**, votre photo est jointe au message et vous pouvez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'allumer Bluetooth. Votre téléphone recherchera alors un périphérique sur lequel envoyer la photo.


Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fonds d'écran, d'écrans de veille ou à identifier un appelant.

1. Appuyez sur  puis sur 

Divertissement.

2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images.**

3. Sélectionnez une image, puis appuyez sur .

4. Appuyez sur **Utiliser comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Fond d'écran** : permet de définir un fond d'écran pour l'écran de veille.

- **Image Contacts** : permet d'associer une image à une personne spécifique figurant dans votre liste de contacts, de manière à ce que l'image s'affiche lorsque cette personne vous appelle.

Marquage de vos images

Une photo à faible luminosité peut être réglée sans en réduire la qualité.

1. Appuyez sur  puis sur .


Divertissement.

2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.

Impression d'une image

1. Appuyez sur  puis sur .

Divertissement.

2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
3. Sélectionnez une image, puis touchez .
4. Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez entre **Bluetooth** et **PictBridge**.


Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en connectant une imprimante PictBridge.

Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet soit de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire, soit de protéger vos images pour éviter de les perdre.

1. Appuyez sur  puis sur .

Divertissement.


2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
3. Sélectionnez une image, puis appuyez sur .
4. Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.

Création d'un diaporama

Pour obtenir un aperçu de toutes les images de votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour éviter d'ouvrir et fermer chaque image individuellement.



1. Appuyez sur  puis sur .

Divertissement.


2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
3. Appuyez sur  puis sur **Diaporama**.

Vérification de l'état de la mémoire

Pour vérifier l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire libre, procédez de la manière suivante :

1. Appuyez sur  puis sur 

Divertissement.




2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes images**.
3. Appuyez sur  puis sur **Etat mémoire**.
4. Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Ma carte mémoire**.

Si votre carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone, vous ne pouvez pas sélectionner Mémoire externe.

Sons

Le dossier **Mes sons** contient les Sons téléchargés, les **Sons par défaut** et le **Mémo vocal**. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.



Utilisation d'un son

1. Appuyez sur  puis sur 
Divertissement.
2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes sons**.
3. Sélectionnez **Sons par défaut** ou **Mémo vocal**.
4. Sélectionnez un son pour commencer à le lire.
5. Appuyez sur  et sélectionnez **Utiliser comme**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Tonalité**, **Sonnerie message**, **Démarrage**, **Fermeture**.


Vidéos

Le dossier **Mes vidéos** affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

1. Appuyez sur  puis sur 
Divertissement.
2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Mes vidéos**.
3. Sélectionnez une vidéo à lire.

Utilisation des options alors que la vidéo est en pause

Appuyez sur  lorsque la vidéo est en mode pause et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Envoyer** : permet d'envoyer une vidéo dans un message, un email ou via Bluetooth.
- **Supprimer** : permet de supprimer la vidéo.
- **Modifier** : permet de modifier la vidéo.
- **Info. fichier** : permet d'afficher le nom, la taille, la date, le type, la durée et la protection.

Le câble de sortie TV est vendu séparément.

Envoi d'une vidéo

1. Sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur  .
2. Touchez **Envoyer** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**.
3. Si vous choisissez **Message multimédia** ou **Email**, votre vidéo sera jointe au message et vous pourrez écrire et envoyer le message normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demande d'activer Bluetooth. Votre téléphone recherche alors un périphérique auquel envoyer la vidéo.

Utiliser le menu d'options vidéo

Dans le dossier **Mes vidéos**, sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Envoyer** : permet d'envoyer une vidéo à un ami.
- **Déplacer** : permet de déplacer une vidéo de la mémoire.
- **Copier** : permet de copier une vidéo de la mémoire de votre téléphone vers une carte mémoire ou vice-versa.
- **Supprimer** : permet de supprimer une vidéo.
- **Renommer** : permet de renommer une vidéo.
- **Créer dossier** : permet de créer un nouveau dossier dans le dossier Mes vidéos.
- **Trier par** : permet de trier les vidéos par date, type ou nom.
- **Voir liste / Voir grille** : permet d'afficher le menu sous forme de liste ou de grille.
- **Info dossier** : permet d'afficher les informations sur chaque dossier.
- **Gestionnaire de mémoire** : permet d'afficher l'état de la mémoire.
- **Tout supprimer** : permet de supprimer toutes les vidéos.

Jeux et applications

Pour vous divertir lorsque vous avez du temps à perdre, vous pouvez télécharger de nouveaux jeux et de nouvelles applications sur votre téléphone.

Utilisation d'un jeu

1. Appuyez sur  puis sur 

Divertissement.

2. Appuyez sur **Jeux et applications**.
3. Appuyez sur **Mes applications**.
4. Appuyez sur le dossier Jeux ou Applications.
5. Pour lancer un jeu ou une application, appuyez sur l'élément de votre choix.

Utilisation du menu d'options des jeux

Le dossier Jeux et applications contient les options suivantes :

- **Créer dossier** : permet de créer un dossier dans **Jeux et applications**.
- **Trier par** : permet de trier les jeux et applications par **Date**, **Taille** ou **Nom**.
- **Etat mémoire** : permet d'afficher l'état de la mémoire.

Installation d'un jeu ou d'une application Java

1. Appuyez sur  puis sur 



Divertissement.

2. Touchez **Perso**, puis **Autres** ou **Ma carte mémoire**. Si vous insérez une nouvelle carte mémoire, vous pouvez sélectionner le menu **Ma carte mémoire**.
3. Sélectionnez le fichier (*.jad ou *.jar) que vous souhaitez installer, puis appuyez sur **Installer**.


Contenus Flash

Le dossier des contenus Flash comprend tous vos fichiers par défaut et vos fichiers SWF téléchargés.

Affichage d'un fichier SWF/SVG

1. Appuyez sur  puis sur  **Divertissement.**
2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Contenus Flash.**
3. Sélectionnez le fichier à afficher.

Utilisation d'options lors de l'affichage du fichier SWF/SVG

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Lecture/pause:** permet de lire ou de mettre en pause le fichier flash.
- **Muet :** permet de désactiver le son.
- **Envoyer :** permet d'envoyer le fichier en tant que **Message, Email** ou via **Bluetooth.**
- **Theme écran principal:** permet de définir le fichier en tant que fond d'écran.
- **Info. fichier :** permet d'afficher le nom, la taille, la date, l'heure, le type et la protection du fichier.
- **Supprimer:** permet de supprimer le fichier sélectionné.

Documents

Le menu Documents dans Perso vous permet d'afficher tous vos fichiers de document. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, Powerpoint, Word, Texte et PDF.



Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier depuis votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble synchro.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

1. Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un envers l'autre.
2. Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
3. Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
4. Le fichier devrait apparaître dans votre dossier **Documents** ou **Autres**.

Affichage d'un fichier

1. Appuyez sur  puis sur  **Divertissement.**
2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Documents.**
3. Sélectionnez un document et appuyez sur **Afficher.**

Autres

Le dossier Autres permet de stocker des fichiers autres que des images, des sons, des vidéos, des jeux ou des applications. Il est utilisé de la même manière que le dossier **Documents**. Lorsque vous transférez des fichiers depuis votre ordinateur vers votre téléphone il est possible que ces fichiers apparaissent dans le dossier **Autres plutôt que dans le dossier Documents**.


Il est alors possible de les déplacer.

Pour déplacer un fichier du dossier Autres vers le dossier Documents :

1. Appuyez sur  puis sur 

Divertissement.

2. Appuyez sur **Perso**, puis sur **Autres**.

3. Sélectionnez un fichier, puis appuyez sur .


4. Appuyez sur **Déplacer**, puis de nouveau sur **Déplacer**.

Réaliser un film

1. Appuyez sur  puis sur 

Divertissement.

2. Touchez **Studio de Cinéma**.


3. Touchez  pour ajouter une image. Appuyez sur les images que vous souhaitez inclure, puis sélectionnez **Insérer**.

4. Appuyez sur l'onglet Style pour choisir un style Cinéma.

5. Appuyez sur l'icône pour modifier le son en un mémo vocal enregistré.



6. Touchez le bouton **Lecture** pour voir votre création.

7. Touchez  puis **Order** pour modifier la commande.

8. Appuyez sur  sur **Emplacement de sauvegarde** pour choisir l'emplacement de sauvegarde du film.



Musique

Votre LG KF900 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, touchez  puis .

Divertissement et enfin **Musique**. Depuis cet emplacement, vous avez accès à plusieurs dossiers :

- **Lecture en cours** : permet d'afficher les derniers fichiers écoutés.
- **Toutes les pistes** : permet d'afficher toutes les chansons de votre téléphone.
- **Artistes** : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.
- **Albums** : permet de parcourir votre collection musicale par album.
- **Genres** : permet de parcourir votre collection musicale par genre.
- **Listes d'écoute** : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.
- **Lecture aléatoire** : permet d'écouter de la musique en mode aléatoire.

Transférer de la musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble sync.





Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 79. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

1. Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
2. Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
3. Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
4. Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes**.


Lecture d'une chanson

1. Appuyez sur  puis sur 


Divertissement.

2. Touchez **Musique**, puis **Toutes les pistes**.
3. Sélectionnez la chanson que vous souhaitez passer, puis appuyez sur **Lecture**.
4. Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
5. Touchez  pour passer à la chanson suivante.
6. Touchez  pour revenir à la chanson précédente.
7. Touchez  pour revenir au menu **Musique**.

Pour modifier le volume tout en écoutant de la musique.

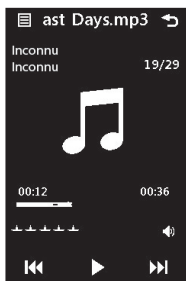



Utiliser des options tout en écoutant de la musique

Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Réduire** : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.
- **Aller à Ma musique** : permet d'afficher vos fichiers musicaux.
- **Egaliseur** : permet de régler les préférences audio.
- **Ajouter à la liste d'écoute**
- **Envoyer** : permet d'envoyer la chanson en tant que message ou via Bluetooth.
- **Utiliser comme** : permet d'utiliser la chanson comme Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Sonnerie message, Démarrage ou Fermeture
- **Info.fichier** : permet d'afficher des informations, y compris le nom, la taille, la date, l'heure, le type, la durée, la protection et les droits d'auteur de la chanson.

Création d'une liste d'écoute

Vos propres listes d'écoute peuvent être créées en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les pistes**.

1. Appuyez sur  puis sur .

Divertissement.


2. Touchez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.

3. Touchez **Ajouter une nouvelle liste de...** saisissez le nom de la liste d'écoute puis touchez **Enreg.**

4. Le dossier **Toutes les pistes** s'affichera. Appuyez sur toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute ; une coche s'affiche en regard de leur nom.

5. Touchez **Terminé**.

Pour écouter une liste d'écoute, sélectionnez-la et touchez **Lecture**.

Pour ajouter une deuxième liste d'écoute, appuyez sur  puis sur Ajouter une nouvelle liste de lecture.

Modification d'une liste d'écoute


De temps en temps, vous souhaiterez peut-être ajouter de nouvelles chansons ou supprimer des chansons d'une liste d'écoute. Pour éditer la liste d'écoute, veuillez procéder de la manière suivante :

1. Appuyez sur  puis sur .

Divertissement.




2. Touchez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.

3. Sélectionnez la liste d'écoute.

4. Touchez  et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Ajouter nouvelles chansons** : permet d'ajouter d'autres chansons à la liste d'écoute. Marquez celles que vous souhaitez et appuyez sur **Terminé**.
- **Changer l'ordre** : permet de changer de la liste d'écoute.
- **Supprimer** : permet de supprimer une chanson de la liste d'écoute. Touchez **Oui** pour confirmer.
- **État mémoire** : permet d'afficher l'état de la mémoire.
- **Tout suppr.** : permet de supprimer tous les morceaux de la liste d'écoute.

Suppression d'une liste d'écoute

1. Appuyez sur  puis sur  **Divertissement**.
2. Touchez **Musique**, puis **Listes d'écoute**.
3. Appuyez sur  puis sur **Supprimer** ou **Tout supprimer** pour supprimer toutes les listes d'écoute.

Utilisation de la radio




La fonction radio FM du LG KF900 permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Insérez-le dans la prise casque (il s'agit de la même prise que celle utilisée pour le chargeur).



Rechercher des stations


Les stations de radio peuvent être réglées dans votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique. Votre téléphone vous permet d'enregistrer jusqu'à 50 canaux.

Pour effectuer une Recherche automatique :




1. Appuyez sur  puis sur  **Divertissement**.
2. Appuyez sur **Radio FM**, puis sur  .

3. Touchez **Recherche automatique** puis **Oui**. Les stations trouvées sont automatiquement associées à des numéros de canaux dans votre téléphone.



Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et  se trouvant près de la fréquence radio.

Vous pouvez également rechercher la prochaine station en appuyant sur  et .

Réinitialisation des stations

1. Appuyez sur  puis sur  **Divertissement**.
2. Appuyez sur **Radio FM**, puis sur .
3. Sélectionnez **Réini** pour réinitialiser le canal actuel ou **Tout réinitialiser** pour réinitialiser tous les canaux. Chaque canal revient à la première fréquence, 87,5 MHz.




Écoute de la radio


1. Appuyez sur  puis sur  **Divertissement**.
2. Appuyez sur **Radio FM** puis appuyez sur le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque qui fait office d'antenne.



AGENDA

Ajout d'un événement à votre calendrier



1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Calendrier**.
2. Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
3. Appuyez sur  puis sur **Nouvel événement**.
4. Appuyez sur **Catégorie**, puis choisissez parmi **RDV**, **Événement** ou **Anniversaire**. Vérifiez la date, puis entrez l'heure de début de l'événement.
5. Pour les rendez-vous et les célébrations, entrez la date et l'heure de fin de l'événement dans les deux zones de date et d'heure inférieures.
6. Si vous souhaitez ajouter un objet ou une note à votre événement, appuyez sur **Note** et tapez votre remarque.
7. Définissez **Alarme** et **Répéter**.
8. Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Enregistrer**. Les jours pour lesquels des événements sont enregistrés sont signalés par un curseur carré en couleur. Une sonnerie retentira à l'heure de début de l'événement afin de vous aider à rester organisé.

Dans votre calendrier, vous pouvez définir un congé. Appuyez sur chaque jour de vacances, puis sur  et sélectionnez **Définir les congés**. Les jours concernés s'afficheront en vert.

Modifier l'affichage Calendrier par défaut




1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Réglages**.
2. Touchez **Calendrier** et sélectionnez **Affichage mensuel** ou **Affichage hebdomadaire**.
3. Définissez **Semaine commençant...** pour définir le premier jour de la semaine.
4. Appuyez sur **Enregistrer** pour confirmer votre choix.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
2. Sélectionnez **Tâches**.
3. Sélectionnez **Ajouter Tâches**.
4. Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevé**, **Moyen** ou **Faible**.

5. Enregistrez la tâche en sélectionnant **Enregistrer**.

Partage d'une tâche



1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**. Sélectionnez **Tâches**.
2. Sélectionnez la tâche que vous souhaitez partager, puis touchez .
3. Sélectionnez **Envoyer**. Vous pouvez choisir de partager la tâche via **SMS**, **MMS**, **Email** ou **Bluetooth**.

Vous pouvez sauvegarder et synchroniser votre calendrier avec votre ordinateur.

Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de connaître une date, si on ajoute un certain nombre de jours à la date du jour. Par exemple, après 60 jours à partir du 10.10.07 nous serons le 09.12.2007.

Cette fonction est très pratique pour repérer des échéances.



1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Agenda**.
2. Sélectionnez **Trouver Jour J**.
3. Dans l'onglet **De**, définissez la date souhaitée.

4. Dans l'onglet **Après**, définissez le nombre de jours.
5. Le **Jour J** s'affiche en dessous.

Réglage des alarmes

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Nouvelle alarme**.
3. Réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne, puis touchez **Définir l'heure**.
4. Vous pouvez choisir de faire sonner l'alarme **Une fois**, **Chaque jour**, **Lun - Ven**, **Lun - Sam**, **Sam - Dim** ou **Sauf congés** ou **Choisir un jour de la semaine**.
Les icônes indiquent le jour de la semaine que vous sélectionnez.
5. Sélectionnez **Type d'alarme** pour sélectionner un type d'alarme.
6. Touchez **Son alarme**, puis sélectionnez un son dans **Mes sons** ou **Ma carte mémoire**. Pour écouter les sonneries, appuyez sur la sonnerie que vous souhaitez écouter, puis sur .
7. Ajoutez un mémo pour l'alarme.
Appuyez sur **Enregistrer** lorsque vous avez terminé la saisie du mémo.
8. Enfin, définissez la fréquence de répétition 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou **Désactivé**.
9. Une fois l'alarme programmée, touchez **Enregistrer**.




Ajouter un mémo

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Ajouter mémo**.
2. Entrez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
3. Votre mémo s'affichera lorsque vous rouvrirez l'application **Mémo**.

Vous pouvez modifier un mémo existant. Sélectionnez celle que vous voulez modifier et tapez vos changements.






Dictaphone


Votre enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

1. Appuyez sur  puis sur  **Utilitaires**.
2. Appuyez sur **Dictaphone**, puis sur  et choisissez l'une des options suivantes :
 - **Réglages**
 - **Durée**: permet de définir la durée de l'enregistrement. Vous avez le choix entre **Taille du msg. MMS, 1 minute** ou **Sans limite**.
 - **Qualité** : permet de sélectionner la qualité du son. Sélectionnez **Super fin**, **Avancé** et **Général**.
 - **Mémoire utilisée**: permet de contrôler l'état actuel de la mémoire.


- **Aller dans Mes sons** : permet d'ouvrir le dossier **Dictaphone** dans **Mes sons**.


Enregistrement d'un son ou d'une voix

1. Appuyez sur  puis sur  **Utilitaires**.
2. Touchez **Dictaphone**.
3. Touchez  pour lancer l'enregistrement.
4. Touchez  pour arrêter l'enregistrement.
5. Touchez  pour écouter votre enregistrement.

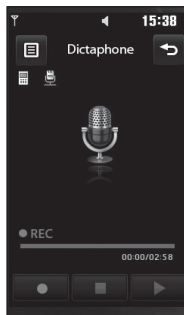




Envoi du mémo vocal



1. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur .
2. Touchez **Envoyer via** et sélectionnez l'une des options suivantes : **Message**, **Email** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **Message** ou **Email**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

Après avoir terminé l'enregistrement, appuyez sur  et choisissez **Envoyer**, **Fichiers**, **Supprimer**, **Utiliser comme** (pour attribuer l'enregistrement à votre sonnerie), **Durée**, **Qualité** ou **Aller dans Mes sons**.



Utiliser la calculatrice

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur  **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
2. Sélectionnez **Calculatrice**.
3. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques.
4. Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, *, /), puis sur =.
5. Pour les calculs plus complexes, appuyez sur  puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **deg** ou **rad** etc..




Convertir une unité

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur  **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
2. Sélectionnez **Convertisseur**.
3. Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
4. Vous pouvez à présent choisir l'unité et entrer la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
5. Le résultat s'affiche.

Chronomètre

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur  **Utilitaires** et choisissez **Outils**.
2. Sélectionnez **Chronomètre**.
3. Appuyez sur **Démarrer** pour lancer le chronomètre.
4. Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
5. Appuyez sur **Arrêt** pour arrêter le chronomètre.
6. Appuyez sur **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinitialiser** pour remettre le temps à zéro.


Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

1. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez  , puis appuyez sur  **Utilitaires**.
2. Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
3. Appuyez sur l'icône  puis sur **Ajouter ville**. Démarrez la recherche de la ville.

PC SYNC

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

1. Dans l'écran de veille, sélectionnez , puis **Réglages**.
2. Sélectionnez **Connectivité**, puis **mode Connexion USB**.
3. Appuyez sur **Sync musique**.
4. Insérez le CD fourni dans votre ordinateur. Cliquez sur le programme d'installation de LG PC Suite afin qu'il apparaisse à l'écran.
5. Sélectionnez la langue du programme d'installation, puis cliquez sur **OK**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
7. Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

1. Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
2. Cliquez deux fois sur l'icône **LG PC Suite** placée sur votre Bureau.
3. Cliquez sur **Assistant de connexion**, puis sur **USB**.
4. Cliquez sur **Suivant**, à nouveau sur **Suivant**, puis sur **Terminer**.
Votre téléphone est à présent connecté à votre ordinateur.

Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
2. Cliquez sur l'icône **Sauvegarde**, puis sélectionnez **Sauvegarde** ou **Restaurer**.
3. Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur **OK**.
4. Les informations sont sauvegardées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

1. Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
2. Cliquez sur l'icône **Contenu**.
3. Tous les documents, contenus flash, images, sons et vidéos enregistrés dans votre téléphone apparaissent à l'écran, dans le dossier Téléphone LG.

Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

1. Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône **Contacts**.
3. Votre ordinateur importe et affiche tous les contacts enregistrés dans votre carte USIM et dans votre téléphone.
4. Cliquez sur **Fichier**, puis sélectionnez **Enregistrer**. Spécifiez à présent l'emplacement d'enregistrement des contacts.


Pour sauvegarder les contacts enregistrés sur votre carte USIM, cliquez sur le dossier de la carte SIM, dans le volet gauche de l'écran de votre ordinateur. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts et choisissez Tout sélectionner, puis Copier ou Déplacer vers mémoire téléphone. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis sélectionnez Copier dans le contact. Cliquez sur le dossier Téléphone, dans le volet gauche de l'écran. Tous vos numéros s'affichent.

Synchroniser vos messages

1. Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône **Messages**.
3. Tous les messages de votre ordinateur et de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.
4. Utilisez la barre d'outils, en haut de l'écran, pour modifier et réorganiser les messages.

Utilisation du téléphone comme périphérique de stockage de masse

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un périphérique de stockage de masse si vous avez inséré une carte mémoire dans le logement prévu à cet effet.

1. Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
2. Dans l'écran d'accueil, sélectionnez , puis appuyez sur **Régler**.

3. Sélectionnez **Connectivité**, puis mode **Connexion USB**.
4. Appuyez sur **Stockage de masse**.
5. Permet de connecter votre téléphone sur votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Cnx. périph. Stock. de masse**, puis **Conn. mode Stock. de masse**. Ne pas déconnecter pendant le transfert.
6. Tous les fichiers de votre téléphone sont automatiquement enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.

Pour l'initialisation du stockage de masse, votre téléphone doit être déconnecté de l'ordinateur.

Le stockage de masse sauvegarde uniquement le contenu enregistré sur votre carte mémoire. Les données de la mémoire de votre téléphone ne sont pas sauvegardées. Pour transférer le contenu de la mémoire de votre téléphone (par exemple, les contacts), vous devez synchroniser votre téléphone à l'aide de PC Sync.

Utilisation d'iSync

Installez le fichier d'installation du plug-in iSync pris en charge par l'ordinateur Macintosh et le téléphone via Bluetooth ou USB. Utilisez le programme KF900.pkg disponible sur le CD.

Pour effectuer la synchronisation via Bluetooth, vous devez configurer l'association entre l'ordinateur Macintosh

et le téléphone. Pour effectuer la configuration via USB, sélectionnez le menu **iSync** en mode de connexion USB.

Enregistrement VOD DivX

Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier

Program Files de votre ordinateur, puis **Convertisseur DivX et Convertisseur**.

L'application Convertisseur s'ouvre.

Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez **Préférences**,

vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis.

Lorsque vous êtes prêt à convertir vos fichiers, il vous suffit de les faire glisser dans l'application pour analyse. Une fois l'analyse terminée, vous devez sélectionner

Convertir pour lancer le processus. Une fois le processus terminé, un message vous informe que la conversion est terminée.

Vous pouvez alors transférer le fichier converti vers votre téléphone en utilisant la fonction **Stockage de masse** (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 79) ou **Charger les contenus** via le logiciel PC Sync (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 79).



WEB

Navigateur

Navigateur vous offre un monde rapide et coloré de jeux, de musique, d'informations, de sport, de divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile.

Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.



Accéder au Web

1. Depuis l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**.
2. Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, taper l'URL souhaitée et sélectionner **Connexion**.

Lorsque vous vous connectez à ce service et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires s'appliquent. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajouter des favoris et y accéder

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.


1. Depuis l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**.
2. Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.
3. Pour ajouter un nouveau signet, sélectionnez, touchez **Ajouter signet**. Entrez un nom pour ce signet, suivi de l'URL.
4. Touchez **Enregistrer**. Le signet apparaît dans la liste des favoris.
5. Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer dessus, puis sur **Connexion**. Vous allez être connecté au signet.

Utilisation de la fonction RSS reader



RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple que de les vérifier manuellement.

L'utilisateur s'abonne à un fil d'informations en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'informations auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.



Enregistrement d'une page

1. Accédez à la page Web comme indiqué page précédente.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
3. Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
4. Touchez **Enregistrer**.



Accéder à une page Web enregistrée

1. Depuis l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**.
2. Sélectionnez **Pages enregistrées**.
3. Pour ouvrir une page, sélectionnez-la.

Consulter l'historique de votre navigateur

1. Depuis l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**. Sélectionnez **Historique**.
2. La page Web dernièrement visitée s'affiche. Pour accéder à l'une de ces pages, il vous suffit de sélectionner la page souhaitée.

Modification des paramètres du navigateur Web

1. Depuis l'écran de veille, sélectionnez , appuyez sur  **Utilitaires**, puis choisissez **Navigateur**. Cliquez ensuite sur **Réglages**.
2. Vous pouvez modifier les éléments suivants: **Profil**, **Param.d'apparence**, **Cache**, **Cookies**, **Sécurité**, ou réinitialiser tous les paramètres en appuyant sur **Reinitialisation des paramètres**.
3. Vous pouvez simplement les activer ou les désactiver en appuyant sur l'icône.

Utiliser votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre KF900 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB:

1. Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
2. Connectez votre KF900 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
3. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**, puis sélectionnez **Modem**.

4. Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
5. Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KF900.

Pour plus d'informations sur la synchronisation à l'aide de LG PC Suite, reportez-vous à la page 80.

Utilisation de la connectivité Bluetooth:

1. Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **On** et qu'elle est **Visible** aussi bien au niveau de votre ordinateur que de votre KF900.
2. Associez votre ordinateur à votre KF900 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
3. Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
4. Sur votre ordinateur, cliquez sur **Communication**. Cliquez ensuite sur **Réglages**.
5. Cliquez sur **Modem**.
6. Choisissez Modem standard sur liaison Bluetooth, puis cliquez sur **OK**. Il apparaît à l'écran.
7. Cliquez sur **Connexion** pour que votre ordinateur établisse une connexion via votre KF900.

Pour plus d'informations sur Bluetooth, reportez-vous à la page 89.

PARAMÈTRES

Dans ce dossier, vous pouvez modifier les réglages afin de personnaliser le KF900.

Pour plus d'informations sur les paramètres d'appel, reportez-vous à la page 28.

Modification des paramètres de l'Écran

1. Appuyez sur  puis choisissez 

Réglages.

2. Appuyez sur **Affichage**, puis choisissez :

- **Fond d'écran**: permet de choisir un thème pour votre écran d'accueil.
- **Menu principal** : permet d'afficher le menu en mode veille.
- **Numérotation**: permet de régler la taille et la couleur des chiffres.
- **Police**: permet de régler la taille de la police.

Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.



- **Rétroéclairage**: permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage.
- **Luminosité**: permet de régler la luminosité de l'écran.

- **Thème**: permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.
 - **Message d'accueil** : permet de choisir entre activé et désactivé et de remplir le message d'accueil.
3. Pour enregistrer vos réglages, appuyez sur **Enregistrer**.

Personnalisation des Profils

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez rapidement modifier votre profil. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Résumé état, située dans la partie supérieure, et sur l'onglet Profil.

Dans le menu des paramètres, vous pouvez personnaliser chaque profil.

1. Appuyez sur  puis choisissez 

Réglages.

2. Appuyez sur **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
3. Vous pouvez alors modifier toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, notamment les réglages **Sonnerie appel vocal/Sonnerie appel visio** et **Volume**, **Alerte message**, **Tonalité de l'écran** etc.

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté que vous donne le KF900 pour l'adapter à vos propres préférences.

Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

1. Appuyez sur ☞ puis choisissez 

Réglages.

2. Touchez **Téléphone**, puis choisissez dans la liste suivante.
- **Date & Heure** : permet de régler les paramètres de date et d'heure ou d'activer leur mise à jour automatique lorsque vous voyagez ou pour l'heure d'été.
 - **Économie d'énergie** : permet d'activer, de désactiver ou d'automatiser les réglages d'économie d'énergie définis en usine.
 - **Langues** : permet de modifier la langue d'affichage de votre KF900.
 - **Verrouillage clavier automatique** : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran d'accueil.
 - **Sécurité** : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

- **Gestionnaire de mémoire** : pour plus d'informations sur l'Utilisation du gestionnaire de mémoire, reportez-vous à la page 88.
- **Reinitialisation des paramètres** : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur par défaut.
- **Infos** : permet d'afficher les informations techniques de votre KF900.



Modification des réglages du pavé tactile

Vous pouvez modifier les valeurs de réglage du pavé tactile. Appuyez sur ☞ puis sélectionnez Paramètres tactiles.

- **Type de touche** : permet de modifier le type de touche et de choisir entre les options vibreur, tonalité, et vibreur et tonalité.
- **Tonalité touche** : permet de modifier la tonalité lorsque vous touchez l'écran.
- **Volume sonnerie** : permet de régler le volume de la tonalité.
- **Vibration touche** : permet de modifier le type de vibration.
- **Volume du vibreur** : permet de régler la puissance du vibreur.

Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Appuyez sur  puis sur  **Réglages**.
Appuyez sur **Connectivité**.

- **Paramètres réseau:** votre KF900 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez cette option.
- **Profils Internet:** permet de définir les profils de connexion à Internet.
- **Point d'accès:** votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Via ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.
- **Connexion par paquet :** permet de définir la connexion par paquets de données.
- **Mode connexion USB:** synchronisez le KF900 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone.

Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez Synchroniser la musique dans ce menu. La fonction de synchronisation musicale est disponible uniquement pour les contenus musicaux. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la

mémoire externe, vous pouvez utiliser « Mémoire externe » comme mémoire principale. Si vous voulez effectuer une synchronisation avec la mémoire interne, vous pouvez utiliser « Mémoire interne » comme mémoire principale.

Sélectionnez PictBridge pour imprimer les données du menu Perso. Si l'option Toujours demander est activée, le menu vous propose toujours un choix de connexions USB.

- **Sortie TV:** permet de connecter votre KF900 à votre téléviseur en choisissant PAL ou NTSC.
- **Paramètres streaming:** votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez toutefois les modifier si vous le souhaitez.
- **Enregistrement VOD DivX:** Installez le convertisseur DivX inclus sur le même CD que PC Sync. Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez DivX dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis Convertisseur DivX et Convertisseur.



Le câble de sortie TV est commercialisé séparément.

- **À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX®** est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX.
- **À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX :** ce périphérique certifié DivX® doit être enregistré auprès de DivX, pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Dans un premier temps, générez le code d'enregistrement pour la vidéo à la demande DivX pour votre périphérique et soumettez-le durant votre processus d'inscription. [Important : le contenu VOD DivX est protégé par un système DRM (Digital Rights Management - Gestion des droits numériques) qui autorise la lecture de contenus VOD sur les périphériques certifiés DivX uniquement. Si vous essayez de lire du contenu VOD DivX non autorisé sur votre périphérique, le message : « Erreur d'autorisation » s'affichera et il sera impossible de lire ce contenu.] En savoir plus sur : www.divx.com/vod.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre KF900 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : celle du téléphone, de la carte USIM et sur une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur  puis sur  **Réglages**. Sélectionnez **Téléphone**, puis **Gestionnaire de mémoire**.



- **Mémoire commune tél. :** permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre KF900 pour les images, les sons, les vidéos, les contenus Flash, les MMS, les e-mails, les applications Java, etc.
- **Mémoire réservée tél. :** permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les mémos, l'alarme, l'historique des appels, les favoris et les éléments divers.
- **Mémoire SIM :** permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte USIM.
- **Mémoire externe :** permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter

cette carte mémoire séparément).

- **Paramètres mémoire principal** : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés.

Pour plus d'informations sur l'installation d'une carte mémoire, reportez-vous à la page 17.

Utilisation du mode Avion


Pour activer le mode Avion, sélectionnez  puis  **Réglages**. Appuyez sur **Profil** et choisissez **Mode Avion**.

Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet, d'envoyer des messages ou d'utiliser la connectivité Bluetooth.

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

Pour envoyer un fichier:

1. Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
2. Touchez  puis choisissez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.



3. Si vous avez déjà couplé le périphérique Bluetooth, votre KF900 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Sinon, le KF900 recherche les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
4. Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis touchez **Sélectionner**.
5. Le fichier est envoyé.


Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier:

1. Pour que vous puissiez recevoir des fichiers, Bluetooth doit être **On** et **Visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
2. Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, appuyez sur **Oui**.
3. Vous pouvez voir où le fichier est enregistré et choisir l'une des options suivantes : **Afficher** ou **Utiliser comme fond d'écran**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié de votre dossier Perso.

Modification des paramètres Bluetooth:

1. Appuyez sur  et choisissez  **Réglages**.

2. Choisissez **Bluetooth**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**.
Vous pouvez modifier les paramètres suivants:

- **Visibil. Mon périph.** : permet de choisir Visible, Masqué ou Visible pendant 1 min.
- **Nom de mon pér.** : permet d'entrer un nom pour votre KF900.
- **Serv. compatibles** : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.
- **Mode SIM distant**: Activé/Desactivé
- **Mon adresse** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le KF900 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

1. Assurez-vous que le Bluetooth est **On** et **Visibil.** Vous pouvez modifier la visibilité dans le menu Réglages.
2. Appuyez sur **Rechercher**.

3. Le KF900 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'option **Actualiser** apparaît à l'écran.
4. Choisissez le périphérique auquel associer votre KF900, saisissez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
5. Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
6. Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

Utilisation d'un casque Bluetooth

1. Assurez-vous que le Bluetooth est **On** et **Visibil.**
2. Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
3. Appuyez sur **Toujours demander** ou sur **Autoriser sans demander**, puis sur **Oui** pour que Connecter maintenant votre KF900 passe automatiquement au profil Casque.

Pour plus d'informations sur le mode réponse BT, reportez-vous à la page 30 pour savoir comment répondre aux appels lorsque votre kit piéton Bluetooth est connecté.

WI-FI

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet Wi-Fi et Bluetooth de votre périphérique. Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou à Internet sans fil. Outre sa plus grande rapidité, la technologie Wi-Fi offre une meilleure portée que la technologie sans fil Bluetooth.

Le KF900 prend en charge le cryptage WEP, WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP, WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, vous devez remplir le code dans la fenêtre contextuelle. Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affiche pas. Si vous ne connaissez pas le code, vous devez le demander à votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi.

ACCESSOIRES

Les accessoires suivants sont fournis avec votre KF900.

Chargeur



CD/Kit pour données

Permet de connecter et de synchroniser le KF900 et votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le KF900.



Stylet et dragonne



- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

SERVICE RÉSEAU

Le téléphone sans fil décrit dans ce guide est compatible avec les réseaux GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 et W-CDMA.

Certaines des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de fonctions spéciales que vous définissez avec votre fournisseur de réseau mobile. Pour bénéficier des services réseau, vous devez vous y abonner par le biais de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier des instructions d'utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES

Généralités

Nom du produit : KF900

Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Températures ambiantes

Max. : +55°C (en décharge)

+45°C (en charge)

Min. : -10°C

DÉPANNAGE

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Si certains problèmes requièrent l'assistance du fournisseur de services, la plupart d'entre eux peuvent être facilement résolus par l'utilisateur.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone ou la carte a été mal insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Connexion au réseau impossible	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Adoptez une position plus en hauteur, près d'une fenêtre ou d'un espace ouvert. Consultez la carte de couverture de votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Lorsque vous changez de code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. Les deux codes entrés ne sont pas les mêmes.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Activé/Désactivé. Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales.	Maintenez la touche Activé/Désactivé enfoncée pendant au moins deux secondes. Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de chargement à l'écran. Nettoyez les contacts.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée.	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Perte de réseau	Batterie défectueuse	Remplacez la batterie.
	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez les réglages.

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

Équipement terminal bande GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / W-CDMA

Modèle

KF900

Nom commercial

LG

CE 0168 !

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 v1.3.1, EN 301 489-17 v1.2.1, EN 301 489-24 V1.3.1
EN 301 511 V3.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1
EN 50360/EN 50361:2001
EN 60950-1 : 2001
EN 300 328 V1.7.1

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication


Seung Hyoun, Ji / Directeur 15. Oct. 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature du représentant

PRADA PHONE BY LG


FRONT VIEW

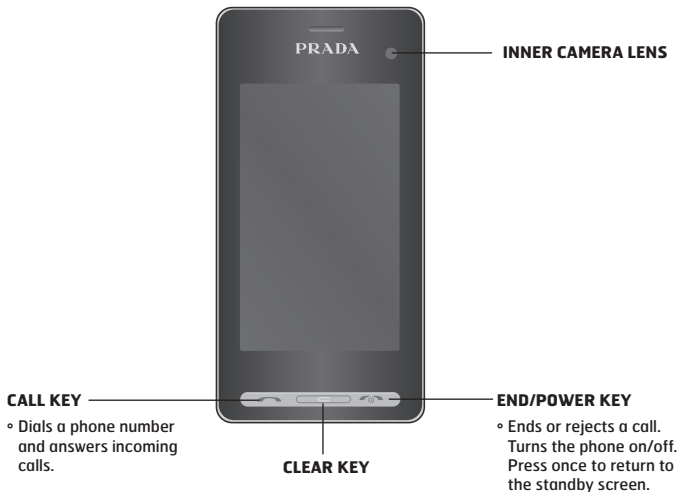


SIDE VIEW

SIDE KEYS


- **When the screen is idle** : volume of key tone.
- **During a call**: volume of the earpiece.

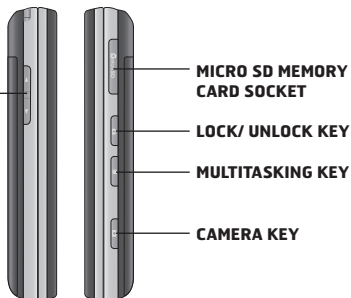

REAR VIEW

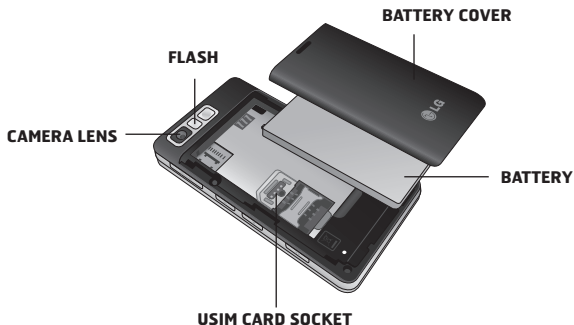


KEYPAD INFORMATION

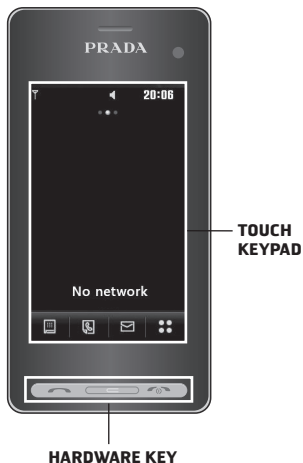

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys around it.
- When the screen light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to restore the home screen.
- Don't cover the phone with a case or cover as the touchscreen will not work with any material covering it.






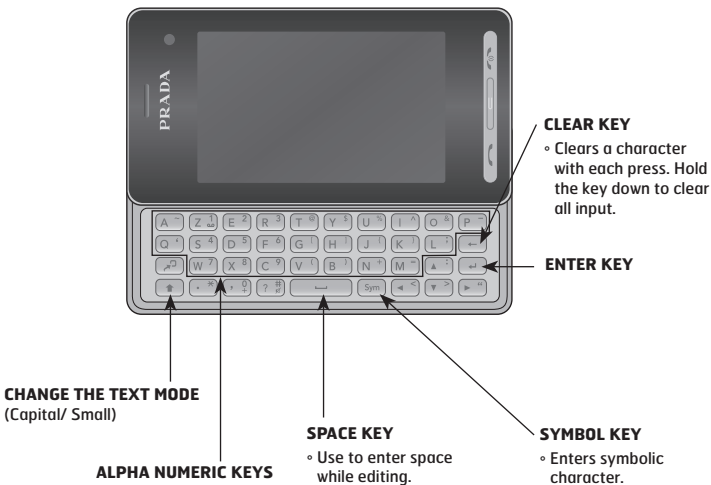


OPEN VIEW

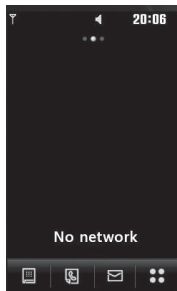

DISPLAY INFORMATION

HOME SCREEN



ICON	DESCRIPTION
	Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch Call or press the  hard key.
	Touch to open your Contacts menu. To search for the number you want to call enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.
	Touch to access Messaging options menu. From here you can create a new SMS.
	Touch to open the full Top menu which is separated into four sub-menus. Touch each sub-menu's vertical tab to view further options.

INSTALLING THE USIM AND BATTERY

1. Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and lift off the battery cover.



2. Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it from the battery compartment using the battery cover.



3. Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.



4. Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.



5. REPLACE THE COVER

Place the cover over the battery and slide up into position.

6. Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KF900. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KF900 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.



MEMORY CARD

Installing a memory card



You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

1. Remove the battery cover.
2. Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.




Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

1. From the standby screen select , then touch  **Setting** and choose **Phone settings**.
2. Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
3. Touch **Format** and then confirm your choice.
4. Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

CAMERA


Taking a quick photo

1. Press the  key on the right side of the phone.
2. The viewfinder will appear on screen.
3. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
4. Slightly press the capture button, a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
5. Position the phone so you can see the subject of your photo in the focus box.
6. When the focus box turns green and the tone sounds the camera has focused on your subject.
7. Press the capture button fully.

After you've taken your photo




Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.



-  Go to gallery of pictures directly.
-  Touch to send the photo as a message, e-mail or Bluetooth.
-  Touch to edit the image by using various tools.
-  Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.


VIDEO CAMERA







Shooting a quick video

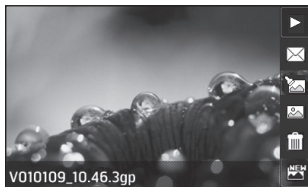1. Touch **Video camera** in Entertainment tab.
2. The video camera's viewfinder will appear on screen.
3. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
4. Press the capture button once to start recording.
5. **REC** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
6. To pause the video touch  and resume by selecting .
7. Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.

After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with five icons down the right side.



-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as **Message, Email** or **by Bluetooth**.
-  Touch to edit video file.
-  Touch to view a gallery of saved videos.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

ضمان هواتف إل جي النقالة
الشرق الأوسط وأفريقيا

TÉLÉPHONE PORTABLE LG
GARANTIE
Moyen Orient & Afrique



www.lgservice.com
www.lgmobile.com





شروط وأحكام Termes et Conditions

Votre téléphone portable LG ainsi que tous les accessoires compris dans ce paquet sont sous la garantie de LG à travers les pays mentionnés à l'arrière de cette carte pour une période de 12 mois à partir de la date d'achat (Veuillez vous reporter s'il vous plaît à la liste de couverture à l'arrière), (6 mois pour la batterie). Le soutien de la garantie aux Centres de Service Autorisé de LG sera fourni sur la présentation de cette carte de garantie. La garantie couvre seulement ces modèles qui sont vendus sur ce marché particulier.

Cette garantie n'est pas applicable si ce téléphone a:

1. été mal employé, mal utilisé, endommagé volontairement, négligé, testé inconvenablement, endommagé par un liquide, réparé, modifié ou défiguré de n'importe quelle façon.
2. un défaut résultant d'un échec dans l'application des instructions du manuel ou des spécifications du produit.
3. un défaut résultant de l'utilisation d'accessoires non approuvés par LG ou des accessoires attachés ou liés au téléphone.

الهاتف النقال إل جي، وجميع الأكسسوارات الملحقة به في هذه الباقة، خاضعة لضمان إل جي في جميع البلدان المذكورة خلف هذه البطاقة لمدة اثنا عشر (١٢) شهراً (الرجاء مراجعة قائمة تغطية الضمان في الخلف) ابتداءً من تاريخ الشراء. (الضمان على البطاريات ٦ أشهر). خدمات الضمان تسري فقط في مراكز الخدمة المعتمدة من إل جي، وعند إبراز هذه البطاقة الخاصة بالضمان. ويشمل هذا الضمان الموديلات المباعة في أسواق محددة.

لا يمكن الاستفادة من هذا الضمان في حالة:

١. أسيء استخدامه، تعرّض للضرر عمدي أو بسبب الإهمال، تعرّض للتشويه أو للاستعمال غير العادي، تضرر بالسوائل، تم إصلاحه أو تعديله، أو تعرّض للتشويه بأي شكل كان.
٢. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة القشل في تنفيذ التعليمات أو استخدام المواصفات كما تظهر في دليل الاستخدام.
٣. تعرّض لأي ضرر أو خلل نتيجة استخدام أي من الأكسسوارات أو الملحقات غير الأصلية المعتمدة حصرياً من إل جي، والتي تكون على ارتباط بعمل الهاتف النقال.



بطاقة الضمان Carte de Garantie

Veuillez remplir tous les détails suivants lors de l'achat :

الرجاء تعبئة النموذج بالمعلومات المطلوبة عند الشراء

REFERENCE NO.: رقم المرجع:
Nom du Client: اسم العميل:
Produit/ Model: المنتج/ النوع:
No. de Série: الرقم التسلسلي:
No. de IMEI: رقم IMEI:
Nom du Marchand: اسم البائع:
Date d'Achat: تاريخ الشراء:
Facture/ Détails du Cash mémo:..... الفاتورة/ نقد بالتفصيل:

Opérateur/ Timbre du Distributeur

ختم الوكيل/الموزع



إستمارة تسجيل العميل

Formulaire d'enregistrement du Client

Veuillez remplir tous les détails suivants et envoyer par fax/ email au service clientèle.

REFERENCE NO:
Date d'Achat:
Nom du Client:
Tel: Fax:
Email:
Adresse:
Produit/ Model:
No. de Série.:
No. de IMEI.:
Date d'Achat:
Nom du Distributeur:
Nom du Marchand:

الرجاء تعبئة المعلومات المطلوبة وإرسالها بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مركز خدمة العملاء المحلي.

رقم المرجع:
تاريخ الشراء:
اسم العميل:
هاتف: فاكس:
بريد إلكتروني:
العنوان:
المنتج / النوع:
الرقم التسلسلي:
رقم IMEI:
تاريخ الشراء:
اسم الموزع:
اسم البائع:



مراكز الخدمة المعتمدة Centres de Services Autorisés

LG Electronics Morocco S.A.R.L
Tel No. 081005454 (LG Centre d'information pour consommateur
Fax No. +21222975959, Email : abdelhamid@lge.com

Regional

Moyen Orient

Emirats Arab Unis 800 54
Arabie Saoudite +96612112345
+96638343000
Qatar +9744315865
Oman +96824502866/8
Bahrayn +97317403304
Yémen +96771503240
Iran +982188302922
Egypte 19960
Syrie +963113347720/1
Jordanie +96265510137

الشرق الأوسط

إ.ع.م.: ٨٠٠ ٥٤
السعودية: +٩٦٦١٢١١٢٣٤٥
+٩٦٦٣٨٣٤٣٠٠
قطر: +٩٧٤٤٣١٥٨٦٥
عمان: +٩٦٨٢٤٥٠٢٨٦٦ / ٨
البحرين: +٩٧٣١٧٤٠٢٣٠٤
اليمن: ٩٦٧٧١٥٠٢٣٤٠
إيران: ٩٨٢١٨٨٣٠٢٩٢٢
مصر: ١٩٩٦٠
سوريا: +٩٦٣١١٣٣٤٧٢٠ / ١
الأردن: +٩٦٢٦٥٥١٠١٢٧

Afrique

Maroc 081005454
Tunisie +21670838424
Libye +218213405695
Algérie +21321917494
Kenya +25420252240/1
Niger +23418935454
Afrique du Sud 0861545454

Autres

Turquie +902165450404
Pakistan +92214388271/74

أفريقيا

المغرب: +٨١٠٠٥٤٥٤
تونس: +٢١٦٧٠٨٣٨٤٢٤
ليبيا: +٢١٨٢١٣٠٥٦٩٥
الجزائر: +٢١٣٢١٩١٧٤٩٤
كينيا: +٢٥٤٢٠٢٥٢٢٤٠ / ١
نيجيريا: +٢٣٤١٨٩٢٥٥٥
جنوب أفريقيا: +٢٦١٥٤٥٤٥٤

أخرى

تركيا: +٩٠٢١٦٥٥٥٠٤٠٤
باكستان: +٩٢٢١٤٣٨٨٢٧١ / ٧٤

Cachet

To:

Immeuble 3&4, Zenith
Millenium, Lotissement
Attaoufik, Sidi Maarouf,
Casablanca, Morocco



LG Mobile Phone Service Centers in Middle East & Africa



Service for LG Mobile Phone is available in the following countries

(List includes Only the Main Service Centers. Other area's customers can contact the Head-quarter of their countries for further information)

Middle East Countries

14 Countries

UAE
Saudi Arabia
Qatar
Oman
Kuwait
Bahrain
Yemen
Iran
Iraq
Syria
Lebanon
Jordan
Palestine
Egypt

Africa Countries

7 Countries

Morocco
Tunisia
Libya
Algeria
Kenya
Nigeria
South Africa

Other Countries

3 Countries

Turkey
Pakistan
Georgia

Middle East Countries

- | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| UAE | <input type="checkbox"/> | Iran | <input type="checkbox"/> |
| Saudi Arabia | <input type="checkbox"/> | Iraq | <input type="checkbox"/> |
| Qatar | <input type="checkbox"/> | Syria | <input type="checkbox"/> |
| Oman | <input type="checkbox"/> | Lebanon | <input type="checkbox"/> |
| Kuwait | <input type="checkbox"/> | Jordan | <input type="checkbox"/> |
| Bahrain | <input type="checkbox"/> | Palestine | <input type="checkbox"/> |
| Yemen | <input type="checkbox"/> | Egypt | <input type="checkbox"/> |

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Jumbo Electronics Co. Ltd.
- ❑ Address : Telecommunication Division, P.O. Box 3426, Dubai, UAE
- ❑ Telephone No. : +97143367999 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : +97143340821
- ❑ Web Site : <http://www.jumbocorp.com>
- ❑ Email : Roby.George@jumbo.ae

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai (Karama)	Near Strand Cinema, P.O. Box 3426, Dubai	+97143362621	+97143360847
Abudhabi	Regional Service Center P.O. Box 3832,	+97126732201	+97126733930
Al Ain	Regional Service Center P.O. Box 15444	+97137542898	+97137557898
Sharjah	Regional Service Center P.O. Box 5331	+97165599725	+97165538365
Fujairah	Regional Service Center P.O. Box 868	+97192221406	+97192221828
Ras Al Khaimah	Regional Service Center P.O. Box 1054	+97172272571	+97172271881

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Sayegh Brothers Trading L.L.C
- ❑ Address : Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira, P.O. Box 55106, Dubai, UAE
- ❑ Telephone No. : +97142663200 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : +97142669964
- ❑ Web Site : www.alsa-g.com
- ❑ Email : helpdesk@alsa-g.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai	Al Sayegh Brothers Building, Muraqqabat, Deira P.O. box 55106	+97142622770	+97142669964/ +97142680340
Abu Dhabi	Lotus Tower, Airport road, P.O. Box 7993	+97124452111	+97124462040
Sharjah	Al Sayegh Brothers Main SVC Center Industrial area #6.	+97165436221	+97165437422

UAE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : World Trade Centre, P. O. Box 9266, Dubai UAE
- ❑ Telephone No. : 04 3318555 (LG Customer Information Center: 800 54)
- ❑ Fax No. : 04 3318855
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : atcc@axiomtelecom.com

Service Centers in UAE

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Dubai	Shk Zayed Road, Al Kawakeb Building, Block C, P O Box 9266, Dubai, UAE	00971 43210600	00971 43210400
Abu Dhabi	Defense Road, Block A 4, Next to Al Sultan Restaurant. Abu Dhabi, UAE	00971 26417144	00971 26417076
Sharjah	Shop no 78, Crystal Plaza, Buhaira Corniche Road , Shj UAE	00971 65751503	00971 65751404

SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : 9th Floor, Al Subaiee Tower, Abdul Aziz Highway, Al Khobar, KSA, P O Box 4742
- ❑ Telephone No. : 00966 38019000
- ❑ Fax No. : 00966 38019051
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : ksasupport@axiomtelecom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
KHOBAR	9, Al Fanar Complex, Khobar-Dammam Highway, Khobar 31952, KSA	00966 38587922	00966 38587910
RIYADH	Olaya Main Street, Nr. Al Owais Market, Riyadh, KSA	00966 12698255	00966 12698355
JEDDAH	City Plaza Centre, Price Sultan Street, Jeddah, KSA	00966 26922764	00966 26924575

SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AL Farida Telecom Co. Ltd. (SKY)
- ❑ Address : P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia.
- ❑ Telephone No. : +96612112345
- ❑ Fax No. : +96612112311
- ❑ Email : marwan.alshare@alhokair.com.sa

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Riyadh	P.o. box 359, Riyadh 11411, Riyadh, Saudi Arabia	+966121112345	+96612112311

SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Itsalat International Co.
- ❑ Address : P.O. Box 9798, Dammam, 31423, Saudi Arabia.
- ❑ Telephone No. : +96638343000
- ❑ Fax No. : +96638334664
- ❑ Web Site : <http://www.itsalat.com>
- ❑ Email : ashraf.hassan@itsalat.com, headoffice@itsalat.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Jeddah	Palestine st., Soukal Jawal, Jeddah	+96626677988	+96626643618
Riyadh	Mursalat, Neat STC, Riyadh	+96614559106	+96612645766
Dammam	Malik Fahd Road	+96638411111	+96638469055

SAUDI ARABIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : LINGO-CARE
- ❑ Address : SARA CELLUCOM CO. LTD., CELLUCOM MALL, TAHLIA STREET, OPP BUGSHAN HOSPITAL, NEAR DHL, JEDDAH 21429 – KSA, P.O Box # 36832
- ❑ Telephone No. : +966 2 6689275
- ❑ Mobile No. : +966-542472709 (Kabir), +966- 554700308 (Saqib)
- ❑ Fax No. : +966 2 6689276
- ❑ Web Site/Email : kabir.ahmed@sab-holding.com, muhammad.saqib@lingo-retail.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Jeddah	Tahlia Street, Opp Bugshan hospital	+966 2 6689275	+966 2 6689276
Riyadh	Mursalat	+966 1 4536784	+966 1 4549548

QATAR

Headquarter

- ❑ Agent Name : Video Home & Electronics Center
- ❑ Address : Musherib Street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar
- ❑ Telephone No. : +9744315865
- ❑ Fax No. : +9744437876
- ❑ Web Site : <http://www.jumboqatar.com>
- ❑ Email : alexjacob@jumboqatar.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Doha	Musherib street, P.O.Box 4668, Doha, Qatar	+9744315865	+9744437876

OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Oman Gulf Enterprises L.L.C
- ❑ Address : P.O. Box 175, PC 117, Muscat, OMAN
- ❑ Telephone No. : +96824502866/8
- ❑ Fax No. : +96824502019
- ❑ Web Site : <http://www.otegroup.com>
- ❑ Email : sudhirk@otegroup.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Salalah	P.O. Box 211, PC2823, Salalah, OMAN	+96823210684	+96823210145
Sur	P.O. Box 480, PC 411, Sur, OMAN	+96825545107	+96825545107
Nizwah	P.O. Box 784, PC 611, Nizwah, OMAN	+96825412549	+96825412549
Sohar	P.O. Box 205, PC 321, Al Tarif, Sohar, OMAN	+96826843942	+96826843942

OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom and Partners L.L.CI
- ❑ Address : Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman
- ❑ Telephone No. : +96824835010
- ❑ Fax No. : +96824834234
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Muscat, Oman	Office No 7, Makha Business Center, Ruwi High Street, Muscat, Oman	+96824835010	+96824834234

OMAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Areej Business Systems Co.L.L.C.
- ❑ Address : P.O Box:1714,Ruwi- Postal Code-112, Sultanate of Oman
- ❑ Telephone No. : 968 24492333
- ❑ Fax No. : 968 24492669
- ❑ Web Site/Email : omzest.com/areej2@omantel.net.om

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Al-Ghobra	Areej Business Systems Co.L.L.C. PO Box:1714,Ruwi- Postal Code-112,Sultanate of Oman	968 24494747	968 24494747

KUWAIT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom Kuwait WLL
- ❑ Address : Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait
- ❑ Telephone No. : +9655710801
- ❑ Fax No. : +9655710803
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Salmiya, Kuwait	Salem Al Mubarak Street, Shaha Complex, P.O. Box: 4019, Salmiya, Kuwait	+9655710801	+9655710803

KUWAIT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Ghanim Sons Group.
- ❑ Address : First Floor,Gharabally Building, Dhajeej Area, South Farwaniya,
SAFAT-13097, Kuwait.
- ❑ Telephone No. : + 965 4331709
- ❑ Fax No. : + 965 4344790
- ❑ Email : snair@alghanim-sons.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
South Farwaniya	First Floor,Gharabally Building,Dhajeej Area,South Farwaniya , SAFAT-13097,Kuwait	+ 965 4331709	+ 965 4344790

BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Cellucom WLL
- ❑ Address : Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain
- ❑ Telephone No. : +97317294026
- ❑ Fax No. : +97317294046
- ❑ Web Site : <http://cellucom.com>
- ❑ Email : info@cellucom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Manama, Bahrain	Shop no 5&6, Gosi commercial Complex, Manama, Kingdom of Bahrain	+97317294026	+97317294046

BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Fono
- ❑ Address : Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain
- ❑ Telephone No. : 00973 17312001
- ❑ Fax No. : 00973 17310884
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : fcc@almoayyedintl.com.bh

Service Centers in Bahrain

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Bahrain	Fono, Gosi Complex, Exhibition Rd, Manama, Bahrain	00973 17312001	00973 17310884

BAHRAIN

Headquarter

- ❑ Agent Name : FAKHRO ELECTRONICS
- ❑ Address : P.O. BOX 39, EXHIBITIONS AVENUE, MANAMA, KINGDOM OF BAHRAIN
- ❑ Telephone No. : +973 17299992
- ❑ Fax No. : +973 17290003
- ❑ Web Site/Email : www.fakhro.com / fakhroel@batelco.com.bh

Service Centers in Bahrain

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Manama	GOSI Complex Exhibitions Avenue	+973 17311099	+973 17311699

YEMEN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al Mutarreb
- ❑ Address : Hada st. Al Mutarreb for Trading, P.O. Box-19272
- ❑ Telephone No. : +9671503240
- ❑ Fax No. : +9671500878
- ❑ Email : mutarreb@y.net.ye

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Yemen	Hada st. Al Muttrieb for Trading P.O. Box 19272	+9671503240	+9671500878

IRAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : Persian Telecom (Al Raheel General Trading Co., L.L.C.)
- ❑ Address : First floor, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN
- ❑ Telephone No. : +982188302922/+98218827100
- ❑ Fax No. : +982188302921
- ❑ Web Site : <http://www.persiantelecomclub.com>
- ❑ Email : bahrami@persiantelecom.ir

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tehran	First floor, No.140, Ghaem Magham St., Tehran, IRAN	+982188302922 +98218827100	+982188302921
Tehran	No.69&70, Ground Floor, Aladdin Trade complex, Jomhori Ave, Tehran, IRAN	+982166722675 +982166724173	+982166724173

IRAQ

Headquarter

- ❑ Agent Name : Al-Seera Communication
- ❑ Address : Baghdad, Al.mansoor, 14Ramdan
- ❑ Telephone No. : +964-1-5438615, +964-77-065-07773
- ❑ Fax No. :
- ❑ Email : hawler1974@yahoo.com, ammar_sadik@hotmail.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Arbeil	Kotra Al.Saleam	+964-75-045-68308	

IRAQ

Headquarter

- ❑ Agent Name : Maraj Al-Bahrain for communication
- ❑ Address : Iraq Baghdad, Karada Dakhil Abo Eklam Alfaraj Building
- ❑ Telephone No. : +964-79-019-06000
- ❑ Fax No. : +964-1-719-7327
- ❑ Email : ricoh5131@yahoo.com / www.marajalbahrain.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Baghdad	Al-Karrada Dakhil abo eklam, AlFarag Building	+964-78-072-00600	+964-17-197-327
Basra	Al-Jazaeer, 14th July St.	+964-78-102-10333/ +964-78-102-10444	

SYRIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Sons of Zouheir Ghreiwaty Group
- ❑ Address : Damascus - Abu Rumaneh Shakib Arslan Str.
- ❑ Telephone No. : +963-11-333-3825
- ❑ Fax No. : +963-11-333-3529
- ❑ Email : ecc@net.sy

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Damascus	LG Showroom - Al Malki	+963-11-333-3825	+963-11-333-3529
Damascus	LG Showroom - Mokhayam al Yarmouk	+963-11-636-3303	+963-11-636-3303
Aleppo	Aljmelia Square beside alseddeik Mosque	+963-21-228-4002	+963-21-228-4002

LEBANON

Headquarter

- ❑ Agent Name : CLASS
- ❑ Address : Mar Elias Street -Jishi Center
- ❑ Telephone No. : +961-1-704-888
- ❑ Fax No. : +961-1-704-391
- ❑ Email : class@dm.net.lb

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Beirut	Mar Elias Street -Jishi Center	+961-1-704-888	+961-1-704-391

LEBANON

Headquarter

- ❑ Agent Name : Digital Technologies SARL
- ❑ Address : Bauchrieh 306 Jdeideh Sin El Fil Blvd.
- ❑ Telephone No. : +961-1-236-110
- ❑ Fax No. : +961-1-254-723
- ❑ Email : lgmobile@digitaltechnologies.com.lb

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Bauchrieh	Fawara Street, Santa Maria Bldg.	+961-1-246-666	+961-1-874-401

JORDAN

Headquarter

- ❑ Agent Name : 7GLOBAL for Communication Equipments
- ❑ Address : Amman, Al-Gardens Street, Al Asad Complex Building No. 37
- ❑ Telephone No. : +962-6-556-3008 (LG Customer Information Center : 0800-22-154)
- ❑ Fax No. : +962-6-556-3009
- ❑ Email : Hani@7global.info

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Amman	Al-Gardens Street, Al Asad Complex Building No. 37	+962-6-551-8883, +962-79-915-1515	+962-6-556-3009

PALESTINE

Headquarter

- ❑ Agent Name : Bcell
- ❑ Address : P.O.Box 3917, Ramallah
- ❑ Telephone No. : +970-2-298-1108
- ❑ Fax No. : +970-2-296-4167
- ❑ Email : rtantawi@bci.ps, ttaha@bci.ps

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Ramallah	P.O.Box 3917, Ramallah	+970-2-298-8108	+970-2-296-4167

EGYPT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Delta Communication
- ❑ Address : 39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt
- ❑ Telephone No. : +2027487100 (LG Customer Information Center: 19960)
- ❑ Fax No. : +2025201241
- ❑ Email : salahezz@delta-group.org

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Nasar City	39 M Tawfik Diab – Makram Ebied, Nasar City, Egypt	+2027487100	+2025201241

EGYPT

Headquarter

- ❑ Agent Name : Axiom Telecom
- ❑ Address : 8, Al Oboor Buildings, Salah Salem Street, Cairo, Egypt
- ❑ Telephone No. : 002 02 4015050/4013939
- ❑ Fax No. : 002 02
- ❑ Web Site : www.axiomtelecom.com
- ❑ Email : menon@axiomtelecom.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
AXIOM-CAIRO	3, Abdul Fida Street, Zamalik, Cairo Province, Egypt	002 02 7377881	002 02 7377882
AXIOM- ALEXANDRIA	10, Victoria Square Amanwel, Zahrat Al Kotn Building, Somooha, Alexandria, Egypt	002 02 4242529	

Life's
Good



LG

Africa Countries

- Morocco ☐
- Tunisia ☐
- Libya ☐
- Algeria ☐
- Kenya ☐
- Nigeria ☐
- South Africa ☐

MOROCCO

Headquarter

- ❑ Agent Name : LGEMC (LG Electronics Morocco S.A.R.L)
- ❑ Address : Immeuble 2, Zenith Millenium, Sidi Maarouf, Lotissement Attawfiq, casa, Morocco
- ❑ Telephone No. : 081005454 (LG Customer Information Center)
- ❑ Fax No. : +21222975959
- ❑ Email : abdelhamid@lge.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Cetelec	5 rue Albouhtouri casa anfa Maroc	+21222270790	+21222203748
Lineatec	105 Avenue Fal ould oumaeir Number 1, Agdal, Rabat	+21237776506	+21237671040

TUNISIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : TTE (Tunisian Telecom Electric Distribution)
- ❑ Address : Tunisian telecom Distribution, 22 Rue 8600 ZI Chargaia, Tunis, Tunisia
- ❑ Telephone No. : +21670838424
- ❑ Fax No. : +21670838422
- ❑ Web Site : <http://www.tte.com.tn>
- ❑ Email : f.hamdi@tte.com.tn

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tunis	22 Rue 8600 ZI Chargaia, Tunis, Tunisia	+21670838424	+21670838422

LIBYA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AL MASAR the Import of Electronic Devices
- ❑ Address : Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya
- ❑ Telephone No. : 00218-21-3600167
- ❑ Fax No. : 00218-21-3600167
- ❑ Web Site/Email : www.massar.com.ly / Info@massar.com.ly

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Tripoli	Cedy Elmasri, Almadar Street Tripoli Libya	00218-21-3600167	00218-21-3600167

ALGERIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Algerika
- ❑ Address : 409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger.
- ❑ Telephone No. : +21321917494
- ❑ Fax No. : +21321917505
- ❑ Email : garantie@algerie-k.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Algiers	409, Lotissement El-Bouroudj, Ain-Allah Delly Brahim Alger	+21321917494	+21321917505

KENYA

Headquarter

- ☐ Agent Name : Skytel Limited
- ☐ Address : Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya
- ☐ Telephone No. : +25420252240/1
- ☐ Fax No. : +25420252240
- ☐ Email : alex.kabuagi@xcom.co.ke

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Nairobi	Wilson Airport, PO Box 42444, Nairobi, Kenya	+25420252240/1	+25420252240

NIGERIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : LGEAL (LG Electronics Antwerp Logistics N.V.)
- ❑ Address : 65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria
- ❑ Telephone No. : +23418935454 (LG Customer Information Center)
- ❑ Fax No. : +23417936510, 4977753
- ❑ Email : cland@lge.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Lagos	65C, Opebi Road, Ikeja Lagos. Nigeria	+23418927777	+23417936510

SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Vodacare
- ❑ Address : ARC, Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard, Vodavalley, Midrand, SA.
- ❑ Telephone No. : +27115464039 (LG Customer Information Center : 0861545454)
- ❑ Fax No. : +27115464331
- ❑ Web Site : <http://www.cellucity.co.za>
- ❑ Email : craig.gower@vodacom.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Midrand	ARC, Gound Floor, east wing, Vodacom Service Park, Vodacom Boulevard, Vodavalley Midrand, SA	+27115464039	+27115464331

SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : Combase
- ❑ Address : 44 Old Pretoria Road, Midrand, SA.
- ❑ Telephone No. : +27116558000 (LG Customer Information Center: 0861545454)
- ❑ Fax No. : +2711315 8387
- ❑ Email : deanw@combase.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Capetown	64-70 Edward Street, Belville, Capetown..	+27219102940	+27219103011
Durban	379 Umbilo Road, Durban	+27312060877	+27312057655
Port Elizabeth	Shop 1, Salgar House, 18 Newton Street, Newton Park.	+27413632989	+27413631787
Nelspruit	Shop G14, Nelcity Building, Cnr Paul Kruger & Louis Trichard Rds, Nelspruit	+27137554185	+27137554183
Bloemfontein	Shop 16, College Square, Nelson Mandela Road, Bloemfontein, 9300	+27514441688	+27514441922
Midrand	44 Old Pretoria Road, Midrand, SA	+27116558000	+27113158387

SOUTH AFRICA

Headquarter

- ❑ Agent Name : IXIA Trading 348 PTY Ltd
- ❑ Address : Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley, Midrand, 1685, South Africa
- ❑ Telephone No. : +27118057863 (LG Customer Information Center: 0861545454)
- ❑ Fax No. : +27866339459
- ❑ Email : david@ixia.co.za

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Midrand	Block B, Lone Creek, Waterfall Park, Bekker Street, Vorna Valley, Midrand, 1685, South Africa	+27118057863	+27866339459

Life's
Good

Other Countries

- Turkey ☐
- Pakistan ☐
- Georgia ☐

TURKEY

Headquarter

- ❑ Agent Name : Teleservice Int. Telefon
❑ Address : Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 İstanbul
❑ Telephone No. : +902165450404
❑ Fax No. : +902165445656
❑ Web Site : <http://www.teleservice.com>
❑ Email : sinan.kus@teleservice.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
İstanbul	Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:31-1 Altunizade Üsküdar TR-34662 İstanbul	+902165450404	+902165445656
Ankara	Mithatpaşa cad. No:31 A TR-06420 Kızılay/Ankara	+903124301222	+903124353365
Diyarbakır	İnönü Cad. 4/C Büyük Hotel Altı Da kapı TR-21090 Diyarbakır	+904122287785	+904122288088
İzmi	Gazi Bulvarı No:90/B TR-35230 Çankaya/İzmir	+902324458600	+902324457775
Teleservice			
KVK			
SNG			
Vadox			

PAKISTAN

Headquarter

- ☐ Agent Name : New Allied Mobile Communication
- ☐ Address : 3/3 Ground Floor, Rabbiya Garden, M.C.H.S., Shaheed-e-Millat Road, Karachi, Pakistan.
- ☐ Telephone No. : +92214388271/74
- ☐ Fax No. : +92214388278
- ☐ Email : zpalg@yahoo.com

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
Karachi	N-1, 4th Floor, Al -Haroon, 10 Aga Khan III Road, Karachi. 74400.	+92212729722	+92212729722
Lahore	Suite # 10, 2nd Floor Hafeez Centre Gulburg III, Lahore	+92425759157	+92425714684
Multan	352 Hithar Road Behind Hussain Agahi Road, Multan	+926143184012	+92616561456
Faisalabad	63, Gullistan Market, Street # 3, Near Taj Cinema, Railway Road, Faisalabad	+92412640655	-
Islamabad	2 / B, N.H.S.P Centre, Near Utility Store Head Office, Fazal-e-Haq Road, Blue Area	+925128282734	+92512828234

GEORGIA

Headquarter

- ❑ Agent Name : AMERITECH L.L.C (Aray Georgia)
- ❑ Address : Tbilisi, Mukhadze st. 24
- ❑ Telephone No. : +995 32 22 37 24
- ❑ Fax No. : +995 32 22 37 24
- ❑ Email : www.araytomorrow.ge / ameritech@ameritech.ge

Service Centers

Area	Address	Telephone No.	Fax No.
GEORGIA	13/15 I.Khvichia str., Tbilisi, 0162.Georgia	+99532 313252	+99532 223724



Visit us on

<http://www.lgservice.com>

<http://www.lgmobile.com>