



TIẾNG VIỆT  
简体中文  
ENGLISH

## Hướng dẫn Sử dụng **KM900**

**LG** ELECTRONICS INC.

Hướng dẫn Sử dụng **KM900**

P/N : MMB0333353 (1.0) G

CE 0168 ⓘ

Bluetooth QD ID B014945



Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



## Hướng dẫn Sử dụng **KM900**

Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại  
KM900 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế  
để hoạt động với công nghệ điện thoại di động  
kỹ thuật số mới nhất.



Cài đặt	01
Màn hình chủ	02
Cơ bản	03
Đa phương tiện	04
Tiện ích	05
Trình duyệt Web	06
Cài đặt	07
Phụ kiện	08

# Nội dung

## Cài đặt

Làm quen với điện thoại của bạn .....	8
Xem khi mở máy .....	10
Lắp thẻ SIM và pin .....	11
Sạc điện thoại .....	13
Thẻ nhớ .....	14
Sơ đồ menu .....	16

## Màn hình chủ

Mẹo cho màn hình cảm ứng .....	17
Tùy chỉnh màn hình chủ .....	18
Phím nhanh .....	19
Màn hình cảm ứng .....	20
Sử dụng chức năng Đa nhiệm .....	24

## Cơ bản

Cuộc gọi .....	25
Thực hiện cuộc gọi hoặc cuộc gọi video .....	25
Gọi từ danh bạ của bạn .....	25
Trả lời và từ chối cuộc gọi .....	25
Tùy chọn trong khi gọi .....	26
Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi .....	27
Quay số nhanh .....	27
Thực hiện cuộc gọi thứ hai .....	27
Tắt DTMF .....	28
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi .....	29
Sử dụng chặn cuộc gọi .....	29

Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường .....	30
Thay đổi cài đặt cuộc gọi video .....	31
Danh bạ .....	32
Tìm kiếm liên hệ .....	32
Thêm liên hệ mới .....	32
Tạo nhóm .....	33
Thay đổi cài đặt liên hệ .....	34
Xem thông tin .....	35
Nhắn tin .....	36
Nhắn tin .....	36
Gửi tin nhắn .....	36
Nhập văn bản .....	37
Từ điển T9 .....	37
Chế độ ABC .....	37
Thiết lập email .....	38
Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn .....	39
Thay đổi cài đặt email .....	40
Các thư mục tin nhắn .....	41
Sử dụng mẫu .....	41
Sử dụng biểu tượng diễn cảm .....	42
Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản .....	42
Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện .....	43
Thay đổi cài đặt khác .....	44

## Đa phương tiện

Máy ảnh .....	45
Chụp nhanh ảnh .....	45
Khi bạn đã chụp ảnh .....	46
Làm quen với kính ngắm.....	47
Sử dụng đèn chớp.....	48
Điều chỉnh độ tương phản.....	48
Chụp ảnh liên tiếp.....	49
Sử dụng các cài đặt nâng cao .....	49
Thay đổi kích thước hình .....	51
Chọn hiệu ứng màu.....	52
Sử dụng máy ảnh bên trong .....	52
Xem ảnh đã lưu .....	53
Máy quay video.....	54
Quay nhanh video.....	54
Sau khi quay video.....	55
Làm quen với kính ngắm.....	56
Điều chỉnh độ tương phản.....	57
Sử dụng các cài đặt nâng cao .....	57
Thay đổi tông màu.....	58
Sử dụng máy quay video bên trong.....	59
Xem các video đã lưu.....	60
Xem video của bạn trên TV.....	60
Ảnh và video của bạn .....	61
Xem ảnh và video.....	61
Sử dụng zoom khi xem video hoặc ảnh.....	61

Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video .....	61
Đặt ảnh làm hình nền.....	62
Chỉnh sửa ảnh.....	62
Thêm chữ vào ảnh.....	64
Thêm hiệu ứng vào ảnh .....	64
Cắt ảnh .....	64
Thêm màu chủ đạo vào ảnh.....	65
Đổi màu trong ảnh.....	65
Chỉnh sửa video .....	66
Rút ngắn thời lượng của video.....	66
Kết hợp hai video .....	66
Kết hợp ảnh với video.....	67
Thêm chữ vào video.....	67
Chèn ảnh .....	68
Thêm một bản nhạc vào video .....	69
Thêm âm thanh trực tiếp vào video.....	69
Thay đổi tốc độ video .....	70
Thêm hiệu ứng mờ dần.....	70
Đa phương tiện .....	71
Ảnh .....	71
Menu các tùy chọn hình của tôi.....	71
Gửi ảnh .....	71
Sử dụng hình.....	72
In hình ảnh.....	72
Chuyển hoặc sao chép một hình.....	73
Tạo trình chiếu.....	73
Gắn thẻ địa lý .....	73

# Nội dung

Kiểm tra tình trạng bộ nhớ .....	73
Âm thanh.....	74
Sử dụng âm thanh .....	74
Video .....	74
Gửi video clip .....	75
Trò chơi và Ứng dụng .....	75
Chơi trò chơi.....	75
Sử dụng menu tùy chọn .....	75
Cài đặt trò chơi và ứng dụng Java ....	75
Sử dụng menu M-Toy.....	76
Nội dung Flash .....	76
Xem tệp SWF/ SVG.....	76
Tài liệu .....	76
Xem tệp.....	76
Chuyển tệp vào điện thoại.....	76
Khác.....	77
Tạo phim.....	77
Nhạc .....	78
Chuyển nhạc vào điện thoại .....	78
Phát bài hát.....	79
Tạo danh sách nhạc .....	79
Xoá danh sách nhạc .....	80
Sử dụng radio .....	80
Dò kênh.....	80
Xác lập lại các kênh.....	81
Nghe radio.....	81
Sử dụng bộ phát FM để phát nhạc ...	82

<b>Tiện ích</b>	
Sổ tay .....	83
Thêm một sự kiện vào lịch .....	83
Thay đổi giao diện lịch mặc định.....	83
Thêm một mục và danh sách Công việc của bạn.....	84
Sử dụng tìm ngày .....	84
Đặt báo thức.....	85
Thêm một ghi nhớ .....	85
Ghi âm .....	86
Ghi âm thanh hoặc giọng nói .....	86
Gửi ghi âm thoại .....	86
Sử dụng máy tính.....	87
Chuyển đổi đơn vị.....	87
Sử dụng đồng hồ đếm .....	87
Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới.....	88
PC Suite .....	89
Cài đặt LG PC Suite vào máy tính.....	89
Kết nối điện thoại với máy tính .....	90
Sao lưu và khôi phục thông tin điện thoại .....	90
Xem các tệp của điện thoại trên máy tính .....	90
Đồng bộ hoá danh bạ.....	91
Đồng bộ hoá tin nhắn .....	91
Đồng bộ Nhạc .....	91

Chuyển nhạc sử dụng Windows Media Player .....	92	Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác .....	105
Sử dụng iSync .....	92	Sử dụng tai nghe Bluetooth .....	105
Bộ chuyển đổi DivX .....	93	Wi-Fi.....	106
<b>Trình duyệt Web</b>		Cập nhật Phần mềm.....	108
Web .....	94	<b>Phụ kiện.....</b>	<b>109</b>
Truy cập vào web.....	94	<b>Dịch vụ mạng.....</b>	<b>110</b>
Thêm và truy cập vào các bookmark.....	94	<b>Dữ liệu kỹ thuật.....</b>	<b>110</b>
Sử dụng trình đọc RSS .....	95	<b>Các hướng dẫn</b>	
Truy cập vào trang đã lưu.....	95	Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả .....	112
Xem lịch sử trình duyệt .....	95	Gỡ Rối .....	118
Thay đổi cài đặt trình duyệt web.....	96		
Sử dụng điện thoại làm modem .....	96		
Truy cập Google Maps .....	97		
<b>Cài đặt</b>			
Thay đổi cài đặt màn hình.....	98		
Cài đặt riêng các cấu hình.....	98		
Thay đổi cài đặt điện thoại.....	99		
Thay đổi cài đặt cảm ứng .....	100		
Thay đổi cài đặt kết nối .....	100		
Sử dụng trình quản lý bộ nhớ.....	102		
Sử dụng chế độ trên máy bay.....	103		
Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth.....	103		
Thay đổi cài đặt Bluetooth .....	104		

# Làm quen với điện thoại của bạn

**Nút tháo pin**

**Đầu nối tai nghe Stereo  
hoặc rãnh tay**

**Phím nguồn**

Bật/tắt điện thoại.

**Tai nghe**

**Mắt thần**

**Máy ảnh bên trong**


**Phím kết thúc**

- Từ chối cuộc gọi.
- Nhấn một lần để trở về màn hình chủ.

**Phím đa nhiệm**

**Phím gọi**

Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.

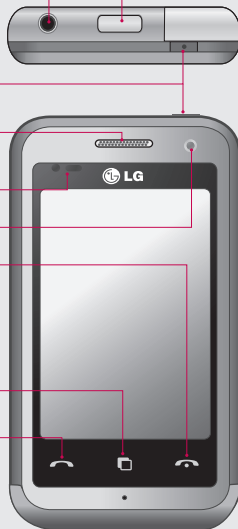

**⚠ CẢNH BÁO:** Đặt một vật nặng lên điện thoại hoặc ngồi lên điện thoại có thể làm hỏng màn hình LCD và chức năng cảm ứng của màn hình. Không đẩy nắp màng phim bảo vệ lên mắt thần của LCD. Nó có thể gây ra hỏng mắt thần.



### Bộ sạc, Cáp dữ liệu (cáp USB)

**MẸO:** Trước khi kết nối cáp USB, đợi cho đến khi bật máy điện thoại và đăng ký vào mạng.



### Phím âm lượng

- **Khi màn hình chờ:** âm lượng phím.
- **Trong khi gọi:** âm lượng tai nghe.
- **Khi phát bài hát:** điều khiển âm lượng liên tục.

### Phím máy ảnh

- Đến menu máy ảnh trực tiếp bằng cách nhấn và giữ phím máy ảnh.

01

02

03

04


05

06

07

08

## Xem khi mở máy

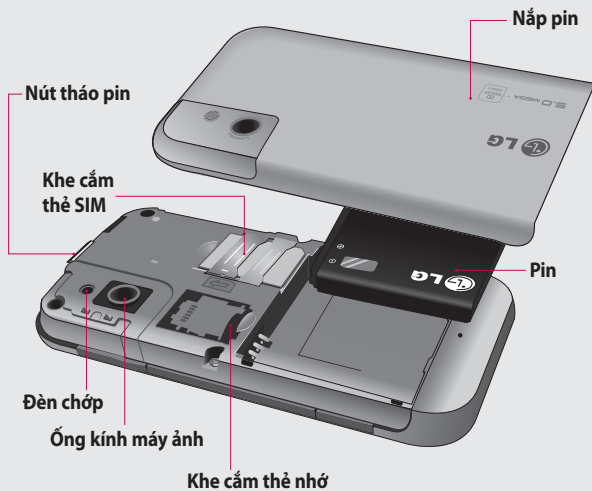



# Lắp thẻ SIM và pin

## 1 Tháo nắp pin

Nhấn và giữ nút tháo pin ở phía trên cùng của điện thoại và nhấn nắp pin ra.



## 2 Tháo pin

Giữ cạnh trên cùng của pin và nhấn pin ra khỏi ngăn chứa pin.



**⚠ CẢNH BÁO:** Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hỏng điện thoại.

**⚠ CẢNH BÁO:** Không tháo nắp pin khi đang sử dụng GPS, Wi-Fi hoặc Bluetooth. Anten được gắn trên nắp pin.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Lắp thẻ SIM và pin


## 3 Lắp thẻ SIM

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Để tháo thẻ SIM, kéo thẻ ra nhẹ nhàng.

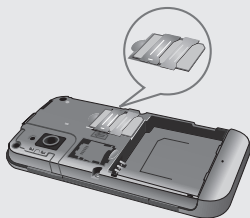

## 4 Lắp pin


Trước tiên, lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực của điện thoại. Ấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.

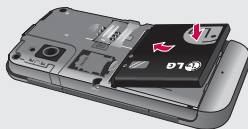

## Sạc điện thoại

Trượt nắp che đầu nối bộ sạc trở lại trên mặt bên của KM900. Cắm bộ sạc và cắm vào ổ cắm điện lưới. KM900 của bạn phải được sạc đến khi thông báo “Đã Sạc đầy” hiển thị trên màn hình.

**LƯU Ý:** Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin. Bỏ qua thông báo “Đã sạc đầy” đầu tiên và giữ điện thoại được sạc qua đêm (hoặc trong vòng 14 giờ).

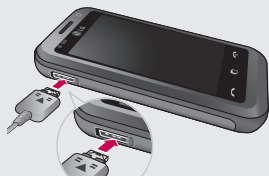

01

02

03

04

05

06

07

08

# Thẻ nhớ





## Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ hiện có trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ.

**LƯU Ý:** Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

Trượt thẻ nhớ vào khe cắm thẻ ở phía trên cùng cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.


**⚠ CẢNH BÁO:** Trượt thẻ nhớ vào khe, nếu không, thẻ nhớ có thể bị hỏng.

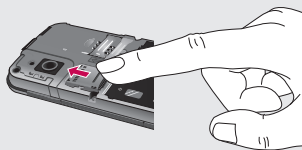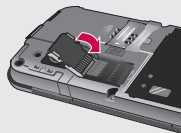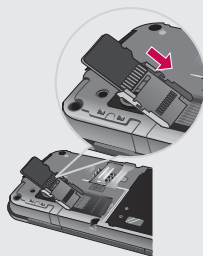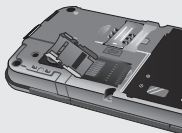

## Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng. Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng, bạn cần định dạng thẻ nhớ trước khi bắt đầu sử dụng.


**LƯU Ý:** Tất cả các tệp sẽ bị xóa khi định dạng.

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  và lựa chọn **Cài đặt Đ.thoại** từ tab Cài đặt.
- 2 Di chuyển và nhấn **Trình quản lý bộ nhớ** sau đó di chuyển và chọn **Bộ nhớ ngoài**.
- 3 Nhấn **Định dạng** và sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.
- 4 Nhập mật khẩu, nếu đã đặt mật khẩu. Thẻ nhớ sau đó sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

**LƯU Ý:** Nếu đã có sẵn nội dung trong thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả các tệp sẽ bị xóa.

## Chuyển các số liên hệ

Để chuyển các số liên hệ từ SIM vào điện thoại:

- 1 Từ tab Giao tiếp, di chuyển đến **Danh bạ** và chọn  rồi **Thay đổi vị trí**.
- 2 Nhấn **Sao sang Điện thoại**.
- 3 Chọn **Đánh dấu tất cả** hoặc chọn lần lượt từng tên một và nhấn **Sao sang điện thoại**.

01

02

03

04


05

06









07

08

# Sơ đồ menu

Nhấn  trên màn hình chủ để mở **Menu cao nhất**. Từ đây bạn có thể truy cập các menu khác bằng cách cuộn qua biểu tượng: **Giao tiếp**, **Đa phương tiện**, **Tiện ích** và **Cài đặt**.









## GIAO TIẾP

-  Danh bạ
-  Lịch sử gần đây
-  Trình duyệt
-  Nhắn tin
-  Email
-  Quay số
-  Cuộc Gọi Video
-  Google


## ĐA PHƯƠNG TIỆN

-  Nhạc
-  Máy Ảnh
-  Máy quay video
-  Thư viện
-  Tư liệu của Tôi
-  Game & Ứng Dụng
-  Đài FM
-  Trình tạo phim

## TIỆN ÍCH

-  Báo thức
-  Sổ tay
-  Ghi nhớ
-  Đồng hồ đếm
-  Máy ghi âm
-  Máy Tính
-  Đồng hồ thể giới
-  Công cụ

## CÀI ĐẶT

-  Chế độ
-  Cài đặt hiển thị
-  Cài đặt Đ.thoại
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Cài Đặt Cuộc Gọi
-  Kết nối
-  Cài đặt tin nhắn

# Màn hình chủ

Từ màn hình này, bạn có thể truy cập các tùy chọn menu, thực hiện cuộc gọi, xem tình trạng của điện thoại và nhiều chức năng khác.

## Mẹo cho màn hình cảm ứng

Màn hình chủ là nơi tuyệt vời để bạn làm quen với màn hình cảm ứng.

Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.

- Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.
- Khi đèn màn hình tắt, hoặc nhấn phím nguồn hoặc nhấn và giữ phím Mở khoá/Khoá trên màn hình cảm ứng để trở lại màn hình chủ.

- Khi điện thoại KM900 không sử dụng, nó sẽ trở về màn hình khoá.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Màn hình chủ

## Tùy chỉnh màn hình chủ

- 1 Phím tắt màn hình chủ
- 2 Màn hình chủ tiện ích (hoạt động)
- 3 Màn hình chủ danh bạ
- 4 Màn hình chủ đa phương tiện

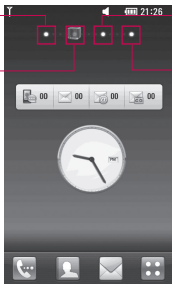

- **Giữ liên lạc bằng điện thoại KM900 của bạn** - Giao diện người dùng được dựa trên bốn loại Màn hình chủ. Để chuyển đổi giữa các màn hình chủ, chỉ cần chạm và kéo nhanh trên màn hình từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

- **Tùy chỉnh màn hình chủ** - Với mỗi loại màn hình chủ, bạn có thể thêm hoặc xóa các đối tượng bằng cách nhấn & giữ ngón tay trên màn hình, hoặc nếu đã thêm, nhấn và giữ một trong số các đối tượng.






## Phím nhanh

Các phím nhanh trên màn hình chủ cung cấp cho bạn truy cập nhanh, một chạm vào các chức năng hay dùng nhất.



Nhấn để ra lệnh bàn phím quay số cảm ứng, giúp bạn thực hiện cuộc gọi. Nhập số bằng cách sử dụng bàn phím số thông thường và nhấn **Cuộc gọi thoại** hoặc nhấn



Để thực hiện cuộc gọi video đến số này, nhấn  sau khi nhập số.



Nhấn để truy cập menu **Nhắn tin**. Từ đây, bạn có thể tạo SMS mới.



Nhấn để mở danh bạ. Để tìm số bạn muốn gọi: Nhập tên của số liên hệ bằng bàn phím cảm ứng. Bạn cũng có thể tạo các liên hệ mới và chỉnh sửa các liên hệ đã có.



Nhấn để mở menu đầy đủ Cao nhất được chia thành bốn mục phụ.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Màn hình chủ

## Màn hình cảm ứng

Điều khiển trên màn hình cảm ứng KM900 thay đổi linh hoạt, tùy thuộc vào tác vụ bạn đang thực hiện.

## Mở Ứng dụng

Để mở bất kỳ Ứng dụng nào, chỉ cần nhấn vào biểu tượng của ứng dụng đó.




## Cuộn

Kéo từ bên này sang bên kia để cuộn. Trên một số màn hình, ví dụ như trang web, bạn cũng có thể cuộn lên hoặc xuống.



## Phóng To hoặc Thu Nhỏ

Khi xem ảnh, trang web, email hoặc bản đồ, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách cặp các ngón tay lại hoặc trượt các ngón tay cách xa nhau.

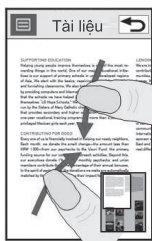

01

02

03

04

05

06

07










08

# Màn hình chủ





## Xem thanh trạng thái

Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng khác nhau để hiển thị tình trạng như cường độ tín hiệu, tín hiệu mới và mức pin cũng như cho biết kết nối dữ liệu hoặc Bluetooth có đang được bật hay không.

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh trạng thái.

Biểu tượng	Mô tả
	Không Có Dịch Vụ
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi bật
	Tai nghe rảnh tay Bluetooth Mono
	Tai nghe Bluetooth Mono Stereo
	Tai nghe Bluetooth Stereo

Biểu tượng	Mô tả
	Tai nghe Bluetooth Mono
	Bluetooth bật
	Máy in qua Bluetooth
	Chuyển qua Bluetooth
	Hiển thị Bluetooth
	Nhạc Bluetooth
	Đang tải xuống
	Đã hủy tải xuống.
	Tuỳ chọn trong khi gọi
	Internet
	Đang tìm kiếm
	Chuyển hướng cuộc gọi
	Từ chối cuộc gọi
	Bảo mật
	Tai nghe
	HomeZone
	Chuyển vùng
	Báo thức
	Lịch biểu (Lịch)

<b>Biểu tượng</b>	<b>Mô tả</b>
	Đa nhiệm
	Tạm dừng nhạc
	Đang phát nhạc
	Đang phát nhạc với phát rộng FM
	Đang phát rộng đài FM
	Phát rộng FM
	Đang gửi email
	Đã nhận email
	MMS
	Đang gửi MMS
	Đã nhận MMS
	Đang gửi SMS
	Thư thoại mới
	Tin nhắn mới
	Gửi tin nhắn không thành công
	Email mới
	Tin nhắn phát rộng

<b>Biểu tượng</b>	<b>Mô tả</b>
	Chế độ trên máy bay
	Ngoài trời
	Im lặng
	Nhạc chuông tùy chỉnh 1-10
	Chuông sau khi rung
	Chuông khi rung
	Bộ nhớ ngoài
	Tình trạng pin
	Đường ra máy chiếu/TV

01

02

03

04

05


06


07

08

# Màn hình chủ

## Sử dụng chức năng Đa nhiệm

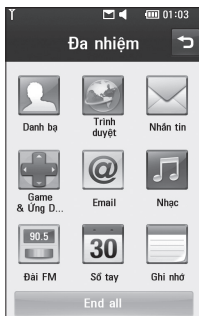


Nhấn phím đa nhiệm  để mở menu **Đa nhiệm**. Từ đây bạn có thể xem một số ứng dụng đang chạy và truy cập vào chúng bằng một chạm.






# Cuộc gọi

**MẸO!** Nhấn phím nguồn để khoá màn hình cảm ứng nhằm tránh thực hiện các cuộc gọi do sơ suất.



## Thực hiện cuộc gọi hoặc cuộc gọi video

- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xoá một chữ số, nhấn phím xoá.
- 3 Nhấn phím  để thực hiện cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn phím .


**MẸO!** Để nhập + để thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn  hai lần hoặc nhấn và giữ .

**MẸO!** Bạn có thể **Lưu số, Gửi tin nhắn, Tìm liên hệ** bằng cách nhấn .

## Gọi từ danh bạ của bạn

- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  để mở **Danh bạ**.
- 2 Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc nhập (các) chữ cái đầu tiên của số liên hệ bạn muốn gọi bằng cách nhấn .
- 3 Từ danh sách, nhấn số liên hệ bạn muốn gọi và chọn số để gọi nếu có nhiều số trong liên hệ đó.
- 4 Nhấn **Cuộc gọi thoại** hoặc **Cuộc Gọi Video**.

## Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím cứng  để trả lời.

Nhấn phím cứng  hai lần để từ chối cuộc gọi đến.

01

02

03

04

05

06



07

08


# Cuộc gọi


## Tuỳ chọn trong khi gọi


 **Loa** - Nhấn  để bật loa của điện thoại.


 **Tắt tiếng** - Nhấn  để tắt micrô để cho người đang nói chuyện với bạn không thể nghe thấy bạn.

 **Giữ** - Nhấn  để đặt cuộc gọi ở chế độ giữ cuộc gọi.

 **Tuỳ chọn** - Chọn từ danh sách tuỳ chọn trong khi gọi, bao gồm tạo ghi nhớ mới và đi đến tin nhắn để bạn có thể kiểm tra tin nhắn và thêm các liên hệ trong khi cuộc gọi. Bạn cũng có thể kết thúc cuộc gọi tại đây bằng cách nhấn Kết thúc cuộc gọi.

 **Bàn phím quay số** - Nhấn để mở bàn phím số để nhập bằng số, ví dụ: khi quay số các trung tâm cuộc gọi hoặc các dịch vụ điện thoại tự động khác.

 **Ghi nhớ** - Thêm ghi nhớ trong cuộc gọi.

 **Danh bạ** - Tìm số liên hệ trong cuộc gọi.



## Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi


Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử dụng nút lên và xuống ở cạnh bên phải của điện thoại.



## Quay số nhanh

Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  để mở **Danh bạ**.
- 2 Nhấn  và chọn **Quay số nhanh**.
- 3 Thư thoại của bạn đã được đặt thành số quay nhanh 1. Bạn không thể thay đổi cài đặt này. Nhấn bất kỳ số nào khác để gán nó cho số liên hệ muốn quay số nhanh.
- 4 Danh sách liên hệ của bạn sẽ mở ra. Chọn số liên hệ bạn muốn gán cho số đó bằng cách nhấn số điện thoại đó một lần.

Để gọi số quay số nhanh, nhấn  trên màn hình chủ sau đó nhấn và giữ số được gán cho đến khi số liên hệ xuất hiện trên màn hình. Cuộc gọi sẽ tự động bắt đầu mà không cần phải nhấn **Cuộc gọi thoại**.

## Thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong suốt cuộc gọi đầu, nhấn  và chọn số bạn muốn gọi.
- 2 Gọi số hoặc tìm trong danh bạ của bạn (xem **Thực hiện cuộc gọi** trên trang 25 để biết thêm thông tin).
- 3 Nhấn  để kết nối cuộc gọi.
- 4 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khoá và được giữ cuộc gọi.
- 5 Để kết thúc một hoặc cả hai cuộc gọi, nhấn **Kết thúc**.

**LƯU Ý:** Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Cuộc gọi


## Tắt DTMF

DTMF cho phép bạn sử dụng sử dụng lệnh bằng số để điều hướng trong các cuộc gọi tự động. Mặc định DTMF được đặt thành bật.

Để tắt chức năng này trong cuộc gọi (để ghi chép số), nhấn  và chọn

**Tắt DTMF.**

## Xem nhật ký cuộc gọi

Từ màn hình chủ, nhấn , sau đó nhấn **Lịch sử gần đây** trong tab Giao tiếp.

Chọn trong các mục sau:


**Tắt cả lịch sử** - Xem danh sách đầy đủ tất cả các số đã gọi, cuộc gọi đã nhận và cuộc gọi bị lỡ, chỉ các cuộc gọi thoại, cuộc gọi video và tin nhắn.

**Cuộc gọi nhờ** - Xem danh sách tất cả các cuộc gọi bạn bị nhờ.

**Chỉ cuộc gọi** - Xem danh sách tất cả các cuộc gọi bạn đã thực hiện và các cuộc gọi nhờ.

**Chỉ tin nhắn** - Xem danh sách tất cả các số đã nhận hoặc gửi tin nhắn văn bản và tin nhắn đa phương tiện.

**Chỉ VT** - Xem danh sách tất cả các cuộc gọi video.

**MẸO!** Từ nhật ký cuộc gọi, nhấn  và **Xoá tất cả** để xoá toàn bộ các mục đã được ghi.

**MẸO!** Nhấn bất kỳ mục nhập nhật ký cuộc gọi đơn lẻ nào để xem ngày giờ và thời lượng cuộc gọi.

## Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

- 1 Nhấn  và chọn **Cài Đặt Cuộc Gọi** trong tab Cài đặt.
- 2 Nhấn **Chuyển hướng cuộc gọi** và chọn **Cuộc gọi thoại** và/hoặc **Cuộc Gọi Video**.
- 3 Chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi, khi điện thoại bận, khi không trả lời hoặc khi bạn không thể được liên hệ.
- 4 Nhấn **Kích hoạt** để kích hoạt.
- 5 Nhập số để chuyển hướng đến.

**LƯU Ý:** Chuyển hướng cuộc gọi sẽ bị tính phí. Vui lòng liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn để có thêm thông tin.

**MẸO!** Để tắt tất cả các chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Hủy kích hoạt tất cả** từ menu **Chuyển hướng cuộc gọi**.

## Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Nhấn  và chọn **Cài Đặt Cuộc Gọi** trong tab Cài đặt.
- 2 Nhấn **Chặn cuộc gọi** và chọn **Cuộc gọi thoại** và/hoặc **Cuộc Gọi Video**.
- 3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả năm tùy chọn:  
**Tất cả cuộc gọi đi**  
**Gọi quốc tế**  
**Gọi quốc tế trừ gọi về nước nhà**  
**Tất cả cuộc gọi đến**  
**Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài**
- 4 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Cuộc gọi

## **MẸO!** Chọn **Số gọi ẩn**

**định** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2, mã này có sẵn từ nhà cung cấp mạng của bạn. Chỉ những số trong danh sách quay số ẩn định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

## Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường

- 1 Nhấn  và chọn **Cài Đặt Cuộc Gọi** trong tab Cài đặt.
- 2 Nhấn **Cài đặt chung**. Lựa chọn này cho phép bạn thay đổi các cài đặt sau:

**Từ chối cuộc gọi** - Trượt nút chuyển sang bên trái để **BẬT**. Bạn có thể nhấn **Danh sách từ chối** để chọn tất cả cuộc gọi, các số liên hệ hoặc nhóm cụ thể hoặc cuộc gọi từ các số chưa đăng ký (ví dụ: các số chưa có trong danh bạ).

**Gửi số điện thoại của tôi** - Chọn hiển thị số điện thoại của bạn trong cuộc gọi đi hay không.


**Tự động quay số lại** - Trượt nút chuyển sang bên trái để **BẬT** hoặc sang phải để **TẮT**.

**Nhắc phút** - Trượt nút chuyển sang bên trái để **BẬT** để nghe âm báo mỗi phút trong cuộc gọi.

**Chế độ trả lời BT** - Chọn **Rảnh tay** để trả lời cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, hoặc chọn **Điện thoại** để nhấn phím trên điện thoại để trả lời cuộc gọi.

**Lưu số mới** - Chọn **BẬT** hoặc **TẮT** để lưu số mới.

## Thay đổi cài đặt cuộc gọi video

- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  và di chuyển đến **Cài Đặt Cuộc Gọi** trong tab Cài đặt.
- 2 Nhấn **Cài Đặt Cuộc Gọi video** và chọn cài đặt cho cuộc gọi video của bạn. Quyết định sử dụng hình tĩnh hay không, sau đó chọn một hình và/hoặc bật phản chiếu để nhìn thấy bản thân bạn khi thực hiện cuộc gọi video.

01

02

03

04

05

06

07




08

## Danh bạ

### Tìm kiếm liên hệ



Có hai cách tìm kiếm liên hệ:

#### Từ màn hình chủ



- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  để mở **Danh bạ**. Nhấn  và nhập tên liên hệ bằng bàn phím.
- 2 Nhấn **Cuộc Gọi Video** hoặc **Cuộc gọi thoại** hoặc phím  để thực hiện cuộc gọi.

**MẸO!** Bạn có thể tìm kiếm theo nhóm bằng cách nhấn Tab **Danh bạ** ở đầu màn hình và chọn **Nhóm**. Khi đó sẽ xuất hiện một danh sách tất cả các nhóm của bạn.

#### Từ menu chính

- 1 Nhấn , sau đó nhấn **Danh bạ** trong tab **Giao tiếp**.
- 2 Nhấn  và **Tìm kiếm**.

### Thêm liên hệ mới



- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  sau đó chọn  và sau đó nhấn nút **Liên hệ mới**.
- 2 Chọn lưu số liên hệ vào **Điện thoại** hoặc **USIM**.
- 3 Nếu bạn muốn thêm ảnh vào liên hệ mới, nhấn **Thêm ảnh**.
- 4 Nhập tên và họ của số liên hệ mới. Bạn không phải nhập cả hai, nhưng bạn phải nhập một trong hai.
- 5 Nhập tối đa năm số khác nhau và chỉ định loại cho mỗi số, chọn **Di động**, **Nhà riêng**, **Văn phòng**, **Máy nhắn tin**, **Fax**, **VT** và **Bình thường**.
- 6 Thêm địa chỉ email.
- 7 Chỉ định liên hệ vào một hoặc nhiều nhóm, chọn từ **Không có nhóm**, **Gia đình**, **Bạn bè**, **Đồng nghiệp**, **Trường học** hoặc **VIP**.

- 8** Bạn cũng có thể thêm **Nhạc chuông, Trang chủ, Địa chỉ nhà, Tên công ty, Chức danh, Địa chỉ công ty, Sinh nhật, Ngày kỷ niệm** và **Ghi nhớ**.

- 9** Nhấn  để lưu liên hệ.

**MẸO!** Bạn có thể tạo nhóm tùy chỉnh cho danh bạ của mình. Xem **Tạo nhóm**.

## Tạo nhóm

- 1** Từ màn hình chủ, nhấn  và sau đó nhấn **Danh bạ** trong tab Giao tiếp.
- 2** Nhấn **Danh bạ** trên đầu màn hình sau đó nhấn **Nhóm** và chọn nhóm mới.
- 3** Nhập tên cho nhóm mới.
- 4** Nhấn  để lưu nhóm.

**LƯU Ý:** Nếu bạn xóa nhóm, các liên hệ được chỉ định vào nhóm đó sẽ không bị mất. Chúng vẫn còn trong danh bạ.

**MẸO!** Bạn có thể chỉnh sửa nhóm hiện có bằng cách nhấn nhóm đã chọn một lần. Chọn Xem thành viên, Chỉnh sửa nhóm, Gửi tin nhắn, Gửi danh thiếp hoặc Xóa nhóm.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Danh bạ

### Thay đổi cài đặt liên hệ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt liên hệ cho phù hợp với sở thích của riêng mình.

- 1 Nhấn **Danh bạ** trong tab Giao tiếp, chọn  và di chuyển đến **Cài đặt số liên lạc**.

- 2 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt sau:

**Tên hiển thị** - Chọn hiển thị tên hoặc họ của liên hệ trước tiên.

**Sao tất cả** - Sao chép danh bạ từ SIM sang điện thoại, hoặc ngược lại. Bạn có thể thực hiện thao tác này từng liên hệ một, hoặc tất cả cùng lúc.


**Dời tất cả** - Lệnh này hoạt động tương tự lệnh Sao chép, nhưng liên hệ sẽ chỉ được lưu vào vị trí bạn di chuyển tới. Do vậy, khi di chuyển liên hệ từ SIM sang điện thoại thì liên hệ sẽ bị xoá khỏi bộ nhớ SIM.

**Xoá số liên lạc** - Xoá tất cả các liên hệ. Nhấn **Có** nếu bạn chắc chắn muốn xoá tất cả các liên hệ.

**Thông tin bộ nhớ** - Xem thông tin dung lượng bộ nhớ.



## Xem thông tin

- 1 Nhấn **Danh bạ** từ tab Giao tiếp, chọn  và nhấn **Thông tin**.
- 2 Từ đây bạn có thể xem **Các số quay dịch vụ, Các số điện thoại riêng, Thông tin bộ nhớ**. (bộ nhớ còn trống) và **Danh thiếp của tôi**.

**MẸO!** Để thêm danh thiếp cho bản thân mình, chọn **Danh thiếp của tôi** và nhập chi tiết bạn muốn cho bất kỳ liên hệ nào. Nhấn biểu tượng **Lưu** để hoàn thành.

01

02

03

04

05

06

07



08

# Nhắn tin


## Nhắn tin

Điện thoại KM900 kết hợp SMS, MMS vào trong một menu trực quan, dễ sử dụng.


Có hai cách để vào trung tâm nhắn tin:

- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  hoặc , sau đó di chuyển đến **Nhắn tin** trong tab Giao tiếp.

## Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn  sau đó **Viết tin nhắn** để mở tin nhắn trống.
- 2 Nhấn **Tới** để nhập số của người nhận, hoặc mở danh bạ hoặc mục ưa thích của bạn. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ. Khi bạn hoàn thành, nhấn hộp tin nhắn bên dưới để bắt đầu soạn nội dung tin nhắn.
- 3 Sau khi nhập nội dung, bạn có thể gửi SMS bằng cách nhấn nút gửi trên phần đầu tin nhắn.

**MẸO!** Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn bản gồm 160 ký tự cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.


- 4 Nhấn  **Chèn** để thêm mẫu văn bản, mẫu đa phương tiện, biểu tượng diễn cảm, tên & số, slide mới, chủ đề hoặc chữ ký.


**⚠ CẢNH BÁO:** Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi từ nước này sang nước khác tùy thuộc vào cách mã hoá SMS.


**⚠ CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển đổi thành tin nhắn MMS, và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.


## Nhập văn bản

Bàn phím.

 Nhấn để bật văn bản tiên đoán T9.

 Nhấn để thay đổi ngôn ngữ viết.

 Nhấn để chuyển đổi giữa bàn phím số, ký hiệu và văn bản.

Sử dụng  để cuộn qua các loại bàn phím khác nhau trong mỗi chế độ nhập văn bản (ví dụ: chữ viết hoa hoặc viết thường).

Để nhập dấu cách, nhấn .

## Từ điển T9

Trong chế độ T9, bạn sẽ thấy .

Chế độ T9 sử dụng từ điển tích hợp để nhận dạng các từ bạn định viết dựa vào chuỗi phím bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ cái bạn muốn nhập và từ điển sẽ nhận dạng từ bạn muốn sử dụng.

Ví dụ: nhấn 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 và 3 để viết 'telephone'.

## Chế độ Abc

Trong chế độ Abc, bạn phải nhấn phím lặp đi lặp lại để nhập một chữ cái. Ví dụ: để viết hello, nhấn 4 hai lần, 3 hai lần, 5 ba lần, 5 ba lần nữa, sau đó nhấn 6 ba lần.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Nhắn tin

### Thiết lập email

Bạn có thể giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng cách sử dụng KM900 để gửi email. Thiết lập một tài khoản email POP3 hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh chóng.

- 1 Nhấn  từ màn hình chủ và di chuyển đến **Email** trong tab Giao tiếp.
- 2 Nhấn **Viết email**. Nếu tài khoản email chưa được thiết lập, bắt đầu các bước thiết lập email.

**MẸO!** Nếu đã thiết lập tài khoản email, các bước này sẽ không được kích hoạt tự động.

- 3 Bây giờ bạn có thể thực hiện các bước thiết lập:  
Bạn cũng có thể chỉnh sửa thiết lập tài khoản cụ thể trong **Cài đặt > Cài đặt tin nhắn > Email > Tài khoản email**. Đó là những mục sau:

**Tiêu đề** - Nhập tên cho tài khoản này.

**Tên người dùng** - Nhập tên người dùng của tài khoản.

**Mật khẩu** - Nhập mật khẩu của tài khoản.

**Tên của tôi** - Nhập biệt danh của người dùng.

**Địa chỉ email** - Nhập địa chỉ email của tài khoản.

**Địa chỉ email trả lời** - Nhập địa chỉ email 'trả lời lại'.

**Máy chủ thư đi** - Nhập địa chỉ máy chủ email đi

**Máy chủ thư đến** - Nhập địa chỉ máy chủ email đến

**Kích thước nhận tối đa** - Chọn giới hạn kích thước cho email của bạn, tối đa là 1 MB.

**Loại hộp thư** - Nhập loại hộp thư, POP3 hoặc IMAP4.

**Lưu vào máy chủ** - Chọn lưu hoặc không lưu email của bạn vào máy chủ. Các bản sao luôn được lưu đối với tài khoản IMAP4.

**Lưu thư đã gửi vào** - Chọn nơi lưu các email đã gửi (đối với hộp thư IMAP4). Đối với hộp thư POP3, thư đã gửi luôn được lưu vào điện thoại.


**Tùy chọn tải xuống** - Chọn cách mà bạn muốn tải xuống email. Chọn chỉ Tiêu đề hoặc Tất cả bao gồm phần đính kèm cho POP3 và chỉ tiêu đề, tiêu đề + nội dung, hoặc tất cả cho IMAP4.

**Điểm truy cập** - Chọn điểm truy cập Internet của bạn.

**Cài đặt nâng cao** - Chọn sử dụng hoặc không sử dụng cài đặt nâng cao.

Khi tài khoản được thiết lập, tài khoản này sẽ hiển thị trong danh sách tài khoản trong thư mục Email.

## Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn

- 1 Nhấn  từ màn hình chủ, và di chuyển đến **Email** trong tab Giao tiếp để mở tin nhắn trống mới.
- 2 Nhập địa chỉ của người nhận và viết tin nhắn. Bạn cũng có thể đính kèm hình, video, tệp âm thanh và các loại tệp khác.
- 3 Nhấn **Gửi email** để gửi email của bạn.

**MẸO!** Trong khi bật kết nối Wi-Fi, email được gửi và nhận qua Wi-Fi.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Nhắn tin

### Thay đổi cài đặt email

Bạn có thể thay đổi cài đặt email của bạn dựa vào sở thích riêng của bạn.

- 1 Nhấn  từ màn hình chủ, sau đó di chuyển đến **Cài đặt tin nhắn** trong tab Cài đặt.
- 2 Chọn **Email**.
- 3 Bạn có thể thay đổi các cài đặt sau:

**Tài khoản email** - Quản lý tài khoản email của bạn.

**Cho phép trả lời email** - Chọn cho phép hay không cho phép gửi thông báo xác nhận đã đọc.

**Yêu cầu trả lời email** - Chọn có yêu cầu thông báo xác nhận đã đọc hay không.

**Khoảng thời gian truy lục** - Chọn tần suất KM900 sẽ kiểm tra thông báo email mới.

### Bao gồm tin nhắn trong email-

Chọn kèm thư gốc trong bất kỳ thư trả lời nào.

**Bao gồm tệp đính kèm** - Chọn kèm theo phần đính kèm gốc trong bất kỳ thư trả lời nào.

**Tự động truy lục khi Chuyển vùng** - Chọn xem có tải thư tự động khi ở nước ngoài không (chuyển vùng).

### Thông tin thông báo email mới

- Chọn có được báo về email mới bằng thông báo bật lên không.

**Chữ ký** - Tạo chữ ký email và bật tính năng này.

## Các thư mục tin nhắn

Bạn sẽ nhận thấy cấu trúc thư mục trong KM900, cấu trúc này khá dễ hiểu. Nếu bạn đã thiết lập tài khoản email, bạn có thể có các thư mục cho mỗi tài khoản.

**Hộp thư đến** - Tất cả tin nhắn bạn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư đến. Từ đây, bạn có thể xem và xóa tin nhắn, trong số nhiều chức năng khác.

**Hộp thư đi** - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn đang được gửi đi.

**Đã gửi** - Tất cả tin nhắn đã được gửi đi sẽ được lưu trong thư mục này.

**Nháp** - Nếu bạn chưa viết xong tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết trong thư mục này.

**Hộp chuỗi** - Tin nhắn (SMS) trao đổi với bên khác qua trình nhắn tin. Bạn có thể lưu hình và tin nhắn (SMS) đồng thời.

**Thư mục riêng** - Tạo thư mục để lưu tin nhắn của bạn.

## Sử dụng mẫu

Tạo các mẫu cho tin nhắn SMS và MMS bạn hay gửi nhất. Một số mẫu đã được tạo sẵn trong điện thoại, bạn có thể chỉnh sửa các mẫu này.

- 1 Khi viết tin nhắn mới, bạn có thể nhập **Mẫu tin** từ **Nhập** trong menu tùy chọn.
- 2 Chọn **Mẫu văn bản** hoặc **Mẫu đa phương tiện**. Bạn có thể thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc xóa tất cả các mẫu. Để chỉnh sửa tin nhắn, chọn tin nhắn, sửa đổi tin nhắn và nhấn **Lưu mẫu**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Nhắn tin

### Sử dụng biểu tượng diễn cảm

Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng cách sử dụng các biểu tượng diễn cảm. Có một số biểu tượng diễn cảm thường sử dụng trong điện thoại của bạn.

- 1 Khi viết tin nhắn mới, bạn có thể nhập **Biểu tượng cảm xúc** từ **Nhập** trong menu tùy chọn.
- 2 Bạn có thể thêm biểu tượng diễn cảm mới bằng cách nhấn **Biểu tượng diễn cảm mới**.

### Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Cài đặt tin nhắn của KM900 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi những cài đặt này dựa vào sở thích riêng của bạn.

Di chuyển tới **Cài đặt tin nhắn** trong tab Cài đặt và nhấn **Tin nhắn chữ**. Bạn có thể thay đổi với những mục sau:

### Trung tâm tin nhắn văn bản

- Nhấp chi tiết cho trung tâm tin nhắn.

**Báo cáo gửi** - Trượt nút chuyển ở bên trái để nhận thông báo xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi.

**Thời hạn hiệu lực** - Chọn thời gian tin nhắn được lưu trữ tại trung tâm tin nhắn.

**Kiểu tin nhắn** - Chuyển văn bản thành **Thoại, Fax, X.400** hoặc **Email**.

**Mã hoá ký tự** - Chọn cách mã hoá các ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng tới kích thước tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

**Gửi văn bản dài dưới dạng** - Chọn để gửi tin nhắn dài dưới dạng nhiều SMS hoặc MMS.



## Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Cài đặt tin nhắn của KM900 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi những cài đặt này dựa vào sở thích riêng của bạn.

Trong tab **Cài đặt**, chọn **Cài đặt tin nhắn** và **Tin nhắn đa phương tiện**. Bạn có thể thực hiện thay đổi cho các mục sau:

**Chế độ tải về** - Chọn **Mạng chủ** hoặc **Mạng chuyển vùng**. Nếu bạn chọn Thủ công, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về tin nhắn MMS. Sau đó bạn có thể quyết định xem có muốn tải toàn bộ tin nhắn về không.

**LƯU Ý:** Có thể tính phí bổ sung khi tải MMS khi chuyển vùng.

**Báo cáo gửi** - Chọn cho phép và/hoặc yêu cầu báo cáo gửi.

**Báo cáo đọc** - Chọn cho phép và/hoặc gửi trả lời đã đọc.

**Ưu tiên** - Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn MMS.

**Thời gian hiệu lực** - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu trữ tin nhắn tại trung tâm tin nhắn.

**Thời lượng slide** - Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị hình trượt trên màn hình.

**Thời gian gửi** - Chọn khoảng thời gian trước khi tin nhắn được gửi đi.

**Trung tâm tin nhắn đa phương tiện** - Nhập chi tiết cho trung tâm tin nhắn.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Nhắn tin

## Thay đổi cài đặt khác

Di chuyển đến **Cài đặt tin nhắn** trong tab Cài đặt sau đó:

**Thư thoại** - Nhấn **Chế độ mới** hoặc



để thêm dịch vụ Thư thoại mới.

Liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.

**Tin nhắn dịch vụ** - Chọn nhận hoặc chặn tin nhắn dịch vụ. Bạn cũng có thể đặt mức bảo mật tin nhắn bằng cách tạo danh sách người gửi tin cậy và không tin cậy.

**Dịch vụ thông tin** - Chọn tình trạng nhận, ngôn ngữ và các cài đặt khác.

# Máy ảnh

## Chụp nhanh ảnh

- 1** Nhấn và giữ phím máy ảnh ở bên phải của điện thoại.
- 2** Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn chụp ảnh.
- 3** Nhấn nhẹ nút chụp và hộp tiêu điểm sẽ xuất hiện ở trung tâm của màn hình kính ngắm.
- 4** Đặt vị trí của điện thoại sao cho bạn có thể thấy đối tượng cần chụp ảnh trong hộp tiêu điểm.
- 5** Khi hộp tiêu điểm chuyển sang màu xanh thì máy ảnh đã điều chỉnh được tiêu điểm của đối tượng.
- 6** Nhấn nút chụp và ấn xuống.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Máy ảnh

### Khi bạn đã chụp ảnh

Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Tên hình sẽ được hiển thị với bốn biểu tượng ở phía bên phải.

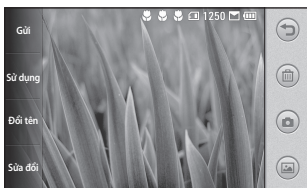





**Gửi** Nhấn để gửi ảnh dưới dạng **Tin nhắn, Email, Bluetooth** hoặc **Blogger**. Xem trang 36 để biết về Gửi tin nhắn, và trang 103 để biết về Gửi và nhận tệp qua Bluetooth.

**LƯU Ý:** Có thể tính phí bổ sung khi tải MMS khi chuyển vùng.


**Sử dụng** Nhấn để sử dụng hình làm hình nền.

**Đổi tên** Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.

**Sửa đổi** Nhấn để chỉnh sửa hình bằng các công cụ khác nhau.

-  Nhấn để trở về menu trước.
-  Nhấn để xóa hình.
-  Nhấn để chụp ngay ảnh khác. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.
-  Nhấn để xem thư viện ảnh đã lưu.

## Làm quen với kính ngắ

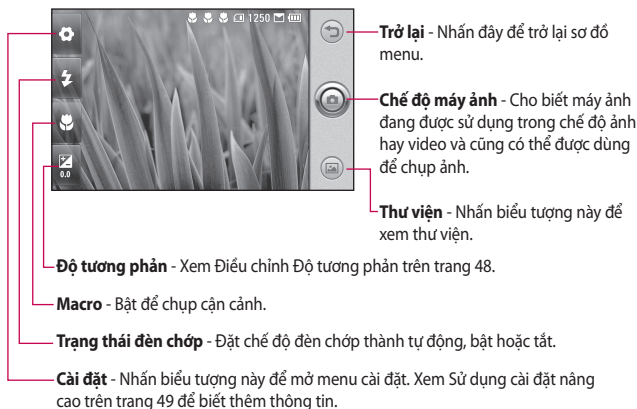

**MEO!** Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắ rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắ một lần. Để gọi lại các tùy chọn, nhấn lại vào màn hình.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Máy ảnh

## Sử dụng đèn chớp

Cài đặt mặc định của đèn chớp là tự động, nhưng cũng có các tùy chọn khác.

**1** Chọn  từ cạnh bên trái của kính ngắm để vào menu phụ của đèn chớp.

**2** Có ba tùy chọn cho đèn chớp:

**Tự động** - Máy ảnh sẽ đánh giá ánh sáng hiện có để có ảnh đẹp và sử dụng đèn chớp nếu cần.

**Luôn tắt** - Máy ảnh sẽ không bao giờ chớp. Tùy chọn này hữu ích nếu bạn muốn tiết kiệm pin.

**Luôn bật** - Máy ảnh sẽ luôn chớp.



**3** Khi bạn nhấn tùy chọn bạn muốn, menu đèn chớp sẽ tự động đóng lại, cho phép bạn chụp ảnh ngay lập tức.

**4** Biểu tượng trạng thái đèn chớp trong kính ngắm sẽ thay đổi dựa vào chế độ đèn chớp mới.


## Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản xác định sự khác nhau giữa khu vực sáng và tối trên hình. Một hình có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn.


**1** Nhấn .

**2** Trượt nút chỉ báo tương phản dọc thanh về phía  để giảm độ tương phản và làm mờ hình hoặc về phía  để tăng độ tương phản và làm sắc nét hình.

## Chụp ảnh liên tiếp

- 1 Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao và chọn **Chụp ảnh liên tiếp**.
- 2 Định vị đối tượng trong kính ngắm và nhấn nút chụp giống như bạn chụp ảnh thông thường.
- 3 Máy ảnh sẽ chụp ảnh liên tiếp.

## Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.

Bạn có thể thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn bánh xe. Sau khi chọn tùy chọn này, nhấn nút **OK**.

**Chuyển sang** - Để tự chụp ảnh chân dung, hãy chuyển sang chế độ máy ảnh bên trong của LG KM900. Bạn cũng có thể chuyển giữa chế độ máy ảnh và chế độ máy quay video.

**Kích thước hình** - Thay đổi kích thước của ảnh để lưu vào thẻ nhớ hoặc chụp ảnh có kích thước phù hợp cho số liên hệ. Xem mục **Thay đổi kích thước hình** trên trang 51.

**Hiệu ứng màu** - Chọn một tông màu để sử dụng cho ảnh mới của bạn. Xem **Thay đổi hiệu ứng màu** trên trang 52.

**Cân bằng trắng** - Chọn từ **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** và **U ám**.

**Hẹn giờ** - Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn màn trập. Chọn **Tắt**, **3 giây**, **5 giây** hoặc **10 giây**. Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn đưa khuôn mặt của bạn vào trong ảnh.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Máy ảnh

**Chế độ chụp** - Chọn chế độ chụp thông thường hoặc liên tục.

**ISO** - Xếp hạng ISO xác định độ nhạy của bộ cảm biến ánh sáng. Xếp hạng ISO càng cao thì máy ảnh càng nhạy. Điều này rất hữu ích trong các điều kiện tối khi không thể sử dụng đèn chớp. Chọn giá trị ISO từ **Tự động, 100, 200, 400** và **800**.

**Chất lượng hình** - Chọn giữa **Rất cao, Tốt** và **Thường**. Chất lượng càng đẹp thì ảnh càng sắc nét. Tuy nhiên, kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

**Bộ nhớ đang sử dụng** - Chọn lưu ảnh của bạn vào bộ nhớ Điện thoại hay bộ nhớ Ngoài.

**Ảnh biểu tượng** - Chọn biểu tượng tùy chọn máy ảnh một cách thủ công hay tự động.

**Ổn định hình** - Cho phép bạn chụp ảnh khi máy ảnh rung.

**Tự động tiêu điểm** - Chọn cách máy ảnh xác định tiêu điểm. Chọn giữa **Điểm, Thủ công** và **Theo dõi mặt**.

**Âm chụp ảnh** - Chọn một trong bốn âm màn trập.

**Ma trận** - Chọn giữa **Tắt, lưới 2x2** hoặc **lưới 3x3**.

**Gắn thẻ Địa lý** - **Bật/ Tắt**

**Xác lập lại** - Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy ảnh.




**MẸO!** Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, tất cả các cài đặt sẽ trở về mặc định, trừ kích thước và chất lượng hình. Bất kỳ cài đặt không mặc định nào sẽ cần được đặt lại, ví dụ như tông màu và ISO. Kiểm tra các cài đặt này trước khi chụp ảnh tiếp.

**MẸO!** Menu cài đặt sẽ chống lên kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của màu hoặc chất lượng hình, bạn sẽ có thể thấy hình xem trước thay đổi hình dạng sau menu cài đặt.

## Thay đổi kích thước hình

Càng nhiều pixel thì tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều ảnh hơn trên điện thoại, bạn có thể thay đổi độ phân giải để làm cho tệp nhỏ hơn.

- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Kích thước hình** từ menu Xem trước.
- 3 Chọn giá trị pixel từ sáu tùy chọn (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) hoặc chọn kích thước hình nền cài đặt sẵn.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Máy ảnh


## Chọn hiệu ứng màu


- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Hiệu ứng màu** từ menu Xem trước.
- 3 Có 5 tùy chọn tông màu: **Tắt, Xếpia, Đơn sắc, Âm bản, Nổi.**
- 4 Khi bạn đã lựa chọn xong, bạn có thể đóng menu tông màu bằng cách chọn nút OK. Bạn đã sẵn sàng để chụp ảnh.


**MẸO!** Bạn có thể thay đổi ảnh màu thành ảnh đen trắng hoặc xếpia, nhưng bạn không thể đổi ảnh đen trắng hoặc xếpia thành ảnh màu.

## Sử dụng máy ảnh bên trong


LG KM900 có máy ảnh 640x480 bên trong dùng cho cả cuộc gọi video và chụp ảnh.

- 1 Để chuyển sang máy ảnh bên trong, nhấn  sau đó chọn **Chuyển sang máy ảnh bên trong** từ menu Xem trước.
- 2 Sau vài giây, bạn sẽ nhìn thấy mình trong kính ngắm. Để chụp hình, nhấn nút bên cạnh như bình thường.

**MẸO!** Máy ảnh bên trong có ít cài đặt hơn vì nó không có đèn chớp cũng không có hoặc độ nhạy điều chỉnh được. Bạn vẫn có thể thay đổi kích thước hình, hiệu ứng màu, chất lượng hình, cân bằng trắng và đặt hẹn giờ bằng cách nhấn  như khi sử dụng máy ảnh chính.

- 3** Sau khi chụp ảnh, bạn sẽ có tất cả các tùy chọn giống như khi bạn chụp bằng máy ảnh chính.
- 4** Để quay lại máy ảnh chính, nhấn  và sau đó chọn **Máy ảnh** **Ngoài** từ menu Xem trước.

## Xem ảnh đã lưu

- 1** Bạn có thể truy cập vào ảnh đã lưu ở chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn  và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Máy quay video

## Quay nhanh video

- 1 Nhấn và giữ phím máy ảnh ở bên phải của điện thoại.
- 2 Sau đó nhấn  và chọn **Chuyển sang** trong kính ngắm của chế độ máy ảnh để chuyển sang chế độ video. Hoặc, bạn có thể vào menu này trực tiếp bằng cách nhấn **Máy quay video**.
- 3 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 4 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 5 Nhấn nút chụp ảnh một lần để bắt đầu ghi.
- 6 **Rec** sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ cho biết thời lượng của video.
- 7 Để tạm dừng video, nhấn  và tiếp tục ghi bằng cách chọn .

- 8 Nhấn  trên màn hình để dừng ghi.

## Sau khi quay video

Một hình tĩnh thể hiện video của bạn sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của video sẽ được hiển thị ở phía bên dưới màn hình, cùng với bốn biểu tượng ở phía bên phải.



**Chạy** Nhấn để phát video.

**Gửi** Nhấn để gửi ảnh dưới dạng **Tin nhắn, Email, Bluetooth** hoặc **YouTube**. Xem trang 36 để biết về Gửi tin nhắn, và trang 103 để biết về Gửi và nhận tệp qua Bluetooth.

**LƯU Ý:** Có thể tính phí bổ sung khi tải MMS khi chuyển vùng.

**Sử dụng** Nhấn để sử dụng hình làm hình nền.

**Đổi tên** Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.

**Sửa đổi** Nhấn để chỉnh sửa hình bằng các công cụ khác nhau.

Nhấn để trở về menu trước.

Nhấn để xóa video bạn đã ghi và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.

Nhấn để ghi video khác ngay. Video hiện thời sẽ được lưu.

Nhấn để xem thư viện các video và hình đã lưu.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Máy quay video

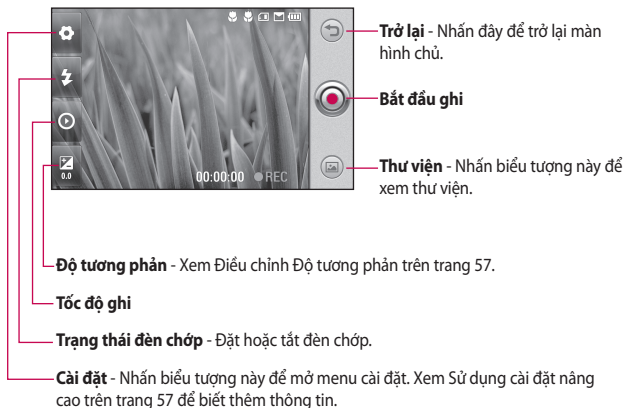


## Làm quen với kính ngắm



**MẸO!** Bạn có thể đóng tất cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, nhấn lại vào màn hình.

## Điều chỉnh độ tương phản

Độ tương phản xác định sự khác nhau giữa khu vực sáng và tối trên hình. Một hình có độ tương phản thấp sẽ bị mờ, còn một hình có độ tương phản cao sẽ sắc nét hơn.

- 1 Nhấn .
- 2 Trượt nút chỉ báo tương phản dọc thanh về phía  để giảm độ tương phản và làm mờ hình hoặc về phía  để tăng độ tương phản và làm sắc nét hình.

## Sử dụng các cài đặt nâng cao

Sử dụng kính ngắm, nhấn **Cài đặt** để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn bánh xe. Sau khi chọn tùy chọn này, nhấn nút **OK**.

**Chuyển sang** - Chuyển sang máy ảnh bên trong của LG KM900 để ghi video về bản thân bạn. Xem **Sử dụng máy quay video bên trong** trên trang 59 để biết thêm thông tin.

**Kích thước video** - Thay đổi kích thước video để tiết kiệm bộ nhớ. Xem mục **Thay đổi kích thước hình video** trên trang 58.

**Chế độ cảnh** - Chọn giữa **Tự động** hoặc **Chế độ ban đêm**.

**Hiệu ứng màu** - Chọn một tông màu để sử dụng cho giao diện mới của bạn. Xem **Chọn một tông màu** trên trang 59.

**Cân bằng trắng** - Cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi phần màu trắng trong video của bạn là thực. Để giúp máy ảnh điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể căn xác định điều kiện ánh sáng. Chọn giữa **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** hoặc **U ám**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Máy quay video

**Chất lượng video** - Chọn giữa **Rất cao**, **Tốt** và **Thường**. Chất lượng càng cao, video càng sắc nét. Kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn có thể sẽ lưu được ít video hơn trong bộ nhớ điện thoại.

**Thời lượng** - Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn giữa **Thông thường** và **MMS** để giới hạn kích thước tối đa để gửi dưới dạng MMS.

**MẸO!** Nếu bạn chọn thời lượng MMS, chọn chất lượng hình thấp hơn để cho phép bạn chụp video dài hơn.

**Bộ nhớ đang sử dụng** - Chọn lưu video của bạn vào bộ nhớ Điện thoại hay bộ nhớ Ngoài.

**Thoại** - Chọn Tắt tiếng để quay video không có tiếng.


**Tập trung âm thanh** - Chọn trọng tâm âm thanh: **Tắt/ Tập trung bên ngoài/ Tập trung bên trong**

**Ẩn biểu tượng** - Chọn ẩn biểu tượng trên menu máy ảnh tự động hay thủ công.

**Xác lập lại** - Xác lập lại tất cả cài đặt máy quay video.

### Thay đổi kích thước hình video

Càng nhiều pixel thì kích thước tệp càng lớn và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều video hơn trên điện thoại, bạn có thể thay đổi độ phân giải để làm cho tệp nhỏ hơn.

- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Kích thước video** từ menu Xem trước.
- 3 Chọn giá trị pixel từ bốn tùy chọn:

**720X480(D1)** - Tùy chọn màn ảnh rộng, chất lượng cao nhất.

**640x480** - VGA kích thước chuẩn.



**320x240** - Kích thước hình nhỏ hơn, và do đó kích thước tệp nhỏ hơn. Tùy chọn này là lý tưởng để tiết kiệm bộ nhớ.


**176x144** - Kích thước ảnh nhỏ nhất và do đó kích thước tệp nhỏ nhất.

- 4 Nhấn nút OK để trở lại kính ngắm.

**MẸO!** Phần mềm chỉnh sửa tuyệt vời trên điện thoại LG KM900 tương thích với tất cả các loại video trừ 720X480 (D1) và 640x480. Không ghi bằng định dạng này nếu bạn muốn chỉnh sửa video.

**MẸO!** Đối với phần mềm chuyển đổi định dạng, hãy xem CD đi kèm KM900 của bạn.

## Thay đổi tông màu

- 1 Sử dụng kính ngắm, nhấn  ở góc trái trên cùng.
- 2 Chọn **Hiệu ứng màu** từ menu Xem trước.
- 3 Có 6 tùy chọn tông màu, **Tắt**, **Xêpia**, **Đơn sắc**, **Âm bản** hoặc **Nổi**.
- 4 Nhấn tông màu bạn muốn sử dụng.

**MẸO!** Bạn có thể thay đổi video màu thành video đen trắng hoặc xêpia, nhưng bạn không thể đổi video đen trắng hoặc xêpia thành video màu.

## Sử dụng máy quay video bên trong

LG KM900 có máy ảnh 320x240 bên trong dùng cho cả cuộc gọi video và ghi video.

01

02

03

04



05

06

07


08

## Máy quay video

- 1 Để chuyển sang máy ảnh bên trong, nhấn  sau đó chọn **Chuyển sang** sau đó **Máy ảnh bên trong** từ menu Xem trước.
- 2 Sau vài giây, bạn sẽ nhìn thấy mình trong kính ngắm. Để bắt đầu ghi hình, nhấn phím chụp như bình thường và nhấn lại để ngừng ghi.
- 3 Sau khi bạn ghi video, bạn sẽ được cấp tất cả các tùy chọn hiện có cho ghi video bằng cách sử dụng máy ảnh chính.
- 4 Để trở về máy ảnh chính, nhấn  và sau đó nhấn **Máy ảnh Ngoài**.

**MẸO!** Bạn vẫn có thể thay đổi kích thước hình, hiệu ứng màu, cân bằng trắng và chất lượng bằng cách nhấn **Cài đặt** như khi sử dụng trong máy ảnh chính.

## Xem các video đã lưu

- 1 Trong kính ngắm, nhấn .
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn video một lần để hiển thị video đó ở phía trước thư viện. Video sẽ tự động phát.

## Xem video của bạn trên TV


Kết nối KM900 với TV sử dụng cáp đầu ra TV.

**LƯU Ý:** Cáp đầu ra của TV có thể mua riêng.

**MẸO!** Tất cả các định dạng trừ 320x240 và 176x144 đều tương thích với phát video qua TV.


# Ảnh và video của bạn

## Xem ảnh và video

- 1 Nhấn  trên màn hình xem trước của máy ảnh.
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn vào video hoặc ảnh để mở ở chế độ toàn màn hình.



**MẸO!** Bấm sang phải hoặc sang trái để xem các ảnh hoặc video khác.

**MẸO!** Để xoá ảnh hoặc video, mở ra và chọn . Nhấn **Có** để xác nhận.

## Sử dụng zoom khi xem video hoặc ảnh

Khi xem ảnh hoặc video, bạn có thể phóng to hoặc thu nhỏ bằng cách cặp các ngón tay lại hoặc tách các ngón tay ra xa.

## Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng video khi đang phát, nhấn thanh âm lượng ở phía cuối màn hình sau khi nhấn biểu tượng loa. Cách khác, sử dụng phím âm lượng bên cạnh điện thoại.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ảnh và video của bạn

## Đặt ảnh làm hình nền

- 1 Nhấn vào ảnh bạn muốn đặt làm hình nền để mở ảnh.
- 2 Nhấn vào màn hình để mở menu tùy chọn.
- 3 Nhấn **Sử dụng như**.
- 4 Màn hình sẽ chuyển sang chế độ dọc. Bạn có thể phóng to và thu nhỏ và di chuyển phần bị cắt của ảnh bằng cách sử dụng hình thu nhỏ ở cuối màn hình.

## Chỉnh sửa ảnh

Bạn có thể thực hiện nhiều điều tuyệt vời đối với ảnh của bạn để thay đổi ảnh, thêm vào ảnh hoặc làm cho ảnh trở nên sống động.

- 1 Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa và nhấn **Sửa** để hiển thị tùy chọn.
- 2 Nhấn các biểu tượng để thay đổi ảnh của bạn:



**Cắt ảnh.** Chọn một vùng hình vuông hoặc hình tròn và di chuyển đầu ngón tay của bạn qua màn hình để chọn một vùng.



**Vẽ tự do** một hình gì đó lên ảnh của bạn. Chọn độ dày của dòng từ bốn tùy chọn, sau đó chọn màu bạn muốn sử dụng.



**Thêm chữ** vào ảnh. Xem **Thêm chữ vào ảnh** trên trang 64.



Trang trí ảnh của bạn bằng các nhãn. Chọn từ các nhãn khác nhau và nhấn ảnh mà bạn muốn đặt nhãn.



Xoá các chỉnh sửa bạn đã thực hiện với ảnh. Bạn có thể chọn kích thước của chiếc tẩy mà bạn sử dụng.



Nhấn để trở lại thư viện.



Lưu Lưu những thay đổi mà bạn đã thực hiện cho ảnh. Chọn để lưu những thay đổi dưới dạng **Cập nhật** hoặc **Tệp mới**. Nếu bạn chọn **Tệp mới**, hãy nhập tên tệp.



Hoàn tác Xoá các chỉnh sửa bạn đã thực hiện với ảnh.



Hình Nhấn để mở các tùy chọn hiệu ứng khác bao gồm **Xoay**. Còn có những tùy chọn chỉnh sửa nâng cao. Xem **Thêm màu chủ đạo** và **Đổi màu trong ảnh** trên trang 65.



Bộ lọc Nhấn để áp dụng tùy chọn hiệu ứng vào ảnh.



Điều chỉnh Việc này giúp điều chỉnh ảnh chụp bằng cách sử dụng màu tự động, độ sáng, v.v...



01

02

03

04

05

06

07

08

# Ảnh và video của bạn

## Thêm chữ vào ảnh.

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn **T**.
- 2 Chọn **Chữ** để thêm chữ không có khung hoặc chọn một trong những hình bong bóng có lời thoại.
- 3 Nhập chữ sử dụng bàn phím và nhấn **Lưu**.
- 4 Di chuyển chữ bằng cách nhấn vào chữ đó và trượt nó tới nơi bạn muốn.



## Thêm hiệu ứng vào ảnh

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn **Bộ lọc**.
- 2 Bạn có thể áp dụng bất kỳ tùy chọn khác nhau vào ảnh
- 3 Để hoàn tác hiệu ứng, chỉ cần nhấn **Hoàn tác**.

## Cắt ảnh

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, hãy nhấn **Cắt**.
- 2 Chọn hình mà bạn muốn sử dụng để cắt ảnh.
- 3 Kéo hộp qua vùng mà bạn muốn cắt.
- 4 Khi bạn đã chọn xong, nhấn **Lưu**.

## Thêm màu chủ đạo vào ảnh

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn **Hình**.
- 2 Chọn **Màu Chủ đạo**.
- 3 Chọn phần ảnh. Một đường dấu sẽ hiển thị quanh mọi thứ trong vùng có màu giống hoặc tương tự, ví dụ: tóc hoặc áo chui đầu của ai đó.
- 4 Thay đổi độ đậm của màu chủ đạo bằng cách nhấn **Độ đậm** và nhấn nút '+' hoặc '-'.
- 5 Nhấn **OK**.
- 6 Tất cả màu sẽ bị xoá khỏi ảnh, ngoài phần được đánh dấu để tạo màu chủ đạo.
- 7 Chọn **Lưu** để lưu những thay đổi.

## Đổi màu trong ảnh

- 1 Từ màn hình chỉnh sửa, nhấn **Hình**.
- 2 Chọn **Chuyển đổi màu**.
- 3 Chọn phần ảnh. Một đường dấu sẽ hiển thị quanh mọi thứ trong vùng có màu giống hoặc tương tự.  
Ví dụ: tóc hoặc áo chui đầu của ai đó.
- 4 Chọn màu.
- 5 Nhấn **OK**.
- 6 Phần ảnh được chọn cho màu chủ đạo sẽ thay đổi sang màu được chọn.
- 7 Chọn **Lưu** để lưu những thay đổi.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Ảnh và video của bạn


## Chỉnh sửa video

Tính năng chỉnh sửa video đều có sẵn cho loại MPEG4 trừ độ phân giải 720x480 (D1).

Không ghi bằng những định dạng này nếu bạn muốn chỉnh sửa video.

## Rút ngắn thời lượng của video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, nhấn phím tùy chọn .
- 2 Chọn **Sửa** và chọn **Cắt/ Cắt nhiều**.
- 3 Nhấn  và đánh dấu các điểm bắt đầu và điểm kết thúc bằng **Rút ngắn**.
- 4 Nhấn **Xem trước** để xác nhận bạn sẽ hài lòng với đoạn mới.
- 5 Nhấn **Lưu** hoặc, nếu không, nhấn  để trở lại thư viện và hủy các thay đổi.

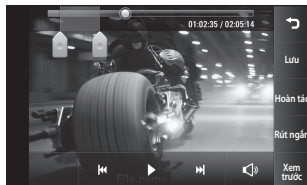

## Kết hợp hai video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, nhấn phím tùy chọn .
- 2 Chọn **Sửa** và chọn **Hợp nhất Video**.
- 3 Thư mục video sẽ mở ra. Chọn video bạn muốn kết hợp.
- 4 Nhấn và trượt ảnh để kết hợp vào phần cuối hoặc phần đầu của video.
- 5 Nhấn **Xem trước** để chọn cách kết hợp các video với nhau.





- 6 Nhấn **Lưu** sau đó nhấn **Tệp mới** để lưu video mới được kết hợp. Thay thế tệp hiện có hoặc lưu thành một tệp mới.
- 7 Lặp lại các bước này để kết hợp nhiều video hơn.

## Kết hợp ảnh với video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, nhấn phím tùy chọn [⌘].
- 2 Chọn **Sửa** và chọn **Hợp nhất ảnh**.
- 3 Thư mục hình của tôi sẽ mở ra. Chọn ảnh mà bạn muốn di chuyển vào video và nhấn **Chọn**.

- 4 Nhấn và trượt ảnh để kết hợp vào phần cuối hoặc phần đầu của video.
- 5 Nhấn **Xem trước** để chọn cách kết hợp ảnh và video.
- 6 Nhấn **Lưu** sau đó chọn thay thế tệp hiện có hoặc lưu thành tệp mới.
- 7 Lặp lại các bước này để kết hợp nhiều ảnh hơn.

## Thêm chữ vào video.

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, nhấn phím tùy chọn [⌘].
- 2 Chọn **Sửa** và chọn **Chèn chữ**.
- 3 Nhấn [⏮] và tạm dừng phát lại để đặt điểm bắt đầu để hiển thị chữ.
- 4 Nhấn **Bắt đầu** và chọn định dạng chữ. Nhập chữ sử dụng bàn phím và chọn **OK**.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Ảnh và video của bạn

- 5 Nhấn vào vùng trên màn hình mà bạn muốn chữ xuất hiện và nhấn **OK**.

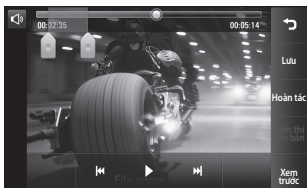

- 6 Nhấn **Lưu**. Thay thế tệp hiện có hoặc lưu thành một tệp mới.
- 7 Lặp lại các bước này để thêm chữ khác.


### Chèn ảnh

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, nhấn phím tùy chọn (⌘).
- 2 Chọn **Sửa** và chọn **Chèn hình**.
- 3 Thư mục Hình của tôi sẽ mở ra. Chọn ảnh mà bạn muốn chèn vào video.
- 4 Nhấn ► và tạm dừng khi bạn muốn ảnh xuất hiện, sau đó chọn Độ mờ sau khi nhấn nút Bắt đầu.
- 5 Nhấn **OK** và sau đó nhấn **Kết thúc** khi cần ngừng chèn ảnh.
- 6 Nhấn vào vùng trên màn hình mà bạn muốn chữ xuất hiện. Nếu ảnh quá lớn, nó sẽ chèn toàn bộ màn hình chứ không phải chỉ vùng được chọn.
- 7 Nhấn **Lưu**. Thay thế tệp hiện có hoặc lưu thành một tệp mới.
- 8 Lặp lại các bước này để thêm ảnh khác.

## Thêm một bản nhạc vào video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, nhấn phím tùy chọn .
- 2 Chọn **Sửa** và chọn **Lồng tiếng**.
- 3 Thư mục Âm của tôi sẽ mở ra. Chọn đoạn nhạc mà bạn muốn để thêm vào video.
- 4 Đoạn âm thanh gốc của video sẽ bị xoá đi.
- 5 Nếu độ dài của âm thanh ngắn hơn video, chọn phát **Một lần** hoặc **Lặp lại**.
- 6 Thay thế tệp hiện có hoặc lưu thành một tệp mới.

## Thêm âm thanh trực tiếp vào video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, nhấn phím tùy chọn .
- 2 Chọn **Sửa** và chọn **Lồng tiếng trực tiếp**.
- 3 Đặt giá trị âm thanh về âm thanh gốc hoặc âm thanh ghi âm.



01

02

03

04

05


06

07


08

# Ảnh và video của bạn

## Thay đổi tốc độ video


- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, nhấn phím tùy chọn .
- 2 Chọn **Sửa** và chọn **Tỷ lệ thời gian**.
- 3 Chọn một trong các tùy chọn. Tùy chọn này có thể thay đổi tùy thuộc vào tỷ lệ khung.
- 4 Thay thế tệp hiện có hoặc lưu thành một tệp mới.


## Thêm hiệu ứng mờ dần

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa, nhấn phím tùy chọn .
- 2 Chọn **Sửa** và chọn **Hiệu ứng Mờ dần**.
- 3 Video của bạn sẽ sáng dần khi bắt đầu phát và mờ dần khi kết thúc.
- 4 Thay thế tệp hiện có hoặc lưu thành một tệp mới.

## Đa phương tiện

Bạn có thể lưu các tệp đa phương tiện vào bộ nhớ điện thoại để bạn truy cập dễ dàng vào tất cả các hình, âm thanh, video và trò chơi. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Sử dụng thẻ nhớ cho phép bạn giải phóng bộ nhớ trong điện thoại của bạn.

Để truy cập menu Đa phương tiện, nhấn  chọn **Tư liệu của Tôi** từ tab Đa phương tiện. Bạn có thể mở danh sách các thư mục lưu trữ tất cả các tệp đa phương tiện.

**MẸO!** Để xoá bất kỳ tệp nào trong Tư liệu của Tôi, nhấn  rồi nhấn **Xoá**.

### Ảnh

**Hình ảnh** chứa một danh sách các ảnh bao gồm các hình mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

### Menu các tùy chọn hình của tôi

Các tùy chọn khả dụng trong **Hình của tôi** tùy thuộc vào loại hình bạn đã chọn. Ảnh mà bạn chụp bằng máy ảnh của điện thoại sẽ có tất cả các tùy chọn, nhưng hình ảnh mặc định sẽ chỉ có các tùy chọn **Đặt làm ưa thích**, **Sắp xếp theo**, **Trình chiếu** và **Quản lý bộ nhớ**.

### Gửi ảnh

- 1 Để gửi ảnh, chỉ cần chọn ảnh mà bạn muốn.
- 2 Nhấn **Gửi**. Chọn giữa **Tin nhắn**, **Email**, **Bluetooth** hoặc **Blogger**.
- 3 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email** thì ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth** thì điện thoại của bạn sẽ tìm kiếm thiết bị để gửi ảnh đến.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Đa phương tiện

### Sử dụng hình



Bạn có thể chọn các hình để làm hình nền và screensavers hoặc thậm chí có thể nhận dạng người gọi đến.

- 1 Nhấn  rồi chọn **Tư liệu của Tôi** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn một hình và nhấn .
- 4 Nhấn **Sử dụng như** và chọn giữa:
  - Hình nền** - Đặt hình nền cho màn hình khóa phím.
  - Danh bạ** - Gán một hình cho một người trong danh bạ của bạn để hình hiển thị khi họ gọi cho bạn.
  - Hình khởi động** - Đặt hình xuất hiện khi bạn bật điện thoại.
  - Hình tắt nguồn** - Đặt hình xuất hiện khi bạn tắt điện thoại.

**Hình cuộc gọi đi** - Đặt hình hiển thị khi có cuộc gọi đi.



**Hình cuộc gọi đến** - Đặt hình hiển thị khi có cuộc gọi đến.

### In hình ảnh

- 1 Nhấn  rồi chọn **Tư liệu của Tôi** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Hình riêng**.
- 3 Chọn một hình và nhấn .
- 4 Nhấn **In**, rồi chọn giữa **Bluetooth** và **PictBridge**.



## Chuyển hoặc sao chép một hình

Có thể di chuyển hoặc sao chép hình giữa bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ. Bạn có thể muốn thực hiện việc này nhằm tạo dung lượng trống cho một trong hai bộ nhớ, hoặc để bảo vệ không làm mất hình.

- 1 Nhấn  rồi chọn **Tư liệu của Tôi** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Hình ảnh**.
- 3 Nhấn .
- 4 Chọn **Dời** hoặc **Sao**.

## Tạo trình chiếu

Nếu bạn muốn xem tất cả hình trên điện thoại, bạn có thể tạo một trình chiếu để bạn không cần phải mở và đóng từng hình một.

- 1 Nhấn  rồi chọn **Tư liệu của Tôi** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Hình ảnh**.
- 3 Nhấn  rồi nhấn **Trình chiếu**.

## Gắn thẻ địa lý



Bật camera và tận hưởng các khả năng của dịch vụ định vị có trong chiếc điện thoại của bạn.

Chụp ảnh ở bất cứ đâu và gắn địa điểm cho ảnh.

Nếu bạn tải các ảnh được gắn thẻ lên một blog có hỗ trợ Gắn thẻ địa lý thì bạn có thể nhìn thấy ảnh đó được hiển thị trên bản đồ.

## Kiểm tra tình trạng bộ nhớ

Bạn có thể kiểm tra xem bạn đã sử dụng bao nhiêu bộ nhớ và bao nhiêu bộ nhớ còn trống.

- 1 Nhấn  rồi chọn **Tư liệu của Tôi** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Hình ảnh**.
- 3 Nhấn  rồi nhấn **Trình quản lý bộ nhớ**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Đa phương tiện

### Âm thanh

Thư mục **Âm thanh riêng** chứa các Âm thanh được tải xuống, **Âm thanh mặc định** và các **Bản ghi thoại**. Từ đây, bạn có thể quản lý hoặc gửi âm thanh hoặc đặt âm thanh làm nhạc chuông.


### Sử dụng âm thanh

- 1 Nhấn  rồi chọn **Tư liệu của Tôi** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Âm thanh riêng**.
- 3 Chọn **Âm thanh mặc định** hoặc **Bản ghi thoại**.
- 4 Chọn một âm thanh và nhấn vào biểu tượng phát. Âm thanh sẽ bắt đầu phát.
- 5 Bạn có thể sử dụng âm thanh cho nhiều nhạc chuông bằng cách chọn menu **Sử dụng làm**.
- 6 Chọn giữa **Nhạc chuông thoại**, **Nhạc chuông video** và **Âm báo tin nhắn**.

### Video

Thư mục **Video** hiển thị danh sách các video đã tải xuống hoặc được quay bằng điện thoại.

Xem video

- 1 Nhấn  rồi chọn **Tư liệu của Tôi** trên tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Video**.
- 3 Chọn một video để phát.

**MẸO!** KM900 hỗ trợ phát cả định dạng video DivX và Xvid để đảm bảo bạn có thể xem được nhiều loại video hơn. Tham khảo chi tiết ở trang 93.

**LƯU Ý:** Cáp đầu ra của TV có thể mua riêng.




## Gửi video clip

- 1 Chọn một video và nhấn .
- 2 Nhấn **Gửi** và chọn giữa **Tin nhắn**, **Email**, **Bluetooth** và **YouTube**.
- 3 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email** thì video clip của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn mà bạn có thể viết và gửi như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth** thì điện thoại của bạn sẽ tìm kiếm thiết bị để gửi video đến.

## Trò chơi và Ứng dụng

Bạn có thể tải xuống các trò chơi và ứng dụng mới vào điện thoại của mình để giải trí.

### Chơi trò chơi

- 1 Nhấn  rồi chọn **Game & Ứng Dụng** trên tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn menu **Trò chơi hoặc Ứng dụng**.


- 3 Nhấn nút **Khởi chạy** để khởi chạy trò chơi hoặc ứng dụng.

## Sử dụng menu tùy chọn

Trong thư mục Trò chơi và Ứng dụng có các tùy chọn sau:

- **Thư mục mới:** Tạo thư mục mới trong Trò chơi hoặc Ứng dụng
- **Sắp xếp theo:** Sắp xếp trò chơi và ứng dụng theo Ngày, Tên, Kích thước hoặc Bộ nhớ
- **Quản lý bộ nhớ:** Xem tình trạng bộ nhớ của điện thoại hoặc bộ nhớ ngoài.

## Cài đặt trò chơi và ứng dụng Java

- 1 Nhấn  rồi chọn **Tư liệu của Tôi** trên tab Đa phương tiện.
- 2 Nếu bạn lắp thẻ nhớ mới, hãy nhấn menu **Bộ nhớ Ngoài**.
- 3 Chọn tệp (\*.jad hoặc \*.jar) mà bạn muốn cài đặt và nhấn **Cài đặt**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Đa phương tiện


### Sử dụng menu M-Toy

M-Toy có chứa các trò chơi flash được nạp sẵn sử dụng bộ cảm biến chuyển động tích hợp.

### Nội dung Flash

Thư mục nội dung Flash có tất cả những tệp SWF được tải xuống và những tệp SWF mặc định.


### Xem tệp SWF/ SVG

- 1 Nhấn  rồi chọn **Tư liệu của Tôi** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Nội dung flash**.
- 3 Chọn tệp bạn muốn xem.

### Tài liệu

Bạn có thể xem các tệp Excel, PowerPoint, Word, Văn bản và pdf của bạn.

### Xem tệp

- 1 Nhấn  rồi chọn **Tư liệu của Tôi** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Tài liệu**.
- 3 Chọn một tài liệu và nhấn **Xem**.

### Chuyển tệp vào điện thoại

Bluetooth có thể là cách dễ dàng nhất để chuyển tệp từ máy tính sang điện thoại. Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite thông qua cáp đồng bộ của bạn, xem trang 89 để biết thêm chi tiết.


Để chuyển tệp (ví dụ: âm nhạc) bằng Bluetooth:

- 1 Hãy đảm bảo điện thoại và máy tính của bạn đã bật Bluetooth và trong vùng bao phủ của nhau
- 2 Sử dụng thư mục để gửi tệp qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, hãy chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách nhấn **Có**.
- 4 Tệp sẽ xuất hiện trong thư mục **Tài liệu** hoặc **Khác**.

## Khác

Thư mục **Khác** được sử dụng để lưu các tệp không phải là ảnh, tệp âm thanh, video, trò chơi hoặc ứng dụng. Sử dụng cùng cách này với thư mục **Tài liệu**. Bạn có thể nhận thấy rằng khi bạn chuyển tệp từ máy tính sang điện thoại thì chúng sẽ xuất hiện trong thư mục **Khác**. Nếu điều này xảy ra thì bạn có thể di chuyển chúng.

## Tạo phim

- 1 Nhấn  rồi chọn **Trình tạo phim** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Nhập** để thêm hình.
- 3 Nhấn tab **Kiểu** nằm ở phía trên để chọn kiểu phim.
- 4 Nhấn tab **Âm thanh** nằm trên màn hình để thay đổi âm thanh, ví dụ: cho ghi âm.

- 5 Nhấn nút **Xem trước** để xem kết quả.
- 6 Nhấn tab **Trình tự Phát** nằm trên màn hình để thay đổi trình tự phát.
- 7 Nhấn tab **Lưu phim** nằm trên màn hình để chọn nơi lưu phim, và nhấn tab **Sử dụng** để chọn giữa lưu phim và MMS.
- 8 Để lưu phim, nhấn phát rồi nhấn **Lưu phim**.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Đa phương tiện

### Nhạc

LG KM900 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình. Để truy cập máy nghe nhạc, nhấn  rồi chọn **Âm nhạc** từ Tab Đa phương tiện. Từ đây, bạn có thể truy cập một số thư mục:

**Tất cả bài hát** - Bao gồm tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại.

**Ưa thích** - Bao gồm các bài hát mà bạn đã lưu làm ưa thích.

**Nghệ sĩ** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

**Album** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo album.

**Loại hình** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo thể loại.

### Chuyển nhạc vào điện thoại


Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp dữ liệu.

Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite, xem trang 89 để biết chi tiết. Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đã được bật Bluetooth và đã kết nối với nhau.
- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị khác và chọn gửi qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách nhấn **Có**.
- 4 Tệp sẽ hiển thị trong **Âm nhạc > Tất cả bài hát**.



## Phát bài hát

- 1 Nhấn  rồi chọn **Nhạc** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn **Tất cả bài hát**.
- 3 Chọn bài hát bạn muốn phát rồi nhấn .
- 4 Nhấn  để tạm dừng bài hát.
- 5 Nhấn  để nhảy tới bài hát tiếp theo.
- 6 Nhấn  để trở về bài hát trước.
- 7 Nhấn  để trở về menu **Nhạc**.


**MẸO!** Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc, nhấn .

## Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Tất cả các bản nhạc**.

- 1 Nhấn  rồi chọn **Nhạc** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn biểu tượng tùy chọn .
- 3 Nhấn **Danh sách nhạc mới**, nhập tên danh sách nhạc và nhấn .
- 4 Thư mục **Tất cả bản nhạc** sẽ hiển thị. Nhấn tất cả những bài hát mà bạn muốn có trong danh sách nhạc; một dấu chọn sẽ hiển thị bên cạnh tên của các bài hát.
- 5 Nhấn **Thêm bài hát**.

Để chạy danh sách nhạc, hãy chọn danh sách đó và nhấn **Chạy**.

**LƯU Ý:** Để thêm danh sách nhạc thứ hai, nhấn  rồi nhấn **Danh sách nhạc mới**.

01

02

03

04

05



06

07

08

## Đa phương tiện

### Xoá danh sách nhạc

- 1 Nhấn  rồi chọn **Nhạc** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn biểu tượng tùy chọn .
- 3 Nhấn **Xoá** hoặc **Xoá tất cả** để xoá tất cả danh sách nhạc.

### Sử dụng radio

LG KM900 có tính năng đài FM cài sẵn để bạn có thể dò những kênh ưa thích của mình và nghe trên đường.



**LƯU Ý:** Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe radio. Cắm tai nghe vào lỗ cắm tai nghe.



### Dò kênh

Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại. Bạn có thể lưu tối đa 30 kênh trên điện thoại.

### Để dò tự động

- 1 Nhấn  rồi chọn **đài FM** từ tab Đa phương tiện.
- 2 Nhấn .


- 3** Nhấn **Tự động dò** rồi chọn **Có**. Các kênh tìm được sẽ được gán số kênh trong điện thoại của bạn bằng cách chọn **Đặt, Bỏ qua** và **Dừng**.

**LƯU Ý:** Bạn có thể dò kênh thủ công bằng cách sử dụng bánh xe được hiển thị bên cạnh tần số radio.

### Xác lập lại các kênh

- 1** Nhấn  rồi chọn **đài FM** từ tab Đa phương tiện.
- 2** Nhấn .
- 3** Chọn **Xác lập lại kênh** để xác lập lại kênh hiện tại hoặc chọn **Xác lập lại tất cả các kênh** để xác lập lại tất cả các kênh. Nếu bạn xác lập lại tất cả các kênh thì mỗi kênh sẽ trở về tần số ban đầu là 87,5Mhz.

### Nghe radio

- 1** Nhấn  rồi chọn **đài FM** từ tab Đa phương tiện.
- 2** Nhấn số kênh của đài mà bạn muốn nghe.

**MẸO!** Để cải thiện chất lượng thu sóng radio, hãy kéo dài dây tai nghe, dây này có chức năng như một anten.

**Cảnh báo!** Nếu bạn kết nối tai nghe không phải tai nghe dành riêng cho điện thoại thì khả năng thu sóng radio có thể bị ảnh hưởng.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Đa phương tiện

### Sử dụng bộ phát FM để phát nhạc

KM900 có thể truyền tần số FM từ mô đun máy nghe nhạc khi đang phát nhạc. Do đó, bạn có thể nghe nhạc trên một tần số FM, một thiết bị khác thông qua FM.




# Sổ tay



## Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Sổ tay** trên tab Tiện ích. Chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày mà bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Nhấn  rồi nhấn **Lịch mới**.
- 4 Nhấn **Mục** rồi chọn giữa **Cuộc hẹn**, **Ngày kỷ niệm** hoặc **Sinh nhật**. Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện.
- 5 Đối với cuộc hẹn và ngày kỷ niệm, bạn có thể nhập thời gian và ngày sự kiện kết thúc trong ô thời gian và ngày ở bên dưới.
- 6 Nếu bạn muốn thêm chủ đề hoặc ghi chú cho sự kiện, nhấn **Tên** và nhập chi tiết.
- 7 Chọn **Đặt báo thức** để đặt cảnh báo cho sự kiện. Nếu bạn muốn lặp lại cảnh báo, chọn **Đặt lặp lại**.
- 8 Nhấn  để lưu sự kiện vào trong lịch. Một hình vuông màu trong lịch sẽ đánh dấu tất cả các

ngày có sự kiện được lưu, và cảnh báo sẽ kêu vào lúc bắt đầu sự kiện để bạn có thể luôn làm việc có tổ chức.

**MẸO!** Bạn có thể nhập ngày nghỉ vào lịch của mình. Nhấn vào từng ngày của ngày nghỉ, sau đó nhấn  và chọn **Đặt ngày nghỉ**. Từng ngày sẽ được đánh dấu màu đỏ.

## Thay đổi giao diện lịch mặc định

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Sổ tay** trên tab Tiện ích. Chọn **Cài đặt** trong .
- 2 Nhấn **Xem mặc định** và chọn Lịch, Tuần, Thời gian biểu, Danh sách hoặc Tất cả các tác vụ.

01

02

03

04

05




06

07

08

# Sổ tay

## Thêm một mục và danh sách Công việc của bạn



- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Sổ tay** trên tab Tiện ích.
- 2 Chọn  chọn **Nhiệm vụ mới** và nhấn **Lưu ý**.
- 3 Chọn ngày cho công việc, thêm ghi chú, rồi chọn mức ưu tiên: **Cao**, **Trung bình** hoặc **Thấp**.
- 4 Lưu công việc bằng cách chọn .

**MẸO!** Bạn có thể sao lưu và đồng bộ lịch với máy tính. Xem PC Sync trên trang 89.

## Sử dụng tìm ngày

Tìm ngày là tiện ích giúp bạn tính toán ngày sau một số ngày đã qua. Ví dụ: 60 ngày sau ngày 10.10.09 sẽ là 09.12.2009.



Điều này sẽ giúp bạn luôn đúng hạn.

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Sổ tay** trên tab Tiện ích.
- 2 Chọn , chọn **Tìm ngày**.
- 3 Đặt ngày yêu cầu trong tab **Từ**.
- 4 Trong tab **Sau** đặt số ngày.
- 5 **Ngày hẹn** sẽ được hiển thị bên dưới.

## Đặt báo thức

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Báo thức** trên tab Tiện ích.
- 2 Nếu bạn muốn thêm báo thức mới, nhấn **Báo thức mới**. Nếu bạn muốn đặt báo thức lặp lại trong vòng một giờ, nhấn **Báo thức nhanh**.
- 3 Đặt giờ bạn muốn báo thức kêu.
- 4 Chọn xem bạn có muốn lặp lại báo thức không, đặt lặp lại và kiểu báo thức.  
Biểu tượng cho biết ngày trong tuần bạn chọn.
- 5 Chọn **Âm thanh/ Rung** để chọn kiểu báo thức bạn muốn.
- 6 Nhấn **Chuông báo thức** để chọn giai điệu hoặc âm báo thức. Để nghe âm thanh, nhấn âm thanh, sau đó nhấn ►.
- 7 Thêm ghi nhớ cho báo thức.

## Thêm một ghi nhớ

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Ghi nhớ** trên tab Tiện ích.
- 2 Nhấn **Ghi nhớ mới**.
- 3 Nhập ghi nhớ của bạn, rồi nhấn .

**MẸO!** Bạn có thể sửa đổi một ghi nhớ hiện có. Chọn một ghi nhớ để chỉnh sửa, nhấn **Chỉnh sửa** và nhập thay đổi của bạn.

01

02

03

04

05

06

07


08


# Sổ tay

## Ghi âm

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các tệp âm thanh khác.

### Ghi âm thanh hoặc giọng nói

- 1 Nhấn .
- 2 Nhấn **Máy ghi âm** trong tab Tiện ích.
- 3 Nhấn **Ghi** để bắt đầu ghi âm.
- 4 Nhấn **Dừng** để kết thúc ghi âm.

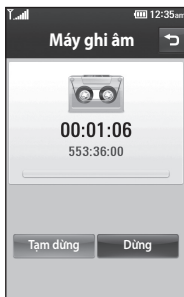



- 5 Nếu bạn muốn ghi âm lại giọng nói, nhấn **Mới**.


## Gửi ghi âm thoại

- 1 Khi bạn đã kết thúc ghi âm, bạn có thể gửi clip âm thanh bằng cách nhấn **Gửi**.
- 2 Chọn **Tin nhắn, Email** hoặc **Bluetooth**. Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email** thì đoạn ghi âm sẽ được thêm vào tin nhắn mà bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth** thì điện thoại của bạn sẽ tìm kiếm thiết bị để gửi bản ghi âm đến.

## Sử dụng máy tính

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , rồi cuộn tới **Máy Tính** trên tab Tiện ích.
- 2 Nhấn các phím số để nhập số.
- 3 Đối với các phép tính đơn giản, nhấn chức năng bạn cần (+, -, x or ÷), sau đó =.
- 4 Đối với các phép tính phức tạp hơn, nhấn  và chọn giữa **sin**, **cos**, **tan**, **deg**, **log**, **v.v....**

## Chuyển đổi đơn vị

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , rồi cuộn tới **Công cụ** trên tab Tiện ích.
- 2 Chọn **Trình đổi đơn vị**.
- 3 Chọn loại chuyển đổi bạn muốn **Tiền tệ**, **Diện tích**, **Độ dài**, **Trọng lượng**, **Nhiệt độ**, **Thể tích** hoặc **Vận tốc**.

- 4 Sau đó chọn đơn vị và nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi.
- 5 Các giá trị tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình.

## Sử dụng đồng hồ đếm

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , rồi nhấn **Tiện ích**.
- 2 Chọn **Đồng hồ đếm**.
- 3 Nhấn **Bắt đầu** để bắt đầu tính giờ.
- 4 Nhấn **Ghép** nếu bạn muốn ghi thời gian ghép.
- 5 Nhấn **Dừng** để dừng bộ hẹn giờ.
- 6 Nhấn **Xác lập lại** để bắt đầu lại thời gian.

01

02

03

04

05



06

07

08

## Sổ tay

### Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới


- 1 Từ màn hình chủ, chọn  và cuộn tới **Đồng hồ thế giới** trong tab Tiện ích.
- 2 Nhấn biểu tượng , sau đó **Thêm thành phố**. Bắt đầu nhập tên thành phố mà bạn yêu cầu, và tên này sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Nhấn vào thành phố để chọn. Thao tác này sẽ thêm thành phố vào danh sách Giờ thế giới của bạn.

# PC Suite

Bạn có thể đồng bộ máy tính với điện thoại. Việc này sẽ đảm bảo tất cả chi tiết và ngày quan trọng ăn khớp với nhau, và cũng có vai trò sao lưu dự phòng để giúp bạn không phải lo nghĩ nhiều.

**MẸO!** Để thực hiện thao tác này, bạn sẽ cần phải cài ứng dụng PC Suite được cung cấp trong CD-ROM hoặc có thể tải xuống trên trang web <http://update.lgmobile.com>. (Từ [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) SẢN PHẨM > Tài liệu hướng dẫn & Phần mềm > Vào Phần Tài liệu hướng dẫn & Tải xuống S/W)

## Cài đặt LG PC Suite vào máy tính

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , rồi cuộn tới **Kết nối** trên tab Cài đặt.
- 2 Nhấn **Chế độ kết nối USB**.

- 3 Kết nối điện thoại và máy tính qua cáp USB và đợi trong giây lát.
- 4 Thông báo hướng dẫn cài đặt sẽ xuất hiện.

**Cảnh báo!** Nếu thông báo hướng dẫn cài đặt không được hiển thị trong máy tính của bạn, hãy kiểm tra cài đặt CD-ROM trong Windows.

- 5 Đưa đĩa CD được cung cấp hoặc nhấp vào nút tải xuống để tải xuống trực tiếp chương trình LG PC Suite từ trang web.
- 6 Bấm vào LG PC Suite Installer xuất hiện trên màn hình.

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Suite

### Kết nối điện thoại với máy tính

- 1 Chọn chế độ PC Suite trong menu Kết nối, rồi kết nối cáp USB vào điện thoại và máy tính của bạn.
- 2 LG PC Suite sẽ được kích hoạt tự động trên máy tính của bạn.

**Cảnh báo!** Nếu LG PC Suite không được kích hoạt tự động trong máy tính của bạn, hãy kiểm tra cài đặt CD-ROM trong máy tính.

- 3 Giờ đây điện thoại và máy tính của bạn được kết nối.

### Sao lưu và khôi phục thông tin điện thoại

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính như nêu ở trên
- 2 Bấm vào biểu tượng **Backup**, và chọn **Backup** hoặc **Restore**.
- 3 Chọn xem sao lưu **Contents**

### Data hoặc Phonebook/ Schedule/ToDo/Memo Data.

Chọn vị trí bạn muốn sao lưu thông tin vào, hoặc khôi phục thông tin từ đó. Bấm **Start**.

- 4 Thông tin của bạn sẽ được sao lưu.

### Xem các tệp của điện thoại trên máy tính

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính như nêu ở trên
- 2 Nhấp vào biểu tượng **Manage Files**.
- 3 Tất cả tài liệu, nội dung flash, hình ảnh, tệp âm thanh và video mà bạn đã lưu trên điện thoại sẽ được hiển thị trên màn hình trong thư mục Điện thoại LG.

**MẸO!** Xem nội dung của điện thoại trên máy tính giúp bạn sắp xếp tệp, tài liệu và xóa các nội dung mà bạn không cần nữa.



## Đồng bộ hoá danh bạ

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Bấm vào biểu tượng **Manage Contacts**.
- 3 Bây giờ máy tính của bạn sẽ nhập và hiển thị tất cả số liên lạc được lưu trên thẻ SIM và điện thoại.
- 4 Bấm vào **File** và chọn **Save**. Bây giờ bạn có thể chọn nơi bạn muốn lưu các số liên lạc của bạn.

**LƯU Ý:** Để sao lưu số liên lạc trên thẻ SIM, bấm vào thư mục thẻ SIM ở bên trái màn hình máy tính của bạn. Bấm chuột phải vào một trong các số liên lạc và chọn **Select All**, sau đó **Sao chép** hoặc **Di chuyển vào bộ nhớ điện thoại**.

Bấm chuột phải vào số liên lạc và chọn **Copy to Phone Memory**. Bây giờ bấm vào thư mục **Phone** ở phía trái của màn hình và tất cả các số sẽ được hiển thị.

## Đồng bộ hoá tin nhắn

- 1 Kết nối điện thoại với máy tính.
- 2 Bấm vào biểu tượng Tin nhắn.
- 3 Toàn bộ tin nhắn trên máy tính và điện thoại sẽ được hiển thị trong thư mục trên màn hình.
- 4 Sử dụng thanh công cụ ở phía trên cùng của màn hình để chỉnh sửa và sắp xếp lại tin nhắn.

## Đồng bộ Nhạc

Menu này cho phép thêm nhạc vào KM900. Trước khi bạn bắt đầu chuyển nhạc từ máy tính vào điện thoại, hãy đảm bảo rằng máy tính của bạn đã có các cài đặt và phụ kiện sau:

- Microsoft Windows XP hoặc Vista
- Windows Media Player 10 hoặc mới hơn
- Cáp USB

01

02

03

04

05

06

07

08

## PC Suite

### Chuyển nhạc sử dụng Windows Media Player

- 1 Từ màn hình chủ, chọn , rồi cuộn tới **Kết nối** trên tab Cài đặt.
- 2 Chọn **Chế độ kết nối USB** và chọn **Đồng bộ nhạc**.
- 3 Kết nối điện thoại và máy tính bằng cáp USB tương thích.
- 4 Khi bạn cố kết nối điện thoại vào máy tính, điện thoại của bạn sẽ xuất hiện: Đồng bộ Nhạc... sau đó là **Đã kết nối**.
- 5 Máy tính sẽ nhắc bạn khởi chạy phần mềm quản lý nhạc được ưu tiên.
- 6 Chọn Windows Media Player.
- 7 Vào Tab Đồng bộ, sau đó kéo và thả bài nhạc bạn muốn chuyển ở điện thoại vào ô **Danh sách Đồng bộ**.
- 8 Nhấp vào nút **Bắt đầu Đồng bộ**. Thao tác này sẽ bắt đầu quá trình chuyển.

### **CẢNH BÁO**

Không ngắt kết nối điện thoại trong khi đang chuyển.

**LƯU Ý:** Đồng bộ Nhạc chỉ dành cho các nội dung nhạc.

### Sử dụng iSync

Cài đặt tệp cài đặt plug-in iSync được Macintosh và máy tính của bạn hỗ trợ và kết nối điện thoại qua Bluetooth hoặc USB.

Để đồng bộ hoá qua Bluetooth, hãy thiết lập ghép nối giữa Macintosh hoặc máy tính và điện thoại. Nếu bạn muốn thiết lập qua USB, hãy chọn menu iSync trong chế độ kết nối USB.

**LƯU Ý:** Khi sử dụng Bluetooth, bạn phải chọn **Bật iSync** trong menu tùy chọn.

## Bộ chuyển đổi DivX

Cài đặt bộ chuyển đổi DivX được cung cấp trên CD dưới dạng phần mềm Đồng bộ máy tính. DivX sẽ chuyển đổi các tệp media trên máy tính của bạn thành định dạng cho phép bạn tải lên và xem trên điện thoại.

Khi đã cài đặt, chọn **DivX** từ Program Files trên máy tính của bạn, rồi chọn **DivX converter** rồi đến Converter.

Sử dụng các mũi tên trong ứng dụng để thay đổi định dạng chuyển đổi vào Điện thoại Di động. Nếu bạn bấm chuột phải vào hộp ứng dụng và chọn **Sở thích**, bạn có thể thay đổi vị trí đã lưu các tệp đã được chuyển đổi.

Kéo và thả các tệp vào trong ứng dụng để thực hiện phân tích ban đầu. Sau đó, chọn **Chuyển đổi** để bắt đầu quá trình. Khi quá trình

đã hoàn tất, thông báo hoàn tất Chuyển đổi sẽ xuất hiện.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Trình duyệt

## Web

**Trình duyệt** cung cấp cho bạn thế giới đa màu sắc các trò chơi, âm nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và các loại tải về ngay trên điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và dù bạn làm bất cứ việc gì.

## Truy cập vào web

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Trình duyệt** trên tab Giao tiếp.
- 2 Để vào thẳng trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ**. Hoặc, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập vào URL, sau đó **Kết nối**.

**LƯU Ý:** Bạn sẽ phải chịu thêm phí khi kết nối với các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

## Thêm và truy cập vào các bookmark


Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các bookmark và lưu các trang web.

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Trình duyệt** trên tab Giao tiếp.
- 2 Chọn **Bookmark**. Danh sách Bookmark sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Để thêm một bookmark mới, chọn  và nhấn **Chỉ mục mới**. Nhập tên cho bookmark sau đó là URL của nó.
- 4 Nhấn . Bây giờ bookmark này sẽ hiển thị trong danh sách bookmark.
- 5 Để truy cập bookmark, chỉ cần nhấn vào bookmark và nhấn kết nối. Bạn sẽ được kết nối vào bookmark.


## Sử dụng trình đọc RSS

RSS (Really Simple Syndication) là họ các định dạng cấp dữ liệu trên web để xuất bản nội dung thường xuyên được cập nhật như mục bài trên blog, tiêu đề tin tức hoặc podcast. Tài liệu RSS, còn được gọi là nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu web, hoặc kênh, chứa hoặc tóm tắt về nội dung từ trang web có liên quan hoặc toàn bộ nội dung. RSS giúp mọi người cập nhật thông tin về các trang web yêu thích một cách tự động và dễ dàng hơn so với cách kiểm tra thủ công. Người dùng đăng ký nguồn cấp dữ liệu bằng cách nhập liên kết của nguồn cấp dữ liệu vào trình đọc hoặc bấm vào biểu tượng RSS trên trình duyệt để bắt đầu quá trình đăng ký. Trình đọc thường xuyên kiểm tra nguồn cấp dữ liệu được đăng ký để cập nhật nội dung mới và tải xuống các bản cập nhật tìm thấy.

## Truy cập vào trang đã lưu

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Trình duyệt** trên tab Giao tiếp.
- 2 Chọn **Trang đã lưu**.
- 3 Chọn trang bạn muốn xem và trang đó sẽ mở ra.

## Xem lịch sử trình duyệt

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Trình duyệt** trên tab Giao tiếp. Chọn **Lịch sử**.
- 2 Các trang bạn đã truy cập gần đây sẽ được hiển thị. Để truy cập bất kỳ trang nào trong các trang này, chỉ cần chọn trang đó.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Trình duyệt

## Thay đổi cài đặt trình duyệt web

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Kết nối** trên tab Cài đặt.
- 2 Chọn **Cài đặt trình duyệt**.
- 3 Bạn có thể chỉnh sửa **Chế độ**, **Cài đặt giao diện**, **Bộ nhớ Cache/ Cookie**, **Bảo mật** hoặc **Xác lập lại cài đặt**.
- 4 Bạn chỉ cần bật hoặc tắt các cài đặt này bằng cách nhấn vào biểu tượng chuyển.

## Sử dụng điện thoại làm modem

KM900 có thể được dùng như một modem cho máy tính của bạn, cho phép bạn truy cập email và internet ngay cả khi bạn không có kết nối có dây. Bạn có thể thực hiện việc này thông qua cáp USB hoặc Bluetooth.

## Sử dụng cáp USB:

- 1 Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt LG PC Suite trên máy tính của bạn.
- 2 Kết nối điện thoại KM900 và máy tính của bạn bằng cáp USB và khởi chạy phần mềm LG PC Suite.
- 3 Bấm **Giao tiếp** trên máy tính của bạn. Sau đó bấm **Cài đặt** và chọn **Modem**.
- 4 Chọn **LG Mobile USB Modem** và chọn **OK**. Modem sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 5 Bấm Kết nối và máy tính của bạn sẽ kết nối qua KM900.

**LƯU Ý:** Để biết thêm thông tin về đồng bộ hoá bằng LG PC Suite, vui lòng xem trang 89.

## Sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo Bluetooth được **Bật** và **Hiển thị** ở cả máy tính và KM900.
- 2 Ghép nối máy tính của bạn và KM900 để có mã mở được yêu cầu cho kết nối.
- 3 Sử dụng **Connection wizard** trên LG PC Suite để tạo kết nối Bluetooth hoạt động.
- 4 Bấm **Giao tiếp** trên máy tính của bạn. Sau đó bấm **Cài đặt**.
- 5 Bấm **Modem**.
- 6 Chọn **Modem Chuẩn qua liên kết Bluetooth** và bấm **OK**.  
Modem sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 7 Bấm **Kết nối** và máy tính của bạn sẽ kết nối qua KM900.

**LƯU Ý:** Để biết thêm thông tin về Bluetooth, vui lòng xem trang 103.

## Truy cập Google Maps

Bạn có thể sử dụng các dịch vụ điều hướng của Google từ tab Giao tiếp. Chọn menu Google Maps trong Google để khởi chạy ứng dụng. Vị trí GPS mà điện thoại KM900 của bạn cung cấp sẽ được xử lý. Dịch vụ này giúp bạn có thể đi khắp nơi và tìm kiếm đường đi bằng cách cung cấp bản đồ trên màn hình. Lưu ý rằng bạn có thể phải trả thêm phí khi sử dụng dịch vụ này.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Cài đặt

Thư mục này cho phép bạn điều chỉnh các cài đặt để cài đặt riêng cho chiếc KM900 của bạn.

**LƯU Ý:** Để biết thông tin về cài đặt cuộc gọi, vui lòng xem trang 30.

### Thay đổi cài đặt màn hình

**1** Từ màn hình chủ, chọn  sau đó cuộn tới **Cài đặt hiển thị** trên tab Cài đặt.

**2** Bạn có thể chọn menu tùy chọn từ:

**Hình màn hình** - Chọn một hình cho khoá, bật hoặc tắt điện thoại, hoặc thực hiện hay nhận cuộc gọi.

**LƯU Ý:** Cài đặt sẽ được xác lập lại nếu bạn chọn menu **Xác lập lại**.

**Màn hình chủ** - Widget/ Liên hệ/ Đa phương tiện/ Phím tắt

**Khóa màn hình** - Chọn loại đồng hồ trên màn hình khoá.

**Phông chữ** - Điều chỉnh kích thước và kiểu phông chữ.

**Đèn nền** - Chọn thời gian đèn nền sáng trong bao lâu.

**LƯU Ý:** Đèn nền sáng càng lâu thì pin sử dụng càng nhiều và bạn có thể sẽ phải sạc điện thoại thường xuyên hơn.


**Độ sáng tự động** - Tự động điều chỉnh độ sáng màn hình.

**Độ sáng** - Điều chỉnh độ sáng màn hình.

### Cài đặt riêng các cấu hình

Bạn có thể thay đổi nhanh chóng chế độ trên màn hình chủ. Chỉ cần nhấn vào biểu tượng tổng kết tình trạng trên cùng và nhấn vào tab cấu hình.

Sử dụng menu cài đặt bạn có thể cá nhân hoá mỗi cài đặt cấu hình.


**1** Từ màn hình chủ, chọn  sau đó cuộn tới **Chế độ** trên tab Cài đặt.



- 2 Chọn cấu hình bạn muốn chỉnh sửa: **Thường, Im lặng, Ngoài trời** hoặc **Chế độ trên máy bay**.
- 3 Bạn có thể thay đổi toàn bộ âm thanh và tùy chọn thông báo trong danh sách, bao gồm **Nhạc chuông thoại/Video, Âm lượng, Báo tin nhắn** và cài đặt khác.

## Thay đổi cài đặt điện thoại

Sử dụng khả năng điều chỉnh tùy thích của KM900 theo sở thích của bạn.

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  sau đó cuộn tới **Cài đặt Đ.thoại** trên tab Cài đặt.
- 2 Chọn menu từ danh sách bên dưới:  
**Ngày & Giờ** - Điều chỉnh cài đặt ngày và giờ hoặc chọn tự động cập nhật thời gian khi bạn đi du lịch hoặc tự đổi giờ.

**Tiết kiệm điện** - Chọn để chuyển cài đặt tiết kiệm điện về **Bật** hoặc **TẮT**.

**Ngôn ngữ** - Thay đổi ngôn ngữ trên màn hình của KM900.

**Khoá phím tự động** - Khoá phím tự động trên màn hình chủ.

**Bảo mật** - Chỉnh cài đặt bảo mật, bao gồm mã PIN, khoá máy điện thoại.

**Cài đặt cảm ứng** - Thay đổi cài đặt giá trị phím cảm ứng.

**Quản lý bộ nhớ** - Xem **Sử dụng trình quản lý bộ nhớ** trên trang 102 để biết thêm thông tin.

**Xóa cài đặt** - Khôi phục tất cả cài đặt về giá trị cài đặt gốc.

**Thông tin về điện thoại** - Xem thông tin kỹ thuật về điện thoại KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Cài đặt

### Thay đổi cài đặt cảm ứng

Từ màn hình chủ, chọn  sau đó cuộn tới **Cài đặt Đ.thoại** trên tab Cài đặt. Chọn Cài đặt cảm ứng.

**Rung chạm** - Thay đổi kiểu rung.

**Kiểu rung** - Rung 1/2/3

**Âm lượng rung** - Điều khiển độ rung.


**Âm chạm** - Thay đổi âm khi chạm vào màn hình.

**Âm thanh** - Âm 1/2/3

**Âm lượng** - Điều khiển âm lượng của âm.

### Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại mới ngay lập tức. Để Sử dụng menu này để thay đổi cài đặt của bạn.

Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Kết nối** trên tab Cài đặt.

**Chọn mạng** - KM900 sẽ kết nối tự động tới mạng được ưu tiên của bạn.

**Cấu hình Internet** - Đặt cấu hình để kết nối vào internet.

**Điểm truy cập** - Nhà cung cấp mạng đã lưu thông tin này. Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.

**Loại GPS** - Chọn **GPS được hỗ trợ** hoặc **Độc lập**.

## GPS

- Công nghệ GPS sử dụng thông tin từ vệ tinh quay quanh trái đất để tìm vị trí.
- Thiết bị nhận ước tính khoảng cách tới vệ tinh GPS dựa trên thời gian tín hiệu truyền tới thiết bị, sau đó sử dụng thông tin đó để xác định vị trí.
- Quá trình này có thể mất vài giây tới vài phút.
- GPS có hỗ trợ (A-GPS) trên điện thoại này được sử dụng để tải dữ liệu trợ giúp vị trí qua kết nối dữ liệu gói.
- Dữ liệu trợ giúp chỉ được truy xuất từ máy chủ Dịch vụ khi nhà cung cấp dịch vụ mạng của bạn cung cấp và khi cần.

**Lưu ý :** Dịch vụ GPS có giới hạn về lỗi và không thể hoạt động trong các toà nhà hoặc dưới mặt đất.

**Chế độ kết nối USB** - Đồng bộ KM900 sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao chép các tệp từ điện thoại. Xem trang 89 để biết thêm thông tin về đồng bộ hoá..

**Đầu ra TV** - Chọn **PAL** hoặc **NTSC** khi kết nối KM900 với TV.

**Đăng ký DivX VOD** - Menu này được dùng để tạo mã đăng ký DivX VOD. Hãy truy cập <http://vod.divx.com> để đăng ký và được hỗ trợ kỹ thuật.

**Kết nối dữ liệu gói** - Đặt kết nối dữ liệu gói.

**Cài đặt trình duyệt** - Đặt giá trị liên quan đến trình duyệt.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Cài đặt

**Cài đặt trực tuyến** - Nhà cung cấp mạng đã lưu thông tin này. Bạn có thể chỉnh sửa nếu bạn muốn thay đổi.

**Cài đặt Java** - Cho phép bạn đặt cấu hình cho các kết nối được thực hiện bởi chương trình Java và để xem chứng nhận.

### Sử dụng trình quản lý bộ nhớ

KM900 có ba bộ nhớ: bộ nhớ điện thoại, Thẻ SIM và thẻ nhớ ngoài (mà bạn có thể cần phải mua riêng). Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống.

Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Cài đặt Đ.thoại** trên tab Cài đặt. Chọn **Quản lý Bộ nhớ**.

### Bộ nhớ chung của điện thoại 1/2

- Xem bộ nhớ trên KM900 dành cho MMS, Email, các ứng dụng Java và các mục khác.

### Bộ nhớ đa phương tiện của điện thoại

- Xem bộ nhớ dành cho nội dung đa phương tiện, như tệp trực tuyến, phim, nhạc, ảnh, âm thanh, video và flash.

### Bộ nhớ dự trữ của điện thoại

- Xem bộ nhớ trên điện thoại dành cho SMS, Danh bạ, Lịch, danh sách Công việc, Ghi nhớ, Báo thức, Lịch sử cuộc gọi, Bookmark và Nội dung khác.

**Bộ nhớ USIM** - Xem bộ nhớ còn trống trên thẻ SIM.

**Thẻ nhớ** - Xem bộ nhớ còn trống trên thẻ nhớ ngoài (bạn có thể cần mua riêng thẻ nhớ).

## Sử dụng chế độ trên máy bay

Bật chế độ trên máy bay bằng cách chọn  rồi chọn **Cài đặt**. Nhấn

**Chế độ** và chọn **Chế độ trên máy bay**.

Chế độ trên máy bay không cho phép bạn thực hiện cuộc gọi, kết nối Internet, gửi tin nhắn hoặc sử dụng Bluetooth.

## Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Bluetooth là cách tuyệt vời để gửi và nhận các tệp vì không cần dây và kết nối rất nhanh và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

### Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Nhấn  và chọn **Gửi**. Chọn **Bluetooth**.
- 3 Nếu bạn đã ghép thiết bị Bluetooth, điện thoại KM900 sẽ không tự động tìm kiếm các thiết bị Bluetooth khác. Nếu không, KM900 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật Bluetooth khác trong phạm vi.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp tới và nhấn **Chọn**.
- 5 Tệp sẽ được gửi.

**MẸO!** Kiểm tra thanh tiến trình để đảm bảo tệp của bạn đã được gửi.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Cài đặt

### Để nhận tệp:

- 1 Để nhập tệp, Bluetooth phải được **Bật**. Xem **Thay đổi cài đặt Bluetooth** dưới đây để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Nhấn **Có** để nhận tệp.
- 3 Bạn sẽ nhìn thấy vị trí tệp được lưu và bạn có thể chọn để **Xem** tệp hoặc **Sử dụng làm hình nền**. Tệp thường được lưu vào thư mục thích hợp trong Tư liệu riêng.

### Thay đổi cài đặt Bluetooth

- 1 Từ màn hình chủ, chọn  sau đó cuộn tới **Bluetooth** trên tab Cài đặt.
- 2 Nhấn .
 

Thực hiện thay đổi cho:

**Thông tin về thiết bị của tôi**  
- Nhập tên cho KM900.

**Hiển thị thiết bị của tôi** - Chọn **Hiển thị**, **Ẩn** hoặc **Hiển thị trong 1 phút**.

**Bật chế độ SIM từ xa** - Kích hoạt chế độ SIM từ xa.

**Bật iSync** - Chọn để kích hoạt iSync.

**Các dịch vụ được hỗ trợ** - Xem các tùy chọn để sử dụng Bluetooth gắn với các dịch vụ khác nhau.

**Xoá** - Chọn để xoá cấu hình được chọn.

**Xoá tất cả** - Chọn để xoá tất cả cấu hình.

## Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối KM900 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Việc này giúp việc ghép nối được an toàn hơn.

- 1 Kiểm tra để xác định rằng Bluetooth đã **Bật**.  
Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm**.
- 3 KM900 sẽ tìm các thiết bị Bluetooth. Khi hoàn tất tìm kiếm, **Làm mới** sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối và nhập mật khẩu rồi nhấn **OK**.
- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.

- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

## Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra để xác định rằng Bluetooth đã **Bật**.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe của bạn để đặt điện thoại ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.
- 3 Điện thoại sẽ tự động chuyển sang chế độ Tai nghe.
- 4 Nhấn **Luôn hỏi** hoặc **Cho phép không cần hỏi**.

**MẸO!** Xem trang 30 để biết chi tiết về **chế độ trả lời BT** để bạn có thể kiểm soát cách trả lời cuộc gọi khi kết nối với tai nghe Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Wireless Manager cho phép bạn quản lý kết nối Internet cho mỗi Wi-Fi (LAN Không dây) trên thiết bị của bạn. Chương trình cho phép điện thoại kết nối với mạng không dây cục bộ hoặc truy cập Internet không dây. Wi-Fi nhanh hơn và có vùng bao phủ rộng hơn công nghệ không dây Bluetooth và có thể được dùng để gửi nhanh email và duyệt Internet.

**LƯU Ý:** KM900 hỗ trợ mã hoá WEP, WPA-PSK/2, chứ không phải mã hoá EAP, WPS. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hoá để bảo mật mạng, bạn cần nhập khoá vào cửa sổ bật lên. Nếu không đặt mã hoá, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển thị. Bạn có thể yêu cầu khoá từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng của mình.

### 1. Cách cài đặt Wi-Fi

- 1** Nhấn Wi-Fi từ tab Cài đặt và bật Wi-Fi
- 2** Tìm kiếm AP (Điểm Truy cập)
  - Tìm kiếm AP mà có thể truy cập tới.
- 3** Kết nối AP
  - Kết nối tới AP mong muốn từ danh sách tìm kiếm AP.
  - Nếu AP thuộc loại bảo mật WEP hoặc WPA-PSK/2, hãy nhập mã bảo mật.

### 2. Hỗ trợ cấu hình mạng Wi-Fi

- 1** Hỗ trợ cấu hình Wi-Fi (cách kết nối tới một AP được sử dụng thường xuyên hay AP Ẩn)
  - 1) Nếu AP không xuất hiện trong danh sách tìm kiếm, bạn có thể kết nối tới nó bằng cách lưu nó làm cấu hình.



- 2) Lưu AP sử dụng thường xuyên làm cấu hình giúp việc nhập khoá Bảo mật dễ dàng hơn khi kết nối tới một AP thuộc loại Bảo mật đó.
  - 3) Nếu AP không hỗ trợ DHCP, bạn có thể kết nối tới AP sử dụng địa chỉ IP tĩnh.
- 2** Mô tả từng trường trong cấu hình Wi-Fi.
- 1) Tên mạng: SSID (ID)
  - 2) Loại bảo mật : hỗ trợ WEP, WPA-PSK/2.
  - 3) Khoá bảo mật: lưu khoá bảo mật.
  - 4) Cài đặt IP/DNS: cài đặt này cho phép bạn đặt thành Tự động hoặc Tĩnh tùy thuộc vào việc AP có hỗ trợ DHCP hay không. Đối với cài đặt Tĩnh, nhập vào trường giá trị của địa chỉ IP và máy chủ DNS được dùng với địa chỉ IP tĩnh khi kết nối.

### **3** Cách lưu cấu hình Wi-Fi

- 1) Chọn các mạng được Lưu từ menu Tùy chọn, sau đó chọn Mạng mới và nhập các giá trị vào từng trường.
- 2) Có thể chọn và lưu danh sách tìm kiếm AP bằng cách chọn Bật Wi-Fi và sau đó Làm mới (Tìm kiếm AP).
- 3) Sau khi kết nối tới một AP với loại Bảo mật này, cấu hình sẽ được lưu tự động.

### **3. Cách lấy địa chỉ MAC**

Để cài đặt kết nối trong một số mạng không dây có bộ lọc MAC, bạn có thể cần phải nhập địa chỉ MAC của điện thoại KM900 vào thiết bị định tuyến.

- 1** Nhấn Wi-Fi từ tab cài đặt, sau đó mở menu tùy chọn.
- 2** Chọn Địa chỉ MAC của tôi và địa chỉ này sẽ được hiển thị.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Cập nhật Phần mềm

## Cập nhật Phần mềm

### Chương trình Cập nhật Phần mềm dành cho Điện thoại Di động LG

Để biết thêm thông tin về cài đặt hoặc sử dụng chương trình này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com>.

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm thành phiên bản mới nhất một cách nhanh chóng và thuận tiện trên Internet mà không cần truy cập vào trung tâm dịch vụ.

Vì chương trình cập nhật phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu bạn cần phải chú ý cẩn thận tới toàn bộ quá trình cập nhật nên hãy đảm bảo rằng bạn đọc tất cả hướng dẫn và lưu ý xuất hiện trong từng bước trước khi chuyển sang bước tiếp theo. Chú ý rằng việc tháo rời cáp truyền dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình cập nhật có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn. Vì nhà sản

xuất không chịu trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu trong quá trình cập nhật, bạn nên sao lưu các thông tin quan trọng trước để đảm bảo an toàn.

## Phụ kiện

Hiện có sẵn nhiều phụ kiện bán riêng cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những tùy chọn này tùy theo nhu cầu giao tiếp cá nhân. Vui lòng liên hệ với đại lý tại địa phương để biết thêm. **(Các mục được mô tả bên dưới có thể là tùy chọn.)**

### Bộ sạc



### Cáp dữ liệu và CD



Kết nối và đồng bộ hoá KM900 và máy tính.

### Pin



### Tai nghe Stereo



### Hướng Dẫn Sử Dụng

Tìm hiểu thêm về KM900.



### LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Dịch vụ mạng

Điện thoại không dây được mô tả trong hướng dẫn này được chấp nhận để sử dụng với mạng E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 và W-CDMA.

Một số tính năng bao gồm trong hướng dẫn này được gọi là Dịch Vụ Mạng. Đây là những dịch vụ đặc biệt mà bạn thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ không dây. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong những Dịch Vụ Mạng này, bạn phải đăng ký chúng qua nhà cung cấp dịch vụ của bạn và sử dụng hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

### Đăng ký DivX VOD

Tạo mã đăng ký DivX VOD.

Vui lòng truy cập <<http://vod.divx.com/>> để được hỗ trợ về đăng ký và kỹ thuật.

## Dữ liệu kỹ thuật

### Bình thường

Tên sản phẩm: KM900

Hệ thống: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

### Nhiệt Độ Môi Trường

Tối đa: +55°C (xà),  
+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

### Tiếp Xúc với năng lượng của sóng radio

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động KM900 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng radio sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận

cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hoá (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất cho kiểu điện thoại này được kiểm tra bởi DASY4 để sử dụng gần tai là 0,602 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0,646 W/Kg(10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

## Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

### CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.

- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại trở nên nóng và làm vật liệu cháy âm ỉ, do vậy có thể gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.

## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không để thiết bị này chịu khối hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

### Sử dụng điện thoại hiệu quả

#### Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

### An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.



- Sử dụng bộ đàm thoại rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

## Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

## Bộ phận làm bằng Thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không được chạm hoặc loại bỏ máy. Dừng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được uỷ quyền thay thế thủy tinh đó.

# Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

## Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

## Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

## Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn hoặc kích hoạt chế độ trên máy bay trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

## Trẻ Em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

## Cuộc gọi khẩn

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

## Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.

- Không tháo rời hoặc đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới địa điểm được LG Electronics uỷ quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào cấu hình mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

## Gỡ Rối

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ, nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp Khả thi
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng	Tín hiệu yếu Ngoài vùng mạng GSM	Di chuyển tới cửa sổ hoặc vào một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn sẽ cần phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó.	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Tính năng không thể đặt được	Không được hỗ trợ bởi Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc bắt buộc phải đăng ký	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số Đã lắp thẻ SIM mới Đã đến giới hạn sạc	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.
Không thể bật điện thoại	Không nhấn đủ lâu phím Bật/Tắt Hết pin  Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Nhấn phím Bật/Tắt ít nhất hai giây. Cắm bộ sạc trong thời gian lâu hơn. Lau sạch các điểm tiếp xúc.

<b>Tin nhắn</b>	<b>Nguyên nhân</b>	<b>Giải pháp Khả thi</b>
Lỗi sạc pin	Pin đã hoàn toàn hết	Sạc pin.
	Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép	Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường phù hợp, chờ một lúc, và sau đó sạc lại.
	Vấn đề về tiếp xúc	Kiểm tra nguồn điện và kết nối tới điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần.
	Không có điện áp chính	Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm tra điện áp.
	Lỗi bộ sạc	Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
	Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
Điện thoại mất mạng	Lỗi pin	Thay pin.
	Tín hiệu quá yếu	Việc kết nối lại với một nhà cung cấp dịch vụ khác là tự động.
Số không được phép	Tính năng số quay cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

## KM900 用户指南



恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG  
KM900 手机，它采用了最新的数碼移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。



设置 01

主屏 02

基本功能 03

高级功能 04

管理功能 05

网络 06

设置 07

配件 08

# 内容

## 设置

开始了解您的手机.....	8
安装 SIM 卡和电池.....	10
存储卡.....	12

## 主屏

触摸屏提示 .....	14
自定义主屏 .....	15
快速键.....	16
触摸屏.....	17
使用多任务功能.....	21

## 基本功能

通话 .....	22
拨打电话或视频电话.....	22
致电电话本中的联系人 .....	22
接听和拒绝电话.....	22
通话选项.....	23
调节音量.....	24

单键拨号 .....	24
拨打第二个电话.....	24
关闭 DTMF.....	25
使用呼叫转接 .....	26
使用呼叫限制 .....	26
更改常用通话设置.....	27
更改视频通话设置.....	27

信息 .....	28
信息 .....	28
发送信息.....	28
进入文本.....	29
T9 预测.....	29
Abc 手动 .....	29
更改电子邮件设置.....	29
信息文件夹 .....	30
使用模板.....	30
使用图释.....	31
更改文本信息设置.....	31
更改多媒体信息设置.....	32

## 高级功能

相机 .....	33
拍照后 .....	33
了解取景器 .....	34
使用闪光灯 .....	35
调节曝光 .....	35
使用高级设置 .....	36
使用内置相机 .....	38
摄像机 .....	39
拍摄视频后 .....	39
了解取景器 .....	40
调节曝光 .....	41
使用高级设置 .....	41
在电视上观看视频 .....	42
照片和视频 .....	43
查看视频或照片时使用缩放 .....	43
观看视频时调节音量 .....	43
将照片设为墙纸 .....	43
编辑照片 .....	43

多媒体 .....	45
图片 .....	45
发送照片 .....	45
使用图像 .....	45
打印图像 .....	46
移动或复制图像 .....	46
创建幻灯片 .....	46
相片定位 .....	47
查看内存状态 .....	47
声音 .....	47
使用声音 .....	47
视频 .....	47
发送视频剪辑 .....	48
游戏和应用程序 .....	48
玩游戏 .....	48
使用 M-Toy 菜单 .....	48
Flash 内容 .....	48
查看 SWF/SVG 文件 .....	48
文档 .....	49
查看文件 .....	49
其它 .....	49

# 内容

创建电影.....	49
音乐.....	50
播放歌曲.....	50
使用收音机.....	50
搜索电台.....	51
重设频道.....	51

## 管理功能

管理器.....	52
将事件添加到日历中.....	52
更改默认日历视图.....	52
向任务列表添加项目.....	53
使用日期计算器.....	53
设置闹钟.....	54
添加备忘录.....	54
语音备忘录.....	54
录制声音或语音.....	55
发送录音.....	55
使用计算器.....	55
换算单位.....	56

使用秒表.....	56
向世界时间添加城市.....	56

## 网络

浏览器.....	57
访问网页.....	57
添加并访问书签.....	57
使用 RSS 阅读器.....	58
访问已保存页面.....	58
查看浏览器历史记录.....	58
更改网络浏览器设置.....	59
将手机用作调制解调器.....	59
访问 Google 地图.....	60

## 设置

更改屏幕设置.....	61
更改情景模式.....	61
更改手机设置.....	62
更改触摸设置.....	62
更改连接设置.....	63
使用内存管理器.....	64

使用飞行模式 .....	65
使用蓝牙发送和接收文件 .....	65
更改蓝牙设置 .....	66
与其它蓝牙设备配对 .....	66
使用蓝牙耳机 .....	67
Wi-Fi .....	68
软件更新 .....	70
配件 .....	71
网络服务 .....	72
技术参数 .....	72
准则	
关于安全有效使用手机的准则	74
故障诊断 .....	80

# 开始了解您的手机

电池释放按钮

免提或立体声耳机连接器

电源键

开机/关机。

听筒

近程传感器

内置相机


结束键

- 拒接来电。
- 按一次返回主屏。

多任务键

通话键

拨打电话号码并接听来电。

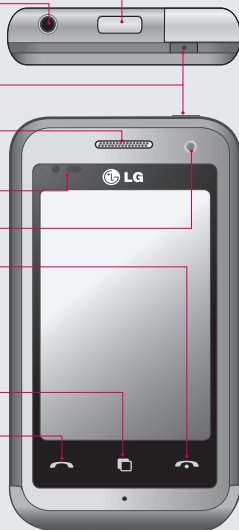

**⚠ 警告：**在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 的进程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。



充电器, 数据线 (USB 数据线)

**提示:** 连接 USB 数据线之前, 请等到手机开机并注册网络。



音量键

- 屏幕处于待机模式时: 按键音音量。
- 在通话过程中: 耳机音量调节。
- 播放曲目时: 连续控制音量。

相机键

- 长按该键直接转到相机菜单。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 安装 SIM 卡和电池

## 1 卸下电池盖

按住手机顶部的电池释放按钮，将电池盖滑出。



**⚠ 警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

**⚠ 警告：**使用 GPS、Wi-Fi 或蓝牙时，不要打开电池盖。天线置于电池盖上。


## 2 取出电池

抬起电池顶端，小心将电池从电池室取出。



## 3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

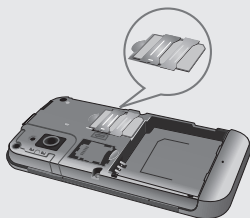




#### 4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底部，直至电池卡入到位。



5 滑开 KM900 侧面的充电器连接  
器盖。插入充电器并插入电流插  
座。只有屏幕上显示“电量已  
满”信息，KM900 充电才完成。

**备注：**第一次充电时必须为电  
池完全充电，这样可以延长电  
池使用寿命。忽略第一次出现  
的“电量已满”信息，将手机电  
池充整整一个晚上（或最长 14  
个小时）。

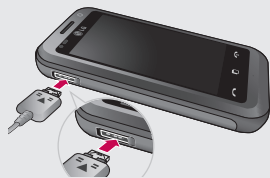

01

02

03

04

05

06

07

08

## 存储卡





### 安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

**备注：**存储卡是可选配件。

将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。请如图指示。


**⚠ 警告：**将存储卡滑入插槽，否则会损坏存储卡。

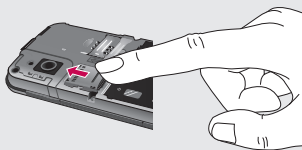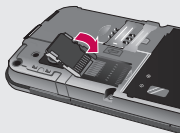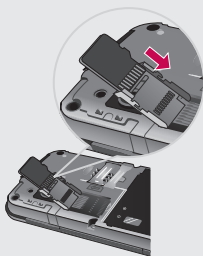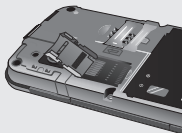

## 格式化存储卡

您的存储卡已格式化。如果没有，您需要在使用的先对其进行格式化。


**备注：**格式化将删除所有文件。

- 1 从主屏中，选择 ，然后从“设置”选项卡中选择**手机设置**。
- 2 滚动并点触存储器管理器，然后滚动并选择外部存储器。
- 3 点触**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**备注：**如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

## 传输电话本

将电话本从 SIM 卡传输到手机：

- 1 从“通信”选项卡滚动到**电话簿**，选择 ，然后选择**更改位置**。
- 2 点触**复制到手机**。
- 3 选择**全部标记**，或逐个选择姓名，然后点触**复制到手机**。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 主屏

您可以通过此屏幕进入菜单选项、拨打电话、查看手机状态等。

## 触摸屏提示


您也可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请点触图标中心位置。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 屏幕灯关闭后，按电源键或长按触摸屏上的解锁/锁定键可以返回主屏。
- 不使用 KM900 时，将返回锁定屏幕。

## 自定义主屏

- 1 快捷键主屏
- 2 小工具主屏 (活动)
- 3 电话本主屏
- 4 多媒体主屏

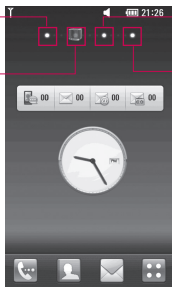

- **与 KM900 互动** - 用户界面基于四种不同类型的主屏提供。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。
- **主屏自定义** - 对于每种类型的主屏，您可以通过长按屏幕添加和删除对象，若已添加，则可以长按其中的一个对象来执行添加和删除操作。



01

02

03

04

05

06

07


08

# 主屏

## 快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。使用标准键盘输入数字，然后点触语音呼叫或轻触 。

要向此号码拨打视频电话，请在输入号码后点触**视频通话**。



点触可以打开电话本。要搜索您要呼叫的号码，请使用键盘输入联系人姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入**信息**选项菜单。在此，您可以创建新的短信。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个类别。

## 触摸屏

KM900 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

### 打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。



## 滚动

来回拖动即可滚动。在主屏上，如访问网页时，您还可以上下滚动。



01

02

03

04

05

06


07

08

# 主屏

## 放大或缩小

查看照片、网页或地图时，您可以放大或缩小。收放五指。

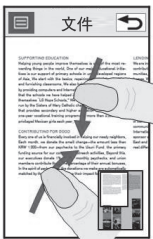



## 查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示各种条件，如信号强度、新信息、剩余电量以及蓝牙或数据连接是否已激活。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无服务
	2G
	3G
	边缘
	HSDPA
	Wi-Fi 打开
	蓝牙信息
	蓝牙单声道免提耳机
	蓝牙单声道立体声耳机
	蓝牙立体声耳机
	蓝牙单声道耳机
	蓝牙打开
	通过蓝牙打印

图标	说明
	蓝牙传输
	蓝牙可见性
	蓝牙音乐
	正在下载
	下载完成。
	下载已取消。
	通话选项
	互联网
	正在搜索
	呼叫转接
	拒接来电
	安全性
	耳机
	所在时区
	正在漫游
	闹钟
	日程表（日历）
	多项工作
	音乐已暂停

01

02

03

04

05

06

07


08

## 主屏

图标	说明
	正在播放音乐
	正在播放 FM 收音机
	正在发送电子邮件
	收到电子邮件
	彩信
	正在发送彩信
	收到彩信
	正在发送短信
	新语音邮件
	新信息
	信息发送失败
	新电子邮件
	Push 信息
	飞行模式
	户外
	静音
	自定义铃声 1-10
	先振动后响铃
	响铃并振动

图标	说明
	外部存储器
	电池状态
	电视输出

## 使用多任务功能

点触多任务硬件  可打开**多任务**菜单。在此，您可以查看正在运行的多个应用程序并通过一次点触即可访问它们。



01

02

03

04

05

06




07



08


## 通话

**提示!** 轻按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。



### 拨打电话或视频电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 在键盘上键入号码。要删除一个数字，请按清除键。
- 3 点触  键拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触  键。


**提示!** 要输入+以拨打国际电话，请点触  两次，或长按 。


**提示!** 通过点触 ，您可以保存号码、发送信息、搜索电话簿。

### 致电电话本中的联系人



- 1 从主屏点触  以打开电话本。
- 2 在联系人列表间滚动，或点触  输入您要呼叫的联系人首字母。
- 3 从列表点触您要呼叫的联系人，如果该联系人有多个号码，请选择您要使用的号码。
- 4 点触语音呼叫或视频通话。



### 接听和拒绝电话



电话铃响起时，按  硬键接听。


按  硬键拒接来电。


## 通话选项


 **扬声器** - 点触  打开手机扬声器。


 **静音** - 点触  关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

 **保持** - 点触  保留通话。

 **选项** - 从列表中选择其它来电选项，包括“新建备忘录”和“转到信息”，以便您在通话过程中查看信息和电话本。您也可以通过点触结束通话来结束通话。

 **拨号盘** - 点触可以打开数字键盘以键入数字，例如，呼叫呼叫中心或其它自动电话服务时。

 **备忘录** - 在通话过程中添加备忘录。

 **电话本** - 在通话过程中搜索联系人。

01

02

03

04

05

06

07

08



# 通话


## 调节音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机右侧的向上和向下按钮。



## 单键拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从主屏点触  以打开电话簿。
- 2 点触 ，选择**快速拨号**。
- 3 语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开联系人列表。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。

要拨打快速拨号号码，请从主屏点触 ，然后按住为其指定的号码，直到屏幕上显示该联系人。无需点触语音呼叫即自动拨出电话。


## 拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中，点触 ，选择您要拨打的号码。
- 2 拨打号码或搜索联系人。
- 3 点触  以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 要结束其中一个通话或全部结束，请按 **结束**。

**备注：**您需要对每通电话付费。

## 关闭 DTMF

DTMF 允许您使用自动通话中的数字命令导航。DTMF 默认设为开。

要在通话过程中关闭它（记下某个电话号码），请点触 ，然后选择停用双音多频。”

## 查看通话记录

从主屏点触 ，然后点触“通信”选项卡中的近期记录。

从以下选项中选择：

**所有记录** - 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表；仅限语音通话；视频通话和信息。

**未接来电** - 查看您没接到的所有电话的列表。

**仅限通话** - 查看所有您拨打及未接来电的列表。

**仅限信息** - 查看您收到或发出文本和多媒体信息的号码。

**仅限视像通话** - 查看所有视频通话的列表。

**提示！** 从通话记录中点触  及**全部删除**以删除所有录制的项目。

**提示！** 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

01

02

03

04

05


06

07

08

## 通话


### 使用呼叫转接

- 1 点触  并选择“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**，然后选择**语音通话**和/或**视频通话**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。
- 4 点触启动以启动。
- 5 输入要转接至的号码。

**备注：**转接呼叫将收取一定费用。有关详细信息，请联系您的网络运营商。

**提示！** 要关闭所有通话转接，请从呼叫转接菜单中选择全部停用。


### 使用呼叫限制

- 1 点触  并选择“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**呼叫限制**，然后选择**语音通话**和/或**视频通话**。
- 3 选择以下五个选项中的一项或所有项：  
**所有拨电**  
**国际电话**  
**主国以外的国际拨电**  
**所有来电**  
**国际漫游时来电**
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**提示！** 选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。



## 更改常用通话设置

- 1 点触  并选择“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 点触**共同设置**。此菜单允许您更改以下设置。

**拒接来电** - 向左滑动开关以选择**开**。您可以点触**拒绝列表**选择所有通话、特定联系人或群组，或来自未注册号码的呼叫（即，不在您电话本中的联系人）。

**发送本机号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。


**自动重拨** - 向左滑动开关为**开**，向右滑动开关为**关**。

**分钟提示** - 向左滑动开关为**开**，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

**蓝牙接听模式** - 选择**免提**可使用蓝牙耳机接听来电，或选择**手机**按手机任意键接听来电。

**保存新号码** - 选择**开**或**关**以保存新号码。

## 更改视频通话设置

- 1 从主屏中点触 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**通话设置**。
- 2 点触**视频通话设置**，然后针对视频通话选择不同设置。确定是使用静态图像还是选择一个，以及/或者在进行视频通话时是否要打开镜像以在屏幕上看到自己。

01

02

03

04

05

06

07


08

# 信息


## 信息

KM900 将短信、彩信结合到一个直观易使用的菜单中。


有两种方式进入信息中心：

- 1 从主屏点触  或 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**信息**。

## 发送信息

- 2 点触 ，然后点触新建信息打开空白信息。
- 3 点触**收件人**输入收件人号码，或打开电话本或收藏夹。您可以添加多个联系人。完成后，点触下面的信息框开始撰写信息文本。
- 4 输入文本后，您可以通过点触信息顶部的发送按钮发送短信。

**提示！** 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

- 5 点触  插入添加文本模板、多媒体模板、表情符、姓名和号码、新幻灯片、主题或签名。


**⚠ 警告：** 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式。


**⚠ 警告：** 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


## 进入文本


键盘

 点触可以打开 T9 预测文本。


 点触以更改编写语言。

 点触以在数字、符号和文本键盘间切换。

使用  以各种文本输入模式（例如，大写字母或小写字母）在不同键盘间滚动。

要输入空格，请点触 。

## T9 预测

在 T9 模式中，您将看到 。

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。只需点触与您要输入的字母关联的数字键即可，随着您的键入内容，字典将预测您想要使用的单词。


例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6 和 3 输入“telephone”。

## Abc 手动

在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复点触按键。例如，要写入“hello”，需要点触两次 4、两次 3、三次 5，再点触三次 5，最后点触三次 6。

## 更改电子邮件设置

您可以根据个人需要更改电子邮件设置。

1 从主屏点触 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**信息设置**。

2 选择**电子邮件**。

3 您可以调整以下设置：

**电子邮件帐户** - 管理您的电子邮件帐户。

**允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送已读确认信息。

**请求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。

# 信息

**读取间隔时间** - 选择 KM900 检查新电子邮件信息的频率。

**转发或回复时包括信息** - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

**包含附件** - 选择在回复中是否包含原始附件。

**漫游时自动检索** - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

**新电子邮件通知** - 选择收到新电子邮件时，是否以弹出信息的形式进行通知。

**签名** - 创建电子邮件签名并打开此功能。

## 信息文件夹

您可以识别 KM900 中的文件夹结构，完全无需进行说明。如果设置电子邮件帐户，您可以为每个帐户设置不同文件夹。

**收件箱** - 接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以查看和删除信息，还提供一些其它功能。

**发件箱** - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

**已发送** - 您发送的所有信息将放置在此文件夹。

**草稿箱** - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

**线程框** - 通过 Messenger 与其它方交换的信息。您可以同时保存图像和信息。

**我的文件夹** - 创建文件夹以存储信息。

## 使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已包含一些模板，您可以对其进行编辑。

- 1 写新信息时，您可以从选项菜单中的**插入**进入**模板**。
- 2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。您可以添加、编辑、删除或删除所有模板。要编辑信息，

请选择并进行修改，然后点触模板。

## 使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。

- 1 写新信息时，您可以从选项菜单中的**插入**进入**表情符**。
- 2 您可以通过点触**新图释**添加新图释。

## 更改文本信息设置

KM900 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。滚动到“设置”选项卡下的**信息设置**，然后点触**文本信息**。您可以更改以下内容：

**文本信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

**发送报告** - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**信息类型** - 将文本转换为**语音、传真、X.400 或电子邮件**。

**字符编码** - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长文本另发送为** - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

## Microsoft Exchange 电子邮件

**电子邮件地址** - 输入帐户的电子邮件地址。

**服务器地址** - 输入帐户的服务器地址。

**用户名** - 输入帐户的用户名。

**密码** - 输入帐户密码。

**域** - 输入域 (任意)。

**要同步的邮件日期** - 选时间同步邮件。

**使用 SSL** - 选择是否使用 SSL

**网络设定** - 选择网络设定。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 信息

**保存在“已发送”中** - 选择是否将电子邮件保存到服务器。

**Push** - 选择是否用Push电子邮件。

**提示！** 如开启WiFi，电邮会以WiFi接收。

### 更改多媒体信息设置

KM900 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。可以根据您的个人需要更改这些设置。在**设置**选项卡中选择**信息设置**和**多媒体信息**。您可以更改以下内容：

**读取模式** - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择“手动”，您将仅接受有关彩信的通知。之后，您可以决定是否要完整下载它们。

**备注：**漫游时，如果下载彩信将产生一定费用。

**发送报告** - 选择是否允许请求发送报告。

**已读回执** - 选择是否允许发送已读回执。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。


**发送时间** - 选择信息发送前的等待时间。

**多媒体信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

# 相机

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称将显示在右侧，同时还显示四个图标。

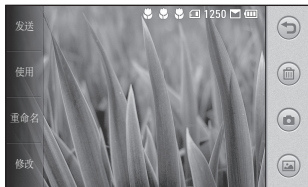

**发送** 点触可以 **信息、电子邮件、蓝牙或博客** 发送照片。有关发送信息的信息，请参阅，有关使用蓝牙发送和接收文件的信息，请参阅。

**备注：**漫游时，如果下载彩信将产生一定费用。


**使用** 点触以将图像用作墙。

**重命名** 点触以编辑选定图片的名称。

**修改** 点触各种工具以编辑图像。

 点触以返回上一个菜单。

 点触以删除图像。

 点触以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触以查看保存的图片库。

01

02

03

04

05


06

07

08

# 相机

## 了解取景器

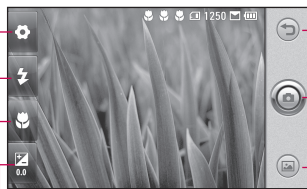

**返回** - 点触此处可以返回菜单地图。

**相机模式** - 显示相机处于视频模式还是照片模式，也可以用作拍照。

**图片库** - 点触此菜单查看图片库。

**曝光** - 请参阅的“调节曝光”。

**微距** - 切换以拍摄特写。

**闪光灯状态** - 将闪光灯模式设为自动、开或关。


**设置** - 点触此图标可以打开设置菜单。有关详细信息，请参阅的“使用高级设置”。

**提示！** 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。



## 使用闪光灯

默认闪光灯设置为“自动”，还提供了其它选项。

**1** 选择取景器左侧的  进入闪光灯子菜单。

**2** 有三个闪光灯选项：

**自动** - 相机将自动评估拍摄好照片所需的光照条件，并在需要时使用闪光灯。

**始终关闭** - 相机从不使用闪光灯。此选项有助于节省电池电量。

**始终开** - 相机始终打开闪光灯。



**3** 点触所需选项时，闪光灯菜单将自动关闭，以便您立即拍照。

**4** 取景器中的闪光灯状态图标将根据您设置的新闪光灯模式而更改。

## 调节曝光

曝光定义图像的深浅区域差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

**1** 点触 。

**2** 沿滚动条滑动对比度指示器， 对应对比度更低、更模糊的图像， 对应对比度更高、更清晰的图像。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 相机

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

滚动转盘，您可以更改相机设置。选择选项后，点触**确定**按钮。

**转换至** - 要自拍，请转换至 LG KU990 的内置相机。您还可以在相机模式和摄像机模式之间切换。

**图像大小** - 更改照片大小以节约更多存储空间，或为联系人拍摄合适大小的图片。请参阅的**更改图像大小**。

**色彩效果** - 选择要对新照片使用的色彩效果。请参阅的**选择色彩效果**。

**白平衡** - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**和**阴天**。

**计时器** - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关**、**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

**拍摄模式** - 选择连拍模式。

**ISO** - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。选择 ISO 值5: **自动**、**100**、**200**、**400** 和 **800**。

**图像质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

**已用存储器** - 选择是将照片保存到“手机内存”还是“外部存储器”。

**隐藏图标** - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

**图像稳定器** - 您可以稳定相机以拍摄照片。

**自动对焦** - 选择相机对焦方式。从以下选项选择：**单点测光**、**手动**和**人脸跟踪**。

**快门声音** - 从四种快门声音中选择一种。

**网格视图** - 从**关**、**2x2 网格**或**3x3 网格**中选择。

**图像定位** - 开/关

**重置** - 重置所有相机默认设置。

**提示!** 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。需要重置任何非默认设置，如色调和ISO。拍摄下一张照片之前，请先查看。

**提示!** 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

01

02

03

04

05

06



07


08

## 相机

### 使用内置相机

LG KM900 配备了 640x480 内置相机，可进行视频通话及拍照。

- 1 要切换到内置相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择 **切换到 - 内置相机**。
- 2 几秒钟后，您将在取景器中看到您自己。要拍照，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。
- 3 拍照后，您可用的选项与使用主相机拍照后提供的选项一样。
- 4 要返回主相机，请点触 ，然后从“预览”菜单中选择 **外相机**。

**提示！** 内置相机下包含的设置较少，例如，它没有闪光灯或无法调节灵敏度。通过点触 ，您可以像使用主相机一样，改变图像大小、色彩效果、图像质量、白平衡并设置自拍。

# 摄像机

## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。屏幕底部将显示视频名称，同时在右侧显示四个图标。



**播放** 点触以播放视频。

**发送** 点触可以**信息、电子邮件、蓝牙或 YouTube** 发送照片。有关发送信息的信息，有关使用蓝牙发送和接收文件的信息。


**备注：**漫游时，如果下载彩信将产生一定费用。


**使用** 点触以将图像用作墙纸。


**重命名** 点触以编辑选定图片的名称。

**修改** 点触各种工具以编辑图像。

 点触以返回上一个菜单。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。

 点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

 点触以查看保存的视频和图片库。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 摄像机

## 了解取景器





**提示！** 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

## 调节曝光

曝光定义图像的深浅区域差别。对比度低的图像显示模糊，而对比度高的图像则显示更为清晰。

1 点触 。

2 沿滚动条滑动曝光指示器，  
 对应曝光度更低、更模糊的图像， 对应曝光度更高、更清晰的图像。

## 使用高级设置

从取景器中点触设置以打开所有高级设置选项。

滚动转盘，您可以调节摄像机设置。选择选项后，点触确定按钮。

**切换到** - 切换到 LG KM900 的内置相机以为自己拍摄视频。有关详细信息，请参阅的使用内置摄像机。

**视频大小** - 更改保存在存储空间中的视频大小。请参阅的更改视频图像大小。

**场景模式** - 从自动或夜间模式选择。

**色彩效果** - 选择要对新视图使用的色彩效果。请参阅的选择色调。

**白平衡** - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从自动、白炽灯、日光、荧光灯或阴天中选择。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 摄像机

**视频质量** - 在超精细、精细和标准之间选择。质量越精细，视频越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的视频数更少。

**长度** - 设置视频的长度限制。从标准和彩信中选择，以限制彩信最大大小。

**提示！** 如果长度选择“彩信”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

**已用存储器** - 选择是将视频保存到“手机内存”还是“外部存储器”。

**语音** - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。

**声音对焦** - 选择声音对焦：关/外部对焦/内部对焦

**隐藏图标** - 选择是自动还是手动隐藏相机菜单上的图标。

**重置** - 重置所有摄像机设置。

## 在电视上观看视频

使用 TV 输出数据线，将 KM900 连接到电视。

**备注：**TV 输出数据线需单独购买。

**提示！** 除 320x240 和 176x144 外，其它所有格式的视频均可在电视上播放。



## 照片和视频

### 查看视频或照片时使用缩放

查看照片或视频时，您可以通过收放五指放大和缩小。

### 观看视频时调节音量

要在视频播放过程中调节音量，请按扬声器符号，然后点触屏幕底部的音量栏。或者，使用手机侧面的音量键。

### 将照片设为墙纸

- 1 点触您要设为墙纸的照片两次，以打开它。
- 2 点触屏幕可以打开选项菜单。
- 3 点触 **作为**。
- 4 屏幕将切换到肖像模式。您可放大及缩小图片。

### 编辑照片

您可以对照片执行多项操作以更改、添加或修饰。

- 1 打开您要编辑的照片，点触 **修改** 显示选项。

- 2 点触图标以调整照片：



裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，使用手指移过选定区域。



徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。



在图片上添加书写内容。请参阅的**为照片添加文本**。



使用标记修饰照片。从不同标记中选择，点触照片中您要放置标记的位置。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 照片和视频



清除刚用手绘画的内容。  
您可以选择要使用的橡皮擦大小。



点触可以返回图片库。



保存 保存您对照片所做的更改。选择保存所做更改的方式：**更新现有**或**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。



撤消 擦除您对照片所做的编辑。



图像 点触可以打开更多效果选项，包括**旋转**。此外还有一些高级编辑选项。请参阅的**添加色调**和**交换照片中的颜色**。



过滤器 点触以对照片应用效果选项。




调整 此时将使用自动色彩、亮度等对所拍图片进行调整。




## 多媒体

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。

您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。

要访问多媒体菜单，请点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。您可以打开保存所有多媒体文件的文件夹列表。

**提示！** 要删除“我的文档”中的文件，请点触 ，然后点触**删除**。

### 图片



**我的图像**包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

### 发送照片

- 1 要发送照片，选择所需图片即可。
- 2 点触**发送**。在以下选项中选择：**信息**、**电子邮件**、**蓝牙**或**博客**。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将搜索可接收图片的设备。

### 使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**作为**并从以下选项中选择：

**墙纸** - 设为按键锁屏幕的墙纸。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 多媒体

**电话本** - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。



**开机图像** - 设为开机时显示的图像。

**关机图像** - 设为关机时显示的图像。

**拨电图像** - 设为在拨出电话时显示的图像。



**来电图像** - 设为在来电时显示的图像。

### 打印图像

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图像**。
- 3 选择图像并点触 。
- 4 点触**打印**，然后在**蓝牙**和**图片直接打印**之间选择。



### 移动或复制图像

可在手机内存和存储卡间移动或复制图像。想要节省其中某一个的存储空间或避免图像丢失时，您可能需要执行此操作。

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图像**。
- 3 点触 。
- 4 选择**移动**或**复制**。

### 创建幻灯片

如果要在手机上查看图像，您可以创建一个幻灯片显示，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触**幻灯片显示**。

## 相片定位



打开相机，体验手机的定位服务功能。

拍照并添加所在位置以对其进行标记。

如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

## 查看内存状态


您可以查看已用存储空间和剩余存储空间。

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的图像**。
- 3 点触 ，然后点触存储器管理器。

## 声音

我的声音文件夹包含“下载的声音”、**预设声音**和**录音**。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。


## 使用声音

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的声音**。
- 3 选择预设声音或下载声音。
- 4 选择声音，然后点触播放图标。此时将开始自动播放。
- 5 您可以选择**作为菜单**，将声音用于不同提示音。
- 6 在**语音铃声、视频铃声和信息提示音**之间选择。

## 视频

**我的视频**文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**我的视频**。
- 3 选择要播放的视频

01

02

03

04

05

06

07

08

## 多媒体

**提示!** KM900 支持 DivX 和 Xvid 视频格式，可播放更多文件内容。有关详细信息。

**备注:** TV 输出数据线需单独购买。


### 发送视频剪辑

- 1 选择视频，然后点触 .
- 2 点触**发送**并从**信息、电子邮件、蓝牙**和**YouTube**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将搜索可接收视频的设备。您也可以通过 YouTube 发送信息。

### 游戏和应用程序

您可以将新游戏和应用程序下载到手机中以供娱乐。

### 玩游戏

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**游戏或应用程序**菜单。
- 3 点触启动按钮启动游戏或应用程序。


### 使用 M-Toy 菜单

M-Toy 包含预装的 Flash 游戏，这些游戏使用集成运动传感器。

### Flash 内容

“Flash 内容”文件夹包含所有默认和下载的 SWF 文件。


### 查看 SWF/SVG 文件

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**Flash 内容**。
- 3 选择要查看的文件。

## 文档

可以是 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。


## 查看文件

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**我的文档**。
- 2 点触**文档**。
- 3 选择文档，然后点触**查看**。

## 其它

**其它**文件夹用于存储非图片、音频文件、视频、游戏或应用程序文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。当您从电脑传输文件到手机时，您可能发现文件保存在**其它**文件夹中。如果这样，您可以移动文件。

## 创建电影

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**影片编辑器**。
- 2 点触**插入**以添加图像。
- 3 点触顶部的**样式**选项卡，然后选择一种影片样式。
- 4 点触屏幕上的**声音**选项卡以更改声音（例如，录音）。
- 5 点触**预览**按钮以查看结果。
- 6 点触屏幕上的**播放顺序**选项卡以更改顺序。
- 7 点触屏幕上的**保存**选项卡选择是否要保存影片，然后点触**使用**选项卡选择是保存还是另存为彩信。
- 8 要保存影片，请按播放，然后点触**保存影片**。

01

02

03

04

05


06

07

08

## 多媒体

### 音乐

LG KM900 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**音乐**。您可以在访问多个文件夹：

**所有歌曲** - 包含手机中的所有歌曲。



**收藏夹** - 包含您保存为收藏的所有歌曲。





**歌手** - 按艺术家浏览音乐集合。


**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

### 播放歌曲

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择**音乐**。
- 2 点触**所有歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲，然后点触 。

- 4 点触  暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到上一首歌曲。
- 7 点触  返回到**音乐**菜单。

**提示！** 要在聆听音乐时更改音量，请点触 。

### 使用收音机

LG KM900 拥有内置 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**要收听收音机，您需要附加耳机。将耳机插入耳机插槽。







## 搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 30 个频道。



### 自动微调

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择 **FM 收音机**。
- 2 点触 .

- 3 点触 **自动扫描**，然后点触 **是**。  
选择 **设置**、**跳过**和**停止**，可为找到的电台分配一个频道编号。

**备注：**您也可以使用电台频率旁显示的转盘手动调节电台。

## 重设频道

- 1 点触 ，然后从“多媒体”选项卡中选择 **FM 收音机**。
- 2 点触 .
- 3 选择 **重新设置频道**以重设当前频道，或选择“**重新设置所有频道？**”以重设所有频道。如果重设所有频道，每个频道将返回为初始频率 87.5Mhz。

01

02

03

04

05



06


07


08

## 管理器



### 将事件添加到日历中

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**管理器**。选择**日程表**。
- 2 选择要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后点触**新建日程**。
- 4 点触**类别**，然后从**约会**、**周年纪念**或**生日**中选择。查看日期并输入事件开始的时间。
- 5 对于约会和周年纪念，您可以在下面的时间和日期框中输入事件结束的时间和日期。
- 6 如果您要为事件添加主题或备注，请点触**主题**，然后键入详细信息。
- 7 选择**设置闹钟**，为事件设置闹钟。如果要重复闹钟，请选择**重复设定**。

- 8 点触 ，将事件保存在日历中。日历中带颜色的方框将标记所有已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

**提示！** 您可以在日历中输入假期。逐个点击每个假期，然后点触  并选择**设置假期**。设为假期的每天将标记为红色。

### 更改默认日历视图

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**管理器**。在  中选择**设置**。
- 2 点触**默认视图**，然后选择日历、周、时间表或所有任务。

## 向任务列表添加项目

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**管理器**。
- 2 选择  和**新任务**，然后点触备注。
- 3 为任务项设置日期、添加备注，然后为其选择优先级：**高、中或低**。
- 4 选择  以保存任务。



**提示！** 您可以将日历备份在电脑上或与电脑同步。

## 使用日期计算器

日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

例如，从 10.10.09 往后的 60 天将是 09.12.2009。

此功能有助于您跟踪时间表。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**管理器**。
- 2 选择 ，然后选择**日期搜索器**。
- 3 在**自选**卡中设置所需日期。
- 4 在**之后**选项卡中，设置天数。
- 5 此时会在下面显示**天**。

01

02

03

04

05



06

07



08

## 管理器

### 设置闹钟

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**闹钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触**新建闹钟**。如果要设置闹钟以在一个小时内再次提醒，请点触**快速闹钟**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间。
- 4 选择是否要重复闹钟，设置重复和类型。  
图标指示您选择的工作日。
- 5 选择**声音/振动**以选择所需闹钟类型。
- 6 点触**闹铃**选择闹钟铃声或声音。要试听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 为闹钟添加备忘录。

### 添加备忘录


- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**备忘录**。
- 2 点触**新备忘录**。
- 3 键入备忘录，然后点触 。


**提示！** 您可以编辑现有备忘录。选择要编辑的内容，点触**编辑**，然后键入更改内容。

### 语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

## 录制声音或语音

- 1 点触 .
- 2 点触“实用工具”选项卡中的录音机。
- 3 点触 **录制** 开始录音。
- 4 点触 **停止** 结束录音。

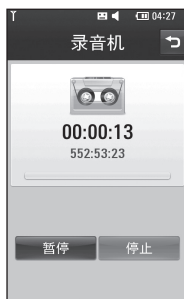

- 5 如果要重新录制语音，请点触 **新建**。

## 发送录音


- 1 录音完成后，您可以点触**发送**发送音频剪辑。
- 2 从**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将搜索可接收录音的设备。

## 使用计算器

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，点触您所需的函数(+, -, x 或 ÷)，然后点触=。
- 4 对于复杂计算，请点触 ，然后在 **sin**、**cos**、**tan**、**deg**、**log** 等函数间选择。

## 管理器

### 换算单位

- 1 从主屏选择 , 然后滚动到“实用工具”选项卡下的工具。
- 2 选择**单位换算器**。
- 3 选择要换算的内容：**币种、面积、长度、重量、温度、体积/容量或速度**。
- 4 然后，选择单位并输入要对其进行换算的值。
- 5 此时，屏幕上将显示相应的值。

### 使用秒表

- 1 从主屏选择 , 然后点触**实用工具**。
- 2 选择**秒表**。
- 3 点触**开始**开始计时。
- 4 如果您要记录时间，请点触**圈**。
- 5 点触**停止**结束计时器。
- 6 点触**重设**重新开始计时。

### 向世界时间添加城市


- 1 从主屏选择 , 然后滚动到“实用工具”选项卡中的**世界时钟**。
- 2 点触  图标，然后选择**添加城市**。键入所需城市的名称，屏幕上将显示该城市。
- 3 点触城市以选定。该城市将添加到您的世界时间列表。

# 网络

## 浏览器

**浏览器**为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

## 访问网页

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入网址**后键入 URL，然后选择**连接**。

**备注：**连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请选择 ，然后点触**新建书签**。输入书签名称及其 URL。
- 4 点触 。现在，您的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，点触书签后点触“连接”即可。您将连接到书签。

01

02

03

04

05

06

07

08


# 网络

## 使用 RSS 阅读器


RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站，而无需手动查看。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

## 访问已保存页面


- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**浏览器**。
- 2 选择**已保存页面**。
- 3 选择您要查看的页面，随后将打开该页面。

## 查看浏览器历史记录

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“通信”选项卡下的**浏览器**。选择**历史记录**。
- 2 此时将显示您最近访问过的网页。要访问这些页面，选择即可。



## 更改网络浏览器设置

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**连接**。
- 2 选择**浏览器设置**。
- 3 您可以编辑情景模式、外观设置、缓存/Cookie、安全性或恢复初始设置。
- 4 您可以轻松将这些设置设为开或关，点触图标即可。

## 将手机用作调制解调器

KM900 可以用作电脑调制解调器，无需有线连接即可访问电子邮件和互联网。您可以通过 USB 数据线或蓝牙执行此操作。

## 连接 USB 数据线：

- 1 确保电脑上已经安装了 LG PC 套件。
- 2 用 USB 电缆连接 KM900 和您的电脑并启动 LG PC 套件软件。
- 3 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**并选择**调制解调器**。
- 4 选择 **LG Mobile USB 调制解调器**，然后选择**确定**。此时将在屏幕上打开。
- 5 单击“连接”，您的电脑将与 KM900 之间建立连接。

**备注：**有关使用 LG PC 套件同步的详细信息。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 网络

### 使用蓝牙：

- 1 确保已**打开**蓝牙并在电脑和 KM900 上均**可见**。
  - 2 配对电脑和 KM900，以便需要通行码才能建立连接。
  - 3 使用 LG PC 套件上的**连接向导**创建一个活动的蓝牙连接。
  - 4 单击电脑上的**通信**。然后，单击**设置**。
  - 5 单击**调制解调器**。
  - 6 选择 **Standard Modem over Bluetooth link**，然后单击**确定**。此时将在屏幕上打开。
  - 7 单击**连接**，您的电脑将与 KM900 之间建立连接。
- 备注：**有关蓝牙的详细信息。


### 访问 Google 地图

您可以使用“通信”选项卡下的 Google 导航服务。在 Google 中选择“Google 地图”菜单以启动此应用程序。GPS 将对您的 KM900 进行定位。此服务会为您在显示屏上提供地图，帮助您查找路线并到达目的地。请注意，使用此服务会产生额外费用。


# 设置

此文件夹允许您调整设置以根据您的 KM900 实现个性化。

## 更改屏幕设置

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**显示设置**。
- 2 您可以选择以下选项菜单：  
**屏幕图像** - 选择屏幕锁定时、开机或关机时，以及拨打或接听电话时的显示图像。  
**锁定屏幕** - 选择屏幕锁定类型。  
**字体** - 调节字体大小和样式。  
**背景灯** - 选择背景灯持续时间。  
**备注：**背景灯打开时间越长，耗用电量越多，您可以需要更频繁的对电池充电。  
**自动亮度** - 自动调节屏幕亮度。  
**亮度** - 调整屏幕亮度。

## 更改情景模式

- 您可以在主屏上快速更改情景模式。点触顶部的状态摘要图标，然后点触情景模式标签即可。
- 使用设置菜单，您可以个性化每个情景模式设置。
- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**情景模式**。
  - 2 选择要编辑的情景模式：**标准**、**静音**、**户外**或**飞行模式**。
  - 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**语音/视频铃声**、**音量**、**信息提示音**等。

01

02

03

04

05

06


07

08

# 设置

## 更改手机设置

随意根据需要调整 KM900 设置。

**1** 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**手机设置**。

**2** 从以下列表中选择菜单：

**日期和时间** - 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

**省电** - 选择**开**或**关**以开启或关闭初始的省电设置。

**语言** - 更改 KM900 的显示语言。

**自动键盘锁** - 在主屏下自动锁定键盘。

**安全性** - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

**触摸设置** - 更改触摸键盘值的设置。

**内存管理器** - 有关详细信息，请参阅的**使用内存管理器**。

**重设设置** - 将所有设置重设为出厂默认值。

**手机信息** - 查看 KM900 的技术参数。

## 更改触摸设置

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**手机设置**。

**触摸振动** - 更改振动类型。

**振动类型** - 可选择振动类型 1/2/3。

**振动音量** - 控制振动力度。

**触摸音** - 更改触摸屏幕时的提示音。

**声音** - 可选择声音 1/2/3。

**音量** - 控制音量。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。使用此菜单可更改设置。

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**连接**。

**网络选择** - KM900 将自动连接到首选网络。

**互联网网络设定** - 设置连接到互联网的网络设定。

**接入点** - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

**GPS 类型** - 选择**辅助 GPS**或**独立型 GPS**。

### GPS

- GPS 技术使用地球轨道卫星传送的信息查找位置。
- 接收器会根据信号到达 GPS 卫星的时间来估计距离，然后使用该信息确定位置。
- 可能需要几秒甚至几分钟的时间。
- 本机上的辅助 GPS (A-GPS) 用于提取分组数据连接的位置帮助数据。
- 如果您的网络提供商提供，在需要时，可从“服务”服务器提取帮助数据。

**备注：**GPS 服务存在一定的误差，无法在建筑物内或地下使用。

**USB 连接模式** - 使用 LG PC 套件软件同步 KM900 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 设置

**TV 输出** - 要将 KM900 连接到 TV，请选择 **PAL** 或 **NTSC**。

**Divx VOD 注册** - 此菜单用于生成 DivX VOD 注册码。请访问 <http://vod.divx.com> 注册和获取技术支持。

**分组数据连接** - 设置分组数据连接。

**浏览器设置** - 设置与浏览器相关的值。

**流媒体设置** - 网络运营商已保存此信息。如果要进行更改，可选择对其进行编辑。

**Java 设置** - 允许您通过 Java 程序进行的连接设置网络设定并查看证书。

## 使用内存管理器

KM900 有三个可用存储空间：手机本身、SIM 卡和外部存储卡（需单独购买）。您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**手机设置**。选择**内存管理器**。

**手机公用内存 1/2** - 查看 KM900 中针对以下各项的可用内存：彩信、电子邮件、Java 应用程序、其它。


**手机多媒体内存** - 查看多媒体内容的内存，如流媒体文件、电影和音乐、图片、声音、视频、Flash。

**手机预留内存** - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话本、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

**USIM 卡内存** - 查看 USIM 卡的可用内存。

**外部存储器** - 查看外部存储卡的可用内存（需单独购买）。

## 使用飞行模式


通过依次选择  和 **设置** 打开飞行模式。点触**情景模式**，然后选择**飞行模式**。

飞行模式下，您无法拨打电话、连接互联网、发送信息或使用蓝牙。

## 使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

### 发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 点触 ，然后选择**发送**。选择**蓝牙**。
- 3 如果已配对蓝牙设备，KM900 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，KM900 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备，然后点触**选择**。
- 5 您的文件将被发送。

**提示！** 检查进度栏以确保文件已发送。

01

02

03

04

05

06

07



08

## 设置

### 接收文件：

- 1 要接收文件，必须将蓝牙设为**开**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看文件**或**用作墙纸**。文件通常保存在“我的文档”中的相应文件夹。

### 更改蓝牙设置

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**蓝牙**。
- 2 点触 。  
进行更改：  
**我的设备名称** - 为您的 KM900 输入一个名称。  
**我的设备可见性** - 选择**可见**、**隐藏**或**可见 1 分钟**。

**远程 SIM 卡模式开** - 激活远程 SIM 卡模式。

**iSync 开** - 选择激活 iSync。

**删除** - 选择以删除选定模式。

**全部删除** - 选择以删除所有模式。

**支持的服务** - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

### 与其它蓝牙设备配对

将您的 KM900 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这样将保证配对安全。

- 1 检查蓝牙是否为**开**。  
您可以使用**设置**菜单更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 KM900 将搜索蓝牙设备。搜索完成时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。



- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

## 使用蓝牙耳机

- 1 检查蓝牙是否为开。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 手机将自动切换到“耳机”情景模式。
- 4 点触**始终询问**或**允许而不询问**。

**提示！** 有关**蓝牙接听模式**的详细信息，以便您可以控制接听来电的方式，以及何时连接蓝牙耳机。

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

文献管理器允许您根据设备上的 Wi-Fi（无线局域网）管理互联网连接。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。Wi-Fi 比蓝牙无线技术速度更快且连接范围更广，可用于快速收发电子邮件和浏览互联网。

**备注：**KM900 支持 WEP、WPA-PSK/2 加密，不支持 EAP、WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

### 1. 如何设置 Wi-Fi

- 1** 从“设置”选项卡下点触 Wi-Fi，然后打开 Wi-Fi
- 2** AP（接入点）搜索
  - 搜索可连接的 AP。
- 3** AP 连接
  - 从 AP 搜索列表连接到所需 AP。
  - 如果 AP 为安全类型 WEP 或 WPA-PSK/2，请输入安全密钥。

### 2. Wi-Fi 网络模式支持

- 1** Wi-Fi 模式支持（如何连接常用 AP 或隐藏的 AP）
  - 1) 如果 AP 未显示在搜索列表中，您可以通过将其保存为模式来进行连接。

- 2) 将常用 AP 保存为模式，可在使用该安全类型连接 AP 时轻松输入安全密钥。
  - 3) 如果 AP 不支持 DHCP，您可以使用静态 IP 地址连接 AP。
- 2** 对 Wi-Fi 模式中各字段的描述
- 1) 网络名称：SSID (ID)
  - 2) 安全类型：WEP、WPA-PSK/2 支持
  - 3) 安全密钥：保存安全密钥。
  - 4) IP/DNS 设置：允许您根据 AP 是否支持 DHCP 来设为“自动”或“静态”。对于“静态”，请输入连接时使用的静态 IP 地址的 IP 地址和 DNS 服务器的字段值。
- 3** 如何保存 Wi-Fi 模式
- 1) 从“选项”菜单中选择“已保存的网络”，然后选择“新建网络”，为每个字段输入值。
  - 2) 通过选择“Wi-Fi 开”和“刷新”可选择并保存 AP 搜索列表（搜索 AP）。
  - 3) 使用此安全类型连接到 AP 后，该模式将自动保存。
- 3. 如何获取 MAC 地址**
- 要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 KM900 的 MAC 地址。
- 1** 从“设置”选项卡中点触 Wi-Fi，然后打开选项菜单。
  - 2** 选择“我的 MAC 地址”，此时将显示 MAC 地址。

01

02

03

04

05

06

07

08

# 软件更新

## 软件更新

### LG 手机软件更新程序

有关安装和使用此程序的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。

使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件更新到互联网上的最新版本。

由于手机软件更新程序要求您在更新过程中密切留意，请确保您在转到下一步时，查看每一个步骤中显示的所有说明和备注。请注意，在更新过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于更新过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您先备份任何重要信息。

## 配件


有多种配件可用于您的手机，可单独购买。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。（以下配件为可选配件。）

### 充电器



### USB线和光碟

在 KM900 和电脑间建立连接并同步。



### 电池



### 立体声耳机



### 用户指南

了解更多关于 KM900 的信息。



### 备注：

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

01

02

03

04

05

06

07

08

## 网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800、GSM 850、PCS 1900 和 W-CDMA 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

### DivX VOD 注册

生成一个 DivX VOD 注册码。

请访问 <<http://vod.divx.com/>> 注册并获取技术支持。

## 技术参数

### 一般

产品名称：KM900

系统：GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA

### 外部环境

最高温度：+55° C（放电）、  
+45° C（充电）

最低温度：-10° C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794

e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

# 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

## 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 KM900 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则,其中包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级,但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的 SAR 上限值为:每 10 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试,人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.602 W/kg (10 克),戴在身体上时,其值为 0.646 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会(IEEE)建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg,平均值超过 1 克薄纸,此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。



## 产品保养和维护

### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或电脑之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。

# 关于安全有效使用手机的准则

- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，例如，胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、电脑等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。否则，可能导致安全气囊失效，或由于不适当的个人行为造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 请勿在加油点或化工厂附近使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 飞机飞行过程中，请关闭手机或激活飞行模式。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急呼叫

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。

- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

## 故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 位于 GSM 网络覆盖区域以外	将手机移到窗边或开放的区域中。 检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按住/按键的时间不够 电池电量空 电池触点脏	请按住/按键至少两秒钟。 充电器使用时间过长。 清洁触点。

信息	可能原因	可能的解决方案
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
手机无网络	电池故障	替换电池。
	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

## **KM900** User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM900 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Set up	01
Your home screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

# Contents

## Set up

Getting to know your phone ..... 8

Installing the USIM and battery 10

Memory card ..... 12

## Your home screen

Touch screen tips ..... 14

Quick keys..... 16

Touch screen..... 17

Using the Multi - tasking  
function ..... 21

## The basics

Calls ..... 22

Making a call or a video call ..... 22

Calling your contacts..... 22

Answering and rejecting a call... 22

In-call options ..... 23

Adjusting call volume ..... 23

Speed dialling ..... 24

Making a second call ..... 24

Turning off DTMF ..... 25

Viewing your call logs ..... 25

Using call divert..... 26

Using call barring..... 26

Changing the common call  
setting..... 27

Changing your video call  
settings..... 28

Messaging ..... 29

Messaging ..... 29

Sending a message ..... 29

Entering text ..... 29

T9 predictive ..... 30

Abc manual ..... 30

Changing your email settings .... 30

Message folders..... 31

Using templates ..... 31

Using emoticons ..... 32

Changing your text message  
settings ..... 32

Microsoft Exchange email  
account..... 32

Changing your multimedia  
message settings ..... 33

## Get creative

Camera .....	34	Multimedia .....	46
Once you've taken the photo .....	34	Pictures .....	46
Getting to know the viewfinder .....	35	Sending a photo .....	46
Using the flash .....	36	Using an image .....	46
Adjusting the exposure .....	36	Printing an image .....	47
Using the advanced settings .....	37	Moving or copying an image .....	47
Using the inner camera .....	39	Creating a slide show .....	47
Video camera .....	40	Geo-tagging .....	48
After shooting a video .....	40	Checking your memory status .....	48
Getting to know the viewfinder .....	41	Sounds .....	48
Adjusting the exposure .....	42	Using a sound .....	48
Using the advanced settings .....	42	Videos .....	49
Watching your videos on TV .....	43	Sending a video clip .....	49
Your photos and videos .....	44	Games and Applications .....	49
Using zoom when viewing a video		Playing a game .....	50
or photo .....	44	Use the M-Toy menu .....	50
Adjusting the volume when		Flash contents .....	50
viewing a video .....	44	Viewing an SWF/ SVG file .....	50
Editing your photos .....	44	Documents .....	50
		Viewing a file .....	50
		Others .....	50

# Contents

Creating a movie.....	51
Music .....	51
Playing a song.....	52
Using the radio .....	52
Searching for stations .....	53
Resetting channels.....	53
Using the FM transmitter to play music .....	53

## Get organised

Organiser.....	54
Adding an event to your calendar.....	54
Changing your default calendar view.....	54
Adding an item to your To Do list .....	55
Using the date finder.....	55
Setting your alarm.....	56
Adding a memo.....	56
Voice recorder .....	57

Recording a sound or voice .....	57
Sending the voice recording .....	57
Using your calculator .....	58
Converting a unit.....	58
Using the stopwatch.....	58
Adding a city to your world clock.....	59

## The web

Browser .....	60
Accessing the web.....	60
Adding and accessing bookmarks .....	60
Using the RSS reader .....	61
Accessing a saved page.....	61
Viewing your browser history ....	61
Changing web browser settings	62
Using your phone as a modem..	62

## Settings

Changing your screen settings..	64
Personalising your profiles .....	64

Changing your phone settings..	65	Technical data.....	76
Changing your touch settings ..	66	Guidelines	
Changing your connectivity settings.....	66	Guidelines for safe and efficient use.....	78
Using memory manager .....	68	Trouble Shooting.....	84
Using flight mode.....	69		
Sending and receiving files using Bluetooth .....	69		
Changing your Bluetooth settings.....	70		
Pairing with another Bluetooth device.....	71		
Using a Bluetooth headset.....	71		
Wi-Fi .....	72		
Software Upgrade.....	74		
Accessories .....	75		
Network service .....	76		

# Getting to know your phone

**Battery release button**

**Handsfree or Stereo  
earphone connector**

**Power key**

Turns the phone on/off.

**Earpiece**

**Proximity Sensor**

**Inner camera**


**End key**

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

**Multi-tasking key**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

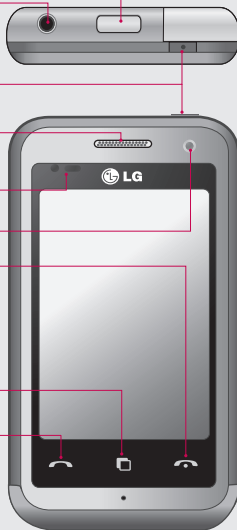

**⚠ WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality. Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.





### Charger, Data cable (USB cable)

**TIP:** Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



### Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

### Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Installing the USIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button on the top of the phone and lift off the battery cover.



## 2 Remove the battery

Hold the top edge of the battery and lift it away from the battery compartment.




**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery cover when using GPS, Wi-Fi or Bluetooth. The antenna mounted on the battery cover.


## 3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, gently pull it outwards.

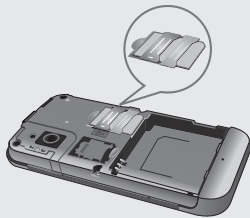

#### 4 Install the battery


Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

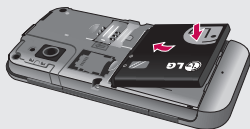

#### 5 Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your KM900. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KM900 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight (or for up to 14 hours).

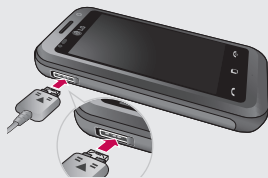

01

02

03

04

05

06

07

08


## Memory card





### Installing a memory card

You can expand the available memory space on your phone by using a memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.


 **WARNING:** Slide into the memory card to the slot, otherwise, the card can be damaged.

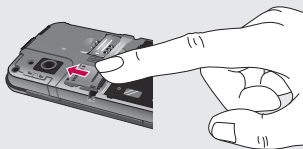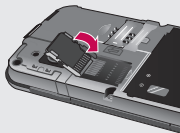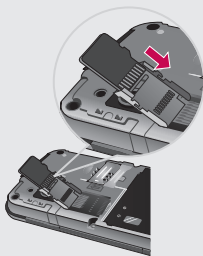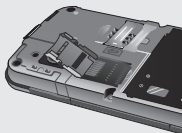

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.


**NOTE:** All files get deleted while formatting.

- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the Settings tab.
- 2 Scroll and touch **Memory manager** then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is existing content on your memory card, the folder structure that includes this content may be different after formatting since all files will have been deleted.

## Transferring your contacts

To transfer your contacts from your USIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, scroll to **Contacts** and select  then **Change location**.
- 2 Touch **Copy to Handset**.
- 3 Choose **Mark all** or select names one by one and touch **Copy to handset**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Your home screen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.

- Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.


### Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen.


To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to return the home screen.

## Customising the home screen

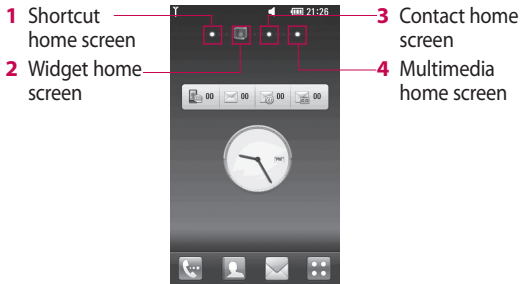

- **Get in touch with your KM900** - The User Interface is based on four types of Homescreens as above. To swap between the home screen just wpe quickly over Display from left to right or from right to left.
- **Home screen customisation** - For each type of home screen you are able to add and remove objects by press & hold your finger on the screen or if already added touch and hold one of the objects.

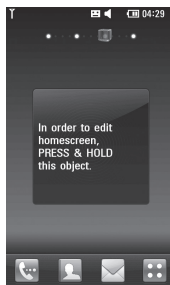

01

02

03

04

05

06

07

08

Your home screen

# Your home screen

## Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad, which lets you make a call. Enter the number using the normal key pad and touch **Voice call** or tap .

To make a video call to this number, touch after entering the number.



Touch to open your contacts. To search for the number you want to call: Enter the name of the contact using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** options menu. From here you can create a new SMS.



Touch to open the full Top menu which is divided into four sub-menus.



## Touch screen

The controls on the KM900 touch screen change dynamically, depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications

To open any Application, simply touch its icon.



## Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as web pages, you can also scroll up or down.



01

02

03

04

05

06


07

08

# Your home screen

## Zooming In or Out



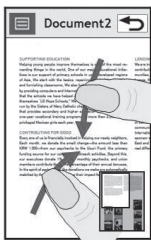







When viewing photos, web pages, emails, or maps, you can zoom in and out. Pinch your fingers together or slide them apart.






















## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to show conditions such as signal strength, new messages and battery life as well as whether Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	No Service
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi is on
	Bluetooth Message
	Bluetooth Mono hands free headset
	Bluetooth Mono Stereo headset
	Bluetooth Stereo headset

Icon	Description
	Bluetooth Mono headset
	Bluetooth on
	Printer by Bluetooth
	Bluetooth Transfer
	Bluetooth Visibility
	Bluetooth Music
	Downloading
	Downloading complete.
	Downloading cancelled.
	In-call option
	Internet
	Searching
	Call divert
	Call reject
	Security
	Headset
	HomeZone
	Roaming
	Alarm

01

02

03

04

05




















06









07

08


Your home screen


## Your home screen

Icon	Description
	Schedule (Calendar)
	Multi-tasking
	Music paused
	Music playing
	Music playing with FM broadcasting
	FM radio playing
	FM broadcasting
	Email being sent
	Email received
	MMS
	MMS sending
	MMS received
	SMS sending
	New voicemail
	New message
	Message sending has failed
	New email
	Push message
	Flight mode

Icon	Description
	Outdoor
	Silent
	Customised ringtones 1-10
	Ringtone after vibration
	Ringtone with vibration
	External memory
	Battery status
	Projector/TV out

## Using the Multi - tasking function

Touch the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu. From here you can view some applications that are running and access them with one touch.

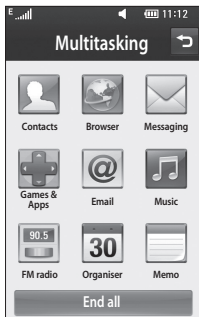

01

02

03

04

05

06




07



08


# Calls

**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.



## Making a call or a video call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number on the keypad. To delete a digit, press the clear key.
- 3 Touch the  key to make the call.
- 4 To end the call, touch the  key.


**TIP!** To enter + in order to make international calls, touch  twice, or press and hold down .

**TIP!** You can **Save number**, **Send message**, **Search contacts** by tapping .

## Calling your contacts



- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching .
- 3 From the filtered list, touch the contact you want to call and select the number to use if there is more than one for that contact.
- 4 Touch **Voice call** or **Video call**.



## Answering and rejecting a call


When your phone rings, press the  hard key to answer.


Touch twice the  hard key to reject an incoming call.

## In-call options

 **Speaker** - Touch  to turn the speaker phone on.

 **Mute** - Touch  to turn the microphone off so the person you are talking to cannot hear you.

 **Hold** - Touch  to put a call on hold.

 **Options** - Choose from a list of further in-call options, including creating new memo and going to messages, so you can check your messages and add contacts during a call. You can also end the call from here by touching End call.



**Dialpad** - Touch to open a numerical keypad for typing in numbers, e.g. when dialling call centres or other automated telephone services.



**Memo** - Add a memo during a call.



**Contacts** - Search your contacts during a call.

## Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use the up and down button on the right side of the phone.

01

02

03

04

05

06



07


08

# Calls




## Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Touch  and select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your contacts list will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the phone number once.

To call a speed dial number, touch  on the home screen then press and hold the assigned number until the contact appears on the screen. The call will initiate automatically, without having to touch **Voice call**.

## Making a second call


- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Call the number or search your contacts (see **Making a call** for details).
- 3 Touch  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 To end one or both calls press .

**NOTE:** You will be charged for each call you make.




## Turning off DTMF

DTMF lets you use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is on by default.

To turn it off during a call (to make a note of a number) touch  and select **Disable DTMF**.

## Viewing your call logs

From the home screen, touch , then touch **Recent history** in the Communication tab.

Choose from the following:


**All history** - View a complete list of all dialled, received and missed calls, voice calls only, video calls and messages.

**Missed calls** - View a list of all calls you have missed.

**Calls only** - View a list of all numbers that you have called.

**Messages only** - View a list of all numbers that have received or sent texts and multimedia messages.

**VT only** - View a list of all video calls.

**TIP!** From any call log touch  and **Delete all** to delete all the recorded items.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Calls

## Using call divert

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call divert** and select **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose whether to divert all call, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Touch **Activate** to activate.
- 5 Enter the number to divert to.

**NOTE:** Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.


**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Call barring** and select **Voice calls** and/or **Video calls**.
- 3 Choose any or all of the five options:  
**All outgoing**  
**Outgoing international**  
**Outgoing international calls except home country**  
**All incoming**  
**Incoming when abroad**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**TIP!** Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the common call setting

- 1 Touch  and choose **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Common settings**. This lets you change the following settings:
  - Call reject** - Slide the switch left for **ON**. You can touch the **Reject list** to choose all calls, specific contacts or groups or calls from unregistered numbers (i.e. not in your contacts).

**Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a handset key to answer a call.

**Save new number** - Select **ON** or **OFF** to save a new number.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Calls



## Changing your video call settings

- 1 From the home screen, touch  and scroll to **Call settings** in the Settings tab.
- 2 Touch **Video call settings** and select the settings for your video calls. Decide whether to use still image, then select one and/or switch on the mirror to see yourself on screen when making a video call.

# Messaging

## Messaging


Your KM900 combines SMS, MMS into one intuitive, easy-to-use menu. There are two ways of entering the messaging centre:


- 1 From the home screen, touch  or , then scroll to **Messaging** on the Communication tab.


## Sending a message

- 1 Touch  then **Write message** to open a blank message.
- 2 Touch **To** to enter the recipient's number, or open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch **Send SMS**.
- 3 After entering the text, you can send an SMS or MMS, or select **Email** to send an email.

**TIP!** You will be charged for a 160 character text message for every person you send the message to.


- 4 Touch  **Insert** to add a text template, multimedia templates, emoticon, name & number, new slide, subject or signature.


 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.


 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS, and you will be charged accordingly.

## Entering text

Keypad

-  Touch to turn on T9 predictive texting.

-  Touch to change the writing language.

-  Tap to change between the number, symbol and text keypads.

01

02

03

04


05

06

07


08

## Messaging

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g. capital or lower case letters).

To enter a space touch .

### T9 predictive

In T9 mode, you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise your words based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.


For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 and 3 to write 'telephone'.

### Abc manual

In Abc mode you have to touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three more times, then 6 three times.

## Changing your email settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch  from the home screen, then scroll to **Messages settings** on the Settings tab.
- 2 Select **Email**.
- 3 You can alter the following settings:
  - Email accounts** - Manage your email accounts.
  - Allow reply email** - Choose whether to allow read confirmation messages to be sent.
  - Request reply email** - Choose whether to request read confirmation messages.
  - Retrieve interval** - Select how often your KM900 checks for new email messages.

### **Include message in Fwd & Reply-**

Select to include the original message in any reply.

**Include attachment** - Select to include the original attachment in any reply.

### **Auto retrieval in Roaming** -

Choose whether to retrieve messages automatically when abroad (roaming).

**New email noti. info** - Choose whether to be alerted about a new e-mail without a pop-up message.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

## **Message folders**

You will recognise the folder structure in your KM900, and it is fairly self-explanatory. If you set up an email account, you can have folders for each account.

**Inbox** - All messages you receive are stored in your inbox. From here you can view and delete them, among other functions.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent** - Messages you sent are stored in this folder.

**Drafts** - If you don't finish writing a

message, you can save what you've done in this folder.

**Threaded box** - Messages (SMS) exchanged with another party via messenger. You can save the image and message (SMS) simultaneously.

**My Folders** - Create folders to store your messages.

## **Using templates**

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

- 1** When writing a new message, you can enter **Templates** from **Insert** in the options menu.
- 2** Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can add, edit, delete or delete all templates. To edit a message, select it, amend it, and touch **Save template**.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Messaging

## Using emoticons

Live up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 When writing a new message, you can enter **Emoticons** from **Insert** in the options menu.
- 2 You can add a new icon or delete one or all emoticons.

## Changing your text message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

Scroll to **Message settings** on the Settings tab and touch **Text message**.

You can make changes to the following:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your

messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Voice, Fax, X.400** or **Email**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This affects the size of your messages and therefore your data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as multiple SMS or MMS.

## Microsoft Exchange email account

**Email address** - Enter the account email address.

**Server address** - Enter the email server address.

**Username** - Enter the account's username.

**Password** - Enter the account's password.

**Domain** - Enter the account domain (Optional).



**Mail days to sync** – Choose period to sync emails.

**Use SSL** – Choose whether to use SSL for Microsoft Exchange.

**Internet Profile** – Choose your internet Profile.

**Save in sent** – Choose whether to save your sent emails to the server.

**Push** – Choose whether to use Push Email.

**TIP!** During an active WiFi connection, emails are sent and received via WiFi.

## Changing your multimedia message settings

Your KM900 message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. These settings can be changed based on your preferences.

In **Setting** tap select **Message settings** and **Multimedia message**. You can make changes to the following:

**Retrieval mode** - Select **Home network** or **Roaming network**. If you then select Manual, you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether or not to download them in full.

**Delivery report** - Choose whether to allow and/or request a delivery report.

**Read reply** - Choose whether to allow and/or send a read reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long slides appear on screen.

**Creation mode** - Restricted/ Warning/ Free

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multimedia message centre** - Enter the details of your message centre.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Camera

### Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.

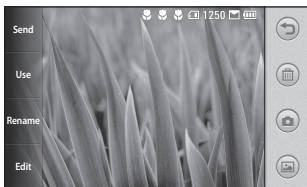


**Send** Touch to send the photo as a **Message, Email** or **Bluetooth**.

See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.


**Use** Touch to use the image as wallpaper.


**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

**Edit** Touch to edit the image using various tools.


 Touch to return to the previous menu.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

## Getting to know the viewfinder

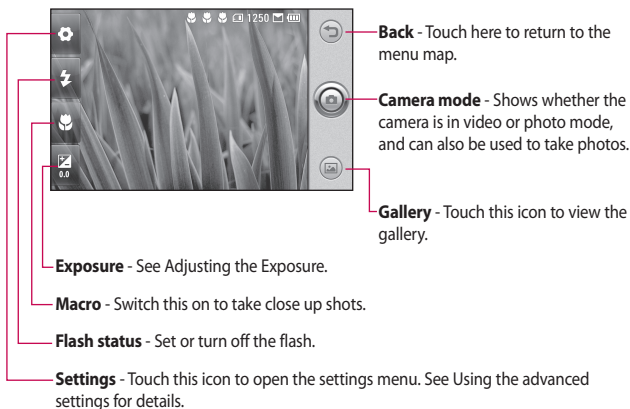

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Camera




## Using the flash

The default flash setting is auto, but there are other options.


- 1 Select  from the left side of the viewfinder to enter the flash sub-menu.
- 2 There are three flash options:  
**Auto** - Your camera will assess the light available for a good picture and use the flash as necessary.  
**Always off** - The camera will never flash. This is useful if you want to save battery power.  
**Always on** - The camera will always flash.
- 3 When you touch the option you want, the flash menu will automatically close, allowing you to take a picture immediately.
- 4 The flash status icon in the viewfinder will change, based on the new flash mode.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Switch to** - For self portraits, switch to the LG KM900's inner camera. You can also switch between camera mode and video camera mode.

**Image size** - Change the size of the photo to save memory space or to take an appropriately sized picture for a contact.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to use on your new photo.

**White balance** - Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**Shot mode** - Choose the shot normal or continuous mode.

**ISO** - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can not use the flash. Select the ISO value from **Auto**, **100**, **200**, **400** and **800**.

**Image quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in your memory.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Camera

**Memory in use** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or the External memory.

**Hide icons** - Choose the icons of camera settings manually or automatically.

**Image stabilization** - Enables you to take a photo without the camera wobbling or shaking.

**Auto focus** - Select the way the camera will focus. Choose between **Spot**, **Manual** and **Face tracking**.

**Shutter sound** - Select one of the four shutter sounds.

**Grid view** - Choose between **Off**, **2x2 grid** or **3x3 grid**.

**Geo-Tagging** - On/ Off



**Reset** - Restore all the camera settings.


**TIP!** When you exit the camera all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any non-default settings will need to be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Using the inner camera

Your LG KM900 has an inner 640x480 camera for both video calls and taking photos.

- 1 To switch to the inner camera touch  then select **Switch to- Inner camera** from the Preview menu.
- 2 After a few seconds you'll see yourself in the viewfinder. To capture the image, press the side button as normal.
- 3 After you've taken the photo you'll be offered all the same options as for an image taken with the main camera.
- 4 To return to the main camera touch  and then select **Outer Camera** from the Preview menu.

**TIP!** The inner camera has fewer settings as it has no flash nor ISO. You can still alter the image size, colour effect, image quality, white balance and set the self-timer by touching  in the same way as when using the main camera.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Video camera

### After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen, along with four icons on the right-hand side.

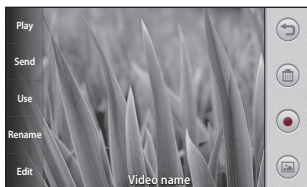


**Play** Touch to play the video.


**Send** Touch to send the photo as a **Message, Email, Bluetooth** or **Youtube**. See Sending a message, and Sending and receiving your files using Bluetooth.


**Use** Touch to use the image as wallpaper.


**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

**Edit** Touch to edit the image with various tools.

 Touch to return to the previous menu.


 Touch to delete the video you have just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view the saved videos and pictures gallery.



## Getting to know the viewfinder

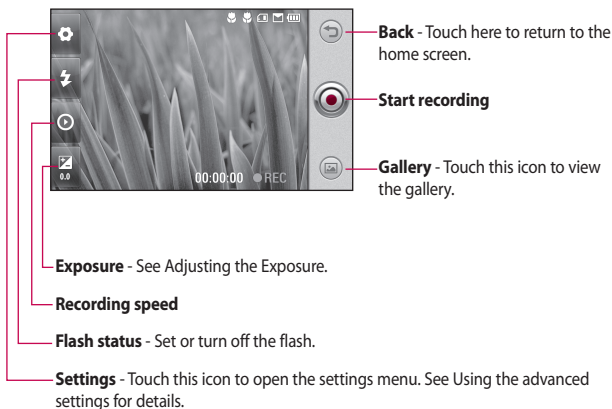

**TIP!** You can close all shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

01

02

03

04

05

06




07

08

## Video camera

### Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure and fuzzier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

### Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Switch to** - Switch to your LG KM900's inner camera to record yourself on video.

**Video size** - Change the size of the video to save memory space.

**Scene mode** - Choose between **Auto** or **Night mode**.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to use on your new view.

**White balance** - The white balance ensures any white parts of your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Video quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**.

The finer the quality, the sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

**Memory in use** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Voice** - Choose Mute to record a video without sound.

**Sound focus** - Choose the sound focus: **Off/ Outer focus/ Inner focus**

**Hide icons** - Select whether to hide the icons on the camera menu automatically or manually.

**Reset** - Reset all the video camera settings.

## Watching your videos on TV

Connect your KM900 to your TV using the TV output cable.

**NOTE:** The TV output cable is available for purchase separately.

**TIP!** All formats except 320x240 and 176x144 are compatible with playing the video through a TV.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Your photos and videos

## Using zoom when viewing a video or photo

When viewing photos or videos, you can zoom in and out by pinching your fingers together or spreading them apart.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the left side of the screen. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

## Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them or liven them up.

- 1 Open the photo you want to edit and touch **Edit** to show the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:




Crop your photo. Choose a square or circular crop area and move your finger across the screen to select the area.





Draw something on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.



Adding writing on a picture.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and touch your photo where you want to place them.

 Erase the editing you have done to the picture. You can choose the size of eraser you use.

 Touch to return to the gallery.

**Save** Save the changes you made to the photos. Select to save the changes as an **Update existing** or a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

**Undo** Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

**Image** Touch to open further effect options including **Rotate**. There are also more advanced editing options.

**Filter** See **Adding an effect to a photo**.

**Adjustment** This helps to adjust a picture taken using automatic colour, brightness etc.



01

02

03

04

05

06


07

08

## Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My stuff** from Multimedia tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

**TIP!** To delete any files in My stuff, touch  then **Delete**.

### Pictures



**My images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

### Sending a photo

- 1 To send a photo just select picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose between **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

### Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers, or even to identify a caller.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose between:

**Wallpaper** - Set a wallpaper for the key lock screen.

**Contacts** - Allocate an image to a person in your contacts list, so the picture is displayed when they call you.



**Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.

**Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

**Outgoing call image** - Set an image to appear during outgoing calls.

**Incoming call image** - Set an image to appear during incoming calls.



## Printing an image

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Select an image and touch .

- 4 Touch **Print**, then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.


## Moving or copying an image

An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against loss.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

## Creating a slide show

If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Multimedia

**2** Touch **My images**.

**3** Touch  then **Slide show**.

## Geo-tagging


Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services.

Take pictures wherever you are and tag them with the location.

If you upload tagged pictures to a blog that supports Geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.

## Checking your memory status

You can check to see how much memory space you have used and how much you have left.

**1** Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.

**2** Touch **My images**.


**3** Touch  then **Memory manager**.

## Sounds

The **My sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

## Using a sound

**1** Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.

**2** Touch **My sounds**.

**3** Select **Default sounds** or **Download sound**.

**4** Select a sound and touch the play icon. It will start to play.

**5** You can use the sound for various tones by selecting the **Use as** menu.


**6** Choose between **Voice ringtone**, **Video ringtone** and **Message tone**.



## Videos

The **My videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then select **My stuff** on the Multimedia tab.
- 2 Touch **My videos**.
- 3 Select a video to play.

**TIP!** KM900 supports both DivX & Xvid video format playback to ensure greater content availability.

**NOTE:** The TV output cable is available for purchase separately.

## Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose between **Message, Email** and **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message, which you can write and send as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you amused in your spare time.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Multimedia

## Playing a game

- 1 Touch  then select **My stuff** on the Multimedia tab.
- 2 Touch **Games or Applications** menu.
- 3 Touch Launch button to launch a game or an application.


## Use the M-Toy menu

M-Toy contains preloaded flash games which use the integrated motion sensor.

## Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded SWF files.


## Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

## Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.


## Viewing a file

- 1 Touch  then select **My stuff** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.


## Others

The **Others** folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens, you can move them.

## Creating a movie

- 1 Touch  then select **Movie maker** from Multimedia tab.
- 2 Touch **Insert** to add an image.
- 3 Touch the **Style** tab on the top to choose a movie style.
- 4 Touch the **Sound** tab on the screen to change the sound, e.g. for a voice recording.
- 5 Touch the **Preview** button to see the results.
- 6 Touch the **Play Order** tab on the screen to change the order.
- 7 Touch the **Save in** tab on the screen to choose where to save the movie, and touch the **Usage** tab to choose between storing it and MMS.
- 8 To save your movie, press play and then touch **Save movie**.

## Music

Your LG KM900 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from Multimedia Tab. From here, you can access a number of folders:

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone.

**Favorites** - Contains the songs you have saved as favourites.

**Artists** - Browse your music collection by artist.

**Albums** - Browse your music collection by album.

**Genres** - Browse your music collection by genre.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Multimedia

### Playing a song

- 1 Touch  then select **Music** from the Multimedia tab.
- 2 Touch **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play then touch .
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

**TIP!** To change the volume while listening to music, touch



### Using the radio

Your LG KM900 has an built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.



**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



## Searching for stations



You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.

### To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

**NOTE:** You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.

## Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

## Using the FM transmitter to play music

The KM900 can transmit the FM frequency from the music player module when playing music. Therefore, you can listen to your music on an FM frequency, not via music player.

01

02

03

04

05

06


07


08

# Organiser



## Adding an event to your calendar

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab. Select **Calendar**.
- 2 Select the date to which you want to add an event.
- 3 Touch  then **New schedule**.
- 4 Touch **Category** then choose between **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**. Check the date and enter the time you want your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries, you can enter the time and date the event finishes in the lower time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or note to your event, touch **Subject** and type in the details.
- 7 Select **Set alarm** to set an alert for the event. If you want to repeat the alarm, select **Set repeat**.




- 8 Touch  to save the event in the calendar. A coloured square will mark all days that have saved events, and an alarm will sound at the event start time, to help you stay organised.

**TIP!** You can set holiday dates in your calendar. Individually touch each day of the holiday, then touch  and select **Set holiday**. Each day will be marked in red.

## Changing your default calendar view

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab. Select **Settings** in .
- 2 Touch **Default view** and choose Calendar, Week, Timetable, List or All tasks.


## Adding an item to your To Do list

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab.
- 2 Select **New task** select  and touch **Note**.
- 3 Set the date for the task, add notes, then select its priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save the task by selecting .

**TIP!** You can back up and synchronise your calendar with your computer.

## Using the date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed. For example, 60 days from 10.10.09 will be 09.12.2009. This helps you keep track of deadlines.

- 1 From the home screen select  then scroll to **Organiser** on the Utilities tab.
- 2 Select **Date finder** in the Options menu.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.

01

02

03

04

05


06

07



08

# Organiser

## Setting your alarm

- 1 From the home screen select  then scroll to **Alarms** on the Utilities tab.
- 2 If you want add a new alarm, touch **New alarm**. If you want to set the alarm to sound again within one hour, touch **Quick alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose whether you want the alarm to repeat, set the repeat and type.  
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Sound/ Vibration** to select the type of alarm you want.
- 6 Touch **Alarm bell** then select bell.  
To listen to the sounds, touch the sound, followed by ►.
- 7 Add a memo to the alarm.

## Adding a memo

- 1 From the home screen select  then scroll to **Memo** on the Utilities tab.
- 2 Touch **New memo**.
- 3 Type your memo, then touch .


**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one to be edited , touch **Edit** and type in your changes.




## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 Touch .
- 2 Touch **Voice recorder** in Utilities tap.
- 3 Touch **Rec.** to begin recording.
- 4 Touch **Stop** to end recording.

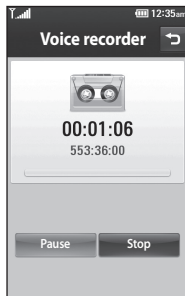

- 5 If you want to re-record the voice, touch **New**.

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, touch **Send**.
- 2 Choose **Message**, **Email** or **Bluetooth**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message which you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the voice recording to.

01

02

03

04

05



06

07


08

# Organiser

## Using your calculator


- 1 From the home screen select , then scroll to **Calculator** on the Utilities tab.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you require (+, -, x or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch  and choose between **sin, cos, tan, deg, log, etc..**

## Converting a unit



- 1 From the home screen select , then scroll to **Tools** on the Utilities tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you want to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.

- 4 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.
- 5 The corresponding values then will appear on the screen.

## Using the stopwatch

- 1 From the home screen, select , then touch **Utilities**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin timing.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Reset** to start the time again.

## Adding a city to your world clock

- 1 From the home screen, select  and scroll to **World clock** in the Utilities tab.
- 2 Touch the  icon, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require, and it will be displayed on the screen.
- 3 Touch the city to select it. This will add it to your World time list.

01

02

03

04

05

06

07


08

# The web

## Browser

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

## Accessing the web

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur an extra cost by connecting to this service and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select  and touch **New bookmark**. Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch . Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark then touch connect. You will be connected to the bookmark.

## Using the RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates that it finds.

## Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you want to view and it will open.

## Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the Communication tab. Select **History**.
- 2 The web pages you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

01

02

03

04

05


06

07

08

# The web

## Changing web browser settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Connectivity** on the Settings tab.
- 2 Select **Browser settings**.
- 3 You can edit the **Profile**, **Appearance settings**, **Cache/Cookies**, **Security** or **Reset settings**.
- 4 You can simply set these on or off by touching the switch icon.

## Using your phone as a modem

Your KM900 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

## Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KM900 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on the screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect via your KM900.

## Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KM900.
- 2 Pair your PC and KM900 so that a passcode is required to connect them.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on the screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect via your KM900.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Settings

This folder lets you adapt your settings to personalise your KM900.

### Changing your screen settings

- 1 From the home screen, select  then scroll to **Display settings** on the Settings tab.
- 2 You can choose the option menu from:

**Screen images** - Choose an image for locking, switching the phone on or off, or making or receiving a call.

**NOTE:** The setting will be reset if you select **Reset** menu.

**Homescreens** - Widget/ Contact/ Multimedia/ Shortcut

**Lock screen** - Choose the clock type on the lock screen.

**Font** - Adjust the font size and style.

**Backlight** - Choose how long the backlight stays on.

**NOTE:** The longer the backlight stays on, the more battery power it uses and you may need to recharge your phone more often.


**Auto brightness** - Adjust the screen brightness automatically.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

### Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the home screen. Just touch the status summary icon on the top, then touch the profile tab.

Using the settings menu, you can personalise each profile setting.


- 1 From the home screen select  then scroll to **Profiles** on the Settings tab.
- 2 Choose the profile you want to edit: **Normal**, **Silent**, **Outdoor** or **Flight mode**.



- 3** You can then change all sounds and alert options available in the list, including your **Voice/Video ringtone, Volume, Message alerts** and others.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting the KM900 to your own preferences.

- 1** From the home screen, select  then scroll to **Phone settings** on the Settings tab.
- 2** Select a menu from the list below:
- Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.
- Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings to **On** or **OFF**.

**Languages** - Change the language on your KM900's display.

**Auto key lock** - Lock the keypad automatically on the home screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

**Touch settings** - Change the touchpad value settings.

**Memory manager** - See **Using memory manager** for more information.

**Reset settings** - Restores all settings to their factory defaults.

**Handset information** - View KM900 technical information.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Settings

### Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on Settings tab.

**Touch vibration** - Change the type of vibration.

**Vibration** - Vibration 1/2/3

**Vibration volume** - Controls the strength of vibration.

**Touch sound** - Change the tone when touching the screen.


**Sound** - Sound 1/2/3

**Volume** - Controls the volume of tone.

### Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately.

To Use this menu to change your settings.

From the home screen select  then scroll to **Connectivity** on Settings tab.

**Network selection** - Your KM900 will connect automatically to your preferred network.

**Internet profile** - Set the profiles for connecting to the internet.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**GPS type** - Choose **Assisted GPS** or **Stand alone**.

## GPS

- GPS technology uses information from earth-orbiting satellites to find locations.
- A receiver estimates the distance to GPS satellites based on the time it takes for signals to reach them, then uses that information to identify its location.
- This may take from a couple of seconds to several minutes.
- Assisted GPS (A-GPS) on this mobile is used to retrieve location assistance data over a packet data connection.
- The assistance data is only retrieved from the Service server when needed.

**Note :** GPS service has an error tolerance and it is unable to work in buildings or underground.

## USB connection mode -

Synchronise your KM900 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

**TV out** - Choose **PAL** or **NTSC** when connecting your KM900 to a TV.

**DivX VOD registration** - This menu is used to generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

**Packet data conn.** - Set the packet data connection.

**Browser setting** - Set the values related to the browser.

01

02

03

04

05

06

07

08


## Settings

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

**Java settings** - Allows you to set Profiles.

### Using memory manager

Your KM900 has three available memories: the phone itself, the USIM Card and an external memory card (which you may need to purchase separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on the Settings tab. Select **Memory Manager**.

### Handset common memory 1/2

- View the memory available on your KM900 for MMS, Email, Java applications and others.

### Handset multimedia memory -

View the memory for multimedia contents, such as streaming files, movies, music, pictures, sounds, video and flash.


### Handset reserved memory

- View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memos, Alarms, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

**USIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (which you may need to purchase separately).

## Using flight mode


Turn flight mode on by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and select **Flight mode**.

Flight mode prevents you making calls, connecting to the Internet, sending messages or using Bluetooth.

## Sending and receiving files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, which will typically be a photo, video or music file.
- 2 Touch  and choose **Send**. Select **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KM900 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KM900 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file has been sent.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Settings

### To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be set to **On**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in My stuff.

### Changing your Bluetooth settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Bluetooth** on the Settings tab.
- 2 Touch .  
Make your changes to:  
**My device information** - Enter a name for your KM900.  
**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.  
**Remote SIM mode on** - Activate the remote SIM mode.  
**iSync on** - Choose to activate on iSync.  
**Supported services** - Choose how to use Bluetooth in a ssociation with different services.  
**Delete** - Choose to delete the selected profile.  
**Delete all** - Choose to delete all profiles.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KM900 with another device, you can set up a passcode-protected connection. This makes pairing more secure.

- 1 Check that your Bluetooth is **On**. You can change your visibility using the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KM900 will search for Bluetooth devices. When the search is completed **Refresh** will appear on the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check that your Bluetooth is **On**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 The headset will be automatically switched to Headset profile.
- 4 Touch **Ask always** or **Allow without asking**.

**TIP!** See page 27 for details on **BT answer mode** so that you can control how you answer calls when your Bluetooth headset is connected.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

### 1. How to set up Wi-Fi

- 1** Touch Wi-Fi from the Settings tab and turn Wi-Fi on
- 2** AP (Access Point) Search
  - Searches which AP it can connect to.
- 3** AP Connect
  - Connects to the desired AP from the AP search list.
  - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

### 2. Wi-Fi network profile support

- 1** Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or Hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.



- 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to enter the Security key when connecting to an AP with that Security type.
  - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
- 1) Network name: SSID (ID)
  - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
  - 3) Security key: saves the security key.
  - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.  
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

**3** How to save the Wi-Fi profile

- 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
- 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
- 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.

**3. How to obtain MAC address**

In order to use MAC filter in certain wireless network to establish connection, users need to enter KM900's MAC address in router.

- 1** In "Setting", select Wi-Fi icon, then open the menu.
- 2** Select " My MAC Address", to reveal MAC address.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Software Upgrade

## Software Update

### LG Mobile Phone Software Update Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to update your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet without needing to visit our service centre.

As the mobile phone software update program requires your full attention throughout the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before moving on to the next step.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the update may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data

during the update process, you are advised to back up any important information in advance for safekeeping.

## Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. You can select these options according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability. **(Items described below may be optional.)**

### Charger



### Battery



### Stereo headset



### Data cable and CD

Connect and synchronise your KM900 and PC.



### User Guide

Learn more about your KM900.



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 and W-CDMA networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

### DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <<http://vod.divx.com/>> for registration and technical support.

## Technical data

### General

Product name: KM900

System: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

### Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min: -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information  
This mobile phone model KM900 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used

frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.602 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.646 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.



- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

## **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

# Guidelines for safe and efficient use

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Trouble Shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough Battery empty Battery contacts dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Charge battery. Clean the contacts.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---