



Lietuvių
Latviešu
E e s t i

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

GX300

LG Electronics

CE0168



P/NO : MMBB0383202(1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016528

GX300 Naudotojo vadovas

- Lietuviškai

Šis vadovas padės jums susipažinti su naujuoju telefonu. Jame pateikiami naudingi jūsų telefone esančių funkcijų aprašymai. Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui - tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamai pašalinus pasenusį prietaisą bus išvengta neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso šalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Turinys

Pažintis su telefonu.....	4	El. laiškų siuntimas naudojant	
Atminties kortelės įdėjimas.....	5	naują abonementą.....	13
SIM ir akumulatoriaus įdėjimas.....	6	Žinučių aplankai.....	14
Telefono įkrovimas.....	7	Fotoaparatas.....	14
Dviejų SIM kortelių naudojimas.....	8	Greitas fotografavimas.....	14
Skambučiai.....	9	Vaizdo kamera.....	15
Skambinimas.....	9	Greitas vaizdo įrašymas.....	15
Skambinimas adresatams.....	9	Muzika.....	15
Atsiliepiamas ir skambučio		FM radijas.....	15
atmetimas.....	9	Stočių paieška.....	15
Garsiakalbio naudojimas.....	9	Radijo klausymas.....	16
SOS žinutės siuntimas.....	10	Radijo įrašymas.....	16
Greitasis rinkimas.....	10	Balso įrašymas.....	16
Skambučių registrų peržiūra.....	10	Balso pastabos įrašymas.....	16
Skambučio parametrų keitimas...10		Galerija.....	16
Adresatai.....	11	Užrašinė.....	17
Adresato paieška.....	11	Žadintuvo nustatymas.....	17
Naujo adresato pridėjimas.....	11	Kalendoriaus naudojimas.....	17
Adresato pridėjimas prie grupės.11		Elemento įtraukimas į darbų	
Žinutės.....	12	sąrašą.....	17
Žinutės siuntimas.....	12	Pastabos pridėjimas.....	17
Teksto įvedimas.....	12	Slaptos pastabos.....	17
T9 režimas.....	13	Skaičiuotuvo naudojimas.....	17
Abc režimas.....	13	Chronometro naudojimas.....	17
123 režimas.....	13	Datos paieška.....	17
El. pašto konfigūravimas.....	13	Vienetų konvertavimas.....	18

Miesto pridėjimas prie pasaulio	Telefono programinės įrangos
laiko.....18	naujinimas.....23
Pereiti.....18	Saugaus ir veiksmingo naudojimo
Žibintuvėlis.....18	gairės.....24
Inscenizuotas skambutis.....18	Priedai.....30
Žiniatinklis.....18	Techniniai duomenys.....31
Prieiga prie WAP naršyklės.....18	
Parametrai.....19	
Profilų pritaikymas asmeniniams	
poreikiams.....19	
Skrydžio režimo naudojimas.....19	
Ekrano parametrų keitimas.....19	
Datos ir laiko pakeitimas.....19	
Ryšio parametrų pakeitimas.....19	
„Bluetooth“ parametrų keitimas..20	
Susiejimas su kitu „Bluetooth“	
įrenginiu.....20	
Kompiuterio programų paketas..21	
Kitų parametrų keitimas.....21	
Telefono parametrų keitimas.....22	
Telefono saugumo parametrų	
keitimas.....22	
Atminties būsenos peržiūra.....22	
Telefono nustatymas iš naujo.....23	

Pažintis su telefonu



Atminties kortelės įdėjimas

Pakelkite atminties kortelės dangtelį ir įstatykite SD kortelę su į apačią nukreiptais auksiniais kontaktais. Uždarykite atminties kortelės dangtelį, kad užsidarydamas jis spragtelėtų.

Norėdami išimti atminties kortelę, nesmarkiai ją paspauskite, kaip parodyta paveikslėlyje.



Pastaba: atminties kortelė yra laisvai pasirenkamas priedas.

Atminties kortelės formatavimas


Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Parametrai**. Pasirinkite **Atminties tvarkyklė**, parinkite **Išorinė atmintis**, spauskite **Formatuoti** ir įterpkite saugos kodą.

ĮSPĖJIMAS: formatuojant atminties kortelę visas jos turinys bus ištrintas. Jei nenorite prarasti duomenų atminties kortelėje, pirmiausia pasidarykite atsarginę jų kopiją.

SIM ir akumulatoriaus įdėjimas


1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį

Akumulatoriaus dangtelį pastumkite link telefono pagrindo ir nuimkite.

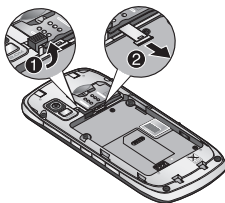


2 Įdėkite SIM kortelę

Įstumkite SIM kortelę į USIM kortelės laikiklį taip, kad kortelės pusė, kurioje yra auksinės spalvos kontaktai, būtų pasukta žemyn. Pasirūpinkite, kad prieš įdedant SIM kortelę būtų išimtas akumulatorius. Norėdami išimti SIM kortelę, atsargiai patraukite į išorę.

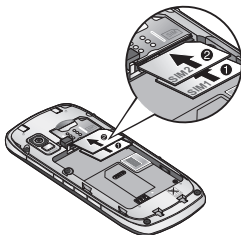

⚠ ĮSPĖJIMAS




Prieš įstatydami SIM kortelę į laikiklį įsitikinkite, kad ji tvarkingai išpjauta.

Telefono įkrovimas

3 Akumuliatoriaus įdėjimas

Pirmiausia į akumuliatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumuliatoriaus kampą. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumuliatoriaus dešinę pusę, kad jis užsifiksuotų.

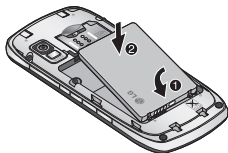

Atidarykite kroviklio lizdo dangtelį, esantį GX300 telefono šone. Prijunkite kelioninį adapterį (kroviklį) ir pridėdamą USB kabelį. Prijunkite USB kabelį prie telefono ir įjunkite į lizdą elektros tinklą. Jūsų GX300 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas „Akumuliatorius pilnas“.

PASTABA: norint pagerinti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką, iš pradžių reikia jį visiškai įkrauti. Nekreipkite dėmesio į pranešimą „Akumuliatorius pilnas“ ir kraukite telefoną per naktį.



Dviejų SIM kortelių naudojimas

Įdėję dvi SIM korteles viršutiniame kairiajame kampe matysite dvi tinklo signalo piktogramas.



Norėdami pasirinkti arba pakeisti SIM kortelę, paspauskite Meniu ir pasirinkite Parametrai, tada Dvi SIM.

Arba GX300 dešinėje paspauskite **klavišą Dvi SIM**. Naudodami **klavišą Dvi SIM** lengvai perjungsite SIM kortelę skambindami, siųsdami žinutes ir pan.

Patarimas! Perjungus korteles tinklo signalai pažymimi fono spalva. Taip galite lengvai sužinoti pasirinktos SIM kortelės signalo stiprumą.

Skambučiai

Skambinimas


- 1 Numerį įveskite naudodamiesi klaviatūra. Norėdami ištrinti skaitmenį, spauskite **Išvalyti**.
- 2 Norėdami pradėti skambinti, spauskite .
- 3 Norėdami baigti pokalbį, spauskite .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“, kai skambinate į užsienį, nuspauskite ir laikykite 0.


PATARIMAS! Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką.

Skambinimas adresatams

- 1 Pasirinkite **Adresatai** pradžios ekrane.
- 2 Klaviatūra įveskite pirmąjį adresato, kuriam norite paskambinti, raidę. Pavyzdžiui, ieškodami **Biuras**, 6 spauskite tris kartus, kad pasirinktumėte pirmąją raidę „O“.

- 3 Pasirinkite **Skambinti iš Parinktys** arba paspauskite , kad paskambintumėte.


Atsiliepimas ir skambučio atmetimas


Skambant telefonui paspauskite  ir atsiliepkite į skambutį.

Jei norite nutildyti skambantį telefoną, paprasčiausiai pasirinkite **Tyliai**. Tai patogu, jei prieš susitikimą pamiršote pakeisti naudojamą profilį į **Tyliai**.

Spauskite  arba pasirinkite **Atmesti**, jei norite atmesti priimamą skambutį.

Garsiakalbio naudojimas

Pokalbio metu galite suaktyvinti garsiakalbį - tereikia paspausti  mygtuką, ir telefoną naudosite laisvų rankų režimu.

Jei garsiakalbis suaktyvintas, paspauskite  mygtuką dar kartą ir tęskite pokalbį telefonui veikiant įprastu režimu.

SOS žinutės siuntimas

Jei naudositės šia funkcija, įvykus nelaimei paspaudę ir palaikę klavišą 9, automatiškai išsiųsite **SOS žinutę** draugams.

Pirmą kartą paspaudus ir palaikius klavišą 9 parodomi **SOS žinučių nustatymai**. Kai nustatoma **ĮJUNGTA**, šią funkciją galite redaguoti pasirinkdami **Meniu > Adresatai > Spartusis rinkimas**.

Greitasis rinkimas

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Adresatai**, tada išrinkite **Greitieji rinkimai**.

Adresatui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį. Balso paštas yra nustatytas 1-ajai greitojo rinkimo pozicijai. Šio parametro pakeisti negalėsite.

Skambučių registrų peržiūra

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Skambučių registrai**.

Peržiūrėti praleistų, priimtų skambučių ir rinktų numerių įrašus galėsite tik tada, jei tinklas palaiko ryšio linijos atpažinimo (Calling Line Identification - CLI) ryšio zonoje funkciją.

Skambučio parametrų keitimas

Galite nustatyti skambutį atitinkantį meniu. Spauskite **Meniu**, pasirinkite **Parametrai ir Skambutis**.

Skambučių peradresavimas

- pasirinkite, ar peradresuoti jūsų skambučius.

Skambučių blokavimas -

pasirinkite, ar blokuoti skambučius.

Fiksuotojo rinkimo numeriai

- pasirinkite numerių, kuriais bus galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotojo rinkimo sąrašo nurodytais numeriais.

Laukiantis skambutis - būkite

įspėti, kai laukia skambutis.

(Priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo.)

Atmesti skambutį - pasirinkite

Išjungti arba **Įjungti** ir pasirinkite, kad būtų atmetami visi skambučiai, konkrečios grupės skambučiai, adresatai, neregistruoti numeriai (kurių nėra jūsų adresatų sąrašė) ar kurie neturi skambintojo ID.

Siųsti mano nr. - pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate. (Priklauso nuo jūsų tinklo paslaugų teikėjo.)

Automatinis pakartotinis rinkimas - suteikia galimybę nustatyti automatinį pakartotinį rinkimą, kai nepavyksta prisiskambinti.

Minutės signalas - nustato, ar skambės garso signalas po kiekvienos pokalbio minutės.

Išsaugoti naują numerį - pasirinkite **Taip** arba **Ne**.

Adresatai

Adresato paieška

- 1 Pasirinkite **Adresatai** pradžios ekrane.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite pirmąjį adresato, kuriam norite paskambinti, vardo raidę.
- 3 Norėdami pereiti prie adresatų ir skirtingų jų numerių, naudokite naršymo mygtukus.


Naujo adresato pridėjimas

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Adresatai**, tada pasirinkite **Vardai**. Spauskite **Parinktys** ir **Pridėti naują adresatą**.

- 2 Įveskite adresato vardą ir pavardę. Abiejų įvesti nebūtina - galite įvesti tik vardą arba tik pavardę.

- 3 Įveskite numerį ir pasirinkite **Parinkty**s, tada **Išsaugoti**.

Pastaba: jei norite pridėti daugiau informacijos, spauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Pridėti informacijos**, tada pasirinkite pageidaujamas parinktis.

Pastaba: išsaugodami adresato el. pašto adresą paspauskite  mygtuką ir pasirinkite simbolį @, tada - **GERAI**.

Adresato pridėjimas prie grupės

Jūs galite išsaugoti adresatus grupėse, pavyzdžiui, atskirdami darbo kolegas ir šeimos narius. Daug grupių, taip pat grupės **Šeima**, **Draugai**, **Kolegos**, **Mokykla** ir **VIP** telefone jau yra nustatyta.

Žinutės

Savo GX300 telefone galite pasirinkti funkcijas, susijusias su SMS (trumpųjų žinučių paslauga), MMS (daugialypių žinučių paslauga), elektroniniu paštu ir tinklo paslaugų žinutėmis.

Žinutės siuntimas

- 1 Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės** ir **Kurti žinutę**.
- 2 Pasirinkite **Žinutė** norėdami siųsti SMS ar MMS.
- 3 Bus atidarytas naujos žinutės redaktorius. Žinučių redaktorius sujungia **teksto žinutę** ir **MMS žinutes** į vieną intuityvių ir lengvai perjungiamą redaktorių. Numatytasis žinučių redaktoriaus parametras yra teksto žinutės.
- 4 Įveskite telefono numerį arba paspauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Siųsti**, kad pridėtumėte adresatą adresatų sąrašė. Jūs galite pridėti keletą adresatų pasirinkdami **Pridėti gavėją**.
- 5 Įveskite savo žinutę.

- 6 Pasirinkite **Parinktys** ir **Įterpti**, kad pridėtumėte **vaizdą**, **vaizdo įrašą klipą**, **garso klipą**, **tvarkaraštį**, **vizitinę kortelę**, **pastabą**, **teksto lauką**, **darbą** arba **teksto šabloną**.

- 7 Paspauskite **Siųsti**.

PATARIMAS! Galite pasirinkti SMS ar MMS žinutės tipą, jei žinutės laukelyje įvedėte ilgesnį nei 1 puslapio tekstą. Jei norite pakeisti siunčiamos žinutės tipą, spauskite **Meniu > Žinutės > Žinutės parametrai > Tekstinė žinutė** ir pasirinkite **Siųsti ilgą tekstą** kaip.

ĮSPĖJIMAS: vaizdas, vaizdo klipas, garso klipas, tvarkaraštis, vizitinė kortelė, teksto laukas ar tema pridedami prie žinutės redaktoriaus; žinutė automatiškai konvertuojama į MMS režimą ir atitinkamai apmokestinama.

Teksto įvedimas

Telefono klaviatūra galite įvesti skaičius ir raides. Telefone gali būti šie teksto įvesties režimai: T9 režimas, Abc režimas ir 123 režimas.

Pastaba: kai kurie laukai leidžia tik vieną teksto įvesties režimą (pvz., telefono numerį adresų knygos laukuose).

T9 režimas

T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remdamasis spaudžiamų mygtukų seka. Tiesiog paspauskite skaitmeninį mygtuką, susijusį su norima įvesti raide, o žodynas atpažins žodį ir iškart bus įvestos visos raidės.

Abc režimas

Naudodami šį režimą galite vesti raides spausdami mygtukus, pažymėtus reikiama raide, vieną, du, tris ar keturis kartus, kol pasirodo reikiama raidė.

123 režimas

Mygtukais galėsite suvesti skaičius. Skaičius galite įvesti ir toliau naudodamiesi raidžių režimais bei norimą mygtuką palaikę nuspaustą.

El. pašto konfigūravimas

Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo GX300 telefone. Galite greitai ir

paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

- 1 Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės ir Žinutės parametrai**.
- 2 Pasirinkite **El. paštas**, tada **El. pašto abonementai**.
- 3 Paspauskite **Pridėti**, vykdykite pateikiamus nurodymus ir įveskite reikiamą informaciją.

El. laiškų siuntimas naudojant naują abonementą

Norėdami siųsti arba gauti el. pašta, turite susikurti naują elektroninio pašto abonementą.

- 1 Pasirinkite **Meniu**, **Žinutės ir Kurti žinutę**.
- 2 Pasirinkite **El. paštas**, ir atsidarys naujo el. laiško langas.
- 3 Įveskite gavėjo adresą ir įrašykite temą.
- 4 Įveskite savo žinutę.
- 5 Spauskite **Parinkty**s, pasirinkite **Įterpti**, kad pridėtumėte **vaizdą**, **vaizdo klipą**, **garso klipą**, **vizitinę kortelę**, **tvarkaraštį** ar **pastabą**.
- 6 Spauskite **Siųsti**, ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

Žinučių aplankai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės**. Jūsų GX300 telefone naudojama aplankų struktūra yra savaime suprantama.

Kurti žinutę - suteikia galimybę sukurti naują žinutę.

Gautos žinutės - visos jūsų gautos žinutės yra laikomos aplanke

Gautos žinutės. Iš čia galite į jas atsakyti, persiųsti ir pan.

Mano pašto dėžutė - visi jūsų gauti el. laiškai yra laikomi **Mano pašto dėžutė**.

Juodraščiai - jei neturite laiko pabaigti rašyti žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

Siunčiamos žinutės - tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.

Išsiųsti elementai - visų jūsų išsiųstų žinučių kopijos saugomos aplanke **Išsiųsti elementai**.

Išsaugoti elementai - jūs galite pasirinkti **Išsaugotos žinutės**, **Teksto šablonai** ir **MMS šablonai**.

Šypsniukai - naudingų emocijų, jau įrašytų tam, kad būtų galima greitai atsakyti, sąrašas. Galite pridėti,


redaguoti ir trinti šypsniukus. Rašydami žinutę galite įterpti norimas emocijas.

Žinučių parametrai - žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Jei norite pakeisti parametrus, tai padaryti galite naudodamiesi parametrų parinktimis.

Fotoaparatas


Naudodami integruotą fotoaparato modulį telefone galite fotografuoti žmones. Be to, nuotraukas galite siųsti kitiems ir nustatyti jas kaip ekrano užsklandą.

Greitas fotografavimas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**. Pasirinkite **Fotoaparatas**, kad atidarytumėte vaizdo iešiklį.
- 2 Laikydami telefoną nukreipkite objektyvą į nuotraukos objektą.
- 3 Spauskite , kad nufotografuotumėte.

Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, tada **Vaizdo įrašas**.
- 2 Vaizdo kameros objektyvą nukreipkite į vaizdo įrašo objektą.
- 3 Paspaudę  mygtuką pradėkite įrašyti.
- 4 ĮRAŠYMAS atsiradus vaizdo ieškiklio apačioje ir bus rodomas vaizdo įrašo laikmatis.
- 5 Pasirinkite **Sustabdyti** norėdami sustabdyti įrašymą.

Muzika

Jūsų GX300 yra vidinis muzikos grotuvas, todėl galite klausytis savo mėgstamos muzikos.

Pastaba: muzikos autorių teisės saugomos tarptautinėmis sutartimis ir vietos autorių teisių įstatymais. Gali prireikti gauti leidimą arba licenciją norint muzikos klausytis arba kopijuoti. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti ir naudoti asmeniškai. Išsiaiškinkite vietos įstatymus dėl tokių kūrinių naudojimo.

FM radijas

Jūsų GX300 telefone yra **FM radijo** funkcija, todėl galite įsijungti mėgstamas radijo stotis ir klausytis vaikštinėdami.

Pastaba: kad būtų galima klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite kištuką prie ausinių jungties, kad galėtumėte klausytis radijo ir priimti gerą radijo signalą.

Stočių paieška

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, o tada - **FM radijas**.



- 2 Pasirinkite **Parinktys** ir **Automatinis skenavimas**, tada - **Taip**. Taip pat galite naudoti kairįjį ir dešinįjį naršymo mygtukus stotims ieškoti.

Radijo klausymas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, o tada - **FM radijas**.
- 2 Pasirinkite norimos klausyti stoties kanalo numerį.

PATARIMAS! Radijo galite klausytis per integruotą garsiakalbį. Spauskite **Parinktys**, pasirinkite **Klausytis naudojant garsiakalbį**.



Radijo įrašymas

- 1 Klausydamiesi radijo paspauskite  mygtuką.
- 2 Telefone rodomas įrašymo laikas. Jei norite įrašymą sustabdyti, spauskite  mygtuką. Jei įrašyti baigėte, įrašytasis turinys bus išsaugotas **galerijoje** kaip MP3 rinkmena.

Balso įrašymas

Naudodami **Diktofoną** įrašykite balso pastabas ar kitus garsus.

Balso pastabos įrašymas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Daugialypė terpė**, tada - **Balso įrašymas**.
- 2 Paspauskite  mygtuką, kad pradėtumėte įrašymą.
- 3 Pasirinkite  mygtuką, kad baigtumėte įrašymą.
- 4 Spauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Groti**, kad išklausytumėte įrašą.

Galerija

Telefono atmintyje galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad galėtumėte lengvai pasirinkti visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus, kita ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje. Atminties kortelės nauda yra tokia, kad jūs galite atlaisvinti vietos telefono atmintyje. Visos daugialypės terpės rinkmenos bus išsaugotos aplanke **Galerija**. Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite

Galerija, kad atidarytumėte aplankų sąrašą.

Užrašinė

Žadintuvo nustatymas (Meniu > Užrašinė > Žadintuvas)

Galite nustatyti ne daugiau nei 5 žadintuvus, kad jie išsijungtų nustatyto laiku.

Kalendoriaus naudojimas (Meniu > Užrašinė > Kalendorius)

Įjungus šį meniu atsiras kalendorius. Šiandienos data bus pažymėta kvadratinio žymekliu. Naudodamiesi naršymo mygtukais galite persikelti prie kitos datos.

Elemento įtraukimas į darbų sąrašą (Meniu > Užrašinė > Darbų sąrašas)

Galite peržiūrėti, redaguoti ir pridėti užduotis, kurias turite atlikti.

Pastabos pridėjimas (Meniu > Užrašinė > Užrašai)

Čia jūs galite užregistruoti savo pastabas.

Slaptos pastabos (Meniu > Užrašinė > Slaptos pastabos)

Jūs galite įrašyti slaptą pastabą, kad saugotumėte savo privatumą. Norėdami naudotis šiuo meniu, turėsite įvesti saugos kodą.

Skaičiuotuvo naudojimas (Meniu > Užrašinė > Skaičiuotuvai)

Skaičiuotuvu galite atlikti pagrindines aritmetines funkcijas: pridėti, atimti, padauginti, padalinti, taip pat tyrimo programas.

Chronometro naudojimas (Meniu > Užrašinė > Chronometras)

Ši parinktis suteikia jums galimybę naudotis chronometro funkcija.

Datos paieška (Meniu > Užrašinė > Datos paieška)

Datos ieškiklis yra patogus įrankis, padedantis jums suskaičiuoti, kokia data bus po tam tikro dienų skaičiaus.

Vienetų konvertavimas (Meniu > Užrašinė > Keitiklis)

Daugelį matavimų pateikia tokiais matavimo vienetais, kokiais norite.

Miesto pridėjimas prie pasaulio laiko (Meniu > Užrašinė > Pasaulio laikas)

Pasaulio laikrodžių sąrašė Jūs galite pridėti reikiamą miestą. Taip pat galite patikrinti dabartinį laiką didžiuosiuose pasaulio miestuose.

Pereiti (Meniu > Užrašinė > Pereiti)

Padedą tiesiogiai pereiti prie ieškomo meniu. Galite nustatyti kaip Pereiti.

Žibintuvėlis (Meniu > Užrašinė > Žibintuvėlis)

Suteikia galimybę pasišviesti lempa. Nustatykite kaip įjungta ir jį galėsite įjungti telefono gale.

Inscenizuotas skambutis (Meniu > Užrašinė > Inscenizuotas skambutis)

Tai naudinga funkcija, kai norite mandagiai išvengti nepatogių situacijų.

Galite paskambinti sau nustatydami laiką inscenuoto skambučio meniu.

Žiniatinklis

Prieiga prie WAP naršyklės

Galite paleisti WAP naršyklę ir žiniatinklio parametruose įeiti į pradinį aktyvaus profilio puslapį. Be to, URL adresą galite įvesti rankiniu būdu ir pasiekti susietą WAP puslapį.

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Žiniatinklis**.
- 2 Norėdami tiesiogiai prisijungti prie pagrindinio naršyklės puslapio, pasirinkite **Pradinis**. Taip pat galite pasirinkti **Pereiti prie adreso** ir įvesti norimą URL.

Pastaba: prisijungiant prie šios paslaugos ir atsisiunčiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Parametrai

Profilų pritaikymas asmeniniams poreikiams

(Meniu > Parametrai > Profilai)

Jūs galite pritaikyti kiekvieno profilio parametą. Pasirinkite norimą profilį, **Parinktys** ir **Redaguoti**.

Skrydžio režimo naudojimas (Meniu > Parametrai > Profilai > Skrydžio režimas)

Naudodamiesi šia funkcija skrydžio režimą įjunkite arba išjunkite. Jūs negalėsite skambinti, prisijungti prie interneto ir siųsti žinučių, kai skrydžio režimas bus įjungtas.

Ekrano parametrų keitimas (Meniu > Parametrai > Ekranas)

Galite keisti telefono ekrano parametrus.

Datos ir laiko pakeitimas (Meniu > Parametrai > Data ir laikas)

Galite nustatyti laiko ir datos funkcijas.

Ryšio parametrų pakeitimas

Jūsų galimybės prisijungti parametrus nustatė tinklo operatorius, todėl naujame telefone galite juos pradėti naudoti nedelsdami. Jei norite pakeisti bet kuriuos parametrus, naudokitės šiuo meniu. Šiame meniu jūs galite konfigūruoti tinklo parametrus ir prieigos prie duomenų profilius.

Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai**, tada - **Galimybė prisijungti**. Jūsų parinktys yra:

„Bluetooth“ - nustatykite savąjį GX300, kad galėtumėte naudoti su „Bluetooth“ ryšiu. Galite pritaikyti matomumą kitiems įrenginiams ar ieškoti įrenginių, su kuriais telefonas yra susietas.

USB ryšio režimas- savo telefone galite pasirinkti USB ryšio režimą dėl keleto tikslų.

- **Talpioji atmintis:** Pasirinkite ją ir, prijungę telefoną prie savo kompiuterio, pertempkite rinkmenas į GX300 pašalinamo įrenginio aplanką.
- **Kompiuterio programų rinkinys:** Pasirinkite jį ir prijunkite telefoną prie savo kompiuterio

synchronizacijos su kompiuteriu režimu.

- **Visada paklausti:** Pasirinkus bus pateikta parinktis pasirinkti režimą, kiekvieną kartą telefoną prijungus prie kompiuterio.

Pastaba: kad galėtumėte naudotis USB talposios atminties funkcija, į telefoną turite įdėti išorinės atminties kortelę.

„Bluetooth“ parametrų keitimas

- 1 Spauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai**, tada - **Galimybė prisijungti**.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth** ir **Parametrai**. Pakeisti galite:
Mano telefono matomumas - pasirinkite, kad jūsų įrenginys kitiems būtų **Matomas**, **Paslėptas** arba **Matomas 1 min.** .
Mano telefono pavadinimas - įveskite savo LG GX300 pavadinimą.
Palaikomos paslaugos - rodo, ką palaiko.
Mano adresas - peržiūrėkite savo „Bluetooth“ adresą.

Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ nustatyta **Įjungti** ir **Matomas**. Galite pakeisti matomumą naudodamiesi meniu **„Bluetooth“ parametrai** , pasirinkdami **Mano telefono matomumas**, tada **Matomas**.
- 2 Pasirinkite **Aktyvus įrenginys** iš **„Bluetooth“** meniu.
- 3 Jūsų GX300 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Pridėti** ir **Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite prietaisą, su kuriuo norite susieti, tuomet sukurkite numatytąjį slaptažodį, kuris bus naudojamas kiekvieną kartą, kai jungsitės.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

Kompiuterio programų paketas

Galite sinchronizuoti savo kompiuterį su telefonu. Taip jūs galite suderinti visus svarbius duomenis ir datas, sukurti atsarginių kopijų, kad nereikėtų visko atsiminti.

LG programų paketo įdiegimas kompiuteryje

- 1 Eikite į www.lgmobile.com ir pasirinkite regioną ir šalį, kurioje gyvenate.
- 2 Spustelėkite **Vadovas ir programinė įranga**.
- 3 Atsisiųskite „**LG Mobile**“ palaikymo įrankį.
- 4 Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus ir užbaikite LG kompiuterio programų paketo diegimo programos vedlį.
- 5 Baigus diegti darbalaukyje atsiras LG kompiuterio programų paketo piktograma.

Kitų parametrų keitimas

Tinklas - naudodami šį meniu pasirinkite tinklo režimo parametrus. Taip pat Jūs galite pridėti pageidaujamą tinklą, kad prisijungtumėte prie pageidaujamų sąrašų.

Interneto profilis - šiame meniu rodomi interneto profiliai. Jūs galite sukurti naujus profilius, ištrinti ar redaguoti juos naudodami parinkčių meniu. Tačiau jūs negalite redaguoti arba trinti numatytųjų konfigūracijų.

Prieigos taškai - šiame meniu rodomas prieigos taškų sąrašas. Naudodami parinkčių meniu jūs galite sukurti naujus profilius, ištrinti ar redaguoti juos. Tačiau jūs negalite redaguoti arba trinti numatytųjų konfigūracijų.

Duomenų ryšio paketas - jei pasirinksite parinktį „Kai įmanoma“, jūsų telefonas automatiškai prisiregistruos prie GPRS tinklo, kai jį įjungsite. Jei pasirinksite parinktį „Kai reikia“, GPRS ryšys bus užmegztas WAP trukmei arba programos prijungimui atlikti.

Telefono parametrų keitimas (Meniu > Parametrai > Telefonas)

Mėgaukitės galimybe pritaikyti GX300 prie savo stiliaus.

Automatinis klaviatūros užraktas - užrakinkite klaviatūrą automatiškai budėjimo ekrane.

Kalba - galite pakeisti telefone rodomo teksto kalbą. Taip pakeisite ir kalbos įvesties režimą.

Energijos taupymas - pasirinkite perjungti maitinimo parametrus į **Automatinis, Visada įjungta** arba **Išjungta**. Jei nustatyta **Visada įjungta**, galite taupyti akumulatoriaus energiją.

Informacija apie telefoną - peržiūrėkite techninę GX300 informaciją.

Telefono saugumo parametrų keitimas (Meniu > Parametrai > Sauga)

Pakeiskite saugumo parametrus, kad GX300 ir svarbi informacija būtų apsaugota.

PIN kodo reikalavimas - pasirinkite reikalausti PIN kodo įjungus telefoną.

Telefono užraktas - pasirinkite norėdami užrakinti telefoną.

Užrakinti, jei pakeičiama SIM

- jei suaktyvinsite šią parinktį, saugos kodą bus prašoma įvesti tik pakeitus SIM kortelę.

Keisti kodus - pakeiskite savo **PIN kodą** (šis meniu punktas atsiras, jei įjungtas PIN kodo reikalavimas), **PIN2 kodą**, **Saugos kodą** arba **Apsaugos nuo vagių kodą**.

Atminties būsenos peržiūra (Meniu > Parametrai > Atminties inf.)

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra: bendrojoje, atsarginėje, SIM ir išorinėje atmintyje bei nustatyti pirminę saugyklą, kai įdėta atminties kortelė.

Telefono nustatymas iš naujo (Meniu > Parametrai > Atkurti gamyklinius parametrus)

Norėdami atkurti visų parametrų
gamyklines reikšmes, naudokite
Atkurti gamyklinius parametrus.
Norėdami suaktyvinti šią funkciją,
turėsite įvesti saugos kodą.
Numatytasis saugos kodas yra
„0000“.

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas iš interneto

Daugiau informacijos apie šios
funkcijos naudojimą rasite
apsilankę <http://update.lgmobile.com> arba <http://www.lg.com/common/index.jsp> ♦ pasirinkite
šalį ♦ Palaikymas

Ši funkcija suteikia galimybę
atnaujinti telefono programinę
aparatinę įrangą patogiai gaunant
naujausią versiją internetu
– nereikia apsilankyti techninės
priežiūros centre.

Kadangi naujinant mobiliojo
telefono programinę aparatinę
įrangą visą laiką reikia naudotojo
dėmesio, prieš tęsdami būtinai
perskaitykite visus nurodymus
ir pastabas, kurie pateikiami
kiekviename žingsnyje. Atminkite,
kad naujinimo metu atjungus
USB duomenų kabelį arba išėmus
akumuliatorių galima sugadinti
mobilųjį telefoną.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija. Šis GX300 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų įrenginių radio bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia

bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriant pagal DASY4, skirtą naudoti prie ausies, buvo 1.43 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 1.54 W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros centrą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizoriai, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninės vibracijos, kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja

specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.

- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nedidelių televizorių, radijo, kompiuterio trikdžių ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikia atsižvelgiant į važiavimo sąlygas, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jos tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba dėl netinkamo veikimo galite sunkiai susižeisti.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudūžti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgijotajame priežiūros centre.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Nevežkite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviesti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Informacija, susijusi su akumulatoriumi, ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.

- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ techninės priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas – taip be reikalo nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

Priedai

Šie priedai yra pridedami prie jūsų GX300.

- > Kroviklis
- > Akumuliatorius
- > Stereofoninės ausinės
- > Duomenų kabelis

PASTABA:

- naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

Techniniai duomenys

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas),
+45 °C (įkrovimas)

Žemiausia: –10°C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri band Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

GX300

Prekės ženklas

LG

CE 0168

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006

EN 301 511 v9.0.2

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė

Išdavimo data

Seung Hyoun, Ji / Director

27. Apr. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Atstovo parašas

GX300 Lietotāja rokasgrāmata

- latviski

Šī rokasgrāmata palīdzēs jums darbā ar jauno mobilo tālruni. Tajā ir sniegti noderīgi tālruņa funkciju skaidrojumi.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa iespējām atkarībā no tālruņa programmatūras vai izmantotā pakalpojumu sniedzēja.



Atbrīvošanās no nolietotās ierīces

1. Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
2. Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietoto ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietoto ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Saturs

Iepazīšanās ar tālruni	4	123 režīms.....	13
Atmiņas kartes ievietošana.....	5	E-pasta iestatišana	13
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	6	E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu	13
Tālruņa uzlādēšana	7	Ziņu mapes.....	14
Divu SIM karšu lietošana.....	8	Kamera	14
Zvani.....	9	Ātrā fotografēšana	14
Zvana veikšana.....	9	Videokamera	15
Zvana veikšana no kontaktu saraksta	9	Ātrā videoklipa uzņemšana.....	15
Atbildēšana uz zvani un zvana noraidīšana	9	Mūzika	15
Skatīšanās ar mikrofonu lietošanu ...	9	FM radio	15
SOS ziņas sūtīšana	10	Radiostaciju meklēšana	15
Ātro numuru sastādīšana	10	Radio klausīšanās	16
Zvanu žurnālu apskate.....	10	Radio ierakstīšana	16
Zvanu iestatījumu maiņa.....	10	Balss ieraksts.....	16
Kontakti.....	11	Balss piezīmes ierakstīšana.....	16
Kontakta meklēšana.....	11	Galerija	16
Jauna kontakta pievienošana	11	Plānotājs	17
Kontakta pievienošana grupai	11	Modinātāja iestatišana	17
Ziņapmaiņa.....	12	Kalendāra lietošana	17
Ziņas sūtīšana	12	Objekta pievienošana uzdevumu sarakstam	17
Teksta ievade	12	Piezīmes pievienošana	17
T9 režīms	13	Slepenās piezīmes	17
Abc režīms	13	Kalkulatora lietošana	17
		Hronometra lietošana	17

Datuma meklētājs.....	17	Tālruņa programmatūras	
Mērvienības pārvēršana	17	atjaunināšana	23
Pilsētas pievienošana pasaules		Drošas un efektīvas lietošanas	
laikam	18	norādījumi.....	24
Doties uz.....	18	Piederumi.....	30
Lāpa.....	18	Tehniskie dati	31
Viltus zvans.....	18		
Timeklis.....	18		
Pieklūve WAP pārlūkam	18		
Iestatījumi	19		
Profilu personalizēšana.....	19		
Lidojuma režīma lietošana.....	19		
Displeja iestatījumu maiņa	19		
Datuma un laika maiņa.....	19		
Savienojamības iestatījumu			
maiņa.....	19		
Bluetooth iestatījumu maiņa	20		
Savienošana pāri ar citu Bluetooth			
ierīci.....	20		
Programma PC Suite	21		
Citu iestatījumu maiņa.....	21		
Tālruņa iestatījumu maiņa	22		
Drošības iestatījumu maiņa.....	22		
Atmiņas statusa apskatīšana.....	22		
Sākotnējo iestatījumu			
atjaunošana.....	23		

Iepazīšanās ar tālruni



Atmiņas kartes ievietošana

Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet karti micro SD tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju. Aizveriet atmiņas kartes pārsegu, līdz tas ar klikšķi aizveras.

Lai izņemtu atmiņas karti, viegli pastumiet to, kā parādīts attēlā.



Piezīme. Atmiņas karte ir papildu piederums.

Atmiņas kartes formatēšana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **lestatījumi**.


Izvēlieties **Atmiņas pārvaldnieks**, **Ārējā atmiņa**, nospiediet **Formatēt** un ievadiet drošības kodu.

BRĪDINĀJUMS! Formatējot atmiņas karti, viss tās saturs tiek izdzēsts. Ja nevēlaties zaudēt atmiņas kartē saglabātos datus, vispirms veiciet datu dublēšanu.

SIM kartes un akumulatora ievietošana


1 Akumulatora pārsega noņemšana

Pabīdiet akumulatora pārsegu uz tālruņa apakšdaļu un paceliet to.

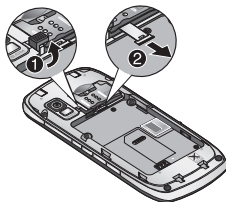

2 SIM kartes ievietošana

Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju. Pirms SIM kartes ievietošanas izņemiet no tālruņa akumulatoru. Lai izņemtu SIM karti, viegli pavelciet to uz āru.

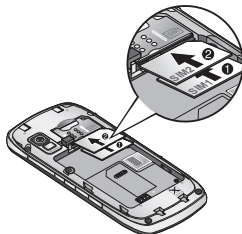

BRĪDINĀJUMS!



Pirms ievietojat SIM karti turētājā, rūpīgi nolauziet liekās daļas.


Tālruņa uzlādēšana

3 Akumulatora ievietošana

Vispirms ievietojiet akumulatora kreiso pusi pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai.

Akumulatora kontaktiem jāatrodas pretī tālruņa spailēm.

Nospiediet lejup akumulatora labo pusi, līdz akumulators ar klikšķi tiek nostiprināts vietā.

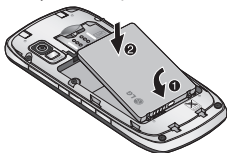

Noņemiet lādētāja kontaktligzdas pārsegu tālruņa GX300 sānā. Pievienojiet ceļojumu adapteri (lādētāju) un USB kabeli. Pievienojiet USB kabeli tālrunim un tālruni — sienas kontaktligzdai. Tālrunis ir jādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums „Akumulators pilns”.

PIEZĪME. Lai pagarinātu akumulatora ekspluatācijas laiku, akumulators sākotnēji ir pilnībā jāuzlādē. Ignorējiet pirmo paziņojumu „Akumulators pilns” un atstājiet tālruni lādēties pa nakti.



Divu SIM karšu lietošana

Ievietojot divas SIM kartes, ekrāna augšpusē pa kreisi redzēsīt tīkla signāla ikonas.



Lai izvēlētos vai pārslēgtu SIM karti, nospiediet Izvēlne, izvēlieties Iestatījumi un pēc tam Divas SIM kartes.

Varat arī tālruņa GX300 labajā pusē nospiegt **divu SIM karšu taustiņu**. Zvanišanas, ziņu sūtīšanas un citu darbību laikā **divu SIM karšu taustiņš** atvieglos SIM karšu pārslēgšanu.

Padoms! Ieslēdzot tīkla signālus, tie tiek iezīmēti, izmantojot fona krāsu. Tādējādi varat ērti noteikt izvēlētas SIM kartes signāla stiprumu.

Zvani

Zvana veikšana

- 1 Izmantojot tastatūru, ievadiet numuru. Lai nodzēstu kādu ciparu, nospiediet **Dzēst**.
- 2 Nospiediet , lai veiktu zvanu.
- 3 Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu .

PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu 0.


PADOMS. Lai sarunas laikā regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Zvana veikšana no kontaktu saraksta


- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kam vēlaties piezvanīt. Piemēram, lai izvēlētos **Ofiss**, trīs reizes nospiediet taustiņu 6, lai izvēlētos pirmo rakstzīmi „O”

- 3 Sadaļā **esp.** izvēlieties **Zvanīt** vai nospiediet , lai veiktu zvanu.


Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana


Kad tālrunis zvana, nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Lai izslēgtu zvana signāla skaņu, kad tālrunis zvana, izvēlieties **Bez skaņas**. Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties sapulcē un esat aizmirsis nomainīt tālruņa profilu uz **Bez skaņas**.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu , vai izvēlieties **Noraidīt**.

Skaļruņa ar mikrofonu lietošanu

Sarunas laikā varat aktivizēt skaļruni ar mikrofonu, nospiežot taustiņu , un lietot tālruni brīvroku režīmā.

Ja skaļrunis ar mikrofonu ir aktīvs, vēlreiz nospiediet taustiņu , lai atjaunotu parasto tālruņa sarunas režīmu.

SOS ziņas sūtīšana

Ārkārtas gadījumā, nospiežot un turot tastatūras taustiņu 9, jūsu draugiem tiks automātiski nosūtīta SOS ziņa.

Nospiežot un turot taustiņu 9, varēsiet piekļūt **SOS ziņas iestatījumiem**.

Tiklīdz būs iestatīta iespēja **leslēgts**, varēsiet rediģēt šo funkciju, izvēloties **Izvēlne > Kontakti > Ātrie numuri**.

Ātro numuru sastādīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Ātrie numuri**.

Kontaktiem, kuriem bieži zvanāt, varat piešķirt ātrās zvanišanas numurus. Ātrā zvana numurs 1 ir paredzēts balss pastam un to nevar mainīt.

Zvanu žurnālu apskate

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Zvanu žurnāls**.

Neatbildēto, saņemto un izejošo zvanu ierakstus varat skatīt tikai tad, ja tikls pakalpojuma zonā nodrošina izsaucošā numura uzrādīšanu (Calling Line Identification — CLI).

Zvanu iestatījumu maiņa

Varat iestatīt zvanam atbilstošu izvēlni. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Zvans**.

Zvanu pāradresācija: izvēlieties, vai zvani ir jāpāradresē.

Zvanu liegums: - norādiet, kad liegt zvanus.

Fiksēto zvanu numuri: izvēlieties to numuru sarakstu, uz kuriem drīkst piezvanīt no jūsu tālruņa. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. Tālruni varēs sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

Zvanu gaidīšana: esiet informēts par gaidošu zvanu (pakalpojumu nodrošina tikla operators).

Zvanu noraidīšana: izvēlieties **Izslēgts** vai **leslēgts** un pēc tam izvēlieties, vai noraidīt visus zvanus, zvanus no konkrētas grupas, kontaktiem, neregistrētiem numuriem (kas nav saglabāti kontaktu sarakstā) vai kuriem nav zvanītāja ID.

Sūtīt manu numuru: norādiet, vai jūsu numurs ir jārāda ekrānā, kad kādam zvanāt (pakalpojumu nodrošina tīkla operators).

Automāt. zvana atkārtošana: ļauj iestatīt automātiskās zvana atkārtošanas funkciju, ja zvanišanas mēģinājums neizdodas.

Minūtes atgādinājums: nosaka, vai, sarunājoties pa tālruni, konkrētā laikā atskaņot signālu.

Saglabāt jaunu numuru: izvēlieties Jā vai Nē.

Kontakti


Kontakta meklēšana

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties **Kontakti**.
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kam vēlaties piezvanīt.
- 3 Lai ritinātu kontaktus un to numuru sarakstu, izmantojiet navigācijas taustiņus.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Vārdi**. Nospiediet **Iesp.** un **Pievienot jaunu kontaktu**.
- 2 Ievadiet jaunā kontakta vārdu un uzvārdu. Nav jāievada abi, taču nepieciešams ievadīt vai nu vienu, vai otru.
- 3 Ievadiet numuru, izvēlieties **Iesp.** un pēc tam **Saglabāt**.

Piezīme. Ja pievienojat papildinformāciju, nospiediet **Iesp.**, izvēlieties **Pievienot datus** un pēc tam izvēlieties vajadzīgās iespējas.

Piezīme. Saglabājot kontakta e-pasta adresi, nospiediet taustiņu , izvēlieties simbolu @ un pēc tam nospiediet **Labi**.

Kontakta pievienošana grupai

Kontaktus var saglabāt grupās, piemēram, nodalot darba kolēģus un ģimenes locekļus. Tālrunī jau ir iestatītas vairākas grupas, tostarp **Ģimene**, **Draugi**, **Kolēģi**, **Skola** un **VIP**.

Ziņapmaiņa

Tālrūnī GX300 ir iekļautas funkcijas, kas saistītas ar SMS (īsziņu pakalpojumu), MMS (multiziņu pakalpojumu), e-pasta ziņām un tikla pakalpojumu ziņām.

Ziņas sūtīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un **Izveidot ziņu**.
- 2 Izvēlieties **Ziņa**, lai sūtītu īsziņu vai multiziņu.
- 3 Tiek atvērts jaunas ziņas redaktors. Ziņas redaktors apvieno **īsziņas** un **multiziņas** vienā intuitīvā ekrānā, kur var ērti pārslēgties starp redaktoriem. Ziņas redaktora noklusējuma iestatījums ir īsziņu režīms.
- 4 Ievadiet tālrūņa numuru vai nospiediet **lesp.** un izvēlieties **Sūtīt**, lai pievienotu kontaktu no kontaktu saraksta. Izvēloties iespēju **Pievienot adresātu**, varat pievienot vairākus kontaktus.
- 5 Ievadiet ziņas tekstu.

- 6 Atlasiet **lesp.** un izvēlieties **levietot**, lai pievienotu kādu no šādām iespējām: **Attēls**, **Videoklips**, **Skaņas klips**, **Grafiks**, **Vizītkarte**, **Piezīme**, **Teksta lauks**, **Uzdevums** vai **Teksta veidne**.

7 Nospiediet **Sūtīt**.

PADOMS. Ievadot ziņas laukā tekstu, kas ir garāks par 1 lapu, varat izvēlēties ziņas veidu — īsziņa vai multiziņa. Ja vēlaties mainīt nosūtāmās ziņas veidu, nospiediet **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **Ziņu iestatījumi** > **Īsziņa** un izvēlieties **Sūtīt** garo tekstu kā.

BRĪDINĀJUMS! Ja ziņu redaktoram tiek pievienots attēls, videoklips, skaņas klips, grafiks, vizītkarte, teksta lauks vai tēma, ziņa automātiski tiek pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

Teksta ievade

Burtciparu rakstzīmes var ievadīt, izmantojot tālrūņa taustiņus. Tālrūnī ir pieejamas šādas teksta ievades metodes: T9, Abc un 123 režīms.

Piezīme. Dažos laukos var ievadīt informāciju, izmantojot tikai vienu teksta ievades metodi (piemēram, ievadot tālruņa numuru adrešu grāmatas laukos).

T9 režīms

T9 režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu vārdus, kurus ievadāt atbilstoši taustiņu secībai. Vienkārši nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst vajadzīgajam burtam, un vārdnīca atpazīs vārdu, tiklīdz būs ievadīti visi burti.

Abc režīms

Šajā režīmā var ievadīt burtus, vienu, divas, trīs vai četras reizes nospiežot taustiņu, uz kura ir attēlots vajadzīgais burts, līdz tas tiek parādīts ekrānā.

123 režīms

Rakstiet ciparus, katra cipara ievadīšanai veicot vienu taustiņa nospiedienu. Lai ievadītu ciparu kādā no burtu ievades režīmiem, nospiediet un turiet nepieciešamo taustiņu.

E-pasta iestatīšana

Ja atrodaties ceļā, varat joprojām sazināties, izmantojot tālrunī GX300 pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un **Ziņu iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts** un pēc tam **E-pasta konti**.
- 3 Nospiediet **Pievienot**, izpildiet uznrīstošos norādījumus un ievadiet nepieciešamo informāciju.

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu

Lai nosūtītu/saņemtu e-pasta ziņu, ir jāiestata e-pasta konts.

- 1 Izvēlieties **Izvēlne**, **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Izveidot ziņu**.
- 2 Izvēlieties **E-pasts** un tiks atvērts jauns e-pasta ziņas logs.
- 3 Ievadiet adresāta adresi un tēmu.
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.

- 5 Nospiediet **Iesp.**, izvēlieties **Ievietot**, lai pievienotu kādu no šādām iespējām: **Attēls**, **Videoklips**, **Skaņas klips**, **Vizītkarte**, **Grafiks** vai **Piezīme**.
- 6 Nospiediet **Sūtīt**, un jūsu e-pasta ziņa tiks nosūtīta.

Ziņu mapes

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņapmaiņa**. Tālrunī GX300 izmantotā mapju struktūra ir viegli saprotama.

Izveidot ziņu: ļauj izveidot jaunu ziņu.

Iesūtne: visas saņemtas ziņas tiek saglabātas mapē **Iesūtne**. Šeit varat atbildēt uz ziņām, pārsūtīt tās un veikt citas darbības.

Mana pastkaste: visas e-pasta ziņas tiek saglabātas mapē **Mana pastkaste**.

Melnraksti: ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

Izsūtne: šī ir pagaidu krātuve mapei ziņām, kuras tiek sūtītas.

Nosūtītie objekti: nosūtīto ziņu kopijas tiek saglabātas mapē

Nosūtītie objekti.

Saglabātie objekti: piekļūstiet izvēlnēm **Saglabātās ziņas**, **Teksta veidnes** un **Multivides veidnes**.


Emocijzīmes: iepriekš izveidotu noderīgu emocijzīmju saraksts, kas paredzēts ātrām atbildēm. Varat pievienot, rediģēt un izdzēst emocijzīmes. Rakstot ziņu, varat ievietot nepieciešamo emocijzīmi.

Ziņu iestatījumi: ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet iestatījumu iespējas.

Kamera


Izmantojot tālrunī iebūvēto kameras moduli, varat fotografēt cilvēkus. Turklāt varat sūtīt fotoattēlus citām personām un iestatīt fotoattēlus kā fona attēlus.

Ātrā fotografēšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide**. Lai atvērtu skatu meklētāju, izvēlieties **Kamera**.
- 2 Turiet tālruni un pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Nospiediet taustiņu  lai uzņemtu fotoattēlu.

Videokamera

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide** un pēc tam **Video**.
- 2 Pavērsiet kameras objektīvu pret filmējamo objektu.
- 3 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu .
- 4 Skatu meklētājā tiek parādīts simbols REC,, un taimeris norāda videoklipa ilgumu.
- 5 Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**.

Mūzika

Tālrunī GX300 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savu iecienītāko mūziku.

Piezīme. Mūzikas autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi. Lai pavairotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie tiesību akti aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Lūdzu, iepazīstieties ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem likumiem par šādu materiālu lietošanu.

FM radio

Tālrunī GX300 ir pieejama funkcija **FM radio**, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

Piezīme. Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Lai klausītos radio un nodrošinātu radioviļņu pareizu uztveršanu, pievienojiet spraudni austiņu kontaktligzdai.

Radiostaciju meklēšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Vide** un **FM radio**.



- 2 Atlasiet **Iesp.**, izvēlieties **Autom. meklēšana** un pēc tam izvēlieties **Jā**. Lai meklētu radiostacijas, varat arī izmantot kreiso un labo navigācijas taustiņu.

Radio klausīšanās

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Vide un FM radio**.
- 2 Izvēlieties tās radiostacijas kanāla numuru, kuru klausīties.

PADOMS. Varat klausīties radio, izmantojot iebūvēto skaļruni. Nospiediet **Iesp.**, izvēlieties **Klausīties, izm.skaļruni**.



Radio ierakstīšana

- 1 Radio klausīšanās laikā nospiediet taustiņu .
- 2 Ieraksta laiks tiek parādīts tālrunā ekrānā. Lai apturētu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu . Kad ierakstīšana ir pabeigta, ieraksts tiek saglabāts mapē **Galerija** mp3 faila formātā.

Balss ieraksts

Izmantojiet iespēju **Balss ieraksts**, lai ierakstītu balss piezīmes un citas skaņas.

Balss piezīmes ierakstīšana

- 1 Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide** un pēc tam **Balss ieraksts**.
- 2 Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet taustiņu .
- 3 Izvēlieties taustiņu , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Nospiediet **Iesp.** un izvēlieties **Atskaņot to**, lai noklausītos ierakstu.

Galerija

Tālrunā atmiņā var saglabāt multivides failus, lai varētu ērti piekļūt attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, var atbrīvot vietu tālrunā atmiņā. Visi multivides faili tiek saglabāti mapē **Galerija**. Lai atvērtu mapju sarakstu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Galerija**.

Plānotājs

Modinātāja iestatīšana (Izvēlne > Plānotājs > Modinātājs)

Varat iestatīt līdz 5 modinātājiem, lai tie tiktu atskaņoti noteiktā laikā.

Kalendāra lietošana (Izvēlne > Plānotājs > Kalendārs)

Atverot šo izvēlni, tiek parādīts kalendārs. Kvadrātveida kursor norāda pašreizējo datumu. Izmantojot navigācijas taustiņus, varat pārvietot kursoru uz citu datumu.

Objekta pievienošana uzdevumu sarakstam (Izvēlne > Plānotājs > Uzdevumu saraksts)

Varat apskatīt, rediģēt un izveidot veicamos uzdevumus.

Piezīmes pievienošana (Izvēlne > Plānotājs > Piezīmes)

Šeit varat reģistrēt savas piezīmes.

Slepenās piezīmes (Izvēlne > Plānotājs > Slepenās piezīmes)

Lai saglabātu savu privātumu, varat uzrakstīt privātu piezīmi. Lai izmantotu šo izvēlni, ir jāievada drošības kods.

Kalkulatora lietošana (Izvēlne > Plānotājs > Kalkulators)

Kalkulators veic galvenās aritmētiskās darbības: saskaitīšanu, atņemšanu, reizināšanu un dalīšanu, kā arī dažas zinātniskās funkcijas.

Hronometra lietošana (Izvēlne > Plānotājs > Hronometrs)

Šī iespēja ļauj izmantot hronometra funkciju.

Datuma meklētājs (Izvēlne > Plānotājs > Datuma meklētājs)

Datuma meklētājs ir parocīgs rīks, kas palīdz noteikt, kāds būs datums pēc noteikta dienu skaita.

Mērvienības pārvēršana (Izvēlne > Plānotājs > Konvertētājs)

Šī funkcija pārvērš mērvienības nepieciešamajās vienībās.

Pilsētas pievienošana pasaules laikam (Izvēlne > Plānotājs > Pasaules laiks)

Vajadzīgo pilsētu varat pievienot pasaules pulksteņa sarakstam. Varat arī skatīt pašreizējo laiku pasaules lielākajās pilsētās.

Doties uz (Izvēlne > Organizators > Doties uz)

Ļauj tieši atvērt meklējamo izvēlni. Varat iestatīt objektam iespēju Doties uz.

Lāpa (Izvēlne > Plānotājs > Lāpa)

Varat izgaismot vietu, izmantojot šo apgaismojuma funkciju. Iestatiet iespēju stāvoklī ieslēgts, un tālruņa aizmugurē tiks aktivizēta šī apgaismojuma funkcija.

Viltus zvans (Izvēlne > Plānotājs > Viltus zvans)

Šī funkcija ļauj pieklājīgi izvairīties no neveiklas situācijas.

Varat piezvanīt pats sev, viltus zvana izvēlnē iestatot nepieciešamo laiku.

Tīmeklis

Piekluve WAP pārlūkam

Varat palaist WAP pārlūku un atvērt aktivizētā profila mājaslapu, izmantojot tīmekļa iestatījumus. Varat arī manuāli ievadīt vietrāža URL adresi un atvērt saistīto tīmekļa lapu.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Tīmeklis**

2. Lai tieši piekļūtu WAP pārlūka sākumlapai, izvēlieties **Sākums**. Varat arī izvēlēties **Doties uz adresi** un ievadīt nepieciešamo vietrādi URL.

Piezīme. Izveidojot savienojumu ar šo pakalpojumu un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Iestatījumi

Profilu personalizēšana

(Izvēlne > Iestatījumi > Profili)

Varat personalizēt katru profila iestatījumu. Atlasiet vajadzīgo profilu, izvēlieties **Iesp.** un **Rediģēt**.

Lidojuma režīma lietošana

(Izvēlne > Iestatījumi > Profili > Lidojuma režīms)

Izmantojiet šo funkciju, lai ieslēgtu lidojuma režīmu. Kad lidojums režīms ir ieslēgts, nevar veikt zvanus, veidot savienojumu ar internetu un sūtīt ziņas.

Displeja iestatījumu maiņa

(Izvēlne > Iestatījumi >

Displejs)

Varat mainīt tālruņa displeja iestatījumus.

Datuma un laika maiņa

(Izvēlne > Iestatījumi >

Datums un laiks)

Varat iestatīt funkcijas, kas attiecas uz datumu un laiku.

Savienojamības iestatījumu maiņa

Savienojamības iestatījumus ir iestatījis jūsu tīkla operators, tādējādi varat izmantot jaunā tālruņa piedāvātās iespējas uzreiz pēc tā ieslēgšanas. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni. Šajā izvēlnē varat konfigurēt tīkla iestatījumus un datu piekļuves profilus.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Savienojamība**. Ir pieejamas šādas iespējas:

Bluetooth: iestatiet tālruni GX300 Bluetooth lietošanai. Varat pielāgot tālruņa redzamību citām ierīcēm vai meklēt ierīces, ar kurām jūsu tālrunis ir savienots pāri.

USB savienojuma režīms: varat tālruni izvēlēties USB savienojuma režīmu, lai veiktu vairākas darbības.

- **Lielapjoma atmiņa:** izvēlieties šo iespēju, savienojiet tālruni ar datoru un velciet un nometiet failus tālruņa GX300 noņemamās ierīces mapē.

- **PC Suite:** izvēlieties šo iespēju, lai pievienotu tālruni datoram datora sinhronizācijas režīmā.
- **Vienmēr jautāt:** izvēlieties šo iespēju, katru reizi pēc tālruņa pievienošanas datoram varēsīt atlasīt režīmu.

Piezīme. Lai izmantotu USB lielpjoma atmiņas funkciju, tālruni ir jāievieto ārēja atmiņas karte.

Bluetooth iestatījumu maiņa

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Iestatījumi** un pēc tam **Savienojamība**.
2. Izvēlieties **Bluetooth** un pēc tam **Iestatījumi**. Mainiet šādus iestatījumus:

Mana tālr. redzamība: norādiet, vai tālruni jāiestata iespēja **Redzams**, **Slēpts** vai **Redzams 1 minūti**, kad jūsu tālruni uztver citas ierīces.

Mana tālruņa nosaukums: ievadiet LG tālruņa GX300 nosaukumu.

Atbalstītie pakalpojumi: tiek parādīti atbalstītie pakalpojumi.
Mana adrese: skatiet savu Bluetooth adresi.

Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **Ieslēgts** un **Redzams**. Redzamību var mainīt izvēlnē **Bluetooth iestatījumi**, izvēloties **Mana tālr. redzamība** un pēc tam **Redzams**.
2. Izvēlnē **Bluetooth** izvēlieties **Aktīvās ierīces**.
3. Tālrunis GX300 meklēs ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Pievienot** un **Atsvaidzināt**.
4. Izvēlieties ierīci, ar kuru veidot pāra savienojumu, un, katru reizi, kad veidosit savienojumu, tālrunis izveidos paroles kodu pēc noklusējuma.
5. Tālrunis izveidos savienojumu ar otru ierīci.
6. Ir izveidots ar paroles kodu aizsargāts Bluetooth savienojums.

Programma PC Suite

Varat sinhronizēt datoru ar tālruni. Tas nodrošinās visu svarīgo datu un datumu atbilstību un informācijas dublēšanu, lai jūs varētu justies droši.

Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

1. Dodieties uz vietni www.lgmobile.com, vispirms izvēlieties savu reģionu un pēc tam valsti.
2. Noklikšķiniet uz **Manual & Software** (Rokasgrāmata un programmatūra).
3. Lejupielādējiet **LG Mobile support tool** (LG mobilo tālrunu atbalsta rīks).
4. Lai pabeigtu LG PC Suite instalēšanas programmas vedni, izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
5. Kad instalēšana ir pabeigta, datora darbvirsnā tiks parādīta LG PC Suite ikona.

Citu iestatījumu maiņa

Tīkls: lietojot šo izvēlni, varat izvēlēties tīkla režīma iestatījumus. Varat arī pievienot savienojuma izveidei vajadzīgo tīklu leteicamo sarakstiem.

Interneta profils: šajā izvēlnē var apskatīt interneta profilus. Varat izveidot jaunus profilus, kā arī dzēst vai rediģēt profilus, izmantojot iespēju izvēlni. Taču noklusējuma konfigurācijas nevar dzēst un rediģēt.

Piekluves punkti: šajā izvēlnē varat apskatīt piekluves punktu sarakstu. Varat izveidot jaunus profilus, kā arī dzēst vai rediģēt profilus, izmantojot iespēju izvēlni. Taču noklusējuma konfigurācijas nevar dzēst un rediģēt.

Pakešu datu savienojums: ja izvēlaties iespēju Kad pieejams, tālrunis pēc ieslēgšanas tiek automātiski reģistrēts GPRS tīklā. Ja izvēlaties iespēju Ja nepieciešams, GPRS savienojums tiek aktivizēts WAP lietošanas laikā vai programmas savienojuma izveides laikā.

Tālruņa iestatījumu maiņa (Izvēlne > Iestatījumi > Tālrunis)

Brīvi pielāgojiet tālruni GX300 atbilstoši savam stilam.

Autom. taust. bloķēšana: gaidīšanas režīma ekrānā bloķējiet taustiņus automātiski.

Valoda: varat mainīt valodu tālruņa ekrānā redzamajiem tekstiem. Šīs izmaiņas ietekmēs arī valodas ievades režīmu.

Enerģijas taupīšana: iestatiet enerģijas taupīšanas iestatījumus režīmā **Automātiski**, **Vienmēr ieslēgts** vai **Izslēgts**. Ja iestatāt režīmu **Vienmēr ieslēgts**, varat ietaupīt akumulatora enerģiju.

Informācija par tālruni: skatiet tālruņa GX300 tehniskos datus.

Drošības iestatījumu maiņa (Izvēlne > Iestatījumi > Drošība)

Lai aizsargātu tālruni GX300 un tajā saglabāto informāciju, mainiet drošības iestatījumus.

PIN koda pieprasījums: norādiet, lai, ieslēdzot tālruni, tiktu pieprasīts PIN kods.

Tālruņa bloķēšana: bloķējiet tālruni.

Bloķēt, ja tiek mainīta SIM: aktivizējot šo iespēju, tālrunis pieprasīs drošības kodu, kad mainīsiet SIM karti.

Mainīt kodus: mainiet savu **PIN kodu** (šis izvēlnes objekts tiks parādīts tad, ja PIN koda pieprasījums ir iestatīts stāvoklī ieslēgts), **PIN2 kodu**, **drošības kodu** vai **pretnozagšanas kodu**.

Atmiņas statusa apskatīšana (Izvēlne > Iestatījumi > Informācija par atmiņu)

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu katras atmiņas izmantošanas apjomu, kā arī to, cik daudz brīvas vietas ir pieejams: kopējā atmiņā, rezervētajā atmiņā, SIM kartes atmiņā un ārējā atmiņā, un pēc atmiņas kartes ievietošanas iestatīt arī primāro krātuvi.

Sākotnējo iestatījumu atjaunošana (Izvēlne > Iestatījumi > Atjaunot rūpnīcas iest.)

Izmantojiet iespēju **Atjaunot rūpnīcas iest.**, lai atjaunotu visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus. Lai aktivizētu šo funkciju, ir nepieciešams drošības kods. Sākotnējais noklusējuma drošības kods ir 0000.

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs funkcijas lietošanu, apmeklējiet vietni <http://update.lgmobile.com> vai <http://www.lg.com/common/index.jsp> ◇ izvēlieties valsti ◇ Atbalsts

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāko tās versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir nepieciešama pastāvīga lietotāja uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR). Šis tālruņa modelis GX300 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.

- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu DASY4, visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 1,43 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 1,54 W/kg (10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādāiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrumu vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektroka rdiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.

- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, pārliecinieties, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veikspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.

- Nomainiet akumulatoru, kad tā veikspēja vairs nav pietiekama. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina.
- Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veikspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.

- Ja ir jānomaina akumulators, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no nevajadzīga lādētāja enerģijas patēriņa.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

Piederumi

Šie piederumi ir iekļauti tālruņa GX300 komplektācijā.

- > Lādētājs
- > Akumulators
- > Datu kabelis
- > Stereo austiņas

PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai preču izplatītāju.

Tehniskie dati

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 C (izlādēts),
+45 C (uzlādēts)

Minimālā: -10°C

Paziņojums par atbilstību



LG Electronics

Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

GX300

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamajiem standartiem

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006

EN 301 511 v9.0.2

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Datums

Seung Hyoun, Ji / Director

27. Apr. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Pārstāvja paraksts

GX300 Kasutusjuhend - Eesti

See juhend aitab teil tutvuda oma uue mobiiltelefoniga. Selles on välja toodud kasulikke selgitusi telefoni funktsioonide kohta.

Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ja teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida.



Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Sisukord

Oma telefoniga tutvumine	4	E-posti seadistamine	13
Mälukaardi paigaldamine	5	E-kirja saatmine oma uue konto abil	13
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	6	Sõnumikaustad	14
Telefoni laadimine	7	Kaamera	14
Kaksik-SIM-kaardi kasutamine	8	Kiire foto tegemine	14
Kõned	9	Videokaamera	14
Helistamine	9	Kiire video tegemine	14
Helistamine telefoniraamatu kontaktidele	9	Muusika	15
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine	9	FM-raadio	15
Valjuhääldi kasutamine	9	Jaamade otsimine	15
Hädaabisõnumi saatmine	9	Raadio kuulamine	15
Kiirvalimine	10	Raadio salvestamine	16
Kõnelogide vaatamine	10	Helisalvesti	16
Kõneseadete muutmine	10	Häälmemo salvestamine	16
Kontaktid	11	Galerii	16
Kontakti otsimine	11	Märkmik	16
Uue kontakti lisamine	11	Meeldetuletuse seadistamine	16
Kontakti lisamine rühma	11	Kalendri kasutamine	16
Sõnumid	11	Üksuse lisamine ülesannete loendisse	17
Sõnumi saatmine	12	Märkuse lisamine	17
Teksti sisestamine	12	Salajased märkmed	17
T9-režiim	13	Kalkulaatori kasutamine	17
Abc-režiim	13	Stopperi kasutamine	17
123-režiim	13	Kuupäevaotsija	17

Ühiku teisendamine.....	17	Telefoni tarkvara värskendamine	23
Linna lisamine maailma kellaegade hulka.....	17	Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks.....	24
Mine	17	Lisatarvikud	30
Taskulamp.....	18	Tehnilised andmed	31
Võltskõne	18		
Veeb	18		
Juurdepääs wap-brauserile	18		
Seaded.....	18		
Profilide isikupärastamine	18		
Lennurežiimi kasutamine.....	18		
Ekraaniseadete muutmine.....	19		
Kuupäeva ja kellaaja muutmine ..	19		
Ühenduvuse seadete muutmine.	19		
Bluetooth-seadete muutmine.....	20		
Teise Bluetooth-seadmega sidumine	20		
PC Suite.....	20		
Teiste seadete muutmine.....	21		
Telefoniseadete muutmine	21		
Turvaseadete muutmine	22		
Mäluoleku kuvamine	22		
Telefoni lähtestamine	22		

Oma telefoniga tutvumine



Mälukaardi paigaldamine

Tõstke mälukaardi kaant ja sisestage micro SD mälukaart nii, et kuldne kontaktala jääks allapoole. Sulgege mälukaardi kaas nii, et see klõpsaks kinni.

Eemaldage mälukaart ettevaatlikult, seda õrnalt vajutades nagu on näidatud joonisel.



Märkus. Mälukaart on valikuline lisatarvik.

Mälukaardi vormindamine

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded**.


Valige **Mäluhaldur** ja seejärel **Välismälu**, siis vajutage **Vorminda** ning sisestage turvakood.

HOIATUS! Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kogu sisu jäädavalt. Kui te ei soovi oma mälukaardil olevaid andmeid kaotada, tehke neist enne varukoopia.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


1 Aku kaane eemaldamine

Libistage aku kaant telefoni suhtes alla ja eemale.

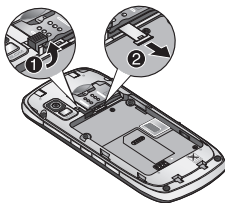


2 SIM-kaardi paigaldamine

Libistage SIM-kaart vastavasse hoidikusse nii, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole. Palun veenduge, et enne SIM-kaardi paigaldamist on telefonist eemaldatud aku. SIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake see ettevaatlikult välja.

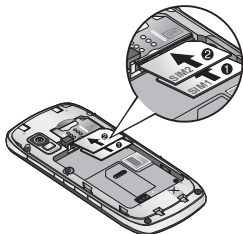

! HOIATUS!




Veenduge enne SIM-kaardi paigaldamist pessa, et kaardi servad on korralikult lõigatud.

Telefoni laadimine

3 Aku paigaldamine

Asetage kõigepealt aku vasak serv akupesasse ülaserva. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku paremat serva alla, kuni see kinnitub klõpsuga oma kohale.

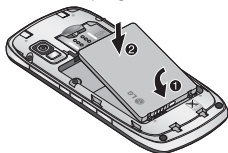

Eemaldage oma GX300 küljel asuv laadija pesa kate. Ühendage laadija ja kaasasolev USB-kaabel. Ühendage USB-kaabel telefoni ja teine ots pistikupessa. Teie GX300 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade „Aku täis“.

MÄRKUS. Aku tööea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima. Eirake esimest „Aku täis“ teadet ja jätkake telefoni laadimist vähemalt öö jooksul.



Kaksik-SIM-kaardi kasutamine

Kui sisestate kaks SIM-kaarti, kuvatakse ekraani vasakus ülanurgas kaks võrgusignaali ikooni.



SIM-kaardi valimiseks või vahetamiseks vajutage Menüü ning valige Seaded ja siis Kaksik-SIM.

Või vajutage lihtsalt GX300 paremal küljel olevat **kaksik-SIM-kaardi nuppu**. **Kaksik-SIM-kaardi nupp** muudab helistamise, sõnumite saatmise ja muude toimingute ajal SIM-kaardi vahetamise lihtsaks.

Näpunäide! Näete võrgusignaale, mis on taustavärvil esile tõstetud, kui vahetate neid. Selle abil saate lihtsalt tuvastada valitud SIM-kaardi signaali tugevuse.

Kõned

Helistamine

- 1 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks vajutage **Tühjenda**.
- 2 Numbrile helistamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage .

NÄPUNÄIDE!

Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage 0 ja hoidke seda all.

NÄPUNÄIDE! Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevusnuppu.


Helistamine telefoniraamatu kontaktidele

- 1 Avaekraanil valige **Kontaktid**.
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäh. Näiteks kontakti **Kontor** tarvis vajutage kaks korda numbriklahvi 5, et valida tähte „K“.


- 3 Numbrile helistamiseks valige **Valikud** ja siis **Helista** või vajutage .


Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teie telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks .

Telefoni helisemise ajal helina vaigistamiseks valige **Hääletu**. See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile **Hääletu** profiili valida. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage  või valige **Keeldu**.

Valjuhääldi kasutamine

Kõne ajal saate aktiveerida valjuhääldi, kui vajutate  ning siis saate telefoni kasutada käed-vabad seadmena.

Kui valjuhääldi on aktiveeritud, vajutage uuesti , et taastada tavalist telefoni vestlusrežiimi.

Hädaabisõnumi saatmine

See võimaldab teil hädaolukorras automaatselt saata oma sõpradele **hädaabisõnumi**, kui vajutate ja hoiate all klahvi 9.

Esialgne klahvi 9 allhoidmine toob ekraanile **Hädaabisõnumi seaded**. Kui seadistate olekuks **SEES**, saate redigeerida seda funktsiooni, kui valite **Menüü > Kontaktid > Kiirvalimisnumbrid**.

Kiirvalimine

Vajutage **Menüü** ja valige **Kontaktid** ning seejärel valige **Kiirvalimisnumbrid**.

Saate määrata kiirvalimisnumbri kontaktile, kellele sageli helistate. Kiirvalimisnumber 1 on määratud teie kõnepostile ja seda te muuta ei saa.

Kõnelogide vaatamine

Vajutage **Menüü** ja valige **Kõnelogi**. Saate vastamata, vastatud ja valitud kõnesid vaadata ainult siis, kui võrk toetab teenusepiirkonnas CLI-d (Calling Line Identification - Kõnetuvastus).

Kõneseadete muutmine

Saate seadistada kõnedele asjakohase menüü. Vajutage **Menüü** ning valige **Seaded** ja seejärel **Kõne**.

Kõne suunamine - saate valida, kas soovite oma kõnesid suunata.

Kõnepiirang - saate seada oma kõnedele piirangu.

Püsinumbrid - saate valida numbrid, millele teie telefonist saab helistada. Teil läheb vaja oma operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

Kõne ootel - saate seadistada märguande, kui teil on ootel kõne. (Sõltub võrguteenuse pakkujust.)

Keeldu kõnest - valige **Väljas** või **Sees** ja seejärel valige, kas keeldutakse kõikidest kõnedest, teatud rühma või kontaktide kõnedest või registreerimata numbritelt saabuvatest kõnedest (need, mis ei ole teie kontaktiloendis) või millel ei ole helistajatunnust.

Saada minu number - saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis. (Sõltub võrguteenuse pakkujust.)

Automaatne kordusvalimine
- saate kasutada automaatse kordusvalimise funktsiooni, kui kõne ei õnnestunud.

Minutipiiks - saate määrata, kas telefon toob kõne ajal määratud aja järel kuuldavale helisignaali või mitte.

Salvesta uus number - valige **Jah** või **Ei**.

Kontaktid

Kontakti otsimine


- 1 Avaekraanil valige **Kontaktid**.
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäht.
- 3 Kontaktide ja nende erinevate numbrite vahel kerimiseks kasutage sirvimisklahve.

Uue kontakti lisamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Kontaktid** ning seejärel **Nimed**. Vajutage **Valikud** ja **Lisa uus kontakt**.
- 2 Sisestage uue kontakti ees- ja perekonnanimi. Te ei pea sisestama mõlemat.

- 3 Sisestage number ja valige **Valikud** ning seejärel **Salvesta**.

Märkus. Kui lisate rohkem teavet, vajutage **Valikud** ja valige **Lisa üksikasjad** ning seejärel tehke soovitud valikuid.

Märkus. Kui salvestate kontakti e-posti aadressi, vajutage  ja valige sümbol @ ning seejärel OK.

Kontakti lisamine rühma

Saate salvestada oma kontaktid rühmadesse, hoides nii näiteks lahus kolleegid ja perekonna. Rühmade puhul on telefoni eelseadistatud muuhulgas rühmad **Perekond**, **Sõbrad**, **Kolleeg**, **Kool** ja **VIP**.

Sõnumid

Teie GX300 hõlmab funktsioone, mis on seotud SMS-i (lühisõnumiteenus), MMS-i (multi meediumisõnumiteenus), e-posti ja võrguteenuse sõnumitega.

Sõnumi saatmine

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumid** ja seejärel **Loo sõnum**.
- 2 Valige **Sõnum**, et saata SMS- või MMS-sõnumit.
- 3 Avaneb uus sõnumiredaktor. Sõnumiredaktor ühendab **Tekstsõnumi** ja **Multimeediumsõnumi** üheks intuiitivseks funktsiooniks ning võimaldab lihtsalt režiime vahetada. Vaikimisi on sõnumiredaktor seatud tekstsõnumirežiimile.
- 4 Sisestage telefoninumber või vajutage **Valikud** ja valige **Saada**, et lisada kontakti oma kontaktiloendist. Saate lisada isegi mitu kontakti, kui valite **Lisa aadressaat**.
- 5 Kirjutage oma sõnum.
- 6 Valige **Valikud** ja seejärel **Sisestage**, et lisada **Pilt**, **Videoklipp**, **Heliklipp**, **Ajakava**, **Visiitkaart**, **Märkus**, **Tekstiväli**, **Ülesanne** või **Tekstimall**.
- 7 Vajutage **Saada**.

NÄPUNÄIDE! Kui sisestate sõnumiväljal 1 leheküljest pikema teksti, saate valida, kas teie sõnum saadetakse SMS-i või MMS-ina. Kui soovite vahetada saadetava sõnumi tüüpi, vajutage **Menüü > Sõnumid > Sõnumiseaded > Tekstsõnum** ja valige **Saada** pikk tekst.

HOIATUS! Kui sõnumi redigeerimisel lisatakse pilt, videoklipp, heliklipp, ajakava, visiitkaart, tekstiväli või teema, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse sõnumi eest vastavalt tasu.

Teksti sisestamine

Numbreid ja tähemärke saate sisestada telefoni klahvistiku abil. Telefon võimaldab sisestada teksti alltoodud viisidel: T9-režiim, Abc-käsitsirežiim ja 123-režiim.

Märkus. Mõnede väljade puhul võib olla võimalik vaid ühe tekstisisestusrežiimi kasutamine (nt telefoninumbri sisestamisel aadressiraamatu väljadele).

T9-režiim

T9 kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida vajutate. Lihtsalt vajutage numbriklahvi, mille all olevat tähte soovite sisestada, ning kui kõik tähed on sisestatud, tunneb sõnastik sõna ära.

Abc-režiim

See režiim võimaldab sisestada tähti, vajutades klahvi nii mitu korda, kuni ilmub vastav täht.

123-režiim

Trükkige numbreid, kasutades iga numbri sisestamiseks ühte klahvivajutust. Numbreid saate sisestada ka täherežiimile jäädes, kui vajutate ja hoiate soovitud klahvi all.

E-posti seadistamine

Oma GX300 telefonil e-posti kasutades saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid** ning seejärel **Sõnumiseaded**.
- 2 Valige **E-post** ja seejärel **E-posti kontod**.
- 3 Vajutage **Lisa** ja järgige hüpikteate juhiseid ning sisestage nõutud teave.

E-kirja saatmine oma uue konto abil

E-kirja saatmiseks/vastuvõtmiseks tuleb luua e-posti konto.

- 1 Valige **Menüü** ja seejärel **Sõnumid** ning **Loo sõnum**.
- 2 Valige **E-kiri** ja avaneb uus e-kirja aken.
- 3 Sisestage adressaadi aadress ja kirjutage teema.
- 4 Kirjutage oma sõnum.
- 5 Vajutage **Valikud** ja valige **Sisestage**, et lisada **Pilt**, **Videoklipp**, **Heliklipp**, **Visiitkaart**, **Ajakava** või **Märkus**.
- 6 Vajutage **Saada** ja teie e-kiri saadetakse ära.

Sõnumikaustad

Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumid**.
Teie GX300 sõnumikaustade pealkirjad kõnelevad enda eest.

Loo sõnum - saate luua uue sõnumi.

Sisendkaust - kõik teile saabuvad sõnumid lähevad **Sisendkausta**.
Siit saate sõnumitele vastata, neid edastada ja teha muud.

Minu postkast - kõik teile saabuvad e-kirjad lähevad kausta **Minu postkast**.

Mustandid - kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate juba valmis kirjutatud osa salvestada.

Väljundkaust - see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

Saadetud üksused - kõik teie poolt saadetud sõnumite koopiad lähevad kausta **Saadetud üksused**.

Salvestatud üksused - pääsete ligi oma **Salvestatud sõnumitele**, **Tekstimallidele** ja **Multimeediummallidele**.

Emotikonid - loend juba valmis kasulikest emotikonidest kiire vastuse saatmiseks. Selle menüü abil saate lisada, redigeerida


ja kustutada emotikone. Teil on võimalik sõnumile soovitud emotikoni lisada.

Sõnumiseaded - teie sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Kui soovite seadeid muuta, saate seda teha seadete kaudu.

Kaamera

Sisseehitatud kaamera abil saate inimesi pildistada. Lisaks saate fotosid teistele inimestele saata ja neid taustapildiks valida.


Kiire foto tegemine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium**. Kaadrinäidiku avamiseks valige **Kaamera**.
- 2 Hoidke telefoni ning suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Pildistamiseks vajutage .

Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **Video**.

- 2 Suunake kaamera objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 3 Salvestamise alustamiseks vajutage .
- 4 REC ilmub kaadrinäidikule ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks valige **Stopp**.

Muusika

Teie GX300-I on sisseehitatud MP3-mängija, nii et saate sellega oma lemmikmuusikat mängida.

Märkus. Muusika on rahvusvaheliste lepingute ja riiklike autoriõigustega kaitstud. Muusika taastootmiseks või kopeerimiseks võib vajalik olla loa või litsentsi hankimine. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Selliseid materjale kasutades kontrollige riiklikku seadusandlust.

FM-raadio

Teie GX300-I on olemas **FM-raadio** funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

Märkus. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Sisestage raadio kuulamiseks ja hea raadiovastuvõtu säilitamiseks käed-vabad seadme pesa kõrvaklapid.

Jaamade otsimine



- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige **Valik** ja seejärel **Automaatne otsing** ning siis valige **Jah**. Jaamade otsimiseks võite kasutada ka vasakut ja paremat sirvimisklahvi.

Raadio kuulamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige raadiojaama kanalnumber, mida soovite kuulata.

NÄPUNÄIDE! Te saate kuulata raadiot sisseehitatud kõlari kaudu. Vajutage Valikud ja Kuula kõlari kaudu.



Raadio salvestamine

- 1 Vajutage raadio kuulamise ajal .
- 2 Salvestusaeg kuvatakse telefoni ekraanil. Salvestamise lõpetamiseks vajutage . Kui olete salvestamise lõpetanud, salvestatakse selle sisu mp3-failina kausta **Galerii**.

Helisalvesti

Kasutage **Helisalvestit**, et salvestada häälmemosid või muid helisid.

Häälmemo salvestamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Meedium** ning seejärel **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige .

- 4 Salvestise kuulamiseks vajutage **Valikud** ja valige **Esita**.

Galerii

Saate oma telefoni mällu salvestada kõiksugu meediumifaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile saate salvestada ka mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus. Kõik teie multimeediumfailid salvestatakse kausta **Galerii**. Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Galerii**, et avada kaustade loend.

Märkmik

Meeldetuletuse seadistamine (**Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**)

Saate määrata kuni 5 äratuskella kindlatele kellaegadele.

Kalendri kasutamine (**Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**)

Selle menüü avamisel kuvatakse kalender. Nelinurkne kursor asub täna sel kuupäeval. Kursorit saate

teistele kuupäevadele liigutada sirvimisklahvidega.

Üksuse lisamine ülesannete loendisse (Menüü > Märkmik > Ülesannete loend)

Saate vaadata, redigeerida ja lisada uusi ülesandeid.

Märkuse lisamine (Menüü > Märkmik > Märkused)

Saate sisestada oma isiklikke märkusi.

Salajased märkmed (Menüü > Märkmik > Salajased märkmed)

Saate kirjutada isikliku memo, et kaitsta oma privaatsust. Selle menüü kasutamiseks peate sisestama turvakoodi.

Kalkulaatori kasutamine (Menüü > Märkmik > Kalkulaator)

Kalkulaatoriga saate teha erinevaid aritmeetilisi tehteid: liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine ning lisaks on veel teaduslikud rakendused.

Stopperi kasutamine (Menüü > Märkmik > Stopper)

Saate kasutada stopperi funktsiooni.

Kuupäevaotsija (Menüü > Märkmik > Kuupäevaotsija)

Kuupäevaotsija on kasulik abivahend - see aitab teil välja arvutada, mis kuupäev on siis, kui möödunud on teatud arv päevi.

Ühiku teisendamine (Menüü > Märkmik > Konverter)

Saate teisendada mitmeid mõõtühikuid sobivateks ühikuteks.

Linna lisamine maailma kellaaegade hulka (Menüü > Märkmik > Maailmakell)

Saate lisada soovitud linna maailma kellaaegade loendisse. Lisaks saate vaadata kellaaega suuremates maailma linnades.

Mine...(Menüü > Märkmik > Mine...)

See menüü aitab teil minna otse soovitud menüüsse. Saate määrata üksuse Mine menüüle.

Taskulamp (Menüü > Märkmik > Taskulamp)

See võimaldab teil valgustada ümbrust. Seadistage olekuks Sees – taskulambi leiate telefoni tagaküljelt.

Võltskõne (Menüü > Märkmik > Võltskõne)

See on kasulik funktsioon, kui soovite vältida ebamugavaid olukordi.

Saate helistada iseendale, kui seadistate kellaaja Võltskõne menüüs.

Veeb

Juurdepääs wap-brauserile

Teil on võimalik käivitada wap-brauser ning avada profiili veebiseadetes määratud koduleht. Samuti saate käsitsi sisestada URL-i ning avada sellega seotud veebilehe.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Veeb**
- 2 Otse wap-brauseri kodulehele minemiseks valige

Kodulehekülg. Teine võimalus on valida **Mine aadressile** ja trükkida sisse soovitud internetiaadress.

Märkus. Selle teenusega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

Seaded

Profiilide isikupärastamine (Menüü > Seaded > Profiilid)

Saate isikupärastada iga profiili seadistust. Valige soovitud profiil ning seejärel valige **Valikud** ja **Redigeeri**.

Lennurežiimi kasutamine (Menüü > Seaded > Profiilid > Lennurežiim)

Selle funktsiooni abil saate lennurežiimi sisse lülitada. Kui lennurežiim on sisse lülitatud, ei saa te helistada, luua internetiühendust ega saata sõnumeid.

Ekraaniseadete muutmine (Menüü > Seaded > Ekraan)

Saate muuta telefoni ekraaniseadeid.

Kuupäeva ja kellaaja muutmine (Menüü > Seaded > Kuupäev ja kellaag)

Saate määrata kuupäeva ja kellaajaga seonduvaid funktsioone.

Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe pärast sisselülitamist. Kui soovite mõnda seadet muuta, kasutage seda menüüd. Selles menüüs saate konfigurierida võrguseadeid ja andmetele juurdepääsu profile.

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** ning seejärel **Ühenduvus**. Valikud on järgmised.

Bluetooth - saate GX300 seadistada Bluetooth-ühenduse kasutamiseks. Saate muuta oma seadme nähtavust teistele seadmetele või otsida seadmetest, millega teie telefon on seotud.

USB-ühenduse režiim - saate valida USB-ühenduse režiimi erinevate kasutuste jaoks.

- **Massmälu:** valige see ning looge ühendus oma peakomplekti ja arvuti vahel ning seejärel lohistage failid GX300 irdketta kausta.
- **PC Suite:** valige see ning looge ühendus peakomplekti ja arvuti vahel arvuti sünkroonimise režiimis.
- **Küsi alati:** kui valite selle, saate võimaluse valida režiimi iga kord, kui loote ühenduse peakomplekti ja arvuti vahel.

Märkus. USB-massmälu funktsiooni kasutamiseks peate telefoni sisestama mälukaardi.

Bluetooth-seadete muutmine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded** ning seejärel **Ühenduvus**.
- 2 Valige **Bluetooth** ja seejärel **Seaded**. Saate muuta järgmisi seadeid.

Minu telefoni nähtavus - valige olekuks **Nähtav**, **Peidetud** või **Nähtav 1 minut**.

Minu telefoni nimi - saate sisestada oma LG GX300 telefonile nime.

Toetatud teenused - kuvatakse toetatud teenused.

Minu aadress - saate vaadata oma Bluetooth-aadressi.

Teise Bluetooth-seadmega sidumine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth-ühenduse olekuks on **Sees** ja **Nähtav**. Oma telefoni nähtavust saate muuta menüü **Bluetooth-seaded** kaudu, valides **Minu telefoni nähtavus** ning seejärel **Nähtav**.
- 2 Valige **Bluetooth**-menüüs **Aktiivne seade**.

3 Teie GX300 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Lisa ja Värskenda**.

4 Valige seade, millega soovite luua sideühenduse ning seejärel loob peakomplekt vaikimisi pääsukoodi iga kord, kui loote ühenduse.

5 Seejärel loob teie telefon ühenduse teise seadmega.

6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetooth-ühendus on nüüd loodud.

PC Suite

Saate sünkroonida oma arvuti ja telefoni. Sellega tagate, et kõik teie tähtsad üksikasjad ja kohtumised kattuvad ning lisaks tehakse failidest varukoopiad, et te ei peaks muretsema.

LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

- 1 Avage veebileht www.lgmobile.com ja valige oma piirkond ning seejärel riik.
- 2 Klõpsake **Manual & Software**.
- 3 Laadige alla programm **LG Mobile support tool**.

4 LG PC Suite installimisviisardi lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

5 Kui installimine on lõpetatud, ilmub arvuti töölauale LG PC Suite komplekti ikoon.

Teiste seadete muutmine

Võrk - selle menüü abil saate valida võrgurežiimi seaded. Lisaks saate lisada eelistatava võrgu, et luua ühendust Eelistatud loendiga.

Internetiprofiil - see menüü kuvab internetiprofiilid. Valikute menüü abil saate luua uusi profiile, neid kustutada või redigeerida. Teil pole siiski võimalik vaikekonfiguratsioone kustutada ega redigeerida.

Pääsupunktid - see menüü kuvab pääsupunktide loendi. Valikute menüü abil saate luua uusi profiile, neid kustutada või redigeerida. Teil pole siiski võimalik vaikekonfiguratsioone kustutada ega redigeerida.

Pakettandmesideühendus

- valides „Kui saadaval”, registreerub telefon sisselülitamisel automaatselt GPRS-võrku. Kui valite „Vajadusel”, luuakse GPRS-ühendus WAP-ühenduse või rakenduse ühenduse ajaks.

Telefoniseadete muutmine (Menüü > Seaded > Telefon)

Saate nautida vabadust kohandada oma GX300 telefoni vastavalt oma eelistustele.

Automaatne klahvilukk - saate ootekraanil klahve automaatselt lukustada.

Keel - saate ekraani teksti jaoks keelt muuta. See muudatus mõjutab ka keelesisestusrežiimi.

Energia säästmine - saate lülitada energia säästmise olekusse **Automaatne, Alati sees** või **Väljas**. Kui määrate **Alati sees**, saate säästa akutoidet.

Telefoni teave - saate vaadata oma GX300 tehnilisi andmeid.

Turvaseadete muutmine (Menüü > Seaded > Turvalisus)

Muutke oma turvaseadeid, et hoida oma GX300 ja selles sisalduv oluline teave kaitstuna.

PIN-koodi taotlus - saate valida, kas telefoni sisselülitamisel küsitakse PIN-koodi.

Telefoni lukk - saate lukustada oma telefoni.

Lukusta SIM-kaardi muutmisel

- kui aktiveerite selle valiku, küsitakse turvakoodi siis, kui vahetate SIM-kaarti.

Muuda koode - saate muuta oma **PIN-koodi** (see Menüü-üksus kuvatakse, kui PIN-koodi taotlus on sisse lülitatud), **PIN2-koodi**, **turvakoodi** või **vargusvastast koodi**.

Mäluoleku kuvamine (Menüü > Seaded > Mäluteave)

Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu: üldmälu, reserveeritud, SIM-kaart ja välismälu ning lisaks saate mälukaardi sisestamisel määrata esmase salvestuskoha.

Telefoni lähtestamine (Menüü > Seaded > Taasta tehaseaseaded)

Kasutage funktsiooni **Taasta tehaseaseaded**, et lähtestada kõiki tehasepoolseid algseadeid. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajate turvakoodi. Vaikimisi turvakood on 0000.

Telefoni tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kohta külastage palun veebisaiti <http://update.lgmobile.com> või <http://www.lg.com/common/index.jsp> ♦ valige riik ♦ Tugi

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivara versiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäagitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate - spetsiifiline neeldumismäär) alane teave. Selle GX300 mobiiltelefoni mudeli loomisel on arvesse võetud raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate - spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Rahvusvaheline mitt-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures kasutamisel 1,43 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1,54 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus



HOIATUS!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage toodet soojusallikate (radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib

mõjutada meditsiiniseadmete tööd.

- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige peakomplekti tuleohtlike materjalide läheduses, kuna see võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvatatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitage telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitage muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinjaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.

- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.

- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

Lisatarvikud

Need lisatarvikud on teie GX300 telefoniga kaasas.

- > Laadija
- > Aku
- > Andmesidekaabel
- > Stereo-peakomplekt

MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad erinevates piirkondades olla erinevad; lisateabe saamiseks võtke palun ühendust meie piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel),
+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Aadress

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri band Terminal Equipment

Mudeli nimi

GX300

Kauba nimi

LG

CE 0168

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006

EN 301 511 v9.0.2

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaratsioon

Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et
deklaratsioonis nimetatud toode vastab
eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Väljaandmise kuupäev

Seung Hyoun, Ji / Director

27. Apr. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Esindaja allkiri