



OWNER'S MANUAL
Banter Touch

Bluetooth QD ID: B016018

Printed in Korea.

P/NO : MMBB0390301(1.0) 

www.lgusa.com

By selecting a rate plan and activating your phone, you agree to the metroPCS Terms and Conditions of Service available at metropcs.com.


Al seleccionar un plan y activar su teléfono, usted acuerda a los términos y condiciones de servicio disponible en metropcs.com.

Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.


Important Safety Precautions

Important Safety Precautions	1	Troubleshooting	20
Phone Overview	2	Safety	22
Menus Overview	3	TIA Safety Information	22
Getting Started with Your Phone	4	Antenna Care	22
The Battery	4	Phone Operation	22
Installing the Battery	4	Tips on Efficient Operation	22
Removing the Battery	4	Driving	22
Charging the Battery	4	Electronic Devices	23
How to Install Your microSDTM Card	5	Pacemakers	23
How to Remove Your microSDTM Card	6	Persons with pacemakers:	23
Entering and Editing Information	7	Hearing Aids	23
Text Input	7	Consumer Information on SAR	24
Using Phone Menus	8	Limited Warranty Statement	27

Phone Overview

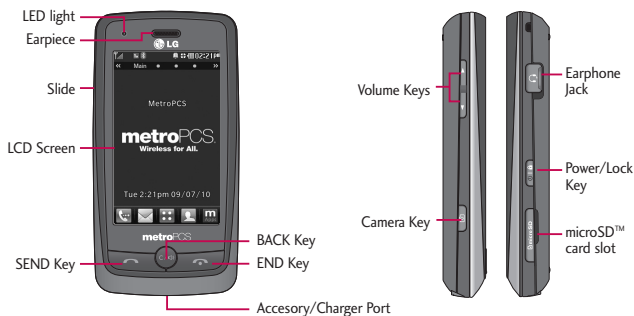

Phone Overview



Menus Overview



Communicate



Call History



Speed Dials



MetroWEB



mail@metro



Messaging



New Text
Message



Contacts



New Contact



Entertainment



Take Photo



Gallery



Record Video



My Stuff



@metro App Store



Record Voice



Music



My Playlists



Utilities



Voice
Command



Tools



Organizer



Calculator



Alarm Clock



World Clock



Drawing Panel



Notepad



Settings



Sound
Settings



Display
Settings



Call Settings



Touch Settings



Phone Settings



System



Bluetooth



USB Mass
Storage

Getting Started with Your Phone

The Battery

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

1. Remove the battery cover by gently pressing down on the bottom part of the battery cover, then sliding it upwards.
2. Align the battery contacts with the phone terminals at the bottom of the battery compartment.
3. Gently push down on the battery until it clicks into place.
4. Replace the battery cover by gently pressing down on the top part of the battery cover, then sliding it downwards.

Removing the Battery

1. Turn the phone off and remove the battery cover.
2. Use the fingertip cutout at the top of the battery compartment to lift the battery out.

Charging the Battery


Your Banter Touch device comes with a wall/USB adapter and a USB data cable which connect together to charge your phone. To charge your phone:

Note

Please use only an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the charger port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

1. Connect the wall/USB adapter and USB cable. When

connecting, as shown below, the LG logo on the USB cable should face toward you.



2. Gently uncover the charger port, then plug one end of the wall/USB adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.

The charge time varies depending upon the battery level.



Notice

Please make sure that the 'B' side faces up before inserting a charger or data cable into the charger port of your phone.

How to Install Your microSD™ Card

1. Locate the microSD™ slot on the right side of the phone and gently uncover the slot opening.



2. Insert the microSD™ card with the label side facing up and gently push it in until it clicks into the slot. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.



Getting Started with Your Phone

How to Remove Your microSD™ Card

1. Uncover the slot opening and gently press and release the exposed edge of the microSD™ card to eject it.
2. Remove the microSD™ card from the slot and replace the cover.


Note

Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.







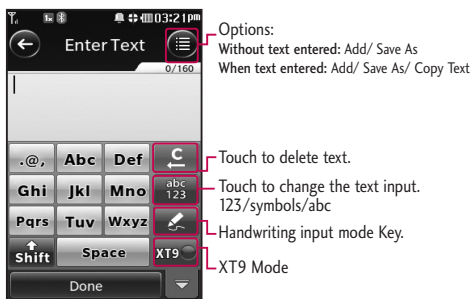



Entering and Editing Information











Text Input

Each time you touch a data entry field, the touchscreen automatically displays a keypad allowing you to enter text, numbers, and symbols. For example, in a name field, an alphabet keypad appears, but you can also switch to number mode to enter digits.





































Using Phone Menus

Menu	Description
 Missed Calls	Allows you to view the list of missed calls; up to 50 entries.
 Received Calls	Allows you to view the list of received calls; up to 50 entries.
 Dialed Calls	Allows you to view the list of dialed calls; up to 50 entries.
 All Calls	Allows you to view a list of the most recent Missed, Received and Dialed calls.
 Call Timer	Allows you to view the duration of calls, by type.
 Data Counter	Allows you to view the list of received and transmitted data.
 Speed Dials	Allows you quick access to your Speed Dials.
 MetroWeb	The MetroWeb browser allows you to view Internet content.
 mail@metro	mail@metro allows you to access your email from your MetroPCS phone.
 New Text Message	Allows you to send text messages and e-mails.




























Menu	Description
  , New Picture Message	Allows you to send messages with Text, Image/ Video, and Audio.
  , Email	Allows you to send an email via mail@metro. Don't miss an important email. Thanks to Email, you can get your emails on your phone, while you're on the go. Email works with many providers, including Yahoo!, AOL, Verizon.net and more.
  , IM	Allows you to send and receive Instant Messages.
  , Inbox	Allows you to view your Inbox. Up to 600 messages (500 text messages and 100 received picture messages) can be stored in the Inbox.
  , Outbox	Allows you to view your Outbox. Up to 100 messages (50 sent text messages and 50 sent picture messages) can be stored in the Outbox folder. View the contents of sent and unsent messages and verify whether the transmission was successful or not.

























Using Phone Menus

Menu	Description
  , Drafts	Displays saved draft messages.
  , Voicemail	Allows you to view new voice messages recorded in your voicemail box. Your phone will alert you when you receive a new voice message.
  , Web Alerts	Allows you to view any received web messages or alerts.
  , Templates	Allows you to display, edit, and add text templates. These text templates allow you to reduce manual text input into messages.
  , Delete All	Allows you to erase all the messages stored in your Inbox, Outbox, or Drafts message folders. You can also erase all messages at the same time.
  , Message Settings	Allows you to configure settings for Messaging.
 	Allows you quick access to create a new text message.
  , New Contact	Allows you to add a new contact to your Contact List.







Menu	Description
  Contact List	Allows you to view your Contact List.
  Speed Dials	Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.
  Metro411	Get directory assistance information quickly and easily with one of these MetroPCS Directory Assistance Services.
  Groups	Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a whole group.
  My vCard	Allows you to view all of your personal Contact information including name and phone numbers.
 	Allows you quick access to add a new contact.
  	Accesses the Camera function and allows you to take a new photo.
  	Allows you to access your Gallery.










Using Phone Menus

Menu	Description
  	Accesses the Video Camera function and allows you to record new videos.
  	Allows you to view images, videos and audios saved in your phone.
  	Allows you to download new applications and games from the @metro App Store and to access your saved applications.
  	Allows you to record voice and sound that can be used as verbal reminders.
   Recently Played	Allows you to view the songs currently playing or the most recently played songs.
   All Songs	Allows you to view all your songs stored on your phone.
   Artists	Allows you to view and listen to your music by Artists.
   Albums	Allows you to view and listen to your music by Album.
   Genres	Allows you to view and listen to your music by Genre.




























Menu	Description
   My Playlists	Allows you to view, create, and listen to Playlists.
   Settings	Allows you to customize music settings.
  	Allows you quick access to your playlists.
   Start Command	Allows you to access the Voice Command feature to make phone calls quickly and easily by voice.
   Command Mode	Allows you to choose between Normal or Speed settings. The Speed setting allows you to access the Voice Command functions more quickly with a non-verbal prompt.
   Announce Alert	Allows you to customize the Announce Alert function. Alert Announce allows you to hear more information about an incoming call in addition to, or instead of, the ringer or ringtone.
   Train Word	Allows you to train the voice recognition for improved results.
   Best match	Allows you to customize Best Match settings.



















Using Phone Menus

Menu	Description
 EZ Tip Calculator	Allows you to quickly and easily estimate the tip and total amount of a bill by inputting the bill amount before tip, the tip percentage, and divide it by the number of people paying.
 Unit Converter	Allows you to convert units of measurement.
 Stopwatch	Allows you to use your phone as a Stopwatch.
 Calendar	Allows you to store and access your agenda(s). Simply store your appointments in your Calendar and your phone will alert you with a reminder.
 Date Finder	Allows you to find a date after, or before, the start date you enter.
 Calculator	Allows you to perform simple mathematical calculations.

























Menu	Description
	<p>Allows you to set up to five alarms. At the alarm time, any set alarm will sound and/or vibrate the tone of your choice (depending on your sound settings), and a notification message will be displayed on your screen.</p>
	<p>Allows you to determine the current time in another time zone or country.</p>
	<p>This function allows you to draw freely so that you can save the image, send it in a message or set it as a Wallpaper.</p>
	<p>Allows you to add, read, edit, and erase notes to yourself.</p>
	<p>Allows you to assign ringtones for incoming calls.</p>
	<p>Allows you to set various volume settings.</p>
	<p>Allows you to select the alert tones for new messages.</p>
	<p>Allows you to select the alert types.</p>
	<p>Allows you to configure the available Service Alerts.</p>




















Using Phone Menus

Menu	Description
   Power On/Off Tone	Allows you to set the phone to sound a tone when the phone is powered on and off.
   Wallpaper	Allows you to choose the kind of background to be displayed on the phone.
   Banner	Allows you to enter a string of characters which display on the Main Home Screen and Lock Screen.
   LCD Settings	Allows you to configure LCD backlight settings.
   Idiomas (Languages)	Allows you to set the bilingual feature according to your preference. Choose between English and Spanish.
   Clock & Calendar	Allows you to select the type of clocks displayed on the Main Home Screen.
   Font Settings	Allows you to select the type of font displayed on the LCD screen.
   Dial Font Size	Allows you to set the font size on the Dialpad when dialing a number.
   Themes	Allows you to set the Theme.

Menu	Description
   Name Match for Dialing	Matches a saved Contact entry with the corresponding letters entered on the Dialpad.
   Answer Options	Allows you to determine how to answer an incoming call.
   Auto Retry	Allows you to set the length of time the phone waits before automatically redialing a number when the attempted call fails.
   One Touch Dial	Allows you to initiate a speed dial call by pressing and holding the Speed Dial digit. If set to Off, Speed Dial numbers designated in your Contacts will not function.
   Auto Volume	When this feature is enabled, it provides a better audio experience by controlling the dynamic range and volume of the sending and receiving voices across different environments and conditions.
   Airplane Mode	Airplane Mode turns off the phone's wireless signal and allows you to use features on your phone that do not require wireless communications.

Using Phone Menus

Menu	Description
   TTY Mode	Allows you to attach a TTY (Teletype writer) device enabling you to communicate with parties also using a TTY device.
   Touchscreen Calibration	Allows you to calibrate the touchscreen to ensure it is working properly.
   Touchscreen Effect	Allows you to customize your touchscreen's sound and vibration settings.
   Auto Screen Lock	Allows you to set Auto Screen Lock.
   Security	The Security menu allows you to change Security and Restriction settings.
   Memory	Allows you to check out the memory status of your phone.
   Phone Info	The Phone Info menu provides you with specific information pertaining to your phone model.
   Network	Allows you to set specific network settings.

Menu	Description
   Location	Allows you to set your settings for GPS (Global Positioning System: Satellite assisted location information system) mode.
   Bluetooth	Allows you to turn the Bluetooth function on or off.
   Search	Allows you to search for a Bluetooth device to pair with your phone.
   Paired Devices	Allows you to view the list of paired devices with your phone.
   	Allows you to view and set various Bluetooth settings.
  	Allows you to select the PC connection mode for your device.

Troubleshooting

This section lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
No connection to the network	Signal is weak or you're outside of the carrier network.	Move to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required.	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialing error or service limitations.	Check the number dialed and check the reception. Contact your service provider.

Symptom	Possible causes	Possible Corrective measures
Phone cannot be switched on	Power/Lock Key pressed too briefly. Battery is not charged. Battery contacts are dirty.	Press the Power/Lock Key for at least two seconds. Charge battery. Check charging indicator in the display. Clean the battery contacts.
Charging error	Battery totally empty. Contact problem. No power from outlet. Charger defective. Wrong charger. Battery defective.	Charge battery. Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary. Plug in to a different socket or check voltage. Test with another charger. Only use original LG accessories. Replace battery.
Network connection is lost.	Signal too weak.	Reconnection to another service provider if network mode is automatic.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Phone locked-up and does not function	Battery installing.	Remove the battery and install it to restart your phone again. (similar to how you may restart your PC/computer).

Safety

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6)

inches from their pacemaker when the phone is turned ON;

- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Safety

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and

engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC with the

phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this

Safety

model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.29 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.88 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/fccid> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed

somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or

transferable to any subsequent purchaser/end user.

- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service

Limited Warranty Statement

Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law,

statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

“LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the

purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.”

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

Limited Warranty Statement

Limited Warranty Statement

LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

MEMO

Ruled lines for memo text.




Contenido

Contenido	1	Uso de los menús del teléfono	8
Descripción general del teléfono	2	Solución de problemas	20
Descripción general de los menús	3	Seguridad	22
Para hacer funcionar su teléfono por primera vez	4	Información de seguridad de la TIA	22
La batería	4	Cuidado de la antena	22
Instalación de la batería	4	Funcionamiento del teléfono	22
Extraer la batería	4	Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	22
Cargar la batería	4	Manejo	22
Instalación de la tarjeta microSD™	5	Dispositivos electrónicos	23
Retirando la tarjeta microSD™	6	Marcapasos	23
Introducir y editar información	7	Las personas con marcapasos:	23
Entrada de texto	7	Aparatos para la sordera	24
		Información al consumidor sobre la SAR	24
		Declaración De Garantía Limitada	28

Descripción general del teléfono

Descripción general del teléfono



Descripción general de los menús



Comunicar



Lista de Llamadas



Marcado Veloz



MetroWEB



mail@metro



Mensajería



Nuevo Msj
Texto



Contactos



Nuevo
Contacto



Entretenimiento



Tomar Foto



Galería



Grabar Vídeo



Mis Cosas



@metro App
Store



Grabar Voz



Música



Listas de
Reproducción



Utilidades



Comando de
Voz



Herramientas



Organizador



Calculadora



Alarma de Reloj



Reloj Mundial



Cuaderno de
Dibujo



Notas



Configuraciones



Config Sonido



Config Pantalla



Config Llamada



Config Táctil



Config
Teléfono



Sistema



Bluetooth



Almacenamiento
Masivo USB

Descripción general de los menús

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La batería

Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla LCD.

Instalación de la batería

1. Retire la tapa de la batería suavemente presionando en la parte inferior de la tapa de la batería, luego deslizándola hacia arriba.
2. Alinee los contactos de la batería con los terminales del teléfono en la parte inferior del compartimento de la batería.
3. Empuje suavemente la batería hasta que encaje en su lugar.
4. Vuelva a colocar la tapa de la batería suavemente presionándola en la parte superior de la tapa de la batería, luego deslizándola hacia abajo.

Extraer la batería

1. Apague el teléfono y retire la tapa de la batería.
2. Utilice la abertura de dedo en la parte superior del compartimento de la batería para levantar la batería y sacarla.

Cargar la batería


Su teléfono **Banter Touch** viene con un adaptador de pared/USB y un cable de datos USB que se conectan para cargar su teléfono. Para cargar su teléfono:

Nota

Sólo use un accesorio de carga aprobado para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga, así como el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños a su teléfono y anular la garantía.

1. Conecte el adaptador de pared/USB y el cable de datos USB. Cuando estén conectados, como se muestra en la imagen de

abajo, el logo LG debe estar orientado hacia usted.



2. Cuidadosamente destape el puerto para cargador y accesorios, y conecte un extremo del cargador dentro del puerto para cargador y el otro extremo dentro de un toma corriente eléctrico.



Aviso

Por favor asegúrese de que el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable de datos en el puerto de carga de su teléfono.

El tiempo de carga varía dependiendo en el nivel de carga de la batería.

Instalación de la tarjeta microSD™

1. Ubique la ranura para la tarjeta microSD en el lado derecho del teléfono y destape la ranura con cuidado.



2. Inserte la tarjeta microSD con la etiqueta orientada hacia arriba y empújela suavemente hacia adentro hasta que encaje en la ranura. Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañar su teléfono o su tarjeta.



Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Retirando la tarjeta microSD™

1. Destape la abertura de la ranura y suavemente oprima y libere el borde expuesto de la tarjeta microSD para expulsarla.
2. Retire la tarjeta microSD™ de la ranura y vuelva a colocar la tapa.

Nota


No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras esté leyendo o escribiendo en la tarjeta.

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Introducir y editar información





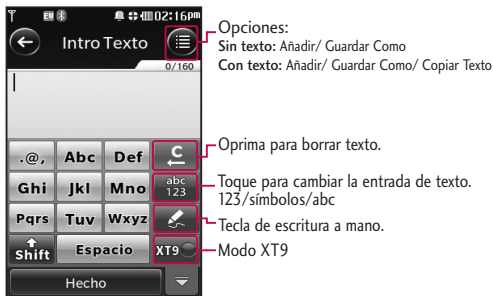















Entrada de texto











Cada vez que toca un campo de texto, la pantalla táctil muestra las teclas táctiles automáticamente para escribir texto, números y símbolos. Por ejemplo, en un campo de nombre, un teclado alfabético aparece, pero también puede cambiar al modo de números para introducir dígitos.



Uso de los menús del teléfono















Uso de los menús del teléfono















Menú	Descripciones
  Perdidas	Le permite ver la lista de llamadas perdidas; puede tener hasta 50 entradas.
  Recibidas	Le permite ver la lista de llamadas recibidas; puede tener hasta 50 entradas.
  Marcadas	Le permite ver la lista de llamadas marcadas, puede tener hasta 50 entradas.
  Todas	Le permite ver una lista de todas las llamadas Perdidas, Recibidas y Marcadas.
  Tiempo de Llamadas	Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas.
  Contador de Datos	Le permite ver la lista de datos recibidos y transmitidos.
 	Le permite acceso rápido a Marcado Veloz.
 	El navegador MetroWeb le permite ver el contenido del Internet.
 	mail@metro le permite acceder a su correo electrónico desde su teléfono de MetroPCS.
  Nuevo Mensaje Texto	Le permite enviar mensajes de texto y correo electrónico.

Menú	Descripciones
  , Nuevo Mensaje Foto	Le permite enviar mensajes de Texto, Foto/Vídeo y Audio.
  , Email	Le permite enviar correo electrónico vía mail@metro. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Email, puede recibir sus mensajes de correo electrónico en su teléfono, mientras está viajando. Email funciona con muchos proveedores, incluyendo Yahoo!, AOL, Verizon.net y más.
  , IM	Le permite enviar y recibir un mensajes instantáneos.
  , Entrada	Le permite ver la carpeta Entrada. Se pueden almacenar hasta 600 mensajes (500 mensajes de texto y 100 mensajes de foto recibidas) recibidos en la carpeta Entrada.
  , Enviado	Le permite ver su carpeta Enviado. Se pueden almacenar hasta 100 mensajes (50 mensajes de texto enviados y 50 mensajes de foto enviados) en la carpeta Enviado. Vea el contenido de los mensajes enviados y compruebe si la transmisión fue con éxito.

Uso de los menús del teléfono




























Uso de los menús del teléfono

Menú	Descripciones
  Borradores	Muestra los mensajes borradores guardados.
  Correo de Voz	Le permite ver los nuevos mensajes de voz grabados en su buzón de correo de voz. Una vez alcanzado el límite de almacenamiento, se sobrescriben los mensajes antiguos. Cuando tiene un mensaje de voz nuevo, el teléfono le avisa.
  Alertas Web	Permite ver los mensajes de web o alertas recibidas.
  Plantillas	Le permite mostrar, editar y agregar plantillas de texto. Estas plantillas de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.
  Borrar Todos	Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en su carpeta Entrada, Borradores, o Enviado. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.
  Config de Mensaje	Le permite configurar los ajustes para Mensajería.
 	Le permite acceso rápido para crear un nuevo mensaje de texto.

Menú	Descripciones
  , Nuevo Contacto	Le permite agregar un nuevo contacto a su Lista de Contactos.
  , Lista de Contactos	Le permite ver su Lista de Contactos.
  , Marcado Veloz	Le permite ver su lista de Marcado Veloz, asignar nuevos números de Marcado Veloz o eliminar designaciones de Marcado Veloz introducidos en sus Contactos.
  , Metro411	Obtenga asistencia de información de directorio rápido y fácilmente con uno de estos Servicios de Asistencia de Directorio de MetroPCS.
  , Groups	Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.
  , Mi vCard	Le permite ver toda su información de contacto personal, lo que incluye el nombre y números de teléfono.
 	Le permite acceso rápido para agregar un nuevo contacto.

Uso de los menús del teléfono




Uso de los menús del teléfono








Menú	Descripciones
  	Accede la función Cámara y permite tomar una nueva foto.
  	Le permite acceso a su Galería.
  	Accede la función Videocámara y permite grabar nuevos videos.
  	Le permite seleccionar imágenes, videos, audios, y documentos guardados en el teléfono.
  	Le permite descargar nuevas aplicaciones y juegos del servicio @metro App Store y acceder las aplicaciones almacenadas.
  	Le permite grabar voz y sonidos que puede usar como recordatorios verbales.
   Recientemente Repro.	Le permite ver las canciones reproduciendo actualmente o las recientemente reproducidas.
   Todas las Canciones	Le permite ver todas las canciones almacenadas en su teléfono.
   Artists	Le permite ver y escuchar su música por Artista.

Menú	Descripciones
 Álbums	Le permite ver y escuchar su música por Álbum.
 Géneros	Le permite ver y escuchar su música por Género.
 Listas de Repro.	Le permite ver, escuchar y crear listas de reproducción.
 Ambiente	Le permite personalizar las configuraciones de música.
	Le permite acceso rápido a sus listas de reproducción.
 Iniciar Comando	Le permite acceso a la función Comando de Voz para hacer llamadas de teléfono rápido y fácilmente usando comandos verbales.
 Modo Comando	Le permite escoger entre Normal o Marcado. La opción Marcado le permite acceder a las funciones de Comando de Voz mas rápido con una solicitud no verbal.
 Anunciar Alertas	Le permite personalizar la función de Anunciar Alertas. Anunciar Alertas le permite oír más información sobre las llamadas entrantes en adición al, o en vez del, timbre o tono de timbre.

Uso de los menús del teléfono



























Uso de los menús del teléfono






















Menú	Descripciones
 Entrenar Palabra	Le permite personalizar el entrenamiento de las palabras.
 Mejor Coincidencia	Le permite ajustar la mejor coincidencia.
 Calc. de Propina	Le permite calcular rápido y fácilmente la propina de una cuenta usando la total cantidad de la cuenta antes de propina, el porcentaje de propina y el número de personas a pagar.
 Convertidor de Unidades	Le permite convertir unidades de medida.
 Cronómetro	Le permite utilizar el teléfono como un cronómetro.
 Calendario	Le permite almacenar y acceder su agenda(s). Simplemente guarde sus citas en el calendario y su teléfono lo alertará con un aviso.
 Búsq. de Fecha	Le permite encontrar una fecha después, o antes, de la Fecha Meta.

Menú	Descripciones
	Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos.
	Le permite fijar hasta cinco alarmas. A la hora de la alarma, cualquier alarma establecida sonará el tono que eligió y/o vibrará (dependiendo de la configuración de sonido) y un mensaje de notificación se mostrará en la pantalla.
	Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o en otro país.
	Esta función le permite dibujar para que simplemente guarde el dibujo, lo mande en un mensaje o la configure como Salvapantallas.
	Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.
 Timbres	Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.
 Volumen	Le permite configurar varios valores de volumen.

Uso de los menús del teléfono






















Uso de los menús del teléfono





























Menú	Descripciones
   Alertas de Mensaje	Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.
   Tipo de Alerta	Le permite seleccionar los tipos de alerta.
   Alertas de Servc	Le permite configurar las Alertas de Servicio.
   Tonos de Enc./Apag.	Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende y cuando se apaga.
   Papel Tapiz	Le permite seleccionar el tipo de papel tapiz que se muestra en el teléfono.
   Pancarta	Le permite introducir una frase que se muestran en la pantalla principal y pantalla de bloqueo.
   Config del LCD	Le permite configurar los valores de la luz de fondo de la pantalla.
   Languages(Idiomas)	Le permite elegir el idioma de acuerdo a su preferencia. Elija entre Inglés y español.
   Relojes & Calendario	Permite seleccionar los tipos de relojes que aparecen en la Pantalla principal.

Menú	Descripciones
   Configuraciones de Fuente	Permite que usted seleccione el tipo de fuente de la pantalla LCD.
   Tamaño de Fuente de Marcación	Permite seleccionar el tamaño de la fuente que aparece en la pantalla de marcación cuando marca un número telefónico.
   Temas	Le permite establecer el tema.
   Coincidencia de Nombre para Marcación	Le permite buscar un Contacto introduciendo las letras correspondientes en el teclado.
   Opciones de Respuesta	Le permite determinar cómo contestar una llamada entrante.
   Auto Reintentos	Le permite fijar el tiempo que el teléfono esperará antes de remarcar automáticamente un número cuando una llamada fracasa.
   Marcación de 1 Toque	Le permite marcar un número telefónico manteniendo oprimido un número de Marcado Veloz. Si se fija en Apagado, los números de Marcado Veloz designados en sus Contactos no funcionarán.

Uso de los menús del teléfono

Uso de los menús del teléfono

Menú	Descripciones
   Auto Volumen	Proporciona una mejor experiencia de audio para controlar el rango dinámico y el volumen de la voz que se envía y recibe por distintos niveles de altavoces y entornos.
   Modo Avión	Le permite apagar el señal inalámbrico del teléfono y usar opciones de su teléfono que no requieren conexión con la red.
   Modo TTY	Le permite conectar un aparato TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen.
   Calibración de la Pantalla Táctil	Permite calibrar la pantalla táctil para asegurar que está funcionando correctamente.
   Efecto de la Pantalla Táctil	Permite configurar los niveles de los sonidos, tonos y vibraciones de la pantalla táctil.
   Auto Bloqueo de Pantalla	Le permite establecer el bloqueo automático de la pantalla.
   Seguridad	El menú de Seguridad le permite cambiar las configuraciones de Seguridad y Restricciones.

Menú	Descripciones
   Memoria	Le permite verificar el estado de la memoria del teléfono.
   Info de Teléfono	El menú Info de Teléfono le dá información concreta respecto al modelo del teléfono.
   Red	Le permite establecer configuraciones específicas de red del sistema.
   Ubicación	Permite establecer la configuración para modo GPS (Sistema de posicionamiento global: sistema de infomación de ubicación asistido por satélite).
   Bluetooth	Le permite encender o apagar la función de Bluetooth.
   Buscando	Le permite buscar por un aparato Bluetooth para emparejar con su teléfono.
   Pareja de Disposit	Le permite ver la lista de aparatos emparejados con su teléfono.
   	Le permite ver y establecer varias configuraciones de Bluetooth.
  	Le permite seleccionar el modo de conexión de PC para su teléfono.

Solución de problemas

Esta sección enumera algunos problemas que podría encontrar al utilizar el teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Síntoma	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No hay conexión a la red.	La señal es débil o está de la red del proveedor.	Colóquese cerca de una ventana o un espacio abierto. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden.	Cuando desee cambiar un código de seguridad, debe introducirlo de nuevo para confirmarlo. Los dos códigos que ha introducido no coinciden.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función.	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Síntoma	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Llamadas no disponibles.	Error de marcación. Se alcanzó el límite de servicio.	Compruebe el número marcado y la fuerza de la señal. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede encender el teléfono.	La Tecla Encender/Bloqueo se ha oprimido muy rápidamente. Batería agotada. Contactos de la batería sucios.	Oprima la Tecla Encender/Bloqueo por lo mínimo de dos segundos. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga de la pantalla. Limpie los contactos.
Error al cargar.	Batería totalmente agotada. Problema de contacto. Sin alimentación eléctrica. Cargador defectuoso. Cargador equivocado. Batería defectuosa.	Cargue la batería. Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si es necesario. Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico. Compruebe con otro cargador. Sólo utilice accesorios de LG originales. Sustituya la batería.

Seguridad

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince

(15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de

Seguridad

inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de exposición de la FCC

incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base

Seguridad

inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0,6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0,79 pulgadas (2,0 cm) entre el

cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0,79 pulgadas (2,0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse.

La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC.

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono

cuando se probó para ser usado en el oído es de 1.29 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.88 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las

baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>

*En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsiguientes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales,

almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.

- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto

Declaración De Garantía Limitada

Declaración De Garantía Limitada

- defecto o desperfecto del producto durante el periodo de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.
- (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA

Declaración De Garantía Limitada

Declaración De Garantía Limitada

IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD APLICABLE
A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o
Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.
También puede enviar
correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile
Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL
35824

**NO DEVUELVA SU PRODUCTO
A LA DIRECCIÓN ARRIBA
INDICADA.** Llame o escriba para
conocer la ubicación del centro
de servicio autorizado LG más
cercano a usted y los
procedimientos necesarios para
presentar una reclamación por
garantía.

MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....




.....

.....

.....

.....

.....



MEMO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

