



CE 0168

P/N : MMBB0367106 (1.0)

LG ELECTRONICS INC.

GD580 Hướng dẫn Sử dụng

GD580 Hướng dẫn Sử dụng



TIẾNG VIỆT  
简体中文  
ENGLISH

Bluetooth QD ID B015936



Vài phần của nội dung sách hướng dẫn sử dụng có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



## GD580 Hướng dẫn Sử dụng

Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại  
GD580 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết  
kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di  
động kỹ thuật số mới nhất.



## Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả.....	6	Từ màn hình chờ.....	23
Làm quen với điện thoại của bạn .....	11	Từ menu chính.....	23
Lắp thẻ SIM và pin .....	13	Thêm liên hệ mới.....	23
Thẻ nhớ.....	15	Tạo nhóm .....	24
Định dạng thẻ nhớ.....	15	Thay đổi cài đặt liên hệ.....	24
Màn hình chờ.....	16	<b>Nhắn tin .....</b>	<b>26</b>
Cuộc gọi.....	17	Gửi tin nhắn.....	26
Thực hiện cuộc gọi thoại.....	17	Nhập văn bản .....	27
Thực hiện cuộc gọi thoại từ Danh bạ.....	17	Chế độ nhập tiên đoán T9.....	27
Thực hiện cuộc gọi đi quốc tế .....	17	Chế độ nhập thủ công ABC .....	28
Trả lời và từ chối cuộc gọi.....	17	Chế độ 123.....	28
Quay số nhanh .....	18	Thiết lập email .....	28
Thực hiện cuộc gọi thứ hai .....	18	Tải email về .....	30
Âm DTMF.....	19	Quản lý tin nhắn .....	31
Xem nhật ký cuộc gọi .....	19	Sử dụng mẫu.....	32
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi .....	20	Sử dụng biểu tượng diễn cảm.....	32
Sử dụng chặn cuộc gọi.....	20	Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản ....	32
Sử dụng số quay cố định.....	20	Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện.....	33
Sử dụng cuộc gọi chờ .....	21	Thay đổi cài đặt email .....	33
Thay đổi cài đặt cuộc gọi chung .....	21	Thay đổi các cài đặt khác.....	34
<b>Danh bạ .....</b>	<b>23</b>	<b>Máy ảnh .....</b>	<b>35</b>
Tìm liên hệ.....	23	Chụp nhanh ảnh.....	35
		Sau khi chụp ảnh .....	35
		Sử dụng cài đặt nhanh .....	35
		Sử dụng các cài đặt nâng cao .....	35
		Chọn chế độ chụp.....	36
		Thay đổi kích cỡ hình .....	37
		Xem ảnh đã lưu .....	37

## Nội dung

Đặt ảnh làm hình nền hoặc hình danh bạ.....	37
---	----

### Máy quay video.....38

Quay nhanh video.....	38
Sau khi bạn đã quay xong video.....	38
Sử dụng cài đặt nhanh.....	38
Sử dụng các cài đặt nâng cao.....	39
Xem các video đã lưu.....	39

### Đa phương tiện.....40

Nhạc.....	40
Phát bài hát.....	40
Sử dụng các tùy chọn trong khi phát nhạc.....	40
Nghe radio.....	41
Dò kênh.....	41
Chỉnh sửa kênh.....	42
Xác lập lại các kênh.....	42
Sử dụng máy ghi âm.....	43

### Tư liệu riêng.....44

Hình ảnh.....	44
Các menu tùy chọn hình của tôi.....	44
Gửi ảnh.....	45
Sử dụng hình.....	45
Sắp xếp hình ảnh.....	45
Xóa hình ảnh.....	46
Di chuyển hoặc sao chép một hình.....	46
Chọn và bỏ chọn hình.....	46

Âm thanh.....	47
Sử dụng âm thanh.....	47
Video.....	47
Xem video.....	47
Sử dụng các tùy chọn trong khi xem video.....	47
Trò chơi và Ứng dụng.....	48
Chơi trò chơi.....	48
Nội dung Flash.....	48
Tài liệu.....	48
Khác.....	48
Thẻ nhớ của tôi.....	48

### Sổ tay.....49

Thêm một sự kiện vào lịch.....	49
Thay đổi giao diện lịch mặc định.....	49
Thêm mục vào danh sách công việc.....	49
Chia sẻ mục công việc.....	50
Thêm ghi nhớ.....	50
Thêm bản ghi nhớ bí mật.....	50
Sử dụng tìm ngày.....	50

### Công cụ.....51

Thêm menu nhanh.....	51
Đặt báo thức.....	51
Sử dụng máy tính.....	51
Sử dụng đồng hồ đếm.....	52
Chuyển đổi đơn vị.....	52
Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới.....	52

<b>Trình duyệt.....</b>	<b>53</b>
Truy cập vào web.....	53
Thêm và truy cập vào bookmark.....	53
Sử dụng trình đọc RSS.....	54
Lưu một trang.....	54
Truy cập vào trang đã lưu.....	54
Xem lịch sử trình duyệt.....	54
Thay đổi cài đặt trình duyệt web.....	54

<b>Kết nối.....</b>	<b>55</b>
Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth.....	55
Thay đổi cài đặt bluetooth.....	55
Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác.....	56
Sử dụng tai nghe Bluetooth.....	56
Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp.....	57

<b>Cài đặt.....</b>	<b>58</b>
Cài đặt riêng các cấu hình.....	58
Sử dụng chế độ trên máy bay.....	58
Thay đổi cài đặt điện thoại.....	58
Thay đổi cài đặt màn hình.....	59
Sử dụng Ngày & Giờ.....	59
Thay đổi cài đặt bảo mật.....	60
Sử dụng trình quản lý bộ nhớ.....	60
Thay đổi các cài đặt khác.....	60

<b>Cập nhật Phần mềm Điện thoại.....</b>	<b>61</b>
<b>Phụ kiện.....</b>	<b>63</b>
<b>Gỡ Rối.....</b>	<b>65</b>

## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

### Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động GD580 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung bình trên 10g mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 1,09 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0,753 W/Kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

## Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

**⚠ CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại trở nên nóng và làm vật liệu cháy âm ỉ, do vậy có thể gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.

## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

### An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

### Sử dụng điện thoại hiệu quả

#### Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.

- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

### **Tránh làm hư tai bạn**

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn không bật hoặc tắt điện thoại cầm tay khi gần tai nghe. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

### **Khu vực phá nổ**

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

### **Môi trường có khả năng dễ nổ**

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.

- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

### **Trên máy bay**

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

### **Trẻ em**

Đặt điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

### **Cuộc gọi khẩn cấp**

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

### Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ được LG Electronics uỷ quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.



## Làm quen với điện thoại của bạn

### LCD chính

- **Đầu:** Mức tín hiệu, mức pin và nhiều chức năng khác khác.
- **Cuối:** Các chỉ báo phím mềm.

### Phím mềm trái

### Phím mềm phải

Thực hiện chức năng được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

### Phím Đa nhiệm

Mở menu đa nhiệm.

### Phím gửi

Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.

### Phím điều hướng

#### • Trong chế độ chờ:

- Menu nhanh
- Danh sách liên hệ
- Nhắn tin
- Chế độ

• **Trong menu:** Điều hướng giữa các menu.

### Phím đèn trước

Thay đổi cài đặt đèn LED ngoài.

### Phím Kết thúc/Nguồn

Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi. Bật/tắt điện thoại. Nhấn một lần để trở về màn hình chờ.

### Phím Xóa

Xóa một ký tự bằng một lần nhấn.



## Làm quen với điện thoại của bạn



Phím âm lượng


- **Khi màn hình chờ:** âm lượng của âm phím.
- **Khi đang gọi:** âm lượng tai nghe.
- **Khi phát bài BGM:** điều khiển âm lượng.



Đầu nối Bộ sạc, Cáp USB, Rảnh tay

**MẸO!** Để kết nối cáp USB, đợi cho đến khi bật máy điện thoại và đăng ký vào mạng.


Phím tắt Máy ảnh  
Đến xem trước Máy ảnh.

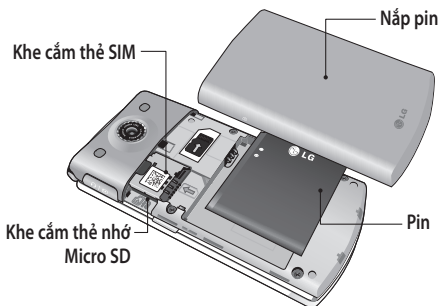

## Lắp thẻ SIM và pin


### 1 Tháo nắp pin

Trượt nắp pin về phía đáy điện thoại và ra xa điện thoại.

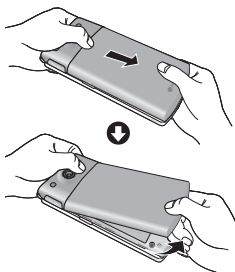

### 2 Tháo pin

Nhấc cạnh dưới cùng của pin lên và lấy nó ra khỏi ngăn chứa pin.

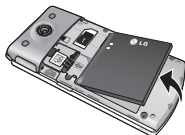


**⚠ CẢNH BÁO:** Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hỏng điện thoại.

### 3 Lắp thẻ SIM.

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Để tháo thẻ SIM, nhẹ nhàng kéo thẻ lên theo hướng ngược lại.


**⚠ CẢNH BÁO:** Không thay thế hoặc tháo thẻ SIM khi điện thoại đang sử dụng hoặc bật, nếu không dữ liệu có thể bị mất hoặc thẻ SIM có thể bị hỏng.

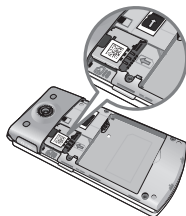

## Lắp thẻ SIM và pin

### 4 Lắp pin

Trước tiên, lắp phần trên cùng của pin vào cạnh trên cùng của ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực trên điện thoại. Ấn phần dưới cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.

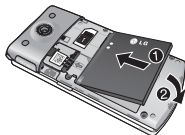



### 5 Đóng nắp pin

Trượt nắp pin về phía đầu điện thoại cho tới khi nó khớp vào vị trí.



### 6 Sạc điện thoại

Kéo để mở nắp ổ sạc trên mặt bên của GD580. Cắm bộ sạc vào điện thoại và ổ cắm điện. GD580 sẽ cần được sạc cho tới khi thông báo “Đã Sạc đầy” hiển thị trên màn hình.

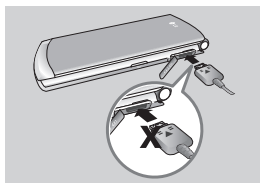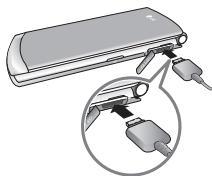


## Thẻ nhớ

### Lắp thẻ nhớ

Bạn có thể mở rộng bộ nhớ khả dụng trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ.

**MEO!** Thẻ nhớ là một phụ kiện tùy chọn.

- 1 Tháo nắp pin nếu cần thiết.
- 2 Lắp thẻ micro SD như hình bên dưới.

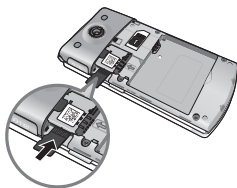

### Định dạng thẻ nhớ

Nếu thẻ nhớ đã được định dạng, bạn có thể bắt đầu sử dụng ngay. Nếu thẻ chưa định dạng, bạn cần định dạng thẻ.

- 1 Từ màn hình chờ nhấn **OK**, sau đó chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Trình quản lý bộ nhớ**, sau đó chọn **Bộ nhớ ngoài**.
- 3 Chọn **Định dạng** và sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.
- 4 Nhập mật khẩu, nếu có cài đặt, và thẻ nhớ của bạn sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

**MEO!** Để thay đổi vị trí lưu trữ mặc định của bạn, mở **Trình quản lý bộ nhớ** từ menu Cài đặt điện thoại và chọn **Cài đặt bộ nhớ chính**.

















**MEO!** Mật khẩu mặc định là "0000" nếu bạn chưa thay đổi mật khẩu trước đây.

## Màn hình chờ

### Thanh tình trạng




Thanh tình trạng, sử dụng các biểu tượng khác nhau, cho biết những thông tin như là cường độ tín hiệu, tín nhắn mới và mức pin, đồng thời cho bạn biết liệu Bluetooth có đang được bật hay không.

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh tình trạng.

Biểu tượng	Mô tả
	Đa nhiệm
	Cường độ tín hiệu mạng (số thanh sẽ khác nhau)
	Không có tín hiệu mạng
	Hết pin
	Tin nhắn văn bản mới
	Email mới
	Báo thức đã được đặt
	Đang sử dụng chế độ thông thường
	Đang sử dụng chế độ im lặng
	Bộ nhớ ngoài
	Các cuộc gọi đã được chuyển hướng
	GPRS khả dụng
	Đang sử dụng EDGE
	Chuyển vùng
	Bluetooth is đang được kích hoạt
	Các cuộc gọi bị từ chối




## Cuộc gọi

### Thực hiện cuộc gọi thoại



- 1 Nhập số điện thoại, bao gồm cả mã vùng.  
Để xoá một chữ số, nhấn .
- 2 Nhấn  để thực hiện cuộc gọi.
- 3 Nhấn  hoặc đóng điện thoại để kết thúc cuộc gọi.

### Thực hiện cuộc gọi thoại từ Danh bạ


Bạn có thể dễ dàng gọi cho bất kỳ ai có số điện thoại được lưu trong Danh bạ.

- 1 Nhấn  để truy cập danh bạ.
- 2 Di chuyển đến liên hệ bạn muốn gọi.
- 3 Nhấn  để thực hiện cuộc gọi thoại.
- 4 Nhấn  để kết thúc cuộc gọi.


### Thực hiện cuộc gọi đi quốc tế

- 1 Nhấn và giữ  để nhập mã quốc tế.  
Ký tự '+' đại diện cho mã gọi quốc tế.
- 2 Nhập mã nước, mã vùng, và số điện thoại cần gọi.
- 3 Nhấn .

### Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn  để trả lời cuộc gọi.


Nhấn **Im lặng** để tắt chuông. Cách này tuyệt vời nếu bạn quên đổi chế độ sang chế độ **Im lặng** trong khi họp!

Nhấn  để từ chối cuộc gọi đến.



## Cuộc gọi

### Quay số nhanh



Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn Menu  và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Quay số nhanh**.
- 3 Thư thoại của bạn được gán cho quay số nhanh 1. Chọn bất kỳ số nào khác để gán nó cho liên hệ muốn quay số nhanh.
- 4 Số địa chỉ của bạn sẽ mở ra. Chọn liên hệ bạn muốn gán cho số đó.

Để gọi điện cho số quay nhanh:

- Nhấn số được gán, sau đó nhấn  hoặc .
- Nhấn và giữ số được gán cho đến khi liên hệ xuất hiện trên màn hình.

### Thực hiện cuộc gọi thứ hai

- 1 Trong cuộc gọi đầu, nhấn , sau đó nhấn **Tuỳ chọn** và chọn **Thêm cuộc gọi mới**.
- 2 Quay số hoặc tìm số liên lạc.
- 3 Nhấn  để kết nối cuộc gọi.
- 4 Cả hai cuộc gọi sẽ được hiển thị trên màn hình gọi. Cuộc gọi đầu của bạn sẽ bị khoá và người gọi sẽ ở tình trạng chờ.
- 5 Chọn **Chuyển đổi** để chuyển đổi cuộc gọi.
- 6 Để kết thúc một hoặc cả hai cuộc gọi, chọn **Tuỳ chọn**, sau đó chọn **Kết thúc** theo sau bởi **Tất cả** hoặc **Đang gọi**.


**LƯU Ý:** Bạn sẽ bị tính cước cho mỗi cuộc gọi bạn thực hiện.



## Âm DTMF

DTMF cho phép bạn sử dụng các lệnh số để di chuyển qua các menu trong các tin nhắn tự động hóa. DTMF được bật theo mặc định.

### Xem nhật ký cuộc gọi

Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Gọi điện**, sau đó chọn **Nhật ký cuộc gọi**. Chọn để xem:


**Tất cả cuộc gọi** - Xem danh sách đầy đủ của tất cả các cuộc gọi đã gọi, đã nhận và bị nhớ.

**Số đã gọi** - Xem danh sách tất cả các số đã gọi.

**Cuộc gọi đã nhận** - Xem danh sách tất cả các số đã gọi cho bạn.

**Cuộc gọi nhớ** - Xem danh sách tất cả các cuộc gọi bạn đã nhớ.

**MẸO!** Từ danh sách cuộc gọi bất kỳ, nhấn phím mềm trái và **Xoá tất cả** để xoá tất cả các cuộc gọi đã lưu.

Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Gọi điện**.

Bạn cũng có thể chọn để xem:

**Thực hiện cuộc gọi video** - Bạn có thể thực hiện gọi và nhận cuộc gọi video khi cả bạn và người khác có điện thoại hỗ trợ gọi video.

**Thời lượng cuộc gọi** - Xem thời lượng của tất cả các số đã gọi và cuộc gọi đã nhận.

**Dung lượng dữ liệu** - Xem lượng kilobyte của tất cả dữ liệu đã nhận và đã gửi.

**Cước cuộc gọi** - Xem phí được áp dụng cho các số đã gọi (dịch vụ này tùy thuộc vào mạng. Một số nhà điều hành có thể không hỗ trợ tính năng này).

## Cuộc gọi

### Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và sau đó chọn **Đang gọi**.
- 2 Chọn **Chuyển hướng cuộc gọi**.
- 3 Chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi, khi điện thoại bận, khi không trả lời hoặc khi ở ngoài vùng phủ sóng.
- 4 Nhập số bạn muốn chuyển hướng cuộc gọi đến.
- 5 Chọn **Kích hoạt**.

**LƯU Ý:** Phí có thể sẽ được tính cho các cuộc gọi chuyển hướng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có thêm thông tin.

**MẸO!** Để tắt tất cả chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Bỏ kích hoạt tất cả**.

### Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Đang gọi**.
- 2 Chọn **Chặn cuộc gọi**.

- 3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả các tùy chọn sau khi chọn **Cuộc gọi thoại** hoặc **Cuộc gọi video**.

#### Tất cả cuộc gọi đi

#### Gọi quốc tế

#### Cuộc gọi đi quốc tế

#### Tất cả cuộc gọi đến

#### Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài

- 4 Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

### Sử dụng số quay cố định

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Đang gọi**.
- 2 Chọn **Số quay số cố định** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà điều hành. Khi được kích hoạt, chỉ những số có trong danh sách số quay số ấn định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

### Sử dụng cuộc gọi chờ

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Đang gọi**.
- 2 Chọn **Cuộc gọi chờ** để kích hoạt dịch vụ cuộc gọi chờ.  
Nếu cuộc gọi chờ được kích hoạt, điện thoại có thể cảnh báo bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang gọi. Một âm báo trong tai nghe, và màn hình sẽ hiển thị rằng có một cuộc gọi thứ hai đang chờ.

Bạn có thể đặt cuộc gọi đầu ở chế độ chờ và trả lời cuộc gọi thứ hai. (Tính năng này chỉ có sẵn nếu mạng của bạn hỗ trợ.)

Nếu bạn chọn Bỏ kích hoạt, bạn không thể nhận diện cuộc gọi chờ (đang nhận) và Xem trạng thái cho biết trạng thái của cuộc gọi chờ.

### Thay đổi cài đặt cuộc gọi chung

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và sau đó chọn **Đang gọi**.
- 2 Chọn **Cài đặt chung**. Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt cho:  
**Từ chối cuộc gọi** - Chọn **Bật** hoặc **Tắt** và chọn từ chối tất cả cuộc gọi, từ chối những người từ các nhóm riêng, từ danh bạ, từ chối các số chưa đăng ký (số không nằm trong danh bạ) hoặc từ chối những người không có ID người gọi.

**Gửi số điện thoại của tôi** - Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó.

**Tự động quay số lại** - Chọn **Bật** hoặc **Tắt**.

## Cuộc gọi

**Chế độ trả lời** - Chọn trả lời điện thoại bằng cách nhấn phím gửi, nhấn phím bất kỳ hoặc bằng cách mở nắp.

**Nhắc phút** - Chọn **Bật** để nghe âm báo mỗi phút trong khi gọi.

**Chế độ trả lời BT** - Chọn cách trả lời cuộc gọi khi bạn sử dụng tai nghe Bluetooth. Chọn **Rảnh tay** hoặc **Điện thoại**.

**Lưu số mới** - Lưu số bạn sử dụng nhưng chưa có trong Danh bạ.


**Lọc thoại** - Đặt bật hoặc tắt chức năng lọc thoại.

## Danh bạ

### Tìm liên hệ

Có hai cách tìm kiếm liên hệ.

#### Từ màn hình chờ


- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  để mở sổ địa chỉ.
- 2 Nhấn phím số tương ứng với chữ cái đầu của liên hệ bạn muốn xem.

Hoặc, sử dụng phương pháp nhanh hơn một chút...


- 1 Nhập số bạn muốn tìm kiếm trên màn hình chờ và chọn **Tùy chọn**.
- 2 Chọn **Tìm liên hệ** trong menu tùy chọn.

**MẸO!** Bạn có thể tìm kiếm theo nhóm bằng cách nhấn **Tùy chọn** và chọn **Tìm theo nhóm**. Khi đó sẽ xuất hiện một danh sách tất cả các nhóm của bạn.

### Từ menu chính


- 1 Từ màn hình chờ, nhấn Menu  và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Tìm kiếm** và nhập vài chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn tìm bằng bàn phím.
- 3 Sổ địa chỉ của bạn sẽ hiển thị một danh sách các số liên lạc tương ứng với các chữ cái mà bạn nhập.

### Thêm liên hệ mới

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn Menu  và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Thêm mới**.
- 3 Chọn Chọn lưu số liên hệ vào **Điện thoại** hoặc **SIM**.
- 4 Nhập tên và họ của số liên lạc mới. Bạn không phải nhập cả hai, nhưng bạn phải nhập một trong hai.
- 5 Nhập tất cả thông tin bạn có trong trường được cung cấp và chọn **Xong**.

## Danh bạ

### Tạo nhóm


- 1 Từ màn hình chờ, nhấn Menu  và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Nhóm** và chọn **Tuỳ chọn**.
- 3 Chọn **Thêm nhóm mới**.
- 4 Nhập tên cho nhóm mới.
- 5 Nhấn **Xong**.

**LƯU Ý:** Nếu bạn xoá nhóm, các liên hệ được chỉ định vào nhóm đó sẽ không bị mất. Chúng sẽ vẫn còn trong sổ địa chỉ.

**MẸO!** Bạn có thể sửa nhóm hiện có bằng cách chọn nhóm đó và chọn **Tuỳ chọn**. Chọn để **Thêm thành viên** vào nhóm từ danh bạ, chỉ định **Nhạc chuông nhóm**, **Đổi tên** nhóm hoặc **Xoá** nhóm.

### Thay đổi cài đặt liên hệ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt số liên lạc để số địa chỉ phù hợp với sở thích của bạn.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn Menu  và chọn **Danh bạ**.
- 2 Chọn **Cài đặt**. Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt sau:

#### Cài đặt danh sách liên hệ -

Chọn xem bạn muốn xem số liên hệ được lưu vào cả **Điện thoại & SIM**, chỉ **Điện thoại** hoặc chỉ **SIM**. Bạn cũng có thể chọn hiển thị tên hoặc họ của liên hệ lên đầu, hoặc hiển thị hình danh bạ.

**Sao chép** - Sao chép các liên hệ từ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc từ điện thoại sang thẻ SIM. Chọn để sao chép từng liên hệ một, hoặc tất cả một lúc.

**Di chuyển** - Lệnh này làm việc tương tự lệnh **Sao chép**, nhưng liên hệ chỉ được lưu vào vị trí bạn di chuyển tới. Nếu bạn di chuyển liên hệ từ SIM sang điện thoại thì liên hệ sẽ bị xoá khỏi bộ nhớ SIM.

**Gửi tất cả liên hệ qua**

**Bluetooth** - Gửi tất cả liên hệ của bạn sang điện thoại khác bằng Bluetooth.

**Sao lưu danh bạ** - Bạn có thể lưu tất cả dữ liệu của sổ điện thoại trên máy vào thẻ nhớ ngoài bằng vcard.

**Khôi phục danh bạ** - Bạn có thể khôi phục dữ liệu của sổ điện thoại trên thẻ nhớ ngoài vào bộ nhớ điện thoại bằng Vcard.

**Xoá danh bạ** - Xoá tất cả các liên hệ.

**Thông tin bộ nhớ** - Bạn có thể kiểm tra còn bao nhiêu bộ nhớ trên điện thoại hoặc SIM.

## Nhắn tin

Điện thoại GD580 bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Ngắn), MMS (Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện) và email cũng như tin nhắn dịch vụ của mạng.

### Gửi tin nhắn

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn , chọn **Nhắn tin** và chọn **Tạo tin nhắn mới**.
- 2 Chọn **Tin nhắn** để gửi SMS hoặc MMS.
- 3 Trình soạn thảo tin nhắn mới sẽ mở ra. Trình soạn thảo tin nhắn kết hợp SMS và MMS thành một cửa sổ trực quan và có thể chuyển đổi chế độ SMS và MMS. Cài đặt mặc định của trình biên tập tin nhắn là chế độ SMS.
- 4 Nhập tin nhắn sử dụng chế độ tiên đoán T9 hoặc chế độ nhập thủ công Abc.

**MẸO!** Bạn có thể chọn loại tin nhắn là SMS hoặc MMS khi bạn nhập văn bản dài hơn 2 trang trong trường tin nhắn.

- 5 Nhấn **Tuỳ chọn** và chọn Chèn để thêm **Hình, Video, Âm thanh, Biểu tượng, Mẫu, Biểu tượng diễn cảm, Tên & Số, Hình trượt mới, Đối tượng** hoặc **Khác (Danh thiếp/Lịch biểu/Ghi nhớ/Công việc/Danh thiếp riêng)**.
- 6 Nhấn **Gửi**.
- 7 Tìm kiếm danh bạ hoặc nhấn phím số để nhập số điện thoại.
- 8 Nhấn **Gửi**.

 **CẢNH BÁO:** Nếu **Hình, Âm thanh, Video, Hình trượt mới, Chủ đề, Danh thiếp, Lịch biểu** hoặc **Danh thiếp riêng** được thêm vào trình soạn thảo tin nhắn, chúng sẽ được tự động chuyển sang chế độ MMS và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.




## Nhập văn bản



Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng bàn phím của điện thoại của bạn. Ví dụ: lưu tên vào Danh bạ, soạn tin nhắn và lập lịch sự kiện trong lịch, tất cả đều yêu cầu nhập văn bản.


Bạn có thể sử dụng các phương pháp nhập văn bản sau cho điện thoại: chế độ nhập tiên đoán T9, chế độ nhập thủ công ABC/Abc/abc và chế độ 123.


**Lưu ý:** Một số trường có thể chỉ cho phép sử dụng một chế độ nhập văn bản (ví dụ: số điện thoại trong các trường của sổ địa chỉ).

Để bật chế độ T9 trong trường nhập văn bản, chọn **Tuỳ chọn**, chọn **Phương thức nhập** và chọn **Chế độ T9**. Khi chế độ T9 bật, bạn có thể chuyển chế độ nhập văn bản bằng cách nhấn .

Bạn sẽ nhận thấy chỉ báo chế độ nhập văn bản ở góc bên phải phía trên của màn hình.

Để nhập một ký hiệu vào trường nhập văn bản, nhấn phím  và chọn ký hiệu, rồi chọn .

Kết thúc mỗi từ với một dấu cách bằng các nhấn .

Để xoá ký tự, nhấn .

## Chế độ nhập tiên đoán T9

Chế độ nhập tiên đoán T9 sử dụng từ điển tích hợp để nhận dạng các từ bạn định viết dựa vào chuỗi phím bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ bạn muốn nhập, và từ điển sẽ nhận dạng từ sau khi tất cả các chữ được nhập. Nếu từ bạn muốn không xuất hiện, nhấn **Tuỳ chọn** và chọn **Thêm vào từ điển**, sau đó bạn có thể nhập từ bằng chế độ thủ công ABC. Từ của bạn sẽ được thêm vào từ điển.

**Lưu ý:** Bạn có thể chọn ngôn ngữ T9 khác bằng cách nhấn **Tuỳ chọn** và chọn **Ngôn ngữ viết**.

## Nhắn tin

### Chế độ nhập thủ công ABC


Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.

### Chế độ 123

Nhập các số sử dụng một lần bấm cho mỗi chữ số. Bạn cũng có thể thêm số khi ở chế độ chữ bằng cách nhấn và giữ phím mong muốn.

### Thiết lập email

Bạn có thể giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng cách sử dụng email trên điện thoại GD580 của mình. Thiết lập một tài khoản email POP3 hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh chóng.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Email**, sau đó **Tài khoản email**.

- 3 Nếu không có tài khoản email nào được đặt, bạn có thể thiết lập tài khoản email bằng cách sử dụng hướng dẫn thiết lập email.

**Địa chỉ email/Mật khẩu** - Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.

**Tên người dùng** - Nhập ID người dùng tài khoản.

**Loại hộp thư** - Chọn loại giao thức internet được sử dụng để chuyển email: IMAP4 hoặc POP3.

**Máy chủ thư đến** - Nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy chủ thư đến (POP3 hoặc IMAP4).

**Máy chủ thư đi** - Nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ của máy chủ thư đi (SMTP).


**Xác thực SMTP** - Chọn để kích hoạt cài đặt bảo mật cho máy chủ thư đi.

Nếu xác thực SMTP bật, máy chủ thư đi yêu cầu tên người dùng và mật khẩu khi bạn gửi email.

**Tên người dùng SMTP/Mật khẩu SMTP** - Nhập địa chỉ email và mật khẩu từ nhà cung cấp email của bạn. (Nếu xác thực SMTP bắt)

**Tên tôi** - Nhập tên bạn muốn hiển thị cùng với địa chỉ email cho người nhận.

**Tên tài khoản** - Nhập tên hộp thư bạn muốn tham chiếu đến tài khoản này.

- 4 Sau khi nhập tài khoản email, chọn  để lưu.

Bây giờ tài khoản của bạn đã được thiết lập, tài khoản này sẽ hiển thị trong danh sách tài khoản trong thư mục Email.

- 5 Sử dụng menu Sửa của Tùy chọn, bạn có thể sửa giá trị cài đặt.

**Tiêu đề** - Nhập tên cho tài khoản này.

**Tên tôi** - Nhập tên của bạn.

**Tên người dùng** - Nhập tên người dùng của tài khoản.

**Mật khẩu** - Nhập mật khẩu của tài khoản.

**Địa chỉ email** - Nhập địa chỉ email của tài khoản.

**Địa chỉ email trả lời** - Nhập địa chỉ email 'trả lời lại'.

**Máy chủ thư đi** - Nhập chi tiết tài khoản.

**Máy chủ thư đến** - Nhập chi tiết tài khoản.

**Dung lượng nhận tối đa** - Chọn giới hạn dung lượng của email, tối đa là 1MB.

**Loại hộp thư** - Nhập loại hộp thư, POP3 hoặc IMAP4.

**Lưu vào máy chủ** - Chọn lưu hoặc không lưu email vào máy chủ. Đối với tài khoản IMAP4 các bản sao luôn được lưu.

**Lưu thư đã gửi vào** - Chọn nơi lưu các email IMAP4. Với tài khoản POP3, các bản sao luôn luôn được lưu trên điện thoại.

## Nhắn tin

**Điểm truy cập** - Chọn điểm truy cập Internet của bạn.

**Tải tự động** - Chọn xem có tải tự động các email mới của bạn không.

**Số cổng SMTP** - Thông thường, số cổng là 25.

**SMTP TLS/SSL** - Chọn xem có sử dụng TLS/SSL cho máy chủ thư đi hay không.

**Cổng máy chủ đến** - Thông thường, số cổng này là 110 cho các tài khoản POP3 và 143 cho các tài khoản IMAP4.

**TLS/SSL đến** - Chọn xem có sử dụng TLS/SSL cho máy chủ thư đến hay không.

**Xác thực SMTP** - Chọn cài đặt bảo mật cho máy chủ thư đi.

**Tên người dùng SMTP** - Nhập địa chỉ email từ nhà cung cấp email của bạn. (Nếu xác thực SMTP bật)


**Mật khẩu SMTP** - Nhập mật khẩu địa chỉ email từ nhà cung cấp email của bạn. (Nếu xác thực SMTP bật)

**Đăng nhập bảo mật APOP** - Chọn để kích hoạt đăng nhập bảo mật APOP cho một tài khoản POP3. Các tài khoản IMAP4 luôn được cài là tắt.

### Tải email về

Bạn có thể kiểm tra email mới trong tài khoản của bạn một cách tự động hoặc theo cách thủ công. Xem mục 'Thay đổi cài đặt email' để kiểm tra tự động.

Để kiểm tra theo cách thủ công:

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Hộp thư**.
- 2 Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng.
- 3 Chọn **Truy lục** và điện thoại sẽ kết nối với tài khoản email của bạn và tải thư mới.

## Quản lý tin nhắn

1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Hộp thư đến**.

2 Chọn Tuỳ chọn, sau đó chọn để:

**Trả lời** - Gửi trả lời cho tin nhắn đã chọn.

**Chuyển tiếp** - Gửi tin nhắn đã chọn đến một người khác.

**Thực hiện cuộc gọi** - Gọi cho người đã gửi tin nhắn.

**Xoá** - Xoá tin nhắn.

**Tạo tin nhắn mới** - Mở tin nhắn hoặc email trống.

**Chọn/Bỏ chọn** - Chọn nhiều tin nhắn để xoá cùng lúc.

**Sao chép & Di chuyển** - Sao chép hoặc di chuyển tin nhắn sang điện thoại, SIM hoặc Thư mục riêng.

**Lọc** - Xem tin nhắn theo loại.

Tính năng này sẽ tách riêng các tin nhắn SMS với các tin nhắn MMS.

**Thông tin tin nhắn** - Xem thông tin thêm về tin nhắn, bao gồm thời gian gửi.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Hết chỗ cho tin nhắn trên SIM** bạn nên xoá bớt một số tin nhắn trong hộp thư đến.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Hộp thư đến đầy** bạn có thể xoá các tin nhắn hoặc các tệp đã lưu để tạo thêm bộ nhớ.

## Nhắn tin

### Sử dụng mẫu

Tạo các mẫu cho tin nhắn SMS và tin nhắn MMS bạn hay gửi nhất. Bạn sẽ thấy một số mẫu đã được tạo sẵn trên điện thoại, và bạn có thể sửa đổi các mẫu này nếu bạn muốn.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Mẫu**.
- 2 Chọn **Mẫu văn bản** hoặc **Mẫu đa phương tiện**. Sau đó, bạn có thể chọn **Tuỳ chọn** để **Thêm mới**, **Chỉnh sửa**, **Xoá** hoặc **Xoá tất cả mẫu**.

### Sử dụng biểu tượng diễn cảm

Làm cho tin nhắn trở nên sống động bằng cách sử dụng các biểu tượng diễn cảm. Bạn sẽ tìm thấy một số biểu tượng diễn cảm trên điện thoại của mình.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Biểu tượng diễn cảm**.
- 2 Chọn **Tuỳ chọn** để **Thêm mới**, **Chỉnh sửa**, **Xoá** hoặc **Xoá tất cả biểu tượng diễn cảm**.

### Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Cài đặt tin nhắn văn bản của GD580 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, bạn có thể thực hiện như sau.

Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Cài đặt**, sau đó chọn **Tin nhắn văn bản**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

#### Trung tâm Tin nhắn văn bản -

Nhập chi tiết cho trung tâm tin nhắn.

**Báo cáo gửi** - Chọn nhận xác nhận rằng tin nhắn đã được chuyển đi.

**Thời gian hiệu lực** - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

**Loại tin nhắn** - Chuyển **Văn bản** thành **Thoại**, **Fax**, **X.400** hoặc **Email**.

**Mã hoá ký tự** - Chọn cách mã hóa các ký tự, cài đặt này ảnh hưởng tới dung lượng tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

**Gửi văn bản dài dưới dạng** - Chọn để gửi tin nhắn dưới dạng **Nhiều tin nhắn SMS** hoặc tin nhắn **MMS** khi bạn nhập văn bản dài hơn 2 trang trong trường tin nhắn.

### **Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện**

Cài đặt tin nhắn văn bản của GD580 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, bạn có thể thực hiện như sau.

Từ màn hình chờ, nhấn **(OK)** và chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Cài đặt**, sau đó **Tin nhắn đa phương tiện**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

**Chế độ tải về** - Chọn **Mạng chủ** hoặc **Mạng chuyển vùng**. Nếu bạn chọn **Thủ công**, bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về MMS và bạn có thể quyết định xem có muốn tải toàn bộ về hay không.

**Báo cáo gửi** - Chọn cho phép và/hoặc yêu cầu báo cáo gửi.

**Trả lời đã đọc** - Chọn cho phép và/hoặc gửi trả lời đã đọc.

**Ưu tiên** - Chọn mức ưu tiên cho MMS.

**Thời gian hiệu lực** - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

**Thời lượng slide** - Chọn thời lượng slide mặc định để soạn MMS.

**Chế độ tạo** - Chọn chế độ tin nhắn.

**Thời gian gửi** - Chuyển tin tại một thời điểm xác định.

**Trung tâm tin nhắn đa phương tiện** - Nhập chi tiết cho trung tâm nhắn tin.

### **Thay đổi cài đặt email**

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt email cho phù hợp với sở thích của bạn.

Từ màn hình chờ, nhấn **(OK)** và chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Cài đặt**, sau đó chọn **Email** và sau đó bạn có thể điều chỉnh các cài đặt sau:

**Tài khoản email** - Bạn có thể thiết lập tài khoản email.

## Nhắn tin

**Cho phép trả lời email** - Chọn để cho phép gửi thông báo 'xác nhận đã đọc'.

**Yêu cầu trả lời email** - Chọn yêu cầu hoặc không yêu cầu thư 'xác nhận đã đọc'.

**Thời khoảng tải về** - Chọn tần suất GD580 sẽ kiểm tra xem có email mới không.

**Bao gồm thư trong Ch.tiếp & Trả lời** - Chọn bao gồm hoặc không bao gồm thư gốc trong thư trả lời.

**Bao gồm tệp đính kèm** - Chọn để bao gồm hoặc không bao gồm đính kèm gốc.


**Tự động tải khi chuyển vùng** - Chọn xem có tải thư tự động hay không khi ở nước ngoài.

**Thông báo email mới** - Chọn để được thông báo khi có email mới.

**Chữ ký** - Tạo chữ ký email và bật tính năng này.

**Ưu tiên** - Chọn mức ưu tiên cho email.

## Thay đổi các cài đặt khác

Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Cài đặt**:

**Thư video** - Nhấn Thêm để thêm dịch vụ Thư video mới. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.

**Thư thoại** - Số thư thoại được lưu ở đây. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.

**Tin nhắn dịch vụ** - Chọn nhận hoặc chặn tin nhắn dịch vụ. Bạn cũng có thể đặt bảo mật tin nhắn bằng cách tạo những danh sách người gửi tin cậy và không tin cậy.

**Dịch vụ thông tin** - Chọn tình trạng nhận, ngôn ngữ và các cài đặt khác.



## Máy ảnh

### Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn và giữ phím máy ảnh ở cạnh bên phải của điện thoại để mở kính ngắm.
- 2 Hướng máy ảnh vào đối tượng cần chụp.
- 3 Nhấn **OK** để chụp ảnh.

### Sau khi chụp ảnh

Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Sau khi chụp ảnh, bạn có thể kiểm tra menu như sau:

**Tuỳ chọn** - Bạn có thể thay đổi tên của hình hoặc sửa tệp hình ảnh.

**Anbom** - Xem những ảnh bạn đã chụp trong Anbom.

**Gửi** - Gửi ảnh dưới dạng Tin nhắn, Email hoặc qua Bluetooth.

**Mới** - Chụp ảnh mới ngay. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.

**Sử dụng làm** - Sử dụng hình làm Hình nền, làm Hình danh bạ hoặc trong hình Khởi động hoặc hình Tắt nguồn.

**Xoá** - Xoá ảnh bạn vừa chụp. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.

**Trở về** - Trở về menu trước.

### Sử dụng cài đặt nhanh

Sử dụng phím điều hướng và chọn tuỳ chọn bạn muốn sử dụng.

**Anbom** - Chọn để xem các hình khác trong anbom.

**Video** - Chọn để chuyển từ chế độ Máy ảnh sang chế độ Máy quay video.

**Chụp** - Cho phép bạn chụp ảnh.

**Phóng to/Thu nhỏ** - Chọn phóng to/thu nhỏ tuỳ thuộc vào cài đặt kích cỡ.

**Xem** - Chọn giữa chế độ toàn màn hình và chế độ Toàn cảnh ngang.

### Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, chọn **Cài đặt**.

**Kích thước** - Thay đổi kích thước của ảnh.

**Độ sáng** - Đặt độ sáng cho hình trong ống ngắm của máy ảnh.

**Hiệu ứng màu** - Chọn một tông màu để áp dụng cho ảnh bạn sẽ chụp.

## Máy ảnh

**Cân bằng trắng** - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong video của bạn sẽ là thực. Để máy ảnh điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động, Sáng chói, Nắng, Huỳnh quang** và **U ám**.

**Chế độ đêm** - Bạn có thể chụp ảnh đẹp hơn vào buổi tối bằng cách chọn **Bật**.

**Hẹn giờ** - Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn nút chụp ảnh. Chọn từ **Tắt, 3 giây, 5 giây** hoặc **10 giây**. Thích hợp để chụp ảnh nhóm mà bạn muốn mình có trong nhóm!

**Chế độ chụp** - Xem **Chọn chế độ chụp**.

**Chất lượng hình** - Kiểm soát chất lượng hình.

**Chuyển đổi máy ảnh** - Để tự chụp ảnh chân dung, hãy chuyển sang chế độ máy ảnh bên trong.

**Bộ nhớ sử dụng** - Chọn lưu ảnh vào **Bộ nhớ điện thoại** hoặc **Bộ nhớ ngoài**.

**Ẩn biểu tượng** - Ẩn biểu tượng sang bên cạnh của kính ngắm.

**Âm thanh** - Chọn một trong ba âm chụp ảnh khác nhau.

### Chọn chế độ chụp

- 1 Chọn **Chế độ chụp** trong **Cài đặt** để xem các chế độ chụp có sẵn.
- 2 Chọn từ các tùy chọn:

**Bình thường** - Đây là kiểu chụp mặc định. Ảnh sẽ được chụp ở chế độ thường.

**Chụp liên tiếp** - Tùy chọn này cho phép bạn chụp chín ảnh liên tục một cách tự động.

**Chụp ghép** - Chọn từ một trong những khung vui nhộn để biến dạng bạn của bạn hoặc chỉ đơn giản là trang trí xung quanh họ.

## Thay đổi kích cỡ hình

Càng nhiều pixel thì kích cỡ tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều ảnh hơn trên điện thoại hoặc thẻ nhớ bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho kích thước tệp nhỏ hơn.

- 1 Chọn **Kích thước hình** trong **Cài đặt**.
- 2 Chọn giá trị pixel từ các tùy chọn số: **1536x2048, 1200x1600, 960x1280, 480x640, 240x320, Danh bạ**.
- 3 Chọn tùy chọn kích thước bạn muốn sử dụng và nhấn **Chọn** để áp dụng thay đổi. Menu cài đặt sẽ tự động đóng lại và bạn có thể chụp ảnh.

## Xem ảnh đã lưu

- 1 Bạn có thể truy cập các ảnh đã lưu ở chế độ máy ảnh và từ Anbom.
- 2 Anbom của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Chọn ảnh bạn muốn hiển thị trước anbom.
- 4 Chọn ảnh để mở hoàn toàn ảnh.





## Đặt ảnh làm hình nền hoặc hình danh bạ

Từ anbom ảnh, chọn ảnh và **Sử dụng làm** để sử dụng ảnh làm hình nền hoặc hình danh bạ.

**LƯU Ý:** Hình danh bạ chỉ có thể được thêm vào những liên hệ được lưu trên điện thoại, chứ không phải trên thẻ SIM.

## Máy quay video

### Quay nhanh video

- 1 Chuyển chế độ máy ảnh sang  và nhấn . Kính ngắm của máy quay video xuất hiện trên màn hình.
- 2 Hướng máy ảnh vào đối tượng cần ghi.
- 3 Nhấn  một lần để bắt đầu ghi hình.
- 4 **Rec** sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm. Nhấn lại  để ngừng ghi hình.

### Sau khi bạn đã quay xong video

Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình.

Sau khi ghi đoạn video, bạn có thể kiểm tra menu như sau:

**Tùy chọn** - Bạn có thể thay đổi tên của đoạn video.

**Anbom** - Xem anbom video.

**Phát** - Phát tệp.

**Video mới** - Nhấn để quay ngay một video khác. Video hiện thời sẽ được lưu.

**Gửi** - Gửi video dưới dạng MMS, Email hoặc qua Bluetooth.

**Xoá** - Xoá video bạn đã quay. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.

**Trở về** - Trở về menu trước.

### Sử dụng cài đặt nhanh

Sử dụng phím điều hướng và chọn tùy chọn bạn muốn sử dụng.

**Anbom** - Chọn để xem các video khác trong anbom.

**Máy ảnh** - Chọn để chuyển từ chế độ Máy quay video sang chế độ Máy ảnh.

**Rec** - Cho phép bạn quay video.

**Phóng to/Thu nhỏ** - Đặt phóng to/thu nhỏ video.

**Độ sáng** - Độ tương phản xác định sự khác biệt giữa sáng và tối trong một Video.

### **Sử dụng các cài đặt nâng cao**

Từ kinh ngắm, chọn **Cài đặt**.

**Kích thước** - Thay đổi kích thước video.

**Hiệu ứng màu** - Chọn tông màu của hiệu ứng để áp dụng cho video bạn đang thực hiện.

**Cân bằng trắng** - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong ảnh của bạn sẽ là thực. Để máy ảnh điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng.

Chọn từ **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** và **U ám**.

**Chất lượng video** - Kiểm soát chất lượng video.

**Thời lượng** - Chọn độ dài tối đa của đoạn video.

**Chuyển đổi máy ảnh** - Chuyển sang máy ảnh trong để ghi video của bạn.

**Bộ nhớ đang sử dụng** - Chọn lưu video vào bộ nhớ **Điện thoại** hoặc vào bộ nhớ **Ngoài**.

**Thoại** - Chọn **Tắt tiếng** để quay video không có tiếng.

**LƯU Ý:** Luôn nhấn **Lưu** sau khi chọn cài đặt mới để áp dụng những thay đổi bạn đã thực hiện.

### **Xem các video đã lưu**

- 1 Bạn có thể truy cập vào các video đã lưu trong chế độ máy ảnh và từ Anbom. Anbom sẽ hiển thị trên màn hình.
- 2 Chọn video bạn muốn xem để hiển thị nó trước anbom.
- 3 Chọn video để mở đầy đủ.

## Đa phương tiện

### Nhạc

LG GD580 của bạn có trình nghe nhạc tích hợp để bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của bạn. Để truy cập trình nghe nhạc, chọn **Nhạc** từ menu **Đa phương tiện**. Từ đây bạn có thể truy cập số thư mục:

**Được phát gần đây** - Xem tất cả các bài hát được phát gần đây.

**Tất cả bản nhạc** - Bao gồm tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại.

**Danh sách nhạc** - Bao gồm mọi danh sách nhạc đã tạo.





**Nghệ sĩ** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

**Anbom** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo anbm.

**Thể loại** - Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo thể loại.

**Trộn bài hát** - Nghe nhạc theo thứ tự ngẫu nhiên.

### Phát bài hát

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Nhạc** từ menu **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Tất cả bài hát**.
- 2 Chọn bài hát mà bạn muốn phát và chọn **Phát**.
- 3 Nhấn  để tạm dừng bài hát.
- 4 Nhấn  để chuyển sang bài hát kế tiếp.
- 5 Nhấn  để chuyển sang bài hát trước.

### Sử dụng các tùy chọn trong khi phát nhạc

Chọn **Tùy chọn** và chọn từ:

**Thu nhỏ** - Làm biến mất màn hình trình nghe nhạc để bạn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại như bình thường.

**Đến nhạc riêng** - Di chuyển tệp vào thư mục Nhạc riêng.

**Lặp lại** - Lặp lại bài hát được chọn.

**Trộn bài** - Nghe nhạc theo thứ tự ngẫu nhiên.

**Bộ lọc âm** - Đặt menu bộ lọc âm.

**Hiệu ứng trực quan** - Chọn các hiệu ứng trực quan.

**Thêm vào danh sách nhạc** - Thêm bài hát vào một trong các danh sách nhạc của bạn.

**Thông tin tệp** - Xem thông tin tóm lược về tệp.


**Gửi** - Gửi bài hát dưới dạng tin nhắn, email, hoặc qua Bluetooth.

**Xoá** - Xoá bài hát.

**Sử dụng làm** - Sử dụng bài hát làm nhạc chuông, âm báo tin nhắn, âm khởi động hoặc âm tắt máy.

## Nghe radio

LG GD580 có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe trên đường.


Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Đa phương tiện** sau đó chọn **Đài FM**, nhập số kênh của đài bạn muốn nghe.

**LƯU Ý:** Bạn cần cắm tai nghe vào để nghe đài. Cắm tai nghe vào cùng ổ với bộ sạc.


## Dò kênh



Bạn có thể dò kênh đài bằng cách dò thủ công hoặc tự động. Các kênh sẽ được lưu vào các sổ kênh cụ thể để bạn không phải dò lại.

### Để dò tự động:

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**, chọn **Tự chọn**.
- 2 Chọn **Tự động dò**. Các kênh được tìm thấy sẽ tự động được phân bổ vào một sổ kênh.

### Để dò thủ công:

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**, chọn **Tự chọn**.
- 2 Chọn **Danh sách kênh** và chọn số kênh bạn muốn lưu đài vào đó.
- 3 Nhập tần số của đài và nhấn **Chọn** để lưu.

**LƯU Ý:** Bạn cũng có thể dò kênh bằng tay bằng cách sử dụng  và  được hiển thị cạnh tần số của đài.

## Đa phương tiện

### Chỉnh sửa kênh

Bạn có thể muốn chuyển các kênh đến một kênh khác để những kênh bạn nghe thường xuyên dễ truy cập hơn.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK**, chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**, chọn **Tuỳ chọn**.
- 2 Chọn **Danh sách kênh** và chọn kênh bạn muốn thay đổi.
- 3 Chọn một kênh từ một trong các kênh khác, hoặc dò kênh theo cách thủ công theo tần số bạn muốn.

Bạn có thể chỉnh sửa kênh bằng cách chọn kênh và nhấn **Tuỳ chọn**:

**Đổi tên** - Đổi tên kênh.

**Thay thế** - Đặt tần số mới cho kênh được chọn.

### Xác lập lại các kênh


- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Đa phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**, chọn **Tuỳ chọn**.
- 2 Chọn **Danh sách kênh**, sau đó chọn **Tuỳ chọn**.
- 3 Chọn **Xác lập lại kênh** để xác lập lại kênh hiện tại hoặc chọn **Xác lập lại tất cả kênh** để xác lập lại tất cả các kênh. Mỗi kênh sẽ trở về tần số bắt đầu là 87,5Mhz.

**MẸO!** Để cải thiện chất lượng thu sóng radio, hãy kéo dài dây tại nghe, dây này có chức năng như một anten radio.



### Sử dụng máy ghi âm

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Đa phương tiện**.
- 2 Chọn **Máy ghi âm**, sau đó chọn tùy chọn và chọn từ:

**Thời lượng** - Đặt thời lượng ghi.  
Chọn từ **Dung lượng tin nhắn MMS, 30 giây, 1 phút** hoặc **Không giới hạn**.

**Chất lượng** - Chọn chất lượng âm thanh.  
Chọn từ **Siêu nét, Đẹp**, hoặc **Bình thường**.

**Bộ nhớ sử dụng** - Kiểm tra tình trạng hiện tại của bộ nhớ.

**Đến thư mục ghi âm** - Mở thư mục ghi âm trong **Âm thanh riêng**.

- 3 Chọn **Rec.** để bắt đầu ghi âm.
- 4 Chọn **Dừng** để dừng ghi.
- 5 Chọn **Phát** trong menu tùy chọn để ghi bản ghi âm.

## Tư liệu riêng

Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại trong Tư liệu của Tôi để bạn có truy cập dễ dàng vào tất cả các ảnh, âm thanh, video và trò chơi của bạn. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại.

### Hình ảnh

**Hình riêng** chứa một danh sách các ảnh bao gồm các hình ảnh mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

### Các menu tùy chọn hình của tôi

Các tùy chọn khả dụng trong **Hình của tôi** tùy thuộc vào loại hình bạn đã chọn. Tất cả các tùy chọn sẽ khả dụng cho những ảnh được chụp bằng máy ảnh của điện thoại, nhưng chỉ các tùy chọn **Sử dụng làm, Sắp xếp theo Kiểu Lưới (Danh sách)** và **Trình quản lý bộ nhớ** là khả dụng cho các ảnh mặc định.

**Gửi** - Gửi hình ảnh cho bạn bè.

**Sử dụng làm** - Đặt hình hiển thị trên điện thoại vào những thời điểm nhất định.

**Di chuyển** - Chuyển một hình từ bộ nhớ điện thoại sang thẻ nhớ hoặc ngược lại.

**Sao chép** - Sao chép một hình từ bộ nhớ điện thoại sang thẻ nhớ hoặc ngược lại.

**Xoá** - Xoá hình ảnh.

**Chọn/Bỏ chọn** - Chọn nhiều tệp.

**In qua Bluetooth** - In ảnh qua Bluetooth.

**Tệp** - Thay đổi tên hoặc xem thông tin tệp.

**Trình chiếu** - Bắt đầu một trình chiếu.

**Sắp xếp theo** - Sắp xếp hình ảnh theo một thứ tự cụ thể.

**Kiểu lưới/danh sách** - Xem mỗi hình ảnh theo kiểu lưới hoặc danh sách.

**Trình quản lý bộ nhớ** - Xem tình trạng bộ nhớ.

### Gửi ảnh

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Tư liệu riêng**, sau đó chọn **Hình ảnh của tôi**.
- 2 Chọn ảnh bạn muốn gửi và nhấn **Tuỳ chọn**.
- 3 Chọn **Gửi** và chọn từ **Tin nhắn**, **Email**, hoặc **Bluetooth**.
- 4 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, thì ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể soạn và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi ảnh đến.

### Sử dụng hình

Bạn có thể chọn các hình để làm hình nền và screensaver hoặc thậm chí có thể nhận dạng người gọi đến.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Tư liệu riêng**, sau đó chọn **Hình ảnh của tôi**.
- 2 Chọn một hình và nhấn **Tuỳ chọn**.

- 3 Chọn **Sử dụng làm** và chọn từ:

**Hình nền** - Đặt hình nền cho màn hình chờ.

**Hình danh bạ** - Gán một hình cho một người cụ thể trong danh sách liên hệ để hình hiển thị khi họ gọi cho bạn.

**Hình khởi động** - Đặt hình xuất hiện khi bạn bật điện thoại.

**Hình tắt nguồn** - Đặt hình xuất hiện khi bạn tắt điện thoại.


### Sắp xếp hình ảnh

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Tư liệu riêng**, sau đó chọn **Hình ảnh của tôi**.
- 2 Chọn **Tuỳ chọn**, sau đó chọn **Sắp xếp theo**.
- 3 Chọn từ **Ngày**, **Loại** hoặc **Tên**.

## Tư liệu riêng

### Xoá hình ảnh

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Tư liệu riêng**, sau đó chọn **Hình ảnh của tôi**.
- 2 Chọn ảnh bạn muốn xoá và chọn **Tuỳ chọn**.
- 3 Chọn **Xoá**, sau đó chọn Có để xác nhận.

**MẸO!** Để xoá nhanh tệp bất kỳ trong Tệp của tôi, chọn tệp bằng con trỏ và nhấn phím .

### Di chuyển hoặc sao chép một hình

Bạn có thể chuyển hoặc sao chép một hình giữa bộ nhớ điện thoại và thẻ nhớ. Bạn có thể muốn làm như vậy để giải phóng bộ nhớ của một bộ nhớ hoặc để bảo vệ các hình của bạn khỏi bị mất.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Tư liệu riêng**, sau đó chọn **Hình ảnh của tôi**.
- 2 Chọn một hình và chọn **Tuỳ chọn**.
- 3 Chọn **Di chuyển** hoặc **Sao chép**.

### Chọn và bỏ chọn hình


Nếu bạn muốn chuyển, sao chép, gửi hoặc xoá nhiều hình cùng lúc, trước tiên bạn cần xác định chúng bằng cách chọn chúng bằng một dấu chọn.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Tư liệu riêng**, sau đó chọn **Hình ảnh của tôi**.
- 2 Chọn **Tuỳ chọn**, sau đó chọn **Chọn/Bỏ chọn**.
- 3 Một hộp sẽ xuất hiện ở bên trái của mỗi hình. Nếu bạn chọn một hình, một dấu chọn sẽ hiển thị trong hộp đánh dấu nó.
- 4 Để bỏ chọn một hình, chọn lại hình này để dấu chọn không còn hiển thị trong hộp.
- 5 Sau khi bạn đã đánh dấu chọn tất cả các hình thích hợp, chọn một trong các tuỳ chọn để áp dụng chúng cho tất cả hình.

## Âm thanh

Thư mục **Âm thanh riêng** có chứa các **Âm mặc định** và các **Bản ghi thoại**. Từ đây bạn có thể quản lý, gửi hoặc đặt các âm thanh làm nhạc chuông.


### Sử dụng âm thanh

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Tư liệu riêng**, sau đó chọn **Âm thanh riêng**.
- 2 Chọn **Âm mặc định** hoặc **Bản ghi thoại**.
- 3 Chọn một âm và nhấn **Phát** để nghe nó.
- 4 Chọn **Tuỳ chọn** và **Sử dụng làm**.
- 5 Chọn từ **Nhạc chuông thoại**, **Nhạc chuông video**, **Chuông tin nhắn**, **Âm khởi động** và **Âm tắt nguồn**.

## Video

Thư mục **Video riêng** hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

## Xem video

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Tư liệu riêng**, sau đó chọn **Video riêng**.
- 2 Chọn một video và nhấn **Phát**.

### Sử dụng các tuỳ chọn trong khi xem video

Chọn Tuỳ chọn trong khi xem video và chọn từ:

**Xem ngang** - Xem tệp video ở chế độ vừa màn hình.

**Tắt tiếng/Bật tiếng** - Tắt/bật tiếng.

**Chụp** - Bạn có thể lưu ảnh trên màn hình tạm dừng dưới dạng tệp hình ảnh. (Tuỳ chọn này chỉ có sẵn khi video bị tạm dừng.)

**Lặp lại** - Lặp lại tệp video.

**Thông tin tệp** - Xem thông tin tóm lược về tệp.

**Gửi** - Gửi video trong tin nhắn, email hoặc qua Bluetooth.

**Xoá** - Xoá video.

**Sử dụng làm** - Sử dụng video làm Nhạc chuông thoại hoặc Nhạc chuông video.


## Tư liệu riêng

### Trò chơi và Ứng dụng

GD580 đi kèm với những trò chơi được nạp sẵn để giúp bạn giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn chọn tải xuống thêm bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào thư mục này.

Nếu bạn tải một trò chơi xuống từ mạng, bạn sẽ cần cài đặt trò chơi đã tải xuống trên điện thoại trước khi chơi trò chơi này.

### Chơi trò chơi

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Tư liệu riêng**, sau đó chọn **Trò chơi & ứng dụng**.
- 2 Chọn trò chơi.

### Nội dung Flash

Thư mục Nội dung Flash có chứa tất cả các tệp SWF mặc định và các nội dung flash được tải xuống.

### Tài liệu

Từ Tài liệu trong Tư liệu riêng, bạn có thể xem tất cả các tập tin tài liệu. Từ đây bạn có thể xem các tệp Excel, Powerpoint, Word, Văn bản và pdf.

### Khác

Thư mục **Khác** được sử dụng để lưu các tệp không phải là ảnh, âm thanh, video, trò chơi hoặc ứng dụng.

### Thẻ nhớ của tôi

Nếu bạn mua một thẻ nhớ microSD tùy chọn, bạn có thể quản lý thêm các nội dung khác.

## Sổ tay

### Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Sổ tay**, sau đó chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Chọn **Thêm sự kiện mới**.
- 4 Chọn xem bạn muốn thêm **Cuộc hẹn**, **Ngày kỷ niệm** hoặc **Sinh nhật** và chọn **Xong**.
- 5 Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện.
- 6 Đối với các cuộc hẹn và ngày kỷ niệm, hãy nhập thời gian và ngày sự kiện kết thúc trong hộp thời gian và ngày bên dưới.
- 7 Nếu bạn muốn thêm một chủ đề hoặc một ghi chú cho sự kiện, nhấn **Chủ đề** hoặc **Tên** và ghi chú.
- 8 Chọn **Xong** và sự kiện sẽ được lưu vào lịch. Một con trỏ sẽ đánh dấu ngày đã lưu bất kỳ sự kiện nào và chuông sẽ kêu vào lúc bắt đầu sự kiện, để bạn có thể tổ chức tốt.

**MẸO!** Bạn có thể đặt ngày nghỉ trong lịch của bạn. Chọn mỗi ngày bạn nghỉ một lần, sau đó chọn **Tùy chọn** và chọn **Đặt ngày nghỉ**. Mỗi ngày sẽ là màu đỏ đồ bóng. Khi bạn cần đặt báo thức, bạn có thể chọn loại trừ các ngày được đặt làm ngày nghỉ.

### Thay đổi giao diện lịch mặc định

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Sổ tay**, sau đó chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Lịch** và chọn **Giao diện tháng** hoặc **Giao diện tuần**.
- 3 Nhấn **Xong** để xác nhận lựa chọn.

### Thêm mục vào danh sách công việc

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Sổ tay**.
- 2 Chọn **Công việc** và chọn **Thêm**.
- 3 Đặt ngày cho mục công việc, thêm ghi chú và chọn mức độ ưu tiên: **Cao**, **Trung bình** hoặc **Thấp**.

## Sổ tay

- 4 Lưu mục công việc của bạn bằng cách chọn **Xong**.

**MẸO!** Bạn có thể sửa đổi một mục bằng cách chọn mục này, nhấn **Tuỳ chọn** và **Sửa đổi**. Xác nhận sửa đổi của bạn bằng cách chọn **Lưu**.

- 4 Ghi nhớ sẽ hiển thị trên màn hình lần sau bạn mở ứng dụng **Ghi nhớ**.

**MẸO!** Bạn có thể sửa đổi một ghi nhớ hiện có. Chọn ghi nhớ bạn muốn chỉnh sửa và chọn **Chỉnh sửa**.

### Chia sẻ mục công việc

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Sổ tay**, sau đó chọn **Công việc**.
- 2 Chọn mục công việc bạn muốn chia sẻ, sau đó chọn **Tuỳ chọn**.
- 3 Chọn **Gửi**. Bạn có thể chọn chia sẻ công việc bằng **Tin nhắn văn bản**, **Tin nhắn đa phương tiện**, **Email** hoặc **Bluetooth**.

### Thêm ghi nhớ

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Sổ tay**, sau đó chọn **Ghi nhớ**.
- 2 Chọn **Thêm**.
- 3 Nhập ghi nhớ, sau đó nhấn **Lưu**.

### Thêm bản ghi nhớ bí mật

Bạn có thể soạn bản ghi nhớ cá nhân để bảo vệ tính riêng tư trong menu bản ghi nhớ Bí mật. Bạn cần nhập mã bảo mật để sử dụng menu này.

### Sử dụng tìm ngày

Tìm ngày là tiện ích giúp bạn tính toán ngày sau một số ngày đã qua. Ví dụ: 60 ngày kể từ 10.10.2008 sẽ là 09.12.2008. Tiện ích này tỏ ra tuyệt vời để giữ các tab đúng hạn.



## Công cụ

### Thêm menu nhanh

Menu Nhanh cung cấp truy cập dễ dàng vào các chức năng hay sử dụng nhất. Bạn có thể thêm menu ưa thích vào danh sách menu Nhanh.

### Đặt báo thức

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Báo thức**.
- 2 Chọn **Tuỳ chọn** và nhấn **Thêm mới**.
- 3 Đặt giờ bạn muốn báo thức kêu.
- 4 Chọn bật báo thức **Một lần**, **Hàng ngày**, **Th2-Th6**, **Th2-Th7**, **Trừ ngày nghỉ**, hoặc **Chọn ngày trong tuần**.
- 5 Chọn  và **Chỉnh sửa** để chọn âm thanh cho báo thức của bạn. Để nghe âm thanh, chọn âm thanh, và nhấn **Phát**.
- 6 Thêm ghi nhớ cho báo thức và chọn **Xong** khi bạn nhập xong. Khi báo thức đổ chuông, ghi nhớ sẽ hiển thị.

- 7 Cuối cùng, bạn có thể đặt khoảng thời gian báo thức lại thành **5**, **10**, **20** hoặc **30 phút**, **1 giờ** hoặc **Tắt báo thức lại**.
- 8 Khi bạn đặt báo thức xong, chọn **Xong**.

**Lưu ý:** Bạn có thể thiết lập tối đa 5 báo thức.

Báo thức sẽ vẫn bật ngay cả khi điện thoại tắt.

### Sử dụng máy tính

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Máy tính**.
- 2 Chọn các phím số để nhập số.
- 3 Đối với các phép tính đơn giản, chọn dấu bạn muốn (+, -, x, ÷), sau đó chọn =.
- 4 Để tính các phép tính phức tạp, chọn **Tuỳ chọn** để chọn lệnh.
- 5 Chọn  để xoá ký tự hoặc giữ  trên màn hình và bắt đầu một phép tính mới.

## Công cụ

### Sử dụng đồng hồ đếm

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Đồng hồ đếm**.
- 2 Chọn **Bắt đầu** để khởi động bộ hẹn giờ.
- 3 Chọn **Ghép** nếu bạn muốn ghi thời gian ghép. Bạn có thể lưu thời lượng của thời gian ghép riêng.
- 4 Chọn **Dừng** để dừng bộ hẹn giờ.
- 5 Chọn **Tiếp tục lại** để khởi động lại đồng hồ đếm tại thời điểm bạn ngừng nó hoặc chọn **Xác lập lại** để bắt đầu lại thời gian.

### Chuyển đổi đơn vị

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Trình chuyển đổi**.
- 2 Chọn xem bạn có muốn chuyển đổi **Tiền tệ**, **Diện tích**, **Chiều dài**, **Trọng lượng**, **Nhiệt độ**, **Thể tích** hoặc **Vận tốc**.

- 3 Bây giờ, bạn có thể chọn đơn vị, nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi từ, theo sau là giá trị bạn muốn chuyển đổi thành.
- 4 Giá trị tương ứng sẽ hiển thị trên màn hình.

### Thêm thành phố vào đồng hồ thế giới

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Công cụ**, sau đó chọn **Đồng hồ thế giới**.
- 2 Chọn **Tuỳ chọn**, sau đó chọn **Thêm thành phố**. Bắt đầu nhập tên của thành phố bạn cần và tên sẽ được hiển thị ở phía trên cùng của màn hình. Cách khác, chọn **Bản đồ**, và chọn thành phố từ bản đồ.
- 3 Nhấn **Chọn** để xác nhận lựa chọn.

**MẸO!** Nếu bạn đang ở nước ngoài, bạn có thể thay đổi múi giờ từ Giờ thế giới bằng cách chọn **Tuỳ chọn**, sau đó chọn **Đổi thành phố hiện tại**. Chọn thành phố bạn muốn như ở trên.

## Trình duyệt

Với trình duyệt có sẵn, bạn có thể nhận các bản tin tức và thông tin dự báo thời tiết cập nhật cũng như thông tin về thể thao hoặc tình trạng giao thông bất kỳ khi nào bạn cần. Ngoài ra, trình duyệt còn cho phép bạn tải xuống các bản nhạc, nhạc chuông, hình nền và trò chơi mới nhất.

### Truy cập vào web

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Để truy cập trực tiếp vào trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ**.  
Hoặc, chọn **Nhập địa chỉ** và nhập URL bạn muốn, sau đó nhấn **Mở**.

**Lưu ý:** Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

### Thêm và truy cập vào bookmark

Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các bookmark và lưu các trang web.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Bookmark**. Danh sách bookmark sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Để tạo thư mục mới, chọn **Tuỳ chọn** và chọn **Tạo thư mục mới**. Nhập tên thư mục bookmark của bạn.
- 4 Để thêm một bookmark mới, chọn **Tuỳ chọn** và nhấn **Thêm mới**. Nhập tên cho bookmark, sau đó nhập URL.
- 5 Chọn **Xong**. Bookmark của bạn sẽ hiển thị trong danh sách bookmark.
- 6 Để truy cập bookmark, chỉ cần cuộn tới bookmark đó và chọn **Mở**.

## Trình duyệt

### Sử dụng trình đọc RSS

RSS (Really Simple Syndication) là họ các định dạng cấp dữ liệu trên web để xuất bản nội dung thường xuyên được cập nhật như mục trên blog, tiêu đề tin tức hoặc podcast. Tài liệu RSS, còn được gọi là nguồn cấp dữ liệu, nguồn cấp dữ liệu web, hoặc kênh, chứa hoặc tóm tắt về nội dung từ trang web có liên quan hoặc toàn bộ nội dung.

### Lưu một trang

- 1 Truy cập trang web bạn cần như miêu tả ở trên.
- 2 Chọn **Tuỳ chọn, Lưu mục**, sau đó **Lưu trang này**.
- 3 Nhập tên cho trang web để bạn có thể dễ dàng nhận ra nó.
- 4 Chọn **Lưu**.

**MẸO!** Menu này cũng cho phép bạn chỉnh sửa tiêu đề của các trang đã lưu và xoá các trang đã lưu.

### Truy cập vào trang đã lưu

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Chọn **Trang đã lưu**.
- 3 Chọn **Mở** để kết nối với trang đã lưu.

### Xem lịch sử trình duyệt

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Trình duyệt**, sau đó chọn **Lịch sử**.
- 2 Một danh sách các tiêu đề trang web bạn đã truy cập gần đây sẽ được hiển thị.
- 3 Để truy cập vào một trong những trang này, chỉ cần chọn trang bạn muốn và nhấn **Mở**.

### Thay đổi cài đặt trình duyệt web

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn **OK** và chọn **Trình duyệt** sau đó chọn **Cài đặt**.
- 2 Bạn có thể chọn sửa **Chế độ, Cài đặt giao diện, Bộ nhớ cache, Cookie, Bảo mật**, hoặc **Xác lập lại cài đặt**.
- 3 Sau khi đã thay đổi cài đặt, hãy nhấn **Chọn**.

## Kết nối

### Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Bluetooth là cách tuyệt vời để gửi và nhận các tệp vì không cần dây dẫn và kết nối rất nhanh và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

#### Để gửi một tệp:


- 1 Mở tệp bạn muốn gửi.
- 2 Chọn **Tuỳ chọn** và chọn **Gửi**. Chọn **Bluetooth**.
- 3 Chọn **Có** để bật Bluetooth.
- 4 GD580 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật Bluetooth khác trong phạm vi.
- 5 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp và chọn **Chọn** để gửi tệp.
- 6 Tệp sẽ được gửi.

**MEO!** Hãy để ý thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

#### Để nhận tệp:

- 1 Để nhận các tệp, Bluetooth của bạn phải được **Bật** và **Có thể nhìn thấy**. Xem **Thay đổi cài đặt Bluetooth** dưới đây để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Chọn **Có** để nhận tệp.
- 3 Bạn sẽ nhìn thấy vị trí tệp được lưu và bạn có thể chọn để **Xem** tệp. Tệp thường được lưu vào thư mục thích hợp trong **Tệp của tôi**.

### Thay đổi cài đặt bluetooth

- 1 Nhấn  ở màn hình chờ, và chọn **Kết nối**.
- 2 Chọn **Bluetooth**, sau đó chọn **Cài đặt**. Thực hiện thay đổi cho: **Hiển thị thiết bị của tôi** - Chọn **Hiển thị**, **Hiển thị** trong 1 phút hoặc **Ẩn**.

## Kết nối

**Tên điện thoại của tôi** - Nhập tên cho GD580.

**Các dịch vụ được hỗ trợ** - Tìm kiếm chế độ được GD580 hỗ trợ.

**Địa chỉ của tôi** - Tìm kiếm địa chỉ thiết bị Bluetooth.

### Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối GD580 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Thiết bị đã ghép nối, Tùy chọn**, sau đó chọn **Thêm thiết bị mới**.
- 3 GD580 sẽ tìm kiếm các thiết bị. Nếu tìm thấy thiết bị, **Làm mới** và **Thêm** sẽ xuất hiện trên màn hình.

4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối và nhập mật khẩu rồi nhấn **Thêm**.

5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.


6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

### Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe của bạn để đặt điện thoại ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.
- 3 Chọn **Có** để **Kết nối bây giờ**. GD580 sẽ tự động chuyển sang chế độ Tai nghe.

## Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp

Điện thoại của bạn chỉ có thể sử dụng làm thiết bị lưu trữ thứ cấp nếu bạn cắm thẻ nhớ.

- 1 Ngắt kết nối điện thoại khỏi PC.
- 2 Nhấn  trên màn hình chờ.
- 3 Chọn **Kết nối**, sau đó chọn **Chế độ kết nối USB**.
- 4 Chọn **Bộ lưu trữ thứ cấp** và nhấn **Chọn**.
- 5 Kết nối điện thoại với PC của bạn. Điện thoại của bạn sẽ thông báo: **Đang kết nối dưới dạng Bộ nhớ Thứ cấp** sau đó là **Đã kết nối dưới dạng Bộ nhớ Thứ cấp**. Không ngắt kết nối trong khi chuyển dữ liệu.
- 6 Toàn bộ tệp trên điện thoại sẽ được lưu tự động vào ổ cứng của máy tính.


**LƯU Ý:** Điện thoại phải được rút khỏi máy tính để khởi động Bộ nhớ Thứ cấp.

**LƯU Ý:** Bộ nhớ thứ cấp chỉ sao lưu nội dung được lưu trên thẻ nhớ, chứ không phải trên bộ nhớ điện thoại. Để chuyển nội dung của bộ nhớ điện thoại (ví dụ danh bạ), bạn sẽ cần đồng bộ sử dụng PC Sync.

## Cài đặt

Trong thư mục này, bạn có chỉnh sửa cài đặt để làm cho GD580 phù hợp với cá nhân bạn.



### Cài đặt riêng các cấu hình

Bạn có thể thay đổi nhanh chóng chế độ trên màn hình chờ. Chỉ cần nhấn  sau đó chọn cấu hình bạn muốn kích hoạt.

Sử dụng menu cài đặt bạn có thể cá nhân hoá mỗi cài đặt chế độ.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn .
- 2 Chọn **Cài đặt** và **Chế độ**, sau đó chọn chế độ bạn muốn chỉnh sửa.
- 3 Chọn **Tùy chọn** và chọn **Chỉnh sửa**.
- 4 Sau đó bạn có thể thay đổi tất cả các tùy chọn âm thanh và cảnh báo có trong danh sách, bao gồm cả Nhạc chuông và Âm lượng, Thông báo tin nhắn và nhiều thứ khác.


### Sử dụng chế độ trên máy bay

Bật chế độ trên máy bay bằng cách nhấn  trong màn hình chờ, và sau đó chọn **Cài đặt** và **Chế độ**. Chọn **Chế độ trên máy bay** và nhấn  để bật.

Chế độ trên máy bay sẽ không cho phép bạn gọi điện, kết nối internet, gửi tin nhắn hoặc sử dụng Bluetooth.

### Thay đổi cài đặt điện thoại

Tận hưởng sự tự do của việc hiệu chỉnh GD580 cho phù hợp với phong cách của bạn.

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Cài đặt**, sau đó chọn **Điện thoại**.
- 2 Chọn Điện thoại và chọn từ danh sách bên dưới.

**Ngôn ngữ** - Thay đổi ngôn ngữ hiển thị của GD580.


**Tắt tiếng bằng cách di chuyển** - Chế độ im lặng tự động khi bạn không muốn nhận cuộc gọi, chỉ cần để ngược điện thoại trên bàn hoặc ghế.



**Tiết kiệm điện** - Chọn để chuyển cài đặt tiết kiệm điện của nhà sản xuất về **Bật** hoặc **Tắt**.

**Thông tin** - Xem thông tin kỹ thuật của GD580.

### Thay đổi cài đặt màn hình

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Cài đặt**.

- 2 Chọn **Màn hình** và sau đó chọn từ:

**Chủ đề màn hình** - Chọn chủ đề cho màn hình chờ hoặc khi bật, tắt điện thoại.

**Đèn mặt trước** - Thay đổi cài đặt LED ngoài.

**Đèn bí mật** - Chọn kiểu và màu đèn phía trước.

**Kiểu menu** - Chọn kiểu được sử dụng cho các menu hiển thị.

**Quay số** - Đặt màn hình khi gọi điện.

**Phông chữ** - Điều chỉnh phông chữ.

**Đèn nền** - Chọn khoảng thời gian đèn nền sẽ sáng.


**LƯU Ý:** Đèn nền càng bật lâu thì pin càng nhanh hết và bạn có thể cần sạc lại pin nhiều hơn.

**Chủ đề Điện thoại** - Thay đổi nhanh chóng toàn bộ giao diện màn hình.

**Lời chào** - Nhập lời chào khi bật điện thoại.

- 3 Chọn **Chọn** để lưu cài đặt.

### Sử dụng Ngày & Giờ

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Cài đặt**.

- 2 Chọn **Ngày & Giờ**.

Điều chỉnh cài đặt ngày và giờ hoặc chọn cập nhật giờ tự động khi bạn di chuyển hoặc để chuyển giờ theo mùa.

## Cài đặt


### Thay đổi cài đặt bảo mật

- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Bảo mật**, sau đó chọn từ:
  - Yêu cầu mã PIN** - Đặt điện thoại yêu cầu mã PIN của thẻ SIM khi bật điện thoại.
  - Khóa điện thoại** - Khóa điện thoại để tránh bị sử dụng trái phép. Bạn cần mã bảo vệ.
  - Thay đổi mã** - Thay đổi các mã: PIN/PIN2/Mã bảo mật.

### Sử dụng trình quản lý bộ nhớ

GD580 có sẵn 3 bộ nhớ: điện thoại, Thẻ SIM và một thẻ nhớ ngoài (có thể bạn phải mua riêng thẻ nhớ ngoài).

Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống.

Nhấn  trên màn hình chờ. Chọn **Cài đặt**, sau đó chọn **Trình quản lý Bộ nhớ**.

### Thay đổi các cài đặt khác

**Mạng** - GD580 sẽ tự động kết nối vào mạng ưu tiên của bạn. Để thay đổi các cài đặt này, hãy sử dụng menu này.

**Cấu hình Internet** - Đặt cấu hình để kết nối vào internet.

**Điểm truy cập** - Nhà điều hành mạng đã lưu sẵn thông tin này. Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.

**Kết nối dữ liệu gói** - Đặt kết nối dữ liệu gói.

**Cài đặt trực tuyến** - Chọn mạng dịch vụ của bạn.

**Xác lập lại Cài đặt** - Chọn tùy chọn này để đặt lại điện thoại của bạn về cấu hình mặc định. Bạn được yêu cầu nhập mã bảo mật.

## Cập nhật Phần mềm Điện thoại

### Chương trình Cập nhật Phần mềm dành cho Điện thoại Di động LG

Để biết thêm thông tin về cài đặt hoặc sử dụng chương trình này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com>.

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm thành phiên bản mới nhất một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Chương trình cập nhật phần mềm điện thoại di động yêu cầu người dùng hết sức chú ý trong thời gian diễn ra quá trình cập nhật.

Vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục.

Cẩn chú ý thêm rằng việc tháo rời cáp truyền dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình cập nhật có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn. Nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu trong quá trình cập nhật. Bạn nên sao lưu thông tin quan trọng trước để đảm bảo an toàn.

### Hướng dẫn nhanh cập nhật phần mềm điện thoại



Tải Công cụ hỗ trợ LG mobile xuống Máy tính và thực hiện



\* Bấm 'Start upgrading' (Nếu Trình điều khiển USB được cài đặt, kết nối điện thoại với Máy tính qua Cáp USB.)



\* Sau khi chọn kiểu điện thoại, Cài đặt Ổ USB



Kết nối Điện thoại với Máy tính qua Cáp USB

## Cập nhật Phần mềm Điện thoại


### Chuẩn bị và Lưu ý

- Sạc đầy pin.
- Lưu thông tin người dùng qua PC Sync trước khi nâng cấp phần mềm cơ sở.
- Đóng PC Sync/các ứng dụng trước khi cập nhật.
- Không sử dụng chức năng gọi điện và nhắn tin trong quá trình cập nhật.
- Tháo thẻ SD.
- Không tháo cáp USB cho đến khi cập nhật xong.
- Điện thoại được tự động xác lập lại trong quá trình này.

## Phụ kiện

Các phụ kiện này được cung cấp kèm với GD580.

### Bộ sạc



### Cáp dữ liệu và CD



### Pin



### Hướng dẫn Sử dụng

Tìm hiểu thêm về GD580.

### Tai nghe Stereo



### LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.

Nhiệt độ Môi trường

Tối đa: +55°C (xả), +45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics	
<b>Suppliers Details</b>			
Name			
LG Electronics Inc			
Address			
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721			
<b>Product Details</b>			
Product Name			
GSM / W-CDMA Terminal Equipment			
Model Name			
GD580			
Trade Name			
LG			
		<b>CE 0168</b>	
<b>Applicable Standards Details</b>			
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2001			
<b>Supplementary Information</b>			
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168			
<b>Declaration</b>			
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name	
		Issued Date	
		Seung Hyoun, Ji / Director 10. Nov. 2009	
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail : jacob @ lge.com		 Signature of representative	

## Gỡ Rối

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của bạn. Một số vấn đề bạn sẽ cần phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để có câu trả lời, nhưng hầu hết các vấn đề gặp phải bạn có thể tự mình giải quyết.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Các biện pháp Khắc Phục Khả Năng
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc bạn có thể đã lắp SIM chưa đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối với mạng	Tín hiệu yếu Ngoài mạng GSM	Di chuyển lên cao hơn tới một cửa sổ hoặc một chỗ trống mở. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Khi bạn muốn thay đổi mã bảo mật bạn phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại nó. Hai mã mà bạn đã nhập không khớp với nhau.	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Tính năng không thể đặt được	Không được hỗ trợ bởi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ hoặc yêu cầu đăng ký	Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số Đã lắp thẻ SIM mới Đã đến giới hạn sạc	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ với Nhà Cung cấp Dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.

## Gỡ Rối

Tin nhắn	Nguyên nhân	Các biện pháp Khắc Phục Khả Năng
Không thể bật điện thoại	Phím On/Off được bấm quá nhanh	Bấm phím On/Off ít nhất hai giây.
	Hết pin	Sạc pin. Kiểm tra chỉ báo đang sạc trên màn hình.
	Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn	Làm sạch các điểm tiếp xúc.
Lỗi sạc pin	Pin đã hoàn toàn hết	Sạc pin.
	Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép	Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường phù hợp, chờ một lúc, và sau đó sạc lại.
	Vấn đề về tiếp xúc	Kiểm tra nguồn điện và kết nối với điện thoại. Kiểm tra tiếp xúc của pin, làm sạch chúng nếu cần.
	Không có điện áp chính	Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm tra điện áp.
	Lỗi bộ sạc	Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc.
Điện thoại mất mạng	Bộ sạc không đúng	Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc.
	Lỗi pin	Thay pin.
Số không được phép	Tín hiệu quá yếu	Việc kết nối lại với một nhà cung cấp dịch vụ khác là tự động.
	Tính năng số quay cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.





此手册中的部份内容可能会因话机软件之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同,这并不会另行通知。



## GD580 用户指南

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GD580 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

# 目录

关于安全有效使用手机的准则 .....	6	添加新联系人 .....	21
开始了解您的手机 .....	11	创建群组 .....	21
安装 SIM 卡和电池 .....	13	更改电话本设置 .....	22
存储卡 .....	15	信息 .....	23
格式化存储卡 .....	15	发送信息 .....	23
待机屏幕 .....	16	输入文本 .....	23
通话 .....	17	T9 预测模式 .....	24
拨打语音电话 .....	17	ABC 手动模式 .....	24
从电话本拨打语音电话 .....	17	123 模式 .....	24
拨打国际电话 .....	17	设置电子邮件 .....	24
接听和拒绝电话 .....	17	检索电子邮件 .....	26
快速拨号 .....	17	管理信息 .....	27
拨打第二个电话 .....	18	使用模板 .....	27
DTMF 铃声 .....	18	使用图释 .....	27
查看通话记录 .....	18	更改文本信息设置 .....	28
使用呼叫转移 .....	19	更改多媒体信息设置 .....	28
使用呼叫限制 .....	19	更改电子邮件设置 .....	29
使用固定拨号 .....	19	更改其它设置 .....	29
使用呼叫等待 .....	20	相机 .....	30
更改常用通话设置 .....	20	快速拍照 .....	30
电话簿 .....	21	拍照后 .....	30
正在搜索联系人 .....	21	使用快速设置 .....	30
从待机屏幕 .....	21	使用高级设置 .....	30
从主菜单 .....	21	选择拍摄模式 .....	31
		更改图像大小 .....	32
		查看保存的照片 .....	32
		将照片设置为墙纸或联系人图像 .....	32

# 目录

<b>摄像机.....</b>	<b>33</b>	观看视频.....	41
快速摄像.....	33	观看视频时使用选项.....	41
拍摄视频后.....	33	我的游戏和应用程序.....	42
使用快速设置.....	33	玩游戏.....	42
使用高级设置.....	33	Flash 内容.....	42
观看保存的视频.....	34	文档.....	42
		其它.....	42
<b>多媒体.....</b>	<b>35</b>	外部存储器.....	42
音乐.....	35		
播放歌曲.....	35	<b>管理器.....</b>	<b>43</b>
播放音乐时使用选项.....	35	将事件添加到日程表中.....	43
收听收音机.....	36	更改默认日历视图.....	43
搜索电台.....	36	向任务列表添加项目.....	43
编辑频道.....	36	更改任务项.....	44
重置频道.....	37	添加备忘录.....	44
使用语音备忘录.....	37	添加私人备忘录.....	44
		使用日期计算器.....	44
<b>我的文档.....</b>	<b>38</b>		
图像.....	38	<b>工具.....</b>	<b>45</b>
“我的图像”选项菜单.....	38	添加快速菜单.....	45
发送照片.....	39	设置闹钟.....	45
使用图像.....	39	使用计算器.....	45
管理图像.....	39	使用秒表.....	46
删除图像.....	40	换算单位.....	46
移动或复制图像.....	40	向世界时间添加城市.....	46
标记或去除标记图像.....	40		
声音.....	40	<b>浏览器.....</b>	<b>47</b>
使用声音.....	41	访问网页.....	47
视频.....	41	添加并访问书签.....	47

使用 RSS 阅读器 .....	47
保存页面 .....	47
访问保存的网页 .....	48
查看浏览器历史记录 .....	48
更改网络浏览器设置 .....	48
<b>连接 .....</b>	<b>49</b>
使用蓝牙发送和接收文件 .....	49
更改蓝牙设置 .....	49
与其它蓝牙设备配对 .....	50
使用蓝牙耳机 .....	50
将手机用作数据存储设备 .....	50
<b>设置 .....</b>	<b>51</b>
个性化情景模式 .....	51
使用飞行模式 .....	51
更改手机设置 .....	51
更改显示设置 .....	51
使用日期和时间 .....	52
更改安全设置 .....	52
使用内存管理器 .....	52
更改其它设置 .....	53
<b>配件 .....</b>	<b>54</b>
<b>故障诊断 .....</b>	<b>56</b>

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

### 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 GD580 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.09 W/kg（10 克），戴在身体上时，其值为 0.753 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/Kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

## 产品保养和维护

**⚠ 警告:** 仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或燃气灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 关于安全有效使用手机的准则

### 有效的手机操作

#### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

#### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将备注力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。

- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

#### 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。



## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。

## 关于安全有效使用手机的准则

- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

## 开始了解您的手机

### 主屏幕

- **顶部：**信号强度、电池电量及其它功能。
- **底部：**软键指示。

### 左软键/右软键

执行显示屏底部所示的功能。

### 多任务键

打开多任务菜单。

### 发送键

拨打电话号码并接听来电。

### 导航键

- **在待机模式下：**

- 快速菜单
- 联系人列表
- 信息
- 情景模式

- **在菜单中：**在菜单间导航。

### 前灯光键

更改外 LED 屏幕的设置。

### 结束/电源键



挂断或拒接来电。开机/关机。按一次返回待机屏幕。

### 清除键

每按一下删除一个字符。




## 开始了解您的手机

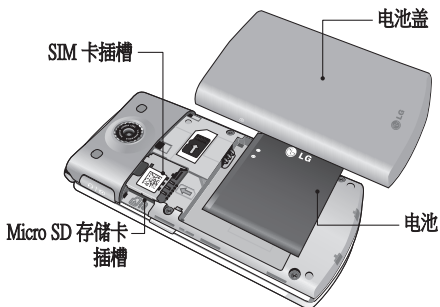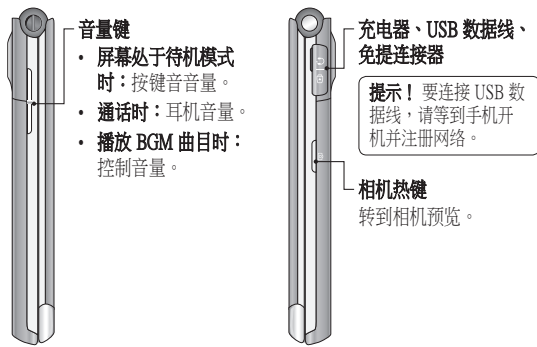

## 安装 SIM 卡和电池


### 1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。

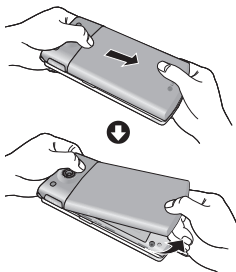

### 2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。

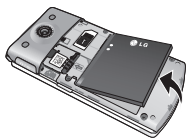


**⚠ 警告：**手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

### 3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，沿相反的方向轻推。


**⚠ 警告：**不要在手机使用或打开过程中替换或取出 SIM 卡，否则，数据将丢失，SIM 卡可能被损坏。

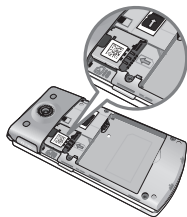

## 安装 SIM 卡和电池

### 4 安装电池

先将电池顶端插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池底端，直至电池卡入到位。

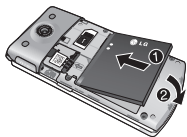



### 5 卸下电池盖

将电池盖沿手机顶部滑动，直到卡入到位。



### 6 充电

拉开 GD580 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电源插座。要屏幕上显示“电池电量已满”信息，GD580 充电才完成。

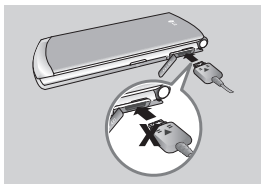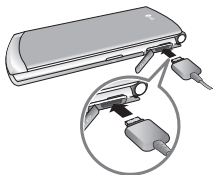


## 存储卡

### 安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

**提示！** 存储卡是可选配件。

- 1 必要时取下电池盖。
- 2 按下图所示插入 MicroSD 卡。

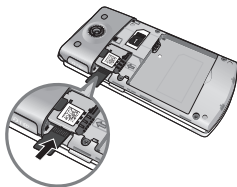

### 格式化存储卡

如果您的存储卡已格式化，您可以直接开始使用。如果卡未格式化，则需要执行此操作。

- 1 从待机屏幕上按 **OK**，然后选择**设置**。
- 2 选择**内存管理器**，然后选择**外部存储器**。
- 3 选择**格式化**，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）以格式化存储卡，现在，您可以使用该存储卡了。

**提示！** 要更改默认存储位置，请从“手机设定”菜单选择**主存储器设置**，以打开**内存管理器**。





**提示！** 如果此前从未更改过，则默认密码为“0000”。

## 待机屏幕

### 状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙。




下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	多任务
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	无网络信号
	电池电量空
	新文本信息
	新电子邮件
	闹钟已设置
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	外部存储器
	呼叫被转接
	GPRS 可用
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	蓝牙已启动
	呼叫被拒绝






## 通话

### 拨打语音电话



- 1 输入电话号码，包括完整区号。  
要删除一个数字，请按 。
- 2 按  拨打电话。
- 3 按  或闭合翻盖结束通话。

### 从电话本拨打语音电话


拨打在电话本中存有号码的联系人的电话非常方便。

- 1 按  访问联系人列表。
- 2 滚动到联系人并拨打电话。
- 3 按  拨打语音呼叫。
- 4 按  结束呼叫。


### 拨打国际电话

- 1 长按  输入国际前缀。  
“+”字符可作为国际接入码前缀。
- 2 输入国家代码、地区代码和电话号码。
- 3 按 。

### 接听和拒绝电话


电话铃响起时，请按  接听电话。

按 **静音** 可静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为 **静音**，这非常有帮助。



按  拒接来电。

### 快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 从待机屏幕上，按 ，然后选择 **电话本**。
- 2 选择 **快速拨号**。
- 3 语音邮箱已设为快速拨号 1。选择任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 4 此时将打开您的地址簿。选择要指定到该号码的联系人。

呼叫快速拨号号码：

- 按指定的数字，然后按  或 。
- 按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。

## 通话

### 拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，按 **OK**，然后按 **选项** 并选择 **新增呼叫**。
- 2 拨号或在电话本中搜索。
- 3 按 **☎** 以连接通话。
- 4 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 5 选择 **切换** 可在不同通话间切换。
- 6 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请选择 **选项**，然后选择 **结束**，接着选择 **全部** 或 **当前**。

**备注：**您需要对每通电话付费。

### DTMF 铃声

DTMF 允许您在自动消息中使用数字命令导航菜单。DTMF 默认为启动。

### 查看通话记录

从待机屏幕上，按 **OK** 并选择 **呼叫**，然后选择 **通话记录**。选择以查看：

**所有通话** - 查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

**拨出电话** - 查看所有已拨打的电话的列表。

**已接来电** - 查看打给您的所有电话的列表。

**未接来电** - 查看您没接到的所有电话的列表。

**提示！** 从任何通话列表中，按左软键，然后选择 **全部删除** 以删除所有录制的项目。

从待机屏幕上，按 **OK**，然后选择 **呼叫**。

您也可以选择查看：

**拨打视频电话** - 当您和对方都使用视频通话手机时，您可以拨打和接听视频电话。

**通话时间** - 查看所有已打和已接电话的通话时间。

**数据量** - 查看所有已接收和发送数据的字节数 (KB)。

**通话费用** - 查看您拨打电话所产生的费用（此服务取决于网络。某些运营商不支持此服务）。

### 使用呼叫转接

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，然后选择**呼叫**。
- 2 选择**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：所有语音来电、正在通话时、无人接听时，或无网络或关机时转接。
- 4 输入您要转接的号码。
- 5 选择**转接**。

**备注：**转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

**提示！**要关闭所有通话转接，请选择**全部停用**。

### 使用呼叫限制

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，然后选择**呼叫**。
- 2 选择**呼叫限制**。
- 3 在选择**语音呼叫**或**可视电话**后，选择以下选项中的一项或所有项。
  - 所有拨出电话**
  - 拨出的国际电话**
  - 国际漫游时拨出电话**
  - 所有来电**
  - 国际漫游时来电**
- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

### 使用固定拨号

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，然后选择**呼叫**。
- 2 选择**固定拨号**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。启动后，仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

## 通话

### 使用呼叫等待

1 从待机屏幕上，按 **OK**，然后选择**呼叫**。

2 选择**呼叫等待**以后动呼叫等待服务。

如果启用了呼叫等待功能，在通话过程中，手机也会提醒您有来电。听筒中发出提示音，显示屏上将显示第二个呼叫正在等待。

您可以保持第一个通话，接听第二个通话。（此功能仅在您的网络支持时可用。）

如果选择“关闭”，则无法识别等待（接收）的呼叫，“查看状态”将显示呼叫等待的状态。

### 更改常用通话设置

1 从待机屏幕上，按 **OK**，然后选择**呼叫**。

2 选择**常用设置**。在此，您可以修改以下设置：

**拒接来电** - 选择**打开**或**关闭**，选择拒接所有来电、拒接来自特定组、联系人的来电；或拒接未注册号码（不在联系人列表中）或禁号号码。

**发送我的号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

**自动重拨** - 选择**开**或**关**。

**接听模式** - 选择是通过按发送键、按任意键还是打开翻盖来接听电话。

**分钟提示音** - 选择**开**，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

**蓝牙接听模式** - 选择在使用蓝牙耳机时如何接听来电。选择**免提**或**手机**。

**保存新号码** - 保存您使用的尚未存储在电话本中的号码。


**语音清晰** - 打开或关闭语音清晰度功能。

## 电话簿

### 正在搜索联系人

有两种方式搜索联系人。

#### 从待机屏幕

1 从待机屏幕上，按  以打开地址簿。

2 按您要查看的联系人的第一个字母对应的数字键。


或者，使用更快捷的方式…

1 在待机屏幕上输入要搜索的号码，然后选择**选项**。

2 在选项菜单中选择**搜索电话本**。

**提示！** 您可以通过按**选项**并选择**按群组搜索**以按群组进行搜索。此时将显示您的所有群组列表。


#### 从主菜单

1 从待机屏幕上，按 ，然后选择**电话本**。

2 选择**搜索**，使用键盘输入您要查找的联系人的前几个字母。

3 电话本将列出与您输入的字母对应的联系人列表。

### 添加新联系人

1 从待机屏幕上，按 ，然后选择**电话本**。


2 选择**新增**。

3 选择是将联系人保存到**手机**还是 **SIM 卡**。

4 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。

5 在提供的字段中输入所有资料，然后选择**完成**。

#### 创建群组

1 从待机屏幕上，按 ，然后选择**电话本**。

2 选择**群组**，然后选择**选项**。

3 选择**新增群组**。

4 输入新群组的名称。

5 按**完成**。

**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们仍将保留在电话本中。

## 电话簿

**提示！** 您可以通过突出显示现有群组并选择**选项**以编辑它。选择以通过电话本向群组**添加成员**，指定**群组铃声**、**重命名群组**或**删除群组**。

### 更改电话本设置

您可以调整您的电话本设置，使电话本符合您的需要。

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，然后选择**电话本**。

- 2 选择**设置**。在此，您可以调整以下设置：

**联系人列表设置** - 选择要查看的联系人的保存位置：**手机 + SIM卡**、**仅限手机**或**仅限 SIM卡**。您还可以选择先显示联系人的姓还是名，以及是否显示联系人图片。

**复制** - 将联系人从 SIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。选择是逐个还是全部执行此操作。

**移动** - 其操作与**复制**相同，但联系人仅保存在移动目标位置。如果将联系人从 SIM 卡移动到手机，其将从 SIM 存储卡中删除。

**通过蓝牙发送所有联系人** - 通过蓝牙将所有联系人信息发送到其它手机。

**备份电话本** - 通过名片，您可以将手机中的所有电话本数据保存到外部存储器中。

**恢复电话本** - 通过名片，您可以将外部存储器中的所有电话本数据恢复到手机内存中。

**清空电话本** - 删除所有联系人。

**内存信息** - 您可以查看手机或 SIM 卡上的剩余存储空间。

## 信息

GD580 包含与短信（短信服务）、多媒体信息（多媒体信息服务）、电子邮件，以及网络服务消息相关的功能。

### 发送信息

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**信息**，然后选择**创建新信息**。
- 2 选择**信息**以发送短信或彩信。
- 3 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器是一款直观易用的工具，它将短信和彩信组合在一起，可在短信模式和彩信模式间轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。
- 4 使用 T9 预测模式或 Abc 手动模式输入信息。

**提示！** 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时，您可以选择是将短信还是彩信作为信息类型。

- 5 按**选项**，然后选择插入以插入**图像、视频、声音、符号、模板、图释、姓名与号码、新幻灯片、主题或更多（名片/日程表/备忘录/任务/我的名片）**。

- 6 按**发送**。
- 7 搜索您的联系人列表或按数字键输入电话号码。
- 8 按**发送**。

**警告：**如果**图像、声音、视频、新幻灯片、主题、名片、日程表或我的名片**已添加到信息编辑器，信息将自动转换成彩信模式，您需要支付相应费用。


### 输入文本



您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、在日程表中安排事件等，都需要输入文本。


手机中可以使用以下文本输入法：T9 预测模式、ABC/Abc/abc 手动模式和 123 模式。


**备注：**某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。

## 信息

要在文本输入字段中打开 T9 模式，请选择**选项**，选择**输入法**，然后选择**字典模式**。T9 打开时，您可以按 ，切换文本输入模式。您将在显示屏的右上角中看到文本输入模式指示符。

要在文本输入字段中输入符号，请按  键，选择一个符号，然后选择 。

按  以空格结束每个单词。

要删除字符，请按 。

### T9 预测模式

T9 预测模式使用内置字典，根据您的按键的顺序识别您写入的内容。只需按与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。

如果所需单词没有出现，请按**选项**，选择**添加至词典**，然后使用 ABC 手动模式输入单词。您的单词将添加到词典中。

**备注：**您可以通过按选项，然后选择编写语言选择不同的 T9 语言。

### ABC 手动模式


在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

### 123 模式

以每个数字一次击键的方式输入数字。在字母模式下，通过按住相应按键，也可以输入数字。

### 设置电子邮件

使用 GD580 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 从待机屏幕上，按 ，选择**信息**，然后选择**设置**。
- 2 选择**电子邮件**，然后选择**电子邮件帐户**。
- 3 如果还没有设置电子邮件帐户，您可以使用电子邮件设置向导设置一个电子邮件帐户。  
**电子邮件地址/密码** - 输入您的电子邮件地址和密码。  
**用户 ID** - 输入帐户用户编号。




**邮箱类型** - 选择用于传输电子邮件的 Internet 协议类型是 IMAP4 还是 POP3。

**接收服务器** - 输入接收 (POP3 或 IMAP4) 邮件服务器的 IP 地址或主机名。

**发送服务器** - 输入发送 (SMTP) 邮件服务器的 IP 地址或主机名。

**我的名称** - 输入要与电子邮件地址一起向收件人显示的名称。

**帐户名称** - 输入参考此帐户的邮箱名称。

- 4 输入电子邮件帐户后，选择  进行保存。

现在，已经设置了您的帐户，它将显示在“电子邮件”文件夹的帐户列表中。

- 5 使用“选项”的“编辑”菜单，您可以编辑设置值。

**标题** - 输入此帐户的名称。

**我的名称** - 输入您的名称。

**用户名** - 输入帐户的用户名。

**密码** - 输入帐户密码。

**电子邮件地址** - 输入帐户电子邮件地址。

**邮件回复地址** - 输入“回复”电子邮件地址。

**发送邮件服务器** - 输入帐户详细信息。

**接收邮件服务器** - 输入帐户详细信息。

**最大接收字节数** - 选择电子邮件的大小限制，最大为 1MB。

**邮箱类型** - 输入邮箱类型：POP3 或 IMAP4。

## 信息

**保存到服务器** - 选择是否将电子邮件保存到服务器。对于 IMAP4 帐户，始终保存副本。

**保存已发送邮件至** - 选择保存 IMAP4 电子邮件的位置。对于 POP3 帐户，始终在手机上保存副本。

**接入点** - 选择互联网接入点。

**自动检索** - 选择是否自动提取新电子邮件。

**SMTP 端口号** - 通常为 25。

**SMTP TLS/SSL** - 对于发送服务器，选择是否使用 TLS/SSL。

**接收服务器端口** - 通常，对于 POP3 帐户为 110；对于 IMAP4 帐户为 143。

**接收 TLS/SSL** - 对于接收服务器，选择是否使用 TLS/SSL。

**SMTP 认证** - 选择发送邮件服务器的安全设置。

**SMTP 用户名** - 输入电子邮件提供商提供的电子邮件地址。  
(如果 SMTP 认证为开)


**SMTP 密码** - 输入电子邮件提供商提供的电子邮件密码。(如果 SMTP 认证为“开”)

**APOP 安全登录** - 选择可为 POP3 帐户激活 APOP 安全登录。IMAP4 账户通常设置为“关”。

## 检索电子邮件

您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。请参阅“更改电子邮件设置”以自动查看。

手动查看：

- 1 从待机屏幕上，按 ，选择**信息**，然后选择**电子邮箱**。
- 2 选择您要使用的帐户。
- 3 选择**读取**，手机将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

## 管理信息

1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**信息**，然后选择**收件箱**。

2 选择选项，然后选择：

**回复** - 回复选定的信息。

**转发** - 将选定信息发送给其他人。

**通话** - 向发件人拨打电话。

**删除** - 删除信息。

**创建新信息** - 打开新的空白信息或电子邮件。

**标记/去除标记** - 标记您的信息以删除多项。

**复制和移动** - 将信息复制或移动到手机、SIM 卡或我的文件夹。

**过滤器** - 按类型查看信息。这可以将短信和彩信分开。

**信息** - 查看有关信息的更多信息，包括发送时间。

如果看到信息**无空间接收 SIM 卡信息**，您应从收件箱中删除一些信息。

如果看到信息**无空间接收信息**，您可以删除信息或保存的文件以腾出空间。

## 使用模板

为您最常使用的短信和彩信创建模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**信息**，然后选择**模板**。

2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。然后，您可以选择**选项**以**新增、编辑、删除**或**全部删除**模板。

## 使用图释

使用图释，使您的信息更具趣味性。手机中已有一些常用图释。

1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**信息**，然后选择**图释**。

2 选择**选项**以**新增、编辑、删除**或**全部删除**图释。

## 信息

### 更改文本信息设置

GD580 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。如果您要更改设置，您可以按如下方式操作。

从待机屏幕上，按 **OK**，选择**信息**，然后选择**设置**，再选择**文本信息**。您可以更改：

**文本信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

**状态报告** - 选择可接收信息已发送确认信息。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**信息类型** - 将文本转换为语音、传真、X.400 或电子邮件。

**字符编码** - 选择字符编码方式，这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长文本另发送为** - 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时，请选择以**多条短信**还是**彩信**方式发送信息。

### 更改多媒体信息设置

GD580 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。如果您要更改设置，您可以按如下方式操作。

从待机屏幕上，按 **OK**，选择**信息**，然后选择**设置**，再选择**多媒体信息**。您可以更改：

**检索模式** - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择**手动**，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

**发送报告** - 选择是否允许请求发送报告。

**已读回执** - 选择是否允许发送已读回执。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择用于撰写彩信的默认幻灯片持续时间。

**创建模式** - 选择信息模式。

**发送时间** - 在特定时间发送信息。

**网络设定** - 输入信息中心的详细信息。

### 更改电子邮件设置

您可以调整您的电子邮件设置，使其符合您的需要。

从待机屏幕上，按 **OK** 并选择**信息**，然后依次选择**设置**和**电子邮件**，随后，您可以对以下设置进行调整：

**电子邮件帐户** - 您可以设置电子邮件帐户。

**允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送读取确认邮件。

**请求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。

**检索间隔** - 选择 GD580 检查电子邮件信息的频率。

**转发或回复时包括邮件** - 选择是否要包括原始邮件。

**包含附件** - 选择是否要包含原始附件。

**漫游时自动检索** - 选择在国际漫游时是否要自动检索信息。

**新电子邮件通知** - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

**签名** - 创建电子邮件签名并打开此功能。

**优先级** - 选择电子邮件信息的优先级级别。

### 更改其它设置

从待机屏幕上，按 **OK**，选择**信息**，然后选择**设置**，再选择：

**视频信箱中心** - 点触“新增”以添加新的视频邮件服务。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络提供商。

**语音邮件** - 您的语音邮件号码保存在此。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

**服务信息** - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全。

**小区信息** - 选择接收状态、语言和其它设置。

# 相机

## 快速拍照

- 1 长按手机右侧的相机键可打开取景器。
- 2 对相机对准要拍摄的对象。
- 3 按 **OK** 拍照。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。拍照后，您可以查看以下菜单：

**选项** - 您可以更改图像名称或编辑图像文件。

**相册** - 查看“相册”中保存的您拍摄的照片。

**发送** - 通过体信息、电子邮件或蓝牙发送照片。

**新建** - 立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

**用作** - 将图像用作墙纸、联系人图像、开机图像或关机图像。

**删除** - 删除刚刚拍摄的照片。此时将出现取景器。

**返回** - 返回至上一个菜单。

## 使用快速设置

使用导航键并选择要使用的选项。

**相册** - 选择此选项可以查看像册中的其它照片。

**摄像机** - 选择以从照相机切换到摄像机模式。

**抓取** - 允许您拍照。

**缩放** - 选择缩放，具体取决于大小设置。

**全屏** - 选择全屏视图和风景视图。

## 使用高级设置

从取景器中选择**设置**。

**大小** - 更改照片大小。

**亮度** - 设置相机取景器中图像的亮度。

**色彩效果** - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。

**白平衡** - 白平衡确保照片中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

**夜间模式** - 选择开，在夜晚您可以拍摄出更好的照片。

**定时器** - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关**、**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**中选择。当您想在照片中占有一席之地时，此选项很有用！

**拍摄模式** - 请参阅**选择拍摄模式**。

**图像质量** - 控制图像质量。

**切换相机** - 要自拍，请切换到内置相机。

**存储位置** - 选择是将照片保存到手机内存还是**外部存储器**。

**隐藏图标** - 隐藏取景器侧面的图标。

**声音** - 从三种快门声音中选择一种。

## 选择拍摄模式

1 在**设置**中选择**拍摄模式**，以查看可用的拍摄模式。

2 从以下选项中选择：

**正常** - 此为默认拍摄类型。照片将以标准方式拍摄。

**连拍** - 这允许您快速地连续拍摄九张照片。

**选景** - 从趣味相框中选择一个，为您的朋友化妆或为其点缀环境。

# 相机

## 更改图像大小

像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机或存储卡中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。

- 1 在**设置**中选择**图像大小**。
- 2 从数字选项中选择像素值：  
1536x2048、1200x1600、  
960x1280、480x640、240x320、  
电话本。
- 3 选择您要使用的尺寸选项，按**选择**实施您所做的更改。设置菜单将自动关闭，您可以拍照了。

## 查看保存的照片

- 1 您可以通过相机模式或从相册访问保存的照片。
- 2 屏幕上将显示您的相册。
- 3 突出显示您要查看的照片，将其调到摄像册前方。
- 4 选择照片以完全打开。

## 将照片设置为墙纸或联系人图像


从相册中选择一幅图像，然后选择**用作**以将图像用作墙纸、联系人图像。

**备注：**联系人图像仅可添加到手机（不是 SIM 卡）中保存的联系人中。



## 摄像机

### 快速摄像

- 1 将相机模式切换到 ，然后按 **OK**。屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 2 将相机对准要录制的对象。
- 3 按住 **OK** 一次，开始录制。
- 4 **REC** 将显示在取景器的底部。再次按 **OK**，停止录制。

### 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

录制视频剪辑后，您可以查看以下菜单：

**选项** - 可以更改视频剪辑的名称。

**摄相册** - 查看视频册。

**播放** - 播放文件。

**新建** - 按此可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

**发送** - 将视频作为彩信、电子邮件发送，或通过蓝牙发送。

**删除** - 删除刚刚录制的视频。此时将出现取景器。

**返回** - 返回至上一个菜单。

### 使用快速设置

使用导航键并选择要使用的选项。

**摄相册** - 选择此选项可以查看像册中的其它视频。

**照相机** - 选择以从摄像机切换到相机模式。

**记录** - 允许您录制视频。

**缩放** - 设置视频缩放。

**亮度** - 对比度定义视频的深浅差别。

### 使用高级设置

从取景器中选择**设置**。

**大小** - 更改视频大小。

**色彩效果** - 选择适用于您所录制的视频的色调效果。

**白平衡** - 白平衡确保照片中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。

从**自动**、**白炽灯**、**日光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

**视频质量** - 控制视频质量。

**时长** - 选择录音的最大长度。

## 摄像机

**切换摄相册** - 切换到内置相机可以为自己录制视频。

**存储位置** - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

**语音** - 选择**静音**，录制视频而不录制声音。

**备注：**要实施所做的更改，请始终在选择新设置后按**保存**。

### 观看保存的视频

- 1 您可以在摄像机模式下通过选择“摄相册”来访问保存的视频。屏幕上将显示您的摄相册。
- 2 突出显示您要查看的视频，将其调到摄相册前方。
- 3 选择视频以完全打开。

## 多媒体

### 音乐

LG GD580 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请从**多媒体**菜单中选择**音乐**。您可以在访问多个文件夹：

**最近播放** - 查看您最近播放的所有歌曲。

**所有曲目** - 包含手机中的所有歌曲。

**播放列表** - 包含您创建的任何播放列表。



**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**随机曲目** - 按随机顺序听音乐。

### 播放歌曲

- 1 从待机屏幕上，按 ，从**多媒体**菜单选择**音乐**，然后选择**所有曲目**。
- 2 选择您要播放的歌曲，然后选择**播放**。
- 3 按  暂停歌曲。

4 按  跳到下一首歌曲。

5 按  跳到上一首歌曲。

### 播放音乐时使用选项

选择**选项**，然后从下列内容中选择：

**最小化** - 隐藏音乐播放器屏幕，以便您可以继续照常使用手机。

**转到我的音乐** - 将音乐移至“我的音乐”文件夹。

**重复** - 重复选定曲目。

**随机播放** - 按随机顺序听音乐。

**均衡器** - 设置均衡器菜单。

**视觉效果** - 选择视觉效果。

**添加新建播放列表** - 将曲目添加到您的播放列表中。

**文件信息** - 查看有关文件的简要信息。

**发送** - 以信息、电子邮件或通过蓝牙发送歌曲。

**删除** - 删除歌曲。

**用作** - 将歌曲用作：铃声、信息提示音、开机或关机提示音。

## 多媒体

### 收听收音机



LG GD580 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

从待机屏幕上，按 **OK**，选择**多媒体**，然后选择 **FM 收音机**，输入您要收听的电台的频道编号。

**备注：**要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入到充电器所使用的插孔中。

### 手动微调：

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**多媒体**，然后选择 **FM 收音机**，然后选择**选项**。
- 2 选择**频道列表**，然后选择要将电台保存到的频道编号。
- 3 输入电台频率，然后按**选择**进行保存。

**备注：**您也可以使用电台频率旁显示的  和  手动微调电台。

### 搜索电台

您可以手动或自动搜索来微调收音机电台。然后，将它们保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。

#### 自动微调：

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**多媒体**，然后选择 **FM 收音机**，然后选择**选项**。
- 2 选择**自动扫描**。找到的电台将自动分配到一个频道编号。

### 编辑频道

您可能希望将电台移到另一个频道，以便更容易访问您最经常收听的电台。

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**多媒体**，然后选择 **FM 收音机**，然后选择**选项**。
- 2 选择**频道列表**，然后选择您要更改的频道。
- 3 从其它频道之一选择电台，或将频道手动调谐到想要的频率。

您可以突出显示每个频道，然后按**选项**，对其进行编辑。

**重命名** - 重命名频道。

**替换** - 为选定频道设置新频率。

### 重置频道

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**多媒体**，然后选择**FM 收音机**，然后选择**选项**。
- 2 选择**频道列表**，然后选择**选项**。
- 3 选择**重置频道**以重设当前频道，或选择**重置所有频道**以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

**提示！** 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

### 使用语音备忘录

使用语音备忘录录制语音备忘录或其它声音。

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，然后选择**多媒体**。
- 2 选择**录音机**，选择“选项”，然后从以下选项选择中选择：  
**时常** - 设置录音长度。  
从**彩信大小**、**30 秒**、**1 分钟**或**无限制**中选择。  
**质量** - 选择声音质量。  
从**超精细**、**精细**或**标准**中选择。  
**存储位置** - 查看每个存储器的当前状态。  
**转至录音** - 在**我的声音**中打开“录音”文件夹。
- 3 选择**记录**可以开始录音。
- 4 选择**停止**可以停止录音。
- 5 选择选项菜单中的**播放**可收听您的录音。

## 我的文档

您可以将任意多媒体文件存储到我的文档的手机内存中，这样您就可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

### 图像

**我的图像**包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

#### “我的图像”选项菜单

**我的图像**中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用**用作、按网格（列表）视频排序**和**内存管理器**选项。

**发送** - 向朋友发送图像。

**用作** - 设置特定时间在手机上显示的图像。

**移动** - 将图像从手机内存移到存储卡，或从存储卡移到手机内存。

**复制** - 将图像从手机内存复制到存储卡，或从存储卡复制到手机内存。

**删除** - 删除图像。

**标记/去除标记** - 选择多个文件。

**通过蓝牙打印** - 通过蓝牙打印图像。

**文件** - 更改名称或查看文件的信息。

**幻灯片显示** - 开始幻灯片演示。

**排序方式** - 将图像按指定顺序排序。

**网格视图/列表视图** - 以网格或列表类型查看每个图像。

**内存管理器** - 查看内存状态。

## 发送照片

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择要发送的照片，然后按**选项**。
- 3 选择**发送**并从**信息、电子邮件或蓝牙**中选择。
- 4 如果选择**信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。

## 使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择图像，然后按**选项**。

- 3 选择**用作**并从以下选项中选择：

**墙纸** - 设为待机屏幕的墙纸。

**联系人图像** - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

**开机图像** - 设为开机时显示的图像。

**关机图像** - 设为关机时显示的图像。

## 管理图像

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择**选项**，然后选择**排序方式**。
- 3 从**日期、类型**或**名称**中选择。

## 我的文档

### 删除图像

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择要删除的图像，然后选择**选项**。
- 3 选择**删除**，然后选择“是”确认。

**提示！** 要快速删除我的文件中的任何文件，使用光标突出显示，然后按 **□** 键。

### 移动或复制图像

您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制图像。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择要移动或复制的图像，然后选择**选项**。
- 3 选择**移动**或**复制**。

### 标记或去除标记图像

如果您要一次移动、复制、发送或删除多张图像，首先，您需要通过打勾标记识别它们。

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**我的文档**，然后选择**我的图像**。
- 2 选择“选项”，然后选择**标记/取消标记**。
- 3 每张图像左侧将出现一个框。如果选择了图像，框中会显示一个打勾标记以对其进行标记。
- 4 要去除标记图像，请再次选择图像以取消勾选。
- 5 标记完所有图像后，请选择选项之一以应用到所有图像。

### 声音

**我的声音**文件夹包含**默认声音**和**录音**。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃音。



## 使用声音

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**我的文档**，然后选择**我的声音**。
- 2 选择**默认声音**或**录音**。
- 3 选择一个声音，按**播放**试听。
- 4 选择**选项**，然后选择**用作**。
- 5 从**来电铃声**、**视频铃声**、**信息提示音**、**开机铃声**或**关机铃声**中选择。

## 视频

**我的视频**文件夹显示下载的视频以及手机中录制的视频列表。

## 观看视频

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**我的文档**，然后选择**我的视频**。
- 2 选择视频，然后按**播放**。

## 观看视频时使用选项

在观看视频时选择“选项”，然后选择以下选项：

**风景视图** - 以完全拍摄视图查看视频文件。

**静音/取消静音** - 打开/关闭声音。

**捕获** - 您可以将暂停屏幕上的内容保存为图像文件。（此选项仅在暂停视频时可用。）

**重复** - 重复视频文件。

**文件信息** - 查看有关文件的简要信息。

**发送** - 以信息、电子邮件形式或通过蓝牙发送视频。

**删除** - 删除视频。

**用作** - 将视频用作语音铃声或视频铃声。


## 我的文档

### 我的游戏和应用程序

GD580 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

如果从网络下载游戏，您需要先将下载的游戏安装在手机上后才能玩。

### 玩游戏

- 1 从待机屏幕上，按 ，选择 **我的文档**，然后选择 **我的应用程序**。
- 2 选择游戏。

### Flash 内容

Flash 内容文件夹包含所有默认和下载的 Flash 文件。

### 文档

从“我的文档”的“文档”中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

### 其它

**其它**文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。

### 外部存储器

如果购买可选的外部 microSD 存储卡，则您可以管理更多内容。

## 管理器

### 将事件添加到日程表中

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**管理器**，然后选择**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 选择**新增**。
- 4 选择是要添加**约会、周年纪念**还是**生日**，然后选择**完成**。
- 5 查看日期并输入事件开始的时间。
- 6 对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。
- 7 如果您要为事件添加主题或备注，请按**主题或名称**，然后键入备注。
- 8 选择**完成**，您的事件将保存在日程表中。光标将标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

**提示！** 您可以在日程表中设置假期。一次选择一个要设置为假期的每一天，选择**选项**，然后选择**设置假期**。假期中的每一天都将变为红色。在设置闹钟时，您可以选择排除设置为假期的日期。

### 更改默认日历视图

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**管理器**，然后选择**设置**。
- 2 选择**日程表**并选择**月视图**或**周视图**。
- 3 按**完成**确认您的选择。

### 向任务列表添加项目

- 1 从待机屏幕上按 **OK**，选择**管理器**。
- 2 选择**任务**，然后选择**新增**。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：**高**、**中**或**低**。
- 4 选择**完成**以保存任务列表项。

## 管理器

**提示！** 您可以通过选择项目对其进行编辑，按**选项**，然后按**编辑**。选择**保存**以确认您所做的修改。

**提示！** 您可以编辑现有备忘录。选择要编辑的备忘录，然后选择**编辑**。

### 更改任务项

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**管理器**，然后选择**任务**。
- 2 选择您要共享的任务项，然后选择**选项**。
- 3 选择**发送**。您可以通过**文本信息**、**多媒体信息**、**电子邮件**或**蓝牙**共享任务项。

### 添加备忘录

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**管理器**，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**新增**。
- 3 键入备忘录，然后选择**保存**。
- 4 在您下一次打开**备忘录**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

### 添加私人备忘录

您可以使用“私人备忘录”菜单编写私人备忘录以保护您的隐私。您可以使用此菜单输入安全密码。

### 使用日期计算器


日期计算器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。例如，2008 年 10 月 10 日后 60 天是 2008 年 12 月 9 日。这有助于确保不误期。

## 工具

### 添加快速菜单

使用快速菜单，可轻松进入常用功能。您可以将喜爱的菜单添加到快速菜单列表。

### 设置闹钟




- 1 从待机屏幕上，按 ，选择**工具**，然后选择**闹钟**。
- 2 选择**选项**，然后按**新增**。
- 3 设置您希望闹钟响起的时间。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：**一次、每天、星期一至星期五、星期一至星期六、节假日除外或选择工作日**。
- 5 选择 ，然后选择**编辑**以选择用于闹铃的声音。要听声音，请选择声音，然后按**播放**。
- 6 为闹钟添加备忘录，完成键入后选择**完成**。闹钟响起时，将会显示备忘录。

- 7 最后，您可以设置暂停间隔：**5、10、20、30分钟、1小时或休眠关**。

- 8 设置闹钟后，选择**完成**。

**备注：**您最多可以设置 5 个闹钟。即使手机关机，闹钟仍然会响起。

### 使用计算器

- 1 从待机屏幕上，按 ，选择**工具**，然后选择**计算器**。
- 2 选择数字键以输入数字。
- 3 对于简单计算，选择您所需的函数（+、-、\*、/），然后选择=。
- 4 对于更复杂的计算，请选择**选项**以选择命令。
- 5 选择  可删除字符或长按  可清除屏幕并开始新计算。

## 工具

### 使用秒表

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**工具**，然后选择**秒表**。
- 2 选择**开始**启动计时器。
- 3 如果要记录时间，请选择**记录**。可保存一圈的持续时间。
- 4 选择**停止**结束计时器。
- 5 选择**恢复**从您停止的时间重新开始秒表，或选择**重设**重新开始计时。

### 换算单位

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**工具**，然后选择**换算器**。
- 2 选择要换算的内容：**币种**、**面积**、**长度**、**重量**、**温度**、**体积**或**速率**。

- 3 现在，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 4 屏幕上将显示相应的值。

### 向世界时间添加城市

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**工具**，然后选择**世界时钟**。
- 2 选择**选项**，然后选择**添加城市**。开始键入所需城市的名称时，屏幕顶部即显示该城市。或者选择**映射**，然后从地图上选择所选的城市。
- 3 按**选择**确认您的选择。

**提示！** 如果出国，您可以通过选择**选项**，然后选择**更改时区**来更改世界时间的时区。如上所述，选择所需城市。

## 浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。

### 访问网页

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。  
或者，选择**输入地址**并键入所需的 URL，然后选择**打开**。

**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

### 添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。

- 3 要创建新文件夹，请选择**选项**，然后选择**新建文件夹**。输入书签文件夹的名称。
- 4 要添加一个新的书签，请选择**选项**，然后按**新增**。输入书签名称和 URL。
- 5 选择**完成**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 6 要访问书签，仅需滚动到书签，然后选择**打开**即可。

### 使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。

### 保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 选择**选项**，然后选择**保存项目**，然后选择**保存此页面**。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 选择**保存**。

## 浏览器

**提示！** 此菜单还允许您编辑已保存页面的标题以及删除已保存页面。

### 访问保存的网页

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**浏览器**。
- 2 选择**保存的网页**。
- 3 选择**打开**以连接到保存的网页。

### 查看浏览器历史记录

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**浏览器**，然后选择**历史记录**。
- 2 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。
- 3 要访问其中一个网页，只需选择所需页面，按**打开**即可。

### 更改网络浏览器设置

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，选择**浏览器**，然后选择**设置**。
- 2 您可以选择编辑**模式、外观设置、缓存、Cookie、安全性**或**重设置**。
- 3 更改设置后，请按**选择**。



## 连接

### 使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

#### 发送文件：

- 1 打开您要发送的文件。
- 2 选择**选项**，然后选择**发送**。选择**蓝牙**。
- 3 选择**是**以打开蓝牙。
- 4 GD580 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后选择**选择**以发送文件。
- 6 您的文件将被发送。

**提示！** 注意进度栏，确保文件已发送。

#### 接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。选择**是**以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置，可以选择**查看**文件。文件通常保存在**我的文件**中的相关文件夹。

#### 更改蓝牙设置

- 1 在待机屏幕中按 **OK**，然后选择**连接**。
- 2 依次选择**蓝牙**和**设置**。进行更改：

**我的设备可见性** - 选择“可见”、“可见 1 分钟”或“隐藏”。

**我的设备名称** - 为您的 GD580 输入一个名称。

**支持的服务** - 搜索 GD580 支持的网络设定。

**我的地址** - 搜索您的蓝牙设备地址。

## 连接

### 与其它蓝牙设备配对

将您的 GD580 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。  
您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 选择**已配对设备、选项**，然后选择**新增设备**。
- 3 GD580 将搜索设备。如果找到了设备，**刷新**和**新增**将出现在屏幕上。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后按**新增**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

### 使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 选择**是立即连接**。GD580 将自动切换到“耳机”情景模式。

### 50 LG GD580 | 用户指南

### 将手机用作数据存储设备

只有插入存储卡时，您的手机才可以用作数据存储设备。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 在待机屏幕中按 **OK**。
- 3 选择**连接**，然后选择 **USB 连接模式**。
- 4 突出显示**数据存储**，然后按**选择**。
- 5 将手机连接到电脑。此时手机将显示：**正作为数据存储连接...**，随后将显示**已以数据存储模式连接**。传输期间不要断开连接。
- 6 所有手机文件将自动保存在电脑硬盘中。


**备注：**要启动数据存储，必须将手机从电脑上拔下。

**备注：**数据存储将仅备份保存在存储卡中的内容，而不备份手机内存中的内容（如，电话本），您需要使用“电脑同步”进行同步。


## 设置

在此文件夹中，您可以调整设置以  
对您的 GD580 实现个性化。



### 个性化情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景  
模式。只需按 ，然后选择您要  
激活的情景模式。

使用设置菜单，您可以个性化每个  
情景模式设置。

- 1 从待机屏幕上，按 。
- 2 选择**设置、情景模式**，然后选  
择您要编辑的情景模式。
- 3 选择**选项**，然后选择**编辑**。
- 4 随后，您可以更改列表中可用  
的所有声音和提示选项，包括  
铃声和音量、信息提示音等。


### 使用飞行模式

通过在待机屏幕中按  打开飞  
行模式，然后选择**设置和配置文  
件**。选择**飞行模式**，然后按   
激活。

飞行模式下，您不能拨打电话、  
连接到互联网、发送信息或使用  
蓝牙。

### 更改手机设置

您可以自由调整 GD580 的设置，  
使其满足您的需要。

- 1 从待机屏幕上，按 ，选择**设  
置**，然后选择**手机**。
- 2 选择**手机**，然后从列表中选择  
下列内容。


**语言** - 更改 GD580 的显示语  
言。

**运动静音** - 不希望接听电话时的  
自动静音模式，只需让手机在  
桌面上翻转。

**省电** - 选择**开或关**以开启或关闭  
省电设置。

**信息** - 查看 GD580 的技术信  
息。

### 更改显示设置

- 1 从待机屏幕上，按 ，然后  
选择**设置**。
- 2 选择**显示**，然后从以下选项中  
选择：

**屏幕主题** - 选择待机屏幕或开  
机/关机屏幕的主题。

**外屏灯光** - 更改外 LED 屏幕的  
设置。

## 设置

**透明灯光** - 选择前端照名样式和颜色。

**菜单样式** - 选择用于显示菜单的样式。

**拨号** - 设置拨打电话时使用的显示。

**字体** - 调整字体。

**背景灯** - 择背景灯持续时间。

**备注：**背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

**手机主题** - 快速更改屏幕整体外观。

**问候语信息** - 输入打开手机时使用的问候语信息。

- 3 选择**选择**以保存您的设置。

### 使用日期和时间

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，然后选择**设置**。

- 2 选择**日期和时间**。

调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时或针对夏令时自动更新时间。

### 更改安全设置

- 1 从待机屏幕上，按 **OK**，然后选择**设置**。

- 2 选择**安全**，然后选择以下选项：

**PIN 码请求** - 将手机设置为开机时需要请求 SIM 卡的 PIN 码。

**手机锁** - 设置手机锁以避免未经授权的使用。您需要一个安全码。

**更改密码** - 更改密码：PIN/PIN2/安全码。

### 使用内存管理器

GD580 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡（您可能需要单独购买存储卡）。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

在待机屏幕中按 **OK**。选择**设置**，然后选择**内存管理器**。

## **更改其它设置**

**更改其它设置网络** - GD580 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此菜单。

**互联网网络设定** - 设置连接到互联网的网络设定。

**存取点** - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的接入点。

**分组数据连接** - 设置分组数据连接。


**流媒体设置** - 选择您的服务网络。

**恢复初始设定** - 选择此选项将手机重新设置为默认配置。您必须输入安全码。

## 配件

这些配件随 GD580 提供。

充电器



数据线和光碟



电池



用户手册

了解更多关于 GD580 的信息。

立体声耳机





### 备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

外部环境

最高温度：+55°C（放电）+45°C（充电）

最低温度：-10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name LG Electronics Inc.		
Address LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
<b>Product Details</b>		
Product Name GSM / W-CDMA Terminal Equipment		
Model Name GD580		
Trade Name LG		
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2001		
<b>Supplementary information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name Seung Hyoun, Ji / Director
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail : jacob @ lge.com		Issued Date 10. Nov. 2009
		 Signature of representative

## 故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。对于某些问题，您可能需要致电服务提供商，但是大部分问题，您都可以执行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中无 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱，不在 GSM 网络中	移到靠近窗户或空旷地区的较高位置。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	更改安全码时，您需要在输入后再确认一次新的安全码。两次输入的代码不匹配。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。



信息	可能原因	可行解决措施
手机无法打开	按开/关键时间过短	请按开/关键至少两秒钟。
	电池电量空	为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。
	电池触点脏	清洁触点。
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
手机无网络	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。





Some of contents in this manual  
may differ from your phone  
depending on the software of the  
phone or your service provider.



## GD580 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GD580 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

# Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use .....</b>	<b>6</b>	<b>From the main menu .....</b>	<b>23</b>
<b>Getting to know your phone .....</b>	<b>11</b>	<b>Adding a new contact .....</b>	<b>23</b>
<b>Installing the SIM and battery ....</b>	<b>13</b>	<b>Creating a group .....</b>	<b>24</b>
<b>Memory card .....</b>	<b>15</b>	<b>Changing your contact settings .....</b>	<b>24</b>
<b>Formatting the memory card .....</b>	<b>15</b>	<b>Messaging .....</b>	<b>26</b>
<b>Your standby screen .....</b>	<b>16</b>	<b>Sending a message .....</b>	<b>26</b>
<b>Calls .....</b>	<b>17</b>	<b>Entering text .....</b>	<b>27</b>
<b>Making a voice call .....</b>	<b>17</b>	<b>T9 predictive mode .....</b>	<b>27</b>
<b>Making a voice call from Contacts ...</b>	<b>17</b>	<b>ABC manual mode .....</b>	<b>28</b>
<b>Making international calls .....</b>	<b>17</b>	<b>123 mode .....</b>	<b>28</b>
<b>Answering and rejecting a call .....</b>	<b>17</b>	<b>Setting up your email .....</b>	<b>28</b>
<b>Speed dialling .....</b>	<b>18</b>	<b>Retrieving your email .....</b>	<b>31</b>
<b>Making a second call .....</b>	<b>18</b>	<b>Managing your messages .....</b>	<b>31</b>
<b>DTMF tones .....</b>	<b>19</b>	<b>Using templates .....</b>	<b>32</b>
<b>Viewing your call logs .....</b>	<b>19</b>	<b>Using emoticons .....</b>	<b>32</b>
<b>Using call divert .....</b>	<b>20</b>	<b>Changing your text message settings .....</b>	<b>33</b>
<b>Using call barring .....</b>	<b>20</b>	<b>Changing your multimedia message settings .....</b>	<b>33</b>
<b>Using fixed dial number .....</b>	<b>20</b>	<b>Changing your email settings .....</b>	<b>34</b>
<b>Using call waiting .....</b>	<b>21</b>	<b>Changing your other settings .....</b>	<b>35</b>
<b>Changing the common call settings .....</b>	<b>21</b>	<b>Camera .....</b>	<b>36</b>
<b>Contacts .....</b>	<b>23</b>	<b>Taking a quick photo .....</b>	<b>36</b>
<b>Searching for a contact .....</b>	<b>23</b>	<b>After you've taken your photo .....</b>	<b>36</b>
<b>From the standby screen .....</b>	<b>23</b>	<b>Using the quick settings .....</b>	<b>36</b>
		<b>Using the advanced settings .....</b>	<b>37</b>
		<b>Choosing a shot mode .....</b>	<b>38</b>
		<b>Changing the image size .....</b>	<b>38</b>
		<b>Viewing your saved photos .....</b>	<b>39</b>

## Contents

Setting a photo as a wallpaper or contact image.....	39	Using a sound.....	50
<b>Video camera.....</b>	<b>40</b>	Videos.....	50
Shooting a quick video.....	40	Watching a video.....	50
After you've shot your video .....	40	Using options while watching a video.....	50
Using the quick settings .....	40	Games and Applications.....	51
Using the advanced settings.....	41	Playing a game .....	51
Watching your saved videos .....	41	Flash contents.....	51
<b>Multimedia.....</b>	<b>42</b>	Documents .....	51
Music.....	42	Others.....	51
Playing a song .....	42	My memory card .....	51
Using options while playing music.....	42	<b>Organiser.....</b>	<b>52</b>
Listening to the radio.....	43	Adding an event to your calendar .....	52
Searching for stations .....	43	Changing your default calendar view .....	53
Editing the channels .....	44	Adding an item to your to do list.....	53
Resetting channels .....	45	Sharing a to do item.....	53
Using the voice recorder.....	45	Adding a memo .....	54
<b>My stuff.....</b>	<b>46</b>	Adding a secret memo .....	54
Images.....	46	Using the date finder .....	54
My images option menus.....	46	<b>Tools .....</b>	<b>55</b>
Sending a photo .....	47	Adding your quick menu.....	55
Using an image .....	48	Setting your alarm .....	55
Organising your images.....	48	Using your calculator .....	55
Deleting an image.....	48	Using the stopwatch .....	56
Moving or copying an image .....	49	Converting a unit.....	56
Marking and unmarking images .....	49	Adding a city to your world time.....	56
Sounds.....	50		

<b>Browser .....</b>	<b>57</b>	<b>Phone Software update .....</b>	<b>65</b>
Accessing the web .....	57	<b>Accessories.....</b>	<b>67</b>
Adding and accessing your bookmarks .....	57	<b>Trouble Shooting .....</b>	<b>69</b>
Using RSS reader .....	58		
Saving a page .....	58		
Accessing a saved page .....	58		
Viewing your browser history .....	58		
Changing the web browser settings.....	58		
 <b>Connectivity .....</b>	 <b>59</b>		
Sending and receiving your files using Bluetooth .....	59		
Changing your Bluetooth settings.....	59		
Pairing with another Bluetooth device .....	60		
Using a Bluetooth headset.....	60		
Using your phone as a mass storage device .....	60		
 <b>Settings .....</b>	 <b>62</b>		
Personalising your profiles.....	62		
Using flight mode.....	62		
Changing your phone settings.....	62		
Changing your screen settings.....	63		
Using Date & Time.....	63		
Changing security settings.....	64		
Using memory manager.....	64		
Changing your other settings.....	64		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information  
This mobile phone model GD580 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.09 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.753 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over 1g of tissue.



## Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

#### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Guidelines for safe and efficient use

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Getting to know your phone

### Main LCD

- **Top:** Signal strength, battery level and various functions.
- **Bottom:** Soft key indications.

### Left soft key/ Right soft key

Performs the function indicated at the bottom of the display.

### Multitasking key

Opens the multitasking menu.

### Send key

Dials a phone number and answers incoming calls.

### Navigation key

#### • In standby mode:

- Quick menu
- Contacts list
- Messaging
- Profiles

- **In menu:** Navigates between menus.

### Front lighting key

Change your external LED settings.

### End/Power key

Ends or rejects a call. Turns the phone on/off. Press once to return to the standby screen.

### Clear key

Deletes a character with each press.



## Getting to know your phone



Volume key


- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track:** Controls the volume.



Charger, USB Cable,  
Handsfree connector

**TIP!** To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Camera Hot key  
Go to Camera preview.

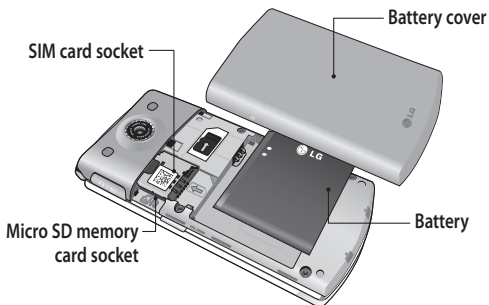

SIM card socket

Battery cover


Micro SD memory  
card socket

Battery

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.

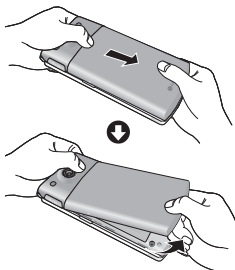

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.



## 3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.

**⚠ WARNING:** Do not replace or remove the SIM card while your phone is being used or turned on, or data may be lost or the SIM card might be damaged.

## 2 Remove the battery


Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

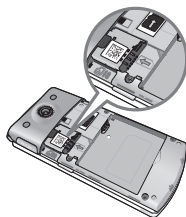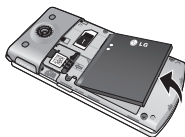

## Installing the SIM and battery

### 4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into place.

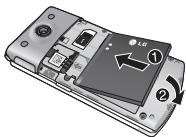



### 5 Replace the battery cover

Slide the battery cover towards the top of the phone until it clicks into place.



### 6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your GD580. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your GD580 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

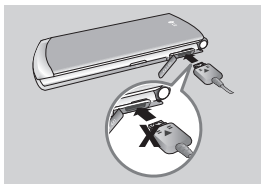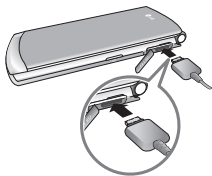




## Memory card

### Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

**TIP!** A memory card is an optional accessory.

- 1 Remove the battery cover if you necessary.
- 2 Insert a micro SD card as the below picture.

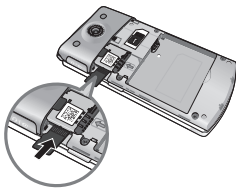

### Formatting the memory card

If your memory card is already formatted, you can begin using it straight away. If your card isn't formatted, you will need to do so.

- 1 From the standby screen press **OK** then select **Settings**.
- 2 Select **Memory manager** then choose **External memory**.
- 3 Select **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will be formatted and ready to use.

**TIP!** To change your default storage destination, open **Memory manager** from the Phone settings menu and select **Primary storage setting**.

















**TIP!** The default password is "0000" if you didn't change it before.

## Your standby screen

### The status bar




The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Battery empty
	New text message
	New email
	An alarm is set
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	External memory
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE in use
	Roaming
	Bluetooth is active
	Calls are rejected




## Calls

### Making a voice call



- 1 Enter the number including the full area code.  
To delete a digit press .
- 2 Press  to make the call.
- 3 Press  or close the handset to finish the call.

### Making a voice call from Contacts


It's easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

- 1 Press  to access the contacts list.
- 2 Scroll to the contact to make a call.
- 3 Press  to make a voice call.
- 4 Press  to finish the call.


### Making international calls

- 1 Press and hold  for the international prefix.  
The '+' character prefixes the international access code.
- 2 Enter the country code, area code, and the phone number.
- 3 Press .

### Answering and rejecting a call

When your phone rings press the  to answer the call.


Press **Silent** to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting!

Press  to reject the incoming call.



## Calls

### Speed dialling



You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen, press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Speed dials**.
- 3 Your Voicemail is set to speed dial 1. Select any other number to assign it to a speed dial contact.
- 4 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number.

To call a speed dial number:

- Press the assigned number then press  or .
- Press and hold the assigned number until the contact appears on screen.

### Making a second call


- 1 During your initial call, press , then **Options**, and select **Add new call**.
- 2 Dial the number or search your contacts.
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 Select **Swap** to change between the calls.
- 6 To end one or both calls select **Options** then **End** followed by **All** or **Active**.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## DTMF tones

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated messages. DTMF is switched on as default.

## Viewing your call logs

From the standby screen, press  and select **Calling** then **Call logs**. Choose to view:


**All calls** - View a complete list of all of your dialled, received and missed calls.

**Dialled calls** - View a list of all the numbers you have called.

**Received calls** - View a list of all the numbers that have called you.

**Missed calls** - View a list of all the calls you have missed.

**TIP!** From any calls list, press the left soft key and **Delete all** to delete all the recorded items.

From the standby screen, press  and select **Calling**.

You can also choose to view:

**Make video call** - You can make and receive video calls when both you and the other person have video call phone.


**Call durations** - View the duration of all your sent and received calls.

**Data volume** - View the amount in kilobytes of all your received and sent data.

**Call costs** - View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependant. Some operators are unable to support it).

## Calls

### Using call divert

- 1 From the standby screen, press  and then select **Calling**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose when to divert all calls; when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Select **Activate**.

**NOTE:** Charges may be incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, choose **Deactivate all**.

### Using call barring

- 1 From the standby screen, press  and select **Calling**.
- 2 Select **Call barring**.

- 3 Choose any or all of the options after selecting **Voice calls** or **Video calls**.

#### All outgoing

#### Outgoing international


#### Outgoing international calls

#### All incoming


#### Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

### Using fixed dial number

- 1 From the standby screen, press  and select **Calling**.
- 2 Select **Fixed dial numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.


## Using call waiting

- 1 From the standby screen, press  and select **Calling**.
- 2 Select **Call waiting** to activate call waiting service.  
If call waiting is activated, the handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

You can put the first call on hold and answer the second call. (This feature is only available if your network supports it.)

If you select Deactivate, you cannot recognize the waiting (receiving) call and View status shows the status of call waiting.

## Changing the common call settings

- 1 From the standby screen, press  and then select **Calling**.
- 2 Select **Common setting**. From here you can amend the settings for:

**Call reject** - Select **On** or **Off** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Auto redial** - Choose **On** or **Off**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone by pressing the send key, by pressing any key, or by opening the flip.

## Calls

**Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select

**Hands-free** or **Handset**.

**Save new number** - Saves numbers you use that aren't already stored in Contacts.

**Voice clarity** - Set the voice clarity function on or off.




## Contacts

### Searching for a contact

There are two ways to search for a contact.

#### From the standby screen


- 1 From the standby screen, press  to open the address book.
- 2 Press the number key corresponding to the first letter of the contact you'd like to view.

Or, using the slightly quicker method...


- 1 Enter the number you wish to search on the standby screen and select **Options**.
- 2 Choose **Search contacts** in option menu.

**TIP!** You can search by group by pressing **Options** and selecting **Search by group**. This will bring up a list of all your groups.

### From the main menu


- 1 From the standby screen, press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Search** and enter the first few letters of the contact you'd like to find using the keypad.
- 3 Your address book will bring up a list of the contacts corresponding to the letters you've entered.

### Adding a new contact

- 1 From the standby screen, press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Add new**.
- 3 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 4 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 5 Enter all the information you have in the fields provided and select **Done**.

## Contacts

### Creating a group

- 1 From the standby screen, press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Groups** and choose **Options**.
- 3 Select **Add new group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Press **Done**.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

**TIP!** You can edit an existing group by highlighting it and selecting **Options**. Choose to **Add member** to the group from your contacts, assign a **Group ringtone**, **Rename** the group or **Delete** the group.

### Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book works according to your preferences.

- 1 From the standby screen, press  and select **Contacts**.
- 2 Select **Settings**. From here you can adjust the following settings:

**Contact list settings** - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & SIM**, **Handset** only or **SIM** only. You can also select to show the first name or last name of a contact first, and to show a contact picture.

**Copy** - Copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM. Choose to do this one by one, or all together.

**Move** - This works in the same way as **Copy**, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. If you move a contact from the SIM to the handset it will be deleted from the SIM memory.

**Send all contacts via**

**Bluetooth** - Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

**Back up contacts** - You can save all the phonebook data in the handset to an external memory card by the form of vcard.

**Restore contacts** - You can restore all the phonebook data in an external memory card to the phone memory by the form of vcard.


**Clear contacts** - Delete all your contacts.

**Memory info.** - You can check how much memory you've got left on your handset or your SIM.

## Messaging

Your GD580 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), and email, as well as the network's service messages.

### Sending a message

- 1 From the standby screen, press , select **Messaging** and choose **Create new message**.
- 2 Choose **Message** to send SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between SMS mode and MMS mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode.

**TIP!** You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.


- 5 Press **Options** and choose Insert to add an **Image, Video, Sound, Symbols, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Business card/Schedule/Memo/To do/My business card)**.
- 6 Press **Send**.
- 7 Search your contact list or press the number key to enter the phone number.
- 8 Press **Send**.



 **WARNING:** If an **Image, Sound, Video, New slide, Subject, Business card, Schedule** or **My business card** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.


## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC/Abc/abc manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

To turn on T9 mode in the text entry field, choose **Options**, select **Input method** and choose **T9 mode**. With T9 on, you can switch text input mode by pressing . You will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.

To input a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select .

Complete each word with a space by pressing .

To delete a character, press .

## T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

If the word you want doesn't appear, press **Options** and select **Add to dictionary**, then you can enter the word using ABC manual mode. Your word will be added to the dictionary.

## Messaging

**Note:** You can select a different T9 language by pressing **Options** and select **Writing language**.

### ABC manual mode


This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

### 123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers whilst remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

### Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your GD580. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 From the standby screen, press  and select **Messaging** then select **Settings**.
- 2 Select **Email**, then **Email accounts**.
- 3 If no email account is set, you can set up an email account by using email set-up wizard.

#### **Email address/Password -**

Enter your email address and password.

**Username** - Enter the account user ID.

**Mailbox type** - Select the internet protocol type used to transfer your email, IMAP4 or POP3.

**Incoming server** - Enter the IP address or host name of your incoming (POP3 or IMAP4) mail server.

**Outgoing server** - Enter the IP address or host name of your outgoing (SMTP) mail server.

**SMTP authentication** - Choose to activate the security setting for the outgoing mail server.


If SMTP authentication is on, outgoing server requires user name and password when you send e-mail.

**SMTP username/SMTP**

**Password** - Enter your email address and password from your email provider. (If SMTP authentication is on)

**My name** - Enter a name which you would like to show with your e-mail address to recipients.

**Account name** - Enter the mailbox name by which you would like to refer to this account.

4 After entering the email account, select  to save. Now your account is set up, it will appear in the list of accounts in your Email folder.

5 Using the Edit menu of Options, you can edit the setting values.

**Title** - Enter a name for this account.

**My name** - Enter your name.

**Username** - Enter the account username.

**Password** - Enter the account password.

**Email address** - Enter the account email address.

**Reply email address** - Enter the 'reply to' email address.

**Outgoing mail server** - Enter the account details.

**Incoming mail server** - Enter the account details.

## Messaging

**Maximum receive size** - Choose the size limit of your emails, the maximum is 1MB.

**Mailbox type** - Enter the mailbox type, POP3 or IMAP4.

**Save to server** - Choose whether to save your emails to the server. For IMAP4 accounts copies are always saved.

**Save sent mail into** - Choose where to save your IMAP4 emails. For POP3 accounts copies are always saved on the phone.

**Access point** - Choose your Internet access point.

**Auto retrieve** - Choose whether to fetch your new emails automatically.

**SMTP port number** - Normally, this will be 25.

**SMTP TLS/SSL** - Choose whether to use TLS/SSL for outgoing server.

**Incoming server port** -

Normally, this is 110 for POP3 accounts and 143 for IMAP4 accounts.

**Incoming TLS/SSL** - Choose whether to use TLS/SSL for incoming server.

**SMTP authentication** - Choose the security settings for the outgoing mail server.

**SMTP Username** - Enter your email address from your email provider. (If SMTP authentication is On)

**SMTP Password** - Enter your email address password from your email provider. (If SMTP authentication is On)


**APOP secure login** - Choose to activate APOP secure login for a POP3 account. IMAP4 accounts are always set to off.




## Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email. See 'Changing your email settings' to check automatically.

To check manually:

- 1 From the standby screen, press  and select **Messaging** then **Mailbox**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Choose **Retrieve** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

## Managing your messages

- 1 From the standby screen, press  and select **Messaging** then **Inbox**.
- 2 Select Options and then choose to:
  - Reply** - Send a reply to the selected message.
  - Forward** - Send the selected message on to another person.
  - Make call** - Call the person who sent you the message.
  - Delete** - Delete the message.
  - Create new message** - Open a new, blank message or email.
  - Mark/Unmark** - Mark your messages for multiple deletion.

## Messaging

**Copy & Move** - Copy or move the message to your phone, SIM or My folders.

**Filter** - View your message by type. This will group SMS separately from MMS.

**Message info.** - See additional information for the message, including the time it was sent.

If you see the message **No space for SIM message** you should delete some messages from your inbox.

If you see the message **No space for messages** you can delete either messages or saved files to create space.


### Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most frequently. You'll find some templates already on your phone, and you can edit these if you wish.

- 1 From the standby screen, press  and select **Messaging** then choose **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then select **Options** to **Add new, Edit, Delete** or **Delete all** templates.


### Using emoticons

Liven up your messages using emoticons. You'll find some commonly used emoticons already on your phone.

- 1 From the standby screen, press  and select **Messaging** then choose **Emoticons**.
- 2 Select **Options** to **Add new, Edit, Delete** or **Delete all** emoticons.

### Changing your text message settings

Your GD580 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, you can do so as follows.

From the standby screen, press  and select **Messaging**, then choose **Settings**, then **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details for your message centre.

**Delivery report** - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Message types** - Convert your **Text** into **Voice**, **Fax**, **X.400** or **Email**.

**Character encoding** - Choose how the characters in your messages are encoded, this impacts the size of your message and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose whether to send your message as **Multiple SMS** or **MMS** when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

### Changing your multimedia message settings

Your GD580 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you'd like to change the settings, you can do so as follows.

## Messaging

From the standby screen, press **OK** and select **Messaging**, then choose **Settings**, then **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether or not to download them in full.

**Delivery report** - Choose to allow and/or request a delivery report.

**Read reply** - Choose to allow and/or send a read reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose your default slide duration time for composing MMS.

**Creation mode** - Choose your message mode.

**Delivery time** - Deliver your message at a specific time.

**Multi msg centre** - Enter the details for your message centre.

### Changing your email settings

You can adapt your email settings so that it works according to your preferences.

From the standby screen, press **OK** and select **Messaging** then choose **Settings**, then select **Email** and then you can adapt the following settings:

**Email account** - You can set up an email account.

**Allow reply email** - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

**Request reply email** - Choose whether to request 'read confirmation' messages.

**Retrieve interval** - Choose how often your GD580 checks for new email messages.

**Include message in Fwd & Reply** - Choose whether or not to include the original message.

**Include attachment** - Choose whether or not to include the original attachment.

**Auto Retrieval in Roaming** - Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

**New email notification** - Choose whether or not to be alerted to new emails.

**Signature** - Create an email signature and switch this feature on.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

## Changing your other settings

From the standby screen, press  and select **Messaging**, choose **Settings** then:

**Videomail** - Touch Add to add a new Videomail service. Contact Your network provider for more information on the service they provide.


**Voicemail** - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

**Info. service** - Choose your reception status, language and other settings.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone to open the viewfinder.
- 2 Focus the camera on what you want to take.
- 3 Press  to take a photo.

### After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. After taking a picture, you can check the menu as follows:

**Options** - You can change the name of the image or edit the image file.

**Album** - View the pictures you have taken in your Album.

**Send** - Send the photo as Message, Email or via Bluetooth.

**New** - Take another photo straight away. Your current photo will be saved.

**Use as** - Use the image as Wallpaper, as a Contact image, or in your Start up image or Shut down image.

**Delete** - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

**Back** - Go back to previous menu.

### Using the quick settings

Use the navigation key and select the options you would like to use.

**Album** - Choose to look at the other images in your album.

**Video** - Choose to switch from Camera to Video camera mode.

**Capture** - Allows you to take a picture.

**Zoom** - Choose zoom which depends on the size setting.

**View** - Choose between Full screen view and Landscape view.

## Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

**Size** - Change the size of the photo.

**Brightness** - Set the brightness of the image in the viewfinder of the camera.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking.

**White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Night mode** - You can take better pictures at night by selecting On.

**Timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for a group photo that you want to be part of too!

**Shot mode** - See **Choosing a shot mode**.

**Image quality** - Controls the quality of image.

**Swap cam** - For self portraits, switch to the internal camera.

**Memory in use** - Choose whether to save your photos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

**Hide icons** - Hide the icons to the side of the viewfinder.

**Sound** - Select one of three different shutter sounds.

## Camera

### Choosing a shot mode

- 1 Select **Shot mode** in **Settings** to view the available shot modes.
- 2 Choose from the options:
  - Normal** - This is the default shot type. The photo will be taken in the normal way.
  - Burst shot** - This enables you to take nine shots automatically in very quick succession.
  - Frame shot** - Choose from one of the fun frames to transform your friend or just decorate their surroundings.

### Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they will take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone or memory card you can alter the number of pixels to make the file size smaller.

- 1 Select **Image size** in **Settings**.
- 2 Select a pixel value from the numerical options: **1536x2048, 1200x1600, 960x1280, 480x640, 240x320, Contacts**.
- 3 Select the size option you'd like to use and press **Select** to implement your changes. The settings menu will automatically close, ready for you to take your picture.



## Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the Album.
- 2 Your album will appear on the screen.
- 3 Highlight the photo you want to view to bring it to the front of the album.
- 4 Select the photo to open it fully.





## Setting a photo as a wallpaper or contact image

From your image album, select an image and **Use as** to use the image as a wallpaper or contact image.

**NOTE:** Contact images can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

## Video camera

### Shooting a quick video

- 1 Move the camera mode switch to  and press . The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Focus the camera on what to record.
- 3 Press  once to start recording.
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

### After you've shot your video

A still image representing your captured video will appear on screen.

After recording a video clip, you can check the menu as follow:

**Options** - You can change the name of the video clip.

**Album** - View your video album.

**Play** - Play the file.

**New video** - Press to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

**Send** - Send the video as MMS, as an Email or via Bluetooth.

**Delete** - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

**Back** - Go back to previous menu.

### Using the quick settings

Use the navigation key and select the options you would like to use.

**Album** - Choose to look at the other videos in your album.

**Camera** - Choose to switch from Video camera to Camera mode.

**Rec** - Allows you to record a video.

**Zoom** - Set video zoom.

**Brightness** - Contrast defines the difference between light and dark in an Video.

## Using the advanced settings

From the viewfinder select **Settings**.

**Size** - Change the size of the video.

**Colour effect** - Choose an effect tone to apply to the video you're making.

**White Balance** - The white balance ensures that any white in your photos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.

**Video quality** - Controls the quality of video.

**Duration** - Select the maximum length of the recording.

**Swap cam** - Switch to your internal camera to record a video of yourself.

**Memory in use** - Choose whether to save your videos to the **Handset** memory or to the **External** memory.

**Voice** - Choose **Mute** to record a video without sound.

**NOTE:** Always press **Save** after selecting a new setting to implement the changes you've made.

## Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos from within the video camera mode and from the Album. Your album will appear on screen.
- 2 Highlight the video you want to view to bring it to the front of the album.
- 3 Select the video to open it fully.

## Multimedia

### Music

Your LG GD580 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select **Music** from the **Multimedia** menu. From here you can access a number of folders:

**Recently played** - View all of the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.

**Playlists** - Contains any playlists you have created.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Shuffle tracks** - Listen to your music in a random order.

### Playing a song

- 1 From the standby screen, press  and select **Music** from the **Multimedia** menu, then **All tracks**.
- 2 Select the song you want to play and choose **Play**.
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Press  to skip to the next song.
- 5 Press  to skip to the previous song.

### Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

**Minimise** - Make the music player screen disappear so that you can continue using your phone as normal.

**Go to my music** - Move the file to the My music folder.

**Repeat** - Repeat the selected track.

**Shuffle** - Listen to your music in a random order.

**Equaliser** - Set the equaliser menu.

**Visualization** - Select the visual effects.

**Add to playlist** - Add the track to one of your playlists.

**File info.** - View brief details about the file.


**Send** - Send the song as a message, email, or via Bluetooth.

**Delete** - Delete the song.

**Use as** - Use the song as one of your ringtone, message tone, start-up or shut down tone.

### Listening to the radio

Your LG GD580 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.


From the standby screen, press  and select **Multimedia** then **FM radio**, enter the channel number of the station you would like to listen to.

**NOTE:** You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.

### Searching for stations


You can tune radio stations by searching for them either manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning.



#### To auto tune:

- 1 From the standby screen, press  and select **Multimedia** then **FM radio**, choose **Options**.
- 2 Select **Auto scan**. The stations found will automatically be allocated to a channel number.

## Multimedia


### To manually tune:

- 1 From the standby screen, press  and select **Multimedia** then **FM radio**, choose **Options**.
- 2 Select **Channel list** and choose the channel number you want to save the station to.
- 3 Enter the station frequency and press **Select** to save.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency.

### Editing the channels

You may want to move the stations to another channel so that the ones you listen to most frequently are easier to access.

- 1 From the standby screen, press , select **Multimedia** then **FM radio**, choose **Options**.
- 2 Select **Channel list** and select the channel you want to change.
- 3 Either select a station from one of the other channels, or manually tune the channel into the frequency you want.

You can edit each channel by highlighting it and pressing

#### **Options:**

**Rename** - Rename the channel.

**Replace** - Set new frequency for the selected channel.

## Resetting channels

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia** then **FM radio**, choose **Options**.
- 2 Select **Channel list**, then **Options**.
- 3 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

**TIP!** To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

## Using the voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 From the standby screen, press **OK** and select **Multimedia**.
- 2 Select **Voice recorder** then options and choose from:  
**Duration** - Set the recording duration.  
Choose from **MMS msg. size**, **30 secs**, **1 min** or **No limit**.  
**Quality** - Select the sound quality.  
Choose from **Super Fine**, **Fine** or **Normal**.  
**Memory in use** - Check the current status of each memory.  
**Go to Voice recordings** - Open the Voice recordings folder in **My sounds**.
- 3 Select **Rec.** to begin recording.
- 4 Select **Stop** to end recording.
- 5 Select **Play** in the options menu to listen to your recording.

## My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory in **My stuff** so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

### Images

**My images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

### My images option menus

The options available to you in **My images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as, Sort by Grid (List) view** and **Memory manager** options are available for default images.

**Send** - Send the image to a friend.

**Use as** - Set the image to appear on your phone at certain times.

**Move** - Move an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

**Copy** - Copy an image from the phone memory to a memory card or vice versa.

**Delete** - Delete an image.



**Mark/Unmark** - Select multiple files.

**Print via Bluetooth** - Print an image via Bluetooth.

**File** - Change the name or view the information for the file.

**Slide show** - Start a slide show.

**Sort by** - Sort images into a specified order.

**Grid view/List view** - View each image in grid or list type.

**Memory manager** - View the memory status.


## **Sending a photo**

- 1 From the standby screen, press  and select **My stuff** then choose **My images**.
- 2 Select the photo you want to send and press **Options**.
- 3 Select **Send** and choose from **Message, Email, or Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message or Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.


## My stuff

### Using an image


You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 From the standby screen, press  and select **My stuff** then **My Images**.
- 2 Select the image and press **Options**.
- 3 Select **Use as** and choose from:  
**Wallpaper** - Set a wallpaper for the standby screen.  
**Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that the picture shows when they call you.  
**Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.  
**Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

### Organising your images

- 1 From the standby screen, press  and select **My stuff**, then **My images**.
- 2 Select **Options**, then **Sort by**.
- 3 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.


### Deleting an image

- 1 From the standby screen, press  and select **My stuff**, then **My images**.
- 2 Select the image you want to delete and choose **Options**.
- 3 Select **Delete**, then Yes to confirm.

**TIP!** To quickly delete any file in My files, highlight it with the cursor and press the  key.


## Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 From the standby screen, press  and select **My stuff** then **My images**.
- 2 Select an image and select **Options**.
- 3 Select **Move** or **Copy**.

## Marking and unmarking images

If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

- 1 From the standby screen, press  and select **My stuff** then **My images**.
- 2 Select **Options** then **Mark/Unmark**.
- 3 A box will appear to the left of each image. If you select an image, a tick will appear in the box marking it.
- 4 To unmark an image, select the image again so that the tick disappears from the box.
- 5 Once you have marked all of the appropriate images, choose one of the options to apply to all of them.

## My stuff

### Sounds

The **My sounds** folder contains the **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.


### Using a sound

- 1 From the standby screen, press  and select **My stuff**, then **My sounds**.
- 2 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 3 Select a sound and press **Play** to listen to it.
- 4 Select **Options** and **Use as**.
- 5 Choose from **Voice ringtone**, **Video ringtone**, **Message tone**, **Start-up** sound and **Shut down** sound.

### Videos

The **My videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

### Watching a video

- 1 From the standby screen, press  and select **My stuff** then **My videos**.
- 2 Select a video and press **Play**.

### Using options while watching a video

Select Options while watching a video and choose from:

**Landscape view** - View the video file in full shot.

**Mute/Unmute** - Switch the sound on/off.

**Capture** - You can save what is on the paused screen as an image file. (This option is only available while video is paused.)

**Repeat** - Repeat the video file.

**File info.** - View brief details about the file.

**Send** - Send the video in a message, email or via Bluetooth.

**Delete** - Delete the video.

**Use as** - Use the video as Voice ringtone or Video ringtone.

## Games and Applications

Your GD580 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

If you download a game from the network, you will need to install the downloaded game in your phone before enjoying the game.

## Playing a game

- 1 From the standby screen, press  and select **My stuff**, then **My games & apps**.
- 2 Select a game.

## Flash contents

The Flash contents folder contains all of your default and downloaded flash contents.

## Documents

From Documents in My stuff, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and pdf files.

## Others


The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications.

## My memory card

If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content.


## Organiser

### Adding an event to your calendar


- 1 From the standby screen, press  and choose **Organiser** then select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Select **Add new event**.
- 4 Select whether you would like to add an **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday** and select **Done**.
- 5 Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 6 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower time and date boxes.
- 7 If you would like to add a subject or a note to your event, press **Subject** or **Name** and type in your note.
- 8 Select **Done** and your event will be saved in the calendar. A cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

**TIP!** You can set a holiday in your calendar. Select each day you are on holiday one at a time, then choose **Options** and select **Set holiday**. Each day will be shaded red. When you come to set an alarm, you can choose to exclude days set as holidays.

## Changing your default calendar view


- 1 From the standby screen, press  and choose **Organiser** then select **Settings**.
- 2 Select **Calendar** and choose either **Month view** or **Week view**.
- 3 Press **Done** to confirm your choice.

## Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen, press  and choose **Organiser**.
- 2 Select **To do** and select **Add**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Done**.


**TIP!** You can edit an item by selecting it, pressing **Options** and **Edit**. Confirm your amendments by selecting **Save**.

## Sharing a to do item

- 1 From the standby screen, press  and choose **Organiser** then select **To do**.
- 2 Select the to do item you would like to share, then select **Options**.
- 3 Select **Send**. You can choose to share your to do item by **Text message**, **Multimedia msg**, **Email** or **Bluetooth**.

## Organiser

### Adding a memo

- 1 From the standby screen, press  and choose **Organiser** then select **Memo**.
- 2 Select **Add**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

**TIP!** You can edit an existing memo. Select the one you want to edit and select **Edit**.

### Using the date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.2008 will be 09.12.2008. This is great for keeping tabs on deadlines.

### Adding a secret memo

You can write the private memo to protect your privacy in Secret memo menu. You enter the security code to use this menu.




## Tools

### Adding your quick menu

The Quick menu provides easy access to your most used functions. You can add your favorite menu to the list of Quick menu.

### Setting your alarm

- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools** then select **Alarms**.
- 2 Select **Options** and press **Add new**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound.
- 4 Choose whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon-Fri**, **Mon-Sat**, **Except holiday**, or **Choose weekday**.
- 5 Select  and **Edit** to select a sound for your alarm. To listen to sounds select the sound, and press **Play**.
- 6 Add a memo for the alarm and select **Done** when you have finished typing. When the alarm sounds the memo will be displayed.




- 7 Finally, you can set the snooze interval at **5**, **10**, **20** or **30 mins**, **1 hour** or **Snooze off**.

- 8 Once you have set your alarm, select **Done**.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms.


The alarm will be alerted on even if the phone is switched off.

### Using your calculator


- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools** then select **Calculator**.
- 2 Select the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, x, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Options** to select a command.
- 5 Select  to delete a character or hold  to the screen and start a new calculation.

## Tools

### Using the stopwatch


- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools** then select **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. The duration of an individual lap time can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to begin the time again.

### Converting a unit

- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools** then select **Converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.

- 3 You can now select the unit and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 4 The corresponding value will appear on the screen.

### Adding a city to your world time


- 1 From the standby screen, press  and choose **Tools** then select **World clock**.
- 2 Select **Options**, followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen. Alternatively choose **Map**, and select your chosen city from the map.
- 3 Press **Select** to confirm your choice.

**TIP!** If you are abroad, you can change your time zone from World time by selecting **Options**, followed by **Change current city**. Choose your required city as above.

## Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up-to-date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.


### Accessing the web

- 1 From the standby screen, press  and choose **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Open**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

### Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen, press  and choose **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To create a new folder, select **Options** and choose **Create new folder**. Enter the name of your bookmark folder.
- 4 To add a new bookmark, select **Options** and press **Add new**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 5 Select **Done**. Your bookmark will be displayed in the list of bookmarks.
- 6 To access the bookmark, simply scroll to it and select **Open**.

## Browser

### Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text.

### Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Select **Options, Save items**, then **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Select **Save**.

**TIP!** This menu will also allow you to edit titles of saved pages and delete saved pages.


### Accessing a saved page

- 1 From the standby screen, press  and choose **Browser**.


- 2 Select **Saved pages**.

- 3 Select **Open** to connect to the saved page.

### Viewing your browser history

- 1 From the standby screen, press  and choose **Browser**, then select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed.
- 3 To access one of these pages, simply select the required page and press **Open**.

### Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen, press  and choose **Browser** then select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security, or Reset Settings**.
- 3 Once you have changed your settings, press **Select**.

## Connectivity

### Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

#### To send a file:


- 1 Open the file you want to send.
- 2 Select **Options** and choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on.
- 4 Your GD580 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and choose **Select** to send the file.
- 6 Your file will be sent.

**TIP!** Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

#### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the relevant folder in **My Files**.

### Changing your Bluetooth settings

- 1 Press  in the standby screen, and choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**. Make your changes to:  
**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Visible** for 1 min or **Hidden**.

## Connectivity

**My device name** - Enter a name for your GD580.

**Supported services** - Search for the profile supported by GD580.

**My address** - Search your Bluetooth device address.

### Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD580 and another device, you can set up a passcode-protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Select **Paired devices, Options**, then **Add new device**.
- 3 Your GD580 will search for devices. If devices are found, **Refresh** and **Add** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter a passcode then press **Add**.


- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode-protected Bluetooth connection is now ready.

### Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Select **Yes** to **Connect now**. Your GD580 will automatically switch to Headset profile.

### Using your phone as a mass storage device

Your phone can only be used as a mass storage device if you have a memory card inserted.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 Press  in the standby screen.

- 3 Select **Connectivity**, then **USB connection mode**.
- 4 Highlight **Mass storage** and press **Select**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read:  
**Connecting as Mass Storage...**  
followed by **Connected as Mass Storage Mode**. Do not disconnect during transfer.
- 6 All of your phone files will automatically be stored onto your PC hard drive.


**NOTE:** Your phone must be unplugged from your PC to initiate Mass Storage.

**NOTE:** Mass storage backs up content saved on your memory card only, not your handset memory. To transfer the contents of your handset memory (e.g. contacts) you'll need to synchronise using PC Sync.


## Settings

Within this folder you can adapt your settings to personalise your GD580.

### Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply press  then the profile you would like to activate.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 From the standby screen, press .
- 2 Select **Settings** and **Profiles** then choose the profile you want to edit.
- 3 Select **Options** and choose **Edit**.
- 4 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your Ring tone and Volume, Message alerts and more.


### Using flight mode

Turn on flight mode by pressing  in standby screen, and then select **Settings** and **Profiles**. Select **Flight mode** and press  to activate.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet, send messages or use Bluetooth.

### Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your GD580 so that it works in a way that suits you.

- 1 From the standby screen, press  and select **Settings** then **Phone**.
- 2 Select **Phone** and choose from the list below.  
**Languages** - Change the language of for your GD580's display.


**Motion silent** - Automatic silent mode when you do not want to receive calls, just let your phone upside down on the table or desk.



**Power save** - Choose to switch the power saving settings **On** or **Off**.

**Information** - View the technical information for your GD580.

### Changing your screen settings

- 1 From the standby screen, press  and select **Settings**.
- 2 Select **Screen** and then choose from:

**Screen theme** - Choose the theme for your standby screen or start-up, shut down the phone.

**Front lighting** - Change your external LED settings.

**Secret lighting** - Choose the front-edge lighting style and colour.

**Menu style** - Choose the style used to display menus.

**Dialling** - Set the display used when making a call.

**Font** - Adjust the font.

**Backlight** - Choose how long the backlight remains on for.

**NOTE:** The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

**Handset theme** - Quickly change the whole look of your screen.

**Greeting message** - Enter the greeting message used when the phone is switched on.

- 3 Choose **Select** to save your settings.


### Using Date & Time

- 1 From the standby screen, press  and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time**.

Adjust your date and time settings or choose to automatically update the time when you travel or for daylight saving.

## Settings

### Changing security settings

- 1 From the standby screen, press  and select **Settings**.
- 2 Select **Security** then choose from:
  - PIN code request** - Set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when switching on the phone.
  - Handset lock** - Set the phone lock to avoid unauthorised use. You will need a security code.
  - Change codes** - Change the codes: PIN/PIN2/Security code.

### Using memory manager

Your GD580 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press  in standby screen. Select **Settings** then **Memory Manager**.

### Changing your other settings

**Network** - Your GD580 connects automatically to your preferred network. To change these settings, use this menu.

**Internet profiles** - Set the profiles to connect to the internet.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Set the packet data connection.

**Streaming settings** - Choose your service network.

**Reset settings** - Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software Update Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to update your software to the latest version quickly and conveniently.

The mobile phone software update program requires the user's undivided attention for the duration of the update process.

Please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding.

Also note that removing the USB data communication cable or batteries during the update may seriously damage your mobile phone. The manufacturer takes no responsibility for loss of data during the update process. You are advised to record any important information in advance for safekeeping.

### Quick guide for phone software update



Download LG mobile support Tool to PC and execution



\* Click 'Start upgrading' (If USB Driver is installed, connect your phone to PC via USB cable.)



\* After selecting phone model, Install USB Drive



Connect Phone via USB cable to PC

## Phone Software update


### Preparation and Remarks

- Fully charge the battery.
- Saved user information through PC Sync before upgrading your firmware.
- Close PC Sync/applications before proceeding with the update.
- Calling and messaging functions are not available during the update process.
- Remove the SD card.
- Do not disconnect the USB cable until the update is completed.
- The handset is automatically reset during this process.

## Accessories

These accessories were supplied with GD580.

### Charger



### Data cable and CD



### Battery



### User Guide

Learn more about your GD580.

### Stereo headset



#### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

## Ambient Temperatures

**Max:** +55°C (discharging), +45°C (charging)

**Min:** -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name LG Electronics Inc		
Address LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
<b>Product Details</b>		
Product Name GSM / W-CDMA Terminal Equipment		
Model Name GD580		
Trade Name LG		
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1, EN 300 328 V1.7.1 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 60950-1 : 2001		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Seung Hyoun, Ji / Director	Issued Date 10. Nov. 2009
European Standard Center LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794 e-mail : jacob @ lge.com	 Signature of representative	

## Trouble Shooting

This chapter lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or you may have inserted it incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No connection to the network	Signal weak Outside GSM network	Move higher to a window or open space. Check service provider coverage map.
Codes do not match	When you want to change a security code you have to confirm the new code by entering it again. The two codes that you have entered do not match.	Contact your Service Provider.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

## Trouble Shooting

Message	Possible causes	Possible Corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly	Press On/Off key for at least two seconds.
	Battery empty	Charge battery. Check charging indicator in the display.
	Battery contacts dirty	Clean contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.
Phone loses network	Signal too weak	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.



---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---