



OWNER'S MANUAL

LG **IMPRINT**[™]

Bluetooth QD ID: B016132

P/NO : MMBB0378601(1.1) 

Printed in Korea

www.lgusa.com

*Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. **All rights reserved.**
LG and the LG logo are registered trademarks of LG
Group and its related entities. All other trademarks are
the property of their respective owners.*

Table of Contents

Table of Contents	1
-------------------	---

Phone Overview	2
----------------	---

Entering Text With the QWERTY Keyboard	3
---	---

Menus Overview	4
----------------	---

The Battery	5
Installing the Battery	5
Removing the Battery	5

Getting Started with Your Phone	5
------------------------------------	---

Charging the Battery	6
How to Install Your microSD™ Card	6
How to Remove Your microSD™ Card	7

Entering and Editing Information	8
-------------------------------------	---

Text Input	8
Key Functions	8

Phone Menus	9
-------------	---

Safety	17
--------	----

TIA Safety Information	17
-------------------------------	----

Antenna Care	17
--------------	----

Phone Operation	17
-----------------	----

Tips on Efficient Operation	17
-----------------------------	----

Driving	17
---------	----

Electronic Devices	18
--------------------	----

Pacemakers	18
------------	----

Persons with pacemakers:	18
--------------------------	----

Hearing Aids	18
--------------	----

Consumer Information on SAR	19
--	----

Limited Warranty Statement	22
-------------------------------	----

Phone Overview



Phone Overview







Entering Text With the QWERTY Keyboard

Your phone features a slide-out QWERTY keyboard, specifically designed for easy and comfortable text entry. The QWERTY keyboard uses a standard layout and works just like the keyboard on your computer.



To enter text with the QWERTY keyboard:

1. In a text entry screen, slide open the QWERTY keyboard.
2. Use the QWERTY keyboard to enter text.
 - To change capitalization, press .
 - To enter alternate characters on a key, press  and then press the corresponding key. To lock the function key (as when entering a series of numbers or alternate characters), press  twice.
 - For additional text entry options, including Symbols and 123, press the Left Soft Key  **Abc** when entering text, then select an option.

Menus Overview

Messaging

1. New Text Message
2. New Picture Message
3. Inbox
4. Outbox
5. Drafts
6. Voicemail
7. Email
8. Web Message
9. Templates
0. Settings
- *. Delete All

Contacts

1. New Contact
2. Contact List
3. Groups
4. Metro411
5. My vCard
6. Speed Dials

Multimedia

1. Take Photo
2. Record Voice
3. Images
4. Audios

Music

1. Last Played Songs (Now Playing)
2. All Songs
3. My Playlists
4. Artists
5. Albums
6. Genres

@metro App Store

MetroWEB

Call History

1. Missed Calls
2. Received Calls
3. Dialed Calls
4. All Calls
5. Call Timer
6. Data Counter

My Menu

Bluetooth

1. Paired Devices
2. Power
3. My Visibility
4. My Bluetooth Info

My Schedule

1. Alarm Clock
2. Calendar
3. Notepad

Tools

1. Voice Command
2. Calculator
3. Ez Tip Calculator
4. World Clock
5. Stopwatch
6. Unit Converter

Settings

1. Sound
2. Display
3. Security
4. Call Settings
5. USB Mass Storage
6. System
7. Memory
8. Phone Info

Getting Started with Your Phone

The Battery

Note

It is important to fully charge the battery before initial use of the phone.

The phone comes with a rechargeable battery. The battery charge level is shown at the top of the LCD screen.

Installing the Battery

Remove the battery cover by pressing down below the LG logo and sliding the cover up (1). Align the battery with the terminals in the phone, then snap the rest of the battery into place (2). Align the battery cover then slide it downward side until it clicks into place (3).



Removing the Battery

Turn the phone off. Slide the battery cover to upward to remove it. Use the opening to the right of the battery to lift the battery out.

Getting Started with Your Phone

Charging the Battery

Use the charger provided with your phone.

Warning! Use only the charger provided with the phone. Using any charger other than the one included with the MN240 may damage your phone or battery.



Notice

Please make sure that the 'B' Side faces up before inserting a charger or data cable into the charger port of your phone.

1. Plug the end of the adapter into the phone's charger port and the other end into an electrical outlet.

The charge time varies depending upon the battery level.

How to Install Your microSD™ Card



1. Locate the microSD™ slot on the left side of the phone and gently uncover the slot opening (the microSD™ slot cover stays attached to the phone so it doesn't become misplaced).



2. Remove the microSD™ card from the slot and replace the cover.

Note

Do not attempt to remove the microSD™ card while reading or writing to the card.

2. Insert the microSD™ card facing up and push in until it clicks into the slot. If you insert the card in the wrong direction, it may damage your phone or your card.

How to Remove Your microSD™ Card

1. Push the card in to release the exposed edge of the microSD™ card, to eject it.

Entering and Editing Information

Text Input

You can customize and enter text in many of the functions in your phone. Including, but not limited to: the Banner, Calendar, Contacts and messages. While entering text, the following are your options:

Key Functions



Left Soft Key:

Press to scroll through the following text input modes:

T9 Word: T9WORD/
T9Word/ T9word

Abc: ABC/ Abc/ abc

123

Symbols



Shift Key: Press to change text entry capitalization

T9Word : T9Word ->

T9WORD -> T9word

Abc : Abc -> ABC -> abc



Space: Press to complete a word and insert a space.
























Clear: Press to delete a single space or character. Press and hold to delete the text entered.































































FN Key: Corresponding special characters on the QWERTY keypad can be entered, one at a time.

Phone Menus























Menu	Description
 ,  , 	Allows you to send text messages and e-mail transmissions. Please note that the service carrier of the recipient device may not support Pages.
 ,  , 	Allows you to send messages with Text, Image and Audio attachments.
 ,  , 	The phone can alert you in several ways when you receive a new message, including:
 ,  , 	Up to 100 sent messages(50 SMS + 50 MMS) can be stored in the Outbox folder. View the contents of sent messages and verify whether the transmission was successful or not (if verification is supported by network).
 ,  , 	Displays saved draft messages.
 ,  , 	Allows you to hear new voice messages recorded in your voice mail box. Your phone will notify you when you receive a new voice message.
 ,  , 	Allows you to send an email via Mobile Web. Mobile Email is an application downloadable from the Messaging Menu. Don't miss an important email. Thanks to Mobile Email, you can get your emails on your phone, while you're on the go. Mobile Email works with many providers, including Yahoo!, AOL, Verizon.net and more.
























Phone Menu

Menu	Description
 ,  , 	Web Message
 ,  , 	Allows you to display, edit, and add text phrases. These text strings allow you to reduce manual text input into messages.
 ,  , 	Allows you to configure settings for Messaging:
 ,  , 	Allows you to erase the messages stored in your Inbox, Outbox, or Drafts message folders. You can also erase all messages at the same time.
 ,  , 	Allows you to add a new contact to your Contact List.
 ,  , 	Allows you to view your Contact List.
 ,  , 	Allows you to view your grouped Contacts, add a new group, change the name of a group, or delete a group.
 ,  , 	Get directory assistance information quickly and easily with one of these MetroPCS Directory Assistance Services.
 ,  , 	Allows you to edit your vCard, which you can then send to others via Bluetooth.






















Menu	Description
 ,  , 	Allows you to view your Speed Dials list, designate new Speed Dials, or remove Speed Dial designations entered in your Contacts.
 ,  , 	Take Photo
 ,  , 	Allows you to add, listen to, and erase short verbal reminders.
 ,  , 	Allows you to view saved images and to select images to customize your phone's Main Screen, or Picture ID.
 ,  , 	Allows you to access saved sound clips or create new ones on your phone.
 ,  , 	Allows you to resume the song which was last played. If music is playing in the background, Now Playing is shown as the option.
 ,  , 	All Songs
 ,  , 	Allows you to create and listen to Playlists.
 ,  , 	Allows you to view and listen to your music by Artist.
 ,  , 	Allows you to view and listen to your music by Album.
 ,  , 	Allows you to view and listen to your music by Genre.













Phone Menu

Menu	Description
 , 	Allows you to download new applications and games from the @metro App Store and to access your applications saved in my apps .
 , 	The MetroWeb browser allows you to view Internet content. Access and potential airtime charges for this web access are dependent on your service provider. For specific information on Web access through your phone, contact your service provider.
 ,  , 	Allows you to view the list of missed calls, up to 50 entries.
 ,  , 	Allows you to view the list of incoming calls; up to 50 entries.
 ,  , 	Allows you to view the list of outgoing calls; up to 50 entries.
 ,  , 	Allows you to view the list of missed, received and dialed calls; up to 150 entries.
 ,  , 	Allows you to view the duration of selected calls, by type. It also provides a messaging counter.
 ,  , 	Allows you to view the amount of Received and Sent data.










Menu	Description
 , 	Allows you quick access to your favorite menus or functions. A maximum of 12 items can be stored in My Menu.
 ,  , 	Pairing is the process that allows the handset to locate, establish and register 1-to-1 connection with the target device.
 ,  , 	Allows you to set Bluetooth® power to On/Off.
 ,  , 	Allows you to set the visibility of your Bluetooth® function.
 ,  , 	Allows you to view information regarding the Bluetooth® functionality.
 ,  , 	Allows you to set up to five alarms. At the alarm time, any set alarm can sound (depending on your Master Volume settings) the tone of your choice, and an alarm message will be displayed on the LCD screen.
 ,  , 	Allows you to store and access your agenda(s). Simply enter your appointments in the Calendar, and your phone can (depending on your Master Volume settings) alert you with a reminder.
 ,  , 	Allows you to add, read, edit, and erase notes.

Phone Menu

Menu	Description
 ,  , 	Allows you to use voice commands to use your phone, including to make phone calls quickly and easily by voice.
 ,  , 	Allows you to perform simple mathematical calculations.
 ,  , 	Allows you to quickly and easily estimate the tip and total amount of a bill by inputting the bill amount before tip, the tip percentage, and dividing it by the number of people paying.
 ,  , 	Allows you to determine the current time in another time zone or city.
 ,  , 	Allows you to use your phone as a Stopwatch.
 ,  , 	Allows you to convert units of Currency, Area, Length, Mass, Temperature, Volume and Velocity.
 ,  , 	Options to customize your phone's sounds: 1.1 Ringtones 1.2 Volume 1.3 Message Alerts 1.4 Alert Type 1.5 Service Alerts 1.5.1 Minute Beep 1.5.2 Call Connect 1.5.3 Back to Top 1.5.4 Low Battery 1.5.5 Roam Alert

Menu	Description
	1.6 Power On/Off Tone 1.7 Slide Tone
 ,  , 	Options to customize your phone's display screen: 2.1 Shortcuts 2.2 Wallpaper 2.3 Banner 2.4 Backlight 2.5 Menu Style 2.6 Languages (Idiomas) 2.7 Clocks & Calendar 2.8 Font Settings 2.9 Color Schemes 2.0 Word Prediction
 ,  , 	The Security menu allows you to secure the phone electronically. 3.1 Lock Phone 3.2 Auto Device Lock 3.3 Restrictions 3.4 Emergency Numbers 3.5 Change Lock Code 3.6 Reset Default
 ,  , 	The Call Settings menu allows you to designate how the phone handles both incoming and outgoing calls. 4.1 Answer Options 4.2 End Call Options 4.3 Auto Retry 4.4 One-Touch Dial 4.5 Airplane Mode 4.6 TTY Mode
 ,  , 	If a memory card is installed in your phone, you can connect the phone to a PC and use the phone as a Mass Storage device. If set to Off, your PC will not recognize the phone as a USB Mass Storage device.

Phone Menus

Menu	Description
 ,  , 	The System menu allows you to designate specific system network settings. 6.1 Network 6.1.1 System Select 6.1.2 Set NAM 6.1.3 Serving System 6.2 Location
 ,  , 	Allows you to check the memory status of your phone and to set the save options.
 ,  , 	The Phone Info menu provides you with specific information about your handset.

TIA Safety Information

The following is the complete TIA Safety Information for wireless handheld phones.

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Tips on Efficient Operation

For your phone to operate most efficiently:

Don't touch the antenna

unnecessarily when the phone is in use. Contact with the antenna affects call quality and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise needed.

Driving

Check the laws and regulations on the use of wireless phones in the areas where you drive and always obey them. Also, if using your phone while driving, please observe the following:

- Give full attention to driving -- driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions or the law require it.

Safety

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals. However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemakers

The Health Industry Manufacturers Association recommends that a minimum separation of six (6) inches be maintained between a handheld wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research.

Persons with pacemakers:

- Should ALWAYS keep the phone more than six (6)

inches from their pacemaker when the phone is turned ON;

- Should not carry the phone in a breast pocket;
- Should use the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference;
- Should turn the phone OFF immediately if there is any reason to suspect that interference is taking place.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, you may want to consult your service provider (or call the customer service line to discuss alternatives).

Consumer Information on SAR

(Specific Absorption Rate)

This Model Phone Meets the Government's Requirements for Exposure to Radio Waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radiofrequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government. These FCC exposure limits are derived from the recommendations of two expert organizations, the National Counsel on Radiation Protection and Measurement (NCRP) and the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). In both cases, the recommendations were developed by scientific and

engineering experts drawn from industry, government, and academia after extensive reviews of the scientific literature related to the biological effects of RF energy.

The exposure Limit for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR is a measure of the rate of absorption of RF energy by the human body expressed in units of watts per kilogram (W/kg). The FCC requires wireless phones to comply with a safety limit of 1.6 watts per kilogram (1.6 W/kg). The FCC exposure limit incorporates a substantial margin of safety to give additional protection to the public and to account for any variations in measurements.

Tests for SAR are conducted using standard operating positions specified by the FCC

Safety

with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands.

Although SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. Because the phone is designed to operate at multiple power levels to use only the power required to reach the network, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model.

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 0.79 inches (2.0 cm) between the user's body and the back of the phone. To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0.79 inches (2.0 cm) must be maintained between the user's body and the back of the phone. Third-party belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components should not be used. Body-worn accessories that cannot maintain 0.79 inches (2.0 cm) separation distance between the user's body and the back of the phone, and have not been tested for typical body-worn operations may not comply with FCC RF exposure limits and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this

model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines.

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.22 W/kg and when worn on the body, as described in this user's manual, is 0.71 W/kg. While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure.

SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID.

To find information that pertains to a particular model phone, this site uses the phone FCC ID number which is usually printed

somewhere on the case of the phone. Sometimes it may be necessary to remove the battery pack to find the number. Once you have the FCC ID number for a particular phone, follow the instructions on the website and it should provide values for typical or maximum SAR for a particular phone.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA) website at <http://www.ctia.org/>

*In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

Limited Warranty Statement

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS:

LG offers you a limited warranty that the enclosed subscriber unit and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends for TWELVE (12) MONTHS beginning on the date of purchase of the product with valid proof of purchase, or absent valid proof of purchase, FIFTEEN (15) MONTHS from date of manufacture as determined by the unit's manufacture date code.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period as long as it is in the U.S, including Alaska, Hawaii, U.S. Territories and Canada.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service

Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER:

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise,

Limited Warranty Statement

including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.

- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. WHAT LG WILL DO:

“LG will, at its sole option, either repair, replace or refund the

purchase price of any unit that does not conform to this limited warranty. LG may choose at its option to use functionally equivalent re-conditioned, refurbished or new units or parts or any units. In addition, LG will not re-install or back-up any data, applications or software that you have added to your phone. It is therefore recommended that you back-up any such data or information prior to sending the unit to LG to avoid the permanent loss of such information.”

4. STATE LAW RIGHTS:

No other express warranty is applicable to this product. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some states do not allow the exclusive limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

5. HOW TO GET WARRANTY SERVICE:

To obtain warranty service, please call or fax to the following telephone numbers from anywhere in the continental United States:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

Or visit <http://us.lgservice.com>. Correspondence may also be mailed to:

LG Electronics Service- Mobile Handsets

P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

DO NOT RETURN YOUR PRODUCT TO THE ABOVE ADDRESS. Please call or write for the location of the LG authorized service center nearest you and for the procedures for obtaining warranty claims.

Contenido

Contenido	1
------------------	----------

Descripción general del teléfono	2
---	----------

Introduciendo texto con el teclado QWERTY	3
---	---

Descripción general de los menús	4
---	----------

La batería	5
Instalación de la batería	5
Extraer la batería	5

Cómo empezar con su teléfono	5
-------------------------------------	----------

Cargar la batería	6
Instalación de la tarjeta microSD™	6
Desinstalación de la tarjeta microSD™	7

Introducir y editar información	8
--	----------

Introduciendo texto	8
Funciones de las teclas	8

Menús del Teléfono	9
---------------------------	----------

Seguridad	17
------------------	-----------

Información de seguridad de la TIA	17
---	-----------


Cuidado de la antena	17
Funcionamiento del teléfono	17
Sugerencias para un funcionamiento más eficiente	17
Manejo	17
Dispositivos electrónicos	18
Marcapasos	18
Las personas con marcapasos:	18
Aparatos para la sordera	19

Información al consumidor sobre la SAR	19
---	-----------

Declaración De Garantía Limitada	23
---	-----------

Descripción general del teléfono

Descripción general del teléfono

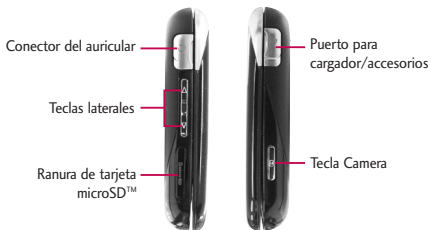

Introduciendo texto con el teclado QWERTY

Su teléfono cuenta con un teclado QWERTY que se desliza hacia afuera, específicamente diseñado para la entrada de texto fácil y cómoda. El teclado QWERTY tiene el mismo diseño y funciona igual que el teclado de una computadora.



Para introducir texto con el teclado QWERTY:

1. En cualquier pantalla de entrada de texto, abra el teclado QWERTY deslizándolo hacia afuera.
2. Use el teclado QWERTY para introducir texto.
 - Para cambiar el modo de capitalización de texto, oprima
 - Para introducir caracteres alternativos de una tecla, oprima y luego oprima la tecla. Para activar la entrada de caracteres alternativos (como al introducir una serie de números), oprima dos veces.
 - Para obtener opciones de entrada de texto adicionales, incluyendo símbolos y 123, oprima la tecla suave izquierda **Abc** y seleccione una opción.

Descripción general de los menús

Mensajería

1. Nuevo Mensaje Texto
2. Nuevo Mensaje Foto
3. Entrada
4. Enviado
5. Borradores
6. Correo de Voz
7. Email
8. Mensaje de Web
9. Textos-Rápidos
0. Configuración
- *. Borrar Todos

Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Grupos
4. Metro411
5. Mi vCard
6. Marcado Veloz

Multimedia

1. Tomar Foto
2. Grabar Voz
3. Imágenes
4. Audios

Música

1. Reproduciendo
Ahora(Tocando
Ahora)
2. Todas Las Canciones
3. Mi Listas
4. Artistas
5. Álbums
6. Géneros

@metro App Store

MetroWEB

Lista de Llamadas

1. Perdidas
2. Recibidas
3. Marcadas
4. Todas
5. Tiempo de Llamadas
6. Contador KB

Mi Menú

Bluetooth

1. Aparatos
Emparejados
2. Potencia
3. Mi Visibilidad
4. Mi Info de Bluetooth

Mi Horario

1. Reloj Despertador
2. Calendario
3. Nota

Herramientas

1. Comando de Voz
2. Calculadora
3. Ez Sugerencia
4. Reloj Mundial
5. Cronómetro
6. Convertidor de
Unidades

Ambiente

1. Sonidos
2. Pantalla
3. Seguridad
4. Config Llamada
5. Almacen. Masivo
USB
6. Sistema
7. Memoria
8. Info de Teléfono

Cómo empezar con su teléfono

La batería


Nota

Es importante cargar la batería completamente antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. El nivel de carga de la batería se muestra en la parte superior de la pantalla LCD.

Instalación de la batería

Retire la tapa de la batería presionando hacia abajo sobre el logo LG y deslizando la tapa hacia arriba (1). Alinee la batería con los terminales dorados del teléfono y deslícela en su lugar (2). Alinee la tapa de la batería y deslícela hacia abajo hasta que haga clic en su lugar (3).

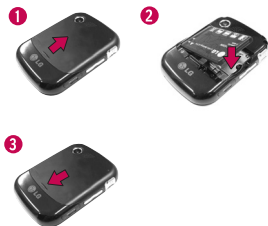

Extraer la batería

Apague el teléfono. Deslice la tapa de la batería hacia arriba para retirarla. Use la abertura a la derecha de la batería para levantarla y sacarla.

Cómo empezar con su teléfono

Cargar la batería

Use el cargador incluido con su teléfono.

¡Advertencia! Sólo use el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el MN240 puede dañar el teléfono o la batería.



Aviso

Asegúrese que el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de conectar el cargador o el cable de datos en el puerto del cargador de su teléfono.

1. Conecte el cable del cargador al teléfono y el adaptador del cargador al enchufe.

El tiempo de carga varía dependiendo del nivel de la batería.

Instalación de la tarjeta microSD™



1. Localice la ranura de la microSD™ a la izquierda del teléfono y suavemente destape la abertura de la ranura (la tapa de la ranura de la microSD™ permanece adosada al teléfono para que no la pierda).



2. Inserte la tarjeta microSD™ orientada hacia arriba y empújela hasta que haga clic en la ranura.
Si inserta la tarjeta en la dirección equivocada, podría dañar su teléfono o su tarjeta.

Desinstalación de la tarjeta microSD™

1. Empújela suavemente y libere el borde expuesto de la tarjeta microSD™ para expulsarla.
2. Retire la tarjeta microSD™ de la ranura y vuelva a colocar la tapa.

Nota


No intente retirar la tarjeta microSD™ mientras esté leyendo o escribiendo en la tarjeta.

Introducir y editar información

Introduciendo texto

Puede personalizar e introducir texto en varias de las funciones en su teléfono, incluyendo, pero no limitado a: el Pendón, Calendario, Contactos y mensajes. Mientras introduce texto, las siguientes son sus opciones:

Funciones de las teclas

-  **Tecla suave izquierda:**
Oprima para desplazarse por los siguientes modos de entrada de texto:
Pala. T9: PALA.T9/
Pala.T9/ pala.T9
Abc: ABC/ Abc/ abc
123
Símbolos



Tecla Shift: Oprima para cambiar el modo de capitalización de texto.
Texto T9: Pala. T9 -> PALA. T9 -> pala. T9
Abc: Abc-> ABC -> abc

SPACE

Espacio: Oprima para completar una palabra e insertar un espacio.
























Borrar: Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar el texto introducido.



























































Tecla FN: El carácter especial correspondiente del teclado QWERTY puede introducirse uno a la vez.

Menús del Teléfono























Menú	Descripciones
 ,  , 	Le permite enviar mensajes de texto y transmisiones de correo electrónico.
 ,  , 	Le permite enviar mensajes con adjuntos de Texto, Imagen y Audio.
 ,  , 	El teléfono le avisa de varias formas cuando recibe un mensaje nuevo:
 ,  , 	Se pueden almacenar hasta 100 (50 SMS + 50 MMS) mensajes en la carpeta Enviado. Vea el contenido de los mensajes enviados y compruebe si la transmisión fue éxito (si la comprobación es soportada por la red).
 ,  , 	Muestra los borradores de mensajes guardados.
 ,  , 	Le permite oír los nuevos mensajes de voz grabados en su buzón de correo de voz. Su teléfono lo avisará cuando tiene un mensaje de voz nuevo.
 ,  , 	Le permite enviar correo electrónico vía Web Móvil. Mobile Email es una aplicación que puede descargarse desde el menú Mensajería. No pierda un mensaje de correo electrónico importante. Gracias a Mobile Email, puede recibir sus mensajes de correo electrónico en su teléfono, mientras está viajando. Mobile Email funciona con muchos proveedores, incluyendo Yahoo!, AOL, y Verizon.net y más.





















Menús del Teléfono

Menú	Descripciones
 ,  , 	Mensaje de Web
 ,  , 	Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas frases de texto le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.
 ,  , 	Le permite configurar ajustes para Mensajería.
 ,  , 	Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en sus carpetas Entrada, Enviado o Borradores. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.
 ,  , 	Le permite agregar un nuevo contacto a su Lista de Contactos.
 ,  , 	Le permite ver su Lista de Contactos.
 ,  , 	Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.
 ,  , 	Obtenga asistencia de información de directorio rápido y fácilmente con uno de estos Servicios de Asistencia de Directorio de MetroPCS.




























Menú	Descripciones
 ,  , 	Permite editar su vCard, la cual puede enviar a otros vía Bluetooth.
 ,  , 	Le permite ver su lista de Marcado Veloz, designar Marcado Veloz o eliminar designaciones de Marcado Veloz introducidos en sus Contactos.
 ,  , 	Tomar Foto
 ,  , 	Le permite agregar, escuchar y borrar breves recordatorios verbales.
 ,  , 	Permite ver imágenes almacenados y seleccionar imágenes para personalizar la pantalla principal de su teléfono, o Foto ID.
 ,  , 	Le permite acceder audios grabados en su teléfono o grabar nuevos.
 ,  , 	Le permite reanudar la última canción que se reprodució. Si la música está tocando en el fondo, se muestra Tocando Ahora como la opción.
 ,  , 	Todas Las Canciones
 ,  , 	Le permite crear y escuchar sus listas.
 ,  , 	Le permite ver y escuchar su música por Artistas.
 ,  , 	Le permite ver y escuchar música por Álbum.



Menús del Teléfono

Menú	Descripciones
 ,  , 	Le permite ver y escuchar música por Géneros.
 , 	Le permite descargar nuevas aplicaciones y juegos del servicio @ metro App Store y acceder las aplicaciones almacenadas en my apps .
 , 	El navegador MetroWeb le permite ver el contenido del Internet. Acceso y cargos potenciales por el acceso de web son dependiente del proveedor de servicio. Para información específica acerca de acceso a la Web a través de su teléfono, comuníquese con su proveedor de servicio.
 ,  , 	Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 50 entradas.
 ,  , 	Le permite ver la lista de llamadas entrantes; hasta 50 entradas.
 ,  , 	Le permite ver la lista de llamadas marcadas; hasta 50 entradas.
 ,  , 	Le permite ver la lista de llamadas perdidas, recibidas y marcadas; hasta 150 entradas.
 ,  , 	Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas por tipo. También proporciona un contador de mensajes.
















Menú	Descripciones
 ,  , 	Le permite ver una lista de los datos recibidos y transmitidos.
 , 	Permite acceso rápido a sus menús o funciones favoritas. El máximo número de opciones que se pueden almacenar en Mi Menú es 12.
 ,  , 	El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el aparato objetivo.
 ,  , 	Le permite establecer el estado de Bluetooth® como Encendido/ Apagado.
 ,  , 	Le permite establecer la visibilidad de su función Bluetooth®.
 ,  , 	Le permite ver la información de la funcionalidad Bluetooth®.
 ,  , 	Le permite fijar hasta cinco alarmas. A la hora de la alarma, cualquier alarma fijada podrá sonar (dependiendo de las configuraciones de volumen maestro) el tono deseado y un mensaje será mostrado en la pantalla LCD.

Menús del Teléfono

Menú	Descripciones
 ,  , 	Le permite almacenar y acceder a su agenda(s). Simplemente introduzca sus citas en el Calendario y su teléfono lo podrá (dependiendo de las configuraciones de volumen maestro) con un recordatorio.
 ,  , 	Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas.
 ,  , 	Le permite hacer llamadas de teléfono rápido y fácilmente vía comandos verbales.
 ,  , 	Le permite hacer cálculos matemáticos sencillos.
 ,  , 	Le permite calcular rápido y fácilmente la propina de una cuenta usando la cantidad total de la cuenta antes de propina, el porcentaje de propina y el número de personas como variables.
 ,  , 	Le permite determinar la hora actual en otra zona geográfica u otra ciudad.
 ,  , 	Le permite usar su teléfono como cronómetro.
 ,  , 	Le permite convertir unidades de Moneda, Área, Longitud, Masa, Temperatura, Volumen y Velocidad.
 ,  , 	Opciones para personalizar los sonidos del teléfono. 1.1 Timbres 1.2 Volumen

Menú	Descripciones
	1.3 Alertas de Mensaje 1.4 Tipo de Alerta 1.5 Alertas de Servicio 1.5.1 Bip de Minuto 1.5.2 Conexión de Llam 1.5.3 Volver Arriba 1.5.4 Batería Baja 1.5.5 Alerta Roaming 1.6 Tonos de Enc./Apag. 1.7 Tono de Slide
	Opciones para personalizar la pantalla del teléfono. 2.1 Atajos 2.2 Papel Tapiz 2.3 Pancarta 2.4 Luz de Fondo 2.5 Estilo de Menú 2.6 Idiomas(Languages) 2.7 Relojes & Calendario 2.8 Configuraciones de Fuente 2.9 Esquema de Color 2.0 Predicción de Palabras
	El menú de Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono. 3.1 Bloqueo de Teléfono 3.2 Auto Bloqueo del Aparato 3.3 Restricciones 3.4 Números de Emergencia 3.5 Cambiar Código de Bloqueo 3.6 Restablecer Preferido

Menús del Teléfono

Menú	Descripciones
 ,  , 	El menú de Config Llamada le permite decidir cómo el teléfono maneja las llamadas. 4.1 Opciones de Contestar 4.2 Opciones de Finalizar Llamada 4.3 Auto Reintento 4.4 Marcación de 1 Toque 4.5 Modo Avión 4.6 Modo TTY
 ,  , 	Si está instalada una tarjeta de memoria en su teléfono, puede conectar el teléfono a una computadora y usar el teléfono como un aparato de Almacenamiento Masivo USB. Si está configurado a Apagado, su computadora no reconocerá el teléfono como un aparato de Almacenamiento Masivo USB.
 ,  , 	El menú Sistema le permite designar configuraciones específicas de red del sistema. 6.1 Red 6.1.1 Selec de Sistema 6.1.2 Fijar NAM 6.1.3 Sistema de Servicio 6.2 Ubicación
 ,  , 	Le permite ver información resumida sobre el uso de memoria del teléfono y cambiar opciones.
 ,  , 	Le proporciona información concreta acerca del teléfono.

Información de seguridad de la TIA

Lo que sigue es la Información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano.

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y cúmplalas siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor tenga presente lo siguiente:

Seguridad

- Preste toda su atención a conducir: manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos libres, si la tiene;
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de Investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho;

- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia;
- Deben apagar el teléfono de inmediato si tienen motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de presentarse tal interferencia, es recomendable que consulte con su proveedor de servicio (o llame a la línea de servicio al cliente para comentar las opciones a su alcance).

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de Absorción Específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple los requisitos del gobierno sobre exposición a las ondas radiales. Su teléfono inalámbrico es esencialmente un transmisor y receptor de radio. Ha sido diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de emisión en cuanto a exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) del gobierno de EE.UU. Estos límites de exposición de la FCC derivan de las recomendaciones de dos organizaciones expertas, el Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación (NCRP) y el

Seguridad

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). En ambos casos, las recomendaciones fueron desarrolladas por científicos y expertos en ingeniería provenientes de la industria, el gobierno y academias después de revisiones extensivas de la literatura científica relacionada con los efectos biológicos de la energía de RF. El límite de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la Tasa de Absorción Específica o SAR. La SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF por el cuerpo humano expresada en unidades de watts por kilogramo (W/kg). La FCC requiere que los teléfonos inalámbricos cumplan con un límite de seguridad de 1.6 watts por kilogramo (1.6 W/kg). El límite de exposición de la FCC

incorpora un margen sustancial de seguridad para dar protección adicional al público y para dar cuenta de las variaciones en las mediciones.

Las pruebas de SAR se llevan a cabo usando posiciones de operación estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel de SAR real del teléfono mientras está en funcionamiento puede ser bien por debajo del valor máximo. Debido a que el teléfono ha sido diseñado para funcionar en múltiples niveles de potencia para usar sólo la potencia requerida para llegar a la red, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base

inalámbrica, más baja será la salida de potencia.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC de que no excede el límite establecido por el requisito adoptado por el gobierno para una exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído y usado en el cuerpo), según lo requerido por la FCC para cada modelo. Este dispositivo fue probado para operaciones típicas usado en el cuerpo con la parte posterior del teléfono a 0.6 pulgadas entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición de RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el

cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de separación de 0.79 pulgadas (2.0 cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo pueden no cumplir con los límites de exposición de RF de la FCC y deben evitarse. La FCC ha otorgado una Autorización de Equipos para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR informados evaluados en cumplimiento con las pautas de emisión de RF de la FCC. El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se

Seguridad

probó para ser usado en el oído es de 1.22 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en este manual del usuario es de 0.71 W/kg. Si bien pueden existir diferencias entre niveles de SAR de diversos teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con el requisito del gobierno para una exposición segura.

La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar en FCC ID.

Para buscar información correspondiente a un modelo de teléfono en particular, el sitio usa el número de ID de FCC del teléfono que generalmente está impreso en algún lugar en la cubierta del teléfono. A veces puede ser necesario quitar las

baterías para encontrar el número. Una vez que tiene el número de ID de la FCC para un teléfono en particular, siga las instrucciones en el sitio Web, el cual deberá proveer valores para una SAR máxima o típica para un teléfono en particular.

Puede encontrar información adicional sobre Tasas de Absorción Específicas en el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares (CTIA) en <http://www.ctia.org/>

*En EE.UU. y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1.6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Declaración De Garantía Limitada

1. LO QUE CUBRE ESTA GARANTÍA:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad de suscriptor adjunta y sus accesorios incluidos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra según los términos y condiciones siguientes:

- (1) La garantía limitada del producto se prolonga durante DOCE (12) MESES contado a partir de la fecha de adquisición del producto. El periodo de garantía restante QUINCE (15) MESES de la unidad que se está reparando o sustituyendo se determinará mediante la presentación del recibo de ventas original por la compra de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solo al comprador original del producto y no es asignable ni transferible a ningún otro comprador o usuario final subsecuentes.
- (3) Esta garantía solo es buena para el comprador original del producto durante el periodo de garantía siempre que sea en los EE.UU., incluidos Alaska, Hawaii, los territorios de los EE.UU. y todas las provincias canadienses.
- (4) La carcasa externa y las partes cosméticas estarán libres de defectos al momento de la distribución, y por tanto no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.

Declaración De Garantía Limitada

- (5) A solicitud de LG, el consumidor deberá aportar información aceptable para probar la fecha de compra.
- (6) El cliente se hará cargo del costo de envío del producto al Departamento de servicio al cliente de LG. LG se hará cargo del costo de envío del producto de vuelta al consumidor después de realizar el servicio según esta garantía limitada.

2. LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA:

- (1) Defectos o daños producto del uso del producto de una forma distinta de la normal y acostumbrada.
- (2) Defectos o daños producto de un uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad o agua, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparación no autorizada, mal uso, negligencia, abuso, accidentes, alteraciones, instalación incorrecta o cualquier otro acto que no sea responsabilidad de LG, incluido el daño causado por la transportación, fusibles fundidos y derrames de alimentos o líquidos.
- (3) Rotura o daños a las antenas a menos que hayan sido ocasionadas directamente por defectos en los materiales o mano de obra.
- (4) El consumidor debe notificar al Departamento de servicio al cliente de LG el supuesto defecto o desperfecto del producto durante el periodo

de garantía limitada aplicable para hacer efectiva la garantía.

- (5) Productos a los que se haya eliminado el número de serie, o en los que este sea ilegible.
- (6) Esta garantía limitada se otorga en lugar de cualquier otra garantía, explícita o implícita, de hecho o por lo dispuesto en las leyes, establecido por ellas o implicado, incluso, aunque de manera enunciativa y no limitativa, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o adecuación para un uso en particular.
- (7) Danos resultantes del uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas externas expuestas que se rayen o dañen debido al uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que hayan sido puestos en funcionamiento por encima de las limitaciones máximas indicadas.
- (10) Productos utilizados u obtenidos en un programa de arrendamiento.
- (11) Consumibles (como sería el caso de los fusibles).

Declaración De Garantía Limitada

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS DE LA LEY ESTATAL:

No se aplica a este producto ninguna otra garantía explícita. LA DURACION DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, SE LIMITA A LA DURACION DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA AQUI INDICADA. LG NO TENDRA RESPONSABILIDAD LEGAL POR LA PERDIDA DEL USO DE ESTE PRODUCTO, LAS INCOMODIDADES, PERDIDAS O CUALQUIER OTRO DANO, DIRECTO O CONSECUCIONAL, QUE SE PRODUZCA POR EL USO O LA INCAPACIDAD DE USAR ESTE PRODUCTO, NO POR LA VIOLACION DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA

IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos países no permiten la excluyente de limitación de daños incidentales o consecuenciales, o las limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de modo que es posible que estas limitaciones o exclusiones no se le apliquen a usted. Esta garantía le concede derechos legales concretos y es posible que también tenga otros derechos, que varían de estado a estado.

5. *CÓMO OBTENER SERVICIO POR LA GARANTÍA:*

Para obtener servicio de esta garantía llame al siguiente teléfono desde cualquier ubicación continental de los Estados Unidos:

Tel. 1-800-793-8896 o
Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>.
También puede enviar
correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile
Handsets,
P.O. Box 240007, Huntsville, AL
35824

**NO DEVUELVA SU PRODUCTO
A LA DIRECCIÓN ARRIBA
INDICADA.** Llame o escriba para
conocer la ubicación del centro
de servicio autorizado LG más
cercano a usted y los
procedimientos necesarios para
presentar una reclamación por
garantía.

MEMO

A series of 18 horizontal dotted lines for writing.