

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

GD510 Ghidul utilizatorului




Green features
of this manual



This manual is used 35% of recycled paper and printed with soy inks.

CE0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356739 (1.1) 

ROMÂNĂ
ENGLISH



Anumite informații din acest manual pot fi diferite față de telefonul dumneavoastră, în funcție de software-ul telefonului sau de operator.



GD510 Ghidul utilizatorului

Felicitări pentru achiziționarea telefonului modern și compact GD510 de la LG, creat să funcționeze cu cele mai noi tehnologii digitale pentru comunicații mobile.



Casarea apa rate lor vechi

- 1 Când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
- 2 Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3 Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Cuprins

Telefonul dvs.	6	Contacte	22
Vedere în interior	7	Căutarea unui contact.....	22
Instalarea cardului USIM și a bateriei	8	Adăugarea unui contact nou.....	22
Încărcarea bateriei telefonului.....	9	Crearea unui grup.....	22
Cardul de memorie	10	Modificarea setărilor contactelor... 23	
Schemă meniu.....	11	Vizualizarea informațiilor	23
Utilizarea ecranului tactil	12	Mesaje	24
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil	12	Trimiterea unui mesaj.....	24
Controlul ecranului tactil	12	Introducerea unui text	24
Ecranul de start	13	Modul T9	24
Tastele rapide	14	Recunoașterea scrisului de mână .. 25	
Bara de stare	15	Setări email	25
Apeluri.....	17	Preluarea e-mailurilor.....	25
Efectuarea unui apel.....	17	Trimiterea unui e-mail utilizând un cont nou	25
Efectuarea unui apel din Contacte	17	Modificarea setărilor pentru e-mail	25
Acceptarea și respingerea unui apel	17	Directoarele mesajelor.....	26
Opțiuni pentru apeluri primite	18	Modificarea setărilor unui mesaj text	26
Apelarea rapidă	19	Modificarea setărilor unui mesaj multimedia	27
Efectuarea unui nou apel.....	19	Modificarea altor setări	27
Vizualizarea jurnalelor de apeluri... 19		Camera	29
Redirecționarea apelurilor	20	Vizorul	29
Utilizarea funcției de restricționare a apelurilor	20	Fotografierea rapidă	30
Modificarea setărilor de apel obișnuite	21	După realizarea unei fotografii	30
		Utilizarea setărilor avansate	31

Cuprins

Cameră video	32	Altele	42
Vizorul	32	Editor filme	42
Realizarea unui videoclip	33	Crearea unui film	42
După realizarea unui videoclip	33	Muzică	42
Utilizarea setărilor avansate	34	Transferarea muzicii în telefon	43
Fotografiile și videoclipurile	35	Redarea unei melodii	43
Vizualizarea fotografiilor și		Crearea unei liste de redare	43
videoclipurilor	35	Radio FM	43
Captura unei imagini dintrun		Căutarea posturilor	44
videoclip	35	Resetarea canalelor	44
Vizualizarea fotografiilor sub		Organizator	45
forma unei diaporame	35	Adăugarea unui eveniment	
Setarea unei fotografii ca fundal	36	în calendar	45
Editarea fotografiilor	36	Adăugarea unui element la	
Adăugarea unui efect la o		lista De făcut	45
fotografie	37	Utilizarea instrumentului de	
Multimedia	39	căutare a datei	45
Imagini	39	Adăugarea unui memento	46
Trimiterea unei fotografii	39	Setarea alarmei	46
Utilizarea unei imagini	39	Adăugarea unui memento cu	
Tipărirea unei imagini	40	panoul de desenare	46
Mutarea sau copierea unei		Reportofon	47
imagini	40	Înregistrarea unui sunet sau	
Sunete	40	a unei voci	47
Utilizarea unui sunet	40	Utilizarea calculatorului	47
Video	41	Transformarea unei unități	
Vizionarea unui videoclip	41	de măsură	47
Expedierea unui videoclip	41	Adăugarea unui oraș la ora	
Documente	41	pe glob	48
Transferul unui fișier pe telefon	41	Utilizarea cronometrului	48
		Arborele Eco	48

Calculatorul Eco	48	Setări	55
Sincronizare PC	49	Personalizarea profilurilor	55
Instalarea în computer a		Modificarea setărilor de ecran	55
programului LG PC Suite	49	Modificarea setărilor telefonului	55
Conectarea telefonului și a		Modificarea setărilor de	
computerului	49	conectivitate	56
Efectuarea copiilor de		Utilizarea managerului de	
siguranță și restaurarea		memorie	57
informațiilor de pe telefon	49	Trimiterea și primirea	
Vizualizarea fișierelor		fișierelor utilizând tehnologia	
telefonului pe calculator	50	Bluetooth	57
Sincronizarea contactelor	50	Modificarea setărilor	
Sincronizarea mesajelor	50	Bluetooth:	58
Utilizarea telefonului ca		Împerecherea cu un alt	
dispozitiv de sincronizare		dispozitiv Bluetooth	58
pentru muzică	51	Utilizarea căștilor Bluetooth	59
Orange World	52	Upgrade software	59
Accesarea Orange World	52	Accesorii	60
Adăugarea și accesarea		Date tehnice	61
semnelor de carte	52	Instrucțiuni pentru utilizarea sigură	
Utilizarea cititorului RSS	52	și eficientă	63
Salvarea unei pagini	53		
Accesarea unei pagini salvate	53		
Vizualizarea istoricului			
navigatorului	53		
Modificarea setărilor			
navigatorului web	53		
Utilizarea telefonului ca			
modem	53		

Telefonul dvs.



Tastă inteligentă

- Acceptă și termină un apel.
- Merge direct la ecranul de start.



Tasta pornire/blocare

- Apăsare lungă pentru pornire/oprire.
- Apăsare scurtă pentru activare/dezactivare ecran.



Tastele laterale

- Când este activ ecranul de start: Volum ton de apel și ton taste.
- În timpul unui apel: Volumul difuzorului.

Încărcător, cablu și conector "Măini libere"




Tastă pentru cameră/ operații multiple

- Apăsare lungă pentru a utiliza camera.
- Apăsare scurtă pentru a utiliza operațiile multiple.

⚠️ AVERTISMENT: Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe el în timp ce-l aveți în buzunar, puteți deteriora ecranul LCD și funcționalitatea ecranului tactil.

Vedere în interior

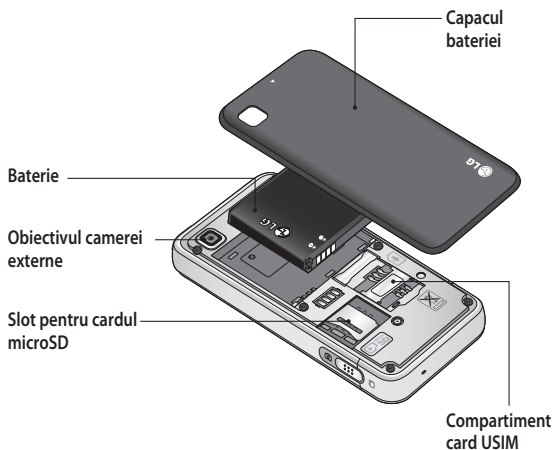

Instalarea cardului USIM și a bateriei

1 Scoaterea capacului bateriei

Glisați capacul bateriei către partea inferioară a telefonului și îndepărtați-l.




⚠️ AVERTISMENT: Nu utilizați unghiile pentru a scoate bateria.

⚠️ AVERTISMENT: Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate conduce la deteriorarea telefonului.


2 Instalarea cardului USIM

Glisați cardul USIM în suportul său, asigurându-vă că zona de contact aurie a cardului este așezată cu fața în jos. Asigurați-vă că bateria este scoasă din telefon înainte de instalarea cardului USIM. Pentru a scoate cardul USIM, trageți-l ușor spre exterior.

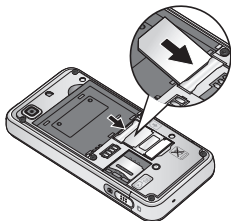

3 Instalarea bateriei

Introduceți partea stângă a bateriei în marginea de sus a compartimentului bateriei. Asigurați-vă că bornele bateriei se aliniază cu clemele de pe telefon. Apăsați partea dreaptă a bateriei în jos până când se fixează cu un clic.

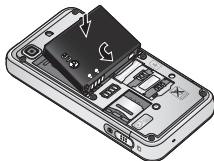

Încărcarea bateriei telefonului

Scoateți capacul mufei încărcătorului de pe partea laterală a telefonului GD510. Conectați adaptorul de călătorie (încărcător) și cablul USB inclus. Conectați cablul USB în telefon și introduceți-l într-o priză electrică. Telefonul dvs. GD510 trebuie încărcat până când pe ecran apare mesajul „Baterie încărcată”.

NOTĂ: Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia. Ignorați prima apariție a mesajului „Baterie încărcată” și țineți telefonul la încărcat pe timpul nopții.



Capacul bateriei cu celule solare este disponibil și comercializat separat. Contactați magazinul de la care ați achiziționat telefonul.

www.lgmobile.com

* Este posibil ca acesta să nu fie disponibil în toate magazinele, în funcție de disponibilitate.


Cardul de memorie

Instalarea cardului de memorie


Puteți extinde memoria disponibilă a telefonului utilizând un card de memorie MicroSD.

NOTĂ: Cardul de memorie este un accesoriu opțional.

- 1 Scoateți capacul bateriei.
- 2 Împingeți slotul pentru cardul microSD pentru deblocare.
- 3 Ridicați slotul.

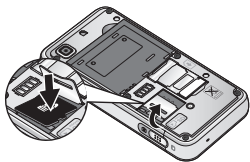

- 4 Introduceți card-ul în locașul special. Asigurați-vă că poziția fețe cu contactele aurii este în jos.

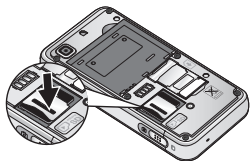


- 5 Coborâți, apoi împingeți slotul pentru blocare.

- 6 Remontați capacul.

Formatarea cardului de memorie

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să-l formatați înainte de a începe să-l utilizați.

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi **Setări telefon** din fila SETĂRI.
- 2 Atingeți **Informații memorie** apoi alegeți **Memorie externă**.
- 3 Atingeți **Format**, apoi confirmați alegerea.
- 4 Introduceți parola, dacă ați setat una. Ulterior cardul dvs. va fi formatat și pregătit de utilizare.

NOTĂ: În cazul în care pe cardul de memorie există deja conținut, structura de directoare poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.









Schemă meniu

Atingeți  în ecranul de start pentru a deschide un **Meniu superior**. De aici puteți accesa mai multe meniuri derulând pictogramele **COMUNICARE, DIVERTISMENT, UTILITARE** și **SETĂRI**.

COMUNICARE

-  Agendă
-  Jurnal apeluri
-  Mesaje
-  E-mail
-  Apelare
-  Căutare
-  Apelare rapidă
-  Creare mesaj

DIVERTISMENT

-  Cameră
-  Galerie
-  Album media
-  Orange Music
-  Aplicații
-  Jocuri
-  Alte aplicații
-  Radio FM

UTILITARE

-  Orange World
-  Ora pe glob
-  Alarme
-  30 Organizator
-  Memento
-  Reportofon
-  Mai multe
-  Panou de desen

SETĂRI

-  Profil
-  Setări ecran
-  Setări telefon
-  Setări apel
-  Bluetooth
-  Setări tactile
-  Conectivitate
-  Setări mesaj

Utilizarea ecranului tactil

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare. Ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.
- Când telefonul GD510 nu este utilizat, revine la ecranul de blocare.

Controlul ecranului tactil

Comenzile de pe ecranul tactil al telefonului GD510 se modifică în mod dinamic, în funcție de sarcinile pe care le efectuați.

Deschiderea aplicațiilor

Pentru deschiderea oricărei aplicații, este suficient să atingeți pictograma corespunzătoare aplicației respective.

Derularea

Trageți dintr-o margine în alta pentru derulare.

Pe unele ecrane, cum ar fi istoricul apelurilor, puteți să derulați în sus sau în jos.



Ecranul de start

Puteți trage și face clic imediat pe opțiunea dorită, în toate tipurile de ecrane de start.

Activ



Ecran de start cu aplicație widget
- Când atingeți în partea dreaptă jos a ecranului, apare panoul pentru aplicația widget mobil. Atunci când înregistrați aplicația widget prin tragerea ei, aplicația widget este creată în locul în care a fost fixată.

Activ



Ecran de start apelare rapidă
- Lista de apelare rapidă apare când atingeți . Puteți apela, trimite un mesaj sau edita contactul direct din acest ecran de start.

Activ



Ecran de start Livesquare - Pe ecranul Livesquare, puteți efectua cu ușurință un apel și trimite un mesaj la numărul alocat unui avatar. Pentru a utiliza funcția de apelare, mesaje sau contacte, selectați un avatar și alegeți pictograma Tastă rapidă pe care doriți s-o utilizați.

SFAT! Interfața cu utilizatorul este bazată pe trei tipuri de ecrane de start. Pentru a comuta între ecranele de start, treceți repede cu degetul peste afișaj de la stânga la dreapta sau de la dreapta la stânga.

Ecranul de start

Tastele rapide

Tastele rapide din ecranul de start asigură accesul facil, printr-o singură apăsare, la funcțiile utilizate frecvent.



Atingeți pentru a afișa tastatura tactilă de apelare pentru efectuarea unui apel telefonic.



Atingeți pentru a deschide **Contacte**. Pentru a căuta numărul pe care doriți să-l apelați, introduceți numele contactului în partea de sus a ecranului, utilizând tastatura sensibilă. De asemenea, puteți crea noi contacte și le puteți edita pe cele existente.



Atingeți pentru a accesa meniul **Mesaje**. Aici puteți crea un SMS sau MMS nou sau puteți vizualiza directorul de mesaje.





























Deschideți prin atingere **Meniul superior** complet, care se împarte în patru categorii.

Bara de stare

Bara de stare folosește diverse pictograme pentru a vă indica aspecte precum intensitatea semnalului, mesajele nou primite și durata bateriei, precum și dacă tehnologiile Bluetooth sau GPRS sunt activate.

Mai jos puteți găsi un tabel care explică semnificația pictogramelor care ar putea apărea în bara de stare.

Pictogramă	Descriere
	Operații multiple
	Nivelul semnalului de rețea (numărul barelor poate varia)
	Semnal de rețea lipsă
	Nivelul de încărcare a bateriei
	Baterie descărcată
	Capacul cu celule solare este atașat (soare gri)
	Încărcarea celulelor solare este în curs (soare portocaliu)
	Mesaj text nou
	Mesaj vocal nou
	Memorie mesaje plină


Pictogramă	Descriere
	Trimiterea mesajului a eșuat
	Trimiterea mesajului multimedia a eșuat
	Este setată o alarmă
	Profilul Personalizat în curs de utilizare (Numărul din pictogramă va varia)
	Profilul General este activat
	Profilul Exterior este activat
	Profilul Silențios este activat
	Cască activată
	Apelurile sunt redirectionate
	EDGE în uz
	Roaming
	Modul Aeronavă este activat
	Tehnologia Bluetooth este activată
	Redare BGM
	Pauză BGM
	Cardul de memorie este activat pentru utilizare


Ecranul de start

Schimbarea stării din bara de stare

Atingeți centrul barei de stare pentru a deschide opțiunea Sumar stare. Aceasta va afișa starea pentru Oră, Rețea, ID SVC, Baterie, Memorie telefon, Memorie externă, Profil, MP3-uri și starea Bluetooth. Aici puteți seta tipul profilului, reda/opri temporar MP3-uri și activa sau dezactiva Bluetooth-ul.



Utilizarea funcției pentru operații multiple


Apăsăți tasta de operații multiple  pentru a deschide meniul Operații multiple. Aici puteți vizualiza toate aplicațiile pe care le utilizați și le puteți accesa printr-o singură atingere.

Când există o aplicație care rulează în fundal (ex. un joc sau radio FM),  va apărea în bara de stare.

Apeluri


Efectuarea unui apel


- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura.
- 3 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 4 Pentru a încheia apelul, apăsați tasta inteligentă.

SFAT! Pentru a introduce + pentru efectuarea unui apel internațional, apăsați și mențineți apăsată tasta .

SFAT! Apăsați tasta Pornire pentru a bloca ecranul tactil și a preveni efectuarea unui apel din greșeală.


Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 În ecranul de start atingeți  pentru a deschide **Agendă**.
- 2 Atingeți caseta câmpului Nume din partea superioară a ecranului și introduceți primele câteva litere ale contactului pe care doriți să-l apelați utilizând tastatura.

- 3 Din lista filtrată, atingeți pictograma Apel de lângă contactul pe care doriți să-l apelați. Apelul va utiliza numărul implicit dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv.
- 4 Sau, puteți să atingeți numele contactului și să selectați numărul de utilizat dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv. De asemenea, puteți să atingeți  pentru a iniția apelul la numărul implicit.


Acceptarea și respingerea unui apel

Când sună telefonul, atingeți tasta inteligentă pentru a răspunde la apel.


Pentru a dezactiva soneria, glisați capacul în sus. Această acțiune va debloca telefonul dacă este blocat, apoi apăsați . Această opțiune este utilă dacă ați uitat să schimbați profilul în Silențios pe durata unei întâlniri.

Apeluri

Opțiuni pentru apeluri primite

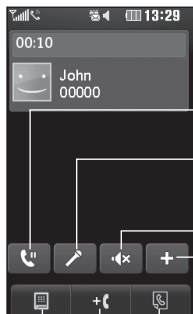



Reținere - Atingeți  pentru a lăsa apelantul în așteptare.


Mut - Atingeți  pentru a opri microfonul astfel încât persoana cu care vorbiți să nu vă poată auzi.

Difuzor - Atingeți  pentru a porni difuzorul telefonului.

Opt. - Atingeți  pentru a afișa o listă cu opțiuni suplimentare pentru apelurile primite.

Atingeți  pentru a căuta contactele în timpul unui apel.

Atingeți  pentru a adăuga o nouă persoană la un apel.

Atingeți  pentru a deschide o tastatură numerică pentru a efectua un nou apel. Această funcție vă permite, de asemenea, să navigați în meniuri cu opțiuni numerotate atunci când apeleți servicii de telefonie automate, precum serviciile telefonice pentru asistență clienți.



SFAT! Pentru a derula o listă de opțiuni sau o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și glisați degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus, astfel încât vor fi vizibile mai multe elemente.



Apelarea rapidă

Puteți atribui un număr de apelare rapidă unui contact utilizat frecvent.

- 1 Selectați **Agendă** în fila **COMUNICARE** și selectați **Apelare rapidă**.
- 2 Serviciul de mesagerie vocală este deja setat în poziția 1 de apelare rapidă. Nu puteți să-l modificați. Atingeți orice alt număr pentru a atribui apelare rapidă pentru un contact.
- 3 Se va deschide lista de **Agendă**. Selectați contactul căruia doriți să-i atribuiți acel număr atingând o dată numărul de telefon respectiv. Pentru a căuta un contact, apăsați caseta cu câmpul Nume și introduceți prima literă a numelui contactului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului inițial, atingeți  și introduceți de la tastatură numărul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Atingeți  pentru a apela numărul.

- 3 Ambele apeluri vor fi afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial va fi blocat și apelantul va fi lăsat în așteptare.
- 4 Pentru a comuta între apeluri, atingeți  și alegeți **Comutare apel** sau apăsați numărul apelului reținut.
- 5 Pentru a încheia unul sau ambele apeluri, apăsați  și selectați **Terminare** urmat de **Toate, În așteptare** sau **Activ**.

SFAT! Atingeți o singură înregistrare din jurnalul de apeluri pentru a vedea data, ora și durata apelului.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Atingeți **Jurnal apeluri** din fila **COMUNICARE**.

SFAT! Atingeți o singură înregistrare din jurnalul de apeluri pentru a vedea data, ora și durata apelului.

Apeluri

Redirecționarea apelurilor

- 1 Atingeți **Setări apel** din fila SETĂRI.
- 2 Atingeți **Redirecționarea apelurilor**.
- 3 Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile vocale, dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau nu puteți fi contactat.
- 4 Introduceți numărul la care doriți să se facă redirecționarea.
- 5 Atingeți **Solicitare** pentru a activa.

NOTĂ: Taxele pentru apelurile redirecționate sunt suportate de dvs. Vă rugăm să contactați operatorul pentru detalii.

SFAT! Pentru a opri redirecționarea tuturor apelurilor, selectați **Dezactivați tot** din meniul **Redirecționare apel**.

Toate apelurile efectuate

Apeluri internaționale efectuate

Apeluri internaționale efectuate,

către țara de reședință

Toate apelurile primite

Apeluri primite în străinătate

Dezactivați tot

- 4 Introduceți parola pentru restricționarea apelurilor. Consultați operatorul de rețea în legătură cu acest serviciu.

SFAT! Selectați

Numere cu apelare fixă din

meniul **Setări apel**, pentru a

deschide și redacta o listă de

numere care să poată fi apelate

de pe telefon. Aveți nevoie de

codul PIN 2 de la operatorul de

rețea. Doar numerele stabilite în

lista de apelare fixă pot fi apelate

de pe telefonul dvs.

Utilizarea funcției de restricționare a apelurilor

- 1 Atingeți **Setări apel** din fila SETĂRI.
- 2 Atingeți **Restricționare apeluri**.
- 3 Alegeți oricare din sau toate cele șase opțiuni:

Modificarea setărilor de apel obișnuite

1 Atingeți **Setări apel** din fila SETĂRI.

2 Derulați și atingeți **Setări comune**. De aici puteți modifica setările pentru:

Respingere apel - Deplasați comutatorul la **PORNIT** pentru a evidenția lista Respingere. Puteți atinge caseta de text pentru a alege din toate apelurile, anumite contacte sau grupuri, sau cele de la numere neînregistrate (cele care nu există în lista de contacte) sau apeluri cu apelant neidentificat. Atingeți **Salvare** pentru a modifica setarea.

Expediați nr. dvs. - Alegeți ca numărul dvs. să fie afișat când apăsați pe cineva.

Reapelare automată - Deplasați comutatorul spre stânga pentru **PORNIT** sau dreapta pentru **OPRIT**.

Mod de răspuns - Alegeți dacă răspundeți utilizând tasta Trimitere sau orice altă tastă.

Avertizor la minut - Deplasați comutatorul spre stânga, în poziția **PORNIT** pentru a auzi un sunet la fiecare minut pe durata convorbirii.

Mod de răspuns BT - Selectați **Mâini libere** pentru a putea răspunde la un apel utilizând căști Bluetooth sau selectați **Telefon** pentru a apăsa o tastă de pe telefon și a răspunde la apel.

Salvați număr nou - Selectați **Da** pentru a salva un număr nou.

Contacte

Căutarea unui contact

Există două modalități pentru a căuta un contact:

- 1 Atingeți **Agendă** din fila **COMUNICARE**.
- 2 Atingeți **Căutare**.
- 3 Va apărea o listă de contacte.
Prin tastarea primei litere a numelui contactului în câmpul Nume accesați zona alfabetică corespunzătoare din listă.


SFAT! Tastatura alfabetică este afișată imediat ce ați atins câmpul Nume.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți **Agendă** din fila **COMUNICARE** și atingeți **Adăugare contact**.
- 2 Alegeți dacă salvați contactul în **Telefon** sau **SIM**.
- 3 Introduceți numele și prenumele dvs.
- 4 Puteți introduce până la cinci numere diferite pentru fiecare contact. Fiecare intrare are un tip presetat **Mobil**, **Acasă**, **Birou**, **Pager** și **Fax**.

- 5 Adăugați o adresă de e-mail. Puteți să introduceți maxim două adrese de e-mail diferite pentru fiecare contact.
- 6 Atribuiți contactul unuia sau mai multor grupuri. Puteți să alocați maxim trei grupuri pentru fiecare contact. Alegeți între **Fără grup**, **Familie**, **Prieteni**, **Colegi**, **Școală** sau **VIP**.
- 7 De asemenea, puteți adăuga un **Ton de apel**, **Zi de naștere**, **Aniversare**, **Pagină de Start**, **Adresa de acasă**, **Numele companiei**, **Titlul postului**, **Adresa companiei** **Memento** și **Livecon**.
- 8 Atingeți **Salvare** pentru a salva contactul.

Crearea unui grup

- 1 Atingeți **Agendă** din fila **COMUNICARE**. Apoi atingeți **Grupuri**.
- 2 Atingeți **Adăugați grup** sau atingeți  și selectați **Adăugați grup**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul dvs. grup. De asemenea, puteți atribui un ton de apel grupului.
- 4 Atingeți **Salvare**.

5 Atingeți **Salvare**.

NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite acelui grup nu se vor pierde. Ele vor rămâne în **Contacte**.

Modificarea setărilor contactelor

Puteți adapta setările contactelor astfel încât înregistrările din **Agendă** să corespundă propriilor dumneavoastră preferințe.

1 Atingeți **Agendă** din fila **COMUNICARE** și atingeți **Setări**.

2 De aici puteți regla următoarele setări:

Setări listă cont. -- Reglați setările **Telefon, Sim, Telefon și SIM**.

Copiere - Copiați contactele de pe telefon pe SIM sau de pe SIM pe telefonul mobil. Le puteți alege pe rând sau toate odată.

Mutare - Această opțiune funcționează la fel ca funcția **Copiere**, dar contactul va fi salvat doar în locația în care este mutat.

Trimit. globală contacte prin Bluetooth - Trimiteți toate contactele către un alt dispozitiv utilizând Bluetooth. Dacă alegeți

Bluetooth, vi se va solicita să-l activați.

Copie de siguranță a contactelor - Consultați **Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon**.

Restaurați contactele - Consultați **Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon**.

Ștergeți contacte - Ștergeți toate contactele. Alegeți între **Telefon și SIM** și atingeți **Da** dacă sunteți sigur că vreți să ștergeți contactele.

Vizualizarea informațiilor

1 Atingeți **Agendă** din fila **COMUNICARE** și atingeți **Informație**.

2 De aici puteți vizualiza **Nr. apelare servicii, Număr propriu, Informații memorie** (care indică utilizarea memoriei) și **Cartea mea de vizită**.


SFAT! Pentru a adăuga propria carte de vizită, selectați **Cartea mea de vizită** și introduceți detaliile dvs., la fel ca pentru un contact. Atingeți **Salvare** pentru a finaliza.

Mesaje

Mesaje

Telefonul GD510 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.

Trimiterea unui mesaj


- 1 Atingeți **Mesaje** din fila COMUNICARE. Apoi atingeți **Mesaj nou** pentru a începe compunerea unui mesaj nou.
- 2 Atingeți **Inserare** pentru a adăuga o imagine, un videoclip, un sunet, un șablon etc.
- 3 Atingeți **Destinatar** în partea inferioară a ecranului pentru a introduce destinatarii. Apoi introduceți numărul sau atingeți  pentru a selecta un contact. Puteți chiar să adăugați mai multe contacte.
- 4 La sfârșit, atingeți **Trimite**.

 **AVERTISMENT:** Dacă adăugați o imagine, un videoclip sau un sunet la un SMS, acesta va fi convertit automat în MMS și veți fi taxat în consecință.


Introducerea unui text


Există cinci moduri de introducere a textului:

Tastatură, Tastatură, Scriere de mână-Ecran, Scriere de mână-Casetă, Casetă dublă-scris de mână.

Puteți alege metoda de introducere apăsând  și **Metodă de introducere**.

Atingeți  pentru a activa modul T9. Această pictogramă este afișată doar când alegeți **Tastatură** ca metodă de introducere.

Atingeți  pentru a alege limba tastării.

Atingeți  pentru a comuta între numere, simboluri și introducere de text.

Utilizați tasta **Shift** pentru a comuta între scrierea cu majuscule și minuscule.

Modul T9


Modul T9 folosește un dicționar încorporat pentru a recunoaște cuvintele pe care le scrieți pe baza secvenței de taste pe care le-ați atins. Acesta anticipează cuvântul pe care-l introduceți și sugerează alternative.

Recunoașterea scrisului de mână

În modul **Scris de mână**, nu trebuie decât să scrieți pe ecran și telefonul GD510 va converti scrisul de mână în mesaj. Selectați **Scriere de mână-Ecran** sau **Scriere de mână-Casetă** conform vizualizării dvs. preferate.

Setări email

Atingeți **E-mail** din fila **COMUNICARE**. Dacă nu este configurat contul de e-mail, porniți expertul de configurare e-mail și finalizați-l.

Puteți verifica și edita setările prin selectarea . De asemenea, puteți verifica setările suplimentare, care au fost completate automat la crearea contului.

Preluarea e-mailurilor


Puteți verifica în mod automat sau manual contul dvs. pentru e-mail-uri noi. Pentru a verifica manual:

- 1 Atingeți **E-mail** din fila **COMUNICARE**.
- 2 Atingeți contul pe care doriți să-l utilizați.

Trimiterea unui e-mail utilizând un cont nou

- 1 Atingeți **E-mail nou** și se va deschide un e-mail nou.
- 2 Terminați mesajul.
- 3 Atingeți **Trimitere** și e-mail-ul va fi trimis.

Modificarea setărilor pentru e-mail

- 1 Atingeți **E-mail** din fila **COMUNICARE**.
- 2 Atingeți  și selectați **Setări e-mail** și apoi puteți adapta următoarele setări:
Conturi de e-mail
E-mail preferat

Permiteți e-mail de răsp - Alegeți permiterea trimiterii mesajelor de "confirmare de citire".

Solicitați e-mail de răsp - Alegeți dacă solicitați mesaje de confirmare de citire.

Interval de preluare - Alegeți cât de des doriți ca telefonul GD510 să verifice mesajele de e-mail noi.

Mesaje

Cantitate de preluat - Alegeți numărul de e-mailuri care vor fi preluate o dată.

Includeți msj. în redirectionare și răspuns - Alegeți să includeți mesajul inițial în răspuns.

Includeți atașament - Alegeți dacă doriți să includeți atașamentul inițial în răspuns.

Preluare aut. în Roaming

- Alegeți dacă doriți să preluați automat mesajele când sunteți în străinătate (în roaming).

Înștiințare e-mail nou - Alegeți dacă doriți să fiți anunțat la primirea unor e-mailuri noi.

Semnătură - Selectați **PORNIȚ** pentru această funcție și creați o semnătură de e-mail.

Prioritate - Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor de e-mail.

Dim. trimit. msj - Setări dimensiunea maximă pentru trimiterea de mesaje.

Contor e-mail - Introduceți data dorită. Puteți să verificați e-mailurile trimise în perioada respectivă.

Directoarele mesajelor

Există cinci directoare în meniul Mesaje.

Căsuță intrare - Toate mesajele primite sunt plasate în directorul Primite.

Ciorne - Dacă nu terminați de scris un mesaj, puteți salva în acest director ce ați scris până în acel moment.

Expediate - Este un director de stocare temporară a mesajelor până când acestea sunt trimise.

Trimise - Toate mesajele pe care le-ați trimis sunt stocate în acest director.

Dir. mele - Creați directoare pentru a stoca mesajele.

Modificarea setărilor unui mesaj text

Atingeți **Mesaje** din fila COMUNICARE și atingeți **Setări**. Selectați **Text**. Puteți modifica:

Centru SMS - Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

Raport de livrare - Deplasați comutatorul către stânga pentru a primi confirmarea că mesajele dumneavoastră au fost livrate.

Perioadă de valabilitate - Alegeți cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

Tipuri de mesaje - Converteți textul în **Text, Voce, Fax, X.400** sau **E-mail**.

Codificarea caracterelor - Alegeți modul de codificare a caracterelor. Acest lucru influențează dimensiunea mesajelor și, în consecință, costurile datelor.

Trimiteți text lung ca – Alegeți să trimiteți un text ca **SMS multiple** sau ca **MMS** (mesaj multimedia).

Modificarea setărilor unui mesaj multimedia

Atingeți **Mesaje din fila COMUNICARE**. Derulați și alegeți **Setări și Mesaj multimedia**. Puteți modifica:

Mod de preluare - Alegeți între **Rețea în țara de reședință** sau **Rețea în străinătate**. Dacă alegeți apoi **Manual** veți primi doar notificări pentru MMS (mesaje multimedia) putând decide dacă doriți să le descărcați în întregime.

Raport de livrare - Alegeți să solicitați și/sau să permiteți un raport de livrare.

Răspuns de citire - Alegeți să solicitați și/sau să permiteți o confirmare de citire.

Prioritate – Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor MMS.

Perioadă de valabilitate – Alegeți cât timp va rămâne mesajul salvat în centrul de mesaje.

Durata planșei - Alegeți cât timp vor apărea afișate pe ecran diapozitivele.


Mod de creare – Alegeți modul pentru mesaj.

Ora livrării - Alegeți cât timp va trece înaintea livrării unui mesaj.

Centru MMS - Alegeți unul din listă sau adăugați un centru de mesaje nou.

Modificarea altor setări

Atingeți **Mesaje din fila COMUNICARE**. Apoi atingeți **Setări**.

Mesagerie vocală - Atingeți  pentru a adăuga un serviciu nou de mesagerie video. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare referitoare la serviciile pe care le furnizează.

Mesaje


Mesaj serviciu - Alegeți să primiți sau să blocați mesajele serviciului. De asemenea, puteți seta nivelul de securitate al mesajului, creând liste de expeditori autentificați sau neautentificați în opțiunea **Securitate serviciu**.

Contor mesaje - Alegeți să setați perioada pentru contorizarea mesajelor.

Serviciu de informații - Alegeți dacă doriți să activați/dezactivați transmisiile informative și selectați canalele și limbile dvs.

Camera

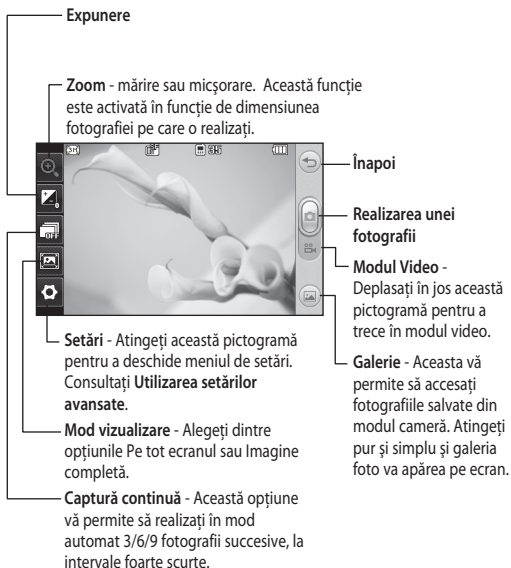


Vizorul



SFAT! Puteți afișa opțiunile prin apăsarea ecranului. Acestea se opresc automat după câteva secunde.

Camera


Fotografierea rapidă

- 1 Apăsați tasta  de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Când camera a focalizat pe subiectul dvs., atingeți  din partea centru-dreapta a ecranului pentru a realiza fotografia. De asemenea, puteți apăsa ferm pe tasta  de pe interiorul telefonului.

SFAT! Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/în jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.


După realizarea unei fotografii


Fotografia realizată se va afișa pe ecran. Numele imaginii apare afișat în partea de jos a ecranului.

 Atingeți pentru a trimite fotografia ca mesaj, e-mail sau prin Bluetooth.

 Atingeți pentru a seta o imagine pentru ecranul de start.


 Atingeți pentru a edita fotografia.

 Atingeți pentru a șterge fotografia pe care tocmai ați realizat-o și confirmați atingând **Da**. Apare mesajul „Șters”.

 Atingeți pentru a vă deplasa la galerie.



Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți  pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

Dimensiune - Modificați dimensiunea fotografiei pentru a economisi spațiu de memorare sau efectuați o presetare a fotografiei la dimensiunea corectă pentru contact. Selectați o valoare a pixelilor din cele șase opțiuni numerice: **3M** (2048x1536), **2M** (1600x1200), **1M** (1280x960), **VGA** (640x480), **Ecran de start** (WQVGA), **QVGA** (320x240).

Efect de culoare - Alegeți un ton de culoare pentru a-l aplica fotografiei pe care o realizați. Există patru opțiuni pentru tonul de culoare: **Oprit**, **Alb-negru**, **Negativ** sau **Sepia**.

Balans tonuri de alb - Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Însorit**, **Fluorescent** sau **Nori**.

Mod nocturn - Util pentru a fi utilizat în locuri întunecate.

Temporizator automat - Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de timp între apăsarea butonului de captură și realizarea fotografiei. Alegeți dintre **3**

secunde, **5 secunde** sau **10 secunde**.

Este potrivit pentru fotografia de grup în care doriți să fiți inclus.

Calitate - Alegeți dintre **Super-fin**, **Fin** și **Normal**. Cu cât calitatea este mai fină, cu atât va fi mai clară fotografia, dar dimensiunea fișierului va crește. Aceasta înseamnă că veți putea salva în memorie mai puține fotografii.

Memorie - Alegeți dacă salvați fotografiile în memoria telefonului sau în memoria externă.

Afișare imagine capturată - Alegeți să vizualizați imaginea cu opțiuni după realizarea unei fotografii.

Ascundere pictograme - Alegeți ascunderea manuală sau automată a pictogramelor pentru setările camerei.


Sunet declanșator - Selectați unul dintre cele trei sunete pentru declanșator.

Ecran grilă - Alegeți dintre **Oprit**, **Cruce simplă** sau **Împărțire în trei**.

Resetare - Resetați toate setările camerei.

Cameră video

Vizorul

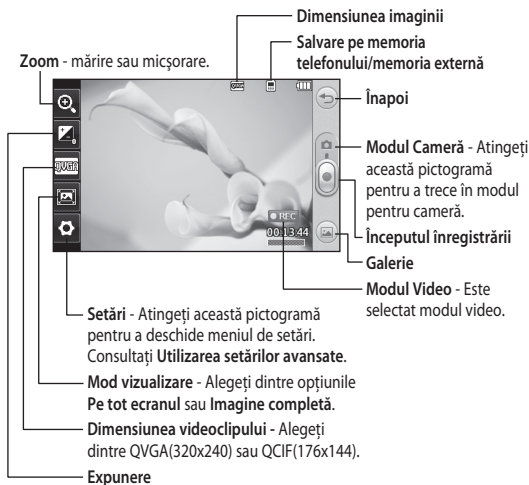







SFAT! Puteți închide toate opțiunile de scurtătură, pentru ca ecranul vizorului să fie mai liber. Este suficient să atingeți o dată centrul vizorului. Pentru a reafîșa opțiunile atingeți din nou ecranul.

Realizarea unui videoclip rapid


- 1 Apăsați tasta pentru cameră din partea dreaptă a telefonului pentru câteva secunde.


SFAT! Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/în jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.


- 2 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 3 Apăsați o dată tasta pentru cameră  de pe telefon pentru a începe înregistrarea. Alternativ, puteți apăsa punctul roșu  din partea centru-dreapta a ecranului.
- 4 **Rec** va apărea în partea inferioară a vizorului, iar cronometrul din partea inferioară va afișa durata videoclipului.
- 5 Pentru a întrerupe videoclipul, atingeți  și reluați selectând .
- 6 Atingeți  pe ecran sau apăsați  încă o dată pentru a opri înregistrarea.


După realizarea unui videoclip

O imagine statică reprezentând videoclipul efectuat va apărea pe ecran. Numele videoclipului defilează în partea de jos a ecranului, împreună cu șapte pictograme situate lateral dreapta și stânga.


 Atingeți pentru a reda videoclipul.

 Atingeți pentru a trimite videoclipul ca **Mesaj sau Email** sau prin **Bluetooth** sau **YouTube**.

 Atingeți pentru a edita videoclipul.

 Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.

Atingeți  pentru a efectua imediat un nou videoclip.

 Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu videoclipuri și fotografii salvate.



Cameră video

Utilizarea setărilor avansate

Din vizor, atingeți **Setări** pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

Efect de culoare - Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pe videoclipul nou. **Oprit, Alb-negru, Negativ, Sepia.**

Balans tonuri de alb - Balansul tonurilor de alb permite ca albul să apară realist în videoclipuri. Pentru corectarea potrivită a balansului tonurilor de alb, va trebui să determinați condițiile de luminozitate. Alegeți dintre **Auto, Incandescent, Însorit, Fluorescent** sau **Nori.**

Calitate - Alegeți dintre **Super-fin, Fin și Normal.** Cu cât calitatea este mai fină, cu atât va fi mai clar videoclipul, dar dimensiunea fișierului va crește. În consecință, veți putea stoca mai puține videoclipuri în memoria telefonului.

Durată - Setați limita duratei videoclipului. Alegeți să trimiteți sau nu videoclipul ca MMS.

SFAT! Dacă alegeți durata MMS, folosirea unei calități mai reduse a imaginii vă permite să realizați un videoclip mai lung.

Memorie - Alegeți dacă salvați videoclipurile în Memoria telefonului sau în Memoria externă.




Voce - Alegeți dacă înregistrați sau nu un videoclip cu sunet.

Ascundere pictograme - Alegeți ascunderea manuală sau automată a pictogramelor pentru setările camerei.

Resetare - Resetați toate setările camerei video.



Fotografiile și videoclipurile



Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

- 1 Atingeți **Galerie** din fila **DIVERTISMENT**. Sau atingeți  de pe ecranul de previzualizare al camerei. Puteți verifica fotografiile și videoclipurile.
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți videoclipul sau fotografia pentru a le deschide complet.
- 4 Pentru a reda videoclipul, atingeți . Pentru a întrerupe redarea, atingeți .

SFAT! Deplasați către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza alte fotografii sau videoclipuri.

Captura unei imagini dintr-un videoclip



- 1 Selectați videoclipul din care doriți să capturați o imagine.
- 2 Atingeți  pentru a întrerupe videoclipul la cadrul pe care doriți să îl convertiți în fotografie și atingeți partea din stânga sus a ecranului pentru a deschide meniul de opțiuni .

- 3 Din meniul de opțiuni, selectați .
- 4 Imaginea și numele acesteia vor apărea pe ecran.
- 5 Atingeți  pentru a reveni la videoclip.
- 6 Imaginea va fi salvată în directorul **Album media** și va fi afișată în galerie.

 **AVERTISMENT:** Este posibil ca anumite funcții să nu acționeze corespunzător dacă fișierul multimedia nu a fost înregistrat pe telefon.


Vizualizarea fotografiilor sub forma unei diaporame

În modul Diaporamă, toate fotografiile din galerie dumneavoastră vor fi prezentate pe rând, sub forma unei diaporame. Videoclipurile nu pot fi vizualizate sub forma unei diaporame.


- 1 Atingeți  din **Galerie**, apoi derulați și selectați **Diaporamă**.
 - 2 Va începe diaporama.
- Există opțiuni disponibile pentru diaporamă:
- Atingeți  pentru a merge înapoi.

Fotografiile și videoclipurile



 Atingeți pentru a opri diaporama la o anumită fotografie.

 Atingeți din nou pentru a relua redarea.


 Atingeți pentru afișare aleatorie.

 Atingeți pentru a crește sau pentru a reduce viteza de derulare a diaporamei.


Setarea unei fotografii ca fundal


- 1 Atingeți **Galerie** din fila **DIVERTISMENT**.
- 2 Atingeți fotografia pe care doriți să o setați ca fundal.
- 3 Atingeți ecranul pentru a deschide meniul.
- 4 Atingeți .
- 5 Puteți modifica dimensiunea fotografiei cu .
- 6 Când sunteți mulțumit de fotografia realizată, atingeți **Setare**.
- 7 Alegeți dintre opțiuni: **Toate**, **Widget**, **Apelare rapidă**.

Editarea fotografiilor


- 1 Deschideți fotografia pe care doriți s-o editați și atingeți  pentru a afișa opțiunile.


- 2 Atingeți pictogramele pentru a modifica fotografia:


 Deplasați-vă degetul pe ecran pentru a selecta zona.


 Desenați ceva cu mâna liberă pe fotografie. Selectați grosimea liniei de la cele patru opțiuni, apoi culoarea pe care doriți să o utilizați.

 Adăugați text la fotografie.


 Decorați fotografiile cu ștampile. Alegeți dintre diferitele ștampile și culori și atingeți fotografia în locul în care doriți să le plasați.

 Ștergeți ce desenați. De asemenea, puteți să selectați dimensiunea radierei.

 Atingeți pentru a reveni la galerie.

 Salvați modificările efectuate asupra fotografiilor. Selectați pentru a salva modificările peste **Fișier original** sau sub forma unui **Fișier nou**. Dacă selectați **Fișier nou**, introduceți un nume pentru fișier.

← Anulați ultimul efect sau ultima editare pe care ați efectuat-o pe fotografia respectivă.

 Atingeți pentru a deschide opțiunile de filtrare.

 Puteți regla fotografia selectată.



Adăugarea unui efect la o fotografie

1 Din ecranul de editare, atingeți



2 Aplicați fotografiei una dintre opțiuni:

Înfrumusețare față - Detectează automat o față în fotografie și o face mai luminoasă.

Efect tunel - Efect de cameră Lomo.

Negativ centre - Efect de negativ color.

Alb-negru - Efect de culoare alb-negru.

Sepia - Efect Sepia.

Estompare - Efect de estompare.

Mai clar - Deplasați marcatorul de-a lungul barei pentru a defini mai bine focalizarea fotografiei. Selectați pictograma **OK** pentru a aplica modificările sau alegeți ← pentru anulare.

EstomMozaic - Atingeți pentru a aplica fotografiei un efect de mozaic neclar.

Pictură în ulei - Efect de pictură în ulei.

Sketch - Aplică un efect care face ca poza să aibă aspectul unei schițe.

Embosare - Efect de embosare.

Solarizare - Modifică efectul de expunere la lumină.

Viu - Oferă un efect de claritate și strălucire.

Lumina lunii - Modifică lumina astfel încât aceasta să aibă aspect de lumină a lunii.

Antic - Oferă un efect de aspect vechi.

Fotografiile și videoclipurile

Strălucire - Oferă un efect de rază de lumină.

Caricatură - Oferă un efect de caricatură.

Culoarea apei - Oferă un efect de acuarelă.

3 Pentru a anula un efect, apăsați

Anulare  .

Multimedia

Puteți să stocați mai multe fișiere multimedia în memoria telefonului dvs., astfel încât să puteți accesa ușor toate fotografiile, videoclipurile și jocurile dvs. De asemenea, puteți salva fișierele pe un card de memorie. Utilizarea unui card de memorie vă permite să eliberați spațiu în memoria telefonului dvs. Puteți găsi aceste fișiere în meniul **Album media** din fila DIVERTISMENT.

NOTĂ: Drepturile de autor pentru fișierele cu muzică pot fi protejate prin tratate internaționale și legislația națională referitoare la drepturile de autor. Astfel, poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de descărcarea sau copierea fișierului, consultați legislația națională din țara în cauză privitoare la utilizarea acestor materiale.

Imagini


Imagini conține o listă de fotografii, inclusiv imaginile implicate pre-încărcate pe telefonul dvs., imaginile descărcate și imaginile realizate cu ajutorul camerei foto a telefonului.

Trimiterea unei fotografii

- 1 Atingeți **Album media** din fila DIVERTISMENT și selectați **Imagini**.
Selectați imaginea dorită.
- 2 Atingeți **Trimitere** și alegeți dintre **Mesaj, E-mail, Bluetooth**.

Utilizarea unei imagini

Puteți alege să utilizați imaginile ca fundal și ecrane de blocare sau chiar pentru a identifica persoana apelantă.

- 1 Atingeți **Album media** din fila DIVERTISMENT și selectați **Imagini**.
Selectați imaginea dorită. Apoi atingeți .
- 2 Atingeți **Utilizați ca** și alegeți dintre:

Imagine Ecr. întâmp - Setati un fundal pentru ecranul de start.

Imag. ecran blocare - Setati un fundal pentru ecranul de blocare.

Imaginea Contactelor - Alocați o imagine pentru o anumită persoană din lista de contacte, astfel încât, în momentul în care aceasta vă apelează, să apară fotografia respectivă.

Multimedia

Imagine la pornire - Setati o imagine care sa apară în momentul în care deschideți telefonul.

Închidere imagine - Setati o imagine care sa apară în momentul în care opriți telefonul.

Tipărirea unei imagini

- 1 Atingeți **Album media** din fila **DIVERTISMENT** și selectați **Imagini**. Selectați imaginea dorită. Apoi atingeți .
- 2 Atingeți **Tipărire**, apoi alegeți dintre **Bluetooth** și **PictBridge**.

SFAT! Puteți tipări prin Bluetooth sau prin conectarea la o imprimantă compatibilă PictBridge.

Mutarea sau copierea unei imagini


Puteți muta sau copia o imagine între memoria telefonului și cardul de memorie. Puteți efectua această operațiune pentru a elibera spațiu pe una dintre bancurile de memorie sau pentru a salva imaginile.

- 1 Atingeți **Album media** din fila **DIVERTISMENT**, selectați **Imagini** și atingeți .
- 2 Selectați **Mutare** sau **Copiere**.
- 3 Puteți marca/demarca imaginile prin apăsarea lor secvențială. Marcați imaginea pe care doriți s-o mutați sau s-o copiați și atingeți **Copiere/Mutare**.

Sunete

Sunete conține o listă de sunete, inclusiv sunetele descărcate, sunetele implicite și înregistrările vocale. Din acest director puteți administra, trimite sau seta anumite sunete ca tonuri de apel.

Utilizarea unui sunet

- 1 Atingeți **Album media** din fila **DIVERTISMENT** și selectați **Sunete**.
- 2 Selectați sunetul dorit; va apărea un mesaj de confirmare.
- 3 Atingeți **Da**. Acesta va fi redat.
- 4 Atingeți  și selectați **Utilizați ca**.
- 5 Alegeți dintre **Ton de apel**, **Ton pt. mesaj**, **Pornire** și **Oprire**.


Video

Directorul **Video** afișează lista videoclipurilor descărcate și a videoclipurilor pe care le-ați înregistrat cu telefonul.

Vizionarea unui videoclip

- 1 Atingeți **Album media** din fila **DIVERTISMENT** și selectați Videoclipuri.
- 2 Selectați un videoclip pentru a fi redat.

Expedierea unui videoclip

- 1 Selectați un videoclip.
- 2 Atingeți  apoi **Trimitere** și alegeți dintre **Mesaj**, **E-mail**, **Bluetooth**.

Documente

Din meniul **Documente** din **Album media**, puteți vizualiza toate documente dvs. De aici puteți vizualiza fișierele Excel, PowerPoint, Word, Text și pdf.

Transferul unui fișier pe telefon

Bluetooth este probabil cel mai simplu mod de a transfera un fișier de pe calculator pe telefonul dvs. De asemenea, puteți să utilizați LG PC Suite cu ajutorul cablului de sincronizare.

Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că telefonul și calculatorul dvs. au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de recunoaștere.
- 2 Utilizați computerul pentru a trimite fișierul prin Bluetooth.
- 3 După expedierea fișierului, trebuie să acceptați primirea acestuia pe telefon atingând **Da**.
- 4 Fișierul ar trebui să apară în **Folder personal** implicit, fila a doua din **Album media**. S-ar putea să omiteți fișierul dacă directorul este plin.

Multimedia





Altele

Opțiunea **Altele** conține o listă de fișiere care nu sunt imagini, sunete, videoclipuri, documente, jocuri sau aplicații.

Editor filme

Puteți să creați un videoclip muzical.

Crearea unui film

- 1 Derulați și atingeți **Cameră** din fila DIVERTISMENT and touch **Editor filme**.
- 2 Atingeți  pentru a adăuga o imagine. Apăsați caseta de validare pentru imaginile pe care doriți să le includeți, apoi selectați **Inserare**.
- 3 Atingeți fila stil pentru a alege un stil Muvee. Stilul implicit este **Sepia clasic**.
- 4 Atingeți **Sunet implicit** pentru a schimba sunetul.
- 5 Atingeți  pentru a vizualiza ce ați creat.
- 6 Atingeți  apoi **Ordonare** pentru a crea o ordine. O puteți face aleatorie sau secvențială.
- 7 Atingeți  apoi **Salvare locație** pentru a alege unde doriți să salvați filmul.

Muzică

Telefonul dvs. LG GD510 dispune de un player muzical încorporat, pentru a reda toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa player-ul muzical, atingeți **Orange Music** din fila DIVERTISMENT. De aici puteți accesa mai multe directoare:

Redate recent - Puteți asculta melodiile redare recent.

Music store - Conectare la magazinul online de muzică.

Toate melodiile - Conține toate melodiile pe care le aveți pe telefon, cu excepția muzicii implicate preîncărcate.

Artiști - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.

Albume - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

Genuri - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

Liste de redare - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.

Redare aleatorie - Redă melodiile în ordine aleatorie.

Transferarea muzicii în telefon

Cel mai simplu mod de a transfera melodii pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de sincronizare.

De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite. Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de recunoaștere.
- 2 Selectați fișierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv și alegeți să-l expediați folosind tehnologia Bluetooth.
- 3 Când fișierul este gata de expediere, trebuie să-l acceptați pe telefon atingând **Da**.
- 4 Fișierul trebuie să apară în **Muzică** > **Toate melodiile**.

Redarea unei melodii

- 1 Atingeți **Orange Music** din fila **DIVERTISMENT**.
- 2 Selectați unul din directoare și melodia care doriți să fie redată.
- 3 Atingeți **II** pentru a pune în pauză melodia.
- 4 Atingeți **▶▶** pentru a trece la

următoarea melodie.

- 5 Atingeți **⏮** pentru a reveni la melodia precedentă.
- 6 Atingeți **↶** pentru a reveni la meniul **Muzică**. S-ar putea să atingeți de mai multe ori pentru a reveni la meniu.

Crearea unei liste de redare

Puteți crea o listă de redare selectând mai multe melodii din directorul **Liste de redare**.

- 1 Atingeți **Orange Music** din fila **DIVERTISMENT**.
- 2 Atingeți **Liste de redare**, apoi **Adăugați listă de redare nouă**, introduceți numele listei de redare și atingeți **Salvare**.
- 3 Directorul **Toate melodiile** va afișa toate melodiile de pe telefonul dvs. Atingeți toate melodiile pe care doriți să le includeți în lista de redare; lângă numele melodiilor va fi afișată o bifă.
- 4 Apăsați **Finalizat**.

Radio FM

Telefonul LG GD510 are o funcție de radio FM, astfel încât să puteți asculta posturile dvs. preferate în timp ce sunteți pe drum.

Multimedia

NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Conectați mufa căștilor (aceeași mufă în care introduceți încărcătorul).

Căutarea posturilor

Puteți asculta posturile radio pe telefon, căutând manual sau automat. Acestea vor fi salvate pe canale cu numere diferite, astfel încât nu va fi necesar să le căutați din nou. Mai întâi trebuie să atașați căștile la telefon, deoarece acestea au și rolul de antenă.

Pentru a căuta automat:

- 1 Derulați și atingeți **Radio FM** din fila DIVERTISMENT, apoi .
- 2 Atingeți **Scanare automată**. Apare un mesaj de confirmare. Selectați **Da**, apoi posturile vor fi găsite automat și atribuite unui canal de pe telefon.

NOTĂ: De asemenea, puteți căuta manual un post de radio, utilizând

◀ și ▶ afișate în centrul ecranului.

Dacă mențineți apăsată tastele


◀ și ▶, posturile vor fi găsite automat.

Resetarea canalelor

- 1 Derulați și atingeți **Radio FM** din fila DIVERTISMENT, apoi .
- 2 Alegeți **Resetare canal** pentru a reseta postul de radio curent sau alegeți **Resetare globală canale** pentru a reseta toate posturile de radio. Fiecare canal va reveni la frecvența inițială de 87,5Mhz.

Organizator

Adăugarea unui eveniment în calendar

- 1 Atingeți **Organizator** din fila UTILITARE și selectați **Calendar**.
- 2 Selectați data la care doriți să adăugați evenimentul.
- 3 Atingeți , apoi **Adăugare eveniment**.
- 4 Atingeți **Categorie**, apoi alegeți dintre **Întâlnire**, **Aniversare** și **Zi de naștere**.
- 5 Introduceți **Subiect**.
- 6 Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă evenimentul. Pentru **Întâlnire** și **Aniversare**, introduceți ora și data la care se încheie evenimentul în casetele pentru oră și dată. Introduceți locația dacă este o **Întâlnire**.
- 7 Setati **Alarmă** și **Repetare**.
- 8 Selectați **Salvare** și evenimentul va fi salvat în agendă. Un cursor pătrat va selecta ziua pentru care a fost salvat un eveniment iar alarma va suna la ora de începere a fiecărui eveniment.

Adăugarea unui element la lista De făcut

- 1 Atingeți **Organizator** din fila UTILITARE.
- 2 Selectați **De făcut** și atingeți **Adăugare De făcut**.
- 3 Setati data pentru sarcină, adăugați note și selectați un nivel de prioritate: **Ridicat**, **Mediu** sau **Scăzut**.
- 4 Pentru a salva sarcina selectați **Salvare**.

Utilizarea instrumentului de căutare a datei

Găsiți data este o funcție ușor de utilizat care vă ajută să calculați data după trecerea unui anumit număr de zile. De exemplu, dacă calculați 60 zile după 10.10.07 rezultatul va fi 09.12.2007.

- 1 Atingeți **Organizator** din fila UTILITARE.
- 2 Selectați **Găsiți data**.
- 3 Setati data dorită în fila **De la**.
- 4 Setati numărul de zile din fila **După**.
- 5 **Data țintă** va fi prezentată mai jos.

Organizator

Adăugarea unui memento

- 1 Atingeți **Memento** din fila **UTILITARE**.
- 2 Atingeți **Adăugare memento**.
- 3 Scrieți memento-ul, apoi atingeți **Salvare**.
- 4 Memento-ul dvs. va apărea apoi pe ecranul din aplicația **Memento**.

Setarea alarmei

- 1 Atingeți **Alarme** din fila **UTILITARE**. **Alarmă aplicație widget** ar trebui să apară în listă în mod implicit și nu o puteți șterge.
- 2 Atingeți **Adăugare alarmă**.
- 3 Setati ora la care doriți să sune alarma în caseta completată **Ora**.
- 4 Setati cum doriți să se repete alarma în caseta **Repetare**:
Nerepetat, Zilnic, L ~ V, L ~ S, S ~ D, Cu excepția concediului sau
Selectați ziua din săptămână.
Pictogramele indică zilele din săptămână pe care le-ați selectat.
- 5 Selectați **Top alarmă** pentru a selecta tipul de alarmă dorit.
- 6 Alegeți **Sonerie alarmă** și selectați un sunet din director. Pentru a asculta soneriile selectați soneria


dorită și atingeți .

- 7 Adăugați un memento pentru alarmă în caseta **Memento**.
- 8 La sfârșit, puteți seta intervalul de amânare la 5, 10, 20 sau 30 de minute, 1 oră sau oprit.
- 9 După setarea alarmei, atingeți **Salvare**.

NOTĂ: Puteți seta maxim 5 alarme inclusiv **Alarmă aplicație widget**.

SFAT! Deplasați întrerupătorul **PORNIT/OPRIT** la alarmă pentru a-l seta.

Adăugarea unui memento cu panoul de desenare

- 1 Derulați și atingeți **Panou de desen** din fila **UTILITARE**.
- 2 Atingeți **Adăugare desen**.
- 3 Redactați memento-ul pe ecranul LCD, urmat de .
- 4 Atingeți **Da** și memento-ul dvs. va apărea pe ecranul din aplicația **Panou de desen**.

Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra memento-uri vocale sau alte fișiere audio.





Atingeți **Reportofon** din fila UTILITARE și selectați , apoi **Setări** pentru a schimba setările:

Durată – Setati durata de înregistrare. Alegeți dintre **Fără limită**, **Dimensiune mesaj MMS** sau **1 min.**


Calitate – Selectați calitatea sunetului. Alegeți dintre **Super-fin**, **Fin** sau **Normal**.

Memorie în uz – Selectați locul în care doriți să salvați fișierele audio. Alegeți dintre **Memorie externă** și **Memoria telefonului**.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 2 Atingeți  pentru a întrerupe temporar înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți **Mai multe** din fila UTILITARE.
- 2 Selectați **Calculator**.
- 3 Atingeți tastele numerice utilizând tastatura pentru a introduce numere.
- 4 Pentru calculele simple, atingeți funcția de care aveți nevoie (+, -, *, /), urmată de =.
- 5 Pentru calcule mai complexe, atingeți  și alegeți dintre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** sau **rad** etc.


Transformarea unei unități de măsură

- 1 Atingeți **Mai multe** din fila UTILITARE.
- 2 Selectați **Convertor de unități**.
- 3 Alegeți dacă vreți să converțiți **Valută**, **Suprafață**, **Lungime**, **Greutate**, **Temperatură**, **Volum** sau **Viteză**.
- 4 Acum puteți să selectați unitatea și să introduceți valoarea pe care doriți s-o converțiți, urmată de unitatea în care doriți să converțiți.

Organizator

5 Pe ecran va apărea valoarea corespunzătoare.

Adăugarea unui oraș la ora pe glob

- 1 Atingeți **Mai multe** din fila UTILITARE.
- 2 Atingeți  și apoi **Adăugați localitate**.
- 3 Parcurgeți globul, atingeți zona pe care o doriți și alegeți orașul de pe hartă.
- 4 Sau atingeți  și tastați numele orașului dorit în caseta câmpului de căutare.

Utilizarea cronometrului

- 1 Atingeți **Mai multe** din fila UTILITARE.
- 2 Selectați **Cronometru**.
- 3 Atingeți **Start** din partea de jos a ecranului pentru a porni cronometrul.
- 4 Atingeți **Tur** dacă doriți să înregistrați durata unui tur.
- 5 Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrul.
- 6 Atingeți **Reluat** pentru a reporni cronometrul de la momentul de la

care l-ați oprit, sau **Resetare** pentru a începe din nou cronometrarea.

Arborele Eco

Arborii Eco sunt acumulați prin încărcarea celulei solare. Fiecare arbore reprezintă emisiile de carbon reduse. Puteți planta mai mulți arbori utilizând mai multă energie solară.

Calculatorul Eco


Puteți calcula cantitatea totală de emisii de carbon reduse prin încărcarea celulei solare.

Casetă cu sfaturi Dacă celulele solare sunt atașate la telefonul GD510, Arbore ecologic și Calculator ecologic sunt afișate sub meniul **Mai multe** din fila UTILITARE.


Sincronizare PC

Puteți sincroniza PC-ul cu telefonul pentru a vă asigura că toate detaliile și datele importante se potrivesc. De asemenea, puteți efectua și copii de siguranță a fișierelor, pentru a avea garanția că nu pierdeți datele.

Instalarea în computer a programului LG PC Suite

- 1 Din ecranul de start apăsați  și selectați **Conectivitate** din fila SETĂRI.
- 2 Selectați **Mod conexiune USB** și atingeți **PC Suite**.
- 3 Conectați telefonul la PC prin cablul USB și așteptați un timp. Va fi afișat mesajul pentru ghidul de instalare.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea LG PC Suite.
- 5 După terminarea instalării, pe desktop-ul calculatorului va apărea pictograma LG PC Suite.

Conectarea telefonului și a computerului

- 1 Din ecranul de start apăsați  și selectați **Conectivitate** din fila SETĂRI.
- 2 Selectați **Mod conexiune USB**.
- 3 Atingeți **PC Suite**.
- 4 Conectați telefonul la PC prin cablul USB și așteptați un timp. PC Suite pornește automat.

Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Copie de siguranță** și selectați **Copie de siguranță** sau **Restaurare**.
- 3 Selectați informațiile pentru care doriți să realizați copii de siguranță sau informațiile pe care doriți să le restaurați. Selectați locația la care doriți să efectuați copiile de siguranță sau cea de la care doriți să restaurați informațiile. Faceți clic pe pictograma **Start**.

Sincronizare PC

- 4 Se vor efectua copii de siguranță pentru informații sau se va efectua restaurarea informațiilor.

Vizualizarea fișierelor telefonului pe calculator

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost prezentat anterior.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Administrare fișiere**.
- 3 Toate documentele, conținutul Flash, imaginile, sunetele și videoclipurile pe care le-ați salvat pe telefonul dvs. vor fi afișate în partea dreaptă a ecranului.

SFAT! Vizualizarea conținutului telefonului pe calculatorul dvs. vă ajută să aranjați fișierele, să vă organizați documentele și să eliminați informațiile de care nu mai aveți nevoie.

Sincronizarea contactelor

- 1 Conectați telefonul la PC.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Administrare contacte**.
- 3 Calculatorul va importa și afișa toate contactele salvate pe cardul USIM și pe telefon.

- 4 Faceți clic pe **Fișier** și selectați **Salvare**. Acum puteți selecta ținta și locația în care doriți să salvați contactele.

NOTĂ: Pentru a realiza copii de siguranță ale contactelor salvate pe cartela SIM, faceți clic pe directorul Cartelă SIM din partea stângă a ecranului calculatorului. Faceți clic dreapta pe contacte și apoi **Selectați tot**.

Faceți clic dreapta în aceeași poziție și selectați **Copiați în memorie telefon**. Acum faceți clic pe directorul telefon din partea stângă a ecranului și vor fi afișate toate numerele.


Sincronizarea mesajelor

- 1 Conectați telefonul la PC.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
- 3 Toate mesajele din telefon vor fi afișate în directoarele de pe ecran.
- 4 Faceți clic pe titlul coloanelor pentru a rearanja mesajele sortate după **Expeditor**, **Conținuturi** și **Data primirii**.

Utilizarea telefonului ca dispozitiv de sincronizare pentru muzică

Telefonul dvs. poate fi utilizat ca dispozitiv de sincronizare a muzicii numai pentru sincronizarea fișierelor muzicale.

Sincronizarea muzicii poate fi realizată utilizând Windows Media Player 10/11 și acceptă atât memoria telefonului cât și un card de memorie externă.

- 1 Deconectați telefonul de la calculator.
- 2 Din ecranul de start selectați , apoi selectați **Conectivitate** din fila SETĂRI.
- 3 Selectați **Mod conexiune USB**.
- 4 Atingeți **Sincronizați muzica**.
- 5 Conectați telefonul la PC. Pe telefon se va afișa: **Conectat** urmat de **Deconectați cablul pentru a opri sincronizarea muzicii**.

Orange World

Orange World

Orange World vă oferă rapid o lume plină de culoare, de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și multe altele, direct pe telefonul dvs. mobil. Oriunde ești și orice îți dorești.

Accesarea Orange World

- 1 Atingeți **Orange World** din fila **UTILITARE**.
- 2 Pentru a accesa direct pagina de start a navigatorului, selectați **Acasă**. Alternativ, selectați **Introduceți adresa** și introduceți URL-ul dorit, urmat de **Conectare**.

NOTĂ: Când vă conectați la acest serviciu și descărcați conținut, sunteți taxat suplimentar. Verificați aceste tarife la operatorul de rețea.

Adăugarea și accesarea semnelor de carte

Pentru a accesa ușor și rapid site-urile web preferate, le puteți adăuga ca semne de carte și puteți salva paginile web.

- 1 Atingeți **Orange World** din fila **UTILITARE**.

- 2 Selectați **Marcaje**. Pe ecran va apărea o listă a semnelor de carte.
- 3 Pentru a adăuga un semn de carte nou, atingeți **Adăugare favorit**. Introduceți un nume pentru semnul de carte, urmat de URL în caseta câmpului corespunzător.
- 4 Atingeți **Salvare**. Semnul de carte va apărea în lista de semne de carte.
- 5 Pentru a accesa semnul de carte este suficient să atingeți pictograme **Conectare** de lângă semnul de carte sau să atingeți titlul semnului de carte și apoi să atingeți **Conectare**. Acum veți fi conectat la adresa semnului de carte.


Utilizarea cititorului RSS

RSS (Really Simple Syndication) este o familie de formate de Web, utilizate pentru publicarea conținutului cu actualizare frecventă, precum intrările de pe bloguri, titlurile știrilor sau podcasturile. Un document RSS, care este denumit feed, feed Web sau canal, conține fie un rezumat al conținutului de pe un site Web asociat, fie textul în întregime. RSS le permite oamenilor să urmărească

site-urile Web preferate într-un mod automat. Este mult mai ușor decât verificarea manuală.

Utilizatorul se abonează la un feed introducând legătura la feed în cititor sau făcând clic pe pictograma RSS dintr-un navigator care inițiază procesul de abonare. Cititorul verifică regulat feed-urile la care este abonat utilizatorul în căutarea de conținut nou, descărcând toate actualizările pe care le găsește.

Salvarea unei pagini

- 1 Accesați pagina web dorită, așa cum a fost prezentat mai sus.
- 2 Atingeți  și selectați **Salvați pagina**.
- 3 Scrieți un nume pentru pagina web, astfel încât să o puteți recunoaște ușor.
- 4 Atingeți **Salvare**.

Accesarea unei pagini salvate

Atingeți **Orange World** din fila UTILITARE. Apoi selectați **Pagini salvate**. Puteți să vizualizați paginile salvate aici.

Vizualizarea istoricului navigatorului

Atingeți **Orange World** din fila UTILITARE. Apoi selectați **Istoric**.

Modificarea setărilor navigatorului web

Atingeți **Orange World** din fila UTILITARE. Apoi selectați **Setări**.

Puteți alege să editați setările **Profiluri**, **Setări pentru aspect**, **Cache**, **Cookie** sau **Securitate**.

Utilizarea telefonului ca modem

Telefonul GD510 poate funcționa ca modem pentru calculator, permițându-vă accesul la e-mail și Internet, chiar și când nu vă puteți conecta în modul clasic, utilizând cabluri. Puteți utiliza cablul USB sau tehnologia Bluetooth.

Utilizând cablul USB:

- 1 Asigurați-vă că ați instalat LG PC Suite pe calculator.
- 2 Conectați telefonul GD510 și calculatorul utilizând cablul USB așa cum a fost prezentat anterior și lansați software-ul LG PC Suite.

Orange World

- 3 Faceți clic pe **Internet Kit** pe calculatorul dvs. Apoi faceți clic pe butonul **Nou** și selectați **Modem**.
- 4 Alegeți **LG Mobile USB Modem** și selectați **OK**. Modemul va apărea pe ecran.
- 5 Scrieți profilul care se poate conecta la Internet și salvați valorile.
- 6 Profilul creat va apărea pe ecranul calculatorului. Selectați-l și faceți clic pe **Conectare**.
Calculatorul se va conecta prin telefonul GD510.

NOTĂ: Pentru informații suplimentare despre sincronizarea utilizând LG PC Suite.

Utilizând tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că Bluetooth este **pornit** și **vizibil** pentru calculator și telefonul GD510.
- 2 Conectați telefonul GD510 și calculatorul, astfel încât să se solicite o parolă la conectare.
- 3 Utilizați **Expertul de conectare** al LG PC Suite pentru a crea o conexiune Bluetooth activă.
- 4 Faceți clic pe **Internet Kit** pe calculatorul dvs. Apoi faceți clic pe

butonul **Nou**.

- 5 Alegeți **LG Mobile USB Modem** și selectați **OK**. Modemul va apărea pe ecran.
- 6 Scrieți profilul care se poate conecta la Internet și salvați valorile.
- 7 Profilul creat va apărea pe ecranul calculatorului. Selectați-l și faceți clic pe **Conectare**.
Calculatorul se va conecta prin telefonul GD510.

Setări

Personalizarea profilurilor

Puteți modifica rapid profilul dvs. de pe ecranul de start.

Puteți personaliza fiecare setare a profilului utilizând meniul setări.

- 1 Atingeți **Profil** din fila SETĂRI.
- 2 Alegeți profilul pe care doriți să-l editați.
- 3 Apoi puteți modifica toate opțiunile pentru sunete și alarme disponibile în listă, inclusiv setările **Ton de apel** și **Volum, Ton pt. mesaj** și altele.

Modificarea setărilor de ecran

Atingeți **Setări ecran** din fila SETĂRI.

Setări ecran

Imagine fundal - Alegeți tema pentru ecranul de start sau ecranul de blocare.

Livesquare - Atingeți **Ghid Livesquare** pentru a consulta funcțiile acestuia.

Tema telefonului - Alegeți tema pentru meniuri. De asemenea, puteți regla dimensiunea și stilul fontului.

Meniu superior - Alegeți stilul meniului superior, fie **Zig-Zag**, fie **Derulare**.

Apelare - Reglați culoarea numărului.

Luminozitate - Reglați luminozitatea ecranului.

Mesaj de întâmpinare - Alegeți **PORNIT** sau **OPRIT** și completați mesajul de întâmpinare în câmpul de text.

Pornire/Oprire - Alegeți tema pentru ecranul de pornire/oprire.

Modificarea setărilor telefonului

Bucurați-vă de libertatea de adaptare a modului de funcționare a telefonului GD510 în funcție de stilul dvs.

Atingeți **Setări telefon** din fila SETĂRI, apoi alegeți din lista de mai jos.

Setări telefon

Data & ora - Reglați setările privind data și ora sau alegeți modul de actualizare automată a orei sau trecerea la ora de vară.

Mod economic - Alegeți să activați sau să dezactivați setările implicite de economisire a energiei sau Doar noaptea.

Setări

Limbi - Modificați limba pentru afișajul telefonului GD510.

Mișcare silențioasă - Faceți ca telefonul GD510 să intre în setările fără sonor sau amânare prin răsucire atunci când sună.

Autoblocare taste - Blocați automat tastatura în ecranul de start.

Securitate - Reglați setările de securitate, inclusiv codurile PIN și blocarea telefonului.

Informații memorie - Pentru informații suplimentare, consultați **Utilizarea managerului de memorie**.

Resetare - Restaurează toate setările la setările din fabrică.

Informație - Selectați **Ghid telefon** pentru a vizualiza informațiile tehnice pentru telefonul GD510. Puteți actualiza software-ul cu **Informație**.

Modificarea setărilor de conectivitate

Setările de conectivitate au fost deja setate de către operatorul de rețea, astfel încât să puteți utiliza telefonul imediat. Pentru a schimba setările, utilizați acest meniu:

Atingeți **Conectivitate** din fila **SETĂRI**.

Setările rețelei

Selectați rețeaua - Dacă selectați **Automat**, telefonul GD510 caută automat rețeaua și înregistrează telefonul în rețea. Această opțiune este recomandată dacă doriți să beneficiați de cele mai performante servicii și de o calitate maximă.

Dacă selectați opțiunea **Manual**, se afișează toate rețelele curente disponibile, iar dvs. puteți selecta una dintre ele, pentru a vă înregistra în rețeaua respectivă.

Liste preferate - Puteți adăuga o rețea preferată la care să vă conectați. În cazul în care căutarea rețelei este automată, alegeți una din lista de rețele și dacă nu, adăugați o rețea nouă manual.

Profiluri Internet - Acest meniu afișează profilurile pentru Internet. Nu puteți șterge sau edita configurația prestabilită, care este stabilită pe baza variabilelor de țară.

Puncte de acces - Operatorul dvs. de rețea a salvat deja aceste informații. Puteți adăuga puncte noi de acces utilizând acest meniu.

Conexiune cu pachet de date

- Selectați când doriți ca dispozitivul dvs. să se conecteze la rețea pentru un pachet de date.

Mod conexiune USB - Alegeți Servicii de date din opțiuni și sincronizați telefonul GD510 utilizând software-ul LG PC Suite pentru a copia fișiere din telefonul dvs. Consultați **Sincronizare PC** pentru informații suplimentare despre sincronizare.

Dacă utilizați sincronizarea de muzică prin intermediul Windows Media Player, selectați **Sincronizați muzica** din acest meniu. **Sincronizați muzica** este disponibilă numai pentru fișierele de muzică.

Utilizarea managerului de memorie

Telefonul GD510 are trei memorii disponibile: telefonul, cartela SIM și un card extern de memorie.

Puteți utiliza managerul de memorie pentru a vedea cum a fost utilizată fiecare memorie și cât spațiu este disponibil.

Atingeți **Setări telefon** din fila SETĂRI, apoi **Informații memorie**.

Memorie telefon comună

- Vizualizați memoria disponibilă

pentru telefonul GD510 pentru Fotografii, Sunete, Videoclipuri, MMS, E-mail, aplicații Java și altele.

Memorie telefon rezervată

- Vizualizați memoria disponibilă pe telefonul dvs. pentru SMS, contacte, calendar, lista De făcut, memento-uri, alarme, istoric apeluri, semne de carte și elemente diverse.

Memorie SIM - Vizualizați memoria disponibilă pe cartela SIM.

Memorie externă - Vizualizați memoria disponibilă pe cardul de memorie extern (acest card de memorie poate fi achiziționat separat).

Setările locației primare pt. stocări

- Alegeți locația în care preferați să fie salvate elementele dumneavoastră, dintre Memorie telefon și Memorie externă.

Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth

Pentru a expedia un fișier:

- 1 Deschideți fișierul pe care doriți să-l expediați. De obicei acest fișier este un fișier cu fotografii, videoclipuri sau muzică.

Setări

- 2 Alegeți **Trimitere**.
Alegeți **Bluetooth**.
- 3 Dacă ați împerecheat deja două dispozitive **Bluetooth**, GD510 nu va mai căuta automat alte dispozitive **Bluetooth**. Dacă nu, telefonul GD510 va căuta automat, în raza sa de acțiune, alte dispozitive **Bluetooth** activate.
- 4 Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți fișierul.
- 5 Fișierul dvs. va fi expediat.

SFAT! Verificați bara de stadiu pentru a vă asigura că fișierul este expediat.

Pentru a recepționa un fișier:

- 1 Pentru a recepționa fișiere, Bluetooth trebuie să fie **PORNIT** și **vizibil**. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Modificarea setărilor Bluetooth** de mai jos.
- 2 Va apărea un mesaj prin care vi se solicită să acceptați fișierul de la expeditor. Atingeți **Da** pentru a recepționa fișierul.
- 3 Veți vedea unde a fost salvat fișierul. Pentru fișiere de imagine, puteți alege dintre opțiunile **Vizualizare fișier** sau **Utilizați**

ca fundal. În mod obișnuit, fișierele vor fi salvate în directorul corespunzător din **Album media**.

Modificarea setărilor Bluetooth:

Atingeți **Bluetooth** din fila **SETĂRI**. Apoi selectați  și alegeți **Setări**.

Modificați următoarele setări:

Viz. disp. prop. - Alegeți **Vizibil**, **Ascuns** sau **Vizibi 1 min.**

Nume dispozitiv - Introduceți un nume pentru telefonul dvs. GD510.

Servicii acceptate - Selectați modul în care utilizați tehnologia Bluetooth pentru diferite servicii.

Modul SIM de la distanță - Porniți-l sau opriți-l.

Adresa dvs - Afișează adresa dvs. Bluetooth.

Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth

Prin împerecherea telefonului dvs. GD510 cu un alt dispozitiv, puteți seta o conexiune securizată prin parolă.

- 1 Verificați dacă Bluetooth este **PORNIT** și **vizibil**. Puteți modifica

vizibilitatea din meniul **Setări**.

- 2 Atingeți **Căutare**.
- 3 Telefonul dvs. GD510 va căuta dispozitive. După finalizarea căutării, pe ecran va apărea **Reîmperspătare**.
- 4 Alegeți dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați și introduceți parola, apoi atingeți **OK**.
- 5 Telefonul se va conecta la celălalt dispozitiv, pe care trebuie să introduceți aceeași parolă.
- 6 Ați realizat astfel conexiunea securizată prin parolă, utilizând tehnologia Bluetooth.

Utilizarea căștilor Bluetooth

- 1 Verificați dacă Bluetooth este **pornit și vizibil**.
- 2 Urmăriți instrucțiunile care v-au fost furnizate împreună cu căștile, pentru a trece căștile în modul de împerechere, și împerecheați dispozitivele.
- 3 Atingeți **Confirmare înainte de conect.** sau **Conectare întotd.** și atingeți **Da** pentru Conectare acum. Telefonul GD510 va trece automat în profilul Căști.

Upgrade software

Programul de upgrade al software-ului telefonului mobil LG

Pentru informații suplimentare despre instalarea și utilizarea acestui program, accesați <http://update.lgmobile.com>. Această caracteristică vă permite să realizați rapid și comod upgrade-ul software-ului cu cea mai recentă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să accesați centrul nostru de servicii. Deoarece programul de upgrade al software-ului telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de upgrade, urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pe ecran, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de comunicare de date prin USB sau îndepărtarea bateriei în timpul procesului de upgrade poate determina avariarea gravă a telefonului mobil. Deoarece producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea datelor în timpul procesului de upgrade, se recomandă să notați în prealabil informațiile importante.

Accesorii

Aceste accesorii sunt furnizate cu telefonul dvs. GD510.

Încărcător



Cablu de date



Baterie



Căști stereo



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot fi diferite în diverse zone; pentru informații suplimentare, vă rugăm să verificați aceste informații la furnizorul local sau la reprezentantul nostru de servicii.

Date tehnice

Informații generale

Nume produs: GD510

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura ambiantă de funcționare

Max.: +55°C (descărcare),
+45°C (încărcare)

Min.: -10°C

DECLARATIE DE CONFORMITATE



LG Electronics

Detalii furnizor

Nume

LG Electronics Inc

Adresa

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalii produs

Nume Produs

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nume Model

GD510

Nume Marca

LG

C €0168

Detalii standarde aplicate

Directiva R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Informatii suplimentare

Conformitatea cu standardele de mai sus este verificata de Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Numarul de identificare al Notified Body : 0168

Declaratie

Declaram pe proprie raspundere, in conformitate cu H.G.457/2003, HG1514/2003, H.G.497/2003, H.G.1554/2003 si art. 5 din H.G.1022/2002 ca produsul la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului inconjurator si corespunde standardelor inscrite in declaratiile de conformitate ale producatorului, respecta cerintele de protectie si sînt in conformitate cu standardele si normativele mentionate mai sus.

LG Electronics Romania.

Bucuresti, sector 1, sos. Bucuresti-Ploiesti nr.17-21

Tel : 004021 2332491, fax: 00421 2332477

Inmatriculata la O.R.C. Bucuresti sub nr J40/2116/16.02.2004, C.U.I. RO16139618

Nume / Pozitie

Data

KAY CHOI/ GSM Manager

02.sept. 2009



Semnatura

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și debitul de absorbție specifică (SAR) Telefonul mobil GD510 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată de absorbție specifică sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență utilizate.

- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizate (ICNIRP) este de 2 W/Kg estimat în medie pe zece (10) grame de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 1.29 W/Kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 1.08 W/Kg (10 g).
- Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică și Electronică(IEEE), sunt de 1.6 W/Kg, calculată în medie la un (1) gram de țesut.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certificatul de garanție al telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.

- Accesorii precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când șofați.

- Acordați șofatului atenție maximă.
- Utilizați un set "Mâini libere" dacă este disponibil.
- Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate „fără fir” portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Componente din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt fabricate din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, n-o atingeți și nu încercați s-o scoateți. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot cauza interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de imbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezasaamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorrect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajeră.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.


GD510 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

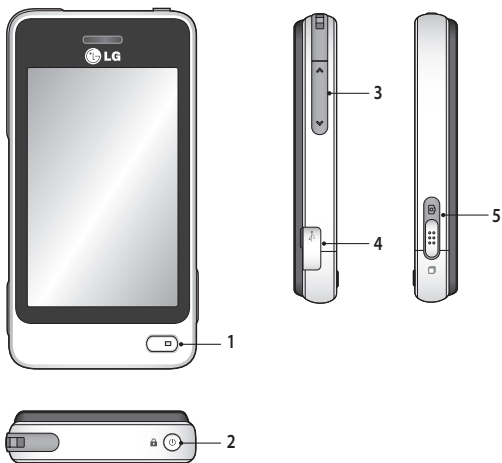

1. Smart key

2. Power/Lock key




3. Side keys

4. Charger, cable and
handsfree connector

5. Camera/Multi-tasking key


Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also firmly press the  key on the side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.



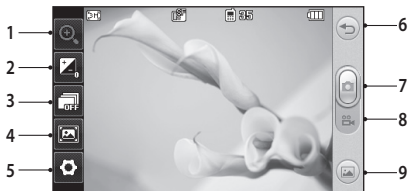



Getting to know the viewfinder



- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Zoom | 6. Back |
| 2. Exposure | 7. Taking a photo |
| 3. Continuous shot | 8. Video mode |
| 4. View mode | 9. Gallery |
| 5. Settings | |


Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 Rec will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder

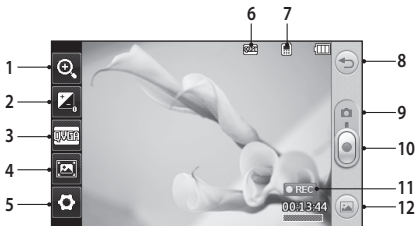





1. Zoom
2. Exposure
3. Video size
4. View Mode
5. Settings
6. Image size

7. Saving to handset memory/
external memory
8. Back
9. Camera mode
10. Start recording
11. Video mode
12. Gallery

Music

Playing a song

- 1 Touch **Orange Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Orange Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM radio


Your LG GD510 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Bluetooth

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD510 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GD510 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**, then **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD510 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD510 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.

- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **Media album**.

