

K G 2 2 5 | Ghidul utilizatorului |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0203940(1.1) 

LG Electronics Inc.

| K G 2 2 5 | Ghidul utilizatorului



Română
English



| K G 2 2 5 | Ghidul utilizatorului

CE 0168

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza telefonul mobil.
Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.

KG225 Ghidul utilizatorului

Citiți acest manual cu atenție înainte de a utiliza telefonul mobil.
Păstrați acest manual pentru consultări ulterioare.



Depozitarea aparatului învechit

1. Existența pe produs a simbolului tomberonului întretăiat certifică faptul că produsul este acoperit de specificațiile Directivei Europene 2002/96/CE.
2. Toate aparatele electronice și electrotehnice trebuie depozitate separat de fluxul deșeurilor menajere, în centre special amenajate de către autoritățile locale sau guvernamentale.
3. Depozitarea corectă a vechiului dvs. dispozitiv, va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății publice.
4. Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatului dvs. învechit, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a unor astfel de aparate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Cuprins

Introducere	5	Funcții generale	21
Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă	6	Efectuarea și preluarea apelurilor	21
Caracteristicile telefonului KG225	11	Nivelul semnalului	23
Componentele telefonului	11	Introducerea textului	23
Vedere cu clapeta deschisă	11	Agenda telefonică	26
Vedere din spate	12	Meniul Apel	26
Descrierea tastelor	13	Apeluri tip conferință	28
Simboluri afișate	15	Selectarea funcțiilor și a opțiunilor	30
Inițiere	16	Structura meniurilor	31
Instalarea cartelei SIM și a bateriei	16	Profiluri	33
Scoaterea bateriei	16	Modificarea profilului	33
Instalarea cartelei SIM	16	Personalizarea profilurilor - Personalizare	33
Închiderea capacului bateriei	17	Personalizarea profilurilor - Redenumire	34
Încărcarea bateriei	17	Registru apel	35
Deconectarea adaptorului	18	Apel. nepreluat	35
Pornirea și oprirea telefonului	19	Apel. primite	35
Modificare coduri	19	Apel. efectuate	35
		Toate apel.	36

Ștergere apel. recente	36	Schițe	52
Cost apel.	36	Apel. căsuța voc.	52
Info GPRS	37	Info mesaj	53
Unelte	38	Șabloane	53
Favorite	38	Setări	55
Ceas alarmă	38	Aparat foto	59
Memo vocal	38	Captură foto	59
Calculator	38	Captură continuă	61
Convertor unit.	39	Setări	62
Ora în lume	39	Descărcare	63
Stare memorie	39	Jocuri & Aplicații	63
Aplicație SIM	40	Poze	63
Planificator	41	Imagini	64
Agenda tel.	41	Sunete	64
Program	44	Internet	65
Mesaje	46	Acasă	65
Mesaj nou	46	Repere	65
Primate	49	Mergeți la URL	65
Expediate	51	Setări	66

Cuprins

Setări **68**

Data și Ora	68
Telefon	68
Apeluri	69
Securitate	71
Rețea	74
GPRS	75
Resetare	75
Stare memorie	75

Meniu navigare **76**

Accesorii **77**

Date tehnice **78**

Vă mulțumim pentru că ați ales telefonul mobil KG225, creat special pentru a fi compatibil cu cele mai recente tehnologii în materie de comunicații mobile digitale.



Acest ghid al utilizatorului conține informații importante referitoare la utilizarea și funcționarea acestui telefon. Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile incluse în acest ghid, pentru a beneficia de performanțe optime și pentru a preveni avarierea și utilizarea necorespunzătoare a telefonului. Modificările care nu sunt aprobate explicit în acest ghid al utilizatorului pot anula garanția oferită pentru acest echipament.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare detaliate.

Expunerea la energia frecvențelor radio

Informații despre expunerea la unde radio și despre rata de absorbție specifică (Specific Absorption Rate - SAR)

Acest telefon mobil, modelul KG225, a fost creat în conformitate cu cerințele de siguranță în vigoare, referitoare la expunerea la unde radio. Aceste cerințe se bazează pe indicații științifice care includ marje de siguranță menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate a acestora.

- ▶ Instrucțiunile pentru expunerea la unde radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub denumirea de rată de absorbție specifică sau SAR. Testele pentru SAR sunt efectuate utilizând o metodă standard cu telefonul transmițând la puterea maximă certificată, în toate benzile de frecvență folosite.
- ▶ Deoarece pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, acestea sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- ▶ Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizate (ICNIRP) este de 2W/kg estimat în medie pe zece (10) grame de țesut.
- ▶ Valoarea SAR maximă pentru acest model de telefon testată prin DASY4 pentru utilizarea la ureche este 0.917 W/kg (10g).

Îngrijirea și întreținerea produsului

AVERTISMENT! *Utilizați numai acumulatorii, încărcătorul și accesorii aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.*

- ▶ Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificată.
- ▶ Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau calculatorul.
- ▶ Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- ▶ Nu puneți niciodată telefonul mobil într-un cuptor cu microunde deoarece bateria acestuia va exploda.
- ▶ Nu scăpați aparatul din mână.
- ▶ Nu expuneți această unitate la vibrații sau la șocuri mecanice.

- ▶ Carcasa telefonului poate fi avariata dacă acesta este ambalat în hârtie de ambalat sau în vinil.
- ▶ Utilizați o cârpă uscată pentru a curăța exteriorul unității. (Nu utilizați solvenți, cum ar fi benzen, tiner sau alcool.)
- ▶ Nu expuneți aparatul la fum sau praf excesiv.
- ▶ Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice.
- ▶ Nu atingeți ecranul cu obiecte ascuțite, deoarece puteți avaria telefonul.
- ▶ Nu expuneți telefonul la lichid sau umezeală.
- ▶ Utilizați cu atenție accesorii, cum ar fi căștile. Asigurați-vă că firele conectoare se află într-o poziție sigură și nu atingeți antena telefonului fără motiv.
- ▶ Îndepărtați cablul de date înainte de a porni telefonul.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

Dispozitive electronice

Toate telefoanele mobile pot intra în interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- ▶ Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Nu țineți telefonul în apropierea unui stimulator cardiac, de exemplu, în buzunarul de la piept.
- ▶ Anumite aparate auditive pot fi afectate de telefoanele mobile.
- ▶ Interferențe minore pot afecta televizoarele, radiourile, PC-urile etc.

Siguranța pe șosea

Consultați legile și reglementările cu privire la utilizarea telefoanelor mobile atunci când conduceți un autovehicul.

- ▶ Nu utilizați telefonul fără kit „Mâini libere” în timp ce conduceți automobilul.
- ▶ Conduceți cu atenție maximă.

- ▶ Utilizați un kit „Mâini libere”, dacă este disponibil.
- ▶ Trageți pe dreapta și parcați înainte de a efectua un apel sau înainte de a răspunde la telefon, dacă acest lucru este impus de condițiile de trafic.
- ▶ Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentul de siguranță.
- ▶ Dacă vehiculul este echipat cu airbag-uri, nu blocați, cu aparate instalate sau fără fir portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Funcționarea echipamentelor de siguranță poate fi afectată, ceea ce ar putea provoca răni grave.

Dacă ascultați muzică în timp ce circulați pe stradă sau vă aflați într-un spațiu public asigurați-vă ca volumul în căști este la un nivel rezonabil astfel încât să vă permită să auziți sunetele din jurul dumneavoastră.

Feriți-vă auzul de eventuale leziuni.

Leziuni ale funcțiilor auditive pot apărea dacă sunteți expus la sunete puternice pentru perioade îndelungate de timp. Din acest motiv noi vă recomandăm să opriți și redeschideți telefonul departe de ureche. De asemenea vă recomandăm ca volumul melodiilor și al apelurilor să fie setate la un nivel rezonabil.

Zonele cu explozivi

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Mediu cu potențial de explozie

- ▶ Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.

- ▶ Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele „fără fir” pot provoca interferențe în avion.

- ▶ Opriți telefonul mobil înainte de a vă îmbarca într-o aeronavă.
- ▶ Nu utilizați telefonul la sol, fără a avea permisiunea echipajului de zbor.

Copiii

Țineți telefonul mobil într-un loc sigur, la care copiii să nu aibă acces. Telefonul conține piese de mici dimensiuni, cu care copiii se pot îneca, dacă le detașează de telefon.

Instrucțiuni pentru o utilizare sigură și eficientă

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele celulare. De aceea, nu trebuie să vă bazați niciodată doar pe telefonul mobil pentru efectuarea apelurilor de urgență. Verificați disponibilitatea acestui serviciu la furnizorul local de servicii.


Informații despre acumulator și îngrijire

- ▶ Nu este necesar să așteptați ca acumulatorul să se descarce complet înainte de a-l reîncărca. Spre deosebire de alte sisteme cu acumulator, nu există nici un efect de memorie care ar putea compromite performanțele acumulatorului.
- ▶ Utilizați numai acumulatori și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt concepute pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- ▶ Nu dezasaamblați și nu scurtcircuitați pachetul de acumulatori.
- ▶ Păstrați curate contactele de metal ale pachetului de acumulatori.
- ▶ Înlocuiți acumulatorul când performanțele acestuia nu mai sunt acceptabile. Pachetul de acumulatori poate fi reîncărcat de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- ▶ Reîncărcați acumulatorul dacă nu a fost utilizat o perioadă îndelungată, pentru a-i maximiza capacitatea de utilizare.
- ▶ Nu expuneți încărcătorul la lumina directă a soarelui și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, de exemplu în baie.
- ▶ Nu lăsați acumulatorul în locuri cu temperaturi extreme, deoarece acest lucru poate afecta performanțele acestuia.

Caracteristicile telefonului KG225


Componentele telefonului

Vedere cu clapeta deschisă

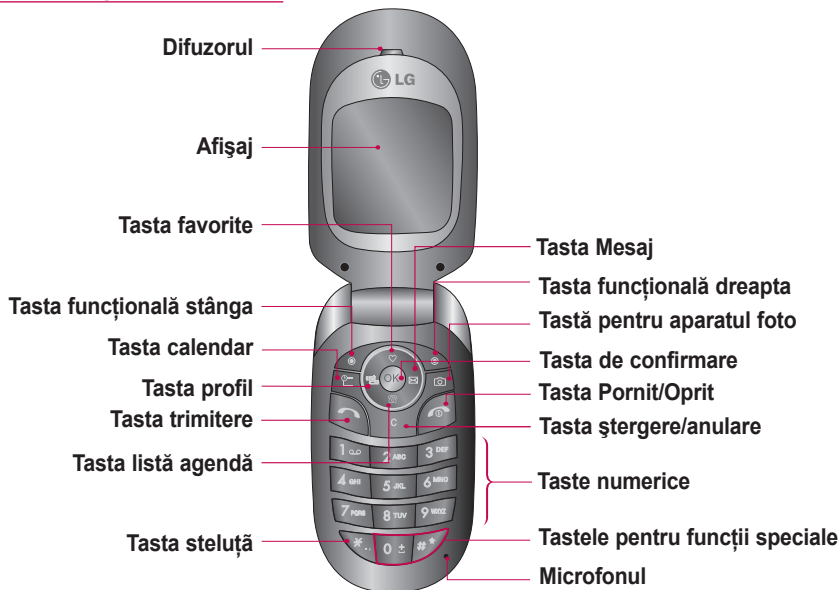

Caracteristicile telefonului KG225



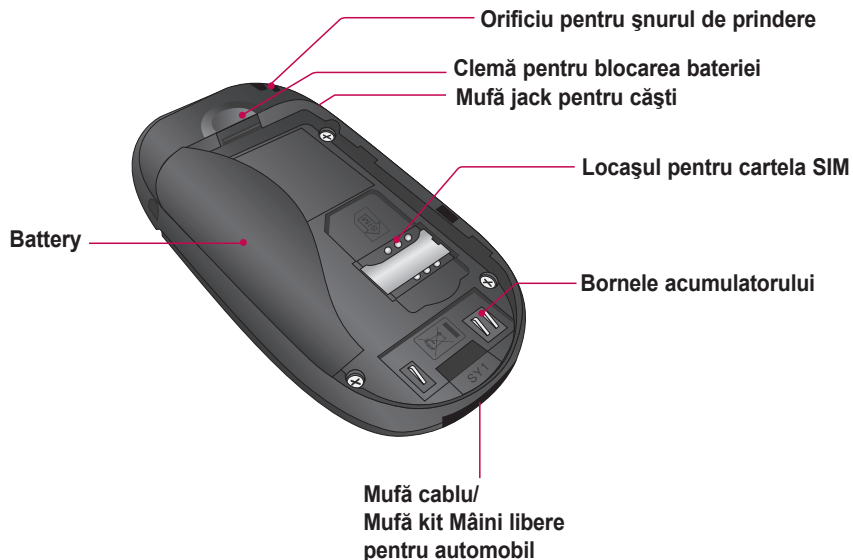


Vedere din spate













Descrierea tastelor

În tabelul de mai jos sunt prezentate funcțiile tastelor telefonului.

Descrierea tastaturii


Tastă	Descriere
	<p>Tasta funcțională stânga / Tasta funcțională dreapta</p> <p>Fiecare tastă realizează funcția indicată de textul afișat imediat deasupra ei.</p>
	<p>Tastele de navigare</p> <p>Utilizați aceste taste pentru a derula meniurile și pentru a muta cursorul. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste taste pentru a accesa rapid următoarele funcții.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tasta de navigare sus (): O scurtătură către meniul Favorite. Tasta de navigare jos (): O scurtătură pentru a căuta în agenda telefonului. Tasta de navigare stânga (): O scurtătură către meniul Profileuri. Apăsarea prelungită a acestei taste permite activarea/dezactivarea

Tastă	Descriere
	<p>sistemului de vibrații.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tasta de navigare dreapta () pentru mesaje primite: O scurtătură către Lista de mesaje
	<p>Tastă trimitere</p> <p>Puteți forma un număr de telefon și să răspundeți la un apel. Dacă apăsați această tastă fără să introduceți un număr, telefonul va afișa cele mai recente numere formate, recepționate și nepreluete.</p>
  	<p>Tastele numerice</p> <p>Aceste taste sunt utilizate în principal pentru a apela în modul standby și pentru a introduce numerele sau caracterele în modul editare</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilizate pentru a apela căsuța vocală cu . Utilizate pentru apeluri internaționale cu . Utilizate pentru apelare rapidă de la  la . Utilizate pentru a introduce o pauză .

Caracteristicile telefonului KG225











Tastă	Descriere
	Tasta TERMINARE/PORNIRE Utilizată pentru a încheia sau a respinge un apel. Această tastă este utilizată de asemenea ca tastă de pornire a telefonului, dacă apăsați și țineți apăsat câteva secunde.
	Tastă ștergere Șterge un caracter la fiecare apăsare. Pentru a șterge toată intrarea, țineți tasta apăsată. De asemenea, utilizați această tastă pentru a reveni la afișajul precedent.










Tastele laterale

Tastă	Descriere
	Taste sus/jos Atunci când ridicați clapeta, puteți modifica volumul sau tonul tastelor în modul standby și volumul în timpul unui apel.

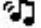Tabelul de mai jos descrie indicatorii și pictogramele care apar pe afișajul telefonului.

Simboluri afișate

Simbol/Indicator	Descriere
	Indică puterea semnalului rețelei.
	Apelul este conectat.
	Puteți utiliza serviciul GPRS.
	Indică faptul că utilizați un serviciu de roaming.
	Linia 1/2 este utilizată pentru apelurile realizate - dacă utilizați Serviciul Două Linii.
	Alarma a fost setată și este activată.
	Indică starea bateriei.
	Ați recepționat un mesaj text.
	Ați recepționat un mesaj vocal.
	Ați recepționat un mesaj push.

Simbol/Indicator	Descriere
	Meniul Vibrație din profil.
	Profilul General este activat.
	Profilul Tare este activat.
	Profilul Silențios este activat.
	Profilul Căști este activat.
	Profilul Automobil este activat.
	Puteți redirectiona un apel.
	Indică faptul că telefonul accesează serviciul WAP.
	Indică faptul că utilizați GPRS.


Inițiere

Instalarea cartelei SIM și a bateriei

Asigurați-vă că ați oprit telefonul înainte de a scoate acumulatorul.

1. Scoaterea bateriei

Apăsați acest buton pentru a debloca bateria, apoi împingeți bateria în jos, până la capăt. Extrageți bateria din compartiment.

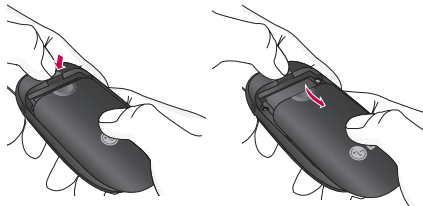


Notă

- Scoaterea bateriei din telefon în timp ce acesta este pornit poate cauza disfuncționalități.

2. Instalarea cartelei SIM

Inserați cartela SIM în locașul de fixare. Glisați cartela SIM în locaș. Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM și conectorii aurii sunt orientați în jos. Pentru a scoate cartela SIM, apăsați ușor și extrageți-o în direcția opusă.

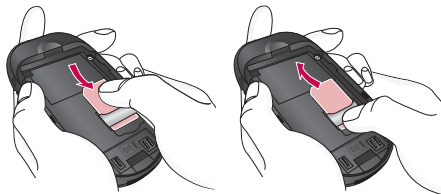


Pentru a introduce
cartela SIM

Pentru a scoate
cartela SIM

Atenție


- Contactul de metal al cartelei SIM poate fi ușor avariat de zgârieturi. Manevrați cartela SIM cu grijă. Urmăriți instrucțiunile furnizate împreună cu cartela SIM.

3. Închiderea capacului bateriei

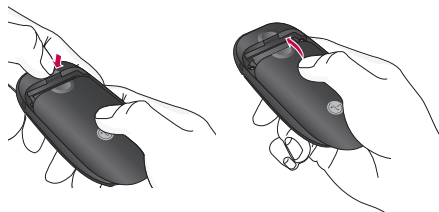

Încărcarea bateriei

Pentru a conecta cablul de alimentare al adaptorului la telefon, trebuie să aveți bateria montată.

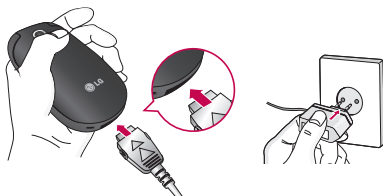

1. Când săgeata se află în poziția indicată în imagine, împingeți mufa adaptorului pentru acumulator în locașul din partea inferioară a telefonului, până când se fixează cu un clic.
2. Conectați celălalt capăt al adaptorului la priză. Utilizați numai încărcătorul inclus în pachet.
3. După finalizarea încărcării, pictograma cu bare animate va deveni statică.

Atenție

- ▶ Nu forțați conectorul, deoarece puteți avaria telefonul și/sau adaptorul de încălzire.
- ▶ Dacă utilizați încărcătorul în afara țării, trebuie să folosiți un adaptor special pentru conectarea la priză.
- ▶ Nu scoateți bateria sau cartela SIM în timpul încărcării.

Avertisment

- ▶ Deconectați cablul de alimentare și încărcătorul în timpul furtunilor cu descărcări electrice, pentru a evita șocurile electrice și incendiile.
- ▶ Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte ascuțite, cum ar fi dinți de animale, unghii etc. Există riscul de declanșare a unui incendiu.
- ▶ Nu efectuați și nu răspundeți la apeluri în timpul încărcării telefonului, deoarece aceasta poate cauza scurtcircuitarea telefonului și/sau șocuri electrice sau incendii.

Deconectarea adaptorului

Deconectați adaptorul de la telefon, prin apăsarea butoanelor laterale, după cum este arătat în imaginea alăturată.




1. După finalizarea încărcării, pictograma cu bare animate va deveni statică, iar pe ecran va fi afișat mesajul 'Baterie încărcată'.
2. Deconectați adaptorul de la priza de alimentare. Deconectați adaptorul de la telefon apăsând clemele de siguranță gri aflate pe părțile laterale ale conectorului și extrăgând conectorul din telefon.

Notă


- ▶ Asigurați-vă că acumulatorul este încărcat complet înainte de a utiliza telefonul.
- ▶ Nu scoateți acumulatorul sau cartela SIM în timpul încărcării.
- ▶ În cazul în care bateria nu s-a încărcat corespunzător, opriți telefonul și porniți-l din nou, utilizând tasta de activare. Extrageți și reatașați bateria, apoi încărcați telefonul.

Pornirea și oprirea telefonului

Pornirea telefonului

1. Instalați un acumulator și conectați telefonul la o sursă de alimentare externă, cum ar fi adaptorul de călătorie, adaptorul pentru brichetă sau un kit Mâini libere pentru automobil. Alternativ, puteți să instalați un pachet de acumulatori în telefon.
2. Apăsați  timp de câteva secunde până când ecranul cu cristale lichide se aprinde.
3. În funcție de setarea funcției **Solicitare cod PIN**, ar putea fi necesar să introduceți codul PIN.

Oprirea telefonului

1. Apăsați  timp de câteva secunde până când ecranul cu cristale lichide se stinge.

Modificare coduri

Puteți utiliza codurile de acces descrise în această secțiune pentru a evita utilizarea neautorizată a telefonului dvs. Codurile de acces (cu excepția codurilor PUK și PUK2) pot fi modificate prin utilizarea caracteristicii **Modificare coduri** (Meniul 9.4.5).

Codul PIN (între 4 și 8 cifre)

Codul PIN (Personal Identification Number - Număr Personal de Identificare) vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN este de obicei furnizat împreună cu cartela SIM. Dacă funcția **Solicitare cod PIN** este setată la **Activat**, telefonul va solicita introducerea codului PIN la fiecare pornire. Dacă funcția **Solicitare cod PIN** este setată la **Dezactivat**, telefonul se conectează direct la rețea, fără a solicita codul PIN.

Cod PIN2 (între 4 și 8 cifre)

Codul PIN2, furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesarea anumitor funcții, cum ar fi **Cost apel** și **Apelare nr. fixe**. Aceste funcții sunt disponibile numai dacă sunt acceptate de cartela SIM. Pentru informații suplimentare, consultați operatorul de rețea.

Codul PUK (între 4 și 8 cifre)

Codul PUK (PIN Unblocking Key - Cheie deblocare PIN) este necesar pentru deblocarea unui cod PIN blocat. Codul PUK poate fi furnizat împreună cu cartela SIM. În caz contrar, contactați operatorul de rețea pentru a obține acest cod. Dacă pierdeți codul, contactați operatorul de rețea.

Codul PUK2 (între 4 și 8 cifre)

Codul PUK2, furnizat împreună cu unele cartele SIM, este necesar pentru schimbarea unui cod PIN2 blocat. Dacă uitați codul, contactați operatorul de rețea.

Codul de siguranță (între 4 și 8 cifre)





Codul de siguranță vă protejează telefonul împotriva accesului neautorizat. Codul de siguranță prestabilit este setat la **'0000'**. Acest cod este necesar pentru ștergerea tuturor intrărilor din telefon și activarea meniului **Resetare**. Codul de siguranță este, de asemenea, necesar pentru activarea sau dezactivarea funcției de blocare a telefonului, pentru a împiedica utilizarea neautorizată a acestuia. Setarea prestabilită a codului de siguranță poate fi schimbată din meniul **Setări Securitate**.

Parola de restricție



Parola de restricție este necesară când utilizați funcția **Restricție apel**. Această parolă se obține de la operatorul de rețea când optați pentru această funcție.

Efectuarea și preluarea apelurilor



Efectuarea unui apel

1. Asigurați-vă că telefonul este pornit.
2. Introduceți un număr de telefon, inclusiv prefixul.
 - ▶ Pentru a șterge numere, apăsați tasta . Apăsați și mențineți apăsată tasta de ștergere  pentru a șterge întregul număr.
3. Apăsați tasta trimitere  pentru a apela numărul dorit.
4. Pentru a încheia apelul, apăsați tasta terminare  sau tasta funcțională dreapta.

Efectuarea unui apel din registru apel.


1. În modul de așteptare, apăsați tasta trimitere  pentru a afișa ultimele numere de telefon apelate, de la care s-au primit apeluri sau de la care există apeluri nepreluete.
2. Selectați numărul dorit utilizând tastele de navigare Sus/Jos.
3. Apăsați  pentru a apela numărul.

Efectuarea unui apel internațional

1. Apăsați și mențineți apăsată tasta  pentru prefixul internațional. Caracterul '+' selectează automat codul de acces internațional.
2. Introduceți prefixul țării, prefixul zonei și numărul de telefon.
3. Apăsați  pentru a apela numărul.

Funcții generale


Terminarea unui apel

Când ați încheiat convorbirea, apăsați tasta terminare .

Efectuarea unui apel din agenda telefonică

Puteți salva numele și numerele de telefon apelate regulat în cartela SIM și/sau în memoria telefonului, denumită agendă telefonică. Puteți forma un număr prin căutarea numelui corespunzător în agenda telefonică.

Reglarea volumului

Dacă doriți să reglați volumul difuzorului în timpul unui apel, utilizați tastele laterale (). Apăsați tasta laterală Sus pentru a crește volumul și tasta laterală Jos pentru a scădea nivelul acestuia.

Notă


- ▶ În modul de așteptare, având clapeta deschisă, reglați volumul pentru tonul tastelor prin apăsarea tastelor.


Răspunsul la un apel

Când primiți un apel, telefonul sună, iar pictograma de semnalizare este afișată pe ecran. Dacă apelantul poate fi identificat, numărul de telefon al acestuia (sau numele, dacă este salvat în agenda telefonică) este afișat pe ecran.


1. Pentru a răspunde la un apel recepționat, deschideți telefonul. (Dacă opțiunea **Deschidere clapă** a fost setată ca mod de răspuns. Consultați pagina 70 (Meniul 9.3.2).)

Notă

- ▶ Dacă opțiunea Apăsare orice tastă a fost setată ca mod de răspuns (consultați pagina 70), veți putea răspunde la un apel apăsând orice tastă, cu excepția tastei  sau a tastei funcționale dreapta.
- ▶ Pentru a respinge un apel recepționat, apăsați și mențineți apăsată una din tastele laterale din partea stângă a telefonului, fără a deschide clapeta.
- ▶ Puteți răspunde la un apel în timp ce utilizați agenda telefonică sau alte opțiuni de meniu.

2. Pentru a termina apelul, închideți clapeta sau apăsați tasta .

Nivelul semnalului

Puteți verifica nivelul semnalului cu ajutorul indicatorului de semnal () de pe ecranul cu cristale lichide al telefonului. Nivelul semnalului poate varia, în special în interiorul clădirilor. Deplasarea în apropierea unei ferestre poate îmbunătăți recepția.

Introducerea textului

Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, memorarea numelor în agenda telefonică, scrierea unui mesaj, crearea unui mesaj de întâmpinare personal.

Telefonul dispune de următoarele metode de introducere a textului.


Modul T9

Acest mod vă permite să introduceți cuvinte apăsând o singură dată o tastă pentru o literă. Fiecare tastă de pe tastatură are asociate mai multe litere. Modul T9 compară automat literele introduse cu un dicționar intern pentru a stabili cuvântul corect, fiind astfel necesare mai puține apăsări de taste decât în modul tradițional ABC. Această caracteristică este cunoscută și sub denumirea de text predictiv.

Modul ABC

Acest mod vă permite să introduceți literele prin apăsarea tastei care conține litera respectivă o dată, de două sau de trei ori, până când este afișată litera dorită.


Modul 123 (Modul numeric)

Tastați numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră. Pentru a comuta la modul 123 într-un câmp de introducere a textului, apăsați tasta  până când este afișat modul 123.

Schimbarea modului de introducere a textului

1. Când vă aflați într-un câmp care permite introducerea de caractere, veți observa în colțul din dreapta sus al ecranului cu cristale lichide indicatorul pentru modul de introducere a textului.

Mod de
introducere a
textului

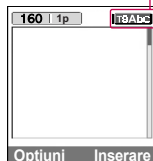

2. Schimbați modul de introducere a textului apăsând . Puteți vedea modul curent de introducere a textului în colțul din dreapta jos al ecranului cu cristale lichide.

► Utilizarea modului T9

Modul de introducere a textului predictiv T9 vă permite să introduceți mai ușor cuvinte, cu un număr minim de apăsări ale tastelor. Pe măsură ce apăsați fiecare tastă, telefonul începe

să afișeze, utilizând dicționarul încorporat, caracterele pe care consideră că doriți să le introduceți. De asemenea, puteți să adăugați cuvinte noi în dicționar. Pe măsură ce sunt adăugate cuvinte noi, cuvintele sugerate se modifică pentru a sugera cele mai probabile variante din dicționar.

1. Când sunteți în modul de introducere a textului predictiv T9, începeți introducerea unui cuvânt prin apăsarea tastelor - . Apăsați o singură tastă pentru fiecare literă.


- Cuvântul se modifică pe măsură ce tastați litere. Ignorați afișajul până când terminați de tastat cuvântul.
- Dacă, după finalizarea introducerii, cuvântul nu este cel dorit, apăsați tasta de navigare Jos o dată sau de mai multe ori pentru a parcurge lista de cuvinte alternative.

Exemplu: Apăsați pentru a scrie **Home**.

Apăsați [tasta de navigare Jos] pentru a scrie **Good**.




- ▶ În cazul în care cuvântul dorit lipsește din lista de opțiuni, adăugați-l, utilizând modul ABC.
 - ▶ Puteți selecta limba pentru modul T9. Apăsati tasta funcțională stânga [Opțiune], apoi selectați **Limbi T9**. Selectați limba dorită pentru modul T9. De asemenea, puteți să dezactivați modul T9 selectând opțiunea **T9 oprit**. Setarea prestabilită pentru telefon este cu modul **T9 activat**.
2. Introduceți tot cuvântul înainte de a edita sau șterge caractere.
 3. Finalizați fiecare cuvânt cu un spațiu, prin apăsarea tastei . Pentru a șterge litere, apăsați tasta . Țineți apăsată tasta  pentru a șterge integral textul afișat.

Notă

- ▶ Pentru a ieși din modul de introducere a textului fără a salva textul introdus, apăsați . Telefonul revine în modul așteptare.

▶ Utilizarea modului ABC

Utilizați tastele  -  pentru a introduce textul.

1. Apăsați tasta corespunzătoare literei dorite:
 - ▶ O dată pentru prima literă
 - ▶ De două ori pentru a doua literă
 - ▶ Și așa mai departe.
2. Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta  o dată. Pentru a șterge litere, apăsați tasta  o dată. Mențineți apăsată tasta  pentru a șterge integral textul afișat.

Notă

- ▶ Pentru informații despre caracterele disponibile la utilizarea tastelor alfanumerice, consultați tabelul de mai jos.

Funcții generale

Tastă	Caractere în ordinea afișării	
	Majusculă	Minusculă
	,./?!-:'"1	,./?!-:'"1
	A B C Ă Â Ã Ä Å 2	a b c ä å ä å 2
	D E F É 3	d e f é 3
	G H I Î Î 4	g h i î î 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O Ó Ö Ø 6	m n o ó ö ø 6
	P Q R S Ş 7	p q r s ş 7
	T U V Ţ Ú Û Ü 8	t u v Ţ ú û ü 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Spațiu, 0	Spațiu, 0

► Utilizarea modului 123 (Numeric)

Modul 123 vă permite să introduceți numere într-un mesaj text (de exemplu, un număr de telefon).

Apăsați tastele corespunzătoare cifrelor dorite înainte de a comuta manual la modul dorit de introducere a textului.

Agenda telefonică

Puteți salva numere de telefon și nume corespondente în memoria cartei SIM.

În plus, puteți salva până la 500 de numere și nume în memoria telefonului.

Cartela SIM și agenda telefonică sunt utilizate similar din meniul **Contacte**.


Meniul Apel

Telefonul dvs. dispune de un număr de funcții de control pe care le puteți utiliza în timpul unui apel. Pentru a accesa aceste funcții în timpul unui apel, apăsați tasta funcțională stânga [Opțiuni].


În timpul unui apel

Meniul afișat pe ecranul telefonului în timpul unui apel este diferit de meniul principal afișat în modul de așteptare, iar opțiunile disponibile sunt descrise mai jos.


Efectuarea unui al doilea apel

Puteți să efectuați un al doilea apel când vă aflați deja în cursul unei convorbiri. Introduceți al doilea număr și apăsați . După conectarea celui de al doilea apel, primul apel este plasat automat în așteptare. Puteți să alegeți din agenda telefonică un număr de telefon pe care doriți să îl apelați, pentru a efectua un al doilea apel. Apăsați tasta funcțională stânga și apoi selectați **Căutare**. Pentru a salva numărul format în agenda telefonică, în timpul unui apel, apăsați tasta funcțională dreapta și apoi selectați **Adăugare**.

Comutarea între două apeluri


Pentru a comuta între două apeluri, apăsați tasta funcțională stânga, apoi selectați **Comutare** sau apăsați tasta .

Răspunsul la un apel recepționat


Pentru a răspunde la un apel recepționat când sună telefonul, apăsați tasta . De asemenea, telefonul vă poate avertiza despre un apel recepționat când sunteți implicat deja într-o


convorbire. În difuzor se va auzi un ton, iar pe afișaj va apărea cel de-al doilea apel aflat în așteptare.

Această caracteristică, denumită **Apel în așteptare**, este disponibilă numai dacă este acceptată de rețea. Pentru detalii despre modul de activare și dezactivare, consultați **Apel în așteptare** (Meniul 9.3.4) la pagina 71.

Dacă opțiunea **Apel în așteptare** este activată, puteți pune primul apel în așteptare și puteți răspunde la al doilea, apăsând  sau selectând tasta funcțională stânga [**Răspuns**].

Respingerea unui apel recepționat

Puteți respinge un apel recepționat fără a răspunde, prin apăsarea tastei .

În timpul unei convorbiri, puteți respinge un apel recepționat apăsând tasta funcțională dreapta [Terminare] sau apăsând tasta .

Dezactivarea microfonului

Puteți dezactiva microfonul în timpul unui apel prin apăsarea tastei [**Meniu**] și selectarea

Funcții generale

opțiunii **Silentțios**. Redarea sonorului poate fi reluată prin selectarea opțiunii **Sonor**. Când telefonul este în modul **Silentțios**, apelantul nu vă poate auzi, dar dvs. îl auziți.

Activarea tonurilor DTMF în timpul unui apel


Pentru a activa tonurile DTMF în timpul unui apel, apăsați tasta funcțională stânga și apoi selectați DTMF activat. Tonurile DTMF pot fi dezactivate în același mod. Tonurile DTMF permit telefonului dvs. să utilizeze un panou de comutare automatizat.

Apeluri tip conferință

Serviciul pentru apeluri de tip conferință vă oferă posibilitatea de a purta simultan o conversație cu mai mulți apelanți, dacă operatorul de rețea permite această caracteristică. Un apel de tip conferință poate fi realizat numai dacă aveți un apel activ și unul în așteptare, după ce ați răspuns în prealabil la ambele. După stabilirea unei conferințe, pot fi adăugate, deconectate

sau separate apeluri (separarea presupune deconectarea de la conferință, dar păstrând conectarea individuală) de către persoana care a organizat conferința. Aceste opțiuni sunt disponibile în meniul Apelare. Numărul maxim de apelanți într-o conferință este cinci. După inițiere, dețineți controlul conferinței și numai dvs. puteți adăuga interlocutori la această convorbire.

Efectuarea unui al doilea apel

Puteți să efectuați un al doilea apel când vă aflați deja în cursul unei convorbiri. Introduceți al doilea număr de telefon și apăsați tasta .

După conectarea celui de-al doilea apel, primul apel este plasat automat în așteptare. Puteți să comutați între două apeluri prin apăsarea tastei rapide stânga și selectarea opțiunii **Comutare**.

Stabilirea unei conferințe

Puneți un apel în așteptare și, în timp ce apelul curent este activ, apăsați tasta funcțională stânga și selectați **Conferință/Toate apelurile în așteptare**.

Trecerea unei conferințe în așteptare

Apăsați tasta funcțională stânga și selectați **Conferință/Toate apelurile în așteptare**.

Activarea unei conferințe în așteptare

Apăsați tasta funcțională stânga și selectați **Conferință/Toate**.

Adăugarea apelurilor la conferință

Pentru a adăuga un apel la o conferință existentă, apăsați tasta funcțională stânga și selectați **Conferință/Toate**.

Afișarea interlocutorilor dintr-o conferință

Pentru a derula pe ecranul telefonului numerele interlocutorilor care participă la o conferință, utilizați tastele de navigare Sus/Jos.



Preluarea unui apel privat în timpul unei conferințe

Pentru a purta o convorbire privată cu un apelant dintr-o conferință, afișați pe ecran numărul apelantului respectiv și apăsați tasta funcțională stânga. Selectați **Conferință/Privat** pentru a reține toți ceilalți interlocutori.


Terminarea unei conferințe

Apelantul dintr-o conferință afișat pe ecran poate fi deconectat prin apăsarea tastei . Pentru a termina o conferință, apăsați tasta funcțională stânga și selectați **Conferință/Term. confer.** După apăsarea tastei rapide stânga, selectarea opțiunii **Conferință/Term. toate apel.** va termina toate apelurile active și cele reținute.

Selectarea funcțiilor și a opțiunilor

Telefonul dvs. oferă o gamă variată de funcții care vă permit să-l personalizați. Aceste funcții sunt organizate în meniuri și submeniuri, accesate prin intermediul tastelor rapide marcate  și . Fiecare meniu și submeniu vă permite să vizualizați și să modificați setările unei anumite funcții.

Rolurile tastelor funcționale variază în funcție de context; eticheta de pe ultima linie a ecranului, poziționată deasupra fiecărei taste, indică rolul curent.

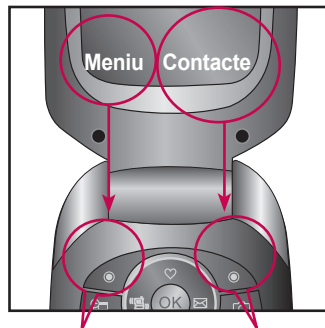

Apăsați tasta funcțională stânga pentru a accesa meniul disponibil.

Apăsați tasta funcțională dreapta pentru a activa acțiunea corespunzătoare.

Structura meniurilor

1. Profiluri
1.1 Normal
1.2 Tare
1.3 Căști
1.4 Automobil
1.5 Vibrație
1.6 Silențios

2. Registru apel
2.1 Apel. nepreluate
2.2 Apel. primite
2.3 Apel. efectuate
2.4 Toate apel.
2.5 Ștergere apel. recente
2.6 Cost apel.
2.7 Info GPRS

3. Unelte
3.1 Favorite
3.2 Ceas alarmă
3.3 Memo vocal
3.4 Calculator
3.5 Convertor unit.
3.6 Ora în lume
3.7 Stare memorie
3.8 Aplicație SIM
4. Planificator
4.1 Agenda tel.
4.2 Program

Structura meniurilor

5 . Mesaje

5.1 Mesaj nou

5.2 Primate

5.3 Expediate

5.4 Schițe

5.5 Apel. căsuța voc.

5.6 Info mesaj

5.7 Șabloane

5.8 Setări

6. Aparat foto

6.1 Captură foto

6.2 Captură continuă

6.3 Setări

7. Descărcare

7.1 Jocuri & Aplicații

7.2 Poze

7.3 Imagini

7.4 Sunete

8. Internet

8.1 Acasă

8.2 Repere

8.3 Mergeți la URL

8.4 Setări

9. Setări

9.1 Data și Ora

9.2 Telefon

9.3 Apeluri

9.4 Securitate

9.5 Rețea

9.6 GPRS

9.7 Resetare

9.8 Stare memorie

În meniul Profiluri, puteți să reglați și să personalizați tonurile telefonului pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelare. Există cinci profiluri presetate: **Normal, Tare, Căști, Automobil, Vibrație Silențios**. Fiecare profil poate fi personalizat. (Cu excepția meniurilor Vibrații, Silențios)

Apăsați tasta funcțională stânga [Meniu] și selectați Profiluri, utilizând tastele de navigare Sus/Jos.

Modificarea profilului Meniul 1.X.1

1. Este afișată o listă cu toate profilurile.
2. În lista **Profiluri**, derulați până la profilul pe care doriți să-l activați și apăsați tasta funcțională stânga [Alege] sau tasta OK.
3. Apoi, selectați **Activare**.

Notă

- ▶ Dacă un set de căști este conectat la telefon, profilul Căști se va activa automat.

Personalizarea profilurilor - Personalizare

Meniul 1.X.2

Puteți personaliza toate profilurile, cu excepția profilului Vibrații. Derulați la profilul dorit din lista profilurilor. După ce ați apăsăat tasta funcțională stânga sau tasta OK, selectați Personalizare. Se va deschide opțiunea de setare a profilului. Efectuați setările dorite.

- ▶ **Tip alertă apel:** Setati tipul de alertă pentru apelurile recepționate.
- ▶ **Ton sonerie:** Selectați tonul de apel dorit din listă.
- ▶ **Volum sonerie:** Setati volumul tonului de apel.
- ▶ **Tip alertă mesaj:** Selectați modul de alertă pentru primirea mesajului.
- ▶ **Ton mesaj:** Selectați tonul alertei pentru primirea mesajului.
- ▶ **Volum taste:** Setati volumul tonului tastelor.

- ▶ **Ton taste:** Selectați tonul dorit pentru tastatură.
- ▶ **Ton clapă:** Permite setarea tonului pentru clapă.
- ▶ **Volum efect sonor:** Setări volumul efectului sonor.
- ▶ **Volum pornit/oprit:** Setări volumul tonului emis la pornirea sau oprirea telefonului.

Personalizarea profilurilor - Redenumire

Meniul 1.X.3

Puteți redenumi un profil dându-i orice nume doriți.

Notă

- ▶ *Profilurile **Vibrații**, **Silențios** și **Căști** nu pot fi redenumite.*
1. Pentru a modifica numele profilului, derulați la profilul dorit din lista de profiluri și după ce apăsați tasta OK sau tasta funcțională stânga, selectați **Redenumire**.
 2. Introduceți numele dorit și apăsați tasta OK sau tasta funcțională stânga [OK].

Puteți vizualiza înregistrarea apelurilor nepreluete, primite și efectuate numai dacă rețeaua acceptă CLI (Calling Line Identification -Identificarea liniei de apelare).

Numărul și numele (dacă sunt disponibile) sunt afișate împreună cu data și ora efectuării apelului. Puteți, de asemenea, să vizualizați duratele și costurile apelurilor.

Apel. nepreluete

Meniu 2.1

Această opțiune vă permite să vizualizați ultimele 10 apeluri nepreluete. De asemenea, puteți să:

- ▶ Afișați numărul dacă este disponibil sau să îl salvați în Contacte.
- ▶ Introduceți un nume pentru numărul respectiv și să îl salvați în Contacte.
- ▶ Trimiteți un mesaj la numărul respectiv.
- ▶ Ștergeți apelul din listă.

Apel. primite

Meniu 2.2

Această opțiune vă permite să vizualizați ultimele 10 apeluri recepționate. De asemenea, puteți să:

- ▶ Vizualizați numărul dacă este disponibil să îl apelați sau să îl salvați în Contacte.
- ▶ Introduceți un nume nou pentru numărul respectiv și să îl salvați în Contacte.
- ▶ Trimiteți un mesaj la numărul respectiv.
- ▶ Ștergeți apelul din listă.

Apel. efectuate

Meniu 2.3

Această opțiune vă permite să vizualizați ultimele 20 de apeluri efectuate (încercări reușite sau eșuate). De asemenea, puteți să:

- ▶ Vizualizați numărul dacă este disponibil și să îl apelați sau să îl salvați în Contacte.
- ▶ Introduceți un nume nou pentru numărul respectiv și să îl salvați în Contacte.

Registru apel

- ▶ Trimiteți un mesaj la numărul respectiv.
- ▶ Ștergeți apelul din listă.

Toate apel.

Meniu 2.4

Această opțiune vă permite să vizualizați toate listele de apeluri efectuate sau primite.

Ștergere apel. recente

Meniu 2.5

Utilizați această opțiune pentru a șterge lista de apeluri nepreluat, lista apelurilor primite sau pe cea a apelurilor efectuate. Puteți, de asemenea, să ștergeți simultan toate listele de apeluri, prin selectarea opțiunii Toate apel.

Cost apel.

Meniu 2.6

Durată apel.

(Meniu 2.6.1)

Utilizați această opțiune pentru a vizualiza durata apelurilor recepționate și a celor efectuate. Puteți vedea durata fiecărui apel în partea inferioară a ecranului când derulați

utilizând tastele de navigare Sus/Jos. Puteți reseta contorul de apeluri selectând **Ștergere tot**.

- ▶ **Ultimul apel:** Durata ultimului apel.
- ▶ **Toate apel.:** Durata totală a tuturor apelurilor efectuate și primite de la ultima resetare a contorului
- ▶ **Apel. primite:** Durata apelurilor recepționate.
- ▶ **Apel. efectuate:** Durata apelurilor efectuate.
- ▶ **Ștergere durate:** Resetează contorul apelurilor.

Costuri apel

(Meniu 2.6.2)

Puteți verifica costul ultimului apel, al tuturor apelurilor, costul rămas și puteți reseta costul. Pentru a reseta costul, aveți nevoie de codul PIN2.

Notă

- ▶ *Durata efectivă a apelurilor, facturată de către furnizorul dvs. de servicii, poate varia în funcție de caracteristicile rețelei, de rotunjirea pentru facturare etc.*

Setări (în funcție de SIM)

(Meniu 2.6.3)

- ▶ **Setare tarif:** Puteți seta tipul valutei și unitatea de facturare. Contactați operatorul pentru a obține unitatea de facturare. Pentru a selecta în acest meniu moneda sau unitatea, aveți nevoie de codul PIN2.
- ▶ **Setare credit:** Acest serviciu de rețea vă permite limitarea costurilor tuturor apelurilor în unitatea de încărcare selectată. Dacă selectați **Citare**, vor fi afișate unitățile rămase. Dacă selectați **Modificare**, puteți modifica limita costurilor.
- ▶ **Afișare auto.:** Acest serviciu de rețea vă permite să vizualizați automat costul ultimului apel. Dacă este setat pe Pornit, puteți vizualiza ultimul cost atunci când apelul a fost încheiat.

Info GPRS

Meniu 2.7

Puteți controla cantitatea de date transferate în rețea prin GPRS. În plus, puteți vizualiza de cât timp sunteți conectat(ă).

Durată apel

(Meniu 2.7.1)

Puteți verifica durata **ultimului apel** și pe cea a **toate apel**. Puteți, de asemenea, să resetați contoarele de apeluri selectând opțiunea **Ștergere tot**.

Volum date

(Meniu 2.7.2)

Puteți verifica volumul de date **expediat**, **recepționat** sau pe cel **toate**. Puteți, de asemenea, să resetați contorul selectând opțiunea **Ștergere tot**.

Favorite



Meniu 3.1

Această opțiune vă permite să adăugați funcțiile preferate la lista deja existentă. După ce vă creați propriul meniu, puteți accesa rapid funcția dorită din ecranul inactiv, apăsând tasta de navigare sus.

Ceas alarmă

Meniu 3.2

Puteți seta 5 alarme care să fie activate la un timp anume.

1. Selectați Pornit pentru a introduce timpul dorit.
2. Selectați perioada de repetare: O dată, Lu ~ vi, Lu ~ să, Zilnic.
3. Selectați tonul dorit pentru alarmă apoi apăsați tasta  [Alege].
4. Editați numele alarmei apoi apăsați  [OK].

Memo vocal

Meniu 3.3

Cu această caracteristică, puteți înregistra până la 10 memento-uri vocale cu până la 20 de sunete fiecare.




Calculator

Meniu 3.4

Cu ajutorul acestei funcții, puteți utiliza telefonul drept calculator. Adunare, Scădere, Înmulțire și Împărțire.

1. Introduceți primul număr cu ajutorul tastelor numerice.
2. Apăsați tasta de navigare corespondentă pentru a selecta funcția matematică.

Notă

- ▶ Pentru a șterge o greșală sau pentru a anula toate informațiile afișate, apăsați tasta .
 - ▶ Pentru a introduce semnul minus, apăsați tasta .
 - ▶ Pentru a introduce o zecimală, apăsați tasta .
3. Pentru a calcula rezultatul, apăsați tasta funcțională stânga [Rezultat] sau tasta OK.

4. După efectuarea calculului, apăsați tasta funcțională stânga [Resetare] pentru a reveni la starea inițială.

Convertor unit.


Meniu 3.5

Acest meniu este utilizat pentru conversia unităților de măsură.

Există 4 tipuri de unități care pot fi convertite: Lungime, Arie, Greutate și Volum.

1. Selectați unul dintre cele patru tipuri prin apăsarea tastei rapide stânga [Unitate].
2. Selectați unitatea pe care doriți să o transformați utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.
3. Deplasați-vă la secțiunea Conversie unitate prin apăsarea tastei de navigare Jos.
4. Selectați unitatea pe care doriți să o transformați utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.
5. Introduceți numerele utilizând tastele numerice. Conversia este realizată automat.

Notă

- Puteți introduce un număr zecimal prin apăsarea tastei .

Ora în lume

Meniu 3.6

Puteți vizualiza ora celor mai importante orașe din lume.

1. Selectați orașul corespunzător fusului dvs. orar apăsând cel puțin o dată tastele de navigare. Vor fi afișate data și ora locale.
2. Dacă doriți să schimbați afișarea orei în modul de așteptare, pentru ora selectată, apăsați tasta rapidă stânga [Setare].

Stare memorie

Meniu 3.7

Puteți verifica dimensiunea memoriei libere și a memoriei disponibile pentru mesaje text.

Aplicație SIM

Meniu 3.8

(depinde de SIM)

Furnizorul dvs. de servicii vă poate oferi aplicații speciale prin intermediul cartelei SIM, precum home banking, bursa de valori, etc. Dacă sunteți înregistrat pentru unul din aceste servicii numele serviciului va apărea la sfârșitul meniului principal. Cu meniul "Servicii SIM" telefonul dvs. prezintă tehnologia viitorului și va asigura servicii suplimentare viitoare ale operatorului de telefonie mobilă. Pentru mai multe informații, luați legătura cu operatorul GSM.

Agenda tel.


Meniu 4.1

Puteți salva numere de telefon și nume corespondente în memoria cartei SIM. În plus, puteți salva până la 200 de numere și nume în memoria telefonului.

Apăsați tasta rapidă stânga [Meniu] în modul de așteptare, apoi selectați Contacte.

Căutare

(Meniu 4.1.1)

1. Selectați **Căutare**. Vi se va solicita să introduceți un nume.
2. Introduceți începutul numelui pe care doriți să-l căutați și apăsați tasta funcțională stânga [Căutare].
 - ▶ Puteți accesa direct meniul Contacte apăsând tasta de navigare  în modul standby.
3. După ce ați găsit numele dorit, puteți să apelați numărul prin apăsarea tastei [expediere]. Alternativ, apăsați tasta stânga [Opțiune] pentru a utiliza următoarele opțiuni.
 - ▶ **Editare:** Permite editarea numelui și

numărului

- ▶ **Scriere SMS:** Utilizați această opțiune pentru a scrie contactului un mesaj text.
- ▶ **Scriere MMS:** Utilizați această opțiune pentru a scrie contactului un mesaj multimedia.
- ▶ **Copiere:** Puteți copia o intrare din cartela SIM pe telefon sau din telefon pe cartela SIM.
- ▶ **Nr principal:** Dacă sunt listate mai multe numere, puteți alege numărul principal care să fie afișat.
- ▶ **Ștergere:** Permite ștergerea contactului.

Contact nou

(Meniu 4.1.2)

Puteți adăuga o intrare utilizând această funcție. Există 2 memorii: Memoria telefonului și memoria SIM. Pentru a selecta o memorie, deplasați-vă la opțiunea **Setare memorie** (Meniu 4.1.5.1). Capacitatea memoriei telefonului este de 500 de intrări. Capacitatea memoriei cartei SIM depinde de furnizorul de servicii de telefonie mobilă.

Puteți salva de asemenea 20 de caractere

pentru nume în memoria telefonului și puteți salva caracterele pe cartela SIM. Numărul de caractere depinde de cartela SIM.

1. Apăsați tasta meniu și selectați **Contacte** → **Adăugare**.
 2. Puteți adăuga intrări noi în agenda telefonică din memoria cartelei SIM sau a telefonului. Pentru a selecta o memorie, deplasați-vă la opțiunea **Setare memorie** (Meniu 4.1.5.1).
- ▶ **Adăugarea înregistrărilor noi în memoria cartelei SIM:**
Puteți introduce un nume și un număr și puteți selecta grupul dorit. (Depinde de tipul cartelei SIM)
 - ▶ **Adăugarea înregistrărilor noi în memoria telefonului:**
Puteți introduce un nume și un număr și puteți selecta grupul dorit. Selectați numărul care va fi considerat principal.

Grupuri apelanți

(Meniu 4.1.3)

Puteți adăuga până la 20 de membri într-un grup și puteți defini până la 7 grupuri.

1. Selectați **Grupuri apelanți**. Vor fi afișate toate listele de grupuri: **Familie, Prieteni, Colegi, VIP, Grup 1, Grup 2 și Altele**.



2. Selectați grupul pe care doriți să îl administrați prin apăsarea tastei rapide stânga [Alege].

Vor fi afișate următoarele meniuri secundare.

- ▶ **Listă membri:** Afișează lista membrilor grupului.
- ▶ **Ton sonerie grup:** Utilizați această opțiune pentru a selecta sunetul de apel care va fi utilizat atunci când recepționați un apel vocal de la o persoană din grup.
- ▶ **Simbol grup:** Utilizați această opțiune pentru a selecta simbolul care va fi utilizat când recepționați un apel de la o persoană din grup.
- ▶ **Adăugare membru:** Puteți adăuga membri la grup. Nici un grup nu poate avea mai mult de 20 de membri.
- ▶ **Ștergere membru:** Puteți elimina un membru selectat din lista de membri ai grupului. Numele și numărul de telefon vor rămâne în agenda Contacts

- **Redenumire:** Permite atribuirea unui nume nou grupului.

Apelare rapidă (Meniu 4.1.4)

Alocați contacte fiecăreia dintre tastele de la  la . Veți puteți apela aceste contacte apăsând tastele numerice aferente.

1. Derulați la **Apelare rapidă**, apoi apăsați [OK].
2. Pentru a adăuga un număr la Apelare rapidă, selectați (Gol). Căutați numele în agenda telefonică.
3. Puteți modifica sau șterge un număr din lista de apelare rapidă și puteți efectua un apel sau trimite un mesaj apăsând tasta funcțională stânga [Opțiuni].

Setări (Meniu 4.1.5)

Setare memorie (Meniu 4.1.5.1)

Pentru caracteristica Agendă telefonică, puteți selecta memoria cartelei SIM sau memoria telefonului. Dacă selectați **Variabil**, la adăugarea unei intrări, telefonul vă va solicita să

alegeți unde doriți să salvați numărul.

Căutare după (Meniu 4.1.5.2)

Puteți seta telefonul să realizeze căutarea după nume sau număr, când realizați căutarea în agenda telefonică. Dacă selectați **Variabil**, telefonul vă va solicita să alegeți criteriul de efectuare a căutării în agenda telefonică.

Opțiuni vizualizare (Meniu 4.1.5.3)

Puteți seta opțiunea de afișare pentru Contact.

- **Numai nume:** Setati lista din agenda telefonică pentru a afișa exclusiv numele.
- **Cu imagini:** Setati lista agendei telefonice cu informațiile caracterului și imaginii.
- **Nume și număr:** Atunci când căutați în agenda telefonică, lista va afișa nume și numere.

Copiere tot (Meniu 4.1.6)

Puteți copia/muta intrările din memoria cartelei SIM în memoria telefonului sau invers.

- **SIM la Telefon:** Puteți copia o intrare din

cartela SIM în memoria telefonului.

- ▶ **Tel. la SIM:** Puteți copia o intrare din memoria telefonului pe cartela SIM.


Puteți vizualiza următoarele submeniuri.

- **Păstrare original:** Atunci când copiați estepăstrat numărul original.
- **Ștergere original:** Atunci când copiați, numărul original este șters.

Șerg. tot

(Meniu 4.1.7)

Puteți șterge toate intrările din cartela SIM sau din telefon. Această funcție necesită codul de securitate.

Apăsați tasta  pentru a reveni la modul standby.


Informații

(Meniu 4.1.8)

- ▶ **Apelare nr. service (în funcție de cartela SIM):**

Utilizați această funcție pentru a accesa o listă de servicii furnizate de operatorul de rețea (dacă acest lucru este suportat de cartela

SIM). Aceste numere includ numerele pentru apeluri de urgență, consultări de directoare și numere pentru mesageria vocală.









1. Selectați opțiunea **Apelare nr. service**.
 2. Vor fi afișate numerele serviciilor disponibile.
 3. Utilizați tastele de navigare Sus/Jos pentru a selecta un serviciu. Apăsați .
- ▶ **Stare memorie:** Puteți să verificați starea curentă a memoriei cartelei SIM și a telefonului.

- ▶ **Nr propriu (în funcție de cartela SIM):** Puteți verifica numărul propriu de pe cartela SIM.

Program

Meniu 4.2

Când accesați acest meniu, va fi afișat un calendar. Un cursor de formă pătrată este localizat pe data curentă. Puteți muta cursorul la o altă dată, folosind tastele de navigare. Pe calendar puteți folosi tastele următoare.

Fiecare apăsare a		trece la anul precedent.
		trece la anul următor.
		trece la luna precedentă.
		trece la luna următoare.
		trece Săptămânal
		trece Săptămânal
		trece Zilnic
		trece Zilnic

Puteți introduce o notă sau un memento în agendă prin apăsarea tastei funcționale stânga [Opțiuni].

- ▶ **Adăugare:** Selectați această funcție pentru a introduce o notă sau un memento nou. După ce acestea au fost introduse la o anumită dată, aceasta este afișată cu o culoare diferită și apare în partea de jos dreapta a ecranului. Această funcție vă reamintește de notă, iar o alarmă va suna dacă este setată.
- ▶ **Vizualizare:** Afișează nota sau memento-ul pentru ziua respectivă. Apăsați tasta funcțională stânga [Opțiuni] pentru a edita sau

pentru a șterge nota selectată.

- ▶ **Vizualiz. tot.:** Afișează toate notele introduse în telefon. Folosiți tastele de navigare sus/jos pentru a derula notele din liste.
- ▶ **Ștergere ultim.:** Selectați pentru a șterge notele expirate despre care ați fost deja înștiințat. Vi se va cere confirmarea acțiunii.
- ▶ **Ștergere tot:** Selectați pentru a șterge toate notele și mementourile. Vi se va solicita confirmarea acțiunii.

Mesaje

Mesaj nou


Meniu 5.1

Acest meniu include funcții referitoare la mesajele SMS, (Serviciul de Mesaje Scurte), MMS (Serviciul de Mesaje Multimedia), mesageria vocală precum și mesajele de servicii ale rețelei. Trimiterea de SMS și MMS se realizează contracost. Pentru detalii, contactați operatorul de rețea.

Scriere SMS

(Meniu 5.1.1)

Puteți scrie și edita mesaj text de până la 10 pagini.


1. Accesați meniul Mesaje prin apăsarea tastei  [OK].
2. Dacă doriți să scrieți un mesaj nou, selectați Scriere SMS.
3. Pentru ca introducerea să fie mai ușoară, utilizați T9. Pentru detalii despre introducerea textului, consultați paginile 23 - 26 (Introducerea textului).
4. Apăsați [Inserare] pentru a atașa următoarele.

Inserare

- ▶ **Simbol:** Puteți adăuga caractere speciale.
 - ▶ **Imagine:** Puteți insera imaginile prestabilite sau imagini din Imaginile mele, dintre cele disponibile pentru mesaje scurte. De asemenea, fotografiile realizate cu camera foto a telefonului pot fi trimise prin MMS.
 - ▶ **Sunet:** Puteți insera sunete dintre cele disponibile pentru mesaje scurte.
 - ▶ **SMS:** Puteți utiliza șabloanele text care sunt setate în telefon.
 - ▶ **Contacte:** Puteți adăuga numere de telefon sau adrese de e-mail în agenda telefonică.
 - ▶ **Semnătură:** Puteți adăuga semnătura dvs. la mesaj.
5. După terminarea mesajului, apăsați tasta rapidă stânga [Opțiuni] pentru a selecta opțiunea dorită.

Opțiuni

► **Trimitere:** Expedierea mesajelor text.

1. Introduceți numărul la care doriți să expediați mesajul.
2. Apăsați tasta  pentru a adăuga mai mulți destinatari.
3. Puteți adăuga numere de telefon din agenda telefonică.
4. După ce au fost introduse numerele, apăsați tasta rapidă stânga pentru a trimite mesajul.

Toate mesajele vor fi salvate automat în directorul Expediate, chiar și după o trimitere eșuată.

- **Salvare:** Stocheză mesajele în directorul Schițe.
- **Font:** Puteți selecta dimensiunea și stilul.
- **Culoare:** De asemenea, puteți seta culoarea textului (prim-plan) și a fundalului.
- **Aliniere:** Alinierea textului poate fi selectată. [Stânga/Centru/Dreapta]

► **Adăug. dict. T9:** Puteți adăuga propriul cuvânt. Acest meniu se afișează doar dacă modul de editare este setat la T9ABC/T9Abc/T9abc.

► **Limbi T9:** Selectați limba pentru modul de introducere T9. Puteți să dezactivați modul de introducere T9 selectând 'T9 dezactivat'.

► **leșire:** Dacă selectați această opțiune în timp ce scrieți un mesaj, veți reveni în meniul mesajului. Mesajul pe care l-ați scris nu a fost salvat.

Notă

► *Acest telefon acceptă EMS versiunea 5, putând astfel trimite fotografii color, sunete, stiluri de text etc. Dacă telefoanele terților nu acceptă aceste opțiuni, este posibil ca fotografiile, sunetele sau textele trimise să nu fie afișate corect pe telefoanele lor.*

Scriere MMS

(Meniu 5.1.2)

Un mesaj multimedia poate conține text, imagini și/sau sunete. Această caracteristică poate fi utilizată numai dacă este acceptată de operatorul de rețea sau furnizorul de servicii. Mesajele multimedia pot fi recepționate și trimise numai de echipamentele care au funcții compatibile pentru mesaje MMS sau e-mail.

1. Intrați în meniul **Mesaj**, apăsând tasta funcțională stânga d [OK].
2. Dacă doriți să scrieți un mesaj nou, selectați Scrieți mesaj multimedia.
3. Puteți crea un mesaj nou sau puteți alege unul dintre șabloanele de mesaje multimedia deja existente.
4. Apăsați Inserare pentru a adăuga Imagine, Sunet, Contacte, Simbol, Fotografie nouă, Sunet nou, Șabloane text, Cartea mea de vizită.

Dimensiunea de fișier maximă disponibilă, care poate fi introdusă într-un mesaj MMS, este de 100 kb.

Opțiuni

- **Trimiteți:** Puteți trimite mesaje multimedia la mai mulți destinatari, și, de asemenea, le puteți salva pentru a le trimite ulterior.

Notă

- *Toate mesajele vor fi salvate automat în directorul De trimis, chiar și după o trimitere eșuată.*
- **Previzualizare:** Puteți șterge directoarele curente.
- **Salvați:** Puteți salva mesajele multimedia La în Schițe sau Ca Șablon.
- **Adăugați planșă:** Puteți adăuga o planșă înainte sau după planșa curentă.
- **Mergi la planșă:** Vă puteți deplasa la planșa anterioară sau următoare.
- **Ștergeți planșă:** Puteți șterge directoarele curente.

► Setări format planșă

- **Setări cronometrul:** Puteți seta contorul pentru planșă, text, fotografie și sunet.

► **Adăugați dicționar T9:** Puteți adăuga cuvinte. Acest meniu este afișat numai dacă modul de editare este setat la Predictiv (T9Abc/T9abc/ T9ABC).

► **Limbi T9:** Selectați limba pentru modul de introducere T9. De asemenea, puteți să dezactivați modul de introducere T9 selectând 'T9 dezactivat'.

► **Înșire:** Veți reveni la meniul Mesaje.

Notă

► *La crearea unui mesaj multimedia, dacă încărcați o fotografie (50K) veți observa că în timpul încărcării fotografiei nu veți putea efectua alte acțiuni până când fotografia nu s-a încărcat complet.*









Primate

Meniu 5.2

Veți fi avertizat(ă) atunci când primiți un mesaj. Acesta va fi salvat în Directorul Primate.

În această listă, puteți identifica fiecare mesaj după simbol. Pentru mai multe detalii, vezi instrucțiunile pictogramelor.

► Pictograme

Pictogramă	Descriere
	Mesaj multimedia
	Mesaj scurt
	Mesaj SIM
	Citiți mesaj text
	Citiți mesaj multimedia.
	Citare
	Mesaje push
	Mesaje multimedia notificate


Dacă telefonul afișează mesajul Lipsă spațiu pentru mesaje SIM trebuie să ștergeți mesajele SIM din directorul Primate. Dacă telefonul afișează 'Lipsă spațiu mesaj', va trebui să

ștergeți mesaje, elemente media sau aplicații pentru a elibera spațiu.

Notă

- **Mesaje SIM:** Mesajul SIM reprezintă mesajul salvat doar pe cartela SIM.

Atunci când sunteți înștiințat despre primirea unui mesaj multimedia, trebuie să așteptați descărcarea mesajului pentru a-l putea vizualiza. Pentru setări de notificare, vezi (Meniu 5.2) pentru mai multe detalii.

Pentru a citi un mesaj, selectați unul dintre mesaje cu ajutorul tastei .

- **Vizualizare:** Puteți vizualiza mesajul selectat.
- **Răspuns:** Puteți răspunde expeditorului.
- **Retransmitere:** Puteți retransmite mesajul selectat către un alt destinatar.
- **Reapelare:** Puteți returna apelul expeditorului.
- **Ștergere:** Puteți șterge mesajul curent.
- **Ștergere tot:** Anulează trimiterea tuturor mesajelor și le șterge pe toate.
- **Vizualizare info:** Puteți vizualiza informațiile despre mesajele recepționate: adresa







expeditorului, subiectul (doar pentru mesajele multimedia), data mesajului și ora, tipul mesajului, dimensiunea mesajului.

- **Redare toate (valabil doar pentru mesajele multimedia):** Puteți reda mesajele multimedia.
- **Primire (În cazul unui mesaj de notificare):** Dacă mesajul multimedia este setat la descărcare auto oprită puteți primi doar Notificări. Pentru a recepționa un mesaj, trebuie să selectați [Primire].

Expediate

Meniu 5.3

În acest meniu, puteți vizualiza lista și conținutul mesajelor pe care le expediți și puteți verifica dacă transmiterea acestora s-a realizat cu succes.

Pictogramă	Descriere
	MMS trimis
	MMS netrimis
	Expediere MMS confirmată
	SMS trimis
	SMS netrimis
	Expediere SMS confirmată

În fiecare mesaj, sunt disponibile următoarele opțiuni, prin apăsarea tastei funcționale stânga [Opțiuni].



Mesajele care au fost transmise au următoarele opțiuni.

- ▶ **Vizualizare:** Puteți vizualiza mesajul selectat.
- ▶ **Retransmitere:** Puteți retransmite mesajul selectat către alți destinatari.

- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul selectat din directorul “De trimis”.
- ▶ **Vizualizare info:** Puteți vizualiza informații despre mesajul selectat: subiect (numai pentru mesajele multimedia), data și ora la care a fost trimis, tipul, dimensiunea mesajului, și destinatarii.
- ▶ **Ștergere tot:** Șterge toate mesajele din directorul “Trimise”.





Mesajele care sunt în curs de transmitere au următoarele opțiuni.


- ▶ **Vizualiz.:** Puteți vizualiza mesajul selectat.
- ▶ **Trimitere:** Anulează transmiterea mesajului.
- ▶ **Ștergere:** Anulează trimiterea mesajului și îl șterge.
- ▶ **Vizualiz. Info:** Puteți vizualiza informații despre mesajul selectat: subiect (numai pentru mesajele multimedia), data și ora la care a fost trimis, tipul, dimensiunea mesajului, și destinatarii.
- ▶ **Șterge tot:** Anulează trimiterea tuturor mesajelor și le șterge pe toate.

Schițe

Meniu 5.4

Puteți vizualiza mesajele salvate ca schițe. Mesajele schițe sunt listate fiind însoțite de data și ora la care au fost salvate. Navigați prin listă cu ajutorul butoanelor de navigare sus/jos.

Pictogramă	Descriere
	Mesaje multimedia
	Șabloane text

Fiecare proiect are următoarele opțiuni. Apăsati tasta  [Opțiuni].



- **Vizualizare:** Puteți vizualiza mesajul selectat.
- **Editare:** Puteți edita mesajul selectat.
- **Ștergere:** Ștergeți mesajul selectat din directorului proiecte.
- **Visualizare info:** Puteți vizualiza informațiile despre mesajul selectat: subiectul (doar pentru mesajele multimedia), data și ora la care a fost salvat, tipul și dimensiunea mesajului, prioritatea (numai pentru mesajele multimedia).

- **Șterge tot:** Ștergeți toate mesajele din directorul Schițe.

Apel. căsuța voc.

Meniu 5.5

Acest meniu vă oferă o modalitate rapidă de accesare a centrului de mesaje vocale (dacă această caracteristică este oferită de rețea). Pentru a putea utiliza această caracteristică, trebuie să introduceți numărul serverului de voce, obținut de la operatorul de rețea.

Când este recepționat un mesaj vocal nou, simbolul  va fi afișat pe ecran. O apăsare prelungită a tastei  vă va duce direct în mesageria vocală. Pentru a vă configura corect telefonul, solicitați operatorului de rețea detalii despre acest serviciu.

Info mesaj




Meniu 5.6

(În funcție de rețea și abonament)

Mesajele serviciului de informații sunt mesaje text trimise de rețea către telefonul dvs. Acestea oferă informații generale, cum ar fi starea vremii, informații despre trafic, firme de taxi, farmacii sau prețurile de la bursă. La recepționarea unui mesaj de la serviciul de informații, un mesaj pop-up va indica primirea unui mesaj nou sau mesajul serviciului de informații va fi afișat direct. În modul de așteptare, sunt disponibile următoarele opțiuni la vizualizarea mesajelor de la serviciul de informații.


Citire

(Meniu 5.6.1)

Atunci când ați recepționat un mesaj de la serviciul informativ și selectați Citire pentru a vizualiza mesajul, acesta va fi afișat pe ecran. Puteți citi un alt mesaj cu ajutorul tastelor de derulare ,  sau  [Următorul].

Subiecte

(Meniu 5.6.2)

- ▶ **Contact nou:** Puteți adăuga mesaje ale serviciului informativ în memoria telefonului cu numele acestuia.
- ▶ **Vizualiz. listă:** Puteți vizualiza numerele serviciului informativ pe care l-ați adăugat. Dacă apăsați tasta  [Opțiuni], puteți edita și șterge categoria mesajelor informative adăugate.
- ▶ **Listă activă:** Puteți selecta mesajele serviciului informativ în lista activă. Dacă activați un număr al serviciului informativ, puteți recepționa mesajele expediate de acel număr.

Șabloane

Meniu 5.7

În listă se află mesaje pre-definite. Puteți vizualiza și edita șabloanele de mesaje sau puteți crea noi mesaje. Sunt disponibile trei tipuri de șabloane: Text, Multimedia și Semnătură.

SMS

(Meniu 5.7.1)

Următoarele șabloane sunt predefinite.

- **Te rog să mă suni.**
- **Întârzii. Ajung la**
- **Unde ești acum?**
- **Sunt pe durm.**
- **Foarte, foarte urgent. Te rog sună-mă!**
- **Te iubesc!**

Sunt disponibile opțiunile următoare.

- ▶ **Vizualizare:** Selectați această funcție pentru a vizualiza șablonul selectat.
- ▶ **Editare:** Utilizați această funcție pentru a edita șablonul selectat.
- ▶ **Scriere mesaje**
 - **Scriere SMS:** Utilizați această opțiune pentru a expedia prin SMS mesajul șablon selectat.

- **Scriere MMS:** Utilizați această opțiune pentru a expedia prin MMS mesajul șablon selectat.

- ▶ **Adăugare:** Utilizați această opțiune pentru a crea un șablon nou.
- ▶ **Ștergere:** Șterge șablonul selectat din lista de șabloane text.
- ▶ **Ștergere tot:** Șterge toate șabloanele.

Șabooane MMS

(Meniu 5.7.2)

Puteți crea un șablon multimedia după ce apăsați tasta funcțională stânga [Adăugare]. Iar șabloanele multimedia salvate la crearea mesajului multimedia în Scriere MMS (Vezi pag. 56).

- ▶ **Vizualizare:** Puteți vizualiza șablonul multimedia.
- ▶ **Editare:** Puteți edita mesajul multimedia.
- ▶ **Contact nou:** Puteți adăuga un șablon multimedia nou.

- ▶ **Scriere mesaje:** Puteți scrie un mesaj multimedia cu șablonul multimedia.
- ▶ **Ștergere:** Șterge mesajul șablon selectat din lista de șabloane multimedia.
- ▶ **Ștergere tot:** Golește lista de șabloane multimedia.

Semnătură

(Meniu 5.7.3)

1. Apăsați tasta funcțională stânga [Editare].
2. După ce tastați numele, apăsați tasta funcțională stânga [OK].
3. Tastați numărul telefonului mobil, de acasă, de la birou, numărul de fax.
4. Apăsați tasta funcțională stânga [Salvare].

După crearea șablonului semnătură, puteți accesa următoarele meniuri, prin apăsareastei funcționale stânga [Opțiuni].

- ▶ **Editare:** Utilizați-l pentru a edita cartea de vizită.
- ▶ **Scriere mesaje:** Puteți expedia cartea dvs. de vizită prin SMS sau MMS.

- ▶ **Ștergere:** Utilizați pentru a șterge semnătura.

Setări

Meniu 5.8

SMS

(Meniu 5.8.1)

- ▶ **Tipuri mesaj:**

Text, Voce, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

De obicei, tipul mesajului este setat pe Text. Puteți modifica textul în alte formate. Contactați operatorul dvs. de rețea pentru informații privind această funcție.

- ▶ **Perioadă valabilitate:** Acest serviciu de rețea permite setarea perioadei pentru care mesajele text vor fi stocate în centrul de mesagerie.
- ▶ **Raport de exped:** Dacă setați Da, puteți verifica dacă mesajul dumneavoastră a fost expediat cu succes.

- ▶ **Cost răspuns:** Atunci când un mesaj a fost expediat, destinatarul poate răspunde și vă poate adăuga costul mesajului la factura dumneavoastră.
- ▶ **Centru SMS:** Permite salvarea sau modificarea numărului centrului SMS la expedierea de mesaje text. Trebuie să obțineți acest număr de la furnizorul de servicii.

MMS

(Meniu 5.8.2)

- ▶ **Prioritate:** Puteți expedia mesajul după ce ați setat nivelul de prioritate: Scăzut, Normal și Ridicat.
- ▶ **Subiect**
- ▶ **Perioadă valabilitate:** Acest serviciu de rețea permite setarea perioadei pentru care mesajele text vor fi stocate în centrul de mesagerie.
- ▶ **Raport de exped:** Dacă setați opțiunea Da în acest meniu, puteți verifica dacă mesajul dumneavoastră a fost expediat cu succes.

▶ Descărcare auto.

Pornit: veți recepționa automat mesaje multimedia.

Oprit: Vi se solicită să confirmați că doriți să descărcați.

Numai rețeaua proprie: Dacă selectați această funcție, mesajele se vor descărca automat, contracost, în rețeaua proprie. Dacă vă aflați într-o altă rețea, va trebui să confirmați că doriți să descărcați mesajele.

- ▶ **Setări rețea:** Pentru a descărca un MMS de pe server, este nevoie să setați URL-ul pentru serverul de mesaje multimedia.
- ▶ **Tipuri admise**
 - **Personal:** Mesaje personale.
 - **Reclame:** Mesaje comerciale.
 - **Informații:** Informații necesare.

Număr mesagerie vocală (Meniu 5.8.3)

Puteți recepționa mesaje vocale dacă această caracteristică este suportată de operatorul dumneavoastră. Atunci când primiți un mesaj vocal, simbolul va fi afișat pe ecran. Apelați operatorul dvs. de rețea pentru mai multe detalii privind serviciile acestuia.

1. Apăsăți tasta  în modul standby.
2. Puteți verifica următoarele submeniuri.

- ▶ **Acasă:** Puteți asculta mesajele vocale selectând opțiunea Acasă.
- ▶ **Roaming:** Chiar dacă vă aflați în străinătate, puteți asculta mesajele vocale dacă serviciul roaming este suportat.

Info mesaj (Meniu 5.8.4) (În funcție de rețea și abonament)

▶ Recepție

- **Da:** Dacă selectați acest meniu, telefonul dumneavoastră va recepționa mesajele serviciului informativ.
- **Nu:** Dacă selectați acest meniu, telefonul dumneavoastră nu va mai recepționa mesajele serviciului informativ.

▶ Alertă

- **Da:** Telefonul dumneavoastră va emite un semnal sonor atunci când recepționați numerele mesajelor serviciului informativ.
- **Nu:** Telefonul dumneavoastră nu va emite un semnal sonor atunci când recepționați mesajele.

▶ Limbi

- Puteți selecta limba pe care o doriți prin utilizarea tastelor [Pornit/Oprit], apoi mesajul serviciului informativ va fi afișat în limba selectată.

Mesaje

Msje. push

(Meniu 5.8.5)

Puteți seta această opțiune dacă doriți să recepționați sau nu aceste mesaje.

Aparat foto

Telefonul dvs. multimedia este dotat cu un aparat foto ușor de utilizat, care vă permite să realizați, vizualizați și partajați instantaneu fotografii cu prietenii sau familia.

Notă

- ▶ Dacă nivelul acumulatorului este redus, este posibil să nu puteți utiliza camera foto.

Captură foto

Meniu 6.1

Apăsăți tasta de meniu și selectați Aparat foto – Fotografiere. Alternativ, apăsați tasta pentru cameră în modul de așteptare. Aparatul foto se deschide și veți vedea imaginea care urmează să fie captată.



→ bară de meniu
cu opțiuni de
previzualizare

Înainte de a realiza o fotografie, puteți seta următoarele opțiuni.

1. Transfocare digitală (🔍): x1, x2, x3, x4

Notă

- ▶ Scala maximă de transfocare depinde de rezoluție după cum urmează.

48 x 48	1x, 2x, 3x, 4x
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x
320 x 240	1x, 2x, 3x
640 x 480	nedisponibilă

2. Ton (🎨): Color(🎨) / Sepia(🎨) / Alb-negru(🎨)


3. Luminozitate (🌞): -2, -1, 0, +1, +2

4. Cronometru (⌚): Dezactivat (fără cronometru), 3 sec., 5 sec.

5. Memorie (💾): Indică starea curentă a memoriei.


Notă

► Dacă memoria este plină, se afișează mesajul "memorie plină" și nu mai puteți salva nici o imagine. Creați spațiu prin ștergerea imaginilor vechi.


6. Rezoluție (): 48x48 (pentru agendă), 160x120, 320x240, 640x480

Notă

► Pentru a utiliza fotografia în agendă, selectați 48x48 (pentru agendă).



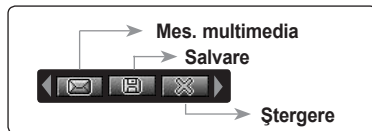

7. Calitate imagine (): Optimă/Normală/Redusă


1. Centrați opțiunea de meniu dorită utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.
2. Selectați valoarea dorită utilizând tastele de navigare Sus/Jos.
3. După setarea tuturor valorilor, focalizați subiectul dorit și apăsați tasta Aparat foto sau tasta OK. Imaginea este captată și este afișată următoarea bară de meniu.



Notă

► Dacă opțiunea **Salvare automată** (Meniul 6.3.1) este setată la Da, imaginea captată este salvată automat, fără afișarea barei de meniu de mai sus. (Consultați pagina 62.)

4. Pentru a salva imaginea, deplasați-vă la () și apăsați (). Dacă nu doriți să salvați imaginea, centrați () și apăsați (.

Puteți, de asemenea, să expediați imaginea printr-un mesaj multimedia selectând (). Pentru informații suplimentare despre scrierea mesajelor multimedia, consultați pagina 46. Trimiterea fotografiilor prin MMS se realizează contracost, pentru detalii contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii.

Captură continuă

Meniu 6.2

Puteți face maxim 9 fotografii consecutive. După realizarea unei fotografii, o puteți vizualiza utilizând tastele de navigare sus/jos. De asemenea, puteți salva fotografia apăsând tasta OK.

Notă

- ▶ Dacă setați rezoluția la 320x240 pixeli, puteți realiza numai 6 fotografii. Dacă setați rezoluția la 160x120, puteți realiza 9 fotografii.

Înainte de a realiza o fotografie, puteți seta următoarele opțiuni.

1. Transfocare digitală (): x1, x2, x3, x4

Notă


- ▶ Scala maximă de transfocare depinde de rezoluție după cum urmează.

48 x 48	nedisponibilă
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x
320 x 240	1x, 2x, 3x
640 x 480	nedisponibilă

2. Ton (): Color() / Sepia() / Alb-negru()


3. Luminozitate (): -2, -1, 0, +1, +2

4. Cronometru (): Dezactivat (fără cronometru), 3 sec., 5 sec.

5. Memorie (): Indică starea curentă a memoriei.

Notă


- ▶ Dacă memoria este plină, se afișează mesajul "memorie plină" și nu mai puteți salva nici o imagine. Creați spațiu prin ștergerea imaginilor vechi.

6. Rezoluție (): 160x120, 320x240

7. Calitate imagine (): Optimă/Normală/Redusă

1. Centrați opțiunea de meniu dorită utilizând tastele de navigare Stânga/Dreapta.
2. Selectați valoarea dorită utilizând tastele de navigare Sus/Jos.

3. După setarea tuturor valorilor, focalizați subiectul dorit și apăsați tasta Cameră sau tasta OK. După capturarea imaginii va apărea următoarea bară de meniu.

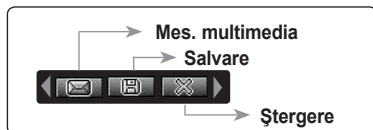

Notă

- Dacă opțiunea **Salvare automată** (Meniul 6.3.1) este setată la **Da**, imaginea captată este salvată automat, fără afișarea barei de meniu de mai sus. (Consultați pagina 62.)

4. Pentru a salva imaginea, centrați (📷) și apăsați tasta (🔍). Dacă nu doriți să salvați imaginea, centrați (📷) și apăsați (🔍).

Puteți, de asemenea, să expediați imaginea printr-un mesaj multimedia selectând (📧).

Setări

Meniu 6.3

Apăsați tasta de meniu și selectați **Aparat foto** → **Setări** utilizând tastele de navigare.

- **Salvare auto:** Dacă setați această opțiune la **Da**, imaginile captate sunt salvate automat fără fi afișată bara de meniu Salvare.
- **Ștergeți album:** Utilizați acest meniu pentru a șterge toate fotografiile. Vi se solicită să confirmați această acțiune.

Jocuri & Aplicații


Meniu 7.1


Puteți accesa o gamă variată de jocuri de pe telefonul dvs. Descărcarea jocurilor se realizează contra cost, pentru detalii contactați operatorul de rețea sau furnizorul de servicii.

Notă

- *Tastele de control diferă în funcție de joc. Fiecare joc conține o introducere în care sunt explicate tastele de control principale. Celelalte taste sunt următoarele:*

Funcțiile tastelor comune

 : Înapoi

 : Pauză sau revenire la joc

Poze

Meniu 7.2

Fotografiile realizate cu aparatul KG225 sunt stocate în această locație.

- **Imag. multiple:** Puteți vizualiza maxim 6 miniaturi pe ecran.
- **Scriere MMS:** Puteți trimite o imagine prin MMS. Dimensiunea maximă pentru un fișier este de 100 kb.
- **Setare ca fundal:** Puteți seta o imagine ca fundal.
- **Spect. planșe:** Acest meniu permite vizualizarea automată ca planșe.
- **Ștergere:** Puteți șterge o imagine.
- **Editare titlu:** Puteți edita titlul unei imagini.
- **Vizualiz. info:** Puteți vizualiza informații despre titlu, dimensiune, data și ora realizării.
- **Protecție:** În acest meniu puteți bloca imaginea pentru a nu fi ștearsă din greșeală.

Imagini

Meniu 7.3

Selectați o imagine din listă prin apăsarea tastei rapide stânga [Vizualizare]. Apoi, puteți seta această imagine ca fundal sau o puteți trimite într-un mesaj multimedia apăsând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Sunete

Meniu 7.4

Puteți selecta un sunet din listă. După selectarea sunetului dorit, îl puteți seta ca sunet de apel sau îl puteți trimite prin SMS sau MMS, utilizând tasta rapidă stânga [Opțiuni].

Acasă

Meniu 8.1


Pagina Acasă este definită în profilul activat.

Repere

Meniu 8.2

Acest meniu vă permite să salvați adresele URL ale paginilor Web favorite pentru a le accesa mai ușor ulterior. Telefonul dvs. are câteva Repere preinstalate. Aceste Repere preinstalate nu pot fi șterse.

Crearea unui Reper

1. Apăsați tasta funcțională stânga  [Opțiuni].
2. Selectați Adăugați nou și apăsați tasta OK.
3. După introducerea adresei URL și a titlului, apăsați tasta OK.

Sfat

- Utilizați tastele  și  pentru a introduce simboluri. Pentru a introduce ".", apăsați .

După selectarea unui Reper, sunt disponibile următoarele opțiuni:

- **Conectare:** Permite conectarea la Reperul selectat.
- **Adăugare:** Selectați această opțiune pentru a crea un Reper nou.
- **Editare:** Puteți edita adresa URL și/sau titlul Reperului selectat.
- **Ștergere:** Permite ștergerea Reperului selectat.
- **Ștergere tot:** Permite ștergerea tuturor Reperelor.

Mergeți la URL

Meniu 8.3

Vă puteți conecta în mod direct la site-ul dorit. După introducerea unui URL, apăsați tasta OK.

Setări

Meniu 8.4

Profiluri

Un profil este o informație de rețea utilizată pentru conectarea la Internet.

Notă

- ▶ În cazul în care cartela SIM suportă servicii SAT (SIM Application Toolkit), acest meniu va purta numele serviciului respectiv, stocat de operator pe cartela SIM. În cazul în care cartela SIM nu suportă servicii SAT, acest meniu se va numi **Profiluri**.

Fiecare profil conține submeniuri, după cum urmează:

- ▶ **Activare:** Puteți activa profilul dorit.
- ▶ **Setări:** Puteți edita sau modifica setările WAP pentru profilul selectat.
- **Pag. Acasă:** Această setare permite introducerea adresei (URL) unui site pe care doriți să îl utilizați ca pagină de start. Nu trebuie să tastați "http://" în fața fiecărui URL deoarece browser-ul WAP va adăuga automat acest lucru.

- **Apelant:** Puteți selecta purtătorul de servicii.

1 Dată

2 GPRS

- **Setări date:** Apar doar dacă selectați setările datelor ca purtător/serviciu.

Apelare număr: Introduceți numărul de telefon pentru a accesa gateway WAP.

ID utiliz: Identitatea utilizatorului pentru server-ul dialup (nu gateway WAP).

Parolă: Parola solicitată de serverul dialup (nu gateway WAP) pentru a vă identifica.

Tip apel: Selectați tipul apelului: Analogic sau Digital (ISDN).

Timp așteptare: Trebuie să introduceți perioada de oprire. După ce ați introdus acest timp, serviciul de navigare WAP va fi indisponibil dacă nu se introduc sau nu se transferă date.

- **GPRS:** Setările serviciului sunt disponibile numai dacă GPRS este ales ca serviciu purtător.

APN: Introduceți APN pentru GPRS.

ID utiliz.: Identitatea utilizatorului pentru serverul APN.

Parolă: Parola solicitată pentru serverul APN.

- **Tip conexiune:** Opțiunile pentru tipurile de conexiuni sunt Temporar, Continuu și HTTP și depind de poarta utilizată.

- Setări Proxy

Proxy: Pornit/Oprit

Adresă IP: Introduceți adresa IP pentru proxy.

Nr. port: Introduceți portul Proxy

- Setări DNS

Server primar: Introduceți adresa IP a serverului DNS principal pe care îl accesați.

Server secundar: Introduceți adresa IP a serverului DNS secundar pe care-l accesați

- ▶ **Redenumire:** Editați numele profilului.
- ▶ **Adăugare:** Puteți adăuga manual un profil.
- ▶ **Ștergere:** Puteți șterge profilul.

Setări cache

Setați o valoare pentru a stabili dacă o încercare de conectare se realizează prin cache sau nu.

Se permite cookie

Verifică dacă este utilizat sau nu un cookie.

Golire cache

Va șterge conținutul salvat din cache.

Golire cookies

Va șterge conținutul salvat în cookie.

Siguranță

Va fi afișată o listă a certificatelor disponibile.

- ▶ **Autoritate:** Puteți vedea o listă de certificate de autorizare stocate în telefonul dvs.
- ▶ **Personal:** Puteți vedea o listă de certificate personale stocate în telefonul dvs.

Resetare profiluri

Puteți reseta profilele pentru a reveni la setările inițiale.

Setări

Puteți seta următoarele meniuri în funcție de preferințe.

Data și Ora

(Meniu 9.1)

Puteți seta funcții legate de dată și de oră.

Setări dată

(Meniu 9.1.1)

Puteți introduce data curentă.

Format dată.

(Meniu 9.1.2)

Puteți seta formatul pentru dată în felul următor:

ZZ/LL/AAAA, LL/ZZ/AAAA, AAAA/LL/ZZ.

(Z: Ziua / L: Luna / A: Anul).

Setări oră

(Meniu 9.1.3)

Puteți introduce ora curentă.

Format oră

(Meniu 9.1.4)

Puteți seta formatul pentru oră 24 ore sau 12 ore.

Telefon

Meniu 9.2

Multe dintre caracteristicile telefonului pot fi personalizate pentru a corespunde preferințelor dvs. Toate aceste caracteristici pot fi accesate cu ajutorul meniului setări telefon.

Imagine de fundal

(Meniu 9.2.1)

Utilizați acest meniu pentru a seta afișarea pe ecranul cu cristale lichide în modul de așteptare.

Notă de întâmpinare

(Meniu 9.2.2)

Dacă selectați opțiunea Pornit, puteți edita textul care este afișat în modul standby.

Limbă

(Meniu 9.2.3)

Puteți selecta limba de afișare. Când opțiunea pentru limbă este setată la Automat, limba este setată automat în funcție de cartela SIM utilizată. Această limbă va fi engleza, în cazul în care limba cartelei SIM nu este acceptată de telefon.

Lumină ecran

(Meniu 9.2.4)

Utilizați această opțiune de meniu pentru a selecta dacă doriți ca telefonul să utilizeze sau nu lumina de fundal. Dezactivarea luminii de fundal poate determina o creștere a duratei de așteptare/vorbire.

Contrast LCD

(Meniu 9.2.5)

Puteți seta luminozitatea afișajului LCD.

Fereastră Info

(Meniu 9.2.6)

Puteți previzualiza starea curentă a meniului selectat înainte de a-l deschide. Starea este afișată în partea inferioară a ecranului.

Culoare meniu

(Meniu 9.2.7)

Telefonul dvs. vă oferă patru teme de culoare pentru meniuri. Setati culoarea meniului prin derulare și apăsarea tastei rapide stânga [OK].


Nume rețea

(Meniu 9.2.8)

Dacă selectați opțiunea Pornit, puteți vizualiza numele operatorului care va fi afișat în modul standby.

Apeluri

Meniu 9.3

Puteți seta meniul legat de un apel apăsând tasta  [OK] în meniul Setări.

Deviere apel

(Meniu 9.3.1)

Acest serviciu permite devierea unui apel vocal primit, fax sau apeluri ce conțin date către un alt număr. Pentru mai multe detalii, contactați operatorul.

- ▶ **Toate apelurile vocale:** Permite redirectionarea necondiționată a tuturor apelurilor vocale.
- ▶ **Dacă este ocupat:** Permite redirectionarea apelurilor vocale când telefonul este utilizat.
- ▶ **Dacă nu răspunde:** Permite redirectionarea apelurilor vocale la care nu răspundeți.

- ▶ **Dacă nu are acoperire:** Permite redirectionarea apelurilor vocale când telefonul este oprit sau se află în afara ariei de acoperire.
- ▶ **Toate apelurile de date:** Permite redirectionarea necondiționată către un număr cu conexiune PC.
- ▶ **Toate apelurile fax:** Permite redirectionarea necondiționată către un număr cu conexiune fax.
- ▶ **Anulare tot:** Anulează serviciul de deviere al apelurilor.

Submeniurile

Meniul Redir. apel conține submeniurile prezentate mai jos.

- ▶ **Activare:** Permite activarea serviciului corespunzător.
- **Către număr mes. voc.:** Redirecționează către centrul de mesaje. Această funcție nu este afișată în meniurile Toate apelurile ce conțin date și Toate apelurile fax.

- **Către alt nr.:** Introduceți numărul pentru redirectionare.
- **Către nr. favorit:** Puteți verifica ultimele cinci numere redirectionate.
- ▶ **Anulare:** Dezactivați serviciul corespunzător.
- ▶ **Vizualizare stare:** Vizualizați starea serviciului corespunzător.



Mod răspuns

(Meniu 9.3.2)


▶ Deschidere clapă:

Dacă selectați acest meniu, puteți recepționa un apel doar prin deschiderea clapetei.

▶ Apăsare orice tastă

Dacă selectați această opțiune, puteți accepta un apel apăsând orice tastă, cu excepția tastei  [Terminare] și a tastei .

▶ Numai tasta apel

Dacă selectați acest meniu, puteți recepționa un apel apăsând doar tasta  [Exped.].

Expediere număr propriu (Meniu 9.3.3) (în funcție de rețea și de abonament)

▶ Pornit

Puteți expedia numărul dumneavoastră către o altă persoană. Numărul dumneavoastră de telefon va fi afișat pe telefonul interlocutorului.

▶ Oprit

Numărul dumneavoastră de telefon nu va fi afișat.

▶ Setat de rețea

Dacă selectați această opțiune, puteți expedia numărul de telefon în funcție de serviciul pe două linii, cum ar fi linia 1 sau linia 2.

Apel în așteptare (Meniu 9.3.4) (Serviciu de rețea)

Veți primi o înștiințare de rețea în legătură cu recepționarea unui apel nou în timp ce aveți un apel în desfășurare. Selectați Activare pentru a solicita activarea caracteristicii Apel în așteptare, Anulare pentru a solicita dezactivarea acestei caracteristici sau Vizualizare stare, pentru a verifica dacă funcția este activată sau nu.

Avertizare minut (Meniu 9.3.5)

Când este setat la Activat, telefonul va emite un sunet după fiecare minut în timpul unui apel, pentru a vă ține la curent cu durata apelului.


Reapelare automată (Meniu 9.3.6)

Selectați **Activat** și telefonul va efectua maxim cinci încercări de apelare după o încercare nereușită.

Securitate (Meniu 9.4)

Solicitare cod PIN (Meniu 9.4.1)

În acest meniu, puteți seta solicitarea codului PIN al cartelei SIM la pornirea telefonului. Dacă această funcție este activată, codul PIN va fi solicitat.

1. Selectați codul PIN solicitat în meniul de setări de securitate, apoi apăsați tasta  [OK].
2. Setare **Activat/Dezactivat**.

3. Dacă doriți să modificați setările, trebuie să introduceți codul PIN atunci când porniți telefonul.
4. Dacă introduceți un cod PIN greșit de mai mult de 3 ori, telefonul va fi blocat. În cazul în care codul PIN este blocat, veți avea nevoie de codul PUK.
5. Puteți introduce codul PUK de maxim 10 ori. Dacă introduceți codul PUK de mai mult de 10 ori, nu veți mai putea debloca telefonul. Va trebui să apelați la operator.

Blocare telefon

(Meniu 9.4.2)

Puteți utiliza codul de securitate pentru a evita utilizarea neautorizată a telefonului. De fiecare dată când porniți telefonul, acesta va solicita codul de securitate dacă setați funcția de blocare pe **“Pornit”**. Dacă setați funcția de blocare pe modul **“Automat”**, telefonul va solicita codul de securitate doar atunci când schimbați cartela SIM.

Restricție apel

(Meniu 9.4.3)

Serviciul de restricționare a apelurilor previne recepționarea sau realizarea unei anumite categorii de apeluri. Această funcție necesită parola de blocare a apelurilor. Puteți vizualiza următoarele submeniuri.

▶ **Apelurile efectuate**

Serviciul de blocare pentru toate apelurile realizate.

▶ **Apelurile efectuate internaționale**

Serviciul de blocare pentru toate apelurile internaționale realizate.

▶ **Apel internaționale exceptând țara de origine**

Serviciul de blocare pentru toate apelurile internaționale realizate cu excepția rețelei de acasă.

▶ **Apelurile primite**

Serviciul de blocare pentru toate apelurile primite.

▶ **Prim. În străinătate**

Serviciul de blocare pentru toate apelurile

permise în timpul modului roaming.

► **Anulare tot**

Puteți anula toate serviciile de blocare.

► **Modificare parolă**

Puteți modifica parola pentru serviciul de blocare al apelurilor.

Submeniurile:

• **Activare**

Permite solicitarea activării restricției apelurilor de către rețea.

• **Anulare**

Dezactivați funcția de restricție a apelurilor.

• **Vizualiz. stare**

Verificați dacă apelurile sunt blocate sau nu.

Apelare nr. fix

(Meniu 9.4.4)

(în funcție de cartela SIM)

Puteți restricționa apelurile realizate la numerele selectate. Numerele sunt protejate de codul PIN2.

► **Activare**

Puteți restricționa apelurile realizate la numerele de telefon selectate.

► **Anulare**

Puteți dezactiva funcția de apelare a numerelor fixe.

► **Listă nr**


Puteți viziona lista cu numere salvate ca numere apelate fixe.

Modif. coduri

(Meniu 9.4.5)

PIN reprezintă prescurtarea Numărului Personal de Identificare utilizat pentru a preveni utilizarea telefonului de către persoane neautorizate.

Puteți modifica codurile de acces: **Cod securitate, Cod PIN, Cod PIN2.**

1. Dacă doriți să modificați codul de securitate/ codul PIN2 introduceți codul inițial, apoi apăsați tasta  [OK].

2. Introduceți noul cod de securitate/codul PIN2 și verificați.

Rețea

(Meniu 9.5)

Funcția **Rețea** vă permite să specificați dacă rețeaua utilizată în sistem de roaming (în afara zonei de reședință) este selectată automat, manual sau preferențial.

Notă

- Puteți selecta o rețea diferită de cea de reședință numai dacă între cele două rețele există un acord de roaming valid.

Selectarea rețelei

(Meniu 9.5.1)

Automat

(Meniu 9.5.1.1)

Utilizați acest meniu pentru a seta telefonul pentru căutarea și selectarea automată a unei rețele celulare disponibile în zona dvs.

Manual

(Meniu 9.5.1.2)

Dacă doriți să selectați manual rețeaua dorită dintr-o listă de rețele, puteți activa această funcție. În cazul în care conectarea la rețeaua selectată manual este pierdută, telefonul va emite un ton de eroare și vă va solicita să selectați din nou rețeaua. Rețeaua selectată trebuie să aibă un acord de roaming valid cu rețeaua dvs. de reședință. Telefonul vă permite să selectați altă rețea dacă nu reușește să acceseze rețeaua selectată inițial. Telefonul va reveni la setarea prestabilă Automat dacă este oprit.

Preferat

(Meniu 9.5.1.3)

Puteți seta o listă de rețele preferate la care telefonul să încerce să se conecteze înainte de a încerca să se conecteze la altele. Această listă este creată din lista predefinită de rețele cunoscute.

Selectarea benzii

(Meniu 9.5.2)

EGSM/DCS

(Meniu 9.5.2.1)

În funcție de situația rețelei, puteți selecta EGSM/ DCS.

Numai PCS

(Meniu 9.5.2.2)

În funcție de situația rețelei, puteți selecta doar PCS.

GPRS

Meniu 9.6

Puteți seta serviciul GPRS în funcție de diferite situații.

Pornire

(Meniu 9.6.1)

Dacă selectați Pornire și sunteți într-o rețea care acceptă GPRS, telefonul se înregistrează în rețeaua GPRS și trimiterea de mesaje scurte se va face prin GPRS. De asemenea, inițierea unei conexiuni cu pachete de date active este mai rapidă, de exemplu trimiterea sau recepționarea unui mesaj multimedia.

La nevoie

(Meniu 9.6.2)

Dacă selectați opțiunea Când este necesar, telefonul va utiliza o conexiune GPRS numai când inițializați o aplicație sau o acțiune care necesită această conexiune. Conexiunea GPRS este închisă dacă nu mai este necesară nici unei aplicații.

Resetare

Meniu 9.7

Puteți inițializa toate setările din fabrică. Aveți nevoie de codul de securitate pentru a activa această funcție.

Stare memorie

Meniu 9.8

Puteți verifica starea memoriei aflate în uz.

Meniu de navigare

- ▶ **Înapoi**

- ▶ **Înainte**

- ▶ **Reîncărcare**

Reîncarcă pagina curentă.

- ▶ **Acasă**

Apelați la (Meniu 8.1).

- ▶ **Istorie**

- ▶ **Mergeți la URL**

Vă puteți deplasa la site-ul la care doriți. În acest meniu, puteți de asemenea edita adresa site-ului.

- ▶ **Repere**

Vezi (Meniu 8.2).

- ▶ **Setări**

Există o varietate de accesorii disponibile pentru telefonul dvs. mobil. Puteți selecta accesorii în funcție de necesitățile dvs.

Baterie standard



Kit Mâini Libere portabil

Acesta se conectează la telefon, permițând funcționarea dispozitivului Mâini Libere.



Adaptor călătorie

Acest încărcător permite încărcarea bateriei atunci când nu sunteți acasă sau la birou.



Notă

- ▶ Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- ▶ Nerespectarea acestei recomandări ar putea anula garanția.
- ▶ Accesoriiile pot să difere în funcție de regiune; pentru întrebări suplimentare, contactați compania de servicii locală sau agentul.

Date tehnice

General

Nume produs: KG225

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura de funcționare

Max : +55°C

Min : -10°C



LG Electronics Romania SRL

SC LG Electronics Romania SRL

Adresa:
Sos. București-Ploiești, nr.1721,
Sector 1, BUCUREȘTI
(Banca Business Center)
Cod poștal:
013692
Telefon:
+40 21 233 24 81 / +40 21 233 24 92
Fax:
+40 21 233 24 78
e-mail:
lgbuch@lg.com

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Nr. 131/03.07.2006

Noi, **LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721**

Și **LG Electronics România SRL
Sos. București – Ploiești, nr. 17 – 21,
Banca Business Center, et. 5,
Sector 1, București, Romania
Tel: 0040 21 2332491, Fax: 0040 21 2332478**

Declaram pe propria noastră răspundere că produsul:

Marca: **LG**

Nume comercial: **KG225**

Tip sau model:

GSM KG225

La care se referă această declarație este în conformitate cu cerințele esențiale și celelalte
prevederi aplicabile ale Hotărârii Guvernului nr. 88/2003 (R&TTE) și ale Directivei
1999/5/EC (R&TTE).

Produsul este în conformitate cu următoarele standarde și/sau alte documente normative:

EN 301 489-01 / EN 301 489-07

EN 60950-1: 2001

EN 50360/EN 50361: 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

CE 0168 – Aplicat 2006.

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la:

Locul și data redactării (acestei DoC):

Semnătura fabricantului sau a unei persoane autorizate:

Nume (complet):

Calitatea (titlul):

**LG Electronics Romania SRL
București, 03.07.2006.**



MEMO

KG225 | USER GUIDE

Please read this manual carefully
before operating your mobile phone.
Retain it for future reference.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/CE.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Table of Contents

Introduction	5	General functions	20
Guidelines for safe and efficient use	6	Making and answering calls	20
KG225 Features	10	Signal strength	21
Parts of the phone	10	Entering text	21
Open view	10	Phonebook	24
Rear view	11	In-call menu	24
Key description	12	Multiparty or conference calls	26
On-Screen icons	14	Selecting functions and options	28
Getting started	15	Menu tree	29
Installing the SIM card and the battery	15	Profiles	31
Remove the battery	15	Changing the profile	31
Install the SIM card	15	Customising profiles – Personalise	31
Install the battery	16	Customising profiles – Rename	32
Charging the battery	16	Call register	33
Disconnecting the adapter	17	Missed calls	33
Turning your phone on and off	18	Received calls	33
Change codes	18	Dialled calls	33
		All calls	34
		Delete recent calls	34

Call charges	34	Info message	49
GPRS information	35	Templates	49
Tools	36	Settings	51
Favorites	36	Camera	54
Alarm clock	36	Take a picture	54
Voice recorder	36	Take continuously	56
Calculator	36	Settings	57
Unit converter	36	Downloads	58
World time	37	Games & apps	58
Memory status	37	Photos	58
SIM application	37	Image	58
Organiser	38	Sounds	58
Contacts	38	Browser	59
Schedule	41	Home	59
Messages	43	Bookmarks	59
New message	43	Go to URL	59
Inbox	46	Settings	59
Outbox	47	Settings	62
Draft	48	Date & Time	62
Listen to voice mail	48	Display settings	62

Table of Contents

Call settings	63
Security settings	65
Network settings	67
GPRS setting	68
Reset settings	69
Memory status	69
On browsing menu	70
Accessories	71
Technical data	72

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KG225 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG225 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all

designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.917 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

Warning! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.

- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)

Guidelines for safe and efficient use

- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable

level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.


Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

KG225 Features

Parts of the phone

Open view

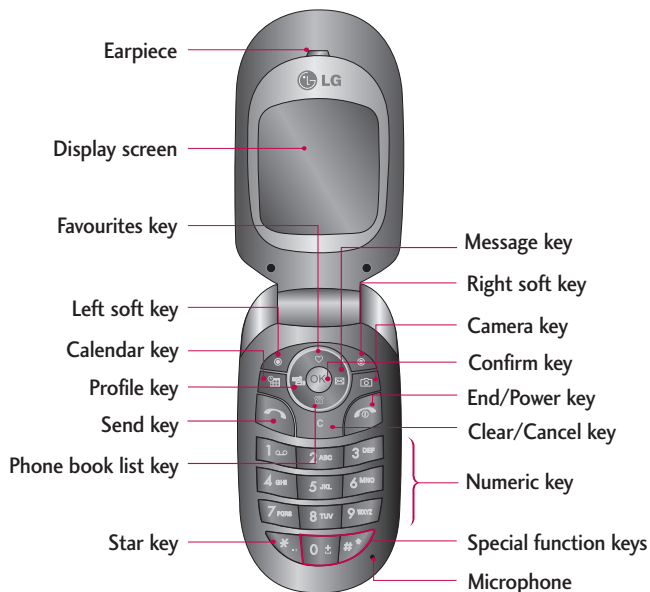






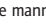
Rear view


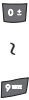









Key description

The following shows key components of the phone.


Keypad description

Key	Description
	<p>Left soft key / Right soft key</p> <p>Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p>Navigation keys</p> <p>Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> Up navigation key (): A shortcut key to access Favourites. Down navigation key (): A shortcut key to search the phonebook list. Left navigation key (): A shortcut key to the Profile menu. A long press of this key activates/deactivates the manner mode. Right () message inbox key: A shortcut key to List of Messages.

Key	Description
	<p>Send Key</p> <p>You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialled, received and missed calls.</p>
	<p>Numeric keys</p> <p>These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode.</p> <p>When you press these keys for a long time.</p> <ul style="list-style-type: none"> Used to call your voicemail box . Used to add the international prefix . Used to call Speed dials from  to . Used to enter a pause .
	<p>END/PWR key</p> <p>Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing and holding this key for a few seconds.</p>

Key	Description
	Clear key Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.











Side keys








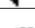

Key	Description
	Up/Down side keys When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

KG225 Features

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.

Icon/Indicator	Description
	Vibrate only menu in profile.
	General profile is activated.
	Loud profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	Car profile is activated.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.


Getting started

Installing the SIM card and the battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press the button to release the battery, then slide the battery down till it stops. Now lift the battery from its compartment.

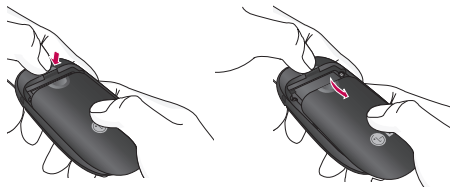

Note


- ▶ Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

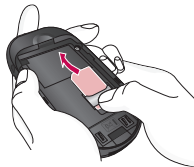


To remove the SIM card

Caution

- ▶ The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


Getting started

3. Install the battery.

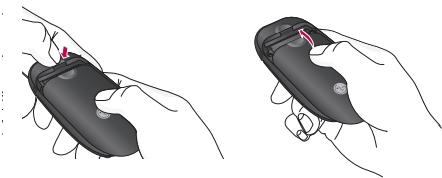

Charging the Battery

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

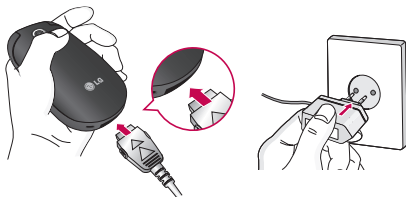

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the mains adapter to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the charger.
- ▶ If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the adapter

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.




1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

Note


- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- ▶ In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

Turning your phone on and off

Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or handsfree car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF

1. Press and hold  for a few seconds until the LCD screen is turned off.

Change codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature (Menu 9.4.5).

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network operator for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to unlock a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to **enable** or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.





Barring password

The barring password is required when you use the **Call barring** function. You can obtain the password from your network operator when you subscribe to this function.



General functions

Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ To delete numbers press the  key. Press and hold the clear key  to erase the entire number.
3. Press the send key  to call the number.
4. To end the call, press the end key  or the right soft key.


Making a call from the call history list

1. In standby mode, press the send key  and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.


Ending a call

When you have finished your call, press the end  key.

Making a call from the address book

You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the contacts and pressing the  key.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note


- ▶ In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone.
(When **Flip open** has been set as the answer mode. (See page 64(Menu 9.3.2).)


Note

- ▶ If **Press any key** has been set as the answer mode (see page 64), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.
- ▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.

- ▶ You can answer a call whilst using the phonebook or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the  key.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.

General functions


T9 Mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC Mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

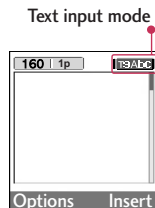

► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys to . Press one key per letter.

- ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- ▶ If the word is still incorrect after you have finished typing, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example: Press to type **Good**.
Press [down navigation key] to type **Home**.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the key. To delete letters, press . Press and hold down to erase entire words.

Note

- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

▶ Using the ABC mode











Use the to keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
2. To insert a space, press the key once. To delete letters, press the key. Press and hold down the key to clear the whole display.

Note

- ▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

General functions

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space 0	Space 0

► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Phonebook

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 500 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Contacts** menu.

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].


During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the send key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.

Switching between two calls


To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap** or by pressing  key.

Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.


This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to

activate and deactivate it see **Call waiting** (Menu 9.3.4) on page 65.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting the left soft key [**Answer**].

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the right soft key [**End**] key or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [**Menu**] key then selecting **Mute**. The handset can be unmuted by selecting **Unmute**.

When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.


Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key.

When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference/Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.


Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.



Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference/Private** to put all the other callers on hold.


Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference/End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Conference/End all** will end all the active and on-hold calls.

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

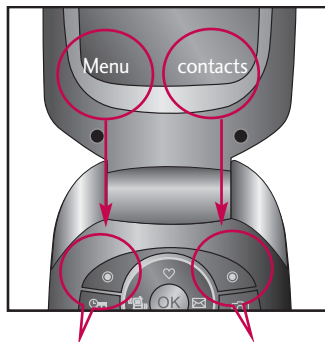

Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to activate the corresponding action.

Menu tree

1. Profiles
1.1 General
1.2 Loud
1.3 Headset
1.4 Car
1.5 Vibrate only
1.6 Silent

2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialed calls
2.4 All calls
2.5 Delete recent calls
2.6 Call charges
2.7 GPRS information

3. Tools
3.1 Favorites
3.2 Alarm clock
3.3 Voice recorder
3.4 Calculator
3.5 Unit converter
3.6 World time
3.7 Memory status
3.8 SIM application
4. Organiser
4.1 Contacts
4.2 Schedule

Menu tree

5. Messages

5.1 New message

5.2 Inbox

5.3 Outbox

5.4 Draft

5.5 Listen to voice mail

5.6 Info message

5.7 Templates

5.8 Settings

6. Camera

6.1 Take a picture

6.2 Take continuously

6.3 Settings

7. Downloads

7.1 Games & apps

7.2 Photos

7.3 Image

7.4 Sounds

8. Browser

8.1 Home

8.2 Bookmarks

8.3 Go to URL

8.4 Settings

9. Settings

9.1 Date & Time

9.2 Display settings

9.3 Call settings

9.4 Security settings

9.5 Network settings

9.6 GPRS setting

9.7 Reset settings

9.8 Memory status

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are six preset profiles: **General**, **Loud**, **Headset**, **Car**, **Vibrate only** and **Silent**. Each profile can be personalised (Except Vibrate only, Silent menu).

Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using left/right navigation keys.

Changing the profile

Menu 1.X.1

1. A list of profiles are displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [OK] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Note

- ▶ When a headset is connected to the phone the Headset profile is automatically activated.

Customising profiles – Personalise

Menu 1.X.2

You can customise profiles except Vibrate only (and Silent menu). Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the options as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Flip tone:** Allows you to set the flip tone.

- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.

Customising profiles – Rename

Menu 1.X.3

You can rename a profile and give it any name you want.

Note

- ▶ *Vibrate only, Headset and Car profiles cannot be renamed.*
1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key or the OK key, select **Rename**.
 2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [OK].

Call register

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.
- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the phonebook.
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the phonebook.

Call register

- ▶ Send a message to this number.
- ▶ Delete the call from the list.

All calls

Menu 2.4

This option lets you view all lists of outgoing or incoming calls.

Delete recent calls

Menu 2.5

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also delete all call lists at one time selecting **All calls**.

Call charges

Menu 2.6

Call duration

(Menu 2.6.1)

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. You can reset the call timer by selecting **Reset all**.

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and received since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Resets the call timer.

Call costs

(Menu 2.6.2)

This network service allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the call cost. To reset the call cost, you will be requested to enter the PIN2 code.

Note

- ▶ *The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.*

Settings

(Menu 2.6.3)

(SIM Dependant)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit

in this menu, you need the PIN2 code.

- ▶ **Set credit:** This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining units are shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to automatically see the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

GPRS information

Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration

(Menu 2.7.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers by selecting **Reset all**.

Data volumes

(Menu 2.7.2)

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes. You can also reset the counter by selecting **Reset all**.

Tools

Favorites



Menu 3.1

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key.

Alarm clock

Menu 3.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon ~ Fri, Mon ~ Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Voice recorder

Menu 3.3

In this feature you can record up to 10 voice memos, up to a maximum of 20 seconds each.




Calculator

Menu 3.4

The calculator provides the basic arithmetic functions: **addition, subtraction, multiplication and division.**

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

Note

- ▶ To erase any mistake or clear the display, use the  key.
- ▶ To include a decimal point, press the  key.
- ▶ To include a minus sign, press the  key.

3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
4. After calculation, press the left soft key [OK] to return to the initial state.


Unit converter

Menu 3.5

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
3. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
4. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
5. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- You can input a decimal number by pressing the  key.

World time

Menu 3.6

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the up/down/left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.

2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key [Set].

Memory status

Menu 3.7

You can check the size of free memory and available memory of text messages.

SIM application (SIM dependent)

Menu 3.8

Your service provider can offer special applications through the SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Application menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service.

For more information contact your service provider.

Organiser

Contacts



Menu 4.1

You can save phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card. In addition, you can save up to 500 numbers and names in the phone memory.

Press the left soft key [Menu] in standby mode, then select Contacts.

Search

(Menu 4.1.1)

1. Select **Search**. You are asked to enter a name.
2. Enter the start of the name that you wish to find and press the left soft key [List].
 - ▶ You can access the Contacts directly by pressing navigation key  in standby mode.
3. After finding the desired contact, you can make a call to the number by pressing the  key. Or press the left soft key [Option] to use the following options.
 - ▶ **Edit**: You can edit the name and number.
 - ▶ **Write text message**: Use this to write a text message to the contact.

- ▶ **Write multimedia message**: Use this to write a multimedia message to the contact.
- ▶ **Copy**: You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main Number**: If more than one number is listed you can choose the main number you want to be displayed.
- ▶ **Delete**: Deletes the contact.

Add new

(Menu 4.1.2)

You can add a contact entry using this function.

There are 2 memories: Phone memory and SIM memory. To select the memory, go to Set memory (Menu 4.1.5.1). The phone memory capacity is 500 entries. You can enter up to 20 characters in each name in the phone memory. The SIM card memory capacity depends on the SIM card.

1. Press the Menu key and select **Contacts** → **Add new**.
2. You can add new contact entries to the SIM memory or the phone memory. To select the memory, go to Set memory (Menu 4.1.5.1).

(Refer to page 40)

► **Adding new entries into SIM memory:**

You can enter a name and number, and select the required group. (Depends on the SIM)

► **Adding new entries into the phone memory:**

You can enter a name, and number, and select the required group. And select which number will be the main number.

Caller groups

(Menu 4.1.3)

You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.

1. Select **Caller groups**. All group lists will be displayed: **Family, Friend, Colleague, VIP, Group 1, Group 2, and Others**.
2. Select the group name that you want to manage by pressing the left soft key [Option].

The following submenus will be displayed.

- **Member list:** Displays the member list in the group.
- **Group ring tone:** Use this to select the ring tone to be used when you receive a voice phone call from a person in the group.

- **Group icon:** Use this to select the graphic icon to be displayed when you receive a call from a person in the group.



- **Add member:** Add a member to the group. You can add up to 20 members per group.

- **Remove member:** Removes the member from the group member list. The contact entry still remains in Contacts.

- **Rename:** Assigns a new name to the group.

Speed dials

(Menu 4.1.4)

Assign contacts to any of the keys  to . You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

1. Scroll to **Speed dial**, then press [OK].
2. To add a number to **Speed dial**, select (Empty). Then, you can search the name through Contacts.
3. You can change or delete a speed dial number, make a call or send a message by pressing the left soft key [Option].

Settings

(Menu 4.1.5)

Set memory

(Menu 4.1.5.1)

You can select the memory for the Contacts feature between the SIM and the phone. If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to save the number.

Search by

(Menu 4.1.5.2)

You can set the phone to search by name or number, when you search Contacts. If you select **Variable**, the phone will ask how to search when you search Contacts.

View options

(Menu 4.1.5.3)

You can set the Contact display option.

- ▶ **Name only:** When you search Contacts, the list displays the names only.
- ▶ **With pictures:** When you search Contacts, the list displays names and corresponding pictures.
- ▶ **Name & number:** When you search Contacts, the list displays the names and numbers.

Copy all

(Menu 4.1.6)

You can copy/move entries from the SIM card memory to the phone memory and vice versa.

- ▶ **SIM to Phone:** Use this to copy the entry from the SIM Card to the Phone memory.
- ▶ **Phone to SIM:** Use this to copy the entry from the Phone memory to the SIM Card.


The following options are available.

- **Keep original:** When copying, the original dial numbers are kept.
- **Delete original:** When copying, the original dial numbers will be erased.

Delete all

(Menu 4.1.7)

You can delete all entries in the SIM and/or phone. This function requires the security code.


Press  to return to standby mode.

Information

(Menu 4.1.8)

► Service dial number (SIM dependent):

Use this to view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your network operator (if supported by the SIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers.

1. Select the Service dial number option.
2. The names of the available services will be shown.
3. Use the up/down navigation keys to select a service. Press .









► **Memory in use:** You can check the current memory status of the SIM card or the phone memory.

► **Own number (SIM dependent):** Use this to display your phone number in the SIM card.


Schedule

Menu 4.2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.
		skips weeks
		skips weeks
		skips daily
		skips daily

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

► **Add new:** Select this to enter a new schedule or memo. After a schedule note is entered on a date, the date is shown in a different colour and  appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the

Organiser

phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day. Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you selected.
- ▶ **View all:** Shows all the notes that are entered in the phone. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- ▶ **Delete past:** Select this to delete the expired schedule notes that you have already been notified of.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos.

New message


Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages. Sending of SMS and MMS leads to costs. For details please contact your network operator.

Write text message

(Menu 5.1.1)

You can write and edit text messages up to 10 pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9. For details, refer to page 21 through 24 (Entering text).
4. Press [Insert] to attach the following ;


Insert

- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **Picture:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages. Pictures taken using the phones camera also can be used to send via mms.

- ▶ **Sound:** You can insert sounds that are available for short messages.
- ▶ **Text message:** You can use Text templates already set in the phone.
- ▶ **Contacts:** You can add phone numbers or e-mail addresses in the address book.
- ▶ **My Business card:** You can add your business card to the message.

5. After you have completed the message, to select the required option, press the left soft key [Options].

Options

- ▶ **Send:** Sends the text message.
1. Enter the number of the recipient.
 2. Press  key to add more recipients.
 3. You can add phone numbers from the address book.
 4. Once the numbers have been entered, press the left soft key to send the message.

All messages will automatically be saved in the outbox folder, even after a sending failure.


- ▶ **Save:** Stores messages in the Drafts folder.
- ▶ **Font:** You can select the Size and Style of font.
- ▶ **Colour:** You can also set the Colour of the text (foreground) and the background.
- ▶ **Alignment:** You can select the alignment of text. [Left/Centre/Right]
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to abc/ABC/123.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you press Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.

Note

- ▶ *This phone supports EMS release 5, so is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. If the other parties handsets do not support such options, the pictures, sounds or texts sent may not be displayed correctly on their phones.*

Write multimedia message (Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Enter the **New message** menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add Image, Sound, Photo, Contacts, Symbol, New photo, New sound, Text templates, My business card.

Maximum available file size, that can be inserted to MMS-message, is 100 kb.

Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, as well as save it to send at a later time.

Note

- ▶ *All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.*
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages To drafts or As template.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to the previous or the next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete current folders.
- ▶ **Set slide format**
 - **Set timer:** You can set a timer for slide, text, picture and sound.

- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** Will take you back to the Message menu.









Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in the Inbox.

In the Inbox, you can identify each message by their icons. For detail, see the icon directive.

► Icon directive

Icon	Description
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read Short message
	Read Multimedia message
	Read
	Push message
	Notified multimedia message


If the phone shows 'No space for SIM message', you only have to delete the SIM messages from the Inbox. If the phone displays 'No space for message', you will then need to delete messages, media or applications

to free up space.

Note

► **SIM message:** *SIM message means the message is exceptionally stored in the SIM card.*

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it. For notification setting, see (Menu 5.2) for detail.

To read a message, select one of the messages by pressing .

- **View:** You can view the selected message.
- **Reply:** You can reply to the sender.
- **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- **Return call:** You can call the sender back.
- **Delete:** You can delete the current message.
- **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.
- **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time,







Message type, Message size.

- ▶ **Reply all (applicable to Multimedia message only):** You can replay multimedia messages.
- ▶ **Receive (In the case of notification message):**
If Multimedia message is set to Auto download off, you can get only Notification. To receive a message, you need to select [Receive].

Outbox

Menu 5.3

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	MMS sent
	MMS unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery report

In each message, the following options are available

by pressing the left soft key [Options].



The messages of which transmission was completed has the following options.

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from outbox.
- ▶ **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.

- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages in the outbox folder.



The messages of which transmission is in progress has the following options.

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Send:** Select this to send it again.
- ▶ **Cancel:** Cancels transmitting of the message.
- ▶ **Delete:** Cancels transmitting the message and

Messages



deletes the message.

- ▶ **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

Draft

Menu 5.4

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon	Description
	Multimedia message
	Text message

Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.

- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.

- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.



- ▶ **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).

- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

Listen to voice mail

Menu 5.5

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice mail number obtained from your network operator.

When a new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. A long press of the  key will take you directly into your voicemail. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message




Menu 5.6

(Dependant to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Read


(Menu 5.6.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling   or  [Next].

Topics

(Menu 5.6.2)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message

numbers which you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories which you have added.

- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list.
If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

Menu 5.7

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Three types of templates are available: Text, Multimedia and Business card.

Text templates

(Menu 5.7.1)

The followings are pre-defined text templates.

- Please call me back.
- I'm late. I will be there at
- Where are you now?
- I'm on the way.

- Top urgent. Please contact.
- I love you.

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.
- ▶ **Write messages**
 - **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
 - **Write multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

Multimedia templates

(Menu 5.72)

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [Add new]. And the multimedia templates you saved as a template while creating a multimedia message in the **Write multimedia message** (See page 51).

- ▶ **View:** You can view the multimedia template.
- ▶ **Edit:** You can edit the multimedia template.
- ▶ **Add new:** Allows you to add a new multimedia template.
- ▶ **Write messages:** You can write a multimedia message with the multimedia template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template message from the multimedia template list.
- ▶ **Delete all:** Clears the multimedia template list.

My Business card

(Menu 5.73)

1. Press the left soft key [Edit].
2. After keying in the name, press the left soft key [OK].

3. Key in the mobile phone number, home number, office number and fax number.

4. Press the left soft key [Save].

After creating the business card template, you can access the following menus by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Edit:** Use this to edit the business card.
- ▶ **Write messages:** You can send your business card via SMS or MMS.
- ▶ **Delete:** Use this to delete the signature.

Settings

Menu 5.8

Text message

(Menu 5.8.1)

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, EMES

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

▶ **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.

▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

▶ **SMS centre:** Saves or changes the number of your SMS centre when sending text messages. You must obtain this number from your service provider.

Multimedia message

(Menu 5.8.2)

▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.

▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

▶ **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

► Auto download

On: The messages are downloaded automatically on receipt.

Off: Requires you to confirm you want to download the message.

Home network only: If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm the download of the message.

► Network settings: In order to download MMS from the server, you need to set up the URL for the multimedia message server.


► Permitted message types

- **Personal:** Personal message.
- **Advertisements:** Commercial message.
- **Information:** Necessary information.

Voice mail centre

(Menu 5.8.3)

You can receive voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

1. Hold down  key in standby mode.
2. You can check the following submenus.

► **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.

► **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Info message

(Menu 5.8.4)

(Dependent to network and subscription)

► Receive

- **Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.
- **No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

► Alert

- **Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.
- **No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

► Languages

- You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

Push messages

(Menu 5.8.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

Camera

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

Note

- ▶ If the battery is too low, you may not be able to use the Camera feature.

Take a picture

Menu 6.1

Press the Menu key and select Camera → Take a picture using the navigation keys. Or you can directly open the camera module by a press of the Camera key in standby mode. The camera module opens and you'll see the view to be captured.



preview option
menu bar

Before shooting, you can set the following options.

1. Digital zoom (): x1, x2, x3, x4

Note

- ▶ The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

48 x 48	1x, 2x, 3x, 4x
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x
320 x 240	1x, 2x, 3x
640 x 480	unavailable

2. Tone (): Colour()/ Sepia()/ Black and white()

3. Brightness (): -2, -1, 0, +1, +2

4. Timer (): Off (kein timer), 3 sec, 5 sec

5. Memory (): Shows the current memory status.

Note

- ▶ If the memory is full, "Memory full" message is displayed and you cannot save a photo. Create space by deleting old photos.


6. Resolution (): 48x48 (for phonebook), 160x120, 320x240, 640x480

Note

- For the picture to be used in the phonebook, select 48x48 (for phonebook).



7. Image quality (): Fine/ Normal/ Basic.

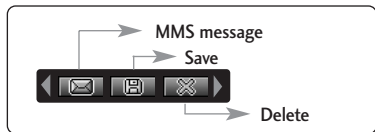

1. Centre the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. With a click, the image is captured and the following menu bar appears.




Note

- If Auto save (Menu 6.3.1) is set to Yes, the captured image is automatically saved without displaying this menu bar. (Refer to page 57.)

4. To save the image, centre the () and press  .

If you don't want to save the image, center the () and press  .

You can also send the image via multimedia message by selecting (). For further information regarding multimedia message writing, refer to page 43. Sending of pictures via MMS leads to cost, for details please contact your network operator / service provider.

Take continuously

Menu 6.2

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it using the up/down navigation keys. You can also save them by pressing the OK key.

Note

- ▶ If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures. In case of 160x120, it is available to 9 pictures.

Before shooting, you can set the following options.

1. Digital zoom (): x1, x2, x3, x4

Note

- ▶ The maximum zoom scale depends on the resolution as follows.

48 x 48	unavailable
160 x 120	1x, 2x, 3x, 4x
320 x 240	1x, 2x, 3x
640 x 480	unavailable

2. Tone (): Colour()/ Sepia()/ Black and white()

3. Brightness (): -2, -1, 0, +1, +2

4. Timer (): Off (kein timer), 3 sec, 5 sec

5. Memory (): Shows the current memory status.


Note

- ▶ If the memory is full, "Memory full" message is displayed and you cannot save a photo. Create space by deleting old photos.

6. Resolution (): 160x120, 320x240



7. Image quality (): Fine/ Normal/ Basic.

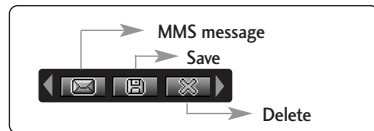

1. Centre the desired option menu using the left/right navigation keys.
2. Select the desired value with the up/down navigation keys.
3. After setting all the values, focus on the subject to capture and press the Camera key or OK key. Once the images have been captured the following menu bar appears.




Note

- ▶ If **Auto save** (Menu 6.3.1) is set to **Yes**, the captured image is automatically saved without displaying this menu bar. (Refer to page 57.)

4. To save the image, centre the () and press  .

If you don't want to save the image, centre the () and press  .

You can also send the image via multimedia message by selecting ().

Settings

Menu 6.3

Press the Menu key and select **Camera** → **Settings** using the navigation keys.

- ▶ **Auto save:** If you set this to **Yes**, the captured images are automatically saved without displaying the **Save** menu bar.
- ▶ **Clear album:** Use this menu to delete all the photos. You are asked to confirm this action.

Downloads

Games & apps

Menu 7.1

You can access a great selection of games on your phone. Downloading games leads to costs, for details please contact your network operator / service provider.

Note

- ▶ *The control keys are different depending on the game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The ones below are as follows.*

Common Key Function



: Back



: Pause or resume a game

Photos

Menu 7.2

The photos taken with the KG225 are stored in here.

- ▶ **Multi view:** You can view the maximum of 6 thumbnails in a screen.
- ▶ **Write multimedia message:** You can send a picture thru MMS. Maximum file size is 100 kb.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.

- ▶ **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- ▶ **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

Image

Menu 7.3

Select a picture from the list by pressing the left soft key [View]. Then, you can set it as wallpaper or send it via multimedia message by pressing the left soft key [Options].

Sounds

Menu 7.4

You can select a sound from the list. After selecting the desired sound, you can set it as the ring tone, send the sound via SMS or MMS, using the left soft key [Options].

Home

Menu 8.1


The homepage is defined in the activated profile.

Bookmarks




Menu 8.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

Tip

- ▶ Use the  key and  key to enter symbols. To enter “.”, press .

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.

- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the bookmarks.

Go to URL

Menu 8.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Settings

Menu 8.4

Profiles

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Note

- ▶ In case the SIM card support SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card. In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer:** You can set the bearer data service.

1 Data

2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- **Proxy settings**

Proxy: On/Off

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

Port number: Input the Proxy Port

- **DNS settings**

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

- ▶ **Rename:** You can change the profile name.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile.
- ▶ **Delete:** You can delete the profile.

Allow cache

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

Allow Cookies

Check whether a cookie is used or not.

Clear cache

Removes all context saved in cache.

Clear Cookies

Removes all context saved in cookie.

Security

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.

- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Reset profiles

You can reset profiles to its default configuration.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Date & Time

(Menu 9.1)

You can set functions relating to the date and time.

Set date

(Menu 9.1.1)

You can enter the current date.

Date format

(Menu 9.1.2)

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.

(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time

(Menu 9.1.3)

You can enter the current time.

Time format

(Menu 9.1.4)

Your can set the time format between 24-hour and 12- hour.

Display settings

(Menu 9.2)

Many features of your phone can be customised to suit your preferences. All of these features are accessed via the Phone settings menu.

Wallpaper

(Menu 9.2.1)

Use this to set up the display on the LCD screen in standby mode.

Greeting note

(Menu 9.2.2)

If you select On, you can edit the text which will be displayed in standby mode.

Language

(Menu 9.2.3)

You can select the display language. When the language option is set to Automatic, the language is automatically selected according to the language of the SIM card used. English will be set if the language on the SIM card is not supported by the phone.

Backlight

(Menu 9.2.4)

Use this to select whether or not the phone uses the backlight. A small increase in standby/talk time can be achieved by turning the backlight off.

LCD contrast

(Menu 9.2.5)

You can set the brightness of LCD.

Information window

(Menu 9.2.6)

You can preview the current state of the selected menu before opening the menu. The state is shown on the bottom of the screen.

Menu colour

(Menu 9.2.7)

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key [OK].


Network name

(Menu 9.2.8)

If you select on, you can see the network service provider name which is displayed in standby mode.

Call settings

Menu 9.3

You can set the menu relevant to a call by pressing  [OK] in the Setting menu.

Call divert

(Menu 9.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number.

For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
 - **To voice mail centre:** Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.
 - **To other number:** Inputs the number for diverting.
 - **To favourite number:** You can check back to last five diverted numbers.
- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.



Answer mode

(Menu 9.3.2)


▶ Flip open

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening the flip.

▶ Any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and .

▶ Send key only

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number

(Menu 9.3.3)

(network and subscription dependent)

▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ Off

Your phone number will not be shown.

▶ Set by network

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting (network dependent) (Menu 9.3.4)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 9.3.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.


Auto redial (Menu 9.3.6)

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Security settings Menu 9.4

PIN code request (Menu 9.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select **PIN code request** in the security settings menu, and then press  [OK].
2. Set **Enable/Disable**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in the PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Handset lock

(Menu 9.4.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request a security code if you set the handset lock to **On**. If you set the handset lock to **Automatic**, your phone will request a security code only when you change your SIM card.

Call barring

(Menu 9.4.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ All outgoing

The barring service for all outgoing calls.

▶ Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

▶ Outgoing international when roaming

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

▶ Incoming when roaming

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ Cancel all

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

• Activate

Allows to request the network to set call restriction on.

• Cancel

Set the selected call restriction off.

• View status

View the status whether the calls are barred or not.

Fixed dial number

(Menu 9.4.4)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

► Activate

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

► Cancel

You can cancel fixed dialling function.

► Number list


You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes

(Menu 9.4.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: **Security code**, **PIN code**, **PIN2 code**.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].

2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

Network settings

Menu 9.5

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming(outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

Note

- *You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.*

Network selection

(Menu 9.5.1)

Automatic

(Menu 9.5.1.1)

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the networks available in your area.

Manual

(Menu 9.5.1.2)

If you want to select the desired network manually from a list of networks, you can activate this function. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will give off a error tone and ask you to select a network again. The selected network must have a roaming agreement with your home network. The phone will let you select another network if the phone fails to access the initial selected network. The phone will default back to Automatic if it is switched off.

Preferred

(Menu 9.5.1.3)

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Band selection

(Menu 9.5.2)

EGSM/DCS

(Menu 9.5.2.1)

According to depending on Network situation, you can select EGSM/DCS.

PCS only

(Menu 9.5.2.2)

According to depending on Network situation, you can select PCS only.

GPRS setting

Menu 9.6

You can set the GPRS service depending on various situations.

Switch on

(Menu 9.6.1)

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive a multimedia message is quicker.

When needed

(Menu 9.6.2)

If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

Reset settings

Menu 9.7

You can initialise all factory defaults. You will need the Security code to activate this function.

Memory status

Menu 9.8

You can check the status of memory in use.

On browsing menu

- ▶ Go back

- ▶ Forward

- ▶ Reload

Reloads the current page.

- ▶ Home

Refer to (Menu 8.1).

- ▶ History

- ▶ Go to URL

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

- ▶ Bookmarks

See (Menu 8.2).

- ▶ Settings

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Portable Handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery whilst away from home or your office.



Technical data

General

Product name : KG225

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG 225

Trade Name

LG

C€0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director 06.Feb. 2006

LG Electronics Inc., Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative

MEMO

MEMO

MEMO