

دليل المالك

نظام المسرح المنزلي الذي يعمل بمشغل أقراص دي في دي

يرجى قراءة هذا الدليل بحرص قبل تشغيل جهازك، كما يرجى الاحتفاظ به للرجوع إليه فيما بعد.

HT156DD(HT156DD, SH16DD-S/W)

P/NO : MFL67233880



تنبيه: هذا المنتج يستخدم نظام ليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً. استخدام أي مفاتيح أو تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة هنا قد ينتج عنها التعرض لإشعاعات ضارة. لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي. فهناك إشعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تحرق في الشعاع.

تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

وهذا يعني وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي توفر الطاقة لذلك الجهاز فقط ولا يوجد بها منافذ أخرى إضافية أو دوائر فرعية. افحص صفحة المواصفات الموجودة في دليل المالك هذا للتأكد.

لا تحمل منافذ الحائط فوق طاقتها. منافذ الحائط التي تحمل فوق طاقتها أو أسلاك الاستطالة أو منافذ الحائط المفككة أو التالفة أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تمثل خطراً. قد تؤدي أي من هذه الأحوال إلى صدمة كهربية أو حريق. قم من فترة إلى أخرى بفحص الكبل الخاص بجهازك وإذا ظهر وكأنه تالف أو فاسد، فقم بفصله من مأخذ الطاقة وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل هذا الكبل بقطعة غيار مناسبة لدى وكيل خدمة معتمد. احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المشي فوقه. انتبه بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز. لفصل الطاقة من المصدر الرئيسي، انزع قابس سلك الطاقة الرئيسي. عند تثبيت المنتج، تأكد أن القابس يسهل الوصول إليه.

معلومات الأمان



تحذير

خطر التعرض لصدمة كهربائية
ممنوع الفتح



تنبيه: لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تنزع الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر ينشأ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.

تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل المثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (أعمال خدمة) هامة ضمن الكتيبات المرفقة مع هذا الجهاز.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه: لا تقم بسد أي فتحات تهوية.

قم بالتركيب بما يتوافق مع تعليمات الشركة المصنعة. الفتحات والثقوب الموجودة بالخزانة تم تزويدها من أجل التهوية ولضمان تشغيل المنتج تشغيلاً موثقاً فيه ولحمايته من الحرارة المفرطة. يجب ألا يتم سد الفتحات عن طريق وضع المنتج فوق السرير أو الكنب أو البساط أو أي سطح آخر شبيه بذلك. يجب ألا يتم وضع هذا المنتج في مكان تركيب مدمج مثل خزانة كتب أو رف مالم يتم توفير التهوية المناسبة أو إتباع تعليمات الشركة المصنعة.

هذا الجهاز مزود ببطارية محمولة أو بطارية مخزنة.

الطريقة الآمنة لإزالة البطارية أو مجموعة البطارية من الجهاز انزع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة واتبع الخطوات بترتيب عكسي للتركيب. لتجنب تلوث البيئة وتعرض صحة الإنسان والحيوان للخطر المحتمل، ضع البطارية أو مجموعة البطارية القديمة في الوعاء الملائم وتخلص منه في نقاط التجميع المعينة لذلك. تخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام بطاريات وبطاريات مخزنة للأنظمة المحلية بدون تعويض. يجب ألا يتعرض الجهاز لحرارة شديدة مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

تنبيه: لا يجب تعريض الجهاز للماء (المتقطر أو المطاير) ولا يجب وضع أي أشياء ممتلئة بالسوائل، مثل الفازات، على الجهاز.

ملاحظات عن الأسطوانات

- لا تلمس جانب التشغيل من الأسطوانة. أمسك الأسطوانة من حوافها حتى لا تطبع بصمات الأصابع على السطح. لا تقم بلصق أي ورق أو أشرطة على الأسطوانة.
- بعد التشغيل، قم بتخزين الأسطوانة في العلبة الخاصة بها. لا تعرض الأسطوانة لضوء الشمس المباشر أو لمصادر الحرارة ولا تتركها في السيارة إذا كانت معرضة لضوء الشمس المباشر.

ملاحظات عن الوحدة

- يرجى الاحتفاظ بكرة تونة الشحن ومواد التغليف الأصلية. إذا كنت تحتاج إلى شحن الوحدة، أعد تعبئتها كما كانت معبأة في المصنع أصلاً لتحقيق الحماية الفعالة.
- لتنظيف الوحدة، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة. في حالة تعرض الأسطح للاستساخ الشديد، استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل. لا تستخدم المذيبات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التتر، حيث إنها يمكن أن تتسبب في تلف سطح الوحدة.
- هذه الوحدة هي جهاز عالي التقنية والدقة. في حالة تعرض عدسة الالتقاط الاختيارية وأجزاء محرك الأسطوانات للاستساخ أو التآكل، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التقليل من جودة الصورة. للمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملاحظات حول حقوق النشر

- يحتوي هذا المنتج على تكنولوجيا محمية بحقوق النشر تحت حماية براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب اعتماد استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر هذه من قبل شركة Rovi وهي مخصصة للاستخدامات المنزلية واستخدامات العرض المحدود الأخرى فقط، ما لم يتم الترخيص بغير ذلك عن طريق شركة Rovi. حظر استخدام الهندسة العكسية أو التفتيك.
- وبموجب قوانين حقوق النشر الأمريكية وقوانين حقوق النشر في الدول الأخرى، إن التسجيل أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو إعادة البث لبرامج التلفزيون وشرائط الفيديو وأسطوانات DVD وأسطوانات CD والمواد الأخرى يمكن أن تُعرضك للمسؤولية المدنية و/أو الجنائية.

المحتويات

٤ التشغيل

العمليات الأساسية	١٥
التشغيل العام	١٦
– العرض على الشاشة	١٦
– التشغيل العام	١٦
تشغيل متقدم	١٧
– فيلم	١٧
– موسيقى	١٧
ضبط الصوت	١٩
– إعداد الوضع "محيطي"	١٩
– الصور	٢٠
عمليات الإذاعة	٢٠
– الاستماع إلى الراديو	٢٠
– ضبط محطات الراديو مسبقاً	٢٠
– مسح كل المحطات المحفوظة	٢٠
– تحسين استقبال إف إم FM	٢٠

٥ اكتشاف الأعطال وإصلاحها

اكتشاف الأعطال وإصلاحها	٢١
-------------------------	----

٦ الملحق

قائمة بأكواد المناطق	٢٢
قائمة بأكواد اللغات	٢٣
المواصفات	٢٤
العلامات التجارية والترخيص	٢٥

١ بدء التشغيل

معلومات السلامة	٣
مقدمة	٦
– معلومات عن عرض الرمز "O"	٦
– الرموز المستخدمة في هذا الدليل	٦
– الملحقات المزودة	٦
– الأسطوانات القابلة للتشغيل	٦
– مواصفة الملف	٧
– رمز المنطقة	٧
جهاز التحكم عن بعد	٨
اللوحة الأمامية	٩
اللوحة الخلفية	٩

٢ جاري الاتصال

توصيل السماعات	١٠
– توصيل السماعة بالوحدة	١٠
التوصيل بالتلفاز	١٠
– توصيل الفيديو	١٠
توصيل الأجهزة الاختيارية	١١
– توصيل USB	١١

٣ إعداد النظام

الإعدادات	١٢
– تعديل ضبط الإعداد	١٢
– [اللغة] قائمة	١٢
– [شاشة العرض] قائمة	١٢
– [الصوت] قائمة	١٣
– [القفل] قائمة	١٤
– [أخرى] قائمة	١٤

مقدمة

معلومات عن عرض الرمز "⓪"


قد يظهر الرمز "⓪" على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل، وهذا يشير إلى أن الوظيفة الموضحة في دليل المالك غير متوفرة في هذا الوسيط على وجه التحديد.

لرموز المستخدمة في هذا الدليل


أي قسم يحتوي العنوان الخاص به على أحد الرموز التالية ينطبق على الأسطوانات التي يمثلها الرمز فقط.

DVD	DVD-VIDEO
ACD	DVD±R /RW، فيديو،
MOVIE	الأسطوانات المدججة الصوتية
MUSIC	ملفات الفيديو الموجودة داخل USB /الأسطوانة
PHOTO	ملفات الفيديو الموجودة داخل USB /الأسطوانة
	ملفات الصور الموجودة داخل USB /الاسطوانة


الملحقات المزودة

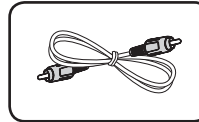

كابل الفيديو (١)

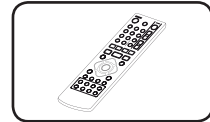

جهاز التحكم عن بُعد (١)

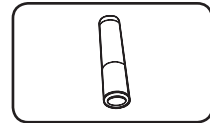

(١) قيراطبلا

الأسطوانات القابلة للتشغيل

DVD-VIDEO (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم) الأسطوانات، مثل الأفلام، التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.	
DVD±R (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم) - وضع الفيديو والمستكملة فقط - يدعم الأسطوانات مزدوجة الطبقات أيضًا - أسطوانات DVD±R التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	
DVD-RW (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم) - وضع VR وضع الفيديو والمستكملة فقط - أسطوانات DVD-RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	
DVD+RW (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم) - وضع الفيديو والمستكملة فقط - أسطوانات DVD+RW التي تحتوي على ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	
الأسطوانات المدججة الصوتية (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم)	
CD-R/RW (أسطوانة ٨ سم/ ١٢ سم) - أسطوانات CD-R/RW التي تحتوي على عناوين صوتية أو ملفات أفلام أو موسيقى أو صور.	

ملاحظة !

خيار تنسيق الاسطوانة مضبوط على [Mastered] (مُتحكم فيه) لجعل الاسطوانة متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الاسطوانات القابلة للكتابة عليها. عند ضبط الخيار على نظام حي، لن يمكنك استخدامه في مشغلات LG. (مُتحكم فيه/ نظام الملف الحي: نظام تنسيق الاسطوانات لنظام التشغيل windows Vista)

الصور

حجم الصورة: يوصى بأقل من ٢ ميغا.

- ملفات الصور التقديمية وغير القابلة للفقد أثناء الضغط غير مدعومة.

ملاحظات عن جهاز USB

- لا تنزع جهاز USB أثناء التشغيل (تشغيل...إلخ).
- جهاز USB الذي يتطلب تثبيت برنامج إضافي عند التوصيل بالكمبيوتر غير مدعوم.
- جهاز USB: جهاز USB الذي يدعم USB ١, ١ و ٢, ٠ USB.
- يمكن تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى والصور. للحصول على التفاصيل الخاصة بتشغيل كل ملف، انظر الصفحة ذات الصلة.
- يوصى بعمل نسخة احتياطية بشكل دوري لتفادي فقد البيانات.
- إذا كنت تستخدم كابل امتداد USB أو محور USB أو قارئ USB متعددة، قد لا يتم التعرف على جهاز USB.
- بعض أجهزة USB قد لا تعمل على هذه الوحدة.
- الكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة غير مدعومة.
- منفذ USB الخاص بالوحدة لا يمكن توصيله بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز للتخزين.

رمز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على كود منطقة مطبوع على الجزء الخلفي من الوحدة. هذه الوحدة يمكن استخدامها في تشغيل أسطوانات DVD الموضوع عليها ملصق مثل ذلك الموجود على الجزء الخلفي من الوحدة أو "ALL".

مواثمة الملف

عام

إمتدادات الملف المتاحة:

“.avi”، “.mpg”، “.mpeg”، “.mp3”، “.wma”، “.jpg”، “.jpeg”

- لا يجب أن يزيد اسم الملف عن ٣٥ رمز.
- ووفقاً لحجم وعدد الملفات، قد يستغرق الأمر عدة دقائق لقراءة المحتويات الموجودة على الوسائط.
- الحدا الأقصى للملفات/ المجلدات: أقل من ٦٠٠ (إجمالي عدد الملفات والمجلدات)

تنسيق DVD±R/RW و CD-R/RW
٩٦٦٠ ISO

ملفات الفيديو

حجم الاستبانة المتاحة: ٥٧٦ x ٧٢٠ (العرض × الارتفاع) بكسل

الترجمة القابلة للتشغيل:

SubRip (.srt/.txt), SAMI (.smi),

SubStation Alpha (.ssa/.txt),

MicroDVD (.sub/.txt),

SubViewer 2.0 (.sub/.txt),

TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

تنسيق الترميز القابل للتشغيل: “DIVX3.xx”، “DIVX4.xx”، “DIVX5.xx”، “MP43”، “XviD”، “3IVX”

تنسيق الصوت القابل للتشغيل:

“Dolby Digital”، “PCM”، “MP3”، “WMA”

التردد النموذجي: في حدود ٨ - ٤٨ كيلوهرتز (MP3)،

وفي حدود ٣٢ - ٤٨ كيلوهرتز (WMA)

معدل البت (MP3 / WMA / DivX):

في حدود ٨ - ٣٢٠ كيلوبايت/ثانية (MP3)،

وفي حدود ٣٢ - ١٩٢ كيلوبايت/ثانية (WMA)

أقل من ٤ Mbps (DivX)

ملاحظة

هذا التشغيل لا يدعم الملفات المسجلة باستخدام ١ GMC* أو ٢ Qpel*. وهي أساليب لترميز الفيديو بمعيار MPEG4، مثل الخاصة بتنسيقات DivX أو DivX. ١ GMC* - تصحيح الحركة العالمي ٢ Qpel* - ربع بكسل

الملفات الصوتية

التردد النموذجي: في حدود ٨ - ٤٨ كيلوهرتز (MP3)،


وفي حدود ٣٢ - ٤٨ كيلوهرتز (WMA)

التردد النموذجي: في حدود ٨ - ٤٨ كيلوهرتز (MP3)،

وفي حدود ٣٢ - ٤٨ كيلوهرتز (WMA)

وحدة التحكم عن بعد

بدء التشغيل

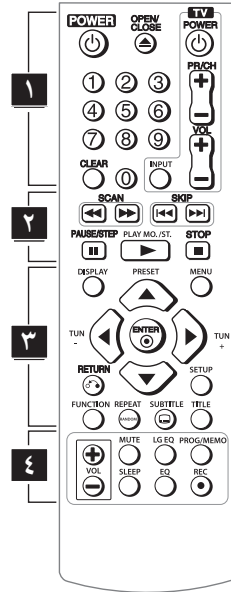

..... ٤

(+/-) **VOL (Volume)** : لضبط مستوى الصوت.

MUTE : لكتم الصوت.

LG EQ (🎵) : يمكنك اختيار التخصيص "طبيعي" أو "مخلي" لمنظم الصوت باستخدام LG EQ.

PROG/MEMO : يصل إلى قائمة البرنامج أو يزيلها.

SLEEP : لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائيًا عند وقت محدد. (الخافت: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

(EQ) (EQUALIZER effect) : يمكنك اختيار نوع الصوت.

REC (●) : تسجيل مباشر USB.

تركيب البطارية

اخلع غطاء البطارية الموجود خلف وحدة التحكم عن بعد، ثم أدخل بطارية R03 (حجم AAA) بحيث يكون القطبين + و - في موقعهما الصحيح.

رقم الكود للتحكم في أجهزة التلفاز:

مع الاستمرار في الضغط على زر **POWER** الخاص بجهاز التلفزيون، اضغط فوق الأزرار الرقمية لتحديد كود المصنّع لجهاز التلفزيون الخاص بك (أنظر الجدول التالي). حرر زر **POWER**.

..... ٢

(◀▶/▶▶) **SCAN** : البحث المتقدم أو الخلفي.

(◀◀/▶▶) **SKIP** : إنتقل إلى الفصل/ المسار/ الملف التالي أو السابق.

(⏸) **PAUSE/STEP** : للإيقاف المؤقت للتشغيل.

(▶) **PLAY** / **MO. /ST.** : يبدأ التشغيل. يجدد Mono / Stereo.

(■) **STOP** : لإيقاف استعادة التشغيل.

..... ٣

DISPLAY : للدخول إلى العرض على الشاشة.

(^v) **PRESET** : لاختيار برنامج الراديو.

MENU : للوصول إلى قائمة قرص DVD.

(- /+) **TUN** : لتوليف محطة الراديو المطلوبة.

(▲/▼/◀/▶) : للتنقل عبر القوائم.

(⊙) **ENTER** : للتأكيد على اختيار القائمة.

(↶) **RETURN** : للانتقال إلى الخلف أو الخروج من القائمة.

SETUP : يمكنك دخول قائمة الإعداد أو الخروج منها.

FUNCTION : اختر الوظيفة ومصدر الإدخال.

REPEAT/RANDOM : لاختيار وضع تشغيل.

(🗣) **SUBTITLE** : اختيار لغة الترجمة.

TITLE : قائمة عنوان الأسطوانة، في حال وجودها.

..... ١

(⏻) **POWER** : يستخدم في تشغيل أو إيقاف تشغيل المشغل.


(⏮/⏭) **OPEN/CLOSE** : لفتح أو غلق درج الأسطوانات.

الأزرار الرقمية : يُستخدم لتحديد الخيارات الرقمية أو إدخال الحروف.

CLEAR : لمسح رقم المسار من قائمة Program.

أزرار التحكم في التلفزيون: للتحكم في مستوى الصوت والقناة ومدخلات الصوت والفيديو والتشغيل/ الإيقاف في التلفزيون. (جهاز تلفزيون LG فقط)

الوحدة

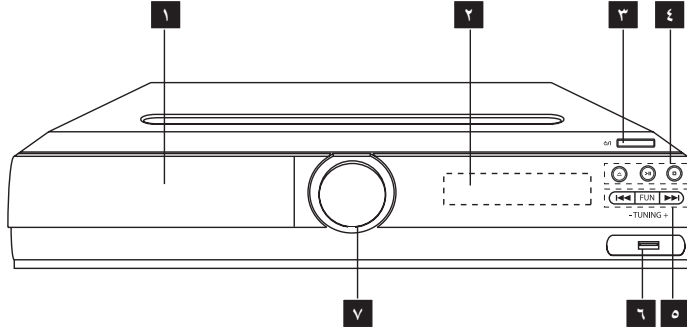

١ درج أقراص DVD /CD

٢ إطار العرض

٣ (تشغيل)

٤ ▲ (فتح/ غلق)

▶/⏮ (إيقاف مؤقت/ خطوة)

■ (إيقاف)

٥ FUN

اختر الوظيفة ومصدر الإدخال.

⏮/▶ (تخطي)


(- /+) TUNING : لتوليف محطة الراديو المطلوبة.

٦ منفذ USB

يمكنك تشغيل الفيديو والصورة والصوت من خلال توصيل جهاز USB.

٧ درج الصوت (VOL).

اللوحة الخلفية

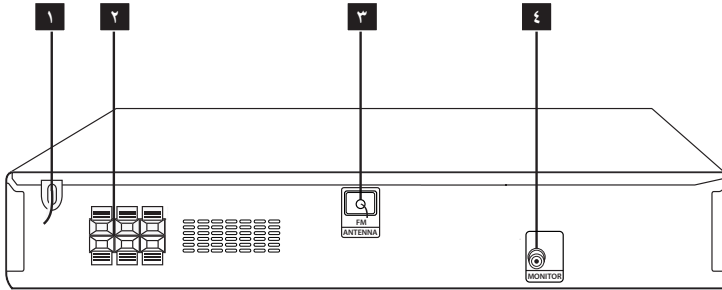

١ سلك الطاقة

٢ طرف الساعة

٣ هوائي (FM)

ستصبح عملية الاستقبال على أفضل وجه عند تمديد طرف الهوائي ليصبح في شكل خط مستقيم أو أفقي.

٤ موصل مخرج فيديو (MONITOR VIDEO OUT)

يوصل بالتلفاز عبر مداخل الفيديو.


توصيل السماعات

توصيل السماعة بالوحدة

توصيل الأسلاك الموصلة في السماعة بالوحدة. لتوصيل الكابل بالوحدة، اضغط لوحة الأصابع البلاستيكية لفتح أطراف التوصيل بالوحدة. أدخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (موجب).

توصيل السماعة

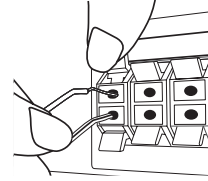


تحذير

- تنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.
- قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمنية).
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

التوصيل بالتلفاز

توصيل الفيديو


قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو (VIDEO OUT (MONITOR) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وبإمكانك أن تسمع الصوت من سماعات النظام.

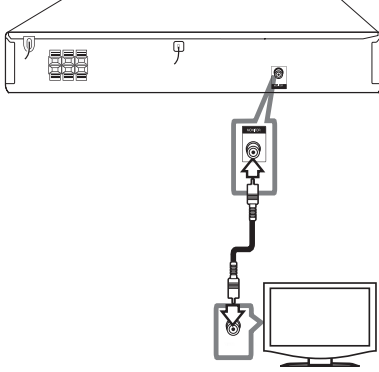

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، إلخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

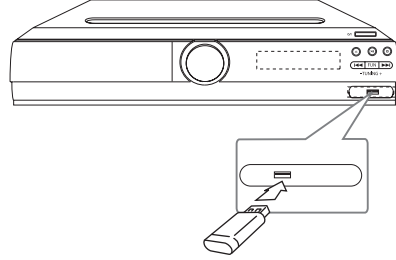

نزع جهاز USB من الوحدة

١. اضغط على زر FUNTION لاختيار وضع وظائف مختلف أو اضغط على زر **STOP** (■) مرتين متتاليتين.
٢. انزع جهاز USB من الوحدة.



التوصيل

الإعدادات

[شاشة العرض] قائمة

بعد التلفاز

حدد أي الأبعاد سوف يتم استخدامها مع شاشة التلفاز الخاص بك بناء على شكلها.

[4:3]: حدد متى يتم توصيل تلفاز قياسي بنسبة 4:3.

[16:9]: حدد متى يتم توصيل تلفاز عريض بنسبة 16:9.

وضع العرض

في حال اختيارك النسبة 4:3، فستكون بحاجة إلى تحديد كيف تودّ عرض البرامج والأفلام ذات الإطار العريض على شاشة التلفاز الخاص بك.

[Letterbox]: يعرض الصور ذات الإطار العريض مع أشرطة سوداء أعلى وأسفل الشاشة.

[Panscan]: يُستخدم ملء الشاشة التي تبلغ نسبة أبعادها 4:3 تمامًا، مع اقتصاص الصورة عند الضرورة.

عندما يتم تشغيل الوحدة للمرة الأولى، ينبغي عليك اختيار اللغة المرغوب فيها.

تعديل ضبط الإعداد

يمكنك تغيير إعدادات الوحدة من قائمة [إعداد].

١. اضغط فوق SETUP (إعداد).

٢. استخدم ▲/▼ لتحديد خيار الإعداد الأول، ثم اضغط فوق ► للانتقال إلى المستوى الثاني.

٣. استخدم ▲/▼ لتحديد خيار الإعداد الثاني، ثم اضغط ► للانتقال إلى المستوى الثالث.

٤. استخدم ▲/▼ لاختيار الإعداد المطلوب، ثم اضغط (⊙) ENTER للتأكيد على اختيارك.

[اللغة] قائمة

[اللغة] قائمة

اختر لغة معينة من أجل قائمة الإعداد والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة / قائمة

اختر لغة معينة من أجل صوت / ترجمة / قائمة الأسطوانة.

[أصلي]: تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[أخرى]: لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم (⊙) ENTER لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقًا لقائمة رمز اللغة. (انظر ص ٢٣) وإذا ارتكبت خطأ ما أثناء إدخال الرقم، يمكنك الضغط فوق زر CLEAR لحذف الأرقام ومن ثمّ تصحيحها.

[إيقاف تشغيل] (خاص بترجمة الأسطوانة): لغلق الترجمة.

[Speaker]

حدد الساعة التي ترغب في تعديلها.

⚠️ عذال م

هناك إعدادات معينة للساعة محظورة وفقا لاتفاقية ترخيص دولي ديجيتال.

[Size]

نظرا لأن إعدادات الساعة ثابتة، فلا يمكنك تغيير الإعدادات.

[Volume]

اضغط <> لتعديل مستوى الخارج من الساعة المحددة.

[Distance]

بعد توصيل الساعات بجهاز استقبال DVD Receiver، اضبط المسافة بين الساعات ونقطة استماعك إذا كانت مسافة الساعات الوسطى أو الأمامية أكبر من مسافة الساعات الخلفية. هذا يسمح للصوت الصادر من كل ساعة أن يصل للسماع في نفس الوقت. اضغط على <> لتعديل مسافة الساعة المحددة. تكون هذه المسافة مساوية للفرق بين المسافة بين الساعات الوسطى والخلفية من ناحية والأمامية من ناحية أخرى.

[Test]


اضغط على <> لتجربة إشارات كل ساعة. قم بتعديل حجم الصوت بحيث يتوافق مع حجم صوت إشارات التجربة المحفوظة في النظام.

[الصوت] قائمة

إعداد السماعات 5.1 (Speaker setup)

قم بإجراء الإعدادات التالية على محمل رموز قناة 2.1 المدمج.

1. اضغط على إعداد (SETUP).
2. استخدم V لتحديد قائمة الصوتيات (AUDIO) ثم اضغط على >.
3. استخدم V لتحديد قائمة إعداد الساعة (Speaker setup) ثم اضغط على >.
4. اضغط فتح (ENTER) سيظهر إعداد الساعة [Speaker setup]

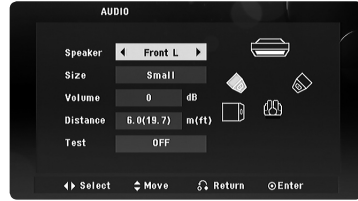

5. استخدم <> لتحديد الساعة المرادة.
6. تعديل الخيارات باستخدام الأزرار <V>.
7. اضغط على فتح (RETURN) لتأكيد التحديد. العودة للقائمة السابقة.

DRC (التحكم في النطاق الحركي)

يجعل الصوت أنقي عند خفض مستوى الصوت (دولبي ديجيتال فقط). اضبط على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal (فوكال)

يجعل الضبط على وضع [تشغيل] فقد عندما يكون هناك جهاز كاروكي دي في دي متعدد القنوات قيد التشغيل. وتختلط قنوات جهاز الكاروكي على الأسطوانة لتشكّل صوتًا طبيعيًا مجسمًا.

[القفل] قائمة

أولاً، عليك إنشاء كلمة مرور مكونة من 3 أرقام على [كود المنطقة] من أجل استخدام قائمة LOCK (الغلق).

وفي حال نسيانك كلمة المرور الخاصة بك فإمكانك إعادة ضبطها. قم أولاً بإخراج القرص الموجود في الوحدة. اعرض قائمة الإعدادات ومن ثم أدخل رقمًا مكونًا من ٦ أرقام "٢١٠٤٩٩". يظهر "P CLr" في نافذة العرض وتحذف كلمة المرور.

التصنيف

اختر مستوى للتصنيف. كلما كان المستوى أقل، كان التصنيف أكثر صرامة. اختر [إلغاء القفل] لإلغاء تفعيل التقييم.

كلمة المرور

لضبط أو تغيير كلمة المرور من أجل إعدادات الغلق.

كود المنطقة

لإدخال الرمز الموحد للمنطقة من خلال الرجوع إلى قائمة رموز المناطق ص ٢٢.

[أخرى] قائمة

سرعة التسجيل

يمكنك اختيار معدل البت (bit rate) من أجل التسجيل المباشر عبر وصلة USB. ويمنحك معدل البت العالي جودة أفضل للصوت لكن مع شغل مساحة أكبر على مشغل الفلاش USB. للتسجيل المباشر عبر وصلة USB، انظر ص ١٧.

DivX(R) VOD

عن DivX®: DIVX VIDEO هي عبارة عن صيغة فيديو رقمية ابتكرتها شركة DivX و Inc. كما أن هذا الجهاز هو جهاز معتمد لدى شركة DivX لتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com لمزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

معلومات عن فيديو DivX الذي يعرض حسب الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد لدى DivX لكي يتم تشغيل الأفلام المشتراة من فيديو DivX عند الطلب (VOD movies). ولكي تحصل على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة الإعدادات الخاصة بجهازك. اذهب إلى vod.divx.com لمزيد من المعلومات حول كيفية إنعام تسجيلك.

[تسجيل]: لعرض رمز التسجيل للوحدة الخاصة بك.

[إلغاء التسجيل]: لإلغاء تسجيل الوحدة الخاصة بك وعرض رمز إلغاء التسجيل.

العمليات الأساسية

1. أدخل القرص مستخدماً فتح/إغلاق (OPEN/CLOSE) أو وصل جهاز USB بمنفذ USB.
2. حدد خاصية DVD/CD أو USB بالضغط على خاصية (FUNCTION).
3. حدد ملف (أو مسار/ عنوان) ترغب في تشغيله بالضغط على <>V>A.

⚠️ عَظَم

عند تشغيل قرص أو مسار USB فلاش يحتوي على ملفات "DivX" و "إم بي ثري MP3" و "وينايمب WMA" و "JPEG" مجتمعةً يمكنك اختيار قائمة الملفات التي ترغب في تشغيلها بالضغط على MENU. في حالة "عدم وجود نوع من الدعم للملف على المشغل" الحظر اختر ملفاً مناسباً من خلال الضغط على MENU

من	نفذ ذلك
إيقاف	اضغط على ■
قراءة الملفات	اضغط على ►
إيقاف مؤقت	اضغط على
التشغيل إطار بإطار	اضغط بشكل متكرر على لتشغيل عنوان Frame-by-Frame.
التخطي إلى الفصل/ المسار/ الملف اللاحق/ السابق	خلال قراءة الملفات، اضغط على ►► أو ◀◀ للذهاب إلى الفصل/ المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل/ المسار الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على ◀◀ للرجوع إلى الفصل/ المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف
تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف	خلال قراءة الملف، اضغط ضغطاً متكرراً على ►► أو ◀◀ لتحديد سرعة المسح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل (PLAY). التشغيل المتكرر أو العشوائي
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط بشكل متكرر على REPEAT/RANDOM، وسوف يعمل العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي. - نمط التشغيل العشوائي: الملفات الموسيقية فقط.
تبطئة سرعة التشغيل	في نمط الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء SCAN ►► لتحديد السرعة المطلوبة. (التشغيل العكسي غير مدعوم مع ملفات Divx).

التشغيل العام

التشغيل العام

الوظيفة	طريقة التنفيذ
تشغيل	اضغط (▶) PLAY
إيقاف مؤقت	اضغط (⏸) PAUSE / STEP
إيقاف	اضغط (■) STOP
تخطي إلى التالي أو السابق	اضغط فوق (▶▶) أو (◀◀) أثناء التشغيل.
تقديم سريع أو رجوع سريع	اضغط (▶▶) أو (◀◀) أثناء التشغيل. (اضغط مطوّلًا فوق (▶▶) أو (◀◀) على اللوحة الأمامية)
استئناف التشغيل	اضغط فوق (■) STOP أثناء التشغيل للاحتفاظ بنقطة الإيقاف.
	<ul style="list-style-type: none"> اضغط (■) STOP مرة واحدة: تظهر (■) على الشاشة (الإيقاف للاستئناف) اضغط (■) STOP مرتين: تظهر (■) على الشاشة
تشغيل الأسطوانة أو جهاز USB الذي يحمل أنواعًا عديدة من الملفات	اختبر القائمة الملائمة من خلال الضغط باستمرار على العنوان مثل [موسيقى]، و[صورة]، و[فيلم].
اختيار النظام	يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التلفزيون الخاص بك. ولا بد من إزالة أي أسطوانة قد تكون بداخل الوحدة كما ينبغي الضغط مع الاستمرار في الضغط على (⏸) PAUSE / STEP لأكثر من خمس ثواني حتى تتمكن من اختيار نظام معين (PAL، NTSC، AUTO).
شاشة التوقف	اترك الوحدة في وضع الإيقاف لمدة خمس دقائق، فظهر شاشة التوقف. وإذا استمر عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فسوف تقوم الوحدة بإغلاق ذاتها تلقائيًا.
ذاكرة آخر مشهد	أغلق الوحدة، وستجد أنها تحتفظ في ذاكرتها بأخير مشهد تم رؤيته حتى إذا تم إدخال الأسطوانة مجددًا بعد إزالتها أو إذا تم فتح الوحدة بعد إغلاقها وهي بصدد تشغيل أسطوانة بعينها. (أسطوانات DVD / أسطوانات المدججة الصوتية فقط)

العرض على الشاشة DVD MOVIE

يمكنك أن تقوم بعرض وضبط العديد من المعلومات والإعدادات عن المحتوى.

1. أثناء التشغيل، اضغط فوق DISPLAY لعرض مختلف معلومات التشغيل.
2. اختر أحد الخيارات باستخدام ▲/▼.
3. استخدم ◀/▶ والأزرار الرقمية لضبط قيمة الخيار المحدد.
4. اضغط فوق RETURN (↩) للخروج من العرض على الشاشة.

رقم العنوان الحالي / إجمالي عدد العناوين.	2 / 6
رقم الفصل الحالي / إجمالي عدد الفصول.	01 / 33
وقت التشغيل المتبقي، إجمالي الزمن المحدد للعنوان / الملف الحالي	C 0:01:44 T 1:51:39
اللغة أو قناة الصوت المحددة	1. ENG Dolby 3/2.1 CH
الترجمة المحددة	1. KOR
الزاوية المحددة / العدد الإجمالي للزاويا	1 / 1
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.	NATURAL

ACD MUSIC موسيقى

الوظيفة	طريقة التنفيذ
التشغيل المتكرر	اضغط فوق REPEAT أثناء التشغيل. لتحديد عنصر معين من أجل تكراره، اضغط فوق REPEAT بشكل متكرر. • TRACK / RANDOM / ALL
إنشاء أو حذف برنامجك الخاص	اضغط فوق PROG. / MEMO. لتحديد الملف المطلوب، فظهر علامة ⑤ على الشاشة وباستخدام ▲/▼ و (⊙) ENTER لإضافة ملف (ملفات) الموسيقى إلى قائمة البرنامج، عند قيامك بإضافة ملف (ملفات) الموسيقى المطلوبة، اضغط فوق PROG. / MEMO. لإنهاء تحرير قائمة البرنامج. لمسح ملف (ملفات) الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر الملف الذي ترغب في مسحه ثم اضغط CLEAR في وضع تعديل البرنامج. ولمسح جميع ملفات الموسيقى من قائمة البرنامج، اختر [مسح الكل] ثم اضغط (⊙) ENTER في وضع تعديل البرنامج.
عرض معلومات الملف (علامة ID3)	أثناء تشغيل ملف MP3 يحتوي على معلومات الملف، يمكنك عرض هذه المعلومات من خلال الضغط فوق زر DISPLAY بشكل متكرر.
• والأمر يعتمد على ملفات MP3 نفسها، فقد لا يتم عرض المعلومات على الشاشة.	
تسجيل اسطوانة مدمجة صوتية على جهاز USB.	توصيل مشغل فلاش USB بالوحدة قبل التسجيل. أدخل أسطوانة صوتية مدمجة، ثم حدد مسارًا معينًا باستخدام (●) REC، ▲/▼، أو الأزرار الرقمية.
• لتسجيل المسار: اضغط (●) REC في وضع التشغيل أو الإيقاف المؤقت أو استئناف الإيقاف.	
• لتسجيل كافة المسارات: اضغط (●) REC في وضع التوقف التام.	
• لتسجيل قائمة البرنامج: في وضع الإيقاف، اضغط فوق (●) REC بعد تحديد مسار معين في قائمة البرنامج.	

تشغيل متقدم

DVD MOVIE فيلم

الوظيفة	طريقة التنفيذ
عرض قائمة الاسطوانات	اضغط فوق قائمة MENU (فقط DVD)
التشغيل المتكرر	اضغط فوق REPEAT أثناء التشغيل. لتحديد عنصر معين ترغب في تكراره، اضغط فوق REPEAT (تكرار) بشكل متكرر. • DVD: الفصل / العنوان / إيقاف • فيلم: المسار / الكل / إيقاف
تشغيل الإطارات وأحدًا تلو الآخر	اضغط فوق (II) PAUSE/STEP أثناء تشغيل ملف الفيديو ثم اضغط فوق (II) PAUSE/STEP بشكل متكرر لتشغيل وظيفة تشغيل الإطارات واحدًا تلو الآخر.
تحديد وقت بدء التشغيل المرغوب فيه	البحث عن نقطة البداية للكلود الزمني الذي تم إدخاله. اضغط فوق DISPLAY، ثم اختر رمز الساعة. أدخل وقتًا معينًا ثم اضغط فوق ENTER(⊙). على سبيل المثال، للعثور على مشهد معين في التوقيت 1 ساعة و ١٠ دقائق و ٢٠ ثانية، أدخل "١١٠٢٠" ثم اضغط (⊙) ENTER. في حالة إدخال رقم خاطئ، اضغط فوق CLEAR للإدخال مرة أخرى.
تغيير صفحة ترميز الترجمة (ملفات الفيديو فقط)	اضغط مطوّلًا فوق SUBTITLE لمدة ٣ ثواني أثناء التشغيل. وسوف يظهر كود اللغة. اضغط فوق ◀/▶ لاختيار ترميز لغة أخرى كي يتسنى عرض الترجمة بشكل ملائم ثم اضغط (⊙) ENTER.
الإبطاء من سرعة التشغيل (للأمم فقط)	أثناء إيقاف التشغيل بشكل مؤقت، اضغط فوق ▶▶ بشكل متكرر لتشغيل السرعات المختلفة للحركة البطيئة. اضغط (▶▶) PLAY لمواصلة التشغيل بالسرعة العادية.

ملاحظة !

- عند استخدامك هذه الوظيفة، سوف يتم إنشاء مجلد "CD_REC" بشكل تلقائي في مشغل فلاش USB، ومن ثم يتم حفظ ملف (ملفات) الموسيقى بداخله.
- إذا قمت بإزالة مشغل فلاش USB، أو قمت بإيقاف الوحدة عن التشغيل أو فتحها أثناء التسجيل، فقد يؤدي هذا إلى حدوث خلل وظيفي.
- إذا كانت المساحة المتبقية على مشغل فلاش USB غير كافية، فلن يكون التسجيل متاحاً. ولزيادة المساحة الخالية، يمكنك حذف الملفات الموجودة بداخل المشغل غير استخدام جهاز الكمبيوتر الشخصي الخاص بك.
- أسطوانة CD-G والأسطوانات الصوتية المدمجة التي تدعم ترميز الصوت الرقمي المسرحي لا يمكن تسجيلها.
- الذاكرة الصلبة الخارجية (الهارد الخارجي)، مشغل متعدد البطاقات، جهاز USB متعدد التقنيات، الأجهزة المغلقة، ومشغل MP3، كلها أجهزة غير مدعومة من قبل هذا الجهاز.
- يمكنك ضبط سرعة التسجيل من خلال الضغط فوق (●) REC أثناء التسجيل المباشر عبر جهاز USB.
- المسار (X1): أثناء التسجيل بالسرعة العادية X1، يمكنك الاستماع إلى الموسيقى.
- المسار (X4): أثناء التسجيل بأربعة أضعاف السرعة العادية 4X، لا يمكنك الاستماع إلى الموسيقى.
- صيغة التسجيل: ملف MP3
- ترميز معدل البت: ١٢٨ كيلوبت/ث، ١٦٠ كيلوبت/ث، ١٩٢ كيلوبت/ث، ٢٥٦ كيلوبت/ث، ٣٢٠ كيلوبت/ث



❗ عّظالم

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت الساعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجوّ المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.

ضبط الصوت

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منغم الصوت EQ / LG EQ.

يمكنك تغيير EQ / LG EQ باستخدام مفتاح الأسهم <> أثناء عرض معلومات EQ / LG EQ.

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

على الشاشة	الوصف
NATURAL	يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.
التخصيص المحلي لمنظم الصوت:	مؤثرات صوتية إقليمية مثلي. (DANGDUT / ARABIC / PERSIAN / INDIA / REGUETON / MERENGUE / SALSA / SAMBA / CUMBIA / AFRO)
AUTO EQ	يتعرف على منظم الصوت الأكثر تشابهاً مع نوع الموسيقى المشتملة عليه ملفات الأغاني MP3 ID3 Tag
POP CLASSIC JAZZ ROCK	يضيف هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.
MP3 OPT	هذه الوظيفة مثالية لملفات MP3 القابلة للضغط . وهي تحسن صوت الترددات العالية.
BASS	أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيض) والصوت المحيطي.
BYPASS	يمكنك الاستمتاع بالصوت بدون تأثير منظم الصوت.

ضبط محطات الراديو مسبقاً

يمكنك ضبط ٥٠ قناة FM ضبطاً مسبقاً.

قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

١. اضغط على خاصية (FUNCTION) إلى أن تظهر FM على نافذة العرض.

٢. حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف (+/-) (TUN).

٣. اضغط على PROG/MEMO، وسوف يومض عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.

٤. اضغط على PRESET (ΛV) لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي تريده.

٥. اضغط على PROG/MEMO.

فسوف تكون المحطة مخزنة.

٦. كرر الخطوات من ٢ إلى ٥ لتخزين محطات أخرى.

ملاحظة

إذا قمت بإيقاف التشغيل عن طريق إزالة كبل الطاقة على الفور في غضون دقيقة واحدة من ضبطك لمحطات الراديو لن يتم استرجاع المحطات المخزنة.

مسح كل المحطات المحفوظة

١. استمر في الضغط على PROG/MEMO لثانيتين تقريباً. سيومض ERASE ALL (مسح الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.

٢. اضغط على PROG/MEMO لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط (MO./ST.) (PLAY) من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

الصورة PHOTO

الوظيفة	طريقة التنفيذ
مشاهدة ملفات الصور على هيئة عرض للشرائح	استخدم ▲/▼/◀/▶ لتمييز الرمز (III) ثم اضغط على ENTER (⊙) للبدء في عرض الشرائح.
ضبط سرعة عرض الشرائح	يمكنك تغيير سرعة عرض الشرائح باستخدام ▲/▼ حالما يكون رمز (III) مميزاً.
تدوير الصور	استخدم ▲/▼ لتدوير الصورة أثناء عرضها على شاشة كاملة وفي اتجاه معاكس لاتجاه عقارب الساعة أو في اتجاه عقارب الساعة حال عرض صورة معينة على شاشة كاملة.
الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح	يمكنك الاستماع إلى الموسيقى أثناء عرض الشرائح، إذا كان القرص يحتوي على ملفات موسيقى وصور معاً. استخدم ▲/▼/◀/▶ لتمييز الرمز (III) ثم اضغط فوق ENTER (⊙) (إدخال) لبدء عرض الشرائح.

عمليات الإذاعة

الاستماع إلى الراديو

١. اضغط على خاصية (FUNCTION) إلى أن تظهر FM على نافذة العرض.

وستكون آخر محطة مستلمة هي المحطة المولفة.

٢. التوليف التلقائي: اضغط باستمرار على (+/-) TUN لمدة ثانيتين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حرر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.

التوليف اليدوي: اضغط ضغطاً متكرراً على (+/-) TUN.

٣. اضبط حجم الصوت بتدوير VOL. الموجود في اللوحة الأمامية أو بالضغط ضغطاً متكرراً على VOL + أو - في جهاز التحكم عن بعد.

دليل حل المشاكل

العرض	السبب	الحل
لا توجد طاقة.	الوحدة موصلة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	أدخل سلك التيار في مقبس الحائط بإحكام.
الوحدة متصلة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	الوحدة موصلة بالكهرباء لكنها لا تعمل.	أدخل أسطوانة.
الوحدة لا تبدأ في استعادة التشغيل.	تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل.	أدخل أسطوانة قابلة للتشغيل. (تحقق من نوع الأسطوانة وكود المنطقة.)
	مستوى التصنيف مضبوط.	قم بتغيير مستوى التصنيف.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.	جهاز التحكم عن بعد غير موجه إلى المستشعر عن بعد في الوحدة.	وجه جهاز التحكم عن بعد إلى مستشعر التحكم عن بعد بالوحدة.
	جهاز التحكم عن بعد بعيد جدًا عن الوحدة.	قم بتشغيل جهاز التحكم عن بعد بالقرب من الوحدة.
جودة الصورة الضعيفة وتشوه الصوت	وجود بصمات أصابع وغبار على الاسطوانة.	قم بمسح الاسطوانة من المركز إلى الخارج بقطعة قماش نظيفة. لا تستخدم مذيبيات قوية (كالكحول أو البنزين أو الثر أو المنظفات المتوفرة تجاريًا)
لا توجد صورة.	جهاز التلفزيون غير مضبوط لاستقبال إشارة من الوحدة.	اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون.
	اختر وضع إدخال الفيديو الملائم في التلفزيون.	وصل كابل الفيديو بإحكام.
لا يوجد صوت	الجهاز الموصل باستخدام كابل الصوت غير مضبوط لاستقبال الإشارة من الوحدة.	اختر وضع الإدخال الصحيح لمكبر الصوت.
	خيارات AUDIO مضبوطة على وضع خاطئ.	اضبط إعدادات AUDIO على الوضع الصحيح.

قائمة رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنگافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلندا	GL	جرين لاند	BO	بوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونغ كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	شيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوستاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليزيا	EG	مصر
				MV	مالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

قائمة رمز اللغة

استخدم هذه اللائحة لإدخال لغتك المفضلة بالنسبة للإعدادات الأولية التالية: [صوت الأسطوانة] و[ترجمة الأسطوانة] و[قائمة الأسطوانة]

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
٨٣٦٨	السندية	٧٦٨٤	الليتوانية	٧٠٨٢	الفرنسية	٦٥٦٥	أفار
٨٣٧٣	السنغالية	٧٧٧٥	المقدونية	٧٠٨٩	الفريزية	٦٥٧٠	الأفريقية
٨٣٧٥	السلوفاكية	٧٧٧١	مالاجاس	٧١٧٦	غاليشيان	٨٣٨١	الألبانية
٨٣٧٦	السلوفينية	٧٧٨٣	الماليزية	٧٥٦٥	الجورجية	٦٥٧٧	الأمهرية
٦٩٨٣	الاسبانية	٧٧٧٦	مالايلام	٦٨٦٩	الألمانية	٦٥٨٢	العربية
٨٣٨٥	السودانية	٧٧٧٣	الماورية	٦٩٧٦	اليونانية	٧٢٨٩	الأرمينية
٨٣٨٧	السواحلية	٧٧٨٢	الماراثية	٧٥٧٦	جرين لاند	٦٥٨٣	الأساميزية
٨٣٨٦	السويدية	٧٧٧٩	المالدوفية	٧١٧٨	الفوارانية	٦٥٨٨	الألبانية
٨٤٧٦	التاجالوج	٧٧٧٨	المانغولية	٧١٨٥	الجوجاراتية	٦٥٩٠	الأذربيجانية
٨٤٧١	الطاجيكية	٧٨٦٥	ناورو	٧٢٦٥	الهاوسا	٦٦٦٥	البشكيرية
٨٤٦٥	التاميلية	٧٨٦٩	النيبالية	٧٣٨٧	العبرية	٦٩٨٥	الباسكية
٨٤٦٩	التيلوجية	٧٨٧٩	النرويجية	٧٢٧٣	الهندية	٦٦٧٨	البنغالية
٨٤٧٢	التايلاندية	٧٩٨٢	الأوربا	٧٢٨٥	المجرية	٦٨٩٠	بوتان
٨٤٧٩	التونجية	٨٠٦٥	البنجابية	٧٣٨٣	الآيسلندية	٦٦٧٢	البهارية
٨٤٨٢	التركية	٨٠٨٣	الباشتو	٧٣٧٨	الأندونيسية	٦٦٨٢	البريتونية
٨٤٧٥	التركمانية	٧٠٦٥	الفارسية	٧٣٦٥	اللغة الدولية	٦٦٧١	البلغارية
٨٤٨٧	التوية	٨٠٧٦	البولندية	٧١٦٥	الأيرلندية	٧٧٨٩	البورمية
٨٥٧٥	الأوكرانية	٨٠٨٤	البرتغالية	٧٣٨٤	الإيطالية	٦٦٦٩	البيلاروسية
٨٥٨٢	الأوردية	٨١٨٥	كويتشوا	٧٤٦٥	اليابانية	٩٠٧٢	الصينية
٨٥٩٠	الأوزبكية	٨٢٧٧	رايتو رومانك	٧٥٧٨	الكانادا	٧٢٨٢	الكرواتية
٨٦٧٣	الفيتنامية	٨٢٧٩	الرومانية	٧٥٨٣	الكشميرية	٦٧٨٣	التشيكية
٨٦٧٩	الفولانية	٨٢٨٥	الروسية	٧٥٧٥	الكازاخستانية	٦٨٦٥	الدانماركية
٦٧٨٩	الويلزية	٨٣٧٧	السامسونية	٧٥٨٩	الكرغيزية	٧٨٧٦	الهولندية
٨٧٧٩	الولوفية	٨٣٦٥	اللغة السنسكريتية	٧٥٧٩	الكورية	٦٩٧٨	الإنجليزية
٨٨٧٢	إكسوزا	٧١٦٨	الجيلية الأسكتلندية	٧٥٨٥	الكردية	٦٩٧٩	إسبرانتو
٧٤٧٣	البديشية	٨٣٨٢	الصرية	٧٦٧٩	اللاوسية	٦٩٨٤	الاستونية
٨٩٧٩	اليوروبا	٨٣٧٢	الكرواتية الصربية	٧٦٦٥	اللاتينية	٧٠٧٩	الفاروزية
٩٠٨٥	الزولو	٨٣٧٨	شونا	٧٦٨٦	اللافنية	٧٠٧٤	فيجي
				٧٦٧٨	اللينجالا	٧٠٧٣	الفنلندية

المواصفات

عام	
متطلبات متعلقة بالطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	٣٠٠ × ٦٥ × ٣٦٠ مم بدون القدم
الوزن الصافي (تقريبًا)	٢,٥ كجم
درجة حرارة التشغيل	٥ مئوية إلى ٤٠ مئوية
الرطوبة أثناء التشغيل	من ٥٪ إلى ٩٠٪.

النظام	
ليزر	ليزر أشباه الموصلات
نظام الإشارة	PAL / NTSC
مصد الطاقة (USB)	٥ V • ٥٠٠ mA

مؤلف	
نطاق توليف FM	٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠ ميغا هرتز أو ٨٧,٥ إلى ١٠٨,٠٠ ميغا هرتز

مكبر الصوت الأمامي (يسار/يمين)	
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
المقاومة	٤ أوم
طاقة الإدخال المقدرة	٢٥ وات
طاقة الإدخال القصوى	٥٠ وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	١٢٨ × ٨٠ × ٩٥ مم
صافي الوزن	٠,٣٣ كجم

فرعي سلبي مكبر صوت	
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
المقاومة	٨ أوم
طاقة الإدخال المقدرة	٥٠ وات
طاقة الإدخال القصوى	١٠٠ وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	٢٥٠ × ١٥١ × ١٦٠ مم
صافي الوزن	١,٨٥ كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

العلامات التجارية والترخيص



صنع بترخيص من Dolby Laboratories. Dolby ورمز D
المزدوج هي علامات تجارية ملك Dolby Laboratories



"شعار" هو علامة تجارية لشركة تراخيص شعار/ تنسيق DVD.



DivX® و DivX Certified® والشعارات المصاحبة هي علامات
تجارية لشركة DivX تُستخدم بترخيص منها.



ملحق

