



LIETUVIŲ
LATVIEŠU
E E S T I

Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

LG-P500



CE 0168

P/N : MMBB0393955 (1.2)

www.lg.com

WiFi (WLAN)	Šis jrenginys veikia visose Europos valstybēse. WLAN galima naudotis ES, esant patalpose, be apribojimų, tačiau juo negalima naudotis esant lauke Prancūzijoje, Rusijoje ir Ukrainoje.
----------------	---

WiFi (WLAN)	Šo aprikojumu drikt izmantot visās Eiropas valstīs. WLAN var neierobežoti lietot iekštelpās Eiropas Savienībā, taču to nevar lietot Francijā, Krievijā un Ukrainā ārpus telpām.
----------------	--

WiFi (WLAN)	Seadet tohib kasutada kõigis Euroopa Liidu riikides. WLAN-i võib Euroopa Liidu riikides piiramatult siseruumides kasutada, kuid seda ei tohi Prantsusmaal, Venemaal ja Ukrainas kasutada välistingimustes.
----------------	--

LG-P500 naudotojo vadovas



Šis vadovas padės pradėti naudotis telefonu. Jei jums reikia daugiau informacijos, apsilankykite www.lg.com.

- Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis silpnaregiams.
- © „LG Electronics, Inc.“, 2010. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji „LG Group“ ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Google Talk™“ ir „Android Market™“ yra „Google, Inc.“ prekės ženklai.





Seno prietaiso išmetimas

- 1** Jei gaminys pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio ženklu, jam taikytina Europos Direktyva 2002/96/EC.
- 2** Visus netinkamus naudoti elektrinius ir elektroninius prietaisus išmeskite atskirai nuo buitinių atliekų, juos reikia atiduoti į valstybės ar vietos valdžios nurodytus surinkimo punktus.
- 3** Tinkamai utilizavus seną prietaisą nebus neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4** Daugiau informacijos apie senų prietaisų išmetimą galite gauti iš vietinės valdžios atliekų tvarkymo specialistų, atliekų tvarkymo įmonių ar parduotuvės, kurioje pirkote gaminį.



Senų akumuliatorių išmetimas

- 1** Jei prie produkto akumuliatoriaus yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma Europos Sąjungos direktyva 2006/66/EC.
- 2** Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 proc. gyvsidabrio, 0,002 proc. kadmio arba 0,004 proc. švino.
- 3** Jokių akumuliatorių negalima pašalinti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 4** Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 5** Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus pašalinimą, kreipkitės į miesto aptarnavimo įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Turinys

Svarbi pastaba.....	6
---------------------	---

Pažintis su telefonu	16
-----------------------------------	-----------

SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas	18
Atminties kortelės įdėjimas ...	20
Atminties kortelės formatavimas	21

Jūsų pradžios ekranas.....	23
-----------------------------------	-----------

Patarimai dėl jutiklinio ekrano.....	23
Pastaba.....	23
Artumo jutiklis.....	23
Telefono užrakinimas.....	23
Ekraną atrakinimas	24
Pradinis puslapis	25
Valdiklių pridėjimas pradžios ekrane	25
Grįžimas į pastarąjį kartą naudotą programą.....	26
Ekraną rodoma klaviatūra	30
Teksto įvedimas	30
Abc režimas.....	31
123 režimas	31
Raidžių su kirčio ženklų įvedimas.....	31
Pavyzdys	31

„Google“ paskyros nustatymas	32
---	-----------

„Google“ paskyros kūrimas...	32
Prisijungimas prie „Google“ paskyros.....	32

Skambučiai.....	34
------------------------	-----------

Skambinimas.....	34
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas	34
Skambučių parametrai	36

Adresatai	37
------------------------	-----------

Adresato paieška	37
Naujo adresato pridėjimas	37
Parankiniai adresatai	37

Žinutės / el. paštas	39
-----------------------------------	-----------

Žinutės.....	39
Žinutės siuntimas.....	39
Pagal gijas sugrupuota dėžutė	40
Šypsenėlių naudojimas.....	40
Parametrų keitimas	40
El. pašto ir paskyrų ekrano atidarymas	40
Žinučių skaitymas	42
Atsakymas į žinutes.....	42
Žinučių žymėjimas	

Turinys

žvaigždutėmis	42
Darbas su paskyrų aplankais	44
El. pašto paskyrų pridėjimas ir redagavimas	44
Fotoaparatas	46
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	46
Fokusavimo režimo naudojimas	47
Greitas fotografavimas	47
Padarius nuotrauką	48
Papildomų parametrų naudojimas	48
Vaizdo kamera	52
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	52
Greitas vaizdo įrašymas	53
Įrašius vaizdo įrašą	53
Papildomų parametrų naudojimas	54
Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas	55
Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai	56
Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą	56
Nuotraukos naudojimas ekrano fone	56
Daugialypė terpė	57
Peržiūrėti modelį	57
Laiko juostos rodinys	57
Mano vaizdų parinkčių menu	57
Nuotraukos siuntimas	57
Vaizdo įrašo siuntimas	58
Vaizdo naudojimas	58
Skaidrių demonstracijos sukūrimas	58
Nuotraukų informacijos peržiūra	58
Rinkmenų perkėlimas naudojant USB laikmenas	59
Muzika	59
Dainos grojimas	59
Radijo imtuvo naudojimas	60
Stočių paieška	60
Stočių nustatymas iš naujo	61
Radijo klausymas	61

Parankiniai.....	62	Saugykla	69
Žadintuvo nustatymas	62	Paieška	69
Skaičiuotuvo naudojimas	62	Data ir laikas	69
Įvykio įtraukimas į		Lokalė ir tekstas.....	69
kalendorių	62	Prieinamumas.....	69
Kalendoriaus rodinio		Kalbos sintezė	70
keitimas	63	Apie telefoną	70
„ThinkFree Office“	63	„Wi-Fi“	71
Balso įrašymas	64	Programinės įrangos	
Garso ar balso įrašymas	64	atnaujinimas	73
Balso įrašo siuntimas	64	Telefono programinės	
Žiniatinklis	65	įrangos naujinimas	73
Našyklė	65	„DivX Mobile“ DIVX	73
Parinkčių naudojimas	65	Techniniai duomenys	75
Adresyno papildymas ir		Priedai	76
naudojimas.....	66	Perskaitykite prieš	
Žiniatinklio naršyklės		naudodami telefoną!.....	77
parametrų keitimas	66	Trikčių diagnostika	81
Parametrai	67	Saugaus ir veiksmingo	
Belaidis ryšys ir tinklai	67	naudojimo gairės	84
Garsas	67		
Ekranas	67		
Vieta ir sauga	67		
Programos.....	68		
Paskyros ir sinchronizavimo			
parametrai	69		
Privatumas	69		

Svarbi pastaba

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Kai laisvos telefono atminties yra mažiau nei 10 %, jūsų telefonas negalės priimti naujos žinutės. Jūs turite patikrinti telefono atmintį ir ištrinti kai kuriuos duomenis, pvz., programas ar žinutes, ir taip atlaisvinti atmintį.

Norėdami tvarkyti programą

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Parametrai>Programos>Tvarkyti programas**.
- 2 Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.

- 3 Bakstelėkite **Išdiegti** ir palieskite „Gera!“, kad išdiegtumėte norimą programą.

2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas

Galite pailginti akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių jums nereikia nuolat veikiančių fone. Taip pat galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekliai.

Norėdami pailginti akumulatoriaus eksploatavimo laiką

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, išjunkite šias funkcijas.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio

synchronizavimo su „Google Mail“, „Kalendoriumi“, „Kontaktai“ ir kitas programas.

- Kai kurios atsisiųstos programos gali naudoti akumulatoriaus energiją.

Norėdami patikrinti akumulatoriaus įkrovos lygį

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Parametrai > Apie programas > Būsena**.
- 2 Akumulatoriaus būsena (įkrovimas, iškrovimas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto) pasirodys ekrano viršuje.

Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kas naudoja akumulatoriaus energiją

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Parametrai > Apie telefoną > Akumulatoriaus naudojimas**.

- 2 Ekrano viršuje pasirodys akumulatoriaus naudojimo laikas. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko buvo tiekiamas maitinimas iš akumulatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumulatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

3. Atvirojo kodo OS diegimas

Jei telefone įdiegsite atvirojo kodo OS ir nenaudosite gamintojo pateiktos OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau.



ISPĖJIMAS. Jei įdiegsite ir naudosite kitą, o ne gamintojo pateiktą OS, garantija telefonui nebegalios.

Svarbi pastaba

⚠️ ĮSPĖJIMAS. Norėdami užtikrinti savo telefono ir asmeninių duomenų saugumą programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pvz., „Android Market™“. Jei kai kurios programos telefone bus įdiegtos netinkamai, jis gali blogai veikti arba gali atsirasti rimtų klaidų. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus reikia pašalinti iš telefono.

4. Atrakinimo šablono naudojimas

Nustatykite atrakinimo šablona, kad apsaugotumėte telefoną. Atidaromas ekranų rinkinys, kuris padės jums nupiešti ekrano atrakinimo šablona.

⚠️ ĮSPĖJIMAS. Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojant užrakto kodą. Labai svarbu įsiminti savo nustatytą atrakinimo kodą. Jei 5 kartus neteisingai surinksite atrakinimo kodą, telefonu naudotis nebegalėsite. Atrakinimo kodą, PIN kodą ar slaptažodį galėsite įvesti tik 5 kartus. 5 kartus neteisingai juos nurodę dar kartą bandyti atrakinti telefoną galėsite tik po 30 sek.

Kai neprisimenate atrakinimo šablono, PIN kodo ar slaptažodžio:

Jei telefone prisijungėte prie „Google“ paskyros ir 5 kartus neteisingai įvedėte atrakinimo šablona, palieskite mygtuką „Užmiršau šablona“. Tuomet jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros, kad atrakintumėte telefoną. Jei telefone neturite sukūrę

„Google“ paskyros arba ją pamiršote, jums teks atkurti gamyklinius parametrus.

Dėmesio! Jei iš naujo atkursite gamyklinius parametrus, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti.

Prieš atkurdami gamyklinius parametrus nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos.

- 1 Išjunkite telefoną.
- 2 Paspauskite ir palaikykite ilgiau nei 10 sek.: maitinimo mygtukas + pradžios ekrano mygtukas + garsumo mažinimo mygtukas.
- 3 Įjungę maitinimą atlaisvinkite šiuos mygtukus.

5. Visiškas nustatymas iš naujo

* **Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametrų atkūrimas)** Jei nepavyksta atkurti pradinės būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį **Visiškas nustatymas**

iš naujo. Telefonas įsijungia, ir iš karto atkuriami gamykliniai parametrai, jei naudotojas įjungia telefoną vienu metu paspaudęs ir palaikęs (10 sek.) tris mygtukus: maitinimo mygtuką + pradžios ekrano mygtuką + garsumo mažinimo mygtuką. Atminkite, kad atlikdami **visišką nustatymą iš naujo** ištrinsite visus telefone esančius duomenis bei programas ir šio veiksmo negalėsite anuliuoti.



ĮSPĖJIMAS. Jei pasinaudosite funkcija „Atkurti gamyklinius parametrus“, bus ištrintos visos naudotojo programos ir duomenys. Prašome prisiminti, kad prieš naudodamiesi funkcija „Atkurti gamyklinius parametrus“ turėtumėte padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

Svarbi pastaba

6. Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja pritaikytas saugos funkcijas ir jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti.

Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Parametrai > Belaidis ryšys ir tinklai > „Wi-Fi“ parametrai**.
- 2 Palieskite **„Wi-Fi“**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.

– Pasirodys pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų sąrašas. Apsaugoti tinklai rodomi su spynele simboliu.

- 3 Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.
 - Jei tinklas atviras, jūsų paprašys patvirtinti, kad norite prisijungti prie to tinklo; tai padarykite paliesdami **Jungtis**.
 - Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių.)

- 4 Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

7. „microSD“ kortelės naudojimas

Nuotraukas, muzikos ir vaizdo įrašų rinkmenas galima išsaugoti tik išorinėje atmintyje.

Prieš naudodamiesi vidiniu fotoaparatu, pirmiausia į telefoną

turite įdėti „microSD“ atminties kortelę.

Neįdėję atminties kortelės, padarytų nuotraukų ar vaizdo įrašų išsaugoti negalėsite.

ĮSPĖJIMAS.

Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis. Norėdami saugiai išimti atminties kortelę pasirinkite Pradžios ekranas > Programų parametrai > Saugykla (Skirta „Android 2.2“ versijai, SD kortelei ir telefono saugykiai) > Atjungti SD kortelę.

8. Programų atidarymas ir perjungimas

Daugiaprogramis režimas paprastai veikia su „Android“, nes atidarytos programos lieka paleistos, net jei atidaroma kita programa. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Galėsite naudoti kelias

programas ir pereiti iš vienos programos į kitą. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų resursų be reikalo.

Norėdami sustabdyti naudojamą programą

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Parametrai> Programos> Tvarkyti programas**.
- 2 Slinkite prie pageidaujamos programos, palieskite **Priverstinis sustabdymas**, ir ji nebebus naudojama.

PATARIMAS. Grįžimas į pastaruoju metu naudotas programas Paspauskite ir palaikykite pradžios ekrano mygtuką, tuomet ekrane pasirodys pastarąjį kartą naudotos programos.

Svarbi pastaba

9. Nuo SD kortelės nukopijuokite „LG PC Suite“ (LG kompiuterio programų paketą)

„LG PC Suite IV“ yra programa, padedanti sujungti jūsų mobilųjį telefoną ir kompiuterį naudojant USB duomenų ryšio laidą, kad kompiuteryje būtų galima naudotis mobiliojo telefono funkcijomis.

Svarbiausios „LG PC Suite IV“ funkcijos

- Galimybė patogiai kurti, keisti ar ištrinti telefono duomenis
 - Synchronizuoti kompiuteryje ir telefone esančius duomenis (aplankuose Adresatai, Kalendorius, Žinutės (SMS), Adresai, Skambučių registras)
 - Patogiai perkelti multimedijos rinkmenas (nuotraukas, vaizdo įrašus, muzikos rinkmenas) iš kompiuterio į telefoną ir atvirkščiai naudojant paprastą funkciją „nutempk ir palik“
- Perkelti žinutes iš telefono į kompiuterį
 - Naujinti programinę įrangą neprarandant duomenų

„LG PC Suite“ įdiegimas iš „microSD“ atminties kortelės

- 1 Įdėkite „microSD“ atminties kortelę į telefoną. (Ji jau gali būti įdėta.)
- 2 Prieš prijungdami USB kabelį patikrinkite, ar telefone įjungtas režimas **Tik talpioji atmintis**. (Programų meniu pasirinkite **Parametrai > Saugykla (Skirta „Android 2.2“ versijai, SD kortelei ir telefono saugyklai)**, tuomet pažymėkite langelį **Tik talpioji atmintis**.)
- 3 Prijunkite telefoną prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 4
 - Būsenos juostoje vilkite USB piktogramą.
 - Pasirinkite „USB prijungtas“ ir „Sujungti“.

- Galite peržiūrėti duomenų laikmenos turinį kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

- 5 • Nukopijuokite talpiojoje atmintyje esantį „LGPCSuiteIV“ aplanką į kompiuterį.
- Kompiuteryje paleiskite rinkmeną „LGInstaller.exe“ ir vykdykite pateiktus nurodymus.

* Kai baigsite diegti „LG PCSuite IV“, išjunkite režimą **Tik talpioji atmintis**, tuomet bus paleista „LG PCSuite IV“.

PASTABA. Nepašalinkite ar neištrinkite atminties kortelėje įdiegtos kitos programos rinkmenos, nes galite sugadinti telefone įdiegtas programas.

10. Telefono prijungimas prie kompiuterio per USB

PASTABA. Norėdami sinchronizuoti savo telefoną su kompiuteriu naudodami USB kabelį, kompiuteryje turėsite įdiegti programą „LG PC suite“. Šią programą galėsite atsisiųsti iš LG svetainės (www.lg.com). Eikite į <http://www.lg.com> ir pažymėkite savo regioną, šalį ir kalbą. Daugiau informacijos rasite LG svetainėje. Kadangi PC programų paketas yra SD kortelėje, kurią rasite dėžutėje, galėsite jį nusikopijuoti į kompiuterį.

LG-P500 nepalaiko:

- Prisijungimo prie kompiuterio naudojant „Bluetooth“
- „LG Air Sync“ (sinchronizavimo žiniatinkliu, „R-Click“)
- OSP (telefono ekrane)
- Darbų kalendoriuje
- Pastabų

Svarbi pastaba

– „Java“ programos Naudotojo vadovą, skirtą „PC Suite IV“, rasite meniu „Help“ (Žinynas), kai įdiegsite „PC Suite IV“.

- 1 Norėdami prijungti telefoną prie USB prievado kompiuteryje naudokite prie telefono pridedamą USB kabelį. Gausite pranešimą, kad prijungtas USB kabelis.
- 2 Atidarykite pranešimų juostą ir palieskite prijungtą USB.
- 3 Palieskite **Prijungti**, kad patvirtintumėte, jog norite perkelti rinkmenas iš telefono „microSD“ kortelės į kompiuterį ir atvirkščiai.

Kai telefonas bus prijungtas kaip USB saugykla, jūs gausite pranešimą. Jūsų telefono „microSD“ kortelė prijungiama kaip kompiuterio diskas. Dabar galite kopijuoti rinkmenas į ir iš „microSD“ kortelės.

11. Ekraną atrakinkite, kai naudojate duomenų ryšį

Ekranas užtams, jei tam tikrą laiką nebus paliestas, kai naudojamas duomenų ryšys. Norėdami įjungti LCD ekraną, tiesiog palieskite jį.

Pastaba. Įdiegiant „PC Suite IV“, USB ir „Bluetooth“, tvarkyklės automatiškai nepašalinamos. Todėl jas reikia įdiegti rankiniu būdu.

Patarimas. Norėdami naudoti „microSD“ kortelę telefone vėl, turėsite atidaryti pranešimų juostą ir paliesti „Išjungti USB saugyklą“. Tuo metu jūs neturėsite prieigos prie „microSD“ kortelės telefone, todėl negalėsite naudoti programų, kurioms reikia „microSD“ kortelės, pvz., Fotoaparato, Galerijos ir Muzikos. Norėdami atjungti telefoną nuo kompiuterio, atidžiai vykdykite nurodymus kompiuteryje ir tinkamai išimkite „microSD“

kortelę bei atjunkite USB įrenginius, kad neprarastumėte kortelėje esančios informacijos.

- 1 Kompiuteryje saugiai atjunkite USB įrenginį.
- 2 Atidarykite pranešimų juostą ir palieskite **Išjungti USB saugyklą**.
- 3 palieksite **Išjungti**.

12. Telefoną laikykite statmenai

Kaip įprasta, telefoną laikykite statmenai.

Skambindami / priimdami skambučius ar siųsdami / gaudami duomenis stenkitės ranka neuždengti apatinės telefono dalies, kurioje yra antena. Dėl to gali nukentėti ryšio kokybė.

13. Kai vaizdas ekrane staiga sustoja

Jei telefonas nereaguoja į naudotojo įvestis arba vaizdas ekrane staiga sustoja:

Išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite ir įjunkite telefoną. Jei jis vis dar neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

14. Nebandykite prijungti telefono įjungdami / išjungdami kompiuterį

Būtinai atjunkite kabelį, kuriuo telefonas yra prijungtas prie kompiuterio, nes kitaip kompiuteryje gali atsirasti klaidų.

Pažintis su telefonu

Norėdami įjungti telefoną, 3 sek. palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką.

Norėdami telefoną išjungti, 3 sek. palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką ir palieskite „Telefono išjungimas“.



⚠️ ĮSPĖJIMAS. Ant telefono padėjus sunkų daiktą ar atsisėdus, gali būti sugadintas telefono skystųjų kristalų ekranas ir jutiklinio ekrano funkcionalumas. Jokiu būdu nekljuokite apsauginės plėvelės ant skystųjų kristalų ekrano artumo jutiklio. Ji gali sutrikdyti jutiklio veikimą.

Patarimas. Bakstelėję programą, kad patikrintumėte įjungtas parinktis, visuomet spauskite meniu mygtuką.

Pastaba. LG-P500 nepalaiko vaizdo skambučių.

Patarimas. Jei naudojant LG-P500 įvyksta klaida arba negalite išjungti telefono, išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite ir po 5 sek. įjunkite telefoną.

Stereofoninių ausinių jungtis

Garsumo mygtukai

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas.
- Skambučio metu: reguliuojamas ausinės garsumas.
- Kai leidžiamas garso takelis: nuolat valdomas garsumas.

Maitinimo / užrakinimo mygtukas



Kroviklis, USB kabelio mikrojungtis

Mikrofonas


Fotoaparato objektyvas

Galinis dangtelis

„microSD“ atminties kortelės anga

Akumuliatorius

SIM kortelės anga

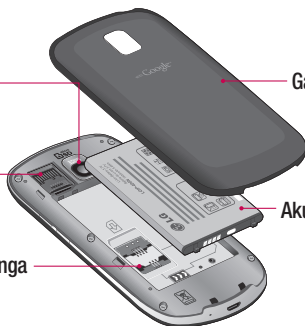

Pažintis su telefonu


SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:


- 1 Norėdami nuimti galinį dangtelį tvirtai suimkite telefoną, kitos rankos nykščiu smarkiai spauskite galinį dangtelį, smiliumi nustumkite akumulatoriaus dangtelį.



- 2 Įstumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

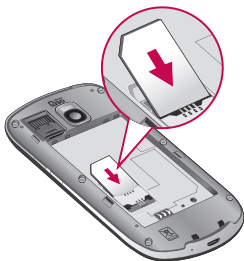

- 3 Įstatykite akumuliatorių tam skirtoje vietoje, sulygindami telefono ir akumuliatoriaus aukso spalvos kontaktus.

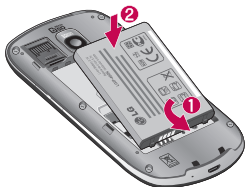

- 4 Uždėkite galinį telefono dangtelį.



Telefono krovimas

Pastumkite atgal kroviklio jungties dangtelį, esantį LG-P500 šone. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros lizdą. LG-P500 reikia krauti tol, kol pamatysite



PASTABA. Norėdami pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką iš pradžių turite jį visiškai įkrauti.

PASTABA. LG-P500 turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite šios srities, nes tuomet telefonas veiks netinkamai.

Pažintis su telefonu



Atminties kortelės įdėjimas

Norėdami išsaugoti multimedijos rinkmenas, pavyzdžiui, vidiniu fotoaparatu nufotografuotus vaizdus, į telefoną įdėkite atminties kortelę.

Norėdami įdėti atminties kortelę:

PASTABA. LG-P500 palaiko iki 32 GB talpos atminties kortelę.

- 1 Prieš įdėdami arba išimdami atminties kortelę išjunkite telefoną. Nuimkite galinį dangtelį.

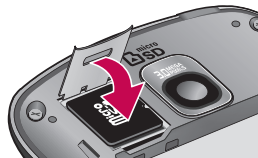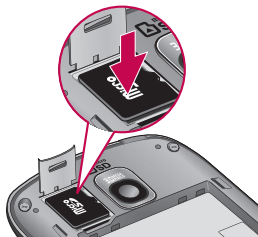

3 Uždarykite angos apsaugą.



SPĖJIMAS.

Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis.

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdant naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA. Formatuojant kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir atidarykite programų meniu.
- 2 Slinkite ir palieskite **Parametrai**.
- 3 Slinkite ir palieskite **Saugykla (Skirta „Android 2.2“ versijai, SD kortelei ir telefono saugyklai)**.
- 4 Išimkite SD kortelę.
- 5 Palieskite **Formatuoti SD kortelę** ir patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 6 Jei nustatysite užrakto šabloną, įveskite užrakto šabloną ir pažymėkite **Trinti viską**. Jūsų kortelė bus suformatuota ir parengta naudoti.

PASTABA. Jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

Pažintis su telefonu

Patarimas. Jei kortelė jau yra išjungta, norėdami ją suformuoti atlikite šiuos veiksmus. Palieskite

Programos > Parametrai >

Saugykla (Skirta „Android 2.2“

versijai, SD kortelei ir telefono

saugyklai) >Formatuoti SD

kortelę.

Jūsų pradžios ekranas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

Paliesti – norėdami pasirinkti meniu / parinktį ar atidaryti programą, palieskite ją.

Paliesti ir laikyti – norėdami atidaryti parinkčių meniu arba sugriebti norimą perkelti objektą, palieskite ir laikykite jį.

Vilksti – norėdami persikelti per sąrašą ar iš lėto persikelti, vilkite jutikliniu ekranu.

Krestelėti – norėdami persikelti per sąrašą ar greitai persikelti, krestelėkite jutiklinį ekraną (greitai vilkite ir atleiskite).

Pastaba

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.

- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

Artumo jutiklis

Kai atsiliepdami į skambutį ar skambindami pridodate telefoną prie ausies, šis jutiklis automatiškai išjungia foninį apšvietimą ir užrakina jutiklinę klaviatūrą. Taip pailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir pokalbių metu neleidžiama netyčia jungti jutiklinės klaviatūros.

Telefono užrakinimas

Kai naudojate LG-P500, norėdami užrakinti telefoną spauskite maitinimo mygtuką. Tuomet nepaspausite atsitiktinai ir taupysite akumuliatoriaus energiją.

Taip pat, jei kurį laiką telefonas nėra naudojamas, pradžios ekranas, į kurį žiūrite, siekiant taupyti akumuliatoriaus energiją

Jūsų pradžios ekranas

yra pakeičiamas užrakto ekranu.

– Jei nustačius šabloną veikia kuri nors programa, jos gali veikti ir užrakinus telefoną. Prieš įjungiant užrakinimo režmą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija (pvz., skambinimo, žiniatinklio prieigos ir duomenų perdavimo).

Atrakinimo šablono nustatymas:

sujungdami keturis arba daugiau taškų galite nupiešti savo atrakinimo šabloną.


Nustačius šabloną užrakinamas telefono ekranas. Norėdami atrakinti telefoną nupieškite ekrane nustatytą šabloną.

Dėmesio! Nustačius atrakinimo šabloną pirmiausia reikės sukurti „Gmail“ paskyrą.

Dėmesio! Jei 5 kartus iš eilės suklysite piešdami šabloną, telefono neatrakinsite. Tuomet asmeninė informacija ir atsisiųsti duomenys bus ištrinti.


Ekranu atrakinimas

Jei jūsų LG-P500 nėra naudojamas, telefonas grįš į užrakinimo ekraną. Norėdami atrakinti ekraną pieškite pirštu iš kairės į dešinę.

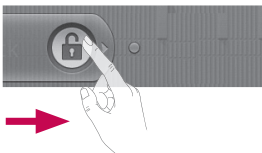

Tylusis režimas

Pranešimų juostoje palieskite , kad gautumėte . O jei nenaudojate atrakinimo šablono, tiesiog vilkite  į kairę.



Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **Meniu**, **Pradinis puslapis**, **Atgal** arba **maitinimo mygtuką**. Pasirodys užrakto ekranas. Palieskite užrakinimo


piktogramą ir braukite pirštu į dešinę, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Atsidarys paskutinis ekranas, kuriame jūs dirbote.

Pradinis puslapis


Pastumkite pirštą į kairę ar dešinę, kad peržiūrėtumėte. Taip pat kiekvieną skydelį galite pritaikyti naudodami valdiklius, sparčiąsias nuorodas į parankines programas, aplankus ir ekrano fonus.


PASTABA. Kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.


LG pradžios ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu pasiekti dažniausiai naudojamas funkcijas.

 Palieskite piktogramą **Telefonas** norėdami pasiekti jutiklinį rinkimo lauką, kuriuo naudodamiesi galėsite skambinti.

 Palieskite norėdami atidaryti adresatus

 Palieskite skirtuką **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas.

 Palieskite piktogramą **Žinutė**, kad atidarytumėte žinučių meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.

 Palieskite norėdami atidaryti „Google“ svetainę.

Valdiklių pridėjimas pradžios ekrane


Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami sparčiųjų nuorodų, valdiklių ar aplankų. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau, parankinius valdiklius pridėkite pradžios ekrane.

1 Arba pradžios ekrane palieskite mygtuką **Meniu** ir pasirinkite **Pridėti**. Arba paspauskite tuščioje ekrano dalyje ir palaikykite.

Jūsų pradžios ekranas

- 2 Meniu **Įdėti į pradžios ekraną** palieskite norimo įdėti elemento tipą.
- 3 Pavyzdžiui, sąrašę pažymėkite ir bakstelėkite **Aplankai**.
- 4 Pradžios ekrane matysite naujo aplanko piktogramą. Nuvilkite ją į pageidaujamą vietą norimame skydelyje ir patraukite pirštą nuo ekrano.

Patarimas. Norėdami pradžios ekrane įdėti programos piktogramą palaikykite palietę norimą į pradžios ekraną įdėti programą.

Patarimas. Norėdami pradžios ekrane įdėti programos piktogramą palaikykite spustelėję sparčiosios nuorodos piktogramą, kurią norite ištrinti, ir vilkite .

Patarimas. Iš anksto įkeltų į telefoną programų ištrinti negalite. (Ekrane galima ištrinti tik jų piktogramas.)



Grįžimas į pastarąjį kartą naudotą programą

- 1 Palaikykite palietę klavišą **Pradinis puslapis**. Ekrane bus rodomos pastarąjį kartą naudotų programų išylančiosios piktogramos.
- 2 Norėdami atidaryti programą palieskite jos piktogramą. Arba palieskite mygtuką **Atgal**, kad grįžtumėte į dabartinę programą.


Pranešimų juosta

Pranešimų juosta pateikiama ekrano viršuje.

<Android 2.3>

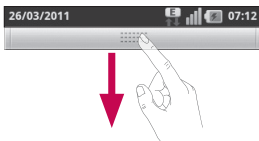

<Android 2.2>



Palieskite ir pirštu stumkite pranešimų juostą žemyn. Arba pradžios ekrane palieskite mygtuką **Meniu** ir pasirinkite **Pranešimai**. Čia jūs galite patikrinti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“, GPS būseną ir kitus pranešimus.

Būsenos juostos peržiūra

Būsenos juostoje naudojamos skirtingos piktogramos telefono informacijai parodyti, pavyzdžiui, signalo stiprumui, naujoms žinutėms, akumuliatoriaus eksploatavimo laikui ir aktyviems

„Bluetooth“ ir duomenų ryšiams. Žemiau yra lentelė, kurioje paašškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.

<Android 2.3>





[Būsenos juosta]


Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	„Wi-Fi“ įjungtas ir prijungtas
	Laidinės ausinės
	Skambučių peradresavimas
	Skambučio sulaukymas
	Telefono garsiakalbis
	Skambučio nutildymas
	Praleistas skambutis

Jūsų pradžios ekranas

Piktograma	Aprašymas
	„Bluetooth“ įjungta
	„Bluetooth“ prijungtas
	Sistemos įspėjimas
	Žadintuvas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skrydžio režimas
	Tyliai
	Vibruoti
	Nėra SD kortelės
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Duomenų įvestis
	Duomenų išvestis
	Duomenų įvestis ir išvestis

Piktograma	Aprašymas
	USB jungtis su kompiuteriu
	Atsisiųsti
	Įkelti
	Gaunami GPS duomenys
	GPS funkcija įjungta











<Android 2.2>



[Būsenos juosta]

Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	„Wi-Fi“ įjungtas ir prijungtas
	Laidinės ausinės
	Skambučių peradresavimas

Piktograma	Aprašymas
	Skambučio sulaikymas
	Telefono garsiakalbis
	Skambučio nutildymas
	Praleistas skambutis
	„Bluetooth“ jungtis
	„Bluetooth“ prijungtas
	Sistemos įspėjimas
	Žadintuvas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skrydžio režimas
	Tyliai
	Vibruoti
	Nėra SD kortelės

Piktograma	Aprašymas
	Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Akumuliatorius kraunamas
	Duomenų įvestis
	Duomenų išvestis
	Duomenų įvestis ir išvestis
	USB jungtis su kompiuteriu
	Atsisiųsti
	Įkelti
	Gaunami GPS duomenys
	GPS funkcija įjungta

Jūsų pradžios ekranas

Ekране rodoma klaviatūra

Taip pat galite įvesti tekstą naudodami ekrano klaviatūrą. Ekrano klaviatūra automatiškai parodoma ekrane, kai reikia įvesti tekstą. Tiesiog palieskite sritį ekrane, kurioje norite įvesti tekstą, kad būtų parodyta jutiklinė klaviatūra.

„Qwerty“ klaviatūra (telefono klaviatūra)

Keitimo mygtukas

– norėdami įvesti didžiąją raidę palieskite vieną kartą. Norėdami įvesti didžiąsias raides bakstelėkite du kartus.

 **XT9 mygtukas** – įjunkite arba išjunkite XT9 režimą.

Nustatymo mygtukas



Skaičių ir simbolių mygtukas

– palieskite norėdami įvesti skaičius, simbolius ir didžiąsias raides.

Įvedimo mygtukas

 **Mygtukas** Pašalinti iš ekrano klaviatūrą.


Mygtukas „Ištrinti“

  Peršokti pirmyn ar atgal tarp raidžių.


Teksto įvedimas

Klaviatūra

 Bakstelėdami pakeiskite skaičių, simbolių ir teksto klaviatūras.

Naudokite  norėdami persijungti iš mažųjų į didžiąsias raides. Spalvotas apskritimas ant mygtuko rodo, ar didžiosios raidės yra užrakintos (žalias), ar ši funkcija pritaikyta tik vienam simboliui (oranžinis).

Norėdami padaryti tarpą palieskite .

Patarimas. Norėdami persijungti iš „Qwerty“ klaviatūros į telefono klaviatūrą ir atvirkščiai palieskite  ir pasirinkite klaviatūros tipą.

Abc režimas

Naudodami šį režimą galite įvesti raides liksdami mygtukus, pažymėjus reikiama raide, vieną, du, tris ar keturis kartus, kol pasirodo reikiama raidė.

123 režimas

Šiuo režimu teksto žinutėje galite daug greičiau įvesti skaičius (pvz., telefono numerį). Lieskite mygtukus, atitinkančius reikiamus skaitmenis, o tada vėl įjunkite tinkamą teksto įvesties režimą.

Raidžių su kirčio ženklų įvedimas

Kai pasirenkate prancūzų arba ispanų įvesties kalbą, galite įvesti specialiuosius prancūzų arba ispanų kalbų simbolius (pvz., „ä“).

Išnykus atitinkamai raidei, spauskite tą patį mygtuką dar kartą, kol pamatysite reikiamą specialų ženklą.

Pavyzdys

Norėdami įvesti „ä“, paspauskite ir palaikykite mygtuką „a“.

Išnykus „a...“ raidei, toliau pirštu spauskite ekraną ir norėdami pasirinkti norimą simbolį stumkite pirštą į kairę ar dešinę.

„Google“ paskyros nustatymas

Pirmą kartą telefone atidarę „Google“ programą, turėsite prisijungti prie esamos „Google“ paskyros. Jei „Google“ paskyros neturite, būsite paraginti paskyrą sukurti.

„Google“ paskyros kūrimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir  atidarykite programų meniu.
- 2 Bakstelėkite „**Gmail**“, tuomet norėdami paleisti „Google Mail™“ nustatymo vedlį palieskite **Kitas > Kurti**.
- 3 Palieskite teksto lauką, kad atidarytumėte jutiklinę klaviatūrą, ir įveskite savo bei naudotojo vardą, skirtą „Google“ paskyrai. Kai įvedate tekstą galite persikelti į kitą teksto lauką, klaviatūroje paliesdami **Kitas**.
- 4 Įvedę savo ir naudotojo vardą bakstelėkite **Kitas**. Jūsų telefonas užmegs ryšį su „Google“ serveriais ir patikrins

naudotojo vardo tinkamumą.

- 5 Įveskite ir pakartokite savo slaptažodį. Vykdykite nurodymus ir įveskite privalomą bei papildomą informaciją apie paskyrą. Palaukite, kol serveris sukurs jūsų paskyrą.

Prisijungimas prie „Google“ paskyros

- 1 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Registruotis**. Palaukite, kol vykdoma registracija.
- 2 Prisiregistravę galėsite naudotis „Google Mail™“ ir „Google“ paslaugų privalumais telefone.
- 3 Kartą sukonfigūravus „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje. (Tai priklauso nuo jūsų sinchronizavimo parametrų.)

Prisiregistravę galėsite naudoti „Google Mail™“, „Google“ kalendorių, „Android Market™“ ir „Google Map™“;

SVARBU

- Kai kurios programos, pvz., „Kalendorius“, veikia tik su pirmąja jūsų pridėta „Google“ paskyra. Jei ketinate savo telefone naudoti daugiau kaip vieną „Google“ paskyrą, pirmiausia prisiregistruokite prie tos paskyros, kurią norėsite naudoti kartu su tokiomis programomis. Prisijungus jūsų „Kontaktai“, „Gmail“ žinutės, „Kalendoriaus“ įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojama su telefonu. Jei diegdami neprisiregistruosite prie „Google“ paskyros, pirmą kartą paleisite programą, pvz. „Gmail“ ar „Android Market™“, kuriai reikalinga


paskyra, jus paragins prisiregistruoti arba sukurti „Google“ paskyrą.

- Jei norite naudodami atsarginių kopijų kūrimo funkciją šiame telefone atkurti iš kito telefono, naudojusio operacinės sistemos „Android“ 2.0 ar naujesnę versiją, paimtus parametrus, konfigūravimo metu turite prisiregistruoti prie savo „Google“ paskyros. Jei lauksite, kol bus baigtas konfigūravimas, parametrai nebus atkurti.
- Jei turite įmonės ar kitos organizacijos paskyrą, jūsų IT departamentas gali nustatyti konkrečias prisijungimo prie tokios paskyros instrukcijas.

Skambučiai

Skambinimas

- 1 Palieskite  norėdami atidaryti klaviatūrą.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių, palieskite piktogramą **Valyti** .
- 3 Palieskite piktogramą **Skambinti**, kai  norite skambinti.
- 4 Norėdami užbaigti pokalbį palieskite piktogramą **Pabaiga** .

PATARIMAS. Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .

Skambinimas jūsų adresatams


- 1 Palieskite , jei norite, kad būtų rodomi adresatai.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąjį adresato, kuriam norite skambinti, vardo raidę paliesdami **leškoti**.

- 3 Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite skambinti.

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Kai ekranas yra užrakintas

Kai telefonas suskamba, vilkite piktogramą **Atsiliepti** į  dešinę.

Vilkite piktogramą **Atmesti** į  kairę, jei skambutį norite atmesti. Jei norite išsiųsti atsiprašymo žinutę, vilkite atsiprašymo žinučių juostą. Jei skambintojo nepažįstate, atsiprašymo žinučių juosta naudotis negalėsite.

Kai ekranas yra atrakintas

Suskambėjus telefonui, palieskite piktogramą **Atsiliepti** .

Palieskite piktogramą **Atmesti**, jei  norite skambutį atmesti.


Palieskite atsiprašymo mygtuką, jei norite nusiųsti atsiprašymą.

Jei skambintojas nežinomas, atsiprašymo žinutės mygtuko naudoti negalite.

Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštyn ir žemyn dešiniajame telefono šone.


Antrasis skambutis

- 1 Jei norite išsiųsti atsiprašymo žinutę, vilkite atsiprašymo žinučių juostą . Tuomet pažymėkite numerį, kuriuo norite skambinti. Surinkite numerį ar ieškokite tarp adresatų.
- 2 Palieskite piktogramą **Skambinti**, jei norite , kad jus sujungtų.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas ir sulaukytas.
- 4 Jei norite keisti skambučius, palieskite . Arba palieskite , kad sukurtumėte konferencinį skambutį.
- 5 Norėdami užbaigti aktyvius

skambučius, palieskite **Baigti skambutį**. Jei aktyvių skambučių nėra, bus baigtas **Sulaikytasis skambutis**. Norėdami užbaigti visus skambučius tuo pat metu spauskite mygtuką **Meniu** ir pasirinkite **Baigti skambučius**.

PASTABA. Bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių registro įrašų peržiūra

Pradžios ekrane palieskite  ir pasirinkite Skambučių registrą. Peržiūrėkite visų rinktų, priimtų ir praleistų balso skambučių sąrašą.

PATARIMAS. Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite ryšių žurnalo įrašą.

Skambučiai

PATARIMAS. Paspauskite mygtuką „Meniu“, tada palieskite „Išvalyti skambučių žurnalą“, kad ištrintumėte visus įrašytus elementus.

Skambučių parametrai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą ir kitas specialiasias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

- 1 Slinkite ir palieskite **Parametrai**.
- 2 Bakstelėkite **Skambučio parametrai**.


Adresatai

Galite pridėti adresatus telefone ir sinchronizuoti juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.


Adresato paieška

Yra du adresato paieškos būdai:


Pradžios ekrane

- 1 Pradžios ekrane palieskite , kad atidarytumėte adresatus.
- 2 Palieskite **ieškoti** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite , kad atidarytumėte adresatus ir įveskite naujojo adresato numerį, tuomet spauskite **menu klavišą**, palieskite **Pridėti prie adresato**, tuomet **Sukurti naują adresatą**.
- 2 Jei prie naujo adresato norite pridėti nuotrauką, palieskite


. Pasirinkite **Fotografuoti** ar **Paimti iš galerijos**.

- 3 Paliesdami pasirinkite adresatą .
- 4 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Palieskite **Atlikta**.

Parankiniai adresatai


Adresatus, kuriems dažniausiai skambinate, galite priskirti prie parankinių.

Norėdami pridėti adresatą prie parankinių

- 1 Pradžios ekrane palieskite , kad atidarytumėte adresatus.
- 2 Palieskite adresatą norėdami peržiūrėti informaciją apie jį.
- 3 Palieskite žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė taps geltona.

Adresatai

Norėdami pašalinti adresatą iš parankinių sąrašo

- 1 Pradžios ekrane palieskite , kad atidarytumėte savo adresatų aplanką.
- 2 Palieskite skirtuką **Parankiniai** ir pasirinkite adresatą, kad peržiūrėtumėte informaciją apie jį.
- 3 Palieskite geltoną žvaigždutę adresato vardo dešinėje. Žvaigždutė pasikeis į pilką, o adresatas bus pašalintas iš parankinių.

Žinutės / el. paštas

Žinutės

LG-P500 yra vienas bendras SMS ir MMS skirtas intuityvus ir paprastas naudoti meniu.


Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite  piktogramą pradžios ekrane, tuomet norėdami atidaryti tuščią naujos žinutės rašymo langelį palieskite **Nauja žinutė**.
- 2 Įveskite adresato vardą arba telefono numerį laukelyje **Kam**. Įvedant adresato vardą rodomi jį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.
PASTABA. Kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.
- 3 Norėdami pradėti rašyti žinutę palieskite „Spausdinti“.
- 4 Spauskite mygtuką **Meniu**, kai norite atidaryti parinkčių meniu. Pasirinkite **Skambinti**,

Pridėti temą, Įdėti, Siųsti, Įterpti šypsenėlę, Atmesti, Šablonai, Visos gijos ar Pridėti prie adresatų.

- 5 Palieskite **Siųsti**, kad jūsų žinutė būtų išsiųsta.
- 6 Atsidarys žinutės ekranas su žinute po jūsų vardo. Ekrane atsiras atsakymai. Kai peržiūrite ir siunčiate papildomas žinutes, sukuriamą žinutės giją.

 **ĮSPĖJIMAS.** 160 ženklų riba gali skirtis kitose šalyse atsižvelgiant į SMS kodavimą.

 **ĮSPĖJIMAS.** Jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir apribojimais bus taikomi pagal tai.

Žinutės / el. paštas

PASTABA. Kai pokalbio metu gausite SMS žinutę, apie tai bus pranešta garsiniu signalu.

Pagal gijas sugrupuota dėžutė

Žinutės (SMS, MMS), kuriomis apsikeitėte su kitu asmeniu, rodomos chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai jas peržiūrėti kaip pokalbį.

Šypsėnėlių naudojimas

Pagyvinkite savo žinutes emocijomis.

Rašydami naują žinutę spauskite mygtuką **Meniu**, tuomet pasirinkite **Įterpti šypsėnėlę**.

Parametrų keitimas

LG-P500 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

El. pašto ir paskyrų ekrano atidarymas

Programą **El. paštas** galite naudoti norėdami skaityti kitų tarnybų, o ne „Gmail“, el. paštą. El. pašto programa palaiko šiuos paskyrų tipus: POP3, IMAP ir „Exchange“.

Norėdami atidaryti programą „El. paštas“

- Pradžios ekrane palieskite **El. paštas**.

Kai pirmą kartą atidarysite programą **El. paštas**, pasirodys diegimo vedlys, padėsiantis pridėti el. pašto paskyrą. Atlikus pirminį konfigūravimą, el. pašto programa parodys jūsų gaunamų laiškų aplanko turinį (jei turite tik vieną paskyrą) arba paskyrų ekraną (jei turite kelias paskyras). **Paskyrų ekranas**

Paskyrų ekrane pateikiamas jūsų gautų žinučių bendras aplankas ir visos jūsų el. pašto paskyros.

- 1 Atidarykite programą „El. paštas“. Jei esate ne paskyros ekrane, spauskite **Meniu mygtuką** ir palieskite **Paskyros**.
- 2 Pasirinkite el. pašto paslaugos teikėją.



– Norėdami atidaryti palieskite bendrą gautų žinučių aplanką, kuriame yra į visas jūsų paskyras siųstos žinutės.



– Palieskite norėdami atidaryti tik žvaigždutėmis pažymėtas žinutes.



– Norėdami atidaryti paskyros aplankus palieskite aplankų piktogramą.

Norėdami peržiūrėti paskyros gautų žinučių aplanką galite paliesti paskyrą. Paskyra, iš kurios pagal numatytuosius parametrus siunčiate el. laiškus, yra pažymėta varnele.

Norėdami atidaryti bendrą gautų žinučių aplanką

Jei sukonfigūravote el. paštą taip, kad žinutės būtų siunčiamos į kelias paskyras ir gaunamos iš kelių paskyrų, bendrame gautų žinučių aplanke galėsite peržiūrėti į visas paskyras siųstas žinutes.

- 1 Palieskite **El. paštas**.

- 2 Palieskite **bendrą gautų žinučių aplanką** (paskyrų ekrane). Žinutės bendrame gautų žinučių aplanke yra kairėje pusėje pažymėtos tokia pat spalva, kaip paskyrų ekrane esančios paskyros, į kurias jos atėjo.

Į telefoną įkeliamos tik naujausios paskyrą pasiekusios žinutės. Norėdami įkelti daugiau (anksčiau gautų) el. pašto žinučių palieskite el. pašto sąrašo apačioje esantį skirtuką **Įkelti daugiau žinučių**.

Žinutės / el. paštas

Žinučių skaitymas

Palieskite norimą perskaityti žinutę. Žinutė atsidaro ekrane, kuriame yra pateikta informacija apie tai, kas ją siuntė, siuntimo data ir kita su ja susijusi informacija.

Galite paliesti tą indikatorius, jei norite atidaryti parinktį „Spartusis adresatas“.

Atsakymas į žinutes

Galite į ją atsakyti, ją persiųsti ar net ištrinti.

Norėdami pažymėti žinutę kaip neperskaitytą

Galite padaryti taip, kad perskaityta žinutė būtų rodoma kaip neperskaityta, pvz., kad nepamirštumėte jos perskaityti vėliau dar kartą.

- Skaitydami žinutę spauskite **Meniu klavišą** ir palieskite **Pažymėti kaip neperskaitytą**.

Norėdami žinutę ištrinti


- Skaitydami žinutę palieskite mygtuką **Trinti**.
ARBA
- Skaitydami žinutę spauskite **Meniu mygtuką** ir palieskite **Trinti**.

Yra daug paskyrų, kuriose ištrintos žinutės perkeliamos į šiukšlinės aplanką, todėl netyčia kurią nors ištrynę vėl galėsite ją atkurti.

Žinučių žymėjimas žvaigždutėmis

Svarbias žinutes galite pažymėti žvaigždutėmis, tuomet jas bus lengviau stebėti.

Norėdami pažymėti žinutę žvaigždute

- Skaitydami žinutę palieskite žvaigždutę, esančią jos  antraštėje.
ARBA

- Aplanko žinučių sąrašą
palieskite žinutės žvaigždutę.
Žvaigždutė taps geltona .

Norėdami panaikinti žvaigždutę

- Vėl palieskite žvaigždutę.

Norėdami peržiūrėti žvaigždutėmis pažymėtas žinutes

- Palieskite **Pažymėtos
žvaigždute**. Atsidarys
žvaigždutėmis pažymėtų
žinučių aplankas.

El. laiško kūrimas ir siuntimas

Norėdami sukurti ir išsiųsti el. laišką

- 1 Būdami programoje **El. paštas**
spauskite **Meniu mygtuką** ir
palieskite **Sukurti**.
- 2 Įveskite gavėjo, kuriam ši
žinutė skirta, adresą. Įvedant
tekstą pasirodys adresatų
aplanke esantys panašūs
adresai. Jei nurodote kelis
adresus, atskirkite juos
kableliais.

- 3 Spauskite **Meniu mygtuką** ir
palieskite **Pridėti Cc / Bcc**,
kad galėtumėte nurodyti
adresatus / el. pašto adresus
Cc ar Bcc laukuose.
- 4 Įveskite žinutės tekstą.
- 5 Paspaudę mygtuką „Meniu“
ir palietę „Prisegti“ su žinute
galėsite siųsti nuotrauką.
- 6 Palieskite mygtuką **Siųsti**.
Jei nesate pasirengę siųsti
žinutę, palieskite mygtuką
„Išsaugoti kaip juodrašį“,
kad ji būtų išsaugota aplanke
„Juodraščiai“. Norėdami toliau
tvarkyti tokią žinutę spauskite
aplanke „Juodraščiai“
esantį jos juodrašį. Jei prieš
žinutę siųsdami paliesite
mygtuką **Atgal** , bus
išsaugotas žinutės juodraštis.
Įnustačius lėktuvo režimą
negalėsite siųsti žinutės, kol
vėl prisijungsite prie tinklo.
Žinutės, kurias siunčiate, taip
pat saugomos siunčiamų
žinučių dėžutėje. Jei yra

Žinutės / el. paštas

laukiančių žinučių, siunčiamų žinučių dėžutė bus rodoma paskyrų ekrane.

Įsidėmėkite, kad žinutės, išsiųstos naudojant „Exchange“ paskyrą, telefone nebus laikomos; jos bus laikomos „Exchange“ serveryje. Jei aplanke „Išsiųstos žinutės“ norėsite pasižiūrėti savo išsiųstas žinutes (arba pažymėtas etikete „Išsiųstos“), jums teks dažnai atidarinėti aplanką „Išsiųstos žinutės“ arba pažymėtas etikete žinutes ir parinkčių meniu pasirinkti „Atnaujinti“.

Darbas su paskyrų aplankais

Kiekviena paskyrą turi aplankus Gautos žinutės, Siunčiamos žinutės, Išsiųstos žinutės ir Juodraščiai. Aplankų skaičius priklauso nuo paskyros paslaugos teikėjo. Jų gali būti ir daugiau.

El. pašto paskyrų pridėjimas ir redagavimas

Norėdami pridėti el. pašto paskyrą

- 1 Spauskite mygtuką **Meniu** ir palieskite **Pridėti paskyrą**.
- 2 Palieskite mygtuką **Kitas**. Arba, jei reikia įvesti el. pašto paskyros parametrus.
- 3 Įveskite paskyros pavadinimą, patvirtinkite, kaip norėtumėte, kad jūsų pavadinimas būtų rodomas siunčiamame el. laiške, tuomet palieskite mygtuką **Atlikta**.

Norėdami pakeisti paskyros parametrus

- 1 Atidarykite paskyrų ekraną.
- 2 Palieskite ir palaikykite paskyrą, kurios parametrus norite keisti. Atsidariusiame meniu palieskite **Paskyros parametrai**.

Norėdami ištrinti el. pašto paskyrą

- 1 Atidarykite paskyrų ekraną.
- 2 Palieskite ir palaikykite paskyrą, kurią norite ištrinti.
- 3 Atsidariusiame meniu palieskite **Pašalinti paskyrą**.
- 4 Kad patvirtintumėte, jog norite ištrinti paskyrą, palieskite mygtuką **Gera!**

Fotoaparatas

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Šviesumas – nustato ir reguliuoja, kiek į vaizdą patenka saulės šviesos. Stumkite šviesumo indikatorius išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo šviesumą arba link „+“ norėdami padidinti vaizdo šviesumą.

Mastelis – padidinkite arba sumažinkite mastelį. Taip pat galite naudotis šone esančiais garsumo mygtukais.



Vaizdo įrašymo režimas

– palieskite šią piktogramą norėdami perjungti į vaizdo įrašymo režimą.

Fotografavimas

Nuotraukų galerija – galite patekti į fotoaparato režimu išsaugotas nuotraukas. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Parametrai – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametų meniu. Žr. Papildomų parametų naudojimas.

Fokusavimas – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametų meniu. Žr. skyrių „Fokusavimo režimo naudojimas“.

Scenos režimas – pasirinkite pageidaujamą režimą: Automatinis, Portretas, Peizažas, Sportas, Naktinis ar Saulėlydis.

PASTABA. Norėdami fotografuoti pirmiausia turite įdėti atminties kortelę. Be atminties kortelės negalėsite nei fotografuoti, nei išsaugoti padarytos nuotraukos.

PATARIMAS. Jei norite, kad vaizdo ieškiklio ekranas būtų aiškesnis, uždarykite visas parinkčių nuorodas. Tiesiog vieną kartą palieskite centrinę vaizdo ieškiklio dalį. Norėdami iškviesti parinktis, dar kartą palieskite ekraną.

Fokusavimo režimo naudojimas

Galite pasirinkti tokias fokusavimo režimo parinktis:

Automatinis fokusavimas

– nustatykite automatinį fokusavimą.

Makro – įjungus makrofotografavimo režimą galima fotografuoti iš labai arti. Jei bandote fotografuoti iš arti, bet fokusavimo rėmelis lieka raudonas, pamėginkite įjungti makrofotografavimo režimą.

Veidų atpažinimas – jei fotografuojate nustatę veidų atpažinimą, jūsų fotoaparatas automatiškai aptinka žmonių veidus ir juos sufokusuoja.

PASTABA. Mastelis neveikia veido sekimo režimu.

Rankinis – nustatykite rankinį fokusavimą.

Greitas fotografavimas

- 1 Pasirinkite programą „Fotoaparatas“.
- 2 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Palieskite ir palaikykite fotografavimo mygtuką, ir vaizdo ieškiklio ekrano centre atsiras fokusavimo rėmelis.
- 4 Telefoną laikykite taip, kad fotografuojamą objektą matytumėte fokusavimo rėmelyje.
- 5 Fotoaparatui sufokusavus subjektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
- 6 Išjunkite fotografavimo mygtuką.

Fotoaparatas

Padarius nuotrauką

Padaryta nuotrauka atsiras ekrane.

Dalytis Palieskite norėdami dalytis nuotrauka per „Bluetooth“, el. paštu, „Facebook“, „Gmail“, siųsdami žinutes, „Picasa“ ar „Twitter“.

PASTABA. Jei MMS žinutės atsiųsiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.


Nustatyti kaip Palieskite norėdami naudoti vaizdą kaip **adresato piktogramą** ar **ekrano foną**.

Pervardyti Palieskite, jei norite redaguoti pasirinkto paveikslėlio pavadinimą.


 Palieskite, jei norite ištrinti vaizdą.

 Palieskite, kad nedelsdami

nufotografuotumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.

 Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.

Papildomų parametrų naudojimas

Vaizdo iešiklyje palieskite , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis. Fotoaparato parametrus galite keisti sukdami ratuką. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką Atgal.

Vaizdo dydis – palieskite nuotrauką norėdami nustatyti fotografuojamos nuotraukos dydį (pikseliais). Vaizdo elementų reikšmę rinkitės iš pateiktų skaičių: **3 M (2048 x 1536), 2 M (1600 x 1200), 1 M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).**

ISO – ISO nustato fotoaparato šviesos jutiklio jautrumą. Kuo didesnė ISO reikšmė, tuo fotoaparatas bus jautresnis.

Tai naudinga esant prastam apšvietimui, kai negalima naudoti blykstės. Pasirinkite ISO reikšmę iš **Automatinis, 400, 200 ir 100**.

Baltos spalvos balansas – pasirinkite **Automatinis, Spindintis, Saulėta, Fluorescencinis** ar **Debesuota**.

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujai nuotraukai.

Pasirinkę atspalvių meniu galite uždaryti paspausdami mygtuką „Atgal“. Esate pasiruošę fotografuoti vaizdą.

PASTABA. Galite pakeisti padarytos spalvotos nuotraukos spalvą į juodą ir baltą ar tamsiai rusvą, tačiau negalėsite pakeisti nespaltvoto ar tamsiai rusvo sukurto vaizdo į spalvotą.

Laikmatis – galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Pasirinkite **Išjungta, 3 sekundės, 5 sekundės** arba **10 sekundžių**. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.

Fotografavimo režimas

– pasirinkite **Įprastas, Nepertraukiamas fotografavimas, Gražus kadras, Meninis kadras, Veido efektas** ar **Šaržas**.

Vaizdo kokybė – pasirinkite **Itin gera, Gera** ar **Normali**.

Pasirinkus geresnę kokybę, nuotrauka bus ryškesnė. Dėl to padidėja ir rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad atmintyje galėsite išsaugoti mažiau nuotraukų.

Automatinė peržiūra – jei nustatysite automatinę peržiūrą, jums bus rodoma nuotrauka, kuri buvo ką tik automatiškai padaryta.

Užrakto garsas – pasirinkite vieną iš keturių užrakto garsų.

Vietos žymėjimas – įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei


Fotoaparatas

įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.

PASTABA. Šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.

Nustatyti iš naujo

– atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.

 – Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.



PATARIMAS. Išjungus fotoaparata atkuriami visi numatytieji parametrai, išskyrus vaizdo dydį ir kokybę. Bet kurio nenumatytojo parametro reikšmę, pavyzdžiui, atspalvio ir ISO, jums reikės nustatyti iš naujo. Patikrinkite jas prieš darydami kitą nuotrauką.

PATARIMAS. Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo iešiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.

Įrašytų nuotraukų peržiūra

- 1 Jūs galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite ir palieskite ekraną, tuomet pamatysite **Skaidrių demosntravimas** ir **Meniu**.

PATARIMAS. Norėdami pasižiūrėti kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą, krestelėkite telefoną į kairę ar dešinę.

-  – Palieskite, jei norite, kad būtų rodomas skaidrių seansas.
-  – Palieskite norėdami dalytis turiniu ar jį ištrinti.

Palieskite norėdami daugiau parinkčių, nurodytų toliau.

Išsami informacija

– patikrinkite turinio informaciją.

Nustatyti kaip – nustatyti adresatų piktogramą ar ekrano foną.

Apkarpyti – apkarpykite nuotrauką. Veddami pirštą ekranu pasirinkite zoną.

Sukti – pasukti į kairę ar dešinę

Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Šviesumas – nustato ir reguliuoja, kiek į vaizdo įrašą patenka saulės šviesos. Stumkite šviesumo indikatorį išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo įrašo šviesumą arba link „+“ norėdami padidinti vaizdo įrašo šviesumą.

Mastelis – padidinkite arba sumažinkite mastelį. Taip pat galite naudotis šone esančiais garsumo mygtukais. Prieš pradėdami daryti vaizdo įrašą galite panaudoti priartinimo funkciją. Įrašydami priartinimo funkcijos valdyti nebegalėsite.



Parametrai – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametrų meniu. Žr. skyrių „Papildomų parametrų naudojimas“.

Scenos režimas – nustatykite, kad fotoaparatas būtų sureguliuotas pagal aplinką. Pasirinkite pageidaujamą režimą: Automatinis, Portretas, Peizažas, Sportas, Saulėlydis ar Naktinis.

Vaizdo įrašo dydis – palieskite norėdami nustatyti daromo vaizdo įrašo dydį (pikseliais). Pasirinkite VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) ar QCIF (176 x 144).

Fotoaparato režimas

– pastumkite į viršų šią piktogramą norėdami perjungti į fotoaparato režimą.

Pradėkite įrašymą.

Galerija – galite patekti į filmavimo kameros režimu išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Pastumkite fotoaparato režimo mygtuką į žemesnę padėtį, piktograma pasikeis į .
- 2 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 4 Norėdami pradėti įrašyti paspauskite fotografavimo mygtuką vieną kartą.
- 5 Vaizdo ieškiklio apačioje atsiras ĮRAŠYMAS ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 6 Palieskite ekrane, jei norite sustabdyti įrašymą.

Įrašius vaizdo įrašą


Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą.


Paleisti Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.


Dalytis Palieskite norėdami dalintis vaizdo įrašu per „Bluetooth“, el. pašta, „Google Mail™“, MMS ar „YouTube™“.

PASTABA. Jei MMS žinutės atsiųsiuoniamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Pervardyti Palieskite, jei norite redaguoti pasirinkto vaizdo įrašo pavadinimą.


 Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

 Palieskite norėdami ištrinti ką tik padarytą vaizdo įrašą, o paliesdami Taip patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

 Palieskite norėdami patekti į medijų leistuvą ir peržiūrėti išsaugotus vaizdo įrašus.

Vaizdo kamera

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo iešiklyje palieskite , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis. Vaizdo kameros parametrus reguliuoti galite sukdami ratuką. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką **Atgal**.

Baltos spalvos balansas

– baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašė atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite

Automatinis, Spindintis, Saulėta, Fluorescencinis ar Debesuota.

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujame vaizde.

Trukmė – jūs galite nustatyti ribinę vaizdo įrašo trukmę. Pasirinkite **Normali** ar **MMS**, jei norite apriboti didžiausią vaizdo įrašo dydį taip, kad jį būtų galima

siųsti kaip MMS žinutę. Taip pat galite pasirinkti QVGA ir QCIF, bet tik šiuo režimu.

PATARIMAS. Jei rinksitės MMS trukmę, bus nustatyta QCIF vaizdo kokybė, tuomet galėsite ilgiau filmuoti.


Vaizdo įrašo kokybė

– pasirinkite **Itin gera, Gera ar Normali.**

Balsas – pasirinkite **Išjungti garsą**, kad vaizdo įrašas būtų begarsis.

Automatinė peržiūra – jei nustatysite automatinę peržiūrą, jums bus rodomas vaizdo įrašas, kurį ką tik automatiškai įrašėte.

Nustatyti iš naujo  – visus vaizdo kameros parametrus nustatykite iš naujo.

 – Palieskite norėdami sužinoti, kaip ši funkcija veikia. Ji skirta pateikti darbo pradžios instrukcijas.

PATARIMAS. Jūs galite pakeisti spalvoto vaizdo įrašo kadro spalvą į juodą ir baltą ar tamsiai rusvą, tačiau negalėsite pakeisti nespalvoto ar tamsiai rusvo vaizdo įrašo kadro į spalvotą.

Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite .
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Vieną kartą palieskite vaizdo įrašą, kad jis atsirastų galerijos pradžioje. Įrašo leidimas bus pradėtas automatiškai.

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Jei norite nustatyti vaizdo įrašo garsumą jį peržiūrėdami, naudokite garsumo mygtukus telefono kairėje.

Nuotraukos naudojimas ekrano fone

- 1 Palieskite nuotrauką, kurią norite nustatyti kaip ekrano foną, kad atidarytumėte.
- 2 Paliesdami ekraną, atidarykite parinkčių meniu.
- 3 Palieskite **Naudoti kaip**, tuomet palieskite **Nustatyti ekrano foną**.

Daugialypė terpė

Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje, kad lengvai galėtumėte pasiekti visas savo nuotraukų ir vaizdo įrašų rinkmenas.

Palieskite skirtuką **Programos**, tada pasirinkite **Galerija**. Galite atidaryti katalogų, kuriuose saugomos visos multimedijos rinkmenos, juostas.

PASTABA. Norėdami išsaugoti ir peržiūrėti visas nuotraukas, įsitikinkite, kad į telefoną įdėjote atminties kortelę. Be atminties kortelės telefone negalėsite peržiūrėti jokių nuotraukų ar vaizdo įrašų nenaudodami „Picasa“ nuotraukų, kurios yra jūsų „Picasa“ albume.


Peržiūrėti modelį

Palieskite „Galerija“ ir pamatysite aplanko rodinį.

Palieskite bet kurį aplanką, ir jis persijungs į tinklo rodinio

režimą. Jei bakstelėsite bet kurią nuotrauką, ji persijungs į režimą „Visas rodinys“.

Laiko juostos rodinys

LG-P500 **galerijoje** esančios nuotraukos ir vaizdo įrašai pateikiami laiko juostos rodinyje. Iš tinklo rodinio režimo vilkite  į dešinę, ir bus parodytos nuotraukų darymo datos pradedant paskutine. Jei pasirinksite konkrečią datą, visos nuotraukos, nufotografuotos tą dieną, bus sugrupuotos.

Mano vaizdų parinkčių meniu

Pasirinkite nuotrauką ir du kartus spauskite mygtuką **Meniu**, kad pamatytumėte esamas parinktis.

Nuotraukos siuntimas

- 1 Norėdami nusiųsti nuotrauką, palieskite ir laikykite pageidaujamą nuotrauką.

Daugialypė terpė

- 2 Pasirinkite **Dalytis**. Pasirinkite „Bluetooth“, el. paštas, „Google Mail™“, žinutės, SNS ar „Picasa“.
- 3 Pasirinkus **El. paštas**, „Google Mail™“ ar **Žinutė**, jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės, o žinutę rašyti ir siųsti galėsite kaip įprastai.

PATARIMAS. Jei turite SNS paskyrą ir esate ją nustatę telefone, galite dalytis nuotraukomis su SNS bendruomene.

Vaizdo įrašo siuntimas

- 1 Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą, palieskite ir palaikykite pageidaujamą vaizdo įrašą.
- 2 Pasirinkite **Dalytis**. Pasirinkite „Bluetooth“, El. paštas, „Google Mail™“, Žinutė ar „YouTube™“.
- 3 Pasirinkus **El. paštas**, „Google Mail™“ ar **Žinutė**, jūsų vaizdo įrašas bus pridėtas prie žinutės, tuomet žinutę rašyti ir

siųsti galėsite kaip įprastai.

Vaizdo naudojimas

Pasirinkite vaizdus naudoti kaip ekrano foną ar skambintojui atpažinti.

- 1 Palieskite nuotrauką ir palaikykite, tuomet pasirinkite **Nustatyti kaip**.
- 2 Pasirinkti **piktogramą Adresatas** ar **Ekrano fonas**.

Skaidrių demonstracijos sukūrimas

Nustatę viso vaizdo režimą galite sukurti skaidrių peržvalgą, tada nereikės atverti ir užverti kiekvienos nuotraukos.

- 1 Palieskite nuotrauką ir palaikykite, tuomet pasirinkite **Skaidrių demonstravimas**.

Nuotraukų informacijos peržiūra

Jūs galite peržiūrėti išsamią informaciją apie nuotrauką, pavyzdžiui, **pavadinimą, datą,**

laiką, skyrą, dydį ir tipą.

- 1 Palieskite **Meniu > Daugiau > Duomenys**.

Rinkmenų perkėlimas naudojant USB laikmenas

Jei norite perkelti rinkmenas naudodami USB laikmenas:

- 1 Junkite LG-P500 prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Jei kompiuteryje nėra įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, parametrus reikės pakeisti rankiniu būdu. Pasirinkite **Parametrai > Saugykla (Skirta „Android 2.2“ versijai, SD kortelei ir telefono saugyklai) > Aktyvinti tik duomenų saugyklą**.
- 3 Palieskite **Įjungti USB saugyklą**.
- 4 Jūs galite peržiūrėti duomenų saugyklos turinį kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.


PASTABA. Pirmiausia reikia įdėti SD kortelę. Be SD kortelės USB duomenų saugyklos negalėsite naudoti.

PASTABA. Jei kompiuteryje yra įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, iš karto pasirodys iššokantysis langas su įrašu „Įjungti USB saugyklą“.




Muzika

LG-P500 yra vidinis muzikos grotuvas, kuriuo galima atkurti savo mėgstamus kūrinius. Norėdami naudoti muzikos grotuvą, palieskite „Muzika“.

Dainos grojimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Muzika**.
- 2 Palieskite **Dainos**.
- 3 Pasirinkite norimą paleisti dainą.
- 4 Paliesdami  pristabdykite dainos grojimą.

Daugialypė terpė

- 5 Paliesdami  persikelkite į kitą dainą.
- 6 Palieskite  norėdami grįžti į pirmąją kūrinio dalį. Palieskite  du kartus, kad sugrįžtumėte prie ankstesnės dainos.

Norėdami pakeisti garsumą klausydamiesi muzikos paspauskite garsumo padidinimo ir sumažinimo mygtukus, esančius telefono dešinėje pusėje.

Palieskite ir laikykite bet kurią dainą sąrašė. Pasirodys parinktys: **Leisti, Pridėti prie grojaraščio, Naudoti kaip telefono skambučio toną, Ištrinti, Duomenys ir Ieškoti.**

PASTABA. Muzikos rinkmenų autorių teisės yra saugomos tarptautiniais susitarimais ir nacionaliniais autorių teisių įstatymais.

Todėl gali tekti įsigyti leidimą arba licenciją klausytis ar kopijuoti norimą muzikos įrašą.

Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinys kopijuoti ir naudoti asmeniškai. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną patikrinkite konkrečios šalies nacionalinius įstatymus, ar jie leidžia naudoti tokią medžiagą.

Radijo imtuvo naudojimas

LG-P500 yra vidinis FM radijas, todėl jūs galite prisijungti prie mėgstamų radijo stočių kelyje ir jų klausytis.

PASTABA. kad būtų galima klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite jas prie ausinių lizdo.

Stočių paieška

Jūs galite suderinti radijo stotis, ieškodami jų automatiškai ar rankiniu būdu. Jos bus išsaugotos atitinkamais kanalų numeriais, todėl jums nebereikės dar kartą jų ieškoti. Telefone galite išsaugoti iki 48 kanalų.

- 1 Norėdami surasti automatiškai Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Spauskite mygtuką **Meniu** ir palieskite **Automatinė paieška**.
- 3 Jei bus iš anksto nustatytų stočių, pasirodys išskylantysis langas „Nustatyti visus kanalus iš naujo ir paleisti automatinę paiešką?“ Jei pasirinksite „Gera!“, visos iš anksto nustatytos radijo stotys bus ištrintos ir prasidės automatinė kanalų paieška.
- 4 Norėdami sustabdyti stočių paiešką automatinės paieškos metu palieskite „Stabdyti“. Bus išsaugotos tik iki sustabdymo surastos stotys.

PASTABA. Stojų galite ieškoti ir rankiniu būdu, naudodamiesi rodomu ratuku.

Stojų nustatymas iš naujo

- 1 Spauskite mygtuką **Meniu** ir pasirinkite **Nustatyti** stotį iš naujo, kad iš naujo nustatytumėte dabartinį kanalą, arba pasirinkite **Nustatyti visus stotis iš naujo**, jei norite iš naujo nustatyti visus kanalus.

Radio klausymas

- 1 Palieskite **Klausti per** ir galėsite nustatyti garsiakalbį ar belaides ausines, kad galėtumėte klausytis radio.


PATARIMAS. Norėdami pagerinti radijo transliacijų priėmimą, išvyniokite ausinių laidą, kuris veikia kaip radijo antena.

ĮSPĖJIMAS.

Jei prijungsite ne specialiai šiam telefonui pagamintas ausines, radijo transliacijos gali būti priimanamos su trukdžiais.

Parankiniai

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Laikrodį**.
- 2 Jei norite pridėti naują signalą, palieskite .
- 3 Nustatykite laiką ir palieskite , kad įjungtumėte žadintuvą. Nustačius laiką, LG-P500 praneš, kiek liko laiko iki žadintuvo skambėjimo.
- 4 Nustatykite kartojimą, skambėjimo toną ar vibravimą ir pavadinkite žadintuvą pridėdami etiketę. Palieskite **Atlikta**.
- 5 Spauskite mygtuką **Meniu** norėdami parametru parinktyse pridėti žadintuvą ar pakoreguoti snaudimo trukmę ar žadintuvo garsumą.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Skaičiuotuvą**.

- 2 Liesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite norimą funkciją (+, −, ×, ÷), po kurios yra ženklas „=“.
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, spauskite mygtuką **Meniu**, palieskite **Papildomas skydelis**, tuomet pasirinkite **sin, cos, tan, log** ir t. t.

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Kalendorius**.
- 2 Norėdami naudoti kalendorių, pirmiausia turite sukurti „Google“ paskyrą.
- 3 Norėdami pamatyti įvykį palieskite jo datą. Palieskite ir palaikykite, jei norite pridėti naują įvykį. Tuomet palieskite **Naujas įvykis**.

- 4 Palieskite **Kas**, tuomet įveskite įvykio pavadinimą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką, kada šis įvykis turėtų prasidėti ir baigtis.
- 5 Taip pat palieskite **Kur**, tuomet įveskite vietą.
- 6 Jei prie įvykio norite pridėti pastabą, palieskite **Aprašymas** ir įveskite išsamią informaciją.
- 7 Jei norite, kad signalas būtų kartojamas, nustatykite **Pakartojimą** ir, jei reikia, nustatykite **Priminimus**.
- 8 Palieskite **Atlikta**, kai norite išsaugoti įvykį kalendoriuje. Spalvotas kvadratas kalendoriuje žymės visas dienas su įvykiais. Nustatytu įvykio pradžios laiku pasigirs signalas, kad jūs išliktumėte organizuoti.

Kalendoriaus rodinio keitimas


- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Kalendorius**. Spauskite mygtuką **Meniu**.
- 2 Pasirinkite dienos, savaitės arba mėnesio kalendoriaus rodinį.


„ThinkFree Office“

Naudodamiesi „ThinkFree Office“ galite skaityti dokumentus ir naudotis kai kuriomis „Microsoft Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ redagavimo funkcijomis. Tačiau negalite redaguoti PDF rinkmenos.

- 1 Palieskite rinkmeną ir palaikykite, tuomet galėsite naudoti parinktis „Atidaryti“, „Iškelti“, „Pervadinti“, „Perkelti“, „Kopijuoti“, „Trinti“, „Siųsti“ ir „Savybės“. Tai priklauso nuo rinkmenos tipo.

Spauskite meniu mygtuką

 **Naujas** – pridėti dokumentą, skaičiuoklę, pateiktį ar aplanką.

 **Atnaujinti** – atnaujinti duomenis.

Parankiniai



Rūšiuoti – rūšiuoti pagal pavadinimus, datas ir dydį.



Nuostatos – koreguoti „ThinkFree Office“ parametrus.



Atnaujinti – atnaujinti „ThinkFree Office“.




Apie – daugiau informacijos apie „ThinkFree Office“.

Balso įrašymas

Naudodamiesi diktofonu įrašykite pastabas ar kitas garso rinkmenas.

Garso ar balso įrašymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Diktofoną**.
- 2 Palieskite , kad pradėtumėte įrašyti.
- 3 Palieskite , kad nutrauktumėte įrašymą.
- 4 Spauskite mygtuką **Meniu** ir pasirinkite **Naudoti kaip**, jei norite nustatyti **telefono** skambėjimo toną.

PASTABA. Palieskite **Pereiti į sąrašą**, jei norite patekti į albumą. Galite išklaudyti išsaugotą įrašą.

Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašyti galite nusiųsti garso įrašą paliesdami mygtuką **Meniu** ir parinktį **Dalytis**.
- 2 Pasirinkite „Bluetooth“, **El. paštą**, „Google Mail™“ ir **Žinutę**. Kai pasirinksite **El. paštą**, „Google Mail™“ ir **Žinutę**, prie žinutės, kurią paprastai rašote ir siunčiate, bus pridėtas balso įrašas.

Žiniatinklis

Naršyklė


Naudodamiesi naršykle jūs galite greitai įkelti į savo telefoną spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur būtumėte, kad ir ką darytumėte.

PASTABA. Prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.


Parinkčių naudojimas


Spauskite mygtuką **Meniu**, kad peržiūrėtumėte parinktis.

 **Naujas langas** – atidarykite naują langą.

 **Adresas** – pridėti / rodyti adresą, rodyti parinktis „Lankomiausia svetainė“ ir „Istorija“.

 **Langas** – rodyti visus atidarytus langus.

 **Atnaujinti** – palieskite norėdami atnaujinti tinklalapį.

 **Pirmyn** – pereina į puslapį, prie kurio prisijungėte vėliau nei prie dabartinio puslapio. Tai priešingas veiksmas, palyginti su mygtuku „Atgal“, kurį paspaudę galite pereiti į ankstesnį puslapį.

Daugiau

- **Pridėti adresą** – įtraukite dabartinio tinklalapio adresą.
- **Rasti puslapyje** – jei įvedate raidę ar žodį, bus pažymėtos visos raidės, kurias įvedėte iš tinklalapio.
- **Pažymėti tekstą** – palieskite ir pažymėkite norimas kopijuoti eilutes. Palieskite ir palaikykite įvesties lauką, tuomet galėsite į jį įklijuoti.
- **Puslapio informacija** – rodo tinklalapio informaciją.
- **Dalytis puslapiu** – siųskite tinklalapį.
- **Atsisiuntimai** – rodo, ką atsisiuntėte.

Žiniatinklis

- **Parametrai** – nustatykite naršyklės parametrus.

Patarimas. Norėdami grįžti į ankstesnį puslapį spauskite mygtuką **Atgal**.

Adresyno papildymas ir naudojimas

- 1 Spauskite mygtuką **Meniu** ir pasirinkite **Adresynas**.
- 2 Palieskite pirmą elementą „Pridėti“ ir įveskite žymos pavadinimą bei jos adresą.
- 3 Norėdami prisijungti prie adresyno įrašo, tiesiog palieskite adresyno įrašą. Jūs būsite prijungti prie puslapio, turinio šį adresą.

Žiniatinklio naršyklės parametrų keitimas

Spauskite mygtuką **Meniu** ir **Daugiau > Parametrai**.

Parametrai

Belaidis ryšys ir tinklai

Čia galite tvarkyti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšius. Taip pat galite nustatyti mobiliuosius tinklus, lėktuvo režimą.

Lėktuvo režimas – nustačius lėktuvo režimą išjungiami visi belaidžiai ryšiai.

Garsas

Leidžia reguliuoti garsą, nustatyti numatytojo pranešimo parametrus, vibravimo režimą. Taip pat veikia paspaudimo pojūčius ir garsus perteikianti technologija.

Ekranas

Šviesumas – reguliuojamas ekrano šviesumas.

Automatiškai pasisukantis ekranas – nustatykite, kad ekrano padėtis būtų pakeičiama automatiškai, kai pasukate telefoną.

Animacija – nustatykite, kad būtų rodoma animacija

Ekranas skirtasis laikas – nustatykite ekrano skirtąjį laiką.

Vieta ir sauga

Naudoti belaidžius tinklus

– jei pažymėsite „Naudoti belaidžius tinklus“, telefonas jūsų apytikrę buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus. Jei pažymėsite šią parinktį, jūsų bus klausiama, ar leisti „Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.

Naudoti GPS palydovus

– jei pažymėsite įjungti GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.

Nustatyti ekrano užraktą

– nustatykite atrakinimo šabloną, kad apsaugotumėte savo telefoną. Atidaromas ekranų rinkinys, kuris padės jums nupiešti ekrano atrakinimo šabloną. Vietoj šablono galite nustatyti PIN kodą ar slaptažodį arba nenaudoti nė vieno.

Parametrai

Kai įjungsite telefoną ar ekraną, jūsų paprašys nupiešti atrakinimo šabloną ekranui atrakinti.



Nustatykite SIM kortelės užraktą – nustatykite SIM kortelės užraktą arba pakeiskite SIM PIN kodą.

Matomi slaptažodžiai – įvesdami slaptažodį pažymėkite, kad jie būtų rodomi, arba panaikinkite parinktį „Slaptažodžio nerodyti“.

Pažymėkite įrenginio administratorių – pridėkite arba suteikite daugiau administratoriaus teisių.

Naudokite saugius kredencius – leidžia naudotis saugiais sertifikatais.

Diegti iš SD kortelės – pasirinkite diegti užšifruotus sertifikatus iš savo SD kortelės.

Nustatyti slaptažodį – nustatyti ar keisti kredencijų saugyklos slaptažodį.

Išvalyti saugyklą – išvalyti kredencijų saugyklą ir iš naujo nustatyti jos slaptažodį.

Programos

Galite tvarkyti programas ir nustatyti greito paleidimo nuorodas.

Nežinomi šaltiniai – numatytasis parametras ne „Market“ programoms diegti.

Tvarkyti programas – tvarkykite įdiegtas programas ir jas šalinkite.

Veikiančios tarnybos – patikrinkite šiuo metu veikiančias tarnybas

Kūrimas – nustatykite programų kūrimo parinktį.

Saugyklos naudojimas – peržiūrėkite saugyklą, naudojamą programų (galima tik su „Android 2.3“ versija)

Akumuliatoriaus naudojimas – kas naudoja akumuliatorių (galima tik su „Android 2.3“ versija)

Paskyros ir sinchronizavimo parametrai

Aktyvinti duomenų sinchronizavimą fone arba automatinio sinchronizavimo funkciją. Tikrinti arba pridėti paskyrų.

Privatumas

Taip pat galite nustatyti gamyklinių duomenų atkūrimą. Elkitės atsargiai, nes taip galite ištrinti savo duomenis.

Saugykla

Patikrinkite, kiek SD kortelėje yra laisvos vietos. Palieskite **Atjungti SD kortelę**, kad ją galėtumėte saugiai išimti. **Suformatuokite SD kortelę**, jei norite iš jos ištrinti visus duomenis.

Paieška

Palieskite parinktį „Google“ paieška“ ir galėsite reguliuoti „Google“ paieškos parametrus. Pareguliuokite ieškomų elementų parametrus, kad dar veiksmingiau galėtumėte naudotis būtina informacija. Pasirinkite **Žiniatinklis, Programos, Adresatai, Žinučių paieška, Muzika** ar „Twitter“.

Data ir laikas

Nustatykite datos, laiko ir laiko juostos formatus.

Lokalė ir tekstas

Nustatykite vietinę kalbą ir regioną, teksto įvesties ir automatinio atpažinimo parinktį.

Prieinamumas

Prieinamumo parametrus naudokite, kad sukonfigūruotumėte bet kokius telefone įdiegtus prieinamumo papildinius.

Parametrai

PASTABA. Reikia daugiau papildinių, kad galima būtų pasirinkti.

Kalbos sintezė

Naudokite teksto vertimo kalba parametrus, kad sukonfigūruotumėte „Android“ teksto vertimo kalba sintezatorių programoms, kurios gali naudoti šį privalumą.

Apie telefoną

Peržiūrėkite teisinę informaciją ir patikrinkite telefono būseną bei jo programinės įrangos versiją.

„Wi-Fi“

Turėdami „Wi-Fi“ galite naudoti sparčiojo interneto ryšio prieigą belaidžio prieigos taško (AP) veikimo zonoje.

Naudoti belaidį internetą kartu su „Wi-Fi“ galėsite be papildomo mokesčio.

Ijunkite „Wi-Fi“

Pradžios ekrane atidarykite pranešimų juostą ir palieskite



Meniu pasirinkite Pasirinkti parametrus > Belaidžiai ir tinklo parametrai > „Wi-Fi“ .

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“

Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti. Jei matote , norėdami prisijungti turėsite įvesti slaptažodį.

PATARIMAS.

Jei esate ne „Wi-Fi“ ryšio zonoje ir pasirinkote 3G ryšį, gali tekti mokėti papildomai.

Jungimasis prie interneto per USB

Telefono interneto ryšiu galite naudotis savo kompiuteryje. Telefoną prie kompiuterio galite prijungti USB laidu. Parametrai > Belaidžio ryšio ir tinklo parametrai > Jungimasis prie interneto ir nešiojamasis prieigos taškas > Jungimasis prie interneto per USB.

Daugiau informacijos apie jungimąsi prie interneto per USB rasite spustelėję „Žinynas“.

PATARIMAS.

Norėdami naudotis jungimosi prie interneto per USB funkcija, pirmiausia savo kompiuteryje turite įdiegti kompiuterio programų paketą.

„Wi-Fi“

Galimybė jungtis prie interneto naudojant „Wi-Fi“

Naudokite savo LG-P500 kaip nešiojamąjį prieigos prie „Wi-Fi“ Parametrai > Belaidžiai ir tinklo parametrai > Jungimasis prie interneto ir nešiojamasis prieigos taškas > Nešiojamasis „Wi-Fi“ prieigos taškas

PATARIMAS.

Jei telefone įsijungia budėjimo režimas net tuomet, kai jis yra prijungtas prie „Wi-Fi“, „Wi-Fi“ ryšys bus automatiškai išjungtas.

Tuomet, jei jūsų telefonas turi prieigą prie 3G duomenų, jis gali būti automatiškai prijungtas prie 3G tinklo, bet gali būti, kad bus taikomi papildomi mokesčiai.

PASTABA. LG-P500 palaiko WEP, WPA/WPA2-PSK ir 802.1x EAP apsaugą. Jei jūsų „Wi-Fi“ paslaugų teikėjas ar tinklo administratorius tinklo saugumui nustato WEP kodavimą, išskylančiame lange

įveskite raktą. Jei kodavimas nėra nustatomas, išskylantis langas nebus rodomas. Raktą galite gauti iš „Wi-Fi“ paslaugų teikėjo arba tinklo administratoriaus.

Programinės įrangos atnaujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas iš interneto

Daugiau informacijos apie šios funkcijos naudojimą ieškokite <http://update.lgmobile.com> arba <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą patogiai gavus naujausią versiją internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtinai perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba

išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

„DivX Mobile“ **DIVX**

APIE „DIVX VIDEO“: „DivX“[®] – tai skaitmeninio vaizdo formatas, sukurtas „DivX, Inc“. Šis prietaisas yra oficialiai „DivX“ sertifikuotas[®] įrenginys, kuris rodo „DivX“ vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų konvertuoti failus į „DivX“ vaizdo formatą, rasite apsilankę interneto adresu www.divx.com. APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: Norint šiame „DivX“ sertifikuotame[®] telefone matyti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, telefoną reikia užregistruoti. Norėdami gauti registracijos kodą, prietaiso nustatymo meniu suraskite skyrių „DivX VOD“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip užbaigti registraciją, apsilankykite svetainėje vod.divx.com

Programinės įrangos atnaujinimas

„Divx“ sertifikuotas® leisti
„DivX“® vaizdo įrašus, kurių
raiška yra iki 320 x 240.

„DivX“®, „DivX Certified“®
ir susiję logotipai yra „DivX,
Inc.“ prekių ženklai ir yra
naudojami tik pagal licenciją.

Techniniai duomenys

Aplinkos temperatūra

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas)/ +45 °C (įkrovimas)

Žemiausia: -10 °C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Vardas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

LG-P500

Prekės ženklas

LG

CE 0168 !

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas,
kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus
ir direktyvas.

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Pavadinimas

Doo Haeng Lee / Direktorius

Išdavimo data


September. 03, 2010

Atstovo parašas

Priedai

Su LG-P500 galima naudoti šiuos priedus. (Toliau pateiktus priedus galima įsigyti atskirai.)

Kroviklis



Duomenų kabelis

Sujunkite LG-P500 ir kompiuterį.



Akumulatorius



Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie LG-P500.



Stereofoninės ausinės



PASTABA.

- Naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju garantija negalios.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Perskaitykite prieš naudodami telefoną!

Kaip telefone išsaugoti muzikos / vaizdo įrašų rinkmenas

Prijunkite USB kabelį prie telefono ir kompiuterio.

Palieskite ir tempkite žemyn būsenos juostos dalį pradžios ekrane. Pažymėkite **USB prijungta > Įjungti USB saugyklą > Atidaryti aplanką ir peržiūrėti rinkmenas.**

Jei kompiuteryje nėra įdiegta LG „Android“ platformos tvarkyklė, reikės ją įdiegti rankiniu būdu.

Daugiau informacijos ieškokite skyrelyje „Rinkmenų perkėlimas naudojant USB laikmenas“.

Išsaugokite kompiuteryje esančias muzikos ar vaizdo įrašų rinkmenas telefono keičiamojame saugykloje.

– Galite kopijuoti kompiuteryje esančias rinkmenas ar jas perkelti į telefono keičiamąją saugyklą naudodami kortelių skaitytuvą.

- Jei vaizdo rinkmena su subtitru rinkmena („smi“ ar „srt“ plėtinį turinti rinkmena tuo pačiu pavadinimu kaip vaizdo įrašo rinkmena), padėkite juos į tą patį aplanką, kad atkuriant vaizdo rinkmeną automatiškai būtų rodomi subtitrai.
- Siunčiantis muzikos ar vaizdo įrašų rinkmenas, negalima pažeisti autorių teisių. Įsidėmėkite, kad sugadinta rinkmena ar rinkmena su neteisingu plėtiniu gali tapti telefono gedimo priežastimi.

Kaip telefone atkurti muzikos / vaizdo įrašo rinkmenas

Muzikos rinkmenų atkūrimas

Sąrašė suraskite norimą rinkmeną ir pažymėkite „Atkurti“.

Vaizdo įrašų rinkmenų atkūrimas

Sąrašė suraskite norimą rinkmeną ir pažymėkite „Atkurti“.

Perskaitykite prieš naudodami telefoną!

Kaip perkelti adresatus iš senojo į dabartinį telefoną

Iš senojo telefono į kompiuterį eksportuokite adresataus kaip CSV rinkmenas naudodami kompiuterio sinchronizavimo programą.

- 1 Atsisiųskite „Mobile Sync“ operacinei sistemai „Android“ iš www.lg.com ir įdiekite kompiuteryje. Paleiskite programą ir USB kabeliu prijunkite savo „Android“ operacinę sistemą naudojantį mobiliąjį telefoną prie kompiuterio.
- 2 Pasirinkite piktogramą **Adresatai**. Pereikite į **Meniu** > **Rinkmena** > **Svarbu** ir pasirinkite kompiuteryje išsaugotą CSV rinkmeną.
- 3 Jei importuotoje CSV rinkmenoje laukai skiriasi nuo laukų, esančių „Mobile Sync“, skirtoje operacinei sistemai

„Android“, turėsite tuos laukus pažymėti. Pažymėję laukus spustelėkite „Gerai“. Tuomet adresatai bus įtraukti į „Mobile Sync“, skirtą operacinei sistemai „Android“.

- 4 Jei „Mobile Sync“, skirta operacinei sistemai „Android“, aptiks LG-P500 telefono ryšį (naudodama USB kabelį), norėdami sinchronizuoti kompiuteryje išsaugotus adresatus su telefonu, spustelėkite „Sinchronizuoti“ ar „Sinchronizuoti adresatus“ ir juos išsaugokite.

Duomenų siuntimas iš telefono naudojant „Bluetooth“

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“: siųsti duomenis naudojant „Bluetooth“ galite paleidę atitinkamą programą, bet esančią ne „Bluetooth“ meniu, kaip įprastiniuose mobiliuosiuose telefonuose.

* **Nuotraukų siuntimas:** paleiskite programą „Galerija“ ir pažymėkite **Nuotrauka** > **Meniu**. Spustelėkite **Dalytis** ir pasirinkite „**Bluetooth**“ > patikrinkite, ar „Bluetooth“ įjungtas, ir pažymėkite **Ieškoti įrenginių** > sąrašą pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti duomenis.

* **Adresatų eksportavimas:** paleiskite programą „Kontaktai“. Palieskite adresatą, kurį norite eksportuoti. Spauskite **Meniu** ir pažymėkite **Dalytis** > „**Bluetooth**“ > patikrinkite, ar „Bluetooth“ įjungtas, ir pažymėkite **Ieškoti įrenginių** > sąrašą pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti duomenis.

* **Kelių pasirinktų adresatų siuntimas:** paleiskite programą „Kontaktai“. Norėdami pažymėti kelis adresatus spauskite mygtuką „Meniu“ ir palieskite **Pažymėti kelis**. Pažymėkite

adresatus, kuriuos norite siųsti, arba spauskite mygtuką **Meniu** ir palieskite **Pasirinkti viską** > **palieskite Dalytis** > „**Bluetooth**“ > patikrinkite, ar „Bluetooth“ įjungtas, ir pažymėkite **Ieškoti įrenginių** > sąrašą pasirinkite įrenginį, į kurį norite siųsti duomenis.

* **Jungimasis prie FTP (šiuo telefone palaikomas tik FTP serveris):** pažymėkite Parametrai > Belaidis ryšys ir tinklai > „Bluetooth“ parametrai. Tada pasirinkite nuostatos „Aptinkamas“ žymimąjį laukelį ir ieškokite šio telefono iš kitų įrenginių. Susiraskite FTP paslaugą ir jungkitės prie FTP serverio.

– Jei norite, kad šio telefono ieškotų kiti įrenginiai, pereikite į Parametrai > Belaidis ryšys ir tinklai > „Bluetooth“ parametrai.

Perskaitykite prieš naudodami telefoną!

Tuomet pažymėkite langelį „Aptinkamas“.

Po 120 sek. langelis bus išvalytas.

– Palaikomi profiliai: HFP, HSP, OPP, PBAP (serveris), FTP (serveris), A2DP ir AVRCP.

Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje yra išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant savo mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
USIM kortelės klaida	Neįdėta USIM kortelė telefone arba ji įdėta netinkamai.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra ryšio su tinklu / prarandamas ryšys su tinklu	Silpnas signalas už GSM tinklo ribų. Operatorius naudoja naujas tarnybas	Eikite prie lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite tinklo operatoriaus veiklos zonos žemėlapi. Pasižiūrėkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei senesnė, SIM kortelę pasikeiskite savo tinklo operatoriaus biure.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įvesdami. Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	Numatytasis telefono kodas yra [0000]. Jei kodą pamiršote, susisiekite su savo ryšio operatoriumi.
Negalima nustatyti jokios programos	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Kreipkitės į savo ryšio operatorių.
Skambinti negalima	Rinkimo klaida, įdėta nauja SIM kortelė, pasiektas iš anksto mokamos sumos limitas	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN 2 kodą.

Trikčių diagnostika

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Negalima įjungti telefono	Per ilgai spaudėte įjungimo ir išjungimo mygtuką, akumuliatorius neįkrautas, nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai	Įjungimo / išjungimo mygtuką palaikykite nuspaudę bent dvi sekundes. Prijungtą kroviklį palaikykite ilgiau, nuvalykite kontaktus. Išimkite ir vėl įstatykite akumuliatorių.
Įkrovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas. Lauko temperatūra yra per aukšta arba per žema Problema dėl kontaktų. Nėra įtampos. Sugedęs kroviklis. Netinkamas kroviklis, sugedęs akumuliatorius	Įkraukite akumuliatorių. Telefonas turi būti kraunamas esant normaliai aplinkos temperatūrai. Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono. Patikrinkite akumuliatoriaus kontaktus, jei reikia, nuvalykite. Įjunkite į kitą lizdą. Jei kroviklis nekaista, jį pakeiskite. Naudokite tik originalius LG priedus. Pakeiskite akumuliatorių.
Šis numeris blokuojamas	Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.	Patikrinkite parametrus.
Neįmanoma gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite telefone kai kurias žinutes.
Rinkmenos neatidarytos	Nepalaikomas rinkmenos formatas	Suraskite palaikomą rinkmenos formatą

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
SD kortelė neveikia	Palaikoma tik FAT 16 rinkmenų sistema	Patikrinkite SD kortelės rinkmenų sistemą naudodami kortelių skaitytuvą arba suformatuokite SD kortelę naudodami telefoną
Priimant skambutį neįsijungia ekranas.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate apsauginę plėvelę ar futliarą, patikrinkite, ar jie nedengia artumo jutiklio. Sritis apie artumo jutiklį turi būti švari.
Nėra jokio garso	Vibravimo ar elgsenos režimas	Patikrinkite garso meniu nustatymo būseną ir įsitikinkite, kad vibravimo ar tylusis režimai nėra įjungti.
Padėkite ragelį arba sulaikykite skambutį	Kartais išskylanti programinės įrangos problema	Išimkite akumuliatorių ir vėl jį įdėkite. Įjunkite telefoną. Pabandykite atnaujinti programinę įrangą WEB svetainėje.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija. Šis LG-P500 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų įrenginių radio bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriant pagal DASY4, skirtą naudoti prie ausies, buvo 0.927 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 0.699 W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros centrą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninės vibracijos, kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite įrenginio ilgą laiką, jei su juo tiesiogiai liečiasi kuri nors kūno dalis. Įrenginiui įprastai veikiant jo temperatūra gali pakilti, dėl to jūsų oda gali būti nudeginta arba pažeista.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nedidelių televizorių, radijo, kompiuterio trikdžių ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikia atsižvelgiant į važiavimo sąlygas, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jos tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali

neveikti saugos oro pagalvės arba dėl netinkamo veikimo galite sunkiai susižeisti.

- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

PASTABA. Didelis garsas ir spaudimas, kurį sukelia ausinės, gali sukelti klausos praradimą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, neliaskite jo ir nebandykite

pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliojajame priežiūros centre.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sproginimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Nevežkite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Informacija, susijusi su akumulatoriumi, ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai

sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.

- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sproginimas.

- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ techninės priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas – taip be reikalo nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.

LG-P500 Lietotāja rokasgrāmata



Šī rokasgrāmata palīdzēs jums darbā ar tālruni. Ja nepieciešama papildinformācija, lūdzu, apmeklējiet vietni www.lg.com.

- Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmātā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šo tālruni nav ieteicams lietot vājredzīgām personām.
- Autortiesības ©2010 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir reģistrētas LG grupas un saistīto uzņēmumu preču zīmes. Citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ un Android Market™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.





Atbrīvošanās no iepriekšējās ierīces

- 1 Ja ražojumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, izstrādājumam ir piemērojami Eiropas Direktīvas 2002/96/EC nosacījumi.
- 2 Atbrīvojieties no visiem elektriskajiem un elektroniskajiem izstrādājumiem atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot savākšanas iekārtas, ko norādījusi valdība vai citas vietējās varas iestādes.
- 3 Pareiza vecās ierīces iznīcināšana novērš iespējamās negatīvās sekas, kas var rasties videi un cilvēka veselībai.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par atbrīvošanos no vecās ierīces, lūdzu, sazinieties ar vietējo atkritumu apsaimniekošanas iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties tālruni.



Atbrīvošanās no noliecotajiem akumulatoriem

- 1 Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas direktīvas 2006/66/EC noteikumi.
- 2 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 3 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 4 Pareiza noliecoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 5 Lai iegūtu papildinformāciju par veco akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Saturs

Svarīgs paziņojums	6	Zvani	33
Iepazīšanās ar tālruni	16	Zvana veikšana	33
SIM kartes un		Zvanišana kontaktiem.....	33
akumulatora ievietošana	18	Atbildēšana uz zvanu	
Atmiņas kartes ievietošana ...	20	un zvana noraidīšana.....	33
Atmiņas kartes formatēšana ..	21	Zvana skaļuma pielāgošana ..	34
Sākuma ekrāns.....	22	Zvanu žurnālu apskate	34
Skārienekrāna padomi.....	22	Zvanu iestatījumi.....	35
Piezīme.	22	Kontakti	36
Tuvuma sensors.....	22	Kontakta meklēšana.....	36
Tālruņa bloķēšana	22	Jauna kontakta	
Ekrāna atbloķēšana.....	23	pievienošana	36
Sākuma ekrāns	24	Izslāses kontakti	36
Logrīku pievienošana		Ziņapmaiņa/e-pasts.....	38
sākuma ekrānam	24	Ziņapmaiņa	38
Atgriešanās pie nesen		Ziņas sūtīšana	38
lietotajām programmām	25	Pavediena lodziņš	39
Ekrāntastatūra	28	Smaidiņu lietošana.....	39
Teksta ievade.....	29	Ziņu iestatījumu maiņa	39
123 režīms	29	E-pasta un kontu ekrāna	
Diakritisko burtu ievadīšana ..	30	atvēršana	39
Piemērs.....	30	Ziņu lasīšana	40
Google konta iestatīšana	31	Atbildēšana uz ziņu	41
Google konta izveide	31	Ziņu atzīmēšana	
Pierakstīšanās Google kontā ..	31	ar zvaigznītēm.....	41
		E-pasta ziņas rakstīšana	
		un sūtīšana.....	42

Saturs

Darbs ar kontu mapēm.....	43	Fotoattēli un videoklipi	52
E-pasta kontu pievienošana un rediģēšana.....	43	Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā	52
Kamera	44	Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana	52
lepazīšanās ar skatu meklētāju	44	Multivide	53
Fokusēšanas režīma izmantošana	45	Skata veids	53
Ātrā fotografēšana	45	Laika skalas skats.....	53
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	45	Fotoattēla sūtīšana.....	53
Papildu iestatījumu lietošana	46	Videoklipa sūtīšana	54
Saglabāto fotoattēlu apskate	48	Attēla lietošana	54
Videokamera.....	49	Slaidrādes izveide	54
lepazīšanās ar skatu meklētāju	49	Fotoattēla informācijas apskate	54
Ātrā videoklipa uzņemšana ...	50	Failu pārsūtīšana, izmantojot USB lielpjoma atmiņas ierīces	55
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas	50	Mūzika	55
Papildu iestatījumu lietošana	50	Dziesmas atskaņošana	55
Saglabāto videoklipu apskate	51	Radio lietošana	56
		Radiostaciju meklēšana	56
		Kanālu atiestatīšana	57
		Radio klausīšanās	57
		Utilitās.....	58
		Modinātāja iestatīšana.....	58
		Kalkulatora lietošana	58

Notikuma pievienošana	
kalendāram	58
Kalendāra skata mainīšana	59
ThinkFree Office.....	59
Balss ieraksts	60
Skaņas vai balss	
ierakstīšana	60
Balss ieraksta sūtīšana	60
Pārlūks.....	61
Iespēju lietošana	61
Grāmatzīmju pievienošana	
un atvēršana.....	62
Timekļa pārlūka	
iestatījumu maiņa.....	62
Iestatījumi.....	63
Bezvadu sakari un tīkli.....	63
Skaņa.....	63
Displejs	63
Atrašanās vieta un	
drošības iestatījumi	63
Programmas.....	64
Konti un sinhronizācijas	
iestatījumi.....	65
Konfidencialitāte	65
Atmiņa	65
Meklēšana.....	65
Datums un laiks	65
Lokalizācija un teksts	65
Runas sintēze	65
Par tālruni	66
Wi-Fi	67
Programmatūras	
atjaunināšana	69
Tālruņa programmatūras	
atjaunināšana	69
DivX Mobile DivX	69
Tehniskie dati	70
Piederumi	71
Informācija, kas jāizlasa	
pirms mobilā tālruņa	
lietošanas!	72
Problēmu novēršana.....	75
Drošas un efektīvas	
lietošanas norādījumi	78

Svarīgs paziņojums

Pirms sazināties ar klientu apkalpošanas centru, lūdzu, pārbaudiet, vai tālruņa problēmas ir aprakstītas šajā sadaļā.

1. Tālruņa atmiņa

Ja tālruņa atmiņā pieejamā vieta ir mazāka par 10%, tālrunis nevar saņemt jaunu ziņu. Lai atbrīvotu atmiņā vairāk vietas, pārbaudiet tālruņa atmiņu un izdzēsiet dažus datus, piemēram, programmas vai ziņas.

Lai pārvaldītu programmu

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi> Programmas> Pārvaldīt programmas**.
- 2 Parādoties visām programmām, ritiniet un izvēlieties programmu, kas jāatinstalē.
- 3 Pieskarieties pie **Atinstalēt** un pēc tam pie **Labi**, lai atinstalētu vajadzīgo programmu.

2. Akumulatora lietošanas laika optimizēšana

Varat paildzināt akumulatora kalpošanas ilgumu, izslēdzot funkcijas, kurām nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat arī pārtraudēt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Lai paildzinātu akumulatora darbības laiku

- Izslēdziet radiosakarus, kurus nelietojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Izslēdziet Google Mail™, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Akumulatora darbības laiku var samazināt arī dažas lejupielādētās programmas.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **lestatījumi>Par tālruni> Statuss**.
- 2 Ekrāna augšpusē ir redzams akumulatora statuss (uzlāde, izlāde) un līmenis (pilnībā uzlādēta akumulatora procentuālā attiecība).

Lai pārraudzītu un pārvaldītu akumulatora enerģijas lietojumu

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **lestatījumi>Par tālruni> Akumulatora lietojums**.
- 2 Ekrāna augšpusē tiks parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiks parādīts, cik ilgs laiks ir pagājis, kopš akumulatora pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja akumulators ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota

akumulatora enerģija. Tiks parādīts arī to programmu vai pakalpojumu saraksts, kas izmanto akumulatora enerģiju, sākot ar vislielāko apjomu un beidzot ar vismazāko.

3. Atklātā pirmkoda operētājsistēmas instalēšana

Ja tālrunī instalēsiet atklātā pirmkoda operētājsistēmu un neizmantosiet ražotāja nodrošināto sistēmu, tālrunis, iespējams, nedarbosies pareizi.



BRĪDINĀJUMS! Ja neinstalēsiet un nelietosit ražotāja nodrošināto operētājsistēmu, uz tālruni vairs neattieksies garantija.

Svarīgs paziņojums

BRĪDINĀJUMS!

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Android Market™. Ja programmas tālrunī netiek pareizi instalētas, tālrunis var nedarboties kā paredzēts, un var rasties nopietna kļūda. Šādas programmas, kā arī visi to dati un iestatījumi tālrunī ir jāatinstalē.

BRĪDINĀJUMS!

Piesardzības pasākumi, kas jāatceras, lietojot bloķēšanas figūru. Ir ļoti svarīgi iegaumēt iestatīto atbloķēšanas figūru. Ja 5 reizes uzzīmēsīt nepareizu figūru, nevarēsīt piekļūt tālrunim. Atbloķēšanas figūru, PIN kodu vai paroli var ievadīt 5 reizes. Ja tas neizdodas 5 reizes, varat atkārtoti mēģināt pēc 30 sekundēm.

4. Atbloķēšanas figūras lietošana

Iestatiet atbloķēšanas figūru, lai aizsargātu tālruni. Tiks atvērti vairāki ekrāni, kuros būs redzami norādījumi par to, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas figūru.

Ja nevarat atcerēties savu atbloķēšanas figūru, PIN kodu vai paroli

Ja tālrunī pieteicāties Google kontā un jums 5 reizes neizdevās ievadīt pareizo figūru, pieskarieties pogai Aizmirsu figūru. Pēc tam jums būs jāpierakstās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni

Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai arī esat to aizmirsis, ir jāveic atjaunošana uz rūpnīcas iestatījumiem.

Uzmanību! Veicot atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms atjaunošanas uz rūpnīcas iestatījumiem svarīgi dati ir jādublē.

- 1 Izslēdziet ierīci.
- 2 Nospiediet un turiet 10 sekundes: ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu + sākuma taustiņu + skaļuma samazināšanas taustiņu.
- 3 Kad tālrunis ieslēdzas, atlaidiet šos taustiņus.

5. stingrās atiestatīšanas lietošana

* **Stingrās atiestatīšanas lietošana (atjaunošana uz rūpnīcas iestatījumiem)** Ja nevarat atjaunot sākotnējo stāvokli, izmantojiet **Stingro atiestatīšanu**, lai inicializētu tālruni. Ja ieslēgsit tālruni, vienlaikus nospiežot un turot (10 sekundes) ieslēgšanas/izslēgšanas + sākuma +

skaļuma samazināšanas taustiņus, tālrunis ieslēgsies un nekavējoties veiks atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc **stingrās atiestatīšanas** veikšanas visi tālrunī esošie dati un programmas tiks izdzēstas un tos nevarēs atjaunot.

BRĪDINĀJUMS!

Veicot stingro atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiek izdzēsti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pirms stingrās atiestatīšanas svarīgi dati ir jādublē.

6. Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Savukārt citi ir slēpti vai tajos ir iekļautas

Svarīgs paziņojums

drošības funkcijas, tādēļ, lai ar tiem izveidotu savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Ja nelietojat Wi-Fi, izslēdziet to, lai paildzinātu akumulatora darbības laiku.

Lai ieslēgtu Wi-Fi un izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu

1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **iestatījumi** > **Bezvadu režīms un tīkli** > **Wi-Fi iestatījumi**.

2 Pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.

- Tiks parādīts pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts. Drošie tīkli būs atzīmēti ar atslēgas ikonu.

3 Pieskarieties tīklam, lai izveidotu ar to savienojumu.

- Ja tīkls būs atvērts, jums būs jāapstiprina, ka vēlaties izveidot savienojumu ar šo tīklu, pieskaroties pie **Izveidot savienojumu**.

- Ja tīkls būs drošs, jums būs jāievada parole vai citi akreditācijas dati (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).

4 Statusa joslā ir redzamas ikonas, kas norāda Wi-Fi statusu.

7. Kartes microSD lietošana

Attēlus, kā arī mūzikas ierakstus un video failus, var saglabāt tikai ārējā atmiņā.

Pirms lietot iebūvēto kameru, vispirms ievietojiet tālrunī atmiņas karti microSD.

Pretējā gadījumā nevarēsīt saglabāt uzņemtos attēlus un videoklipus.

BRĪDINĀJUMS!

Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet vai neizņemiet atmiņas karti.

Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi. Lai veiktu atmiņas kartes drošu izņemšanu, lūdzu, izvēlieties Sākuma ekrāns > Programmu iestatījumi > Atmiņa (Versijai Android 2.2, SD karte un tālruņa atmiņa) > Atvienot karti SD.

8. Programmu atvēršana un pārslēgšana

Vairākuzdevumu funkcija sistēmā Android ir ērta tādēļ, ka atvērtās programmas turpina darboties pat tad, ja atverat citu programmu. Nav nepieciešams aizvērt programmu, lai atvērtu citu. Lietojiet vairākas atvērtas programmas un pārslēdzieties starp tām. Android pārtrauca katru programmu, ja nepieciešams, aptur un aktivizē tās, lai nodrošinātu,

ka gaidīšanas režīmā esošās programmas nevajadzīgi nepatērē resursus.

Lai apturētu aktivizēto programmu

- 1** Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi** > **Programmas** > **Pārvaldīt programmas**.
- 2** Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai un pieskarieties pie **Apturēt piespiedu kārtā**, lai pārtrauktu tās lietošanu.

PADOMS. Atgriešanās pie nesen lietotām programmām

- Nospiediet un turiet sākuma taustiņu. Ekrānā tiks parādīts nesen lietoto programmu saraksts

Svarīgs paziņojums

9. LG PC Suite kopēšana no atmiņas kartes SD

LG PC Suite IV ir programma, kas palīdz savienot mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB datu savienojuma kabeli un tādējādi ļaujot lietot mobilā tālruņa funkcijas datorā.

Programmas LG PC Suite IV galvenās funkcijas

- Ērta tālruņa datu izveide, rediģēšana un dzēšana
- Datu sinhronizēšana no datora un tālruņa (Kontakti, Kalendārs, Ziņas (išziņas), Grāmatzīmes, Zvanu žurnāls)
- Ērta multivides failu (fotoattēli, videoklipi, mūzika) pārsūtīšana starp datoru un tālruni, izmantojot vienkāršo vilkšanas un nomešanas funkciju
- Ziņu pārsūtīšana no tālruņa uz datoru
- Programmatūras atjaunināšana, nezaudējot datus

Programmas LG PC Suite instalēšana no atmiņas kartes microSD

- 1 Ievietojiet tālrunī atmiņas karti microSD (iespējams, tā jau ir ievietota).
- 2 Pirms USB datu kabeļa pievienošanas aktivizējiet tālrunī režīmu **Tikai lielapjoma atmiņa** (programmu izvēlnē izvēlieties **Iestatījumi > Atmiņa (Versijai Android 2.2, SD karte un tālruņa atmiņa)** un pēc tam atlasiet izvēles rūtiņu **Tikai lielapjoma atmiņa**).
- 3 Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB datu kabeli.
- 4
 - Statusa joslā velciet USB ikonu.
 - Izvēlieties USB pievienots un pēc tam Pievienot.
 - Datora ekrānā varat skatīt lielapjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.
- 5 Kopējiet lielapjoma atmiņā esošo mapi "LGPCSuiteIV" datorā.

- Palaidiet datorā failu "LGInstaller.exe" un izpildiet norādītās instrukcijas.

* Kad programmas LG PC Suite IV instalēšana ir pabeigta, deaktivizējiet režīmu **Tikai lielapjoma atmiņa**, lai palaistu LG PC Suite IV.

PIEŅĪME. Lūdzu, nenoņemiet vai neizdzēsiet citus atmiņas kartē instalētos programmas failus, jo tādējādi var sabojāt tālrunī sākotnēji instalēto programmu.

10. Tālruņa pievienošana datoram, izmantojot USB kabeli

PIEŅĪME. Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programma LG PC Suite. Šo programmu varat lejupielādēt LG tīmekļa vietnē (<http://www.lg.com>). Dodieties uz vietni <http://www.lg.com>, izvēlieties savu reģionu, valsti un valodu. Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni. Tā kā programma

PC Suite ir iegulta atmiņas kartē SD, varat to ērti kopēt datorā.

Tālrunis LG-P500 neatbalsta:

- Savienojuma izveidi ar datoru, izmantojot Bluetooth
- Pakalpojumu LG Air Sync (tīmekļa sinhronizācija, labās pogas klikšķa funkcija)
- Funkciju OSP (tālruņa vadība datora ekrānā)
- Uzdevumu izveidi programmā Kalendārs
- Piezīmes
- Java programmu

Programmatūras PC Suite IV lietotāja rokasgrāmata ir atrodama izvēlnē Palīdzība, kas pieejama pēc programmatūras PC Suite IV instalēšanas.

- 1 - Lietojiet tālruņa USB kabeli, lai pievienotu tālruni datora USB portam. Saņemsit paziņojumu, ka USB ir pievienots.

Svarīgs paziņojums

- 2 Atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie paziņojuma USB pievienots.
- 3 Pieskarieties pie **Pievienot**, lai apstiprinātu, ka vēlaties pārsūtīt failus no tālruņa atmiņas kartes microSD uz datoru un pretēji.

Kad tālrunis būs pievienots kā USB atmiņas ierīce, saņemsit paziņojumu. Tālruņa atmiņas karte microSD datorā tiek pievienota kā disks. Tagad varat kopēt failus uz/no atmiņas kartes microSD.

11. Ekrāna atbloķēšana datu savienojuma lietošanas laikā

Ja datu savienojuma lietošanas laikā kādu brīdi nepieskarsities displejam, tas kļūs tumšs. Lai ieslēgtu šķidro kristālu displeju, pieskarieties tam.

Piezīme. Atinstalējot programmu PC Suite IV, USB un Bluetooth draiveri netiek automātiski

noņemti, tādēļ tie ir jāatinstalē manuāli.

Padoms. Lai tālrunī atkal lietotu atmiņas karti microSD, ir jāatver paziņojumu sadaļa un jāpieskaras pie "Izslēgt USB atmiņu".

Šajā laikā tālrunī nevarēsit piekļūt kartei microSD, tādēļ nebūs iespējams arī lietot programmas, kas saistītas ar karti microSD, piemēram, Kamera, Galerija un Mūzika.

Lai atvienotu tālruni no datora, rūpīgi ievērojiet datorā sniegtos norādījumus par pareizu USB ierīču atvienošanu, tādējādi nepieļaujot informācijas zudumu kartē.

- 1 Droši atvienojiet USB ierīci no datora.
- 2 Atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie **Izslēgt USB atmiņu**.
- 3 Atvērtajā dialoglodziņā pieskarieties pie **Izslēgt**.

12. Turiet tālruni vertikāli

Lūdzu, turiet mobilo tālruni vertikāli tāpat kā parasto tālruni.

Veicot/saņemot zvanus vai sūtot/saņemot datus, mēģiniet nepieskarties tālruņa apakšējai daļai, kur atrodas antena. Tas var pasliktināt sarunas kvalitāti.

13. Ja ekrāns sastingst

Ja tālrunis nereaģē uz lietotāja veikto ievadi vai sastingst:

Izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni. Ja tas neizdodas, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

14. Nepievienojiet tālruni datora ieslēgšanas/izslēgšanas laikā

Atvienojiet tālruni no datora, izmantojot datu kabeli, jo pretējā gadījumā datorā var rasties kļūdas.

Iepazīšanās ar tālruni

Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un 3 sekundes turiet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pieskarieties pie Izslēgt.

Klausules
skaļrunis

Tuvuma sensors

Sākuma
taustiņš

- Atgriezieties sākuma
ekrānā no jebkura
ekrāna

Izvēlnes
taustiņš

- pieejamās iespējas.

Ieslēgšanas, izslēgšanas/
bloķēšanas taustiņš

- Nospiežot un turot taustiņu,
tiek izslēgts / ieslēgts tālrunis.
- Tiek izslēgts un bloķēts
ekrāns.

Atgriešanās taustiņš

- Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

Meklēšanas taustiņš

- Meklējiet tīmekli un tālruņa
saturā.



BRĪDINĀJUMS! Novietojot uz tālruņa smagus priekšmetus vai sēžot uz tā, var sabojāt šķidro kristālu displeju un skārienekrāna funkcionalitāti. Nepārklājiet šķidro kristālu displeja klātbūtnes sensora aizsargplēvi. Tas var negatīvi ietekmēt sensora darbību.

Padoms. Kad pieskaraties pie programmas, lai apskatītu pieejamās iespējas, nospiediet izvēlnes taustiņu.

Padoms. Tālrunis LG-P500 neatbalsta videozvana funkciju.

Padoms. Ja tālruņa LG-P500 lietošanas laikā rodas kļūdas vai arī nevarat ieslēgt tālruni, izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni pēc 5 sekundēm.

**Stereo austiņu
savienotājs**




**Ieslēgšanas,
izslēgšanas/
bloķēšanas taustiņš**



Skaļuma regulēšanas taustiņi

- Sākuma ekrānā: pielāgo zvana skaļumu.
- Sarunas laikā: pielāgo klausules skaļuma līmeni.
- Ieraksta atskaņošanas laikā: atbilstoši pielāgo skaļumu.



**Lādētājs, mikro USB kabeļa
savienotājs**



Mikrofons


**Kameras
objektīvs**



**Aizmugurējais
vāciņš**

**Atmiņas
kartes
microSD slots**

SIM kartes slots

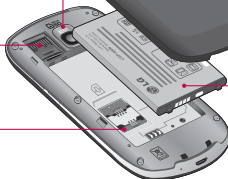

Akumulators


Iepazīšanās ar tālruni

SIM kartes un akumulatora ievietošana


Pirms jaunā tālruņa funkciju izpēti tas ir jāiestata.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru


- 1 Cieši satveriet tālruni, lai noņemtū aizmugurējo vāciņu. Ar otras rokas īkšķi cieši piespiediet aizmugurējo vāciņu un paceliet akumulatora pārsegu ar rādītājpirkstu.

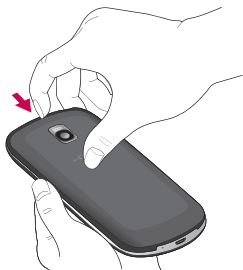

- 2 Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

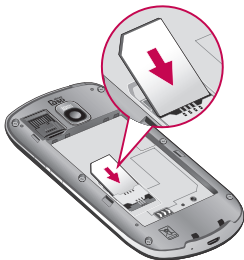


- 3** Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajā vietā un pārliecinieties, vai tālruņa kontakti atrodas pretī akumulatora kontaktiem.

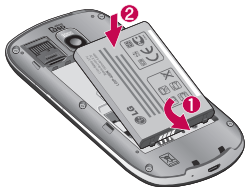

- 4** Uzlieciet atpakaļ aizmugurējo vāciņu.



Tālruņa uzlādēšana

Atbīdiet lādētāja savienotāja pārsegu tālruņa LG-P500 sānā. Ievietojiet tajā lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju kontaktligzdai. Tālrunis LG-P500 ir pilnībā jāuzlādē, līdz ekrānā ir redzama ikona .



PIEĪME. Lai pagarinātu akumulatora ekspluatācijas laiku, akumulators sākotnēji ir jāuzlādē pilnībā.

Iepazīšanās ar tālruni

PIEZĪME. Tālrunim LG-P500 ir iekšējā antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu šo aizmugurējo daļu, jo tas izraisīs tālruņa darbības pasliktināšanos.

Atmiņas kartes ievietošana



Lai saglabātu multivides failus, piemēram, ar iebūvēto kameru uzņemtos attēlus, ievietojiet tālrunī atmiņas karti.

Lai ievietotu atmiņas karti

PIEZĪME. Tālrunis LG-P500 atbalsta līdz pat 32 GB lielu atmiņas karti.

- 1 Pirms atmiņas kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

- 2 Atveriet slota aizsargvāciņu un ievietojiet slotā atmiņas karti. Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

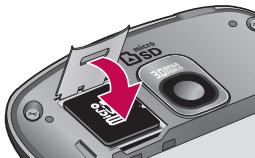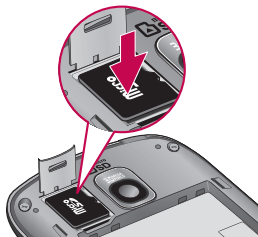

3 Aizveriet slota aizsargvāciņu.



BRĪDINĀJUMS!

Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet vai neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā var tikt sabojāta gan atmiņas karte, gan tālrunis, un atmiņas kartē saglabātie dati var kļūt nederīgi.

Atmiņas kartes formatēšana

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

PIEZĪME. Formatējot karti, visi kartē esošie faili tiek izdzēsti.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie cilnes **Programmas**, lai

atvērtu programmu izvēlni.

2 Ritiniet un pieskarieties pie **Iestatījumi**.

3 Ritiniet un pieskarieties pie **Atmiņa (Versijai Android 2.2, SD karte un tālruņa atmiņa)**

4 Izņemiet karti SD.

5 Pieskarieties pie **Formatēt karti SD** un pēc tam apstipriniet izvēli.

6 Ja iestatāt bloķēšanas figūru, uzzīmējiet to un izvēlieties **Dzēst visu**. Karte tiks automātiski formatēta un būs gatava lietošanai.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.

Padoms. Ja atmiņas karte jau ir izņemta, lai to formatētu, varat veikt tālāk minēto darbību.

Pieskarieties pie **Programmas > Iestatījumi > Atmiņa (Versijai Android 2.2, SD karte un tālruņa atmiņa) > Formatēt karti SD**.

Sākuma ekrāns

Skārienekrāna padomi

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālruņa izvēlnēs.

Pieskarties — lai izvēlētos kādu izvēlni/iespēju vai atvērtu kādu programmu, pieskarieties tai.

Pieskarties un turēt — lai atvērtu kādu iespēju izvēlni vai satvertu objektu, kas jāpārvieto, pieskarieties tam un turiet.

Vilkt — lai ritinātu sarakstu vai lēni pārvietotos, velciet pāri skārienekrānam.

Švīkot — lai ritinātu sarakstu vai ātri pārvietotos, švīkojiet pāri skārienekrānam (ātri velciet un atlaidiet).

Piezīme.

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri — skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu.

Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

Tuvuma sensors

Saņemot vai veicot zvanus, šis sensors automātiski izslēdz apgaismojumu un bloķē skārientastatūru, līdz sajūt, ka tālrunis atrodas auss tuvumā. Tas pagarina akumulatora darbības laiku un nepieļauj, ka sarunas laikā tiek nejauši aktivizēta skārientastatūra.

Tālruņa bloķēšana

Ja nelietojat tālruni LG-P500, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai bloķētu tālruni. Tādējādi izvairīsities no taustiņu nejaušas nospiešanas un ietaupīsiet akumulatora enerģiju.

Gadījumā, ja tālrunis kādu laiku netiek lietots, sākuma ekrāns vai cits ekrāns, kuru skatāt, tiek nomainīts pret bloķētu ekrānu, tādējādi ietaupot akumulatora enerģiju.

- Ja, iestatot figūru, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā. Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas (piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

Atbloķēšanas figūras

iestatīšana Varat uzzīmēt savu atbloķēšanas figūru, savienojot četrus vai vairāk punktus.

Iestatot figūru, tālruņa ekrāns tiek bloķēts. Lai atbloķētu tālruni, uzzīmējiet iestatīto figūru uz ekrāna.


Uzmanību! Ja iestatāt atbloķēšanas figūru, vispirms ir jāizveido Gmail konts.

Uzmanību! Ja pēc kārtas tiek ievadītas vairāk nekā 5 nepareizas figūras, nevarēsiet atbloķēt tālruni. Šādā gadījumā tiks izdzēsta personiskā




informācija un lejupielādētie dati.


Ekrāna atbloķēšana

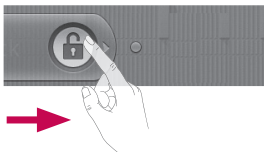Ja tālrunis LG-P500 netiek lietots, ekrāns pārslēdzas bloķēšanas režīmā. Lai atbloķētu ekrānu, velciet ar pirkstu no kreisās puses uz labo.



Klusuma režīms

Paziņojumu sadaļā pieskarieties pie , lai tiktu parādīta ikona . Ja nelietojat atbloķēšanas figūru, velciet  pa labi.



Lai aktivizētu tālruni, nospiediet **Izvēlne, Sākums, Atpakaļ** vai **ieslēgšanas/izslēgšanas** taustiņu. Tiks parādīts ekrāns

Sākuma ekrāns


bloķēšanas režīmā. Lai atbloķētu sākuma ekrānu, pieskarieties pie atslēgas ikonas un velciet ar pirkstu pa labi. Tiks atvērts pēdējais ekrāns, kurā strādājat.

Sākuma ekrāns

Velciet ar pirkstu pa kreisi vai labi, lai skatītu pieejamās iespējas. Katram panelim varat arī pielāgot logrīkus, īsceļus uz biežāk lietotajām programmām, mapēm un fona attēliem.

PIEZĪME. Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var atšķirties.

LG sākuma ekrāna apakšpusē varat skatīt ātrās piekļuves taustiņus. Šie taustiņi nodrošina vienkāršu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot tikai vienu pieskārienu.


 Pieskarieties pie ikonas **Tālrunis**, lai atvērtu zvanīšanas skārienpaliktni, no kura var veikt zvanu.

 Pieskarieties, lai atvērtu kontaktu sarakstu

 Ekrāna apakšpusē pieskarieties pie cilnes

Programmas. Pēc tam varēsīt apskatīt visas instalētās programmas.

 Pieskarieties ikonai **Ziņa**, lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlnei. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.

 Pieskarieties, lai atvērtu Google vietni.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānam

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam īsceļus, logrīkus vai mapes. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietotos logrīkus.

1 Sākuma ekrānā pieskarieties **izvēlnes taustiņam** un izvēlieties **Pievienot**. Vai arī pieskarieties sākuma ekrāna tukšajai daļai un turiet to.

2 Izvēlnē **Pievienot sākuma ekrānam** pieskarieties pie objekta veida, kas jāpievieno.

3 Piemēram, izvēlieties sarakstā iespēju **Mapes** un pieskarieties tai.

4 Sākuma ekrānā tiks parādīta jaunas mapes ikona. Velciet to uz vajadzīgo attiecīgā panela vietu un atlaidiet pirkstu no ekrāna.

Padoms. Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to, lai pievienotu sākuma ekrānam.

Padoms. Lai sākuma ekrānā dzēstu programmas ikonu, noklikšķiniet uz attiecīgās īsceļa ikonas, turiet to un velciet uz



Padoms. Nevar izdzēst iepriekš ielādētās programmas (ekrānā var izdzēst tikai šo programmu ikonas).

Atgriešanās pie nesen lietotajām programmām


1 Pieskarieties taustiņam **Sākums**. Ekrānā tiks parādītas nesen lietoto programmu ikonas.

2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu attiecīgo programmu. Vai arī pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pie pašreizējās programmas.

Paziņojumu sadaļa

Paziņojumu sadaļa tiek rādīta ekrāna augšpusē.

<Android 2.3>



Sākuma ekrāns



<Android 2.2>



Wi-Fi Bluetooth GPS 3G connection Ring



Pieskarieties paziņojumu sadaļai un bīdi to ar pirkstu uz leju. Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties **izvēlnes taustiņam** un izvēlieties **Paziņojumi**. Šeit varat apskatīt un pārvaldīt Wi-Fi, Bluetooth, GPS statusu, kā arī citus paziņojumus.

Statusa joslas apskate

Statusa josla, kurā ir dažādas

ikonas, parāda tālruņa informāciju, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī to, vai Bluetooth un datu savienojumi ir aktīvi.

Tālāk redzamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.







<Android 2.3>




[Statusa josla]

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla
	Aktivizēta Wi-Fi funkcija, un ir izveidots savienojums
	Pievienotas austiņas
	Zvanu pāradresācija
	Aizturēts zvans
	Skaļrunis
	Izslēgta zvana skaņa

Ikona	Apraksts
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta Bluetooth funkcija
	Izveidots Bluetooth savienojums
	Sistēmas brīdinājums
	Modinātājs
	Jauns balss pasts
	Lidojuma režīms
	Klusums
	Vibrācija
	Nav ievietota karte SD
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Notiek datu ievade
	Notiek datu izvade

Ikona	Apraksts
	Notiek datu ievade un izvade
	USB savienojums ar datoru
	Lejupielāde
	Augšupielāde
	Notiek GPS datu ieguve
	Ieslēgta GPS funkcija

<Android 2.2>











[Statusa josla]

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla
	Aktivizēta Wi-Fi funkcija, un ir izveidots savienojums
	Pievienotas ausiņas
	Zvanu pāradresācija

Sākuma ekrāns

Ikona	Apraksts
	Aizturēts zvans
	Skatīrūnis
	Izslēgta zvana skaņa
	Neatbildēts zvans
	Aktivizēta Bluetooth funkcija
	Izveidots Bluetooth savienojums
	Sistēmas brīdinājums
	Modinātājs
	Jauns balss pasts
	Lidojuma režīms
	Klusums
	Vibrācija
	Nav ievietota karte SD
	Akumulators ir pilnībā uzlādēts
	Notiek akumulatora uzlāde

Ikona	Apraksts
	Notiek datu ievade
	Notiek datu izvade
	Notiek datu ievade un izvade
	USB savienojums ar datoru
	Lejupielāde
	Augšupielāde
	Notiek GPS datu ieguve
	Izslēgta GPS funkcija


Ekrāntastatūra

Tekstu var ievadīt, arī izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.


Qwerty tastatūra (tālrūņa tastatūra)

Taustiņš Shift —

pieskarieties vienu reizi, lai ievadītu lielo burtu. Pieskarieties divas reizes, lai ievadītu lielos burtus.

 **Taustiņš XT9** — ieslēdziet vai izslēdziet XT9 režīmu.

Iestatījumu taustiņš

 **Ciparu un simbolu taustiņš** — pieskarieties, lai mainītu ievadi uz cipariem un simboliem.

Ievadišanas taustiņš


 Taustiņš Noņemiet no ekrāna tastatūru.


Dzēšanas taustiņš

  Dodieties starp burtiem uz priekšu un atpakaļ.


Teksta ievade

Tastatūra

 Pieskarieties, lai pārslēgtos uz skaitļu, simbolu vai teksta tastatūrām.

Lietojiet , lai pārslēgtos no mazajiem burtiem uz lielajiem un otrādi. Krāsainais aplis uz pogas norādīs, vai ir ieslēgts lielo burtu režīms (zaļā krāsā) vai ir paredzēts ievadīt tikai vienu rakstzīmi ar lielo burtu (oranžā krāsā).

Lai ievadītu atstarpi, pieskarieties pie .

Padoms. Lai pārslēgtos starp Qwerty tastatūru un tālrūņa tastatūru, pieskarieties  un izvēlieties tastatūras tipus.

Abc režīms

Šajā režīmā var ievadīt burtus, vienu, divas, trīs vai četras reizes pieskaroties taustiņam, uz kura ir attēlots vajadzīgais burts, līdz tas tiek parādīts ekrānā.

123 režīms

Izmantojot šo režīmu, īsziņā var ātrāk ievadīt skaitļus (piemēram, tālrūņu numurus). Pieskarieties pie atbilstošā ciparu taustiņa un pēc tam manuāli pārslēdzieties

Sākuma ekrāns

atpakaļ uz nepieciešamo teksta ievades režīmu.

Diakritisko burtu ievadīšana

Ja izvēlaties franču vai spāņu valodu kā teksta ievades valodu, varat ievadīt īpašās franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, “à”).

Pēc tam, kad attiecīgā burtu rakstzīme vairs nav redzama, atkārtoti nospiediet to pašu taustiņu, līdz ir redzama vajadzīgā īpašā rakstzīme.

Piemērs

Lai ievadītu, nospiediet un turiet taustiņu “a”.

Pēc tam, kad rakstzīme “a...” vairs nav redzama, turiet pirkstu nospiestu ekrānā un bīdiet to pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos vajadzīgo rakstzīmi.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi tālrunī atverot Google programmu, jums būs jāpierakstās, izmantojot savu Google kontu.

Ja jums nav Google konta, tiks piedāvāts to izveidot.

Google konta izveide

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie cilnes **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni .
- 2 Pieskarieties pie **Gmail** un pēc tam pie **Tālāk > Izveidot**, lai aktivizētu Google Mail™ iestatīšanas vedni.
- 3 Pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu skārientastatūru un ievadītu savu vārdu, kā arī Google konta lietotājvārdu. Ievadot tekstu, varat pārvietoties uz nākamo teksta lauku, tastatūrā pieskaroties pie **Tālāk**.
- 4 Kad esat pabeidzis ievadīt vārdu un lietotājvārdu, pieskarieties pie **Tālāk**. Tālrunis sazināsies ar Google serveriem un pārbaudīs lietotājvārda pieejamību.

- 5 Ievadiet paroli un pēc tam ievadiet to vēlreiz. Tad izpildiet norādījumus un ievadiet nepieciešamo un papildu informāciju par kontu. Uzgaidiet, līdz serveris izveido kontu.

Pierakstīšanās Google kontā

- 1 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, pēc tam pieskarieties pie **Pierakstīties**. Uzgaidiet, kamēr notiek pierakstīšanās.
- 2 Pēc pierakstīšanās varat tālrunī lietot e-pasta programmu Google Mail™ un izmantot Google pakalpojumu priekšrocības.
- 3 Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiks automātiski sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī (tas ir atkarīgs no sinhronizācijas iestatījumiem).

Pēc pierakstīšanās izmantojiet Google Mail™, Google kalendāru, Android Market™ un Google Maps™.

Google konta iestatīšana

Svarīgi!

- Dažas programmas, piemēram, Kalendārs, darbojas tikai kopā ar pirmo pievienoto Google kontu. Ja plānojat tālrunī izmantot vairāk nekā vienu Google kontu, vispirms pierakstieties tajā kontā, kuru vēlaties izmantot kopā ar attiecīgo programmu. Pierakstoties kontā, jūsu kontakti, Gmail ziņojumi, kalendāra notikumi un cita šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošā informācija tiks sinhronizēta ar jūsu tālruni. Ja iestatīšanas laikā nepierakstīsities nevienā Google kontā, jums tiks prasīts pierakstīties vai izveidot Google kontu pirmajā programmas lietošanas reizē (ja programmai konts ir nepieciešams, piemēram, izmantojot Gmail vai Android Market™).
- Ja vēlēsit izmantot dublējumkopijas funkciju, lai atjaunotu sava tālruņa iestatījumus no cita tālruņa, kurā darbojas operētājsistēma Android 2.0 vai


jaunāka tās versija, jums būs jāpierakstās Google kontā jau iestatīšanas laikā. Ja gaidīsiet līdz iestatīšanas beigām, iestatījumi netiks atjaunoti.

- Ja izmantojat uzņēmuma vai organizācijas kontu, jūsu IT nodaļas darbinieki, iespējams, sniegs jums īpašus norādījumus, kā pierakstīties attiecīgajā kontā.


Zvani

Zvana veikšana

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu ciparu, pieskarieties pie ikonas **Notīrīt** .
- 3 Pieskarieties ikonai **Zvanīt** , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties ikonai **Beigt** .

PADOMS. Pieskarieties un turiet , lai ievadītu “+” un veiktu starptautiskus zvanus.


Zvanišana kontaktiem

- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt**.
- 3 Sarakstā pieskarieties pie kontakta, kuram vēlaties zvanīt.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Kad ekrāns ir bloķēts

Kad tālrunis zvana, velciet ikonu **Atbildēt**  pa labi.

Velciet ikonu **Atteikt**  pa kreisi, lai noraidītu ienākošo zvanu. Ja vēlaties nosūtīt atvairošanās ziņu, velciet atvairošanās ziņu joslu no apakšpuses. Ja zvanītājs nav zināms, atvairošanās ziņu josla nav pieejama.

Kad ekrāns ir atbloķēts

Kad tālrunis zvana, pieskarieties ikonai **Atbildēt** . Lai atteiktu ienākošo zvanu, pieskarieties ikonai **Atteikt** .

Pieskarieties pogai Excuse (Atvairošanās), ja vēlaties tādu nosūtīt.

Ja zvanītājs nav zināms šī atvairošanās īsziņas poga nav pieejama.

Zvani

Zvana skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet tālruņa labajā sānā esošo skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņu.


Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie . Pēc tam izvēlieties numuru, uz kuru jāzvina. Sastādiet numuru vai meklējiet kontaktu sarakstā.
- 2 Pieskarieties ikonai **Zvanīt** , lai veiktu zvanu.
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.
- 4 Pieskarieties pie , lai pārslēgtos starp sarunām, vai arī pieskarieties pie , lai veiktu konferences zvanu.
- 5 Lai beigtu aktīvās sarunas, pieskarieties pie **Beigt zvanu**. Ja nav nevienas aktīvas sarunas, tiek pabeigta **aizturētā saruna**. Lai beigtu visas sarunas

vienlaicīgi, nospiediet **izvēlnes taustiņu** un izvēlieties **Beigt visus zvanus**.

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Sākuma ekrānā pieskarieties pie  un izvēlieties cilni Zvanu žurnāls. Skatiet visu sastādīto, saņemto, kā arī neatbildēto balss zvanu sarakstu.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

PADOMS. Nospiediet izvēlnes taustiņu, pēc tam pieskarieties pie **Notīrīt zvanu žurnālu**, lai dzēstu visus ierakstus.

Zvanu iestatījumi

Varat konfigurēt tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, kā arī citas papildu funkcijas, ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Ritiniet un pieskarieties pie **iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.


Kontakti

Varat tālrunī pievienot kontaktus un sinhronizēt tos ar kontaktiem savā Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.


Kontakta meklēšana

Kontaktus var meklēt divējādi.

Sākuma ekrānā

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt** un ievadiet kontakta vārdu, izmantojot tastatūru.

Jauna kontakta pievienošana


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , un ievadiet jaunā kontakta numuru, pēc tam nospiediet **izvēlnes taustiņu**, pieskarieties pie **Pievienot kontaktam** un pēc tam pie **Izveidot jaunu kontaktu**.

- 2 Ja vēlaties jaunajam kontaktam pievienot attēlu, pieskarieties pie . Izvēlieties iespēju **Uzņemt attēlu** vai **Izvēlēties no galerijas**.
- 3 Izvēlieties kontakta veidu, pieskaroties pie .
- 4 Pieskarieties pie kontaktinformācijas kategorijas un ievadiet datus par kontaktu.
- 5 Pieskarieties pie **Gatavs**.


Izlasēs kontakti

Bieži lietotos kontaktus varat apvienot izlasē.

Lai pievienotu kontaktu izlasei

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie kontakta, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties pie zvaigznītes blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte tiks parādīta zelta krāsā.

Lai noņemtu kontaktu no izlases saraksta


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties cilnei **Izlase** un izvēlieties kontaktu, lai skatītu tā datus.
- 3 Pieskarieties pie zelta krāsas zvaigznītes blakus kontakta vārdam. Zvaigznīte kļūs pelēka, un kontakts tiks noņemts no izlases.

Ziņapmaiņa/e-pasts

Ziņapmaiņa

Tālrunis LG-P500 apvieno īsziņas un multiziņas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai  un pēc tam pieskarieties pie **Jauna ziņa**, lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontakta vārdu vai numuru, kam zvanīt. Ievadot kontakta vārdu, tiek parādīti atbilstošie kontakti. Varat pieskarties pie ieteiktā adresāta. Varat pievienot vairākus kontaktus.
PIEZĪME. Samaksa tiek piemērota par katru nosūtīto īsziņu.
- 3 Lai ievadītu ziņas tekstu, tālāk pieskarieties pie Rakstiet, lai izveidotu.
- 4 Nospiediet **izvēlnes taustiņu**, lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Zvanīt, Pievienot**

tēmu, Pievienot, Sūtīt, Ievietot smaidiņu, Atmest, Veidnes, Visi pavedieni vai Pievienot kontaktiem.

- 5 Lai sūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.
- 6 Tiks atvērts ziņas ekrāns, kurā pēc jūsu vārda būs redzama ziņa. Ekrānā tiks parādītas arī atbildes. Skatot un sūtot papildu ziņas, tiks izveidots ziņu pavediens.



BRĪDINĀJUMS! 160

rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma un valodas.



BRĪDINĀJUMS! Ja

īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiek automātiski pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

PIEZĪME. Ja sarunas laikā saņemsit īsziņu, tiks atskaņots paziņojums.

Pavediena lodziņš

Ziņas (īsziņas, multiziņas), kas nosūtītas un saņemtas no citām personām, ir iespējams parādīt hronoloģiskā secībā, lai varētu ērti skatīt sarunas pārskatu.

Smaidiņu lietošana

Padariet savas ziņas dzīvīgākas, izmantojot smaidiņus.

Rakstot jaunu ziņu, nospiediet **izvēlnes taustiņu**, pēc tam izvēlieties **levietot smaidiņu**.

Ziņu iestatījumu maiņa

Tālrunā LG-P500 ziņu iestatījumi ir sākotnēji noteikti, lai jūs uzreiz varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

E-pasta un kontu ekrāna atvēršana

Varat izmantot programmu **E-pasts**, lai lasītu citu pakalpojumu (ne Gmail) sūtītās e-pasta ziņas. E-pasta programma atbalsta šādus konta veidus: POP3, IMAP un Exchange.

Lai atvērtu e-pasta programmu

► Sākuma ekrānā pieskarieties pie **E-pasts**.

Pirmo reizi atverot programmu E-pasts, tiks atvērts iestatīšanas vednis, kas palīdzēs pievienot e-pasta kontu. Pēc sākotnējās iestatīšanas e-pasta programmā būs redzams jūsu iesūtnes saturs (ja lietojat tikai vienu kontu) vai kontu ekrāns (ja izmantojat vairākus kontus). Kontu ekrāns Kontu ekrānā ir redzama jūsu kombinētā iesūtne un visi e-pasta konti.

Ziņapmaiņa/e-pasts

1 Atveriet e-pasta programmu. Ja neredzat kontu ekrānu, nospiediet **izvēlnes taustiņu** un pieskarieties pie **Konti**.

2 Izvēlieties e-pasta pakalpojumu sniedzēju.



- Pieskarieties, lai atvērtu kombinēto iesūtņi ar ziņām, kas nosūtītas uz visiem jūsu kontiem.



- Pieskarieties, lai atvērtu sarakstu ar ziņām, kurām pievienotas zvaigznītes.



- Pieskarieties pie mapes

ikonas, lai atvērtu konta mapes. Varat pieskarties pie konta, lai skatītu tā iesūtņi. Konts, no kura sūtāt e-pasta ziņas, pēc noklusējuma tiek atzīmēts.

Lai atvērtu kombinēto iesūtņi

Ja esat konfigurējis e-pastu, lai sūtītu un saņemtu e-pasta ziņas no vairākiem kontiem, varat skatīt visas uz kontiem nosūtītās ziņas savā kombinētajā iesūtņē.

1 Pieskarieties pie **E-pasts**.

2 Pieskarieties pie **Kombinētā iesūtne** (kontu ekrānā).

Kombinētajā iesūtņē esošajām ziņām kreisajā pusē ir krāsu kodējums (pēc konta), izmantojot tās pašas krāsas, kas tiek lietotas kontu ekrānā redzamajiem kontiem.

Tālrunī tiek lejupielādētas tikai konta jaunākās e-pasta ziņas. Lai lejupielādētu vairāk (vecākas) e-pasta ziņu, e-pasta ziņu saraksta apakšpusē pieskarieties pie **Ielādēt citas ziņas**.

Ziņu lasīšana

Pieskarieties ziņai, kuru vēlaties lasīt. Ziņa tiek atvērta ekrānā, kurā ir iekļauta informācija par ziņas sūtītāju, nosūtīšanas datumu, kā arī cita saistītā informācija.

Lai atvērtu iespēju Ātrās kontaktu darbības, pieskarieties statusa indikatoram.

Atbildēšana uz ziņu

Varat atbildēt uz ziņu, pārsūtit to vai izdzēst.

Lai atzīmētu ziņu kā nelasītu

Varat iestatīt, lai ziņa tiktu parādīta tā, it kā nebūtu lasīta — piemēram, lai atgādinātu sev, ka tā ir jāizlasa vēlāk.

- Lasot ziņu, nospiediet **izvēlnes taustiņu** un pieskarieties pie **Atzīmēt kā nelasītu**.

Lai dzēstu ziņu

- Lasot ziņu, pieskarieties pogai **Dzēst**.

VAI

- Lasot ziņu, nospiediet **izvēlnes taustiņu** un pieskarieties pie **Dzēst**.

Lielākajā daļā kontu izdzēstās ziņas tiek pārvietotas uz mapi Atkritne, lai varētu tās izgūt nejaušas izdzēšanas gadījumā.

Ziņu atzīmēšana ar zvaigznītēm

Varat atzīmēt svarīgas ziņas ar zvaigznītēm, lai atvieglotu šo ziņu pārraudzīšanu.

Lai ziņu atzīmētu ar zvaigznīti

- Lasot ziņu, tās galvenē pieskarieties pie zvaigznītes ikonas .

VAI

- Mapē esošajā ziņu sarakstā pieskarieties pie ziņas zvaigznītes. Zvaigznītes krāsa kļūs zeltaina .

Lai noņemtu ziņai zvaigznīti

- Vēlreiz pieskarieties zvaigznītei.

Lai skatītu ziņas, kuras atzīmētas ar zvaigznītēm

- Pieskarieties pie **Atzīmēts ar zvaigznīti**. Tiks atvērta mape ar ziņām, kas atzīmētas ar zvaigznīti.

Zināpmaiņa/e-pasts

E-pasta ziņas rakstīšana un sūtīšana

Lai rakstītu un sūtītu ziņu

- 1 Programmas **E-pasts** lietošanas laikā nospiediet **izvēlnes taustiņu** un pieskarieties pie **Rakstīt**.
- 2 Ievadiet ziņas adresāta adresi. Ievadot tekstu, tiek piedāvātas atbilstošās adreses no jūsu kontaktu saraksta. Ievadot vairākas adreses, atdaliet tās ar komatiem.
- 3 Nospiediet **izvēlnes taustiņu** un pieskarieties pie **Pievienot kopiju/diskrēto kopiju**, lai pievienotu citus kontaktus/e-pasta adreses.
- 4 Ievadiet ziņas tekstu.
- 5 Nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties **Attach** (Pievienot), lai līdz ar vēstuli nosūtītu arī attēlu.
- 6 Pieskarieties pogai **Sūtīt**. Ja neesat gatavs sūtīt ziņu, pieskarieties pogai **Saglabāt**

kā melnrakstu, lai saglabātu šo ziņu mapē Melnraksti. Lai atsāktu darbu pie ziņas izveides, mapē Melnraksti pieskarieties melnraksta ziņai. Ja pirms ziņas sūtīšanas pieskarsities pie **atgriešanās taustiņa** , arī tad ziņa tiks saglabāta kā melnraksts. Pieskarieties pogai **Atmest**, lai atstātu ziņu un izdzēstu ne tikai to, bet arī citus saglabātos melnrakstus. Ja rakstāt lidmašīnas režīmā, ziņojumu nevar nosūtīt, kamēr atkal nav izveidots savienojums ar tīklu. Turklāt nosūtītie ziņojumi tiek saglabāti mapē Outbox (Izsūtne). Ja tajā atrodas nenosūtītas ziņas, mape Outbox (Izsūtne) parādās kontu ekrānā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka ziņas, kas tiek sūtītas, izmantojot Exchange kontu, netiek saglabātas tālrunī, bet gan Exchange serverī. Ja vēlēsit redzēt nosūtītās ziņas

mapē Nosūtne (vai ar atzīmi Nosūtīts), jums būs bieži jāatver mape Nosūtne/atzīme un iespēju izvēlnē jāizvēlas Atsvaidzināt.

Darbs ar kontu mapēm

Katrā kontā ir mape Iesūtne, Izsūtne, Nosūtne un Melnraksti. Atkarībā no jūsu konta pakalpojumu sniedzēja atbalstītajām funkcijām jums var būt pieejamas papildu mapes.

E-pasta kontu pievienošana un rediģēšana

Lai pievienotu e-pasta kontu

- 1 Nospiediet **izvēlnes taustiņu** un pieskarieties pie **Pievienot kontu**.
- 2 Pieskarieties pogai **Tālāk**. Vai arī, ja ir nepieciešams ievadīt e-pasta konta iestatījumus.
- 3 Ievadiet konta nosaukumu, apstipriniet, kā ir jāparāda jūsu vārds izejošajā pastā, un pēc tam pieskarieties pogai **Gatavs**.

Lai mainītu konta iestatījumus

- 1 Atveriet kontu ekrānu.
- 2 Pieskarieties un turiet kontu, kura iestatījumi ir jāmaina. Atvērtajā izvēlnē pieskarieties pie **Konta iestatījumi**.

Lai dzēstu e-pasta kontu

- 1 Atveriet kontu ekrānu.
- 2 Pieskarieties un turiet kontu, kas jāizdzēš.
- 3 Atvērtajā izvēlnē pieskarieties pie **Noņemt kontu**.
- 4 Dialoglodziņā pieskarieties pogai **Labi**, lai apstiprinātu, ka vēlaties dzēst kontu.

Kamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Spilgtums — tiek noteikts un pielāgots saules gaismas daudzums, kas iekļūst objektīvā, uzņemot attēlu. Bīdiet spilgtuma indikatoru gar joslu virzienā uz “-”, lai iegūtu attēlu ar mazāku spilgtuma līmeni, vai virzienā uz “+”, lai iegūtu attēlu ar lielāku spilgtuma līmeni.

Tālummaiņa — tuvināšanas vai tālināšanas iespēja. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālrūņa sākā.



Video režīms — lai pārslēgtos uz video režīmu, pabīdiet šo ikonu uz leju.

Fotoattēla uzņemšana

Galerija — iespēja piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskaroties un ekrānā tiks parādīta galerija.

Iestatījumi — pieskaroties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Skatiet sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

Fokusēšana — pieskaroties šai ikonai, lai izvēlētos iespēju izvēlni. Skatiet sadaļu Fokusēšanas režīma lietošana.

Sižeta režīms — izvēlieties kādu no iespējām: Automātiski, Portrets, Ainava, Sports, Nakts vai Saulriets.

PIEZĪME. Lai uzņemtu attēlu, vispirms ievietojiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā nevarēsiet fotografēt un saglabāt uzņemto attēlu.

PADOMS. Lai iegūtu tukšāku skatu meklētāja ekrānu, aizveriet visas īsceļu iespējas. Vienreiz pieskaroties skatu meklētāja centrā. Lai atsauktu iespējas, vēlreiz pieskaroties ekrānam.

Fokusēšanas režīma izmantošana

Varat izvēlēties šādas fokusēšanas režīma iespējas:

Automātiskā fokusēšana

– iestatiet, lai kamera veic automātisku fokusēšanu.

Makro – makro režīms ļauj uzņemt tuvplānus. Ja mēģināt uzņemt tuvplāna kadru, bet fokusa lodziņš ir sarkans, ieslēdziet makro režīmu.

Sejas izsekošana – ja iestatāt sejas izsekošanas funkciju un uzņemat fotoattēlu, kamera automātiski nosaka un fokusē sejas.

PIEZĪME. Sejas izsekošanas režīmā netiek atbalstīta tālummaiņa.

Manuāli – iestatiet, lai kamera veic manuālu fokusēšanu.

Ātrā fotografēšana

- 1 Izvēlieties programmu Kamera.
- 2 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
- 3 Viegli pieskarieties fotografēšanas pogai un turiet to, un skatu meklētāja ekrānā tiks parādīts fokusa lodziņš.
- 4 Novietojiet tālruni tā, lai fokusa lodziņā būtu redzams fotografējamais objekts.
- 5 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
- 6 Atlaidiet fotografēšanas pogu.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā.

Koplietot Pieskarieties, lai koplietotu fotoattēlu, izmantojot **Bluetooth**, **E-pasts**, **Facebook**, **Gmail**, **Ziņapmaiņa**, **Picasa** vai **Twitter**.


Kamera

PIEZĪME. Ja multiziņas tiek lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Iestatīt kā Pieskarieties pie , lai lietotu attēlu kā **kontakta ikonu** vai **fona attēlu**.

Pārdēvēt Pieskarieties, lai redīgētu izvēlēta attēla nosaukumu.

 Pieskarieties, lai dzēstu attēlu.

 Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiks saglabāts.

 Pieskarieties, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai skatītu visas papildu iespējas.

Varat mainīt kameras iestatījumu, ritinot ripu. Pēc iespējas izvēles

pieskarieties pie atgriešanās taustiņa.

Attēla lielums – pieskarieties, lai iestatītu uzņemamā attēla lielumu (pikseļos). Izvēlieties kādu no pikseļu vērtību iespējām: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO – šis parametrs nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāka ISO vērtība, jo jutīgāka kamera. Šis iestatījums ir noderīgs tumšākos apstākļos, kad nevar izmantot zibspuldzi. Izvēlieties kādu no ISO vērtībām: **Automātiski**, **400**, **200** vai **100**.

Baltās krāsas balanss – izvēlieties iespēju **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

Krāsas efekts – izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam fotoattēlam.

Kad izvēle ir veikta, lietojiet atgriešanās taustiņu, lai aizvērtu krāsu toņu izvēlni. Pēc tam varat sākt uzņemt attēlus.

PIEZĪME. Krāsainu fotoattēlu varat mainīt uz melnbaltu vai sēpijas krāsu, taču melnbaltas vai sēpijas krāsas fotoattēlu nevarat mainīt uz krāsainu.

Taimeris – ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas.

Izvēlieties **Izslēgts, 3 sekundes, 5 sekundes** vai **10 sekundes**. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.

Fotografēšanas režīms

– izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Parasts, Vairāku kadru uzņemšana,**

Kosmētiskais fotouzņēmums, Mākslinieciskais

fotouzņēmums, Sejas efekts vai **Karikatūra.**

Attēla kvalitāte – izvēlieties iespēju **Ļoti laba, Laba** vai

Parasta. Jo labāka kvalitāte, jo asāks fotoattēls. Taču tādējādi palielinās faila lielums, un atmiņā

var saglabāt mazāk fotoattēlu.

Automātiskā pārskatīšana – ja ieslēgsit šo funkciju, automātiski tiks parādīts tikko uzņemtais attēls.

Aizslēga skaņa – izvēlieties kādu no četrām aizslēga skaņām.

Atzīmēt atrašanās vietu

– aktivizējiet šo funkciju, lai tālrunī lietotu pakalpojumus, kas izmanto atrašanās vietas informāciju.

Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet skatīt attēlus kartē.

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.

Atiestatīt  – atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.

 – Pieskarieties, kad vēlaties uzzināt, kā funkcija darbojas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.

Kamera


PADOMS.

Aizverot kameras režīmu, tiek atjaunoti visi noklusējuma iestatījumi, izņemot attēla lieluma un kvalitātes iestatījumus. Visiem iestatījumiem, kas nav noklusējuma iestatījumi, ir jāveic atiestatīšana, piemēram, krāsas tonim un ISO. Pārbaudiet tos, pirms uzņemat nākamo fotoattēlu.

PADOMS.

Iestatījumu izvēlne tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes varēsiet redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

Saglabāto fotoattēlu apskate

- 1 Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties pie , pēc tam pieskaroties ekrānam, redzēsiet iespēju **Slaidrāde** un **Izvēlne**.

PADOMS. Pabīdiet pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus fotoattēlus vai videoklipus.



- Pieskarieties, lai redzētu slaidrādi.



- Pieskarieties, lai koplietotu saturu vai dzēstu.

Pieskarieties pie Vēl, lai skatītu papildu iespējas.

Dati — pārbaudiet satura informāciju.

Iestatīt kā — iestatiet kā kontakta ikonu vai fona attēlu.

Apgriezt — apgrieziet fotoattēlu. Lai izvēlētos apgabalu, bīdiet pirkstu pāri ekrānam.

Pagriezt — pagrieziet pa kreisi vai pa labi.

Videokamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Spilgtums — tiek noteikts un pielāgots saules gaismas daudzums, kas iekļūst objektīvā, uzņemot videoklipu. Bīdīet spilgtuma indikatoru gar joslu virzienā uz “-”, lai iegūtu videoklipu ar mazāku spilgtuma līmeni, vai virzienā uz “+”, lai iegūtu videoklipu ar lielāku spilgtuma līmeni.

Tālummaiņa — tuvināšanas vai tālināšanas iespēja. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruņa sānā. Pirms videoklipa uzņemšanas varat lietot tālummaiņas funkciju, taču ieraksta laikā to nevarēsīt pielāgot.



Iestatījumi — pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Skatiet sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

Sižeta režīms — pielāgojiet kameru fotografējamai videi. Izvēlieties kādu no iespējām: Automātiski, Portrets, Ainava, Sports, Saulriets vai Nakts.

Videoklipa lielums — pieskarieties, lai iestatītu ierakstāmā videoklipa lielumu (pikseļos). Izvēlieties videoklipa attēla lieluma iespēju: VGA (640x480), QVGA (320x240) vai QCIF (176x144).

Kameras režīms — lai pārslēgtos uz kameras režīmu, bīdīet šo ikonu uz augšu

Ieraksta sākšana

Galerija — iespēja piekļūt saglabātajiem fotoattēliem un videoklipiem videokameras režīmā. Pieskarieties un ekrānā tiks parādīta galerija.

Videokamera

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Pabīdīet kameras režīma pogu uz leju — ikona mainīsies uz .
- 1 Ekrānā tiks parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 2 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 3 Lai sāktu ierakstīšanu, vienreiz nospiediet fotografēšanas pogu.
- 4 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek rādīts simbols REC un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 5 Lai apturētu ierakstīšanu, ekrānā pieskarieties pie .

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam.

Atskaņot Pieskarieties, lai demonstrētu videoklipu.

Koplietot Pieskarieties, lai koplietotu videoklipu, izmantojot iespēju **Bluetooth**, **E-pasts**, **Google Mail™**, **Multiziņa** vai **YouTube™**.

PIEZĪME. Ja multiziņas tiek lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt piemērota papildu samaksa.

Pārdēvēt Pieskarieties, lai rediģētu izvēlēto videoklipa nosaukumu.



Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiks saglabāts.




Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie Jā. Ekrānā no jauna tiks parādīts skatu meklētājs.



Pieskarieties, lai piekļūtu multivides atskaņotājam un skatītu saglabātos videoklipus.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai skatītu visas papildu iespējas. Pielāgojiet videokameras iestatījumu, ritinot ripu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**.

Baltās krāsas balanss: baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais laukums videoklipā izskatītos dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski, Kvēlspludze, Saulains, Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas ir jāpiešķir jaunajam skatam.

Ilgums: iestatiet videoklipa garuma ierobežojumu. Lai norādītu maksimālo lielumu, sūtot kā multiziņu, izvēlieties iespēju **Parasta** vai **Multiziņa**. Šajā režīmā varat arī izvēlēties iespēju QVGA vai QCIF.

PADOMS. Izvēloties multiziņas ilgumu, videoklipa kvalitāte tiks iestatīta uz QCIF, tādējādi ļaujot jums uzņemt garākus videoklipus.

Videoklipa kvalitāte: izvēlieties iespēju **Ļoti laba, Laba** vai **Parasta**.


Skaņa: izvēlieties **Izslēgt skaņu**, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.

Automātiskā pārskatīšana: ja ieslēgsit šo funkciju, automātiski tiks parādīts tikko uzņemtais videoklips.

Atjaunot : atjaunojiet visus videokameras iestatījumus.

: Pieskarieties, kad vēlaties uzzināt, kā funkcija darbojas. Jums tiks sniegta īsa pamācība.

Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Skatu meklētājā pieskarieties pie .
- 2 Ekrānā tiks parādīta galerija.
- 3 Pieskarieties videoklipam vienreiz, un tas tiks parādīts galerijas priekšpusē un automātiski demonstrēts.

Fotoattēli un videoklipi

Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālrunā kreisajā sānā.

Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana

- 1 Lai atvērtu fotoattēlu, kuru vēlaties iestatīt kā fona attēlu, pieskarieties tam.
- 2 Pieskarieties ekrānam, lai atvērtu iespēju izvēlni.
- 3 Pieskarieties pie **Lietot kā** un pēc tam pie **Iestatīt fona attēlu**.

Multivide

Lai ērti piekļūtu attēlu un video failiem, varat saglabāt multivides failus atmiņas kartē.

Pieskarieties cilnei **Programmas** un pēc tam izvēlieties **Galerija**. Varat atvērt to kataloga joslu sarakstu, kurā tiek saglabāti visi jūsu multivides faili.


PIEZĪME. Lai saglabātu fotoattēlus un piekļūtu saviem attēliem, ievietojiet tālrunī atmiņas karti. Pretējā gadījumā tālrunī netiks parādīts neviens fotoattēls vai videoklips, kā arī Picasa attēli, kas atrodas jūsu Picasa albumā.

Skata veids

Pieskarieties pie Galerija un redzēsīt mapju skatu.

Pieskarieties pie jebkuras mapes un tiks aktivizēts režģa skata režīms. Ja pieskarsīties pie fotoattēla, tiks aktivizēts pilna skata režīms.

Laika skalas skats

Tālrunā LG-P500 **galerijā** ir pieejams fotoattēlu un videoklipu laika skalas skats. Režģa skata režīmā velciet  pa labi un tiks parādīts fotoattēlu uzņemšanas datums, sākot ar pēdējo. Ja izvēlaties noteiktu datumu, tiks sagrupēti visi fotoattēli, kurus uzņēmāt tajā dienā.

Mapes Mani attēli iespēju izvēlne

Izvēlieties fotoattēlu un pēc tam divas reizes nospiediet **izvēlnes taustiņu**, lai redzētu pieejamās iespējas.

Fotoattēla sūtīšana

- 1 Lai sūtītu fotoattēlu, pieskarieties vajadzīgajam fotoattēlam un turiet to.
- 2 Izvēlieties **Koplietot**. Izvēlieties kādu no iespējām: **Bluetooth**, **E-pasts**, **Google Mail™**, **Ziņapmaiņa**, **Sociālie tīkli** vai **Picasa**.

Multivide

- 3 Izvēloties **E-pasts, Google Mail™** vai **Ziņapmaiņa**, fotoattēls tiek pievienots ziņai, un to var rakstīt un sūtīt kā parasti.

PADOMS. Ja jums ir sociālā tīkla kods, kas ir iestatīts tālrunī, varat koplietot fotoattēlus sociālo tīklu kopienā.

Videoklipa sūtīšana

- 1 Lai nosūtītu videoklipu, pieskarieties vajadzīgajam videoklipam un turiet to.
- 2 Izvēlieties **Koplietot**. Izvēlieties kādu no iespējām: **Bluetooth**, **E-pasts, Google Mail™**, **Ziņapmaiņa** vai **YouTube™**.
- 3 Izvēloties **E-pasts, Google Mail™** vai **Ziņapmaiņa**, videoklips tiek pievienots ziņai, un to var rakstīt un sūtīt kā parasti.

Attēla lietošana

Izvēlieties attēlus, kurus lietot kā fona attēlus vai zvanītāju atpazīšanai.

- 1 Pieskarieties fotoattēlam un turiet to, pēc tam izvēlieties **Iestatīt kā**.
- 2 Izvēlieties **Kontakta ikona** vai **Fona attēls**.

Slaidrādes izveide

Pilna skata režīmā var skatīties slaidrādi, lai nebūtu jāatver un jāaizver katrs attēls.

- 1 Pieskarieties fotoattēlam un turiet to, pēc tam izvēlieties **Slaidrāde**.

Fotoattēla informācijas apskate

Varat apskatīt fotoattēla papildinformāciju, piemēram, **nosaukumu, datumu, laiku, lielumu un veidu**.

- 1 Pieskarieties pie **Izvēlne > Vēl > Dati**.

Failu pārsūtīšana, izmantojot USB lielpjoma atmiņas ierīces

Lai pārsūtītu failus, izmantojot USB ierīces

- 1 Pievienojiet tālruni LG-P500 datoram, lietojot USB kabeli.
- 2 Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, iestatījumi būs jāmaina manuāli. Izvēlieties **Iestatījumi > Atmiņa (Versijai Android 2.2, SD karte un tālruņa atmiņa) > Aktivizēt tikai lielpjoma atmiņu**.
- 3 Pieskarieties pie **Ieslēgt USB atmiņu**.
- 4 Datora ekrānā varat skatīt lielpjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

PIEZĪME. Vispirms ir jāievieto karte SD. Bez šīs kartes nevarēsīt izmantot USB lielpjoma atmiņu.





PIEZĪME. Ja esat instalējis LG Android Platform draiveri, uzreiz

redzēsīt uzniirstošo paziņojumu "Ieslēgt USB atmiņu".

Mūzika

Tālrunī LG-P500 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties pie Mūzika.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu.
- 4 Lai apturētu atskaņošanu, pieskarieties pie .
- 5 Lai pārietu pie nākamās dziesmas, pieskarieties pie .
- 6 Pieskarieties pie , lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, divas reizes pieskarieties pie .

Multivide

Lai mūzikas klausīšanās laikā mainītu skaļumu, izmantojiet tālruņa labajā sānā esošos skaļuma taustiņus.

Sarakstā pieskarieties jebkurai dziesmai un turiet to. Tiks parādītas šādas iespējas: **Atskaņot, Pievienot atskaņošanas sarakstam, Lietot kā tālruņa zvana signālu, Dzēst un Meklēt.**

PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi. Tādēļ, lai pavairotu vai kopētu mūzikas ierakstus, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie tiesību akti aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdz, skatiet nacionālo likumdošanu par šādu materiālu lietošanu attiecīgajā valstī.

Radio lietošana

Tālrunī LG-P500 ir iebūvēts FM radio, tādējādi varat iestatīt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

PIEZĪME. Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Pievienojiet tās austiņu kontaktligzdai.

Radiostaciju meklēšana

Radiostacijas var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas ar konkrētiem kanālu numuriem, lai nebūtu jāveic to atkārtota meklēšana. Tālrunī var saglabāt līdz pat 48 radiostacijām.

- 1 Lai meklētu automātiski
Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **FM radio**.
- 2 Nospiediet **izvēlnes taustiņu** un pieskarieties pie **Automātiska meklēšana**.
- 3 Ja ir pieejami iepriekš iestatīti kanāli, tiek parādīts uznirstošais paziņojums

"Vai atiestatīt visus kanālus un aktivizēt automātisko meklēšanu?" Ja izvēlēsities Labi, visi iepriekš iestatītie kanāli tiks izdzēsti un tiks aktivizēta automātiskā meklēšana.

- 4 Ja vēlaties apturēt meklēšanu, automātiskās meklēšanas laikā pieskarieties pie Apturēt. Pirms meklēšanas apturēšanas tiks saglabāti tikai atrastie kanāli.

PIEZĪME. Izmantojot parādīto ripu, varat meklēt radiostacijas arī manuāli.

Kanālu atiestatīšana

- 1 Nospiediet **izvēlnes taustiņu** un izvēlieties **Atiestatīt kanālu**, lai atiestatītu pašreizējo kanālu, vai izvēlieties **Atiestatīt visus kanālus**, lai atiestatītu visus kanālus.

Radio klausīšanās

- 1 Lai klausītos radio, pieskarieties pie **Klausīties, izmantojot**, un varēsiet iestatīt iespēju Skaļrunis vai Pievienotas austiņas.

PADOMS. Lai uzlabotu radiosignālu, izstiepiet austiņu vadu, kas darbojas kā radio antena.



BRĪDINĀJUMS!

Ja pievienosit austiņas, kas nav paredzētas radiosignālu uztveršanai, var būt vāja uztveršana.

Utilītas

Modinātāja iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Pulkstenis**.
- 2 Ja vēlaties pievienot jaunu modinātāju, pieskarieties pie .
- 3 Iestatiet laiku un pieskarieties pie  lai ieslēgtu modinātāju. Pēc laika iestatīšanas tālrunis LG-P500 parādīs, cik daudz laika ir atlicis līdz modinātāja aktivizēšanai.
- 4 Iestatiet iespēju Atkārtot, Zvana signāls vai Vibrēt un pievienojiet iezīmi, lai piešķirtu modinātājam nosaukumu. Pieskarieties pie **Gatavs**.
- 5 Nospiediet **izvēlnes taustiņu**, lai pievienotu modinātāju, vai arī sadaļā Iestatījumi pielāgojiet snaudas ilgumu vai modinātāja skaļumu.

Kalkulatora lietošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un

izvēlieties **Kalkulators**.

- 2 Lai ievadītu ciparus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, −, × vai ÷) un pēc tam =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, nospiediet **izvēlnes taustiņu**, pieskarieties pie **Papildiespēju panelis** un izvēlieties **sin, cos, tan, log** u.c.

Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Lai lietotu pakalpojumu Google kalendārs, vispirms ir jāizveido Google kods.
- 3 Lai apskatītu notikumu, pieskarieties datumam. Pieskarieties un turiet, ja vēlaties pievienot jaunu notikumu, un pēc tam pieskarieties pie **Jauns notikums**.

- 4 Pieskarieties pie **Kas** un ievadiet notikuma nosaukumu. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kurā vēlaties, lai notikums sākas un beidzas.
- 5 Pieskarieties arī pie **Kur** un ievadiet atrašanās vietu.
- 6 Ja vēlaties notikumam pievienot piezīmi, pieskarieties pie **Apraksts** un ievadiet informāciju.
- 7 Ja vēlaties, lai signāls tiktu atkārtots, iestatiet **Atkārtojums** un, ja nepieciešams, iestatiet **atgādinājumu**.
- 8 Pieskarieties pie **Gatavs**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Krāsains taisnstūris kalendārā norādīs dienas, kurās ir saglabāts kāds notikums. Notikuma sākšanās brīdī atskanēs signāls, lai jūs brīdinātu.

Kalendāra skata mainīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Kalendārs**. Nospiediet **izvēlnes taustiņu**
- 2 Izvēlieties kalendāra skatu konkrētai dienai, nedēļai vai mēnesim.


ThinkFree Office


ThinkFree Office ļauj lasīt dokumentus un nodrošina ierobežotas rediģēšanas funkcijas programmā Microsoft Word, Excel un PowerPoint. PDF failus nav iespējams rediģēt.

- 1 Pieskarieties pie faila un turiet to. Būs pieejamas šādas iespējas: Atvērt, Augšupielādēt, Pārdēvēt, Pārvietot, Kopēt, Dzēst, Sūtīt un Rekvizīti. Tas ir atkarīgs no faila veida.

Timeklis

Nospiediet izvēlnes taustiņu.

 **Jauns** — pievienojiet dokumentu, izklājlapu, prezentāciju vai mapi.

 **Atsvaidzināt** — atsvaidziniet datus.

 **Kārtot** — kārtojiet pēc nosaukuma, datuma vai lieluma.

 **Preferences** — pielāgojiet ThinkFree Office iestatījumus.

 **Atjaunināt** — atjauniniet ThinkFree Office.

 **Par** — plašāka informācija par ThinkFree Office.

Balss ieraksts

Lai ierakstītu balss piezīmes un citus audiofailus, izmantojiet iespēju Balss ieraksts.

Skaņas vai balss ierakstīšana

1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Balss ieraksts**.

2 Pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu.

3 Pieskarieties pie , lai beigtu ierakstīšanu.

4 Nospiediet **izvēlnes taustiņu** un izvēlieties **Lietot kā**, lai iestatītu kā **Tālruna** zvana signāls.

PIEZĪME. Pieskarieties pie **Atvērt sarakstu**, lai piekļūtu albumam. Varat noklausīties saglabāto ierakstu.

Balss ieraksta sūtīšana

1 Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, varat sūtīt audio klipu, pieskaroties pie **izvēlnes taustiņa** un iespējas **Koplietot**.

2 Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Bluetooth**, **E-pasts**, **Google Mail™** vai **Ziņapmaiņa**. Izvēloties **E-pasts**, **Google Mail™** vai **Ziņapmaiņa**, balss ieraksts tiks pievienots ziņai, un varēsīt to rakstīt un sūtīt kā parasti.

Pārlūks

Pārlūks ļauj ātri un tieši no tālruņa piekļūt krāsainajai spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides un citu dažādu iespēju pasaulei. Šeit varat atrast visu, kas jūs interesē.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Iespēju lietošana


Nospiediet **izvēlnes taustiņu**, lai skatītu iespējas.

 **Jauns logs** — atveriet jaunu logu.

 **Grāmatzīme** — pievienojiet/skatiet grāmatzīmi, skatiet visbiežāk apmeklētās vietnes un vēsturi.

 **Logs** — parāda visus atvērtos logus.

 **Atsvaidzināt** — pieskarieties, lai atsvaidzinātu tīmekļa lapu.

 **Uz priekšu** — dodas uz lapu, kuru atvērāt vēlāk nekā pašreizējo lapu. Izmantojot atgriešanās taustiņu, varat atvērt iepriekšējo lapu.

 **Vēl**

- **Pievienot grāmatzīmi** — pievienojiet pašreizējo tīmekļa lapu grāmatzīmju sarakstam.
- **Atrast lapā** — ja ievadāt burtu vai vārdu, tīmekļa lapā tiek atzīmēti visi ievadītie burti.
- **Izvēlēties tekstu** — pieskarieties un izvēlieties rindas, kas jākopē. Pieskarieties ievades lodziņam un turiet to, lai ielīmētu.
- **Lapas informācija** — skatiet lapas informāciju.
- **Koplietot lapu** — sūtiet tīmekļa lapu.

Utilītas

- **Lejupielādes** — skatiet lejupielāžu vēsturi.
- **Iestatījumi** — iestatiet pārlūka iestatījumus.

Padoms. Lai atgrieztos pie iepriekšējās tīmekļa lapas, nospiediet **atgriešanās taustiņu**.

Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

- 1 Nospiediet **izvēlnes taustiņu** un pēc tam izvēlieties **Grāmatzīmes**.
- 2 Pieskarieties pirmajam vienumam “Add” (Pievienot) un ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un pēc tam tās URL.
- 3 Lai piekļūtu grāmatzīmei, pieskarieties tai. Tikš izveidots savienojums ar grāmatzīmēm pievienoto lapu.

Tīmekļa pārlūka iestatījumu maiņa

Nospiediet **izvēlnes taustiņu** un izvēlieties **Vēl > Iestatījumi**.

Iestatījumi

Bezvadu sakari un tīkli

Šeit varat pārvaldīt Wi-Fi un Bluetooth funkciju. Varat arī iestatīt mobilos tīklus un lidmašīnas režīmu.

Lidmašīnas režīms — pēc lidmašīnas režīma iestatīšanas visi bezvadu savienojumi tiks deaktivizēti.

Skaņa

Pielāgojiet skaņu, paziņojumu noklusējuma iestatījumus un vibrācijas režīmu. Varat arī pārvaldīt skaņas un skāriena atbildes iestatījumus.

Displejs

Spilgtums — pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Automātiski pagriez

ekrānu — iestatiet, lai, pagriežot tālruni, automātiski tiktu aktivizēta orientācija.

Animācija — iestatiet, lai parādītu animāciju.

Ekrāna taimauts — iestatiet ekrāna taimauta laiku.

Atrašanās vieta un drošības iestatījumi

Izmantot bezvadu tīklus — ja atzīmēsiet šo iespēju, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus. Atzīmējot šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekrītat, ka Google, sniedzot jums šos pakalpojumus, izmantos jūsu atrašanās vietas informāciju.

Lietot GPS satelītus — ja atzīmēsiet šo iespēju, tālrunis noteiks jūsu atrašanās vietu, precizējot to līdz ielas līmenim.

Ekrāna bloķēšanas

iestatījumi — iestatiet atbloķēšanas figūru, lai aizsargātu tālruni. Tiks atvērti vairāki ekrāni, kuros būs redzami norādījumi par to, kā uzzīmēt ekrāna atbloķēšanas figūru. Atbloķēšanas figūras vietā varat iestatīt PIN kodu vai paroli, vai arī izvēlēties iespēju Nav.

Iestatījumi

Ieslēdzot tālruni vai aktivizējot ekrānu, jums tiks piedāvāts uzņemt savu atbloķēšanas figūru, lai atbloķētu ekrānu.



Iestatīt SIM kartes

bloķēšanu — izvēlieties šo iespēju vai mainiet SIM kartes PIN kodu.

Ekrānā redzamās paroles — izvēlieties, vai rādīt vai slēp paroles to ievadīšanas laikā.

Izvēlēties ierīces

administratorus — pievienojiet vienu vai vairākus administratorus.

Izmantot drošas pilnvaras — ļauj piekļūt drošiem sertifikātiem.

Instalēt no kartes SD — izvēlieties instalēt šifrētus sertifikātus no kartes SD.

Iestatīt paroli — iestatiet vai mainiet akreditācijas datu krātuves paroli.

Notīrīt krātuvi — notīriet visu akreditācijas datu krātuves saturu un atiestatiet tās paroli.

Programmas

Varat pārvaldīt programmas un iestatīt ātrās palaišanas īsceļus.

Nezināmi avoti — noklusējuma iestatījums, lai instalētu programmas, kas nav Market programmas.

Pārvaldīt programmas — pārvaldiet un noņemiet instalētās programmas.**Aktīvie pakalpojumi** — pārbaudiet pašreiz aktīvos pakalpojumus.

Izstrāde — iestatiet programmu izstrādes iespējas.

Storage use (Atmiņas lietojums)

- Skatiet lietojumprogrammu izmantoto atmiņas daļu (pieejams tikai Android 2.3 versijai)

Storage use (Akumulatora

lietojums) - Informācija par to, kas lieto akumulatoru (pieejams tikai Android 2.3 versijai)

Konti un sinhronizācijas iestatījumi

Aktivizējiet fona datu sinhronizāciju vai automātisko sinhronizēšanu. Apskatiet vai pievienojiet kontus.

Konfidencialitāte

Varat arī veikt atjaunošanu uz rūpnīcas iestatījumiem. Ņemiet vērā, ka tādējādi tiks izdzēsti visi dati.

Atmiņa

Pārbaudiet kopējo pieejamo vietu kartē SD. Lai veiktu drošu kartes izņemšanu, pieskarieties pie **Atvienot karti SD**. Izvēlieties **Formatēt karti SD**, ja vēlaties dzēst visus kartes SD datus.

Meklēšana

Pieskarieties pie iespējas Google meklēšana un varēsīt pielāgot Google meklēšanas iestatījumus. Pielāgojiet meklēšanas iestatījumus, lai efektīvi iegūtu nepieciešamo informāciju. Izvēlieties kādu no šīm iespējām:

Timeklis, Programmas, Kontakti, Ziņapmaiņas meklēšana, Mūzika vai Twitter.

Datums un laiks

Iestatiet datumu, laiku, laika joslu un formātus.

Lokalizācija un teksts

Iestatiet valodas un reģiona, teksta ievades un automātiskās labošanas iespējas.

Pieejamība

Varat lietot pieejamības iestatījumus, lai konfigurētu tālrunī instalētos pieejamības spraudņus.

Piezīme. Lai varētu izvēlēties, ir nepieciešami papildu spraudņi.

Runas sintēze

Varat lietot teksta pārvēršanas runā iestatījumus, lai konfigurētu Android teksta pārvēršanas runā sintezatoru programmām, kuras var izmantot šīs priekšrocības.

Iestatījumi

Par tālruni

Skatiet juridisko informāciju,
tālruņa statusu un
programmatūras versiju.


Wi-Fi

Lietojot Wi-Fi iespēju, varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā.


Lietojot Wi-Fi, izbaudiet bezvadu internetu, nemaksājot ne santīma vairāk.

Wi-Fi ieslēgšana

Sākuma ekrānā atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie .

Izvēlnē izvēlieties Iestatījumi > Bezvadu sakaru un tīkla iestatījumi > Wi-Fi .

Lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu

Izvēlieties Wi-Fi tīklu, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Ja redzat ikonu , savienojuma izveidei būs jāievada parole.

PADOMS.

Ja atrodaties ārpus Wi-Fi uztveršanas zonas un izvēlaties 3G savienojumu, var tikt piemērota papildu samaksa.

USB piesaiste

Varat koplietot tālruņa interneta savienojumu ar datoru. Varat piesaistīt tālruni datoram, izmantojot USB kabeli. Iestatījumi > Bezvadu sakaru un tīkla iestatījumi > Piesaiste un pārvietojams tīklājs > USB piesaiste.

Lai iegūtu plašāku informāciju par USB piesaisti, noklikšķiniet uz Palīdzība.

PADOMS.

Lai lietotu USB piesaisti, vispirms datorā instalējiet programmatūru PC Suite.

Wi-Fi piesaiste

Lietojiet tālruni LG-P500 kā pārvietojamu Wi-Fi tīklāju.

Iestatījumi > Bezvadu sakaru un tīkla iestatījumi > Piesaiste un pārvietojams tīklājs > Pārvietojams Wi-Fi tīklājs

PADOMS.

Ja tālrunī tiek aktivizēts miega režīms, pat ja tālrunis ir savienots ar Wi-Fi,

Wi-Fi

šis savienojums tiks automātiski deaktivizēts.

Šādā gadījumā, ja tālrunim ir piekļuve 3G datiem, tas var tikt automātiski savienots ar 3G tīklu, un par to var tikt pieprasīta papildu samaksa.

PIEZĪME. Tālrunis LG-P500 atbalsta WEP, WPA/WPA2-PSK un 802.1x EAP. drošības iestatījumus. Ja jūsu Wi-Fi pakalpojumu sniedzējs vai tīkla administrators ir iestatījis tīkla drošības šifrēšanu, uznirstošajā logā ievadiet atslēgu. Ja šifrēšana nav iestatīta, šis uznirstošais logs netiek parādīts. Varat iegūt atslēgu no Wi-Fi pakalpojuma sniedzēja vai tīkla administratora.

Programmatūras atjaunināšana

Tālruņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Plašāku informāciju par šīs funkcijas izmantošanu skatiet vietnē

<http://update.lgmobile.com> vai

<http://www.lg.com/common/>

[index.jsp](#) → izvēlieties valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj no interneta ērti atjaunināt tālruņa programmaparatūru uz jaunāko tās versiju, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru.

Tā kā mobilā tālruņa programmaparatūras atjaunināšanas laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus.

DivX Mobile **DIVX**

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls videoklipa formāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX, Inc. Šī ir oficiāla, DivX sertificēta ierīce, kas demonstrē DivX formāta videoklipus. Lai iegūtu plašāku informāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipā, apmeklējiet vietni **www.divx.com**.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Lai demonstrētu iegādātās DivX pieprasījumvideo (Video-on-Demand — VOD) filmas, šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiēt sadaļu DivX VOD. Dodieties uz vietni **vod.divx.com**, lai iegūtu plašāku informāciju par to, kā pabeigt reģistrāciju.

DivX Certified DivX® video demonstrēšanas izšķirtspēja ir līdz pat 320x240.

DivX®, DivX Certified® un saistītie logotipi ir DivX, Inc. preču zīmes, un tās tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

Tehniskie dati

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts), +45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10 °C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātāju

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

LG-P500

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168 !

Informācija par piemērojamajiem standartiem

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Nosaukums

Doo Haeng Lee / Direktors

Izdošanas datums

September. 03, 2010


LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Pārstāvja paraksts

Piederumi

Šie piederumi ir iekļauti tālruņa LG-P500 komplektācijā (**tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami**).

Lādētājs



Datu kabelis

Savienojuma izveidei starp tālruni LG-P500 un datoru.



Akumulators



Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par tālruni LG-P500.



Stereo austiņas



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Informācija, kas jāizlasa pirms mobilā tālruņa lietošanas!

Kā tālrunī saglabāt mūzikas/video failus

Pievienojiet tālruni datoram, izmantojot USB kabeli.

Sākuma ekrānā pieskarieties statusa joslai un velciet to uz leju. Izvēlieties **USB pievienots > Ieslēgt USB atmiņu > Atvērt mapi, lai skatītu failus.**

Ja datorā nav instalēts LG Android Platform draiveris, tas būs jāiestata manuāli.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu Failu pārsūtīšana, izmantojot lielpapjoma atmiņas ierīces.

Saglabājiet datorā esošos mūzikas vai video failus tālruņa noņemamajā atmiņā.

- Varat kopēt vai pārvietot datorā esošos failus uz tālruņa noņemamo atmiņu, izmantojot kartes lasītāju.
- Ja jums ir video fails ar subtitru failu (.smi vai .srt fails ar tādu pašu nosaukumu kā video

failam), ievietojiet tos vienā mapē, lai, demonstrējot video failu, automātiski tiktu parādīti subtitri.

- Lejupielādējot mūzikas vai video failus, ir jāievēro autortiesības. Lūdzu, ņemiet vērā, ka bojāts fails vai fails ar nepareizu paplašinājumu var izraisīt tālruņa bojājumus.

Kā tālrunī atskaņot mūzikas failus un demonstrēt video failus

Mūzikas failu atskaņošana

Sarakstā atrodiat vajadzīgo failu un atskaņojiet to.

Video failu demonstrēšana

Sarakstā atrodiat vajadzīgo failu un demonstrējiet to.

Kā pārvietot kontaktus no vecā tālruņa uz pašreizējo tālruni

No vecā tālruņa uz datoru eksportējiet kontaktus kā CSV failu, izmantojot programmu PC Sync.

- 1 Vietnē www.lg.com lejupielādējiet Android paredzēto programmu Mobile Sync un instalējiet to datorā. Palaidiet programmu un izveidojiet savienojumu starp savu Android mobilo tālruni un datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties ikonu **Kontakti**. Dodieties uz **Izvēlne** > **Fails** > **Importēt** un izvēlieties datorā saglabāto CSV failu.
- 3 Ja lauki importētajā CSV failā atšķiras no tiem, kas pieejami programmā Mobile Sync, šie lauki būs jākartē. Pēc lauku kartēšanas noklikšķiniet uz Labi. Kontakti tiks pievienoti programmā Mobile Sync.

- 4 Ja Android paredzētā programma Mobile Sync nosaka LG-P500 savienojumu (kas tiek nodrošināts, izmantojot USB kabeli), noklikšķiniet uz Sinhronizēt vai Sinhronizēt kontaktus, lai sinhronizētu datorā saglabātos kontaktus ar tālruni un saglabātu tos.

Kā sūtīt datus no tālruņa, izmantojot Bluetooth

Datu sūtīšana, izmantojot Bluetooth Varat sūtīt datus, aktivizējot Bluetooth savienojumu un palaizot attiecīgo programmu, nevis veicot to no Bluetooth izvēlnes, kā tas tiek veikts parastajos mobilajos tālruņos.

- * **Attēlu sūtīšana** — palaidiet programmu Galerija un izvēlieties **Attēls** > **Izvēlne**. Noklikšķiniet uz **Koplietot** un izvēlieties **Bluetooth** > Pārbaudiet, vai Bluetooth ir ieslēgts un izvēlieties **Meklēt ierīces** > Sarakstā izvēlieties ierīci, uz kuru sūtīt datus.

Informācija, kas jāizlasa pirms mobilā tālruna lietošanas!

* **Kontaktu eksportēšana** — palaidiet programmu Kontakti. Pieskarieties adresei, uz kuru veikt eksportēšanu. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Koplietot > Bluetooth** > Pārbaudiet, vai Bluetooth ir ieslēgts un izvēlieties **Meklēt ierīces** > Sarakstā izvēlieties ierīci, uz kuru sūtīt datus.

* **Vairāku izvēlēto kontaktu sūtīšana** — Palaidiet programmu Kontakti. Lai izvēlētos vairāk nekā vienu kontaktu, nospiediet izvēlnes taustiņu un pieskarieties pie **Vairāku objektu izvēle**. Izvēlieties kontaktus, kas jāsūta vai nospiediet **izvēlnes taustiņu** un pieskarieties pie **Izvēlēties visu > Koplietot > Bluetooth** > Pārbaudiet, vai Bluetooth ir ieslēgts un izvēlieties **Meklēt ierīces** > Sarakstā izvēlieties ierīci, uz kuru sūtīt datus.

* **Savienojuma izveide ar FTP (šajā tālrunī tiek atbalstīts**

tikai FTP serveris) — Izvēlieties Iestatījumi > Bezvadu režīms un tīkli > Bluetooth iestatījumi. Pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu "Discoverable" (Nosakāms) un meklējiet citas ierīces. Atrodiet vēlamo FTP pakalpojumu un izveidojiet savienojumu ar FTP serveri.

- Ja vēlaties meklēt šo tālruni no citām ierīcēm, dodieties uz Iestatījumi > Bezvadu režīms un tīkli > Bluetooth iestatījumi.

Pēc tam atzīmējiet izvēles rūtiņu Uztlverams.

Izvēles rūtiņa tiek notīrīta pēc 120 sekundēm.

- Tiek atbalstīti šādi profili: HFP, HSP, OPP, PBAP (serveris), FTP (serveris), A2DP un AVRCP.

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojumu sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņa	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
USIM kļūme	Tālrunī nav ievietota USIM karte vai tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav savienojuma ar tīklu/tīkla zaudēšana	Vājš signāls ārpus GSM tīkla zonas. Operators ir pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārvietojieties tuvāk logam vai uz atvērtu telpu. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti. Pārbaudiet, vai SIM karte ir vecāka par 6-12 mēnešiem. Ja tas tā ir, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju un nomainiet SIM karti.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jaunais kods ir jāapstiprina, to atkārtoti ievadot. Abi ievadītie kodi nesakrīt.	Noklusējuma kods ir 0000. Ja aizmirsāt kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
Nevar iestatīt programmu	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Problēmu novēršana

Ziņa	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme Ir ievietota jauna SIM karte Sasniegts priekšapmaksas ierobežojums	Jaunais tālrunis nav autorizēts. Pārbaudiet jaunos ierobežojumus. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atceliet ierobežojumu, izmantojot PIN 2 kodu.
Tālruni nevar ieslēgt	Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ir nospiests pārāk īsu laiku Akumulators nav uzlādēts Netīri akumulatora kontakti	Turiet nospiešanu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes. Neatvienojiet lādētāju ilgāku laiku Notīriet kontaktus. Izņemiet un ievietojiet akumulatoru.
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts Āra temperatūra ir par augstu vai par zemu Ar kontaktu saistīta problēma Nav strāvas Bojāts lādētājs Nepareizs lādētājs Bojāts akumulators	Uzlādējiet akumulatoru. Pārliedziniet, vai tālrunis tiek uzlādēts parastās temperatūras apstākļos. Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un, ja nepieciešams, notīriet tos. Pievienojiet to citai kontaktligzdai. Ja lādētājs neuzsilst, nomainiet to. Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus. Nomainiet akumulatoru.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēto zvanu numurs.	Pārbaudiet iestatījumus.
Nevar saņemt/nosūtīt īsziņu un attēlu	Atmiņa ir pilna	Izdzēsiet tālrunī dažas esošās ziņas.

Ziņa	Iespējamie cēloņi	Iespējamie risinājumi
Nevar atvērt failus	Neatbalstīts faila formāts	Izmantojiet atbalstītu faila formātu
Karte SD nedarbojas	Tiek atbalstīta tikai failu sistēma FAT 16	Pārbaudiet kartes SD failu sistēmu, izmantojot kartes lasītāju vai formatējiet karti SD tālrunī
Saņemot zvanu, neieslēdzas ekrāns	Klātbūtnes sensora kļūda	Ja lietojat aizsargplēvi vai somiņu, pārbaudiet, vai tā nepārklāj klātbūtnes sensora zonu. Pārlicinieties, vai klātbūtnes sensora zona ir tīra.
Nav skaņas	Vibrācijas vai klusuma režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes iestatījumu statusu, lai pārlicinātos, vai neesat aktivizējis vibrācijas vai klusuma režīmu.
Uzkāršanās vai sastingšana	Periodiska programmatūras problēma	Izņemiet un ievietojiet akumulatoru. Ieslēdziet tālruni. Mēģiniet veikt programmatūras atjaunināšanu, izmantojot tīmekļa vietni.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR). Šis tālruņa modelis LG-P500 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu

visās izmantojamās frekvenču joslās.

- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramu ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0.927 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0.699 W/kg (10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādāji to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienus vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet ierīci ilglaicīgi, turot to tieši pie ķermeņa. Parastas darbības laikā izstrādājuma temperatūra var paaugstināties, radot ādas bojājumus vai apdegumus.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiosimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.

- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, pārliecinieties, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

PIEZĪME. Pārmērīgs skaņas spiediens ausīņās var izraisīt dzirdes bojājumus.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālrūni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.

- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.

- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav pietiekama. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina.
- Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja ir jānomaina akumulators, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no nevajadzīga lādētāja enerģijas patēriņa.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

LG-P500 Kasutusjuhend



See juhend on teile abiks, kui alustate oma telefoni kasutamist. Lisateabe saamiseks külastage palun veebisaiti www.lg.com.

- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida.
- Me ei soovita seda telefoni kasutada pimedatel inimestel, kuna sellel on puuteekraan.
- Autoriõigus ©2010 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ ja Android Market™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.





Vanade seadmete kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratastel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EC nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või muu kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete korrektne kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid võimalikke negatiivseid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



Akude/patareide kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui seadme akudele/patareidele on kinnitatud ristiga märgistatud prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2006/66/EC nõuetele.
- 2 See sümbol seostub keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 3 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 4 Vanade akude/patareide õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 5 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutusest kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmeteisaldusfirmast või poest, kust ostsite toote.

Sisukord

Oluline teade!	6
-----------------------------	----------

Oma telefoniga tutvumine	16
--------------------------------------	-----------

SIM-kaardi ja aku paigaldamine	18
Mälukaardi paigaldamine.....	20
Mälukaardi vormindamine.....	21

Teie avaekraan.....	23
----------------------------	-----------

Puuteekraani näpunäited	23
Märkus.....	23
Lähedusandur.....	23
Telefoni lukustamine.....	23
Ekraani avamine	24
Avaekraan	25
Vidinate lisamine avaekraanile	25
Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine	26
Ekraanil kuvatav klaviatuur.....	29
Teksti sisestamine.....	30
Abc-režiim	30
123-režiim	30
Rõhutadahtede sisestamine.....	30
Näide	30

Google'i konto seadistamine	31
------------------------------------	-----------

Google'i konto loomine	31
Google'i kontole sisselogimine	31

Kõned.....	33
-------------------	-----------

Helistamine	33
Helistamine kontaktidele.....	33
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine.....	33
Kõne helitugevuse reguleerimine	34
Kõnelogide vaatamine	34
Kõneseaded.....	35

Kontaktid	36
------------------------	-----------

Kontakti otsimine	36
Uue kontakti lisamine	36
Lemmikkontaktid	36

Sõnumid/e-post.....	38
----------------------------	-----------

Sõnumid.....	38
Sõnumi saatmine	38
Ühendatud kaust	39
Emotikonide kasutamine.....	39
Sõnumiseadete muutmine	39
E-posti ja kontode ekraani avamine	39
Sõnumite lugemine	40
Sõnumile vastamine	40
Sõnumite tähistamine.....	41
E-kirjade koostamine ja saatmine	41
Konto kaustadega töötamine.	42

Sisukord

E-posti kontode lisamine ja redigeerimine	43
Kaamera	44
Kaadrinäidikuga tutvumine....	44
Fookusrežiimi kasutamine.....	45
Kiire foto tegemine	45
Pärast foto tegemist	46
Lisaseadete kasutamine	46
Salvestatud fotode vaatamine	48
Videokaamera.....	49
Kaadrinäidikuga tutvumine....	49
Kiire video tegemine.....	50
Pärast video salvestamist	50
Lisaseadete kasutamine	50
Salvestatud videote vaatamine	51
Teie fotod ja videod.....	52
Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal	52
Foto määramine taustapildiks	52
Multimeedium.....	53
Mudeli kuvamine.....	53
Ajajoone lisamine.....	53
Foto saatmine.....	53
Video saatmine	54
Piltide kasutamine.....	54
Slaidiseansi loomine.....	54
Fotode vaatamine.....	54
Failide edastamine USB- massmäluseadme abil.....	54
Muusika	55
Laulu esitamine	55
Raadio kasutamine.....	56
Jaamade otsimine.....	56
Kanalite lähtestamine	57
Raadio kuulamine	57
Rakendused	58
Meeldetuletuse määramine....	58
Kalkulaatori kasutamine.....	58
Sündmuse lisamine kalendrisse	58
Kalendrivaate muutmine	59
ThinkFree Office.....	59
Helisalvesti	60
Heli või hääle salvestamine...	60
Helisalvestise saatmine	60
Veeb.....	61
Brauser	61
Valikute kasutamine	61
Järjehoidjate lisamine ja avamine.....	62

Veebibrauseri seadete muutmine	62	Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist!	73
Seaded.....	63	Tõrkeotsing	76
Juhtmevaba ja võrgud	63	Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	79
Heli	63		
Ekraan	63		
Asukoht ja turvalisus	63		
Rakendused	64		
Kontod ja sünkroonimise seaded	65		
Privaatsus	65		
Salvestusruum	65		
Otsi	65		
Kuupäev ja kellaaeg	65		
Lokaat ja tekst	65		
Kõnesüntees.....	66		
Teave telefoni kohta	66		
Wi-Fi	67		
Tarkvara värskendamine	69		
Telefoni tarkvara värskendamine	69		
DivX Mobile DIVX	69		
Tehnilised andmed.....	71		
Tarvikud	72		

Oluline teade!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Kui telefoni mälu on vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefon vastu võtta uusi sõnumeid. Kontrollige telefoni mälu ja kustutage mäluruumi vabastamiseks mõned andmed, näiteks rakendused või sõnumid.

Rakenduste haldamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded > Rakendused > Halda rakendusi**.
- 2 Kui kuvatakse rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida ning valige see.
- 3 Soovitud rakenduse desinstallimiseks toksake käsku **Desinstalli** ja puudutage valikut OK.

2. Aku eluea optimeerimine

Saate pikendada oma aku eluiga laadimiste vahel, kui lülitate välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Lisaks saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid tarbivad akutoidet.

Aku eluea pikendamine

- Lülitage välja raadioside, mida te ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i, lülitage need välja.
- Seadistage ekraani heledust vähemaks ja määrake lühem ekraani aegumine.
- Lülitage välja rakenduste Google Mail™, Kalender, Kontaktid ning muude rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada aku eluiga.

Aku laetuse taseme kontrollimine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded > Teave telefoni kohta > Olek**.
- 2 Aku olek (laadimine, tühjenemine) ja tase (protsendina täielikust laadimisest) kuvatakse ekraani ülaservas.

Akut kasutavate üksuste jälgimine ja juhtimine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded > Teave telefoni kohta > Akukasutus**.
- 2 Ekraani ülaservas kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui seade on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend rakendustest ja teenustest, mis kasutavad akutoidet kõige rohkem ja kõige vähem.

3. Avatud allika operatsioonisüsteemi installimine

Kui installite avatud allika operatsioonisüsteemi oma telefoni ning ei kasuta tootja pakutavat operatsioonisüsteemi, võib see tekitada telefonis tõrkeid.



HOIATUS! Kui installite ja kasutate operatsioonisüsteemi, mida ei paku tootja, ei kehti enam teie telefoni garantii.



HOIATUS! Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Android Market™. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik nende andmed ja seaded oma telefonist desinstallima.

Oluline teade!

4. Avamismustri kasutamine

Saate määrata avamismustri, et kaitsta oma telefoni. Avatakse ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel.

HOIATUS!

Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel. On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valest mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Teil on viis korda võimalik sisestada oma avamismustrit, PIN-koodi või parooli. Kui olete kasutanud ära kõik viis võimalust, saate proovida pärast 30 sekundi möödumist.

Kui olete unustanud oma avamismustri, PIN-koodi või parooli

Kui olete telefonis loginud sisse Google'i kontole ning sisestanud viis korda vale mustri, toksake nuppu Unusta muster. Seejärel peate telefoni avamiseks sisse logima oma Google'i kontole.

Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete selle unustanud, peate lähtestama tehaseseaded.

Ettevaatust! Kui lähtestate tehaseseaded, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui lähtestate tehaseseaded.

- 1 Lülitage telefon välja.
- 2 Vajutage ja hoidke vähemalt viie sekundi jooksul korraga all toitenuppu, avaekraani klahvi ja helitugevuse vähendamise nuppu.
- 3 Kui telefon lülitub sisse, vabastage nupud.

5. Raske lähtestamise

* **Raske lähtestamise (tehaseseadete lähtestamise) kasutamine** Kui algolekut ei taastata, kasutage valikut **Raske lähtestamine**, et lähtestada oma telefoni. Kui kasutaja vajutab ja hoiab telefoni sisselülitamiseks korraga vähemalt viie sekundi jooksul all toitenuppu, avaekraani klahvi ja helitugevuse vähendamise nuppu, lülitub telefon sisse ning tehaseseaded lähtestatakse kohe. Palun pange tähele, et pärast **Raske lähtestamise** teostamist kustutatakse kõik telefonis olevad andmed ja rakendused ning neid ei saa taastada.

HOIATUS!

Kui teostate Raske lähtestamise, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui teostate Raske lähtestamise.

6. Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale”. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad teisi turvafunktsioone, seega peate nendega ühenduse loomiseks oma telefoni konfigureerima.

Lülitage Wi-Fi välja, kui te ei kasuta seda, et pikendada aku eluiga.

Oluline teade!

Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded > Juhtmevaba ja võrgud > Wi-Fi seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Wi-Fi**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
 - Kuvatakse loend saadaolevatest Wi-Fi võrkudest. Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 3 Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
 - Kui võrk on avatud, palutakse teil kinnitada, et soovite luua ühendust selle võrguga, puudutades käsku **Ühenda**.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt.)
- 4 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

7. MicroSD-kaardi kasutamine

Pilte, sealhulgas muusika- ja videofaile, saate salvestada ainult välismällu.

Enne sisseehitatud kaamera kasutamist peate sisestama oma telefoni microSD-mälukaardi.

Ilma mälukaardita ei saa te salvestada tehtud pilte ja videoid.

HOIATUS!

Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad rikutud saada. Mälukaardi turvaliseks eemaldamiseks valige Avaekraan > Rakenduste seaded > Salvestusruum (versiooni Android 2.2 korral SD-kaart ja telefoni salvestusruum) > Katkesta ühendus SD-kaardiga.

8. Rakenduste avamine ja vahetamine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna avatud rakendused töötavad isegi siis, kui avate teise rakenduse. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja lülituda nende vahel ümber. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Kasutatava rakenduse peatamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded > Rakendused > Halda rakendusi**.
- 2 Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle peatamiseks valikut **Sunnitud lõpetamine**.

NÄPUNÄIDE! Naasmine viimati kasutatud rakendusele Vajutage ja hoidke all avaekraani klahvi ning seejärel kuvatakse ekraanil loend viimati kasutatud rakendustest

9. LG PC Suite programmi kopeerimine SD-kaardilt

LG PC Suite IV on programm, mis aitab teil ühendada mobiiltelefoni USB-andmesidekaabli abil arvutiga, et saaksite kasutada mobiiltelefoni funktsioone oma arvutis.

LG PC Suite IV programmi peamised funktsioonid

- Saate mugavalt luua, redigeerida ja kustutada telefoni andmeid
- Saate sünkroonida arvuti ja telefoni andmeid (kontaktid, kalender, sõnumid (SMS), järjehoidjad, kõnelogid)

Oluline teade!

- Saate lihtsalt lohistades mugavalt edastada multimeediumfaile (fotod, videod, muusika) arvuti ja telefoni vahel
- Saate edastada sõnumeid telefonist arvutisse
- Tarkvara värskendamine ilma andmekadudeta

LG PC Suite programmi installimine microSD-mälukaardilt

- 1 Sisestage microSD-mälukaart oma telefoni. (See võib olla telefoni juba sisestatud.)
- 2 Enne USB-andmesidekaabli ühendamist veenduge, et telefonis on aktiveeritud **Ainult massmälu** režiim. (Rakenduste menüüs valige **Seaded > Salvestusruum (versiooni Android 2.2 korral SD-kaart ja telefoni salvestusruum)** ning seejärel märgistage valik **Ainult massmälu**.)

- 3 Ühendage telefon USB-andmesidekaabli abil arvutiga.
- 4 • Olekuribal lohistage USB-ikooni.
 - Valige USB on ühendatud ja Ühenda.
 - Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja faile edastada.
- 5 • Kopeerige massmälus olev kaust 'LGPCSuiteIV' oma arvutisse.
 - Käivitage oma arvutis fail 'LGInstaller.exe' ja järgige juhiseid.

* Kui LG PCSuite IV programmi installimine on lõpule viidud, desaktiveerige **Ainult massmälu** režiim, et käivitada LG PCSuite IV programmi.

MÄRKUS. Ärge eemaldage ega kustutage oma mälukaardile installitud programIFAILE, kuna see võib kahjustada telefoni eelinstallitud rakendusi.

10. Telefoni ühendamine USB-kaabli abil arvutiga

MÄRKUS. Telefoni sünkroonimiseks USB-kaabli abil arvutiga peate oma arvutisse installima LG PC Suite programmi. Selle programmi saate alla laadida LG veebisaidilt (<http://www.lg.com>). Minge veebisaidile <http://www.lg.com>, valige oma piirkond, riik ja keel. Lisateabe saamiseks külastage LG veebisaiti. PC Suite programm on olemas kaasasoleval SD-kaardil – saate selle lihtsalt kopeerida oma arvutisse.

LG-P500 ei toeta järgmisi toiminguid.

- Arvutiga ühendamine Bluetooth-ühenduse kaudu
- LG Air Sync (veebi sünkroonimine, R-Click)
- OSP-funktsioon
- Plaanide tegemine kalendris
- Memo
- Java rakendus

Pärast PC Suite IV programmi installimist on programmi kasutusjuhend saadaval menüüs Spikker.

- 1** Kasutage telefoniga kaasasolevat USB-kaablit, et ühendada telefoni arvuti USB-pordiga. Teid teavitatakse, kui USB on ühendatud.
- 2** Avage Teavituste sahtel ja puudutage valikut USB ühendatud.
- 3** Puudutage käsku **Ühenda**, et kinnitada oma soovi edastada faile telefoni microSD-mälukaardi ja arvuti vahel.

Kui telefon on ühendatud USB-mäluna, teavitatakse teid. Teie telefoni microSD-mälukaart ühendatakse arvuti draivina. Nüüd saate kopeerida faile microSD-mälukaardilt arvutisse ja vastupidi.

Oluline teade!

11. Andmesideühendust kasutades avage ekraan

Andmesideühendust kasutades muutub teie telefoni ekraan tumedaks, kui seda ei puudutata teatud aja jooksul. LCD-ekraani sisselülitamiseks lihtsalt puudutage seda.

Märkus. Kui desinstallite PC Suite IV programmi, ei eemaldata USB- ja Bluetooth-draivereid automaatselt. Seega peate need desinstallima käsitsi.

Näpunäide! Selleks, et kasutada microSD-mälukaarti uuesti oma telefonis, peate avama Teavituste sahtli ning puudutama käsku **Lülita USB-mälu välja**.

Sellel ajal ei pääse te microSD-mälukaardile ligi oma telefonist, seega ei saa te kasutada rakendusi, mis sõltuvad microSD-mälukaardist, näiteks kaamera, galerii ja muusika.

Telefoni lahtiühendamiseks

arvutist järgige hoolikalt arvuti juhiseid USB-seadme õige lahtiühendamise kohta, et vältida kaardil olevate andmete kadumist.

- 1 Eemaldage USB-seade turvaliselt oma arvutist.
- 2 Avage Teavituste sahtel ja puudutage käsku **Lülita USB-mälu välja**.
- 3 Puudutage avanevas dialoogiaknas käsku **Lülita välja**.

12. Hoidke telefoni püstises asendis

Hoidke mobiiltelefoni püstises asendis nagu tavalist telefonigi.

Helistamise ja kõnedele vastamise ajal või andmete edastamise ning vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnekvaliteeti.

13. Kui ekraan tardub

Kui telefon ei vasta kasutaja sisestustele või ekraan tardub, tehke järgmist.

Eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse. Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

14. Ärge ühendage telefoni arvuti sisse- või väljalülitamise ajal

Veenduge, et eraldate andmesidekaabli oma telefoni ja arvuti vahelt, kuna see võib tekitada tõrkeid teie arvutis.

Oma telefoniga tutvumine

Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all toitenuppu. Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all toitenuppu ning puudutage käsku Lülita välja.

Kuular

Lähedusandur

Avaekraani klahv

- Ükskõik milliselt ekraanilt avaekraanile naasmine.

Menüüklahv

- Saate vaadata, millised valikud on saadaval.

Toite-/lukustusnupp


- Nuppu vajutades ja all hoides telefoni sisse-/väljalülitamine.
- Ekraani väljalülitamine ja lukustamine.

Tagasiliikumise klahv

- Eelmisele ekraanile naasmine.

Otsingu klahv

- Veebisisu ja telefoni sisu otsimine.

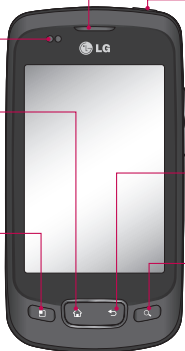

HOIATUS! Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puuteekraani toimimist. Ärge katke vedelkristallekraanil olevat lähedusandurit kaitsekilega. See võib põhjustada anduri häireid.

Näpunäide! Puudutage pärast rakenduse toksamist Menüüklahvi, et vaadata saadaolevaid valikuid.

Näpunäide! LG-P500 ei toeta videokõnesid.

Näpunäide! Kui LG-P500 telefonil tekib kasutamisel tõrkeid või te ei saa seda sisse lülitada, eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon viie sekundi pärast sisse.

Stereo-kõrvaklappide pistik




**Toite-
/lukustusnupp**



Helitugevusnupud

- Avaekraanil: helina helitugevuse reguleerimine.
- Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine.
- Muusika kuulamise ajal: helitugevuse pidev reguleerimine.



Laadija, micro USB-kaabli pesa




Mikrofon

**Kaamera
objektiiv**



Tagakaas

**microSD-
mälukaardi
pesa**

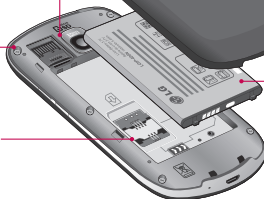

Aku

SIM-kaardi pesa

Oma telefoniga tutvumine


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.


- 1 Tagakaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt oma käes. Teise käe pöidlaga vajutage tugevalt tagakaanele. Ning tõstke akukaas nimetissõrmega üles.



- 2 Libistage SIM-kaart vastavasse pessa. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

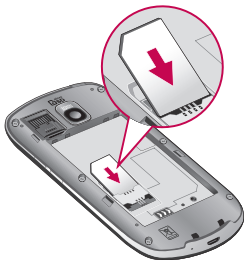

- 3** Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldsed klemmid.

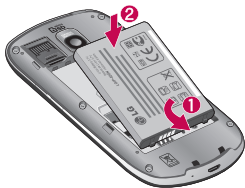

- 4** Paigaldage tagakaas telefonile tagasi.



Telefoni laadimine

Lükake tagasi oma LG-P500 küljel asuv laadija pesa kate. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie LG-P500 peab laadima nii kaua, kuni näete ekraanil kujutist



MÄRKUS. Aku tööea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.

Oma telefoniga tutvumine

MÄRKUS. LG-P500 telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage seda tagumist osa, kuna see põhjustab jõudluse vähenemist.

Mälukaardi paigaldamine



Multimeediumifailide, nt sisseehitatud kaameraga tehtud piltide, jäädvustamiseks peate telefoni sisestama mälukaardi.

Mälukaardi paigaldamiseks tehke järgmist.

MÄRKUS. LG-P500 mudel toetab kuni 32 GB suurust mälukaart.

- 1 Enne mälukaardi paigaldamist või eemaldamist lülitage telefon välja. Eemaldage tagakaas.

- 2 Avage pesakaitse ja paigaldage mälukaart pesse. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

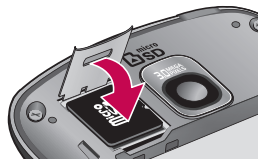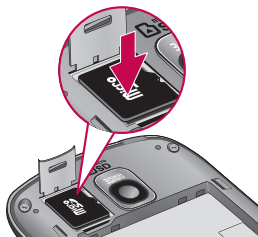

3 Sulgege pesakaitse.



HOIATUS!

Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad rikutud saada.

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

MÄRKUS. Kaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd.
- 2 Kerige valikuni **Seaded** ja puudutage seda.
- 3 Kerige valikuni **Salvestusruum (versiooni Android 2.2 korral SD-kaart ja telefoni salvestusruum)** ja puudutage seda.
- 4 Katkestage ühendus SD-kaardiga.
- 5 Puudutage käsku **Vorminda SD-kaart** ja seejärel kinnitage oma valik.
- 6 Kui olete määranud mustriluku, sisestage mustrilukk ja valige **Kustuta kõik**. Kaart vormindatakse ning on seejärel kasutusvalmis.

MÄRKUS. Kui kaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna

Oma telefoniga tutvumine

kõik failid kustutati.

Näpunäide!Kui mälukaardi ühendus on katkestatud, saate kasutada selle vormindamiseks järgmisi samme. Puudutage valikut **Rakendused > Seaded >Salvestusruum (versiooni Android 2.2 korral SD-kaart ja telefoni salvestusruum)**
>Vorminda SD-kaart

Teie avaekraan

Puuteekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Puudutage – menüü/valiku valimiseks või rakenduse avamiseks puudutage seda.

Puudutage ja hoidke all – valikute menüü avamiseks või soovitud objekti liigutamiseks puudutage ja hoidke sellel sõrme.

Lohistage – loendi kerimiseks või selles aeglaselt liikumiseks lohistage sõrme üle puuteekraani.

Lohistage kiirelt – loendi kerimiseks või selles kiiresti liikumiseks lohistage sõrme kiiresti üle puuteekraani (lohistage kiiresti ja vabastage).

Märkus.

- Üksuse valimiseks puudutage ikooni keskkoha.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puuteekraan on

piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.

- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

Lähedusandur

Telefoniga rääkimise ajal lülitab see andur taustavalgustuse automaatselt välja ja lukustab klahvid, tajudes seda, kui telefon on kõrva läheduses. See pikendab aku kasutusaega ja aitab vältida puuteklahvide juhuslikku aktiveerimist kõnede ajal.

Telefoni lukustamine

Kui te ei kasuta LG-P500 telefoni, vajutage selle lukustamiseks toitenuppu. See aitab teil vältida soovimatuid klahvivajutusi ja säästab akutoidet.

Kui te ei kasuta telefoni mingi aja jooksul, asendub avaekraan

Teie avaekraan

või muu kuvatav ekraan lukustusekraaniga, et säästa akut.

- Kui mustri määramise ajal töötab mõni programm, võivad need lukustusrežiimis ikkagi töötada. Soovitame enne lukustusrežiimi sisenemist väljuda kõigist programmidest, et vältida ebavajalikke tasusid. (Nt telefonikõned, juurdepääs veebile ja andmeside)

Avamismustri määramine: saate joonistada isikliku avamismustri ühendades neli või enam punkti.


Kui määrate mustri, lukustub telefoni ekraan. Telefoni avamiseks joonistage ekraanile määratud muster.

Ettevaatust! Kui määrate avamismustri, peate esmalt looma oma Gmaili konto.




Ettevaatust! Kui joonistate mustri järjest viis korda valesti, ei saa te telefoni avada. Sel juhul kustutatakse kõik teie isiklikud ja allalaaditud andmed.


Ekraani avamine

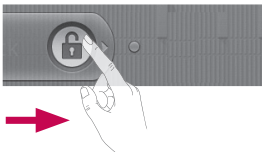Kui te ei kasuta oma LG-P500 telefoni, naaseb see teie lukustusekraanile. Ekraani avamiseks joonistage sõrmega vasakult paremale.



Hääletu režiim

Teavituste sahtlis puudutage ikooni , et see muutuks ikooniks . Või kui te ei kasuta avamismustrit, lohistage lihtsalt ikooni  paremale.



Telefoni „äratamiseks” vajutage **menüüklahvi, avaekraani klahvi, tagasiliikumise klahvi** või **toitenuppu**. Kuvatakse lukustusekraan. Puudutage

lukuikooni ja lohistage oma sõrme paremale, et avada oma avaekraani. Avaneb viimane ekraan, mida kasutasite.

Avaekraan

Nende kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Lisaks saate kohandada iga paneeli vidinatega, mis on otseteed teie lemmikrakenduste ja -kaustadeni ning taustapiltideni. **MÄRKUS.**

Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakujast.

LG avaekraanil saate ekraani allservas kuvada kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puudutage **telefoniikooni**, et helistamise jaoks avada numbrivalimise puutepatja.



Puudutage, et avada kontakte



Puudutage ekraani allservas vahekaarti **Rakendused**. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi.



Puudutage **sõnumiikooni**, et siseneda sõnumite menüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.



Puudutage, et avada Google'i saiti.

Vidinate lisamine avaekraanile


Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele otseteid, vidinaid või kaustu. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikvidinad.

- 1 Avaekraanil puudutage **menüüklahvi** ja valige **Lisa**. Või puudutage ja hoidke sõrme avaekraani tühjal osal.
- 2 Menüüs **Lisa avaekraanile** puudutage üksuse tüüpi, mida soovite lisada.
- 3 Näiteks valige loendist **Kaustad** ja toksake seda.

Teie avaekraan

4 Näete avaekraanil uue kausta ikooni. Lohistage see soovitud asukohta soovitud paneelil ja eemaldage sõrm ekraanilt.

Näpunäide! Avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.

Näpunäide! Avaekraanilt rakenduse ikooni kustutamiseks puudutage ja hoidke sõrme otsetee ikoonil, mida soovite kustutada ning lohistage see ikoonile .

Näpunäide! Te ei saa kustutada eellaaditud rakendusi. (Saate kustutada ekraanilt ainult nende ikooni.)

Hiljuti kasutatud rakendustesse naasmine



- 1** Puudutage ja hoidke sõrme **avaekraani** klahvil. Ekraanile kuvatakse rakenduste ikoonid, mida olete hiljuti kasutanud.
- 2** Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või

puudutage **tagasiliiikumise** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.


Teavituste sahtel

Teavituste sahtel jookseb mööda ekraani ülaseru.

<Android 2.3>

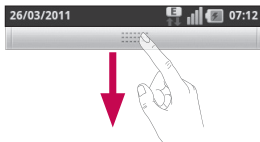

<Android 2.2>





Puudutage teavituste sahtlit ja libistage seda oma sõrmega allapoole. Või puudutage avaekraanil **menüüklahvi** ja valige **Teavitused**. Siin saate vaadata ja hallata Wi-Fi, Bluetooth-ühenduse ja GPS-i olekut ning ka teisi teavitusi.

Olekuriba kuvamine

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil teavet telefoni kohta, näiteks signaalitugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega ning samuti näitab see, kas teie Bluetooth-ühendus või andmeühendus on aktiivne.

Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.















<Android 2.3>



[Olekuriba]

Ikon	Kirjeldus
	SIM-kaart pole
	Signaali pole
	Wi-Fi on sees ja ühendatud
	Juhtmega peakomplekt
	Kõned on suunatud
	Kõne on ootel
	Kõlar
	Kõne on vaigistatud
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sees
	Bluetooth on ühendatud
	Süsteemi hoiatus
	Meeldetuletus

Teie avaekraan
















Ikoon	Kirjeldus
	Uus kõnepostiteade
	Lennurežiim
	Hääletu
	Värin
	SD-kaarti pole
	Aku on täis laetud
	Aku laadimine
	Andmete vastuvõtmine
	Andmete saatmine
	Andmete vastuvõtmine ja saatmine
	USB-ühendus arvutiga
	Allalaadimine
	Üleslaadimine
	GPS hangib andmeid
	GPS on sees

<Android 2.2>



[Olekuriba]

Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole
	Signaali pole
	Wi-Fi on sees ja ühendatud
	Juhtmega peakomplekt
	Kõned on suunatud
	Kõne on ootel
	Kõlar
	Kõne on vaigistatud
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sees
	Bluetooth on ühendatud
	Süsteemi hoiatus
	Meeldetuletus


Ikoon	Kirjeldus
	Uus kõnepostiteade
	Lennurežiim
	Hääletu
	Värin
	SD-kaarti pole
	Aku on täis laetud
	Aku laadimine
	Andmete vastuvõtmine
	Andmete saatmine
	Andmete vastuvõtmine ja saatmine
	USB-ühendus arvutiga
	Allalaadimine
	Üleslaadimine
	GPS hangib andmeid
	GPS on sees

Ekraanil kuvatav klaviatuur


Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada ka teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Qwerty-klahvistik (telefoni klahvistik)

 **Registrivahetuse klahv** – puudutage üks kord, et sisestada järgmist tähte suurtähena. Toksake kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

 **XT9-klahv** – saate lülitada XT9-režiimi sisse või välja.

 **Seadistusklahv**


 **Numbrite ja sümbolite klahv** – puudutage, et sisestada numbraid ja sümboleid.

 **Sisestusklahv**

 **Klahvid** – saate eemaldada klahvistiku ekraanilt.


Teie avaekraan


Kustutusklahv

 Tähtede vahel edasi- või tagasiliikumine.

Teksti sisestamine

Klahvistik

 Toksake, et vahetada numbrite, sümbolite ja teksti klahvistikke.

Kasutage ikooni , et vahetada väike- ja suurtähti. Nupul olev värviline ring näitab, kas suurtähelukk on sisse lülitatud (roheline) või kehtib see ainult ühe tähemärgi kohta (oranž).

Tühiku sisestamiseks puudutage .

Tip! Qwerty-klahvistiku ja telefoni klahvistiku vahetamiseks puudutage  ning valige Klahvistiku tüübid.

Abc-režiim

See režiim võimaldab sisestada tähti, puudutades klahvi nii mitu korda, kuni ilmub vastav täht.

123-režiim

See režiim võimaldab teil kiiremini sisestada tekstisõnumisse numbreid (nt telefoninumbrit). Puudutage soovitud numbritele vastavaid klahve enne, kui valite käsitsi uuesti soovitud tekstisisestusrežiimi.

Rõhutähtede sisestamine

Kui valite tekstisisestuskeeleks prantsuse või hispaania keele, saate sisestada prantsuse või hispaania keele erimärke (nt „ä”).

Kui vastav tähemärk kaob, vajutage sama klahvi korduvalt, kuni näete soovitud erimärki.

Näide

Kui soovite sisestada tähte „ä”, vajutage ja hoidke all klahvi „a”.

Kui täht „a...” kaob ekraanilt, hoidke sõrme ekraanil ja libistage vasakule või paremale, et valida soovitud tähemärki.

Google'i konto seadistamine

Kui avate esimest korda oma telefonis Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse teil see luua.

Google'i konto loomine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** , et avada rakenduste menüüd.
- 2 Toksake valikut **Gmail** ja seejärel **Edasi > Loo**, et käivitada rakenduse Google Mail™ seadistusviisardit.
- 3 Puudutage tekstivälja, et avada puutetundlikku klaviatuuri ning sisestage oma Google'i nimi ja kasutajanimi. Teksti sisestamisel saate liikuda järgmisele tekstiväljale, kui puudutate klaviatuuril valikut **Edasi**.
- 4 Kui olete nime ja kasutajanime sisestamise lõpetanud, toksake valikut **Edasi**. Teie telefon võtab

ühendust Google'i serveritega ja kontrollib kasutajanime saadavust.

- 5 Sisestage kaks korda oma parool. Seejärel järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikuline teave konto kohta. Oodake, kuni server loob teie konto.

Google'i kontole sisselogimine

- 1 Sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel toksake käsku **Logi sisse**. Oodake, kuni logitakse sisse.
- 2 Pärast sisselogimist saate kasutada rakendust Google Mail™ ja kasutada oma telefonis Google'i teenuseid.
- 3 Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)

Google'i konto seadistamine

Pärast sisselogimist saate kasutada rakendusi Google Mail™, Google'i kalender, Android Market™ ja Google Map™.

OLULINE!

- Mõned rakendused, näiteks kalender, töötavad ainult koos esimese Google'i kontoga, mille lisate. Kui plaanite telefoniga kasutada rohkem kui ühte Google'i kontot, logige kindlasti esimesena sisse sellele kontole, mida soovite selle rakendusega kasutada. Kui logite sisse, sünkroonitakse veebis teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendri sündmused ja muu teave nendest rakendustest ja teenustest teie telefoniga. Kui te ei logi seadistamise ajal Google'i kontole sisse, palutakse teil logida sisse Google'i kontole või see luua, kui käivitate esimest korda rakenduse, mis seda nõuab, näiteks Gmail või Android Market™.
- Kui soovite kasutada varundusfunktsiooni, et taastada selle telefoni seadeid teisest telefonist, milles töötab Androidi operatsioonisüsteem 2.0 või hilisem, peate logima sisse oma Google'i kontole nüüd, seadistamise ajal. Kui ootate, kuni seadistamine on lõpule viidud, ei taastata teie seadeid.
- Kui teil on firmakonto oma ettevõtte või mõne teise organisatsiooni kaudu, võib teie IT-osakonnal olla erijuhiseid selle kohta, kuidas sellele kontole sisse logida.


Kõned

Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numbri kustutamiseks puudutage **kustutamise** ikooni .
- 3 Numbrile helistamiseks puudutage **helistamise** ikooni .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **lõpetamise** ikooni .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+” sisestamiseks puudutage ja hoidke all .

Helistamine kontaktidele

- 1 Puudutage ikooni , et avada oma kontaktiloendit.
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi**.

- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada.



Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui ekraan on lukustatud

Kui telefon heliseb, lohistage **vastamise** ikooni  paremale.

Saabuvast kõnest keeldumiseks lohistage **keeldumise** ikooni  vasakule. Kui soovite saata vabandussõnumi, lohistage altpoolt vabandussõnumite riba. Kui helistaja oli tundmatu, ei ole vabandussõnumite riba saadaval.

Kui ekraan on avatud

Kui telefon heliseb, puudutage **vastamise** ikooni . Saabuvast kõnest keeldumiseks puudutage **keeldumise** ikooni .

Kui soovite saata vabandussõnumi, valige nupp Vabandus.





Kui helistaja on tundmatu, pole vabandussõnumi nupp kasutatav.

Kõned

Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage telefoni paremal küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.


Teise kõne tegemine

- 1 Algse kõne ajal puudutage ikooni . Seejärel valige number, millele soovite helistada.
- 2 Sisestage telefoninumber või otsige numbrit oma kontaktiloendist.
- 3 Numbrile helistamiseks puudutage **helistamise** ikooni .
- 4 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja jäetakse ootele.
- 5 Kõnede vahetamiseks puudutage ikooni . Või puudutage ikooni , et alustada konverentskõnet.

- 6 Aktiivse kõne lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta kõne**. Kui aktiivset kõnet pole, lõpetatakse **Ootel kõne**. Kõikide kõnede lõpetamiseks vajutage **menüüklahvi** ja valige **Lõpeta kõik kõned**.

MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõnelogide vaatamine

Avaekraanil puudutage ikooni  ja valige vahekaart Kõnelogi. Saate vaadata täielikku loendit kõigist valitud, vastatud ja vastamata häälkõnedest.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

NÄPUNÄIDE! Vajutage menüüklahvi ja puudutage käsku Kustuta kõnelogi, et kustutada kõiki salvestatud üksusi.

Kõneseaded

Saate konfigureerida telefoni kõneseadeid, näiteks kõne suunamist ja teisi operaatori pakutavaid erifunktsioone.

- 1 Kerige valikuni **Seaded** ja puudutage seda.
- 2 Toksake valikut **Kõneseaded**.


Kontaktid

Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid kontaktidega oma Google'i kontolt või teistelt kontodelt, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.


Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks on kaks võimalust.

Avaekraanil

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni , et avada oma kontaktiloendit.
- 2 Puudutage käsku **Otsi** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.

Uue kontakti lisamine


- 1 Avaekraanil puudutage ikooni  ja sisestage uue kontakti number ning seejärel vajutage **menüüklahvi** ja puudutage käsku **Lisa kontakt** ning siis käsku **Loo uus kontakt**.

- 2 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, puudutage ikooni . Valige **Pildista** või **Vali galeriist**.
- 3 Valige kontaktitüüp, puudutades ikooni .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontaktandmed.
- 5 Puudutage valikut **Valmis**.


Lemmikkontaktid

Saate rühmitada sagedasti helistatavad kontaktid lemmikuteks.

Kontakti lisamine lemmikute loendisse

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni , et avada oma kontaktiloendit.
- 2 Puudutage kontakti, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat tähekujutist. Täht muutub kuldseks.

Kontakti eemaldamine lemmikute loendist


- 1 Avaekraanil puudutage ikooni , et avada oma kontaktiloendit.
- 2 Puudutage vahekaarti **Lemmikud** ja valige kontakt, et vaadata selle üksikasju.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal olevat kuldset tähekujutist. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikute loendist.

Sõnumid/e-post

Sõnumid

Teie LG-P500 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine

- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni  ja seejärel puudutage valikut **Uus sõnum**.
- 2 Sisestage kontakti nimi või number väljale **Saaja**. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitatud aadressaadi nime. Saate lisada mitu kontakti.
MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.
- 3 Sõnumi sisestamiseks puudutage käsku Trükkige koostamiseks.
- 4 Valikute menüü avamiseks vajutage **menüüklahvi**. Valige **Helista, Lisa teema, Manusta, Saada, Sisesta emotikon**,

Loobu, Mallid, Kõik lõimed või **Lisa kontaktidesse**.

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.
- 6 Avaneb sõnumiekraan, kus on teie nime järel teie sõnum. Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.



HOIATUS! 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, SMS-i kodeerimise viisist ja keelest.



HOIATUS! Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

MÄRKUS. Kui teile saabub SMS-sõnum kõne ajal, kõlab teavitust.

Ühendatud kaust

Teise osapoolega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

Emotikonide kasutamine

Elavdage oma sõnumeid emotikonidega.

Uut sõnumit kirjutades vajutage **menüüklahvi** ning seejärel valige **Sisesta emotikon**.

Sõnumiseadete muutmine

Teie LG-P500 sõnumiseaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

E-posti ja kontode ekraani avamine

Saate kasutada **E-posti** rakendust, et lugeda e-kirju teistelt teenustelt peale Gmaili. E-posti rakendus toetab järgmisi

kontotüüpe – POP3, IMAP ja Exchange.

E-posti rakenduse avamine

► Avaekraanil puudutage valikut **E-post**.

Kui avate esimest korda rakenduse E-post, avaneb seadistusviisard, mis aitab teil lisada e-posti kontot. Pärast algseadistust kuvab E-posti rakendus teie sisendkausta sisu (kui teil on konto) või kontode ekraani (kui teil on mitu kontot).
Kontode ekraan

Kontode ekraanil on loend teie ühendatud sisendkaustast ja kõikidest teie e-posti kontodest.

1 Avage E-posti rakendus. Kui te pole Kontode ekraanil, vajutage **menüüklahvi** ja puudutage valikut **Kontod**.

2 Valige e-posti teenusepakkuja.



- Puudutage, et avada oma ühendatud sisendkausta, mis sisaldab kõikidelt teie kontodelt saadetud kirju.

Sõnumid/e-post



- Puudutage, et avada ainult oma tähistatud sõnumite loendit.



- Puudutage kausta ikooni, et avada kontode kaustu.

Võite puudutada kontot, et vaadata selle sisendkausta. Konto, millelt saadate e-kirju vaikimisi, on märgistatud linnukesega.

Ühendatud sisendkausta avamine

Kui olete configureerinud e-posti, et saata ja vastu võtta e-kirju rohkem kui ühelt kontolt, saate oma ühendatud sisendkaustas vaadata kõikidele kontodele saadetud sõnumeid.

1 Puudutage valikut **E-post**.

2 Puudutage valikut **Ühendatud sisendkaust** (kontode ekraanil). Ühendatud sisendkaustas on sõnumite vasakul küljel värvikoodid kontode kaupa, kasutades samasid värve, mida

kasutatakse kontode ekraanil teie kontode jaoks.

Telefoni laaditakse alla ainult teie konto kõige uuemad e-kirjad. Teiste (vanemate) e-kirjade allalaadimiseks puudutage e-kirjade loendi allservas käsku **Laadi rohkem sõnumeid**.

Sõnumite lugemine

Puudutage sõnumit, mida soovite lugeda. Ekraanil avaneb sõnum koos teabega saatja ja saatmise kuupäeva kohta ning teiste seotud andmetega.

Kiirkontakti avamiseks võite puudutada oleku indikaatorit.

Sõnumile vastamine

Saate sõnumile vastata, selle edastada või lihtsalt kustutada.

Sõnumi märgistamine mitteloetuks

Saate määrata, et sõnum kuvatakse nii, nagu seda poleks loetud – näiteks, et tuletada

endale meelde, et lugeda seda hiljem uuesti.

- ▶ Sõnumi lugemise ajal vajutage **menüüklahvi** ja puudutage käsku **Märgi mitteloetuks**.

Sõnumi kustutamine

- ▶ Sõnumi lugemise ajal puudutage nuppu **Kustuta**.
VÕI
- ▶ Sõnumi lugemise ajal vajutage **menüüklahvi** ja puudutage käsku **Kustuta**.

Mitmete kontotüüpide puhul teisaldatakse kustutatud sõnumid prügikasti, et saaksite need vajadusel uuesti taastada.

Sõnumite tähistamine

Saate lisada tähti tähtsatele sõnumitele, et muuta nende jälgimine lihtsamaks.

Sõnumi tähistamine

- ▶ Sõnumi lugemise ajal puudutage selle päises täheikooni .
- VÕI

- ▶ Kausta sõnumiteloendis puudutage sõnumi tähte. Täht muutub kuldseks .

Sõnumi tähistuse eemaldamine

- ▶ Puudutage tähte uuesti.

Tähistatud sõnumite vaatamine

- ▶ Puudutage valikut **Tähistatud**.
Avaneb kaust teie tähistatud sõnumitega.


E-kirjade koostamine ja saatmine

Sõnumi koostamine ja saatmine

- 1 Rakenduses **E-post** vajutage **menüüklahvi** ja puudutage käsku **Koosta**.
- 2 Sisestage sõnumi saaja aadress. Teksti sisestades pakutakse teile ühtivaid aadresse teie kontaktiloendist. Erinevad aadressid eraldage komadega.
- 3 Vajutage **menüüklahvi** ja puudutage käsku **Lisa koopia/pimekoopia**, et lisada koopiat või pimekoopiat

Sõnumid/e-post

teistele kontaktidele / e-posti aadressidele.

- 4 Sisestage sõnumi tekst.
- 5 Vajutage menüüklahvi ja puudutage käsku Manusta, et saata faile koos sõnumiga.
- 6 Puudutage nuppu **Saada**. Kui te pole valmis sõnumite saatma, puudutage nuppu Salvesta mustandina, et salvestada sõnumit mustandite kausta. Sõnumiga edasi töötamiseks puudutage seda mustandite kaustas. Teie sõnum salvestatakse mustandina ka siis, kui puudutate enne selle saatmist **tagasiliikumise klahvi** . Puudutage nuppu **Loobu**, et kustutada sõnumit ja selle salvestatud mustandeid. Kui koostate sõnumit lennurežiimis, saab selle saata alles siis, kui seade on uuesti võrku ühendatud. Saatmist ootavaid sõnumeid hoitakse väljundkaustas. Kui see

sisaldab mõnda ootelolevat sõnumit, näidatakse kontode kuval väljundkausta.

Pange tähele, et Exchange kontoga saadetud sõnumeid ei säilitata telefonis, kuid neid säilitatakse Exchange serveris. Kui soovite näha oma saadetud sõnumeid kaustas Saadetud (või sildiga Saadetud), peate avama kausta/sildi Saadetud ning valikute menüüst valima Värskenda.

Konto kaustadega töötamine

Igal kontrol on sisendkaust, väljundkaust, kaust Saadetud ja mustandite kaust. Sõltuvalt konto teenusepakkuja toetatud funktsioonidest võib teil olla ka teisi kaustu.

E-posti kontode lisamine ja redigeerimine

E-posti konto lisamine

- 1 Vajutage **menüüklahvi** ja puudutage käsku **Lisa konto**.
- 2 Puudutage nuppu **Edasi**. Või kui peate sisestama e-posti kontoseadeid.
- 3 Sisestage kontonimi ja kinnitage, kuidas soovite väljuvatel kirjadel kuvada oma nime ning seejärel puudutage nuppu **Valmis**.
- 3 Puudutage avanevas menüüs käsku **Eemalda konto**.
- 4 Puudutage dialoogikastis nuppu **OK**, et kinnitada oma soovi kustutada konto.

Kontoseadete muutmine

- 1 Avage kontode ekraan.
- 2 Puudutage ja hoidke sõrme kontrol, mille seadeid soovite muuta. Avanevas menüüs puudutage valikut **Kontoseaded**.

E-posti konto kustutamine

- 1 Avage kontode ekraan.
- 2 Puudutage ja hoidke sõrme kontrol, mida soovite kustutada.

Kaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

Heledus – see määratleb ja juhib pildile sisenevat päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalamat heledust või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja suurema heledusega pilti.

Suum – saate suumida lähemale või kaugemale. Või kasutage külgmist helitugevusnuppu.



Videorežiim – libistage seda ikooni alla, et lülituda videorežiimile.

Pildistamine

Galerii – pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele. Lihtsalt puudutage ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Seaded – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vt peatükki Lisaseadete kasutamine.

Fookus – puudutage seda ikooni, et avada valikute menüüd. Vt peatükki Fookusrežiimi kasutamine.

Stseenirežiim – valikud on Automaatne, Portree, Maastik, Sport, Öö ja Päikeseloojang.

MÄRKUS. Pildistamiseks peate esmalt sisestama mälukaardi. Ilma mälukaardita ei ole teil võimalik pildistada ega tehtud pilte salvestada.

NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korraks kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani.

Fookusrežiimi kasutamine

Saate valida fookusrežiimi järgmistes valikutes.

Automaatne fookus – saate määrata, et kaamera valib fookuse automaatselt.

Makro – makrorežiim võimaldab teil teha suurepäraseid lähivõtteid. Kui proovite teha lähivõtet, kuid fookuse kast jääb punaseks, proovige lülitada sisse makrorežiim.

Näo jälgimine – kui seadistate näo jälgimise ning pildistate, tuvastab ja fokuseerib kaamera inimeste näod automaatselt.

MÄRKUS. Näo jälgimise režiimis ei toetata suumimist.

Käsi – saate kaamera fookust seadistada käsi.

Kiire foto tegemine

- 1 Valige rakendus Kaamera.
- 2 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Puudutage ja hoidke sõrme kergelt jäädvustamise nupul ja kaadrinäidiku ekraani keskele ilmub fookuse kast.
- 4 Seadke telefon nii, et pildistatav objekt asuks fookuse kastis.
- 5 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fokuseerinud.
- 6 Vajutage jäädvustamise nupp täiesti alla.

Kaamera

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile.

Jaga

Puudutage, et jagada oma fotot **Bluetooth-ühenduse, e-kirja, Facebooki, Gmaili, sõnumi, Picasa või Twitteri** kaudu.

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide allalaadimine võib olla lisatasustatud.

Määra

Puudutage, et kasutada pilti **kontakti ikoonina** või **taustapildina**.

Nimeta ümber

Puudutage, et redigeerida valitud pildi nime.



Puudutage, et pilti kustutada.



Puudutage, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud foto salvestatakse.



Puudutage, et kuvada salvestatud fotode galeriid.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni , et avada kõiki lisavalikuid.

Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite ketast. Pärast valiku tegemist puudutage tagasiliikumise klahvi.

Pildi suurus – puudutage, et määrata pildistatava foto suurst (pikslites). Valige pikslite väärtus järgmistest valikutest – **3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).**

ISO – ISO-suurus määrab ära kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida suurem on ISO-väärtus, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik pimedates oludes, kui välku ei saa kasutada. ISO-väärtuse valikud on **Automaatne, 400, 200 ja 100.**

Valge tasakaal – valikud on **Automaatne, Hõõglamp, Päikseline, Kiiskav ja Pilves.**

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul.

Kui olete valiku teinud, kasutage värvitooni menüü sulgemiseks tagasilikumise klahvi. Nüüd võite hakata pildistama.

MÄRKUS. Saate rakendada värviliselt tehtud pildile mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga tehtud pilti ei saa muuta värviliseks.

Taimer – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. Valikud on

Väljas, 3 sekundit, 5 sekundit ja 10 sekundit. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.

Võtterežiim – valikud on **Tavaline, Sarivõte, Naeratusevõte, Kunstivõte, Näo efekt ja Multifilm.**

Pildikvaliteet – valikud on **Ülipeen, Peen ja Tavaline.** Mida parem kvaliteet, seda teravam foto tuleb. Kuid selle tulemusel

suureneb faili suurus, mistõttu on teil võimalik vähem fotosid oma telefoni mällu salvestada.


Automaatne ülevaade – kui seadistate automaatse ülevaate, näidatakse just tehtud pilti automaatselt.

Katiku heli – valige üks neljast katiku helist.

Asukoha sildistamine – saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.

MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.

Lähtesta  – saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.

 – puudutage, kui soovite teada, kuidas see funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.

Kaamera

NÄPUNÄIDE! Kaamerar ežiimist väljudes taastatakse kõik vaikeseaded, v.a pildi suurus ja kvaliteet. Kõik mitte-vaikeseaded peate lähtestama, näiteks värvitooni ja ISO. Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist.

NÄPUNÄIDE!

Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

Salvestatud fotode vaatamine

- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt puudutage ikooni ja siis puudutage ekraani ning seejärel näete valikuid **Slaidiseanss** ja **Menüü**.

NÄPUNÄIDE! Liigutage oma sõrme vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.



- Puudutage, et vaadata slaidiseanssi.



- Puudutage, et jagada või kustutada sisu.

Allolevate valikute kasutamiseks puudutage valikut Veel.

Üksikasjad – saate vaadata sisuteavet.

Määra – saate määrata foto kontakti ikooniks või taustapildiks.

Kärbi – saate oma fotot kärpida. Liigutage oma sõrme üle ekraani, et valida piirkonda.

Pööra – saate fotot pöörata vasakule või paremale.

Videokaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

Heledus – see määratleb ja juhib videole sisenevat päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalamat heledust või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja suurema heledusega videot.

Suum – saate suumida lähemale või kaugemale. Või kasutage külgmist helitugevusnuppu. Enne video salvestamist saate kasutada suumifunktsiooni. Salvestamise ajal ei saa te suumifunktsiooni kasutada.



Kaamerarežiim – puudutage seda ikooni, et lülituda kaamerarežiimile.

Salvestamise alustamine

Galerii – pääsete ligi videokaamerarežiimis salvestatud fotodele ja videotele. Lihtsalt puudutage ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Seaded – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki Lisaseadete kasutamine.

Stseenirežiim – saate kohandada kaamera ümbruskonna jaoks. Valikud on Automaatne, Portree, Maastik, Sport Päikeseloojang ja Öö.

Video suurus – puudutage, et määrata salvestatava video suurust (pikslites). Video suuruste valikud on VGA (640x480), QVGA (320x240) ja QCIF (176x144).

Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Libistage kaamerarežiimi nuppu alla, et ikooniks muutub .
- 2 Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiv salvestatava suunas.
- 4 Vajutage ühe korra jäädvustamise nuppu, et alustada salvestamist.
- 5 REC ilmub kaadrinäidiku alaserva ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Salvestamise lõpetamiseks puudutage .

Pärast video salvestamist

Ekraanile ilmub videot tähistav liikumatu pilt.


Esita Puudutage, et esitada videot.


Jaga Puudutage, et jagada videot **Bluetooth-ühenduse, e-kirja,**


Google Mail™-i, MMS-sõnumi või YouTube™-i

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide allalaadimine võib olla lisatasustatud.


Nimeta ümber Puudutage, et redigeerida valitud video nime.

 Puudutage, et jäädvustada kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ning seejärel puudutage toimingu kinnitamiseks valikut Jah. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

 Puudutage, et pääseda ligi meediumipleierile ning kuvada salvestatud videoid.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni , et avada kõiki lisavalikuid. Saate muuta videokaamera

seadeid, kui kerite ketast. Pärast valiku tegemist puudutage **tagasiliikumise** klahvi.

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videol. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne**, **Hõõguv**, **Päikseline**, **Kiiskav** ja **Pilves**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue vaate puhul.

Kestus – saate määrata videole kestuspiirangu. Valige **Tavaline** või **MMS**, et piirata suurust selliseks, et videot saaks saata MMS-iga. Ainult selles režiimis saate valida olekuks ka QVGA või QCIF.

NÄPUNÄIDE! MMS-i kestuse

Video kvaliteet – valikud on **Ülipleen**, **Peen** ja **Tavaline**

Hääl – valige **Vaigista**, et salvestada video ilma helita.


Automaatne ülevaade – kui seadistate automaatse ülevaate, näidatakse just salvestatud videot automaatselt.

Lähtesta  – saate lähtestada kõik videokaamera seaded.

 – puudutage, kui soovite teada, kuidas see funktsioon töötab. Siit leiate kiirjuhendi.

NÄPUNÄIDE! Saate rakendada värviliselt jäädvustatud videole mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga jäädvustatud videot ei saa muuta värviliseks.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Kaadrinäidikul puudutage ikooni .
- 2 Teie galerii ilmub ekraanile.
- 3 Puudutage videot korra, et tuua seda galerii algusesse. Selle esitamist alustatakse automaatselt.

Teie fotod ja videod

Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni vasakul küljel olevaid helitugevusnuppe.

Foto määramine taustapildiks

- 1 Puudutage fotot, mille soovite määrata taustapildiks, et seda avada.
- 2 Puudutage ekraani, et avada valikute menüüd.
- 3 Puudutage ikooni **Kasuta** ning seejärel puudutage käsku **Määra taustapilt**.

Multimeedium

Saate mälukaardile salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma pildi- ja videofailidele.

Puudutage vahekaarti **Rakendused** ja seejärel valige **Galerii**. Saate avada loendi kataloogideribast, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid.

MÄRKUS. Palun veenduge, et paigaldate telefoni sisse mälukaardi, et saaksite salvestada fotosid ja pääseda ligi kõikidele oma piltidele. Ilma mälukaardita ei saa te vaadata ühtegi fotot ega videot, v.a Picasa pildid teie Picasa albumis.

Mudeli kuvamine

Puudutage valikut Galerii ja te näete kaustavaadet.

Puudutage ükskõik millist kausta ja see muutub tabelvaaterežiimiks. Kui toksate ükskõik millist fotot, muutub see täisvaaterežiimiks.

Ajajoone lisamine

LG-P500 telefoni **Galerii** pakub fotode ja videote ajajoone kuvamist. Tabelvaaterežiimis lohistage ikooni  paremale, kuvatakse fotode tegemise kuupäevad alates hilisemast. kui valite teatud kuupäeva, rühmitatakse kõik sellel kuupäeval pildistatud fotod.

Minu piltide valikute menüü

Valige foto ning seejärel vajutage kaks korda **menüüklahvi**, et näha saadaolevaid valikuid.

Foto saatmine

- 1 Foto saatmiseks puudutage ja hoidke soovitud fotol lihtsalt sõrme.
- 2 Valige **Jaga**. Valikud on **Bluetooth**, **E-post**, **Google Mail™**, **Sõnumid**, **SNS** ja **Picasa**
- 3 Kui teie valik on **E-post**, **Google Mail™** või **Sõnumid**, manustatakse teie foto

Multimeedium

sõnumile ning seejärel saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt.

NÄPUNÄIDE! Kui teil on SNS-konto ja seadistate selle oma telefonis, saate jagada oma fotot SNS-kogukonnas.

Video saatmine

- 1 Video saatmiseks puudutage ja hoidke soovitud videol lihtsalt sõrme.
- 2 Valige **Jaga**. Valikud on **Bluetooth**, **E-post**, **Google Mail™**, **Sõnumid** ja **YouTube™**
- 3 Kui teie valik on **E-post**, **Google Mail™** või **Sõnumid**, manustatakse teie video sõnumile ning seejärel saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt.

Piltide kasutamine

Saate kasutada pilte taustapildina või helistaja tuvastamiseks.

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme fotol ning seejärel valige **Määra**

- 2 Valige **Kontakti ikoon** või **Taustapilt**

Slaidiseansi loomine

täisvaate režiimis saate vaadata slaidiseanssi nii, et te ei pea igat pilti avama ja sulgema.

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme fotol ning seejärel valige **Slaidiseanss**.

Fotode vaatamine

Saate vaadata foto üksikasju, näiteks **Nime**, **Kuupäeva**, **Kellaaega**, **Suurust** ja **Tüüpi**

- 1 Puudutage valikut **Menüü > Veel > Üksikasjad**.

Failide edastamine USB-massmäluseadme abil

Failide edastamine USB-seadmete kaudu

- 1 Ühendage LG-P500 USB-kaabli abil arvutiga.

- 2 Kui te ei installinud LG Android Platform draiverit oma arvutisse, peate seadeid muutma käsitsi. Valige **Seaded >Salvestusruum (versiooni Android 2.2 korral SD-kaart ja telefoni salvestusruum) > Aktiveeri ainult massmälu**.
- 3 Puudutage käsku **Lülita USB-mälu sisse**.
- 4 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja edastada faile.

MÄRKUS. Esmalt peate paigaldama SD-kaardi. Ilma SD-kaardita ei saa te kasutada USB-massmälu.

MÄRKUS. Kui installisite LG Android Platform draiveri, näete kohe hüpikakent valikuga **Lülita USB-mälu sisse**.

Muusika

Teie LG-P500 telefonil on sisseehitatud MP3-mängija, mille abil saate oma lemmiklugusid mängida. MP3-mängija

käivitamiseks puudutage valikut **Muusika**. Siin saate valida mitme kausta vahel.

Laulu esitamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Laulud**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Laulu peatamiseks puudutage ikooni .
- 5 Järgmise laulu esitamiseks puudutage ikooni .
- 6 Laulu esitamiseks algusest puudutage ikooni . Eelmise laulu esitamiseks puudutage kaks korda ikooni .

Helitugevuse muutmiseks muusika kuulamise ajal kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevusnuppe.

Puudutage ja hoidke sõrme loendis ükskõik millisel laulul.

Multimeedium

Kuvatakse valikud **Esita, Lisa esitusloendisse, Kasuta telefoni helinana, Kustuta, Üksikasjad** ja **Otsi**.

MÄRKUS. Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega.

Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige palun vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Raadio kasutamine

Teie LG-P500 telefonil on sisseehitatud FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

MÄRKUS. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama kõrvaklapid. Ühendage need kõrvaklappide pesaga.

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatse otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanalinumbriga alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Saate telefoni salvestada kuni 48 raadiojaama.

- 1 Automaatne häälestamine
Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **FM-raadio**.
- 2 Vajutage **menüüklahvi** ja puudutage valikut **Automaatne otsimine**.
- 3 Kui on eelseadistatud kanaleid, näete hüpikakent valikuga **Kas lähtestada kõik kanalid ja käivitada automaatne otsimine?** Kui valite OK, kustutatakse kõik eelseadistatud kanalid ja käivitub Automaatne otsing.

- 4 Automaatse otsingu ajal puudutage käsku **Lõpeta**, kui soovite otsimise lõpetada. Salvestatakse ainult need kanalid, mis leiti enne otsingu lõpetamist.

MÄRKUS. Ekraanil kuvatava ketta abil saate raadiojaamasid häälestada ka käsitsi.

Kanalite lähtestamine

- 1 Vajutage **menüüklahvi** ja valige **Lähtesta kanal**, et lähtestada aktiivset kanalit või valige **Lähtesta kõik kanalid**, et lähtestada kõiki kanaleid.

Raadio kuulamine

- 1 Puudutage käsku **Kuula** ja te saate raadio kuulamiseks kasutada kõlarit või juhtmega peakomplekti.

NÄPUNÄIDE! Raadiovastuvõtu parandamiseks pikendage raadioantennina toimivat peakomplekti juhet.

HOIATUS!

Kui ühendate kõrvaklapid, mis pole spetsiaalselt loodud raadioside vastuvõtu jaoks, võib raadioside vastuvõtt olla kehv.

Rakendused

Meeldetuletuse määramine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kell**.
- 2 Kui soovite lisada uue meeldetuletuse, puudutage ikooni .
- 3 Määrake kellaaeg ja puudutage ikooni , et lülitada meeldetuletust sisse. Pärast kellaaja määramist teavitab LG-P500 telefon teid sellest, kui kaua aega on meeldetuletuse alguseni.
- 4 Määrake Kordus, Helin või Värin ning lisage Silt, et anda meeldetuletusele nimi. Puudutage valikut **Valmis**.
- 5 Vajutage **menüüklahvi**, et lisada meeldetuletust või kohandada korduse kestust või meeldetuletuse helitugevust seadete menüüs.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kalkulaator**.
- 2 Numbrit sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, −, x või ÷) ning seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis vajutage **menüüklahvi** ja seejärel puudutage valikut **Täiustatud paneel** ning valige **sin, cos, tan, log** jne.

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kalender**.
- 2 Kalendri kasutamiseks peate esmalt looma Google'i konto.
- 3 Sündmuse vaatamiseks puudutage kuupäeva. Uue sündmuse loomiseks puudutage ja hoidke sõrme

kuupäeval ning seejärel puudutage valikut **Uus sündmus**.

- 4 Puudutage valikut **Mis** ja sisestage sündmuse nimi. Kontrollige kuupäeva ning sisestage kellaaeg, millal soovite, et sündmus algaks ja lõppeks.
- 5 Samuti võite puudutada valikut **Kus** ja sisestada asukoha.
- 6 Kui soovite sündmusele märkuse lisada, puudutage valikut **Kirjeldus** ja sisestage üksikasjad.
- 7 Kui soovite, et meeldetuletus korduks, määrake **Kordus** ja vajadusel **Meeldetuletused**.
- 8 Sündmuse salvestamiseks kalendrisse puudutage valikut **Valmis**. Värviline ruut kalendris tähistab kõiki päevi, millele on salvestatud sündmusi. Selleks, et saaksite olla rohkem organiseeritud, kõlab meeldetuletus sündmuse alguajal.

Kalendrivaate muutmise


- 1 Avaakraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kalender**. Vajutage **menüüklahvi**.
- 2 Valige kalendrivaateks kindel päev, nädal või kuu.

ThinkFree Office

ThinkFree Office võimaldab teil lugeda dokumente ning pakub Microsoft Wordi, Exceli ja PowerPointi dokumentide redigeerimisfunktsioone. Kuid te ei saa redigeerida PDF-faile.

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme failil ning seejärel on saadaval valikud Ava, Laadi üles, Nimeta ümber, Teisalda, Kopeeri, Kustuta, Saada ja Atribuudid. Valikud sõltuvad failitüübist.

Vajutage menüüklahvi.

 **Uus** – saate lisada dokumendi, arvutustabeli, esitluse või kausta.

Rakendused



Värskenda – saate värskendada andmeid.



Sordi – saate faile sortida nime, kuupäeva või suuruse alusel.



Eelistused – saate kohandada ThinkFree Office'i seadeid.



Uuenda – saate uuendada ThinkFree Office'it.



Teave – lisateave ThinkFree Office'i kohta.

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helifaile.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .

- 4 Vajutage **menüüklahvi** ja valige **Kasuta**, et määrata faili **Telefoni helinaks**.

MÄRKUS. Puudutage valikut **Ava loend**, et pääseda ligi oma albumile. Saate kuulata oma salvestatud helisalvestisi.

Helisalvestise saatmine

- 1 Kui olete salvestamise lõpetanud, saate heliklipi saata, puudutades **menüüklahvi** ja käsku **Jaga**.
- 2 Valikud on **Bluetooth**, **E-post**, **Google Mail™** ja **Sõnumid**. Kui teie valik on **E-post**, **Google Mail™** või **Sõnumid**, lisatakse helisalvestis sõnumile ning te saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt.

Veeb

Brauser


Brauser toob teie telefoni kiiresti mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma. Ükskõik kus olete ja mida teete.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakujalt.

Valikute kasutamine


Vajutage **menüüklahvi**, et kuvada valikuid.

 **Uus aken** – saate avada uue akna.

 **Järjehoidja** – saate lisada/vaadata järjehoidjaid ning vaadata enim külastatud saite ja ajalugu.

 **Aken** – saate vaadata kõiki avatud aknaid.

 **Värskenda** – puudutage, et värskendada veebilehte.

 **Edasi** – avab järgmise lehekülje, mille avasite pärast aktiivset lehekülge. See on vastand tagasilükkumise klahvile, mis avab eelmise lehekülje.

 **Veel**

- **Lisa järjehoidja** – saate lisada aktiivse veebilehe järjehoidjate loendisse.
- **Otsi lehelt** – kui sisestate tähe või sõna, märgistatakse aktiivsel veebilehel kõik need tähed või sõnad.
- **Vali tekst** – puudutage ja valige read, mida soovite kopeerida. Puudutage ja hoidke sõrme ükskõik millisel sisendkastil ning seejärel saate selle kleepida.
- **Lehekülje teave** – saate vaadata veebilehe teavet.
- **Jaga lehekülge** – saate saata veebilehte.
- **Allalaadimised** – saate vaadata allalaadimiste ajalugu.

Veeb

- **Seaded** – saate seadistada brauseri seadeid.

Näpunäide! Eelmisele veebilehele naasmiseks vajutage **tagasiliikumise** klahvi.

Järjehoidjate lisamine ja avamine

- 1 Vajutage **menüüklahvi** ja valige **Järjehoidjad**.
- 2 Puudutage esimest objekti "Lisa" ja sisestage järjehoidja nimi ning seejärel Interneti-aadress.
- 3 Järjehoidja avamiseks lihtsalt puudutage seda. Teid ühendatakse järjehoidjaga tähistatud leheküljega.

Veebibrauseri seadete muutmine

Vajutage **menüüklahvi** ja valige **Veel > Seaded**.

Seaded

Juhtmevaba ja võrgud

Siin saate hallata Wi-Fi ühendust ja Bluetooth-ühendust. Lisaks saate seadistada mobiilsidevõrke ja lennurežiimi.

Lennurežiim – pärast lennurežiimi määramist on kõik juhtmevabad ühendused desaktiveeritud.

Heli

Saate kohandada heli, teavituste vaikeseadeid ja värinarežiimi. Samuti saate hallata kuuldavat ja haptilist tagasisidet.

Ekraan

Heledus – saate kohandada ekraani heledust.

Ekraani automaatne pööramine – saate määrata, et telefoni pöörates vahetatakse suunda automaatselt.

Animatsioon – saate kuvada animatsiooni.

Ekraani ajalõpp – saate määrata ekraani ajalõpu aja.

Asukoht ja turvalisus

Kasuta juhtmevabasid võrke – kui märgistate selle valiku, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukoha. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada teie asukohta nende teenuste pakkumisel.

Kasuta GPS-satelliite – kui märgistate selle valiku, määrab telefon teie asukoha tänavatasemelise täpsusega.

Seadista ekraanilukk – saate määrata avamismustri, et kaitsta oma telefoni. Avatakse ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Saate mustri asemel määrata PIN-koodi või parooli või jätta olekuks Puudub.

Kui lülitate telefoni sisse või „äratate” ekraani, palutakse teil

Seaded

ekraani avamiseks joonistada avamismuster.



Seadista SIM-kaardi lukk

– saate seadistada SIM-kaardi luku või muuta SIM-kaardi PIN-koodi.

Nähtavad paroolid – valige, et näidata sisestamisel paroole või tühistage valik, et neid sisestamisel peita.

Vali seadme administraatorid

– saate lisada rohkem administraatoreid.

Kasuta turvalisi volitusi

– võimaldab juurdepääsu turvalistele sertifikaatidele.

Installi SD-kaardilt – valige, et installida krüpteeritud sertifikaate oma SD-kaardilt.

Määra parool – saate määrata või muuta volituste talletuskoha parooli.

Tühjenda talletuskoht – saate tühjendada kogu volituste talletuskoha sisu ja lähtestada selle parooli.

Rakendused

Saate hallata rakendusi ja seadistada kiirkäivituse otseteid.

Tundmatud allikad

– vaikeseadistus mitte-Market'i rakenduste installimiseks.

Halda rakendusi – saate hallata ja eemaldada installitud rakendusi.

Töötavad teenused – saate vaadata hetkel töötavaid teenuseid.

Arendus – saate määrata rakenduse arenduse valikuid.

Salvestusruumi kasutus
- **vaadake rakenduste poolt** kasutatavat salvestusruumi (ainult versioon Android 2.3)

Aku kasutus - vaadake, mis akut kasutab (ainult versioon Android 2.3)

Kontod ja sünkroonimise seaded

Saate aktiveerida andmete sünkroonimise taustal ning automaatse sünkroonimise. Samuti saate vaadata ja lisada kontosid.

Privaatsus

Lisaks saate lähtestada tehaseandmed. Olge ettevaatlik, kuna selle toiminguga kustutatakse kõik teie andmed.

Salvestusruum

Saate vaadata SD-kaardi saadaolevat mäluruumi. Turvaliseks eemaldamiseks puudutage käsku **Katkesta ühendus SD-kaardiga**. Kasutage valikut **Vorminda SD-kaart**, kui soovite kustutada SD-kaardilt kõik andmed.

Otsi

Puudutage valikut Google'i otsing ning saate kohandada Google'i otsingu seadeid.

Kohandage otsitud üksusi, et saaksite tõhusalt hankida vajalikku teavet. Valikud on **Veeb, Rakendused, Kontaktid, Sõnumid, Otsi, Muusika ja Twitter**.

Kuupäev ja kellaaeg

Saate määrata kuupäeva, kellaaja, ajavööndid ja vormingud.

Lokaal ja tekst

Saate määrata kohaliku keele ja piirkonna, tekstisisestuse ning automaatse paranduse valikud.

Ligipääs

Saate kasutada ligipääsu seadeid, et konfiguratsioon kõikide ligipääsu pluginaid, mida olete oma telefoni installinud.

Märkus. Selle valimiseks on vaja lisapluginaid.

Seaded

Kõnesüntees

Saate kasutada funktsiooni Tekst kõneks seadeid, et konfigureerida Androidi funktsiooni Tekst kõneks sünteesijat rakenduste jaoks, millel on sellest kasu.

Teave telefoni kohta

Saate vaadata juriidilist teavet ning kontrollida telefoni olekut ja selle tarkvaraversiooni.

Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas.

Saate nautida juhtmevaba interneti koos Wi-Fi'ga ilma lisatasudeta.

Wi-Fi sisselülitamine

Avaekraanil avage teavituste sahtel ning puudutage ikooni



Menüüs valige Seaded > Juhtmevabad seaded ja võrguseaded > Wi-Fi

Wi-Fi ühenduse loomine

Valige Wi-Fi võrk, millega soovite luua ühenduse. Kui näete ikooni , peate ühenduse loomiseks sisestama parooli.

NÄPUNÄIDE!

Kui olete väljaspool Wi-Fi leviala ja valite 3G-ühenduse, võivad rakenduda lisatasud.

USB-modem

Saate telefoni internetiühendust arvutiga jagada. USB-kaabli abil saate siduda telefoni arvutiga. Seaded > Juhtmevabad seaded ja võrguseaded > Modem ja kaasaskantav kuumkoht > USB-modem.

USB-modemi kohta lisateabe saamiseks klõpsake Spikker.

NÄPUNÄIDE! USB-modemi kasutamiseks tuleb arvutisse installida PC Suite.

Wi-Fi modem

Kasutage oma LG-P500 telefoni kaasaskantava Wi-Fi kuumkohana või jagage LG-P500 telefoni.

Seaded > Juhtmevabad seaded ja võrguseaded > Modem ja kaasaskantav kuumkoht > Kaasaskantav Wi-Fi kuumkoht

Wi-Fi

NÄPUNÄIDE!

Kui teie telefon lülitub puhkerežiimile siis, kui see on ühendatud Wi-Fi võrguga, desaktiveeritakse Wi-Fi ühendus automaatselt.

Sel juhul, kui teie telefonil on juurdepääs 3G-andmetele, võib see olla ühendatud 3G-võrguga automaatselt ja rakenduda võivad lisatasud.

MÄRKUS. LG-P500 telefon toetab WEP, WPA/WPA2-PSK ja 802.1x EAP turvalisuse protokolle.

Kui teie Wi-Fi teenusepakkuja või võrguadministraator seadistab võrgu turvalisusele krüpteeringu, sisestage hüpikaknas võti. Hüpikakent ei kuvata, kui krüpteerimist ei ole seadistatud. Võtme saate oma Wi-Fi teenusepakujalt või võrguadministraatorilt.

Tarkvara värskendamine

Telefoni tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kohta külastage veebisaiti

<http://update.lgmobile.com> või
<http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku

eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

DivX Mobile **DIVX**

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA:

DivX® on digitaalne videovorming, mille on loonud DivX, Inc. See on ametliku DivX Certified® serdiga varustatud seade, mis esitab DivX-videot. Lisateabe saamiseks ja oma failide DivX-videoteks teisendamiseks tarkvarariistade hankimiseks külastage veebisaiti www.divx.com.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND (NÕUDEVIDEO) KOHTA:

See DivX Certified® serdiga varustatud seade peab ostetud DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud. Registreerimiskoodi hankimiseks minge seadme seadistusmenüüs jaotisesse „DivX VOD”. Registreerimise lõpuleviimise kohta lisateabe saamiseks minge aadressile vod.divx.com.

Tarkvara värskendamine

DivX Certified® serdiga
DivX®-video esitamiseks
eraldusvõimega kuni 320 x 240.

DivX®, DivX Certified® ja
sellega seostatud logod on
DivX, Inc.'i litsentseeritud
kaubamärgid.

Tehnilised andmed

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel), +45 °C (aku laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



LG Electronics

Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Aadress

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Mudeli nimi

LG-P500

Kaubamärk

LG

CE 0168



Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaratsioon

Sinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis
nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele
ja direktiividele.

Nimi

Doo Haeng Lee / Direktor

Väljaandmise kuupäev

September. 03, 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Esindaja allkiri

Tarvikud

LG-P500 telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised lisatarvikud.
(Allolevad esemed võivad olla valikulised.)

Laadija



Andmesidekaabel

Ühendage oma
LG-P500 arvutiga.



Aku



Kasutusjuhend

Lisateave
LG-P500
mobiiltelefoni
kohta.



Stereo- peakomplekt



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist!

Kuidas salvestada muusika-/videofaile telefoni?

Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.

Avaekraanil puudutage olekuriba ja lohistage seda alla. Valige **USB ühendatud > Lülita USB-mälu sisse > Ava kaust failide kuvamiseks**.

Kui te ei installinud LG Android Platform draiverit oma arvutisse, peate selle seadistama käsitsi. Lisateabe saamiseks vaadake peatükki Failide edastamine massmäluseadme abil.

Salvestage muusika- või videofailid arvutist telefoni eemaldatavasse mälu.

- Failide kopeerimisel või teisaldamisel arvutist telefoni eemaldatavasse mälu võite kasutada kaardilugejat.

- Kui videofail on koos subtiitrite failiga (videofailiga samanimeline .smi või .srt fail), paigutage need ühte kausta, et kuvada subtiitreid videofaili esitamise ajal automaatselt.
- Muusika- või videofailide allalaadimisel peavad olema kaitstud autoriõigused. Pange tähele, et rikutud või vale laiendiga failid võivad kahjustada teie telefoni.

Kuidas esitada muusika-/videofaile telefonis?

Muusikafailide esitamine

Otsige loendist soovitud fail ning esitamiseks valige see.

Videofailide esitamine

Otsige loendist soovitud fail ning esitamiseks valige see.

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist!

Kuidas teisaldada kontakte vanast telefonist sellesse telefoni?

Eksportige kontaktid CSV-failina oma vanast telefonist arvutisse, kasutades arvuti sünkroonimise programmi.

- 1 Laadige alla programm Mobile Sync for Android veebisaidilt www.lg.com ning installige see oma arvutisse. Käivitage programm ja ühendage oma Androidi mobiiltelefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige ikoon **Kontaktid**. Valige **Menüü > Fail > Impordi** ning seejärel valige arvutisse salvestatud CSV-fail.
- 3 Kui imporditud CSV-faili väljad erinevad programmi Mobile Sync for Android väljadest, peate kaardistama väljad. Pärast väljade kaardistamist klõpsake OK. Seejärel on kontaktid lisatud programmi Mobile Sync for Android.

- 4 Kui LG-P500 telefoni ühendus (USB-kaablit kasutades) on tuvastatud programmi Mobile Sync for Android poolt, klõpsake Sünkrooni või Sünkrooni kontaktid, et sünkroonida arvutisse salvestatud kontakte oma telefoni ja neid salvestada.

Kuidas edastada telefonist andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu?

Andmete edastamine Bluetooth-ühenduse kaudu

Saate edastada andmeid Bluetooth-ühenduse kaudu, kui käivitate vastava rakenduse (mitte Bluetooth-ühenduse menüü nagu tavaliste telefonide puhul).

- * **Piltide edastamine.** Käivitage rakendus Galerii ja valige **Pilt > Menüü**. Klõpsake käsku **Jaga** ja valige **Bluetooth >** kontrollige, kas Bluetooth-ühendus on sisse lülitanud ning

valige **Otsi seadmeid** > valige loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada.

* **Kontaktide eksportimine.**

Käivitage rakendus Kontaktid. Puudutage aadressi, kuhu soovite andmeid eksportida.

Vajutage **Menüü** ja valige **Jaga** > **Bluetooth** > kontrollige, kas Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud ning valige **Otsi seadmeid** > valige loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada.

* **Mitme kontakti saatmine.**

Käivitage rakendus Kontaktid.

Mitme kontakti valimiseks vajutage menüüklahvi ja puudutage valikut **Mitmikvalik**.

Valige kontaktid, mida soovite edastada või vajutage **menüüklahvi** ja puudutage käsku **Vali kõik** > **Puudutage jagamiseks** > **Bluetooth** > kontrollige, kas Bluetooth-ühendus on sisse lülitatud ning valige **Otsi seadmeid** > valige

loendist seade, kuhu soovite andmeid edastada.

* **FTP-ga ühenduse loomine (see telefon toetab ainult FTP-serverit).**

Valige Seaded > Juhtmevaba ja võrgud > Bluetooth-seaded. Then, select the "Discoverable" checkbox and search for this phone from other devices. Find the FTP service and connect to the FTP server.

- Kui soovite otsida seda telefoni teiste seadmetega, avage Seaded > Juhtmevaba ja võrgud > Bluetooth-seaded.

Seejärel märgistage valik Leitav.

Märgistus eemaldatakse 120 sekundi möödumisel.

- Toetatud profiilid on HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP ja AVRCP .

Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkuja lehestamist, kuid enamike probleemide lahendamisega saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
USIM-tõrge	Telefonis ei ole USIM-kaarti või olete selle valesti sisestanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult sisestatud.
Võrguühendus puudub / Võrguühendus katkeb	Väljaspool GSM-leviala on signaal nõrk. Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori levialakaarti. Vaadake, kas SIM-kaart on vanem kui 6–12 kuud. Kui jah, siis vahetage SIM-kaart välja oma võrguoperaatori juures.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kaks korda sisestama. Kaks sisestatud koodi ei kattu.	Vaikimisi kood on [0000]. Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Rakendust ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge. Uue SIM-kaardi ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Uus võrk on keelatud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakujaga või lähtestage limiit PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Toitenuppu ei hoitud piisavalt kaua all. Aku on tühi. Akuklemmid on määrdunud.	Vajutage ja hoidke vähemalt kahe sekundi jooksul all toitenuppu. Laadige akut kauem. Puhastage klemmid. Võtke aku välja ja paigaldage uuesti.
Laadimistõrge	Aku on tühi. Välis temperatuur on liiga kõrge või madal. Klemmid on probleem. Pinget pole. Laadija on katki. Vale laadija. Aku on katki.	Laadige aku. Veenduge, et telefoni laetakse tavatemperatuuridel. Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid. Ühendage teise pistikupessa. Kui laadija ei soojene, asendage see uuega. Kasutage ainult originaalseid LG lisatarvikuid. Vahetage aku välja.
Number ei ole lubatud	Püsinumbri funktsioon on sisse lülitatud.	Kontrollige seadeid.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta / saata	Mälu on täis.	Kustutage telefonist mõned sõnumid.
Faile ei saa avada	Mittetoetatud failivorming.	Kontrollige, kas failivormingut toetatakse.

Tõrkeotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SD-kaart ei tööta	Toetatakse ainult FAT 16 failisüsteemi.	Kontrollige kaardilugeja kaudu SD-kaardi failisüsteemi või vormindage SD-kaart telefonis.
Ekraan ei lülitu sisse, kui telefon heliseb	Lähedusanduri probleem.	Kaitsekilet või telefonikotti kasutades veenduge, et see ei kataks lähedusandurit ümbritsevat piirkonda. Veenduge, et lähedusandurit ümbritsev piirkond oleks puhas.
Heli pole	Aktiveeritud on värinarežiim või hääletu režiim.	Kontrollige helide oleku seadistustest ega te ei ole aktiveerinud värinarežiimi või hääletut režiimi.
Kõned katkevad või ekraan tardub	Perioodiline tarkvara probleem.	Võtke aku välja ja paigaldage uuesti. Lülitage telefon sisse. Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate - spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle LG-P500 mobiiltelefoni mudeli loomisel on arvesse võetud raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate - spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel

kõigil kasutatavatel sagedusaladel.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakude kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures kasutamisel 0.927 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0.699 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Electronics Engineers - Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage toodet soojusallikate (radioaatorid või pliigid) lähedusse.
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige peakomplekti tuleohtlike materjalide läheduses, kuna see võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage

lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).

- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Vältige seadme pikemaajalisel kasutamisel selle otsest kontakti ükskõik missuguse

kehapiirkonnaga. Seadme temperatuur võib tavalise töö käigus tõusta ja see võib põhjustada nahakahjustusi või põletusi.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud

seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisaid vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

MÄRKUS. Kõrvaklappide liigne helitugevus ja surve võivad põhjustada kuulmisvõime langust.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või

põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakujalt.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

