

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

0180-5473784

(0,14 € / Anruf aus dem Festnetz der DTAG; Mobilfunkpreise können erheblich abweichen)

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

0180-5473784

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168



Deutsch
English

Benutzerhandbuch

LG-A110

P/NO : MMBB0392603 (1.0)

www.lg.com

LG-A110 Benutzerhandbuch – Deutsch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Inhalt

Ihr neues Mobiltelefon	3
Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus	5
Menü und Optionen	7
Texteingaben	8
Menü-Übersicht	11
Kurze Übersicht über die Funktionen	12
Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch.....	20
Fehlerbehebung.....	27
Technische Daten	31

Ihr neues Mobiltelefon





Kopfhörerbuchse /
Ladegerätanschluss

Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte


Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine Plug-in-SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig! Die Plug-in-SIM-Karte und ihre Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

› Es werden nur 2/2,5-GB-SIM-Karten unterstützt.


Abbildungen

- 1 Akkuabdeckung öffnen
- 2 Akku entnehmen
- 3 SIM-Karte einsetzen
- 4 Akku einlegen
- 5 Akkuabdeckung schließen
- 6 Akku aufladen

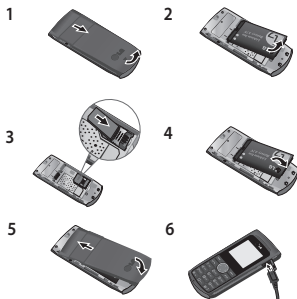

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Telefon. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Display-Symbole

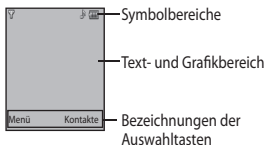


Display-Symbole

	Signalstärke (Netz)
	Zeigt den Ladezustand des Akkus an.
	Weist auf neue Textnachrichten hin.
	Weist auf neue Sprachnachrichten hin.
	Zeigt an, dass der Wecker gestellt wurde.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Lautlos-Modus befindet.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Laut-Modus befindet.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Headset-Modus befindet.
	Zeigt an, dass alle Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Flugmodus befindet.
	Weist auf neue Termine hin.

Menü und Optionen

Das Telefon bietet verschiedene Funktionen zum individuellen Anpassen des Geräts. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs eingeteilt, die Sie mit der linken und rechten Auswahltaste auswählen können. Der Text, der im Display direkt über den Auswahltasten angezeigt wird, zeigt die aktuelle Funktion an.

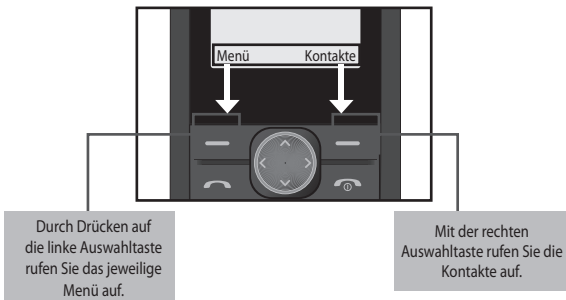

Texteingaben

Mit dem Tastenfeld des Telefons können Sie alphanumerische Zeichen eingeben. Drücken Sie die Taste **☰**, um den Modus zu wechseln.

T9-Modus (Texteingabe mit Wörterbuchunterstützung)

In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.



Die verwendete Eingabemethode wird in der oberen rechten Ecke des Telefon-Displays angezeigt.

Anzeige	Funktion (Smart-Modus Deutsch)
T9abc	T9 Smart Abc
T9abc	T9 Smart abc
T9ABC	T9 Smart ABC
123	Numerisch
abc	Multitap-Abc
abc	Multitap-abc
ABC	Multitap-ABC

Mobiltelefon ein- und ausschalten


Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um das Telefon ein-/auszuschalten.

Sprachanruf tätigen


- 1 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 2 Um einen Anruf einzuleiten, drücken Sie .
- 3 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie .

TIPPI! Halten Sie zur Eingabe von „+“ für internationale Anrufe die Taste **0** gedrückt.

Kontakte im Telefonbuch anrufen

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Suchen**.
- 2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Kontakte. Mithilfe der Links/Rechts-Navigationstasten können Sie durch die jeweiligen Rufnummern blättern.
- 4 Um einen Anruf einzuleiten, drücken Sie .

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie **Annehmen** oder , um den Anruf entgegenzunehmen. Wenn das Mobiltelefon klingelt, und Sie das Läuten abstellen möchten, wählen Sie **Lautlos**. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf **Lautlos** zu schalten.

Drücken Sie  oder **Abweisen**, um das eingehende Gespräch abzuweisen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anruf**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann **Beliebige Taste** oder **Nur Sendetaste**.

Ändern der Rufeinstellung

Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anruf**.

- **Rufumleitung** – Wählen Sie eine Methode der Rufumleitung.
- **Anklopfen** – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Anklopfen.

Überprüfen der Anrufliste

Sie können eine Liste mit folgenden Attributen anzeigen: alle Anrufe, entgangene Anrufe, ausgehende Anrufe, eingehende Anrufe, Anrufdauer. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Drücken Sie dazu **Menü** und wählen Sie **Anrufliste**.

Menü-Übersicht

1. Kalender

2. Kontakte

- 2.1 Suchen
- 2.2 Neuer Kontakt
- 2.3 Kurzwahl
- 2.4 Alle kopieren
- 2.5 Alle löschen
- 2.6 Speicherstatus
- 2.7 Information

3. Anrufliste

- 3.1 Alle Anrufe
- 3.2 Entgangene Anrufe
- 3.3 Ausgehende
- 3.4 Eingehende
- 3.5 Anrufdauer

4. Spiele

- 4.1 Space Ball

5. Nachrichten

- 5.1 Neue Nachricht
- 5.2 Eingang
- 5.3 Entwürfe
- 5.4 Ausgang
- 5.5 Gesendet
- 5.6 Mobilbox abhören
- 5.7 Infodienste
- 5.8 Vorlagen
- 5.9 Einstellungen

6. Profile

- 6.1 Allgemein
- 6.2 Lautlos
- 6.3 Nur vibrieren
- 6.4 Laut
- 6.5 Flugmodus
- 6.6 Headset

7. Extras

- 7.1 Falscher Anruf
- 7.2 Taschenrechner
- 7.3 Stoppuhr
- 7.4 Umrechner
- 7.5 Weltzeituhr
- 7.6 SIM-Dienste

8. Organizer

- 8.1 Wecker
- 8.2 Notizen

9. Einstellungen

- 9.1 Datum & Uhrzeit
- 9.2 Sprache
- 9.3 Anzeige
- 9.4 Anrufen
- 9.5 Automatische Tastensperre
- 9.6 Sicherheit
- 9.7 Energiesparmodus
- 9.8 Netzauswahl
- 9.9 Einstellungen zurücksetzen
- 9.0 Speicherstatus

Kurze Übersicht über die Funktionen

Menü 1. Kalender

Nach Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Das aktuelle Datum wird durch den quadratischen Cursor markiert. Mit den Navigationstasten können Sie den Cursor auf ein anderes Datum verschieben.

Menü 2. Kontakte

Sie können in Ihren Kontakten nach einem bestimmten Kontakt suchen.

1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Kontakte** und anschließend **Suchen**.

2 Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.

3 Verwenden Sie die Auf-/Ab-Navigationstaste, um Ihre Kontakte zu durchsuchen. Mit den Links-/Rechts-Navigationstasten können Sie die gespeicherten Nummern zu jedem Kontakt aufrufen. Suchen Sie im Telefonbuch nach Kontakten.

- **Neuer Kontakt:** Über dieses Menü können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.

- **Kurzwahl:** Weisen Sie Kontakten die Tasten 2 bis 8 zu.

- > **SOS-Nachricht:** (**Kurzwahl** -> **OK** -> **Taste 9**) An vordefinierte Nummern (max. 3) kann durch langes Drücken der Taste 9 eine Notfallnachricht übermittelt werden. Wenn Sie die Taste 9 lange drücken, wird die Meldung „SOS-Nachricht festlegen?“ angezeigt. Drücken Sie **Ja**. Geben Sie dann die gewünschte Nachricht und die drei Nummern ein, an die die Nachricht im Notfall gesendet werden soll. Drücken Sie dann **Speichern**.

Menü 2. Kontakte

- **Alle kopieren:** Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und umgekehrt kopieren.
- **Alle löschen:** Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher löschen.
- **Information**
 - > **Serviceurufnummern:** Rufen Sie die Liste der Serviceurufnummern Ihres Diensteanbieters sicher auf.
 - > **Eigene Nummer:** Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.

Menü 3. Anrufliste

Sie können eine Liste mit folgenden Attributen anzeigen: alle Anrufe, entgangene Anrufe, ausgehende Anrufe, eingehende Anrufe, Anrufdauer. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt.


- **Alle Anrufe:** Zeigt die drei Listen (eingehende, ausgehende und entgangene Anrufe) in chronologischer Reihenfolge an.
- **Entgangene Anrufe:** Sie können sich die letzten 40 entgangenen Anrufe anzeigen lassen.
- **Ausgehende:** Sie können sich die letzten 40 ausgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
- **Eingehende:** Sie können sich die letzten 40 eingegangenen Anrufe anzeigen lassen.
- **Anrufdauer:** Sie können sich die Dauer der ein- und ausgehenden Anrufe anzeigen lassen.

Menü 4. Spiele

Das LG-A110 enthält einige vorinstallierte Spiele, mit denen Sie sich die Zeit vertreiben können. Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Spiele**.

Menü 5. Nachrichten

• Nachrichten senden

- 1 Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und anschließend **Neue Nachricht**.
 - 2 Ein neuer Nachrichten-Editor wird geöffnet. Die Standardeinstellung des Nachrichten-Editors ist der SMS-Modus.
 - 3 Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus oder dem manuellen ABC-Modus ein. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie  drücken.
 - 4 Drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Einfügen**, um **Symbole, Vorlagen, Kontakte** oder **Visitenkarten** hinzuzufügen.
 - 5 Drücken Sie **Optionen** und anschließend **Senden**.
 - 6 Geben Sie die Telefonnummer ein, oder drücken Sie **Optionen** und wählen Sie **Kontakte** oder **Letzte Empfänger**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen. Wählen Sie die Nummer, drücken Sie **Einfügen** und anschließend **Optionen**.
 - 7 Drücken Sie **Senden**.
- **Eingang:** Sobald Sie eine neue Nachricht erhalten, wird diese hier gespeichert, und Sie werden benachrichtigt.
 - **Entwürfe:** In diesem Menü werden die als Entwürfe gespeicherten Nachrichten angezeigt.
 - **Ausgang:** In diesem Menü werden die Nachrichten angezeigt, die gesendet werden sollen oder die nicht gesendet werden konnten.

Menü 5. Nachrichten

- **Gesendet:** In diesem Menü werden die Nachrichten (Zeit und Inhalt) angezeigt, die bereits gesendet wurden.
- **Mobilbox abhören:** Über dieses Menü können Sie schnell auf die Sprachmitteilungen in Ihrer Mailbox zugreifen.
- **Infodienste:** Infoservices versenden Textnachrichten über das Mobilfunknetz an Ihr Telefon.
- **Vorlagen:** Eine Liste vordefinierter Nachrichten. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen und bearbeiten, oder Sie können neue Nachrichten erstellen.
- **Einstellungen:** In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Diensteanbieters festlegen.

Text eingeben

Mithilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen in den Kontakten, zum Verfassen von Nachrichten und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden: T9-Modus, manueller ABC-Modus und 123-Modus.

Hinweis: In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen eingegebenen Wörter reagiert. Einfach die dem jeweiligen Buchstaben entsprechende Zifferntaste eingeben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, sobald alle Buchstaben eingegeben sind.

Menü 5. Nachrichten

ABC-Modus




Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis dieser Buchstabe angezeigt wird.

123-Modus




In diesem Modus geben Sie Zahlen durch einmaliges Drücken der entsprechenden Taste ein. Im Texteingabemodus können Sie auch Zahlen eingeben, indem Sie die gewünschte Taste gedrückt halten.

Menü 6. Profile

Sie können Ihr Profil ändern, indem Sie **Allgemein**, **Lautlos**, **Nur vibrieren**, **Laut**, **Flugmodus** oder **Headset** wählen.

- **Allgemein:** Ist dieses Profil eingestellt, wird  auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Lautlos:** Rufton und Vibration sind deaktiviert. Ist dieses Profil eingestellt, wird  auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Laut:** Dies ist das Standardprofil. Die Ruf- und Tastentöne sind auf die maximale Lautstärke eingestellt. Ist dieses Profil eingestellt, wird  auf dem Standby-Bildschirm angezeigt.
- **Flugmodus:** Über diese Funktion können Sie den Flugmodus **Ein** oder **Aus** schalten. Wenn der Flugmodus aktiviert ist, können Sie keine Anrufe tätigen, keine Verbindung zum Internet herstellen und keine Nachrichten senden.

Menü 7. Extras

- **Falscher Anruf:** Sie können einen falschen eingehenden Anruf einschließlich Name und Rufnummer definieren, der nach einer bestimmten Zeit ausgelöst wird. Um den falschen Anruf einzurichten, müssen Sie die Einstellungen für den falschen Anruf aufrufen. Aktivieren Sie die Option für den falschen Anruf. Wählen Sie aus den Optionen die Zeit aus, nach der der falsche Anruf ausgelöst werden soll. Geben Sie Namen und Nummer ein, die dem falschen Anruf zugeordnet werden sollen, und drücken Sie dann auf **Speichern**, um die Änderungen zu übernehmen. Drücken Sie    im Standby-Bildschirm, um den falschen Anruf aufzurufen.
- **Taschenrechner:** Der Rechner bietet Standardfunktionen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
- **Stoppuhr:** Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführen.
- **Umrechner:** Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.
- **Weltzeituhr:** Sie können die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone oder in einem anderen Land anzeigen.
- **SIM-Dienste:** Diese Option ist abhängig vom gewählten SIM- und Netzpaket. Wenn die SIM-Karte SAT-Services (z. B. SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt.

Menü 8. Organizer

- **Wecker:** Sie können bis zu drei Uhrzeiten festlegen, zu denen das Wecksignal ertönt.
- **Notizen:** Sie können Ihre eigenen Notizen hinzufügen.

Menü 9. Einstellungen

- **Datum & Uhrzeit:** Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
- **Sprache:** Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige Ihres Telefons wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf den Spracheingabemodus.
- **Anzeige:** Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
- **Anrufen:** Sie können das entsprechende Anrufmenü einstellen.
- **Sicherheit:** Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen.
 - > **PIN-Anforderung:** Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.
 - > **Telefonsperre:** Wählen Sie einen Sicherheitscode, der Ihr Telefon „Beim Einschalten“, „Nach SIM-Wechsel“ oder „Sofort“ sperrt.
 - > **Verfolgung bei Verlust (ATMT):** Wenn das Telefon gestohlen wird, sendet es eine SMS an die vom Eigentümer konfigurierten Nummern. Die ATMT-Einstellungen müssen mit Name, Hauptnummer und Zweitnummer konfiguriert werden. Die ATMT-Funktion kann nur verwendet werden, wenn sie aktiviert ist. Der ADT-Standardcode ist „0000“. Die ATMT-SMS enthält Informationen zur IMEI-Nummer des gestohlenen Telefons, zum aktuellen Standort und zu der Nummer der Person, die das Telefon verwendet.
 - > **Codes ändern:** Um den Sicherheitscode, oder den PIN1-, PIN2- oder ATMT-Code zu ändern, müssen Sie erst den alten und dann den neuen Code eingeben.

Menü 9. Einstellungen

- **Energiesparmodus:** Mit der Option **Immer ein** können Sie den Akkuverbrauch reduzieren, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Wählen Sie die Energiespareinstellungen **Immer Ein**, **Nachtmodus** oder **Aus**.
- **Netzauswahl:** Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.
- **Einstellungen zurücksetzen:**
Verwenden Sie die Option **Einst. zurücksetzen**, um alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode. Die Standardeinstellung ist „0000“.
- **Speicherstatus:** Sie können den freien Speicherplatz sowie die Belegung jedes Speichers prüfen.

Richtlinien für einen sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

WARNUNG

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Schalten Sie das Gerät in Kraftstoffdepots, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten aus.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.

ACHTUNG

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund jeweils geltender Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Verwenden Sie zur Vermeidung von Schäden am Telefon ausschließlich Originalzubehör.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr des Auftretens von Störungen durch Interferenzen an elektronischen Geräten in unmittelbarer Nähe. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon LG-A110 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1,21 W/kg (10 g) bzw. 0,979 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.

- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.)
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. einen Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Üben Sie keinen unnötigen Druck auf die Antenne aus.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Informieren Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon im Flugzeug nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des Kabinenpersonals.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.

❑ Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Entfernen Sie den Akku, und legen Sie ihn wieder ein. Drücken Sie dann die Ein-/Austaste , um das Telefon einzuschalten.
Akku leer	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Der Akku wird nicht vollständig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich zuweilen selbst aus	Reinigen Sie die Ladekontakte am Telefon und am Akku mit einem sauberen weichen Tuch.
Die Betriebszeit des Akkus ist kürzer als sonst	Dies kann an den Umgebungsbedingungen liegen, an einem zu schwachen Signal, oder einer großen Zahl von Anrufen.
Ladefehler – Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur den Vorgaben entspricht, warten Sie eine Weile, und laden Sie den Akku dann erneut auf.
Ladefehler – Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Ladefehler – Akku defekt	Tauschen Sie den Akku aus.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Ladefehler – Die Ladekontrollanzeige wird während des Ladevorgangs nicht angezeigt	Der Akku ist leer oder wurde lange Zeit nicht verwendet. Es kann eine Weile dauern, bis die Ladekontrollanzeige auf dem Bildschirm angezeigt wird.
Telefoncode oder Kennwort vergessen	Der Standard-Telefoncode ist „0000“.
PUK-Code eingeben	Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben, und das Telefon ist entsprechend gesperrt. Geben Sie den PUK-Code ein, den Sie von Ihrem Dienstanbieter erhalten haben.
Kein Netzwerk verfügbar	Eventuell befinden Sie sich in einer Gegend mit schwacher Signalstärke. Ändern Sie Ihre Position und versuchen Sie es erneut. Sie wollen auf eine Funktion zugreifen, die Sie bei Ihrem Dienstanbieter nicht abonniert haben. Weitere Informationen dazu erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter.

❑ Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Sie haben eine Nummer eingegeben, die aber nicht gewählt wurde	Stellen Sie sicher, dass Sie die Taste Sprechen/Ja gedrückt haben. Prüfen Sie, ob Sie auf den korrekten Netzdienst nutzen. Prüfen Sie, ob Sie eine Anrufsperrung für ausgehende Anrufe aktiviert haben. Prüfen Sie, ob Sie die Vorwahl eingegeben haben.
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht erreichen	Prüfen Sie, ob Ihr Telefon eingeschaltet ist. Drücken Sie die Taste Sprechen/Ja länger als eine Sekunde. Prüfen Sie, ob Sie Zugang zum Netzdienst haben. Prüfen Sie, ob Sie eine Anrufsperrung für eingehende Anrufe aktiviert haben.
Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören	Stellen Sie sicher, dass Sie die Lautsprecher abgeschaltet haben. Prüfen Sie, ob Sie das Telefon nah genug an den Mund halten. Das Mikrofon befindet sich am unteren Ende des Telefons.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Lösung
Die Sprachqualität des Anrufs ist schlecht.	Überprüfen Sie die Signalstärkeanzeige auf dem Display. Die Anzahl der angezeigten Balken stellt die Signalstärke dar. Bewegen Sie das Telefon ein wenig, oder gehen Sie an ein Fenster, falls Sie sich in einem Gebäude befinden.
Es wird keine Nummer gewählt, wenn Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch wählen	Verwenden Sie die Suchfunktion des Telefonbuchs, um zu prüfen, ob die Nummer korrekt gespeichert wurde. Speichern Sie die Nummer wenn nötig erneut.
Sie können den Browser nicht verwenden	Ihr Abonnement erlaubt die Datenübertragung nicht. Wenden Sie sich an den Dienstanbieter, um diesen Dienst zu aktivieren.
Falls Sie das Problem mit den obigen Hinweisen nicht lösen konnten	Notieren Sie die Modellnummer Ihres Mobiltelefons und beschreiben Sie das Problem genau. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder an das LG Service Center.

Technische Daten

Allgemein

Produktname: LG-A110

System: GSM 900 / DCS 1800 Dualband

Terminal Equipment

Umgebungstemperatur

Max: +55°C (entladen)

+45°C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

LG Electronics Inc., LG Twin Towers 20,
Yousi-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Model Name

LG-A110

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.3.2
EN 50369:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2005

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BSAT)

BSAT, Rangle House, Churchfield Road, Watlington-on-Thames/Surrey KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which
this declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives.

LG Electronics Logistics and Services EUP
Wolvenstein 15, 1227 AE Almere, The Netherlands


Name

Issued Date

Sang Hyun, Ji / Director

17 June 2010

Signature of representative



LG-A110 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance


- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.




Contents

Getting to know your phone	3
Installing the SIM Card and Charging the Battery	5
Menu and Options	7
Entering Text	8
Menu map.....	11
Quick feature reference.....	12
Guidelines for safe and efficient use	20
Troubleshooting	26
Technical data	30

Getting to know your phone

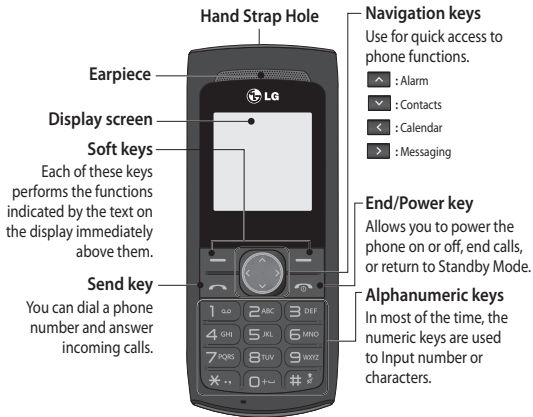

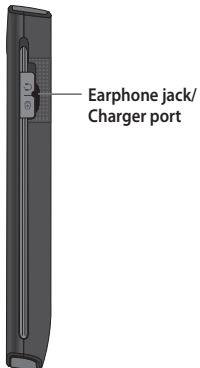

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.


Important! › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G/2.5G SIM supported


Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

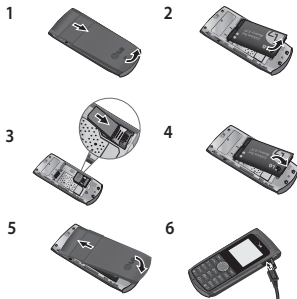

Display Information

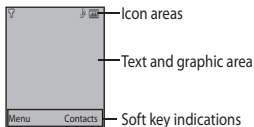


On-Screen Icons

	Tells you the strength of the network signal.
	Indicates the battery charge level.
	Indicates new text message(s).
	Indicates new voice message(s).
	Indicates the alarm clock is set.
	Indicates your phone uses the silent settings.
	Indicates your phone uses the outdoor settings.
	Indicates your phone uses the headset setting.
	Indicates all calls are diverted to another number.
	Indicates your phone is in flight mode.
	Indicates new schedule(s).

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys. The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.

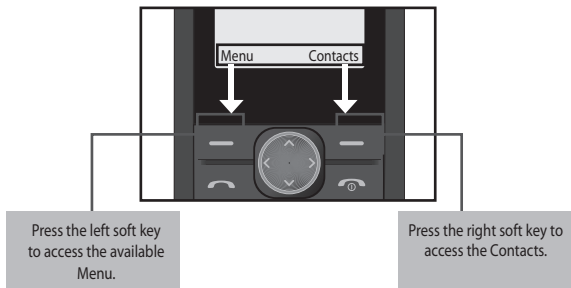

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. To change modes, press the **#0** key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.



The input method is display at the upper right corner of your phone.

Indicator	Function (English Smart mode)
T9Abc	T9 Smart Abc
T9abc	T9 Smart abc
T9ABC	T9 Smart ABC
123	Numeric
Abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC

Turning Your Phone On and Off



You can power on and power off the phone by pressing or holding the power key.

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your contacts

- 1 Press  to open the address book.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts use up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers use left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Any key** or **send key only**.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** – Select methods of call divert.
- **Call waiting** – Select active or cancel call waiting.

Checking your call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call duration. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called. Press **Menu**, select **Call history**.

Menu map

1. Calendar

2. Contacts

- 2.1 Search
- 2.2 New contact
- 2.3 Speed dials
- 2.4 Copy all
- 2.5 Delete all
- 2.6 Memory status
- 2.7 Information

3. Call history

- 3.1 All calls
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Dialed calls
- 3.4 Received calls
- 3.5 Call duration

4. Games

- 4.1 Space ball

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen voice mail
- 5.7 Info messages
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. Profiles

- 6.1 General
- 6.2 Silent
- 6.3 Vibrate only
- 6.4 Outdoor
- 6.5 Flight mode
- 6.6 Headset

7. Tools

- 7.1 Fake call
- 7.2 Calculator
- 7.3 Stopwatch
- 7.4 Unit converter
- 7.5 World clock
- 7.6 SIM Services

8. Organiser

- 8.1 Alarm
- 8.2 Memo

9. Settings

- 9.1 Date & Time
- 9.2 Language
- 9.3 Display
- 9.4 Call
- 9.5 Auto keylock
- 9.6 Security
- 9.7 Power save
- 9.8 Network selection
- 9.9 Reset settings
- 9.0 Memory status


Quick feature reference

Menu 1. Calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Menu 2. Contacts

You can search for a contact in your contacts.

- 1 Press **Contacts** and choose **Search**, select **Contacts** from the **Menu** screen or press  from the standby screen.
 - 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
 - 3 To scroll through the contacts use up and down navigation key and to scroll through their different numbers use left and right navigation keys.
- **New contact:** You can add phonebook entries by using this menu.
 - **Speed dials:** Assign contacts to any of keys between 2 and 8.
 - > **SOS Message:** (Speed dials-> Ok ->Key 9) An emergency message can be sent to the predefined number's (3 maximum) by long press of 9 Key. On long press of 9 key, a popup comes, 'Set SOS message?'. Press 'Yes' then type the required message and input 3 numbers for which you want to send the message in emergency mode and press Save/Done.

Menu 2. Contacts

- **Copy all:** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- **Delete all:** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- **Information**
 - > **Service dial number:** Access the list of service numbers assigned by service provider safely.
 - > **Own number:** You can save and check your own numbers in SIM card.

Menu 3. Call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call duration. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

- **All calls:** Displays all the lists of three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
- **Missed calls:** This option lets you view the last 40 unanswered calls.
- **Dialed calls:** This option lets you view the last 40 outgoing calls (called or attempted).
- **Received calls:** This option lets you view the last 40 incoming calls.
- **Call duration:** Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Menu 4. Game

Your LG-A110 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. Press Menu and select **Games**.

Menu 5. Messaging

• Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
 - 2 A new message editor will open. The default setting of the message editor is SMS mode.
 - 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode. You can switch text input mode by pressing **[# 3]**.
 - 4 Press **Options** and choose Insert to add an **Symbol, Template, Contact, Business card**.
 - 5 Press **Send to**.
 - 6 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list select the number and press insert then option.
 - 7 Press **Send**.
- **Inbox:** You will be alerted when you have received a message. And it will be saved here.
 - **Drafts:** This menu shows the saved message.
 - **Outbox:** This menu allows you to view the message which is about to be sent or has failed to be sent.

Menu 5. Messaging

- **Sent:** This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
- **Listen to voicemail:** This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox.
- **Info message:** Info service messages are text messages delivered by the network to your handset.
- **Templates:** There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
- **Settings:** This menu allows you to set features of your network service provider.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: T9 predictive mode, ABC manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Menu 5. Messaging

ABC manual mode




This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode




Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Menu 6. Profiles

You change your profile, then choose from General, Silent, Vibrate only, Outdoor, Flight mode and Headset.

- **General:** After setup this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Silent:** Ring tone and vibrator is set to be off. After setup this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Outdoor:** This is the default profile. Ring tone and key tone volume is set to maximum. After setup this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Flight Mode:** Use this function to switch the flight mode **On** or **Off** You will not be able to make calls, Connect to the internet, Send messages when **Flight mode** is switched **On**.

Menu 7. Tools

- **Fake call:** You can set a fake incoming call which will come after specific time with name and number you set. To set fake Call, Goto Fake call in settings. Set fake call to ON. Select the time from the options when the set Fake call should Invoke. Give the Name and Number from whom the Fake call should come and finally Press save to save the settings. Now to invoke the fake call press    from idle screen .
- **Calculator:** This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.
- **Stopwatch:** This option allows you to use the function of a stopwatch.
- **Unit converter:** This converts any measurement into a unit you want.
- **World clock:** Allows you to determine the current time in another time zone or country.
- **SIM services:** This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Menu 8. Organiser

- **Alarm:** You can set up to 3 alarm clocks to go off at a specified time.
- **Memo:** You can register your own memos here.

Menu 9. Settings

- **Date & Time:** You can set functions relating to the date and time.
- **Languages:** You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Display:** You can adjust settings for the phone display.
- **Call:** You can set the menu relevant to a call.
- **Security:** This menu allows you to set the phone safely.
 - > **Pin code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
 - > **Phone lock** - Choose a security code to lock your phone, When power on, When SIM changed or Immediately.
 - > **Anti-theft mobile tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. User has to configure the ATMT settings with name, primary phone number, secondary number. User has to Set ATMT ON to activate the ATMT feature. Default ATMT code is "0000". ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location & number of the person who is using that handset.
 - > **Change codes** - Changing your security code or PIN1 code or PIN2 code, ATMT code, enter the old code followed by the new code.

Menu 9. Settings

- **Power save:** If you set **Always on**, you can save the battery power when you don't use the phone. Choose to switch the power save settings **Always on**, **Night only** or **Off**.
- **Network selection:** You can select a network that will be registered either automatically or manually.
- **Reset settings:** Use **Reset** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default number is "0000".
- **Memory status:** You can check free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-A110 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.21 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.979 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

❏ Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press Power on key to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error—Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error—Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error—Battery defective	Replace battery.

■ Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.
Forgot the phone code or password	The default phone code is "0000".
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.

■ Troubleshooting

Problem	Possible Solution
You have entered a number but it was not dialed	Be sure that you have pressed Talk/ Yes key . Be sure that you have accessed the right network service. Be sure that you have not set an outgoing call barring option. Be sure that you have entered the area code.
Your correspondent cannot reach you	Be sure that your phone is switched on. Press Talk/ Yes key for more than one second. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loudspeaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.

Technical data

General

Product name : LG-A110

System : GSM 900 / DCS 1800 Dual band

Terminal Equipment

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc.

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yousi-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Model Name

LG-A110

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 511 V9.3.2
EN 50369-2001, EN62209-1 2006
EN 60950 1 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BSAT)

BSAT, Rangle House, Churchfield Road, Watton-on-Thames/Surrey KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which
this declaration relates complies with the above
mentioned standards and Directives.

LG Electronics Logistics and Services EUP
Waterloosing 15, 122 AF Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Sang Hyun, Ji / Director

17 June 2010

Signature of representative

MEMO

MEMO
