



ROMÂNĂ
ENGLISH

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a
apela.



CE0168

Ghidul utilizatorului GS155

P/NO : MMBB0376415 (1.0)

www.lg.com

Ghidul utilizatorului GS155 - Română

Acest ghid vă ajută să înțelegeți noul dvs. telefon mobil. Acesta vă oferă explicații utile ale caracteristicilor telefonului dvs.

Anumite informații din acest manual pot fi diferite de telefonul dvs., în funcție de software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.



Casarea aparatelor vechi

- 1 Când simbolul unui coș de gunoi marcat cu o cruce este atașat unui produs, înseamnă că produsul respectă Directiva Europeană 2002/96/CE.
- 2 Toate echipamentele electrice și electronice nu trebuie aruncate utilizând fluxul deșeurilor menajere, ci depozitate la puncte de colectare, înstitute de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 3 Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind depozitarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de depozitare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Telefonul dvs.

Difuzor

Afișaj

Taste rapide

Fiecare dintre aceste taste efectuează funcțiile indicate de textul de pe afișaj, care se află chiar deasupra lor.

Tasta Apelare

Afișează lista de apeluri, inițiază apelarea unui număr de telefon și răspunde apelurilor primite.



Tastele de navigare


Utilizați această tastă pentru a accesa rapid funcțiile telefonului.

**Tasta Terminare/
Pornire**

Vă permite să deschideți sau să închideți telefonul, să încheiați convorbirile sau să reveniți în modul de așteptare.

Instalarea cardului de memorie

Scoateți capacul bateriei și împingeți slotul cardului de memorie, apoi ridicați slotul. Puneți cardul microSD pe compartimentul cartei. Asigurați-vă că zona de contact aurie este așezată cu fața în jos. Pentru a scoate cardul microSD, trageți-l ușor în direcția opusă. Modelul GS155 va accepta un card de memorie de până la 2 GB.

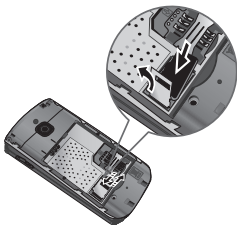

Instalarea cartelei SIM și încărcarea bateriei

Instalarea cartelei SIM


Când vă abonați la o rețea de telefonie celulară, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare, care conține detaliile abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opționale disponibile și alte opțiuni.

Important! › Cartela SIM și contactele din aceasta pot fi avariate foarte ușor dacă acea cartelă este zgâriată sau îndoită, astfel încât este bine să fiți atent când inserați, manevrați sau scoateți cartela. Păstrați toate cartelele SIM într-un loc unde copiii mici nu pot ajunge.

› Compatibilitate cartelă SIM:
2G [1,8v / 3V]

Ilustrații

- 1 Deschideți capacul bateriei
- 2 Scoateți bateria
- 3 Inserați cartela SIM
- 4 Introduceți bateria
- 5 Închideți capacul bateriei
- 6 Încărcați bateria

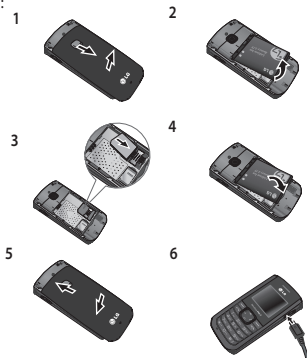

AVERTISMENT: Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina avariarea telefonului.

Schemă meniu

1 Mesaje

- 1 Creați Mesaj nou
- 2 Primite
- 3 Schițe
- 4 Conversații
- 5 De trimis
- 6 Trimise
- 7 Ascultați mesageria vocală
- 8 Mesaje informativ
- 9 Șabloane
- 0 Setări

2 Contacte

- 1 Căutare
- 2 Contact nou
- 3 Apelări rapide
- 4 Copiați tot
- 5 Stergeți tot
- 6 Starea memoriei
- 7 Informații

3 Jurnal apeluri

- 1 Toate apelurile
- 2 Apeluri nepreluat
- 3 Apeluri efectuate
- 4 Apeluri primite
- 5 Durata Apelului

4 Jocuri

- 1 Space Ball

5 Personale

- 1 Imagini
- 2 Sunete
- 3 Altele

6 Multimedia

- 1 Cameră
- 2 Musică
- 3 Radio FM

7 Utilitare

- 1 Lanternă
- 2 Apel simulat
- 3 Calculator
- 4 Cronometru
- 5 Convertor unități
- 6 Ora în lume
- 7 Servicii SIM

8 Organizator

- 1 Alarmă
- 2 Calendar
- 3 Memento



9 Setări

- 1 Profiluri
- 2 Dată & Oră
- 3 Limbă
- 4 Afisaj
- 5 Apelare
- 6 Blocare automată a tastaturii
- 7 Securitate
- 8 Mod economic
- 9 Conexiune USB
- 0 Selectare rețea
- * Resetări
- # Starea Memorei

Pornirea și oprirea telefonului



- 1 Apăsați și mențineți apăsată tasta de terminare până când telefonul pornește.
- 2 Apăsați și mențineți apăsată tasta de terminare până când telefonul se oprește.

Efectuarea unui apel

- 1 Introduceți numărul utilizând minitastatura. Pentru a șterge o cifră apăsați tasta Ștergere.
- 2 Apăsați  pentru a iniția apelul.
- 3 Pentru a termina apelul, apăsați .


SFAT! Pentru a introduce + atunci când efectuați un apel internațional, apăsați și țineți apăsat 0.


Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 Apăsați contacte  de pe ecranul inactiv și selectați "Căutare" pentru a deschide agenda telefonică.
- 2 Utilizând tastatura, introduceți prima literă a numelui contactului pe care doriți să-l apelați. De exemplu, pentru Birou, apăsați 6 de trei ori.
- 3 Pentru a parcurge contactele utilizați tastele de navigare sus și jos și pentru a parcurge diferitele numere utilizate de acestea, utilizați "tastele de navigare stânga și dreapta".
- 4 Apăsați  pentru a iniția apelul.

SFAT! Puteți modifica setările telefonului dvs., astfel încât să preluați apelurile în diferite moduri. Apăsați Meniu, selectați Setări, alegeți Apel. Selectați **Mod răspuns** și alegeți dintre **Orice tastă** sau **Numai tasta Trimitere**.

Acceptarea și respingerea unui apel

Când sună telefonul, apăsați **Acceptare** sau apăsați  pentru a răspunde. În timp ce telefonul dvs. sună, selectați **Silențios** pentru a dezactiva soneria. Această opțiune este ideală dacă ați uitat să schimbați profilul în **Silențios** pe durata unei întâlniri.

Apăsați  sau **Respingere** pentru a respinge apelul primit.

SFAT! Puteți modifica setările telefonului dvs., astfel încât să preluați apelurile în diferite moduri. Apăsați **Meniu**, selectați **Setări** și alegeți **Apel**. Selectați **Mod răspuns** și alegeți dintre **Orice tastă** sau **Numai tasta Trimitere**.

Modificarea setărilor apelului

Puteți seta meniul relevant pentru un apel. Apăsați **Meniu**, selectați **Setări** și alegeți **Securitate**.


- **Restricționare apeluri** – Selectați când doriți să restricționați apelurile.
- **Număr cu apelare fixă** – Alegeți o listă de numere care pot fi apelate de pe telefonul dvs. Aveți nevoie de codul PIN2 de la operatorul de rețea. Doar numerele stabilite în lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

Introducerea textului

Puteți introduce caractere alfanumerice utilizând tastatura telefonului. De exemplu, salvarea numelor în Contacte, scrierea unui mesaj și crearea evenimentelor programate din calendar, toate acestea necesită introducerea de text. În telefon sunt disponibile următoarele metode de introducere a textului: modul predictiv T9, modul ABC manual și modul 123.

Notă: Unele câmpuri permit un singur mod de introducere a textului (de ex., câmpurile pentru numerele de telefon din agenda telefonică).

Modul predictiv T9

Modul T9 utilizează un dicționar încorporat pentru a recunoaște cuvintele pe care le scrieți în funcție de ordinea tastelor atinse. Apăsăți tasta numerică asociată cu litera pe care doriți să o introduceți și dicționarul va recunoaște cuvântul după ce ați introdus toate literele. Puteți utiliza tasta  pentru a parcurge posibilele cuvinte care să se potrivească tastelor pe care le-ați apăsător.

Modul ABC manual

Acest mod vă permite să introduceți literele prin apăsarea tastei care conține litera respectivă o dată, de două, de trei sau patru ori, până când este afișată litera dorită.


Modul 123

Tastați numere utilizând o singură apăsare de taste pentru fiecare cifră. De asemenea, puteți adăuga numere în modul pentru litere, menținând apăsată tasta dorită.

Mesaje Meniu 1

Telefonul dvs. GS155 include funcții legate de SMS (Short Message Service - Serviciul de mesaje scurte).

Trimiterea unui mesaj

- 1 Apăsați **Meniu**, selectați **Mesagerie** și alegeți **Mesaj nou**.
- 2 Se va deschide un editor de mesaje nou. Editorul de mesaje combină mesajele SMS într-unul intuitiv. Setarea implicită a editorului de mesaje este modul SMS.
- 3 Introduceți mesajul utilizând modul predictiv T9 sau modul Abc manual. Puteți comuta modul de introducere text apăsând .
- 4 Apăsați **Opțiuni** și alegeți **Inserare** pentru a adăuga un **simbol**, un **șablon**, un **contact** și o **carte de vizită**.
- 5 Apăsați **Opțiuni** și selectați **Trimiteți la**.
- 6 Introduceți numărul de telefon sau apăsați **Opțiuni** și selectați **Contacte** sau **Listă recente** pentru a deschide lista de contacte. Puteți adăuga mai multe contacte.
- 7 Apăsați **opțiuni** și selectați **Trimitere**.

Contacte Meniu 2

Căutarea unui contact

Puteți căuta un contact în contactele dvs.

- 1 Apăsați **Contacte** și alegeți **Căutare**, selectați **Contacte** din ecranul **Meniu**.
- 2 Utilizând tastatura, introduceți prima literă a numelui contactului pe care doriți să-l apelați. De exemplu, pentru Birou, apăsați **6** de trei ori.
- 3 Pentru a parcurge contactele utilizați tastele de navigare sus și jos și pentru a parcurge diferitele numere utilizate de acestea, utilizați "tastele de navigare stânga și dreapta".

Jurnal apeluri **Meniu 3**

- **Toate apelurile:** Puteți vizualiza toate listele de apeluri efectuate sau primite.
- **Apeluri nepreluate:** Puteți vizualiza apelurile nepreluate.
- **Apeluri efectuate:** Puteți vizualiza apelurile efectuate (reușite sau încercate).
- **Apeluri primite:** Puteți vizualiza Apelurile primite.
- **Durata apelului:** Utilizați această opțiune pentru a vizualiza durata apelurilor primite și efectuate.

Jocuri **Meniu 4**

Telefonul dvs. GS155 este dotat cu jocuri preîncărcate care să vă distreze în timpul liber.

Personale **Meniu 5**

Puteți să stocați mai multe fișiere multimedia în memoria telefonului dvs. De asemenea, puteți salva fișierele pe un card de memorie. Avantajul utilizării unui card de memorie este că puteți elibera spațiul din memoria telefonului. Toate fișierele dvs. multimedia vor fi salvate în **Personale**. Apăsăți **Meniu**, apoi selectați **Personale** pentru a deschide o listă de foldere.

Telefonul dvs. GS155 este compatibil cu imagini JPEG, fișiere audio MP3 & MIDI.

Media Meniu 6

Camera

Fotografierea rapidă

Utilizând modulul pentru cameră foto integrat în telefonul dvs., puteți fotografia persoane. În plus, puteți selecta fotografii ca fundal.


- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Media**, selectați **Cameră** sau accesați direct camera prin intermediul tastei de scurtături, apăsând tasta de navigare jos.
- 2 Ținând telefonul în poziție verticală, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l fotografiați.
- 3 Apăsați tasta **Captură** pentru a realiza o fotografie.

Muzică

Telefonul LG GS155 are un player MP3 încorporat, pentru a putea reda toate melodiile dvs. preferate.

Redarea unei melodii

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Media**, apoi alegeți **MP3 Player**.
- 2 Alegeți **Toate melodiile**, apoi selectați melodia care doriți să fie redată, accesați **Opțiuni** și apoi apăsați **Redare**.
- 3 Când este redată muzică, accesați **Opțiuni** → **Pază** pentru a întrerupe temporar melodia.
- 4 Apăsați tasta de navigare dreapta pentru a trece la următoarea melodie.
- 5 Apăsați tasta de navigare stânga pentru a trece la melodia anterioară.
- 6 Când este redată muzică, apăsați tasta "Înapoi" pentru a opri melodia și a reveni la meniul MP3 Player.

Puteți vizualiza și reda melodii, adăuga melodii la Lista de redare, șterge și seta orice melodie ca ton de apel din opțiuni .

Când redați o melodie,

- 1 Apăsare lungă pe tasta de navigare dreapta pentru derulare rapidă înainte
- 2 Apăsare lungă pe tasta de navigare stânga pentru derulare înapoi.
- 3 Dacă melodia este redată mai mult de 3 secunde și dacă apăsați tasta de navigare stânga, atunci va reda aceeași melodie de la început, în caz contrar va reda melodia anterioară.

Radio FM

Când telefonul nu poate găsi canalul FM sau canalul are o claritate redusă, utilizați căștile. Telefonul LG GS155 are o funcție de radio FM, astfel încât să puteți asculta posturile dvs. preferate în timp ce sunteți pe drum.

Notă: Pentru a asculta posturile radio FM mai clar trebuie să conectați căștile. Conectați căștile în mufa corespunzătoare (aceeași mufă în care introduceți încărcătorul).

Ascultarea posturilor radio

- 1 Apăsați **Meniu** și selectați **Media**, apoi alegeți **Radio FM**.
- 2 Selectați numărul de canal al postului pe care doriți să-l ascultați.

Notă: Puteți asculta radio prin difuzorul încorporat. Apăsați **Opțiuni**, selectați **Ascultați prin difuzor**.

Telefonul GS155 este compatibil cu FM wireless. Nu este necesară introducerea căștilor de către utilizator pentru a asculta radioul FM în condiții normale. În zonele cu semnal radio FM slab, sensibilitatea poate scădea în modul wireless și antenă. Astfel, este recomandată inserarea căștilor pentru o calitate FM superioară, îmbunătățită.

Utilitare/Organizator Meniu 7.8

Utilizarea calendarului (Meniu > Organizator > Calendar)

Când accesați acest meniu este afișat un calendar. Un cursor pătrât marchează data curentă. Puteți să deplasați cursorul la altă dată utilizând tastele de navigare.

Adăugarea unui memento (Meniu > Organizator > Memento)

Aici vă puteți înregistra memento-urile personale.

Setarea alarmei (Meniu > Organizator > Alarmă)

Puteți seta până la 3 alarme care să se activeze la anumite ore.

Utilizarea calculatorului (Meniu > Instrumente > Calculator)

Calculatorul dispune de funcțiile aritmetice elementare: adunare, scădere, înmulțire și împărțire.

Utilizarea cronometrului (Meniu > Instrumente > Cronometru)

Această opțiune vă permite utilizarea unui cronometru.

Convertirea unei unități (Meniu > Instrumente > Convertor de unități)

Această aplicație convertește orice unitate de măsură în unitatea dorită.

Ora în lume (Meniu > Instrumente > Ora în lume)

Puteți vedea ora GMT (Greenwich Mean Time) curentă și orele din marile orașe ale lumii.

Servicii SIM (Meniu > Instrumente > Servicii SIM)

Acest meniu depinde de cartela SIM și de serviciile de rețea. În cazul în care cartela SIM acceptă servicii SAT (SIM Application Toolkit), acest meniu va purta numele serviciului respectiv, salvat de operator în cartela SIM.

Setări Meniu 9

Modificarea profilurilor (Meniu > Setări > Profiluri)

Vă puteți modifica profilul în **General**, **Silențios**, **Numai vibrații**, **Exterior**, **Mod Avion** și **Căști**.

Utilizarea modului Avion

- 1 Apăsați Meniu > Setări > Profiluri > Mod Avion
- 2 Utilizați această funcție pentru a seta modul Avion la Pornit sau Oprit. Nu veți putea să efectuați apeluri și să trimiteți mesaje când modul Avion este activat.

Modificarea datei și orei (Meniu > Setări > Dată & Oră)

Puteți seta funcții pentru dată și oră.

Modificarea limbii (Meniu > Setări > Limbă)

Puteți schimba limba de afișare a textelor din telefon. Această modificare va afecta de asemenea modul de introducere a limbii.

Modificarea setărilor de afișare (Meniu > Setări > Afișare)

Puteți schimba setările pentru afișajul telefonului dvs.

Apel (Meniu > Setări > Apel) - Puteți seta meniul relevant pentru un apel.

Blocare automată a tastaturii - Puteți seta tastatura astfel încât să se blocheze automat după o vreme.

Modificarea setărilor de securitate (Meniu > Setări > Securitate)

Modificați setările de securitate pentru a proteja telefonul GS155 și informațiile importante salvate în acesta.

- **Solicitare cod PIN** - Alegeți un cod PIN care să fie solicitat la pornirea telefonului.
- **Blocare telefon** - Alegeți un cod de securitate pentru a vă bloca telefonul, **La pornire, Când este schimbată cartela SIM** sau **Imediat**.

- **Restricționare apel**
- **Număr cu apelare fixă**
- **Dispozitiv antifurt de urmărire a telefonului mobil** – Atunci când este furat telefonul, acesta trimite SMS la numerele configurate de către adevăratul proprietar. Utilizatorul trebuie să configureze setările ATMT cu nume, număr de telefon principal, număr secundar. Utilizatorul trebuie să seteze ATMT PORNIT pentru a activa caracteristica ATMT. Codul ATMT implicit este "0000". SMS-ul ATMT va conține informații despre numărul IMEI al telefonului furat, locația curentă și numărul persoanei care utilizează telefonul respectiv.
- **Schimbare coduri** – La schimbarea **codului de securitate** sau a **codului PIN1** sau PIN2, codului ATMT, introduceți vechiul cod urmat de noul cod.

Mod economic (Meniu > Setări > Mod economic)

Dacă setați **Mereu activ**, puteți economisi energia bateriei atunci când nu utilizați telefonul. Alegeți să comutați setările modului economic **Mereu activ**, **Doar noap.** sau **Oprit**.

Schimbarea conexiunii USB

- 1 Apăsați Meniu > Setări > Conexiune USB.
- 2 Modificați setarea Stocare în masă, PC Suite sau Solicitare confirmare. (Va fi selectat implicit Solicitare confirmare)

Selectare rețea - Puteți, de asemenea, să selectați o rețea manual și să setați o rețea.

Resetarea telefonului (Meniu > Setări > Resetare setări)

Utilizați **Resetare setări** pentru a reseta toate setările la valorile din fabrică. Aveți nevoie de codul de securitate pentru a activa această funcție. Codul prestabilit este "0000".

Stare memorie - Puteți verifica spațiul disponibil și utilizarea memoriei telefonului, cartelei SIM și memoriei externe (dacă este inserată).

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală. Acest manual conține informații suplimentare detaliate.

AVERTISMENT

- Opriti întotdeauna telefoanele mobile când vă aflați în avion.
- La volan, nu țineți telefonul în mână.
- Nu utilizați telefonul în apropierea benzinăriilor, a depozitelor de combustibil, a unităților chimice sau a zonelor unde pot avea loc explozii.
- Pentru siguranța dumneavoastră, utilizați NUMAI baterii și încărcătoare ORIGINALE.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Există riscul de electrocutare sau de avariere gravă a telefonului.
- Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Telefonul conține piese mici cu care copii se pot îneca, dacă le detașează de telefon.
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.

ATENȚIE

- Opriti telefonul în zonele în care este cerut acest lucru prin reglementări speciale. De exemplu, nu utilizați telefonul în spitale deoarece poate afecta dispozitivele medicale mai sensibile.
- Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență.
- Utilizați numai accesorii ORIGINALE pentru a evita deteriorarea telefonului.

- Toate emițătoarele radio prezintă riscul apariției unor interferențe cu aparatele electronice din imediata apropiere. Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Bateriile trebuie să fie reciclate în conformitate cu legislația corespunzătoare.
- Nu demontați telefonul sau bateria.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și Rata de absorbție specifică (SAR)

Telefonul mobil GS155 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la undele radio. Aceste cerințe se bazează pe indicații științifice care includ marje de siguranță menite să asigure siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârstă sau starea de sănătate.

- Instrucțiunile privind expunerea la undele radio utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Rată de absorbție specifică sau SAR. Testele SAR sunt efectuate utilizând metode standardizate, cu telefonul transmițând la cel mai ridicat nivel de putere în toate benzile de frecvență utilizate.
- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.
- Limita SAR recomandată de Comisia internațională de protecție împotriva radiației non-ionizante (ICNIRP) care este de 2 W/kg calculată în medie la zece (10) grame de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 1,03 W/kg (10 g) și pentru purtarea pe corp este de 0,440 W/kg (10 g).
- Informațiile privind datele SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică și Electronică(IEEE) care este de 1,6 W/kg la o medie un (1) gram de țesut.

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certificatul de garanție al telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezasamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Carcasa telefonului poate fi deteriorată dacă acesta este acoperit cu un înveliș de vinil.
- Folosiți o pânză uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriiile precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de ex. în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările atunci când folosiți telefonul mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Utilizați un set hands-free, dacă este disponibil.
- Leșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate să cadă sau poate cauza răni grave datorate funcționării neadecvate.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili. Nu îl utilizați în apropierea combustibililor sau substanțelor chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaze, lichide inflamabile sau explozivi în compartimentul vehiculului în care se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea în avion.
- Nu îl utilizați în avion fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Telefonul conține piese mici cu care copii se pot îneca, dacă le detașează de telefon.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.
- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, cum ar fi în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.

Date tehnice

Informații generale

Nume produs: GS155

Sistem: GSM 900 / DCS 1800

Temperatura ambianță de funcționare

Max.: +55°C (descărcare)

+45°C (încărcare)

Min.: -10°C

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE



LQ Electronics

Detalii furnizor

Nume

LQ Electronics Inc.

Adresă

: LG Electronics Inc. LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalii produs

Nume Produs

GSM 900/DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Nume Model

GS155

Nume Marca

LG

CE 0168

Detalii standarde aplicabile

Directiva R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360-2001, EN62209-1-2006

EN 60950-1:2001

Informații suplimentare

Conformitatea cu standardele de mai sus este verificată de Notified Body (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Numarul de identificare al Notified Body : 0168

Declarație

Declaram pe proprie răspundere, în conformitate cu
R.O. 45/2002 și R.O. 196/2002, R.O. 45/2002 și art. 9
din R.O. 102/2002 că produsul la care se referă această declarație,
nu pune în pericol sănătatea, siguranța sau mediul, nu are
impact negativ asupra mediului înconjurător și corespunde
standardelor înscrise în declarațiile de conformitate ale
producătorului, respectând cerințele de protecție și este în conformitate
cu standardele și normele tehnice menționate mai sus.

LQ Electronics Romania,

București, sector 1, Calea București-Ploiești nr. 17-21

Tel: 004021 2332491, fax: 00421 2332477

Inregistrat la D.N.R.C. București sub nr. J402/16/16.02.2004, C.U.I. RO1813961

Nume / Poziție

Data

Hyun-Joon's GSM Manager

22 aprilie, 2010



Getting to know your phone

Earpiece

Display screen

Soft keys

Each of these keys perform the functions indicated by the text on the display immediately above them.

Call key

Displays call list, initiates call to dial numbers and answers incoming calls.



Navigation keys

Use for quick access to phone functions.

End/Power key

Allows you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› SIM card support: 2G [1.8v / 3V]

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

