



**LG**

Life's Good

# UPORABNIŠKI PRIROČNIK LCD-TELEVIZOR z LED- TEHNOLOGIJO/ LCD-TELEVIZOR/ PLAZEMSKI TELEVIZOR

Pred uporabo televizorja natančno preberite ta navodila  
za uporabo in jih shranite za prihodnjo uporabo.

# LICENCE

Podprte licence so odvisne od modela. Za dodatne informacije o licencah obiščite spletno mesto [www.lg.com](http://www.lg.com).



Izdelano z licenco podjetja Dolby Laboratories. Dolby in simbol v obliki dvojnega D sta blagovni znamki podjetja Dolby Laboratories.



HDMI, HDMI logo in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC.



O VIDEO ZAPISU DIVX: DivX® je digitalni video zapis, ki ga je ustvarila družba DivX, LLC, podružnica podjetja Rovi Corporation. Naprava ima certifikat DivX Certified® za predvajanje videoposnetkov DivX. Dodatne informacije in programska orodja za pretvorbo datotek v obliko zapisa DivX si oglejte na spletni strani [www.divx.com](http://www.divx.com).

VEČ O VIDEOPOSNETKIH DIVX NA ZAHTEVO: To napravo DivX Certified® morate registrirati, preden lahko predvajate videoposnetke DivX na zahtevo (VOD). Registracijsko kodo poiščite v delu DivX VOD v meniju za nastavitve naprave. Za dodatne informacije o registraciji obiščite [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

"Certifikat DivX Certified® za predvajanje videodatotek DivX® in DivX Plus® HD (H.264/MKV) do 1080p HD vključno z dodatnimi vsebinami."

"DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD in povezani logotipi so blagovne znamke podjetja Rovi Corporation ali njegovih podružnic in se uporabljajo v skladu z licenco."

"Za izdelek velja eden ali več ameriških patentov:  
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274"



## OPOMBA

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.
- Vaš televizijski OSD (On Screen Display oz. prikaz na zaslonu) se lahko rahlo razlikuje od tega, kar je prikazano v navodilih.
- Razpoložljivi meniji in možnosti se lahko razlikujejo glede na vhodni vir ali model, ki ga uporabljate.



# VSEBINA

## 2 LICENCE

### 6 SESTAVLJANJE IN NAMEŠČANJE

- 6 Odstranjevanje embalaže
- 10 Na prodaj ločeno
- 11 Deli in gumbi
- 16 Dvigovanje in premikanje televizorja
- 16 Nameščanje televizorja
- 16 - Nameščanje stojala
- 19 - Če ne uporabljate namiznega stojala
- 20 - Nameščanje na mizo
- 22 - Nameščanje na steno
- 23 - Urejanje kablov

### 24 DALJINSKI UPRAVLJALNIK

- 27 Funkcije tipk daljinskega upravljalnika Magic Motion
- 28 - Registracija daljinskega upravljalnika Magic Motion.
- 28 - Uporaba daljinskega upravljalnika Magic Motion
- 28 - Previdnostni ukrepi pri uporabi daljinskega upravljalnika Magic Motion

### 29 GLEDANJE TELEVIZIJE

- 29 Oriklop na anteno
- 29 - Priklop antene
- 29 - Povezovanje s satelitskim krožnikom
- 30 Prvi vklop televizorja
- 30 Gledanje televizije
- 31 Dostop do začetnega menija
- 32 Upravljanje programov
- 32 - Samodejna nastavitve programa
- 35 - Nastavitve kablanske DTV
- 35 - Nastavitve satelitske DTV
- 36 - Posod. sezn. program. Tivu
- 37 - Ročno nastavljanje programov (v digitalnem načinu)
- 38 - Ročno nastavljanje programov (v analognem načinu)
- 40 - Urejanje seznama programov
- 41 - Ojačevalnik
- 41 - Uporaba priljubljenih programov
- 41 - Informacije o CI [skupni vmesnik]
- 42 Uporaba dodatnih možnosti
- 42 - Nastavitve formata slike
- 43 - Spreminjanje AV-načinov

- 44 - Uporaba seznama vhodov
- 45 Uporaba hitrega menija

### 46 RAZVEDRILO

- 46 Omrežna povezava
- 46 - Priklop na žično omrežje
- 47 - Priklop na brezžično omrežje
- 49 - Ko je varnostna koda že nastavljena
- 52 - Stanje omrežja
- 53 Funkcija računa Premium
- 53 - Obvestilo
- 55 LG Apps Funkcija
- 55 - Registracija LG Apps
- 56 - Prijavite se v račun za LG Apps
- 57 - Uporaba LG Apps
- 58 - Uporaba mojih aplikacij
- 59 Funkcija spletnega brskalnika
- 59 - Uporaba spletnega brskalnika.
- 60 - Brskanje po priljubljenih spletnih straneh
- 61 - Pomik na spletne strani z neposrednim vnosom spletnega naslova
- 61 - Prikaz seznama obiskanih spletnih strani
- 62 Funkcija Smart Share
- 62 - Priklučevanje USB-pomnilnikov
- 63 - Priklop DLNA DMP (Digital Living Network Alliance, Digital Media Player)
- 66 - Priklop DLNA DMR (Digital Living Network Alliance, Digital Media Render)
- 67 - Brskanje po datotekah
- 68 - Ogled videoposnetkov
- 71 - Priročnik za video na zahtevo DivX®
- 72 - Gledanje fotografij
- 74 - Poslušanje glasbe
- 76 Funkcija Povezave do medijev
- 76 - Povezave do medijev
- 77 - Uporaba funkcije Povezave do medijev
- 77 - Gledanje filmov
- 78 - Uporaba razdelka Glasba
- 78 - Uporaba razdelka televizijskih oddaj
- 79 - Namestitve vtičnikov
- 80 Funkcija DVR
- 80 - Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave USB
- 81 - Snemanje z zamikom (Timeshift) (premor in predvajanje pri TV v živo)
- 84 - RECORDING (SNEMANJE)
- 85 - RAZPORED
- 88 - POSNETA TV
- 91 Funkcija EPG (elektronski spored) (v digitalnem načinu)



- 91 - Vklp/izklp elektronskega sporeda
- 91 - Izbira programa
- 92 - Način Spored ZDAJ/SLEDI
- 92 - Način 8-dnevni spored
- 92 - Način Sprememba datuma
- 92 - Okno razširjenega opisa

## 93 3D-SLIKOVNA TEHNOLOGIJA

- 93 3D-tehnologija
- 94 Uporaba 3D-očal
- 94 Območje za gledanje 3D-vsebin
- 95 Gledanje slike v 3D-tehnologiji
- 95 - Nastavljanje 3D-vsebin

## 97 PRILAGAJANJE NASTAVITEV TELEVIZORJA

- 97 Meni NASTAVITEV
- 98 Prilagajanje nastavitev
- 98 - Nastavitve možnosti NASTAV.
- 99 - Nastavitve možnosti SLIKA
- 104 - Nastavitve možnosti AVDIO
- 107 - Nastavitve možnosti ČAS
- 109 - Nastavitve možnosti ZAKLEPANJE
- 110 - Nastavitve možnosti MOŽNOST
- 113 - Nastavitve možnosti OMREŽJE
- 114 - Nastavitve PODPORA

## 115 PRIKLJUČEVANJE

- 116 Pregled povezav
- 117 Priključitev HD-sprejemnika, DVD-predvajalnika ali videorekorderja
- 117 - HDMI-priključek
- 117 - DVI v HDMI-priključek
- 118 - Komponentni priključek
- 118 - Evro scart priključek
- 119 - Kompozitni priključek
- 119 Priklp na računalnik
- 120 - HDMI-priključek
- 120 - DVI v HDMI-priključek
- 121 - RGB-priključek
- 122 Priklp na avdio sistem
- 122 - Digitalni optični avdio priključek
- 122 Povezovanje s priključkom za slušalke
- 123 Priklp na USB-pomnilnik
- 123 Priklp na CI-enoto
- 124 Povezovanje z brezžično medijsko postajo
- 124 SIMPLINK-priključek
- 125 - Aktiviranje in uporaba menijev SIMPLINK

## 126 TELETEKST

- 126 Vklp/izklp
- 126 Preprosto besedilo
- 126 - Izbiranje strani
- 126 Zgornje besedilo
- 126 - Izbiranje bloka/skupine/strani
- 126 - Neposreden izbor strani
- 127 Fastext
- 127 - Izbiranje strani
- 127 Posebne funkcije teleteksta

## 128 DIGITALNI TELETEKST

- 128 Teletekst znotraj digitalne storitve
- 128 Teletekst v digitalni storitvi

## 129 VZDRŽEVANJE

- 129 Posodabljanje vdelane programske opreme televizorja
- 130 Čiščenje televizorja
- 130 - Zaslon in okvir
- 130 - Ohišje in stojalo
- 130 - Napajalni kabel
- 131 Preprečevanje "odtisa slike" ali "vtisa" na zaslonu televizorja

## 132 ODPRAVLJANJE TEŽAV

## 134 SPECIFIKACIJE

## 145 KODE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA


## 146 NASTAVITEV ZUNANJIH UPRAVLJALNIH NAPRAV

- 146 Nastavitev RS-232C
- 146 Vrsta priključka;
- 9-pinski D-Sub-vtikač
- 147 Konfiguracije RS-232C
- 148 Komunikacijski parametri
- 148 Seznam ukazov
- 149 Protokol posredovanja/sprejemanja

# SESTAVLJANJE IN NAMEŠČANJE

## Odstranjevanje embalaže

V embalaži poiščite naslednjo opremo. Če kateri od delov dodatne opreme manjka, se obrnite na lokalnega trgovca, pri katerem ste televizor kupili. Slike v teh navodilih za uporabo se lahko razlikujejo od dejanskega televizorja in priložene opreme.




Daljinski upravljalnik in bateriji  
(AAA)



CD s programom Nero MediaHome  
4 Essentials




Uporabniški priročnik



Krpa za poliranje<sup>1</sup>  
(odvisno od modela)




Krpe za čiščenje (Mitt)<sup>2</sup>  
(odvisno od modela)




Feritno jedro  
(odvisno od modela)

1 Nežno obrišite ohišje s čistilno krpo.


- 2 Lise na zunanjih površinah brišite le s čistilnimi krpami. Madežev ne brišite pregrobo. S premočnim drgnjenjem lahko povzročite praske ali razbarvanje. Sprednji okvir očistite tako, da ga počasi brišete v eni smeri s čistilnimi krpami, na katere 1-krat ali 2-krat naškropite vodo. Po čiščenju odstranite odvečno vlago. Odvečna vlaga lahko povzroči vodne madeže na ogrođju.

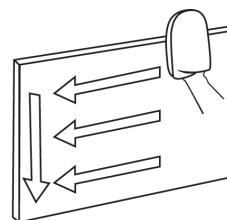

Samo 32/37/42/47LV37\*\*, 32/37/42/47LV47\*\*, 32/42/47/55LW47\*\*



Vijak za sestavljanje



Držalo za kable  
(odvisno od modela)




Vijak za pritrdjevanje  
(Samo 32/37LV37\*\*,  
32/37LV47\*\*, 32LW47\*\*)



Uporaba 3D-očal FPR<sup>1</sup>  
(Samo  
32/42/47/55LW47\*\*)

Samo 47LK95\*\*




Vijak za sestavljanje



Zaščitni pokrov



Uporaba 3D-očal FPR<sup>1</sup>

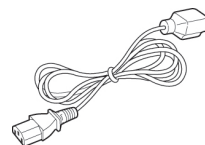

Vtičnica za kabel

1 Število 3D-očal se lahko po državah razlikuje.


Samo 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*



M4 x 26    M5 x 14,5  
Samo 50PZ57\*\*, 50PZ75\*\*, 50PZ95\*\*




M4 x 28    M5 x 24  
Samo 60PZ57\*\*




M4 x 28    M5 x 14,5  
Samo 60PZ75\*\*, 60PZ95\*\*

Vijak za sestavljanje




Zaščitni pokrov

Zaščitni pokrov  
zaščitni pokrov


Držalo za kable



Držalo za napajalni kabel

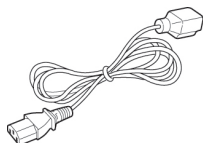

Vtičnica za kabel

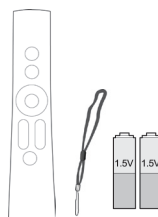3D-očala  
(AG-S250)

Daljinski upravljalnik  
Magic Motion, trak,  
baterije (AA)  
(samo 50/60PZ95\*\*)



Brezžični adapter LAN za  
širokopasovno povezavo/  
DLNA  
(AN-WF100)  
(samo 50/60PZ95\*\*)


**POZOR**

- Poskrbite za varnost in dolgo življenjsko dobo televizorja in uporabljajte samo licenčno programsko opremo.
- Garancija ne krije škode in poškodb, ki so posledica uporabe nelicenčne opreme.

**OPOMBA**

- Izdelku je glede na model priložena različna dodatna oprema.
- Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka ali vsebine teh navodil za uporabo brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.
- Uporaba feritnega jedra (samo plazemska televizija)
  - 1 Feritno jedro uporabite za omejevanje elektromagnetnih motenj pri avdio kablu računalnika. Avdio kabel računalnika trikrat ovijte okoli feritnega jedra. Feritno jedro nato postavite v bližino televizorja.

[do zunanje naprave]



[do televizorja]




(Siva)

[prečni prerez  
feritnega jedra]

[slika 1]

- 2 Feritno jedro uporabite za omejevanje elektromagnetnih motenj pri napajalnem kablu. Napajalni kabel enkrat ovijte okoli feritnega jedra. Feritno jedro nato postavite v bližino televizorja in stenske vtičnice.

[do stenske vtičnice]

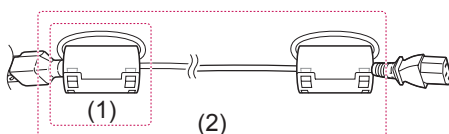

[do televizorja]




(Črna)


[prečni prerez  
feritnega jedra]

[slika 2]

- 3 Feritno jedro uporabite za omejevanje elektromagnetnih motenj pri LAN-kablu. LAN-kabel enkrat ovijte okoli majhnega feritnega jedra in trikrat okoli velikega feritnega jedra. Feritno jedro nato postavite v bližino televizorja.

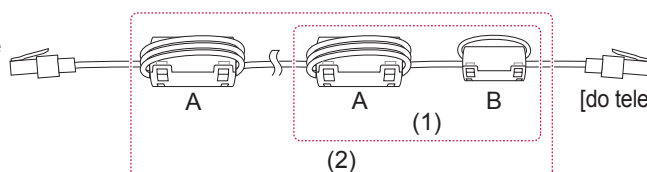
[do zunanje  
naprave]

[do televizorja]

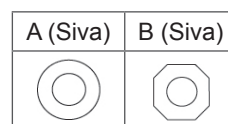[prečni prerez  
feritnega jedra]

[slika 3]

- Če imate dve feritni jedri, upoštevajte shemi na slikah 3 (1).
- Če imate tri feritna jedra, upoštevajte shemi na slikah 1 in 3 (1).
- Če imate štiri feritna jedra, sledite navodilom na slikah 2 (1) in 3 (2).
- Če imate šest feritnih jeder, sledite navodilom na slikah 1, 2 (2) in 3 (2).
- Za optimalno priključitev mora biti priključni del HDMI-kablov in USB-naprav tanjši od 10 mm in ožji od 18 mm (Samo 32/37/42/47LV37\*\*, 32/37/42/47LV47\*\*, 32/42/47/55LW47\*\*)

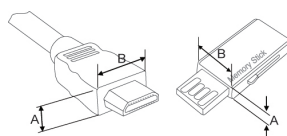


\*A ≡ 10 mm

\*B ≡ 18 mm

## Na prodaj ločeno

Izbirno dodatno opremo lahko brez predhodnega obvestila zamenjate ali spremenite, da izboljšate kakovost. Za nakup teh izdelkov se obrnite na prodajalca.

Ta naprava deluje samo z združljivimi LCD-televizorji z LED-tehnologijo, LCD-televizorji ali plazemskimi televizorji.




Brezžična medijska postaja  
(AN-WL100E, AN-WL100ET)  
(Samo 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*)



3D-očala  
(AG-S230, AG-S250, AG-S270)  
(Samo 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*,  
50/60PZ95\*\*)



Uporaba 3D-očal FPR<sup>1</sup>  
(AG-F2\*\*)  
(Samo 32/42/47/55LW47\*\*,  
47LK95\*\*)

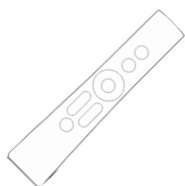

Daljinski upravljalnik Magic Motion  
(AN-MR200)



Brezžični adapter LAN za  
širokopasovno povezavo/DLNA  
(AN-WF100)  
(Samo 32/37/42/47LV37\*\*,  
32/37/42/47LV47\*\*,  
32/42/47/55LW47\*\*, 47LK95\*\*,  
50/60PZ75\*\*)



LG USB for VOD  
(AN-UM200)  
(Samo Francija)



Kamera za videoklice<sup>2</sup>  
(AN-VC300)  
(odvisno od modela)

- 1 Ime in zasnova modela se lahko spremenita zaradi nadgradnje funkcij izdelka, zaradi okoliščin ali politike proizvajalca.
- 2 Kamero za videoklice lahko uporabljate z nekaterimi televizorji družbe LG. Kamera za videoklice ni na voljo v vseh državah.

## Deli in gumbi

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.



### OPOMBA


- Televizor lahko preklopite v pripravljenost, da zmanjšate porabo energije. Če televizorja dalj časa ne boste gledali, ga izključite, da zmanjšate porabo energije.  
Porabo energije lahko bistveno zmanjšate, če zmanjšate svetlost slike. S tem zmanjšate skupne stroške uporabe.



### POZOR

- Ne stopajte na stekleno stojalo in ga ne izpostavljajte udarcem. S tem ga lahko razbijete, kar lahko povzroči telesne poškodbe zaradi koščkov stekla ali padec televizorja.
- Televizorja ne vlecite po tleh. S tem lahko poškodujete tla ali izdelek.
- Pri nekaterih modelih je na zaslon pritrjena tanka folija, ki je ne smete odstraniti.

Samo 32/37/42/47LV37\*\*, 32/37/42/47LV47\*\*, 32/42/47/55LW47\*\*

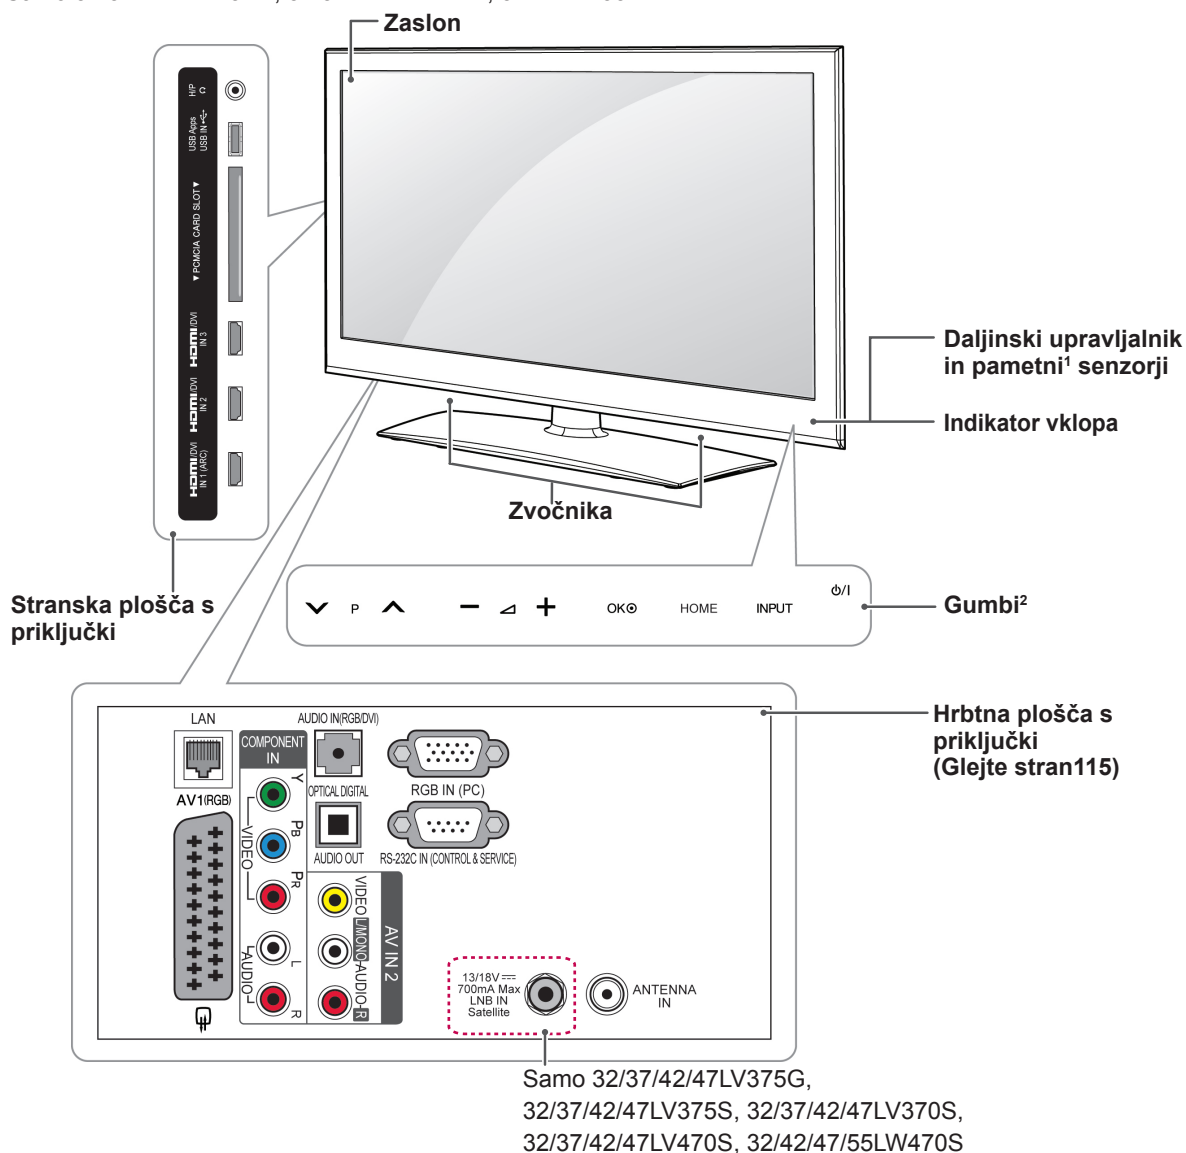

Samo 32/37/42/47LV375G,  
32/37/42/47LV375S, 32/37/42/47LV370S,  
32/37/42/47LV470S, 32/42/47/55LW470S

| Gumb² | Opis  |
|-------|---|
| φ/I   | Vklop oz. izklop televizorja.   |
| INPUT | Preklop na drug vhodni vir.   |
| HOME  | Dostop do začetnega menija ali shranitev nastavitvev in izhod iz menijev. |
| OK    | Izbira označene menijske možnosti ali potrditev možnosti.                 |
| - / + | Nastavitev glasnosti.   |
| √ P ^ | Pomikanje po shranjenih programih.  |

1 Intelligent Sensor – prilagodi kakovost in svetlost slike glede na okolico.

2 Vsi gumbi so občutljivi na dotik; upravljate jih s preprostim dotikom s prstom.




### OPOMBA

- Če v možnosti začetnega menija NASTAVITEV izberete **MOŽNOST**, lahko nastavite vklop ali izklop indikatorja vklopa.



Samo 47LK95\*\*

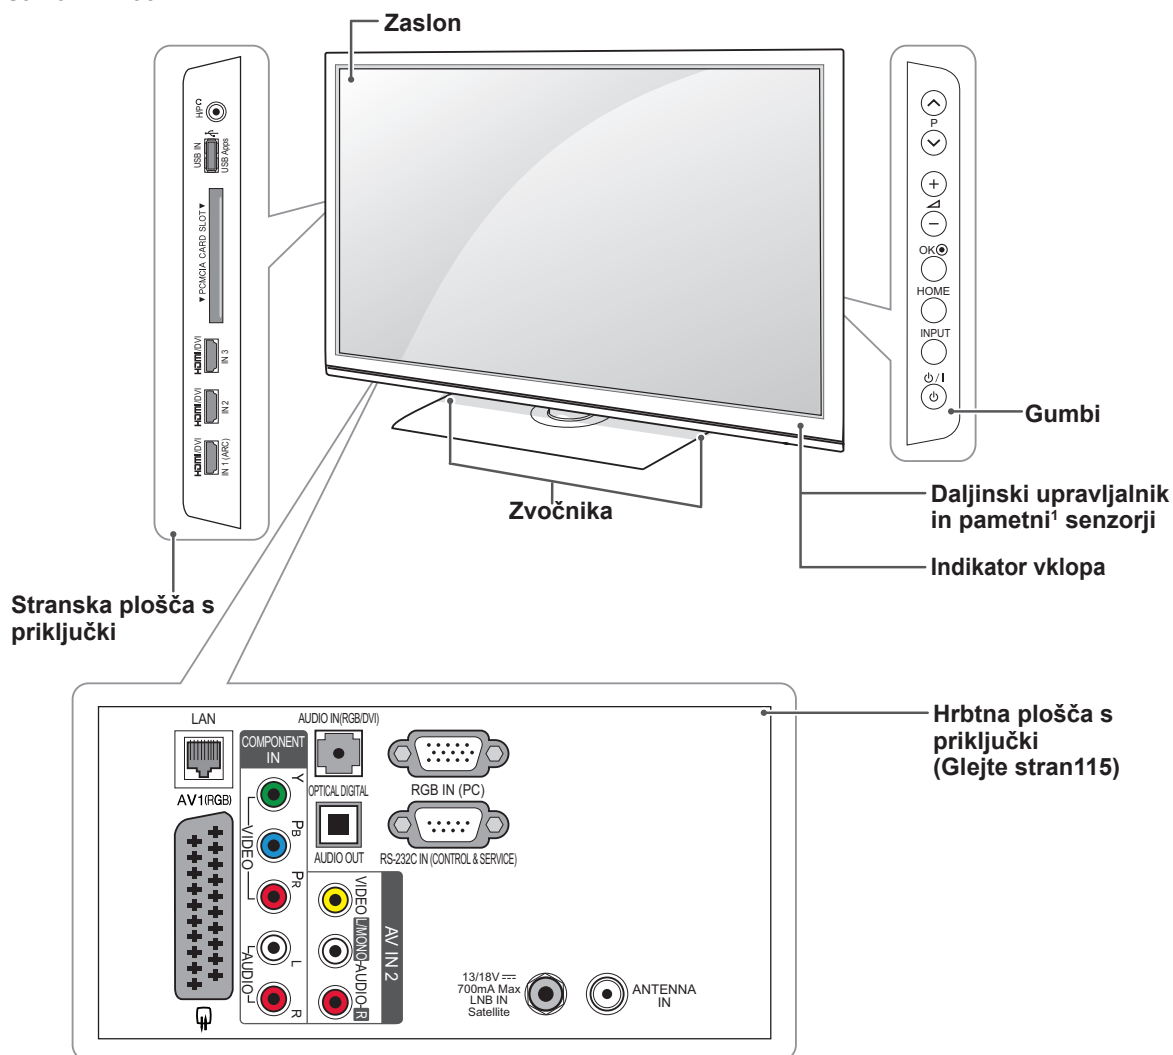

| Gumb  | Opis  |
|-------|---|
| ⏻/⏻   | Vklop oz. izklop televizorja.   |
| INPUT | Preklop na drug vhodni vir.   |
| HOME  | Dostop do začetnega menija ali shranitev nastavitvev in izhod iz menijev. |
| OK    | Izbira označene menijske možnosti ali potrditev možnosti.                 |
| - / + | Nastavitev glasnosti.   |
| ⏮ P ⏭ | Pomikanje po shranjenih programih.  |


1 Intelligent Sensor – prilagodi kakovost in svetlost slike glede na okolico.



### OPOMBA

- Če v možnosti začetnega menija NASTAVITEV izberete **MOŽNOST**, lahko nastavite vklop ali izklop indikatorja vklopa.

Samo 50/60PZ57\*\*

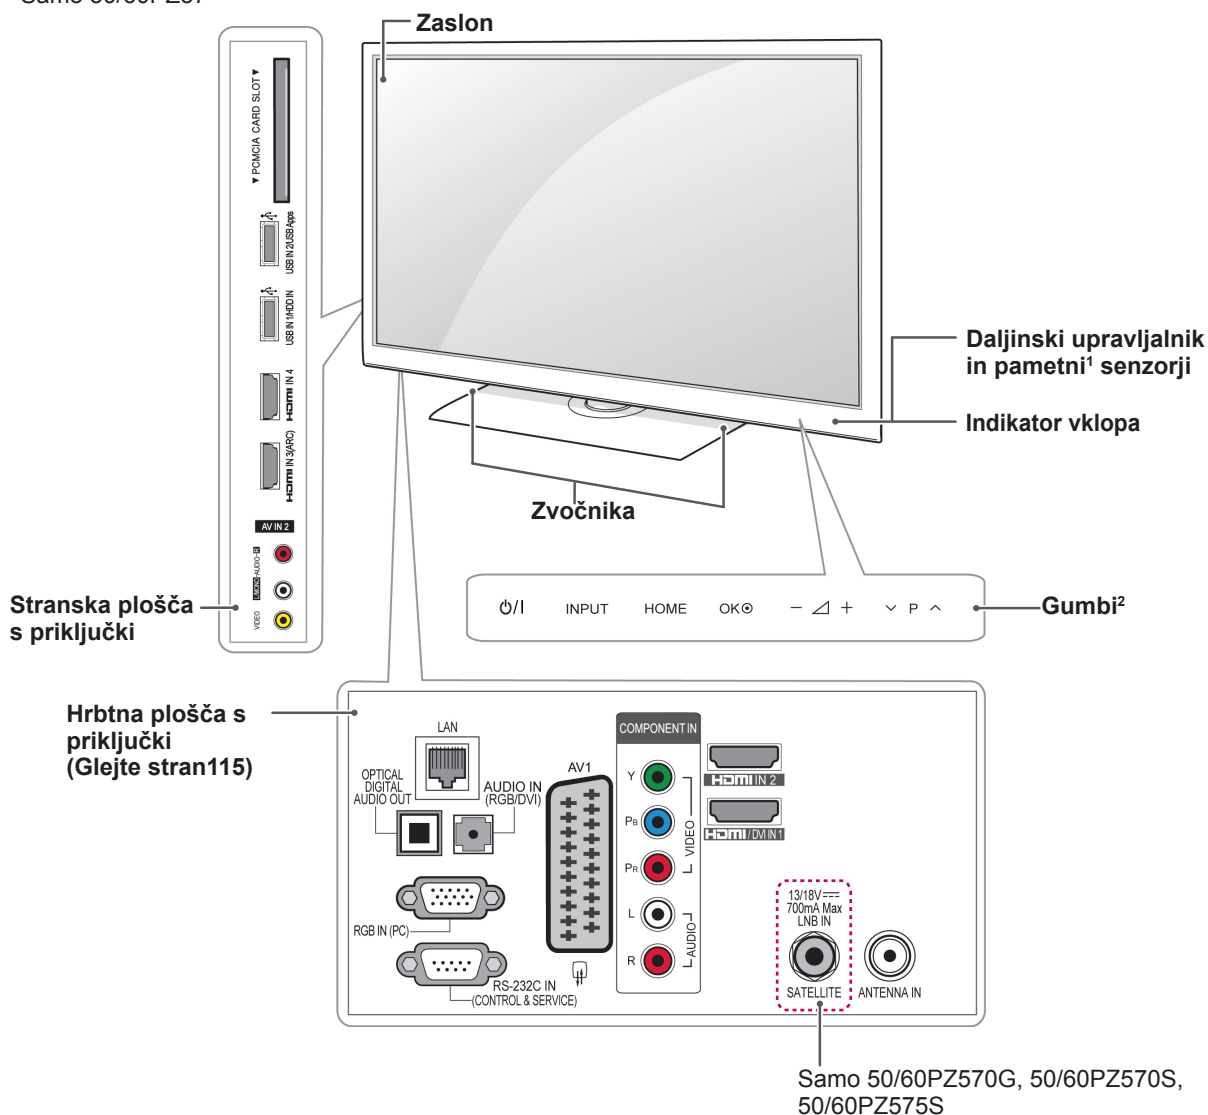


| Gumb <sup>2</sup> | Opis  |
|-------------------|---|
| ⏻/⏻               | Vklop oz. izklop televizorja.   |
| INPUT             | Preklop na drug vhodni vir.   |
| HOME              | Dostop do začetnega menija ali shranitev nastavitvev in izhod iz menijev. |
| OK                | Izbira označene menijske možnosti ali potrditev možnosti.                 |
| – ▽ +             | Nastavitev glasnosti.   |
| ▽ P ▴             | Pomikanje po shranjenih programih.  |

<sup>1</sup> Intelligent Sensor – prilagodi kakovost in svetlost slike glede na okolico.

<sup>2</sup> Vsi gumbi so občutljivi na dotik; upravljate jih s preprostim dotikom s prstom.

Samo 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*

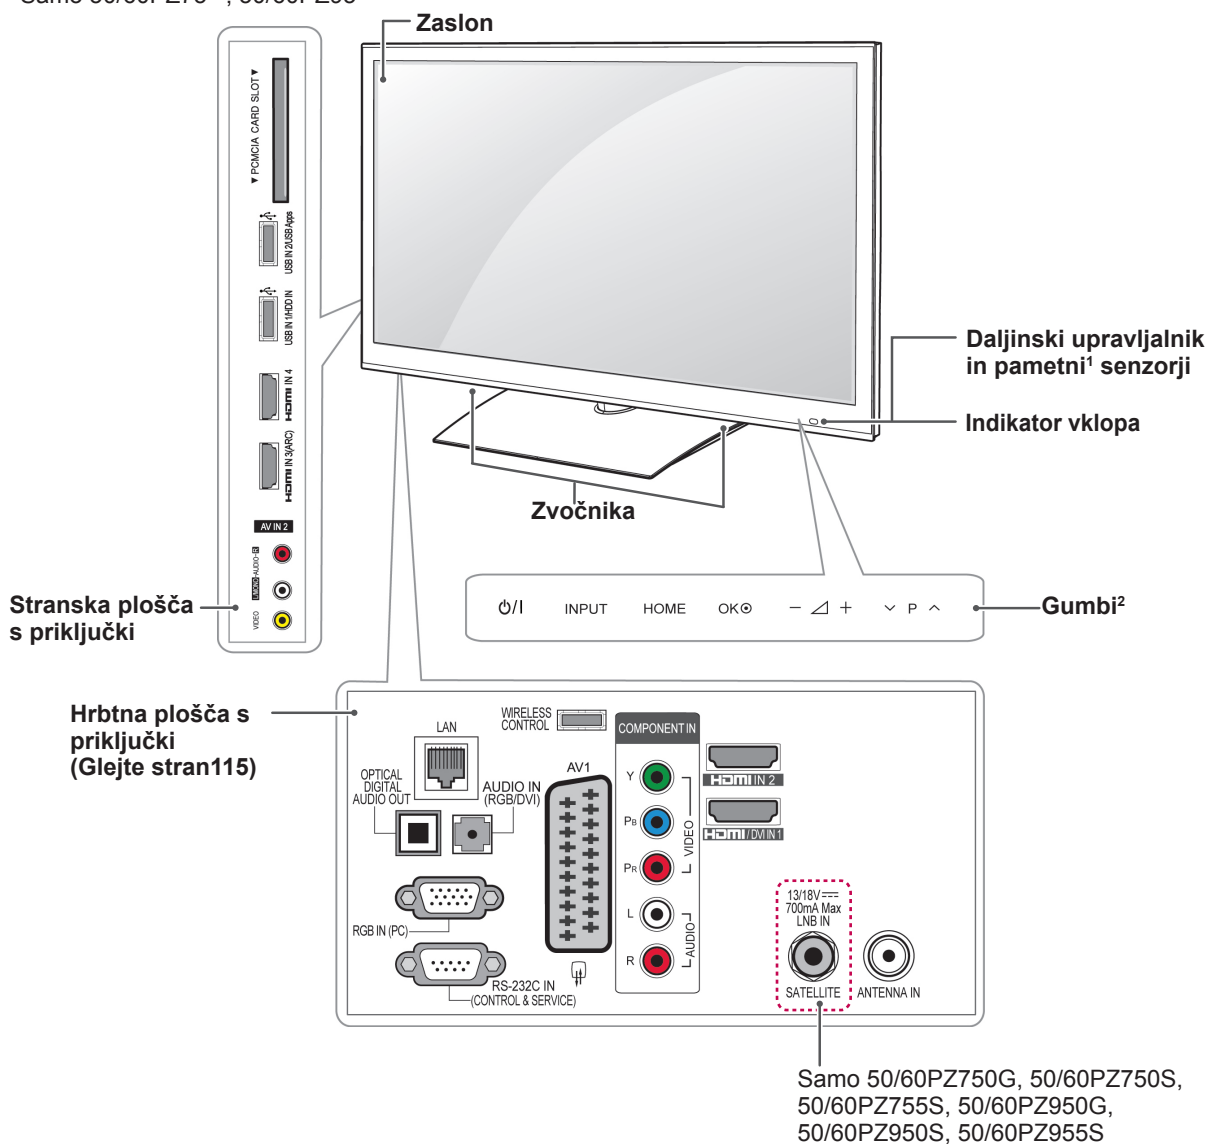

| Gumb² | Opis  |
|-------|---|
| ⏻/I   | Vklop oz. izklop televizorja.   |
| INPUT | Preklop na drug vhodni vir.   |
| HOME  | Dostop do začetnega menija ali shranitev nastavitvev in izhod iz menijev. |
| OK⊙   | Izbira označene menijske možnosti ali potrditev možnosti.                 |
| – ▴ + | Nastavitev glasnosti.   |
| ▽ P ^ | Pomikanje po shranjenih programih.  |

1 Intelligent Sensor – prilagodi kakovost in svetlost slike glede na okolico.

2 Vsi gumbi so občutljivi na dotik; upravljate jih s preprostim dotikom s prstom.

## Dvigovanje in premikanje televizorja

Če želite televizor dvigniti ali premakniti, najprej preberite navodila za varno prestavljanje, da televizorja ne opraskate ali poškodujete, ne glede na njegovo velikost in vrsto.




### POZOR

- Nikoli se ne dotikajte zaslona, ker bi ga lahko poškodovali.


- Svetujemo vam, da televizor premikate v škatli ali embalaži, v kateri ste ga prejeli ob nakupu.
- Preden televizor premaknete ali dvignete, odklopite napajalni kabel in vse druge kable.
- Televizor držite z zaslonom, obrnjenim stran od vas, da ga ne poškodujete.



- Trdno ga držite za spodnji in zgornji del okvira. Pazite, da ga ne boste držali za prozorne dele, zvočnike ali njihove rešetke.

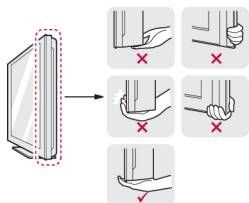

- Velike televizorje naj premikata vsaj dve osebi.
- Če televizor premikate ročno, ga držite, kot je prikazano na sliki.

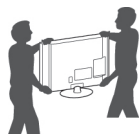

- Televizor naj ne bo med premikanjem izpostavljen udarcem ali prekomernim tresljajem.
- Televizor naj bo med premikanjem v pokončnem položaju in ga nikoli ne obračajte na stran ali nagibajte v desno ali levo.

## Nameščanje televizorja

Namestite televizor na stojalo in ga pritrdite na mizo ali steno.

### Nameščanje stojala

Če televizorja ne boste namestili na steno, uporabite stojalo in ga namestite po naslednjih navodilih.

Samo 32/37/42/47LV37\*\*, 32/37/42/47LV47\*\*, 32/42/47/55LW47\*\*

- 1 Položite televizor z zaslonom navzdol na ravno površino.




### POZOR


- Na površino položite penasto blazino ali mehko zaščitno krpo, da zaščitite zaslon pred poškodbami. Prepričajte se, da ob zaslon ne pritiska noben predmet.

- 2 Dele **stojala** sestavite s **podstavkom** televizorja.

| Model             | Vijak za sestavljanje | Število vijakov |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 32/37/42/47LV37** | M4 x 12               | 4               |
| 32/37/42/47LV47** |                       |                 |
| 32/42/47/55LW47** |                       |                 |

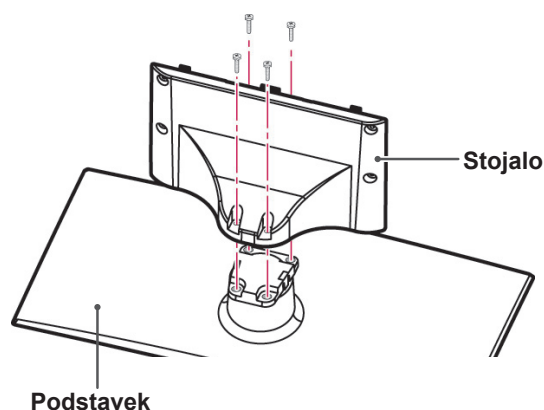


### 3 Televizor sestavite tako, kot prikazuje slika.

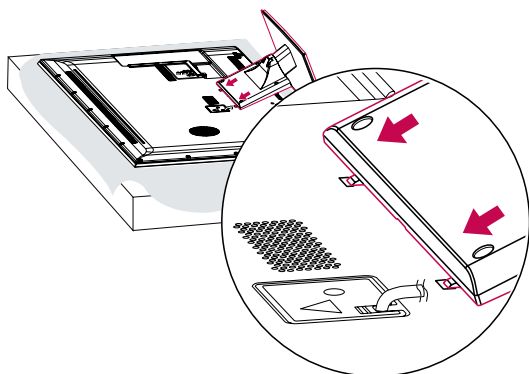

### 4 Pričvrstite televizor in stojalo s 4 vijaki.

| Model   | Vijak za sestavljanje | Število vijakov |
|---|-----------------------|-----------------|
| 32/37/42/47LV37**<br>32/37/42/47LV47**<br>32/42/47/55LW47** | M4 x 12               | 4               |

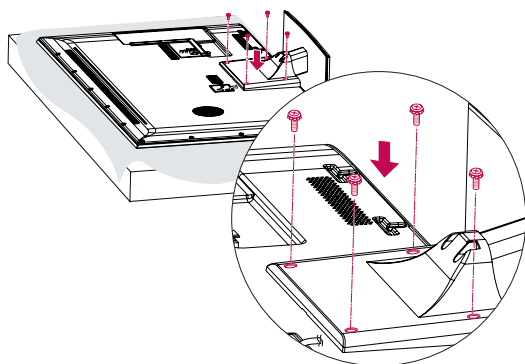

### POZOR

- Trdno privijte vijake, da preprečite nagibanje televizorja naprej. Ne privijte jih premočno.

Samo 47LK95\*\*

### 1 Položite televizor z zaslonom navzdol na ravno površino.




### POZOR

- Na površino položite penasto blazino ali mehko zaščitno krpo, da zaščitite zaslon pred poškodbami. Prepričajte se, da ob zaslon ne pritiska noben predmet.


### 2 Dele stojala sestavite s podstavkom televizorja.

| Model    | Vijak za sestavljanje | Število vijakov |
|----------|-----------------------|-----------------|
| 47LK95** | M4 x 20               | 4               |

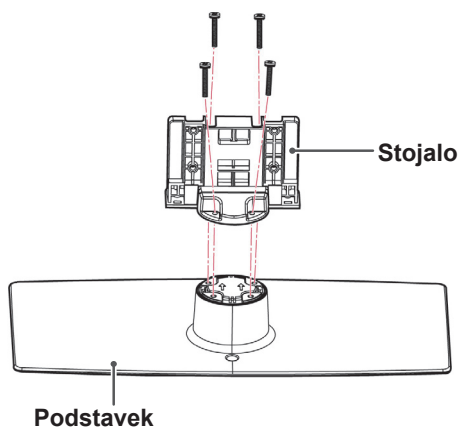

### 3 Pričvrstite televizor in stojalo s 4 vijaki.

| Model    | Vijak za sestavljanje | Število vijakov |
|----------|-----------------------|-----------------|
| 47LK95** | M4 x 20               | 4               |

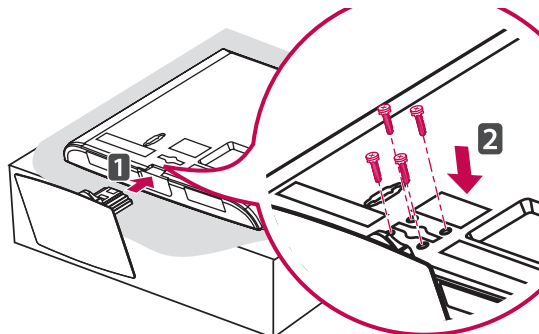

### POZOR

- Trdno privijte vijake, da preprečite nagibanje televizorja naprej. Ne privijte jih premočno.

Samo 50/60PZ57\*\*


- 1 Položite televizor z zaslonom navzdol na ravno površino.

**POZOR**

- Na površino položite penasto blazino ali mehko zaščitno krpo, da zaščitite zaslon pred poškodbami. Prepričajte se, da ob zaslon ne pritiska noben predmet.


- 2 Dele **stojala** sestavite s **podstavkom** televizorja.

| Model    | Vijak za sestavljanje | Število vijakov |
|----------|-----------------------|-----------------|
| 50PZ57** | M5 x 14,5             | 3               |
| 60PZ57** | M5 x 24               | 3               |

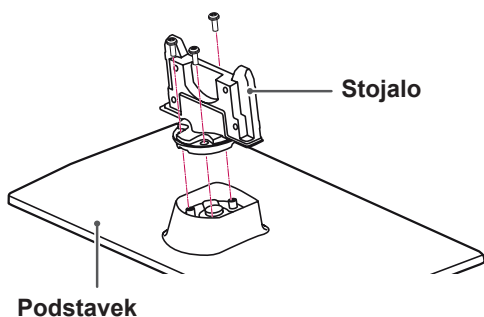

- 3 Pričvrstite televizor in stojalo s 4 vijaki.

| Model    | Vijak za sestavljanje | Število vijakov |
|----------|-----------------------|-----------------|
| 50PZ57** | M4 x 26               | 4               |
| 60PZ57** | M4 x 28               | 4               |

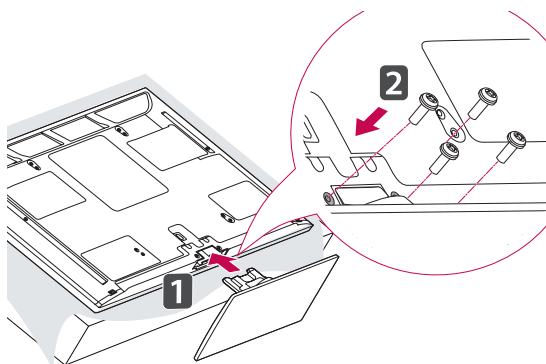**POZOR**

- Trdno privijte vijake, da preprečite nagibanje televizorja naprej. Ne privijte jih premočno.

Samo 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*



- 1 Položite televizor z zaslonom navzdol na ravno površino.

**POZOR**

- Na površino položite penasto blazino ali mehko zaščitno krpo, da zaščitite zaslon pred poškodbami. Prepričajte se, da ob zaslon ne pritiska noben predmet.


- 2 Dele **stojala** sestavite s **podstavkom** televizorja.

| Model    | Vijak za sestavljanje | Število vijakov |
|----------|-----------------------|-----------------|
| 50PZ75** | M5 x 14,5             | 3               |
| 50PZ95** | M5 x 14,5             | 3               |
| 60PZ75** | M5 x 14,5             | 4               |
| 60PZ95** | M5 x 14,5             | 4               |

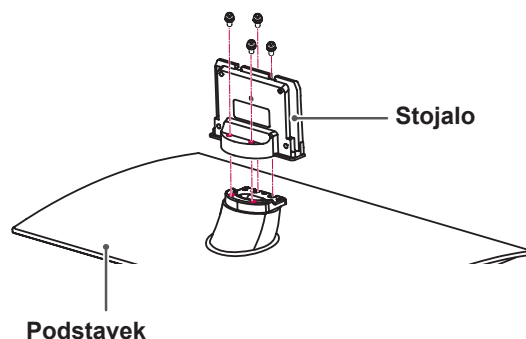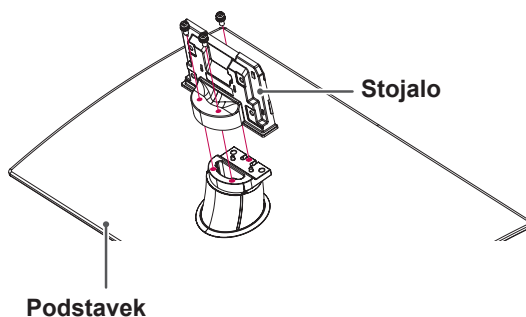

### 3 Pričvrstite televizor in stojalo s 4 vijaki.

| Model    | Vijak za sestavljanje | Število vijakov |
|----------|-----------------------|-----------------|
| 50PZ75** | M4 x 26               | 4               |
| 50PZ95** |                       |                 |
| 60PZ75** | M4 x 28               | 4               |
| 60PZ95** |                       |                 |

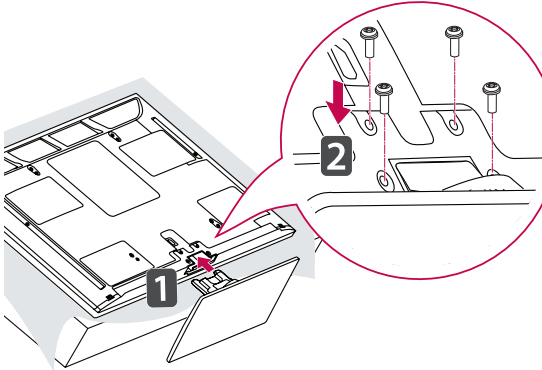

#### POZOR


- Trdno privijte vijake, da preprečite nagibanje televizorja naprej. Ne privijte jih premočno.

## Če ne uporabljate namiznega stojala

Samo 47LK95\*\*

Pri nameščanju stenskega nosilca uporabite zaščitni pokrov. S tem preprečite nabiranje prahu in umazanije v reži.

- Potisnite priloženi zaščitni pokrov v režo na spodnji strani televizorja, da se zaskoči.

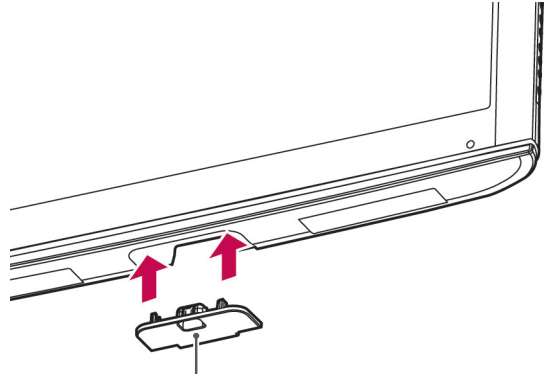

Trak za zaščitni pokrov

Samo 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*

Pri nameščanju stenskega nosilca uporabite zaščitni pokrov. S tem preprečite nabiranje prahu in umazanije v reži.

- Potisnite priloženi zaščitni pokrov v režo na spodnji strani televizorja, da se zaskoči.
- Pritrdite trak za zaščitni pokrov.




Zaščitni pokrov

Trak za zaščitni pokrov

## Nameščanje na mizo

- 1 Dvignite in nagnite televizor ter ga v pokončnem položaju postavite na mizo.
  - Za dobro zračenje naj bo televizor od stene oddaljen (najmanj) 10 cm.

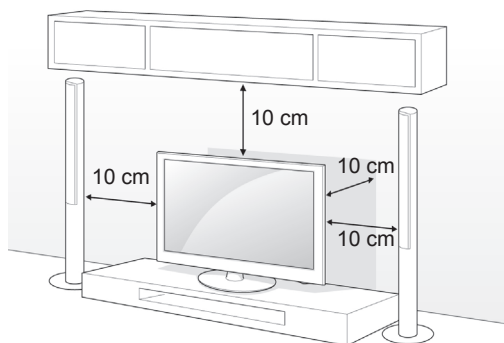

- 2 Vključite napajalni kabel v stensko vtičnico.



### POZOR


- Televizorja ne postavljajte v bližino ali na vire toplote, ker lahko zanetite požar ali televizor kako drugače poškodujete.

### Pritrjevanje televizorja na mizo

Samo 32/37LV37\*\*, 32/37LV47\*\*, 32LW47\*\*

Pritrdite televizor na mizo, da preprečite njegovo nagibanje naprej in poškodbe televizorja oziroma morebitne telesne poškodbe.

Namestite televizor na mizo ter vstavite in privijte priloženi vijak na zadnjem delu stojala.

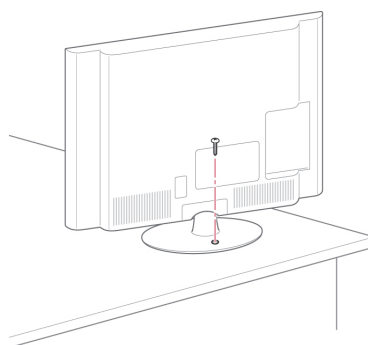


### OPOZORILO

- Da se televizijski sprejemnik ne bi prevrnil, ga morate pritrditi na steno ali tla, kot je navedeno v navodilih. Nagibanje, tresenje ali zibanje televizorja lahko povzroči telesne poškodbe.



### OPOMBA



- Zavrtite za 20 stopinj v levo ali desno in prilagodite kot televizorja svojemu pogledu.

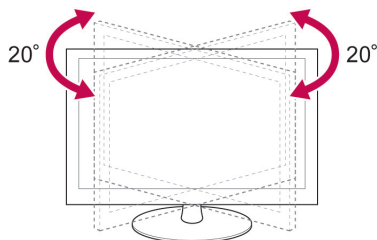



**Pritrjevanje televizorja na steno**

(Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.)

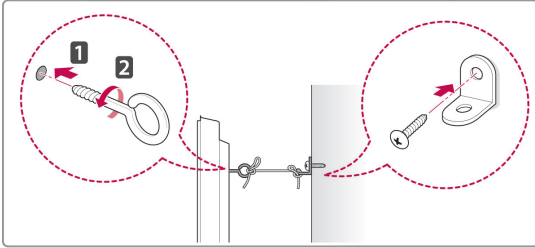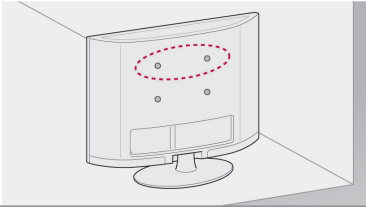

- 1 Vstavite in privijte očesne vijake ali nosilce in vijake na hrbtno stran televizorja.  
- Če so v luknje za očesne vijake vstavljeni vijaki, najprej odstranite te vijake.
- 2 Z vijaki namestite stenske nosilce na steno. Poravnajte očesne vijake na hrbtni strani televizorja s stenskimi nosilci.
- 3 Trdno povežite očesne vijake in stenske nosilce z močno vrvico.  
Vrvica naj bo vodoravna na ravno površino.

**POZOR**

- Otrokom ne dovolite plezati po televizorju ali se nanj obešati.

**OPOMBA**


- Uporabite mizo ali omaro, ki je dovolj velika in trdna, da lahko varno podpira televizor.

**Uporaba varnostnega sistema Kensington**

(Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.)

Priključek za varnostni sistem Kensington je na hrbtni strani televizorja. Za dodatne informacije o nameščanju in uporabi preberite navodila za uporabo, priložena varnostnemu sistemu Kensington, ali obiščite spletno mesto <http://www.kensington.com>.


Namestite kabel varnostnega sistema Kensington med televizor in mizo.

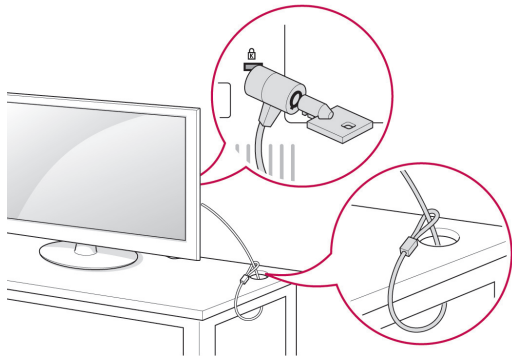

## Nameščanje na steno

Previdno pritrdite stenski nosilec na zadnjo stran televizorja in namestite stenski nosilec na trdno navpično steno. Če želite televizor namestiti na druge gradbene materiale, se za to obrnite na usposobljeno osebje.

LG vam priporoča, da montažo stenskega nosilca zaupate usposobljenemu poklicnemu monterju.

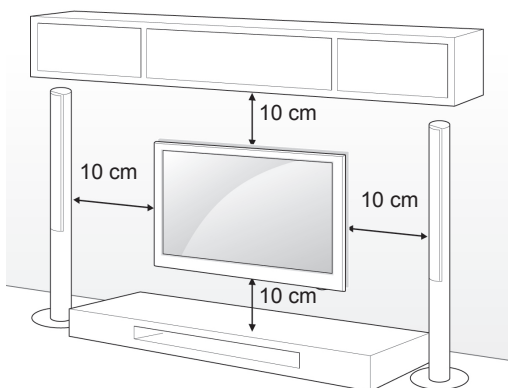


Uporabite vijake in stenski nosilec, ki ustrezajo standardu VESA. Standardne dimenzije stenskih nosilcev so opisane v naslednji razpredelnici.

### Naprodaj ločeno (stenski nosilec)

| Model            | 32LV37**<br>32LV47**<br>32LW47**             | 37LV37**<br>37LV47**<br>47LK95** |
|------------------|--|----------------------------------|
| VESA (A x B)     | 200 x 100                                    | 200 x 200                        |
| Standardni vijak | M4   | M6                               |
| Število vijakov  | 4  | 4                                |
| Stenski nosilec  | LSW100B,<br>LSW100BG                         | LSW200B,<br>LSW200BG             |
|                  |  |                                  |
| Model            | 42/47LV37**<br>42/47LV47**<br>42/47/55LW47** |                                  |
| VESA (A x B)     | 400 x 400                                    |                                  |
| Standardni vijak | M6   |                                  |
| Število vijakov  | 4  |                                  |
| Stenski nosilec  | LSW400B, LSW400BG                            |                                  |
|                  |  |                                  |

| Model            | 50PZ57**<br>50PZ75**<br>50PZ95** | 60PZ57**<br>60PZ75**<br>60PZ95** |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| VESA (A x B)     | 400 x 400                        | 600 x 400                        |
| Standardni vijak | M6                               | M8                               |
| Število vijakov  | 4                                | 4                                |
| Stenski nosilec  | PSW400B,<br>PSW400BG             | PSW600B,<br>PSW600BG             |
|                  |                                  |                                  |

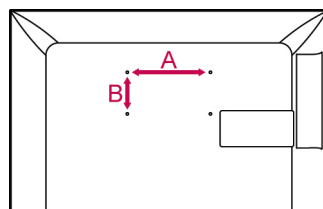

### POZOR

- Najprej odklopite napajanje in nato premaknite ali namestite televizor. Sicer lahko pride do električnega udara.
- Če televizor namestite na strop ali poševno steno, lahko pade in vas huje poškoduje. Uporabite odobren stenski nosilec znamke LG in se obrnite na lokalnega trgovca ali usposobljeno osebje.
- Vijakov ne privijte premočno, ker lahko s tem poškodujete televizor in posledično razveljavite garancijo.
- Uporabite vijake in stenski nosilec, ki ustrezajo standardu VESA. Garancija ne krije škode ali telesnih poškodb, ki so posledica nepravilne uporabe ali uporabe napačne dodatne opreme.




### OPOMBA

- Uporabite vijake, ki so po standardu VESA navedeni v specifikacijah vijakov.
- Stenskemu nosilcu so priložena navodila za uporabo in potrebni deli.
- Dolžina vijakov je lahko različna glede na stenski nosilec. Uporabite primerno dolžino.
- Za dodatne informacije preberite navodila za uporabo, ki so priložena stenskemu nosilcu.

## Urejanje kablov


Samo 32/37/42/47LV37\*\*, 32/37/42/47LV47\*\*, 32/42/47/55LW47\*\*

- 1 Zberite kable in jih z **držalom za kable** povežite na hrbtni strani televizorja.

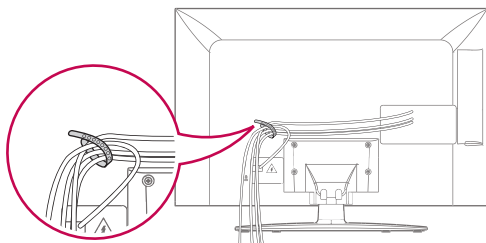

Samo 47LK95\*\*

- 1 Zberite in povežite kable z držalom za kable.
- 2 Trdno pritrdite držalo za kable na televizor.

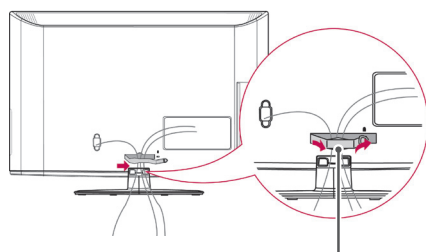

Sponka za pritrditev kabla




### OPOMBA

- Med premikanjem televizorja ne držite za držalo za kable, ker se lahko držalo za kable zlomi in pride do poškodb televizorja ali telesnih poškodb.


Samo 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*

- 1 Namestite **držalo za napajalni kabel** in **napajalni kabel**. S tem preprečite neželen izklop ali odstranitev napajalnega kabla.

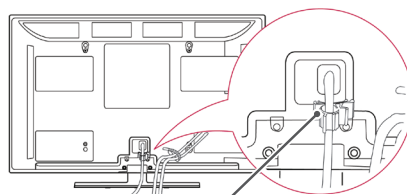

Držalo ZA napajalni kabel

- 2 Zberite in povežite kable z **držalom za kable**. Namestite kabel LAN, kot je prikazano, da zmanjšate elektromagnetno valovanje.

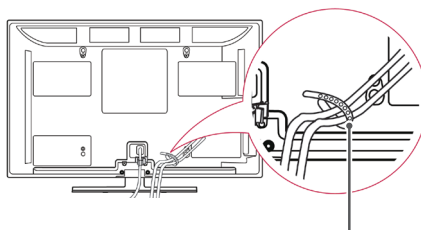

Držalo za kable



### POZOR


- Med premikanjem televizorja ne držite za **držalo za kable** in **držalo za napajalni kabel**, ker se lahko držali zlomita in pride do poškodb televizorja ali telesnih poškodb.

# DALJINSKI UPRAVLJALNIK

Opisi v teh navodilih za uporabo temeljijo na gumbih daljinskega upravljalnika. Skrbno preberite ta navodila za uporabo in pravilno uporabljajte televizor.


Če želite zamenjati baterije, odprite pokrov razdelka za baterije in vstavite baterije (1,5 V AAA) tako, da se konca  $\oplus$  in  $\ominus$  ujemata s simboloma v razdelku, nato znova zaprite pokrov razdelka za baterije. Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju za daljinski upravljalnik na televizorju.

Baterije odstranite tako, da postopek vgradnje opravite v obratnem vrstnem redu.

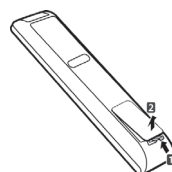

## POZOR

- Ne mešajte starih in novih baterij, ker lahko s tem poškodujete daljinski upravljalnik.

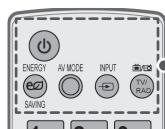

### **⏻ (VKLOP/IZKLOP)**

Vklop oz. izklop televizorja.

### **LIGHT (OSVETLITEV)**

Osvetlitev gumbov na daljinskem upravljalniku.

### **ENERGY SAVING (ENERGIJSKO VARČNO)** (Glejte stran 99)

Nastavitev svetlosti zaslona za nižjo porabo energije.

### **AV MODE (NAČIN AV)** (Glejte stran 43)

Izbira AV-načina.

### **INPUT (VHOD)** (Glejte stran 44)

Preklop vhodnega vira; vklop televizorja.

### **TV/RAD**

Izbira radijskega, televizijskega ali DTV-programa.



### **Alfanumerični gumbi**

Za vnos črk in števil.

### **LIST (SEZNAM)** (Glejte stran 40)


Za dostop do seznama shranjenih programov.

### **← (Presledek)**

Za vnos presledka s tipkovnico na zaslonu.

### **Q.VIEW**

Se vrne na program, katerega ste prej gledali.

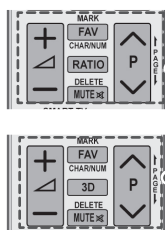

**△ + -**  
Nastavitev glasnosti.

**MARK (OZNAČI)**  
Izbira menija ali možnosti.

**FAV (PRILJUBLJENE)** (Glejte stran 41)  
Dostop do seznama priljubljenih programov.

**CHAR/NUM (ČRKE/ŠTEVILKE)**  
Preklop med črkovnim in številskim načinom vnosa.

**3D (samo 3D modeli)** (Glejte stran 93)  
Prikaz 3D-videov.


**RATIO (RAZMERJE)** (Glejte stran 42)  
Sprememba velikosti slike.

**DELETE (BRISANJE)**  
Brisanje črk in števil.

**MUTE (TIHO)**  
Izklop zvoka.

**P ^ v**  
Pomikanje po shranjenih programih.

**PAGE (STRAN)**  
Pomik na prejšnji ali naslednji zaslon.

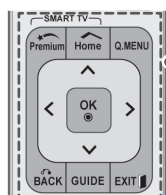

**Premium**  
Dostop do menijev Premium.

**HOME**  
Dostop do začetnega menija.

**Q. MENU (HITRI MENI)** (Glejte stran 45)  
Dostop do hitrih menijev.

**3D OPTION (MOŽNOST 3D)** (samo 3D modeli) (Glejte stran 93)  
Za ogled 3D-videa.

**@**  
Neposredni dostop do internetnega portala za zabavo in novice, ki ga je razvilo podjetje Orange. (samo Francija)




**Navigacijski gumbi (gor/dol/levo/desno)**  
Pomikanje po menijih ali možnostih.

**V redu**  
Izbira menijev ali možnosti oz. potrditev izbire.

**BACK (NAZAJ)**  
Vrnitev na prejšnjo raven.

**GUIDE (VODNIK)**  
Prikaz sporeda.

**EXIT (IZHOD)**  
Izhod iz vseh zaslonkih prikazov in vrnitev na gledanje televizije.

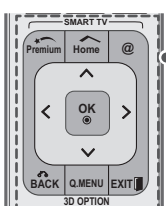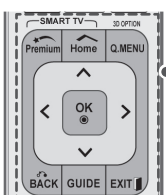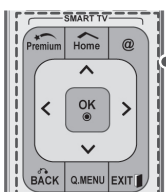

**Barvni gumbi**

Za dostop do posebnih funkcij v nekaterih menijih.

**GUMBA ZA TELETEKST** (Glejte stran126)

Ta gumba se uporabljata za teletekst.

Za dodatne podrobnosti glejte poglavje "Teletekst".

**SUBTITLE (POD NAPISI)**

Prikaz izbranega jezika podnaslovov v digitalnem načinu.

**Gumbi za upravljanje** (■, ►, II, ◀, ◄)

Upravljanje vsebin Premium, DVR, meniji Smart Share ali naprava, združljivimi s funkcijo SIMPLINK (USB, SIMPLINK ali DVR).

**LIVE TV (TV V ŽIVO)** (Glejte stran80)

Vrnitev na TV v živo.

**FREEZE (ZAMRZNI)**

Zamrznitev trenutne slike med uporabo TV-, AV-, komponentnega, RGB-PC- ali HDMI-vhodnega vira.

**REC (SNEMANJE)**

Nastavitev menija DVR.

**INFO (INFORMACIJE)** (Glejte stran91)

Prikaz informacij o trenutnem programu in zaslonu.

**AD (ZVOČNI OPIS)**

Vklopi ali izklopi zvočni opis.

**RATIO (RAZMERJE)** (Glejte stran42)

Sprememba velikosti slike.

**GUIDE (VODNIK)**

Prikaz sporeda.

**SIMPLINK** (Glejte stran124)

Dostop do AV-naprav, priključenih na televizor; odpre meni SIMPLINK.

**APP/\***

Izberite želeni vir menija MHP. (Samo v Italiji) (odvisno od modela)



## Funkcije tipk daljinskega upravljalnika Magic Motion


Ta element ni dodan vsem modelom.

Navodila za uporabo si preberite v priročniku za daljinski upravljalnik Magic Motion. Skrbno preberite ta navodila za uporabo in pravilno uporabljajte televizor.

Če se pojavi sporočilo "Baterija daljinskega upravljalnika Magic Motion je šibka. Zamenjajte jo," zamenjajte baterijo.


Če želite zamenjati baterije, odprite pokrov ležišča za baterije in vstavite baterijo (1,5 V AA) tako, da se konca  $\oplus$  in  $\ominus$  ujemata z oznako v ležišču, nato znova zaprite pokrov ležišča. Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju za daljinski upravljalnik na televizorju.

Baterije odstranite v obratnem vrstnem redu kot ste jih vstavili.

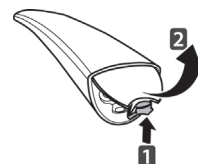

### POZOR

- Ne mešajte starih in novih baterij, ker lahko s tem poškodujete daljinski upravljalnik.

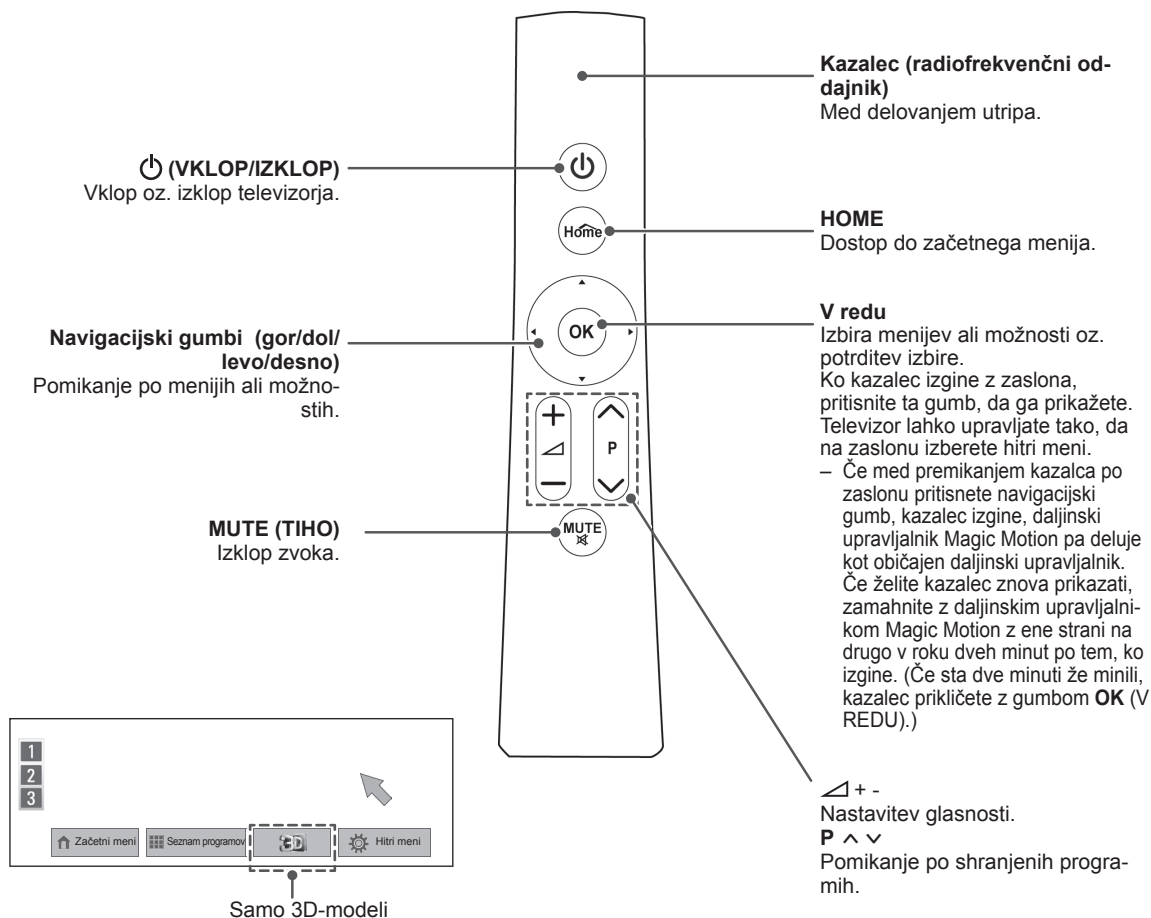

## Registracija daljinskega upravljalnika Magic Motion.

Daljinski upravljalnik Magic Motion deluje tako, da se združi s televizorjem.

Če želite uporabljati daljinski upravljalnik Magic Motion, ga morate registrirati.

### Registracija daljinskega upravljalnika Magic Motion

Za registracijo usmerite daljinski upravljalnik v televizor in pritisnite gumb **OK (V REDU)** na upravljalniku.

### Ponovna registracija daljinskega upravljalnika Magic Motion po neuspešni registraciji.


Ponastavite daljinski upravljalnik tako, da pritisnete gumba **OK** in **MUTE** ter ju držite 5 sekund. (Ko je ponastavitev zaključena, začne lučka na kazalcu utripati). Daljinski upravljalnik nato registrirajte po zgoraj opisanem postopku.

## Uporaba daljinskega upravljalnika Magic Motion

- 1 Gumb **OK (V REDU)** pritisnite, če na zaslonu televizorja ni kazalca. Na zaslonu se nato pojavi kazalec.  
Če kazalca nekaj časa ne uporabljate, izgine.
- 2 Kazalec lahko premikate tako, da sprejemnik kazalca daljinskega upravljalnika usmerite v televizor in ga nato premikate levo, desno, navzgor ali navzdol.  
Če po kliku gumba **OK** kazalec ne deluje pravilno, daljinskega upravljalnika 10 sekund ne uporabljajte in nato poskusite znova.

## Previdnostni ukrepi pri uporabi daljinskega upravljalnika Magic Motion

- Daljinski upravljalnik lahko uporabljajte z največje komunikacijske razdalje (10 m). Če bi ga uporabljali dlje od te razdalje ali tako, da bi bil med upravljalnikom in televizorjem predmet, komunikacija morda ne bi bila uspešna.
- Do napake v komunikaciji lahko pride tudi zaradi naprav v bližini. Električne naprave, kot so mikrovalovna pečica ali naprava za brezžični LAN lahko povzročajo motnje, saj uporabljajo enako pasovno dolžino (2,4 GHz) kot daljinski upravljalnik Magic Motion.
- Če daljinski upravljalnik pade ali ga udarite ob drug predmet, se lahko poškoduje in ne deluje pravilno.
- Med igranjem iger z daljinskim upravljalnikom Magic Motion upravljalnik trdno držite tako, da si okoli zapestja ovijete trak in z nastavljenim obročkom nastavite dolžino traku.
- Pazite, da med uporabo z daljinskim upravljalnikom ne udarite v pohištvo v bližini ali druge osebe.
- Proizvajalec in izvajalec namestitve ne moreta nuditi storitev glede osebne varnosti, ker pri brezžični napravi obstaja možnost motenj zaradi električnih valov.
- Priporočljivo je, da je dostopovna točka (AP) od televizorja oddaljena več kot en meter. Če je dostopovna točka nameščena bližje od enega metra, daljinski upravljalnik Magic Motion zaradi frekvenčnih motenj morda ne bo deloval pravilno.

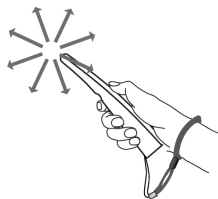



# GLEĐANJE TELEVIZIJE


## Oriklop na anteno

Če želite priklopiti anteno za gledanje televizije, preberite naslednji razdelek.

Za preprečevanje poškodb nikoli ne napajajte aparata, dokler niste končali z vsemi potrebnimi povezavami aparata.

## Priklop antene

Televizor priključite na stensko antensko vtičnico z RF-kablom (75 Ω).

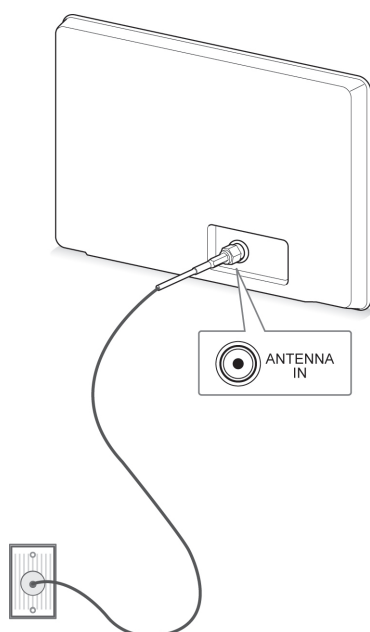


Stenska anten-  
ska vtičnica

## Povezovanje s satelitskim krožnikom

(Samo pri satelitskih modelih.)

Z RF-kablom za satelit povežite televizor s satelitskim krožnikom prek vtičnice za satelit (75 Ω).

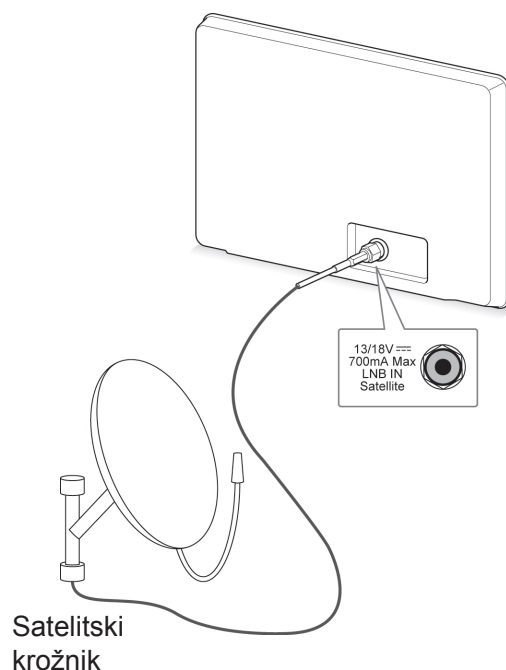


Satelitski  
krožnik

### ! OPOMBA

- Če želite uporabljati več kot dve televiziji, uporabite razcepnik za signal.
- Če je kakovost slike slaba, jo izboljšajte tako, da ustrezno namestite ojačevalnik signala.
- Če je kakovost slike slaba in uporabljate anteno, usmerite anteno v ustrezno smer.
- Kabel antene in pretvornik je treba ločeno nabaviti.

## Prvi vklop televizorja

Ob prvem vklopu televizorja se prikaže zaslon z začetnimi nastavitvami. Izberite jezik in prilagodite osnovne nastavitve.

- 1 Vključite napajalni kabel v stensko vtičnico.
- 2 V stanju pripravljenosti pritisnite gumb  (**VKLOP/IZKLOP**), da vklopite televizor.  
Ob prvem vklopu televizorja se prikaže zaslon z začetnimi nastavitvami.

### ! OPOMBA

- Možnost **Tovarn. ponast.** lahko odprete tudi tako, da v začetnem meniju pod možnostjo **NASTAVITEV** izberete **MOŽNOST**.

- 3 Sledite navodilom na zaslonu, da prilagodite nastavitve televizorja glede na svoje želje.




### ! OPOMBA

- V državah, ki nimajo potrjenih standardov oddajanja DTV, nekatere funkcije DTV ne bodo delovale (odvisno od okolja oddajanja DTV).
- Če je za državo izbrana Francija, geslo ni "0", "0", "0", "0", temveč "1", "2", "3", "4".
- Za najboljšo kakovost slike v domačem okolju izberite način **Za domačo uporabo**.
- Način **Predst. v trgovini** je primeren za trgovine.
- Če izberete možnost **Predst. v trgovini**, se vse po meri prilagojene nastavitve v petih minutah preklopijo na privzete nastavitve načina **Predst. v trgovini**.



- 4 Ko izberete osnovne nastavitve, pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

### ! OPOMBA

- Če ne izberete osnovnih nastavitvev, se bodo prikazale ob vsakem vklopu televizorja.
- Če televizorja ne boste uporabljali dlje časa, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice.

- 5 Za izklop televizorja pritisnite gumb  (**VKLOP/IZKLOP**).

## Gledanje televizije

- 1 V stanju pripravljenosti pritisnite gumb  (**VKLOP/IZKLOP**), da vklopite televizor.
- 2 Pritisnite gumb **INPUT (VHOD)** in izberite možnost **Antena**.
- 3 Za izklop televizorja pritisnite gumb  (**VKLOP/IZKLOP**).  
Televizor se preklopi v stanje pripravljenosti.

## Dostop do začetnega menija

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na enega od naslednjih menijev in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno nastavitev ali možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.



| Možnost | Opis  |
|---------|---|
| 1       | Trenutni datum in čas   |
| 2       | Informacije o programu na kanalu  |
| 3       | Kartica s funkcijami: Z izbiro posamezne kartice lahko uživate v datotekah z različnimi vsebinami. Premium kartico lahko urejate z urejanjem 5 elementov. |
| 4       | Položaj kartice s funkcijami  |
| 5       | Prijava   |
| 6       | Izhod   |
| 7       | Zaslon trenutno gledanega kanala  |
| 8       | Meniji VHOD, NASTAVITEV, VODNIK.  |
| 9       | Vrstica za zagon  |

## Upravljanje programov

### Samodejna nastavitvev programa

#### Izbira možnosti Antena

Ročna nastavitve vam omogoča ročno dodajanje programov na seznam programov.

Ko začnete s samodejnim shranjevanjem programov, se vsi shranjeni podatki o storitvah izbrišejo.

- 1 Pritisnite gumb **Home**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Samod. nastavitvev** in pritisnite gumb **OK**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Antena** in pritisnite gumb **OK**.
- 6 Izberite možnost **Začni**, da začnete s samodejnimi nastavitvami.  
Televizor samodejno poišče in shrani programe, ki so na voljo.
- 7 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT**.  
Ko se vmete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK**.

#### ! OPOMBA

- Če televizor išče zaklenjen program, boste pozvani, da vnesete geslo, sicer bo televizor prenehal z iskanjem.
- Shranite lahko do 1200 programov (razen pri satelitskih modelih) ali 6000 programov (samo pri satelitskih modelih). Število programov, ki jih lahko shranite, je odvisno od oddajnih signalov.
- Če je v meniju Država izbrana **Italija** in se po samodejni nastavitvi prikaže pojavno okno za sporni program, izberite ponudnika spornega programa, da odpravite težavo s številko programa.
- Če je v meniju Država izbrana **Velika Britanija** in se po samodejni nastavitvi prikaže pojavno okno za sporni program, izberite regijo in državo, da odpravite težavo s številko programa.
- Če je v meniju Država izbrana **Norveška** in je po samodejni nastavitvi prepoznanih več imen omrežij, lahko izberete zeleno omrežje. Seznami programov so urejeni glede na izbrano ime omrežja. (samo pri modelih za nordijske države)
- DVB-kabel lahko uporabljate v naslednjih državah: Nemčija, Nizozemska, Švedska, Švica, Danska, Avstrija, Finska, Norveška, Slovenija, Madžarska, Ukrajina, Bolgarija, Irska, Poljska, Romunija, Rusija, Litva, Estonija, Latvija, Španija, Češka. (Podprto državo lahko dodate.)

#### Izbira možnosti Kabel

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Samod. nastavitvev** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Kabel** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ponudnik storitev** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 7 Pritiskajte navigacijske gumbe ali številke gumbe, da se pomaknete na možnost, ki jo želite prilagoditi, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 8 Izberite možnost **Začni**, da začnete s samodejnimi nastavitvami.  
Televizor samodejno poišče in shrani programe, ki so na voljo.
- 9 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT** (IZHOD).  
Ko se vmete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

#### ! OPOMBA

- Če televizor išče zaklenjen program, boste pozvani, da vnesete geslo, sicer bo televizor prenehal z iskanjem.
- Ročna nastavitve vam omogoča ročno dodajanje programov na seznam programov. Ko začnete s samodejnim shranjevanjem programov, se vsi shranjeni podatki o storitvah izbrišejo.
- Če izberete možnost **Kabel**, se zaslon za izbiro **ponudnika kabelskih storitev** lahko razlikuje glede na državo ali pa ne obstaja.
- Pojavno okno za izbiranje med **ponudniki storitev** se prikaže na začetku samo v 3 primerih: ko dostopate do menija **Začetne nastavitve**, ko preklopite iz nastavitve **Antena** na nastavitve **Kabel** ali ko po spremembi nastavitve **Država** odprete meni.
- Če želite med ponudniki storitev izbirati izven zgoraj omenjenih 3 primerov, lahko to storite tako, da izberete **Nastavitvev -> Nastavitvev kabelske DTV-> Ponudnik storitev**.

- Ponudniki storitev s pridobljenim certifikatom: Švedska (Comhem, Canal Digital), Danska (YouSee, Canal Digital, Stofa), Norveška (Canal Digital), Nizozemska (Ziggo, UPC Digitaal), Ukrajina (Volia-Cable), Nemčija (KDG), Švica (CableCom, UPC), Avstrija (UPC Digital), Madžarska (UPC Digital), Irska (UPC Digital), Poljska (UPC Digital), Romunija (UPC Digital), Rusija (OnLime).
- Če želeni operater ni naveden, izberite **Other Operators**.
- Če izberete možnost "**Drugi operaterji**" ali če izbrana država podpira samo možnost "**Drugi operaterji**", lahko iskanje vseh kanalov traja dlje oziroma nekateri kanali ne bodo najdeni.

Za hitro in pravilno iskanje vseh razpoložljivih programov so potrebne naslednje vrednosti. Običajno uporabljene vrednosti so določene kot "privzete".

Glede pravičnih nastavitev vprašajte ponudnika kablskih storitev.

Če v kablskem načinu DVB uporabite možnost **Samod. nastavitve**, lahko z možnostjo Polno na vseh frekvencah poiščete kanale, ki so na voljo. Če po izbiri možnosti Default (običajno) pri iskanju ni bil najden noben program, iskanje ponovite z izbiro možnosti Full (polno).

Pri iskanju z izbiro možnosti Full pa lahko traja izvedba Samodejnega iskanja zelo dolgo.

- **Frekvenca**: vnesite uporabniško določeno frekvenco.
- **Simbolna hitrost**: vnesite uporabniško določeno simbolno hitrost (simbolna hitrost je hitrost, s katero naprava, kot je modem, pošilja simbole v kanal).
- **Modulacija**: vnesite uporabniško določeno modulacijo. (Modulacija: dodajanje zvočnih ali video signalov na nosilec).
- **ID omrežja**: enolični identifikator, dodeljen vsakemu posameznemu uporabniku.
- **Začetna frekvenca**: vnesite uporabniško določeno začetno frekvenco.
- **Končna frekvenca**: vnesite uporabniško določeno končno frekvenco.

### Če je izbrana možnost Satelit

(Samo pri satelitskih modelih.)

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Samod. nastavitve** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Satelit** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost, ki jo želite prilagoditi, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 7 Izberite možnost **Začni**, da začnete s samodejnimi nastavitvami. Televizor samodejno poišče in shrani programe, ki so na voljo.
- 8 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.



### OPOMBA

- **Vrsta programa**: izbirate lahko med možnostmi **Vsi programi**, **Program FTA** ali **Plačljivi program**.
- **Iskanje omrežja**: iščete lahko tako po obstoječi možnosti **Seznam transponderjev** ali pa po možnosti **Seznam transponderjev**, ki se je prenesla prek **NIT**.
- Možnost **Informacije o ID nastavitve** lahko spremenite iz menija **Nastavitve**.
- **ID nastavitve** lahko z možnostjo **Dodaj/Izbriši** brišete in dodajate v meniju **NASTAVITEV -> Nastavitve satelitske DTV**.
- Če je shranjenih več kot 6000 programov, ne morete več dodajati novih. Če želite dodajati programe, izbrišite nerabljene ID nastavitve z možnostjo **NASTAVITEV > Nastavitve satelitske DTV** in ponovno nastavite televizor.

**Izbira antene in satelita**

(Samo pri satelitskih modelih.)

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Samod. nastavitvev** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Antena in satelit** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 6 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost, ki jo želite prilagoditi, in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 7 Izberite možnost **Začni**, da začnete s samodejnimi nastavitvami.  
Televizor samodejno poišče in shrani programe, ki so na voljo.
- 8 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.  
Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

**Z izbiro možnosti Kabel in satelit**

(Samo pri satelitskih modelih.)

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Samod. nastavitvev** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Kabel in satelit** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 6 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ponudnik storitev** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 7 Z navigacijskimi gumbi izberite želeno nastavitvev kableske televizije in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 8 Z navigacijskimi gumbi izberite želeno nastavitvev satelitske televizije in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 9 Izberite možnost **Začni**, da začnete s samodejnimi nastavitvami.  
Televizor samodejno poišče in shrani programe, ki so na voljo.
- 10 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.  
Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

## Nastavitev kableske DTV

(Samo v načinih Kabel, Kabel in satelit (samo pri satelitskih modelih).)

Razpon, ki ga lahko uporabnik izbere v meniju Ponudnik storitev, je odvisen od števila ponudnikov storitev v vsaki državi. Če je v državi samo en ponudnik storitev, funkcije ne morete izbrati.

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Nastavitev kableske DTV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ponudnik storitev** ali **Samodejna posodobitev kanala** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Izberite želeni vir.
- 7 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.



### OPOMBA

- Če je možnost **Samodejna posodobitev kanala vklopljena**, lahko posodobite informacije za vse programe, ki jih je mogoče posodobiti, vključno s programom, ki ga trenutno gledate.
- Če je možnost **Samodejna posodobitev kanala izklopljena**, lahko posodobite samo informacije za program, ki ga trenutno spremljate.
- Če je ponudnik storitev nastavljen na "**Ziggo**", ne morete izbrati možnosti **Nastavitev kableske DTV**.

## Nastavitev satelitske DTV

(Samo v načinih Satelit, Antena in satelit, Kabel in satelit (samo pri satelitskih modelih).)

ID nastavitve satelita lahko dodajate ali brišete.

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Nastavitev satelitske DTV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Izberite želeno ID nastavitve.

Po svojih željah lahko spremenite naslednje nastavitve za vsako od ID nastavitvev.

| Možnost                   | Opis  |
|---------------------------|---|
| <b>Satelit</b>            | Izberite želeni satelit.  |
| <b>Frekvenca LNB</b>      | Izberite eno <b>izmed vrednosti Univerzalno, 9750, 10600, 5150</b> . Če za frekvenco LNB, ki znaša 9750/10600 (MHz), izberete možnost <b>Univerzalno</b> , je možnost <b>22 kHz Tone</b> onemogočena. Če na seznamu ne najdete vrednosti frekvence LNB, izberite možnost <b>Uporabnik</b> in frekvenco vnesite ročno. |
| <b>22KHz Tone</b>         | Če uporabljate stikalo za 22KHz Tone, izberite <b>A</b> ali <b>B</b> . Če uporabljate možnost 22KHz Tone, sta možnosti <b>Tone Burst</b> in <b>Motoriziran sistem</b> onemogočeni.  |
| <b>Tone Burst</b>         | Če uporabljate stikalo za Tone Burst, izberite <b>A</b> ali <b>B</b> . Če uporabljate možnost Tone Burst, sta možnosti <b>22KHz Tone</b> in <b>Motoriziran sistem</b> onemogočeni.  |
| <b>Moč LNB</b>            | Če želite omogočiti napajanje za LNB, izberite možnost <b>Vklopljeno</b> . Če izberete možnost <b>Izklopljeno</b> , je <b>Motoriziran sistem</b> onemogočen.  |
| <b>DiSEqC</b>             | Če uporabljate možnost DiSEqC, izberite eno od možnosti v <b>DiSEqC A-D</b> . Če uporabljate možnost DiSEqC, je <b>Motoriziran sistem</b> onemogočen.   |
| <b>Motoriziran sistem</b> | Če uporabljate motor, izberite <b>Vklopljeno</b> . Če želite nastaviti položaj antene, pritisnite gumb <b>OK (V REDU)</b> in zaženite motor. Če uporabljate motor, so možnosti <b>22KHz Tone</b> , <b>Tone Burst</b> in <b>DiSEqC</b> onemogočene.  |



- 6 Če izberete, da je **Motoriziran sistem Vklapljen**, izberite želeni vir.

| Možnost                 | Opis   |
|-------------------------|--|
| <b>Smer krmiljenja</b>  | Szberite smer, v katero želite zagnati motor.  |
| <b>Način krmiljenja</b> | Na voljo sta dva načina: po korakih in stalno. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Korak:</b> Motor se premika glede na vrednost, ki jo vnesete (od 1 do 128).</li> <li>• <b>Stalno:</b> Motor se premika stalno, dokler ne pritisnete tipke "Ustavi".</li> </ul>  |
| <b>Preizkus TP</b>      | Izberite preizkus TP, s katerim želite nastavljati.  |
| <b>Nastavitev omej.</b> | Nastavite gibanje motorja v smeri proti vzhodu ali zahodu, tako da se bo pomikal samo v enem nizu smeri. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vklopljeno:</b> Premikanje v trenutni smeri lahko omejite, če izberete gumb "Vzhod/zahod".</li> <li>• <b>Izklopljeno:</b> Nastavljeno omejitev lahko prekličete.</li> </ul> |
| <b>Go To Zero</b>       | Motor lahko premaknete na "Zero" (ničlo).  |
| <b>Shrani</b>           | Trenutni položaj motorja lahko shranite.   |

- 7 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.



#### OPOMBA

- Če možnost **Satelit** pri dodajanju ID nastavitve nastavite na **Drugo**, morate v načinu **Ročna nastavitve** dodati transponder.
- Dodate lahko do 16 ID nastavitve.
- Vse ID nastavitve lahko izbrišete, razen **ID nastavitve 1**.
- Če izberete možnosti **22KHz Tone** in **DiSEqC** ali **Tone Burst** in **DiSEqC**, jih morate priklopiti tako, kot je prikazano na zaslonu.
- Če izbrišete ID nastavitve, se izbrišejo vsi programi, shranjeni v ID nastavitve.

## Posod. sezn. program. Tivu

(Samo v načinih Satelit, Antena in satelit, Kabel in satelit - samo pri satelitskih modelih, samo v Italiji)

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Posod. sezn. program. Tivu** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Izklopljeno** ali **Vklopljeno**.



#### OPOMBA

- Posodobi spremenjene podatke o seznamu programov glede na razmere oddajanja v državi in satelit.
- Posodobi seznam programov, ko izklopite televizor. Seznam programov po posodobitvah lahko spremenite. Če tega ne želite, izberite **Izklopljeno**.



## Ročno nastavljanje programov (v digitalnem načinu)

Z ročno nastavitvijo lahko seznamu programov ročno dodajate nove programe.

### Izbira možnosti Antena

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ročna nastavitve** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **DTV**.
- 6 Pomikajte se po vrstah programov in dodajajte programe.
- 7 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.



### OPOMBA

- Če televizor išče zaklenjen program, boste pozvani, da vnesete geslo, sicer bo televizor prenehal z iskanjem.
- Če je država nastavljena na "Norveško, Latvijo", lahko izberete možnost **SBAND**.

### Izbira možnosti Kabel

(Samo v načinih Kabel, Kabel in satelit (samo pri satelitskih modelih).)

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ročna nastavitve** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Kabelska DTV**.
- 6 Izberite ustrezne nastavitve.
- 7 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.



### OPOMBA

- Če televizor išče zaklenjen program, boste pozvani, da vnesete geslo, sicer bo televizor prenehal z iskanjem.
- **Simbolna hitrost**: vnesite uporabniško določeno simbolno hitrost (simbolna hitrost je hitrost, s katero naprava, kot je modem, pošilja simbole v kanal).
- **Modulacija**: vnesite uporabniško določeno modulacijo. (Modulacija: dodajanje zvočnih ali video signalov na nosilec).
- Če je ponudnik storitev na Nizozemskem nastavljen na "**Ziggo**" ali "**Drugi operaterji**", ne morete izbrati možnosti **Kabelska DTV**.

**Če je izbrana možnost Satelit**

(Samo v načinih Satelit, Antena in satelit, Kabel in satelit (samo pri satelitskih modelih).)

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ročna nastavitvev** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Satelitska DTV**.
- 6 Izberite ustrezne nastavitve.
- 7 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

**OPOMBA**

- Če televizor išče zaklenjen program, boste pozvani, da vnesete geslo, sicer bo televizor prenehal z iskanjem.
- **Transponder**: če ni transponderja, ki bi ga lahko uporabljali, ga lahko dodate, tako da se prijavite kot **Uporabnik**.
- Če je shranjenih več kot 2000 transponderjev, jih ne morete več dodajati. Če želite dodajati transponderje, izbrišite nerabljene ID nastavitvev z možnostjo **NASTAVITEV > Nastavitvev satelitske DTV** in poskusite znova.
- Če transponderja ni, ne morete uporabljati možnosti **Samod. nastavitvev**. V tem primeru morate transponder dodati z možnostjo **Ročna nastavitvev**.

**Ročno nastavljanje programov (v analognem načinu)**

Ročna nastavitvev omogoča ročno nastavljanje in urejanje postaj v želenem zaporedju.

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ročna nastavitvev** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **TV, Kabelska TV, Kabelska DTV ali Satelitska DTV**.
- 6 Pomikajte se po vrstah programov in dodajajte ali brišite programe.
- 7 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost TV-sistem.
- 8 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **V/UHF ali Kabel**.
- 9 Z navigacijskimi ali številskimi gumbi se pomaknite na želeno številko kanala.
- 10 Z navigacijskimi gumbi se pomikajte po možnostih in zaženite iskanje.
- 11 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Shrani** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 12 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

**OPOMBA**

- Če televizor išče zaklenjen program, boste pozvani, da vnesete geslo, sicer bo televizor prenehal z iskanjem.
- **L** : SECAM L/L' (Francija) (samo za modele, ki podpirajo DVB-T2)
- **BG**: PAL B/G, SECAM B/G (Evropa/Vzhodna Evropa/Azija/Nova Zelandija/Bližnji vzhod/ Afrika)
- **I** : PAL I (Združeno kraljestvo /Irska/Hongkong/Južna Afrika)
- **DK** : PAL B/G, SECAM B/G (Vzhodna Evropa/ Kitajska/ Afrika / CIS)
- Če želite shraniti še kak drug kanal, ponovite korake od 6 do 11.

**Določanje imena postaje**

Vsaki številki programa lahko dodate ime postaje s petimi črkami.

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ročna nastavitve** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **TV** ali **Kabelska TV**.
- 6 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ime** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 7 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost za izbiro položaja in izberite drugi znak itd. Uporabite lahko črke od A do Z, številke od 0 do 9, +/- ter prazno polje in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 8 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Zapri** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 9 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Shrani** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 10 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

**FINO UGLAŠEVANJE**

(razen pri satelitskih modelih)

Običajno je fino uglasovanje potrebno samo tedaj, kadar je sprejem slab.

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ročna nastavitve** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **TV** ali **Kabelska TV**.
- 6 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Fino**.
- 7 Natančno nastavite za najboljšo sliko in zvok.
- 8 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Shrani** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 9 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

## Urejanje seznama programov

Če preskočite številko programa, je med gledanjem televizije ne boste mogli izbrati z gumbom **P**  $\wedge$   $\vee$ .

Če želite izbrati izpuščen program, vnesite številko programa neposredno s številskimi gumbi ali pa ga izberite v meniju **Urejanje programov**.

Ta funkcija vam omogoča, da lahko shranjene programe izpustite.

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Urejanje programa** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z naslednjimi gumbi uredite programe.

| Gumb                     | Opis   |
|--------------------------|--|
| $\wedge$                 | Označite vrsto programa.   |
| $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$  | Pomikate se po vrstah programov ali po programih.  |
| <b>OK (V REDU)</b>       | Urejate programe.  |
|                          | <b>Glej</b> Izbirate označene programe za ogled.   |
|                          | <b>Nastavi kot priljubljeno</b> Registrira ali prekliče trenutni program v seznamu priljubljenih programov.                                    |
|                          | <b>Preskoči</b> Izbere številko programa, ki ga želite preskočiti.   |
|                          | <b>Dodaj/izbriši</b> (samo v analognem načinu) Dodajate ali brišete programe. Izbrisani program se prikaže v modrem.                           |
|                          | <b>Premakni</b> (samo v analognem načinu) Premaknete program.  |
|                          | <b>Urejanje št. prog.</b> (samo v digitalnem načinu) Izberete številko želenega programa.  |
| <b>P</b> $\wedge$ $\vee$ | Pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.   |
| Rdeči gumb               | Izberete želeno skupino priljubljenih programov.   |
| Zeleni gumb              | Zažene samodejno urejanje. (samo v analognem načinu)<br>Zažene urejanje satelitskih programov. (samo satelitska DTV, način satelitskega radia) |

- 6 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

Izbiranje programa iz razpredelnice.

- 1 Pritisnite gumb **LIST (SEZNAM)**, da odprete seznam programov.

| Gumb                       | Opis   |
|----------------------------|--|
| $<$ $>$                    | Izberete seznam programov ali seznam nedavno izbranih programov. |
| $\wedge$ $\vee$            | Pomikate se po programih.  |
| <b>OK (V REDU)</b>         | Izbirate označene programe za ogled.                             |
| <b>P</b> $\wedge$ $\vee$   | Pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.                           |
| Rdeči gumb                 | Urejate programe.  |
| <b>TV/RAD</b>              | Izbirate želeni način programov.                                 |
| <b>FAV (PRI-LJUBLJENE)</b> | Premaknete se na seznam priljubljenih programov.                 |

- 2 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.



### OPOMBA

- Če izberete blokirani program, boste morali vnesti geslo.

## Ojačevalnik

(razen pri satelitskih modelih)

Če je sprejem slab, možnost Ojačevalnik nastavite na **Vklopljeno**.

Če je signal močan, izberite **Izklopljeno**.

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Ojačevalnik** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Izberite **Vklopljen** ali **Izklopljen**.

## Uporaba priljubljenih programov

Programi, ki jih pogosto gledate, dodajte na seznam priljubljenih.

- 1 Izberite program, ki ga želite dodati na seznam priljubljenih.
- 2 Pritisnite **FAV**.

| Gumb                       | Opis   |
|----------------------------|--|
| < >                        | Izberete želeno skupino priljubljenih programov. |
| P ^ v                      | Pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.           |
| Rdeči gumb                 | Premaknete se na <b>Urejanje programov</b> .     |
| Zeleni gumb                | Registrirate ali prekličete trenutni program.    |
| <b>TV/RAD</b>              | Izbirate želeni način programov.                 |
| <b>FAV (PRI-LJUBLJENE)</b> | Premaknete se na <b>Seznam programov</b> .       |

- 3 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.

## Informacije o CI [skupni vmesnik]

Ta funkcija omogoča gledanje nekaterih plačljivih storitev. Če odstranite modul CI, plačljivih storitev ne morete gledati.

Ko vstavite modul v režo CI, lahko dostopate do menija modula.

Modul in pametno kartico lahko kupite pri pooblaščenem prodajalcu. Modula CAM ni priporočljivo pogosto vstavljati in odstranjevati iz monitorja. Zaradi tega lahko nastopijo težave. Ko vstavite modul CI in vklopite monitor, pogosto ne slišite zvoka.

Zaradi modula CI in pametne kartice je lahko slika neobičajna.

Funkcije CI morda ni mogoče uporabiti glede na razmere oddajanja v določeni državi.

Če uporabljate enoto CAM (Conditional Access Module), poskrbite, da je v celoti skladna z zahtevami DVB-CI ali CI plus.

Nepravilno delovanje modula CAM (Conditional Access Module) lahko povzroča slabo sliko.

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Informacije CI** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Izberite želeni element (podatki o modulu, informacije o pametni kartici, jezik, prenos programske opreme itd.) in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.



### OPOMBA

- Ta meni OSD je prikazan samo kot primer, možnosti menija in njegova oblika na zaslonu se namreč razlikujejo glede na ponudnika digitalnih plačljivih storitev.
- Vaš ponudnik lahko spremeni prikaz in storitve menija CI (Common Interface – splošni vmesnik).

## Uporaba dodatnih možnosti


### Nastavitev formata slike

Med gledanjem televizije pritisnite gumb **RATIO (RAZMERJE)**, da preklopite format slike na optimalno velikost.

#### ! OPOMBA

- Velikost slike lahko spremenite tudi s pritiskom gumba **Q. MENU (HITRI MENI)** ali izbiro možnosti **Slik. razm.** v meniju **SLIKA**.
- Razmerje za povečavo lahko nastavite z navigacijskimi gumbi.
- V načinu Komponentni lahko izberete samo **4:3**, **16:9** (široko), **14:9**, **Kino povečava**.
- V načinu HDMI lahko izberete samo **4:3**, **Izvirno**, **16:9** (široko), **14:9**, **Kino povečava**.
- V načinu RGB-PC in HDMI-PC lahko izberete samo **4:3** in **16:9** (široko).
- V načinu DTV/HDMI/Komponentni (nad 720p) je na voljo **Just Scan**.
- V analognem/DTV/AV/scart načinu je na voljo **polna širina**.

- **Just Scan:** prikazuje video slike v izvirni velikosti brez odstranjevanja delov na robovih slike.

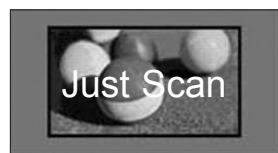

#### ! OPOMBA

- Če izberete možnost **Just Scan**, bo slika na robu ali na robovih zaslona morda motna.

- **Izvirno:** če televizor sprejema širokozaslonski signal, bo samodejno spremenil format slike.



- **Celotna širina:** ko televizor sprejema širokozaslonski signal, vam bo ponudil možnost, da sliko linearno prilagodite vodoravno ali navpično tako, da bo v celoti zapolnila zaslon.

V celozaslonskem načinu prek vhoda DTV sta podprta formata slike 4:3 in 14:9 brez popačenja.



- **16:9:** preklopi format slik na velikost, ki ustreza širini zaslona.




- **4:3:** spremeni format slik na prejšnji standard 4:3.



- **14:9:** v formatu 14:9 lahko gledate slike ali televizijski program v načinu 14:9. Zaslón 14:9 se prikaže enako kot v načinu 4:3, vendar se premakne navzgor in navzdol.



- **Kino povečava:** to možnost izberite, če želite sliko povečati na ustrezno razmerje.
  - Če želite spremeniti razmerje kino povečave, pritisnite **< >**, da ga spreminjate od 1 do 16.
  - Če želite premakniti žarišče povečave navzgor ali navzdol, pritisnite **^ v**.

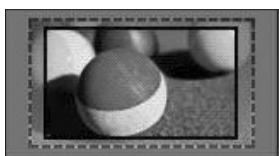

### ! OPOMBA

- Če sliko povečate ali pomanjšate, bo slika morda popačena.

## Spreminjanje AV-načinov

Vsak AV-način ima prilagojene slikovne in zvočne nastavitve.

Večkrat pritisnite gumb **AV MODE (AV-NAČIN)**, da izberete primerni način.

| Način                                       | Opis   |
|---|--|
| <b>Izklopljeno</b>                          | Preklop na prej prilagojene nastavitve.  |
| <b>Kino ali THX Kino</b>                    | Korabite prilagojene slikovne in zvočne nastavitve za kinematografski videz.   |
| <b>Šport</b><br>(samo plazemska televizija) | Uporabite prilagojene slikovne in zvočne nastavitve za dinamične športne dejavnosti.   |
| <b>Igra</b>                                 | Uporabite prilagojene slikovne in zvočne slike za hitro igranje.<br>Če želite igrati video igró na igralni konzoli PlayStation ali Xbox, je priporočeno, da uporabite način <b>Igra</b> .<br>V načinu <b>Igra</b> so funkcije za nastavljanje kakovosti slike prilagojene za igranje iger. |

## Uporaba seznama vhodov

### Izbiranje vhodnega vira

- 1 Pritisnite gumb **INPUT (VHOD)**, da odprete vhodne vire.
  - Priključena naprava se prikaže pod posameznim vhodnim virom.




#### OPOMBA

- Odprete lahko tudi seznam vhodnih virov tako, da v začetnem meniju izberete možnost **VHOD**.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na enega od vhodnih virov in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
    - Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

Izključeni vhodni viri bodo sivi.

- Če želite dodati oznako vhoda, pritisnite zeleni gumb. Zlahka lahko prepoznate napravo, ki je priključena na posamezen vhodni vir.
- Če na televizor priključite novo zunanjo napravo, se bo odprlo pojavno okno. V pojavnem oknu izberite **Da**, da izberete vhodni vir.
- Za dostop do funkcije SIMPLINK pritisnite rdeči gumb. Če izberete "**SIMPLINK in Vklapljeno**", se pojavno okno za vhod HDMI ne pojavi.

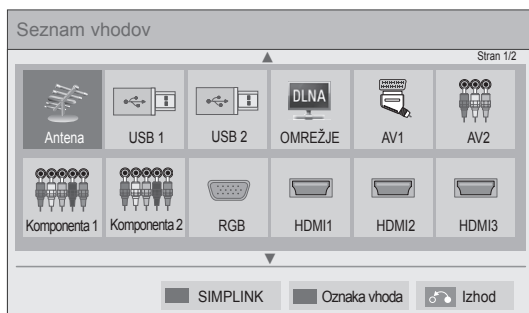


| Vhodni vir                          | Opis   |
|-------------------------------------|--|
| <b>Antena ali kabel ali satelit</b> | Spremljanje televizije prek signala, ki prihaja po zraku, kablu ali pa z digitalnim kablskim prenosom. |
| <b>USB</b>                          | Predvajanje predstavnostnih datotek z USB-pomnilnika.  |
| <b>OMREŽJE</b>                      | Predvajanje predstavnostnih datotek iz domačega omrežja.   |
| <b>AV</b>                           | Ogled videa iz videorekorderja ali drugih zunanjih naprav.   |
| <b>Komponentni</b>                  | Ogled videa prek DVD-ja ali drugih zunanjih naprav, oziroma prek digitalnega pretvornika.              |
| <b>RGB</b>                          | Uporabite televizor kot računalniški zaslon.   |
| <b>HDMI</b>                         | Ogled videa z naprave HTS ali z drugih naprav visoke ločljivosti.                                      |



### Dodajanje oznake vhoda

Vhodnemu viru dodajte oznako, da lahko zlahka prepoznate napravo, ki je priključena na posamezni vhodni vir.

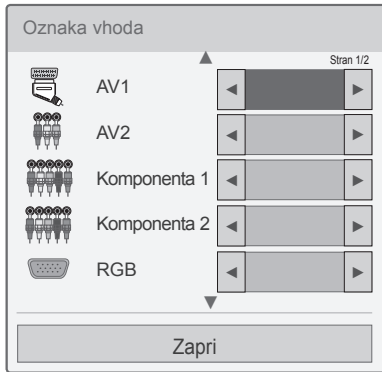

- 1 Pritisnite gumb **INPUT (VHOD)**, da odprete vhodne vire.
- 2 Pritisnite zeleni gumb.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na enega od vhodnih virov.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na eno od oznak vhoda.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.

Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

## Uporaba hitrega menija

Prilagodite menije, ki jih pogosto uporabljate.

- 1 Pritisnite gumb **Q. MENU (HITRI MENI)**, da odprete hitre menije.
- 2 Pritiskajte navigacijske gumbе, da se pomikate po naslednjih menijih, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

| Meni  | Opis (odvisno od modelov)   |
|---|---|
| <b>Format slike</b>                             | Spremeni velikost slike (16:9, Just Scan, Izvirno, Celotna širina, 4:3, 14:9, Kino povečava).   |
| <b>Način slike</b>                              | Spremeni slikovni način (Intelligent sensor, Živo, Standardno, <del>APS</del> , Kino ali Kino THX ali THX Bright Room, Sport, Igra, Fotografija, Napredno1, Napredno2). |
| <b>Način zvoka</b>                              | Spremeni zvočni način (Standardno, Glasba, Kino, Sport, Igra).  |
| <b>Sleep Timer</b>                              | Nastavi čas do izklopa televizorja.   |
| <b>Jezik podnapisov</b>                         | Prikaz izbranega jezika podnaslovov v digitalnem načinu.  |
| <b>Avdio ali Jezik avdia</b>                    | Spremeni zvočni izhod.  |
| <b>Zvočni opis</b>                              | Vklopi ali izklopi zvočni opis.   |
| <b>Energijsko varčno</b>                        | Zmanjša porabo energije z nastavitvijo svetlosti zaslona. (Samodejno, Intelligent sensor, Izklopljeno, Minimum, Srednje, Maksimum, Izklopljen zaslon)                   |
| <b>Način AV</b>                                 | Nastavi prilagojene slikovne in zvočne slike (Izklopljeno, Kino ali Kino THX, Sport, Igra).   |
| <b>Izklop/vklop preskoka</b>                    | Nastavi izklop/vklop preskoka.  |
| <b>MULTIFEED (samo pri satelitskih modelih)</b> | Izbere video s seznama za storitev Multifeed.   |
| <b>Naprava USB</b>                              | Odklopi napravo USB. Meni je prikazan le, če je naprava USB priključena.  |



### OPOMBA

- Meniji in možnosti, ki so na voljo, se lahko razlikujejo od vhodnega vira, ki ga uporabljate.

- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno možnost.
- 4 Ko končate, pritisnite gumb **Q. MENU (HITRI MENI)**.

# RAZVEDRILO

## Omrežna povezava


### Priklop na žično omrežje

Priklopite televizor na lokalno omrežje (LAN) prek LAN-vrat, kot je prikazano na sliki, in opravite omrežne nastavitve.

Če sta na voljo žično in brezžično omrežje, je prednostno omrežje žično.

Po vzpostavljeni fizični povezavi redka domača omrežja zahtevajo prilagoditev nastavitvev televizijskega omrežja. Pri večini domačih omrežij nastavljanje ne bo potrebno, ker bo televizor samodejno vzpostavil povezavo.

Za podrobnejše informacije se obrnite na ponudnika internetnih storitev ali pa si jih oglejte v priročniku za usmerjevalnik.

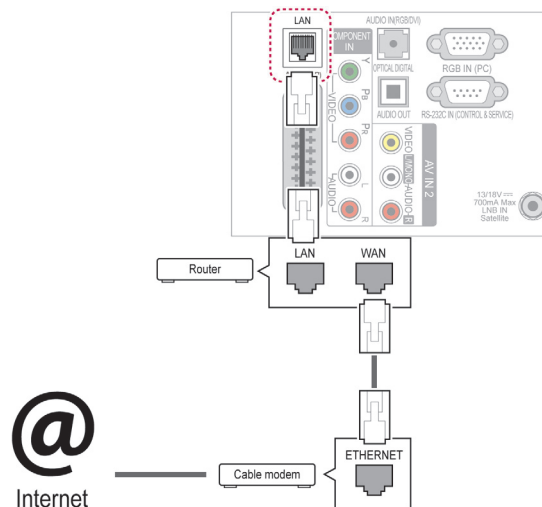

### ! POZOR

- V vrata LAN ne priključite modularnega priključka za telefonski kabel.
- Ker obstaja več različnih načinov povezave, upoštevajte specifikacije ponudnika telekomunikacijskih ali internetnih storitev.
- Po povezavi vrat LAN uporabite meni Premium ali LG Apps.

Izbira omrežnih nastavitvev: (tudi če je televizor samodejno vzpostavil povezavo, ponovna nastavitvev ne bo škodila).

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **OMREŽJE** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Network Setting** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Če sta hkrati priključena žično in brezžično omrežje, pritisnite navigacijske gumbi, da izberete možnost **Žično**, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Če je nastavev omrežja že nastavljen, izberite možnost **Ponastavljanje**. Nove nastavitve povezave bodo ponastavile trenutne omrežne nastavitve.
- 7 Izberite možnost **Samodejna nastavev IP** ali **Ročna nastavev IP**.
  - Če izberete možnost **Ročna nastavev IP**, uporabite navigacijske in številske gumbi. Naslove IP boste morali vnesti ročno.
  - **Samodejna nastavev IP**: če je prek žične povezave v lokalnem omrežju (LAN) vzpostavljena povezava s DHCP-strežnikom (usmerjevalnik), bo televizorju samodejno dodeljen IP-naslov. Če uporabljate širokopasovni usmerjevalnik ali širokopasovni modem s funkcijo strežnika DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), bo naslov IP samodejno določen.
  - **Ročna nastavev IP**: izberite, če v omrežju ni strežnika DHCP ali če želite naslov IP določiti ročno.
- 8 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.

## OPOMBA


- Če želite prek televizorja neposredno dostopati do interneta, mora biti vedno vzpostavljena širokopasovna internetna povezava.
- Če ne morete dostopati do interneta, z računalnikom preverite stanje svojega omrežja.
- Če uporabljate možnost **Network Setting**, preverite LAN-kabel oziroma ali je DHCP v usmerjevalniku vklopljen.
- Če ne dokončate omrežnih nastavitvev, omrežje morda ne bo pravilno delovalo.

## Priklop na brezžično omrežje

(Samo 32/37/42/47LV37\*\*, 32/37/42/47LV47\*\*, 32/42/47/55LW47\*\*, 47LK95\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*)

Brezžični adapter LAN LG za širokopasovno povezavo/DLNA, ki je na prodaj posebej, omogoča povezavo televizorja v brezžično lokalno omrežje. Konfiguracija omrežja in način povezave se lahko razlikujeta glede na uporabljeno opremo in omrežno okolje. Podrobna navodila za povezavo in nastavitvev omrežja si oglejte v navodilih za nastavitvev, ki so priložena dostopovni točki ali brezžičnemu usmerjevalniku.

Predn televizor povežete z omrežjem, morate nastaviti dostopovno točko ali brezžični usmerjevalnik. Najenostavnejši način je način z gumbom WPS (tretji način v tem razdelku).

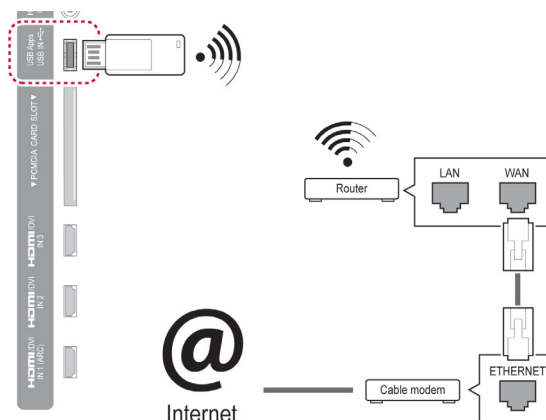


## OPOMBA


- Za uživanje ob slikah, glasbi ali videu, shranjenem na računalniku z usmerjevalnikom se priporoča žična povezava.
- Če so v uporabi brezžična vrata usmerjevalnika, so nekatere funkcije lahko omejene.
- Priporočljivo je, da je dostopovna točka (AP) od televizorja oddaljena več kot en meter. Če je dostopovna točka nameščena bližje od enega metra, daljinski upravljalnik Magic Motion zaradi frekvenčnih motenj morda ne bo deloval pravilno.

Izbira omrežnih nastavitev:

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **OMREŽJE** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Network Setting** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi izberite **Brezžično**, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Če je nastavev omrežja že nastavljen, izberite možnost **Ponastavljanje**, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.  
Nove nastavitve povezave ponastavijo trenutne omrežne nastavitve.
- 7 Z navigacijskimi gumbi izberite **Nastavev s seznama dostopovnih točk**, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.  
–Poiščite vse razpoložljive dostopovne točke ali brezžične usmerjevalnike v dosegu in jih prikažite na seznamu.
- 9 Pritiskajte navigacijske gumbе, da vnesete varnostni ključ dostopovne točke, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

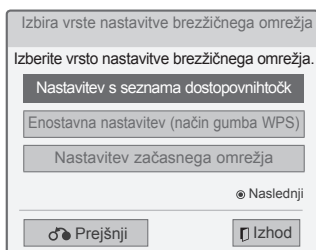

- 8 Z navigacijskimi gumbi izberite dostopovno točko ali brezžični usmerjevalnik s seznama. (Če je dostopovna točka zaščiten, boste pozvani, da vnesete ključ) in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

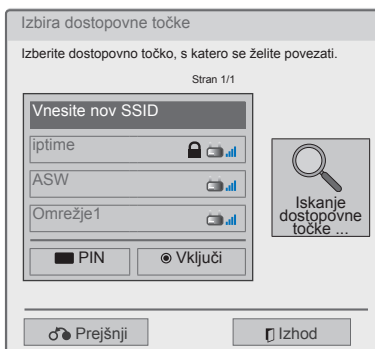


## Ko je varnostna koda že nastavljena

### PIN (osebna identifikacijska številka)

Če je usmerjevalnik nastavljen tako, da uporablja številko PIN, upoštevajte spodnja navodila.

- 1 Ponovite korake 1-7 v razdelku "Priklop na brezžično omrežje".
- 2 Pritisnite rdeči gumb za povezavo dostopovne točke z načinom **PIN**.
- 3 Na zaslonu televizorja lahko vidite ID omrežja in varnostni ključ.  
V napravo vnesite številko PIN.  
PIN je enolična 8-mestna številka zaščitnega ključa.
- 4 Pritisnite **OK (V redu)**, da izberete možnost **Vključi**.

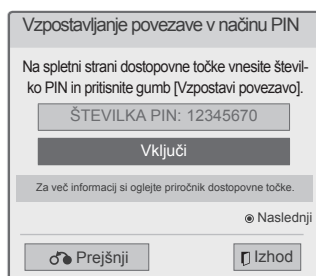

- 5 Ponovite korake 6-7 v razdelku "Priklop na žično omrežje".

### WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Če ima usmerjevalnik ali dostopovna točka gumb WPS, je to najenostavnejši način priklopa. Pritisnite gumb na usmerjevalniku, nato pa na televizorju v 120 sekundah izberite WPS.

- 1 Ponovite korake 1-7 v razdelku "Priklop na brezžično omrežje".
- 2 Z navigacijskimi gumbi izberite možnost **Enostavna nastavitvev (način gumba WPS)**.
- 3 Pritisnite gumb **WPS** na usmerjevalniku.
- 4 Vrnite se k televizorju in izberite možnost **Vključi**.
- 5 Ponovite korake 6-7 v razdelku "Priklop na žično omrežje".

**Začasni način**

Z začasnim načinom lahko televizor za povezovanje z računalnikom uporabi brezžično povezavo, ne da bi mu bilo treba uporabiti usmerjevalnik ali dostopovno točko.

- 1 Ponovite korake 1-5 v razdelku "Priklop na brezžično omrežje".
- 2 Z navigacijskimi gumbi izberite **Nastavitev začasnega omrežja**, in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi izberite možnost **V redu**, in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 4 Pritisnite gumb **OK (V redu)**, da izberete možnost **Vključi** za vključitev začasnega omrežja.
  - Na zaslonu televizorja lahko vidite ID omrežja in varnostni ključ.
  - V napravo vnesite ta ID omrežja in varnostni ključ.
  - Po potrebi lahko informacije o nastavitvah spremenite z rdečim gumbom.

**OPOMBA**

Ko v računalniku iščete brezžična omrežja v začetnem načinu, je televizor poimenovan LGTV10.

- Možnost LGTV10, ki se pojavi na seznamu. (Izberite enako ime kot ID omrežja, ki se pojavi na zaslonu televizorja.)

- 5 Z navigacijskimi gumbi vtipkajte Naslov IP in pritisnite **OK (V redu)**.

| Možnost                       | Opis  |
|-------------------------------|---|
| <b>Nastavitev računalnika</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Internetni protokol (TCP/IP) računalnika je treba nastaviti ročno. Naslov IP, maska podomrežja in privzeti prehod lahko nastavite po lastni presoji.               <ul style="list-style-type: none"> <li>» npr.) naslov IP: 192.168.0.1 / maska podomrežja: 255.255.255.0 / privzeti prehod: 192.168.0.10</li> </ul> </li> </ul>      |
| <b>Nastavitev televizorja</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preverite naslov IP in prehod računalnika. Vnesite naslov prehoda računalnika za naslov IP in naslov IP računalnika za prehod ter izberite <b>V redu</b>.               <ul style="list-style-type: none"> <li>» npr.) naslov IP: 192.168.0.10 / maska podomrežja: 255.255.255.0 / privzeti prehod: 192.168.0.1</li> </ul> </li> </ul> |

- 6 Z navigacijskimi gumbi izberite možnost **Zapri**, potem ko je nastavev omrežja dokončana.
- 7 Pritisnite gumb **OK (V redu)**.

## Nasveti za omrežne nastavitve

- S tem televizorjem uporabljajte standardni LAN-kabel. kategorije 5 ali boljše s priključkom RJ45.
- Številne težave z omrežno povezavo med nastavitvijo lahko odpravite s ponastavitvijo usmerjevalnika ali modema. Ko predvajalnik povežete z domačim omrežjem, ga hitro izklopite in/ali izključite napajalni kabel usmerjevalnika ali kablanskega modema domačega omrežja. Nato napravo ponovno vklopite in/ali priključite napajalni kabel.
- Število naprav, ki lahko prejemajo internetne storitve, je glede na ponudnika internetnih storitev lahko omejeno z veljavnimi pogoji storitve. Za podrobnosti se obrnite na ponudnika internetnih storitev.
- LG ne prevzema odgovornosti za motnje delovanja televizorja in/ali izpad internetne povezave zaradi komunikacijskih napak/težav, ki so povezane s širokopasovno internetno povezavo ali drugo povezano opremo.
- LG ne prevzema odgovornosti za težave z internetno povezavo.
- Določena vsebina, ki je na voljo prek omrežne povezave, morda ne bo združljiva s televizorjem. Če imate vprašanja glede takšne vsebine, se obrnite na izdajatelja vsebine.
- Če je hitrost omrežne povezave za določeno vsebino neustrezna, lahko pride do neželenih rezultatov.
- Nekateri postopki z internetno povezavo ne bodo mogoči zaradi omejitev, ki jih določi ponudnik internetnih storitev, ki omogoča širokopasovno internetno povezavo.
- Stroške, ki jih zaračuna ponudnik internetnih storitev, vključno s stroški povezave, morate poravnati sami.
- Za žično povezavo s tem televizorjem potrebujete LAN-vrata 10 Base-T ali 100 Base-TX. Če internetna storitev takšne povezave ne omogoča, televizorja ne boste mogli povezati.
- Za DSL-storitve potrebujete DSL-modem, za kablanske storitve pa kablanski modem. Glede na način dostopa in pogodbe s ponudnikom internetnih storitev internetne povezave s tem televizorjem mogoče ne boste mogli uporabljati ali pa bo omejeno število naprav, ki jih lahko istočasno povežete. (Če ponudnik internetnih storitev naročnino omeji na eno napravo, tega televizorja ne boste mogli povezati, če bo povezan že računalnik.)
- Uporaba usmerjevalnika mogoče ne bo dovolje-

na oziroma bo omejena v skladu s pravilnikom in omejitvami ponudnika internetnih storitev. Za podrobnejše informacije se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev.

- Brezžično omrežje deluje na radijski frekvenci 2,4 GHz, ki jo uporabljajo tudi druge domače naprave, kot so brezžični telefoni, naprave Bluetooth®, mikrovalovne pečice, zato lahko pride do motenj. Prekine jo lahko naprava, ki uporablja radijske frekvence 5 GHz. To je lahko enaka naprava z brezžično medijsko postajo LG, brezžični telefon ali druga naprava Wi-Fi.
- Z brezžičnim delovanjem lahko zniža hitrost storitve prek brezžičnega omrežja.
- Izklopite neuporabljene omrežne naprave v lokalnem domačem omrežju. Nekatere naprave lahko povzročajo omrežni promet.
- Sprejem lahko izboljšate tako, da dostopovno točko ali brezžični usmerjevalnik namestite višje od tal.
- Kakovost sprejema prek brezžične povezave je odvisna od različnih dejavnikov, kot so vrsta dostopovne točke, razdalja med televizorjem in dostopovno točko in mesto televizorja.
- Za povezavo z brezžično dostopovno točko (AP) potrebujete AP, ki podpira brezžično povezavo, funkcija brezžične povezave AP-ja pa mora biti vklopljena. O možnosti brezžičnih povezav z dostopovno točko se posvetujte z dobaviteljem AP-ja.
- Preverite varnostne nastavitve SSID-ja dostopovne točke za brezžično povezavo AP in se pri dobavitelju AP-ja pozanimajte o varnostnih nastavitvah SSID-ja dostopovne točke.
- Televizor lahko deluje počasneje ali nepravilno, če so za omrežne naprave (žični/brezžični usmerjevalnik, zvezdišče) izbrane napačne nastavitve. Napravo namestite pravilno v skladu z uporabniškim priročnikom ter nastavite omrežje.
- Če je AP nastavljen tako, da zajema 802.11 n (razen za Rusijo), in če je kodiranje določeno kot WEP (64/128 bit) ali WPA (TKIP/AES), povezava morda ne bo mogoča. Morda so na voljo drugačni načini povezave v skladu z določili proizvajalcev dostopovnih točk.

## Stanje omrežja

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **OMREŽJE** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi izberite možnost **Stanje omrežja**.
- 5 Pritisnite gumb **OK (V REDU)**, da preverite stanje omrežja.

| Možnost           | Opis  |
|-------------------|---|
| <b>Nastavitev</b> | Vrnite se na meni za nastavitev omrežja ali meni za vrsto nastavitve brezžičnega omrežja. |
| <b>Test</b>       | Po nastavitvi omrežja preizkusite trenutno stanje omrežja.                                |
| <b>Zapri</b>      | Vrnite se na prejšnji meni.   |



## Funkcija računa Premium

Z LG-jevo tehnologijo Premium lahko dostopate do različnih spletnih storitev ali vsebine neposredno prek televizorja. Z računom Premium in internetno povezavo televizor omogoča neposredno pretakanje filmov, vremenske napovedi, videov in storitev fotografskih albumov.

Uživajte v zabavi, pa ne le v vsebinah, temveč tudi v do minute točnih poročilih, aktualnih vremenskih napovedih, urejanju fotografij in še v mnogočem – enostavno samo z daljinskim upravljalnikom, brez ločenega računalnika.

- 1 Pritisnite **Premium** za dostop do možnosti Premium.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno mapo in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.



| Možnost | Opis  |
|---------|---|
| 1       | Pomik na zaslon za nastavitve vremena.  |
| 2       | Prijava v storitev Premium  |
| 3       | Pomik na prejšnji menijski zaslon.  |
| 4       | Nazaj na gledanje televizorja.  |
| 5       | Izbira želene spletne storitve.<br>• Če storitev zahteva prijavo, se morate v storitev najprej prijaviti prek računalnika, nato pa še prek televizorja. |
| 6       | Vrstica za zagon  |

- 3 Uživajte v funkcijah Premium.

## Obvestilo

- Te storitve nudijo ločeni ponudniki storitev.
- Informacije o posameznih storitvah si oglejte na spletnih straneh ponudnikov storitev.
- Meni Premium se lahko razlikuje glede na državo.
- Upoštevajte, da se vsebina lahko samodejno posodablja, odvisno od ponudnika storitev, tako da se lahko postavitev vsebine ali način delovanja spremeni brez obvestila. Oglejte si meni s pomočjo na zaslonu.
- Vse informacije, podatki, dokumenti, komunikacija, prenosi, datoteke, besedilo, slike, fotografije, grafika, videi, spletni prenosi, publikacije, orodja, viri, programska oprema, koda, programi, programčki, pripomočki, aplikacije, izdelki in druga vsebina ("vsebina") in vse storitve ter ponudbe ("storitve"), ki jih ponuja ali jih daje na voljo tretja stranka (od katerih se vsaka imenuje "ponudnik storitev"), so izključno odgovornost ponudnika storitev, od katerega izvirajo.
- Razpoložljivost in dostop do vsebin ter storitev, ki jih prek naprave LGE nudi ponudnik storitev, se lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremenijo; to vključuje tudi ukinitve, odstranitve ali prenehanje prikazovanja vseh delov ali kateregakoli dela vsebine ali storitev, vendar ni omejeno nanje.
- V primeru vprašanj ali težav, povezanih z vsebinami ali storitvami, za najnovejšo informacijo obiščite spletno mesto ponudnika storitev. Družba LG ni odgovorna ali odškodninsko odgovorna za pomoč uporabnikom v povezavi z vsebinami in storitvami. Vsa vprašanja ali zahteve za pomoč v povezavi z vsebino ali storitvami naslovite neposredno na ponudnika posameznih vsebin ali storitev.
- Upoštevajte, da LGE ne odgovarja za nobeno vsebino ali storitve, ki jih ponuja ponudnik storitev, in za nobene spremembe, odstranitve ali prenehanje prikazovanja takšne vsebine ali storitev; prav tako tudi ne jamči in ne garantira razpoložljivost dostopa do takšne vsebine ali storitev.
- Določene vsebine, odvisno od ponudnika storitev, so lahko škodljive za otroke in mladostnike. Nadzor staršev je obvezen.
- Če je internetna povezava nestabilna, se storitev lahko prekine. Če imate to težavo, preverite stanje povezave.

- Seznam videoposnetkov v televizorju se lahko razlikuje od seznama, po katerem brskate s spletnim brskalnikom računalnika.
- Videoposnetki se med predvajanjem lahko začasno ali popolnoma ustavijo ali medpomnijo, odvisno od hitrosti širokopasovne povezave.
- Če storitev zahteva prijavo, z računalnikom odprite ustrezno spletno stran in se prek televizorja prijavite v storitev, da izkoristite številne dodatne funkcije.
- Samo plazemska televizija: Če uporabnik 2 minuti po zamrzitvi slike ali videoposnetka na zaslonu ne pritisne nobene tipke, se samodejno aktivira ohranjevalnik zaslona, ki preprečuje, da bi na zaslonu ostala fiksna slika.

#### Pravno obvestilo

#### POMEMBNO OBVESTILO GLEDE OMREŽNE STORITVE

Vse vsebine in storitve, do katerih je mogoče dostopati prek te naprave, pripadajo tretjim osebam in so zaščitene z avtorskimi pravicami, patenti, blagovnimi znamkami in/ali drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Takšne vsebine in storitve so vam na voljo izključno za osebno nekomercialno uporabo. Vsebin ali storitev ne smete uporabljati drugače, kot dovoljuje lastnik vsebine ali ponudnik storitve. Poleg tega vsebin ali storitev, prikazanih prek te naprave, ne smete na noben način in z nobenim medijem kopirati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, spreminjati, predelati ali razpečevati, razen z izrecnim dovoljenjem lastnika zadevne vsebine ali ponudnika zadevne storitve. IZRECNO SE STRINJATE, DA SO NAPRAVA TER VSE VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB NA VOLJO V STANJU "KOT JE", BREZ KAKRŠNIHKOLI NEPOSREDNIH ALI POSREDNIH JAMSTEV. DRUŽBA LG ELECTRONICS IZRECNO ZAVRAČA VSA NEPOSREDNA ALI POSREDNA JAMSTVA IN POGOJE V POVEZAVI Z VSEBINAMI IN STORITVAMI, KAR VKLJUČUJE, VENDAR NI OMEJENO NA JAMSTVA O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVI KAKOVOSTI, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NA-

MEN IN O NEKRŠENJU PRAVIC TRETJIH OSEB. DRUŽBA LG NE ZAGOTAVLJA TOČNOSTI, VE LJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, ZAKONITOSTI ALI CELOVITOSTI KATEREKOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO S TO NAPRAVO, IN NE ZAGOTAVLJA, DA BODO NAPRAVA ALI STORITVE IZPOLNJEVALE VAŠE POTREBE ALI DA BO DELOVANJE NAPRAVE ALI STORITEV POTEKALO BREZ PREKINITEV ALI NAPAK. DRUŽBA LG POD NOBENIM POGOJEM, TUDI V PRIMERU MALOMARNOSTI, NI POGODBENO ALI V ODŠKODNINSKEM SPORU ODGOVORNA ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNOKOLI DRUGO ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ INFORMACIJ, VSEBIN ALI STORITEV, DO KATERIH BI DOSTOPILI VI ALI TRETJE OSEBE, TUDI V PRIMERU OPOZORILA NA MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE.

Storitve tretjih oseb so lahko kadarkoli brez opozorila spremenjene, začasno umaknjene, odstranjene, ukinjene ali prekinjene, dostop do njih pa je lahko kadarkoli brez predhodnega opozorila onemogočen, pri čemer družba LG ne zagotavlja ali jamči, da bo katerakoli vsebina ali storitev na voljo v določenem obdobju. Tretje osebe vsebine in storitve prenašajo prek omrežij in komunikacijskih sistemov, nad katerimi družba LG nima nadzora. Družba LG lahko uporabo ali dostop do določenih storitev ali vsebin kadarkoli in brez opozorila ali odgovornosti omeji. Družba LG izrecno zavrača vsakršno odgovornost ali odškodninsko odgovornost za kakršnokoli spremembo, prekinitve, onemogočitev, odstranitve ali začasen umik vsebin ali storitev, ki jih omogoča ta naprava.

Družba LG ni odgovorna ali odškodninsko odgovorna za pomoč uporabnikom v povezavi z vsebinami in storitvami. Vsa vprašanja ali zahteve za pomoč v povezavi z vsebino ali storitvami naslovite neposredno na ponudnika posameznih vsebin ali storitev.

## LG Apps Funkcija

Dodatne aplikacije lahko prenesete iz trgovine z aplikacijami LG. V določenem časovnem obdobju, odvisno od države ali nastavitve, te funkcije morda ne bodo na voljo. V takih primerih bodo gumbi onemogočeni.

Omogočeni bodo, ko bodo storitve spet na voljo. V prihodnosti lahko ta pametni televizor izboljšamo še z dodatnimi funkcijami.



## Registracija LG Apps

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Za registracijo pritisnite rdeči gumb.  
–Kot brezplačni član se lahko registrirate le prek televizorja.
- 3 Ustvarite ID in geslo.  
Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na črkovno ali številsko tipkovnico in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 4 Registracija je zaključena.



### OPOMBA

- Če želite plačljivo članstvo ali če želite spremeniti svoje podatke, uporabite svoj računalnik in obiščite spletno stran <http://www.lgappstv.com>.

| Možnost                           | Opis   |
|-----------------------------------|--|
| 1 <b>Prijava</b><br><b>Odjava</b> | Prijava ali odjava iz storitev Premium.  |
| 2 <b>Izhod</b>                    | Nazaj na gledanje televizorja.   |
| 3                                 | Premik na LG Apps.   |
| 4 <b>LG Apps</b>                  | Na želene LG Apps se premakne neposredno.  |
| 5 <b>Išči</b>                     | V določenem časovnem obdobju, odvisno od države ali nastavitve, te funkcije morda ne bodo na voljo. V takih primerih bodo gumbi onemogočeni.                   |
| 6 <b>Spletni brskalnik</b>        | Omogočeni bodo, ko bodo storitve spet na voljo.  |
| 7 <b>Povezave do medijev</b>      | Shranjuje najpogostejše uporabljene aplikacije med vsemi prenosi. Se želite spremeniti seznam hitrih aplikacij, si oglejte poglavje "Uporaba mojih aplikacij". |
| 8 <b>Hitre aplikacije</b>         | Premik v Moje aplikacije. Brskate lahko med vsemi nameščenimi aplikacijami, spreminjate seznam hitrih aplikacij in želene aplikacije izberete ter predvajate.  |
| 9 <b>Moje aplikacije</b>          |  |

## Prijavite se v račun za LG Apps

Če želite uporabljati LG Apps, se morate prijaviti v račun LG Apps.

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Pritisnite rdeči gumb, da se prijavite.  
Prikaže se meni tipkovnice za vnos ID-ja in gesla.  
–Če niste član, znova pritisnite rdeči gumb. Kot brezplačni član se lahko registrirate le prek televizorja.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na črkovno ali številsko tipkovnico in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.  
–Če izberete možnost "Samodejna prijava", boste ob vsakem vklopu televizorja samodejno prijavljeni.
- 4 Zabavajte se z LG Apps.  
Zabavate se lahko s storitvami Premium, LG Apps, Moje aplikacije in številnimi drugimi.




### OPOMBA

- Plačljive aplikacije lahko prenesete na največ pet televizorjev.

## Upravljanje ID-jev

- 1 Po prijavi znova pritisnite rdeči gumb. Odpre se pojavno okno.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeni meni in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

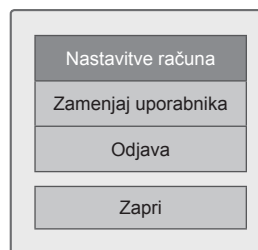

- 3 ID upravljajte z naslednjim menijem.

| Možnost                    | Opis  |
|----------------------------|---|
| <b>Nastavitve računa</b>   | Preverjajte osnovnih informacij, aplikacije, ki ste jih kupili, in aplikacije, nameščene v televizorju. |
| <b>Zamenjaj uporabnika</b> | Sprememba vašega računa.  |
| <b>Odjava</b>              | Odjava iz storitve Premium.   |

## Uporaba LG Apps

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Prijavite se v televizor.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost LG Apps in pritisnite gumb **OK**.
- 4 Z naslednjim menijem uredite aplikacije.




| Možnost                        | Opis   |
|--------------------------------|--|
| 1 <b>Prijava</b>               | Če želite uporabljati LG Apps, se prijavite ali odjavite.  |
| 2 <b>Odjava</b>                | Iskanje po LG Apps.  |
| 3 <b>Išči</b>                  | Pomik v Moje aplikacije.   |
| 4 <b>Moje aplikacije</b>       | Pomik na prejšnji menijski zaslon.   |
| 5 <b>Nazaj</b>                 | Izhod iz LG Apps.  |
| 6 <b>Razvrščanje aplikacij</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Vroče: v zadnjem tednu največkrat prenesene aplikacije.</li> <li>Novo: najnovejše predvajane aplikacije</li> <li>Top paid: največkrat prenesene plačljive aplikacije</li> <li>Top free: največkrat prenesene brezplačne aplikacije</li> <li>VSE: po abecednem redu</li> <li>Premik na prejšnjo ali naslednjo stran z gumbom <b>P</b> ^ v .</li> </ul> |
| 7 <b>Kategorija aplikacij</b>  | Prikazuje kategorijo LG Apps (Vse, Igra, Zabava, Življenje, Izobraževanje, Novice/Info.)   |
| 8 <b>TV v živo</b>             | Predvaja trenutni program.   |

## Nakup in namestitev aplikacij

Za nakup aplikacij se najprej prijavite.

- 1 Z navigacijskimi gumbi izberite želene aplikacije, in pritisnite gumb **OK**.  
Lahko si ogledate informacije o aplikacijah.
- 2 Pritisnite **Nakup**, če želite kupiti aplikacijo.

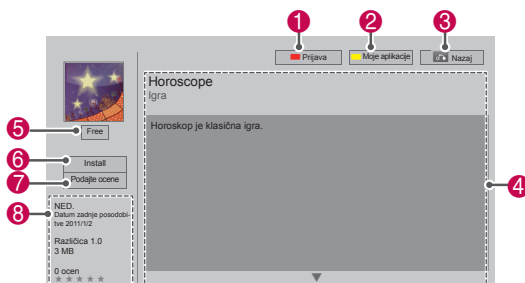

| Možnost                                       | Opis  |
|---|---|
| 1 <b>Prijava/odjava</b>                       | Če želite uporabljati aplikacije, se prijavite ali odjavite.  |
| 2 <b>Moje aplikacije</b>                      | Pomik v Moje aplikacije.  |
| 3 <b>Nazaj</b>                                | Pomik na prejšnji menijski zaslon.  |
| 4 <b>App description (Opis aplikacije)</b>    | Kaže opis trenutne aplikacije.  |
| 5 <b>Fee (Cena)</b>                           | Prikazuje ceno trenutne aplikacije.   |
| 6 <b>Install (Namesti)</b>                    | <p>Namestitev ali nakup aplikacije.</p> <p>Aplikacijo lahko kupite prek računalnika ali televizorja, namestite in predvajate pa jo lahko samo na televizorju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če želite kupiti plačljivo aplikacijo, se morate prijaviti na spletni strani <a href="http://www.lgappstv.com">www.lgappstv.com</a> s plačljivim članstvom.</li> <li>Če na televizorju nimate dovolj prostora, lahko aplikacijo prenesete na pomnilniško napravo USB.</li> <li>Aplikacije, shranjene na pomnilniški napravi USB, lahko predvajate, brišete ali pa premikate na zaslonu Moje aplikacije.</li> </ul> |
| 7 <b>Podajte ocene</b>                        | Ocenite aplikacijo, ki ste jo kupili, z zvezdicami.   |
| 8 <b>App info. (Informacije o aplikaciji)</b> | Prikazuje avtorja, različico programa, datum posodobitve, velikost in oceno trenutne aplikacije.  |



### OPOMBA

- Če želite shraniti aplikacije v pomnilniško napravo USB, poskrbite, da bo naprava vključena v vhod **USB Apps USB IN** (samo 32/37/42/47LV37\*\*, 32/37/42/47LV47\*\*, 32/42/47/55LV47\*\*, 47LK95\*\*) ali **USB IN 2/USB Apps** (samo 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*).
- Kot aplikacije za USB je lahko shranjenih do 1000 aplikacij.
- Pomnilniške naprave, ki vsebuje aplikacije, ni mogoče uporabljati za shranjevanje drugih vrst podatkov.

## Uporaba mojih aplikacij

- 1 Po prijavi odprite LG Apps.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Moje aplikacije**, in pritisnite gumb **OK**.



| Možnost | Opis   |
|---------|--|
| 1       | Prikazuje število uporabljenih in razpoložljivih pomnilnikov.  |
| 2       | Številka trenutne strani/število vseh strani Mojih aplikacij.  |
| 3       | Prikazuje prenesene aplikacije. Premik na prejšnjo ali naslednjo stran z gumbom P ^ v .              |
| 4       | Premik na LG Apps.   |
| 5       | Hitre aplikacije.  |
| 6       | Prijava v LG Apps. Po prijavi nastavite možnost ID (Nastavitve računa, Zamenjaj uporabnika, Odjava). |
| 7       | Uredi Moje aplikacije.   |
| 8       | Izhod iz Mojih aplikacij.  |
| 9       | Pomik v začetni meni.  |
| 10      | Brisanje aplikacij.  |

## Funkcija spletnega brskalnika


Spletni brskalnik omogoča ogled spletnih strani na televizorju.

### Nasveti za uporabo spletnega brskalnika

- Spletni brskalnik v tej napravi podpira Flash 8 in starejše različice.
- Spletni brskalnik v tej napravi ne podpira tehnologij na osnovi platforme, kot je ActiveX.
- Spletni brskalnik v tej napravi podpira samo predhodno nameščene vtičnike.
- Spletni brskalnik v tej napravi morda podpira samo naslednje oblike predstavnosti : JPEG, PNG, GIF, WMV (ASF), WMA, MP3 in MP4.
- Nekatere spletne strani lahko presežejo pomnilnik, ki je dodeljen spletnemu brskalniku. V takem primeru se spletni brskalnik zapre.
- Spletni brskalnik v tej napravi uporablja eno vdelano pisavo. Nekatero besedilo morda ne bo prikazano, kot je bilo prvotno zasnovano.
- Spletni brskalnik v tej napravi ne podpisa prenašanja datotek in pisav.
- Spletni brskalnik v tej napravi je televizijski brskalnik. Morda deluje drugače kot računalniški brskalniki.

## Uporaba spletnega brskalnika.


- 1 Napravo povežite v omrežje.
- 2 Pritisnite gumb **Home**, da odprete začetni meni.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Spletni brskalnik** in pritisnite **OK**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **URL** in pritisnite **OK**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeni spletni naslov in pritisnite **OK**.

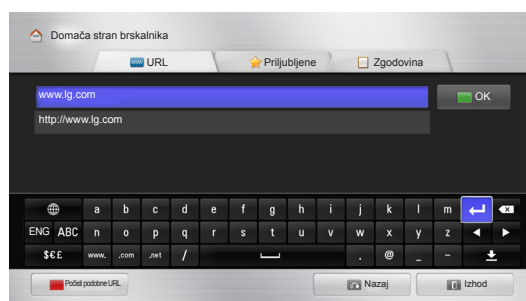



## 6 Na televizorju lahko brskate po spletnih straneh.

Izberite vnosno okno brskalnika, da na dnu zaslona prikazete tipkovnico..

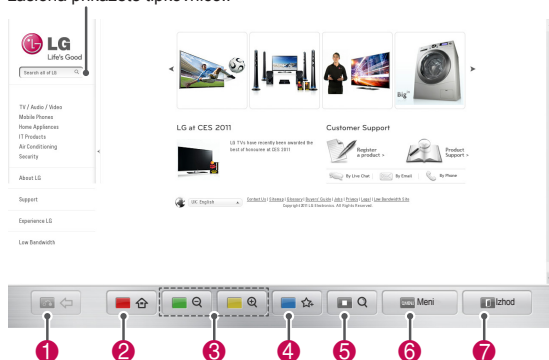


| Gumb | Opis   |
|------|--|
| 1    | Pomik na prejšnjo stran.   |
| 2    | Pomik na zaslon s priljubljenimi..   |
| 3    | Povečava in pomanjšava zaslona.  |
| 4    | Dodajanje trenutne spletne strani med priljubljene.  |
| 5    | Pomik na zaslon za iskanje.  |
| 6    | Pomik na prejšnjo ali naslednjo stran na seznamu nedavno obiskanih spletnih strani. Za pomik na druge spletne strani lahko tudi spremenite spletni naslov. Izbrisete lahko seznam in piškotke nedavno obiskanih spletnih strani. |
| 7    | Zaprte spletni brskalnik.  |

## Brskanje po priljubljenih spletnih straneh

- 1 Napravo povežite v omrežje.
- 2 Pritisnite gumb **Home**, da odprete začetni meni.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Spletni brskalnik** in pritisnite **OK**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Priljubljene** in pritisnite **OK**.

Če pogosto obiskane spletne strani dodate med priljubljene, lažje brskate po njih.

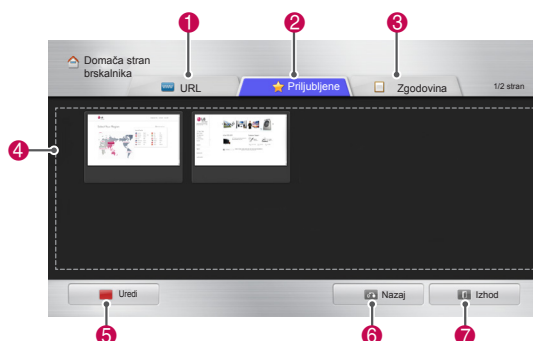


| Možnost | Opis   |
|---------|--|
| 1       | Pomik na zeleno spletno mesto z vnosom spletnega naslova.  |
| 2       | Izbira spletne strani v priljubljenih.   |
| 3       | Prikaz seznama nedavno obiskanih spletnih mest.  |
| 4       | Izbira spletne strani za brskanje.   |
| 5       | Urejanje priljubljenih.<br>– <b>Pomik</b> : spreminjanje vrstnega reda priljubljenih.<br>– <b>Preimenuj</b> : preimenovanje priljubljenih spletnih strani.<br>– <b>Izbriši</b> : brisanje priljubljenih spletnih strani. |
| 6       | Pomik na prejšnjo stran.   |
| 7       | Zaprte spletni brskalnik.  |



## Pomik na spletne strani z neposrednim vnosom spletnega naslova

- 1 Napravo povežite v omrežje.
- 2 Pritisnite gumb **Home**, da odprete začetni meni.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Spletni brskalnik** in pritisnite **OK**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **URL** in pritisnite **OK**.

Na želeno spletno stran se lahko pomaknete tako, da neposredno vnesete njen spletni naslov.

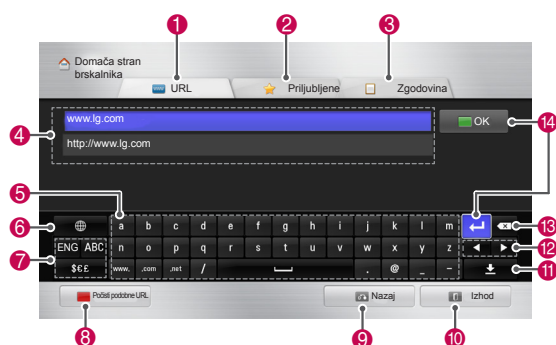


| Možnost | Opis   |
|---------|--|
| 1       | Pomik na želeno spletno mesto z vnosom spletnega naslova.  |
| 2       | Izbira spletne strani v priključjenih.   |
| 3       | Prikaz seznama nedavno obiskanih spletnih mest.  |
| 4       | Vnos spletnega naslova. Če je spletni naslov, ki ga vnašate, podoben kateremu od naslovov, ki je že bil vnesen, se prikaže spustni seznam. |
| 5       | Tipkovnica za vnos spletnega naslova. Izbira znakov za vnos.   |
| 6       | Izbira jezika tipkovnice.  |
| 7       | Preklop tipkovnice.  |
| 8       | Brisanje morebitnih podobnih naslovov, ki se prikažejo pod poljem za vnos naslova.   |
| 9       | Pomik na prejšnjo stran.   |
| 10      | Zaprte spletni brskalnik.  |
| 11      | Skrivanje tipkovnice. Za ponoven prikaz tipkovnice izberite polje za vnos naslova.   |
| 12      | Pomik kazalca v desno ali levo.  |
| 13      | Brisanje besedila pred kazalcem, po en znak naenkrat.  |
| 14      | Pritisnite po vnosu naslova, da se pomaknete na želeno spletno mesto.  |

## Prikaz seznama obiskanih spletnih strani

- 1 Napravo povežite v omrežje.
- 2 Pritisnite gumb **Home**, da odprete začetni meni.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Spletni brskalnik** in pritisnite **OK**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Zgodovina** in pritisnite **OK**.

Ogledate si lahko naslove obiskanih spletnih strani. Izbira elementa za pomik na spletno stran.

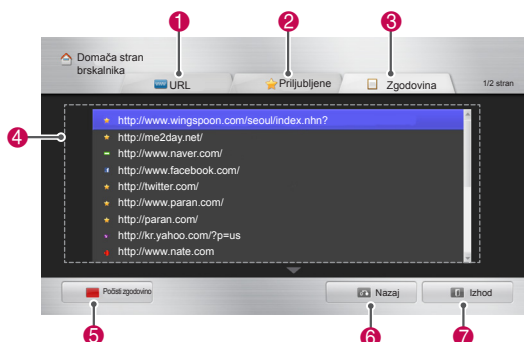


| Možnost | Opis   |
|---------|--|
| 1       | Pomik na želeno spletno mesto z vnosom spletnega naslova.                                    |
| 2       | Izbira spletne strani v priključjenih.   |
| 3       | Prikaz seznama nedavno obiskanih spletnih mest.  |
| 4       | Prikaz seznama nedavno obiskanih spletnih strani. Izbira elementa za pomik na spletno stran. |
| 5       | Brisanje seznama obiskanih spletnih strani.  |
| 6       | Pomik na prejšnjo stran.   |
| 7       | Zaprte spletni brskalnik.  |

## Funkcija Smart Share

### Priključevanje USB-pomnilnikov

Priključite pomnilniške naprave USB, npr. bliskovni pogon USB ali zunanji trdi disk, na televizor in uporabljajte funkcije večpredstavnosti (glejte "Brskanje po datotekah").

Priključite bliskovni pogon USB ali bralnik pomnilniških kartic USB na televizor, kot je prikazano na naslednji sliki.

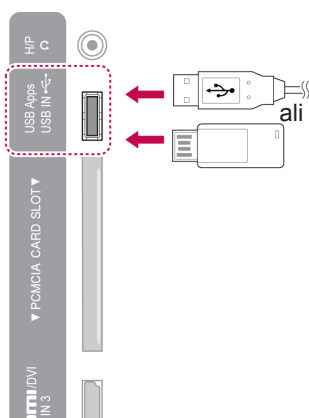

Če želite izključiti pomnilniško napravo USB, poskrbite, da boste povezavo pravilno prekinili. Tako boste preprečili poškodbe televizorja ali datotek.

- 1 Pritisnite gumb **Q. MENU (HITRI MENI)**, da odprete hitre menije.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Naprava USB** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Pomnilniško napravo USB odklopite šele, ko se prikaže sporočilo, da ga je varno odstraniti.



#### POZOR

- Ne izklopite televizorja ali odstranite USB-pomnilnika, ko je USB-pomnilnik priključen na televizor, ker lahko izgubite datoteke ali poškodujete USB-pomnilnik.
- Redno delajte varnostne kopije datotek, shranjenih na USB-napravi, ker lahko izgubite ali poškodujete datoteke, ki jih garancija ne krije.

### Nasveti za uporabo USB-pomnilnikov

- Televizor prepozna samo pomnilniško napravo USB.
- Če pomnilniško napravo USB povežete z zvezdiščem USB, televizor morda ne bo prepoznal naprave.
- Televizor morda ne bo prepoznal pomnilniške naprave USB, ki zahteva poseben gonilnik.
- Hitrost prepoznavne pomnilniške naprave USB je odvisna od posamezne naprave.
- Uporabljajte le pomnilniško napravo USB, ki ima običajne glasbene ali slikovne datoteke.
- Uporabljajte le pomnilniške naprave USB, ki so formatirane za datotečni sistem FAT ali NTFS.
- Pomnilniško napravo USB boste morali morda priključiti na zunanje napajanje z adapterjem za napajanje.
- Če televizor ne prepozna priključene pomnilniške naprave USB, zamenjajte kabel in poskusite znova. Kabel, ki ga uporabljate, ne sme biti predolg.
- Televizor nekaterih pomnilniških naprav USB ne podpira pravilno.
- Uporabljate lahko pomnilniško napravo USB z več particijami (do štirimi).
- Hkrati lahko s čitalnikom USB za več kartic uporabljate do 4 pomnilniške naprave USB.
- Način razporeditve datotek na pomnilniški napravi USB je podoben tistemu v sistemu Windows XP.
- Neposredno na televizorju ne morete ustvariti ali izbrisati mape, shranjene v pomnilniški napravi USB.
- Ime datoteke lahko vsebuje do sto znakov angleške abecede.
- Prepoznanih je lahko do 1000 vključenih map in datotek.
- Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- Priporočljiva velikost zunanega trdega diska USB je 1 TB ali manj, priporočljiva velikost pomnilniške naprave USB pa 32 GB ali manj.
- Če zunanji USB-trdi disk s funkcijo za varčevanje z energijo ne deluje, ga izključite in znova vključite, da bo pravilno deloval. Če želite več informacij, si preberite uporabniški priročnik za zunanji trdi disk USB.
- Podprte so tudi shranjevalne naprave USB pod USB 2.0. Vseeno morda ne bodo pravilno delovale na seznamu filmov.
- Naprava USB lahko zaradi statične elektrike ne deluje pravilno. V tem primeru je napravo USB treba znova priključiti.

## Priklop DLNA DMP (Digital Living Network Alliance, Digital Media Player)

Ta televizor lahko s strežnika DLNA prikazuje in predvaja mnogo različnih vrst datotek s filmi, fotografijami in glasbo. Ima tudi certifikat organizacije DLNA za filme, fotografije in glasbo.

DLNA (Digital Living Network Alliance) je večpanožna organizacija proizvajalcev potrošne elektronike, računalniških izdelkov in mobilnih naprav. DLNA uporabnikom omogoča enostavno izmenjavo digitalnih predstavnostnih datotek prek domačega žičnega ali brezžičnega omrežja.

Logotip DLNA jasno označuje naprave, ki omogočajo interoperabilnost DLNA. Ta enota ustreza smernicam za interoperabilnost DLNA v1.5. Če je računalnik, na katerem deluje programska oprema za strežnik DLNA ali drugo, z DLNA združljivo napravo, priključen na ta televizor, bo morda treba spremeniti nekatere nastavitve programske opreme ali drugih naprav. Več informacij si oglejte v navodilih za uporabo programske opreme ali naprave.

Za dodatne informacije o podprtih vrstah datotek in druga navodila glejte razdelek "Funkcija Smart Share".

### ! OPOMBA

- Na priloženem CD-ju je prilagojena izdaja programske opreme Nero MediaHome 4 Essentials za izmenjavo datotek in map s televizorjem.
- Priložena programska oprema Nero MediaHome 4 Essentials ne podpira naslednjih funkcij: pretvarjanje, oddaljeni uporabniški vmesnik, upravljanje televizorja, internetne storitve in Apple iTunes
- V tem priročniku so za primer predstavljeni postopki z angleško različico programske opreme Nero MediaHome 4 Essentials. Preberite razlage glede dejanskih postopkov v vaši jezikovni različici.
- Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.
- Za možnost DLNA uporabite program Nero MediaHome, priložen televizorju. Ne moremo jamčiti, da bodo programi drugih proizvajalcev delovali optimalno.
- Program lahko izberete na majhnem seznamu programov za predogled, prikazanem na zaslonu televizorja.
- Če možnost DLNA ne deluje pravilno, preverite omrežne nastavitve.
- Če Nero MediaHome ne deluje pravilno ali se v njem pojavi napaka, možnost DLNA morda ne bo delovala pravilno. V tem primeru zaprite program Nero MediaHome in ga nato znova zaženite. Najnovejšo različico programa Nero MediaHome prenesete tako, da kliknete vprašaj spodaj levo v programu.
- Če povezava z omrežjem ni stabilna, lahko naprava deluje počasneje ali se začasno ustavi, da prenese vsebino.
- Pri predvajanju videa v načinu DLNA funkciji večkratnega avdia in zaprtih napisov nista podprti.
- Če v načinu DLNA izberete celozaslonski način, se lahko format prikazanega zaslona razlikuje od izvirnega.
- Če je v načinu DLNA na en strežnik povezan več kot en televizor, se datoteka morda ne bo pravilno predvajala, odvisno od zmogljivosti strežnika.
- Če strežnik ne posreduje informacij o času predvajanja, je ta prikazan kot "-."

**Namestitev programa Nero MediaHome 4 Essentials**

Nero MediaHome 4 Essentials je preprosta programska oprema za strežnik DLNA v sistemu Windows.

**Računalniške zahteve za programsko opremo Nero MediaHome 4 Essentials**

- Windows® XP (servisni paket 2 ali novejši), Windows Vista® (brez servisnega paketa), Windows® XP Media Center Edition 2005 (servisni paket 2 ali novejši), Windows Server® 2003 (servisni paket 1 ali novejši)
- Windows® 7 Home Premium, Professional, Enterprise ali Ultimate (32- in 64-bitna različica)
- Windows Vista®, 64-bitna različica (program deluje v 32-bitnem načinu)
- Windows® 7, 64-bitna različica (program deluje v 32-bitnem načinu)
- Prostor na trdem disku: 200 MB za običajno samostojno namestitev programske opreme Nero MediaHome
- Procesor 1,2 GHz Intel® Pentium® III ali AMD Sempron™ 2200+
- Pomnilnik: 256 MB RAM
- Grafična kartica z najmanj 32 MB grafičnega pomnilnika, ločljivostjo najmanj 800 x 600 slikovnih pik in nastavitvami 16-bitne barve
- Windows® Internet Explorer® 6.0 ali novejši
- DirectX® 9.0c različice 30 (avgust 2006) ali novejše
- Omrežno okolje: Ethernet 100 Mb, WLAN (IEEE 802.11g) ali hitrejši

- 1 Zaženite računalnik.
- 2 Zaprite vse programe v sistemu Microsoft Windows in morebitno protivirusno programsko opremo.
- 3 CD s programsko opremo Nero MediaHome 4 Essentials vstavite v pogon CD-ROM računalnika.
- 4 Kliknite **Nero MediaHome 4 Essentials**. Pojavil se bo čarovnikza namestitev.
- 5 Kliknite gumb **Next (Naprej)**, da odprete zaslon za vnos serijske številke. Kliknite **Next (Naprej)**, da preidete na naslednji korak.
- 6 Ko sprejmete vse pogoje, označite potrditveno polje **I accept the License Conditions**

(Sprejemam licenčne pogoje) in kliknite **Next (Naprej)**. Če pogojev ne sprejmete, namestitev ni mogoča.

- 7 Kliknite **Typical (Običajno)** in nato **Next (Naprej)**. Postopek namestitve se začne.
- 8 Če želite sodelovati pri anonimnem zbiranju podatkov, označite potrditveno polje in kliknite gumb **Next (Naprej)**.
- 9 Kliknite gumb **Exit (Izhod)**, da končate namestitev.

**Skupna raba datotek in map**

Ko namestite Nero MediaHome, dodajte mape, ki jih želite dati v skupno rabo.

- 1 Dvokliknite ikono Nero MediaHome 4 Essentials na namizju.
- 2 Kliknite ikono Omrežje na levi in v polju Ime omrežja določite ime za omrežje. Televizor bo prepoznal vnešeno ime omrežja.
- 3 Kliknite ikono Skupna raba na levi.
- 4 Kliknite zavihek Lokalne mape na zaslonu V skupni rabi.
- 5 Kliknite ikono Dodaj, da odprete okno Prebrskaj mapo.
- 6 Izberite mapo z datotekami, ki jih želite dati v skupno rabo. Izbrana mapa je dodana na seznam map v skupni rabi.
- 7 Kliknite ikono Zaženi strežnik, da zaženete strežnik.

**OPOMBA**

- Če mape ali datoteke v skupni rabi niso prikazane na televizorju, kliknite mapo na zavihku Lokalne mape in nato **Znova poišči mapo** pri gumbu **Več**.
- Več informacij in programska orodja si ogledate na strani <http://www.nero.com>.

### Predvajanje medijev v skupni rabi

Prikažete in predvajate lahko filme, fotografije in glasbo iz računalnika ali drugega predstavnostnega strežnika DLNA.

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Smart Share** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno napravo in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi izberite možnost **DLNA**. Določeni predstavnostni strežniki zahtevajo, da televizor od njih prejme dovoljenje.

### Nasveti za uporabo DLNA DMP

- Funkcija DLNA pri nekaterih usmerjevalnikih, ki ne podpirajo oddajanja več prejemnikom (angl. multicasting), ni na voljo. Za dodatne informacije glejte priročnik usmerjevalnika ali se obrnite na proizvajalca.
- Če želite predvajati datoteko v predstavnostnem strežniku, morata biti televizor in predstavnostni strežnik povezana z isto dostopovno točko.
- Zahteve glede datotek in funkcije predvajanja so pri funkciji Smart Share lahko odvisne od uporabljenega predstavnostnega strežnika.
- Morda bo glede funkcij datotek in predstavnostnega strežnika, ki omejuje predvajanje, nastale določene omejitve.
- Slička filma je podprta le, če jo strežnik DLNA podpira.
- Če je v meniju Smart Share glasbena datoteka, ki je ni mogoče predvajati, bo televizor preskočil to datoteko in predvajal naslednjo.
- Datoteke v mapi je mogoče predvajati le, če so iste vrste.
- Na zaslonu prikazane informacije o datotekah morda ne bodo vedno pravilne za glasbene in filmske datoteke v meniju Smart Share.
- Ta televizor podpira samo datoteke s podnapisi, ki izvirajo iz programa Nero MediaHome 4.
- Datoteka s podnapisi in filmska datoteka morata imeti enako ime in biti v isti mapi.
- Če so bile datoteke s podnapisi dodane, ko je bil imenik že indeksiran, morate mapo odstraniti in jo ponovno dodati na seznam za skupno rabo.
- Datoteka DRM/\*.\*.trp v strežniku DLNA se ne predvaja, kadar deluje Seznam filmov.
- Datoteke MPO se ne predvajajo, kadar deluje Seznam fotografij.
- Na predvajanje in delovanje funkcije Smart Share lahko vpliva stanje domačega omrežja.
- Skupna raba datotek iz izmenljivih medijev, kot sta na primer pomnilnik USB in pogon DVD, v predstavnostnem strežniku mogoče ne bo ustrezna.
- Pri predvajanju medija prek povezave DLNA, ta povezava ne podpira datotek, ki so zaščitene s funkcijo DRM.
- Prepoznanih je lahko do 1000 vključenih map in datotek.
- Če je v eni mapi preveč map ali datotek, naprava morda ne bo delovala pravilno.

## Priklop DLNA DMR (Digital Living Network Alliance, Digital Media Render)


To podpira oddaljeno predvajanje predstavnostnih datotek. Vsebine iz združljive naprave (Windows 7, mobilnega telefona s funkcijo PlayTo ali druge naprave, združljive z DLNA-DMC) lahko "potisnete" v televizor.

Funkcija DMR pravilno deluje le, če sta televizor in računalnik v istem lokalnem omrežju.

- 1 Če želite predvajati datoteko, jo izberite s funkcijo "Oddaljeno predvajanje" v sistemu Windows 7.  
Za predvajanje želene datoteke dvokliknite nanjo.
- 2 Datoteko lahko predvajate samo na enem televizorju ali napravi, tudi če je priključenih več naprav. Hitrost predvajanja je odvisna od stanja omrežja.

### ! OPOMBA


- Podnapise podpirajo le nekatere naprave DMC.
- Funkcija DMR morda v brezžičnem omrežju ne bo pravilno delovala.
- Iskanje pri funkciji DMC deluje samo za video datoteke.
- Funkcija DMR ni na voljo, kadar deluje druga funkcija (snemanje, predvajanje ali funkcija Smart Share itd.).
- Za navodila, kako na mobilnem telefonu ali drugi napravi predvajati datoteko, glejte uporabniški priročnik mobilnega telefona ali druge naprave.
- Ime priključenega televizorja lahko spremenite tako, da na nadzorni plošči > Omrežje in internet > Ogled omrežnih računalnikov in naprav dvokliknete element, ki ga želite spremeniti. (samo v sistemu Windows 7)
- Imena televizorja ne morete spremeniti, če se predvaja medij DMR. Spremenite ga, ko se bo predvajanje zaustavilo.

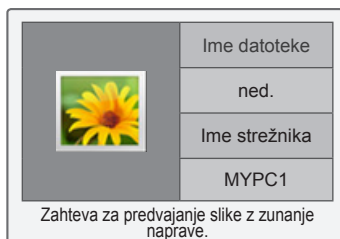

## Brskanje po datotekah

Dostopajte do fotografij, glasbe ali seznamov filmov in brskajte po datotekah.

- 1 Priključite USB-pomnilnik.
- 2 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Smart Share** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno napravo in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Vsi mediji**, **Seznam filmov**, **Sezn. fotogr.** ali **Seznam glasbe** in pritisnite gumb **OK (V redu)**.  
–**Vsi mediji**: Prikaže vse datoteke na seznamu datotek.  
–**Seznam filmov**, **Sezn. fotogr.** ali **Seznam glasbe**: Prikazujejo samo eno vrsto datoteke na seznamu datotek.
- 6 Pritiskajte navigacijske gumbе, da izberete želeno mapo ali datoteko.

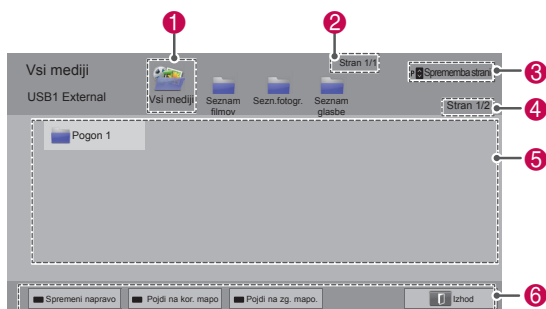

| št. | Opis   |
|-----|--|
| 1   | Prikaže vse mape medijev.                        |
| 2   | Številka trenutne strani/število vseh strani.    |
| 3   | Pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.           |
| 4   | Številka trenutne strani/število vseh strani.    |
| 5   | Informacije o datoteki ali slički.               |
| 6   | Razpoložljive tipke na daljinskem upravljalniku. |

### Informacije o slički

| Vrsta  | Nenormalne datoteke | Nepodprte datoteke |
|--------|---------------------|--------------------|
| Video  |                     |                    |
| Photo  |                     |                    |
| Glasba |                     |                    |

### Nasveti za uporabo USB-pomnilnikov

| Vrsta               | Podprta oblika zapisa datotek   |                               |  |
|---------------------|---|-------------------------------|--|
| Video               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MPG, MPEG, DAT, TS, TRP, TP, VOB, MP4, MOV, MKV, DivX, AVI, ASF, WMV, M4V</li> <li>• Največja bitna hitrost filmskih datotek za predvajanje: 20 Mb/s (megabitov na sekundo)</li> <li>• Bitna hitrost zvočnega zapisa: od 32 kb/s do 320 kb/s (MP3)</li> <li>• Oblika podprtega zapisa zunanjih podnaslovov: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)</li> <li>• Podprta oblika zapisa notranjih podnaslovov: samo XSUB (to je oblika zapisa podnaslovov, ki se uporablja pri DivX-datotekah), Text UTF-8, SRT, ASS, SSA (to je oblika zapisa podnaslovov, ki se uporablja pri DivX-Plus-datotekah visoke ločljivosti)</li> </ul> |                               |  |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri shranjevanju datotek JPG v računalnik ne uporabljajte napredne možnosti.</li> <li>• Pri slikah visoke ločljivosti lahko traja nekaj časa, da se odprejo v celozaslonskem načinu.</li> </ul>  |                               |  |
|                     |   | Pri-pone datotek              | Element  |
|                     |   |                               | Profil   |
| 2D                  | jpeg<br>jpg<br>jpe  | Podprta oblika zapisa datotek | <ul style="list-style-type: none"> <li>• SOF0: osnovno</li> <li>• SOF1: razširjeno zaporedno</li> <li>• SOF2: napredno</li> </ul>                                |
|                     |   | Velikost fotografije          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Najmanj: 64 x 64</li> <li>• Največ – običajno: 15360 (W) x 8640 (H)</li> <li>• napredno: 1920 (W) x 1440 (H)</li> </ul> |
| 3D (samo 3D modeli) | mpo   | Podprta oblika zapisa datotek | <ul style="list-style-type: none"> <li>• mpo</li> </ul>  |
|                     |   | Velikost fotografije          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velikost 4:3: 3648 x 2736<br/>2592 x 1944<br/>2048 x 1536</li> <li>• velikost 3:2: 3.648 x 2.432</li> </ul>             |
| Glasba              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MP3</li> <li>• Bitna hitrost: od 32 kb/s do 320 kb/s</li> <li>• Hitrost vzorčenja (frekvenca vzorčenja)</li> <li>• Hitrost vzorčenja za MPEG1 Layer3: 32 kHz, 44,1 kHz in 48 kHz</li> <li>• MPEG2 Layer 3: 16 kHz, 22,05 kHz in 24 kHz</li> <li>* Datoteka, ki je zaščitena pred kopiranjem, se ne bo predvajala.</li> </ul>   |                               |  |



## Ogled videoposnetkov

Predvajajte video datoteke na televizorju. Televizor lahko predvaja videoposnetke iz pomnilniške naprave USB.

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Smart Share** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno napravo in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Seznam filmov** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi izberite želeno mapo ali datoteko, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Film predvajajte z naslednjimi meniji/gumbi.



| Gumb              | Opis                                     |
|-------------------|--|
| Navigacijski gumb | Pomikanje po datotekah.                  |
| <b>V redu</b>     | Predvaja označeno datoteko.              |
| <b>P</b> ^ v      | Pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.   |
| Rdeči gumb        | Spremeni napravo: preklopi na drug vhod. |
| Zeleni gumb       | Pojdi na kor. mapo                       |
| Rumeni gumb       | Pojdi na zg. mapo.                       |

- 7 Predvajanje upravljate z naslednjimi gumbi.



| Gumb                                     | Opis   |
|--|--|
| ■  | Zaustavite predvajanje.  |
| ▶  | Predvajate video.  |
|  | Začasno zaustavite ali nadaljuje predvajanje.  |
| ◀◀                                       | Pomaknete se nazaj po datoteki.  |
| ▶▶                                       | Pomaknete se naprej po datoteki.   |
| in ▶▶                                    | Počasno predvaja videoposnetke.  |
| Rdeči gumb in < >                        | Neposredno izbere sličico. Celotna datoteka je razdeljena na 10 sličic. Odvisno od datoteke sličice morda ne bodo prikazane. |
| <b>ENERGY SAVING (ENERGIJSKO VARČNO)</b> | Poveča ali zmanjša svetlost zaslona.   |
| <b>3D</b> (samo 3D modeli)               | Ogled slikovne vsebine 3D.   |
| <b>Q.MENU (HITRI MENI)</b>               | Prikažite meni Možnost (Glejte stran 70).  |
| <b>AV MODE (NAČIN AV)</b>                | Izberite želeni vir.   |
| <b>BACK (NAZAJ)</b>                      | Skrije meni na zaslonu. Če ga želite spet videti, za prikaz pritisnite gumb <b>OK (V redu)</b> .                             |
| <b>EXIT (IZHOD)</b>                      | Pomik na prejšnji menijski zaslon.   |



## Nasveti za predvajanje video datotek

- Televizor ne podpira datotek, ki so kodirane kot Motion JPEG. (Glejte stran 142)
- Nekateri podnapisi, ustvarjeni s strani uporabnika, morda ne bodo pravilno delovali.
- Podnapisi morda ne bodo prikazovali nekaterih posebnih znakov ali oznak HTML.
- Spreminjanje pisave in barve podnapisov ni podprto.
- Podnapisi v nepodprtih jezikih niso na voljo.
- Videodatoteke z datotekami podnapisov, velikosti 1 MB ali več, se morda ne bodo pravilno predvajale.
- Ob spremembi jezika avdia lahko na zaslonu pride do začasnih motenj, npr. zaustavitve slike ali hitrejšega predvajanja.
- Če predvajate poškodovano video datoteko, se morda ne bo pravilno predvajala ali pa nekatere funkcije predvajalnika ne bodo na voljo.
- Televizor morda ne bo pravilno predvajal video datotek, ki so bile ustvarjene z določenimi kodirniki.
- Če posneta datoteka nima videa ali zvoka, se video ali zvok ne bo predvajal.
- Če televizor predvaja posneto datoteko brez videa ali zvoka, se video ali zvok ne bo predvajal.
- Televizor morda ne bo gladko predvajal video datotek, ki imajo ločljivost, večjo od podprte ločljivosti za posamezno sličico.
- Televizor morda ne bo pravilno predvajal videodatotek, ki so drugačnih vrst in zapisov, kot je navedeno.
- Televizor morda ne bo predvajal datotek, kodiranih s sistemom GMC (Global Motion Compensation) ali Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
- Televizor podpira le 10.000 sinhronizacijskih blokov v eni datoteki s podnapisi.
- Televizor podpira kodek H.264/AVC do stopnje 4.1.
- Televizor ne podpira zvočnega kodeka DTS.
- Televizor ne more podpirati datoteke, večje od 30 GB.
- Če predvajate videoposnetek prek povezave USB, ki ne podpira visokih hitrosti, predvajalnik videa morda ne bo pravilno deloval.
- Video datoteka in njeni podnapisi morajo biti v isti mapi, imeni video datoteke in datoteke s podnapisi pa morata biti enaki.
- Televizor morda ne bo predvajal video datotek v podprti obliki zapisa; to je odvisno od stanja kodiranja.
- Če videodatoteke nimajo kazala, način trika podpira samo funkcijo ►.
- Videodatotek, ki imajo v imenu posebne znake, morda ne bo mogoče predvajati.
- Pri datotekah 3D WMV, kodiranih z dvojnimi tokovi podatkov, način 3D ni podprt. (samo 3D-modeli)

**Možnosti hitrega menija Q.MENU za seznam filmov**

- 1 Pritisnite gumb **Q. MENU (HITRI MENI)**. Odpre se pojavno okno.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na eno od naslednjih možnosti in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

**Nastavite predvajanje videa.**

| Možnost                        | Opis   |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
|--------------------------------|--|---------|------|--------------------------------|---|--------------|--|----------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------|
| <b>Velikost slike</b>          | Izbere želeno obliko slike za videoe. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Polni način:</b> Datoteke so v celozaslonskem načinu prikazane glede na slikovno razmerje videa.</li> <li>• <b>Izvirni način:</b> Datoteke se predvajajo v svoji izvirni velikosti.</li> </ul>   |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
| <b>Jezik avdia</b>             | Spremeni jezikovno skupino za zvočne in video datoteke. Datotek z enim zvočnim posnetkom ni mogoče izbrati.  |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
| <b>Jezik podnapisov</b>        | Podnapise je mogoče vklopiti ali izklopiti.  |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
| <b>Jezik</b>                   | Vključeno za podnapise SMI, izbirate lahko jezike podnapisov.  |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
| <b>Stran s kodami</b>          | Izbira pisave podnapisov. Če je možnost nastavljena na privzeto, se vsebina prikaže v jeziku, nastavljenem z možnostjo "Možnost – Jezik – Jezik menija".   |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
|                                | <table> <tr> <th>Možnost</th><th>Opis</th></tr> <tr> <td>Jezikovna skupina za podnapise</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latinica1: angleščina, španščina, francoščina, nemščina, italijanščina, švedščina, finščina, nizozemščina, portugalsščina, danščina, romunščina, norveščina, albanščina, galščina, valizanščina, irščina, katalonščina, valonščina</li> <li>• Latinica2: bosanščina, poljščina, hrvaščina, češčina, slovaščina, slovenščina, srbsščina, madžarsščina</li> <li>• Latinica4: estonščina, latvijščina, litovščina</li> <li>• Cirilica: bolgarščina, makedonščina, ruščina, ukrajinščina, kazaščina</li> <li>• Grščina: grščina</li> <li>• Turščina: turščina</li> </ul> </td></tr> <tr> <td><b>Sinh.</b></td><td>Če video ni sinhroniziran z napisi, ga je mogoče prilagoditi v korakih po 0,5 sekunde.</td></tr> <tr> <td><b>Položaj</b></td><td>Premakne mesto podnapisov.</td></tr> <tr> <td><b>Velikost</b></td><td>Spremeni velikost pisave podnapisov.</td></tr> <tr> <td><b>Ponovi</b></td><td>Vklop/izklop funkcije ponavljanja za predvajanje videodatoteke. Ko je funkcija vključena, se datoteka v mapi ponavlja. Ko je izklopljena, se lahko naslednja datoteka zaporedno predvaja, če je ime naslednje datoteke podobno imenu prejšnje.</td></tr> </table> | Možnost | Opis | Jezikovna skupina za podnapise | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latinica1: angleščina, španščina, francoščina, nemščina, italijanščina, švedščina, finščina, nizozemščina, portugalsščina, danščina, romunščina, norveščina, albanščina, galščina, valizanščina, irščina, katalonščina, valonščina</li> <li>• Latinica2: bosanščina, poljščina, hrvaščina, češčina, slovaščina, slovenščina, srbsščina, madžarsščina</li> <li>• Latinica4: estonščina, latvijščina, litovščina</li> <li>• Cirilica: bolgarščina, makedonščina, ruščina, ukrajinščina, kazaščina</li> <li>• Grščina: grščina</li> <li>• Turščina: turščina</li> </ul> | <b>Sinh.</b> | Če video ni sinhroniziran z napisi, ga je mogoče prilagoditi v korakih po 0,5 sekunde. | <b>Položaj</b> | Premakne mesto podnapisov. | <b>Velikost</b> | Spremeni velikost pisave podnapisov. | <b>Ponovi</b> |
| Možnost                        | Opis   |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
| Jezikovna skupina za podnapise | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Latinica1: angleščina, španščina, francoščina, nemščina, italijanščina, švedščina, finščina, nizozemščina, portugalsščina, danščina, romunščina, norveščina, albanščina, galščina, valizanščina, irščina, katalonščina, valonščina</li> <li>• Latinica2: bosanščina, poljščina, hrvaščina, češčina, slovaščina, slovenščina, srbsščina, madžarsščina</li> <li>• Latinica4: estonščina, latvijščina, litovščina</li> <li>• Cirilica: bolgarščina, makedonščina, ruščina, ukrajinščina, kazaščina</li> <li>• Grščina: grščina</li> <li>• Turščina: turščina</li> </ul>  |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
| <b>Sinh.</b>                   | Če video ni sinhroniziran z napisi, ga je mogoče prilagoditi v korakih po 0,5 sekunde.   |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
| <b>Položaj</b>                 | Premakne mesto podnapisov.   |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
| <b>Velikost</b>                | Spremeni velikost pisave podnapisov.   |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |
| <b>Ponovi</b>                  | Vklop/izklop funkcije ponavljanja za predvajanje videodatoteke. Ko je funkcija vključena, se datoteka v mapi ponavlja. Ko je izklopljena, se lahko naslednja datoteka zaporedno predvaja, če je ime naslednje datoteke podobno imenu prejšnje.   |         |      |                                |   |              |  |                |                            |                 |                                      |               |

**! OPOMBA**

- Vrednosti možnosti, spremenjene v možnosti Seznam filmov, ne vplivajo na možnosti Sezn.fotogr. in Seznam glasbe.
- Vrednosti možnosti, spremenjene v možnostih Sezn.fotogr. in Seznam glasbe, se spremenijo tudi v možnostih Sezn.fotogr. in Seznam glasbe, ne pa tudi v možnosti Seznam filmov.
- Če želite, da se bo datoteka pri ponovnem predvajanju, potem ko ste jo zaustavili, ponovno zagnala z mesta, kjer je bila prej zaustavljena, izberite "Da".
- Če je v mapi več datotek, se samodejno predvaja naslednja. To ne velja za primere, ko je funkcija **Ponovi** možnosti Seznam filmov nastavljena na "Vključeno".

**Nastavite video.**

Omogoča spreminjanje prednastavitev za video. (Glejte "Nastavitve možnosti SLIKA")

**Nastavite zvok.**

Omogoča spreminjanje prednastavitev za zvok. (Glejte "Nastavitve možnosti AVDIO")

**Nastavitev DivX PLUS HD**

Te možnosti so na voljo le, če film, ki se predvaja, vsebuje naslov, izdajo in informacije o avtorskem poglavju.


| Možnost                  | Opis  |
|--------------------------|---|
| <b>Naslov</b>            | Pri datotekah z več kot enim naslovom izberite naslov, ki ga želite predvajati.   |
| <b>Izdaja</b>            | Pri datotekah z več kot eno izdajo izberite izdajo, ki jo želite predvajati. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izdaja se nanaša na vrstni red predvajanja poglavij.</li> </ul> |
| <b>Avtorsko poglavje</b> | Izberite in predvajajte želeno poglavje.  |

## Priročnik za video na zahtevo DivX®

### Registracija videa na zahtevo DivX®

Za predvajanje kupljenih ali izposojenih video vsebin na zahtevo DivX® morate napravo na spletni strani [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod) registrirati z 10-mestno registracijsko kodo vaše naprave.

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **MOŽNOST** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Nastavitev Smart Share** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Reg. koda DivX** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Prikažite registracijsko kodo televizorja.

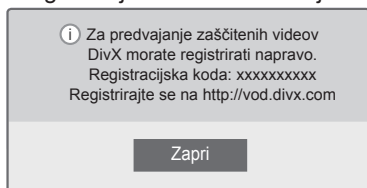

- 7 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.


### ! OPOMBA

- Med preverjanjem registracijske kode nekatere gumbi morda ne bodo delovali.
- Če uporabljate registracijsko kodo za DivX druge naprave, ne morete predvajati izposojene ali kupljene datoteke DivX. Prepričajte se, da je registracijska koda za DivX dodeljena vašemu televizorju.
- Video ali zvočne datoteke, ki jih standardni kodek za DivX ne pretvarja, so lahko poškodovane ali ne bodo predvajane.
- Z registracijsko kodo za DivX VOD lahko v okviru enega računa aktivirate do 6 naprav.

### Odjava registracije videa na zahtevo DivX®

Registracijo svoje naprave lahko prekličete z 8-mestno odjavno kodo na strani [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **MOŽNOST** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Nastavitev Smart Share** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Reg. koda DivX** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Izberite **Da**, da potrdite izbiro.

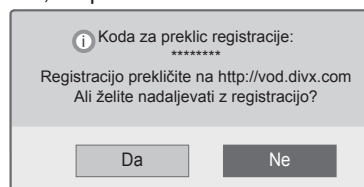

- 7 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.


### ! OPOMBA

- Če boste želeli po odjavi registracije uporabljati video vsebine na zahtevo DivX®, boste morali napravo znova registrirati.

## Gledanje fotografij

Ogledujete si lahko slikovne datoteke, shranjene na pomnilniški napravi USB. Prikazi na zaslonu se lahko razlikujejo glede na model.

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Smart Share** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na zeleno napravo in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Sezn.fotogr.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na zeleno mapo/datoteko in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Z naslednjimi meniji/gumbi pregledujte fotografije.

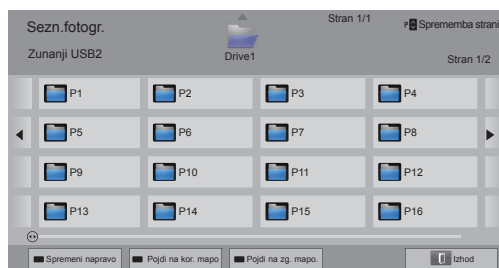

| Gumb               | Opis                                     |
|--------------------|--|
| Navigacijski gumb  | Pomikanje po datoteki.                   |
| <b>OK (V REDU)</b> | Ogled označene datoteke.                 |
| <b>P</b> ^ v       | Pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.   |
| Rdeči gumb         | Spremeni napravo: preklopi na drug vhod. |
| Zeleni gumb        | Pojdi na kor. mapo                       |
| Rumeni gumb        | Pojdi na zg. mapo.                       |

- 7 Naslednje možnosti so na voljo med ogledovanjem datotek.

- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.



| Možnost  | Opis  |
|--|---|
| <b>Diaproj.</b>                                    | Zažene ali zaustavi diaprojekcijo. Vse fotografije, ki so shranjene v trenutni mapi, se prikažejo med diaprojekcijo. Če želite nastaviti hitrost diaprojekcije, izberite meni Možnost.  |
| <b>BGM (Glasba v ozadju)</b>                       | Vklopite oziroma izklopite glasbo v ozadju. Če želite nastaviti mapo z glasbo v ozadju, izberite meni Možnost.  |
| <b>(Barvni filter)</b> (samo plazemska televizija) | Prikaže trenutno fotografijo v Izvirniku, Monotonem, Sepiji, Oljni sliki in Vinjetiranju.   |
| <b>u (Zasukaj)</b>                                 | Zavrtite fotografije v smeri urnega kazalca (90°, 180°, 270°, 360°).<br><div><b>OPOMBA</b><ul style="list-style-type: none"><li>• Podprta velikost fotografije je omejena. Fotografije ne morete zavrteti, če je ločljivost zavrtene širine večja od podprte ločljivosti.</li></ul></div> |
|  | Ogled fotografije v polnem ali izvirnem načinu.   |
| <b>ENERGY SAVING (ENERGIJSKO VARČNO)</b>           | Poveča ali zmanjša svetlost zaslona.  |
| <b>3D (samo 3D-modeli)</b>                         | Ogled 3D slik.  |
| <b>Možnost</b>                                     | Prikaže meni Možnost (Glejte stran 73).   |
| <b>Skrj</b>  | Skrijete okno z možnostmi. Če želite prikazati možnosti, pritisnite gumb <b>OK (V REDU)</b> .   |
| <b>Izhod</b>                                       | Pomik na prejšnji menijski zaslon.  |

## Možnosti hitrega menija Q.MENU za seznam fotografij

- 1 Pritisnite gumb **Q. MENU (HITRI MENI)**.  
Opre se pojavno okno.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na eno od naslednjih možnosti in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

### Nastavite prikaz fotografije.

| Možnost            | Opis   |
|--------------------|--|
| <b>Hitr. diap.</b> | Izberite hitrost diaprojekcije (Hitro, Srednje, Počasno).                    |
| <b>BGM</b>         | Izberite glasbeno mapo za glasbo v ozadju.<br>Izberite Ponovi ali Naključno. |



#### OPOMBA

- Glasbene mape ne morete spremeniti, ko se predvaja glasba v ozadju.



#### OPOMBA

- Vrednosti možnosti, spremenjene v možnosti Sezn.fotogr., ne vplivajo na možnosti Seznam filmov in Seznam glasbe.
- Vrednosti možnosti, spremenjene v možnosti Sezn.fotogr. ali Seznam glasbe, se spremenijo tudi v možnostih Sezn.fotogr. in Seznam glasbe, ne pa tudi v možnosti Seznam filmov.

### Nastavite video.


Omogoča spreminjanje nastavitev za video. (Glejte "Nastavitve možnosti SLIKA")

### Nastavite zvok.

Omogoča spreminjanje nastavitev za zvok. (Glejte "Nastavitve možnosti AVDIO")

## Poslušanje glasbe

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Smart Share** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno napravo in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Seznam glasbe** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi izberite želeno mapo ali datoteko, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Glasbo predvajajte z naslednjimi meniji/gumbi.

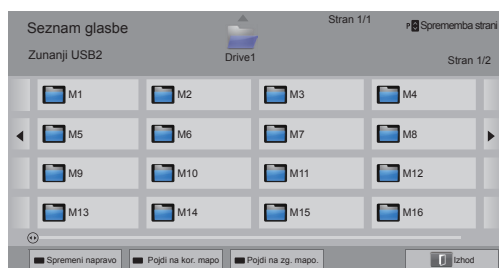

- 7 Predvajanje upravljate z naslednjimi gumbi.



| Gumb                              | Opis  |
|-----------------------------------|---|
| ■                                 | Zaustavite predvajanje.   |
| ▶                                 | Predvajate glasbeno datoteko.   |
|                                   | Začasno zaustavite ali nadaljujete predvajanje.   |
| ◀◀                                | Skok na prejšnjo datoteko.  |
| ▶▶                                | Skok na naslednjo datoteko.   |
| < >                               | Kaže kazalko.   |
| ENERGY SAVING (ENERGIJSKO VARČNO) | Poveča ali zmanjša svetlost zaslona.  |
| Q.MENU                            | Prikažite meni Možnost (Glejte stran 75).   |
| BACK (NAZAJ)                      | Skrijete okno z možnostmi. Če želite prikazati možnosti, pritisnite gumb <b>OK (V REDU)</b> . |
| EXIT                              | Pomik na prejšnji menijski zaslon.  |

| Gumb               | Opis  |
|--------------------|---|
| Navigacijski gumb  | Pomikanje po datotekah.   |
| <b>OK (V REDU)</b> | Predvaja označeno datoteko.                                     |
| P ^ v              | Pomik na prejšnjo ali naslednjo stran.                          |
| Rdeči gumb         | Spremeni napravo: preklopi na drug vhod.                        |
| Zeleni gumb        | Pojdi na kor. mapo  |
| Rumeni gumb        | Pojdi na zg. mapo.  |
| Modri gumb         | Odpri predvajalnik glasbe. Omogočen je med predvajanjem glasbe. |

### Nasveti za predvajanje glasbenih datotek

- Ta enota ne podpira datotek MP3 z oznakami ID3.

### Možnosti hitrega menija Q.MENU za seznam glasbe

- 1 Pritisnite gumb **Q. MENU (HITRI MENI)**. Odpre se pojavno okno.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na eno od naslednjih možnosti in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

#### ! OPOMBA

- Vrednosti možnosti, spremenjene v možnosti Seznam filmov, ne vplivajo na možnosti Sezn.fotogr. in Seznam glasbe.
- Vrednosti možnosti, spremenjene v možnostih Sezn.fotogr. in Seznam glasbe, se spremenijo tudi v možnostih Sezn.fotogr. in Seznam glasbe.

### Nastavite predvajanje zvoka.

Izberite Ponovi ali Naključno.


### Nastavite zvok.

Omogoča spreminjanje nastavitev za zvok. (Glejte "Nastavitve možnosti AVDIO")

#### ! OPOMBA

- Televizor ne predvaja pred kopiranjem zaščitene datoteke.
- Če se televizor med predvajanjem nekaj časa ne uporablja, bo kot ohranjevalnik zaslona uporabljeno polje s podatki o predvajani pesmi; tako se prepreči odtis slike. Za vrnitev v seznam glasbe pritisnite **OK (V REDU)**.

#### Ime datoteke



#### Pretečeni čas/trajanje

## Funkcija Povezave do medijev

Program Povezave do medijev omogoča povezavo s programom Plex Media Server. Program Plex Media Server lahko brezplačno prenesete s spletnega mesta [from www.plexapp.com](http://www.plexapp.com). Omogoča predvajanje predstavnostnih datotek in prenašanje aplikacij programa Plex. Aplikacije programa Plex se prenesejo v računalnik in ne zasedejo prostora v televizorju.



### OPOMBA

- Priporočamo, da v osebni računalnik ali računalnik Mac namestite PLEX Media Server 0.9.1.14 ali novejšo različico. (Namestitveno datoteko lahko prenesete s spletne strani <http://www.plexapp.com/medialink>.)
- Grafični uporabniški vmesnik je v angleščini in prenesenih podatkov ni mogoče prikazati v naslednjih jezikih: tajščini, arabščini, perzijski, hebrejščini in kurdsčini.
- Pri uporabi video vmesnika lahko medpomnjenje traja nekaj časa, če televizor ne podpira datoteke, ki jo želite predvajati, in jo mora računalnik pretvoriti. Zmogljivost pretvarjanja je odvisna od zmogljivosti računalnika in omrežne hitrosti.
- Za predvajanje datotek, shranjenih v računalniku (filmov, televizijskih oddaj, glasbe), so podprte iste oblike zapisa kot za funkcijo DLNA. Funkcija skoka na vsebino ni podprta za predvajanje glasbe. (Enako velja za DLNA.)
- Pri predvajanju filmov visoke ločljivosti prek povezave Wi-Fi lahko pride do težav zaradi upočasnitve omrežja.
- Če uporabljate usmerjevalnik, televizor morda ne bo zaznal računalnika zaradi nastavitve usmerjevalnika. (Na primer, pri nekaterih usmerjevalnikih pri uporabi funkcije posredovanja več prejemnikom televizorji ne morejo zaznati računalnikov prek povezave Wi-Fi.)
- Nekateri vtičniki morda ne bodo delovali, odvisno od oblike predstavnosti.
- Vtičniki se lahko spremenijo ali nehajo delovati brez predhodnega obvestila po presoji njihovega ponudnika.


## Povezave do medijev

- 1 Televizor mora biti povezan v domače omrežje. Uporabite lahko žično ali brezžično povezavo. (Glejte stran 46–52.)
- 2 Program PLEX lahko prenesete s spletne strani <http://www.plexapp.com/medialink>.
  - Za dodatne informacije o namestitvi obiščite zgornjo spletno stran.
- 3 Ob prvem zagonu programa PLEX vas po korakih nastavitve programa vodi čarovnik.
  - Za informacije o uporabi čarovnika obiščite zgornjo spletno stran.



## Uporaba funkcije Povezave do medijev

- 1 Pritisnite gumb **Home**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Povezave do medijev** in pritisnite **OK**.
- 3 Prikažejo se razdelki funkcije Povezave do medijev v povezanem računalniku. Izberite ikono za prikaz predstavnosti v skupni rabi, ki je v tej kategoriji..

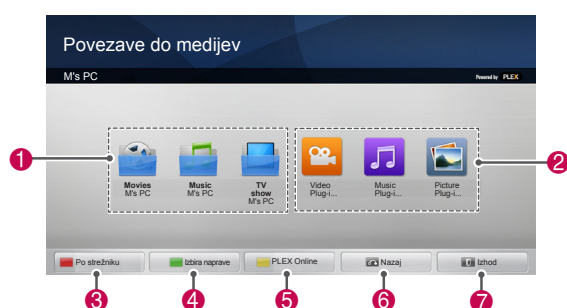

| Možnost | Opis   |
|---------|--|
| 1       | Seznam kategorij, nastavljenih v povezanem računalniku.  |
| 2       | Seznam vtičnikov za spletno vsebino.   |
| 3       | Spreminjanje vrstnega reda razdelka.<br>– By server name (Po imenu strežnika): razvrščanje seznama po imenu strežnika.<br>– By item name (Po imenu elementa): razvrščanje seznama po imenu elementa. |
| 4       | Izbira druge naprave.  |
| 5       | Z uporabo storitve PLEX Online lahko namestite, odstranite ali posodobite aplikacije v računalniku.  |
| 6       | Pomik na prejšnjo stran.   |
| 7       | Izhod iz funkcije Povezave do medijev  |

## Gledanje filmov

Funkcija Povezave do medijev pridobi informacije o filmih v skupni rabi, kot je opisano spodaj.

- 1 Pritisnite gumb **Home**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Povezave do medijev** in pritisnite **OK**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost Video in pritisnite **OK**.



| Možnost | Opis   |
|---------|--|
| 1       | Prikaz informacij o izbranem filmu.  |
| 2       | Prikaz slik iz filmske datoteke..  |
| 3       | Iskanje filmov v razdelku.   |
| 4       | Prikaz seznama glede na izbrani filter.  |
| 5       | Predvajanje filma v celozaslonskem načinu. Če film že predvajate, lahko nadaljujete od zadnjega prizora. |
| 6       | Pomik na prejšnjo stran.   |
| 7       | Izhod iz funkcije Povezave do medijev  |

## Uporaba razdelka Glasba

Ogledate si lahko informacije o glasbenih datotekah v razdelku Glasba, v katerih lahko uživate.

- 1 Pritisnite gumb **Home**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Povezave do medijev** in pritisnite **OK**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost Glasba in pritisnite **OK**.




| Možnost | Opis   |
|---------|--|
| 1       | Razvrščanje glasbenih datotek v izbranem razdelku po izvajalcu, albumu in naslovu skladbe. |
| 2       | Izbira mape ali skladbe.   |
| 3       | Prikaz izvajalca, albuma in informacij o izbrani glasbi.                                   |
| 4       | Iskanje glasbenih datotek v razdelku.  |
| 5       | Prikaz seznama glede na izbrani filter.  |
| 6       | Pomik na prejšnjo stran.   |
| 7       | Izhod iz funkcije Povezave do medijev  |

## Uporaba razdelka televizijskih oddaj

Ogledate si lahko informacije o oddajah v razdelku televizijskih oddaj, v katerih lahko uživate.

- 1 Pritisnite gumb **Home**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Povezave do medijev** in pritisnite **OK**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na razdelek TV Show (Televizijske oddaje) in pritisnite **OK**.

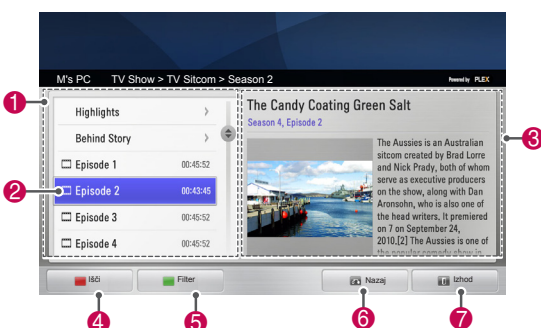


| Možnost | Opis   |
|---------|--|
| 1       | Razvrščanje datotek s televizijskimi oddajami po naslovu oddaje, sezoni in delu. |
| 2       | Izbira mape ali oddaje.  |
| 3       | Prikaz informacij o izbrani oddaji.  |
| 4       | Iskanje televizijskih oddaj v razdelku.  |
| 5       | Prikaz seznama glede na izbrani filter.  |
| 6       | Pomik na prejšnjo stran.   |
| 7       | Izhod iz funkcije Povezave do medijev  |

## Namestitev vtičnikov

Funkcija Povezave do medijev omogoča namestitev vtičnikov za predvajanje predstavnostne vsebine iz spleta.

- 1 Pritisnite gumb **Home**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Povezave do medijev** in pritisnite **OK**.
- 3 S pritiskom rumenega gumba izberite PLEX Online.

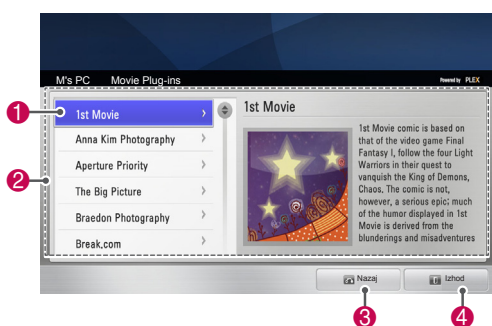

| Možnos | Opis   |
|--------|--|
| 1      | S kazalcem se pomaknite na vtičnik, da v desnem podoknu prikazete informacije o vtičniku.<br>Nameščeni vtičniki: lahko jih zaženete, posodobite, znova namestite ali odstranite. Vtičniki, ki še niso nameščeni: lahko jih namestite.<br>Nameščeni vmesnik zaženete tako, da na glavnem zaslonu funkcije Povezave do medijev izberete možnost Video Plug-in (Vtičnik za videe), Music Plug-in (Vtičnik za filme) ali Picture Plug-in (Vtičnik za slike). |
| 2      | Seznam vtičnikov, ki jih lahko namestite.  |
| 3      | Pomik na prejšnjo stran.   |
| 4      | Izhod iz funkcije Povezave do medijev  |

## Funkcija DVR

(Funkcija je na voljo pri omejeni seriji izdelkov v izbranih državah. Modeli s podporo za DVR imajo na daljinskem upravljalniku tudi tipko **REC** za snemanje.)

### Previdnostni ukrepi pri uporabi naprave USB



#### OPOMBA

- Predvajalnik DVR prepozna le napravo USB za shranjevanje.
- Če napravo USB za shranjevanje povežete z zvezdiščem USB, predvajalnik DVR morda ne bo prepoznal naprave.
- Predvajalnik DVR morda ne bo prepoznal USB-pomnilnika s programom za samodejno prepoznavo.
- Predvajalnik DVR morda ne bo prepoznal USB-pomnilnika s svojim lastnim pogonom.
- Če ima čitalnik kartic več particij, hkrati lahko prepozna do štiri pomnilniške kartice.
- Hitrost prepoznavanja USB-pomnilnika je odvisna od posamezne naprave.
- Če povezani pomnilnik USB deluje, ne izklopite televizorja ali izključite naprave USB. Če takšno napravo nenadoma ločite in izključite, lahko poškodujete shranjene datoteke ali napravo USB.
- Če USB-pomnilnik zahteva zunanje napajanje, nanjo priključite napajalnik. V nasprotnem primeru naprava morda ne bo prepoznana.
- Pomnilniško napravo USB povežite s kablom proizvajalca naprave USB. Če proizvajalec USB-pomnilnika ne ponuja možnosti povezave s kablom ali če je kabel predolg, naprave morda ne bo mogoče prepoznati.
- Nekateri USB-pomnilniki morda niso podprti ali pa ne delujejo pravilno.
- Televizor prikazuje do 128 znakov imena datoteke.
- Pomembne datoteke varnostno kopirajte, saj so podatki na napravi USB lahko poškodovani. Upravljanje s podatki je odgovornost uporabnika, zato proizvajalec ne krije stroškov poškodbe podatkov.
- Priporočena velikost pomnilnika je 40 GB ali več, za trdi disk USB pa 1 TB ali manj.
- Naprave z več pomnilnika morda ne bodo delovale pravilno.

- Predvajanje filma prek povezave USB, ki ne podpira visoke hitrosti, morda ne bo pravilno delovalo.
- Podprte so tudi shranjevalne naprave USB pod USB 2.0. Vseeno morda ne bodo pravilno delovale na seznamu filmov.
- Z orodjem za primerjalni test trdega diska vzdržujte stabilnost zunanega trdega diska; tako bo trdi disk deloval brez težav.
- Orodje za primerjalni test trdega diska preverja zmogljivost trdega diska: hitrost pisanja/branja, čas dostopa in stabilnost. Ko boste orodje za primerjalni test trdega diska prenesli s spletne strani, ga boste lahko enostavno uporabljali in iskali po spletni strani.
- Trdi disk DVR USB podpira samo vrste diskov SSD ali HDD. (pomnilnik USB ni podprt.)
- Disk SSD (Solid State Drive) ima omejeno število ciklov pisanja/brisanja. Za ta izdelek se priporoča disk HDD (Hard Disk Drive).


## Snemanje z zamikom (Timeshift) (premor in predvajanje pri TV v živo)

Ta funkcija omogoča, da enota samodejno snema TV v živo, tako da je kadarkoli na voljo za ogled. Ko je možnost snemanja z zamikom vklopljena, lahko med običajnim ogledom TV lahko kadarkoli naredite premor ali preklopite nazaj, ne da bi zamudili kak del oddajanja v živo.

Če je moč signala šibka, funkciji snemanja z zamikom in snemanja morda ne bosta delovali.

Ta funkcija deluje le po inicializaciji naprave USB.

### Priključevanje USB-pomnilnikov



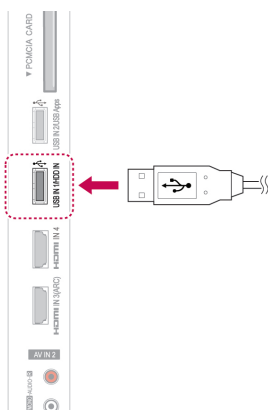


- 1 Povežite napravo USB z vtičnicama **USB IN 1/HDD IN** na stranskem delu televizorja.
- 2 Če želite uporabljati napravo USB (ki ima več kot 40 GB pomnilnika) za DVR, USB napravo inicializirajte.

### ! OPOMBA

- Inicializira trdi disk, ki je priključen na USB v načinu diska za DVR.
- Aktivira se le, če je priključen trdi disk USB, ki je na voljo za DVR.
- Ko se izvede inicializacija naprave USB, se izbrišejo vsi podatki, ki so v njej shranjeni.
- Med inicializacijo naprave USB naprave ne odstranjujte. To bi lahko povzročilo napake v delovanju televizorja in pomnilniške naprave.

### Inicializacija naprave USB

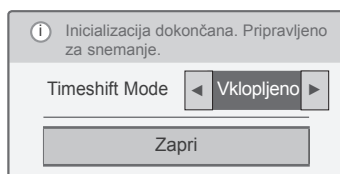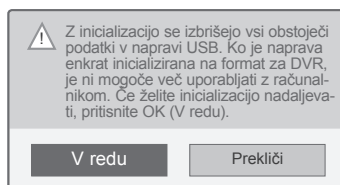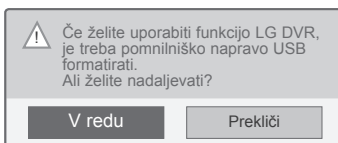

- 1 Priključite neformatiran USB za DVR in pritisnite **REC**, da boste inicializirali napravo USB.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **OK** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Vključeno** ali **Izklopljeno**, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.



### OPOMBA

- Ko je inicializacija dokončana, se prikaže pojavno obvestilo o dokončanju, priključeni trdi disk USB pa je na voljo za DVR.
- Čas inicializacije je lahko različen in je odvisen od zmogljivosti naprave USB.
- Računalnik ne prepozna inicializirane naprave USB.
- Če je priključena naprava USB, ki ima manj kot 40 GB, se njena inicializacija ne aktivira.
- Največja velikost zunanega diska za varnostno kopiranje, ki je še podprta, znaša do 1 TB.

## Sprememba načina Timeshift med uporabo

## DVR



- 1 Po priklopu naprave USB pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 2 Pritisnite rumeni gumb, da prikažete meni možnosti DVR, in pritisnite gumb **Q.MENU (HITRI MENI)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Timeshift Mode** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Vključeno** ali **Izključeno** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.


## Ponovna inicializacija naprave USB med uporabo

## DVR

- 1 Po priklopu naprave USB pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 2 Pritisnite rumeni gumb, da prikažete meni možnosti DVR, in pritisnite gumb **Q.MENU (HITRI MENI)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Naprava USB**, in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

| Meni                              | Opis  |
|-----------------------------------|---|
| <b>Seznam posnetkov</b>           | Premaknete se na <b>Seznam posnetega</b> .          |
| <b>Seznam urnika</b>              | Premaknete se na <b>Seznam urnika</b> .             |
| <b>Izberite urnik po datumu</b>   | Premakne se na <b>Urniki</b> .                      |
| <b>Izberite urnik po programu</b> | Nastavitev snemanja s časovnikom s pomočjo sporeda. |

## Potek snemanja z zamikom

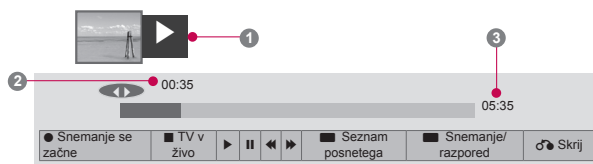

1 Po priklopu naprave USB pritisnite gumb **OK (V redu)**.

- Takoj ko se zažene Snemanje z zamikom, se na dnu zaslona prikaže vrstica poteka, ki prikazuje trenutno stanje snemanja.
- Če želite skriti vrstico poteka, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**, če pa jo želite prikazati, pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- Ta funkcija se ohrani, tudi če se med snemanjem z zamikom program spremeni.

### Vrstica poteka?

Ta funkcija kaže, kakšno pregledovanje snemanja z zamikom je možno ter trenutni položaj na zaslonu in pri oddajanju v živo.

- 1 Predogled
- 2 Trenutni položaj in čas poteka pri predvajanju
- 3 Celotni čas poteka pri snemanju z zamikom

- ▶ Predvajanje
- ▶▶ Predvajanje naprej
- ◀◀ Predvajanje nazaj
- || Premor
- ↶ Neposredni pogled +
- ↷ Neposredni pogled -
- ||| Po en zaslon
- ▶ Počasno predvajanje

## ! OPOMBA

- Če ni signala, se zaradi varčevanja s prostorom na trdem disku ne shrani nič.
- Z zamikom lahko snemate največ dve uri.
- Med snemanjem ne morete spremeniti programa ali vhoda.
- Ob vklopu lahko inicializacija trdega diska traja do največ tri minute.
- Program, zaščiten pred kopiranjem, morda ne bo posnet ali ga morda ne bo mogoče predvajati.
- Čas takojšnjega snemanja je nastavljen na tri ure, podprti najdaljši čas pa na pet ur.
- Za posnetke, ki so daljši od 18 minut, se vsake tri minute ustvari sličica, za posnetke, krajše od 18 minut, pa se sličica ustvari vsakič v času od ene do treh minut.
- Na enem zaslonu se ustvari do šest sličic.
- DVR je na voljo na kanalu DTV.
- Radijskih in satelitskih programov ter kodiranih programov ni mogoče snemati.
- Za snemanje in zabavo so na voljo programi DTV v 3D.

## Predvajanje med snemanjem z zamikom

Med predvajanjem snemanja z zamikom so na voljo naslednje možnosti.

### Uporaba daljinskega upravljalnika

Začasno shranjeni del lahko med snemanjem z zamikom predvajate na različne načine.

| Gumb                       | Opis  |
|----------------------------|---|
| ◀ ▶                        | Med predvajanjem večkrat pritisnite gumb <b>REW</b> (◀) ali <b>FF</b> (▶), da pospešite prikaz.<br>– Vsakič, ko pritisnete gumb, se bo hitrost iskanja povečala za eno stopnjo (do 4 stopenj).  |
| ⏏ ▶                        | Med predvajanjem pritisnite gumb Premor (⏏).<br>– Prikazan je zaslon za premor.<br>– Vsakič, ko pritisnete gumb za premor (⏏) z zaslona za premor, se prikaz pomakne po en zaslon naprej (⏏ ▶).<br>– Pritisnite gumb Premor(⏏), nato pa gumb FF (▶) za počasno predvajanje (⏏ ▶). |
| < >, OK                    | Če z navigacijskim (< >) gumbom med predvajanjem premaknete kazalec in nato pritisnete gumb <b>OK</b> (V redu), se bo na zaslonu neposredno predvajal tisti zaslon, na katerem je kazalka. (↺, ↻)   |
| <b>LIVE TV</b> (TV V ŽIVO) | Če si želite ogledati trenutno oddajo v živo, med predvajanjem pritisnite gumb <b>LIVE TV</b> (TV V ŽIVO).  |

## RECORDING (SNEMANJE)

To funkcijo uporabite, če želenega programa zaradi izpada ne morete gledati.


### Začni/ustavi snemanje

Program, ki ga gledate, lahko posnamete.

#### Začni snemanje

- 1 Pritisnite **REC** za začetek snemanja.

#### Ustavi snemanje

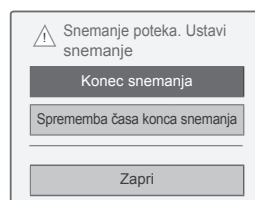

- 1 Pritisnite **REC** za ustavitev snemanja.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Konec snemanja** in pritisnite gumb **OK** (V REDU).




#### OPOMBA

- Snemanje lahko ustavite tudi tako, da pritisnete tipko **STOP** (■).



## Uredi čas konca snemanja

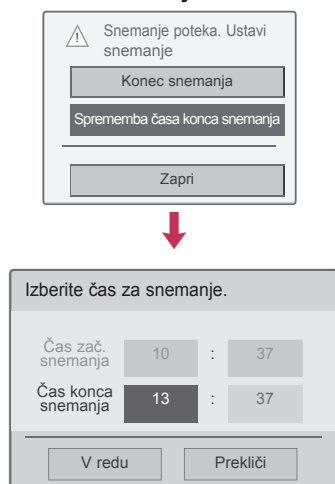

- 1 Pritisnite **REC** za začetek snemanja.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Recording end time modify** (Sprememba časa konca snemanja) in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na nastavev časa konca snemanja in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

### ! OPOMBA

- Snemanje se bo samodejno zaustavilo, če na voljo ni dovolj pomnilnika.
- Posnetki, dolgi manj kot 10 sekund, ne bodo shranjeni.
- Za snemanje je na voljo največ 5 ur.
- Če ni signala, podatki ne bodo shranjeni; tako bo med snemanjem oddaj prihranjen prostor na disku.
- Funkcija snemanja se ne bo zagnala, če bo program zaščiten pred kopiranjem.
- Prikazani čas se lahko nekoliko razlikuje od dejanskega časa.
- Če ni signala ali če si ogledujete vir filma, se bo prikazani čas morda nekoliko razlikoval od dejanskega.


### ! OPOZORILO

- Oddajane vsebine so zaščitene z avtorskimi pravicami, zato je snemanje in predvajanje določenih vsebin dovoljeno samo s soglasjem lastnika avtorskih pravic.
- Zvočni in video posnetki, posneti s tem snemalnikom, so namenjeni samo za vašo osebno rabo. Ne smete jih prodati ali posojati drugim ljudem.

## RAZPORED

## Urnik



Za rezervirano snemanje je to funkcijo enostavno registrirati. Snemanje s časovnikom je nastavljeno.

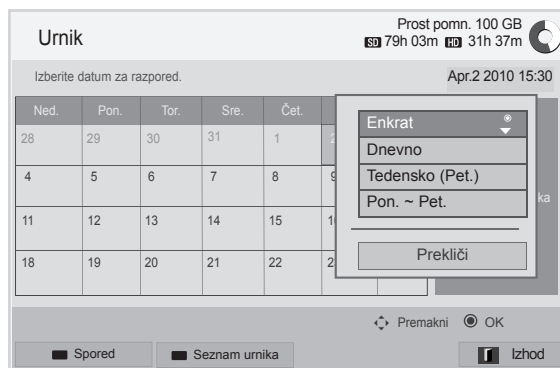

- 1 Po priklopu naprave USB pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 2 Pritisnite rumeni gumb.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Izberite urnik po datumu** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na izbiro datuma in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na izbiro možnosti ponovitve in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 6 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na nastavev vrste razporeda, čas in program ter pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 7 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**. Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

### Seznam urnika

S to funkcijo se prikaže program z razporeda. Shranite lahko do 30 programov.

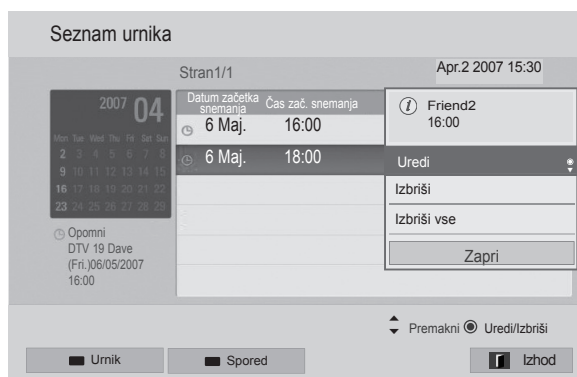
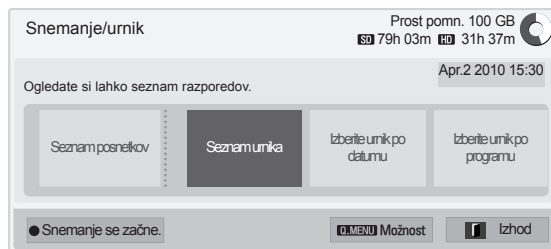


- 1 Po priklopu naprave USB pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 2 Pritisnite rumeni gumb.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Seznam urnika** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi izberite želeni program in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.  
Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

| Meni               | Opis   |
|--------------------|--|
| <b>Uredi</b>       | Uredite vsebino nastavitve <b>Datum začetka snemanja/Čas zač. snemanja/Čas konca snemanja/Naslov/Ponovi</b> . Če želite urejeno vsebino shraniti, pritisnite gumb <b>BACK (NAZAJ)</b> . Pri rezerviranem opominjanju je ta funkcija onemogočena. |
| <b>Izbriši</b>     | Brisanje izbranega elementa na seznamu.  |
| <b>Izbriši vse</b> | Brisanje vseh elementov na seznamu.  |
| <b>Zapri</b>       | Zapiranje pojavnega menija.  |

### Inicializacija seznama urnikov


Ta funkcija ponastavi seznam urnikov.

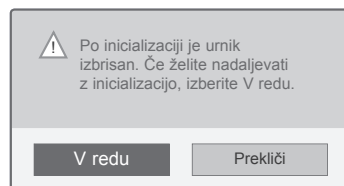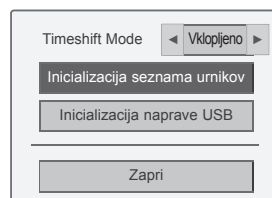

- 1 Po priklopu naprave USB pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 2 Pritisnite rumeni gumb, da prikažete meni možnosti DVR, in pritisnite gumb **Q.MENU (HITRI MENI)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Inicijalizacija seznama urnikov** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **OK (V redu)** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**. Zaženite inicializacijo seznama urnikov.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.  
Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

## Spored

Za rezervirano snemanje je to funkcijo enostavno registrirati. (Glejte "EPG (ELEKTRONSKI SPORED)").

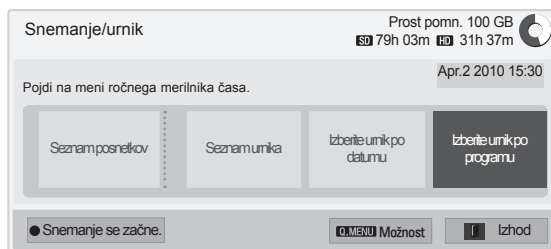

- 1 Po priklopu naprave USB pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 2 Pritisnite rumeni gumb.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Izberite urnik po programu** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na izbiro programa in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.

Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

## ! OPOMBA

- Pri programih, zaščitenih pred kopiranjem, snemanje ni mogoče.



Program z zaščito pred kopiranjem: snemanje ni bilo mogoče.

- Če se snema zunanji vir slabe kakovosti, kakovost snemanja ne bo optimalna.
- Najdaljši čas za snemanje, ki je na voljo, je pet ur, najkrajši pa 2 minuti.
- Če je postaja, ki oddaja program, poslala napačne informacije o času, rezervirano snemanje ne bo nujno uspelo.
- Če so za isti čas pri snemanju ob času vklopa in rezerviranem snemanju nastavljeni različni programi, bo televizor vklopljen glede na program za rezervirano snemanje.
- Če med snemanjem izklopite napajanje, se program, ki se snema, morda ne bo shranil. Zato je dobro, če pred izklopom napajanja pritisnete gumb **STOP (■) (USTAVI)** in preverite seznam rezerviranega/posnetega.
- Snemanja ni mogoče rezervirati za manj kot 10 sekund.
- Ker sta naslov in čas programa pri načinu nastavitve snemanja/opomnika odvisna od informacij postaje, ki oddaja program, se lahko glede na stanje postaje, ki oddaja program, razlikujeta od dejanskih.
- Čas snemanja se lahko glede na ločljivost vhodnega signala ali zmogljivosti trdega diska USB razlikuje.
- Če je napajanje televizorja izključeno, ko nastopi čas za zagon rezerviranega snemanja, bo televizor vklopil napajanje tistega dela, ki je potreben za snemanje, in nadaljeval z rezervacijo.
- Če poteka takojšnje snemanje in nastopi čas za zagon rezerviranega snemanja, se bo snemanje trenutnega programa ustavilo in shranilo, nato pa bo televizor nadaljeval z rezerviranim snemanjem.
- Če je televizor enkrat odklopljen ali izklopljen, rezervirano snemanje ne bo delovalo.

## POSNETA TV

Seznam posnetkov si lahko hitro ogledate. Predvajate lahko posneti program, shranjen na napravi USB.

### Seznam posnetkov

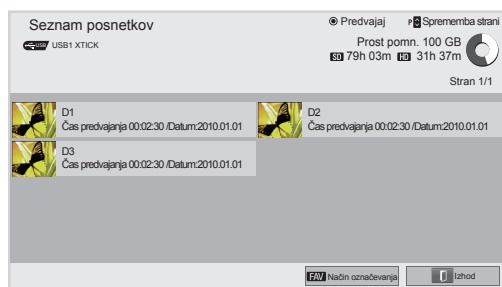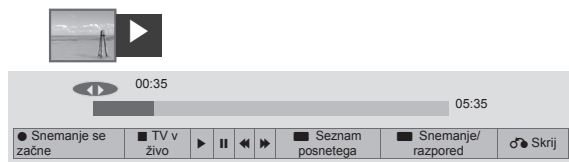


- 1 Po priklopu naprave USB pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 2 Pritisnite zeleni gumb, da izberete **Seznam posnetkov**.
- 3 Pritiskajte navigacijske gumbе, da poiščete posneti program, in pritisnite gumb **OK (V redu)**.
- 4 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.

Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

### ! OPOMBA

- Če je na disku pokvarjen sektor, se lahko na seznamu posnetega izbriše del elementov ali pa vsi.
- Največje število posnetkov na seznamu posnetega je 200. Ko dosežete 200 posnetkov, ne morete več snemati.
- Ko se posneti ponovno v celoti predvaja, bo zaslon 10 sekund ostal v zaustavljenem položaju, nato pa samodejno končal ponovno predvajanje.
- Posneto se lahko ponovno predvaja tudi med snemanjem ali rezerviranim snemanjem.
- Med ponovnim predvajanjem posnetega lahko disk oddaja določeno raven šuma.
- Za delovanje in zanesljivost izdelka ta šum ni pomemben; trdi diski imajo običajno določeno raven šuma.
- Programov, posnetih z drugim televizorjem, v skladu s pravilnikom o avtorskih pravicah ni mogoče predvajati. Če poskušate predvajati program, ki je bil posnet z drugim televizorjem, boste videli samo črn zaslon.

## Način označevanja

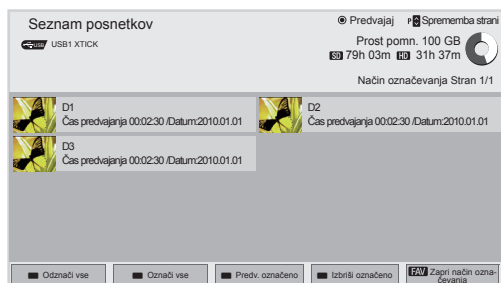

- 1 Po priklopu naprave USB pritisnite gumb **OK (V rеду)**.
- 2 Pritisnite zeleni gumb, da izberete **Seznam posnetkov**.
- 3 Pritisnite **FAV (PRILJUBLJENE)**, da označite želeni posneti program.
- 4 Z navigacijskimi gumbi izberite želeni program.
- 5 Pritisnite rumeni gumb, da predvajate označeni posneti program.

| Gumb                      | Opis  |
|---------------------------|---|
| Rdeči gumb                | <b>Odznači vse:</b> Spremeni označene posnete programe v neoznačene.  |
| Zeleni gumb               | <b>Označi vse:</b> Označi vse posnete programe na seznamu.  |
| Rumeni gumb               | <b>Predvajaj označeno:</b> Predvajaj prvo izbrano datoteko. Ko se predvajanje posnetih programov zaključi, bo samodejno predvajana naslednja izbrana. |
| Modri gumb                | <b>Izbriši označeno:</b> Izbriši označene posnete programe.   |
| <b>FAV (PRILJUBLJENE)</b> | Zapri način označevanja.  |

## Predvajanje posnetih programov

Izbrani program lahko predvajate s posnetega seznama.



- 1 Po priklopu naprave USB pritisnite gumb **OK (V rеду)**.
- 2 Pritisnite zeleni gumb, da izberete **Seznam posnetkov**.
- 3 Pritiskajte navigacijske gumbе, da poiščete posneti program, in pritisnite gumb **OK (V rеду)**.
- 4 Pritisnite zeleni gumb, da izberete možnost **Možnost**, in pritisnite gumb **OK (V rеду)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.  
Ko se vrnete na prejšnji meni, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.

| Meni   | Opis  |
|--|---|
| <b>Predvajaj prejšnji odsek predvajanja.</b> | Nadaljuje s predvajanjem na mestu prejšnje zaustavitve. |
| <b>Predvajanje od začetka</b>                | Predvajanje izbranih posnetih programov                 |
| <b>Preimenuj</b>                             | Preimenuj program                                       |
| <b>Izbriši</b>                               | Izbriši program.  |

Vrstica poteka?

Ta funkcija kaže, kakšno pregledovanje posnetega programa je možno ter trenutni položaj na zaslonu in pri oddajanju v živo.

- 1 Predogled
- 2 Trenutni položaj in čas poteka pri predvajanju
- 3 Celotni čas poteka posnetega programa

- ▶ Predvajanje
- ▶▶ Predvajanje naprej
- ◀◀ Predvajanje nazaj
- || Premor
- ↶ Neposredni pogled +
- ↷ Neposredni pogled -
- || Po en zaslon
- ▶ Počasno predvajanje
- A| (Modra) Zaženi ponavljanje intervala
- A| (Rumena) Zaženi urejanje posnetka intervala
- I| (Modra) Končan ponavljanje intervala
- I| (Rumena) Končaj urejanje intervala
- ⏮ Ponavljanje intervala

### Uporaba daljinskega upravljalnika

Med predvajanjem posnetega programa lahko nastavite več načinov.

| Gumb                   | Opis   |
|------------------------|--|
| ◀ ▶                    | Med predvajanjem večkrat pritisnite gumb REW (◀) ali FF (▶), da pospešite prikaz.<br>– Vsakič, ko pritisnete gumb, se hitrost iskanja poveča za eno stopnjo (do 4 stopenj).  |
| Zeleni gumb            | <b>Možnost:</b> Za vnos video in zvočnih nastavitev za posnete datoteke pritisnite zeleni gumb.  |
| Rumeni gumb            | <b>Urejanje posnetka:</b><br>Na začetni točki, kjer želite nastaviti urejanje posnetka, pritisnite rumeni gumb, na končni točki pa ga pritisnite še enkrat. Če želite shraniti, pritisnite Da.<br>– Začetek intervala urejanja posnetka je v vrstici poteka na dnu zaslona prikazan kot A , konec intervala urejanja posnetka pa kot I . Začetek in konec intervala urejanja posnetka lahko nastavite tako v smeri naprej kot v smeri nazaj.<br>– Intervalov, ki so krajši od 10 sekund, ni mogoče shraniti.   |
| Modri gumb             | <b>Ponovi:</b><br>Pritisnite modri gumb na začetni točki, na kateri želite nastaviti ponavljanje intervala, na končni točki pa ga pritisnite znova. Če želite preklicati predvajanje za ponavljanje intervala, še enkrat pritisnite modri gumb.<br>– Začetek ponavljanja intervala je v vrstici poteka na dnu zaslona prikazan kot A , konec pa kot I . Začetek in konec ponavljanja intervala lahko nastavite tako v smeri naprej kot v smeri nazaj.<br>– Intervalov, ki so krajši od 10 sekund, ni mogoče nastaviti.<br>– Če je ponavljanje intervala preklicano, se bo predvajanje s končne točke intervala vrnilo na običajno predvajanje. |
| ▶                      | Med predvajanjem pritisnite gumb Premor (  ).<br>– Prikazan je zaslon za premor.<br>– Vsakič, ko pritisnete gumb Premor (  ) na zaslonu za premor, se zaslon pomakne po en zaslon naprej (   ▶).<br>Za počasno predvajanje (I  ▶) pritisnite gumb Premor (  ) in nato gumb FF (▶).<br>– Če 10 minut po premoru ne pritisnete nobenega gumba, se bo sistem vrnil na predvajanje.  |
| < >, OK                | Ko premaknete kazalko z navigacijskim (< >) gumbom med predvajanjem, in nato pritisnete gumb OK (V redu), bo zaslon predvajal neposredno na zaslonu, na katerem je kazalka. (↶)  |
| 3D<br>(samo 3D-modeli) | Prikaz 3D-videov.  |

## Funkcija EPG (elektronski spored) (v digitalnem načinu)


Ta sistem ima elektronski spored (EPG), s katerim se lahko pomikate med različnimi možnostmi gledanja.

EPG posreduje različne informacije, na primer o seznamu programov ter času začetka in konca razpoložljivih storitev. V EPG-ju so pogosto na voljo tudi podrobnejše informacije o programu (razpoložljivost in količina teh informacij je odvisna od posameznega ponudnika).


Ta funkcija je na voljo samo, če ponudniki storitev oddajajo EPG-informacije.

Pred uporabo elektronskega programskega vodnika morate nastaviti uro v meniju **Čas**.

EPG prikaže podrobnosti programa za 8 dni.

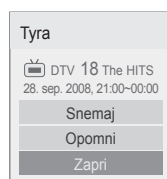

|               |   |
|---------------|---|
| <b>V redu</b> | <b>Snemaj:</b> Prikaže se pojavno okno za nastavitve snemanja.<br><b>Opomni:</b> Rezervirano. |
| ^ v           | Izberite način za nastavev snemanja/opomnika s časovnikom.                                    |

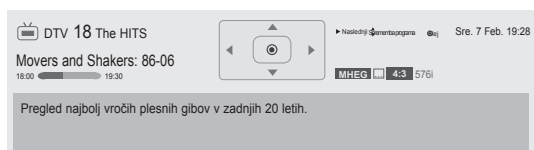

- Pritisnite gumb **INFO (INFORMACIJE)**, da se prikažejo informacije o trenutnem programu.

|  |   |
|--|---|
|  | Prikaže se s programom TV ali DTV.  |
|  | Prikazano z možnostjo Radijski program.   |
|  | Prikazano z možnostjo MHEG Programme.   |
|  | Prikazano s programom HE-AAC.   |
|  | razmerje slike, ki jo oddaja program.   |
|  | razmerje slike, ki jo oddaja program.   |
|  | Prikazano z možnostjo Program s teletekstom.  |
|  | Prikazano z možnostjo Program s podnapisi.  |
|  | Prikazano z možnostjo Kodiran program.  |
|  | Prikazano s programom Dolby Dolby.  |
|  | Prikazuje se z Dolby Digital PLUS programom.  |
|  | Ločljivost prejetega programa   |
|  | Prejeti program z ikono morda ne bo prikazan na izhodu monitorja; odvisno od informacij programa. |
|  | Prikazano s programom MHP.  |
|  | Kaže informacije o naslednjem programu.   |
|  | Prikaz dodatnih informacij o programih.   |

## Vklop/izklop elektronskega sporeda

- 1 Pritisnite gumb **GUIDE (VODNIK)**, da vklopite oziroma izklopite EPG.

## Izbira programa

- 1 Pritiskajte navigacijske gumbes ali **P** ^ v, da izberete želeni program.



## Način Spored ZDAJ/SLEDI

Gledate lahko program, ki se oddaja, in tistega, ki mu bo sledil.

| Gumb                 | Opis  |
|----------------------|---|
| Rdeči gumb           | Menjava načina EPG.   |
| Rumeni gumb          | Odprite način Manual Timer (Ročni časovnik). (Glejte stran85)   |
| Modri gumb           | Vstopite v način Schedule List (Seznam urnika). (Glejte stran86)  |
| <b>V redu</b>        | Ko je izbrana možnost "ZDAJ", se pomaknete na izbrani program in EPG izgine.<br>Če izberete "NAPREJ", se prikaže pojavno okno za rezervacijo. |
| < >                  | Izbira trenutnega ali naslednjega programa.   |
| ^ v                  | Izbira programa, ki je na sporedu.  |
| P ^ v                | Stran gor/dol.  |
| <b>GUIDE</b>         | Izklop EPG.   |
| <b>BACK (NA-ZAJ)</b> |   |
| <b>EXIT</b>          |   |
| <b>TV/RAD</b>        | Izberite program DTV ali RADIO.   |
| <b>INFO</b>          | Vklop ali izklop podrobnih informacij.  |
| <b>FAV</b>           | Spremenite način priključenih.  |

## Način Sprememba datuma

| Gumb                 | Opis                                |
|----------------------|-------------------------------------|
| Zeleni gumb          | Izklop načina za nastavitev datuma. |
| <b>v</b>             |                                     |
| <b>BACK (NA-ZAJ)</b> | Sprememba na izbrani datum.         |
| <b>V redu</b>        |                                     |
| < >                  | Izbira datuma.                      |
| <b>GUIDE</b>         | Izklop EPG.                         |
| <b>EXIT</b>          |                                     |

## Način 8-dnevni spored

| Gumb                 | Opis   |
|----------------------|--|
| Rdeči gumb           | Menjava načina EPG.  |
| Zeleni gumb          | Odpiranje načina za nastavitev datuma.   |
| Rumeni gumb          | Odprite način Manual Timer (Ročni časovnik). (Glejte stran85)  |
| Modri gumb           | Vstopite v način Schedule List (Seznam urnika). (Glejte stran86)   |
| <b>V redu</b>        | Ko je izbrana možnost "Program, ki se trenutno oddaja", se pomaknete na izbrani program in EPG izgine.<br>Če izberete možnost "Program, ki se bo oddajal v prihodnosti", se prikaže pojavno okno za rezervacijo. |
| < >                  | Izberite program.  |
| ^ v                  | Izbira programa, ki je na sporedu.   |
| P ^ v                | Stran gor/dol.   |
| <b>GUIDE</b>         | Izklop EPG.  |
| <b>BACK (NA-ZAJ)</b> |  |
| <b>EXIT</b>          |  |
| <b>TV/RAD</b>        | Izberite program DTV ali RADIO.  |
| <b>INFO</b>          | Vklop ali izklop podrobnih informacij.   |
| <b>FAV</b>           | Spremenite način priključenih.   |

## Okno razširjenega opisa

| Gumb         | Opis   |
|--------------|--|
| <b>INFO</b>  | Vklop ali izklop podrobnih informacij.                       |
| ^ v          | Besedilo gor/dol.  |
| < >          | Izberite način za nastavitev snemanja/opomnika s časovnikom. |
| <b>GUIDE</b> | Izklop EPG.  |
| <b>EXIT</b>  |  |



# 3D-SLIKOVNA TEHNOLOGIJA

(Samo 3D-modeli)

## 3D-tehnologija

Ta televizor omogoča predvajanje 3D-slik prek 3D-oddajanja, ali če je priključen na združljivo napravo, kot je 3D-predvajalnik Blu-ray. Gledalec mora za ogled teh slik v 3D-obliki nositi združljiva 3D-očala.



### OPOMBA

- Priporočamo, da ste pri gledanju 3D-videov od televizorja oddaljeni vsaj za dolžino dvakratne diagonale zaslona.
- Za gledanje televizorja v 3D-tehniko morate nositi posebna 3D-očala. Za najboljše rezultate priporočamo 3D-očala znamke LG. Ob uporabi 3D-očal druge znamke 3D-slika morda ne bo pravilno prikazana. Za navodila o uporabi 3D-očal si oglejte njihov uporabniški priročnik.
- Pri gledanju 2D-vsebin je priporočljivo sneti 3D-očala. Pri gledanju 2D-vsebin s 3D-očali je lahko slika popačena.
- Dolgotrajno gledanje 3D-vsebin s kratke razdalje lahko poškoduje vid.
- Dolgotrajno nošenje 3D-očal za gledanje televizije ali igranje iger s 3D-vsebinami lahko povzroči zaspanost, glavobol ali utrujenost ter napetost v očeh. Če vas boli glava, ste utrujeni ali zaspani, prenehajte gledati televizijo in si privoščite počitek.
- Nosečnice, starejši, osebe s srčnimi težavami ali osebe, ki se hitro utrudijo, naj se izogibajo gledanju 3D-televizije.
- Med ogledom nekaterih 3D-slik se boste morda želeli skloniti ali umakniti elementom v videu. Zato priporočamo, da 3D-televizije ne gledate v bližini občutljivih predmetov ali predmetov, ki bi jih lahko prevrnili.
- Gledanje 3D-televizije preprečite otrokom pod 5 let. Lahko bi vplivala na razvoj njihovega vida.
- Opozorilo o napadih zaradi občutljivosti na svetlobo:  
Določeni dejavniki, kot so utripajoče luči ali slike, ki so morda prisotne v televizijskih vsebinah ali video igrah, lahko pri nekaterih

gledalcih sprožijo epileptične napade. Če imate vi ali kdo od vaših sorodnikov zgodovino epilepsije ali napadov, se pred gledanjem 3D-televizije posvetujte z zdravnikom.

Tudi pri osebah brez zgodovine napadov se lahko pod nekaterimi pogoji pojavijo določeni simptomi. Če se pojavi kateri od naslednjih simptomov, takoj prenehajte z gledanjem 3D-vsebin in se posvetujte z zdravnikom: omotičnosti ali vrtoglavosti, motnje vidnega zaznavanja, trzanje očesnih ali obraznih mišic, izguba zavesti, zmedenost, izguba občutka za smer, krči ali slabost. Starši morajo biti pozorni na te simptome pri svojih otrocih, vključno z najstniki, saj so ti lahko bolj dovzetni na učinke gledanja 3D-televizije.

- Tveganje napada zaradi občutljivosti na svetlobo zmanjšate z naslednjimi ukrepi.
  - » Gledanje 3D-televizije večkrat prekinite.
  - » Osebe z različno dioptrijo na levem in desnem očesu naj pred gledanjem izvedejo ukrepe za korekcijo vida.
  - » Televizor glejte z ustrezne razdalje tako, da bodo vaše oči v enaki višini kot 3D-zaslon.
  - » 3D-vsebin ne glejte, če ste utrujeni ali bolni, in se izogibajte dolgotrajnemu gledanju 3D-vsebin.
  - » 3D-očala nosite izključno za gledanje 3D-vsebin na 3D-televizorju.
  - » Nekaterih gledalci lahko po gledanju 3D-televizije izgubijo občutek za orientacijo. Zato po gledanju 3D-televizije pred premikanjem nekoliko počakajte, da se znova zaveste svoje okolice.

**OPOMBA**

(Samo 32/42/47/55LW47\*\*, 47LK95\*\*)

- Pri gledanju digitalne televizije v slikovnem načinu 3D izhodnih signalov monitorja ni mogoče oddajati po kablu SCART.
- Če med načrtovanim snemanjem na digitalni televiziji nastavite 3D-način na Vkllopljen, izhodnih signalov monitorja ni mogoče oddajati po kablu SCART in snemanja ni mogoče opraviti.
- Če se bo v prihodnosti spremenil standard za oddajanje 3D-vsebin po televiziji in ta aparat standarda ne bo podpiral, boste morda potrebovali ločeno napravo, na primer digitalni pretvornik.

**OPOMBA**

(Samo 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*)

- Umerjanje televizorja po vklopu lahko traja nekaj trenutkov.
- Če je med televizorjem in 3D-očali ovira, 3D-slika morda ne bo pravilno prikazana.
- Televizorja ne uporabljajte v neposredni bližini druge elektronske in radiofrekvenčne opreme.
- Pri gledanju digitalne televizije v slikovnem načinu 3D izhodnih signalov monitorja ni mogoče oddajati po kablu SCART.
- Če med načrtovanim snemanjem na digitalni televiziji nastavite 3D-način na Vkllopljen, izhodnih signalov monitorja ni mogoče oddajati po kablu SCART in snemanja ni mogoče opraviti.
- 3D-vsebine morda ne bodo pravilno prikazane, če med gledanjem ležite.
- Če pogledate drugam in spet nazaj na zaslon, lahko traja nekaj trenutkov, da se oči znova privadijo na 3D-sliko.
- Zaslon televizorja lahko nekoliko migeta, če 3D-vsebine spremljate pod fluorescentno lučjo. V takih primerih priporočamo, da izklopite ali zatemnite luči.
- Če se bo v prihodnosti spremenil standard za oddajanje 3D-vsebin po televiziji in ta aparat standarda ne bo podpiral, boste morda potrebovali ločeno napravo, na primer digitalni pretvornik.

## Uporaba 3D-očal

**POZOR**

- 3D-očal ne uporabljajte namesto korekcijskih, sončnih ali zaščitnih očal.
- 3D-očal ne shranjujte na vročem ali mrzlem.
- Pazite, da nič ne pade na 3D-očala. Očal ne prepogibajte in pazite, da vam ne padejo na tla.
- Leče 3D-očal se hitro spraskajo, zato za čiščenje uporabljajte samo mehko krpo. Preden očala obrišete, z njih stresite prah, saj so zelo občutljiva.
- Če so očala v bližini elektronskih naprav, ki uporabljajo enako pasovno širino (2,4 GHz), na primer mikrovalovna pečica ali izdelek z brezžičnim LAN-on, komunikacija lahko tudi ne uspe.

## Območje za gledanje 3D-vsebin






(Samo 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*)

Razdalja in kot gledanja sta lahko drugačna, odvisno od velikosti televizorja, zornega kota in drugih okoliščin.

| Razdalja gledanja | Največja razdalja gledanja |
|-------------------|----------------------------|
| od 2 m do 7 m     | 10 m                       |

## Gledanje slike v 3D-tehnologiji

- 1 Predvajajte video v 3D-tehnologiji.
- 2 Pritisnite **3D** za gledanje 3D-vsebin.
- 3 Nosite 3D-očala.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **OK** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na obliko in pritisnite gumb **OK (V REDU)**. (Glejte "Način s 3D-podporo")


| Način                   | Opis   |
|-------------------------|--|
| <b>2D » 3D</b>          | Sprememba iz slikovnega načina 2D v slikovni način 3D. Videoposnetki, pretvorjeni iz 2D v 3D, morda ne bodo videti tako realistično kot izdelki, ki so bili posneti v tehnologiji 3D.<br> |
| <b>Ena ob drugi</b>     |   |
| <b>Zgoraj-spodaj</b>    |    |
| <b>Šahovnica</b>        |   |
| <b>Zaporedje sličic</b> |   |

- 6 Pritisnite gumb **3D** na **2D izključen** ali **3D izključen**.

| Možnost             | Opis                                  |
|---------------------|---------------------------------------|
| <b>3D -&gt; 2D</b>  | Prikazuje slike v 2D brez učinkov 3D. |
| <b>3D izključen</b> | Prikazuje slike v izvirnem formatu.   |
| <b>2D -&gt; 3D</b>  | Prikazuje slike v 3D.                 |
| <b>Preklič</b>      | Zapiranje pojavnega okna.             |

## Nastavljanje 3D-vsebin

- 1 Med ogledom 3D-vsebin pritisnite **Možnost 3D**. Odpre se pojavno okno.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na eno od naslednjih možnosti in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

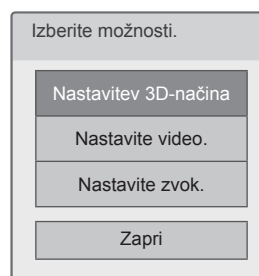

### Nastavitev 3D-načina

| Možnost<br>(odvisno od modela) | Opis   |
|--------------------------------|--|
| <b>Velikost 3D-slike</b>       | Odreže zunanje robove slike in jo raztegne tako, da ustreza celotnemu zaslonu v 3D-načinu.         |
| <b>3D-globina</b>              | Prilagodi stereoskopski učinek 3D-slike, pretvorjene iz 2D-slike.                                  |
| <b>3D-pogled</b>               | Premakne 3D-sliko naprej in nazaj, tako da prilagodi pogled v 3D-perspektivi.                      |
| <b>Ravnovesje 3D-slike</b>     | Prilagodi razliko v barvi in svetlosti med desno in levo polovico slike v 3D-načinu.               |
| <b>Popravek 3D-slike</b>       | Izberite <b>Levo/desno</b> ali <b>Desno/levo</b> . Izberite zaslon s 3D-videom boljše vidljivosti. |
| <b>Optimizacija 3D</b>         | Optimira 3D-sliko glede na okolico.  |

### Nastavite video.

Omogoča spreminjanje nastavitev za video. (Glejte "Nastavitve možnosti SLIKA")

### Nastavite zvok.

Omogoča spreminjanje nastavitev za zvok. (Glejte "Nastavitve možnosti AUDIO")

**POZOR**

- Nekateri meniji med ogledom 3D-vsebin morda ne bodo delovali.
- Pri preklapljanju kanalov DTV ali vhodnih virov so 3D- vsebine onemogočene.
- Če si slike DTV v obliki 2D ogledujete v slikovnem načinu 3D, zaslon morda ne bo pravilno prikazan.
- 3D-učinek je prikazan pravilno, če je bil za 3D-signal, ki ga prejema televizor, pravilno izbran 3D-način.
- Za \*mpo-datoteke (datoteke s 3D-fotoaparata) je slikovni 3D-način samodejno omogočen.

**OPOMBA**

(Samo 32/42/47/55LW47\*\*, 47LK95\*\*)

- Če izberete 3D-način, se "indikator vklopa" samodejno izklopi.
- Z gumbom **AV MODE** na daljinskem upravljalniku lahko izberete samo možnosti "**Izklopljeno**" ali "**Kino**".
- Energijsko varčni način je med predvajanjem v 3D onemogočen.
- Med ogledom datotek 3D ne morete vstopati v začetni meni.

**OPOMBA**









(Samo 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*)

- Med ogledom datotek 3D ne morete vstopati v začetni meni.

# PRILAGAJANJE NASTAVITEV TELEVIZORJA

## Meni NASTAVITEV


- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na meni **NASTAVITEV** in pritisnite **OK (V redu)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na enega od naslednjih menijev in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno nastavitev ali možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.

| Meni  |            | Opis   |
|---|------------|--|
|    | NASTAV.    | Nastavite in uredite programe.                 |
|    | SLIKA      | Nastavite velikost slike, kakovost ali učinek. |
|    | AVDIO      | Nastavite kakovost zvoka, učinek ali glasnost. |
|    | ČAS        | Nastavite uro, datum ali časovnik.             |
|   | ZAKLEPANJE | Zaklenete ali odklenete kanale in programe.    |
|  | MOŽNOST    | Prilagodite splošne nastavitve.                |
|  | OMREŽJE    | Izbira omrežnih nastavitev.                    |
|  | PODPORA    | Preveri informacije o uporabniku.              |

## Prilagajanje nastavitev

### Nastavitve možnosti NASTAV.

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAV.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na zeleno nastavitvev ali možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
  - Če se želite vrniti na prejšnjo raven, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.

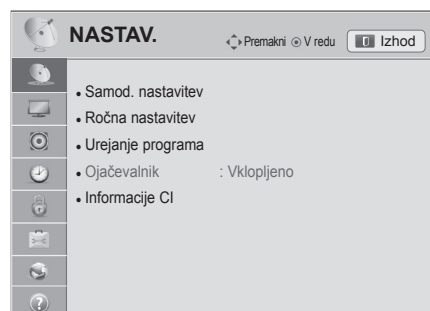

Programske nastavitve, ki so na voljo, so opisane v nadaljevanju:

| Nastavitev  | Opis   |
|---|--|
| <b>Samod. nastavitvev</b>   | Nastavite in shranite vse programe, ki so na voljo prek antenskega, kablanskega ali satelitskega vhoda. (Glejte stran32) |
| <b>Ročna nastavitvev</b>  | Ročno nastavite in shranite zelene programe. (Glejte stran37)  |
| <b>Urejanje programa</b>  | Urejate programe. (Glejte stran40)   |
| <b>Ojačevalnik</b>  | Nastavi občutljivost na optimalno glede na sprejem signala. (Glejte stran41)   |
| <b>Informacije CI</b>   | Omogoča gledanje nekaterih kodiranih (plačljivih) storitev. (Glejte stran41)   |
| <b>Nastavitev kablanske DTV</b><br>(Samo v načinih Kabel, Kabel in satelit (samo pri satelitskih modelih).)                                       | Nastavi različne možnosti za ogled kablanske DTV. (Glejte stran35)   |
| <b>Nastavitev satelitske DTV</b><br>(Samo v načinih Satelit, Antena in satelit, Kabel in satelit (samo pri satelitskih modelih).)                 | Nastavi različne možnosti za ogled satelitske DTV. (Glejte stran35)  |
| <b>Posod. sezn. program. Tivu</b><br>(Samo v načinih Satelit, Antena in satelit, Kabel in satelit - samo pri satelitskih modelih, samo v Italiji) | Posodobi spremenjene podatke o seznamu programov glede na razmere oddajanja v državi in satelit. (Glejte stran36).       |





## Nastavitve možnosti SLIKA

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **SLIKA** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno nastavev ali možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.  
–Če se želite vrniti na prejšnjo raven, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.



Nastavitve slike, ki so na voljo, so opisane v nadaljevanju.

| Nastavev   | Opis  |         |  |  |  |  |  |                    |                                       |                                 |                             |                       |   |
|--|---|---------|--|--|--|--|--|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Format slike</b>  | Spremenite velikost slike, da gledate slike v njihovi optimalni velikosti. (Glejte stran 42)  |         |  |  |  |  |  |                    |                                       |                                 |                             |                       |   |
| <b>Nastavi 3D-video.</b><br>(samo 3D-modeli)                             | Nastavi možnost 3D-vsebin. (Glejte stran 93)  |         |  |  |  |  |  |                    |                                       |                                 |                             |                       |   |
| <b>Čarovnik za sliko</b>   | <p>Nastavi kakovost slike in umeri zaslon.<br/>Prilagojene možnosti se bodo shranile kot <b>Napredno1</b> v <b>Načinu slike</b>.</p> <div> <p><b>OPOMBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če uporabite <b>Čarovnik za sliko</b>, se bo funkcija za varčevanje z energijo samodejno izklopila.</li> <li>• Če želite ponastaviti spremembe, ki ste jih naredili s <b>Čarovnikom za sliko</b>, uporabite funkcijo <b>Ponastavitev slike</b>, ko je <b>Način slike</b> nastavljen na <b>Napredno1</b>.</li> <li>• V načinu RGB-PC/HDMI-PC/DVI-PC se spremenjene vrednosti <b>Barva</b>, <b>Odtенок</b> in <b>Vodoravna/navpična ostrina</b> ne uporabijo.</li> </ul> </div>  |         |  |  |  |  |  |                    |                                       |                                 |                             |                       |   |
| <b>Energijsko varčno</b>   | <p>Zmanjša porabo energije z nastavitvijo svetlosti zaslona.</p> <div> <p><b>OPOMBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri nastavljanju možnosti varčevanja z energijo v načinu MHEG/MHP bo izbrana nastavev uveljavljena po izhodu iz načina MHEG/MHP.</li> <li>• Če med poslušanjem radijskega kanala izberete "Izklop zaslona", zmanjšate porabo energije.</li> <li>• Če izberete <b>Samodejno</b> ali <b>Maksimum</b>, <b>Osvetlitev ozadja</b> ne bo delovala. (Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor)</li> </ul> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Možnost</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Samodejno</b><br/>(Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor)</td><td>Osvetlitev ozadja se samodejno prilagodi glede na okolje, če izberete <b>Samodejno</b> in pri tem uporabite funkcijo <b>Intelligent sensor</b>.</td></tr> <tr> <td><b>Intelligent sensor</b><br/>(samo plazemska televizija)</td><td>Glede na okolje se samodejno prilagodi najbolj primerna slika.</td></tr> <tr> <td><b>Izklopljeno</b></td><td>Izberite, če ta funkcija ni potrebna.</td></tr> <tr> <td><b>Minimum/Srednje/Maksimum</b></td><td>Izberite stopnjo svetlosti.</td></tr> <tr> <td><b>Izklop zaslona</b></td><td>Zaslon se izklopi po 3 sekundah.<br/>Če boste pritisnili katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku, boste zaslon ponovno vklopili.</td></tr> </tbody> </table> | Možnost |  | <b>Samodejno</b><br>(Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor) | Osvetlitev ozadja se samodejno prilagodi glede na okolje, če izberete <b>Samodejno</b> in pri tem uporabite funkcijo <b>Intelligent sensor</b> . | <b>Intelligent sensor</b><br>(samo plazemska televizija) | Glede na okolje se samodejno prilagodi najbolj primerna slika. | <b>Izklopljeno</b> | Izberite, če ta funkcija ni potrebna. | <b>Minimum/Srednje/Maksimum</b> | Izberite stopnjo svetlosti. | <b>Izklop zaslona</b> | Zaslon se izklopi po 3 sekundah.<br>Če boste pritisnili katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku, boste zaslon ponovno vklopili. |
| Možnost  |   |         |  |  |  |  |  |                    |                                       |                                 |                             |                       |   |
| <b>Samodejno</b><br>(Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor) | Osvetlitev ozadja se samodejno prilagodi glede na okolje, če izberete <b>Samodejno</b> in pri tem uporabite funkcijo <b>Intelligent sensor</b> .  |         |  |  |  |  |  |                    |                                       |                                 |                             |                       |   |
| <b>Intelligent sensor</b><br>(samo plazemska televizija)                 | Glede na okolje se samodejno prilagodi najbolj primerna slika.  |         |  |  |  |  |  |                    |                                       |                                 |                             |                       |   |
| <b>Izklopljeno</b>   | Izberite, če ta funkcija ni potrebna.   |         |  |  |  |  |  |                    |                                       |                                 |                             |                       |   |
| <b>Minimum/Srednje/Maksimum</b>  | Izberite stopnjo svetlosti.   |         |  |  |  |  |  |                    |                                       |                                 |                             |                       |   |
| <b>Izklop zaslona</b>  | Zaslon se izklopi po 3 sekundah.<br>Če boste pritisnili katerikoli gumb na daljinskem upravljalniku, boste zaslon ponovno vklopili.   |         |  |  |  |  |  |                    |                                       |                                 |                             |                       |   |

| Nastavitev  | Opis  |
|---|---|
| <b>Način slike</b>  | <p>Izberete eno od prednastavljenih slik ali prilagodite možnosti v vseh načinih za najboljši prikaz na televizorju. Za vsak način lahko prilagodite tudi napredne možnosti. Prednastavljeni načini slike so odvisni od televizorja.</p> <div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če izberete <b>Intelligent Senesor</b>, se funkcija Energisko varčno samodejno preklopi v način <b>Samodejno</b>. (Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor)</li> <li>• Če izberete <b>Kino THX</b> ali <b>THX Bright Room</b>, se bo funkcija Slikovno razmerje samodejno preklpila v način <b>Just scan</b>.</li> </ul> </div>  |
| <b>Način (odvisno od modela)</b>  |   |
| <b>Intelligent Sensor</b>   | Nastavi televizor tako, da prilagodi nastavitve slike, na primer kontrast, svetlost, ostrino, barvo ali odtenek, tako da samodejno ustrezajo okolju.  |
| <b>Živo</b>   | Prilagodite video sliko za pogoje v trgovini z zvišanjem kontrasta, svetlosti, barve in ostrine.  |
| <b>Standardno</b>   | Prilagodite sliko za običajno okolje.   |
|  | Maksimira video slike, tako da zniža porabo energije in pri tem ne vpliva na kakovost slike.  |
| <b>Kino</b>   | Prilagodite video sliko za kinematografski videz, da lahko uživate v filmih, kot da bi bili v kinu.   |
| <b>Kino THX, THX Bright Room</b>  | <p>Med gledanjem televizije doma nudi doživetje kina. Uporabnik bo lahko užival v najboljši kakovosti zaslona, ne da bi moral karkoli posebej nastavljati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Kino THX</b> izraža optimalno kakovost zaslona, če je soba zatemnjena.</li> <li>– <b>THX Bright Room</b> izraža optimalno kakovost zaslona, če je soba svetla.</li> </ul> <div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• THX: THX (Thomlinson Holman's Experiment) je standard certificiranja za zvok in video, ki sta ga uvedla George Lucas in Thomlinson. Certifikat THX jamči, da kakovost zaslona s takim certifikatom presega standardne specifikacije zaslonov tako glede strojne kot glede programske opreme.</li> </ul> </div>  |
| <b>Šport</b>  | Optimizirate video sliko za hitro in dinamično dogajanje s poudarjanjem primarnih barv, kot so bela, zelena in nebeško modra.   |
| <b>Igra</b>   | Optimizirate video sliko za hiter igralni prikaz računalnikov in iger.  |
| <b>Fotografija</b>  | Optimizacija mirujoče slike, kot je fotografija v načinu HDMI in USB.<br>» npr. pri povezavi z zunanjo napravo, kot je DSRL.  |
| <b>napredno</b>   | <p>Prilagodite natančne nastavitve za video sliko za napredne uporabnike in druge gledalce.</p> <div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISFccc (ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control): Ta televizor je umerjen podrobno, tako kot zahteva strokovni certifikat fundacije za znanost o slikovnih tehnologijah (Imaging Science Foundation). Rezultat tega so načini ISF za "dan" in "noč", ki so dostopni uporabniku, tako da lahko izkusi najboljše, kar ponuja njegov televizor visoke ločljivosti LG.</li> </ul> <p>V načinu ISFccc je mogoče izvesti zapletena in podrobna umerjanja. Podrobno umerjanje mora opraviti tehnični strokovnjak z licenco. Če se želite pozanimati o tehničnih strokovnjakih z licenco ISF, se obrnite na lokalnega trgovca.</p> </div> |



| Nastavitev                            | Opis   |   |
|---------------------------------------|--|---|
| TruMotion<br>(odvisno od mo-<br>dela) | Napredna video tehnologija, ki omogoča jasnejše, bolj tekoče slike tudi med hitrimi akcijskimi scenami in ki ustvarja stabilnejšo strukturo, s tem pa ostrejšo sliko. TruMotion deluje z vsemi vhodi, razen z načinom za računalnik.   |   |
|                                       | <div><div><div>!</div><div>OPOMBA</div></div><div><ul style="list-style-type: none"><li>• Če omogočite način "TruMotion", se na zaslonu lahko pojavijo motnje. V tem primeru nastavite "TruMotion" na "Izklopljeno".</li><li>• Če izberete "Način slike - Igra", način "TruMotion" nastavite na "Izklopljeno".</li></ul></div></div> |   |
|                                       | Način  |   |
|                                       | Visoko   | Omogoča bolj tekoče gibanje slike.  |
|                                       | Nizka  | Omogoča tekoče gibanje slike. Za običajno delovanje uporabite to nastavitve.                                      |
|                                       | Izklopljeno  | Izklopite način TruMotion.  |
| Uporabnik                             | De-Judder: prilagodi šum slike.<br>De-Blur: prilagodi vžgano sliko zaslona.  |   |
| ZASLON                                | Prilagodite računalniške prikazne možnosti.  |   |
|                                       | Možnost  |   |
|                                       | Ločljivost   | Izberete primerno ločljivost za računalnik.   |
|                                       | Samodejna konfi-<br>guracija   | Nastavite televizor za samodejno optimizacijo možnosti za televizijski prikaz.                                    |
|                                       | Položaj  | Postavite sliko v pravilni položaj.   |
|                                       | Velikost   | Prilagodite velikost slike.   |
|                                       | Faza   | Preprečite vodoravne črte.  |
|                                       | Ponastavitev   | Ponastavite možnosti na privzete nastavitve.  |
|                                       | Lokal. zatem. diod<br>(odvisno od mo-<br>dela)   | Po analizi signala vhodne slike po območjih zaslona prilagodi osvetlitev ozadja, da izboljša kontrastno razmerje. |
| Način                                 |  |   |
| Izklopljeno                           | Izklopite lokalno zatemnitev diod.   |   |
| Nizka                                 | Z mehko lokalno zatemnitvijo posvetli sliko in poglobi ravni črne.   |   |
| Srednje                               | Z močno lokalno zatemnitvijo poglobi ravni črne.   |   |
| Visoko                                | Z močno lokalno zatemnitvijo izčisti sliko in poglobi ravni črne.  |   |

## Osnovne slikovne možnosti

| Nastavitev   | Opis   |
|--|--|
| <b>Osvetlitev ozadja (Kontrolna lučka)</b><br>(Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor)   | Prilagodite svetlost zaslona z nastavitvijo osvetlitve LCD-zaslona iz ozadja. Če znižate stopnjo svetlosti, bo zaslon temnejši in poraba energije se bo zmanjšala, ne da bi prišlo do izgub video signala.<br><b>! OPOMBA</b><br>• Če uporabljate "Energijsko varčno – Izklopljeno, Minimum, Srednje", bo <b>Osvetlitev ozadja</b> na voljo. |
| <b>Kontrast</b>  | Zvišate ali znižate gradient video signala. <b>Kontrast</b> lahko uporabite, če so svetli deli slike zasičeni.   |
| <b>Svetlost</b>  | Nastavi osnovno vrednost signala v sliki.  |
| <b>Ostrina</b>   | Prilagodi nivo ostrine v kotih med svetlimi in temnimi deli slike. Čim nižji je nivo, tem bolj blaga je slika.   |
| <b>Barva</b>   | Prilagodi intenzivnost vseh barv.  |
| <b>Odtенок</b>   | Prilagodi ravnotežje med rdečo in zeleno barvo.  |
| <b>Barvna temperatura</b>  | Če želite poudariti tople barve, kot je rdeča, nastavite toplo vrednost, če pa želite poudariti hladne barve, kot je modra, nastavite hladno vrednost.   |
| <b>Napredni nadzor ali Strokovni nadzor</b>  | Prilagodite napredne možnosti.   |
| <b>Ponastavitev slike</b>  | Ponastavite možnosti vseh modelov na tovarniške nastavitve.  |
| <b>! OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta funkcija ni na voljo v načinih <b>Intelligent Sensor</b>, <b>APR</b>, <b>Kino THX</b>, <b>THX Bright Room</b>.</li> <li>• Barvo, ostrino in ton barve lahko prilagodite v načinu RGB/HDMI-PC (osebni računalnik).</li> <li>• Če je izbrana možnost <b>Napredno 1/2</b>, lahko izberete <b>Osvetlitev ozadja</b>, <b>Kontrast</b>, <b>Svetlost</b>, <b>Ostrina V</b>, <b>Ostrina H</b>, <b>Barva</b> ali <b>Odtенок</b>.</li> </ul> |  |

## Napredne slikovne možnosti (odvisno od modela)

| Nastavitev                     | Opis  |
|--------------------------------|---|
| <b>Dinamični kontrast</b>      | Kontrast nastavite tako, da je na najprimernejšem nivoju glede na svetlost zaslona. Slika se izboljša tako, da so svetlejši deli svetlejši, temnejši pa temnejši.   |
| <b>Dinamična barva</b>         | Barve na zaslonu nastavi tako, da so videti živahnejše, bogatejše in jasnejše. Ta možnost poudari odtenke, zasičenje in svetilnost tako, da so rdeča, modra, zelena in bela videti živahnejše.  |
| <b>Clear White</b>             | Belo območje zaslona naredi svetlejšo in bolj belo.   |
| <b>Skin Colour</b>             | Zazna področje videa, kjer je koža, in ga prilagodi, tako da izraža naravno barvo kože.   |
| <b>Zmanjšanja hrupa</b>        | Zmanjšuje šum na zaslonu, pri tem pa ne zmanjšuje kakovost video posnetka.  |
| <b>Super resolucija</b>        | Izboljša podrobnosti v področju z zamegljeno ali nejasno sliko in tako poskrbi za kristalno čisto sliko.  |
| <b>Zmanjševanje hrupa MPEG</b> | S stiskanjem videa odstrani šum.  |
| <b>Gama</b>                    | Nastavite lahko svetlost temnega dela slike in srednji nivo sivega dela slike.<br>» Nizka: osvetlite temne in srednje svetle dele slike.<br>» Srednje: poudarite prvotne ravni slike.<br>» Visoka: potemnijo temne in srednje svetle dele slike.  |
| <b>Raven črne</b>              | Nastavite pravi nivo črnine zaslona. Ta funkcija je na voljo v naslednjih načinih: TV(NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), AV (NTSC-M/J, PAL-M, PAL-N), HDMI ali Komponentni.<br>» <b>Samodejno</b> : Samodejna nastavitve ravni črne na zaslonu (visoka ali nizka) glede na vhodni signal.<br>» <b>Nizka</b> : prikaz na zaslonu postane temnejši.<br>» <b>Visoka</b> : prikaz na zaslonu postane svetlejši. |
| <b>Eye Care</b>                | Nastavite svetlost zaslona, da preprečite preveliko svetlost zaslona. Zatemni izredno svetle slike.<br>Ta funkcija je na voljo v načinih " <b>Način slike–Standardno, Igra</b> ".   |

| Nastavitev                        | Opis   |   |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Pravi kino ali Način filma</b> | Naredite video posnetke, posnete kot film, videti naravnost tako, da odstrani učinek migljanja.<br>To funkcijo uporabite, ko gledate vsebino, ki izvira iz filmov.<br>Ta funkcija lahko deluje tudi takrat, ko je funkcija TruMotion izključena.   |   |
| <b>Barvni obseg</b>               | LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor  | <b>Napredni nadzor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Povečate uporabo barve, da izboljšate kakovost barve.</li> <li>» <b>Standardno</b>: prikazuje standardni nabor barv.</li> <li>» <b>Široko</b>: poveča število uporabljenih barv.</li> </ul> <b>Strokovni nadzor</b><br>Prikaže barvno domeno signala. <ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Standardno</b>: prikazuje standardni nabor barv.</li> <li>» <b>Široko</b>: poveča število uporabljenih barv.</li> <li>» <b>EBU</b>: način za prikaz standardnega barvnega območja EBU.</li> <li>» <b>SMPTE</b>: način za prikaz standardnega barvnega območja SMPTE.</li> <li>» <b>BT709</b>: način za prikaz standardnega barvnega območja BT709.</li> </ul>   |
|                                   | Plazemski televizor  | <b>Napredni nadzor, Strokovni nadzor</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Povečate uporabo barve, da izboljšate kakovost barve.</li> <li>» <b>Standardno</b>: prikazuje standardni nabor barv.</li> <li>» <b>Široko</b>: poveča število uporabljenih barv.</li> </ul> <b>Način Fotografija</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>» <b>Široko</b>: poveča število uporabljenih barv.</li> <li>» <b>sRGB</b>: način za prikaz standardnega barvnega obsega sRGB.</li> </ul>  |
| <b>Poudarjevalec robov</b>        | Prikazuje robove videa jasneje in izraziteje.<br>Ta funkcija dobro deluje nad vrednostjo ostrine UI 60.  |   |
| <b>xvYCC</b>                      | Ta funkcija ni na voljo pri vseh modelih.<br>Ta funkcija poskrbi za bogatejše barve.<br>Ta funkcija predstavlja tako bogate barve kot konvencionalen video signal.<br>Ta funkcija je omogočena v " <b>Način slike - Kino, Napredno</b> " ko je skozi vmesnik HDMI poslan signal <b>xvYCC</b> .   |   |
| <b>Vzorec Expert</b>              | To je vzorec, ki se uporablja za zahtevnejše nastavljanje.<br>Ta funkcija je omogočena v " <b>Način slike - Napredno</b> ", ko gledate DTV.  |   |
| <b>Barvni filter</b>              | To je funkcija za filtriranje določenih barv videa.<br>Filter RGB lahko uporabite za natančno nastavljanje zasičenosti in odtenka barv.  |   |
| <b>Bar. temp.</b>                 | LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor  | a. Način: 2 točki <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vzorec: notranji, zunanji</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rdeč/zelen/moder kontrast, rdeča/zelena/morda svetilnost: nastavitveni razpon je od -50 do +50.</li> </ul> b. Postopek: 10-točkovni IRE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vzorec: notranji, zunanji</li> <li>• IRE (Institute of Radio Engineers) je enota za prikaz velikosti video signala in jo lahko nastavite na 10, 20, 30 do 100. Za vsako nastavitve lahko nastavite rdečo, zeleno ali modro barvo.</li> <li>• Svetlost: Ta funkcija prikaže izračunano vrednost svetlosti za vrednost gama 2.2. Vnesete lahko vhodno svetilnost 100 IRE, nato se prikaže ciljna vrednost svetlosti gama 2.2 v 10 korakih od 10 do 90 IRE.</li> <li>• Rdeča/zelena/modra: obseg nastavitve je -50 do +50.</li> </ul> c. Velja za vse vhode. |
|                                   | Plazemski televizor  | a. Način: 2 točki <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vzorec: notranji, zunanji</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rdeč/zelen/moder kontrast, rdeča/zelena/morda svetilnost: nastavitveni razpon je od -50 do +50.</li> </ul> b. Način: 20-točkovni IRE <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vzorec: notranji, zunanji</li> <li>• IRE (Institute of Radio Engineers) je enota za prikaz velikosti video signala in jo lahko nastavite na 5, 10, 15 do 100. Za vsako nastavitve lahko nastavite rdečo, zeleno ali modro barvo.</li> <li>• Rdeča/zelena/modra: obseg nastavitve je -50 do +50.</li> </ul> c. Velja za vse vhode.  |
| <b>Sistem upravljanja barv</b>    | Podobno kot orodje za zahtevnejše nastavljanje s preizkusnimi vzorci to ne vpliva na druge barve, ampak omogoča selektivno nastavljanje 6 barvnih območij (rdeča/zelena/modra/zelenomodra/vijolična/rumena).<br>Razlika v barvi morda ne bo očitna, tudi če nastavitve določate za splošne video signale.<br>Nastavi rdečo/zeleno/modro/rumeno/modrozeleno/vijolično barvo.<br>» Rdeča/zelena/modra/rumena/cian, vijolična barva: območje nastavitve je med -30 in +30.<br>» Rdeči/zeleni/modri/rumeni/cian, vijolični odtenek: območje nastavitve med -30 in +30.<br>Ta funkcija je onemogočena v načinu RGB-PC in HDMI-PC. |   |



## Nastavitve možnosti AVDIO

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **AVDIO** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na zeleno nastavitev ali možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.  
–Če se želite vrniti na prejšnjo raven, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.



Zvočne nastavitve, ki so na voljo, so opisane v nadaljevanju.

| Nastavitev   | Opis  |
|--|---|
| <b>Samod. nast. zvoka</b>  | Aktivira funkcijo Samod. nast. zvoka, da ostane glasnost nespremenjena, ko preklopite kanal. Glasnost morda ne bo enaka zaradi različnih pogojev signala oddajnih postaj. |
| <b>Čist zvok II</b>  | Nastavite, ali naj se okrepi jasnost človeškega govora. Prilagodite lahko raven jasnosti, ko nastavite to funkcijo.   |
| <b>Ravnovesje</b>  | Prilagodite ravnovesje med levim in desnim zvočnikom glede na pogoje v sobi.  |
| <b>Način zvoka</b>   | Izberete enega od prednastavljenih načinov zvoka ali prilagodite možnosti v vsakem načinu.  |
| <b>Način</b>   |   |
| Standardno   | Izberete, ko želite standardno kakovost zvoka.  |
| Glasba   | Izberete, ko poslušate glasbo.  |
| Kino   | Izberete, ko gledate filme.   |
| Šport  | Izberete, ko gledate športne dogodke.   |
| Igra   | Izberete, ko igrate igre.   |
| <div> <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če kakovost zvoka ali glasnost ni na zeleni vrednosti, priporočamo uporabo ločenega domačega kinosistema ali ojačevalca, da se lahko prilagodite različnim okoljem uporabe.</li> <li>• Če za nastavitev <b>Čist zvok II</b> izberete možnost "<b>Vklapljen</b>", funkcija <b>Infinite Surround 3D</b> ne bo delovala.</li> </ul> </div> |   |
| <b>Možnost</b>   |   |
| Infinite 3D Surround   | Patentirana tehnologija za obdelavo zvoka, last podjetja LG, ki proizvaja globok prostorski zvok 5.1 s samo dvema sprednjima zvočnikoma.                                  |
| Visoki   | Urnava prevladujoče zvoke ob predvajanju. Ko ojačate visoke tone, se bo predvajanje zvišalo na višji frekvenčni razpon.   |
| Basi   | Urnava nežnejše zvoke ob predvajanju. Ko ojačate nizke tone, se bo predvajanje znižalo na nižji frekvenčni razpon.  |
| Ponastavitev zvoka   | Ponastavite način zvoka na privzete nastavitve.   |
| <b>Sound Optimizer</b>   | Optimizira zvok glede na okolje, v katerem je televizor nameščen.   |
| <b>Možnost</b>   |   |
| Normalno   | Običajen zvočni način.  |
| Vrsta zid. stoj.   | Optimiziran zvočni način za televizor, nameščen na steni.   |
| Vrsta stojala  | Optimiziran zvočni način za televizor s stojalom.   |

| Nastavitev  | Opis  |   |
|---|---|---|
| <b>Digit. avdio izhod</b>                               | <p>Ta funkcija vam omogoča izbiro zelenega izhoda digitalnega avdia.</p> <p>Če je na voljo signal Dolby Digital in je v meniju Digit. avdio izhod izbrana možnost Samodejno, bo za izhod SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) nastavljen zapis Dolby Digital.</p> <p>Če je v meniju Digit. avdio izhod izbrana možnost Samodejno in signal Dolby Digital ni na voljo, bo za izhod SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) nastavljen zapis PCM *Pulse/code Modulation.</p> <p>Če sta za kanal, ki oddaja avdio Dolby Digital, nastavljeni tako oblika Dolby Digital kot avdio jezik, bo predvajana samo oblika Dolby Digital.</p>  |   |
|   | <b>Element</b>  | <b>Digitalni zvočni izhod</b>   |
|   | Samodejno   | PCM<br>Dolby Digital<br>Dolby Digital Plus<br>HE-AAC  |
|   | PCM   | Vse<br>PCM  |
| <b>TV zvočnik</b>                                       | <p>Vklopite notranje zvočnike televizorja, če uporabljate zunanji glasbeni sistem. Zvočnike televizorja lahko uporabljate kot avdio izhodna napravo tudi brez video vhoda.</p> <p> <b>OPOMBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če med predvajanjem vsebine prek domačega kina Simplink izklopite <b>zvočnik televizorja</b>, se zvočni izhod samodejno prenese na zvočnik domačega kina. Če <b>zvočnik televizorja</b> znova vklopite, se zvočni izhod prenese <b>nazaj</b>.</li> <li>Nekateri meniji v možnosti <b>AVDIO</b> so onemogočeni, ko je možnost <b>TV zvočnik</b> nastavljena na <b>izklopljeno</b>.</li> </ul> |   |
| <b>Način ARC (Audio Return Channel)</b>                 | <p>Če uporabljate zunanjo avdio napravo s funkcijo ARC (Audio Return Channel), je za prenos signala SPDIF dovolj kabel HDMI za hitri prenos, ne da bi potrebovali dodaten optični kabel.</p> <p> <b>OPOMBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nekateri kabli HDMI morda ne podpirajo tega načina. (Priporočljiv je kabel HDMI za hitri prenos.)</li> <li>Način ARC deluje le na vходу televizorja HDMI 1 (samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/ LCD-televizor) ali HDMI 3 (samo plazemska televizija).</li> <li>Za to funkcijo aktivira funkcijo SIMPLINK.</li> </ul>   |   |
|   | <b>Možnost</b>  |   |
|   | Vklopljeno  | Če je naprava s funkcijo ARC vklopljena, se zvočnik naprave samodejno uporabi, ko je omogočena funkcija SIMPLINK.   |
|   | Izklopljeno   | Čeprav je naprava s funkcijo ARC vklopljena, funkcija SIMPLINK pa omogočena, zvočnik naprave ne bo samodejno uporabljen.  |
| <b>Zvočna nastavitel DTV (samo v digitalnem načinu)</b> | <p>Ko vhodni signal vsebuje različne vrste zvočnih signalov, lahko s to funkcijo izberete zeleno vrsto zvoka.</p> <p><b>Način</b></p>   |   |
|   | Samodejno   | Izhod se samodejno nastavi po zaporedju <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; Dolby Digital &gt; MPEG</b> (razen za Italijo). Izhod se samodejno nastavi po zaporedju <b>HE-AAC &gt; Dolby Digital+ &gt; MPEG &gt; Dolby Digital</b> (samo v Italiji). |
|   | HE-AAC, Dolby Digital+, Dolby Digital, MPEG   | Omogoča, da uporabnik izbere zeleno vrsto zvočnega signala. Če je npr. izbrana možnost <b>MPEG</b> , se vedno pošlje <b>MPEG</b> . Če format <b>MPEG</b> ni podprt, je nastavljena druga vrsta zvoka.   |
| <b>AV sinhr.</b>  | <p>Če video in zvok nista sinhronizirana, ju lahko ročno nastavite.</p> <p>Nastavitev (-): avdio izhod bo hitrejši od privzete vrednosti.</p> <p>Nastavitev (+): avdio izhod bo počasnejši od privzete vrednosti.</p> <p><b>Možnost</b></p>   |   |
|   | AV sinhr.   | Nastavi sinhronizacijo TV zvočnika in SPDIF.  |
|   | TV zvočnik  | Nastavi sinhronizacijo zvoka iz notranjega zvočnika televizorja.  |
|   | SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)  | Nastavi sinhronizacijo zvoka iz zunanjega zvočnika, priključenega na vrata digitalnega avdio izhoda.  |

**Stereo/dvotonski sprejem (Samo v analognem načinu)**

Ko je izbran program, se ob številki programa in imenu postaje pojavijo zvočne informacije za postajo.

- 1 Pritisnite gumb **Q. MENU (HITRI MENI)**.
- 2 Z navigacijskim gumbom da odprite možnost **Audio** ali **Jezik avdia** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na zvočni izhod in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

| Oddaja | Prikaz na zaslonu              |
|--------|--------------------------------|
| Mono   | MONO                           |
| Stereo | STEREO                         |
| Dual   | DUAL I , DUAL II , DUAL I + II |

- **Izbira mono zvoka**

Če je sprejem stereo signala slab, lahko preklopite na mono. Pri mono sprejemu je jasnost zvoka izboljšana.

- **Izbira jezika za dvotonski sprejem**

Če je program mogoče sprejemati v dveh jezikih, lahko preklopite na DUAL I, DUAL II ali DUAL I+II.

**DUAL I** Zvočniki prejemajo osnovni jezik oddaje.

**DUAL II** Zvočniki prejemajo drugi jezik.

**DUAL I+II** Zvočniki prejemajo različne jezike.

**NICAM-sprejem (samo v analognem načinu)**

Če je televizor opremljen s sprejemnikom za NICAM-sprejem, lahko sprejemate visokokakovosten digitalni zvok NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex).

Izhod zvoka se lahko izbere glede na vrsto oddajanja.

- 1 Če sprejemate **NICAM** mono, lahko izberete **NICAM MONO** ali **FM MONO**.
- 2 Če sprejemate **NICAM** stereo, lahko izberete **NICAM STEREO** ali **FM MONO**. Če je stereo signal šibek, preklopite na **FM MONO**.
- 3 Če sprejemate **NICAM** dual, lahko izberete **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** oziroma **NICAM DUAL I+II** ali **FM MONO**.

**Izbira oddajanja zvoka zvočnikov**

V načinu AV, Komponentni, RGB in HDMI lahko nastavite zvok za levi in za desni zvočnik. Izberite izhod zvoka.


**L+R:** zvočni signal iz levega avdio vhoda (L) je poslan levemu zvočniku, zvočni signal iz desnega vhoda (R) pa je poslan desnemu zvočniku.

**L+L:** zvočni signal iz levega avdio vhoda (L) je poslan levemu in desnemu zvočniku.


**R+R:** zvočni signal iz desnega avdio vhoda (R) je poslan levemu in desnemu zvočniku.



## Nastavitve možnosti ČAS

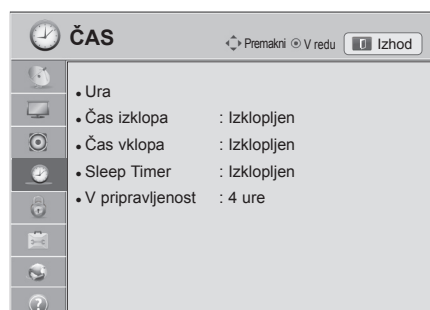- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **ČAS** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na zeleno nastavev ali možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.  
–Če se želite vrniti na prejšnjo raven, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.



Nastavitve ure, ki so na voljo, so opisane v nadaljevanju.


| Nastavitev    | Opis   |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |
|---------------|--|-------------|--------|---------------|------|-------------|---------|---------|-------------|---------|-------------|
| Ura           | <p>Nastavite uro, datum, časovni pas in poletni/zimski čas.</p> <p>Ura se bo nastavila samodejno glede na digitalni signal kanala, ki vsebuje časovne informacije, ki jih pošilja postaja, ki oddaja program. Če jih ne pošilja, uro in datum nastavite ročno.</p> <div><div></div><div><b>OPOMBA</b></div></div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Čas televizorja se nastavi z informacijo o odmiku časa glede na časovni pas in čas GMT, ki jih naprava prejme skupaj z oddanim signalom. Čas se potem nastavi z digitalnim signalom.</li><li>• Če za mesto v možnosti Časovni pas velja časovni odmik, lahko čas spremenite za 1 uro.</li><li>• Meni Časovni pas lahko spremenite v načinu Samodejno.</li></ul> <div><table><tr><th>Časovni pas</th></tr><tr><td>Moskva</td></tr><tr><td>Jekaterinburg</td></tr><tr><td>Omsk</td></tr><tr><td>Krasnojarsk</td></tr><tr><td>Irkutsk</td></tr><tr><td>Jakutsk</td></tr><tr><td>Vladivostok</td></tr><tr><td>Magadan</td></tr><tr><td>Kaliningrad</td></tr></table><p>Naslednja preglednica predstavlja 9 časovnih pasov v Rusiji. Ko uporabnik izbere časovni pas za svoje območje, je samodejno nastavljen čas za to območje.</p><p>Čeprav uporabnik izbere svoje območje, lahko pri časovnem pasu za pravilno nastavev časa izbere tudi zamik, če tega ne ponuja že postaja, ki oddaja program, oziroma se informacije o regiji ne ujemajo.</p></div> | Časovni pas | Moskva | Jekaterinburg | Omsk | Krasnojarsk | Irkutsk | Jakutsk | Vladivostok | Magadan | Kaliningrad |
| Časovni pas   |  |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |
| Moskva        |  |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |
| Jekaterinburg |  |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |
| Omsk          |  |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |
| Krasnojarsk   |  |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |
| Irkutsk       |  |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |
| Jakutsk       |  |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |
| Vladivostok   |  |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |
| Magadan       |  |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |
| Kaliningrad   |  |             |        |               |      |             |         |         |             |         |             |

| Nastavitev                                     | Opis  |
|--|---|
| <b>Čas izklopa/Čas vklopa</b>                  | <p>Nastavite uro, ob kateri naj se televizor samodejno vklopi oziroma izklopi. Če želite uporabiti to funkcijo, morate najprej nastaviti uro in datum.</p> <div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če v roku 2 ur od vklopa televizorja s funkcijo Čas vklopa ne pritisnete nobenega od gumbov, se televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.</li> <li>• Če čas vklopa in čas izklopa nastavite ob isti uri, ima prednost čas izklopa.</li> </ul> </div> |
| <b>Sleep Timer</b>                             | <p>Nastavite čas do izklopa televizorja. Ko televizor izklopite in ga znova vklopite, se bo funkcija Sleep Timer izklopila.</p>   |
| <b>V pripravljenost</b><br>(odvisno od modela) | <p>Če je vklopljena funkcija Automatic Standby (Samodejni prekop v stanje pripravljenosti) in ne pritisnete nobenega gumba, televizor samodejno preklopi v stanje pripravljenosti.</p> <div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcija ne deluje v načinu za predstavitev v trgovini ali med posodabljanjem programske opreme.</li> </ul> </div>  |



## Nastavitev možnosti ZAKLEPANJE

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **ZAKLEPANJE** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na zeleno nastavitev ali možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
  - Če se želite vrniti na prejšnjo raven, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.

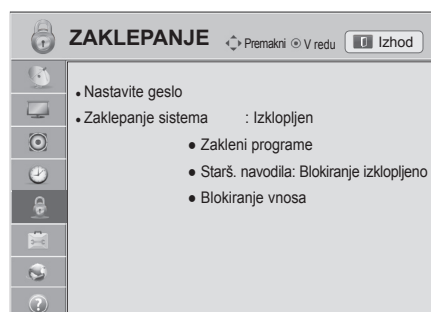

Nastavitve zaklepa, ki so na voljo, so opisane v nadaljevanju.

| Nastavitev                 | Opis  |
|----------------------------|---|
| <b>Nastavite geslo</b>     | Spremenite 4-mestno geslo. Privzeti PIN je '0','0','0','0'. Če je kot država izbrana Francija, geslo ni "0", "0", "0", "0", temveč "1", "2", "3", "4". Če je za državo izbrana Francija, gesla ne morete nastaviti na '0', '0', '0', '0'. Če ste geslo pozabili, na daljinskem upravljalniku pritisnite "0", "3", "2", "5".   |
| <b>Zaklepanje sistema</b>  | Aktivirate oz. deaktivirate sistem zaklepanja.  |
| <b>BLOKIRANJE PROGRAMA</b> | Blokira program z otrokom neprimerno vsebino. Programe je sicer mogoče izbrati, vendar bo zaslon zatemnjen in zvok bo izklopljen. Če želite gledati blokiran program, vnesite geslo. To funkcijo lahko uporabljate v načinu <b>Zaklepanje sistema</b> "Vključeno".  |
| <b>Starš. navodila</b>     | Ta funkcija deluje glede na informacije s postaje, ki oddaja program. Zato ta funkcije ne deluje, če informacije signala niso pravilne. Za dostop do tega menija je treba vnesti geslo. Ta monitor je programiran tako, da si zapomni, katere možnosti so bile nazadnje nastavljene, tudi če ga ugasnete. Otrokom prepreči gledanje določenih televizijskih programov za odrasle v skladu s postavljenimi omejitvami. Za ogled blokirane programa vnesite geslo. Oznaka se razlikuje glede na državo. |
| <b>Blokiranje vnosa</b>    | Blokirate vhodne vire. To funkcijo lahko uporabljate v načinu <b>Zaklepanje sistema</b> "Vključeno".  |



## Nastavitve možnosti MOŽNOST





- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **MOŽNOST** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na zeleno nastavitvev ali možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.  
–Če se želite vrniti na prejšnjo raven, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.



Splošne nastavitve, ki so na voljo, so opisane v nadaljevanju:


| Nastavitvev  | Opis  |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
|--|---|--------|--------|-----|--------------|-------------|-------------------------------|--------------|----------------------|----------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------------------|---------------|--------------|
| <b>Jezik</b>   | Izberete jezik za prikaz ali zvok.  |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| <b>Možnost</b>   |   |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| Meni Jezik   | Izberite željeni jezik.   |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| Jezik avdia  | <p>Avdio funkcija vam omogoča izbiro zelenega jezika avdia. Če se zvočni podatki v izbranem jeziku ne oddajajo, se predvaja zvok v privzetem jeziku.</p> <div> <p>Informacije OSD jezika avdia</p> <table> <tr> <th>Zaslon</th><th>Status</th></tr> <tr> <td>N.A</td><td>Ni na voljo.</td></tr> <tr> <td><b>MPEG</b></td><td>Avdio MPEG</td></tr> <tr> <td><b>D</b></td><td>Dolby Digital Audio</td></tr> <tr> <td><b>↔</b></td><td>Avdio za slabovidne</td></tr> <tr> <td><b>[ABC]</b></td><td>Avdio za naglušne</td></tr> <tr> <td><b>D+</b></td><td>Dolby Digital Plus Audio</td></tr> <tr> <td><b>HE-AAC</b></td><td>Avdio HE-AAC</td></tr> </table> </div> | Zaslon | Status | N.A | Ni na voljo. | <b>MPEG</b> | Avdio MPEG                    | <b>D</b>     | Dolby Digital Audio  | <b>↔</b> | Avdio za slabovidne | <b>[ABC]</b> | Avdio za naglušne | <b>D+</b> | Dolby Digital Plus Audio | <b>HE-AAC</b> | Avdio HE-AAC |
| Zaslon   | Status  |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| N.A  | Ni na voljo.  |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| <b>MPEG</b>  | Avdio MPEG  |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| <b>D</b>   | Dolby Digital Audio   |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| <b>↔</b>   | Avdio za slabovidne   |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| <b>[ABC]</b>   | Avdio za naglušne   |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| <b>D+</b>  | Dolby Digital Plus Audio  |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| <b>HE-AAC</b>  | Avdio HE-AAC  |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| Jezik podnapisov   | <p>Funkcijo Podnapisi lahko uporabljate, če se oddajata dva ali več jezikov podnapisov. Če se podatki podnapisov v izbranem jeziku ne oddajajo, se predvajajo podnapisi v privzetem jeziku.</p> <div> <p>Informacije OSD jezika podnapisov</p> <table> <tr> <th>Zaslon</th><th>Status</th></tr> <tr> <td>N.A</td><td>Ni na voljo.</td></tr> <tr> <td><b>TEXT</b></td><td>Podnapis s pomočjo teleteksta</td></tr> <tr> <td><b>[ABC]</b></td><td>Podnapis za naglušne</td></tr> </table> </div>   | Zaslon | Status | N.A | Ni na voljo. | <b>TEXT</b> | Podnapis s pomočjo teleteksta | <b>[ABC]</b> | Podnapis za naglušne |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| Zaslon   | Status  |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| N.A  | Ni na voljo.  |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| <b>TEXT</b>  | Podnapis s pomočjo teleteksta   |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| <b>[ABC]</b>   | Podnapis za naglušne  |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| Jezik besedila   | V digitalnem načinu uporabite funkcijo za jezik besedila, če se oddaja več jezikov besedila. Če podatki teleteksta niso na voljo v izbranem jeziku, bo prikazana stran v privzetem jeziku besedila.   |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |
| <div> <p><b>OPOMBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Če jeziki, ki ste jih izbrali kot glavne za jezike zvoka, podnapisov in besedila, niso podprti, lahko izberete jezik iz dodatne kategorije.</li> <li>• Jezik avdia/podnapisov je lahko prikazan v poenostavljenem zapisu z 1 do 3 znaki, kot jih oddaja ponudnik storitev.</li> <li>• Če izberete dodatni avdio (avdio za slabovidne/naglušne), lahko televizor preglasi del glavnega avdia.</li> </ul> </div> |   |        |        |     |              |             |                               |              |                      |          |                     |              |                   |           |                          |               |              |

| Nastavitev  | Opis   |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
|---|--|---------|--|--------------------|--|------------------|---|--------------------|---|-------------------|---|
| <b>Država</b>   | <p>Izberete želeno državo. (odvisno od modela)</p> <div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če pritisnete gumb BACK (NAZAJ) in ne dokončate nastavitve vodnika za namestitve ali če je zaslonski prikaz predolgo nedejaven, se namestitveni meni prikaže ob vsakem vklopu televizorja, dokler nastavitve ne dokončate.</li> <li>Če boste izbrali napačno državo, se lahko zgodi, da teletekst ne bo pravilno pokazan na ekranu, poleg tega se bodo pojavile nekatere težave med delovanjem teleteksta.</li> <li>Funkcije CI morda ni mogoče uporabiti glede na razmere oddajanja v določeni državi.</li> <li>Nadzorne tipke načina DTV morda ne bodo delovale glede na razmere oddajanja v določeni državi.</li> <li>V državah, kjer digitalno oddajanje še ni urejeno, nekatere funkcije DTV morda ne bodo delovale, kar je odvisno od pogojev digitalnega oddajanja.</li> <li>Nastavitev države "UK" naj bo aktivirana le v Združenem kraljestvu.</li> <li>Če izberete za nastavitev države "--", vam bodo na razpolago evropski programi, ki se oddajajo v zemeljskem digitalnem standardu, vendar pa nekatere DTV funkcije morda ne bodo delovale pravilno.</li> </ul> </div>  |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| <b>Onemogočena pomoč (v digitalnem načinu)</b>                    | <p>Za naglušne ali slabovidne so na voljo zvočni komentarji ali podnapisi.</p> <table> <tr> <th colspan="2">Možnost</th></tr> <tr> <td>Za naglušne</td><td>Ta funkcija je namenjena naglušnim. Če je ta funkcija vklopljena, se podnapisi privzeto prikažejo.</td></tr> <tr> <td>Zvočni opis</td><td>Ta funkcija je namenjena slepim in ponuja zvočno razlago trenutnega prizora v TV-programu poleg osnovnega zvoka. Ko je vklopljen zvočni opis, sta osnovni zvok in zvočni opis na voljo samo za tiste programe, ki imajo vključen zvočni opis.</td></tr> <tr> <td>Glasnost</td><td>Spremenite glasnost za zvočni opis.</td></tr> <tr> <td>Pisk</td><td>Opozarjanje s piskom, če je izbran program z zvočnim opisom.</td></tr> </table>   | Možnost |  | Za naglušne        | Ta funkcija je namenjena naglušnim. Če je ta funkcija vklopljena, se podnapisi privzeto prikažejo. | Zvočni opis      | Ta funkcija je namenjena slepim in ponuja zvočno razlago trenutnega prizora v TV-programu poleg osnovnega zvoka. Ko je vklopljen zvočni opis, sta osnovni zvok in zvočni opis na voljo samo za tiste programe, ki imajo vključen zvočni opis. | Glasnost           | Spremenite glasnost za zvočni opis.   | Pisk              | Opozarjanje s piskom, če je izbran program z zvočnim opisom.  |
| Možnost   |  |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| Za naglušne   | Ta funkcija je namenjena naglušnim. Če je ta funkcija vklopljena, se podnapisi privzeto prikažejo.   |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| Zvočni opis   | Ta funkcija je namenjena slepim in ponuja zvočno razlago trenutnega prizora v TV-programu poleg osnovnega zvoka. Ko je vklopljen zvočni opis, sta osnovni zvok in zvočni opis na voljo samo za tiste programe, ki imajo vključen zvočni opis.  |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| Glasnost  | Spremenite glasnost za zvočni opis.  |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| Pisk  | Opozarjanje s piskom, če je izbran program z zvočnim opisom.   |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| <b>Indikator vklopa</b><br>(samo LCD-televizor z LED-tehnologijo) | <p>Nastavite vklop ali izklop indikatorske lučke na televizorju.</p> <table> <tr> <th colspan="2">Možnost</th></tr> <tr> <td>Standby osvetlitev</td><td>Nastavite vklop ali izklop indikatorske lučke v stanju pripravljenosti.</td></tr> <tr> <td>Vklop osvetlitev</td><td>Nastavite vklop ali izklop indikatorske lučke ob vklopu napajanja.</td></tr> </table>  | Možnost |  | Standby osvetlitev | Nastavite vklop ali izklop indikatorske lučke v stanju pripravljenosti.                            | Vklop osvetlitev | Nastavite vklop ali izklop indikatorske lučke ob vklopu napajanja.  |                    |   |                   |   |
| Možnost   |  |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| Standby osvetlitev  | Nastavite vklop ali izklop indikatorske lučke v stanju pripravljenosti.  |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| Vklop osvetlitev  | Nastavite vklop ali izklop indikatorske lučke ob vklopu napajanja.   |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| <b>Način ISM</b><br>(samo plazemska televizija)                   | <p>Preprečuje lepljenje slik ali odstranjuje vžgano podobo. Če bo na zaslonu dlje časa prikazana zamrznjena mirujoča slika, na zaslonu ostane vžgana podoba.</p> <table> <tr> <th colspan="2">Možnost</th></tr> <tr> <td><b>Normalno</b></td><td>Nastavi jo, če lepljenje slik nikoli ne predstavlja težave.</td></tr> <tr> <td><b>Kroženje</b></td><td>Preprečuje vžgano podobo na zaslonu. Za preprečevanje vžganih podob se bo slika premikala vsaki dve minuti. Vendar je priporočljivo, da preprečite pojav sledi slike na zaslonu.</td></tr> <tr> <td><b>Colour Wash</b></td><td>Odstranjuje vžgano podobo na zaslonu. Izmenično se prikazujeta barvni blok z malce premaknjenim zaslonom in beli vzorec. Vžgano sliko je težko videti v vseh barvah. Ko je enkrat popravljena, ni vidna v nobeni barvi.</td></tr> <tr> <td><b>White Wash</b></td><td>Odstranjuje vžgano podobo na zaslonu. Uporabljajte zmerno. Pred uporabo te funkcije glejte televizor kot običajno, da boste videli, ali vžgana podoba morda ne izgine sama od sebe.</td></tr> </table> <div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izrazite trajne slike z možnostjo <b>White Wash</b> ni mogoče vedno v celoti odstraniti. Pritisnite katerikoli gumb, da se vrnete na običajno gledanje televizije.</li> </ul> </div> | Možnost |  | <b>Normalno</b>    | Nastavi jo, če lepljenje slik nikoli ne predstavlja težave.  | <b>Kroženje</b>  | Preprečuje vžgano podobo na zaslonu. Za preprečevanje vžganih podob se bo slika premikala vsaki dve minuti. Vendar je priporočljivo, da preprečite pojav sledi slike na zaslonu.  | <b>Colour Wash</b> | Odstranjuje vžgano podobo na zaslonu. Izmenično se prikazujeta barvni blok z malce premaknjenim zaslonom in beli vzorec. Vžgano sliko je težko videti v vseh barvah. Ko je enkrat popravljena, ni vidna v nobeni barvi. | <b>White Wash</b> | Odstranjuje vžgano podobo na zaslonu. Uporabljajte zmerno. Pred uporabo te funkcije glejte televizor kot običajno, da boste videli, ali vžgana podoba morda ne izgine sama od sebe. |
| Možnost   |  |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| <b>Normalno</b>   | Nastavi jo, če lepljenje slik nikoli ne predstavlja težave.  |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| <b>Kroženje</b>   | Preprečuje vžgano podobo na zaslonu. Za preprečevanje vžganih podob se bo slika premikala vsaki dve minuti. Vendar je priporočljivo, da preprečite pojav sledi slike na zaslonu.   |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| <b>Colour Wash</b>  | Odstranjuje vžgano podobo na zaslonu. Izmenično se prikazujeta barvni blok z malce premaknjenim zaslonom in beli vzorec. Vžgano sliko je težko videti v vseh barvah. Ko je enkrat popravljena, ni vidna v nobeni barvi.  |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |
| <b>White Wash</b>   | Odstranjuje vžgano podobo na zaslonu. Uporabljajte zmerno. Pred uporabo te funkcije glejte televizor kot običajno, da boste videli, ali vžgana podoba morda ne izgine sama od sebe.  |         |  |                    |  |                  |   |                    |   |                   |   |

| Nastavitev  | Opis   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
|---|--|-----------------------|--|-----------------------------|---|------------|---|-----------|---|
| <b>HbbTV</b><br>(odvisno od modela)                                   | LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor : Ta funkcija je na voljo samo v Nemčiji in Franciji.<br>Plazemski televizor : Ta funkcija je na voljo samo v Nemčiji.<br>Če naprava ni povezana z omrežjem, so storitve lahko omejene.  |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| <b>Kazalec</b><br>(odvisno od modela)                                 | Nastavi možnost kazalca daljinskega upravljalnika Magic Motion.<br><b>Možnost</b><br><table> <tr> <td>Hitrost</td><td>Spreminja hitrost kazalca.</td></tr> <tr> <td>Oblika</td><td>Izbira obliko kazalca.</td></tr> <tr> <td>Velikost</td><td>Spremenite velikost kazalca.</td></tr> <tr> <td>Poravnava</td><td>Poravnava smeri daljinskega upravljalnika s kazalcem na zaslonu televizorja, tako da daljinski upravljalnik stresete v levo in desno. Kazalec se nato samodejno premakne v sredino zaslona.</td></tr> </table>   | Hitrost               | Spreminja hitrost kazalca.   | Oblika                      | Izbira obliko kazalca.                                | Velikost   | Spremenite velikost kazalca.  | Poravnava | Poravnava smeri daljinskega upravljalnika s kazalcem na zaslonu televizorja, tako da daljinski upravljalnik stresete v levo in desno. Kazalec se nato samodejno premakne v sredino zaslona. |
| Hitrost   | Spreminja hitrost kazalca.   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| Oblika  | Izbira obliko kazalca.   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| Velikost  | Spremenite velikost kazalca.   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| Poravnava   | Poravnava smeri daljinskega upravljalnika s kazalcem na zaslonu televizorja, tako da daljinski upravljalnik stresete v levo in desno. Kazalec se nato samodejno premakne v sredino zaslona.  |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| <b>Nastavitev Smart Share</b>   | Nastavi možnost DivX in DLNA.<br><b>Možnost</b><br><table> <tr> <td>Registracija DivX VOD</td><td>Registrira televizor, tako da lahko predvaja zaščitene videoposnetke DivX. (Glejte stran 71)</td></tr> <tr> <td>Deaktiviranje storitve DivX</td><td>Deaktivira storitev na televizorju. (Glejte stran 71)</td></tr> <tr> <td>DMR</td><td>Aktivira ali deaktivira povezavo DMR (Digital Media Render).</td></tr> </table>   | Registracija DivX VOD | Registrira televizor, tako da lahko predvaja zaščitene videoposnetke DivX. (Glejte stran 71) | Deaktiviranje storitve DivX | Deaktivira storitev na televizorju. (Glejte stran 71) | DMR        | Aktivira ali deaktivira povezavo DMR (Digital Media Render).  |           |   |
| Registracija DivX VOD   | Registrira televizor, tako da lahko predvaja zaščitene videoposnetke DivX. (Glejte stran 71)   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| Deaktiviranje storitve DivX   | Deaktivira storitev na televizorju. (Glejte stran 71)  |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| DMR   | Aktivira ali deaktivira povezavo DMR (Digital Media Render).   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| <b>Data Service</b><br>(samo na Irskem)                               | Ta funkcija uporabnikom omogoča izbiro možnosti MHEG (digitalni teletext) ali Teletext, če sta istočasno na voljo obe.<br>Če je na razpolago samo ena od njiju, je omogočena MHEG ali Teletext, ne glede na to, katero opcijo ste izbrali.   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| <b>Tovarn. ponast.</b>  | Ponastavi televizor na tovarniško privzete nastavitve in izbriše vse shranjene programe. Prilagodi nastavitve televizorja po vaših željah. Ob prvem vklopu televizorja se pojavi tovarniško ponastavljen zaslon.<br><div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Če je <b>možnost Zaklepanja sistema</b> nastavljena na <b>"Vklopljen"</b> in ste pozabili geslo, na daljinskem upravljalniku pritisnite "0", "3", "2", "5".</li> </ul> </div>   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| <b>ID televizorja</b>   | Dodate ID priključeni napravi.   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| <b>Nastavitev načina</b>  | Privzeta nastavitev je "Za domačo uporabo". Za najboljšo sliko v domačem okolju vam priporočamo, da televizor nastavite na način "Za domačo uporabo".<br><b>Možnost</b><br><table> <tr> <td>Za domačo uporabo</td><td>Izberete za domače okolje.</td></tr> <tr> <td>Predst. v trgovini</td><td>Izberete za trgovino.</td></tr> <tr> <td>Demo način</td><td>Nastavite za prikaz posebnih funkcij televizorja. Demo način lahko prekličete tako, da pritisnete kateri koli gumb, razen za glasnost in izklop zvoka.<br/><div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Načina <b>Demo funkcija</b> ne morete uporabljati v načinu <b>Za domačo uporabo</b>.</li> <li>V načinu <b>Predst. v trgovini</b> je <b>Demo funkcija</b> samodejno nastavljena na <b>Vklopljeno</b>.</li> <li>Ko je <b>Demo funkcija</b> nastavljena na <b>Izklopljeno</b> v načinu <b>Predst. v trgovini</b>, ta funkcija ne deluje in zaslon je ponastavljen.</li> <li>Zaslon se ponastavi samodejno po 5 minutah v načinu <b>Demo funkcija</b>.</li> </ul> </div></td></tr> </table> | Za domačo uporabo     | Izberete za domače okolje.   | Predst. v trgovini          | Izberete za trgovino.                                 | Demo način | Nastavite za prikaz posebnih funkcij televizorja. Demo način lahko prekličete tako, da pritisnete kateri koli gumb, razen za glasnost in izklop zvoka.<br><div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Načina <b>Demo funkcija</b> ne morete uporabljati v načinu <b>Za domačo uporabo</b>.</li> <li>V načinu <b>Predst. v trgovini</b> je <b>Demo funkcija</b> samodejno nastavljena na <b>Vklopljeno</b>.</li> <li>Ko je <b>Demo funkcija</b> nastavljena na <b>Izklopljeno</b> v načinu <b>Predst. v trgovini</b>, ta funkcija ne deluje in zaslon je ponastavljen.</li> <li>Zaslon se ponastavi samodejno po 5 minutah v načinu <b>Demo funkcija</b>.</li> </ul> </div> |           |   |
| Za domačo uporabo   | Izberete za domače okolje.   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| Predst. v trgovini  | Izberete za trgovino.  |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| Demo način  | Nastavite za prikaz posebnih funkcij televizorja. Demo način lahko prekličete tako, da pritisnete kateri koli gumb, razen za glasnost in izklop zvoka.<br><div>  <b>OPOMBA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Načina <b>Demo funkcija</b> ne morete uporabljati v načinu <b>Za domačo uporabo</b>.</li> <li>V načinu <b>Predst. v trgovini</b> je <b>Demo funkcija</b> samodejno nastavljena na <b>Vklopljeno</b>.</li> <li>Ko je <b>Demo funkcija</b> nastavljena na <b>Izklopljeno</b> v načinu <b>Predst. v trgovini</b>, ta funkcija ne deluje in zaslon je ponastavljen.</li> <li>Zaslon se ponastavi samodejno po 5 minutah v načinu <b>Demo funkcija</b>.</li> </ul> </div>  |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| <b>Samodejni zagon MHP</b><br>(Samo v Italiji)<br>(odvisno od modela) | Ta meni je na voljo samo v Italiji in storitve MHP drugih držav morda ne bodo pravilno delovale.<br>To je funkcija za samodejni zagon za MHP, oddajanje podatkov (Italija). Uporabite za kanal s signalom MHP.<br>Funkcija podatkovnega oddajanja zaradi vplivov oddajne postaje mogoče ne bo delovala gladko.   |                       |  |                             |   |            |   |           |   |
| <b>Infrardeči upravljalnik</b><br>(odvisno od modela)                 | Prilagajanje pri priključitvi brezžične medijske postaje (napredaj posebej).<br>Za dodatne informacije glejte priročnik "Brezžična medijska postaja" z navodili za delovanje.  |                       |  |                             |   |            |   |           |   |

## Nastavitve možnosti OMREŽJE

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **OMREŽJE** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na želeno nastavev ali možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
  - Če se želite vrniti na prejšnjo raven, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.

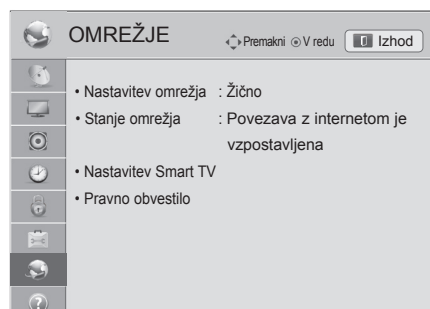

Omrežne nastavitve, ki so na voljo, so opisane v nadaljevanju.

| Nastavev                 | Opis  |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>Nastavev omrežja</b>  | Konfigurirate omrežne nastavitve (Glejte stran46).  |  |
| <b>Stanje omrežja</b>    | Prikaz stanja omrežja (Glejte stran52).   |  |
| <b>Nastavev Smart TV</b> | Nastavev regije, na katero se nanaša vremenska napoved, in upravljanje z ID-ji, ki so dodani televizorju. |  |
|                          | <b>Nastavev</b>   |  |
|                          | Country Setting   | Nastavite državo za storitve Premium. Na voljo so različne storitve Premium, odvisne pa so od države, ki jo nastavite. |
|                          | Weather Effect  | Nastavi regijo za vremensko napoved, ki bo prikazana na ozadju storitve Premium. Izberite regijo.                      |
|                          | Različica Premium.  | Prikaže različico storitve Premium.  |
|                          | Upravljanje ID-jev  | Upravljajte z zgodovino prijav ID-jev, dodanih televizorju.  |
|                          | Ponastavev  | Brisanje vseh ID-jev, dodanih televizorju.   |
| <b>Pravno obvestilo</b>  | Prikaži pravno obvestilo. (Glejte stran54)  |  |

## Nastavitve PODPORA

- 1 Pritisnite gumb **HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **PODPORA** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na zeleno nastavitvev ali možnost in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
  - Če se želite vrniti na prejšnjo raven, pritisnite gumb **BACK (NAZAJ)**.
- 5 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.



Nastavitve podpore, ki so na voljo, so opisane v nadaljevanju.

| Nastavitev                            | Opis  |
|---------------------------------------|---|
| <b>Posod. prog. opr.</b>              | Posodobite televizor z najnovejšo vdelano programsko opremo.  |
| <b>Preizkus slike</b>                 | Izvede preizkus slike ali preizkus zvoka vgrajene melodije.   |
| <b>Preizkus zvoka</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>» Če preizkus vsebuje napake, kliknite Da. Prikazale se bodo informacije o izdelku ali storitvi.</li> <li>» Če je preizkus brez napak, preverite stanje povezave zunanjih naprav in glejte priročnik za zunanje naprave.</li> </ul>  |
| <b>Preizkus signala</b>               | <p>Prikazuje MUX, informacije o storitvi, itd.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>OPOMBA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prikazane so informacije in moč signala nastavljenega multiplekserja.</li> <li>• S tem se prikažejo informacije o signalu in ime storitve izbranega multiplekserja MUX. (*MUX: višji direktorij kanalov pri digitalnem oddajanju (en sam MUX vključuje več kanalov.))</li> <li>• Če kot vhod za samodejno nastavitvev izberete <b>Satelit</b>, se preizkus signala ne prikaže. Če izberete <b>Antena in satelit</b> ali <b>Kabel in satelit</b>, a se prikaže samo preizkus signala za <b>Anteno</b> ali <b>Kabel</b>.</li> </ul> </div> |
| <b>Informacije o izdelku/storitvi</b> | <p>Prikaz informacij o izdelku ali storitvi.</p> <p>Storitveni center za naročnike se lahko razlikuje glede na posamezno državo.</p>  |
| <b>Inicijalizacija Premium</b>        | <p>Zagon menija Premium, če pride do napake med posodabljanjem menija Premium.</p> <p>V tem primeru se televizor samodejno izklopi in znova vklopi.</p>   |

# PRIKLJUČEVANJE

Priključite različne zunanje naprave na televizor in vklopite vhodne načine, da izberete zunanjo napravo. Za dodatne informacije o priključitvi zunanje naprave glejte navodila za uporabo, ki so priložena posamezni napravi.

Zunanje naprave, ki so na voljo, so: HD-sprejemniki, DVD-predvajalniki, videorekorderji, zvočni sistemi, USB-pomnilniki, računalniki, igralne konzole in druge zunanje naprave.




## OPOMBA

- Če televizijski program snemate na DVD-snemalnik ali videorekorder, morate DVD-snemalnik ali videorekorder priključiti na televizor s signalnim vhodnim kablom za televizor. Za dodatne informacije o snemanju glejte navodila za uporabo, ki so priložena priključeni napravi.
- Povezava z zunanjo napravo je lahko odvisna od modela.
- Zunanje naprave priključite na priključke televizorja v poljubnem zaporedju.

## Pregled povezav

Različne zunanje naprave priključite na priključke, ki so na hrbtni strani televizorja.

- 1 Poiščite zunanjo napravo, ki jo želite priključiti na televizor, kot je prikazano na naslednji sliki.
- 2 Preverite vrsto priključka zunanje naprave.
- 3 Na ustrezni sliki si oglejte podrobnosti o priključitvi.

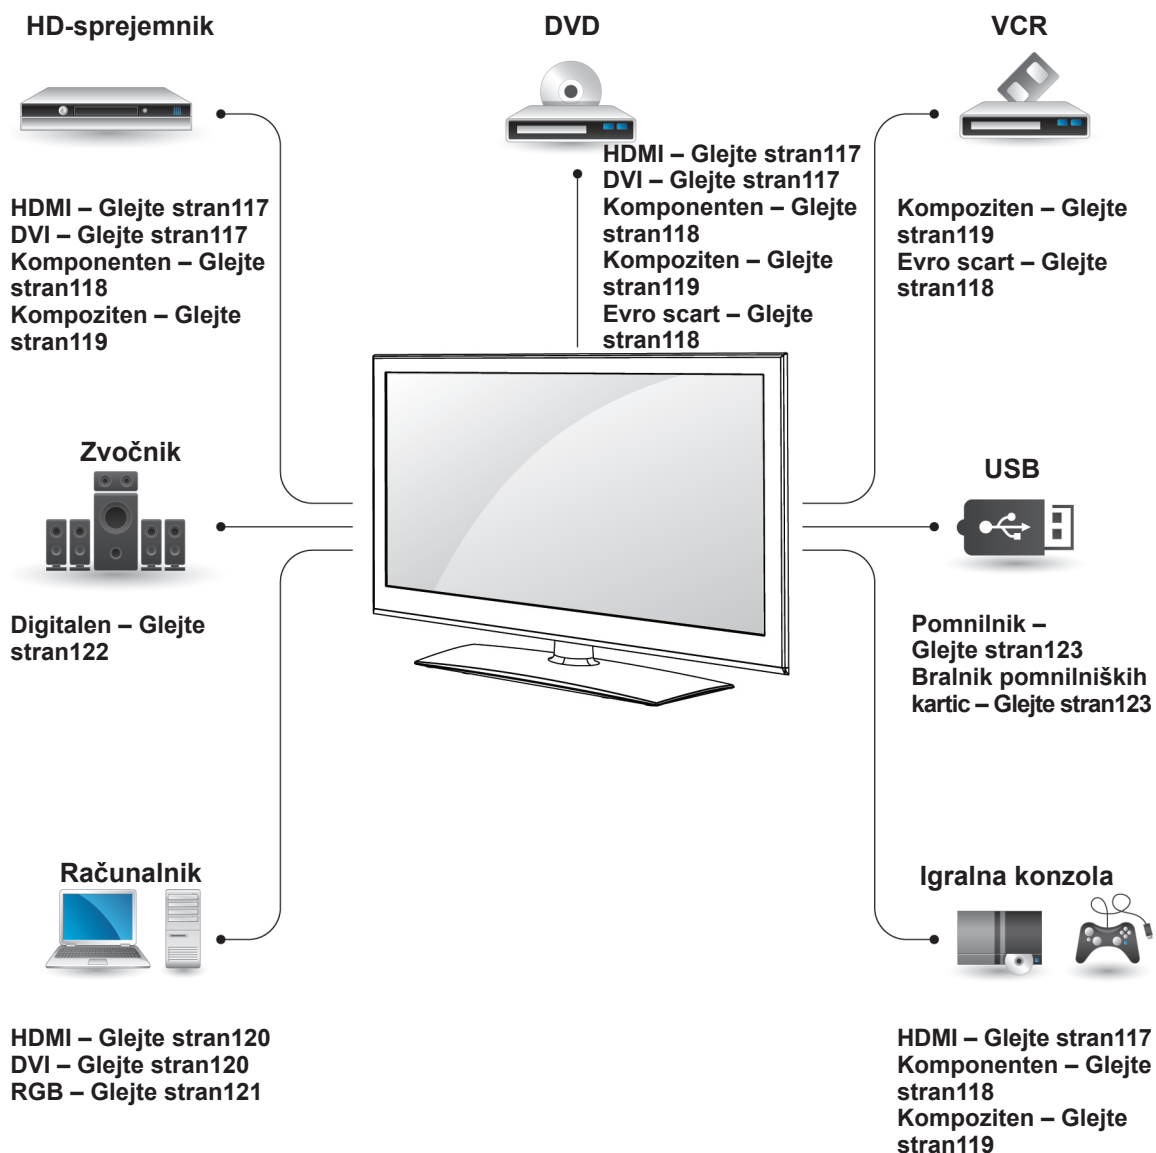

### OPOMBA

- Če želite na televizor priključiti igralno konzolo, uporabite kabel, ki je bil priložen igralni konzoli.
- Navodila za uporabo si oglejte v priročniku zunanje opreme.




- V tem razdelku je prikazano **PRI-KLJUČEVANJE** predvsem na modele 32/37/42/47LV37\*\*.
- Prikazana slika se bo morda razlikovala od vašega televizorja.

## Priključitev HD-sprejemnika, DVD-predvajalnika ali videorekorderja

Priključite HD-sprejemnik, DVD-predvajalnik ali videorekorder na televizor in izberite ustrezen vhodni način.

### HDMI-priključek

Prenaša digitalne video in avdio signale iz zunanje naprave na televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor s HDMI-kablom, kot je prikazano na naslednji sliki.

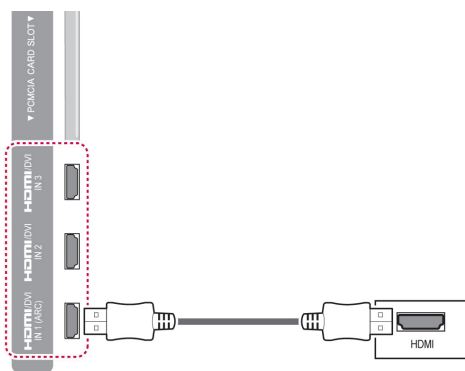


#### OPOMBA

- Uporabite najnovejši kabel HDMI™ za hitri prenos s funkcijo CEC (Customer Electronics Control).
- Kabli HDMI™ za hitri prenos so preizkušeni, tako da lahko prenašajo signal visoke ločljivosti do 1080p in več.


### DVI v HDMI-priključek

Prenaša digitalni video signal iz zunanje naprave na televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor z DVI-HDMI-kablom, kot je prikazano na naslednji sliki. Za prenos avdio signala priključite avdio kabel.

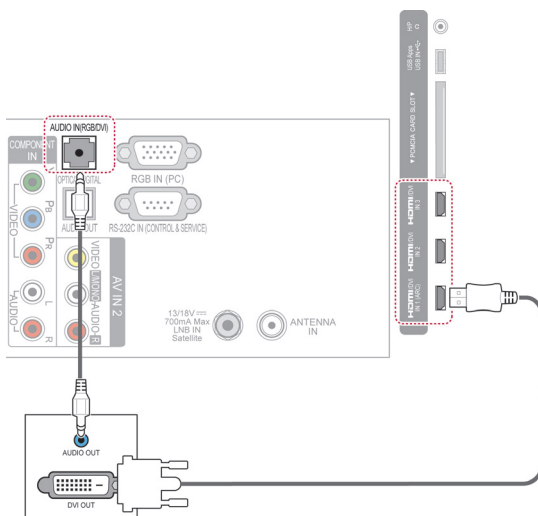


## Komponentni priključek

Prenaša analogne video in avdio signale iz zunanje naprave na televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor s komponentnim kablom, kot je prikazano na naslednji sliki.

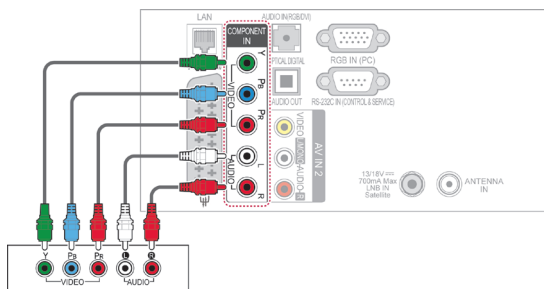

## Evro scart priključek

Prenaša video in avdio signale iz zunanje naprave na televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor z evro scart kablom, kot je prikazano na naslednji sliki. Evro scart kabel morate uporabiti za prikaz slik s funkcijo progresivnega skeniranja.

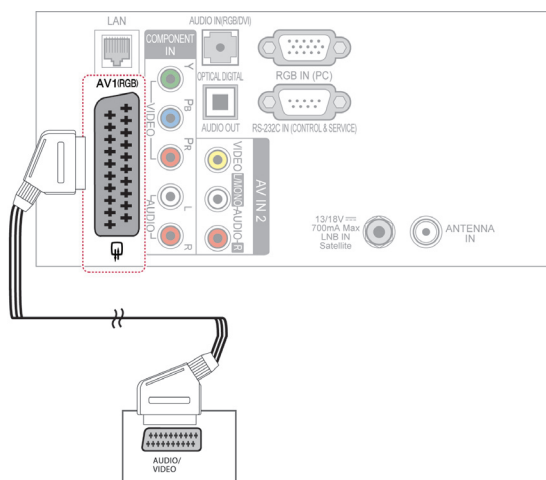

### OPOMBA

- Če so kabli nepravilno nameščeni, se lahko slika prikaže kot črnobela ali s popačeno barvo. Poskrbite, da se bodo kabli ujemali z ustrezno barvno povezavo.

| Vrsta izhoda         | AV1<br>(TV-izhod <sup>1</sup> ) | AV1<br>(Kadar poteka DTV načrtovano snemanje z uporabo snemalne opreme). |
|----------------------|---------------------------------|--|
| Trenutni način vnosa |                                 |  |
| Digitalna TV         | Digitalna TV                    | O  |
| Analogna TV, AV      | Analogna TV                     | O  |
| Naprava/RGB          | Analogna TV                     | (Vhodni način se pretvori v DTV.)  |
| HDMI                 | X                               | X  |

1 TV Out: Izhod za analogne in digitalne televizijske signale.




### OPOMBA

- Kabel Euro Scart mora biti signalno zaščiten.
- Pri gledanju digitalne televizije v slikovnem načinu 3D izhodnih signalov monitorja ni mogoče oddajati po kablu SCART. (samo 3D-modeli)
- Če med načrtovanim snemanjem na digitalni televiziji nastavite 3D-način na Vkllopljen, izhodnih signalov monitorja ni mogoče oddajati po kablu SCART in snemanja ni mogoče opraviti. (samo 3D-modeli)

## Kompozitni priključek

Prenaša analogne video in avdio signale iz zunanje naprave na televizor. Povežite zunanjo napravo in televizor s kompozitnim kablom, kot je prikazano na naslednji sliki.

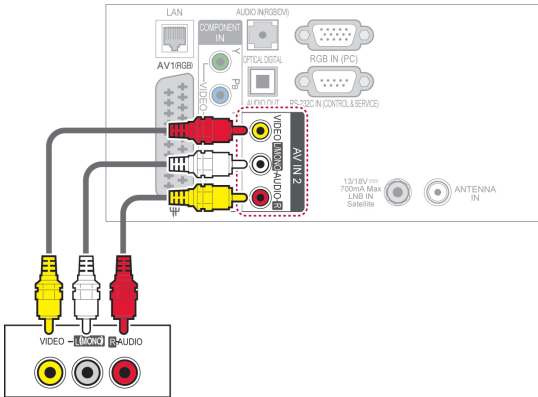

### ! OPOMBA

- Če imate mono snemalnika video kaset, povežite avdio kabel od snemalnika z vtičnico AVAUDIO L/MONO na aparatu.


## Priklop na računalnik

### ! OPOMBA

- Za najboljšo kakovost slike je priporočeno uporabljati televizor s HDMI-povezavo.


## HDMI-priključek

Prenaša digitalne video in avdio signale iz računalnika na televizor. Povežite računalnik in televizor s HDMI-kablom, kot je prikazano na naslednji sliki.

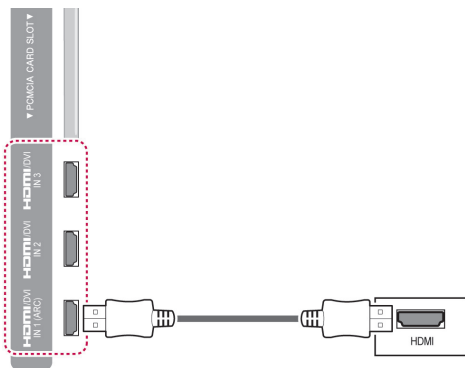


## DVI v HDMI-priključek

Prenaša digitalni video signal iz računalnika na televizor. Povežite računalnik in televizor z DVI-HDMI-kablom, kot je prikazano na naslednji sliki. Za prenos avdio signala priključite avdio kabel.

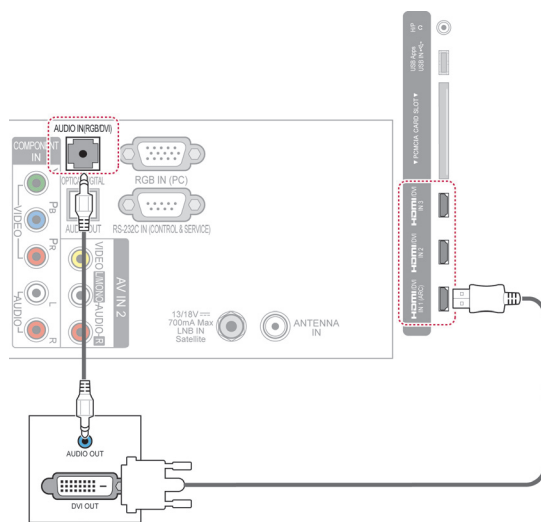

## RGB-priključek

Prenaša analogni video signal iz računalnika na televizor. Povežite računalnik in televizor s priloženim 15-pinskim signalnim D-sub-kablom, kot je prikazano na naslednji sliki. Za prenos avdio signala priključite avdio kabel.

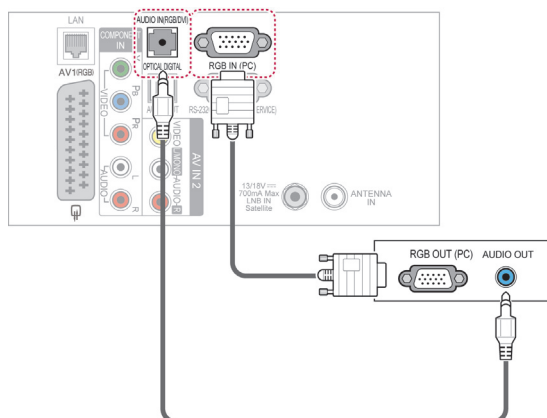

### ! OPOMBA

- Pojavi se lahko šum, kar pa je odvisno od ločljivosti, navpičnega vzorca, kontrasta ali sijavosti v načinu za računalnik. Spremenite v načinu računalnik ločljivost ali hitrost osvežitve ali prilagodite sijavost in kontrast v meniju, dokler ne bo slika popolnoma jasna. Če na računalniški grafični kartici ni možno spremeniti hitrost osvežitve, zamenjajte grafično kartico v računalniku ali pa se posvetujte s proizvajalcem računalniške grafične kartice.
- Valovna oblika sinhronizacije pri vodoravnih frekvencah je drugačna kot pri navpičnih.
- Priporočamo, da za način z računalnikom uporabite 1920x1080, 60 Hz, ker ta zagotavlja najboljšo kakovost slike.
- Signalni kabel v izhodu računalniškega zaslona povežite z vhodom RGB (PC) na televizorju ali pa povežite signalni kabel v izhodu HDMI računalnika z vhodom HDMI IN (ali HDMI/DVI IN) na televizorju.
- Povežite avdio kabel od računalnika z avdio vhodom na aparatu. (Avdio kabli niso priloženi aparatu).
- Če uporabljate zvočno kartico, nastavite ustrezeni zvok računalnika.
- Če grafična kartica v računalniku ne oddaja analognega in digitalnega RGB hkrati, priključite le enega od njiju ali HDMI IN (ali HDMI/DVI IN), da se na televizorju prikaže zaslon računalnika.
- Če uporabite kabel HDMI-DVI, način DOS glede na video kartico mogoče ne bo deloval.
- Če uporabljate predolg kabel RGB-PC, se na zaslonu lahko pojavijo motnje. Priporočamo kable, ki niso daljši od 5 m. Taki kabli nudijo najboljšo kakovost slike.

## Priklop na avdio sistem

Namesto vgrajenih zvočnikov uporabite zunanji avdio sistem.




### OPOMBA

- Če namesto vgrajenih zvočnikov uporabljate zunanjo avdio napravo, izklopite zvočnike televizorja. (Glejte stran 105)

## Digitalni optični avdio priključek

Prenaša digitalni avdio signal iz televizorja na zunanjo napravo. Povežite zunanjo napravo in televizor z optičnim avdio kablom, kot je prikazano na naslednji sliki.

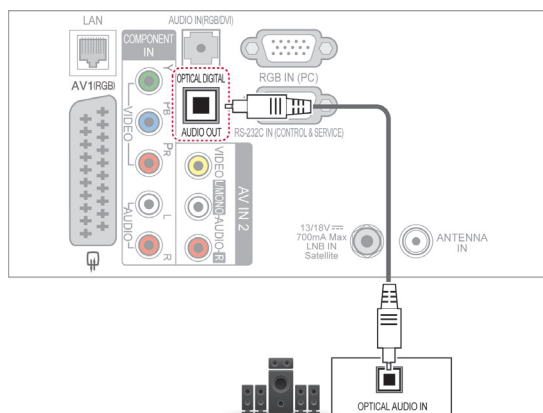

### POZOR

- Ne glejte v optična izhodna vrata. Če pogledate v laserski žarek, si lahko poškodujete vid.

## Povezovanje s priključkom za slušalke

(odvisno od modela)

Poslušajte zvok prek slušalk.




### OPOMBA

- Ko so priključene slušalke, ni mogoče uporabljati možnosti iz AVDIO menija.
- Če spreminjate **NAČIN AV** ob priključenih slušalkah, vnesene spremembe veljajo za video, ne pa tudi za avdio.
- Ob priključenih slušalkah optični digitalni avdio izhod ni na razpolago.
- Impedanca slušalk: 16 Ω
- Največji avdio izhod slušalke: 10–15 mW
- Velikost vtiča slušalk: 0,35 cm

## Priklop na USB-pomnilnik


Priključite USB-pomnilnik, kot je USB-bliskovni pomnilnik, zunanji trdi disk ali USB-bralnik pomnilniških kartic, na televizor in odprite meni Smart Share, da uporabite različne večpredstavnostne datoteke. Glejte "Priključevanje pomnilniških naprav USB" in "Brskanje po datotekah".

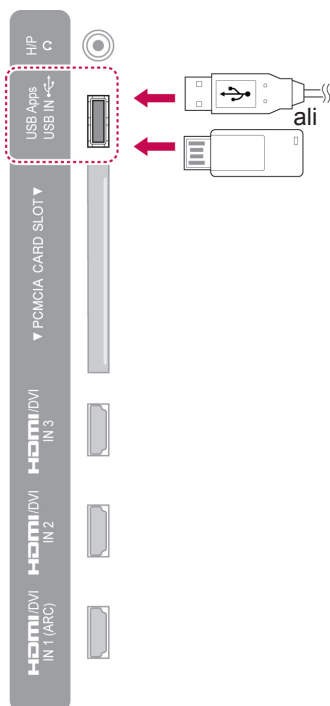

## Priklop na CI-enoto

Za ogled kodiranih (plačljivih) storitev v digitalnem televizijskem načinu. Ta funkcija ni na voljo vseh državah.

(Glejte stran41).

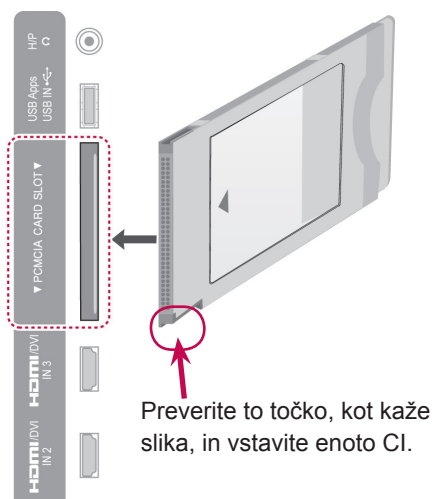

### OPOMBA


- Prepričajte se, da je CI modul pravilno vstavljen v režo za PCMCIA kartice. Če modul ni obrnjen pravilno, lahko pride do poškodbe TV aparata in PCMCIA reže.

## Povezovanje z brezžično medijsko postajo

(odvisno od modela)

Televizorji LG z vrati za brezžično upravljanje podpirajo brezžično medijsko postajo LG, ki je na prodaj posebej. Ko ključ za brezžično uporabo (priložen brezžični medijski postaji) povežete s televizorjem, na brezžično medijsko postajo LG lahko priključite zunanje naprave za brezžičen prenos slike in zvoka v televizor.


Glejte navodila za brezžično medijsko postajo.

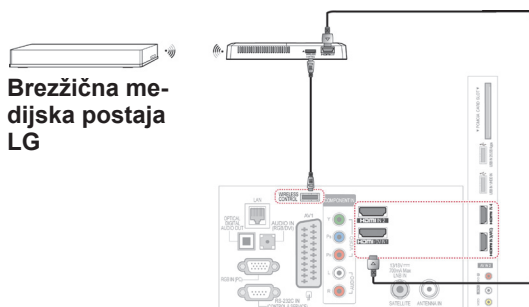

### ! OPOMBA

- Če uporabljate zunanjo napravo, ki je povezana z brezžično medijsko postajo, nekatere možnosti v meniju televizorja mogoče ne bodo delovale.

## SIMPLINK-priključek

Zagon predvajanja prek AV-naprave, povezane s kablom HDMI prek povezave HDMI-CEC, in nadzor nad AV-napravo. Ta televizor lahko deluje z napravami, ki podpirajo funkcijo HDMI-CEC,  SIMPLINK polno podprte pa so le tiste z logotipom.

Vključite en konec HDMI-kabla v priključek HDMI/DVI IN ali HDMI IN na hrbtni strani televizorja in drugi konec v SIMPLINK-napravo.


### ! OPOMBA

- Če priključena naprava ne podpira HDMI-CEC, funkcija SIMPLINK ni na voljo.
- Za uporabo funkcije SIMPLINK potrebujete visokozmogljiv HDMI-kabel s funkcijo \*CEC. (\*CEC: Consumer Electronics Control –uporabniška kontrola elektronike).
- SIMPLINK morda ne bo pravilno deloval, če imate napravo s funkcijo HDMI-CEC drugega proizvajalca.
- Funkcija SIMPLINK ni podprta pri brezžičnem zunanjem izhodu.



## Aktiviranje in uporaba menijev SIMPLINK

- 1 Pritisnite gumb **INPUT (VHOD)**, da odprete vhodne vire.
- 2 Pritisnite rdeči gumb, da boste dostopali do menijev SIMPLINK.
- 3 Z navigacijskimi gumbi izberite možnost **Vklopljeno**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na eno od naprav in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.

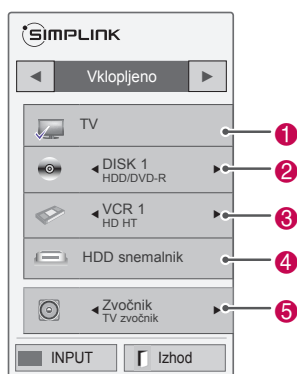

| št. | Opis  |
|-----|---|
| 1   | Prikazuje prej gledane televizijske kanale.   |
| 2   | Predvaja diske. Ko je na voljo več diskov, se na dnu zaslona pojavi naslov diska.   |
| 3   | Upravlja priključen videorekorder.  |
| 4   | Predvajanje posnetkov na trdem disku: upravlja posnetek, shranjen na trdem disku.   |
| 5   | Audio izhod za zvočnik domačega kina ali audio izhod za televizor: preklopi audio izhod med zvočnikom domačega kina in zvočnikom televizorja. |

- Pred izbrano napravo se prikaže kljukica.
- Naprave, ki so na voljo, so prikazane v svetli barvi.
- Naprave, ki niso na voljo, so prikazane v sivi barvi.

- 5 Upravljajte izbrano AV-napravo.
  - **Neposredno predvajanje:** po priklopu AV-naprav na televizor lahko neposredno upravljate naprave in predvajate predstavnostne vsebine brez dodatnih nastavitev.
  - **Izberi AV-napravo:** omogoča izbiro ene od AV-naprav, priključenih na televizor.
  - **Predvajanje plošče:** priključene AV-naprave upravljate s pritiskom navigacijskih gumbov ter gumbov **OK (V REDU)**, **▶**, **■**, **II**, **◀** in **▶▶**.
  - **Izklop vseh naprav:** ko izklopite napajanje televizorja, izklopite vse priključene naprave.
  - **Izklop zvoka:** omogoča enostaven način za izklop zvoka.
  - **Sinhroniziran vklop:** ko oprema s SIMPLINK-funkcijo, priključena na HDMI-priključek, začne predvajati vsebino, se televizor samodejno vklopi.

### ! OPOMBA

- Če spremenite vhodni vir s pritiskom gumba **INPUT (VHOD)**, se bo progresivna funkcija SIMPLINK-naprave zaustavila.
- Če izberete napravo, ki ima funkcijo domačega kina, se bo zvočni izhod samodejno preklapljal na zvočnike domačega kina in zvočniki televizorja se bodo izklopili.
- Če priključen SIMPLINK-sistem domačega kina ne predvaja zvoka iz televizorja, z optičnim kablom povežite priključek DIGITAL AUDIO OUT na hrbtni strani televizorja s priključkom DIGITAL AUDIO IN na hrbtni strani SIMPLINK-naprave.

# TELETEKST

- Ta funkcija ni na voljo vseh državah.

Teletekst je brezplačna storitev, ki jo oddaja večina televizijskih postaj. Na njem lahko najdete aktualne novice, vremenske napovedi, televizijske sporede, informacije o cenah delnic in številnih drugih temah.

Dekoder teleteksta te televizije podpira sisteme SIMPLE, TOP in FAST. SIMPLE (standardni teletekst) je sestavljen iz določenega števila strani, do katerih lahko dostopate z vnosom številke določenih strani. TOP in FASTEXT sta sodobnejša sistema, ki omogočata hitrejši in enostavnejši dostop do zelenih informacij.

## Vklop/Izklop

Pritisnite gumb **TEXT** (BESEDILO), da preklopite na teletekst. Na zaslonu se pojavi prva ali zadnja stran.

Naslovna vrstica prikazuje dve številki strani, ime televizijske postaje, ter datum in čas. Prva številka strani kaže na izbor, medtem ko pokaže druga na trenutno prikazano stran.

Pritisnite gumb **TEXT**, da izklopite teletekst. Pojavi se ponovno prejšnji način.

## Preprosto besedilo

### Izbiranje strani

- 1 S številskimi gumbi vnesite želeno trimestno številko strani. Če boste med vnosom pritisnili napačno številko, morate najprej vnesti vse ostale številke, na kar je treba ponovno vnesti pravilno številko strani.
- 2 Gumb **P**  $\wedge$   $\vee$  lahko uporabite za izbiro prejšnje ali naslednje strani.

## Zgornje besedilo

Vodič za uporabnika prikaže na dnu zaslona štiri polja – rdeče, zeleno, rumeno in modro polje. Rumeno polje pomeni naslednjo skupino, medtem ko kaže modro polje na naslednji blok.

### Izbiranje bloka/skupine/strani

- 1 Z modrim gumbom se lahko pomikate med bloki.
- 2 Z rumenim gumbom se lahko pomaknete na naslednjo skupino s samodejnim skokom na naslednji blok.
- 3 Z zelenim gumbom se lahko pomaknete na naslednjo obstoječo stran s samodejnim skokom na naslednjo skupino.
- 4 Uporabite lahko tudi gumb **P**  $\wedge$ . S pritiskom na rdeči gumb pridete nazaj na prejšnje poglavje. Uporabite lahko tudi gumb **P**  $\vee$ .

### Neposreden izbor strani

Ravno tako kot pri standardnem teletekstu lahko izberete stran tako, da vnesete trimestno število s številskimi tipkami.

## Fastext


Strani teleteksta so na dnu zaslona barvno kodirane; izberete jih tako, da pritisnete na ustrezen barvni gumb.

### Izbiranje strani

- 1 Pritisnite gumb **T.OPT** (MOŽNOSTI TELETEKSTA) in nato z navigacijskimi gumbi izberite meni **ET**. Prikaže se stran s kazalom.
- 2 Izberete lahko strani, ki so barvno kodirane na spodnjem robu zaslona skladno z istimi barvnimi gumbi.
- 3 Enako kot v načinu teleteksta SIMPLE lahko tudi v načinu FASTEXT stran izberete tako, da vnesete trimestno število s številskimi gumbi.
- 4 Gumb **P**  $\wedge$   $\vee$  lahko uporabite za izbiro prejšnje ali naslednje strani.

## Posebne funkcije teleteksta

Pritisnite gumb **T. OPT** (MOŽNOSTI TELETEKSTA) in nato z navigacijskimi gumbi to izberite meni **Text Option** (Možnost besedila).

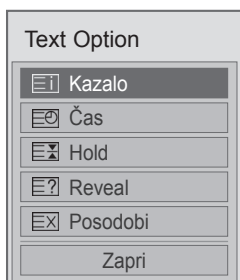

#### **ET** Kazalo

Izberite posamezno stran kazala.

#### **EO** Čas

Ta meni izberite, ko gledate televizijski program in želite, da se v zgornjem desnem kotu zaslona prikaže ura.

V načinu teleteksta, pritisnite ta gumb za izbor številke podrejene strani. Številka podrejene strani se prikaže na dnu zaslona. Če želite ustaviti ali spremeniti podstran, pritisnite rdeči ali zeleni gumb, < > ali številke gumb.

#### **EE** Ustavi

Ustavi samodejno spreminjanje strani, kar se pojavi tedaj, ko je neka stran teleteksta sestavljena iz dveh strani. Številka vseh ali posameznih podrejenih strani je običajno prikazana na zaslonu pod časom. Ko je izbran ta meni, se v zgornjem levem kotu prikaže znak za zaustavitev, samodejno menjavanje strani pa ne deluje.

#### **EX** Preveri

Z izbiro tega menija prikažete skrite podatke, kot na primer rešitve uganke.

#### **EX** Posodobi

Prikaže televizijsko sliko na zaslonu, med tem ko čakate na novo stran teleteksta. Prikaz je v zgornjem levem kotu zaslona. Ko je posodobljena stran na voljo, bo zaslon spremenil številko strani. Če si želite ogledati posodobljeno stran teleteksta, izberite ta meni.



#### OPOMBA

- V Združenem kraljestvu (v digitalnem načinu) gumb **T. OPT** (MOŽNOST TELETEKSTA) ne deluje.

# DIGITALNI TELETEKST

- Ta funkcija deluje samo v Združenem kraljestvi in na Irskem.

Monitor omogoča dostop do digitalnega teleteksta, ki ima zelo izboljšano besedilo, grafiko itd.

Do digitalnega teleteksta je mogoče dostopati prek posebnih storitev digitalnega teleteksta in prek določenih storitev, ki oddajajo digitalni teletekst.

## Teletekst znotraj digitalne storitve



- 1 Pritisnite številski gumb ali gumb **P** ^ v, da izberete digitalno storitev, ki oddaja digitalni teletekst.
- 2 Sledite oznakam na digitalnem teletekstu in se pomaknite na naslednji korak tako, da pritisnete gumb **EXT (BESEDILO)**, **OK (V REDU)**, navigacijski gumb, rdeči, zeleni, rumeni oziroma modri gumb ali **številke** gumbke itd.
- 3 Za spremembo digitalne storitve teleteksta s številskim gumbom ali gumbom **P** ^ v izberite drugo storitev.

## Teletekst v digitalni storitvi



- 1 Pritisnite številski gumb ali gumb **P** ^ v, da izberete določeno storitev, ki oddaja digitalni teletekst.
- 2 Pritisnite gumb **TEXT (BESEDILO)** ali barvni gumb, da vklopite teletekst.
- 3 Sledite oznakam na digitalnem teletekstu in se pomaknite na naslednji korak tako, da pritisnete gumb **OK (V REDU)**, navigacijski gumb, rdeči, zeleni, rumeni oziroma modri gumb ali **številski** gumb itd.
- 4 Pritisnite gumb **TEXT (BESEDILO)** ali barvni gumb, da izklopite digitalni teletekst in se vrnete na gledanje televizije.

Nekatere storitve omogočajo dostop do besedilnih storitev s pritiskom rdečega gumba.

# VZDRŽEVANJE


Televizor redno posodablajte in ga čistite, da zagotovite najboljše delovanje in podaljšate njegovo življenjsko dobo.

## Posodabljanje vdelane programske opreme televizorja

Prenesite in namestite najnovejšo vdelano programsko opremo. To storite tako, da se povežete s strežnikom za posodobitev vdelane programske opreme ali s storitvijo oddajanja OTA. S tem izboljšate ali spreminjate delovanje izdelka ali pa dodajate nove funkcije. Posodobitev vdelane programske opreme zaradi internetnega okolja ali moči signala DTV morda ne bo delovala pravilno. Če je tako, lahko najnovejšo posodobitve vdelane programske opreme dobite v storitvenem centru LG Electronics.

Trenutno različico vdelane programske opreme ali njeno posodobitev preverite tako:

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **PODPORA** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Posod. prog. opr.** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**. Prikaže se trenutna različica vdelane programske opreme.
- 5 Izberite možnost **Preveri različico posodobitve** in tako ročno preverite novo različico vdelane programske opreme.

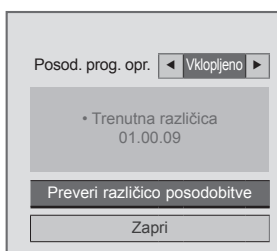

Če izberete **Posod. prog. opr. – Vključeno**, televizor najde novo vdelano programsko opremo prek storitve NSU\*/OTA\*, na zaslonu pa se odpre pojavno okno za posodobitev.

\* NSU (Network Software Update – posodobitev programske opreme prek omrežja): če je televizor povezan z internetom, sam najde novo vdelano programsko opremo, ki je prenesena na strežnik LG.

\* OTA (Over The Air – po zraku): če imate digitalni oddajni sistem, se nova vdelana programska oprema prenese v televizor prek signala DTV.

### ! OPOMBA

- Med posodabljanjem vdelane programske opreme ne odklapljajte kabla LAN, ne izklaplajte televizorja in ne izklaplajte napajalnega kabla.
- Če med posodobitvijo vdelane programske opreme prek storitve OTA zamenjate kanal, se posodobitev zaustavi. Postopek se nadaljuje, ko se vrnete na prvotni program. Posodobitev se nadaljuje, tudi če televizor izklopite z daljinskim upravljalnikom. V tem primeru se barva indikatorja vklopa običajno spremeni, svetloba na zaslonu pa je zatemnjena. Ko je posodobitev končana, sistem deluje normalno.
- Med posodabljanjem programske opreme prek storitve NSU so storitve Premium onemogočene.
- Stanje posodobitve programske opreme lahko preverite v meniju Posod. prog. opr. ali pa z informacijami o posodobitvi, prikazanimi pod pasico kanala.
- Storitve posodabljanja povezave (samo pri modelih za nordijske države): preverite lahko, ali je storitev LG OTA na kanalu DTV na voljo. To storite tako, da pritisnete ta gumb na daljinskem upravljalniku Magic Motion ali pa rdeči gumb, ko pod pasico kanala zagledate sporočilo "Posod. je bila zaznana".

- 6 Ko je posodobitev dokončana, se bo televizor v petih sekundah samodejno ponovno zagnal. Morda boste morali ponastaviti nekatere od menijev **NASTAVITEV**, **SLIKA** ali **AUDIO**.

### ! OPOMBA

- Nazaj na starejšo različico vdelane programske opreme ne morete preiti.
- Časovno obdobje za posodobitev vdelane programske opreme se lahko glede na stanje omrežja ali moč signala DTV razlikuje.
- Če prenos posodobitev vdelane programske opreme prek brezžične povezave ne uspe, v usmerjevalnik začasno priključite kabel. Če prenos še vedno ne uspe, se obrnite na storitve za naročnike.

## Čiščenje televizorja



### POZOR

- Najprej ne pozabite izklopiti napajanja in izključiti napajalnega in vseh drugih kablov.
- Če televizorja ne boste uporabljali dlje časa, izključite napajalni kabel iz stenske vtičnice, da preprečite morebitne poškodbe zaradi udara strele ali prenapetosti.

## Zaslon in okvir

Prah in manjšo umazanijo na površini televizorja obrišite s suho, čisto in mehko krpo.

Večjo umazanijo očistite z mehko krpo, navlaženo s čisto vodo ali razredčenim blagim detergentom. Nato ga takoj obrišite s suho krpo.



### POZOR

- Z nohti ali ostrim predmetom ne potiskajte, praskajte ali udarjajte po površini, ker lahko spraskate zaslon in povzročite popačeno sliko.
- Ne uporabljajte kemičnih sredstev, kot so vosek, benzen, alkohol, razredčilo, insekticid, osvežilec zraka in mazivo, ker lahko poškodujejo prevleko zaslona in povzročijo razbarvanje.

## Ohišje in stojalo

Prah in manjšo umazanijo na ohišju obrišite s suho, čisto in mehko krpo.

Večjo umazanijo očistite z mehko krpo, navlaženo s čisto vodo ali vodo z nekaj blagega detergenta.

Nato ga takoj obrišite s suho krpo.




### POZOR

- Na površino ne pršite tekočin. Če v televizor prodre voda, lahko pride do požara, električnega udara ali okvare.
- Ne uporabljajte kemičnih sredstev, ker lahko poškodujete površino.

## Napajalni kabel

Redno odstranjujte prah ali umazanijo z napajalnega kabla.

## Preprečevanje "odtisa slike" ali "vtisa" na zaslonu televizorja

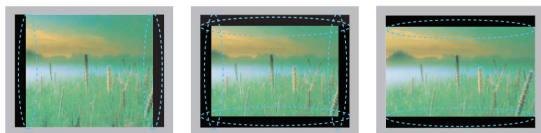


- Če je na zaslonu televizorja dlje časa prikazana nepremična slika, se bo ta vtisnila in ostala trajno vžgana na zaslonu. To je "odtis slike" ali "vtis", česar garancija ne krije.
- Če je format slike televizorja dlje časa nastavljen na 4:3, lahko ostane odtis slike znotraj prikaza.
- Izogibajte se dolgotrajnemu prikazu nepremične slike na zaslonu televizorja (2 ali več ur za LCD-televizor, 1 ali več ur za plazemski televizor), da preprečite odtis slike.

# ODPRAVLJANJE TEŽAV

## Splošno

| Težava  | Ločljivost   |
|---|--|
| Televizorja ni mogoče upravljati z daljinskim upravljalnikom. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite senzor daljinskega upravljalnika in poskusite znova.</li> <li>Preverite, ali je med televizorjem in daljinskim upravljalnikom morda ovira.</li> <li>Preverite, ali baterije delujejo in so pravilno vstavljene (⊕ na ⊕, ⊖ na ⊖).</li> <li>Preverite, ali je za uporabo daljinskega upravljalnika nastavljen pravilni vhodni način, kot je televizor ali videorekorder.</li> </ul> |
| Ne vidite slike in ne slišite zvoka.                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali je televizor vklopljen.</li> <li>Preverite, ali je napajalni kabel vključen v stensko vtičnico.</li> <li>Preverite, ali je za težavo kriva stenska vtičnica, tako, da vanjo vključite drug izdelek.</li> </ul>   |
| Ko vklopite televizor, se slika prikaže počasi.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Med vklopom televizorja je slika zadržana. To je običajno. Če se slika ne prikaže po nekaj minutah, televizor izklopite za 30 sekund in poskusite znova. Če se slika še vedno ne pojavi, se obrnite na pooblaščen servisni center v svoji bližini.</li> </ul>   |
| Zunanjih naprav ni mogoče priključiti.                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Glejte razdelek "Pregled povezav" in priključite zunanjo napravo.</li> </ul>  |
| Televizor se nenadoma izklopi.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite nastavitve za napajanje. Napajanje je morda prekinjeno.</li> <li>V nastavitvah Čas preverite, ali je morda vklopljena funkcija samodejnega izklopa. Glejte razdelek "Sleep Timer".</li> <li>Če vklopljen televizor ne prejme nobenega signala, se bo samodejno izklopil po 15 minutah neaktivnosti.</li> </ul>  |

## Avdio

| Težava  | Ločljivost   |
|---|--|
| Vidite sliko, vendar ne slišite zvoka.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pritisnite gumb  + ali -.</li> <li>Preverite, ali je zvok izklopljen, tako, da pritisnete gumb <b>MUTE (IZKLOP ZVOKA)</b>.</li> <li>Preklopite na druge kanale. Morda je za težavo krivo oddajanje.</li> <li>Preverite, ali so pravilno priključeni avdio kablji.</li> <li>Preverite, ali je v možnosti menija aktivirana funkcija TV zvočnika.</li> </ul> |
| Eden od zvočnikov ne predvaja zvoka                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>V meniju nastavite Ravnovesje.</li> </ul>   |
| Iz notranjosti televizorja je slišati nenavaden zvok. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sprememba vlažnosti ali temperature okolice lahko povzroči neobičajne zvoke ob vklopu ali izklopu televizorja. S televizorjem ni težav.</li> </ul>  |



## Video

| Težava  | Ločljivost   |
|---|--|
| Slika je prikazana v črno-beli barvi ali pa je barvna kakovost slaba. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavite barvne nastavitve v meniju.</li> <li>Med televizorjem in drugimi elektronskimi izdelki zagotovite ustrezno razdaljo.</li> <li>Preklopite na druge kanale. Morda je za težavo krivo oddajanje.</li> </ul>  |
| Pojavijo se navpične ali vodoravne črte oziroma je slika zamegljena.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali prihaja do lokalnih motenj zaradi električnih naprav ali električnega orodja.</li> </ul>   |
| Na sliki se pojavljajo črte ali proge.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite anteno ali jo usmerite v ustrezno smer.</li> </ul>  |
| Po izklopu televizorja so vidni odtisi slike (vžgane podobe).         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zaradi predolgega prikazovanja statične slike se je lahko okvarilo nekaj slikovnih pik (odtis slike). Za preprečevanje okvare slikovnih pik uporabite ohranjevalnik zaslona.</li> </ul>   |
| Napajanje je vklopljeno, vendar je zaslon izjemno temen.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Prilagodite svetlost in kontrast v meniju.</li> </ul>   |
| Na zaslonu se prikaže sporočilo "Ni signala".                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite, ali so televizor in zunanje naprave povezane s signalnim kablom.</li> <li>Preverite izbrani vhodni vir tako, da pritisnete gumb <b>INPUT</b> (VHOD).</li> </ul>  |
| Na zaslonu se pojavljajo črne pike.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Na zaslonu se lahko pojavi več rdečih, zelenih, belih ali črnih slikovnih pik, ki jih je mogoče pripisati značilnostim plošče. To je običajno.</li> </ul>   |
| Zamik zaslona ni pravilen.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavite nastavev položaja v meniju.</li> <li>Preverite, ali televizor podpira ločljivost in frekvenco video kartice. Če je frekvenca zunaj razpona, nastavite priporočeno ločljivost v prikaznih nastavitvah zunanje naprave.</li> </ul>                |
| V ozadju zaslona se pojavljajo tanke črte.                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preverite povezavo z video kablom.</li> </ul>   |
| Pojavljajo se vodoravne motnje ali zamegljenost znakov.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Nastavite nastavev faze v meniju. Glejte razdelek "ZASLON".</li> </ul>  |
| Sprejem nekaterih kanalov je slab.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Preklopite na druge kanale. Morda je za težavo krivo oddajanje.</li> <li>Signal postaje je lahko šibek. Usmerite anteno v ustrezno smer.</li> <li>Preverite, ali prihaja do lokalnih motenj zaradi električnih naprav ali električnega orodja.</li> </ul> |

## SPECIFIKACIJE

| MODELI                   |              | 32LV37**   | 37LV37**   |
|--------------------------|--------------|--|--|
|                          |              | 32LV3700-ZA / 32LV3700-ZC<br>32LV370S-ZB / 32LV3701-ZC<br>32LV3750-ZA / 32LV3750-ZC<br>32LV375G-ZC / 32LV375S-ZB<br>32LV375S-ZC / 32LV375T-ZA<br>32LV375T-ZC / 32LV375W-ZC | 37LV3700-ZA / 37LV3700-ZC<br>37LV370S-ZB / 37LV3701-ZC<br>37LV3750-ZA / 37LV3750-ZC<br>37LV375G-ZC / 37LV375S-ZB<br>37LV375S-ZC / 37LV375T-ZA<br>37LV375T-ZC / 37LV375W-ZC |
| Dimenzije<br>(Š x V x G) | s stojalom   | 764,0 mm x 545,0 mm x 240,0 mm   | 888,0 mm x 614,0 mm x 240,0 mm   |
|                          | brez stojala | 764,0 mm x 484,0 mm x 35,4 mm  | 888,0 mm x 553,0 mm x 35,4 mm  |
| Teža                     | s stojalom   | 11,4 kg  | 13,1 kg  |
|                          | brez stojala | 9,6 kg   | 11,3 kg  |
| Napajanje                |              | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz   | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz   |
| Poraba energije          |              | 80 W   | 100 W  |
| MODELI                   |              | 42LV37**   | 47LV37**   |
|                          |              | 42LV3700-ZA / 42LV3700-ZC<br>42LV370S-ZB / 42LV3701-ZC<br>42LV3750-ZA / 42LV3750-ZC<br>42LV375G-ZC / 42LV375S-ZB<br>42LV375S-ZC / 42LV375T-ZA<br>42LV375T-ZC / 42LV375W-ZC | 47LV3700-ZA / 47LV3700-ZC<br>47LV370S-ZB / 47LV3701-ZC<br>47LV3750-ZA / 47LV3750-ZC<br>47LV375G-ZC / 47LV375S-ZB<br>47LV375S-ZC / 47LV375T-ZA<br>47LV375T-ZC / 47LV375W-ZC |
| Dimenzije<br>(Š x V x G) | s stojalom   | 998,0 mm x 684,0 mm x 256,0 mm   | 1108,0 mm x 746,0 mm x 256,0 mm  |
|                          | brez stojala | 998,0 mm x 615,0 mm x 30,4 mm  | 1108,0 mm x 677,0 mm x 30,4 mm   |
| Teža                     | s stojalom   | 15,5 kg  | 20,9 kg  |
|                          | brez stojala | 13,3 kg  | 18,7 kg  |
| Napajanje                |              | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz   | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz   |
| Poraba energije          |              | 110 W  | 140 W  |

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka, navedenih zgoraj, brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

| MODELI                   |              | 32LV47**                        | 37LV47**                        |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                          |              | 32LV470S-ZC                     | 37LV470S-ZC                     |
| Dimenzije<br>(Š x V x G) | s stojalom   | 772,0 mm x 549,0 mm x 240,0 mm  | 893,0 mm x 618,0 mm x 240,0 mm  |
|                          | brez stojala | 772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm   | 893,0 mm x 558,0 mm x 34,9 mm   |
| Teža                     | s stojalom   | 10,9 kg                         | 12,4 kg                         |
|                          | brez stojala | 9,1 kg                          | 10,6 kg                         |
| Napajanje                |              | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz        | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz        |
| Poraba energije          |              | 100 W                           | 110 W                           |
| MODELI                   |              | 42LV47**                        | 47LV47**                        |
|                          |              | 42LV470S-ZC                     | 47LV470S-ZC                     |
| Dimenzije<br>(Š x V x G) | s stojalom   | 1005,0 mm x 688,0 mm x 256,0 mm | 1115,0 mm x 750,0 mm x 256,0 mm |
|                          | brez stojala | 1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm  | 1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm  |
| Teža                     | s stojalom   | 15,2 kg                         | 20,7 kg                         |
|                          | brez stojala | 13,0 kg                         | 18,5 kg                         |
| Napajanje                |              | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz        | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz        |
| Poraba energije          |              | 130 W                           | 140 W                           |

Pridr ujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka, navedenih zgoraj, brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

| MODELI                   |              | 32LW47**                        | 42LW47**                        |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                          |              | 32LW470S-ZB                     | 42LW470S-ZB                     |
| Dimenzije<br>(Š x V x G) | s stojalom   | 772,0 mm x 551,0 mm x 240,0 mm  | 1005,0 mm x 686,0 mm x 255,0 mm |
|                          | brez stojala | 772,0 mm x 490,0 mm x 34,9 mm   | 1005,0 mm x 621,0 mm x 29,9 mm  |
| Teža                     | s stojalom   | 10,5 kg                         | 15,9 kg                         |
|                          | brez stojala | 8,2 kg                          | 13,0 kg                         |
| Napajanje                |              | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz        | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz        |
| Poraba energije          |              | 100 W                           | 130 W                           |
| MODELI                   |              | 47LW47**                        | 55LW47**                        |
|                          |              | 47LW470S-ZB                     | 55LW470S-ZB                     |
| Dimenzije<br>(Š x V x G) | s stojalom   | 1115,0 mm x 748,0 mm x 255,0 mm | 1293,0 mm x 851,0 mm x 341,0 mm |
|                          | brez stojala | 1115,0 mm x 683,0 mm x 29,9 mm  | 1293,0 mm x 785,0 mm x 29,9 mm  |
| Teža                     | s stojalom   | 21,4 kg                         | 27,0 kg                         |
|                          | brez stojala | 18,5 kg                         | 22,0 kg                         |
| Napajanje                |              | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz        | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz        |
| Poraba energije          |              | 140 W                           | 160 W                           |

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka, navedenih zgoraj, brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

| MODELI                   |              | 47LK95**                        |
|--------------------------|--------------|---------------------------------|
|                          |              | 47LK950S-ZA                     |
| Dimenzije<br>(Š x V x G) | s stojalom   | 1137,0 mm x 758,0 mm x 270,0 mm |
|                          | brez stojala | 1137,0 mm x 685,0 mm x 76,8 mm  |
| Teža                     | s stojalom   | 20,3 kg                         |
|                          | brez stojala | 18,3 kg                         |
| Napajanje                |              | AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz        |
| Poraba energije          |              | 250 W                           |

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka, navedenih zgoraj, brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

| MODELI                   |              | 50PZ57**   | 60PZ57**   |
|--------------------------|--------------|--|--|
|                          |              | 50PZ570-ZB / 50PZ570G-ZB<br>50PZ570S-ZB / 50PZ570T-ZB<br>50PZ570W-ZB / 50PZ575S-ZB | 60PZ570-ZB / 60PZ570G-ZB<br>60PZ570S-ZB / 60PZ570T-ZB<br>60PZ570W-ZB / 60PZ575S-ZB |
| Dimenzije<br>(Š x V x G) | s stojalom   | 1172,3 mm x 770,9 mm x 289,8 mm  | 1391,1 mm x 905,2 mm x 334,7 mm  |
|                          | brez stojala | 1172,3 mm x 712,2 mm x 52,5 mm   | 1391,1 mm x 835,5 mm x 52,5 mm   |
| Teža                     | s stojalom   | 29,8 kg  | 42,6 kg  |
|                          | brez stojala | 27,5 kg  | 38,5 kg  |

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka, navedenih zgoraj, brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na etiketi naprave.

| MODELI                   |              | 50PZ75**   | 60PZ75**   |
|--------------------------|--------------|--|--|
|                          |              | 50PZ750-ZA / 50PZ750G-ZA<br>50PZ750S-ZA / 50PZ750T-ZA<br>50PZ750W-ZA / 50PZ755S-ZA | 60PZ750-ZA / 60PZ750G-ZA<br>60PZ750S-ZA / 60PZ750T-ZA<br>60PZ750W-ZA / 60PZ755S-ZA |
| Dimenzije<br>(Š x V x G) | s stojalom   | 1185,2 mm x 782,6 mm x 317,2 mm  | 1404,0 mm x 911,4 mm x 364,4 mm  |
|                          | brez stojala | 1185,2 mm x 714,0 mm x 49,6 mm   | 1404,0 mm x 837,8 mm x 49,6 mm   |
| Teža                     | s stojalom   | 31,5 kg  | 46,3 kg  |
|                          | brez stojala | 27,9 kg  | 40,3 kg  |

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka, navedenih zgoraj, brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na etiketi naprave.

| MODELI                   |              | 50PZ95**   | 60PZ95**   |
|--------------------------|--------------|--|--|
|                          |              | 50PZ950-ZA / 50PZ950G-ZA<br>50PZ950S-ZA / 50PZ950T-ZA<br>50PZ950W-ZA / 50PZ955S-ZA | 60PZ950-ZA / 60PZ950G-ZA<br>60PZ950S-ZA / 60PZ950T-ZA<br>60PZ950W-ZA / 60PZ955S-ZA |
| Dimenzije<br>(Š x V x G) | s stojalom   | 1175,2 mm x 787,6 mm x 317,2 mm  | 1393,4 mm x 916,4 mm x 364,4 mm  |
|                          | brez stojala | 1175,2 mm x 720,6 mm x 49,6 mm   | 1393,4 mm x 843,8 mm x 49,6 mm   |
| Teža                     | s stojalom   | 32,5 kg  | 46,3 kg  |
|                          | brez stojala | 28,9 kg  | 40,3 kg  |

Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij izdelka, navedenih zgoraj, brez predhodnega obvestila zaradi nadgradnje funkcij izdelka.

Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na etiketi naprave.

|                                  |                             |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Velikost enote CI<br>(Š x V x G) |                             | 100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm |
| Okoljski<br>pogoji               | Delovna temperatura         | od 0 °C do 40 °C            |
|                                  | Delovna vlaga               | Manj kot 80 %               |
|                                  | Temperatura za shranjevanje | od -20 °C do 60 °C          |
|                                  | Vlaga pri shranjevanju      | Manj kot 85 %               |

|   | Satelitska digitalna TV <sup>1</sup>            | Digital TV <sup>2</sup> | Digitalna TV   | Analogna TV   |
|---|---|-------------------------|----------------|---|
| Televizijski sistem                                 | DVB-T<br>DVB-C<br>DVB-S/S2                      | DVB-T/T2<br>DVB-C       | DVB-T<br>DVB-C | PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L'³                        |
| Programi zajeti                                     | VHF, UHF<br>Frekvenčni pas C, frekvenčni pas Ku | VHF, UHF                |                | VHF: E2 - E12, UHF: E21 - E69, CATV: S1 - S20, HYPER: S21 - S47 |
| Maksimalno število programov, ki jih lahko shranite | 6,000   | 1,200                   |                |   |
| Impedanca zunanje antene                            | 75 Ω  |                         |                |   |

1 Samo satelitski modeli.

2 Samo modeli s podporo za DVB-T2.

3 Razen za modele s podporo za DVB-T2.



**Podprt način RGB-PC, HDMI/DVI-PC**

| Ločljivost            | Vodoravna frekvenca (kHz) | Navpična frekvenca (Hz) |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 720 x 400             | 31,468                    | 70,08                   |
| 640 x 480             | 31,469                    | 59,94                   |
| 800 x 600             | 37,879                    | 60,31                   |
| 1024 x 768            | 48,363                    | 60,00                   |
| 1360 x 768            | 47,72                     | 59,80                   |
| 1280 x 1024 (HDMI-PC) | 63,981                    | 60,02                   |
| 1920x1080 (RGB-PC)    | 66,587                    | 59,93                   |
| 1920x1080 (HDMI-PC)   | 67,5                      | 60,00                   |

**Podprt način HDMI/DVI-DTV**

| Ločljivost | Vodoravna frekvenca (kHz)  | Navpična frekvenca (Hz)  |
|------------|--|--|
| 720x480    | 31,469<br>31,5   | 59,94<br>60  |
| 720x576    | 31,25  | 50   |
| 1280 x 720 | 37,5<br>44,96<br>45  | 50<br>59,94<br>60  |
| 1920x1080  | 33,72<br>33,75<br>28,125<br>26,97<br>27<br>33,716<br>33,75<br>56,25<br>67,43<br>67,5 | 59,94<br>60<br>50<br>23,97<br>24<br>29,976<br>30,00<br>50<br>59,94<br>60 |

**Informacije o priklopu za komponentna vrata**

|                                  |   |                |                |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|
| Komponentna vrata na televizorju | Y | P <sub>B</sub> | P <sub>R</sub> |
|----------------------------------|---|----------------|----------------|

|  |   |                |                |
|--|---|----------------|----------------|
| Vrata za video vhod na predvajalniku DVD | Y | P <sub>B</sub> | P <sub>R</sub> |
|  | Y | B-Y            | R-Y            |
|  | Y | Cb             | Cr             |
|  | Y | Pb             | Pr             |

| Signal     | Komponentni               | HDMI                                 |
|------------|---------------------------|--------------------------------------|
| 480i/576i  | O                         | X                                    |
| 480p/576p  | O                         | O                                    |
| 720p/1080i | O                         | O                                    |
| 1080p      | O<br>(50 Hz / 60 Hz Samo) | O<br>(24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz) |

## Podprta datoteka DivX

| Pripone datotek      | Avdio/Video | Kodek   | Podpora za profil/stopnjo  | Razlaga   |
|----------------------|-------------|---|--|---|
| .asf<br>.wmv         | Video       | Napredni profil VC-1  | Napredni profil pri stopnji 3<br>(npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)   | Podprti so samo tokovi, ki so skladni s standardom SMPTE 421M VC-1.   |
|                      |             | Enostavni in glavni profili VC-1                              | Enostavni profil pri srednji stopnji (npr. CIF, QVGA)<br>Glavni profil pri visoki stopnji (npr. 1080p30)   |   |
|                      | Avdio       | Standardno WMA  |  |   |
|                      |             | WMA 9 Professional  |  |   |
| .divx<br>.avi        | Video       | DivX3.11  | Napredni enostavni profil<br>(npr. 720p/1080i)   | Predvidevanje globalne kompenzacije gibanja (oz. quarterpel) ni podprto. Tokovi s to sintakso niso podprti. |
|                      |             | DivX4   |  |   |
|                      |             | DivX5   |  |   |
|                      |             | DivX6   |  |   |
|                      | Avdio       | XViD  | Glavni profil pri stopnji 4.1<br>Visoki profil pri stopnji 4.1<br>(npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)  |   |
|                      |             | H.264 / AVC   |  |   |
|                      | Avdio       | MPEG-1 Layer I, II  |  |   |
|                      |             | MPEG-1 Layer III (MP3)<br>Dolby Digital                       |  |   |
| .mp4<br>.m4v<br>.mov | Video       | H.264 / AVC   | Glavni profil pri stopnji 4.1<br>Visoki profil pri stopnji 4.1<br>(npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)  | Predvidevanje globalne kompenzacije gibanja (oz. quarterpel) ni podprto. Tokovi s to sintakso niso podprti. |
|                      |             | MPEG-4 Part 2   | Napredni enostavni profil (npr. 720p/1080i)  |   |
|                      | Avdio       | AAC   | AAC-LC in HE-AAC   |   |
| .mkv                 | Video       | H.264 / AVC   | Glavni profil pri stopnji 4.1<br>Visoki profil pri stopnji 4.1<br>(npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)  | Večina razpoložljive vsebine MKV je kodirana z odprtim izvornim kodekom x264.                               |
|                      |             | HE-AAC  | HE-AAC-LC in HE-AAC  |   |
|                      | Avdio       | Dolby Digital   |  |   |
| .ts<br>.trp<br>.tp   | Video       | H.264 / AVC   | Glavni profil pri stopnji 4.1<br>Visoki profil pri stopnji 4.1<br>(npr. 720p60, 1080i60, 1080p30)  |   |
|                      |             | MPEG-2  | Glavni profil pri visoki stopnji<br>(npr. 720p60, 1080i60)   |   |
|                      |             | VC-1  | Enostavni profil pri srednji stopnji<br>(npr. CIF, QVGA)<br>Glavni profil pri visoki stopnji<br>(npr. 1080p30)<br>Napredni profil pri stopnji 3<br>(npr. 720p60, 1080i60, 1080p30) |   |
|                      | Avdio       | MPEG-1 Layer I, II  |  | Podprti so samo tokovi, ki so skladni s standardom SMPTE 421M VC-1.   |
|                      |             | MPEG-1 Layer III (MP3)<br>Dolby Digital<br>Dolby Digital Plus |  |   |
|                      |             | AAC   |  |   |
| .vob                 | Video       | MPEG-1  | Glavni profil pri visoki stopnji<br>(npr. 720p60, 1080i60)   |   |
|                      |             | MPEG-2  |  |   |
|                      | Avdio       | Dolby Digital<br>MPEG-1 Layer I, II<br>DVD-LPCM               |  |   |
| .mpg                 | Video       | MPEG-1  | Glavni profil pri visoki stopnji<br>(npr. 720p60, 1080i60)   | Skladni so samo tokovi, ki so pravilno konfigurirani za TS, PS ali ES                                       |
|                      | Avdio       | MPEG-1 Layer I, II  |  |   |

## Način s 3D-podporo

| Vhod                                       | Signal      | Ločljivost | Vodoravna frekvenca (kHz) | Navpična frekvenca (Hz) | Podprte oblike 3D-videa   |
|--|-------------|------------|---------------------------|-------------------------|---|
| HDMI                                       | 720p        | 1280X720   | 45                        | 60                      | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj<br>HDMI 3D Zgoraj-spodaj                        |
|  |             |            | 89,9/90                   | 59,94/60                | HDMI 3D Frame Packing<br>(Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor) |
|  |             |            | 90                        | 60                      | HDMI 3D Frame Packing<br>(Samo plazemska televizija)                          |
|  |             |            | 37,5                      | 50                      | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj<br>HDMI 3D Zgoraj-spodaj                        |
|  |             |            | 75                        |                         | HDMI 3D Frame Packing   |
|  | 1080i       | 1920X1080  | 33,75                     | 60                      | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj<br>HDMI 3D Ena ob drugi(Half)                   |
|  |             |            | 28,125                    | 50                      |   |
|  | 1080p       | 1920X1080  | 67,50                     | 60                      | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj<br>Checker Board<br>Single Frame Sequential     |
|  |             |            | 56,250                    | 50                      | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj<br>Checker Board<br>Single Frame Sequential     |
|  |             |            | 27                        | 24                      | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj<br>Checker Board<br>HDMI 3D Zgoraj-spodaj       |
|  |             |            | 54                        | 24                      | HDMI 3D Frame Packing<br>(Samo plazemska televizija)                          |
|  |             |            | 33,75                     | 30                      | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj<br>Checker Board                                |
|  |             |            | 53,95/54                  | 23,98/24                | HDMI 3D Frame Packing<br>(Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor) |
|  |             |            | 67,50                     | 30                      |   |
| RGB  | 1080p       | 1920X1080  | 66,587                    | 59,934                  | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj   |
| Komponentni<br>(Samo plazemska televizija) | 720p        | 1280X720   | 37,5                      | 50                      | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj   |
|  |             |            | 45                        | 60                      |   |
|  | 1080i       | 1920X1080  | 28,125<br>33,75           | 50<br>60                |   |
| USB  | 1080p       | 1920X1080  | 33,75                     | 30                      | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj<br>Checker Board<br>MPO(Fotografija)            |
| DLNA                                       | 1080p       | 1920X1080  | 33,75                     | 30                      | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj<br>Checker Board                                |
| Signal                                     |             |            |                           |                         | Podprte oblike 3D-videa   |
| DTV  | 720p, 1080i |            |                           |                         | Ena ob drugi<br>Zgoraj-spodaj   |

(Samo 32/42/47/55LW47\*\*, 47LK95\*\*)

- Predstavnostna vsebina in predvajalnik morata za predvajanje 3D-vsebin podpirati oblike Pakiranje sličic 3D HDMI, Ena ob drugi 3D HDMI in Zgoraj-spodaj 3D HDMI.
- Video v obliki Pakiranje sličic 3D HDMI, HDMI 3D ena ob drugi, HDMI 3D zgoraj in spodaj je samodejno predvajan na 3D-način.

(Samo 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*)

- Predstavnostna vsebina in predvajalnik morata za predvajanje 3D-vsebin podpirati oblike Pakiranje sličic 3D HDMI, Ena ob drugi 3D HDMI in Zgoraj-spodaj 3D HDMI.
- Video v obliki Pakiranje sličic 3D HDMI je samodejno predvajan na 3D-način.
- Način 2D->3D je za ogled na voljo pri vseh signalih.

**Specifikacije RF-enote (BM-LDS201)**

(samo 50/60PZ57\*\*, 50/60PZ75\*\*, 50/60PZ95\*\*)

Za televizor ob uporabi radijske frekvence (RF) s pasovno širino 2,4 GHz.

- Izhod: 1 dBm ali nižje
  - Najdaljšša komunikacijska razdalja: 10 m brez ovir
  - Pasovna širina: 2,4 GHz (2,4035–2,4783 GHz)
  - Hitrost prenosa: 250 kb/s
- 
- FCC ID RF-enote v televizorju  
FCC ID: BEJLDS201



# KODE DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA

(odvisno od modela)

| Koda (hexa) | Funkcija  | Opomba  | Koda (hexa) | Funkcija               | Opomba                           |
|-------------|---|---|-------------|------------------------|----------------------------------|
| 08          | VKLOP/IZKLOP  | Gumb na daljinskem upravljalniku (vklop/izklop) | 44          | V redu                 | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 95          | ENERGY SAVING (ENERGIJSKO VARČNO)                     | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 28          | BACK (NAZAJ)           | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 30          | AV MODE (NAČIN AV)                                    | Gumb na daljinskem upravljalniku                | AB          | GUIDE (VODNIK)         | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 0B          | INPUT (VHOD)  | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 5B          | EXIT (IZHOD)           | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| F0          | TV/RAD (TV/RADIO)                                     | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 72          | RDEČA                  | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 10-19       | Alfanumerični gumbi 0–9                               | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 71          | ZELENI                 | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 53          | LIST  | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 63          | RUMENA                 | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 1A          | Q.VIEW  | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 61          | MODRA                  | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 02          | VOL + (GLASNOST +)                                    | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 20          | TEXT                   | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 03          | VOL - (GLASNOST -)                                    | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 21          | T.OPT(T.Option)        | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 1E          | FAV/MARK/CHAR/NUM (PRILJUBLJENE/OZNAČI/ČRKE/ŠTEVILKE) | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 39          | SUBTITLE (PODNAPISI)   | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| DC          | 3D  | Gumb na daljinskem upravljalniku                | B1          | ■ /LIVE TV (TV V ŽIVO) | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 09          | MUTE (TIHO)/DELETE (IZBRIŠI)                          | Gumb na daljinskem upravljalniku                | B0          | ▶                      | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 00          | P▲  | Gumb na daljinskem upravljalniku                | BA          | ■ FREEZE (ZAMRZNI)     | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 01          | P▼  | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 8E          | ▶▶                     | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 59          | Premium   | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 8F          | ◀◀                     | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 43          | HOME  | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 7E          | SIMPLINK               | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 45          | Q.MENU (HITRI MENI)                                   | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 79          | RATIO (RAZMEREJE)      | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 58          | @   | Gumb na daljinskem upravljalniku                | BD          | REC (SNEMANJE)         | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 40          | ▲   | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 91          | AD (ZVOČNI OPIS)       | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 41          | ▼   | Gumb na daljinskem upravljalniku                | AA          | INFO (INFORMACIJE)     | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 07          | <   | Gumb na daljinskem upravljalniku                | 9F          | APP/*                  | Gumb na daljinskem upravljalniku |
| 06          | >   | Gumb na daljinskem upravljalniku                |             |                        |                                  |

# NASTAVITEV ZUNANJIH UPRAVLJALNIH NAPRAV

## Nastavitev RS-232C

V vhod RS-232C (serijska vrata) priključite zunanjo upravljalno napravo (npr. računalnik ali avdio/video upravljalni sistem), da lahko prek nje upravljate z izdelkom.


Serijska vrata upravljalne naprave povežite z vhom RS-232C na hrbtni strani televizorja.




### OPOMBA

- Kabel RS-232C na tem televizorju je namenjen uporabi s kontrolno strojno in programsko opremo RS-232C drugih proizvajalcev. Spodnja navodila vam bodo pomagala pri programiranju programske opreme ali preizkušanju delovanja pri uporabi programske opreme telenet.
- Povezovalnih kablov RS-232C ne dobite skupaj z izdelkom.

## Vrsta priključka; 9-pinski D-Sub-vtikač

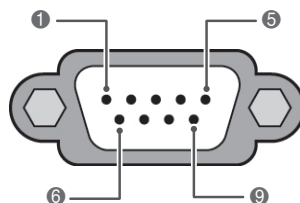


| št. | Ime vtiča                                |
|-----|--|
| 1   | No connection (Ni povezave)              |
| 2   | RXD (sprejeti podatki)                   |
| 3   | TXD (oddani podatki)                     |
| 4   | DTR (podatkovni terminal pripravljen)    |
| 5   | GND                                      |
| 6   | DSR (podatki pripravljeni za pošiljanje) |
| 7   | RTS (pripravljeno za pošiljanje)         |
| 8   | CTS (čisto za pošiljanje)                |
| 9   | No connection (Ni povezave)              |

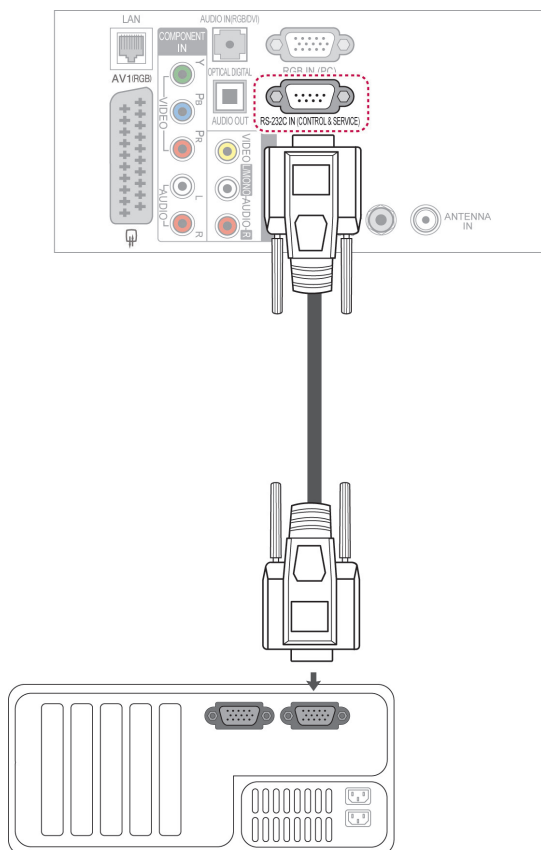


## Konfiguracije RS-232C

### 7-žične konfiguracije (standardni kabel RS-232C)

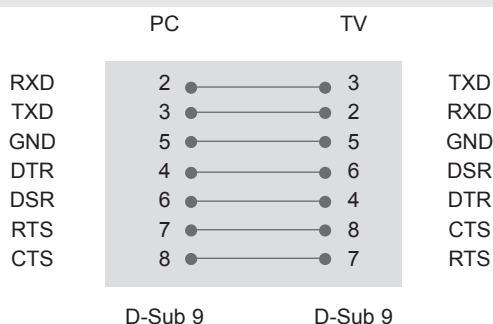

### 3-žična konfiguracija (ni standardno)

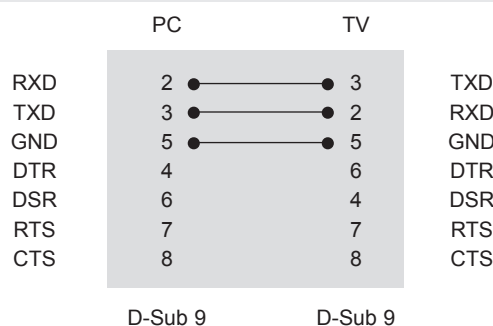

### ID televizorja

ID-številka televizorja. "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

- 1 Pritisnite **gumb HOME**, da odprete začetni meni.
- 2 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **NASTAVITEV** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 3 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **MOŽNOST** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 4 Z navigacijskimi gumbi se pomaknite na možnost **Nastavitev ID-JA** in pritisnite gumb **OK (V REDU)**.
- 5 Pomaknite se levo ali desno, da nastavite ID-številko televizorja, in izberite možnost **Zapri**. Obseg nastavitve je 1–99.
- 6 Ko končate, pritisnite gumb **EXIT (IZHOD)**.

## Komunikacijski parametri

- Hitrost prenosa: 9600 b/s (UART)
- Dolžina podatkov: 8 bitov
- Pariteta: brez
- Končni bit: 1 bit
- Komunikacijska koda: koda ASCII
- Uporabite crossover (križni) kabel.

## Seznam ukazov

|  | UKAZNI NIZ 1 | UKAZNI NIZ 2 | DATA<br>(šestnajsti-<br>ško) |                                       | UKAZNI NIZ 1 | UKAZNI NIZ 2 | DATA<br>(šestnajsti-<br>ško) |
|--|--------------|--------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 01. Napajanje                                  | k            | a            | 00 do 01                     | 14. Basi                              | k            | s            | 00 do 64                     |
| 02. Format slike                               | k            | c            | (Glejte stran150)            | 15. Ravnovesje                        | k            | t            | 00 do 64                     |
| 03. Izklop zaslona                             | k            | d            | (Glejte stran150)            | 16. Barvna temperatura                | x            | u            | 00 do 64                     |
| 04. Izklop zvoka                               | k            | e            | 00 do 01                     | 17. Način ISM                         | j            | p            | (Glejte stran152)            |
| 05. Nastavitev glasnosti                       | k            | f            | 00 do 64                     | 18. Energijsko varčno                 | j            | q            | 00 do 05                     |
| 06. Kontrast                                   | k            | g            | 00 do 64                     | 19. Samodejna konfiguracija           | j            | u            | 01                           |
| 07. Svetlost                                   | k            | h            | 00 do 64                     | 20. Prilagajanje kanalov              | m            | a            | (Glejte stran152)            |
| 08. Barva                                      | k            | i            | 00 do 64                     | 21. Ukaz za dodajanje/pre-skok kanala | m            | b            | 00 do 01                     |
| 09. Odtonek                                    | k            | j            | 00 do 64                     | 22. Tipka                             | m            | c            | Koda ključa                  |
| 10. Ostrina                                    | k            | k            | 00 do 64                     | 23. Kontrolna lučka                   | m            | g            | 00 do 64                     |
| 11. Izbira OSD                                 | k            | l            | 00 do 01                     | 24. Glavni                            | x            | b            | (Glejte stran153)            |
| 12. Način zaklepanja daljinskega upravljalnika | k            | m            | 00 do 01                     | 25. 3D                                | x            | t            | (Glejte stran154)            |
| 13. Visoki                                     | k            | r            | 00 do 64                     | 26. Razširjeni 3D                     | x            | v            | (Glejte stran154)            |

- Opomba: Med USB-postopki, kot sta DviX ali EMF, se vsi ukazi, razen vklop/izklop (ka) in ključ (mc), ne izvršijo in se obravnavajo kot NG.



## Protokol posredovanja/sprejemanja

### Oddajanje

[Ukazni niz 1][Ukazni niz 2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Ukazni niz 1]: Prvi ukaz za upravljanje televizorja. (j, k, m ali x)

[Ukazni niz 2]: Drugi ukaz za upravljanje televizorja.

[ID televizorja]: ID televizorja nastavite tako, da v meniju z možnostmi izberete želeno ID-številko zaslona. Obseg možnih nastavitev je od 1 do 99.

Če za ID televizorja izberete 0, je pod nadzorom vse, kar je povezano s televizorjem.

ID televizorja je označen kot število (1 do 99) na meniju in kot šestnajstiško število (0x0 do 0x63) po protokolu posredovanja ali sprejemanja.

[PODATKI]: Za prenos podatkov ukaznega niza. Prenos podatkov FF za ogled stanja ukazov.

[Cr]: Začetek vrstice

ASCII koda '0x0D'

[ ]: ASCII-koda "presledek (0 x 20)"

### OK Potrditev

[Ukazni niz 2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

\* S tem formatom posreduje televizor potrditev, ko sprejema običajne podatke. Če so podatki v obliki za branje, označuje trenutno stanje podatkov. Če so podatki v obliki za zapisovanje, podatke računalnika vrne.

### Od Potrditev

[Ukazni niz 2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

\* Na osnovi tega formata televizor posreduje potrditev, ko prejema neobičajne podatke od nesposobnih funkcij ali napake pri komunikaciji.

**Podatek 00: Nezakonita koda**

**01. Napajanje (Ukazni niz: k a)**

- Za vklop/izklop televizorja.

Prenos [k][a][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki 00: Izklop televizorja 01: Vkllop televizorja

Potrditev [a][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

- Za prikaz Vkllop/izklop televizorja.

Prenos [k][a][ ][ID televizorja][ ][FF][Cr]

Potrditev [a][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

\* Če druge funkcije prenašajo podatke '0xFF' v tem formatu, potrditveni podatki poročajo o stanju vsake funkcije.

\* Če je televizor vklopljen, se lahko na zaslonu pojavijo sporočila, kot so "OK Ack.", "Error Ack." in druga.

**02. Format slike (Ukazni niz: k c) (Velikost glavne slike)**

- Za nastavev formata slike. (Glavni format slike)  
Format zaslona lahko nastavite tudi z možnostjo  
Format slike v meniju HITRI MENI ali SLIKA.

Prenos [k][c][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki 01: običajen zaslon (4:3) 09: Just Scan  
02: širok zaslon (16:9) 0B: Celotna širina  
06: Izvimo 10 do 1F: Kino povečava 1 do 16  
07 : 14:9

Potrditev [c][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

\* Če za vnos uporabite PC, lahko izberete format 16:9 ali 4:3.

\* V načinih DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz), Komponentni (720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) je na voljo možnost Just Scan

\* Možnost Celotna širina je podprta samo za možnosti Digitalno, Analogno, AV.

**03. Izklop zaslona (ukaz: k d)**

- Za vklop/izklop zaslona.

Prenos [k][d][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatek 00 : Screen mute off (Picture on)  
Video mute off (tihi video izklopljen)  
01 : Screen mute on (Picture off)  
10 : Video mute on (tihi video vklopljen)

Potrditev [d][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

\* Samo v primeru izklopa slike se na televizorju prikaže zaslonski prikaz (OSD). V primeru izklopa zaslona se na televizorju ne prikaže OSD.

**04. Izklop zvoka (ukaz: k e)**

- Za vklop/izklop zvoka.  
Zvok lahko vklopite ali izklopite tudi s tipko MUTE (TIHO) na daljinskem upravljalniku.

Prenos [k][e][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki 00: Izklop zvoka vklopljen (Zvok je izklopljen)  
01: funkcija Tiho je izklopljena (zvok je vklopljen)

Potrditev [e][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

**05. Nastavev glasnosti (ukaz: k f)**

- Za nastavev glasnosti.  
Glasnost lahko nastavite tudi z gumbi za GLA-SNOST na daljinskem upravljalniku.

Prenos [k][f][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki najmanj: 00 do največ: 64

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

Potrditev [f][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

**06. Kontrast (ukaz: k g)**

- Za nastavev kontrasta zaslona.  
Kontrast lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Prenos [k][g][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki najmanj: 00 do največ: 64

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

Potrditev [g][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

**07. Svetlost (ukaz: k h)**

- Za nastavev svetlosti zaslona.  
Svetlost lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Prenos [k][h][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki najmanj: 00 do največ: 64

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

Potrditev [h][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

**08. Barva (ukaz: k i)**

- Za nastavev barve slike.  
Barve lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Prenos [k][i][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki najmanj: 00 do največ: 64

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

Potrditev [i][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

### 09. Odtенок (ukaz: k j)

- Za nastavev odtenska zaslona. Odtенок lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Prenos [k][j][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki rdeče: 00 do zeleno: 64

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

Potrditev [j][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

### 10. Ostrina (ukaz: k k)

- Za nastavev ostrine zaslona. Ostrino lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Prenos [k][k][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki najmanj: 00 do največ: 64

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

Potrditev [k][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

### 11. Izbira OSD (ukaz: k l)

- Če želite z uporabo daljinskega upravljalnika vključiti ali izključiti OSD (prikaz na zaslonu).

Prenos [k][l][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki 00: OSD izklopljen 01: OSD vklopljen

Potrditev [l][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

### 12. Način zaklepanja daljinskega upravljalnika (ukaz: k m)

- Za zaklepanje kontrolnih tipk na televizorju in daljinskem upravljalniku.

Prenos [k][m][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki 00: Zaklepanje izklopljeno 01: Zaklepanje vklopljeno

Potrditev [m][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

\* Če ne uporabljate daljinskega upravljalnika, uporabljajte ta način.

Ko je televizor vklopljen/izklopljen, je zaklepanje zunanjih tipk sproščeno.

\* Če je funkcija zaklepanja tipk v stanju pripravljenosti vklopljena, televizorja ne morete vklopiti z gumbom daljinskega upravljalnika ali lokalno tipko za vklop.

### 13. Visoki (Ukazni niz: k r)

- Nastavev visokih tonov. Visoke tone lahko nastavite tudi v meniju AVAUDIO.

Prenos [k][r][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki najmanj: 00 do največ: 64

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

Potrditev [r][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

### 14. Basi (Ukazni niz: k s)

- Nastavev nizkih tonov. Nizke tone lahko nastavite tudi v meniju AVAUDIO.

Prenos [k][s][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki najmanj: 00 do največ: 64

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

Potrditev [s][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

### 15. Ravnovesje (Ukazni niz: k t)

- Za nastavev ravnovesja. Ravnovesje lahko nastavite tudi v meniju AVAUDIO.

Prenos [k][t][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki najmanj: 00 do največ: 64

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

Potrditev [t][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

### 16. Temperatura barve (Ukazni niz: x u)

- Za nastavev temperature barve. Temperaturo barve lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Prenos [x][u][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki najmanj: 00 do največ: 64

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran 153)

Potrditev [u][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

**17. Način ISM (ukazni niz: j p) (samo plazemska televizija)**

- Za upravljanje načina ISM. Način ISM lahko nastavite tudi v meniju MOŽNOST.

Prenos [j][p][ ][Nastavitev ID-ja][ ][Podatki][Cr]

Podatki 02: Kroženje  
04: White wash  
08: Normalno  
20: Colour Wash

Potrditev [p][ ][Nastavitev ID-ja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

**19. Samodejna konfiguracija (Ukazni niz: j u)**

- Za samodejno nastavitve položaja in zmanjšanje tresenja slike. Deluje samo v načinu RGB (PC).

Prenos [j][u][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki 01: Nastavitev

Potrditev [u][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

**18. Energijsko varčno (Ukazni niz: j q)**

- Zmanjšanje porabe energije vašega televizorja. Energijsko varčno možnost lahko nastavite tudi v meniju SLIKA.

Prenos [j][q][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

| Funkcija za varčevanje z energijo |   |   |   | Raven           |   |   |   | Opis   |
|-----------------------------------|---|---|---|-----------------|---|---|---|--|
| 7                                 | 6 | 5 | 4 | 3               | 2 | 1 | 0 |  |
| 0                                 | 0 | 0 | 0 | Nizka Napajanje | 0 | 0 | 0 | Izklopljeno  |
| 0                                 | 0 | 0 | 0 | Nizka Napajanje | 0 | 0 | 0 | 1 Minimum  |
| 0                                 | 0 | 0 | 0 | Nizka Napajanje | 0 | 0 | 1 | 0 Srednje  |
| 0                                 | 0 | 0 | 0 | Nizka Napajanje | 0 | 0 | 1 | 1 Maksimum   |
| 0                                 | 0 | 0 | 0 | Nizka Napajanje | 0 | 1 | 0 | 0 Samodejno (Samo LCD-televizor z LED tehnologijo LCD-televizor) |
| 0                                 | 0 | 0 | 0 | Nizka Napajanje | 0 | 1 | 0 | 1 Video Mute   |
| 0                                 | 0 | 0 | 0 | Nizka Napajanje | 0 | 1 | 0 | 0 Inteligentni senzor (Samo plazemska televizija)                |

Potrditev [q][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

**20. Prilagajanje kanalov (Ukazni niz: m a)**

- Izberite program za naslednjo številko.

Prenos [m][a][ ][ID televizorja][ ][Podatki 0][ ][Podatki 1][ ][Podatki 2][Cr]

Podatek00 : Visoka channel data  
Podatek01 : Nizka channel data  
npr. št. 47 -> 00 2F (2FH)  
št. 394 -> 01 8A (18AH),  
DTV pt. 0 -> brez pomena

Podatek02:

|      |                |
|------|----------------|
| 0x00 | ATV main       |
| 0x10 | DTV main       |
| 0x20 | Radio main     |
| 0x80 | CATV main      |
| 0x90 | CADTV main     |
| 0xa0 | CA-Radio main  |
| 0x40 | Sat DTV main   |
| 0x50 | Sat Radio main |

Obseg podatkov programa

Analogno – najmanj: 00 do največ: C7 (0 do 199)

Digitalno – najmanj: 00 do največ: 270F (0 do 9999)

Potrditev [a][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

Podatki najmanj: 00 do največ: 7DH

## 21. Ukaz za dodajanje/preskok kanala(Ukazni niz: m b)

- Nastavitev stanja za preskok trenutnega programa.

**Prenos** [m][b][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki 00: Preskoči 01: Dodaj

**Potrditev** [b][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

### \* Preslikava realnih podatkov

00 : Korak 0  
:  
A: Korak 10 (ID aparata 10)  
:  
F: Korak 15 (ID aparata 15)  
10 : Korak 16 (ID aparata 16)  
:  
64 : Korak 100  
:  
6E: Korak 110  
:  
73 : Korak 115  
74 : Korak 116  
:  
CF: Korak 199  
:  
FE: Korak 254  
FF: Korak 255

## 22. Zahtevani Podatki o programu(Ukazni niz: m c)

- Za pošiljanje zahtevanih podatkov o programu.

**Prenos** [m][c][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatki Koda ključa (Glejte stran 145)

**Potrditev** [c][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

## 23. Kontrolna lučka (Ukazni niz: m g)

(Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor)

- Za upravljanje kontrolne lučke.

**Prenos** [m][g][ ][Nastavitev ID-ja][ ][Podatek][Cr]

Podatki najmanj: 00 do največ: 64

**Potrditev** [g][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

## 24. Izbira vhoda (ukazni niz: x b) (glavni slikovni vhod)

- Za izbiro vira predvajanja glavne slike.

**Prenos** [x][b][ ][ID televizorja][ ][Podatki][Cr]

Podatek

| Podatek       | Vhod         |
|---------------|--------------|
| 0x00          | DTV          |
| 0x01          | CADTV        |
| 0x02          | Sat DTV      |
| 0x10          | ATV          |
| 0x11          | CATV         |
| 0x20          | AV1          |
| 0x21          | AV2          |
| 0x22          | AV3          |
| 0x40          | Komponentni1 |
| 0x41          | Komponentni2 |
| 0x42          | Komponentni3 |
| 0x60          | RGB          |
| 0x70/80/90/a0 | HDMI1        |
| 0x71/81/91/a1 | HDMI2        |
| 0x72/82/92/a2 | HDMI3        |
| 0x73/83/93/a3 | HDMI4        |

**Potrditev** [b][ ][ID televizorja][ ][V redu/NG][Podatki][x]

- \* Če so zunanji vhodni podatki DTV, vhodna številka '0' pomeni AIR (PO ZRAKU), '1' pomeni CATV, '2' pa SATELLITE (SATELIT).

**25. 3D (Ukazni niz: x t) (samo 3D-modeli)**

- Spreminjanje načina 3D za televizor.

Prenos [x][t][ ][Nastavitev ID-ja][ ][Podatek01][ ][Podatek02][tek03][ ][Podatek04][Cr]

Podatek01 00: 3D vklopljeno

01: 3D izklopljeno

02: 3D v 2D

03: 2D v 3D

Podatek02 00: Zgoraj-spodaj

01: Ena ob drugi

02: Šahovnica

03: Zaporedje sličic

Podatek03 00: Z desne na levo

01: Z leve na desno

Podatek04 3D Depth: Min.: 0 ~ Maks.: 14

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran153)

\*Če je podatek1 00 (3D Vključeno), podatek4 nima pomena.

\*Če je podatek1 01(3D Izklopljeno) ali 02 (3D v 2D), podatek2, podatek3 in podatek4 nimajo pomena.

\*Če je podatek1 03 (2D v 3D), podatek2 in podatek3 nimata pomena.

| Podatek1 | Podatek2 | Podatek3 | Podatek4 |
|----------|----------|----------|----------|
| 00       | O        | O        | X        |
| 01       | X        | X        | X        |
| 02       | X        | X        | X        |
| 03       | X        | X        | O        |

X: brez pomena

Potrditev [t][ ][V redu][Podatek01][Podatek02][Podatek03][Podatek04][x] [t][ ][NG][Podatek01][x]

**26. Razširjeni 3D (Ukazni niz: x v) (samo 3D-modeli)**

- Spreminjanje možnosti 3D za televizor.

Prenos [x][v][ ][Nastavitev ID-ja][ ][Podatek01][ ][Podatek02][Cr]

Podatek01: Možnost 3D

00: Popravek slike 3D

01: 3D Depth (samo 2D v 3D)

02: Pogled 3D

03: Velikost slike 3D (Samo plazemska televizija)

04: Ravnovesje slike 3D (Samo plazemska televizija)

05: Optimizacija 3D (Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor)

Podatek02 Za vsako od možnosti 3D, ki so določene s podatkom01, ima lasten obseg.

1) Če je podatek01 enak 00

00: Z desne na levo

01: Z leve na desno

2) Če je podatek01 enak 01

Podatek Min.: 0 ~ Maks.: 14

3) Če je podatek01 enak 02

Podatek Min.: 0 ~ Maks.: 14

Pri določenem razponu vrednosti podatkov (0 do 20) se razpon pogleda (-10 do 10) pretvori samodejno.

4) Če je podatek01 enak 03 (Samo plazemska televizija)

00: Just Scan

01 : 16:9

5) Če je podatek01 enak 04 (Samo plazemska televizija)

00: Izklopljeno

01: Vključeno

6) Če je podatek01 enak 05 (Samo LCD-televizor z LED-tehnologijo/LCD-televizor)

Podatek Min.: 0 ~ Maks.: 02

\* Glejte "Preslikava realnih podatkov". (Glejte stran153)

Potrditev [v][ ][V redu][Podatek01][Podatek02][x][v][ ][NG] [Podatek01][x]

\* Funkcijo uporabljajte glede na svoj model.



Model in serijska številka televizorja sta navedena na hrbtni strani televizorja.  
Zapišite si ju, če boste kdaj potrebovali servis.

MODEL \_\_\_\_\_

SERIJSKA ŠT. \_\_\_\_\_