

Premium color phone
CU8080
使用说明书



CU8080



功能键说明

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | - 拨打或接听电话 | | - 打开或关闭电源，结束通话，返回待机画面 |
| | - 选择菜单确定选项 | | - 进入短信，语音信箱操作等菜单 |
| | - 按照菜单说明执行各种功能 | | - 确认各项菜单功能，查找电话号码。 |
| | - 进入联通在信 | | - 从显示屏删除文字或数字，返回到上一级菜单目录 |
| | - 设置或解除静音模式 | | - 设定锁定功能 |
| | - 快捷菜单-我的菜单 | | - 待机状态下，按该键可在主屏上显示该月月历。 |
| | - 在通话状态调节通话音量 - 依次检索各种功能（与 按键相同） - 在待机画面上打开翻盖：用调整按键音量，来电话时按住上述 按键不放，则成为无声响铃。 | | 检索月历按键 |

显示屏上图表说明

| | | | |
|---|------------------|---|---|
|  | 显示通话地区信号强度。 |  | 已设定振动模式功能。 |
|  | 显示通话状态。 |  | 振铃类型为“指示灯”时或者振铃音量为“无声”时显示。 |
|  | 显示正处于无法通话地区。 |  | 已设定闹钟功能。 |
|  | 表示漫游状态。 |  | 显示目前电池电量。 |
|  | 来电话时的振铃类型被设定为振动。 |  | 在直射光线下无法看清手机屏幕， 请尽量不要在直射光线下使用。 |









按  按键后可用  选择菜单，也可通过  按键或各菜单对应号码键选择菜单功能。

按  菜单  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。



| 1  短信息 | 2  电话簿 | 3  通话记录 | 4  日程 | 5  情景模式 |
|---|---|--|--|--|
| 1.新短信 27页 | 1.添加 41页 | 1.已拨电话 59页 | 1.提醒 63页 | 1.振动 84页 |
| 2.收信箱 29页 | 2.查找 44页 | 2.已接电话 59页 | 2.闹钟 65页 | 2.通用 85页 |
| 3.发信箱 31页 | 3.群组设置 47页 | 3.未接电话 60页 | 3.日程表 68页 | 3.安静 85页 |
| 4.语音信箱 33页 | 4.快速拨号 49页 | 4.清除通话记录 61页 | 4.查找日程 80页 | 4.会议 85页 |
| 5.档案夹 34页 | 5.全部复制 50页 | 5.通话时间 62页 | 5.删除旧日程 83页 | 5.户外 85页 |
| 6.草稿箱 35页 | 6.单个复制 51页 | ▶最后通话/所有通话/拨出通话 | 6.使用说明 | 6.耳机 85页 |
| 7.文字颜色 37页 | 7.容量 52页 | 6.使用说明 | | 7.车载免提 85页 |
| 8.删除短信 38页 | 8.删除电话簿 53页 | | | 8.使用说明 |
| 9.短信设置 39页 | 9.本机号码 54页 | | | |
| ▶发送级别/语音邮件报警 | 0.使用说明 | | | |
| 0.使用说明 | | | | |

* 按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。

* 按  按键后用  选择菜单功能，最后按  确定。

| 6  设置 | 7  互联网 | 9  我的菜单 | 短信息 |  通话过程中，按  |
|---|--|--|---|---|
| 1. 呼叫转移 86页 ▶ 无条件转移/遇忙转移/无应答转移/使用说明 2. 通话设置 87页 ▶ 呼叫等待/来电拒绝/会议电话/ 隐藏本机号码/来电接听方式/使用说明 3. 显示设置 92页 ▶ 拨号字体/对比度/背景灯/ 使用说明 4. 声音设置 95页 ▶ 连接提示音/服务提示音/ 1分钟提示音/向导语音开关/ 使用说明 5. 保密设置 99页 ▶ 锁定模式/设置PIN码/更改密码/ 紧急号码/更改PIN码/网络重置/ 使用说明 6. 手机设置 105页 ▶ Language / 服务区提示/数据传 输速率/数据传真接收/使用说明 | 1. 启动浏览器 109页 2. 书签 110页 3. 上网速度 111页 4. 互联网设置 112页 5. 使用说明 8  娱乐功能 1. 游戏 113页 ▶ 勇敢的战士/保龄球 2. 背景画面 116页 3. 计算器 117页 4. 时钟类型 118页 ▶ 无/数字时钟1~2/模拟时钟1~2 5. 问候语 119页 6. 世界时间 120页 7. 菜单颜色 121页 ▶ 蓝色/黄色/紫罗兰/粉红色/绿色 8. 使用说明 | 1. 使用说明 122页 *  联通在信 1. 联通165 2. 证券交易 3. OICQ 4. IQQ 5. 话费查询 (该菜单内容将依据您所购买的 UIM卡是否支持UTK功能而有所 不同) | 1. 新短信 27页 2. 收信箱 29页 3. 发信箱 31页 4. 语音信箱 33页 5. 档案夹 34页 6. 草稿箱 35页 7. 文字颜色 37页 8. 删除短信 38页 9. 短信设置 39页 0. 使用说明 | 1. 发送本机号码 55页 2. 静音模式 56页 3. 查找电话 56页 |

安全注意事项

“安全注意事项”用于提示用户正确安全地使用产品，预防事故或危险，请务必遵守。阅读完使用说明书后请妥善保存好，以方便随时查阅。



警告

违反指示事项，
有可能涉及人身安全及严重事故。



注意

违反指示事项时，
有可能引发轻伤或损毁产品。



警告



- **不要**在高温或潮湿地区使用。
被雨水或饮料浸湿，可能会引起短路，造成手机不能正常使用。应立即关掉电源，送到指定的维修中心检测维修。
- **不要**在手机受潮后打开电源使用手机，**更不要**用湿手触摸正在充电的手机和充电器。以防触电。
- **手机被水弄湿后，不要放在高温处（如烤箱、微波炉）加以干燥。**
(有可能爆炸、变形或发生故障)
- **打雷闪电时，拔掉电源线和充电器。**
有可能引发雷击或火灾。
- **勿**在贴有禁止使用无线电发射器或类似警告的地方使用手机。
有可能干扰附近的电子设备。引发重大事故。




- 勿将手机存放在灰尘多的地方，不要将电源线放在加热器具附近。清洁时请拔掉电源线，防止在擦拭电源插销插头部位的灰尘时造成触电。



- 不要损坏电源插头（加工、过分弯曲、拧弯、拉伸、加热），如果插入手机充电插孔部分破损，则不要继续使用。有可能使插孔金属片短路，引发火灾或触电。

- 将电源线插好，拔出时应按住插头两边的插销。接触不良或部分芯线短路，都可能发热导致火灾。



- 不要在电源线上放太重的东西，或者把插座压在机器下面。有可能引发火灾或触电事故。

- 注意不要让充电器接触端（金属部分）连接到项链、硬币等导电物体，避免让动物啃咬或用刀片等锋利的器具切割电源线。短路后有可能爆炸，务必禁止。



- 不要随意拆开或碰撞手机。有可能触电或漏电，引发火灾等。

- 手机及充电器应放在儿童拿不到的地方。将充电器或电池放进嘴里，或在手机上安装破损电池，会威胁人身安全，还有触电或电磁波辐射等危险。

⚠ 注意

- 使用指定的专用电池和充电器，以免手机受损伤。
使用假冒伪劣的充电器和电池所引起的手机故障或损坏，将得不到本公司提供的免费售后服务。

- 不要将信用卡、电话卡、存折、乘车磁卡等磁性产品放在手机旁边。
手机所带磁性会擦除卡上信息。




- 驾驶过程中不要使用手机，以免发生危险。
必须要使用手机时，用个人免提套件或停车后再通话。

- 带有挂链的手机有可能被地铁门或汽车门夹住，请注意。



- 通话时不要用手抓住天线，或让天线接触到身体。
长期通话时会使手机发热，降低通话性能。



- 避免受到震动或冲击，不使用或不携带时将电源线从手机充电插孔拔出，并保存在不会掉下来的安全地方。



- 不要在医院或飞机等禁止使用手机的地方使用手机。
有可能影响医院或飞机上的仪器性能。

10

使用前

| | |
|------------|----|
| 确认配件 | 10 |
| 电池待机时间 | 11 |
| UIM卡的插拔 | 12 |
| 电池的插拔 | 13 |
| 电池充电 | 14 |
| 充电过程中指示灯状态 | 15 |

16

基本用法

| | |
|----------------|----|
| 开机和关机 | 16 |
| 拨打电话 | 17 |
| 打电话到最近通话过的电话号码 | 18 |
| 接电话 | 19 |
| 通话中有其他来电 | 20 |
| 确认未接来电 | 20 |
| 使用项链式耳机 | 21 |
| 选择菜单功能 | 22 |
| 使用说明功能 | 23 |
| 输入文字 | 24 |

27

短信息

| | |
|-----------------|----|
| 短信息功能 | 27 |
| - 短信息发信箱(发送短信息) | 27 |
| - 确认接收短信息 | 29 |
| 短信息组(☺)按键功能 | 40 |
| - 确认短信息组画面 | |

41

电话簿

| | |
|----------------------|----|
| 电话簿功能 | 41 |
| - 登记电话号码 | 41 |
| - 直接输入电话号码登录在电话簿 | 43 |
| - 修改/添加/删除保存的姓名及电话号码 | 44 |
| - 用姓名检索电话号码并拨打 | 45 |
| - 用电话号码检索电话簿记录并拨打 | 46 |
| - 修改群组 | 47 |
| - 管理快捷键 | 49 |
| - 全部复制 | 50 |
| - 单个复制 | 51 |
| - 容量 | 52 |
| - 删除个人信息 | 53 |
| - 确认本机号码 | 54 |

55

通话记录

| | |
|------------------|----|
| 通话中菜单功能 | 55 |
| - 在通话过程中保存对方电话号码 | 55 |
| - 发送自己电话号码 | 55 |
| - 通话中静音 | 56 |
| - 通话中检索电话簿 | 56 |
| - 通话中在2个来电中切换 | 57 |
| - 在通话状态调节通话音量 | 57 |
| 使用自动拨号 | 58 |
| - 查找通话记录 | 59 |
| - 确认未接来电 | 60 |
| - 删除通话目录 | 61 |
| - 确认通话时间目录 | 62 |

63

日程

| | |
|---------|----|
| 设定提醒 | 63 |
| - 设定闹钟 | 65 |
| 日程管理功能 | 67 |
| - 查看月历 | 68 |
| - 登录日程表 | 69 |
| - 预约通话 | 72 |

| | |
|----------|----|
| - 输入纪念日 | 75 |
| - 登录备忘录 | 78 |
| - 检索登录日程 | 80 |
| 删除日程 | 83 |

84

情景模式

| | |
|------------|----|
| 铃声音量功能 | 84 |
| - 设定情景模式 | 84 |
| - 设定来电提醒方式 | 85 |

86

设置

| | |
|--------|-----|
| 手机设置 | 86 |
| - 呼叫转移 | 86 |
| - 通话设置 | 87 |
| - 显示设置 | 92 |
| - 声音设置 | 95 |
| - 保密设置 | 99 |
| - 手机设置 | 105 |

109

互联网

| | |
|---------|-----|
| 互联网功能 | 109 |
| - 启动浏览器 | 109 |
| - 书签 | 110 |
| - 上网速度 | 111 |
| - 互联网设置 | 112 |


113

娱乐功能

| | |
|----------|-----|
| 娱乐功能 | 113 |
| - 游戏 | 113 |
| - 按键说明 | 114 |
| - 按键说明画面 | 115 |
| - 背景画面 | 116 |
| - 计算器 | 117 |
| - 时钟类型 | 118 |
| - 问候语 | 119 |
| - 世界时间 | 120 |
| - 菜单颜色 | 121 |

122

我的菜单

| | |
|---|-----|
| 将常用功能登录在我的菜单() | 122 |
|---|-----|

123

UIM卡

| | |
|--------|-----|
| 使用UIM卡 | 123 |
|--------|-----|

124

附录

| | |
|---------|-----|
| 故障诊断 | 124 |
| 规格及特点 | 125 |
| 手机信息备忘录 | 125 |
| 消费者注意事项 | 126 |
| 文件交换服务 | 126 |
| 其他商品 | 127 |

129

产品保证

| | |
|---------------------------------|-----|
| 产品保证 | 129 |
| For Foreigner (English Version) | 130 |

确认配件

* 包装箱上端标有型号名和电池组成，不同营业所的电池组成可能有所不同。




手机




用户说明书



电池 (标准电池/
加厚电池)



座充

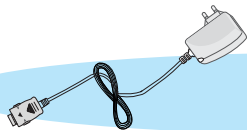

便携式充电器



项链式耳机



手链



项链式耳机应
这么用。

电池待机时间

* 电池连续通话时间和待机时间是由本公司实验室在实际环境下测量出的，但由于电池待机时间受多种因素影响，各个地区的待机时间可能会有所不同。

关于电池

- 电池使用时间受移动通信网络服务商所提供的服务、使用周围环境的温度、电池使用寿命、用户使用手机所处的区域不同等的影响。
- 电池属于损耗品，购买时间越长，使用时间则越短。如果使用时间下降到原来使用时间的一半以下，则应购买新电池。(保修期为购买后6个月内)
- 使用最新锂电池或锂离子电池，不放完电就充电也不会影响电池寿命。
- 接电话时会消耗电池电量，此外使用玩游戏、上网等附加功能或在无法接收信息的地方待太长时间，都会大量耗电，缩短待机时间。
- 每次充电前最好把电池的电量用尽，再充电。这样可以减少手机的充电次数，延长电池的使用寿命。

电池待机时间

[电池使用时间比较]


[以新电池为基准]

| 状态 | | 电池种类 | |
|----|------|---------------|---------------|
| | | 标准电池 (540mAh) | 加厚电池 (850mAh) |
| 数据 | 连续通话 | 60~90分钟 | 85~115分钟 |
| | 连续待机 | 70~90小时 | 100~140小时 |

UIM卡的插拔


* 此款手机支持内置UTK(Uim application toolkit)功能的UIM卡。

插入

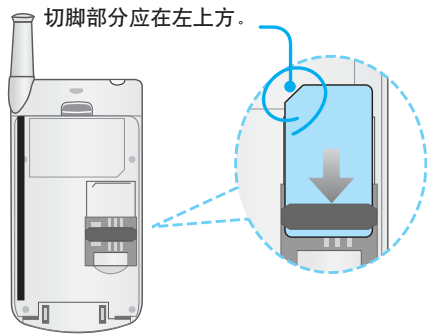

插卡方向应如上图所示，从上往下插入槽中。

拔出

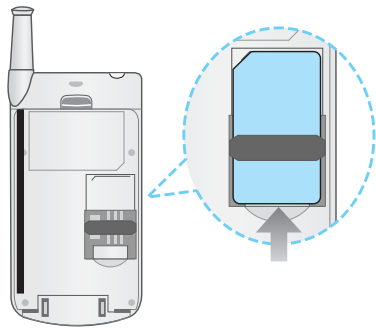


拔卡时，按箭标方向从下往上推。

电池的插拔


* 从手机拔出电池前，必须先关掉手机电源后再拔出来。(突然拔出有可能造成信息丢失。)

插入

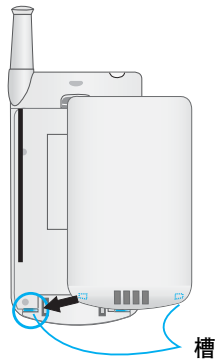

将电池“底部”和手机“底部槽”对正后按下去，直到听见“咔嚓”的响声。


拔出

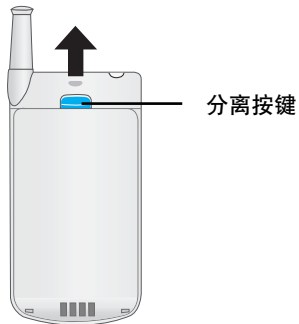


将手机上的“分离按键”往上推，同时将电池往下拉。

电池充电

* 便携式充电器专用220V电源，可直接连接到手机使用，或者也可以连接到座充后使用。
(拔出充电器时，按住两侧后再拔。)

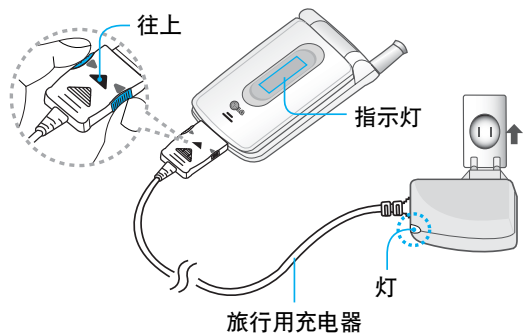

■ 将便携式充电器直接连接到手机

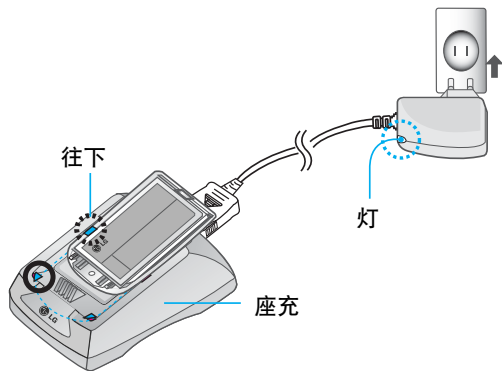

■ 将电池插入到座充进行充电

充电过程中指示灯状态

* 不同充电状态下的充电时间可能有所不同，如果电池使用时间低于购买初期的一半，则应购买新电池。

充电过程中指示灯状态

| 充电指示灯状态 | 状态 | 充电过程中 | 充电完毕 |
|---------|----|-------|------|
| 充电指示灯 | | 橙色 | 绿色 |


1. 如果红灯持续闪烁，表明电池未被准确插入充电器，应拔出充电器后重新插入。
如果还是继续闪烁，则拔出电池，擦拭接触部位(充电时接触的金属部位)后再充电。
如果反复进行4~5次也无法正常工作，则应咨询服务中心。
2. 充电器指示灯变为绿色后(充电完毕)手机可以继续连接在充电器上，但时间最好不要超过1小时。
3. 购买时的电池未被足量充电，需充足电后使用。

充电所需时间(关机状态)

| 分类 | 标准电 (540mAh) | 加厚电 (850mAh) |
|----|--------------|--------------|
| 时间 | 110分钟 | 170分钟 |

第一次对电池充电，应在把电池所带的浮电用尽后，充12个小时。

用完后



电池快要用完时

仅在设定语音提示时出现“请换电池”的语音提示。


再过一段时间后


手机会自动关机，以免电池受损。
请充完电后再使用。


开机和关机

* 手机有异常或无法开机时，拔出电池后重新插入，之后重新开机。再次开机时请等待5秒钟左右后再开。




若想开机，请按 。
(1秒钟左右)

若想关机，则一直按 ，
直到出现结束图像。
(3秒钟左右)

- 如果设定为情景模式 ，
就会 无声地关机。

拨打电话


* 如果拨错电话号码，请按 。

输入区号和电话号码







按 



通话结束后合上翻盖或
按 

- 通话结束后会有通话结束音。




1. 在待机画面按 ，就会出现最近通话目录，若想通话则用  选择电话号码后按 。
2. 耳机跟手机连接在一起时，输入电话号码后按 ，则合上翻盖后电话也不会断开。

拨打最近接听和呼叫的电话号码

* 可以打电话到最近通话过的电话号码，最多可以保存100个电话号码，已登录在电话簿的电话号码无法被保存。
只显示保存在电话簿中的人名。



请按

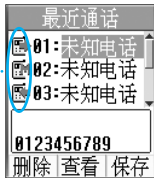

用 选择电话号码
后按 .

- “通话中保存对方电话号码”
选择备忘录 - 输入电话号码 - 保存
- “确认通话中保存的电话号码”
通话结束后按 ，就会显示保存在最近通话目录 的电话号码。




1. 若想在最近通话目录中确认详细的通话时间信息，请按 。
2. 若想保存最近通话目录中的电话号码，请按 + 选择电话号码类型后输入姓名，再按 保存。
(若想登录到电话簿，请参考27)
3. 若想删除最近通话目录中的电话号码，请按 + 。

接电话

* 若想使用本机号码隐藏，需要申请移动通信服务商的收费服务。详细内容请咨询移动通信公司。


• 翻盖被合上时，请打开翻盖后再通话。


• 如果翻盖已被打开，则在铃声响后按  按键外的任意键。



如果“翻盖接听”被设定为“任意键”，则打开翻盖后按结束键外的任意键才能接听电话。



* 如果有项链式耳机被连接到手机，则按下项链式耳机按键  后通话。
(即使翻盖被合上，也能在按下项链式耳机按键后接听电话。)



若想消除来电铃声，则将通话设置中的“来电拒绝”设为“启动”，按住侧面的  按钮一段时间。然后再按除侧键上键，月历键，开关键以外的键接听电话。




通话中有其他来电


* 通话中有其他来电时，可以将原来的通话设置为等待后先接第二个来电，这是移动通信公司提供的一种收费服务。

跟A通话时响起嘟~嘟~的响声，

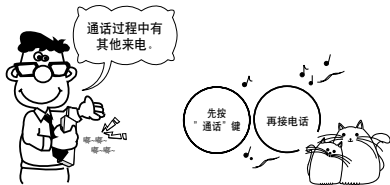


 - 跟B通话 通话结束 -  - 重新连接到A



确认未接来电

* 有用户未接来电时，显示来电时间和次数。对方电话号码将被显示在最近通话目录，可按  确认。
(如果是已登录在电话簿的号码，将显示姓名和电话号码；如果不是已登录在电话簿的号码，则将显示为未知电话)；
如果在输入时未曾指定姓名，将显示为没有姓名。)




若按  或 ，或者合上翻盖后再打开，未接来电提示就会消失。
(显示最后一次未接来电的来电时间，按  即可连接到未接电话号码。)


使用项链式耳机

* 利用这个功能，在走路时也能方便地打电话。插入手机或拔出时力量过大，有可能影响通话，需要用户注意。

按下分离按键拔出连接线。

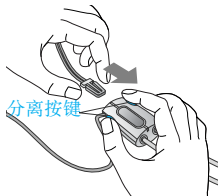


将连接线连接到手机。

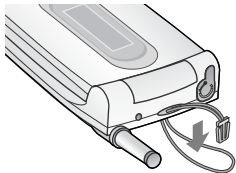

按下分离按键，再次插入连接线。



将耳机插头插入耳机插孔。

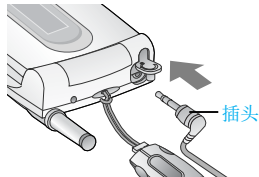


* 若想结束通话，则按项链式耳机按键一段时间，耳机应置于免提耳机后面。





选择菜单功能

* 使用手机前先熟悉菜单功能，可以更方便地使用手机。

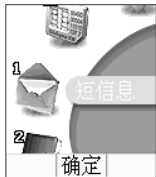按  菜单






用  选择菜单后按  确认，

1. 短信息
2. 电话簿
3. 通话记录
4. 日程
5. 情景模式
6. 设置
7. 互联网
8. 娱乐功能
9. 我的菜单

*. 联通在信(该菜单内容将依据UIM卡而有所不同)

或者直接按对应数字。

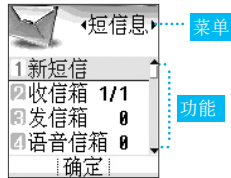

按对应于所需功能的数字，或者按  后再按  确认。



* 可利用数字键，侧面的  键或主键盘的



按键来选择菜单功能。



- 可按  移动到(菜单)，
- 可按  移动到(功能)。

使用说明功能

* 可按确定键查看帮助。

请按  **菜单**






用  选择菜单后按  确认，
或者按数字键。

每个功能最后一项都有使用帮助，
选择这个选项，
就会显示当前菜单的功能说明。

输入文字

* 可用  将光标上下左右移动，还可以修改或插入文字。


按 ，可删除光标后一个字符，如果光标后无任何字符，就会删除光标前面的符号。(按  一段时间，就会删除所有内容。)

中文字符输入表 * 若想在已输入的字符间插入空格，可按  + ，如果下一个字符为空格，则按 。

| 笔划 | 第一笔划 | 范 例 | 笔划 | 第一笔划 | 范 例 | 笔划 | 第一笔划 | 范 例 |
|---|------|-------|---|-------|-------|---|-------|-------|
| 丿  | 丿 | 八 你 所 | ㇀  | ㇀ | 心 必 | ㇀  | ㇀ | 包 力 羽 |
| 一  | 一 | 王 十 在 | | ㇁ | 四 西 | | ㇁ | 又 之 社 |
| 丶  | 丶 | 次 红 刁 | | ㇂ | 己 也 毛 | | ㇂ | 及 廷 |
| 、  | 、 | 六 学 州 | | ㇃ | 专 | | ㇃ | 队 那 部 |
| ㇀  | ㇀ | 人 八 火 | | ㇄ | 马 与 张 | | ㇄ | 乃 奶 扬 |
| ㇀  | ㇀ | 山 巨 屯 | 丨  | 丨 | 中 业 | ㇀  | ㇀ | 家 狗 豹 |
| | ㇁ | 去 约 能 | | 丨 | 小 水 打 | | ㇁ | 飞 九 风 |
| | ㇂ | 女 巡 巢 | | 丨 | 写 字 皮 | | ㇂ | 投 船 凹 |
| | ㇃ | 衣 以 饭 | ㇀ | 口 己 户 | ㇃ | | 话 计 认 | |
| | ㇄ | 我 或 民 | ㇀ | | | | | |







拼音


可用  来选择拼音、笔划、abc(英语小写字母)、ABC(英语大写字母)、号码、eZ- (智能联想英文输入法)。

再按 **符号**，则变成 ^.^ (表情符号)。

符号

可按  选择符号 (通用、图表1~3)、).^ (快乐、悲伤、惊讶、动物、其他、体型)。

* 怎样选择各种符号或).^ (表情符号) ?
选择 **符号** 或  后用   选择符号。

若想查看多种符号，可在所选择画面用  或按相应号码来输入符号。



显示“3页中的1页”画面

- 用   选择符号

- 用  选择种类

转到).^ (表情符号)

中文输入方法

例) 输入“明天”

按 **2_{abc}** ▶ 按 **5_z** ▶ 按 **1_q** ▶ 选择明 ▶ 按 **确定**
 | |フ |フー 明

按 **1_q** ▶ 按 **1_q** ▶ 选择天 ▶ 按 **完成**
 - -- 天

例) 输入“祝贺”

按 **4_{om}** ▶ 按 **5_z** ▶ 按 **2_{abc}** ▶ 选择祝 ▶ 按 **确定**
 、 \フ \フ| 祝

按 **5_z** ▶ 按 **3_{nr}** ▶ 选择贺 ▶ 按 **完成**
 フ フ| 贺

英文输入方法

例) 输入“LG”

按 **拼音** 选择 **ABC** (英语大写字母) 后按 **5_z** 三次, 再按 **4_{om}**。
 L G

符号输入方法

例) 输入“\$”

按 **符号** 后将 **▼** 按两次, 再按 **7_{rois}**。

例) 输入“~”

按 **符号** 后将 **▶** 按一次, 再按 **×_{no}**。

例) 输入“**^.^**”

按 **符号** 选择 **^^** (表情符号) 后将 **▼** 按三次, 最后按 **4_{om}**。

请练习一次



短信息功能

* 可利用手机收发文字短信息及语音短信息，最多可输入160个英文字(包含中文时为70字)。

发送新短信

! UIM上最少可保存6个接收的短消息(需要有UIM卡才能使用)

依次按  和 




用  选择
新短信




直接输入收件人电话号码，
或者
选择保存在电话簿里的号码，
或者
从最近号码目录中选择。



按 

- 若想只留下呼叫号码，则在呼叫号码和回叫号码栏中填写输入电话号码后按 ，即可迅速发送短信息。

(也可按  选择)


- 若想修改电话号码，则可按住  一段时间，即可删除所有内容。

输入短信内容



文字输入方法请参考 (24~26)

按 

- 若想修改，则可按住  不放，删除所有内容。

用  选择短信类型
(发送级别)。

- 一般/重要/紧急

按 



用  选择保存


- 是/否

按 

* 选择短信类型时，选择“一般/重要/紧急”跟短信速度无关，只是在收件人屏幕显示(一般/重要/紧急)。





若想输入符号、^^ (表情符号)，可按  选择符号(通用、图表1-3)，
按  选择 ^^ (快乐、悲伤、惊讶、动物、其他、体型)。

笔划  符号


确认接收短信息



需要有UIM卡才能使用。手机一般可保存60个，其中部分短信息将被保存在UIM卡里。（不同卡的保存容量都不一样。）

依次按 、




按  选择**收信箱**
(如果为接收短信息)



用  选择**短信息**



按 



回复或转发时请按  键，
然后用上下键选择。

- 主叫号码或回答号码

显示电话号码

- 若想修改，则可按住  不放，清除所有内容。
- 若想选择最近号码目录，
请按 

(也可按  选择)

* 怎么选择保存在电话簿的电话号码?

用  选择姓名，用  选择号码  1次/群组  2次/快速拨号  3次，按照搜寻种类  电话号码，记录找到后，可以按  键发短信。



若想在收到短信后给发信者回电话，则请按 。(主叫号码或回叫号码(注：主叫和回叫号码可以是不同的号码，这取决于发信者，如果两个号码相同，那回复哪个号码都可以，如果两个号码不同，缺省为回叫号码)，请用 选择号码。)



(也可按 选择)



* 最多可输入160个英文字(包含中文时70字)，若按住 不放，则删除所有内容。



* 怎么删除接收的短信息? + ‘是’ 选择后按 ^{确定}

* 怎样才能将接收的短信息移动到档案夹里保存? 确认短信息后， + ‘是’ 选择后按 ^{确定}

发送保存在发信箱的短信






需要有UIM卡才能使用。一般可保存60个收发短信息，部分短信息将被保存在UIM卡。(不同卡的保存容量都不一样。)

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>依次按  和  菜单</p>  <p>1 新短信 2 收信箱 1/1 3 发信箱 0 4 语音信箱 0 确定</p> | <p>用  选择发信箱 (如果为发送短信息)</p> | <p>用  选择短信息</p> <p> 按  确定</p> | <p>输入添加内容 参考文字输入方法 (24~26)</p> <p> 按  确定</p> |
|--|---|--|--|

(也可按  选择)



* 最多可输入160个英文字(包含中文时70字)，若按住  ，若按住  不放，则删除所有内容。

直接输入收件人电话号码
或者
选择保存在电话簿的号码
或者
选择最近通话号码目录
或者
通过查找 



* 怎么选择保存在电话簿的电话号码？

用  选择姓名，用  选择号码  1次/群组  2次/快速拨号  3次，按照搜寻种类  电话号码，记录找到后，可以按  键发送短信。

按  OK



用 选择短信息类型
(发送级别)。

- 一般/重要/紧急

按  OK



用 选择保存

- 是/否

按  OK

确认语音邮件



语音信箱密码和手机本身设定的密码不一样，因此如果忘掉语音信箱密码，需咨询网络服务商。

依次按

菜单



(也可按 、 选择)

可显示语音邮件数量和到达时间。

按  或 

接听

确认语音邮件。

按 



* 若有回复号码，可按  直接连接到回复号码。

档案夹





需要有UIM卡才能使用。

依次按

菜单






用  选择短信息

按  确认详细信息

按 

(也可按 、 选择)




* 回复保管好的短信息请按 ，向其他人发送短信息请用  和  发送。

草稿箱

在输入短信息过程中有来电时，可以自动临时保存，待通话结束后继续写短信息。
(关机后开机，则保存的未写完的短信息内容就会消失。)

依次按 、



用  选择草稿箱

- 只能保存一个未写完短信息，发送短信息后保存了的未写完短信息就会消失。

直接输入收件人电话号码

或者

选择保存在电话簿的号码



或者

选择最近通话号码目录





按  





- 若想修改，请按 ，若按住  不放，则删除所有内容。

(也可按  选择)



* 怎样选择保存在电话簿的号码？




用  选择姓名，用  选择号码  1次 / 群组  2次 / 快速拨号  3次，之后依次输入+  。

* 选择短信类型(发送级别) 时选择“一般/重要/紧急”跟短信速度无关，只是在收件人屏幕上显示短信类型“一般/重要/紧急”。

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>输入短信息内容</p>  <p>文字输入方法请参考 (24~26)</p> | <p>按  ^{确定}</p> <ul style="list-style-type: none"> 若想修改，则可按住  不放，删除所有内容。 | <p>用  选择发送级别</p> <ul style="list-style-type: none"> 一般/重要/紧急 <p>按  ^{确定}</p> | <p>用  选择保存</p> <ul style="list-style-type: none"> 是/否 <p>按  ^{确定}</p> |
|--|---|--|---|




若想采用**符号**或  ^{符号} (表情符号)，可按选择符号 (通用、图表1-3)，按  选择 (快乐、悲伤、惊讶、动物、其他、体型)。

.....  ^{笔划}  ^{确定}  ^{符号}

指定文字颜色

依次按 、



用  选择文字颜色



用  选择颜色

按 


(也可按  选择)



可选择16种颜色作为接收短信息时的文字颜色。

删除短信



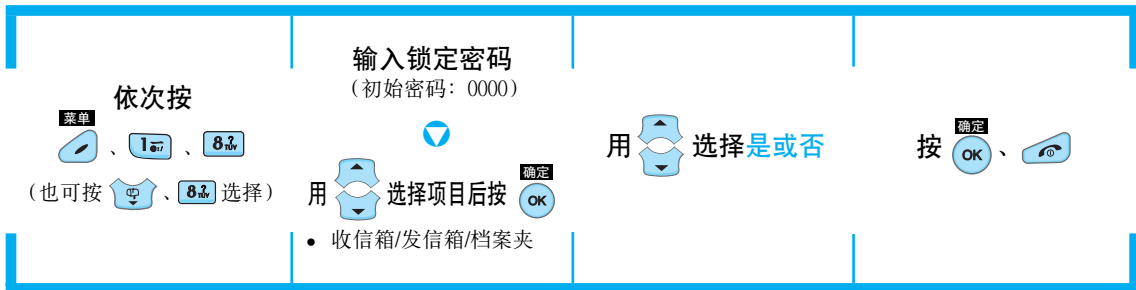







可以删除所有短信息，先输入锁定密码后才能使用。（需要有UIM卡才能使用。）




- * 只删除手机接收的文字短信息及语音短信息，保存在语音信箱的邮件只能在连接到语音信箱后删除。

短信设置

用于设定短信息优先级别和语音短信息相关操作状态。(有些网络服务商可能无法支持此项功能)

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>依次按</p> <p>、、</p> <p>(也可按 、 选择)</p> | <p>用  选择项目</p> <p>后按  确定</p> <ul style="list-style-type: none">• 发送级别/语音邮件报警 | <p>用  选择项</p> <p>目后按  确定</p> <ul style="list-style-type: none">• 发送级别: 1. 一般/2. 重要/3. 紧急/4. 即时• 语音邮件报警 1. 没有通话/2. 呼叫中/ 3. 查找语音信息 | <p>按 </p> |
|---|--|---|--|

* 设定语言邮件报警时，用  选择启动/取消。

短信息组 () 按键功能

* 打开翻盖后，若在新短信息、语音邮件、日程表中有新内容，就会显示短信息组画面。

确认短信息组画面

按住  不放



用   选择项目

- 新短信、语音信息、日程表

按 

按 

电话簿功能



保存的电话号码有可能被删除，要另行记录重要的电话号码。

登记电话号码

可以登记并检索姓名、移动电话，住宅，传呼机，记事本、电子邮件等内容，可以记录各人特点。可以利用编号（001~500）方便地拨打保存在手机上的电话号码。

依次按 、



用  选择**添加**



用   选择**保存**
在哪里

- UIM卡/电话



输入姓名


文字输入方法请参考 (24~26)

点击  输入所需
项目

- 怎么指定快捷键？
输入电话号码后按指定号码。(1~999)

速拨





按  **移动到下一格。**

(姓名、移动电话、住宅、办公室、传呼机、群组未定、记事本、电子邮件、肖像)





* 怎样用快速拨号迅速打电话？

例) 如果为120号: 按住  +  +  +不放, 即可快速打电话。

默认号码：保存两个以上电话号码时，就会出现询问“默认号码”的画面，可利用  选择默认号码。利用这个功能，可在打电话时直接连接到所选号码。


按  **保存**

- 保存2个以上电话号码时，需要用  选择默认号码。

默认号码 

- 如果主叫号码已被申请，来电时会在屏幕显示保存的图像。




- 怎么选择群组？
- 用  选择“家人，朋友，公司，学校，贵宾，群组1~4”
- 没有组合为没有选择群组。






* 肖像编辑方法？

可用  选择脸、头发、眼睛、嘴唇以及其他，


可用  选择符合个性的图像。






用  选择种类 - 用  选择模样
选择 **屏幕上显示“20个中的1个”** 后，按  **确定**。


直接输入电话号码登录在电话簿

输入区号和电话号码

后按  保存



用   选择类型后按  确定

- 移动/住宅/办公室/传呼机
- 若想保存在UIM卡，
则用  选择UIM。




输入姓名






文字输入方法请参考 (24~26)。




按  保存






1. 输入姓名后，可按  设定移动电话、住宅、传呼机、群组、记事本、电子邮件、肖像等。
2. 如果按错电话，可短促地按  来一字一字地删除，按住  不放则全部删除。

修改/添加/删除保存的姓名及电话号码


若想快速查询保存好的姓名，可按  + 姓名的第一个字 +  +  从存储器查询。

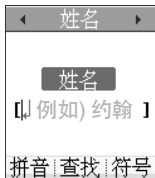用 、、 按查找。







- 输入要修改/添加/删除的姓名的第一个字，例如) 约翰：
约之后按下  

用  选择存储器后按 

- 全部，电话，UIM卡
- 如果出现多个检索结果，则用  选择。









按 

用  找到需要修改/添加/删除的地方，输入内容后按  。
若想删除，请按 。




(也可按  选择)












* 怎么找到保存在电话簿的号码/编号/群组编辑?

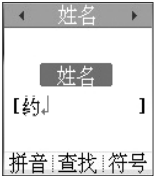








用  选择姓名，用  选择号码  1次/群组  2次/快速拨号  3次，之后输入+  后用  选择存储器，最后按 。

用姓名检索电话号码并拨打


若想快速查询保存好的姓名，则  + 姓名的头一个字 +  后用  选择存储器。




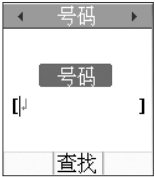






| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>按  查找</p>  | <p>欲查找名字的头一个字 例如) 约翰</p>  | <p>按  查找</p> <p>用  选择 存储器后按  确定</p> <p>1.全部, 电话, UIM卡</p> | <p>用  移动到要通话的号码</p> <ul style="list-style-type: none"> 若已保存了2个以上电话号码, 则用  选择。 <p>若想通话, 则按 </p> |
|--|--|--|--|





- 怎么删除? 按  + ‘是’  **确定**
怎么编辑? 用  +  选择内容, 按  后输入内容, 按  **保存** 确认。
- 按  +  **查找** +  **确定**, 则可检索电话簿的所有内容。

用电话号码检索电话簿记录并拨打

在待机画面输入电话号码的一部分（一个字以上）后按 ，则可方便地确认检索结果。

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>按 、 一次选择号码。</p>  | <p>输入电话号码的一部分（一个字以上）</p>  | <p>按  用  选择存储器后按 </p> <p>1.全部，电话，UIM卡</p> | <p>用  移动到要通话的号码</p> <ul style="list-style-type: none"> 若已经保存有2个以上电话号码，则用  选择。 <p>若想通话，则按 </p> |
|--|--|--|---|





- 怎么删除？按  + ‘是’  怎么编辑？用  +  选择内容，按  后输入内容，按  确认。
- 按  +  + ，则可检索电话簿的所有内容。



修改群组

可修改群组名称、铃声、指示灯颜色。

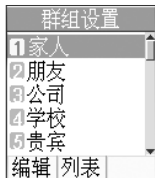可用 、、 选择**呼叫群组**。





用  选择欲修改的**群组**

- 家人、朋友、公司、学校、贵宾、群组1~4
- 也可用侧键  选择。
- 若想确认目录，请按 。

按  **编辑**




输入群组名称后按 



- 若想删除，请按 

用  选择铃声后按  **确定**。

* 用  选择。

用  选择指示灯



用 、 选择颜色后按  确认

- 红色/蓝色/绿色/紫罗兰/亮绿色/兰绿色/所有

用  选择图像

用 、 选择图像

- 度假/扣篮/来电画面/图像

按   确定


按  保存、


管理快捷键






给电话号码设定快捷键后，可以用快捷键快速打电话。（可用1~999）

一次按 、

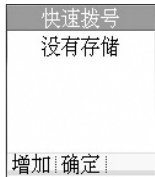

用  选择**快速拨号**





1. 怎么删除？选择  + ‘是’ 后按  确认
2. 怎么登录？用  +  检索欲登录的内容后按  确认


* 如果快捷键为35，则按住  和  不放，就可以迅速连接。


全部复制

可以把电话簿的记录从手机发送到UIM卡，或者从UIM卡发送到手机。

依次按  ^{菜单}、



用  选择**全部复制**

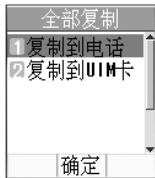

用  选择项目

- 复制到电话/复制到UIM卡



用  选择**是或否**

按  ^{确定}、


单个复制

可以把电话簿上的记录单条地从手机发送到UIM卡，或者从UIM卡发送到手机。

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>用 、、</p> <p>选择单个复制</p>  | <p>用  选择项目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 复制到电话/复制到UIM卡  | <p>按  </p>  | <p>按 、</p> |
| | <p>用  选择信息</p> | <p>用  选择是或否</p> | |

容量

可以确认手机和UIM卡的所有容量和目前所用容量。

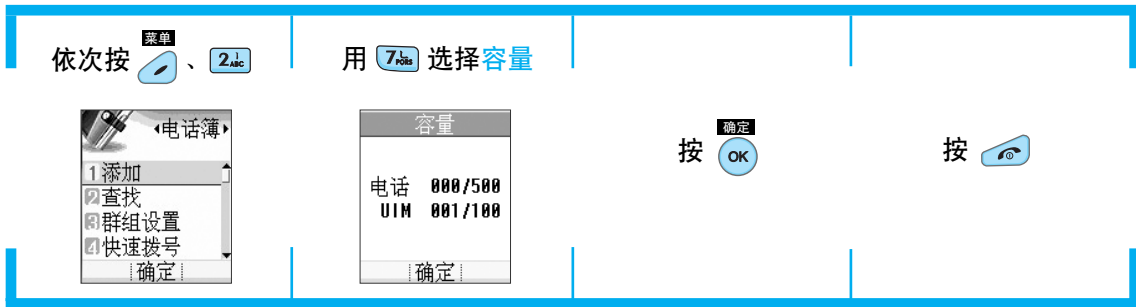

(该数据会依据UIM卡的容量而有所不同)


删除电话簿


可删除保存在电话簿的内容。

用 、、
选择删除姓名。



输入密码（四位）
(购买时为 '0000')

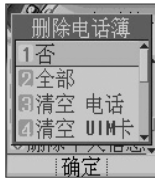

用  选择所需项目

- 否/全部/清空电话/清空UIM卡

按 、

确认本机号码


依次按 、



用  选择
本机号码



按 

- 可以修改本机号码。
- 可按  删除。


按 、

通话中菜单功能

在通话过程中保存对方电话号码

本功能只能在通话过程中使用，可在通话中保存对方电话号码等。

在通话状态按 

输入电话号码后按 

可按  标志确认保存的电话号码

- 通话结束后按  确认最近通话目录。

发送自己电话号码

给对方打电话，但对方不应答时会被切换到语音信箱，并要输入自己的电话号码。此时不需要输入所有号码，用快捷方式简单输入。



切换到语音信箱后留下联系电话

按照语音提示选择号码 →  →  → 按  选择发送本机号码 →
根据语音提示选择按键（*/#）



通话中静音



可在通话中静音，启用这个功能后，对方听不见您的声音，但你可以听到对方的声音。







在通话状态按  +  选择**静音**

- 若想解除，则再按  + 


通话中检索电话簿 可在通话中检索保存在电话簿的内容。






在通话中按  + ，选择**检索名字**

- 输入名字的**第一个字母**后按 
例) 约翰: 约 

- 选择**姓名**或用  选择**号码**  1次/
群组  2次/快速拨号  3次，最后按 
 确认检索结果。


通话中在2个来电中切换

在通话过程中，如果有新的来电，可以通过按  进行切换。

在通话状态下如有新的来电，将会听到嘟~嘟~声，若想解除该设置，请按  +  +  +  + ，选择取消。

在通话状态调节通话音量

在通话状态按侧键  调节音量大小

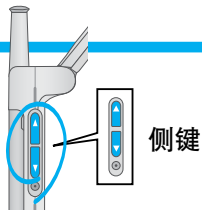

使用自动拨号

* 在待机画面输入电话号码后按 ，就会显示强制暂停 (P)、限时暂停 (T)、连字符 (-)。需要按照语音提示继续按下一个号码时，可用此项功能减少操作步骤。

输入要通话的电话号码




按 




用  选择项目后按  输入后续号码后按 

- 强制暂停 (P)、限时暂停 (T)、连字符 (-)
- 此后方法请参考27页。




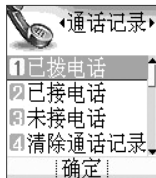
-  发送
1. 强制暂停 (P) : 电话打通后按  或  才能拨后续号码。
 2. 限时暂停 (T) : 电话打通2秒后自动拨到后续号码。
 3. 连字符 (-) : 便于阅读输入的电话号码。(例: 080-XXX-XXXX)
- 此功能适用于拨打带有分机的总机电话号码。


查找通话记录


在待机画面按 ，即可方便地确认通话目录。

! 最多可以保存并显示40个已拨电话、40个已接电话、20个未接来电。



依次按 、






用  选择**已拨电话**
(自己拨打电话)

用  选择**已接电话**
(打过来的电话)



• 怎么通话?

用  选择电话号码后按  确认。

• 怎么删除?


用  +  选择‘是’后按 。

• 怎么确认详细通话信息?

按 ，若想查看通话信息则按 。




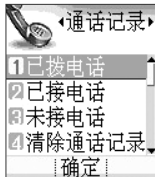
* 若想保存通话目录里的电话号码，则用  +  选择种类，按  后输入姓名，最后按  保存。


* 若想编辑电话簿里的号码，请按 。

确认未接来电



! 最多可以保存并显示20个未接电话。

依次按 、






用  选择未接电话



• 怎么通话？

用  选择电话号码后按 。





• 怎么删除？

用  +  选择‘是’后按 。

* 怎么确认详细通话信息？

按 ，若想查看下一条通话信息则按 。




* 若想保存电话号码，则用  +  选择种类后按 ，输入名字后按  保存。

删除通话目录

可删除保存在通话目录的所有内容。

依次按 、

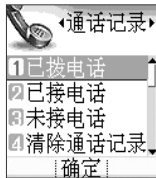

用  选择
清除通话记录







输入锁定密码(四位)
(购买时为 '0000')


用  选择是或否

按 、




若想删除通话目录里的个别电话号码，


则在待机画面用  +  选择电话号码，之后按  + 。


确认通话时间目录

显示的通话时间（最后通话、所有通话、拨出通话）跟实际收费的计费时间不一致。

依次按 、

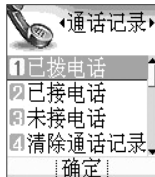

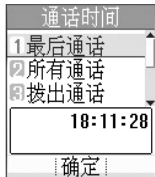

用  选择**通话时间**




用  选择项目

- 最后通话/所有通话/拨出通话

按 、



* 怎么删除所有通话时间和拨出通话时间？


按  后输入密码（四位）（购买时为‘0000’）



* 最后通话：以小时、分钟、秒为单位显示最后一次通话的通话时间。

* 所有通话：显示总的通话次数和通话时间。
（显示的通话时间包括来电电话和拨出通话。）


* 拨出通话：显示拨出次数（打电话次数）和通话时间。

设定提醒

设定提醒后在待机画面出现 ，到指定时间后发出警告音，屏幕上显示〈闹钟时间〉响闹时间！（翻盖被打开时）。

按  或 ，或者过1分钟后警告音不再响。

依次按 、

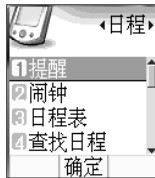



用  选择提醒




显示当前时间

用  选择
关或开

用  移动，之后用
 选择时间

- 5分钟/10分钟/20分钟/30分/45分钟/1小时/2小时/3小时
- 设定之时起过指定时间后响警告音。



设定为情景模式  则振动，警告时间相同时以日程表-纪念日-警告-早上闹钟-预约通话的顺序响起来。此功能可以在您设定的时间后响铃，提醒您设定的时间到。

用  移动后选择铃声。 用 、 选择铃声




按 


按 、

热情8个/标准6个/声音铃3个/快乐时光8个/神秘5个/下载5个

设定闹钟

到指定时间后就会响起警告音，屏幕上显示“〈闹钟〉时间到”（翻盖被打开时），按  后可将闹钟设定为“每5分钟/关”。

依次按 、

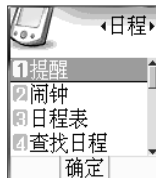



用  选择 **闹钟**




用   选择项目


- 关闭/一次/一~五/一~六/每日

用  移动后输入时间


用  选择‘上午/下午’



设定为情景模式  **则振动**，警告时间相同时以日程表-纪念日-警告-早上闹钟-预约通话的顺序响起来。这样您可以选择闹钟闹铃时间间隔方式

用  移动后选择铃声。

用 、 选择铃声

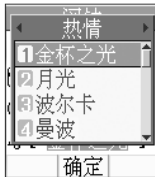

按 


按 、

热情8个/标准6个/声音铃3个/快乐时光8个/神秘5个/下载5个

日程管理功能

* 可以按照日程和日期管理每日的约会及计划，有日程表、预约通话、纪念日、备忘录，全部等。在详细画面可输入日期、时间、重复、通知及内容。



- 登录在**日程表**后，到了登录的日期和时间后就会响起警告音。
- 设定**预约通话**后，到预约时间后就会响起警告音，在屏幕上出现“到〈预约通话〉预约时间！”的信息（翻盖被打开时）。若想打电话到预约号码，按即可。
- 登录在**纪念日**或**备忘录**后，就会以登录日期为基准显示剩余时间和已过时间，可选择在纪念日当日或前一天发出警告音。


可以按日期管理日程表、预约通话、纪念日、备忘录等，可以保存80个数据（任何种类）。（1000年1月1日~2999年12月31日）

可在月历中查询阴历，也可以输入纪念日的阴历日期，便于使用。（1900年~2040年）


查看月历


按日期管理日程表、预约通话、纪念日、备忘录时使用。选择后会显示当月日历，当天会显示为■。






依次按 、、


用  选择**日程表**

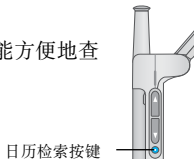



- 用上下左右  选择日期。
- 在待机画面按**日历检索按键**，也能方便地查看日历。





- 月历中显示为黑色的日子是登录在日程表、预约通话、纪念日、备忘录等的日子，用  将光标移动到该日期，即可在右上方用图标     显示相应内容。


：移动到上一年度


：移动到下一年度


：复原到当日


：移动到上一个月

：移动到下一个月

：移动到光标上部

：移动到光标底下


：移动到光标左边

：移动到光标右边

登录日程表


依次按 、



用  选择日程表





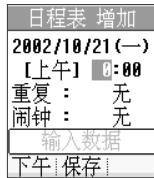




用  选择日期，
按  确定


按 







用数字键输入时间

- 用  选择“上午/下午”
- 用   选择‘时/分’。
- 若想修改，请按 。

：移动到上一年度 ：移动到下一年度 ：复原到当日 ：移动到上一个月 ：移动到下一个月
：移动到光标上部 ：移动到光标底下 ：移动到光标左边 ：移动到光标右边


用  选择重复

- 用   选择‘无/每周/每月’

| |
|---|
| 日程表 增加 |
| 2002/10/21 (一) |
| [上午] 10:00 |
| 重复:  无  |
| 闹钟: 无 |
| 输入数据 |
| 保存 |

用  选择闹钟

| |
|----------------|
| 日程表 增加 |
| 2002/10/21 (一) |
| [上午] 10:00 |
| 重复: 无 |
| 闹钟: 无 |
| 输入数据 |
| 设置 保存 |

用  ^{设置} 选择后输入时间

- 用   选择‘时/分’

| |
|----------------|
| 日程表 增加 |
| 2002/10/21 (一) |
| [上午] 10:00 |
| 重复: 无 |
| 闹钟提前 0h 0m |
| 输入数据 |
| 设置 保存 |

用  输入内容

- 必须要有内容。



文字输入方法请参考 (24~26)。













- 可将警告时间设定在设定时间之前0点0分到99小时59分内。







按 **保存** 、



怎么修改?

1.  +  +  + 修改日期  + 用  并按OK键确认
2.  +  用  选择修改内容后编辑+  + 


怎么删除?

1.  +  +  + 删除日期  + 用  选择欲修改的日程+  +  + 选择‘是’
+  + 

预约通话


依次按 、、










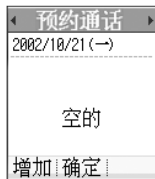


用  选择日程表



用  选择日期
后按 

将  按一次，选择
预约通话



- ：移动到上一年度 ：移动到下一年度 ：复原到当日 ：移动到上一个月 ：移动到下一个月
- ：移动到光标上部 ：移动到光标底下 ：移动到光标左边 ：移动到光标右边

按 

| |
|------------------------|
| 预约通话 增加 |
| 2002/10/21(一) |
| [上午] 0:00 |
| 电话号码 |
| [] |
| 输入数据 |
| 下午 保存 |

用数字键输入时间

- 用  选择‘上午/下午’
- 用   选择‘时/分’。
- 若想修改，请按 。

用 移动后 输入电话号码

- 输入电话号码。

用 移动后 输入内容



(文字输入请参考24~26页)

- 输入电话号码和内容时，若只输入电话号码，则在检索结果中只会显示电话号码。










按 、 **保存**






怎么修改?

1.  +  +  + 修改日期  + 用  选择欲修改的预约通话
2.  +  用  选择修改内容后编辑+  +  **保存**

怎么删除?

1.  +  +  + 删除日期  + 用  选择欲删除的预约通话+  +  + 选择‘是’+  +  **确定**



到预约时间后就会响起预约通话音，在屏幕上显示“到<预约通话>预约时间！”（翻盖被打开时）的信息。若想打电话到预约号码，请按 ，若按  或  **确定** 就会转到待机画面。

输入纪念日

- 以当日为基准，显示到纪念日**剩余的日子**(D-XXXX)，或者显示**过了多少天**(D+XXXX)

用 、**4 ON**、**3 DEF** 选择日程表

| 2002/10 | | | | | | |
|---------|----|----|----|-----|------|----|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | [农] | 9/16 | |
| 今天 | | 确定 | | | | |

用 选择日期后按 **确定**

将 按两次，选择**纪念日**

| 纪念日 | |
|----------------|----|
| 2002/10/21 (→) | |
| 空的 | |
| 增加 | 确定 |



按 **增加**


| 纪念日 增加 | |
|--------|-------|
| 0-12 | |
| [阳历] | 10/21 |
| 闹钟 | : 无 |
| 输入数据 | |
| 农历 | 保存 |

- 1 ON** : 移动到上一年度 **3 DEF** : 移动到下一年度 **5 ON** : 复原到当日 **7 ON** : 移动到上一个月 **9 ON** : 移动到下一个月
- : 移动到光标上部 : 移动到光标底下 : 移动到光标左边 : 移动到光标右边


用  选择农历/阳历

用  选择闹钟

用   选择‘无/今天/前’

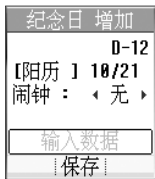

选择当日/前一天时,
用数字键输入时间

- 用  选择‘上午/下午’


用  输入内容

- 必须有内容









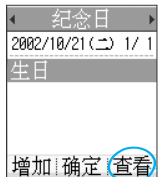



文字输入方法请参考
(24~26)

按 、












编辑/删除时选择

怎么修改?




1.  +  +  + 修改日期  + 用  选择欲修改的纪念日
2.  +  用  选择修改内容后编辑+  + 

怎么删除?



1.  +  +  + 删除日期  + 用  选择欲删除的纪念日 +  +  + 选择‘是’
+  + 


登录备忘录

- 以当日为基准，显示到纪念日**剩余的日子** (D-XXXX)，或者显示**过了多少天** (D+XXXX)


用 、、 选择**日程表**

| 2002/10 | | | | | | |
|---------|----|----|----|-----|------|----|
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | [农] | 9/16 | |
| 今天 | 确定 | | | | | |










用  选择日期后按  **确定**

将  按三次，选择**备忘录**

| 备忘录 | |
|----------------|----|
| 2002/10/21 (→) | |
| 空的 | |
| 增加 | 确定 |


按  **增加**

| 备忘录 增加 | |
|----------------------|----|
| D-12 | |
| 2002/10/21 (→) | |
| <input type="text"/> | |
| 拼音 | 保存 |
| 符号 | |

- ：移动到上一年度 ：移动到下一年度 ：复原到当日 ：移动到上一个月 ：移动到下一个月
- ：移动到光标上部 ：移动到光标底下 ：移动到光标左边 ：移动到光标右边

输入内容后按

保存

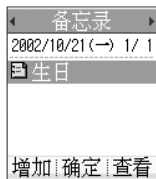

怎么修改？

1. **菜单** + + **4 ON** + **3 OFF** + 修改日期 **确定** + + 用 选择欲修改的备忘录
2. **查看** + **编辑** 用 选择修改内容后编辑 + **保存** + **OK** +

怎么删除？


1. **菜单** + + **4 ON** + **3 OFF** + 删除日期 **确定** + + 用 选择欲删除的备忘录 + **查看** + **删除** + + 选择‘是’ + **确定** + **OK** +

- 必须输入内容
(文字输入请参考24~26页)

检索登录日程

* 可以确认日程表/预约通话/纪念日/备忘录或全部内容。

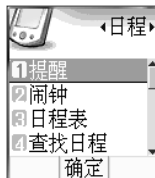

依次按 、



用  选择检索日程表

• 用   选择检索内容











• 按   选择检索内容(日程表/预约通话/纪念日/备忘录/全部)。









用  移动后输入检索内容或

按  **查找**

怎么修改?




1.  **菜单** +  **4** +  **4** + 输入检索内容 +  **查找**
2.  **确定** +  **编辑** 编辑欲修改的内容 +  **保存** + 

怎么删除?

1.  **菜单** +  **4** +  **4** + 输入欲删除的检索条件 +  **查找**
2.  **确定** +  **删除** + 选择‘是’ +  **确定** + 




用 移动后输入年度



- 可用   选择“年度”
- 按  **全部**，即可检索所有年度的内容

用 移动后输入月份



- 可用   选择“月”
- 按  **全部**，即可检索所有月份的内容

删除日程

* 能删除的日程仅限于当前前一天的日程，即无法在这菜单删除当日日程。



无法在此删除重复日程和纪念日，只能进入日程表后通过删除键删除。


铃声音量功能

设定情景模式

可将振铃模式转换为振动，这时来电手机以振动方式提醒用户。

依次按 、



用  选择**振动**



按  

按 












* 若想解除，请按  三秒钟左右。



* 在待机画面按  三秒钟左右也能选定。

设定来电提醒方式

可设定响铃方式，铃声选择，铃声音量，短信提醒设置，短信提示方式，按键音，按键声音量等。

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>依次按 、</p>  | <p>用  选择项目</p> <ul style="list-style-type: none">• 2.通用/3.安静/4.会议/5.户外/6.耳机/7.车载免提• 可用  编辑模式的名称。 (文字输入方法请参考24~26) | <p>用  选择项目</p> <ul style="list-style-type: none">• 响铃方式/铃声选择/铃声音量/短信提醒设置/短信提示方式/按键音/按键音量/(音量自动控制) | <p>用  或  设置后按 </p> <ul style="list-style-type: none">• 若想回到上一步，请按 。 <p>按 </p> |
|--|--|--|--|

1. 响铃方式：铃声/振动/ 振动+铃声/灯
2. 铃声选择：热情8个/标准6个/声音铃3个/快乐时光8个/神秘5个/下载5个
3. 铃声音量：关闭声音/1~4步骤
4. 短信提醒设置(提示方式)：无声/一次/每2分钟
5. 短信提示方式(提示铃声种类)：铃声1~4
6. 按键音：默认/声音/木琴
7. 按键音量：关闭声音/1~4步骤

手机设置


呼叫转移


可将无法应答的来电转移到其他号码。

* 有些网络服务商可能无法支持此项功能。

依次按 、



用  选择**呼叫转移**

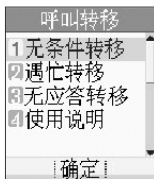

用  选择项目



- 无条件转移/遇忙转移/
无应答转移/使用说明

按 、

用  选择项目

- 启动/取消




* 选择启动时会出现电话号码输入窗口。


* 利用电话号码检索或直接输入号码，之后按 、。


通话设置


呼叫等待

通话中有其他来电时，通知用户有其他来电。（有些网络服务商可能无法支持此项功能。）

用 、、 选择通话设置。

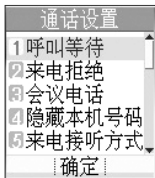

用  选择呼叫等待

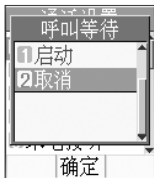

用  选择项目

- 启动/取消

按  确定





1. 启动：通话中有其他来电时发出嘟嘟声，并显示来电号码。
2. 取消：用户无法知道通话中是否有其他来电。

来电拒绝

可以拒绝接听来电。

用 、、
选择**通话设置**

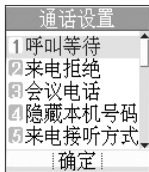

用  选择**来电拒绝**




用  选择项目
• 启动/取消


按  **确定**


会议电话


* 有些网络服务商可能无法支持此项功能。

用  **菜单**、 **6 MNO**、 **2 ABC**
选择**通话设置**

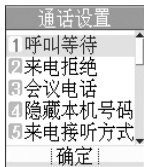

用  **3 DEF** 选择**会议电话**

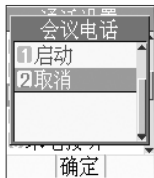

用  选择项目
• 启动/取消


按  **确定**




* 选择启动，则可在通话中连接其他通话，进行三方以上通话。


隐藏本机号码


给人拨出电话时，设定是否显示本机号码。（有些网络服务商可能无法支持此项功能。）

用 、、 选择**通话设置**

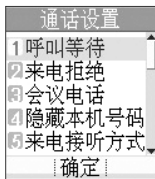

用  选择**隐藏本机号码**

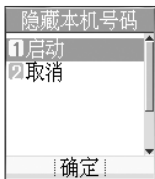



用  选择项目


- 启动/取消

按  

* 选择启动就会出现电话号码输入窗口。



利用电话号码检索或直接输入电话号码，之后按  。

来电接听

如果设定为“任意键”，则可在来电时打开翻盖确认屏幕上显示的电话号码，之后按  或任意键即可接听电话。（月历键，开关键除外）

用 、、 选  选择来电接听方式

通话设置

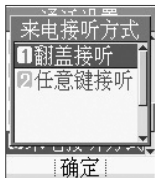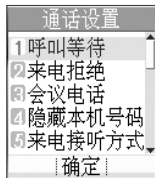


用  选择项目

- 翻盖接听/任意键接听

按 、 确定




* 若设定为任意键，按  一次则变成静音，按两次则通话中断，并在最近通话目录中显示为未接电话。


显示设置


拨号字体

可设定通话时显示在屏幕上的数字大小。

用 、、 选择显示设置

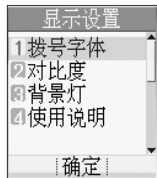

用  选择拨号字体

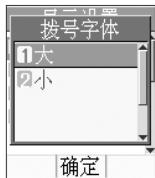

用  选择项目


- 大/小

按 、

对比度

用 、、 选择显示设置



用  选择对比度



用   调节亮度


- 以3%为间隔调节。


按 、 确定

背景灯

在一定时间内亮起屏幕和各按键底下的灯，在较暗的地方也能方便地使用手机。

用 、、 选择显示设置

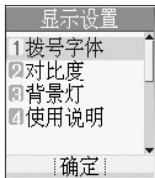

用  选择背景灯



用  选择项目

按 、




- * 关：一直关着。
- * 8秒：8秒后自动关闭。
- * 晚上：早上8点到下午5点之间一直关着，而在下午5点至第二天上午8点之间回到“8秒”。
- * 开：一直开着。

声音设置


连接提示音

用声音提示已经与网络连接完毕。

用 、、
选择声音设置

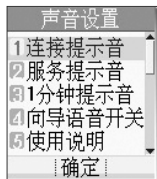

用  选择连接提示音

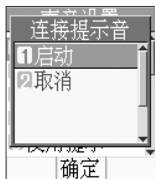

用  选择项目
• 启动/取消

按 、


服务提示音

服务区域变化时发出通知，即在移动到可通话区域或无法通话区域时发出声音。

用 、、
选择声音设置




用  选择服务提示音

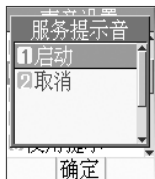

用  选择项目



- 启动/取消

按 、


1分钟提示音

开始通话后，每在通话时间满1分钟（剩10秒）时响一次。


菜单

用 、、

选择声音设置

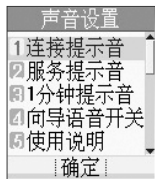

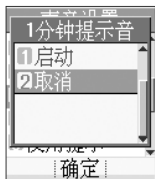

用  选择分钟提示音



用  选择项目

- 启动/取消

按 、


声音帮助

在接入或断开无线互联网或电池电量不足时发出语音提示音，若不想有提示音请选择“取消”。

用 、、 选择声音设置



用  选择向导语音开关

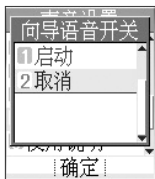

用  选择项目

- 启动/取消

按 、


保密设置

锁定模式

可将手机上锁，限制其他人使用手机，可限制跟个人隐私有关的通话目录或短信息等。

用 、、
选择**保密设置**



用  选择**锁定模式**



输入密码（四位）
（购买时为‘0000’）






用  选择项目

- 清除/开机/现在锁定/秘密/拨打电话/国际电话

按 、

! 设定隐私保护

使用短信息 、短信息组 、最近通话目录确认、添加/删除日程、检索日程、 等功能时会要求输入密码。



* 购买产品时的默认密码为“0000”，如果修改后忘记密码，请到附近服务中心寻求帮助。


* 若想修改密码，请输入  +  +  + 。

设置PIN码

用 、、

选择**保密设置**



用  选择**设置PIN码**



用  选择**项目**

- 启动/取消

按 、




* 开启PIN后，开机后需要用户输入自己设定的PIN码（默认的密码是1234）。用户有三次输入PIN码的机会，如果三次输入错误的PIN，则手机UIM卡被锁死，必须到网络服务商去解锁。建议用户不要轻易的开启此项功能，防止给您带来不便。

更改密码

用 、、 选择**保密设置**




用  选择**更改密码**



输入密码（四位）



输入新密码(四位)
输入后按 

重新输入新密码（四位）



按 、




购买产品时的默认密码为“0000”，若在修改后忘记密码，请到附近服务中心寻求帮助。


紧急号码

手机处于锁定状态时也能在危急时刻拨打紧急电话。

用  **菜单**、 **6**、 **5**
选择**保密设置**



用  **4** 选择**紧急号码**

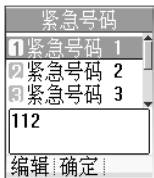

用  **移动**



用  **编辑** **输入密码**

按  **保存**、



* 112为默认紧急号码，但也可以修改。


更改PIN码

用 、、 选择**保密设置**




用  选择**更改PIN码**





输入PIN(八位)后按 



输入新PIN(八位)后按 

重新输入新PIN




按 、

网络重置


* 有些网络服务商可能无法支持此项功能。此功能 是对顾客设置的呼叫转移，呼叫等待等功能设置恢复。

用 、、
选择**保密设置**



用  选择**网络重置**



用  选择项目
• 启动/取消

按 、

手机设置

语言

可以选择中文菜单或英文菜单。(购买时的默认设置为‘中文’)



用 、、
选择手机设置



用  选择Language



用  选择项目
• English/中文

按 、 确定

服务区

在可通话区域每隔一段时间就会闪烁一次，合上翻盖后也闪烁，用此功能可以确认能否通话。（可通话区域：绿色 无法通话区域：红色）

菜单

用


6^{MNO}6^{MNO}

用


2^{ABC}

选择服务区提示

选择手机设置

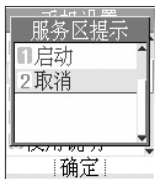用  选择项目

- 启动/取消

按  确定、

数据速率

为取得无线数据通信服务，可将手机连接到一般个人电脑或手提电脑。这里所说的通信速率设定指的是手机跟一般个人电脑或手提电脑之间的连接通信速度，初始值为115K。

用 、、
选择手机设置



用  选择数据传输速率



用  选择项目

- 115,200bps/230,400bps/19,200bps

按 、



另行购买专用数据通信线才能使用。


接收数据传真

为接收数据通信电话或数据传真而设定手机功能。

用 、、 选择手机设置



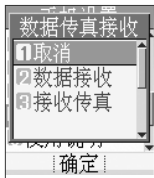

用  选择数据传真接收



用  选择项目

- 取消/数据接收/接收传真

按 、 确定



互联网功能

启动浏览器

不需要其他设备，只用移动电话就能查询或接收各种信息，便于使用。

依次按 、




按  或在待机画面按住  不放，即可启动浏览器

出现接入画面

- 按所需项目的数字键，或者用  选择后按 



1. 连接到互联网后手机会处于‘通话中’状态。若想结束，请按 。
2. 连接互联网后2分钟内不输入内容，接入就会自动断开。
3. 在电波不稳定的地方，服务可能会在中途中断。

书签



登录书签即可直接接入到所需网站，可以节省时间和费用，非常有用。

依次按 、



用  选择**书签**



按  输入主题后按 


输入地址

按 、

上网速度

从终端接入到UP时，可以选择高速和低速两种模式。

依次按 、





用  选择
上网速度




用  选择项目

- 高速上网/低速上网

按 、

互联网设置

依次按 、 用  选择互联网设置

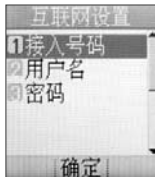

用  选择项目

按 

- 接入号码/用户名/密码



1. 不要任意更换用户
2. 用户操作有误时，存在不能连接的可能性
3. 务必咨询服务中心后再进行修改


娱乐功能

游戏

依次按 、



用  选择**游戏**

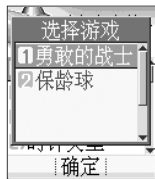

用  选择项目

- 勇敢的战士/保龄球

按 





* 游戏“按键”请参考下一页内容。



参考：可按侧面的  按键调节游戏音量。

勇敢的战士

按键说明

可以按  选择新游戏，若想中断（重新开始）游戏请按 。

屏幕构成





• 请按  选择图像。

• 请按数字键选择项目。

4. 按键操作方法



可以按  选择新游戏，若想中断(重新开始)游戏，则请按 。

4. 按键操作方法



屏幕构成




• 请按  选择图像。

• 请按数字键选择项目。

背景画面

可以直接选择并显示待机画面/开机画面/关机画面/来电画面/呼叫画面。


依次按 、

用  选择背景画面



用  选择项目

- 待机画面/开机画面/关机画面/来电画面/呼叫画面

用  选择图像画面。

按 、



* 可以选择各个画面(待机画面/开机画面/关机画面/来电画面/呼叫画面)的主题，按兴趣更换。

计算器

可以做简单的加减乘除运算。(但是只能计算到小数点后第二位)

按 、、
选择**计算器**



输入需要计算的数字

- 按  输入小数点。




输入运算符(+/-/×/÷)




输入数字



- 可进行连续运算。

输入运算符+输入数字+ 

- 按  即可重新开始输入数字。

按 



· (小数点)




+/-

时钟类型

可以选择待机画面上的时钟的显示方法。

依次按 、




用  选择**时钟类型**



用  选择项目

- 无/数字时钟1~2/模拟时钟1~2

按 、



* 设定为无，则待机画面上就不会显示时钟。

问候语

可以编辑自己名字或语句显示在待机画面上。

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|--|----|---------|----|-----|----|-----|------|--|----|--|--|--|--|
| <p>按  菜单、、</p> <p>选择问候语</p> <table border="1"><tr><td colspan="2">问候语</td></tr><tr><td>位置</td><td>: ◀ 左 ▶</td></tr><tr><td>文字</td><td>: 白</td></tr><tr><td>底色</td><td>: 天</td></tr><tr><td colspan="2">输入数据</td></tr><tr><td colspan="2">确定</td></tr></table> | 问候语 | | 位置 | : ◀ 左 ▶ | 文字 | : 白 | 底色 | : 天 | 输入数据 | | 确定 | | <p>用  选择项目</p> <ul style="list-style-type: none">位置/文字/底色 <p></p> <p>用  选择输入语句的位置/文字/底色等。</p> | <p>用  输入语句</p> <p> 文字输入方法请参考 (24~26)。</p> | <p>按 确定 、</p> |
| 问候语 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 位置 | : ◀ 左 ▶ | | | | | | | | | | | | | | |
| 文字 | : 白 | | | | | | | | | | | | | | |
| 底色 | : 天 | | | | | | | | | | | | | | |
| 输入数据 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 确定 | | | | | | | | | | | | | | | |




* 可输入7个字以内的中文或14个数字/英文字母。

世界时间

可以显示世界各国的日期和时间，便于给这些城市打电话时使用。

依次按 、



用  选择**世界时间**



所选城市时间

用  选择城市


按 、




北京、马尼拉、台北、汉城、东京、关岛、悉尼、奥克兰、檀香山、安克雷奇、西雅图、洛杉矶、丹佛、墨西哥城、达拉斯、芝加哥、底特律、华盛顿、纽约、蒙特利尔、波士顿、加拉加斯、布宜诺斯艾利斯、里约热内卢、亚速群岛、里斯本、伦敦、马德里、巴黎、阿姆斯特丹、罗马、柏林、维也纳、雅典、赫尔辛基、开罗、贝鲁特、科威特、约旦、莫斯科、德黑兰、阿布扎比、喀布尔、德里、科伦坡、达卡、曼谷、河内、雅加达、新加坡、香港


菜单颜色

可以将用户的菜单颜色设定为5种颜色。

依次按 、



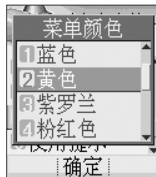

用  选择菜单颜色




用  选择项目

- 蓝色/黄色/紫罗兰/粉红色/绿色

按 、

将常用功能登录在我的菜单 ()

按  保存到我的菜单的功能，可储存11个

依次按 、



按  后再按 ，选择菜单

- 短信息
- 电话簿
- 通话记录
- 日程
- 情景模式
- 设置
- 互联网
- 娱乐功能

按 、



若想**选择**，请在待机画面  +  选择项目 + 

若想**删除**，请在待机画面  +  选择项目 +  +  选择‘是’ + 

使用UIM卡

* 本款手机支持内置有UTK(Uim application toolkit) 功能的UIM卡。关于这项服务的详细内容请咨询UIM卡生产商或联通公司。

依次按 、

- 插入不支持UTK的UIM卡时，会显示为。
(选择时显示“不支持”)
- 插入支持UTK的UIM卡时，会显示为联通在信。
(不同卡可能有所不同。)

用  选择项目
(UIM卡支持UTK的情况)



不同移动通信网络服务商的菜单可能有所不同。

(也可按  选择)



UIM卡不能自动识别是否为用户手机，如果将卡插入其他手机使用，费用也会累积在这张卡上。

故障诊断

| 发生症状 | 确认以下内容! | 发生症状 | 确认以下内容! |
|-----------------|---|------------------------|--|
| 屏幕上的“✖”标志不消失 | <ul style="list-style-type: none">确认是否在可通话区域。如果在可通话区域还一直显示 ✖ 标志，则关机后重新开机，等2分钟左右。如果还是一样，请到信号覆盖范围好的地方试一试。 | 在特定地区跟特定电话通话时听到回声 | <ul style="list-style-type: none">这种现象被称为“回声现象”，这是因为自己或对方电话机音量过高，也有可能是跟对方的有线用户交换机（半自动交换机）性能有关。 |
| 在特定地区电话声音间断或中断 | <ul style="list-style-type: none">地区电波不稳定时，也有可能是在通话中出现话音间断或中断的现象。请到其他地方试一试。 | 手机发热 | <ul style="list-style-type: none">太长时间通话或玩游戏、上互联网等，都有可能引起发热。不影响产品性能或寿命。 |
| 拨打或接听电话不良，通话中中断 | <ul style="list-style-type: none">电波不稳定或微弱或者移动通信用量多时，也可能出现移动通信系统堵塞导致的通话中断或打电话不良等现象。过一会儿再使用或者到其他地方试一试。 | 天线显示良好，但无法接电话 | <ul style="list-style-type: none">移动时未在该基站登录手机位置，就会发生这种症状。按114后再按通话按钮，尝试着拨出电话，这样就可以自动在该基站登录位置，正常接电话。 |
| 屏幕不亮 | <ul style="list-style-type: none">拆下电池后重新插上，再次开机。如果还是一样，则将电池充足电后再使用。 | 没有铃声，指示灯或外部画面(LCD)不停闪烁 | <ul style="list-style-type: none">在铃声/振动转换功能中将“指示灯+无声”设定改为“铃声”。 |

规格及特点

使用频率范围

数字：发送：824.64~843.37MHz
接收：869.64~893.37MHz

频率稳定度

分到频率的CDMA $\pm 300\text{Hz}$

外观 (mm)

标准 (锂离子) 88 × 46 × 21.8mm
加厚 (锂离子) 88 × 46 × 23.8mm

重量

标准 (锂离子) 83.2g
加厚 (锂离子) 90.6g

发送输出

0.32W $\pm 50\%$

工作温度

-20°C ~ +50°C

相对湿度

5%~95%

手机信息备忘录

型号名称

CU8080

购买日期

年 月 日

购买点

商家

电话号码

序列号

电话号码

密码

- 非常感谢您购买LG电子(株)的手机。
- 本公司保留因对产品的功能和外形进行修改而不通知用户的权利。

消费者注意事项

- ◆ 不要将手机随便借给别人。
- ◆ 享受售后服务，请到本公司服务中心等指定场所。
- ◆ 丢失手机或手机被盗时，请立即向移动通信服务企业申告。
- ◆ 使用盗版天线、充电器、免提套件、电池、数据通信线、工具箱，有可能降低机器性能，引发故障甚至导致人身伤害，因此**必须要使用正版产品**。



文件交换服务

LG Sync 程序

将保存在手机上的电话簿（联系电话）数据与电脑（PC）进行交换的功能。具有将电脑（PC）上输入的电话号码数据传送到手机上，也可以将手机上的电话号码数据传送到电脑（PC）的功能。

（CU8080手机没有交换日程/预定计划/备忘录资料的功能。）

LG CYON Plus 程序


提供个性动画形象编辑、单键拨号、UIM卡电话簿编辑等功能。

其他商品

* 购买时请咨询附近的代理点或服务中心。


免提套件

- 驾驶汽车时无需拿起手机，抓着汽车方向盘就能通话。

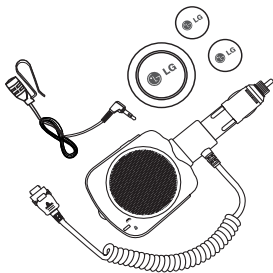


数据通信线

- 可以用个人电脑方便地使用手机的多种功能，还能上网或使用个人电脑通信等。

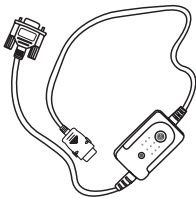

UIM卡

- 可利用UIM卡共享保存在手机和UIM卡上的数据。

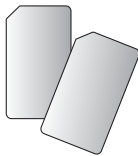

项链式耳机

- 走路时也能用它通话，来电话时按耳机上的按键就能连接。将耳机从手机插拔时不要太用力，耳机使用位置不一样，通话音量也有可能有所不同。



汽车充电器

- 用车内电源给手机电池充电的装置。




电池


- 可以另行购买标准电池或加厚电池。



座充

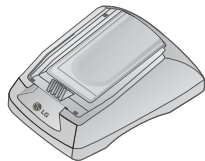

便携式充电器

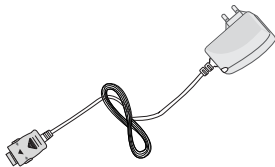

产品保证

- ◆ LG电子按照消费者受害补偿规定对产品提供如下保证。
- ◆ 如果产品发生故障，请到购买处或附近的代理店出示保证书，委托他们修理。（如果无法到购买处或代理店，请向服务中心联系。）

免费服务

仅对在保证期限内因制造公司的过错发生的故障或自然发生的故障提供免费维修服务。
*若要退款，需要出示发票

| 消费者受害类型 | | 补偿内容 | |
|----------------|--------------------|---------|------------|
| | | 保证期内 | 保证期后 |
| 购买后7天内要求重要修理 | | 更换或退款 | |
| 购买后15天内要求重要修理 | | 更换产品 | |
| 1年内手机出现故障可免费维修 | 因非人为原因2次内故障 | 免费修理 | 收费修理 |
| | 因非人为原因3次故障 | 更换产品或退款 | 收费修理 |
| | 有维修零件，超过30日，未完成修理 | 更换产品或退款 | 折旧后更换 |
| | 没有维修零件，超过60日，未完成修理 | 更换产品或退款 | 折旧金额加10%退款 |

| | | | |
|------|-------|------|----------|
| 产品名称 | 手机 | 型号名称 | CU8080 |
| 购买日期 | 年 月 日 | 制造编号 | |
| 购买处 | | 保证期限 | 购买之日起1年内 |

收费服务

- ① 不属于故障
没有发生故障就要求修理时，会收取一定费用，请读好用户说明书。
（若无法修好则采用其他基准）

• 因顾客使用不熟练需要修理（丢失密码等）


- ② 因消费者过错发生故障
- 因用户过错或处理不注意而发生故障（掉下、冲击、破损、过分用力）
 - 让本公司修理技师以外的人修理或改造而发生故障或损伤
 - 因消费者故意行为或过错发生故障
 - 因使用盗版零件或配件发生故障或产品破损

- ③ 其他情况
- 因天灾（火灾、盐风害、水灾、电源异常等）发生故障
 - 损耗性配件使用期满（电池、充电器、天线及其他附加装备）
















LG 浪潮

Language : Two languages
(English and 中文) are available to
select.
(Your phone is preset to 中文 at the
time of purchase).

Select English by pressing



Important Function Buttons

| | | | |
|---|---|---|--|
|  | Press to place or answer calls. |  | Press to power the phone on or off, end calls or return to the main menu. |
|  | Press to select the menu. |  | Press to check the text/voice messages and today's schedule. |
|  | Performs variety of functions according to the menu. |  | Performs variety of functions according to the viewing function. |
|  | Press to select my own menu. |  | When writing a message, press to delete a single space or character or press and hold to delete entire words. |
|  | In standby mode, set the manner mode. |  | In standby mode, set the lock function. |
|  | <ul style="list-style-type: none"> - Used to adjust the volume during a call. - Functions same as  button when selecting menus. - In Standby mode: When the flip is open; adjust the button volume  . When a call comes press  to stop ringing |  | <ul style="list-style-type: none"> - In Standby mode: When the flip is open; displays the calendar. |
| Side Button | | Calendar Button | |




Features on the Display Screen

| | |
|--|---|
| | Displays the strength of the signal received by the phone and current signal strength is indicated by the number of bars displayed on the screen. |
| | In use. A call is in progress. * No icon indicates the phone is in standby mode. |
| | No service. The phone is not receiving a system signal. |
| | In Vibrator or Vib+Ring1/2 mode is selected. |
| | The Manner mode is selected. |
| | When the ringer type is "Lamp" or when the ringer volume is "Off". |
| | In Alarm mode (alarm clock is set). |
| | Shows your current battery charge strength. (Icon shown fully charged) |

To insert and take out the UIM Card


This phone supports the UIM Card with the UTK Function.

Installing the card

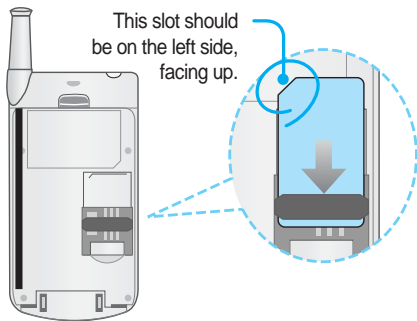

To insert the card into the phone, push the card into the metal strip until it clicks and locks into place.

Taking out the card

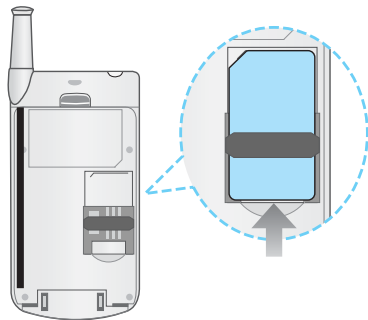


To take out the card from the phone, gently push the card up and then pull out the card from the phone.

Installing and Removing the Battery


Turn the power off prior to removing the battery from the phone.

Installing the battery

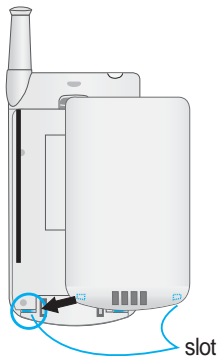

To install the battery into the phone, insert the battery into the battery slot at a slight angle and press the top of the battery until the battery clicks and locks into place.


Removing the battery

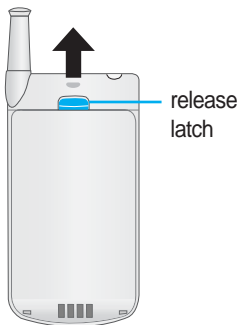


To remove the battery from the phone, push the battery release latch and then pull out the battery from the phone.

Charging the Battery

Travel charger can only be used in 220V electrical outlet, and may be charged by directly connecting to the phone, or by placing the phone onto the phone holder. (Press the button on the side when taking off the phone from the travel charger.)

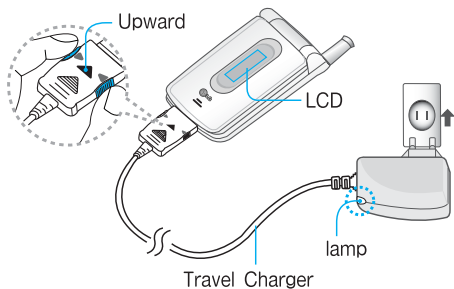

Travel charger is directly attached to the phone.

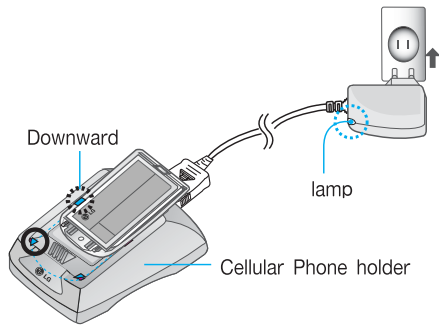

Travel charger is attached to the phone holder.


Selecting the Menu



Please be familiar with the functions for the convenient use of your phone.

Press  .


You may select your preferred menu with navigator button, and the following 10 menus are available to use:

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 1. MESSAGES | 2. NAMES | 3. RECORDS |
| 4. SCHEDULE | 5. PROFILES | 6. SETTINGS |
| 7. INTERNET | 8. FUN&UTIL | 9. MY MENU |
| *. UIM SVC | | |

You may select the menu with navigator button or by pressing the number corresponding to each menu. Once you select the menu, then press  to move to the sub menus.

- ▶ When you are in the sub menu, if you want to move to the menu, press  .
- ▶ When you are in the sub menu, if you want to move to the function, press  .






You may select the menu functions by pressing the number or side button() or navigator button.




When you select Info, you may view information about the menu you are currently in.

Selecting the Menu

Menu Map

After entering the , you may select the menu you want with  and you may select each function of the menu with  or by pressing the button corresponding to the number of the menu.

1. MESSAGES



1. **New Msg**
2. **Inbox**
3. **Outbox**
4. **Voice**
5. **Archive**
6. **Draft** : When you have an incoming call while entering a message, you may store the message for the time being to answer the call, and when you complete the call, you may keep entering the message.

7. Text Color

8. Delete Msgs


- ▶ Inbox
- ▶ Outbox
- ▶ Archive

9. Msg Settings

- ▶ MSG Type (Normal/Urgent/Emergency/Prompt)
- ▶ Vmsg Alert (No Calling/During Call/Vmsg Find)

0. Info

: To view information about using the keys.

2.NAMES

1. **New Entry** : You can store your most frequently used phone numbers such as home numbers, office numbers, mobile phone numbers and so on up to 4000 entries.
2. **Search**
3. **Caller Group**
4. **Speed Dials** : For the numbers designated for speed dials, you may speed up dialing by pressing the speed dials.
▶ 1~999
5. **Copy All**
6. **Copy One**
7. **Capacity**
8. **Delete Names**
9. **My Phone**
0. **Info**

3.RECORDS

1. **Outgoing**
2. **Incoming**
3. **Missed**
4. **Clear Calls**
5. **Call Timer**
▶ Last Call/All Calls/Out Call
6. **Info**

4.SCHEDULE

1. **Reminder**
2. **Alarm Clock** : Used to sound alarm at the fixed time if you set up the alarm time.
3. **Scheduler**
4. **Find Sch.** : Allows you to enter keyword to find a schedule or event for a certain day.
5. **Delete Old**
6. **Info** : To view information about using the keys.

5.PROFILES

1. **Vibrate only**
 - ▶ Activate
 2. **General**
 3. **Silent**
 4. **Meeting**
 5. **Outdoor**
 6. **Headset**
 7. **Car Kit**
 8. **Info**
- ▶ Call Alert/Ring Tone/Ring Volume/Msg Alert/Msg Tone/Key Tone/Key Volume
- ▶ Call Alert/Ring Tone/Ring Volume/Msg Alert/Msg Tone/Key Tone/Key Volume/Auto Answer

6.SETTINGS



1. Call Divert

- ▶ All Voice (Enable/Disable)
- ▶ In Use (Enable/Disable)
- ▶ Not Answered (Enable/Disable)
- ▶ Info

2. Call Setting

- ▶ Call Waiting (Enable/Disable)
- ▶ Call Reject (Enable/Disable)
- ▶ Conference (Enable/Disable)
- ▶ Hide My Num (Enable/Disable)
- ▶ Call Answer (Open/Anykey)
- ▶ Info

3. Display

- ▶ Dialing Font (Large/Small)
- ▶ LCD Contrast
- ▶ Backlight (Off/8 Sec/At Night/On)
- ▶ Info

4. Sound

- ▶ Connect Snd (Enable/Disable)
- ▶ SVC Alert (Enable/Disable)
- ▶ 1Min Alert (Enable/Disable)
- ▶ Voice Guides (Enable/Disable)
- ▶ Info

5. Security

- ▶ Lock Mode (Clr all/Power On/Lock now/Privacy/Outgoing/Int'l)
- ▶ Request PIN (Enable/Disable)
- ▶ New LockCode
- ▶ Emergency NO
- ▶ Change PIN
- ▶ Rset Network (Enable/Disable)
- ▶ Info

6. Phone

- ▶ 语言: Two languages (English and 中文) are available to select. (Your phone is preset to 中文 at the time of purchase).
- ▶ SVC Area (Enable/Disable)
- ▶ Data Baud (115,200bps/230,400bps/19,200bps)
- ▶ Data/Fax IN (Off/Modem IN/Fax IN)
- ▶ Info

7.INTERNET



1. Browser

2. Bookmark

3. Internet SPD

- ▶ High SPD/Low SPD

4. Internet Set

5. Info


8.FUN&UTIL




1. **Game** : You can enjoy fun games programmed into your phone.
 - ▶ MFighter/Bowling
2. **Theme** : You can select a character shown on the LCD screen.
 - ▶ IDLE THEME/POWER ON/POWER OFF/INCOMING/OUTGOING
3. **Calculator** : You can perform simple calculations such as addition, subtraction, multiplication and division.
4. **Clock Type** : Allows you to choose the type of clock to be displayed on the screen.
 - ▶ None/Digital 1~2/Analog 1~2
5. **Banner** : Allows you to edit your name or some words you want to be displayed on the LCD screen in the standby mode.
 - ▶ Align/Chars/Backgr

6. **World Time** : Is useful if you need to make a call to another country and you are not sure about the time difference between the country you are currently in and the country you want to call.
7. **Menu Skin**: Allows you to select the background color on the menu screen.
 - ▶ Blue/Yellow/Violet/Pink/Green
8. **Info**

9.MY MENU



Press  to register your most frequently used functions.

1. Info

*-UIM SVC





When you insert the UIM Card into the phone, data in the phone and the UIM Card can be transferred into one another.

Making a Call

When you make a mistake in dialing, press  .




1. Dial the number with an area code.



2. Press  .
3. To terminate a close the flip or press  .

When the call is terminated, you will hear the terminating sound.




1. If you press  on standby mode, the recent call history appears and if you want to call the number, press  after selecting the number with navigator button.
2. When the ear mike is connected to the phone, if you press  after dialing the number, the call is not terminated even when the flip is closed.


Answering a Call

You should complete the registration process to stop the caller ID service. For details, contact your mobile service carrier. Please note that you will be billed for this service.


When the flip is closed, talk after opening the flip.

When the flip is open, if the phone rings, press any button except .



If answer mode is set to (open), you may answer the call only when you press any button except  after opening the flip.



* When ear mike is connected to your phone, you may answer an incoming call after pressing the ear mike button().

(Even when the flip is closed, you may answer an incoming call after pressing the ear mike button).



Premium color phone

CU8080

入网证批文号：00-5273-029179

CMII ID：2002CP0904

执行标准：YD/T1050-2000

PN：MMBB0063601(1.4)

DATE：2003.4.15