



Šios knygelės turinys gali skirtis nuo
jūsų telefono priklausomai nuo telefone
įdiegtos programinės įrangos ar paslaugų
teikėjo.



KC550 Naudotojo vadovas

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką
LG telefoną KC550, kuriame įdiegtos
naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio
technologijos.

NUSTATYMAS	01
BUDĖJIMO EKRANAS	02
PAGRINDAI	03
BŪKITE KŪRYBINGI	04
BŪKITE ORGANIZUOTI	05
NARŠYKLĖ	06
PARAMETRAI	07
PRIEDAI	08

Turinys

01 NUSTATYMAS

Susipažinimas su telefonu	8
Bendras vaizdas	9
SIM ir akumulatoriaus įdėjimas	10
Atminties kortelė.....	13
Atminties kortelės įdėjimas.....	13
Atminties kortelės išėmimas.....	13
Atminties kortelės formatavimas.....	13
Meniu žemėlapis.....	14

02 JŪSŲ BUDĖJIMO EKRANAS

Jūsų budėjimo ekranas.....	15
Spartieji mygtukai	15
Pagrindinis meniu.....	15
Būsenos juosta.....	16

03 PAGRINDAI

Skambučiai.....	17
Skambinimas	17
Skambinimas jūsų adresatams	17
Atsiliepimas ir skambučio atmetimas	17
Skambučio garsumo reguliavimas	17
Spartusis rinkimas	18
Skambučių žurnalų peržiūra	18
Skambučio nukreipimas.....	19
Skambučių blokavimas	20
Skambučio parametrų pakeitimas.....	20

Kontaktai	21
Adresato paieška.....	21
Naujo adresato pridėjimas.....	21
Adresato parinktis.....	21
Adresato pridėjimas prie grupės	22
Grupės pervardinimas.....	22
Paveikslėlio pridėjimas adresatui	22
Jūsų adresatų kopijavimas į SIM.....	23
Visų jūsų adresatų trynimas	23
Informacijos peržiūra.....	23
Žinutės	24
Žinutės	24
Žinutės siuntimas	24
Teksto įvedimas.....	24
Jūsų el. pašto nustatymas.....	25
El. laiško siuntimas naudojantis jūsų nauja paskyra.....	27
Žinučių aplankai	27
Žinučių tvarkymas.....	28
Šablonų naudojimas	28
Teksto žinutės parametrų pakeitimas	29
Daugialypės žinutės parametrų pakeitimas	29
El. pašto parametrų pakeitimas.....	30
Kitų parametrų pakeitimas	30

04 BŪKITE KŪRYBINGI

Fotoaparatas.....	31	Grojaraščio trynimas	40
Greitas fotografavimas	31	FM radijas.....	41
Nufotografavus nuotrauką	31	FM radijo naudojimas.....	41
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	32	Stočių paieška	41
Sparčiųjų parametrų naudojimas	32	Kanalų nustatymas iš naujo	41
Blykstės naudojimas	33	Radijo klausymas.....	41
Vaizdo dydžio pakeitimas.....	33	Balso įrašymas	42
Išsaugotų nuotraukų peržiūra	34	Diktofono naudojimas	42
Nuotraukos kaip ekrano fono ar paveikslėlio		Balso įrašo įrašymas	42
ID nustatymas	34	Balso įrašo siuntimas.....	42
Vaizdo kamera	35	Muvee studio naudojimas	42
Greitas vaizdo įrašymas.....	35	Dalykai	43
Įrašius vaizdo įrašą	35	Vaizdai	43
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	36	Vaizdų parinkčių meniu	43
Sparčiųjų parametrų naudojimas	36	Nuotraukos siuntimas	44
Jūsų išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas....	37	Vaizdų tvarkymas.....	44
Garsumo reguliavimas žiūrint		Paveikslėlio trynimas	44
vaizdo įrašą	37	Kelių vaizdų trynimas	44
MP3 grotuvas	38	Skaidrių rodymo sukūrimas	45
MP3 grotuvas.....	38	Garsai	45
Muzikos perkėlimas į jūsų telefoną.....	38	Garso naudojimas.....	45
Dainos grojimas.....	38	Vaizdo įrašai.....	45
Parinkčių naudojimas muzikos atkūrimo		Vaizdo įrašų peržiūra.....	46
metu.....	39	Parinkčių naudojimas pristabdžius vaizdo	
Grojaraščio sukūrimas	39	įrašą	46
Grojaraščio atkūrimas	39	Vaizdo klipo siuntimas.....	46
Grojaraščio redagavimas.....	40	Vaizdo įrašo parinkčių meniu	46
		Dokumentai.....	47

Turinys

Dokumento peržiūra.....	47	Miesto pridėjimas prie pasaulio	
Kiti.....	47	laikrodžio	54
Išorinė atmintis.....	47	SIM paslaugos.....	54
Telefono kaip didelės talpos įrenginio			
naudojimas	48		
Rinkmenos perkėlimas į telefoną	48		
Rinkmenų siuntimas ir priėmimas			
naudojantis „Bluetooth“	49		
Žaidimai ir programos.....	50	06 NARŠYKLĖ	
Žaidimai ir programos	50	Naršyklė	55
Žaidimo paleidimas.....	50	Prisijungimas prie tinklalapio	55
Programų peržiūra.....	50	Žymių pridėjimas ir prisijungimas prie jų	55
Tinklo profilio pakeitimas.....	50	Puslapio išsaugojimas.....	55
M žaislas.....	50	Išsaugoto puslapio atidarymas.....	56
		Naršyklės istorijos peržiūra	56
		Tinklalapio naršyklės parametrų	
		pakeitimas	56
		07 PARAMETRAI	
		Parametrai	57
		Profilijų pakeitimas	57
		Profilijų pritaikymas	57
		Datos ir laiko pakeitimas	57
		Kalbos pakeitimas.....	57
		Ekrano parametrų pakeitimas.....	57
		Saugos parametrų pakeitimas	58
		Skrydžio režimo naudojimas	58
		Telefono nustatymas iš naujo.....	59
		Atminties būsenos peržiūra	59
		„Bluetooth“ parametrų pakeitimas	59
		Ryšio parametrų pakeitimas	59
05 BŪKITE ORGANIZUOTI			
Užrašinė	51		
Įvykio įtraukimas į kalendorių	51		
Kalendorinio įvykio redagavimas	51		
Kalendorinio įvykio perdavimas	52		
Pastaba pridėjimas	52		
Įrankiai	53		
Žadintuvo nustatymas	53		
Skaičiuotuvo naudojimas	53		
Chronometro naudojimas	53		
Vienetų konvertavimas	54		

Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu ..	60
„Bluetooth“ ausinių naudojimas	60

08 PRIEDAI

Priedai	61
Tinklo paslauga	62
Techniniai duomenys	62
Bendrojo pobūdžio	62
Aplinkos temperatūros	62

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos	64
--	----

Susipažinimas su telefonu

Pagrindinis ekranas


Išvalymo mygtukas

Kaskart paspaudus ištrinamas ženklas. Naudodamiesi šiuo mygtuku grįžkite į ankstesnį ekraną.

Skambinimo mygtukas

Skambina surinktu numeriu ir priima gaunamus skambučius.

Kroviklio, kabelio, laisvų rankų įrangos jungtis

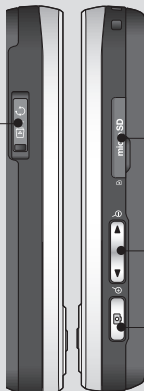

Atminties kortelės anga

Garsumo mygtukas

Fotoaparatas

Užbaigimo / maitinimo mygtukas

Užbaigia arba atmeta skambutį. Įjungia arba išjungia telefoną. Grįžta į budėjimo ekraną, kai jūs naudojotės meniu.

Bendras vaizdas



01

02

03

04

05

06


07

08

SIM ir akumulatoriaus įdėjimas


1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį

Paspauskite akumulatoriaus dangtelio nuėmimo fiksatorių. Atsargiai nuimkite akumulatoriaus dangtelį.

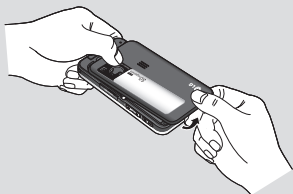

2 Išimkite akumuliatorių

Pakelkite apatinį akumulatoriaus galą ir išimkite jį iš akumulatoriaus skyrelio.

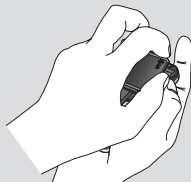


⚠ ĮSPĖJIMAS: neišimkite akumulatoriaus, kai įjungtas telefonas, nes galite jį sugadinti.

3 Įdėkite SIM kortelę


Patraukdami SIM kortelės laikiklį atidarykite. Įstumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį ir pastumkite kortelės laikiklį atgal. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje. Norėdami išimti SIM kortelę, atsargiai patraukite ją priešinga kryptimi.

⚠ ĮSPĖJIMAS: draudžiama įdėti SIM kortelę, kai atidarytas šliaužiklis, nes dėl to gali būti sugadinta SIM kortelė ir jūsų telefonas.

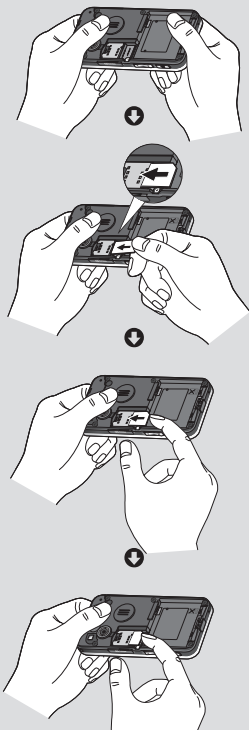

4 Įdėkite akumuliatorių

Pirmiausia į akumuliatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumuliatoriaus kampą. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumuliatoriaus apačią, kad jis patektų į vietą.

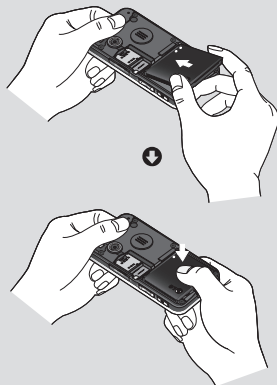

01

02

03

04

05

06


07

08

SIM ir akumulatoriaus įdėjimas

5 Uždėkite akumulatoriaus dangtelį


Akumulatoriaus dangtelį pastumkite į viršų, kad jis patektų į vietą.

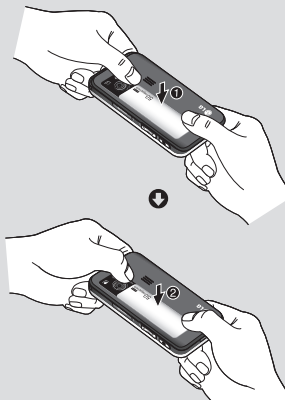

6 Telefono įkrovimas

Patraukdami atidarykite kroviklio lizdo dangtelį, esantį KC550 telefono šone. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros tinklo lizdą. Jūsų KC550 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas „Visiškai įkrauta“.

⚠ ĮSPĖJIMAS: draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų. Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.

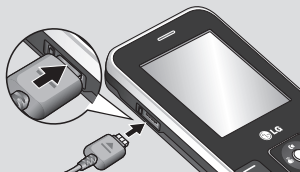


Atminties kortelė

Atminties kortelės įdėjimas

Naudodami atminties kortelę, galite padidinti galimos telefono atminties talpą. KC550 palaiko iki 2 GB talpos atminties kortelę.


PATARIMAS! Atminties kortelė yra papildomas priedas.

Atidarykite šliaužiklį, dengiantį atminties kortelės angą. Stumkite atminties kortelę į angą, kad ji patektų į vietą. Įsitikinkite, kad auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

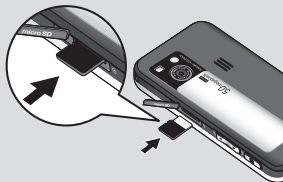

Atminties kortelės išėmimas

Atidarykite šliaužiklį ir atsargiai išimkite atminties kortelę, nesmarkiai ją paspausdami, kaip parodyta paveikslėlyje:

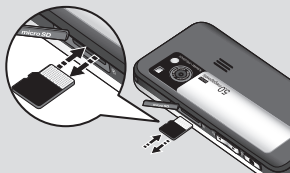

Atminties kortelės formatavimas

Jei jūsų atminties kortelė dar nesuformatuota, jums reikia tai atlikti, prieš pradėdami ją naudoti.

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Atminties būseną** ir pasirinkite **Išorinė atmintis**.
- 3 Palieskite **Formatas** ir įveskite slaptažodį, kuris pagal numatytuosius parametrus yra 0000. Jūsų kortelė bus suformatuota ir parengta naudoti.
- 4 Norėdami peržiūrėti naujai suformatuotus aplankus savo KC550, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Dalykai**. Pasirinkite **Išorinė atmintis**.



ĮSPĖJIMAS: formatuojant atminties kortelę visas jos turinys bus ištrintas. Jei nenorite prarasti duomenų atminties kortelėje, pirmiausiai pasidarykite atsarginę jų kopiją.

01

02

03

04

05

06

07

08

Meniu žemėlapis



Žaidimai ir programos

- 1 M-toy
- 2 Žaidimai
- 3 Programos
- 4 Tinklo profilis



Skam.registr.

- 1 Visi skambučiai
- 2 Praleisti skambučiai
- 3 Rinkti numeriai
- 4 Priimti skambučiai
- 5 Skambučio trukmė
- 6 Skambučių kaina
- 7 Info apie duomenis



Užrašinė

- 1 Kalendorius
- 2 Pastaba



Multimedija

- 1 MP3 grotuvas
- 2 Fotoaparatas
- 3 Vaizdo kamera
- 4 FM radijas
- 5 Balso įrašymas
- 6 Muvee studio



Žinutės

- 1 Nauja žinutė
- 2 Gauti
- 3 El. pašto dėžutė
- 4 Juodraščiai
- 5 Siunčiamos žinutės
- 6 Išsiųstos žinutės
- 7 Klausyti balso pranešimų
- 8 Informacinė žinutė
- 9 Šablonai
- 0 Parametrai



Dalykai

- 1 Vaizdai
- 2 Garsai
- 3 Vaizdo įrašai
- 4 Dokumentai
- 5 Kiti
- 6 Išorinė atmintis



Profiliai

- 1 Bendra
- 2 Tyliai
- 3 Tik vibruoti
- 4 Lauke
- 5 Ausinės



Kontaktai

- 1 Ieškoti
- 2 Naujas adresatas
- 3 Spartusis rinkimas
- 4 Grupės
- 5 Kopijuoti visus
- 6 Trinti viską
- 7 Parametrai
- 8 Info



Įrankiai

- 1 Žadintuvas
- 2 Skaičiuotuvas
- 3 Chronometras
- 4 Vienetų keitiklis
- 5 Pasaulio laikrodis
- 6 SIM paslaugos



Naršyklė

- 1 Pradinis
- 2 Google
- 3 Žymės
- 4 Įveskite adresą
- 5 Istorija
- 6 Išsaugoti puslapiai
- 7 Nustatymai
- 8 Info



Galimybė prisijungti

- 1 „Bluetooth“
- 2 Tinklas
- 3 USB ryšio režimas
- 4 TV out




Parametrai


- 1 Data ir laikas
- 2 Kalbos
- 3 Ekranas
- 4 Skambinti
- 5 Sauga
- 6 Skrydžio režimas
- 7 Nustatyti iš naujo
- 8 Atminties būseną


Jūsų budėjimo ekranas


Spartieji mygtukai

Spartieji mygtukai leidžia paprastai, vienu palietimu iškviesti dažniausiai naudojamas funkcijas.

 Pasirinkite, kad atidarytumėte gautų žinučių aplanką. Norėdami atidaryti žinučių redaktorių palieskite ir laikykite mygtuką.

 Išrinkite, kad pasirinktumėte garso profilį telefonui.

 Išrinkite, kad atidarytumėte parankinių meniu.

 Išrinkite, kad atkurtumėte MP3 rinkmeną.

Pagrindinis meniu

Pagrindinis meniu pateikia dvylika meniu parinkčių. Norėdami atidaryti pagrindinį meniu:

- 1 Išrinkite **Meniu**.
- 2 Ekrane atsiras pagrindinis meniu.
- 3 Kai bus paryškinta reikiama parinktis, išrinkite **Gerai** ir atidarykite.

Patarimas vartotojui

Siekiant pagerinti antenos jautrumą, LG rekomenduoja telefoną laikyti, kaip pavaizduota paveikslėlyje žemiau.

O



X



Neuždenkite antenos ranka pokalbio metu ar kai naudojamas „Bluetooth“ ryšys. Dėl to gali atsirasti trukdžių ir pablogėti signalo kokybė.

01

02

03

04

05

06

07











08











Jūsų budėjimo ekranas

Būsenos juosta

Būsenos juostoje įvairiomis piktogramomis rodomi tokie dalykai kaip signalo stiprumas, nauja žinutė ir akumuliatoriaus naudojimo laikas bei pranešama, ar įjungtas „Bluetooth“.




Žemiau yra lentelė, kurioje paaiškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.

Piktograma	Aprašymas
	Tinklo signalo stiprumas (juostelių skaičius gali skirtis)
	Nėra signalo
	Prieinamas GPRS
	EDGE prieinamas
	Suaktyvintas skrydžio režimas
	Skambučiai yra nukreipiami
	Tarptinklinio ryšio paslauga
	„Bluetooth“ [®] ryšys suaktyvintas
	WAP paslauga yra prijungta
	Žadintuvo signalas

Piktograma	Aprašymas
	Tvarkaraštis
	Nauja žinutė
	Nauja balso žinutė
	Naudojamas bendrasis profilis
	Naudojamas tylusis profilis
	Naudojamas vibravimo profilis
	Naudojamas lauko profilis
	Naudojamas ausinių profilis
	Likęs akumuliatoriaus naudojimo laikas
	Akumuliatorius tuščias


Skambučiai

Skambinimas


- 1 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį spauskite .
- 2 Paspausdami  paskambinkite.
- 3 Norėdami baigti pokalbį paspauskite .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“, kai skambinate į užsienį, nuspauskite ir laikykite 0.


Skambinimas adresatams

- 1 Budėjimo ekrane išrinkite **Kontaktai**.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite pirmąją adresato, kuriam norite paskambinti, raidę. Pavyzdžiui, norėdami išrinkti „Office“ (biuras), tris kartus paspauskite **6**.
- 3 Išrinkdami **Skambinti** arba paspausdami  paskambinkite.

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Skambant telefonui palieskite **Priimti** arba paspauskite  ir atsiliepkite į skambutį.

Skambant telefonui paspauskite fotoaparato mygtuką, tada išrinkite **Tyliai** ir išjunkite skambėjimą. Tai patogu, jei prieš susitikimą pamiršote naudojamą profilį pakeisti į **Tyliai**.

Paspauskite  arba išrinkite **Atmesti** norėdami atmesti gaunamą skambutį.

PATARIMAS! Galite pakeisti telefono parametrus ir į skambučius atsiliepti įvairiais būdais. Paspauskite Meniu, išrinkite Parametrai ir pasirinkite Skambutis. Pasirinkite Atsiliepimo režimas ir pasirinkite Atidarant šliaužiklį. Bet kuriuo mygtuku ar Tik mygtukas Siųsti.

Skambučio garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti garsumą pokalbio metu, paspauskite garsumo mygtuką telefono dešinėje.

01

02

03

04

05

06

07


08

Skambučiai

Spartusis rinkimas

Kontaktui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.

- 1 Paspauskite **Kontaktai**, o tada pasirinkite **Spartusis rinkimas**.
- 2 Jūsų balso paštas yra nustatytas 1-ajai sparčiojo rinkimo pozicijai. Šio nustatymo pakeisti negalėsite. Pasirinkite bet kokį kitą numerį, naudodamiesi naršymo mygtuko rodyklėmis ir išrinkdami **Priskirti** arba paspausdami skaičiaus mygtuką.
- 3 Jūsų adresų knyga bus atidaryta. Pasirinkite adresatą, kurį norite priskirti šiam numeriui naudodamiesi naršymo rodyklėmis, o tada išrinkite **Gerai**.

Norėdami skambinti sparčiojo rinkimo numeriu, nuspauskite ir laikykite priskirtą numerį, kol ekrane atsiras adresatas. Skambinimas bus atliekamas automatiškai ir jums nereikės spausti .

Skambučių registrų peržiūra

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Skam. registr.** Pasirinkite norėdami peržiūrėti:

Visi skambučiai – peržiūrėkite išsamų visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašą.

Praleisti skambučiai – peržiūrėkite praleistų skambučių sąrašą.

Rinkti numeriai – peržiūrėkite visų rinktų numerių sąrašą.

Priimti skambučiai – peržiūrėkite visų priimtų numerių sąrašą.

Skambučio trukmė – peržiūrėkite informaciją apie skambučių trukmę; gautų ir rinktų.

Skambučių kaina – peržiūrėkite paskutiniam skambučiui ir visiems skambučiams taikomą mokestį. Ši paslauga priklauso nuo tinklo; kai kurie operatoriai negali jos palaikyti.

Info apie duomenis – peržiūrėkite priimtų ir išsiųstų duomenų kieki kilobaitais.

PATARIMAS!

Bet kuriame skambučių registre išrinkite Parinktytis ir pasirinkite Ištrinti, jei norite ištrinti pasirinktus ar visus įrašytus elementus.

PATARIMAS!

Naudodamiesi naršymo mygtuko rodyklėmis pažymėkite bet kurį vieną skambučio įrašą, kad pamatytumėte skambučio datą ir laiką. Norėdami pamatyti pokalbio trukmę paspauskite Peržiūrėti.

Skambučio nukreipimas

- 1 Išrinkite **Meniu**, išrinkite **Parametrai** ir pasirinkite **Skambinti**.
- 2 Išrinkite **Skambučio nukreipimas**.
- 3 Pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai esate nepasiekiami, visus duomenų skambučius ar visus fakso skambučius.
- 4 Pasirinkite **Suaktyvinti** ir išrinkite, ar nukreipti jūsų skambučius į balso paštą, kitą numerį ar į jūsų dažniausiai naudojamą numerį.
- 5 Įveskite nukreipimo numerį ar pasirinkite **ieškoti**, kad **Kontaktai** rastumėte nukreipimo numerį.

Pastaba: nukreipiamiems skambučiams yra taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio teikėją.

PATARIMAS! Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, meniu Skambučio nukreipimas pasirinkite Išjungti visus.

Skambučiai

Skambučių blokavimas

- 1 Išrinkite **Meniu**, išrinkite **Parametrai** ir pasirinkite **Skambinti**.
- 2 Išrinkite **Skambučių blokavimas**.
- 3 Pasirinkite bet kurią arba visas iš septynių parinkčių:

Visi siunčiami skambučiai

Siunčiami tarptautiniai skambučiai

Siunčiami tarptautiniai skambučiai, išskyrus šalį, kurioje gyvenate

Visi gaunami skambučiai

Gaunami skambučiai esant užsienyje

Atšaukti visus apribojimus

Pakeisti slaptažodį

- 4 Išrinkite **Suaktyvinti** ir įveskite skambučių blokavimo slaptažodį. Patikrinkite, ar tinklo operatorius palaiko šią paslaugą.

PATARIMAS! Norėdami suaktyvinti Skambučių meniu pasirinkite Fiksuoto rinkimo numeris ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN2 kodą. Suaktyvinus iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuoto rinkimo sąraše nurodytais numeriais.

Skambučio parametrų pakeitimas

- 1 Išrinkite **Meniu**, išrinkite **Parametrai** ir pasirinkite **Skambinti**.
- 2 Čia jūs galite pakeisti tokius parametrus:

Skambučio nukreipimas – pasirinkite, ar nukreipti jūsų skambučius.

Skambučių blokavimas – pasirinkite, kuriuos skambučius blokuoti.

Fiksuotas rinkimo numeris – pasirinkite numerių sąrašą, kuriais bus galima skambinti iš jūsų telefono.

Atsiliepimo režimas – pasirinkite, ar atsiliepti naudojant siuntimo mygtuką, bet kurį mygtuką ar pastūmus ir atidarius telefoną.

Siųsti mano nr. – pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate.

Skambinti laukia – būkite įspėti, kai laukia skambinti.

Minutės signalas – pasirinkite **Ijungta**, jei norite kas minutę išgirsti signalą.

Automatinis pakartotinis rinkimas – pasirinkite **Ijungti** ar **Išjungti**.

Siųsti DTMF tonus – pasirinkite **Ijungti** ar **Išjungti**.

Kontaktai

Adresato paieška

- 1 Budėjimo ekrane išrinkite **Kontaktai** ir pasirinkite **Ieškoti**.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite pirmąją adresato, kuriam norite paskambinti, raidę. Pavyzdžiui, norėdami išrinkti „Office“ (biuras), tris kartus paspauskite **6**.
- 3 Norėdami pereiti prie adresatų ir skirtingų jų numerių, naudokitės naršymo rodyklėmis.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Išrinkite **Kontaktai** ir pasirinkite **Naujas adresatas**.
 - 2 Pasirinkite, ar naują adresatą išsaugoti **Telefonas** ar **SIM** kortelėje.
 - 3 Pateikiamuose laukuose įveskite reikiamą informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- Arba naudokite šiek tiek greitesnį būdą...
- 1 Parengties būsenos ekrane įveskite norimą išsaugoti numerį ir pasirinkite **Parinktys**.
 - 2 Pasirinkite **Išsaugoti** arba **Pridėti prie esamo adresato**.
 - 3 Įveskite atitinkamą informaciją ir pasirinkite **Išsaugoti**.

Pastaba: išsaugodami adresato el. pašto adresą paspauskite **[*]**, kad įvestumėte simbolį, ir slinkite naudodamiesi naršymo rodyklėmis, kol pamatysite **@**.

Adresato parinktys

Yra daug dalykų, kuriuos jūs galite atlikti peržiūrėdami adresatą. Čia aprašyta, kaip galite pasirinkti ir naudotis Parinkčių meniu:

- 1 Atidarykite norimą naudoti adresatą. Žr. **Adresato paieška** anksčiau.
- 2 Išrinkite **Parinktys** ir atidarykite parinkčių sąrašą.

Čia jūs galite:

Redaguoti – pakeisti adresato informaciją.

Nauja žinutė – siųsti žinutę adresatui. Jei adresatas turi elektroninio pašto adresą, pasirinkite, ar norite siųsti **Žinutę** ar **El.paštas**.

Siųsti per – siųsti adresato informaciją kitam asmeniui kaip vizitinę kortelę. Pasirinkite siųsti **Tekstine žinutę, MMS žinutę**, per „Bluetooth“ ar **El. paštas**.

Trinti – trinti adresatą. Išrinkite **Taip**, jei neabejojate.

Naujas adresatas – pridėti naują adresatą.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontaktai


Trinti keletą – pažymėti kelis adresatus ištrynimui.

Kopijuoti į SIM kortelę/ telefoną

– pasirinkite perkelti ar kopijuoti į SIM kortelę ar telefoną (priklausomai nuo to, kur yra išsaugotas adresatas).

Adresato pridėjimas prie grupės

Jūs galite išsaugoti adresatus grupėse, pavyzdžiui, atskirdami darbo kolegas ir šeimos narius. Šios grupės **Šeima, Draugai, Bendradarbis, VIP, Grupė1** ir **Grupė2** jau yra nustatytos telefone.

- 1 Išrinkite **Kontaktai** ir pasirinkite **Grupės**.
- 2 Persikelkite prie grupės, į kurią norite pridėti adresatą, ir išrinkite **Peržiūrėti**, o tada pasirinkite **Pridėti**.
- 3 Jūsų adresatai bus atidaryti. Persikelkite prie bet kurių adresatų, kuriuos norite įtraukti į grupę, ir paspauskite , o tada pasirinkite **Atlikta**.
- 4 Pasirinkite **Taip**, jei esate įsitikinę.

PATARIMAS! Grupei galite priskirti skambučio toną ar piktogramą. Pasirinkite grupę, kuriai norite priskirti skambučio toną ar piktogramą, o tada išrinkite **Parinktys** ir norimą elementą.

Grupės pervardinimas

Jūs galite pervardinti bet kurią grupę taip, kad tiktų jūsų gyvenimo būdai.

- 1 Išrinkite **Kontaktai** ir pasirinkite **Grupės**.
- 2 Išrinkite norimą pervardinti grupę.
- 3 Pasirinkite **Parinktys**, išrinkite **Pervardinti**, o tada įveskite naują grupės pavadinimą.
- 4 Pasirinkite **Išsaugoti**.

Pastaba: Telefono (ne SIM kortelėje) atmintyje išsaugotą adresatą galima priskirti grupei ar šiam adresatui priskirti paveikslėlį.

Paveikslėlio pridėjimas adresatui

Jūs galite pakeisti savo adresatų išvaizdą adresatų knygoje pridėdami paveikslėlį.

- 1 Išrinkite **Kontaktai** ir pasirinkite **Parametrai**.
- 2 Pasirinkite **Peržiūrėti parinktis** ir išrinkite **Su paveiksėliu**.
- 3 Po to grįžkite į adresatų knygą ir pasirinkite adresatą, kuriam norite pridėti paveikslėlį.
- 4 Pasirinkite **Parinktys** ir išrinkite **Redaguoti**.

- 5 Persikelkite į apačią prie skyriaus **Nuotrauka** ir išrinkite **Redaguoti**. Pasirinkite **Parinktys** ir išrinkite **Vaizdai** arba **Naujas vaizdas**. Jei išrinkote **Vaizdai**, galėsite pasirinkti telefono atmintyje išsaugotą vaizdą. Jei išrinkote **Naujas vaizdas**, atsidarys fotoaparato vaizdo ieškiklis ir jūs galėsite nufotografuoti nuotrauką adresatui.

- 6 Išrinkite **Išsaugoti**.

Adresatų kopijavimas į SIM

Jūs taip pat galite pasirinkti adresatus ir nukopijuoti juos iš SIM kortelės į telefoną arba iš telefono į SIM kortelę.

- 1 Išrinkite **Kontaktai** ir pasirinkite **Kopijuoti visus**.
- 2 Pasirinkite kopijuoti adresatus iš **SIM** į **telefoną** arba **iš telefono į SIM**.
- 3 Pasirinkite **Išlaikyti originalą** ar **Trinti originalą**.
- 4 Pasirinkite **Taip**, jei esate įsitikinę.

Visų adresatų trynimas

- 1 Išrinkite **Kontaktai** ir pasirinkite **Trinti viską**.
- 2 Pasirinkite trinti adresatus iš **SIM** ar **Telefonas**.
- 3 Pasirinkite **Taip**, jei esate įsitikinę.
- 4 Įveskite slaptažodį, kuris pagal numatytuosius parametrus yra 0000, ir išrinkite **Gerei**.

Informacijos peržiūra

Išrinkite **Kontaktai** ir pasirinkite **Info**. Čia jūs galite peržiūrėti **Paslaugų numeriai**, savas **numeris** ir savo **Vizitinę kortelę**

PATARIMAS! Jei dar nesukūrėte vizitinės kortelės, ekrane Vizitinė kortelė turėsite galimybę tai padaryti. Pasirinkite Naujas ir įveskite norimą informaciją bet kuriam adresatui. Pasirinkite Išsaugoti.

01

02

03

04

05

06

07

08

Žinutės

Žinutės

Savo KC550 telefone galite pasirinkti funkcijas, susijusias su SMS (trumpųjų žinučių paslauga), MMS (daugialypių žinučių paslauga), elektroniniu paštu ir tinklo paslaugų žinutėmis. Tiesiog paspauskite **Meniu** ir išrinkite **Žinutės**.

Žinutės siuntimas

- 1 Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Nauja žinutė**.
- 2 Pasirinkite **Žinutę** siųsti kaip SMS ar MMS. (Jei norite siųsti **el. laišką**, skaitykite 26-27 p., arba jei norite persiųsti ką nors naudodamiesi „Bluetooth“, žr. 49 p.)
- 3 Bus atidarytas naujos žinutės redaktorius. Žinučių redaktorius sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvią ir leidžia nesudėtingai perjungti iš vieno režimo į kitą. Numatytasis žinučių redaktoriaus parametras yra SMS režimas.
- 4 Įveskite savo žinutę naudodamiesi T9 nuspėjamo teksto įvesties režimu arba Abc rankiniu režimu. Žr. **Teksto įvedimas** 25 p. norėdami pamatyti, kaip perjungti kitą teksto įvedimo režimą.

- 5 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Įterpti** norėdami pridėti **Vaidą, Garsą, Vaidzo įrašą, Simbolį, Teksto šabloną, Emociją, Vardą ir numerį, Naują skaidrę, Temą** ar **Daugiau (Kontaktai/Mano vizitinė kortelė/Tvarkaraštis)**.
- 6 Paspauskite centrinį mygtuką **Siųsti**.
- 7 Įveskite telefono numerį arba paspauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Kontaktai** arba **Dabartinis sąrašas**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą. Jūs galite pridėti keletą adresatų.
- 8 Išrinkite **Siųsti**.



ĮSPĖJIMAS: jei prie žinutės redaktoriaus bus pridėtas Vaidas, Garsas, Vaidzo įrašas, Nauja skaidrė ar Tema, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS režimą ir apribojimai bus taikomi pagal tai.

Teksto įvedimas

Telefono klaviatūra galite įvesti skaičius ir raides. Pavyzdžiui, adresatų vardams išsaugoti, žinutei rašyti arba tvarkaraščio įvykiams sukurti reikalingas įvestas tekstas. Telefone galimi šie teksto įvesties režimai: T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas, Abc rankinis režimas ir 123 režimas.

Pastaba: kai kurie laukai leidžia tik vieną teksto įvesties režimą (pvz., telefono numerį adresų knygelės laukuose).

Norėdami įjungti T9 režimą teksto įvedimo laukelyje, pasirinkite **Parinktys**, išrinkite **Nustatyti T9** ir pasirinkite **Įjungti**. Esant įjungtam T9 galite perjungti teksto įvedimo režimą paspausdami **# * 0**. Viršutiniame dešiniajame ekrano kampe pamatysite teksto įvedimo režimo indikatorius.

Norėdami įterpti simbolį teksto įvedimo laukelyje, paspauskite *** *** mygtuką ir pasirinkite simbolį, o tada pasirinkite **Gerai**.

Po kiekvieno žodžio padėkite tarpą spausdami **0**.

Norėdami ištrinti ženklą, paspauskite **c** mygtuką.

T9 nuspėjamo teksto įvesties režimas

T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remiantis spaudžiamų mygtukų seka. Tiesiog paspauskite skaitmeninį mygtuką, susijusį su norima įvesti raide, o žodynas atpažins žodį ir iškart bus įvestos visos raidės. Pavyzdžiui, paspauskite **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3** norėdami parašyti „telephone“.

Jei jūsų norimas žodis neatsiranda, išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Naujas T9 žodis**, o tada žodį įvesti galėsite naudodamiesi Abc rankiniu režimu. Jūsų žodis bus pridėtas į žodyną.

Pastaba: jūs galite pasirinkti kitą T9 kalbą, paspausdami **Parinktys** ir pasirinkdami **Rašymo kalba**.

ABC rankinis režimas

ABC rankiniu režimu norint įvesti raidę, mygtuką gali tekti spausti pakartotinai. Pavyzdžiui, norėdami parašyti „hello“, du kartus paspauskite **4**, du kartus paspauskite **3**, tris kartus paspauskite **5**, dar kartą tris kartus paspauskite **5**, o tada tris kartus paspauskite **6**.

123 režimas

Mygtukais galėsite suvesti skaičius. Skaičius įvesti galite ir raidžių režimuose, norimą mygtuką palaikę nuspaustą.

Jūsų el. pašto nustatymas

Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo KC550 telefone. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

- 1 Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Parametrai**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Žinutės

2 Pasirinkite **El. paštas**, tada **El. Pašto abonementas**.

3 Išrinkite **Naujas**.

4 Dabar jūs galite pasirinkti, kaip jūsų paskyra veikia:

Paskyros pavadinimas – įveskite paskyros pavadinimą.

El. pašto adresas – įveskite paskyros el. pašto adresą.

Mano vardas – įveskite savo vardą.

Gaunamo pašto serveris – įveskite paskyros duomenis.

Vartotojo vardas – įveskite paskyros vartotojo vardą.

Slaptažodis – įveskite paskyros slaptažodį.

Siunčiamo pašto serveris – įveskite paskyros duomenis.

Siunčiamo pašto autentifikavimas – pasirinkite įjungta arba išjungta.

Siuntimo serverio ID – įveskite paskyros duomenis.

Siuntimo serverio slaptažodis – įveskite paskyros duomenis.

Norėdami įvesti šią informaciją, pasirinkite

Parinktys ir pasirinkite **Papildomi parametrai**.

Protokolo tipas – pasirinkite el. pašto dėžutės tipą, POP3 ar IMAP4.

Didžiausias gaunamas dydis

– pasirinkite el. pašto dėžutės dydį; didžiausia yra 300 KB.

Išsaugoti serveryje – pasirinkite, ar jūsų elektroninius laiškus išsaugoti serveryje. IMAP4 paskyrų kopijos visada yra išsaugomos serveryje.

APOP secure login – pasirinkite, ar jūsų elektroninius laiškus išsaugoti serveryje (tik IMAP4).

Įterpti parašą – pasirinkite, ar įterpti parašą jūsų elektroniniuose laiškuose.

Atsakymo el. pašto adresas – įveskite „atsakyti kam“ el. pašto adresą.

Gavimo prievado numeris – paprastai tai yra 110, skirtas POP3 paskyroms, ir 143, skirtas IMAP4 paskyroms.

Siuntimo prievado numeris – paprastai jis yra 25.

Automatinis gavimas – pasirinkite, ar naujus elektroninius laiškus gausite automatiškai.

Atkurti atsisiuntimą – pasirinkite **Tik antraštės**, **Antraštės + turinys** (tik IMAP4) ar **Visi**.

Dabar jūsų abonetas yra nustatytas ir atsiras elektroninio pašto aplanko abonentų sąrašė.

El. laiško siuntimas naudojantis jūsų nauju abonentu

Norėdami siųsti arba gauti el. pašta, turite nustatyti elektroninio pašto paskyrą (žr. 26 p.).

- 1 Išrinkite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Nauja žinutė**.
- 2 Pasirinkite **El. paštą** ir naujas el. laiškas bus atidarytas.
- 3 Įrašykite temą ir palieskite **GERAI**.
- 4 Įveskite savo žinutę naudodamiesi T9 nuspėjamo teksto įvesties režimu arba Abc rankiniu režimu. Žr. **Teksto įvedimas** 25 p. norėdami pamatyti, kaip perjungti kitą teksto įvedimo režimą.
- 5 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite norimą pridėti priedą: **Vaizdas, Garsas, Vaizdo įrašas, Dokumentas, Adresatas, Mano vizitinė kortelė** ar **Tvarkaraštis**.
- 6 Paspauskite **Siųsti** ir įveskite gavėjo adresą arba palieskite **Parinktys** ir pasirinkite **Kontaktai**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
- 7 Paspauskite **Siųsti** ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

Žinučių aplankai

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės**. Jūsų KC550 telefone naudojama aplankų struktūra yra savaime suprantama.

Gauti – visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke. Iš čia jūs galite atsakyti, persiųsti ar atlikti dar daugiau veiksmų; žr. toliau pateiktą informaciją.

El. pašto dėžutė – čia yra visi jūsų elektroniniai laiškai. Pasirinkite norimą naudoti paskyrą, o tada išrinkite **Gauti**. Jūsų KC550 prisijungs prie elektroninio pašto dėžutės ir priims visas naujas žinutes.

Juodraščiai – jei neturite laiko pabaigti žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

Siunčiamos žinutės – tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.

Išsiųstos žinutės – visos jūsų išsiųstos žinutės yra laikomos išsiųstų žinučių aplanke.

Klausti balso pranešimų – jūs galite naudotis balso pašto dėžute (jei tai teikia paslaugų teikėjas). Gavus naują balso žinutę, budėjimo ekrane bus rodomas simbolis.

Informacinės žinutės – visos informacinės žinutės ir atnaujinimai, gauti iš jūsų ryšio operatoriaus.

01

02

03

04

05

06

07


08

Žinutės

Šablonai – naudingų žinučių sąrašas, jau įrašytų greitam atsakymui.

Žinučių tvarkymas

Naudodamiesi **Gautų žinučių** aplanku galite tvarkyti savo žinutes.

- 1 Paspauskite **Meniu**, išrinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Gauti**. Arba greitesnis būdas: budėjimo ekrane išrinkite .
- 2 Pasirinkite **Parinktys**, o tada pasirinkite norėdami:

Trinti – ištrinti pasirinktą žinutę.

Atsakyti – siųsti atsakymą pasirinktai žinutei.

Persiųsti – persiųsti pasirinktą žinutę kitam asmeniui.

Atsakomasis Skambinti – paskambinti asmeniui, kuris atsiuntė jums žinutę.

Info – peržiūrėti žinutės informaciją, pavyzdžiui, siuntimo laiką.

Kopijuoti arba perkelti – pasirinkite kopijuoti ar perkelti pasirinktą žinutę į SIM kortelę ar telefoną.

Trinti keletą – ištrinti pasirinktas žinutes.

Trinti viską perskaitytas – ištrinti visas atidarytas žinutes.

Trinti viską – ištrinti teksto žinutes, daugialypes žinutes ar visas žinutes.

Jei matote pranešimą **Nėra vietos SIM žinutei**, turite ištrinti kelias žinutes iš gautų žinučių aplanko.

Jei matote pranešimą **Nėra vietos žinutėms**, vietos sukurti galite ištrindami žinutes arba išsaugotas rinkmenas.

Šablonų naudojimas

Jūs galite sukurti šablonus dažniausiai siunčiamoms **Teksto** ir **Daugialypėms** žinutėms. Keletas šablonų jau yra jūsų telefone; jei norite, galite juos redaguoti.

- 1 Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Šablonai**.
- 2 Pasirinkite **Tekstas** ar **Daugialypė** terpė. Dabar galite išrinkti **Parinktys** ir pasirinkti **Redaguoti**, kad pakeistumėte esančius šablonus, pridėtumėte **Naujas šablonas** ar **Trinti**.
- 3 Norėdami siųsti šabloną, pasirinkite norimą siųsti, išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Siųsti per**.

4 Paasirinkite, kaip norite siųsti šabloną:
Žinutė, Bluetooth žinutės ar **El. paštas**.

5 Išrinkite adresatą ir pasirinkite **Siųsti**.

Teksto žinutės parametrų pakeitimas

Jūsų KC550 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes jūs galite siųsti nedelsdami.

Jei norite pakeisti parametrus, tai padaryti galite naudodamiesi **Parametru** parinktimis.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Parametrai** ir **Tekstinė žinutė**. Pakeisti galite:

Žinutės tipas – konvertuokite savo tekstą į balso pranešimą, faksimilę, pranešimų gaviklio pranešimą, X.400, el. laišką ar ERMES.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Pristatymo ataskaita – pasirinkite gauti patvirtinimą, kad jūsų žinutė buvo pristatyta.

Atsakymo mokestis – pasirinkite, kad žinutės gavėjas apmokėtų atsakymą.

Žinučių centro numeris – įveskite žinučių centro informaciją.

Simbolių koduotė – pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia jūsų žinutės ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Siųsti ilgą tekstą kaip– pasirinkite, ar jūsų žinutę siųsti kaip SMS, ar MMS, jei žinutės laukelyje įvedėte ilgesnį nei 2 puslapių tekstą.

Protokolo nustatymas – pasirinkite, ar jūsų žinutes siųsti per GSM, ar per GPRS.

Daugialypės žinutės parametrai keitimas

Jūsų KC550 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes jūs galite siųsti nedelsdami.

Jei norite pakeisti parametrus, tai padaryti galite naudodamiesi **Parametrai** parinktimis.

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Parametrai** ir **MMS žinutė**.

Pakeisti galite:

Skaidrės trukmė – pasirinkite, kaip ilgai jūsų skaidrė bus rodoma ekrane.

Pirmenybė – pasirinkite daugialypės terpės žinutės pirmenybės lygį.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

01

02

03

04

05

06

07

08

Žinutės

Pristatymo ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Skaityti ataskaita – pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti perskaitymo ataskaitos.

Automatinis atsiuntimas – pasirinkite automatiškai ar rankiniu būdu atsiųsti daugialypės žinutes priklausomai nuo to, ar jūs esate namie, ar prisijungę prie tarptinklinio ryšio.

Tinklo profilis – daugialypės terpės žinutėms siųsti pasirinkite specialų operatoriaus tinklo profilį.

Leidžiamas žinutės tipas – pasirinkite, kuris daugialypės terpės žinučių tipas bus leidžiamas.

El. pašto parametrų pakeitimas

Jūs galite pritaikyti el. pašto parametrus pagal savo pageidavimus.

1 Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės** ir pasirinkite **Parametrai**.

2 Išrinkite **El. paštas** ir galėsite pritaikyti tokius parametrus:

El. pašto abonementas – galite sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Prieigos taškas – galite sukonfigūruoti el. pašto paskyrą.

Atkurimo intervalas – pasirinkite, kaip dažnai jūsų KC550 tikrins naujas el. pašto žinutes.

Parašas – sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose ir įjunkite šią funkciją.

Kitų parametrų pakeitimas

Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Žinutės**, tada pasirinkite **Parametrai**, tada:

Balso pašto numeris – jūsų balso pašto numeris išsaugotas čia. Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamų paslaugų tipą, kreipkitės į tinklo operatorių.

Paslaugos žinutė – čia jūs galite išjungti paslaugą žinutę, tai reiškia, kad jūsų žinutės daugiau nebus įterpiamos tiesiai į jūsų įrenginį, kai bus gautos, tai bus atliekama tik patikrinus naujas žinutes.

Informacinės žinutės – pasirinkite informacinių žinučių gavimo būseną, įspėjimus ir kalbą.

Irašyti tekstone žinutę – pasirinkite teksto žinutes išsaugoti telefono atmintyje ar išorinėje atmintyje.

Fotoaparatas

Greitas fotografavimas

- 1 Atidarykite objektyvo dangtelį ir laikykite nuspaustą fotoaparato mygtuką telefono dešinėje. Ekrane atsiras fotoaparato vaizdo ieškiklis.
- 2 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link nuotraukos objekto.
- 3 Iki pusės nuspauskite fotoaparato mygtuką. Vaizdo ieškiklio ekrano centre atsiras fokusavimo rėmelis. Telefoną laikykite taip, kad fotografuojamą objektą matytumėte fokusavimo rėmelyje. Fotoaparatusufokusavus objektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
- 4 Paspauskite centrinį programinį mygtuką arba iki galo nuspauskite fotoaparato mygtuką ir padarykite nuotrauką.

Pastaba: fotoaparato meniu pasirinkti galite ir parengties būsenos ekrane. Palieskite **Meniu** ir pasirinkite **Multimedija**, persikelkite į apačią ir pasirinkite **Fotoaparatas**, kad atidarytumėte vaizdo ieškiklį.

Nufotografavus nuotrauką

Nufotografuota nuotrauka atsiras ekrane. Vaizdo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje, o ekrano dešinėje matysite šešias parinktis.

Trinti – ištrinkite ką tik nufotografuotą nuotrauką, o paliesdami **Taippatvirtinkite**. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.



Naujas vaizdas – nedelsdami nufotografuokite kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.



Nustatyti kaip – išrinkite norėdami atidaryti papildomą meniu ir nustatyti vaizdą kaip **Ekrano foną** ar **Paveikslėlio ID**.



Siųsti per – išrinkite norėdami siųsti nuotrauką kaip **MMS žinute** arba **El. Pastas**. Daugiau skaitykite 24 p. **Žinutės siuntimas**.



Albumas – išrinkite norėdami peržiūrėti kitas nuotraukas albume. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota. Daugiau informacijos žr. 34 psl. **Išsaugotų nuotraukų peržiūra**.

Gerei – išrinkite, kad nedelsdami nufotografuotumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.

01

02

03

04

05

06

07


08

Fotoaparatas

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Pastaba: jūs galite reguliuoti mastelio lygį, naudodamiesi garsumo mygtuku telefono kairėje. Priartinimo funkcija yra galima tik nustačius 640 x 480 raišką ar žemesnę. Žr.

Vaizdo dydžio pakeitimas 33 p.

PATARIMAS! Naudojant fotoaparata padidėja energijos sąnaudos. Jei ekrane atsiranda išsikrovusį akumuliatorių rodanti piktograma , prieš telefono naudojimą įkraukite akumuliatorių.

Sparčiųjų parametrų naudojimas

Išrinkite **Parinktys**, kad pasirinktumėte sparčiųjų parametrų parinktis. Tai apima ir įvairias nuotraukų fotografavimo parinktis.

Vidinis laikmatis – leidžia nustatyti uždelsimo laiką po fotografavimo mygtuko paspaudimo. Pasirinkite 3 sekundes, 5 sekundes arba 10 sekundžių. Jūs taip pat galite būti fotografuojamoje nuotraukoje.

Fotografavimo rezimas – tai leidžia jums automatiškai nufotografuoti iki devynių kadro sparčia seka; puikiai tinka fotografuojant judančius objektus ar sporto įvykius.

Baltos spalvos balansas– baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva nuotraukoje atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Auto**, **Dienos šviesa**, **Spindintis**, **Debesuotaar** **Fluorescencinis** .

Spalvų efektas – pasirinkite iš keturių spalvos tono parinkčių: Išjungta (įprasta/ spalvota), Tamsiai rusva, Mono (juoda ir balta) ar Negatyvas.

EV – įjunkite makrofotografavimo režimą, jei fotografuojate iš arti.

Raiška – žr. **Vaizdo dydžio pakeitimas** 33 psl..

Kokybė – pasirinkite **Įprastas**, **Aukšta** ir **Itin gera**. Pasirinkus geresnę kokybę, nuotrauka bus ryškesnė, tačiau padidės ir vaizdo dydis, vadinasi, atmintyje galėsime išsaugoti mažiau nuotraukų.

Automatinis fokusavimas – įjunkite arba išjunkite Automatinį fokusavimą. Vieną kartą nuspaudus fotoaparato mygtuką, fotoaparatas automatiškai nustatys vaizdo ryškumą taip, kad vaizdas būtų ryškus.

Išjungimo tonas – pasirinkite vieną iš trijų užrakto garsų.

ISO – ISO priskirkite **Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100** arba **ISO 80**.

Irasyti i – pasirinkite nuotrauką išsaugoti telefono atmintyje ar išorinėje atmintyje.

Nust. iš naujo parametrus – pasirinkite **Taip**, jei telefono fotoaparatus norite nustatyti originalius parametrus.

Blykstės naudojimas

Pagal numatytuosius parametrus blykštei yra nustatyta **Išjungta**, tačiau jūs galite pasirinkti ir kitas parinktis.

1 Išrinkite  naršymo mygtuke.

2 Čia yra keturios blykstės parinktys:

Blykste – fotoaparatas blykstės nenaudos. Tai yra naudinga, kai norite taupyti akumulatoriaus energiją.

Automatinė – jūsų fotoaparatas nustatys apšvietimą gerai vaizdo kokybei ir naudos blykštę, jei to reikės.

Visada įjungta – leidžia įjungti blykštę, kai fotografuojate esant nepakankamam apšvietimui.

Fotografuojant – blykstė liks įjungta, kai jūs komponuojate vaizdą, ir suveiks dar kartą, kai fotografuojate nuotrauką, kad būtų sumažintas raudonų akių efektas.

3 Išrinkite norimą naudoti blykstės parinktį.

4 Atlikus pasirinkimą blykstės meniu užsidarys automatiškai, o fotoaparatas bus parengtas fotografuoti.

5 Blykstės piktograma vaizdo iešiklyje pasikeis pagal naujai nustatytą blykstės režimą.

Pastaba: išjungus fotoaparata blykštei bus grąžintas numatytasis **Išjungta** režimas.

Vaizdo dydžio pakeitimas

Jūs galite pakeisti nuotraukos dydį ir taip taupyti vietą atmintyje. Kuo daugiau vaizdo elementų, tuo didesnis rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad bus užimta daugiau vietos atmintyje. Jei telefono atmintyje norite išsaugoti daugiau paveikslėlių, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnę rinkmenos dydį.

1 Paspauskite **Parinkty**s ir pasirinkite **Raiška** įrankių juostoje.

2 Vaizdo elementų skaičių rinkitės iš šešių variantų (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).

3 Paspauskite **Gerai**, kad patvirtintumėte pakeitimus.

01

02

03

04

05

06


07

08

Fotoaparatas

Pastaba: priartinimo funkcija priklauso nuo fotoaparato nustatytos skiriamosios gebos. Priartinimo funkcija yra galima tik nustačius 640 x 480 raišką ar žemesnę.

Išsaugotų nuotraukų peržiūra

- 1 Jūs galite išrinkti išsaugotas nuotraukas tiek fotoaparato režimu, tiek budėjimo ekrane. Vaizdo iešiklyje pasirinkite  naršymo mygtuke. Budėjimo palieskite išrinkite **Meniu**, tada išrinkite **Dalykai**.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Naudodamiesi naršymo rodyklėmis , išrinkite norimą peržiūrėti nuotrauką ir išrinkite **Peržiūrėti**, kad išdidintumėte ją.

Nuotraukos kaip ekrano fono ar paveikslėlio ID nustatymas

Vaizdų galerijoje naudodamiesi naršymo mygtukais pasirinkite vaizdą ir pasirinkite **Parinkty** ir **Nustatyti kaip**, jei pasirinktą vaizdą norite naudoti **Ekrano fone** ar kaip **Paveikslėlio ID** vienam iš adresatų.

Pastaba: atvaizdo ID gali būti pridėtas tik telefone, o ne SIM kortelėje išsaugotiems adresatams.

Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas


- 1 Atidarykite objektyvo dangtelį ir laikykite nuspaustą fotoaparato mygtuką telefono dešinėje. Ekrane atsiras fotoaparato vaizdo ieškiklis.
- 2 Pasirinkite **Vaizdo kamera** dešiniajame ekrano kampe. Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 3 Vaizdo kameros objektyvą nukreipkite į vaizdo įrašo objektą.
- 4 Iki pusės nuspauskite fotoaparato mygtuką telefono dešinėje, kad pradėtumėte įrašymą.
- 5 **ĮRAŠYMAS** atsiras apatiniame kairiajame vaizdo ieškiklio kampe ir bus rodomas vaizdo įrašo laikmatis.
- 6 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašą išrinkite **Pauzė** ir tęskite išrinkdami **Sustabdyti**.
- 7 Išrinkite **Tęsti** norėdami sustabdyti įrašymą.


Pastaba: Jūs galite pasirinkti **Vaizdo kamerą** ir parengties būsenos ekrane. Išrinkite **Meniu** ir pasirinkite **Multimedija**, persikelkite į apačią ir pasirinkite **Vaizdo kamera**, kad atidarytumėte vaizdo ieškiklį.

Įrašius vaizdo įrašą


Vaizdo įrašo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje, o ekrano dešinėje matysite šešias parinktis.

Trinti – ištrinkite ką tik padarytą vaizdo įrašą, o paliesdami Taip patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

 **Naujas vaizdo įrašas** – išrinkite, jei norite nedelsiant pradėti įrašinėti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

 **Atkurimas** – išrinkite, jei norite atkurti ką tik įrašytą vaizdo įrašą.

 **Siųsti per** – išrinkite norėdami siųsti vaizdo įrašą kaip **MMS žinutę** arba **El. Pastas** Daugiau skaitykite 24 p. **Žinutės siuntimas**.

 **Albumas** – išrinkite norėdami peržiūrėti kitus vaizdo įrašus albume. Jūsų dabartinis vaizdo klipas bus išsaugotas. Daugiau informacijos žr. 37 psl. **Jūsų išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas**.

Gerei – išrinkite, jei norite nedelsdami pradėti įrašinėti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Pastaba: jūs galite reguliuoti mastelio lygį, naudodamiesi garsumo mygtuku telefono kairėje.

Sparčiųjų parametrų naudojimas

Išrinkite **Parinktys**, kad pasirinktumėte sparčiųjų parametrų parinktį. Tai apima ir įvairias vaizdo įrašų fotografavimo parinktis.

Režimas – norėdami įrašyti vaizdo įrašą, kurį vėliau siųsite kaip daugialypės terpės žinutę, pasirinkite **MMS**.

Spalvų efektas – pasirinkite iš keturių spalvos tono parinkčių: **Išjungta** (įprasta / spalvota), **Tamsiai rusva**, **Mono** (juoda ir balta) ar **Negatyvas**.

Šviesumas – nustatomas skirtumas tarp šviesių ir tamsių vaizdo dalių. Mažo kontrasto vaizdas atrodys neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodys ryškesnis. Naršymo mygtukais stumdami kontrasto indikatorius išilgai juostos link – mažinkite kontrastą (ne toks ryškus vaizdas) arba link + didinkite kontrastą (vaizdas bus ryškesnis).

Raiška – jei telefono atmintyje norite įrašyti daugiau vaizdo įrašų, pakeiskite vaizdo elementų skaičių į mažesnę rinkmenos dydį. Pasirinkite iš keturių parinkčių vaizdo įrašui: 176X144, 320X240, 640X480, 720X480.

Kokybė – itin gera / Aukšta / Prastas.

Irašyti i – pasirinkite vaizdo įrašus įrašyti i telefono atmintyje ar išorinėje atmintyje.

Blykstė – blykstę galite **Ijungti** arba **Išjungti**. Pagal numatytuosius parametrus blykštei yra nustatyta **Išjungta**, siekiant taupyti akumulatoriaus energiją. Išjungus fotoaparata, blykštei bus grąžinta numatytasis **Išjungta** parametras.

Baltos spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašė atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Auto**, **Dienos šviesa**, **Spindintis**, **Debesuota**, **Fluorescencinis**.

Albumas – peržiūrėti visus vaizdus.

Nust. iš naujo parametrus – pasirinkite **Taip**, jei telefono vaizdo kamerali norite nustatyti originalius parametrus.

Jūsų išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Galite pasirinkti išsaugotus vaizdo įrašus tiek vaizdo kameros režimu, tiek budėjimo ekrane. Parinkčių meniu išrinkite **Albumas**. Parengties būsenos ekrane palieskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai** ir **Vaizdo įrašai**.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Naudodamiesi naršymo mygtukais pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą ir palieskite vidurinį programinį mygtuką, kad žiūrėtumėte jį.

Garsumo reguliavimas žiūrint vaizdo įrašą

Norėdami reguliuoti garso ar vaizdo įrašo garsumą atkūrimo metu, naudokitės telefono dešinėje esančiais garsumo mygtukais.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 grotuvas

MP3 grotuvas

Jūsų LG KC550 turi vidinį MP3 grotuvą, todėl jūs galite atkurti savo mėgstamą muziką.

Norėdami pasirinkti MP3 grotuvą paspauskite  budėjimo ekrane arba išrinkite **Meniu** ir **Multimedija**, tada **MP3 grotuvas**. Čia jūs galite pasirinkti:

Visos dainos – apima visas dainas jūsų telefone.

Mano grojaraštis – Apima visus sukurtus grojaraščius bei **Parinkt., Naujausios dainos** ir **Megstamiausios dainos**.

Atlikėjai – naršykite po muzikos kolekciją pagal atlikėjus.

Albumai – naršykite po muzikos kolekciją pagal albumus.

Žanrai – naršykite po muzikos kolekciją pagal žanrus.



Parametrai – reguliuokite muzikos parametrus.


Muzikos perkėlimas į jūsų telefoną

„Bluetooth“ ryšys ar sinchronizavimo kabelis yra lengviausias būdas perkelti muziką į savo telefoną. Perkėlimas naudojant „Bluetooth“ technologiją:

- 1 Patikrinkite, ar abiejuose prietaisuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir nurodykite ją siųsti naudojant „Bluetooth“ ryšį.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone pasirinkdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti aplanke **Visos dainos**.

Dainos atkūrimas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir išrinkite **Multimedija**, tada pasirinkite **MP3 grotuvas** arba paspauskite  budėjimo ekrane.
- 2 Pasirinkite **Visos dainos**, o po to norimą atkurti dainą. Išrinkite .
- 3 Išrinkdami  pristabdykite dainos atkūrimą.

- 4 Išrinkdami ► persikelkite į kitą dainą.
- 5 Išrinkdami ◀ persikelkite į ankstesnę dainą.
- 6 Išrinkdami  sustabdykite muziką ir grįžkite į MP3 grotuvo meniu.

PATARIMAS! Jei norite klausydamiesi muzikos keisti jos garsumą, naudokitės garsumo mygtukais telefono šone.

Parinkčių naudojimas muzikos atkūrimo metu

Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite iš:

Minimizuoti - paslėpkite muzikos grotuvo ekraną, kad klausydamiesi muzikos galėtumėte toliau naudotis savo telefonu kaip įprastai.

Peržiūrėti grojaraštį - peržiūrėkite dabar atkuriamą grojaraštį.

Įtraukti į grojaraštį - įtraukite į grojaraštį dabartinį takelį.

Nustatyti kaip - nustatykite dabartinį takelį kaip **Skambučio toną** ar **Žinučių toną**.

Info - galite peržiūrėti informaciją apie klausomą MP3 rinkmeną.

Parametrai - pakeiskite Maišymo, Kartojimo ar Ekvalaizerio parametrus.

Grojaraščio sukūrimas

Jūs galite sukurti savo grojaraščius dainas pasirinkdami iš **Visos dainos** aplanko.

- 1 Paspauskite **Meniu** ir išrinkite **Multimedija**.
- 2 Pasirinkite **MP3 grotuvą**, tada **Mano grojaraštis**.
- 3 Paspauskite **Parinktys** ir pasirinkite **Naujas grojaraštis**, įveskite grojaraščio pavadinimą ir paspauskite **Išsaugoti**.
- 4 Bus rodomas **Naujas grojaraštis** aplankas. Pasirinkite visas į grojaraštį norimas įtraukti dainas persikeldami prie norimos dainos ir išrinkdami .
- 5 Išrinkite **Išsaugoti** norėdami išsaugoti grojaraštį.

Grojaraščio atkūrimas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir išrinkite **Multimedija**.
- 2 Pasirinkite **MP3 grotuvą**, tada **Mano grojaraštis**.
- 3 Pasirinkite norimą atkurti grojaraštį ir išrinkite **Peržiūrėti**, o tada išrinkite ►.

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 grotuvas

Grojaraščio redagavimas

Laikui bėgant į grojaraštį jūs galite pridėti naujas dainas arba ištrinti esančias.

Jei norite tvarkyti savo grojaraščius, galite redaguoti juos naudodamiesi meniu **Parinktys**.

- 1 Paspauskite **Meniu** ir išrinkite **Multimedija**.
- 2 Pasirinkite **MP3 grotuvas**, tada išrinkite **Mano grojaraštis**.
- 3 Persikelkite prie norimo redaguoti grojaraščio ir išrinkite **Peržiūrėti**, tada išrinkite **Parinktys**. Pasirinkite iš:

Pridėti – naudodamiesi šia parinktimi jūs galite į grojaraštį pridėti dainas.

Salinti – pašalinkite dainą iš grojaraščio. Išrinkdami **Taip** patvirtinkite.

Trinti keletą – ištrinkite pasirinktas dainas iš grojaraščio.

Salinti visus – pašalinkite visas dainas iš grojaraščio.

Info – peržiūrėkite grojaraščio informaciją.

Grojaraščio trynimas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Multimedija**.
- 2 Pasirinkite **MP3 grotuvas**, tada **Mano grojaraštis**.
- 3 Persikelkite prie norimo ištrinti grojaraščio ir išrinkite **Parinktys**.
- 4 Išrinkite **Trinti viską**, o išrinkdami **Taip** patvirtinkite.

Pastaba:

Dėl skaitmeninės teisių valdymo (DRM) sistemos kai kurios iš interneto atsisiųstos ar MMS žinutė gautos daugialypės terpės rinkmenos gali turėti „Pirkimo teisių“ meniu, per kurį bus galima jas atkurti. Raktą įsigyti galite svetainėje, kuri valdo turinio teises.

Muzikos autorių teisės saugomos tarptautinėmis sutartimis ir vietos autorių teisių įstatymais. Gali prireikti gauti leidimą arba licenciją norint muziką klausyti arba kopijuoti. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti asmeniniam naudojimui. Išsiaiškinkite vietos įstatymus dėl tokių kūrinių naudojimo.

FM radijas

FM radijo naudojimas

Jūsų LG KC550 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.

Pastaba: kad būtų galima klausytis radijo, jums reikės prijungti ausines. Prijunkite jas prie ausinių lizdo (tai yra tas pats lizdas, prie kurio jungiate kroviklį).

Stočių paieška

Jūs galite suderinti radijo stotis telefone, ieškodami jų automatinio ar rankiniu būdu. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums nebereikės atlikti pakartotinio derinimo. Telefone galite išsaugoti iki 12 kanalų.

Norėdami atlikti automatinį derinimą:

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Automatinis skanavimas**, o tada išrinkite **Taip**.
- 3 Kaskart suradus stotį, jūsų KC550 paklaus, ar norite jį išsaugoti. Pasirinkite **Taip**, jei norite išsaugoti kanalą, arba **Ne**, jei išsaugoti nenorite. Bet kokios išsaugoti pasirinktos stotys bus priskirtos atitinkamam kanalo numeriui telefone.

Norėdami atlikti rankinį derinimą:

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **FM radijas**.

- 2 Pasirinkite kanalo numerį, kurio pozicijoje norite išsaugoti stotį, ir pasirinkite **Redaguoti**.
- 3 Norėdami įvesti stotį, galite naudotis naršymo mygtukais ir atlikti paiešką, arba naudotis klaviatūra ir įvesti dažnį, o tada pasirinkti **Išsaugoti**.

Pastaba: taip pat galite redaguoti konkrečiame kanalo numeryje išsaugotas stotis.

PATARIMAS! Norėdami pagerinti radijo bangų priėmimą išvyniokite ausinių laidą, kuris veikia kaip FM antena.

Kanalų nustatymas iš naujo

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Nust. Is naujo kanalus**. Pasirinkite **Taip**, kad patvirtintumėte atstatymą. Kiekvienam kanalui bus grąžinta pradinė 87,5 Mhz dažnio reikšmė.

Radijo klausymas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Pasirinkite norimos klausyti stoties kanalo numerį.

Pastaba: Radijo galite klausytis per vidinį garsiakalbį. Paspauskite **Parinktys**, išrinkite **Klausytis naudojant** ir pasirinkite Garsiakalbį.

01

02

03

04

05

06

07



08

Balso įrašymas

Diktofono naudojimas

Naudodamiesi savo **diktofonu** įrašykite pastabas ar kitus garsus.

Balso įrašo įrašymas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **Balso įrašymas**.
- 2 Paspauskite , kad pradėtumėte įrašymą.
- 3 Pasirinkite **Pauzė** ir pristabdykite įrašymą.
- 4 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad baigtumėte įrašymą.
- 5 Išrinkite  norėdami klausytis įrašo.

Pastaba: galite išklausyti visus išsaugotus balso įrašus, pasirinkdami **Albumas**.

Balso įrašo siuntimas

- 1 Baigę įrašymą išrinkite **Parinktys**.
- 2 Išrinkite **Siųsti per** ir pasirinkite **MMS** žinutę „Bluetooth“ ar **El. pastas**. Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. laiškas**, jūsų

PATARIMAS! Jei įrašą ketinate siųsti kaip žinutę, prieš pradėdami įrašymą išrinkite Parinktys, Įrašymo režimas ir pasirinkite MMS. Taip bus užtikrinta, kad įrašas tilps į žinutę.

Muvee studio naudojimas

Muvee studio leidžia jums sukurti vaizdų skaidrių demonstravimą, sujungtą su muzika.

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Multimedija**, o tada pasirinkite **Muvee studio**.
- 2 Pasirinkite norimą naudoti muzikinį takelį.
- 3 Pažymėkite skaidrių rodyje norimus naudoti vaizdus ir pasirinkite **Atlikta**.
- 4 Prasidės naujo „muvee“ atkūrimas. Norėdami išsaugoti skaidrių demonstraciją paspauskite **Išsaugoti**.

Pastaba: Naudodamiesi meniu Parinktys galite pasirinkti, kur išsaugoti skaidrių demonstraciją (Telefone ar Išorinėje atmintyje), trukmės režimą (Bendrasis ar MMS) ir atkūrimo tvarką (Maišyti ar Nuosekliai).

Dalykai

Telefono atmintyje galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Savo rinkmenas taip pat galite išsaugoti atminties kortelėje. Atminties kortelės naudojimo nauda yra tokia, kad jūs galite atlaisvinti vietos telefono atmintyje.

Leiskite daugialypės terpės rinkmenas išsaugoti aplanke **Dalykai**. išrinkite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**, kad atidarytumėte aplankų sąrašą.

Vaizdai

Vaizdai yra numatytyjų vaizdų ir numatytyjų „flash“ rinkmenų aplanke, iš anksto įkeltame į telefoną, jūsų atsisiųstų paveikslėlių ir telefono fotoaparatu nufotografuotų vaizdų aplanke.

Vaizdų parinkčių meniu

Parinkty, kurios galimos jūsų **Vaizdai** priklauso nuo pasirinkto paveikslėlio tipo. Visos parinkty bus galimos telefono fotoaparatu nufotografuotiems vaizdams. Su numatytais vaizdais galimos tik šios parinkty: **Peržiūrėti**, **Nustatyti kaip**, **ekrano fona**, **info**, **Skaidrių demonstracija**, **Rūšiuoti pagal** ir **Sąrašo rodinys / Miniatiūrų Pažymėti arbanuimti**

ztmejima.

Aplanke **Vaizdai** išrinkite **Parinkty**, kad atvaizduotumėte parinkčių sąrašą.

Trinti – ištrinti pasirinktą vaizdą.

Nustatyti kaip – nustatyti pasirinktą paveikslėlį naudoti kaip **Ekraną foną** ar **Paveikslėlio ID**.

Siųsti per – siųsti pasirinktą vaizdą draugui **MMS žinute**, per „**Bluetooth**“ ar **El. paštas**.

Pastaba: Prieš siunčiant paveikslėlį MMS žinute, jį gali tekti sumažinti.

Rinkmena – pervardinkite, sukurkite animaciją ar peržiūrėkite pasirinkto paveikslėlio informaciją (pavadinimas, dydis, data, laikas, skiriamoji geba, tipas ir Autorių teisės). Jei turite įdėtą išorinę atminties kortelę, bus rodomos dvi papildomos parinkty: **Perkelti į išorinę atmintį** ir **Kopijuoti į išorinę atmintį**.

Spausdinti per – spausdinti vaizdo rinkmeną per „**Bluetooth**“ ar „**PictBridge**“.

Skaidrių demonstracija - skaitykite „**Skaidrių demonstracijos sukūrimas**“ 45 psl.

Naujas aplankas – sukurti naują aplanką pagrindiniame Vaizdų aplanke.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dalykai

Pažymėti arbanuimti ztmejima

– pasirinkite daugiau nei vieną vaizdą ištrynimui.

Trinti viską – ištrinkite visas Vaizdų aplanke esančias nuotraukas.

Rūšiuoti pagal – išdėstyti vaizdus pagal **Data, Tipą** ar **Pavadinimą**.

Sąrašo / miniatiūrų rodinys – pakeiskite nuotraukų peržiūros būdą.

Nuotraukos siuntimas

- 1 Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką ir pasirinkite **Parinktys**.
- 4 Palieskite **Siųsti per** ir pasirinkite **MMS žinutė „Bluetooth“** ar **El. pastas**.
- 5 Jei pasirinkote **Daugialypės terpės žinutė** ar **El. paštą**, jūsų nuotrauka bus pridėta prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta. Jei pasirinkote **„Bluetooth“**, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdą.



Vaizdų tvarkymas

- 1 Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- 4 Pasirinkite **Data, Tipas** ar **Pavadinimas**.

Paveikslėlio trynimasis

- 1 Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Pasirinkite vaizdą ir paspauskite **Parinktys**.
- 4 Pasirinkite **Trinti**.

Kelių vaizdų trynimasis

- 1 Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Pažymėti/Panaikinti žymėjimą** ir **Trinti**.
- 4 Šalia kiekvieno vaizdo atsiras langelis. Pasirinkite paveikslėlį, o išrinkdami  pažymėkite jį. Norėdami panaikinti vaizdo žymėjimą, dar kartą išrinkite , kad iš langelio išnyktų varnelė. Arba galite išrinkti **Parinktys**, tada pasirinkti **Žymėti visus** arba **Panaikinti visų žymėjimą**.

- 5 Pažymėję visus atitinkamus langelius pasirinkite **Trinti** ir patvirtinkite, kad norite ištrinti visus pažymėtus vaizdus.

Skaidrių demonstravimo sukūrimas

Jei norite matyti visus paveikslėlius savo telefone ar sužinoti, ką turite, galite sukurti skaidrių keitimą, kad išvengtumėte kiekvieno atskiro paveikslėlio atidarymo ir uždarymo.

- 1 Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**.
- 2 Pasirinkite **Vaizdai**.
- 3 Pasirinkite nuotrauką, nuo kurios norite pradėti skaidrių demonstravimą, ir išrinkite **Parinktys**.
- 4 Pasirinkite **Skaidrių demonstracija** ir pradėkite.
- 5 Paspauskite **Pauzė** norėdami pristabdyti skaidrių demonstravimą, arba **Išeiti** norėdami baigti skaidrių demonstravimą ir grįžti į aplanką **Vaizdai**.

Pasirinkus **Parinktys** skaidrių demonstravimo metu atsiras šios parinktys:

Peržiūrėti – pasirinkite **Visu dydžiu** ir **Visas ekranas**. Pasirinkite **Peizažas** norėdami pakeisti paveikslėlio orientaciją.

Kartojimas įjungtas arba išjungtas

– nuspręskite, norite ar ne kartoti skaidrių demonstravimą.

Garsai

Aplanke **Garsai** yra **Numatytieji garsai**, jūsų balso įrašai ir jūsų atsisiejęs garso rinkmenos. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.

Garso naudojimas

- 1 Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**.
- 2 Persikelkite ir pasirinkite **Garsai**.
- 3 Pasirinkite **Numatytieji garsai** ar pasirinkite iš balso įrašų rinkmenų sąrašo.
- 4 Išrinkite garsą ir paspauskite ► norėdami jo klausytis.
- 5 Išrinkite **Parinktys**, pasirinkite **Nustatyti kaip** ir pasirinkite **Skambučio tonas**, **Skambučio tono ID** ir **Žinutės tonas**.

Vaizdo įrašai

Aplanke **Vaizdo įrašai** rodomas perkeltų vaizdo įrašų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dalykai

Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**.
- 2 Persikelkite ir pasirinkite **Vaizdo įrašai**.
- 3 Pasirinkite vaizdo įrašą ir paspauskite ►.

Parinkčių naudojimas pristabdžius vaizdo įrašą

Pasirinkę **Parinktys**, kai pristabdytas vaizdo įrašo atkūrimas, galėsite pasirinkti iš:

Trinti – ištrinti vaizdo įrašą.

Siųsti per – siųsti pasirinktą vaizdo įrašą draugui **MMS žinute**, per „Bluetooth“ ar **El. paštas**.

Info - peržiūrėkite pasirinktos rinkmenos pavadinimą, dydį, datą, laiką, tipą ir autorių teisių informaciją.

Vaizdo klipo siuntimas

- 1 Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**.
- 2 Persikelkite ir pasirinkite **Vaizdo įrašai**.
- 3 Pasirinkite norimą vaizdo klipą ir paspauskite **Parinktys**.
- 4 Paspauskite **Siųsti per** ir pasirinkite **MMS žinutė**, „Bluetooth“ ar **El. pastas**.

- 5 Jei pasirinkote **Žinutė** ar **El. laiškas**, jūsų vaizdo klipas bus pridėtas prie žinutės ir jūs galėsite rašyti ir siųsti žinutę kaip įprasta. Jei pasirinkote „**Bluetooth**“, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“, o telefonas ieškos prietaiso, kad nusiųstų vaizdo įrašą.

Pastaba: prieš siunčiant vaizdo įrašą MMS žinute, jį gali tekti sumažinti. Kai kurie vaizdo įrašai gali būti per dideli siųsti MMS žinute.

Vaizdo įrašo parinkčių meniu

Aplanke **Vaizdo įrašai** paspauskite **Parinktys**, kad atvaizduotumėte parinkčių sąrašą.

Trinti – ištrinamas pasirinktas vaizdo įrašas.

Siųsti per – siųsti pasirinktą vaizdo įrašą draugui **MMS žinute**, **El. paštu** ar per „**Bluetooth**“.

Rinkmena – pervardinti vaizdo įrašą, peržiūrėti informaciją (pavadinimas, dydis, data, laikas, tipas ir Autorių teisės). Jei turite įdėtą išorinę atminties kortelę, bus rodomos dvi papildomos parinktys: **Perkelti į išorinę atmintį** ir **Kopijuoti į išorinę atmintį**.

Naujas aplankas – sukurkite naują aplanką pagrindiniame Vaizdo įrašų aplanke.

Pažymėti arbanuimti ztmejima

– pasirinkite daugiau nei vieną vaizdo įrašą prieš išrinkdami **Trinti**.

Trinti viską – ištrinkite visus klipus, esančius aplanke Vaizdo įrašai.

Rūšiuoti pagal – išdėstyti vaizdo įrašus pagal **Data**, **Tipą** ar **Pavadinimą**.

Automatinis kito įrašo leidimas – leidžia nustatyti atkūrimo režimą: **Išjungta**, **Pakartoti vieną kartą** ir **Kartoti visus**.

- **Išjungta**: Atkuria pasirinktą rinkmeną.
- **Pakartoti vieną kartą**: visos sąrašo rinkmenos bus atkurtos po vieną kartą.
- **Kartoti visus**: visos sąrašo rinkmenos atkuriamos pakartotinai.

Sąrašo / miniatiūrų rodinys – pakeiskite vaizdo įrašų peržiūros būdą.

Dokumentai

Meniu **Dokumentai** jūs galite peržiūrėti „Excel“, „PowerPoint“, „Word“, „Text“ ir PDF rinkmenas.

Dokumento peržiūra

- 1 Paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**.
- 2 Pasirinkite **Dokumentai**.

- 3 Pasirinkite dokumentą ir paspauskite **Peržiūrėti**.

Kiti

Meniu **Kiti** jūs galite peržiūrėti rinkmenas, kurios nėra išsaugotos Vaizdu, Garsu, Vaizdo įrašų ar Dokumentų aplankuose.

Jūs galite pastebėti, kad iš kompiuterio į telefoną perkeliama rinkmenos atsiranda **Kiti** aplanke, o ne **Dokumentai** aplanke. Jei taip nutiks, galite jas perkelti.

Rinkmenos perkėlimas iš **Kiti** į **Dokumentai**:

- 1 Paspauskite **Meniu**, , tada pasirinkite **Dalykai**, tada **Kiti**.
- 2 Išrinkite rinkmeną ir pasirinkite **Parinktytys**.
- 3 Paspauskite **Perkelti**, tada išrinkite **Perkelti** dar kartą.

Išorinė atmintis

Jei esate įdėję atminties kortelę, ji bus rodoma kaip aplankas, esantis **Dalykai**. Jūsų išorinės atminties aplankas bus padalytas į penkis aplankus: **Vaizdai**, **Garsai**, **Vaizdo įrašai**, **Dokumentai** ir **Kiti**. Kiekviename aplanke yra visų tipų rinkmenos, kurios išsaugotos jūsų atminties kortelėje, o ne telefone.

01

02

03

04

05

06

07

08

Dalykai

Telefono kaip didelės talpos įrenginio naudojimas

Jūsų KC550 gali būti naudojamas kaip didelės talpos įrenginys, tiesiog kaip USB laikmena. Tai yra puikus būdas perkelti rinkmenas iš kompiuterio į telefoną. Jei esate įdėję atminties kortelę, prisijungiant kaip **Masine laikmena**, kompiuterio darbalaukyje bus rodomi du diskai: telefono atmintis ir išorinė atmintis.

- 1 Paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Galimybė prisijungti**.
- 2 Pasirinkite **USB ryšio režimas**.
- 3 Persikelkite prie **Masine laikmena** ir pasirinkite **Gerei**.
- 4 Mažesnįjį USB kabelio galą prijunkite prie USB kabelio jungties KC550 kampe. Didesnįjį galą prijunkite prie USB prievado kompiuteryje.
- 5 Kompiuteryje automatiškai bus atidarytas keičiamo disko aplankas, jei yra įdėtos dvi atminties kortelės, parodant visus aplankus telefone ar atminties kortelėje.
- 6 Pažymėkite ir nutempkite paveikslėlius, vaizdo įrašus, muziką ar dokumentus į tinkamus aplankus.

- 7 Saugiai atjunkite telefoną spragtelėdami piktogramą „**Safely Remove Hardware**“ (**saugiai atjungti aparatinę įrangą**) darbalaukio įrankių juostoje.
- 8 Norėdami pasirinkti rinkmeną, pavyzdžiui, paveikslėlį, paspauskite **Meniu**, tada pasirinkite **Dalykai**, tada **Išorinė atmintis** ir **Vaizdai**. Šioje rinkmenoje bus visi ką tik jūsų perkelti paveikslėliai.

Rinkmenos perkėlimas į telefoną

Naudodamiesi „Bluetooth“ rinkmenas galite perkelti iš kompiuterio į telefoną.

- 1 Patikrinkite, ar telefone ir kompiuteryje įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.
- 2 Naudodamiesi kompiuteriu nusiųskite rinkmeną per „Bluetooth“.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone pasirinkdami **Taip**.
- 4 Rinkmena bus išsaugota atitinkamame aplanke priklausomai nuo jos tipo. Pavyzdžiui, nuotraukos bus išsaugotos aplanke **Vaizdai**, o muzika – aplanke **Garsai**. Jei jūsų telefonas negali nustatyti rinkmenos tipo, rinkmena bus išsaugota **Kiti** aplanke.

Pastaba: naudojantis „Bluetooth“ persiųstos rinkmenos bus išsaugotos telefono atmintyje.

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojantis „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra puikus būdas siųsti ir priimti rinkmenas paprastai ir greitai be jokių laidinių sujungimų. Jūs taip pat galite prisijungti prie „Bluetooth“ prietaiso, kad galėtumėte skambinti ir priimti skambučius.

Prieš pradėdant dalytis rinkmenomis naudojantis „Bluetooth“, jums reikės savo telefoną susieti su kitu „Bluetooth“ įrenginiu. Informacija apie įrenginių susiejimą pateikta **Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu** 60 p.

Norėdami įjungti „Bluetooth“:

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Galimybė prisijungti**, o tada pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 2 Pasirinkite **„Bluetooth“ įjungta / išjungta** ir pasirinkite **Įjungta**.
- 3 Pasirinkite **Išjungta** norėdami išjungti „Bluetooth“.

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.

- 2 Išrinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Siųsti per**, o tada **„Bluetooth“**.

- 3 Pasirinkite **Taip**, jei norite įjungti „Bluetooth“, kai ryšys dar nėra suaktyvintas.

- 4 Jūsų KC550 automatiškai ieškos kitų „Bluetooth“ įrenginių veikimo diapazone.

- 5 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną, ir išrinkite **Siųsti**.

Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **Įjungtas** ir **Matomas**. Žr. **„Bluetooth“ parametrų pakeitimas** 59 p.

- 2 Pranešimas praneš jums, kad priiustumėte rinkmeną iš siuntėjo. Pasirinkite **Taip**, kad priiustumėte rinkmeną.

PATARIMAS! Užmeskite akį į eigos juostą, kad įsitikintumėte, jog rinkmena yra siunčiama.

Pastaba „Bluetooth®“ žodinis ženklas ir logotipai priklauso „Bluetooth SIG, Inc.“, o LG šiuos ženklus naudoja pagal licenciją. Visi kiti prekės ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams.

01

02

03

04

05

06

07

08

Žaidimai ir programos

Žaidimai ir programos

Jūsų KC550 telefone buvo iš anksto įkelti žaidimai, kad neliūdėtumėte laisvu laiku. Jei pasirinkote atsisiųsti bet kokius papildomus žaidimus ar programas, jie turi būti išsaugoti šiame aplanke.

Žaidimo paleidimas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Žaidimai ir programos**.
- 2 Pasirinkite **Žaidimai**.
- 3 Pasirinkite norimą paleisti žaidimą ir pasirinkite **Groti**.

Programų peržiūra

Jūs galite tvarkyti telefone įdiegtas „Java“ programas, naudodamiesi meniu **Programos**. Atsisiųstas programos galite ištrinti.

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Žaidimai ir programos**.
- 2 Pasirinkite **Programos**.
- 3 Peržiūrėkite ir tvarkykite bet kokias turimas programas.

Tinklo profilio pakeitimas

Norėdami atsisiųsti žaidimą, galite nustatyti reikšmę prisijungti prie tinklo, naudodami

Tinklo profilį.

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Žaidimai ir programos**.
- 2 Pasirinkite **Tinklo profilis**.
- 3 Jūs galite pridėti ir redaguoti naują tinklo profilį.

M-toy

Galite mėgautis šešiais numatytais žaidimais, įskaitant šiuos: **Dartai**, **Žirgų lenktynės**, **Stebuklingas kamuolys**, **Plaktukas**, **Labirintas**, **Žvejyba**.

Apie – peržiūrėkite informaciją apie žaidimą.

Parametrai – nustatykite garsą ir vibraciją, kai suaktyvinamas žaidimas.

Nustatyti duomenis iš naujo – iš naujo nustatykite visus parametrus.

Išeiti – baikite žaidimą.

Užrašinė

Jvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Menu** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio. Datą pasirinkti galite persikeldami prie jos naršymo mygtukais arba pasirinkdami **Parinkty**s ir **Pereiti prie datos** ir įvesdami datą.
- 3 Išrinkite **Naujas** ir persikeldami į apačią įveskite laiką, nuo kurio norite pradėti įvykį. Persikelkite į apačią ir įveskite įvykio laiką.
- 4 Dar kartą persikelkite į apačią ir pasirinkite, ar norite nustatyti **Signalą** įvykiui. Persikeldami į kairę ar dešinę peržiūrėkite įmanomas parinktis. Galite nustatyti išjungti signalą prasidėjus įvykiui ar nustatyti laiko tarpą prieš prasidedant įvykiui ir taip priminti apie artėjantį įvykį.
- 5 Persikelkite į apačią ir įveskite įvykio **Temą**. Naudodamiesi klaviatūra įveskite raides ir skaičius.
- 6 Dar kartą persikelkite į apačią ir pasirinkite, ar įvykis **Vienkarta** ar bus kartojamas **Kasdien**, **Kas savaitę**, **Kas mėnesį** ar **Kasmet**. Jei įvykis yra kartojamas, galite persikelti į apačią ir įvesti **Galiojimo laiką**, kai įvykis bus visiškai sustabdytas.

- 7 Pasirinkite **Išsaugoti** ir jūsų įvykis bus išsaugotas kalendoriuje. Keturkampis žymeklis pažymės dienas, kurioms išsaugoti bet kokie įvykiai.

Kalendorinio įvykio redagavimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Menu** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada **Kalendorius**.
- 2 Išrinkite **Parinkty**s ir pasirinkite **Visi tvarkaraščiai**, kad peržiūrėtumėte visų jūsų įvykių sąrašą. Persikelkite prie norimos redaguoti įvykio ir išrinkite **Peržiūrėti**. Arba pasirinkite įvykio dieną kalendoriuje ir išrinkite **Peržiūrėti**.
- 3 Išrinkite **Redaguoti** ir persikelkite prie norimos pakeisti įvykio informacijos. Atlikite pakeitimus ir pasirinkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte redaguotą įvykį.

Pastaba: galite ištrinti įvykį iš kalendoriaus pasirinkdami peržiūrėti įvykį, o tada paspausdami **Parinkty**s ir **Trinti**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Užrašinė

Kalendorinio įvykio perdavimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite norimą perduoti įvykį pasirinkite **Parinktys**.
- 3 Išrinkite **Siųsti per** ir pasirinkite **Teksto žinutė**, **MMS žinutė**, „**Bluetooth**“ ar **El. paštas**.

Pastaba pridėjimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Užrašinė**, tada **Pastaba**.
- 2 Pasirinkite **Nauja** ir įveskite savo pastabą.
- 3 Pasirinkite **Išsaugoti**.
- 4 Kitą kartą atidarę pastabų programą ekrane matysite savo pastabą.

PATARIMAS! Galite redaguoti esamą pastabą. Pasirinkite norimą redaguoti pastabą, paspauskite Parinktys ir pasirinkite Redaguoti.

Įrankiai

Žadintuvo nustatymas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Įrankiai**, tada **Žadintuvas**.
- 2 Pasirinkite **Naujas**.
- 3 Persikelkite prie laiko, kuriuo žadintuvas turi nuskambėti.
- 4 Pasirinkite pakartojimo tipą, kuris nurodys, kada žadintuvas turi įsijungti **Vieną kartą**, **Kasdien**, **Pirmadienį–penktadienį**, **Pirmadienį–šeštadienį**, **Šeštadienį–sekmadienį** arba **Choose weekday**.
- 5 Persikelkite į apačią ir pasirinkite, ar norite, kad žadintuvas **Visada garsas**, **Visada vibruotų** arba **Vykdytų profilį**.
- 6 Persikeldami į apačią pasirinkite žadintuvo toną. Pasirinkite **Garsai**, kad pasirinktumėte naują garsą.
- 7 Persikelkite į apačią ir įveskite pavadinimą signalui ar išlaikykite siūlomą pavadinimą.
- 8 Išrinkite **Išsaugoti**.

Pastaba: galite nustatyti iki 5 signalų.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Įrankiai**, tada **Skaičiuotuvą**.
- 2 Paliesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, išrinkite jums reikiamą funkciją (+, −, ×, ÷), tada =.
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, pasirinkite **Funkcija**, kad pasirinktumėte komandą.
- 5 Pasirinkę **Išvalyti** išvalykite ekraną ir pradėkite naują skaičiavimą.

Chronometro naudojimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Įrankiai**, tada **Chronometras**.
- 2 Pasirinkite **Pradėti**, kad imtų veikti laikmatis.
- 3 Pasirinkite **Ratas**, jei norite įrašyti etapo laiką. Galima išsaugoti individualaus etapo laiko trukmę (iki 20 laikų).
- 4 Pasirinkite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.

01

02

03

04

05

06

07

08

Įrankiai

- 5 Pasirinkite **Atnaujinti**, kad laiko skaičiavimas būtų tęsiamas nuo sustabdymo taško, arba pasirinkite **Nustatyti iš naujo**, kad grąžintumėte nulinius rodmenis.

Vienetų konvertavimas

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Įrankiai**, tada **Vienetų keitiklis**.
- 2 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiuta**, **Sritis**, **Ilgis**, **Svoris**, **Temperatūra**, **Garsumas**, ar **Greitis**.
- 3 Persikelkite ir pasirinkite norimus įvesti matavimo vienetų. Persikelkite į kairę ar dešinę ir pasirinkite vienetų, o tada persikelkite į apačią ir įveskite kiekį.
- 4 Persikelkite į apačią prie vienetų konvertavimo langelio ir pasirinkite matavimo vienetų, į kurios norite konvertuoti. Konvertavimas bus rodomas automatiškai eilutėje žemiau.

Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio

- 1 Budėjimo ekrane paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Įrankiai**, tada **Pasaulio laikrodis**.
- 2 Persikeldami aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn naršykite po Žemės rutulį ir pasirinkite žemyną.
- 3 Pasirinkite **Padidinti**, kad būtų padidinta vietovė, ir pasirinkite tos vietovės miestus.
- 4 Paspauskite **Gerai**.

SIM paslaugos

Šis meniu priklauso nuo SIM ir tinklo paslaugų.

Jei SIM kortelė palaiko SAT paslaugas (t. y. SIM programinis įrankių rinkinys), šis meniu yra ryšio operatoriaus paslaugos vardas, išsaugotas SIM kortelėje, pavyzdžiui, „Specialus“.

Naršyklė

Naršydami pirštų galais, galite gauti naujausias žinias ar orų prognozes bei reikiamą informaciją apie sportą ar eismo spūstis. Be to, naršyklė leis jums atsisiųsti naujausią muziką, skambėjimo tonus, ekrano fonus ir žaidimus.

Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Norėdami tiesiogiai prisijungti prie pagrindinio naršyklės puslapio, pasirinkite **Namai**. Taip pat galite pasirinkti **Ivesti adresą** ir įvesti norimą URL, o tada **Sujungti**.

Pastaba: prisijungiant prie šios paslaugos ir atsisiunčiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žymių pridėjimas ir prisijungimas

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti žymes ir išsaugoti tinklalapio puslapius.

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Žymės**. Ekrane atsiras žymių sąrašas.
- 3 Norėdami pridėti naują žymę, pasirinkite **Parinktys** ir pasirinkite **Nauja žymė**. Įveskite žymos pavadinimą URL adresui.
- 4 Paspauskite **Išsaugoti**. Jūsų žymė atsiras žymių sąrašė.
- 5 Norėdami prisijungti prie žymės, tiesiog persikelkite prie reikiamos žymės ir išrinkite **Prisijungti**. Jūs būsite prisijungę prie pažymėto puslapio.

Puslapio išsaugojimas

- 1 Prisijunkite prie norimo tinklalapio, kaip aprašyta 55 psl.
- 2 Pasirinkite **Parinktys** ir persikelkite prie **Išsaugoti**, pasirinkite **Šį puslapį**.
- 3 Pasirinkite **Gerai**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Naršyklė

Išsaugoto puslapio atidarymas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Išsaugoti puslapiai**.
- 3 Pasirinkite reikiamą puslapį ir paspauskite **Atidaryti**.

PATARIMAS! Šis meniu jums taip pat leidžia ištrinti išsaugotus puslapius.

Naršyklės istorijos peržiūra

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Pasirinkite **Istorija** ir pasirinkite **GERAI**.
- 3 Bus rodomas paskutiniu metu aplankyto tinklalapių pavadinimų sąrašas. Norėdami prisijungti prie šių puslapių, tiesiog persikelkite prie reikiamo puslapio ir išrinkite **Sujungti**

Tinklalapio naršyklės parametrų pakeitimas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Išrinkite **Parametrai**.
- 3 Galite pasirinkti, koku būdu jūsų telefonas apdoroja, rodo ir naudos informaciją, kai naršote internete. Jūs galite keisti parametrus, esančius **Tinklo profiliai**, **Atvaizdavimo režimas**, **Talpykla**, **Slapukai**, **Saugos sertifikatai**, **Rodyti paveikslėlių**, „**JavaScript**“ ir **Saugojimo vieta**.
- 4 Pakeitę parametrus pasirinkite **Gerai**.

Parametrai

Šiame aplanke galite pritaikyti savo parametrus, kurie KC550 padarys asmeniškai jūsų.

Pastaba: daugiau informacijos apie skambinimo parametrus rasite 20 p.

Profilų pakeitimas

Galite greitai pakeisti profilį budėjimo ekrane. Tiesiog paspauskite , o tada norimą suaktyvinti profilį. Galite pasirinkti **Bendras**, **Tyliai**, **Tik vibruoti** ir **Lauke**.

Profilų pritaikymas

Galite pritaikyti kiekvieno profilio parametą.

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Profiliai**.
- 2 Pasirinkite norimą profilį ir pasirinkite **Pritaikyti**.
- 3 Profilams **Tylusis** ir **Tik vibracija** galite pritaikyti vibraciją. Kitiems profilams galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktis, galimas sąrašė. (Vadovaukitės telefono instrukcijomis.)

Datos ir laiko pakeitimas

Galite nustatyti laiko ir datos funkcijas.

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai**.

- 2 Palieskite **Data ir laikas**, tada pasirinkite iš sąrašo žemiau:

Nustatyti datą – galite įvesti šiandienos datą..

Datos formatas – galite nustatyti datos formatą. (MMM/MM/DD, DD/MM/MMM, MM/DD/MMM)

Nustatyti laiką – galite įvesti dienos laiką.

Laiko formatas – galite nustatyti 12 valandų ar 24 valandų laiko formatą.

Automatinis atnaujinimas – pasirinkite **Įjungta**, ir telefonas automatiškai atnaujins laiką ir datą.

Kalbos pakeitimas

Eikite į **Parametrai** ir **Kalbos**, jei norite pakeisti bet kokio telefono teksto kalbą. Taip pakeisite ir kalbos įvesties režimą.

Ekrano parametų pakeitimas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Parametrai**.
- 2 Išrinkite **Ekranas** ir pasirinkite iš:

Ekranas fonas – pasirinkite foną, kuris bus rodomas ekrane.

Laikrodžiai – pasirenkama, kad budėjimo ekrane bus matoma data ir laikas. Pasirinkite **Nėra datos ir laiko** arba **Įprasta**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Parametrai

Foninio apšvietimo laikmatis

– pasirenkama, kaip ilgai lieka šviesti foninis apšvietimas.

PATARIMAS! kuo ilgiau veiks foninis apšvietimas, tuo daugiau akumuliatoriaus energijos bus sunaudota ir telefono akumuliatorių jums reikės krauti dažniau.

Šviesumas – naudodamiesi naršymo mygtukais sureguliuokite ekrano šviesumą. Pasirinkite 40%, 60%, 80% ar 100%, tada išrinkite Gerai ir patvirtinkite pakeitimą.

Pradinio ekrano nuoroda – išrinkite **Ijungti**, kad ekrane būtų rodomos 4 nmenui nuorodos ir meniu paveikslėliai budėjimo ekrano viduryje.

Šrifto dydis – pakeiskite šrifto dydį: **Menui**, **Skambinama** ir **Žinutės**.

Tema – greitai pakeičiama ekrano išvaizda.

Menui stilius – pakeičiamas meniu vaizdas iš **Tinklelio rodinys** į **Šrašo rodinys**.

Pagrindinio šrifto stilius – nustatomas šrifto tipas.

Rinkimo šrifto stilius – nustatomas telefono numerio rinkimo šrifto stilius.

Budėjimo tekstas – pasirinkite pridėti žinutę budėjimo ekrane.

Tinklo pavadinimas – pasirinkite rodyti ar slėpti tinklo pavadinimą.

Saugos parametrų pakeitimas

Pakeiskite saugos nustatymus, kad KC550 ir svarbi informacija būtų apsaugota.

1 Paspauskite **Menui** ir pasirinkite **Parametrai**.

2 Palieskite **Sauga**, o tada pasirinkite iš sąrašo žemiau:

Reikalaujamas PIN kodas – pasirinkite reikalauti PIN kodo įjungus telefoną.

Telefono užraktas – pasirinkite saugos kodą telefonui užrakinti, **Kai įjungtas, Pakeitus SIM** ar **Nedelsiant**.

Keisti kodus – pakeiskite **Saugos kodą**, **PIN1 kodą** ar **PIN2 kodą**.

Skrydžio režimo naudojimas

Naudodamiesi šia funkcija skrydžio režimą **Ijunkite** arba **Išjunkite**. Jūs negalėsite skambinti, prisijungti prie interneto, siųsti žinučių ar naudotis „Bluetooth“, kai **Skrydžio režimas** bus **Ijungtas**.

Telefono nustatymas iš naujo

Naudokite **Nustatyti iš naujo**, jei norite, kad visiems parametrams būtų grąžinamos gamyklinės reikšmės. Norėdami suaktyvinti šią funkciją, turėsite įvesti saugos kodą.

Atminties būsenos peržiūra

Jūsų KC550 turi tris galimas atmintis: telefono, SIM kortelės ir išorinės atminties kortelės (jums gali tekti šią kortelę nusipirkti atskirai).

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

Paspauskite **Meniu**, tada išrinkite **Parametrai**. Pasirinkite **Atminties būseną** ir savajame KC550 pamatysite dabartinę atminties būseną (Bendra, Rezervuota, SIM kortelė ir išorinė atmintis).

PATARIMAS! Informacija apie atminties kortelės įdėjimą pateikta 13 psl.

„Bluetooth“ parametrų pakeitimas

- 1 Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Galimybė prisijungti**, o tada pasirinkite **„Bluetooth“**.
- 2 Pasirinkite **„Bluetooth“ parametrai**. Pakeisti galite:

Mano matomumas – pasirinkite **Rodyti** ar **Slepti** jūsų įrenginio kitiems.

Mano vardas – įveskite vardą, skirtą KC550.

Mano adresas – peržiūrėkite savo „Bluetooth“ adresą.

Ryšio parametrų pakeitimas

Jūsų ryšio parametrai jau buvo nustatyti tinklo operatoriaus, todėl jūs galite mėgautis savo naujuoju telefonu nuo pradžių. Jei norite pakeisti kokius nors parametrus, naudokitės šiuo meniu.

Paspauskite **Meniu** ir pasirinkite **Galimybė prisijungti**. Jūsų parinktys yra:

„Bluetooth“ – nustatykite savąjį KC550 naudojimui su „Bluetooth“ ryšiu. Galite pritaikyti matomumą kitiems įrenginiams ar ieškoti įrenginių, su kuriais telefonas yra susietas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Parametrai

Tinklas – jūsų KC550 prie pageidaujamo tinklo prisijungia automatiškai. Norėdami pakeisti šiuos parametrus, naudokite šį meniu. Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prieigos taškus.

USB ryšio režimas – pasirinkite **Duomenų paslaugos** ir sinchronizuokite savąjį KC550, naudodami LG kompiuterio programų paketą rinkmenoms kopijuoti iš telefono. Jei yra įdėta atminties kortelė, pasirinkite **Masine laikmena** ir naudokitės savo telefonu kaip USB laikmena. Prijunkite prie kompiuterio ir pažymėkite ir pertempkite rinkmenas į KC550 pašalinamo įrenginio aplanką. Daugiau skaitykite 47~49 psl.

Sujungimas su kitu „Bluetooth“ prietaisu

Norėdami sujungti KC550 su kitu prietaisu, turėsite nustatyti praleidimo kodu saugomą ryšį. Tai reiškia, kad susiejimas yra kur kas saugesnis.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Ijungta** ir **Matoma**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi **„Bluetooth“ parametrai** meniu, pasirinkdami **Mano matomumas**, tada **Rodyti**.

- 2 Pasirinkite **Irenginių sąrašas** „Bluetooth“ meniu ir pasirinkite **Naujas**.
- 3 Jūsų KC550 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai **Susieti** ir **Atnaujinti** atsiras ekrane.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą, pasirinkite **Susieti** ir įveskite leidimo kodą, o tada pasirinkite **Gerai**.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito prietaiso, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį leidimo kodą.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

„Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Ijungta** ir **Matoma**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamas instrukcijas, perjunkite ausines į sujungimo režimą ir sujunkite prietaisus.
- 3 Jūsų KC550 automatiškai prisijungs prie „Bluetooth“ ausinių ir įjungs ausinių profilį.

Priedai

Šie priedai yra pridedami prie jūsų KC550.

Kroviklis



Akumulatorius



Stereofoninės ausinės



Duomenų kabelis ir CD

Sujunkite ir sinchronizuokite savo KC550 su kompiuteriu.



Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie KC550.

Pastaba

- Visada naudokite tik LG kompanijos priedus. Kitaip negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tinklo paslauga

Šiame vadove aprašytas belaidis telefonas yra pritaikytas naudoti GSM 900, DCS 1800, PCS1900 ir tinkluose.

Daugelis šiame vadove aprašytų funkcijų yra vadinamos tinklo paslaugomis. Tai yra specialiosios paslaugos, kuriomis galite naudotis per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją. Kad galėtumėte naudotis kuriomis nors iš šių tinklo paslaugų, turite užsisakyti jas per mobiliojo ryšio paslaugų teikėją ir iš paslaugų teikėjo gauti funkcijų naudojimo instrukcijas.

Techniniai duomenys

Bendrai

Produkto pavadinimas: KC550

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Aplinkos temperatūros

Aukščiausia: +55°C (iškrovimas)+45°C
(įkrovimas)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008

Signature of representative

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. **Specific Absorption Rate**) informacija

Šis KC550 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. **Specific Absorption Rate**), arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėties, kai prietaisais siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.

- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.
- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė tiriant naudojimą prie ausies buvo 0,348 W/kg (10 g), o laikant arti kūno – 0,665 W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių/regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Jei naudosite nenurodytus priedus, nebegalios patvirtinimai arba neteksite teisės į šiam telefonui taikomą garantiją, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei reikia sutaisyti, atiduokite į kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizoriai, radijas arba kompiuteris.

- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninių sutrenkimų ar vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba rimtai pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes telefonas gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai magnetinėje juostelėje.

- Nebadykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, kaip antai ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (t. y. į švarko vidinę kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nežymūs trikdžiai televizoriams, radiui, kompiuteriui ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo nuostatos

- Jei galima, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jos tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Tai gali sukelti rimtus sužeidimus.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos protingu garsu.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Vietos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti įrangos trūkdiuslėktuve.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepamirškite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Akumulatoriaus informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimosi.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.

- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogdimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, pristatykite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ aptarnavimo skyrį ar įgaliotą prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra pilnai įkrautas; taip bereikalingai nenaudosite kroviklio energijos.



Atkarībā no tālruņa programmatūras vai pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no jūsu tālruņa iespējām.



KC550 Lietotāja rokasgrāmata

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno,
kompakto tālruni LG KC550, kas konstruēts,
lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām
mobilo sakaru tehnoloģijām.

UZSTĀDĪŠANA	01
EKRĀNS GAIDĪŠANAS REŽĪMĀ	02
PAMATINFORMĀCIJA	03
RADOŠAS IESPĒJAS	04
PLĀNOŠANAS IESPĒJAS	05
PĀRLŪKS	06
IESTATĪJUMI	07
PIEDERUMI	08

Saturs

01 UZSTĀDĪŠANA

Iepazīšanās ar tālruni.....	8
Skats uz atvērtu tālruni.....	9
SIM kartes un akumulatora ievietošana....	10
Atmiņas karte.....	13
Atmiņas kartes ievietošana.....	13
Atmiņas kartes izņemšana.....	13
Atmiņas kartes formatēšana.....	13
Izvēlņu shēma.....	14

02 EKRĀNS GAIDĪŠANAS REŽIMĀ

Ekrāns gaidīšanas režīmā.....	15
Ātrās piekļuves taustiņi.....	15
Galvenā izvēlne.....	15
Statusa josla.....	16

03 PAMATINFORMĀCIJA

Zvani.....	17
Zvana veikšana.....	17
Zvana veikšana no kontaktu saraksta.....	17
Atbildēšana uz zvani un zvana noraidīšana.....	17
Sarunas skaļuma pielāgošana.....	17
Ātrā numuru sastādīšana.....	18
Zvanu žurnālu apskate.....	18
Zvanu pāradresācija.....	19
Zvanu liegums.....	19

Zvanu iestatījumu mainīšana.....	20
Kontakti.....	21
Kontakta meklēšana.....	21
Jauna kontakta pievienošana.....	21
Kontakta iespējas.....	21
Kontakta pievienošana grupai.....	22
Grupas pārdēvēšana.....	22
Attēla pievienošana kontaktam.....	22
Kontaktu kopēšana SIM kartē.....	23
Visu kontaktu dzēšana.....	23
Informācijas apskate.....	23
Ziņapmaiņa.....	24
Ziņapmaiņa.....	24
Ziņas sūtīšana.....	24
Teksta ievade.....	24
E-pasta iestatīšana.....	25
E-pasta ziņojuma sūtīšana, izmantojot jauno kontu.....	27
Ziņu mapes.....	27
Ziņu pārvaldīšana.....	28
Veidņu lietošana.....	28
Īsziņu iestatījumu mainīšana.....	29
Multiziņu iestatījumu mainīšana.....	29
E-pasta ziņu iestatījumu mainīšana.....	30
Citu iestatījumu mainīšana.....	30

04 RADOŠAS IESPĒJAS

Kamera.....	31	Atskaņošanas saraksta rediģēšana	40
Ātrā fotografēšana	31	Atskaņošanas saraksta dzēšana	40
Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas.....	31	FM radio.....	41
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	32	FM radio lietošana	41
Ātro iestatījumu lietošana	32	Staciju meklēšana	41
Zibspuldzes lietošana	33	Kanālu atiestatīšana.....	41
Attēla lieluma mainīšana	33	Radio klausīšanās	41
Saglabāto fotoattēlu apskate	34	Balss ieraksts	42
Fotoattēla kā fona attēla vai attēla ID		Balss ieraksta lietošana.....	42
iestatīšana	34	Balss piezīmes ierakstīšana.....	42
Videokamera.....	35	Balss ieraksta sūtīšana	42
Ātrā videoklipa uzņemšana	35	Muvē studio	42
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas.....	35	Mani faili.....	43
Iepazīšanās ar skatu meklētāju	36	Attēli.....	43
Ātro iestatījumu lietošana	36	Attēlu iespēju izvēlne	43
Saglabāto videoklipu apskate	37	Fotoattēla sūtīšana	44
Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates		Attēlu kārtošana	44
laikā	37	Attēla dzēšana.....	44
MP3 atskaņotājs.....	38	Vairāku attēlu dzēšana	44
MP3 atskaņotājs.....	38	Slaidrādes izveide	45
Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni.....	38	Skaņas	45
Dziesmas atskaņošana.....	38	Skaņas lietošana	45
Iespēju lietošana mūzikas atskaņošanas		Videoklipi	45
laikā	39	Videoklipa apskate.....	46
Atskaņošanas saraksta izveide	39	Iespēju lietošana, kamēr videoklips ir	
Atskaņošanas saraksta atskaņošana.....	39	apturēts	46
		Videoklipa sūtīšana	46

Saturs

Videoklipu iespēju izvēlne	46	Mērvienības pārvēršana	54
Dokumenti	47	Pilsētas pievienošana pasaules	
Dokumenta apskate	47	pulkstenim	54
Citi	47	SIM pakalpojumi	54
Ārējā atmiņa	47		
Tālruņa kā lielapjoma atmiņas ierīces			
lietošana	48	06 PĀRLŪKS	
Faila pārsūtīšana uz tālruni	48	Pārlūks	55
Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot		Piekluve tīmeklim	55
Bluetooth	49	Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana ..	55
Spēles un programmas	50	Lapas saglabāšana	55
Spēles un programmas	50	Saglabātas lapas atvēršana	55
Spēles spēlēšana	50	Pārlūkošanas vēstures apskate	56
Programmu apskate	50	Tīmekļa pārlūka iestatījumu mainīšana ..	56
Tīkla profila mainīšana	50		
M-Toy	50	07 IESTATĪJUMI	
		Iestatījumi	57
05 PLĀNOŠANAS IESPĒJAS		Profilu mainīšana	57
Plānotājs	51	Profilu personalizēšana	57
Notikuma pievienošana kalendārā	51	Datuma un laika mainīšana	57
Kalendāra notikuma rediģēšana	51	Valodas mainīšana	57
Kalendāra notikuma koplietošana	52	Displeja iestatījumu mainīšana	57
Piezīmes pievienošana	52	Drošības iestatījumu mainīšana	58
Rīki	53	Lidojuma režīma lietošana	58
Modinātāja iestatīšana	53	Sākotnējo iestatījumu atjaunošana	58
Kalkulatora lietošana	53	Atmiņas statusa apskatīšana	59
Hronometra lietošana	53	Bluetooth iestatījumu mainīšana	59
		Savienojumu iestatījumu mainīšana	59

Savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci ..	60
Bluetooth austiņu lietošana	60
08 PIEDERUMI	
Piederumi	61
Tīkla pakalpojums.....	62
Tehniskie dati	62
Vispārīga informācija	62
Vides temperatūras	62
Drošas un efektīvas lietošanas	
norādījumi	64

Iepazīšanās ar tālruni

Galvenais ekrāns

Dzēšanas taustiņš 

SF1b Katrā

nospiešanas reizē izdzēsiet vienu rakstzīmi. Izmantojiet šo taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Zvanišanas taustiņš 

Izsauciet tālruna numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.

Lādētāja, kabeļa, brīvroku komplekta savienotājs

Atmiņas kartes slots

Skaļuma taustiņš

Kamera

Beigu/ieslēgšanas un izslēgšanas taustiņš 

Beidziet sarunu vai noraidiet zvanu. Ieslēdziet vai izslēdziet tālruni. Izvēlnes lietošanas laikā atgriezieties gaidīšanas režīma ekrānā.

Skats uz atvērtu tālruni



01

02

03

04

05

06

07

08

SIM kartes un akumulatora ievietošana


1. Akumulatora pārsega noņemšana

Nospiediet akumulatora pārsega atbrīvošanas fiksatoru. Akumulatora pārsegam būtu jānoņemas vienkārši.



2. Akumulatora izņemšana


Paceliet akumulatora apakšējo malu un uzmanīgi izņemiet to no akumulatora nodalījuma.

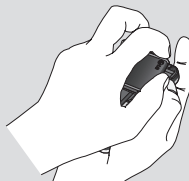

⚠ BRĪDINĀJUMS. Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.


3. SIM kartes ievietošana Atbīdiet SIM kartes turētāju. Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā un aizveriet kartes turētāju. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Lai izņemtu SIM karti, viegli pastumiet to pretējā virzienā.

⚠ BRĪDINĀJUMS. Neievietojiet SIM karti, ja ir atvērts tālruņa pārsegs, jo šādi var izraisīt tālruņa un SIM kartes bojājumus.

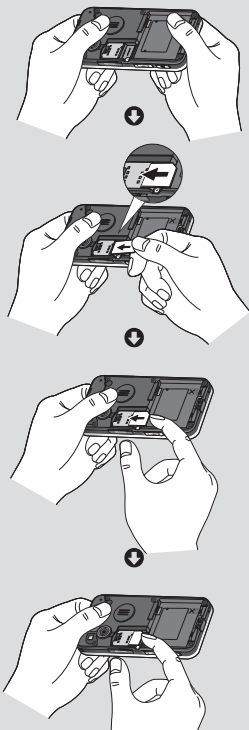

4. Akumulatora ievietošana

Vispirms novietojiet akumulatora augšdaļu pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārliecinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruņa spailēm. Nospiediet lejup akumulatora apakšdaļu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.

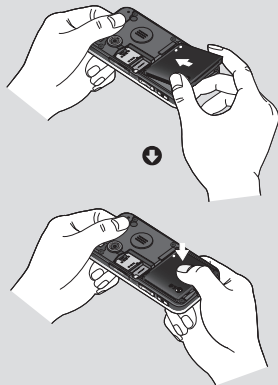

01

02

03

04

05

06


07

08

SIM kartes un akumulatora ievietošana

5. Akumulatora pārsega uzlikšana


Bidiet akumulatora pārsegu virzienā uz tālruņa augšdaļu, līdz tas ar klikšķi tiek nostiprināts savā vietā.

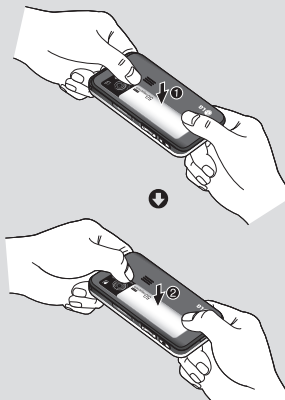

6. Tālruņa uzlāde

Atveriet lādētāja ligzdas pārsegu tālruņa sānā. Ievietojiet lādētāja kontaktspraudni un pievienojiet lādētāju elektrotīkla kontaktligzdai. Tālrunis KC550 ir jāuzlādē, līdz ekrānā tiek parādīts ziņojums "Fully Charged" (Pilnībā uzlādēts).

⚠ BRĪDINĀJUMS. Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīkstām mēbelēm. Tālrunis ir jāuzlādē labi vēdināmā vietā.

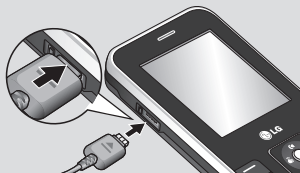


Atmiņas karte

Atmiņas kartes ievietošana

Tālrunī pieejamo atmiņas vietu var palielināt, izmantojot atmiņas karti. Tālrunī KC550 var izmantot atmiņas karti, kuras ietilpība ir līdz pat 2 GB.


PADOMS. Atmiņas karte ir papildu piederums.

Atveriet atmiņas kartes pārsegu. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi tiek nostiprināta savā vietā. Pārliecinieties, vai zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

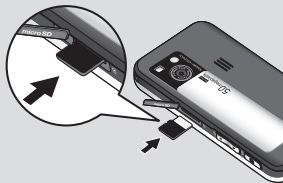

Atmiņas kartes izņemšana

Atveriet pārsegu un uzmanīgi izņemiet atmiņas karti, viegli pastumjot to, kā parādīts nākamajā attēlā.

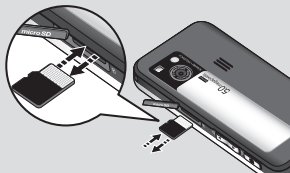

Atmiņas kartes formatēšana

Ja atmiņas karte vēl nav formatēta, tā pirms lietošanas ir jāformatē.

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Atmiņas statuss** un pēc tam **Ārējā atmiņa**.
3. Pieskarieties pie **Formats** un ievadiet paroli, kas pēc noklusējuma ir 0000. Karte tiks automātiski formatēta un būs gatava lietošanai.
4. Lai tālrunī KC550 apskatītu jaunās formatētās mapes, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**. Izvēlieties **Ārējā atmiņa**.



BRĪDINĀJUMS. Formatējot atmiņas karti, viss saturs tiek izdzēsts. Ja nevēlaties zaudēt visus atmiņas kartē saglabātos datus, vispirms veiciet datu dublēšanu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Izvēlņu shēma



Spēles un programmas

- 1 M-toy
- 2 Spēles
- 3 Programmas
- 4 Tīkla profils



Zvanu vēsture

- 1 Visi zvani
- 2 Neatbildētie zvani
- 3 Zvanītie numuri
- 4 Saņemtie zvani
- 5 Zvanu ilgums
- 6 Zvanu izmaksas
- 7 Datu inform.



Plānotājs

- 1 Kalendārs
- 2 Piezīme



Multivide

- 1 MP3 atskaņotājs
- 2 Kamera
- 3 Videokamera
- 4 FM radio
- 5 Balss ieraksts
- 6 Muvee studio



Ziņapmaiņa

- 1 Jauna ziņa
- 2 Iesūtne
- 3 E-pastkaste
- 4 Melnraksti
- 5 Izsūtne
- 6 Nosūtīts balss pastu
- 7 Noklausīties
- 8 Infoziņa
- 9 Veidnes
- 0 Iestatījumi



Mani faili

- 1 Attēli
- 2 Skanās
- 3 Videoklipi
- 4 Dokumenti
- 5 Citi
- 6 Ārējā atmiņa



Profilis

- 1 Vispārīgs
- 2 Klusums
- 3 Tikai vibrācija
- 4 Ārā
- 5 Austiņas



Kontakti

- 1 Meklēt
- 2 Jauns kontakts
- 3 Ātrie numuri
- 4 Grupas
- 5 Kopēt visu
- 6 Dzēst visu
- 7 Iestatījumi
- 8 Informācija



Rīki

- 1 Modinātājs
- 2 Kalkulators
- 3 Hronometrs
- 4 Vienību konvertētājs
- 5 Pasaules pulkstenis
- 6 SIM pakalpojumi



Pārlūks

- 1 Mājas
- 2 Google
- 3 Grāmatzīmes
- 4 Ievadiet adresi
- 5 Vēsture
- 6 Saglabātās lapas
- 7 Iestatījumi
- 8 Informācija



Savienojumi

- 1 Bluetooth
- 2 Tīkls
- 3 USB savienojums
- 4 TV out (TV izeja)




Iestatījumi


- 1 Datums un laiks
- 2 Valodas
- 3 Displejs
- 4 Zvana iest
- 5 Drošība
- 6 Lidojuma režīms
- 7 Atjaunot iestatījumus
- 8 Atmiņas statuss

Ekrāns gaidīšanas režīmā

Ātrās piekļuves taustiņi

Ātrās piekļuves taustiņi nodrošina vienkāršu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot vienu pieskārienu.

 Izvēlieties, lai atvērtu iesūtņi. Lai atvērtu ziņu redaktoru, pieskarieties un turiet taustiņu nospiestu.

 Atlasiet, lai izvēlētos tālruna skaņas profilu.

 Atlasiet, lai atvērtu izvēlni Izlase.

 Atlasiet, lai atskaņotu MP3 failu.

Galvenā izvēlne

Galvenajā izvēlnē pieejamas divpadsmit izvēlņu iespējas. Lai atvērtu galveno izvēlni,

- 1 Izvēlieties **Izvēlne**.
- 2 Ekrānā tiek parādīta galvenā izvēlne.
- 3 Kad nepieciešamā iespēja ir iezīmēta, izvēlieties **Labi**, lai to atvērtu.

Ieteikums lietotājam

Lai nodrošinātu labāku antenas jutību, LG iesaka turēt tālruni, kā parādīts šajā attēlā.



Sarunas vai Bluetooth savienojuma laikā, lūdzu, neaizsedziet antenas zonu ar roku. Tas var traucēt un pasliktināt signāla kvalitāti.

01

02

03

04

05

06

07











08

Ekrāns gaidīšanas režīmā

Statusa josla

Statusa josla, kurā ir dažādas ikonas, norāda, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī Bluetooth savienojumu.




Nākamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.

Ikona	Apraksts
	Tīkla signāla stiprums (stabiņu skaits var atšķirties)
	Nav tīkla signāla
	Pieejams GPRS
	Pieejams EDGE
	Aktivizēts lidojuma režīms
	Zvani tiek pāradresēti
	Viesabonēšanas pakalpojums
	Aktivizēts Bluetooth® savienojums
	Aktīvs WAP pakalpojums
	Iestatīts modinātājs

Ikona	Apraksts
	Grafiks
	Jauna ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Tiek lietots vispārīgais profils
	Tiek lietots klusuma profils
	Tiek lietots vibrācijas profils
	Tiek lietots āra profils
	Tiek lietots austiņu profils
	Atlikusi akumulatora jauda
	Akumulators ir tukšs


Zvani

Zvana veikšana


1. Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai izdēstu kādu ciparu, nospiediet .
2. Nospiediet , lai veiktu zvanu.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu .

PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu 0.


Zvana veikšana no kontaktu saraksta

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties **Kontakti**.
2. Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kam vēlaties piezvanīt. Piemēram, ja vēlaties piezvanīt uz ofisu, trīs reizes nospiediet taustiņu **6**.
3. Izvēlieties **Zvans** vai nospiediet , lai veiktu zvanu.

Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana

Kad tālrunis zvana, pieskarieties pie **Pieņemt** vai nospiediet , lai atbildētu uz zvanu.

Tālruņa zvanišanas laikā nospiediet kameras taustiņu un izvēlieties **Klusums**, lai izslēgtu zvana signāla skaņu. Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties sapulcē un esat aizmirsis nomainīt tālruņa profilu uz **Klusums**.

Lai noraidītu ienākošo zvanu, nospiediet taustiņu  vai izvēlieties **Noraidīt**.

PADOMS. Lai izvēlētos dažādus veidus, kā atbildēt uz zvaniem, varat mainīt tālruņa iestatījumus. Nospiediet Izvēlne, izvēlieties Iestatījumi un pēc tam Zvans. Izvēlieties Atbildes režīms un izvēlieties Atvērt pārsegu, Ar jebkuru taustiņu vai Tikai sūtīšanas taustiņš.

Sarunas skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu tālruņa labajā pusē.

01

02

03

04

05

06

07


08

Zvani

Ātrā numura sastādīšana

Kontaktiem, kuriem bieži zvanāt, varat piešķirt ātros zvanīšanas numurus.

1. Nospiediet **Kontakti** un izvēlieties **Ātrie numuri**.
2. Balss pastam ir iestatīts ātrā zvana numurs 1, un to nevar mainīt. Izvēlieties jebkuru citu numuru, izmantojot navigācijas bultiņas un izvēloties **Piešķirt** vai nospiežot tastatūras cipara taustiņu.
3. Tiek atvērta adrešu grāmata. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirsit ātrā zvana numuru, izmantojot navigācijas taustiņus, un pēc tam izvēlieties **Labi**.

Lai izsauktu ātrā zvana numuru, nospiediet un turiet piešķirto numuru, līdz ekrānā tiek parādīts kontakts. Zvans tiks sākts automātiski; nav jānospiež .

Zvanu žurnālu apskate

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Zvanu vēsture**. Izvēlieties, ko skatīsīt.

Visi zvani: skatiet pilnu izsaukto numuru, saņemto un neatbildēto zvanu sarakstu.

Neatbildētie zvani: skatiet neatbildēto zvanu sarakstu.

Zvanītie numuri: skatiet izsaukto numuru sarakstu.

Saņemtie zvani: skatiet visu to numuru sarakstu, no kuriem tika saņemti zvani.

Zvanu ilgums: skatiet, cik ilgu laiku esat pavadījis sarunās (ienākošie un izejošie zvani).

Zvanu izmaksas: skatiet pēdējās sarunas vai visu sarunu izmaksas. Šis pakalpojums ir pieejams atkarībā no tīkla; daži operatori šo pakalpojumu nenodrošina.

Datu inform.: skatiet saņemto un nosūtīto datu kopējo apjomu kilobaitos.

PADOMS. Jebkurā zvanu žurnālā izvēlieties iespējas un izvēlieties Dzēst, lai izdzēstu izvēlētos vai visus ierakstītos objektus.

PADOMS. Lietojot navigācijas taustiņus, iezīmējiet jebkura zvana ievadi, lai apskatītu zvana datumu un laiku. Lai apskatītu sarunu ilgumu, izvēlieties Skatīt.

Zvanu pāradresācija

1. Izvēlieties **Izvēlne, lestatījumi** un pēc tam **Zvana iest.**
2. Izvēlieties **Zvanu pāradresācija**.
3. Izvēlieties, vai jāpāradresē visi zvani (ja līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī kontakts nav sasniedzams), visi datu zvani vai visi faksa zvani.
4. Izvēlieties **Aktivizēt** un atlasiet, vai pāradresēt uz balss pastu, citu numuru vai izvēlēto numuru.
5. Ievadiet pāradresācijas numuru vai izvēlieties **Meklēt**, lai sameklētu pāradresācijas numuru sarakstā **Kontakti**.

Piezīme. Par zvanu pāradresēšanu tiek pieprasīta samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tikla pakalpojumu sniedzēju.

PADOMS. Lai izslēgtu visu zvanu pāradresāciju, izvēlnē Zvana pāradresācija izvēlieties Atcelt visu.

Zvanu liegums

1. Izvēlieties **Izvēlne, lestatījumi** un pēc tam **Zvana iest.**
2. Izvēlieties **Zvanu liegums**.
3. Izvēlieties kādu no septiņām iespējām vai visas:
 - Visus izejošos**
 - Izejošie starptautiskie**
 - Izejošie starptautiskie, izņemot uz mītnes valsti**
 - Visus ienākošos**
 - Ienākošos, atrodoties ārvalstīs**
 - Atcelt visus liegumus**
 - Mainīt paroli**
4. Izvēlieties **Aktivizēt** un ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tikla pakalpojumu sniedzēja.

PADOMS. Lai aktivizētu un izveidotu tālruni izsaukamo numuru sarakstu, izvēlnē Zvans izvēlieties Fiksētā zvana numurs. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. Kad aktivizācija ir veikta, var sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā iekļautos numurus.

Zvani

Zvanu iestatījumu mainīšana

1. Izvēlieties **Izvēlne, iestatījumi** un pēc tam **Zvana iest.**
2. Šeit varat mainīt šādus iestatījumus.

Zvana pāradresācija: izvēlieties, vai zvani ir jāpāradresē.

Zvanu liegums: norādiet, kurus zvanus vēlaties liegt.

Fiksētā zvana numurs: izvēlieties to numuru sarakstu, uz kuriem drīkst piezvanīt no jūsu tālruņa.

Atbildes režīms: norādiet, vai uz zvanu ir jāatbild, nospiežot sūtīšanas taustiņu, jebkuru taustiņu vai atbildot tālruņa pārsegu.

Nosūtīt manu numuru: norādiet, vai jūsu numurs ir jārāda displejā, kad kādam zvanāt.

Zvanu gaidīšana: esiet informēts par gaidošu zvanu.

Minūtes atgādinātājs: izvēlieties **leslēgts**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

Autom. zvana atkārtošana: izvēlieties **leslēgts** vai **Izslēgts**.

Sūtīt DTMF tonus: izvēlieties **leslēgts** vai **Izslēgts**.

Kontakti

Kontakta meklēšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Meklēt**.
2. Izmantojot tastatūru, ievadiet tā kontakta vārda pirmo burtu, kam vēlaties piezvanīt. Piemēram, ja vēlaties piezvanīt uz ofisu, trīs reizes nospiediet taustiņu **6**.
3. Lai ritinātu kontaktus un to numuru sarakstu, izmantojiet navigācijas bultiņas.

Jauna kontakta pievienošana

1. Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Jauns kontakts**.
2. Norādiet jaunā kontakta saglabāšanas vietu, izvēloties **Tālrunis** vai **SIM** karte.
3. Pieejamajos laukos ievadiet visu jūsu rīcībā esošo informāciju un izvēlieties **Saglabāt**.

Var izmantot arī nedaudz ātrāku metodi...

1. Gaidīšanas režīma ekrānā ievadiet numuru, kuru vēlaties saglabāt, un izvēlieties **Iespējas**.
2. Izvēlieties **Saglabāt** vai **Pievienot esošam kontaktam**.
3. Ievadiet nepieciešamo informāciju, kā norādīts iepriekš, un izvēlieties **Saglabāt**.

Piezīme. Saglabājot kontakta e-pasta adresi, nospiediet ***+***, lai ievadītu simbolu, un ar navigācijas bultiņām ritiniet līdz simbolam **@**.

Kontakta iespējas

Kontaktpersonas apskatīšanas laikā ir pieejamas vairākas iespējas. Lai atvērtu un lietotu iespēju izvēlni,

1. Atveriet kontaktu, kuru lielosit. Skatiet sadaļu **Kontakta meklēšana**.
2. Izvēlieties **Iespējas**, lai atvērtu iespēju sarakstu.

Šeit var veikt šādas darbības.

Rediģēt: mainiet kontaktpersonas informāciju.

Jauna ziņa: sūtiet ziņu kontaktpersonai. Ja kontaktpersonai ir e-pasta adrese, norādiet, vai sūtīsiet **Ziņa** vai **E-pasts**.

Sūtīt, izmantojot: sūtiet kontaktpersonas informāciju kā vizītkarti citai personai. Izvēlieties, vai ziņa jāsūta kā **Īsziņa**, **Multizīņa**, izmantojot **Bluetooth** vai **E-pasts**.

Dzēst: izdzēsiet kontaktpersonu. Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā**.

Jauns kontakts: pievienojiet jaunu kontaktpersonu.

01

02

03

04

05

06

07

08


Kontakti

Dzēst vairākus: iezīmējiet vairākas kontaktpersonas, kas jādzēš.

Kopēt uz SIM karti/tālruni: izvēlieties, vai pārvietot un kopēt uz SIM karti vai tālruni (atkarībā no kontakta sākotnējās saglabāšanas vietas).

Kontakta pievienošana grupai

Kontaktus var saglabāt grupās, piemēram, nodalot darba kolēģus vai ģimenes locekļus. Tālrunī jau ir iestatītas vairākas grupas, tostarp **Ģimene, Draugi, Kolēģi, VIP, 1. grupa** un **2. grupa**.

1. Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Grupas**.
2. Ritiniet līdz grupai, kurai jāpievieno kontakts, izvēlieties **Skatīt** un pēc tam **Pievienot**.
3. Tiek atvērts kontaktu saraksts. Ritiniet līdz kontaktam, kurš jāpievieno grupai, un nospiediet , pēc tam izvēlieties **Gatavs**.
4. Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā**.

PADOMS. Grupai varat piešķirt zvana signālu vai ikonu. Izvēlieties grupu, kurai vēlaties piešķirt zvana signālu vai ikonu, un izvēlieties iespējas, kā arī vajadzīgo objektu.

Grupas pārdēvēšana

Jebkuras grupas nosaukumu var pārdēvēt atbilstoši jūsu dzīvesveidam.

1. Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Grupas**.
2. Iezīmējiet grupu, kuru pārdēvēt.
3. Izvēlieties **Iespējas**, pēc tam **Pārdēvēt** un ievadiet jauno grupas nosaukumu.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Piezīme. Lai pievienotu kontaktu grupai vai attēlu kontaktam, grupai un kontaktam ir jābūt saglabātiem tālruņa (nevis SIM kartes) atmiņā.

Attēla pievienošana kontaktam

Varat mainīt kontaktu izskatu adresu grāmatā, pievienojot attēlu.

1. Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Skatīt iespējas** un pēc tam **Ar attēlu**.
3. Pēc tam atgriezieties adresu grāmatā un izvēlieties kontaktu, kuram pievienosit fotoattēlu.
4. Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Rediģēt**.

5. Ritiniet uz leju līdz sadaļai **Fotoattēli** un izvēlieties **Rediģēt**. Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Attēli** vai **Jauns attēls**. Atlasot **Attēli**, varat izvēlēties attēlu, kas saglabāts tālruņa atmiņā. Izvēloties **Jauns attēls**, tiek atvērts kameras skatu meklētājs, lai varētu uzņemt kontakta fotoattēlu.

6. Izvēlieties **Saglabāt**.

Kontaktu kopēšana SIM kartē

SIM kartē saglabātos kontaktus var kopēt tālruņa atmiņā un pretēji.

1. Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Kopēt visu**.
2. Norādiet, vai kontakti jākopē **SIM** uz **tālruni** vai **No tālr. uz SIM**.
3. Izvēlieties, vai **Paturēt oriģinālu** vai **Dzēst oriģinālu**.
4. Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā**.

Visu kontaktu dzēšana

1. Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Dzēst visu**.
2. Norādiet, vai kontakti jādzēš no **SIM** kartes vai tālruņa (**Tālrunis**).
3. Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā**.

4. Ievadiet paroli, kas pēc noklusējuma ir 0000, un izvēlieties **Labi**.

Informācijas apskate

Izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Informācija**. Šeit varat apskatīt **Pakalpojumu izsaukš. numuri**, **Savs numurs** un **Vizītkarte**.

PADOMS. Ja vēl neesat izveidojis vizītkarti, ekrānā Vizītkarte redzami norādījumi nodrošinājumam šādu iespēju. Izvēlieties Jauns un ievadiet informāciju, tāpat kā to veicāt jebkuram citam kontaktam. Izvēlieties Saglabāt.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņa

Tālrunī KC550 ir iekļautas funkcijas, kas saistītas ar SMS (īsiņu pakalpojumu), MMS (multiziņu pakalpojumu), e-pasta ziņām un tīkla pakalpojumu ziņām. Vienkārši nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņapmaiņa**.

Ziņas sūtīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Jauna ziņa**.
2. Izvēlieties **Ziņa**, lai sūtītu īsiņu vai multiziņu (kā nosūtīt e-pasta ziņu (**E-pasts**), skatiet 26.-27. lpp.; kā nosūtīt informāciju pa **Bluetooth**, skatiet 49. lpp.).
3. Tiek atvērts jaunas ziņas redaktors. Ziņas redaktors apvieno īsziņas un multiziņas vienā intuitīvā ekrānā, kur var ērti pārslēgties no īsziņu režīma uz multiziņu režīmu un pretēji. Ziņas redaktora noklusējuma iestatījums ir īsziņu režīms.
4. Izmantojot T9 intuitīvo režīmu vai Abc manuālo režīmu, izveidojiet ziņu. Kā pārslēgties no viena teksta ievades režīma uz citu, skatiet sadaļā "**Teksta ievade**" 25. lpp.

5. Izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties **Ievietot**, lai pievienotu objektus, piemēram, **Attēls**, **Skaņa**, **Video**, **Simbols**, **Teksta veidne**, **Emocijzīme**, **Vārds** un **Numurs**, **Jauns slaidis**, **Tēma** vai **Citi** (**Kontakts/Mana vizītkarte/Grafiks**).
6. Nospiediet vidējo taustiņu **Kam sūtīt**.
7. Ievadiet tālruņa numuru vai nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Kontakti** vai **Pēdējo saraksts**, lai atvērtu kontaktu sarakstu. Varat pievienot vairākus kontaktus.
8. Izvēlieties **Sūtīt**.



BRĪDINĀJUMS. Ja ziņas redaktoram ir pievienots attēls, skaņa, videoklips, jauns slaidis vai tēma, ziņa automātiski tiek pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

Teksta ievade

Burtciparu rakstzīmes var ievadīt, izmantojot tālruņa tastatūru. Piemēram, lai saglabātu vārdus kontaktu sarakstā un uzrakstītu ziņu vai izveidotu kalendārā iepļānotus notikumus, ikreiz ir jāievada teksts. Tālrunī ir pieejamas šādas teksta ievades metodes: T9 intuitīvais režīms, ABC manuālais režīms un 123 režīms.

Piezīme. Dažos laukos var ievadīt informāciju, izmantojot tikai vienu teksta ievades metodi (piemēram, ievadot tālruņa numuru adrešu grāmatas laukos).

Lai teksta ievades laukā ieslēgtu T9 režīmu, izvēlieties **iespējas**, pēc tam **lestatīt T9** un izvēlieties **ieslēgts**. Kad T9 režīms ir ieslēgts, varat pārslēgt teksta ievades režīmu, nospiežot **#*☰**. Teksta ievades režīma indikators ir redzams displeja augšējā labajā stūrī.

Lai teksta ievades laukā ievadītu simbolu, nospiediet taustiņu ***☰** un izvēlieties simbolu, pēc tam izvēlieties **Labi**.

Lai pabeigtu katru vārdu, ievietojiet atstarpi, nospiežot **0**.

Lai dzēstu kādu rakstzīmi, nospiediet taustiņu **C**.

T9 intuitīvais režīms

T9 intuitīvajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Vienkārši nospiediet ciparu taustiņu, kas atbilst nepieciešamajam burtam, un vārdnīca atpazīs vārdu, tiklīdz būs ievadīti visi burti. Piemēram, nospiediet **8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3**, lai uzrakstītu angļu vārdu "telephone".

Ja parādītais vārds nav pareizs, izvēlieties **iespējas** un pēc tam **Jauns T9 vārds**, pēc tam varat ievadīt vārdu, izmantojot ABC manuālo režīmu. Vārds tiks pievienots vārdnīcai.

Piezīme. Lai izvēlētos citu T9 režīma valodu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Rakstīšanas valoda**.

ABC manuālais režīms

Lai ABC režīmā ievadītu burtu, taustiņiem ir jāpieskaras atkārtoti. Piemēram, lai uzrakstītu angļu vārdu "hello", divreiz nospiediet taustiņu **4**, divreiz taustiņu **3**, trīs reizes **5** un vēl trīs reizes **5**, pēc tam trīs reizes taustiņu **6**.

123 režīms

Rakstiet ciparus, katra cipara ievadīšanai veicot vienu taustiņa nospiedienu. Lai ievadītu ciparu kādā no burtu ievades režīmiem, nospiediet un turiet nepieciešamo taustiņu.

E-pasta iestatīšana

Ja atrodaties ceļā, varat joprojām sazināties, izmantojot tālrunī KC550 pieejamo e-pasta funkciju. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Zīņapmaiņa** un izvēlieties **lestatījumi**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ziņapmaiņa

2. Izvēlieties **E-pasts** un pēc tam **E-pasta kods**.

3. Izvēlieties **Jauns**.

4. Tagad varat izvēlēties, kā jūsu kontam ir jādarbojas:

Konta nosaukums: ievadiet konta nosaukumu.

E-pasta adrese: ievadiet konta e-pasta adresi.

Mans vārds: ievadiet savu vārdu.

Ienākošā pasta serveris: ievadiet konta datus.

Lietotājavārds: ievadiet konta lietotājavārdu.

Parole: ievadiet konta paroli.

Izejošā pasta serveris: ievadiet konta datus.

Izejošā pasta autentifikācija: ieslēdziet vai izslēdziet.

Izejošā servera ID: ievadiet konta datus.

Izejošā servera parole: ievadiet konta datus.

Lai ievadītu tālāk minēto informāciju, izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Papildu iestatījumi**.

Protokola veids: izvēlieties pastkastes veidu, POP3 vai IMAP4.

Maksimālais saņemšanas apjoms:

norādiet e-pasta ziņu lieluma ierobežojumu (ne vairāk kā 300 KB).

Saglabāt serveri: izvēlieties, vai e-pasta ziņas ir jāsaglabā serverī. Vienmēr tiek saglabātas IMAP4 kontu kopijas.

APOP secure login (APOP drošā pieteikšanās): norādiet, vai e-pasta ziņas ir jāsaglabā tālruna serverī (tikai IMAP4).

Ievietot parakstu: izvēlieties, vai e-pasta ziņās ir automātiski jāievieto paraksts.

Atbildes e-pasta adrese: ievadiet e-pasta atpakaļadresi.

Ienākošās pieslegvietas numurs: parasti POP3 kontiem tas ir 110 un IMAP4 kontiem — 143.

Izejošā porta numurs: parasti tas ir 25.

Automātiskā izgūšana: izvēlieties automātisku e-pasta ziņu izgūšanu.

Izgūt lejupielādi: izvēlieties **Tikai ziņu iesākumi**, **Ziņu iesākumi** un **pamatteksts** (tikai IMAP4 kontiem) vai **Visi**.

Kad kods ir iestatīts, tas tiek parādīts e-pasta mapes kontu sarakstā.

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu

Lai nosūtītu/saņemtu e-pasta ziņu, ir jāiestata e-pasta konts (sk. 26. lpp).

1. Izvēlieties **Izvēlne, Ziņapmaiņa** un pēc tam **Jauna ziņa**.
2. Izvēlieties **E-pasts**, lai atvērtu jaunu e-pasta ziņu.
3. Ievadiet tēmu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.
4. Izmantojot T9 intuitīvo režīmu vai ABC manuālo režīmu, izveidojiet ziņu. Kā pārslēgties no viena teksta ievades režīma uz citu, skatiet sadaļā **"Teksta ievade"** 25. lpp.
5. Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam pielikumu, ko pievienot: **Attēls, Skaņa, Video, Dokuments, Kontakts, Mana vizītkarte** vai **Grafiks**.
6. Nospiediet **Sūtīt** un ievadiet adresāta adresi vai pieskarieties pie **Iespējas** un izvēlieties **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
7. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet **Sūtīt**.

Ziņu mapes

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņapmaiņa**. Tālrunī KC550 izmantotā mapju struktūra ir viēgli saprotama.

Iesūtne: visas saņemtās ziņas tiek saglabātas šajā mapē. Šeit varat atbildēt uz ziņām, pārsūtīt tās un veikt citas darbības; papildinformāciju skatiet tālāk.

E-pastkaste: šajā mapē tiek saglabātas visas e-pasta ziņas. Izvēlieties kontu, kuru lielosīt, un pēc tam **Izgūt**. Tālrunis KC550 izveidos savienojumu ar jūsu e-pasta kontu un izgūs jaunās ziņas.

Melnraksti: ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

Izsūtne: šī ir pagaidu krātuves mape ziņām, kuras tiek sūtītas.

Nosūtīts: visas nosūtītās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Noklausīties balss pastu: šeit var piekļūt balss pastkastei (ja tālks atbalsta šo pakalpojumu). Kad ir saņemta jauna balss ziņa, gaidīšanas režīma ekrānā tiek parādīts simbols.

Infoziņa: šajā mapē ir visas infoziņas un atjauninājumi, kas saņemti no operatora.

01

02

03

04

05

06

07

08


Ziņapmaiņa

Veidnes: iepriekš izveidotu noderīgu ziņu saraksts, kas paredzēts ātrām atbildēm.

Ziņu pārvaldīšana

Lai pārvaldītu ziņas, varat izmanto mapi **iesūtne**.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties

Ziņapmaiņa un pēc tam **iesūtne**. Lai to paveiktu ātrāk, gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties .

2. Izvēlieties **lespējas** un pēc tam izvēlieties

Dzēst: izdzēsiet izvēlēto ziņu.

Atbildēt: nosūtiet atbildi uz izvēlēto ziņu.

Pārsūtīt: nosūtiet izvēlēto ziņu citai personai.

Atzvans: atzvaniet personai, kas atsūtīja ziņu.

Informācija: skatiet informāciju par ziņu, piemēram, sūtīšanas laiku.

Kopēt/pārvietot: izvēlieties kopēt vai pārvietot izvēlēto ziņu SIM kartē vai tālrunī.

Dzēst vairākus: izdzēsiet izvēlētās ziņas.

Dzēst visas izlasītās: tiks izdzēstas visas atvērtās ziņas.

Dzēst visu: dzēsiet īsziņas, multizīņas vai visas ziņas.

Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums **No space for SIM message** (Nepietiek vietas SIM ziņai), iesūtnē ir jādzēš dažas ziņas.

Ja ekrānā tiek parādīts paziņojums **No space for messages** (Nav vietas ziņām), varat izdzēst ziņas vai saglabātus failus, lai atbrīvotu vietu.

Veidņu lietošana

Varat izveidot biežāk sūtīto īsziņu vai multizīņu veidnes, izvēloties **Teksts** vai **Multivide**. Dažas veidnes jau ir pieejamas tālrunī; ja vēlaties, varat tās rediģēt.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Veidnes**.
2. Izvēlieties **Teksts** vai **Multivide**. Lai mainītu esošās veidnes, izvēlieties **lespējas** un pēc tam **Rediģēt**; lai pievienotu jaunu veidni, izvēlieties **Jauna veidne**; lai dzēstu veidnes, izvēlieties **Dzēst**.
3. Lai nosūtītu veidni, atlasiet to, izvēlieties **lespējas** un pēc tam **Sūtīt, izmantojot**.
4. Norādiet veidu, kā vēlaties sūtīt veidni: **Ziņa**, **Bluetooth ziņa** vai **E-pasts**.
5. Izvēlieties kontaktu un pēc tam **Sūtīt**.

Īsziņu iestatījumu mainīšana

Tālruņa KC550 ziņu iestatījumi ir sākotnēji noteikti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas.

Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet izvēlnes **Iestatījumi** iespējas.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa**, pēc tam **Iestatījumi** un **Īsziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus.

Ziņas tips: tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: Balss, Fakss, Lapošana, X.400, E-pasts vai ERMES.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Piegādes atskaite: norādiet, vai vēlaties saņemt apstiprinājumu par ziņas piegādi.

Atbildes maksa: izvēlieties, vai maksāsiet par jūsu ziņu adresātu atbildēm.

Ziņu centra numurs: ievadiet ziņu centra datus.

Rakstzīmju kodējums: izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņas lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.

Sūtīt garu tekstu kā: norādiet, vai sūtīsiet ziņu kā īsziņu vai multiziņu, ja ziņas laikā ievadītais teksts būs garāks par 2 lapām.

Neseja iestatījums: norādiet, vai ziņas jānosūta, izmantojot GSM vai GPRS tīklu.

Multiziņu iestatījumu mainīšana

Tālruņa KC550 ziņu iestatījumi ir sākotnēji noteikti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas.

Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet izvēlnes **Iestatījumi** iespējas.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa**, pēc tam **Iestatījumi** un **Multiziņa**.

Varat mainīt šādus iestatījumus.

Slaida ilgums: norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā.

Prioritāte: izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Piegādes atskaite: norādiet, vai jāatļauj un/vai jāpieprasa piegādes atskaite.

Lasišanas atskaite: norādiet, vai jāatļauj un/vai jānosūta lasišanas atskaite.

Autom. lejupielāde: izvēlieties automātiski vai manuāli lejupielādēt multiziņas atkarībā no tā, vai atrodaties mītnes valstī vai ārvalstīs.

Tīkla profils: izvēlieties operatora noteikto tīkla profilu multiziņu sūtīšanai.

Atļautais ziņas veids: norādiet atļauto multiziņu veidu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ziņapmaiņa

E-pasta ziņu iestatījumu mainīšana

Varat pielāgot e-pasta iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **E-pasts**, lai varētu pielāgot šādus iestatījumus.

E-pasta konts: varat iestatīt e-pasta kontu.

Piekluves punkts: varat iestatīt e-pasta piekluves punktu.

Izgūšanas intervāls: izvēlieties, cik bieži tālrunim ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

Paraksts: izveidojiet e-pasta parakstu un ieslēdziet šo funkciju.

Citu iestatījumu mainīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņapmaiņa** un pēc tam **Iestatījumi**, lai mainītu šādus iestatījumus.

Balss pasta numurs: šeit tiek saglabāts balss pasta numurs. Lai iegūtu papildinformāciju par sniegto pakalpojumu, sazinieties ar tīkla operatoru.

Pakalpojuma ziņa: šeit varat izslēgt pakalpojumu ziņu piegādi, tādējādi saņemtais ziņas tūlīt netiks piegādātas uz ierīci, bet tikai tad, kad pārbaudīsiet jaunās ziņas.

Infoziņa: izvēlieties infoziņu saņemšanas statusu, signālus un valodu.

Saglabāt teksta ziņoj: norādiet, vai īsziņas ir jāsaglabā tālruņa atmiņā vai ārējā atmiņā.

Kamera

Ātrā fotografēšana

1. Atveriet objektīva pārsegu un turiet nospiestu kameras taustiņu tālruņa labajā sānā. Ekrānā tiks parādīts kameras skatu meklētājs.
2. Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.
3. Nospiediet kameras taustiņu līdz pusei. Skatu meklētāja ekrāna centrā tiks parādīts fokusa lodziņš. Novietojiet tālruni tā, lai fokusa lodziņā būtu redzams fotografējamais objekts. Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
4. Lai fotografētu, nospiediet izvēles taustiņu centrā vai nospiediet līdz galam kameras taustiņu.

Piezīme. Kameras izvēlei var piekļūt arī gaidīšanas režīma ekrānā. Lai atvērtu skatu meklētāju, pieskarieties pie **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide**, ritiniet uz leju un izvēlieties **Kamera**.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Attēla nosaukums tiek parādīts ekrāna apakšdaļā, un ekrāna labajā pusē ir redzamas sešas iespējas.

Dzēst: izdzēsiet tikko uzņemto fotoattēlu un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. No jauna tiek parādīts skatu meklētājs.



Jauns attēls: tūlīt uzņemiet nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.



Iestatīt kā: izvēlieties, lai atvērtu apakšizvēlni un iestatītu attēlu kā **Fona attēls** vai **Attēla ID**.



Sūtīt, izmantojot: izvēlieties, lai sūtītu fotoattēlu kā **Multiziņa** vai **E-pasts**. Informāciju par ziņas sūtīšanu skatiet sadaļā **"Ziņas sūtīšana"** 24. lpp.



Albums: izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos fotoattēlus. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts. Papildinformāciju skatiet sadaļā **"Saglabāto fotoattēlu apskate"** 34. lpp.

Labi: izvēlieties, lai tūlīt uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Piezīme. Tuvinājumu var pielāgot, izmantojot skaļuma regulēšanas taustiņu tālruņa kreisajā sānā. Tālummaiņas funkcija ir pieejama tikai tad, ja izšķirtspēja ir iestatīta uz 640x480 vai mazāku. Papildinformāciju skatiet sadaļā "**Attēla lieluma mainīšana**" 33. lpp.

PADOMS. Lietojot kameru, palielinās enerģijas patēriņš. Ja parādās šī ikona , tas nozīmē, ka akumulatoram ir zems uzlādes līmenis un tas ir jāuzlādē pirms lietošanas.

Ātro iestatījumu lietošana

Lai piekļūtu ātro iestatījumu iespējām, izvēlieties **iespējas**. Tās ietver dažādas fotoattēlu uzņemšanas iespējas.

Taimeris: taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc fotografēšanas pogas nospiešanas. Izvēlieties kādu no šiem intervāliem: 3 sekundes, 5 sekundes vai 10 sekundes. Šī iespēja ir ļoti noderīga, ja vēlaties uzņemt grupas fotoattēlu, kurā esat redzams arī jūs.

Fotografēšanas režims: šī funkcija ļauj ļoti ātrā secībā automātiski uzņemt deviņus fotoattēlus; tā ir noderīga iespēja, lai uzņemt kustīgu objektu fotoattēlus vai fotografētu sporta pasākumus.

Baltā balanss: tas nodrošina, ka baltā krāsa fotoattēlā izskatās dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski**, **Dienasgaisms**, **Kvēlspuldze**, **Mākoņains** vai **Dienasgaismas lampa**.

Krāsu efekts: izvēlieties kādu no četrām krāsu toņu iespējām: Izslēgts (parasts/krāsains) Sēpija, Mono (melnbalts) vai Negatīvs.

EV: Ieslēdziet makro režīmu, ja fotografējat tuvplānus.

Izšķirtspēja: skatiet sadaļu "**Attēla lieluma mainīšana**" 33. lpp.

Kvalitāte: izvēlieties **Parasts**, **Labā** un **Ļoti laba**. Jo labāka kvalitāte, jo skaidrāks fotoattēls, taču tādējādi palielinās faila lielums un atmiņā var saglabāt mazāk fotoattēlu.

Automātiskais fokuss: ieslēdziet vai izslēdziet funkciju Automātiskais fokuss. Vienreiz nospiežot kameras pogu, tālruņa kamera var automātiski pielāgot fokusu, lai iegūtu skaidrākus un asākus fotoattēlus.

Aizsl. sign.: izvēlieties kādu no trim aizslēga skaņām.


ISO: iestatiet ISO vērtību: Automātiski, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 00 vai ISO 80.

Saglabāt: norādiet, vai fotoattēli ir jāsaglabā tālrunā atmiņā vai ārējā atmiņā.

Atjaunot sākotnējos iestatījumus: izvēlieties **Jā**, lai atjaunotu sākotnējos tālrunā kameras iestatījumus.

Zibspuldzes lietošana

Zibspuldze pēc noklusējuma ir iestatīta režīmā **Izslēgts**, bet ir pieejamas arī citas iespējas.

1. Uz navigācijas taustiņa izvēlieties .
2. Ir pieejamas četras zibspuldzes iespējas.

Izslēgts: zibspuldze netiek lietota. Šī funkcija ir noderīga, ja vēlaties taupīt akumulatora jaudu.

Automātiski: kamera izmanto apgaismojumu, kas nepieciešamas laba fotoattēla uzņemšanai, un vajadzības gadījumā lieto zibspuldzi.

Vienmēr ieslēgts: ieslēdziet zibspuldzi, ja fotografējat tumsā.

Sarunas laika: zibspuldze fotoattēla izveides laikā paliek ieslēgta un fotografēšanas laikā nozibsnī vēlreiz, lai mazinātu sarkano acu efektu.

3. Izvēlieties zibspuldzes iespēju, kuru izmantosit.
4. Kad izvēle ir veikta, zibspuldzes izvēlnē tiek automātiski aizvērta, lai varētu uzņemt fotoattēlu.
5. Zibspuldzes ikona skatu meklētāja ekrānā mainās atkarībā no izvēlēta zibspuldzes režīma.

Piezīme. Izejot no kameras režīma, tiek atjaunots zibspuldzes noklusējuma iestatījums **Izslēgts**.

Attēla lieluma mainīšana

Lai ietaupītu atmiņas vietu, var mainīt attēlu lielumu. Jo vairāk pikseļu, jo lielāks faila lielums, kas savukārt aizņem vairāk vietas atmiņā. Ja tālrunā atmiņā vēlaties saglabāt vairāk attēlu, varat mainīt pikseļu skaitu, lai samazinātu faila lielumu.

1. Nospiediet **Iespējas** un rīkjoslā izvēlieties **Izšķirtspēja**.
2. Izvēlieties kādu no sešām pikseļu vērtību iespējām (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).
3. Lai ieviestu izmaiņas, nospiediet **Labi**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

Piezīme. Tālummaiņas funkcija atšķiras atkarībā no kamerā iestatītās izšķirtspējas. Tālummaiņas funkcija ir pieejama tikai tad, ja izšķirtspēja ir iestatīta uz 640x480 vai mazāku.

Saglabāto fotoattēlu apskatīšana

1. Saglabātajiem fotoattēliem var piekļūt kameras režīmā un gaidīšanas režīma ekrānā. Skatu meklētāja ekrānā izvēlieties  uz navigācijas taustiņa. Gaidīšanas režīma ekrānā izvēlieties **Izvēlne, Mani faili** un pēc tam **Attēli**.
2. Ekrānā tiks parādīta jūsu galerija.
3. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai izvēlētos fotoattēlu, un pēc tam izvēlieties **Skatīt**, lai to palielinātu.

Fotoattēla kā fona attēla vai attēla ID iestatīšana

Izmantojot navigācijas taustiņus, attēlu galerijā izvēlieties attēlu, pēc tam **Iespējas** un **Iestatīt kā**, lai izvēlēto fotoattēlu iestatītu kā kontaktu sarakstā saglabātas personas fona attēlu (**Fona attēls**) vai **Attēla ID**.

Piezīme. Attēla ID var pievienot tikai kontaktiem, kas saglabāti tālruņa atmiņā, nevis SIM kartē.

Videokamera

Ātrā videoklipu uzņemšana

1. Atveriet objektīva pārsegu un turiet nospiestu kameras taustiņu tālruņa labajā sānā. Ekrānā tiks parādīts kameras skatu meklētājs.
2. Ekrāna augšējā labajā stūrī izvēlieties **Video**. Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
3. Pavērsiet kameras objektīvu pret filmējamo objektu.
4. Lai sāktu ierakstu, nospiediet kameras taustiņu tālruņa labajā sānā.
5. Skatu meklētāja apakšējā kreisajā stūrī tiek parādīts simbols **REC**, un taimeris norāda videoklipa ilgumu.
6. Lai apturētu videoklipa ierakstīšanu, izvēlieties **Pauze**, lai atsāktu ierakstu, izvēlieties **Atsākt**.
7. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, izvēlieties **Apturēt**.

Piezīme. Izvēlnē **Videokamera** var piekļūt arī gaidīšanas režīma ekrānā. Izvēlieties **Izvēlne** un pēc tam **Multivide**, ritiniet uz leju un izvēlieties **Videokamera**, lai atvērtu skatu meklētāju.

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Videoklipa nosaukums tiek parādīts ekrāna apakšdaļā, un ekrāna labajā pusē ir redzamas sešas iespējas.

Dzēst: dzēsiet tikko ierakstīto videoklipu un apstipriniet, nospiežot Jā. No jauna tiek parādīts skatu meklētājs.



Jauns videoklips: izvēlieties, lai tūlīt uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts.



Palaist: izvēlieties, lai demonstrētu tikko ierakstīto videoklipu.



Sūtīt, izmantojot: izvēlieties, lai sūtītu fotoattēlu kā **Multiziņa** vai **E-pasts**. Informāciju par ziņas sūtīšanu skatiet sadaļā **"Ziņas sūtīšana"**



Albums: izvēlieties, lai apskatītu citus albumā saglabātos videoklipus. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts. Papildinformāciju skatiet sadaļā **"Saglabāto videoklipu apskate"**

Labi: izvēlieties, lai tūlīt uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiek saglabāts.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Piezīme. Tālumaīņu var pielāgot, izmantojot skaļuma regulēšanas taustiņu tālruņa kreisajā sānā.

Ātro iestatījumu lietošana

Lai piekļūtu ātro iestatījumu iespējām, izvēlieties **Iespējas**. Tās ietver dažādas videoklipu ierakstīšanas iespējas.

Režims: lai ierakstīto videoklipu nosūtītu multizīnā, izvēlieties **MMS**.

Krāsu efekts: izvēlieties kādu no četrām krāsu toņu iespējām: **Izslēgts** (parasts/krāsains), **Sēpija**, **Mono** (melnbalts) vai **Negatīvs**.

Spilgtums: kontrasts nosaka atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem laukumiem attēlā. Zema kontrasta attēls izskatās miglains, bet augsta kontrasta attēls ir daudz asāks. Izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pabīdītu kontrasta indikatora joslu zīmes - virzienā, ja vēlaties samazināt kontrastu un iegūt miglaināku attēlu, vai zīmes + virzienā, lai palielinātu kontrastu un iegūtu skaidrāku attēlu.

Izšķirtspēja: ja vēlaties saglabāt vairāk videoklipu tālruņa atmiņā, varat mainīt pikselu izmērus, lai samazinātu faila lielumu. Izvēlieties kādu no četrām iespējām: 176X144, 320X240, 640X480, 720X480.

Kvalitāte: Ļoti laba/Laba/Parasta.

Saglabāt: norādiet, vai videoklipus saglabāt tālruņa atmiņā vai ārējā atmiņā.

Zibspuldze: iestatiet zibspuldzi režīmā **Izslēgts** vai **Izslēgts**. Pēc noklusējuma zibspuldze ir iestatīta režīmā **Izslēgts**, lai taupītu akumulatora jaudu. Izejot no kameras režīma, tiek atjaunots zibspuldzes noklusējuma iestatījums **Izslēgts**.

Baltā balanss: baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais tonis fotoattēlā izskatītos dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski**, **Dienasgaisma**, **Kvēlspuldze**, **Mākoņains**, **Dienasgaismas lampa**.

Albums: skatiet visus attēlus.

Atjaunot sākotnējos iestatījumus: izvēlieties **Jā**, lai atjaunotu sākotnējos tālruņa videokameras iestatījumus.

Saglabāto videoklipu apskate

1. Saglabātajiem videoklipiem var piekļūt no videokameras režīma un gaidīšanas režīma ekrāna. Izvēlnē iespējas izvēlieties **Albums**. Gaidīšanas režīma ekrānā pieskarieties pie **Izvēlne**, izvēlieties **Mani faili** un **Videoklipi**.
2. Ekrānā tiks parādīta jūsu galerija.
3. Lai izvēlētos videoklipu, izmantojiet navigācijas taustiņus; pieskarieties izvēles taustiņam centrā, lai to apskatītu.

Skaļuma pielāgošana videoklipa apskates laikā

Lai videoklipa demonstrēšanas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņus tālruņa labajā pusē.

01

02

03

04

05

06


07

08

MP3 atskaņotājs

MP3 atskaņotājs

Tālrunī LG KC550 ir iebūvēts MP3 atskaņotājs, kurā varat atskaņot savu iecienītāko mūziku.

Lai piekļūtu MP3 atskaņotājam, gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet  vai izvēlieties **Izvēlne**, pēc tam **Multivide** un **MP3 atskaņotājs**. Šeit var piekļūt šādām iespējām.

Visas dziesmas: šajā izvēlnē ir iekļautas visas tālruņa atmiņā saglabātās dziesmas.

Mans atskaņošanas saraksts: šajā izvēlnē ir visi izveidotie atskaņošanas saraksti, kā arī **Atskaņošana, Pēdējās dziesmas** un **Bieži lietotās dziesmas**.

Makslinieki: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas makslinieki.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

Žanri: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanri.






Iestatījumi: pielāgojiet mūzikas atskaņošanas iestatījumus.


Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni

Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni, ir izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai sinhronizācijas kabeli. Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

1. Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un tās ir savstarpēji uztveramas.
2. Izvēlieties otrajā ierīcē mūzikas failu un norādiet, ka vēlaties no sūtīt, izmantojot Bluetooth.
3. Kad fails tiek nosūtīts, tas ir jāpieņem tālrunī, izvēloties **Jā**.
4. Fails tiek saglabāts mapē **Visas dziesmas**.

Dziesmas atskaņošana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide** un pēc tam **MP3 atskaņotājs**, vai gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet .
2. Izvēlieties **Visas dziesmas** un pēc tam dziesmu, kura jāatskaņo. Izvēlieties .
3. Izvēlieties , lai apturētu atskaņošanu.
4. Lai pārietu uz nākamo dziesmu, izvēlieties .
5. Lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, izvēlieties .

6. Izvēlieties  , lai apturētu mūzikas atskaņošanu un atgrieztos MP3 atskaņotāja izvēlnē.

PADOMS. Lai mūzikas klausīšanās laikā mainītu skaļumu, izmantojiet skaļuma taustiņu tālrunā sīnā.

Iespēju lietošana mūzikas atskaņošanas laikā

Izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties kādu no šīm iespējām.

Minimizēt: paslēpiet mūzikas atskaņotāja ekrānu, lai mūzikas atskaņošanas laikā varētu lietot tālruni kā parasti.

Skatīt atskaņošanas sarakstu: apskatiet pašreiz atskaņojamo dziesmu sarakstu.

Pievienot atskaņošanas sarakstam: pievieno pašreizējo ierakstu atskaņošanas sarakstam.


Iestatīt kā: iestatiet pašreizējo ierakstu kā **Zvana signāls** vai **Ziņas signāls**.

Informācija: varat apskatīt informāciju par MP3 formāta failu, ko pašreiz klausāties.

Iestatījumi: mainiet jaukšanas, atkārtošanas un ekvalaizera iestatījumus.

Atskaņošanas saraksta izveide

Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē **Visas dziesmas**.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide**.
2. Izvēlieties **MP3 atskaņotājs** un pēc tam **Mans atskaņošanas saraksts**.
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Jauns atskaņošanas saraksts**, ievadiet saraksta nosaukumu un nospiediet **Saglabāt**.
4. Tiks parādīta mape **Jauns atskaņošanas saraksts**. Izvēlieties dziesmas, kuras iekļaut atskaņošanas sarakstā, ritinot tās un atlasot .
5. Lai saglabātu atskaņošanas sarakstu, izvēlieties **Saglabāt**.

Atskaņošanas saraksta atskaņošana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide**.
2. Izvēlieties **MP3 atskaņotājs** un pēc tam **Mans atskaņošanas saraksts**.
3. Izvēlieties atskaņošanas sarakstu, kurš jāatskaņo, izvēlieties **Skatīt** un pēc tam .

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3 atskaņotājs

Atskaņošanas saraksta rediģēšana

Laiku pa laikam, iespējams, vēlēsit pievienot jaunas dziesmas vai izdzēst dziesmas no atskaņošanas saraksta.

Ja vēlaties kārtot savus atskaņošanas sarakstus, varat tos rediģēt, izmantojot izvēlni **iespējas**.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide**.
2. Izvēlieties **MP3 atskaņotājs** un pēc tam **Mans atskaņošanas saraksts**.
3. Ritiniet līdz atskaņošanas sarakstam, kurš jārediģē, un izvēlieties **Skatīt**, pēc tam izvēlieties **iespējas**. Izvēlieties kādu no šīm iespējām.

Pievienot: izmantojot šo iespēju, varat pievienot dziesmas atskaņošanas sarakstam.

Noņemt: noņemiet dziesmu no atskaņošanas saraksta. Lai apstiprinātu, izvēlieties **Jā**.

Dzēst vairākus: izdzēsiet izvēlētās dziesmas no atskaņošanas saraksta.

Noņemt visu: noņemiet visas dziesmas no atskaņošanas saraksta.

Informācija: skatiet informāciju par atskaņošanas sarakstu.

Atskaņošanas saraksta dzēšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Multivide**.
2. Izvēlieties **MP3 atskaņotājs** un pēc tam **Mans atskaņošanas saraksts**.
3. Ritiniet līdz atskaņošanas sarakstam, kurš jādzēš, un izvēlieties **iespējas**.
4. Izvēlieties **Dzēst visu** un pēc tam **Jā**, lai apstiprinātu.

Piezīme.

Saskaņā ar digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management — DRM) sistēmu dažiem no interneta lejupielādētiem vai multizīnās saņemtiem multivides objektiem, iespējams, būs izvēlne "iegādes tiesības" (Purchase right). Varat iegādāties atslēgu, lai iegūtu piekļuvi vietnei, kurai pieder tiesības uz šo saturu.

Mūzikas autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi. Lai atskaņotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie likumi aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Lūdzu, pārbaudiet nacionālo likumdošanu par šādu materiālu lietošanu attiecīgajā valstī.

FM radio

FM radio lietošana

Tālrunī LG KC550 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

Piezīme. Lai klausītos radio, ir jāpievieno austiņas. Pievienojiet spraudni austiņu kontaktligzdai (turpat, kur pievienojat lādētāju).

Staciju meklēšana

Radio stacijas tālrunī var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas, piešķirot noteiktus kanālu numurus, lai tās nebūtu atkārtoti jāmeklē. Tālrunī var saglabāt līdz pat 12 kanāliem.

Lai automātiski meklētu radio stacijas,

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide** un **FM radio**.
2. Izvēlieties **Iespējas**, **Autom. meklēš.** un pēc tam izvēlieties **Jā**.
3. Kad stacija ir atrasta, tālrunis KC550 vienmēr to piedāvā saglabāt. Lai saglabātu kanālu, izvēlieties **Jā**; pretējā gadījumā izvēlieties **Nē**. Stacijām, kuras izvēlēsities saglabāt, tiks automātiski piešķirts kanāla numurs.

Lai manuāli meklētu stacijas,

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide** un **FM radio**.

2. Izvēlieties kanāla numuru, kurā vēlaties saglabāt staciju, un izvēlieties **Rediģēt**.
3. Lai ievadītu staciju, meklēšanai varat izmantot navigācijas taustiņus, vai arī ievadiet frekvenci, izmantojot tastatūru, un pēc tam izvēlieties **Saglabāt**.

Piezīme. Varat arī rediģēt stacijas, kuras saglabātas kanālu numuros.

PADOMS. Lai uzlabotu uztveršanu, izstiepiet austiņu vadu, kas darbojas kā radio antena.

Kanālu atiestatīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide** un **FM radio**.
2. Izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties **Atjaunot kanālus**. Izvēlieties **Jā**, lai apstiprinātu atjaunošanu. Katrs kanāls atgriežas sākuma frekvencē 87,5 Mhz.

Radio klausīšanās

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide** un **FM radio**.
2. Izvēlieties tās stacijas kanāla numuru, kuru klausīsities.

Piezīme. Varat klausīties radio, izmantojot iebūvēto skaļruni. Nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Klausīties ar** un izvēlieties Skaļrunis.

01

02

03

04

05

06

07



08

Balss ieraksts

Balss ieraksta lietošana

Izmantojiet iespēju **Balss ieraksts**, lai ierakstītu balss piezīmes un citas skaņas.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide** un **Balss ieraksts**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet .
3. Lai apturētu ierakstu, izvēlieties **Pauze**.
4. Izvēlieties **Apturēt**, lai beigtu ierakstīšanu.
5. Izvēlieties,  lai noklausītos ierakstu.

Piezīme. Varat noklausīties visus saglabātos balss ierakstus, izvēloties **Albums**.

Balss ieraksta sūtīšana

1. Kad esat pabeidzis ierakstīšanu, izvēlieties **Iespējas**.
2. Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** un izvēlieties **Multiziņa**, **Bluetooth** vai **E-pasts**. Ja izvēlaties **Ziņa** vai **E-pasts**, ieraksts tiek pievienots ziņai un šo ziņu var rakstīt un nosūtīt kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

PADOMS. Ja plānojat sūtīt ierakstu kā ziņu, pirms sākat ierakstīšanu, izvēlieties Iespējas, ierakstīšanas režīms un MMS. Tas nodrošinās ieraksta pareizu ievietošanu ziņā.

Muvee studio

Programma Muvee studio ļauj izveidot attēlu slaidrādi, kas apvienota ar mūziku.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Multivide** un **Muvee studio**.
2. Izvēlieties mūzikas ierakstu, kuru lielosit.
3. Atzīmējiet attēlu, kuru lielosit slaidrādē, un izvēlieties **Gatavs**.
4. Tiek sākta slaidrāde. Lai saglabātu slaidrādi, nospiediet **Saglabāt**.

Piezīme. Varat izmantot izvēlni Iespējas, lai izvēlētos vietu, kur saglabāt slaidrādi (tālrunī vai ārējā atmiņā), ilguma režīmu (vispārīgo vai MMS) un atskaņošanas secību (Random (nejauši) vai Sequential (secīgi)).

Mani faili

Tālruņa atmiņā var saglabāt jebkādas multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Lietojot atmiņas karti, varat atbrīvot vietu tālruņa atmiņā.

Visi multivides faili tiks saglabāti mapē **Mani faili**. Izvēlieties **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**, lai atvērtu mapju sarakstu.

Attēli

Attēli ir noklusēto attēlu noklusēto flash failu mape, jūsu ielādētie attēli, kā arī ar tālruņa kameru uzņemtie fotoattēli.

Attēlu iespēju izvēlne

Mapē **Attēli** pieejamās iespējas ir atkarīgas no izvēlēta attēla veida. Visas iespējas ir pieejamas attēliem, kuri uzņemti, izmantojot tālruņa kameru. Noklusējuma attēliem ir pieejamas šādas iespējas: **Skatīt, Iestatīt kā fonu, Informācija, Slaidrāde, Kārtot pēc un Saraksta skats/Sīktēlu skats**.

Mapē **Attēli** izvēlieties **Iespējas**, lai atvērtu iespēju sarakstu.

Dzēst: izdzēsiet izvēlēto attēlu.

Iestatīt kā: iestatiet izvēlēto attēlu kā **Fona attēls** vai **Attēla ID**.

Sūtīt, izmantojot: sūtiet izvēlēto attēlu draugam, izvēloties **Multiziņa, Bluetooth** vai **E-pasts**.

Piezīme. Ja vēlaties nosūtīt fotoattēlu, izmantojot multiziņu, iespējams, būs jāmaina tā lielums.

Fails: pārdēvējiet, izveidojiet animāciju vai skatiet informāciju (Vards, Izmers, Datums, Laiks, izšķirtspēja, Tips, Autortiesības) par izvēlēto attēlu. Ja ir ievietota ārējās atmiņas karte, tiek parādītas divas papildu iespējas: **Pārvietot uz ārējo atmiņu** un **Kopēt ārējā atmiņā**.

Drukāt, izmantojot: izdrukājiet attēla failu, izmantojot **Bluetooth** vai **Pictbridge**.

Slaidrāde: skatiet sadaļu "**Slaidrādes izvide**" 45. lpp.

Jauna mape: izveidojiet jaunu mapi galvenajā attēlu mapē.

Atzīmēt/Noņemt atzīmi: izvēlieties vairākus attēlus, kas jādzēš.

Dzēst visu: izdzēsiet visus fotoattēlus, kas atrodas mapē Attēli.

Kārtot pēc: kārtojiet savus attēlus pēc kategorijām **Datums, Tips** vai **Vards**.

Saraksta skats/sīktēlu skats: mainiet fotoattēlu apskatīšanas veidu.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mani faili

Fotoattēla sūtīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties **Attēli**.
3. Izvēlieties fotoattēlu un pēc tam **Iespējas**.
4. Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** un izvēlieties **Multizīņa, Bluetooth** vai **E-pasts**.
5. Ja izvēlaties **Multizīņa** vai **E-pasts**, fotoattēls tiek pievienots ziņai, kuru var uzrakstīt un nosūtīt kā parasti. Izvēloties **Bluetooth**, jums būs jāieslēdz Bluetooth, un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta attēls.

Attēlu kārtošana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties **Attēli**.
3. Izvēlieties **Iespējas** un pēc tam **Kārtot pēc**.
4. Izvēlieties **Datums, Tips** vai **Vards**.

Attēla dzēšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties **Attēli**.
3. Izvēlieties attēlu un nospiediet **Iespējas**.
4. Izvēlieties **Dzēst**.

Vairāku attēlu dzēšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties **Attēli**.
3. Izvēlieties **Iespējas**, pēc tam izvēlieties **Atzīmēt/nonemt atzīmi** un izvēlieties **Dzēst**.
4. Katram attēlam blakus tiek parādīta izvēles rūtiņa. Izvēlieties attēlu un ielieciet ķeksīti ☒ , lai to atzīmētu. Lai noņemtu atzīmi, izvēlieties vēlreiz ☐ , lai izņemtu ķeksīti no lodziņa. Varat arī izvēlēties **Iespējas**, pēc tam **Atzīmēt visu** vai **Noņemt atzīmi visam**.
5. Kad esat atzīmējis visas nepieciešamās rūtiņas, izvēlieties **Dzēst** un apstipriniet, ka vēlaties dzēst visus atzīmētos attēlus.

Slaidrādes izveide

Ja vēlaties apskatīt visus tālrunā atmiņā saglabātos attēlus vai arī pārbaudīt visus pieejamos attēlus, varat izveidot slaidrādi, lai nebūtu jāatver un jāaizver katrs attēls atsevišķi.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties **Attēli**.
3. Izvēlieties fotoattēlu, ar kuru sākt slaidrādi, un izvēlieties **Iespējas**.
4. Lai sāktu slaidrādi, izvēlieties **Slaidrāde**.
5. Nospiediet **Pauze**, lai apturētu slaidrādi. Nospiediet **Iziet**, lai beigtu slaidrādi un atgrieztos mapē **Attēli**.

Slaidrādes laikā izvēloties **Iespējas**, var piekļūt šādām iespējām.

Skatīt: izvēlieties **Pilns attēls** vai **Pilnekrāns**. Lai mainītu attēla orientāciju, izvēlieties **Ainava**.

Atkārtošana ieslēgta/izslēgta: norādīet, vai vēlaties slaidrādi atkārtot.

Skaņas

Mapē **Skaņas** ir **Noklusējuma skaņas**, jūsu balss ieraksti un jūsu lejupielādētie skaņu faili. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.

Skaņas lietošana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**.
2. Ritiniet līdz mapei **skaņas** un atveriet to.
3. Izvēlieties **Noklusējuma skaņas** vai arī kādu ierakstu no balss ierakstu failu saraksta.
4. Izvēlieties skaņu un nospiediet ►, lai to noklausītos.
5. Izvēlieties **Iespējas**, iestatīt kā **Zvana signāls**, **Zvana signāla ID** un **Ziņas signāls**.

Videoklipi

Mapē **Videoklipi** ir saraksts ar lejupielādētiem videoklipiem un tālrunī ierakstītiem videoklipiem.

Mani faili

Videoklipa apskate

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**.
2. Ritiniet līdz mapei **Videoklipi** un atveriet to.
3. Izvēlieties videoklipu un nospiediet ►.

Iespēju lietošana, kamēr videoklips ir apturēts

Izvēloties **Iespējas**, videoklipa demonstrēšana tiek pārtraukta, un var piekļūt šādām iespējām.

Dzēst: izdzēsiet videoklipu.

Sūtīt, izmantojot: sūtiet izvēlēto attēlu draugam, izvēloties **Multizīņa, Bluetooth** vai **E-pasts**.

Informācija: skatiet informāciju par izvēlēto Vards, Izmērs, Datums, Laiks, Tips, Autortiesi Neaizargats.

Videoklipa sūtīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**.
2. Ritiniet līdz mapei **Videoklipi** un atveriet to.
3. Izvēlieties vajadzīgo videoklipu un nospiediet **Iespējas**.

4. Nospiediet **Sūtīt, izmantojot** un izvēlieties **Multizīņa, Bluetooth** vai **E-pasts**.
5. Ja izvēlaties **Zīņa** vai **E-pasts**, videoklips tiks pievienots ziņai un varat rakstīt un nosūtīt ziņu kā parasti. Ja izvēlaties **Bluetooth**, jums būs jāieslēdz Bluetooth funkcija, un tālrunis meklēs ierīci, uz kuru jānosūta videoklips.

Piezīme. Ja vēlaties nosūtīt videoklipu, izmantojot multizīņu, iespējams, būs jāmaina tā lielums. Daži videoklipi var būt pārāk lieli, lai tos nosūtītu, izmantojot multizīņu.

Videoklipu iespēju izvēlne

Mapē **Videoklipi** nospiediet **Iespējas**, lai atvērtu šādu iespēju sarakstu.

Dzēst: izdzēsiet izvēlēto videoklipu.

Sūtīt, izmantojot: sūtiet izvēlēto attēlu draugam, izvēloties **Multizīņa, Bluetooth** vai **E-pasts**.

Fails: pārdēvējiet videoklipu vai skatiet informāciju (nosaukums, lielums, datums, laiks un autortiesības). Ja ir ievietota ārējās atmiņas karte, tiek parādītās divas papildu iespējas: **Pārvietot uz ārējo atmiņu** un **Kopēt ārējā atmiņā**.

Jauna mape: izveidojiet jaunu mapi galvenajā videoklipu mapē.

Atzīmēt/noņemt atzīmi: izvēlieties vairākus videoklipus, pirms izvēlaties **Dzēst**.

Dzēst visu: izdzēsiet visus videoklipus, kas atrodas mapē Videoklipi.

Kārtot pēc: kārtojiet savus videoklipus pēc kategorijām **Datums**, **Tips** vai **Vards**.

Automātiski atskaņot nākamo: iestatiet atskaņošanas režīmu: **Izslēgts**, **Atkārtot vienreiz** un **Atkārtot visu**.

- **Izslēgts:** atskaņo izvēlēto failu.
- **Atkārtot vienreiz:** atskaņo visus sarakstā esošos failus vienu reizi.
- **Atkārtot visu:** vairākkārt turpina atskaņot visus sarakstā esošos failus.

Saraksta skats/sīktēlu skats: mainiet videoklipu apskatīšanas veidu.

Dokumenti

Izvēlnē **Dokumenti** varat skatīt Excel, PowerPoint, Word, Text un PDF formāta failus.

Dokumenta apskate

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Mani faili**.
2. Izvēlieties **Dokumenti**.
3. Izvēlieties dokumentu un nospiediet **Skatīt**.

Citi

Izvēlnē **Citi** varat apskatīt failus, kas nav saglabāti mapēs Attēli, Skaņas Videoklipi vai Dokumenti.

Iespējams, ka, pārsūtot failus no datora uz tālruni, tie tiks saglabāti mapē **Citi**, nevis mapē **Dokumenti**. Ja tā notiek, varat tos pārvietot.

Lai pārvietotu failu no mapes **Citi** uz mapi **Dokumenti**,

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Mani faili** un pēc tam **Citi**.
2. Izvēlieties failu un pēc tam **Iespējas**.
3. Nospiediet **Pārvietot** un pēc tam vēlreiz **Pārvietot**.

Ārējā atmiņa

Ja tālruni ir ievietota atmiņas karte, tā tiek attēlota kā mapes **Mani faili**. Ārējās atmiņas mapē ir piecas apakšmapes: **Attēli**, **Skaņas**, **Videoklipi**, **Dokumenti** un **Citi**. Katrā mapē ir viena veida faili, kas saglabāti atmiņas kartē, nevis tālrunī.

Mani faili

Tālruņa kā lielpapjoma atmiņas ierīces lietošana

Tālruni KC550 var lietot kā lielpapjoma atmiņas ierīci tāpat kā USB spraudni. Tas ir lielisks veids, kā pārvietot failus no datora uz tālruni. Ja, savienojoties ar datoru kā **Lielpapjoma atmiņa**, tālruni ir ievietota atmiņas karte, datora ekrānā tālrunis tiks attēlots kā divi diskdziņi: tālruņa atmiņa un ārējā atmiņa.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Savienojumi**.
2. Izvēlieties **USB savienojums**.
3. Ritiniet līdz **Lielpapjoma atmiņa** un izvēlieties **Labi**.
4. Ievietojiet USB kabeļa mazāko galu USB kabeļa savienotajā tālruņa galā. Pievienojiet kabeļa platāko galu datora USB portam.
5. Datora ekrānā tiek automātiski atvērta noņemamā diska mape. Ja tālruni ievietota atmiņas karte, atveras divas mapes, kurās parādītas visas tālruņa atmiņā vai atmiņas kartē esošās mapes.
6. Ievietojiet un nometiet attēlus, videoklipus, mūzikas failus vai dokumentus atbilstošajās mapēs.

7. Droši atvienojiet tālruni, darbvirsma rīkjoslā noklikšķinot uz ikonas **Safely remove hardware** (Droša aparatūras noņemšana).
8. Ja vēlaties piekļūt failam, piemēram, attēlam, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Mani faili**, pēc tam **Ārējā atmiņa** un **Attēli**. Visi pārsūtītie attēli ir saglabāti šajā mapē.

Faila pārsūtīšana uz tālruni

Varat arī pārsūtīt failus no datora uz tālruni, izmantojot Bluetooth.

1. Pārliecinieties, vai tālruni un datorā ir aktivizēta Bluetooth funkcija un abas ierīces tiek savstarpēji uztvertas.
2. Izmantojiet datoru, lai sūtītu failu pa Bluetooth.
3. Kad fails tiek nosūtīts, tas ir jāpieņem tālruni, izvēloties **Jā**.
4. Fails tiek saglabāts attiecīgajā mapē atkarībā no faila veida. Piemēram, fotoattēli tiek saglabāti mapē **Attēli**, bet mūzikas faili mapē **Skaņas**. Ja tālrunis nevar identificēt faila veidu, fails tiek saglabāts mapē **Citi**.

Piezīme. Faili, kas sūtīti, izmantojot Bluetooth, tiek saglabāti tālruņa atmiņā.

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Tehnoloģija Bluetooth sniedz lielisku iespēju sūtīt un saņemt failus, neizmantojot vadus, turklāt savienojuma izveide ir ātra un vienkārša. Varat arī pievienot Bluetooth austiņas, lai veiktu un saņemtu zvanus.

Pirms failu koplietošanas, izmantojot Bluetooth, tālrunis ir jāsavieno pāri ar citu Bluetooth ierīci. Informāciju par ierīču savienošanu pāri skatiet sadaļā "**Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci**" 60. lpp.

Lai ieslēgtu Bluetooth,

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Savienojumi** un **Bluetooth**.
2. Izvēlieties **Bluetooth ieslēgts/izslēgts** un izvēlieties **ieslēgts**.
3. Lai deaktivizētu Bluetooth, izvēlieties **Izslēgts**.

Lai nosūtītu failu,

1. Atveriet failu, kas jānosūta (parasti tas ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails).
2. Izvēlieties **Iespējas**, pēc tam **Sūtīt**, izmantojot **Bluetooth**.

3. Lai ieslēgtu Bluetooth, ja šī funkcija nav iepriekš aktivizēta, izvēlieties **Jā**.
4. Tālrunis sāk automātiski meklēt tuvumā esošās Bluetooth ierīces.
5. Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails, un izvēlieties **Sūtīt**.

Lai saņemtu failu,

1. Bluetooth jābūt režīmā **Ieslēgts** un **Visible (Redzams)**. Plašāku informāciju sk. sadaļā "**Bluetooth iestatījumu mainīšana**" 59. lpp.
2. Tālrunī parādīsies vaicājums, vai vēlaties saņemt failu no sūtītāja. Lai saņemtu failu, izvēlieties **Jā**.

PADOMS. Lai zinātu, vai fails ir nosūtīts, skatiet norises joslu.

Piezīme. Bluetooth® vārda markējums un logotipi ir uzņēmuma "Bluetooth SIG, Inc" īpašums, un uzņēmumam "LG Electronics" ir licence šādu zīmju izmantošanā. Citas preču zīmes un preču nosaukumi attiecīgi pieder citiem īpašniekiem.

01

02

03

04

05

06

07

08

Spēles un programmas

Spēles un programmas

Tālrunī KC550 ir sākotnēji ielādētas spēles, lai brīvajā laikā jūs varētu izklaidēties. Lejupielādējot papildu spēles vai programmas, tās tiek saglabātas šajā mapē.

Spēles spēlēšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Spēles un programmas**.
2. Izvēlieties **Spēles**.
3. Izvēlieties spēli, kuru spēlēsit, un izvēlieties **Spēlēt**.

Programmu apskate

Tālrunī instalētās Java programmas varat pārvaldīt, izmantojot izvēlni **Programmas**. Varat arī dzēst lejupielādētās programmas.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Spēles un programmas**.
2. Izvēlieties **Programmas**.
3. Skatiet un pārvaldiet jebkuru programmu.

Tikla profila mainīšana

Lai lejupielādētu spēli, varat iestatīt vērtību, lai izveidotu savienojumu ar tīklu, izmantojot izvēlni **Tikla profils**.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Spēles un programmas**.
2. Izvēlieties **Tikla profils**.
3. Varat pievienot un rediģēt jauno tīkla profilu.

M-Toy

Tālrunī ir pieejamas sešas noklusējuma spēles: **Dart**, **Homerun Derby**, **Magic Ball**, **Hammer**, **Maze**, **Fishing**.

Par: skatiet informāciju par spēli.

Iestatīšana: aktivizējot spēli, iestatiet skaļumu un vibrāciju.

Reset data (Nodzēst datus): nodzēsiet visus iestatījumus.

Iziet: beidziet spēli.

Plānotājs

Notikuma pievienošana kalendārā

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Kalendārs**.
2. Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums. Varat izvēlēties datumu, ritinot līdz tam, izmantojot navigācijas taustiņus, vai izvēloties **Iespējas** un **Pāriet uz datumu**, lai ievadītu datumu.
3. Izvēlieties **Jauns** un ritiniet uz leju, lai ievadītu laiku, kurā vēlaties, lai notikums sākas. Ritiniet uz leju un ievadiet notikuma beigu datumu.
4. Ritiniet vēlreiz uz leju un izvēlieties, vai notikumam jāiestata **Modinātājs**. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu pieejamās iespējas. Varat iestatīt, lai modinātājs zvaniņu notikuma sākšanās brīdī vai arī noteiktu laiku pirms notikuma sākšanās, lai atgādinātu, ka notikums tuvojas.
5. Ritiniet uz leju un laukā **Tēma** ievadiet notikuma tēmu. Lai rakstītu burtus un ciparus, izmantojiet tastatūru.

6. Ritiniet vēlreiz uz leju, lai izvēlētos, vai notikums būs **Vienreiz** vai atkārtosies **Katru dienu**, **Ik nedēļu**, **Katru mēnesi** vai **Katru gadu**. Ja notikums atkārtosies, varat ritināt uz leju, lai laukā **Beigu termiņš** ievadītu notikuma beigu termiņu.
7. Izvēlieties **Saglabāt**, un notikums tiks saglabāts kalendārā. Četrstūrainis kursora apzīmēs dienas, kurās ir saglabāts kāds notikums.

Kalendāra notikuma rediģēšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Iespējas** un izvēlieties **Visi grafiki**, lai apskatītu visu notikumu sarakstu. Ritiniet līdz notikumam, kas jārediģē, un izvēlieties **Skatīt**. Varat arī izvēlēties kalendārā notikuma dienu un pēc tam izvēlieties **Skatīt**.
3. Izvēlieties **Rediģēt** un ritiniet līdz informācijai par notikumu, kuru vēlaties mainīt. Veiciet izmaiņas un izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu rediģēto notikumu.

Piezīme. Varat izdzēst notikumu no kalendāra, izvēloties notikuma apskati, pēc tam **Iespējas** un **Dzēst**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Plānotājs

Kalendāra notikuma koplietošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Kalendārs**.
2. Izvēlieties notikumu, kuru koplietosīt, un pēc tam izvēlieties **Iespējas**.
3. Izvēlieties **Sūtīt, izmantojot** un izvēlieties no iespējām **Īsziņa, Multizīņa, Bluetooth** vai **E-pasts**.

Piezīmes pievienošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Plānotājs** un pēc tam **Piezīme**.
2. Izvēlieties **Jauns** un uzrakstiet piezīmi.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.
4. Piezīme tiks parādīta ekrānā nākamajā reizē, kad atvērsit piezīmju programmu.

PADOMS. Varat rediģēt esošu piezīmi. Izvēlieties to, kura jāredīgē, nospiediet iespējas un izvēlieties Rediģēt.

Rīki

Modinātāja iestatīšana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Modinātājs**.
2. Izvēlieties **Jauns**.
3. Ritiniet uz leju un ievadiet modinātāja signāla laiku.
4. Izvēlieties modinātāja atkārtošanās veidu **Vienreiz, Katru dienu, Pirmd.-Piekd, Pirmd. - Sestd., Sestd - Svtd, Choose weekday**.
5. Ritiniet uz leju un izvēlieties modinātāja iestatījumu: **Vienmēr skaņa, Vienmēr vibrēt** vai **Atbilstoši profilam**.
6. Ritiniet uz leju, lai izvēlētos modinātāja skaņu. Lai izvēlētos jaunu skaņu, izvēlieties **Skaņas**.
7. Ritiniet uz leju un ievadiet modinātāja nosaukumu vai paturiet ieteikto nosaukumu.
8. Izvēlieties **Saglabāt**.

Piezīme. Var iestatīt līdz pat 5 modinātāja signāliem.

Kalkulatora lietošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Kalkulators**.
2. Lai ievadītu skaitļus, nospiediet ciparu taustiņus.
3. Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, izvēlieties nepieciešamo funkciju (+, -, ×, ÷) un pēc tam =.
4. Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, izvēlieties **Funkcija**, lai izvēlētos komandu.
5. Lai notīrītu ekrānu un veiktu jaunu aprēķinu, izvēlieties **Notīrīt**.

Hronometra lietošana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Hronometrs**.
2. Lai Spēlētu taimer, izvēlieties **Sākt**.
3. Lai ierakstītu apla laiku, izvēlieties **Aplis**. Katra apla ilgumu var saglabāt (līdz 20 reizēm).
4. Lai apturētu taimer, izvēlieties **Apturēt**.
5. Izvēlieties **Atsākt**, lai atkārtoti palaistu hronometru no tā apstādināšanas brīža, vai izvēlieties **Nodzēst**, lai sāktu no sākuma.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mērvienības pārvēršana

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Vienību konvertētājs**.
2. Izvēlieties, vai jākonvertē **Valūta**, **Laukums**, **Garums**, **Svars**, **Temperatūra**, **Tilpums** vai **Ātrums**.
3. Ritiniet uz augšu, lai izvēlētos mērvienību, kura jāievada. Ritiniet pa kreisi un pa labi, lai izvēlētos vienību, pēc tam ritiniet uz leju un ievadiet vienību daudzumu.
4. Ritiniet uz leju līdz vienību pārvēršanas lodziņam un izvēlieties mērvienību, kurā jāpārvērš. Pārvēršanas rezultāts tiek automātiski parādīts apakšējā rindā.

Pilsētas pievienošana pasaules pulkstenim

1. Gaidīšanas režīma ekrānā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Rīki** un pēc tam **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet uz augšu, uz leju, pa kreisi vai pa labi, lai pārvietotos pa zemeslodi un izvēlētos kontinentu.
3. Izvēlieties **Tuvināt**, lai tuvinātos apgabalam un izvēlētos pilsētu.
4. Nospiediet **Labi**.

SIM pakalpojumi

Šī funkcija ir atkarīga no SIM kartes un tīkla pakalpojumiem.

Ja SIM karte nodrošina SAT (SIM Application Toolkit) pakalpojumus, šī izvēlne SIM kartē būs saglabāta ar operatora norādītu pakalpojuma nosaukumu.

Pārlūks

Izmantojot pārlūkprogrammu, jebkurā laikā var uzzināt jaunākās ziņas un laika prognozes, kā arī saņemt informāciju par jaunumiem sportā vai satiksmes ziņas. Turklāt ar pārlūkprogrammas palīdzību var lejupielādēt jaunāko mūziku, zvana signālus, fona attēlus un spēles.

Piekluve tīmeklim

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Lai tieši piekļūtu pārlūka sāukmlapai, izvēlieties **Mājas**. Varat arī izvēlēties **Ievadiet adresi** un ievadīt vajadzīgo URL, pēc tam izvēlieties **Savienot**.

Piezīme. Pievienojoties šim pakalpojumam un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt tīmekļa lapas.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties **Grāmatzīmes**. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.

3. Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, izvēlieties **Iespējas** un **Jauna grāmatzīme**. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu un vietrādi URL.
4. Nospiediet **Saglabāt**. Grāmatzīme tiek saglabāta grāmatzīmju sarakstā.
5. Lai piekļūtu grāmatzīmei, ritiniet līdz vajadzīgajai grāmatzīmei un izvēlieties **Savienot**. Tiks izveidots savienojums ar grāmatzīmēs ievietotu lapu.

Lapas saglabāšana

1. Piekļūstiet nepieciešamajai tīmekļa lapai, kā aprakstīts 55. lpp.
2. Izvēlieties **Iespējas**, ritiniet līdz **Saglabāt** un izvēlieties **Šī lapa**.
3. Izvēlieties **Labi**.

Saglabātās lapas atvēršana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties **Saglabātās lapas**.
3. Izvēlieties vajadzīgo lapu un nospiediet **Atvērt**.

PADOMS. Šī izvēlne ļauj arī dzēst saglabātās lapas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pārlūks

Pārlūkošanas vēstures apskate

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties **Vēsture** un **Labi**.
3. Tiek atvērts pēdējo apmeklēto tīmekļa lapu nosaukumu saraksts. Lai piekļūtu kādai no lapām, ritiniet līdz nepieciešamajai lapai un izvēlieties **Savienot**.

Tīmekļa pārlūka iestatījumu mainīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Pārlūks**.
2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Varat norādīt, kā tālrunim jāapstrādā, jārada un jāizmanto informācija, kad klejojat internetā. Varat mainīt iestatījumus izvēlnēs **Tīkla profili**, **Atveidošanas režīms**, **Kešatmiņa**, **Sīkfaili**, **Drošības sertifikāti**, **Parādīt attēlu**, **JavaScript** un **Atmiņas vieta**.
4. Kad esat pabeidzis iestatījumu mainīšanu, izvēlieties **Labi**.

Iestatījumi

Šajā mapē var pielāgot iestatījumus, lai personalizētu tālruni KC550.

Piezīme. Informāciju par vianu iestatījumiem skatiet 20. lpp.

Profilu mainīšana

Gaidīšanas režīma ekrānā var ātri mainīt profilus. Nospiediet  un pēc tam izvēlieties profilu, kuru vēlaties aktivizēt. Izvēlieties **Vispārīgs**, **Klusums**, **Tikai vibrācija** vai **Ārā**.

Profilu personalizēšana

Var personalizēt katru profila iestatījumu.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Profilu**.
2. Izvēlieties vajadzīgo profilu un izvēlieties **Personalizēt**.
3. Profiliem **Klusums** un **Tikai vibrācija** var pielāgot vibrāciju. Citiem profiliem varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un signālu iespējas. Papildinformāciju skatiet tālrunī.

Datuma un laika mainīšana

Varat iestatīt funkcijas, kas attiecas uz datumu un laiku.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Iestatījumi**.

2. Izvēlieties **Datums un laiks** un izvēlieties šādas iespējas.

Iestatīt datumu: varat ievadīt pašreizējo datumu.

Datuma formāts: varat iestatīt datuma formātu. (GGGG/MM/DD, DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG)

Iestatīt laiku: varat ievadīt pašreizējo laiku.

Laika formāts: varat iestatīt 24 stundu vai 12 stundu laika formātu.

Automātiska atjaunināšana: izvēlieties **Ieslēgts**, un tālrunis automātiski atjauninās datumu un laiku.

Valodas mainīšana

Atveriet izvēlni **Iestatījumi** un **Valodas**, lai mainītu jebkura tālruņa teksta valodu. Šis izmaiņas ietekmēs arī valodas ievades režīmu.

Displeja iestatījumu mainīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Iestatījumi**.
 2. Izvēlieties **Displejs** un mainiet šādus iestatījumus.
- Fona attēls:** izvēlieties displeja fona attēlu.
- Pulksteņi:** norādiet, vai vēlaties gaidīšanas režīma ekrānā redzēt laiku un datumu. Izvēlieties Nav datuma un laika vai Parasts.

01

02

03

04

05

06

07

08

Iestatījumi

Apgaismojuma taimeris: izvēlieties apgaismojuma ilgumu.

PADOMS. Jo ilgāk darbojas apgaismojums, jo vairāk tiek izmantota akumulatora enerģija un biežāk ir jāuzlādē tālrunis.

Spilgtums: izmantojiet navigācijas taustiņus, lai pielāgotu spilgtumu. Izvēlieties 40%, 60%, 80% vai 100% un nospiediet Labi, lai saglabātu izmaiņas.

Sākuma ekrāna īsceļš: izvēlieties **ieslēgts**, lai gaidīšanas režīma ekrānā parādītu 4 izvēlņu īsceļus kā attēlus.

Fonta lielums: mainiet fonta lielumu šādām izvēlnēm: **Izvēlne**, **Numura sastādīšana** un **Zināpmaiņa**.

Motīvs: ātri mainiet visu ekrāna izskatu.

Izvēlnes stils: mainiet izvēlnes skatu no **Režģa skats** uz **Saraksta skats**.

Galvenā fonta stils: pielāgojiet fonta veidu.

Numuru sastādīšanas fonta stils: pielāgojiet fonta stilu izsaukamajam numuram.

Gaidīšanas režīma teksts: norādiet, vai gaidīšanas režīma ekrānā ir jāpievieno teksts.

Tīkla nosaukums: izvēlieties rādīt vai slēpt tīkla nosaukumu.

Drošības iestatījumu mainīšana

Lai aizsargātu tālruni un tajā saglabāto informāciju, mainiet drošības iestatījumus.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Drošība** un izvēlieties šādas iespējas.

PIN koda pieprasījums: norādiet, lai, ieslēdzot tālruni, tiktu pieprasīts PIN kods.

Tālruņa bloķēšana: izvēlieties drošības kodu, lai bloķētu tālruni **ieslēdzot**, **Mainot SIM karti** vai **Tūlīt**.

Mainīt kodus: mainiet **Drošības kods**, **PIN1 kods** vai **PIN2 kods**.

Lidojuma režīma lietošana

Izmantojiet šo funkciju, lai lidojuma režīmā iestatītu režīmā **ieslēgts** vai **izslēgts**. Kad **Lidojuma režīms** ir **ieslēgts**, nevar veikt zvanus, veidot savienojumu ar internetu, sūtīt ziņas, kā arī izmantot Bluetooth.

Sākotnējo iestatījumu atjaunošana

Izmantojiet iespēju **Atjaunot iestatījumus**, lai atjaunotu visus rūpnīcas definētos iestatījumus. Lai aktivizētu šo funkciju, ir nepieciešams drošības kods.

Atmiņas statusa apskatīšana

Tālrunī KC550 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa (atmiņas karte, iespējams, ir jāiegādājas atsevišķi).

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa ir jāizmanto un cik daudz brīvas vietas ir pieejams.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Iestatījumi**. Izvēlieties **Atmiņas statuss** un apskatiet atmiņu pašreizējo statusu (kopējā atmiņa, rezervētā atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa).

PADOMS. Skatiet informāciju par atmiņas kartes ievietošanu 13. lpp.

Bluetooth iestatījumu mainīšana

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Savienojumi** un **Bluetooth**.
2. Izvēlieties **Bluetooth iestatījumi**. Mainiet iestatījumus šādām izvēlnēm.

Mana redzamība: izvēlieties **Rādīt** vai **Slēpt** savu ierīci.

Mans vārds: ievadiet tālruņa nosaukumu.

Mana adrese: skatiet savu Bluetooth adresi.

Savienojumu iestatījumu mainīšana

Savienojumu iestatījumus ir veicis tīkla operators, tādējādi varat izmantot jaunā tālruņa iespējas kopš tā iegādes brīža. Ja vēlaties mainīt iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Savienojumi**. Izvēlieties:

Bluetooth: iestatiet tālruni Bluetooth lietošanai. Varat pielāgot tālruņa redzamību citām ierīcēm vai meklēt ierīces, ar kurām jūsu tālrunis ir savienots pāri.

Tīkls: tālrunis tiek automātiski savienots ar ieteicamo tīklu. Lai mainītu šos iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekļuves punktus.

USB savienojums: izvēlieties **Datu pakalpojums** un sinhronizējiet tālruni, izmantojot programmatūru LG PC Suite, lai kopētu failus no tālruņa. Ja tālrunī ir ievietota atmiņas karte, izvēlieties **Lielapjoma atmiņa**, lai lietotu tālruni kā USB spraudni. Savienojiet tālruni ar datoru un ievielciat un noņemiet failus tālruņa noņemamās ierīces mapē. Papildinformāciju skatiet 47-49. lpp.

Iestatījumi

Savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni KC550 pārī ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu. Šāds pāra savienojums ir daudz drošāks.

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Visible (Redzams)**. Redzamību var mainīt izvēlnē **Bluetooth iestatījumi**, izvēloties **Mana redzamība** un **Rādīt**.
2. Bluetooth izvēlnē izvēlieties **ierīču saraksts** un **Jauns**.
3. Tālrunis KC550 automātiski meklē ierīces. **Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja Pāris un** Atsvaidzināt.
4. Izvēlieties sapārojamo ierīci, izvēlieties **Pāris**, ievadiet paroli un izvēlieties **Labi**.
5. Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.
6. Ir izveidots ar paroli aizsargāts Bluetooth savienojums.

Bluetooth austiņu lietošana

1. Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Visible (Redzams)**.
2. Izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus, lai iestatītu austiņas sapārošanas režīmā un izveidotu šo ierīču savienojumu pārī.
3. Tālrunis automātiski izveidos savienojumu ar Bluetooth austiņām un pārslēgsies uz austiņu profilu.

Piederumi

Šie piederumi ir iekļauti tālruņa KC550 komplektācijā.

Akumulators



Akumulators



Stereoaustrīņas



Datu kabelis un kompaktdisks

Savienojiet un sinhronizējiet tālruni KC550 ar personālo datoru.



Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par KC550.

Piezīme

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus. Ja neievērosit šo nosacījumu, var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai izplatītāju.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tīkla pakalpojums

Šajā rokasgrāmatā minētais tālrunis ir apstiprināts lietošanai GSM 900, DCS 1800 un PCS1900 tīklos.

Vairākas šajā rokasgrāmatā iekļautās funkcijas ir tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, kurus var saņemt no jūsu bezvadu pakalpojumu sniedzēja. Lai izmantotu šo tīkla pakalpojumu sniegtās priekšrocības, tās ir jāabonē pie jūsu pakalpojumu sniedzēja, kā arī jāsaņem norādījumi par to lietošanu.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: KC550

Sistēma : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Vides temperatūras

Maksimālā: +55°C (izlādēts)+45°C (uzlādēts)

Minimālā : -10 °C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

KC550

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamajiem standartiem

Direktīva 1999/5/EK par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.6.1

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Izdošanas datums

Seung Hyounm Ji / Director 18. Mar. 2008

Eiropas standartu centrs
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tālr.: +313-654-789-40, Fakss +313-654-787-94
E-pasts: jacob@lge.com

Pārstāvja paraksts

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR)

Šis tālruņa modelis KC550 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). Šim tālrunim ir veiktas SAR pārbaudes standarta darbības stāvokļos, raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP),

ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramam ķermeņa audu.

- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu DASY4, visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0,348 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,665 W/kg (10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/ reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Lietojot citu veidu piederumus, var tikt anulēti jebkādi apstiprinājumi vai garantijas, kas attiecas uz tālruni, un tas var būt bīstams.

Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādāiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.

- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.

- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālruni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehāniskām vibrācijām vai triecieniem.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai nopietnus tālruņa bojājumus.
- Neuzlādējiet tālruni blakus viegli uzliesmojošiem materiāliem, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas atrodas uz mīkstām mēbelēm.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdināmā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.

- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāwīetā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenesedziet tos ar uzstādītu vai pārnesamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes bojājumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt tuvu pie auss. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas jūsu mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrunī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām, šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora darbību.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas būs jānomaina.
- Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareizu tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no lietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos atbilstīgi pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.



Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakujast, teie telefoni puhul kehtida.



KC550 Kasutusjuhend

Õnnitleme teid täiustatud ja kompaktse LG telefoni KC550 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiilisidetehnoloogiatega.

SEADISTAMINE 01

TEIE OOTEEKRAAN 02

PÕHIFUNKTSIOONID 03

OLGE LOOMINGULINE 04

OLGE ORGANISEERITUD 05

BRAUSER 06

SEADED 07

LISATARVIKUD 08

Sisukord

01 SEADISTAMINE

Oma telefoniga tutvumine	8
Avatud vaade	9
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	10
Mälukaart	13
Mälukaardi paigaldamine	13
Mälukaardi eemaldamine	13
Mälukaardi vormindamine	13
Menüükaart	14

02 TEIE OOTEEKRAAN

Teie ooteekraan	15
Kiirklahvid	15
Põhimenüü	15
Olekuriba	16

03 PÕHIFUNKTSIOONID

Kõned	17
Helistamine	17
Helistamine telefoniraamatu kontaktile	17
Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine ..	17
Kõne helitugevuse reguleerimine	18
Kiirvalimine	18
Kõneregistrite vaatamine	18
Kõnede suunamine	19
Kõnepiirang	19
Kõneseadete muutmine	20

Kontaktid	21
Kontakti otsimine	21
Uue kontakti lisamine	21
Kontakti valikud	21
Kontakti lisamine rühma	22
Rühma ümbernimetamine	22
Pildi lisamine kontaktile	22
Kontaktide kopeerimine SIM-kaardile	23
Kõigi kontaktide kustutamine	23
Andmete vaatamine	23
Sõnumside	24
Sõnumside	24
Sõnumi saatmine	24
Teksti sisestamine	24
E-posti seadistamine	25
E-kirja saatmine oma uue konto abil	26
Sõnumikaustad	27
Sõnumite haldamine	27
Mallide kasutamine	28
Tekstsõnumi seadete muutmine	28
Multimeediumisõnumi seadete muutmine ..	29
E-posti seadete muutmine	30
Muude seadete muutmine	30

04 OLGE LOOMINGULINE

Kaamera	31	Esitusloendi kustutamine.....	40
Kiire foto tegemine	31	FM-raadio	41
Pärast foto tegemist.....	31	FM-raadio kasutamine	41
Kaadrinäidikuga tutvumine	32	Jaamade otsimine	41
Kiirseedete kasutamine.....	32	Kanalite lähtestamine.....	41
Välgu kasutamine	33	Raadio kuulamine	41
Pildi suuruse muutmine	33	Häälsalvesti	42
Salvestatud fotode vaatamine	34	Häälsalvesti kasutamine.....	42
Foto seadmine taustapildiks või		Häälmemo salvestamine	42
pildi ID-ks	34	Häälsalvestise saatmine	42
Videokaamera	35	Filmistuudio kasutamine	42
Kiire video tegemine	35	Minu asjad	43
Pärast video tegemist	35	Pildid	43
Kaadrinäidikuga tutvumine	36	Piltide valikute menüü.....	43
Kiirseedete kasutamine.....	36	Foto saatmine	44
Salvestatud videote vaatamine.....	37	Piltide korraldamine	44
Helitugevuse reguleerimine video vaatamise		Pildi kustutamine.....	44
ajal	37	Mitme pildi kustutamine.....	44
MP3-mängija	38	Slaidiseansi loomine	45
MP3-mängija	38	Helid.....	45
Muusika edastamine telefoni.....	38	Heli kasutamine.....	45
Laulu esitamine	38	Videod	45
Valikute kasutamine muusika esitamise		Video vaatamine	45
ajal	39	Valikute kasutamine ajal, mil video on	
Esitusloendi loomine	39	peatatud	46
Esitusloendi esitamine	39	Videoklipi saatmine.....	46
Esitusloendi muutmine	39	Video valikute menüü.....	46
		Dokumendid.....	47

Sisukord

Dokumendi vaatamine	47	Linna lisamine maailma kellaagade	
Muud	47	hulka	54
Välismälu	47	SIM-teenused.....	54
Telefoni kasutamine massmälu			
seadmena	48		
Faili edastamine telefoni.....	48		
Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi			
abil	49		
Mängud ja rakendused	50	06 BRAUSER	
Mängud ja rakendused	50	Brauser	55
Mängimine	50	Juurdepääs veebi	55
Rakenduste vaatamine.....	50	Järjehoidjate lisamine ja kasutamine.....	55
Võrgu profiili muutmise	50	Lehekülje salvestamine	55
M-toy.....	50	Pääs salvestatud leheküljele.....	55
		Brauseri ajaloo vaatamine	56
		Veebibrauseri seadete muutmise.....	56
		07 SEADED	
		Seaded	57
		Profiilide muutmise.....	57
		Profiilide isikupärastamine.....	57
		Kuupäeva ja kellaaja muutmise	57
		Keele muutmise	57
		Ekraani seadete muutmise	57
		Turvaseadete muutmise.....	58
		Lennurežiimi kasutamise.....	58
		Telefoni lähtestamine	59
		Mälu oleku vaatamine.....	59
		Bluetoothi seadete muutmise	59
		Ühenduvuse seadete muutmise.....	59
		Teise Bluetoothi seadmega ühendamine..	60
		Bluetoothi peakomplekti kasutamine	60
05 OLGE ORGANISEERITUD			
Märkmik.....	51		
Sündmuse lisamine kalendrisse	51		
Kalendris oleva sündmuse redigeerimine.....	51		
Kalendris oleva sündmuse jagamine	52		
Memo lisamine.....	52		
Tööriistad	53		
Meeldetuletuse seadmine	53		
Kalkulaatori kasutamine	53		
Stopperi kasutamine	53		
Ühiku teisendamine	54		

08 LISATARVIKUD

Lisatarvikud.....	61
Võrguteenus	62
Tehnilised andmed.....	62
Üldteave	62
Ümbritseva keskkonna temperatuur	62
 Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	 64

Oma telefoniga tutvumine

Põhiekraan

Kustutamise

klahv

SFibKustutab iga vajutusega ühe tähemärgi või numbri. Kasutage seda klahvi eelmisele ekraanile naasmiseks.

Helistamise

klahv

SFibHelistamiseks ja kõnedele vastamiseks.

**Laadija, kaabli, käed-
vabad seadme pesa**

**Mälukaardi
pesa**

**Helitugevuse
klahv**


Kaamera

Lõpetamise/toite klahv

SFibLõpetab või keeldub kõnest. Telefoni sisse-/väljalülitamine.

Lülitab telefoni tagasi ooteekraanile, kui kasutate menüüd.

Avatud vaade

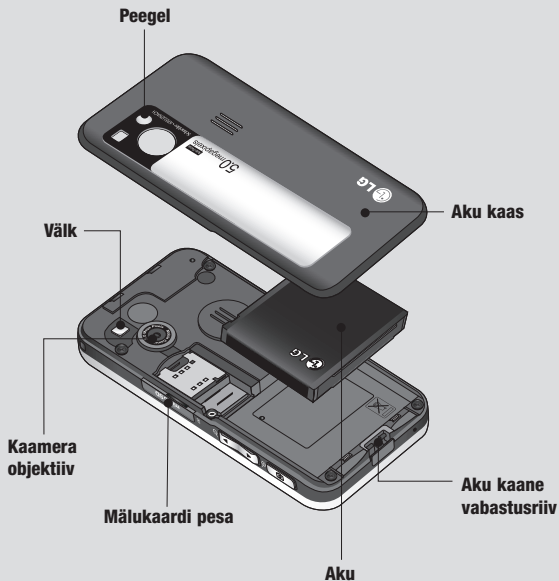

01

02

03

04

05

06

07

08

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


1 Eemaldage aku kaas

Vajutage aku kaane vabastusriivi. Aku kaas tuleb ära kergelt tõstes.



2 Eemaldage aku

Tõstke akut alumisest servast ja eemaldage see ettevaatlikult akupesast.

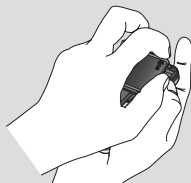


⚠ HOIATUS! Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

3 Paigaldage SIM-kaart


Tõmmake SIM-kaardi pesa lahti. Libistage SIM-kaart pesasse ja libistage kaardipesa tahapoole. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole. SIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake seda õrnalt vastupidises suunas.

⚠ HOIATUS! Ärge sisestage SIM-kaarti, kui telefoni liugur on lahti lükatud, kuna see võib telefoni ja SIM-kaarti kahjustada.

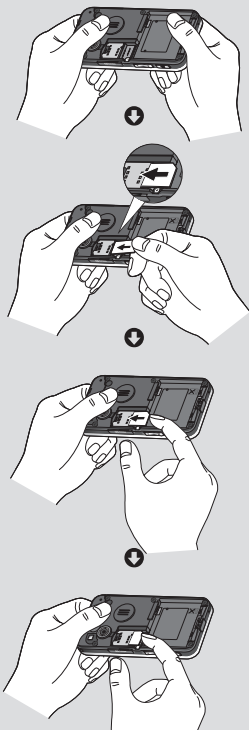

4 Paigaldage aku

Asetage kõigepealt aku ülemine ots akupesa ülaserava. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku alumist osa alla, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub.

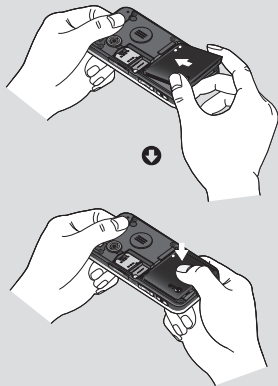

01

02

03

04

05

06


07

08

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

5 Asetage aku kaas tagasi oma kohale


Libistage aku kaant telefoni ülemise otsa suunas, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub.

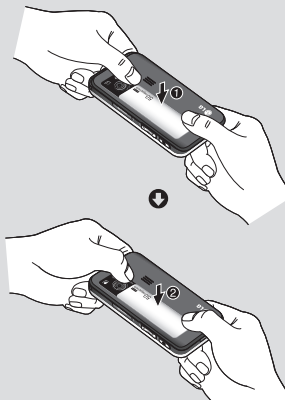

6 Telefoni laadimine

Tõmmake lahti oma KC550 küljel asuv laadija pesa kate. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie KC550 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade „Täielikult laetud“.

⚠ HOIATUS! Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele. Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.

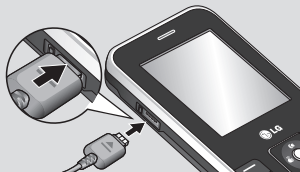


Mälukaart

Mälukaardi paigaldamine

Te saate mälukaardi abil oma telefoni mälumahtu suurendada. Mudel KC550 toetab kuni 2 GB suurust mälukaarti.


NÄPUNÄIDE! Mälukaart on valikuline lisatarvik.

Avage mälukaardi pesa kaas. Libistage mälukaart pessa, kuni see klõpsuga oma kohale kinnitub. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

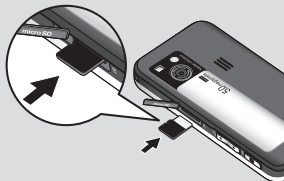

Mälukaardi eemaldamine

Avage pesa kaas ja eemaldage kaart ettevaatlikult, seda õrnalt lükates nagu on näidatud järgneval joonisel:

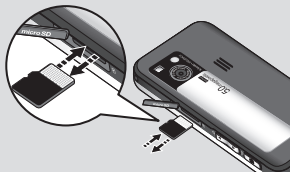

Mälukaardi vormindamine

Kui teie mälukaart pole veel vormindatud, peate seda tegema enne mälukaarti kasutama asumist.

- 1 Ooteekraanil vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Seaded**.
- 2 Valige **Mälu olek** ja seejärel valige **Välismälu**.
- 3 Puudutage valikuklahvi **Vorming** ja sisestage parool, milleks on vaikimisi 0000. Kaart vormindatakse ning on seejärel kasutusvalmis.
- 4 Et vaadata oma KC550 uusi vormindatud kaustu, vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**. Valige **Välismälu**.



HOIATUS! Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kogu sisu jäädavalt. Kui te ei soovi oma mälukaardil olevaid andmeid kaotada, tehke neist enne varukoopia.

01

02

03

04

05

06

07

08

Menüükaart



Mängud ja rakendused

- 1 M-toy
- 2 Mängud
- 3 Rakendused
- 4 Võrgu profiil



Kõnede ajalugu

- 1 Kõik kõned
- 2 Vastamata kõned
- 3 Valitud kõned
- 4 Vastuvõetud kõned
- 5 Kõne kestus
- 6 Kõnehinnad
- 7 Andmeteave



Märkmik

- 1 Kalender
- 2 Memo



Multimeedium

- 1 MP3-mängija
- 2 Kaamera
- 3 Videokaamera
- 4 FM-raadio
- 5 Häälsalvesti
- 6 Muvee studio



Sõnumside

- 1 Uus sõnum
- 2 Sisendkaust
- 3 E-postkast
- 4 Mustandid
- 5 Väljundkaust
- 6 Saadetud
- 7 Kuula kõneposti
- 8 Teabesõnum
- 9 Mallid
- 0 Seaded



Minu asjad

- 1 Pildid
- 2 Helid
- 3 Videod
- 4 Dokumendid
- 5 Muud
- 6 Välismälu



Profiilid

- 1 Üldine
- 2 Hääletu
- 3 Ainult värin
- 4 Välitingimused
- 5 Peakomplekt



Kontaktid

- 1 Otsi
- 2 Uus kontakt
- 3 Kiirvalimisnumbrid
- 4 Rühmad
- 5 Kopeeri kõik
- 6 Kustuta kõik
- 7 Seaded
- 8 Teave



Tööriistad

- 1 Äratuskell
- 2 Kalkulaator
- 3 Stopper
- 4 Ühiku teisendi
- 5 Maailma kellaeg
- 6 SIM-teenused



Brauser

- 1 Kodu
- 2 Google
- 3 Järjehoidjad
- 4 Sisestage aadress
- 5 Ajalugu
- 6 Salvestatud leheküljed
- 7 Seaded
- 8 Teave



Ühenduvus

- 1 Bluetooth
- 2 Võrk
- 3 USB-ühendus
- 4 TV out







Seaded

- 1 Kuupäev ja kellaeg
- 2 Keeled
- 3 Kuva
- 4 Helista
- 5 Turvalisus
- 6 Lennurežiim
- 7 Lähtesta
- 8 Mälu olek

Teie ootekraan

Kiirklahvid

Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega ligipääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.

-  Valige, et avada sisendkausta. Sõnumiredaktori avamiseks puudutage klahvi ja hoidke all.
-  Valige oma telefonile heliprofiil.
-  Valige, et avada lemmikmenüüsid.
-  Valige, et esitada MP3-faili.

Põhimenüü

Põhimenüü pakub kahteteist menüüvalikut. Põhimenüü avamiseks:

- 1 Valige **Menüü**.
- 2 Ekraanile kuvatakse põhimenüü.
- 3 Kui teie soovitud valik on ümbritsetud ringiga, valige selle avamiseks **OK**.

Nõuanne telefoni kasutajale

Antenni parema töövoime jaoks soovitab LG teil telefoni käes hoida alloleva joonisel kujutatud viisil.

O



X



Ärge hoidke helistamise või Bluetooth-ühenduse ajal kätt antenni kohal. See võib segada ja halvendada signaali kvaliteeti.

01

02

03

04

05

06

07












08










Teie ootekraan

Olekuriba

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil näiteks signaali tugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega; samuti näitab see, kas teie Bluetooth on aktiivne.




Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.

Ikoon	Kirjeldus
	Võrgusignaali tugevus (paneelide arv varieerub)
	Võrgusignaali pole
	GPRS on saadaval
	EDGE on saadaval
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Kõned on suunatud
	Rändluse teenus
	Bluetooth® on aktiveeritud
	WAP-teenus on ühendatud
	Meeldetuletus on määratud
	Ajakava

Ikoon	Kirjeldus
	Uus sõnum
	Uus häälsõnum
	Kasutusel on üldine profiil
	Kasutusel on hääletu profiil
	Kasutusel on värina profiil
	Kasutusel on välitingimuste profiil
	Kasutusel on peakomplekti profiil
	Aku allesjäänud kasutusaeg
	Aku on tühi


Kõned

Helistamine


- 1 Sisestage klahvistiku abil number. Kustutamiseks vajutage .
- 2 Kõne alustamiseks vajutage .
- 3 Kõne lõpetamiseks vajutage .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage 0 ja hoidke seda all.

Helistamine telefoniraamatu kontaktile

- 1 Ootekraanil valige **Kontaktid**.
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitähth. Näiteks kontakti Kontor tarvis vajutage kaks korda numbriklahvi **5**.
- 3 Kõne alustamiseks valige **Helista** või vajutage .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teie telefon heliseb, puudutage vastamiseks valikut **Aktsepteeri** või vajutage .

Telefoni helisemise ajal helina vaigistamiseks vajutage kaamera nuppu ning seejärel valige **Hääletu**. See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile **Hääletu** profiili valida.

Sissetulevast kõnest keeldumiseks vajutage  või valige **Keeldu**.

NÄPUNÄIDE! Saate oma telefoni seadeid muuta, et kõnede le erinevatel viisidel vastata. Vajutage Menüü, valige Seaded ja seejärel Kõne. Valige Vastuserežiim ja sealt kas Libista lahti, Suvaline klahv või Ainult vastamise klahviga.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kõned


Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage telefoni paremal küljel asuvat helitugevuse klahvi.

Kiirvalimine

Saate määrata kiirvalimisnumbri kontaktile, kellele sageli helistate.

- 1 Vajutage **Kontaktid** ja seejärel valige **Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Teie kõnepost on juba määratud kiirvaliku numbrile 1 ning seda te muuta ei saa. Valige ükskõik milline muu number, kasutades selleks navigatsiooniklahvi nooli ja valides **Määra** või vajutades soovitud numbriklahvi.
- 3 Avaneb teie aadressiraamat. Valige navigatsiooniklahvi noolte abil kontakt, mida soovite selle kiirvaliku numbriga seostada, ning seejärel valige **OK**.

Kiirvalikunumbri helistamiseks vajutage ja hoidke all vastavat kiirvaliku numbriklahvi, kuni kontakt ilmub ekraanile. Kõne algab automaatselt, enam pole vaja vajutada .

Kõneregistrite vaatamine

Vajutage **Menüü** ja valige **Kõnede ajalugu**.
Tehke oma valik:

Kõik kõned – saate vaadata täielikku loendit kõigist valitud, vastuvõetud ja vastamata kõnedest.

Vastamata kõned – saate vaadata vastamata kõnede loendit.

Valitud kõned – saate vaadata loendit numbritest, millele olete helistanud.

Vastuvõetud kõned – saate vaadata loendit numbritest, millelt on teile helistatud.

Kõne kestus – saate vaadata üksikasju vastatud ja valitud kõnede kestuse kohta.

Kõnehinnad – saate vaadata viimase kõne või kõikide kõnede maksumust. See teenus sõltub võrgust, mõned võrguoperaatorid ei toeta seda teenust.

Andmeteave – saate vaadata vastuvõetud ja saadetud andmete hulka kilobaitides.

NÄPUNÄIDE! Valige ükskõik millisest kõneregistrist Valikud ja seejärel Kustuta, et kustutada valitud või kõik salvestatud üksused.

NÄPUNÄIDE! Tõstke navigatsiooniklahvi noolte abil esile kõnekirje, et vaadata selle kuupäeva ja kellaaega. Kõne kestuse vaatamiseks valige Kuva.

Kõnede suunamine

- 1 Valige **Menüü** ja **Seaded** ning seejärel **Heliste**.
- 2 Valige **Kõne suunamine**.
- 3 Valige, kas soovite suunata kõik kõned, kui liin on kinni, kui keegi ei vasta või kui te pole kättesaadav, kõik andme- või faksikõned.
- 4 Valige **Aktiveeri** ning seejärel, kas soovite suunata kõned postkasti, teisele numbrile või oma lemmiknumbrile.
- 5 Sisestage number, millele kõned suunatakse või valige **Otsi**, et otsida **Kontaktidest** numbrit, millele kõned suunatakse.

Märkus. Suunatud kõnede eest võetakse tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

NÄPUNÄIDE! Kõigi kõnesuunamiste välja lülitamiseks valige menüüst Kõne suunamine valik Tühista kõik.

Kõnepiirang

- 1 Valige **Menüü** ja **Seaded** ning seejärel **Helista**.
- 2 Valige **Kõnepiirang**.
- 3 Valige üks järgnevast seitsmest valikust:
Kõik väljaminevad
Väljaminev rahvusvaheline
Väljaminevad rahvusvahelised v.a koduriik
Kõik sissetulevad
Sissetulev, kui välismaal
Tühista kõik piirangud
Muuda parooli
- 4 Valige **Aktiveeri** ja sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma teenusepakkujalt.

NÄPUNÄIDE! Valige menüüst Kõne valik Fikseeritud sissehelistamisnumber, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefonist helistada saab. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Kui see funktsioon on aktiveeritud, saab teie telefoniga helistada ainult fikseeritud numbrite nimekirjas olevatele numbritele.

Kõned

Kõneseadete muutmine

1 Valige **Menüü** ja **Seaded** ning seejärel **Helista**.

2 Siin saate muuta järgmisi seadeid:

Kõne suunamine – saate valida, kas soovite oma kõnesid suunata.

Kõnepiirang – saate valida, millistele kõnedele seatakse piirang.

Fikseeritud sissehelistamisnumber
– saate valida numbrid, millele teie telefonist saab helistada.

Vastuserežiim – saate valida, kas soovite telefonile vastata kasutades saatmisklahvi, suvalist klahvi või telefoni liugurit lahti lükates.

Saada minu number – saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis.

Kõne ootel – saate seada märguande, kui teil on ootel kõne.

Minutipiiks – valige **Sees**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

Automaatne kordusvalimine – valige **Sees** või **Väljas**.

Saada DTMF-toonid – valige **Sees** või **Väljas**.

Kontaktid

Kontakti otsimine


- 1 Ootekraanil valige **Kontaktid** ning seejärel **Otsi**.
- 2 Sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime esitäht. Näiteks kontakti Kontor tarvis vajutage kaks korda numbriklahvi **5**.
- 3 Kontaktide ja nende erinevate numbrite sirvimiseks kasutage navigatsiooniklahvi nooli.

Uue kontakti lisamine

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Uus kontakt**.
- 2 Valige, kas soovite uue kontakti salvestada **Telefon** või **SIM**-kaardile.
- 3 Sisestage antud väljadele kõik olemasolevad andmed ja valige **Salvesta**.

Või kasutage veidi kiiremat viisi...

- 1 Sisestage ootekraanil number, mida soovite salvestada, ja valige **Valikud**.
- 2 Valige **Salvesta** või **Lisa olemasolevale kontaktile**.
- 3 Sisestage vajalikud andmed nagu ülalpool ning valige **Salvesta**.

Märkus. Salvestades kontakti e-posti aadressi, vajutage sümboli sisestamiseks  ja seejärel kerige navigatsiooniklahvi noolte abil märgini @.

Kontakti valikud

Kontakti kuvamisel saate teha mitmeid asju. Valikute menüü avamiseks ja kasutamiseks toimige järgmiselt:

- 1 Avage kontakt, mida soovite kasutada. Vaadake ülalolevat peatükki **Kontakti otsimine**.
- 2 Valige **Valikud**, et avada valikute loendit.

Siin saate teha järgmisi valikuid:

Redigeeri – saate muuta kontaktandmeid.

Uus sõnum – saate kontaktile sõnumi saata. Kui kontaktil on e-posti aadress, valige kas saata **Sõnum** või **E-post**.

Saada – saate saata kontaktandmed teisele inimesele visiitkaardina. Valige, kas saata visiitkaart **Tekstsõnum**, **Multimeediumsõnum**, **Bluetooth** kaudu või **E-post**.

Kustuta – saate kontakti kustutada. Valige **Jah**, kui olete kindel.

Uus kontakt – saate lisada uue kontakti.

Masskustutamine – saate märkida mitu kontakti, et neid kustutada.

Kopeeri SIM-kaardile/Telefoni – saate valida, kas teisaldada või kopeerida SIM-kaardile või telefoni (sõltuvalt sellest, kuhu te algselt kontakti salvestasite).

01

02

03

04

05

06

07


08

Kontaktid

Kontakti lisamine rühma

Saate salvestada oma kontaktid rühmadesse, hoides nii näiteks lahus kolleegid ja perekonna. Rühmade puhul on telefoni eelseadistatud muuhulgas rühmad

Perekond, Sõbrad, Kolleeg, VIP, Rühm 1 ja Rühm 2.

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Rühmad**
- 2 Kerige rühmani, kuhu soovite uue kontakti lisada ja valige **Kuva** ning seejärel **Lisa**.
- 3 Avaneb kontaktiloend. Kerige kontaktini, mida soovite rühma lisada ja vajutage  ning seejärel valige **Valmis**.
- 4 Valige **Jah**, kui olete kindel.

NÄPUNÄIDE! Saate määrata rühmale helina või ikooni. Valige rühm, millele soovite helinat või ikooni määrata, siis Valikud ning seejärel soovitud helin või ikoon.

Rühma ümbernimetamine

Saate kõiki rühmasid oma elustiilile sobivalt ümber nimetada.

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Rühmad**.
- 2 Valige rühm, mille soovite ümber nimetada.
- 3 Valige **Valikud** ja seejärel **Nimeta ümber** ning sisestage uue rühma nimi.

4 Valige **Salvesta**.

Märkus. Te saate määrata kontakti rühma või lisada pildi kontaktile ainult juhul, kui see on salvestatud telefoni (mitte SIM-kaardi) mälu.

Pildi lisamine kontaktile

Saate muuta oma kontaktide väljanägemist telefoniraamatus, lisades neile pildi.

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Seaded**.
- 2 Valige **Kuva valikud** ning seejärel valige **Pildiga**.
- 3 Seejärel minge tagasi telefoniraamatusse ja valige kontakt, millele soovite lisada pildi.
- 4 Valige **Valikud** ja seejärel **Redigeeri**.
- 5 Kerige alla valikuni **Fotolõik** ja valige **Redigeeri**. Valige **Valikud** ja seejärel **Pildid** või **Uus pilt**. Kui valite **Pildid**, saate valida pildi, mis on salvestatud teie telefoni mälu. Kui valite **Uus pilt**, avaneb teie kaamera kaadrinäidik, et saaksite kontaktist pilti teha.
- 6 Valige **Salvesta**

Kontaktide kopeerimine SIM-kaardile

Teil on võimalik kopeerida oma kontaktid SIM-kaardilt telefoni või telefonist SIM-kaardile.

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Kopeeri kõik**.
- 2 Valige, kas soovite kopeerida kontaktid **SIM-ist telefoni** või **Telefonist SIM-i**.
- 3 Tehke oma valik, kas **Hoia originaal** või **Kustuta originaal**.
- 4 Valige **Jah**, kui olete kindel.

Kõigi kontaktide kustutamine

- 1 Valige **Kontaktid** ja seejärel **Kustuta kõik**.
- 2 Valige, kas soovite kustutada kontaktid **SIM** või **Telefon**.
- 3 Valige **Jah**, kui olete kindel.
- 4 Sisestage parool, milleks on vaikimisi 0000 ja valige **OK**.

Andmete vaatamine

Valige **Kontaktid** ja seejärel **Teave**.

Siit saate vaadata oma **Teenuse sissehelistamisnumbrid**, **Oma number** ja oma **Visiitkaart**.

NÄPUNÄIDE! Kui te pole veel visiitkaarti loonud, saate seda teha ekraanil Visiitkaart. Valige Uus ja sisestage oma andmed nagu iga teise kontakti puhul. Valige Salvesta.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sõnumside

Sõnumside

Teie KC550 hõlmab funktsioone, mis on seotud SMS-i (lühisõnumiteenus), MMS-i (multimeediumsõnumiteenus), e-posti ja võrguteenuse sõnumitega. Lihtsalt vajutage

Menüü ja valige **Sõnumside**.

Sõnumi saatmine

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumside** ja seejärel **Uus sõnum**.
- 2 Valige **Sõnum**, et saata SMS- või MMS-sõnum. (Kui soovite saata **E-posti** lk 25-26, või kui soovite saata midagi **Bluetoothi** abil, vaadake lk 49).
- 3 Avaneb uus sõnumiredaktor. Sõnumiredaktor ühendab SMS-i ja MMS-i üheks intuiitivseks funktsiooniks ning võimaldab lihtsalt režiime vahetada. Vaikimisi on sõnumiredaktor seatud SMS-režiimile.
- 4 Sisestage sõnum, kasutades T9-ennustusrežiimi või Abc-käsitirežiimi. Teavet erinevate tekstisisestusrežiimide vahetamise kohta leiate pealkirja **Teksti sisestamine** alt leheküljel 25.

- 5 Valige **Valikud** ja valige **Sisesta**, et lisada **Pilt, Heli, Video, Sümbol, Tekstimall, Naeruk, Nimi ja number, Uus slaid, Teema** või **Veel (Kontakt/Minu visiitkaart/Ajakava)**.

- 6 Vajutage keskmist klahvi **Saada**.

- 7 Sisestage telefoninumber või vajutage **Valikud** ja valige **Kontaktid** või **Viimane loend**, et avada oma kontaktiloendit. Saate lisada mitu kontakti.

- 8 Valige **Saada**.




HOIATUS! Kui sõnumi redigeerimisel lisatakse Pilt, Heli, Video, Uus slaid või Teema, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse sõnumi eest vastavalt tasu.

Teksti sisestamine

Numbreid ja tähemärke saate sisestada telefoni klahvistiku abil. Näiteks nõuavad nii nimede salvestamine kontaktiloendisse, sõnumi kirjutamine kui ka sündmuste märkimine kalendrisse teksti sisestamist. Telefon võimaldab sisestada teksti alltoodud viisidel: T9-ennustusrežiim, ABC-käsitirežiim ja 123-režiim.

Märkus. Mõnede väljade puhul võib olla võimalik vaid ühe tekstisisestusrežiimi

kasutamine (nt telefoninumbri sisestamisel aadressiraamatu väljadele).

T9-tekstisisestusrežiimi sisselülitamiseks valige **Valikud**, seejärel valige **Seadista T9** ja valige **Sees**. T9-režiimil olles saate tekstisisestusrežiimi vahetada, vajutades klahvi . Tekstisisestusrežiimi näidik kuvatakse ekraani paremas ülanurgas.

Sümboli sisestamiseks tekstisisestusväljale vajutage klahvi  ja valige sümbol, seejärel valige **OK**.

Lõpetage iga sõna tühikuga, vajutades **0**.

Tähemärgi kustutamiseks vajutage klahvi .

T9-ennustusrežiim

T9-ennustusrežiim kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida vajutate. Lihtsalt vajutage numbriklahvi, mille all olevat tähte soovite sisestada, ning kui kõik tähed on sisestatud, tunneb sõnastik sõna ära. Vajutage näiteks **8, 3, 5, 3, 3, 6, 6,,** et kirjutada sõna „telefon“.

Kui soovitud sõna ei ilmu, valige **Valikud** ja seejärel **Uus T9 sõna**, misjärel saate sõna sisestada ABC-käitsirežiimi kasutades. Teie sõna lisatakse sõnastikku.

Märkus. Saate valida sobiva T9-keele, vajutades **Valikud** ja valides seejärel **Kirjutamiskeel**.

ABC-käitsirežiim

ABC-käitsirežiimil peate tähe sisestamiseks vastavat klahvi korduvalt vajutama. Näiteks „tere“ kirjutamiseks vajutage üks kord **8** kaks korda **3**, kolm korda **7** ja uuesti kaks korda **3**.

123-režiim

Trükkige numbreid, kasutades iga numברי sisestamiseks ühte klahvivajutust. Numbreid saate sisestada ka täherežiimile jäädes, kui vajutate ja hoiate soovitud klahvi seejärel all.

E-posti seadistamine

Oma KC550 telefonil e-posti kasutades saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumsides** ja seejärel **Seaded**.
- 2 Valige **E-post** ja seejärel **E-posti konto**.
- 3 Valige **Uus**.
- 4 Nüüd saate valida oma konto toimimisviisi:
Konto nimi – sisestage konto jaoks nimi.
E-posti aadress – sisestage konto e-posti aadress.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sõnumside

Minu nimi – sisestage oma nimi.

Sissetuleva e-posti server – sisestage konto üksikasjad.

Kasutajanimi – sisestage konto kasutajanimi.

Parool – sisestage konto parool.

Väljamineva e-posti server – sisestage konto üksikasjad.

Väljamineva e-posti autentimine – valige Sees või Väljas.

Väljamineva serveri ID – sisestage konto üksikasjad.

Väljamineva serveri parool – sisestage konto üksikasjad.

Järgnevate andmete sisestamiseks valige

Valikud ja seejärel **Lisaseaded**.

Protokolli tüüp – valige postkasti tüüp, POP3 või IMAP4.

Maksimaalne vastuvõetav maht

– valige oma e-kirjade suuruse piirang, maksimaalne suurus on 300 kB.

Salvesta serverisse – valige, kas soovite salvestada oma e-kirjad serverisse. IMAP4-kontode puhul salvestatakse alati koopiad.

APOP secure login – valige, kas soovite e-kirjad salvestada serverisse või telefoni (ainult IMAP4 puhul).

Sisestage allkiri – valige, kas soovite oma e-kirjadele automaatselt allkirja lisada.

E-posti vastusaadress – sisestage vastuse jaoks e-posti aadress.

Sisendpordi number – tavaliselt on see POP3-kontode puhul 110 ja IMAP4-kontode puhul 143.

Väljundpordi number – tavaliselt on see 25.

Autom. allalaadimine – valige e-kirjade automaatseks allalaadimiseks.

Laadi fail alla – valige **Ainult päised**, **Päised + keha** (ainult IMAP4 puhul) või **Kõik**.

Nüüd, kui konto on seadistatud, ilmub see teie kontode loendisse kaustas E-post.

E-kirja saatmine oma uue konto abil

E-kirja saatmiseks/vastuvõtmiseks tuleb teil seadistada e-posti konto (vaadake lk 26).

- 1 Valige **Menüü** ja **Sõnumside** ning seejärel **Uus sõnum**.
- 2 Valige **E-post** ning avaneb uus E-post.
- 3 Kirjutage teema ja seejärel puudutage valikut OK.
- 4 Sisestage sõnum, kasutades T9-ennustusrežiimi või ABC-käitsirežiimi.

Teavet erinevate tekstisisestusrežiimide vahetamise kohta leiate pealkirja **Teksti sisestamine** alt leheküljel 25.

- 5 Valige **Valikud** ja seejärel valige manus, mille soovite lisada: **Pilt, Heli, Video, Dokumendid, Kontakt, Minu visiitkaart** või **Ajakava**.
- 6 Vajutage **Saada** ja sisestage kirja saaja e-posti aadress või puudutage **Valikud** ja valige **Kontaktid**, et avada kontaktiloendit.
- 7 Vajutage **Saada** ja teie E-post saadetakse ära.

Sõnumikaustad

Vajutage **Menüü** ja valige **Sõnumside**. Teie KC550 sõnumikaustade pealkirjad kõnelevad enda eest.

Sisendkaust – kõik teile saabuvad Sõnumside lähevad sisendkausta. Siit saate sõnumitele vastata, neid edastada ja teha muud (üksikasjadega saate tutvuda allpool).

E-postkast – sisaldab kõiki teie e-kirju. Valige konto, mida soovite kasutada ja seejärel valige **Laadi alla**. Teie KC550 loob ühenduse teie e-posti kontoga ja laadib alla teie uued e-kirjad.

Mustandid – kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate juba valmis kirjutatud osa salvestada.

Väljundkaust – see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

Saadetud – kõik teie poolt saadetud Sõnumside lähevad kausta Saadetud.


Kuula kõneposti – pääsete oma kõnepostkasti (juhul, kui teie võrguteenus seda võimaldab). Uue häälsõnumi saabumisel kuvatakse ootekraanil vastav sümbol.

Teabesõnum – kõik teie võrguoperaatori poolt saadetud Sõnumside ja värskendused.

Mallid – loend juba valmis kasulikest sõnumitest kiire vastuse saatmiseks.

Sõnumite haldamine

Oma sõnumite haldamiseks saate kasutada **Sisendkausta**.

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumside** ja seejärel **Sisendkaust**. Kiirem viis seda teha on valida ootekraanil .
- 2 Valige **Valikud** ja seejärel valige toiming:

Kustuta – valitud sõnumi kustutamine.

Vasta – valitud sõnumile vastamine.

Saadaedasi – valitud sõnumi saatmine teisele inimesele.

Helista tagasi – helistamine inimesele, kes teile sõnumi saatis.

Sõnumside

Teave – sõnumi üksikasjade, näiteks saatmisaja, vaatamine.

Kopeeri/Teisalda – saate valitud sõnumi kopeerida või teisaldada SIM-kaardile või telefoni.

Masskustutamine – valitud sõnumite kustutamine.

Kustuta kõik loetud – saate kõik avatud Sõnumside kustutada.

Kustuta kõik – saate kustutada tekst sõnumid, multimeedium sõnumid või kõik sõnumid.

Kui näete teadet **SIM-sõnumi jaoks pole ruumi**, peate sisendkaustast mõned sõnumid kustutama.

Kui näete teadet **Sõnumite jaoks pole ruumi**, võite ruumi tekitamiseks kustutada sõnumeid või salvestatud faile.

Mallide kasutamine

Saate luua malle tihti saadetavate **Tekst-** ja **Multimeediumsõnumite** jaoks. Mõned mallid on teie telefonis juba olemas, soovim korral saate neid muuta.

1 Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumside** ja seejärel **Mallid**.

2 Valige **Tekst** või **Multimeedium**. Olemasolevate mallide muutmiseks valige **Valikud** ja seejärel **Redigeeri**, et lisada **Uus mall** või et **Kustutada** malle.

3 Malli saatmiseks valige, millist soovite saata ning valige **Valikud** ja seejärel **Saada**.

4 Valige, kuidas soovite malli saata, kas **Sõnum**, **Bluetoothi sõnumid** või **E-post**.

5 Valige kontakt ja seejärel **Saada**.

Tekstsõnumi seadete muutmine

Teie KC550 sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada.

Kui soovite seadeid muuta, saate seda teha valiku **Seaded** kaudu.

Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumside**, seejärel **Seaded** ja **Tekstsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid:

Sõnumi tüüp – saate teisendada teksti vormingusse hääl, faks, piipamine, X.400, E-post, ERMES või Tekst.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Kohaletoi metamisraport – saate valida sõnumi kohaletoi metamise kinnituse saamise.

Vastus tasuline – saate valida oma sõnumite vastuste eest tasumise.

Sõnumikeskuse number – sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Tähemärgi kodeerimine – valige tähemärkide kodeerimise viis. See mõjutab teie sõnumi suurust ja seega ka andmeedastuse tasusid.

Saada pikk tekst – saate valida, kas teie sõnum saadetakse SMS-ina või MMS-ina, kui sisestate teksti, mis ületab tekstiväljal 2 lehekülge.

Kandja seade – saate valida sõnumite saatmise GSM-i või GPRS-i kaudu.

Multimeediumsõnumi seadete muutmise

Teie KC550 sõnumi seaded on eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada.

Kui soovite seadeid muuta, saate seda teha valiku **Seaded** kaudu.

Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumside**, seejärel **Seaded** ja **Multimeediumsõnum**.

Saate muuta järgmisi seadeid:

Slaidi kestus – saate valida, kui kaua slaide ekraanil kuvatakse.

Prioriteet – saate valida oma multimeediumsõnumi prioriteedi.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Kohaletoi metamisraport – saate valida kohaletoi metamisraporti lubamise ja/või taotlemise.

Lugemisraport – saate valida lugemisraporti lubamise ja/või saatmise.

Autom. allalaadimine – saate valida multimeediumsõnumite automaatse või käsitsi allalaadimise, olenevalt sellest, kas olete kodus või kasutate rändluse teenust.

Võrgu profiil – saate valida multimeediumsõnumite saatmiseks operaatorist sõltuva võrgu profiili.

Lubatud sõnumitüüp – saate valida, millist tüüpi multimeediumsõnumeid lubate.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sõnumside

E-posti seadete muutmine

Saate e-posti seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumside** ja seejärel **Seaded**.
- 2 Valige **E-post** ning seejärel saate kohandada järgmisi seadeid:

E-posti konto – saate seadistada e-posti konto.

Pääsupunkt – saate seadistada e-posti pääsupunkti.

Allalaadimise intervall – valige, kui sageli teie KC550 uute e-kirjade olemasolu kontrollib.

Allkiri – saate luua oma e-kirjale allkirja ja selle funktsiooni sisse lülitada.

Muude seadete muutmine

Vajutage **Menüü**, valige **Sõnumside**, seejärel **Seaded** ja:

Kõneposti number – siia on salvestatud teie kõneposti number. Teenuse kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Teenussõnum – siin saate teenussõnumi saatmise välja lülitada, mis tähendab, et seade ei võta teie sõnumeid enam saabudes automaatselt vastu, vaid ainult siis, kui te kontrollite uute sõnumite olemasolu.

Teabesõnum – saate valida teabesõnumite vastuvõtu olekut, märguandeid ja keelt.

Salvestada tekstisõnu – valige, kas soovite tekstisõnumid salvestada telefoni mällu või välismällu.

Kaamera

Kiire foto tegemine

- 1 Avage kaamera objektiiv ja hoidke all telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu. Ekraanile ilmub kaamera kaadrinäidik.
- 2 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Vajutage kaamera nuppu poole peale. Kaadrinäidiku ekraani keskele ilmub fookuse kast. Seadke telefon nii, et pildistatav objekt asuks fookuse kastis. Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera pildistatava objekti fookustanud.
- 4 Pildistamiseks vajutage keskmist valikuklahvi või vajutage kaamera klahv täielikult alla.

Märkus. Kaamera menüüsse pääsete ka ooteekraanilt. Puudutage valikut **Menüü** ja valige **Multimeedium**, kerige allapoole ja valige **Kaamera**, et avada kaadrinäidik.

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Ekraani allserva ilmub pildi nimi ning ekraani paremas servas kuvatakse kuus valikut.

Kustuta – just tehtud foto kustutamiseks; toimingu kinnitamiseks puudutage valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.



Uus pilt – saate kohe teha veel ühe foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.



Määra järgmiselt; – valige, et avada alammenüü ja määrata tehtud pilt **Taustapilt** või **Pildi ID**.



Saada – valige, et saata foto **Multimeediumsõnumina** või **E-post**. **Sõnumi saatmise** kohta leiate teavet lk 24.



Album – valige, et vaadata muid albumis asuvaid fotosid. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse. **Salvestatud fotode vaatamise** kohta leiate teavet lk 34.

OK – valige, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

Märkus. Suumimist saate reguleerida telefoni vasakul küljel asuva helitugevuse klahvi abil. Suumi funktsioon on saadaval vaid 640 x 480 või väiksema eraldusvõime puhul. Vaadake üksikasju pealkirja **Pildi suuruse muutmine** alt leheküljel 33.

NÄPUNÄIDE! Kaamera kasutamisel suureneb voolutarve. Kui ekraanil kuvatakse tühja aku ikoon , laadige telefoni kasutamiseks aku.

Kiirseedete kasutamine

Valige **Valikud**, et pääseda ligi kiirseedete valikuteni. Need hõlmavad mitmesuguseid foto tegemise valikuid.

Taimer – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb pildistamisnupu vajutamisele. Valikud on 3 sekundit, 5 sekundit või 10 sekundit. See on suurepärane abimees rühmapildi tegemisel.

Pildistamise režiim – võimaldab teil teha väga väikeste pausidega kuni üheksa fotot, olles suurepärane abimees liikuvate objektide või spordisündmuste jäädvustamisel.

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse piltidel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Autom.**, **Päevavalgus**, **Hõõguv**, **Pilves** ja **Fluoretseeruv**.

Värviefekt – saate valida nelja värvitooni vahel: Väljas (tava/värviline), Seepia, Mono (must ja valge) või Negatiiv.

EV – saate sisse lülitada makrorežiimi, kui teete pilti väga lähedalt.

Eraldusvõime – vaadake üksikasju pealkirja **Pildi suuruse muutmine** alt leheküljel 33.

Kvaliteet – valikud on **Tavaline**, **Peen** ja **Üliselge**. Mida parem on kvaliteet, seda teravam foto on, kuid samas suureneb fotofaali suurus, mistõttu teil on võimalik vähem pilte mällu salvestada.

Autofookus – lülitage autofookus sisse või välja. Teie kaamera suudab automaatselt fookust reguleerida, et tagada kaameranupu ainsa vajutusega selge, terav kujutis.

Katikutoon – valige üks kolmest katikutoonist.

ISO – ISO väärtuse valikud on Auto, ISO 800, ISO 400, ISO200, ISO 100 ja ISO 80.

Salvesta – valige, kas soovite fotod salvestada telefoni mällu või välismällu.

Lähtesta seaded – valige **Jah**, et taastada kaamera algseaded.

Välgu kasutamine

Valk on vaikimisi seatud olekusse **Valk** kuid on ka teisi valikuid.

1 Valige navigatsiooniklahvide abil .

2 Välgu puhul on saadaval neli valikut:

Väljas – kaamera ei kasuta valku. See on otstarbekas valik, kui soovite säästa akut.

Auto – teie kaamera hindab hea pildi tegemiseks vajaliku valgutuse määra ja kasutab vajadusel valku.

Alati sees – seadke valk olekusse Alati sees, kui pildistate pimedas.

Võtmisel – punasilmsuse vähendamiseks on valk pildi komponeerimise ajal sees ja välgatab uuesti pildistamise hetkel.

3 Valige välgu valik, mida soovite kasutada.

4 Kui olete valiku teinud, sulgub välgu menüü automaatselt ning kaamera on pildistamiseks valmis.

5 Vastavalt teie poolt valitud välgurežiimile muutub kaadrinäidikul kuvatav välgu ikoon.

Märkus. Kaamerarežiimilt väljudes muutub välgu seade vaikimisi tagasi **Väljas** režiimile.

Pildi suuruse muutmine

Kasutatava mäluhulga vähendamiseks saate muuta foto suurust. Mida rohkem piksleid, seda suurem on fail ning seda rohkem hõivavad pildid mälu ruumi. Kui soovite oma telefoni rohkem pilte mahutada, võite faili suuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu.

1 Vajutage **Valikud** ja valige tööriistaribal **Eraldusvõime**.

2 Valige kuue saadaoleva pikslite arvu valiku seast (320X240, 640X480, 1280X960, 1600X1200, 2048X1536, 2560X1920).

3 Muudatuste rakendamiseks vajutage **OK**.

Märkus. Suumimise funktsioon sõltub kaamerale määratud eraldusvõimest. Suumi funktsioon on saadaval vaid 640 x 480 või väiksema eraldusvõime puhul.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kaamera

Salvestatud fotode vaatamine


- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi nii kaamerarežiimis olles kui ka ooteekraanilt. Kaadrinäidikul olles valige navigatsiooniklahvide abil . Ooteekraanil valige **Menüü**, seejärel **Minu asjad** ja siis **Pildid**.
- 2 Teie galerii kuvatakse ekraanile.
- 3 Kasutage navigatsiooniklahvi nooli, et valida foto, mida soovite vaadata, ja valige foto suurendamiseks **Kuva**.

Foto seadmine taustapildiks või pildi ID-ks

Kasutage pildigaleriis olles navigatsiooniklahve, et valida soovitud pilt ja valige **Valikud** ja **Määra**, et valitud pilt seada **Taustapildiks** või mõne kontakti **Pildi ID**.

Märkus. Pildi-ID saab lisada vaid telefoni salvestatud kontaktidele, mitte SIM-kaardile salvestatud kontaktidele.

Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Avage kaamera objektiv ja hoidke all telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu. Ekraanile ilmub kaamera kaadrinäidik.
- 2 Valige ekraani paremas ülemises nurgas **Video**. Ekraanile ilmub videokaamera kaadrinäidik.
- 3 Suunake kaamera objektiv filmitava objekti suunas.
- 4 Filmimise alustamiseks vajutage telefoni paremal küljel asuvat kaamera klahvi.
- 5 **Salvestamine** ilmub kaadrinäidiku vasakusse alanurka ning kuvatakse taimer, mis näitab teie video pikkust.
- 6 Filmimise peatamiseks valige **Paus** ning jätkamiseks valige **Jätka**.
- 7 Filmimise lõpetamiseks valige **Peata**.

Märkus. Videokaamera režiimile pääsete ka ooteekraanilt. Valige **Menüü** ja seejärel **Multimeedium**, kerige allapoole ja valige **Videokaamera**, et avada kaadrinäidik.


Pärast video tegemist

Ekraani allserva ilmub video nimi ning ekraani paremas servas kuvatakse kuus valikut.

Kustuta – just tehtud video kustutamiseks; toimingu kinnitamiseks valige Jah. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

 **Uus video** – valige, et teha kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 **Esita** – valige just salvestatud video esitamiseks.

 **Saada** – valige, et saata video **Multimeediumsõnumina** või **E-post**. **Sõnumi saatmise**

 **Album** – valige, et vaadata muid albumis asuvaid videoklippe. Teie äsja tehtud videoklipp salvestatakse. **Salvestatud videote vaatamise**

OK – valige, et filmida kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videokaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

Märkus. Suumimist saate reguleerida telefoni vasakul küljel asuva helitugevuse klahvi abil.

Kiirseedete kasutamine

Valige **Valikud**, et pääseda ligi kiirseedete valikuteni. Need hõlmavad mitmesuguseid video salvestamise valikuid.

Režiim – video salvestamiseks, mida soovite saata multimeediumsõnumina, valige **MMS**.

Värviefekt – saate valida nelja värvitooni vahel: **Väljas** (tavaline/värviline), **Seepia**, **Mono** (must-valge) või **Negatiiv**.

Heledus – kontrastsus määrab ära pildi heleduse ja tumeduse skaala. Madala kontrastiga pilt jääb udune ning kõrge kontrastiga pilt jääb jällegi palju teravam. Kasutage navigatsiooniklahve, et nihutada kontrastinäidikut ribal märgi „-“ suunas, kui soovite madalamat kontrasti, udusemat pilti ja märgi „+“ suunas, kui soovite kõrgemat kontrasti, teravamata pilti.

Eraldusvõime – kui soovite oma telefoni rohkem videoid mahutada, võite failisuuruse vähendamiseks muuta pikslite arvu. Video puhul on saadaval neli valikut: 176X144, 320X240, 640X480, 720X480.

Kvaliteet – üliselge/peen/tavaline.

Salvesta – valige, kas soovite videot salvestada telefoni mällu või välismällu.

Välk – lülitage välk olekusse **Sees** või

Väljas. Vaikimisi on välk aku säästmiseks seatud olekusse **Väljas**. Kaamerarežiimilt lahkudes lülitub see tagasi vaikimisi olekusse **Väljas**.

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videol. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Auto**, **Päevavalgus**, **Hõõguv**, **Pilves**, **Fluoretseeruv**.

Album – saate vaadata kõiki oma pilte.

Lähtesta seaded – valige **Jah**, et taastada videokaamera algseaded.

Salvestatud videote vaatamine

- 1 Oma salvestatud videotele pääsete ligi nii videokaamera režiimis olles kui ka ooteekraanilt. Valikute menüüs valige **Album**. Ooteekraanil puudutage valikut **Menüü**, seejärel valige **Minu asjad** ja siis **Videod**.
- 2 Teie galerii kuvatakse ekraanile.
- 3 Kasutage navigatsiooniklahvi nooli, et valida video, mida soovite vaadata, ja video vaatamiseks puudutage keskmist valikuklahvi.

Helitugevuse reguleerimine video vaatamise ajal

Video helitugevuse reguleerimiseks selle esitamise ajal kasutage telefoni paremal küljel asuvaid helitugevuse klahve.

MP3-mängija

MP3-mängija

Teie LG KC550 telefonil on sisseehitatud MP3-mängija, millega saate oma lemmikmuusikat mängida.

MP3-mängija avamiseks vajutage ootekraanil  või valige **Menüü** ja seejärel **Multimeedium** ning siis **MP3-mängija**. Siin pääsete ligi järgmistele valikutele:

Kõik laulud – sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule.

Minu esitusloend – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid, samuti loendeid

Reisil, Viimased laulud ja Lemmiklaulud.

Esitajad – saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Žanrid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

Seaded – saate kohandada oma muusikaseadeid.



Muusika edastamine telefoni

Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetoothi või vastava kaabli abil.

Edastamine Bluetoothi kaudu:

- 1 Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetoothi kaudu.
- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4 Fail ilmub kausta **Kõik laulud**.

Laulu esitamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **MP3-mängija** või vajutage ootekraanil .
- 2 Valige **Kõik laulud** ning seejärel laul, mida soovite esitada. Valige .
- 3 Laulu peatamiseks ajutiselt valige .
- 4 Järgmisele laulule liikumiseks valige .
- 5 Eelmisele laulule liikumiseks valige .
- 6 Valige , et muusika esitamine lõpetada ning naasta MP3-mängija menüüsse.

NÄPUNÄIDE! Helitugevuse muutmiseks muusika kuulamise ajal kasutage telefoni küljel asuvaid helitugevuse klahve.

Valikute kasutamine muusika esitamise ajal

Valige **Valikud** ning tehke oma valik:

Minimeeri – muusika esitusekraani peitmiseks – nii saate telefoni tavapäraselt edasi kasutada, jätkates samal ajal muusika esitamist.

Kuva esitusloend – hetkel kuulatava esitusloendi vaatamiseks.

Lisa esitusloendisse – saate lisada hetkel esitatava laulu esitusloendisse.

Määra järgmiselt – saate määrata hetkel esitatava loo oma **Helin** või **Sõnumitoon**.

Teave – saate vaadata teavet MP3-faili kohta, mida kuulate.


Seaded – saate muuta juhuesituse, korduse või ekvalaiseri seadeid.

Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule kaustast **Kõik laulud**.


- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Multimeedium**.
- 2 Valige **MP3-mängija** ja seejärel **Minu esitusloend**.

3 Vajutage **Valikud** ja valige **Uus esitusloend**, sisestage esitusloendile nimi ja vajutage **Salvesta**.

4 Kuvatakse kaust **Uus esitusloend**. Soovitud laulude lisamiseks esitusloendisse kerige nendeni ja valige .

5 Esitusloendi salvestamiseks valige **Salvesta**.

Esitusloendi esitamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Multimeedium**.
- 2 Valige **MP3-mängija** ja seejärel **Minu esitusloend**.
- 3 Valige esitusloend, mida soovite mängida, ning valige **Kuva** ja seejärel .

Esitusloendi muutmine

Aeg-ajalt võite soovida esitusloendisse uusi laule lisada või sealt laule kustutada.

Esitusloendite redigeerimiseks kasutage menüüd **Valikud**.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Multimeedium**.
- 2 Valige **MP3-mängija** ning seejärel **Minu esitusloend**.
- 3 Kerige esitusloendini, mida soovite muuta ja valige **Kuva** ning seejärel **Valikud**. Saate valida:

01

02

03

04

05

06

07

08

MP3-mängija

Lisa – selle valiku abil saate esitusloendisse laule lisada.

Eemalda – laulu eemaldamine esitusloendist. Kinnitamiseks valige **Jah**.

Masskustutamine – valitud laulude kustutamine esitusloendist.

Eemalda kõik – kõikide laulude eemaldamine esitusloendist.

Teave – esitusloendi kohta käiva teabe kuvamine.

Esitusloendi kustutamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Multimeedium**.
- 2 Valige **MP3-mängija** ja seejärel **Minu esitusloend**.
- 3 Kerige esitusloendini, mida soovite kustutada, ning valige **Valikud**.
- 4 Valige **Kustuta kõik** ja kinnitamiseks **Jah**.

Märkus.

Digitaalõiguste halduse (DRM) süsteemi tulemusena võib pääs mõne Internetist allalaaditava või MMS-i teel edastatava meediafaili juurde toimuda menüü „Osta õigus” kaudu. Õiguse omandamise parooli saate sellele materjalile õigusi omavalt veebisaidilt.

Muusika on rahvusvaheliste lepingute ja riiklike autoriõigustega kaitstud. Muusika taastootmiseks või kopeerimiseks võib vajalik olla loa või litsentsi hankimine. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Sellist materjali kasutades kontrollige vastava riigi seadusandlust.

FM-raadio

FM-raadio kasutamine

Teie LG KC550 telefonil on olemas FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

Märkus. Raadio kuulamiseks peate telefoniga ühendama peakomplekti. Sisestage kaabli ots peakomplekti pesasse (samasse pesasse, kuhu sisestate ka laadija pistiku).

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatselt otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanalinumbriga alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Saate telefoni salvestada kuni 12 raadiojaama.

Automaatne häälestamine:

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige **Valikud** ja seejärel valige **Autom. otsing** ning **Jah**.
- 3 Iga leitud jaama puhul küsib KC550, kas soovite selle salvestada. Valige **Jah**, kui soovite jaama salvestada ja **Ei**, kui te ei soovi salvestada. Iga salvestatav jaam seostatakse automaatselt ühe kanalinumbriga.

Käsitsi häälestamine:

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio**.

- 2 Valige kanalinumbriga, mille alla soovite jaama salvestada ja valige **Redigeeri**.
- 3 Jaama sisestamiseks saate otsinguks kasutada navigatsiooniklahve või sisestada klahvistiku abil sageduse, seejärel valige **Salvesta**.

Märkus. Saate redigeerida ka juba kanalinumbriga alla salvestatud jaamu.

NÄPUNÄIDE! Vastuvõtu parandamiseks sirutage välja raadioantennina toimiv peakomplekti juhe.

Kanalite lähtestamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige **Valikud** ja valige **Lähtesta kanalid**. Lähtestamise kinnitamiseks valige **Jah**. Kõikide kanalite sageduseks määratakse uuesti 87,5 Mhz.

Raadio kuulamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Multimeedium** ning seejärel **FM-raadio**.
- 2 Valige raadiojaama kanalinumbriga, mida soovite kuulata.

Märkus. Te saate kuulata raadiot sisseehitatud kõlari kaudu. Vajutage **Valikud**, valige **Kuula kaudu** ja seejärel valige Kõlar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Häälsalvesti

Häälsalvesti kasutamine

Kasutage **Häälsalvestit**, et salvestada häälmemosid või muid helisid.

Häälmemo salvestamine

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Multimeedium** ja seejärel **Häälsalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks vajutage .
- 3 Salvestamise peatamiseks valige **Paus**.
- 4 Salvestamise lõpetamiseks valige **Peata**.
- 5 Salvestise kuulamiseks valige .

Märkus. Kõigi salvestatud häälsalvestuste kuulamiseks valige **Album**.

Häälsalvestise saatmine

- 1 Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Valikud**.
- 2 Valige **Saada** ja seejärel valige **Multimeediumsõnum**, **Bluetooth** või **E-post**. Kui teie valik on **Sõnum** või **E-post**, lisatakse salvestus sõnumile ja te saate kirjutada ja saata seda nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil lülitada Bluetooth sisse.

NÄPUNÄIDE! Kui

soovite saata oma salvestuse sõnumina, valige enne salvestamise alustamist **Valikud**, valige **Salvestamisrežiim** ja seejärel **MMS**. See tagab, et salvestus sobib sõnumisse.

Muvee studio kasutamine

Muvee studio võimaldab teil luua piltidest slaidiseansi ning lisada sellele muusika.

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Multimeedium** ja seejärel **Muvee studio**.
- 2 Valige muusikapala, mida soovite kasutada.
- 3 Märkige pildid, mida soovite kasutada slaidiseansis ja valige **Valmis**.
- 4 Uut filmi hakatakse esitama. Slaidiseansi salvestamiseks vajutage **Salvesta**.

Märkus. Te saate kasutada Valikute menüüd, et valida slaidiseansile salvestuskohta (telefoni mälu või välismälu), kestusrežiimi (Üldine või MMS) ja esituse järjekorda (juhuslik või järjestikune).

Minu asjad

Võite oma telefoni mällu salvestada kõiksugu multimeediumfaile, tagades nii kiire ligipääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Failid võite salvestada ka mälukaardile. Mälukaardi kasutamise eelis on see, et saate vabastada ruumi oma telefoni mälus.

Kõik teie multimeediumfailid salvestatakse kausta **Minu asjad**. Valige **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**, et avada kaustade loend.

Pildid

Pildid sisaldab kausta teie telefoni eellaaditud piltidest ja väikfailidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.

Piltide valikute menüü

Piltide saadaolevad valikud sõltuvad valitud pildi tüübist. Kõik valikud on saadaval telefoni kaameraga tehtud piltide puhul. Valikud

Kuva, Määra, Failiteave, Slaidiseanss, Sortimisalus ja **Loendivaade/Pisipiltide vaade** on saadaval ainult vaikimisi piltide puhul.

Valikute vaatamiseks valige **pildid** kaustas **Valikud**.

Kustuta – saate valitud pildi kustutada.

Määra järgmiselt; – saate valitud pildi määrata **Taustapilt** või **Pildi ID**.

Saada – saate valitud pildi saata **Multimeediumsõnum, Bluetooth** kaudu või **E-post**.

Märkus. Enne MMS-ina saatmist võib osutuda vajalikuks pildi suuruse muutmine.

Fail – valitud pildi ümbernimetamine, animatsiooni tegemine või teabe (nimi, Maht, kuupäev, Kellaeg, eraldusvõime, tüüp ja autoriõigu) vaatamine. Kui sisestatud on välismälukaart, kuvatakse kaks võimalust: **Teisalda välismällu** ja **Kopeeri välismällu**.

Prindi – saate pilti printida **Bluetooth** või **Pictbridge** kaudu.

Slaidiseanss – vaadake peatükki **Slaidiseansi loomine** lk 45.

Uus kaust – saate luua uue kausta **Piltide** kausta.

Märgista/Eemalda märgistus – saate valida kustutamiseks mitu pilti.

Kustuta kõik – saate kustutada kõik **Piltide** kaustas olevad pildid.

Sortimisalus – saate sorteerida pilti **Kuupäev, Tüüp** või **Nimi**.

Loendivaade/Pisipiltide vaade – saate muuta piltide kuvamisviisi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Minu asjad

Foto saatmine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige foto ja seejärel valige **Valikud**.
- 4 Valige **Saada**: ja seejärel valige **Multimeediumsõnum**, **Bluetooth** või **E-post**.
- 5 Kui teie valik on **Multimeediumsõnum** või **E-post**, lisatakse teie foto sõnumile ning saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ning seejärel otsib telefon seadet, kuhu pilt saata.

Piltide korraldamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige **Valikud** ning seejärel **Sortimisalus**.
- 4 Sortimisaluseks saate võtta valiku **Kuupäev**, **Tüüp** või **Nimi**.

Pildi kustutamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige pilt ning seejärel vajutage **Valikud**.
- 4 Valige **Kustuta**.

Mitme pildi kustutamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige **Valikud** ning seejärel **Märgista/Eemalda märgistus** ja **Kustuta**.
- 4 Iga pildi kõrval kuvatakse kastike. Valige pilt ja seejärel valige selle märgistamiseks  . Märgistuse eemaldamiseks valige uuesti  , nii et linnuke kastist kaob. Või valige **Valikud** ning seejärel **Märgista kõik** või **Eemalda kõik** märgistus.
- 5 Kui olete kõik vajalikud kastikesed märgistanud, valige **Kustuta** ning kinnitage, et soovite kõik märgitud pildid kustutada.

Slaidiseansi loomine

Kui soovite oma telefonis kõiki pilte vaadata või kõike olemasolevat sirvida, saate luua slaidiseansi, et säästa end iga pildi eraldi avamisest ja sulgemisest.

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Pildid**.
- 3 Valige foto, millega soovite slaidiseanssi alustada ja valige **Valikud**.
- 4 Valige **Slaidiseanss** ning see algab.
- 5 Vajutage **Paus**, et slaidiseanss peatada ja **Lõpeta**, et slaidiseanss lõpetada ja naasta kausta **Pildid**.

Valides slaidiseansi ajal **Valikud**, kuvatakse järgmised valikud:

Kuva – saate valida **Täispilt** ja **Täisekraan** vahel. Valige **Maastik** pildi suuna muutmiseks.

Kordus sees/väljas – valige, kas soovite slaidiseanssi korrata või mitte.

Helid

Kaust **Helid** sisaldab **Vaikehelisid** ja teie häälsalvestusi ning teie poolt allalaaditud helifaile. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.

Heli kasutamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Kerige loendit ja valige **Helid**.
- 3 Valige **Vaikehelid** või tehke valik oma häälsalvestuste seast.
- 4 Valige heli ja vajutage kuulamiseks ►.
- 5 Valige **Valikud**, seejärel valige **Määra järgmiselt**; ja valige **Helin**, **Helina ID** või **Sõnumitoon**.

Videod

Kaust **Videod** näitab loendit telefoni allalaaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

Video vaatamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Kerige loendit ja valige **Videod**.
- 3 Valige video ja vajutage ►.

01

02

03

04

05

06

07

08

Minu asjad

Valikute kasutamine ajal, mil video on peatatud

Valides video esitamise ajal **Valikud**, lülitub video pausirežiimile ja saate teha järgmisi valikuid:

Kustuta – saate video kustutada.

Saada – saate video saata

Multimeediumsõnum, Bluetooth kaudu või **E-post**.

Teave – valitud faili nime, suuruse, kuupäeva, kellaaja, tüübi ja autoriõiguse kuvamine.

Videoklipi saatmine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Kerige loendit ja valige **Videod**.
- 3 Valige soovitud videoklipp ja vajutage **Valikud**.
- 4 Vajutage **Saada** ja seejärel valige **Multimeediumsõnum, Bluetooth** või **E-post**.
- 5 Kui teie valik on **Sõnum** või **E-post**, lisatakse teie videoklipp sõnumile ning saate sõnumi kirjutada ja saata nagu tavaliselt. Kui valite **Bluetoothi**, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada ja seejärel otsib telefon seadet, kuhu video saata.

Märkus. Enne MMS-iga saatmist võib osutuda vajalikuks video suuruse muutmine. Mõned videod võivad MMS-ina saatmiseks liiga suured olla.

Video valikute menüü

Valikute vaatamiseks valige **Videote** kaustas **Valikud**.

Kustuta – saate valitud video kustutada.

Saada – saate valitud video saata **Multimeediumsõnumina, E-post** või **Bluetoothi** kaudu.

Fail – saate video ümber nimetada või vaadata teavet (nimi, Maht, kuupäev, Kellaeg, eraldusvõime, tüüp ja autoriõigu). Kui sisestatud on välismälukaart, kuvatakse kaks võimalust: **Teisalda välismällu** ja **Kopeeri välismällu**.

Uus kaust – saate luua uue kausta Videote kausta.

Märgista/Eemalda märgistus – saate valida mitu videoklippi, enne kui valite **Kustuta**.

Kustuta kõik – saate kustutada kõik Videote kaustas olevad klipid.

Sortimisalus – saate sorteerida videoid **Kuupäev, Tüüp** või **Nimi**.

Autom. järgmise esitamine – saate määrata esitusrežiimi: **Väljas**, **Korda üks kord** ja **Korda kõike**.

- **Väljas**: esitab valitud faili.
- **Korda üks kord**: esitab loendis olevaid faile üks kord.
- **Korda kõike**: jätkab loendis olevate failide esitamist korduvalt.

Loendivaade/Pisipiltide vaade – saate muuta videote kuvamisviisi.

Dokumendid

Dokumentide menüüs saate vaadata programmide Excel, PowerPoint ja Word faile, teksti- ning PDF-faile.

Dokumendi vaatamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad**.
- 2 Valige **Dokumendid**.
- 3 Valige dokument ja vajutage **Kuva**.

Muud

Menüüs **Muud** saate vaadata faile, mis on salvestatud kaustadesse **Pildid**, **Helid**, **Videod** või **Dokumendid**.

Failide laadimisel arvutist telefoni satuvad need sageli pigem kausta **Muud** kui kausta **Dokumendid**. Sellisel juhul saate nende failide asukohta muuta.

Faili teisaldamine kaustast **Muud** kausta **Dokumendid**:

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Minu asjad** ning **Muud**.
- 2 Valige fail ning seejärel **Valikud**.
- 3 Vajutage **Teisalda** ning seejärel valige uuesti **Teisalda**.

Välismälu

Sisestades mälukaardi kuvatakse see kaustana valiku **Minu asjad** all. Teie välismälu kaust jagatakse omakorda viieks kaustaks: **Pildid**, **Helid**, **Videod**, **Dokumendid** ja **Muud**. Iga kaust hakkab sisaldama kõiki vastavat tüüpi faile, mis telefoni asemel salvestatakse mälukaardile.

01

02

03

04

05

06

07

08

Minu asjad

Telefoni kasutamine massmälu seadmena

Teie KC550 telefoni saab kasutada massmälu seadmena, just nagu USB-mälupulka. See on suurepärane lahendus failide teisaldamiseks arvutist telefoni. Kui olete sisestanud telefoni mälukaardi, luues ühendust **Massmäluna**, kuvatakse see teie arvutis kahe draivina: telefoni mälu ja välimälu.

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Ühenduvus**.
- 2 Valige **USB-ühendus**.
- 3 Kerige valikuni **Massmälu** ja valige **OK**.
- 4 Sisestage USB-kaabli väiksem ots KC550 küljel asuvasse USB-kaabli ühenduspesasse. Kaabli suurem ots ühendage oma arvuti USB-porti.
- 5 Arvutis avaneb automaatselt irdketta kaust (või kaks kausta, kui teil on telefoni sisestatud mälukaart), mis näitab kõiki teie telefonis või mälukaardil asuvaid kaustu.
- 6 Lohistage pildid, videod, muusika või dokumendid vastavatesse kaustadesse.
- 7 Eemaldage telefon ohutult, klõpsates töölaua tööriistaribal asuval ikoonil **Riistvara ohutu eemaldamine**.

- 8 Kui soovite nüüd lisatud faili avada, näiteks pilti vaadata, vajutage **Menüü**, seejärel valige **Minu asjad**, siis **Välismälu** ja lõpuks **Pildid**. Kõik teie poolt äsja edastatud pildid asuvad selles kaustas.

Faili edastamine telefoni

Võite edastada faile arvutist telefoni, kasutades Bluetoothi.

- 1 Veenduge, et nii teie telefonil kui arvutil on Bluetooth sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Kasutage arvutit, et faili Bluetoothi kaudu saata.
- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4 Fail salvestatakse olenevalt selle tüübist vastavasse kausta. Näiteks fotod salvestatakse kausta **Pildid** ja muusika kausta **Helid**. Kui telefonil ei õnnestu failitüüpi tuvastada, salvestatakse see kausta **Muud**.

Märkus. Bluetoothi abil saadetud failid salvestatakse telefoni mällu.

Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetoothi abil

Bluetooth on suurepärane viis failide saatmiseks ja vastuvõtmiseks, kuna selle puhul pole vaja kasutada juhtmeid ning ühendus on kiire ja lihtne. Samuti võite ühendada Bluetoothi peakomplekti, et teha ja vastu võtta kõnesid.

Enne kui alustate failide jagamist Bluetoothi kaudu, peate oma telefoni teise Bluetoothi seadmega ühendama. Teavet seadmete ühendamise kohta leiate pealkirja **Teise Bluetoothi seadmega ühendamine** alt leheküljel 60.

Bluetoothi sisselülitamine:

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Ühenduvus** ja seejärel **Bluetooth**.
- 2 Valige **Bluetooth sisse/väljalülitamine** ja seejärel valige **Sees**.
- 3 Valige **Väljas**, kui soovite Bluetoothi välja lülitada.

Faili saatmine:

- 1 Avage fail, mida soovite saata, näiteks foto-, video- või muusikafail.
- 2 Valige **Valikud**, seejärel **Saada** ning siis **Bluetooth**.

- 3 Valige **Jah**, et Bluetooth sisse lülitada, kui see pole veel aktiveeritud.
- 4 Teie KC550 tuvastab automaatselt lähedal asuvad teised aktiveeritud Bluetoothi seadmed.
- 5 Valige seade, kuhu soovite faili saata ning valige **Saada**.

Faili vastuvõtmine:

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth olema **Sees** ja ka **Nähtav**. Lisateabe saamiseks vaadake peatükki **Bluetoothi seadete muutmine** leheküljel 59.
- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks valige **Jah**.

NÄPUNÄIDE! Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

Märkus Bluetooth® sõnamärk ja logod kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja LG Electronics kasutab neid märke litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubamärgi nimed kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Mängud ja rakendused

Mängud ja rakendused

Teie KC550 telefon sisaldab ostmisel eellaaditud mängu, mis aitavad vabal hetkel teie meelt lahutada. Kui soovite ise lisaks mängu või rakendusi alla laadida, salvestatakse need sellesse kausta.

Mängimine

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Mängud ja rakendused**.
- 2 Valige **Mängud**.
- 3 Valige soovitud mäng ja valige **Esita**.

Rakenduste vaatamine

Telefoni installitud Java-rakendusi saate hallata menüü **Rakendused** kaudu. Saate allalaaditud rakendusi ka kustutada.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Mängud ja rakendused**.
- 2 Valige **Rakendused**.
- 3 Saate vaadata ja hallata kõiki oma rakendusi.

Võrgu profiili muutmine

Mängu allalaadimiseks saate määrata võrku ühendamise seadeks **Võrgu profiili** kasutamise.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Mängud ja rakendused**.
- 2 Valige **Võrgu profiil**.
- 3 Saate lisada uue võrgu profiili ja seda redigeerida.

M-toy

Te saate nautida kuute vaikimisi mängu: **Dart**, **Homerun Derby**, **Magic Ball**, **Hammer**, **Maze** ja **Fishing**.

Teave – saate vaadata teavet mängu kohta.

Seade – saate mängu aktiveerimisele määrata heli ja värina.

Lähtesta andmed – saate lähtestada kõik seaded.

Välju – saate mängu lõpetada.

Märkmik

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Ooteekraanil vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada. Soovitud kuupäeva valimiseks liikuge selleni navigatsiooniklahvide abil või valige **Valikud** ja **Mine kuupäevale**, et sisestada kuupäeva.
- 3 Valige **Uus** ning kerige alla, et sisestada aeg, millal sündmus algab. Kerige alla ja sisestage aeg, millal sündmus lõpeb.
- 4 Kerige jälle allapoole ning valige, kas soovite seadistada **Meeldetuletuse**, mis sündmusest teavitaks. Kerige paremale või vasakule, et võimalikke valikuid vaadata. Meeldetuletuse võite määrata sündmuse algusajale või teatud ajahetkele enne sündmuse, et see tuletaks teile sündmuse lähenemist meelde.
- 5 Kerige allapoole ning sisestage sündmuse **Teema**. Tähtede ja numbrite sisestamiseks kasutage klahvistikku.
- 6 Kerige veelkord allapoole ning valige, kas sündmus toimub **Üks kord** või kordub see **Iga päev**, **Iga nädal**, **Iga kuu** või **Iga aasta**. Kui tegemist on korduva sündmusega, saate kerida allapoole ja

sisestada ka **Aegumiskuupäeva**, mil sündmuse kordumine lõppeb.

- 7 Valige **Salvesta** ja sündmus salvestatakse kalendrisse. Kuupäevad, millele on salvestatud mõni sündmus, on märgistatud nelinurkse kursoriga.

Kalendris oleva sündmuse redigeerimine

- 1 Ooteekraanil vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Valige **Valikud** ja seejärel **Kõik ajakavad**, et näha kõigi oma sündmuste loendit. Kerige sündmuseni, mida soovite muuta, ning valige **Kuva**. Võite ka valida kalendrist sündmuse kuupäeva ning seejärel valida **Kuva**.
- 3 Valige **Redigeeri** ning kerige sündmuse üksikasjani, mida soovite muuta. Tehke vajalikud muudatused ning valige **Salvesta**, et salvestada sündmuse muudatused.

Märkus. Sündmuse saate kalendrist kustutada, kui valite sündmuse kuvamise ning seejärel vajutate **Valikud** ja **Kustuta**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Märkmik

Kalendris oleva sündmuse jagamine

- 1 Ooteekraanil vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ning seejärel **Kalender**.
- 2 Valige sündmus, mida soovite jagada ning valige **Valikud**.
- 3 Valige **Saada** ja valige **Tekstsõnum**, **Mutimeediumsõnum**, **Bluetooth** või **E-post**.

Memo lisamine

- 1 Ooteekraanil vajutage **Menüü** ja valige **Märkmik** ning seejärel **Memo**.
- 2 Valige **Uus** ja trükkige oma memo.
- 3 Valige **Salvesta**.
- 4 Teie memo ilmub ekraanile järgmine kord, kui avate memo-rakenduse.

NÄPUNÄIDE! Saate redigeerida olemasolevat memo. Valige memo, mida soovite redigeerida, vajutage Valikud ja valige Redigeeri.

Tööriistad

Meeldetuletuse määramine

- 1 Ooteekraanil vajutage **Menüü** ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Äratuskell**.
- 2 Valige **Uus**.
- 3 Kerige allapoole ja sisestage kellaaeg, millal soovite äratuse kõlamist.
- 4 Valige korduse liik, et määrata, kas äratus kõlab **Üks kord, Iga päev, E–R, E–L, Laup-puhap** või **Choose weekday**.
- 5 Kerige alla ja valige, kas soovite, et äratuse puhul rakendataks valikut **Alati heli, Alati värin** või **Järgi profiili**.
- 6 Kerige edasi, et valida äratuse toon. Valige **Helid**, et valida uut heli.
- 7 Kerige edasi ning sisestage äratusele soovitud nimi või säilitage soovituslik nimi.
- 8 Valige **Salvesta**.

Märkus. Saate määrata kuni 5 meeldetuletust.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Ooteekraanil vajutage **Menüü** ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks vajutage numbriklahve.

- 3 Lihtsate arvutuste tarvis valige vastav funktsioon (+, −, ×, ÷) ja seejärel =.
- 4 Keerukamate arvutuste tegemiseks valige **Funktsioon**, et valida soovitud käsklus.
- 5 Ekraani puhastamiseks ja uue arvutuse tegemiseks valige **Kustuta**.

Stopperi kasutamine

- 1 Ooteekraanil vajutage **Menüü** ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Stopper**.
- 2 Stopperi käivitamiseks valige **Alusta**.
- 3 Ringiaja salvestamiseks valige **Ring**. Te saate salvestada isiklikke ringiaegu (kuni 20 aega).
- 4 Stopperi seiskamiseks valige **Peata**.
- 5 Valige **Taasta**, et taaskäivitada stopper peatatud ajalt, või valige **Lähtesta**, et uuesti alustada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tööriistad

Ühiku teisendamine

- 1 Ootekraanil vajutage **Menüü** ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Ühiku teisendi**.
- 2 Valige, kas see, mida soovite teisendada on **Valuuta, Pindala, Pikkus, Kaal, Temperatuur, Maht** või **Kiirus**.
- 3 Kerige ülespoole ja valige mõõtühik, mida soovite sisestada. Ühiku valimiseks kerige paremale ja vasakule, seejärel kerige allapoole ning sisestage hulk.
- 4 Kerige allapoole ühikute teisendamise kastini ning valige mõõtühik, millesse soovite teisendada. Teisendus kuvatakse automaatselt alloleval real.

Linna lisamine maailma kellaegade hulka

- 1 Ootekraanil vajutage **Menüü** ja valige **Tööriistad** ning seejärel **Maailma kellaeg**.
- 2 Kerige üles, alla, vasakule või paremale, et maakeral ringi liikuda ja sobiv manner valida.
- 3 Valige **Suuri lähemale**, et teatud piirkonda suumida ja sealt linn valida.
- 4 Vajutage **OK**.

SIM-teenused

See funktsioon sõltub SIM- ning võrguteenustest.

Kui SIM-kaart toetab SAT-teenuseid (st SIM-rakenduste riistakasti), on see menüü SIM-kaardile salvestatud operaatorispetsiifilise teenusenimega.

Brauser

Brauserit kasutades pääsete igal ajal ligi kõige värskematele uudistele, ilmateatele ning samuti sprodiiuudistele ja liiklusteadaannetele. Lisaks võimaldab brauser teil alla laadida kõige värskemat muusikat, helinaid, taustapilte ja palju muud.

Juurdepääs veebi

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Brauser**.
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Avaleht**. Või valige **Sisestage aadress** ja trükkige soovitud Interneti-aadress ning seejärel valige **Ühenda**.

Märkus. Selle teenusega ühenduse loomine ja sisu allalaadimine on lisatasustatud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

Liitsa ja kiire ligipääsu tagamiseks oma lemmik saitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Brauser**.
- 2 Valige **Järjehoidjad**. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.

3 Uue järjehoidja lisamiseks valige **Valikud** ja seejärel **Uus järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel Interneti-aadress.

- 4 Vajutage **Salvesta**. Järjehoidja ilmub seejärel järjehoidjate loendisse.
- 5 Järjehoidja kasutamiseks kerige lihtsalt soovitud järjehoidjani ja valige **Ühenda**. Teid ühendatakse järjehoidjaga tähistatud leheküljega.

Lehekülje salvestamine

- 1 Minge soovitud veebilehele nagu kirjeldatud lk 55.
- 2 Valige **Valikud**, kerige valikuni **Salvesta** ja valige **See lehekülg**.
- 3 Valige **OK**.

Pääs salvestatud leheküljele

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Brauser**.
- 2 Valige **Salvestatud leheküljed**.
- 3 Valige soovitud lehekülg ja vajutage **Ava**.

NÄPUNÄIDE! See menüü laseb teil ka salvestatud lehekülgi kustutada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Brauser

Brauseri ajaloo vaatamine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Brauser**.
- 2 Valige **Ajalugu** ja seejärel **OK**.
- 3 Kuvatakse loend teie poolt hiljuti külastatud veebilehekülgede pealkirjadest. Soovitud lehekülje avamiseks kerige vastava leheküljeni ja valige **Ühenda**.

Veebibrauseri seadete muutmine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Brauser**.
- 2 Valige **Seaded**.
- 3 Saate valida, mil moel teie mobiil Internetis surfates teavet käsitseb, kuvab ja kasutab. Saate muuta järgnevaid seadeid:
Võrgu profiilid, Renderdamisrežiim, Vahemälu, Küpsised, Turvaserdid, Kuva pilt, JavaScript ja Salvestamiskoht.
- 4 Pärast seadete muutmist valige **OK**.

Seaded

Selles kaustas saate kohandada telefoni seadeid, et muuta oma KC550 isikupäraseks.

Märkus. Kõneseadete kohta leiate teavet leheküljelt 20.

Profiilide muutmine

Saate ooteekraanil kiiresti muuta oma profiili. Lihtsalt vajutage  ja seejärel profiili, mille soovite aktiveerida. Valikud on **Üldine**, **Hääletu**, **Ainult värin** ja **Välitingimused**.

Profiilide isikupärastamine

Saate iga profiili seadet isikupärastada.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Profiilid**.
- 2 Valige soovitud profiil ja seejärel valige **Isikupärasta**.
- 3 Profiilide **Hääletu** ja **Ainult värin** puhul saate muuta värinat. Muude profiilide puhul saate muuta kõiki loendis saadaolevaid helide ja märguannete valikuid.
(Üksikasjade jaoks vaadake oma mobiili.)

Kuupäeva ja kellaaja muutmine

Saate määrata kuupäeva ja kellaajaga seonduvaid funktsioone.

- 1 Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded**.
- 2 Valige **Kuupäev ja kellaag** ning seejärel valige allolevast loendist:

Määra kuupäev – saate sisestada tänase kuupäeva.

Kuupäevavorming – saate määrata kuupäevavormingu. (AAAA/KK/PP, PP/KK/AAAA, KK/PP/AAAA)

Määra aeg – saate sisestada hetke kellaaja.

Ajavorming – saate valida kellaaja vorminguks 12 tundi või 24 tundi.

Autom. värskendamine – valige **Sees** ning telefon värskendab automaatselt kuupäeva ja kellaaga.

Keele muutmine

Telefonis kuvatava teksti keele muutmiseks valige **Seaded** ja **Keeled**. Tehtavad muudatused mõjutavad ka keelesisestusrežiimi.

Ekraani seadete muutmine

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Seaded**.
- 2 Valige **Kuva** ja seejärel valige üks järgnevatest:

Taustapilt – saate valida ekraanikuva taustapildi.

Kellad – saate valida, kas ooteekraanil kuvatakse kellaaga ja kuupäeva. Valikud on Kuupäeva ja kellaaga pole ja Tavaline.

01

02

03

04

05

06

07

08

Seaded

Taustavalguse taimer – valige taustavalguse kestus.

NÄPUNÄIDE! Mida kauem taustavalgustus töötab, seda enam akutoidet kulub ning te peate oma telefoni tihedamini laadima.

Heledus – kasutage navigatsiooniklahve, et reguleerida heledust. Valikud on 40%, 60%, 80% ja 100%; seejärel valige OK, et salvestada muudatused.

Avakuva otsetee – valige **Sees**, et kuvada nelja otsetee menüüd piltidena ootekraani keskel.

Fondi suurus – saate muuta järgnevate üksuste fondi suurst: **Menüü**, **Valimine** ja **Sõnumid**.

Teema – saate kiirelt muuta kogu ekraani kujundust.

Menüü laad – saate vahetada menüüvaateks **Tabelvaate** või **Loendivaate**.

Põhiline fondi laad – saate muuta fondi laadi.

Numbrivalimise fondi laad – saate muuta fondi laadi, mida kasutate telefoninumbri sisestamisel.

Ooterežiimi tekst – saate valida ootekraanil kuvatava teate.

Võrgu nimi – saate valida, kas võrgu nime kuvatakse või peidetakse.

Turvaseadete muutmine

Muutke oma turvaseadeid, et hoida oma KC550 ja selles sisalduv oluline teave kaitstuna.

- 1 Vajutage **Menüü** ja seejärel valige **Seaded**.
- 2 Valige **Turvalisus** ning seejärel valige allolevast loendist:

PIN-koodi päring – saate valida, kas telefoni sisselülitamisel küsitakse PIN-koodi.

Telefonilukk – saate valida turvakoodi telefoni lukustamiseks, **Kui toide on sees**, **Kui SIM muudetud** või **Kohe**.

Muuda koodid – saate muuta oma **Turvakoodi**, **PIN1-koodi** ja **PIN2-koodi**.

Lennurežiimi kasutamine

Selle funktsiooni abil saate lülitada lennurežiimi olekusse **Sees** või **Väljas**. Te ei saa helistada, luua Interneti-ühendust, sõnumeid saata ega Bluetoothi kasutada, kui **Lennurežiim** on lülitatud olekusse **Sees**.

Telefoni lähtestamine

Kasutage valikut **Lähtesta**, et taastada kõik tehasepoolsed seaded. Selle funktsiooni aktiveerimiseks vajate turvakoodi.

Mälu oleku vaatamine

Teie KC550 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, SIM-kaart ja väline mälukaart (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Mäluhalduri abil saate määrata, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Vajutage **Menüü** ja valige **Seaded**. Valige **Mälu olek**, misjärel kuvatakse teie KC550 mälude (Üldine, Reserveeritud, SIM-kaart ja Välismälu) hetkeolekud.

NÄPUNÄIDE! Vaadake teavet mälukaardi sisestamise kohta leheküljelt 13.

Bluetoothi seadete muutmine

- 1 Vajutage **Menüü**, valige **Ühenduvus** ja seejärel **Bluetooth**.
- 2 Valige **Bluetoothi seaded**. Saate muuta järgmisi seadeid:

Minu nähtavus – saate määrata oma seadme teistele seadmetele näitamiseks valiku **Kuva** või **Peida**.

Minu nimi – saate sisestada oma KC550 telefonile nime.

Minu aadress – saate vaadata oma Bluetoothi aadressi.

Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Kui soovite mõnda seadet muuta, kasutage seda menüüd.

Vajutage **Menüü** ja valige **Ühenduvus**. Valikud on:

Bluetooth – saate KC550 seadistada Bluetoothi kasutamiseks. Saate muuta oma seadme nähtavust teistele seadmetele või otsida seadmete abil, millega teie telefon on ühendatud.

Võrk – teie KC550 loob automaatselt ühenduse teie poolt eelistatud võrguga. Nende seadete muutmiseks kasutage seda menüüd. Selle menüü abil saate lisada ka uusi pääsupunkte.

01

02

03

04

05

06

07

08

Seaded

USB-ühendus – saate valida

Andmesideteenuse ja süncronida oma KC550 telefoni LG PC Suite tarkvara abil failide kopeerimiseks telefonist arvutisse. Kui teil on telefoni sisestatud mälukaart, valige **Massmälu**, et kasutada telefoni USB-mälupulgana. Looge ühendus oma arvutiga ja lohistage failid KC550 irdketta kausta. Lisateavet leiate lehekülgedelt 47–49.

Teise Bluetoothi seadmega ühendamine

Oma KC550 telefoni ühildamisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse. See muudab ühendamise turvalisemaks.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetoothi olekuks on **Sees** ja **Nähtav**. Oma telefoni nähtavust saate muuta menüü **Bluetoothi seaded** kaudu, valides **Minu nähtavus** ja seejärel **Kuva**.
- 2 Valige Bluetoothi menüüs **Seadmete loend** ja seejärel **Uus**.
- 3 Teie KC550 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Ühenda** ja **Värskenda**.

- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga ühendada, valige **Ühenda** ja sisestage pääsukood ning valige **OK**.
- 5 Seepeale ühendab teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetoothi-ühendus on nüüd loodud.

Bluetoothi peakomplekti kasutamine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth on olekus **Sees** ja **Nähtav**.
- 2 Peakomplekti ühendusvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega ühendamiseks järgige peakomplektiga kaasasolevaid juhiseid.
- 3 Teie KC550 loob automaatselt ühenduse Bluetoothi peakomplektiga ja lülitub peakomplekti profiilile.

Lisatarvikud

Need lisatarvikud olid teie KC550 telefoniga kaasas.

Laadija



Aku



Stereo-peakomplekt



Andmesidekaabel ja CD-plaat

Ühendage ja sünkroonige oma KC550 ja arvuti.



Kasutusjuhend

Lisateave KC550 kohta.

Märkus

- Kasutage alati originaalseid LG lisatarvikuid. Mitteoriginaalsete LG lisatarvikute kasutamine võib teie garantii kehtetuks muuta.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda; lisateabe saamiseks võtke ühendust meie piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

01

02

03

04

05

06

07

08

Võrguteenus

Selles juhendis kirjeldatud traadita telefon sobib kasutamiseks GSM 900, DCS 1800 ja PCS 1900 võrkudes.

Mitmeid funktsioone selles juhendis nimetatakse võrguteenusteks. Need on spetsiaalsed teenused, mille kasutamine toimub teie raadiosideteenuse pakkuja kaudu. Võrguteenuste kasutamiseks peate need esmalt oma teenusepakkujalt tellima ning saada teenusepakkujalt ka vastavad juhised nende kasutamiseks.

Tehnilised andmed

Üldine

Toote nimi: KC550

Süsteem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne:

+55°C (aku tühjenemisel)

+45°C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KC550

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. March. 2008

Signature of representative

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäära) alane teave

Selle KC550 mobiiltelefoni mudeli loomisel on arvesse võetud raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leida erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakude kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures kasutamisel 0,348 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,665 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmääradele, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakude kohta.

Toote korrahoold ja hooldus



HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning ohtlik olla.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.

- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage toodet soojusallikate (radiaatorid või pliidid) lähedusse.
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.

- Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses või tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimääruisi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovime telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovime muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergesti süttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbimisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.

- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövõime suurendamiseks.
- Ärge jätke akulaadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes kohas, näiteks vannitoas.
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhiste. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.

MEMO

[illegible]

MEMO

