

KG275 | Gebruikershandleiding

De tekst in deze handleiding kan afwijken van uw telefoon, afhankelijk van de gebruikte softwareversie van de telefoon en de serviceprovider.



Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Inhoud

De SIM-kaart installeren en de batterij opladen	3	De toon instellen	8
De SIM-kaart installeren	3	Beltoon	8
Illustraties	3	Beltonen en volumes voor beltonen, toetsenbord en berichten	8
Onderdelen van de telefoon	4	Menuoverzicht	9
De telefoon inschakelen en uitschakelen	5	Beknopt overzicht	10
Bellen	5	Berichten	10
Een oproep beantwoorden	5	Contacten	11
Internationaal bellen	5	Oproepgesch	11
Menu en opties	6	Instellingen	12
Een oproep beantwoorden	7	Alarm	14
T9-invoermodus	7	Organiser	14
ABC-invoermodus	7	Extra	14
123-invoermodus (numerieke modus)	7	Richtlijnen voor juist en veilig gebruik	15
Symboolmodus	7	Technische gegevens	20

De SIM-kaart installeren en de batterij opladen

De SIM-kaart installeren

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.

Belangrijk!

- › De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.
- › Op deze telefoon wordt USIM niet ondersteund.

Illustraties



- 1 Open de batterijklep
- 2 Plaats uw SIM-kaart
- 3 Sluit de batterijklep
- 4 Laad de batterij op





Onderdelen van de telefoon





De telefoon inschakelen en uitschakelen

1. Houd de toets  [Einde] ingedrukt totdat de telefoon wordt ingeschakeld.
2. Als u de telefoon wilt uitschakelen, houdt u de toets  [Einde] ingedrukt totdat de Uit-afbeelding wordt weergegeven.

Bellen

1. Toets het volledige telefoonnummer in, dus inclusief het netnummer.
2. Druk op de toets  [Verzenden] om het nummer te bellen.
3. U kunt ophangen door op de toets  [Einde] te drukken.



Een oproep beantwoorden

1. Als de telefoon overgaat en het telefoonpictogram op het scherm knippert, drukt u op de toets  [Verzenden] of op de linker softkey om de oproep aan te nemen.
2. Druk op de toets  [Einde] om het gesprek te beëindigen.

Opmerking

- › Nadat het gesprek is geëindigd, keert de telefoon terug naar de stand-bymodus.

Internationaal bellen

1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken “+” selecteert automatisch de internationale toegangscode.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op de toets  [Verzenden] om het nummer te bellen.

Menu en opties

Uw telefoon biedt een aantal functies waarmee u de telefoon kunt aanpassen. Deze functies zijn gerangschikt in menu's en submenu's die u kunt bereiken via de linker en rechter softkeys.


De tekst onder aan het scherm, direct boven de softkeys, geeft aan welke functie de toetsen op dat moment vervullen.



Druk op de linker softkey om het geselecteerde menu te openen.

Druk op de rechter softkey om toegang te krijgen tot de favorieten.

Een oproep beantwoorden

U kunt alfanumerieke tekens invoeren via de toetsen van de telefoon. Druk op de toets  om van modus te veranderen.

T9-invoermodus

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden. U kunt snel en eenvoudig woorden invoeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen.

ABC-invoermodus

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.

123-invoermodus (numerieke modus)

U kunt met behulp van het toetsenbord nummers invoeren.

Symboolmodus

Met deze modus kunt u speciale tekens invoeren door kort op de toets  te drukken.

De toon instellen

Beltoon

1. Druk op de linker softkey [Menu] en selecteer [Instellingen - Profielen] met behulp van de navigatietoetsen omhoog/omlaag.
2. Selecteer [Personaliseren] en kies het beltoonmenu.
3. Druk via de linker softkey op [OK] en stel de gewenste beltoon in.

Tip

- › Als u het belsignaal wilt instellen op trillen, dient u de modus Trilfunctie te selecteren of de linker navigatietoets ingedrukt te houden.

Beltonen en volumes voor beltonen, toetsenbord en berichten

U kunt tonen en volumes instellen voor beltonen, toetsenbord en berichten.

U kunt het geluid kiezen dat klinkt wanneer een toets wordt ingedrukt en u kunt het volume hiervoor aanpassen.

[Menu - Instellingen - Profielen - Personaliseren]

Menuoverzicht

1. Berichten

- 1.1 Nieuw bericht
- 1.2 Postvak IN
- 1.3 Concepten
- 1.4 Postvak UIT
- 1.5 Verzonden
- 1.6 Voicemail beluisteren
- 1.7 Infobericht
- 1.8 Sjablonen
- 1.9 Instellingen

2. Contacten

- 2.1 Zoeken
- 2.2 Nieuwe contactpersoon
- 2.3 Snelkiesnummers
- 2.4 Alles kopiëren
- 2.5 Alles verwijderen
- 2.6 Geheugenstatus
- 2.7 Informatie

3. Oproepgesch

- 3.1 Alle oproepen
- 3.2 Gemiste oproepen
- 3.3 Gekozen oproepen
- 3.4 Ontvangen oproepen
- 3.5 Gespreksduur

4. Instellingen

- 4.1 Profielen
- 4.2 Datum & tijd
- 4.3 Taal
- 4.4 Display
- 4.5 Bellen
- 4.6 Automatische toetsenvergrendeling
- 4.7 Beveiliging
- 4.8 Energie besparen
- 4.9 Netwerkkeuze
- 4.0 Reset inst.
- 4.* Geheugenstatus

5. Alarm

Via dit menu kunt u tijdig worden gewekt en aan geplande zaken worden herinnerd.

6. Organiser

- 6.1 Agenda
- 6.2 Memo

7. Extra

- 7.1 Rekenmachine
- 7.2 Stopwatch
- 7.3 Conversieprogramma
- 7.4 Wereldtijd

Beknopt overzicht

In dit gedeelte vindt u een korte uitleg bij de verschillende functies van de telefoon.

Berichten Menu 1

Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service).

Nieuw bericht	Dit menu bevat functies voor SMS (Short Message Service).
Postvak IN	U wordt gewaarschuwd als er een bericht is ontvangen.
Concepten	In dit menu wordt de vooraf ingestelde berichtenlijst weergegeven.
Postvak UIT	Met dit menu kunt u het bericht weergeven dat nog moet worden verzonden of dat niet kon worden verzonden.
Verzonden	Met dit menu kunt u de berichten weergeven die al zijn verzonden, waaronder tijd en inhoud.
Voicemail beluisteren	Via dit menu hebt u snel toegang tot uw voicemailbox (indien beschikbaar in uw netwerk).
Infobericht	Infoberichten zijn tekstberichten die u op uw telefoon ontvangt van het netwerk.
Sjablonen	Er bevinden zich vooraf gedefinieerde berichten in de lijst. U kunt sjabloonberichten weergeven en bewerken en nieuwe berichten maken.
Instellingen	In dit menu kunt u de functies van uw netwerkserviceprovider instellen.

Contacten Menu 2

- Zoeken** U kunt in het telefoonboek naar contactpersonen zoeken.
Opmerking: U kunt direct zoeken door de eerste letter van de naam of van het telefoonnummer in te voeren.
- Nieuwe contactpersoon** Via dit menu kunt u telefoonboekvermeldingen toevoegen.
- Snelkiesnummers** Wijs contactpersonen toe aan de toetsen **2-9** tot en met **9-99**.
- Alles kopiëren** U kunt alle vermeldingen op de SIM-geheugenkaart naar het telefoongeheugen kopiëren en andersom.
- Alles verwijderen** U kunt alle vermeldingen op de SIM-geheugenkaart of het telefoongeheugen verwijderen.
- Geheugenstatus** U kunt controleren hoeveel vrije ruimte er is en hoeveel geheugen in gebruik is.
- Informatie**
- › **Servicenummer:** Toegang tot de lijst met servicenummers van uw provider.
 - › **Eigen nummer:** U kunt uw eigen nummer in de SIM-kaart opslaan en controleren.
 - › **Visitekaartje:** Met deze optie kunt u uw eigen visitekaartje maken, met uw naam, uw mobiele telefoonnummer, enz.

Oproepgesch Menu 3

Als uw netwerkexploitant Caller Line Identification (CLI) ondersteunt, kunt u een overzicht opvragen van gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen. Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt ook de gespreksduur weergeven.

Oproepgesch Menu 3 (Vervolg)

Alle oproepen	Hiermee geeft u alle lijsten van drie typen (Ontvangen/Gekozen/Gemiste oproepen) op tijd weer.
Gemiste oproepen	Met deze optie kunt u de laatste 10 onbeantwoorde oproepen weergeven.
Gekozen oproepen	Met deze optie kunt u de laatste 10 uitgaande oproepen weergeven (daadwerkelijk gebeld of geprobeerd te bellen).
Ontvangen oproepen	Met deze optie kunt u de laatste 10 binnenkomende oproepen weergeven.
Gespreksduur	Hiermee kunt u de duur van uw binnenkomende en uitgaande oproepen weergeven.

Instellingen Menu 4

U kunt de volgende menu's naar wens instellen.

Profielen	U kunt de beltonen aanpassen.
Datum & tijd	In dit menu kunt u de datum en tijd op het toestel instellen.
Taal	In dit menu kunt u de taal voor het scherm wijzigen. Deze wijziging is ook van invloed op de Taal Invoermodus.
Display	U kunt de instellingen voor het telefoondisplay aanpassen.
Bellen	U kunt het voor een oproep relevante menu instellen.
Automatische toetsenvergrendeling	Als deze functie is ingeschakeld, zijn de telefoontoetsen vergrendeld.

Beveiliging

In dit menu kunt u de beveiliging van de telefoon regelen.

- › **PIN-codeverzoek:** U kunt instellen of er bij het inschakelen van de telefoon naar de PIN-code van uw SIM-kaart wordt gevraagd.
- › **Telefoonvergrendeling:** De beveiligingscode voorkomt dat onbevoegden gebruik kunnen maken van uw telefoon.
- › **Oproep blokkeren:** Oproepblokkering maakt het mogelijk dat een bepaalde categorie van oproepen niet op het toestel kan worden uitgevoerd. Deze functie vereist de opgave van een wachtwoord.
- › **Vast oproepnummer (afhankelijk van SIM):** U kunt uw uitgaande oproepen beperken tot geselecteerde telefoonnummers. De nummers worden beschermd door uw PIN2- code. Als u na het inschakelen van deze service nummers wilt instellen waarnaar kan worden gebeld, dient u deze nummers aan de contactpersonen toe te voegen nadat u een vast oproepnummer hebt ingeschakeld.
- › **Codes wijzigen:** PIN is een afkorting van Personal Identification Number en voorkomt dat er ongeoorloofd gebruik wordt gemaakt van uw telefoon. U kunt de volgende toegangscode wijzigen: Beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code.

Energie besparen

Als u Aan selecteert, bespaart u energie als u de telefoon niet gebruikt.

Netwerkeuze

U kunt handmatig of automatisch een netwerk selecteren dat wordt geregistreerd. Meestal is de netwerkselectie ingesteld op Automatisch.

Reset inst.

U kunt het toestel instellen op de standaardconfiguratie. Voor deze functie hebt u de Beveiligingscode nodig.

Geheugenstatus

U kunt controleren hoeveel vrije ruimte beschikbaar is op elke geheugenlocatie en wat het geheugengebruik is.

Alarm Menu 5

Hiermee kunt u een van drie mogelijke alarmen instellen. De actuele tijd wordt boven in het scherm weergegeven als u een alarm instelt. Als de activeringstijd voor het alarm wordt bereikt, wordt het alarmpictogram op het LCD-scherm weergegeven en gaat het gekozen alarmgeluid af.

Organiser Menu 6

- Agenda** Als u dit menu opent, verschijnt een Kalender op het scherm.
- Memo** U kunt een takenlijst maken.

Extra Menu 7

- Rekenmachine** Deze bevat de standaardfuncties zoals $+$, $-$, \times , \div : **Optellen, Aftrekken, Vermenigvuldigen** en **Delen**.
- Stopwatch** Stopwatch is beschikbaar en werkt zoals de stopwatch die in het dagelijkse leven wordt gebruikt.
- Conversieprogramma** Met deze functie converteert u een willekeurige eenheidsmaat in een andere eenheidsmaat naar keuze.
- Wereldtijd** Hiermee kunt u de tijd in een andere tijdzone of een ander land opzoeken.

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet volgen van deze richtlijnen kan gevaarlijk of verboden zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

Waarschuwing

- › Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.
- › Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken.
- › Batterijen dienen volgens de van toepassing zijnde wetgeving te worden weggegooid.

Onderhoud

Waarschuwing! Gebruik uitsluitend batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel doen vervallen.

- › Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.
- › Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
- › Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen.)
- › Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (Vervolg)

Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig beïnvloeden.

- › Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet in een borstzak.

Veiligheid op de weg

Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw voertuig in de landen waar u rijdt.

- › Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
- › Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.
- › Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.

Explosiegebieden

Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de geldende voorschriften en regels.

Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (Vervolg)

Mogelijk explosieve atmosfeer

Gebruik de telefoon niet op tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.

Vliegtuig

Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.

› Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.

Kleine kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit uitsluitend afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

❑ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (Vervolg)

Informatie en onderhoud batterij

- › U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.
- › Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG-laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
- › Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
- › De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
- › Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.
- › Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- › Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant.

❑ Richtlijnen voor juist en veilig gebruik (Vervolg)

Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en over SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model KG275 is ontworpen in overeenstemming met de limiet voor blootstelling aan radiogolven. Deze limiet is gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarbij veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

- › De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). SAR-testen worden uitgevoerd volgens een standaardmethode, waarbij de telefoon in alle frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- › Hoewel er verschillen kunnen zijn tussen de SAR-niveaus van verschillende modellen LG-telefoons, voldoen deze allemaal aan de eisen op het gebied van blootstelling aan radiogolven.
- › De door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) geadviseerde SAR-limiet is gemiddeld 2 W/kg per tien (10) gram weefsel.
- › De hoogst gemeten SAR-waarde voor dit type telefoon tijdens tests tegen het oor is 0,956W/kg (per 10 gram).
- › Informatie over SAR-waarden voor inwoners van landen/regio's waar de SAR-limiet wordt gehanteerd zoals geadviseerd door het IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), 1,6 W/kg gemiddeld per één (1) gram weefsel (bijvoorbeeld VS, Canada, Australië en Taiwan).

Technische gegevens

Algemeen

- › Productnaam : KG275
- › Systeem : GSM 900 / DCS 1800

Omgevingstemperaturen

- › Max : +55°C, Laden (+45°C)
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KG275/KG275/MQ180b

Trade Name

LG

C E 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 811 V6.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by B&T.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

02. Feb. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +81 - 96- 847 - 8940, e-mail : esokim @ lge.com


Signature of representative

KG275 | GUIDE DE L'UTILISATEUR

Il est possible que ce manuel présente des différences par rapport à votre téléphone en fonction de la version du micrologiciel ou de votre fournisseur de services.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Sommaire

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie	3	Choix de la sonnerie	8
Installation de la carte SIM	3	Sonnerie	8
Illustrations	3	Sons et volumes/Sonneries/Tonalités clavier/Tonalités message/Alertes d'appel	8
Présentation du téléphone	4	Arborescence des menus	9
Mise en marche/Arrêt du téléphone	5	Manuel de référence	10
Émission d'un appel	5	Messagerie	10
Réception d'un appel	5	Répertoire	11
Émission d'un appel international	5	Journal appels	11
		Paramètres	12
Menus et options	6	Alarme	14
		Agenda	14
Saisie de texte	7	Outils	14
Mode T9	7		
Mode ABC	7	Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	15
Mode 123 (chiffres)	7		
Mode Symbole	7	Données techniques	20

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, tout service disponible en option, entre autres.

Important!

- › La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.
- › Veuillez donc manipuler la carte SIM.

Illustrations

- 1 Retirez le couvercle de la batterie
- 2 Insérez la carte SIM
- 3 Remplacez le couvercle de la batterie
- 4 Chargez la batterie





Avant d'utiliser le téléphone pour la première fois, chargez complètement la batterie.



Présentation du téléphone





Mise en marche/Arrêt du téléphone

1. Pour mettre le téléphone sous tension, maintenez la touche  [FIN] enfoncée.
2. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  [FIN] enfoncée jusqu'à ce que l'image d'arrêt s'affiche.

Émission d'un appel

1. Entrez un numéro de téléphone, précédé de l'indicatif de zone
2. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche  [ENVOYER].
3. Pour raccrocher, appuyez sur la touche  [FIN].



Réception d'un appel

1. Lorsque le téléphone sonne et que l'icône du téléphone clignote à l'écran, appuyez sur la touche  [ENVOYER] ou sur la touche de fonction gauche pour répondre.
2. Pour raccrocher, appuyez sur la touche  [FIN].

Attention

» À la fin de l'appel, le mode Veille est de nouveau activé.

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère '+' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche  [ENVOYER].

Menus et options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche.


Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.



Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Pour accéder aux favoris disponibles, appuyez sur la touche de fonction droite.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche .

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.


Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante.

Mode Symbole

Pour saisir des caractères spéciaux, appuyez sur la touche .

Choix de la sonnerie

Sonnerie

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] et sélectionnez [Paramètres - Profils] à l'aide des touches de navigation haut/bas.
2. Sélectionnez [Personnaliser] et choisissez le menu Sonneries.
3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [OK], puis sélectionnez une sonnerie.

Astuce

- › Pour passer en vibreur, sélectionnez le mode Vibreur ou maintenez la touche de fonction haute enfoncée.

Sons et volumes/Sonneries/Tonalités clavier/Tonalités message/Alertes d'appel

Vous avez la possibilité de sélectionner les sons suivants en leur associant un niveau sonore : sonneries, tonalités clavier, tonalités message et alertes d'appel.

Vous pouvez modifier le bip touches, ainsi que son volume.

[Menu - Paramètres - Profils - Personnaliser]

Arborescence des menus

1. Messagerie

- 1.1 Nouveau message
- 1.2 Boîte de réception
- 1.3 Brouillons
- 1.4 Boîte d'envoi
- 1.5 Envoyé
- 1.6 Écouter la messagerie vocale
- 1.7 Message d'information
- 1.8 Modèles
- 1.9 Paramètres

2. Répertoire

- 2.1 Rechercher
- 2.2 Nouveau contact
- 2.3 Numéro abrégé
- 2.4 Tout copier
- 2.5 Supprimer Tout
- 2.6 État mémoire
- 2.7 Information

3. Journal appels

- 3.1 Tous appels
- 3.2 Appels en absence
- 3.3 Appels composés
- 3.4 Appels reçus
- 3.5 Durées appels

4. Paramètres

- 4.1 Profils
- 4.2 Date et heure
- 4.3 Langue
- 4.4 Affichage
- 4.5 Appeler
- 4.6 Verr. clavier auto
- 4.7 Sécurité
- 4.8 Économie énergie
- 4.9 Sélection du réseau
- 4.0 Réinit. Réglages
- 4.* État mémoire

5. Alarme

Ce menu permet de régler le réveil et de vous rappeler des événements enregistrés dans votre agenda.

6. Agenda

- 6.1 Calendrier
- 6.2 Mémo

7. Outils

- 7.1 Calculatrice
- 7.2 Chronomètre
- 7.3 Convertisseur d'unités
- 7.4 Horloge mondiale

Manuel de référence

Cette section propose une rapide présentation des différentes fonctionnalités du téléphone.

Messagerie Menu 1

Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts).

Nouveau message	Ce menu comprend les fonctions en rapport avec les SMS (Service de messages courts).
Boîte de réception	Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages.
Brouillons	Ce menu présente la liste des messages prédéfinis.
Boîte d'envoi	Ce menu vous permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.
Envoyé	Ce menu permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
Écouter la messagerie vocale	Ce menu permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale (si disponible sur votre réseau).
Message d'information	Les messages du service info sont des messages texte envoyés au téléphone par le réseau.
Modèles	La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
Paramètres	Ce menu permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Répertoire Menu 2

- Rechercher** Cette fonction permet de rechercher des contacts dans le répertoire.
Remarque: Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom à rechercher.
- Nouveau contact** Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire.
- Numéro abrégé** Cette fonction permet d'attribuer les numéros de certains contacts aux touches **2-m** à **9-m**.
- Tout copier** Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- Supprimer Tout** Cette fonction permet de supprimer toutes les entrées de la carte SIM ou de la mémoire du téléphone.
- État mémoire** Cette fonction permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire.
- Information**
- » **Numéros d'accès aux services:** permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de services.
 - » **Mes numéros:** Vous pouvez enregistrer et consulter votre numéro personnel sur votre carte SIM.
 - » **Carte de visite:** Cette option vous permet de créer votre propre carte de visite avec votre nom, un numéro de téléphone portable, etc.

Journal appels Menu 3

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Journal appels Menu 3 (suite)

Tous appels	Cette fonction permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Numéros composés/Appels en absence), dans l'ordre chronologique.
Appels en absence	Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.
Appels composés	Cette option permet de consulter les 10 derniers appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler).
Appels reçus	Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants.
Durées appels	Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.

Paramètres Menu 4

Ce menu permet de définir les fonctions suivantes à votre gré.

Profils	Cette fonction permet de régler et de personnaliser les sonneries pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants.
Date et heure	Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
Langue	Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.
Affichage	Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.
Appeler	Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel.
Verr. clavier auto	Cette fonction permet de verrouiller le téléphone.

Sécurité

Ce menu permet de sécuriser le téléphone.

- » **Demander code PIN:** Permet de paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de la carte SIM lors de sa mise sous tension.
- » **Verrouillage téléphone:** Permet de définir un code sécurité afin d'éviter toute utilisation non autorisée du téléphone.
- » **Interdiction appel:** Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels.
- » **Numéro fixe (fonction dépendante de la carte SIM):** Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2. Les numéros auxquels vous souhaitez autoriser l'accès une fois ce service activé doivent être ajoutés aux contacts après l'activation de l'option Numéro fixe.
- » **Changer codes:** PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée. Vous pouvez modifier les codes d'accès: Code de sécurité, Code PIN, Code PIN2.

Économie énergie

Cette fonction permet de passer en mode d'économie d'énergie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone.

Sélection du réseau

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.

Réinit. Réglages

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

État mémoire

Cette fonction permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire de chaque dossier.

Alarme Menu 5

Ce menu permet de définir l'une des trois alarmes disponibles. L'heure actuelle s'affiche en haut de l'écran lorsque vous sélectionnez une alarme à configurer. À l'heure définie, l'icône de l'alarme s'affiche à l'écran LCD et l'alarme retentit.

Agenda Menu 6

- Calendrier** Cette fonction vous permet de consulter votre agenda par jour ou par mois.
- Mémo** Cette fonction permet de créer une liste de tâches.

Outils Menu 7

- Calculatrice** Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que **des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions** (+, -, x, ÷).
- Chronomètre** Le chronomètre fonctionne comme les chronomètres classiques.
- Convertisseur d'unités** Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix.
- Horloge mondiale** Cette fonction permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Avertissement

- › Pour votre sécurité, utilisez UNIQUEMENT les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.
- › Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.
- › Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.

Précautions d'usage de l'appareil

Avertissement! Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de produit peut s'avérer dangereuse et annuler les accords ou garanties applicables au téléphone.

- › Ne placez pas votre téléphone près d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- › Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- › Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvants.)
- › Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Appareils électroniques

Tous les téléphones sans fil peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances des appareils électroniques.

N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- › Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- › Si vous disposez d'un kit mains libres, utilisez-le.
- › Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Sites potentiellement dangereux

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- › Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- › Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- › Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- › Procédez au remplacement de la batterie lorsque ses performances ne sont plus acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- › N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- › Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté présente un risque d'explosion.
- › Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le DAS (Débit d'Absorption Spécifique)

Le téléphone portable KG275 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- › Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- › Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- › La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- › La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été évaluée par DASY4 à 0.956 W/kg (10 g), dans le cadre d'une utilisation à l'oreille.
- › La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

□ Données techniques

Généralités

- › Code de produit : KG275
- › Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

- › Max. : +55°C, En charge (+45°C)
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KG270KG275/MQ180b

Trade Name

LG

C € 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1
EN 60950-1 : 2001
EN 60300/EN 60301 : 2001
EN 301 811 V6.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

02. Feb. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel: +81 - 96-847 - 8940, e-mail: esokim @ lge.com


Signature of representative

I KG275 | USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Contents

Installing the SIM Card and Charging the Battery	3	How to set the tone	8
Installing the SIM Card	3	Ringtone	8
Illustrations	3	Ringtone/Keypad/Message/ Call alert tones and volumes	8
Phone Components	4	Menu tree	9
Turning Your Phone On and Off	5	Quick feature reference	10
Making a Call	5	Messaging	10
Answering a Call	5	Contacts	11
Making an international call	5	Call history	11
Menu and Options	6	Settings	12
Entering Text	7	Alarm	14
T9 Mode	7	Organizer	14
ABC Mode	7	Tools	14
123 Mode (Numbers Mode)	7	Guidelines for safe and efficient use	15
Symbol Mode	7		
		Technical Data	20

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

- › *The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.*
- › *USIM is not supported in a phone.*


Illustrations

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- Open battery cover
Insert your SIM
Close the battery cover
Charge your battery





Fully charge the battery before using it for the first time.

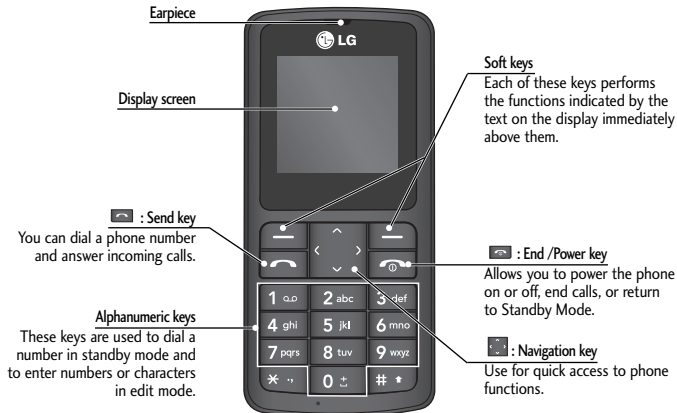

Phone Components





Turning Your Phone On and Off

1. Hold down the  [END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the  [END] key until the power-off image displays.

Making a Call

1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  [SEND] key to call the number.
3. When finished, press the  [END] key.



Answering a Call

1. When the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the  [SEND] key or the left soft key to answer.
2. End the call by pressing the  [END] key.

Note

- › After the call ends, the phone will go back to standby mode.


Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [send] key to call the number.


Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys.

The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.

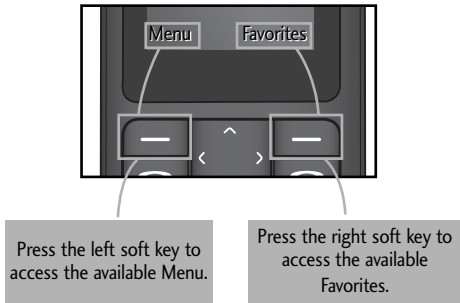

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. To change modes, press the  key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.


ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode

This mode allows you to enter special characters by pressing  key.

How to set the tone

Ringtone

1. Press the left soft key [Menu] and select [Settings - Profiles] using the up/down navigation keys.
2. Select [Personalise] and choose Ringtones menu.
3. Press the left soft key [OK] and then you can set the desired ringtone.

Tip

- › If you want to change your ringer to vibrate, select Vibrate mode or press and hold the upper navigation key.

Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes

You can select Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes.

You can change the sound that will occur when a key is pressed, or volume level.
[Menu - Settings - Profiles - Personalise]

Menu tree

1. Messaging

- 1.1 New message
- 1.2 Inbox
- 1.3 Drafts
- 1.4 Outbox
- 1.5 Sent
- 1.6 Listen voice mail
- 1.7 Info message
- 1.8 Templates
- 1.9 Settings

2. Contacts

- 2.1 Search
- 2.2 New contact
- 2.3 Speed dials
- 2.4 Copy all
- 2.5 Delete all
- 2.6 Memory status
- 2.7 Information

3. Call history

- 3.1 All calls
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Dialed calls
- 3.4 Received calls
- 3.5 Call duration

4. Settings

- 4.1 Profiles
- 4.2 Date & Time
- 4.3 Language
- 4.4 Display
- 4.5 Call
- 4.6 Auto keylock
- 4.7 Security
- 4.8 Power save
- 4.9 Network selection
- 4.0 Reset settings
- 4.* Memory status

5. Alarm

This menu will help you wake up on time and remind you of your preset schedule.

6. Organizer

- 6.1 Calendar
- 6.2 Memo

7. Tools

- 7.1 Calculator
- 7.2 Stopwatch
- 7.3 Unit Converter
- 7.4 World clock

Quick feature reference

This section provides brief explanations of features on your phone.

Messaging Menu 1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).

New message	This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).
Inbox	You will be alerted when you have received a message.
Drafts	This menu shows the preset message list.
Outbox	This menu allows to view the message which is about to be sent or has failed to be sent.
Sent	This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
Listen voice mail	This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).
Info message	Info service messages are text messages delivered by the network to your handset.
Templates	There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
Settings	This menu allows you to set features of your network service provider.

Contacts Menu 2

- Search** You can Search for contacts in Phonebook.
***Note:** Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.*
- New contact** You can add phonebook entries by using this menu.
- Speed dials** Assign contacts to any of keys **2nd** and **9th** .
- Copy all** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory
- Delete all** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- Memory status** You can check free space and memory usage.
- Information**
- › **Service dial numbers:** Access the list of service numbers assigned by service provider safely.
 - › **Own numbers:** You can save and check your own numbers in SIM card.
 - › **Business card:** This option allows you to create your own business card featuring your name, mobile phone number and so on.

Call history Menu 3

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

Call history Menu 3 **(Continued)**

All calls	Displays all the lists of three types (Received/Dialed/Missed calls) by time.
Missed calls	This option lets you view the last 10 unanswered calls.
Dialed calls	This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted).
Received calls	This option lets you view the last 10 incoming calls.
Call duration	Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Settings Menu 4

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Profiles	You can adjust and customize the phone tones for different events, environments or caller groups.
Date & Time	You can set functions relating to the date and time.
Language	You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
Display	You can change settings for the phone display.
Call	You can set the menu relevant to a call.
Auto keylock	When this feature is enabled, the phone keypad is locked.

Security

This menu allows you to set the phone safely.

- › **PIN code request** : You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.
- › **Phone lock** : You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.
- › **Call barring** : The Call barring service prevents your phone from making or receiving a certain category of calls. This function requires the call barring password.
- › **Fixed dial number (SIM dependent)**: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the contacts after enabling Fixed dial number.
- › **Change codes** : PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

Power save

If you set this to On, you can save the power when you are not using the phone.

Network selection

You can select a network that will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to Automatic.

Reset settings

You can initialize all setting values as defaults. You need a Security code to activate this function.

Memory status

You can check free space and memory usage of each repository.

Alarm Menu 5

Allows you to set one of three alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm icon will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.

Organizer Menu 6

Calendar When you enter this menu a calendar will pop up.

Memo You can create a list of tasks.

Tools Menu 7

Calculator This contains the standard functions such as +, -, x, ÷: **Addition, Subtraction, Multiplication and Division.**

Stopwatch Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.

Unit Converter This converts any measurement into a unit you want.

World clock Allows you to determine the current time in another time zone or country.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- › For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- › Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- › Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- › Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- › The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- › Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- › Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- › Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.
Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- › Do not use a hand-held phone while driving.
- › Use a hands-free kit, if available.
- › Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

› Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Battery information and care

- › You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- › Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- › Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- › Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- › Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- › Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- › Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG275 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- › The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- › While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- › The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- › The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.956 W/kg (10g).
- › SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Technical Data

General

- › Product name : KG275
- › System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

- › Max. : +55°C, Charging (+45°C)
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity



Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

KG275/KG275/MQ180b

Trade Name

LG

C € 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1

EN 60950-1 : 2001

EN 60380/EN 60381 : 2001

EN 301 811 V6.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

02. Feb. 2007

LG Electronics Logistics and Services B.V.

Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Tel : +81 - 96- 847 - 8940, e-mail : esokim @ lge.com


Signature of representative