



ENGLISH
简体中文
MALAY
INDONESIA
TIẾNG VIỆT

KM501

KM501 User Guide


LG ELECTRONICS INC.

MMBB0275227(1.0) W

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B013379

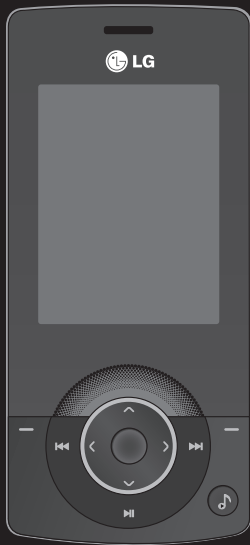

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

KM501 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KM501 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

SET UP	01
YOUR STANDBY SCREEN	02
THE BASICS	03
GET CREATIVE	04
GET ORGANISED	05
THE WEB	06
SETTINGS	07
ACCESSORIES	08

Contents

01 SET UP

Getting to know your phone	8
Installing the SIM and battery	10
Memory card	12
Menu map	13

02 YOUR STANDBY SCREEN

The status bar	14
----------------------	----

03 THE BASICS

Calls	16
Making a call.....	16
Making a call from your contacts	16
Answering and rejecting a call.....	16
In-call options.....	17
Adjusting the call volume	17
Speed dialling.....	18
Viewing your call logs	18
Using call divert.....	19
Using call barring.....	19
Changing the call settings	20

Contacts	21
Searching for a contact.....	21
Adding a new contact	21
Contact options	21
Adding a contact to a group	22
Renaming a group	22
Adding a picture to a contact.....	23
Copying your contacts to your SIM.....	23
Deleting all your contacts	23
Viewing information	23
Messaging.....	24
Messaging	24
Sending a message	24
Entering text.....	24
Message folders	25
Managing your messages	25
Using templates.....	26
Changing your text message settings.....	26
Changing your multimedia message settings.....	27
Changing your other settings.....	27

04 GET CREATIVE

Camera	28
Taking a quick photo.....	28
After you've taken your photo.....	28
Using your toolbar options.....	28
Changing the image size.....	29
Viewing your saved photos.....	29
Using zoom when viewing a photo.....	30
Setting a photo as wallpaper or Picture ID.....	30
Video camera	31
Shooting a quick video.....	31
After you've shot your video.....	31
Using your toolbar options.....	31
Watching your saved videos.....	32
Adjusting the volume when viewing a video.....	32
My stuff	33
Images.....	33
Images options menu.....	33
Sending a photo.....	34
Organising your images.....	34
Deleting an image.....	34
Deleting multiple images.....	34
Creating a slide show.....	35
Sounds.....	35
Using a sound.....	35
Videos.....	35
Watching a video.....	35
Using options while video is paused.....	36
Sending a video clip.....	36
Using the video options menu.....	36
Others.....	36
Games and Apps.....	37
Playing a game.....	37
Using the games options menu.....	37
External memory.....	37
Using your phone as a Mass storage device.....	37
Transferring a file to your phone.....	38
Multimedia	39
Music.....	39
Transferring music onto your phone.....	39
Playing a song.....	39
Using options while playing music.....	40
Creating a playlist.....	40
Playing a playlist.....	40
Editing a playlist.....	41
Deleting a playlist.....	41
Using the radio.....	42
Searching for stations.....	42
Resetting channels.....	43
Listening to the radio.....	43
Voice recorder.....	43
Sending a voice recording.....	43

Contents

05 GET ORGANISED

Organiser/Tools.....	44
Adding an event to your calendar.....	44
Editing a calendar event.....	44
Sharing a calendar event.....	45
Adding a memo.....	45
Adding an event to your To do list.....	45
Setting your alarm.....	45
Using your calculator.....	46
Using Tip calculator.....	46
Using the stopwatch.....	46
Converting a unit.....	46
Adding a city to your world clock.....	47

06 THE WEB

The web.....	48
Accessing the web.....	48
Adding and accessing bookmarks.....	48
Saving a page.....	49
Accessing a saved page.....	49
Viewing your browser history.....	49
Changing the web browser settings.....	49

07 SETTINGS

Settings.....	50
Personalising your profiles.....	50
Changing your screen settings.....	50
Changing your phone settings.....	51
Changing your connectivity settings.....	51
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	52
Pairing with another Bluetooth device.....	53
Using a Bluetooth headset.....	53
Changing your security settings.....	54

08 ACCESSORIES

Accessories.....	55
Network service.....	56
Technical data.....	56
General.....	56
Ambient Temperatures.....	56
Guidelines for safe and efficient use.....	58

Getting to know your phone

End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to the standby screen.


Clear key

Deletes a character with each press. Use this key to go back to the previous screen.

Main screen

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

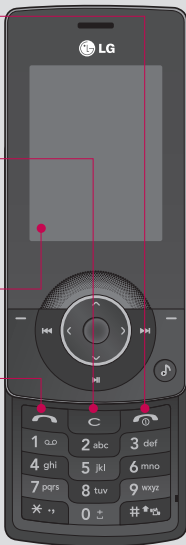

Charger, Cable, Handsfree connector


Volume



Capture button



Headset connector

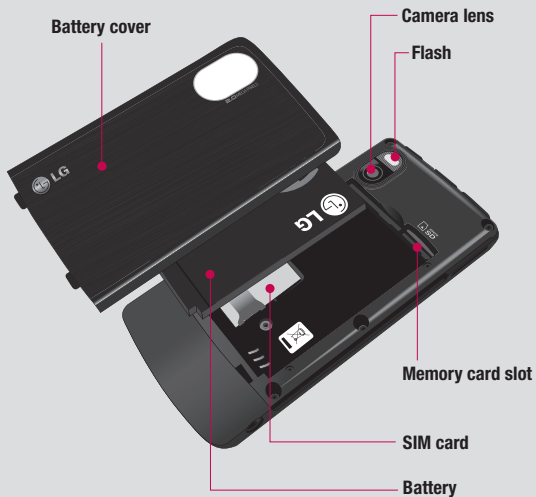

01

02

03

04

05

06

07

08

Installing the SIM and battery




1 Remove the battery cover

Press and hold down the battery release button at the top of the phone and pull off the battery cover.


WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

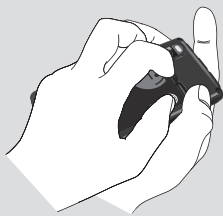

2 Remove the battery

Lever the top edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

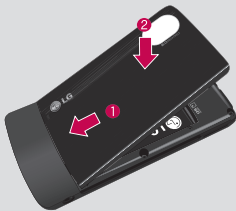

5 Replace the battery cover

Insert the bottom of the battery cover into the edge of the battery compartment and push it until it the cover clicks into place.




3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold color contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.



4 Install the battery

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the top of the battery until it clips into place.

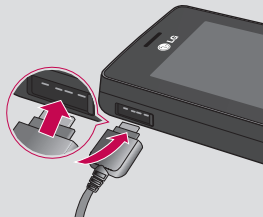

6 Charging your phone

Slide back the cover of the charger socket on the side of your KM501. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KM501 will need to be charged until a message reading Fully Charged appears on screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card. The KM501 will support a memory card of up to 2 GB.




- 1 Remove the battery cover and battery as shown on pages 10-11.
- 2 Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure that the gold color contact area is facing upwards.



- 3 Replace the battery cover as shown.

Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the standby screen press the  or , and choose .
- 2 Select **Copy all**.
- 3 Choose **SIM to Phone** then **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **OK** to confirm.

Menu map



GAMES & APPS

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network Profiles



CALL HISTORY

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



ORGANISER

- 1 Calendar
- 2 Memo
- 3 To do



MULTIMEDIA

- 1 Camera
- 2 Video camera
- 3 FM radio
- 4 Voice recorder



MESSAGING

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Bluetooth box
- 5 Drafts
- 6 Outbox
- 7 Sent
- 8 Listen to voicemail
- 9 Info messages
- 0 Templates
- * Settings



MY STUFF

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Others
- 5 Games & Apps



PROFILES

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



CONTACTS

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



TOOLS

- 1 Alarm clock
- 2 Calculator
- 3 Tip calculator
- 4 Stopwatch
- 5 Unit converter
- 6 World clock
- 7 SIM services*

* This feature is operator dependent. If your operator supports SIM Tool Kit then this menu will appear.



BROWSER

- 1 Home
- 2 Yahoo
- 3 Bookmarks
- 4 Go to URL
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Settings
- 8 Information



MP3 PLAYER

- 1 Now playing*
- 2 All songs
- 3 My playlist
- 4 Artists
- 5 Albums
- 6 Genres
- 7 Shuffle all songs

* Only appears when music is playing.



SETTINGS

- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Connectivity
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status

01

02

03

04

05

06

07

08

Set up










13












Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.

Below is a table explaining the meaning of icons you are likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	New text+voice message
	An alarm is set

Icon	Description
	Vibrate profile in use
	General profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	GPRS available
	EDGE available
	Roaming
	Flight mode is selected
	Bluetooth

01

02

03

04

05



06

07

08





Calls

Making a call


- 1 Key in the number using the keypad.
To delete a digit press **C**.
- 2 Press the  key to initiate the call.
- 3 To end the call, press the  key.

TIP! Enter + when making an international call, press and hold **0**.


Making a call from your contacts




- 1 Press the  key to open the address book.
- 2 Using the keypad to enter the first letter of the contact you want to call. For example for Office, press **6** three times.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use  and .
- 4 Press the  key to initiate the call.

Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  key to answer the call.

While your phone is ringing, select Silent to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

Press the  key to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press the  or  and , select  and choose **Call**.
Select **Answer mode** and choose from **Slide open, Any key** or **Send key only**.

In-call options

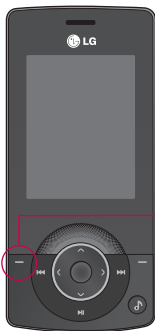

Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume keys on the right-hand side of your phone.

Options - Choose from a list of further in-call options, including **Contacts** and **Messaging** so you can check your messages and add contacts during a call.

01

02

03

04

05

06









07


08

Calls

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press  or  and select .
- 2 Select **Speed dials**.
- 3 Your voicemail is set to speed dial 1. You cannot change this. Select any other number either by using the  and  keys, and pressing the  to select **Assign**, or by pressing the hard key number.
- 4 Your address book will open. Select the contact you would like to assign to that number using the  and  keys, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

Viewing your call logs

Press  or  and select  to view:

All calls - View the complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View the list of any calls you have missed.

Dialled calls - View the list of all the numbers you have called.



Received calls - View the list of all the numbers that have called you.

Call duration - View details of how long you have spent on your calls.




Call costs - View the charges applied to your dialled numbers and the call duration of all your received and dialled calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Data information - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call log select Options and choose Delete to delete selected or all the recorded items.

TIP! Using  and , highlight any single call entry to view the date and time of the call. To view the call duration select Options and choose **View**.


Using call divert

- 1 Press  or , select  and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply or when you are out of reach.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Contacts** to browse for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Press  or , select  and choose **Security**.
- 2 Select **Call Barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - O/G international except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Cancel all barrings**
 - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** from the **Security** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

01

02

03

04

05




06

07

08

Calls

Changing the call settings

- 1 Press  or , select  and choose **Call**.
- 2 From here you can amend the settings for:
 - Call divert** – Choose whether to divert your calls.
 - Answer mode** – Choose whether to answer the phone using the accept key, any key or by sliding your handset open.
 - Send my number** – Choose whether your number will be displayed when you call someone.
 - Call waiting** – Be alerted when you have a call waiting.
 - Minute minder** – Select **On** to hear a tone every minute during a call.
 - Auto redial** – Choose **On** or **Off**.
 - Closed User Group** – Choose Default, On or OFF
 - Send DTMF tones** – Choose **On** or **Off**.

Contacts

Searching for a contact

Press or , select and choose **Search**.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Press from the standby screen.
- 2 Enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use and .

Adding a new contact

- 1 Press or , select and choose **New Contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, using the slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store from the standby screen and select **Options** and choose **Save, Set number type**.
- 2 Enter the relevant information as above and select **Save**.

Note: When you are storing a contact's email address, press to enter a symbol and scroll with and until you see @.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Press to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

Send via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message, Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

Delete - Delete the contact. Select OK or press if you are sure.

New contact - Add a new contact.

Copy to SIM/Phone - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

01

02

03

04

05

06





07

08

Contacts

Adding a contact to a group




You can collect your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Friends**, **Colleagues** and **VIP** already set up on the phone.

- 1 Press  or , select  and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **Add member**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and select **Options** and **Mark all** (or just press ) , then **Done**.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to and select **Options** and choose an item you want.

Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Press  or , select  and choose **Groups**.
- 2 Highlight the one you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved on your Phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Press or , select and choose **Settings**.
- 2 Select **View Options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a photo to.
- 4 Choose Options and select **Edit**.
- 5 Scroll down to the **Picture** section. Choose Options and select **New Picture**. Your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact. Alternatively you can select a picture from the **Image** file.

Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Press or , select and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to keep the original records or delete them.

Deleting all your contacts

- 1 Press or , select and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **OK** if you are sure.

Viewing information




Press or , select and choose **Information**.

From here you can view **Service dial numbers**, your **Own number** and your **My business card**.


TIP! If you haven't yet created a business card, the **My business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.





Messaging

Messaging

Your KM501 combines Text messages, Multimedia messages, Bluetooth messages and Email into one intuitive and easy to use menu. Simply Press  or  and select .


Sending a message

The quick way to begin sending a Text message is to press  from the standby screen and go straight to step 4 below. Otherwise:

- 1 Press  or , select  and then **New message**.
- 2 Choose to send **Text, Multimedia** or **Bluetooth**.
- 3 A new message will open.
- 4 Enter your message using T9 predictive mode or Abc manual mode.
See **Entering text** to see how to switch between the different text entry modes.
- 5 Select Options and choose **Insert** to add a symbol, image, animation, sound, text template, contact or business card.
- 6 Select Options and choose **Send to** or just press .


- 7 Enter the phone number or select Options and choose **Contacts** to open your contacts list.

You can add multiple contacts.

- 8 Select Options and choose **Send** or just press .

Entering text

There are two ways to enter text: T9 predictive and Abc manual.

To turn on T9 predictive text, begin a new message, choose Options, select **T9 languages** and choose **T9 on**. With T9 on, you can switch between T9 predictive, Abc manual and numbers by pressing .


T9 predictive

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you are rewriting based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word as you type. For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.




If the word you want doesn't appear, choose Options and select **New T9 word**. Enter the word using Abc manual mode and your word or name will be added to the dictionary.

Abc manual

In Abc mode you must press the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', press 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

 **WARNING:** You will be charged per 160 character text message for each person that you send the message to.

Message folders

Press  or , select . You'll recognise the folder structure used on your KM501, it's fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Email box - Contains all your email messages.

Bluetooth box - The Bluetooth box folder contains your Bluetooth message folders.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your Sent folder.

Info messages - View all the info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

You can also access your voicemail from here by selecting **Listen voicemail** and your messaging settings by selecting **Settings**.

Managing your messages

You can use your Inbox to manage your messages.

1 Press  or , select  and then **Inbox**.

2 Select Options and then choose to:

View - View a selected message.

Delete - Delete a selected message.

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Return call - Call the person who sent you the message.

Save number - Save as a new or existing contact.

Information - View the details of a message, for example, the time it was sent.

Multi Delete - Delete selected messages.

Delete all read - All opened messages will be deleted.

Delete all - You can select whether to delete all of each message type.

01

02

03

04

05

06

07

08





Messaging

If you see the message **No space for SIM message** you should delete some messages from your inbox which are saved in your SIM Card.

If you see the message **No space for messages** you can delete messages to create space.

Using templates


You can create templates for the Text and Multimedia messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which you can edit if you wish.

- 1 Press  or , select  and then **Templates**.
- 2 Choose **Text templates** or **Multimedia templates**. You can then select Options and choose **Edit** to change existing templates or select Options to add **New template** or **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose Options and select **Send via**.
- 4 Choose how you'd like to send the template; as a Text, Multimedia, Bluetooth or Email message.
- 5 Select a contact and choose Options, **Send** (or just press ).

Changing your text message settings

Your KM501 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you'd like to change the settings, see below for more information.

Press  or , select , then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Message types - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Reply charging - Choose to be billed for your message recipient's reply.

Message centre number - Enter the details for your message centre.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Bearer setting - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message settings

Your KM501 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you'd like to change the settings, see below for more information.

Press  or , select , then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Subject - Include a subject field in your multimedia messages.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Delivery time - Choose how long before each message is sent.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read report - Choose to allow and/or send a read report.

Auto download - Choose to automatically or manually download multimedia messages, depending on whether you are at home or roaming.

Network Profiles - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Permitted message Types - Select which type of senders to allow multimedia messages from.

Changing your other settings

Press  or , select , choose **Settings** then:

Email - Set your email account, choose your access point and retrieve interval, and add a signature.

Voicemail number - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Push message - Here you can switch off Push message, which means your messages will no longer be pushed directly to your device as they are received, only when you check for new messages.

Info messages - Change the settings for the info messages and updates received from your operator.

01

02

03

04

05




06

07

08

Camera

Taking a quick photo



- 1 Press and hold down the  key on the right hand side of the handset and the camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press  or the  key on the right side of the handset to take a photo.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.


Select Options to open a sub menu where you can choose to take a New Photo, set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**, look at the other photos in your Album, or send the photo as a Multimedia message, Bluetooth or email. To exit the Camera, press and hold **C**.

Using your toolbar options

Selecting Options will display a new toolbar across the bottom of the viewfinder screen. Use  and  to navigate through the toolbar options.





 **Resolution** – See Changing the image size on page 29.


 **Quality** - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality the sharper a photo will be but the file size will increase as a result. You'll be able to store fewer larger photo files in your memory.


 **Flash** – Turn the flash **On** or **Off**.


The flash is set to **Off** as default, saving battery power. Whenever you exit the camera it will return to the default Off setting.

 **Self timer** - The delay-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

 **Multi shot** - This enables you to take up to nine shots automatically in very quick succession. Great for taking photos of moving objects or at sporting events.

 **Colour effect** – Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.


 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy** or **Fluorescent**.

 **Shutter tone** - Select one of the three shutter sounds or switch the sound off.





 **Reset settings** – Choose **Yes** to reset your phone to its original camera settings.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone, you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Choose Options and select  from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the four numerical options (QV: 320X240, V: 640X480, 1M: 1280X960, 2M: 1600X1200).
- 3 Select the size you would like to use and choose **OK**.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply select **Album**. From the standby screen you should press  or , then select  and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the arrows to select the photo you want to view and choose Options, **View** or just press  to enlarge it.

01

02

03

04

05

06

07



08

Camera

Using zoom when viewing a photo

Use the arrow keys to move the focus area and zoom in and out.






Setting a photo as wallpaper or Picture ID

You can set the image to appear at certain times. From your image gallery, use  and  to select an image and choose Options, **Set as** to use the selected image as wallpaper or Picture ID for one of your contacts.

Note: Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press the  or  and select , then Video camera.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press  once or press the  key on the right side of the handset to start recording.
- 4 **REC** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 To pause the video choose **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 6 Select **Stop** to stop recording.

After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the image runs along the bottom the screen.


Select Options to open a sub menu where you can choose to take a New video, play the video, or Send the video via Multimedia message, Bluetooth or Email, or look at the other videos in your Album.


Using your toolbar options


Selecting Options will display a new toolbar across the bottom of the viewfinder screen. Use the arrow keys to navigate the toolbar options.



 **Video mode** – To shoot a video you want to send in a multimedia message, select MMS.

 **Resolution** – If you want to fit more videos onto your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between two options for your video, 320 x 240 or 176 x 144.

 **Quality** - Choose between **Fine**, **Normal** and **Super Fine**. The finer the quality the sharper a video will be, but the file size will increase as a result. You'll be able to store fewer larger video files in the phone's memory.

 **Flash** – Turn the flash **On** or **Off**. The flash is set to **Off** as default, saving battery power.

01

02

03

04


05


06


07

08

Video camera







 **Colour effect** - Choose an Image effect to apply to the video you're taking. Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your video is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy** or **Fluorescent**.

 **Reset settings** - Choose **Yes** to reset your phone to its original video camera settings.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder. When you change elements of the image colour or quality, you'll be able to see the image change in preview behind the settings menu.

Watching your saved videos




- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the viewfinder, simply select **Album**. From the standby screen you should press  or , then select  and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the  and  to select the video you want to view and choose **Options**, **Play** or just press  to watch it.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the keys on the right side of the handset.

My stuff

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.

All your multimedia files will be saved in My stuff. To access My stuff, press  or  then  to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Images

Images contains a folder of default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **Thumbnail / List view** options are available for default images.

In the **Images** folder, select Options to bring up your list of options.

View - View the selected image.

Delete - Delete the selected image.

Send via - Send the selected image to a friend via MMS, Bluetooth or Email.

Note: The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

Set as - Set selected image as your wallpaper or as a picture ID.

File - Edit image, rename or view the information (Name, Size, Date, Image size and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted, two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

Print via Bluetooth - Print an image file via Bluetooth.

Slide show - See Creating a slide show on page 35.

New folder - Create a new folder within the main Images folder.

Multi delete - Select more than one image to be deleted.

Delete all - Delete all the photos in your Images folder.

Sort by - Arrange your images by Date, Type or Name.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your photos.

01

02

03

04

05




06

07




08

My stuff




Sending a photo

- 1 Press  or  then select .
- 2 Scroll to and select **Images**.
- 3 Select a photo and choose Options.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose Bluetooth, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.






Organising your images

- 1 Press  or  then select .
- 2 Scroll to and select **Images**.
- 3 Select Options then **Sort by**.
- 4 Choose from **Date, Type** or **Name**.

Deleting an image




- 1 Press  or  then select .
- 2 Scroll to and select **Images**.
- 3 Select an image and choose Options.
- 4 Select **Delete**.

Deleting multiple images

- 1 Press  or  then select .
- 2 Scroll to and select **Images**.
- 3 Choose Options and select **Multi delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select the image and select Options, **Mark all** or just press  to mark it. To unmark an image, select Options, **Unmark all** or just press  so that the tick disappears from the box.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Done** and confirm you want to delete all of the marked images.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.

- 1 Press  or  then select .
- 2 Scroll to and select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slideshow and choose Options.
- 4 Select **Slide show** and it will begin.
- 5 Select Options, **Pause** to pause the slide show and **Stop** to end the slide show and return to the Images folder.





Selecting Options during the slide show presents further choices:

Repeat on/off - Decide whether you want the slide show on repeat or not.

Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default sounds** and your voice recordings. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.





Using a sound

- 1 Press  or  then select .
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and choose Options, **Play** or just press  to listen to it.
- 5 Select Options, **Set as** and choose from **Ringtone** and **Ringtone ID**.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press  or  then select .
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and choose Options, **Play** or just press .

My stuff

Using options while video is paused

By selecting Options, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Delete - Delete the video.

Send via - Send the video in a Multimedia message, by Bluetooth or by Email.

File - Rename the video, Move the selected video to a folder, View the Information (Name, Date, Size, Playback and Copyright).

Landscape / Full mode - Change how you view your video.

Sending a video clip

- 1 Select a video by using the arrow keys.
- 2 Select Options, **Send via** and choose from **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.
- 3 If you choose **Multimedia Message** or **Email**, your video clip will be attached to a message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all, in which case choose one of the other sending options.

Using the video options menu

In the Videos folder, select Options to bring up the following list of options.

Play - watch the selected video.

Delete - Delete the selected video.

Send via - Send the video using a Multimedia message, Bluetooth or email.

File - Rename the video, or view the information (Name, Size, Date, Playback and Copyright).

New folder - Create a new folder within the main Videos folder.

Multi delete - Select more than one video clip to be deleted.

Delete all - Delete all the clips in your Video folder.

Sort by - Arrange your videos by Date, Type or Name.

List view / Thumbnail View - Change the way you view your videos.

Others





The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they will appear in the **Others** folder.

Games and Apps

Your KM501 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.

Playing a game

- 1 Press  or  then select .
- 2 Scroll to and select **Games & Apps**.
- 3 Select the game of your choice and choose Options, **Play** or just press .

Using the games options menu

In the Games folder, select Options to bring up the following list:

Play – Select this to play the game.




Information - View the Name, Version, Vendor, Data-size and Domain of the file.

External memory




If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within My stuff. Your external memory folder will be divided into four further folders: Images, Sounds, Videos and Others. Each folder will contain all the files of that type saved to your memory card rather than your handset.

Using your phone as a Mass storage device

Your KM501 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. In order to use the phone as mass storage device, you need to insert an external memory card. When connected to PC through USB cable only external memory card will be accessed.

- 1 Press  or , select  then **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection mode**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KM501. Plug the larger end into the USB port of your computer.

My stuff

- 5 A removable disk folder will open automatically, if you have a memory card inserted, showing all the folders on your memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or others into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.
- 8 When you want to then access a file, for example an image, press  or  then select  followed by **External memory** then **Images**. All the images you just transferred will be contained in this file.

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.




- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on its type. For example, photographs will be saved in the **Image** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.

Multimedia



Music

Your LG KM501 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press  or  and select . From here you have access to:

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as **On the go**. You can select specific music by each of these characteristics: **Artists, Albums, Genres** and **Shuffle all songs**.








TIP! You can access the MP3 player through the MP3 hot key  on the front. By using the  key, you can get directly to your playlist.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your USB cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **MP3 Player > All songs**.

Playing a song

- 1 Press  or  and select .
- 2 Select **All songs** and then the song you want to play. Press .
- 3 Press  to pause the song.
- 4 Press  to skip to the next song.
- 5 Press  to skip to the previous song.
- 6 Select Options, **Minimize** to hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Using options while playing music

Select Options and choose from:

Minimise

Natural sound on

Add to playlist

Listen via Bluetooth

Set as ringtone

Rating






Information

Settings - Change the **Equalizer** or **Play mode**, change the music light settings or **Set shuffle** to mix up the music.





TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the side of your phone.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.




- 1 Press  or  and select .
- 2 Choose **My playlist**. External memory should be inserted to use this option.
- 3 Select **New**, enter the playlist name and choose **Save**.
- 4 The **All songs** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to the ones you want and pressing ; a tick will show next to the song name. If you accidentally add a song you don't want, select it and press  again to untick it.
- 5 Select Options, **Save** to store the playlist.

Playing a playlist

- 1 Press  or  and select .
- 2 Choose **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and choose **View**, then press .

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist. You may also want to organise your playlists. When you want to do this, you can edit the playlist.

- 1 Press  or  and select .
- 2 Choose **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then choose Options.

Add – You can add songs from the playlist using this option.




Remove – Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Move up/Move down – Move the song up or down the list to change the playing order.

Remove all – Remove all of the songs from the playlist.

Information – View the playlist information.

Deleting a playlist

- 1 Press  or  and select .
- 2 Choose **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and choose Options.
- 4 Select **Delete** and select **Yes** to confirm.

Note:

DRM (Digital Rights Management)

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a “Purchase right” menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

When an MP3 is playing on the MP3 player, if you press MP3 short key, you can use BGM mode. In BGM mode MP3 can be played while other functions are being used. BGM can be stopped on the MP3 player screen.

Multimedia

Using the radio




Your LG KM501 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

Note: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).




Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press  or  and select .
- 2 Choose **FM radio**.
- 3 Select **Auto scan** then **Yes**.
- 4 Each time a station is found, your KM501 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.




To manually tune:

- 1 Press  or  and select .
- 2 Choose **FM radio**.
- 3 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 4 To enter your station, you can either use the arrow keys to search for the frequency, or you can enter the frequency using the keypad.
- 5 Select **OK**.




Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number by using the same **Edit** feature you use to manually tune in stations.

TIP! To improve the radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels





- 1 Press  or  and select .
- 2 Choose **FM radio**.
- 3 Select Options, **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Press  or  and select .
- 2 Choose **FM radio**.
- 3 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Voice recorder

Use your **voice recorder** to record voice memos or other sounds.

- 1 Press  or  and select .
- 2 Choose **Voice recorder**.
- 3 Press  to begin recording.
- 4 Select **Pause** to pause the recording.
- 5 Choose **Stop** to end the recording.
- 6 Select Options, **Play** to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.




Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select Options.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

TIP! If you plan to send your recording as a message, before you start recording, choose Options and select **Recording mode**. Choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

Organiser/Tools

Adding an event to your calendar







- 1 From the standby screen press  or , and select  , then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using arrow keys or by selecting Options and manually entering the date.

Note: Once you've already got an event saved in your calendar, you will need to select **Go to date** after selecting Options in order to enter a date to set your event to.

- 3 Select Options and choose **New schedule** and enter the time you would like your event to begin. Scroll down using the arrow keys and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down and enter a **Subject** for the event.
- 5 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.




- 6 Scroll down once more to select whether the event is a one-off or if it is to be repeated at **Daily, Weekly, Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A triangular cursor will mark the days that any events have been saved to.

Editing a calendar event





- 1 From the standby screen press  or , and select  , then **Calendar**.
- 2 Choose Options and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select Options, **View** or just press  . Alternatively select the day of the event in the calendar and choose Options, **View** or just press  .
- 3 Select Options, **Edit** or just press  and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.

Note: You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then select Options, **Delete**.

Sharing a calendar event




- 1 From the standby screen press  or , and select , then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose Options.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Adding a memo




- 1 From the standby screen press  or , and select , then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Choose Options, **Save** or just press .
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the **Memo** application.

Tip! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, select Options and select **Edit**.

Adding an event to your To do list

- 1 From the standby screen, press  or , and select , then **To do**.
- 2 Select **New** and type Due date, Note, Priority and Status of your new to do. (Using the Options, you can select the date referring to your calendar)
- 3 Choose Options, **Save**.
- 4 Your to do list will appear on screen and you can View, Add, Delete and do several things by choosing from the Options.




Setting your alarm

- 1 From the standby screen press  or , and select , then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat** or **Sat - Sun**.
- 5 Scroll down to choose the alarm sound. Choose Options, **Sounds** to select a new sound.
- 6 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 7 Select **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.

Organiser/Tools




Using your calculator

- 1 From the standby screen press  or , and select , then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen to start a new calculation.




Using Tip calculator

You can calculate the tip by using this function. The process to activate the function is same as Calculator.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press  or , and select , then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or select **Reset** to begin the time again.

Converting a unit

- 1 From the standby screen press  or , and select , then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press  or , and select , then **World clock**.
- 2 Select **Options** and choose **Change time zone** and select a city.
- 3 Choose **New city** from the options to add more cities in your list.

01

02

03

04

05

06




07

08

The web

With browser at the tip of your fingers, you can get the up to date news and weather forecast as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 From the standby screen press  or , select  and choose **OK**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Go to URL** and type in your desired URL.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.





- 1 From the standby screen press  or , select  and choose **OK**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Select **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Options**, **Connect** or just press . You will be connected to your bookmarked page.

Saving a page





- 1 Access your required web page as described above.
- 2 Choose Options and scroll to **Save**, select **This page**.
- 3 Select **OK**.

TIP! This menu will also allow you to save pages, and delete saved pages.




Accessing a saved page

- 1 From the standby screen press  or , select  and choose **OK**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and select Options, **Connect** or just press .

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen press  or , select  and choose **OK**.
- 2 Select **History** and choose **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select Options, **Connect** or just press .

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen press  or , select . Select **Settings**.
- 2 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network Profiles, Rendering mode, Cache, Cookies, Security certificates, Show image, Java script** and **Memory in use**.
- 3 Once you have changed your settings, select **OK**.

01

02

03

04

05

06

07



08

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KM501 personal to you.

Note: For information on call settings see page 20.

Personalising your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  and select , then the profile you would like to activate. Choose from:

General




Silent

Vibrate only




Outdoor

Headset

Using the Settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  or  and select .
- 2 Choose the profile setting you want to edit and select **Personalise**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the vibration. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list, including your Call alert type, Ring tones, Ring Volume and Message alert type and so on (please refer to your handset for details).




Changing your screen settings

- 1 Press  or  and select .
- 2 Select **Display** and choose from:
 - Wallpaper** - Choose a wallpaper to appear on your screen display.
 - Clocks** - Choose a style of the clock to appear on your screen display.
 - Backlight timer** - Choose how long the backlight remains on for.
 - Brightness** - Adjust the screen brightness.
 - Home screen shortcut** - Change by selecting On/ Off if you want to display or not home screen shortcut icons on idle screen.
 - Theme** - Quickly change the whole look of your screen.
 - Menu style** - Change the menu view from Grid view to List view or vice versa.
 - Dial style** - Adjust the font style for when you are typing a phone number.
 - Standby text** - Choose to add a message to your standby screen.
 - Network name** - Choose to show or hide the network name.

Note: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting your KM501 so that it works in a way which suits you best.

Press  or  and select . Choose from the list below:

Date & time - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel.

Language - Change the language of your KM501's display.

Display - Change your screen settings.

Connectivity - See Changing your connectivity settings for more information.

Call - See Call settings on page 20 for more information.

Security - See Changing your security settings on page 54 for more information.

Flight mode - Switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages or use Bluetooth when Flight mode is switched on.




Power save - Choose to set the power save option **Always on**, on for **Night only** or **Off**.

Reset - Reset all the settings to their factory definitions.

Memory status - See current status of the memories (Common, Reserved and SIM card) in your KM501.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press  or  and select . Choose **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your KM501 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices you're paired with.

Network - Your KM501 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also attach GPRS and add new access points using this menu.

USB connection mode - Choose **Data service** and synchronise your KM501 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted select **Mass storage** to use your phone in the same way as you would a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KM501 removable device folder. See page 37 for further details.

01

02

03

04

05

06

07




08

Settings

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls. Before you can start sharing files with Bluetooth, you will need to pair your device with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device**.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press  or  and select . Choose **Connectivity**, then **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:




- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.
- 4 Your KM501 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.
- 6 Your file will be sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

Tip! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Changing your Bluetooth settings:

- 1 Press  or  and select . Choose **Connectivity**, then **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings** to make changes to:
My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.
My name - Enter a name for your KM501.
My address - Know your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KM501 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth Settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your KM501 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair**, enter the passcode and then choose **OK**.

- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Select **Yes** to **Connect now**. Your KM501 will automatically switch to Headset profile.

Settings

Changing your security settings

Change your security settings to keep your KM501 and the important information it holds protected.

Press  or  and select . Choose

Security then select from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Auto key lock - Choose a duration for locking the key automatically.

Phone lock - Choose a security code to lock your phone, **When powered on**, **When SIM changed** or **Immediately**.

Call Barring - Select when you would like calls to be barred.

Fixed dial number – Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Change codes - Change your **Security code**, **PIN1 code** or **PIN2 code**.

Accessories

These accessories were supplied with your KM501.

Charger



Battery



Stereo headset




Data cable and CD

Connect and synchronise your KM501 and PC.



User Guide

Learn more about your KM501.

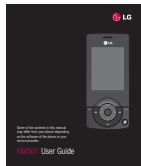

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.

01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KM501

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Towers 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KM500, KM500c, KM501

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Service B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Sang Hyun, Ji / Director

07. November, 2007



Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model KM501 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.594 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.799 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 0.631 W/kg averaged over 1g of tissue.

WARNING

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

- Don't charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION

- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

"Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous."

Product care and maintenance

WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)

Guidelines for safe and efficient use

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.


Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

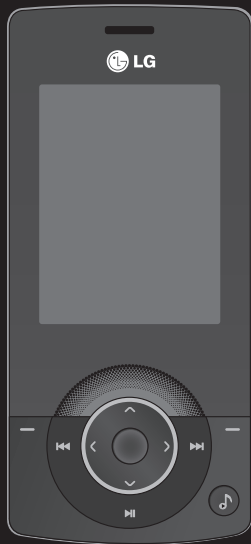

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

KM501 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KM501 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

设定	01
待机屏幕	02
基本功能	03
高级功能	04
管理功能	05
网络	06
设置	07
配件	08

内容

01 设定

开始了解您的手机.....	8
安装 SIM 卡和电池.....	10
存储卡.....	12
菜单地图.....	13

02 待机屏幕

状态栏.....	14
----------	----

03 基本功能

通话	16
拨打电话或视频电话.....	16
从电话本拨打电话.....	16
接听和拒绝电话.....	16
通话选项.....	17
调节呼叫音量.....	17
快速拨号.....	18
查看通话记录.....	18
使用呼叫转接.....	19
使用呼叫限制.....	19
更改常用通话设定.....	20

电话本	21
搜索.....	21
新增联系人.....	21
联系人选项.....	21
将联系人添加到群组.....	22
重命名群组.....	22
为联系人添加图片.....	23
将电话本复制到 SIM 卡.....	23
删除所有联系人.....	23
查看信息.....	23
信息	24
信息.....	24
发送信息.....	24
输入文本.....	24
信息文件夹.....	25
管理信息.....	25
使用模板.....	26
更改文本信息设置.....	26
更改多媒体信息设置.....	27
更改其它设置.....	27

04 高级功能

照相机	28
快速拍照	28
拍照后	28
使用选项工具栏	28
更改图像大小	29
查看保存的照片	29
查看照片时使用缩放	30
将照片设为墙纸或图像 ID	30
录影机	31
快速摄像	31
拍摄视频后	31
使用选项工具栏	31
观看保存的视频	32
观看视频时调节音量	32
我的文档	33
图像	33
图像选项菜单	33
发送图片	34
管理图像	34
删除图像	34
删除多个图像	34
创建幻灯片	35
声音	35
使用声音	35
视频	35
观看视频	35
暂停视频时使用选项	36

发送视频剪辑	36
使用视频选项菜单	36
其它	36
游戏和应用程序	37
使用游戏选项菜单	37
外部存储器	37
将手机用作大容量存储器设备	37
将文件传输到手机	38
多媒体	39
音乐	39
将音乐传输到手机	39
播放歌曲	39
播放音乐时使用选项	39
创建播放列表	40
播放播放列表	40
编辑播放列表	40
删除播放列表	41
使用收音机	41
搜索电台	41
重设频道	42
收听收音机	42
语音备忘录	42
发送录音	43

内容

05 管理功能

公文包/工具	44
将事件添加到日程表中	44
编辑日程表事件	44
共享日程表事件	45
添加备忘录	45
将事件添加到任务中	45
设置闹钟	45
使用计算器	46
使用秒表	46
换算单位	46
向世界时间添加城市	47
使用 SIM 卡服务	47

06 网络

网络	48
访问网页	48
添加并访问书签	48
保存页面	49
访问保存的页面	49
查看浏览器历史记录	49
更改网络浏览器设置	49

07 设置

设置	50
更改情景模式	50
更改屏幕设置	50
更改手机设置	51
更改连接设置	51
使用蓝牙发送和接收文件	52
与其它蓝牙设备配对	53
使用蓝牙耳机	53
更改保密设置	53

08 配件

配件	54
网络服务	55
技术参数	55
常规	55
外部环境	55

关于安全有效使用手机的准则	58
----------------------------	-----------

开始了解您的手机

结束/电源键

挂断或拒接来电。
开机/关机。
按一次返回
待机屏幕。


清除键

每按一下删除一个字符。使用此键返回上一屏幕。

主屏

通话键

拨打电话号码并接听来电。

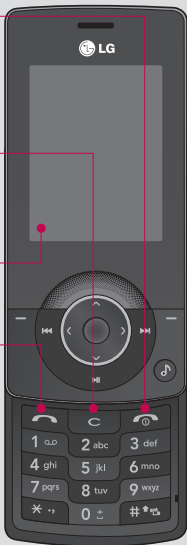

充电器、数据线、 免提连接器

音量



捕获按钮

耳机接口



01

02

03


04

05

06

07

08

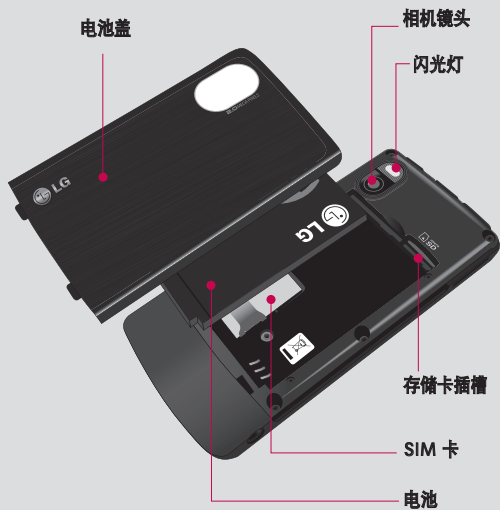

安装 SIM 卡和电池




1 卸下电池盖

按住手机顶部的电池释放按钮，将电池盖滑出。


警告： 不要使用指甲取出电池。

警告： 手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

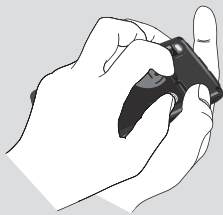

2 卸下电池

抬起电池顶端，小心将电池从电池室取出。

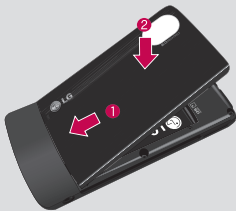

5 更换电池盖

将电池盖底部插入电池室的底部，然后推入，直到卡入到位。




3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，沿相反的方向轻推。



4 安装电池

先将电池后端插入电池室底部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下推电池顶端，直至电池卡入到位。

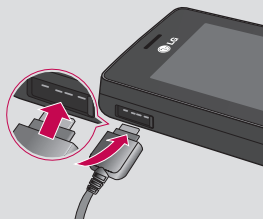

6 充电

滑开 KM501 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。只要屏幕上显示“已完全充电”信息，KM501 充电才完成。

01

02

03

04

05

06

07

08

存储卡

安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。KM501 最大支持 2GB 存储卡。




- 1 像前面一样卸下电池盖，取出电池。
- 2 插入存储卡。将存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝上。



- 3 像前面一样替换电池盖。

传输电话本

将电话本从 SIM 卡传输到手机：

- 1 在待机屏幕中按  或 ，然后选择 。
- 2 选择**全部复制**。
- 3 选择**手机至 SIM 卡**，然后选择**保留原号码**或**删除原号码**。
- 4 选择**确定**以确认。

菜单地图



游戏和应用程序

- 1 游戏
- 2 应用程序
- 3 网络设定



通话记录

- 1 所有通话
- 2 通未接来电
- 3 接通通来电
- 4 通来电
- 5 通话时间
- 6 通话费
- 7 数据资料



公文包

- 1 日历
- 2 备忘录
- 3 任务



多媒体

- 1 照相机
- 2 录影机
- 3 FM 收音机
- 4 录音机



信息

- 1 新信息
- 2 收件箱
- 3 电子邮箱
- 4 蓝牙箱
- 5 草稿箱
- 6 发件箱
- 7 已发件箱
- 8 收听语音邮件
- 9 小区广播信息
- 0 模板
- * 设置



我的文档

- 1 图像
- 2 声音
- 3 视频
- 4 其它
- 5 游戏和应用程序



情景模式

- 1 普通
- 2 静音
- 3 仅振动
- 4 户外
- 5 耳机



电话本

- 1 搜索
- 2 新增联系人
- 3 快速拨号
- 4 群组
- 5 全部复制
- 6 全部删除
- 7 设置
- 8 资料



工具

- 1 闹钟
- 2 计算器
- 3 账单计算器
- 4 计时表
- 5 单位对换器
- 6 世界时钟
- 7 SIM 卡服务



浏览器

- 1 主页
- 2 雅虎
- 3 书签
- 4 转至网址
- 5 网页浏览记录
- 6 已保存的页面
- 7 设置
- 8 资料



MP3 播放器

- 1 所有歌曲
- 2 我的播放列表
- 3 艺术家
- 4 相册
- 5 风格
- 6 随机播放所有歌曲



设置

- 1 日期和时间
- 2 语言
- 3 屏幕显示
- 4 连接性
- 5 通话
- 6 保安
- 7 飞行模式
- 8 省电
- 9 重新设置
- 0 内存状态

01

02

03

04

05

06

07

08

设定

13

待机屏幕

状态栏

状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	收到新文本信息
	收到新语音信息
	收件箱已满
	收到新文本+语音信息
	闹钟已设置

图标	描述
	正在使用“振动”情景模式
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“大声”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	呼叫被转接
	GPRS 可用
	EDGE 可用
	正在漫游
	已选择飞行模式
	蓝牙

01

02

03

04

05

06



07

08

待机屏幕





通话

拨打电话或视频电话



- 1 使用键盘键入号码。
要删除一个数字，请按 **C**。
- 2 按  键启动通话。
- 3 要结束通话，请按  键。


提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 **0**。




从电话本拨打电话

- 1 按  键打开地址簿。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系的第一个字母。对于“Office”，请按 **6** 三次。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用  和 。
- 4 按  键启动通话。


接听和拒绝电话

电话铃响起时，请按  键接听电话。电话响后，按  静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

按  键拒接来电。

提示！ 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。按  或 ，选择 ，然后选择**通话**。选择**接听模式**，从**滑动接听**、**任意键接听**或**仅发送键接听**中选择。

通话选项

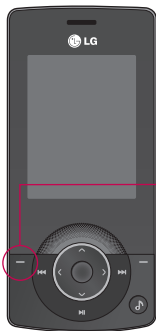

调节呼叫音量

要调节通话过程中的音量，请按手机右侧的音量键。

选项 - 从列表中选择其它来电选项，包括**电话本和信息**，以便您在通话过程中查看信息和电话本。

01

02

03

04

05

06











07


08

通话

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 按  或 ，然后使用  和  选择 。
- 2 选择**快速拨号**。
- 3 语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。使用 、 然后按  选择**添加**，或按硬键号码以选择任意其它号码。
- 4 此时将打开您的地址簿。使用  和  键选择您要分配到该号码的联系人，然后选择**确定**。

要呼叫快速拨号号码，按住指定的数字，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再按 。

查看通话记录

按  或 ，然后选择  以查看：

所有通话 - 查看所有已发送呼叫、已接来电和未接来电的完整列表。

通未接来电 - 查看您没接到的所有电话的列表。

接通来电 - 查看所有已拨打的电话的列表。



来电 - 查看打给您的所有电话的列表。

通话时间 - 查看通话时长的详细信息。




通话费用 - 查看您拨打电话所产生的费用（此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务）、所有电话的通话时间（已接听和已拨打）。

数据信息 - 查看所有已接收和发送数据的字节数（KB）。

提示！ 从任意通话记录中选择“选项”，然后选择“删除”删除选定的或所有录制项。

提示！ 使用 、 突出显示单个通话条目以查看该通话的日期和时间。要查看通话时间，请选择“选项”，然后选择**查看**。




使用呼叫转接

- 1 按  或 ，选择 ，然后选择**通话设定**。
- 2 选择**呼叫转接**。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有通话、线路忙时转接、无人接听时转接，或无法接通时转接。
- 4 选择是要转接到语音邮箱、其它号码还是常用号码。
- 5 输入转接号码或选择**搜索**浏览转接号码。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络提供商。

提示！要关闭所有通话转接，请从**呼叫转接**菜单中选择**全部取消**。




使用呼叫限制

- 1 按  或 ，选择 ，然后选择**通话**。
- 2 选择**呼叫限制**。
- 3 选择以下七个选项中的一项或所有项：
所有拨出电话
拨出国际电话
国际漫游时拨出电话
所有来电
国际漫游时来电
全部取消
更改密码
- 4 选择**激活**，然后输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！从**通话设定**菜单中选择**号码列表**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

通话

更改常用通话设定

1 按  或 ，选择 ，然后选择 **通话设定**。

2 在此，您可以修改以下设置：

呼叫转接 - 选择是否要转接呼叫。

接听模式 - 选择是使用接受键、任意键接听电话还是滑开手机时接听电话。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

封闭用户群组

呼叫等待 - 有等待呼叫时会收到通知。

分钟提示 - 选择**打开**，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

自动重拨 - 选择**开**或**关**。

发送双音多频音 - 选择**开**或**关**。

电话本

搜索

1 按  或 ，选择 ，然后选择**搜索**。




或者，使用更快捷的方式...

1 按 。

2 输入您要呼叫的联系人第一个字母。
对于“Office”，请按 **6** 三次。

3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用  和 。

新增联系人




1 按  或 ，选择 ，然后选择**添加**。

2 选择是将新联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。

3 输入所有已有信息，然后选择**保存**。
或者，使用更快捷的方式...

1 输入您要保存的号码，选择“选项”，然后选择“保存号码”或“添加到姓名”。

2 输入以上相关信息，然后选择**保存**。

备注：保存联系人的电子邮件地址时，按  输入符号，使用  和  滚动，直到看到 @。

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用选项菜单：

1 打开您要使用的联系人。请参阅上面的**搜索联系人**。

2 按  打开选项列表。

在此，您可以：

查看 - 浏览该联系人的详细信息。

编辑 - 更改联系人的任何详细信息。

新信息 - 向联系人发送信息。如果联系人有电子邮件地址，请选择是发送**文本还是多媒体**信息。有关如何发送信息的详细信息，请参阅第 27 页。

发送方式 - 将联系人的详细信息作为名片发送给其他人。选择发送方式：**作为文本信息、作为多媒体信息、通过蓝牙**。

删除 - 删除联系人。如果确定，请选择“确定”或按 。

添加 - 添加新联系人。

删除多个 - 标记多个联系人以删除。

复制到SIM卡/手机 - 选择是移动到复制到 SIM 卡还是手机（取决于联系人的初始保存位置）。

01

02

03

04

05

06





07

08

电话本

将联系人添加到群组




您可以将联系人集合到群组，例如，将工作同事和家人分开。手机中已设置多个群组：**朋友**、**同事**和**重要人士**。

- 1 按  或 ，选择 ，然后选择**群组**。
- 2 滚动到您要添加联系人的群组，选择“选项”，然后选择**添加成员**。
- 3 将打开您的电话本。滚动到您要添加到群组的联系人，依次选择“选项”和“全部标记”（或者按  即可），然后选择**完成**。

提示！ 您可以为群组指定来电铃声或图标。选择您要为其指定来电铃声或图标的群组，选择“选项”，然后选择所需项目。

重命名群组




您可以重命名群组以满足您的要求。

- 1 按  或 ，选择 ，然后选择**群组**。
- 2 突出显示您要重命名的群组。
- 3 选择“选项”，选择**重命名**，然后输入新群组名称。
- 4 选择**保存**。

备注： 您仅可以将联系人分配到群组或向联系人添加保存在手机内存（不是 SIM 卡）中的图片。




为联系人添加图片

您可以为联系人添加图片，更改联系人在地址簿中的显示方式。




- 1 按  或 ，选择 ，然后选择**设置**。
- 2 选择**查看选项**，然后选择**图片电话本**。
- 3 然后返回地址簿，选择您要为其添加图片的联系人。
- 4 选择“选项”，然后选择**编辑**。
- 5 向下滚动到图片部分。
选择“选项”，然后选择**新图片**。
此时将打开相机取景器，以便您为联系人拍照。

将电话本复制到 SIM 卡




您也可以选择将联系人从 SIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。

- 1 按  或 ，选择 ，然后选择**全部复制**。
- 2 选择复制联系人：**SIM 卡至手机或手机至 SIM 卡**。
- 3 选择是保存还是删除原始记录。

删除所有联系人

- 1 按  或 ，选择 ，然后选择**清空电话本**。
- 2 选择是从 **SIM 卡**还是**手机**删除联系人。
- 3 如果确定，请选择**确定**。

查看信息




- 1 按  或 ，选择 ，然后选择**信息**。

在此，您可以查看**本机号码**，也可以查看**我的名片**。


提示！ 如果您尚未创建名片，名片屏幕将为您提供创建名片的选项。选择**新建**，输入所需联系人的详细信息。选择**保存**。






信息

信息

KM501 将文本信息、多媒体信息、蓝牙信息集合到一个直观易用的菜单。 仅需按  或 ，然后选择 。

发送信息


发送文本信息的快速方式是按 ，然后直接转到下面的步骤 4。或者：

- 1 按  或 ，选择 ，然后选择**新信息**。
- 2 选择是发送**文本**信息还是**多媒体**信息。（如果要使用**蓝牙**发送信息，请参阅第 52 页）。
- 3 此时将打开一条新信息。
- 4 使用 T9 预测、Abc 手动输入信息。
请参阅下面的**输入文本**，查看如何在不同的文本输入模式间切换。
- 5 选择“选项”，然后选择**插入**以添加图像、视频、声音、文本模板、联系人、名片或符号。
- 6 选择“选项”，然后选择**发送**或按  即可。
- 7 输入电话号码，或选择“选项”后选择**电话本**以打开联系人列表。
您可以添加多个联系人。
- 8 选择“选项”，然后选择“发送”或按  即可。

输入文本

有三种方式可输入文本：

T9 预测和 Abc 手动。

要打开 T9 预测文本，打开一条新信息，然后依次选择“选项”、**T9语言输入法**和**T9开**。打开 T9 后，您可以使用  在 T9 预测、Abc 手动和数字之间切换。


T9 预测

T9 模式使用内置字典，根据您按键的顺序识别您写入的内容。 只需按与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。 例如，依次按 8、3、5、3、7、4、6、6、3 以输入“telephone”。

如果没有出现您需要的单词，请选择“选项”，然后选择**新字**。使用 Abc 手动模式输入单词，您输入的单词或名称将被添加到词典中。

Abc 手动

在 Abc 模式中，要输入字母，您必须重复按键。例如，要写入“hello”，需要按两次 4、两次 3、三次 5，再按三次 5，最后按三次 6。

 **警告：** 您将按每个收件人每条文本信息 160 个字符付费。

信息文件夹

按  或 ，选择 。您可以识别 KM501 中的文件夹结果，完全无需进行说明。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以进行回复、转发等操作，有关详细信息，请参阅以下内容。

蓝牙框 - 蓝牙框文件夹包含蓝牙信息文件夹。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

已发信息 - 您发送的所有信息将放置在“已发信息”文件夹中。



小区广播 - 接收自运营商的所有小区广播和更新。

模板 - 一个已撰写好的有用信息列表，用于快速回复。

在此，您还可以通过选择**收听语音邮件**进入语音邮箱，或通过选择**设置**进入信息设置。

管理信息

您可以使用收件箱管理信息。

1 按  或 ，选择**信息**，然后选择**收件箱**。

2 选择，然后选择：

回复 - 回复选定的信息。

转发 - 将选定信息发送给其他人。

回复电话 - 向发件人拨打电话。

信息 - 查看有关信息的详细信息，例如，发送时间。

删除多个 - 删除选定的信息。

删除所有已读信息 - 将删除所有打开的信息。

全部删除 - 您可以选择是否删除特定类型的所有信息。

01

02

03

04

05

06

07

08

信息

如果看到信息**无空间接收 SIM 卡信息**，您应从收件箱中删除一些信息。

如果看到信息**无空间接收信息**，您可以删除信息或保存的文件以腾出空间。

使用模板

为您最常使用的文本信息和多媒体信息创建模板。手机中已有一些模板，您可以根据需要进行编辑。

- 1 按  或 ，选择**信息**，然后选择**模板**。
- 2 选择**文本模板**或**多媒体模板**。随后，您可以选择“选项”，然后选择**编辑**更改现有模板；或选择“选项”，然后选择**添加**或**删除**以添加或删除模板。
- 3 要发送模板，请选择您要发送的模板，选择选项，然后选择**发送方式**。
- 4 选择您要发送模板的方式：作为文本信息、作为多媒体信息或作为蓝牙信息。
- 5 选择一个联系人，然后选择“选项”、“发送”（或仅按  即可）。

更改文本信息设置

KM501 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。

如果您要更改设置，请参阅以下内容获取详细信息。

按  或 ，选择**信息**，然后选择**设置**和**文本信息**。您可以更改：

信息类型 - 将文本转换为语音、传真、传呼、X.400 电子邮件或 ERMES。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

状态报告 - 选择可接收信息已发送确认信息。

回复计费 - 选择对回复信息收件人计费。

短信中心 - 输入信息中心的详细信息。

字符编码 - 选择字符编码方式，这将影响信息大小并因此产生数据费用。

载体设定 - 选择是通过 GSM 还是 GPRS 发送信息。

更改多媒体信息设置

KM501 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。

如果您要更改设置，请参阅以下内容获取详细信息。

按  或 ，选择**信息**，然后选择**设置**和**多媒体信息**。

您可以更改：

主题 - 在多媒体信息中包含主题字段。

设置定时器 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

状态报告 - 选择是否允许请求状态报告。

阅读报告 - 选择是否允许发送阅读报告。

自动下载 - 选择是自动还是手动下载多媒体信息，取决于您是在当地还是漫游。

网络设定 - 选择特定于网络设定的运营商以发送多媒体信息。

允许的消息类型 - 选择允许接收其多媒体信息的发件人类型。

更改其它设置

按  或 ，选择**信息**、**设置**，然后选择：




语音邮件中心 - 您的语音邮件中心号码保存在此。有关其提供的服务的详细信息，请联系您的网络运营商。

Push 信息 - 您可以在此关闭 Push 信息，这意味着您的信息在到达时将不再被直接推入设备，只有在您检查新信息时才会。

小区广播 - 选择小区广播的接收状态、信息提示和语言。

照相机

快速拍照



- 1 按住手机右侧的  键，此时屏幕上将出现相机取景器。
- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按  或手机右侧的  键拍照。

拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称滚动显示在屏幕底部。


选择“选项”打开子菜单，您可以在这里选择拍摄新照片、将图像设为**墙纸**图像 ID，或作为多媒体信息或通过蓝牙发送照片。

使用选项工具栏

选择“选项”将在取景器屏幕底部显示选项工具栏。使用  和  在选项间导航。





 **分辨率** - 请参阅第 29 页的“更改图像大小”。


 **质量** - 在**标准**、**精细**和**超精细**之间切换。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存中可存储的照片越少。


 **闪光灯** - 将闪光灯设为**开**或**关**。

闪光灯默认设为**关**，以节省电量。退出相机时，将返回默认的**关**设置。


 **计时器** - 延迟计时器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**中选择。如果照片中要包括您自己，计时器非常有用。

 **连拍** - 这允许您快速地自动连续拍摄六张照片，对于拍摄移动中的物体或运动中的物体都非常有用。

 **彩色效果** - 从四个图像效果选项中选择：**关**（标准/彩色）、**怀旧**、**单色**（黑白）或**底片**。


 **白平衡** - 白平衡确保照片中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从以下选项中选择：**自动**、**日光**、**白炽灯**、**阴天**或**闪光灯**。

 **快门音** - 从三种快门声音中选择一种。





 **重新设置** - 选择是重启手机，恢复为原始相机设置。

更改图像大小

更改照片大小以保存在存储空间中。像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机中保存更多图片，请更改像素大小，使文件更小。

- 1 选择“选项”，然后从工具栏中选择 。
- 2 从 4 个数值选项中选择像素值（QV: 320X240、V: 640X480、1M: 1280X960、2M: 1600X1200）。
- 3 选择您要使用的尺寸选项，选择**确定**实施您所做的更改。设置菜单将自动关闭，您可以拍照了。

查看保存的照片



- 1 您可以通过相机模式或从待机屏幕访问保存的照片。从取景器中选择**相册**即可。您应该在待机屏幕中按  或 ，然后选择  和“图像”。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 使用箭头选择您要查看的照片，然后选择“选项”、“查看”或按  即可放大。

照相机

查看照片时使用缩放

使用箭头键移动对焦区域，然后放大或缩小。

将照片设为墙纸或图像 ID

设置以设定时间间隔显示图像。从图片库中，使用  和  选择一张图像，然后选择“选项”。设置使用所选图像作为墙纸或某联系人的图像 ID。

备注：图像 ID 仅可添加到手机（不是 SIM 卡）中保存的联系人中。

录影机

快速摄像

- 1 按 或 并选择 ，然后选择“摄像机”。
- 2 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按 一次或按手机右侧的 键开始录制。
- 4 REC 出现在取景器的左下角，计时器将显示视频长度。
- 5 要暂停视频，请选择**暂停**，要恢复录制，请选择**恢复**。
- 6 选择**停止**可以停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。图像名称滚动显示在屏幕底部。选择“选项”打开子菜单，您可以在这里选择拍摄新视频、播放视频，或通过多媒体信息或蓝牙发送视频，或查看“相册”中的其它视频。

使用选项工具栏

选择“选项”将在取景器屏幕底部显示选项工具栏。使用箭头键导航选项。



视频模式 - 要录制作为多媒体信息发送的视频，请选择多媒体信息。

分辨率 - 如果要在手机中保存更多视频，请更改像素大小，使文件更小。有两个选项可供视频选择：320 x 240 或 176 x 144。

质量 - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存中可存储的视频越少。

闪光灯 - 将闪光灯设为**开**或**关**。

闪光灯默认设为**关**，以节省电量。

彩色效果 - 选择适用于您所拍摄的视频的图像效果。从四个图像效果选项中选择：**关**（标准/彩色）、**怀旧**、**单色**（黑白）或**底色**。

01

02

03

04


05


06

07

08







录影机

 **白平衡** - 白平衡确保视频中的白色显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从以下选项中选择：**自动、日光、白炽灯、阴天或荧光灯**。

 **重新设置** - 选择是重启手机，恢复为原始摄像机设置。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

观看保存的视频




- 1 您可以从摄像机模式或待机屏幕访问保存的视频。从取景器中选择**相册**。您应该在待机屏幕中按  或 ，然后选择  和**视频**。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 使用  和  选择要查看的视频，然后选择“选项”、“播放”或按  即可观看该视频。

观看视频时调节音量

要在播放视频时调整音频音量，请使用手机右侧的键。

我的文档

您可以将任意多媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。

所有多媒体文件保存在我的文档中。要访问我的文档，请按  或 ，然后按  打开一个文件夹列表，该列表中保存了所有多媒体文件。

图像

图像包含一个文件夹，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

图像选项菜单

图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于手机相机拍摄的照片，所有选项均可用；对于默认图像，仅可使用**查看**、**设置方式**、**信息**、**幻灯片放映**、**排序方式**和**缩略图/列表视图**选项。

在图像文件夹中，选择“选项”以显示选项列表。

删除 - 删除选定的图像。

发送方式 - 通过多媒体信息、蓝牙或电子邮件向朋友发送选定的图像。

备注：在通过多媒体信息发送图像前，可能需要调整其大小。

文件 - 编辑图像，重命名或查看所选图像的信息（名称、大小、日期、图像大小和版权所有）。如果插入了外部存储器，将另外显示两个选项：**移动到外存卡**和**复制到外存卡**。

通过蓝牙打印 - 通过 PictBridge 或 Bluetooth 打印图像文件。

幻灯片放映 - 请参阅第 35 页的“创建幻灯片”。

新建文件夹 - 在主图像文件夹中创建一个新文件夹。

删除多个 - 选择多个图像，然后选择**删除**。

全部删除 - 删除“图像”文件夹中的所有图片。

排序方式 - 按日期、类型或名称排列图像。

列表视图/缩略图视图 - 更改您查看图片的方式。

01

02

03

04

05




06

07




08

我的文档




发送图片

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 滚动并选择**图像**。
- 3 选择图片并选择“选项”。
- 4 选择**发送方式**，然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电子邮件**中选择。
- 5 如果选择**多媒体信息**或**电子邮件**，照片将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的设备。






管理图像

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 滚动并选择**图像**。
- 3 选择“选项”，然后选择**排序方式**。
- 4 从**日期**、**类型**或**名称**中选择。

删除图像




- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 滚动并选择**图像**。
- 3 选择图像并选择“选项”。
- 4 选择**删除**。

删除多个图像

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 滚动并选择**图像**。
- 3 选择“选项”，然后选择**删除多个**。
- 4 在每个图像旁边将显示一个框。选择图像，然后依次选择“选项”、“全部标记”或按  即可标记。要取消标记图像，请依次选择“选项”、“取消所有标记”或按  即可取消勾选。
- 5 标记了所有对应的框后，选择**完成**并确认您要删除所有标记的图像。

创建幻灯片

如果您要查看手机中的所有图像或浏览已有图像，您可以创建一个幻灯片，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 滚动并选择**图像**。
- 3 选择您要开始幻灯片放映的照片，然后选择“选项”。
- 4 选择**幻灯片放映**，放映即开始。
- 5 选择**选项**、**暂停**以暂停幻灯片放映，选择“退出”结束幻灯片放映并返回“图像”文件夹。





在幻灯片放映过程中选择“选项”会显示更多选项：

重复开/关 - 确定是否重复幻灯片放映。

声音

声音文件夹包含**默认声音**和录音。在此，您可以管理、发送或将声音设为铃声。





使用声音

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 滚动并选择**声音**。
- 3 选择**默认声音**或从录音文件列表中选择。
- 4 选择声音，然后选择“播放”或按  即可试听该声音。
- 5 选择“选项”、**设置为**，然后从**铃声类型**和**铃声编号**中选择。

视频

“我的视频”文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

观看视频

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 滚动并选择**视频**。
- 3 选择一个联系人，然后选择“选项”、“播放”或仅按  即可。

我的文档

暂停视频时使用选项

选择“选项”，视频播放此时处于暂停模式中，您可以选择：

删除 - 删除视频。

发送方式 - 以多媒体、蓝牙或电子邮件信息发送视频。

文件 - 重命名视频、将所选视频移至文件夹，或查看信息（名称、大小、日期、播放和版权所有）。

风景/全屏模式 - 更改查看视频的方式。

发送视频剪辑

- 1 使用箭头键选择视频。
- 2 选择“选项”、**发送方式**，然后从**多媒体信息、蓝牙或电子邮件**中选择。
- 3 如果选择**信息**或**电子邮件**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常撰写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送至的设备。

备注：在通过多媒体信息发送视频前，可能需要调整其大小。某些视频可能太大，根本无法通过多媒体信息发送，在这种情况下，请选择其它发送选项。

使用视频选项菜单

在“视频”文件夹中，选择“选项”以显示下列选项列表。

删除 - 删除选定的视频。

文件 - 重命名视频、查看信息（名称、大小、日期、播放和版权所有）。

新建文件夹 - 在主视频文件夹中创建一个新文件夹。

删除多个 - 选择多个视频剪辑，然后选择**删除**。

全部删除 - 删除“视频”文件夹中的所有剪辑。

排序方式 - 按日期、类型或名称排列视频。

列表视图/缩略图视图 - 更改您查看视频的方式。

其它





其它文件夹用于存储非图片、声音、视频、游戏或应用程序文件。

当您从计算机传输到手机时，您可能发现文件保存在**其它**文件夹中。

游戏和应用程序

KM501 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。

玩游戏

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 滚动并选择**游戏和应用程序**。
- 3 选择所选游戏，然后依次选择“选项”、“玩游戏”或按  即可。

使用游戏选项菜单

在“游戏”文件夹中，选择“选项”以显示下列选项列表。

玩游戏 - 选择此选项可以开始玩游戏。







信息 - 查看文件的名称、版本、厂商、数据大小和域。

外部存储器

如果您已插入存储卡，它将显示为“我的文档”中的一个文件夹。您的外部存储器文件夹将分为五个文件夹：图像、声音、视频、文档和其它。每个文件夹将包含该类型下所有保存在存储卡而不是手机中的文件。

将手机用作大容量存储设备

KM501 可以用作大容量存储设备，和 USB 记忆棒一样。要将文件从计算机移到手机时，这是一个好方法。如果已插入存储卡，作为大容量存储设备连接时，将在计算机上显示两个驱动器。手机内存和外部存储器。

- 1 按  或 ，选择 ，然后选择**连接**。
- 2 选择 **USB 连接**。
- 3 滚动到**大容量存储器**，然后选择**确定**。
- 4 将 USB 数据线的较小端插入 KM501 一端的接口。将较大端插入计算机的 USB 端口。
- 5 此时将自动打开一个可移动磁盘（如果已插入存储卡，则为两个），其中显示手机或存储卡上的所有文件夹。
- 6 将您的图像、视频、音乐或其它文件拖放到正确文件夹。
- 7 通过单击桌面工具栏上的**安全移除硬件**图标，安全移除您的手机。
- 8 例如，要访问图像，请按  或 ，然后依次选择 、**外部存储器**和**图像**。其中将包含所有您传送的图像。

我的文档

将文件传输到手机

您也可以使用蓝牙将文件从计算机传送到手机。




- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用计算机发送文件。
- 3 文件发出后，您必须选择是在您的手机上接受它。
- 4 文件将根据其类型保存到相应文件夹。例如，照片将保存在“图像”文件夹，音乐将保存在“声音”文件夹。如果手机无法识别文件类型，文件将保存在“其它”文件夹。

备注：使用蓝牙发送的文件将保存在手机内存中。

多媒体

音乐

LG KM501 拥有内置的 MP3 播放器，因此，您可以播放所有喜爱的音乐。

要访问 MP3 播放器，按  或 ，然后选择 。在此，您可以访问：
所有歌曲 - 包含手机中的所有歌曲。

我的播放列表 - 包含您创建的播放列表，以及**特殊播放列表、艺术家、专辑、流派**和**随机播放所有歌曲** - 您可以通过键入任意字符选择特定音乐。








将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙，对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须选择是在您的手机上接受它。
- 4 文件将显示在 **MP3 播放器 > 所有歌曲**。

播放歌曲

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 选择“所有歌曲”，然后选择要播放的歌曲。按 。
- 3 按  暂停歌曲。
- 4 按  跳到下一首歌曲。
- 5 按  跳到上一首歌曲。
- 6 选择“选项”、“最小化”隐藏音乐播放器屏幕，这样，在音乐播放时，您可以像往常一样使用手机。
- 7 选择“返回”以停止音乐并返回音乐菜单。

播放音乐时使用选项

选择“选项”，然后从下列内容中选择：

最小化

自然音开

通过蓝牙收听

设为铃声

评级

信息

设置 - 更改**均衡器**或**播放模式**或打开**设定随机播放**以调节音乐效果。

提示！ 要在聆听音乐时更改音量，请使用手机侧面的音量键。

01

02

03

04

05

06

07

08





多媒体

创建播放列表

您可以从**所有歌曲**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 选择**我的播放列表**。
- 3 选择**新建**，输入播放列表名称，然后选择**保存**。
- 4 此时会显示**所有歌曲**文件夹。选择要包括在播放列表中的所有歌曲：滚动到这些歌曲，然后按 ；这些歌曲的名称前面会显示一个勾号。如果意外添加了不需要的歌曲，请选择它并再次按  以取消勾选。
- 5 选择“选项”，然后选择**保存**保存播放列表。




播放播放列表

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 选择**我的播放列表**。
- 3 选择要播放的播放列表，选择“查看”，然后按 。

编辑播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。

您也可能需要管理播放列表。要管理播放列表，您可以对其进行编辑。

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 选择**我的播放列表**。
- 3 滚动到您要编辑的播放列表，选择**查看**，然后选择“选项”。
播放 - 播放播放列表。
添加 - 使用此选项，您可以向播放列表添加歌曲，也可以从中删除歌曲。
删除 - 从播放列表中删除歌曲。选择是确认。




上移/下移 - 在列表中上移或下移歌曲，以更改播放顺序。

删除多个 - 从播放列表中删除多首歌曲。

全部删除 - 从播放列表中删除所有歌曲。

信息 - 查看播放列表信息。

删除播放列表

- 1 按  或 , 然后选择 .
- 2 选择**我的播放列表**。
- 3 滚动到您要删除的播放列表, 然后选择“选项”。
- 4 选择**删除**, 然后选择**是**确认。

备注:

DRM (数字版权管理)

由于安装了数字版权管理 (DRM) 系统, 您从互联网下载或通过多媒体信息接收的某些媒体内容可能包含一个“购买权限”菜单, 购买后方可访问。您可以从对内容具有所有权的网站获取购买版权的键。

音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家, 国际法禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

如果您在 MP3 播放器正在播放 MP3 时按 MP3 短键, 就可以使用 BGM 模式。在 BGM 模式中, 您可以在使用其它功能时同时播放 MP3。BGM 可以在 MP3 播放器屏幕上停止。

使用收音机




LG KM501 拥有 FM 收音机功能, 以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注: 要收听收音机, 您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽 (与插入充电器的插槽相同)。

搜索电台




您可以手动或自动微调电台。搜索后, 它们将保存为特定频道编号, 这样, 您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 12 个频道。

自动微调:

- 1 按  或 , 然后选择 .
- 2 选择 **FM 收音机**。
- 3 选择**自动微调**, 然后选择**是**。
- 4 每次找到一个电台时, KM501 将询问您是否保存。如果要保存该频道, 请选择**是**, 否则, 请选择**否**。手机将自动为您选择要保存的电台分配一个频道编号。

多媒体




手动微调:

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 选择 **FM 收音机**。
- 3 选择您要保存电台的频道编号，然后选择 **编辑**。
- 4 要进入电台，您可以使用箭头键搜索频率，也可以使用键盘输入频率。
- 5 选择 **保存**。




备注: 使用**编辑**功能，您也可以编辑保存在频道编号中的电台，该编辑功能与您在电台手动微调中使用的编辑功能相同。

提示! 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线。它具有收音机天线的功能。

重设频道





- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 选择 **FM 收音机**。
- 3 选择“选择”，然后选择**重设频道**。选择**是**确认重设。每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

收听收音机

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 选择 **FM 收音机**。
- 3 选择您要收听的电台的频道编号。

语音备忘录

使用**语音备忘录**录制语音备忘录或其它声音。

- 1 按  或 ，然后选择 。
- 2 选择**语音备忘录**。
- 3 按  开始录音。
- 4 选择**暂停**暂停录音。
- 5 选择**停止**结束录音。
- 6 选择“选项”，然后选择**播放**收听录音。

备注: 选择“选项”，然后选择**声音**可以收听保存的所有语音备忘录。




发送录音

- 1 完成录音后，请选择“选项”。
- 2 选择**发送方式**，然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电子邮件**中选择。如果选择**信息**或**电子邮件**，录音将被添加到信息中，您可以照常撰写或发送信息。如果选择**蓝牙**，手机可能提示您打开蓝牙。

提示！ 如果要录音作为信息发送，开始录音前，请选择“选项”，然后选择**录音模式**。选择**多媒体信息**。此操作将确保录音适合作为信息发送。

公文包/工具

将事件添加到日程表中




- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。您可以通过以下方式选择日期：使用箭头键滚动到日期；或选择“选项”，然后手动输入日期。

备注：如果您已在日程表中保存了事件，要为事件输入日期，在选择“选项”后，请选择**转到日期**。

- 3 选择“选项”，然后选择“新建日程表”，输入事件开始时间。使用箭头键向下滚动，输入事件的结束时间。
- 4 向下滚动，输入事件**主题**。
- 5 再次向下滚动，选择是否要为事件设置**闹钟**。向左或向右滚动，查看可用选项。您可以选择将闹钟设为在事件开始时停止，或在事件开始前的特定时期内停止，以提醒您该事件即将开始。
- 6 再次向下滚动，选择事件是一次性事件，还是以**每日、每周、每月或每年**为间隔重复。如果事件为重复事件，您还可以向下滚动以输入**过期日期**，事件将在该日期完全停止。




- 7 选择**保存**，您的事件将保存在日历中。对于保存了事件的日期，将以三角形光标标记。

编辑日程表事件





- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**日程表**。
- 2 选择“选项”，然后选择**所有日程表**以查看所有事件列表。滚动到您要编辑的事件，然后依次选择“选项”、“查看”或按  即可。或者，在日历中选择事件日期，然后依次选择“选项”、“查看”或按  即可。
- 3 依次选择“选项”、“编辑”，或按  即可滚动到您要更改的事件的事件详情。进行修改，然后选择**保存**以存储编辑过的事件。

备注：您可以选择事件以查看它，然后依次选择“选项”、**删除**从日程表中删除该事件。

共享日程表事件




- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**日程表**。
- 2 选择要共享的事件，然后选择“选项”。
- 3 选择**发送方式**，从**文本信息**、**多媒体信息**、**蓝牙**或**电子邮件**中选择。

添加备忘录




- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**新建**，键入您的备忘录。
- 3 依次选择“选项”、**保存**，或按  即可。
- 4 在您下一次打开**备忘录**应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

提示！ 您可以编辑现有备忘录。
选择您要编辑的备忘录，选择“选项”，
然后选择**编辑**。

将事件添加到任务中

- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择“任务”。
- 2 选择“新建”，为您的新任务键入到期日、备注、优先级和状态。（使用“选项”，您可以根据日程表选择日期）
- 3 依次选择“选项”、“保存”。
- 4 此时屏幕上将显示您的任务列表，选择“选项”，您可以选择查看、添加、删除和执行操作。




设置闹钟

- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**闹钟**。
- 2 选择**新建**。
- 3 向下滚动，输入所需闹钟时间。
- 4 选择您希望闹钟响起的方式：**一次**、**每天**、**周一 - 周五**、**周一 - 周六**或**周六 - 周日**。
- 5 向下滚动，选择闹钟声音。依次选择“选项”、**声音**以选择新声音。
- 6 向下滚动，为闹钟输入名称或保留建议的名称。
- 7 选择**保存**。




备注：您最多可以设置 5 个闹钟。

公文包/工具




使用计算器

- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**计算器**。
- 2 按数字键以输入数字。
- 3 对于简单计算，选择您所需的函数 (+, -, *, /)，然后选择 =。
- 4 对于更复杂的计算，请选择“函数”以选择一个命令。
- 5 选择“清除”清除屏幕，以开始一个新计算。




使用秒表

- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**秒表**。
- 2 选择**开始**启动计时器。
- 3 如果要记录时间，请选择**记录**。
- 4 选择**停止**结束计时器。
- 5 选择**继续**从您停止的时间重新开始秒表，或选择**重设**重新开始计时。

换算单位

- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**单位换算器**。
- 2 选择要换算的内容：**币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度**。
- 3 向上滚动可以选择您要输入的测量单位。左右滚动可以选择单位，然后向下滚动以选择单位量。
- 4 向下滚动到单位换算框，选择您要换算的测量单位。在下面的行中将自动显示换算值。

向世界时间添加城市

- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**世界时间**。
- 2 选择“选项”，然后选择**更改城市**。然后，选择所需城市。
- 3 从选项中选择**新城市**以在列表中添加更多城市。

使用 SIM 卡服务




视 SIM 卡和网络服务而定。

如果 SIM 卡支持 SAT（即，SIM 卡应用程序套件）服务，则此菜单将是 SIM 卡上存储的运营商特定服务的名称。

网络

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。

访问网页

- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**确定**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。选择**转到 URL**或键入所需 URL。

备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。





- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**确定**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个书签，请选择“选项”，然后选择**新书签**。输入书签名称和 URL。
- 4 选择**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需滚动到所需书签，依次选择“选项”、“连接”或按  即可。您将被连接到书签页面。

保存页面





- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 选择“选项”，滚动到**保存**，然后选择**此页**。
- 3 选择**确定**。

提示！ 此菜单还允许您编辑保存的页面的标题、保护或取消保护屏幕备忘录，以及删除保存的页面。




访问保存的页面

- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**确定**。
- 2 选择**保存的页面**。
- 3 选择所需页面，然后依次选择“选项”、“连接”或仅按  即可。

查看浏览器历史记录

- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**确定**。
- 2 选择**历史记录**，然后选择**确定**。
- 3 此时将显示一个您最近访问过网页的标题列表。要访问其中一个网页，请滚动到所需页面，依次选择“选项”、“连接”或按  即可。

更改网络浏览器设置


- 1 在待机屏幕中按  或 ，选择 ，然后选择**确定**。选择**设置**。
- 2 您可以选择浏览互联网时手机的处理方式、显示方式以及信息使用方式。您可以修改以下设置：**网络设定**、**透视图模式**、**缓存**、**Cookie**、**安全证书**、**显示图像**、**Java 脚本**和**已用内存**。
- 3 更改设置后，请选择**确认**。

设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 KM501 更具个性化。




备注：有关通话设置的信息，请参阅第 20 页。

更改情景模式




您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。选择 ，然后选择您要激活的情景模式即可。从以下选项选择：

标准
静音
仅振动
大声
耳机

使用“设置”菜单，您可以更改每个情景模式设置。

- 1 按  或 ，然后选择 .
- 2 选择您要编辑的情景模式，然后选择 **更改**。
- 3 对于**静音**和**仅振动**情景模式，您可以调整振动强度。对于其它情景模式，您可以更改列表中可用的所有声音和提示音选项，包括**来电提示**、**铃声类型**和**铃声音量**、**信息提示**和**信息提示音**、**信息提示音音量**、**按键音**、**按键音量**、**滑盖音**、**确认音音量**和**开机/关机音量**。




更改屏幕设置

- 1 按  或 ，然后选择 .
- 2 选择**显示**，然后从以下选项中选择：
墙纸 - 选择要显示在屏幕上的墙纸。
背景灯时间 - 选择背景灯显示的持续时间。
亮度 - 调整屏幕亮度。
主屏快捷键 - 更改待机屏幕快捷键。
主题 - 快速更改屏幕整体外观。
菜单样式 - 将菜单视图从**网格视图**更改为**列表视图**，反之亦然。
拨号样式 - 调整您键入电话号码时显示的字体样式。
问候语 - 选择待机屏幕上的显示信息。
网络名称 - 选择是显示还是隐藏网络名称。

备注：背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

更改手机设置

您可以自由调整 KM501 的设置，使其满足您的需要。

按  或 , 然后选择 。从以下列表中选择:

日期和时间 - 调整日期和时间设置，或者，选择在旅行时自动更新时间。

语言 - 更改 KM501 的显示语言。

显示 - 更改屏幕设置。

连接 - 有关详细信息，请参阅“更改连接设置”。

通话 - 有关详细信息，请参阅第 20 页的“通话设置”。

保密设置 - 有关详细信息，请参阅第 53 页的“更改保密设置”。

飞行模式 - 将飞行模式切换为**开**或**关**。飞行模式打开时，您将无法拨打电话、连接互联网、发送信息或使用蓝牙。




省电 - 选择以设置省电选项：**始终打开**、**仅夜间**或**关**。

重置 - 将所有设置重置到其出厂设置。

内存管理器 - 有关详细信息，请参阅第 54 页的“使用内存管理器”。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。

按  或 , 然后选择 。选择**连接**。选项包括:

蓝牙 - 设置 KM501 以使用蓝牙。您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以与之配对的设备。

网络 - KM501 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此菜单。您也可以使用此菜单添加新的接入点。

USB 连接模式 - 选择**数据服务**并使用 LG PC 套件软件同步 KM501 以复制手机中的文件。如果您已插入内存卡，请选择**大容量存储器**，以与插入 USB 记忆棒时使用手机的相同方式来使用手机。连接计算机，将文件拖放到 KM501 可移动设备文件夹。有关详细信息，请参阅第 37 页。




设置

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

开始使用蓝牙共享文件之前，您需要将您的设备与其它蓝牙设备配对。有关配对设备的详细信息，请参阅**与其它蓝牙设备配对**。

打开蓝牙：

- 1 按  或 ，然后选择 。选择**连接**，然后选择**蓝牙**。
- 2 选择**蓝牙开/关**，然后选择**开**。
- 3 选择**关**以关闭蓝牙。

发送文件：




- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择“选项”，选择**发送方式**，然后选择**蓝牙**。
- 3 如果尚未激活，请选择**是**打开蓝牙。
- 4 KM501 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 5 选择您要向其发送文件的设备，然后选择**发送**。
- 6 您的文件将被发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。选择**是**以接收文件。

提示！ 注意进度栏，确保文件已发送。

更改蓝牙设置：

- 1 按  或 ，然后选择 。选择 **连接**，然后选择 **蓝牙**。
- 2 选择 **蓝牙设置**。进行更改：
是否可见 - 选择是向其他人**显示**还是**隐藏**您的设备。
我的名称 - 为您的 KM501 输入一个名称。
我的地址 - 更改您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

要将您的 KM501 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。




- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。您可以在 **蓝牙设置** 菜单中更改可见性：选择 **是否可见**，然后选择 **可见**。
- 2 从蓝牙菜单中选择 **设备列表**，然后选择 **新建**。
- 3 KM501 将搜索设备。
搜索完全**配对**时，屏幕上将显示**刷新**。
- 4 选择您要与之配对的设备，选择 **配对**，输入通行码，然后选择 **确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且可见**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 选择**是以立即连接**。KM501 将自动切换到“耳机”情景模式。

更改保密设置

更改保密设置以保护 KM501 及重要信息。

按  或 ，然后选择 。选择 **安全设置**，然后从以下列表中选择：

设置PIN码 - 选择开机时要请求的 PIN 码。

手机锁 - 为以下选项选择安全码：**锁定手机**、**开机时**、**更换 SIM 卡时**或**立即**。

自动键盘锁 - 选择键盘自动锁的时间。

更改密码 - 更改您的**安全码**、**PIN1 码**或**PIN2 码**。

01

02

03

04

05

06

07

08

配件

这些配件随 KM501 提供。

充电器



数据线/CD

可使用其连接手机与 PC，以进行两者间的数据交换。



电池



用户手册



立体声耳机



注意

- 确保使用正规的 LG 配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800 和 PCS1900 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术参数

常规

产品名称: KM501

系统: GSM900/DCS1800/
PCS 1900

外部环境

最高温度: +55° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Towers 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KM500, KM500c, KM501

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Service B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyun, Ji / Director

07. November, 2007

Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上请务必关闭手机。
- 驾驶时请勿紧握手机。
- 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
- 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引燃易燃物品，并因此而引发家庭火灾。

警告

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。
- 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
- 仅使用原装配件，以免损坏您的手机。
- 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 应按照相关条例处置电池。
- 请勿拆卸手机或电池。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”（SAR）信息。

此款 KM501 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会（ICNIRP）建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过十（10）克薄纸。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.594 W/kg（10克），戴在身体上时，其值为 0.799 W/kg（10克）。
- 电气电子工程师协会（IEEE）建议的 SAR 上限值为 0.631 W/kg，平均值超过一（1）克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告！

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机掉落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 使用干布清洁手机外壳。（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

关于安全有效使用手机的准则

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童


将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向当地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要置于诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。

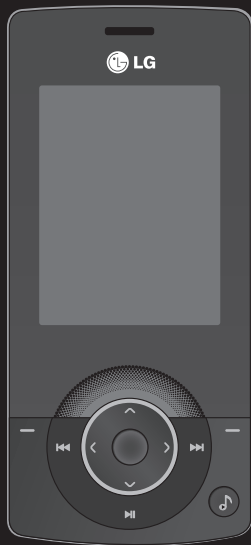

Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.

Panduan Pengguna **KM501**

Tahniah kerana membeli telefon KM501 LG yang canggih dan kompak, yang direka bentuk dengan teknologi komunikasi digital mudah alih yang terkini.

PERSEDIAAN	01
SKRIN SIAP SEDIA ANDA	02
ASAS	03
JADI KREATIF	04
JADI TERSUSUN	05
WEB	06
TETAPAN	07
AKSESORI	08

Kandungan

01 PERSEDIAAN

Mengenal telefon anda.....	8
Memasang SIM dan bateri	10
Kad memori.....	12
Peta menu	13

02 SKRIN SIAP SEDIA ANDA

Bar status	14
------------------	----

03 ASAS

Panggilan.....	16
Membuat panggilan atau panggilan video	16
Membuat panggilan dari kenalan anda..	16
Menjawab dan menolak panggilan.....	16
Pilihan panggilan masuk	17
Melaraskan kelantangan panggilan	17
Dailan cepat.....	18
Melihat log panggilan anda	18
Menggunakan alihan panggilan	19
Menggunakan sekatan panggilan	19
Menukar tetapan panggilan.....	20

Kenalan	21
Mencari kenalan.....	21
Menambah kenalan baru	21
Pilihan kenalan.....	21
Menambah kenalan ke kumpulan	22
Panamaan semula kumpulan	22
Menambah gambar pada kenalan.....	23
Menyalin kenalan anda ke SIM	23
Memadam semua kenalan anda.....	23
Memapar maklumat.....	23
Mesej	24
Mesej	24
Menghantar mesej.....	24
Memasukkan teks	24
Folder mesej	25
Menguruskan mesej anda.....	25
Menggunakan templat	26
Menukar tetapan mesej teks anda	27
Menukar tetapan mesej multimedia anda.....	27
Menukar tetapan mesej yang lain	28

04 JADI KREATIF

Kamera	29	Menggunakan pilihan semasa video dijeda.....	37
Menangkap foto pantas	29	Menghantar klip video	37
Selepas anda mengambil foto	29	Menggunakan menu pilihan video	37
Menggunakan pilihan bar alat anda	29	Lain-lain	38
Menukar saiz imej	30	Permainan dan Aplikasi.....	38
Melihat foto yang disimpan	30	Memainkan permainan	38
Menggunakan zum apabila melihat foto..	31	Menggunakan menu pilihan permainan..	38
Menetapkan foto sebagai kertas hias dinding atau ID Gambar	31	Memori luar	38
Kamera video	32	Gunakan telefon anda sebagai peranti Penyimpanan massa.....	38
Menangkap video pantas	32	Memindahkan fail kepada telefon anda..	39
Setelah anda menangkap video	32	Multimedia	40
Menggunakan pilihan bar alat anda	32	Muzik	40
Melihat video anda yang disimpan	33	Memindahkan muzik pada telefon anda..	40
Melaraskan kelantangan apabila melihat video.....	33	Memainkan lagu.....	41
Bahan saya	34	Menggunakan pilihan semasa memainkan muzik	41
Imej	34	Membuat senarai main	42
Menu pilihan imej.....	34	Memainkan senarai main	42
Menghantar foto.....	35	Senarai main pengedit	42
Menguruskan imej anda.....	35	Memadam senarai main	43
Memadamkan imej.....	35	Gunakan radio.....	43
Memadam imej berbilang.....	35	Mencari stesen.....	44
Membuat pertunjukan slaid	36	Menetapkan kembali saluran.....	45
Bunyi	36	Mendengar radio	45
Menggunakan bunyi	36	Perakam suara	45
Video	36	Menghantar rakaman suara	45
Menonton video.....	36		

Kandungan

05 JADI TERSUSUN

Pengatur/Alat.....	46
Menambah peristiwa pada kalendar anda	46
Edit peristiwa kalendar	46
Berkongsi peristiwa kalendar	47
Menambah memo	47
Menambah peristiwa baru kepada tugas anda.....	47
Menetapkan penggera anda.....	48
Menggunakan kalkulator anda.....	48
Gunakan jam randik.....	48
Menukar unit.....	49
Menambah bandar pada jam dunia anda.....	49
Gunakan Perkhidmatan SIM	49

06 WEB

Web.....	50
Mengakses web	50
Menambah dan mengakses penanda buku anda.....	50
Menyimpan halaman	51
Mengakses halaman disimpan	51
Melihat sejarah pelayar anda.....	51
Menukar tetapan pelayar web	51

07 TETAPAN

Tetapan	52
Memperibadikan profil anda	52
Menukar tetapan skrin anda.....	52
Menukar tetapan telefon anda	53
Menukar tetapan kesambungan anda ...	53
Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth	54
Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain	55
Menggunakan alat dengar Bluetooth.....	56
Tukarkan tetapan keselamatan anda....	56

08 AKSESORI

Aksesori	57
Perkhidmatan rangkaian	58
Data teknikal	58
Umum	58
Suhu ambien.....	58
Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap	60

Mengenalinya telepon anda

Kekunci Tamat/Kuasa



Tamatkan atau tolak panggilan. Hidupkan/Matikan telepon.
Tekan sekali untuk kembali ke skrin siap sedia.

Kekunci kosong




Memadam aksara dengan setiap tekanan. Gunakan kekunci ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.

Skrin utama

Kekunci panggil



Dail nombor telefon dan jawab panggilan masuk.

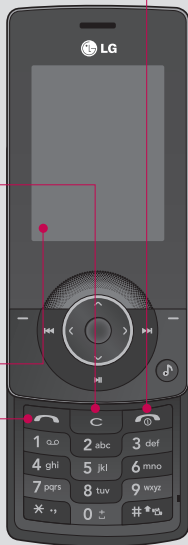

Pengecas, Kabel, Penyambung alat bebas tangan

Kelantangan



Butang tangkap



Penyambung alat dengar



01

02

03

04


05

06

07

08

Memasang SIM dan bateri

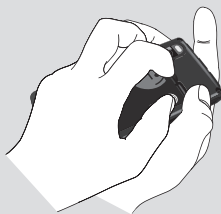

1 Tanggalkan penutup bateri


Tekan dan tahan butang pelepas bateri pada bahagian atas telefon dan angkat penutup bateri.

AMARAN: Jangan guna kuku anda semasa mengeluarkan bateri.

AMARAN: Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan, ia mungkin akan merosakkan telefon.

2 Keluarkan bateri

Umpilkan pinggir atas bateri dan dengan hati-hati keluarkannya dari petak bateri.

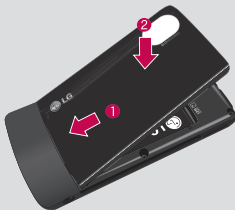

5 Letak semula penutup bateri

Masukkan bahagian bawah penutup bateri ke dalam petak pinggir bateri dan tolak sehingga penutupnya klik pada tempatnya.




3 Pasang kad SIM

Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghala ke bawah. Untuk membuang kad SIM, tarik ia dengan lembut dalam arah bertentangan.



4 Memasang bateri

Pertama sekali masukkan bahagian bawah bateri ke dalam pinggir bawah petak bateri. Pastikan sesentuh bateri sejajar dengan terminal pada telefon. Tekan ke bawah bahagian atas bateri sehingga ia klik pada tempatnya.

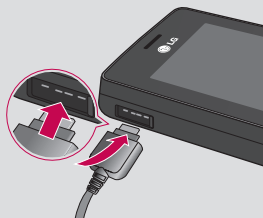

6 Mengecas telefon anda

Luncur ke belakang penutup soket pengecas pada sisi KM501 anda. Masukkan pengecas dan palamkan ia ke soket elektrik utama. KM501 anda perlu dicas sehingga mesej memberitahu Telah Dicas Sepenuh muncul pada skrin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kad memori

Memasang kad memori

Besarkan ruang memori yang tersedia pada telefon anda dengan menggunakan kad memori. KM501 akan menyokong kad memori sehingga 2 GB.




- 1 Tanggalkan penutup bateri dan bateri seperti sebelumnya.
- 2 Masukkan kad memori Lungsurkan kad memori ke slot pada bahagian atas, hingga ia klik pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghala ke atas.



- 3 Letakkan semula penutup bateri seperti sedia kala.

Memindahkan kenalan anda

Untuk memindahkan kenalan anda dari SIM ke telefon anda:

- 1 Dari skrin siap sedia, tekan  atau , dan pilih .
- 2 Pilih **Salin semua**.
- 3 Pilih **Telefon ke SIM** kemudian **Simpan yang asal** atau **Padam yang asal**.
- 4 Pilih **OK** untuk mengesahkannya.

Peta menu



PERMAINAN & APLIKASI

- 1 Permainan
- 2 Aplikasi
- 3 Profil Rangkaian



SEJARAH PANGGILAN

- 1 Semua panggilan
- 2 Panggilan Tidak Dijawab
- 3 Panggilan didail
- 4 Panggilan diterima
- 5 Tempoh panggilan
- 6 Kos panggilan
- 7 Maklumat data



PENGATUR

- 1 Kalendar
- 2 Memo
- 3 Tugasan



MULTIMEDIA

- 1 Kamera
- 2 Kamera video
- 3 Radio FM
- 4 Perakam suara



MESEJ

- 1 Mesej baru
- 2 Peti masuk
- 3 Peti e-mel
- 4 Peti bluetooth
- 5 Draf
- 6 Peti keluar
- 7 Dihantar
- 8 Dengar mel suara
- 9 Maklumat mesej
- 0 Templat
- * Tetapan.



BAHAN SAYA

- 1 Imej
- 2 Bunyi
- 3 Video
- 4 Lain-lain
- 5 Permainan & Aplikasi
- 6 Memori luaran



PROFIL

- 1 Umum
- 2 Senyap
- 3 Getar Sahaja
- 4 Diluar bangunan
- 5 Alat dengar



KENALAN

- 1 Cari
- 2 Kenalan baru
- 3 Dail cepat
- 4 Kumpulan
- 5 Salin semua
- 6 Padam Semua
- 7 Tetapan
- 8 Maklumat



ALAT

- 1 Jam penggera
- 2 Kalkulator
- 3 Tip kalkulator
- 4 Jam randik
- 5 Penukar unit
- 6 Jam dunia
- 7 Perkhidmatan SIM



PENYEMAKIMBAS

- 1 Laman utama
- 2 Yahoo
- 3 Penanda buku
- 4 Pergi ke URL
- 5 Sejarah
- 6 Laman Disimpan.
- 7 Tetapan
- 8 Maklumat



PEMAIN MP3

- 1 Semua lagu
- 2 Senarai main saya
- 3 Artis
- 4 Album
- 5 Genre
- 6 Rawakkan semua lagu



TETAPAN

- 1 Tarikh & Masa
- 2 Bahasa
- 3 Paparan
- 4 Kesambungan
- 5 Panggilan
- 6 Keselamatan
- 7 Mod penerbangan
- 8 Jimat kuasa
- 9 Set Semula
- 0 Status memori

01

02

03

04

05

06

07










08











Skrin siap sedia anda

Bar status

Bar status menunjukkan, dengan menggunakan pelbagai ikon, perkara seperti kekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri sama dan juga memberitahu sama ada Bluetooth telah aktif.

Di bawah adalah jadual yang menjelaskan makna ikon yang anda akan lihat dalam bar status.

Ikon	Perihalannya
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar mungkin berbeza)
	Tiada isyarat rangkaian
	Baki hayat bateri
	Bateri kosong
	Mesej teks baru
	Mesej suara baru
	Peti masuk mesej penuh
	Mesej teks+mesej suara baru
	Penggera ditetapkan

Ikon	Perihalannya
	Profil getaran digunakan
	Profil umum digunakan
	Profil luar digunakan
	Profil senyap digunakan
	Profil alat dengar digunakan
	Panggilan dialihkan
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	Rayau
	Mod penerbangan dipilih
	Bluetooth

01

02

03

04

05



06

07

08





Panggilan

Membuat panggilan atau panggilan video


- 1 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci.
Untuk memadan digit, tekan **C**.
- 2 Tekan kekunci  untuk memulakan panggilan.
- 3 Untuk mengakhirkkan panggilan, tekan kekunci .


TIP! Untuk masukkan+ untuk membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan **0**.

Membuat panggilan dari kenalan anda




- 1 Tekan kekunci  untuk membuka buku alamat.
- 2 Dengan menggunakan pad kekunci, masukkan huruf pertama kenalan yang anda hendak panggil. Jadi, untuk Pejabat, tekan **6** tiga kali.
- 3 Untuk menatal melalui kenalan dan nombor mereka yang berbeza, gunakan  dan .
- 4 Tekan kekunci  untuk memulakan panggilan.

Menjawab dan menolak panggilan

Apabila telefon anda berdering, tekan  kekunci untuk menjawab panggilan.

Semasa telefon anda berdering, tekan  untuk membisukan deringan. Ia menarik jika anda terlupa untuk menukar profil anda ke Senyap semasa mesyuarat.

Tekan kekunci  untuk menolak panggilan masuk.

TIP! Anda boleh mengubah tetapan pada telefon anda untuk menjawab panggilan dengan pelbagai cara yang berlainan. Tekan  atau  dan , pilih  dan pilih **Panggil**. Pilih **Mod jawab** dan pilih daripada **Luncur buka, Sebarang kekunci** atau **Kekunci hantar sahaja**.

Pilihan panggilan masuk



Melaraskan kelantangan panggilan

Untuk selaraskan kelantangan semasa panggilan, tekan kekunci kelantangan pada sisi kanan telefon anda.

Pilihan - Pilih dari senarai pilihan panggilan masuk selanjutnya termasuk **Kenalan** dan **Pemesejan** agar anda dapat memeriksa mesej anda dan menambah kenalan semasa panggilan.

01

02

03

04

05

06

07


08

Panggilan

Dailan cepat

Anda boleh memberi kenalan yang dipanggil dengan kerap kepada nombor dailan cepat.

- 1 Tekan  atau  dan pilih  menggunakan  dan .
- 2 Pilih **Dailan cepat**.
- 3 Mel suara anda telah ditetapkan untuk dailan cepat 1. Anda tidak boleh mengubahnya. Pilih mana-mana nombor lain sama ada dengan menggunakan ,  dan menekan  untuk memilih **Beri** atau dengan menekan nombor kekunci keras.
- 4 Alamat anda akan dibuka kemudian. Pilih kenalan yang anda hendak berikan ke nombor tersebut menggunakan  dan  kekunci, kemudian pilih **OK**.

Untuk memanggil nombor dailan cepat, tekan dan tahan nombor yang diberikan sehingga kenalan muncul pada skrin. Panggilan akan menjemput secara automatik; tidak perlu untuk menekan .

Melihat log panggilan anda

Tekan  atau  dan pilih  untuk melihat:

Semua panggilan - Memaparkan senarai lengkap panggilan yang didail, diterima dan tidak dijawab.

Panggilan tidak dijawab - Memaparkan senarai mana-mana panggilan yang anda tidak jawab.

Panggilan yang didail - Memaparkan senarai semua nombor yang telah anda dail.



Panggilan diterima - Memaparkan senarai semua nombor yang telah memanggil anda.

Tempoh panggilan - Memaparkan butiran berapa lama anda telah menghabiskan masa untuk bercakap.




Kos panggilan – Memaparkan bayaran yang dikenakan pada nombor yang anda dail (perkhidmatan ini bergantung kepada rangkaian, sesetengah operator tidak dapat menyokong perkhidmatan ini) dan tempoh semua panggilan anda; diterima dan didail.

Maklumat data – Memaparkan jumlah dalam Kilobait semua data yang diterima dan dihantar oleh anda.

TIP! Daripada mana-mana log panggilan pilih Opsyen dan pilih Padam untuk memadam item direkod yang dipilih ataupun semua.

TIP! Gunakan ,  serlahkan mana-mana entri panggilan tunggal untuk paparkan tarikh dan masa panggilan. Untuk paparkan tempoh panggilan pilih Opsyen dan pilih **Papar**.




Menggunakan alihan panggilan

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Memanggil**.
- 2 Pilih **Alihan panggilan**.
- 3 Pilih sama ada untuk alih semua panggilan, apabila panggilan terlalu sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila anda tidak dapat dihubungi.
- 4 Pilih sama ada untuk alih ke mel suara, nombor lain atau nombor kegemaran anda.
- 5 Masukkan alihan nombor anda atau pilih **Cari** untuk menyemak imbas alihan nombor anda.

Nota: Bayaran dikenakan untuk mengalihkan panggilan. Sila hubungi pembekal rangkaian anda untuk maklumat lanjut.

TIP! Untuk matikan semua sekatan panggilan, pilih **Batal semua** daripada menu **Sekatan panggilan**.

Menggunakan sekatan panggilan

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Memanggil**.
- 2 Pilih **Sekatan Panggilan**.
- 3 Pilih mana-mana atau semua tujuh pilihan:
Semua keluar
Antarabangsa keluar
Antarabangsa keluar semasa dalam perayauan
Semua masuk
Masuk apabila berada di luar negara
Batal semua sekatan
Tukar kata laluan
- 4 Pilih **Aktifkan** dan masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda untuk perkhidmatan ini.

01

02

03

04

05

06

07

08

Panggilan

TIP! Pilih **Nombor dail tetap**




daripada menu **Panggilan** untuk hidupkan dan menyusun senarai nombor yang boleh dipanggil daripada telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Penjaga minit – Pilih **Hidupkan** untuk mendengar nada setiap minit semasa panggilan.

Dail semula auto – Pilih **Hidupkan** atau **Matikan**.

Hantar nada DTMF – Pilih **Hidupkan** atau **Matikan**

Menukar tetapan panggilan

- 1 Tekan  atau  , pilih  dan pilih **Memanggil**.
- 2 Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk:

Alihan panggilan – Pilih sama ada untuk alih panggilan anda.

Mod jawab – Pilih sama ada untuk menjawab telefon menggunakan kekunci terima, mana-mana kekunci atau dengan meluncurkan buka alat dengar anda.

Hantar nombor saya – Pilih sama ada nombor anda akan dipaparkan apabila anda memanggil seseorang.




Panggilan menunggu – Diberi amaran apabila anda mempunyai panggilan menunggu.

Kenalan




Mencari kenalan

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Cari**.

Atau menggunakan cara yang lebih cepat...

- 1 Tekan .
- 2 Masukkan huruf pertama kenalan yang anda hendak panggil. Jadi, untuk Pejabat, tekan **6** tiga kali.
- 3 Untuk menatal melalui kenalan dan nombor mereka yang berbeza, gunakan  dan .

Menambah kenalan baru

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Kenalan Baru**.
- 2 Pilih sama ada untuk menyimpan kenalan baru anda pada **Telefon** atau kad **SIM** anda.
- 3 Masukkan semua maklumat yang anda anda dan pilih **Simpan**.


Atau menggunakan cara yang lebih cepat...

- 1 Masukkan nombor yang anda hendak simpan dan pilih Pilihan dan pilih Simpan nombor atau Tambah ke kenalan yang sedia ada.
- 2 Masukkan maklumat yang relevan seperti di atas dan pilih **Simpan**.

Nota: Untuk menyimpan alamat e-mel kenalan, tekan  untuk memasukkan simbol dan tatal dengan  dan  sehingga anda nampak **@**.

Pilihan kenalan

Banyak perkara yang anda boleh lakukan apabila memaparkan kenalan. Ini merupakan cara untuk mengakses dan menggunakan menu pilihan:

- 1 Buka kenalan yang anda hendak gunakan. Lihat **Mencari kenalan** di atas.
- 2 Tekan  untuk membuka pilihan senarai.

Dari sini anda boleh:

Lihat - Semak imbas butiran yang anda pegang untuk kenalan ni.

Edit - Mengubah sebarang butiran kenalan.

Mesej baru - Hantar mesej kepada kenalan. Jika kenalan mempunyai alamat e-mel, pilih sama ada anda hendak menghantar **mesej Teks**, Multimedia. Lihat halaman 27 untuk butiran bagaimana untuk menghantar mesej.

Hantar melalui - Hantar butiran kenalan kepada orang lain sebagai kad perniagaan. Pilih untuk hantar sebagai **mesej Text**, **Multimedia**, melalui **Bluetooth**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Kenalan

Padam - Padam kenalan. Pilih OK atau tekan  jika anda pasti.





Kenalan baru - Tambah kenalan baru.

Padam berbilang - Tanda berbilang kenalan untuk padam.

Salin ke SIM/Telefon - Pilih untuk pindah atau salin ke kad SIM atau telefon (bergantung di mana anda menyimpan kenalan anda).

Menambah kenalan ke kumpulan




Anda boleh kumpulkan kenalan anda ke dalam kumpulan, sebagai contohnya anda boleh memisahkan rakan sekerja dan keluarga anda. Terdapat beberapa kumpulan seperti **Rakan**, **Rakan sekerja** dan **VIP** yang telah disediakan pada telefon anda.

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Kumpulan**.
- 2 Tatal pada kumpulan yang anda hendak tambah kenalan dan pilih Pilihan dan Pilih **Tambah Ahli**.
- 3 Kenalan anda akan dibuka. Tatal pada mana-mana kenalan yang anda hendak tambah pada kumpulan dan pilih Pilihan dan Tanda semua (atau hanya tekan , kemudian **Selesai**.

TIP! Anda boleh berikan nada dering atau ikon kepada kumpulan. Pilih kumpulan yang ingin anda berikan nada dering atau ikon, pilih Opsyen dan pilih item yang anda mahu.

Panamaan semula kumpulan

Anda boleh menamakan semula mana-mana kumpulan untuk menyesuaikannya dengan gaya hidup anda.

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Kumpulan**.
- 2 Serlahkan kumpulan yang anda hendak namakan semula.
- 3 Pilih Pilihan, pilih **Nama semula** dan masukkan nama kumpulan baru anda.
- 4 Pilih **Simpan**.

Nota: Anda hanya boleh beri kenalan pada kumpulan atau tambah gambar yang disimpan pada memori Telefon (bukan SIM).




Menambah gambar pada kenalan

Anda boleh menukar menampilkan kenalan anda dalam buku alamat anda untuk memasukkan gambar.




- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **Lihat Pilihan** dan pilih **Dengan Gambar**.
- 3 Kemudian, kembali ke buku alamat dan pilih kenalan yang anda hendak tambah foto.
- 4 Pilih Pilihan dan pilih **Edit**.
- 5 Tatal pada seksyen Foto.
Pilih Pilihan dan pilih **Gambar Baru**.
Pencari pandang kamera anda akan terbuka, jadi anda boleh mengambil gambar kenalan anda

Menyalin kenalan anda ke SIM

Anda juga boleh memilih untuk menyalin kenalan dari SIM ke telefon bimbit anda atau dari telefon bimbit ke SIM anda.

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Salin Semua**.
- 2 Pilih untuk menyalin kenalan dari **SIM ke Telefon** atau **Telefon ke SIM**.
- 3 Pilih sama ada untuk menyimpan rakaman asal atau memadamnya.

Memadam semua kenalan anda

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Kosongkan kenalan**.
- 2 Pilih untuk padam kenalan dari **SIM** atau **Telefon**.
- 3 Pilih **OK** jika anda pasti.

Memapar maklumat

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Maklumat**.

Dari sini anda boleh memapar **Nombor anda sendiri** dan **kad Perniagaan**.

TIP! Jika anda belum membuat kad niaga, skrin **Kad Niaga** akan memberi anda pilihan untuk mencipta. Pilih **Baru** dan masukkan butiran anda yang anda mahukan untuk sebarang kenalan. Pilih **Simpan**.

01

02

03

04

05




06

07


08

Mesej


Mesej

KM501 anda menggabungkan mesej Teks, mesej Multimedia, mesej Bluetooth ke dalam satu inuitif dan mudah digunakan. Hanya Tekan  atau  dan pilih .

Menghantar mesej


Cara yang mudah untuk mula menghantar mesej Teks adalah dengan menekan  dan terus pergi ke langkah 4 di bawah. Sebaliknya:

- 1 Tekan  atau , pilih  dan kemudian **Mesej baru**.
- 2 Pilih untuk hantar **Teks** atau **Multimedia**. Jika anda hendak hantar sesuatu menggunakan (**Bluetooth**, lihat halaman 54).
- 3 Nesej baru akan terbuka.
- 4 Masukkan mesej menggunakan ramalan T9 atau manual Abc.
Lihat **Memasukkan teks** di bawah untuk melihat bagaimana untuk bertukar antara mod entri yang berbeza.
- 5 Pilih Pilihan dan pilih **Masukkan** untuk menambah imej, video, bunyi, templat teks, kenalan, kad perniagaan atau simbol.
- 6 Pilih Pilihan dan pilih **Hantar ke** atau hanya tekan .

- 7 Masukkan nombor telefon atau pilih Pilihan dan pilih **Kenalan** untuk membuka senarai kenalan.
Anda boleh tambah berbilang kenalan.
- 8 Pilih Pilihan dan pilih Hantar atau hanya tekan .

Memasukkan teks

Terdapat dua cara untuk memasukkan teks: Ramalan T9 dan manual Abc.

Untuk menghidupkan teks ramalan T9, mulakan mesej baru, pilih Pilihan, pilih **bahasa T9** dan pilih **hidupkan T9**. Apabila T9 dihidupkan, anda boleh bertukar antara ramalan T9, manual Abc dan nombor dengan menekan .

Ramalan T9

Mod T9 menggunakan kamus terbina dalam untuk mengenal pasti perkataan yang anda tulis berdasarkan kepada urutan kekunci yang anda tekan. Hanya tekan kekunci nombor yang berkaitan dengan huruf yang anda hendak masukkan dan kamus akan mengenalpasti perkataan tersebut apabila semua perkataan dimasukkan. Sebagai contoh, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 untuk menulis 'telephone'.

Jika perkataan yang anda mahu tidak muncul, pilih Pilihan dan pilih **Perkataan baru**. Masukkan perkataan menggunakan mod manual Abc dan perkataan anda atau nama akan ditambah pada kamus anda.

Manual Abc

Dalam mod Abc anda mesti menekan kekunci berulang kali untuk memasukkan perkataan. Sebagai contoh, untuk menulis 'hello', tekan 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali lagi, kemudian 6 tiga kali.



AMARAN: Anda akan dicaj 160 aksara bagi mesej teks untuk setiap orang yang anda hantar mesej.

Folder mesej

Tekan  atau , pilih . Anda akan mengenali struktur folder yang digunakan pada KM501 anda, ia jelas dengan sendiri.

Peti masuk - Semua mesej yang anda terima dimasukkan ke dalam peti masuk anda. Dari sini anda boleh membalas, kirim semula dan banyak lagi, lihat di bawah untuk butiran lanjut.

Kotak Bluetooth - Folder kotak Bluetooth mengandungi folder mesej Bluetooth.

Draft - Jika anda tidak mempunyai masa untuk menyelesaikan menulis mesej, anda boleh simpan apa yang telah anda tulis di sini.

Peti keluar - Ini merupakan folder penyimpanan sementara anda semasa mesej dihantar.

Dihantar - Semua mesej yang anda hantar dimasukkan ke dalam folder Dihantar anda.



Mesej info - Semua mesej info dan kemas kini diterima dari operator anda

Templat - Senarai mesej yang berguna yang telah ditulis untuk balasan yang cepat.

Anda juga boleh mengakses mel suara anda dari sini dengan memilih **Dengar mel suara** dan tetapkan pemesejan anda dengan memilih **Tetapan**.

Menguruskan mesej anda

Anda boleh menggunakan Peti masuk untuk menguruskan mesej anda.

- 1 Tekan  atau , pilih **Pemesejan** dan kemudian **Peti masuk**.
- 2 Pilih dan kemudian pilih untuk:

Balas - Hantar balasan ke mesej yang dipilih.

Kirim semula - Hantar mesej yang dipilih kepada orang lain.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesej

Panggilan balik - Panggil individu yang menghantar mesej kepada anda.

Maklumat - Papar butiran mesej, sebagai contoh masa mesej dihantar.

Berbilang Padam - Padam mesej yang dipilih.

Padam semua dibaca - semua mesej yang dibuka akan dipadam.

Padam semua - Anda boleh memilih sama ada untuk memadam semua jenis mesej tertentu.

Jika anda melihat mesej **tiada ruang untuk mesej SIM** anda perlu memadam beberapa mesej dari peti masuk anda.

Jika anda melihat mesej **Tiada ruang untuk mesej** anda boleh memadam sama ada mesej atau fail yang disimpan untuk mewujudkan ruang.

Menggunakan templat

Anda boleh membuat templat untuk mesej Teks dan Multimedia yang paling kerap anda hantar. Anda akan dapati bahawa beberapa templat telah sedia ada pada telefon anda, anda boleh mengeditnya jika anda mahu.

- 1 Tekan  atau , pilih **Pemesejan** dan kemudian **Templat**.
- 2 Pilih **Templat teks** atau **Mesej Multimedia**. Kemudian anda boleh memilih Pilihan dan pilih **Edit** untuk menukar templat yang sedia ada atau memilih Pilihan untuk menambah templat **Baru** atau **Padam**.
- 3 Untuk menghantar templat, pilih templat yang anda hendak hantar, pilih Pilihan dan pilih **Hantar melalui**.
- 4 Pilih bagaimana anda hendak hantar templat; sebagai mesej Teks, Multimedia atau Bluetooth.
- 5 Pilih kenalan dan pilih Pilihan, Hantar (atau hanya tekan ).

Menukar tetapan mesej teks anda

Tetapan mesej KM501 anda dipratetap supaya anda boleh menghantar mesej dengan segera.

Jika anda hendak menukar tetapan, lihat di bawah untuk maklumat lanjut.

Tekan  atau , pilih **Pemesejan**, kemudian pilih **Tetapan** dan **Mesej teks**. Anda boleh membuat perubahan pada:

Jenis mesej - Menukar teks anda menjadi Suara, Faks, Mengeluli, E-mel X.400 atau ERMES.

Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.

Laporan penghantaran - Pilih untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Bayaran balas - Pilih untuk dikenakan bayaran untuk balasan penerima mesej anda.

Nombor pusat mesej - Masukkan butiran untuk pusat mesej anda.

Pengekodan aksara - Pilih bagaimana aksara anda dikodkan, ini memberi kesan kesan kepada saiz mesej anda, oleh itu data dikenakan bayaran.

Tetapan pembawa - Pilih sama ada untuk menghantar mesej anda melalui GSM atau GPRS.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Tetapan mesej KM501 anda dipratetap supaya anda boleh menghantar mesej dengan segera.

Jika anda hendak menukar tetapan, lihat di bawah untuk maklumat lanjut.

Tekan  atau , pilih **Pemesejan**, kemudian pilih **Tetapan** dan **Mesej Multimedia**.

Anda boleh membuat perubahan pada:

Subjek - Sertakan medan subjek dalam mesej Multimedia anda.

Tempoh slaid - Pilih berapa lama slaid anda muncul pada skrin.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.

Laporan penghantaran - Pilih untuk membenarkan dan/atau meminta laporan penghantaran.

Baca laporan - Pilih untuk membenarkan dan/atau menghantar laporan.

Muat turun auto - Pilih untuk memuat turun mesej multimedia secara automatik atau secara manual bergantung kepada sama ada anda berada di rumah atau berada dalam perayauan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mesej

Profil rangkaian- Pilih profil rangkaian tertentu operator untuk menghantar mesej multimedia.

Jenis mesej yang dibenarkan - Pilih jenis mesej pengirim untuk membenarkan mesej multimedia dari.

Menukar tetapan mesej yang lain

Tekan  atau  , pilih **Pemesejan**, pilih **Tetapan** kemudian:




Nombor mel suara - Nombor mel suara anda disimpan di sini. Hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perkhimatan yang disediakan.

Mesej tekan - Di sini anda boleh mematikan mesej Tekan, yang bermaksud mesej anda tidak lagi ditekan secara langsung pada peranti anda semasa ia diterima, apabila anda memeriksa untuk mesej baru sahaja.

Mesej maklumat - Pilih status penerimaan, amaran dan bahasa mesej maklumat anda.

Kamera

Menangkap foto pantas



- 1 Tekan dan tahan ke kekunci  pada sisi kanan telefon bimbit dan pencari pandangan kamera akan muncul pada skrin.
- 2 Pegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek foto.
- 3 Tekan  atau kekunci  pada sisi kanan telefon bimbit untuk mengambil gambar.

Selepas anda mengambil foto

Foto tangkapan anda akan muncul pada skrin. Nama imej bergerak di sepanjang bahagian bawah skrin.


Pilih Pilihan untuk membuka sub menu di mana anda boleh memilih untuk mengambil Foto Baru, tetapkan imej anda sebagai **Kertas hias dinding** atau **ID Gambar** atau melihat pada foto lain yang berada dalam Album anda atau hantar foto sebagai mesej Multimedia atau Bluetooth.

Menggunakan pilihan bar alat anda

Memilih Pilihan akan memaparkan bar alat baru pilihan merentasi di bahagian bawah skrin pencari pandangan. Gunakan  dan  untuk menavigasi melalui pilihan.



 **Resolusi** – Lihat Menukar saiz imej pada halaman 30.

 **Kualiti** - Pilih antara **Normal**, **Halus** dan **Sangat Halus**. Lebih halus kualiti lebih tajam gambar yang akan diperolehi tetapi sebagai hasilnya saiz fail akan meningkat yang bermaksud anda boleh menyimpan foto yang lebih sedikit dalam memori anda.

 **Denyar** – **Hidupkan** atau **Matikan** denyar.

Denyar ditetapkan untuk **Mati** sebagai lalai, menyimpan kuasa bateri. Apabila anda keluar kamera, ia akan kembali pada tetapan Mati lalai.

01

02

03

04


05


06


07


08

Kamera


 **Pemasa sendiri** - Pemasa tunda membenarkan anda untuk menetapkan tunda selepas butang tangkap ditekan. Pilih dari **3 saat**, **5 saat** atau **10 saat**. Foto kumpulan tersebut bertuah kerana anda ingin menjadi sebahagian daripadanya.

 **Berbilang tangkapan** - Ini membolehkan anda mengambil gambar sehingga empat tangkapan secara automatik dalam setiap sesi, hebat kerana mengambil foto objek bergerak atau pada acara sukan.

 **Kesan warna** – Pilih dari empat pilihan tona warna : **Matikan** (normal/warna), **Sepia**, **Mono** (hitam dan putih) atau **Negatif**.


 **Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahawa mana-mana warna putih dalam foto anda adalah realistik. Untuk menyelaraskan imbangan putih pada kamera anda dengan betul, anda perlu menentukan keadaan cahaya. Pilih daripada **Auto**, **Siang hari**, **Pijar**, **Mendung** atau **Pendarflour**.

 **Nada pengatup** - Pilih satu daripada tiga bunyi pengatup.





 **Tetap semula tetapan** – Pilih **Ya** untuk memulakan semula telefon anda pada tetapan kamera asalnya.

Menukar saiz imej

Tukar saiz foto untuk menyimpan pada ruang memori. Pikel yang tinggi, saiz fail yang besar akan memerlukan ruang yang banyak pada memori anda. Jika anda hendak memuatkan lebih banyak gambar pada telefon anda, anda boleh mengubah nombor piksel untuk mengecilkan saiz fail.

- 1 Pilih Pilihan dan pilih  dari bar alat.
- 2 Pilih nilai piksel dari pilihan 4 angka(QV: 320X240, V: 640X480, 1M: 1280X960, 2M: 1600X1200).
- 3 Pilih pilihan saiz yang anda hendak gunakan dan pilih **OK** untuk melaksanakan perubahan anda. Menu pilihan akan ditutup secara automatik dan bersedia untuk mengambil gambar.



Melihat foto yang disimpan

- 1 Anda boleh akses foto yang disimpan anda dari mod kamera dan dari skrin siap sedia. Dari pencari pandangan, pilih **Album**. Dari skrin siap sedia, anda perlu tekan  atau , kemudian pilih  dan Imej.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Gunakan anak panah untuk memilih foto yang anda hendak lihat dan pilih Pilihan, Papar atau hanya tekan  untuk membesarkan gambar tersebut.

Menggunakan zum apabila melihat foto

Gunakan kekunci anak panah untuk memindahkan kawasan fokus dan zum ke dalam dan ke luar.

Menetapkan foto sebagai kertas hias dinding atau ID Gambar

Tetapkan imej untuk muncul pada masa tertentu. Dari galeri imej anda, gunakan  dan  untuk memilih imej dan pilih Pilihan. Tetapkan untuk menggunakan imej yang dipilih sebagai kertas hias dinding atau ID Gambar untuk salah satu daripada kenalan anda.

Nota: ID Gambar hanya boleh ditambah pada kenalan yang disimpan pada telefon anda bukan SIM.

Kamera video

Menangkap video pantas

- 1 Tekan  atau  dan pilih , kemudian kamera Video.
- 2 Tujukan lensa kamera ke arah subjek video.
- 3 Tekan  sekali atau tekan kekunci  pada sisi kanan telefon bimbit untuk memulakan rakaman.
- 4 **REC** akan muncul pada bahagian bawah sudut kiri pencari pandangan dan pemasa akan menunjukkan panjang video anda.
- 5 Untuk menjeda video pilih **Jeda** dan sambung dengan memilih **Sambung**.
- 6 Pilih **Henti** untuk menghentikan rakaman.

Setelah anda menangkap video


Imej pegun mewakili tangkapan video anda yang muncul pada skrin. Nama imej bergerak di sepanjang bahagian bawah skrin.


Pilih Pilihan untuk membuka sub menu di mana anda boleh memilih untuk mengambil Video baru, memainkan video atau Hantar video melalui Bluetooth, atau mencari video lain dalam Album.


Menggunakan pilihan bar alat anda

Memilih Pilihan akan memaparkan bar alat baru pilihan merentasi di bahagian bawah skrin pencari pandangan. Gunakan kekunci anak panah untuk menavigasi pilihan.




 **Mod video** – Untuk mengambil video yang anda hendak hantar dalam mesej multimedia, pilih MMS.


 **Resolusi** – Jika anda hendak memuatkan lebih banyak video pada telefon anda, anda boleh mengubah nombor piksel untuk mengecilkan saiz fail. Pilih antara dua pilihan untuk video anda , 320 x 240 atau 176 x 144.


 **Kualiti** - Pilih antara **Sangat halus**, **Halus** dan **Normal**. Lebih halus kualiti lebih tajam video yang akan diperolehi tetapi sebagai hasilnya saiz fail akan meningkat yang bermaksud anda boleh menyimpan video yang lebih sedikit dalam memori telefon anda.

 **Denyar** – Hidupkan atau **Matikan** denyar.

Denyar ditetapkan untuk **Mati** sebagai lalai, menjimatkan kuasa bateri default.







 **Kesan warna** - Pilih Kesan imej untuk digunakan pada video yang anda sedang ambil. Pilih daripada empat pilihan nada warna: **Matikan** (normal/warnacolour), **Sepia**, **Mono** (hitam dan putih) atau **Negatif**.

 **Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahawa mana-mana warna putih dalam video anda adalah realistik. Untuk menyelaraskan imbangan putih pada kamera anda dengan betul, anda perlu menentukan keadaan cahaya. Pilih daripada **Auto**, **Siang hari**, **Pijar**, **Mendung** atau **Pendarflour**.

 **Tetapan semula tetapan** – Pilih **Ya** untuk memulakan semula telefon anda pada tetapan kamera video asalnya.

TIP! Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

Melihat video anda yang disimpan

- 1 Anda boleh akses video yang disimpan anda sama ada dari dalam mod kamera video atau dari skrin siap sedia. Dari pencari pandangan, pilih **Album**. Dari skrin siap sedia, anda perlu tekan  atau , kemudian pilih  dan **Video**.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Gunakan  dan  untuk memilih video yang anda hendak lihat dan pilih Pilihan, Main atau tekan  untuk melihatnya.

Melaraskan kelantangan apabila melihat video

Untuk selaraskan kelantangan audio pada video semasa video dimainkan, gunakan kekunci pada sisi kanan telefon bimbit.

01

02

03

04

05




06

07

08

Bahan saya

Anda boleh menyimpan sebarang fail multimedia ke dalam memori telefon anda supaya anda mempunyai akses mudah pada semua gambar, bunyi, video, dan permainan. Anda juga boleh menyimpan fail pada kad memori anda. Kelebihan menggunakan kad memori adalah anda boleh mengosongkan ruang pada memori telefon anda.

Semua fail multimedia anda akan disimpan dalam Bahan Saya. Untuk akses bahan saya, tekan  atau  kemudian  untuk membuka senarai folder yang menyimpan semua fail multimedia anda.

Imej

Imej mengandungi folder imej lalai yang dipramuat pada telefon anda, imej yang dimuat turun oleh anda dan imej yang diambil oleh kamera telefon anda.

Menu pilihan imej

Pilihan yang tersedia pada anda dalam **imej** bergantung pada jenis imej yang anda pilih. Semua pilihan akan disediakan bagi gambar yang anda telah ambil dalam kamera telefon, tetapi hanya pilihan **Papar, Tetap sebagai, Maklumat fail, Tayangan slaid, Susun mengikut** dan **Imej kenit/Paparan senarai** disediakan untuk imej lalai.

Dalam folder imej, pilih Opsyen untuk mengeluarkan senarai pilihan anda.

Padam - Padam imej yang dipilih.

Hantar melalui - Hantar imej yang dipilih ke rakan menerusi MMS, Bluetooth atau E-mel.

Nota: Imej perlu disaizkan kembali sebelum ia boleh dihantar oleh MMS.

Fail - Edit imej, nama semula atau papar maklumat (Nama, Saiz, Tarikh, Saiz Imej dan Hakcipta) imej yang dipilih. Jika anda mempunyai kad memori luar dimasukkan, dua pilihan tambahan akan muncul: **Alih ke memori luar** dan **Salin ke memori luar**.

Cetak melalui Bluetooth - Cetak fail imej menerusi atau Bluetooth®.

Tayangan slaid - Lihat Membuat tayangan slaid pada halaman 36.

Folder baru - Buat folder baru dalam folder Imej utama.

Multi-padam - Pilih lebih dari satu imej sebelum memilih **Padam**.

Padam semua - Padam semua foto dalam folder Imej anda.




Susun mengikut - Susun imej anda mengikut Tarikh, Jenis atau Nama.

Paparan Senarai/ Paparan Imej Kenit - Tukar cara anda melihat foto anda.




Menghantar foto

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Tatal dan pilih **Imej**.
- 3 Pilih foto dan pilih Opsyen.
- 4 Pilih **Hantar melalui** dan pilih daripada **Mesej multimedia, Bluetooth** or **Emel**.
- 5 Jika anda memilih **Mesej multimedia** atau **E-mel**, foto anda akan dilampirkan ke mesej dan anda boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa. Jika anda pilih Bluetooth, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar gambar kepada.






Menguruskan imej anda

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Tatal dan pilih **Imej**.
- 3 Pilih Opsyen kemudian **Susun mengikut**.
- 4 Pilih daripada **Tarikh, Jenis** atau **Nama**.

Memadamkan imej

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Tatal dan pilih **Imej**.
- 3 Pilih imej dan pilih **Pilihan**.
- 4 Pilih **Padam**.

Memadam imej berbilang

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Tatal dan pilih **Imej**.
- 3 Pilih Opsyen dan pilih **Berbilang Padam**.
- 4 Satu kotak akan muncul di sebelah setiap imej. Pilih imej dan pilih Opsyen, Tanda semua atau hanya tekan  untuk tandanya. Untuk membuang tanda pada imej, pilih Opsyen, Buang tanda semua atau hanya tekan  supaya tanda rait hilang daripada kotak.
- 5 Sebaik saja anda telah menandakan semua kotak yang betul, pilih **Selesai** dan sahkan anda mahu padam semua imej yang ditanda.

01

02

03

04

05

06




07

08

Bahan saya

Membuat pertunjukan slaid

Jika anda mahu melihat semua imej dalam telefon anda atau mengimbas yang anda sudah ada, anda boleh membuat gambar slaid untuk memudahkan anda daripada terpaksa membuka dan menutup setiap imej individu.

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Tatal dan pilih **Imej**.
- 3 Pilih foto yang anda ingin untuk memulakan tayangan slaid dan pilih **Opsyen**.
- 4 Pilih **Tayangan slaid** dan ia akan bermula.
- 5 Pilih **Opsyen, Jeda** untuk menjedakan tayangan slaid dan **Keluar** untuk tamatkan persembahan slaid dan kembali kepada folder Imej.





Memilih **Opsyen** semasa tayangan slaid memberikan pilihan tambahan:

Ulang hidup / mati - Tentukan sama ada anda mahu persembahan slaid diulang atau tidak.

Bunyi

Folder **Bunyi** mengandungi **Bunyi lalai** dan rakaman suara anda. Dari sini anda boleh uruskan, hantar atau tetapkan bunyi sebagai nada dering.





Menggunakan bunyi

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Tatal dan pilih **Bunyi**.
- 3 Pilih **Bunyi Lalai** atau pilih dari senarai fail rakaman suara.
- 4 Pilih **bunyi** dan pilih **Opsyen, Main** atau hanya tekan  untuk mendengar.
- 5 Pilih **Opsyen, Tetapkan sebagai** dan pilih daripada **Nada dering** dan **ID nada dering**.

Video

Folder Video saya menunjukkan senarai video yang dimuat turun dan video yang telah anda rakam dalam telefon.

Menonton video

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Tatal dan pilih **Video**.
- 3 Pilih video dan pilih **Opsyen, Main** atau hanya tekan .

Menggunakan pilihan semasa video dijeda

Pilih Opsyen, video yang dimainkan akan berada dalam mod jeda dan anda boleh pilih daripada:

Padam - Padam video.

Hantar melalui - Hantar video melalui Multimedia atau Bluetooth atau Emel.

Fail - Namakan semula video, Pindahkan video yang dipilih ke dalam folder, Paparkan Maklumat (Nama, Saiz, Tarikh, Main balik dan Hak cipta).

Landskap / Mod penuh - Tukar bagaimana anda ingin paparkan video.

Menghantar klip video

- 1 Pilih video dengan menggunakan kekunci anak panah.
- 2 Pilih Opsyen, **Hantar melalui** dan pilih daripada **Mesej multimedia, Bluetooth** atau **Emel**.
- 3 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, video klip anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh tulis dan hantar mesej sebagai normal. Jika anda memilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar video.

Nota: Video perlu disaizkan kembali sebelum ia boleh dihantar oleh MMS. Beberapa video mungkin terlalu besar untuk dihantar melalui MMS, di mana anda perlu memilih salah satu pilihan penghantaran yang lain.

Menggunakan menu pilihan video

Dalam folder Video, pilih Opsyen untuk mengeluarkan senarai pilihan yang berikutnya.

Padam - Padam video pilihan.

Fail - Nama semula paparan maklumat(Nama, Saiz, Tarikh, Main balik dan Hak cipta).

Folder baru - Buat folder baru dalam folder utama Video saya.

Multi-padam -Pilih lebih dari satu imej sebelum memilih **Padam**.

Padam semua - Padam semua klip dalam folder Video anda.

Susun mengikut - Susun imej anda mengikut Tarikh, Jenis atau Nama..

Paparan Senarai/ Paparan Imej Kecil - Tukar cara anda ingin paparkan video anda.

01

02

03

04

05

06

07

08

Bahan saya

Lain-lain





Folder **Lain** digunakan untuk menyimpan fail bukan gambar, bunyi, video, permainan atau aplikasi

Anda mungkin mendapati bahawa apabila anda memindahkan fail dari komputer anda ke telefon ia muncul dalam **folder** Lain-lain.

Permainan dan Aplikasi

KM501 anda didatangi dengan masukan permainan terdahulu untuk menggembirakan anda apabila anda ada masa terluang. Jika anda pilih untuk memuat turun sebarang permainan atau aplikasi tambahan ia akan disimpan dalam folder ini.

Memainkan permainan

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Tatal dan pilih **Permainan & Aplikasi**.
- 3 Pilih permainan pilihan anda dan pilih Opsyen, Main atau hanya tekan .

Menggunakan menu pilihan permainan

Dalam folder Permainan, pilih Opsyen untuk mengeluarkan senarai pilihan yang berikutnya.

Main – Pilih ini untuk main permainan.

Maklumat - Paparkan nama, versi, Penjual, Saiz data dan Domain fail.

Memori luar

Jika anda telah masukkan kad memori ia akan dipaparkan sebagai folder dalam Bahan saya. Folder memori luaran anda akan dibahagikan kepada lima folder lagi: Imej, Bunyi, Video dan Lain-lain. Setiap folder akan mengandungi semua jenis fail yang disimpan kepada kad memori anda daripada telefon bimbit anda.

Gunakan telefon anda sebagai peranti Penyimpanan massa

KM501 anda boleh digunakan sebagai peranti Penyimpanan massa, seperti USB stick. ini adalah cara terbaik pindahkan fail anda daripada komputer ke telefon anda. Jika anda telah masukkan kad memori, semasa menyambung kepada Penyimpanan massa, ia akan dipaparkan sebagai dua pemacu pada komputer anda. Memori telefon bimbit dan Memori luar.

- 1 Tekan  atau , pilih  kemudian **Kesambungan**.
- 2 Pilih **Sambungan USB**.
- 3 Tatal ke **Penyimpanan massa** dan pilih **OK**.
- 4 Masukkan hujung yang kecil kabel USB ke dalam penyambung kabel USB di hujung KM501. Pasangkan hujung yang besar ke dalam USB port komputer anda.
- 5 Folder cakera boleh tanggal akan dibuka secara automatik, dua jika anda telah memasukkan kad memori, tunjukkan semua folder pada telefon anda atau kad memori.
- 6 Seret dan putuskan imej anda, video, muzik atau lain-lain dalam folder yang betul.
- 7 Keluarkan dengan selamat telefon anda dengan klik pada ikon **Keluarkan perkakasan dengan selamat** pada bar alat dsktop anda.
- 8 Untuk mengakses imej anda, contohnya tekan  atau  kemudian pilih  diikuti dengan **Memori luaran** kemudian **Imej**. Semua imej yang anda telah pindahkan akan terkandung.

Memindahkan fail kepada telefon anda

Anda juga boleh memindahkan fail daripada komputer kepada telefon anda melalui Bluetooth.

- 1 Pastikan telefon dan komputer anda menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer anda untuk menghantar fail melalui Bluetooth.
- 3 Semasa fail dihantar anda perlu menerimanya melalui telefon anda dengan memilih **Ya**.
- 4 Fail akan disimpan dalam folder yang sesuai bergantung kepada jenisnya. Jadi sebagai contoh, fotografi akan disimpan dalam folder imej dan muzik disimpan dalam folder Bunyi. Jika telefon anda tidak boleh mengesa jenis fail, fail itu akan disimpan di dalam folder Lain-lain.

Nota: Fail dihantar menggunakan Bluetooth akan disimpan dalam memori telefon.

01

02

03

04

05

06




07

08

Multimedia

Muzik

LG KM501 anda telah dibina dengan pemain MP3 agar anda boleh mendengar semua lagu kegemaran anda.

Untuk akses pemain MP3, tekan  atau  dan pilih . Dari sini anda perlu akses ke:

Semua lagu - Mengandungi semua lagu dalam telefon anda.

Senarai main saya - Mengandungi sebarang senarai main yang telah anda cipta seperti **Senarai bergerak, Artis, Album, Genre** dan **Susun semula lagu** - Anda boleh mendapatkan muzik spesifik melalui beberap karekeristik.








Memindahkan muzik pada telefon anda

Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel segerak.

Untuk memindahkan mengguna Bluetooth:

- 1 Untuk pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan memilih **Ya**.
- 4 Fail itu sepatutnya muncul dalam **Pemain MP3 > Semua lagu**.

Memainkan lagu

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih Semua lagu dan kemudian lagu yang ingin anda mainkan. Tekan .
- 3 Tekan  untuk jeda lagu.
- 4 Tekan  untuk langkau ke lagu seterusnya.
- 5 Tekan  untuk langkau ke lagu sebelumnya.
- 6 Pilih Opsyen, minimumkan untuk sembunyikan skrin pemain muzik supaya anda boleh menggunakan telefon anda seperti biasa semasa muzik dimainkan.
- 7 Pilih Undur untuk hentikan muzik dan kembali kepada menu muzik.

Menggunakan pilihan semasa memainkan muzik

Pilih Opsyen dan pilih daripada:

Meminimumkan

Bunyi biasa hidup

Dengar melalui Bluetooth

Tetapkan sebagai nada dering

Kadar

Maklumat

Tetapan - Tukar **Penyama** atau **Mod main** atau **Tetapkan Gerakan** untuk mengadun muzik.

TIP! Untuk menukar kelantangan semasa mendengar muzik, gunakan kekunci kelantangan di sebelah tepi telefon anda.

01

02

03

04

05

06






07

08





Multimedia

Membuat senarai main

Anda boleh membuat senarai main sendiri dengan memilih lagu daripada **folder** Semua lagu.

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Senarai main saya**.
- 3 Pilih **Baru**, masukkan nama senarai main dan pilih **Simpan**.
- 4 Folder **Semua lagu** akan ditunjukkan. Pilih semua lagu yang anda mahu masukkan ke dalam senarai main anda dengan menatal kepada yang anda mahu dan tekan ; tanda rait akan ditunjukkan di sebelah nama lagu tersebut. Jika anda telah menambah lagu yang anda tidak mahu dengan tidak sengaja, pilih lagu itu dan tekan  sekali lagi untuk membuang tanda rait.
- 5 Pilih Opsyen, **Simpan** untuk menyimpan senarai main.




Memainkan senarai main

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Senarai main saya**.
- 3 Pilih senarai main yang ingin anda mainkan dan pilih **Papar**, kemudian tekan .

Senarai main pengedit

Dari masa ke masa, anda mungkin hendak menambah lagu baru atau padam lagu dari senarai main.

Anda mungkin juga mahu menyusun senarai main anda. Apabila anda mahu melakukannya, anda boleh edit senarai main.

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Senarai main saya**.
- 3 Tatal senarai main yang anda mahu edit dan pilih **Papar**, kemudian pilih Options.

Main – Mainkan senarai main.

Tambah – Anda boleh tambah atau padam lagu daripada senarai main melalui pilihan ini.

Keluarkan – Keluarkan lagu daripada senarai main. Pilih **Ya** untuk mengesahkan.




Gerak ke atas/ke bawah – Pindah lagu ke atas atau ke bawah dalam senarai untuk mengubah susunan main.

Berbilang padam – Padam lagu daripada senarai main.

Keluarkan semua – Keluarkan semua lagu daripada senarai main.

Maklumat – Paparkan maklumat senarai main.

Memadam senarai main

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Senarai main saya**.
- 3 Tatal kepada senarai main yang anda mahu padam dan pilih Opsyen.
- 4 Pilih **Padam** dan pilih **Ya** untuk sahkan.

Nota:

DRM (Digital Rights Management) Sebagai hasil sistem Digital Rights Management(DRM), beberapa imej media yang anda muat turun daripada Internet atau terima melalui MMS mungkin mempunyai menu "Purchase right" untuk mengaksesskannya. Anda boleh peroleh kunci untuk membeli hak tersebut daripada laman web yang memiliki hak ke atas kandungan itu.

Muzik dilindungi hak cipta dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Dari itu, kebenaran atau lesen untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik mungkin didapatkan.. Dalam sesetengah negara undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sila periksa perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan seumpama ini.

Apabila MP3 sedang dimainkan pada pemain MP3, jika anda menekan kekunci pendek MP3, anda boleh menggunakan mod BGM. Dalam mod BGM MP3 boleh dimainkan semasa fungsi lain sedang digunakan. BGM boleh dihentikan pada skrin pemain MP3.

Gunakan radio

LG KM501 anda mempunyai ciri radio FM supaya anda boleh nada stesen kegemaran untuk didengari semasa mengembara.

Nota: Anda perlu memasukkan fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkannya ke dalam soket fon kepala (ia adalah soket sama yang anda masukkan pengecas anda).

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia




Mencari stesen

Anda boleh menala stesen radio ke dalam telefon anda dengan mencari stesen tersebut secara manual atau automatik. Ia akan disimpan ke dalam nombor saluran spesifik dan anda tidak perlu untuk menalanya semula. Anda boleh simpan sehingga 12 saluran dalam telefon anda.

Untuk menala secara automatik:

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Radio FM**.
- 3 Pilih **Imbas auto** kemudian **Ya**.
- 4 Setiap kali stesen dijumpai, KM501 anda akan bertanya sama ada anda mahu menyimpannya. Pilih **Ya** jika anda mahu simpan saluran itu dan **Tidak** jika tidak mahu. Sebarang stesen yang anda pilih untuk disimpan akan ditempatkan ke dalam nombor saluran pada telefon anda secara automatik.

Untuk menala secara manual:

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Radio FM**.
- 3 Pilih nombor saluran yang anda mahu untuk simpan stesen dan pilih **Edit**.
- 4 Untuk masukkan stesen anda, anda boleh gunakan sama ada kekunci anak panah untuk mencari frekuensi, atau anda boleh masukkan frekuensi menggunakan papan kekunci.
- 5 Pilih **Simpan**.

Nota: Anda juga boleh edit stesen yang telah disimpan dalam nombor saluran anda menggunakan ciri **Edit** yang sama yang anda gunakan semasa menala stesen secara manual.

TIP! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala yang berfungsi sebagai antena radio.

Menetapkan kembali saluran





- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Radio FM**.
- 3 Pilih Opsyen, **Tetapkan semula saluran**. Pilih **Ya** to confirm the reset. Setiap saluran akan kembali ke frekuensi permulaan 87.5Mhz.

Mendengar radio

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Radio FM**.
- 3 Pilih nombor saluran stesen yang ingin anda dengar.

Perakam suara

Gunakan **rakaman suara** anda untuk merakam memo suara atau bunyi yang lain.

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Perakam suara**.
- 3 Tekan  untuk mulakan rakaman.
- 4 Pilih **Jeda** untuk menjeda rakaman.
- 5 Pilih **Henti** untuk tamatkan rakaman.
- 6 Pilih Opsyen, **Main** untuk mendengar rakaman.

Nota: Anda boleh mendengar semua rakaman suara yang ada dengan memilih Opsyen, **Album**.

Menghantar rakaman suara

- 1 Apabila anda telah selesai merakam, pilih Opsyen.
- 2 Pilih **Hantar melalui** dan pilih daripada **Mesej multimedia, Bluetooth** atau **Emel**. Jika anda pilih **Mesej** atau **Emel**, rakaman akan ditambah kepada mesej dan anda boleh menulis dan menghantarnya seperti biasa. Jika anda memilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk hidupkan Bluetooth.

TIP! Jika anda bercadang untuk menghantar rakaman sebagai mesej, sebelum anda mula merakam, pilih Opsyen dan pilih **Mod rakaman**. Pilih **MMS**. Ini akan pastikan bahawa rakaman itu sesuai ke dalam mesej.

01

02

03

04

05




06

07

08

Pengatur/Alat

Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , dan pilih , kemudian **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya. Anda boleh memilih tarikh sama ada dengan menatalnya menggunakan kekunci anak panah atau dengan memilih Opsyen dan masukkan tarikh secara manual .






Nota: Sekali peristiwa anda telah disimpan dalam Kalendar, anda perlu pilih **Pergi ke tarikh** selepas memilih Opsyen untuk masukkan tarikh tetapan peristiwa anda.

- 3 Pilih Opsyen dan pilih Jadual baru dan masukkan masa mula bagi peristiwa yang anda mahukan. Tatal ke bawah menggunakan kekunci anak panah dan masukkan masa tamat peristiwa anda.
- 4 Tatal ke bawah dan masukkan **Subjek** bagi peristiwa.
- 5 Tatal ke bawah sekali lagi dan pilih sama ada anda mahu tetapkan juga **penggera** bagi peristiwa tersebut. Tatal ke kiri atau kanan untuk melihat pilihan yang disediakan. Anda boleh memilih untuk penggera berbunyi pada permulaan peristiwa atau pada tempoh masa yang

tetap sebelum peristiwa bermula untuk mengingatkan anda peristiwa tersebut akan datang.

- 6 Tatal ke bawah sekali lagi untuk memilih sama ada peristiwa adalah sekali sahaja atau ia akan berulang pada selang **Harian, Mingguan, Bulanan** atau **Tahunan** . Jika peristiwa berulang, anda boleh juga menatal ke bawah untuk memasukkan **Tarikh tamat tempoh** untuk masa bagi peristiwa berhenti sepenuhnya.
- 7 Pilih **Simpan** dan peristiwa anda akan disimpan dalam kalendar. Cursor berbentuk segitiga akan menanda hari di mana peristiwa telah disimpan padanya.



Edit peristiwa kalendar

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , dan pilih , kemudian **Kalendar**.
- 2 Pilih Opsyen dan pilih **Semua jadual** untuk melihat senarai semua peristiwa anda. Tatal kepada peristiwa yang anda mahu edit dan pilih Opsyen, Papar atau hanya tekan  . Sebagai pilihan pilih hari peristiwa dalam kalendar dan pilih Opsyen, Papar atau hanya tekan  .



- 3 Pilih Opsyen, Edit atau hanya tekan ● dan tatal kepada butiran peristiwa yang anda mahu ubah. Buat perubahan anda dan pilih **Simpan** untuk menyimpan peristiwa yang diedit.

Nota: Anda boleh padam peristiwa daripada kalendar anda dengan memilih untuk paparan peristiwa dan kemudian pilih Opsyen, **Padam**.

Berkongsi peristiwa kalendar



- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau ●, dan pilih , kemudian **Kalendar**.
- 2 Pilih peristiwa yang anda ingin berkongsi dan pilih Opsyen.
- 3 Pilih **Hantar melalui** dan pilih daripada **Mesej Teks, Mesej Multimedia, Bluetooth** atau **Emel**.

Menambah memo

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau ●, dan pilih , kemudian **Memo**.
- 2 Pilih **Baru** dan taip memo anda.
- 3 Pilih Opsyen, **Simpan** atau hanya tekan ●.
- 4 Memo anda akan muncul pada skrin apabila anda buka **Aplikasi** memo.

Tip! Anda boleh mengedit memo yang sudah wujud. Pilih memo yang ingin anda edit, pilih Opsyen dan pilih **Edit**.

Menambah peristiwa baru kepada tugas anda

- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan  atau ● dan pilih , kemudian Tugas.
- 2 Pilih Baru dan taip Tarikh Habis Tempoh, Nota, Keutamaan dan Status tugas baru anda. (Menggunakan Opsyen, anda boleh pilih tarikh merujuk kepada kalendar anda)
- 3 Pilih Opsyen, Simpan.
- 4 Senarai tugas anda akan muncul pada skrin dan anda boleh Papar, Tambah, Padam dan buat beberapa perkara dengan memilih satu daripada Opsyen.

01

02

03

04

05




06

07

08




Pengatur/Alat

Menetapkan penggera anda


- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , dan pilih , kemudian **Jam penggera**.
- 2 Pilih **Baru**.
- 3 Tatal ke bawah dan masukkan masa yang ingin anda bunyikan penggera.
- 4 Pilih sama ada anda ingin penggera berbunyi **Sekali, Harian, Isn - Jum, Isn - Sab** atau **Sab - Ahd**.
- 5 Tatal ke bawah untuk memilih bunyi penggera. Pilih Opsyen, **Bunyi** untuk memilih bunyi baru.
- 6 Tatal ke bawah dan masukkan nama bagi penggera atau simpan nama yang dicadangkan.
- 7 Pilih **Simpan**.

Nota:Anda boleh menetapkan sehingga 5 penggera.




Menggunakan kalkulator anda

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , dan tekan , kemudian **Kalkulator**.
- 2 Tekan kekunci angka untuk input nombor.
- 3 Untuk pengiraan yang mudah, pilih fungsi yang anda perlu (+, -, *, /), diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan yang kompleks, pilih Fungsi untuk memilih arahan.
- 5 Pilih Kosongkan untuk kosongkan skrin dan mula pengiraan baru.




Gunakan jam randik

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , dan tekan , kemudian **Jam randik**.
- 2 Pilih **Mula** untuk mulakan pemasa.
- 3 Pilih **Pusingan** jika anda mahu merekod masa pusingan.
- 4 Pilih **Henti** untuk tamatkan pemasa.
- 5 Pilih **Sambung** untuk mulakan semula jam randik pada masa anda berhentikannya atau pilih **Tetapkan semula** untuk mulakan masa sekali lagi.

Menukar unit

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , dan pilih , kemudian **Penukar unit**.
- 2 Pilih sama ada anda hendak menukar **Mata wang, Permukaan, Panjang, Berat, Suhu, Volum** atau **Halaju**.
- 3 Tatal ke atas untuk memilih daripada unit pengukuran yang anda mahu masukkan. Tatal ke kiri dan kanan untuk pilih unit, dan tatal ke bawah dan masukkan kuantiti unit.
- 4 Tatal ke bawah kotak penukar unit dan pilih unit pengukuran yang ingin anda tukarkan. Penukaran akan ditunjukkan secara automatik pada garisan di bawah.

Menambah bandar pada jam dunia anda

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , dan pilih , kemudian **Jam dunia**.
- 2 Pilih Opsyen dan pilih **Tukar zon masa**. Kemudian pilih bandar yang anda mahu.
- 3 Pilih **Bandar baru** daripada pilihan untuk menambah lebih bandar dalam senarai anda.

Gunakan Perkhidmatan SIM

la bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.

Dalam keadaan kad SIM menyokong perkhidmatan SAT(yakni. Kit Alat Aplikasi SIM), menu ini akan menjadi nama perkhidmatan yang ditetapkan yang disimpan pada kad SIM.

01

02

03

04

05




06

07

08

Dengan penyemak imbas pada penghujung jari anda, anda boleh mendapat berita terkini dan ramalan cuaca begitu juga maklumat berkenaan sukan atau trafik di mana sahaja anda memerlukannya. Selain itu, penyemak imbas membolehkan anda memuat turun muzik terkini, nada dering, penghias latar dan permainan.





Mengakses web

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , pilih  dan pilih **OK**.
- 2 Untuk mengakses laman utama penyemak imbas secara langsung, pilih **Laman Utama**. Secara alternatif pilih **Pergi ke URL** dan taipkan URL yang anda mahu.

Nota: Kos tambahan dikenakan apabila menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah dan mengakses penanda buku anda

Untuk akses mudah dan cepat pada laman web kegemaran anda, anda boleh tambah penanda buku dan simpan halaman web.





- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , pilih  dan tekan **OK**.
- 2 Pilih **Penanda buku**. Senarai Penanda buku anda akan muncul pada skrin.
- 3 Untuk menambah penanda buku baru, pilih **Opsyen** dan pilih **Penanda buku baru**. Masukkan nama untuk penanda buku anda diikuti dengan URL.
- 4 Pilih **Simpan**. Penanda buku anda akan muncul dalam senarai penanda buku.
- 5 Untuk akses penanda buku tatal kepada penanda buku yang diingini dan pilih **Opsyen**, **Sambung** atau hanya tekan . Anda akan disambungkan kepada halaman yang ditanda penanda buku anda.

Menyimpan halaman





- 1 Akses laman web yang anda perlukan seperti yang digambarkan di atas.
- 2 Pilih Opsyen dan tatal kepada **Simpan**, pilih **Halaman ini**.
- 3 Pilih **OK**.

TIP! Menu ini akan membenarkan anda mengedit tajuk halaman yang disimpan, lindungi atau tidak melindungi memo skrin, dan padam halaman yang disimpan.




Mengakses halaman disimpan

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , pilih  dan tekan **OK**.
- 2 Pilih **Halaman yang disimpan**.
- 3 Pilih halaman yang diperlukan dan pilih Opsyen, Sambung atau hanya tekan .

Melihat sejarah pelayar anda

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , pilih  dan tekan **OK**.
- 2 Pilih **Sejarah** dan tekan **OK**.
- 3 Senarai tajuk laman web yang anda akses baru-baru ini akan dipaparkan. Untuk akses salah satu halaman ini, tatal ke halaman yang diperlukan dan pilih Opsyen, Sambung atau hanya tekan .

Menukar tetapan pelayar web

- 1 Daripada skrin siap sedia tekan  atau , pilih  dan tekan **OK**. Pilih **Tetapan**.
- 2 Anda boleh pilih cara mengendalikan mudah alih anda, papar dan menggunakan maklumat apabila menyemak imbas internet. Anda boleh mengubah tetapan dalam **Profil Rangkaian, Mod penyediaan, Cache, Cookies, Sijil keselamatan, tunjukkan imej, Skrip java** dan **Memori sedang diguna**.
- 3 Sebaik sahaja anda ubah tetapan anda, pilih **OK**.

01

02

03

04

05

06

07


08

Tetapan

Dalam folder ini anda boleh menyesuaikan tetapan anda untuk menjadikan KM501 anda peribadi untuk anda.

Nota: Untuk maklumat berkenaan tetapan panggilan lihat halaman 20.

Memperibadikan profil anda

Anda boleh menukar profil anda dengan pantas pada skrin siap sedia.. Hanya pilih  kemudian profil yang ingin anda aktifkan. Pilih daripada:

Umum




Senyap

Getar sahaja

Di luar bangunan

Alat dengar

Menggunakan menu tetapan anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil..

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih tetapan profil yang ingin anda edit dan pilih **Peribadikan**.
- 3 Bagi profil **Senyap** dan **Getar sahaja**, anda boleh sesuaikan getaran. Bagi profil yang lain, anda boleh mengubah semua pilihan bunyi dan amaran yang tersedia dalam senarai, termasuk **Jenis isyarat panggilan, Nada dering** dan **Volum nada dering, Jenis isyarat mesej** dan

Nada mesej, Volum mesej, Nada papan kekunci, Volum papan kekunci, Nada slaid, Volum kesan bunyi dan Hidupkan/matikan Volum.

Menukar tetapan skrin anda

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Papar** dan pilih daripada:
 - Kertas hias dinding** - Pilih kertas hias dinding untuk muncul pada paparan skrin anda.
 - Pemasa lampu latar** - Pilih berapa lama lampu latar akan kekal.
 - Kecerahan** - Laras kecerahan skrin.
 - Pintasan skrin rumah** - Ubah pintasan skrin siap sedia anda.
 - Tema** - Anda boleh mengubah keseluruhan rupa skrin anda dengan pantas.
 - Gaya menu** - Tukar paparan menu daripada **Pameran grid** kepada **Pameran senarai** atau sebaliknya.
 - Gaya dailan** - Laraskan gaya fon semasa nada menaip nombor telefon.
 - Teks siap sedia** - Pilih untuk tambah mesej pada skrin siap sedia anda.
 - Nama rangkaian** - Pilih untuk papar atau sembunyi nama rangkaian.

Nota: Lebih lama lampu latar dihidupkan, lebih banyak kuasa bateri digunakan dan anda mungkin perlu untuk cas telefon anda lebih kerap.

Menukar tetapan telefon anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan KM501 anda supaya ia berfungsi sesuai dengan anda.

Tekan  atau  dan pilih . Pilih daripada senarai di bawah:

Tarikh & masa - Laraskan tetapan tarikh dan masa anda time atau pilih kemas kini auto masa semasa melancong.

Bahasa - Tukarkan bahasa paparan KM501's anda.

Paparan - Tukarkan tetapan skrin anda.

Kesambungan - Lihat Penukaran tetapan kesambungan anda untuk maklumat lanjut.

Panggilan - Lihat tetapan Panggilan di halaman 20 untuk maklumat lanjut.

Keselamatan - Lihat Penukaran tetapan keselamatan anda di halaman 58 untuk maklumat lanjut.

Mod penerbangan - Tukarkan kepada mod penerbangan **Hidup** atau **Mati**. Anda tidak akan boleh membuat panggilan, sambung kepada Internet, hantar mesej atau menggunakan Bluetooth apabila ditukarkan kepada mod penerbangan.

Jimat kuasa - Pilih untuk tetapkan pilihan penjimatan kuasa **Selalu Hidup**, hidup untuk **Malam sahaja** atau **Mati**.

Tetapan semula - Tetapkan semula semua tetapan pada definisi kilang mereka.

Pengurus memori - Lihat Menggunakan pengurus memori pada halaman 59 untuk maklumat lanjut

Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan sambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh nikmati telefon baru anda dari mati. Jika anda hendak mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini.

Tekan  atau  dan pilih . Pilih **Kesambungan**. Pilihan anda ialah:

Bluetooth - Sediakan KM501 anda untuk kegunaan Bluetooth. Anda boleh sesuaikan kebolehlihatan antara peranti lain atau cari melalui peranti yang anda dipasangkan.

Rangkaian - KM501 anda menyambung secara automatik kepada rangkaian yang anda mahu.

Untuk mengubah tetapan ini gunakan menu ini.

Anda juga boleh tambah pusat akses yang baru menggunakan menu ini.

01

02

03

04

05

06

07

08

Tetapan

Mod sambungan USB - Pilih **perkhidmatan Data** dan segerakkan KM501 anda menggunakan perisian LG PC Suite untuk menyalin fail dari telefon anda. Jika anda telah masukkan kad memori pilih **Penyimpanan massa** untuk gunakan telefon anda dengan cara yang sama seperti anda gunakan USB stick. Sambungkan komputer anda, seret dan putuskan fail kepada folder peranti boleh tanggal KM501. Lihat halaman 38 untuk butiran lanjut.

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang mudah untuk menghantar dan menerima fail kerana tiada wayar diperlukan dan sambungan pantas dan mudah. Anda juga menyambung pada alat dengar Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Sebelum anda mula berkongsi fail melalui Bluetooth, anda perlu pasang peranti anda dengan peranti Bluetooth yang lain. Untuk maklumat bagi peranti berpasangan, lihat **Berpasangan dengan peranti Bluetooth yang lain**.

Untuk hidupkan Bluetooth:

- 1 Tekan  atau  dan pilih . Pilih **Kesambungan**, kemudian **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Hidup/mati Bluetooth** dan pilih **Hidup**.
- 3 Pilih **Mati** untuk matikan Bluetooth.

Untuk menghantar fail:



- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Pilih Opsyen dan pilih **Hantar melalui**, kemudian **Bluetooth**.
- 3 Pilih **Ya** untuk hidupkan Bluetooth jika sekiranya ia tidak diaktifkan.
- 4 KM501 anda secara automatik akan mencari peranti Bluetooth yang telah didayakan dalam jarak.
- 5 Pilih peranti yang ingin anda hantar fail dan pilih **Hantar**.
- 6 Fail anda akan dihantar.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda mesti berada dalam kedua-dua keadaan **Hidup** dan **Kelihatan**. Lihat **Penukaran tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk maklumat lanjut.
- 2 Mesej akan gesa anda untuk menerima fail dari penghantar. Pilih **Ya** untuk menerima fail.

Tip! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan fail anda dihantar.

Penukaran tetapan Bluetooth:

- 1 Tekan  atau  dan pilih . Pilih **Kesambungan**, kemudian **Bluetooth**.
- 2 Pilih **tetapan bluetooth**. Buat perubahan anda pada:
 - Keterlihatan saya** - pilih sama ada untuk **Tunjuk** atau **Sembunyi** peranti anda daripada peranti lain.
 - Nama saya** - Masukkan nama bagi KM501 anda.
 - Alamat saya** - Tukar alamat Bluetooth anda.

Pasangankan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan pasangankan KM501 anda dan peranti lain, anda boleh menetapkan sambungan kod laluan terlindung. Ini bermakna pasangan anda lebih terjamin.

- 1 Semak Bluetooth anda **Hidup** dan **Kelihatan**. Anda boleh menukar keterlihatan anda dalam menu **tetapan Bluetooth**, dengan memilih **Keterlihatan saya**, kemudian **Tunjuk**.
- 2 Pilih **Keterlihatan saya** daripada menu Bluetooth dan pilih **Baru**.

Tetapan

- 3 KM501 anda akan mencari peranti. Setelah pencarian selesai **Pasangan** dan **Segarkan semula** akan muncul pada skrin.
- 4 Pilih peranti yang ingin anda pasang, pilih **Pasangan** dan masukkan kod laluan dan tekan **OK**.
- 5 Telefon anda kemudian akan menyambung pada peranti yang lain, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama.
- 6 Sambungan kod laluan terlindung Bluetooth anda sudah sedia.

Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Semak Bluetooth anda telah **Hidup** dan **Keterlihatan**.
- 2 Ikuti arahan yang datang dengan alat dengar anda dan pasangankan peranti anda.
- 3 Pilih **Ya** untuk **Sambung sekarang**. KM501 anda secara automatik akan ditukar kepada profil Alat dengar.

Tukarkan tetapan keselamatan anda

Tukarkan tetapan keselamatan anda untuk melindungi KM501 anda dan maklumat penting.

Tekan  atau  dan pilih . Pilih **Tetapan keselamatan**, kemudian pilih daripada senarai berikut:

Permintaan kod PIN - Pilih kod PIN yang diperlukan apabila anda menghidupkan telefon anda.

Kunci Telefon - Pilih kod keselamatan untuk mengunci telefon anda, **Kunci Telefon**, **Apabila SIM Berubah** atau **Segera**.

Kunci kekunci automatik - Pilih tempoh mengunci kekunci secara automatik.

Tukar kod - Tukar **Kod keselamatan anda**, **kod PIN1** atau **kod PIN2**.

Aksesori

Aksesori ini dibekalkan dengan KM501 anda.

Pengecas



Bateri



Alat dengar Stereo



Kabel data/CD

Anda boleh menyambung telefon anda dengan PC untuk bertukar-tukar data antaranya.



Panduan Pengguna



Nota

- Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.
- Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasankawasan yang bertlain; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perkhidmatan rangkaian Data teknikal

Telefon wayarles digambarkan dalam panduan ini diluluskan untuk digunakan pada rangkaian GSM 900, DCS 1800 dan PCS1900.

Sebilangan ciri dimasukkan dalam panduan dipanggil Perkhidmatan Rangkaian. Ini adalah perkhidmatan khas yang anda susunkan dalam pembekal khidmat wayarles anda.

Sebelum anda boleh mengambil kesempatan untuk mana-mana Perkhidmatan Rangkaian ini, anda perlu melanggannya melalui pembekal khidmat anda dan dapatkan arahan untuk penggunaannya dari pembekal khidmat anda.

Umum

Nama produk: KM501

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu ambien

Maks : +55°C (menyahcas),
+45°C (mengecas)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Towers 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KM500, KM500c, KM501

Trade Name

LG

C E 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Service B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Sang Hyun, Ji / Director

07. November, 2007



Signature of representative

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Sila baca garis panduan mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci lanjut diberi dalam manual ini.

AMARAN

- Telefon Mudah alih harus dimatikan pada setiap masa di dalam kapal terbang.
- Jangan memegang telefon anda dengan tangan ketika sedang memandu.
- Jangan gunakan telefon anda di stesen minyak, depot bahan bakar, Kilang bahan kimia atau operasi hingar.
- Untuk keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas asal yang telah ditentukan.
- Jangan kendalikan telefon anda dengan tangan yang basah apabila ia sedang dicas. Ia mungkin menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan serius kepada telefon anda.
- Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil jika tertanggal.
- Jangan mengecas telefon bimbit berhampiran bahan mudah bakar kerana telefon bimbit tersebut boleh menjadi panas dan membarakan Bahan tersebut, dan seterusnya menyebabkan kebakaran rumah.

AWAS

- Matikan telefon di mana-mana tempat yang ada peraturan khas. Contohnya, jangan guna telefon anda dalam hospital atau ia akan menjejaskan peralatan perubatan yang sensitif.
- Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan.
- Guna hanya aksesori ASAL untuk elakkan kerosakan pada telefon anda.
- Semua penghantar radio berisiko dengan gangguan interferens elektronik yang berdekatan. Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- Bateri hendaklah dilupuskan sebagaimana dalam perundangan yang relevan.
- Jangan buka bahagian telefon atau bateri.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat Pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR)

Telefon mudah alih model KM501 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan pada telinga ialah 0.594 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.799 W/kg (10g).
- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 0.631 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk penggunaan khusus bagi model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin membahaya.

- Jangan buka unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Salutan telefon mungkin rosak jika ia dibalut dengan pembalut atau pembalut vinil.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. (Jangan gunakan pelarut solvent seperti benzena, pencair atau alkohol.)
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.

- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.

Pengendalian telefon yang efisien

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung iaitu dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya..

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak. Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesori-aksesorinya..

Dalam kapal terbang

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapalterbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat di lapangan terbang tanpa izin anak kapal.

Garis panduan untuk penggunaan yang selamat dan cekap

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak kecil. Ini termasuk bahagian kecil jika tertanggal mungkin menyebabkan bahaya tercekik.


Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda .

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcaskan bateri anda sepenuhnya sebelum mengecas semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.

- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Janga lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang.

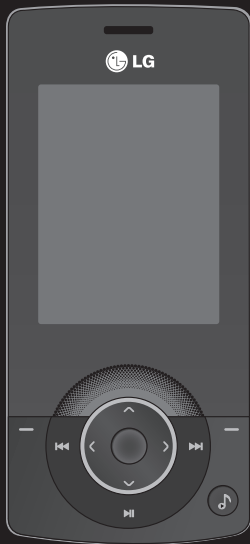

Beberapa isi dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.

KM501 Petunjuk Penggunaan

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas KM501 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

PERSIAPAN	01
LAYAR SIAGA ANDA	02
DASAR-DASAR	03
BERKREASI	04
MENGORGANISIR	05
WEB	06
SETING	07
AKSESORI	08

Daftar Isi

01 PERSIAPAN

Mengenal ponsel Anda.....	8
Memasang SIM dan baterai	10
Kartu memori.....	12
Peta menu	13

02 LAYAR SIAGA ANDA

Bar status	14
------------------	----

03 DASAR-DASAR

Panggilan.....	16
Membuat panggilan atau panggilan video	16
Membuat panggilan dari kontak Anda...16	
Menjawab dan menolak panggilan.....16	
Opsi saat panggilan masuk	17
Menyesuaikan volume panggilan	17
Panggilan cepat.....	18
Menampilkan log panggilan Anda	18
Menggunakan pengalihan panggilan.....19	
Menggunakan pemblokiran panggilan...19	
Mengubah seting panggilan	20

Kontak	21
Mencari kontak	21
Menambah kontak baru	21
Opsi kontak	21
Menambahkan kontak ke sebuah grup..22	
Mengganti nama grup.....	22
Menambahkan gambar ke kontak.....23	
Menyalin kontak Anda ke SIM.....23	
Menghapus semua kontak Anda.....23	
Menampilkan informasi	23
Perpesanan.....	24
Perpesanan.....	24
Mengirim pesan	24
Memasukkan teks	24
Folder pesan	25
Mengelola pesan Anda.....	25
Menggunakan template	26
Mengubah seting pesan teks Anda	26
Mengubah seting pesan multimedia Anda	27
Mengubah seting lainnya	27

04 BERKREASI

Kamera	28	Menggunakan opsi saat video dihentikan sementara.....	36
Memotret cepat.....	28	Mengirim klip video	36
Setelah Anda memotret.....	28	Menggunakan menu opsi video	36
Menggunakan toolbar opsi	28	Lainnya.....	37
Mengubah ukuran gambar	29	Game dan Aplikasi.....	37
Menampilkan foto yang Anda simpan.....	29	Memainkan game.....	37
Menggunakan zoom saat menampilkan foto.....	30	Menggunakan menu opsi game.....	37
Menjadikan foto sebagai ID Gambar.....	30	Memori eksternal.....	37
Kamera video	31	Menggunakan ponsel Anda sebagai perangkat Penyimpanan massal	37
Merekam video cepat	31	Mentransfer file ke ponsel Anda.....	38
Setelah Anda merekam video	31	Multimedia	39
Menggunakan toolbar opsi	31	Musik	39
Menonton video yang Anda simpan.....	32	Mentransfer musik ke ponsel Anda	39
Menyesuaikan volume saat menampilkan video	32	Memainkan lagu.....	40
Milikku	33	Menggunakan opsi saat memainkan musik	40
Gambar	33	Membuat daftar putar	41
Menu opsi Gambar	33	Memainkan daftar putar.....	41
Mengirim foto.....	34	Mengedit daftar putar	41
Menata gambar.....	34	Menghapus daftar putar.....	42
Menghapus gambar.....	34	Menggunakan radio.....	42
Menghapus beberapa gambar sekaligus..	34	Mencari stasiun.....	42
Membuat tayangan slide	35	Merestet kanal	43
Suara	35	Mendengarkan radio.....	43
Menggunakan suara.....	35	Perekam suara.....	43
Video	35	Mengirim rekaman suara	44
Menonton video.....	35		

Daftar Isi

05 MENGORGANISIR

Agenda/Piranti	45
Menambahkan acara pada kalender Anda	45
Mengedit acara kalender.....	45
Berbagi acara kalender	46
Menambahkan memo	46
Menambahkan acara baru ke tugas Anda.....	46
Mengatur alarm Anda	46
Menggunakan kalkulator Anda.....	47
Menggunakan stopwatch	47
Mengkonversi satuan.....	47
Menambahkan kota ke jam dunia Anda ..	48
Menggunakan Layanan SIM	48

06 WEB

Web	49
Mengakses Web	49
Menambahkan dan mengakses bookmark Anda	49
Menyimpan halaman	50
Mengakses halaman tersimpan	50
Menampilkan riwayat browser Anda.....	50
Mengubah seting browser Web	50

07 SETING

Seting.....	51
Personalisasi profil Anda	51
Mengubah seting layar Anda	51
Mengubah seting ponsel Anda.....	52
Mengubah seting konektivitas Anda	52
Mengirim dan menerima file Anda menggunakan Bluetooth	53
Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain	54
Menggunakan headset Bluetooth.....	55
Mengubah seting pengamanan Anda	55

08 AKSESORI

Aksesori	56
Layanan jaringan	57
Data teknis	57
Umum	57
Suhu Sekitar	57

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien.....	60
---	----

Mengenal ponsel Anda

Tombol Akhiri/Daya



Mengakhiri atau menolak panggilan.
Menghidupkan/
mematikan ponsel.
Tekan sekali untuk
kembali ke layar siaga.

Tombol Hapus




Menghapus karakter
dengan setiap tekanan.
Gunakan tombol ini
untuk kembali ke layar
sebelumnya.

Layar utama

Tombol Panggil



Memanggil nomor
telepon dan menjawab
panggilan masuk.

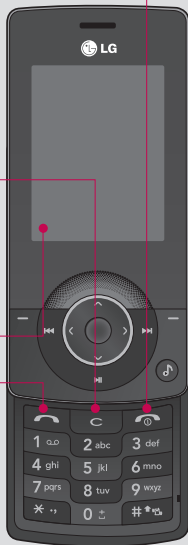

Pengisi daya, Kabel, Konektor bebas-genggam

Volume



Tombol potret



Konektor headset



01

02

03

04

05

06

07

08

Memasang SIM dan baterai




1 Lepaskan penutup baterai

Tekan dan tahan tombol pelepas baterai di bagian atas ponsel dan angkat penutup baterai.

PERINGATAN: Jangan gunakan kuku jari saat melepas baterai.

PERINGATAN: Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

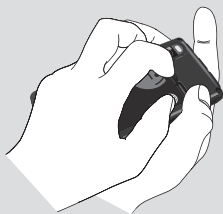

2 Keluarkan baterai

Ungkit tepi atas baterai dan keluarkan dengan hati-hati dari kompartemen baterai.



5 Pasang kembali penutup baterai

Masukkan bagian bawah baterai ke tepi kompartemen baterai dan tekan hingga penutupnya terkunci pada tempatnya.




3 Pasang kartu SIM

Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tarik perlahan dalam arah sebaliknya.



4 Pasang baterai

Masukkan bagian bawah baterai terlebih dahulu ke tepi bawah kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian atas baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

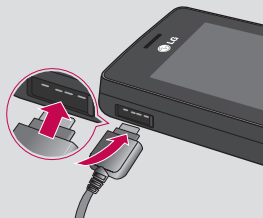

6 Mengisi daya ponsel Anda

Tarik ke belakang penutup soket pengisi daya pada sisi KM501 Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. KM501 Anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi Terisi Penuh pada layar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kartu memori

Memasang kartu memori

Tambah ruang memori yang tersedia pada ponsel Anda menggunakan kartu memori. KM501 mampu mendukung kartu memori hingga 2 GB.




- 1 Lepaskan baterai dan penutup baterai seperti sebelumnya.
- 2 Masukkan kartu memori. Selipkan kartu memori ke dalam slot di bagian atas, hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak emas menghadap ke atas.



- 3 Pasang kembali penutup baterai seperti sebelumnya.

Mentransfer kontak Anda

Untuk mentransfer kontak Anda dari SIM ke ponsel:

- 1 Dari layar siaga tekan  atau , dan pilih .
- 2 Pilih **Salin semua**.
- 3 Pilih **Ponsel ke SIM** kemudian **Simpan aslinya** atau **Hapus aslinya**.
- 4 Pilih **OK** untuk konfirmasi.

Peta menu



GAME & APLK

- 1 Game
- 2 Aplikasi
- 3 Profil jaringan



RIWAYAT PGL

- 1 Semua pgl
- 2 Pgl tak dijawab
- 3 Pgl keluar
- 4 Pgl diterima
- 5 Durasi pgl
- 6 Biaya pgl
- 7 Informasi data



AGENDA

- 1 Kalender
- 2 Memo
- 3 Tugas



MULTIMEDIA

- 1 Kamera
- 2 Kamera video
- 3 Radio FM
- 4 Perekam suara



PERPESANAN

- 1 Pesan baru
- 2 Kotak masuk
- 3 Kotak email
- 4 Kotak Bluetooth
- 5 Draf
- 6 Kotak keluar
- 7 Terkirim
- 8 Dengar psn suara
- 9 Pesan info
- 0 Template
- * Setting



MILIKKU

- 1 Gambar
- 2 Suara
- 3 Video
- 4 Lainnya
- 5 Game & Aply
- 6 Memori eksternal



PROFIL

- 1 Umum
- 2 Senyap
- 3 Getar saja
- 4 Luar ruang
- 5 Headset



KONTAK

- 1 Cari
- 2 Kontak baru
- 3 Panggil cepat
- 4 Grup
- 5 Salin semua
- 6 Hapus semua
- 7 Seting
- 8 Informasi



PIRANTI

- 1 Jam alarm
- 2 Kalkulator
- 3 Tip kalkulator
- 4 Stopwatch
- 5 Konverter satuan
- 6 Jam dunia
- 7 Layanan SIM



BROWSER

- 1 Asal
- 2 Yahoo
- 3 Bookmark
- 4 Ke URL
- 5 Riwayat
- 6 Halaman tersimpan
- 7 Seting
- 8 Informasi



PEMUTAR MP3

- 1 Kini main
- 2 Semua lagu
- 3 Daftar putarku
- 4 Artis
- 5 Album
- 6 Aliran
- 7 Acak semua lagu



SETING

- 1 Tanggal & Waktu
- 2 Bahasa
- 3 Tampilan
- 4 Konektivitas
- 5 Panggilan
- 6 Pengamanan
- 7 Mode penerbangan
- 8 Hemat daya
- 9 Reset
- 0 Status memori

01

02

03

04

05

06

07










08











Layar siaga Anda

Bar status

Bar status menunjukkan, melalui beragam ikon, hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai serta memberitahu Anda apakah Bluetooth sedang aktif.

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.

Ikon	Keterangan
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis
	Pesan teks baru
	Pesan suara baru
	Kotak masuk pesan sudah penuh
	Pesan teks+suara baru
	Alarm telah diatur

Ikon	Keterangan
	Profil getar sedang dipakai
	Profil umum sedang dipakai
	Profil luar ruang sedang dipakai
	Profil senyap sedang dipakai
	Profil headset sedang dipakai
	Panggilan dialihkan
	GPRS tersedia
	EDGE tersedia
	Jelajah
	Mode penerbangan dipilih
	Bluetooth

01

02

03

04

05



06

07

08





Panggilan

Membuat panggilan atau panggilan video


- 1 Masukkan nomor melalui keypad.
Untuk menghapus satu digit, tekan **C**.
- 2 Tekan tombol  untuk memulai panggilan.
- 3 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol .


TIP! Untuk memasukkan tanda + bagi panggilan internasional, tekan dan tahan **0**.

Membuat panggilan dari kontak Anda




- 1 Tekan tombol  untuk membuka buku alamat.
- 2 Dengan keypad, masukkan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil. Jadi, untuk Office, tekan **6** tiga kali.
- 3 Untuk menggulir kontak dan penggunaan nomornya yang lain  dan .
- 4 Tekan tombol  untuk memulai panggilan.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, tekan tombol  untuk menjawab panggilan.

Bila ponsel Anda berdering, tekan tombol  untuk mematikan dering. Ini bagus jika Anda lupa mengubah profil Anda ke Silent selama rapat.

Tekan tombol  untuk menolak panggilan masuk.

TIP! Anda dapat mengubah seting pada ponsel Anda untuk menjawab panggilan dalam cara berbeda. Tekan  atau  dan , pilih  dan pilih **Panggil**.
Pilih **Mode jawab** dan pilih **Geser buka, Sbrg tbi** atau **Tombol kirim saja**.

Opsi saat panggilan masuk



Menyesuaikan volume panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, tekan tombol volume pada sisi kanan ponsel Anda.

Opsi - Pilih dari daftar untuk opsi panggilan masuk selanjutnya, termasuk **Kontak dan Perpesanan** agar Anda dapat mengecek pesan dan menambah kontak selama panggilan.

01

02

03

04

05

06

07


08

Panggilan

Panggilan cepat

Anda dapat menetapkan kontak yang sering dihubungi ke sebuah nomor panggilan cepat.

- 1 Tekan  atau  dan pilih  menggunakan  dan .
- 2 Pilih **Panggilan cepat**.
- 3 Pesan suara Anda telah ditetapkan pada panggil cepat 1. Anda tidak dapat mengubahnya. Pilih nomor lain menggunakan ,  dan tekan  untuk memilih **Tetapkan** atau dengan menekan nomor tombol keras.
- 4 Buku alamat Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda tetapkan pada nomor itu menggunakan tombol  dan , kemudian pilih **OK**.

Untuk memanggil sebuah nomor panggil cepat, tekan dan tahan nomor yang telah ditetapkan hingga kontak tersebut muncul pada layar. Panggilan akan dimulai secara otomatis; tidak perlu menekan .

Menampilkan log panggilan Anda

Tekan  atau  dan pilih  untuk menampilkan:

Semua pgl - Menampilkan daftar lengkap semua panggilan yang Anda buat, yang diterima, dan yang tidak dijawab.

Pgl tak dijawab - Menampilkan daftar nomor yang tidak Anda jawab.

Pgl keluar - Menampilkan daftar semua nomor yang telah Anda panggil.



Pgl diterima - Menampilkan daftar semua nomor yang telah memanggil Anda.

Durasi pgl - Menampilkan rincian waktu yang telah Anda habiskan untuk saat panggilan.




Biaya pgl - Menampilkan biaya yang dikenakan pada nomor yang telah Anda panggil (layanan ini tergantung jaringan, sejumlah operator tidak dapat mendukungnya) dan lama semua panggilan Anda; yang diterima dan yang dipanggil.

Informasi data - Menampilkan jumlah dalam kilobyte atas semua data yang Anda terima dan yang dikirim.

TIP! Dari log panggilan, pilih Opsi dan pilih Hapus untuk menghapus item record yang dipilih atau semua item.

TIP! Dengan menggunakan ,  sorot satu entri panggilan untuk melihat tanggal dan waktu panggilan tersebut. Untuk melihat durasi panggilan, pilih Opsi dan pilih **Lihat**.

Menggunakan pengalihan panggilan

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Pemanggilan**.
- 2 Pilih **Alih panggilan**.
- 3 Pilih apakah mengalihkan panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila Anda di luar jangkauan.
- 4 Pilih apakah akan mengalihkan ke pesan suara, nomor lainnya atau ke nomor favorit Anda.
- 5 Masukkan nomor pengalihan atau pilih **Cari** untuk mencari nomor pengalihan Anda.

Catatan: Biaya dikenakan untuk pengalihan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk rinciannya.

TIP! Untuk mematikan semua pengalihan panggilan, pilih **Batalkan semua** dari menu **Alih panggilan**.

Menggunakan pemblokiran panggilan

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Pemanggilan**.
- 2 Pilih **Pemblokiran pgl**.
- 3 Pilih salah satu atau ke tujuh opsi:
Semua yg keluar
Pgl internasional
Pgl keluar internasional saat jelajah
Semua yg masuk
Yg masuk saat di luar negeri
Batalkan semua blokir
Ubah kata sandi
- 4 Pilih **Aktifkan** dan masukkan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda untuk layanan ini.

TIP! Pilih **Nomor pgl tetap** dari menu **Pemanggilan** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

01

02

03

04

05




06

07

08

Panggilan

Mengubah seting panggilan

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Pemanggilan**.
- 2 Dari sini Anda dapat mengubah seting untuk:

Alih panggilan – Pilih apakah akan mengalihkan panggilan Anda.

Mode jawab – Pilih apakah ingin menjawab telepon dengan tombol terima, sembarang tombol atau dengan membuka geseran handset Anda.

Kirim nomorku – Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan pada orang yang Anda telepon.

Pgl tunggu – Akan diperingatkan bila ada panggilan tunggu.

Pengingat menit - Pilih **Hidup** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

Auto pgl ulang – Pilih **Hidup** atau **Mati**.




Kirim nada DTMF – Pilih **Hidup** atau **Mati**

Kontak




Mencari kontak

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Cari**.

Atau, dengan menggunakan metode yang sedikit lebih cepat...




- 1 Tekan .
- 2 Masukkan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil. Jadi, untuk Office, tekan **6** tiga kali.
- 3 Untuk menggulir kontak dan penggunaan nomornya yang lain  dan .

Menambah kontak baru

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Kontak Baru**.
- 2 Pilih apakah akan menyimpan kontak baru Anda pada **Ponsel** atau kartu **SIM**.
- 3 Masukkan semua informasi yang Anda miliki dan pilih **Simpan**.


Atau, dengan menggunakan metode yang sedikit lebih cepat...

- 1 Masukkan nomor yang ingin Anda simpan dan pilih Opsi serta pilih Simpan nomor atau Tambah ke kontak yg ada.
- 2 Masukkan informasi terkait seperti di atas dan pilih **Simpan**.

Catatan: Saat menyimpan alamat email kontak, tekan  untuk memasukkan simbol dan gulir dengan  dan  hingga Anda melihat @.

Opsi kontak

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan saat menampilkan kontak. Berikut ini cara mengakses dan menggunakan menu opsi:

- 1 Buka kontak yang ingin Anda gunakan. Lihat **Mencari kontak** diatas.
- 2 Tekan  untuk membuka daftar opsi.


Dari sini Anda dapat:

Lihat - Menyusuri rincian yang tersimpan untuk kontak ini.

Edit - Mengubah rincian kontak.

Pesan baru - Mengirim pesan ke kontak. Jika kontak tersebut memiliki alamat email, pilih apakah Anda ingin mengirim pesan **Teks atau Multimedia**. Lihat halaman 27 untuk rincian tentang cara mengirim pesan.

Kirim lewat - Mengirim rincian kontak ke orang lain berupa kartu nama. Pilih untuk mengirim sebagai **Pesan teks, Pesan multimedia**, atau lewat **Bluetooth**.

Hapus - Menghapus kontak. Pilih OK atau tekan  jika Anda yakin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Kontak





Kontak baru - Menambah kontak baru.

Multi hapus - Menandai beberapa kontak untuk dihapus.

Salin ke SIM/Ponsel - Pilih untuk memindah atau menyalin ke kartu SIM atau ponsel (tergantung di mana Anda semula menyimpan kontak).

Menambahkan kontak ke sebuah grup




Anda dapat mengumpulkan kontak ke dalam beberapa grup, misalnya dengan memisahkan kolega dan keluarga. Ada sejumlah grup, di antaranya **Teman, Kolega** dan **VIP** yang telah dibuat pada ponsel.

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Grup**.
- 2 Gulir ke grup yang ingin Anda tambahkan kontak dan pilih Opsi dan pilih **Tambah anggota**.
- 3 Kontak Anda akan terbuka. Gulir ke kontak yang ingin Anda tambahkan ke grup dan pilih Opsi dan Tandai semua (atau cukup tekan , kemudian **Selesai**).

TIP! Anda dapat menetapkan nada dering atau ikon ke sebuah grup. Pilih ke grup mana Anda ingin menetapkan nada dering atau ikon dan pilih Opsi serta pilih item yang Anda inginkan.

Mengganti nama grup



Anda dapat mengganti nama grup agar sesuai dengan gaya hidup Anda.

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Grup**.
- 2 Sorot yang ingin Anda ganti namanya.
- 3 Pilih Opsi, pilih **Ganti nama** dan masukkan nama grup baru.
- 4 Pilih **Simpan**.

Catatan: Anda hanya dapat menetapkan satu kontak ke satu grup atau menambahkan satu gambar ke satu kontak yang telah disimpan pada memori Ponsel Anda (bukan SIM).




Menambahkan gambar ke kontak

Anda dapat mengubah penampilan kontak dalam buku alamat agar menyertakan gambar.




- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Seting**.
- 2 Pilih **Opsi Tampilan** dan pilih **Dengan foto**.
- 3 Kemudian kembali ke buku alamat dan pilih kontak yang ingin Anda tambahkan foto.
- 4 Pilih Opsi dan pilih **Edit**.
- 5 Gulir ke bawah ke bagian Foto. Pilih Opsi dan pilih **Gambar Baru**.
Jendela bidik kamera Anda akan terbuka, sehingga Anda dapat memotret kontak Anda

Menyalin kontak Anda ke SIM

Anda juga dapat menyalin kontak Anda dari SIM ke handset atau dari handset ke SIM.

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Salin Semua**.
- 2 Pilih untuk menyalin kontak dari **SIM ke ponsel** atau **Ponsel ke SIM**.
- 3 Pilih apakah akan menyimpan record aslinya atau menghapusnya.

Menghapus semua kontak Anda

- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Hapus kontak**.
- 2 Pilih untuk menghapus kontak dari **SIM** atau **Ponsel**.
- 3 Pilih **OK** jika Anda yakin.

Menampilkan informasi




- 1 Tekan  atau , pilih  dan pilih **Informasi**.

Dari sini Anda dapat menampilkan **Nomor sendiri** dan **Kartu nama**.


TIP! Jika Anda belum membuat kartu nama, layar **Kartu nama** akan memberikan Anda opsi untuk membuatnya. Pilih **Baru** dan masukkan rincian yang Anda inginkan untuk kontak. Pilih **Simpan**.



Perpesanan


Perpesanan

KM501 Anda memadukan Pesan teks, Pesan multimedia, dan Pesan bluetooth ke dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan. Tinggal tekan  atau  dan pilih .

Mengirim pesan


Cara cepat untuk mulai mengirim Pesan teks adalah menekan  dan langsung ke langkah 4 di bawah. Jika tidak:

- 1 Tekan  atau , pilih  kemudian **Pesan baru**.
- 2 Pilih untuk mengirim **Teks** atau **Multimedia**. (Jika Anda ingin mengirim sesuatu menggunakan **Bluetooth**, lihat halaman 53).
- 3 Sebuah pesan baru akan terbuka.
- 4 Masukkan pesan Anda menggunakan T9 prediktif atau Abc manual.
Lihat **Memasukkan teks** di bawah untuk melihat cara berpindah antara mode entri teks lain.
- 5 Pilih Opsi dan pilih **Sisipan** untuk menambahkan gambar, video, suara, template teks, kontak, kartu nama atau simbol.
- 6 Pilih Opsi dan pilih **Kirim ke** atau cukup tekan .

- 7 Masukkan nomor telepon atau pilih Opsi dan pilih **Kontak** untuk membuka daftar kontak Anda.
Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- 8 Pilih Opsi dan pilih Kirim atau cukup tekan .

Memasukkan teks

Ada tiga cara untuk memasukkan teks: T9 prediktif dan Abc manual.

Untuk mengaktifkan teks prediktif T9, mulai sebuah pesan baru, pilih Opsi, pilih **Bahasa T9** dan pilih **T9 hidup**. Dengan T9 hidup, Anda dapat berpindah antara T9 prediktif, Abc manual dan angka dengan menekan .

T9 prediktif

Mode T9 menggunakan kamus bawaan untuk mengenali kata-kata yang sedang Anda tulis berdasarkan urutan tombol yang Anda tekan. Tekan saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf yang ingin Anda masukkan, dan kamus akan mengenali kata tersebut setelah semua huruf Anda masukkan. Misalnya, tekan 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 untuk menulis 'telephone'.

Jika kata yang Anda inginkan tidak muncul, pilih Opsi dan pilih **Kata baru**. Masukkan

kata dengan menggunakan mode Abc manual dan kata atau nama Anda akan ditambahkan ke kamus.

Abc manual

Dalam mode Abc, Anda harus menekan tombol berulang-kali untuk memasukkan huruf. Misalnya, untuk menulis 'hello', tekan 4 dua kali, 3 dua kali, 5 tiga kali, 5 tiga kali lagi, kemudian 6 tiga kali.

 **PERINGATAN:** Anda akan dikenakan biaya untuk setiap pesan teks berisi 160 karakter yang Anda kirimkan.

Folder pesan

Tekan  atau , pilih . Anda akan mengenali struktur folder yang digunakan pada KM501, hal ini sudah cukup jelas.

Kotak masuk - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan dalam kotak masuk. Dari sini Anda dapat membalas, meneruskan, dan seterusnya; lihat di bawah untuk rinciannya.

Kotak Bluetooth - Folder Kotak Bluetooth berisi folder pesan Bluetooth Anda.

Draf - Jika Anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan sejauh ini.

Kotak keluar - Ini adalah tempat penyimpanan sementara saat pesan sedang dikirim.

Terkirim - Semua pesan yang Anda kirim akan dimasukkan dalam folder Terkirim.

Pesan info - Semua pesan info dan pembaruan yang diterima dari operator Anda.

Template - Daftar pesan berguna, yang telah ditulis untuk membalas dengan cepat.

Anda juga dapat mengakses pesan suara dari sini dengan memilih **Dengar psn suara** dan seting perpesanan dengan memilih **Seting**.

Mengelola pesan Anda

Anda dapat menggunakan Kotak masuk untuk mengelola pesan Anda.

- 1 Tekan  atau , pilih **Perpesanan** kemudian **Kotak masuk**.
- 2 Pilih kemudian pilih untuk:

Balas - Mengirim balasan ke pesan yang dipilih.

Teruskan - Mengirim pesan yang dipilih ke orang lain.

Balas pgl - Memanggil orang yang telah mengirimi Anda pesan.

Informasi - Melihat rincian pesan, misalnya, waktu pengirimannya.

Multi hapus - Menghapus pesan-pesan yang dipilih.

01

02

03

04

05

06

07

08

Perpesanan

Hapus semua yg terbaca - Semua pesan yang telah dibuka akan dihapus.

Hapus semua - Anda dapat memilih untuk menghapus semua jenis pesan tertentu.


Jika Anda melihat pesan **Tiada tempat untuk pesan SIM** berarti Anda harus menghapus sebagian pesan dari kotak masuk.

Jika Anda melihat pesan **Tiada tempat untuk pesan** berarti Anda dapat menghapus pesan atau file yang telah disimpan untuk membuat tempat.

Menggunakan template

Anda dapat membuat template untuk pesan Teks dan Multimedia yang sering Anda kirim. Anda akan menemukan sejumlah template siap pakai pada ponsel Anda, Anda dapat mengeditnya jika mau.

- 1 Tekan  atau , pilih **Perpesanan** kemudian **Template**.
- 2 Pilih **Template teks** atau **Template multimedia**. Anda kemudian dapat memilih Opsi dan pilih **Edit** untuk mengubah template yang ada atau memilih Opsi untuk menambahkan template **Baru** atau **Hapus** template.

- 3 Untuk mengirim template, pilih yang ingin Anda kirim, pilih Opsi dan pilih **Kirim lewat**.
- 4 Pilih cara yang Anda inginkan untuk mengirim template; sebagai pesan Teks, Multimedia atau Bluetooth.
- 5 Pilih kontak dan pilih Opsi, Kirim (atau cukup tekan )

Mengubah seting pesan teks Anda

Seting pesan KM501 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera.

Jika Anda ingin mengubah seting tersebut, lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut.

Tekan  atau , pilih **Perpesanan**, kemudian pilih **Seting** dan **Pesan teks**. Anda dapat mengubah:

Jenis pesan - Mengubah teks Anda ke Suara, Faks, Pager, X.400 Email atau ERMES.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Laporan pengiriman - Pilih untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah sampai.

Balasan dibayar - Pilih agar ditagih atas balasan pesan Anda dari penerima.

Nomor pusat pesan - Masukkan rincian untuk pusat pesan Anda.

Pengkodean karakter - Pilih cara karakter Anda dikodekan, ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.

Seting pembawa - Pilih apakah ingin mengirim pesan Anda lewat GSM atau GPRS.

Mengubah seting pesan multimedia Anda

Seting pesan KM501 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera.

Jika Anda ingin mengubah seting tersebut, lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut.

Tekan  atau , pilih **Perpesanan**, kemudian pilih **Seting** dan **Pesan multimedia**.

Anda dapat mengubah:

Perihal- Menyertakan field perihal dalam Pesan multimedia.

Durasi slide - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas MMS Anda.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Laporan pengiriman - Pilih untuk membolehkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Laporan dibaca - Pilih untuk membolehkan dan/atau mengirim laporan bahwa telah dibaca.

Auto download - Pilih untuk secara otomatis atau secara manual mendownload pesan multimedia, tergantung apakah Anda ada di rumah atau sedang jelajah (roaming).

Profil jaringan - Pilih profil jaringan spesifik operator untuk mengirim pesan multimedia.

Jenis pesan yg diizinkan - Pilih jenis pengirim yang boleh mengirim pesan multimedia.

Mengubah seting lainnya

Tekan  atau , pilih **Perpesanan**, pilih **Seting** kemudian:

Nomor pesan suara - Nomor pesan suara Anda disimpan disini. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

Pesan dorong - Di sini Anda dapat menonaktifkan Pesan dorong, artinya, pesan Anda tidak lagi didorong langsung ke perangkat Anda saat pesan diterima, hanya bila Anda mengecek pesan baru.

Pesan info - Pilih status penerimaan, peringatan dan bahasa untuk pesan info Anda.

01

02

03

04

05




06

07

08

Kamera

Memotret cepat



- 1 Tekan dan tahan tombol  di sisi kanan handset dan jendela bidik kamera akan muncul pada layar.
- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran pemotretan.
- 3 Tekan  atau tombol  di sisi kanan handset untuk memotret.

Setelah Anda memotret

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar.


Pilih Opsi untuk membuka sub menu di mana Anda dapat mengambil Foto Baru, menjadikan gambar Anda sebagai **Wallpaper** atau **ID Gambar**, atau melihat foto lain dalam Album Anda, atau mengirim foto sebagai Pesan multimedia atau Pesan Bluetooth.

Menggunakan toolbar opsi

Memilih Opsi akan menampilkan toolbar opsi baru sepanjang bagian bawah layar jendela bidik. Gunakan  dan  untuk menyusuri berbagai opsi tersebut.





 **Resolusi** – Lihat Mengubah ukuran gambar pada halaman 29.

 **Kualitas** - Pilih antara **Normal**, **Halus** dan **Super halus**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah, yang berarti semakin sedikit foto yang dapat Anda simpan dalam memori.


 **Lampu kilat** – Membuat lampu kilat **Hidup** atau **Mati**.

Lampu kilat di**Matikan** secara default, untuk menghemat baterai. Bila Anda keluar dari kamera, ia akan kembali ke seting default **Mati**.

 **Timer otomatis** - Timer otomatis memungkinkan Anda mengatur selang waktu setelah tombol potret ditekan. Pilih dari **3 detik, 5 detik** atau **10 detik**. Sangat cocok untuk foto berkelompok yang ingin Anda pisah.

 **Multibidik** - Ini memungkinkan Anda mengambil hingga enam bidikan secara otomatis dalam rentetan yang sangat cepat, cocok untuk memotret objek bergerak atau peristiwa olah raga.

 **Efek warna** – Pilih dari empat opsi nuansa warna: **Mati** (normal/warna), **Sepia**, **Mono** (hitam-putih) atau **Negatif**.


 **Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam foto Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan imbangan putih, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto, Siang Hari, Lampu Pijar, Berawan** atau **Lampu Neon**.

 **Nada rana** - Pilih salah satu dari tiga nada rana.





 **Reset seting** – Pilih **Ya** untuk restart ponsel ke seting asli kamera.

Mengubah ukuran gambar

Ubah ukuran foto untuk menghemat ruang memori. Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak memori yang terpakai. Jika Anda ingin memasukkan gambar lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Pilih Opsi dan pilih  dari toolbar.
- 2 Pilih nilai piksel dari empat opsi angka (QV: 320X240, V: 640X480, 1M: 1.280X960, 2M: 1.600X1.200).
- 3 Pilih opsi ukuran yang ingin Anda gunakan dan pilih **OK** untuk menerapkan perubahan Anda. Menu seting secara otomatis ditutup, dan Anda siap memotret.

Menampilkan foto yang Anda simpan

- 1 Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dalam mode kamera dan dari layar siaga. Dari jendela bidik, pilih saja **Album**. Dari layar siaga Anda harus menekan  atau , kemudian pilih  dan Gambar.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Gunakan panah untuk memilih foto yang ingin Anda lihat dan pilih Opsi, Lihat atau cukup tekan  untuk memperbesarnya.

01

02

03

04

05

06

07



08

Kamera

Menggunakan zoom saat menampilkan foto

Gunakan tombol-tombol panah untuk memindahkan area fokus dan memperbesar atau memperkecil.


Menjadikan foto sebagai ID Gambar

Mengatur gambar agar muncul pada waktu tertentu. Dari galeri gambar Anda, gunakan  dan  untuk memilih gambar dan pilih Opsi. Pilih Jadikan untuk menggunakan gambar yang dipilih sebagai wallpaper atau ID Gambar untuk salah satu kontak Anda.

Catatan: ID Gambar hanya dapat ditambahkan ke kontak yang telah tersimpan pada ponsel Anda, bukan pada SIM.

Kamera video

Merekam video cepat

- 1 Tekan  atau  dan pilih , kemudian Kamera video.
- 2 Arahkan lensa kamera menghadap sasaran video.
- 3 Tekan  sekali atau tekan tombol  di sisi kanan handset untuk untuk mulai merekam.
- 4 **REC** akan muncul di sudut kiri bawah jendela bidik dan timer akan menampilkan lama video Anda.
- 5 Untuk menghentikan sejenak video tersebut, pilih **Jeda** dan lanjutkan dengan memilih **Lanjutkan**.
- 6 Pilih **Stop** untuk menghentikan rekaman.

Setelah Anda merekam video


Foto yang mewakili video yang Anda tangkap akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar. Pilih Opsi untuk membuka sub menu di mana Anda dapat memilih untuk mengambil Video baru, memainkan video, atau Kirim video lewat Pesan multimedia atau Bluetooth, atau melihat video lain dalam Album Anda.


Menggunakan toolbar opsi

Memilih Opsi akan menampilkan toolbar opsi baru sepanjang bagian bawah layar jendela bidik. Gunakan tombol-tombol panah untuk menyusuri opsi.



 **Mode video** – Untuk merekam video yang ingin Anda kirim dalam pesan multimedia, pilih MMS.

 **Resolusi** – Jika Anda ingin memasukkan video lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukurannya lebih kecil. Pilih antara dua opsi untuk video Anda, 320 x 240 atau 176 x 144.

 **Kualitas** - Pilih antara **Super halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam videonya, namun ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti semakin sedikit video yang dapat Anda simpan dalam memori ponsel.

01

02

03

04

05

06


07


08

Kamera video

 **Lampu kilat** – Membuat lampu kilat **Hidup** atau **Mati**.

Lampu kilat di**Matikan** secara default, untuk menghemat baterai.







 **Efek warna** - Pilih Efek warna untuk dikenakan pada video yang Anda rekam. Pilih dari empat opsi nuansa warna: **Mati** (normal/warna), **Sepia**, **Mono** (hitam-putih) atau **Negatif**.

 **Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam video Anda telah realistis. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan imbangan putih, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Siang Hari**, **Lampu Pijar**, **Berawan** atau **Lampu Neon**.

 **Reset seting** – Pilih **Ya** untuk restart ponsel dengan seting asli kamera video.

TIP! Menu seting akan dilupakan di atas jendela bidik, jadi bila Anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, Anda akan dapat melihat perubahan gambar dalam pratayang di belakang menu seting.

Menonton video yang Anda simpan




- 1 Anda dapat mengakses video dari dalam mode kamera video atau dari layar siaga. Dari jendela bidik, pilih saja **Album**. Dari layar siaga Anda harus menekan  atau , kemudian pilih  dan **Video**.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Gunakan  dan  untuk memilih video yang ingin Anda lihat dan pilih Opsi, pilih Mainkan atau cukup tekan  untuk menontonnya.

Menyesuaikan volume saat menampilkan video

Untuk menyesuaikan volume audio pada video saat sedang dimainkan, gunakan tombol-tombol di sisi kanan handset.

Milikku

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia ke dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan game Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Kelebihan menggunakan kartu memori adalah karena Anda dapat leluasa mengosongkan ruang pada memori ponsel Anda.

Semua file multimedia disimpan dalam Milikku. Untuk mengakses Milikku, tekan  atau  kemudian  untuk membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia Anda.

Gambar

Gambar berisi folder gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.

Menu opsi Gambar

Opsi yang tersedia dalam **Gambar** tergantung pada jenis gambar yang Anda pilih. Semua opsi akan tersedia untuk gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel, namun hanya opsi **Lihat, Jadikan, Info file, Tayangan slide, Urutkan menurut** dan **Gambar mini/Tampilan daftar** yang tersedia untuk gambar default.

Dalam folder gambar, pilih Opsi untuk menampilkan daftar opsi Anda.

Hapus - Menghapus gambar yang dipilih.

Kirim lewat - Mengirim gambar yang dipilih kepada teman lewat MMS, Bluetooth, atau Email.

Catatan: Gambar mungkin perlu diubah ukurannya sebelum dapat dikirim lewat MMS.

File - Mengedit gambar, mengganti nama atau melihat informasinya (Nama, Ukuran, Tanggal, Ukuran gambar dan Hak cipta) pada gambar yang dipilih. Jika Anda telah memasukkan kartu memori eksternal, dua opsi tambahan akan ditampilkan: **Pindah ke memori eksternal** dan **Salin ke memori eksternal**.

Cetak lewat Bluetooth - Mencetak file gambar melalui PictBridge atau Bluetooth®.

Tayangan slide - Lihat Membuat tayangan slide yang ditampilkan pada halaman 35.

Folder baru - Membuat folder baru dalam folder Gambar utama.

Multi-hapus - Pilih lebih dari satu gambar sebelum memilih **Hapus**.

Hapus semua - Menghapus semua foto dalam folder Gambar Anda.

Urutkan menurut - Mengurutkan gambar Anda menurut Tanggal, Jenis atau Nama.

Tampilan daftar / Tampilan gambar mini - Mengubah cara melihat foto Anda.

01

02

03

04

05

06

07




08

Milikku




Mengirim foto

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Gulir ke **Gambar** dan pilih.
- 3 Pilih foto dan pilih Opsi.
- 4 Pilih **Kirim lewat** dan pilih dari **Pesan multimedia, Bluetooth**, atau **Email**.
- 5 Jika Anda memilih **Pesan multimedia** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis serta mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih Bluetooth, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman gambar.

Menata gambar

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Gulir ke **Gambar** dan pilih.
- 3 Pilih kemudian **Urutkan menurut**.
- 4 Pilih dari **Tanggal, Jenis** atau **Nama**.

Menghapus gambar




- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Gulir ke **Gambar** dan pilih.
- 3 Pilih gambar dan pilih Opsi.
- 4 Pilih **Hapus**.

Menghapus beberapa gambar sekaligus

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Gulir ke **Gambar** dan pilih.
- 3 Pilih Opsi dan pilih **Multi hapus**.
- 4 Sebuah kotak akan muncul di sebelah masing-masing gambar. Pilih gambar dan pilih Opsi, pilih Tandai semua atau cukup tekan  untuk menandainya. Untuk membuang tanda dari gambar, pilih Opsi, pilih Tak tandai semua atau cukup tekan  sehingga tanda cek hilang dari kotak.
- 5 Setelah Anda menandai semua kotaknya, pilih **Selesai** dan konfirmasi bahwa Anda ingin menghapus semua gambar yang ditandai.

Membuat tayangan slide

Jika Anda ingin melihat semua gambar pada ponsel Anda atau melihat sekilas apa yang Anda dapat, Anda dapat membuat tayangan slide daripada harus membuka dan menutup gambar satu per satu.

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Gulir ke **Gambar** dan pilih.
- 3 Pilih foto yang ingin Anda jadikan awal tayangan slide dan pilih Opsi.
- 4 Pilih **Tayangan slide** maka tayangan akan dimulai.
- 5 Pilih **Opsi, Jeda** untuk menghentikan sementara tayangan slide dan pilih Keluar untuk mengakhiri tayangan slide serta kembali ke folder Gambar.





Memilih Opsi sewaktu tayangan slide akan menampilkan opsi lebih lanjut:

Ulangan hidup/mati - Memutuskan apakah Anda ingin tayangan slide diulangi atau tidak.

Suara

Folder **Suara** berisi **Suara default** dan rekaman suara. Dari sini Anda dapat mengelola, mengirim atau menjadikan suara sebagai nada dering.





Menggunakan suara

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Gulir ke **Suara** dan pilih.
- 3 Pilih **Suara default** atau pilih dari daftar file rekaman suara.
- 4 Pilih suara dan pilih Opsi, pilih Mainkan atau cukup tekan  untuk mendengarkannya.
- 5 Pilih Opsi, pilih **Jadikan** dan pilih dari **Nada dering** atau **ID nada dering**.

Video

Folder Videoku menampilkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah Anda rekam pada ponsel.

Menonton video

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Gulir ke **Video** dan pilih.
- 3 Pilih video dan pilih Opsi, pilih Mainkan atau cukup tekan .

01

02

03

04

05

06

07

08

Milikku

Menggunakan opsi saat video dihentikan sementara

Dengan memilih Opsi, video yang sedang dimainkan akan pindah ke mode jeda dan Anda dapat memilih dari:

Hapus - Menghapus video.

Kirim lewat - Mengirim video dalam pesan Multimedia atau Bluetooth atau Email.

File - Ganti nama video, Pindah video yg dipilih ke folder, Lihat informasi (Nama, Ukuran, Tanggal, Putar ulang dan Hak cipta).

Lanskap / Mode penuh - Mengubah cara Anda menampilkan video.

Mengirim klip video

- 1 Pilih video menggunakan tombol panah.
- 2 Pilih Opsi, pilih **Kirim lewat** dan pilih dari **Pesan multimedia, Bluetooth**, atau **Email**.
- 3 Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, klip video Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman video.

Catatan: Video mungkin perlu diubah ukurannya sebelum dapat dikirim lewat MMS. Sebagian video mungkin terlalu besar untuk dikirim lewat MMS sama sekali, jika begitu, pilih salah satu opsi pengiriman lainnya.

Menggunakan menu opsi video

Dalam folder Video, pilih Opsi untuk menampilkan daftar opsi berikut.

Hapus - Menghapus video yang dipilih.

File - Ganti nama video dan Lihat informasi (Nama, Ukuran, Tanggal, Putar ulang dan Hak cipta).

Folder baru - Membuat folder baru dalam folder Video utama.

Multi-hapus - Pilih lebih dari satu klip video sebelum memilih **Hapus**.

Hapus semua - Menghapus semua klip dalam folder Video Anda.

Urutkan menurut - Mengurutkan video Anda menurut Tanggal, Jenis atau Nama.

Tampilan daftar / Tampilan gambar mini - Mengubah cara melihat video Anda.

Lainnya





Folder **Lainnya** digunakan untuk menyimpan file yang bukan gambar, suara, video, game, atau aplikasi

Anda mungkin menemukan bahwa bila Anda mentransfer file dari komputer ke ponsel, file itu muncul dalam folder **Lainnya**.

Game dan Aplikasi

KM501 telah disertai dengan beberapa game untuk menghibur Anda di saat senggang. Jika Anda memilih untuk mendownload game atau aplikasi tambahan, mereka akan disimpan dalam folder ini.

Memainkan game

- 1 Tekan  atau  kemudian pilih .
- 2 Gulir ke **Game & Aplk** dan pilih.
- 3 Pilih game dan pilih Opsi, pilih Mainkan atau cukup tekan .

Menggunakan menu opsi game

Dalam folder Game, pilih Opsi untuk menampilkan daftar opsi berikut.

Mainkan – Pilih ini untuk memainkan game.




Informasi - Menampilkan Nama, Versi, Vendor, Ukuran-data dan Domain file.

Memori eksternal

Jika Anda telah memasukkan kartu memori, ia akan ditampilkan sebagai folder dalam Milikku. Folder memori eksternal Anda akan dibagi menjadi lima folder: Gambar, Suara, Video dan Lainnya. Setiap folder akan berisi semua file berjenis itu, yang disimpan ke kartu memori Anda, bukan di handset.

Menggunakan ponsel Anda sebagai perangkat Penyimpanan massal

KM501 dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan massal, persis seperti stik USB. Cara ini cocok untuk memindahkan file dari komputer ke ponsel Anda. Jika Anda telah memasukkan kartu memori, bila dihubungkan sebagai Penyimpanan massal, ia akan ditampilkan sebagai dua drive pada komputer Anda. Memori handset dan memori eksternal.

- 1 Tekan  atau , pilih  kemudian **Konektivitas**.
- 2 Pilih **Koneksi USB**.
- 3 Gulir ke **Penyimpanan massal** dan pilih **OK**.
- 4 Masukkan ujung kabel USB yang kecil ke konektor kabel USB pada sisi KM501. Tancapkan ujung yang lebih besar ke port USB pada komputer Anda.

Milikku

- 5 Folder disk lepas-pasang akan terbuka secara otomatis, dua; jika Anda telah memasukkan kartu memori, yang menampilkan semua folder pada ponsel atau kartu memori.
- 6 Seret dan letakkan berbagai gambar, video, musik atau lainnya ke dalam folder yang tepat.
- 7 Lepaskan dengan aman ponsel Anda dengan mengklik ikon **Safely remove hardware** dalam toolbar desktop.
- 8 Untuk mengakses gambar, misalnya, tekan  atau  kemudian pilih  diikuti dengan **Memori eksternal** kemudian **Gambar**. Semua gambar yang baru Anda pindahkan akan tersimpan

Mentransfer file ke ponsel Anda

Anda juga dapat mentransfer file dari komputer ke ponsel Anda dengan menggunakan Bluetooth.




- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer Anda telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer Anda untuk mengirim file lewat Bluetooth.
- 3 Bila file telah dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan memilih **Ya**.
- 4 File akan disimpan dalam folder yang sesuai, tergantung jenisnya. Jadi misalnya, foto akan disimpan dalam folder Gambar dan musik dalam folder Suara. Jika ponsel Anda tidak mengenali jenis file, file akan disimpan dalam folder Lainnya.

Catatan: File yang telah dikirim menggunakan Bluetooth akan disimpan ke memori ponsel.

Multimedia

Musik

LG KM501 Anda memiliki pemutar MP3 bawaan agar Anda dapat memainkan semua musik favorit Anda.

Untuk mengakses Pemutar MP3, tekan  atau  dan pilih . Dari sini Anda dapat mengakses:

Semua lagu - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel.

Daftar putarku - Berisi daftar putar yang telah Anda buat serta **Daftar aktif**, **Artis**, **Album**, **Aliran** dan **Acak semua lagu** - Anda dapat memilih musik tertentu menurut sejumlah karakteristik.

Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah lewat Bluetooth atau kabel sinkronisasi.

Untuk mentransfer dengan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat yang memiliki Bluetooth telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya lewat Bluetooth.
- 3 Bila file telah dikirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan memilih **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Pemutar MP3 > Semua lagu**.

01

02

03

04

05








06

07

08

Multimedia

Memainkan lagu

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih Semua lagu kemudian lagu yang ingin Anda mainkan. Tekan .
- 3 Tekan  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 4 Tekan  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 5 Tekan  untuk lompat ke lagu sebelumnya.
- 6 Pilih Opsi, Minimalkan untuk menyembunyikan layar pemutar musik agar Anda dapat melanjutkan penggunaan ponsel seperti biasa sambil memainkan musik.
- 7 Pilih Kembali untuk menghentikan musik dan kembali ke menu musik.

Menggunakan opsi saat memainkan musik

Pilih Opsi dan pilih dari:

Minimalkan

Suara alami aktif

Dengarkan lewat Bluetooth

Jadikan nada dering

Peringkat






Informasi

Seting - Mengaktifkan **Ekualiser** atau **Mode putar** atau **Atur acak** untuk menata musik.





TIP! Untuk mengubah volume saat mendengarkan musik, gunakan tombol volume pada sisi ponsel Anda.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Semua lagu**.




- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Daftar putarku**.
- 3 Pilih **Baru**, masukkan nama daftar putar dan pilih **Simpan**.
- 4 Folder **Semua lagu** akan ditampilkan. Pilih semua lagu yang ingin Anda masukkan dalam daftar putar dengan menggulir ke lagu yang diinginkan dan menekan ; tanda cek akan ditampilkan di sebelah namanya. Jika Anda tak sengaja menambahkan lagu yang tidak diinginkan, pilih dan tekan  lagi untuk menghilangkan tanda ceknya.
- 5 Pilih Opsi, pilih **Simpan** untuk menyimpan daftar putar tersebut.

Memainkan daftar putar

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Daftar putarku**.
- 3 Pilih daftar putar yang ingin Anda mainkan dan pilih **Lihat**, kemudian tekan .

Mengedit daftar putar

Dari waktu ke waktu, Anda dapat menambahkan lagu-lagu baru atau menghapusnya dari daftar putar. Anda juga dapat mengorganisir daftar putar. Bila Anda ingin melakukannya, Anda dapat mengedit daftar putar.

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Daftar putarku**.
- 3 Gulir ke daftar putar yang ingin Anda edit dan pilih **Lihat**, kemudian pilih Opsi.

Mainkan - Memainkan daftar putar.

Tambah - Anda dapat menambah atau menghapus lagu dari daftar putar menggunakan opsi ini.

Hapus - Menghapus lagu dari daftar putar. Pilih **Ya** untuk konfirmasi.

Naikkan/Turunkan – Menaikkan atau menurunkan lagu dalam daftar putar untuk mengubah urutan pemutaran.




Multi hapus - Menghapus beberapa lagu dari daftar putar.

Hapus semua - Menghapus semua lagu dari daftar putar.

Informasi - Melihat informasi daftar putar.

Multimedia

Menghapus daftar putar

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Daftar putarku**.
- 3 Gulir ke daftar putar yang ingin Anda hapus dan pilih Opsi.
- 4 Pilih **Hapus** dan pilih **Ya** untuk konfirmasi.

Catatan:

DRM (Digital Rights Management)

Karena sistem Digital Rights Management (DRM), sebagian item media yang Anda download dari Internet atau terima melalui MMS mungkin berisi menu "Purchase right" (Beli izin) untuk mengaksesnya. Anda dapat memperoleh kunci untuk membeli izin dari situs web yang memiliki izin konten tersebut.

Musik dilindungi hak cipta dalam perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Jadi mungkin perlu mendapatkan izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Harap cek undang-undang negara Anda yang berlaku mengenai penggunaan materi demikian.

Ketika MP3 dimainkan pada pemutar MP3, jika Anda tekan sebentar tombol MP3, Anda dapat menggunakan mode BGM. Dalam mode BGM, MP3 dapat dimainkan saat fungsi

lain sedang digunakan. BGM dapat dihentikan pada layar pemutar MP3.

Menggunakan radio

LG KM501 Anda memiliki fitur radio FM sehingga Anda dapat menalanya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan sambil bepergian.

Catatan: Anda nanti perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan pada soket headphone (ini adalah soket yang sama dengan tempat Anda menancapkan pengisi daya).

Mencari stasiun




Anda dapat menala stasiun radio dalam ponsel Anda dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanala khusus sehingga Anda tidak harus menala lagi. Anda dapat menyimpan hingga 12 kanal dalam ponsel Anda.

Untuk penalaan otomatis:

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Radio FM**.
- 3 Pilih **Auto pindai** kemudian **Ya**.

- 4 Setiap kali stasiun ditemukan, KM501 akan bertanya apakah Anda ingin menyimpannya. Pilih **Ya** jika Anda ingin menyimpan kanal dan **Tidak** jika Anda tidak mau. Stasiun radio yang Anda pilih untuk disimpan akan dialokasikan secara otomatis pada nomor kanal di ponsel Anda.

Untuk penalaan secara manual:

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Radio FM**.
- 3 Pilih nomor kanal yang Anda inginkan untuk menyimpan stasiun dan pilih **Edit**.
- 4 Untuk memasukkan stasiun, Anda dapat menggunakan tombol panah untuk mencari frekuensi, atau Anda dapat memasukkan frekuensi menggunakan keypad.
- 5 Pilih **Simpan**.




Catatan: Anda juga dapat mengedit stasiun yang telah Anda simpan dalam nomor kanal dengan menggunakan fitur **Edit** yang sama dengan yang Anda gunakan untuk menala stasiun secara manual.

TIP! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kabel headset yang berfungsi sebagai antena radio.

Merest kanal





- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Radio FM**.
- 3 Pilih Opsi, **Reset kanal**. Pilih **Ya** untuk konfirmasi reset. Setiap kanal akan dikembalikan ke frekuensi awal 87,5 Mhz.

Mendengarkan radio

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Radio FM**.
- 3 Pilih nomor kanal stasiun yang ingin Anda dengarkan.

Perekam suara

Gunakan **Perekam suara** Anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Perekam suara**.
- 3 Tekan  untuk memulai rekaman.
- 4 Pilih **Jeda** untuk menghentikan rekaman sebentar.
- 5 Pilih **Stop** untuk mengakhiri rekaman.
- 6 Pilih Opsi, **Mainkan** untuk mendengarkan rekaman.

Catatan: Anda dapat mendengarkan semua rekaman suara yang telah Anda simpan dengan memilih Opsi, **Album**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia




Mengirim rekaman suara

- 1 Setelah Anda selesai merekam, pilih Opsi.
- 2 Pilih **Kirim lewat** dan pilih dari **Pesan multimedia**, **Bluetooth**, atau **Email**. Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, rekaman akan ditambahkan ke pesan dan Anda dapat menulis serta mengirimnya seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk menghidupkan Bluetooth.

TIP! Jika Anda ingin mengirim rekaman sebagai pesan, sebelum Anda mulai merekam, pilih Opsi dan pilih **Mode rekaman**. Pilih **MMS**. Ini akan memastikan bahwa rekaman muat dalam sebuah pesan.

Agenda/Piranti

Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , dan pilih , kemudian **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara. Anda dapat memilih tanggal dengan menggulirnya menggunakan tombol panah atau dengan memilih Opsi dan memasukkan tanggal secara manual.

Catatan: Setelah Anda mendapatkan acara yang tersimpan dalam kalender, Anda perlu memilih **Ke tanggal** setelah memilih Opsi agar dapat memasukkan tanggal untuk mengatur acara.

- 3 Pilih Opsi dan pilih Jadwal baru dan masukkan waktu mulai acara. Gulir ke bawah dengan tombol panah dan masukkan waktu selesai acara tersebut.
- 4 Gulir ke bawah dan masukkan **Perihal** untuk acara.
- 5 Gulir ke bawah lagi dan pilih apakah Anda ingin mengatur **Alarm** untuk acara. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk melihat opsi yang tersedia. Anda dapat memilih alarm agar berbunyi pada waktu mulai acara atau mengatur atau pada periode yang

ditentukan sebelum acara dimulai untuk mengingatkan acara mendatang.

- 6 Gulir ke bawah sekali untuk memilih apakah acara hanya berlangsung sekali atau akan berulang pada interval **Harian**, **Mingguan**, **Bulanan**, atau **Tahunan**. Jika acara tersebut berulang, Anda juga dapat menggulir ke bawah untuk memasukkan **Tanggal kedaluwarsa** kapan acara akan berhenti sama sekali.
- 7 Pilih **Simpan** dan acara Anda akan disimpan dalam kalender. Cursor segitiga akan menandai hari-hari penyimpanan acara.

Mengedit acara kalender

- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , dan pilih , kemudian **Kalender**.
- 2 Pilih Opsi dan pilih **Semua jadwal** untuk melihat daftar semua acara Anda. Pilih acara yang ingin Anda edit dan pilih Opsi, Lihat atau cukup tekan . Atau pilih hari acara tersebut dalam kalender dan pilih Opsi, Lihat atau cukup tekan .
- 3 Pilih Opsi, Edit atau cukup tekan  dan gulir ke rincian acara yang ingin Anda ubah. Lakukan modifikasi dan pilih **Simpan** untuk menyimpan acara yang telah diedit.

01

02

03

04

05

06




07

08





Agenda/Piranti

Catatan: Anda dapat menghapus sebuah acara dari kalender dengan memilih untuk melihat acara tersebut kemudian pilih Opsi, **Hapus**.

Berbagi acara kalender




- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , dan pilih , kemudian **Kalender**.
- 2 Pilih acara yang ingin Anda bagikan dan pilih Opsi.
- 3 Pilih **Kirim lewat** dan pilih dari **Pesan teks**, **Pesan multimedia**, **Bluetooth** atau **Email**.

Menambahkan memo

- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , dan pilih , kemudian **Memo**.
- 2 Pilih **Baru** dan ketikkan memo Anda.
- 3 Pilih Opsi, **Simpan** atau tekan saja .
- 4 Memo Anda akan muncul pada layar pada saat berikutnya Anda membuka aplikasi **Memo**.

Tip! Anda dapat mengedit memo yang ada.
Pilih yang ingin Anda edit, pilih Opsi dan pilih **Edit**.

Menambahkan acara baru ke tugas Anda

- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , dan pilih , kemudian **Tugas**.
- 2 Pilih **Baru** dan ketikkan Tanggal selesai, Catatan, Prioritas dan Status tugas baru Anda. (Melalui Opsi, Anda dapat memilih tanggal yang merujuk ke kalender Anda)
- 3 Pilih Opsi, **Simpan**.
- 4 Daftar tugas Anda akan muncul pada layar dan Anda dapat Lihat, Tambah, Hapus dan melakukan beberapa hal dengan memilihnya dari Opsi.




Mengatur alarm Anda

- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , dan pilih , kemudian **Jam alarm**.
- 2 Pilih **Baru**.
- 3 Gulir ke bawah dan masukkan waktu yang Anda inginkan untuk membunyikan alarm.
- 4 Pilih apakah alarm Anda akan berbunyi **Sekali**, **Tiap hari**, **Sen - Jum**, **Sen - Sab** atau **Sab - Mgg**.
- 5 Gulir ke bawah untuk memilih bunyi alarm. Pilih Opsi, **Suara** untuk memilih suara baru.
- 6 Gulir ke bawah dan masukkan nama alarm atau terima nama yang disarankan.

7 Pilih **Simpan**.

Catatan: Anda dapat mengatur hingga 5 alarm.

Menggunakan kalkulator Anda

- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , dan pilih , kemudian **Kalkulator**.
- 2 Tekan tombol angka untuk memasukkan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, pilih fungsi yang Anda inginkan (+, -, *, /), diikuti dengan =.
- 4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, pilih Fungsi untuk memilih sebuah perintah.
- 5 Pilih Hapus untuk membersihkan layar untuk memulai perhitungan baru.

Menggunakan stopwatch

- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , dan pilih , kemudian **Stopwatch**.
- 2 Pilih **Mulai** untuk memulai timer.
- 3 Pilih **Putaran** jika ingin merekam waktu putaran.
- 4 Pilih **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 5 Pilih **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat Anda menghentikannya atau pilih **Reset** untuk memulai waktunya lagi.

Mengkonversi satuan

- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , dan pilih , kemudian **Konverter satuan**.
- 2 Pilih apakah Anda ingin mengubah **Mata uang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Volume** atau **Kecepatan**.
- 3 Gulir ke atas untuk memilih dari satuan ukur yang ingin Anda masukkan. Gulir ke kiri dan ke kanan untuk memilih satuan, kemudian gulir ke bawah dan masukkan jumlah satuan.
- 4 Gulir ke bawah ke kotak konversi satuan dan pilih satuan ukur tujuan konversi Anda. Konversi akan ditampilkan secara otomatis dalam baris di bawah.

01

02

03

04

05




06

07

08

Agenda/Piranti

Menambahkan kota ke jam dunia Anda

- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , dan pilih , kemudian **Jam dunia**.
- 2 Pilih Opsi dan pilih **Ubah zona waktu**.
Kemudian pilih kota yang Anda inginkan.
- 3 Pilih **Kota baru** dari opsi untuk menambah kota lagi ke daftar Anda.




Menggunakan Layanan SIM

Ini tergantung pada SIM dan layanan jaringan. Jika kartu SIM mendukung layanan SAT (SIM Application Toolkit), menu ini akan menjadi nama layanan yang tergantung operator, yang disimpan pada kartu SIM.

Web

Berkat browser, Anda dapat memperoleh berita terbaru dan prakiraan cuaca serta informasi tentang olah raga atau cuaca kapan saja memerlukannya. Selain itu, browser memungkinkan Anda mendownload musik terbaru, nada dering, wallpaper dan game.

Mengakses Web

- 1 Dari layar siaga tekan  atau , pilih  dan pilih **OK**.
- 2 Untuk mengakses homepage browser secara langsung, pilih **Asal**. Atau pilih **Ke URL** dan ketikkan URL yang diinginkan.

Catatan: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Menambahkan dan mengakses bookmark Anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Dari layar siaga tekan  atau , pilih  dan pilih **OK**.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, pilih Opsi dan pilih **Bookmark baru**. Masukkan nama bookmark Anda diikuti dengan URL-nya.
- 4 Pilih **Simpan**. Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengakses bookmark tersebut, gulir saja ke bookmark yang diinginkan dan pilih Opsi atau cukup tekan . Anda akan terhubung ke halaman bookmark.

01

02

03

04

05

06

07

08





Web

Menyimpan halaman





- 1 Akseslah halaman web Anda seperti diterangkan di atas.
- 2 Pilih Opsi dan gulir ke **Simpan**, pilih **Halaman ini**.
- 3 Pilih **OK**.

TIP! Menu ini juga memungkinkan Anda mengedit judul halaman tersimpan, melindungi atau membuka perlindungan atas memo layar, dan menghapus halaman tersimpan.




Mengakses halaman tersimpan

- 1 Dari layar siaga, tekan  atau , pilih  dan pilih **OK**.
- 2 Pilih **Halaman tersimpan**.
- 3 Pilih halaman yang diinginkan dan pilih Opsi, Hubungkan atau cukup tekan .

Menampilkan riwayat browser Anda

- 1 Dari layar siaga tekan  atau , pilih  dan pilih **OK**.
- 2 Pilih **Riwayat** dan pilih **OK**.
- 3 Daftar nama halaman Web yang baru saja Anda akses akan ditampilkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, gulir ke halaman yang diinginkan dan pilih Opsi, Hubungkan atau cukup tekan .

Mengubah seting browser Web


- 1 Dari layar siaga tekan  atau , pilih  dan pilih **OK**. Pilih **Seting**.
- 2 Anda dapat memilih cara ponsel menangani, menampilkan, dan menggunakan informasi saat menjelajahi Internet. Anda dapat mengubah seting dalam **Profil Jaringan**, **Mode render**, **Cache**, **Cookie**, **Sertifikat keamanan**, **Tampilkan gambar**, **Javascript** dan **Memori yg digunakan**.
- 3 Setelah Anda mengubah seting, pilih **OK**.

Seting

Dalam folder ini Anda dapat menyesuaikan seting untuk membuat KM501 Anda lebih pribadi.

Catatan: Untuk informasi tentang seting pemanggilan, lihat halaman 20.

Personalisasi profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda dari layar siaga. Pilih saja  kemudian profil yang ingin Anda aktifkan. Pilih dari:

Umum




Senyap

Getar saja

Luar ruang

Headset

Dengan menggunakan Seting Anda dapat melakukan personalisasi setiap seting profil.

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih seting profil yang ingin Anda edit dan pilih **Personalisasi**.
- 3 Untuk profil **Senyap** dan **Getar saja**, Anda dapat menyesuaikan getarannya. Untuk profil lain, Anda dapat mengubah semua opsi suara dan peringatan yang tersedia dalam daftar, termasuk **Jenis Jenis tanda pgl, nada dering** dan **Volume Dering, Jenis tanda pesan dan Nada pesan, Volume pesan, Nada keypad,**

Volume keypad, Nada geser, Volume suara efek dan Volume hidupkan/matikan.

Mengubah seting layar Anda

- 1 Tekan  atau  dan pilih .
- 2 Pilih **Tampilan** dan pilih dari:

Wallpaper - Memilih wallpaper yang akan muncul pada tampilan layar Anda.

Timer lampu latar - Memilih berapa lama lampu latar tetap hidup.

Kecerahan - Menyesuaikan kecerahan layar.

Pintasan layar asal - Mengubah pintasan layar siaga Anda.

Tema - Mengubah seluruh penampilan layar Anda dengan cepat.

Gaya menu - Mengubah tampilan menu dari **Tampilan petak** ke **Tampilan daftar** atau sebaliknya.

Gaya pgl nomor - Menyesuaikan gaya font saat Anda mengetikkan nomor telepon.

Teks siaga - Pilih untuk menambahkan pesan ke layar siaga.

Nama jaringan - Pilih untuk menampilkan atau menyembunyikan nama jaringan.

01

02

03

04

05

06

07

08

Seting

Catatan: Semakin lama lampu layar hidup, semakin banyak daya baterai yang digunakan dan Anda mungkin perlu mengisi ponsel lebih sering pula.

Mengubah seting ponsel Anda

Nikmati kebebasan menyesuaikan cara kerja KM501 Anda agar berfungsi seperti yang Anda inginkan.

Tekan  atau  dan pilih . Pilih dari daftar di bawah:

Tanggal & waktu - Menyesuaikan seting tanggal dan waktu atau pilih pembaruan waktu otomatis bila Anda bepergian.

Bahasa - Mengubah bahasa tampilan KM501 Anda.

Tampilan - Mengubah seting layar Anda.

Konektivitas - Lihat Mengubah seting konektivitas Anda untuk informasi lebih lanjut.

Panggilan - Lihat Seting panggilan pada halaman 20 untuk informasi lebih lanjut.

Pengamanan - Lihat Mengubah seting pengamanan Anda pada halaman 55 untuk informasi lebih lanjut.

Mode penerbangan - Mengubah mode penerbangan **Hidup** atay **Mati**. Anda tidak akan dapat membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, mengirim

pesan atau menggunakan Bluetooth bila Mode penerbangan dihidupkan.

Hemat daya - Pilih untuk mengatur opsi penghematan daya ke **Selalu hidup**, hidup untuk **Malam saja** atau **Mati**.

Reset - Mereset semua seting ke pengaturan pabriknya.

Manajer memori - Lihat Menggunakan manajer memori pada halaman 56 untuk informasi lebih lanjut.

Mengubah seting konektivitas Anda

Seting konektivitas telah ditetapkan oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Jika Anda ingin mengubah suatu seting, gunakan menu ini.

Tekan  atau  dan pilih . Pilih

Konektivitas. Opsi Anda adalah:

Bluetooth - Mengatur penggunaan Bluetooth pada KM501 Anda. Anda dapat menyesuaikan visibilitasnya pada perangkat lain atau mencari perangkat yang telah Anda pasangkan.

Jaringan - KM501 Anda akan menghubungkan secara otomatis ke jaringan yang disukai.

Untuk mengubah seting tersebut, gunakan menu ini.

Anda juga dapat menambahkan titik akses baru menggunakan menu ini.




Mode koneksi USB - Pilih **Layanan data** dan sinkronkan KM501 Anda menggunakan perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda. Jika kartu memori Anda telah dimasukkan, pilih **Penyimpanan massal** untuk menggunakan ponsel Anda seolah sebuah stik USB. Pasang ke komputer Anda dan tarik dan letakkan file ke folder perangkat lepas-pasang KM501. Lihat halaman 37 untuk rincian lebih lanjut.

Mengirim dan menerima file Anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memerlukan kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Sebelum Anda dapat berbagi file lewat Bluetooth, Anda perlu memasang perangkat dengan perangkat Bluetooth lain. Untuk informasi memasang perangkat, lihat **Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain**.

Untuk menghidupkan Bluetooth:

- 1 Tekan  atau  dan pilih . Pilih **Konektivitas**, kemudian **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Bluetooth hidup/mati** dan pilih **Hidup**.
- 3 Pilih **mati** untuk mematikan Bluetooth.

Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih Opsi dan pilih **Kirim lewat Bluetooth**.
- 3 Pilih **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth jika belum diaktifkan.
- 4 KM501 Anda secara otomatis akan mencari perangkat lain yang Bluetooth-nya telah diaktifkan, yang ada dalam jangkauan.
- 5 Pilih ke perangkat mana Anda ingin mengirim file dan pilih **Kirim**.
- 6 File Anda akan dikirimkan.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **Hidup** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah setting Bluetooth Anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.

01

02

03

04

05

06

07




08

Seting

- 2 Sebuah pesan akan menanyakan Anda untuk menerima file dari pengirim. Pilih **Ya** untuk menerima file.

Tip! Perhatikan bar kemajuan untuk memas-tikan file Anda telah terkirim.

Mengubah seting Bluetooth Anda:

- 1 Tekan  atau  dan pilih . Pilih **Konektivitas**, kemudian **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Seting Bluetooth**. Lakukan perubahan Anda pada:
Visibilitasku -Pilih apakah Anda ingin **Tampilkan** atau **Sembunyikan** perangkat Anda pada perangkat lain.
Namaku - Masukkan nama KM501 Anda.
Alamatku - Ubah alamat Bluetooth Anda.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasangkan KM501 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat membuat koneksi yang dilindungi dengan kode pas. Ini berarti pemasangan menjadi lebih aman.




- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Seting Bluetooth**, dengan memilih **Visibilitasku**, kemudian **Tampilkan**.
- 2 Pilih **Daftar perangkat** dari menu Bluetooth dan pilih **Baru**.
- 3 KM501 Anda akan mencari perangkat tersebut.
Bila pencarian selesai, **Pasangkan** dan **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasangkan, pilih **Pasangkan** dan masukkan kode pasnya, kemudian pilih **OK**.
- 5 Ponsel Anda nanti akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus memasukkan kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Menggunakan headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkan headset Anda dalam mode berpasangan dan pasangankan perangkat Anda.
- 3 Pilih **Ya** untuk **Hubungkan sekarang**. KM501 Anda secara otomatis akan pindah ke profil Headset.

Mengubah seting pengamanan Anda

Ubah seting pengamanan Anda untuk menjaga KM501 dan informasi penting di dalamnya tetap terlindungi.

Tekan  atau  dan pilih . Pilih **Seting pengamanan**, kemudian pilih dari daftar di bawah:

Permintaan kode PIN - Pilih kode PIN yang akan diminta saat Anda menghidupkan ponsel.

Kunci ponsel - Pilih kode pengaman untuk mengunci ponsel Anda, **Bila dihidupkan**, **Bila SIM berubah** atau **Segera**.

Auto kunci tombol - Pilih durasi penguncian tombol secara otomatis.

Ubah kode - Mengubah **Kode pengaman**, **Kode PIN1** atau **Kode PIN2**.

Aksesori

Aksesori ini telah disertakan bersama KM501 Anda.

Pengisi daya



Baterai



Headset stereo



Kabel data dan CD

Hubungkan dan sinkronkan KM501 dan PC Anda.



Petunjuk Penggunaan



Catatan

- Selalu gunakan aksesori asli dari LG electronics.
- Penggunaan aksesoris yang tidak sah dapat membatalkan garansi anda.
- Keberadaan ragam aksesoris akan berbeda di setiap negara, silahkan menghubungi kantor perwakilan pemasaran kami untuk konfirmasi lebih lanjut.

Layanan jaringan

Ponsel yang diterangkan dalam panduan ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 900, DCS 1800 dan PCS 1900.

Sejumlah fitur yang disertakan dalam panduan ini memerlukan Layanan Jaringan. Ini semua adalah layanan khusus yang Anda tentukan melalui penyedia layanan nirkabel Anda. Sebelum Anda memanfaatkan salah satu Layanan Jaringan ini, Anda harus berlangganan dulu melalui penyedia layanan Anda dan meminta petunjuk penggunaannya dari penyedia layanan.

Data teknis

Umum

Nama produk: KM501

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu Sekitar

Maks : +55 °C (pemakaian),
+45 °C (pengisian)

Min : -10 °C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Towers 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KM500, KM500c, KM501

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Service B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyun, Ji / Director

07. November, 2007


Signature of representative

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih rinci telah diberikan dalam manual ini.

PERINGATAN

- Ponsel harus dimatikan selama di pesawat terbang.
- Jangan memegang ponsel saat mengemudi.
- Jangan gunakan ponsel Anda di dekat pompa bensin, depot bahan bakar, pabrik kimia atau operasi peledakan.
- Demi keselamatan Anda, **HANYA** gunakan baterai dan pengisi daya yang **ASLI**.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik atau kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Simpan ponsel di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Di dalamnya berisi komponen kecil yang jika terlepas.
- Jangan mengisi handset dekat bahan yang mudah meledak karena handset dapat menjadi panas dan pelan-pelan membakar Bahan tersebut, sehingga dapat menyebabkan kebakaran di rumah.

PERHATIAN

- Matikan ponsel di daerah yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan gunakan ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Mungkin tidak semua jaringan bergerak mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat.
- Hanya gunakan aksesoris **ASLI** untuk menghindari kerusakan pada ponsel Anda.
- Semua pemancar radio membawa risiko interferensi pada elektronik dalam jarak dekat. Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.
- Baterai harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Jangan membongkar ponsel atau baterai.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Ponsel model KM501 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman pemaparan gelombang radio menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan menggunakan metode yang telah distandardisasi dengan telepon memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diijinkan di semua band frekuensi yang digunakannya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan pemaparan pada gelombang radio.

- Ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiasi Non-lonisasi (ICNIRP), adalah rata-rata 2W/kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk ponsel model ini yang telah diuji oleh DASY4 bagi penggunaan di telinga adalah 0,594 W/kg (10 g) dan bila dikenakan pada tubuh adalah 0,799 W/kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (IEEE), adalah sebesar rata-rata 0,631 W/kg pada satu (1) gram jaringan tubuh.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN!

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Pelapisan ponsel dapat rusak bila dibungkus dengan kertas atau vinyl.
- Gunakan kain kering untuk membersihkan bagian luar unit. (Jangan gunakan pelarut seperti benzena, thinner atau alkohol).

- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam; karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembaban.
- Gunakan aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan gunakan ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta ijin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan menggunakan ponsel sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Gunakan kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Ini dapat merusak atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.

Area peledakan

Jangan menggunakan di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan gunakan ponsel di SPBU. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kabin kendaraan Anda, di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya berada.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan ponsel saat mendarat tanpa ijin kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Ponsel berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan bahaya tercekik.


Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan bergerak mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lainnya, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Gunakan hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jaga kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama untuk memaksimalkan penggunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau digunakan di tempat dengan kelembaban tinggi, seperti di dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya.

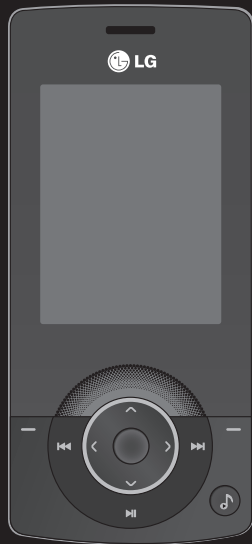

Vài phần của nội dung sách hướng dẫn sử dụng có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Hướng Dẫn Sử Dụng **KM501**

Chúc mừng vì bạn đã mua được chiếc điện thoại KM501 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

THIẾT LẬP	01
MÀN HÌNH CHỜ	02
CƠ BẢN	03
SÁNG TẠO	04
TỔ CHỨC	05
WEB	06
CÀI ĐẶT	07
PHỤ KIỆN	08

Nội dung

01 THIẾT LẬP

Tìm hiểu điện thoại.....	8
Lắp thẻ SIM và pin.....	10
Thẻ nhớ.....	12
Sơ đồ menu.....	13

02 MÀN HÌNH CHỜ

Thanh trạng thái.....	14
-----------------------	----

03 CƠ BẢN

Cuộc Gọi	16
Thực hiện cuộc gọi.....	16
Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ.....	16
Trả lời và từ chối một cuộc gọi.....	16
Tùy chọn trong khi gọi.....	17
Chỉnh âm lượng cuộc gọi.....	17
Quay số nhanh.....	18
Xem nhật ký cuộc gọi.....	18
Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi.....	19
Sử dụng chặn cuộc gọi.....	19
Đổi cài đặt cuộc gọi.....	20

Danh bạ	21
Tìm kiếm liên hệ.....	21
Thêm liên hệ mới.....	21
Tùy chọn liên hệ.....	21
Thêm liên hệ vào một nhóm.....	22
Đổi tên nhóm.....	22
Thêm ảnh vào một liên hệ.....	23
Sao chép các liên hệ sang thẻ SIM.....	23
Xóa tất cả các liên hệ.....	23
Xem thông tin.....	23
Nhắn tin	24
Nhắn tin.....	24
Gửi tin nhắn.....	24
Nhập văn bản.....	24
Các thư mục tin nhắn.....	25
Quản lý tin nhắn.....	25
Sử dụng mẫu.....	26
Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản.....	26
Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện.....	27
Thay đổi cài đặt khác.....	27

04 SÁNG TẠO

Máy Ảnh.....28

Chụp ảnh nhanh.....	28
Sau khi chụp ảnh	28
Sử dụng thanh công cụ tùy chọn	28
Thay đổi kích cỡ hình.....	29
Xem ảnh đã lưu.....	29
Sử dụng phóng to/thu nhỏ khi xem ảnh	30
Đặt ảnh làm hình nền hoặc hình danh bạ	30

Máy quay video.....31

Quay video.....	31
Sau khi bạn đã quay video.....	31
Sử dụng thanh công cụ tùy chọn	31
Xem các video đã lưu	32
Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video.....	32

Thư mục riêng.....33

Hình riêng	33
Các menu tùy chọn của Hình ảnh.....	33
Gửi ảnh	34
Sắp xếp hình.....	34
Xóa hình.....	34
Xóa nhiều hình.....	34
Xem liên tiếp	35
Âm thanh.....	35
Sử dụng âm thanh	35

Video	35
Xem video	35
Sử dụng các tùy chọn trong khi video tạm dừng.....	36
Gửi video clip	36
Sử dụng menu tùy chọn video	36
Khác	37
Trò chơi và Ứng dụng	37
Chơi trò chơi	37
Sử dụng menu tùy chọn trò chơi.....	37
Bộ nhớ ngoài.....	37
Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp.....	37
Chuyển tệp vào điện thoại	38

Đa phương tiện.....39

Nhạc	39
Chuyển nhạc vào điện thoại.....	39
Phát bài hát.....	40
Sử dụng các tùy chọn trong khi phát nhạc	40
Tạo danh sách nhạc.....	41
Phát danh sách nhạc	41
Sửa đổi danh sách nhạc	41
Xóa danh sách nhạc	42
Sử dụng đài FM	42
Dò kênh.....	43
Xác lập lại các kênh	43
Nghe radio.....	43

Nội dung

Ghi âm.....	44
Gửi ghi âm thoại	44

05 TỜ CHỨC

Sổ tay/Công cụ	45
Thêm một sự kiện vào lịch.....	45
Sửa đổi sự kiện lịch	45
Chia sẻ sự kiện lịch.....	46
Thêm một ghi nhớ.....	46
Thêm sự kiện mới vào công việc.....	46
Đặt báo thức	46
Sử dụng máy tính.....	47
Sử dụng đồng hồ đếm	47
Chuyển đổi đơn vị.....	47
Thêm thành phố vào đồng hồ thể giới	48
Sử dụng các dịch vụ thẻ SIM.....	48

06 WEB

Web	49
Truy cập vào web.....	49
Thêm và truy cập vào các chỉ mục.....	49
Lưu một trang.....	50
Truy cập vào trang đã lưu	50
Xem nhật ký trình duyệt.....	50
Thay đổi cài đặt trình duyệt web	50

07 CÀI ĐẶT

Cài đặt.....	51
Cài đặt riêng các cấu hình	51
Thay đổi cài đặt màn hình.....	51
Thay đổi cài đặt điện thoại	52
Thay đổi cài đặt kết nối	52
Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth	53
Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác	54
Sử dụng tai nghe Bluetooth	54
Thay đổi cài đặt bảo mật.....	55

08 PHỤ KIỆN

Phụ kiện.....	56
Dịch vụ mạng	57
Thông số kỹ thuật.....	57
Thông tin chung	57
Nhiệt Độ Môi Trường	57

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả.....	60
---	-----------

Tìm hiểu điện thoại

Phím Kết thúc/Nguồn



Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi.
Bật/tắt điện thoại.
Nhấn một lần để trở về màn hình chờ.

Phím xóa




Xóa một ký tự bằng một lần nhấn. Sử dụng phím này để trở lại màn hình trước.

Màn hình chính

Phím gọi



Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.

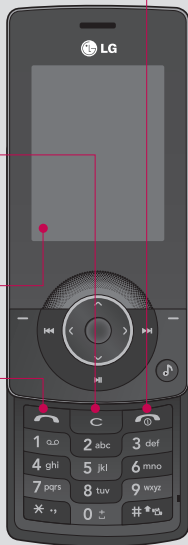

Đầu nối Bộ sạc, Cáp, tai nghe


Âm lượng



Nút chụp ảnh

Đầu nối tai nghe



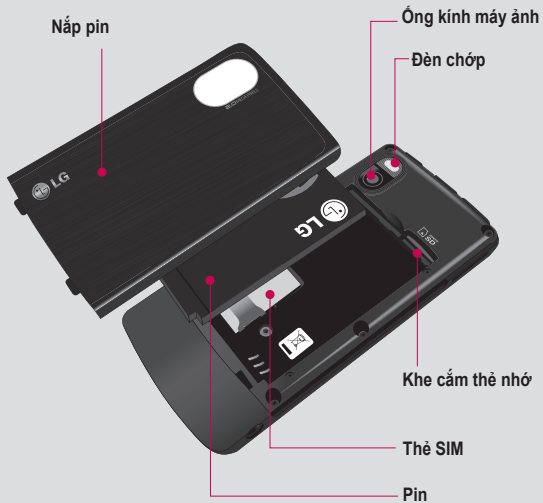

01

02

03

04

05

06

07

08

Lắp thẻ SIM và pin



1 Tháo nắp pin


Nhấn và giữ nút tháo pin ở phía trên cùng của điện thoại và kéo nắp pin ra.



CẢNH BÁO: Không sử dụng móng tay để tháo pin




CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hư điện thoại.

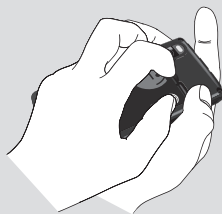

2 Tháo pin

Nhấc cạnh trên cùng của pin lên và lấy nó ra khỏi ngăn chứa pin.

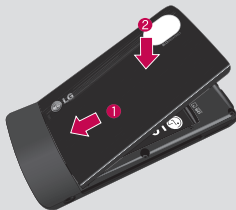

5 Lắp nắp pin

Lắp phần dưới cùng của nắp pin vào cạnh của ngăn chứa pin và ấn nó cho tới khi nắp khớp vào vị trí.




3 Lắp thẻ SIM

Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Để tháo thẻ SIM, nhẹ nhàng kéo thẻ lên theo hướng ngược lại.



4 Lắp pin

Trước tiên, lắp phần dưới cùng của pin vào ngăn chứa pin. Đảm bảo các điểm tiếp xúc của pin thẳng hàng với các cực trên điện thoại. Ấn phần trên cùng của pin xuống cho tới khi pin khớp vào vị trí.

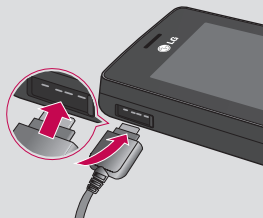

6 Sạc điện thoại

Trượt nắp bảo vệ jack cắm trở lại trên mặt bên của KM501. Cắm đầu sạc vào điện thoại và ổ cắm điện. KM501 sẽ cần được sạc cho tới khi thông báo Đã Sạc Đầy hiển thị trên màn hình.

01

02

03

04

05

06

07

08

Thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ

Mở rộng bộ nhớ trên điện thoại bằng cách sử dụng thẻ nhớ. KM501 hỗ trợ thẻ nhớ có dung lượng tối đa 2 GB.




- 1 Tháo nắp pin và pin như trước.
- 2 Lắp thẻ nhớ. Trượt thẻ nhớ vào khe cắm thẻ ở phía trên cùng cho tới khi thẻ khớp vào vị trí. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay lên trên.



- 3 Lắp nắp pin như trước.

Chuyển các số liên hệ

Để chuyển các số liên hệ từ SIM vào điện thoại:

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , và chọn .
- 2 Chọn **Sao chép tất cả**.
- 3 Chọn **SIM sang Điện thoại** sau đó chọn **Giữ gốc** hoặc **Xóa Gốc**.
- 4 Chọn **OK** để xác nhận.

Sơ đồ menu



TRÒ CHƠI & ỨNG DỤNG

- 1 Trò chơi
- 2 Ứng dụng
- 3 Cấu hình mạng



NHẬT KÝ CUỘC GỌI

- 1 Tất cả cuộc gọi
- 2 Cuộc gọi nhớ
- 3 Các cuộc gọi đi
- 4 Cuộc gọi nhận
- 5 Thời lượng cuộc gọi
- 6 Cuộc cuộc gọi
- 7 Thông tin dữ liệu



SỔ TAY

- 1 Lịch
- 2 Ghi nhớ
- 3 Công việc



ĐA PHƯƠNG TIỆN

- 1 Camera
- 2 Quay phim
- 3 Đài FM
- 4 Máy ghi âm



NHẮN TIN

- 1 Tin nhắn mới
- 2 Hộp thư đến
- 3 Hộp thư e-mail
- 4 Hộp thư Bluetooth
- 5 Nháp
- 6 Hộp thư đi
- 7 Đã gửi
- 8 Nghe thư thoại
- 9 Tin nhắn dịch vụ
- 0 Mẫu
- * Cài đặt



THƯ MỤC RIÊNG

- 1 Hình ảnh
- 2 Âm thanh
- 3 Video
- 4 Khác
- 5 Trò chơi & Ứng Dụng
- 6 Bộ nhớ ngoài



CẤU HÌNH

- 1 Bình thường
- 2 Im lặng
- 3 Chỉ rung
- 4 Ngoài trời
- 5 Tắt nghe



DANH BA

- 1 Tìm kiếm
- 2 Liên hệ mới
- 3 Quay số nhanh
- 4 Nhóm
- 5 Sao chép tất cả
- 6 Xóa tất cả
- 7 Cài đặt
- 8 Thông tin



CÔNG CỤ

- 1 Đồng hồ báo thức
- 2 Máy tính
- 3 Máy tính tiền
- 4 Đồng hồ đếm
- 5 Đổi đơn vị đo
- 6 Đồng hồ thế giới
- 7 Dịch vụ SIM



TRÌNH DUYỆT

- 1 Trang chủ
- 2 Yahoo
- 3 Chỉ mục
- 4 Đến URL
- 5 Nhật ký
- 6 Trang đã lưu
- 7 Cài đặt
- 8 Thông tin



TRÌNH NGHE MP3

- 1 Tất cả bài hát
- 2 Bài hát riêng
- 3 Nghệ sĩ
- 4 Album
- 5 Thể loại
- 6 Phát ngẫu nhiên tất cả



CÀI ĐẶT

- 1 Ngày & Giờ
- 2 Ngôn ngữ
- 3 Hiện Thị
- 4 Kết nối
- 5 Gọi
- 6 Bảo mật
- 7 Chế độ trên máy bay
- 8 Tiết kiệm điện
- 9 Xác lập lại
- 0 Tình trạng bộ nhớ

01

02

03

04

05

06

07

08












Màn hình chờ

Thanh trạng thái

Thanh trạng thái, sử dụng các biểu tượng khác nhau, cho biết những thông tin như là cường độ tín hiệu, tin nhắn mới và mức pin, đồng thời cho bạn biết Bluetooth có đang được bật hay không.

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh trạng thái.

Biểu tượng	Mô tả
	Cường độ tín hiệu mạng (số vạch sẽ khác nhau)
	Không có tín hiệu mạng
	Lượng điện còn lại trong pin
	Hết pin
	Tin nhắn văn bản mới
	Thư thoại mới
	Hộp thư tin nhắn đến đầy
	Tin nhắn văn bản+thư thoại mới
	Báo thức đã được đặt

Biểu tượng	Mô tả
	Đang sử dụng cấu hình rung
	Đang sử dụng cấu hình bình thường
	Đang sử dụng cấu hình ngoài trời
	Đang sử dụng cấu hình im lặng
	Đang sử dụng cấu hình tai nghe
	Các cuộc gọi đã được chuyển hướng
	GPRS khả dụng
	EDGE khả dụng
	Chuyển vùng
	Đã chọn chế độ trên máy bay
	Bluetooth

01

02

03

04

05



06

07

08





Cuộc Gọi

Thực hiện cuộc gọi


- 1 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím.
Để xóa một chữ số, nhấn **C**.
- 2 Nhấn phím  để thực hiện cuộc gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, phím .


MELO! Để nhập dấu + để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ **0**.


Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ




- 1 Nhấn phím  để mở danh bạ.
- 2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi. Ví dụ, tìm The Anh, nhấn T rồi h, e...cho tới khi xuất hiện liên hệ The Anh cần tìm.
- 3 Để di chuyển qua các liên hệ và các số điện thoại khác nhau, sử dụng  và .
- 4 Nhấn phím  để thực hiện cuộc gọi.

Trả lời và từ chối một cuộc gọi


Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím  để trả lời cuộc gọi.

Trong khi điện thoại đang đổ chuông, nhấn  để tắt chuông. Cách này tuyệt vời nếu bạn quên đổi Cấu hình sang chế độ Im lặng trong khi họp.

Nhấn phím  để từ chối cuộc gọi đến.

MELO! Bạn có thể thay đổi cài đặt trên điện thoại để trả lời cuộc gọi theo các cách khác nhau. Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Cuộc gọi**.
Chọn **Chế độ trả lời** và chọn **Trượt ra**, **Phím bất kỳ** hoặc **Chi phím Gửi**.

Tùy chọn trong khi gọi

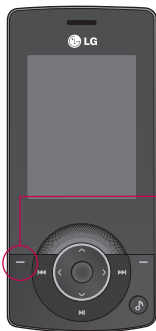

Chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, nhấn các phím âm lượng ở bên phải của điện thoại.

Tùy chọn - Chọn từ danh sách tùy chọn trong khi gọi, bao gồm **Danh bạ** và **Nhắn tin** để bạn có thể kiểm tra tin nhắn và thêm các liên hệ trong khi gọi.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cuộc Gọi

Quay số nhanh

Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

- 1 Nhấn hoặc và chọn sử dụng và .
- 2 Chọn **Quay số nhanh**.
- 3 Thư thoại của bạn đã được gán cho phím 1. Bạn không thể thay đổi cài đặt này. Chọn liên hệ bất kỳ bằng cách sử dụng , và nhấn để chọn **Gán** hoặc bằng cách nhấn và giữ phím số.
- 4 Danh bạ của bạn sẽ mở ra. Chọn liên hệ bạn muốn gán cho số đó sử dụng phím và , sau đó chọn **OK**.

Để gọi cho một số quay số nhanh, nhấn và giữ số đã được gán cho tới khi liên hệ hiển thị trên màn hình. Cuộc gọi sẽ tự động bắt đầu; không cần phải nhấn .

Xem nhật ký cuộc gọi

Nhấn hoặc và chọn để xem:

Tất cả cuộc gọi - Xem danh sách đầy đủ của tất cả các cuộc gọi đã gọi, đã nhận và bị nhớ.

Cuộc gọi nhớ - Xem danh sách của của bất kỳ cuộc gọi nào đã bị nhớ.

Số đã gọi - Xem danh sách tất cả các số đã gọi.



Cuộc gọi đã nhận - Xem danh sách tất cả các số đã gọi cho bạn.

Thời lượng - Xem chi tiết về thời gian bạn đã sử dụng cho các cuộc gọi.




Cước cuộc gọi - Xem phí được áp dụng cho các số đã gọi (dịch vụ này tùy thuộc vào mạng, một số nhà điều hành có thể không hỗ trợ tính năng này) và thời lượng cuộc gọi của tất cả các cuộc gọi; đã nhận và đã gọi.

Thông tin dữ liệu - Xem lượng kilobyte của tất cả dữ liệu đã nhận và đã gửi.

MELO! Từ bất kỳ nhật ký cuộc gọi nào, chọn Tùy chọn và chọn Xóa để xóa các mục đã chọn hoặc tất cả các mục đã được ghi.

MẸO! Sử dụng ,  chọn bất kỳ mục nhập cuộc gọi nào để xem ngày giờ gọi. Để xem thời lượng cuộc gọi, chọn Tùy chọn và chọn Xem.


Sử dụng chuyển hướng cuộc gọi

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn Gọi.
- 2 Chọn **Chuyển hướng**.
- 3 Chọn chuyển hướng tất cả các cuộc gọi, khi điện thoại bận, khi không trả lời hoặc khi ở ngoài vùng phủ sóng.
- 4 Chọn chuyển hướng đến thư thoại, số điện thoại khác hoặc số điện thoại ưa thích của bạn.
- 5 Nhập số chuyển hướng hoặc chọn **Tim kiếm** để tìm trong danh bạ của bạn.

Lưu ý: Phí sẽ được tính cho các cuộc gọi chuyển hướng. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ mạng để có thêm thông tin.

MẸO! Để tắt tất cả các chuyển hướng cuộc gọi, chọn **Hủy tất cả** từ menu **Chuyển hướng**.

Sử dụng chặn cuộc gọi

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Gọi**.
- 2 Chọn **Chặn cuộc gọi**.
- 3 Chọn bất kỳ hoặc tất cả tùy chọn:
Tất cả cuộc gọi đi
Gọi quốc tế
Cuộc gọi đi quốc tế khi chuyển vùng
Tất cả các cuộc gọi đến
Cuộc gọi đến khi ở nước ngoài
Hủy tất cả chặn cuộc gọi
Đổi mật khẩu
- 4 Chọn **Kích hoạt** và nhập mật khẩu chặn cuộc gọi. Vui lòng kiểm tra và nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

MẸO! Chọn **Số gọi ẩn định** từ menu **Gọi** để bật và soạn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà điều hành. Chỉ những số có trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

01

02

03

04

05




06

07

08

Cuộc Gọi

Đổi cài đặt cuộc gọi

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Gọi**.
- 2 Từ đây bạn có thể chỉnh sửa cài đặt cho:

Chuyển hướng – Chọn chuyển hướng hoặc không chuyển hướng các cuộc gọi của bạn.

Chế độ trả lời – Chọn trả lời điện thoại sử dụng phím chấp nhận, phím bất kỳ hoặc trượt mở điện thoại.

Gửi số máy chủ – Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó.

Cuộc gọi chờ – Được cảnh báo khi bạn có cuộc gọi chờ.

Nhắc phút – Chọn **Bật** để nghe âm báo mỗi phút trong khi gọi.

Tự gọi lại – Chọn **Bật** hoặc **Tắt**.

Nhóm gọi nội bộ




Gửi âm DTMF – Chọn **Bật** hoặc **Tắt**

Danh bạ




Tim kiếm liên hệ

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Tim kiếm**.

Hoặc, sử dụng phương pháp nhanh hơn một chút...




- 1 Nhấn .
- 2 Nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi. Ví dụ, tìm Cuong, nhấn C rồi u, o...cho tới khi liên hệ Cuong xuất hiện.
- 3 Để di chuyển qua các liên hệ và các số điện thoại khác nhau, sử dụng  và .

Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Liên hệ mới**.
- 2 Chọn lưu liên hệ mới vào **Điện thoại** hoặc thẻ **SIM**.
- 3 Nhập tất cả thông tin bạn có và chọn **Lưu**.


Hoặc, sử dụng phương pháp nhanh hơn một chút...

- 1 Nhập số bạn muốn lưu, chọn Tùy chọn và chọn Lưu số hoặc Thêm vào liên hệ hiện có.
- 2 Nhập thông tin thích hợp như ở trên và chọn **Lưu**.

Lưu ý: Khi cần lưu địa chỉ email của một liên hệ, nhấn  để nhập ký hiệu và di chuyển bằng  và  cho tới khi bạn nhìn thấy @.

Tùy chọn liên hệ

Có nhiều tùy chọn cho bạn khi xem một liên hệ. Đây là cách truy cập và sử dụng menu tùy chọn:

- 1 Mở liên hệ bạn muốn sử dụng. Xem **Tim kiếm liên hệ** ở trên.
- 2 Nhấn  để mở danh sách tùy chọn. Từ đây bạn có thể:

Xem - Xem thông tin chi tiết của liên hệ này.

Sửa - Thay đổi thông tin của liên hệ.

Tin nhắn mới - Gửi tin nhắn đến liên hệ này. Bạn có thể gửi **Tin nhắn văn bản** hoặc Tin nhắn đa phương tiện. Xem trang 27 để biết chi tiết về cách gửi tin nhắn.

Gửi qua - Gửi chi tiết liên hệ cho một người khác dưới dạng danh thiếp. Chọn gửi **Tin nhắn văn bản**, **Tin nhắn đa phương tiện**, qua **Bluetooth** hoặc qua **Email**.

01

02

03

04


05

06

07

08

Danh bạ

Xóa - Xóa liên hệ. Chọn OK hoặc nhấn  nếu bạn chắc chắn.





Liên hệ mới - Thêm một liên hệ mới.

Xóa nhiều - Chọn nhiều liên hệ để xóa.

Sao sang SIM/Điện thoại - Chọn chuyển hoặc sao chép sang thẻ SIM hoặc điện thoại (tùy theo bạn đầu liên hệ được lưu ở đâu).

Thêm liên hệ vào một nhóm




Bạn có thể sắp xếp các liên hệ thành các nhóm, ví dụ tách riêng đồng nghiệp và người thân. Có một số nhóm bao gồm **Bạn bè**, **Đồng nghiệp** và **VIP** đã được thiết lập sẵn trên điện thoại.

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Nhóm**.
- 2 Di chuyển đến nhóm bạn muốn thêm một liên hệ, chọn Tùy chọn và chọn **Thêm thành viên**.
- 3 Danh bạ của bạn sẽ mở ra. Di chuyển đến bất kỳ liên hệ nào bạn muốn thêm vào nhóm này, Bạn có thể chọn Tùy chọn và Tích tất cả (hoặc chỉ cần nhấn , sau đó nhấn **Kết thúc**).

MẸO! Bạn có thể gán nhạc chuông hoặc biểu tượng cho một nhóm. Chọn nhóm bạn muốn gán nhạc chuông hoặc biểu tượng sau đó chọn Tùy chọn và chọn mục bạn muốn.

Đổi tên nhóm




Bạn có thể đổi tên bất kỳ nhóm nào theo ý bạn.

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Nhóm**.
- 2 Chọn nhóm bạn muốn đổi tên.
- 3 Chọn Tùy chọn, chọn **Đổi tên** và nhập tên mới cho nhóm.
- 4 Chọn **Lưu**.

Lưu ý: Bạn chỉ có thể gán một liên hệ cho một nhóm hoặc thêm ảnh vào một liên hệ đã được lưu trong bộ nhớ của điện thoại (chứ không phải thẻ SIM).




Thêm ảnh vào một liên hệ

Bạn có thể thay đổi cách hiển thị các liên hệ trong danh bạ bằng cách gắn ảnh cho mỗi liên hệ.




- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Cài đặt**.
- 2 Chọn **Xem lựa chọn** và chọn **Với ảnh**.
- 3 Sau đó trở lại Danh bạ và chọn liên hệ bạn muốn thêm ảnh vào.
- 4 Chọn Tùy chọn và chọn **Sửa**.
- 5 Di chuyển xuống đến mục Hình. Chọn Tùy chọn và chọn **Hình mới**. Máy ảnh sẽ mở ra, để bạn có thể chụp ảnh cho liên hệ. Bạn cũng có thể gắn ảnh đã có bất kỳ trong máy cho liên hệ đó.

Sao chép các liên hệ sang thẻ SIM

Bạn cũng có thể chọn sao chép các liên hệ từ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại và ngược lại.

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Sao chép tất cả**.
- 2 Chọn sao chép các liên hệ từ **SIM sang điện thoại** hoặc **Điện thoại sang SIM**.
- 3 Chọn giữ các số điện thoại gốc hoặc xóa chúng.

Xóa tất cả các liên hệ

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Xóa các liên hệ**.
- 2 Chọn xóa các liên hệ khỏi **SIM** hoặc **Điện thoại**.
- 3 Chọn **OK** nếu bạn chắc chắn.

Xem thông tin

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và chọn **Thông tin**.

Từ đây bạn có thể xem **Số máy chủ** và **Danh thiếp**.

MẸO! Nếu bạn chưa tạo một danh thiếp, màn hình **Danh thiếp** sẽ cung cấp cho bạn tùy chọn để tạo một danh thiếp. Chọn **Mới** và nhập chi tiết như bạn sẽ nhập cho bất kỳ liên hệ nào. Chọn **Lưu**.

01

02

03

04

05




06

07


08

Nhắn tin

Nhắn tin

KM501 của bạn kết hợp Tin nhắn văn bản, Tin nhắn đa phương tiện, Tin nhắn Bluetooth thành một menu trực quan và dễ sử dụng. Chỉ cần Nhấn  hoặc  và chọn .


Gửi tin nhắn

Để bắt đầu gửi một Tin nhắn văn bản, nhấn  và đến thẳng bước 4 dưới đây. Nếu không:

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  và sau đó chọn **Tin nhắn mới**.
- 2 Chọn gửi **Chữ** hoặc **Đa phương tiện**. (Nếu bạn muốn gửi một mục nào đó sử dụng **Bluetooth**, xem trang 53).
- 3 Một tin nhắn mới sẽ mở ra.
- 4 Nhập tin nhắn sử dụng kiểu nhập tiên đoán T9 hoặc kiểu nhập thủ công Abc. Xem mục **Nhập văn bản** dưới đây để biết cách chuyển giữa các chế độ nhập văn bản khác nhau.
- 5 Chọn Tùy chọn và chọn **Nhập** để thêm hình, video, âm thanh, mẫu văn bản, liên hệ, danh thiếp hoặc ký hiệu.
- 6 Chọn Tùy chọn và chọn **Gửi tới** hoặc chỉ cần nhấn .

- 7 Nhập số điện thoại hoặc chọn Tùy chọn và chọn **Danh bạ** để mở danh sách liên hệ.


Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.

- 8 Chọn Tùy chọn và chọn **Gửi** hoặc chỉ cần nhấn .

Nhập văn bản

Có ba cách nhập văn bản:

Tiên đoán T9 và Abc thủ công.

Để bật chế độ nhập tiên đoán T9, bắt đầu tin nhắn mới, chọn Tùy chọn, chọn **Ngôn ngữ T9** và chọn **T9 bật**. Với T9 bật, bạn có thể chuyển giữa chế độ Tiên đoán T9, Abc thủ công và số bằng cách nhấn .


Tiên đoán T9

Chế độ T9 sử dụng từ điển tích hợp để nhận dạng các từ bạn định viết dựa vào chuỗi phím bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ bạn muốn nhập, và từ điển sẽ nhận dạng từ sau khi tất cả các chữ được nhập. Ví dụ, nhấn 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 để viết từ 'telephone'.




Nếu từ bạn muốn nhập không hiển thị, chọn Tùy chọn và chọn **Từ T9 mới**. Nhập từ này sử dụng chế độ Abc thủ công và từ hoặc tên sẽ được thêm vào từ điển.

Abc thủ công

Ở chế độ Abc, bạn phải nhấn phím liên tục để nhập một chữ cái. Ví dụ, để viết từ 'hello', nhấn 4 hai lần, 3 hai lần, 5 ba lần, 5 ba lần nữa, sau đó nhấn 6 ba lần.

 **CẢNH BÁO:** Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn bản gồm 160 ký tự cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.

Các thư mục tin nhắn

Nhấn  hoặc , chọn . Bạn sẽ nhận thấy cấu trúc thư mục được sử dụng trên KM501, cấu trúc này khá là dễ hiểu.

Hộp thư đến - Tất cả tin nhắn nhận được sẽ được lưu trong hộp thư đến. Từ đây bạn có thể trả lời, chuyển tiếp và thao tác khác, xem dưới đây để biết chi tiết.

Hộp thư Bluetooth - Thư mục Hộp thư Bluetooth chứa các tin nhắn được gửi qua Bluetooth.

Nháp - Nếu bạn không có thời gian để hoàn tất tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết ở đây.

Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn được gửi đi.

Đã gửi - Tất cả các tin nhắn bạn gửi sẽ được lưu vào thư mục Đã gửi.



Tin nhắn dịch vụ - Tất cả các tin nhắn dịch vụ và thông báo cập nhật nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ.

Mẫu - Danh sách các tin nhắn hữu ích, đã được soạn sẵn để trả lời nhanh.

Bạn cũng có thể truy cập vào thư thoại từ đây bằng cách chọn **Nghe thư thoại** và chọn cài đặt nhấn tin bằng cách chọn **Cài đặt**.

Quản lý tin nhắn

Bạn có thể sử dụng Hộp thư đến để quản lý tin nhắn.

- 1 Nhấn  hoặc , chọn **Nhắn tin** và sau đó chọn **Hộp thư đến**.
- 2 Chọn và sau đó chọn:

Trả lời - Gửi trả lời tin nhắn đã chọn.

Gửi tiếp - Gửi tin nhắn đã chọn cho một người khác.

Gọi lại - Gọi cho người đã gửi tin nhắn.

Thông tin - Xem chi tiết tin nhắn, ví dụ, thời gian gửi.

Xóa nhiều - Xóa các tin nhắn đã chọn.

Xóa tất cả tin nhắn đã đọc - Tất cả các tin nhắn đã đọc sẽ bị xóa.

Xóa tất cả - Bạn có thể chọn xóa tất cả tin nhắn.

01

02

03

04

05

06

07

08




Nhắn tin

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Hết chỗ cho tin nhắn SIM** bạn nên xóa bớt một số tin nhắn trong hộp thư đến.

Nếu bạn nhìn thấy thông báo **Hộp thư đến đầy** bạn có thể xóa các tin nhắn hoặc các tệp đã lưu để tạo thêm bộ nhớ.

Sử dụng mẫu



Bạn có thể tạo các mẫu cho Tin nhắn văn bản và Tin nhắn đa phương tiện bạn hay gửi nhất. Bạn sẽ thấy một số mẫu đã được tạo sẵn trên điện thoại, bạn có thể sửa đổi các mẫu này nếu bạn muốn.

- 1 Nhấn  hoặc , chọn **Nhắn tin** và sau đó chọn **Mẫu**.
- 2 Chọn **Mẫu văn bản** hoặc **Mẫu đa phương tiện**. Sau đó bạn có thể chọn Tùy chọn và chọn **Sửa đổi** để thay đổi các mẫu hiện có hoặc chọn Tùy chọn để thêm các mẫu **Mới** hoặc **Xóa** mẫu.
- 3 Để gửi một mẫu, chọn mẫu bạn muốn gửi, chọn Tùy chọn và chọn **Gửi qua**.
- 4 Chọn cách bạn muốn gửi mẫu; dưới dạng Tin nhắn văn bản, Tin nhắn đa phương tiện hoặc Tin nhắn Bluetooth.
- 5 Chọn một liên hệ và chọn Tùy chọn, Gửi (hoặc chỉ cần nhấn ).

Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Cài đặt tin nhắn văn bản của KM501 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức.

Nếu bạn muốn thay đổi các cài đặt này, hãy xem dưới đây để biết thêm thông tin.

Nhấn  hoặc , chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Cài đặt** và chọn **Tin nhắn văn bản**. Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

Loại tin nhắn - Văn bản, Thoại, Fax, Nhắn tin, X.400 Email hoặc ERMES.

Thời hiệu - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

Báo cáo gửi - Muốn xác nhận rằng tin nhắn đã được chuyển đi.

Tính cước trả lời - Chọn để được tính hóa đơn cho tin nhắn trả lời của người nhận tin nhắn của bạn.

Số trung tâm nhắn tin - Nhập chi tiết cho trung tâm nhắn tin.



Mã hóa ký tự - Chọn cách mã hóa các ký tự, cài đặt này ảnh hưởng tới kích cỡ tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

Cài đặt đường truyền - Chọn gửi tin nhắn theo đường GSM hoặc GPRS.

Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

Cài đặt tin nhắn MMS của KM501 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức.

Nếu bạn muốn thay đổi các cài đặt này, hãy xem dưới đây để biết thêm thông tin.

Nhấn  hoặc , chọn **Nhắn tin**, sau đó chọn **Cài đặt** và chọn **Tin nhắn đa phương tiện**.

Bạn có thể thực hiện các thay đổi cho:

Chủ đề - Bao gồm chủ đề trong các Tin nhắn đa phương tiện.

Thời lượng slide - Chọn khoảng thời gian các slide sẽ hiển thị trên màn hình.

Ưu tiên - Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn MMS.

Thời hiệu - Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

Báo cáo gửi - Chọn cho phép và/hoặc yêu cầu một báo cáo gửi.

Báo cáo đọc - Chọn cho phép và/hoặc gửi báo cáo đọc.

Tự động tải xuống - Chọn tự động tải xuống hoặc tải xuống các tin nhắn đa phương tiện theo cách thủ công tùy thuộc vào việc bạn đang ở trong mạng chủ hoặc đang chuyển vùng.

Cấu hình mạng - Chọn một cấu hình mạng cụ thể theo nhà điều hành để gửi tin nhắn đa phương tiện.

Kiểu tin nhắn được phép - Chọn kiểu tin nhắn để cho phép gửi đi.

Thay đổi cài đặt khác

Nhấn  hoặc , chọn **Nhắn tin**, chọn **Cài đặt** sau đó chọn:

Số thư thoại - Số thư thoại được lưu ở đây. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng để biết thêm thông tin về dịch vụ họ cung cấp.

Tin nhắn phát rộng - Ở đây bạn có thể tắt Tin nhắn phát rộng, có nghĩa là các tin nhắn của bạn sẽ không còn được phát rộng trực tiếp về điện thoại của bạn khi có tin nhắn phát rộng được gửi đến, chỉ khi bạn kiểm tra tin nhắn mới.

Tin nhắn thông tin - Chọn tình trạng nhận, cảnh báo và ngôn ngữ của tin nhắn thông tin.

01

02

03

04

05




06

07

08

Máy Ảnh

Chụp ảnh nhanh



- 1 Nhấn và giữ phím  ở bên phải điện thoại và kính ngắm camera sẽ hiển thị trên màn hình.
- 2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía bạn muốn chụp.
- 3 Nhấn  hoặc nhấn phím  ở bên phải điện thoại để chụp ảnh.


Sau khi chụp ảnh


Ảnh mới chụp sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của hình sẽ nằm ở phía dưới ảnh chụp.


Chọn Tùy chọn để mở menu phụ, nơi bạn có thể chọn chụp Ảnh mới, đặt hình làm **Hình nền** hoặc **Hình danh bạ** hoặc xem các ảnh khác trong Anbom, hoặc gửi ảnh dưới dạng Tin nhắn đa phương tiện hoặc Bluetooth.


Sử dụng thanh công cụ tùy chọn

Việc chọn Tùy chọn sẽ hiển thị thanh công cụ tùy chọn phía dưới màn hình kính ngắm. Sử dụng  và  di chuyển qua các tùy chọn.

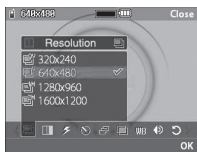



 **Độ phân giải** – Xem mục Thay đổi kích cỡ hình trên trang 29.


 **Chất lượng** - Chọn giữa **Bình thường**, **Đẹp** và **Siêu đẹp**. Chất lượng ảnh càng đẹp thì ảnh càng sắc nét, nhưng kích cỡ tệp sẽ tăng, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.


 **Đèn flash** – **Bật** hoặc **Tắt** đèn flash.


Đèn flash được đặt là **Tắt** theo mặc định để tiết kiệm điện. Bất cứ khi nào bạn thoát khỏi camera nó sẽ trở về cài đặt **Tắt** mặc định.


 **Hẹn giờ** - Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn nút chụp ảnh. Chọn từ **3 giây**, **5 giây** hoặc **10 giây**. Thích hợp cho chụp ảnh nhóm và bạn muốn mình có trong nhóm.

 **Chụp nhiều hình** - Chức năng này cho phép bạn tự động chụp ảnh liên tục, thích hợp để chụp những vật đang di chuyển hoặc các sự kiện thể thao.

 **Hiệu ứng màu** - Chọn từ bốn tùy chọn tông màu: **Tắt** (bình thường/màu), **Xêpia**, **Đen sắc** (đen trắng) hoặc **Ám bản**.


 **Cân bằng trắng** - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong ảnh của bạn sẽ là thực. Để camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động**, **Ban ngày**, **Sáng chói**, **U ám** hoặc **Huỳnh quang**.

 **Âm chụp** - Chọn một trong ba kiểu âm chụp.





 **Xóa hết cài đặt** - Chọn **Có** để khởi động lại điện thoại về các cài đặt camera gốc.

Thay đổi kích cỡ hình

Thay đổi kích thước ảnh để tiết kiệm bộ nhớ. Càng nhiều pixel thì kích cỡ tệp càng lớn, và như vậy chúng sẽ chiếm nhiều bộ nhớ hơn. Nếu bạn muốn lưu được nhiều ảnh hơn trên điện thoại bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho kích cỡ tệp nhỏ hơn.

- 1 Chọn Tùy chọn và chọn  từ thanh công cụ.
- 2 Chọn một giá trị pixel từ bốn tùy chọn số (QV: 320X240, V: 640X480, 1M: 1280X960, 2M: 1600X1200).
- 3 Chọn tùy chọn kích cỡ bạn muốn sử dụng và chọn **OK** để áp dụng thay đổi. Menu cài đặt sẽ tự động đóng lại và bạn có thể chụp ảnh.

Xem ảnh đã lưu

- 1 Bạn có thể truy cập vào các ảnh đã lưu ở chế độ camera và chế độ màn hình chờ. Từ kính ngắm, chỉ cần chọn **Anbom**. Ở chế độ màn hình chờ bạn cần nhấn  hoặc , sau đó chọn  và Hình ảnh.
- 2 Bộ sưu tập ảnh sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Sử dụng các mũi tên để chọn ảnh bạn muốn xem và chọn Tùy chọn, Xem hoặc chỉ cần nhấn  để phóng to ảnh.

01

02

03

04

05

06

07



08

Máy Ảnh

Sử dụng phóng to/thu nhỏ khi xem ảnh

Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển và phóng to hoặc thu nhỏ.






Đặt ảnh làm hình nền hoặc hình danh bạ

Đặt hình hiển thị tại những thời điểm nhất định. Từ bộ sưu tập ảnh, sử dụng  và  để chọn một hình và chọn Tùy chọn. Đặt để sử dụng hình đã chọn làm hình nền hoặc Hình cho một liên hệ.

Lưu ý: Hình danh bạ chỉ có thể được thêm vào những liên hệ được lưu trên điện thoại, chứ không phải thẻ SIM.

Máy quay video

Quay video

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn , sau đó chọn Quay video.
- 2 Hướng ống kính về phía vật bạn muốn quay video.
- 3 Nhấn  một lần hoặc nhấn phím  ở bên phải điện thoại để bắt đầu quay.
- 4 **REC** sẽ hiển thị phía dưới cùng bên trái kính ngắm và bộ báo giờ sẽ hiển thị thời lượng video.
- 5 Để tạm dừng video, chọn **Tạm dừng** và tiếp tục lại bằng cách chọn **Tiếp tục lại**.
- 6 Chọn **Dừng** để ngừng quay.

Sau khi bạn đã quay video


Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của hình sẽ nằm ở phía dưới.


Chọn Tùy chọn để mở menu phụ, nơi bạn có thể chọn quay Video mới, phát video, hoặc Gửi video qua Tin nhắn đa phương tiện hoặc Bluetooth, hoặc xem các video khác trong Anbom.


Sử dụng thanh công cụ tùy chọn


Việc chọn Tùy chọn sẽ hiển thị thanh công cụ tùy chọn mới dưới màn hình kính ngắm. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển qua các tùy chọn.



 **Chế độ video** – Để quay video bạn muốn gửi trong tin nhắn đa phương tiện, chọn MMS.

 **Độ phân giải** – Nếu bạn muốn lưu được nhiều video hơn trên điện thoại bạn có thể thay đổi số pixel để làm cho kích cỡ tệp nhỏ hơn. Chọn giữa hai tùy chọn cho video, 320 x 240 hoặc 176 x 144.

 **Chất lượng** - Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng video càng đẹp thì video càng sắc nét, nhưng kích cỡ tệp sẽ tăng, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít video hơn trong bộ nhớ của điện thoại.

 **Đèn flash** – **Bật** hoặc **Tắt** đèn flash. Đèn flash được đặt là **Tắt** theo mặc định để tiết kiệm điện.

01

02

03

04


05


06


07

08

Máy quay video







 **Hiệu ứng màu** - Chọn một hiệu ứng hình ảnh để áp dụng cho video bạn đang quay. Chọn từ bốn tùy chọn tông màu: **Tắt** (bình thường/màu), **Xêpia**, **Đơn sắc** (đen trắng) hoặc **Âm bản**.

 **Cân bằng trắng** - Chế độ cân bằng trắng đảm bảo rằng mọi màu trắng trong video của bạn sẽ là thực. Để camera điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động**, **Ban ngày**, **Sáng chói**, **U ám** hoặc **Huỳnh quang**.

 **Xoá hết cài đặt** - Chọn **Có** để khởi động lại điện thoại với các cài đặt quay video gốc của điện thoại.

MEO! Menu cài đặt sẽ hiển thị trên màn hình quay phim hoặc chụp ảnh, vì vậy khi bạn thay đổi bất kỳ một thông số nào, bạn sẽ có thể nhìn thấy trực tiếp hiệu ứng ngay sau menu cài đặt.

Xem các video đã lưu




- 1 Bạn có thể truy cập vào các video đã lưu ở chế độ quay video hoặc chế độ màn hình chờ. Từ kính ngắm, chỉ cần chọn **Anbom**. Ở chế độ màn hình chờ bạn cần nhấn  hoặc , sau đó chọn  và chọn **Video**.
- 2 Bộ sưu tập video sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Sử dụng  và  để chọn video bạn muốn xem và chọn **Tùy chọn**, **Phát** hoặc chỉ cần nhấn  để xem video.

Điều chỉnh âm lượng trong khi xem video

Để điều chỉnh âm lượng trên video trong khi phát, hãy sử dụng các phím bên của điện thoại.

Thư mục riêng

Bạn có thể lưu bất kỳ tệp đa phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại để bạn có truy cập dễ dàng vào tất cả các ảnh, âm thanh, video và trò chơi của bạn. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại.

Tất cả các tệp đa phương tiện sẽ được lưu trong Thư mục riêng. Để truy cập vào Thư mục riêng, nhấn  hoặc  sau đó nhấn  để mở danh sách các thư mục có lưu tất cả các tệp đa phương tiện của bạn.

Hình riêng

Hình ảnh bao gồm một thư mục có chứa các hình mặc định được tải sẵn vào điện thoại, những hình do bạn tải xuống và những hình chụp bằng máy ảnh của điện thoại.

Các menu tùy chọn của Hình ảnh

Các tùy chọn khả dụng trong **thư mục này** tùy thuộc vào loại hình ảnh bạn đã chọn. Tất cả các tùy chọn sẽ khả dụng cho những ảnh được chụp bằng máy ảnh của điện thoại, nhưng chỉ tùy chọn **Xem**, **Đặt làm**, **Thông tin tệp**, **Trình diễn**, **Sắp xếp theo** và **Xem hình thu nhỏ / Menu kiểu danh sách** khả dụng cho các hình mặc định.

Trong thư mục Hình ảnh, chọn Tùy chọn để hiển thị danh sách tùy chọn.

Xóa - Xóa hình đã chọn.

Gửi qua - Gửi hình đã chọn đến cho bạn bè qua MMS, Bluetooth hoặc Email.

Lưu ý: Hình có thể cần được thu nhỏ lại trước khi gửi qua MMS.

Tệp - Sửa đổi hình, đổi tên hoặc xem thông tin (Tên, Kích thước, Ngày, Cỡ ảnh và Bản quyền) của hình được chọn. Nếu bạn đã lập thẻ nhớ ngoài, sẽ có thêm hai tùy chọn: **Chuyển sang bộ nhớ ngoài** và **Sao chép vào bộ nhớ ngoài**.

In qua Bluetooth - In tệp hình qua Bluetooth®.

Trình chiếu - Xem mục Tạo trình chiếu trên trang 35.

Thư mục mới - Tạo một thư mục mới trong thư mục Hình ảnh chính.

Xóa nhiều - Chọn nhiều hình trước khi chọn **Xóa**.

Xóa tất cả - Xóa tất cả ảnh trong thư mục Hình ảnh.

Sắp xếp theo - Sắp xếp hình theo Ngày, Loại hoặc Tên.

Giao diện danh sách / Giao diện hình thu nhỏ - Thay đổi cách xem ảnh.

01

02

03

04

05


06

07




08

Thư mục riêng




Gửi ảnh

- 1 Nhấn  hoặc  sau đó chọn .
- 2 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn một ảnh và chọn Tùy chọn.
- 4 Chọn **Gửi qua** và chọn **Tin nhắn đa phương tiện, Bluetooth** hoặc **Email**.
- 5 Nếu bạn chọn **Tin nhắn đa phương tiện** hoặc **Email**, ảnh của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn Bluetooth, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi ảnh đến.





Sắp xếp hình

- 1 Nhấn  hoặc  sau đó chọn .
- 2 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn Tùy chọn sau đó chọn **Sắp xếp theo**.
- 4 Chọn **Ngày, Loại** hoặc **Tên**.

Xóa hình




- 1 Nhấn  hoặc  sau đó chọn .
- 2 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn một hình và chọn Tùy chọn.
- 4 Chọn **Xóa**.

Xóa nhiều hình

- 1 Nhấn  hoặc  sau đó chọn .
- 2 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn Tùy chọn và chọn **Xóa nhiều**.
- 4 Một hộp sẽ hiển thị cạnh mỗi hình. Chọn hình và chọn Tùy chọn, Đánh dấu tất cả hoặc chỉ cần nhấn  để đánh dấu từng ảnh. Để bỏ chọn một hình, chọn Tùy chọn, Bỏ chọn tất cả hoặc chỉ cần nhấn  để dấu chọn biến mất khỏi hộp chọn.
- 5 Sau khi đã chọn tất cả những hình muốn xóa, chọn **Kết thúc** và xác nhận rằng bạn muốn xóa tất cả những hình đã chọn.

Xem liên tiếp

Nếu bạn muốn xem tất cả hình trên điện thoại hoặc lướt qua những gì bạn có, bạn có thể tạo một trình chiếu để bạn không cần phải mở và đóng từng hình một.

- 1 Nhấn  hoặc  sau đó chọn .
- 2 Di chuyển đến và chọn **Hình ảnh**.
- 3 Chọn ảnh bạn muốn bắt đầu trình chiếu và chọn Tùy chọn.
- 4 Chọn **Trình chiếu** và trình chiếu sẽ bắt đầu.
- 5 Chọn **Tùy chọn, Tạm dừng** để tạm dừng trình chiếu và Thoát để ngừng trình chiếu và trở lại thư mục Hình ảnh.





Chọn Tùy chọn trong khi đang phát trình chiếu sẽ có thêm các tùy chọn:

Lặp lại bật/tắt - Bật hoặc tắt lặp lại trình chiếu.

Âm thanh

Thư mục **Âm thanh** bao gồm các **Âm mặc định** và các bản ghi âm của bạn. Từ đây bạn có thể quản lý, gửi hoặc đặt các âm thanh làm nhạc chuông.





Sử dụng âm thanh

- 1 Nhấn  hoặc  sau đó chọn .
- 2 Di chuyển đến và chọn **Âm thanh**.
- 3 Chọn **Âm mặc định** hoặc chọn từ danh sách các tệp ghi âm.
- 4 Chọn một âm thanh và chọn Tùy chọn, Phát hoặc chỉ cần nhấn  để nghe nó.
- 5 Chọn Tùy chọn, **Đặt làm** và chọn **Nhạc chuông** hoặc **nhạc chuông danh bạ**.

Video

Thư mục Video riêng hiển thị danh sách các video đã tải xuống và những video bạn đã quay bằng điện thoại.

Xem video

- 1 Nhấn  hoặc  sau đó chọn .
- 2 Di chuyển đến và chọn **Video**.
- 3 Chọn một video và chọn Tùy chọn, Phát hoặc chỉ cần nhấn .

01

02

03

04

05

06

07

08

Thư mục riêng

Sử dụng các tùy chọn trong khi video tạm dừng

Nếu chọn Tùy chọn, video đang phát sẽ chuyển sang chế độ tạm dừng và bạn có thể chọn từ:

Xóa - Xóa video.

Gửi qua - Gửi video trong Tin nhắn đa phương tiện, Bluetooth hoặc Email.

Tập - Đổi tên video, Chuyển video đã chọn vào thư mục, Xem Thông Tin (Tên, Kích thước, Ngày, Phát lại và Bản quyền).

Phong cảnh / Chế độ đầy đủ - Thay đổi cách bạn xem video.

Gửi video clip

- 1 Chọn video bằng cách sử dụng các phím mũi tên.
- 2 Chọn Tùy chọn, **Gửi qua** và chọn **Tin nhắn đa phương tiện, Bluetooth** hoặc **Email**.
- 3 Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, video clip của bạn sẽ được đính kèm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth và điện thoại sẽ tìm một thiết bị để gửi video đến.

Lưu ý: Video có thể cần được thu nhỏ lại trước khi gửi qua MMS. Một số video có thể quá lớn để gửi qua MMS, trong trường hợp này, hãy chọn một trong những tùy chọn gửi khác.

Sử dụng menu tùy chọn video

Trong thư mục Video, chọn Tùy chọn để hiển thị danh sách tùy chọn sau.

Xóa - Xóa video đã chọn.

Tập - Đổi tên video, xem thông tin (Tên, Kích cỡ, Ngày, Phát và Bản quyền).

Thư mục mới - Tạo một thư mục mới trong thư mục Video chính.

Xóa nhiều - Chọn nhiều video clip trước khi chọn Xóa.

Xóa tất cả - Xóa tất cả video clip trong thư mục Video.

Sắp xếp theo - Sắp xếp video theo Ngày, Loại hoặc Tên.

Giao diện danh sách / Giao diện hình thu nhỏ - Thay đổi cách xem video.

Khác





Thư mục **Khác** được sử dụng để lưu các tệp không phải là ảnh, âm thanh, video, trò chơi hoặc ứng dụng.

Bạn có thể thấy khi chuyển các tệp từ máy tính sang điện thoại chúng sẽ được lưu trong thư mục **Khác**.

Trò chơi và Ứng dụng

KM501 đi kèm với những trò chơi mặc định giúp bạn giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn chọn tải xuống thêm bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào thư mục này.

Chơi trò chơi

- 1 Nhấn  hoặc  sau đó chọn .
- 2 Di chuyển đến và chọn **Trò chơi & Ứng dụng**.
- 3 Chọn trò chơi bạn muốn chơi và chọn Tùy chọn, Chơi hoặc chỉ cần nhấn .

Sử dụng menu tùy chọn trò chơi

Trong thư mục Trò chơi, chọn Tùy chọn để hiển thị danh sách tùy chọn sau.

Phát – Chọn tùy chọn này để chơi trò chơi.




Thông tin - Xem Tên, Phiên bản, Nhà cung cấp, Kích cỡ dữ liệu và Dạng tệp.

Bộ nhớ ngoài

Nếu bạn lắp thẻ nhớ, thẻ nhớ sẽ được hiển thị dưới dạng một thư mục trong Thư mục riêng. Thư mục bộ nhớ ngoài của bạn sẽ được chia thành năm thư mục con khác: Hình ảnh, Âm thanh, Video và Khác. Mỗi thư mục sẽ bao gồm tất cả các tệp thuộc loại đó được lưu vào thẻ nhớ thay vì điện thoại.

Sử dụng điện thoại làm thiết bị lưu trữ thứ cấp

Bạn có thể sử dụng KM501 làm thiết bị lưu trữ thứ cấp, giống như thẻ nhớ USB. Đây là cách tuyệt vời để chuyển các tệp từ máy tính sang điện thoại. Nếu bạn đã lắp thẻ nhớ, khi kết nối ở chế độ Lưu trữ thứ cấp, nó sẽ hiển thị dưới dạng một ổ đĩa trên máy tính.

- 1 Nhấn  hoặc , chọn  sau đó chọn **Kết nối**.
- 2 Chọn **Kết nối USB**.
- 3 Di chuyển đến **Lưu trữ thứ cấp** và chọn **OK**.
- 4 Cắm đầu nhỏ của cáp USB vào đầu nối cáp USB trên cạnh bên của KM501. Cắm đầu lớn vào cổng USB của máy tính.

Thư mục riêng

- 5 Một ổ đĩa sẽ tự động mờ ra nếu bạn đã lấp thẻ nhớ, hiển thị tất cả các thư mục trên thẻ nhớ.
- 6 Kéo và thả hình, video, nhạc hoặc các tệp khác vào thư mục thích hợp.
- 7 Tháo điện thoại một cách an toàn bằng cách bấm vào biểu tượng **Safely remove hardware** (Tháo phần cứng an toàn) trên thanh công cụ của desktop.
- 8 Để truy cập vào các hình, ví dụ nhấn  hoặc  sau đó chọn  tiếp theo đó chọn **Bộ nhớ ngoài** sau đó chọn **Hình ảnh**. Tất cả hình bạn vừa chuyển sẽ có trong đó

Chuyển tệp vào điện thoại

Bạn cũng có thể chuyển các tệp từ máy tính sang điện thoại bằng cách sử dụng Bluetooth.




- 1 Đảm bảo điện thoại và máy tính đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Sử dụng thư mục để gửi tệp qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách chọn **Có**.
- 4 Tệp sẽ được lưu trong thư mục thích hợp tùy theo loại tệp. Ví dụ, ảnh sẽ được lưu vào thư mục Hình ảnh và nhạc sẽ được lưu vào thư mục Âm thanh. Nếu điện thoại không thể nhận dạng loại tệp, tệp sẽ được lưu vào thư mục Khác.

Lưu ý: Các tệp được gửi bằng cách sử dụng Bluetooth sẽ được lưu vào bộ nhớ điện thoại.

Đa phương tiện

Nhạc

LG KM501 của bạn có một máy nghe MP3 tích hợp để bạn có thể phát tất cả nhạc ưa thích của bạn.

Để truy cập vào Máy nghe MP3, nhấn  hoặc  và chọn . Từ đây có truy cập vào:

Tất cả các bài hát - Bao gồm tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại.

Danh sách riêng - Bao gồm tất cả các danh sách nhạc bạn đã tạo cũng như

Danh sách nhạc đang phát, Nghệ sĩ, Anbom, Thẻ loại và Phát ngẫu nhiên bài hát - Bạn có thể truy cập trình nghe nhạc MP3 qua phím nóng MP3 trên điện thoại. Bằng cách sử dụng phím này, bạn có thể vào trực tiếp danh sách bài hát.

Chuyển nhạc vào điện thoại

Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp đồng bộ.

Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đã được bật Bluetooth và có thể nhìn thấy nhau.
- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị kia và chọn gửi nó qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách chọn **Có**.
- 4 Tệp sẽ hiển thị trong **Máy nghe MP3 > Tất cả các bài hát**.

01

02

03

04

05








06

07

08

Đa phương tiện

Phát bài hát

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn Tất cả các bài hát và sau đó chọn bài hát bạn muốn phát. Nhấn .
- 3 Nhấn  để tạm dừng bài hát.
- 4 Nhấn  để chuyển sang bài hát kế tiếp.
- 5 Nhấn  để chuyển sang bài hát trước đó.
- 6 Chọn Tùy chọn, Thu nhỏ để ẩn màn hình máy nghe nhạc để bạn có thể tiếp tục sử dụng điện thoại như bình thường trong khi phát nhạc.
- 7 Chọn Trở lại để dừng nhạc và trở về menu nhạc.

Sử dụng các tùy chọn trong khi phát nhạc

Chọn Tùy chọn và chọn từ:

Tối thiểu hóa

Bật âm thanh tự nhiên

Nghe qua Bluetooth

Đặt làm nhạc chuông

Xếp hạng






Thông tin

Cài đặt - Bật **Bộ hiệu chỉnh** hoặc **Chế độ phát** hoặc **Đặt trộn bài**.





MẸO! Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc, hãy sử dụng các phím âm lượng ở phía bên điện thoại.

Tạo danh sách nhạc

Bạn có thể tạo các danh sách nhạc riêng bằng cách chọn các bài hát từ thư mục **Tất cả các bài hát**.

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn **Bài hát riêng**.
- 3 Chọn **Danh sách nhạc mới**, nhập tên danh sách nhạc và chọn **Lưu**.
- 4 Thư mục **Tất cả các bài hát** sẽ hiển thị. Chọn tất cả những bài hát bạn muốn trong danh sách nhạc bằng cách di chuyển đến những bài hát bạn muốn và nhấp ; một dấu chọn sẽ hiển thị cạnh tên các bài hát này. Nếu bạn vô tình thêm một bài hát không muốn, hãy chọn bài hát này và nhấp lại vào  để bỏ chọn bài hát.
- 5 Chọn Tùy chọn, **Lưu** để lưu danh sách nhạc.




Phát danh sách nhạc

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn **Bài hát riêng**.
- 3 Chọn danh sách nhạc bạn muốn phát và chọn Xem, sau đó nhấn .

Sửa đổi danh sách nhạc

Thỉnh thoảng, bạn có thể muốn thêm các bài hát mới hoặc xóa các bài hát khỏi một danh sách nhạc.

Bạn có thể muốn sắp xếp các danh sách nhạc. Khi bạn muốn làm như vậy, bạn có thể sửa đổi danh sách nhạc.

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn **Bài hát riêng**.
- 3 Di chuyển đến danh sách nhạc bạn muốn sửa đổi và chọn **Xem**, sau đó chọn Tùy chọn.

Phát - Phát danh sách nhạc.

Thêm - Bạn có thể thêm hoặc xóa các bài hát khỏi danh sách nhạc sử dụng tùy chọn này.

Xóa - Xóa một bài hát khỏi danh sách nhạc. Chọn **Có** để xác nhận.

Di chuyển lên/Di chuyển xuống - Di chuyển bài hát lên hoặc xuống danh sách để thay đổi thứ tự phát.




Xóa nhiều - Xóa nhiều bài hát khỏi danh sách nhạc.

Xóa tất cả - Xóa tất cả cá bài hát khỏi danh sách nhạc.

Thông tin - Xem thông tin danh sách nhạc.

Đa phương tiện

Xóa danh sách nhạc

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn **Bài hát riêng**.
- 3 Di chuyển đến danh sách nhạc bạn muốn xóa và chọn Tùy chọn.
- 4 Chọn **Xóa** và chọn **Có** để xác nhận.

Lưu ý:

DRM (Quản Lý Bản quyền Kỹ Thuật Số) Do hệ thống Quản Lý Bản quyền Kỹ Thuật Số (DRM), một số dữ liệu bạn tải xuống từ Internet hoặc nhận được qua tin nhắn MMS có thể có menu “Mua quyền” để truy cập vào chúng. Bạn có thể yêu cầu mã khóa để mua bản quyền từ trang web sở hữu bản quyền có trong nội dung.

Nhạc được bảo hộ bởi bản quyền theo các thảo ước quốc tế và luật bản quyền quốc gia. Có thể cần xin phép hoặc mua chứng nhận để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia áp dụng liên quan đến việc sử dụng tài liệu như vậy.

Khi một tệp MP3 đang phát trên Máy nghe MP3, nếu bạn nhấn lại nhanh phím MP3, bạn có thể sử dụng chế độ BGM. Ở chế độ BGM, tệp MP3 có thể được phát trong khi

sử dụng các chức năng khác. BGM có thể được dừng trên màn hình của Máy nghe MP3.

Sử dụng đài FM




LG KM501 có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe giải trí.

Lưu ý: Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe radio. Cắm tai nghe vào lỗ cắm tai nghe (đây cũng là nơi cắm bộ sạc vào).




Dò kênh

Bạn có thể nghe các kênh radio trên điện thoại bằng cách dò chúng theo cách thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại. Bạn có thể lưu tối đa 12 kênh trên điện thoại.

Để dò tự động:

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn **Đài FM**.
- 3 Chọn **Tự động quét** sau đó chọn **Có**.
- 4 Mỗi lần tìm thấy một kênh, KM501 sẽ hỏi xem bạn có muốn lưu kênh này không. Chọn **Có** nếu bạn muốn lưu kênh và **Không** nếu bạn không muốn. Bất kỳ kênh nào bạn chọn lưu sẽ tự động được phân bổ một số kênh trên điện thoại.




Để dò thủ công:

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn **Đài FM**.
- 3 Chọn số kênh bạn muốn lưu kênh và chọn **Sửa đổi**.
- 4 Để nhập kênh, bạn có thể sử dụng các phím mũi tên để dò tần số, hoặc nhập tần số bằng cách sử dụng bàn phím.
- 5 Chọn **Lưu**.




Lưu ý: Bạn cũng có thể sửa đổi các kênh bạn đã lưu trong một số kênh bằng cách sử dụng cùng tính năng **Sửa đổi** bạn sử dụng để dò kênh theo cách thủ công.

MẸO! Để cải thiện chất lượng thu sóng radio, hãy kéo dài dây tai nghe, dây này có chức năng như một anten radio.

Xác lập lại các kênh

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn **Đài FM**.
- 3 Chọn **Tùy chọn**, **Đặt lại kênh**. Chọn **Có** để xác nhận việc đặt lại. Mỗi kênh sẽ trở về tần số bắt đầu là 87,5Mhz.

Nghe radio

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn **Đài FM**.
- 3 Chọn số kênh của kênh bạn muốn nghe.

01

02

03

04

05

06





07

08

Đa phương tiện

Ghi âm

Sử dụng **máy ghi âm** để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn **Máy ghi âm**.
- 3 Nhấn  để bắt đầu ghi âm.
- 4 Chọn **Tạm dừng** để tạm dừng ghi âm.
- 5 Chọn **Dừng** kết thúc ghi âm.
- 6 Chọn Tùy chọn, **Phát** để nghe đoạn ghi âm.

Lưu ý: Bạn có thể nghe tất cả tất cả các đoạn ghi âm thoại bạn đã lưu bằng cách chọn Tùy chọn, **Anbom**.




Gửi ghi âm thoại

- 1 Sau khi ghi âm xong, chọn Tùy chọn.
- 2 Chọn **Gửi qua** và chọn **Tin nhắn đa phương tiện, Bluetooth** hoặc **Email**. Nếu bạn chọn **Tin nhắn** hoặc **Email**, đoạn ghi âm sẽ được thêm vào tin nhắn và bạn có thể viết và gửi tin nhắn như bình thường. Nếu bạn chọn **Bluetooth**, bạn sẽ được nhắc bật Bluetooth.

MẸO! Nếu bạn định gửi định gửi bản ghi âm dưới dạng một tin nhắn, trước khi bắt đầu ghi âm, chọn Tùy chọn và chọn **Chế độ ghi âm**. Chọn **MMS**. Làm như vậy sẽ đảm bảo rằng bản ghi âm sẽ vừa vào một tin nhắn.

Sổ tay/Công cụ

Thêm một sự kiện vào lịch







- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , và chọn , sau đó chọn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện. Bạn có thể chọn một ngày bằng cách di chuyển đến ngày này sử dụng các phím mũi tên hoặc bằng cách chọn Tùy chọn và nhập ngày theo cách thủ công.

Lưu ý: Sau khi lưu một sự kiện vào lịch, bạn sẽ cần chọn **Đến ngày** sau khi chọn Tùy chọn để nhập ngày để đặt sự kiện đến.

- 3 Chọn Tùy chọn và chọn Lịch mới và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện. Di chuyển xuống sử dụng các phím mũi tên và nhập thời gian kết thúc sự kiện vào.
- 4 Di chuyển xuống và nhập **Chủ đề** cho sự kiện.
- 5 Di chuyển xuống một lần nữa và chọn đặt hoặc không đặt **Báo thức** cho sự kiện. Di chuyển sang trái hoặc sang phải để xem các tùy chọn khả dụng. Bạn có thể chọn kích hoạt báo thức vào thời điểm bắt đầu của sự kiện hoặc tại một khoảng thời gian xác định trước khi sự kiện bắt đầu để nhắc bạn về sự kiện sắp tới.

- 6 Di chuyển xuống thêm một lần nữa để chọn sự kiện chỉ xảy ra một lần hoặc lặp lại **Hàng ngày**, **Hàng tuần** **Hàng tháng** hoặc **Hàng năm**. Nếu sự kiện được lặp lại, bạn cũng có thể di chuyển xuống để nhập **Ngày hết hạn** để khi đó sự kiện sẽ ngừng hoàn toàn.
- 7 Chọn **Lưu** và sự kiện sẽ được lưu vào lịch. Một hình màu xanh sẽ đánh dấu những ngày có bất kỳ sự kiện nào đã được lưu.

Sửa đổi sự kiện lịch

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , và chọn , sau đó chọn **Lịch**.
- 2 Chọn Tùy chọn và chọn **Tất cả lịch** để xem danh sách tất cả các sự kiện của bạn. Di chuyển đến sự kiện bạn muốn sửa đổi và chọn Tùy chọn. Xem hoặc chỉ cần nhấn . Cách khác, chọn ngày của sự kiện trong lịch và chọn Tùy chọn. Xem hoặc chỉ cần nhấn .
- 3 Chọn Tùy chọn, Sửa đổi hoặc chỉ cần nhấn  và di chuyển đến chi tiết sự kiện bạn muốn thay đổi. Thực hiện những thay đổi cần thiết và chọn **Lưu** để lưu vào sự kiện đã sửa đổi.

01

02

03

04

05

06




07

08





Sổ tay/Công cụ

Lưu ý: Bạn có thể xóa một sự kiện ra khỏi lịch bằng cách chọn xem sự kiện và sau đó chọn Tùy chọn, **Xóa**.

Chia sẻ sự kiện lịch



- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , và chọn , sau đó chọn **Lịch**.
- 2 Chọn sự kiện bạn muốn chia sẻ và chọn Tùy chọn.
- 3 Chọn **Gửi qua** và chọn **Tin nhắn văn bản**, **Tin nhắn đa phương tiện**, **Bluetooth** hoặc **Email**.

Thêm một ghi nhớ




- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , và chọn , sau đó chọn **Ghi nhớ**.
- 2 Chọn **Mới** và nhập ghi nhớ vào.
- 3 Chọn Tùy chọn, **Lưu** hoặc chỉ cần nhấn .
- 4 Ghi nhớ sẽ hiển thị trên màn hình lần sau bạn mở ứng dụng **Ghi nhớ**.

Mẹo! Bạn có thể sửa đổi một ghi nhớ hiện có.
Chọn ghi nhớ bạn muốn sửa đổi, chọn Tùy chọn và chọn **Sửa đổi**.

Thêm sự kiện mới vào công việc




- 1 Từ màn hình chờ, nhấn  hoặc , và chọn , sau đó chọn **Công việc**.
- 2 Chọn **Mới** và nhập Thời hạn, Ghi chú, Ưu tiên và Tình trạng của công việc mới. (Bằng cách sử dụng Tùy chọn, bạn có thể chọn ngày liên quan đến lịch)
- 3 Chọn Tùy chọn, **Lưu**.
- 4 Danh sách công việc của bạn sẽ hiển thị trên màn hình và bạn có thể Xem, Thêm, Xóa và thực hiện nhiều thao tác khác bằng cách chọn một trong các Tùy chọn.

Đặt báo thức




- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , và chọn , sau đó chọn **Báo thức**.
- 2 Chọn **Mới**.
- 3 Di chuyển xuống và nhập thời gian bạn muốn bật báo thức.
- 4 Chọn bật báo thức **Một lần**, **Hàng ngày**, **Th2 - Th6**, **Th2 - Th7** hoặc **Th7 - CN**.
- 5 Di chuyển xuống để chọn âm báo thức. Chọn Tùy chọn, **Âm thanh** để chọn âm thanh mới.
- 6 Di chuyển xuống và nhập tên cho báo thức hoặc giữ tên được đề xuất.
- 7 Chọn **Lưu**.

Lưu ý: Bạn có thể thiết lập tối đa 5 báo thức.




Sử dụng máy tính

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , và chọn , sau đó chọn **Máy tính**.
- 2 Nhấn các phím số để nhập các số.
- 3 Đối với các phép tính đơn giản chọn dấu bạn muốn (+, -, *, /), sau đó chọn =.
- 4 Để tính các phép tính phức tạp, chọn Hàm số để chọn một lệnh.
- 5 Chọn Xóa để xóa màn hình để bắt đầu một phép tính mới.

Sử dụng đồng hồ đếm

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , và chọn , sau đó chọn **Đồng hồ đếm**.
- 2 Chọn **Bắt đầu** để khởi động bộ hẹn giờ.
- 3 Chọn **Ghép** nếu bạn muốn ghi thời gian ghép.
- 4 Chọn **Dừng** để dừng bộ hẹn giờ.
- 5 Chọn **Tiếp tục lại** để khởi động lại đồng hồ đếm tại thời điểm bạn ngừng nó hoặc chọn **Xác lập lại** để bắt đầu lại thời gian.

Chuyển đổi đơn vị

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , và chọn , sau đó chọn **Đổi đơn vị đo**.
- 2 Chọn chuyển đổi **Tiền tệ**, **Diện tích**, **Độ dài**, **Trọng lượng**, **Nhiệt độ**, **Thể tích** hoặc **Vận tốc**.
- 3 Di chuyển lên để chọn từ đơn vị tính bạn muốn nhập. Di chuyển sang trái và sang phải để chọn một đơn vị, sau đó di chuyển xuống và nhập số lượng của đơn vị.
- 4 Di chuyển xuống đến hộp chuyển đổi đơn vị và chọn đơn vị đo bạn muốn chuyển đổi sang. Chuyển đổi sẽ tự động hiển thị trong dòng phía dưới.

01

02

03

04

05




06

07

08

Sổ tay/Công cụ

Thêm thành phố vào đồng hồ thể giới

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , và chọn , sau đó chọn **Đồng hồ thể giới**.
- 2 Chọn Tùy chọn và chọn **Đổi múi giờ**. Sau đó chọn thành phố bạn muốn.
- 3 Chọn **Thành phố mới** từ tùy chọn để thêm các thành phố khác vào danh sách.

Sử dụng các dịch vụ thẻ SIM




Menu này tùy thuộc vào SIM và các dịch vụ mạng.

Trong trường hợp thẻ SIM hỗ trợ các dịch vụ SAT (tức là Bộ Công Cụ Ứng Dụng SIM), menu này sẽ là tên dịch vụ riêng của nhà điều hành được lưu trên thẻ SIM.

Web

Với trình duyệt có sẵn, bạn có thể nhận các bản tin cập nhật và cập nhật thông tin dự báo thời tiết cũng như thông tin về thể thao hoặc tình trạng giao thông bất cứ khi nào bạn cần. Ngoài ra, trình duyệt còn cho phép bạn tải xuống các bản nhạc, nhạc chuông, hình nền và trò chơi mới nhất.





Truy cập vào web

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , chọn  và chọn **OK**.
- 2 Để truy cập trực tiếp vào trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ**. Cách khác, chọn **Truy cập URL** và nhập URL bạn muốn.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thêm và truy cập vào các chỉ mục

Để giúp truy cập nhanh và dễ dàng vào các trang web ưa thích của bạn, bạn có thể thêm các chỉ mục và lưu các trang web.

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , chọn  và chọn **OK**.
- 2 Chọn **Chỉ mục**. Danh sách Chỉ mục sẽ hiển thị trên màn hình.
- 3 Để thêm một chỉ mục mới, chọn **Tùy chọn** và chọn **Chỉ mục mới**. Nhập tên cho chỉ mục, sau đó nhập URL.
- 4 Chọn **Lưu**. Bây giờ chỉ mục này sẽ hiển thị trong danh sách chỉ mục.
- 5 Để truy cập vào chỉ mục, chỉ cần di chuyển đến chỉ mục bạn muốn và chọn **Tùy chọn**, **Kết nối** hoặc chỉ cần nhấn . Bạn sẽ được kết nối vào trang đã được lưu trong chỉ mục.

01

02

03

04

05

06

07

08





Web

Lưu một trang





- 1 Truy cập vào trang web bạn muốn như đã mô tả ở trên.
- 2 Chọn Tùy chọn và di chuyển đến **Lưu**, chọn **Trang này**.
- 3 Chọn **OK**.

MEO! Menu này còn cho phép bạn sửa đổi tiêu đề của các trang đã lưu, bảo vệ hoặc hủy bảo vệ ghi nhớ màn hình, và xóa các trang đã lưu.




Truy cập vào trang đã lưu

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , chọn  và chọn **OK**.
- 2 Chọn **Trang đã lưu**.
- 3 Chọn trang bạn muốn và chọn Tùy chọn, Kết nối hoặc chỉ cần nhấn .

Xem nhật ký trình duyệt

- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , chọn  và chọn **OK**.
- 2 Chọn **Nhật ký** và chọn **OK**.
- 3 Một danh sách các tiêu đề trang web bạn đã truy cập gần đây sẽ được hiển thị. Để truy cập vào một trang những trang này, di chuyển đến trang bạn muốn và chọn Tùy chọn, Kết nối hoặc chỉ cần nhấn .

Thay đổi cài đặt trình duyệt web


- 1 Từ màn hình chờ nhấn  hoặc , chọn  và chọn **OK**. Chọn **Cài đặt**.
- 2 Bạn có thể chọn cách điện thoại di động của bạn xử lý, hiển thị và sử dụng thông tin trong khi duyệt internet. Bạn có thể sửa đổi cài đặt trong **Cấu hình mạng**, **Chế độ render**, **Cache**, **Cookie**, **Chứng chỉ bảo mật**, **hiển thị hình**, **Java script** và **Cài đặt bộ nhớ**.
- 3 Sau khi bạn đã thay đổi cài đặt, chọn **OK**.

Cài đặt

Trong thư mục này bạn có thể chỉnh sửa cài đặt để làm cho KM501 phù hợp với cá nhân bạn.

Lưu ý: Để biết thông tin về cài đặt cuộc gọi xem trang 20.

Cài đặt riêng các cấu hình

Bạn có thể nhanh chóng thay đổi cấu hình từ màn hình chờ. Chỉ cần chọn  sau đó chọn cấu hình bạn muốn kích hoạt. Chọn từ:

Bình thường




Im lặng

Chỉ rung

Ngoài trời

Tai nghe

Bằng cách sử dụng menu Cài đặt, bạn có thể cài đặt riêng từ cài đặt cấu hình.

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn .
- 2 Chọn cài đặt cấu hình muốn sửa đổi và chọn **Cài đặt riêng**.
- 3 Với cấu hình **Im lặng** và cấu hình **Chỉ rung**, bạn chỉ có thể áp dụng rung. Với các cấu hình khác, bạn có thể thay đổi tất cả âm thanh và tùy chọn cảnh báo khả dụng trong danh sách, bao gồm **Kiểu báo cuộc gọi**, **Nhạc chuông** và **Âm lượng chuông**, **Kiểu báo tin nhắn**

và **Âm báo tin nhắn**, **Âm lượng tin nhắn**, **Âm bàn phím**, **Âm lượng bàn phím**, **Âm trượt**, **Âm lượng hiệu ứng** và **Âm lượng bật/tắt máy**.

Thay đổi cài đặt màn hình

1 Nhấn  hoặc  và chọn .

2 Chọn **Hiện thị** và chọn từ:

Hình nền - Chọn một hình nền để hiển thị trên màn hình.

Thời gian đèn nền - Chọn khoảng thời gian đèn nền sẽ sáng.

Độ sáng - Điều chỉnh độ sáng màn hình.

Hiện phím hướng dẫn - Hiện hướng dẫn sử dụng các phím điều hướng trên màn hình chờ.

Chủ đề - Nhanh chóng thay đổi toàn bộ giao diện màn hình.

Kiểu menu - Thay đổi giao diện menu từ **Kiểu lưới** thành **Xem danh sách** hoặc ngược lại.

Kiểu quay số - Điều chỉnh kiểu chữ được sử dụng khi nhập số điện thoại.

Lời chào - Chọn thêm thông điệp vào màn hình chờ.

Tên mạng - Chọn hiển thị hoặc ẩn tên mạng.

01

02

03

04

05

06

07




08

Cài đặt

Lưu ý: Đền nền càng bật lâu thì pin càng nhanh hết và bạn có thể cần sạc lại pin nhiều hơn.

Thay đổi cài đặt điện thoại

Tận hưởng sự tự do của việc hiệu chỉnh KM501 cho phù hợp với phong cách của bạn.

Nhấn  hoặc  và chọn . Chọn từ danh sách dưới đây:

Ngày & giờ - Điều chỉnh cài đặt ngày giờ để tự động cập nhật thời gian khi bạn đi công tác.

Ngôn ngữ - Thay đổi ngôn ngữ của màn hình KM501.

Hiển thị - Thay đổi cài đặt màn hình.

Kết nối - Xem Thay đổi cài đặt kết nối để biết thêm thông tin.

Cuộc gọi - Xem Cài đặt cuộc gọi trên trang 20 để biết thêm thông tin.

Bảo mật - Xem Thay đổi cài đặt bảo mật trên trang 55 để biết thêm thông tin.

Chế độ trên máy bay - Chuyển sang chế độ trên máy bay **Bật** hoặc **Tắt**. Bạn sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, kết nối vào Internet, gửi tin nhắn hoặc sử dụng Bluetooth khi bật Chế độ trên máy bay.




Tiết kiệm điện - Chọn để đặt tùy chọn tiết kiệm điện **Luôn bật**, **bật Chỉ ban đêm** hoặc **Tắt**.

Xác lập lại - Xác lập lại tất cả cài đặt về các giá trị cài đặt gốc.

Quản lý bộ nhớ - Xem mục Sử dụng quản lý bộ nhớ trên trang 56 để biết thêm thông tin

Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại ngay lập tức. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, hãy sử dụng menu này.

Nhấn  hoặc  và chọn . Chọn **Kết nối**. Các tùy chọn của bạn là:

Bluetooth - Cài đặt KM501 để sử dụng Bluetooth. Bạn có thể cài đặt khả năng hiển thị với các thiết bị khác hoặc tìm qua các thiết bị bạn đã ghép nối với.

Mạng - KM501 sẽ tự động kết nối vào mạng ưu tiên của bạn.

Để thay đổi các cài đặt này, hãy sử dụng menu này.

Bạn cũng có thể thêm các điểm truy cập mới sử dụng menu này.




Chế độ kết nối USB - Chọn **Dịch vụ dữ liệu** và đồng bộ KM501 sử dụng phần mềm LG PC Suite để sao chép các tệp từ điện thoại. Nếu bạn đã lắp một thẻ nhớ chọn **Lưu trữ thứ cấp** để sử dụng điện thoại giống như một thẻ nhớ USB. Kết nối với máy tính sau đó kéo và thả các tệp vào các thư mục của thẻ nhớ trên KM501. Xem trang 37 để biết thêm thông tin.

Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

Bluetooth là cách tuyệt vời để gửi và nhận các tệp vì không cần dây dẫn và kết nối rất nhanh và dễ dàng. Bạn cũng có thể kết nối với tai nghe Bluetooth để thực hiện và nhận cuộc gọi.

Trước khi bạn có thể bắt đầu chia sẻ các tệp bằng Bluetooth, bạn sẽ cần ghép nối điện thoại của bạn với một thiết bị Bluetooth khác. Để biết thông tin về cách ghép nối các thiết bị, xem mục **Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác**.

Để bật Bluetooth:

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn . Chọn **Kết nối**, sau đó chọn **Bluetooth**.
- 2 Chọn **Bluetooth bật/tắt** và chọn **Bật**.
- 3 Chọn **Tắt** để tắt Bluetooth.

Để gửi một tệp:

- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Chọn Tùy chọn và chọn **Gửi qua**, sau đó chọn **Bluetooth**.
- 3 Chọn **Có** để bật Bluetooth nếu nó chưa được bật.
- 4 KM501 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật Bluetooth khác trong phạm vi.
- 5 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp này đến và chọn **Gửi**.
- 6 Tệp sẽ được gửi.

Để nhận tệp:

- 1 Để nhận các tệp, Bluetooth của của bạn phải được **Bật** và **Có thể nhìn thấy**. Xem **Thay đổi cài đặt Bluetooth** dưới đây để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Chọn **Có** để nhận tệp.

Mẹo! Hãy để ý thanh tiến độ để đảm bảo tệp được gửi.

01

02

03

04

05




06

07

08

Cài đặt

Thay đổi cài đặt Bluetooth:

- 1 Nhấn  hoặc  và chọn . Chọn **Kết nối**, sau đó chọn **Bluetooth**.
- 2 Chọn **Cài đặt Bluetooth**. Thực hiện thay đổi cho:
Hiển thị - Chọn **Hiển thị** hoặc **Ẩn** điện thoại của bạn với những người khác.
Tên tôi - Nhập tên cho KM501.
Địa chỉ của tôi - Thay đổi địa chỉ Bluetooth của bạn.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

Bằng cách ghép nối KM501 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu. Điều này có nghĩa là việc ghép nối của bạn sẽ an toàn hơn.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa. Bạn có thể thay đổi hiển thị của bạn trong menu **Cài đặt Bluetooth**, bằng cách chọn **Hiển thị**, sau đó chọn **Hiển thị**.
- 2 Chọn **Danh sách thiết bị** từ menu Bluetooth và chọn **Mới**.
- 3 KM501 sẽ tìm các thiết bị khác. Khi hoàn tất tìm kiếm **Ghép nối** và **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.




- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối với, chọn **Ghép nối** và nhập mật khẩu vào, sau đó chọn **OK**.
- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

Sử dụng tai nghe Bluetooth

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiển thị** chưa.
- 2 Thực hiện theo các hướng dẫn đi kèm với tai nghe của bạn để đặt điện thoại ở chế độ ghép nối với điện thoại của bạn.
- 3 Chọn **Có để Kết nối bây giờ**. KM501 sẽ tự động chuyển sang cấu hình Tai nghe.

Thay đổi cài đặt bảo mật

Thay đổi cài đặt bảo mật để bảo vệ KM501 và thông tin quan trọng trong điện thoại này.

Nhấn  hoặc  và chọn . Chọn **Cài đặt bảo mật**, sau đó chọn từ danh sách dưới đây:

Yêu cầu mã PIN - Chọn yêu cầu mã PIN khi bật điện thoại.

Khóa điện thoại - Chọn một mã bảo mật để khóa điện thoại, **Khi bật máy**, **Khi thay đổi SIM** hoặc **Ngay lập tức**.

Tự động khóa phím - Chọn khoảng thời gian mà sau đó điện thoại sẽ tự động khóa.

Đổi mã - Thay đổi **Mã bảo mật**, **Mã PIN1** hoặc **Mã PIN2**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Phụ kiện

Các phụ kiện này được cung cấp kèm với KM501.

Bộ sạc



Pin chuẩn



Tai nghe stereo



Bộ cáp dữ liệu/ CD

Bạn có thể kết nối điện thoại với PC để trao đổi dữ liệu giữa hai thiết bị này.



Hướng Dẫn Sử Dụng



LƯU Ý!

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không bạn có thể không được bảo hành.
- Các phụ kiện có thể khác nhau trong các vùng khác nhau; vui lòng kiểm tra với các công ty trong vùng hoặc đại lý để hỏi thêm.

Dịch vụ mạng

Điện thoại không dây được mô tả trong hướng dẫn này được chấp nhận để sử dụng với mạng GSM 900, DCS 1800 và PCS1900.

Một số tính năng bao gồm trong hướng dẫn này được gọi là Dịch Vụ Mạng. Đây là những dịch vụ đặc biệt mà bạn thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ không dây. Trước khi bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào trong những Dịch Vụ Mạng này, bạn phải đăng ký chúng qua nhà cung cấp dịch vụ của bạn và sử dụng hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

Thông số kỹ thuật

Thông tin chung

Tên sản phẩm: KM501

Hệ thống: GSM 900 / DCS 1800 /
PCS 1900

Nhiệt Độ Môi Trường

Tối đa: +55°C (xả), +45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Towers 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KM500, KM500c, KM501

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Service B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyun, Ji / Director

07. November, 2007



Signature of representative

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

CẢNH BÁO

- Không được bật Điện Thoại Di Động trên máy bay.
- Không giữ điện thoại trên tay lái xe.
- Không sử dụng điện thoại gần các trạm xăng, kho chứa nhiên liệu, nhà máy hóa chất, hoặc những nơi có hoạt động phá nổ.
- Vì sự an toàn của bạn, CHỈ sử dụng pin và bộ sạc CHÍNH HÃNG.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Nó bao gồm các bộ phận nhỏ nếu tháo rời.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại trở nên nóng và làm vật liệu cháy âm ỉ, do vậy có thể gây ra hỏa hoạn.

CẢNH BÁO

- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các qui định đặc biệt. Ví dụ, không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp.
- Chỉ sử dụng phụ kiện CHÍNH HÃNG để tránh làm hư điện thoại.
- Tất cả các thiết bị phát sóng vô tuyến đều có nguy cơ gây nhiễu cho các thiết bị điện tử gần kề. Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...
- Pin cần được vứt bỏ theo qui định thích hợp.
- Không tháo điện thoại hoặc pin.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng radio

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR).

Kiểu điện thoại di động KM501 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng radio. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng radio sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp Thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.

- Giá trị SAR cao nhất cho kiểu điện thoại này được kiểm tra bởi DASY4 để sử dụng gần tai là 0,594 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 0,799 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 0,631 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

CẢNH BÁO!

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại này. Sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bảo hành áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện tử như tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Lớp phủ ngoài của điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị phủ bởi giấy gói hoặc nhựa vinyl.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị. (Không sử dụng dung môi như là benzen, chất tẩy pha loãng hoặc rượu.)
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng; nếu không nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các thiết bị phụ trợ như là tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hòa nhịp tim, tức là trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ không cần cầm tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không để điện thoại hoặc phụ kiện xung quanh vùng bật ra của túi khí. Túi khí sẽ có thể không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng khi bật ra.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại dưới mặt đất nếu không được phép.

Trẻ Em

Đề điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Cuộc gọi khẩn

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc đoàn mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tuổi thọ khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là bồn tắm.

- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

PHẦN DÀNH CHO CỬA HÀNG



tam



**PHIẾU ĐĂNG KÝ
BẢO HÀNH**

PHẦN GỬI VỀ CÔNG TY

Nơi nhận: CÔNG TY

LG Electronics Việt Nam

ĐC: Tầng 14 Tòa nhà Văn phòng trung tâm Melia
44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Tel: 04.9345151 - Fax: 04.9345152/9345153



Digitally yours

DANH SÁCH CÁC TRUNG TÂM BẢO HÀNH

TT	TỈNH	ĐỊA CHỈ	ĐIỆN THOẠI
MIỀN BẮC			
1	Hà Nội	92 Hai Bà Trưng	04 934 0605
2	Hải Phòng	75 Lương Khánh Thiện	031 828 042
MIỀN TRUNG			
3	Đà Nẵng	276 Đường Hùng Vương	0511 812 228
MIỀN NAM			
4	Hồ Chí Minh	33 Trần Hưng Đạo	08 821 8135
<p>Nếu một trong những trung tâm bảo hành trên gây khó khăn hoặc phục vụ không tận tình, xin Quý khách vui lòng gọi điện cho trụ sở chính của Công ty LG Electronics Việt Nam. Điện thoại: 04.9345151</p>			

PHIẾU BẢO HÀNH



CÔNG TY

LG Electronics Việt Nam

ĐC: Tầng 14 Tòa nhà Văn phòng trung tâm Melia
44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Tel: 04.9345151 - Fax: 04.9345152/9345153



Digitally yours

QUY CHẾ BẢO HÀNH

CÁC CHÚ Ý CẦN BIẾT:

- 1- Các sản phẩm điện thoại di động do công ty điện tử LG Việt Nam sản xuất và cung cấp được bảo hành tại các trung tâm bảo hành của công ty (Danh sách kèm theo).
- 2- Nếu sản phẩm có trục trặc, xin Quý khách vui lòng liên hệ với một trong các trung tâm bảo hành của công ty.
- 3- Các sản phẩm hư hỏng sau đây sẽ bị từ chối bảo hành hoặc phải sửa chữa có tính phí:
 - a) Không có phiếu bảo hành hợp lệ của công ty, số máy kiểu máy và phụ kiện không phù hợp với phiếu bảo hành hoặc phiếu bảo hành rách nát, thiếu thông tin.
 - b) Sử dụng sai quy định đã hướng dẫn trong sách hướng dẫn kèm theo máy.
 - c) Hư hỏng do tai nạn, thiên tai, lũ lụt, sét đánh, để máy nơi ẩm ướt, nhiệt độ cao, nước rơi vào, mưa ướt, bị rơi hoặc va chạm.
 - d) Máy hoặc phụ kiện bị mờ/nhiễm phong của công ty, bị nạp phần mềm, bị sửa chữa, thay thế hoặc sử dụng các phụ kiện khác không phải do công ty điện tử LG Việt Nam cung cấp.
 - e) Máy và phụ kiện bị mòn, xước, nứt, vỡ, biến dạng, có mùi lạ.
 - f) Máy bị khoá mã.
 - g) Hết hạn bảo hành.
- 4- Khách hàng phải trả chi phí về chuyển chi và bưu điện (nếu có).
- 5- Việc bảo hành chỉ được áp dụng tại Việt Nam.
- 6- Mọi thắc mắc khiếu nại xin Quý khách liên hệ với nhà sản xuất được ghi trong phiếu bảo hành này.
- 7- Quý khách cắt và gửi phần đăng ký bảo hành về công ty trong vòng 01 tuần sau khi mua hàng để được đăng ký bảo hành.

CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT

LOẠI MÁY (MODEL)

NGÀY SẢN XUẤT

NGÀY MUA

SỐ IMEI

SỐ SERIAL PIN

SỐ SERIAL MÁY

SỐ SERIAL SẠC

TÊN KHÁCH HÀNG:


ĐỊA CHỈ:

ĐIỆN THOẠI:

SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY ĐIỆN TỬ LG VIỆT NAM ĐƯỢC BẢO HÀNH:

- * THÂN MÁY: 12 THÁNG KỂ TỪ NGÀY MUA, NHƯNG KHÔNG QUÁ 14 THÁNG KỂ TỪ NGÀY SẢN XUẤT
- * PIN VÀ SẠC: 06 THÁNG KỂ TỪ NGÀY MUA, NHƯNG KHÔNG QUÁ 08 THÁNG KỂ TỪ NGÀY SẢN XUẤT.

PHIẾU ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

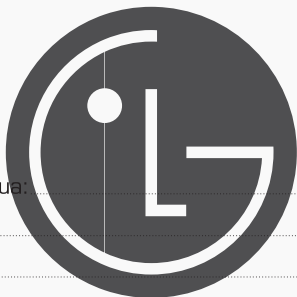

Họ tên người mua:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Nơi mua hàng:

Ngày mua hàng:

Model:

Số serial:

Tên cửa hàng:

Ngày bán hàng:

Địa chỉ:

