

CE 0168 !

P/N : MMBB0333348 (1.0) H

LG ELECTRONICS INC.

КМ900 Посібник користувача

КМ900 Посібник користувача



УКРАЇНСЬКА  
РУССКИЙ  
ENGLISH



<b>WiFi (WLAN)</b>	Даний пристрій використовує негармонізовану частоту і призначений для використання в усіх країнах Європи. WLAN може використовуватись у приміщенні без обмежень в ЄС, але заборонений для використання на вулиці у Франції.
<b>FM-передавач</b>	FM-передавач призначений для використання в усіх країнах Європи, окрім, Франції, Греції, Угорщини, Італії, Латвії, Росії, Сербії і Чорногорії, Словацької Республіки, Словенії та Туреччини, де застосовуються обмеження на його використання.

<b>WiFi (беспроводная локальная сеть)</b>	Данное устройство использует негармонизованную рабочую частоту и предназначено для использования во всех европейских странах. Беспроводная локальная сеть (WLAN) может использоваться в пределах помещений в ЕС без каких-либо ограничений, однако не может использоваться за их пределами во Франции.
<b>FM-передатчик</b>	FM-передатчик предназначен для использования во всех европейских странах, за исключением Франции, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, России, Сербии и Черногории, Словакии, Словении и Турции. В этих странах существуют ограничения на работу радиопередатчиков.

Bluetooth QD ID B014945



Деякий вміст даного посібника може відрізнятись від вашого телефону залежно від програмного забезпечення телефону або провайдера послуг.



## **KM900** Посібник користувача

Вітаємо з придбанням високотехнологічного та компактного телефону LG KM900, який увібрав у себе найновіші технології цифрового мобільного зв'язку!



#### **Правила утилізації вашого апарата**

- 1** Якщо на приладі знаходиться ця наклейка з зображенням ящика для сміття, це означає, що даний прилад підпадає під дію Європейської Директиви 2002/96/EC.
- 2** Усі електричні та електронні вироби забороняється утилізувати на смітниках для побутового сміття; вони повинні утилізуватись тільки у спеціальних місцях, визначених урядом або місцевою владою.
- 3** Правильна утилізація вашого старого апарата дозволить уникнути ймовірного негативного впливу на довкілля та здоров'я людей.
- 4** За детальнішою інформацією щодо утилізації вашого старого апарата зверніться у міську раду, службу вивозу сміття або в магазин, де був придбаний даний апарат.



Перед використанням	01
Ваш домашній екран	02
Основні операції	03
Творчі функції	04
Ділові функції	05
Інтернет	06
Параметри	07
Акcesуари	08

# Зміст

## Перед використанням

Ознайомлення з телефоном.....	8
Вигляд із відкритою кришкою .....	10
Встановлення SIM та акумулятора .....	11
Зарядження телефону.....	13
Карта пам'яті .....	14
Схема меню .....	16

## Ваш домашній екран

Поради щодо використання сенсорного екрана .....	17
Налаштування домашнього екрана .....	18
Швидкі клавіші .....	19
Сенсорний екран .....	20
Використання багатозадачної функції .....	24

## Основні операції

Дзвінки .....	25
Здійснення дзвінка чи відеодзвінка.....	25
Дзвінок на ваші контакти.....	25
Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка .....	25
Опції вхідних дзвінків .....	26
Налаштування гучності дзвінка .....	27
Швидкий набір .....	27
Здійснення другого дзвінка .....	27
Вимкнення DTMF .....	28
Використання переадресації .....	

дзвінків.....	29
Використання заборони дзвінків.....	30
Зміна загальних налаштувань дзвінка .....	30
Зміна налаштувань відеодзвінка .....	31
Контакти .....	32
Пошук контакту .....	32
Додавання нового контакту .....	32
Створення групи .....	33
Зміна параметрів контактів .....	34
Перегляд інформації .....	35
Обмін повідомленнями .....	36
Обмін повідомленнями .....	36
Надсилання повідомлення .....	36
Введення тексту .....	37
Режим T9 .....	37
Режим Abs.....	37
Як налаштувати ел. пошту .....	38
Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису .....	40
Зміна налаштувань ел. пошти .....	40
Папки з повідомленнями.....	41
Використання шаблонів .....	42
Використання емотіконів .....	42
Зміна налаштувань текстових повідомлень .....	42
Зміна параметрів мультимедійних повідомлень .....	43
Зміна інших налаштувань .....	44

## Творчі функції

Камера .....	45	Перегляд відеокліпів на телевізорі .....	61
Швидка фотозйомка .....	45	Фотографії та відеозаписи .....	62
Після зйомки .....	46	Перегляд фото і відео .....	62
Використання видошукача .....	47	Використання зуму в режимі відео та фото .....	62
Використання спалаху .....	48	Настройка гучності під час перегляду відео .....	62
Настройка експозиції .....	48	Встановлення знімка як шпалери ..	63
Безперервна зйомка .....	49	Редагування знімків .....	63
Використання професіональних настройок .....	49	Додавання тексту на знімок .....	65
Зміна розміру зображення .....	51	Додавання ефектів до фотографії ..	65
Вибір ефекту кольору .....	52	Обрізання знімка .....	65
Використання внутрішньої камери .....	52	Додавання на знімок колірнього акценту .....	66
Перегляд збережених фотознімків .....	53	Зміна кольорів на знімку .....	66
Відеокамера .....	54	Редагування відео .....	67
Швидка відеозйомка .....	54	Обрізання довжини відеозапису ..	67
Після зйомки відео .....	55	З'єднання двох відеозаписів .....	67
Використання видошукача .....	56	Приєднання фотографії до відеозапису .....	68
Настройка експозиції .....	57	Додавання тексту на відео .....	69
Використання професіональних настройок .....	57	Накладання фотографії .....	70
Зміна розміру відеозображення ..	58	Додавання звукової доріжки до відеозапису .....	70
Вибір тону кольору .....	59	Додавання живого звуку до вашого відео .....	71
Використання внутрішньої відеокамери .....	60	Зміна швидкості відео .....	71
Перегляд збережених відеозаписів .....	60	Додавання ефекту переходу .....	71

## Зміст

Мультимедія.....	72
Зображення .....	72
Меню опцій Моїх зображень .....	72
Надсилання знімків .....	72
Використання зображення.....	73
Друк зображення.....	73
Переміщення чи копіювання зображення.....	74
Створення слайд-шоу.....	74
Геомітки .....	74
Перевірка стану пам'яті.....	75
Звуки.....	75
Використання звуків .....	75
Відео .....	76
Надсилання відеокліпу .....	76
Ігри та програми .....	76
Відтворення гри .....	77
Використання опцій меню .....	77
Встановлення Java-ігор та Java- програм .....	77
Використання меню M-Toy .....	77
Флеш-вміст .....	77
Перегляд файлу SWF/SVG .....	78
Документи.....	78
Перегляд файла.....	78
Перенесення файлів на телефон....	78
Інші.....	79
Створення кліпу.....	79
Музика.....	80
Перенесення музики на телефон....	80
Відтворення пісні.....	81

Як створити список відтворення.....	81
Як видалити список відтворення.....	82
Використання радіо .....	82
Пошук радіостанцій.....	82
Скидання каналів .....	83
Прослуховування радіо .....	83
Використання FM-передавача для відтворення музики .....	84

## Ділові функції

Органайзер .....	85
Додавання події до календаря .....	85
Зміна вигляду календаря за замовчуванням .....	86
Додавання елемента до списку завдань .....	86
Використання пошуку дати .....	86
Налаштування будильника .....	87
Додавання нотаток .....	87
Диктофон .....	88
Запис звуку чи голосу .....	88
Надсилання голосового запису .....	89
Калькулятор .....	89
Конвертування величин .....	89
Секундомір .....	90
Додавання міста до світового часу .....	90
Синхронізація з ПК .....	91
Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер .....	91

Підключення телефону до комп'ютера .....	92	Зміна настройок телефону .....	101
Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону.92		Зміна настройок натискання .....	102
Перегляд файлів телефону на комп'ютері .....	92	Зміна настройок підключення.....	102
Синхронізація контактів.....	93	Використання менеджера пам'яті .....	104
Синхронізація повідомлень .....	93	Використання режиму "У літаку"..	105
Синх. музики .....	93	Надсилання та отримання файлів через Bluetooth .....	105
Перенесення музики за допомогою Windows Media Player .....	94	Зміна настройок Bluetooth.....	107
Використання iSync .....	95	З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth .....	107
DivX-конвертер .....	95	Використання гарнітури Bluetooth .....	108
<b>Інтернет</b> .....	96	Wi-Fi.....	109
Браузер .....	96	Оновлення програмного забезпечення .....	112
Доступ до Інтернету.....	96	<b>Аксесуари.....</b>	<b>113</b>
Додавання закладок і доступ до них .....	96	<b>Послуга мережі.....</b>	<b>114</b>
Використання RSS-читача.....	97	<b>Технічні дані .....</b>	<b>114</b>
Доступ до збереженої сторінки .....	97	<b>Рекомендації</b>	
Перегляд журналу браузера .....	97	Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання.....	116
Зміна настройок веб-браузера .....	98	Усунення несправностей .....	123
Використання телефону в якості модему.....	98		
Доступ до служби Мапи Google .....	99		
<b>Параметри</b> .....			
Зміна екранних настройок.....	100		
Персоналізація профілів .....	100		

# Ознайомлення з телефоном

**Клавіша виймання акумулятора**

**Гніздо пристрою "Вільні руки"  
та стереонаушників**

**Клавіша живлення**

Вмикає/вимикає телефон.

**Динамік**

**Безконтактний датчик**

**Внутрішня камера**


**Клавіша завершення**

- Відхиляє дзвінок.
- Одним натисненням дозволяє повернутися до домашнього екрана.

**Багатозадачна клавіша**

**Клавіша дзвінка**

Дозволяє набирати номер телефону і відповідати на вхідні дзвінки.

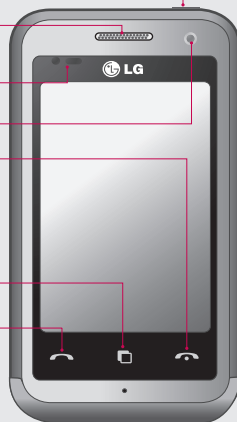

**ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** не кладіть на телефон важкі предмети та не сідайте на нього, оскільки це може призвести до пошкодження його РК-дисплея та функціональності. Не закривайте безконтактний датчик РК-дисплея захисною плівкою. Це може призвести до несправності датчика.



**Зарядний пристрій,  
кабель даних (USB-  
кабель)**

**ПОРАДА.**

USB-кабель слід під'єднувати після того, як телефон повністю увімкнувся та зареєструвався в мережі.



**Клавіші гучності**

- **Екран в режимі очікування:** гучність сигналу клавіатури.
- **Під час дзвінка:** гучність динаміка.
- **Під час відтворення музики:** настройка гучності відтворення.

**Клавіша камери**

- Прямий перехід у меню камери при натисканні та притриманні цієї клавіші.

**01**

**02**

**03**

**04**

**05**

**06**

**07**

**08**

## Вигляд із відкритою кришкою





# Встановлення SIM та акумулятора

## 1 Зніміть кришку акумулятора

Натисніть і притримуйте кнопку фіксатора кришки акумулятора на верхній частині телефону і зніміть кришку.



## 2 Вийміть акумулятор

Підважте верхній край акумулятора та обережно вийміть його з акумуляторного відсіку.



**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Не виймайте акумулятор, коли телефон увімкнено, оскільки це може призвести до пошкодження телефону.

**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** Не знімайте кришку акумулятора при використанні GPS, Wi-Fi або Bluetooth. В кришку акумулятора вбудована антена.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Встановлення SIM та акумулятора


### 3 Встановлення SIM-карти

Вставте SIM-карту в тримач SIM-карти. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу. Щоб вийняти SIM-карту, злегка потягніть її назовні.

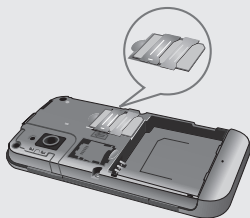

### 4 Встановіть акумулятор


Вставляйте акумулятор спершу верхньою стороною в акумуляторний відсік. Упевніться, що контакти акумулятора виставлені навпроти контактів телефону. Натисніть на нижню частину акумулятора, доки вона не клацне на місце.

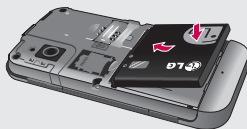

## Зарядження телефону

Відсуньте кришку зарядного гнізда, що знаходиться на бічній панелі КМ900. Вставте зарядний пристрій та підключіть його до електричної розетки. Телефон КМ900 потрібно заряджати доти, доки на екрані не відобразиться повідомлення "Акумулятор заряджений".

**ПРИМІТКА:** для покращення ресурсу акумулятора його слід спочатку повністю зарядити. Знехтуйте першим повідомленням "Акумулятор заряджений" та продовжуйте заряджати телефон упродовж усієї ночі (або до 14 годин поспіль).

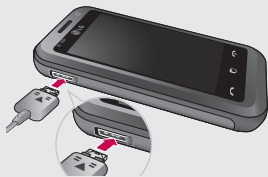

01

02

03

04

05

06

07

08

## Карта пам'яті





### Встановлення карти пам'яті

Об'єм доступної пам'яті в телефоні можна збільшити за допомогою карти пам'яті.

**ПРИМІТКА.** Карта пам'яті продається окремо.

Вставте карту пам'яті в гніздо у верхній частині відсіку до клацання. Карту слід вставляти золотистими контактами донизу.

**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** будьте обережні, вставляючи карту пам'яті в гніздо, щоб не зламати її.

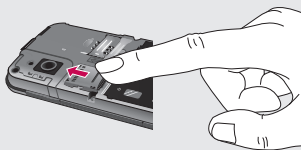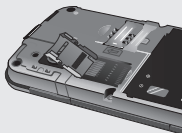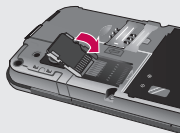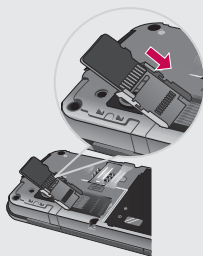

## Форматування карти пам'яті

Ваша карта пам'яті вже може бути відформатованою. Якщо вона не відформатована, тоді форматуйте її перед початком використання.


**ПРИМІТКА:** під час форматування стираються усі файли.

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді виберіть **Налаштування телефону** на вкладці Налаштування.
- 2 Прокрутіть та натисніть **Менеджер пам'яті**, а тоді прокрутіть та виберіть **Зовнішня пам'ять**.
- 3 Натисніть **Формат** та підтвердіть ваш вибір.
- 4 Введіть пароль, якщо він був установлений. Ваша карта буде відформатована та готова для використання.

**ПРИМІТКА:** якщо на карті пам'яті є файли, структура папки може бути відмінною після форматування, оскільки усі файли будуть видалені.

## Перенесення ваших контактів

Для перенесення контактів із вашої SIM-карти на телефон:

- 1 На вкладці Підключення прокрутіть до **Контакти** та виберіть , а тоді **Змінити розташування**.
- 2 Натисніть **Копіювати в телефон**.
- 3 Виберіть **Позначити всі** або виберіть імена по черзі, а тоді натисніть **Копіювати в телефон**.

01

02

03

04


05

06









07

08









## Схема меню

Натисніть  на домашньому екрані, щоб відкрити **Головне меню**. Звідси можна отримати доступ до наступних меню: **Підключення**, **Мультимедія**, **Утиліти** та **Настройки**.









### ПІДКЛЮЧЕННЯ

-  Контакти
-  Недавні дзвінки
-  Браузер
-  Повідомл.
-  Ел. пошта
-  Набір
-  Відеодзвінок
-  Google









### МУЛЬТИМЕДІЯ

-  Музика
-  Камера
-  Відеокам.
-  Галерея
-  Мій штат
-  Ігри та програми
-  Радіо FM
-  Відеоре дактор

### УТИЛІТИ

-  Будильн.
-  Органайзер
-  Записник
-  Секундомір
-  Диктофон
-  Калькулятор
-  Світовий час
-  Інструм-ти

### НАСТРОЙКИ

-  Профілі
-  Налстройки дисплея
-  Налстройки телефону
-  Bluetooth
-  WiFi
-  Налстройки дзвінків
-  Підключення
-  Налстройки повідомлення

## Ваш домашній екран

Цей екран відкриває доступ до опцій меню, а також дозволяє здійснювати дзвінки, переглядати стан вашого телефону та багато іншого.

### Поради щодо використання сенсорного екрана

Домашній екран є хорошим місцем для тренування з використання сенсорного екрана.

Щоб вибрати елемент, натисніть по центру іконки.

- Не натискайте надто сильно, оскільки сенсорний екран є достатньо чутливим до легкого дотику.
- Натискайте на потрібній вам опції кінчиком вашого пальця. Будьте обережні, щоб не натиснути на будь-які інші клавіші поряд із нею.

- Якщо екран погас, натисніть клавішу живлення або натисніть та притримайте клавішу Блок./Розблок. на сенсорному екрані, щоб повернутись до домашнього екрана.
- Якщо ваш КМ900 не використовується, його екран автоматично блокується.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Ваш домашній екран


## Настройка домашнього екрана

- 1 Домашній екран ярликів
- 2 Домашній екран віджетів (активний)

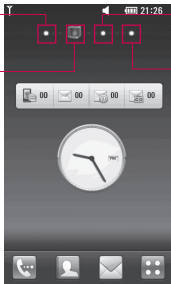

- 3 Домашній екран контактів
- 4 Домашній екран мультимедії

- **Ознайомтесь із вашим KM900**  
- Інтерфейс користувача базується на чотирьох типах домашніх екранів. Для переключення між домашніми екранами просто проведіть пальцем по екрану зліва направо або справа наліво.
- **Настройка домашнього екрана**  
- На кожен тип домашнього екрана можна додати або видалити об'єкти, натиснувши та притримавши палець на екрані. А якщо об'єкт вже додано, тоді натиснувши та притримавши один із елементів.

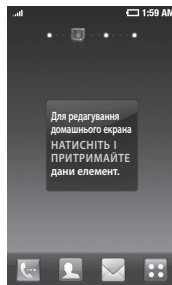




## Швидкі клавіші

Швидкі клавіші на вашому домашньому екрані забезпечують простий доступ одним натиском до найпопулярніших функцій.



Натисніть для виводу сенсорної клавіатури, за допомогою якої можна здійснити дзвінок. Введіть номер за допомогою звичайної клавіатури та натисніть **Голосовий дзвінок** або натисніть



Для здійснення відеодзвінка на цей номер натисніть .



Натисніть для доступу в меню **Повідомлення**. Тут можна створити нове повідомлення SMS.



Натисніть, щоб відкрити ваші контакти. Щоб знайти потрібний номер для дзвінка: введіть ім'я контакту за допомогою клавіатури. Ви також можете створювати нові контакти та редагувати існуючі.



Натисніть, щоб відкрити повне головне меню, яке складається з чотирьох підменю.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Ваш домашній екран

## Сенсорний екран

Елементи управління на сенсорному екрані KM900 змінюються динамічно, залежно від завдання, що ви виконуєте.


### Як відкривати програми

Щоб відкрити програму, просто натисніть на її іконці.

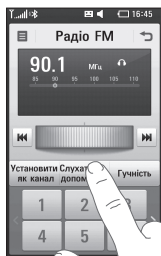


## Прокрутка

Для прокрутки проведіть пальцем зі сторони в сторону. На деяких екранах, наприклад, веб-сторінках, можна також виконувати прокрутку вгору і вниз.

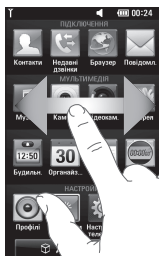

## Збільшення або зменшення зображення

При перегляді знімків, веб-сторінок, ел. пошти або карт їх розмір можна збільшувати та зменшувати. Зведіть ваші пальці або розведіть їх в сторони.

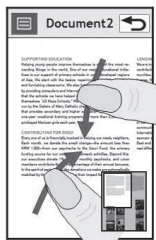

01

02

03

04

05

06

07

08









## Ваш домашній екран

### Перегляд панелі стану

На панелі стану відображаються різні іконки стану, наприклад, потужність сигналу, нові повідомлення, ресурс акумулятора, а також інформація про активність Bluetooth та підключення даних.

Нижче наведена таблиця з поясненням іконок, які ви можете побачити на панелі стану.

Піктограма	Опис
	Немає послуги
	2G
	3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-fi увімкнено
	Повідомлення Bluetooth
	Гарнітура Bluetooth Моно "Вільні руки"

Піктограма	Опис
	Гарнітура Bluetooth Стерео "Вільні руки"
	Гарнітура Bluetooth Стерео
	Гарнітура Bluetooth Моно
	Bluetooth увімк.
	Друк через Bluetooth
	Передача через Bluetooth
	Видимість Bluetooth
	Музика Bluetooth
	Завантаження
	Завантаження завершено.
	Завантаження скасоване.
	Опція під час дзвінка
	Інтернет
	Пошук
	Переадресація

Піктограма	Опис
	Відхилення дзвінка
	Безпека
	Гарнітура
	Домашня мережа
	Роумінг
	Будильник
	Розклад (Календар)
	Багатозадачність
	Музика призупинена
	Музика відтворюється
	Музика відтворюється через радіо FM
	Радіо FM працює
	FM-трансляція
	Ел. пошту надіслано
	Ел. пошту прийнято
	MMS
	Надсилання MMS
	MMS прийнято
	Пропущений дзвінок

Піктограма	Опис
	Надсилання SMS
	Нове голосове повідомлення
	Нове повід.
	Помилка надсилання повідомлення
	Нове повід. ел. пошти
	Push-повід.
	У літаку
	На вулиці
	Тихий
	Настроєні рингтони 1-10
	Рингтон після вібрації
	Рингтон із вібрацією
	Зовнішня. пам'ять
	Стан акумулятора
	TV вихід

01

02

03

04

05

06


07

08


Ваш Домашній екран

# Ваш домашній екран

## Використання багатозадачної функції

Натисніть багатозадачну апаратну клавішу , щоб відкрити меню

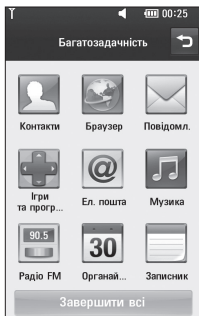


**Багатозадачність**. Тут ви можете переглянути деякі працюючі в даний час програми та перейти до них одним дотиком.






## Дзвінки

**ПОРАДА!** Натисніть клавішу живлення, щоб заблокувати екран і уникнути випадкового здійснення дзвінків.


### Здійснення дзвінка чи відеодзвінка

- 1 Натисніть , щоб відкрити клавіатуру.
- 2 Введіть номер за допомогою клавіатури. Щоб стерти цифру, натисніть клавішу стирання.
- 3 Натисніть клавішу , щоб здійснити дзвінок.
- 4 Щоб завершити дзвінок натисніть клавішу .



**ПОРАДА!** Щоб ввести + з метою здійснення міжнародних дзвінків натисніть двічі  або натисніть і притримайте .

**ПОРАДА!** Ви можете **Зберегти номер, Надіслати повідомлення, Шукати контакти**, натиснувши .

### Дзвінок на ваші контакти

- 1 На домашньому екрані натисніть , щоб відкрити **Контакти**.
- 2 Прокрутіть список контактів або введіть перші літери потрібного контакту, натиснувши .
- 3 У списку натисніть на потрібний контакт та виберіть номер, якщо в контакта є більш ніж один номер телефону.
- 4 Натисніть **Голосовий дзвінок** або **Відеодзвінок**.

### Відповідь на дзвінок та відхилення дзвінка

Коли телефон задзвонить, натисніть апаратну клавішу , щоб відповісти.  
Натисніть апаратну клавішу , щоб відхилити вхідний дзвінок.

01

02

03

04

05


06

07


08


# Дзвінки

## Опції вхідних дзвінків

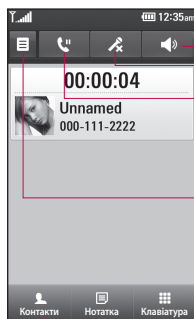

**Динамік** - натисніть , щоб увімкнути динамік.

**Без звуку** - натисніть , для вимкнення мікрофона, щоб особа, з якою ви розмовляєте, не чула вас.

**Утримувати** - натисніть , щоб перевести дзвінок на утримування.

**Опції** - Виберіть зі списку інших опцій вхідних дзвінків, які включають Створити нову нотатку та Перейти до повідомлень, щоб перевірити свої повідомлення та додавати контакти під час дзвінка. Звідси можна також завершити дзвінок, натиснувши Завершити дзвінок.



- Натисніть, щоб відкрити цифрову клавіатуру для набору номерів, наприклад, при телефонуванні в операторські центри або на інші телефонні служби.



- Додати нотатку під час дзвінка.



- Пошук контактів під час дзвінка.



## Настройка гучності дзвінка


Для настройки гучності під час дзвінка використовуйте клавіші вгору та вниз на правій стороні телефону.

## Швидкий набір



Абоненту, якому ви часто телефонуєте, можна призначити номер швидкого набору.

- 1 На домашньому екрані натисніть , щоб відкрити **Контакти**.
- 2 Натисніть  та виберіть **Швидкий набір**.
- 3 Ваша голосова пошта вже встановлена на швидкісний набір 1. Ви не можете це змінити. Натисніть будь-яку іншу цифру для присвоєння їй номера швидкого набору.
- 4 Відкриється ваш список контактів. Виберіть контакт, якому потрібно присвоїти номер швидкого

набору, натиснувши один раз його номер телефону.

Щоб зателефонувати на номер швидкого набору, натисніть , на домашньому екрані, а тоді натисніть і притримайте присвоєний номер, доки контакт не відобразиться на екрані. Дзвінок розпочнеться автоматично, без натискання **Голосовий дзвінок**.

## Здійснення другого дзвінка

- 1 Упродовж першого дзвінка натисніть  та виберіть номер, на який ви бажаєте зателефонувати.
- 2 Наберіть номер або знайдіть його у списку контактів (докладніше див. **розділ “Здійснення дзвінка”** на стор. 25).
- 3 Натисніть , щоб підключити цей дзвінок.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Дзвінки


- 4** Обидва дзвінки відображатимуться на екрані дзвінків. Перший дзвінок буде заблоковано та переведено в режим утримування.
- 5** Щоб завершити обидва дзвінки натисніть **Завершити**.

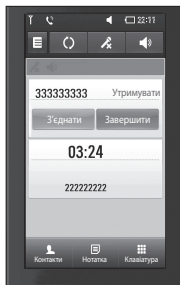


**ПРИМІТКА.** Оплата стягується за кожен виконаний дзвінок відповідно до вашого тарифного плану.

## Вимкнення DTMF

DTMF дозволяє використовувати цифрові команди для навігації в межах автоматизованих дзвінків. DTMF за умовчанням увімкнено.

Для вимкнення їх під час дзвінка (наприклад, щоб записати номер) натисніть  та виберіть **Вимкнути DTMF**.

## Перегляд журналу дзвінків

На домашньому екрані натисніть , а тоді натисніть **Недавні дзвінки** на вкладці Підключення. Виберіть наступні опції:


**Весь журнал** - перегляд повного списку всіх вихідних, вхідних та пропущених дзвінків, тільки голосових дзвінків, відеодзвінків та повідомлень.

**Пропущені дзвінки** - перегляд списку всіх пропущених дзвінків.

**Тільки дзвінки** - перегляд списку всіх дзвінків здійснених і пропущених.


**Тільки повідомлення** - перегляд списку всіх номерів, на які були надіслані, чи від яких були прийняті текстові і мультимедійні повідомлення.

**Тільки VT-** перегляд списку всіх відеодзвінків.

**ПОРАДА!** У будь-якому списку дзвінків натисніть , а тоді **Видалити всі** для видалення записаних елементів.

**ПОРАДА!** Натисніть будь-який запис у списку дзвінків для перегляду дати, часу та тривалості дзвінка.

## Використання переадресації дзвінків

- 1 Натисніть  та виберіть **Налаштування дзвінків** на вкладці Налаштування.

- 2 Натисніть **Переадресація дзвінків** та виберіть **Голосові виклики** та/або **Відеодзвінків**.

- 3 Виберіть режим переадресації - усі дзвінки, якщо лінія зайнята, якщо немає відповіді або якщо ви поза зоною досяжності.

- 4 Натисніть **Активувати**, щоб активувати.

- 5 Введіть номер для переадресації.

**ПРИМІТКА:** за переадресацію дзвінків може зніматись додаткова оплата. Детальнішу інформацію можна отримати у свого оператора мобільного зв'язку.

**ПОРАДА!** Щоб вимкнути всі переадресації, натисніть **Деактивувати всі** в меню **Переадресація дзвінків**.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Дзвінки

### Використання заборони дзвінків

- 1 Натисніть  та виберіть **Настройки дзвінків** на вкладці Настройки.
- 2 Натисніть **Заборона дзвінків** та виберіть **Голосові виклики** та/або **Відеодзвінків**.
- 3 Виберіть одну або усі п'ять опцій:  
**Усі вихідні**  
**Вихідні міжнародні**  
**Вихідні міжнародні дзвінки, окрім домашньої країни**  
**Усі вхідні**  
**Вхідні, коли закордоном**
- 4 Введіть пароль заборони дзвінків. Перевірте, чи ваш оператор мережі підтримує дану послугу.

**ПОРАДА!** Виберіть пункт **“Номер фіксованого набору”**, щоб увімкнути та укласти обмежений список номерів, на які можна телефонувати з цього телефону. Вам потрібен код PIN2, який можна дізнатись у вашого оператора. З вашого телефону можна буде здійснювати дзвінки тільки на номери, включені в список номерів фіксованого набору.

### Зміна загальних налаштувань дзвінка

- 1 Натисніть  та виберіть **Настройки дзвінків** на вкладці Настройки.
- 2 Натисніть **Загальні настройки**. Ви можете змінити наступні настройки:  
**Відхилити дзвінок** - перемістіть перемикач вліво на **Увімк**. Ви можете натиснути

**Список відхилення**, щоб вибрати всі дзвінки, певні контакти, групи або дзвінки від незареєстрованих номерів (тобто тих, що не зареєстровані в контактах).

**Надісл. мій номер** - виберіть, чи відображати ваш номер при здійсненні дзвінків.


**Авт. повторний набір** - перемістіть перемикач вліво, щоб **Увімк.**, або вправо, щоб **Вимк.**

**Щохвилиний сигнал** - перемістіть перемикач вліво, щоб **увімкнути** щохвилиний сигнал під час дзвінка.

**Режим відповіді BT** - виберіть пункт **“Вільні руки”**, щоб мати змогу приймати дзвінок за допомогою гарнітури **Bluetooth, або “Телефон”**, щоб приймати виклик натисненням клавіші на телефоні.

**Зберегти новий номер** - виберіть **Увімк.** або **Вимк.**, щоб зберегти новий номер.

## Зміна настройок відеодзвінка

**1** На домашньому екрані натисніть  та перейдіть до **Настройки дзвінків** на вкладці **Настройки**.

**2** Натисніть **Настр. відеодзв.** та виберіть настройки для ваших відеодзвінків. Виберіть Використ. приватне зображення або виберіть власне зображення та/або увімкніть дзеркало, щоб бачити себе на екрані під час здійснення відеодзвінка.

01

02

03

04

05

06

07




08

## Контакти

### Пошук контакту



Існує два способи пошуку контактів:

#### На домашньому екрані

- 1 На домашньому екрані натисніть , щоб відкрити Контакти. Натисніть  та введіть ім'я контакта за допомогою клавіатури.
- 2 Натисніть **Відеодзвінок**, **Голосовий дзвінок** або клавішу , щоб розпочати дзвінок.

**ПОРАДА!** Ви можете здійснювати пошук за групами, натиснувши вкладку Контакти вгорі екрана, та вибравши **Групи**. Після цього відобразиться список усіх груп.

### З головного меню

- 1 Натисніть , а тоді натисніть **Контакти** на вкладці Підключення.
- 2 Натисніть  та **Пошук**.



### Додавання нового контакту

- 1 На домашньому екрані натисніть , виберіть , а тоді натисніть клавішу **Новий контакт**.
- 2 Виберіть, де зберігати контакт, у **Телефоні** чи на **USIM**.
- 3 Якщо ви бажаєте додати зображення до нового контакта, натисніть **Додати зображення**.
- 4 Введіть ім'я та прізвище нового контакту. Не обов'язково вводити і одне, і друге, проте слід вказати або ім'я, або прізвище.

- 5** Ви можете ввєстидо п'яти рїзних номерів та присвоїти їм один із типів: **Мобільний, Домашній, Офіс, Пейджер, Факс, ВТ та Загальний.**
- 6** Додайте адресу ел. пошти.
- 7** Присвойте контакт одній або більше групам, вибравши одну з наступних опцій: **Немає групи, Сім'я, Друзі, Колеги, Школа або Важливі.**
- 8** Ви можете також додати **Рингтон, Дом. сторінка, Домашня адреса, Назва компанії, Загол. роботи, Адреса компанії, День народження, Річниця та Нотатка.**
- 9** Натисніть , щоб зберегти контакт.

**ПОРАДА!** Ви можете створювати власні групи для контактів. Див. **Створення групи.**

### Створення групи

- 1** На домашньому екрані натисніть , а тоді натисніть **Контакти** на вкладці Підключення.
- 2** Натисніть **Контакти** вгорі екрана, а тоді натисніть **Групи** та виберіть нову групу.
- 3** Введіть назву нової групи.
- 4** Натисніть , щоб зберегти групу.

**ПРИМІТКА:** у разі видалення групи контакти, внесені в неї, не буде втрачено. Вони залишаться у папці контактів.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Контакти

**ПОРАДА!** Ви можете редагувати існуючу групу, натиснувши один раз вибрану групу. Виберіть Див. членів, Редагувати групу, Надіслати повідомлення, Надісл. візитку або Видалити групу.

### Зміна параметрів контактів

Ви можете пристосувати настройки контакта відповідно до ваших потреб.

- 1 Натисніть **Контакти** на вкладці Підключення, виберіть  та перейдіть до опції **Настройки контакту**.
- 2 Тут можна виконати наступні настройки:

**Відобразити ім'я** - виберіть, чи відображати ім'я, чи прізвище у списку контактів.

**Копіювати всі** - копіюйте ваші контакти з SIM на телефон та навпаки. Можна копіювати як окремі контакти, так і всі контакти одночасно.


**Перемістити всі** - працює так само як і функція Копіювати, однак контакти зберігаються тільки у новому місці. Тобто, якщо контакт був переміщений із SIM на телефон, він буде видалений із пам'яті SIM.

**Видалити контакти** - видалення усіх контактів. Натисніть **Так**, якщо ви бажаєте видалити всі ваші контакти.

**Інформація про пам'ять** - перегляд інформації про стан пам'яті.



## Перегляд інформації

- 1 Натисніть **Конкти** на вкладці Підключення, виберіть , а тоді виберіть **Інформація**.
- 2 Тут можна переглянути **Номери сервісного набору**, **Власні номери**, **Інформація про пам'ять** (залишок вільного місця) та **Моя візитка**.

**ПОРАДА!** Для додавання власної візитки виберіть **Моя візитка** та введіть ваші дані так, як для звичайного контакту. Натисніть іконку **Зберегти**, щоб завершити.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Обмін повідомленнями

### Обмін повідомленнями

Ваш KM900 поєднає SMS і MMS в одне інтуїтивне та просте у використанні меню.

Існує два способи входу в центр повідомлень:


- 1 На домашньому екрані натисніть  або , а тоді перейдіть до **Повідомлення** на вкладці Підключення.

### Надсилення повідомлення

- 1 Натисніть , а тоді **Написання повідомлення**, щоб відкрити пусте повідомлення.
- 2 Натисніть **Кому**, щоб ввести номер отримувача і відкрити ваші контакти або вибрані. Ви можете додати декілька контактів. Після завершення натисніть на вікно повідомлення, щоб розпочати друк тексту.

- 3 Після вводу тексту ви можете надіслати SMS, натиснувши кнопку надсилення вгорі повідомлення.

**ПОРАДА!** З вас буде зніматись оплата за 160 знаків текстового повідомлення кожній особі, якій ви надсилаєте повідомлення.


- 4 Натисніть  **Вставити**, щоб додати текстовий шаблон, мультимедійний шаблон, емотікон, ім'я і номер, новий слайд, тему або підпис.


**⚠ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** ліміт у 160 символів може різнитись від країни до країни, залежно від кодування SMS.


**УВАГА:** якщо до SMS-повідомлення додати зображення, відео або звук, це призведе до автоматичного перетворення такого повідомлення в MMS, що відповідно вплине і на оплату.



## Введення тексту

Клавіатура.

 Натисніть, щоб увімкнути предиктивний ввід тексту T9.

 Натисніть, щоб змінити мову повідомлення.

 Натисніть, щоб переключитись між клавіатурами цифр, символів та літер.

Використовуйте  Shift для переходу між різними клавіатурами в кожному режимі вводу тексту (наприклад, між малими та великими літерами). Щоб ввести пробіл, натисніть .

## Режим T9

У режимі T9 відображається .

Режим T9 використовує вбудований словник для розпізнавання слів, які ви пишете та базується на послідовностях клавіш, які ви натискаєте. Просто натискайте цифрові клавіші, що відповідають літерам, а словник передбачить слово, яке ви хочете вжити.

Наприклад, натисніть 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6 і 3, щоб написати слово “telephone”.

## Режим Abc

У режимі Abc треба кілька раз натискати на кнопку, щоб ввести літеру. Наприклад, щоб написати слово “hello”, натисніть двічі 4, двічі 3, тричі 5, тричі 5, а тоді тричі 6.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Обмін повідомленнями

### Як настроїти ел. пошту

Ви можете завжди залишатись на зв'язку, надсилаючи повідомлення ел. пошти за допомогою KM900. Можна швидко і просто налаштувати обліковий запис електронної пошти POP3 або IMAP4.

- 1 Натисніть  на домашньому екрані та перейдіть до **Ел. пошта** на вкладці Підключення.
- 2 Натисніть **Написати ел. повідомлення**. Якщо обліковий запис ел. пошти не настроєно, запустить майстер настройки ел. пошти.

**ПОРАДА!** Якщо обліковий запис ел. пошти вже настроєно, майстер не запускається автоматично.

- 3 Виконуйте рекомендації майстра для настройки:

Ви можете також редагувати спеціальні настройки облікового запису в **Настройки** > **Настройки повідомлення** > **Ел. пошта** > **Обл. запис ел. пошти**. Спеціальні настройки такі:

**Назва** - введіть ім'я для цього облікового запису.

**Ім'я користувача** - введіть ім'я користувача облікового запису.

**Пароль** - введіть пароль облікового запису.

**Адреса ел. пошти** - введіть адресу ел. пошти облікового запису.

**Відп. на адр. ел. пошти** - введіть "відповісти" на адреси ел. пошти.

**Сервер вихідних повідомлень** - введіть адресу сервера вихідних повідомлень

### **Сервер вхідних повідомлень**

- введіть адресу сервера вхідних повідомлень

### **Макс. розмір отримання**

- виберіть ліміт розміру ваших повідомлень ел. пошти аж до максимального 1 МБ.

**Тип пошт. скриньки** - виберіть тип поштової скриньки, POP3 або IMAP4.

**Збер. на сервері** - виберіть, чи зберігати вашу ел. пошту на сервері. Копії завжди зберігаються для облікових записів IMAP4.

### **Збер. надісл. повід. у**

- виберіть, де зберігати надіслані повідомлення (для поштових скриньок IMAP4 ). Для поштових скриньок POP3 надіслані повідомлення завжди зберігаються в телефоні.

### **Опція завантаження** - виберіть

як потрібно завантажувати повідомлення ел. пошти.

Виберіть Тільки заголовок або Все разом з текстом для POP3, тільки заголовок, заголовок + текст або все для IMAP4.

**Точка доступу** - виберіть точку доступу до Інтернет.

### **Розширені настройки**

- виберіть, якщо потрібно використовувати розширені параметри.

Після настройки облікового запису він відобразиться в списку облікових записів у папці Ел. пошта.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Обмін повідомленнями


### Надсилання електронної пошти з використанням облікового запису

- 1 Натисніть  на домашньому екрані та перейдіть до **Ел. пошта** на панелі Підключення, щоб відкрити нове повідомлення.
- 2 Введіть адресу отримувача та напишіть ваше повідомлення. Ви можете також прикріпити зображення, відео, аудіофайли та файли інших типів.
- 3 Натисніть **Надіс. ел. пошту**, щоб надіслати вашу електронну пошту.

**ПОРАДА!** Під час активного Wi-Fi-з'єднання повідомлення ел. пошти надсилаються та приймаються через Wi-Fi.

### Зміна налаштувань ел. пошти

Ви можете виконати налаштування ел. пошти відповідно до своїх потреб.

- 1 Натисніть  на домашньому екрані, а тоді перейдіть до **Налаштування повідомлення** на вкладці Налаштування.
- 2 Виберіть **Ел. пошта**.
- 3 Можна вибрати такі налаштування:
  - Обліковий запис** - Керування своїми обліковими записами.
  - Дозв. відп. на ел. пошту** - виберіть, чи дозволяти надсилання підтвердження про читання повідомлень.
  - Запит відп. на ел. пошту** - виберіть, чи подавати запит на підтвердження прочитання.
  - Інтервал відбирання** - як часто ваш телефон KM900 перевірятиме ел. пошту.

**Включити повід. у “Переслати та відповіді”** - виберіть, щоб включити оригінальне повідомлення у вашу відповідь.

**Включити вкладення** -  
Виберіть, чи включати вхідне вкладення у відповідь.

**Автовідбирання у роумінгу**  
- Виберіть, чи стягувати автоматично повідомлення при перебуванні за кордоном (роумінг).

**Повід. про нову ел. пошту**  
- Виберіть, чи відображати повідомлення про надходження нової ел. пошти.

**Підпис** - створіть підпис ел. пошти та встановіть дану функцію на Увімк.

## Папки з повідомленнями

Структура папок у телефоні КМ900 є дуже простою і не потребує пояснень. При настройці облікового запису ел. пошти ви можете створювати окремі папки для кожного облікового запису.

**Вхідні** - усі прийняті повідомлення зберігаються у цій папці. У цій паці, окрім інших функцій, ви можете переглядати та видаляти повідомлення.

**Вихідні** - це папка тимчасового зберігання повідомлень, які надсилаються.

**Надіслані** - у цій папці зберігаються надіслані вами повідомлення.

**Чернетки** - якщо ви не завершили написання повідомлення, ви можете зберегти його у цій папці.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Обмін повідомленнями

### Адресна скринька -

повідомлення, якими ви обмінюєтесь із іншим абонентом через програму миттєвих повідомлень. Ви можете зберігати зображення та повідомлення одночасно.

**Мої папки** - Створіть папки для зберігання повідомлень.

### Використання шаблонів

Для типових SMS- та MMS-повідомлень, які ви надсилаєте найчастіше, можна створити шаблони. У телефоні вже містяться декілька шаблонів, які можна редагувати.

- 1 При створенні нового повідомлення можна відкрити **Шаблони** в меню опцій **Вставити**.
- 2 Виберіть **Текстові шаблони** або **Мультим. шаблони**. Ви можете додавати, редагувати, видаляти або видаляти всі шаблони. Для

редагування повідомлення виберіть його, редагуйте, а тоді натисніть **Зберегти шаблон**.

### Використання емотіконів

Оживіть повідомлення за допомогою емотіконів. Деякі найбільш вживані емотікони вже є у вашому телефоні.

- 1 При створенні нового повідомлення можна відкрити **Емотікони** в меню опцій **Вставити**.
- 2 Ви можете додати новий емотікон, натиснувши **Новий емотікон**.

### Зміна налаштувань текстових повідомлень

Параметри повідомлень телефону KM900 наперед налаштовані так, що повідомлення можна надсилати одразу. Ці настройки можна за бажанням змінити. Перейдіть до **Настройки**



**повідомлення** на вкладці  
Настройки та натисніть **Текстове  
повідомлення**. Ви можете  
виконати такі настройки:

**Центр текстових повідомлень**  
- введіть дані свого центру  
текстових повідомлень.

**Звіт про доставку** - Пересуньте  
переикач вліво, щоб отримати звіт  
про доставку своїх повідомлень.

**Термін дії** - Виберіть тривалість  
зберігання повідомлень у центрі  
повідомлень.

**Типи повідомлень** -  
конвертування тексту у **"Голос"**,  
**"Факс"**, **"X.400"** чи **"Ел. пошту"**.

**Кодування символів** - виберіть  
спосіб кодування ваших символів.  
Це впливає на обсяг повідомлення  
і, відповідно, на оплату.

**Надіслати довгий текст як**  
- виберіть для надсилання як  
Декілька SMS або як MMS.

## Зміна параметрів мультимедійних повідомлень

Параметри повідомлень телефону  
KM900 наперед налаштовані  
так, що повідомлення можна  
надсилати одразу. Ці настройки  
можна за бажанням змінити.

На вкладці **Настройки** виберіть  
**Настройки повідомлення** та  
**Мультимедійне повідомлення**.

Ви можете виконати такі  
настройки:

**Режим доступу** - Виберіть  
**Домашня мережа** або **Мережа  
роумінгу**. Якщо після цього  
вибрати Вручну, тоді ви будете  
отримувати тільки сповіщення про  
MMS-повідомлення. Ви можете  
вирішити, чи завантажувати  
повідомлення повністю.

**ПРИМІТКА:** при завантаженні  
MMS у роумінгу може зніматись  
додаткова оплата.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Обмін повідомленнями

**Звіт про доставку** - дозвіл та/або запит звіту про доставку.

**Звіт про читання** - виберіть, чи дозволяти і/або надсилати звіт про читання.

**Пріоритет** - виберіть рівень пріоритетності ваших MMS-повідомлень.

**Період дійсн.** - виберіть, як довго повідомлення повинно зберігатися у центрі повідомлень.

**Тривалість слайда** - виберіть, як довго слайд відображатиметься на екрані.

**Режим створення** - Обмеження/Застереження/ Вільно

**Час доставки** - Виберіть тривалість періоду до доставки повідомлення.

**Центр мультим. повід** - введіть деталі вашого центра повідомлень.

## Зміна інших настройок

Перейдіть до **Настройок повідомлення** на вкладці Настройки, а тоді:

**Голосова пошта** - Натисніть **Новий профіль** або , щоб додати нову службу голосової пошти. Для отримання детальнішої інформації про обслуговування, зверніться до оператора вашої мережі.

**Сервісне повідомлення** - виберіть, отримувати чи заборонити отримання сервісних повідомлень. Ви можете також встановити рівні безпеки повідомлення, створивши списки довірених і недовірених адресатів.

**Інформаційна послуга** - виберіть стан отримування, мову та інші параметри.

# Камера

## Швидка фотозйомка

- 1** Натисніть і притримайте клавішу камери на правій стороні телефону.
- 2** Утримуючи телефон горизонтально, наведіть об'єктив на об'єкт зйомки.
- 3** Легко натисніть на кнопку зйомки і в центрі екрану видошукача з'явиться рамка фокусування.
- 4** Розташуйте телефон таким чином, щоб ви бачили ваш об'єкт зйомки у рамці фокусування.
- 5** Коли рамка фокусування стане зеленою, це означає, що камера сфокусувалась на об'єкті.
- 6** Натисніть кнопку зйомки та притримайте її.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Камера

### Після зйомки

Записаний знімок з'явиться на екрані. На екрані також відобразиться назва знімка та чотири іконки справа.

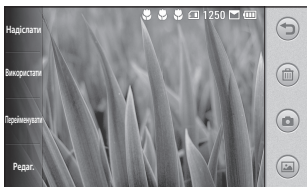

**Надіслати** Натисніть, щоб надіслати знімок як


**Повідомлення, Ел.пошта** або **Bluetooth**. Дивіться сторінку 36, розділ “Надсилання повідомлень” і сторінку 105, розділ “Надсилання та отримання файлів за допомогою Bluetooth”.


**ПРИМІТКА:** при завантаженні MMS у роумінгу може зніматись додаткова оплата.


**Використати** Натисніть, щоб використовувати зображення як шпалери.


**Переіменувати** Натисніть для редагування назви вибраного зображення.

**Редаг.** Натисніть для редагування зображення різноманітними інструментами.


 Натисніть для повернення до попереднього меню.

 Натисніть для видалення зображення.

 Натисніть для зйомки іншого зображення. Поточний знімок буде збережений.

 Натисніть для перегляду галереї збережених знімків.

## Використання видошукача

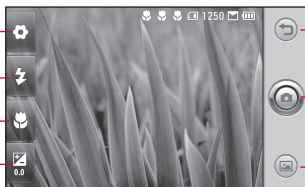

**Назад** - натисніть тут, щоб повернутись до схеми меню.

**Режим камери** - показує, чи камера знаходиться в режимі відео чи фото, і може також використовуватись для фотозйомки.

**Галерея** - натисніть цю іконку для перегляду галереї

**Експозиція** - див. Налаштування експозиції на стор. 48.

**Макро** - увімкніть для здійснення зйомки крупним планом.

**Стан спалаху** - установіть режим спалаху на автоматичний, увімк. або вимк.

**Налаштування** - натисніть цю іконку, щоб відкрити меню налаштувань.  
Див. розділ Використання професійних налаштувань на стор. 49 за детальнішою інформацією.

**ПОРАДА!** Ви можете закрити всі опції, щоб очистити екран видошукача. Просто натисніть один раз по центру видошукача. Для повернення опцій натисніть на екран ще раз.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Камера

### Використання спалаху

За умовчанням спалах встановлено на авто, однак у телефоні передбачені також інші опції.

- 1 Виберіть  на лівій стороні видошукача, що відкрити підмено спалаху.
- 2 На вибір запропоновано три параметри спалаху:  
**Авто** - ваша камера оцінить, скільки світла потрібно для отримання якісного зображення та увімкне спалах, коли потрібно.

**Завжди вимк.** - спалах ніколи не спрацює. Дана функція особливо зручна, коли потрібно зберегти заряд акумулятора.

**Завжди увімк.** - спалах спрацюватиме завжди.




- 3 При натисканні на потрібну вам опцію меню спалаху закривається

автоматично, дозволяючи одразу ж приступити до зйомки.


- 4 Іконка стану спалаху на видошукачі зміниться відповідно до вибраного режиму спалаху.

### Налаштування експозиції


Експозиція визначає різницю між світлими та темними ділянками на зображенні. Зображення з низьким контрастом матиме розмитий вигляд, тоді як зображення з високим контрастом матиме надто різкий вигляд.

- 1 Натисніть .
- 2 Перемістіть індикатор експозиції уздовж лінійки в напрямі  для зменшення експозиції та розмиття зображення або в напрямі  – для збільшення контрасту та різкості зображення.

## Безперервна зйомка

- 1 На видошукачі натисніть , щоб відкрити опції розширених настройок, а тоді виберіть **Безпер. зйомка**.
- 2 Розташуйте об'єкт у видошукачі та натисніть кнопку зйомки так, як під час нормальної фотозйомки.
- 3 Камера зробить декілька послідовних знімків та відобразить їх у вигляді семи піктограм у лівій частині екрана.

## Використання професіональних настройок

На екрані видошукача натисніть , щоб відкрити всі опції розширених настройок.

Настройте параметри відеокамери, повертаючи коліщатко. Вибравши опцію, натисніть кнопку **ОК**.

**Переключитись на** - для зйомки автопортрету переключіть LG KM900 на внутрішню камеру. Ви можете також переключатись між режимами фото- та відеокамери.

**Розмір зображення** - змініть розмір знімка, щоб зекономити місце у пам'яті або зробити знімок відповідного розміру для контакта. Дивіться розділ "**Зміна розміру зображення**" на стор. 51.

**Колірний ефект** - виберіть колірний тон для використання на новому знімку. Див. **Вибір ефекту кольору** на стор. 52.

**Баланс білого** - виберіть **Авто**, **Лампа розжарювання**, **Сонячно**, **Флуоресцентна лампа** та **Хмарно**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Камера

**Таймер** - таймер автоспуску дозволяє встановити затримку між натисненням кнопки зйомки та самою зйомкою. Виберіть **Вимк, 3 секунди, 5 секунд або 10 секунд**. Ця функція дуже зручна, якщо ви бажаєте теж бути на знімку.

**Режим зйомки** - виберіть режим безперервної зйомки.

**ISO** - ISO визначає чутливість оптичної матриці. Чим більше значення ISO, тим чутливіша камера. Ця функція корисна при зйомці в темноті, якщо ви не бажаєте використовувати спалах. Виберіть одне із значень **ISO Авто, 100, 200, 400 та 800**.

**Якість зображення** - Виберіть **Високоякісний, Хороший та Нормальний**. Чим вища якість, тим чіткішим буде знімок. Однак внаслідок цього збільшується розмір файла, а це означає, що ви зможете зберегти менше

відеозаписів у пам'яті телефону.

**Використ. пам'яті** - виберіть варіант зберігання фотографій - на пам'ять телефону чи на зовнішню пам'ять.

**Сховати іконки** - виберіть приховування іконок настройки камери вручну або автоматично.

**Стабілізація зображення** - Дас змогу знімати фото з нестійкої камери, яка трясеться.

**Автофокусування** - виберіть спосіб фокусування фотокамери. Можна вибрати **Точкове, Ручна та Вияв. обличчя**.

**Звук затвора** - виберіть один із чотирьох звуків затвора.

**Сітка** - виберіть **Вимк.**, сітка **2x2** або сітка **3x3**.

**Геомітки** - **Увімк./ Вимк.**

**Скинути** - відновлює усі стандартні настройки камери.




**ПОРАДА!** Після виходу із режиму камери всі настройки, окрім розміру та якості зображення, повертаються до значень за замовчуванням. Усі настройки, що не належать до настройок за умовчанням, наприклад, колірні тони та чутливість ISO, потрібно буде встановити заново. Перевірте їх перед наступною зйомкою.

**ПОРАДА!** Меню настройок накладається на видошукач і якщо ви зміните елементи кольору чи якості зображення, ви зможете побачити зміну зображення в перегляді після меню настройок.

## Зміна розміру зображення

Чим більше пікселів, тим більший розмір файла, а це означає, що файл займатиме більше пам'яті. Якщо ви бажаєте зберігати більше знімків у вашому телефоні, зменшіть роздільну здатність знімків.

- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Розмір зображення** у меню Ропередній перегляд.
- 3 Виберіть одне з шести значень роздільної здатності у пікселях (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 320x240**) або виберіть попередньо встановлений розмір шпалер.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Камера


### Вибір ефекту кольору

- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Колірні ефекти** у меню Попередній перегляд.
- 3 Передбачено п'ять опцій колірних тонів: **Вимк.**, **Сепія**, **Моно**, **Негатив**, **Рельєф**.
- 4 Після здійснення вашого вибору меню колірних тонів можна закрити, вибравши кнопку ОК. Тепер можна зробити фотознімок.


**ПОРАДА!** Фотографію, яку було знято у кольорі, можна змінити на чорно-білу чи сепію після зйомки, однак фотографію, яку було знято у чорно-білому режимі чи сепії, не можна перетворити на кольорову.

### Використання внутрішньої камери


Ваш LG KM900 обладнаний вбудованою камерою 640x480 як для здійснення відеодзвінків, так і для фотозйомки.

- 1 Для увімкнення вбудованої камери натисніть , а тоді виберіть **Увімкнути вбуд. камеру** у меню Перегляд.
- 2 Через кілька секунд ви себе побачите у видошукачі. Щоб відзняти кадр, натисніть кнопку зйомки, як звичайно.

**ПОРАДА!** Внутрішня камера має менше налаштувань, бо не має спалаху та чутливості. Можна все-таки змінити розмір зображення, сюжетний режим, ефекти кольору, якість зображення, баланс білого та виставити автоспуск, натиснувши  так само, як і при користуванні головною камерою.

- 3 Після зйомки фото будуть доступні ті самі опції, що й при зйомці головною камерою.
- 4 Щоб повернутись до головної камери, натисніть , а тоді виберіть **Зовнішня камера** у меню Перегляд.

## Перегляд збережених фотознімків

- 1 Доступ до збережених фотознімків можливий у режимі камери. Просто натисніть  і на екрані з'явиться галерея знімків.

01

02

03

04

05





06

07

08

## Відеокамера

### Швидка відеозйомка

- 1 Натисніть і притримайте клавішу камери на правій стороні телефону.
- 2 Після цього натисніть  а тоді виберіть **Переключитись на** на видошукачі в режимі камери, щоб переключитись в режим відео. Або безпосередньо відкрийте це меню, натиснувши **Відеокамера**.
- 3 На дисплеї відобразиться екран видошукача.
- 4 Тримавши телефон горизонтально, спрямуйте об'єктив на об'єкт відеозйомки.
- 5 Натисніть один раз кнопку зйомки для початку відеозапису.
- 6 **Рес** відобразиться внизу видошукача із таймером, що показує тривалість відеозапису.
- 7 Для зупинки відеозапису натисніть  та відновіть запис, вибравши .
- 8 Натисніть  на екрані, щоб зупинити запис.

## Після зйомки відео

Знімок, який буде представляти вашу відеозйомку, появиться на екрані. Внизу екрана відобразиться назва відеозапису та чотири іконки справа.



**Відтворити** Натисніть для відтворення відеозапису.

**Надіслати** Натисніть, щоб надіслати знімок як **Повідомлення**, **Ел.пошта** або **Bluetooth**. Дивіться сторінку 36, розділ “Надсилання повідомлень” і сторінку 105, розділ “Надсилання та отримання файлів за допомогою Bluetooth”.


**ПРИМІТКА:** при завантаженні


MMS у роумінгу може зніматись додаткова оплата.


**Використати** Натисніть, щоб використовувати зображення як шпалери.


**Перейменувати** Натисніть для редагування назви вибраного зображення.

**Редаг.** Натисніть для редагування зображення різноразмірними інструментами.

 Натисніть для повернення до попереднього меню.

 Натисніть для видалення зойно записаного відео та підтвердіть, натиснувши **Так**. Знову відкривається екран видошукача.

 Натисніть, щоб одразу ж розпочати запис іншого відеозапису. Поточний відеозапис буде збережений.

 Натисніть для перегляду галереї відеозаписів та знімків.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Відеокамера

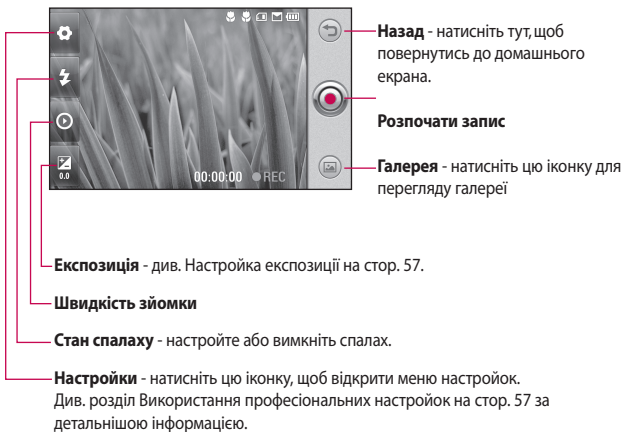


## Використання видошукача



**ПОРАДА!** Ви можете закрити всі опції, щоб очистити екран видошукача. Просто натисніть один раз по центру видошукача. Для повернення опцій натисніть на екран ще раз.

## Настройка експозиції

Експозиція визначає різницю між світлими та темними ділянками на зображенні. Зображення з низьким контрастом матиме розмитий вигляд, тоді як зображення з високим контрастом матиме надто різкий вигляд.

- 1 Натисніть .
- 2 Перемістіть індикатор експозиції уздовж лінійки в напрямі  для зменшення експозиції та розмиття зображення або в напрямі  – для збільшення контрасту та різкості зображення.

## Використання професіональних налаштувань

У видошукачі натисніть “**Налаштування**” і відкрийте всі розширені параметри. Налаштуйте параметри відеокамери, повертаючи коліщатко. Після вибору опції

натисніть кнопку **ОК**.

**Переключитись на** – увімкніть внутрішню камеру LG KM900, щоб записати себе на відео. Детальніше див. **Використання внутрішньої відеокамери** на стор. 60.

**Розмір відео** – дозволяє змінити розмір відеокліпу для заощадження пам'яті. Див. розділ **Зміна розміру зображення** на стор. 58.

**Режим сюжетів** – Виберіть **Авто** або **Нічний**.

**Колірний ефект** – виберіть колірний тон для використання. Дивіться розділ “**Вибір тону кольору**” на стор. 59.

**Баланс білого** – баланс білого забезпечує реалістичне відображення білого кольору на ваших відеозаписах. Щоб увімкнути камеру для налаштування правильного балансу білого, вам потрібно буде визначити стан

01

02

03

04

05

06

07

08

## Відеокамера

освітлення. Доступні значення: **“Авто”, “Лампа розжарювання”, “Сонячно”, “Флуоресцентна лампа” та “Хмарно”.**

**Якість відео** - виберіть **Високоякісне, Хороше** або **Нормальне**. Чим вища якість, тим чіткішим буде відеозапис. Внаслідок цього збільшується розмір файла, а це означає, що ви зможете зберегти менше відеокліпів у пам'яті телефона.

**Тривалість** - Визначте максимальну тривалість відеозапису. Виберіть **Normal** або **MMS**, щоб обмежити максимальний розмір для надсилання у повідомленні MMS.

**ПОРАДА!** Якщо ви вибрали тривалість MMS, вибір нижчої якості зображення дозволить записати довше відео.

**Використання пам'яті** - виберіть варіант зберігання відеокліпів - на пам'ять телефону чи на зовнішню пам'ять.

**Голос** - виберіть **“Без звуку”** для запису відеокліпу без звуку.

**Фокусування звуку** - виберіть фокусування звуку: **Вимк./ Зовнішнє фокусування/ Внутрішнє фокусування**


**Сховати іконки** - виберіть, як ховати іконки в меню камери - автоматично, чи вручну.

**Скинути** - відновлює всі початкові настройки відеокамери.

### Зміна розміру відеозображення

Чим більше пікселів, тим більший розмір файла, а це означає, що файл займатиме більше пам'яті. Якщо ви бажаєте зберігати більше відеозаписів у вашому телефоні, зменшіть роздільну здатність відеозаписів.




- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Розмір зображення** у меню Ропередній перегляд.
- 3 Виберіть одне з чотирьох значень роздільної здатності у пікселях:  
**720X480(D1)** - найвища якість широкоформатного зображення.  
**640x480** - стандартний розмір VGA.  
**320x240** - менший розмір зображення, а тому і менший розмір файла. Він ідеально підходить для економії вільної пам'яті.  
**176x144** - найменший розмір зображення і відповідно найменший розмір файла.
- 4 Натисніть кнопку ОК, щоб повернутись до видошукача.

**ПОРАДА!** Програмне забезпечення для редагування відео, встановлене в телефоні LG KM900, підтримує всі формати, окрім 720X480 (D1) і 640x480. Не записуйте в цьому форматі, якщо плануєте редагувати відео.

**ПОРАДА!** Програмне забезпечення для конвертування формату відео можна знайти на доданому в комплект KM900 компакт-диску.

## Вибір тону кольору

- 1 У видошукачі натисніть  у верхньому лівому куті.
- 2 Виберіть **Колірні ефекти** у меню Попередній перегляд.
- 3 Передбачено п'ять опцій колірних тонів: **Вимк., Сепія, Моно, Негатив, Рельєф.**

01

02

03

04

05

06

07

08


## Відеокамера

- 4** Натисніть на потрібний вам колірний тон.


**ПОРАДА!** Знімок, який було знято у кольорі, можна змінити на чорно-білий чи сепію після зйомки, однак знімок, який було знято у чорно-білому режимі чи сепії, не можна перетворити на кольоровий.

### Використання внутрішньої відеокамери

Ваш LG KM900 обладнаний вбудованою камерою 320x240 як для здійснення відеодзвінків, так і для відеозйомки.


- 1** Для увімкнення внутрішньої камери натисніть , виберіть **Переключитись на**, а тоді **Внутрішня камера** в меню Перегляд.
- 2** Через кілька секунд ви себе побачите у видошукачі. Щоб почати зйомку, натисніть

кнопку зйомки як звичайно, щоб припинити зйомку, натисніть її вдруге.

- 3** Після зйомки відео вам буде запропоновано всі ті самі опції, що й при зйомці головною камерою.
- 4** Щоб повернутись до головної камери, натисніть , а тоді **Зовнішня камера**.

**ПОРАДА!** Можна змінити розмір зображення, сюжетний режим, ефекти кольору, баланс білого та якість, натиснувши **Налаштування** так само, як і при використанні основної камери.

### Перегляд збережених відеозаписів

- 1** На видошукачі натисніть .
- 2** На екрані відобразиться ваша галерея.

- 3** Натисніть один раз на відеозапис, щоб вивести його перед галереєю. Відтворення розпочинається автоматично.

## Перегляд відеокліпів на телевізорі

Підключіть KM900 до телевізора вихідним телевізійним кабелем.

**ПРИМІТКА:** Вихідний телевізійний кабель продається окремо.

**ПОРАДА!** На телевізорі можна відтворювати усі формати відео, окрім 320x240 і 176x144.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Фотографії та відеозаписи

### Перегляд фото і відео

- 1 Натисніть  у вікні попереднього перегляду камери.
- 2 На екрані відобразиться ваша галерея.
- 3 Натисніть на піктограму відео чи фото, щоб відкрити його.



**ПОРАДА!** Клацніть зліва чи справа, щоб побачити і інші фото та відео.

**ПОРАДА!** Для видалення знімка або відео відкрийте його та виберіть . Натисніть **Так** для підтвердження.

### Використання зуму в режимі відео та фото

При перегляді знімків або відеозаписів ви можете зумувати їх, розводячи або зводячи ваші пальці.

### Настройка гучності під час перегляду відео

Для настройки гучності відеозапису під час відтворення спершу натисніть на іконку динаміка, а тоді на панель гучності. Це саме можна зробити кнопками гучності з лівого боку телефона.

## Встановлення знімка як шпалери

- 1 Натисніть на знімок, який ви хочете встановити як шпалери, щоб відкрити його.
- 2 Натисніть на екран, щоб відкрити меню Опції.
- 3 Натисніть **Використати**.
- 4 Екран перейде в режим Портрету. Зображення можна збільшити чи зменшити, а вирізану частину пересувати за допомогою піктограми внизу екрана.

## Редагування знімків

Ви можете багато цікавих операцій зі своїми знімками: змінювати їх, додавати до них елементи, відновлювати їх тощо.

- 1 Відкрийте знімок для редагування та натисніть **Редагувати** для перегляду опцій.
- 2 Натисніть на піктограмах, щоб змінити знімок:



Як обрізати фото. Виберіть квадратну чи круглу форму вирізання і рухом пальця на екрані виберіть площу.



Власноруч намалюйте щось на знімку. Виберіть одну з чотирьох опцій товщини лінії, а тоді виберіть потрібний колір.



Додавання на знімок написів. Див. **Додавання тексту на знімок** на стор. 65.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Фотографії та відеозаписи



Додати штампи до знімка. Виберіть один із декількох штампів та натисніть знімок, де ви бажаєте його розмістити.



Стирання власних доповнень до зображення. Можна вибрати розмір гумки.



Натисніть, щоб повернутись у галерею.



**Збер.** Збереження змін, внесених на знімки. Виберіть для збереження змін у вигляді **Оновити існуючі** або зберегти як **Новий файл**. При виборі **Нового файлу** введіть його назву.



**Відмінити** Стирання власних доповнень до зображення.

### Зображення


Натисніть, щоб відкрити опції ефектів, включаючи **Поворот**. Є також розширені опції редагування. Див. **Додавання колірного акценту та Зміна кольорів на знімку** на стор. 66.

### Фільтр

Натисніть для застосування ефектів на знімку.


### Настро йка

Ця функція дозволяє настроїти знімок, зроблений з використанням автоматичних налаштувань кольору, яскравості тощо.

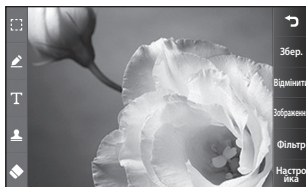

## Додавання тексту на знімок

- 1 На екрані редагування натисніть **T**.
- 2 Виберіть **Текст**, щоб додати необрамлений текст або вибрати форму текстової кульки.
- 3 Введіть із клавіатури текст та натисніть **Зберегти**.
- 4 Перемістіть текст, натиснувши на нього та переміщуючи у потрібне місце.

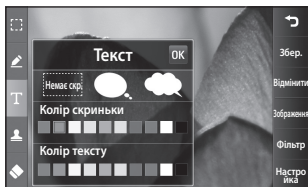

## Додавання ефектів до фотографії

- 1 На екрані редагування натисніть **Фільтр**.
- 2 Ви можете застосувати до знімка різноманітні опції
- 3 Щоб скасувати ефект, натисніть **Відмінити**.

## Обрізання знімка

- 1 На екрані редагування натисніть **Обрізати**.
- 2 Виберіть форму вирізання знімка.
- 3 Розтягніть рамку на тій площі, яку треба вирізати.
- 4 Після завершення вибору натисніть **Зберегти**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Фотографії та відеозаписи

### Додавання на знімок колірного акценту

- 1 На екрані редагування натисніть **Зобр.**.
- 2 Виберіть **Колірний акцент**.
- 3 Оберіть ділянку знімка.  
Навколо ділянки однакового або подібного кольору відобразиться пунктирна лінія, наприклад, навколо волосся або джемпера особи.
- 4 Змініть інтенсивність акцентування, натиснувши **Яскравість**, а тоді натисніть кнопку "+" або "-".
- 5 Натисніть **ОК**.
- 6 Всі кольори будуть видалені зі знімка, окрім ділянки, призначеної для колірного акценту.
- 7 Виберіть **Збер.** для збереження змін.

### Зміна кольорів на знімку

- 1 На екрані редагування натисніть **Зобр.**.
- 2 Виберіть **Зміна кольорів**.
- 3 Оберіть ділянку знімка.  
Навколо всіх ділянок знімка, які мають однаковий або схожий колір, появиться лінія.  
Наприклад, волосся чи джемпер.
- 4 Виберіть колір.
- 5 Натисніть **ОК**.
- 6 Ділянка знімка, обрана для колірного акценту, змінить колір на обраний.
- 7 Вибрати **Збер.** для збереження змін.






## Редагування відео


Функції редагування відео доступні для відеозаписів MPEG4, окрім роздільної здатності 720x480 (D1).

Якщо ви плануєте в подальшому редагувати відео, не записуйте його у цьому форматі.

## Обрізання довжини відеозапису

- 1 Відкрийте відео для редагування, натисніть клавішу  опції.
- 2 Виберіть **Редагувати**, а тоді виберіть **Обрізання/Мультиобрізання**.
- 3 Натисніть  і встановіть нові точки початку та завершення за допомогою **Обрізати**.
- 4 Натисніть **Перегляд** для підтвердження нового відрізка.

- 5 Натисніть **Збер.** або натисніть , щоб повернутись до галереї і скасувати зміна.

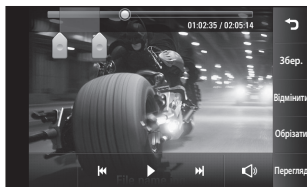

## З'єднання двох відеозаписів

- 1 Відкрийте відео для редагування, натисніть клавішу  опції.
- 2 Виберіть **Редагувати** і виберіть **Додати відео**.
- 3 Відкриється папка "Моє відео". Виберіть відеозапис для додавання.
- 4 Натисніть та пересуньте знімок, щоб перемістити його відповідно у кінець чи на початок відеозапису.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Фотографії та відеозаписи

- 5 Натисніть **Перегляд**, щоб вибрати, як з'єднати два відеозаписи.

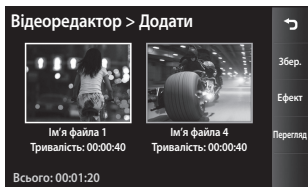



- 6 Натисніть **Зберегти**, а тоді **Новий файл**, щоб зберегти новий об'єднаний відеозапис. Замініть існуючий файл або збережіть його як новий файл.
- 7 Повторіть ці кроки, щоб приєднати інші відеозаписи.


### Приєднання фотографії до відеозапису

- 1 Відкрийте відео для редагування, натисніть клавішу  опції.

- 2 Виберіть **Редаг.** та виберіть **Додати зображення**.
- 3 Відкриється папка "Мої зображення". Виберіть знімок, який потрібно додати до відеозапису, та натисніть **Вибрати**.
- 4 Натисніть на фотографію та, щоб додати її, перемістіть відповідно у кінець чи на початок відеозапису.
- 5 Натисніть **Перегляд**, щоб вибрати як додано знімок до відеозапису.
- 6 Натисніть **Зберегти**, а тоді виберіть заміну існуючого файла або збереження його як нового файла.
- 7 Повторіть ці кроки, щоб приєднати інші фотографії.



## Додавання тексту на відео

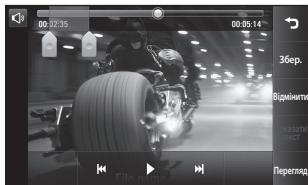- 1 Відкрийте відео для редагування, натисніть клавішу  опції.
- 2 Вибрати **Редаг.** та виберіть **Накладання тексту.**
- 3 Натисніть  та зупиніть відтворення, щоб задати початкову точку для відображення тексту.
- 4 Натисніть Старт та виберіть стилі тексту. Введіть текст за допомогою клавіатури та натисніть **ОК**.
- 5 Натисніть ділянку на екрані, де повинен відображатись текст, та натисніть **ОК**.



- 6 Натисніть **Зберегти**. Замініть існуючий файл або збережіть його як новий файл.
- 7 Повторіть ці кроки, щоб накласти інший текст на відеозапис.

## Накладання фотографії

- 1 Відкрийте відео для редагування, натисніть клавішу  опції.
- 2 Вибрати **Редагувати** і виберіть **Накладання зображення.**
- 3 Відкриється папка "Мої зображення". Виберіть знімок для накладання на ваше відео.
- 4 Натисніть  та зупиніть відтворення, щоб відтворити зображення, а тоді виберіть Прозорість після натискання кнопки Старт.
- 5 Натисніть **ОК**, а тоді натисніть **Завершити**, коли накладання фото завершиться.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Фотографії та відеозаписи

- 6 Натисніть ділянку на екрані, де повинен відображатись текст. Якщо фотографія надто велика, вона з'явиться на весь екран, а не тільки у вибраній ділянці.
- 7 Натисніть **Зберегти**. Замініть існуючий файл або збережіть його як новий файл.
- 8 Повторіть ці кроки, щоб додати інші фотографії.


### Додавання звукової доріжки до відеозапису

- 1 Відкрийте відео для редагування, натисніть клавішу [≡] опції.
- 2 Вибрати **Редагувати** і виберіть **Дубляж аудіо**.
- 3 Відкриється папка "Мої звуки". Виберіть запис, який потрібно додати до відео.
- 4 Оригінальну звукову доріжку відеозапису буде стерто.

- 5 Якщо запис звуку коротший за відеозапис, виберіть, чи відтворювати його **Один раз**, чи **Повторити**.
- 6 Замініть існуючий файл або збережіть його як новий файл.

### Додавання живого звуку до вашого відео


- 1 Відкрийте відео для редагування, натисніть клавішу [≡] опції.
- 2 Виберіть **Редагувати**, а тоді виберіть **Живий**.
- 3 Встановіть характеристики оригінального звуку або звуку запису.

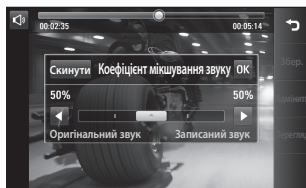

## Зміна швидкості відео

- 1 Відкрийте відео для редагування, натисніть клавішу  опції.
- 2 Виберіть **Редагувати**, а тоді виберіть **Масштабування часу**.
- 3 Виберіть одну з опцій. Опції можуть змінюватись залежно від частоти кадрів.
- 4 Замініть оригінальний файл або збережіть його як новий файл.

## Додавання ефекту переходу

- 1 Відкрийте відео для редагування, натисніть клавішу  опції.
- 2 Виберіть **Редаг.**, а тоді виберіть **Ефект переходу**.
- 3 На початку та в кінці відеозапису буде додано ефекти появи та затемнення.
- 4 Замініть оригінальний файл або збережіть його як новий файл.

01

02

03

04

05


06


07

08

## Мультимедія

Ви можете зберігати будь-яку мультимедійні файли і пам'яті телефону, маючи легкий доступ до зображень, звуків, відео та ігор. Також файли можна зберігати на карті пам'яті. Завдяки картам пам'яті ви можете звільнити місце у пам'яті вашого телефону.

Для доступу до меню Мультимедія натисніть  та виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія. Ви можете відкрити список папок, в яких зберігаються всі ваші мультимедійні файли.

**ПОРАДА!** Для видалення будь-яких файлів у папці **Мої записи** натисніть , а тоді **Видалити**.

### Зображення

У папці **Мої зображення** зберігаються стандартні зображення, завантажені зображення та зображення, зроблені камерою телефону.

### Меню опцій Моїх зображень

Опції, які доступні вам у папці **Мої малюнки** залежать від типу обраного вами зображення. Усі опції будуть доступні для фотографій, які було записано за допомогою камери телефону, а для звичайних зображень - тільки **Установити обрані, Сортувати за, Слайд-шоу та Менеджер пам'яті**.



### Надсилання знімків

- 1 Щоб надіслати знімок, просто виберіть його.
- 2 Натисніть **Надіслати**. Виберіть одну з опцій **Повідомлення, Ел. пошта, Bluetooth** або **Блогер**.
- 3 Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, вибране фото буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб.

Якщо ви вибрали **Bluetooth**, ваш телефон виконає пошук пристрою для надсилання на нього знімка.

## Використання зображення

Вибрані зображення можна використовувати як шпалери, заставки чи навіть для ідентифікації контактів.

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть **Мої зображення**.
- 3 Оберіть зображення та натисніть .
- 4 Натисніть **Використовувати як** та оберіть:

**Шпалери** - Встановити шпалери екрану при блокуванні клавіатури.

**Контакти** - Дозволяє присвоїти зображення конкретній особі зі списку контактів; зображення з'являтиметься на екрані, коли

ця людина вам телефонуватиме..

### Зображення увімкнення

- Дозволяє встановити зображення, яке з'являтиметься, коли ви вмикаєте телефон.

### Зображення вимкнення

- Дозволяє встановити зображення, яке з'являтиметься, коли ви вимикаєте телефон.



### Зобр. вихідного дзвінка

- Встановіть зображення, що з'являтиметься під час вихідних дзвінків.

### Зобр. вхідного дзвінка

- Встановіть зображення, що з'являтиметься під час вхідних дзвінків.

## Друк зображення

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть **Мої зображення**.
- 3 Оберіть зображення та натисніть .

01

02

03

04

05

06

07



08

## Мультимедія

- 4** Натисніть **Друк**, а тоді виберіть **Bluetooth** або **PictBridge**.



### Переміщення чи копіювання зображення

Зображення можна переміщувати або копіювати з пам'яті телефону на карту пам'яті і навпаки. Ви можете скористатись цим, щоб звільнити місце в пам'яті або для застрахувати ваші зображення від втрати.

- 1** Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2** Натисніть **Мої зображення**.
- 3** Натисніть .
- 4** Оберіть **Перемістити** або **Копіювати**.

### Створення слайд-шоу

Для перегляду зображень на телефоні можна створити слайд-шоу, уникнувши постійного відкривання та закривання окремих зображень.

- 1** Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2** Натисніть **Мої зображення**.
- 3** Натисніть , а тоді **Слайд-шоу**.

### Геомітки

Увімкніть камеру та скористайтесь послугами визначення місця зйомки, передбаченими у вашому телефоні.



Робіть знімки та прив'яжуйте їх до місця зйомки.

При завантаженні зображень із тегами у блог, що підтримує геотеги, ви зможете переглядати знімки на карті.



## Перевірка стану пам'яті

Телефон дозволяє перевірити, який об'єм пам'яті використано і скільки місця у пам'яті залишилося.

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть **Мої зображення**.
- 3 Натисніть , а тоді **Менеджер пам'яті**.

## Звуки

Папка **Мої звуки** містить Завантажені звуки, **Звуки за умовч.** та **Голосові записи**. Звідси ви можете керувати звуками, надсилати їх або встановлювати їх як рингтони.

## Використання звуків

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть **Мої звуки**.
- 3 Виберіть **Звуки за умовч.** або **Завантажити звуки**.
- 4 Виберіть звук та натисніть іконку відтворення. Розпочинається відтворення.
- 5 Ви можете використовувати звуки для різних торів, вибравши меню **Використати як**.
- 6 Виберіть **Голосовий рингтон**, **Відеорингтон** або **Сигнал повідомлення**.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Мультимедія

### Відео

У папці **Моє відео** міститься перелік скачаних відео та відео, записаних камерою телефону.

Перегляд відео

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть **Моє відео**.
- 3 Виберіть відео для відтворення

**ПОРАДА!** KM900 підтримує формати відтворення відео DivX та Xvid, щоб забезпечити адекватну передачу вмісту запису. Детальніше див. на стор. 95.

**ПРИМІТКА:** Вихідний телевізійний кабель продається окремо.


### Надсилання відеокліпу

- 1 Виберіть відео та натисніть .
- 2 Натисніть **Надіслати** та виберіть **Повідомлення**, **Ел.пошта** або **Bluetooth**.
- 3 При обранні **Повідомлення** чи **Ел.пошта**, ваш знімок буде прикріплено до повідомлення і ви зможете писати та надсилати повідомлення як зазвичай. Якщо ви вибрали **Bluetooth**, ваш телефон виконає пошук пристрою для надсилання на нього відеозапису.

### Ігри та програми

Ви можете завантажити у ваш телефон нові ігри та програми.

## Відтворення гри


- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть меню **Ігри або Програми**.
- 3 Торкніть кнопку **Запуск**, щоб запустити гру або програму.

## Використання опцій меню

У папках Ігри та Програми доступні такі опції:

- **Нова папка:** Дозволяє створити нову папку Іграх та Програмах
- **Сортувати за** - Сортування ігор та програм за Датою, Назвою, Розміром або Пам'яттю.
- **Менеджер пам'яті:** Дозволяє переглянути стан пам'яті телефону або карти пам'яті.

## Встановлення Java-ігор та Java-програм

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2 При вставлянні нової карти пам'яті торкніться до меню **Зовнішня пам'ять**.
- 3 Виберіть файл(\*.jad або \*.jar), який потрібно встановити та торкніться до **Встановити**.

## Використання меню M-Toy

M-Toy містить попередньо завантажені флеш-ігри, які містять інтегрований датчик руху.

## Флеш-вміст

Папка "Флеш-вміст" містить усі завантажені файли SWF та файли SWF за умовчанням.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Мультимедія


### Перегляд файлу SWF/SVG

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть **Флеш-вміст**.
- 3 Виберіть файл для перегляду.

### Документи

Ви можете переглянути ваші файли формату Excel, PowerPoint, Word, Text та pdf.

### Перегляд файла

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Мої записи** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть **Документи**.
- 3 Виберіть документ та натисніть **Переглянути**.

### Перенесення файлів на телефон

Bluetooth є найпростішим способом для перенесення файлів із комп'ютера на телефон. Також можна використовувати програмне забезпечення LG PC Suite за допомогою кабелю синхронізації. Детальніше дивіться на стор. 91.

Для перенесення файлів (наприклад, музики) за допомогою Bluetooth:

- 1 Упевніться, що на вашому телефоні та комп'ютері увімкнені пристрої Bluetooth, і вони знаходяться на відстані досяжності один від другого.
- 2 За допомогою комп'ютера надішліть файл через Bluetooth.

- 3 Після надсилання файла прийміть його на вашому телефоні, натиснувши **Так**.
- 4 Файл повинен з'явитись у папці **Документи** або **Інші**.

### Інші

У папці **Інші** зберігаються файли, відмінні від зображень, звуків, відео, ігор та програм. Вона використовується так само, як і папка **Документи**. При перенесенні файлів з комп'ютера на телефон, вони можуть з'явитись у папці **Інші**. У такому випадку ви можете перемістити їх.

### Створення кліпу

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Відеоредактор** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть **Вставити**, щоб додати зображення.
- 3 Натисніть вкладку **Стиль** угорі, щоб вибрати стиль фільму.
- 4 Натисніть вкладку **Звук**, на екрані, щоб змінити звук, наприклад, для запису голосу.
- 5 Натисніть кнопку **Перегляд**, щоб переглянути результати.
- 6 Натисніть вкладку **Порядок відтворення** на екрані, щоб змінити порядок.
- 7 Натисніть вкладку **Зберегти** в на екрані, щоб вибрати, де зберегти відеозапис, а тоді натисніть вкладку **Використання**, щоб зберегти його або надіслати у MMS.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Мультимедія

- 8** Щоб зберегти ваш відеозапис, натисніть іконку відтворення, а тоді натисніть **Зберегти відео**.

### Музика

У телефоні LG KM900 вбудовано музичний програвач, який дозволяє вам слухати свої улюблені композиції. Для доступу до музичного програвача натисніть , а тоді виберіть

**Музика** на вкладці Мультимедія.

Тут можна отримати доступ до декількох папок:

**Всі пісні** - Містить всі пісні, які є на вашому телефоні.

**Обрані** - Містить ваші вибрані пісні.

**Виконавці** - Переглядайте вашу музичнку колекцію за виконавцями.

**Альбоми** - Переглядайте вашу музичнку колекцію за альбомами.

**Жанри** - Переглядайте вашу музичнку колекцію за жанром.

### Перенесення музики на телефон


Найпростіші способи перенесення музики на телефон - це Bluetooth та кабель даних.

Також можна використовувати програмне забезпечення LG PC Suite. Детальніше дивіться на стор. 89. Перенесення музики через Bluetooth:

- 1** Переконайтесь, що на обох пристроях увімкнено Bluetooth, і вони видимі один для одного.
- 2** На іншому пристрої виберіть музичний файл та виберіть "Надіслати через Bluetooth".
- 3** Після того, як ви відправили файл на телефоні необхідно натиснути **Так**, щоб прийняти файл.
- 4** Файл з'явиться у папці **Музика** > **Усі записи**.

## Відтворення пісні

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Музика** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть **Усі записи**.
- 3 Виберіть пісню, яку бажаєте прослухати, та натисніть .
- 4 Натисніть , щоб зупинити пісню.
- 5 Натисніть  для переходу до наступної пісні.
- 6 Натисніть , щоб повернутись до попередньої пісні.
- 7 Натисніть , щоб повернутись у меню **Музика**.


**ПОРАДА!** Щоб змінити гучність під час слухання, натисніть .

## Як створити список відтворення

Ви можете створювати власні списки записів, вибравши перелік пісень у папці **Усі записи**.

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Музика** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть іконку опції .
- 3 Натисніть **Новий список відтворення**, введіть назву списку та натисніть .
- 4 Відобразиться папка "Усі записи". Виберіть усі пісні, які потрібно додати до списку записів; біля назви з'являтиметься позначка.
- 5 Натисніть **Додати пісні**.

Щоб прослухати список записів, виберіть його та натисніть Відтворити.

**ПРИМІТКА:** Щоб додати інший список відтворення, натисніть  і Новий список відтворення.

01

02

03

04

05



06

07

08

## Мультимедія


### Як видалити список відтворення

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Музика** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть іконку опції .
- 3 Натисніть **Видалити** або **Видалити усі**, щоб видалити всі списки відтворення.

### Використання радіо

Ваш телефон LG KM900 має вбудовану функцію FM-радіо і ви можете прослуховувати звуки улюблених радіостанцій навіть під час руху.

**ПРИМІТКА.** Для прослуховування радіо потрібно підключити навушники. Підключіть їх до гнізда навушників.

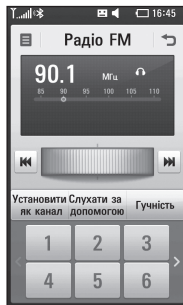


### Пошук радіостанцій

Пошук радіостанцій на телефоні можна здійснювати вручну або автоматично. Їх буде збережено під відповідними номерами каналів, тому налаштовувати станції повторно немає потреби. У телефоні можна зберегти до 30 каналів.




## Для автоматичної настройки


- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Радіо FM** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть .
- 3 Натисніть **Автосканування**, а тоді **Так**. Знайдені станції можна присвоїти номерам каналів у вашому телефоні за допомогою опцій **Настроїти**, **Пропустити** та **Стоп**.

**ПРИМІТКИ:** ви можете також настроїти радіо на станцію вручну за допомогою коліщатка, що відображається біля радіочастоти.

## Скидання каналів

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Радіо FM** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть .
- 3 Оберіть **Скинути**, щоб скинути поточний канал та оберіть **Скинути всі**, щоб скинути всі канали. При скиданні всіх каналів кожен канал повернеться до початкової частоти 87,5МГц.

## Прослуховування радіо

- 1 Натисніть , а тоді виберіть **Радіо FM** на вкладці Мультимедія.
- 2 Натисніть номер каналу станції, яку б ви хотіли прослухати.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мультимедія

**Порада!** Для покращення радіоприйому розтягніть шнур навушників, який виконує роль радіоантени.

**Увага!** При підключенні навушників, не призначених для телефону, радіоприйманням може відбутись із перешкодами.

### Використання FM-передавача для відтворення музики


Під час відтворення музики KM900 може передавати FM-частоту з модуля музичного програвача. Це дозволяє вам слухати вашу музику на FM-частоті на іншому пристрої через FM.


# Органайзер

## Додавання події до календаря

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді прокрутіть до **Органайзер**, що на вкладці Утиліти. Виберіть **Календар**.
- 2 Виберіть дату, для якої ви бажаєте призначити подію.
- 3 Натисніть , а тоді **Новий розклад**.
- 4 Натисніть **Категорія** і виберіть **Зустріч, Річниця** або **Іменини**. Перевірте дату і введіть потрібний час початку події.
- 5 Для зустрічей та річниць ви можете ввести час і дату завершення події у полях для часу та дати.
- 6 Якщо треба додати до події тему чи примітку, натисніть **Тема** і надрукуйте її.
- 7 Виберіть **Встанов. будильник**, щоб встановити будильник для події. Якщо ви бажаєте,

щоб будильник повторювався, виберіть **Установити повтор**.

- 8 Натисніть , щоб зберегти подію в календарі. Усі дні зі збереженими подіями в календарі позначаються кольоровим квадратиком, а будильник повідомить вас про початок події, щоб ви не пропустили її.

**ПОРАДА!** Ви можете вносити у ваш календар святкові дні. Натисніть на кожному святковому дні, а тоді натисніть  та виберіть **Встановити відпустку**. Кожен святковий день буде позначено червоним кольором.

01

02

03

04

05



06

07


08

# Органайзер

## Зміна вигляду календаря за замовчуванням

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді прокрутіть до **Органайзер**, що на вкладці Утиліти. Виберіть **Настройки** в .
- 2 Натисніть **Вигляд за умовч.** та виберіть Календар, Тиждень, Розклад, Список або Усі завдання.

## Додавання елемента до списку завдань

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді прокрутіть до **Органайзер**, що на вкладці Утиліти.
- 2 Виберіть , виберіть **Нове завдання** та натисніть **Примітка**.
- 3 Встановіть дату для справи, додайте примітки і виберіть рівень пріоритету: **Високий**,



## Середній або Низький.

- 4 Для збереження завдання виберіть .

**ПОРАДА!** За допомогою комп'ютера можна зробити резервну копію і синхронізувати календар. Див. розділ "Синхронізація з ПК" на сторінці 91.

## Використання пошуку дати

Функція пошуку дати допомагає вирахувати дату, яка буде через певну кількість днів. Наприклад, 60 днів від 10.10.09 буде 09.12.2009. Це допомагає слідкувати за термінами.


- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді прокрутіть до **Органайзер**, що на вкладці Утиліти.
- 2 Виберіть , а тоді виберіть **Шукач дати**.

**3** Встановіть потрібну дату на вкладці **Від**.

**4** У вкладці **Після** введіть кількість днів.

**5** Внизу буде відображена **Задана дата**.

## Настройка будильника

**1** На домашньому екрані виберіть , а тоді прокрутіть до **Будильники**, що на вкладці **Утиліти**.


**2** Якщо ви бажаєте додати новий будильник, натисніть **Новий буд.** Якщо ви бажаєте встановити будильник, який звучатиме знову через годину, натисніть **Швидкий будильник**.

**3** Виберіть годину, о котрій будильник повинен продзвеніти.

**4** Виберіть, чи потрібно повторювати спрацювання будильника, встановіть повтор та тип.


Піктограми вказують на вибрані дні.

**5** Виберіть **Звук/ Вібрація**, щоб вибрати тип будильника.


**6** Натисніть **Дзвінок будильника** для вибору мелодії або звуку будильника. Щоб прослухати звуки, натисніть звук, а тоді натисніть .

**7** Додавання нотатки до будильника.

## Додавання нотаток

**1** На домашньому екрані виберіть , а тоді прокрутіть до **Нотатки**, що на вкладці **Утиліти**.

**2** Натисніть **Нова нотатка**.

**3** Надрукуйте вашу нотатку та натисніть .

01

02

03

04

05

06

07

08


# Органайзер


**ПОРАДА!** Існуючі нотатки можна редагувати. Виберіть нотатку для редагування, натисніть **Редагувати** та внесіть зміни.

## Диктофон

За допомогою диктофона можна записувати голосові нотатки чи інші звуки.

### Запис звуку чи голосу

- 1 Натисніть .
- 2 Натисніть **Диктофон** на вкладці Утиліти.
- 3 Натисніть **Зап.** для початку запису.
- 4 Натисніть **Стоп** для завершення запису.

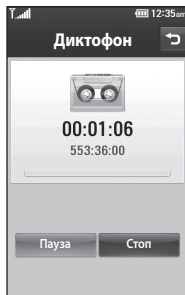

- 5 Якщо ви бажаєте перезаписати голос, натисніть **Новий**.


## Надсилання голосового запису

- 1 Після завершення запису ви можете надіслати аудіозапис, натиснувши **Надіслати**.
- 2 Виберіть **Повідомлення, Ел. пошта** або **Bluetooth**. Якщо вибрати **Повідомлення** чи **Ел. пошта**, запис буде додано до повідомлення, і повідомлення можна створити та надіслати у звичайний спосіб. Якщо ви вибрали **Bluetooth**, ваш телефон виконає пошук пристрою для надсилання на нього аудіозапису.

## Калькулятор

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді прокрутіть до **Калькулятор** на вкладці Утиліти.
- 2 Натискайте цифрові клавіші для введення цифр.
- 3 Для виконання простих обчислень, виберіть необхідну функцію (+, -, ×, ÷), а після неї =.
- 4 Для виконання складних розрахунків натисніть , а виберіть **sin, cos, tan, deg, log, тощо...**

## Конвертування величин

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді прокрутіть до **Інструменти** на панелі Утиліти.
- 2 Виберіть **Конвертор величин**.
- 3 Виберіть величину для конвертування **Валюта, Площа, Довжина, Вага, Температура, Об'єм** або **Швидкість**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Органайзер

- 4 Після цього виберіть величину та введіть значення для конвертування.
- 5 На екрані з'явиться відповідна конвертована величина.

### Секундомір

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді натисніть **Утиліти**.
- 2 Виберіть **Секундомір**.
- 3 Натисніть **Старт**, щоб розпочати замір часу.
- 4 Натисніть **Круг**, якщо ви бажаєте виміряти час одного круга.
- 5 Натисніть **Стоп** для припинення роботи таймера.
- 6 Натисніть **Скинути**, щоб розпочати замір часу заново.

### Додавання міста до світового часу

- 1 На домашньому екрані виберіть  та прокрутіть до **Світовий час** на вкладці Утиліти.
- 2 Натисніть піктограму , а потім **Додати місто**. Розпочніть друкувати назву потрібного міста і воно відобразиться на екрані.
- 3 Натисніть на місто, щоб вибрати його. Воно буде додане до вашого списку Світового часу.




## Синхронізація з ПК

Ви можете синхронізувати ваш ПК із телефоном. Це дозволяє синхронізувати усі ваші важливі дані та дати, а також зберігати їх копії.

**ПОРАДА!** Для цього вам потрібно встановити програму PC Suite, що міститься на доданому компакт-диску, або завантажити її з веб-сторінки <http://update.lgmobile.com>. (На [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

### Встановлення програмного забезпечення LG PC Suite на комп'ютер

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Підключення** на вкладці Налаштування.

- 2 Натисніть на **Режим USB-з'єднання**.
- 3 Підключіть телефон та ПК через USB-кабель та зачекайте трішки.
- 4 На екрані відобразиться повідомлення майстра встановлення.

**Увага!** Якщо повідомлення майстра встановлення не відображається на вашому ПК, перевірте настройку CD-ROM вашої ОС Windows.

- 5 Вставте доданий компакт-диск або клацніть на кнопці завантаження, щоб завантажити програму LG PC Suite безпосередньо з веб-сторінки.
- 6 Клацніть на LG PC Suite Installer, що відобразиться на вашому екрані.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Синхронізація з ПК

### Підключення телефону до комп'ютера

- 1 Виберіть режим PC Suite у меню Підключення, а тоді підключіть USB-кабель до вашого телефону та ПК.
- 2 LG PC Suite автоматично запуститься на вашому ПК.

**Увага!** Якщо програма LG PC Suite не активізується автоматично на вашому ПК, перевірте настройку CD-ROM на вашому ПК.

- 3 Тепер телефон підключено до комп'ютера.

### Резервне копіювання даних і відновлення інформації телефону

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на іконці **Копія** та виберіть **Копія** або **Відновити**.

- 3 Виберіть резервне копіювання **Дані вмісту** та/або **Телефонна книга/Розклад/Справи/Дані нотаток**. Виберіть місце для резервного копіювання інформації та відновлення її. Клацніть на **ОК**.
- 4 Буде створено резервну копію даних.

### Перегляд файлів телефону на комп'ютері

- 1 Підключіть телефон до комп'ютера, як описано вище.
- 2 Клацніть на іконці **Керування файлами**.
- 3 Всі збережені на телефоні документи, флеш-вміст, зображення, аудіофайли та відео будуть відображатися на екрані у папці телефону LG.

**ПОРАДА!** Переглядаючи вміст телефону на комп'ютері, можна сортувати файли, документи і видалити непотрібний вміст.

## Синхронізація контактів

- 1 Підключіть телефон до ПК.
- 2 Клацніть на піктограму **Контакти**.
- 3 Усі контакти, збережені на USIM-карті та на телефоні, буде імпортовано та відображено на комп'ютері.
- 4 У меню **Файл** виберіть **Зберегти**. Вкажіть, де ви бажаєте зберегти контакти.

**Примітка:** Щоб створити резервну копію контактів, збережених на SIM-карті, клацніть на папці SIM-карти в лівій частині екрана комп'ютера. Клацніть правою кнопкою миші на ваших контактах, виберіть **Вибрати всі**, а тоді **Копіювати**

або **Перемістити у пам'ять телефону**.

Натисніть правою кнопкою миші на контакти і виберіть **Копіювати в контакти**. Натисніть на папку **Телефон** ліворуч на екрані – і буде відображено всі номери.

## Синхронізація повідомлень

- 1 Підключіть телефон до ПК.
- 2 Клацніть на піктограму **Повідомлення**.
- 3 Всі повідомлення комп'ютера і телефону будуть відображатися у папках на екрані.
- 4 Для редагування і сортування повідомлень використовуйте панель інструментів у верхній частині екрана.

## Синх. музики

Дане меню дозволяє додавати музику на КМ900. Перед тим, як розпочати перенесення музики

01

02

03

04

05

06

07

08

## Синхронізація з ПК

з ПК на ваш пристрій, упевніться, що ваш комп'ютер має наступне програмне забезпечення та аксесуари:

- Microsoft Windows XP або Vista
- Програваач Windows Media 10 або пізнішої версії.
- USB-кабель

### Перенесення музики за допомогою Windows Media Player

- 1** На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Підключення** на вкладці Настройки.
- 2** Виберіть **Режим USB-з'єднання** та виберіть **Синх. музики**.
- 3** Підключіть ваш телефон до ПК за допомогою сумісного USB-кабелю.
- 4** При підключенні телефону до вашого ПК на екрані телефону

з'явиться повідомлення: Синх. музики..., а тоді **Підключено**.

- 5** ПК попросить вас запустити ваше програмне забезпечення для керування музикою.
- 6** Виберіть Windows Media Player.
- 7** Перейдіть до вкладки Синх., а тоді перетягніть та відпустіть музику, яку ви бажаєте перенести на ваш телефон, на панель **Список синх.**
- 8** Клацніть кнопку **Запуск синх.** Вона запускає процес перенесення.

#### **УВАГА!**

Не відключайте ваш телефон під час перенесення.

**ПРИМІТКА:** опція Синх. музики доступна тільки для музичного вмісту.

## Використання iSync

Встановіть плагін iSync, встановіть файл, що підтримується Macintosh та ПК, а тоді підключіть телефон через Bluetooth або USB.

Для синхронізації через Bluetooth встановіть спарення між Macintosh або ПК та телефоном. Для встановлення через USB виберіть меню iSync в режимі USB-з'єднання.

**ПРИМІТКА:** при використанні Bluetooth потрібно вибрати **iSync увімк.** в меню опцій.

## DivX-конвертер

Встановіть конвертер DivX, що знаходиться на тому самому компакт-диску, що й програмне забезпечення синхронізації з ПК. DivX конвертуватиме медіафайли на вашому ПК у формат, який дозволить завантажувати та переглядати їх у вашому телефоні. Після встановлення виберіть **DivX**

з файлів програми комп'ютера, а **потім DivX converter** (Конвертер DivX) -> Converter (Конвертер).

За допомогою стрілок програми змініть формат конвертування на Mobile (Мобільний). Натиснувши правою кнопкою миші на вікно програми і вибравши **“Установки”**, можна змінити місце для зберігання конвертованих файлів.

Перетягніть та відпустіть файли на програму для здійснення початкового аналізу. Після цього виберіть **Конвертувати**, щоб розпочати процес. Після завершення процесу на екрані відображається повідомлення про завершення конвертації.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Веб-

### Браузер

**Браузер** пропонує швидкий, повноколірний світ ігор, музики, новин, спорту, розваг та завантажень безпосередньо на вашому телефоні. Де б ви не були та що б ви не робили.

### Доступ до Інтернету

- 1** На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Браузер** на вкладці Підключення.
- 2** Для прямого переходу до домашньої сторінки браузера, виберіть **Дом**. У іншому випадку виберіть **Введіть адресу** та введіть URL, а тоді натисніть **Підключити**.

**ПРИМІТКА:** підключення до цих послуг та завантаження вмісту призведе до додаткових витрат коштів. Перевірте вартість послуг з передачі даних у оператора мережі.

### Додавання закладок і доступ до них

Для простого та швидкого доступу до ваших улюблених веб-сторінок, ви можете додати закладки та зберегти веб-сторінки.


- 1** На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Браузер** на вкладці Підключення.
- 2** Натисніть **Закладки**. На екрані появиться список закладок.
- 3** Щоб додати нову закладку, виберіть  та натисніть **Нова закладка**. Введіть ім'я закладки, а тоді її адресу URL.
- 4** Натисніть . Закладка з'явиться у списку закладок.
- 5** Для доступу до закладки просто натисніть закладку, а тоді натисніть на З'єднати. Ви підключитесь до закладки.

## Використання RSS-читача


У документі RSS, що має назву потік, веб-потік або канал, міститься стислий виклад або повний текст вмісту відповідного партнерського веб-сайту.

Технологія RSS дає можливість постійно бути в курсі змін на улюблених веб-сайтах завдяки автоматизованому стеженню, що значно простіше, ніж самостійний перегляд цих сайтів. Користувач вводить посилання на канал у пристосований для цього програмі-читачі або клацає на піктограму RSS у браузері, щоб розпочати процес підписки, і таким чином виявляє згоду отримувати інформацію цим каналом. Програма-читач систематично перевіряє канали, на які підписався користувач, на предмет появи нового вмісту та завантажує всі знайдені оновлення.

## Доступ до збереженої сторінки

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Браузер** на вкладці Підключення.
- 2 Виберіть **Збережені сторінки**.
- 3 Виберіть сторінку для перегляду і вона відкриється.

## Перегляд журналу браузера

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Браузер** на вкладці Підключення. Оберіть **Журнал**.
- 2 Відображаються сторінки, які нещодавно відкривались. Для доступу до будь-якої з цих сторінок просто виберіть її.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Веб-

### Зміна налаштувань веб-браузера

- 1 На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Підключення** на вкладці Налаштування.
- 2 Виберіть **Налаштування браузера**.
- 3 Ви можете редагувати **Профіль**, **Налаштування вигляду**, **Кеш/Cookies**, **Безпеку** або **Скинути налаштування**.
- 4 Ви можете просто встановити ці опції на увімк. або вимк., натискаючи на іконку перемикача.

### Використання телефону в якості модему

Ваш KM900 можна використовувати як модем для вашого ПК та отримувати доступ до ел. пошти та Інтернету, навіть якщо у вас немає доступу до кабельного підключення. Для

цього можна скористатись USB-кабелем або Bluetooth.

#### Використання USB-кабелю:

- 1 Перевірте, чи на комп'ютері встановлено пакет LG PC Suite.
  - 2 За допомогою USB-кабелю підключіть телефон KM900 до комп'ютера і запустіть програму LG PC Suite.
  - 3 Клацніть **Communication (З'єднання)** на комп'ютері. Потім натисніть **Settings (Налаштування)** і виберіть **Modem (Модем)**.
  - 4 Виберіть **LG Mobile USB Modem** і натисніть **Добре**. Піктограма модему з'явиться на екрані.
  - 5 Клацніть **Підключити** і комп'ютер підключиться до Інтернету через ваш KM900.
- ПРИМІТКА:** для отримання детальнішої інформації щодо синхронізації за допомогою LG



PC Suite див. стор. 91.

### Використання Bluetooth:

- 1 Перевірте, чи з'єднання Bluetooth **Увімкнено**, і чи для комп'ютера і телефону KM900 встановлено режим **Видимі**.
- 2 Спаруйте комп'ютер і KM900 з обов'язковим використанням коду доступу.
- 3 Щоб створити активне з'єднання Bluetooth, скористайтесь **майстром підключення** LG PC Suite.
- 4 Клацніть **Communication (З'єднання)** на комп'ютері. Тоді клацніть **Setting (Параметри)**.
- 5 Клацніть **Modem (Модем)**.
- 6 Виберіть **Standard Modem over Bluetooth link (Стандартний модем через Bluetooth)** і натисніть **Добре**. Піктограма модему з'явиться на екрані.
- 7 Клацніть **Підключити** і комп'ютер підключиться до

Інтернету через ваш KM900.

**ПРИМІТКА:** детальнішу інформацію про Bluetooth див. на стор. 107.

### Доступ до служби Мапи Google

Ви можете використовувати навігаційні послуги Google на вкладці Підключення. Виберіть меню Мапи Google на веб-сторінці Google, щоб запустити програму. Розпочнеться GPS-позиціювання вашого KM900. Дана послуга допоможе вам визначити місцезнаходження та знайти потрібний шлях на карті, що відображається на дисплеї телефону. Зверніть увагу, що при використанні даної послуги може накладатись додаткова оплата.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Параметри

Дана папка дозволяє адаптувати настройки для персоналізації вашого KM900.

**ПРИМІТКА.** Для отримання детальнішої інформації щодо налаштувань дзвінків див. стор. 30.

### Зміна екранних настройок

**1** На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Настройки дисплея** на вкладці Настройки.

**2** Доступні такі опції:

**Екранні зображення** - виберіть зображення для блокування, вимкнення/увімкнення телефону, а також для відповіді на дзвінок та здійснення дзвінка

**Блокувати екран** - виберіть тип годинника на заблокованому екрані.

**Шрифт** - настройте розмір та стиль шрифту.

**Підсвічення** - виберіть тривалість підсвічення.

**ПРИМІТКА:** чим більша тривалість підсвічування, тим більше розряджається акумулятор і вам прийдеться частіше заряджати телефон.


**Автояскравість** - автоматична настройка яскравості екрана.

**Яскравість** - Налойте яскравість.

### Персоналізація профілів

На домашньому екрані можна швидко змінити ваш профіль. Просто натисніть іконку сумарного стану вгорі, а тоді натисніть вкладку профілю.

За допомогою меню налаштувань можна персоналізувати всі налаштування профілю.

**1** На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Профілі** на вкладці Настройки.


**2** Виберіть профіль для

редагування: **Нормальний, Тихий, На вулиці** або **У літаку**.

- 3** Можна змінити всі наявні у списку параметри звуку і сигналу, включаючи **Голос/Відеорингтон, Гучність, Сигнал повідомлення** тощо.

## Зміна налаштувань телефону

Приймайте ваш KM900 до ваших потреб.

- 1** На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Налаштувань телефону** на вкладці Налаштування.

- 2** Виберіть одне з нижченаведених меню:

**Дата і час** - Налаштування дати та часу, можливість автоматичного оновлення часу під час подорожі або переходу на літній час.

**Енергозбереження** - Заводські параметри енергозбереження можна **Увімкнути** або

**Вимкнути**.

**Мова** - Зміна мови дисплея вашого KM900.

**Автоблок. клавіш** - Автоматичне блокування клавіатури на домашньому екрані.

**Безпека** - Налаштуйте налаштування безпеки, включаючи коди PIN та блокування телефону.

**Налаштування дотику** - Дозволяє змінити налаштування тачпаду.

**Менеджер пам'яті** - Див. **Менеджер використання пам'яті** на стор. 104 для отримання детальнішої інформації.

**Скинути налаштування** - Скидає всі налаштування до налаштувань за умовчанням.

**Інформація про телефон** - Відображає технічні характеристики KM900.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Параметри

### Зміна налаштувань натискання

На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до

**Налаштування телефону** на вкладці Налаштування.

**Вібр. торкання** - змініть тип вібрації.

**Тип вібрації** - змініть тип вібрації.

**Величина вібрації** - змініть величину вібрації.


**Звук натискання** - чи програвати звук під час натискання.

**Звук** - виберіть тип звуку

**Гучність** - змініть гучність звуку.

### Зміна налаштувань підключення

Налаштування підключення вашого телефону були встановлені оператором вашої мережі, тому ви можете одразу користуватись телефоном. Використовуйте це меню для зміни ваших налаштувань.

На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Підключення** на вкладці Налаштування.

**Вибір мережі** - Ваш KM900 автоматично підключатиметься до вашої обраної мережі.

**Профіль Інтернету** - Налаштування профілів для підключення до Інтернету.

**Точки доступу** - ця інформація вже збережена оператором мережі. За допомогою цього меню можна додавати нові точки доступу.

**Тип GPS** - виберіть **Допоміжний GPS** або **Окремий**.

## GPS

- GPS-технологія використовує інформацію від штучних супутників Землі для визначення місцезнаходження.
- Приймач оцінює відстань до GPS-супутників на основі часу проходження сигналу до цих супутників та використовує цю інформацію для визначення місцезнаходження.
- Це може зайняти від декількох секунд до декількох хвилин.
- Допоміжний пристрій GPS(A-GPS) на даному мобільному пристрої використовується для приймання даних щодо місцезнаходження за допомогою пакетного з'єднання.
- Допоміжні дані приймаються з Сервісного сервера тільки при запиті вашої мережі або, коли вам потрібно.

**Примітка :** GPS-послуга має похибку та недоступна для використання в будівлях або під землею.

**Режим USB-з'єднання** - синхронізуйте ваш KM900 за допомогою Пакету програмного забезпечення LG PC, щоб скопіювати файли з телефону. Див. стор. 91 для отримання детальнішої інформації щодо синхронізації.

**Вихід ТВ** - виберіть **PAL** або **NTSC** для підключення вашого KM900 до телевізора.

**Реєстрація DivX VOD** - це меню використовується для генерування реєстраційного коду DivX VOD. Відвідайте <http://vod.divx.com> для реєстрації та отримання технічної підтримки.

**З'єдн. пакетн. даних** - Налаштування підключення пакетних даних.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Параметри


**Настройка браузера** - Налаштування, що стосуються браузера.

**Точка доступу** - Ця інформація вже збережена оператором мережі. Ви можете редагувати її, якщо ви бажаєте внести в неї зміни.

**Налаштування Java** - Дозволяє налаштувати профілі для підключення програм Java та переглядати сертифікати.

### Використання менеджера пам'яті

У вашому KM900 передбачено три види пам'яті: пам'ять телефону, SIM-карта та зовнішня карта пам'яті (яку вам потрібно буде придбати окремо). Щоб перевірити об'єм використаної пам'яті і наявність вільного місця, можна скористатися менеджером пам'яті.

**На домашньому екрані виберіть** , а тоді перейдіть до Налаштування телефону на вкладці Налаштування. Виберіть **Менеджер пам'яті**.

### Загальна пам'ять телефону

**1/2** - перегляд наявного на телефоні KM900 об'єму пам'яті для збереження MMS, електронної пошти, програм Java тощо.

**Мультимедійна пам'ять телефону** - перегляд пам'яті для мультимедійного вмісту, наприклад, потокових файлів, відеозаписів, музики, зображень, звуків та флеш-вмісту.


### Зарезервована пам'ять

**телефону** - перегляд наявного об'єму пам'яті для збереження SMS, контактів, календаря, списку завдань, нотаток, будильника, журналу дзвінків, закладок тощо.

**Пам'ять USIM** - Перегляд пам'яті SIM-карти.

**Зовнішня пам'ять** - Перегляд наявного об'єму пам'яті на зовнішній карті пам'яті (можливо, буде потрібно придбати карту пам'яті окремо).

## Використання режиму "У літаку"


Увімкніть режим "У літаку", вибравши , а тоді **Налаштування**. Натисніть **Профіль** та виберіть **режим "У літаку"**.

У режимі "У літаку" стають недоступними функції здійснення дзвінків, підключення до Інтернету та використання Bluetooth.

## Надсилання та отримання файлів через Bluetooth

Bluetooth є чудовим способом надсилання та отримання файлів, оскільки вам не потрібно кабелів, а підключення здійснюється швидко та легко. Ви можете також підключитись до гарнітури Bluetooth для здійснення та отримання дзвінків.

### Надсилання файла:

- 1 Відкрийте файл для пересилання, зазвичай це фото, відео або музичний файл.
- 2 Натисніть  та виберіть **Надіслати**.  
Виберіть **Bluetooth**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Параметри

- 3** Якщо ви вже спарували пристрій Bluetooth, ваш KM900 не буде автоматично виконувати пошук інших пристроїв Bluetooth. Якщо ні, тоді телефон KM900 здійснюватиме пошук інших пристроїв з активованим Bluetooth у межах досягання.
- 4** Виберіть пристрій для надсилання файла та натисніть **Надіслати**.
- 5** Файл буде надіслано.


**ПОРАДА!** Перевірте панель виконання, щоб упевнитись, що ваші файли вже надіслані.

### Отримання файла:

- 1** Для приймання файлів слід встановити ваш Bluetooth на **Увімк.** Див. **Зміна налаштувань Bluetooth** нижче для детальнішої інформації.
- 2** Повідомлення нагадає вам прийняти файл від відправника. Натисніть **Так**, щоб прийняти файл.
- 3** Ви зможете побачити розташування збереженого файла та вибрати одну з можливостей: **Перег.** або **Використ. як шпалери.** Як правило, файли зберігаються до відповідної підпапки в папці Мої записи.



## Зміна настройок Bluetooth

**1** На домашньому екрані виберіть , а тоді перейдіть до **Bluetooth** на вкладці **Настройки**.

**2** Натисніть .

Можна змінити:

### **Інформація про мій пристрій**

- Введіть ім'я телефону KM900.

**Видим.мого пристр.** - виберіть

**Видимі** або **Заховано** або

**Відображ. 1 хв.**

### **Режим дистанційної SIM**

**увімк.** - Увімкнення режиму дистанційної SIM.

**iSync увімк.** - Виберіть для увімкнення iSync.

### **Підтримувані пристрої** -

Виберіть, як використовувати Bluetooth з іншими пристроями.

**Видалити** - Виберіть, щоб видалити вибраний профіль.

**Видалити всі** - Виберіть для видалення всіх профілів.

## З'єднання з іншим пристроєм Bluetooth

Під час спарювання телефону KM900 та іншого пристрою можна встановити з'єднання, захищене кодом доступу. Це робить спарення безпечнішим.

**1** Упевніться, що ваш Bluetooth встановлено на **Увімк.**

Параметри видимості можна змінити в **меню** **Настройки**.

**2** Натисніть **Пошук**.

**3** KM900 розпочинає пошук пристроїв Bluetooth. Після завершення пошуку на екрані відобразиться **Оновити**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Параметри

- 4 Виберіть пристрій, із яким потрібно утворити пару, введіть код доступу, а тоді натисніть **ОК**.
- 5 Ваш телефон підключиться до іншого пристрою, на якому необхідно ввести той самий контрольний код.
- 6 Ваше захищене контрольним кодом підключення до Bluetooth тепер готове для використання.

**ПОРАДА!** Для отримання детальнішої інформації щодо **режиму відповіді BT** див. стор. 30, де описано, як контролювати приймання вхідних дзвінків, коли підключено гарнітуру Bluetooth.

## Використання гарнітури Bluetooth

- 1 Упевніться, що ваш Bluetooth встановлено на **Увімк**.
- 2 Щоб перевести гарнітуру в режим з'єднання та з'єднати пристрої, дотримуйтеся інструкцій.
- 3 Телефон автоматично переключиться на профіль Гарнітура.
- 4 Натисніть **Завжди запитувати** або **Дозволяти без запиту**.

## Wi-Fi

Wireless Manager дозволяє керувати Інтернет-підключеннями через Wi-Fi (Wireless LAN) на вашому телефоні. Він забезпечує підключення телефону до локальних бездротових мереж та бездротовий доступ до Інтернету. Wi-Fi є швидшим видом зв'язку та має більший діапазон, ніж бездротова технологія Bluetooth і може використовуватись для швидкого надсилання електронної пошти та швидкісного Інтернету.

**ПРИМІТКА:** KM900 підтримує шифрування WEP, WPA-PSK/2 і не підтримує шифрування EAP, WPS. Якщо ваш провайдер послуги Wi-Fi або адміністратор мережі встановив шифрування з метою мережної безпеки, тоді вам потрібно буде ввести ключ шифрування у виринаючому вікні. Якщо шифрування не встановлене, тоді це виринаюче

вікно не буде відображатись. Ви можете отримати ключ від провайдера послуг Wi-Fi або адміністратора мережі.

### 1. Як настроїти Wi-Fi

- 1** Натисніть Wi-Fi на вкладці Настройки та увімкніть Wi-Fi
- 2** Пошук AP (Точка доступу)
  - Здійснює пошук точки доступу для підключення.
- 3** Підключення до точки доступу
  - Підключення до потрібної точки доступу, що знаходиться в списку знайдених точок.
  - Якщо точка доступу є захищеного типу WEP або WPA-PSK/2, введіть код захисту.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

### 2. Підтримка мережного профілю Wi-Fi

**1** Підтримка профілю Wi-Fi (як підключитись до часто використовуваних AP або прихованих AP)

1) Якщо точка доступу не відображається у списку, ви можете підключитись до неї, зберігши її як профіль.

2) Збереження часто використовуваних AP у вигляді профілів дозволяє простіше вводити код захисту при підключенні до AP із відповідним типом захисту.

3) Якщо AP не підтримує DHCP, ви можете підключитись до AP за допомогою статичної IP-адреси.

**2** Опис усіх полів у профілі Wi-Fi.

1) Ім'я мережі: SSID (ID)

2) Тип захисту: підтримка WEP,

WPA-PSK/2.

3) Код захисту: зберігає код захисту.

4) Налаштування IP/DNS: дозволяє встановити на Автоматична або Статична, залежно від того, чи AP підтримує DHCP. Для статичної введіть IP-адресу та DNS-сервер для використання статичної IP-адреси при підключенні.

**3** Як зберегти профіль Wi-Fi

1) Виберіть Збережені мережі в меню Опції, а тоді виберіть Нова мережа і заповніть усі поля.

2) Ви можете вибрати та зберегти список AP, вибравши Wi-Fi Увімк, а тоді Оновити (Пошук AP).

3) Після підключення до точки доступу з таким типом захисту профіль буде збережено автоматично.

### 3. Як отримати MAC-адресу

Для настройки підключення в деяких бездротових мережах із MAC-фільтром вам може бути потрібно ввести MAC-адресу вашого KM900 у рутері.

- 1 Натисніть Wi-Fi на вкладці Настройки, а тоді відкрийте меню опцій.
- 2 Виберіть Моя MAC-адреса, після чого вона відобразиться на екрані.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Оновлення програмного забезпечення

### Обновление программного обеспечения телефона

#### Обновление программного обеспечения телефона через WEB интерфейс.

За более подробной информацией об использовании данного сервиса,

Посетите сайт [LGmobile.com](http://www.lgmobile.com)

**путь: <http://www.lgmobile.com>**

**– выберите страну – Продукты**

**– Руководства пользователя и ПО**

Этот сервис позволяет Вам обновлять программное обеспечение телефона последней версией используя интернет, без необходимости посещать сервисный центр .

Так как обновление программного обеспечения телефона требует от пользователя полного внимания на протяжении всего процесса, пожалуйста, внимательно

изучайте инструкции и подсказки, которые возникают на каждом шаге до того, как продолжить.

Помните, что отключение USB кабеля или батареи от телефона во время прошивки может серьезно повредить Ваш телефон.

Производитель не несет ни какой ответственности за потерю данных в телефоне в процессе обновления. Сохраните все необходимые данные прежде, чем приступить к процессу.

## Акcesуари

Для вашого мобільного телефону передбачено багато різноманітних акcesуарів, які можна придбати окремо. Акcesуари можна вибирати відповідно до особистих комунікаційних потреб. Запитайте у вашого місцевого дилера щодо їх наявності у продажі. **(Нижченаведені акcesуари можуть бути опціональними.)**

### Зарядний пристрій



### Кабель даних і компакт-диск



Підключіть і синхронізуйте КМ900 і комп'ютер.

### Акумулятор



### Стереогарнітура



### Посібник користувача

Дізнайтесь більше про ваш КМ900.



### ПРИМІТКА:

- Завжди використовуйте тільки оригінальні акcesуари LG.
- Нехтування цим може призвести до скасування гарантії.
- Акcesуари можуть відрізнятись у різних регіонах.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Послуга мережі

Бездротовий телефон, описаний у даному посібнику, схвалений для використання в мережах GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 та W-CDMA.

Перелік функцій, описаних у даному посібнику називається Послугами мережі. Це спеціальні послуги, що надаються провайдером бездротових послуг. Перед тим як почати використовувати будь-які з Послуг мережі слід спершу передплатити їх у провайдера послуг та отримати від нього детальні інструкції щодо їх використання.

### Реєстрація DivX VOD

Згенеруйте реєстраційний код DivX VOD.  
Відвідайте <<http://vod.divx.com/>> для реєстрації та за технічною підтримкою.

## Технічні дані

### Настройки

Назва виробу: KM900

Система: GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/WCDMA

### Робоча температура

Макс.: +55°C (використання),  
+45°C (зарядження)

Мін.: -10°C



# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

Прочитайте ці нескладні рекомендації. Недотримання даних вказівок може бути небезпечним та протизаконним.

### Випромінювання радіочастотної енергії

Інформація щодо впливу радіохвиль та Коефіцієнту Питомого Поглинання (SAR) Цю модель мобільного телефону KF900 розроблено відповідно до вимог безпеки щодо радіочастотного випромінювання.. Ці вимоги базуються на наукових рекомендаціях, у яких наведено норми безпечного впливу радіохвиль на всіх осіб, незалежно від віку та стану здоров'я.

- Рекомендації щодо випромінювання використовують одиницю вимірювання, що називається питомим коефіцієнтом поглинання або SAR.

Вимірювання коефіцієнта SAR проводяться з використанням стандартних методів під час того, як пристрій працює із максимально дозволеною потужністю в усіх використовуваних частотних діапазонах.

- У різних моделях телефонів LG можуть бути різні рівні SAR, однак усі вони відповідають необхідним вимогам щодо випромінювання радіохвиль.
- Граничне значення коефіцієнта SAR, рекомендоване Міжнародною комісією з захисту від неіонізуючої радіації (ICNIRP), становить 2Вт/кг, розподілених на 10 г тканини організму.
- Найвищий рівень SAR для цієї моделі, який було отримано під час тестування по DASY4, біля вуха становить 0,602 Вт/кг (10г) і, якщо телефон знаходиться на тілі, - 0,646 Вт/кг (10г).

- Дані SAR наведено для мешканців країн та регіонів, які прийняли рекомендовану Інститутом електричної та електронної інженерії (IEEE) межу SAR, що дорівнює 1,6 Вт/кг на 1 г тканини організму.

## Догляд за пристроєм та його обслуговування

### **УВАГА!**

Використовуйте акумулятори, зарядні пристрої та аксесуари рекомендовані для даної моделі телефону. Використання будь-яких інших типів пристроїв може бути небезпечним та призвести до втрати гарантії на телефон.

- Не розбирайте даний апарат. При потребі ремонту зверніться до кваліфікованого майстра.
- Не тримайте прилад поблизу електроприладів, таких як телевізор, радіо чи персональні комп'ютери.
- Тримайте даний апарат на відстані від джерел тепла, наприклад, обігрівачів або кухонних плит.
- Не кидайте телефон.
- Не піддавайте телефон механічній вібрації чи ударам.
- Вимикайте телефон у місцях, де заборонене користування мобільними телефонами. Наприклад, не використовуйте телефон у лікарнях, оскільки він може впливати на роботу медичного обладнання.
- Не беріть телефон вологими руками під час зарядження. Це може призвести до ураження струмом та сильного ушкодження телефону.
- Не заряджайте телефон біля

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

легкозаймистих матеріалів, оскільки під час заряджання телефон може нагрітися і спричинити пожежу.

- Для чищення зовнішньої поверхні апарата використовуйте суху тканину (заборонено використовувати розчинники, зокрема бензол та спирт).
- Не кладіть телефон під час зарядження на м'які тканини.
- Заряджайте телефон у добре провітрюваних місцях.
- Не піддавайте пристрій надмірній дії диму чи пилу.
- Не тримайте телефон поблизу кредитних карток або транспортних квитків, оскільки він може впливати на інформацію, що зберігається на магнітних стрічках.
- Не стукайте по екрану гострими предметами, оскільки це може

пошкодити телефон.

- Обережно тримайте телефон від рідини та вологості.
- Слід обережно користуватися аксесуарами, наприклад навушниками. Не торкайтесь до антени без необхідності.

### Ефективні телефонні операції

#### Електронні пристрої

Усі мобільні телефони можуть створювати радіоперешкоди, які можуть негативно впливати на роботу інших приладів.

- Забороняється використовувати мобільний телефон поблизу медичного обладнання без дозволу на це. Не розташовуйте телефон поблизу кардіостимулятора, наприклад, у нагрудній кишені.
- Мобільні телефони можуть спричиняти перешкоди в роботі

слухових апаратів.

- Мобільний телефон може бути причиною незначних перешкод у роботі телевізорів, радіо, комп'ютерів тощо.

## Безпека на дорозі

Ознайомтесь із законами та правилами щодо використання мобільних телефонів під час керування транспортом у вашому регіоні.

- Не розмовляйте по телефону під час їзди.
- Вся увага має бути зосереджена на керуванні автомобілем.
- При можливості використовуйте комплект "Вільні руки".
- З'їдьте з проїзної частини та припаркуйтесь перед здійсненням дзвінка чи для відповіді на вхідний дзвінок, якщо цього вимагають умови управління автомобілем.
- Радіочастотна енергія може впливати на деякі електронні системи автотранспортного засобу, наприклад, на стереосистему та обладнання безпеки.
- Якщо ваш автомобіль обладнаний подушкою безпеки, не заслоняйте її вбудованим чи портативним радіобладнанням. Внаслідок цього подушка безпеки може спрацювати неефективно, що може спричинити серйозне травмування водія чи пасажирів.
- При прослуховуванні музики на вулиці, рекомендується налаштувати рівень гучності так, щоб чути оточуючі вас звуки. Особливо це стосується при проходженні біля дороги.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

### Запобігання ризикам пошкодження слуху

Ви можете пошкодити слух, якщо довгий час використовуєте телефон на високому рівні гучності. Радимо не вмикати і не вимикати телефон біля вуха. Крім цього, варто налаштувати гучність музики та дзвінків на поміркований рівень.

### Скляні деталі

Деякі деталі вашого мобільного телефону зроблені зі скла. При падінні на тверду поверхню або при сильному ударі мобільного телефону це скло може тріснути. Якщо скло тріснуло, не торкайтесь до нього та не намагайтесь його зняти. Припиніть використання вашого мобільного телефону, до заміни скла в авторизованому сервісному центрі.

### Район проведення вибухових робіт

Не використовуйте телефон у районі, де проводяться вибухові роботи. Необхідно дотримуватись відповідних обмежень, правил та законів.

### Потенційно вибухонебезпечне середовище

- Не використовуйте телефон на заправних станціях.
- Не використовуйте телефон поблизу пального або хімічних речовин.
- Заборонено перевозити чи зберігати займисті гази, рідини чи вибухові речовини у відділенні автомобіля, в якому знаходиться мобільний телефон і аксесуари до нього.

## У літаку

Мобільні телефони можуть спричинити перешкоди в роботі авіаційного обладнання.

- Перед посадкою в літак вимкніть ваш телефон або увімкніть режим "У літаку".
- Не використовуйте телефон на борту літака під час посадки без дозволу екіпажу.

## Діти

Зберігайте телефон у недоступному для маленьких дітей місці. Його дрібні деталі в разі від'єднання та потрапляння в дихальні шляхи можуть спричинити задушення.

## Екстрені виклики

Екстрені виклики можуть бути недоступними в деяких мережах мобільного зв'язку. Тому не покладайтесь тільки на ваш мобільний телефон при здійсненні

екстрених дзвінків. Для отримання детальнішої інформації зверніться до свого постачальника послуг мобільного зв'язку.

## Використання та догляд за акумулятором

- Вам не потрібно повністю розряджати акумулятор перед його зарядженням. На відміну від інших типів акумуляторів, цей не має ефекту пам'яті, який може негативно впливати на роботу акумулятора.
- Використовуйте тільки акумулятори та зарядні пристрої компанії LG. Зарядні пристрої LG розроблено для забезпечення максимального терміну роботи акумулятора.

## Рекомендації щодо безпеки та ефективного використання

- Не розбирайте та не замикайте на коротко акумулятор.
- Металеві контакти акумуляторного блоку повинні бути чистими.
- Замініть акумулятор, якщо він не забезпечує нормальну роботу телефону. Акумулятори можна заряджати сотні разів, поки не виникне необхідність у їхній заміні.
- Якщо акумулятор не використовується на протязі тривалого періоду часу, його необхідно зарядити, щоб збільшити термін експлуатації.
- Заборонено піддавати зарядний пристрій впливові прямого сонячного світла чи використовувати його в умовах підвищеної вологості, наприклад у ванній кімнаті.
- Заборонено залишати акумулятор в гарячому чи холодному середовищі, це може призвести до погіршення робочих характеристик акумулятора.
- Якщо акумулятор замінено неправильним способом, це підвищує ризик вибуху.
- Утилізуйте використані акумулятори згідно з інструкціями виробника. При можливості використовуйте в інших цілях. Не утилізуйте як побутове сміття.
- Якщо вам необхідно замінити акумулятор, зверніться по допомогу до найближчого уповноваженого пункту обслуговування або дилера LG Electronics.
- Завжди витягуйте зарядний пристрій з розетки після повної зарядки телефону, щоб уникнути зайвого споживання енергії зарядним пристроєм.



## Усунення несправностей

У даному розділі перелічені деякі несправності, що можуть виникнути під час використання вашого телефону. Для усунення деяких несправностей вам прийдеться звернутись провайдеру послуг, одна більшість із них є дуже простими і ви зможете усунути їх самостійно.

Повідомлення	Ймовірні причини	Ймовірні вирішення
Помилка SIM-карти	У телефон не вставлена SIM-карта або вставлена неправильно.	Упевніться, що SIM-карта вставлена правильно.
Відсутня мережа	Слабкий сигнал Ви знаходитесь за межами покриття GSM-мережі	Підійдіть до вікна або вийдіть на вулицю. Перевірте карту покриття провайдеру послуг.
Коди не співпадають	Щоб змінити код захисту, потрібно підтвердити новий код, увівши його знову.	Зверніться до свого провайдеру послуг.
Неможливо встановити функцію	Не підтримується провайдером послуг або потрібна реєстрація	Зверніться до свого провайдеру послуг.
Дзвінки недоступні	Помилка набору номера Вставлена нова SIM-карта або досягнуто ліміт вартості дзвінків	Нова мережа не авторизована. Перевірте нові обмеження. Зверніться до провайдеру послуг або переустановіть ліміт за допомогою PIN 2.

## Усунення несправностей

Повідомлення	Ймовірні причини	Ймовірні вирішення
Телефон не вмикається	Клавіша Увімк./Вимк. була натиснена недостатньо довго	Натисніть клавішу Увімк./Вимк. більш ніж 2 секунди.
	Акумулятор розряджений	Підключіть зарядний пристрій на довший час.
	Забруднились контакти акумулятора	Почистіть контакти.
Помилка зарядження	Акумулятор повністю розрядився	Зарядіть акумулятор.
	Недопустима температура використання	Забезпечте допустиму температуру у приміщенні, зачекайте певний час, а тоді відновіть зарядження.
	Проблема з контактами	Перевірте наявність струму та підключення до телефону. Перевірте клеми акумулятора і почистіть їх при потребі.
	Відсутній електричний струм	Підключіть до іншої електричної розетки або перевірте напругу.
	Несправний зарядний пристрій	Якщо зарядний пристрій не нагрівається, замініть його.
	Неправильний зарядний пристрій	Використовуйте тільки оригінальні аксесуари LG.
	Несправний акумулятор	Замініть акумулятор.

<b>Повідомлення</b>	<b>Ймовірні причини</b>	<b>Ймовірні вирішення</b>
Телефон втрачає мережу	Занадто слабкий сигнал	Виконайте автоматичне переключення на іншого провайдеру послуг.
Номер заборонений	Увімкнена функція фіксованого набору номерів.	Перевірте настройки.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Настоящее руководство может частично не соответствовать телефону. Это зависит от установленного на нем программного обеспечения и вашего оператора услуг мобильной связи.



Руководство пользователя для модели **KM900**

Поздравляем с приобретением функционального компактного телефона КМ900 компании LG, оснащенного новейшими цифровыми технологиями мобильной связи.



#### Утилизация старого оборудования

- 1** Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
- 2** Электрические и электронные устройства следует утилизировать не вместе с бытовым мусором, а в специальных учреждениях, указанных правительственными или местными органами власти.
- 3** Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
- 4** Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Подготовка к работе	01
Главный экран телефона	02
Основные операции	03
Навстречу творчеству	04
Органайзер и синхронизация	05
Интернет	06
Параметры	07
Аксессуары	08

# Содержание

## Подготовка к работе

Знакомство с телефоном .....	8
Устройство телефона .....	10
Установка SIM-карты и аккумулятора .....	11
Зарядка аккумулятора телефона ..	13
Карта памяти .....	14
Структура меню .....	16

## Главный экран телефона

Советы по работе с сенсорным экраном .....	17
Настройка главного экрана .....	18
Клавиши быстрого доступа .....	19
Сенсорный экран .....	20
Использование многозадачного режима .....	24

## Основные операции

Вызовы .....	25
Совершение голосового или видеовызова .....	25
Вызов контактов .....	25
Ответ или отклонение вызова .....	25
Параметры входящего вызова .....	26
Регулировка громкости звонка .....	27
Быстрый набор .....	27
Выполнение второго вызова .....	27
Отключение DTMF .....	28

Использование переадресации .....	29
Использование функции "Запрет вызовов" .....	30
Изменение общих настроек вызовов .....	30
Изменение настроек видеовызова ..	31
Контакты .....	32
Поиск контакта .....	32
Добавление нового контакта .....	32
Создание группы .....	33
Изменение настроек контактов .....	34
Просмотр информации .....	35
Отправка сообщений .....	36
Ввод текста .....	37
Функция T9 .....	37
Режим ввода вручную Абв .....	37
Настройка электронной почты .....	38
Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи .....	40
Изменение настроек электронной почты .....	40
Папки с сообщениями .....	41
Использование шаблонов .....	42
Использование смайликов .....	42
Изменение настроек текстового сообщения .....	43
Изменение настроек мультимедийного сообщения .....	43
Изменение других настроек .....	45



## Навстречу творчеству

Камера.....	46
Быстрая фотосъемка .....	46
После фотосъемки .....	47
Знакомство с видеоискателем.....	48
Использование вспышки .....	49
Регулировка контрастности.....	49
Непрерывная съемка.....	50
Расширенные настройки .....	50
Изменение размера изображения .....	52
Выбор цветового эффекта.....	53
Использование внутренней камеры.....	53
Просмотр сохраненных фотографий .....	54
Видеокамера .....	55
Простая видеосъемка.....	55
После видеосъемки.....	56
Знакомство с видеоискателем.....	57
Регулировка контрастности.....	58
Расширенные настройки .....	58
Изменение размера видеоизображения .....	60
Выбор цветового тона .....	61
Использование внутренней видеокамеры.....	62
Просмотр сохраненного видео .....	63
Просмотр видеоклипов с помощью телевизора.....	63

Фото и видео .....	64
Просмотр фото и видео .....	64
Использование масштабирования при просмотре видео и фото.....	64
Настройка громкости во время просмотра видео.....	65
Установка фотографии в качестве обоев .....	65
Редактирование фото .....	65
Добавление текста на фото .....	67
Добавление эффекта в фото .....	67
Кадрирование фотографии .....	68
Добавление оттенка цвета в фото.....	68
Смена цветов в фотографии.....	68
Редактирование видео.....	69
Обрезка видео .....	69
Склейка двух видеоклипов .....	70
Соединение видео с фото.....	70
Добавление текста в видео .....	71
Наложение фото .....	72
Добавление саундтрека в видео.....	72
Добавление прямого звука в видео .....	73
Изменение скорости видео .....	73
Добавление расплывчатого эффекта .....	74
Мультимедиа .....	75
Картинки .....	75
Параметры меню "Мои изображения" .....	75

# Содержание

## Органайзер и синхронизация

Организер .....	89
Добавление события в календарь ..	89
Изменение вида календаря по умолчанию.....	90
Добавление записи в Список напоминаний .....	90
Использование поиска даты .....	91
Настройка будильника.....	91
Добавление заметки.....	92
Диктофон .....	92
Запись звука или голоса .....	92
Отправка записей диктофона.....	93
Использование калькулятора.....	93
Перевод единиц измерения.....	93
Использование секундомера .....	94
Добавление города в мировое время.....	94
Синхронизация с компьютером....	95
Установка LG PC Suite на компьютер .....	95
Подключение телефона к ПК .....	96

Резервирование и восстановление данных телефона.....	96	Изменение настроек соединения	108
Просмотр файлов телефона на ПК.....	97	Использование менеджера памяти.....	110
Синхронизация контактов .....	97	Использование режима “В самолете”.....	112
Синхронизация сообщений .....	98	Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth.....	112
Синхронизация музыки.....	98	Изменение настроек Bluetooth.....	113
Перенос музыки при помощи Windows Media Player.....	98	Сопряжение с другим устройством Bluetooth.....	114
Использование iSync.....	99	Использование гарнитуры Bluetooth.....	114
Конвертер DivX .....	100	Wi-Fi.....	116
<b>Интернет</b>		Обновление программного обеспечения.....	119
Обозреватель.....	101	<b>Аксессуары .....</b>	<b>120</b>
Подключение к Интернету.....	101	<b>Сетевая служба.....</b>	<b>121</b>
Работа с закладками.....	101	<b>Технические данные .....</b>	<b>121</b>
Использование RSS-рассылки.....	102	<b>Рекомендации</b>	
Переход к сохраненной странице.....	103	Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации.....	123
Просмотр истории браузера .....	103	Поиск и устранение неисправностей.....	131
Изменение параметров браузера.....	103		
Использование телефона в качестве модема.....	104		
Обращение к Google Maps .....	105		
<b>Параметры</b>			
Изменение параметров экрана.....	106		
Выполнение персональных настроек профилей .....	106		
Изменение настроек телефона.....	107		
Изменение настроек сенсорного экрана .....	108		

# Знакомство с телефоном

**Кнопка извлечения аккумулятора**

**Разъем для устройства "hands-free" или стереогарнитуры**

**Клавиша питания**

Включение и выключение телефона.

**Динамик**

**Датчик расстояния**

**Внутренняя камера**


**Клавиша "Завершить"**

- Отклонение вызова.
- Нажмите один раз, чтобы вернуться на начальный экран.

**Кнопка многозадачного режима работы**

**Кнопка вызова**

Вызов набранного телефонного номера и ответ на входящие вызовы.

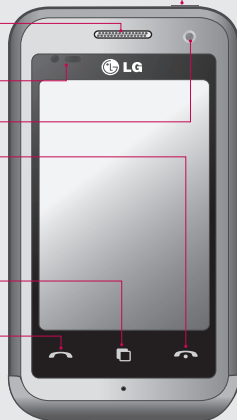

**ВНИМАНИЕ!** Не кладите на телефон тяжелые предметы и не садитесь на него. Это может привести к повреждению ЖК-дисплея и сенсорной панели. Не накрывайте защитную пленку датчика расстояния ЖК-дисплея. Это может стать причиной неправильной работы датчика.



**Зарядное устройство, кабель для передачи данных (USB-кабель)**

**СОВЕТ.** Перед подключением USB-кабеля дождитесь, пока телефон включится и зарегистрируется в сети.



**Клавиши регулировки громкости**

- В режиме ожидания: громкость сигнала касания и мелодии вызова.
- Во время вызова: регулировка громкости динамика.
- При воспроизведении дорожки: регулировка громкости воспроизведения.

**Клавиша включения камеры**

- С помощью нажатия и удержания данной кнопки можно перейти непосредственно в меню камеры.

**01**

**02**

**03**

**04**

**05**

**06**

**07**

**08**

# Устройство телефона



# Установка SIM-карты и аккумулятора

## 1 Снимите крышку отсека аккумулятора

Нажмите и удерживайте кнопку извлечения аккумулятора, расположенную в верхней части телефона, а затем приподнимите крышку отсека аккумулятора.



## 2 Извлеките аккумулятор

Извлеките аккумулятор из отсека, удерживая его за верхний край.



**⚠ ВНИМАНИЕ.** Не извлекайте аккумулятор, когда телефон включен, так как это может привести к повреждению телефона.

**⚠ ВНИМАНИЕ.** Не снимайте крышку отсека для аккумулятора при использовании функций GPS, Wi-Fi или Bluetooth. Антенна встроена в крышку отсека для аккумулятора.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Установка SIM-карты и аккумулятора


### 3 Установите SIM-карту

Вставьте SIM-карту в держатель SIM-карты. Убедитесь, что карта установлена позолоченными контактами вниз. Чтобы извлечь SIM-карту, аккуратно вытащите ее.

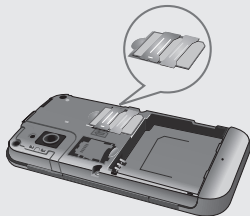

### 4 Вставьте аккумулятор

Вставьте верхнюю часть аккумулятора в верхнюю часть отсека для аккумулятора. Убедитесь, что контакты аккумулятора совпадают с контактами телефона. Нажмите нижнюю часть аккумулятора, чтобы установить его.

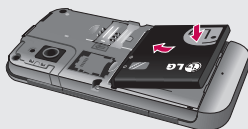




## Зарядка аккумулятора телефона

Откройте крышку разъема для подключения зарядного устройства, расположенную на боковой стороне телефона KM900. Подключите зарядное устройство к телефону и розетке электросети. Телефон KM900 необходимо заряжать, пока на экране не отобразится сообщение о полной зарядке аккумулятора.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При первом использовании аккумулятор необходимо зарядить полностью, чтобы продлить срок его службы. Пропиригнорируйте первое сообщение “Аккумулятор заряжен” и оставьте телефон заряжаться на всю ночь (до 14 часов).

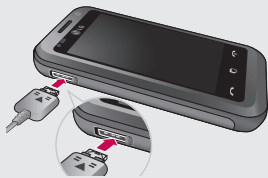

01

02

03

04

05

06

07

08

## Карта памяти

### Установка карты памяти






Объем памяти телефона можно увеличить с помощью карты памяти.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Карта памяти приобретается отдельно.

Вставьте карту памяти в разъем, чтобы она зафиксировалась с щелчком. Убедитесь, что карта расположена позолоченными контактами вниз.



**ВНИМАНИЕ!** Установите карту памяти в разъем, иначе она может быть повреждена.

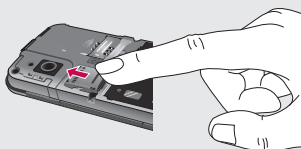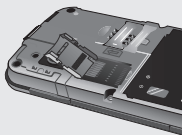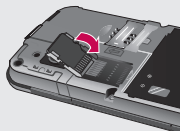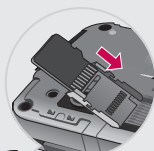

## Форматирование карты памяти

Карта памяти может быть уже отформатирована. Если нет, перед использованием карту памяти необходимо отформатировать.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При форматировании все файлы будут удалены.

- 1 На главном экране коснитесь



а затем выберите **Настройки телефона** на вкладке “Параметры”.

- 2 Прокрутите и коснитесь **Менеджер памяти**, а затем прокрутите и выберите **Внешняя память**.

- 3 Выберите **Формат**, а затем подтвердите выбор.

- 4 Если необходимо, введите пароль. Карта будет отформатирована, и ее можно будет использовать.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** После форматирования структура папок может быть изменена, так как все файлы будут удалены.

## Перенос контактов

Чтобы перенести контакты с SIM-карты на телефон или наоборот, выполните следующие действия.

- 1 На вкладке “Связь”, выберите **Контакты** и выберите , а затем Настройки контактов > Переместить все.
- 2 Выберите место перемещения - Телефон в USIM или USIM в Телефон.
- 3 Коснитесь **ОК**.

01

02

03

04


05

06









07

08









# Структура меню

Коснитесь  на начальном экране, чтобы открыть **Главное меню**. В данном меню можно перейти к другим меню, прокручивая вкладки: **Связь**, **Мультимедиа**, **Утилиты** и **Параметры**.









## СВЯЗЬ

-  Контакты
-  История вызовов
-  Обозреватель
-  Сообщ.
-  Эл. почта
-  Набор номера
-  Видеовызов
-  Google









## МУЛЬТИМЕДИА

-  Музыка
-  Камера
-  Видеокамера
-  Галерея
-  Мои папки
-  Игры и приложения
-  Радио FM
-  Видеоредактор

## УТИЛИТЫ

-  Сигналы
-  Органайзер
-  Заметка
-  Секундомер
-  Диктофон
-  Калькулятор
-  Мировое время
-  Инструменты

## ПАРАМЕТРЫ

-  Профили
-  Настройки дисплея
-  Настройки телефона
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Настройки вызова
-  Соединение
-  Настройки сообщения

# Главный экран

На главном экране можно получить доступ к элементам меню, совершать вызовы, просматривать состояние телефона и многое другое.

## Советы по работе с сенсорным экраном.

Для выбора пункта меню коснитесь его значка.

- Не нажимайте слишком сильно. Сенсорный экран очень чувствителен и распознает даже легкие прикосновения.
- Касайтесь необходимых элементов кончиком пальца. Будьте осторожны, чтобы не коснуться других элементов.
- Если подсветка экрана погасла, нажмите кнопку питания или клавиши регулировки громкости.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Главный экран

## Настройка главного экрана

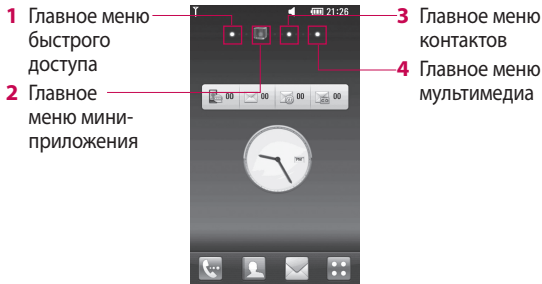

- **Будьте всегда на связи, благодаря телефону KM900.** Пользовательский интерфейс состоит из 4-х типов главных экранов. Для перемещения между экранами просто быстро проведите по дисплею справа налево или в обратном направлении.
- **Настройка главного экрана.** На каждом главном экране можно добавлять или удалять объекты. Просто нажмите и удерживайте экран, а если объект уже добавлен, нажмите и удерживайте объект.

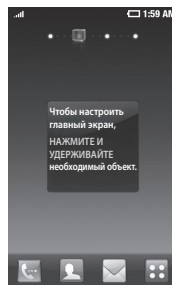


## Клавиши быстрого доступа

Клавиши быстрого доступа, расположенные на главном экране, обеспечивают быстрый и удобный доступ к наиболее часто используемым функциям.



Коснитесь для активации панели набора номера, чтобы совершить вызов. Введите номер с помощью клавиатуры и коснитесь **Голосовой вызов** или



Чтобы совершить видеовызов на данный номер, после ввода номера коснитесь .



Коснитесь, чтобы перейти в меню **Сообщения**. Здесь можно создавать сообщения.



Коснитесь, чтобы открыть телефонную книгу. Для поиска номера введите имя контакта с помощью клавиатуры. Также можно создавать новые контакты и изменять уже существующие.



Коснитесь для полного отображения главного меню, разделенного на четыре подменю.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Главный экран

## Сенсорный экран

Кнопки на сенсорном экране телефона KM900 постоянно меняются в зависимости от выбранного задания.


### Запуск приложений

Чтобы запустить приложение, просто коснитесь его значка.

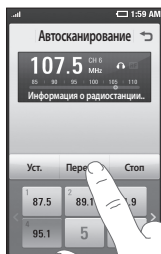

## Прокрутка


Прокрутка позволяет перемещаться справа налево и в обратном направлении. Иногда, например при просмотре веб-страниц, также можно перемещаться вверх и вниз.

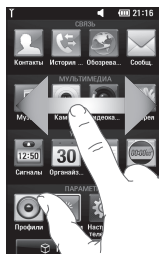



## Масштабирование

При просмотре фотографий, веб-страниц, электронных сообщений или карт можно воспользоваться функцией увеличения или уменьшения. Для этого необходимо свести пальцы вместе или развести их, касаясь экрана.

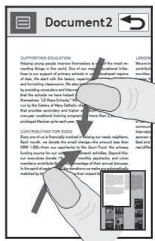

01

02

03

04

05

06

07



08

# Главный экран

## Просмотр строки состояния

В строке состояния расположены разные значки отображения уровня сигнала, новых сообщений и уровня заряда аккумулятора, а также индикаторы активности функции Bluetooth и соединения для передачи данных.

Ниже приведена таблица, содержащая описание значков, которые могут отображаться в строке состояния.

Значок	Описание
	Нет сети
	2G
	3G
	Используется EDGE
	HSDPA
	Wi-fi вкл.
	Сообщение Bluetooth
	Моногарнитура Bluetooth

Значок	Описание
	Моно-стереогарнитура Bluetooth
	Стереогарнитура Bluetooth
	Моногарнитура Bluetooth
	Bluetooth вкл.
	Печать через соединение Bluetooth
	Передача через соединение Bluetooth
	Распознавание с помощью Bluetooth
	Музыка через соединение Bluetooth
	Загрузка
	Загрузка завершена.
	Загрузка отменена.
	Входящий вызов
	Интернет
	Поиск

Значок	Описание
	Переадресация
	Отклонение вызова
	Безопасность
	Наушники
	Домашняя сеть
	Роуминг
	Установлен будильник
	Установлено расписание
	Многозадачный режим работы
	Воспроизведение музыки приостановлено
	Воспроизведение музыки
	Воспроизведение музыки в диапазоне FM-вещания
	Воспроизведение FM-радио
	FM-вещание

Значок	Описание
	Сообщение электронной почты отправлено
	Получено сообщение электронной почты
	MMS
	Отправка MMS-сообщения
	Получено MMS-сообщение
	Отправка SMS-сообщения
	Сообщение голос. почты
	Новое сообщение
	Не удалось отправить сообщение
	Новое эл. сообщение
	Сообщ. рассылки
	Режим "В самолете"
	Режим На улице
	Режим Без звука

01

02

03

04




05

06


07


08

## Главный экран

Значок	Описание
	Пользовательские профили 1-10
	Мелодия после вибрации
	Мелодия с вибрацией
	Внешняя память
	Состояние аккумулятора
	Проектор/TV выход

## Использование многозадачного режима

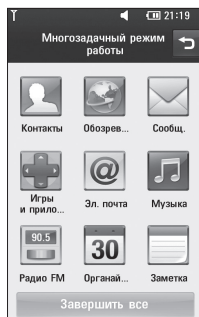


Коснитесь клавиши многозадачности , чтобы открыть меню **Многозадачный режим**. В данном меню можно просмотреть запущенные приложения и получить к ним доступ с помощью одного прикосновения.




# Вызовы

**СОВЕТ** Нажмите клавишу питания, чтобы заблокировать сенсорный экран и предотвратить случайные вызовы.



## Совершение голосового или видеовызова

- 1 Коснитесь , чтобы открыть клавиатуру.
- 2 Введите номер с помощью клавиатуры. Чтобы удалить цифру, коснитесь клавиши "Очистить".
- 3 Коснитесь клавиши , чтобы совершить вызов.
- 4 Чтобы завершить вызов, коснитесь клавиши .



**СОВЕТ** Чтобы ввести "+" для международного звонка, дважды коснитесь \* или коснитесь и удерживайте 0+.

**СОВЕТ** Чтобы **Сохранить номер, Отправить сообщение, Найти контакты** коснитесь .

## Вызов контактов

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть **Контакты**.
- 2 Прокрутите список контактов до необходимого, или коснитесь , и введите первую букву имени необходимого контакта.
- 3 Чтобы выполнить вызов, коснитесь контакта, а затем выберите телефонный номер, если для этого контакта указано несколько номеров.
- 4 Коснитесь **Голосовой вызов** или **Видео вызов**.

## Ответ или отклонение вызова

При поступлении вызова коснитесь , чтобы ответить на вызов. Коснитесь клавиши  для отклонения входящего вызова.

01

02

03

04

05


06

07


08

# Вызовы

## Параметры входящего вызова

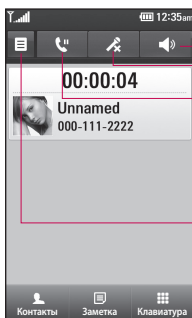

**Динамик.** Коснитесь , чтобы включить громкоговоритель телефона.

**Без звука.** Коснитесь , для отключения микрофона, чтобы звонящий не мог вас слышать.

**Удержать.** Коснитесь , чтобы удержать вызов.

**Параметры.** Из списка дополнительных параметров входящих вызовов выберите создание новой заметки и переход к сообщениям, чтобы проверить сообщения или добавить контакты во время разговора. Из данного меню можно также завершить разговор, нажав Законч. выз.



— Открытие номерной клавиатуры для ввода номеров, например при звонках в телефонные центры или в другие автоматические телефонные службы.



— Добавление заметок во время разговора.



— Поиск ваших контактов во время разговора.

## Регулировка громкости звонка


Для регулировки громкости звонка во время вызова, воспользуйтесь кнопками Вверх и Вниз на правой стороне телефона.

## Быстрый набор



Телефон позволяет назначить клавиши быстрого набора часто вызываемым контактам.

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть **Контакты**.
- 2 Коснитесь  и выберите **Быстрый набор**.
- 3 Голосовая почта уже настроена на быстрый набор клавишей "1". Вы не можете изменить эту настройку. Выберите любую другую клавишу, чтобы назначить ее для быстрого набора номера.
- 4 Откроется список контактов. Выберите контакт, который

необходимо задать для быстрого набора выбранной клавишей.

Чтобы воспользоваться функцией быстрого набора, коснитесь  на главном экране, а затем коснитесь и удерживайте назначенную клавишу до тех пор, пока контакт не отобразится на экране. Соединение начнется автоматически без использования клавиши **Вызов**.

## Выполнение второго вызова

- 1 Во время первого вызова коснитесь  и наберите номер, по которому необходимо позвонить.
- 2 Или найдите контакт в списке контактов (дополнительные сведения см. в разделе **Совершение вызова** выше).
- 3 Коснитесь , чтобы установить соединение.

01

02

03

04

05

06


07

08

## Вызовы

**4** Оба вызова будут отображены на экране вызова. Будет активирована блокировка и удержание первого вызова на линии.


**5** Для завершения вызовов коснитесь клавиши **Завершить**.

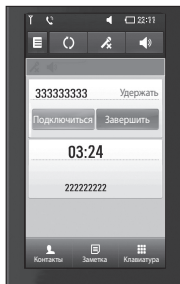


**ПРИМЕЧАНИЕ:** За каждый совершенный вызов с вас снимается плата.

## Отключение DTMF

DTMF позволяет использовать цифровые команды для перемещения по автоматическим вызовам. По умолчанию DTMF включен.

Чтобы его отключить во время разговора (например для записи номера телефона), коснитесь  и выберите **Отключить DTMF**.

## Просмотр истории вызовов

На главном экране коснитесь , а затем на вкладке "Связь" выберите **История вызовов**. Выберите один из следующих параметров.

**Вся история.** Просмотр полного списка всех исходящих, входящих и пропущенных вызовов, только голосовых вызовов, видеовызовов и сообщений.




## Пропущенные вызовы.

Просмотр списка всех пропущенных вызовов.

**Только вызовы.** Просмотр списка всех исходящих, входящих и пропущенных вызовов.

**Только сообщения.** Просмотр списка всех телефонных номеров, отправлявших и получавших текстовые и мультимедийные сообщения.

**Только видеовызовы.** Просмотр списка всех видеовызовов.

**СОВЕТ** В журнале вызовов коснитесь , затем выберите **Удалить все**, чтобы удалить все записанные элементы.

**СОВЕТ** Коснитесь любой записи журнала, чтобы просмотреть дату, время и продолжительность звонка.

## Использование переадресации

- 1 Коснитесь  и выберите **Настройки вызова** на вкладке Параметры.
- 2 Коснитесь **Переадресация вызова** и выберите **Голосовые вызовы** и/или **Видеовызовы**.
- 3 Выберите, при каких условиях переадресовывать вызовы: переадресовывать все, если линия занята, если нет ответа или если абонент недоступен.
- 4 Коснитесь **Активировать** для активации.
- 5 Введите номер, на который будет выполняться переадресация.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Вызовы

**ПРИМЕЧАНИЕ.** За переадресацию с вас снимается плата. Свяжитесь с поставщиком услуг для получения подробных сведений.

**СОВЕТ** Чтобы выключить переадресацию всех вызов, выберите **Отключить все** в меню **Переадресация вызова**.

### Использование функции “Запрет вызовов”


- 1 Коснитесь  и выберите **Настройки вызова** на вкладке Параметры.
- 2 Коснитесь **Запрет вызовов** и выберите **Голосовые вызовы** и/или **Видеовызовы**.
- 3 Выберите все или любые из следующих пяти параметров:  
**Все исходящие**  
**Исходящие международные**  
**Исходящие международные в роуминге**  
**Все входящие**

### Входящие в роуминге

- 4 Введите пароль запрета вызовов. Уточните у оператора доступность данной услуги.

**СОВЕТ** Выберите **Номера фикс. набора** чтобы включить и составить список номеров, на которые можно совершить вызов. Потребуется ввести код PIN2, который можно узнать у оператора. В результате с вашего телефона можно будет вызвать только номера, входящие в список номеров фиксированного набора.

### Изменение общих настроек вызовов

- 1 Коснитесь  и выберите **Настройки вызова** на вкладке Параметры.
- 2 Коснитесь **Общие настройки**. Данное меню содержит следующие элементы.

**Отклонение вызова.** Сдвиньте переключатель влево в положение **Вкл.** Коснитесь **Черный список** и выберите все вызовы, определенные контакты или группы, вызовы с незарегистрированных номеров (т. е. от абонентов, которых нет в контактах).

**Отправлять мой номер.** Выберите, будет ли ваш номер отображаться при исходящем вызове.

**Автодозвон.** Сдвиньте переключатель влево в положение **Вкл** или вправо в положение **Выкл.**

**Счетчик минут.** Сдвиньте переключатель влево в положение **Вкл**, чтобы во время разговора слышать ежеминутно подаваемый сигнал.

**Режим ответа ВТ.** Выберите **Hands-free**, чтобы отвечать на вызов, используя гарнитуру

Bluetooth, или выберите **Телефон** для ответа нажатием клавиши телефона.

**Сохранить новый номер.** Выберите **Вкл.** или **Выкл.** для автоматического сохранения нового номера.

## Изменение настроек видеовызова

- 1 На главном экране коснитесь  и перейдите к меню **Настройки вызова** на вкладке **Параметры**.
- 2 Коснитесь **Настройки видеовызова** и выберите параметры для видеовызовов. Укажите, нужно ли использовать личное изображение, выберите одно изображение и/или включите зеркало, чтобы видеть свое изображение на экране при совершении видеовызова.

01

02

03

04

05

06

07




08

# Контакты

## Поиск контакта


Поиск контактов можно выполнить двумя способами:

### На начальном экране

- 1 На главном экране коснитесь , чтобы открыть **Контакты**. Коснитесь  и введите имя контакта с помощью клавиатуры.
- 2 Коснитесь **Видеовызов** или **Голос. вызов** или используйте клавишу , чтобы выполнить вызов.


**СОВЕТ** Можно выполнять поиск по группам. Для этого выберите вкладку “Контакты” в верхней части экрана, а затем — **Группы**. После этого появится список всех групп.

### В главном меню

- 1 Коснитесь , а затем на вкладке “Связь” выберите **Контакты**.

- 2 Коснитесь  и выберите **Поиск**.



## Добавление нового контакта

- 1 На главном экране коснитесь , выберите , а затем коснитесь кнопки **Новый контакт**.
- 2 Выберите место сохранения контакта **Телефон** или **USIM**.
- 3 Чтобы добавить изображение новому контакту, коснитесь элемента **Добавить изображение**.
- 4 Введите имя и фамилию нового контакта. Необязательно вводить и имя, и фамилию, можно указать что-то одно.
- 5 Можно ввести до пяти различных номеров.
- 6 Добавьте адрес электронной почты.

- 7** Поместите контакт в одну или несколько групп. Выберите нужную группу: **Нет группы**, **Семья**, **Друзья**, **Коллеги**, **Школа** или **VIP**.
- 8** Также можно добавить данные: **Сигнал звонка**, **Домашняя страница**, **Домашний адрес**, **Компания**, **Должность**, **Адрес компании**, **День рождения**, **Годовщина** и **Заметка**.
- 9** Коснитесь , чтобы сохранить контакт.

**СОВЕТ** Для контактов можно создавать настраиваемые группы. См. раздел **Создание группы**.

## Создание группы

- 1** На главном экране коснитесь , а затем на вкладке “Связь” выберите **Контакты**.
- 2** Коснитесь телефонной книги в верхней части экрана, а затем коснитесь элемента **Группы** и выберите новую группу.
- 3** Введите название новой группы.
- 4** Коснитесь , чтобы сохранить группу.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При удалении группы находящиеся в ней контакты не будут потеряны. Они останутся в телефонной книге.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Контакты

**СОВЕТ** Существующую группу можно редактировать. Для этого коснитесь один раз выбранной группы. Выберите “Просмотр участников”, “Редактировать группу”, “Отправить сообщение”, “Отправить визитную карточку” или “Удалить группу”.

### Изменение настроек контактов

Настройки контактов можно изменять в соответствии с личными предпочтениями.

- 1 Коснитесь **Контакты** на вкладке “Связь”, выберите  и перейдите к **Настройки контактов**.
- 2 Здесь можно применить следующие настройки.

**Отображать имя.** Выберите, будет ли сначала отображаться имя или фамилия контакта.

**Копировать все.** Копирование контактов с SIM-карты в телефон или наоборот.

**Переместить все.** По действию данная функция аналогична функции копирования, однако контакты сохраняются только в новом местоположении. Поэтому после перемещения контактов из SIM-карты в телефон они удаляются из памяти SIM-карты.

**Сбросить контакты.** Удаление всех контактов. Выберите **Да**, чтобы подтвердить удаление всех контактов из адресной книги.

**Информация о памяти.** Просмотр информации о доступном объеме памяти.

## Просмотр информации

- 1 Коснитесь **Контакты** на вкладке Связь, выберите  и коснитесь **Информация**.
- 2 С помощью этого меню можно просматривать следующие сведения: **Номера сервиса, Собственные номера, Информация о памяти** (доступная память) и **Моя визитная карточка**.

**СОВЕТ** Чтобы добавить собственную визитную карточку, выберите **Моя визитная карточка** и введите свои контактные данные. Коснитесь **Сохранить**, чтобы завершить редактирование карточки.

01

02

03

04

05

06



07

08


## Отправка сообщений

В модели KM900 функции SMS и MMS доступны в одном понятном и удобном меню.

Войти в центр сообщений можно двумя способами:


- 1 На главном экране коснитесь  или , а затем перейдите к меню **Сообщения** на вкладке "Связь".

### Отправка сообщения

- 1 Коснитесь , а затем выберите **Новое сообщение**, чтобы открылось пустое текстовое сообщение.
- 2 Выберите **Кому**, чтобы ввести номер получателя или открыть контакты или список избранных абонентов. Вы можете добавить сразу несколько адресатов. После завершения операции коснитесь текстового поля ниже для начала набора текстового сообщения.

- 3 Чтобы отправить SMS после ввода текста, коснитесь кнопки "Отправить SMS" в верхней части экрана.

**СОВЕТ** При отправке сообщения нескольким абонентам за каждое сообщение с вас снимается плата.

- 4 Коснитесь  **Вставить**, чтобы добавить шаблон SMS, шаблон MMS, смайлик, имя и номер, новый слайд, тему или подпись.


**ВНИМАНИЕ!** Ограничение длиной в 160 символов может меняться в разных странах в зависимости от способа кодировки SMS-сообщения.





**⚠ ВНИМАНИЕ!** При добавлении в SMS сообщение изображений, видео или звуков оно будет автоматически преобразовано в MMS сообщение, которое будет оплачиваться соответственно.


## Ввод текста


Клавиатура.

 Коснитесь, чтобы переключиться в режим набора текста T9.


 Коснитесь, чтобы изменить язык ввода.

 Переключение режимов ввода текста: цифровой, символьный и буквенный.

Используйте  для переключения режимов набора в каждом режиме ввода текста (например для переключения регистра букв).

Чтобы ввести пробел, коснитесь .

## Функция T9

При использовании режима ввода T9 на экране появится .

Режим T9 использует встроенный словарь, для распознавания вводимых слов на основе последовательности набираемых букв. Просто касайтесь цифровые клавиши, соответствующие вводимым буквам. Словарь распознает слово после ввода всех букв.

Например нажмите 6, 3, 4, 3, 7, 5, 5 чтобы написать "телефон".

## Режим ввода вручную Абв

В режиме обычного ввода несколько раз касайтесь клавиши, чтобы ввести букву. Например, чтобы написать слово "привет", четыре раза коснитесь 5, затем 6, 4, три раза 2, затем два раза 3, и три раза 6.

01

02

03

04

05

06


07

08

# Отправка сообщений

## Настройка электронной почты

Оставайтесь всегда на связи, получая и отправляя сообщения электронной почты с помощью KM900. Можно быстро и легко настроить учетную запись POP3 или IMAP4.

- 1 На главном экране коснитесь  и перейдите в меню **Электронная почта** на вкладке "Связь".
- 2 Коснитесь **Написать эл. сообщ.**  
Если не удалось настроить учетную запись, запустите мастер настройки электронной почты.

**СОВЕТ** Если учетная запись электронной почты настроена, мастер не включается автоматически.

- 3 Следуйте инструкциям мастера и введите следующие параметры:

Кроме этого, определенные параметры учетной записи можно редактировать. Для этого выберите **Параметры > Настройки сообщения > Электронная почта > Учетные записи эл. почты**. Выбрав необходимую учетную запись и коснувшись Редактировать, вы можете изменить следующие настройки.

**Заголовок.** Введите название для данной учетной записи.

**Имя пользователя.** Введите имя пользователя для учетной записи.

**Пароль.** Введите пароль для учетной записи.

**Мое имя.** Введите ваше имя.

**Адрес электронной почты.** Введите адрес эл. почты для учетной записи.

**Адрес электронной почты для ответа.** Введите адрес эл. почты для ответа.

**Сервер исходящей почты.**

Введите адрес сервера исходящих сообщений.

**Сервер входящей почты.**

Введите адрес сервера входящих сообщений.

**Максимальный размер входящей почты.** Выберите максимально допустимый размер входящих сообщений электронной почты (до 1 МБ).

**Тип почтового ящика.** Укажите тип почтового ящика, POP3 или IMAP4.

**Сохранить на сервере.**

Выберите, требуется ли сохранять сообщения эл. почты на сервере. Копии всегда сохраняются для учетных записей IMAP4.

**Сохранить отправленные в.** Выберите местоположение

для сохранения отправленных почтовых сообщений (для почтовых ящиков IMAP4).

Для почтовых ящиков POP3 отправленные почтовые сообщения всегда сохраняются в телефоне.

**Параметр загрузки.** Выберите способ загрузки сообщений электронной почты. Выберите только заголовок или Все включая текст для POP3, только заголовок, заголовок и текст или все для IMAP4.

**Точки доступа.** Выберите точку доступа для подключения к Интернету.

**Расширен. настройки.**

Выберите, если требуется использовать расширенные настройки.

После завершения настройки учетной записи она отобразится в списке учетных записей в папке сообщений электронной почты.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Отправка сообщений

### Отправка сообщений эл. почты с помощью новой учетной записи

- 1 На главном экране коснитесь  и перейдите к меню **Электронная почта** на вкладке “Связь”, затем коснитесь Написать эл. сообщ., чтобы открылось новое пустое сообщение.
- 2 Вы можете ввести адрес получателя и создать сообщение. Кроме этого, можно прикрепить различные типы файлов: изображения, видео или аудио и т. д.
- 3 Коснитесь **Отправить сообщение эл. почты**, чтобы отправить сообщение электронной почты.

**СОВЕТ** При подключении по Wi-Fi получение и отправка электронных писем выполняется с помощью Wi-Fi-подключения.

### Изменение настроек электронной почты

Настройки электронной почты можно изменить в соответствии со своими предпочтениями.

- 1 На главном экране коснитесь , а затем перейдите к меню **Настройки сообщения** на вкладке “Параметры”.
- 2 Выберите **Электронная почта**.
- 3 Вы можете изменить следующие настройки.  
**Учетные записи эл. почты.** Управление вашими учетными записями эл. почты.  
**Разрешить ответ.** Разрешение на получение подтверждения о прочтении сообщений.

**Запросить ответ.** Выберите, требуется ли запрашивать подтверждение о прочтении сообщений.

**Интервал обновления.**

Выберите, как часто телефон КМ900 будет проверять наличие новых сообщений эл. почты.

**Включить исходное сообщение.** Выберите, если необходимо включить исходное сообщение.

**Вложение.** Выберите, требуется ли добавлять исходное вложение к вашему ответу.

**Автозагрузка в роуминге.**

Выберите, требуется ли автоматически получать сообщения, находясь в другой стране (в зоне роуминга).

**Уведомление о новой почте.** Включение функции уведомления о новых письмах в виде всплывающего сообщения.

**Подпись** - Создать подпись к сообщениям эл. почты и включить данную функцию.

**Папки с сообщениями**

Структура папок в модели КМ900 понятна и проста в использовании.

**Входящие.** Все полученные сообщения сохраняются в папке входящих сообщений. В этой папке можно просматривать, удалять и выполнять другие операции с входящими сообщениями.

**Исходящие** Папка для временного хранения отправляемых сообщений и сообщений, которые не удалось отправить.

**Отправленные.** В данную папку помещаются все отправленные сообщения.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Отправка сообщений

**Черновики.** В этой папке можно сохранять незаконченные сообщения.

**В виде переписки.** В этой папке сохраняются сообщения, которыми вы обмениваетесь с другими пользователями через службу мгновенных сообщений.

**Мои папки** Можно создавать папки для хранения сообщений.

### Использование шаблонов

Создайте шаблоны наиболее часто используемых SMS и MMS сообщений. В телефоне имеются некоторые шаблоны, которые можно редактировать.

- 1 Чтобы использовать шаблон при создании нового сообщения, выберите **Вставить** в меню параметров.

- 2 Выберите **SMS шаблоны** или **Шаблоны MMS**. Шаблоны можно добавлять, редактировать и удалять. Для редактирования шаблона выберите необходимый шаблон, внесите необходимые поправки и коснитесь **Сохранить шаблон**.

### Использование смайликов

Оживите свои сообщения смайликами. Некоторые наиболее часто используемые смайлики уже установлены на телефоне.

- 1 Чтобы использовать смайлики при создании нового сообщения, выберите **Вставить > Смайлики** в меню параметров.
- 2 Коснитесь **Новый смайлик**, чтобы добавить новый смайлик.

## Изменение настроек текстового сообщения

Настройки сообщений КМ900 установлены заранее, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Данные настройки можно изменять согласно своим предпочтениям.

Перейдите к меню **Настройки сообщения** на вкладке “Параметры” и коснитесь **SMS**. Можно изменить следующие параметры.

**SMS центр.** Ввод сведений о центре текстовых сообщений.

**Отчет о доставке.** Сдвиньте переключатель влево для получения подтверждений о доставке сообщения.

**Время действия.** Укажите продолжительность хранения сообщений в центре сообщений.

**Типы сообщений.** Можно выбрать тип сообщения - **Текст, Голос, Факс, X.400** или **Эл. почта**.

**Кодировка символов.** Выбор кодировки символов. Это влияет на размер сообщений и, следовательно, на содержащиеся в них данные.

**Отправить длинный текст как.** Выбор способа отправки длинных сообщений: в виде нескольких SMS-сообщений или в виде MMS-сообщения.

## Изменение настроек мультимедийного сообщения

Настройки сообщений КМ900 установлены заранее, поэтому сообщения можно отправлять немедленно. Данные настройки можно изменять согласно своим предпочтениям.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Отправка сообщений

На вкладке **Параметры** выберите **Настройка сообщений** и **MMS**. Можно изменить следующие параметры:

**Режим обновления.** Выберите **Домашняя сеть** или **Сеть роуминга**. При выборе параметра “Вручную” будут поступать только уведомления о MMS-сообщениях. По желанию их можно загрузить или отказаться от их получения.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При получении MMS-сообщения в зоне роуминга его стоимость возрастает.

**Отчет о доставке.** Выбор настройки: разрешить и/или запрашивать отчеты о доставке.

**Отчет о прочтении.** Выберите, чтобы разрешить и/или отправить чтение ответа.

**Приоритет.** Выбор уровня приоритета MMS.

**Время действия.** Укажите время хранения сообщения в центре сообщений.

**Время показа слайда.** Выбор продолжительности отображения слайдов на экране.

**Режим создания.** Ограниченный/ Уведомление/ Свободный


**Время доставки.** Выберите время, которое должно пройти до момента доставки сообщения.

**MMS центр.** Ввод сведений о центре мультимедийных сообщений.



## Изменение других настроек

Выберите меню Настройки сообщения на вкладке “Параметры”.

**Голос. почта.** Коснитесь **Новый профиль** или  , чтобы добавить новую услугу “Голосовая почта”. Обратитесь к поставщику услуг сети для получения дополнительной информации о предоставляемых услугах.

### **Служебное сообщение.**

Выберите для получения или блокировки служебных сообщений. Также можно настроить уровни безопасности сообщений, создав списки доверенных и недоверенных отправителей.

**Инфо-сообщения.** Выберите статус приема, язык и другие параметры.

01

02

03

04

05

06

07

08


# Камера

## Быстрая фотосъемка

- 1** Нажмите и удерживайте клавишу камеры, расположенную на правой панели телефона.
- 2** Расположите телефон горизонтально и направьте объектив в направлении предмета, фотографию которого необходимо сделать.
- 3** Слегка нажмите кнопку спуска затвора. В центре экрана видеосканера отобразится рамка фокусировки.
- 4** Разместите телефон таким образом, чтобы объект съемки находился в рамке фокусировки.
- 5** Зеленый цвет рамки фокусировки обозначает фокусирование на объекте.
- 6** Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора.

## После фотосъемки

Полученная фотография отобразится на экране. Внизу экрана будет указано имя изображения, а в левой части - 4 значка.

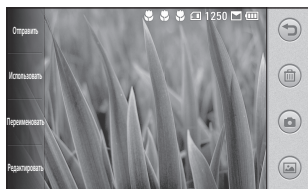


**Отправить** Коснитесь, чтобы отправить фотографию как **Сообщение, Сообщение эл. почты, или Bluetooth**.  
Дополнительную информацию см. в разделе “Отправка сообщений” и в разделе “Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth”.


**ПРИМЕЧАНИЕ.** При получении MMS-сообщения в зоне роуминга его стоимость возрастает.


**Использовать** Коснитесь, чтобы установить изображение в качестве фонового рисунка, как изображение контакта или при включении/выключении телефона.


**Переименовать** Коснитесь, чтобы изменить имя выбранного изображения.

**Редактировать** Коснитесь, чтобы редактировать изображение с помощью различных инструментов.

Коснитесь  для возврата в предыдущее меню.

 Коснитесь, чтобы удалить изображение.

 Коснитесь, чтобы сразу же продолжить съемку. Текущее фото будет сохранено.

 Коснитесь, чтобы просмотреть галерею сохраненных фотографий.

01

02

03

04

05


06

07

08

# Камера

## Знакомство с видоискателем

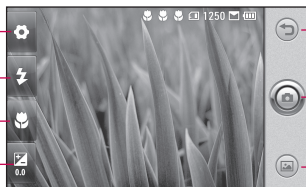

**Назад.** Коснитесь здесь, чтобы вернуться в структуру меню.

**Режим камеры.** Отображает текущий режим камеры (видео или фотокамера), а также используется для снимков фотографий.

**Галерея.** Коснитесь иконки для просмотра галереи.

**Контрастность** — см. раздел “Регулировка контрастности”.

**Макро.** Переключитесь в режим съемки с близкого расстояния.


**Состояние вспышки.** Установите режим вспышки на автоматический, вкл. или выкл.

**Настройки.** Коснитесь значка, чтобы открыть меню параметров. Более подробная информация представлена в разделе “Использование дополнительных настроек”.

**СОВЕТ** Можно скрыть все клавиши быстрого доступа, чтобы очистить экран видоискателя. Для этого коснитесь один раз центра окна видоискателя. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

## Использование вспышки

По умолчанию установлен параметр автоматической вспышки, но также доступны другие параметры.

**1** Выберите  в левой части видоискателя, чтобы войти в подменю вспышки.

**2** Настроить вспышку можно тремя различными способами.

**Авто.** Камера самостоятельно определит уровень освещения и при необходимости включит вспышку.

**Всегда выкл.** Отключение вспышки. Используется для экономии заряда аккумулятора.

**Всегда вкл.** Постоянное использование вспышки.



**3** При касании необходимого параметра меню вспышки автоматически закрывается, что позволяет сразу же сделать фотографию.

**4** Значок состояния вспышки в видоискателе изменится в соответствии с выбранным режимом.

## Регулировка контрастности

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четким.

**1** Коснитесь .

**2** Переместите ползунок индикатора контрастности в сторону  для уменьшения контрастности и замутнения изображения или в сторону  для увеличения контрастности и четкости изображения.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Камера

## Непрерывная съемка

- 1 В видоискателе коснитесь  , чтобы открыть все параметры расширенных настроек, и Режим съемки > **Серийная съемка**.
- 2 Расположите объект в видоискателе и нажмите кнопку спуска затвора как при обычной съемке.
- 3 Камера сделает серию из пяти снимков.

## Расширенные настройки

В видоискателе нажмите  , чтобы открыть все параметры расширенных настроек. Изменить настройки камеры можно с помощью колеса прокрутки. После выбора параметра нажмите кнопку **ОК**.

**Переключиться на.** Включение внутренней камеры LG KU990 для съемки автопортрета. Данный параметр также позволяет переключаться между режимами фото и видеосъемки.

### Размер изображения.

Изменение размера снимка в целях экономии объема памяти или при установке фото для контакта. См. раздел **Изменение размера фотографии**.

**Цветовой эффект.** Выбор цветового тона для нового снимка. См. раздел **Выбор цветового эффекта**.

**Баланс белого.** Выберите **Авто**, **Лампа накаливания**, **Солнечно**, **Флуоресцент** или **Облачно**.

**Таймер.** Таймер автоспуска позволяет установить задержку между нажатием кнопки съемки и съемкой. Выберите **Выкл**, **3 секунды**, **5 секунд** или **10 секунд**. Используйте эту функцию, если хотите сфотографироваться вместе со всеми.

**Режим съемки.** Выбор текущего режима съемки.

**ISO** — ISO определяет чувствительность оптического датчика камеры. Чем выше ISO, тем выше светочувствительность камеры. Данная функция используется при более низком уровне освещения, если использование вспышки недоступно. Выберите значение ISO **Авто**, **100**, **200**, **400** и **800**.

## Качество изображения

Выберите между **Превосходное**, **Хорошее** и **Обычное**. Чем выше уровень качества, тем более четкой будет сделанная фотография. При этом увеличивается ее размер, в результате чего в памяти телефона можно сохранить меньшее количество фотографий.

**Память.** Выберите сохранение фотографий в память телефона или на внешнюю память.

**Скрыть значки.** Скрытие значков меню камеры автоматически или вручную.

**Стабилизация.** Позволяет производить фотосъемку без дрожания камеры или толчков.

**Автофокус.** Выбор способа фокусировки камеры. Выберите **Точечный**, **Вручную** или **Отслеживание лица**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Камера

**Звук затвора.** Выберите один из четырех вариантов звука затвора.

**Вид сетки.** Выберите **Выкл.**, **Сетка 2x2** или **Сетка 3x3**.

**Привязка к месту** — **Вкл./Выкл**


**Сброс** — восстановление всех параметров по умолчанию камеры.

**COBET** При выходе из режима камеры все значения параметров, кроме размера и качества изображения, будут восстановлены по умолчанию. Потребуется выполнить сброс всех значений параметров, не установленных по умолчанию, например цветовой тон и ISO. Проверьте данные значения, прежде чем сделать следующий снимок.

**COBET** Меню настроек отображается в окне видеискателя поверх картинки, так что, при изменении эффектов цвета или качества изображения можно предварительно просмотреть полученный результат на изображении в фоновом режиме под элементами меню настроек.

### Изменение размера изображения

Чем больше размер изображения, тем больше места в памяти он занимает. Если в телефоне необходимо сохранить большее количество фотографий, измените разрешение изображения, чтобы уменьшить размер файлов.


- 1 В левом верхнем углу окна видеискателя коснитесь .
- 2 В меню "Предварительный



просмотр" выберите **Размер**.

- 3** Выберите один из вариантов из вариантов (**5М: 2560x1920, 3М: 2048x1536, 2М: 1600x1200, 1М: 1280x960, 640x480, 320x240**) или Обои, MMS, Контакты.


## Выбор цветового эффекта

- 1** В левом верхнем углу окна видеискателя коснитесь .
- 2** Выберите **Цветовой эффект** в меню "Предварительный просмотр".
- 3** Доступны 5 параметров цветового тона: **Выкл., Сепия, Моно, Негатив и Выпуклое изображение**.
- 4** Как только выбор будет сделан, меню цветового тона можно закрыть, нажав на кнопку ОК. После этого можно продолжать съемку.

**СОВЕТ** Цветное фото можно преобразовать в черно-белое или в сепию, однако, невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

## Использование внутренней камеры

В модели LG KM900 есть внутренняя камера с разрешением 640x480 как для видеовызовов, так и для фотографий.

- 1** Для включения внутренней камеры коснитесь , а затем выберите **Внутренняя камера** в меню "Переключиться на".
- 2** Через несколько секунд в видеискателе появится ваше изображение. Чтобы сделать снимок, нажмите кнопку спуска затвора.

01

02

03

04

05


06

07


08

## Камера

**СОВЕТ** Внутренняя камера имеет меньшее количество параметров, нет функции вспышки и ISO. Однако можно изменять размер изображения, выбирать цветовые эффекты, задавать качество изображения и баланс белого, а также устанавливать таймер автоспуска путем касания  аналогичным образом, как это делается при использовании основной камеры.


- 3 После того как вы сделали снимок, вам станут доступны те же параметры, что и при использовании основной камеры.
- 4 Для возврата к основной камере коснитесь  и выберите **Внешняя камера** в меню “Переключиться на”.




## Просмотр сохраненных фотографий

- 1 В режиме камеры можно получить доступ к сохраненным фотографиям. Просто коснитесь , и на экране появится галерея ваших фотографий.

# Видеокамера

## Простая видеосъемка

- 1 Нажмите и удерживайте клавишу камеры на правой стороне телефона.
- 2 Затем, коснитесь  и выберите **Переключиться на** в видеоискателе режима камеры для переключения в режим видео. Также получить доступ к данному меню можно, коснувшись режима **Видеокамера**.
- 3 На экране отобразится окно видеоискателя.
- 4 Поверните телефон горизонтально и направьте объектив на объект съемки.
- 5 Нажмите кнопку спуска затвора один раз, чтобы начать запись.
- 6 **Запись.** Отобразится внизу экрана видеоискателя вместе с таймером, отображающим время видеозаписи.

- 7 Чтобы приостановить видеоклип, коснитесь , чтобы продолжить запись .
- 8 Коснитесь  для остановки записи.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Видеокамера

## После видеосъемки

На экране появится статичное изображение, представляющее собой снятый видеоклип. Имя видео отображается внизу экрана, рядом с четырьмя иконками с правой стороны.




**Воспроизвести** Коснитесь для воспроизведения видео.


**Отправить** Коснитесь для отправки фотографии в качестве **Сообщения, по эл. почте**, или на **Bluetooth**. Дополнительную информацию см. в разделе "Отправка сообщений" и в разделе "Отправка и получение файлов с помощью Bluetooth".


**ПРИМЕЧАНИЕ.** При получении MMS-сообщения в зоне роуминга его стоимость возрастает.


**Использовать как** Коснитесь, чтобы установить видеозапись в качестве сигнала голосового или видеовызова.

**Переименовать** Коснитесь, чтобы изменить имя выбранного изображения.


Коснитесь  для возврата в предыдущее меню.

 Коснитесь, чтобы удалить созданный видеоклип, и подтвердите с помощью кнопки **Да**. Снова отобразится окно видеискателя.

 Коснитесь, чтобы начать съемку следующего видеоклипа. При этом текущий видеоклип будет сохранен.

 Коснитесь, чтобы просмотреть видеоклипы и изображения, сохраненные в галерее.

## Знакомство с видеоискателем

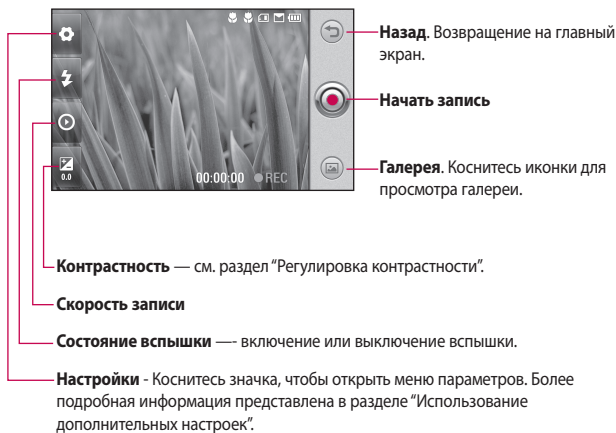

**СОВЕТ** Можно скрыть все клавиши быстрого доступа, чтобы очистить экран видеоискателя. Для этого коснитесь один раз центра окна видеоискателя. Чтобы отобразить клавиши быстрого доступа, коснитесь экрана еще раз.

01

02

03

04

05

06




07

08

## Видеокамера

### Регулировка контрастности

Контрастность определяет разницу между темными и светлыми участками изображения. Изображение с низким уровнем контрастности будет казаться нечетким, а изображение с высоким уровнем контрастности будет отображаться более четким.

- 1 Коснитесь .
- 2 Сдвиньте ползунок индикатора контрастности в сторону  для уменьшения контрастности и замутнения изображения или в сторону  для увеличения контрастности и четкости изображения.

### Расширенные настройки

В окне видеоискателя коснитесь **Параметры** для доступа ко всем дополнительным настройкам.

Параметры видео камеры можно регулировать с помощью колеса прокрутки. После выбора параметра нажмите кнопку **ОК**.

#### Переключиться на.

Переключение в режим фотосъемки или на внутреннюю камеру LG KM900, чтобы выполнить видеосъемку самого себя. См. раздел **Использование внутренней видеокамеры**.

**Размер видео.** Изменение размера видеоклипа для экономии памяти телефона. См. раздел **Изменение размера видеоизображения**.

**Режим съемки.** Выбор режима **Авто** или **Ночной режим**.

**Цветовой эффект.** Выбор цветового тона для новой съемки. См. раздел **Выбор цветового тона.**

**Баланс белого.** Баланс белого гарантирует реалистичность всех ярко освещенных частей видеоклипа. Чтобы настроить автоматическую регулировку баланса белого, необходимо указать условия освещения. Выберите **Авто, Лампа накаливания, Солнечно, Флуоресцент** или **Облачно.**

**Качество видео.** Выберите **Превосходное, Хорошее** или **Обычное.** Чем лучше качество, тем лучше четкость видеоклипа. При этом увеличивается его размер, в результате чего в памяти телефона можно сохранить меньшее количество видеоклипов.

**Длительность.** Укажите длительность видеоклипа. Выберите **Обычный** или **MMS**, чтобы ограничить максимальный размер отправляемых MMS-сообщений.

**СОВЕТ** Если выбрать продолжительность MMS, то более низкое качество изображения позволит снять более длительный видеоклип.

**Память.** Место для сохранения видеофайлов: память телефона или внешняя память.

**Голос.** Выберите “Без звука”, чтобы записать видеоклип без звука.

**Звуковой фокус.** Выбор фокусировки звука: **Выкл./ Внешний фокус/Внутренний фокус.**

**Скрыть значки.** Скрытие значков меню камеры автоматически или вручную.

01

02

03

04

05

06

07


08

# Видеокамера

**Сброс.** Сброс всех настроек видеокамеры.

## Изменение размера видеоизображения

Чем больше размер файла, тем больше места в памяти он занимает. Если в телефоне необходимо сохранить большее количество видеоклипов, измените видеоразрешение, чтобы уменьшить размер файлов.

**1** В окне видеискателя коснитесь  в верхнем левом углу.

**2** Выберите **Размер видео** в меню “Предварительный просмотр”.

**3** Выберите одно из четырех значений разрешения:

**720X480(D1).** Самое высокое качество, широкоэкранное изображение.

**640x480.** VGA стандартного размера.

**320x240.** Более маленький размер изображения и, соответственно, более маленький размер файла. Наиболее подходящий вариант для экономии памяти.

**176x144.** Самый маленький размер изображения и, соответственно, самый маленький размер файла.

**4** Коснитесь “ОК”, чтобы вернуться в окно видеискателя.



**СОВЕТ** Программное обеспечение телефона LG KM900, используемое для редактирования, совместимо со всеми типами видео, кроме 720X480 (D1) и 640x480. Не записывайте видео в данных форматах, если в дальнейшем его планируется редактировать.

**СОВЕТ** Программное обеспечение, используемое для преобразования форматов видеоклипов, находится на компакт-диске, который поставляется вместе с телефоном KM900.

## Выбор цветового тона

- 1 В левом верхнем углу окна видеоскалера коснитесь .
- 2 Выберите **Цветовой эффект** в меню "Предварительный просмотр".
- 3 Доступны 6 параметров цветового тона: **Выкл.**, **Сепия**, **Моно**, **Негатив** и **Выпуклое изображение**.
- 4 Выберите необходимый цветовой тон.

**СОВЕТ** После записи цветное видео можно преобразовать в черно-белый вариант или режим "сепия", однако невозможно выполнить преобразование в обратном порядке.

01

02

03

04

05

06


07


08

# Видеокамера

## Использование внутренней видеокамеры


В телефоне LG KM900 есть внутренняя камера с разрешением 320x240, предназначенная для совершения видеовызовов и записи видеоклипов.

- 1 Чтобы переключиться на съемку внутренней видеокамерой, коснитесь  и выберите **Переключиться на**, а затем выберите **Внутренняя камера** в меню предварительного просмотра.
- 2 Через несколько секунд в видеоискателе появится ваше изображение. Чтобы начать съемку, нажмите кнопку записи. Повторное нажатие кнопки останавливает запись.

- 3 После записи видеоклипа доступны все параметры, отображаемые при записи с помощью основной камеры.
- 4 Чтобы переключиться на съемку главной камерой, нажмите , а затем **Внешняя камера**.

**СОВЕТ** При использовании внутренней камеры можно изменять размер видеофайла, выбирать цветовые эффекты, задавать качество и баланс белого путем касания элемента **Настройки** таким же образом, как это делается при использовании основной камеры.

## Просмотр сохраненного видео

- 1 В окне видеоискателя коснитесь .
- 2 На экране отобразится меню галереи.
- 3 Чтобы перейти к видеоклипу, коснитесь его. Воспроизведение начнется после касания значка воспроизведения.

## Просмотр видеоклипов с помощью телевизора

Подключите телефон KM900 к телевизору с помощью соответствующего кабеля.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Кабель для подключения телефона к телевизору приобретается отдельно.

**СОВЕТ** Все форматы, за исключением разрешений 320x240 и 176x144, совместимы с воспроизведением видео на телевизоре.

01

02

03

04

05


06

07


08

## Фото и видео

### Просмотр фото и видео

- 1 Коснитесь  на экране предварительного просмотра камеры.
- 2 На экране отобразится меню галереи.
- 3 Коснитесь видеоклипа или фотографии, чтобы открыть их в полноэкранном режиме.



**СОВЕТ** Чтобы удалить фотографию или видеоклип, откройте файл и выберите . Коснитесь **Да** для подтверждения.

### Использование масштабирования при просмотре видео и фото

При просмотре видео или фото можно увеличивать или уменьшать изображение, сводя пальцы вместе или разводя их в разные стороны.

**СОВЕТ** Проведите пальцем влево или вправо для просмотра других фотоснимков и видеоклипов.

## Настройка громкости во время просмотра видео.

Чтобы настроить громкость видеоклипа при его воспроизведении, коснитесь шкалы громкости внизу экрана после касания символа динамика. Можно также пользоваться клавишами регулировки громкости на боковой стороне телефона.

## Установка фотографии в качестве обоев

- 1 Откройте фотографию, которую нужно установить в качестве обоев, коснувшись ее.
- 2 Коснитесь значка опций, чтобы открыть меню параметров.
- 3 Экран переключится в режим портрета. Можно увеличивать или уменьшать изображение и перемещать кадрированный участок рисунка, используя миниатюрное изображение в

нижней части экрана.

- 4 Коснитесь **Использовать как**.

## Редактирование фото

Имеется целый ряд инструментов для работы с фотографиями и улучшения их внешнего вида.

- 1 Откройте фото, которое необходимо отредактировать, и в меню параметров коснитесь **Редактировать** чтобы открыть параметры изображения.

- 2 Для изменения фотографии коснитесь следующих значков:



Кадрирование фотоснимка. Выберите квадратную или круглую область кадрирования и перемещайтесь через экран, чтобы выделить нужную область.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Фото и видео



Рисование на фотографии от руки. Выберите толщину линии из четырех вариантов и нужный цвет.



Добавление надписи к рисунку. См. раздел **Добавление текста** на фото.



Чтобы декорировать фотографии рисунками. Выберите нужный штамп и коснитесь фотографии в том месте, куда его необходимо поместить.



Удаление внесенных в рисунок изменений. Можно выбрать размер используемого ластика.



Коснитесь, чтобы вернуться в галерею.



**Сохранить** Сохраните изменения, внесенные в фотографии. Сохраните

изменения, выбрав вариант **Обновить существующий или Новый файл**. При сохранении в **Новом файле** введите имя файла.



**Отменить** Удаление внесенных в фотографию изменений.




**Изображение** Коснитесь, чтобы открыть другие эффекты, в том числе **Повернуть**. Можно использовать более сложные параметры редактирования. См. **Добавление оттенка цвета и Смена цветов** в фотографии.



**Фильтр** Коснитесь, чтобы применить цветовые эффекты к фотографии.




**Регулировка** Это даст возможность настроить выбранный рисунок, используя автоматический цвет, яркость и т.д.

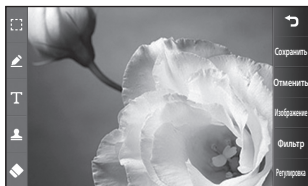

## Добавление текста на фото

- 1 На экране редактирования коснитесь **Т**.
- 2 Перейдите в раздел **Текст** и добавьте текст без рамки или выберите одну из форм выносок.
- 3 Введите текст с помощью клавиатуры и выберите **ОК**.
- 4 Перенесите текст, коснувшись его и перетаскив его в нужное место.

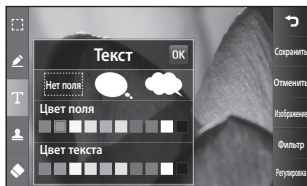

## Добавление эффекта в фото

- 1 На экране редактирования коснитесь **Фильтр**.
- 2 К фотографии можно применить любой из различных параметров
- 3 Чтобы отменить эффект, просто коснитесь **Отменить**.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Фото и видео

### Кадрирование фотографии

- 1 На экране редактирования коснитесь .
- 2 Выберите форму области кадрирования фотографии.
- 3 Перемещайте рамку по тому участку фотографии, который собираетесь кадрировать.
- 4 Сделав нужный выбор, коснитесь **Сохранить**.

### Добавление оттенка цвета в фото

- 1 На экране редактирования коснитесь **Изображение**.
- 2 Выберите **Оттенок цвета**.
- 3 Выберите часть фото. Будет вычерчена соединительная линия вокруг всех объектов в этой области, которые имеют такой же или сходный цвет, например, волосы человека или его свитер.

- 4 Отрегулируйте интенсивность оттенка путем касания **Интенсивность** и нажмите кнопку "+" или "-".
- 5 Нажмите **ОК**.
- 6 На фотографии будут удалены все цвета, кроме области, отмеченной для добавления оттенка.
- 7 Выбор **Сохранить** для сохранения изменений.

### Смена цветов в фотографии

- 1 На экране редактирования коснитесь **Изображение**.
- 2 Выберите **Смена цвета**.
- 3 Выберите часть фото. При обнаружении в области объектов такого же или сходного цвета вокруг них появится соединительная линия. Например, это могут быть волосы или свитер.



- 4 Выберите цвет.
- 5 Нажмите **ОК**.
- 6 Исходные цвета на выделенной области фотографии будут заменены на выбранные.
- 7 Выбрать **Сохранить** для сохранения изменений.

## Редактирование видео


Имеются функции редактирования видео для типов MPEG4, за исключением разрешения 720x480 (D1).

Не записывайте видеоклипы в указанных форматах, если в дальнейшем планируется их редактировать.

## Обрезка видео

- 1 Откройте видеоклип, который требуется отредактировать, коснитесь клавиши "Параметры"

- 2 Выберите **Редактировать** и перейдите в раздел **Обрезка/Множественная обрезка**
- 3 Коснитесь ► и установите новые границы записи с помощью **Обрезка**.
- 4 Коснитесь **Предварительный просмотр**, чтобы подтвердить правильность обрезки.
- 5 Коснитесь **Сохранить** или же коснитесь ◀, чтобы вернуться в галерею и не применять изменения.

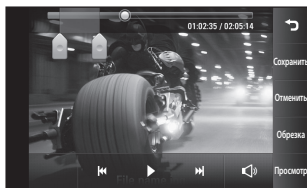

01

02

03

04

05

06


07

08

## Фото и видео

### Склейка двух видеоклипов

- 1 Откройте видеоклип, который требуется отредактировать, клавиши “Параметры”
- 2 Выберите **Редактировать** и нажмите **Склейка видео**.
- 3 Откроется папка Мое видео. Укажите видеоклип, склейку с которым необходимо выполнить.
- 4 Коснитесь фотографии и перенесите ее в конец или начало видео.
- 5 Коснитесь элемента **Предварительный просмотр**, чтобы определить способ склейки видеоклипов.

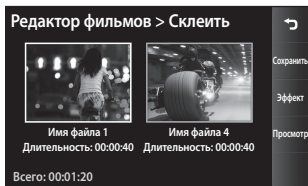

- 6 Нажмите **Сохранить**, затем **Новый файл**, чтобы сохранить новый склеенный видеоклип. Замените существующий файл или сохраните как новый файл.
- 7 Повторите эти шаги, чтобы соединить другие видео.


### Соединение видео с фото

- 1 Откройте видеоклип, который требуется отредактировать, клавиши “Параметры” .
- 2 Выберите **Редактировать** и нажмите **Склейка изображения**.
- 3 Откроется папка Мои изображения. Выберите фотографию, которую необходимо добавить в видеоклип, и коснитесь **Выбрать**.
- 4 “Перетащите” фото и добавьте в конец или начало видео.

- 5 Коснитесь элемента **Предварительный просмотр**, чтобы выбрать способ склейки фотографии и видеоклипа.
- 6 Нажмите **Сохранить** и затем замените существующий файл или сохраните как новый.
- 7 Повторите эти шаги, чтобы добавить другие фотографии.

## Добавление текста в видео

- 1 Откройте видеоклип, который требуется отредактировать, коснитесь "Параметры" .
- 2 Выберите **Редактировать** и коснитесь **Наложение текста**.
- 3 Коснитесь  и поставьте воспроизведение на паузу для установки начальной точки для вывода текста.
- 4 Коснитесь "Начало" и выберите стили текста. Введите текст с помощью клавиатуры и нажмите **ОК**.
- 5 Коснитесь области экрана, где необходимо отобразить текст, и нажмите **ОК**.

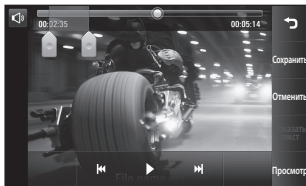

- 6 Коснитесь **Сохранить**. Замените существующий файл или сохраните как новый файл.
- 7 Повторите эти шаги, чтобы добавить больше текста.

01

02

03

04

05



06

07

08


## Фото и видео

### Наложение фото

- 1 Откройте видеоклип, который требуется отредактировать, выберите “Параметры” .
- 2 Выберите **Редактировать** и коснитесь **Наложение изображения**.
- 3 Откроется папка Мои изображения. Выберите фотографию, которую требуется наложить на видеоклип.
- 4 Коснитесь  и включите паузу в тот момент, когда нужно вывести рисунок, затем после касания кнопки “Начало” выберите “Непрозрачность”.
- 5 Коснитесь **ОК** и выберите **Завершить** в тот момент, когда следует остановить наложение фотографии.


- 6 Коснитесь той области экрана, где необходимо отобразить текст. Если фото слишком большое, то оно займет весь экран, а не только выбранную область.
- 7 Коснитесь **Сохранить**. Замените существующий файл или сохраните как новый файл.
- 8 Повторите эти шаги, чтобы добавить больше фото.

### Добавление саундтрека в видео


- 1 Откройте видеоклип, который требуется отредактировать, выберите “Параметры” .
- 2 Выберите **Редактировать** и нажмите **Микширование аудио**.

- 3 Откроется папка Мои звуки. Выберите дорожку, которую необходимо добавить в видеоклип.
- 4 Исходная аудиозапись будет стерта.
- 5 Если продолжительность аудиозаписи меньше продолжительности видеоклипа, укажите частоту воспроизведения: **Один раз** или **Повторить**.
- 6 Замените существующий файл или сохраните как новый файл.


## Добавление прямого звука в видео

- 1 Откройте видеоклип, который требуется отредактировать, выберите “Параметры” .
- 2 Выберите **Редактировать** и нажмите **Живое озвучивание**.

- 3 Установите значение для исходного или записанного звука.

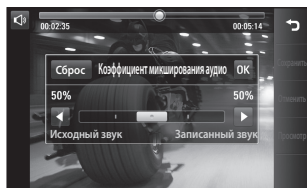

## Изменение скорости видео

- 1 Откройте видеоклип, который требуется отредактировать, выберите “Параметры” .
- 2 Выберите **Редактировать** и затем **Шкала времени**.
- 3 Выберите один из следующих параметров. Это может зависеть от частоты кадров.
- 4 Замените существующий файл или сохраните как новый файл.

01

02

03

04

05


06

07

08


## Фото и видео


### Добавление расплывчатого эффекта

- 1 Откройте видеоклип, который требуется отредактировать, выберите "Параметры" .
- 2 Выберите **Редактировать** и затем **Расплывчатый эффект**.
- 3 Четкость изображения будет снижаться постепенно к концу записи.
- 4 Замените существующий файл или сохраните как новый файл.

# Мультимедиа

Для быстрого доступа к файлам мультимедиа (фотографии, мелодии и видеоклипы) их можно хранить в памяти телефона. Также можно хранить файлы на карте памяти. Использование карты памяти позволяет значительно увеличить объем памяти телефона.

Для доступа к меню “Мультимедиа” коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке “Мультимедиа”. Откроется список папок, в которых хранятся файлы мультимедиа.

**СОВЕТ** Чтобы удалить любой файл в директории Мои папки, коснитесь , а затем **Удалить**.

## Картинки

**Папка Мои изображения** содержит список изображений, включая стандартные изображения, загруженные изображения, а также фотографии.

## Параметры меню “Мои изображения”

Параметры, доступные в меню **Мои изображения**, зависят от типа выбранного изображения. Для снимков, сделанных с помощью камеры телефона, доступны все параметры, при этом для изображений по умолчанию доступны только параметры Настроить Избранное, Сортировать по, Слайд-шоу, Менеджер памяти, Использовать как, Переименовать и Информация о файле.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мультимедиа

### Отправка фотографии

- 1 Для отправки фото просто выберите нужное.
- 2 Выберите меню параметров, затем коснитесь **Отправить**. Выберите **Сообщение**, **Эл.почта**, **Bluetooth** или **Блоггер**.
- 3 При выборе **Сообщение** или **Эл. почта** фотография будет прикреплена к сообщению, вы можете писать и отправлять сообщения обычным образом. При выборе **Bluetooth** телефон произведет поиск устройства, на которое будет производиться отправка снимка.

### Использование изображения

Можно выбирать изображения, чтобы использовать в качестве обоев, экранной заставки или идентификатора абонента.

- 1 Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь **Мои изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .
- 4 Коснитесь **Использовать как** и выберите:  
**Обои** - Установка обоев для режима ожидания.  
**Контакты** - Установка изображений для определенных контактов в телефонной книге, показываемых при входящем вызове.



### Изображение при включении

- Установка изображения, показываемого при включении телефона.

### Изображение при

**выключении** — Установка изображения, показываемого при выключении телефона.



### Изображение исходящего

**вызова** — Установка изображения, показываемого при исходящем вызове.

### Изображение входящего

**вызова** - Установка изображения, показываемого при входящем вызове.



## Печать изображений

- 1 Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь **Мои изображения**.
- 3 Выберите изображение и коснитесь .

- 4 Коснитесь **Печать** и выберите **Bluetooth** или **PictBridge**.

## Перемещение и копирование изображения

Можно перемещать или копировать изображение с памяти телефона на карту памяти. Это можно сделать, чтобы освободить место в одном из блоков памяти или в качестве меры предотвращения потери данных.

- 1 Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь **Мои изображения**.
- 3 Коснитесь .
- 4 Выберите **Переместить** или **Копировать**.

01

02

03

04

05

06



07

08

## Мультимедиа

### Создание слайд-шоу

Если вы хотите просмотреть изображения на телефоне, можно создать слайд-шоу. Это избавит от необходимости открывать и закрывать каждое отдельное изображение.

- 1 Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь **Мои изображения**.
- 3 Коснитесь  и выберите **Слайд-шоу**.

### Функция привязки к месту



Включите камеру и воспользуйтесь функциями привязки к месту. Делайте снимки, где бы вы не находились, и привязывайте их к месту съемки.

Если загрузить снимки с привязкой к месту в блог, поддерживающий эту функцию, вы сможете просматривать

снимки, отображенные на карте.

### Проверка состояния памяти

Можно проверить, сколько памяти используется и сколько свободной памяти осталось.

- 1 Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь **Мои изображения**.
- 3 Коснитесь , затем **Менеджер памяти**.

### Звуки

Папка **Мои звуки** содержит Загруженные звуки, **Звуки по умолчанию** и **Записи голоса**. В ней можно работать со звуками, отправлять их и устанавливать в качестве сигнала вызова.


## Применение аудиофайлов

- 1** Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.
- 2** Коснитесь **Мои звуки**.
- 3** Выберите **Звуки по умолчанию, Записи голоса** или **любой другой файл**.
- 4** Выберите звуки и коснитесь значка воспроизведения. Начнется воспроизведение.
- 5** Вы можете использовать различные звуки для разных сигналов при помощи меню **Использовать как**.
- 6** Варианты выбора - **Сигнал голосового вызова, Сигнал видеовызова** и **Сигнал сообщения**.

## Видео

В папке **Мое видео** отображается список загруженных и записанных на телефон видеоклипов.

Просмотр видео

- 1** Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.
- 2** Коснитесь **Мое видео**.
- 3** Выберите видеоклип для воспроизведения.

**СОВЕТ** KM900 поддерживает форматы видео DivX и Xvid, гарантируя возможность просмотра огромного количества видео. Подробнее см. стр. 100.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Кабель для подключения телефона к телевизору приобретается отдельно.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мультимедиа


### Отправка видеоклипа

- 1 Выберите видеоклип и коснитесь .
- 2 Коснитесь **Отправить** и выберите: **Сообщение**, **Эл. почта**, **Bluetooth** или **YouTube**.
- 3 Если выбрано **Сообщение** или **Эл. почта**, видеоклип будет вложен в сообщение и можно будет написать и отправить сообщение, как обычно. При выборе **Bluetooth** телефон произведет поиск устройства, на которое будет производиться отправка видео.

### Игры и приложения

Вы можете загружать в телефон новые игры и приложения и развлекаться в свободное время.

### Воспроизведение игры

- 1 Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.

- 2 Коснитесь меню **Мои игры и приложения**.


- 3 Выберите игру или приложение и коснитесь клавиши “Запуск” для запуска игры или приложения.

### Использование меню параметров

Для папок “Игры” и “Приложения” имеются следующие параметры:

- **Новая папка:** Создать папку в Играх или Приложениях
- **Сортировать по:** Сортировать игры и приложения по дате, имени, размеру или памяти
- **Менеджер памяти:** Просмотр состояния памяти устройства или внешней памяти.
- **Информация о папке:** Просмотр информации о выбранной папке.

## Установка Java-игры и приложения

- 1 Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Если вы вставили новую карту памяти, коснитесь меню “Внешняя память”.
- 3 Выберите файл (\*.jad или \*.jar), который хотите установить и затем **Установить**.


## Использование меню М-Toy

М-Toy содержит предварительно записанные флеш-игры, в которых используется интегрированный датчик движения.

## Содержимое флэш-памяти

Папка Файлы Flash содержит все изначальные и загруженные файлы SWF.


## Просмотр файла SWF/SVG

- 1 Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь **Файлы Flash**.
- 3 Выберите файл, который необходимо просмотреть.

## Документы

Папка Документы может содержать файлы форматов Excel, PowerPoint, Word, Text и pdf.

## Просмотр файла

- 1 Коснитесь  и выберите **Мои папки** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь **Документы**.
- 3 Выберите документ и коснитесь **Просмотр**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мультимедиа

### Передача файла на телефон

Функция Bluetooth, возможно, - это самый простой способ для передачи файла от компьютера на телефон. Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite с кабелем синхронизации.

Для передачи файлов (например, музыкальных) по Bluetooth:

- 1 Убедитесь, что в телефоне и в компьютере включен блок Bluetooth и оба устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth-передатчика.
- 2 Отправьте файл с компьютера на телефон с помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.

- 4 Файл должен появиться в соответствующей папке.

### Другие

Папка **Другие** используется для хранения всех файлов, которые не поддерживаются данным телефоном.

### Создание ролика

- 1 Коснитесь  и выберите **Видеоредактор** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь **Вставить** для добавления изображения.
- 3 Коснитесь вкладки **Стиль**, чтобы выбрать стиль фильма.
- 4 Коснитесь вкладки **Звук** на экране, чтобы изменить звук сопровождения видеоролика.
- 5 Коснитесь **Предварительный просмотр**, чтобы посмотреть результаты.

- 6 Коснитесь вкладки **Порядок воспроизведения** на экране, чтобы его изменить.
- 7 Коснитесь вкладки **Сохранить** в на экране, чтобы указать, куда сохранять видеоклип, и коснитесь вкладки **Использование**, чтобы выбрать для него сохранение или MMS.
- 8 Для сохранения видеоклипа коснитесь "Сохранить фильм" перед просмотром, или значок сохранения после просмотра видеофайла.

## Музыка

Ваш LG KM900 оснащен встроенным музыкальным проигрывателем, это значит, что вы можете слушать свою любимую музыку. Чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю, коснитесь , затем **Музыка** на вкладке Мультимедиа. Таким образом, вы получаете доступ к различным папкам:

**Все записи** - Содержит все песни, находящиеся на телефоне.

**Избранное** - Содержит песни, сохраненные как избранное.

**Исполнители** - Просмотр музыкальной коллекции по исполнителям.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мультимедиа

**Альбомы** - Просмотр музыкальной коллекции по альбому.

**Жанры** - Просмотр музыкальной коллекции по жанрам.

### Передача музыки на телефон





Самым простым способом загрузки на телефон музыкальных файлов является передача с помощью Bluetooth или кабеля передачи данных.

Также можно использовать программное обеспечение LG PC Suite, подробнее см. далее. Передача музыкальных файлов через Bluetooth:



- 1 Убедитесь, что на обоих устройствах включен Bluetooth, и что соединение между ними установлено.


- 2 Выберите музыкальный файл на другом устройстве и отправьте его с помощью Bluetooth.
- 3 После отправки файла его необходимо принять, коснувшись на телефоне **Да**.
- 4 Файл появится в разделе **Музыка > Все записи**.

### Воспроизведение аудиофайлов

- 1 Коснитесь  и выберите **Музыка** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Выберите музыкальный файл, который хотите воспроизвести, и коснитесь .
- 3 Коснитесь  для приостановки воспроизведения.
- 4 Коснитесь  для перехода к следующей песне.





- 5 Коснитесь  для перехода к предыдущей песне.
- 6 Коснитесь  для возврата в главное меню.

**СОВЕТ** Для изменения громкости при прослушивании музыки коснитесь .

## Создание списка воспроизведения

Можно создавать собственные списки воспроизведения, выбирая аудиофайлы из папки **Все записи**.


- 1 Коснитесь  и выберите **Музыка** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь значка параметров .

- 3 Коснитесь **Нов. список воспроизведения**, введите название списка воспроизведения и коснитесь



- 4 Будет отображена папка Все записи. Коснитесь всех музыкальных файлов, которые необходимо включить в список воспроизведения; рядом с их именем появится метка.

- 5 Коснитесь **Добавить песни**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для добавления второго списка воспроизведения коснитесь , затем Нов. список воспроизведения.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Мультимедиа


### Удаление списка воспроизведения

- 1 Коснитесь  и выберите **Музыка** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Выберите список воспроизведения и коснитесь значка параметров .
- 3 Коснитесь **Удалить** или **Удалить все** для удаления всех записей из списка воспроизведения.

### Прослушивание радио

Ваш телефон LG KM900 оснащен встроенным FM-радиоприемником, который вы можете настроить на любимые радиостанции и слушать их в удобное для вас время.

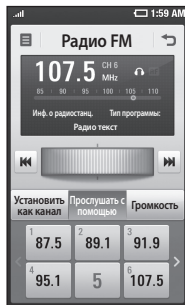

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Для прослушивания радио необходимо подключить наушники. Вставьте их в разъем для наушников.



### Поиск радиостанций

Радиостанции на телефоне можно настраивать как вручную, так и автоматически. После настройки станции сохраняются под определенными номерами, таким образом, их не требуется каждый раз заново настраивать.

### Для автоматической настройки:

- 1 Коснитесь  и выберите **Радио FM** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь .
- 3 Коснитесь **Автосканирование**, а затем **Да**. Найденным станциям будут автоматически присвоены номера каналов в телефоне, выбирая клавиши **Установить, Пропуск и Остан.**

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Станции также можно настраивать вручную с помощью регулятора, отображенного рядом с частотой радиостанции.

### Сбросить каналы

- 1 Коснитесь  и выберите **Радио FM** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь .
- 3 Выберите **Сбросить канал**, чтобы сбросить текущий канал или выберите **Сбросить все каналы**, чтобы сбросить все каналы. Если вы сбросили все каналы, то на каждом канале будет установлена начальная частота 87,5 МГц.

01

02

03

04

05


06

07

08

## Мультимедиа

### Прослушивание радио

- 1 Коснитесь  и выберите **Радио FM** на вкладке Мультимедиа.
- 2 Коснитесь номер канала, который вы бы хотели прослушать.

**СОВЕТ** Для улучшения приема удлините шнур гарнитуры, который служит антенной для Радио FM.

**Осторожно!** При подключении наушников, которые не предназначены для этого телефона, качество приема радиосигнала может ухудшиться.

### Использование FM передатчика для воспроизведения музыки

KM900 позволяет передавать сигнал на FM частоте от модуля музыкального проигрывателя при воспроизведении музыки. Таким образом, вы можете прослушивать музыку на FM частоте на другом устройстве, принимающем FM сигнал.

# Органайзер

## Добавление события в календарь

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Органайзер** на вкладке Утилиты. Выберите **Календарь**.
- 2 Выберите дату, для которой необходимо добавить событие.
- 3 Коснитесь , затем **Создать расписание**.
- 4 Коснитесь **Категория**, а затем выберите **Встречи, Годовщина** или **День рождения**. Отметьте дату и введите время начала события.
- 5 Для встреч и дней рождения введите время и дату завершения события в двух нижних полях времени и даты.
- 6 Если вы хотите добавить к событию тему или примечание, коснитесь **Тема** и наберите текст.

- 7 Выберите **Установить сигнал будильника**, чтобы установить оповещение по этому событию. При необходимости повторного оповещения выберите **Задать повтор**.
- 8 Коснитесь , чтобы сохранить событие в календаре. Цветным квадратом в календаре будут помечены все дни, для которых имеются сохраненные события, и сигнал оповещения будет срабатывать в соответствии с указанным временем начала события. Это поможет действовать в соответствии с разработанным расписанием.

01

02

03

04


05

06



07

08

## Организатор

**СОВЕТ** Можно отметить выходные дни в календаре. Отдельно коснитесь каждого выходного дня, затем коснитесь  и выберите **Установить праздник**. Каждый день будет отмечен красным цветом.

### Изменение вида календаря по умолчанию

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Организатор** на вкладке Утилиты. Выберите **Параметры** в .
- 2 Коснитесь **Вид по умолчанию** и выберите Календарь, Неделя, Расписание, Список или Все задания.

### Добавление записи в Список напоминаний

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Организатор** на вкладке Утилиты.
- 2 Выберите , **Новая задача**.
- 3 Установите дату для задания, добавьте примечания и выберите приоритетность: **Высокая**, **Средняя** или **Низкая**.
- 4 Сохраните задание, выбрав .

**СОВЕТ** Можно резервировать и синхронизировать данные календаря с компьютером. См. раздел Синхронизация с компьютером.

## Использование поиска даты

Поиск даты — это удобный инструмент, помогающий вычислить дату, которая наступит после определенного количества дней. Например, спустя 60 дней после 10 октября 2009 г. настанет 09 декабря 2009 г.

Это помогает следить за сроками.

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Организатор** на вкладке Утилиты.
- 2 Выберите  и **Поиск даты**.
- 3 Укажите нужную дату на вкладке **От**.
- 4 На вкладке **После** установите количество дней.
- 5 **Целевая дата** будет показана ниже.

## Настройка будильника

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Сигналы** на вкладке Утилиты.
- 2 Если нужно добавить новое время для подъема, коснитесь **Новый будильник**. Если нужно настроить будильник на повторный сигнал в течение часа, коснитесь **Быстрый будильник**.
- 3 Установите время сигнала будильника.
- 4 Укажите, необходим ли повтор сигнала будильника, а также установите частоту повтора и тип. Значки указывают выбранный вами день недели.
- 5 Укажите **Звук/Вибрация**, чтобы выбрать нужный тип сигнала будильника.

01

02

03

04

05

06

07



08

## Организатор

- 6** Коснитесь **Звонок будильника**, чтобы выбрать мелодию или звук для него. Для прослушивания сигналов коснитесь звука, а затем ►.

- 7** Добавьте заметки для оповещения.

### Добавление заметки


- 1** На главном экране выберите , затем найдите пункт **Заметка** на вкладке Утилиты.
- 2** Коснитесь **Новая заметка**.
- 3** Введите заметку, затем коснитесь .


**СОВЕТ** Вы можете редактировать существующие заметки. Выберите редактируемую заметку, коснитесь **Редакт.** и внесите изменения.

### Диктофон

Используйте диктофон для записи голосовых заметок и других звуковых файлов.

### Запись звука или голоса

- 1** Коснитесь .
- 2** Коснитесь **Диктофон** на вкладке Утилиты.
- 3** Коснитесь **Запись** чтобы начать запись.
- 4** Коснитесь **Остан.** чтобы завершить запись.

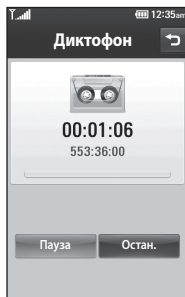





- 5 Для повторной записи с голоса коснитесь **Создать**.


## Отправка записей диктофона

- 1 По окончании записи вы можете отправить аудио файл, коснувшись **Отправить**.
- 2 Выберите **Сообщение, Эл. почта** или **Bluetooth**. Если выбрано **Сообщение** или **Эл. почта**, записанный файл будет вложен в сообщение. При этом вы сможете написать и отправить сообщение обычным способом. При выборе **Bluetooth** телефон произведет поиск устройства, на которое будет производиться отправка записи диктофона.

## Использование калькулятора

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Калькулятор** на вкладке Утилиты.
- 2 Касайтесь цифровых клавиш для ввода цифр.
- 3 Для простых вычислений коснитесь необходимой функции (+, -, x или ÷), после чего выберите =.
- 4 Для более сложных вычислений коснитесь  и выберите одну из функций - **sin, cos, tan, deg, log, etc..**

## Перевод единиц измерения

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Инструменты** на вкладке Утилиты.
- 2 Выберите **Конвертер единиц измерения**.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Организатор

- 3 Выберите величину, которую требуется преобразовать:  
**Валюта, Площадь, Длина, Вес, Температура, Объем** или **Скорость**.
- 4 Затем выберите единицу и введите значение, которое необходимо преобразовать.
- 5 На экране будут отображены соответствующие значения.

### Использование секундомера

- 1 На главном экране выберите  , а затем коснитесь **Утилиты**.
- 2 Выберите **Секундомер**.
- 3 Коснитесь **Начало.**, чтобы запустить секундомер.
- 4 Коснитесь **Круг** для фиксации времени прохождения круга.
- 5 Коснитесь **Остан.**, чтобы остановить таймер.

- 6 Коснитесь **Сброс**, чтобы запустить отсчет времени повторно.

### Добавление города в мировое время


- 1 На главном экране выберите  , затем найдите пункт **Мировое время** на вкладке Утилиты.
- 2 Коснитесь значка  , затем **Добавить город**. Можно выбрать необходимый город на карте или из списка.
- 3 Коснитесь названия города, чтобы его выбрать. Это позволит добавить его в список Мирового времени.

## Синхронизация с компьютером

Вы можете подключить и синхронизировать ПК с компьютером. Это также обеспечит, чтобы все важные сведения и даты совпадали, а также является резервной копией нужных данных, чтобы вы не опасались их потерять.

**СОВЕТ** Чтобы сделать это, вам потребуется установить приложение PC Suite, расположенное на компакт диске или имеющееся для скачивания по адресу <http://update.lgmobile.com>. (Находится на [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS (ПРОДУКТЫ) > Manual & Software ((Руководство пользователя и ПО) > Go to Manual & S/W Download Section (Перейти к инструкции и разделу загрузки ПО))

### Установка LG PC Suite на компьютер

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Соединение** на вкладке Параметры.
- 2 Коснитесь **Режим USB-соединения**.
- 3 Подключите телефон к компьютеру с помощью USB-кабеля и немного подождите.
- 4 Появится сообщение мастера установки.

**Внимание!** Если сообщение мастера установки не появляется на ПК, проверьте настройки автозапуска компакт-дисков в Windows.

- 5 Вставьте поставляемый с телефоном компакт-диск в привод, либо нажмите кнопку “Загрузка” для того чтобы сразу загрузить программу LG PC

01

02

03

04

05

06

07

08

## Синхронизация с компьютером

Suite с веб-сайта.

- Щелкните значок LG PC Suite Installer, который появится на экране.

### Подключение телефона к ПК

- Выберите режим PC Suite в меню Соединение, а затем подключите USB кабель к телефону и ПК.
- LG PC Suite будет автоматически запущен на компьютере.

**Внимание!** Если программа LG PC Suite не запускается на вашем компьютере автоматически, проверьте настройки автозапуска компакт-дисков на компьютере.

- Теперь телефон и компьютер подключены.

### Резервирование и восстановление данных телефона

- Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- Щелкните на значке **Резервное копирование (Backup)** и выберите **Резервное копирование (Backup)** или **Восстановить (Restore)**.
- Выберите, необходимо ли резервное копирование для следующих данных - **Данные контактов** и (или) **Телефонная книга/Расписание/Напоминания/Заметки**. Укажите носитель для сохранения резервной копии или месторасположение копии, с которой вы хотите восстановить данные. Щелкните **ОК**.

- 4 Будет выполнено резервное копирование вашей информации.

## Просмотр файлов телефона на ПК

- 1 Подключите телефон к компьютеру, как описано выше.
- 2 Щелкните на значке **Управление файлами**.
- 3 Все документы, содержимое флэш-памяти, изображения, аудио и видео файлы, которые вы сохранили в телефоне, будут отображены на экране в папке Телефон LG.

**СОВЕТ** Просмотр содержимого телефона на экране ПК помогает систематизировать файлы, упорядочить документы и удалить ненужные материалы.

## Синхронизация контактов

- 1 Соединение телефона к ПК.
- 2 Щелкните на значок **Контакты**.
- 3 Теперь ПК импортирует и отобразит все контакты, сохраненные на SIM-карте и в телефоне.
- 4 Щелкните **Файл (File)** и выберите **Сохранить (Save)**. Теперь можно выбрать директорию, куда необходимо сохранить контакты.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Чтобы создать резервную копию контактов, сохраненных на SIM-карте, щелкните папку SIM-карты в левой части экрана компьютера. Щелкните правой кнопкой мыши на одном из ваших контактов и выберите **Выбрать все**, затем **Копировать** или **Переместить в память телефона**.

Щелкните правой кнопкой

01

02

03

04

05

06

07

08

## Синхронизация с компьютером

мыши контакты и выберите **Скопировать в контакт (Copy to contact)**. Теперь щелкните на папке **Телефон (Handset)** в левой части экрана компьютера, и все номера будут отображены.

### Синхронизация сообщений


- 1 Соединение телефона к ПК.
- 2 Щелкните значок Сообщения.
- 3 Все сообщения с телефона или компьютера будут отображаться в папках на экране.
- 4 Используйте панель инструментов, расположенную в верхней части экрана, чтобы редактировать и группировать сообщения.

### Синхронизация музыки

Это меню позволяет сохранять музыкальные файлы на KM900. Перед тем, как начать копировать музыку с ПК на телефон, убедитесь, что на компьютере установлено требуемое ПО, а у вас имеются необходимые аксессуары:

- Microsoft Windows XP или Vista
- Windows Media Player 10 или выше
- USB-кабель

### Перенос музыки при помощи Windows Media Player

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Соединение** на вкладке Параметры.
- 2 Выберите **Режим USB-соединения** и нажмите **Синхронизация музыки**.

- 3 Соедините телефон и ПК при помощи совместимого USB кабеля.
- 4 При попытке соединения телефона с ПК на телефоне появится надпись: Синхронизация музыки..., а затем **Подключен**.
- 5 ПК предложит вам запустить предпочтительное ПО для музыкальных файлов.
- 6 Откройте Windows Media Player.
- 7 Перейдите на вкладку Синхронизация, затем перетащите музыкальные файлы, которые необходимо перенести на телефон, на панель **Список синхронизации**.
- 8 Нажмите кнопку **Начать синхронизацию**. Это запустит процесс переноса.



## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отсоединяйте телефон в процессе переноса файлов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Синхронизация музыки доступна только для музыкальных файлов.

## Использование iSync

Запустите установочный файл плагина iSync, который существует в вариантах для Macintosh и ПК, и соедините телефон и компьютер по Bluetooth или USB.

Для синхронизации по Bluetooth настройте сопряжение между Macintosh или ПК и телефоном. Если вы хотите настроить соединение по USB, выберите меню iSync в Режиме USB-соединения.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Синхронизация с компьютером

**ПРИМЕЧАНИЕ:** При использовании Bluetooth необходимо выбрать **iSync** **вкл.** в меню настроек.

### Конвертер DivX

Установите конвертер DivX, который расположен на одном компакт-диске с ПО синхронизации с ПК. DivX позволяет конвертировать медиа файлы на ПК в формат, который позволяет закачивать и просматривать их на вашем телефоне.

После установки выберите **DivX** из папки Program Files, затем **DivX converter (Конвертер DivX)** и Converter (Конвертер).

С помощью стрелок в приложении измените формат на Mobile. Если правой кнопкой мыши щелкнуть по окну приложения и выбрать **Настройки**, можно изменить место сохранения

преобразованных файлов.

Перетащите файлы в приложение для предварительного анализа. Затем выберите **Преобразовать** для запуска процесса конвертации. После завершения процесса появится всплывающее сообщение о завершении преобразования.




# Интернет

## Обозреватель

**Обозреватель** позволяет вам прямо с вашего телефона погрузиться в динамичный и яркий мир игр, музыки, новостей, спорта, развлечений, а также воспользоваться множеством других возможностей. Где бы вы ни были и чем бы ни увлекались.



## Подключение к Интернету

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Обозреватель** на вкладке Связь.
- 2 Для доступа напрямую к домашней странице обозревателя выберите **Домашняя**. Другой вариант: выберите **Введите адрес** и введите необходимый URL-адрес, а затем коснитесь значка Перейти.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подключение к этим сервисам и загрузка материалов с них подразумевает дополнительные затраты. Узнайте о расценках у вашего оператора сети.

## Работа с закладками

Для простого и быстрого доступа к избранным веб-сайтам, можно добавлять закладки и сохранять веб-страницы.

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Обозреватель** на вкладке Связь.
- 2 Выберите **Закладки**. На экране будет показан список закладок.
- 3 Чтобы добавить новую закладку, выберите  и коснитесь **Новая закладка**. Введите имя закладки, а затем ее URL.

01

02

03

04


05

06

07

08

# Интернет

- 4 Коснитесь  Введенная закладка отобразится в списке закладок.
- 5 Чтобы перейти к закладке, просто коснитесь ее, а затем коснитесь Подключиться. Вы перейдете к выбранной закладке.


## Использование RSS-рассылки

RSS (Really Simple Syndication) - семейство форматов веб-каналов, которые используются для публикации часто обновляемой информации, например записей в блогах, заголовков новостей или подкастов. RSS-документ, называемый лентой, веб-каналом или каналом, содержит или краткое описание информации с соответствующего веб-сайта, или ее полный текст. RSS позволяет пользователям своевременно быть в курсе всех изменений на


любимых веб-сайтах с помощью автоматической проверки обновлений информации, что намного проще проверки вручную.

Для того, чтобы подписаться на RSS-канал, пользователю необходимо ввести ссылку на канал в агрегатор или нажать значок RSS в обозревателе для подписки на соответствующий канал. Агрегатор проверяет каналы, на которые подписан пользователь, на наличие новой информации, загружая все найденные им обновленные сообщения.


## Переход к сохраненной странице

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Обозреватель** на вкладке Связь.
- 2 Выберите **Сохраненные страницы**.
- 3 Выберите страницу, которую хотите просмотреть, и страница откроется.

## Просмотр истории браузера

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Обозреватель** на вкладке Связь. Выберите **История**.
- 2 Отобразятся веб-страницы, которые вы недавно посетили. Чтобы открыть одну из них, просто выберите необходимую страницу.

## Изменение параметров браузера

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Соединение** на вкладке Параметры.
- 2 Выберите **Настройки браузера**.
- 3 Вы можете выбрать для редактирования **Профили**, **Настройки отображения**, **Кэш-память/Cookies**, **Безопасность** или **Сброс настроек**.
- 4 Вы можете просто включить или выключить их, касаясь значка переключателя.

01

02

03

04

05

06

07

08

# Интернет

## Использование телефона в качестве модема

Телефон KM900 можно использовать как модем для ПК для подключения к Интернету и получения электронной почте даже при отсутствии кабельного соединения. Эта функция работает при помощи USB кабеля или по Bluetooth.

### Использование USB кабеля.

- 1 Установите на компьютер программное обеспечение LG PC Suite.
- 2 Подключите телефон KM900 к компьютеру с помощью USB-кабеля и запустите программное обеспечение LG PC Suite.
- 3 На компьютере щелкните **Подключение**. Затем щелкните **Параметры** и выберите **Модем**.

- 4 Выберите **LG Mobile USB Modem** и нажмите **OK**. Подключение отобразится на экране.

- 5 Щелкните Подключиться, и компьютер выполнит подключение через телефон KM900.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Подробнее о синхронизации с помощью LG PC Suite см. выше.

### Использование Bluetooth.

- 1 Убедитесь, что для модуля Bluetooth установлены значения **Вкл.** и **Видим.** на компьютере и телефоне KM900.
- 2 Произведите сопряжение компьютера и телефона KM900 так, чтобы для их соединения требовался пароль.

- 3 Используйте **Мастер подключения** (Connection wizard) в LG PC Suite, чтобы создать активное соединение через Bluetooth.
- 4 На компьютере щелкните **Подключение**. Затем нажмите **Параметры**.
- 5 Щелкните **Модем**.
- 6 Выберите **Стандартный модем через подключение Bluetooth** (Standard Modem over Bluetooth link) и нажмите **ОК**. Подключение отобразится на экране.
- 7 Щелкните **Подключиться**, и компьютер выполнит подключение через телефон КМ900.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробнее об использовании Bluetooth см. далее.

## Обращение к Google Maps

Вы можете использовать навигационные службы Google при помощи вкладки Связь. Выберите меню Карты Google в Google, чтобы запустить приложение. Положение по GPS телефона КМ900 будет соответствующим образом определено. Эта служба позволяет вам определить, где вы находитесь и направление движения, закладывая соответствующие карты прямо на экран. Обратите внимание, что за использование данной функции может потребоваться дополнительная оплата.

01

02

03

04

05

06

07


08

## Параметры

Данное меню позволяет вам изменять настройки КМ900в соответствии с собственными предпочтениями.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Подробнее о настройках вызова см. пункт Вызовы.

### Изменение параметров экрана

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Настройки дисплея** на вкладке Параметры.

- 2 В данном меню предлагается следующее:

**Изображения** - выберите изображение для режима ожидания, включения/выключения телефона и входящего/исходящего вызова.

**Главный экран** - выберите тип экрана по умолчанию.

**Шрифт** - Настройка размера и стиля шрифта.

**Подсветка** - Выберите время до отключения подсветки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Чем больше длительность подсветки, тем быстрее расходуется заряд аккумулятора и чаще требуется подзарядка.

**Автонастройка яркости**  
- Автоматическая настройка параметров яркости экрана.

### Выполнение персональных настроек профилей


Вы можете быстро сменить используемый профиль на начальном экране. Просто коснитесь значка Инф. о статусе вверху, а затем коснитесь вкладки профиля.

С помощью меню параметров можно настроить любые параметры профиля.

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Профили** на вкладке Параметры.
- 2 Выберите профиль, который необходимо отредактировать: **Общий, Без звука, На улице** или **Режим “в самолете”**.
- 3 Теперь можно менять все параметры звуков и сигналов, указанных в списке, включая **Звуковой сигнал, Вибросигнал, Сигнал звонка, Сигнал видеовызова, Громкость, Сигналы сообщений** и т.д.

## Изменение настроек телефона

Телефон KM900 можно настроить в соответствии с именно вашими собственными предпочтениями.

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Настройки телефона** на вкладке Параметры.
- 2 Выберите меню из списка:  
**Дата и время** - Настройте дату и время или выберите автоматическую настройку времени при смене часового пояса или переходе на летнее/зимнее время.  
**Экономия энергии**  
— Установите параметры энергосберегающего режима с помощью клавиш **Вкл.** или **Выкл.**

01

02

03

04

05

06

07

08

# Параметры

**Языки** - Выберите язык интерфейса телефона KM900.

**Автоблокировка клавиш**

- Настройте автоматическую блокировку клавиш на главном экране.

**Безопасность** - Настройте параметры безопасности, включая PIN-коды и блокировку телефона.

**Настройки сенсора** - Измените параметры сенсорной панели.

**Менеджер памяти** - Подробнее см. раздел **Использование менеджера памяти** далее.


**Сброс установок** -

Возвращение заводских настроек параметров.

**Информация о телефоне**


- Просмотр технических данных телефона KM900.

## Изменение настроек сенсорного экрана

На главном экране выберите , затем найдите пункт **Настройки телефона** на вкладке Параметры. Выберите **Настройки сенсора**. В данном меню можно настроить такие параметры, как Тип и Сила вибрации, Звук и Громкость касания.

## Изменение настроек соединения

Настройки соединения уже установлены вашим оператором сети и вам остается только получать удовольствие от использования нового телефона. Для изменения этих настроек воспользуйтесь данным меню.

На главном экране выберите , затем найдите пункт **Соединение** на вкладке Параметры.



**Выбор сети** - Телефон KM900 автоматически соединяется с предпочтительной сетью.

**Профили Интернет** - Установка профилей для подключения к сети Интернет.

**Точки доступа.** Данная информация уже сохранена оператором сети. С помощью данного меню можно добавлять новые точки доступа.

**Тип GPS** - Выбор **GPS-навигация с подсказкой** или **GPS-навигация без подсказки**.

## GPS

- Технология GPS основывается на использовании информации, получаемой со спутников на околоземной орбите, для определения местоположения.
- Приемник определяет расстояние до спутников глобальной навигационной системы (GPS) по времени прохождения сигналов, после чего информация используется для определения его местоположения.
- Это может занимать от пары секунд до нескольких минут.
- Приемник этого мобильного телефона, работающий по технологии Assisted GPS (A-GPS), позволяет получать данные о местоположении при помощи пакетной передачи данных.
- Вспомогательные данные скачиваются только с сервисного сервера, если таковой предлагается вашим телефонным оператором и является необходимым.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Параметры

**Примечание :** При использовании GPS допускается погрешность определения местоположения, кроме того, данная функция не работает в зданиях и под землей.

### **Режим USB-соединения -**

Производится синхронизация телефона KM900 с помощью программного обеспечения LG PC Suite для копирования файлов с телефона.

### **Проектор/вывод на ТВ**

- Выберите **PAL** или **NTSC** для подключения телефона KM900 к телевизору.

### **Регистрация DivX Видео**

**по запросу** - Это меню используется для генерирования регистрационного кода DivX VOD. Произвести регистрации и получить техническую поддержку можно на Интернет-сайте <http://vod.divx.com>

### **Пакетное подключение.**

Установка соединения с пакетной передачей данных.

### **Настройки браузера -**


Устанавливаются параметры, относящиеся к браузеру. Подробнее см. пункт Интернет.

**Настройки трафика** — данная информация уже находится у оператора сети. При необходимости эти данные можно изменить.

**Java настройки** - Позволяет создавать профили для соединений, создаваемых программами Java, и просматривать сертификаты.

### **Использование менеджера памяти**

Менеджер памяти используется для определения способа использования каждого вида памяти и просмотра объема свободного места.

На главном экране выберите , затем найдите пункт **Настройки телефона** на вкладке Параметры. Выберите **Менеджер памяти**.

**Общ. память телефона (1 и 2)** - Позволяет просмотреть размер свободного места в памяти телефона KM900 для хранения изображений, звуков, видеоклипов, флэш приложений, MMS, сообщений эл. почты, приложений Java и т.д.

**Мультимедийная память телефона** - Позволяет просмотреть размер свободного места в памяти телефона для мультимедийных материалов, например, потоковых файлов, видеоклипов и музыки.

### **Резервн. память телефона**

- Позволяет просмотреть объем свободного места в памяти телефона для хранения SMS, контактов, записей календаря, списка напоминаний, записок, будильников, истории звонков, закладок и элементов папки Разное.

**Память USIM.** Позволяет просматривать объем свободной памяти на SIM-карте.

**Внешняя память (если установлена).** Позволяет просмотреть объем свободной памяти на внешней карте памяти (карта памяти приобретается отдельно).

01

02

03

04

05

06

07

08

## Параметры

### Использование режима “В самолете”

Включите режим полета, выбрав



, а затем **на вкладке**

**Параметры выберите Профили** и выберите **Режим В самолете**.

Режим “В самолете” не позволяет производить звонки, выходить в Интернет, отправлять сообщения или использовать Bluetooth.

### Отправка и получение файлов при помощи Bluetooth

Bluetooth - отличный способ отправки и получения файлов, поскольку это беспроводной способ передачи данных, а подключение настраивается быстро и просто. Совершение и прием звонков возможен также при помощи гарнитуры Bluetooth.

### Для отправки файла:


- 1** Откройте файл, который вы хотите отправить. Как правило, это будет фото, видео или музыкальный файл.
- 2** Коснитесь и выберите **Отправить**. Выберите **Bluetooth**.
- 3** Если вы произвели сопряжение двух устройств по Bluetooth, телефон KM900 не будет производить автоматический поиск других устройств Bluetooth. В противном случае телефон KM900 произведет поиск других устройств Bluetooth в зоне действия.
- 4** Выделите устройство, на которое необходимо отправить файл.
- 5** Файл будет отправлен.

**СОВЕТ** Следите за индикатором выполнения задачи и убедитесь, что файл отправлен.

**Для получения файла, выполните следующие действия:**

- 1 Для получения файлов модуль Bluetooth должен быть в положении **Вкл.** Дополнительные сведения см. в разделе **Изменение настроек Bluetooth.**
- 2 Отобразится подсказка принять файл от отправителя. Коснитесь **Да**, чтобы получить файл.
- 3 Полученный файл будет сохранен. Файлы обычно сохраняются в соответствующую папку в разделе Мои папки.

## Изменение настроек Bluetooth

- 1 На главном экране выберите , затем найдите пункт **Bluetooth** на вкладке Параметры.

- 2 Коснитесь .

Вносите следующие изменения:

**Новое устройство** - Поиск нового устройства Bluetooth.

**Информация о моем устройстве** - Имя и адрес вашего устройства Bluetooth.

**Разпознав. моего устройства** - Выберите **Видимый**, **Скрытый** или **Виден в теч. 1 мин.**

**Режим удаленной SIM вкл./выкл.** - Активировать дистанционный режим SIM-карты.

**iSync вкл.** - Выберите для активации iSync.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Параметры

### Поддерживаемые профили

- Указываются поддерживаемые профили Bluetooth.

**Удалить** - Выберите для удаления соединенного устройства (если было выполнено соединение).

**Удалить все** - Выберите для удаления всех устройств.

### Сопряжение с другим устройством Bluetooth

Сопряжение телефона KM900 с другим устройством позволяет устанавливать защищенные паролем соединения. Это делает сопряжение с другими устройствами более безопасными.

- 1 Удостоверьтесь, что функция Bluetooth установлена в режим **Вкл.**

Видимость устройства можно изменить в меню **Параметры**.

- 2 Коснитесь **Новое устройство**.

- 3 Телефон KM900 выполнит поиск устройств Bluetooth. Когда поиск будет завершен, в левом верхнем углу появится значок **Обновить**.

- 4 Выберите устройство для сопряжения, введите пароль и коснитесь **ОК**.

- 5 Телефон соединится с другим устройством, на котором потребуется ввести тот же пароль.

- 6 Соединение Bluetooth, защищенное паролем, готово.

### Использование гарнитуры Bluetooth

- 1 Удостоверьтесь, что функция Bluetooth установлена в режим **Вкл.**

- 2 Для переключения гарнитуры в режим сопряжения и для сопряжения устройств следуйте инструкциям, прилагаемым к гарнитуре.

**3** Гарнитура автоматически переключиться на профиль “Гарнитура”.

**4** Коснитесь **Всегда запрашивать** или **Подключаться без запроса**.

**СОВЕТ** Подробнее о **Режиме ответа BT** см. пункт **Вызовы**.  
Вы можете выбирать способы ответа на звонки при подключении гарнитуры Bluetooth.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

Менеджер беспроводной связи также обеспечивает возможность управления соединениями с Интернет по Wi-Fi (Беспроводная ЛВС) на телефоне. Телефон может подключаться к местным беспроводным сетям или получать беспроводной доступ в Интернет. Технология Wi-Fi является более быстрой и обладает большей дальностью работы, чем беспроводная технология Bluetooth, и такие соединения можно использовать для быстрой отправки электронных писем и использования Интернет.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Телефон KM900 поддерживает режимы шифрования WEP, WPA-PSK/2 и не поддерживает режимы EAP, WPS. Если поставщик услуг Wi-Fi или сетевой администратор использует WEP шифрование для обеспечения безопасности

сети, введите ключ WEP во всплывающем окне. Если шифрование не используется, данное всплывающее окно не появляется. Вы можете узнать ключ у поставщика услуг Wi-Fi или сетевого администратора.

### 1. Для настройки Wi-Fi

- 1** Коснитесь Wi-Fi на вкладке Параметры и включите модуль Wi-Fi
- 2** Поиск точка доступа (AP)
  - Производит поиск AP, к которому может подключиться устройство.
- 3** Подключение к AP
  - Подключается к нужной AP, указанной в списке поиска AP.
  - Если AP использует шифрование WEP или WPA-PSK/2, введите ключ безопасности.



## 2. Поддержка сетевого Wi-Fi профиля

**1** Поддержка сетевого Wi-Fi профиля (как подключаться к часто используемым AP или скрытым AP)

- 1) Если AP не появляется в списке поиска, вы можете подключиться к ней, сохранив ее как профиль.
- 2) Сохранение часто используемых AP в виде профиля упрощает ввод ключа безопасности при подключении к AP с данным типом режима безопасности.
- 3) Если AP не поддерживает DHCP, вы можете подключиться к AP с использованием статического IP адреса.

**2** Описание каждого поля профиля Wi-Fi.

- 1) Сетевое имя: SSID (ID)

2) Тип режима безопасности: поддержка WEP, WPA-PSK/2.

3) Ключ безопасности: сохраняет ключ безопасности.

4) Параметры IP/DNS: позволяет задать значение Автоматический/Статический в зависимости от того, поддерживает ли AP режим DHCP.

Для значения Статический введите в поле значения IP адреса и адреса сервера DNS, которые будут использоваться со статическим IP адресом при подключении.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Wi-Fi

- 3** Как сохранять профиль Wi-Fi
  - 1) Выберите Сохраненные сети в меню Параметры, затем выберите Новая сеть и введите нужные значения в каждом поле.
  - 2) Вы можете выбрать и сохранить список поиска AP, выбрав Wi-Fi Вкл. и затем Обновить (Поиск AP).
  - 3) После подключения к AP в соответствующем режиме безопасности профиль будет сохранен автоматически.
- 2** Выберите Мой MAC адрес - он будет выведен на экран.

### 3. Как получить MAC-адрес

Для настройки соединения с некоторыми беспроводными сетями, которых используется MAC фильтр, может потребоваться ввод MAC адреса вашего KM900 в маршрутизатор.

- 1** Коснитесь Wi-Fi на вкладке Параметры, затем откройте меню параметров.

# Обновление программного обеспечения

## Обновление ПО телефона Обновление Программного Обеспечения Мобильного Телефона LG с помощью веб- сайта

Для получения дополнительной информации и возможности обновления ПО, Пожалуйста, посетите сайт [LGmobile.com](http://www.lgmobile.com)

**путь: <http://www.lgmobile.com>  
– выберите страну – Продукты  
– Руководства Пользователя  
и ПО**

Средство обновления ПО позволяет вам легко обновить программное обеспечение телефона до последней версии, используя интернет соединение, без необходимости посещения сервисного центра.

Процесс обновления программного обеспечения телефона требует полного внимания пользователя,

пожалуйста, удостоверьтесь что вы выполнили все инструкции, появляющиеся в процессе, перед тем как приступить к следующему шагу.

Внимание, отсоединение USB кабеля или извлечение аккумуляторной батареи во время процесса обновления ПО, может серьезно повредить ваш мобильный телефон.

Производитель не несет никакой ответственности за сохранность данных в аппарате во время обновления ПО, советуем предварительно сохранить любую важную информацию во избежание ее утраты.

01

02

03

04

05

06

07

08

## Аксессуары

Вашему мобильному телефону подходит целый ряд разнообразных аксессуаров, которые вы можете приобрести по отдельности. Вы можете подобрать аксессуары необходимые для общения именно вам. Подробные сведения об их наличии можно получить у местного представителя. **(Описанные ниже аксессуары могут не входить в комплект поставки и приобретаться дополнительно.)**

### Зарядное устройство



### Кабель передачи данных и компакт-диск



Для подключения и синхронизации телефона KM900 с компьютером.

### Аккумулятор



### Стереогарнитура



### Руководство пользователя

Узнайте больше о вашем телефоне KM900.



### ПРИМЕЧАНИЕ:

- Всегда используйте только оригинальные аксессуары LG.
- Несоблюдение данного условия может аннулировать гарантию на данное устройство.
- В разных регионах доступны разные аксессуары.

## Сетевая служба

Беспроводной телефон, описываемый в данном руководстве, допущен к использованию в сетях E-GSM 900, DCS 1800, GSM 850, PCS 1900 и W-CDMA.

Ряд функций, описанных в настоящем руководстве называется сетевыми службами. Это особые услуги, предоставляемые поставщиком беспроводных услуг. Чтобы воспользоваться такими сетевыми службами, следует сначала подписаться на них у поставщика услуг и получить от поставщика инструкции по их использованию.

### Регистрация DivX Видео по запросу

Создайте регистрационный код DivX Видео по запросу. Произвести регистрации и получить техническую поддержку можно на Интернет-сайте <http://vod.divx.com>

## Технические данные

### Общая

Наименование изделия: KM900

Система: E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900/ WCDMA

### Рабочая температура

Макс.: +55°C (эксплуатация),  
+45°C (зарядка)

Мин: -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

KM900

Trade Name

LG



## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.6.1 / EN 301 489-7 V1.3.1 / EN 301 489-9 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1 /  
EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.3.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361: 2001  
EN 301 511 V9.0.2 / EN 301 908-1 V3.2.1 / EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 357-1 V1.4.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

8, January, 2009

Signature of representative

# Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

Ознакомьтесь с несложными инструкциями. Несоблюдение данных рекомендаций может быть опасно для здоровья или противоречить законодательству.

## Воздействие радиочастотного излучения

Информация о воздействии радиочастотного излучения и удельном коэффициенте поглощения (SAR). Данная модель телефона, KM900, соответствует действующим требованиям безопасности по воздействию радиоволн. Данные требования включают в себя пределы безопасности, разработанные для обеспечения безопасности всех лиц независимо от возраста и здоровья.

- В рекомендациях по ограничению воздействия радиоволн используется единица измерения, известная

как удельный коэффициент поглощения (Specific Absorption Rate) или SAR. Испытания на SAR проводятся на основе стандартизованного способа, заключающегося в работе телефона на самой высокой сертифицированной мощности во всех используемых частотных диапазонах.

- Несмотря на то, что возможны разные уровни SAR для различных телефонов LG, все они соответствуют применимым рекомендациям по ограничению воздействия радиоволн.
- Предел SAR, рекомендованный международной Комиссией по вопросам защиты от неионизирующего излучения (ICNIRP), составляет 2 Вт/кг, усредненные на 10 грамм ткани.
- Наибольшее значение SAR для данной модели телефона, испытанной DASY4 при

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

использовании вблизи уха, составляет 0.602 Вт/кг (10 г), а при ношении на теле - 0.646 Вт/кг (10 г).

- Сведения по данным SAR для жителей стран/регионов, которые приняли предел SAR, рекомендованный Институтом инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) и составляющий 1,6 Вт/кг, усредненных на один (1) грамм ткани.

### Уход и техническое обслуживание

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пользуйтесь только одобренными для использования с данной моделью телефона аккумуляторами, зарядными устройствами и аксессуарами. Использование других аксессуаров может быть опасно для здоровья и может привести к аннулированию гарантии .

- Не разбирайте телефон. При необходимости ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту сервисного центра.
- Держите устройство вдали от электрических приборов, таких как телевизоры, радиоприемники и компьютеры.



- Телефон следует держать вдали от источников тепла, таких как радиаторы и плиты.
- Не роняйте телефон.
- Не подвергайте телефон механическим вибрациям и тряске.
- Выключайте телефон, если этого требуют действующие правила. Например, не используйте телефон в больницах, поскольку он может повлиять на чувствительное медицинское оборудование.
- Во время зарядки телефона не касайтесь его мокрыми руками. Это может вызвать поражение электрическим током и серьезное повреждение телефона.
- Не выполняйте зарядку телефона рядом с легковоспламеняющимися материалами, так как телефон при зарядке нагревается, что может привести к возгоранию.
- С помощью сухой салфетки очищайте корпус телефона (не используйте растворители, такие как бензин или спирт).
- Во время зарядки телефона не кладите его на предметы мягкой мебели.
- Телефон необходимо заряжать в хорошо проветриваемой области.
- Не подвергайте телефон воздействию густого дыма или пыли.
- Не храните телефон рядом с кредитными картами или проездными билетами; это может привести к порче информации на магнитных полосах.
- Не касайтесь экрана острыми предметами, это может вызвать повреждения телефона.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

- Не подвергайте телефон воздействию жидкости или влаги.
- Не злоупотребляйте прослушиванием музыки через наушники. Не касайтесь антенны без необходимости.

### Качественная работа телефона

#### Электронные устройства

Все мобильные телефоны могут вызывать помехи, влияющие на работу других приборов.

- Без разрешения не пользуйтесь мобильным телефоном рядом с медицинским оборудованием. Не кладите телефон рядом с электрокардиостимуляторами (т.е. в нагрудный карман).
- Мобильные телефоны могут вызывать помехи в работе некоторых слуховых аппаратов.
- Незначительные помехи могут

возникать в работе телевизора, радиоприемника, компьютера и других устройств.

### Безопасность на дороге

Ознакомьтесь с местными законами и правилами, регламентирующими использование мобильных телефонов в автомобиле.

- Не держите телефон в руке во время управления автомобилем.
- Внимательно следите за ситуацией на дороге.
- По возможности пользуйтесь комплектом беспроводной связи.
- Сверните с дороги и припаркуйтесь, прежде чем позвонить или ответить на вызов.
- Радиоизлучение может влиять на некоторые электронные системы автомобиля, например,

на стереосистему и устройства безопасности.

- Если ваш автомобиль оснащен воздушной подушкой, не заставляйте ее монтируемым или переносным оборудованием беспроводной связи. Это может препятствовать раскрытию подушки или привести к серьезным травмам.
- При прослушивании музыки на улице, установите громкость на умеренный уровень, чтобы оставаться в курсе происходящего вокруг. Это особенно важно при движении возле дороги.

## **Берегите слух**

Воздействие громкого звука в течение длительного времени может негативно отразиться на слухе. Поэтому не рекомендуется включать и выключать телефон рядом с ухом. Также

рекомендуется установить громкость музыки и звонка на умеренный уровень.

## **Стеклянные элементы**

Некоторые элементы вашего мобильного устройства изготовлены из стекла. Стекло может разбиться, если вы уроните ваше мобильное устройство на твердую поверхность или сильно ударите его. Если стекло разбилось, не трогайте его и не пытайтесь удалить. Не пользуйтесь вашим мобильным устройством до тех пор, пока уполномоченный поставщик услуг не произведет замену стекла.

## **Взрывные работы**

Не используйте телефон в местах проведения подрывных работ. Следите за ограничениями и всегда соблюдайте предписания и нормативы.

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

### Взрывоопасная атмосфера

- Не используйте телефон на бензоколонке.
- Не используйте телефон рядом с топливом или химическими веществами.
- Если вы храните телефон и аксессуары в бардачке автомобиля, не перевозите в нем горючие газы и жидкости, а также взрывоопасные вещества.

### В самолете

Устройства беспроводной связи могут вызывать помехи во время полета.

- Перед посадкой на борт самолета мобильный телефон следует выключить или включить режим "В самолете".
- Не пользуйтесь им на земле без разрешения экипажа.

### Меры предосторожности для защиты от детей

Держите телефон в местах, недоступных для маленьких детей. В телефоне имеются мелкие детали, отсоединение и проглатывание которых может стать причиной удушья.

### Вызов экстренных служб

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых мобильных сетях. Поэтому никогда не стоит полностью полагаться на телефон для вызова экстренных служб. За информацией обращайтесь к поставщику услуг.

## Сведения об аккумуляторе и уходе за ним

- Перед подзарядкой не нужно полностью разряжать аккумулятор. В отличие от других аккумуляторных систем, в данном аккумуляторе отсутствует эффект памяти, способный сократить срок службы аккумулятора.
- Используйте только аккумуляторы и зарядные устройства LG. Зарядные устройства LG разработаны для максимального продления срока службы аккумулятора.
- Не разбирайте аккумулятор и не допускайте короткого замыкания его контактов.
- Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.
- Замените аккумулятор в случае значительного уменьшения

периода его работы без подзарядки. Аккумулятор можно зарядить несколько сотен раз, прежде чем потребуются его замена.

- Для продления срока службы перезаряжайте аккумулятор после продолжительного бездействия.
- Не подвергайте зарядное устройство воздействию прямых солнечных лучей, а также не пользуйтесь им в среде высокой влажности, например, в ванной комнате.
- Не оставляйте аккумулятор в местах с повышенной или пониженной температурой, поскольку это может сократить срок службы аккумулятора.
- В случае установки элемента питания недопустимого типа возможен взрыв.
- Утилизируйте аккумулятор в

## Рекомендации по безопасной и эффективной эксплуатации

соответствии с инструкцией производителя. По мере возможности элементы питания должны быть утилизированы. Не выбрасывайте элементы питания в бытовой мусор.

- Если вам необходимо заменить аккумулятор, отнесите его в ближайший авторизованный сервисный центр LG Electronics или обратитесь за консультацией к продавцу.
- Всегда отсоединяйте зарядное устройство от розетки после полной зарядки телефона, чтобы избежать излишнего потребления электроэнергии.

# Поиск и устранение неисправностей

В данной главе перечислены некоторые проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации телефона. При возникновении некоторых неисправностей требуется обращение к поставщику услуг, однако большую часть проблем можно с легкостью устранить самостоятельно.

Сообщение	Возможные причины	Возможные решения
Ошибка SIM	В телефоне нет SIM-карты или она установлена неправильно.	Убедитесь в правильности установки SIM-карты.
Нет соединения с сетью	Слабый сигнал Вне зоны сети GSM	Перейдите к окну или выйдите на открытое пространство. Сверьтесь с картой покрытия поставщика услуг.
Коды не совпадают	При необходимости изменить код безопасности новый код необходимо подтвердить, введя его повторно.	Обратитесь к поставщику услуг.
Невозможно настроить функцию	Не поддерживается поставщиком услуг или требуется регистрация	Обратитесь к поставщику услуг.
Вызовы недоступны	Ошибка набора номера Вставлена новая SIM-карта Достигнут предел зарядки	Новая сеть не авторизована. Узнайте, не появились ли новые ограничения. Обратитесь к поставщику услуг или сбросьте ограничения с помощью кода PIN 2.

# Поиск и устранение неисправностей

Сообщение	Возможные причины	Возможные решения
Телефон не включается	Недостаточно время нажатия на кнопку On/Off (Вкл./Выкл.)	Удерживайте нажатой кнопку On/Off (Вкл./Выкл.) в течение не менее 2 секунд.
	Аккумулятор разряжен	Оставьте телефон подключенным к зарядному устройству на более длительный срок.
	Загрязнены контакты аккумулятора	Очистите контакты.
Ошибка зарядки	Аккумулятор полностью разряжен	Зарядите аккумулятор.
	Недопустимая температура	Убедитесь, что температура окружающего воздуха нормальная, немного подождите и зарядите снова.
	Проблемы с контактами	Проверьте источник питания и подключение кабеля питания к телефону. Проверьте контакты аккумулятора и при необходимости очистите их.
	Отсутствие напряжения в электросети	Подключите устройство к другой розетке или проверьте наличие напряжения.
	Зарядное устройство повреждено	Если зарядное устройство не включается, замените его.
	Недопустимое зарядное устройство	Используйте только оригинальные аксессуары LG.
	Аккумулятор поврежден	Замените аккумулятор.



Сообщение	Возможные причины	Возможные решения
Сигнал сети отсутствует	Слишком слабый сигнал	Подключение к другому поставщику услуг будет выполнено автоматически.
Номер не разрешен	Включена функция фиксированного набора.	Проверьте настройки.

# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE


Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line.

You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

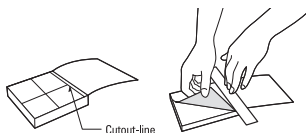

## Defining features

**Battery release button**

**Handsfree or Stereo  
earphone connector**

**Power key**

Turns the phone on/off.

**Earpiece**

**Proximity Sensor**

**Inner camera**


**End key**

- Rejects a call.
- Press once to return to the home screen.

**Multi-tasking key**

**Call key**

Dials a phone number and answers incoming calls.

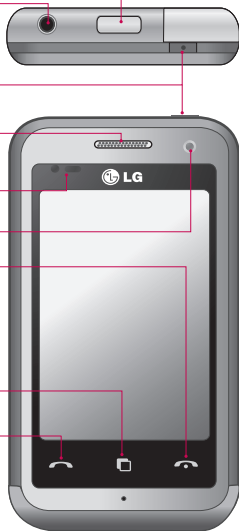

**WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality.

Do not cover the protection film on proximity sensor of LCD. It can be caused the malfunction of sensor.

## Defining features



### Charger, Data cable (USB cable)

**TIP:** Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.



### Volume keys

- **When the screen is idle:** key tone volume.
- **During a call:** earpiece volume.
- **When playing a track:** controls volume continuously.

### Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

# Touchscreen

From this screen you can access menu options, make a call, view the status of your phone and much more.


## Touch screen tips

The home screen is also a great place to get used to using the touch screen. To select an item, touch the centre of the icon.

- Do not to press too hard; the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require.
- Be careful not to touch any other keys.
- When the screen light is off, either press the power key or hold down the Unlock/Lock key on the touch screen to return the home screen.
- Whenever your KM900 is not in use, it will return to the lock screen.

## Customising the home screen

- 1 Shortcut home screen
- 2 Widget home screen (active)
- 3 Contact home screen
- 4 Multimedia home screen

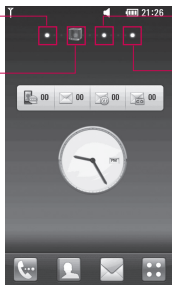

# Truly Mobile Life - Wireless Applications

## Wireless Internet

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks, or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The KM900 supports WEP, WPA-PSK/2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.


## 1. How to set up Wi-Fi

- 1** Touch Wi-Fi from the Settings tab and turn Wi-Fi on
- 2** AP (Access Point) Search
  - Searches which AP it can connect to.
- 3** AP Connect
  - Connects to the desired AP from the AP search list.
  - If the AP is security type WEP or WPA-PSK/2, enter the security key.

## 2. Wi-Fi network profile support

- 1** Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently-used AP or Hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

# Truly Mobile Life - Wireless Applications

- 
- 2) Saving the frequently-used AP as a profile makes it easier to enter the Security key when connecting to an AP with that Security type.
  - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
  - 2** Description of each field in the Wi-Fi profile.
    - 1) Network name: SSID (ID)
    - 2) Security type: WEP, WPA-PSK/2 support.
    - 3) Security key: saves the security key.
    - 4) IP/DNS setting: this allows you to set to Automatic or Static depending on whether the AP supports DHCP.  
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.
  - 3** How to save the Wi-Fi profile
    - 1) Select Saved networks from the Options menu, then select **New network** and enter values into each field.
    - 2) It is possible to select and save the AP search list by selecting **Wi-Fi On** and then **Refresh** (Searching AP).
    - 3) After connecting to an AP with this Security type, the profile will be saved automatically.

# Truly Mobile Life - Wireless Applications

## 3. How to obtain MAC-address

For setting up a connection in some wireless networks with MAC filter you may need to enter the MAC address of your KM900 into the router.

- 1 Touch Wi-Fi from the settings tab, then open the options menu.
- 2 Select My MAC Address and it will be displayed.

## Geo-Tagging

Geo-tagging uses GPS to determine the exact spot where a photo was taken, also indicating shutter speed, aperture, date and time taken and so on. When photos are uploaded or used with popular organization software, users can search for photos based on location or even plot them on an interactive map. and preset all your favourite stations.




## Music

Your LG KM900 is also an MP3 player. No need for an extra device clogging up your pockets, all you need is your mobile phone to provide the soundtrack to your days.

If there's a song you fancy listening to that you don't have, don't be restricted by access to a computer, just connect to Music and download the track.

The KM900 also allows you to organise your music as you would on your computer or MP3 player. Start creating playlists or sorting songs by genre. If you prefer, you can listen to the radio and preset all your favourite stations.

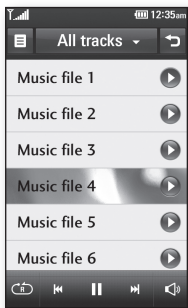


## Camera

This is no ordinary mobile phone camera. The LG KM900 beautifully conceals a huge 5.0 megapixel digital zoom camera, closing the gap between your camera and your camera phone.

Use in landscape or portrait mode so you can get the perfect shot whatever the subject and, thanks to the effective flash, whatever the time of day too.

Your KM900 camera packs all the settings options you'd expect from a high-quality digital camera, including a continuous shot function.

You can also determine the image size, white balance and ISO for a really professional approach.

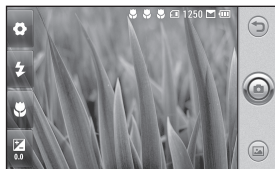

<Camera preview>



<Photo Gallery>

## FM Radio

### Using the radio

Your LG KM900 has an built-in FM radio feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.



**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.



### Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You can store up to 30 channels on your phone.



#### To tune automatically

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Touch **Auto scan** then **Yes**. The stations found will be allocated to channel numbers in your phone by selecting **Set**, **Skip** and **Stop**.

**NOTE:** You can also manually tune to a station by using the wheel displayed next to the radio frequency.


## FM Radio

### Resetting channels

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. If you reset all of the channels, each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

**Warning!** If you connect the headset not specifically made for it to the phone, the radio reception can be interfered.

### Listening to the radio

- 1 Touch  then select **FM radio** from Multimedia tab.
- 2 Touch the channel number of the station you would like to listen to.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio aerial.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---