

| KP105 | ہدایت نامہ

یہ کتابچہ فون سے مختلف ہوسکتا ہے اس کا انحصار فون کے سافٹ ویئر ورژن اور خدمت مہیاکار پر ہے۔



فہرست

9	گمشدہ موبائل کی کھوج (LMT)
10	سُر کو کیسے مرتب کریں
10	بجتی سر
10	ہوشیاری سر/بفن پیڈ/پیغام/کال کی ہوشیاری سر اور آواز کی اونچائی
11	فہرست ٹری
12	فوری کارگزاری کا حوالہ
12	فون ڈائری
13	پیغام رسانی
13	کال کی فہرست
14	اضافی وصولیات
15	ترتیبیات
17	محفوظ اور قابل استعمال بنانے کے لیئے ہدایات
22	ٹیکنیکل ڈیٹا

3	بیٹری کی چارجنگ اور SIM کارڈ کی تنصیب
3	تنصیب SIM کارڈ کی
3	تصاویر
4	فون کے اجزاء
5	اپنا فون چالو اور بند کرنا
5	کوئی کال کرنا
5	کال کا جواب دینا
5	بین الاقوامی کال کرنا
6	مینو اور اختیارات
7	ٹیکسٹ اندراج کرنا
7	T9 وضع
7	ABC وضع
7	123 وضع (ممبروں کی وضع)
7	علامتی وضع
8	ایف ایم ریڈیو

بیٹری کی چارجنگ اور SIM کارڈ کی تنصیب

تنصیب SIM کارڈ کی

تصاویر


- 1 بیٹری کا غلاف کھولیں
- 2 اپنی SIM داخل کریں
- 3 بیٹری کا غلاف بند کردیں
- 4 اپنی بیٹری چارج کریں

جب آپ ایک سیلولر نیٹ ورک میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک داخلی SIM کارڈ آپ کے شامل ہونے کی تفصیلات جیسا کہ آپ کا PIN، موجود اختیاری خدمات اور بہت ساری دوسری خدمات کے ساتھ مہیا کی جاتی ہے۔


اہم!

داخلی SIM کارڈ اور اس کے رابطے رگڑ لگنے یا موڑنے سے بالآسانی خراب ہوسکتے ہیں، لہذا کارڈ داخل کرتے یا نکالتے وقت دھیان رکھیں۔ تمام SIM کارڈز چھوٹے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔

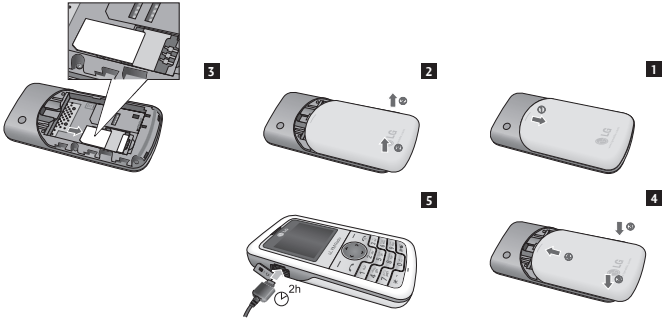

فون میں USIM کی سہولت نہیں ہے۔



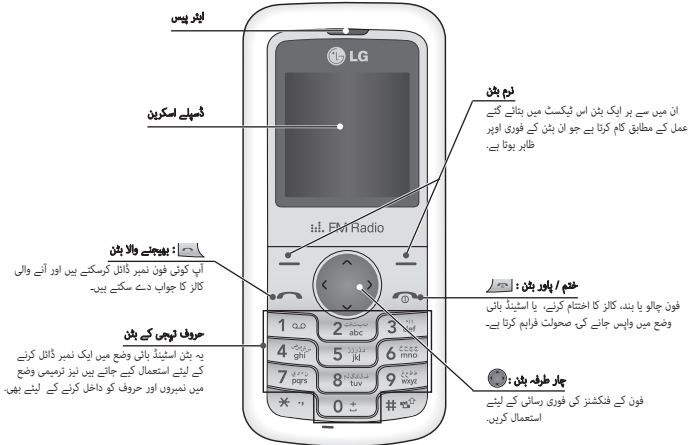

فون کے اجزاء





اپنا فون چالو اور بند کرنا

1. فون کو چالو کرنے کے لیئے [اختتامی]  بٹن کو دبائے رکھیں یہاں تک کہ فون چالو نہ ہو جائے۔
2. فون کو بند کرنے کیلئے، [اختتامی]  بٹن کو دبائے رکھیں یہاں تک کہ پاور-ختم کی تصویر ظاہر نہ ہو جائے۔

کوئی کال کرنا

1. علاقہ کے کوڈ کے ساتھ فون نمبر داخل کریں
2. [بھیجنا]  بٹن کو نمبر پر کال کرنے کیلئے دبائیں۔
3. جب ختم کر لیں، [ختم]  بٹن دبائیں۔



کال کا جواب دینا

1. جب فون بج رہا ہو اور فون آئیکن اسکرین پر جھلما رہا ہو تو، [بھیجیں]  بٹن دبائیں یا جواب دینے کیلئے بایاں نرم بٹن دبائیں۔
2. کال ختم کرنے کے لیئے [ختم]  بٹن دبائیں۔

نوٹ

« کال ختم ہو جانے کے بعد فون اسٹینڈ بائی وضع میں واپس چلا جائے گا۔

بین الاقوامی کال کرنا

1. بین الاقوامی پری فکس کے لیئے  بٹن کو دبائے رکھیں حرف + > خود بخود بین الاقوامی رسائی کوڈ منتخب کر لیتا ہے۔
2. ملکی کوڈ پھر علاقائی کوڈ اور پھر فون نمبر داخل کریں۔
3. [بھیجنا]  بٹن کو نمبر پر کال کرنے کے لیئے دبائیں۔

مینو اور اختیارات


آپ کا فون کارگزاریوں کا مجموعہ فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے آپ اسے ذاتی بنا سکتے ہیں۔ ان کارگزاریوں کی ترتیب مینو اور ذیلی مینو میں کی گئی ہے، جن تک رسائی دائیں اور بائیں نرم بٹنوں کے ذریعے کی جاسکتی ہے۔ نرم بٹنوں کے فوراً اوپر موجود نمائش کی اسکرین کے نیچے لیبل پر ان کے موجودہ فنکشن ظاہر کیئے گئے ہیں۔



دستیاب مینو تک رسائی کے لیئے
بایاں نرم بٹن دبائیں

دستیاب پسندیدہ اختیارات تک رسائی
کے لیئے دایاں نرم بٹن دبائیں

ٹیکسٹ اندراج کرنا

آپ فون کے بٹن پیڈ کو استعمال کرتے ہوئے حروف تہجی کا اندراج کرسکتے ہیں۔ اوضاع کو بدلنے کے لئے  بٹن کو استعمال کریں۔

T9 وضع

یہ وضع آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ آپ ایک حرف کے لیئے صرف ایک بٹن اسٹروک کے ذریعہ لفظ اندراج کریں۔ صحیح لفظ کو معین کرنے کیلئے T9 وضع ایک اندرونی ڈکشنری کو خود بخود آپ کے بٹن اسٹروک کے ساتھ ملاتی ہے، لہذا روایتی ABC وضع کے مقابلے میں کم مرتبہ بٹن اسٹروک مطلوب ہوتا ہے۔


ABC وضع

یہ وضع آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ آپ حروف کو مطلوبہ حرف کے ساتھ ایک بار، دوبار، تین بار یا چار بار لگی بٹن کو دبا کر اندراج کریں یہاں تک حرف ظاہر ہوجائے۔

123 وضع (نمبروں کی وضع)

ایک نمبر کے لیئے ایک بٹن اسٹروک کو استعمال کرتے ہوئے نمبروں کا اندراج کریں

علامتی وضع

یہ وضع آپ کو یہ سہولت دیتی ہے کہ آپ خاص حرفوں کو  بٹن دبا کر اندراج کریں۔

ایف ایم ریڈیو (یہ فنکشن جگہوں کے مختلف ہونے پر مختلف ہوگا)

1. منتخب ریڈیو اسٹیشن کو اسٹور کرنے کے لیے چینل کے متساوی نمبر بٹن کو دبائیں۔
 2. ریڈیو چینلز کو لانے کے بعد، آپ متساوی نمبر بٹن کو دبا کر کوئی دوسرا چینل سن سکتے ہیں۔
 3. آپ بائیں نرم بٹن [اختیارات] کو دبا کر درج ذیل اختیاری فہرستوں پر رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
- « **چینل کی ترمیم کرنا:** آپ دائیں/بائیں نیویگیشن بٹن اور نمبر بٹن کو استعمال کرتے ہوئے ایک وقت میں 0.1 MHz چینل اور فریکوئنسی کو ترتیب دے سکتے ہیں۔
- « **خود کار اسکین:** اگر آپ "خودکار اسکین ابھی" چالو کرتے ہیں، تو یہ خود بخود ریڈیو چینل کو مرتب کر دیتا ہے۔ جب «اس اسٹیشن کو محفوظ کریں؟» پیغام ظاہر ہو اور آپ ہاں کر دیں تو منتخب فریکوئنسی اسٹور ہو جائے گی۔
- « **چینلز کو ریسٹ کرنا:** آپ اپنے محفوظ کردہ تمام چینلز کو مٹا سکتے ہیں۔
- « **اسپیکر سے سننا:** اندرونی اسپیکر کے ذریعے ریڈیو سننے کے لیے اس کو منتخب کریں۔ اسپیکر کو بند کرنے کے لیے، «ہیڈ سیٹ سے سننا» کو [اختیارات] میں سے منتخب کریں۔

گمشدہ موبائل کی کھوج (LMT)

1. اس فون کے LMT کارگزاری کے ذریعے آپ موبائل کھوجانے کی صورت میں ٹریکنگ کا نظام نصب کرسکتے ہیں.
2. جیسے ہی کوئی نامجاز شخص آپ کا فون استعمال کرتا ہے، آپ کے فون سے SMS جاری کردیا جاتا ہے اور آپ کے پہلے سے واضح کردہ نمبر پر بھیج دیا جاتا ہے.
3. LMT کو چالو کرنا

« گمشدہ موبائل کی کھوج چنیں

« ڈیفالٹ LMT کوڈ درج کریں

« چالو کریں LMT

« ڈیفالٹ LMT کوڈ تبدیل کریں

« LMT کے لیئے نمبر داخل کریں

نوٹ

« اس صورت میں کہ آپ اپنے فون کو کسی دوسرے SIM کارڈ کے ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں، LMT کی کارگزاری کو بند کرنا یاد رکھیں.

« اس بات کی ہدایت کی جاتی ہے کہ پہلے سے مرتب کردہ نمبر کو ملک کے کوڈ کے ساتھ درج کیا جائے (مثال کے طور پر، پاکستان کے لیئے، +92 اور اس کے بعد موبائل کا نمبر)

« ڈیفالٹ LMT نمبر «0000» ہے

سُر کو کیسے مرتب کریں

بجٹی سر

1. بائیں نرم بٹن [مینو] کو دبائیں اور اوپر/نیچے نیویگیشن بٹن کو استعمال کرتے ہوئے [ترتیبات - وضع قطع] کو منتخب کریں۔
2. [ذاتی] منتخب کر کے بجٹی سر میں چلیں۔
3. بائیں نرم بٹن [ٹھیک ہے] کو دبائیں اور پھر آپ اپنی پسندیدہ رنگ ٹون کو مرتب کر سکتے ہیں۔

مشورہ

» اگر آپ اپنی وضع کے طور پر تھرٹھراٹ کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، تو تھرٹھراٹ وضع کو منتخب کریں یا اوپری نیویگیشن بٹن کو دبائے رکھیں۔

ہوشیاری سر/بٹن پیڈ/پیغام/کال کی ہوشیاری سر اور آواز کی اونچائی

ہوشیاری سر/بٹن پیڈ/پیغام/کال کی ہوشیاری سر اور آواز کی اونچائی کو آپ منتخب کر سکتے ہیں۔
آپ اس آواز کو بدل سکتے ہیں جو کہ بٹن دبائے کے وقت بجے گا، یا آواز کی اونچائی -
[مینو - ترتیبات - وضع قطع - ذاتی]

1. فون ڈائری

- 1.1 ڈھونڈیئے
- 2.1 نیا رابطہ
- 3.1 فوری ڈائل
- 4.1 سب نقل کریں
- 5.1 سب مٹائیں
- 6.1 میموری کا حال
- 7.1 معلومات

2. پیغام رسانی

- 1.2 پیغام بنائیں
- 2.2 داخلی بکس
- 3.2 محفوظ ٹیکسٹ پیغام
- 4.2 جانے والے
- 5.2 بھیجی گئی چیزیں
- 6.2 صوتی پیغامات سنیں
- 7.2 معلوماتی پیغام
- 8.2 قالب
- 9.2 ترتیبات

3. کال کی فہرست

- 1.3 ساری کالز
- 2.3 چھوٹ گئی کالیں
- 3.3 ڈائل شدہ نمبر
- 4.3 موصول کالیں
- 5.3 کال کا دورانیہ

4. اضافی صحولیات

- 1.4 الارم
- 2.4 گیمز
- 3.4 ایف ایم ریڈیو
- 4.4 کیلینڈر
- 5.4 یادداشت
- 6.4 حساب دان
- 7.4 اسٹاپ واچ
- 8.4 یونٹ کنورٹر
- 9.4 دنیا کی گھڑی
- 0.4 کیلنڈر کی ترتیبات

5. ترتیبات

- 1.5 وضع قطع
- 2.5 تاریخ اور وقت
- 3.5 زبان
- 4.5 نمائش ترتیبات
- 5.5 کال ترتیبات
- 6.5 بٹن پیڈ لاک ترتیب
- 7.5 حفاظتی ترتیبات
- 8.5 پاور بچائیں
- 9.5 نیٹ ورک کا چننا
- 0.5 ترتیبات ریسٹ کریں
- *5. میموری کا حال

فوری کارگزاری کا حوالہ

یہ حصہ آپ کے فون کی کارگزاریوں کی مختصر وضاحتیں فراہم کرتا ہے

فون ڈائری مینو 1

ڈھونڈیے



آپ فون کی ڈائری میں روابط کو ڈھونڈ سکتے ہیں

نوٹ: آپ مطلوبہ نام کے شروع کا حرف درج کر کے فوری تلاش کرسکتے ہیں

آپ اس مینو کو استعمال کرتے ہوئے فون کی ڈائری میں روابط شامل کرسکتے ہیں۔

نیا رابطہ

فوری ڈائل

بٹن  اور  کو روابط متعین کریں

سب نقل کریں

آپ فون کے حافظے سے SIM کارڈ کے حافظے پر اور SIM کارڈ کے حافظے سے فون کے حافظے پر تمام اندراجات نقل کرسکتے ہیں

سب مٹائیں

آپ SIM کارڈ یا فون کے حافظے سے تمام اندراجات بھی مٹا سکتے ہیں

میموری کا حال

آپ خالی جگہ اور حافظے کا استعمال بھی دیکھ سکتے ہیں

معلومات

« **خدمت ڈائل کے نمبر:** محفوظ طریقے سے خدمت فراہم کنندہ کے متعین کردہ خدمت کے نمبروں کی فہرست تک رسائی کریں

« **ذاتی نمبر:** آپ SIM کارڈ میں اپنے ذاتی نمبر محفوظ اور دیکھ سکتے ہیں

« **کاروباری کارڈ:** اس اختیار کے ذریعے آپ اپنا کاروباری کارڈ تخلیق کرسکتے ہیں، جس میں آپ کا نام، موبائل نمبر وغیرہ شامل ہوسکتے ہیں

اس کے ذریعے آپ نیا پیغام تخلیق کرسکتے ہیں

پیغام بنائیں

اس کے ذریعے آپ نیا پیغام تخلیق کرسکتے ہیں

داخلی بکس

پیغام موصول کرنے پر آپ کو مطلع کردیا جاتا ہے۔

محفوظ ٹیکسٹ پیغام

یہ فہرست پہلے سے مرتب کردہ پیغامات دکھاتی ہے

جانے والے

اس فہرست کے ذریعے وہ پیغام دیکھ جاسکتا ہے جو بھیجنے کا منتظر ہے یا جو بھیجا نہیں جاسکا

بھیجی گئی چیزیں

اس فہرست کے ذریعے وہ پیغامات دیکھے جاسکتے ہیں جو بھیجے جاچکے ہیں، بشمول وقت اور اجزا

صوتی پیغامات سنیں

اس فہرست کے ذریعے آپ کے صوتی میل باکس تک تیزی سے رسائی کی جاسکتی ہے (اگر آپ کا نیٹورک فراہم کرے)

معلوماتی پیغام

معلوماتی خدمت کے پیغامات آپ کے نیٹورک سے آپ کے بینڈسیٹ تک پہنچائے گئے ٹیکسٹ پیغامات ہوتے ہیں

قالب

فہرست میں پہلے سے واضح کردہ پیغامات پیغامات ہوتے ہیں۔ آپ قالب کے پیغامات دیکھ اور ترمیم کرسکتے ہیں یا نئے پیغامات بناسکتے ہیں۔

ترتیبات

اس فہرست کے ذریعے آپ اپنے نیٹورک خدمت فراہم کنندہ کی کارگزاریاں مرتب کرسکتے ہیں

آپ صرف اس صورت میں چھوٹ گئی، موصولہ اور ڈائل شدہ کالوں کا ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں اگر نیٹورک میں خدمت کے علاقے کے اندر کال کرنے والے کی لائن کی شناخت (CLI) کی سہولت ہو۔ نمبر اور نام (اگر دستیاب ہو) کو کال کیئے جانے کی تاریخ اور وقت کے ساتھ دکھایا جاتا ہے۔ آپ کال کے دورانیے بھی دیکھ سکتے ہیں۔

ساری کالز	تینوں قسموں (ڈائل شدہ، چھوٹ گئی، موصولہ) کی فہرستوں کو وقت کے مطابق دکھاتا ہے
چھوٹ گئی کالیں	اس اختیار کے ذریعے آپ آخری ۱۰ کالوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کا جواب نہیں دیا گیا تھا
ڈائل شدہ نمبر	اس اختیار کے ذریعے آپ آخری ۱۰ باہر جانے والی کالیں دیکھ سکتے ہیں (کی جانے والی یا جن کی کوشش کی گئی ہو)
موصول کالیں	اس اختیار کے ذریعے آپ آخری ۱۰ آنے والی کالیں دیکھ سکتے ہیں
کال کا دورانیہ	آپ کو آنے والی اور باہر جانی والی کالوں کا دورانیہ دیکھنے دیتا ہے

الارم	آپ کو تین الارموں میں سے ایک مرتب کرنے دیتا ہے۔ جب آپ مرتب کرنے کے لیے الارم منتخب کرتے ہیں تو اسکرین کے اوپر موجود وقت دکھایا جاتا ہے۔ الارم کے وقت، LCD اسکرین پر الارم کا آئیکن دکھایا جاتا ہے اور الارم سنائی دیتا ہے۔
گیمز	اس فون میں کافی سارے ڈیفالٹ گیمز موجود ہیں۔
ایف ایم ریڈیو	آپ ریڈیو اسٹیشن تلاش کرسکتے ہیں اور ریڈیو سن سکتے ہیں
کیلینڈر	جب آپ اس فہرست میں داخل ہوتے ہیں کیلنڈر ابھر جاتا ہے
یادداشت	آپ کاموں کی فہرست بناسکتے ہیں
حساب دان	اس میں معیاری فنکشن موجود ہیں جیسے کہ +, -, x, / جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم
اسٹاپ واچ	جس طرح ہم روزمرہ زندگی میں عام اسٹاپ واچ دیکھتے اور استعمال کرتے ہیں، ویسی ہی اسٹاپ واچ دستیاب ہے

یونٹ کنورٹر
دنیا کی گھڑی
کیلنڈر کی ترتیبات

اس کے ذریعے آپ کسی پیمائش کو اپنی مطلوبہ اکائی میں تبدیل کرسکتے ہیں
آپ کو کسی دوسرے منقطہ وقت یا ملک میں موجودہ وقت کو متعین کرنے دیتا ہے

آپ اپنی سہولت اور ترجیحات کے مطابق مندرجہ ذیل فہرستیں مرتب کرسکتے ہیں:

وضع قطع
تاریخ اور وقت
زبان
نمائش ترتیبات
کال ترتیبات
بٹن پیڈ لاک ترتیب
حفاظتی ترتیبات

آپ مختلف واقعات، ماحولیات یا کالر گروپوں کے لیئے فون کی سروں کو ذاتی بناسکتے ہیں
آپ تاریخ اور وقت کے مطابق فنکشن مرتب کرسکتے ہیں
آپ اپنے فون میں نمائش کے لیئے زبان تبدیل کرسکتے ہیں۔ اس تبدیلی سے زبان کے اندراج کی وضع بھی تبدیل ہوجاتی ہے۔
آپ فون کے نمائش کے لیئے ترتیبات تبدیل کرسکتے ہیں
آپ کال کے متعلق فہرست مرتب کرسکتے ہیں
جب یہ کارگزاری کارآمد ہو، فون کا بٹن پیڈ مقفل ہوجاتا ہے
اس کے ذریعے آپ فون کو محفوظ طریقے سے استعمال کرسکتے ہیں

« PIN کوڈ کی درخواست: آپ اپنے فون کو اس طرح مرتب کرسکتے ہیں کہ جب فون کو چالو کیا جائے تو وہ SIM کارڈ کا PIN کوڈ طلب کرے
« فون مقفل: آپ حفاظتی کوڈ مرتب کرسکتے ہیں تاکہ فون کے غیرمجاز استعمال کی روک تھام کی جاسکے

حفاظتی ترتیبات (جاری)

« **کال روکنا:** کال روکنا کی خدمت کے ذریعے آپ کے فون کو کالوں کی ایک مخصوص قسم کرنے یا موصول کرنے سے روکا جاسکتا ہے۔ اس کارگزاری کے لیئے پاسورڈ درکار ہوتا ہے

« **فکسڈ ڈائل کا نمبر (SIM) پر منحصر:** آپ چنے ہوئے فون نمبروں تک باہر جانے والی کالوں کو محدود کرسکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ کے PIN2 کوڈ کے ذریعے محفوظ کئے جاتے ہیں۔ اس خدمت کے کارآمد ہونے کی صورت میں جن نمبروں تک آپ رسائی کی اجازت دینا چاہتے ہیں، انہیں فکسڈ ڈائل نمبر کارآمد کرنے کے بعد نمبر کی فہرست میں شامل کرنا ضروری ہے

« **تبدیلی کے کوڈ:** PIN انفرادی شناخت کے نمبر کی تخفیف ہے، جو غیرمجاز افراد کے استعمال کی روک تھام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ رسائی کے کوڈ تبدیل کرسکتے ہیں: حفاظتی کوڈ، PIN کوڈ، PIN2 کوڈ

اگر آپ اس کو چالو کرتے ہیں، جب آپ فون استعمال نہ کر رہے ہو، آپ توانائی محفوظ کرسکتے ہیں

پاور بچائیں

آپ نیٹورک منتخب کرسکتے ہیں جس کو یا تو خودکار طور ر یا دستی طور پر رجسٹر کیا جاتا ہے۔ عام طور پر، نیٹورک کا انتخاب خودکار طور پر مرتب ہوتا ہے

آپ ترتیب کے تمام اقدار کو ڈیفالٹ کے طور پر مرتب کرسکتے ہیں۔ اس فنکشن کو کارآمد کرنے کے لیئے آپ کو حفاظتی کوڈ درکار ہے

نیٹ ورک کا چننا

ترتیبات ریسٹ کریں

آپ ہر محفوظ خانہ کے لیئے خالی جگہ اور حافظے کا استعمال دیکھ سکتے ہیں

میموری کا حال

□ محفوظ اور قابل استعمال بنانے کے لیئے ہدایات

براہ کرم ان آسان ہدایات کو پڑھیں ان کو نظر انداز کرنا خطرناک اور قانون کے خلاف ہوسکتا ہے مزید تفصیلی معلومات اس کتابچہ میں درج ذیل ہیں

تنبیہ

- « اپنی حفاظت کے لیئے، صرف مخصوص اصل بیٹریاں اور چارجر ہی استعمال کریں
- « فون بند کردیں ہر اس جگہ پر جہاں کسی قانون کے تحت ضروری ہو، مثلاً اسپتال میں جہاں پر یہ میڈیکل آلات پر اثر انداز ہوسکتا ہے
- « بیٹریاں متعلقہ قانون کے مطابق ٹھکانے لگائی جانی چاہئیں

سامان کی دیکھ بھال

- « **تنبیہ!** صرف ان بیٹریوں، چارجروں اور اضافی آلات کو استعمال کریں جو اس خاص فون ماڈل کے ساتھ استعمال کرنے کے لیئے منظور ہوئے ہیں۔ کسی اور قسم کا استعمال کرنا کسی منظور شدہ یا فون کی گارنٹی کو ختم کرسکتا ہے، اور خطرناک بھی ہوسکتا ہے۔
- « اس یونٹ کو علیحدہ نہ کریں۔ ضرورت پڑنے پر مرمت کے لیئے اس کو کسی ماہر کاریگر کے پاس لے کر جائیں۔
- « یونٹ کو گرم چیزوں جیسا کہ ریڈیٹر یا کوکرز سے دور رکھنا چاہیئے۔
- « یونٹ کے ظاہری حصہ کو صاف کرنے کے لیئے سوکھے کپڑے کا استعمال کریں (کوئی محلول استعمال نہ کریں)
- « فون کو کریڈٹ کارڈ یا مواصلاتی ٹکٹوں کے سامنے نہ رکھیں، یہ مقناطیسی اسٹروپ پر موجود معلومات پر اثر ڈال سکتا ہے

□ محفوظ اور قابل استعمال کے لیئے ہدایت نامہ (جاری)

فیوز کی تبدیلی

ہمیشہ ناکارہ فیوز کو ایک مطابق قسم اور سائز کے فیوز سے تبدیل کریں اعلیٰ ریٹنگ کے فیوز کبھی استعمال نہ کریں

معیاری فون آپریشن

کم سے کم پاور سے بہترین کارکردگی کے لیئے براہ کرم :

« فون کو اس طرح پکڑیں جیسا کہ آپ کسی اور ٹیلی فون کو پکڑیں گے

الیکٹرانک سامان

تمام موبائل فونز میں مداخلت ہوسکتی ہے، جو ان کی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہے۔

« بغیر اجازت حاصل کیئے آپ اپنے موبائل فون کو میڈیکل آلات کے پاس مت استعمال کریں۔ فون کو پیس میکر کے اوپر رکھنے سے پرہیز کریں جیسا کہ اپنے سینے کی پاکٹ وغیرہ میں

سڑک پر حفاظتی تدابیر

جب آپ گاڑی چلا رہے ہوں تو اس علاقہ میں موبائل فون کے استعمال سے متعلق قاعدے قوانین دیکھ لیں۔

« گاڑی چلاتے وقت دستی فون کو استعمال نہ کریں۔

« دستیابی کی صورت میں ہینڈز فری کٹ کا استعمال کریں۔

« اگر ڈرائونگ کرتے ہوئے کال کرنا یا جواب دینا ضروری ہو تو گاڑی کو روڈ کے کنارے پر پارک کرلیں۔

□ محفوظ اور قابل استعمال کے لیئے ہدایت نامہ (جاری)

دھماکہ خیز علاقہ

جہاں دھماکہ کیا جا رہا ہو وہاں فون کا استعمال مت کریں۔ پابندیوں کا خیال رکھیں، اور تمام قاعدے اور قوانین کی پابندی کریں۔

امکانی دھماکہ خیز ماحول

پیٹرول پمپ پر فون مت استعمال کریں۔ کیمیکلز اور پیٹرول کے قریب استعمال مت کریں۔

ہوائی جہاز میں

وائریس آلات جہاز میں مداخلت کا سبب بن سکتے ہیں۔

« کسی بھی جہاز میں سوار ہونے سے پہلے اپنا موبائل فون بند کر دیں

بچے

فون کو بچوں کی پہنچ سے دور کسی محفوظ مقام پر رکھیں۔ یہ چھوٹے ٹکٹروں پر مشتمل ہوتے ہیں جو کہ علیحدہ کرنے کی صورت میں نگلے جانے کے خطرہ کا باعث بن سکتے ہیں۔

ہنگامی کالیں

ہوسکتا ہے کہ ہنگامی کالیں تمام نیٹ ورک پر دستیاب نہ ہوں۔ اس لیئے، آپ ہنگامی کالوں کے لئے کبھی بھی صرف فون پر بہروسہ مت کریں۔ اپنے مقامی خدمت مہیاکار سے رابطہ قائم کریں۔

□ محفوظ اور قابل استعمال کے لیئے ہدایت نامہ (جاری)

بیٹری کی معلومات اور دیکھ بھال

- ﴿ آپ کو بیٹری چارج کرنے سے پہلے اس کو مکمل ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی دوسری بیٹریوں کے نظاموں کے برعکس، اس میں کوئی ایسا حافظہ اثر نہیں ہوتا ہے جو بیٹری کی کارکردگی پر اثر انداز ہوسکے۔
- ﴿ صرف LG کی بیٹریاں اور چارجرز ہی استعمال کریں۔ بیٹری کی زندگی بڑھانے کے لیئے LG کے چارجر بہترین ہیں۔
- ﴿ بیٹری پیک کے پرزوں کو الگ اور شارٹ سرکٹ نہ کریں۔
- ﴿ جب بیٹری مناسب کارکردگی کا مظاہرہ نہ کرے تو اس کو تبدیل کردیں۔ تبدیلی کی ضرورت سے پہلے بیٹری پیک بہت مرتبہ چارج کی جاسکتی ہے۔
- ﴿ بیٹری چارجر کو براہ راست سورج کی روشنی میں نہ رکھیں اور نہ ہی سخت رطوبت، جیسے غسل خانہ میں استعمال کریں۔
- ﴿ بیٹری کو کسی غلط قسم سے تبدیل کرنے سے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔
- ﴿ استعمال شدہ بیٹریوں کو بنانے والے کی ہدایات کے مطابق ٹھکانے لگائیں۔

□ محفوظ اور قابل استعمال کے لیئے ہدایت نامہ (جاری)

ریڈیو فریکوئنسی اینرجی سے ایکسپوزر

ریڈیو ویو کا ایکسپوزر اور اسپیسفک ایگزورپشن ریٹ معلومات (SAR)

یہ موبائل فون KP105 ریڈیو ویوز ایکسپوزر سے حفاظت سے متعلق ضروری حفاظتی اقدامات مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ یہ ضرورت سائنسی ہدایت نامے کی بنیاد پر ہے جو کہ ایسے حفاظتی اقدامات پر مشتمل ہے جس کو تمام لوگوں کی عمر اور صحت سے قطع نظر انکی حفاظت کو یقینی بنانے کے لئے بنایا گیا ہے۔

« ریڈیائی لہر ایکسپوزر کی ہدایات میں جو پیمانہ استعمال ہوا ہے اسے اسپیسفک ایگزورپشن ریٹ یا SAR کہتے ہیں۔ اعلیٰ طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے SAR کے ٹیسٹ کیئے جاتے ہیں جب فون اپنی اعلیٰ ترین مصدقہ پاور ٹرانسمٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی تمام استعمال شدہ فریکوئنسی بینڈ پر

« مختلف LG فون ماڈلز کے SAR سطح میں فرق ہوسکتا ہے، مگر یہ سب ریڈیائی لہر ایکسپوزر سے متعلق ہدایات سے مطابقت رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں۔

« عالمی کمیشن برائے Non-Ionizing Radiation Protection - ICNIR کی مقرر کردہ SAR کی حد $2W/kg$ ہے جس کا عام معیار ٹیشو کے دس (10) گرام سے زیادہ تھا۔

« اس فون ماڈل کے لیئے SAR کی اعلیٰ ترین ویلیو DASY4 کی جانچ کے مطابق کان کے استعمال کے لیئے $0.600W/kg$ - 10g ہے۔

« ان ملکوں اور علاقوں میں رہنے والوں کے لئے SAR ڈیٹا کی معلومات جنہوں نے برقی اور الیکٹرانکس انجینئرز (IEEE) کی سفارش کے مطابق SAR کی حد کو اپنایا ہے وہ $1.6W/kg$ ہے جس کی اوسط ٹشو کا ایک گرام (1) ہے۔

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP105

Trade Name

LG

C € 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN50360:2001 and EN 50361:2001
EN 60950-1:2001
EN 301 489-1:v1.6.1 and EN 301 489-2: v1.3.1
EN 301 511: v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this dec-
laration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.,
Valuwezoom 15, 1327 AEA IJmuiden, The Netherlands
Tel : +31 -36-547-8940, Fax : +31 -36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyeon, Ji / Director

27.OCT. 2007

Signature of representative

ا KP105 ا دفترچه راهنمای کاربر

بسته به ارائه دهنده سرویس و نسخه نرم افزار مورد استفاده در تلفن ، ممکن است این دفترچه راهنما با تلفن فرق داشته باشد.



فهرست مطالب

9	ردیابی موبایل مفقود شده (LMT)	3	نصب سیم کارت و شارژ باتری
10	نحوه تنظیم آهنگ زنگ	3	سیم کارت را نصب کنید
10	آهنگ زنگ	3	توضیحات
10	آهنگ زنگ/صفحه کلید/پیام/آهنگ های هشدار	4	قطعات تلفن
10	تماس و بلندی صدا	5	روشن و خاموش کردن تلفن
11	نمودار درختی منو	5	برقراری تماس
12	مرجع قابلیت سریع	5	پاسخ دادن به يك تماس
12	دفترچه تلفن	5	برقراری تماس بین المللی
13	پیغام ها	6	منو و گزینه ها
13	ثبت تماس	7	نصب سیم کارت و شارژ باتری
14	ابزارها	7	حالت T9
15	تنظیمات	7	حالت ABC
17	دستورالعمل هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه	7	حالت ۱۲۳ (حالت عددی)
22	اطلاعات فنی	7	حالت نماد
		8	رادیو FM

نصب سیم کارت و شارژ باتری

سیم کارت را نصب کنید

توضیحات

درپوش باتری را باز کنید
سیم کارت خود را قرار دهید
درپوش باتری را ببندید
باتری را شارژ کنید

1 2

3

4


5

هنگامی که مشترک یک شبکه تلفن همراه می شود، یک سیم کارت در اختیار شما قرار میگیرد که حاوی جزئیات اشتراک شما است، مانند پین کد پین، کلیه خدمات انتخابی، و بسیاری جزئیات دیگر.


مهم!

« سیم کارت و محتویات آن ممکن است به راحتی از طریق خدشه و یا خم شدن دچار آسیب گردد. بنابراین هنگام جابجا کردن، قرار دادن آن در گوشی و بیرون آوردن آن کاملاً دقت کنید. کلیه سیم کارت ها را دور از دسترس کودکان نگاه دارید.

« USIM. در این مدل پشتیبانی نمی شود

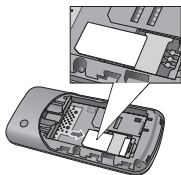

3



2



1



5



4

قبل از استفاده از باتری برای اولین بار، آن را کاملاً شارژ کنید.

گوشی

صفحه نمایش

کلید ارسال

می توانید شماره ای را بگیرید و یا به تماسهای ورودی پاسخ دهید.

کلیدهای حروف و اعداد

این کلیدها برای شماره گیری در حالت انتظار و نیز وارد کردن شماره ها و مشخصه ها در حالت ویرایش به کار می رود.

کلیدهای موقت


هریک از این کلیدها کار کلمه ای را انجام میدهند که توسط منتهی که بر روی صفحه نمایش بلافاصله بالای آنها ظاهر می گردد.

کلید روشن / خاموش و پایان



روشن یا خاموش کردن تلفن، پایان دادن به تماس ها، یا بازگشت به حالت آماده به کار را امکان پذیر می سازد.

کلیدهای پیمایشی

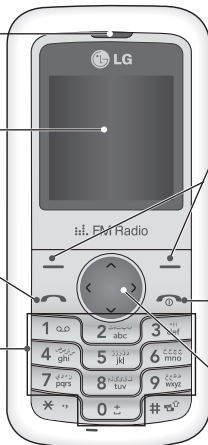

برای دستیابی سریع به کارکردهای تلفن از آن استفاده کنید.





روشن و خاموش کردن تلفن

۱. کلید  [پایان] را فشار دهید و نگه دارید تا تلفن روشن شود.
۲. برای خاموش کردن تلفن، کلید  [پایان] را فشار دهید و نگه دارید تا تصویر خاموش نمایش داده شود.

برقراری تماس



۱. با وارد کردن کد منطقه شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید.
۲. برای تماس گرفتن، کلید  [ارسال] را فشار دهید.
۳. بعد از پایان تماس، کلید  [پایان] را فشار دهید.

پاسخ دادن به يك تماس

۱. هنگامی که تلفن زنگ می زند و نماد تلفن روی صفحه چشمک می زند، برای پاسخ دادن به تماس کلید  [ارسال] یا کلید موقت سمت چپ را فشار دهید.
 ۲. با فشار دادن کلید  [پایان] به تماس پایان بدهید.
- نکته


« بعد از پایان تماس، تلفن به حالت آماده به کار بر خواهد گشت.

برقراری تماس بین المللی

۱. دکمه  را فشار داده و نگه دارید تا علامت پسوند بین المللی ظاهر گردد. علامت + را میتوان جایگزین کد دستیابی بین المللی کرد.
۲. کد کشور و کد منطقه و شماره مورد نظر خود را وارد کنید.
۳. برای تماس گرفتن، کلید  [ارسال] را فشار دهید.

منو و گزینه ها

این تلفن مجموعه ای از عملکردها را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید تلفن خود را سفارشی کنید. کارکردها در منو ها و منوهای فرعی مرتب شده است و دسترسی به آنها از طریق کلیدهای موقت چپ و راست انجام می گیرد. برچسبی که در قسمت پایین صفحه نمایش بلافاصله بالای کلیدهای موقت نمایش داده می شود کارکرد فعلی آنها را نشان می دهد.

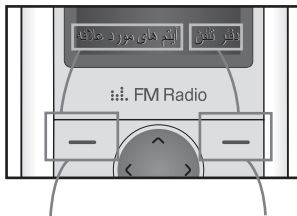

برای دستیابی به آیتم های مورد علاقه مختلف، کلید موقت سمت چپ را فشار دهید.

کلید موقت راست را بزنید تا به اطلاعات دفترچه تلفن دسترسی یابید

وارد کردن متن

میتوانید توسط صفحه کلید گوشی الفبا و اعداد را وارد نمایید. برای تغییر وضعیت ها، کلید **☰** را فشار دهید.

حالت T9

این حالت به شما کمک می کند فقط با یک ضربه کلید برای هر حرف، به طور خودکار کلماتی را وارد کنید. T9 به طور خودکار، هر ضربه کلید برای تایپ هر حرف را با یک لغتنامه داخل گوشی، برای تعیین کلمه صحیح، مقایسه می کند و لغت درست را وارد می کند بنابراین در مقایسه با روش قدیمی، تعداد حروف کمتری را لازم است تایپ کنید.

حالت ABC

در این حالت میبایست دکمه هایی که با حروف مورد نظر شما حُک شده اند را با توجه به حرف مورد نظر، یکبار، دو بار، سه یا چهار بار تا زمانی که کلمه کامل شود فشار دهید.

حالت ۱۲۳ (حالت عددی)

شماره ها را با استفاده از کلید های یک ضربه به ازای هر شماره تایپ کنید.

حالت نماد

این حالت وارد کردن مشخصه های ویژه را با فشار دادن کلید **☰** امکان پذیر می سازد.

رادیو FM (این کارکرد ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد)

۱. برای ذخیره ایستگاه رادیویی انتخاب شده، کلید شماره دار متناظر با یک کانال را فشار دهید.
۲. پس از فشار دادن کانالهای رادیویی، با فشار دادن کلید عدد مربوط می توانید به کانال دیگری گوش کنید.
۳. با فشار دادن کلید موقت \square [گزینه ها] می توانید به منوهای گزینه زیر دسترسی پیدا کنید.
 - « ویرایش کانال: می توانید با استفاده از کلید های پیمایش چپ/راست و کلیدهای شماره دار، فرکانس و کانال MH 0.1 را تنظیم کنید.
 - « اسکن خودکار: چنانچه "اسکن خودکار حالا؟" را در وضعیت روشن قرار دهید، کانال های رادیویی به طور خودکار تنظیم خواهد شد. و پیام "این ایستگاه ذخیره گردد؟" ظاهر می شود، اگر بله را انتخاب کنید، فرکانس انتخاب شده ذخیره خواهد شد.
 - « بازنشانی کانال ها: می توانید کلیه کانال هایی که ذخیره کرده اید را حذف نمایید.
 - « گوش دادن از طریق بلندگو: برای گوش دادن به رادیو از طریق بلندگوی سرخود، این قابلیت را انتخاب کنید. برای خاموش کردن بلندگو، گزینه «گوش دادن از طریق گوشی» را از منوی [گزینه ها] انتخاب کنید.

ردیابی موبایل مفقود شده (LMT)

۱. ویژگی LMT در این مدل سبب می شود تا بتوانید وقتی که موبایلتان گم شده ، مسیر آن را ردیابی کنید.

۲. لحظه ای که کاربر ناشناس از گوشی شما استفاده می کند ، یک پیغام از گوشی شما به شماره از پیش تعیین شده، فرستاده می شود.

۳. این پیغام به شماره های از پیش تعریف شده ای که قبلاً توسط شما تعیین شده اند بدون آگاهی کاربر ناشناس، فرستاده می شود.

« روشن کردن قابلیت LMT

« منوی x.5.8

« فهرستی از ابزارها نمایش داده می شود.

« گزینه قابلیت ردیابی موبایل مفقود شده (LMT) را انتخاب کنید.

« گزینه تنظیم LMT را انتخاب کنید.

« گزینه "روشن" را انتخاب کنید و کلید "تأیید" را فشار دهید.

توجه

« چنانچه بخواهید گوشی خود را با سیم کارت های دیگری مورد استفاده قرار دهید. حتماً قابلیت LMT را خاموش کنید.

« توصیه می شود که شماره های از پیش تعیین شده را به همراه کد کشور وارد کنید (مثلاً برای هندوستان. ابتدا درج کد +91 و سپس درج شماره تلفن همراه)

نحوه تنظیم آهنگ زنگ

آهنگ زنگ

۱. کلید موقت سمت چپ [منو] را فشار دهید و با استفاده از کلید های پیمایش بالا/پایین [تنظیمات- مشخصه ها] را انتخاب کنید.

۲. گزینه [تنظیم شخصی] و سپس منوی آهنگ زنگ را انتخاب کنید.

۳. کلید موقت سمت چپ [تأیید] را فشار دهید و سپس آهنگ زنگ دلخواه را تنظیم کنید.

راهنمایی

« چنانچه مایل هستید آهنگ زنگ خود را به لرزشی تغییر دهید. حالت لرزشی را انتخاب کنید و کلید پیمایش بالایی را فشار دهید.

آهنگ زنگ/صفحه کلید/پیام/آهنگ های هشدار تماس و بلندی صدا

می توانید آهنگ زنگ/صفحه کلید/پیام/آهنگ های هشدار تماس و بلندی صدا را انتخاب کنید.

می توانید صدایی که هنگام فشار دادن یک کلید شنیده می شود و یا میزان صدا را تغییر دهید.

[منو - تنظیمات - مشخصه ها - تنظیم شخصی]

۱. دفترچه تلفن

- ۱.۱ جستجو
- ۲.۱ افزودن جدید
- ۳.۱ شماره گیری سریع
- ۴.۱ کپی تمام موارد
- ۵.۱ حذف کلی
- ۶.۱ وضعیت حافظه
- ۷.۱ اطلاعات

۲. پیغام ها

- ۱.۲ پیام جدید
- ۲.۲ اطلاعات ورودی
- ۳.۲ پیش نویسها
- ۴.۲ اطلاعات خروجی
- ۵.۲ ارسال شده
- ۶.۲ پست صوتی
- ۷.۲ پیام اطلاعاتی
- ۸.۲ الگو
- ۹.۲ تنظیمات

۳. ثبت تماس

- ۱.۳ تمام تماسها
- ۲.۳ تماس های بی پاسخ
- ۳.۳ تماسهای انجام شده
- ۴.۳ تماسهای دریافتی
- ۵.۳ مدت مکالمه

۴. ابزارها

- ۱.۴ بازیها
- ۲.۴ رادیو FM
- ۳.۴ ماشین حساب
- ۴.۴ زمان سنج
- ۵.۴ تبدیل واحد
- ۶.۴ ساعت جهانی

۵. تنظیمات

- ۱.۵ مشخصه
- ۲.۵ تاریخ و زمان
- ۳.۵ زبان
- ۴.۵ نمایش
- ۵.۵ تماس
- ۶.۵ قفل خودکار کلید
- ۷.۵ امنیت
- ۸.۵ صرفه جویی در انرژی
- ۹.۵ انتخاب شبکه
- ۱۰.۵ تنظیم راه اندازی مجدد
- * ۵.۵ وضعیت حافظه

۶. برنامه ریز

- ۱.۶ زنگ هشدار
- ۲.۶ تقویم
- ۳.۶ یادداشت
- ۴.۶ تنظیمات تقویم

مرجع قابلیت سریع

در این قسمت توضیحاتی مختصر راجع به قابلیت های تلفن شما ارائه می گردد.

دفترچه تلفن منو ۱

جستجو

می توانید در دفترچه تلفن، تماس ها را جستجو کنید.

نکته: با وارد کردن حروف اول نام یا شماره مورد نظر جستجوی سریع میسر است.

افزودن جدید

با به کار بردن این عملکرد شماره های جدید را میتوان به دفتر تلفن افزود.

شماره گیری سریع

تخصیص تماس ها به هریک از کلیدهای ۱ و ۹.

کپی تمام موارد

میتوانید شماره ها را از سیم کارت به حافظه گوشی و بالعکس منتقل کنید.

حذف کلی

می توانید همه ورودی ها را از حافظه سیم کارت و یا حافظه تلفن حذف کنید.

وضعیت حافظه

می توانید فضای خالی و نیز فضای استفاده شده توسط حافظه را بررسی کنید.

اطلاعات

«شماره های خدمات:» دستیابی به فهرست شماره های خدمات اختصاص یافته توسط ارائه دهنده خدمات به صورت ایمن.

«شماره های شخصی:» شما می توانید شماره خود را روی سیم کارت ذخیره نموده و چک کنید.

«کارت تجاری:» این گزینه به شما امکان می دهد که کارت تجاری مخصوص به خود که حاوی نام، شماره تلفن همراه و غیره است را ایجاد کنید.

این منو شامل عملکردهایی می باشد که در رابطه با SMS (خدمات پیام کوتاه).

پیام جدید	این منو شامل عملکردهایی می باشد که در رابطه با SMS (خدمات پیام کوتاه).
اطلاعات ورودی	هنگام دریافت پیام ها به شما هشدار داده می شود.
پیش نویسها	این منو فهرست پیام های از پیش تنظیم شده را نشان می دهد.
اطلاعات خروجی	با استفاده از این منو می توانید پیام مربوط به ارسال یا ناموفق بودن ارسال را مشاهده کنید.
ارسال شده	از طریق این منو می توانید پیامهایی را مشاهده کنید که قبلا ارسال شده اند، از قبیل زمان و محتوا.
پست صوتی	این منو روشی سریع را برای دستیابی به صندوق پست صوتی شما (به شرط آنکه توسط شبکه ارائه شود) فراهم می کند
پیام اطلاعاتی	پیام های اطلاعاتی پیام هایی متنی هستند که توسط شبکه به گوشی شما ارسال می شوند.
الگو	پیام های از پیش تعریف شده ای در این فهرست وجود دارد. می توانید پیام های الگو را مشاهده یا ویرایش کنید و یا اینکه پیام جدیدی ایجاد نمایید.
تنظیمات	این منو به شما امکان می دهد که قابلیت های فراهم شده توسط ارائه دهنده خدمات شبکه خود را تنظیم کنید.

تتها در صورتیکه شبکه شناسه خط تماس گیرنده (CLI) را در محدوده سرویس پشتیبانی کند می توان سوابق تماسهای گرفته شده، ناموفق، دریافتی را بررسی کرد. شماره و نام (در صورت وجود) به همراه تاریخ و زمان تماس نمایش داده می شود. می توانید همچنین زمان تماسها را مشاهده کنید.

تمام تماسها	همه فهرست های از سه نوع (تماس های دریافت شده/گرفته شده/ناموفق) را نمایش می دهد.
تماس های بی پاسخ	این گزینه به شما امکان می دهد که ۱۰ تماس پاسخ داده نشده اخیر را مشاهده کنید.
تماسهای انجام شده	این گزینه به شما امکان می دهد که ۱۰ تماس خروجی اخیر (تماسهای برقرار شده یا نشده) را مشاهده کنید.
تماسهای دریافتی	این گزینه مشاهده ۱۰ تماس ورودی اخیر را امکان پذیر می سازد.
مدت مکالمه	این گزینه به شما امکان میدهد مدت زمان مکالمات ورودی و خروجی خود را مشاهده نمایید.

ابزارها منو ۴

بازیها	در این منو، می توانید بازی پیش فرض از قبل نصب شده روی تلفن را انجام دهید.
رادیو FM	با این گزینه میتوانید ایستگاههای رادیویی را بیابید و با گوش دادن به آنها لذت ببرید.
ماشین حساب	این ماشین حساب دارای ۴ عمل اصلی میباشد: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم.
زمان سنج	زمان سنج تعبیه شده روی گوشی درست مانند زمان سنج عادی که در زندگی روزمره با آنها سر و کار داریم عمل می کند.
تبدیل واحد	این قابلیت هر سنجه ای را به هر واحدی که بخواهید تبدیل می کند.
ساعت جهانی	تعیین زمان فعلی در یک منطقه زمانی یا کشور دیگر را امکان پذیر می سازد.

می توانید این منوها را برای راحتی و مطابق با میل خود تنظیم کنید.

مشخصه	می توانید آهنگ های تلفن را برای رویدادهای مختلف تنظیم و شخصی سازی کنید.
تاریخ و زمان	شما می توانید با استفاده از این گزینه تاریخ و زمان روز را تنظیم نمایید.
زبان	شما می توانید زبان نمایش پیغام ها را در تلفن خود تغییر دهید. این تغییر بر حالت ورودی زبان نیز تاثیر خواهد گذاشت.
نمایش	می توانید تنظیمات مربوط به صفحه نمایش تلفن را تغییر دهید.
تماس	می توانید منوی مربوط به یک تماس را تنظیم کنید.
قفل خودکار کلید	چنانچه این قابلیت فعال گردد، تلفن قفل خواهد شد.
امنیت	این منو به شما امکان می دهد که تلفن را به صورت ایمن تنظیم کنید.
<p>«درخواست کد پین: شما می توانید گوشی را به گونه ای تنظیم کنید که هنگام روشن شدن درخواست درج کد پین نماید.</p> <p>«قفل تلفن: برای جلوگیری از استفاده غیر مجاز از تلفن، می توانید یک کد ایمنی برای آن تنظیم کنید.</p> <p>«محدودیت تماس: این سرویس مانع دریافت گروه معینی از تماسهای تلفنی میگردد. این عمل به رمز ممنوعیت تلفن نیاز دارد منوهای زیر را می توانید ببینید.</p> <p>«شماره تلفن ثابت (مربوط به سیم کارت): تماسهای خروجی را به شماره های منتخب می توانید محدود کنید. شماره ها توسط کد پین ۲ شما حافظت میشود. شماره هایی که مایل هستید بعد از فعال شدن این قابلیت، دسترسی به آنها امکان پذیر گردد، باید بعد از فعال کردن قابلیت «شماره گرفته شده ثابت»، به این فهرست اضافه شود.</p>	

امنیت (ادامه دارد)	« تغییر کد: پین (شماره هویت شخصی است) که برای ممانعت تماس استفاده کننده غیر مجاز بکار برده میشود. میتوانید کدهای تماس را تغییر بدهید: کد پین، کد پین ۲، کد امنیتی.
صرفه جویی در انرژی	اگر روشن را تنظیم کنید، می توانید وقتی از تلفن استفاده نمی کنید، نیروی باتری را ذخیره کنید.
انتخاب شبکه	میتوانید یک شبکه را انتخاب کنید که یا به طور خودکار یا بصورت دستی ثبت شود. معمولاً انتخاب شبکه به طور خودکار انجام میشود.
تنظیم راه اندازی مجدد	همه تنظیمات پیش فرض کارخانه را می توانید بازنویسی کنید. برای فعال ساختن مجدد تنظیمات کارخانه سازنده به کد امنیتی نیاز دارید.
وضعیت حافظه	می توانید فضای آزاد و حافظه استفاده شده هریک از بانک های اطلاعاتی را چک کنید.

زنگ هشدار	تنظیم سه نوع آهنگ هشدار را امکان پذیر می سازد. هنگام انتخاب یک هشدار برای تنظیم، زمان فعلی در بالای صفحه نمایش داده می شود. در زمان هشدار، نماد هشدار روی صفحه LCD ظاهر و آهنگ هشدار شنیده می شود.
تقویم	می توانید برنامه های روزانه یا ماهانه را پیگیری و بررسی کنید.
یادداشت	می توانید فهرستی از وظایف تهیه کنید.
تنظیمات تقویم	در این منو میتوانید نوع تقویم مورد استفاده را از بین تقویم های میلادی، قمری و شمسی انتخاب کنید.

❑ دستورالعمل‌هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه

این دفترچه را مطالعه نمایید. عدم رعایت قوانین ممکن است خطرناک و غیرقانونی باشد. اطلاعات بیشتر در این دفترچه ذکر شده است.

اخطار

- « به منظور ایمنی خود، فقط از باتری‌ها و شارژرهای اصل استفاده کنید.
- « در مکان‌هایی که طبق قوانین خاص استفاده از تلفن همراه ممنوع است، تلفن را خاموش کنید. به عنوان مثال، استفاده از تلفن در بیمارستان‌ها ممکن است بر تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- « باتری‌ها را باید مطابق با قوانین مربوطه معدوم کرد.

مراقبت و نگهداری

- هشدار!** تنها از باتری، شارژر و لوازم جانبی تأیید شده برای کار با این مدل تلفن همراه استفاده کنید. استفاده از هر نوع دیگر لوازم جانبی ممکن است باعث لغو هرگونه ضمانت یا تأیید مربوط به این دستگاه گردیده و همچنین ممکن است خطرناک باشد.
- « استفاده از متعلقات متفرقه باعث صدمه به گوشی و از بین رفتن گارانتی شما می‌گردد.
- « گوشی را از وسایل الکترونیکی از قبیل تلویزیون، رادیو، کامپیوتر دور نگه دارید.
- « از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید. (از هیچ حلالی استفاده نکنید)
- « گوشی را در نزدیکی کارت‌های اعتباری یا بلیط‌های حمل و نقل قرار ندهید. ممکن است تلفن بر اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.

□ دستورالعمل هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه (ادامه دارد)

قطعات الکترونیکی

تمامی گوشیهای موبایل دچار اختلالاتی می شوند که می تواند در عملکرد آنها تاثیر بگذارد. « هرگز از گوشی خود بدون هماهنگی نزدیک تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. هرگز گوشی را نزدیک دستگاه ضربان قلب (pace maker) در جیب پیراهن خود قرار ندهید.

ایمنی در جاده

قوانین و مقررات استفاده از گوشی موبایل را در منطقه ای که در آن رانندگی می کنید رعایت نمایید. « هرگز از تلفن دستی در حین رانندگی استفاده نکنید. « در صورت امکان از هندزفری استفاده کنید. « در صورتی که شرایط رانندگی ایجاب کند قبل از تلفن کردن یا جواب دادن به تلفن اتومبیل خود را در کنار جاده پارک کنید.

مناطق انفجاری

در مناطقی که عملیات انفجاری در آن ها صورت می گیرد از تلفن همراه استفاده نکنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از قوانین و مقررات پیروی کنید.

□ دستورالعمل هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه (ادامه دارد)

مناطق که احتمال وقوع انفجار در آنها وجود دارد

در جایگاه های سوختگیری از تلفن همراه استفاده نکنید. از بکارگیری تلفن در نزدیکی مواد سوختی و شیمیایی خودداری کنید.

داخل هواپیما

وسایل بی سیم در هواپیما موجب اختلال می گردند.

« تلفن خود را قبل از سوار شدن به هواپیما خاموش کنید.

کودکان

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان قرار دهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شود.

تماسهای اضطراری

تماس اضطراری ممکن است در کلیه شبکه های سلولی مقدور نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

□ دستورالعمل هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه (ادامه دارد)

اطلاعات باطری و مراقبت

- « لازم نیست قبل از شارژ، باطری به طور کامل تخلیه شود. بر خلاف دیگر سیستم های باطری هیچ اثر حافظه ای وجود ندارد که بر عملکرد باطری تأثیر گذارد.
- « فقط از باطری و شارژرهای ال جی استفاده کنید. شارژرهای ال جی برای افزایش عمر باطری طراحی شده اند.
- « اتصال های فلزی باطری را تمیز نگه دارید.
- « در زمانیکه عملکرد، باطری مطلوب نیست آن را عوض کنید. باطری قبل از تعویض می تواند صدها بار شارژ شود.
- « شارژر باطری را در معرض مستقیم نور خورشید و یا محیط هایی با رطوبت بالا مثل حمام قرار ندهید.
- « چنانچه از باتری نامناسب استفاده شود، خطر انفجار وجود دارد.
- « باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های شرکت سازنده دفع کنید.

□ دستورالعمل‌هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه (ادامه دارد)

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعاتی در مورد قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR)

گوشی موبایل مدل KP105 به گونه ای طراحی شده است که با شرایط کاربردی ایمنی جهت قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی مطابقت دارد. این شرایط بر پایه قوانین علمی استوار است که شامل قوانین ایمنی طراحی شده جهت ایمنی افراد بدون در نظر گرفتن سن و میزان سلامتی آنها طراحی شده است.

« در حالی که ممکن است بین سطوح SAR گوشی‌های متنوع ال جی تفاوتی باشد، در طراحی کلیه این گوشی‌ها اصول قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی رعایت شده است.

« رهنمودهای قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی يك واحد اندازه گیری به نام واحد جذب ویژه یا SAR را به کار می‌گیرد. آزمایشات مربوط به میزان SAR با استفاده از روشهای استاندارد و درحالتی که تلفن در بالاترین سطح قدرت مجاز در تمام باندهای فرکانس درحال مخابره پیام است.

« میزان محدودیت SAR که توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP) توصیه شده به طور متوسط 2 وات بر کیلوگرم برای ده (10) گرم بافت بدن است.

« بالاترین میزان SAR برای این مدل تلفن برای استفاده در کنار گوش 0.600 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است که توسط DASY4 آزمایش شده است.

« اطلاعات داده های SAR برای ساکنین کشورها یا مناطقی که با مقادیر SAR توصیه شده توسط انستیتوی مهندسين برق و الكترونيك (IEEE) سازگار شده است، به طور متوسط معادل با 1.6 وات بر کیلوگرم روی (۱) گرم بافت بدن می باشد.

عمومی

« نام محصول: KP105 »

« سیستم: GSM 900 / DCS 1800 »

« حرارت محیط

« حد اکثر: +55°C, Charging, (+45°C) »

« حد اقل: -10°C »

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP105

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN50360:2001 and EN 50361:2001

EN 60950-1:2001

EN 301 489-1:v1.6.1 and EN 301 489-2: v1.3.1

EN 301 511: v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this dec-
laration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.,
Vulvarvroom 15, 1327 AE Amstelveen, The Netherlands
Tel : +31 -36-547-8940, Fax : +31 -36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyeon, Ji / Director

27.OCT. 2007

Signature of representative

IKP105 | USER GUIDE

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.



Contents

Installing the SIM Card and Charging the Battery	3	Lost mobile track (LMT)	9
Installing the SIM Card	3	How to set the tone	10
Illustrations	3	Ringtone	10
Phone Components	4	Ringtone/Keypad/Message/ Call alert tones and volumes	10
Turning Your Phone On and Off	5	Menu tree	11
Making a Call	5	Quick feature reference	12
Answering a Call	5	Contacts	12
Making an international call	5	Messaging	13
Menu and Options	6	Call history	13
Entering Text	7	Tools	14
T9 Mode	7	Settings	15
ABC Mode	7	Guidelines for safe and efficient use	17
123 Mode (Numbers Mode)	7		
Symbol Mode	7	Technical Data	22
FM Radio	8		

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card


When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!


- › The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
- › USIM is not supported in a phone.

Illustrations

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
- Open battery cover
Insert your SIM
Close the battery cover
Charge your battery

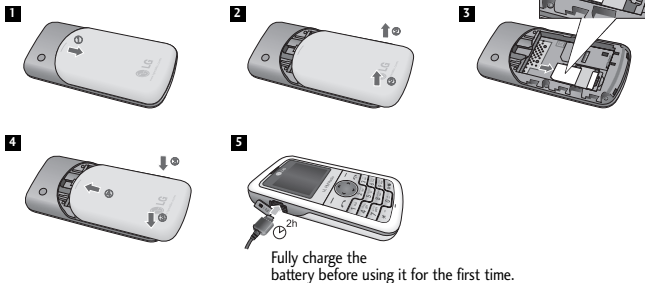

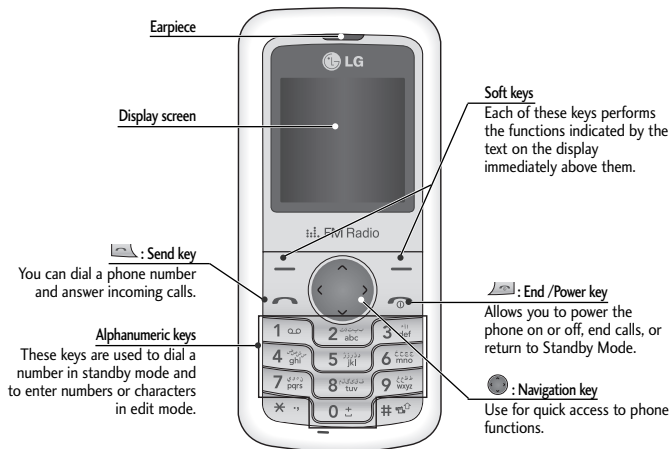

Phone Components





Turning Your Phone On and Off

1. Hold down the  [END] key until the phone switches on.
2. To switch the phone off, hold down the  [END] key until the power-off image displays.

Making a Call

1. Enter a phone number including the area code.
2. Press the  [SEND] key to call the number.
3. When finished, press the  [END] key.



Answering a Call

1. When the phone rings and the phone icon flashes on the screen, press the  [SEND] key or the left soft key to answer.
2. End the call by pressing the  [END] key.

Note

- › After the call ends, the phone will go back to standby mode.

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  [send] key to call the number.

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customize it. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the left and right soft keys.


The label on the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.



Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Favorites.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. To change modes, press the  key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number.

Symbol Mode

This mode allows you to enter special characters by pressing  key.

FM Radio (This function may be different in different regions.)

1. Press the corresponding number key of a channel to store the selected radio station.
2. After presetting radio channels, you can listen to another channel by pressing the corresponding number key.
3. You can access the following option menus by pressing the left soft key  [Options].
 - › **Edit channel:** You can adjust frequency and channel 0.1 MHz at a time using the Left/Right navigation keys and number keys.
 - › **Auto scan:** If you turn "Auto Scan Now?" on, this automatically sets the radio channel. When "Save this Station?" message pops up and you select Yes, the selected frequency will be stored.
 - › **Reset channels:** You can delete all channels you saved.
 - › **Listen via speaker:** Select this to listen to the radio through the built-in speaker. To turn off the speaker, select "Listen via headset" in the [Options].

Lost mobile track(LMT)

1. The LMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your Mobile in case you lose or misplace it.
2. The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the Message is sent to your pre-defined number.
3. Setting the LMT ON [Menu -> Settings -> security]
 - › Select "Lost mobile track"
 - › Enter Default LMT code.
 - › Select Set LMT
 - › Select ON, press OK
 - › Change the default LMTcode
 - › Input the "Number for LMT" details

Note


- › *In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the LMT feature OFF.*
- › *It is recommended to enter the Number for LMT with the country code (e.g. for INDIA +91 followed By mobile number)*
- › *Default LMT code is "0000".*

How to set the tone

Ringtone

1. Press the left soft key [Menu] and select [Settings - Profiles] using the up/down navigation keys.
2. Select [Personalise] and choose Ringtones menu.
3. Press the left soft key [OK] and then you can set the desired ringtone.

Tip

- › If you want to change your ringer to vibrate, select Vibrate mode or press and hold the  key in idle menu.

Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes

You can select Ringtone/Keypad/Message/Call alert tones and volumes.

You can change the sound that will occur when a key is pressed, or volume level.

[Menu - Settings - Profiles - Personalise]

Menu tree

1. Contacts

- 1.1 Search
- 1.2 New contact
- 1.3 Speed dials
- 1.4 Copy all
- 1.5 Delete all
- 1.6 Memory status
- 1.7 Information

2. Messaging

- 2.1 New message
- 2.2 Inbox
- 2.3 Drafts
- 2.4 Outbox
- 2.5 Sent
- 2.6 Listen voice mail
- 2.7 Info message
- 2.8 Templates
- 2.9 Settings

3. Call history

- 3.1 All calls
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Dialed calls
- 3.4 Received calls
- 3.5 Call duration

4. Tools

- 4.1 Alarm
- 4.2 Games
- 4.3 FM Radio
- 4.4 Calendar
- 4.5 Memo
- 4.6 Calculator
- 4.7 Stopwatch
- 4.8 Unit Converter
- 4.9 World clock
- 4.0 Calendar settings

5. Settings

- 5.1 Profiles
- 5.2 Date & Time
- 5.3 Language
- 5.4 Display
- 5.5 Call
- 5.6 Auto keylock
- 5.7 Security
- 5.8 Power save
- 5.9 Network selection
- 5.0 Reset settings
- 5.* Memory status

6. Organizer (SIM Service)**



- 6.1 Alarm
- 6.2 Calendar
- 6.3 Memo

**In case SIM Services are also provided by the service provider then Menu 6 will be SIM Services and Organizer will be under Menu 4.Tools.

Quick feature reference

This section provides brief explanations of features on your phone.

Contacts Menu 1

- | | |
|----------------------|---|
| Search | You can Search for contacts in Phonebook.
<i>Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.</i> |
| New contact | You can add phonebook entries by using this menu. |
| Speed dials | Assign contacts to any of keys from  to  . |
| Copy all | You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory. |
| Delete all | You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory. |
| Memory status | You can check free space and memory usage. |
| Information | <ul style="list-style-type: none">› Service dial numbers: Access the list of service numbers assigned by service provider safely.› Own numbers: You can save and check your own numbers in SIM card.› Business card: This option allows you to create your own business card featuring your name, mobile phone number and so on. |

Messaging Menu 2

This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).

New message	This menu includes functions related to SMS (Short Message Services).
Inbox	You will be alerted when you have received a message.
Drafts	This menu shows the preset message list.
Outbox	This menu allows to view the message which is about to be sent or has failed to be sent.
Sent	This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
Voice mail	This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network).
Info messages	Info service messages are text messages delivered by the network to your handset.
Templates	There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
Settings	This menu allows you to set features of your network service provider.

Call history Menu 3

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

Call history Menu 3 (Continued)

All calls	Displays all the lists of three types (Received/Dialed/Missed calls) by time.
Missed calls	This option lets you view the last 10 unanswered calls.
Dialed calls	This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted).
Received calls	This option lets you view the last 10 incoming calls.
Call duration	Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Tools Menu 4

Alarm	Allows you to set one of three alarms. The current time is displayed at the top of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm icon will be displayed on the LCD screen and the alarm will sound.
Game	Has List of default games available in the phone.
FM Radio	You can search radio stations and enjoy listening to the radio.
Calendar	When you enter this menu a calendar will pop up.
Memo	You can create a list of tasks.
Calculator	This contains the standard functions such as +, -, x, ÷: Addition, Subtraction, Multiplication and Division.

Tools Menu 4 (Continued)

Stopwatch	Stopwatch is available just as common stopwatches we see and use in daily life.
Unit Converter	This converts any measurement into a unit you want.
World clock	Allows you to determine the current time in another time zone or country.
Calendar settings	Using this menu you can change the calendar settings to AD, Hijri, or Farsi.

Settings Menu 5

You can set the following menus for your convenience and preferences.

Profiles	You can adjust and customize the phone tones for different events, environments or caller groups.
Date & Time	You can set functions relating to the date and time.
Language	You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
Display	You can change settings for the phone display.
Call	You can set the menu relevant to a call.
Auto keylock	When this feature is enabled, the phone keypad is locked.
Security	This menu allows you to set the phone safely. » PIN code request : You can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

Settings Menu 5 (Continued)

Security (Continued)

- › **Phone lock** : You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone.
- › **Call barring** : The Call barring service prevents your phone from making or receiving a certain category of calls. This function requires the call barring password.
- › **Fixed dial number (SIM dependent)**: You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the Number list after enabling Fixed dial number.
- › **Change codes** : PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized persons. You can change the access codes: Security code, PIN code, PIN2 code.

Power save

If you set this to On, you can save the power when you are not using the phone.

Network selection

You can select a network that will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to Automatic.

Reset settings

You can initialize all setting values as defaults. You need a Security code to activate this function.

Memory status

You can check free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- › For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- › Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- › Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- › Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- › The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- › Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- › Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- › Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission.
Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- › Do not use a hand-held phone while driving.
- › Use a hands-free kit, if available.
- › Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

› Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Battery information and care

- › You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- › Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- › Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- › Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- › Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- › Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- › Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

☐ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KP105 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- › The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- › While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- › The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- › The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.600 W/kg (10g).
- › SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Technical Data

General

- › Product name : KP105
- › System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

- › Max. : +55°C
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP105

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN50360:2001 and EN 50361:2001

EN 60950-1:2001

EN 301 489-1 v1.6.1 and EN 301 489-7 v1.3.1

EN 301 511: v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung-Hyun, Ji / Director

27.OCT. 2007

Signature of representative