



WERSJA POLSKA
ENGLISH

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora)

Instrukcja obsługi

LG-P700

MFL67843713 (1.0)

www.lg.com



CE 0168 !

Łączność Wi-Fi (WLAN)

To urządzenie może być używane we wszystkich krajach Europejskich. W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries. The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.

UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-P700 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.



WERSJA POLSKA

Instrukcja obsługi telefonu **LG-P700**

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje dla osób rozpoczynających korzystanie z telefonu.

- Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nie dotyczyć zakupionego telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania i wybranego operatora sieci.
- Ze względu na konieczność używania dotykowej klawiatury ekranowej ten telefon nie jest odpowiedni dla osób niedowidzących.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ i Sklep Play™ są znakami towarowymi firmy Google. Inc.



Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania.....	6
---	----------

Opis telefonu	21
----------------------------	-----------

Elementy urządzenia	35
---------------------------	----

Wkładanie karty SIM i baterii.....	38
------------------------------------	----

Ładowanie telefonu	40
--------------------------	----

Korzystanie z karty pamięci.....	41
----------------------------------	----

Blokowanie i odblokowywanie ekranu.....	44
---	----

Zabezpieczenie ekranu blokady.....	45
------------------------------------	----

Ekran główny	47
---------------------------	-----------

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego	47
---------------------------------------	----

Ekran główny	48
--------------------	----

Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego	49
--	----

Powrót do poprzednio używanych aplikacji	51
--	----

Pasek powiadomień	51
-------------------------	----

Wyświetlanie paska stanu.....	52
-------------------------------	----

Klawiatura ekranowa.....	56
--------------------------	----

Wprowadzanie liter diakrytycznych.....	57
--	----

Konfiguracja konta Google.....	58
---------------------------------------	-----------

Podłączanie do sieci i urządzeń.....	60
---	-----------

Wi-Fi.....	60
------------	----

Łączenie z sieciami Wi-Fi.....	60
--------------------------------	----

Bluetooth.....	62
----------------	----

Udostępnianie połączenia transmisji danych	64
--	----

Aby zmienić nazwę lub zabezpieczyć	
------------------------------------	--

przenośny punkt dostępu:.....	66
-------------------------------	----

Włączanie połączenia Wi-Fi Direct w celu udostępniania zawartości za pomocą funkcji SmartShare	69
Korzystanie z funkcji SmartShare	71
Połączenia	77
Nawiązywanie połączenia	77
Nawiązywanie połączeń z kontaktami	77
Odbieranie i odrzucanie połączenia	78
Regulowanie głośności połączenia	79
Nawiązywanie drugiego połączenia	79
Wyświetlanie rejestrów połączeń	80
Ustawienia połączeń	81
Kontakty	85
Wyszukiwanie kontaktu	85
Dodawanie nowego kontaktu	85
Ulubione kontakty	86
Przenoszenie kontaktów ze starego urządzenia na nowe	87
Wiadomości	88
Wysyłanie wiadomości	88
Skrzynka wg wątków	90
Używanie emotikonów	90
Zmiana ustawień wiadomości	90
Poczta e-mail	91
Zarządzania kontem e-mail	91

Spis treści

Ekran Konta.....	92	Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo.....	105
Korzystanie z folderów konta.....	92	Unikalna funkcja LG.....	106
Redagowanie i wysyłanie wiadomości	93	QuickMemo.....	106
Aparat.....	95	LG SmartWorld	110
Opis ekranu kamery.....	95	Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji LG SmartWorld w telefonie	110
Szybkie robienie zdjęć	96	Korzystanie z aplikacji LG SmartWorld	111
Po wykonaniu zdjęcia	96	Multimedia.....	113
Korzystanie z ustawień zaawansowanych .	98	Galeria	113
Kamera	102	Muzyka	113
Opis ekranu kamery.....	102	Przenoszenie plików muzycznych przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB ..	113
Nagrywanie krótkiego filmu	103		
Po zarejestrowaniu klipu wideo	103		
Korzystanie z ustawień zaawansowanych	104		

Odtwarzanie utworów	114	Korzystanie z opcji	125
Radio FM.....	116	Ustawienia.....	126
Wyszukiwanie stacji	117	OPCJE BEZPRZEWODOWE	126
NFC	119	URZĄDZENIE	130
Narzędzia.....	121	OSOBISTE	134
Ustawianie alarmu	121	SYSTEM	138
Korzystanie z kalkulatora	121	Aktualizacja oprogramowania telefonu....	139
Dodawanie zdarzeń do kalendarza	122	Telefon komórkowy z obsługą formatu	
Polaris Office 4	123	DivX	142
Internet	124	Akcesoria.....	144
Internet	124	Rozwiązywanie problemów	145
Korzystanie z paska narzędzi			
przeglądarki.....	124		

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Prosimy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stanowić zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Telefon komórkowy LG-P700 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa w zakresie oddziaływania

fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we

wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).

- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu wynosi 0,762 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,534 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- To urządzenie jest zgodne z wytycznymi dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych pod warunkiem użytkowania w normalnej pozycji przy uchu lub co najmniej 1,5 cm od ciała. Etui, zaczepy do paska i uchwyty używane do noszenia telefonu nie powinny zawierać elementów metalowych, a ponadto powinny zapewniać odległość

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

telefonu od ciała równą co najmniej 1,5 cm. W celu wysłania plików danych lub wiadomości urządzenie wymaga odpowiedniej jakości połączenia z siecią. W niektórych przypadkach przesyłanie plików danych lub wiadomości może być opóźnione aż do momentu uzyskania takiego połączenia. Aż do zakończenia transmisji należy zapewnić odległość od ciała podaną w powyższych instrukcjach.

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.

- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
 - Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
 - Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
 - Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
 - Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
 - Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
 - Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
 - Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
 - W przypadku wyszczerbienia lub pęknięcia wyświetlacza nie należy korzystać z

urządzenia, dotykać wyświetlacza ani próbować usunąć go lub naprawić. Uszkodzenia szklanego wyświetlacza powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania nie są objęte gwarancją.

- Telefon jest urządzeniem elektronicznym, które podczas normalnej pracy emituje ciepło. Przy braku odpowiedniej wentylacji bardzo długi, bezpośredni kontakt ze skórą może spowodować podrażnienie lub lekkie oparzenia skóry. W związku z tym, dotykając telefonu w czasie jego pracy lub tuż po, należy zachować ostrożność.

Prawidłowe korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

W przypadku wszystkich telefonów mogą występować zakłócenia, które negatywnie wpływają na ich wydajność.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych i radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Należy skupić się na prowadzeniu pojazdu.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub

odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.

- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu



Aby zapobiec ryzyku uszkodzenia słuchu, nie należy ustawiać wysokiego poziomu głośności przez długi okres czasu.

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania

telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

- Podczas korzystania ze słuchawek należy zmniejszyć głośność, jeśli nie słyszy się osób rozmawiających w pobliżu lub jeśli osoba siedząca obok słyszy muzykę ze słuchawek.

UWAGA: Nadmierne natężenie dźwięku w słuchawkach dousznych oraz nagłownych może spowodować uszkodzenie słuchu.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowane centrum serwisowe.

Miejsca robót strzelniczych

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych.

Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacjach benzynowych.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy lub akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie wolno korzystać z urządzenia na pokładzie samolotu bez zgody załogi.

Dzieci

Przechowuj telefon w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii nie istnieje

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

efekt pamięci, który mógłby spowodować mniejszą wydajność baterii.

- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie zostawiaj baterii w gorących lub zimnych miejscach, ponieważ może to spowodować spadek jej wydajności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.

- Utylizacja zużytych baterii powinna odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieść telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby uniknąć zarysowania, trzymaj baterię z dala od ostrych przedmiotów i zwierząt. Zarysowanie baterii grozi pożarem.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt **LG-P700** spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy **1999/5/EC**. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Aby uzyskać informacje na temat zgodności produktu, należy skontaktować się z biurem:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Temperatura otoczenia

Maks.: +50°C (rozładowywanie),
+45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Uwaga:

Oprogramowanie typu Open Source

Odpowiedni kod źródłowy udostępniany na warunkach licencji GPL, LGPL, MPL i innych licencji open source można uzyskać za pośrednictwem strony <http://opensource.lge.com/>

Wszelkie odpowiednie licencje, informacje o wyłączeniu odpowiedzialności i inne informacje są dostępne do pobrania wraz z kodem źródłowym.

Waga telefonu z baterią: 121g



Postępowanie ze zużyтым urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/EC.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużyтым sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтым urządzeniem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



Postępowanie ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami

- 1 Jeżeli baterie/akumulatory produktu są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że są one objęte dyrektywą 2006/66/EC.
- 2 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
- 3 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 4 Odpowiednie postępowanie ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
- 5 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтыmi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Opis telefonu

Ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przez rozpoczęciem korzystania z telefonu


Przed zanieśieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

1. Pamięć telefonu

Gdy dostępna pamięć w telefonie spadnie poniżej 10% całkowitej pamięci, telefon nie będzie mógł odbierać nowych wiadomości. Należy przejrzyć pamięć telefonu i usunąć

część danych, takich jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć.

Odinstalowywanie aplikacji:

- 1 Dotknij kolejno  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > wybierz z kategorii URZĄDZENIE pozycję **Aplikacje**.
- 2 Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana.
- 3 Dotknij opcję **Odinstaluj**.

Opis telefonu


2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii

Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy ładowaniami poprzez wyłączenie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Wydłużanie czasu eksploatacji baterii telefonu:


- Wyłącz komunikację radiową, której nie używasz. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub funkcji GPS, wyłącz je.
- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.
- Wyłącz funkcję automatycznej synchronizacji dla poczty Gmail™, Kalendarza, Kontaktów i innych aplikacji.
- Niektóre pobrane aplikacje mogą skracać czas pracy baterii.

Sprawdzanie poziomu naładowania baterii:

- Dotknij kolejno  > karta **Aplikacje** > **Ustawienia** > w obszarze SYSTEM wybierz pozycję **Informacje o telefonie** > **Bateria**.

Stan baterii (Ładowanie, Nie ładuje) oraz poziom naładowania (w postaci wartości procentowej naładowania) są wyświetlane na górze ekranu.

Monitorowanie i kontrola zużycia baterii:

- Dotknij kolejno  > karta **Aplikacje** > **Ustawienia** > w obszarze URZĄDZENIE wybierz pozycję **Oszczędzanie energii** > w obszarze INFORMACJE O BATERII wybierz pozycję **Użycie baterii**.

Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany na górze ekranu. Ta funkcja informuje, ile czasu minęło od momentu ostatniego odłączenia od źródła zasilania. W przypadku gdy telefon jest aktualnie podłączony do źródła zasilania, wyświetlana jest informacja, przez jaki czas telefon był

Opis telefonu

zasilany baterią ostatnim razem. Na ekranie wyświetlana jest też lista aplikacji lub usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego poziomu poboru mocy.

3. Korzystanie z folderów

W jednym folderze można umieścić kilka ikon aplikacji. Na ekranie głównym upuść jedną ikonę aplikacji na inną, aby je połączyć.

UWAGA: Po otwarciu aplikacji zwykle istnieje możliwość dostosowania jej ustawień poprzez wybór elementów z menu, którego ikona jest widoczna u góry lub u dołu ekranu.

4. Przed instalacją aplikacji i systemu operacyjnego typu open source

OSTRZEŻENIE

Zainstalowanie w telefonie innego systemu operacyjnego niż zainstalowany przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu. Ponadto w takim przypadku przestaje obowiązywać gwarancja telefonu.

OSTRZEŻENIE

Aby chronić telefon i zawarte w nim dane, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Sklep Play™. Nieprawidłowo zainstalowane aplikacje w telefonie mogą powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Aplikacje takie należy odinstalować wraz z powiązanymi danymi i ustawieniami.

Opis telefonu

5. Korzystanie z funkcji twardego resetu (przywracanie ustawień fabrycznych)

W razie potrzeby przywrócenia telefonu do pierwotnego stanu należy skorzystać z funkcji twardego resetu, aby ponownie uruchomić telefon.

- 1 Po wyłączeniu telefonu naciśnij i przytrzymaj lewą ręką **klawisz zmniejszania głośności i klawisz zasilania**.
- 2 Gdy wskaźnik LED na dole telefonu podświetli się, dotknij i przytrzymaj prawą ręką **klawisz Menu**. Należy wykonać tę czynność jak najszybciej, jeszcze przed wyświetleniem logo LG w telefonie. Lewa ręka powinna nadal przytrzymywać klawisze zmniejszania głośności i zasilania. Następnie w czasie wibracji puść klawisz zasilania.
- 3 Po wyświetleniu na ekranie logo LG przytrzymuj klawisze jeszcze przez około 2 sekundy, a następnie puść je wszystkie jednocześnie, zanim logo LG zniknie z ekranu.

Zaczekaj co najmniej minutę na przywrócenie ustawień fabrycznych telefonu. Po jego zakończeniu będzie można ponownie włączyć telefon.

Uwaga: Podczas przywracania ustawień fabrycznych zostaną usunięte wszystkie aplikacje i dane użytkownika. Tej operacji nie można cofnąć. Przed przeprowadzeniem przywracania ustawień fabrycznych zalecamy utworzenie kopii zapasowej wszystkich ważnych danych.

6. Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ jednocześnie w telefonie może być uruchomionych wiele aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Użytkownik może używać i przełączać się między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza wszystkimi aplikacjami, w razie potrzeby uruchamiając je i zamykając, dzięki


Opis telefonu

czemu bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.



Aby wrócić do widoku listy ostatnio używanych aplikacji:

Naciśnij i przytrzymaj **klawisz ekranu głównego**.

Zatrzymywanie aplikacji:

- 1 Dotknij kolejno  > karta **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Uruchomione**.

- 2 Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij jej. Aby zakończyć jej działanie, dotknij opcji **Stop**.

UWAGA: W celu skorzystania z wielozadaniowości naciśnij klawisz ekranu głównego , aby podczas korzystania z aplikacji przejść do innej aplikacji. Ta operacja nie powoduje zatrzymania poprzedniej aplikacji, która pracuje w tle w urządzeniu. Pamiętaj o dotknięciu przycisku Wstecz  w celu zamknięcia aplikacji po zakończeniu korzystania z niej.

7. Instalowanie oprogramowania PC (LG PC Suite)

Aplikacja „LG PC Suite” to program, który pozwala podłączyć urządzenie do komputera za pośrednictwem przewodu USB lub sieci Wi-Fi. Po ustanowieniu połączenia można korzystać z funkcji urządzenia z poziomu komputera.

Korzystanie z aplikacji „LG PC Suite” umożliwia:

- Odtwarzanie treści multimedialnych (muzyka, filmy, zdjęcia) oraz zarządzanie nimi na komputerze
- Wysyłanie treści multimedialnych do urządzenia
- Synchronizację danych (terminy, kontakty, zakładki) z urządzenia z danymi w komputerze
- Tworzenie kopii zapasowych aplikacji w urządzeniu
- Aktualizowanie oprogramowania w urządzeniu
- Tworzenie kopii zapasowej oprogramowania i zawartości urządzenia oraz jej przywracanie

Opis telefonu

- Odtwarzanie treści multimedialnych z komputera w innych urządzeniach
- Tworzenie i edycja notatek oraz zapisywanie ich kopii zapasowych w urządzeniu

UWAGA: Informacje dotyczące korzystania z aplikacji „LG PC Suite” można znaleźć w menu Pomoc tej aplikacji.

Instalacja aplikacji „LG PC Suite”

Aplikację „LG PC Suite” można pobrać ze strony internetowej firmy LG.

- 1 Odwiedź stronę www.lg.com i wybierz kraj.
- 2 Przejdź do obszaru **Wsparcie > POMOC TECHNICZNA DLA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH > Telefony komórkowe** i wybierz model (LG-P700).
- 3 Kliknij opcję **PC SYNC** w kategorii **INSTRUKCJE I PLIKI DO POBRANIA**, a następnie kliknij przycisk **PLIKI DO**

POBRANIA, aby pobrać oprogramowanie „LG PC Suite”.

Wymagania systemowe oprogramowania „LG PC Suite”

- System operacyjny: Windows XP (z dodatkiem Service pack 3) w wersji 32-bitowej, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: procesor pracujący z częstotliwością 1 GHz lub wyższą
- Pamięć: co najmniej 512 MB pamięci RAM
- Karta graficzna: rozdzielczość 1024 x 768 z 32-bitową głębią kolorów lub lepsza
- Dysk twardy: co najmniej 500 MB wolnego miejsca na dysku (w zależności od ilości przechowywanych danych aplikacja może wymagać większej ilości wolnego miejsca)
- Wymagane oprogramowanie: zintegrowane sterowniki firmy LG

Opis telefonu

UWAGA: Zintegrowany sterownik USB firmy LG

Do podłączenia urządzenia LG do komputera jest wymagany zintegrowany sterownik USB firmy LG. Sterownik jest instalowany automatycznie podczas instalacji aplikacji „LG PC Suite” w komputerze.

8. Synchronizacja telefonu z komputerem za pomocą kabla USB

UWAGA: Aby dokonać synchronizacji telefonu z komputerem przy użyciu przewodu USB, należy zainstalować w komputerze program LG PC Suite. Informacje na temat instalacji oprogramowania LG PC Suite można znaleźć na poprzednich stronach.

- 1 Połącz telefon z portem USB komputera za pomocą przewodu USB. Po podłączeniu zostanie wyświetlone powiadomienie o ustanowieniu połączenia USB.
- 2 Otwórz pasek powiadomień i dotknij podłączonego urządzenia USB.
- 3 Dotknij opcji **Oprogramowanie LG**, aby potwierdzić zamiar przesyłania plików między kartą pamięci microSD telefonu a komputerem.

9. Trzymanie telefonu w pozycji pionowej

Telefon należy trzymać pionowo, tak jak zwykły telefon. Telefon LG-P700 jest wyposażony w antenę wewnętrzną. Należy uważać, aby nie zadrapać ani nie uszkodzić tylnej części telefonu, ponieważ może to mieć negatywny wpływ na działanie telefonu. Podczas wykonywania/odbierania połączeń lub wysyłania/odbierania danych należy unikać trzymania dolnej części telefonu, gdzie umieszczona jest antena. Może to wpływać na jakość połączenia.

Opis telefonu

10. W razie zawieszenia się telefonu

Gdy telefon przestanie reagować na polecenia użytkownika:

Wyjmij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon.

LUB

Naciśnij i przytrzymaj przez 10 sekund klawisz **zasilania/blokowania**, aby wyłączyć telefon.

Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym.

Elementy urządzenia

Słuchawka

Obiektyw aparatu fotograficznego

Czujnik zbliżeniowy

Klawisz ekranu głównego

Powrót do ekranu głównego z poziomu dowolnego ekranu.

Klawisz Wstecz



Powrót do poprzedniego ekranu.
Zamknięcie aplikacji po zakończeniu korzystania z niej.




Klawisz zasilania/blokowania

- Naciśnięcie i przytrzymanie tego klawisza pozwala na włączenie/wyłączenie telefonu.
- Krótkie naciśnięcie umożliwia zablokowanie/odblokowywanie ekranu.

Klawisz Menu



- Sprawdź, jakie opcje są dostępne.

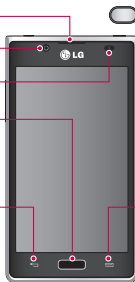

Opis telefonu

UWAGA: Czujnik zbliżeniowy

Czujnik zbliżeniowy mierzy odległość telefonu od najbliższego obiektu, dzięki czemu po nawiązaniu lub odebraniu połączenia automatycznie wyłącza podświetlenie ekranu i blokuje ekran dotykowy, gdy telefon jest trzymany blisko ucha. Wydłuża to czas eksploatacji baterii i zapobiega przypadkowej aktywacji ekranu dotykowego podczas połączeń.

OSTRZEŻENIE

Umieszczanie na telefonie ciężkich przedmiotów lub siadanie na nim może spowodować uszkodzenie ekranu LCD i uniemożliwić jego prawidłowe działanie. Nie należy zakrywać czujnika zbliżeniowego ekranu LCD folią ochronną. Może to zakłócić działanie czujnika.

Klawisz zasilania/blokowania


Gniazdo słuchawkowe

Port ładowarki / USB

Mikrofon

Klawisze regulacji głośności

- Na ekranie głównym: regulacja głośności dzwonka.
- Podczas połączenia: regulacja głośności słuchawki.
- Podczas odtwarzania muzyki: regulacja głośności.

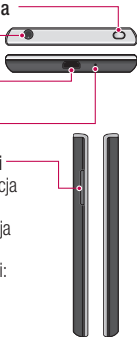

Obiektyw aparatu fotograficznego

Gniazdo kart pamięci microSD


Pokrywa komory baterii

Lampa błyskowa

Gniazdo karty SIM

Głośnik

Akumulator

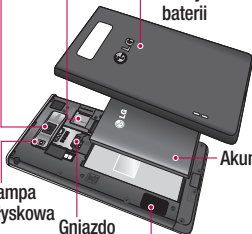


Opis telefonu

Wkładanie karty SIM i baterii


Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy go skonfigurować. Aby włożyć kartę SIM i baterię:

- 1 Aby zdjąć pokrywę komory baterii, najpierw mocno chwyć telefon jedną ręką. Paznokciem kciuka drugiej ręki podnieś pokrywę komory baterii w sposób przedstawiony na ilustracji.


UWAGA: W celu podniesienia pokrywki paznokieć kciuka należy wsunąć do otworu portu USB.

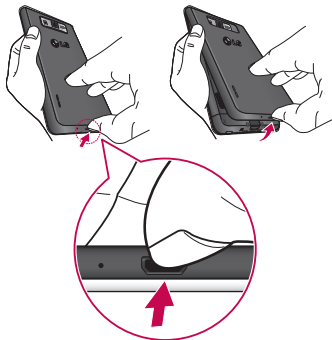

- 2** Wsuń kartę SIM do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone w dół.

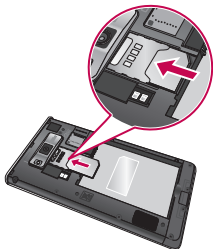


- 3** Włóż baterię na miejsce, wyrównując złote styki telefonu i baterii (1) i dociskając ją, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie) (2).

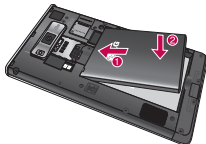


Opis telefonu

- 4 Wyrównaj pokrywę komory baterii z komorą baterii (1) i dociśnij ją, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie) (2).

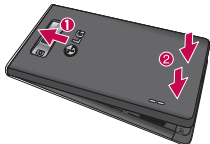

Ładowanie telefonu

Gniazdo ładowarki znajduje się u dołu telefonu. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdko elektrycznego.

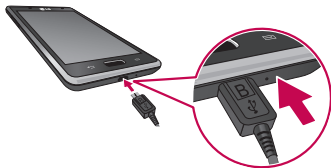

UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.


UWAGA: Nie wolno otwierać pokrywy komory baterii podczas ładowania telefonu.

Korzystanie z karty pamięci


Aby włożyć kartę pamięci:

Włóż kartę pamięci do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

Bezpieczne usuwanie karty pamięci:

Dotknij kolejno pozycji  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > URZĄDZENIE > **Pamięć** > **Odłącz kartę SD**.

Opis telefonu

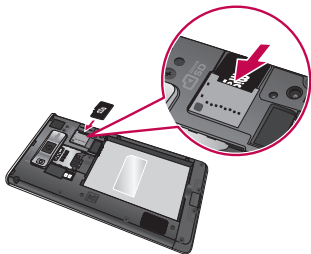

UWAGA: Telefon LG-P700 obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.


OSTRZEŻENIE

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci.

Formatowanie karty pamięci:

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przez rozpoczęciem korzystania z niej.

UWAGA: Podczas formatowania karty pamięci wszystkie pliki zapisane na niej zostaną usunięte.

1 Na ekranie głównym dotknij kolejno  i karty **Aplikacje**, aby otworzyć menu.

- 2** Przewiń do opcji **Ustawienia > Pamięć** i dotknij ich.
- 3** Dotknij opcji **Odłącz kartę SD**.
- 4** Dotknij kolejno opcji **Wyczyść kartę SD > Wyczyść kartę SD > Wymaż wszystko**, a następnie potwierdź wybór.
- 5** Jeśli został ustawiony wzór blokowania, wprowadź go i wybierz opcję **Wymaż wszystko**.

Opis telefonu

UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, ekran jest automatycznie wyłączany i blokowany. To zapobiega przypadkowemu dotknięciu przycisku i oszczędza baterię.

Kończąc korzystanie z telefonu LG-P700, należy nacisnąć **klawisz zasilania/blokowania** , aby zablokować telefon.

Jeśli podczas włączania blokady są uruchomione programy, mogą one wciąż działać po zablokowaniu telefonu. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne, połączenia internetowe czy przesyłanie danych).

Aby uaktywnić zablokowany telefon, naciśnij **klawisz zasilania/blokowania** .

Zostanie wyświetlony ekran blokady. Dotknij ekranu i przesunij palcem w dowolnym kierunku, aby odblokować ekran główny. Zostanie wyświetlony ostatni ekran wyświetlany przed zablokowaniem.

Zabezpieczenie ekranu blokady

Można zablokować ekran tak, aby tylko właściciel urządzenia mógł go odblokować w celu uzyskania dostępu do telefonu.

Ustawianie wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła po raz pierwszy:

- Dotknij kolejno  > karta **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Ekran blokady** > **Wybierz blokadę ekranu** > **Przesunięcie, Brak, Wzór, Kod PIN lub Hasło**.

Opis telefonu

UWAGA:

Zalecenia dotyczące korzystania z funkcji blokowania za pomocą wzoru.

Konieczne zapamiętaj ustawiony przez siebie wzór odblokowywania ekranu. W przypadku pięciokrotnego użycia nieprawidłowego schematu dostęp do telefonu zostanie zablokowany. Za każdym razem dostępnych jest 5 prób wprowadzenia prawidłowego wzoru odblokowania, kodu PIN lub hasła. Po wykorzystaniu wszystkich 5 prób można ponowić próbę odblokowania telefonu po 30 sekundach.

Gdy nie możesz przypomnieć sobie wzoru odblokowania ekranu:

Jeśli wcześniej w telefonie miało miejsce logowanie się do konta Google, po pięciu próbach wprowadzenia wzoru odblokowania dotknij przycisku „Zapomniałeś wzoru?”. Zostanie wyświetlony monit o zalogowanie się na koncie Google w celu odblokowania telefonu.

Jeśli konto Google nie zostało utworzone za pomocą telefonu lub użytkownik nie pamięta danych logowania, należy przeprowadzić twardy reset.

Ekran główny

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Poniżej znajdują się porady dotyczące nawigacji po menu telefonu.

Dotknięcie – aby wybrać menu/opcję lub otworzyć aplikację, należy dotknąć odpowiadających im pozycji na ekranie.

Dotknięcie i przytrzymanie – aby otworzyć menu opcji lub chwycić element, który ma zostać przeniesiony, należy dotknąć i przytrzymać odpowiednią pozycję.

Przeciągnięcie – aby przewijać listę lub poruszać się wolno po ekranie, należy przeciągnąć palcem po ekranie dotykowym.

Przesunięcie szybko – aby przewinąć listę lub poruszać się szybko, należy szybko przesunąć palcem po ekranie dotykowym (szybko przesunąć i zwolnić dotyk).

Ekran główny

UWAGA:

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt silnie — ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

Ekran główny

Aby wyświetlić panele, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Każdy z paneli można dostosować, korzystając z aplikacji, pobranych plików, widżetów i tapet.

UWAGA: Wygląd niektórych ekranów może zależeć od dostawcy usług telefonicznych.

Na ekranie głównym są widoczne klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp

do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij ikony **Telefon**, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.



Dotknij ikony **Kontakty**, aby wyświetlić listę kontaktów.



Dotknij ikony **SMS/MMS**, aby uzyskać dostęp do menu wiadomości. To menu umożliwia tworzenie wiadomości.



Dotknij ikony **Aplikacje** u dołu ekranu. Karta pozwala na przegląd wszystkich zainstalowanych aplikacji. Aby otworzyć aplikację, wystarczy dotknąć jej ikony na liście aplikacji.

Dostosowywanie wyglądu ekranu głównego

Ekran główny można dostosować, dodając do niego aplikacje, pobrane pliki, widżety i tapety. Aby cieszyć się jeszcze większą wygodą podczas korzystania z telefonu, dodaj do ekranu głównego ulubione widżety.

Ekran główny

Dodawanie pozycji do ekranu głównego:

- 1 Dotknij pustej części ekranu głównego i przytrzymaj ją.
- 2 W menu trybu dodawania wybierz pozycje, które mają zostać dodane. Dodane pozycje będą widoczne na ekranie głównym.

- 3 Przeciągnij je do wybranej lokalizacji i unieś palec.

Usuwanie elementu z ekranu głównego:

- **Ekran główny** > dotknij i przytrzymaj ikonę, którą chcesz usunąć > przeciągnij ją do obszaru 


WSKAZÓWKA! Aby dodać ikonę aplikacji do ekranu głównego, dotknij menu Aplikacje, a następnie dotknij i przytrzymaj wybraną aplikację, aby dodać ją do ekranu głównego.

Powrót do poprzednio używanych aplikacji

- 1 Dotknij klawisza **ekranu głównego** i przytrzymaj go. Na ekranie pojawi się okno z ikonami aplikacji, które były ostatnio używane.
- 2 Dotknij ikony, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć klawisza **Wróć**, aby wrócić do bieżącej aplikacji.



Pasek powiadomień

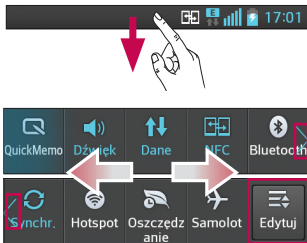Pasek powiadomień jest widoczny u góry ekranu.



Ekran główny

Dotknij paska powiadomień i przesun go w dół.

Dotknij kolejno pozycji  > , aby zarządzać powiadomieniami. W tym miejscu można sprawdzać powiadomienia dotyczące funkcji Dźwięk, Wi-Fi, Bluetooth, Tryb samolotowy, Konta i synchronizacja, Autoobracanie ekranu, Oszczędzanie, Włącz przesył danych, GPS, NFC, Przenośny punkt dostępu Wi-Fi i QuickMemo i zarządzać nimi.

Wyświetlanie paska stanu

Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o aktywności połączenia Bluetooth i połączeń danych.







W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Tryb samolotowy
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Oszczędzanie energii jest włączone






Ikona	Opis
	Przewodowy zestaw słuchawkowy
	Połączenie w toku
	Zawieszone połączenie
	Głośnik telefonu
	Mikrofon telefonu jest wyciszony
	Nieodebrane połączenie

Ekran główny

Ikona	Opis
	Połączenie Bluetooth jest włączone
	Ostrzeżenie systemowe
	Ustawiono alarm
	Nowa wiadomość głosowa
	Dzwonek jest wyciszony
	Funkcja NFC jest włączona

Ikona	Opis
	Tryb wibracji
	Pełne naładowanie baterii
	Ładowanie baterii w toku
	Telefon jest połączony z komputerem za pomocą przewodu USB
	Pobieranie danych

Ikona	Opis
	Przesyłanie danych
	Pobieranie danych GPS
	Odbieranie danych o lokalizacji z satelity GPS
	Dane są synchronizowane
	Nowa wiadomość w poczcie Gmail
	Nowa wiadomość Google Talk

Ikona	Opis
	Nowa wiadomość
	Utwór jest odtwarzany
	Radio uruchomione w tle
	Udostępnianie Internetu przez USB jest aktywne
	Przenośny punkt dostępu Wi-Fi jest aktywny


Ekran główny



Ikona	Opis
	Udostępnianie Internetu przez USB i przenośny punkt dostępu są aktywne
	Funkcja SmartShare jest włączona
	Odtwarzanie muzyki przy użyciu funkcji SmartShare
	Pobieranie zakończone
	Funkcja przesyłania NFC jest włączona

Klawiatura ekranowa


Klawiatura ekranowa służy do wprowadzania tekstu. Pojawia się ona automatycznie na ekranach wymagających wpisywania tekstu. Aby ręcznie wyświetlić klawiaturę, wystarczy dotknąć pola tekstowego, które ma zostać wypełnione.

Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu

 Jedno dotknięcie powoduje wprowadzenie jednej wielkiej litery. Podwójne dotknięcie powoduje przejście do trybu wprowadzania wielkich liter.

  Służy do przełączania między klawiaturą numeryczną i symbolami. Tę kartę można także dotknąć i przytrzymać, aby wyświetlić menu ustawień.

 Służy do wprowadzania spacji.

 Służy do rozpoczynania nowego wiersza w polu wiadomości.

 Służy do usuwania poprzedniego znaku.

Wprowadzanie liter diakrytycznych

Jeżeli językiem wprowadzania tekstu


jest język polski, istnieje możliwość wprowadzania znaków charakterystycznych dla tego języka (np. „ą”).

Na przykład, aby wprowadzić znak „ą”, należy dotknąć i przytrzymać przycisk „a” do momentu, gdy przycisk zostanie powiększony i będzie zawierał znaki z innych języków. Następnie należy wybrać odpowiedni znak specjalny.

Konfiguracja konta Google

Po pierwszym włączeniu istnieje możliwość aktywacji sieci, zalogowania się do konta Google oraz określenia, w jaki sposób mają być wykorzystywane wybrane usługi Google.

Konfiguracja konta Google:

- Po wyświetleniu monitu dotyczącego konfiguracji zaloguj się do konta Google.
LUB
- Dotknij kolejno pozycji  > karta **Aplikacje**, następnie wybierz aplikację Google (np. **Gmail**) i wybierz opcję **Nowa**, aby utworzyć nowe konto.

Jeśli masz już konto Google, wybierz opcję **Istniejące**, wprowadź swój adres e-mail i hasło, a następnie dotknij przycisk .

Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie nastąpi automatyczna synchronizacja telefonu z internetowym kontem Google.

Kontakty, wiadomości poczty Gmail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z telefonem. (Zainicjowanie i przebieg procesu zależy od ustawień synchronizacji).

Po zalogowaniu się możesz korzystać z poczty Gmail™ i usług Google w telefonie.

Podłączanie do sieci i urządzeń

Wi-Fi

Sieci Wi-Fi oferują szybki dostęp do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu. Dzięki sieci Wi-Fi można korzystać z bezprzewodowego Internetu bez ponoszenia dodatkowych opłat.


Łączenie z sieciami Wi-Fi

Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi w telefonie, należy połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępu, czyli „hotspotem”. Niektóre punkty dostępu są otwarte i można się z nimi połączyć w prosty sposób.

Inne są ukryte lub wykorzystują funkcje zabezpieczeń, aby móc się z nimi połączyć, należy odpowiednio skonfigurować telefon. Funkcję Wi-Fi należy wyłączyć, jeśli nie jest wykorzystywana, aby wydłużyć czas pracy baterii.

UWAGA: W przypadku przesyłania danych poza zasięgiem sieci Wi-Fi lub po wybraniu dla pozycji Wi-Fi wartości **WYŁĄCZ** operator sieci komórkowej może naliczyć dodatkowe opłaty za przesyłanie danych w sieci komórkowej.

Włączanie połączenia Wi-Fi i łączenie z siecią Wi-Fi

- 1 Dotknij kolejno pozycji  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > wybierz z kategorii OPCJE BEZPRZEWODOWE pozycję **Wi-Fi**
- 2 Wybierz dla opcji **Wi-Fi** ustawienie **WŁĄCZ**, aby ją włączyć i rozpocząć skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi.

- 3 Ponownie dotknij opcji Wi-Fi, aby zobaczyć listę aktywnych sieci Wi-Fi znajdujących się w zasięgu.
 - Sieci zabezpieczone są oznaczone ikoną blokady.
- 4 Dotknij sieci, aby się z nią połączyć.
 - Jeśli sieć jest otwarta, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru połączenia z tą siecią poprzez dotknięcie opcji **Połącz**.
 - Jeśli sieć jest zabezpieczona, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innych danych logowania.

Podłączanie do sieci i urządzeń

(Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci).

- 5 Na pasku stanu zostanie wyświetlona ikona informująca o stanie sieci Wi-Fi.

Bluetooth

Dane można wysyłać przez połączenie Bluetooth za pomocą odpowiedniej aplikacji, a nie z poziomu menu Bluetooth, jak ma to miejsce w większości telefonów komórkowych.

WSKAZÓWKA! Telefon LG-P700 umożliwia korzystanie z szybkiego połączenia Bluetooth. Jeśli urządzenie, któremu chcesz udostępnić pliki, także obsługuje szybkie połączenie Bluetooth, pliki zostaną automatycznie przesłane za pośrednictwem szybkiego połączenia. Aby skorzystać z opcji szybkiego przesyłania danych za pośrednictwem połączenia Bluetooth, przed jej użyciem należy upewnić się, że sieć Wi-Fi jest wyłączona w urządzeniach. Ustawienia szybkiego połączenia Bluetooth mogą różnić się w zależności od urządzenia. Skontaktuj się z usługodawcą w celu sprawdzenia ustawień urządzenia.

Włączanie połączenia Bluetooth i parowanie telefonu z urządzeniem obsługującym łączność Bluetooth

Zanim możliwe będzie nawiązanie połączenia z innym urządzeniem, konieczne jest sparowanie obu urządzeń.

- 1 Dotknij kolejno pozycji  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > wybierz z kategorii OPCJE BEZPRZEWODOWE dla opcji **Bluetooth** ustawienie **WŁĄCZ**
- 2 Ponownie dotknij menu **Bluetooth**. Telefon przeprowadzi skanowanie w poszukiwaniu wszystkich dostępnych


urządzeń z technologią Bluetooth znajdujących się w zasięgu oraz wyświetli listę identyfikatorów znalezionych urządzeń. Jeśli urządzenie, z którym ma zostać przeprowadzony proces parowania, nie znajduje się na liście, należy sprawdzić, czy w urządzeniu docelowym wybrano opcje umożliwiające jego wykrycie, a następnie ponownie dotknąć opcji **Wyszukaj urządzenia**.

- 3 Wybierz z listy urządzenie, z którym chcesz przeprowadzić parowanie.

Podłączanie do sieci i urządzeń

Po pomyślnym zakończeniu procesu parowania urządzenie połączy się ze sparowanym urządzeniem.

Wysyłanie zdjęć przy użyciu interfejsu Bluetooth

- 1 Wybierz **zdjęcie** >  > **Bluetooth**.
- 2 Sprawdź, czy dla połączenia **Bluetooth** wybrano ustawienie **WŁĄCZ**, i wybierz opcję **Wyszukaj urządzenia**.
- 3 Wybierz z listy urządzenie, do którego chcesz wysłać dane.


Udostępnianie połączenia transmisji danych

Tethering przez USB i przenośny punkt dostępu Wi-Fi to bardzo przydatne funkcje, szczególnie w przypadku braku dostępnych połączeń bezprzewodowych. Połączenie danych w telefonie można udostępnić jednemu komputerowi za pośrednictwem przewodu USB przy użyciu opcji Tethering przez USB. Połączenie danych można również udostępnić jednocześnie większej liczbie urządzeń, przełączając telefon w tryb przenośnego punktu dostępu Wi-Fi.

Kiedy telefon udostępnia swoje połączenie transmisji danych, odpowiednia ikona jest wyświetlana na pasku stanu i odpowiednie powiadomienie jest widoczne na pasku powiadomień.

Najnowsze informacje na temat udostępniania Internetu i przenośnych punktów dostępu, włącznie z obsługiwanyymi systemami operacyjnymi i innymi szczegółowymi informacjami, można znaleźć na stronie <http://www.android.com/tether>.

Aby zmienić ustawienia przenośnego punktu dostępu Wi-Fi:

- Dotknij kolejno pozycji  > karta **Aplikacje > Ustawienia** > w obszarze OPCJE BEZPRZEWODOWE wybierz pozycję **Więcej > Przenośny punkt dostępu Wi-Fi** > wybierz opcję, którą chcesz zmienić.


Podłączanie do sieci i urządzeń

WSKAZÓWKA!

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system operacyjny Windows 7 lub ostatnia dystrybucja jednej z wersji systemu Linux (np. Ubuntu), zazwyczaj nie ma konieczności przygotowywania komputera do udostępniania Internetu. Jeśli jednak w komputerze jest starsza wersja systemu Windows lub innego systemu operacyjnego, konieczne może być przygotowanie komputera do nawiązania połączenia sieciowego przez USB. Aby uzyskać najbardziej aktualne informacje na temat systemów operacyjnych obsługujących udostępnianie Internetu przez USB i sposobu ich konfigurowania, należy odwiedzić stronę <http://www.android.com/tether>.

Aby zmienić nazwę lub zabezpieczyć przenośny punkt dostępu:

Można zmienić nazwę sieciową Wi-Fi telefonu (SSID) i zabezpieczyć połączenie Wi-Fi.

- 1 Na ekranie głównym dotknij kolejno pozycji  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia**
- 2 Dotknij pozycji **Więcej** z kategorii OPCJE BEZPRZEWODOWE i wybierz opcję **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi**.

3 Upewnij się, że pole **Przenośny punkt dostępu Wi-Fi** jest zaznaczone.

4 Dotknij opcji **Skonfiguruj punkt dostępu Wi-Fi**.

- Zostanie otwarte okno dialogowe **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi**.
- Można tam zmienić nazwę sieciową (SSID), którą inne komputery widzą podczas skanowania sieci Wi-Fi.

- Można również dotknąć menu **Zabezpieczenia** w celu skonfigurowania sieci chronionej za pomocą zabezpieczeń Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) z kluczem współdzielonym (PSK).

- Po dotknięciu opcji zabezpieczeń **WPA2 PSK** do okna dialogowego **Ustaw punkt dostępu Wi-Fi** dodawane jest pole hasła. Po ustanowieniu hasła konieczne będzie jego podanie w komputerze lub innym urządzeniu podczas łączenia z punktem dostępu w telefonie. Można też ustawić

Podłączanie do sieci i urządzeń

opcję **Otwórz** w menu **Zabezpieczenia** w celu usunięcia zabezpieczeń z sieci Wi-Fi.

5 Wybierz polecenie **Zapisz**.

UWAGA!

W przypadku ustawienia opcji zabezpieczeń na Otwórz nie można zapobiec nieupoważnionemu korzystaniu z usług internetowych przez inne osoby, co może się wiązać z ponoszeniem dodatkowych kosztów. Aby uniknąć nieupoważnionego dostępu, należy zachować opcję zabezpieczeń.

Włączanie połączenia Wi-Fi Direct w celu udostępniania zawartości za pomocą funkcji SmartShare

Funkcja Wi-Fi Direct automatycznie wyszukuje urządzenia Wi-Fi Direct znajdujące się w pobliżu i wyświetla listę wyszukanych urządzeń w trakcie znajdowania. Dzięki temu można wybrać konkretne urządzenie, aby udostępniać mu zawartość multimedialną za pomocą funkcji Smart Share.

UWAGA: Połączenie Wi-Fi Direct nie może być aktywne równoległe z innymi funkcjami Wi-Fi.

- 1 Dotknij kolejno ikony  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia** > na karcie opcje OPCJE BEZPRZEWODOWE wybierz opcję **Wi-Fi**.
- 2 Wybierz dla opcji **Wi-Fi** ustawienie **WŁĄCZ**, aby ją włączyć, a następnie dotknij klawisza **menu**  > **Wi-Fi Direct**.

Podłączanie do sieci i urządzeń

- 3** Wybierz z listy wyszukanych urządzeń to, z którym ma zostać nawiązane połączenie.



UTWÓRZ GRUPĘ – dotknięcie tej opcji pozwala włączyć tryb właściciela grupy, który pozwala wcześniej połączonym urządzeniom Wi-Fi na nawiązanie połączenia przez wyszukiwanie w telefonie.

UWAGA: Po ustawieniu telefonu jako właściciela grupy zużycie baterii jest większe niż w przypadku, gdy pełni on rolę klienta. Połączenie Wi-Fi Direct nie umożliwia korzystania z usług internetowych. W związku z tym łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Korzystanie z funkcji SmartShare

Funkcja SmartShare wykorzystuje technologię DLNA (Digital Living Network Alliance) do udostępniania treści cyfrowych przez sieć bezprzewodową. Aby korzystać z tej funkcji było możliwe, obydwa urządzenia muszą mieć certyfikat zgodności ze standardem DLNA.

Aby włączyć funkcję SmartShare i zezwolić na udostępnianie treści:

- 1 Na ekranie głównym dotknij kolejno **klawisza aplikacji**  > **SmartShare** .
 - 2 Dotknij kolejno **klawisza Menu**  > **Ustawienia**.
 - 3 Dotknij opcji **Wykrywalny**, aby umożliwić wykrycie urządzenia przez inne urządzenia.
- Jeśli chcesz, aby żądania udostępnienia z innych urządzeń były automatycznie

Podłączanie do sieci i urządzeń

akceptowane, dotknij opcji **Zawsze przyjmuj zgłoszenie**.

- Jeśli chcesz zezwolić na przesyłanie plików multimedialnych z innych urządzeń do telefonu, dotknij opcji **Receive files (Odbierz pliki)**.

UWAGA: Sprawdź, czy karta microSD jest poprawnie zainstalowana i czy opcja **Receive files (Odbierz pliki)** w menu Ustawienia jest zaznaczona.

4 W sekcji Udostępnione zaznacz typy plików, które chcesz udostępniać. Dostępne opcje to **Zdjęcia**, **Filmy wideo** i **Muzyka**.


5 Funkcja **SmartShare** zostanie włączona i możliwe będzie udostępnianie plików.

Sterowanie urządzeniami renderującymi

Urządzenie renderujące (np. telewizor) może odtwarzać zawartość multimedialną ze zdalnej biblioteki zawartości (np. z komputera).

UWAGA: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy sprawdzić, czy funkcja DLNA jest prawidłowo skonfigurowana w urządzeniach (np. w telewizorze i komputerze).







- 1 Dotknij **klawisza aplikacji**  > **SmartShare** .
- 2 Dotknij ikony **Do**  i wybierz urządzenie z listy urządzeń renderujących.
- 3 Dotknij ikony **Od**  i wybierz jedną ze zdalnych bibliotek zawartości.

- 4 Możesz przeglądać zawartość zdalnej biblioteki.
- 5 Dotknij i przytrzymaj miniaturę zawartości, a następnie dotknij opcji **Odtwórz** lub **klawisza Menu**  > **Odtwórz**.

Udostępnianie plików z telefonu urządzeniom renderującym (np. telewizorowi)

UWAGA: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy sprawdzić, czy urządzenie renderujące jest prawidłowo skonfigurowane.

Podłączanie do sieci i urządzeń

- 1 Podczas odtwarzania muzyki w aplikacji **Muzyka** dotknij karty  /  /  w obszarze Tytuł.
 -  : Wymagane jest połączenie z siecią
 -  : Wybierz urządzenie w sieci
 -  : Obecnie zawartość jest udostępniana za pomocą funkcji SmartShare.
- 2 Wybierz urządzenie do odtwarzania plików z listy urządzeń renderujących.




UWAGA: Aby udostępniać zawartość za pomocą **galerii**, **odtwarzacza wideo** lub programu **Polaris Office 4**, wykonaj podobne czynności.

UWAGA: Aby korzystanie z tej aplikacji było możliwe, urządzenie musi być podłączone do sieci domowej przy użyciu interfejsu Wi-Fi.

Niektóre urządzenia DLNA (np. telewizory) obsługują jedynie funkcję DMP standardu DLNA. W takim przypadku nie zostaną one wyświetlone na liście urządzeń renderujących.

Urządzenie może nie być w stanie odtworzyć niektórych treści.




Pobieranie plików ze zdalnych bibliotek zawartości

- 1 Dotknij **klawisza aplikacji**  > **SmartShare** .
- 2 Dotknij przycisku **Od** , aby wybrać jedną ze zdalnych bibliotek zawartości.
- 3 Możesz przeglądać zawartość zdalnej biblioteki.
- 4 Dotknij i przytrzymaj miniaturę zawartości, a następnie dotknij opcji **Download** (Pobierz).

Podłączanie do sieci i urządzeń

UWAGA: Niektóre typy zawartości nie są obsługiwane.

Przesyłanie pliku do zdalnej biblioteki zawartości

- 1 Dotknij **klawisza aplikacji**  > **SmartShare** .
- 2 Dotknij ikony **Od**  i wybierz opcję **Mój telefon**.
- 3 Możesz odszukać daną zawartość, przeglądając zawartość lokalnej biblioteki.
- 4 Dotknij i przytrzymaj miniaturę zawartości,

a następnie dotknij opcji **Upload (Prześlij)**.





- 5 Wybierz urządzenie zdalnej biblioteki zawartości, do którego chcesz przesłać pliki.


UWAGA: Niektóre urządzenia z obsługą DLNA nie obsługują funkcji przesyłania DMS. W takim przypadku przesłanie plików jest niemożliwe.

Niektóre typy zawartości nie są obsługiwane.


Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wpisz numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij ikony .
- 3 Dotknij polecenia , aby zainicjować połączenie.
- 4 Aby zakończyć połączenie, dotknij ikony **Zakończ** .

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia międzynarodowego, dotknij ikony  i przytrzymaj ją.



Nawiązywanie połączeń z kontaktami

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.

Połączenia

- 2 Przewiń listę kontaktów lub dotknij opcji **Szukaj** i wpisz pierwszych kilka liter nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Wybierz z listy kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Po nadejściu połączenia w trybie zablokowanym przytrzymaj i przesun ikonę , aby odebrać połączenie przychodzące. Przytrzymaj i przesun ikonę , aby

odrzuć połączenie przychodzące. Przytrzymaj i przesun ikonę **Odrzuć z wiadomością** u dołu, aby wysłać szybką wiadomość.

WSKAZÓWKA! Odrzuć z wiadomością

Korzystając z tej funkcji, można szybko wysłać wiadomość. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba szybko wysłać wiadomość zwrotną w trakcie spotkania.



Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj klawisza zwiększania lub zmniejszania głośności znajdującego się po lewej stronie telefonu.


Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij kolejno opcji **Menu** > **Dodaj połączenie** i wybierz numer. Możesz także przejść do listy ostatnio wybieranych numerów,

dotykając ikony , lub wyszukać kontakty, dotykając ikony , i wybrać numer do wybrania.

- 2 Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.
- 3 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszone.
- 4 Dotknij wyświetlonego numeru, aby przełączyć połączenia. Możesz także dotknąć ikony **Scal** , aby utworzyć rozmowę konferencyjną.

Połączenia

- 5 Aby zakończyć aktywne połączenia, dotknij opcji **End (Zakończ)** lub naciśnij **klawisz ekranu głównego** i przesunij pasek powiadomień w dół, a następnie wybierz **ikonę kończenia połączenia** .

UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Na ekranie głównym dotknij ikony  i wybierz kartę **Rejestry połączeń** .


Zostanie wyświetlona pełna lista połączeń wychodzących, przychodzących i nieodebranych.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, godzinę i długość połączenia.

WSKAZÓWKA! Dotknij klawisza **Menu**, a następnie polecenia **Usuń wszystko**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń

Telefon oferuje możliwość konfiguracji ustawień połączeń, takich jak przekierowywanie połączeń i inne specjalne funkcje oferowane przez operatora sieci komórkowej.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony .
- 2 Dotknij ikony **Menu**.
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń**, a następnie wybierz opcje, które chcesz dostosować.

Ustalony numer – pozwala włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2, który można uzyskać od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery znajdujące się na liście numerów ustalonych.

Połączenia

Zapisz nieznane numery – umożliwia dodanie nieznanych numerów do kontaktów po zakończeniu połączenia.

Poczta głosowa – umożliwia wybranie usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci.

Usługa – umożliwia wybranie usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci.

Konfiguracja – jeśli korzystasz z usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora swojej sieci, za pomocą tej opcji możesz wprowadzić numer telefonu, pod

którym będziesz odsłuchiwać wiadomości i zarządzać ich ustawieniami.

Dźwięki powiadomień – umożliwia wybranie dźwięku powiadomienia.

Wibracje – umożliwia włączenie trybu wibracji.

Odrzucanie połączeń – umożliwia włączenie funkcji odrzucania połączeń. Dostępne opcje to: **Wyłączone**, **Odrzucaj połączenia na liście** lub **Odrzucaj wsz. poł.**

Odrzuć z wiadomością – korzystając z tej funkcji możesz szybko wysłać wiadomość w

przypadku odrzucenia połączenia. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba odrzucić połączenie w trakcie spotkania.

Przycisk zasilania kończy rozmowę – umożliwia zakończenie połączenia przez naciśnięcie przycisku zasilania zamiast przycisku Zakończ na ekranie.

Przekierowania połączeń – wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.

Blokowanie połączeń – umożliwia określenie, kiedy połączenia mają być blokowane. Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

Czas trwania – pozwala sprawdzić czas trwania wszystkich połączeń oraz połączeń wychodzących i odebranych, a także czas ostatniego połączenia.

Połączenia

Dodatkowe ustawienia – ta pozycja pozwala zmienić następujące ustawienia:

ID rozmówcy: pozwala określić, czy podczas nawiązywania połączenia Twój numer ma być wyświetlany w telefonie odbiorcy.


Połączenia oczekujące: jeśli ta usługa zostanie uaktywniona, telefon będzie informować o połączeniu przychodzącym podczas trwającej rozmowy. (dostępność funkcji zależy od operatora sieci).

Kontakty



Telefon umożliwia dodawanie kontaktów i ich synchronizację z kontaktami na koncie Google lub innych kontach, które obsługują funkcję synchronizacji kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktu

Na ekranie głównym

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
- 2 Dotknij opcji **Szukaj**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Dotknij ikony , wprowadź numer telefonu nowego kontaktu, a następnie naciśnij klawisz **Menu**. Następnie dotknij kolejno opcji **Dodaj do kontaktów** > **Utwórz nowy kontakt**.
- 2 Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij zdjęcia. Dostępne opcje to **Zrób zdjęcie** i **Wybierz z Galerii**.
- 3 Dotknij ikony , aby wybrać typ kontaktu.
- 4 Dotknij kategorii danych kontaktu i wpisz szczegółowe informacje o kontakcie.


Kontakty

5 Wybierz polecenie **Zapisz**.



Ulubione kontakty

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do listy ulubionych

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
- 2 Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
- 3 Dotknij ikony gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu.

Usuwanie kontaktu z listy ulubionych

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć menu Kontakty.
- 2 Dotknij karty **Ulubione**  w górnej części listy i wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
- 3 Dotknij ikony gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na szary, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.

Przenoszenie kontaktów ze starego urządzenia na nowe

Wyeksportuj swoje kontakty jako plik CSV ze starego telefonu do komputera za pomocą programu do synchronizacji telefonu z komputerem.



- 1 Najpierw zainstaluj w komputerze oprogramowanie LG PC Suite. Uruchom program i podłącz swój telefon komórkowy z systemem Android do komputera za pomocą przewodu USB.

- 2 Przejdź do pozycji **Telefon > Importuj do urządzenia > Importuj kontakty** i wybierz plik CSV zapisany w pamięci komputera.
- 3 Jeśli pola w zaimportowanym pliku CSV różnią się od pól w programie LG PC Suite, należy zmapować pola. Po zmapowaniu pól kliknij przycisk OK.

Wiadomości


W telefonie LG-P700 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

- 1 Dotknij ikony  na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji , aby otworzyć nową, pustą wiadomość.
- 2 Wprowadź nazwę kontaktu lub numer telefonu w polu Do. W trakcie wprowadzania nazwy kontaktu będą wyświetlane pasujące kontakty. Możesz dotknąć nazwy sugerowanego odbiorcy.

Można dodać wiele kontaktów.

UWAGA: Za każdą wiadomość tekstową wysłaną do każdej z wybranych osób będzie pobierana opłata.

- 3 Dotknij opcji **Wprowadź wiadomość** i rozpocznij tworzenie wiadomości.
- 4 Naciśnij klawisz , aby otworzyć menu Opcje. Dostępne opcje to **Szybka wiadomość**, **Wstaw emotikon**, **Wysyłanie planu** i **Dodaj temat**.

- 5 Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
- 6 Zostanie wyświetlony ekran wiadomości zawierający nazwę/numer odbiorcy i wprowadzoną wiadomość. Na ekranie zostaną też wyświetlone odpowiedzi. Podczas wyświetlania i wysyłania dodatkowych wiadomości tworzony jest wątek wiadomości.



OSTRZEŻENIE: W poszczególnych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od języka i sposobu kodowania wiadomości SMS.



OSTRZEŻENIE: Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której zostanie pobrana opłata według stawki dotyczącej wiadomości MMS.

Wiadomości

Skrzynka wg wątków

Wiadomości (SMS, MMS) wymieniane z innym użytkownikiem mogą zostać wyświetlone w porządku chronologicznym, zapewniając wygodny wgląd w przebieg rozmowy.

Używanie emotikonów

Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości tekstowe.

Podczas pisania nowej wiadomości naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Wstaw emotikon**.

Zmiana ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości w telefonie LG-P700 zostały wstępnie skonfigurowane, tak aby można było od razu wysyłać wiadomości. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Poczta e-mail

Aplikacja E-mail pozwala odczytywać wiadomości e-mail z usług innych niż Gmail. Aplikacja E-mail obsługuje następujące typy kont: POP3, IMAP i Exchange.

Konieczne dane można uzyskać u dostawcy usług lub administratora systemu.

Zarządzania kontem e-mail

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji **E-mail** zostanie otwarty kreator konfiguracji, który przeprowadzi Cię przez procedurę konfiguracji konta e-mail.

Dodanie kolejnego konta e-mail:

- Dotknij kolejno  > **Aplikacje** > **E-mail** > na ekranie konta dotknij ikony  > **Ustawienia** > **DODAJ KONTO**

Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji aplikacja E-mail wyświetli folder Odebrane. W przypadku dodania więcej niż jednego konta, można przełączać się między kontami.

Zmiana ustawień konta e-mail:

- Dotknij kolejno  > karta **Aplikacje** > **E-mail** > na ekranie konta dotknij pozycji  > **Ustawienia**.

Poczta e-mail

Aby usunąć konto e-mail:

- Dotknij kolejno  > karty **Aplikacje** > **E-mail** > na ekranie konta dotknij opcji  > **Ustawienia** > dotknij konta, które chcesz usunąć > **Usuń konto**

Ekran Konta

Możesz dotknąć konta, aby wyświetlić jego folder Odebrane. Konto, z którego domyślnie wysyłasz wiadomości e-mail, jest oznaczone znacznikiem wyboru.

 – Dotknij ikony folderu, aby otworzyć foldery konta.


Telefon pobiera tylko najnowsze wiadomości wysłane na konto.

Korzystanie z folderów konta

Każde konto zawiera foldery: Odebrane, Do wysłania, Wysłane i Kopie robocze. W zależności od funkcji, które są obsługiwane przez dostawcę usług obsługującego Twoje konto e-mail, do konta mogą być też przypisane dodatkowe foldery.

Redagowanie i wysyłanie wiadomości

Aby zredagować i wysłać wiadomość

- 1 W aplikacji **E-mail** dotknij opcji .
- 2 Wprowadź adres odbiorcy wiadomości. Podczas wprowadzania tekstu wyświetlane są pasujące adresy umieszczone w folderze Kontakty. W przypadku wprowadzania wielu adresów należy oddzielić je za pomocą średnika.
- 3 W razie potrzeby dodaj adresy DW/ UDW oraz załączniki.

- 4 Wprowadź tekst wiadomości.

- 5 Dotknij przycisku .


Jeśli telefon nie jest połączony z siecią (na przykład w trybie samolotowym), wysyłane wiadomości są przechowywane w folderze Nadawane do momentu, gdy telefon ponownie nawiąże połączenie z siecią. Jeśli folder Do wysłania zawiera jakiegokolwiek wiadomości oczekujące na wysłanie, folder jest wyświetlany na ekranie Konta.

Poczta e-mail

WSKAZÓWKA! Po nadejściu nowej wiadomości e-mail do skrzynki odbiorczej pojawi się powiadomienie w postaci dźwięku lub wibracji. Dotknij powiadomienia o nadejściu nowej wiadomości e-mail, aby przerwać powiadomienie.

Aparat


Opis ekranu kamery

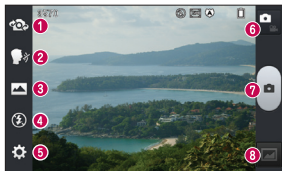


- 1 **Przełączanie aparatu** – przełączanie między przednim i tylnym obiektywem.
- 2 Funkcja **Cheese shutter** – hasło „cheese” uruchamia migawkę.
- 3 **Tryb zdjęcia** – dostępne opcje to **Normalny**, **Tryb panoramiczny** i **Nagryw. ciągle**.
- 4 **Lampa bł.** – Włącz / Wyłącz / Automatycznie.
- 5 **Ustawienia** – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień.
- 6 **Tryb wideo** – dotknięcie tej ikony powoduje przejście do trybu wideo.
- 7 **Wykonywanie zdjęcia**
- 8 **Galeria** – dotknięcie tej opcji pozwala zobaczyć ostatnio zarejestrowane zdjęcie. Pozwala też uzyskać dostęp do galerii i zobaczyć zapisane zdjęcia w trybie aparatu.

Aparat

Szybkie robienie zdjęć


- 1 Otwórz aplikację **Aparat**.
- 2 Trzymając telefon, skieruj obiektyw na obiekt, który chcesz sfotografować.
- 3 Po dotknięciu ekranu w środkowej części ekranu celownika pojawi się pole ostrości.
- 4 Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.
- 5 Kliknij ikonę , aby zarejestrować obraz.

Po wykonaniu zdjęcia

Dotknij opcji , aby wyświetlić ostatnie zarejestrowane zdjęcie.

	Dotknij tej ikony, aby udostępnić zdjęcie za pomocą funkcji SmartShare .
	Dotknij tej opcji, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie.
	Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie innym lub udostępnić je za pośrednictwem wybranego serwisu społecznościowego.
	Dotknij, aby usunąć zdjęcie.

WSKAZÓWKA! Jeśli masz konto w serwisie społecznościowym (SNS) i zostało ono skonfigurowane w Twoim telefonie, możesz udostępniać swoje zdjęcia społeczności serwisu.

Dotknij opcji , aby otworzyć menu opcji.

Ustaw zdjęcie jako – pozwala wykorzystać zdjęcie jako zdjęcie kontaktu, tapetę ekranu blokady lub tapetę.

Przenieś – pozwala przenieść obraz w inne miejsce.

Kopiuj – pozwala skopiować wybrane zdjęcie i zapisać je w innym albumie.

Zmień nazwę – pozwala edytować nazwę wybranego zdjęcia.

Obróć w lewo/prawo – umożliwia obrót zdjęcia w lewo lub w prawo.

Przytnij – służy do przycinania zdjęcia. Przesuń palec po ekranie, aby zaznaczyć obszar.

Edytuj – umożliwia wyświetlenie i edycję zdjęcia.



Wybór rozdzielczości zdjęcia.
W przypadku wybrania wysokiej

Aparat

rozdzielczości rozmiar pliku zwiększa się, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej zdjęć.

FX Zapewnia lepszą jakość kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

 Dodaje artystyczne efekty do zdjęć.

 Pozwala skorzystać z dodatkowych opcji dotyczących zdjęć.

Pokaz slajdów – automatyczny podgląd zdjęcia na ekranie zaraz po jego wykonaniu.


Szczegóły – wyświetlenie informacji o zdjęciu.


Korzystanie z ustawień zaawansowanych


Dotknij ikony  w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.


 – Umożliwia edycję menu wyświetlanego po lewej stronie ekranu celownika.


 – Przybliżanie i oddalanie.


 – Ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia.

 – Ustawienie ostrości na wybranym obiekcie.


 – Wybór rozdzielczości zdjęcia. W przypadku wybrania wysokiej rozdzielczości rozmiar pliku zwiększa się, przez co w pamięci telefonu będzie można zapisać mniej zdjęć.

 – Dobieranie ustawień kolorów i światła odpowiednio do panujących warunków. Dostępne opcje to **Normalny, Pionowo, Poziomo, Sport, Zachód słońca i Noc.**


 – Wartość ISO określa czułość elementu światłoczułego aparatu. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można korzystać z lampy błyskowej.

 – Zapewnia lepszą jakość kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.

 – Dodaje artystyczne efekty do zdjęć.


 – Określa opóźnienie wykonania zdjęcia po naciśnięciu przycisku fotografowania. Ta funkcja umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu.

Aparat


 – Włączenie tej funkcji umożliwia korzystanie w telefonie z usług opartych na lokalizacji. Ta funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych zdjęć informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu zdjęć z identyfikatorami geograficznymi do bloga obsługującego funkcję Geotagging możliwe jest wyświetlenie ich na mapie.


UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko po włączeniu funkcji GPS.

 – Wybór dźwięku migawki.

 – Automatyczny podgląd zdjęcia zaraz po jego wykonaniu.

 – Wybierz miejsce zapisu obrazów.

 – Umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień aparatu.

 – dotknij tej ikony, aby dowiedzieć się, jak działa dana funkcja. Zostanie wyświetlona skrócona instrukcja na jej temat.

WSKAZÓWKA! Po wyjściu z trybu aparatu niektórym ustawieniom przywracane są wartości domyślne (np. ustawieniom balansu bieli, tonacji barwnej, samowyzwalacza i trybu krajobrazu). Przed wykonaniem kolejnego zdjęcia sprawdź ustawienia aparatu.

WSKAZÓWKA! Menu Ustawienia jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu.


Kamera


Opis ekranu kamery




- 1 **Przełączanie obiektywu** – przełączanie między przednim i tylnym obiektywem.
- 2 **Rozmiar wideo** – ta opcja umożliwia ustawienie rozmiaru nagrywanego klipu wideo (w pikselach).
- 3 **Jasność** – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy nagrywaniu filmu.
- 4 **Lampa błyskowa** – pozwala włączyć lampę błyskową podczas wykonywania zdjęcia w ciemnym miejscu.
- 5 **Ustawienia** – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień.
- 6 **Tryb aparatu** – dotknięcie tej ikony powoduje przejście do trybu aparatu.
- 7 **Rozpocz. nagrywanie**
- 8 **Galeria** – dotknięcie pozwala zobaczyć ostatni nagrany klip wideo. Umożliwia dostęp do galerii i wyświetlenie zapisanych klipów wideo z poziomu trybu wideo.

Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Dotknij przycisku trybu **Aparat**.
- 2 Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 3 Trzymając telefon, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfilmować.
- 4 Naciśnij przycisk **Nagraj**  jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania.
- 5 W górnym rogu celownika pojawi się czerwona kontrolka wraz z licznikiem pokazującym czas trwania filmu.

- 6 W celu zakończenia nagrywania dotknij ikony .

Po zarejestrowaniu klipu wideo

Klip wideo pojawi się w Galerii. Dotknij opcji , aby wyświetlić ostatni zarejestrowany klip wideo.






Dotknij tej ikony, aby udostępnić klip wideo za pomocą funkcji **SmartShare**.



Dotknij tej ikony, aby od razu rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo.

Kamera

	Dotknij tej ikony, aby wysłać klip wideo innym lub udostępnić go za pośrednictwem wybranego serwisu społecznościowego.
	Dotknij, aby usunąć klip wideo.

Dotknij opcji , aby otworzyć menu opcji.

Przenieś – pozwala przenieść film w inne miejsce.


Kopiuj – pozwala skopiować wybrany klip wideo i zapisać go w innym albumie.

Zmień nazwę – pozwala edytować nazwę wybranego filmu.


Szczegóły – pozwala wyświetlić szczegółowe informacje.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  w celowniku, aby wyświetlić wszystkie opcje zaawansowane.

 – Umożliwia edycję menu wyświetlanego po lewej stronie ekranu celownika.

 – Przybliżanie i oddalanie.

 – Zapewnia lepszą jakość kolorów w różnych warunkach oświetleniowych.



– Umożliwia wybór tonacji barwnej, jaka ma zostać zastosowana w nowym widoku.



– Włączenie tej funkcji umożliwia korzystanie w telefonie z usług opartych na lokalizacji.



– Wybór opcji **Wyłącz** powoduje zapisanie filmu bez dźwięku.



– Automatyczny podgląd powoduje, że klip wideo zostanie automatycznie wyświetlony na ekranie zaraz po zakończeniu nagrywania.



– Wybierz miejsce zapisu filmów.



– umożliwia przywrócenie wszystkich domyślnych ustawień kamery.

Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo


Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj klawiszy głośności po lewej stronie telefonu.

Unikalna funkcja LG

QuickMemo


Funkcja **QuickMemo** umożliwia tworzenie notatek i zrzutów ekranowych.

Dzięki funkcji QuickMemo możesz tworzyć zrzuty ekranowe, rysować na nich odręcznie i udostępniać je rodzinie i znajomym.

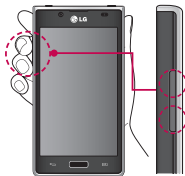

- 1 Przejdź do ekranu funkcji **QuickMemo**, naciskając przez jedną sekundę jednocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności na ekranie, z którego chcesz zrobić zrzut ekranu.

LUB

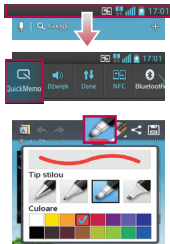


Możesz też dotknąć paska stanu i przeciągnąć go w dół, a następnie dotknąć ikony .

2 Wybierz takie opcje jak **Typ ołówek**, **Kolor** lub **Gumka** i utwórz notatkę.

Unikalna funkcja LG



- 3** Dotknij ikony  i zapisz notatkę zawierającą aktualnie wyświetlany ekran. Aby zamknąć funkcję QuickMemo w dowolnym momencie, dotknij klawisza Wstecz.

UWAGA: Podczas korzystania z funkcji QuickMemo należy używać opuszków palców. Nie wolno używać paznokci.

Korzystanie z opcji funkcji QuickMemo

Podczas korzystania z funkcji QuickMemo można z łatwością korzystać z opcji szybkiego menu.



– Wybór między używaniem a nieużywaniem ekranu w tle.



– Cofnięcie lub powtórzenie operacji.



– Wybór typu ołówka i koloru.



– Usuwanie utworzonej notatki.



– Wysłanie lub udostępnienie bieżącej notatki QuickMemo innym osobom.



– Zapisanie notatki z bieżącym ekranem.

Wyświetlanie zapisanej notatki QuickMemo.

Przejdź do menu **Galeria** i wybierz album funkcji QuickMemo.

Unikalna funkcja LG


LG SmartWorld

Aplikacja LG SmartWorld oferuje cały wachlarz fascynujących materiałów – gier, aplikacji, tapet i dzwonek – dając użytkownikom telefonów firmy LG szansę na pełniejsze wykorzystanie możliwości urządzeń przenośnych.

Jak rozpocząć korzystanie z aplikacji LG SmartWorld w telefonie

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć aplikację LG SmartWorld.
- 2 Dotknij opcji Zaloguj się i wprowadź identyfikator i hasło dostępu do usługi SmartWorld. Jeśli nie dokonano jeszcze rejestracji, dotknij opcji Zarejestruj, aby zarejestrować się w witrynie LG SmartWorld.
- 3 Pobierz zawartość.

UWAGA: Co zrobić, jeśli ikona  nie jest wyświetlana?

- 1 Za pomocą przeglądarki internetowej w telefonie przejdź do witryny LG SmartWorld (www.lgworld.com) i wybierz swój kraj.
- 2 Pobierz aplikację LG SmartWorld.
- 3 Uruchom pobrany plik i zainstaluj aplikację.
- 4 Przejdź do aplikacji LG SmartWorld, dotykając ikony .

Korzystanie z aplikacji LG SmartWorld

- Bierz udział w comiesięcznych promocjach LG SmartWorld.
- Wypróbuj łatwe w użyciu przyciski „Menu”, które przyspieszają wyszukiwanie treści.

Kategorie – wyszukiwanie zawartości według kategorii (np. edukacja, rozrywka, gry itp.).

Szukaj – wyszukiwanie zawartości.

Aplikacje dla Ciebie – polecana zawartość w oparciu o poprzednio wybrane treści.

Unikalna funkcja LG

Aplikacje – lista treści pobranych/
przeznaczonych do zaktualizowania.

Ustawienia – konfigurowanie profilu i
wyświetlania.

Zaloguj się – konfiguracja identyfikatora i
hasła.


- Nie zapomnij wypróbować także pozostałych przydatnych funkcji. (Ekran ze szczegółami zawartości)

UWAGA: Aplikacja LG SmartWorld może być niedostępna u niektórych operatorów i w niektórych krajach.


Multimedia

Pliki multimedialne można przechowywać na karcie pamięci, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików ze zdjęciami i filmami wideo.

Galeria

Dotknij kolejno pozycji  > karta **Aplikacje** > **Galeria**. Otwórz listę pasków katalogu, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.

Muzyka

Telefon LG-P700 jest wyposażony w odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uruchomić odtwarzacz muzyczny, dotknij kolejno ikony  > karta **Aplikacje** > **Muzyka**.


Przenoszenie plików muzycznych przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB




- 1 Podłącz telefon LG-P700 do komputera za pomocą przewodu USB.







Multimedia



- 2 Jeśli w komputerze nie został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, należy zmienić ustawienia ręcznie. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Połączenie z PC** > Typ połączenia USB, a następnie wybierz opcję **Synchr. multimediiów (MTP)**.
- 3 Możesz teraz przeglądać zawartość karty pamięci na komputerze i przenosić pliki.

Odtwarzanie utworów

- 1 Na ekranie głównym dotknij kolejno pozycji  > karta **Aplikacje** > **Muzyka**.
- 2 Dotknij opcji **Utwory**.
- 3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.

	Dotknij, aby wstrzymać odtwarzanie.
	Dotknij, aby wznowić odtwarzanie.
	Dotknij, aby przejść do następnego utworu w albumie, na liście odtwarzania lub w trybie odtwarzania losowego.

	Dotknij, aby wrócić do początku utworu. Dotknij dwukrotnie ikony, aby przejść do poprzedniego utworu.
	Dotknij, aby regulować głośność dźwięku.
	Dotknij, aby ustawić tryb powtarzania.
	Dotknij, aby odtworzyć bieżącą listę odtwarzania w trybie odtwarzania losowego.
	Dotknij, aby wyświetlić bieżącą listę odtwarzania.
	Dotknij, aby skonfigurować ulubione.

	Dotknij, aby wyszukać pliki w serwisie YouTube.
	Dotknij, aby udostępnić muzykę za pomocą funkcji SmartShare.

Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności z lewej strony telefonu.

Dotknij dowolnego utworu z listy i przytrzymaj go. Zostaną wyświetlone opcje **Odtwórz**, **Dodaj do playlisty**, **Ustaw jako dzwonek**, **Usuń**, **Udostępnij**, **Szukaj** i **Szczegóły**.

Multimedia

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych.

Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji.

W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Radio FM

Telefon LG-P700 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w trakcie podróży.


UWAGA: Korzystanie z radia wymaga podłączenia słuchawek. Wtyk słuchawek należy włożyć do gniazda słuchawkowego.

Wyszukiwanie stacji

Stacje można programować, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, dzięki czemu nie będzie konieczne ponowne ich wyszukiwanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 48 kanałów.

Automatyczne wyszukiwanie

- 1 Na ekranie głównym dotknij kolejno pozycji  > karty **Aplikacje** > **Radio FM**.

- 2 Dotknij ikony , a następnie opcji **Autom. szukanie**.
- 3 Podczas wyszukiwania automatycznego można dotknąć opcji **Stop**, aby przerwać wyszukiwanie. Zapisane zostaną tylko kanały wyszukane przed zatrzymaniem wyszukiwania.

UWAGA: Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą wyświetlonego pokrętła.

Multimedia

WSKAZÓWKA! Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny. W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego nieprzeznaczonego do słuchania radia, odbierany sygnał radiowy może być złej jakości.

NFC

Telefon LG-P700 został wyposażony w technologię NFC. NFC (Near Field Communication) to technologia łączności bezprzewodowej umożliwiająca dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. Zasięg tej technologii jest ograniczony do kilku centymetrów.

UWAGA: Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić wewnętrznej części tylnej pokrywy, gdyż znajduje się tam antena NFC.

Włączanie/wyłączanie funkcji NFC

Na ekranie głównym dotknij paska powiadomień i przesun go w dół, a następnie wybierz ikonę NFC, aby włączyć funkcję NFC.

UWAGA: Aplikacja NFC jest dostępna również w trybie lotu.

Korzystanie z funkcji NFC

Aby możliwe było korzystanie z funkcji NFC, urządzenie musi być włączone oraz funkcja NFC musi być włączona.



NFC

Korzystanie z odczytu tagów



- 1 Aby odczytać tag serwisowy, dotknij go lub innego urządzenia NFC tylną pokrywą swojego urządzenia.
- 2 Po rozpoznaniu tagu lub urządzenia zostaną wyświetlone informacje w nim zawarte.

Narzędzia

Ustawianie alarmu


- 1 Dotknij kolejno pozycji  > karty **Aplikacje** > **Alarm/Zegar** > 
- 2 Po ustawieniu godziny na ekranie telefonu LG-P700 pojawi się informacja, ile czasu pozostało do włączenia alarmu.
- 3 Ustaw pozycję **Powtarzanie**, **Czas uśpienia**, **Wibracja**, **Dźwięk alarmu**, **Głośność alarmu**, **Automatyczny start aplikacji**, **Odblokowanie wzorem** i **Notatka**. Wybierz polecenie **Zapisz**.

Korzystanie z kalkulatora

- 1 Dotknij kolejno pozycji  > karty **Aplikacje** > **Kalkulator**
- 2 Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.
- 3 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, x lub ÷), a następnie znaku =.
- 4 Aby wykonać bardziej złożone obliczenia, dotknij ikony , wybierz pozycję **Panel zaawansowany** i wybierz funkcję sin, cos, tan, log itp.

Narzędzia

Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Dotknij kolejno pozycji  > karty **Aplikacje** > **Kalendarz**
- 2 Na ekranie są wyświetlane różne typy widoków kalendarza (Dzień, Tydzień, Miesiąc, Plan dnia).
- 3 Dotknij daty, do której chcesz dodać wydarzenie.
- 4 Przeciągnij ekran wyświetlania w górę i dotknij godziny, do której chcesz dodać wydarzenie.
- 5 Dotknij opcji **Nazwa wydarzenia**, a następnie wprowadź nazwę wydarzenia.
- 6 Dotknij opcji **Lokalizacja**, a następnie wprowadź miejsce. Sprawdź datę i wprowadź godzinę rozpoczęcia i zakończenia zdarzenia.
- 7 Aby dodać notatkę do zdarzenia, dotknij opcji **Opis** i wpisz szczegółowe informacje.
- 8 Jeśli chcesz powtarzać alarm, ustaw opcję **POWTÓRZ** i w razie potrzeby ustaw **PRZYPOMNIENIA**.

- 9 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać wydarzenie w kalendarzu.

Polaris Office 4

Oprogramowanie Polaris Office 4 to profesjonalne mobilne rozwiązanie biurowe, które umożliwia użytkownikom wygodne wyświetlanie różnych rodzajów dokumentów biurowych (w tym w formatach Word, Excel i PowerPoint) w dowolnym miejscu i czasie, bezpośrednio w urządzeniach mobilnych.

Dotknij kolejno pozycji  > karty **Aplikacje**
> **Polaris Office 4**

Wyświetlanie plików

Użytkownicy urządzeń mobilnych mogą z łatwością wyświetlać szeroką gamę typów plików, w tym dokumentów pakietu Microsoft Office i Adobe PDF, bezpośrednio w urządzeniach. Układ oraz obiekty zawarte w dokumentach wyświetlanych w oprogramowaniu Biuro Polaris dokładnie odpowiadają obiektom i układowi oryginalnych dokumentów.





Internet


Internet

Funkcja Internet przenosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z dowolnego miejsca.

UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Korzystanie z paska narzędzi przeglądarki

-  Dotknij, aby przejść na poprzednią stronę.
-  Dotknij tej ikony, aby przejść do następnej strony. Ta ikona pełni funkcję przeciwną do klawisza **Wróć**, który umożliwia przejście do poprzedniej strony.
-  Dotknij, aby przejść do strony głównej.
-  Dotknij tej ikony, aby dodać nowe okno.

 Dotknij tej ikony, aby dodać zakładkę do ulubionych.

Korzystanie z opcji

Naciśnij ikonę , aby wyświetlić opcje.

Odśwież – umożliwia odświeżenie bieżącej strony internetowej.

Dodaj do zakładek – umożliwia dodanie bieżącej strony internetowej jako zakładki.

Udostępnij stronę – umożliwia udostępnianie strony internetowej innym użytkownikom.

Znajdź na stronie – umożliwia znalezienie liter i słów na bieżącej stronie internetowej.

Widok pulpitu (Wersja komputerowa)

– umożliwia wyświetlenie zawartości w wersji dostosowanej do wyświetlania na komputerze.

Zapisz do czytania offline – umożliwia późniejsze wyświetlenie zapisanej strony internetowej.

Ustawienia – wyświetla ustawienia przeglądarki.

Ustawienia

Na ekranie głównym dotknij kolejno pozycji  > karty **Aplikacje** > **Ustawienia**.


OPCJE BEZPRZEWODOWE

< Wi-Fi >

Umożliwia włączenie łączności Wi-Fi w celu połączenia się z dostępnymi sieciami Wi-Fi.

W tym miejscu można zarządzać siecią Wi-Fi i Bluetooth. Możesz także konfigurować sieci komórkowe lub włączyć tryb samolotowy.

WSKAZÓWKA! Uzyskiwanie adresu MAC

W niektórych sieciach bezprzewodowych z filtrowaniem MAC podczas konfiguracji połączenia może być konieczne wprowadzenie do routera adresu MAC telefonu LG-P700. Adres MAC można znaleźć, dotykając kolejno następujących pozycji: karta **Aplikacje** > **Ustawienia** > **Wi-Fi** >  > **Zaawansowane** > **Adres MAC**.

< Bluetooth >

Umożliwia włączenie łączności Bluetooth w celu nawiązania połączenia z urządzeniami Bluetooth.

< Transmisja danych w telefonie >

Umożliwia wyświetlenie danych dotyczących korzystania z połączenia danych oraz ustawienie limitu komórkowego przesyłu danych.

< Połączenie >

Telefon oferuje możliwość konfiguracji ustawień połączeń, takich jak przekierowywanie połączeń i inne specjalne funkcje oferowane przez operatora sieci komórkowej.

< Więcej >

Tryb samolotowy – włączenie trybu samolotowego powoduje wyłączenie wszystkich połączeń bezprzewodowych.

Ustawienia

Przenośny punkt dostępu Wi-Fi

– umożliwia konfigurację ustawień przenośnego punktu dostępu Wi-Fi.

NFC – Telefon LG-P700 został wyposażony w technologię NFC. NFC (Near Field Communication) to technologia łączności bezprzewodowej umożliwiająca dwukierunkową komunikację pomiędzy urządzeniami elektronicznymi. Zasięg tej technologii jest ograniczony do kilku centymetrów. Wybraną zawartość można przesłać do tagu NFC lub innego urządzenia, dotykając go telefonem. Dotknięcie tagu NFC

telefonem spowoduje wyświetlenie na nim zawartości znacznika.

UWAGA: Należy uważać, aby nie zarysować ani nie uszkodzić wewnętrznej części pokrywy komory baterii, gdyż znajduje się tam antena NFC.

Włączanie/wyłączanie funkcji NFC:

Na ekranie głównym dotknij paska powiadomień i przesun go w dół, a następnie wybierz ikonę NFC, aby włączyć funkcję NFC.

UWAGA: Aplikacja NFC jest dostępna również w trybie samolotowym.

Korzystanie z funkcji NFC: Aby możliwe było korzystanie z funkcji NFC, urządzenie musi być włączone oraz funkcja NFC musi być włączona.

Android Beam – strony internetowe, filmy wideo i innego rodzaju zawartość można przesyłać do innego urządzenia, stykając ze sobą oba urządzenia (zwykle ich tylną powierzchnią).

UWAGA: Upewnij się, że oba urządzenia są odblokowane, obsługują technologię NFC (Near Field Communication) oraz mają włączone funkcje NFC i Android Beam™.

Ustawienia

Ustawienia sieci VPN – wyświetla listę wirtualnych sieci prywatnych (VPN) skonfigurowanych wcześniej przez użytkownika. Umożliwia też dodawanie różnych typów sieci VPN.

UWAGA: Przed rozpoczęciem korzystania z magazynu danych logowania należy ustawić kod PIN lub hasło ekranu blokady.

Sieci komórkowe – ustawianie opcji roamingu, trybu i operatora sieci, nazw punktów dostępu (APN) itp.

URZĄDZENIE

< Dźwięk >

Profile dźwiękowe – dostępne opcje to Dźwięk, Tylko wibracja lub Cichy.

Głośność – umożliwia regulację głośności muzyki, filmów, gier i innych plików multimedialnych, jak również dzwonek i powiadomień, reakcji na dotyk i dźwięków systemowych.

Dzwonek i wibracje – wibracje sygnalizują połączenia i powiadomienia.

Dzwonek telefonu – służy do ustawiania domyślnego dzwonka połączeń przychodzących.

Dźwięki powiadomień – służy do ustawiania domyślnego dzwonka powiadomień.

Dźwięki ekranu wybierania – pozwala określić, czy podczas wprowadzania numerów przyciski klawiatury numerycznej mają emitować dźwięki.

Dźwięki dotykania – pozwala określić, czy dotykaniu przycisków, ikon i innych elementów ekranowych reagujących na dotyk mają towarzyszyć dźwięki.

Dźwięki blokady ekranu – pozwala określić, czy blokowaniu i odblokowywaniu ekranu mają towarzyszyć dźwięki.

< Wyświetlacz >

Jasność – regulacja jasności ekranu.

Wygaszacz ekranu – służy do określania czasu bezczynności, po którym zostanie włączony wygaszacz ekranu.

Ustawienia

Autoobraćanie ekranu – służy do włączania automatycznej zmiany orientacji przy obrocie telefonu.

Font type (Rodzaj czcionki) – zmiana typu czcionki wyświetlacza.

Rozmiar czcionki – zmiana rozmiaru czcionki wyświetlacza.

< Ekran główny >

Ustawienie animacji, efektu ekranu i tapety.

< Ekran blokady >

Wybierz blokadę ekranu – umożliwia ustawienie wzoru odblokowania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Otwiera zbiór ekranów z instrukcjami dotyczącymi tworzenia wzoru odblokowywania ekranu. Zamiast opcji **Hasło** można wybrać opcję **Przesunięcie**, **Wzór** lub **Kod PIN**, albo **Brak**.

Po włączeniu telefonu lub wyprowadzeniu ekranu ze stanu uśpienia zostanie wyświetlony monit o narysowanie wzoru odblokowania w celu odblokowania ekranu.

Tapeta – tapetę ekranu blokady można wybrać w obszarze Tapety lub Galeria.

Elementy ekranu blokady – umożliwia dostosowanie zegarów i skrótów na ekranie blokady.

Informacje o właścicielu – wyświetlenie na ekranie blokady informacji o właścicielu.

Zegar blokady – pozwala ustawić opóźnienie przed automatycznym wyłączeniem ekranu.

Natychmiastowa blokada ekranu przyciskiem zasilania – ustawienie blokowania ekranu poprzez naciśnięcie przycisku zasilania.

< Pamięć >

PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA – wyświetlenie użycia pamięci wewnętrznej.

Ustawienia

KARTA SD – umożliwia sprawdzanie dostępnego miejsca na karcie SD. Dotknij opcji Odłącz kartę SD, aby bezpiecznie wyjąć kartę z telefonu. Aby usunąć wszystkie dane z karty SD, wybierz opcję Wyczyść kartę SD.

< Oszczędzanie energii >

W tym miejscu można zarządzać stanem baterii oraz sprawdzać pozycje dotyczące oszczędzania energii. Można także sprawdzić użycie baterii.

< Aplikacje >

Umożliwia wybieranie aplikacji oraz zarządzania nimi.

OSOBISTE

< Konta i synchronizacja >

Umożliwia aplikacjom synchronizowanie danych w tle bez względu na to, czy aplikacje te są aktywnie wykorzystywane. Usunięcie zaznaczenia tej opcji może wydłużyć czas pracy baterii i zmniejszyć (ale nie całkowicie wyeliminować) ilość przesyłanych danych.

< Dostęp do mojej lokalizacji >

Uzyskaj dostęp do mojej lokalizacji – w przypadku wyboru usługi lokalizacji Google

telefon określa zbliżoną pozycję użytkownika, korzystając z sieci Wi-Fi i sieci komórkowych. W przypadku zaznaczenia tej opcji musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez Google z danych o Twoim położeniu podczas świadczenia tych usług.

Satelity GPS – w przypadku wyboru satelitów GPS telefon będzie ustalał położenie z dokładnością do ulicy.

Wi-Fi & Lokalizacja za pomocą sieci komórkowej – umożliwia aplikacjom korzystanie z usługi lokalizacji Google w celu szybszego określenia lokalizacji użytkownika.

Wybór powoduje gromadzenie anonimowych danych o lokalizacji, które są następnie przesyłane do firmy Google.

< Zabezpieczenia >

Ustaw blokadę SIM – umożliwia ustawienie blokady karty SIM lub zmianę kodu PIN karty SIM.

Widoczne wprowadzanie hasła – pokazuje hasło podczas wpisywania.

Administratorzy urządzenia – pozwala wyświetlić lub wyłączyć administratorów urządzenia.

Ustawienia

Nieznane źródła – domyślne ustawienie dotyczące instalacji aplikacji pochodzących z innych źródeł niż witryna Market.

Zaufane poświadczenia – umożliwia wyświetlenie zaufanych certyfikatów CA.

Zainstaluj z pamięci – umożliwia zainstalowanie zaszyfrowanych certyfikatów z karty SD.

Wyczyść magazyn – pozwala usunąć wszystkie certyfikaty.

< Język i wprowadzanie >

Ustawienia w grupie Język i wprowadzanie pozwalają wybrać język tekstów wyświetlanych w telefonie oraz skonfigurować klawiaturę ekranową, w tym wyrazy dodawane do jej słownika.

< Wykonaj kopię zapasową i zrestartuj >

Zmień ustawienia zarządzania ustawieniami i danymi.

Utwórz kopię zapasową moich danych

– umożliwia wykonanie kopii zapasowej ustawień i danych aplikacji na serwerze Google.

Konto kopii zapasowej – umożliwia wykonanie kopii zapasowej konta.

Autoprzywracanie – umożliwia przywrócenie ustawień i danych aplikacji w przypadku ponownej instalacji aplikacji w urządzeniu.

Ustawienia fabryczne – umożliwia przywrócenie fabrycznych wartości domyślnych i usunięcie wszystkich danych użytkownika. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień telefonu zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tych samych informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.

Ustawienia

SYSTEM

< Data i godzina >

Ustawienia w grupie **Data i godzina** pozwalają określić sposób wyświetlania dat. Ponadto za ich pomocą można samodzielnie ustawić godzinę i strefę czasową w miejsce domyślnych wartości podawanych przez operatora sieci.

< Ułatwienia dostępu >

Menu **Ustawienia ułatwień dostępu** pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w telefonie.

UWAGA: Aby ta funkcja była dostępna, wymagane jest zainstalowanie w telefonie dodatków.

< Połączenie z PC >

Typ połączenia USB – umożliwia ustawienie odpowiedniego trybu (Tylko ładowanie,

Synchr. multimediiów (MTP), Tethering przez USB, Oprogramowanie LG i Aparat (PTP)).

Zapytaj podczas łączenia – pytanie o tryb połączenia USB jest wyświetlane po każdym podłączeniu do komputera.

PC Suite – zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia korzystanie z oprogramowania **LG PC Suite** z zastosowaniem połączenia Wi-Fi.

< Informacje o telefonie >

Służy do wyświetlania informacji prawnych oraz sprawdzania stanu telefonu i wersji oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania telefonu

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG poprzez Internet

Więcej informacji na temat korzystania z tej funkcji można znaleźć na stronie internetowej <http://update.lgmobile.com> lub <http://www.lg.com/common/index.jsp> → wybierz kraj i język.

Ta funkcja umożliwia aktualizację oprogramowania wewnętrznego telefonu do nowszej wersji w wygodny sposób za pośrednictwem Internetu, bez konieczności

Ustawienia

odwiedzania centrum serwisowego. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia.

Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie przewodu USB lub wyjęcie baterii podczas aktualizacji może być przyczyną poważnego uszkodzenia telefonu komórkowego.

UWAGA: Firma LG zastrzega sobie prawo do udostępniania aktualizacji oprogramowania wewnętrznego wyłącznie dla wybranych według własnego uznania modeli urządzeń i nie gwarantuje dostępności nowszych wersji oprogramowania dla wszystkich modeli telefonów.

Aktualizacja oprogramowania telefonu komórkowego LG przez funkcję Over-the-Air (OTA)

Ta funkcja umożliwia aktualizowanie telefonu z użyciem funkcji OTA, bez potrzeby ustanawiania połączenia za pośrednictwem przewodu USB. Funkcja będzie dostępna, tylko jeśli firma LG opracuje nowszą wersję oprogramowania sprzętowego i udostępni ją dla urządzenia.

Najpierw warto sprawdzić wersję oprogramowania w telefonie komórkowym, wybierając kolejno: **Ustawienia** >

Informacje o telefonie > Aktualizacja oprogramowania > Szukaj aktualizacji.

Aktualizację można również opóźnić o 1, 4 lub 8 godzin albo o jeden dzień. W takim przypadku aplikacja poinformuje o konieczności aktualizacji we wskazanym czasie. Można również ręcznie określić czas aktualizacji.

Ustawienia

UWAGA: Ta funkcja zależy od operatora sieci, regionu i kraju.

Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX **DIVX**

INFORMACJE O FILMACH W FORMACIE

DIVX: DivX® to cyfrowy format obrazu opracowany przez firmę DivX, LLC, jednostkę zależną firmy Rovi Corporation. To urządzenie ma oficjalny certyfikat DivX Certified® i umożliwia odtwarzanie plików w tym formacie. Więcej informacji oraz narzędzia

umożliwiające konwersję plików do formatu DivX można znaleźć w witrynie divx.com.

INFORMACJA NA TEMAT USŁUGI DIVX VIDEO NA ŻYCZENIE:

To certyfikowane urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane, aby mogło odtwarzać filmy zakupione w ramach usługi DivX VOD (Wideo na życzenie). Aby uzyskać kod rejestracji, odszukaj sekcję DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat rejestracji można znaleźć pod adresem vod.divx.com.

**Certyfikowane urządzenie DivX Certified®
umożliwiające odtwarzanie plików wideo
DivX® o rozdzielczości do 640 x 480
(także zawartości premium)**

**DivX®, DivX Certified® oraz powiązane
logotypy są znakami towarowymi firmy
Rovi Corporation lub jej jednostek
zależnych i są używane na podstawie
licencji.**

Akcesoria

Z urządzeniem LG-P700 można używać następujących akcesoriów (akcesoria opisane poniżej mogą być opcjonalne).

**Ładowarka
podróżna**



Akumulator



**Zestaw
słuchawkowy
stereo**



Przewód danych

Umożliwia
podłączenie
telefonu LG-P700
do komputera.



**Instrukcja
obsługi**

Zawiera
informacje na
temat telefonu
LG-P700.



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów konieczne jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd SIM	Karta SIM nie znajduje się w telefonie lub została włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.

Rozwiązywanie problemów

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Brak połączenia z siecią/ przerwy w połączeniu z siecią	Sygnał jest słaby lub znajdujesz się poza zasięgiem sieci operatora. Operator wprowadził nowe usługi.	Podejdź bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci. Sprawdź, czy karta SIM została wyprodukowana wcześniej niż 6–12 miesięcy temu. Jeśli tak, wymień kartę SIM w najbliższym oddziale swojego operatora sieci. Skontaktuj się z operatorem.
Nie zgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Wprowadzone kody są niezgodne.	W przypadku zapomnienia kodu skontaktuj się z operatorem sieci.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można ustawić żadnej aplikacji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru Włożono nową kartę SIM. Brak środków na karcie.	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj ograniczenia, wykorzystując kod PIN 2.
Nie można włączyć telefonu	Klawisz Wł./Wył. został przytrzymany zbyt krótko. Bateria nie jest naładowana. Styki baterii są zabrudzone.	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy. Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik naładowania na wyświetlaczu. Wyczyść styki baterii.

Rozwiązywanie problemów

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Błąd ładowania	Bateria nie jest naładowana.	Naładuj baterię.
	Temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska.	Telefon powinien być ładowany w normalnej temperaturze.
	Problem ze stykami	Sprawdź ładowarkę i połączenie ładowarki z telefonem. Sprawdź styki baterii i w razie potrzeby oczyść je.
	Brak napięcia	Podłącz ładowarkę do innego gniazdka sieciowego.
	Usterka ładowarki	Wymień ładowarkę.
	Niewłaściwa ładowarka	Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
	Usterka baterii	Wymień baterię.

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź menu ustawień i wyłącz tę funkcję.
Brak możliwości odbierania/ wysyłania wiadomości SMS i zdjęć	Pamięć pełna	Usuń z telefonu część wiadomości.
Pliki nie otwierają się	Nieobsługiwany format plików	Sprawdź obsługiwane formaty plików.
Karta SD nie działa	Obsługiwane są systemy plików FAT16 i FAT32.	Sprawdź system plików karty SD za pomocą czytnika kart lub sformatuj kartę SD w telefonie.

Rozwiązywanie problemów

Wiadomość	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Ekran nie włącza się po odebraniu połączenia.	Problem z czujnikiem zbliżeniowym.	Jeśli używasz ochronnej folii lub etui, sprawdź, czy powierzchnia wokół czujnika odległości nie jest zakryta. Upewnij się, że powierzchnia wokół czujnika odległości jest odsłonięta.
Brak dźwięku	Tryb wibracji	Sprawdź ustawienie w menu dźwięków, aby upewnić się, że telefon nie jest w trybie wibracji lub w trybie cichym.
Zawieszanie się telefonu	Występujący co jakiś czas problem z oprogramowaniem	Wyjmij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon. Spróbuj wykonać aktualizację oprogramowania przez stronę internetową.



ENGLISH

LG-P700 Quick Reference Guide

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

Before you start using the phone, please read this!


Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to having running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**

The battery status (charging or not charging) and level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Getting to know your phone

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a Home screen, and the two icons will be combined.

NOTE: After you open an app, you can usually adjust its settings by choosing items from its Menu icon near the top or bottom of the screen.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Getting to know your phone

5. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use hard reset to reboot your phone.

- 1 When the phone is switched off, press and hold the **Volume down key + Power key** with your left hand.
- 2 When the LED on the bottom of the phone lights up, touch and hold the **Menu key** with your right hand. You need to do this immediately, before the screen displays the LG logo. Make sure your left hand is still holding the Volume down and Power keys. Then release the power key at vibration time.
- 3 When the LG logo is displayed on the screen, continue to hold the keys for around 2 seconds, and then release all them at the same time, before the LG logo disappears.

Leave your phone for at least a minute while the hard reset is carried out. You will then be able to switch your phone back on.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted. This cannot be reversed. Remember to back up any important data before performing a hard reset.

6. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.



Getting to know your phone

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running**
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

NOTE: For multitasking, press Home  key to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back  key to exit an app after using it.

7. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected,

you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.

- Play multimedia contents of your PC from other device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Getting to know your phone

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model (LG-P700).
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)

- Required software: LG integrated drivers

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

8. Synchronising your phone to a computer via USB

- 1 Use the USB cable to connect your phone to a USB port on your computer. Once connected, you will receive a notification that a USB connection has been made.
- 2 Open the notification drawer and touch USB connected.

Getting to know your phone

- 3** Touch **LG software** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

9. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P700 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located.

Doing so may affect call quality.

10. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

Device components

Earpiece

Camera lens

Proximity sensor


Home key

Return to the Home screen from any screen.

Back key



Return to the previous screen.
Exit an app after using it.

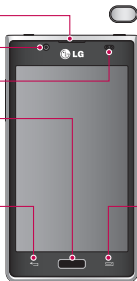

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key



- Check what options are available.



Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

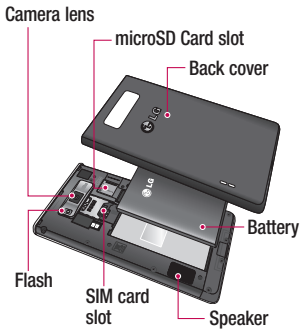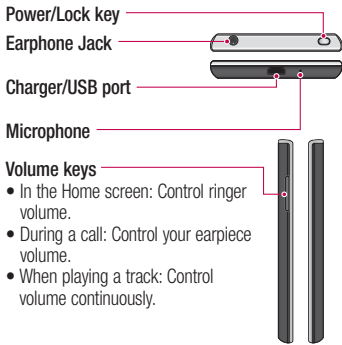

Camera

Getting to know the viewfinder

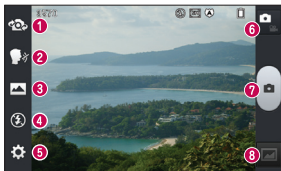

- ❶ **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- ❷ **Cheese shutter** – Say Cheese when you get ready to take a photo.
- ❸ **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- ❹ **Flash** – Turn Off / On / Auto.
- ❺ **Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- ❻ **Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- ❼ **Taking a photo**
- ❽ **Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder




- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

LG Unique Function

QuickMemo


The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots.

Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo.

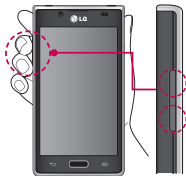

- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR

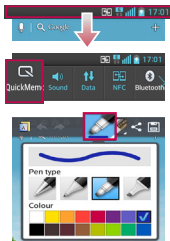


Or touch and slide the status bar downwards and touch .

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser**, and create a memo.

LG Unique Function




- 3 Touch  in the Edit menu and select to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, touch the Back key.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo, you can easily use the QuickMenu options.

 – Select if you want to use the background screen or not.



– Undo or Redo.



– Select the pen type and the colour.



– Erase the memo that you created.



– Send or share the current QuickMemo to others.



– Save the memo with the current screen.

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.