



简体中文

用户手册

LG-P880

MFL67874101 (1.0)



简体中文

LG-P880 用户手册

本手册有助于您开始使用您的新手机。

- 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而与实际情况有所不同, 这并不会另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘, 不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2013 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。



目录

关于安全有效使用手机的准则.....	4	调节音量.....	33
开始了解您的手机.....	11	拨打第二个电话.....	33
设备组件.....	17	查看通话记录.....	34
QuickMemo.....	19	通话设置.....	34
安装 SIM 卡和电池.....	21	联系人.....	35
充电.....	22	搜索联系人.....	35
使用存储卡.....	22	添加新联系人.....	35
屏幕锁定和解锁.....	23	收藏夹联系人.....	35
保护您的锁定屏幕.....	24	将旧设备上的联系人移至新设备.....	35
主屏.....	25	信息.....	37
触摸屏提示.....	25	发送信息.....	37
主屏.....	25	线程框.....	37
自定义主屏.....	25	更改信息设置.....	37
返回到最近使用的应用程序.....	26	电子邮件.....	38
通知抽屉.....	26	管理电子邮件帐户.....	38
查看状态栏.....	26	使用帐户文件夹.....	38
屏上键盘.....	28	撰写和发送电子邮件.....	38
连接到网络和设备.....	29	照相机.....	39
WLAN.....	29	了解取景器.....	39
连接 WLAN 网络.....	29	使用高级设置.....	40
蓝牙.....	29	快速拍照.....	41
共享手机的数据连接.....	30	拍照后.....	41
重命名或确保您的便携式热点安 全.....	31	查看保存的照片.....	42
使用 SmartShare.....	31	摄像机.....	43
通话.....	33	了解取景器.....	43
拨打电话.....	33	使用高级设置.....	44
呼叫联系人.....	33	快速录制视频.....	44
接听和拒绝电话.....	33	录制视频后.....	44

观看保存的视频	45	网络..... 55
观看视频时调节音量	45	互联网
多媒体..... 46		使用 Web 工具栏
视频播放器	46	使用选项
播放视频	46	设置..... 56
图片库	46	无线和网络
音乐播放器	46	设备
多媒体同步传输音乐文件(MTP)	47	个人
播放歌曲	47	系统
FM 收音机	48	手机软件更新
搜索电台	48	DivX HD
LG SmartWorld..... 49		Dolby Mobile..... 62
如何从手机访问 LG SmartWorld.....	49	配件..... 63
如何使用 LG SmartWorld	49	故障排除..... 64
中国联通服务..... 50		
实用工具..... 51		
设置闹钟	51	
使用计算器	51	
将事件添加到日程表中	51	
录音	51	
任务管理器	52	
Polaris Office 4	52	
Backup	52	
备份智能手机数据	53	
计划自动备份	53	
恢复智能手机数据	53	
搜索	54	
下载内容	54	

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR) 信息。

此款 LG-P880 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.397W/kg(10g 体积平均测量结果)，符合国家标准

GB21288-2007 的要求。

- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计

算机之类的电器。

- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可

能会损坏手机。

- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于不当使用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

关于安全有效使用手机的准则

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全

设备等。

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放而导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如

果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 保持电池的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在于诸如浴室之类的高湿环境中使用。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要像处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

外部环境

最高温度： +50° C（放电），
+45° C（充电）

最低温度： -10° C

注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/> 可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

本产品合规联系办公室：

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

确认声明

LG Electronics 特此宣布
此 LG-P880 产品符合指令
1999/5/EC 的核心要求和其它
相关规定。有关《确认声明》
的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。



1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	0	0	0	0	0
使用说明书	0	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
充电器	X	0	0	0	0	0
数据线	X	0	0	0	0	0
耳机	X	0	0	0	0	0

注意：

1. “0”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、数据线、耳机	
电池	

* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

开始了解您的手机


开始使用手机前，请阅读此内容！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “设备”类别中的应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 点触**卸载**。

2. 优化电池使用时间


可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用时间。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用时间：

- 关闭未使用的无线电通信。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。


- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的关于手机 > 电量使用情况。

电池状态（正在充电或未在充电）和电池电量（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “系统”上的关于手机 > 电量使用情况 > 电量使用情况。

电池使用时间显示在屏幕顶部。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小的顺序列出。

开始了解您的手机

3. 使用文件夹

您可以将几个应用程序图标组合到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放在另一个应用程序图标上，两个图标将组合在一起。

4. 安装开源应用程序和操作系统之前

警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

警告

为了保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，您的手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

5. 使用解锁图案

设置保护手机的解锁图案。此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。

警告

使用图案锁定时的预防措施

请务必记住您设置的解锁图案。如果有5次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有5次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

<如果您忘记 PIN 或密码>

如果您忘记 PIN 或密码，您需要执行硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

6. 使用硬重置 (恢复出厂设置)

如果手机需要恢复到它的原始条件，请使用硬重置来重新启动手机。

- 1 关闭手机电源。
- 2 同时按住**电源键 / 锁定键+音量下键**。
- 3 LG 标志出现在画面时，放开所有按键。
- 4 数秒之后，您就可以在Android系统复原应用程序中选择原厂设定功能。
- 5 使用音量键滚动列表，然后使用电源键 / 锁定键选取。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。此操作无法撤消。


7. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，因为您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

返回查看最近使用的应用程序列表：

只需按住**主屏键**。

停止应用程序：

- 1 点触  > **应用程序选项卡** > **设置** > “设备”中的**应用程序** > **正在运行**。
- 2 滑动并点触目标应用程序，然后点触**停止**以停止应用程序。

开始了解您的手机

8. 安装 PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 应用程序是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite”PC 应用程序，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备。
- 在其他设备上播放 PC 中的多媒体内容。

备注： 您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite”PC 应用程序。

安装“LG PC Suite”PC 应用程序

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite”PC 应用程序。

- 1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/语言。

- 2 转到**售后服务中心** > 输入型号名称或数字，**点击搜索**。

- 3 单击**下载**中的电脑同步软件，然后单击**下载**，下载“LG PC Suite”PC 软件。

“LG PC Suite”PC 软件的系统要求

- 操作系统：Windows XP 32 位 (Service pack 2)、Windows Vista 32 位/64 位、Windows 7 32 位/64 位
- CPU：1 GHz 或更高处理器
- 内存：512 MB 或更高 RAM
- 显卡：1024 x 768 分辨率，32 位色彩或更高
- 硬盘：100 MB 或更多的可用硬盘空间（根据存储的数据容量，可能需要更多的可用硬盘空间）。
- 所需软件：LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

备注： LG 集成的 USB 驱动程序需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC，并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

9. 将手机与计算机同步


借助“LG PC Suite”PC 应用程序，您可轻松地同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下：

- 1 将设备连接到 PC（使用 USB 数据线或 WLAN 连接）。
- 2 连接后，运行程序，然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 3 单击 [个人信息] 进行选择。
- 4 选择要同步内容的复选框，然后单击**同步**按钮。

10. 通过 USB 同步手机与电脑

备注：要使用 USB 数据线将手机与 PC 同步，需要在 PC 上安装 LG PC Suite。
请参阅前几页安装 LG PC Suite。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “设备”中的**存储**，然后查看存储媒体。
- 2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。


3 USB 连接类型列表将出现，然后选择**媒体同步 (MTP)** 选项。

4 打开 PC 上的移动存储文件夹。您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

5 将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。

6 选择仅充电选项以断开手机连接。

断开手机与计算机的连接：

打开通知抽屉，然后点触  > **仅充电**，安全地断开手机与计算机的连接。

11. 向上紧握手机

如同普通手机一样竖直紧握。LG-P880 具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免紧握天线所处的手机部分。这样做可能会影响通话质量。

开始了解您的手机

12. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：


卸下电池，将它重新插入，然后打开手机。

或者

按住**电源/锁定键** 10 秒可重启手机。

如果这仍不起作用，请联系服务中心。

设备组件

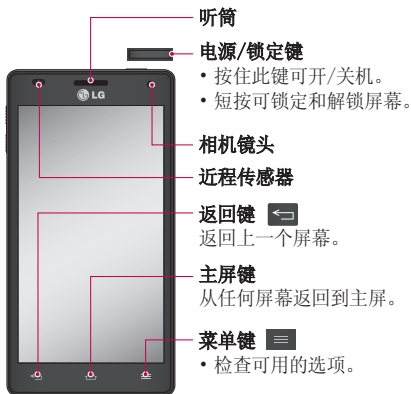

注意：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机

音量键

- 在主屏中：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制通话音量。
- 播放曲目时：控制媒体音量。

提示！ 同时按住音量调高和调低键以使用 QuickMemo 功能。

电源/锁定键

耳机插孔

充电器/USB端口

麦克风

SIM 卡插槽

相机镜头

电池盖


电池

microSD 卡插槽


扬声器

QuickMemo

在通话过程中使用 **QuickMemo** 功能可通过当前手机屏幕上保存的图片切实有效地创建备忘录。

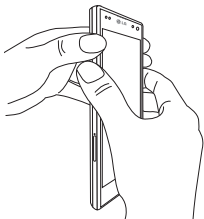


或者

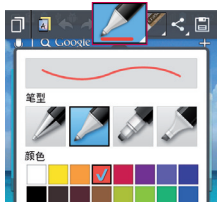

- 1 通过在要捕捉的屏幕上按住音量调高和调低键，进入 QuickMemo 功能屏幕。


或者

点触并向下滑动状态栏，然后点触 .

- 2 从**笔型**、**颜色**、**橡皮擦**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。

开始了解您的手机









- 3 在“编辑”菜单点触  将其选定，以使用当前屏幕保存备忘录。

备注：使用 QuickMemo 功能时请使用指尖。不要使用指甲。

使用 QuickMemo 选项

使用 QuickMemo 功能时，您可以轻松使用 QuickMenu 选项。

	选择是否使用背景屏幕。
	撤销或恢复。
	选择笔型和颜色。
	清除创建的备忘录。
	点触以将您的备忘录发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	使用当前屏幕将备忘录保存在 图片库 中。

查看保存的 QuickMemo

点触**图片库**，选择 QuickMemo 相册。


安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：


- 1 要卸下电池盖，请用一只手紧握手机。如下图所示，用另一只手的大拇指指尖卸下电池盖。



- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。

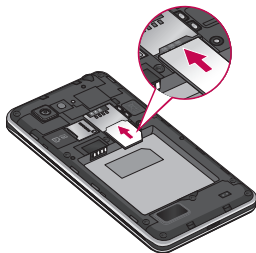

- 3 对齐手机与电池 (1) 上的金色接触区域，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

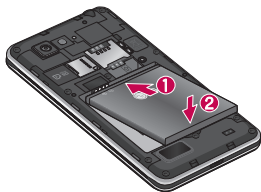

开始了解您的手机

- 4 在电池仓 (1) 上对齐电池盖，向下按直到其卡入到位 (2)。



充电

充电器接口位于手机底部。插入充电器并插入电源插座。



备注


- 第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用时间。
- 手机充电时不要打开电池盖。


使用存储卡

插入存储卡：

将存储卡插入插槽。确保金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “设备”中的存储 > 卸载 SD 卡 > 确定。

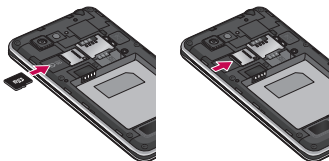


警告

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。这样做可能会损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。


备注：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上，点触  > **应用程序** 选项卡以打开菜单。
- 2 滚动并点触 **设置** > **存储**。
- 3 点触 **卸载 SD 卡**，并点触 **确定** 以确认。
- 4 点触 **格式化 SD 卡** > **格式化 SD 卡** > **清除所有内容**。
- 5 如果设置了图案锁定，请输入图案锁定，然后选择 **清除所有内容**。


备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将关闭并自动锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用 LG-P880 时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在您设置锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。


要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。锁定屏幕时点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

开始了解您的手机

保护您的锁定屏幕

您可以锁定屏幕，以便只有您可以将它解锁以访问您的手机。

第一次设置解锁图案、PIN 或密码：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > 锁定屏幕 > 选择屏幕锁定 > 无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码

如果忘记了解锁图案、PIN 或密码：

如果您忘记了解锁图案、PIN 或密码，则需要执行硬重置。

备注：

使用图案锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有5次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有5次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完5次机会，需等待30秒方可再次尝试。

主屏

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

点触 - 要选择菜单或打开应用程序，请点触它。

点触并按住 - 要打开选项菜单或选中要移动的对象，请点触并按住它。

拖动 - 要滚动浏览列表或慢慢移动，请在触摸屏上拖动。

备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。 请注意不要触碰到其它键。


主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用应用程序、下载内容、窗口小部件和壁纸，自定义每个面板。


备注：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。


在主屏中，您可以查看屏幕底部的菜单图标。通过菜单图标，您点触一次即可轻松进入经常使用

的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸屏拨号键盘，以拨打电话。

 点触**联系人**图标可打开联系人。


 点触**信息**图标以访问信息菜单。您可以在此处创建新信息。

 点触屏幕底部的**应用程序**图标。然后，您可以查看安装的所有应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。


自定义主屏

您可以通过添加应用程序、下载内容、窗口小部件或壁纸来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的应用程序和小工具。

在主屏上添加项目：

- 1 点触并按住主屏的空白部分。或点触右上方的 .
- 2 在添加模式菜单中，选择您要添加的项目。然后，您将在主屏上看到已添加的项。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

从主屏中移除项目：

- **主屏** > 点触并按住您要移除的图标 > 将其拖到 .

主屏

提示! 要将应用程序图标添加到主屏,请在应用程序菜单上点触并按住要添加到主屏的应用程序。

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住**主页键**。屏幕将显示一个弹出窗口,其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者,点触**返回键**以返回到当前应用程序。

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。



请使用手指点触并滑动通知抽屉。

点触 > 以管理“通知”。您可以在此处检查和管理“快捷备忘录”、“声音模式”、“WLAN”、“蓝牙”、“NFC”、“帐户与同步”、“飞行模式”、“自动旋转屏幕”、“省电”、

“已启用数据”、“GPS”或“便携式 WLAN 热点”。

查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示手机信息,例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。



下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	说明
	无 SIM 卡
	无信号
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	有线耳机
	正在通话
	呼叫保持
	扬声器
	手机麦克风静音

图标	说明
	未接来电
	蓝牙开启
	系统警告
	已设置闹钟
	铃声静音
	振动模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	手机已通过 USB 数据线 与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 正在采集
	正在从 GPS 接收位置 数据
	数据正在同步
	新信息


图标	说明
	正在播放歌曲
	在后台打开 FM 收音机
	USB 绑定已激活
	便携式 WLAN 热点已激活
	USB 绑定和便携式热点均 已激活



主屏

屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

  轻触以切换为数字和符号键盘。

 轻触以输入空格。

 轻触以在信息字段新建一行。

 轻触以删除上一字符。

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。


连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为“关”，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “无线和网络”中的 WLAN。
- 2 将 WLAN 设置为开，以将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 再次轻触 WLAN 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。

- 锁图标表示受到安全保护的网
络。
- 4 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）。
 - 5 连接到 WLAN 网络后，状态栏会显示用来指示 WLAN 状态的图标。

蓝牙

与大多数其他手机不同，您可以通过运行对应的应用程序来使用蓝牙发送数据。


提示！

使用 LG-P880，您可享受高速的蓝牙功能。


如果您要与其共享文件的设备也支持高速蓝牙，文件将通过高速蓝牙自动传输。蓝牙高速的设置可能因设备而异。请与服务提供商一起检查设备的设置。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > 将“无线和网络”中的**蓝牙**设置为**开**
 - 2 再次轻触**蓝牙**菜单，轻触**搜索设备**，您的设备将扫描并显示在范围内的所有可用蓝牙设备。
 - 3 从列表中选择您要配对的设备。
- 一旦配对成功，您的设备将连接到该设备。

使用蓝牙发送图片

- 1 选择**图片** >  > **蓝牙**。
- 2 检查**蓝牙**是否为**开**，然后选择**搜索设备**。
- 3 从列表中选择您要向其发送数据的设备。


共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

更改便携式 WLAN 热点设置：

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “无线和网络”中的**更多** > **便携式 WLAN 热点** > 选择要调整的选项。

连接到网络和设备

提示！

如果您的电脑运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备电脑进行绑定。但是如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能先准备您的电脑，才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

1 在主屏上点触  > 应用程序选项卡 > 设置

2 点触“无线和网络”中的更多，然后选择**便携式 WLAN 热点**。

3 确保已勾选**便携式 WLAN 热点**。

4 点触**设置 WLAN 热点**。

- 将会打开设置 WLAN 热点对话框。
- 您可以更改网络 SSID（名称），这将是其他电脑在扫描 WLAN 网络时看到的名称。

- 您也可以点触**安全性**菜单来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性以及预共享密钥 (PSK)。
- 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项，则密码字段将会添加到**设置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**开放**，以从 WLAN 网络中删除安全性。

5 点触保存。

注意！

如果将安全性选项设为开放，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

使用 SmartShare


SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过 WLAN 网络共享数字内容。

要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。

打开 SmartShare 并允许共享内容


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > SmartShare。
- 2 按 , 然后选择**设置**。
- 3 点触“可检测性”复选框以打开。
 - 如果要自动接受来自其他设备的共享请求, 请点触**始终接受请求**复选框。
 - 如果允许从其他设备上传文件到我的手机, 请点触**接收文件**复选框。
- 4 在“我的共享内容”部分, 点触以勾选您要共享的内容类型。从**图片**、**视频**和**音乐**中进行选择。
- 5 **SmartShare** 目前已激活, 可以开始共享内容。

从远程内容库下载内容

- 1 点触  > 应用程序选项卡 > SmartShare
- 2 点触左上角的按钮, 选择远程内容库中的设备。
- 3 您可以浏览远程内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图, 然后点触**下载**。

注意: 有几种类型的内容不受支持。

从手机上传内容到远程内容库


- 1 点触  > 应用程序选项卡 > SmartShare。
- 2 点触左上角的按钮, 然后选择我的手机。
- 3 您可以浏览内容库。
- 4 点触并按住内容缩略图, 然后点触**上传**。
- 5 选择要上传的远程内容库的设备。

注意: 有些已启用 DLNA 的设备不支持 DMS 上传功能, 将不会上传。有几种类型的内容不受支持。


通话

拨打电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除一个数字，请点触 .
- 3 点触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触 **结束** 图标 .

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 .

呼叫联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触 **搜索联系人** 输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人。

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，按住并滑动  接听来电。

按住并滑动  拒绝来电。

要发送快速消息，按住并滑动底部的 **用消息拒绝** 图标。




提示！用消息拒绝

您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒接来电并发送信息。

调节音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机左侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触 **菜单** > **添加通话**，然后拨号。您也可以点触  转到通话记录，或点触  搜索联系人，然后选择您要拨打的号码。
- 2 点触  拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 点触显示的数字可在不同的通话间切换。或点触  **合并通话** 进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请点触 **结束**，或者按主屏键，向下滑动通知栏，然后选择 **挂断通话** 图标 .

备注： 您需要对每通电话付费。

通话

查看通话记录

在主屏上，点触  并选择**通话记录**选项卡 。

查看已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！ 点触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

提示！ 按**菜单**键，然后点触**全部删除**以删除所有记录条目。

通话设置

您可以配置通话设置（例如来电转接）以及运营商提供的其他特殊功能。


- 1 在主屏上点触 。
- 2 点触“菜单”。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

联系人



在手机上添加联系人，并将其与其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

在主屏中

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。


添加新联系人

- 1 点触 ，输入新联系人的号码，然后按**菜单**键。点触**添加至“联系人” > 新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请点触图像区域。
从**拍照**或从**图片库中进行选择**中选择。
- 3 点触  以选择联系人类型。
- 4 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 5 点触**保存**。

收藏夹联系人



您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触联系人以查看详细信息。

- 3 点触联系人姓名右侧的星号。星号将变成彩色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 点触  可以打开电话本。
- 2 点触  选项卡，选择列表顶部的**收藏**，然后选择要查看其详细信息的联系人。
- 3 点触联系人姓名右侧的彩色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

将旧设备上的联系人移至新设备

使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。

- 1 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 2 在顶层菜单中，选择**设备 > 导入个人信息 > 导入联系人**。
- 3 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导入的文件。
- 4 在弹出窗口中，单击**选择文件**，此时会出现 Windows Explorer。
- 5 在 Windows Explorer 中选择要导入的联系人文件，然后单击**打开**。



联系人

- 6 单击**确定**。
- 7 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 8 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 9 单击**确定**。

信息


LG-P880 将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。


发送信息

- 1 点触主屏上的  图标，然后点触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系将显示。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触输入内容字段，然后开始撰写信息。
- 4 点触**发送**发送信息。
- 5 当您查看并发送信息时，将创建信息会话。

 **警告：**160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

更改信息设置

LG-P880 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。



电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

管理电子邮件帐户



首次打开电子邮件应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

添加另一个电子邮件帐户：



- 点触  > 应用程序选项卡 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触  > 添加帐户

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

更改电子邮件帐户的设置：

- 点触  > 应用程序选项卡 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触  > 常规设置

删除电子邮件帐户：



- 点触  > 应用程序选项卡 > 电子邮件 > 在帐户屏幕中，点触  > 删除帐户 > 点触要删除的帐户 > 删除

使用帐户文件夹

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件

- 1 在电子邮件应用程序中，点触 。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址从您的联系人中提供。
- 3 添加抄送/密送地址，需要时还添加附件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 点触 。


如果未连接至网络，例如，如果您以飞行模式工作，您发送的邮件将存储到您的“发件箱”文件夹中，直到重新连接至网络。

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将收到声音或振动通知。

照相机

要打开相机应用程序，轻触主屏上的**照相机** .

了解取景器

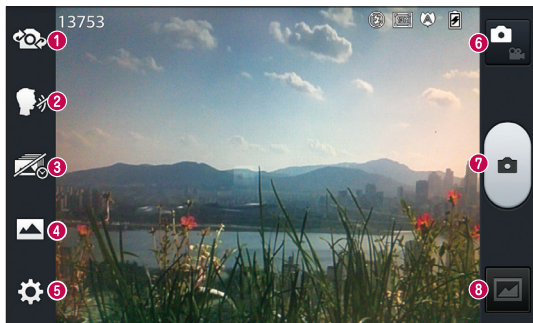


- ❶ **切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- ❷ **语音快门** - 要拍照，说出以下词语之一：Cheese、Smile、Whisky、Kimchi 或 LG。
- ❸ **时间捕捉拍摄** - 点触此图标在按下快门之前拍下错过的瞬间。
- ❹ **拍摄模式** - 从以下选项选择：**正常**、**HDR**、**全景**或**连环拍摄**。
- ❺ **设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。请参阅**使用高级设置**。
- ❻ **视频模式** - 点触此图标切换到视频模式。
- ❼ **拍照**
- ❽ **图片库** - 点触以查看最近拍摄的照片和录制的视频。

备注：拍照前，请确保相机镜头清洁干净。

照相机

使用高级设置

从取景器中轻触  以打开高级选项。滚动列表，您可以更改相机设置。选择选项后，轻触**返回**键。


	如果要更改取景器菜单，请点触此选项。
	您可以在黑暗处拍照时打开闪光灯。
	放大或缩小。
	定义并控制进入照片的光量。
	对焦特定点。
	选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小将增加，这意味着您可以存储到内存中的照片减少。
	可为当前环境找出合适的颜色和灯设置。
	ISO 评级确定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。

	提高各种光照条件下的颜色质量。
	对图片应用艺术效果。
	设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。
	选择快门声音。
	将自动向您显示刚捕捉的照片。
	选择要保存照片的存储。
	恢复所有相机默认设置。
	如果您要了解功能的工作方式，点触此选项。此图标将为您提供快速指南。


提示！

- 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。
- 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改照片颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

快速拍照

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 取景器屏幕上会出现一个对焦框。此外，您还可以轻触屏幕上的任何位置以在该点对焦。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对焦。
- 5 点触  以拍摄照片。

拍照后

如果自动查看设为“开启”，拍摄的照片将显示在屏幕上（参阅“使用高级设置”）。
点触  以查看拍摄的照片。

	点触以使用 SmartShare 功能共享照片。
	点触可以立即拍摄其它照片。
	点触以将您的照片发送给他人或通过社交网络服务进行共享。
	点触以删除照片。

提示！ 如果有 SNS 帐户并在手机上设置了该帐户，您可以向 SNS 社区共享您的照片。

点触菜单键  以打开所有高级选项。

将图像设置为 - 点触以将照片用作**联系人照片、锁定屏幕墙纸或主屏幕纸**。

移动 - 点触以将照片移至其他位置。





复制 - 点触以复制选定照片并将其保存至其它相册。

重命名 - 点触以编辑选定照片的名称。

向左或向右旋转 - 向左旋转或向右旋转。

剪切 - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定要裁切的区域。

编辑 - 查看和编辑照片。


	曝光 ，您可以选择自动调整、补光、亮度或阴影。
	对图片应用艺术效果。
	可以选择设置图片颜色。
	可对照片进行剪切、红眼、面部发光效果等设置。

照相机

幻灯片 – 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

详细信息 – 查找有关此内容的更多信息。


查看保存的照片

您可以访问保存的照片，只需轻触“图片库”图标  然后将显示图片库。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

摄像机

了解取景器

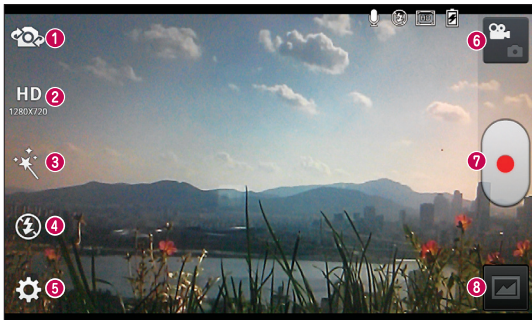

- 1 切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 2 视频大小** - 点触可设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。
- 3 实时效果** - 实时效果为拍摄的视频提供多种视觉效果。
- 4 闪光灯** - 允许您在黑暗处拍摄视频时打开闪光灯。
- 5 设置** - 点触此图标可以打开“设置”菜单。
- 6 相机模式** - 点触此图标切换到相机模式。
- 7 开始录制**
- 8 图片库** - 点触以查看最近录制的视频和拍摄的照片。

提示！

录制视频时，将手指放在屏幕上并缩放手指，即可使用缩放功能。



摄像机

使用高级设置


从取景器中点触  以打开所有高级选项。




	如果要更改取景器菜单，请点触此选项。
	放大和缩小。
	定义并控制进入视频的光量。
	提高各种光照条件下的颜色质量。
	选择要对新视频使用的色彩效果。
	选择 关闭 ，可录制无声的视频。
	自动查看将自动向您显示刚录制的视频。
	选择要保存视频的存储。
	恢复所有摄像机默认设置。
	若要了解此功能如何操作，请点触该选项。此图标将为您提供快速指南。

快速录制视频


- 1 打开**照相机**应用程序并点触**视频模式**按钮。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 点触  一次，开始录制。
- 5 取景器的左上角红灯闪烁，计时器显示视频长度。
- 6 点触屏幕上的  停止录制。

录制视频后

拍摄的视频将显示在“图片库”中。点触  以查看最近拍摄的视频。

	点触以使用 SmartShare 功能共享视频。
	点触可进行拍照。
	点触可以通过信息等方式分享视频。
	点触可删除拍摄的视频

观看保存的视频

- 1 在取景器中，轻触 。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 轻触视频，可自动播放。


观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

多媒体

您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有多媒体文件。




视频播放器

LG-P880 拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。要访问视频播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **视频播放器**。

播放视频

- 1 在主屏中，点触  > **应用程序**选项卡 > **视频播放器**。
- 2 选择您要播放的视频。


	点触可以暂停播放视频。
	点触可以恢复播放视频。
	点触可以前进10秒。
	点触可以后退10秒。
	点触可以管理视频音量。
	连接到耳机插孔时：点触可以使用杜比移动音效。
	点触“速度控制器”图标，拖动进度栏可以控制播放速度。

	点触“预览画面”图标，拖动定位栏处理程序可通过预览屏幕浏览内容。
	点触可以锁定视频屏幕。
	点触“Direct 列表”图标可以查看视频列表。


要在观看视频时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

点触并按住列表中的任何视频，此时将显示选项 **删除**和**详细信息**。

图片库

点触  > **应用程序**选项卡 > **图片库**。打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。


音乐播放器

LG-P880 拥有内置的音乐播放器，可让您播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，点触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。





多媒体同步传输音乐文件 (MTP)

- 1 使用 USB 数据线将 LG-P880 连接至 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序, 则需要手动更改设置。选择**设置** > **PC 连接** > **USB 连接类型**, 然后选择**媒体同步 (MTP)**。
- 3 您可以在 PC 中查看大容量存储内容, 然后传输文件。

播放歌曲

- 1 在主屏中, 点触  > **应用程序选项卡** > **音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。

	点触以使用 SmartShare 功能共享音乐。
	点触以设置随机播放模式
	点触以设置重复模式
	点触以管理音乐的音量
	点触可暂停播放
	点触可恢复播放
	点触可跳至列表中的下一曲目

	点触以返回到歌曲的开头。点触两次以返回到上一首歌曲
	点触可设置收藏夹
	点触可查看当前播放列表
	在与耳机插孔连接时, 使用杜比移动音效。

要在聆听音乐时更改音量, 请按手机左侧的上下音量键。

备注: 音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此, 可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家/地区, 国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前, 请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

多媒体

FM 收音机


LG-P880 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用再次查找。

自动微调

- 1 在主屏中，点触  > 应用程序选项卡 > FM 收音机。
- 2 点触 ，然后选择扫描。
- 3 在自动扫描期间，若要停止扫描，请点触取消。停止扫描前，仅保存已扫描的频道。

备注：您还可以使用屏幕上的转盘手动微调电台。


提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。


LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供了琳琅满目的精彩内容（游戏、应用程序、壁纸和铃声），将让 LG 手机用户有机会体验到更丰富的“移动生活”。

如何从手机访问 LG SmartWorld

- 1 轻触  图标可访问 LG SmartWorld。
- 2 输入您在 LG SmartWorld 的 LG 帐户/密码，轻触“登录”。如果尚未注册，请轻触“注册”以获得 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。

备注：如果没有 图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 执行并安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。

如何使用 LG SmartWorld

- 参加 LG SmartWorld 每月的促销活动。
- 尝试使用简单的“菜单”按钮，迅速找到您正在寻找的功能。

向您推荐的应用程序 – 根据您以前的选择所建议的内容。

设置 – 设置配置文件设置等。

登录 – 设置您的LG帐号和密码。

备注：您所在国家/地区可能无法使用 LG SmartWorld。

中国联通服务

沃•3G

沃门户是中国联通为用户提供增值业务内容服务的综合门户。提供与各种移动终端界面相匹配的应用及服务全方位提供影视、音乐、游戏、文化、教育、交流、商务、生活等信息。

沃商店

沃商店是中国联通旗下的网站，提供手机游戏、手机软件、手机主题等手机应用下载。

手机营业厅

手机营业厅为联通用户提供热点促销、当月话费、套餐余量、历史账单、通话详单、套餐变更、选号入网、手机充值、积分查询、上网流量、网点查询、3G资费、密码修改等服务。

手机邮箱

手机邮箱是中国联通面向联通用户提供的新一代邮箱服务。



116114

手机116114业务是整合了全国信息管理平台数据库，利用自由核心资源开发的信息服务类产品。通过手机客户端和WAP方式向手机用户提供便利的在线查号等信息导航业务。



备注：连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。资费详情请咨询您的网络运营商。

实用工具



设置闹钟

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **闹钟/时钟** 。
- 2 在设置时间后，LG-P880 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 3 设置**重复、再响间隔、振动、铃声、闹钟音量、自动应用程序启动器、拼图锁和备忘录**。
点触**保存**。

使用计算器

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，点触 ，选择**高级面板**，然后选择 sin、cos、tan、log 等。

将事件添加到日程表中

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **日历**。
- 2 在屏幕中部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、日程）。
- 3 轻触要添加事件的日期，然后轻触 。


- 4 点触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 点触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入活动开始和结束的时间。
- 6 如果您要为事件添加备注，请点触**说明**，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 8 点触**保存**以在日历中保存事件。

录音


使用录音机录制录音或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 点触  > **应用程序**选项卡并选择**录音**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 选择  结束录音。
- 4 点触  收听录音。

备注：点触  可访问专辑。您可以收听保存的录音。可用的录制时间可能与实际录制时间不同。

发送录音

- 1 录音完成后，您可以点触  以发送音频剪辑。
- 2 选择选项：**蓝牙、电子邮件、备忘录或信息。**

任务管理器

您可以使用任务管理器管理应用程序。您可以轻松检查当前运行的应用程序数量和关闭特定应用程序。

Polaris Office 4

Polaris Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

点触  > **应用程序**选项卡 >

Polaris Office 4。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 Polaris Office 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

Backup

关于备份和恢复智能手机数据

建议您定期在存储卡上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。在智能手机丢失、被盗或因无法预料的问题损坏时，在存储卡上保存当前备份文件可能使您可以恢复智能手机数据。此 Backup 应用程序支持 LG 智能手机、其他软件版本或操作系统。因此，购买新 LG 智能手机时，您可以将当前 LG-P880 智能手机数据备份到新手机中。

如果您已在智能手机上预加载 Backup 应用程序，那么，您可以使用此应用程序，备份和恢复大多数智能手机数据，包括**下载的应用程序、预装的应用程序、书签、日历、通话记录、联系人、窗口设置、信息和系统设置。**

- 手动备份智能手机数据。
- 定时自动备份智能手机数据。
- 还原智能手机数据。

实用工具

备注：请注意，备份功能不支持备份用户数据和媒体数据（图片/视频/音乐）。请使用媒体同步（MTP）备份这些文件。使用 USB 数据线将手机连接至计算机并点触媒体同步（MTP）。

⚠ 警告：要预防在备份或恢复操作中出现因电池电量不足引起的意外关机，您应始终为电池充满电。

备份智能手机数据

- 1 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
- 2 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**Backup > 备份 > 存储卡或内置 SD 卡**。
- 3 点触**添加新备份**以输入备份文件的名称，然后选择**继续**。
- 4 选择要备份的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以进行备份。
- 5 备份完所有选定文件后，您将看到消息**完成**，然后选择**继续**以完成数据备份。

计划自动备份

您也可以根据您的计划设置，启用智能手机数据的自动备份。要


执行此操作，请完成下列步骤：

- 1 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
- 2 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**Backup > 定时**。
- 3 在**定时备份位置**屏幕，点触**存储卡或内置 SD 卡**。
- 4 通过此列表选择您要备份设备数据和设置的频率，然后选择**继续**。
- 5 选择要备份的数据旁边的复选框，然后选择**继续**以完成定时设置。

恢复智能手机数据

要恢复位于机载设备内存中的数据，必须关闭大容量存储模式。

备注：在恢复备份文件之前，存储在智能手机上的所有文件都将被删除。

- 1 将内存卡插入插槽并检查存储状态。
- 2 点触**应用程序**选项卡 ，然后选择**Backup > 还原 > 存储卡或内置 SD 卡**。
- 3 在**还原**屏幕中，选择包含要恢复数据的备份文件。
- 4 选择要恢复的项目旁边的复选框，然后选择**继续**以将数据恢


复到手机。

备注： 请注意，手机数据将被备份内容覆盖。


- 5 如果备份文件被加密，请键入设定的加密密码。
- 6 恢复完所有选定文件后，您将看到消息‘完成’，然后选择是以重新启动手机。

备注：

- 您可以设置“使用加密”以加密备份文件，从而达到额外保护的目的。




按**菜单** （从Backup屏幕），然后选择**设定** > **安全防护**并选定使用加密复选框。启用加密之后，要恢复同步的管理器数据，您必须具有激活密码。

备注：

您也可以启用自动删除旧备份，仅保留最新备份。按**菜单** （从Backup屏幕），然后选择**设定** > **定时备份** > **自动删除旧的备份文件**，选择要保留的计划备份的数量。

搜索

使用此功能您可以搜索网络、应用程序等。

- 1 点触  > **应用程序**选项卡 > **搜索**。
- 2 点触  您可以选择搜索网络、应用程序、联系人等选项。点触  可进行搜索设置。

下载内容

使用此应用程序可以查看通过应用程序下载的文件。

- 点触  > **应用程序**选项卡 > **下载内容**。

备注： 此应用程序可能不可用，具体取决于地区或服务提供商。

互联网

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。随时随地、不受限制。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。 查看网络提供商要求的数据付费。

使用 Web 工具栏



点触可返回到上一页。



点触可前进到当前页之后的下一页。这正好与按**返回**键的效果相反，按“返回”键将转到上一页。



点触进入主页。



点触可添加新窗口。



点触可访问书签。

使用选项

按  可查看选项。

刷新 - 刷新当前网页。

保存至书签 - 添加当前网页，保存为书签。

分享网页 - 您可以与其他人分享网页。

在页面中查找 - 您可以在当前网页中查找字母或词语。

桌面视图 - 允许您以桌面的形式查看网页。

保存以供离线阅读 - 保存当前页面，以方便离线时阅读。

设置 - 显示浏览器设置。

退出 - 退出浏览器。

设置

在主屏上点触  > 应用程序选项卡 > 设置。


无线和网络

在这里，您可以管理 WLAN 和蓝牙。您也可以设置移动网络以及切换为飞行模式。

<WLAN>

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您可能需要在路由器中输入 LG-P880 的 MAC 地址。您可以在以下用户界面找到 MAC 地址：点触**应用程序选项卡** > **设置** > **WLAN** >  > **高级** > **MAC 地址**。

<蓝牙>

打开蓝牙以连接蓝牙设备。

<移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据范围。

<通话>

配置通话设置（例如来电转接）以及运营商提供的其他特殊功能。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。

语音邮件中心 - 可让您选择运营商的语音信箱服务。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。选择**来电拒接模式**和**拒接列表**。

用消息拒绝 - 想拒绝通话时，可使用此功能快速发送一条消息。此选项可用于在会议时拒接来电。

按“电源”按钮结束通话 - 允许您选择结束通话。

IP电话 - 允许您设置IP号码。

（IP号码取决于网络运营商；具体情况请咨询网络运营商）。

来电转接 - 您可以选择所有来电转接、忙碌、无人接听时转接、无网络或关机时转接。

呼叫限制 - 可以选择所有拨出电话、所有来电、国际漫游时来电等。

通话时间 - 查看“最后通

话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”的通话时间。

其他设置 - 可让您更改以下设置：

本机号码：外拨电话时按照运营商的默认设置来显示本机号码。

来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

<更多>

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

便携式 WLAN 热点 - 您可配置便携式 WLAN 热点设置。

NFC - 当手机接触到另一设备时，允许其进行数据交换。

Android Beam - 通过NFC和蓝牙可传输应用程序内容或文件。

VPN - 显示您之前配置的虚拟专用网（VPN）的列表。允许您添加不同类型的VPN。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称（APN）等项设置选项。

备注：您必须设置锁定屏幕PIN或密码才能使用凭据存储。

设备

<声音>

声音模式 - 选择“声音”、“仅振动”或“静音”。

音量 - 您可以管理手机铃声、通知声音、触摸反馈与系统、音乐、视频、游戏和其他媒体的音量。

静音时间 - 设置关闭除闹钟和媒体外所有声音的时间。

响铃并振动 - 在接到电话时发出振动反馈

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

通知声音 - 允许您设置默认通知铃声。

拨号盘按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

触摸声音 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

屏幕锁定提示音 - 允许您将手机设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

触摸时振动 - 按下面板按键和某个用户界面互动时振动。

设置

<显示屏>

亮度 - 调整屏幕亮度。

屏幕待机时间 - 设置屏幕待机的时间。

自动旋转屏幕 - 设置为在旋转手机时自动切换方向。

字体类型 - 更改显示类型。

字体大小 - 更改显示字体的大小。

前键灯 - 设置正面按键 LED 时间。

运动传感器校准 - 改善倾斜精确度和感应器速度。

<主屏>

设置主题、动画、屏幕点击效果、壁纸、仅为纵向视图、循环滚动屏幕、主页备份与还原。

<锁定屏幕>

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。设置**无、滑动、人脸解锁、图案、PIN 或密码**。

如果启用了图案锁定类型，当您打开手机或唤醒屏幕时，系统将提示您画出解锁图案，才能将屏幕解锁。

壁纸 - 从“图片库”或“壁纸图

库”中选择锁定屏幕壁纸。

时钟小部件与快捷方式 - 在锁定屏幕上自定义窗口时钟和快捷方式。

所有者信息 - 在锁定屏幕上显示用户信息。

锁定计时器 - 设置屏幕超时后的锁定时间。

电源按钮立即锁定 - 将屏幕设为在按下电源按钮时锁定。

触摸时振动 - 允许您设置触摸手机屏幕时的振动反馈。

<手势>

移动主屏幕项目 - 按住项目，倾斜设备以在主屏幕或应用程序中移动项目。

倾斜敏感度 - 测试和调整倾斜传感器的敏感度。

等待接听的来电 - 翻转设备使来电静音。

暂停或停止闹铃 - 翻转设备使闹铃暂停或停止。

暂停视频 - 翻转设备暂停视频播放。

帮助 - 手势功能的帮助。

<存储>

内部存储器 - 查看内部存储器使用情况。

外置SD 卡 - 检查 SD 卡总可用空间。

〈省电〉

您可以在此处管理电池并勾选各省省电选项。您也可以检查电量使用情况。

〈应用程序〉

您可以查看和管理应用程序。

个人

帐户与同步

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

〈位置访问〉

访问我的位置 - 允许征求您允许的应用程序使用您的位置信息。

GPS 卫星 - 如果选择使用 GPS 卫星，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

〈安全性〉

设置 SIM 卡锁定 - 设置 SIM 卡锁定或更改 SIM 卡 PIN 码。

密码键入为可见 - 显示您键入的隐藏密码的最后一位。

设备管理器 - 查看或停用设备管理器。

未知源 - 允许安装非 Android 电子市场应用程序。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 - 选择从存储器安装证书。

清除存储 - 清除所有证书。

〈语言和输入设备〉

使用“语言和输入”设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言（包括已添加到词典中的文字）。

〈重置手机〉

重设出厂数据 - 将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。

号码归属地显示

您可以激活或解除联系人/信息/通话中的号码归属地显示。

系统

<日期和时间>

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

<辅助工具>

使用**辅助工具**可配置您在手机上安装的辅助功能插件。

备注：需要额外的插件才可选择此选项。

<PC 连接>

USB 连接类型 - 您可以设置所需模式：**仅充电**、**媒体同步 (MTP)**、**USB 绑定**、**LG 软件**或**照相机 (PTP)**。

连接时询问 - 手机连接到电脑时询问 USB 连接模式。

帮助 - 连接帮助。

PC Suite - 勾选此项以在具有 WLAN 连接时使用 **LG PC Suite**。

On-Screen Phone - 您可以通过 USB、蓝牙或 WLAN 连接从 PC 显示屏幕和控制手机。

帮助 - LG 软件有关的帮助。

<开发人员选项>

谨记：打开这些开发人员设置后，可能导致设备运行不正常。建议仅高级用户使用开发人员选项。

<关于手机>

查看法律信息，软件信息等。

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您可以在手机上检查软件版本：**设置 > 关于手机 > 软件更新 > 现在检查更新。**

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您的帐户、系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

DivX HD

关于 DivX 视频：DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。本手机是播放 DivX 视频的 DivX Certified® 官方设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 divx.com。

关于 DivX VIDEO-ON-DEMAND:

要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com 以获取有关如何完成注册的详细信息。

DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。

DivX®、DivX Certified® 及相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。

Dolby Mobile



DOLBY.
DIGITAL PLUS

由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

注意：打开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/> 可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

配件

以下配件可用于 LG-P880（下面配件可能为可选配件）。

旅行适配器



电池



耳机



数据线
连接 LG-P880 和
PC。



用户手册
了解更多关于 LG-
P880 的信息。



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。
	运营商应用了新服务。	请与服务提供商联系。
密码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新密码。	如果忘记密码，请联系您的服务提供商。
	两次输入的密码不匹配。	
任何应用程序均无法设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误	新网络未获得授权。
	已插入新 SIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。	请按开/关键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。
	电池触点脏。	清洁电池触点。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及到手机的连接。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。
无法接收/发送短信和图片	内存已满	删除手机中的部分信息。
未打开的文件	不受支持的文件格式	检查支持的文件格式。
我收到来电时，屏幕未打开。	近程传感器问题	如果使用任何保护带或保护套，请检查其是否盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	卸下电池，将它再次插入并将手机开机。
		尝试通过网站执行软件更新。

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。本公司拥有对手册内容的最终解释权。



浪潮乐金数字移动通信有限公司

地址：山东省烟台市经济技术开发区长江路228号

电话：0535-6118318

传真：0535-6118317

邮编：264006

网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：**400-819-9999**

DATE:2013.04.23