

Руководство по эксплуатации 3D Домашний кинотеатр Blu-ray

Перед началом работы внимательно прочитайте и сохраните данное руководство.

BH6730T (BH6730T, S63T2-S, S63S2-C, S63T1-W)
BH6730P (BH6730P, S63T2-S, S63S2-S/ C, S63T1-W)
BH6730S (BH6730S, S63S2-S/ C, S63T1-W)
BH6530T (BH6530T, S63T1-S/ C, S63T1-W)
BH6430P (BH6430P, S63T1-S/ C, S63S1-S, S63T1-W)
BH6330H (BH6330H, S63H1-S, S63H1-C, S63H1-W)
BH6230S (BH6230S, S63S1-S, S63T1-C, S63T1-W)

Информация по технике безопасности

ОСТОРОЖНО

НЕ ОТКРЫВАТЬ.
ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ



ОСТОРОЖНО: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ) ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.



Символ молнии в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии неизолированного

опасного напряжения в корпусе изделия, величина которого может создать опасность удара электрическим током для персонала.



Восклицательный знак в равностороннем треугольнике оповещает пользователя о наличии важных эксплуатационных и сервисных

инструкций в документации, поставляемой с изделием.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ.

ВНИМАНИЕ! Не допускается монтаж изделия в тесном пространстве, таком, как книжный шкаф, или аналогичном месте.

ОСТОРОЖНО: Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Монтируйте изделие согласно инструкциям изготовителя.

Прорези и отверстия в корпусе предназначены для вентиляции и обеспечения надежной работы, а также для защиты от перегрева.

Не допускайте перекрывания вентиляционных отверстий, помещая изделие на кровать, диван, ковер или аналогичные поверхности. Изделие не допускается монтировать во встроенном варианте, например в книжном шкафу или в стойке, если только не обеспечена надлежащая вентиляция согласно инструкциям изготовителя.



Использование элементов управления и настройки или выполнения операций, отличных от описанных в настоящем руководстве, может привести к радиационному излучению.

Меры предосторожности при использовании шнура питания

Большинство предметов бытовой техники рекомендуется подключать к выделенной сети.

Выделенная сеть – это сеть без ответвлений с одной розеткой, от которой питается только одно устройство. Более подробная информация дана в спецификации устройства. Не перегружайте розетки. Поврежденные, ослабленные, перегруженные розетки, удлинители, изношенные шнуры питания с поврежденной изоляцией вызывают опасность возгорания или поражения электрическим током. Регулярно осматривайте шнур питания Вашего устройства. При наличии износа или повреждения отсоедините его от сети и замените на аналогичный в авторизованном сервисном центре. Обеспечьте защиту шнура от физических или механических воздействий (скручивания, изгибания, заземления). Особое внимание обращайтесь на вилку, розетки и место соединения шнура и устройства. Для отключения питания выньте вилку шнура из розетки. Устанавливайте устройство так, чтобы вилка находилась в зоне прямого доступа.

Устройство оснащается съемными батарейками или аккумулятором.

Безопасный способ извлечения элементов питания:

Для смены элементов питания выполняйте действия по установке в обратном порядке. Во избежание загрязнения окружающей среды или причинения вреда здоровью людей или животных выбрасывайте элементы питания в упаковке в специально предназначенные для этого емкости. Не выбрасывайте элементы питания вместе с бытовыми отходами. Элементы питания не должны подвергаться воздействию чрезмерно высокой температуры, в частности, прямому воздействию солнечных лучей, огня или аналогичным воздействиям.

ОСТОРОЖНО: Не допускается попадание воды на аппаратуру (капель или брызг); не допускается установка на аппаратуру сосудов, наполненных жидкостью, напр., ваз.

Утилизация старого бытового прибора



1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/СЕ.
2. Все электрические и электронные устройства следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений об утилизации оборудования обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Утилизация старых батарей и аккумуляторов



1. Символ на батарее или аккумуляторе, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2006/66/ЕС.
2. Данный символ может быть совмещен со значком химического элемента: ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), если батарея содержит более 0,0005% ртути, 0,002% кадмия или 0,004% свинца.
3. Все аккумуляторы и батареи следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти.
4. Правильная утилизация старых батарей и аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
5. Для получения более подробных сведений об утилизации батарей и аккумуляторов обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Примечания относительно Авторских прав

- Поскольку система AACS (Advanced Access Content System/улучшенная система доступа к содержимому) утверждена в качестве системы защиты содержимого для дисков Blu-ray и используется аналогично системе CSS (Content Scramble System/система защиты от копирования), предназначенной для DVD-дисков, существуют определенные ограничения при воспроизведении содержимого, защищенного системой AACS, функции выхода аналогового сигнала и т.д. Эксплуатация данного изделия и накладываемые на нее ограничения могут изменяться в зависимости от того, когда Вы приобрели устройство, т.к. эти ограничения могут быть приняты/изменены уже после выпуска данного устройства.
- Кроме того, водяной знак на диске BD-ROM и технология BD+ дополнительно используются в качестве систем защиты содержимого для дисков Blu-ray, что создает определенные ограничения, в частности при воспроизведении дисков BD-ROM с водяным знаком и/или содержимого, защищенного с помощью технологии BD+. Дополнительные сведения по AACS, BD-ROM Mark, BD+ и этому продукту можно получить, обратившись в авторизованный сервисный центр.
- Многие диски BD-ROM/DVD закодированы с использованием системы защиты от копирования. По этой причине вы должны подключать проигрыватель непосредственно к телевизору, а не к видеомаягнитофону. Подключение через видеомаягнитофон вызывает искажение изображения.
- В этом продукте используется технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть одобрено компанией «Rovi» и предназначено для домашнего и других ограниченных видов просмотра программ, если иное не разрешено компанией «Rovi». Обратное проектирование и дизассемблирование запрещено.
- Согласно законодательству США об авторских правах и соответствующим законам других стран несанкционированная запись, использование, показ, распространение или редактирование телепрограмм, видеокассет, дисков BD-ROM, DVD, компакт-дисков и других материалов может повлечь за собой административную и/или уголовную ответственность.

Замечание по системам цветного телевидения

Система передачи цветов проигрывателем зависит от воспроизводимого диска.

Так, если проигрыватель воспроизводит диск, записанный в системе NTSC, изображение выводится как сигнал NTSC.

Только мультисистемные цветные телевизоры воспринимают любые сигналы от проигрывателя.

- Если у Вас телевизор с системой PAL, при воспроизведении дисков, записанных в системе NTSC, Вы увидите искаженное изображение.
- Мультисистемные цветные телевизоры способны автоматически менять систему в зависимости от типа входного сигнала. Если автоматической смены системы не произошло, для нормального отображения содержимого диска выключите и снова включите телевизор.
- Даже если содержимое диска, записанного в системе NTSC, отображается на вашем телевизоре без искажений, могут возникнуть проблемы при записи.




Осторожно

- Длительный просмотр 3D программ может вызвать головокружение и усталость.
- Не рекомендуется смотреть фильм в режиме 3D больным, детям и беременным.
- Если вы испытываете головную боль, усталость или головокружение при просмотре программ в 3D, настоятельно рекомендуется остановить воспроизведение и отдохнуть, пока вы не почувствуете себя нормально.

Содержание

1 Приступая к работе

- 2 Информация по технике безопасности
- 8 Введение
- 8 – Тип воспроизводимых дисков
- 9 – Появление символа 
- 9 – Региональный код
- 9 – Выбор системы
- 10 Пульт дистанционного управления
- 11 Передняя панель
- 11 Задняя панель

2 Подключение

- 12 Размещение системы
- 13 Подключение динамиков
- 13 – Подключение АСУ к плееру
- 14 Подключение к телевизору
- 15 – Что такое SIMPLINK?
- 15 – Функция ARC
- 16 – Установка разрешения
- 17 Подключение антенны
- 17 Подключение внешних устройств
- 17 – Подключение через разъем AUX
- 18 – Подключение через разъем PORT. IN
- 18 – Подключение через разъем OPTICAL IN
- 19 Подключение к домашней сети
- 19 – Проводное сетевое подключение
- 20 – Настройка проводной сети

3 Настройка системы

- 22 Начальная настройка
- 22 – Начальная настройка
- 23 Настройки
- 23 – Настройка базовых параметров
- 24 – Меню [СЕТЬ]
- 25 – Меню [ЭКРАН]
- 26 – Меню [ЯЗЫК]
- 27 – Меню [АУДИО]
- 28 – Меню [БЛОКИРОВКА]

- 29 – Меню [ПРОЧЕЕ]
- 31 Звуковой эффект

4 Работа

- 32 Отображение главного меню
- 32 – Использование меню [HOME]
- 32 – Использование Smart Share
- 33 Воспроизведение с подсоединенных устройств
- 33 – Воспроизведение диска
- 33 – Воспроизведение диска Blu-ray 3D
- 34 – Воспроизведение файла с диска или USB-устройства
- 35 – Воспроизведение файла с сетевого сервера
- 36 Подключение к серверу домашней сети для ПК
- 36 – Установка Nero MediaHome 4 Essentials
- 36 – Организация общего доступа к файлам и папкам
- 37 О программе Nero MediaHome 4 Essentials
- 37 – Системные требования
- 38 Стандартное воспроизведение
- 38 – Простейшие операции с видео- и аудиоконтентом
- 38 – Простейшие операции с изображениями
- 38 – Порядок работы с меню диска
- 39 – Возобновление воспроизведения
- 39 – Запоминание последней сцены
- 40 Отображение на экране
- 40 – Управление воспроизведением видео
- 41 – Управление просмотром изображений
- 42 Улучшенное воспроизведение
- 42 – Повторное воспроизведение
- 42 – Повтор заданного отрезка записи
- 42 – Воспроизведение с выбранного места
- 43 – Выбор языка субтитров
- 43 – Прослушивание аудиоматериалов
- 43 – Просмотр с другого ракурса

- 43 – Изменение соотношения сторон телевизионного изображения
- 44 – Изменение кодовой страницы субтитров
- 44 – Изменение режима изображения
- 44 – Просмотр информации о содержимом
- 45 – Изменение вида отображения списка содержимого
- 45 – Выбор файла субтитров
- 46 – Прослушивание музыки во время слайд-шоу
- 46 – Настройка параметра [3D]
- 47 Дополнительные функции
- 47 – Просмотр BD-Live™
- 47 – LG AV Remote
- 47 – Индивидуальный звуковой режим
- 48 Прием радиостанций
- 48 – Прослушивание радиостанции
- 48 – Фиксированные настройки на радиостанции
- 48 – Удаление сохраненной радиостанции
- 48 – Удаление всех сохраненных радиостанций
- 48 – Улучшение качества приема в FM-диапазоне
- 49 Использование функции Premium
- 49 Использование LG Smart World
- 50 – Вход в систему
- 50 – Поиск онлайн контента
- 51 Использование меню My Apps

5 Устранение неисправностей

- 52 Устранение неисправностей
- 52 – Общая информация
- 53 – Сеть
- 54 – Изображение
- 54 – Звук

- 54 – Клиентская поддержка
- 54 – Политика открытого кода




















6 Приложение

- 55 Управление телевизором с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки
- 55 – Настройка дистанционного управления Вашим телевизором
- 56 Обновление программного обеспечения по сети
- 56 – Уведомление о сетевом обновлении
- 56 – Обновление ПО
- 58 Дополнительные сведения
- 58 – Требования к файлам
- 59 – Формат AVCHD (улучшенный видеокодек высокого разрешения)
- 60 – О DLNA
- 60 – Некоторые системные требования
- 60 – Замечания по совместимости
- 61 Технические характеристики аудиовыхода
- 62 Коды стран
- 63 Коды языков
- 64 Зарегистрированные торговые марки и лицензии
- 66 Технические характеристики
- 74 Техническое обслуживание
- 74 – Транспортировка устройства
- 74 – Рекомендации по использованию дисков
- 75 Важная информация о сетевых сервисах

Некоторые сведения, представленные в этом руководстве, могут отличаться от того, что есть в вашем проигрывателе, в зависимости от его программного обеспечения или от вашего поставщика услуг.

Введение


Тип воспроизводимых дисков

Носитель/ Термин	Логотип	Обозначение	Описание
Blu-ray			<ul style="list-style-type: none">Видеодиски, распространяемые через торговую сеть или выдаваемые напрокат.Диски «Blu-ray 3D» и диски «Blu-ray 3D ONLY»Диски BD-R/RE, записанные в формате BDAV.
			<ul style="list-style-type: none">Диски BD-R/RE с фильмами, музыкой или файлами с изображениями.Форматы ISO 9660+JOLIET, UDF и UDF Bridge
DVD-ROM DVD-R DVD-RW DVD+R DVD+RW (8 cm, 12 cm)	    		<ul style="list-style-type: none">Видеодиски, распространяемые через торговую сеть или выдаваемые напрокат.Только режим фильмов и завершенные дискиТакже поддерживаются двухслойные диски
			Формат «завершенный AVCHD»
			<ul style="list-style-type: none">Диски DVD±R/RW с фильмами, музыкой или файлами с изображениями.Форматы ISO 9660+JOLIET, UDF и UDF Bridge
DVD-RW (VR) (8 cm, 12 cm)			Только режим VR и завершенные диски
Аудио компакт-диск (8 cm, 12 cm)			Аудио компакт-диск
CD-R/RW (8 cm, 12 cm)			<ul style="list-style-type: none">Диски CD-R/RW с фильмами, музыкой или файлами с изображениями.Форматы ISO 9660+JOLIET, UDF и UDF Bridge
Примечание	—		Указывает на особые замечания и функции.
Осторожно	—		Предупреждает о действиях, приводящих к повреждению оборудования.

! Примечание

- В зависимости от состояния записывающего оборудования или диска CD-R/RW (или DVD±R/RW) некоторые диски CD-R/RW (или DVD±R/RW) могут не читаться проигрывателем.
- В зависимости от используемого в процессе записи программного обеспечения и наличия/отсутствия завершения некоторые диски (CD-R/RW, DVD±R/RW или BD-R/RE) могут не читаться проигрывателем.
- Диски BD-R/RE, DVD±R/RW и CD-R/RW, записанные с помощью персонального компьютера или DVD- или CD-рекордера, могут не читаться проигрывателем в случае их загрязнения, повреждения, а также при наличии на линзах проигрывателя влаги или грязи.
- При записи диска на персональном компьютере, даже если запись произведена в совместимом формате, бывают случаи, когда он не читается проигрывателем из-за определенных настроек программного обеспечения, используемого для записи. (Более подробную информацию ищите на сайте производителя программного обеспечения)
- Данный проигрыватель требует соответствия используемых дисков и записей определенным техническим стандартам для достижения оптимального качества воспроизведения.
- Студийные DVD-записи всегда отвечают таким стандартам. Существует много различных форматов записи дисков (включая CD-R, содержащих MP3 или WMA файлы), и для них существуют определенные заданные требования (см. выше), гарантирующие совместимость при воспроизведении.
- Пользователи должны обратить внимание на то, что для загрузки MP3/WMA файлов и музыки из Интернета требуется разрешение. Наша компания не имеет полномочий для предоставления такого разрешения. Разрешение всегда следует получать у владельца авторского права.
- Чтобы обеспечить совместимость дисков с проигрывателями LG при форматировании перезаписываемых дисков, необходимо параметру формата диска задать значение [Mastered]. При включении параметра «Live System» использовать его в проигрывателе LG будет невозможно. (Mastered/Live File System: Системы формата диска в Windows Vista)

Появление символа



Во время воспроизведения на экране телевизора может появляться значок “”, обозначающий, что некая функция из числа перечисленных в настоящем Руководстве, не доступна в данном формате.

Региональный код


Региональный код напечатан с обратной стороны устройства. Проигрыватель способен воспроизводить только диски BD-ROM или DVD с тем же региональным кодом, который указан с обратной стороны устройства, либо диски с пометкой «Все регионы».

Выбор системы


Если на устройстве установлен диск, извлеките его, открыв лоток для диска кнопками

 (OPEN/CLOSE), затем нажмите и удерживайте кнопку  (PAUSE) в течение 5 секунд, чтобы выбрать систему (PAL, NTSC, AUTO)

Пульт дистанционного управления

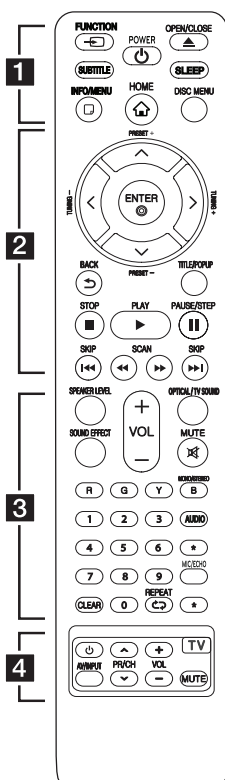

Установка элементов питания

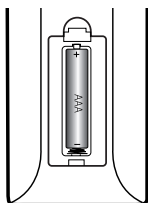

Снимите крышку отсека для батарей на задней части пульта дистанционного управления и вставьте одну батарею R03 (размера AAA), соблюдая полярность $+$ и $-$.

..... **1**

FUNCTION: Изменение входного режима.

SUBTITLE: Выбор языка субтитров.

POWER: Включение и выключение проигрывателя.

OPEN/CLOSE: Извлечение и установка диска.

SLEEP: Установка периода времени, по истечении которого устройство выключается.

INFO/MENU (□): отображает или скрывает экранную индикацию.

HOME (⬇): вход в начальное меню или выход из него.

DISC MENU: Вход в меню диска.

..... **2**

Кнопки-стрелки: выбор опции меню.

PRESET +/-: выбор радиоканала

TUNING +/-: настройка на необходимую радиостанцию

ENTER (⊙): Подтверждение выбора опции меню.

BACK (↶): Выход из меню или возврат к предыдущему экрану.

TITLE/POPUP: отображает оглавление DVD или всплывающее меню BD-ROM, если они доступны.

STOP (■): Остановка воспроизведения.

PLAY (▶): Начало воспроизведения.

PAUSE/STEP (||): Пауза воспроизведения.

SKIP (⏮/⏭): Переход к следующей или предыдущей части/треку/файлу.

SCAN (⏮/⏭): Поиск вперед/назад.

..... **3**

SPEAKER LEVEL: Регулировка уровня громкости выбранной AC.

SOUND EFFECT: Выбор звукового эффекта.

OPTICAL/ TV SOUND : Прямой выбор оптического входа.

MUTE: Отключение звука.

Цветные кнопки (R, G, Y, B):

- Навигация по меню дисков BD-ROM. Также используются как ярлыки для специального меню.

- Кнопка B: Выбор режима моно/стерео при приеме FM-радиостанций.

Цифровые кнопки 0-9: Выбор пронумерованных параметров в меню.

CLEAR: Удаляет знак в меню поиска или цифру при вводе пароля.

REPEAT (↺): Повтор выбранного раздела или сборника.

AUDIO: Выбор языка звука или звукового канала.

MIC/ECNO:

Выбор режима микрофона или режима микрофонного эха.


После выбора нужного режима кнопками VOL +/- отрегулируйте уровень громкости микрофона или микрофонного эха.

★ : Данная кнопка недоступна для любой функции.

..... **4**

Кнопки управления TV: см. стр. 55.

Передняя панель

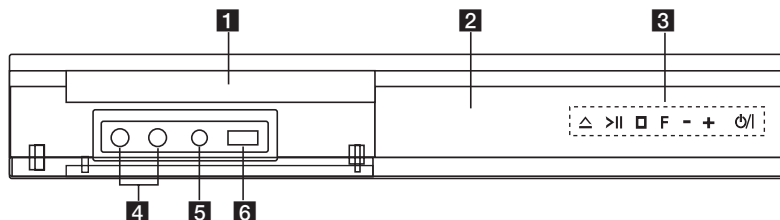

1 Лоток для дисков

2 Датчик дистанционного управления

3 Кнопки управления

△ (Открыть / Закрыть)

>|| (Воспр-ие / Пауза)

□ (Остановка)

F (Функция)

Изменение входного источника или функции.

VOL -/+


⏻ / ⏻ (Питание)

4 MIC 1/2

5 PORT. IN

6 Порт USB

Задняя панель

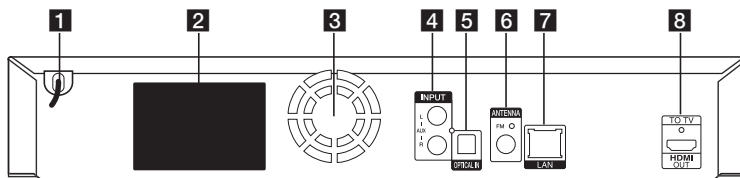

1 Шнур питания переменного тока

2 Коннекторы динамиков

3 Охлаждающий вентилятор

4 AUX (L/R) INPUT

5 OPTICAL IN


6 Антенное гнездо

7 Разъем LAN (локальная сеть)

8 HDMI OUT TO TV

Размещение системы

На приведенном рисунке показан вариант размещения системы. Приводимые в данном руководстве рисунки могут не совпадать с действительным видом устройства и используются только в пояснительных целях. Для получения наилучшего качества объемного звучания все акустические системы, кроме сабвуфера, следует размещать на одинаковом расстоянии от места прослушивания (А).

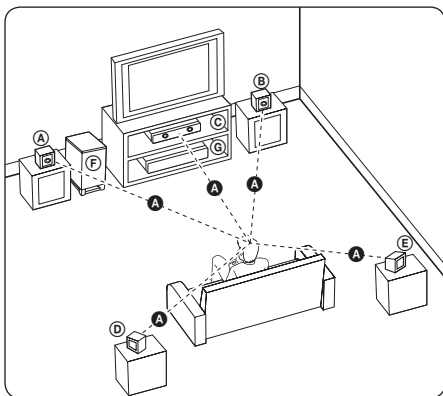

А Фронтальная левая АС (L)/

В Фронтальная правая АС (R):

Расположите фронтальные АС по сторонам монитора или экрана, выровняв их как можно точнее с поверхностью экрана.

С Центральный громкоговоритель:

Центральную АС разместите над или под монитором или экраном.

D Левая объемная АС (L)/

E Правая объемная АС (R):

Эти АС размещайте за местом прослушивания, слегка направив их вперед.

F Сабвуфер:

Место размещения сабвуфера не играет большой роли, так распространение звуков низкой частоты не имеет ярко выраженного направления. Но все же лучше расположить его рядом с фронтальными АС. Направьте его примерно в центр комнаты, чтобы уменьшить отражение звука от стен.

Г Устройство


! Осторожно

- Не допускайте, чтобы дети совали руки или другие предметы в отверстие *фазоинвертора АС.
*Фазоинвертор АС: Отверстие в корпусе акустической системы для усиления передачи низких звуковых частот (басов).
- Разместите центральную АС в месте, недоступном для детей.
В противном случае, это может привести к падению АС и привести к телесному повреждению или повреждению имущества.
- В динамиках АС используются магнитные детали, что может привести к нарушению цветопередачи на электронной трубке телевизора или экране монитора ПК.
Не устанавливайте акустические системы рядом с телевизионным экраном или монитором ПК.
- Перед использованием сабвуфера снимите защитную виниловую пленку.

Подключение динамиков


Подключение АСУ к плееру

1. Подсоедините провода к устройству. Подберите к каждому проводу клемму того же цвета на задней панели устройства. Для подключения кабеля к устройству нажмите на каждую пластиковую накладку, чтобы открыть клемму. Вставьте провод и отпустите накладку.

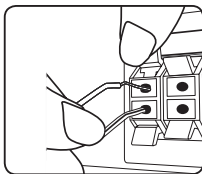

Подсоедините контакт каждого черного провода к клемме с маркировкой – (минус), а другой контакт — к клемме с маркировкой + (плюс).

Подсоедините к проигрывателю шнур питания низкочастотного динамика. При подсоединении к проигрывателю шнура питания низкочастотного динамика вставьте разъем до щелчка.

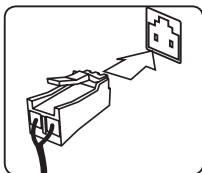

2. Подключите провода к динамикам. Подсоедините другой контакт каждого провода к динамику в соответствии с цветовой кодировкой:

Цвет разъема	АС	Размещение
Серый	Тыловые АС	Правая часть задней панели
Голубой	Тыловые АС	Левая часть задней панели
Зеленый	Центральная АС	Центральная АС
Оранжевый	Сабвуфер	В любом месте спереди
Красный	Фронтальные АС	Спереди справа
Белый	Фронтальные АС	Спереди слева

Для того чтобы подключить кабель к динамикам, нажмите на все пластиковые накладки, чтобы открыть клеммы каждого динамика. Вставьте провод и отпустите накладки.




Осторожно

- Проследите, чтобы дети не засовывали руки или посторонние предметы в воздуховод колонок. Воздуховод колонок – отверстие в корпусе колонки, придающее более объемное звучание басам.
- В динамиках есть магнитные детали, поэтому на экране телевизора или экране монитора ПК может возникать неоднородность цвета. Располагать колонки подальше от экрана телевизора или монитора ПК.

Подключение к телевизору

Если Ваш телевизор или монитор поддерживают HDMI, Вы можете подключать их к проигрывателю с помощью кабеля HDMI (Тип A, Высокоскоростной кабель HDMI™). Соедините кабелем разъем HDMI проигрывателя с разъемом HDMI на телевизоре/мониторе.

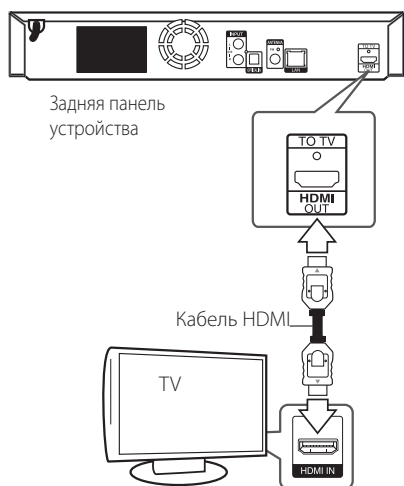

Переключите источник сигнала на телевизоре на HDMI (см. руководство по эксплуатации телевизора).

Дополнительная информация по HDMI

- При подключении HDMI- или DVI-совместимого устройства выполните следующие действия:
 - Выключите HDMI/DVI-устройство и проигрыватель. Затем включите HDMI/DVI-устройство, через 30 секунд включите проигрыватель.

- Убедитесь в том, что входной видеосигнал подключенного устройства настроен в соответствии с настройками проигрывателя.
- Убедитесь в том, что подключенное устройство совместимо с выходным сигналом 720 x 576p, 1280 x 720p, 1920 x 1080i или 1920 x 1080p.
- Данный проигрыватель поддерживает не все HDCP-совместимые устройства HDMI или DVI.
 - При подключении устройства, не совместимого с HDCP, изображение будет выводиться с искажениями.

! Примечание

- Если подключенное HDMI-совместимое устройство не воспроизводит аудиодорожку, поступающую с проигрывателя, возможно, существуют искажения или отсутствует выходной сигнал.
- При использовании HDMI-подключения Вы можете сменить разрешение на разрешение высокой четкости HDMI. (См. раздел «Настройка разрешения» на стр. 16).
- Выберите тип видеовыхода с разъема HDMI OUT с помощью функции [Устан. Цвета HDMI] в меню [Настройки] (см. стр. 26).
- Смена разрешения при уже подключенном оборудовании может вызвать неполадки в работе устройств. Чтобы устранить проблему, выключите и снова включите проигрыватель.
- Если соединение HDMI с HDCP не удалось проверить, то экран телевизора будет черным. В таком случае проверьте соединение HDMI или отключите кабель HDMI.
- Если на экране видны шумы, помехи и искажения, проверьте состояние кабеля HDMI (его длина не должна превышать 4,5 м).

Что такое SIMPLINK?



При HDMI-подключении данного проигрывателя к телевизору LG с функцией SIMPLINK некоторые параметры проигрывателя можно контролировать с ПДУ телевизора.

Функции, доступные с ПДУ телевизора: воспроизведение, пауза, поиск, пропуск, остановка, отключение и др.

Подробнее о функции SIMPLINK см. в инструкции к телевизору.

Телевизор LG, поддерживающий функцию SIMPLINK, отмечен логотипом.

! Примечание

В зависимости от типа диска и статуса воспроизведения могут возникать проблемы с выполнением некоторых действий, обеспечиваемых функцией SIMPLINK.

Функция ARC

Функция ARC обеспечивает передачу звукового сигнала через кабель HDMI с телевизора, оснащенным таким разъемом, на разъем HDMI OUT плеера данного домашнего кинотеатра.

Для использования данной функции:

- Телевизор должен поддерживать технологию HDMI-CEC, а функция ARC должна быть включена.
- Способ настройки HDMI-CEC и ARC может быть различным в зависимости от используемого телевизора. Подробное описание функции ARC см. в руководстве по эксплуатации телевизора.
- Необходимо использовать HDMI-кабель (тип A, высокоскоростной HDMI™-кабель с Ethernet).
- Кабель подключается к разьему HDMI IN телевизора, который поддерживает функцию ARC, и к разьему HDMI OUT плеера.
- К телевизору с поддержкой функции ARC можно подключить только один домашний кинотеатр.


! Примечание

Для включения функции [SIMPLINK / ARC] установите этот параметр на [Вкл.] (стр. 30).


Установка разрешения

Проигрыватель поддерживает несколько разрешений на выходах HDMI OUT. Вы можете сменить разрешение в меню [Настройки].

1. Нажмите HOME (🏠).
2. Кнопками \leftarrow/\rightarrow выберите функцию [Настройки] и нажмите ENTER (⊙). Появится меню [Настройки].
3. Кнопками \wedge/\vee выберите функцию [ЭКРАН] и нажмите \rightarrow , чтобы перейти на второй уровень.
4. Кнопками \wedge/\vee выберите функцию [Разрешение] и нажмите ENTER (⊙), чтобы перейти на третий уровень.

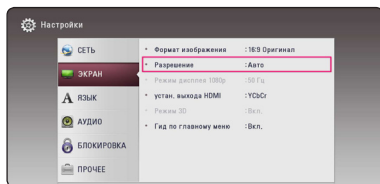

5. Кнопками \wedge/\vee выберите нужное разрешение, затем нажмите ENTER (⊙) для подтверждения выбора.

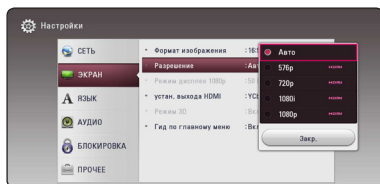


! Примечание

- Если Ваш телевизор не поддерживает разрешение, установленное на проигрывателе, Вы можете задать разрешение 576p следующим способом:
 1. Нажмите \blacktriangle чтобы открыть лоток диска.
 2. Нажмите \blacksquare (STOP) и удерживайте в течение 5 секунд.
- Если разрешение было выбрано вручную, разъем HDMI подключен к телевизору, но телевизор не поддерживает выбранное разрешение, то включается режим [Авто].
- При выборе разрешения, которое не поддерживается телевизором, выдается предупреждение. Если после изменения разрешения изображение на экране отсутствует, подождите 20 секунд, чтобы изображение автоматически переключилось в предыдущий режим.
- Частоту кадров выходного видеосигнала в формате 1080p можно автоматически задать в значение 24 Гц или 50 Гц в зависимости от технических возможностей и параметров подключенного телевизора, а также исходя из собственной частоты кадров содержимого на диске BD-ROM.

Подключение антенны

Для прослушивания радиостанций подключите антенну из комплекта.

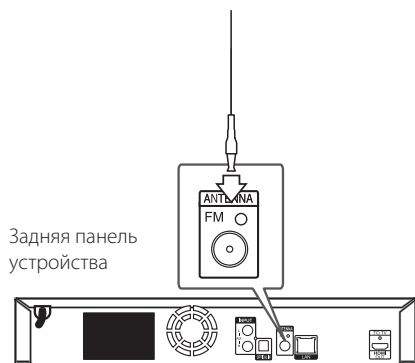

! Примечание

Вытащите провод FM-антенны на полную длину.


Подключение внешних устройств

Подключение через разъем AUX


Вы можете прослушивать звуковые программы с внешних устройств через акустические системы данного домашнего кинотеатра.

Подключите разъемы кабеля выходного аналогового аудио внешнего устройства к разъемам AUX L/R (INPUT) на плеере. Выберите источник сигнала [AUX], нажав кнопку FUNCTION.

Можно также воспользоваться кнопкой F (Функция) на передней панели плеера.



Задняя панель устройства

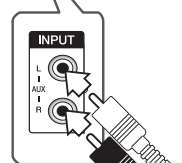

Красный
Белый


К выходным
разъемам внешнего
устройства (телевизор,
видеомагнитофон и др.)

Подключение через разъем PORT. IN

Вы можете слушать музыку с портативного аудиоплеера через АС домашнего кинотеатра.

Подключите разъем для наушников (или линейного выхода) портативного аудиоплеера к разъему PORT. IN данного устройства. Выберите источник сигнала [PORTABLE], нажав кнопку FUNCTION.

Можно также воспользоваться кнопкой F (Функция) на передней панели плеера.

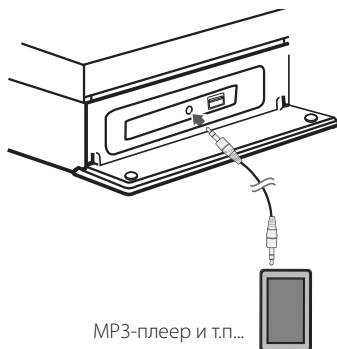


Подключение через разъем OPTICAL IN

Вы можете слушать музыку с внешнего устройства через АС домашнего кинотеатра, подключив данное устройство через цифровой оптический разъем.

Подключите разъем оптического выхода внешнего устройства к разъему OPTICAL IN на плеере. Выберите источник сигнала [OPTICAL], нажав кнопку FUNCTION. Или нажмите кнопку OPTICAL / TV SOUND для прямого выбора.

Можно также воспользоваться кнопкой F (Функция) на передней панели плеера.

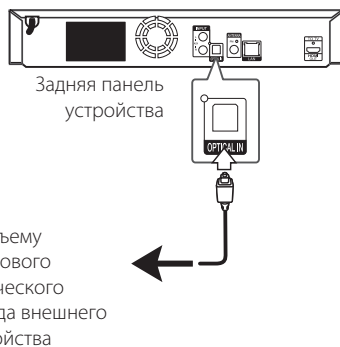

Подключение к домашней сети

Данный проигрыватель можно подключить к локальной вычислительной сети (LAN) через порт LAN на задней панели.

Подключая проигрыватель к широкополосной домашней сети, вы получаете доступ к таким службам, как службы обновления программного обеспечения, интерактивные сервисы BD-LIVE и службы онлайн-контента.

Проводное сетевое подключение


Проводное подключение обеспечивает лучшее качество передачи, т.к. устройство непосредственно подключается к сети, не испытывая влияния радиочастотных помех.

Дополнительные рекомендации по подключению см. в документации к сетевому устройству.

Подключите порт LAN проигрывателя к соответствующему порту модема или роутера с помощью кабелей LAN или Ethernet.

! Примечание

- Подсоединяя или отсоединяя кабель LAN, держите его за коннектор. Отсоединяя кабель, не выдергивайте его, а осторожно вытягивайте, нажимая на защелку.
- Не подключайте к порту LAN телефонный кабель.
- Поскольку существует множество вариантов подсоединения, следуйте техническим условиям Вашей телекоммуникационной компании или поставщика Интернет-услуг.
- Если необходимо получить доступ к контенту, хранящемуся на серверах DLNA, необходимо подключить данный проигрыватель к той же локальной сети через маршрутизатор.
- Для настройки ПК в качестве сервера DLNA установите входящее в комплект поставки ПО Nero MediaHome 4 на своем ПК. (см. стр. 36)

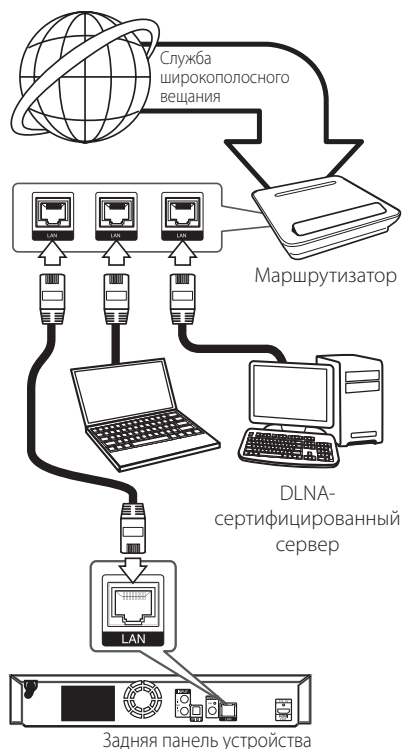


Настройка проводной сети

Если в локальной проводной сети есть сервер DHCP, проигрывателю будет автоматически назначен IP-адрес. После физического соединения может потребоваться регулировка сетевых настроек проигрывателя для нормальной работы остальных компонентов домашней сети. Настройте функцию [СЕТЬ] следующим образом.


Подготовка

Перед настройкой проводного соединения необходимо подключить домашнюю сеть к широкополосной сети Интернет.


1. Выберите функцию [Настройки соед.] в меню [Настройки] и нажмите ENTER (⊙).

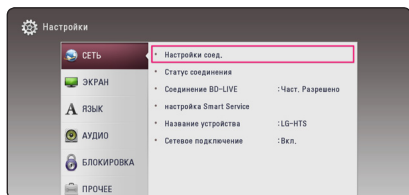

2. Прочитайте информацию о подготовке к настройке сети, а затем нажмите кнопку ENTER (⊙), когда выделена кнопка [Старт].

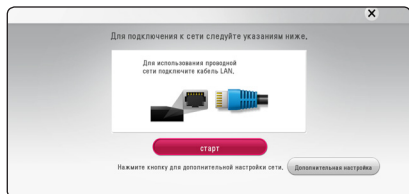

Устройство будет автоматически подключено к сети.

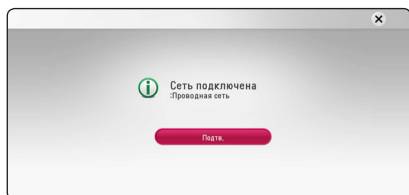


Дополнительная настройка

Если вы хотите выполнить настройки сети вручную, с помощью кнопок \wedge/\vee выберите пункт [Дополнительная настройка] в меню [Настройка сети] и нажмите кнопку ENTER (⊙).

1. Кнопками $\wedge/\vee/</>$ задайте вид IP - [Динамический] или [Статический].


Чтобы получать IP-адрес автоматически выберите режим [Динамический].

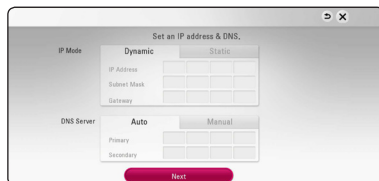

Примечание

Если в сети нет сервера DHCP, и Вы хотите задать IP-адрес вручную, выберите режим [Статический], затем цифровыми кнопками и кнопками $\wedge/\vee/</>$ задайте параметры [IP адрес], [Маска подсети], [Межсетевой шлюз] и [Сервер DNS]. Если при вводе Вы допустили ошибку, нажмите кнопку CLEAR, чтобы удалить выделенный фрагмент.

2. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (⊙), чтобы применить сетевые настройки.

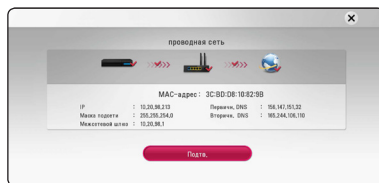

На экране будет отображаться статус сетевого подключения.

3. Нажмите кнопку ENTER (⊙), когда выделено [Полтв.], для завершения настройки проводной сети.

Рекомендации по сетевому подключению

- Большая часть возникающих при подключении проблем может быть решена перезагрузкой роутера или модема. После подключения проигрывателя к домашней сети быстро выключите и /или выньте из розетки шнур питания роутера или модема. Затем включите и/или вставьте шнур питания роутера или модема в розетку.
- В зависимости от требований поставщика Интернет-услуг количество устройств, подключаемых к сети Интернет, может быть ограничено. За подобной информацией обращайтесь к поставщику Интернет-услуг.
- Компания не несет ответственности за повреждение и/или неправильную работу проигрывателя, вызванную неполадками в широкополосной сети Интернет или в домашней сети.
- Мы не занимаемся ни разработкой, ни предоставлением функций дисков BD-ROM, доступных через Интернет, и поэтому не несем ответственности за их недоступность или неработоспособность. Некоторые материалы по воспроизводимому диску, доступные через Интернет, могут не поддерживаться проигрывателем. Если у Вас есть вопросы касательно такого содержимого, обратитесь к производителю диска.
- Для воспроизведения некоторого содержимого сети Интернет может потребоваться соединение с большой пропускной способностью.
- Даже если проигрыватель правильно подключен и настроен, некоторое содержимое из Интернета может работать неправильно из-за обрывов связи, медленной скорости передачи данных или проблем на стороне поставщика содержимого.
- Некоторые функции, требующие подключения к сети Интернет, могут быть недоступны из-за ограничений, накладываемых поставщиком Интернет-услуг.
- Все расходы, связанные с подключением к сети Интернет, оплачивает пользователь.
- Для проводного подключения к проигрывателю необходим порт A 10 Base-T или 100 Base-TX LAN. Если данное подключение ограничено поставщиком Интернет-услуг, Вы не сможете подключить проигрыватель.
- Для пользования службой xDSL следует использовать роутер.
- Для пользования услугами DSL необходим DSL-модем, для коммуникации по кабельным сетям необходим кабельный модем. В зависимости от способа подключения к сети Интернет и условий соглашения с поставщиком Интернет-услуг, Вы можете испытывать проблемы с использованием некоторых функций данного проигрывателя или с подключением дополнительных устройств к сети Интернет. (если поставщик Интернет услуг ограничивает подключение к сети одним устройством, проигрыватель не сможет подключиться к сети Интернет при подключенном ПК).

Начальная настройка

Начальная настройка

При первом включении устройства на экране появится мастер начальной настройки. Установите с помощью мастера начальной настройки язык экрана и сетевые настройки.


1. Нажмите кнопку **⏻** (POWER).

На экране появится мастер начальной настройки.


2. Кнопками **Λ/V/</>** выберите язык экрана и нажмите кнопку ENTER (**⊙**).



3. Прочитайте информацию о подготовке к настройке сети, а затем нажмите кнопку ENTER (**⊙**), когда выделена кнопка [Старт].

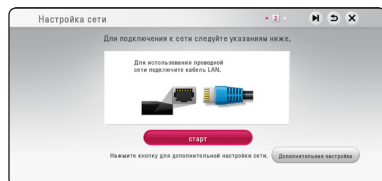


Если устройство подключено к проводной сети, настройка сетевого соединения будет автоматически завершена.

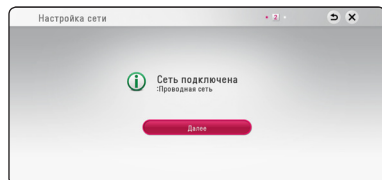


Если ваша точка доступа защищена кодом, вам необходимо ввести защитный код.

4. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (**⊙**).
5. Нажмите кнопку ENTER (**⊙**) для проверки испытательных тональных сигнала AC.

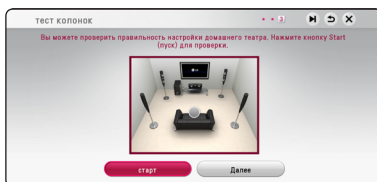


После тестирования тоновых сигналов нажмите кнопку ENTER (**⊙**), пока отображается слово [стоп]. Выберите [Далее] и нажмите кнопку ENTER (**⊙**).

6. При включенном ТВ звук с него автоматически поступает через динамики HTS. ТВ и HTS должны быть соединены оптическим кабелем. Нажмите **Λ** переместить и нажать **</>** для выбора [Вкл.] или [Выкл.]. Выберите [Далее] и нажмите ENTER (**⊙**).

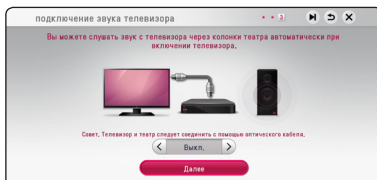

7. Проверьте все настройки, выполненные на предыдущих этапах.

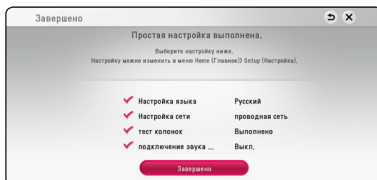


Нажмите кнопку ENTER (**⊙**), когда выделено [Завершено], для завершения операций начальной настройки. Если нужно изменить какие-либо настройки, кнопками **Λ/V/</>** выберите **↩** и нажмите кнопку ENTER (**⊙**).

Настройки


Настройка базовых параметров

Вы можете менять настройки устройства в меню [Настройки].


1. Нажмите HOME (🏠).

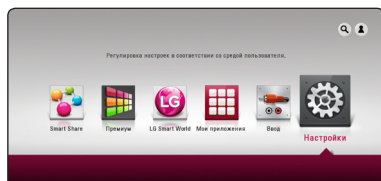


2. Кнопками \leftarrow/\rightarrow выберите функцию [Настройки] и нажмите ENTER (⏻).
На экране появится меню [Настройки].

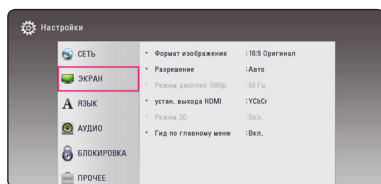

3. Кнопками \uparrow/\downarrow выберите первый параметр и нажмите \rightarrow , чтобы перейти на второй уровень.

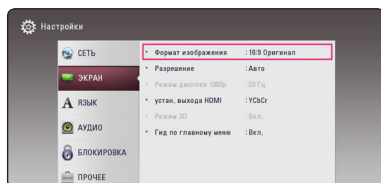

4. Кнопками \uparrow/\downarrow выберите второй параметр и нажмите ENTER (⏻), чтобы перейти на третий уровень.

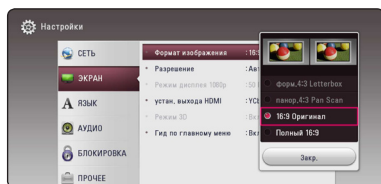

5. Кнопками \uparrow/\downarrow выберите необходимый параметр и нажмите ENTER (⏻) для подтверждения.

Меню [СЕТЬ]

Функция [СЕТЬ] необходима для обновления программного обеспечения, пользования сервисом BD-Live и онлайн-сервисами.

Настройки соединения

Если настройки домашней сети позволяют подключить проигрыватель, необходимо настроить проигрыватель для подключения к сети. (См. раздел "Подключение к домашней сети" на стр. 19.)

Статус соединения

Если Вы хотите проверить состояние подключения, выберите функцию [Статус соединения] и нажмите ENTER (⏻), чтобы проверить наличие подключения к домашней сети и сети Интернет.

Соединение BD-LIVE

При использовании функций BD-Live доступ к Интернету можно ограничить.

[Разрешено]

Доступ к Интернету разрешен для всего содержимого BD-Live.

[Част. разрешено]

Доступ к Интернету разрешен только для содержимого BD-Live с сертификатами владельцев. Доступ к Интернету и функции AACIS Online запрещены для любого содержимого BD-Live без сертификата.

[Запрещено]

Доступ к Интернету запрещен для любого содержимого BD-Live.

Настройка службы Smart Service

[Настройка страны]

Выберите свою страну, чтобы отобразилась соответствующая служба по онлайн контенту.

[Инициализация]

В некоторых регионах функция [Инициализация] может быть недоступна.

Название устройства

С помощью виртуальной клавиатуры можно указать имя сети. Данный проигрыватель может распознаваться по имени, введенному вами в домашней сети.

Сетевое подключение

Эта функция позволяет управлять воспроизведением мультимедийных файлов, направляемых с сервера мультимедиа DLNA, с помощью сертифицированного смартфона с поддержкой технологии DLNA. В большинстве сертифицированных смартфонов с поддержкой технологии DLNA есть функция управления воспроизведением мультимедийных файлов в домашней сети. Установите для этой функции значение [Вкл.], чтобы иметь возможность управлять этим устройством с помощью смартфона. Для получения более подробной информации см. инструкции на сертифицированный смартфон с поддержкой технологии DLNA или соответствующее приложение.

! Примечание

- Данное устройство и сертифицированный смартфон с поддержкой технологии DLNA должны быть подключены к одной сети.
- Для использования функции [Сетевое подключение] с помощью сертифицированного смартфона с поддержкой технологии DLNA перед подключением к этому устройству нажмите кнопку HOME (🏠), чтобы отобразить главное меню.
- Во время управления устройством при использовании функции [Сетевое подключение] пульт ДУ может не работать.
- Доступные форматы файлов, описанные на стр. 58, не всегда поддерживаются при использовании функцией [Сетевое подключение].

Меню [ЭКРАН]

Формат изображения

Выбор соотношения сторон в зависимости от типа телевизора.

[форм.4:3 Letterbox]

Выбрать при стандартном соотношении сторон телевизора 4:3. Отображает широкоэкранное изображение с темными полосами внизу и сверху экрана.

[панор.4:3 Pan Scan]

Выбрать при стандартном соотношении сторон телевизора 4:3. Широкоэкранное изображение «Обрезано» с обеих сторон под экран Вашего телевизора. «Обрезаны» обе стороны изображения.

[16:9 Оригинал]

Выбрать при подключении к телевизору с соотношением сторон 16:9. Изображение 4:3 выводится в оригинальном соотношении с черными полосами справа и слева от него.

[Полный 16:9]

Выбрать при подключении к телевизору с соотношением сторон 16:9. Изображение 4:3 подгоняется горизонтально, чтобы заполнить весь экран.



Примечание

Вы не можете выбрать функции [форм.4:3 Letterbox] и [панор.4:3 Pan Scan] при разрешении выше 720p.

Разрешение

Установка выходного разрешения видеосигнала HDMI. Подробнее о настройках разрешения см. на стр. 16.

[Авто]

Если разъем HDMI OUT подключен к телевизору, передающему сведения об экране (EDID), то оптимальное разрешение выбирается автоматически.

[576p]

На выходе 576 строк с прогрессивной разверткой.

[720p]

На выходе 720 строк с прогрессивной разверткой.

[1080i]

На выходе 1080 строк с чересстрочной разверткой.

[1080p]

На выходе 1080 строк с прогрессивной разверткой.

Режим дисплея 1080p

Если задано разрешение 1080p, выберите [24 Гц], чтобы воспроизведение фильма (1080p/24 Гц) на мониторе с HDMI, совместимом с форматом 1080p/24 Гц, было более плавным.



Примечание

- При выборе [24 Гц] могут наблюдаться помехи и искажения изображения. В этом случае выберите [50 Гц].
- Даже в режиме монитора [Режим дисплея 1080p] на частоте [24 Гц], если монитор не поддерживает формат 1080p/24 Гц, реальная частота кадров видеосигнала будет составлять 50 Гц в соответствии с форматом исходного видео.

Установка цвета HDMI

Выберите тип выходного сигнала на разъеме HDMI OUT. Чтобы настроить этот параметр, обратитесь к руководству по эксплуатации монитора.

[YCbCr]

Выбрать при подключении к дисплею HDMI.

[RGB]

Выбрать при подключении к дисплею DVI.

Режим 3D

Выбрать тип режима вывода для воспроизведения диска Blu-ray 3D.

[Выкл.]

Воспроизведение диска Blu-ray 3D будет выводиться в режиме 2D, как обычное воспроизведение диска BD-ROM.

[Вкл.]

Воспроизведение диска Blu-ray 3D будет выводиться в режиме 3D.

Гид по главному меню

Эта функция позволяет активировать или деактивировать всплывающее облако с подсказкой в Главном меню. Чтобы показать руководство, выберите [Вкл.].

Меню [ЯЗЫК]

Экранное меню

Выберите язык отображения меню [Настройки] и информации.

Меню диска/Аудио/Субтитры

Выберите удобный для Вас язык звуковой дорожки, субтитров и меню диска.

[Оригинал]

Переход к исходному языку, на котором был записан диск.

[Другие]

Нажмите кнопку ENTER (⏏), чтобы выбрать другой язык. С помощью цифровых кнопок введите соответствующий 4-значный номер согласно списку кодов языков на стр. 63., а затем нажмите кнопку ENTER (⏏).

[Выкл.] (только для субтитров с диска)

Отключение субтитров.



Примечание

В зависимости от типа диска языковые настройки пользователя могут не работать.

Меню [АУДИО]

Каждый диск допускает множество вариантов воспроизведения аудиодорожки. Задайте настройки аудио на проигрывателе в зависимости от типа аудиосистемы, которую Вы используете.

! Примечание

Поскольку тип выходного аудиосигнала зависит от множества факторов, подробнее об этом см. в разделе «Технические характеристики аудиовыхода» (стр. 61).

Цифровой выход

[ИКМ стерео] (только HDMI)

Выберите при подключении выхода HDMI OUT проигрывателя к устройству с многоканальным цифровым стереодекодером.

[Многоканал. ИКМ] (только HDMI)

Выберите при подключении выхода HDMI OUT проигрывателя к устройству с многоканальным цифровым декодером.

[Перекодир. DTS] (только HDMI)

Выберите при подключении выхода HDMI OUT проигрывателя к устройству с декодером DTS.

[Цифровой поток данных] (только HDMI)

Выберите при подключении выхода HDMI OUT проигрывателя к устройству с декодером LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS и DTS-HD.

! Примечание

- Когда функция [Цифровой выход] задана параметром [Многоканал. ИКМ], аудио может воспроизводиться как PCM стерео, если многоканальный сигнал с устройства HDMI не обнаружен.
- Когда функция [Цифровой выход] задана параметром [Перекодир. DTS], то для BD и усовершенствованных дисков DVD на выход подается аудио-сигнал Перекодир. DTS, а для других дисков звук отображается в первоначальном формате (например, [Цифровой поток данных]).
- Эта настройка недоступна при поступлении входного сигнала с внешнего устройства.

Контроль динамиков ОЗУ

Данная функция позволяет просматривать фильмы с более низким уровнем громкости без потери качества звука.

[Выкл.]

Выключение данной функции.

[Вкл.]

Сжатие динамического диапазона аудиовыхода Dolby Digital, Dolby Digital Plus или Dolby TrueHD.

[Авто]

Динамический диапазон аудиовыхода Dolby TrueHD задается самостоятельно. А динамический диапазон Dolby Digital и Dolby Digital Plus работают также как и в режиме [Вкл.].

! Примечание

Параметр DRC может быть изменен, только если в устройстве нет диска или оно находится в режиме полной остановки.

Полукараоке

По окончании раздела/произведения данная функция показывает набранные баллы, сопровождаемые звуком фанфар.

[Вкл]

По окончании пения на экране появляются баллы.

[Выкл]


Баллы и звук фанфар отключены.

! Примечание

- Если во время просмотра фильмов при переходе к следующему разделу появляются баллы или фанфары, отключите (off) функцию полукараоке в меню настроек SETUP или отсоедините микрофон.
- Функция Полукараоке доступна только при подключенном микрофоне.

Уст. динамик

Для получения наиболее высококачественного звучания, используйте меню настройки акустических систем для определения уровня громкости подключенных АС и их расстояния от места прослушивания. Используйте тест для настройки громкости АС на одном уровне.

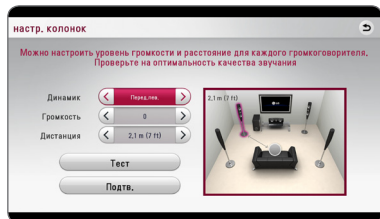

[Динамик]

Выбор настраиваемой акустической системы.

[Громкость]

Настройка выходного уровня громкости каждой АС.

[Дистанция]

Определение расстояния между каждой АС и местом прослушивания.

[Тест/ Стоп тест]

В акустических системах раздается звуковой сигнал.

[Подтв.]

Подтверждение настройки.

HD AV Sync

Иногда при приеме сигналов цифрового ТВ наблюдается задержка между изображением и звуком. В этом случае следует установить такую задержку звука, чтобы он должным образом «дождался» отображения изображения: это называется синхронизацией HD AV. Кнопками < > выберите величину задержки от 0 до 300 мс.

Меню [БЛОКИРОВКА]

Настройки [БЛОКИРОВКА] действуют только при воспроизведении BD-ROM и DVD.

Для доступа к параметрам функции [БЛОКИРОВКА] требуется ввести четырехзначный код, заданный ранее.

Если Вы до сих пор не задали код безопасности, введите его сейчас. Дважды введите четырехзначный пароль и нажмите ENTER (⏏), чтобы создать новый пароль.

Пароль

Вы можете сменить пароль или задать новый.

[Нет]

Дважды введите четырехзначный пароль и нажмите ENTER (⏏), чтобы создать новый пароль.

[Заменить]

Введите текущий пароль и нажмите ENTER (⏏). Дважды введите четырехзначный пароль и нажмите ENTER (⏏), чтобы создать новый пароль.

Если Вы забыли пароль

Если Вы забыли пароль, Вы можете снять его, выполнив следующие действия:

1. Достаньте диск из проигрывателя.
2. Выберите функцию [Пароль] в меню [Настройки].
3. Цифровыми кнопками введите «210499». Пароль стерт.

! Примечание

Если вы ошиблись, то перед тем, как нажать ENTER (⏏) нажмите CLEAR. Затем введите правильный пароль.

Рейтинг DVD

Блокирует воспроизведение DVD в зависимости от их категории. (Не все диски имеют установленную категорию.)

[Рейтинг 1-8]

Категория (1) содержит наибольшее количество ограничений, категория (8) - наименьшее.

[Разблокировать]

При выборе функции [Разблокировать], блокировка воспроизведения не активна, все диски воспроизводятся в полном объеме.

Рейтинг Диск Blu-ray

Задаёт возрастное ограничение на воспроизведение дисков BD-ROM. Для ввода возрастного ограничения просмотра BD-ROM используйте цифровые кнопки.

[255]

Все диски BD воспроизводятся в полном объеме.

[0-254]

Запрещает воспроизведение дисков BD заданной категории.



Примечание

Параметр [Рейтинг Диск Blu-ray] используется только с дисками Blu-ray, с возможностью дополнительной регулировки параметров.

Код региона

Введите код страны, по стандартам которой DVD-диск была присвоена категория, из списка на стр. 62.

Меню [ПРОЧЕЕ]

DivX® VOD

FORMAT DIVX VIDEO: DivX® является цифровым форматом видео, разработанных DivX, LLC, дочерней компанией корпорации Rovi Corporation. Данное устройство является сертифицированным устройством DivX Certified®, способным воспроизводить видео в формате DivX. Подробную информацию и программные средства преобразования файлов в формат DivX вы найдете на сайте divx.com.

О ФУНКЦИИ DIVX-ВИДЕО ОДНОКРАТНОГО ПРОСМОТРА (VIDEO-ON-DEMAND): Данное устройство DivX Certified® должно быть зарегистрировано для воспроизведения содержимого DivX-фильмов, приобретенных для однократного просмотра (Video-on-Demand, VOD). Для получения регистрационного кода из меню настроек Вашего изделия перейдите в раздел DivX VOD. Для получения дополнительной информации о регистрации посетите сайт vod.divx.com.

[Зарегистрировать]

Отображение регистрационного кода Вашего проигрывателя.

[Отменить регистрацию]

Отмена регистрации проигрывателя и отображение кода деактивации.



Примечание

Все загруженные видеофайлы с DivX(R) VOD с данным кодом регистрации можно воспроизвести только с данного устройства.

Быстрый запуск

Данное проигрывающее устройство может находиться в режиме ожидания с низким уровнем расхода энергии, для того чтобы оно могло запуститься сразу после его включения. Установите данную опцию в режим [Вкл.] для активации функции [Быстрый запуск].



Примечание

- В настоящее время функция [Быстрый запуск] может быть недоступна. Эта функция будет доступна после обновления программного обеспечения.
- Если опция [Быстрый запуск] установлена в режим [Вкл.], а сеть переменного тока повторно подключилась к плееру во время перебоя в питании и т.д., плеер автоматически переходит в режим ожидания. Перед включением плеера необходимо подождать некоторое время, пока он не перейдет в режим ожидания.
- Когда [Быстрый запуск] установлен на [Вкл.], потребляемая мощность выше чем, когда [Быстрый запуск] настроен на [Выкл.].

Автовыключение

Если проигрыватель находится в режиме остановки воспроизведения дольше 5 минут, на экране появляется экранная заставка. Если данному параметру установлено значение [Вкл.], устройство автоматически выключается через 20 минут после отображения экранной заставки. Установите значения данной функции на [Выкл.], чтобы выйти из экранной заставки, пока работа проигрывателя контролируется пользователем.


! Примечание

При включении функции [Автовыключение] в меню настроек данное устройство будет выключаться для сохранения энергии, в случае отключения основного устройства от внешнего и в случае неиспользования в течение 25 минут.

То же самое будет происходить с данным устройством через шесть часов, когда основное устройство подключено к другому с помощью аналогового входа.

Подключение звука телевизора

При подключенном ТВ можно слушать звук, исходящий из него, через динамики данного устройства. ТВ и данное устройство должны быть соединены оптическим кабелем.

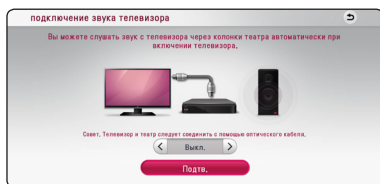

Нажмите **Λ** для перемещения и **</>** для выбора [Вкл.] либо [Выкл.]. Выберите [Далее] и нажмите ENTER (⓪).

Инициализировать

[Завод.уст-ки]

Возможен возврат к исходным настройкам проигрывателя.

[Память Blu-ray очищена]

Загрузка с помощью профиля BD-Live содержимого с подключенного USB-накопителя.

! Примечание

Если Вы вернете проигрыватель к исходным заводским настройкам, используя параметр [Завод.уст-ки], Вы должны будете снова установить всю активацию для он-лайн услуг и настройки сети.

Программа

[Информация]

Отображение текущей версии ПО.

[Обновление]

Вы можете обновить ПО, подключив проигрыватель к серверу обновлений (см. стр. 56).

SIMPLINK/ARC

- Функция SIMPLINK позволяет управлять данным устройством с помощью пульта дистанционного управления ТВ LG.
- Функция ARC позволяет ТВ с HDMI отправлять аудиопоток на HDMI OUT данного проигрывателя.

Установите этот параметр на [Вкл.] для включения функции [SIMPLINK /ARC] (см. стр. 15).

Звуковой эффект

Вы можете выбрать подходящий звуковой эффект. Последовательно нажимайте кнопку SOUND EFFECT до отображения на дисплее или экране телевизора нужного режима. Отображаемые режимы для эквалайзера могут быть различными в зависимости от источника звукового сигнала и эффектов.

[Обычный]: Естественное звучание как при использовании формата 5.1.

[Natural]: Приятное естественное звучание.

[Bypass]: Файлы с аудиосигналами, записанными в режиме многоканального объемного звука, воспроизводятся в том виде, как они были записаны.

[Басы]: Усиливает эффект воспроизведения низких частот с фронтальных левой и правой АС и сабвуфера.

[Громкость]: Улучшает звучание на низких и высоких частотах.

[Эквалайзер]: Вы можете изменять звучание, повышая или понижая уровень усиления на определенной частоте.

[Пер.мощн.] (по желанию): Можно наслаждаться стройным звучанием. Данный режим подходит для всех динамиков, расположенных в ряд.

Настройка [Эквалайзер]



1. Кнопками **Λ / V** выберите нужную частоту.
2. Кнопками **< / >** выберите нужный уровень усиления.

Нажмите кнопку [Отмена] и кнопку ENTER (⊙) для отмены настройки.

Нажмите кнопку [Сброс] и кнопку ENTER (⊙) для сброса всех настроек.

Отображение главного меню

Использование меню [HOME]

Главное меню появляется при нажатии кнопки HOME (🏠). Воспользуйтесь кнопками $\wedge / \vee / < / >$ для выбора категории и нажмите кнопку ENTER (⊙).



! Примечание


В некоторых регионах службы [LG Smart World], [Мои приложения] и функция [Поиск] могут быть недоступны.

- 1** [Smart Share] - Отображение меню Smart Share.
- 2** [Премиум] - Отображение главного экрана Premium. (стр. 49)
- 3** [LG Smart World] - Отображение названий LG Apps, доступных для устройства. (стр. 49)
- 4** [Мои приложения] - Отображение экрана [Мои приложения]. (стр. 51)
- 5** [Ввод] - Изменение входного режима.
- 6** [Настройки] – Настройка параметров системы.
- 7** [Поиск] - Поиск нужных LG Apps и другого контента.
- 8** [Log In] - Отображение меню для входа в систему

Использование Smart Share

С помощью проигрывателя можно смотреть видеоматериалы и фотографии, а также слушать аудиоматериалы, вставив в него диск, подключив USB-устройство или воспользовавшись домашней сетью (DLNA).

1. Нажмите кнопку HOME (🏠) для отображения главного меню.
2. Выберите [Smart Share] и нажмите ENTER (⊙).

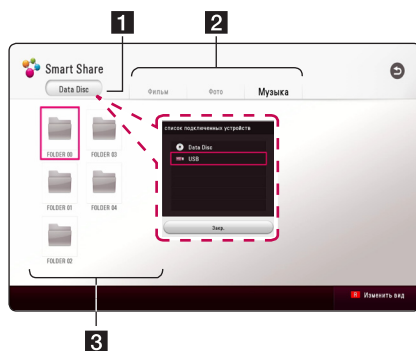

- 1** Отображение всех подключенных устройств.
- 2** Отображение видео-, фото- или аудиоматериалов.
- 3** Отображение файла или папки на подключенном устройстве.

Воспроизведение с подсоединенных устройств

Воспроизведение диска

BD DVD AVCHD ACD

1. Нажмите ▲ (OPEN/CLOSE) и поместите диск в лоток.
2. Нажмите ▲ (OPEN/CLOSE), чтобы закрыть лоток.
Большинство аудио CD, BD- и DVD-дисков начнут воспроизводиться автоматически.
3. Нажмите HOME (🏠) и выберите [Smart Share].
4. Выберите значок диска.

! Примечание

- Функции воспроизведения, описанные в настоящем руководстве, не всегда доступны в применении к каждому файлу и информационному носителю. Некоторые функции могут быть ограничены по разным причинам.
- В зависимости от названий BD-ROM, подключение USB-устройства может потребоваться для надлежащего воспроизведения.
- Проигрыватель может не воспроизводить несогласованные диски DVD в формате VR.
- Некоторые диски DVD-VR записаны по технологии CPRM. Проигрыватель не поддерживает диски этого типа.

Воспроизведение диска Blu-ray 3D

BD

Этот проигрыватель может воспроизводить диски Blu-ray 3D, содержащие отдельные изображения для правого и левого глаза.

Подготовка

Для того чтобы воспроизводить диск Blu-ray 3D в стереоскопическом режиме 3D, вам необходимо:

- Проверить, совместим ли ваш телевизор с 3D и имеет ли вход(ы) HDMI.
- При необходимости надевайте очки 3D для получения 3D эффекта.
- Проверьте, есть ли в названии BD-ROM диска Blu-ray 3D.
- Подсоедините кабель HDMI (тип A, высокоскоростной HDMI™ кабель) от выхода HDMI проигрывателя до входа HDMI телевизора.

1. Нажмите HOME (🏠) и установите опцию [Режим 3D] в меню [Настройки] на [Вкл.] (стр. 26).
2. Нажмите ▲ (OPEN/CLOSE) и поместите диск в лоток.
3. Нажмите ▲ (OPEN/CLOSE), чтобы закрыть лоток.
Воспроизведение начнется автоматически.
4. Дополнительные инструкции см. в руководстве пользователя вашего 3D-телевизора.

Для улучшения 3D эффекта возможно придется отрегулировать настройки и фокусировку экрана вашего телевизора.

! Осторожно


- Длительный просмотр 3D программ может вызвать головокружение и усталость.
- Не рекомендуется смотреть фильм в формате 3D больным людям, детям и беременным женщинам.
- Если вы испытываете головную боль, усталость или головокружение при просмотре программ в 3D, настоятельно рекомендуется остановить воспроизведение и отдохнуть, пока вы не почувствуете себя нормально.

Воспроизведение файла с диска или USB-устройства

MOVIE MUSIC PHOTO

Этот плеер может воспроизводить файлы видео, аудио и фото, которые находятся на диске или устройстве USB.


1. Вставьте диск в лоток или подключите USB-устройство.

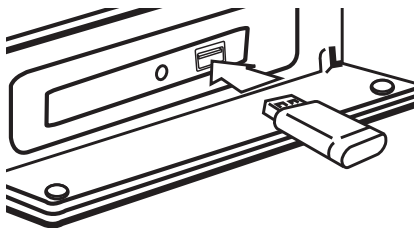

При подключении USB-устройства из меню HOME проигрыватель автоматически воспроизводит аудиофайл, имеющийся на USB-накопителе. Если USB-накопитель содержит различные типы файлов, на экране отображается меню выбора файла нужного типа.

Загрузка файла может занимать несколько минут в зависимости объема контента на данном USB-накопителе. Для остановки загрузки выберите [Cancel] и нажмите ENTER (⊙) .

2. Нажмите HOME (⏠).
3. Выберите [Smart Share] и нажмите ENTER (⊙).

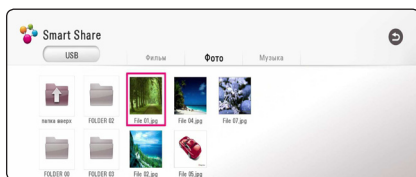

4. Выберите нужное подсоединенное устройство в категории.
5. Выберите [Фильм], [Фото] или [Музыка].
6. Выберите файл, пользуясь кнопками $\wedge / \vee / < / >$, и нажмите \blacktriangleright (PLAY) или ENTER (⊙), чтобы его воспроизвести.

Примечания относительно USB-устройства


- Данный проигрыватель поддерживает воспроизведение файлов с музыкой, фильмами и изображениями с USB-накопителей или внешних жестких дисков с файловыми системами FAT32 и NTFS. Однако для BD-Live используйте USB-накопитель или внешний жесткий диск, отформатированный в FAT32.
- Проигрыватель поддерживает до 4 разделов на USB-устройстве.
- Не извлекайте USB-устройство во время его работы (во время воспроизведения и т. д.).
- USB-устройство, требующее установки дополнительной программы при подключении к компьютеру, не поддерживается.
- USB-устройство: USB-устройство, поддерживающее USB1.1 и USB2.0.
- Поддерживается воспроизведение видео-, аудио- и фотоматериалов. Подробные сведения по каждому файлу приведены на соответствующих страницах.
- Для предотвращения потери данных рекомендуется регулярно выполнять резервное копирование.
- При использовании USB-удлиителя, USB-концентратора или USB-мультикардридера, USB-устройство может не распознаться.
- Некоторые USB-устройства могут не работать с этим проигрывателем.
- Цифровые фотоаппараты и мобильные телефоны не поддерживаются.
- USB-порт устройства нельзя подключать к компьютеру. Устройство нельзя использовать для хранения данных.

Воспроизведение файла с сетевого сервера

MOVIE MUSIC PHOTO

Данный проигрыватель может воспроизводить видео-, аудиофайлы и файлы с фотографиями, находящиеся на сервере DLNA, через домашнюю сеть.

1. Проверьте подключение к сети и настройки (стр. 19).
2. Нажмите HOME (🏠).
3. Выберите [Smart Share] и нажмите ENTER (Ⓢ).

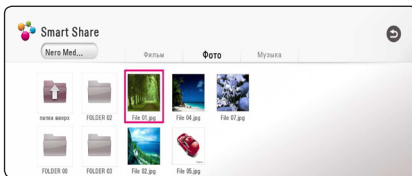

4. Выберите в категории сервер мультимедиа DLNA.
5. Выберите [Фильм], [Фото] или [Музыка].
6. Выберите файл, пользуясь кнопками **▲/▼/◀/▶**, и нажмите **▶(PLAY)** или ENTER (Ⓢ), чтобы его воспроизвести.

! Примечание

- Требования к файлу описаны на странице 58.
- Пиктограммы невоспроизводимых файлов могут отображаться, но не могут воспроизводиться на данном проигрывателе.
- Файл субтитров и видеофайл должны иметь одинаковое имя и должны размещаться в одной папке.
- Качество воспроизведения определяется характеристиками домашней сети.
- В зависимости от настроек вашего сервера могут возникнуть проблемы подключения.
- Для настройки ПК в качестве сервера DLNA установите входящее в комплект поставки ПО Nero MediaHome 4 на своем ПК. (стр. 36)

Подключение к серверу домашней сети для ПК

DLNA это Объединение цифровых сетей в прямом доступе, позволяющее пользователям получать доступ к файлам видео/музыки/фото, хранящимся на сервере и пользоваться ими на ТВ через домашнюю сеть.

Перед подключением к ПК для воспроизведения файла на компьютере необходимо установить программу Nero MediaHome 4 Essentials.

Установка Nero MediaHome 4 Essentials

Windows

Включите компьютер и вставьте прилагающийся компакт-диск CD-ROM в CD-ROM-привод. Мастер установки поможет быстро и без особых усилий установить приложение на компьютере. Для установки «Nero MediaHome 4 Essentials» выполните следующие действия:

1. Завершите все приложения Microsoft Windows и антивирусные программы.
2. Вставьте прилагающийся компакт-диск CD-ROM в CD-ROM-дисковод компьютера.
3. Кликните на [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Для запуска установки щелкните [Run].
5. Кликните на [Nero MediaHome 4 Essentials]. Происходит подготовка к установке и запускается мастер установки.
6. Нажмите кнопку [Далее] для вызова окна ввода серийного номера. Нажмите [Далее] для перехода к следующему шагу.
7. Если Вы принимаете все условия лицензионного соглашения, поставьте галочку напротив фразы [I accept the License Conditions] и нажмите [Далее]. Без Вашего согласия с условиями лицензионного соглашения дальнейшая установка невозможна.
8. Выберите пункт [Typical] и нажмите [Далее]. Начинается процесс установки.
9. Если Вы хотите принять участие в анонимном сборе данных, поставьте галочку напротив соответствующего пункта и нажмите [Далее].

10. Нажмите [Exit] для завершения установки.

ОС Mac OS X

1. Запустите компьютер и установите компакт-диск в дисковод компьютера.
2. Просмотрите содержимое компакт-диска и откройте папку «MediaHome_4_Essentials_MAC».
3. Дважды щелкните файл образа «Nero MediaHome.dmg». Откроется окно Nero MediaHome.
4. Перетащите в окне MediaHome значок Nero MediaHome либо в папку Applications (Приложения) окна, либо в какое-либо другое место.
5. Теперь можете запустить приложение, дважды щелкнув значок Nero MediaHome в том месте, куда вы его перетаскили.

Организация общего доступа к файлам и папкам

Чтобы иметь возможность воспроизводить на проигрывателе фильмы, музыку и изображения, хранящиеся на вашем компьютере, необходимо открыть на ПК общий доступ к соответствующим папкам.

В этом разделе объясняется, как открыть общий доступ к папкам на Вашем компьютере.

1. Дважды щелкните значок «Nero MediaHome 4 Essentials».
2. Щелкните по значку [Network] слева и задайте имя сети в поле [Network name]. По этому имени проигрыватель будет определять Вашу сеть.
3. Щелкните по значку [Shares] слева.
4. Нажмите кнопку [Local Folders] на вкладке [Shares].
5. Щелкните по значку [Add], чтобы вызвать окно [Browse Folder].
6. Выберите папку с файлами, к которым Вы хотите открыть общий доступ. Выбранная папка будет добавлена в список папок с общим доступом.
7. Щелкните по значку [Start Server], чтобы запустить сервер.

! Примечание

- Если папки или файлы общего доступа не отображаются на проигрывателе, щелкните данную папку на вкладке [Local Folders], затем [Rescan Folder] на кнопке [More].
- Для получения дополнительной информации по данному продукту и другим программным средствам посетите сайт www.nero.com.

О программе Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials – это программное обеспечение, позволяющее открыть проигрывателю доступ к фильмам, музыке и фотографиям, хранящимся на Вашем компьютере, как к цифровому мультимедиа-серверу DLNA.

! Примечание

- Диск Nero MediaHome 4 Essentials предназначен для ПК. Не пытайтесь просмотреть его с помощью данного проигрывателя или другого устройства, отличного от ПК.
- Поставляемый в комплекте с проигрывателем программный продукт Nero MediaHome 4 Essentials является специально оптимизированной версией для данного проигрывателя.
- Поставляемый программный продукт Nero MediaHome 4 Essentials не поддерживает следующие функции: перекодирование, интерфейс удаленного пользователя, управление телевизором, службы Интернет и Apple iTunes.
- Комплексное программное обеспечение Nero MediaHome 4 Essentials можно скачать с сайта
 - Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgewin>
 - Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgemac>
- Настоящее руководство описывает работу с Nero MediaHome 4 Essentials на примере английской версии. См. комментарии касательно работы версии ПО на Вашем родном языке.

Системные требования

ПК с ОС Windows

- Windows® XP (пакет обновлений 2 или выше), Windows Vista® (пакет обновлений не требуется), Windows® 7 (пакет обновления не требуется), Windows® XP Media Center Edition 2005 (пакет обновлений 2 или выше), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64 бит (приложение работает в 32-битном режиме)
- Версия Windows® 7 64-бит (приложение работает в режиме 32-бит)
- Жесткий диск: 200 Мб свободного дискового пространства для стандартной установки Nero MediaHome
- Процессоры 1,2 ГГц Intel® Pentium® III или AMD Sempron™ 2200+
- Оперативная память: 256 Мб
- Графическая карта с видеопамятью минимум 32 Мб, разрешением 800 x 600 минимум и цветовой глубиной 16 бит.
- Windows® Internet Explorer® 6.0 или выше
- DirectX® 9.0c ред. 30 (август 2006) или выше
- Сеть: карта Ethernet 100 Мб, WLAN

ПК Macintosh

- ОС Mac OS X 10,5 (Leopard) или 10,6 (Snow Leopard)
- Компьютер Macintosh с процессором Intel x86
- Жесткий диск: 200 Мб свободного дискового пространства для стандартной установки Nero MediaHome
- Оперативная память: 256 Мб

Стандартное воспроизведение

Простейшие операции с видео- и аудиоконтентом

Остановка воспроизведения:

Во время воспроизведения нажмите ■ (STOP).

Пауза воспроизведения:

Во время воспроизведения нажмите II (PAUSE). Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите ► (PLAY).

Покадровый просмотр (видео)

Нажмите II (PAUSE) в процессе воспроизведения файла.

Нажмите II (PAUSE) несколько раз для покадрового воспроизведения.

Чтобы перейти по треку вперед или назад

Нажмите ◀◀ или ▶▶, чтобы «промотать» трек вперед или назад во время воспроизведения.

Вы можете менять скорость воспроизведения, несколько раз нажимая ◀◀ или ▶▶.

Для уменьшения скорости воспроизведения

При приостановленном воспроизведении несколько раз нажмите ►► для выбора необходимого замедления.

Чтобы перейти к следующему/предыдущему разделу/треку/файлу

Во время воспроизведения нажмите ◀◀ или ▶▶, чтобы перейти к следующему разделу/треку/файлу или вернуться к началу текущего раздела/трека/файла.

Дважды слегка нажмите ◀◀, чтобы вернуться к предыдущему разделу/треку/файлу.

В меню списка файлов на сервере могут содержаться различные виды контента в одной

и той же папке. В этом случае, чтобы перейти к воспроизведению предыдущего или следующего файла того же типа, нажмите ◀◀ или ▶▶.

Простейшие операции с изображениями

Запуск показа слайдов

Нажмите ► (PLAY) для начала показа слайдов

Остановка показа слайдов

Нажмите ■ (STOP) во время показа слайдов.

Пауза при просмотре слайд-шоу

Нажмите II (PAUSE) во время показа слайдов.

Нажмите ► (PLAY), чтобы начать показ слайдов заново.

Переход к следующему/предыдущему изображению

Для перехода к следующему изображению в режиме просмотра на полном экране нажмите < или >.

Порядок работы с меню диска

BD DVD AVCHD

Отображение меню диска

Меню диска может появиться сразу же после загрузки диска, при условии, что оно есть на этом диске. Если Вы хотите вывести меню диска во время воспроизведения, нажмите DISC MENU.

Кнопками ▲/▼/◀/▶ выбирайте нужные пункты меню.

Вывод на экран всплывающего меню

Некоторые BD-ROM-диски содержат всплывающие меню, которые можно вывести на экран во время воспроизведения.

Нажмите TITLE/POPUP во время воспроизведения и кнопками ▲/▼/◀/▶ выберите нужный пункт меню.

Возобновление воспроизведения

BD DVD AVCHD MOVIE ACD

MUSIC

Проигрыватель фиксирует точку, в которой Вы нажали **■** (STOP).

Если на экране появилось сообщение "**II■** (Resume Stop)", нажмите **▶** (PLAY), чтобы возобновить воспроизведение (с последней сцены).

Если Вы дважды нажмете **■** (STOP) или достанете диск из проигрывателя, на экране появится сообщение "**■** (Complete Stop)". Точка остановки будет очищена.

! Примечание

- Точку остановки можно очистить нажатием кнопок **⏻** (POWER), **⏏** (OPEN/CLOSE), и др.
- На дисках BD-ROM с функцией BD-J функция возобновления воспроизведения не работает.
- При нажатии кнопки **■** (STOP) один раз во время воспроизведения интерактивного заголовка диска BD, проигрыватель перейдет в режим полной остановки.

Запоминание последней сцены

BD DVD

Данный проигрыватель может запоминать последнюю воспроизведенную сцену диска. Последняя сцена остается в памяти даже после извлечения диска и отключения проигрывателя. Если Вы повторно загрузите диск, сцена с которого была запомнена, воспроизведение автоматически начнется с этой сцены.

! Примечание

- Данные функции запоминания для предыдущего диска удаляются после смены диска.
- С некоторыми дисками эта функция может не работать.
- На дисках BD-ROM с функцией BD-J функция сохранения в памяти последней сцены не работает.
- Проигрыватель не запоминает настройки диска, если Вы его отключаете до начала воспроизведения.

Отображение на экране


Можно выводить информацию на экран и менять различные настройки.

Управление воспроизведением видео

BD DVD AVCHD MOVIE

Можно управлять воспроизведением и задавать параметры во время видеопросмотра.

Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).

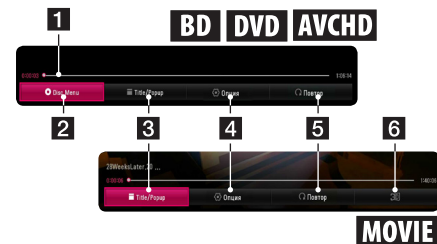


- 1 Прогресс бар** - Отображение текущего положения и общего времени воспроизведения.
- 2 [Меню диска]** - При нажатии открывается меню диска.
- 3 [Title/popup]** - Отображается главное меню DVD или всплывающее меню BD-ROM, если они доступны.
- 4 [Опция]** - Отображение данных о воспроизведении.
- 5 [Повтор]** - Повтор нужного раздела или последовательности. (стр. 42)
- 6 [3D]** - Настройка параметров 3D. (стр. 46)

Отображение сведений о контенте на экране

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </> и нажмите ENTER (○).

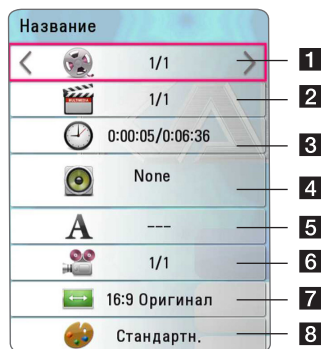

- 1 Название** – Номер текущего наименования/всего наименований.
- 2 Глава** – Номер текущего раздела/общее количество разделов.
- 3 Время** – Время, прошедшее с начала воспроизведения/общее время воспроизведения.
- 4 Аудио** – выбранный язык воспроизведения или канал.
- 5 Субтитры** – выбранный субтитр.
- 6 Угол** – Выбранный ракурс/общее число ракурсов.
- 7 Формат изображения** – Выбранное соотношение сторон телевизионного изображения.
- 8 Режим изображ-я** – Выбранный режим изображения.

! Примечание

- Если в течение нескольких секунд не происходит нажатие кнопки, экранное меню исчезает.
- На некоторых дисках нельзя выбрать номер записи.
- Доступные записи могут отличаться в зависимости от типа диска.
- При воспроизведении интерактивного диска Blu-ray на экране отображается определенная информация о настройке, однако ее запрещается изменять.

Управление просмотром изображений

Управление воспроизведением и настройка параметров при просмотре изображений на полном экране.

Можно управлять воспроизведением и задавать параметры при просмотре фотографий на полном экране.

Во время просмотра фотографий нажмите INFO/MENU (□).




- 1 [Слайд-шоу]** - Запуск и остановка слайд-шоу.
- 2 [Музыка]** - Выбор фоновой музыки для режима слайд-шоу (стр. 46).
- 3 [Опция]** - Отображение параметров слайд-шоу.
- 4 [Поворот]** - Поворот фотографий по часовой стрелке.
- 5 [Увел.]** - Отображение меню [Zoom].

Настройка параметров слайд-шоу

При просмотре фотографий в полный экран можно выбирать разные параметры.

1. Во время просмотра фотографий нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (⊙).

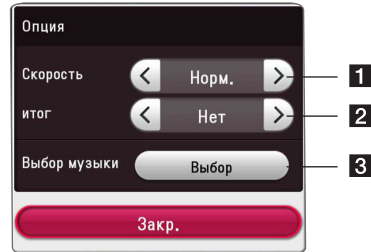


- 1 [Скорость]** - Кнопками </> задайте скорость смены фотографий в режиме слайд-шоу.
- 2 [Итог]** - Кнопками </> выберите эффект перехода от одной фотографии к другой в режиме слайд-шоу.
- 3 [Выбор музыки]** - Выбор фоновой музыки для слайд-шоу (стр. 46).

Улучшенное воспроизведение

Повторное воспроизведение

BD DVD AVCHD ACD MUSIC MOVIE

Диск Blu-ray / DVD / Видеофайлы

Во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT () , чтобы выбрать нужный режим повтора.

A-B – Выбранный кусок будет непрерывно повторяться.

Chapter – Повторное воспроизведение текущего раздела.


Title Repeat – Повторное воспроизведение текущего произведения.

All – Повторное воспроизведение всех произведений или файлов.

Off – Возвращение к обычному режиму воспроизведения.

Чтобы вернуться к обычному режиму воспроизведения, нажмите CLEAR.

Аудио компакт-диски/аудиофайлы

Во время воспроизведения нажмите кнопку REPEAT () несколько раз, чтобы выбрать нужный режим повтора.

A-B – Выбранный кусок будет непрерывно повторяться. (Только для аудио компакт-дисков)

Track – Циклическое воспроизведение текущей дорожки или файла.

All – Циклическое воспроизведение всех дорожек или файлов.

All – Повторное воспроизведение всех дорожек или файлов в произвольном порядке.

– Воспроизведение дорожек или файлов в произвольном порядке.

Чтобы вернуться к обычному режиму воспроизведения, нажмите CLEAR.




Примечание

Данная функция может не работать с некоторыми дисками или заголовками.

Повтор заданного отрезка записи

BD DVD AVCHD ACD MOVIE

Проигрыватель может повторно воспроизвести заданный отрезок записи.




1. Во время воспроизведения нажмите REPEAT () для выбора [A-B] и нажмите ENTER () в начале отрезка записи, который хотите повторить.
2. Нажмите ENTER () в конце отрезка записи. Выбранный отрезок будет воспроизводиться по кругу.
3. Чтобы вернуться к обычному режиму воспроизведения, нажмите CLEAR.

Примечание

- Вы не можете задать повторное воспроизведение, если выбранная вами часть длится менее 3 секунд.
- Данная функция может не работать с некоторыми дисками или заголовками.

Воспроизведение с выбранного места

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU () .
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER ()
3. Выберите функцию [Время] и задайте временные координаты начала в часах, минутах и секундах (слева направо). Так, чтобы найти сцену с временными координатами 2 часа, 10 минут, 20 секунд, введите "21020".
Нажмите </> для перехода на 60 секунд вперед или назад.
4. Нажмите ENTER () для запуска воспроизведения с выбранного места.

Примечание

- Эта функция не работает с некоторыми дисками.
- Данная функция может быть недоступна в зависимости от типа файла и возможностей сервера DLNA.

Выбор языка субтитров

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (○).
3. Кнопками **Λ/V** выберите параметр [Субтитры].
4. Кнопками </> выберите нужный язык субтитров.
При нажатии ENTER (○), можно задать разные параметры для субтитров.
5. Нажмите BACK (↵) для выхода из экранного меню.

! Примечание

Некоторые диски позволяют переключать субтитры только через меню диска. Если это именно тот случай, нажмите кнопку TITLE/POPUP или DISC MENU и выберите соответствующие субтитры из перечня доступных вариантов.

Прослушивание аудиоматериалов

BD DVD AVCHD MOVIE

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (○).
3. Кнопками **Λ/V** выберите параметр [Аудио].
4. Кнопками </> выберите нужный язык аудиоматериалов, звуковую дорожку или канал.

! Примечание

- Некоторые диски позволяют переключать субтитры только через меню диска. В этом случае нажмите кнопку TITLE/POPUP или DISC MENU и выберите требуемую звуковую дорожку через меню диска.
- В момент переключения звуковой дорожки может наблюдаться временное расхождение звукового сопровождения и изображения.
- На дисках BD-ROM формат мульти-аудио (5.1CH или 7.1CH) отображается опцией [MultiCH] при отображении на экране.

Просмотр с другого ракурса

BD DVD

Если диск содержит сцены, снятые под разными углами, во время воспроизведения можно менять ракурс изображения.

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (○).
3. Кнопками **Λ/V** выберите параметр [Угол].
4. Кнопками </> выберите нужный ракурс.
5. Нажмите BACK (↵) для выхода из экранного меню.

Изменение соотношения сторон телевизионного изображения

BD AVCHD MOVIE

Можно изменить настройку соотношения сторон телевизионного изображения во время воспроизведения.

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (○).
3. Кнопками **Λ/V** выберите параметр [Формат изображения].
4. Кнопками </> задайте нужный параметр.
5. Нажмите BACK (↵) для выхода из экранного меню.

! Примечание


При смене значения параметра [Формат изображения] при отображении на экране параметр [Формат изображения] в меню [Настройки] не изменится.

Изменение кодовой страницы субтитров

MOVIE

Если отображение букв в субтитрах нарушено, можно изменить кодовую страницу субтитров для просмотра файла субтитров в надлежащем виде.

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (⊙).
3. Кнопками ∧/∨ выберите [Страница кодов] параметр.
4. Кнопками </> задайте нужный кодовый параметр.

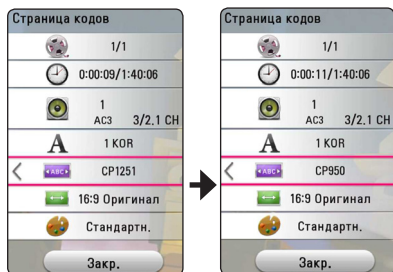

5. Нажмите BACK (↶) для выхода из экранного меню.

Изменение режима изображения


BD DVD AVCHD MOVIE

Можно изменить режим изображения во время воспроизведения

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (⊙).
3. Кнопками ∧/∨ выберите параметр [Режим изображ-я].
4. Кнопками </> задайте нужный параметр.
5. Нажмите BACK (↶) для выхода из экранного меню.

Настройка параметра [Уст. польз-я]

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (⊙).
3. Кнопками ∧/∨ выберите параметр [Режим изображ-я].
4. Кнопками </> выберите параметр [Уст. польз-я] и нажмите ENTER (⊙).

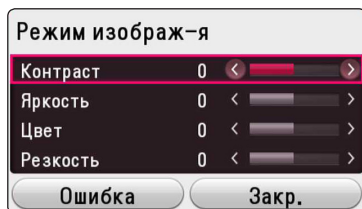

5. Кнопками ∧/∨/</> скорректируйте параметры [Режим изображ-я]. Выберите параметр [Ошибка], затем нажмите ENTER (⊙) для сброса всех настроек видеорежима.
6. Кнопками ∧/∨/</> выберите параметр [Закр.] и нажмите ENTER (⊙), чтобы закончить с настройками.

Просмотр информации о содержимом

MOVIE

Проигрыватель может отображать информацию о содержимом.

1. Выберите файл кнопками ∧/∨/</>.
2. Нажмите INFO/MENU (□) для отображения меню параметров.

На экране появится информация о файле.

Во время воспроизведения видеоматериалов, можно узнать данные файла, нажав TITLE/POPUP.

! Примечание


Информация, отображаемая на экране, может неправильно отображать содержимое файла.

Изменение вида отображения списка содержимого

MOVIE MUSIC PHOTO

В меню [Smart Share] можно менять вид списка содержимого.

Последовательно нажимайте красную кнопку (R).

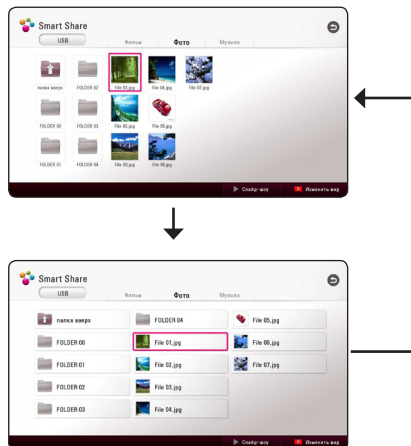


Выбор файла субтитров

MOVIE

Если названия видеофайла и файла субтитров не совпадают, необходимо выбрать файл субтитров в меню [Фильм] до начала просмотра фильма.

1. Кнопками $\wedge / \vee / < / >$ выберите файл субтитров, который хотите видеть при просмотре меню [Фильм].
2. Нажмите ENTER (Ⓢ).

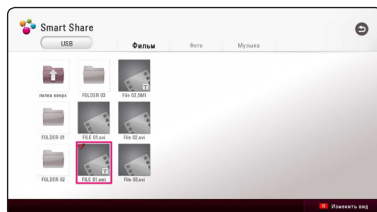

Снова нажмите ENTER (Ⓢ) для отмены выбора файла субтитров. Выбранный файл субтитров будет отображаться при воспроизведении фильма.

! Примечание

- Если нажать кнопку ■ (STOP) во время воспроизведения, отменяется выбор субтитров.
- Эта функция недоступна для воспроизведения файла на сервере через домашнюю сеть.

Прослушивание музыки во время слайд-шоу

PHOTO


Фотографии можно просматривать при одновременном прослушивании аудиофайлов.

1. Во время просмотра фотографий на полном экране нажмите INFO/MENU (□) для отображения меню параметров.
2. Выберите [Опция] кнопками </>, и нажмите ENTER (⊙).
3. Кнопками **Λ / V** выберите параметр [Выбор музыки] и нажмите ENTER (⊙) для отображения меню [Выбор музыки].
4. Кнопками **Λ / V** выберите устройство и нажмите ENTER (⊙).

В зависимости от расположения текущего файла с фотографиями, могут быть разные доступные устройства.

Размещение фотографий	Доступное устройство
Диск, USB	Диск, USB
DLNA-сервер	DLNA-сервер

5. Кнопками **Λ / V** выберите файл или папку для воспроизведения.

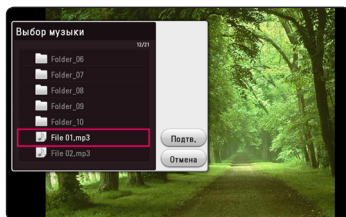

Выберите **□** и нажмите ENTER (⊙) для просмотра верхнего каталога.



Примечание

При выборе аудиофайла на сервере, выбор папки недоступен. Доступен выбор только файла.

6. Воспользуйтесь кнопкой **>** для выбора [Подтв.] и нажмите ENTER (⊙), чтобы завершить выбор музыки.

Настройка параметра [3D]

MOVIE

Эта функция позволяет воспроизводить 3D контент, если файлы закодированы в 3D.

1. Во время воспроизведения нажмите INFO/MENU (□).
2. Выберите [3D] кнопками </> и нажмите ENTER (⊙).
3. Кнопками **Λ / V / </>** выберите нужные параметры.

В настройках [Настройки режима 3D] можно скорректировать глубину и расстояние 3D-эффекта.

В [Настройки режима 3D] выберите параметр [Init] и нажмите ENTER (⊙) для сброса всех настроек.

Дополнительные функции

Просмотр BD-Live™

BD

Технология BD-Live, поддерживающая диски BD-ROM, включает в себя функцию расширения сети, позволяет использовать новые функции, например, производить загрузку новых трейлеров фильмов при подключении этого устройства к сети Интернет.

1. Проверьте подключение к сети и настройки (стр. 19).
2. Вставьте USB накопитель в порт USB на передней панели.
USB накопитель нужен для загрузки бонусного контента.
3. Нажмите HOME (🏠) и включите опцию [Соединение BD-LIVE] в меню [Настройки] (стр. 24).

На некоторых дисках функция BD-Live может не работать, если параметр [Соединение BD-LIVE] установлен на [Част. Разрешено].

4. Вставьте диск BD с функцией BD-Live.
Операции могут различаться в зависимости от диска. См. руководство, поставляемое с диском.



Осторожно

Не извлекайте подключенное USB-устройство во время загрузки содержимого, или если диск Blu-ray находится в лотке. Это может повредить подключенное USB-устройство, а с поврежденным устройством функции BD-Live, возможно, будут работать неправильно. Если такое действие повредило подключенное USB-устройство, его можно отформатировать на компьютере и повторно использовать с данным проигрывателем.



Примечание

- Доступ к некоторому содержимому BD-Live может быть ограничен в некоторых странах по решению владельцев.
- Чтобы загрузить содержимое BD-Live и начать просмотр или игру, может потребоваться несколько минут.
- Для BD-Live используйте USB-накопитель или внешний жесткий диск, отформатированный только в FAT32.

LG AV Remote

Вы можете управлять этим проигрывателем со своего iPhone или телефона на базе Android через домашнюю сеть. Этот проигрыватель и ваш телефон должны быть подключены к устройству беспроводной связи, например, к приемопередатчику беспроводной сети. Подробные сведения о "LG AV Remote" см. на "Apple iTunes" или "Google Android Market (Google Play Store)".

Индивидуальный звуковой режим

Загрузив приложение "LG AV Remote" на свой смартфон или планшетник, вы сможете подключить наушники и наслаждаться звуком, доносящимся из проигрывателя, со своих интеллектуальных устройств.

Эта функция передает видеосигнал на ТВ через HDMI, а аудиосигнал на смартфон или планшетник - по Wi-Fi. Более подробные сведения см. в разделе Help приложения "LG AV Remote".

Прием радиостанций

Подключите антенны. (См. стр. 17)

Прослушивание радиостанции

1. Кнопкой FUNCTION выберите режим TUNER (FM). Настраивается последняя принятая радиостанция.
2. Нажмите и удерживайте кнопку TUNING (-/+) в течение приблизительно 2-х секунд, пока значение частоты настройки на дисплее не начнет изменяться. Поиск прекращается после настройки на какую-либо радиостанцию. Или последовательно нажимайте кнопку TUNING (-/+).
3. Установите нужный уровень громкости нажатием кнопок VOL (+/-).

Фиксированные настройки на радиостанции

Вы можете зафиксировать настройки на 50 станций в режимах FM. Перед настройкой уменьшите уровень громкости до минимума.

1. Кнопкой FUNCTION выберите режим TUNER (FM).
2. Настройтесь на нужную частоту кнопкой TUNING (-/+).
3. Нажмите кнопку ENTER (⊙). На дисплее начнет мигать номер, который будет присвоен данной радиостанции.
4. Кнопкой PRESET (-/+) выберите номер, который вы хотите присвоить данной радиостанции.
5. Нажмите кнопку ENTER (⊙). Радиостанция сохраняется в памяти.
6. Для сохранения других радиостанций повторите шаги 2-5.

Удаление сохраненной радиостанции

1. Кнопкой PRESET (-/+) выберите номер радиостанции, которую вы хотите удалить.
2. Нажмите кнопку CLEAR. На дисплее начнет мигать номер радиостанции.
3. Повторно нажмите кнопку CLEAR для удаления из памяти радиостанции с данным номером.

Удаление всех сохраненных радиостанций

Нажмите и удерживайте кнопку CLEAR в течение двух секунд. Начнет мигать сообщение «ERASE ALL (Удалить все)». Повторно нажмите кнопку CLEAR. Все сохраненные станции будут удалены из памяти устройства.

Улучшение качества приема в FM-диапазоне

Нажмите кнопку B (синяя) (MONO/STEREO) на пульте ДУ. При этом произойдет переключение с режима стерео на режим моно. Обычно при этом улучшается качество приема.

Использование функции Premium

С помощью функции Premium можно воспользоваться различными службами поставки контента через Интернет.

1. Проверьте подключение к сети и настройки (стр. 19).
2. Нажмите HOME (🏠).
3. Выберите [Премиум] кнопками </>, и нажмите ENTER (⊙).



4. Выберите онлайн службу кнопками $\wedge/\vee/$ </>, и нажмите ENTER (⊙).


! Примечание

- Для получения подробной информации по каждой службе обратитесь к поставщику контента или посетите веб-сайт службы поддержки.
- Контент служб Premium и связанная с ними информация, включая пользовательский интерфейс, может подвергаться изменениям. Пожалуйста, смотрите веб-сайт каждой службы для получения самой свежей информации.
- Использование функций Premium при беспроводном подключении к сети может привести к ненадлежащей скорости передачи данных из-за помех, создаваемых бытовыми приборами, использующих радиочастоты.
- При первом доступе к функции [Премиум] или [LG Smart World] отображаются настройки региона использования. Если вы хотите изменить настройку страны, выберите [Изменить] и нажмите кнопку ENTER (⊙).

Использование LG Smart World

Данный проигрыватель позволяет воспользоваться службами приложений LG через Интернет. Можно легко находить и скачивать различные приложения с LG Smart World.

1. Проверьте подключение к сети и настройки (стр. 19).
2. Нажмите HOME (🏠).
3. Выберите [LG Smart World], и нажмите ENTER (⊙).

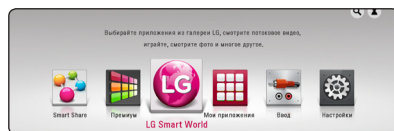

4. Выберите категорию кнопками </>, и нажмите ENTER (⊙).
5. Воспользуйтесь кнопками $\wedge/\vee/$ </> для выбора приложения и нажмите ENTER (⊙) для отображения информации.
6. При выделенном значке [установить] нажмите ENTER (⊙). Приложение установится на проигрывателе.

Для установки приложения на проигрывателе пользователь должен войти в систему. См. на стр. 50 дополнительные сведения о входе в систему.

7. Для отображения экрана [Мои приложения] нажмите желтую кнопку (Y).
8. Выберите установленное приложение и нажмите ENTER (⊙), чтобы его запустить.

! Примечание

- В некоторых регионах службы [LG Smart World], [Мои приложения] и функция [Поиск] могут быть недоступны.
- Для установки платного приложения вы должны быть зарегистрированы как платный участник. Подробную информацию см. на веб-сайте: www.lgappstv.com

Вход в систему

Чтобы воспользоваться функцией [LG Smart World], необходимо войти в систему со своей учетной записи.

1. На экране [LG Smart World] или [Мои приложения] нажмите красную кнопку (R).
2. Заполните поля [ID] и [Пароль], используя виртуальную клавиатуру.

Если у вас нет учетной записи, нажмите красную кнопку (R) для регистрации.

3. Кнопками $\wedge/\vee/</>$ выберите [OK] и нажмите ENTER (⊙) для входа в систему со своей учетной записи.

Если в поле [Авторегистр.] установлен флажок, ваш ID и пароль вызываются из памяти и автоматически регистрируются без необходимости их ввода.

! Примечание

- Если вы хотите войти в систему с другой учетной записи нажмите красную кнопку (R) на экране [LG Smart World] или [Мои приложения] и выберите опцию [Сменить пользователя].
- Для просмотра данных своей учетной записи и приложений нажмите красную кнопку (R) на экране [LG Apps] или [Мои приложения] и выберите опцию [Настройки аккаунта].

Поиск онлайн контента

Если вы испытываете трудности с нахождением определенного контента в онлайн службе, вы можете воспользоваться функцией поиска все в одном, задав ключевые слова в меню [Поиск].

1. Нажмите HOME (⬅).
2. Выберите значок [Поиск] в главном меню кнопками $\wedge/\vee/</>$, и нажмите ENTER (⊙).

На экране появится меню [Поиск] с виртуальной клавиатурой.

3. Кнопками $\wedge/\vee/</>$ выберите буквы и нажмите ENTER (⊙) для подтверждения своего выбора на виртуальной клавиатуре.
4. После ввода ключевого слова выберите [Подтв.] и нажмите кнопку ENTER (⊙) для отображения результатов поиска.
5. Воспользуйтесь кнопками $\wedge/\vee/</>$ для выбора нужного контента и нажмите ENTER (⊙), чтобы непосредственно перейти к выбранному контенту.


! Примечание

- В некоторых регионах службы [LG Smart World], [Мои приложения] и функция [Поиск] могут быть недоступны.
- Функция [Поиск] не ищет контент в каждой онлайн службе. Она работает только в определенных онлайн службах.

Использование меню My Apps

В меню [Мои приложения] можно перемещать и удалять установленные приложения.

1. Нажмите HOME (🏠).
2. Выберите [Мои приложения] и нажмите ENTER (⊙).

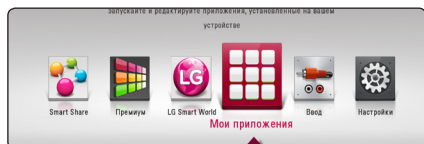

Перемещение приложения

1. Выберите приложение и нажмите зеленую кнопку (G) для отображения функций.
2. Кнопками **Λ/V** выберите [Шаг] и нажмите ENTER (⊙).
3. Воспользуйтесь кнопками **Λ/V/</>** для выбора места назначения и нажмите кнопку ENTER (⊙).

Удаление приложения

1. Выберите приложение и нажмите зеленую кнопку (G) для отображения функций.
2. Кнопками **Λ/V** выберите [Удалить] и нажмите ENTER (⊙).
3. Кнопками **</>** выберите [Да] и нажмите ENTER (⊙) для подтверждения.



Примечание

В некоторых регионах службы [LG Smart World], [Мои приложения] и функция [Поиск] могут быть недоступны.

Устранение неисправностей

Общая информация

Признак	Причина и способ устранения
При нажатии кнопки питания POWER проигрыватель не включается.	<ul style="list-style-type: none">Плотно вставьте вилку шнура питания в розетку.
Воспроизведение не начинается.	<ul style="list-style-type: none">Вставьте диск поддерживаемого формата (проверьте тип диска, цветовую систему, региональный код).Вставьте диск рабочей стороной вниз.Правильно разместите диск в лотке.Удалите с диска загрязнения.Отключите функцию Категория или измените список допустимых к просмотру категорий.
Не распознается подключенное USB-устройство.	<ul style="list-style-type: none">Попробуйте использовать другой USB-кабель, некоторые USB-кабели могут не обеспечивать достаточный ток для надлежащей работы USB.При использовании удлинительного USB-кабеля или сетевого USB-концентратора USB-устройства могут не распознаваться.Устройство USB, требующее установки дополнительной программы при подключении к компьютеру, не поддерживается.Данное устройство поддерживает только флеш-накопители USB и USB внешние жесткие HDD диски с файловой системой FAT32 или NTFS.
Невозможно сменить ракурс.	<ul style="list-style-type: none">На воспроизводимом DVD отсутствует многоракурсная запись.
Невозможно воспроизвести файл аудио/фото/видео.	<ul style="list-style-type: none">Файлы записаны в формате, который не поддерживается проигрывателем.Проигрыватель не поддерживает кодек видеофайла.
Не работает пульт дистанционного управления.	<ul style="list-style-type: none">Пульт ДУ направлен не на сенсорный датчик проигрывателя.Пульт ДУ находится слишком далеко от проигрывателя.Между пультом ДУ и проигрывателем есть препятствие.Батарея в пульте ДУ разрядилась.
Шнур питания включен в розетку, но устройство не включается.	<p>Вы можете перезагрузить проигрыватель, выполнив следующие действия.</p> <ul style="list-style-type: none">Отключите шнур питания от розетки, подождите 5 секунд и вставьте его обратно в розетку. Нажмите кнопку POWER.
Ошибка в работе проигрывателя.	

Сеть

Признак	Причина и способ устранения
Не работают функции BD-Live.	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточно места на подключенном USB-накопителе. Подключите USB-накопитель с 1 Гб доступного пространства или выше. • Проверьте правильность подключения проигрывателя к локальной сети и убедитесь, что устройство соединено с Интернетом (см. стр. 19). • Возможно, скорость передачи данных Вашей сети недостаточна для использования функции BD-Live. Рекомендуем связаться с Вашим интернет-провайдером и увеличить скорость передачи данных. • Функция [Соединение BD-LIVE] в меню [Настройки] отключена (значение [Запрещено]). Включите функцию, задав значение [Разрешено].
При воспроизведении потокового видео (например, с сервиса YouTube™) часто возникают паузы в процессе буферизации.	<ul style="list-style-type: none"> • Скорость Вашего Интернет-соединения может быть недостаточна для просмотра потокового видео. Рекомендуем связаться с Вашим интернет-провайдером и увеличить скорость передачи данных.
Серверы мультимедиа не отображаются в списке устройств.	<ul style="list-style-type: none"> • На сервере мультимедиа запущен фаервол или антивирусное программное обеспечение. Отключите брандмауэр или антивирусное программное обеспечение, включенные на вашем ПК или сервере мультимедиа. • Проигрыватель не подключен к локальной сети, к которой подключен ваш сервер мультимедиа.

Изображение

Признак	Причина и способ устранения
Изображение отсутствует.	<ul style="list-style-type: none"> Установите правильный режим входного видеосигнала так, чтобы на экране ТВ появилось изображение. Плотно подключите видеокабель. Проверьте, соответствуют ли [Устан. Цвета HDMI] в меню [Настройки] Вашему видеоподключению. Возможно, Ваш телевизор не поддерживает разрешение, которые Вы задали в настройках проигрывателя. Смените разрешение. Разъем HDMI OUT проигрывателя подключен к устройству с DVI-интерфейсом, которое не поддерживает защиту авторских прав.
Изображение искажено.	<ul style="list-style-type: none"> Вы пытаетесь посмотреть диск, записанный в цветовой системе, отличной от цветовой системы Вашего телевизора. Установите разрешение в соответствии с моделью Вашего телевизора.
При воспроизведении диска Blu-ray 3D не выводятся 3D изображения.	<ul style="list-style-type: none"> Подключить проигрыватель к вашему телевизору кабелем HDMI (Тип A, Высокоскоростной кабель HDMI™). Ваш телевизор не поддерживает обязательный формат HDMI 3D. Опция [Режим 3D] в меню [Настройки] установлена на [Выкл.]. Установить опцию на [Вкл.].

5

Устранение неисправностей

Звук

Признак	Причина и способ устранения
Нет звука или он воспроизводится с искажениями.	<ul style="list-style-type: none"> Устройство в режиме сканирования, замедленного воспроизведения или в режиме паузы. Низкий уровень громкости Проверьте подключение кабелей AC. (стр. 13)

Клиентская поддержка


Вы можете осуществлять обновление программного обеспечения проигрывателя для улучшения качества воспроизведения и/или добавления новых функций. Чтобы загрузить последнюю версию программного обеспечения для данного проигрывателя, посетите сайт <http://www.lg.com/global/support> или обратитесь в центр поддержки клиентов LG Electronics.

Политика открытого кода

Для получения открытого кода ПО на основании лицензии GPL, LGPL и других посетите сайт <http://opensource.lge.com>. Вместе с исходным кодом можно скачать все упоминаемые условия лицензий, декларации о гарантиях и уведомления об авторских правах.

Управление телевизором с помощью пульта дистанционного управления, входящего в комплект поставки

Вы можете управлять работой телевизора с помощью следующих кнопок.

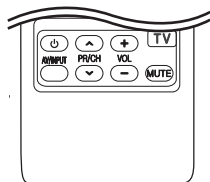

Нажатием	Вы можете
(TV POWER)	Включение и отключение ТВ.
AV/INPUT	Переключение источников входного сигнала.
PR/CH Δ / ∇	Пролистывание занесенных в память каналов.
VOL +/-	Регулировка громкости ТВ.
MUTE	Включение и отключение звука телевизора.



Примечание

В зависимости от типа подключаемого проигрывателя Вы не сможете воспользоваться некоторыми кнопками на пульте ДУ.

Настройка дистанционного управления Вашим телевизором

Вы можете управлять работой телевизора с помощью входящего в комплект поставки пульта дистанционного управления.

Если модель Вашего телевизора указана в приведенной ниже таблице, задайте соответствующий код производителя.

1. Удерживая кнопку (TV POWER), наберите с помощью цифровых кнопок код производителя Вашего телевизора (см. таблицу ниже).

Производитель	Цифровой код
LG	1 (по умолчанию), 2
Zenith	1, 3, 4
GoldStar	1, 2
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

2. Для завершения настройки отпустите кнопку (TV POWER).

В зависимости от модели Вашего телевизора некоторые кнопки могут не функционировать даже после ввода кода производителя.

При замене элементов питания пульта ДУ введенный цифровой код может сброситься на установленный по умолчанию. Снова введите нужный цифровой код.


Обновление программного обеспечения по сети

Уведомление о сетевом обновлении

При наличии сетевого подключения время от времени можно осуществлять обновление программного обеспечения проигрывателя для улучшения качества воспроизведения и/или добавления новых функций. При наличии нового программного обеспечения проигрыватель, подключенный к широкополосной сети, проинформирует Вас об этом одним из следующих способов.

Вариант 1:

1. При включении проигрывателя на экране появляется меню обновления.
2. Кнопками **</>** выберите нужное действие и нажмите ENTER (⊙).

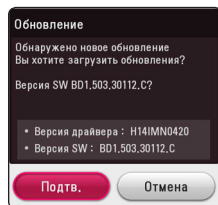

[OK]	Запуск обновления программного обеспечения.
[Отмена]	Закройте меню обновления и выключите питание.

Вариант 2:

При наличии новой версии ПО на сервере обновлений в нижней части Начального меню появится значок «Обновление». Для запуска процесса обновления нажмите синюю кнопку (B).


Обновление ПО

Вы можете обновить программное обеспечение Вашего проигрывателя с тем, чтобы улучшить качество воспроизведения и/или добавить новые функции. Для этого необходимо подключить проигрыватель к серверу обновлений.

! Примечание

- Прежде чем обновлять программное обеспечение, необходимо отключить от проигрывателя USB-устройства и извлечь диски.
- Прежде чем обновлять программное обеспечение, необходимо отключить и снова включить проигрыватель.
- **Не выключайте проигрыватель, не отключайте его от сети, не нажимайте кнопки во время обновления программного обеспечения.**
- Если Вы хотите прервать обновление, выключите проигрыватель и снова включите, переведя его в обычный режим работы.
- Невозможно установить на проигрыватель программное обеспечение более ранних версий.

1. Проверьте сетевое подключение и настройки сетевого соединения (стр. 19).
2. Выберите функцию [Программа] в меню [Настройки] и нажмите ENTER (⊙).
3. Выберите функцию [Обновление] и нажмите ENTER (⊙).

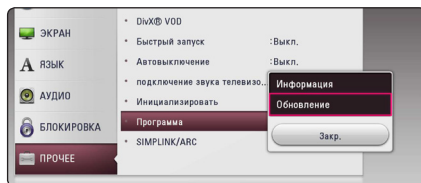

Проигрыватель проверит наличие обновлений.

! Примечание

- Процесс проверки наличия обновлений можно прервать нажатием ENTER (⊙).
- При отсутствии обновлений появится сообщение «Обновлений не обнаружено». Нажмите ENTER (⊙) для возврата в [Дом. меню].

4. При наличии обновлений появится сообщение «Вы хотите загрузить обновления?»
5. Для обновления системы нажмите [Подтв.]. (Выбор [Отмена] прервет процесс обновления.)
6. Проигрыватель начнет загружать обновления с сервера. (Загрузка займет несколько минут в зависимости от состояния Вашей домашней сети)
7. По завершении загрузки появится сообщение «Загрузка завершена. Вы хотите загрузить обновления?».
8. Для обновления системы нажмите [Подтв.]. (При выборе [Отмена] процесс обновления будет остановлен, и файл обновлений станет не пригоден для дальнейшего использования. Чтобы обновить систему позднее, необходимо будет повторить процедуру с самого начала).

**Осторожно**

Не отключайте устройство в процессе загрузки программного обеспечения.

**Примечание**

Если файл обновлений содержит драйвера, лоток для диска может периодически открываться в процессе обновления.

9. После завершения обновления питание автоматически выключится через несколько секунд.
10. Включите проигрыватель. Теперь он работает под новым программным обеспечением.

**Примечание**

Функция «Обновление программного обеспечения» может реализовываться с ошибками в зависимости от качества Вашего интернет-соединения. В этом случае Вы можете получить новое программное обеспечение для Вашего проигрывателя в авторизованном сервисном центре LG Electronics. См. пункт «Клиентская поддержка» на стр. 54.

Дополнительные сведения

Требования к файлам

Файлы с фильмами

Файл Регион	Файл Расширение	Форматы кодеков	Аудиоформат	Субтитры
Диск, USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (без применения защиты DRM), “.vob”, “.3gp”, “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.wm”, “.flv”, “.ts”, “.dat”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (только стандартное воспроизведение), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (без применения защиты DRM), “.mov”, “.trp”, “.m2t”, “.mpe”, “.m1v”, “.m2v”, “.flv”, “.ts”	DIVX 3.11, DIVX4, DIVX5, DIVX6 (только стандартное воспроизведение), XVID, MPEG1 SS, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG2 PS, MPEG2 TS, VC-1 SM (WMV3)	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, AC3	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)

Музыкальные файлы

Файл Регион	Файл Расширение	Частота дискретизации	Скорость передачи данных (битрейт)	Примечание
Диск, USB	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (без применения защиты DRM), “.flac”	в пределах 32 - 48 кГц (WMA), в пределах 16 - 48 кГц (MP3)	в пределах 32 - 192 кбит/с (WMA), в пределах 32 - 320 кбит/с (MP3)	Некоторые файлы wav не поддерживаются данным проигрывателем.
DLNA	“.mp3”, “.wma”, “.wav”, “.m4a” (без применения защиты DRM)	в пределах 32 - 48 кГц (WMA), в пределах 16 - 48 кГц (MP3)	в пределах 32 - 192 кбит/с (WMA), в пределах 32 - 320 кбит/с (MP3)	Некоторые файлы wav не поддерживаются данным проигрывателем.

Файлы с изображениями

Файл Регион	Файл Расширение	Рекомендовано Размеры	Примечание
Диск, USB, DLNA	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”, “.gif”	Менее 4000 x 3000 x 24 бит/пиксел Менее 3000 x 3000 x 32 бит/пиксел	Файлы изображений с прогрессивным сжатием или сжатием без потерь не поддерживаются.

- Поставляемый пакет DLNA-сервера для Macintosh имеет ограничения по файловой совместимости типов ASF, WMA и WMV.

! Примечание

- Имена файлов ограничены 180 символами.
 - Максимальное количество файлов/папок: менее 2000 (общее количество файлов и папок)
 - В зависимости от размера и количества файлов чтение содержимого носителя может занять до нескольких минут.
 - Совместимость файлов различается в зависимости от сервера.
 - Так как совместимость DLNA-сервера проверена на программном окружении DLNA-сервера (Nero MediaHome 4 Essentials Windows edition), требования к файлам и функции воспроизведения могут различаться в зависимости от мультимедийных серверов.
 - Требования к файлам на стр. 58 не всегда согласуются с действительностью. Некоторые ограничения могут накладываться свойствами файла и мультимедийного сервера.
 - Воспроизведение файлов с субтитрами возможно только с медиа-сервера DLNA, созданного с помощью программы Nero MediaHome 4 Essentials, поставляемой в комплекте с данным проигрывателем.
 - Возможны проблемы при организации общего доступа к файлам, расположенным на съемном носителе, подключаемом к ПК (USB, DVD-приводе и т.п.).
 - Данное издание не поддерживает ID3-теги, внедренные в MP3-файлы.
 - Общее время воспроизведения, отображаемое на экране, может не соответствовать действительному для файлов VBR.
 - Видеофайлы в формате HD, записанные на CD/DVD или USB 1.0/1.1, могут воспроизводиться с ошибками. Для корректного воспроизведения файлов в формате HD рекомендуется записывать их на диски Blu-ray или устройство с поддержкой USB 2.0.
 - Проигрыватель поддерживает форматы H.264/MPEG-4 AVC с профилем Main, High, уровень 4.1. Файл более высокого уровня может не поддерживаться.
 - Этот проигрыватель не поддерживает файлы, записанные в формате GMC^{*1} или Qpel^{*2}.
- *1 GMC – Global Motion Compensation
*2 Qpel – Quarter pixel

! Примечание

- Файлы «avi», закодированные кодеком WMV 9, не поддерживаются.
- Данный проигрыватель поддерживает файлы в кодировке UTF-8, даже если они содержат субтитры в кодировке Юникод. Этот проигрыватель не проигрывает субтитры только в кодировке Юникод.
- Воспроизведение некоторых файлов в зависимости от типа и способа записи может быть невозможно.
- Проигрыватель не поддерживает диски, записанные с использованием мультисессии на обычном ПК.
- Для воспроизведения файла фильма названия самого файла фильма и файла с субтитрами должны совпадать.
- При воспроизведении видеофайла с такими расширениями, как ".ts", ".m2ts", ".mts", ".tp", ".Trp" или ".m2t", проигрыватель может не поддерживать файлы с субтитрами.
- Общее время воспроизведения аудиофайлов, отображаемое на экране, может оказаться неверным для файлов с переменным потоком данных (VBR-файлов).
- Совместимость с Видео/ Аудио кодеком может отличаться для разных видеофайлов.

Формат AVCHD (улучшенный видеокодек высокого разрешения)

- Этот проигрыватель способен воспроизводить диски в формате AVCHD. Обычно такие диски записываются и используются в видеокамерах.
- AVCHD — это формат высокой четкости для видеокамер.
- Формат MPEG-4 AVC/H.264 обеспечивает более эффективное сжатие, чем обычный формат сжатия изображений.
- Этот проигрыватель способен воспроизводить AVCHD-диски в формате x.v.Colour.
- Некоторые диски в формате AVCHD могут не воспроизводиться из-за состояния записи.
- Диски в формате AVCHD должны быть финализированы.
- x.v.Colour поддерживает более широкий цветовой диапазон, чем обычные DVD-диски для записывающих видеокамер.

О DLNA

Данный проигрыватель сертифицирован DLNA и может воспроизводить видео, аудио и фото с цифровых мультимедиа-серверов (ПК и другой бытовой электроники).

Альянс DLNA – международная межотраслевая организация по бытовой электронике, компьютерам и мобильным устройствам. Система «Digital Living» позволяет потребителям легко наладить общий доступ к цифровым носителям по Вашей домашней сети.

Логотип DLNA позволяет обнаружить устройства, поддерживающие данный стандарт. Данный проигрыватель соответствует стандарту DLNA версии 1.5.

При подсоединении к проигрывателю компьютера с установленным программным обеспечением DLNA или иного DLNA-совместимого устройства, возможно, потребуется изменить некоторые настройки ПО или указанного устройства. Более подробную информацию ищите в инструкциях к программному обеспечению или устройству.

Некоторые системные требования

Для воспроизведения видео высокой четкости:

- Дисплей высокой четкости с компонентным входом и входом HDMI.
- Диск BD-ROM с содержимым высокой четкости.
- Для воспроизведения некоторого содержимого требуется наличие на дисплее устройства DVI-входа с поддержкой HDMI или HDCP (в соответствии с указаниями производителя диска).

Замечания по совместимости

- Поскольку формат BD-ROM является сравнительно новым, возможны некоторые проблемы совместимости при воспроизведении дисков. При возникновении таких проблем обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Это устройство позволяет пользоваться такими функциями, как «картинка в картинке», вторичный аудиосигнал, виртуальные пакеты и т.д., при использовании функции BONUSVIEW, поддерживающей диски BD-ROM (BD-ROM версии 2, Profile 1 версии 1.1). Вторичное видео и аудио можно воспроизводить с диска, поддерживающего функцию «картинка в картинке». Способ воспроизведения описан в инструкциях к диску.
- Просмотр содержимого высокой четкости и преобразование с повышением частоты DVD-видео стандартной четкости требует наличия на мониторе устройства DVI-входа с поддержкой HDMI или HDCP.
- Некоторые диски BD-ROM и DVD могут ограничивать выполнение отдельных команд или функций.
- Форматы Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus и DTS-HD поддерживаются с максимальным количеством каналов 5.1 при использовании аудиовыхода HDMI.
- Некоторые из тех данных, что бывают представлены на дисковых носителях, Вы можете записывать и на устройство USB, например, контент, скачиваемый из Интернета. Устройство, которое Вы используете в качестве носителя, само будет определять то, какие виды данных на нем будут храниться, а какие – нет.

Технические характеристики аудиовыхода

ИСТОЧНИК \ Разъем/ Настройки	HDMI OUT			
	PCM Stereo	PCM Multi-Ch	Перекодир. DTS *3	BitStream *1 *2
Dolby Digital	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby Digital Plus
Dolby TrueHD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Dolby TrueHD
DTS	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS
DTS-HD	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	DTS-HD
Linear PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	DTS	Linear PCM 2ch
Linear PCM 5.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 5.1ch
Linear PCM 7.1ch	PCM 2ch	PCM 5.1ch	DTS	Linear PCM 7.1ch

- *1 Если функции [Цифровой выход] заданы параметром [Цифровой поток данных], дополнительное и интерактивное аудио может не включаться в выходной цифровой поток. (Кроме кодека LPCM: выходной поток всегда содержит дополнительное и интерактивное аудио.)
- *2 Проигрыватель автоматически выбирает аудио HDMI в соответствии с доступными функциями декодирования подключенного устройства HDMI, даже если параметр [Цифровой выход] имеет значение [Цифровой поток данных].
- *3 Если функция [Цифровой выход] настроена на [Перекодир. DTS], то характеристики выходного аудио-сигнала ограничены до 48 кГц и 5.1 ch. Если функция [Цифровой выход] настроена на [Перекодир. DTS], то для BD и усовершенствованных дисков ROM DVD на выход подается аудио-сигнал DTS Re-encode, а для других дисков звук отображается в первоначальном формате (например, [Цифровой поток данных]).

- При воспроизведении MP3/WMA-файлов аудиосигнал имеет параметры PCM 48 кГц/16 бит, при воспроизведении аудио CD - PCM 44,1 кГц/16 бит.
- С цифровым подключением аудио (HDMI OUT) звуки кнопок меню диска BD-ROM могут быть выключенными, если параметр [Цифровой выход] имеет значение [Цифровой поток данных].
- Если аудиоформат выходного сигнала не поддерживается ресивером, звук на выходе ресивера будет отсутствовать, либо ресивер будет выдавать сильный, искаженный сигнал.
- Воспроизведение многоканального цифрового объемного звука через цифровое подключение возможно только при условии того, что ресивер оснащен цифровым многоканальным декодером.
- Эта настройка недоступна при поступлении входного сигнала с внешнего устройства.

Коды стран

Выберите код страны из списка.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Фиджи	FJ	Монако	MC	Сингапур	SG
Аргентина	AR	Финляндия	FI	Монголия	MN	Словакская республика	SK
Австралия	AU	Франция	FR	Марокко	MA	Словения	SI
Австрия	AT	Германия	DE	Непал	NP	ЮАР	ZA
Бельгия	BE	Великобритания	GB	Нидерланды	NL	Южная Корея	KR
Бутан	BT	Греция	GR	Нидерландские		Испания	ES
Боливия	BO	Гренландия	GL	Антильские		Шри-Ланка	LK
Бразилия	BR	Гонконг	HK	Острова	AN	Швеция	SE
Камбоджа	KH	Венгрия	HU	Новая Зеландия	NZ	Швейцария	CH
Канада	CA	Индия	IN	Нигерия	NG	Тайвань	TW
Чили	CL	Индонезия	ID	Норвегия	NO	Тайланд	TH
Китай	CN	Израиль	IL	Оман	OM	Турция	TR
Колумбия	CO	Италия	IT	Пакистан	PK	Уганда	UG
Конго	CG	Ямайка	JM	Панама	PA	Украина	UA
Коста-Рика	CR	Япония	JP	Парагвай	PY	США	US
Хорватия	HR	Кения	KE	Филиппины	PH	Уругвай	UY
Чехия	CZ	Кувейт	KW	Польша	PL	Узбекистан	UZ
Дания	DK	Ливия	LY	Португалия	PT	Вьетнам	VN
Эквадор	EC	Люксембург	LU	Румыния	RO	Зимбабве	ZW
Египет	EG	Малазия	MY	Российская Федерация	RU		
Сальвадор	SV	Мальдивы	MV	Саудовская Аравия	SA		
Эфиопия	ET	Мексика	MX	Сенегал	SN		

Коды языков

Воспользуйтесь приведенным списком, чтобы задать язык воспроизведения звуковой дорожки, язык субтитров и язык основного меню диска.

Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код	Язык	Код
Афарский	6565	Французский	7082	Литовский	7684	Синдхи	8368
Африкаанс	6570	Фризский	7089	Македонский	7775	Сингальский	8373
Албанский	8381	Галисийский	7176	Малагасийский	7771	Словацкий	8375
Амхарский	6577	Грузинский	7565	Малайский	7783	Словенский	8376
Арабский	6582	Немецкий	6869	Малаялам	7776	Испанский	6983
Армянский	7289	Греческий	6976	Маори	7773	Суданский	8385
Ассамский	6583	Гренландский	7576	Маратхи	7782	Суахили	8387
Аймара	6588	Гуараш	7178	Молдавский	7779	Шведский	8386
Азербайджанский	6590	Гуджарати	7185	Монгольский	7778	Тагальский	8476
Башкирский	6665	Хауса	7265	Науруанский	7865	Таджикский	8471
Баскский	6985	Иврит	7387	Непальский	7869	Тамильский	8465
Бенгальский	6678	Хинди	7273	Норвежский	7879	Телугу	8469
Бутанский	6890	Венгерский	7285	Орийский	7982	Тайский	8472
Бихарский	6672	Исландский	7383	Пенджабский	8065	Тонганский	8479
Бретонский	6682	Индонезийский	7378	Пашто, пушто	8083	Турецкий	8482
Болгарский	6671	Интерлингва	7365	Персидский	7065	Туркменский	8475
Бирманский	7789	Ирландский	7165	Польский	8076	Тви	8487
Белорусский	6669	Итальянский	7384	Португальский	8084	Украинский	8575
Китайский	9072	Японский	7465	Кечуа	8185	Урду	8582
Хорватский	7282	Канада	7578	Ретороманский	8277	Узбекский	8590
Чешский	6783	Кашмирский	7583	Румынский	8279	Вьетнамский	8673
Датский	6865	Казахский	7575	Русский	8285	Волапюк	8679
Голландский	7876	Киргизский	7589	Самоа	8377	Уэльский	6789
Английский	6978	Корейский	7579	Санскрит	8365	Волоф	8779
Эсперанто	6979	Курдский	7585	Шотландский (гэльский)	7168	Коса	8872
Эстонский	6984	Лаосский	7679	Сербский	8382	Идиш	7473
Фарерский	7079	Латинский	7665	Сербо-хорватский	8372	Йоруба	8979
Фиджи	7074	Латышский	7686	Шона	8378	Зулусский	9085
Финский	7073	Лингала	7678				

Зарегистрированные торговые марки и лицензии



Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, BD-Live™, BONUSVIEW™ и их логотипы являются товарными знаками компании Blu-ray Disc Association.



Логотип «DVD» является товарным знаком формата корпорации DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java является торговым знаком компании Oracle и/или ее филиалов.



Термины HDMI, спецификация HDMI и логотип HDMI являются фирменными обозначениями или зарегистрированными товарными знаками компании HDMI Licensing LLC в Соединенных Штатах Америки и других странах.

x.v.Colour является торговым знаком корпорации Sony.



Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и логотип с двумя буквами D являются зарегистрированными товарными знаками компании Dolby Laboratories.



Изготовлено по лицензии с использованием патентов США 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 и других выданных и заявленных патентов США и других стран. DTS-HD, логотип, а также DTS-HD и логотип вместе являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS-HD Master Audio является товарным знаком DTS, Inc. Продукт включает программное обеспечение. © DTS, Inc. Все права сохраняются.



DLNA®, DLNA Logo и DLNA CERTIFIED® –это торговые марки, знак обсуждения, знак сертификации Digital Living Network Alliance.



Название «AVCHD» и логотип «AVCHD» являются зарегистрированными товарными знаками компаний Panasonic Corporation и Sony Corporation.



DivX®, DivX Certified® и связанные с ними логотипы являются товарными знаками Rovi Corporation или ее дочерних компаний и используются по лицензии.

Уведомление о Cinavia

Данный продукт использует технологию Cinavia с целью ограничить использование несанкционированных копий фильмов, клипов и их звуковых дорожек, выпущенных на коммерческой основе. При выявлении несанкционированного использования неразрешенной копии на экране появится сообщение, и процесс воспроизведения или копирования будет прерван.

Дополнительная информация о технологии Cinavia представлена в Центре информации Cinavia для потребителей онлайн на странице <http://www.cinavia.com>. Чтобы получить дополнительную информацию о Cinavia по почте, отправьте открытку, указав на ней свой почтовый адрес, по адресу: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA."

Данный продукт включает в себя патентованную технологию согласно лицензии корпорации Verance и охраняется патентом США 7 369 677 и другими патентами США и других стран, выданными и находящимися на рассмотрении, а также авторским правом и правом на коммерческую тайну для определенных аспектов такой технологии. Cinavia является торговой маркой корпорации Verance. Авторское право 2004-2010 Корпорация Verance. Все права защищены корпорацией Verance. Обратное проектирование или разборка запрещены.


Технические характеристики

Общая информация	
Требования к питающей сети	см. на этикетке.
Потребляемая мощность	см. на этикетке.
Размеры (Ш x В x Г)	Прибл. 360 мм x 60,5 мм X 299 мм
Масса нетто (приблизительно)	2,7 кг
Температура эксплуатации	от 5 °C до 35 °C (41 °F до 95 °F)
Рабочая влажность	от 5 % до 90 %

Входы/выходы	
HDMI OUT (видео/аудио)	19 pin (стандарт A, HDMI™ Connector) x 1
ANALOG AUDIO IN	2,0 В среднеквадр. напр. (1 кГц, 0 ДБ), 600 Ω, разъем RCA (Лев., Пр.) x 1
DIGITAL IN (OPTICAL)	3 В (p-p), оптический разъем x 1
PORT. IN	действующее значение 0,5 В (разъем стерео 3,5 мм)

Тюнер	
Диапазон настройки FM	87,5-108,0 МГц или 87,50-108,00 МГц

Усилитель	
Выходная мощность (3 Ω), (рабочая), коэффициент нелинейных искажений 10 %	
Общая	1000 Вт
Фронтальные АС	167 Вт x 2
Центральная АС	167 Вт
Тыловые АС	167 Вт x 2
Сабвуфер	167 Вт (пассивный)

Система	
Лазер	полупроводниковый
Длина волны	405 нм / 650 нм
Сигнальная система	стандартная система цветного телевидения PAL/NTSC
Частотная характеристика	20 Гц до 18 кГц (дискретизация 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Нелинейные искажения	менее 0,05 %
Динамический диапазон	более 80 дБ
Порт LAN	1 разъем Ethernet, 10BASE-T/100BASE-TX
Питание шины USB	DC 5 В  2.1 A MAX

Акустические системы (BH6730T)			
Передний динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 В
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	250 мм x 1150 мм x 250 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	3,7 кг
Тыловой динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	250 мм x 1150 мм x 250 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	3,7 кг
Центральный динамик			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	260 мм x 92 мм x 73 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,65 кг
Пассивный сабвуфер			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	133 мм x 352 мм x 325 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	5,2 кг

Акустические системы (BH6730P)			
Передний динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	250 мм x 1150 мм x 250 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	3,7 кг
Тыловой динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	97 мм x 140 мм x 80 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,5 кг
Центральный динамик			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	260 мм x 92 мм x 73 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,65 кг
Пассивный сабвуфер			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	133 мм x 352 мм x 325 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	5,2 кг

Акустические системы (BH6730S)			
Передний динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	97 мм x 140 мм x 80 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,5 кг
Тыловой динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	97 мм x 140 мм x 80 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,5 кг
Центральный динамик			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	260 мм x 92 мм x 73 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,65 кг
Пассивный сабвуфер			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	133 мм x 352 мм x 325 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	5,2 кг

Акустические системы (BH6530T)			
Передний динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	250 мм x 1100 мм x 250 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	3,5 кг
Тыловой динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	250 мм x 1100 мм x 250 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	3,5 кг
Центральный динамик			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	260 мм x 93 мм x 74 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,6 кг
Пассивный сабвуфер			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	133 мм x 352 мм x 325 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	5,2 кг

Акустические системы (ВН6430Р)			
Передний динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	250 мм x 1100 мм x 250 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	3,5 кг
Тыловой динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	88 мм x 122 мм x 81 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,5 кг
Центральный динамик			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	260 мм x 93 мм x 74 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,6 кг
Пассивный сабвуфер			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	133 мм x 352 мм x 325 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	5,2 кг

Акустические системы (BH6330H)			
Передний динамик (левый/ правый)			
Тип	2-полосный, 3 динамик	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	200 мм x 500 мм x 200 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	1,3 кг
Тыловой динамик (левый/ правый)			
Тип	2-полосный, 3 динамик	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	200 мм x 500 мм x 200 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	1,3 кг
Центральный динамик			
Тип	2-полосный, 3 динамик	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	360 мм x 81 мм x 70 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	1,2 кг
Пассивный сабвуфер			
Тип	однопольный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	216 мм x 405 мм x 312 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	5,5 кг

Акустические системы (BH6230S)			
Передний динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	88 мм x 122 мм x 81 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,5 кг
Тыловой динамик (левый/ правый)			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	88 мм x 122 мм x 81 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,5 кг
Центральный динамик			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	260 мм x 93 мм x 74 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	0,6 кг
Пассивный сабвуфер			
Тип	однополосный односекционный	Максимальная входная мощность	334 Вт
Номинальное полное сопротивление	3 Ω	Точные габариты (Ш x В x Г)	133 мм x 352 мм x 325 мм
Входная мощность	167 Вт	Вес нетто	5,2 кг

- Конструкция устройства и его технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Техническое обслуживание

Транспортировка устройства

Перевозка устройства

Сохраните упаковку, в которой поставлялось устройство. Если Вы планируете перевозить устройство, заново упакуйте его в оригинальную фабричную упаковку.

Чистка устройства

Чистку проигрывателя следует производить мягкой сухой тряпкой. При сильном загрязнении тряпку можно слегка смочить раствором чистящего средства. Не используйте сильнодействующие растворители, такие, как спирт или бензин, во избежание повреждения поверхности устройства.

Обеспечение чистоты внешних поверхностей

- Не используйте летучие жидкости типа средства от комаров вблизи устройства.
- Протирка с нажимом может стать причиной повреждения поверхности.
- Не оставляйте резиновые или пластиковые изделия на длительное время вблизи устройства.

Обслуживание устройства

Изделие является высокотехнологичным и высокоточным устройством. Если оптические линзы и иные части дисководов загрязнены, качество изображения может ухудшиться. За более подробной информацией обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Рекомендации по использованию дисков

Установка и извлечение дисков

Не касайтесь рабочей поверхности диска. Держите диск за кромку так, чтобы не оставлять отпечатки на рабочей стороне. Никогда не приклеивайте на диск бумагу или ленту.

Хранение дисков

После воспроизведения храните диск в предназначенном для него футляре. Избегайте попадания на диск прямого солнечного света или воздействия источников высокой температуры. Никогда не оставляйте диск в автомобиле, припаркованном в месте, подверженном воздействию прямых солнечных лучей.

Чистка дисков

Отпечатки пальцев и пыль на диске могут стать причиной плохого качества воспроизведения кадров и искажения звука. Перед проигрыванием протрите диск чистой тканью. Протирайте диск от центра к краю.

Не используйте активные растворители, такие как спирт, бензин, лакокрасочные растворители, имеющиеся в продаже чистящие средства, или анти-статический спрей, предназначенный для старых виниловых пластинок.

Важная информация о сетевых сервисах

Вся информация, данные, документы, коммуникации, объекты скачивания, файлы, текст, изображения, фотографии, графика, видеоматериалы, интернет-вещание, публикации, инструменты, ресурсы, программное обеспечение, коды, программы, апплеты, примитивы (вижеты), приложения, продукты и другой контент («Контент») и все услуги, сервисы и предложения («Услуги»), предоставляемые или размещаемые в доступе любыми третьими лицами или через их посредничество (в каждом случае «Поставщик услуг») принадлежат исключительной сфере ответственности Поставщика услуг, от которого они происходят.

Наличие Контента и Услуг и доступ к ним организуются Поставщиком услуг через посредство Устройства LGE Content и может варьироваться в любой момент без предварительного уведомления, включая в том числе приостановку, удаление или прекращение поставки Контента или Услуг целиком или частично.

При наличии у Вас любых вопросов или проблем, связанных с Контентом или Услугами, Вы можете обратиться на вебсайт Поставщика услуг за самой свежей информацией. LGE не несет ни материальной, ни иной ответственности за обслуживание клиентов в связи с Контентом и Услугами. Любые вопросы или заказы услуг, относящиеся к Контенту или Услугам, следует направлять непосредственно к соответствующим Поставщикам Контента и Услуг.

Пожалуйста, учтите, что LGE не отвечает ни за какие Контент или Услуги, предоставляемые Поставщиком услуг, а также любые изменения, удаление или прекращение поставки такого Контента или Услуг и никак не ручается и не гарантирует наличие или доступ к таким Контенту или Услугам.

